


NOKIA N73

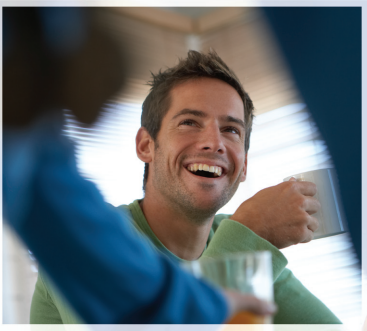

Egyéb alkalmazások

Nokia N73-1

INFORMÁCIÓ A NOKIA N73 TÍPUSÚ TELEFONHOZ TARTOZÓ BŐVÍTMÉNYEKRŐL

A készülék memóriájában és a készülékhez mellékelte CD-lemezen további alkalmazások találhatóak, melyek vagy a Nokia vállalatától, vagy harmadik féltől származnak.

NINCS GARANCIA

A készülékkel szállított, harmadik féltől származó alkalmazásokat esetleg olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem állnak kapcsolatban a Nokia vállalattal. A Nokia nem rendelkezik ezen harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával és/vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban található információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal a harmadik féltől származó alkalmazásokra. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOFTVER ÉS/VAGY AZ ALKALMAZÁSOK (EGYÜTTESEN A „SZOFTVER”) „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENMÉLY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜL ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A CÍMRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY A SZOFTVER NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, Nokia Connecting People, Nseries és az N73 a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT A NOKIA VAGY BÁRMELY ENGEDÉLYBIRTOKOSA NEM FELELŐS AZ ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, AZ ANYAGI KÁRÉRT VAGY BÁRMELY MÁS VÉTLEN, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL AZOK BEKÖVETKEZTÉNEK MÓDJÁTÓL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Az egyes termékek és a rendelkezésre álló alkalmazások választéka országonként eltérhet. A nyelvi lehetőségekről és a rendelkezésre álló alkalmazásokról a helyi Nokia márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást.

Egyes műveletek és funkciók a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS-szolgáltatástól, valamint a készülékek kompatibilitásától és a támogatott tartalomformátumoktól függenek. Bizonyos szolgáltatások csak külön díj ellenében vehetők igénybe.

Tartalomjegyzék

Bevezetés 4

Hálózati szolgáltatások..... 4

Terméktámogatás..... 4

Kapcsolatok 5

Adóvevő 5

Letöltés! 11

A Letöltés! beállításai 11

Alkalmazások..... 13

F-Secure Mobile Security 13

Eszközök..... 16

Beállításvarázsló 16

Mobil TV 19

Első használat..... 20

Műsorok megtekintése..... 21

Szolgáltatások 21

TV-újság 22

Keresés..... 22

Előfizetés csatornákra és műsorokra 23

Beállítások..... 23

Ikonok..... 24

Mobile Search 25

A Mobile Search használata 25

További információ..... 25

Számítógéppel használható funkciók 26

Nokia Lifeblog 26

Nokia PC Suite 30

Adobe Photoshop Album Starter Edition 31

Bevezetés

Típuszám: Nokia N73-1

A továbbiakban Nokia N73 néven szerepel.

A Nokia N73-as készülék hatékony, intelligens multimédia készülék. A Nokia és más külső szoftverfejlesztők számos alkalmazást készítettek, hogy a felhasználók minél sokrétűbben alkalmazzassák a Nokia N73-as készüléket.

Egyes alkalmazásokat a készülék memóriája tartalmaz, mások pedig a készülékhez mellékelt CD-lemezen találhatók.

A jelen útmutatóban ismertetett alkalmazások elérhetősége országonként és értékesítési területenként eltérő lehet, továbbá az alkalmazások csak bizonyos nyelveken érhetők el.

Bizonyos alkalmazások használatához el kell fogadni az alkalmazás licencfeltételeit.

A dokumentumban ikonok jelzik, hogy az adott alkalmazás a készülék memóriájában () vagy a CD-lemezen () található-e.

A készülékkel kapcsolatos további fontos ismertetés a használati útmutatóban található.

Használat előtt a CD-lemezen található alkalmazásokat kompatibilis számítógépre kell telepíteni.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Több funkció használatához különleges hálózati szolgáltatásokra van szükség. Ezek a szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások igénybevételéhez azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatóknál. A szolgáltató nyújt útmutatást és tájékoztatást a szolgáltatásokra vonatkozó esetleges költségekről. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatják az összes, nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Terméktámogatás

A külső szoftverfejlesztők által készített szoftverekhez ezen fejlesztők biztosítják a terméktámogatást. Ha problémát tapasztalunk egy adott alkalmazással, akkor a megfelelő szoftverfejlesztő cég webhelyén tájékozódhatunk a terméktámogatásról. A jelen dokumentumban felsorolt alkalmazások internethivatkozásai az alkalmazással foglalkozó rész végén találhatók.

Kapcsolatok



Adóvevő

Az adóvevő (Push to talk – PTT) (hálózati szolgáltatás) valós idejű, csomagkapcsolt-hálózaton keresztül, IP-alapú hangátvitelt biztosító funkció. Az adóvevő segítségével egyetlen gombot megnyomva kezdeményezhető közvetlen hangkommunikáció. Az adóvevő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy adott személlyel, illetve csoporttal beszéljessünk.

Mielőtt az adóvevő szolgáltatást igénybe vehetnénk, meg kell adnunk az adóvevő hozzáférési pontját és beállításait. A beállításokat az adóvevő funkciót biztosító szolgáltatótól különleges szöveges üzenetben is megkaphatjuk. Ha a hálózatüzemeltető támogatja, akkor a konfigurációhoz a **Beáll.varázsló** alkalmazás is használható. Lásd: „Beállításvarázsló”, 16. oldal.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Adóvevő** lehetőséget.

Az adóvevő segítségével végzett kommunikáció során egy személy beszélhet, a többiek pedig az elhangzottakat a készülék beépített hangszóróján keresztül kísérik figyelemmel. A beszélők felváltva követik egymást.

Mivel egyszerre egy ember beszélhet, ezért a beszéd maximális időtartama korlátozott. A korlát beállítása általában 30 másodperc. A hálózatunkban érvényes korláttal kapcsolatban érdeklődjünk a hálózatüzemeltetőnél vagy a szolgáltatónál.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A telefonhívások minden esetben elsőbbséget élveznek az adóvevőn keresztül történő tevékenységekkel szemben.

Hozzáférési pont megadása az adóvevő számára

Számos szolgáltató megköveteli, hogy internet-hozzáférési pontot (IAP) használjunk alapértelmezett hozzáférési pontként. Más szolgáltatók WAP-hozzáférési pont használatát is engedélyezik. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha nem rendelkezünk WAP-kapcsolattal, akkor előfordulhat, hogy az első alkalommal történő kapcsolódáshoz igénybe kell vennünk a szolgáltató segítségét vagy el kell látogatnunk a következő weboldalt: www.nokia.com/phonesettings.

Az adóvevő szolgáltatás beállításai

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Adóvevő** > **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Válasszuk a **Felhasználóbeállítások** menüpontot, majd adjuk meg a következő adatokat:

Bejövő AV-hívásoknál – Ha szeretnénk a bejövő hívásokról értesítést kapni, válasszuk az **Értesítés** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk automatikusan fogadja az adóvevőre érkező hívásokat, válasszuk az **Automat. elfogadás** pontot. Ha ellenben azt szeretnénk, hogy készülékünk automatikusan elutasítsa az ilyen hívásokat, válasszuk a **Nem engedélyezett** pontot.

AV-hívás értesítéshangja – Ha szeretnénk, hogy a bejövő adóvevő-hívásokra vonatkozó figyelmeztetés beállításai az érvényben lévő üzemmódban megadott bejövőhívás-beállításokat kövessék, válasszuk az **Üzemmód állítja be** pontot.

Visszahívási kér. hangja – Adjunk meg csengőhangot a visszahívási kérelmek számára.

Alkalmazás indítása – Ha a készülék bekapcsolásakor be szeretnénk jelentkezni az adóvevő szolgáltatásba, válasszuk ezt a lehetőséget.

Alapértelmez. becenév – Adjuk meg alapértelmezett becenevünket, amelyen a többi felhasználónál szerepelni

fogunk. Előfordulhat, hogy a szolgáltató letiltotta a készülék ezen beállításának módosítását.

Saját AV-cím megjelen. – Válasszuk az **1-1 hívásoknál**, a **Csoporthívásoknál**, a **Hívásoknál** vagy a **Soha** beállítást. Előfordulhat, hogy a szolgáltató letiltotta ezen beállítások némelyikének módosítását a készüléken.

Saját bejel. áll. megjel. – Ha szeretnénk, hogy állapotunk megjelenjen, válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha viszont azt szeretnénk, hogy rejtve maradjon, válasszuk a **Nem** pontot.

Válasszuk a **Kapcsolat beállításai** menüpontot, majd adjuk meg a következő adatokat:

Tartomány – Írjuk be a szolgáltatótól kapott tartománynevet.

Hozzáférési pont neve – Adjuk meg az adóvevő szolgáltatás hozzáférési pontját. A hozzáférési pont nevére a GSM/GPRS-hálózaton keresztüli kapcsolódáshoz van szükség.

Szerver címe – Adjuk meg az adóvevő-szerver szolgáltatótól kapott IP-címét vagy tartománynevét.

Felhasználónév – Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználóazonosítónkat.

Jelszó – Adjuk meg az adatkapcsolat létrehozásához esetleg szükséges jelszót. A jelszót általában a szolgáltató adja meg. A jelszóban a kis- és nagybetűk gyakran megkülönböztetettek.

Bejelentkezés az adóvevő szolgáltatásba

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Adóvevő** lehetőséget. Az adóvevő az elindítást követően automatikusan bejelentkezik.

Ha a bejelentkezés sikeres, az adóvevő csatlakozik azokhoz a csatornákhöz, amelyek az alkalmazás bezárásakor aktívak voltak. Ha a kapcsolat megszűnik, a készülék mindaddig automatikusan próbál újból bejelentkezni, amíg ki nem lépünk az adóvevő alkalmazásból.

Kilépés az adóvevő szolgáltatásból

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Adóvevő** > **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget. Megjelenik a **Kikapszoljon az adóvevő, miután kilépett az alkalmazásból?** kérdés. A kilépéshez és a szolgáltatás bezárásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a szolgáltatás a háttérben tovább fusson, válasszuk a **Nem** lehetőséget. Ha több alkalmazás is fut, és egyik alkalmazásról át szeretnénk kapcsolni egy másikra, tartsuk lenyomva a  gombot.

Egyéni hívás kezdeményezése

Válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-partnerek** lehetőséget.

A listán jelöljük ki azt a személyt, akivel beszélni szeretnénk, majd válasszuk az **Opciók** > **1-1 beszélgetés** lehetőséget.

Mialatt beszélünk, tartsuk lenyomva a  gombot. Ha nem kívánunk többet beszélni, engedjük fel a  gombot.

Beszélhetünk az adott személyhez, ha lenyomjuk a  gombot az **Adóvevő** alkalmazás egyéb nézeteiben is, például a névjegyzék-nézetben. Új telefonhívás kezdeményezéséhez előbb fejezzük be a privát hívást. Ehhez válasszuk a **Bont** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a  gombot.

 **Tipp!** Ne feledjük, hogy az adóvevő használata közben a készüléket magunk előtt kell tartanunk úgy, hogy lássuk a kijelzőt. A mikrofonba beszéljünk, és ne takarjuk el a hangszórót a kezünkkel.

Egyéni hívás fogadása

Az egyéni hívás fogadásához nyomjuk meg a  , elutasításához pedig a  gombot.

 **Tipp!** Egyéni vagy csoportos hívást a Névjegyzékből kezdeményezhetünk. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **AV-beállítások** > **1-1 hívás kezdeményezése** vagy **Csoporthívás kezdeményez.** lehetőséget.

Csoportos hívás kezdeményezése

Csoport hívásához válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-partnerek** lehetőséget, jelöljük ki a hívni kívánt partnereket, majd válasszuk az **Opciók** > **AV-csoporthívás** parancsot.

Feliratkozás a többi résztvevő állapotának lekérdezésére

Ha szeretnénk feliratkozni a többi személy adóvevős bejelentkezési állapotát lekérdező szolgáltatásra, illetve szeretnénk leiratkozni arról, válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-partnerek** lehetőséget, jelöljük ki a kívánt partnert, majd válasszuk az **Opciók** > **Bejel. állapot megjelen.** vagy **Bejel. állapot elrejtése** menüpontot.

Visszahívási kérelem küldése

Az **Adóvevő-partnerek** menüpontnál lépünk a kívánt névre, majd válasszuk az **Opciók** > **Visszah. kérel. küldése** lehetőséget.

Válasz visszahívási kérelemre

Ha valakitől visszahívási kérelmet kapunk, készenléti állapotban a kijelzőn az **1 új visszahívási kérelem** felirat látható. A **Visszahívások** mappa megnyitásához nyomjuk meg a **Megjelen.** gombot. Jelöljük ki az egyik partnert,

majd az **Opciók** > **1-1 beszélgetés** lehetőséget választva kezdeményezzünk egyéni hívást.

Csatornák

Ha kívánjuk, csatlakozhatunk nyilvános, előre beállított csatornákhöz. A nyilvános csatornákat minden olyan személy elérheti, aki ismeri az adott csatorna URL-címét.

Ha csatlakozunk egy csatornához és ott beszélünk, akkor az adott csatornához csatlakozó összes személy hallja, amit mondunk. Egyszerre akár öt csatorna is nyitott lehet. Ha több csatorna is aktív, a csatornák között a **Felcserél** lehetőség segítségével válthatunk.

Válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-csatornák** lehetőséget.

Ha először szeretnénk nyilvános, előre beállított csatornához csatlakozni, válasszuk az **Opciók** > **Új csatorna** > **Létező hozzáadása** lehetőséget. Előre beállított csatornához történő csatlakozáskor meg kell adni a csatorna URL-címét.

Saját csatornák létrehozása

Új, előre beállított csatorna létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csatorna** > **Új létrehozása** menüpontot.

Létrehozhatunk saját nyilvános csatornákat, megválaszthatjuk a csatorna nevét, illetve tagokat toborozhatunk. Nyilvános csatorna esetén az általunk meghívott személyek további tagokat toborozhatnak.

Ezen kívül privát csatornák is létrehozhatók. Privát csatornához csak a gazda által meghívott személyek csatlakozhatnak.

Az egyes csatornák esetén adjuk meg a következőket: **Csatorna neve**, **Csatorna titkossága**, **Becenév** **a csatornában** és **Csatorna indexképe** (nem kötelező).

Ha sikerült a csatornát létrehozni, a készülék megkérdezi, hogy kívánunk-e meghívókat küldeni. A meghívók tulajdonképpen szöveges üzenetek.

Beszélgetés egy adott csatornán

Ha az adóvevő szolgáltatásba történő bejelentkezés után az egyik csatornán beszélni szeretnénk, nyomjuk meg a  gombot. Ilyenkor hangjelzés jelzi, hogy jogosultak vagyunk-e a hozzáférésre.

Mialatt beszélünk, tartsuk lenyomva a  gombot. Ha nem kívánunk többet beszélni, engedjük fel a  gombot.

Ha a  gombot megnyomva olyan csatornán próbálunk hozzászólni, ahol másvalaki beszél, a kijelzőn a **Várakozás** felirat jelenik meg. Engedjük fel a  gombot, várjuk meg, amíg a másik személy befejezi mondandóját, majd miután ezt megtette, nyomjuk meg ismét a  gombot. Emellett a  gombot nem is muszáj felengednünk, csak várjunk addig, amíg a **Beszélhet** felirat meg nem jelenik.

A csatornán mindig az következik, aki először megnyomja a  gombot, miután valaki befejezte a beszédet.

Ha befejeztük az adóvevő hívást, válasszuk a **Bont** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a  gombot.

Ha aktív hívás közben szeretnénk a csatorna aktív tagjait megtekinteni, válasszuk az **Opciók > Aktív tagok** lehetőséget.

Amennyiben a csatornához való kapcsolódás után új tagokat szeretnénk meghívni, a meghívási nézet megnyitásához válasszuk az **Opciók > Meghívás küldése** lehetőséget. Új tagokat csak a privát csatorna gazdjaként toborozhatunk, illetve akkor, ha nyilvános csatornáról van szó. A meghívók tulajdonképpen szöveges üzenetek.

Válasz csatornába szóló meghívásra

A meghívás mentéséhez válasszuk az **Opciók > AV-csatorna mentése** lehetőséget. A csatornát a készülék hozzáadja az adóvevő névjegyzékének csatornák nézetéhez.

Miután mentettük a meghívót, a készülék megkérdezi, hogy szeretnénk-e a csatornához csatlakozni. Az adóvevő munkameneti nézetének megnyitásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha még nem vagyunk bejelentkezve, a készülék bejelentkezik a szolgáltatásba.

Ha elutasítjuk vagy töröljük a meghívást, a meghívó a bejövő üzeneteket tartalmazó mappába kerül.

Ha később csatlakozni szeretnénk a csatornához, nyissuk meg és mentjük a meghívót. Az **Igen** gomb megnyomásával csatlakozunk a csatornához.

Az adóvevő naplójának megtekintése

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Adóvevő** > **Opciók** > **AV-napló** lehetőséget. A napló a következő mappákat tartalmazza: **Nem fog. hív.**, **Fogad. hívások** és **Létr. hívások**.

Az **AV-napló** mappából a  gombot megnyomva kezdeményezhetünk egyéni hívást.



Letöltés!



A **Letöltés!** (hálózati szolgáltatás) szolgáltatással felfedezhetjük, kipróbálhatjuk, megvásárolhatjuk, letölthetjük és frissíthetjük a Nokia N73 készüléken használható tartalmakat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat. Játékok, csengőhangok, háttérképek, alkalmazások és más érdekességek lehetnek kéznél. A különböző szolgáltatók mappákba és katalógusokba rendezik a letölthető elemeket. A megrendelhető tartalom a szolgáltatótól függ.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Internet > Letöltés!** lehetőséget.

A **Letöltés!** szolgáltatás a hálózati szolgáltatásokat használja a legfrissebb tartalom eléréséhez. A **Letöltés!** szolgáltatásán keresztül elérhető egyéb elemekkel kapcsolatos további információért forduljunk a hálózatüzemeltetőhöz, a szolgáltatóhoz, vagy az adott áru gyártójához, forgalmazójához.

A **Letöltés!** szolgáltatás folyamatos frissítésekkel biztosítja a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató által a készülékhez kínált legújabb tartalmat. A **Letöltés!** szolgáltatásban lévő tartalom kézi frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítés** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a listán bizonyos mappák vagy katalógusok ne jelenjenek meg, például csak az általunk gyakran használt tételeket szeretnénk látni, válasszuk az **Opciók > Elrejtés** parancsot. Ha szeretné ismét láthatóvá tenni az elrejtett tételeket, válassza az **Opciók > Mindent mutat** lehetőséget.

A fő nézetben, egy mappában vagy katalógusban kiválasztott tétel megvásárlásához válassza az **Opciók > Megvásárlás** lehetőséget. Megjelenik egy almenü, amelyben kiválaszthatjuk a tétel kívánt verzióját, továbbá megtekinthetjük az arra vonatkozó adatokat. A szolgáltatótól függ, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre.

Ingyenes termék letöltéséhez válassza az **Opciók > Letöltés** lehetőséget.

A Letöltés! beállításai

Az alkalmazás frissíti a készüléken a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy az egyéb úton beszerezhető legújabb tartalmakat. A beállítások módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** > és a következő lehetőségek egyikét:

Hozzáférési pont – Kiválaszthatjuk a szolgáltató szerveréhez való csatlakozáskor használandó hozzáférési pontot, valamint azt, hogy a készülék minden egyes használatkor kérje-e a hozzáférési pontot.

Automatikus megnyitás – Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a tartalom vagy az alkalmazás letöltés után automatikusan megnyíljon.

Megtekintés megerősít. – Válasszuk a **Nem** lehetőséget, ha automatikusan le szeretnénk tölteni egy tartalom vagy alkalmazás előnézetét. Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha minden egyes előnézet-letöltés előtt jóvá szeretnénk hagyni azt.

Vásárlás megerősítése – Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha egy tartalom vagy alkalmazás vásárlása előtt jóvá szeretnénk hagyni a vásárlást. Ha a **Nem** lehetőséget választjuk, a vásárlási folyamat azonnal elindul a **Megvásárlás** lehetőség választásakor.

A beállítások megadása után válasszuk a **Vissza** lehetőséget.



Alkalmazások



F-Secure Mobile Security

A mobilkészülékekhez kifejlesztett F-Secure Mobile Security alkalmazás a vezetékek nélkül, automatikusan letöltődő antivírus-frissítéseivel folyamatos készülékvédelmet biztosít. Az F-Secure Mobile Security a készüléken megnyitott minden fájlt megvizsgál, és a vírussal fertőzött fájlokat elkülöníti a többtől. Az F-Secure Mobile Security szoftver tűzfalat is tartalmaz, amely védelmet nyújt a készüléket érő behatolási kísérletekkel szemben.

Az F-Secure Mobile Security telepítése



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több víruskereső alkalmazást telepítünk, akkor a készülék teljesítménye jelentősen lecsökkenhet, illetve az akár le is állhat.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Mobile Security** lehetőséget az F-Secure Mobile Security alkalmazás letöltésének elindításához (hálózati szolgáltatás). Ekkor elindul a telepítési csomag letöltése egy előre meghatározott webcímről,

majd megtörténik az alkalmazás telepítése.

Hajtsuk végre az alábbiakat:

- 1 A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz és a telepítési csomag letöltéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget. A továbblépéshez válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 2 Az alkalmazás telepítéséhez válasszuk az **Igen**, majd a **Kész** lehetőséget.
- 3 A licencfeltételek elfogadásához és a telepítés befejezéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 A telepítéssel való kilépéshez válasszuk a **Bezár** lehetőséget.

Az F-Secure Mobile Security aktiválása

Az alkalmazás aktiválásához nyomjuk meg a  gombot és válasszuk az **Eszközök** > **Mobile Security** lehetőséget. Hajtsuk végre az alábbiakat:

- 1 Az üdvözlőképernyőn nyomjuk meg az **OK** lehetőséget.
- 2 A próbaidőszak megkezdéséhez válasszuk az **Opciók** > **Change** lehetőséget, ezután az aktiválás típusát: **Free evaluation**, majd végül a **Done** lehetőséget.
- 3 A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz és a frissítések letöltéséhez válasszuk a **Yes** lehetőséget.

- 4 Egy üzenetet kapunk a sikeres regisztrálásról. A továbblépéshez válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 5 Az aktiválás befejezéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ez az alkalmazás egy próbaverzió, amely az F-Secure Mobile Security aktiválásától számítva 30 napig használható. Az alkalmazás a próbaidőszak letelte után is használható marad, a frissítések azonban már nem tölthetők le hozzá, ami biztonsági kockázatot jelent. A próbaidőszak letelte után akkor tudjuk továbbra is letölteni a frissítéseket, ha további szolgáltatási időt vásárolunk.

A készülék ellenőrzése

A készüléket ellenőrizhetjük kézi módszerrel, vagy rábízhatjuk az F-Secure Mobile Security alkalmazásra az automatikus ellenőrzést. A kézi vagy automatikus ellenőrzés kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Settings** > **Mode** > **Real-time** vagy **Manual** beállítást. A **Real-time** beállítás esetén a készülék használatakor az F-Secure Mobile Security állandóan fut a háttérben, és automatikusan ellenőrzi az éppen használt fájlokat.

A fájlok kézi módszerrel történő ellenőrzéséhez az F-Secure Mobile Security fő nézetében válasszuk az **Opciók** > **Scan all parancsot**.

A fájlok ellenőrzése után a fertőzött fájlok elkülönítéséhez vagy törléséhez lapozzunk jobbra az Infections lapra, válasszuk ki egy fájlt, majd válasszuk az **Opciók** > **Process selected** lehetőséget. A **Select action** menüből válasszuk a **Quarantine** vagy a **Delete** parancsot.

A vírusleíró adatbázis naprakészen tartásához frissíteni lehet a készülékben lévő víruskereső szoftvert. Az antivírus-frissítések letöltéséhez a készülékben meg kell adni egy internetes hozzáférési pontot. A hozzáférési pontokról a készülék használati útmutatójában olvashatunk bővebben. Amint rendelkezésre áll egy újabb (frissített) víruskereső szoftver a szerveren, értesítést kapunk róla, és letölthetjük azt. Az F-Secure Mobile Security alkalmazás kézi módszerrel való frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Update** lehetőséget

Tűzfal

A tűzfal a háttérben futó alkalmazás, amely a kiválasztott és előre meghatározott védelmi szintnek megfelelően felügyeli a kimenő és bejövő hálózati forgalmat. A **Firewall protection** a fő nézetben megjeleníti a tűzfal jelenlegi védelmi szintjét.

A tűzfal védelmi szintjének módosításához az **Opciók** > **Settings** > **Firewall protection** menüpont alatt válasszunk a következő lehetőségek közül:

Allow all – Az összes kimenő és bejövő adatforgalom engedélyezése; ebben az esetben a készülék nincs védve a behatolási kísérletekkel szemben.

Normal – Az összes kimenő adatforgalom engedélyezése.

High – A készülékkel szállított leggyakrabban használt alkalmazások adatforgalmának engedélyezése.

Deny all – Az összes bejövő és kimenő adatforgalom tiltása. E beállítás alkalmazásakor nem használhatjuk a hálózati hozzáférést igénylő alkalmazásokat, amilyen például az e-mail üzenetek küldése vagy a webböngészés.

Az F-Secure Mobile Security alkalmazásról további információ található a mobile.f-secure.com vagy www.f-secure.com/products/fsms.html weboldalon.



Eszközők



Beállításvarázsló

A **Beáll.varázsló** a mobiltelefon hálózati szolgáltatójának információi alapján konfigurálja a telefon különféle szolgáltatásait (MMS, GPRS és mobil internet), valamint az e-mail, az adóvevő (hálózati szolgáltatás) és a videomegosztás (hálózati szolgáltatás) beállításait.

Előfordulhat, hogy ezen szolgáltatások használatához fel kell venni a kapcsolatot a hálózat üzemeltetőjével vagy szolgáltatójával, az adatkapcsolat vagy egyéb szolgáltatás aktiválása érdekében.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközők > Beáll.var.** lehetőséget

Válasszuk ki a menüből a telefonon beállítandó elemet, és válasszuk a  gombot.

E-mail

- 1 Az e-mail beállítások konfigurálása esetén a **Beáll.varázsló** megkeresi az elérhető hálózati szolgáltatókat, és kéri a megfelelő szolgáltató jóváhagyását. Ha a megfelelő szolgáltató van kijelölve,

válasszuk az **OK** parancsot, vagy lapozzunk másik hálózati szolgáltatóhoz, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

- 2 Válasszuk ki az e-mail szolgáltatót a listáról.
- 3 Válasszuk ki a kimenő levelek szervert. Ha nem ismerjük a server adatait, akkor használjuk az alapértelmezett szervert.
- 4 A **Beáll.varázsló** kéri az e-mail cím, a felhasználónév és a jelszó megadását. Ezek egyesével történő megadásához válasszuk az **Opciók > Módosítás** lehetőséget. Adjuk meg az adatokat, és válasszuk az **OK** parancsot.
- 5 A művelet sor végén válasszuk az **Opciók > OK** lehetőséget.
- 6 Az **OK** gomb megnyomásával erősíthetjük meg, hogy a megadott szolgáltatóhoz szeretnénk postafiókot beállítani.
- 7 Válasszuk az **OK** lehetőséget.

Adóvevő

- 1 Az adóvevő beállításainak (**Adóvevő**) (hálózati szolgáltatás) megadása esetén a **Beáll.varázsló** megkeresi az elérhető hálózati szolgáltatókat, és kéri a megfelelő szolgáltató jóváhagyását. Ha a megfelelő

szolgáltató van kijelölve, válasszuk az **OK** parancsot, vagy lapozzunk másik hálózati szolgáltatóhoz, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

- 2 Egyes szolgáltatók kötelezővé teszik a felhasználónév, a jelszó és a becenév megadását. Ezek egyesével történő megadásához válasszuk az **Opciók > Módosítás** lehetőséget. Adjuk meg az adatokat, és válasszuk az **OK** parancsot.
- 3 A művelet sor végén válasszuk az **Opciók > OK** lehetőséget.
- 4 Az **OK** lehetőség kiválasztásával megerősíthetjük, hogy a megadott szolgáltatóhoz szeretnénk **Adóvévő**-szolgáltatást beállítani.

Videó megosztása

- 1 Videomegosztási beállítások (**Videomegosztás**) (hálózati beállítás) konfigurálása esetén a **Beáll.varázsló** megkeresi az elérhető hálózati szolgáltatókat, és kéri a megfelelő szolgáltató jóváhagyását. Ha a megfelelő szolgáltató van kijelölve, válasszuk az **OK** parancsot, vagy lapozzunk másik hálózati szolgáltatóhoz, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 2 Egyes szolgáltatók kötelezővé teszik a felhasználónév és a jelszó megadását. Ezek egyesével történő megadásához válasszuk az **Opciók > Módosítás**

lehetőséget. Adjuk meg az adatokat, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

- 3 A művelet sor végén válasszuk az **Opciók > OK** parancsot.
- 4 Az **OK** lehetőség kiválasztásával megerősíthetjük, hogy a megadott szolgáltatóhoz szeretnénk videomegosztást beállítani.
- 5 A videomegosztási beállítások létrehozása után a **Beáll.varázsló** megkérdezi, hogy szeretnénk-e névjegyet létrehozni, vagy szeretnénk-e meglévő névjegyünket frissíteni. Válasszuk az **Igen** vagy a **Nem** lehetőséget.

Szolgáltató

- 1 Szolgáltatóbeállítások konfigurálása esetén a **Beáll.varázsló** megkeresi az elérhető hálózati szolgáltatókat, és kéri a megfelelő szolgáltató jóváhagyását. Ha a megfelelő szolgáltató van kijelölve, válasszuk az **OK** parancsot, vagy lapozzunk másik hálózati szolgáltatóhoz, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 2 Az **OK** lehetőség kiválasztásával megerősíthetjük, hogy a megadott szolgáltatóhoz szeretnénk a telefont beállítani.

További információ

Ha nehézségeink támadnak a [Beáll.varázsló](#) használatával kapcsolatban, keressük fel a Nokia telefonbeállításokkal foglalkozó webhelyét: www.nokia.com/phonesettings.

Mobil TV

A **Mobil TV** alkalmazás lehetővé teszi, hogy készülékünkön digitális DVB-H (Digital Video Broadcast – Handheld) tévéadásokat tekintsünk meg. A **Mobil TV** alkalmazással mobil televíziós és rádiós szolgáltatásokat érhetünk el (hálózati szolgáltatás), valamint digitális tévéműsorokat tekinthetünk meg vagy hallgathatunk. A műsorok vételéhez szükség van az SU-33W típusú Nokia Mobil TV vevőkészülékre, valamint a Mobil TV szolgáltatásokat támogató szoftverre.

Ha a Nokia Mobil TV alkalmazás nincs telepítve készülékünkre, akkor ellenőrizzük, hogy az adott típusú készülékhez elérhető-e az alkalmazás a vevőkészülék webhelyén a www.nokia.com/support címen, illetve a helyi Nokia webhelyen. Az alkalmazás használatához esetleg szükség van a készülék szoftverének frissítésére.

Ha nem tudjuk elérni a Mobil TV szolgáltatást, lehet, hogy az általunk elérhető szolgáltatók nem támogatják ezt a szolgáltatást.

A Mobil TV szolgáltatások csak előfizetéssel vehetők igénybe. A Mobil TV hálózati lefedettségével, a rendelkezésre állással, a szolgáltatás elérhetőségével és díjszabásával kapcsolatos ismertetésért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Egyes országokban a tévétulajdonosoknak előfizetési díjat kell fizetniük. További tájékoztatásért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Az élő tévéműsorokat nem tekinthetjük meg, ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, vagy ha a készülék offline üzemmódban van.

Ha lecseréljük a készüléket vagy a SIM-kártyát, akkor a szolgáltatás elérhetőségéről érdeklődünk a szolgáltatónál. Lehet, hogy ilyen esetben ismét elő kell fizetnünk a szolgáltatásra.

Ha a készülék a Mobil TV vevőkészülékhez csatlakozik, akkor a készüléket más Bluetooth-eszközhöz, például Bluetooth-technológiát használó fülhallgatóhoz nem csatlakoztathatjuk. Ha egy másik Bluetooth-eszköz próbál meg készülékünkhöz csatlakozni, akkor választanunk kell, hogy letiltjuk-e vagy engedélyezzük-e a kapcsolatot. Ha engedélyezzük a kapcsolatot, a tévéadás adatfolyama leáll.

Ha élő tévéadás közben fogadunk telefonhívást, akkor a műsor megszakad, majd a hívás befejezése után folytatódik.

Első használat

- 1 Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok > Mobil TV** menüpontot. Adjunk nevet a készüléknek. A rendszer kéri a Bluetooth-funkció bekapcsolását. A készülék olyan készülékeket keres, amelyek Bluetooth-csatlakozást használnak. A megtalált eszközök listájáról válasszuk ki az SU-33W készüléket, majd írjuk be a kódot. A Mobil TV vevőkészüléket tartsuk a telefon közelében. A szolgáltatás használatához készülékünket párosítani kell a Mobil TV vevőkészülékkel.
- 2 A rendszer megjeleníti a tartózkodási helyünkön rendelkezésre álló TV-űrságot. Első alkalommal ez eltarthat néhány percig.
- 3 TV-űrság kiválasztásához lapozzunk a kívánt TV-űrsághoz, majd nyomjuk meg a  gombot. A rendszer elrendezi a rendelkezésre álló csatornákat. Ez eltarthat egy ideig. A beállítások között a TV-űrságot később módosíthatjuk.

A **Mobil TV** alkalmazás legközelebbi megnyitása során megjelenik a legutóbb kiválasztott TV-űrság és a legutoljára nézett tévéadó.

Előfordulhat, hogy a **Mobil TV** alkalmazás megnyitásakor készülékünk nem talál TV-űrságot. A rendelkezésre álló TV-űrságok megkereséséhez és megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Keresés újra** lehetőséget.

A **Mobil TV** a TV-űrság tárolásához a készülék nagy memóriaterületet foglal le. Ha a Mobil TV vevőkészülék be van kapcsolva és Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik a készülékhez, akkor készülékünk a Mobil TV alkalmazás bekapcsolásától függetlenül rendszeresen megpróbálja frissíteni a TV-űrságot. Ha a frissítéshez nem áll rendelkezésre elegendő szabad terület, akkor a készülék jelzi, hogy kevés a szabad memória. Memória felszabadításához töröljünk adatokat. A készülék memóriájának felszabadításáról a Nokia terméktámogatási webhelyén olvasható felhasználói kézikönyvben vagy a helyi Nokia webhelyen találunk információt.

Ha a Bluetooth-kapcsolat megszakad, ne kapcsoljuk ki a Mobil TV vevőkészüléket. A Bluetooth-kapcsolat visszaállításához helyezzük vissza a Mobil TV vevőkészüléket a Bluetooth-kapcsolat hatósugarán belülre, majd váltsunk csatornát. Próbálkozhatunk a **Mobil TV** alkalmazás újraindításával is.



Megjegyzés: A DVB-H-jel továbbítása esetleg korlátozott lehet vagy legyengülhet egyes környezetekben, például mélygarázsban.

Műsorok megtekintése

Esetleg elő kell fizetnünk egy csatornára, mielőtt megtekinthetnénk. Lásd: „Előfizetés csatornákra és műsorokra”, 22. oldal.

Előfordulhat, hogy olyan műsorba is beletekinthetünk, amelyre nem fizettünk elő. Válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget, ha az rendelkezésre áll.

Csatorna kiválasztásához lapozunk a kívánt csatornára, majd nyomjuk meg a  gombot, vagy a számbillentyűket. A kétjegyű csatornaszámok beírásához nyomjuk meg a **#** gombot.

Csatornaváltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

A csatornák sorrendjének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget. Lásd: „Beállítások”, 23. oldal.

A tartozék akkumulátor aktuális töltöttségi szintjének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tartozék akku töltötts.** lehetőséget. A készülék figyelmeztet, hogy töltsük fel az akkumulátort, ha a töltöttségi szint 10% alá csökken.

A fekvő és álló megjelenítés közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Kijelző mód** > **Fekvő** vagy **Álló** lehetőséget.

Teljes kijelzős módra váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Teljes kijelző** lehetőséget. A normál nézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Normál kijelző** lehetőséget.

 **Tipp:** Ha váltani szeretnénk a teljes vagy normál kijelzős nézet között, nyomjuk meg a ***** gombot.

A szolgáltató webhelyének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltató weboldala** lehetőséget.

A rendelkezésre álló menüparancsok változhatnak. A szolgáltató webhelyének megtekintéséhez esetleg hálózati kapcsolatra van szükség.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat. A hang némításához vagy a némítás kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Némít** vagy **Némítás kikapcsolása** lehetőséget.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A legutóbbi 30 másodperc visszajátszásához válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget, ha rendelkezésre áll.

Szolgáltatások

A csatornák további interaktív szolgáltatásokat nyújthatnak, ilyenek például az internethivatkozások, vásárlási vagy szavazási lehetőség, illetve Java™-alkalmazások telepítése és használata.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Az aktuális tévécsatorna rendelkezésre álló szolgáltatásainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatások** lehetőséget. A szolgáltatások eltérőek

lehetnek, valamint sok TV-műsor nem is tartalmaz szolgáltatásokat.

A szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges hálózati kapcsolat esetleg díjköteles lehet.

TV-újság

A TV-újság megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > TV-újság** lehetőséget. A TV-újság csatornái közötti váltáshoz lapozzunk jobbra vagy balra. A műsorok megtekintéséhez lapozzunk felfelé vagy lefelé. A műsorok kezdési idejük szerint vannak rendezve.

Az aktuális műsor megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Műsor nézése** lehetőséget.

Ha egy műsorhoz emlékeztető jelzést szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Figyelmeztetés** lehetőséget. A  ikon az emlékeztetővel ellátott műsort jelzi. Az emlékeztető idejének beállítását lásd:

„Beállítások”, 23. oldal. Az emlékeztetők esetleg nem működnek, ha módosítjuk a TV-újságot, vagy ha a műsort eltávolítjuk a TV-újságból.

Ha a készülék ki van kapcsolva, az emlékeztető nem jelez.

Ha az emlékeztetőt el szeretnénk távolítani a TV-újságból, jelöljük ki az emlékeztetőt, majd válasszuk az **Opciók > Emlékeztető eltávolít.** lehetőséget.

A műsor adatainak megtekintéséhez jelöljük ki a műsort a TV-újságban, majd válasszuk az **Opciók > Műsor adatai** lehetőséget.

Keresés

Karakterlánc keresése a kijelölt TV-újságban:

- 1 Válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a keresett kifejezést, vagy a korábban használt keresőszavak közül választáshoz nyomjuk meg a  gombot. A keresést korlátozhatjuk egy adott csatornára, megadhatjuk a keresés napját vagy a keresett műsor műfaját.
- 3 A keresés indításához válasszuk a **Keres** lehetőséget.
- 4 Egy műsor megtekintéséhez, előfizetéséhez, adatainak megtekintéséhez vagy emlékeztető beállításához jelöljük ki egy megtalált csatornát, majd válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Előfizetés csatornákra és műsorokra

Egyes tévécsatornák vagy műsorok megtekintéséhez előfizetés szükséges. Az előfizetéssel nem rendelkező elemeket az  ikon jelzi. A csatornacsomag több csatornából áll, amelyekre egyszerre fizethetünk elő.

Az előfizetett tételek listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előfizetések** > **Saját előfizetések** lehetőséget. Az előfizetett tételek lekéréséhez, ha azok a készülékről elvesztek, válasszuk az **Opciók** > **Előfizetések** **letöltése** lehetőséget.

Egy tételre a következőképpen fizethetünk elő:

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Előfizetések** > **Új előfizetés** lehetőséget.
- 2 Válasszuk egy előfizetéssel nem rendelkező tételt a következők közül: A következő lehetőségek közül választhatunk: **Műsorcsomagok**, **Csatornák** vagy **Műsorok**.
- 3 Válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés** lehetőséget.
- 4 Adjuk meg az előfizetés időtartamát.
- 5 Az előfizetés elfogadásához válasszuk a **Megerősít** lehetőséget.

Üzenetben kapunk értesítést, ha elkezdhetjük a csatorna vagy műsor nézését.

Nem kezdeményezhetünk előfizetést, ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, vagy ha a készülék offline üzemmódban van. Ha lecseréljük a SIM-kártyát, akkor ismét elő kell fizetnünk a csatornákra és a műsorokra.

Előfizetések lemondása

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Előfizetések** > **Saját előfizetések** lehetőséget.

- 2 Válasszuk egy előfizetett tételt a **Műsorcsomagok**, **Csatornák** vagy a **Műsorok** közül.
- 3 Az elem részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tétel adatai** lehetőséget.
- 4 A folyamatos előfizetés lemondásához válasszuk az **Opciók** > **Előfiz. lemondása** lehetőséget.

Beállítások

A Mobil TV beállításainak meghatározásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd adjuk meg a következőket:

Rendszerállapot – a Mobil TV általános állapotának és a vételi jel erősségének megtekintése. A vételi jelerősség jelzőjének frissítéséhez zárjuk be, majd nyissuk meg újra ezt a párbeszédpanelt.

Csatornák sorrendje – az alapértelmezett csatornasorrend módosítása. Az áthelyezni kívánt tételek megjelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés** parancsot, lapozunk az új helyre, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Szülői ellenőrzés – műsorok korhatárának beállítása. A jelszó megegyezik a készülék lezárási kódjával. A korhatáros műsorok megtekintéséhez meg kell adni a lezárási kódot.

Emlékeztető – az emlékeztető idejének beállítása.

TV-újság – a rendelkezésre álló TV-újságok megtekintése és az aktuális TV-újság módosítása.

Mobile TV beáll. vissza – a Mobil TV beállításainak visszaállítása az alapértékekre. A visszaállítás az előfizetett tételeket nem érinti, de a TV-újság és az aktív emlékeztetők törlődnek. A beállítások visszaállítása után a Mobil TV újraindul, majd újra kiválaszthatjuk a kívánt TV-újságot.

Ikonok



– műsorcsomagok



– csatornák



– tévéműsor



– nem előfizetett tétel



– üzenetküldő szolgáltatás



– telefonos szolgáltatás



– internetes szolgáltatás



– Java-szolgáltatás



– korhatár



Mobile Search

A Mobile Search segítségével keresőmotorokhoz lehet hozzáférni, továbbá helyi szolgáltatásokat, weboldalakat, képeket és mobiltartalmakat lehet megkeresni és igénybe venni. Ezzel az alkalmazással például megkereshetünk helyi éttermeket vagy üzleteket, kapcsolatba léphetünk velük, a fejlett térképtechnológia pedig segít megkeresni a pontos helyüket.

Az alkalmazásról további információt olvashatunk a www.nokia.com/mobilesearch/ weboldalon.

A Mobile Search használata

Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a **Keresés** parancsot.

A Mobile Search megnyitásakor megjelenik egy kategórialista. Válasszunk egy kategóriát (pl. Képek), majd írjuk be a keresett szöveget a keresőmezőbe. Válasszuk a **Keresés** lehetőséget. A kijelzőn megjelenik a keresés eredménye.

További információ

Az alkalmazásról további információt kaphatunk az **Opciók** > **Súgó** lehetőség választásával.

Számítógéppel használható funkciók



Nokia Lifeblog

A Nokia Lifeblog mobiltelefonhoz és számítógéphez készült szoftverek kombinációja, amellyel multimédia naplót (webnapló) vezethetünk a telefonnal összegyűjtött elemek alapján. A Nokia Lifeblog időrendi sorrendbe rendezi a fényképeket, videókat, hangokat, szöveges üzeneteket, multimédia üzeneteket és webnaplón közzétett anyagokat, így igény szerint böngészhetünk és kereshetünk a tartalomban, megoszthatjuk és feltölthetjük az adatokat, továbbá biztonsági mentést is készíthetünk azokról. A Nokia Lifeblog számítógépes és mobiltelefonos verziója is lehetővé teszi a küldés és a webnapló-funkció használatát, amellyel adatainkat mások számára elérhetővé tehetjük.

A Nokia Lifeblog mobiltelefonos verziója automatikusan nyomon követi a multimédia elemeket. A Nokia Lifeblog segítségével tállózhatunk a telefonon meglévő elemek között, elküldhetjük azokat másoknak, vagy közzétehetjük azokat az interneten. Ha a telefont kompatibilis USB-adatkábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, akkor a telefonon levő elemeket átvihetjük kompatibilis

számítógépre, majd szinkronizálhatjuk a számítógépen található elemekkel.

A Nokia Lifeblog számítógépes verziójával egyszerűen tállózhatunk és kereshetünk a telefonon tárolt elemek között. USB-adatkábeles vagy Bluetooth-kapcsolat segítségével a kedvenc fényképeket, videókat, szöveges és multimédia üzeneteket egyetlen gomb megnyomásával küldhetjük át újra a telefonra.

Az adatok biztonsága érdekében a Nokia Lifeblog adatbázisról biztonsági másolatot készíthetünk egy kompatibilis számítógép merevlemezén, kompatibilis CD- vagy DVD-lemezeken, hordozható meghajtón vagy hálózati meghajtón. Ezenkívül az elemeket feltölthetjük a webnaplóba is.

Ha telepíteni akarjuk a Lifeblog alkalmazást a készülékre, nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az **Alkalm.-ok > Lifeblog > Opciók > Megnyitás** lehetőséget.

Telepítés a számítógépen ☺

A Nokia Lifeblog kompatibilis számítógépre történő telepítéséhez az alábbiak szükségesek:

- 1 GHz Intel Pentium vagy azzal egyenértékű számítógép, 128 MB RAM
- 400 MB szabad merevlemez-terület (ha a Microsoft DirectX programot és a Nokia PC Suite programcsomagot is telepíteni kell)
- 1024x768 képpontos grafikus felbontás és 24 bites színmélység
- 32 MB-os grafikus kártya
- Microsoft Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszer

A Nokia Lifeblog az alábbiak szerint telepíthető a számítógépre:

- 1 Helyezzük be a telefonhoz mellékelt CD-lemezt.
- 2 Telepítsük a Nokia PC Suite programcsomagot (az USB-kapcsolathoz szükséges Nokia adatkábel illesztőprogramjait is beleértve).
- 3 Telepítsük a Nokia Lifeblog számítógépes verzióját.

Ha a számítógépre nincs telepítve a Microsoft DirectX 9.0 program, akkor a Nokia Lifeblog alkalmazással egyidejűleg az is telepítve lesz.

A telefon és a számítógép csatlakoztatása

A készülék és a kompatibilis számítógép csatlakoztatása a készülékhez kapott USB-adatkábelrel:

- 1 Győződjünk meg arról, hogy a Nokia PC Suite programcsomagot már telepítettük.
- 2 Csatlakoztassuk az USB-adatkábelt a telefonhoz és a számítógéphez. Amikor először csatlakoztatjuk a készüléket a számítógéphez a Nokia PC Suite telepítése után, akkor a számítógép telepíti a készülék illesztőprogramját. Ez eltarthat egy ideig.
- 3 Indítsuk el a Nokia Lifeblog számítógépes alkalmazást.

A telefon és a kompatibilis számítógép csatlakoztatása vezeték nélküli Bluetooth-technológiával:

- 1 Győződjünk meg arról, hogy a Nokia PC Suite programcsomagot már telepítettük a számítógépre.
- 2 Győződjünk meg arról, hogy a készüléket és a számítógépet párosítottuk a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával, a Nokia PC Suite **Kapcsolódás** funkciójával. Lásd: „Nokia PC Suite”, 30. oldal és a készülék felhasználói kézikönyve.
- 3 Kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a telefonon és a számítógépen. Részletes leírás a telefon felhasználói útmutatójában és a számítógép dokumentációjában található.

Elemek másolása

Miután a telefont egy kompatibilis USB-adatkábelrel vagy Bluetooth-kapcsolattal kompatibilis számítógéphez csatlakoztattuk, a készülék és a számítógép között átmásolhatjuk az elemeket.

Ha át kívánjuk másolni az új vagy szerkesztett elemeket a készülékről a számítógépre, vagy át kívánjuk másolni a számítógépen kijelölt elemeket a készülékre, tegyük a következőket:

- 1 Indítsuk el a Nokia Lifeblog számítógépes alkalmazást.
- 2 A Nokia Lifeblog számítógépes alkalmazásban válasszuk a **File > Copy from phone and to Phone** lehetőséget.

A telefon átmásolja az új elemeket a számítógépre. A számítógép **To Phone** nézetében lévő elemek át lesznek másolva a telefonra.

Feltöltés az internetre

Ha meg szeretnénk osztani legjobb Nokia Lifeblog-elemeinket, küldjük el azokat az interneten található kompatibilis webnaplónkra, hogy ott mások is megtekinthessék.

Ehhez először hozzunk létre egy fiókot valamelyik webnapló-szolgáltatónál, majd hozzunk létre egy vagy több webnaplót a feltölteni kívánt elemek célhelyeként,

végül vegyük fel a webnapló-fiókot a Nokia Lifeblog alkalmazásba. A Nokia Lifeblog alkalmazáshoz leginkább ajánlott webnapló-szolgáltatás a Six Apart cég TypePad szolgáltatása, mely a www.typepad.com címen érhető el.

Adjuk meg a webnapló-fiókot a telefon Nokia Lifeblog alkalmazásának webnapló-beállításaiiban. A kompatibilis számítógépen szerkesztjük a **Naplófiókok szerkesztése** ablakban lévő fiókokat.

Elemek feltöltése a telefonról az internetre:

- 1 Az **Időszak** vagy a **Kedvencek** mappában jelöljük ki azokat az elemeket, amelyeket fel szeretnénk tölteni az internetre.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Feltöltés a webre** lehetőséget.
- 3 Ha most használjuk először ezt a funkciót, a Nokia Lifeblog alkalmazás lekéri a webnaplók listáját a webnaplószerverről.
- 4 Megnyílik a webnaplófeltöltések párbeszédpanel. Válasszuk ki a kívánt webnaplót a **Feltöltés helye:** listáról. Új webnaplók létrehozása esetén a webnaplólista frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Webnap.lista frissítése** lehetőséget.
- 5 Adjuk meg a feltöltés címét és feliratát. A szövegtörzs mezőbe hosszabb bejegyzést vagy leírást is beírhatunk.
- 6 Miután mindezzel elkészültünk, válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Elemek feltöltése a számítógépről az internetre:

- 1 Az **Idősáv** vagy a **Kedvencek** mappában jelöljük ki azokat az elemeket (legfeljebb 50 elemet), amelyeket fel szeretnénk tölteni az internetre.
- 2 Válasszuk a **File > Feltöltés a webre...** lehetőséget. Megnyílik a **Feltöltés** a **webre** ablak.
- 3 Adjuk meg a feltöltés címét és felirátát. A szövegtörzs mezőbe hosszabb bejegyzést vagy leírást is beírhatunk.
- 4 Válasszuk ki a kívánt webnaplót a **Feltöltés helye:** listáról.
- 5 Miután mindezzel elkészültünk, kattintsunk a **Küldés** gombra.

Más forrásból származó elemek importálása

A saját eszközzel készített .jpeg-fájlokon kívül más forrásokból (például CD-ről, DVD-ről vagy a számítógép merevlemezéről) is importálhatunk .jpeg-képeket, .3gp- és .mp4-videofájlokat, valamint .arm-hangfájlokat, illetve .txt-szövegfájlokat a Nokia Lifeblog alkalmazásba.

Ha képeket vagy videókat szeretnénk importálni kompatibilis számítógépről a számítógépes Nokia Lifeblog alkalmazásba, tegyük a következőket:

- 1 Az **Idősáv** vagy **Kedvencek** nézetben válasszuk a **Fájl > Importálás a számítógépről...** lehetőséget. Megnyílik az **Importálás** ablak.

- 2 A listában lépünk a megfelelő kép-, video-, hang vagy szövegfájlra, vagy navigálunk másik mappába az importálandó fájl megkereséséhez. Más meghajtókon vagy eszközökön való kereséshez használjuk a **Keresés:** listát.
- 3 Válasszuk ki egy mappát, illetve egy vagy több fájlt. Ezek tartalma az **Előnézet:** ablaktáblában tekinthető meg.
- 4 Kattintsunk a **Megnyitás** lehetőségre a mappa (és az almappák) vagy a kiválasztott fájlok importálásához.

Tallózás az idősávon és a kedvencek között

Amikor elindítjuk a számítógépen a Nokia Lifeblog alkalmazást, többféleképpen is mozoghatunk az **Idősáv** és a **Kedvencek** nézetben. Úgy mozoghatunk a leggyorsabban, ha megfogjuk a csúszka fogantyúját, és azt igény szerint gyorsan vagy lassan, előre vagy hátra húzzuk. Ezenkívül rákattinthatunk az idősávra egy adott dátum kiválasztásához, használhatjuk az **Ugrás dátumhoz...** lehetőséget, illetve a telefon nyílombjait.

További információ

A webnapló-szolgáltatásokról és azoknak a Nokia Lifeblog szolgáltatással való kompatibilitásáról a következő webhelyen találhatunk további információt

www.nokia.com/lifeblog; illetve a számítógépes Nokia Lifeblog súgójának megnyitásához nyomjuk meg az F1 billentyűt.



Nokia PC Suite ☺

A Nokia PC Suite kifejezetten a Nokia N73-as telefonhoz készült programokból álló programcsomag.

A Nokia PC Suite programcsomag telepítéséhez és használatához Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszerrel működő számítógép szükséges, amely az USB-adatkábeles és a Bluetooth-kapcsolatot is kezelni tudja. A Nokia PC Suite program használatához telepítsük a programot egy kompatibilis számítógépre. További tájékoztatásért tekintsük át a készülékhez mellékelt CD-lemezt.

A CD-lemez elektronikus formában tartalmazza a Nokia PC Suite teljes felhasználói útmutatóját. További információért látogassunk el a www.nokia.com/pcsuite oldalra, ahonnan a Nokia PC Suite programcsomag legújabb verzióit is letölthetjük.

A Nokia PC Suite hasznos alkalmazásai között megtalálhatók a következők

Kapcsolódás – a készülék első alkalommal történő csatlakoztatása kompatibilis számítógéphez.

Nokia PC Sync – a névjegyzék, a naptár, a teendők, és a jegyzetek telefonon és kompatibilis számítógépes személyi információkezelő (PIM) alkalmazásban található változatának szinkronizálása (pl. Microsoft Outlook vagy Lotus Notes), továbbá internetes könyvjelzők szinkronizálása a készülék és a kompatibilis böngészők között.

Content Copier – biztonsági másolat készítése a telefonon levő adatokról, illetve a mentett adatok visszaállítása kompatibilis számítógépről vagy a telefonról.

Nokia Phone Browser – a telefon mappáinak kezelése a Windows Intézőn keresztül.

Nokia Music Manager – digitális zenefájlok létrehozása és rendezése kompatibilis számítógépen, illetve a fájlok másolása kompatibilis készülékre.

Image Store – a telefonon levő képek és videofájlok másolása kompatibilis számítógépre.

One Touch Access – hálózati kapcsolat létrehozása a készüléket modemként használva.

További információ

További információért látogassunk el a www.nokia.com/pcsuite oldalra, ahonnan a Nokia PC Suite programcsomag legújabb verzióit is letölthetjük.



Adobe Photoshop Album Starter Edition ©

Az Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0-s verziója segítségével egy kompatibilis számítógéppel megkereshetjük, kijavíthatjuk és könnyen megoszthatjuk a fényképeket. A Starter Edition e verziója a következőkre ad lehetőséget:

- A fényképeket címkével láthatjuk el, hogy könnyebb legyen megtalálni őket.
- Naptár nézet használatával az összes digitális fénykép egy helyen tekinthető meg.
- A fényképek gyakori hibái könnyen kijavíthatók.
- A fényképek sokféleképpen megoszthatók: elküldhetők e-mail üzenetben, kinyomtathatók otthon, illetve kompatibilis mobilkészülékekre továbbíthatók.

Telepítés

Telepítsük az Adobe Photoshop Album Starter Edition programot kompatibilis számítógépre a telefonhoz mellékelt CD-lemezről. A Starter Edition használatához Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszer, a telefon és a számítógép közötti kapcsolathoz Nokia PC Suite 6.5-ös vagy későbbi verzió, a videofájlok megtekintéséhez és szerkesztéséhez pedig Apple QuickTime 6.5.1-es vagy későbbi verzió szükséges.

A Nokia PC Suite megtalálható a készülékhez mellékelt CD-lemezen. Ha a rendszerre még nem telepítették az Apple QuickTime programot, akkor azt a www.apple.com/quicktime/download webhelyről telepíthetjük. Kövessük a kijelzőn megjelenő telepítési utasításokat.

Fényképek és videofájlok átvitele a Nokia N73 telefonról a számítógépre

A fényképek kétféle módon vihetők át a telefonról a Starter Edition programba.

Fényképek és videofájlok automatikus átvitele kompatibilis számítógépre:

- 1 A telefonhoz tartozó kompatibilis USB-adatkábellet csatlakoztassuk a telefont kompatibilis számítógéphez. A számítógépen megnyílik az **Adobe Photo Downloader** párbeszédpanel, és a rendszer megkeresi azokat a képeket és videofájlokat, amelyek a legutóbbi átviteli művelet óta készültek.
- 2 Az átvitel indításához kattintsunk a **Get Photos** parancsra. A rendszer az összes kiválasztott fájlt importálja a Starter Edition programba. A készülék **Galéria** alkalmazásában létrehozott albumok automatikusan átkerülnek a Starter Edition programba, és címkét kapnak.

- 3 A fájlok a Starter Edition programba való átvitel után igény szerint törölhetők a telefonról.

Az automatikusan megjelenő **Adobe Photo Downloader** párbeszédpanel be- vagy kikapcsolásához kattintsunk az egér jobb oldali gombjával a tálcán látható ikonra.

Fényképek kézi átvitele kompatibilis számítógépre:

- 1 Csatlakoztassuk a telefont a kompatibilis számítógéphez USB-adatkábel vagy Bluetooth-kapcsolat segítségével.
- 2 Indítsuk el a Starter Edition programot.
- 3 A hivatkozások sávján kattintsunk a **Get photos > From Camera, Mobile Phone vagy a Card Reader** lehetőségre. Megnyílik az **Adobe Photo Downloader** párbeszédpanel.
- 4 Az átvitel indításához kattintsunk a **Get Photos** parancsra. A rendszer az összes kiválasztott fájlt importálja a Starter Edition programba. A készülék **Galéria** alkalmazásában létrehozott albumok automatikusan átkerülnek a Starter Edition programba, és címkét kapnak.
- 5 A fájlok a Starter Edition programba történő átvitel után akár törölhetők is a telefonról.

Fényképek és videófájlok átvitele a számítógépről a Nokia N73 telefonra

Szerkesztett fényképek és videófájlok átvitele a telefonra:

- 1 Csatlakoztassuk a telefont a kompatibilis számítógéphez USB-adatkábel vagy Bluetooth-kapcsolat segítségével.
- 2 Indítsuk el a Starter Edition programot.
- 3 Jelöljük ki azokat a fényképeket és videófájlokat, amelyeket át szeretnénk vinni a telefonra.
- 4 A hivatkozások sávján kattintsunk a **Share** parancsra, és válasszuk a **Send to Mobile Phone** lehetőséget.
- 5 Kattintsunk az **OK** gombra.

A fényképek rendezése és keresése dátum alapján

A Starter Edition automatikusan dátum alapján rendezi a fényképeket, hogy könnyebb legyen azokat megtalálni. A fényképekre dátum alapján kétféleképpen kereshetünk: a photo well és a naptár nézet segítségével.

Fényképek keresése a photo well segítségével:

- 1 A hivatkozások sávján válasszuk a **Photo Well** lehetőséget.
- 2 A hivatkozások sávjá alatt látható időszávon válasszuk ki a megtekintendő fényképekre vonatkozó hónapot.

A photo well megjeleníti az adott hónapból származó fényképeket.

Fényképek keresése naptár nézet segítségével:

- 1 A hivatkozások sávján válasszuk a **Calendar View** lehetőséget.
- 2 Naptár nézetben válasszunk ki egyet a keresett dátumnál látható fényképek közül, így az adott napon készült összes fényképet megtekinthetjük.
- 3 A hónapok között a naptár tetején levő nyilgombokkal lapozhatunk.

A fényképek rendezése és keresése címkék alapján

Fényképek keresése a fényképek emberekre, helyre, eseményre vagy egyéb jellemzőre utaló címkéi alapján Kulcsszavak használata esetén nem szükséges észben tartani a kérdéses fénykép fájlnevét, dátumát vagy mappáját.

hivatkozások sávján kattintsunk az **Organize** parancsra, és válasszuk a **Tag** ablaktáblát.

Saját címke létrehozása:

- 1 A **Tag** ablaktáblán kattintsunk a **New** lehetőségre, majd válasszuk a **New Tag** lehetőséget.

- 2 A **Create Tag** párbeszédpanelen a **Category** menüvel választhatjuk ki, hogy milyen alkategóriába szeretnénk felvenni a fénykép címkéjét.
- 3 Adjuk meg a címke nevét a **Name** szövegbeviteli mezőben.
- 4 A **Note** szövegbeviteli mezőben a címkével kapcsolatos tudnivalókat adhatjuk meg.
- 5 Kattintsunk az **OK** gombra.

A címke a **Tag** ablaktáblában a kiválasztott kategória vagy alkategória alatt jelenik meg.

A címkét úgy csatolhatjuk fényképhez, hogy megfogjuk és áthúzzuk azt a **Tag** ablaktábláról a photo wellben megjelenített fényképre.

Ha meghatározott fényképeket szeretnénk megtalálni, akkor a **Tag** ablaktáblában kattintsunk duplán a kívánt címkére; ekkor a program megkeresi az összes olyan fényképet, amelyhez az adott címke hozzá van rendelve.

A keresési tartomány szűkítéséhez és egy adott hónapra ugráshoz kattintsunk az időszáv megfelelő pontjára.

Ha új albumot hozunk létre a telefonon, abba fényképeket veszünk fel, majd a fényképeket átvisszük a Starter Edition programba, akkor az album adatai új címkéként jelennek meg az **Imported tags** felirat alatt.

A fényképek kijavitása

A fényképekkel kapcsolatos leggyakoribb problémák megoldásához tegyük a következőket:

- 1 Válasszuk ki egy fényképet a photo wellben.
- 2 A hivatkozások sávján válasszuk a **Fix photo** lehetőséget. A Starter Edition a szerkesztéshez másolatot készít az eredeti fényképéről. A fénykép automatikus kijavitásához válasszuk az **Auto Smart Fix** lehetőséget. A fénykép kézi javításához válasszuk a **Fix Photo Window...** lehetőséget, majd egyet a következők közül.
General – A színek, a szintek, a kontraszt és az élesség automatikus javítása.
Crop – A fénykép vágása a kompozíció javítása vagy a kép hatásosabbá tétele érdekében.
Red Eye – A fényképezőgép vakuja által okozott vörösszem-hatás csökkentése.

Videofelvételek lejátszása és szerkesztése

A videofelvételek lejátszásához kattintsunk duplán a videofájltra, majd kattintsunk a videó ablak alatt látható **Lejátszás** parancsra.

A mobile movie fájlok jeleneteinek szerkesztése, átrendezése és törlése:

- 1 Kattintsunk az egér jobb oldali gombjával valamelyik mobile movie fájlra, és válasszuk az **Edit Mobile Movie** lehetőséget. A videó ablakban a videó első képkockája látható. A videó ablak alatt levő időszám kék jelzése az éppen megjelenített képkockát jelöli.
- 2 A felvétel lejátszásához, szüneteltetéséhez, leállításához, illetve a felvétel elejére vagy végére ugráshoz használjuk a videó ablak alatt levő vezérlőgombokat. Esetleg a videofelvétel végigpörgetéséhez húzzuk az időszám alatt levő kék jelzést a megfelelő irányba.
- 3 A videó egy adott részletét az alábbiak szerint jelölhetjük ki kivágás, átrendezés vagy törlés céljából:
 - Fogjuk meg és húzzuk a kívánt helyre az időszám két végén levő fogantyút.
 - A kijelölendő rész elejének meghatározásához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a Shift billentyűt, és kattintsunk az időszám megfelelő pontjára. A kijelölendő rész végének megadásához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a Ctrl billentyűt, és kattintsunk az időszám megfelelő pontjára.
- 4 A kívánt rész kijelölése után az időszám bármelyik pontjára áthúzzhatjuk a kijelölést.
- 4 A kijelölt videorészlet törléséhez kattintsunk az eszköztár **Delete Selection** gombjára.

A kijelölt videorészlet kivágásához, illetve az azon kívül eső részek törléséhez kattintsunk az eszköztár **Trim Selection** gombjára.

A kijelölt videorészlet másolásához és az időszám más pontjára való beillesztéséhez kattintsunk az eszköztár **Copy Selection** gombjára. A részlet beillesztéséhez húzzuk a kék jelzést az időszám megfelelő pontjára, és kattintsunk **Paste** gombra.

További információ

Ha további információt szeretnénk kapni a program funkcióiról, válasszuk a **Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help...** lehetőséget a főmenüben.

A Starter Edition programról a következő webhelyen lehet bővebben olvasni:
www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.