


# NOKIA N73

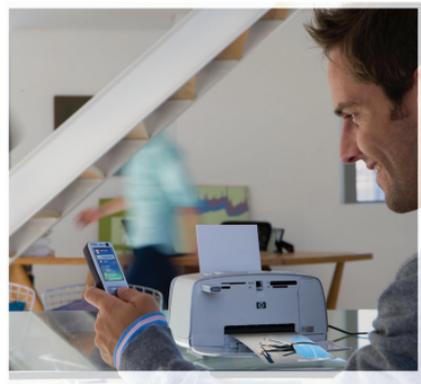

Applicazioni aggiuntive

Nokia N73-1

#### INFORMAZIONI SULLE APPLICAZIONI AGGIUNTIVE PER NOKIA N73

Nella memoria del dispositivo e sul CD-ROM fornito con il dispositivo sono disponibili applicazioni aggiuntive sviluppate da Nokia e da produttori di terze parti.

#### ESCLUSIONE DI GARANZIA

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori. UTILIZZANDO IL SOFTWARE E/O LE APPLICAZIONI (COLLETTIVAMENTE IL "SOFTWARE"), L'UTENTE RICONOSCE CHE IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE IL SOFTWARE NON VIOLERÀ BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia e Nokia Connecting People, Nseries e N73 sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA O QUALSIVOGLIA DEI SUOI LICENZIATARI SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE O INDIRETTO IN QUALUNQUE MODO CAUSATO.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO COME TALE. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE, NON È AVANZATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

La disponibilità di prodotti e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Alcune operazioni e funzioni dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS oppure dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati supportati per i contenuti. Alcuni servizi sono a pagamento.

# Sommario

## **Introduzione ..... 4**

Servizi di rete..... 4

Assistenza..... 4

## **Connettività ..... 5**

Push-to-talk ..... 5

## **Download ..... 10**

Impostazioni di Download ..... 10

## **Applicazioni ..... 12**

F-Secure Mobile Security ..... 12

## **Strumenti..... 15**

Configurazione guidata ..... 15

## **TV Mobile ..... 17**

Primo avvio..... 17

Visualizzare programmi ..... 18

Servizi ..... 19

Guida ai programmi..... 20

Ricerca ..... 20

Sottoscrivere canali e programmi..... 20

Impostazioni ..... 21

Indicatori ..... 22

## **Mobile Search ..... 23**

Utilizzo di Mobile Search..... 23

Ulteriori informazioni..... 23

## **Utilizzo con il PC..... 24**

Nokia Lifeblog ..... 24

Nokia PC Suite ..... 27

Adobe Photoshop Album Starter Edition ..... 28

# Introduzione

Numero di modello: Nokia N73-1

Di seguito denominato Nokia N73.

Nokia N73 è un potente e straordinario dispositivo multimediale ed è dotato di numerose applicazioni realizzate da Nokia e da sviluppatori di terze parti che consentono di sfruttare in modo ottimale le funzionalità di cui dispone.

Alcune delle applicazioni fornite sono nella memoria del dispositivo, mentre altre si trovano sul CD-ROM fornito con il dispositivo.

La disponibilità delle applicazioni descritte in questo manuale può variare in base al Paese o alla regione in cui il prodotto viene venduto. Queste applicazioni sono disponibili solo in un numero limitato di lingue.

Per utilizzare alcune applicazioni, è necessario accettare i termini del contratto di licenza.

Nel presente documento le icone riportate di seguito indicano se l'applicazione è disponibile nella memoria del dispositivo (■) oppure sul CD-ROM (Ⓞ):

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Per utilizzare le applicazioni disponibili sul CD-ROM, è necessario prima installarle su un PC compatibile.

## Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio fornitore di servizi per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

## Assistenza

L'assistenza per le applicazioni di terze parti viene fornita dai relativi sviluppatori. Se si verificano problemi in una delle applicazioni, contattare il servizio di assistenza tramite il sito Internet della società che ha realizzato il software. Per ulteriori informazioni, vedere i collegamenti Web riportati al termine della descrizione di ciascuna applicazione nel presente manuale.

# Connettività



## Push-to-talk

Push-to-talk (PTT) (servizio di rete) è un servizio Voice over IP in tempo reale implementato su una rete dati a pacchetto. Il servizio PTT consente una connessione vocale diretta semplicemente premendo un tasto. Il servizio PTT può essere usato per conversare con una sola persona o un gruppo di persone.

Prima di poter utilizzare il servizio PTT, occorre definire il punto di accesso e le impostazioni PTT. Le impostazioni possono essere inviate in uno speciale messaggio di testo dal fornitore del servizio PTT. Per la configurazione è anche possibile utilizzare l'applicazione [Config. guidata](#), se supportata dall'operatore della rete.

Consultare "Configurazione guidata", pag. 15.

Premere  e selezionare [Strumenti](#) > [PTT](#).

Nelle comunicazioni PTT una persona parla mentre l'altra ascolta attraverso l'altoparlante incorporato. Le persone parlano ed ascoltano a turno. Poiché si può parlare solo uno alla volta, la durata massima di ogni turno di parola deve essere limitata. In genere, questa durata è trenta

secondi. Per i dettagli sulla durata dei turni di parola, rivolgersi al proprio fornitore dei servizi di rete.



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Le normali telefonate hanno sempre la precedenza sulle attività PTT.

## Definizione di un punto di accesso PTT

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet (IAP) quale punto di accesso predefinito, mentre altri fornitori consentono l'utilizzo di un punto di accesso WAP. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni.

Se non si dispone di una connessione WAP, è necessario rivolgersi al proprio fornitore dei servizi di rete per assistenza al momento della primaconnessione oppure visitare il sito [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

## Impostazioni PTT

Premere  e selezionare **Strumenti > PTT > Opzioni > Impostazioni**.

Selezionare **Impostazioni utente** e immettere le seguenti informazioni:

**Chiamate PTT entranti** - Selezionare **Notifica** se si desidera visualizzare una notifica di chiamate entranti. Selezionare **Accetta automatic**, se si desidera rispondere automaticamente alle chiamate PTT. Selezionare **Non consentite** se si desidera che le chiamate PTT vengano automaticamente rifiutate.

**Tono avviso chiam. PTT** - Selezionare **Definito per il modo** se si desidera che l'impostazione del tono di chiamata in entrata per il servizio PTT sia uguale al tono di chiamata in entrata definito nel modo d'uso attivo.

**Tono rich. richiamata** - Selezionare un tono per le richieste di richiamata.

**Avvio applicazione** - Selezionare questa opzione se si desidera accedere al servizio PTT quando si accende il dispositivo.

**Soprannome predefin.** - Inserire il soprannome predefinito che verrà visualizzato agli altri utenti. La modifica di questa opzione sul dispositivo può essere disabilitata dal fornitore di servizi.

**Mostra ind. PTT pers.** - Selezionare **Nelle chiamate 1 a 1, In chiamate gruppo, In tutte le chiamate** o **Mai**.

Il fornitore di servizi potrebbe avere disabilitato alcune di queste opzioni nel dispositivo.

**Mostra stato acc. pers.** - Selezionare **Sì** se si desidera segnalare la propria presenza oppure **No** se invece non si desidera segnalare.

Selezionare **Impost. connessione** ed immettere le seguenti informazioni:

**Dominio** - Immettere il nome del dominio indicato dal proprio fornitore di servizi.

**Nome punto accesso** - Immettere il nome del punto di accesso PTT. Il nome del punto di accesso è necessario per stabilire una connessione alla rete GSM/GPRS.

**Indirizzo server** - Immettere l'indirizzo IP o il nome del dominio del server PTT indicato dal proprio fornitore di servizi.

**Nome utente** - Immettere il nome utente assegnato dal fornitore di servizi.

**Password** - Immettere una password, se necessaria, per effettuare una connessione dati. Generalmente la password è assegnata dal fornitore di servizi e spesso per la sua immissione viene operata la distinzione tra maiuscole e minuscole.

## Accesso al servizio PTT

Premere  e selezionare **Strumenti** > **PTT**. L'applicazione PPT, quando viene avviata, consente di accedere automaticamente al servizio PTT.

Una volta effettuata la connessione, il servizio PTT si connette automaticamente ai canali che erano attivi nel momento in cui l'applicazione era stata chiusa per l'ultima volta. Se la connessione viene persa, il dispositivo tenta automaticamente di riconnettersi fino a quando l'utente non decide di chiudere l'applicazione PTT.

## Uscita da PTT

Premere  e selezionare **Strumenti** > **PTT** > **Opzioni** > **Esci**. Sul display viene visualizzato **Disattivare push-to-talk dopo aver chiuso l'applicazione?**. Selezionare **Sì** per disconnettersi e chiudere il servizio. Selezionare **No** se si desidera mantenere l'applicazione attiva in background. Se sono aperte più applicazioni e si desidera passare da un'applicazione all'altra, tenere premuto .

## Chiamata individuale

Selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**.

Selezionare dall'elenco il contatto con cui si vuole parlare e poi selezionare **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**.

Tenere sempre premuto  mentre si sta parlando. Una volta finito di parlare, rilasciare .

È possibile parlare con il nominativo tenendo premuto  anche nelle altre viste dell'applicazione **Push-to-talk**, ad esempio, la vista dei nominativi della rubrica. Per effettuare una nuova chiamata telefonica, terminare prima la chiamata uno a uno. Selezionare **Disconnetti** o premere .

 **Suggerimento:** Si ricordi di tenere mentre si parla il dispositivo davanti a sé in modo da vedere il display. Parlare nel microfono e non coprire l'altoparlante con le mani.

## Risposta ad una chiamata individuale

Premere  per iniziare una chiamata individuale oppure  per chiudere la chiamata.

 **Suggerimento:** È possibile effettuare una chiamata individuale o di gruppo anche dalla Rubrica. Selezionare **Opzioni** > **Opzioni PTT** > **Crea chiamata 1 a 1** or **Crea chiamata di gruppo**.

## Chiamata di gruppo

Per chiamare un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**, selezionare i nominativi da chiamare e scegliere **Opzioni** > **Esegui ch. gruppo PTT**.

## Rilevazione presenza altri utenti PTT

Per attivare o disattivare la rilevazione della presenza di altri utenti PTT, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**, il contatto e **Opzioni** > **Mostra stato accesso** o **Nascondi stato accesso**.

## Invio richiesta di richiamata

Nella **Rubrica PTT** selezionare il nome desiderato e scegliere **Opzioni** > **Invia richiesta richiam..**

## Risposta ad una richiesta di richiamata

Quando si riceve una richiesta di richiamata, in modalità standby viene visualizzato il messaggio **1 richiesta di richiamata** in modalità standby. Selezionare **Visualiz.** per aprire **Ricevuti richiam..** Selezionare un contatto, quindi **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1** per iniziare una chiamata individuale.

## Canali

È possibile collegarsi su canali pubblici preconfigurati. I canali pubblici sono aperti a chiunque ne conosca l'URL per collegarsi.

Quando si è collegati ad un canale e si parla, tutti i membri collegati su quel canale sono in ascolto. Possono essere attivi contemporaneamente un massimo

di cinque canali. Quando è attivo più di un canale, usare **Cambia** per cambiare il canale su cui si vuole parlare.

Selezionare **Opzioni** > **Canali PTT**.

Per connettersi per la prima volta a un canale pubblico preconfigurato, selezionare **Opzioni** > **Nuovo canale** > **Aggiungi esistente**. Quando ci si connette a un canale preconfigurato, è necessario specificare un URL per il canale.

## Creazione di canali

Per creare un canale preconfigurato, selezionare **Opzioni** > **Nuovo canale** > **Crea nuovo**.

È possibile creare i propri canali pubblici, scegliere il nome del canale ed invitare i membri. Quei membri possono invitare altri membri sul canale pubblico.

È anche possibile impostare canali privati. Solo gli utenti invitati dall'host possono collegarsi e comunicare sui canali privati.

Per ciascun canale, definire quanto segue: **Nome canale**, **Privacy canale**, **Soprannome nel canale** e **Miniatura canale** (opzione facoltativa).

Una volta creato un canale, verrà richiesto se si vogliono inviare degli inviti. Gli inviti sono dei messaggi di testo.

## Uso di un canale

Per parlare su un canale dopo essersi connessi al servizio PTT, premere . Verrà emesso un segnale acustico che segnala l'avvenuto accesso.

Tenere sempre premuto  mentre si parla. Una volta finito di parlare, rilasciare .

Se si tenta di rispondere ad un canale premendo  mentre un altro membro sta parlando, sul display viene visualizzato **Attendere**. Rilasciare , attendere che l'altra persona termini di parlare e quando avrà finito premere nuovamente . Altrimenti, tenere premuto  ed attendere che sul display venga visualizzato **Parlare**.

Quando si comunica su un canale, parla per primo chi per primo preme  appena smette chi sta parlando in quel momento.

Al termine della chiamata PTT selezionare **Disconnetti** oppure premere .

Per vedere i membri attivi di un canale quando è in corso una chiamata su quel canale, selezionare **Opzioni** > **Membri attivi**.

Quando si è collegati su un canale, per invitare nuovi membri su quel canale selezionare **Opzioni** > **Invia invito** per aprire la vista degli inviti. Si possono invitare nuovi membri soltanto quando si opera in qualità di host di un

canale privato oppure quando si tratta di un canale pubblico. Gli inviti sono dei messaggi di testo.

## Risposta all'invito per un canale

Per salvare un invito ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Salva canale PTT**. Il canale viene aggiunto ai contatti PTT, vista canali.

Dopo avere salvato l'invito per il canale, viene richiesto se ci si vuole collegare. Selezionare **Si** per aprire la vista delle sessioni PTT. Il dispositivo accede al servizio, se l'accesso non è già avvenuto in precedenza.

Se si rifiuta o si cancella l'invito, questo viene memorizzato nella cartella dei messaggi ricevuti. Per collegarsi al canale in un secondo tempo, aprire il messaggio di invito e salvarlo. Selezionare **Si** nella finestra di dialogo per connettersi al canale.

## Visualizzazione del registro PTT

Premere  e selezionare **Strumenti** > **PTT** > **Opzioni** > **Registro PTT**. Il registro contiene le seguenti cartelle: **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** e **Chiam. create**.

Per iniziare una chiamata individuale da **Registro PTT**, premere .



## Download

Con **Download** (servizio di rete) è possibile trovare, visualizzare in anteprima, acquistare, scaricare e aggiornare contenuto, servizi e applicazioni in grado di funzionare sul proprio Nokia N73. Giochi, toni di chiamata, sfondi, applicazioni e molto altro sono a portata di mano. Gli elementi sono organizzati in cataloghi e cartelle forniti da diversi fornitori di servizi. I contenuti disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Premere  e selezionare **Internet > Download**.

**Download** usa i servizi di rete per accedere al contenuto più aggiornato. Per informazioni sugli altri elementi disponibili mediante **Download**, rivolgersi all'operatore di rete, al fornitore di servizi, al fornitore o al produttore dell'elemento.

Con **Download** è possibile ricevere gli aggiornamenti di contenuto più recenti che l'operatore di rete o il fornitore di servizi sono in grado di offrire per il proprio dispositivo. Per aggiornare manualmente il contenuto in **Download**, selezionare **Opzioni > Aggiorna elenco**.

Per nascondere una cartella o un catalogo dall'elenco, ad esempio, per visualizzare solo gli elementi utilizzati di frequente, selezionare **Opzioni > Nascondi**. Per rendere

di nuovo visibili tutti gli elementi, selezionare **Opzioni > Mostra tutti**.

Per acquistare l'elemento selezionato nella vista principale oppure in una cartella o in un catalogo, selezionare **Opzioni > Acquista**. Viene visualizzato un menu secondario in cui è possibile selezionare la versione dell'elemento e visualizzare informazioni sul prezzo. Le opzioni disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Per scaricare un elemento gratuitamente, selezionare **Opzioni > Acquisisci**.

## Impostazioni di Download

L'applicazione aggiorna il dispositivo con il contenuto più recente disponibile dal proprio operatore di rete o fornitore di servizi e da altri canali disponibili. Per cambiare le impostazioni, selezionare **Opzioni > Impostazioni >**

**Punto di accesso** - Scegliere quale punto di accesso utilizzare per connettersi al server del fornitore di servizi e se tale punto di accesso deve essere richiesto dal dispositivo a ogni utilizzo.

**Apri automaticamente** - Selezionare **Si** se si desidera che il contenuto o l'applicazione vengano aperti automaticamente dopo il download.

**Conferma anteprima** - Selezionare **No** se si desidera scaricare automaticamente un'anteprima del contenuto o dell'applicazione. Selezionare **Si** per fare in modo che il sistema richieda sempre se si desidera o meno scaricare un'anteprima.

**Conferma acquisto** - Selezionare **Si** se si desidera che venga visualizzato un messaggio di conferma prima di acquistare un contenuto o un'applicazione. Se si seleziona **No** la procedura di acquisto inizia immediatamente dopo aver selezionato l'opzione **Acquista**.

Una volta completate le impostazioni, selezionare **Indietro**.



## Applicazioni



### F-Secure Mobile Security

Il software F-Secure Mobile Security per dispositivi cellulari fornisce una protezione in tempo reale contro il contenuto dannoso attraverso aggiornamenti antivirus automatici over-the-air (OTA). Il software ha lo scopo di verificare l'eventuale presenza di virus in tutti i file che vengono aperti nel dispositivo e separare i file infettati dagli altri per proteggere questi ultimi. F-Secure Mobile Security comprende inoltre un firewall che è in grado di fornire protezione al dispositivo contro tentativi di intrusione.

### Installare F-Secure Mobile Security



**Importante:** il dispositivo può supportare solo un'applicazione antivirus. La presenza di più applicazioni antivirus potrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni e compromettere o interrompere il funzionamento del dispositivo.

Premere , quindi selezionare **Strumenti > Mobile Security** per attivare il programma per il download dell'applicazione F-Secure Mobile Security (servizio di

rete), che consente di scaricare e installare il pacchetto di installazione da un indirizzo Web predefinito. Effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Selezionare **Si** per connettersi al servizio di download e scaricare il pacchetto di installazione. Selezionare **OK** per continuare.
- 2 Selezionare **Si** per installare l'applicazione l'applicazione, quindi su **Completato**.
- 3 Selezionare **OK** per accettare i termini di licenza e completare l'installazione.
- 4 Selezionare **Chiudi** per uscire dal programma di installazione.

### Attivare F-Secure Mobile Security

Premere , quindi selezionare **Strumenti > Mobile Security** per attivare l'applicazione. Effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Nella vista di benvenuto, premere **OK**.
- 2 Per iniziare il periodo di valutazione, selezionare **Opzioni > Modifica**, selezionare il tipo di attivazione **Valutazione gratuita**, quindi scegliere **Completato**.
- 3 Selezionare **Si** per connettersi al servizio di aggiornamento e scaricare gli aggiornamenti.

- 4 Un messaggio confermerà l'avvenuta registrazione.  
Selezionare **OK** per continuare.
- 5 Selezionare **OK** per completare l'attivazione.

Questa applicazione è una versione di prova della durata di 30 giorni e il periodo di prova ha inizio al momento dell'installazione. Allo scadere del periodo di prova, l'applicazione potrà ancora essere utilizzata ma non sarà più possibile scaricare gli aggiornamenti del software, con conseguente rischio per la protezione. Per poter scaricare gli aggiornamenti del software una volta scaduto il periodo di prova, è necessario acquistare altro tempo di durata del servizio.

## Analisi del dispositivo

La ricerca di eventuali virus presenti sul dispositivo può essere eseguita manualmente o automaticamente con F-Secure Mobile Security. Per specificare se eseguire l'analisi dei file manualmente o automaticamente, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Modalità > In tempo reale** o **Manuale**. Se si seleziona **In tempo reale**, F-Secure Mobile Security verrà eseguito in background mentre si utilizza normalmente il dispositivo e i file verranno esaminati alla loro apertura.

Per esaminare i file manualmente nel dispositivo, nella vista principale di F-Secure Mobile Security, selezionare **Opzioni > Analizza tutto**.

Per mettere in quarantena i file contenenti virus in modo da isolarli dagli altri o eliminarli una volta completata l'analisi, scorrere verso destra alla scheda Infections, selezionare un file e **Opzioni > Elabora selezione**. Dal menu **Seleziona azione** selezionare **Quarantena** o **Elimina**.

Per mantenere aggiornato il database delle definizioni dei virus, è possibile aggiornare il software antivirus nel dispositivo. Per recuperare gli aggiornamenti antivirus, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet. Per ulteriori informazioni sui punti di accesso, consultare il manuale d'uso del dispositivo. Quando sul server è disponibile una versione aggiornata del software antivirus, si riceverà una notifica e sarà possibile scaricare l'aggiornamento dal server. Per aggiornare manualmente F-Secure Mobile Security, selezionare **Opzioni > Aggiorna**.

## Firewall

Il firewall viene eseguito in background e consente di controllare il traffico di rete in entrata e in uscita in base al livello predefinito di protezione selezionato. Nella vista principale di **Protezione firewall** viene visualizzato il livello corrente della protezione.

Per modificare il livello di protezione firewall, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Protezione firewall** e scegliere una delle opzioni seguenti:

**Consenti tutti** - Viene consentito il flusso libero del traffico in entrata e in uscita senza protezione contro i tentativi di intrusione.

**Normale** - Viene consentito il flusso di tutto il traffico in uscita.

**Alta** - Viene consentito il flusso del traffico per le applicazioni più comunemente utilizzate fornite con il dispositivo.

**Nega tutti** - Viene negato il flusso di tutto il traffico in entrata e in uscita. Non è possibile utilizzare qualsiasi servizio per cui sia necessario un accesso di rete, quali servizi di posta elettronica o navigazione Internet.

Per ulteriori informazioni su F-Secure Mobile Security, visitare l'indirizzo [mobile.f-secure.com](http://mobile.f-secure.com) o [www.f-secure.com/products/fsms.html](http://www.f-secure.com/products/fsms.html).

# Strumenti

## Configurazione guidata

**Config. guidata** consente di configurare il dispositivo per le impostazioni dell'operatore (MMS, GPRS e mobile Internet), e-mail, PTT (Push-To-Talk, servizio di rete) e Condivisione video (servizio di rete) sulla base delle informazioni del fornitore di servizi wireless.

Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi per l'attivazione di una connessione dati o di altri servizi.

Premere  e selezionare **Strumenti** > **Configuraz..**

Scegliere dal menu l'elemento da configurare, quindi premere .

### E-mail

- 1 Quando si sceglie di configurare le impostazioni e-mail, nella **Config. guidata** viene rilevato automaticamente l'operatore della rete disponibile e viene chiesto di confermarlo. Selezionare **OK** oppure un altro operatore della rete e premere **OK**.
- 2 Selezionare il fornitore di servizi e-mail dall'elenco.

- 3 Selezionare il server della posta in uscita. Se non si è sicuri, utilizzare il server predefinito.
- 4 Nella **Config. guidata** viene chiesto di immettere l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password. Selezionare un elemento alla volta, quindi **Opzioni** > **Cambia**. Immettere le informazioni, quindi selezionare **OK**.
- 5 Al termine dell'operazione, selezionare **Opzioni** > **OK**.
- 6 Selezionare **OK** per confermare che si desidera configurare la casella e-mail per l'operatore specificato.
- 7 Selezionare **OK**.

### PTT

- 1 Quando si sceglie di configurare le impostazioni del servizio PTT (**Push-to-talk**, servizio di rete), nella **Config. guidata** viene rilevato automaticamente l'operatore della rete disponibile e viene chiesto di confermarlo. Selezionare **OK** oppure un altro operatore della rete e premere **OK**.
- 2 Per alcuni operatori è necessario specificare un nome utente, una password e un soprannome. Selezionare un elemento alla volta, quindi **Opzioni** > **Cambia**. Immettere le informazioni, quindi selezionare **OK**.

- 3 Al termine dell'operazione, selezionare **Opzioni** > **OK**.
- 4 Selezionare **OK** per confermare che si desidera configurare le impostazioni **Push-to-talk** dell'operatore specificato.

## Condivisione video

- 1 Quando si sceglie di configurare le impostazioni di **Condivis. video** (servizio di rete), nella **Config. guidata** viene rilevato automaticamente l'operatore della rete disponibile e viene chiesto di confermarlo. Selezionare **OK** oppure un altro operatore della rete e premere **OK**.
- 2 Per alcuni operatori, è necessario specificare un indirizzo di condivisione video, un nome utente e una password. Selezionare un elemento alla volta, quindi **Opzioni** > **Cambia**. Immettere le informazioni, quindi selezionare **OK**.
- 3 Al termine dell'operazione, selezionare **Opzioni** > **OK**.
- 4 Selezionare **OK** per confermare che si desidera configurare le impostazioni di condivisione video per l'operatore specificato.
- 5 Una volta create le impostazioni di condivisione video, nella **Config. guidata** viene chiesto di creare o aggiornare la propria scheda Rubrica. Selezionare **Sì** o **No**.

## Operatore

- 1 Quando si sceglie di configurare le impostazioni dell'operatore, nella **Config. guidata** viene rilevato l'operatore della rete disponibile e viene chiesto di confermarlo. Selezionare **OK** oppure un altro operatore della rete e premere **OK**.
- 2 Selezionare **OK** per confermare che si desidera configurare il dispositivo per l'operatore specificato.

## Ulteriori informazioni

Se si verificano problemi durante l'utilizzo della **Config. guidata**, visitare il sito Web con le impostazioni dei telefoni cellulari Nokia all'indirizzo [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

# TV Mobile

L'applicazione **TV Mobile** consente al dispositivo di ricevere i programmi televisivi digitali DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld). Con l'applicazione **TV Mobile** è possibile accedere a servizi radio e televisivi mobili (servizio di rete) e ascoltare programmi televisivi digitali. Per ricevere i programmi è necessario disporre del ricevitore SU-33W per Nokia TV Mobile e di un software che supporti i servizi TV Mobile.

Se l'applicazione Nokia TV Mobile non è ancora installata nel dispositivo in uso, verificare se è disponibile visitando le pagine del supporto del ricevitore all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o sul sito Web Nokia del proprio paese. Per utilizzare l'applicazione, potrebbe essere necessario aggiornare il software del dispositivo.

Se non si riesce ad accedere a un servizio TV Mobile, è probabile che gli operatori dell'area in cui ci si trova non supportino tali servizi.

I servizi TV Mobile potranno essere forniti solo in seguito a una sottoscrizione. Contattare il fornitore di servizi per conoscere la copertura di rete per TV Mobile, la disponibilità e la modalità di accesso ai servizi e le tariffe.

In alcuni paesi, i proprietari di un ricevitore televisivo sono obbligati al pagamento di un canone televisivo. Per

ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità del proprio paese.

Non è possibile guardare la TV live senza una carta SIM o quando è attivato il modo d'uso Offline.

Nel caso sia necessario cambiare il dispositivo o la carta SIM, contattare il fornitore di servizi per conoscere la disponibilità del servizio. Potrebbe essere necessario dovere effettuare una nuova sottoscrizione del servizio.

Se il dispositivo in uso è connesso al ricevitore di TV Mobile, non può essere connesso ad altri dispositivi Bluetooth, ad esempio a un auricolare Bluetooth. Quando un altro dispositivo Bluetooth tenta di connettersi al dispositivo in uso, verrà chiesto di bloccare o accettare la connessione. Se si accetta la connessione, lo streaming TV verrà interrotto.

Se si risponde a una chiamata mentre si guarda una trasmissione televisiva live, la ricezione della trasmissione viene interrotta, ma riprende al termine della chiamata.

## Primo avvio

- 1 Premere  e selezionare **Applicazioni > TV Mobile**. Assegnare un nome al dispositivo. Verrà chiesto di

attivare la connessione Bluetooth. Il dispositivo inizierà a cercare altri dispositivi che utilizzano la connettività Bluetooth. Selezionare SU-33W nell'elenco dei dispositivi trovati e inserire un codice di protezione. Tenere il ricevitore di TV Mobile accanto al dispositivo. Per utilizzare il servizio, è necessario associare il dispositivo al ricevitore di TV Mobile.

- 2 Il sistema visualizzerà le guide ai programmi disponibili nel luogo in cui ci si trova. Al primo avvio questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
- 3 Per scegliere una guida ai programmi, selezionarla e premere . Il sistema organizza i canali disponibili. L'operazione potrebbe richiedere del tempo. È possibile cambiare la guida ai programmi in seguito nelle impostazioni.

L'ultima guida ai programmi selezionata e l'ultimo canale TV guardato vengono visualizzati alla successiva apertura di [TV Mobile](#).

È possibile che all'apertura di [TV Mobile](#) non sia disponibile alcuna guida ai programmi. Per cercare e visualizzare le guide ai programmi disponibili, selezionare [Opzioni](#) > [Nuova ricerca](#).

[TV Mobile](#) utilizza una grossa quantità di memoria del dispositivo per archiviare la guida ai programmi. Se il ricevitore di TV Mobile è acceso e connesso al dispositivo tramite Bluetooth, il dispositivo tenterà di tanto in tanto di aggiornare la guida ai programmi indipendentemente

dal fatto che TV Mobile sia in funzione. Se la memoria è insufficiente per l'aggiornamento, nel dispositivo viene visualizzato un messaggio. Rimuovere i dati per liberare memoria. Per ulteriori informazioni su come liberare memoria nel dispositivo, vedere i manuali d'uso disponibili sulle pagine di supporto del prodotto Nokia o sul sito Web Nokia del proprio paese.

Non spegnere il ricevitore TV Mobile nel caso si perda la connessione Bluetooth. Per ripristinarla, portare di nuovo il ricevitore di TV Mobile entro l'area Bluetooth della connettività e accendere il canale. È anche possibile riavviare l'applicazione [TV Mobile](#).



**Nota:** In diverse aree circostanti il segnale DVB-H può essere bloccato o debole, ad esempio in un garage sotterraneo.

## Visualizzare programmi

Potrebbe essere necessario sottoscrivere un canale per poterlo visualizzare. Consultare "Sottoscrivere canali e programmi", pag. 20.

È possibile visualizzare in anteprima un programma non sottoscritto. Selezionare [Opzioni](#) > [Anteprima](#), se disponibile.

Per scegliere un canale, selezionarlo e premere **OK** oppure i tasti numerici. Premere **#** per immettere numeri di canale a due cifre.

Per cambiare il canale, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per cambiare l'ordine dei canali, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. Consultare "Impostazioni", pag. 21.

Per visualizzare il livello della batteria dell'accessorio, selezionare **Opzioni** > **Livello batteria access.** Quando la capacità della batteria dell'accessorio sarà pari al 10% o inferiore, verrà ricordato di caricarla.

Per passare dalla vista orizzontale a quella verticale e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Modalità visualizzaz.** > **Orizzontale** o **Verticale**.

Per passare alla vista a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Schermo intero**. Per tornare allo schermo normale, selezionare **Opzioni** > **Schermo normale**.

 **Suggerimento:** Premere **\*** per passare dalla vista a schermo intero alla vista normale e viceversa.

Per visualizzare la pagina Web del proprio fornitore di servizi, selezionare **Opzioni** > **Home page fornitore**. Il comando di menu potrebbe variare. L'accesso alla pagina Web del fornitore potrebbe richiedere una connessione di rete.

Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto. Per disattivare o attivare l'audio, selezionare **Opzioni** > **Disattiva audio** o **Attiva audio**.



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per ripetere gli ultimi 30 secondi, selezionare **Opzioni** > **Replay**, se disponibile.

## Servizi

I canali possono offrire ulteriori servizi interattivi, quali collegamenti Web, possibilità di acquistare, dare il proprio voto a qualche iniziativa oppure installare e utilizzare applicazioni Java™.



**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Per visualizzare i servizi disponibili dei canali attivi, selezionare **Opzioni** > **Servizi**. I servizi possono variare e diversi programmi TV potrebbero non includere servizi.

Costi aggiuntivi potrebbero essere applicati per l'utilizzo della rete necessaria ad accedere ai servizi.

## Guida ai programmi

Per visualizzare la guida ai programmi, selezionare **Opzioni** > **Guida programmi**. Per cambiare il canale nella guida ai programmi, scorrere verso destra o verso sinistra. Per visualizzare i programmi, scorrere verso l'alto o verso il basso. I programmi vengono organizzati in base all'ora di inizio.

Per guardare il programma in onda, selezionare **Opzioni** > **Guarda programma**.

Per impostare un promemoria per un programma futuro, selezionare **Opzioni** > **Avvisa**.  indica un programma a cui è associato un promemoria. Per stabilire con quanto anticipo si desidera ricevere un promemoria per l'inizio di un programma, consultare "Impostazioni", pag. 21. I promemoria attivi potrebbero non funzionare se si cambia la guida ai programmi o se un programma viene rimosso dalla guida.

Il promemoria non emette alcun segnale acustico se il dispositivo è spento.

Per rimuovere un promemoria da una guida ai programmi, selezionare il promemoria e **Opzioni** > **Rimuovi promemoria**.

Per visualizzare i dettagli del programma, selezionare il programma nella guida ai programmi e scegliere **Opzioni** > **Dettagli programma**.

## Ricerca

Per cercare una stringa di caratteri nella guida ai programmi selezionata:

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Cerca**.
- 2 Inserire il termine da cercare oppure premere  per selezionarlo tra i termini cercati in precedenza. È possibile limitare la ricerca a un canale specifico oppure specificare un giorno della settimana o un genere per la ricerca.
- 3 Per avviare la ricerca, selezionare **Trova**.
- 4 Per guardare o ascoltare il programma, sottoscriverlo, visualizzare i dettagli o impostare un promemoria, selezionare uno dei programmi trovati e scegliere **Opzioni**.

## Sottoscrivere canali e programmi

Per alcuni programmi e canali TV è necessaria una sottoscrizione. Gli elementi non sottoscritti sono indicati da . Un pacchetto di canali è un insieme di canali di cui è possibile effettuare la sottoscrizione come un unico pacchetto.

Per visualizzare un elenco degli elementi sottoscritti, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrizioni** > **Proprie sottoscrizioni**. Per recuperare gli elementi sottoscritti nel

caso non siano più presenti nel dispositivo, selezionare **Opzioni > Recupera sottoscrizioni**.

Per effettuare la sottoscrizione di un elemento, attenersi a quanto segue:

- 1 Selezionare **Opzioni > Sottoscrizioni > Nuova sottoscrizione**.
- 2 Selezionare un elemento non sottoscritto da: **Pacchetti canali, Canali o Programmi**.
- 3 Selezionare **Opzioni > Sottoscrivi**.
- 4 Selezionare la durata della sottoscrizione.
- 5 Per accettare la sottoscrizione, selezionare **Verifica**.

Viene visualizzata una nota quando si inizia a guardare il canale o il programma.

Non è possibile effettuare la sottoscrizione senza una carta SIM o quando il modo d'uso Offline è attivato. Se si cambiano le carte SIM, occorre effettuare una nuova sottoscrizione dei canali e dei programmi.

## Terminare le sottoscrizioni

- 1 Selezionare **Opzioni > Sottoscrizioni > Proprie sottoscrizioni**.
- 2 Selezionare un elemento sottoscritto da **Pacchetti canali, Canali o Programmi**.
- 3 Per visualizzare i dettagli dell'elemento, selezionare **Opzioni > Dettagli elemento**.

- 4 Per terminare la sottoscrizione continua, selezionare **Opzioni > Annulla sottoscriz..**

## Impostazioni

Per configurare le impostazioni di TV Mobile, selezionare **Opzioni > Impostazioni** e definire quanto segue:

**Stato del sistema** - Consente di visualizzare lo stato generale di TV Mobile e la potenza del segnale. Per aggiornare l'indicatore della potenza del segnale, chiudere la finestra di dialogo e aprirla di nuovo.

**Ordine dei canali** - Consente di modificare l'ordine predefinito dei canali. Per selezionare gli elementi da spostare, scegliere **Opzioni > Seleziona**. Scegliere **Opzioni > Sposta**, selezionare la nuova posizione, quindi **OK**.

**Controllo genitori** - Consente di impostare un limite di età per i programmi. La password richiesta corrisponde al codice di blocco del dispositivo. È necessario inserire il codice di protezione per visualizzare eventuali programmi TV, per i quali è stato impostato un limite di età.

**Allarme promemoria** - Per stabilire con quanto anticipo rispetto all'inizio di un programma si desidera ricevere una promemoria.

**Guida programmi** - Consente di visualizzare le guide ai programmi disponibili e cambiare la guida corrente.

**Riprist. imp. TV Mobile** - Per ripristinare i valori originali delle impostazioni di TV Mobile. Gli elementi sottoscritti non subiscono alcuna modifica, mentre la guida ai programmi e i promemoria attivi vengono rimossi. Dopo il ripristino delle impostazioni TV Mobile viene riavviata e all'avvio è possibile selezionare di nuovo la guida ai programmi.

## Indicatori

-  - Pacchetto di canali
-  - Canale
-  - Programma
-  - Elemento non sottoscritto
-  - Servizio di messaggistica
-  - Servizio telefonico
-  - Servizio Web
-  - Servizio Java
-  - Limite di età



## Mobile Search

Mobile Search consente di accedere a motori di ricerca e di trovare e connettersi a servizi locali, siti Web, immagini e altro contenuto. È possibile utilizzare tale applicazione, ad esempio, per trovare e chiamare ristoranti e negozi della propria zona e grazie alla tecnologia avanzata di mapping si potrà facilmente individuarne l'ubicazione.

### Utilizzo di Mobile Search

Premere  e selezionare **Ricerca**.

All'avvio di Mobile Search, viene visualizzato un elenco di categorie. Selezionare una categoria, ad esempio Immagini, e immettere il testo nel campo di ricerca. Selezionare **Ricerca**. Verranno visualizzati i risultati della ricerca.

### Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni della Guida e istruzioni sull'applicazione, selezionare **Opzioni > Guida**.

Ulteriori informazioni sull'applicazione sono disponibili anche nel sito [www.nokia.com/mobilesearch/](http://www.nokia.com/mobilesearch/).

## Utilizzo con il PC



### Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog è una combinazione di software per PC e telefoni cellulari che gestisce un album multimediale degli oggetti raccolti con il dispositivo. Nokia Lifeblog consente di organizzare foto, video, file audio, SMS, MMS e messaggi weblog in una cronologia che può essere consultata, condivisa, pubblicata e di cui è possibile creare una copia di backup o in cui si possono eseguire ricerche. Sia la versione per PC che quella per telefono cellulare di Nokia Lifeblog consentono di inviare o pubblicare su blog gli oggetti affinché siano visibili anche ad altre persone.

La versione per telefoni cellulari di Nokia Lifeblog tiene automaticamente traccia degli oggetti multimediali. Utilizzare Nokia Lifeblog sul dispositivo per individuare gli oggetti, inviarli ad altre persone oppure pubblicarli sul Web. Connettere il dispositivo a un PC compatibile mediante un cavo dati USB compatibile oppure la connettività Bluetooth per effettuare il trasferimento e la sincronizzazione degli oggetti fra il dispositivo e il PC compatibile.

Nokia Lifeblog per PC consente di sfogliare e cercare facilmente gli oggetti raccolti con il dispositivo.

Utilizzando un cavo dati USB o una connessione Bluetooth, è sufficiente premere un pulsante per trasferire di nuovo le foto, i video, gli SMS e gli MMS nel dispositivo.

Per ragioni di sicurezza è possibile creare una copia di backup del database di Nokia Lifeblog utilizzando il disco rigido, CD compatibili, DVD compatibili, un'unità rimovibile o di rete compatibile. È inoltre possibile inviare oggetti al proprio weblog (blog).

Per avviare Lifeblog sul proprio dispositivo, premere , quindi selezionare **Applicazioni** > **Lifeblog** > **Opzioni** > **Apri**.

### Installazione sul PC

Per installare Nokia Lifeblog su un PC compatibile, occorre quanto segue:

- processore Intel Pentium 1 GHz o equivalente, 128 MB di RAM
- 400 MB di spazio disponibile su disco, nel caso debbano essere installati Microsoft DirectX e Nokia PC Suite
- Capacità grafica di 1024x768 e colori a 24 bit
- Scheda grafica da 32 MB
- Microsoft Windows 2000 o Windows XP

Per installare Nokia Lifeblog nel PC:

- 1 Inserire il CD fornito con il dispositivo.
- 2 Installare Nokia PC Suite (include i driver di Nokia Connectivity Cable per il collegamento USB).
- 3 Installare Nokia Lifeblog per PC.

Se Microsoft DirectX 9.0 non è già installato sul PC, viene installato insieme a Nokia Lifeblog per PC.

## Collegare il dispositivo al PC

Per collegare il dispositivo al PC compatibile utilizzando il relativo cavo dati USB fornito con il dispositivo:

- 1 Accertarsi di aver installato Nokia PC Suite.
- 2 Collegare il cavo dati USB al dispositivo e al PC. Quando si collega il dispositivo al PC per la prima volta dopo aver installato Nokia PC Suite, il PC installa il driver specifico per il proprio dispositivo. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo.
- 3 Avviare l'applicazione Nokia Lifeblog per PC.

Per connettere il dispositivo a un PC compatibile utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth:

- 1 Verificare che Nokia PC Suite sia installato nel PC.
- 2 Accertarsi di aver associato il proprio dispositivo e il PC tramite la tecnologia senza fili Bluetooth con **Connessione** in Nokia PC Suite. Vedere "Nokia PC Suite", pag. 27 e il manuale d'uso del proprio dispositivo.

- 3 Attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo e sul PC. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo e la documentazione del PC.

## Copia di oggetti

Quando il dispositivo è stato collegato a un PC compatibile mediante cavo dati USB o connessione Bluetooth, è possibile copiare oggetti dal dispositivo al PC e viceversa.

Per copiare oggetti nuovi o modificati dal dispositivo al PC e copiare gli oggetti selezionati dal PC al dispositivo:

- 1 Avviare l'applicazione Nokia Lifeblog sul PC.
- 2 Nell'applicazione Nokia Lifeblog del PC, selezionare **File > Copia dal telefono e sul telefono**.

I nuovi oggetti provenienti dal dispositivo vengono copiati sul PC. Gli oggetti nella vista **A telefono** sul PC vengono copiati sul proprio dispositivo.

## Inviare oggetti sul Web

Per condividere gli oggetti Nokia Lifeblog con altre persone, inviarli al weblog Internet compatibile.

Occorre innanzitutto creare un account con un servizio di weblog, creare uno o più weblog da utilizzare come destinazioni per i messaggi e aggiungere l'account del weblog a Nokia Lifeblog. Il servizio di weblog consigliato

per Nokia Lifeblog è il sito TypePad from Six Apart, [www.typepad.com](http://www.typepad.com).

Nel dispositivo aggiungere l'account del weblog di Nokia Lifeblog nelle impostazioni weblog. Nel PC compatibile modificare gli account nella finestra **Edit log accounts**.

Per inviare oggetti sul Web dal dispositivo:

- 1 In **Cronologia** o **Preferiti** selezionare gli oggetti da inviare sul Web.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Invia su Web**.
- 3 Se si utilizza la funzionalità per la prima volta, in Nokia Lifeblog viene recuperato un elenco dei weblog dall'apposito server.
- 4 Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'invio del weblog. Selezionare il weblog che si desidera utilizzare dall'elenco **Invia a**:. Se sono stati creati nuovi weblog, aggiornare l'elenco selezionando **Opzioni** > **Aggiorna elenco blog**.
- 5 Immettere un titolo e una didascalia per l'invio. È anche possibile scrivere un testo o una descrizione più lunga nel corpo del messaggio.
- 6 Al termine, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per inviare oggetti sul Web dal PC:

- 1 In **Cronologia** o **Preferiti** selezionare gli elementi (massimo 50) da inviare sul Web.

- 2 Selezionare **File** > **Invia su Web....** Si apre la finestra **Invia su Web**.
- 3 Immettere un titolo e una didascalia per l'invio. È anche possibile scrivere un testo o una descrizione più lunga nel corpo del messaggio.
- 4 Selezionare il weblog che si desidera utilizzare dall'elenco **Invia a**:.
- 5 Al termine, fare clic sul pulsante **Invia**.

## Importazione di oggetti da altre origini

Oltre alle immagini .jpeg del dispositivo, è anche possibile importare in Nokia Lifeblog immagini .jpeg e clip video .3gp e mp4, file audio .arm e file di testo .txt da altre fonti, quali un CD, DVD o cartelle dell' disco rigido.

Per importare immagini o video dal PC compatibile in Nokia Lifeblog per PC:

- 1 In **Cronologia** o **Preferiti** selezionare **File** > **Importa da PC....** Si apre la finestra di dialogo **Importa**.
- 2 Sfogliare l'elenco per trovare il file immagine o video o file audio o testo oppure spostarsi su altre cartelle per trovare il file che si desidera importare. Utilizzare l'elenco **Cerca in** per sfogliare altre unità o periferiche.
- 3 Selezionare una cartella oppure uno o più file. È possibile visualizzare il relativo contenuto nel riquadro **Anteprima**.
- 4 Per importare una cartella (con le relative sottocartelle) o i file selezionati, fare clic su **Apri**.

## Sfogliare nelle viste Cronologia e Preferiti

Quando si avvia Nokia Lifeblog nel PC, sono disponibili diversi modi per spostarsi nelle viste **Cronologia** e **Preferiti**. Il modo più rapido è quello di trascinare il dispositivo di scorrimento in avanti o indietro, velocemente o lentamente. In alternativa, fare clic sulla barra della cronologia per selezionare una data, utilizzare la funzionalità **Vai a data** oppure i tasti freccia.

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui servizi di weblog e la relativa compatibilità con Nokia Lifeblog, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/lifeblog](http://www.nokia.com/lifeblog) oppure premere **F1** nell'applicazione Nokia Lifeblog per PC per aprire la Guida in linea.



## Nokia PC Suite ☉

Nokia PC Suite è un set di applicazioni per PC sviluppate per l'utilizzo con il Nokia N73.

Per installare e utilizzare Nokia PC Suite è necessario disporre di un PC con sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP compatibile con un cavo dati USB

o con la connessione Bluetooth. Prima di utilizzare Nokia PC Suite, è necessario installare l'applicazione sul PC compatibile. Per ulteriori informazioni, vedere il CD-ROM fornito con il dispositivo.

Un manuale d'uso completo per Nokia PC Suite è disponibile sul CD. Per ulteriori informazioni e per scaricare la versione più aggiornata di Nokia PC Suite, visitare l'indirizzo <http://www.nokia.com/pcsuite>.

Seguono alcune applicazioni utili in Nokia PC Suite:

**Get Connected** - Per effettuare la prima connessione del dispositivo a un PC compatibile

**Nokia PC Sync** - Per sincronizzare schede Rubrica, voci dell'Agenda, note impegni e note tra il dispositivo e il PIM (Personal Information Manager) di un PC compatibile, quale Microsoft Outlook o Lotus Notes, e i preferiti Web tra il dispositivo e i browser compatibili

**Content Copier** - Per eseguire il backup dei dati dal dispositivo oppure ripristinare i dati salvati dal PC compatibile sul dispositivo

**Nokia Phone Browser** - Per gestire il contenuto delle cartelle del dispositivo utilizzando Esplora risorse

**Nokia Music Manager** - Per creare e organizzare file musicali digitali su un PC compatibile e trasferirli su un dispositivo compatibile

**Image Store** - Per memorizzare immagini e video presenti nel dispositivo su un PC compatibile

**One Touch Access** - Per stabilire la connessione di rete usando il dispositivo come modem

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni e per scaricare la versione più aggiornata di Nokia PC Suite, visitare l'indirizzo <http://www.nokia.com/pcsuite>.



## Adobe Photoshop Album Starter Edition

Adobe Photoshop Album 3.0 Starter Edition consente di individuare, correggere e condividere facilmente le foto utilizzando un PC compatibile. La versione Starter Edition consente quanto riportato di seguito:

- Utilizzare tag per organizzare le foto e facilitarne la ricerca.
- Utilizzare una vista dell'agenda per visualizzare tutte le foto digitali in un'unica area.
- Correggere le imperfezioni più comuni delle foto.
- Condividere le foto in diversi modi: invio tramite e-mail, stampa a casa oppure mediante dispositivi cellulari compatibili.

## Installazione

Installare l'applicazione Adobe Photoshop Album Starter Edition nel PC compatibile dal CD fornito con il dispositivo. Starter Edition richiede un sistema operativo Microsoft® Windows 2000 o XP, Nokia PC Suite 6.5 o successivo per garantire la connettività fra il dispositivo e il PC e Apple QuickTime 6.5.1. o successivo per visualizzare e modificare i clip video.

Nokia PC Suite si trova sul CD-ROM fornito con il dispositivo. Se nel sistema non è installato Apple QuickTime, sarà possibile installarlo da [www.apple.com/quicktime/download](http://www.apple.com/quicktime/download). Seguire le istruzioni visualizzate.

## Trasferimento di foto e clip video dal Nokia N73 al PC

È possibile trasferire le foto dal dispositivo a Starter Edition in due modi diversi.

Per trasferire automaticamente foto e clip video su un PC compatibile:

- 1 Collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo dati USB fornito in dotazione. Nel PC si apre la finestra di dialogo **Adobe Photo Downloader** e vengono selezionati i file immagine e video acquisiti a partire dall'ultimo trasferimento.

- 2 Per avviare il trasferimento, fare clic su **Acquisisci foto**. Tutti i file selezionati vengono importati in Starter Edition. Gli album creati nella **Galleria** del dispositivo vengono trasferiti automaticamente in Starter Edition e identificati come tag.
- 3 Dopo il trasferimento in Starter Edition, è possibile eliminare i file dal dispositivo.

Per attivare o disattivare la visualizzazione automatica della finestra di dialogo **Adobe Photo Downloader**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona presente nella barra delle applicazioni.

Per trasferire manualmente le foto in un PC compatibile:

- 1 Collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo dati USB fornito oppure tramite la connessione Bluetooth.
- 2 Avviare l'applicazione Starter Edition.
- 3 Sulla barra degli strumenti fare clic su **Get photos > From Camera, Mobile Phone or Card Reader**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Adobe Photo Downloader**.
- 4 Fare clic su **Acquisisci foto** per iniziare il trasferimento. Tutti i file selezionati vengono importati in Starter Edition. Gli album creati nella **Galleria** del dispositivo vengono trasferiti automaticamente in Starter Edition e identificati come tag.
- 5 Dopo il trasferimento in Starter Edition, è possibile eliminare i file dal dispositivo.

## Trasferimento di foto e clip video dal PC al Nokia N73

Per reimportare le foto e i clip video modificati nel dispositivo:

- 1 Collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante un cavo dati USB compatibile oppure tramite la connessione Bluetooth.
- 2 Avviare l'applicazione Starter Edition.
- 3 Selezionare le foto e i video da trasferire nel dispositivo.
- 4 Sulla barra degli strumenti fare clic su **Condividi** e selezionare **Invia a cellulare**.
- 5 Scegliere **OK**.

## Organizzare e individuare foto in base alla data

Starter Edition consente l'organizzazione automatica delle foto in base alla data, in modo da facilitarne l'individuazione. Esistono due modi per individuare le foto in base alla data: campo delle foto e calendario.

Per individuare le foto con il campo delle foto:

- 1 Sulla barra dei collegamenti selezionare **Campo delle foto**.
- 2 Nella timeline visibile sotto la barra dei collegamenti selezionare il mese delle foto da visualizzare.

Nel campo delle foto verranno mostrate tutte le foto del mese selezionato.

Per individuare le foto con il calendario:

- 1 Sulla barra dei collegamenti selezionare **Calendar View**.
- 2 Nel calendario selezionare un giorno per visualizzare tutte le foto scattate in tale data.
- 3 Scorrere di mese in mese con i pulsanti freccia visibili nella parte superiore del calendario.

## Organizzare e individuare le foto utilizzando i tag

Individuare le foto usando tag con parole chiave che descrivano le persone ritratte, i luoghi, l'evento o una qualsiasi altra caratteristica della foto. In tal caso, non è necessario ricordare il nome del file, la data o la cartella relativa a ciascuna foto.

Fare clic su **Organizza** sulla barra degli strumenti per visualizzare il riquadro **Tag**.

Per creare un tag personale:

- 1 Fare clic su **Nuovo** nel riquadro **Tag**, quindi selezionare **Nuovo tag**.
- 2 Nella finestra di dialogo **Crea un nuovo tag** scegliere dal menu **Categoria** la sottocategoria nella quale si desidera inserire il tag.

- 3 Nella casella di testo **Nome** immettere il nome da assegnare al tag.
- 4 Nella casella di testo **Nota** immettere eventuali informazioni aggiuntive relative al tag.
- 5 Scegliere **OK**.

Il tag verrà visualizzato nel riquadro **Tag** della categoria o sottocategoria selezionata.

Per associare un tag a una foto, è sufficiente trascinarlo dal riquadro **Tag** e posizionarlo sulla foto desiderata nel campo delle foto.

Per individuare le foto, fare doppio clic su un tag nel riquadro **Tag**. Verranno individuate tutte le foto a cui è associato il tag selezionato.

Per restringere il campo di ricerca a un mese specifico, fare clic sulla barra nella timeline.

Se nel dispositivo viene creato un nuovo album a cui si aggiungono foto che vengono poi trasferite in Starter Edition, le informazioni dell'album riporteranno un nuovo tag in **Imported tags**.

## Correggere le foto

Per correggere i difetti più comuni delle foto:

- 1 Selezionare una foto nel campo delle foto.
- 2 Sulla barra dei collegamenti selezionare **Correggi foto**. In Starter Edition viene creata una copia del file

originale in cui è possibile apportare le modifiche necessarie.

Per correggere automaticamente la foto, selezionare

**Correzione automatica completa.**

Per correggere la foto manualmente, selezionare la finestra **Correggi foto...** e successivamente:

**Generale** - Consente di selezionare la correzione automatica di colore, livelli, contrasto o nitidezza.

**Ritaglia** - Consente di ritagliare una foto per migliorare la composizione o aggiungere enfasi all'immagine.

**Occhi rossi** - Consente di correggere l'effetto "occhi rossi" causato dal flash della fotocamera.

## Riprodurre e modificare i video

Per riprodurre i video, fare doppio clic sul file video, quindi fare clic su **Play** nella finestra del video.

Per modificare, riorganizzare e modificare le scene dei filmati ripresi con il dispositivo:

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file video e selezionare **Modifica filmato cellulare**. Il primo fotogramma del video verrà visualizzato nella finestra video. L'indicatore blu nella timeline riportata al di sotto della finestra video indica il fotogramma visualizzato.
- 2 Per avviare la riproduzione, inserire la pausa, arrestare, andare all'inizio o alla fine, utilizzare i pulsanti di controllo riportati al di sotto della finestra video.

Per passare da un punto a un altro del video, trascinare l'indicatore blu nella timeline.

- 3 Per selezionare una sezione del video da ritagliare, riorganizzare o eliminare, effettuare quanto riportato di seguito:

- Trascinare i quadratini di ridimensionamento posizionati all'inizio e alla fine della timeline.
- Per segnare l'ora di inizio della selezione, tenere premuto il tasto Maiusc e fare clic nella timeline. Per segnare l'ora di fine della selezione, tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic nella timeline.

Una volta selezionata una sezione, è possibile trascinare la barra di selezione nella timeline.

- 4 Per eliminare la sezione selezionata del video, fare clic sul pulsante **Delete Selection** sulla barra degli strumenti.

Per ritagliare la parte selezionata ed eliminare le parti esterne, fare clic sul pulsante **Trim Selection** sulla barra degli strumenti.

Per copiare la parte selezionata e incollarla in un altro punto preciso, fare clic sul pulsante **Copy Selection** sulla barra degli strumenti. Trascinare l'indicatore blu nella timeline sul punto desiderato e fare clic sul pulsante **Incolla**.

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle funzioni del programma, selezionare **Guida > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help** nel menu principale.

Per ulteriori informazioni su Starter Edition, visitare l'indirizzo [www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html](http://www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html).