
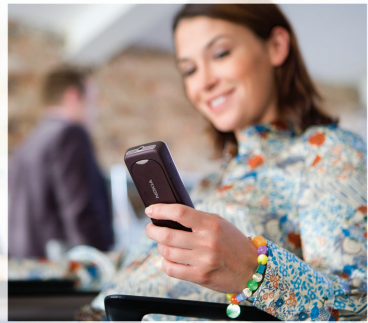


NOKIA N73

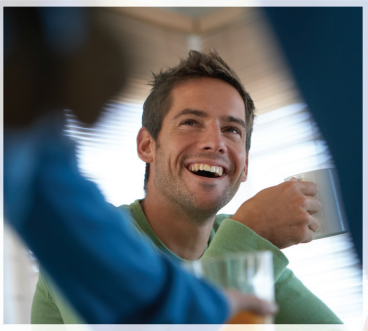

Dodatkowe aplikacje

Nokia N73-1

O DODATKOWYCH APLIKACJACH DO TELEFONU NOKIA N73

W pamięci urządzenia oraz na dysku CD-ROM dostarczonym razem z urządzeniem znaleźć można dodatkowe aplikacje firmy Nokia oraz niezależnych dostawców.

BEZ GWARANCJI

Aplikacje niezależnych dostawców dostarczone z urządzeniem mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością tych firm lub osób. W odniesieniu do tych aplikacji firma Nokia nie ma żadnych praw autorskich ani innych praw własności. W związku z tym firma Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zapewnienie użytkownikom końcowym obsługi serwisowej, za prawidłowość działania aplikacji ani za przedstawione w nich informacje bądź za zawarte w nich materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na aplikacje niezależnych dostawców. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPROGRAMOWANIE ORAZ/LUB APLIKACJE (ŁĄCZNIE „OPROGRAMOWANIE”) DOSTARCZANE SĄ NA ZASADZIE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKIEKOLWIEK GWARANCJI UDZIELANEJ W SPOSÓB WYRAŹNY BĄDŹ DOROZUMIANY, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA MOCY WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA. FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE TYTUŁU PRAWNEGO DO OPROGRAMOWANIA, JEGO JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRZEZ OPROGRAMOWANIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH LUB ZNAKÓW TOWAROWYCH.

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People, Nseries i N73 są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia. Inne wymienione w niniejszym dokumencie nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW CZY TEŻ

WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK, JAK JEST”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO JAKIEKOLWIEK DOROZUMIANE GWARANCJE UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO TEGO, CHYBA ŻE SĄ ONE WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji do tych produktów może być różna w poszczególnych regionach. Więcej informacji, także na temat dostępności odpowiednich wersji językowych, można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Niektóre operacje i funkcje zależą od karty SIM i/lub sieci, usług MMS bądź zgodności urządzeń i obsługiwanych formatów materiałów. Za niektóre usługi jest pobierana osobna opłata.

Spis treści

Wprowadzenie.....4

Usługi sieciowe 4

Pomoc techniczna 4

Komunikacja.....5

Naciśnij i mów 5

Pobierz 10

Ustawienia usługi Pobierz! 10

Aplikacje 12

Oprogramowanie F-Secure Mobile Security 12

Narzędzia 15

SettingWizard 15

Mobilna TV 17

Pierwsze uruchomienie 18

Oglądanie programów 18

Usługi 19

Przewodnik po programach 20

Wyszukiwanie 20

Subskrybowanie kanałów i programów 20

Ustawienia 21

Wskaźniki 22

Mobile Search23

Korzystanie z aplikacji Mobile Search..... 23

Więcej informacji..... 23

Korzystanie z komputera.....24

Nokia Lifeblog 24

Nokia PC Suite 27

Adobe Photoshop Album Starter Edition 28

Wprowadzenie

Numer modelu: Nokia N73-1

Nazywany w dalszej części Nokia N73.

Nokia N73 to zaawansowane, inteligentne urządzenie multimedialne. Różne aplikacje dostarczone przez firmę Nokia i niezależnych dostawców umożliwiają maksymalne wykorzystanie możliwości urządzenia Nokia N73.

Niektóre z tych aplikacji są już zapisane w pamięci urządzenia, a inne na dostarczonym razem z urządzeniem dysku CD-ROM.

Dostępność aplikacji może być różna w poszczególnych krajach lub regionach. Mogą one być dostępne tylko w niektórych językach.

Używanie niektórych aplikacji wymaga wyrażenia zgody na przestrzeganie warunków licencji.

W niniejszym dokumencie ikonami  i  oznaczono aplikacje zapisane odpowiednio w pamięci urządzenia i na dysku CD-ROM.

Ważne informacje na temat urządzenia podano w instrukcji obsługi.

Aby móc korzystać z aplikacji zapisanych na dysku CD-ROM, trzeba je najpierw zainstalować na kompatybilnym komputerze.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Dostępność wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje są niedostępne w pewnych sieciach. W przypadku innych przed rozpoczęciem korzystania z usług sieciowych konieczne może się okazać podpisanie odpowiednich umów z usługodawcą. Zgłoś się do usługodawcy, aby otrzymać instrukcje i cennik. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub znaków specyficznych dla danego języka.

Pomoc techniczna

Pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania innych firm udzielają dostawcy tego oprogramowania. W przypadku problemów z używaniem jakiejś aplikacji pomocy w ich rozwiązaniu należy szukać w odpowiedniej witrynie internetowej. Adresy tych witryn podane są na końcu każdej z omawianych w tym dokumencie aplikacji.

Komunikacja



Naciśnij i mów

„Naciśnij i mów” (NIM) jest opartą na protokole internetowym usługą komunikacji głosowej w czasie rzeczywistym, zaimplementowaną w sieci połączeń pakietowych. Bezpośrednią komunikację głosową nawiązuje się przez naciśnięcie klawisza NIM. Usługi tej można używać do rozmowy z jedną osobą lub z grupą osób.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi NIM należy ustawić punkt dostępu do tej usługi, a także określić jej ustawienia. Ustawienia takie można otrzymać w specjalnej wiadomości SMS wysłanej przez usługodawcę, który udostępnia tę usługę. Do skonfigurowania można też użyć aplikacji [SettingWizard](#), pod warunkiem że operator sieci ją udostępnia. Patrz „SettingWizard”, s. 15.

Naciśnij  i wybierz [Narzędzia](#) > „NIM”.

W komunikacji „Naciśnij-i-mów” jedna osoba mówi, podczas gdy każdy z pozostałych uczestników rozmowy słucha tej wypowiedzi przez wbudowany w urządzeniu głośnik. Po jej zakończeniu głos może zabrać inny uczestnik. Ponieważ tylko jeden członek grupy może w danej chwili mówić, czas wypowiedzi jest ograniczony.

Maksymalny czas trwania wypowiedzi ustawiony jest zwykle na 30 sekund. W sprawie limitowania czasu trwania wypowiedzi skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Połączenia telefoniczne mają zawsze wyższy priorytet niż połączenia typu NIM.

Określanie punktu dostępu usługi NIM

Wielu usługodawców wymaga użycia internetowego punktu dostępu (IAP) jako domyślnego punktu dostępu. Inni usługodawcy umożliwiają korzystanie z punktu dostępu do WAP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Jeśli nie dysponujesz połączeniem WAP, skorzystaj z pomocy usługodawcy lub wejdź na stronę www.nokia.com/phonesettings.

Ustawienia usługi NIM

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > „NIM” > **Opcje** > **Ustawienia**.

Wybierz **Ustaw. użytkownika** i wprowadź następujące informacje:

Przychodzące poł. „NIM” — wybierz **Powiadamiaj**, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących. Wybierz **Autoakceptacja**, jeśli połączenia NIM mają być odbierane automatycznie. Wybierz **Niedozwolone**, jeśli połączenia NIM mają być automatycznie odrzucane.

Dźwięk sygnału „NIM” — wybierz **Ust. przez profil**, jeśli chcesz, aby dźwięk sygnalizujący połączenia przychodzące NIM był taki sam jak w ustawieniach aktywnego profilu.

Dźwięk żąd. oddzwon. — aby wybrać sygnał żądania oddzwonienia.

Włączenie aplikacji — aby zdecydować, czy przy każdorazowym włączeniu urządzenia ma się ono logować w usłudze NIM.

Pseudonim domyślny — aby wprowadzić domyślny pseudonim, który będzie wyświetlany innym użytkownikom. Ta opcja może zostać wyłączona w Twoim urządzeniu przez usługodawcę.

Pokaż mój adr. „NIM” — wybierz **Połączenia 1 na 1**, **W poł. grupowych**, **We wszystk. łącz.** lub **Nigdy**. Opcje te mogą zostać wyłączone przez usługodawcę.

Pokaż mój status log. — wybierz **Tak**, aby stan logowania był widoczny, lub **Nie**, aby ukryć swój stan.

Wybierz **Ustawienia połączeń** i wprowadź następujące informacje:

Domena — wprowadź otrzymaną od usługodawcy nazwę domeny.

Nazwa punktu dostępu — wprowadź nazwę punktu dostępu usługi NIM. Nazwa tego punktu jest potrzebna do nawiązania połączenia z siecią GSM/GPRS.

Adres serwera — wprowadź otrzymany od usługodawcy adres IP lub nazwę domeny serwera usługi NIM.

Nazwa użytkownika — wprowadź otrzymaną od usługodawcy własną nazwę użytkownika.

Hasło — wprowadź hasło, jeśli jest potrzebne do nawiązania połączenia do transmisji danych. Hasło, w którym często istotna jest wielkość liter, dostarcza zwykle usługodawca.

Logowanie się w usłudze NIM

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > „NIM”. Efektem jest automatyczne logowanie się w usłudze.

Po udanym zalogowaniu się w usłudze automatycznie zostanie nawiązane połączenie z grupą NIM, która była aktywna przy ostatnim zamykaniu aplikacji. W przypadku utraty połączenia urządzenie będzie automatycznie próbowało ponownie zalogować się w usłudze aż do czasu, gdy zdecydujesz się z nią rozłączyć.

Rozłączenie się z usługą NIM

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > „NIM” > **Opcje** > **Wyjdź**. Wyświetli się pytanie **Wyłączyć funkcję „Naciśnij i mów” po wyjściu z aplikacji?** Wybierz **Tak**, aby się wylogować i zamknąć usługę. Wybierz **Nie**, aby aplikacja pozostała aktywna w tle. Jeśli otwartych jest kilka aplikacji, naciśnij i przytrzymaj , aby przełączać się między nimi.

Nawiązywanie połączenia indywidualnego

Wybierz **Opcje** > **Kontakty „NIM”**.

Wskaż na liście kontakt, z którym chcesz rozmawiać, i wybierz **Opcje** > **Rozmowa 1 do 1**.

W trakcie rozmowy naciśnij i trzymaj klawisz . Po zakończeniu rozmowy zwolnij .

Do kontaktu możesz mówić przez naciśnięcie i przytrzymanie  również w innych widokach aplikacji

Naciśnij i mów, na przykład w widoku kontaktów. Aby nawiązać nowe połączenie telefoniczne, musisz najpierw zakończyć połączenie indywidualne. Wybierz **Rozłącz** lub naciśnij .

 **Wskazówka:** w czasie rozmowy NIM trzymaj telefon przed sobą, tak aby widzieć jego wyświetlacz. Mów do mikrofonu i nie zasłaniaj dłonią głośnika.

Odbieranie połączenia indywidualnego

Naciśnij , aby odebrać połączenie indywidualne, lub , aby je zignorować.

 **Wskazówka:** połączenia indywidualne i grupowe można również nawiązywać z Kontaktów. Wybierz **Opcje** > **Opcje „NIM”** > **Utwórz połączenie 1 do 1** lub **Utwórz łącz. grupowe**.

Nawiązywanie połączenia grupowego

Aby nawiązać połączenie grupowe, wybierz **Opcje** > **Kontakty „NIM”**, wskaż kontakty, z którymi chcesz się połączyć, i naciśnij **Opcje** > **Utw. grup. poł. „NIM”**.

Subskrypcja stanu dostępności

Aby subskrybować stan dostępności NIM lub anulować jego subskrypcję, wybierz **Opcje** > **Kontakty „NIM”**, wskaż kontakt, a następnie wybierz **Opcje** > **Pokaż status logow.** lub **Ukryj status logowania**.

Wysyłanie żądania oddzwonienia

Przejdź do żądanego opisu w menu **Kontakty „NIM”** i wybierz **Opcje > Wyślij żądanie oddzw.**

Odpowiadanie na żądanie oddzwonienia

Po nadejściu żądania oddzwonienia na wyświetlaczu w trybie gotowości wyświetli się komunikat **1 nowe żądanie oddzwonienia**. Wybierz **Pokaż**, aby otworzyć menu **Skrz. oddzwon..** Wskaż kontakt, a następnie wybierz **Opcje > Rozmowa 1 do 1**, aby nawiązać połączenie indywidualne.

Kanały

Możesz łączyć się ze wstępnie skonfigurowanymi kanałami publicznymi. Kanały publiczne dostępne są dla każdego, kto zna adres URL kanału.

Po połączeniu z kanałem i otrzymaniu głosu wszyscy jego członkowie będą mogli słyszeć, co mówisz. Jednocześnie może być aktywnych nie więcej niż pięć kanałów. Gdy aktywnych jest kilka kanałów, wybierz **Zamień**, aby przełączać się między nimi.

Wybierz **Opcje > Kanały „NIM”**.

Przy pierwszym połączeniu się z wstępnie skonfigurowanym kanałem publicznym wybierz

Opcje > Nowy kanał > Dodaj istniejący. Po połączeniu z tym kanałem należy wprowadzić jego adres URL.

Tworzenie własnych kanałów

Aby utworzyć nowy kanał, wybierz **Opcje > Nowy kanał > Utwórz nowy**.

Tworząc własny kanał publiczny, wybierz jego opis i zaprosz członków. Członkowie ci mogą zapraszać inne osoby do uczestnictwa w kanale.

Możesz również konfigurować kanały prywatne. Do kanału prywatnego mogą przyłączać się tylko użytkownicy zaproszeni przez właściciela kanału.

Dla każdego kanału określ następujące ustawienia: **Nazwa kanału**, **Prywatność kanału**, **Pseudonim w kanale** i **Miniatura kanału** (opcjonalnie).

Po utworzeniu kanału wyświetli się pytanie, czy chcesz wysłać zaproszenia. Zaproszenia do kanału wysyłane są w postaci wiadomości SMS.

Rozmowa w kanale

Aby rozmawiać w kanale po zalogowaniu się do usługi NIM, naciśnij . Usłyszysz dźwięk wskazujący, że możesz mówić.

Podczas mówienia trzymaj . Zwolnij , dopiero gdy skończysz mówić.

Jeśli naciśniesz  podczas wypowiedzi innego członka, aby zabrać głos, pojawi się komunikat **Czekaj**. Zwolnij  i poczekaj, aż inna osoba skończy mówić. Aby zabrać głos, ponownie naciśnij . Możesz też trzymać naciśnięty klawisz  i czekać, aż pojawi się komunikat **Mów**.

Podczas rozmowy w kanale będzie mogła zabrać głos pierwsza osoba, która naciśnie klawisz  po zakończeniu wypowiedzi innej osoby.

Chcąc zakończyć połączenie NIM, wybierz **Rozłącz** lub naciśnij .

Aby w trakcie połączenia w kanale zobaczyć aktywnych członków, wybierz **Opcje** > **Aktywni uczestnicy**.

Mając połączenie z kanałem, możesz zapraszać do niego nowych członków. W tym celu wybierz **Opcje** > **Wyślij zaproszenie**. Pojawi się widok zaproszenia. Nowych członków możesz zapraszać tylko wówczas, gdy jesteś właścicielem prywatnego kanału lub jeśli kanał jest kanałem publicznym. Zaproszenia do kanału wysyłane są w postaci wiadomości SMS.

Odpowiadanie na zaproszenie do kanału

Aby zapisać odebrane zaproszenie, wybierz **Opcje** > **Zapisz kanał „NIM”**. Kanał dodawany jest do kontaktów NIM i do widoku kanałów.

Po zapisaniu zaproszenia pojawi się pytanie, czy chcesz połączyć się z kanałem. Wybierz **Tak**, aby otworzyć widok sesji NIM. Urządzenie samo zaloguje się w usłudze, jeśli nie było jeszcze zalogowane.

Jeśli odrzucisz lub usuniesz zaproszenie, zostanie ono zapisane w skrzynce odbiorczej wiadomości. Aby później przyłączyć się do kanału, otwórz wiadomość z zaproszeniem i zapisz to zaproszenie. W oknie dialogowym wybierz **Tak**, aby połączyć się z kanałem.

Przeglądanie rejestru NIM

Naciśnij , a następnie wybierz **Narzędzia** > **„NIM”** > Wybierz **Opcje** > **Rejestr „NIM”**. Rejestr zawiera następujące foldery: **Nieodeb. poł.**, **Odebrane poł.** i **Utworz. poł.**

W celu nawiązania połączenia indywidualnego z menu **Rejestr „NIM”** naciśnij .



Korzystając z usługi **Pobierz**, możesz przeglądać, kupować, pobierać i uaktualniać materiały, usługi i aplikacje, które współdziałają ze smartfonem Nokia N73. Wśród nich są gry, dźwięki dzwonka, tapety, aplikacje i różne inne materiały. Poszczególne pozycje są podzielone na kategorie umieszczone w katalogach i folderach obsługiwanych przez różnych usługodawców. Dostępność materiałów zależy od usługodawcy.

Naciśnij  i wybierz **Internet** > **Pobierz**.

Usługa **Pobierz** uzyskuje dostęp do najnowszych wersji materiałów przez usługi sieciowe, z których korzystasz. Informacje o dodatkowych pozycjach dostępnych poprzez usługę **Pobierz** uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.

Usługa **Pobierz** na bieżąco odbiera aktualizacje i powiadamia o najnowszych materiałach, które operator sieci lub usługodawca oferuje dla Twojego urządzenia. Aby ręcznie uaktualnić zawartość usługi **Pobierz**, wybierz ręcznie **Opcje** > **Odśwież listę**.

W celu ukrycia folderu lub katalogu z listy, aby wyświetlić na przykład tylko często używane pozycje, wybierz **Opcje** > **Ukryj**. Aby ponownie pokazać wszystkie ukryte pozycje, wybierz **Opcje** > **Pokaż wszystko**.

Aby zakupić pozycję wybraną w głównym widoku, folderze lub katalogu, wybierz **Opcje** > **Kup**. Zostanie otwarte podmenu, w którym można wybrać wersję pozycji i wyświetlić informacje dotyczące ceny. Dostępność opcji zależy od usługodawcy.

Aby pobrać bezpłatny element, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Ustawienia usługi Pobierz!

Aplikacja ta dostarcza do Twojego urządzenia najnowsze materiały udostępniane aktualnie przez operatora sieci lub usługodawcę albo znalezione w innych źródłach. Aby zmienić ustawienia tej aplikacji, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** >

Punkt dostępu — wybierz aktualnie używany punkt dostępu do serwera usługodawcy i określ, czy urządzenie ma pytać o punkt dostępu za każdym razem.

Automat. otwieranie — wybierz **Tak**, jeśli chcesz, żeby materiały lub aplikacje otwierały się automatycznie zaraz po ich pobraniu.

Potwierdz. podglądu — wybierz **Nie**, jeśli chcesz automatycznie pobierać podgląd materiału lub aplikacji.

Wybierz **Tak**, jeśli przed każdym pobraniem podglądu chcesz osobno potwierdzać zamiar pobrania.

Potwierdzenie kupna – wybierz **Tak**, jeśli przed zakupem materiału lub aplikacji chcesz potwierdzać zamiar dokonania zakupu. Jeśli wybierzesz **Nie**, proces kupowania rozpocznie się natychmiast po wybraniu opcji **Kup**.

Gdy już zakończysz ustawianie aplikacji, wybierz **Wróć**.



Aplikacje



Oprogramowanie F-Secure Mobile Security

Oprogramowanie antywirusowe F-Secure Mobile Security dla terminali przenośnych zapewnia ochronę sprzętową w czasie rzeczywistym przed szkodliwymi treściami dzięki automatycznym aktualizacjom przesyłanym drogą radiową. F-Secure Mobile Security automatycznie wyszukuje wirusy w plikach otwieranych w urządzeniu oraz separuje zainfekowane pliki. W skład tego oprogramowania wchodzi także zaporę sieciową chroniącą urządzenie przed włamaniami.

Zainstaluj oprogramowanie F-Secure Mobile Security



Ważne: urządzenie obsługuje tylko jedną aplikację antywirusową. Korzystanie z kilku aplikacji antywirusowych może niekorzystnie wpływać na jakość połączeń lub spowodować zatrzymanie pracy urządzenia.

Aby aktywować kreatora pobierania aplikacji F-Secure Mobile Security, naciśnij  i wybierz **Narzędzia** >

Mobile Security (usługa sieciowa). Kreator pobiera pakiet instalacyjny ze wstępnie zdefiniowanego adresu i instaluje aplikację. Wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Tak**, aby połączyć się z odpowiednią usługą i pobrać pakiet instalacyjny. Wybierz **OK**, aby kontynuować.
- 2 Wybierz **Tak**, aby zainstalować aplikację i naciśnij **Gotowe**.
- 3 Wybierz **OK**, jeżeli akceptujesz warunki umowy licencyjnej, i zakończ instalację.
- 4 Wybierz **Zamknij**, aby zakończyć pracę instalatora.

Aktywuj oprogramowanie F-Secure Mobile Security

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Mobile Security**, aby aktywować aplikację. Wykonaj następujące czynności:

- 1 W widoku powitalnym naciśnij **OK**.
- 2 Aby rozpocząć okres sprawdzania, wybierz **Opcje** > **Zmień**, typ aktywacji **Bezpłatne testowanie**, a następnie naciśnij **Gotowe**.
- 3 Wybierz **Tak**, aby połączyć się z usługą regularnych aktualizacji i pobrać aktualizacje.

- 4 Otrzymasz komunikat potwierdzający pomyślną rejestrację. Wybierz **OK**, aby kontynuować.
- 5 Wybierz **OK**, aby zakończyć aktywację.

Aplikacja jest dostępna w 30-dniowej wersji próbnej. Okres próbny rozpoczyna się wraz z aktywacją oprogramowania F-Secure Mobile Security. Po upływie okresu próbnego można nadal korzystać z oprogramowania, ale nie można go aktualizować, co może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Aby pobrać aktualizację po upływie okresu próbnego, należy wykupić dodatkowy czas korzystania z usługi.

Skanowanie urządzenia

W celu wyszukania wirusów urządzenie można skanować ręcznie lub automatycznie przy użyciu oprogramowania F-Secure Mobile Security. Aby określić, czy pliki mają być skanowane ręcznie czy automatycznie, wybierz **Opcje > Ustawienia > Tryb > W czasie rzeczywistym** lub **Ręczne**. W przypadku wybrania opcji **W czasie rzeczywistym** oprogramowanie F-Secure Mobile Security zostanie uruchomione w tle podczas korzystania z urządzenia i będzie automatycznie skanować otwierane pliki.

Aby ręcznie skanować pliki znajdujące się na urządzeniu, wybierz **Opcje > Skanuj wszystko**.

Aby oddzielić zainfekowane pliki od pozostałych lub je usunąć, przewiń do karty Infekcje, wybierz plik, a następnie

wybierz **Opcje > Przetwarzanie**. Z menu **Wybierz czynność** wybierz **Poddaj kwarantannie** lub **Usuń**.

Aby aktualizować bazę definicji wirusów, możesz zaktualizować oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na urządzeniu. Aby pobrać aktualizację, należy skonfigurować punkt dostępu do Internetu w urządzeniu. Więcej informacji o punktach dostępu można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Otrzymasz powiadomienie o zaktualizowanym oprogramowaniu antywirusowym dostępnym na serwerze. Następnie możesz pobrać aktualizację z serwera. Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie F-Secure Mobile Security, wybierz **Opcje > Aktualizuj**.

Zapora sieciowa

Zapora sieciowa pracuje w tle i kontroluje sieciowy ruch przychodzący i wychodzący zgodnie z wybranym poziomem zabezpieczeń. **Ochrona zapory** w widoku głównym wyświetla bieżący poziom zabezpieczeń.

Aby zmienić poziom zabezpieczeń, wybierz **Opcje > Ustawienia > Ochrona zapory**, a następnie spośród poniższych opcji:

Zezwalaj na wszystko — zgoda na cały ruch przychodzący i wychodzący nie zapewnia żadnej ochrony przed włamaniami.

Normalny — zgoda na ruch wychodzący.

Wysoki – zgoda na ruch związany z najczęściej używanymi aplikacjami dostarczany z urządzeniem.

Zabroń wszystko – brak zgody zarówno na ruch przychodzący, jak i wychodzący. Nie możesz korzystać z żadnych usług, które wymagają dostępu do sieci (poczta e-mail, przeglądanie internetu).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących oprogramowania F-Secure Mobile Security, odwiedź stronę mobile.f-secure.com lub www.f-secure.com/products/fsms.html.



Narzędzia



SettingWizard

SettingWizard (Settings Wizard) na podstawie informacji pochodzących od usługodawcy konfiguruje urządzenie według ustawień operatora (MMS, GPRS i mobilny Internet), w tym wiadomości e-mail, usługę sieciową NIM i usługę sieciową udostępniania wideo (video sharing).

Korzystanie z tych usług może wymagać skontaktowania się z operatorem sieci lub usługodawcą w celu aktywowania transmisji danych lub innych usług.

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Sett.wizard**.

Wybierz z menu pozycję, którą chcesz skonfigurować w urządzeniu, i naciśnij .

E-mail

- 1 Na potrzeby konfiguracji ustawień wiadomości e-mail **SettingWizard** wykryje dostępnego operatora sieci i poprosi o potwierdzenie. Wybierz **OK** albo wskaż innego operatora sieci i wybierz **OK**.
- 2 Wybierz z listy usługodawcę poczty e-mail.

- 3 Wybierz serwer poczty wychodzącej. Jeżeli nie masz pewności, użyj serwera domyślnego.
- 4 **SettingWizard** wyświetli monit o podanie szczegółowych informacji dotyczących Twojego adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła. Wybierz poszczególne pozycje, a następnie **Opcje** > **Zmień**. Po wprowadzeniu szczegółów wybierz **OK**.
- 5 Na koniec wybierz **Opcje** > **OK**.
- 6 Wybierz **OK**, aby potwierdzić zamiar skonfigurowania skrzynki pocztowej u wybranego operatora.
- 7 Naciśnij **OK**.

Naciśnij i mów

- 1 Na potrzeby konfiguracji ustawień usługi sieciowej „naciśnij i mów” („NIM”) **SettingWizard** wykryje dostępnego operatora sieci i poprosi o potwierdzenie. Wybierz **OK** albo wskaż innego operatora sieci i wybierz **OK**.
- 2 Niektórzy operatorzy wymagają wprowadzenia nazwy użytkownika, hasła i pseudonimu. Wybierz poszczególne pozycje, a następnie **Opcje** > **Zmień**. Po wprowadzeniu szczegółów wybierz **OK**.
- 3 Na koniec wybierz **Opcje** > **OK**.

- Wybierz **OK**, aby potwierdzić zamiar skonfigurowania usługi „NIM” u wybranego operatora.

Udostępnianie wideo

- Na potrzeby konfiguracji ustawień usługi sieciowej **Telewideo SettingWizard** wykryje dostępnego operatora sieci i poprosi o potwierdzenie. Wybierz **OK** albo wskaż innego operatora sieci i wybierz **OK**.
- Niektórzy operatorzy wymagają wprowadzenia adresu udostępniania plików wideo, nazwy użytkownika i hasła. Wybierz poszczególne pozycje, a następnie **Opcje > Zmień**. Po wprowadzeniu szczegółów wybierz **OK**.
- Na koniec wybierz **Opcje > OK**.
- Wybierz **OK**, aby potwierdzić zamiar skonfigurowania udostępniania plików wideo u wybranego operatora.
- Po utworzeniu ustawień udostępniania plików wideo **SettingWizard** zapyta, czy chcesz utworzyć lub zaktualizować swój kontakt. Wybierz **Tak** lub **Nie**.

Operator

- Na potrzeby konfiguracji ustawień operatora **SettingWizard** wykryje dostępnego operatora sieci i poprosi o potwierdzenie. Wybierz **OK** albo wskaż innego operatora sieci i wybierz **OK**.

- Wybierz **OK**, aby potwierdzić zamiar skonfigurowania urządzenia do korzystania z usług wybranego operatora.

Więcej informacji

W przypadku problemów z **SettingWizard** odwiedź stronę internetową firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/phonesettings.

Mobilna TV



Aplikacja **Mobilna TV** umożliwia odbieranie w urządzeniu programów telewizyjnych nadawanych cyfrowo w systemie DVB-H (Digital Video Broadcast – Handheld). Aplikacja **Mobilna TV** daje dostęp do mobilnych usług telewizyjnych i radiowych (usługa sieciowa) oraz umożliwia oglądanie i słuchanie cyfrowych programów telewizyjnych. Do odbioru tych programów jest potrzebne akcesorium Odbiornik telewizji mobilnej Nokia SU-33W oraz oprogramowanie umożliwiające korzystanie z usług mobilnej telewizji.

Jeżeli aplikacja Mobilna TV nie jest jeszcze zainstalowana w urządzeniu, sprawdź jej dostępność na stronach pomocy technicznej tego odbiornika w witrynie internetowej www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia. W celu korzystania z aplikacji może być potrzebna aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Brak dostępu do usługi telewizji mobilnej może wynikać z tego, że nie udostępniają jej operatorzy działający na danym obszarze.

Do korzystania z usług telewizji mobilnej może być konieczny odpowiedni abonament. W sprawie zasięgu sieci telewizji mobilnej oraz dostępności, sposobu korzystania i cen tego rodzaju usług skontaktuj się z usługodawcą.

W niektórych krajach właściciele odbiorników TV są zobowiązani do wnoszenia opłat abonamentowych. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Telewizji nadawanej na żywo nie można oglądać bez karty SIM ani przy włączonym profilu offline.

Jeśli potrzebna jest wymiana urządzenia lub karty SIM, skontaktuj się z usługodawcą w sprawie dostępności tej usługi. Może być konieczne ponowne wykupienie abonamentu na tę usługę.

Kiedy urządzenie jest podłączone do Odbiornika telewizji mobilnej, nie może się ono łączyć z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład zestawem słuchawkowym. Jeżeli inne urządzenie Bluetooth spróbuje połączyć się z tym urządzeniem, zostanie wyświetlone pytanie, czy zaakceptować bądź zablokować połączenie. Jeżeli połączenie zostanie zaakceptowane, transmisja sygnału telewizyjnego zostanie zatrzymana.

Jeśli podczas oglądania telewizji nadawanej na żywo odbierzesz połączenie, odbiór programu zostanie wstrzymany. Jednak po zakończeniu połączenia odbiór zostanie wznowiony.

Pierwsze uruchomienie

- 1 Naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Mobilna TV**. Nadaj nazwę swojemu urządzeniu. System poprosi o włączenie połączenia Bluetooth. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth. Z listy znalezionych urządzeń wybierz SU-33W i wprowadź hasło. Odbiornik telewizji mobilnej powinien znajdować się blisko urządzenia. W celu korzystania z tej usługi należy powiązać urządzenie z Odbiornikiem telewizji mobilnej.
- 2 Pojawią się przewodniki po programach dostępne na danym obszarze. Przy pierwszym uruchamianiu aplikacji może to potrwać kilka minut.
- 3 Aby wybrać przewodnik po programach, przewiń do niego i naciśnij . Dostępne kanały zostaną ustawione w kolejności. Może to chwilę potrwać. Przewodnik po programach można później zmienić w ustawieniach.

Ostatnio wybrany przewodnik po programach i ostatnio oglądany kanał telewizyjny pojawiają się po następnym otwarciu aplikacji **Mobilna TV**.

Po otwarciu aplikacji **Mobilna TV** urządzenie może nie znaleźć przewodników po programach. Aby wyszukać i wyświetlić dostępne przewodniki po programach, wybierz **Opcje > Skanuj ponownie**.

Aplikacja **Mobilna TV** zajmuje dużo pamięci urządzenia w celu zapisania przewodnika po programach. Jeżeli

Odbiornik mobilnej telewizji jest włączony i połączony z urządzeniem przez Bluetooth, urządzenie próbuje okresowo aktualizować przewodnik po programach, niezależnie od tego, czy aplikacja Mobilna TV jest włączona. W przypadku braku pamięci na aktualizację pojawia się odpowiedni komunikat. W takiej sytuacji usuń część danych w celu zwolnienia pamięci. Więcej informacji na temat zwalniania pamięci urządzenia można znaleźć w podręcznikach dostępnych na stronach pomocy do produktów firmy Nokia lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

W przypadku przerwania połączenia Bluetooth nie wyłączaj Odbiornika mobilnej telewizji. Aby przywrócić połączenie Bluetooth, przenieś Odbiornik mobilnej telewizji z powrotem w obszar zasięgu łączności Bluetooth i włącz kanał. Można również uruchomić ponownie aplikację **Mobilna TV**.



Uwaga: W niektórych miejscach, takich jak garaże podziemne, sygnał DVB-H może być zablokowany lub osłabiony.

Oglądanie programów

Oglądanie poszczególnych kanałów może wymagać subskrypcji. Patrz „Subskrybowanie kanałów i programów”, s. 20.

Czasem jest możliwe wyświetlenie podglądu niesubskrybowanego programu. Wybierz **Opcje > Podgląd** (jeśli ta opcja jest dostępna).

Aby wybrać kanał, przewiń do niego i naciśnij  lub naciskaj klawisze numeryczne. Naciśnij **#**, aby wprowadzić dwucyfrowy numer kanału.

Aby zmienić kanał, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby zmienić kolejność kanałów, wybierz **Opcje > Ustawienia**. Patrz „Ustawienia”, s. 21.

Aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii akcesorium, wybierz **Opcje > Poziom nał. bat. akc.**.. Jeżeli bateria akcesorium będzie naładowana w 10% lub w jeszcze mniejszym stopniu, urządzenie przypomni o konieczności jej naładowania.

Aby przełączać między widokiem krajobrazowym a portretowym, wybierz **Opcje > Tryb wyświetlania > Krajobrazowy** lub **Portretowy**.

Aby przełączyć na widok pełnoekranowy, wybierz **Opcje > Pełny ekran**. Aby powrócić do normalnego ekranu, wybierz **Opcje > Normalny ekran**.

 **Wskazówka:** klawisz ***** umożliwia przełączanie między widokiem pełnoekranowym i normalnym ekranem.

Aby wyświetlić stronę internetową usługodawcy, wybierz **Opcje > Strona dostawcy**. Polecenie menu może być inne.

Dostęp do strony internetowej dostawcy może wymagać połączenia sieciowego.

Do regulacji głośności służy klawisz głośności. Aby wyciszyć lub włączyć dźwięk, wybierz **Opcje > Wycisz** lub **Wyłącz wyciszenie**.



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby powtórzyć ostatnie 30 sekund, wybierz **Opcje > Powtórz** (jeśli ta opcja jest dostępna).

Usługi

Kanały mogą zawierać dodatkowe usługi interaktywne, takie jak łącza internetowe lub możliwość dokonywania zakupów, głosowania albo instalowania i użytkowania aplikacji Java™.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Aby wyświetlić dostępne usługi związane z aktualnie oglądanym kanałem, wybierz **Opcje > Usługi**. Usługi są różne, a wiele programów telewizyjnych może ich nie zawierać.

Korzystanie z sieci wymagane przy dostępie do tych usług może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Przewodnik po programach

Aby wyświetlić przewodnik po programach, wybierz **Opcje > Przew. po programach**. Aby zmienić kanał w przewodniku po programach, przewiń w lewo lub w prawo. Aby przeglądać programy, przewijaj w górę lub w dół. Programy są uporządkowane według godzin rozpoczęcia.

Aby obejrzeć aktualnie trwający program, wybierz **Opcje > Oglądaj program**.

Aby ustawić przypomnienie o zbliżającym się programie, wybierz **Opcje > Przypomnij**. Wskaźnik  oznacza program z przypomnieniem. Aby określić, kiedy ma się włączyć przypomnienie przed rozpoczęciem programu, patrz „Ustawienia”, s. 21. Przypomnienia mogą się nie włączyć, jeśli zmienisz przewodnik po programach lub program zostanie usunięty z przewodnika.

Dźwięk przypomnienia nie włączy się, jeśli urządzenie będzie wyłączone.

Aby usunąć przypomnienie z przewodnika po programach, wybierz przypomnienie, a następnie **Opcje > Usuń przypomnienie**.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o określonym programie, wybierz go w przewodniku po programach, a następnie wybierz **Opcje > Szczegóły programu**.

Wyszukiwanie

Aby wyszukać ciąg znaków w wybranym przewodniku po programach:

- 1 Wybierz **Opcje > Wyszukaj**.
- 2 Wprowadź szukany tekst lub naciśnij , aby wybrać jeden z wcześniejszych tekstów. Wyszukiwanie możesz ograniczyć do określonego kanału, dnia tygodnia lub gatunku.
- 3 Aby rozpocząć wyszukiwanie, wybierz **Znajdź**.
- 4 Aby obejrzeć program lub go posłuchać, zasubskrybować go, wyświetlić szczegóły albo ustawić przypomnienie, wskaż znaleziony program i wybierz **Opcje**.

Subskrybowanie kanałów i programów

Niektóre kanały i programy telewizyjne mogą wymagać subskrypcji. Pozycje niesubskrybowane są oznaczone wskaźnikiem . Pakiet kanałów to zestaw kanałów, który można zasubskrybować w całości.

Aby wyświetlić listę subskrybowanych pozycji, wybierz **Opcje > Subskrypcje > Moje subskrypcje**. Aby pobrać subskrybowane pozycje, jeśli nie możesz ich odnaleźć w urządzeniu, wybierz **Opcje > Odb. dane subskrypcji**.

Aby zasubskrybować pozycję:

- 1 Wybierz **Opcje > Subskrypcje > Nowa subskrypcja**.
- 2 Wybierz niesubskrybowaną pozycję z **Pakiety kan., Kanały** lub **Programy**.
- 3 Wybierz **Opcje > Subskrybuj**.
- 4 Wybierz czas trwania subskrypcji.
- 5 Aby zaakceptować subskrypcję, wybierz **Weryfikuj**.

Gdy zaczniesz oglądać dany kanał lub program, pojawi się odpowiedni komunikat.

Subskrypcji nie można dokonać bez karty SIM ani przy włączonym profilu offline. W przypadku zmiany karty SIM trzeba ponownie zasubskrybować kanały i programy.

Kończenie subskrypcji

- 1 Wybierz **Opcje > Subskrypcje > Moje subskrypcje**.
- 2 Wybierz subskrybowaną pozycję z **Pakiety kan., Kanały** lub **Programy**.
- 3 Aby wyświetlić szczegółowe informacje o pozycji, wybierz **Opcje > Szczegóły elementu**.
- 4 Aby zakończyć trwającą subskrypcję, wybierz **Opcje > Cofnij subskrypcję**.

Ustawienia

Aby skonfigurować aplikację Mobilna TV, wybierz **Opcje > Ustawienia** i określ następujące ustawienia:

Stan systemu — wyświetl ogólny stan aplikacji Mobilna TV i moc sygnału. Aby odświeżyć wskaźnik mocy sygnału, zamknij to okno dialogowe i otwórz je ponownie.

Kolejność kanałów — zmień domyślną kolejność kanałów. Aby zaznaczyć pozycje do przeniesienia, wybierz **Opcje > Zaznacz**. Wybierz **Opcje > Przenieś**, przewiń do nowej lokalizacji i wybierz **OK**.

Kontrola rodzicielska — ustaw limit wieku dotyczący poszczególnych programów. Wymagane hasło jest identyczne z kodem blokady urządzenia. Aby obejrzeć dowolny program telewizyjny z limitem wieku, należy wprowadzić kod blokady.

Alarm przypomnienia — aby określić, z jakim wyprzedzeniem chcesz otrzymywać przypomnienie o programie.

Przewodnik po progr. — aby wyświetlić dostępne przewodniki po programach i zmienić aktualny przewodnik.

Przyw. ust. Mobilnej TV — aby przywrócić oryginalne ustawienia aplikacji Mobilna TV. Nie wpłynie to na subskrybowane pozycje, ale przewodnik po programach i aktywne przypomnienia zostaną usunięte. Po

przywróceniu ustawień aplikacja Mobilna TV uruchomi się ponownie. Można wtedy ponownie wybrać przewodnik po programach.

Wskaźniki

-  – pakiet kanałów
-  – kanał
-  – program
-  – niesubskrybowana pozycja
-  – usługa przesyłania wiadomości
-  – usługa telefoniczna
-  – usługa internetowa
-  – usługa Java
-  – limit wieku



Mobile Search

Aplikacji Mobile Search można używać do przeszukiwania silników oraz wyszukiwania i łączenia się z lokalnymi usługami, stronami internetowymi, grafiką oraz zawartością mobilną. Można używać tej aplikacji na przykład do wyszukiwania i kontaktowania się z lokalnymi restauracjami lub sklepami. Można również korzystać z zaawansowanej technologii mapowania do ich zlokalizowania.

Korzystanie z aplikacji Mobile Search

Naciśnij  i wybierz **Szukanie**.

Po otwarciu aplikacji Mobile Search zostanie wyświetlona lista kategorii. Wybierz kategorię (na przykład Grafika), a następnie wpisz tekst w polu wyszukiwania. Wybierz **Szukanie**. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na ekranie.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkową pomoc i instrukcje dotyczące aplikacji, wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji, odwiedź stronę www.nokia.com/mobilesearch/.

Korzystanie z komputera



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog jest oprogramowaniem, które działając w układzie komputera z telefonem komórkowym, umożliwia automatyczne prowadzenie dziennika rejestrowanych przez telefon wydarzeń multimedialnych. Zdjęcia, pliki wideo, pliki audio, wiadomości SMS i MMS oraz wpisy blogów są układane w chronologiczny ciąg wydarzeń, który można przeglądać, przeszukiwać, udostępniać, publikować i zapisywać. Aplikacja Nokia Lifeblog na komputer i do telefonu komórkowego umożliwia wysyłanie takich materiałów innym lub udostępnianie ich w blogu.

Przeznaczony do telefonu komórkowego program Nokia Lifeblog automatycznie gromadzi Twoje pozycje multimedialne. Umożliwia ich przeglądanie, wysyłanie innym oraz publikowanie w internecie. Połącz urządzenie z kompatybilnym komputerem za pomocą kompatybilnego kabla USB lub przez Bluetooth, aby przesyłać i synchronizować pliki między swoim urządzeniem a komputerem.

Aplikacja Nokia Lifeblog na komputer ułatwia przeglądanie i wyszukiwanie zgromadzonych

w urządzeniu materiałów. Przez kabel USB lub połączenie Bluetooth możesz przysyłać z komputera ulubione zdjęcia, pliki wideo, wiadomości SMS i MMS z powrotem do urządzenia za pomocą jednego przycisku.

Aby zabezpieczyć pozycje pamiętnika, możesz utworzyć kopię zapasową bazy danych Nokia Lifeblog na dysku twardym, kompatybilnych dyskach CD, kompatybilnych dyskach DVD, kompatybilnym dysku wymiennym lub kompatybilnym dysku sieciowym. Ponadto pozycje możesz publikować w blogu.

Aby uruchomić w urządzeniu program Lifeblog, naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Lifeblog > Opcje > Otwórz**.

Instalowanie na komputerze

Komputer, na którym ma zostać zainstalowana aplikacja Nokia Lifeblog, musi spełniać następujące wymagania:

- Procesor 1 GHz Intel Pentium lub jego odpowiednik, 128 MB pamięci RAM
- 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym (jeśli trzeba zainstalować oprogramowanie Microsoft DirectX i pakiet Nokia PC Suite)
- Rozdzielczość 1024 × 768 i 24-bitowa głębia koloru

- Karta graficzna 32 MB
- Microsoft Windows 2000 lub Windows XP

Aby zainstalować aplikację Nokia Lifeblog na komputerze:

- 1 Włóż dysk CD-ROM dołączone do urządzenia.
- 2 Zainstaluj pakiet Nokia PC Suite (w tym sterowniki kabla Nokia Connectivity do połączeń USB).
- 3 Zainstaluj aplikację Nokia Lifeblog.

Jeśli na komputerze nie ma jeszcze zainstalowanego oprogramowania Microsoft DirectX 9.0, zostanie ono zainstalowane w trakcie instalacji programu Nokia Lifeblog.

Łączenie urządzenia z komputerem

Aby połączyć urządzenie z kompatybilnym komputerem za pomocą dostarczonego z urządzeniem kompatybilnego kabla USB:

- 1 Sprawdź, czy masz już zainstalowany pakiet Nokia PC Suite.
- 2 Podłącz kabel USB do urządzenia i do komputera. Jeśli pierwszy raz podłączasz swoje urządzenie do komputera z zainstalowanym już pakietem Nokia PC Suite, komputer sam zainstaluje potrzebny sterownik urządzenia. Ta instalacja może zająć trochę czasu.
- 3 Uruchom aplikację Nokia Lifeblog na komputerze.

Aby połączyć urządzenie z kompatybilnym komputerem przez Bluetooth:

- 1 Sprawdź, czy na komputerze masz już zainstalowany pakiet Nokia PC Suite.
- 2 Korzystając z funkcji **Get Connected** w pakiecie Nokia PC Suite, sprawdź, czy urządzenie jest połączone z komputerem przez Bluetooth. Patrz „Nokia PC Suite”, s. 27 oraz w instrukcji obsługi urządzenia.
- 3 Uaktywnij połączenie Bluetooth w urządzeniu i na komputerze. Potrzebne informacje znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia i w dokumentacji komputera.

Kopiowanie pozycji

Gdy urządzenie będzie już połączone z kompatybilnym komputerem za pomocą kompatybilnego kabla USB lub przez Bluetooth, możesz zacząć kopiować różne pozycje (pliki) z komputera do urządzenia i odwrotnie.

Aby kopiować nowe lub edytowane pozycje z urządzenia do komputera oraz kopiować wybrane pozycje z komputera do urządzenia:

- 1 Uruchom aplikację Nokia Lifeblog na komputerze.
- 2 W aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze wybierz **File > Copy from phone and to Phone**.

Nowe pozycje zostaną skopiowane z urządzenia do komputera. Pozycje znajdujące się w widoku **To phone**

na ekranie komputera zostaną skopiowane do Twojego urządzenia.

Publikowanie w internecie

Najlepsze pozycje bazy danych Nokia Lifeblog można wysyłać do kompatybilnego bloga w internecie, gdzie inni będą mogli je oglądać.

Najpierw utwórz konto w usłudze blogów, a następnie utwórz co najmniej jeden blog jako miejsce docelowe swoich wpisów i dodaj konto bloga do aplikacji Nokia Lifeblog. Usługa blogów zalecana dla użytkowników aplikacji Nokia Lifeblog to TypePad (www.typepad.com), udostępniana przez firmę Six Apart.

Dodaj konto bloga w ustawieniach blogów aplikacji Nokia Lifeblog w urządzeniu. Na kompatybilnym komputerze możesz edytować konta w oknie

Edytowanie konta bloga.

Aby za pomocą urządzenia opublikować wpisy w internecie:

- 1 W widoku **Oś czasu** lub **Ulubione** wybierz pozycję, które chcesz opublikować.
- 2 Wybierz **Opcje > Prześlij do internetu**.
- 3 Przy pierwszym uruchomieniu tej funkcji aplikacja Nokia Lifeblog pobierze listę blogów z serwera.
- 4 Zostanie wyświetlone okno dialogowe publikowania wpisów bloga. Z listy **Prześlij do:** wybierz blog, którego

chcesz użyć. Aby po utworzeniu nowych blogów zaktualizować ich listę, wybierz **Opcje > Odśwież listę blogów**.

- 5 Wprowadź tytuł i opis wysyłanej pozycji. Możesz też wpisać dłuższą historyjkę lub opis w polu tekstowym treści.
- 6 Po wpisaniu informacji wybierz **Opcje > Wyślij**.

Aby opublikować wpisy w internecie za pomocą komputera:

- 1 W widoku **Oś czasu** lub **Ulubione** wybierz pozycję (maksymalnie 50), które chcesz opublikować w internecie.
- 2 Wybierz **File > Post to the Web....** Otworzy się okno **Post to the Web**.
- 3 Wprowadź tytuł i opis wysyłanej pozycji. Możesz też wpisać dłuższą historyjkę lub opis w polu tekstowym treści.
- 4 Z listy **Prześlij do** wybierz blog, którego chcesz użyć.
- 5 Gdy wszystko jest już gotowe, kliknij przycisk **Wyślij**.

Import pozycji z innych źródeł

Oprócz zrobionych aparatem urządzenia zdjęć .jpeg do aplikacji Nokia Lifeblog można również importować z innych źródeł zdjęcia .jpeg, pliki wideo w formatach .3gp i .mp4, pliki audio w formacie .arm oraz różne pliki tekstowe. Do wspomnianych źródeł należą dyski CD, DVD i zapisane na dysku twardym foldery.

Aby zaimportować zdjęcia lub pliki wideo z kompatybilnego komputera do aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze:

- 1 W widoku **Oś czasu** lub w folderze **Ulubione** wybierz **File > Import from PC....** Otworzy się okno **Import**.
- 2 Przejrzyj listę w poszukiwaniu zdjęcia, pliku wideo lub pliku audio bądź przejdź do innego folderu, aby znaleźć plik, który chcesz zaimportować. Aby przejrzeć inne napędy i urządzenia, użyj listy **Szukaj w**.
- 3 Wybierz folder, plik lub kilka plików. Możesz obejrzeć ich zawartość w okienku **Podgląd**.
- 4 Kliknij **Otwórz**, aby zaimportować folder (z podfolderami) lub zaznaczone pliki.

Przeglądanie widoków Oś czasu i Ulubione

Po uruchomieniu aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze masz kilka możliwości poruszania się po widokach **Oś czasu** i **Ulubione**. Najszybszym sposobem jest chwycenie suwaka i szybkie lub wolne przesuwanie go do przodu lub wstecz. Możesz też kliknąć pasek czasu, aby wybrać datę, użyć polecenia **Przejdź do daty** albo użyć klawiszy ze strzałkami.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług związanych z blogami i kompatybilności z aplikacją Nokia Lifeblog, odwiedź stronę **www.nokia.com/lifeblog** lub naciśnij **F1** w aplikacji Nokia Lifeblog i otwórz Pomoc programu Nokia Lifeblog.



Nokia PC Suite

Pakiet Nokia PC Suite to zbiór aplikacji na komputer przygotowanych do współpracy z urządzeniem Nokia N73.

Pakiet Nokia PC Suite można zainstalować na komputerze, który działa w systemie Microsoft Windows 2000 lub XP, a ponadto jest kompatybilny z kablem USB lub technologią Bluetooth. Zanim zaczniesz używać oprogramowania Nokia PC Suite, zainstaluj je na kompatybilnym komputerze. Więcej informacji znajdziesz na dysku CD-ROM dostarczonym z urządzeniem.

Pełna instrukcja obsługi pakietu Nokia PC Suite jest dostępna w formie elektronicznej na dysku CD-ROM. Aby dowiedzieć się więcej o pakiecie Nokia PC Suite i pobrać jego najnowszą wersję, odwiedź witrynę **www.nokia.com/pcsuite**.

Niektóre z użytecznych aplikacji wchodzących w skład pakietu Nokia PC Suite:

Get Connected – służy do pierwszego połączenia urządzenia z kompatybilnym komputerem.

Nokia PC Sync – umożliwia synchronizowanie kontaktów, kalendarza, list spraw oraz notatek w urządzeniu z kompatybilnym programem do zarządzania informacjami osobistymi (PIM) w komputerze, na przykład aplikacjami Microsoft Outlook lub Lotus Notes, oraz zakładkami do stron internetowych między urządzeniem a kompatybilnymi przeglądarkami.

Content Copier – umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia i ich przywracanie z komputera.

Nokia Phone Browser – umożliwia organizowanie zawartości folderów w urządzeniu za pomocą Eksploratora Windows.

Nokia Music Manager – umożliwia tworzenie i organizowanie cyfrowych plików muzycznych na kompatybilnym komputerze i przesyłanie ich do kompatybilnego urządzenia lub między urządzeniami.

Image Store – umożliwia zapisywanie zdjęć i plików wideo z urządzenia na kompatybilnym komputerze.

One Touch Access – umożliwia nawiązywanie połączenia z siecią, używając urządzenia jako modemu.

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o pakiecie Nokia PC Suite i pobrać jego najnowszą wersję, odwiedź witrynę www.nokia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition ☺

Aplikacja Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 ułatwia wyszukiwanie, poprawianie i udostępnianie zdjęć za pomocą kompatybilnego komputera. Wersja Starter Edition umożliwia:

- Organizowanie zdjęć za pomocą etykiet, które ułatwiają ich wyszukiwanie.
- Używanie widoku kalendarza do przeglądania wszystkich zdjęć cyfrowych w jednym miejscu.
- Łatwe naprawianie typowych wad zdjęć.
- Udostępnianie zdjęć na różne sposoby: wysyłanie pocztą e-mail, drukowanie w domu lub wysyłanie do kompatybilnych urządzeń przenośnych.

Instalowanie

Zainstaluj aplikację Adobe Photoshop Album Starter Edition na kompatybilnym komputerze z dysku CD-ROM dołączonego do urządzenia. Wymagania aplikacji Starter Edition: system operacyjny

Microsoft Windows 2000 lub XP, aplikacja Nokia PC Suite 6.5 lub nowsza do łączności między urządzeniem a komputerem oraz aplikacja Apple QuickTime 6.5.1 lub nowsza do przeglądania i edytowania plików wideo.

Pakiet Nokia PC Suite znaleźć można na dysku CD-ROM dołączonym do urządzenia. Jeśli w komputerze nie zainstalowano aplikacji Apple QuickTime, można ją pobrać ze strony www.apple.com/quicktime/download. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na ekranie.

Przesyłanie zdjęć i plików wideo z urządzenia Nokia N73 do komputera

Istnieją dwa sposoby przesyłania zdjęć z urządzenia do aplikacji Starter Edition.

Aby automatycznie przesłać zdjęcia i pliki wideo z urządzenia do kompatybilnego komputera:

- 1 Połącz urządzenie z kompatybilnym komputerem za pomocą kompatybilnego kabla USB dostarczonego razem z urządzeniem. Na komputerze zostanie wyświetlone okno dialogowe aplikacji **Adobe Photo Downloader**, a nowe zdjęcia i pliki wideo zarejestrowane od ostatniego przesyłania zostaną zaznaczone automatycznie.
- 2 Aby rozpocząć przesyłanie, kliknij **Get Photos** (Pobierz zdjęcia). Wszystkie zaznaczone pliki zostaną

zaimportowane do aplikacji Starter Edition. Wszystkie albumy utworzone w menu **Galeria** urządzenia zostaną automatycznie przesłane do aplikacji Starter Edition i oznaczone etykietami.

- 3 Po przesłaniu plików do aplikacji Starter Edition można usunąć je z urządzenia.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne okno dialogowe **Adobe Photo Downloader**, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań.

Aby ręcznie przesłać zdjęcia do kompatybilnego komputera:

- 1 Połącz urządzenie z kompatybilnym komputerem kablem USB lub za pomocą połączenia Bluetooth.
- 2 Uruchom aplikację Starter Edition.
- 3 Na pasku skrótów kliknij polecenie **Get photos** (Pobierz zdjęcia) > **From Camera** (Z aparatu), **Mobile Phone** (Telefon komórkowy) lub **Card Reader** (Czytnik kart). Zostanie wyświetlone okno dialogowe aplikacji **Adobe Photo Downloader**.
- 4 Kliknij polecenie **Get Photos** (Pobierz zdjęcia), aby rozpocząć przesyłanie. Wszystkie zaznaczone pliki zostaną zaimportowane do aplikacji Starter Edition. Wszystkie albumy utworzone w menu **Galeria** urządzenia zostaną automatycznie przesłane do aplikacji Starter Edition i oznaczone etykietami.
- 5 Po przesłaniu plików do aplikacji Starter Edition można je usunąć z urządzenia.

Przesyłanie zdjęć i plików wideo z komputera do urządzenia Nokia N73

Aby przesłać wyedytowane zdjęcia i pliki wideo do urządzenia:

- 1 Połącz urządzenie z kompatybilnym komputerem za pomocą kompatybilnego kabla USB lub połączenia Bluetooth.
- 2 Uruchom aplikację Starter Edition.
- 3 Zaznacz zdjęcia i pliki wideo, które chcesz przenieść do urządzenia.
- 4 Kliknij polecenie **Share** (Udostępnij) na pasku skrótów i wybierz **Send to Mobile Phone** (Wyślij do telefonu komórkowego).
- 5 Kliknij **OK**.

Organizowanie i wyszukiwanie zdjęć według daty

Aplikacja Starter Edition automatycznie organizuje zdjęcia według daty, ułatwiając ich wyszukiwanie. Istnieją dwa sposoby wyszukiwania zdjęć według daty: magazyn zdjęć i widok kalendarza.

Aby wyszukiwać zdjęcia w magazynie zdjęć:

- 1 Wybierz **Photo Well** (Magazyn zdjęć) na pasku skrótów.

- 2 Na osi czasu pod paskiem skrótów wybierz miesiąc, aby przejrzeć zdjęcia zrobione w tym miesiącu. Zdjęcia z tego miesiąca zostaną wyświetlone w magazynie zdjęć.

Aby wyszukiwać zdjęcia w widoku kalendarza:

- 1 Wybierz **Calendar View** (Widok kalendarza) na pasku skrótów.
- 2 W widoku kalendarza wybierz dzień oznaczony zdjęciem, aby przeglądać wszystkie zdjęcia zrobione tego dnia.
- 3 Przewijaj miesiące za pomocą przycisków ze strzałkami znajdujących się u góry w widoku kalendarza.

Organizowanie i wyszukiwanie zdjęć za pomocą etykiet

Do wyszukiwania zdjęć na podstawie przedstawionych na nich osób, miejsc, zdarzeń i innych cech używaj etykiet ze słowami kluczowymi. Oznaczając zdjęcia etykietami, nie trzeba pamiętać nazwy pliku, daty ani folderu dla poszczególnych zdjęć.

Kliknij **Organize** (Organizuj) na pasku skrótów, aby otworzyć okno **Tag** (Etykieta).

Aby utworzyć własną etykietę:

- 1 Kliknij **New** (Nowa) w oknie **Tag** (Etykieta) i wybierz **New Tag** (Nowa etykieta).
- 2 W oknie dialogowym **Create Tag** (Utwórz etykietę) w menu **Category** (Kategoria) wybierz podkategorię, w której chcesz umieścić etykietę.
- 3 W polu tekstowym **Name** (Nazwa) wprowadź nazwę etykiety.
- 4 W polu tekstowym **Note** (Notatka) wprowadź informacje, które chcesz dodać do etykiety.
- 5 Kliknij **OK**.

Etykieta pojawi się w oknie **Tag** (Etykieta) w wybranej kategorii lub podkategorii.

Aby dołączyć etykietę do zdjęcia, przeciągnij etykietę z okna **Tag** (Etykieta) na zdjęcie w magazynie zdjęć.

Aby znaleźć zdjęcia, kliknij dwukrotnie etykietę w oknie **Tag** (Etykieta). Funkcja wyszukiwania znajdzie wszystkie zdjęcia, do których dołączono wybraną etykietę.

Aby zawęzić zakres zdjęć i przejść do określonego miesiąca, kliknij pasek na osi czasu.

Po utworzeniu nowego albumu w urządzeniu, dodaniu do niego zdjęć i przesłaniu zdjęć do aplikacji Starter Edition informacje o albumie będą wyświetlane jako nowa etykieta w grupie **Imported tags** (Etykiety zaimportowane).

Poprawianie zdjęć

Aby poprawić typowe wady zdjęć:

- 1 Wybierz zdjęcie w magazynie zdjęć.
- 2 Kliknij **Fix photo** (Popraw zdjęcie) na pasku skrótów. Aplikacja Starter Edition wykona kopię zdjęcia do edycji.

Aby poprawić zdjęcie automatycznie, wybierz **Auto Smart Fix** (Inteligentne poprawki automatyczne).

Aby poprawić zdjęcie ręcznie, wybierz **Fix Photo Window** (Okno poprawiania zdjęć) i w obszarach: **Ogólne** — Wybierz automatyczną korektę kolorów, poziomów, kontrastu lub ostrości.

Przycinanie — Przytnij zdjęcie, aby poprawić układ lub zaakcentować pewne obiekty zdjęcia.

Czerwone oczy — Popraw efekt czerwonych oczu spowodowany użyciem lampy błyskowej.

Odtwarzanie i edytowanie plików wideo

Aby odtworzyć plik wideo, kliknij dwukrotnie ten plik i kliknij przycisk **Play** (Odtwórz) pod oknem pliku wideo.

Aby wyedytować, zmienić układ i usunąć pewne sceny z pliku wideo z urządzenia:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wideo i wybierz **Edit Mobile Movie** (Edytuj plik wideo z telefonu).

W oknie pliku wideo zostanie wyświetlona pierwsza klatka filmu. Niebieski znacznik na osi czasu pod oknem pliku wideo wskaże wyświetlaną klatkę.

- 2 Aby odtwarzać, przerywać, zatrzymywać, przechodzić na początek lub na koniec, używaj przycisków dostępnych pod oknem pliku wideo. Aby przejść do innego miejsca w pliku wideo, przeciągnij niebieski znacznik na osi czasu.
- 3 Aby zaznaczyć część pliku wideo do przycięcia, zmiany układu lub usunięcia, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przeciągnij uchwyty zaznaczenia znajdujące się na początku i na końcu osi czasu.
- Aby zaznaczyć początek wyboru, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij oś czasu. Aby zaznaczyć koniec wyboru, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij oś czasu.

Po wybraniu odcinka pliku wideo można przeciągać pasek wyboru na osi czasu.

- 4 Aby usunąć wybrany fragment z pliku wideo, kliknij przycisk **Delete Selection** na pasku narzędzi. Aby przyciąć wybrany fragment i usunąć pozostałe części, kliknij przycisk **Trim Selection** na pasku narzędzi.

Aby skopiować wybrany fragment i wkleić go w innym miejscu, kliknij przycisk **Copy Selection** na pasku narzędzi. Przeciągnij niebieski znacznik na osi czasu dożądanego punktu i kliknij przycisk **Paste** (Wklej).

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkową pomoc na temat funkcji programu, wybierz **Help** (Pomoc) > **Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help** (Pomoc programu Adobe Photoshop Album) w menu głównym.

Aby uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu Starter Edition, odwiedź stronę www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.