


NOKIA N73

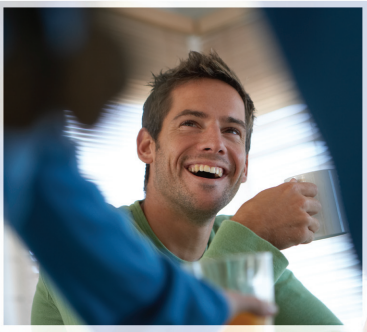

Doplnkové aplikácie

Nokia N73-1

O DOPLNKOVÝCH APLIKÁCIÁCH PRE PRÍSTROJ NOKIA N73

V pamäti prístroja a na disku CD-ROM dodanom s prístrojom nájdete dodatočné aplikácie od spoločnosti Nokia a vývojárov tretích strán.

VÝLUKA ZÁRUKY

Aplikácie tretích strán dodávané s prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia nevlastní autorské práva a/ani práva duševného vlastníctva k aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to spoločnosť Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek podporu koncových užívateľov ani za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Spoločnosť Nokia neposkytuje na aplikácie tretích strán žiadnu záruku. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SOFTVÉR A/ALEBO APLIKÁCIE (ĎALEJ SPOLOČNE OZNAČOVANÉ AKO „SOFTVÉR“) SA POSKYTUJÚ TAK, AKO SÚ, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLENOH PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNE ALEBO ODVODENÉ VRÁTANE, ALE BEZ OBMDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ, ŽE SOFTVÉR NEPORUŠÍ AKÉKOLVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People, Nseries a N73 sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANÉ, SÚVISIACE SO SPRÁVNOSŤOU, SPOĽAHLIVOSŤOU ALEBO OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, KTORÉ STANOVUJE PRÍSLUŠNÝ PRÁVNÝ PREDPIS. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť jednotlivých produktov a ich aplikácií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Niektoré funkcie závisia od karty SIM a/alebo siete, od služieb MMS, alebo od vzájomnej kompatibility zariadení a podporovaných formátov obsahu. Niektoré služby sú osobitne spoplatňované.

Obsah

Úvod 4

Služby siete 4

Podpora 4

Pripojenie..... 5

Push to talk 5

Načítajte! 10

Nastavenia aplikácie Načítajte! 10

Aplikácie 12

F-Secure Mobile Security 12

Nástroje 15

Sprievodca nastaveniami 15

Mobilná TV 17

Prvé spustenie 18

Prezeranie programov 18

Služby..... 19

Sprievodca programami..... 20

Vyhľadávanie 20

Predplatenie kanálov a programov..... 20

Nastavenia 21

Indikátory 22

Mobile Search 23

Použitie aplikácie Mobile Search..... 23

Ďalšie informácie 23

Pre váš počítač..... 24

Nokia Lifeblog 24

Nokia PC Suite 27

Adobe Photoshop Album Starter Edition 28

Úvod

Číslo modelu: Nokia N73-1

V nasledujúcom texte používame označenie Nokia N73.

Váš prístroj Nokia N73 je výkonný a inteligentný multimediálny prístroj. Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a rozličných tvorcov softvéru tretích strán vám umožňujú rozšíriť funkcie vášho prístroja Nokia N73.

Niektoré dodávané aplikácie sa nachádzajú v pamäti prístroja a niektoré na disku CD-ROM, dodávanom s prístrojom.

Dostupnosť aplikácií popísaných v tomto návode môže byť v rôznych krajinách alebo miestach predaja odlišná a príslušné aplikácie môžu byť k dispozícii iba v obmedzenom počte jazykov.

Používanie niektorých aplikácií je podmienené súhlasom s platnými licenčnými podmienkami.

Ikony v tomto dokumente označujú, či je aplikácia dostupná v pamäti prístroja (☐) alebo na disku CD-ROM (Ⓢ).

Ďalšie dôležité informácie o prístroji nájdete v návode na použitie.

Pred použitím musíte aplikácie z disku CD-ROM nainštalovať v kompatibilnom počítači.

Služby siete

Telefón možno používať, iba ak je pripojený k službe poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie prístroja si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Tieto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach. Niektoré siete môžu od vás vyžadovať osobitnú dohodu s poskytovateľom služieb pred tým, než budete môcť využívať služby siete. Poskytovateľ služieb vám dá pokyny a vysvetlí vám, aké poplatky účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú možnosti využívania služieb príslušných sietí. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické znaky alebo služby v niektorých jazykoch.

Podpora

Aplikácie poskytované tvorcami softvéru tretích strán podporujú príslušní tvorcovia. Ak sa pri používaní aplikácie vyskytnú problémy, vyhľadajte podporu na príslušných webových stránkach. Odkazy na webové stránky nájdete v tomto návode na konci jednotlivých oddielov, venovaných príslušným aplikáciám.

Pripojenie



Push to talk

Služba PTT (Push to talk) (služba siete) je služba hlasovej komunikácie v reálnom čase cez protokol VoIP, implementovaná v paketovej dátovej sieti. Služba PTT zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu, ktorá sa nadviaže stlačením jedného tlačidla. Prostredníctvom tejto služby môžete komunikovať s jednou osobou alebo so skupinou ľudí.

Používanie služby PTT si vyžaduje vytvorenie miesta prístupu a konfiguráciu nastavení tejto služby. Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu PTT. Na konfiguráciu môžete použiť aj aplikáciu [Sprievodca nast.](#), ak ju váš operátor siete podporuje. Pozrite časť „Sprievodca nastaveniami“, str. 15.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > PTT**.

Pri komunikácii prostredníctvom služby PTT jeden účastník hovorí, zatiaľ čo ostatní počúvajú cez zabudovaný reproduktor. Účastníci diskusie sa postupne striedajú. Keďže môže hovoriť vždy iba jeden člen skupiny, maximálny čas príspevku je obmedzený. Tento maximálny

čas je spravidla nastavený na 30 sekúnd. Podrobnosti o dĺžke príspevku vo vašej sieti vám poskytne operátor siete alebo poskytovateľ služieb.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Telefonické hovory majú vždy prioritu pred použitím služby PTT.

Definovanie miesta prístupu pre službu PTT

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby sa ako predvolené miesto prístupu použilo internetové miesto prístupu (IAP). Iní poskytovatelia služieb umožňujú používať miesto prístupu určené pre službu WAP. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Ak nemáte pripojenie na službu WAP, zrejme sa budete musieť obrátiť na poskytovateľa služieb a požiadať ho o pomoc pri prvom pripojení alebo navštíviť stránku www.nokia.com/phonesettings.

Nastavenia služby PTT

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **PTT** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Vyberte položku **Nastavenia užívateľa** a zadajte nasledujúce údaje:

Prichádzaj. hovory PTT – Vyberte položku **Hlásiť**, ak chcete, aby sa zobrazovali upozornenia na prichádzajúce hovory. Vyberte položku **Automatický príjem**, ak chcete, aby prístroj automaticky prijímal hovory prostredníctvom služby PTT. Vyberte položku **Nie sú povolené**, ak chcete, aby prístroj hovory prostredníctvom služby PTT automaticky odmietal.

Tón hlásenia hov. PTT – Vyberte položku **Nastavený profilom**, ak chcete, aby sa na signalizáciu hovoru PTT použilo rovnaké nastavenie ako v prevládajúcom aktívnom profile.

Tón žiadosti o sp. hovor – Vyberte tón pre hlásenie žiadosti o spätný hovor.

Spustenie aplikácie – Vyberte, či sa má prístroj po zapnutí automaticky prihlásiť k službe PTT.

Predvolená prezývka – Zadajte svoju predvolenú prezývku, ktorá sa zobrazí ostatným účastníkom. Poskytovateľ služieb mohol v prístroji zablokovať možnosť úpravy tejto voľby.

Ukázať moju adr. PTT – Vyberte položku **Pri indiv. hovoroch**, **Pri skup. hovoroch**, **Pri všet. hovoroch** alebo položku **Nikdy**. Poskytovateľ služieb mohol niektoré z týchto možností vo vašom prístroji zablokovať.

Ukázať môj stav loginu – Vyberte možnosť **Áno** alebo **Nie** podľa toho, či chcete, aby sa stav vášho prihlásenia zobrazoval ostatným účastníkom, alebo nie.

Vyberte položku **Nastavenia spojenia** a zadajte nasledujúce údaje:

Doména – Zadajte názov domény, ktorý ste získali od poskytovateľa služieb.

Názov miesta prístupu – Zadajte názov miesta prístupu pre službu PTT. Názov miesta prístupu je potrebný na vytvorenie spojenia so sieťou GSM/GPRS.

Adresa servera – Zadajte adresu IP alebo názov domény servera služby PTT, ktorý ste získali od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa – Zadajte meno užívateľa, ktoré ste získali od poskytovateľa služieb.

Heslo – Zadajte heslo, ak sa vyžaduje na vytvorenie dátového spojenia. Heslo spravidla dostanete od poskytovateľa služby a rozlišujú sa v ňom malé a veľké písmená.

Prihlásenie k službe PTT

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **PTT**. Po spustení sa aplikácia Push to talk automaticky prihlási k službe.

Ak sa prihlásenie podarilo, aplikácia PTT sa automaticky pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri predchádzajúcom zatvorení aplikácie. Ak dôjde k strate spojenia, prístroj sa bude automaticky pokúšať o prihlásenie, kým aplikáciu neukončíte.

Ukončenie aplikácie PTT

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **PTT** > **Voľby** > **Ukončiť**. Zobrazí sa otázka **Vypnúť službu Push to talk po ukončení aplikácie?**. Vyberte možnosť **Áno**, ak sa chcete odhlásiť a zavrieť službu. Vyberte možnosť **Nie**, ak chcete, aby aplikácia zostala aktívna na pozadí. Ak je otvorených niekoľko aplikácií a chcete prejsť do inej aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo .

Individuálny hovor

Vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT**.

V zozname vyberte kontakt, s ktorým sa chcete rozprávať, a vyberte položku **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Stlačte tlačidlo  a držte ho po celý čas, kým hovoríte. Keď dohovoríte, tlačidlo  uvoľnite.

Kontakt môžete zavolať stlačením a podržaním tlačidla  aj z iných zobrazení aplikácie **Push to talk**, napríklad zo zobrazenia kontaktov. Ak chcete začať nový telefonický hovor, najskôr ukončíte individuálny hovor. Vyberte položku **Odpoj** alebo stlačte tlačidlo .

 **Tip:** Počas hovoru prostredníctvom služby PTT držte prístroj pred sebou, aby ste videli na displej. Hovorte do mikrofónu a reproduktor nezakrývajte rukami.

Prijatie individuálneho hovoru

Stlačením tlačidla  prijmete individuálny hovor a stlačením tlačidla  ho zrušíte.

 **Tip:** Individuálny alebo skupinový hovor môžete začať aj z adresára Kontakty. Vyberte položku **Voľby** > **Voľby PTT** > **Vytvoriť individuálny hovor** alebo **Vytvoriť skupinový hovor**.

Skupinový hovor

Ak chcete zavolať skupine, vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT**, označte kontakty, ktoré chcete zapojiť do hovoru, a vyberte položku **Voľby** > **Nový skup. hovor PTT**.

Vyžiadanie informácií o stave prihlásenia iných účastníkov

Ak si chcete vyžiadať informácie o stave prihlásenia iných účastníkov k službe PTT alebo vyžiadanie zrušiť, vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT**, označte kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Ukázať stav loginu** alebo **Skryť stav loginu**.

Odoslanie žiadosti o spätný hovor

V zozname **Kontakty PTT** prejdite na požadované meno a vyberte položku **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Vyhovenie žiadosti o spätný hovor

Keď vám niekto pošle žiadosť o spätný hovor, na displeji v pohotovostnom stave sa zobrazí správa **1 nová žiadosť o spätný hovor**. Po vybratí položky **Ukáž** si otvorte položku **Prijaté žiadosti**. Ak chcete začať individuálny hovor, vyberte požadovaný kontakt a potom položku **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Kanály

Môžete sa pripájať k nakonfigurovaným verejným kanálom. Verejné kanály sú otvorené pre každého, kto pozná adresu URL kanála.

Keď nadviažete spojenie s kanálom a hovoríte, počujú vás všetci účastníci, ktorí sú pripojení k tomuto kanálu. Súčasne môže byť aktívnych až päť kanálov. Ak je aktívny viac než jeden kanál, pomocou voľby **Vymeň** môžete zmeniť kanál, na ktorom chcete hovoriť.

Vyberte položku **Voľby** > **Kanály PTT**.

Ak sa chcete prvý raz pripojiť k nakonfigurovanému verejnemu kanálu, vyberte položku **Voľby** > **Nový kanál** > **Pridať existujúci**. Keď sa pripájate ku nakonfigurovanému kanálu, musíte vyplniť URL adresu príslušného kanála.

Vytváranie vlastných kanálov

Ak chcete vytvoriť nový nakonfigurovaný kanál, vyberte položku **Voľby** > **Nový kanál** > **Vytvoriť nový**.

Môžete si vytvárať vlastné verejné kanály, zvoliť vlastný názov kanála a pozvať si do neho účastníkov. Títo účastníci môžu do verejného kanála pozvať ďalších účastníkov.

Môžete si vytvárať aj privátne kanály. Do privátnych kanálov majú prístup iba účastníci pozvaní hosťateľom.

Pre každý kanál zadefinujte: **Názov kanála**, **Stav súkromia kanála**, **Prezývka na kanáli** a (voliteľne) **Miniatura kanála**.

Po úspešnom vytvorení kanála sa zobrazí otázka, či chcete rozoslať pozvánky. Pozvánky na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Hovor na kanáli

Ak ste sa prihlásili k službe PTT a chcete hovoriť na kanáli, stlačte tlačidlo . Budete počuť tón oznamujúci, že máte slovo.

Držte tlačidlo  stlačené celý čas, kým hovoríte. Keď dohovoríte, tlačidlo  uvoľnite.

Ak sa pokúsite hovoriť na kanáli stlačením tlačidla  v čase, keď hovorí iný účastník, zobrazí sa správa **Čakajte**. Uvoľnite tlačidlo , počkajte, kým druhý účastník dohovori, a potom znova stlačte tlačidlo . Môžete tiež držať tlačidlo  stlačené a čakať, kým sa zobrazí výzva **Hovorte**.

Keď hovoríte na kanáli, dostane slovo vždy ten účastník, ktorý prvý stlačí tlačidlo , keď predchádzajúci účastník dohovori.

Po skončení hovoru prostredníctvom služby PTT vyberte položku **Odpoj** alebo stlačte tlačidlo .

Ak ste pripojení ku kanálu a chcete si zobrazíť ostatných účastníkov, ktorí sú tiež pripojení ku kanálu, vyberte položku **Voľby** > **Aktívni členovia**.

Keď ste pripojení ku kanálu a chcete pozvať aj nových účastníkov, otvorte okno pozvaní výberom položky **Voľby** > **Poslať pozvanie**. Nových účastníkov môžete pozývať, iba ak ste hostiteľom privátneho kanála alebo ak ide o verejný kanál. Pozvánky na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Odpoveď na pozvanie na pripojenie ku kanálu

Ak si chcete uložiť prijaté pozvanie na pripojenie ku kanálu, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť kanál PTT**. Kanál sa pridá k vašim kontaktom PTT do zobrazenia kanálov.

Po uložení pozvánky na pripojenie ku kanálu sa zobrazí otázka, či sa chcete ku kanálu pripojiť. Výberom možnosti **Áno** sa otvorí okno so spojeniami PTT. Váš prístroj sa prihlási k službe, ak ešte nie ste prihlásení.

Ak pozvanie odmietnete alebo zrušíte, uloží sa do schránky prijatých správ. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu neskôr, otvorte správu s pozvaním a pozvanie si uložte. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu, v dialógovom okne vyberte možnosť **Áno**.

Zobrazenie denníka PTT

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **PTT** > **Voľby** > **Denník PTT**. Denník obsahuje tieto zložky: **Neprijaté**, **Prijaté hovory** a **Vytvorené**.

Ak chcete začať individuálny hovor z položky **Denník PTT**, stlačte tlačidlo .



Načítajte!

Pomocou aplikácie **Načítajte!** (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerať si, kupovať, načítavať a inovovať obsah, služby a aplikácie pre svoj prístroj Nokia N73. Hry, zvonenia, tapety, aplikácie a mnoho ďalších vecí máte na dosah. Položky sú organizované v katalógoch a zložkách od rôznych poskytovateľov služieb. Dostupný obsah závisí od poskytovateľa služby.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Internet** > **Načítajte!**.

Aplikácia **Načítajte!** využíva na prístup k aktuálnemu obsahu služby siete. Informácie o ďalších položkách dostupných cez aplikáciu **Načítajte!** získate od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo dodávateľa, či výrobcu príslušnej položky.

Aplikácia **Načítajte!** neustále prijíma nové aktualizácie, prináša vám najnovší obsah, ktorý váš operátor siete alebo poskytovateľ služieb ponúka pre prístroj. Ak chcete aktualizovať obsah v aplikácii **Načítajte!** manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť zoznam**.

Ak napríklad chcete v zozname skryť zložku alebo katalóg a vidieť iba často používané položky, vyberte možnosť **Voľby** > **Skryť**. Ak chcete skryté položky znova zobraziť, vyberte možnosť **Voľby** > **Zobraziť všetky**.

Ak chcete kúpiť vybranú položku z hlavného zobrazenia, zložky alebo katalógu, vyberte možnosť **Voľby** > **Kúpiť**. Otvorí sa submenu, v ktorom môžete vybrať verziu položky a zistiť cenové informácie. Dostupné možnosti závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete načítať položku, ktorá je zadarmo, vyberte možnosť **Voľby** > **Prevziať**.

Nastavenia aplikácie Načítajte!

Pomocou tejto aplikácie možno do prístroja načítať najnovší obsah od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, prípadne z iných dostupných kanálov. Ak chcete upraviť nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** >

Miesto prístupu – Vyberte miesto prístupu, ktoré chcete použiť na pripojenie k serveru poskytovateľa služieb, a nastavte, či má prístroj žiadať o miesto prístupu pri každom použití.

Automatické otvorenie – Vyberte možnosť **Áno**, ak chcete, aby sa obsah alebo aplikácia po načítaní automaticky otvorili.

Potvrdenie ukážky – Vyberte možnosť **Nie**, ak chcete automaticky načítať ukážku obsahu alebo aplikácie.

Vyberte možnosť **Áno**, ak chcete, aby sa vás prístroj spýtal vždy pred načítaním ukážky.

Potvrdenie kúpy – Vyberte možnosť **Áno**, ak chcete, aby si prístroj pred zakúpením obsahu alebo aplikácie vyžiadal váš súhlas. Ak vyberiete možnosť **Nie**, proces nákupu sa začne hneď po vybratí voľby **Kúpiť**.

Po úprave nastavení vyberte položku **Späť**.



Aplikácie



F-Secure Mobile Security

Softvér F-Secure Mobile Security pre mobilné terminály poskytuje ochranu prístroja proti nebezpečnému obsahu v reálnom čase pomocou automatických antivírusových aktualizácií prijímaných prostredníctvom správ OTA (Over the Air – bezdrôtovo). Softvér F-Secure Mobile Security je určený na automatické vyhľadávanie vírusov vo všetkých súboroch, ktoré v prístroji otvoríte, a na oddelenie infikovaných súborov od ostatných kvôli bezpečnosti. Softvér F-Secure Mobile Security obsahuje aj bránu firewall, ktorá môže prístroj chrániť proti neoprávnenému prístupu.

Inštalácia softvéru F-Secure Mobile Security



Dôležité upozornenie: Váš prístroj môže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a obsluhy alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Ak chcete aktivovať program na načítanie aplikácie F-Secure Mobile Security (služba siete), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Mobile Security**. Načíta inštalčný balík z predvolenej webovej adresy a nainštaluje aplikáciu. Postupujte takto:

- 1 Vyberte možnosť **Áno**, ak sa chcete pripojiť k službe načítavania a načítať inštalčný balík. Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Vyberte možnosť **Áno**, ak chcete nainštalovať aplikáciu a potom položku **Hotovo**.
- 3 Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami, stlačte tlačidlo **OK** a dokončíte inštaláciu.
- 4 Vyberte položku **Zavri**, aby sa prostredie inštalácie zavrelo.

Aktivácia softvéru F-Secure Mobile Security

Ak chcete aktivovať túto aplikáciu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Mobile Security**. Postupujte takto:

- 1 V úvítacom zobrazení stlačte tlačidlo **OK**.

- 2 Aby sa spustilo hodnotenie, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť**, typ aktivácie **Free evaluation** a stlačte tlačidlo **Hotovo**.
- 3 Aby sa vytvorilo pripojenie k službe aktualizácie a načítali aktualizované súbory, vyberte možnosť **Áno**.
- 4 Dostanete potvrdzujúcu správu o úspešnej registrácii. Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Ak chcete dokončiť aktiváciu, stlačte tlačidlo **OK**.

Aplikácia je skúšobnou verziou na 30 dní.

Skúšobné obdobie začína po aktivácii softvéru F-Secure Mobile Security. Aplikáciu môžete používať aj po skončení skúšobného obdobia, nemôžete však načítať aktualizáciu softvéru, čo môže spôsobiť ohrozenie zabezpečenia.

Ak chcete načítavať aktualizovaný softvér aj po skončení skúšobného obdobia, musíte si zakúpiť ďalšiu lehotu poskytovania tejto služby.

Vyhľadávanie vírusov v prístroji

Vírusy môžete v prístroji vyhľadávať manuálne alebo automaticky pomocou aplikácie F-Secure Mobile Security.

Ak chcete určiť, či sa majú vírusy v súboroch vyhľadávať manuálne alebo automaticky, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Režim** > **Real-time** alebo **Ručne**.

Ak vyberiete položku **Real-time**, softvér F-Secure Mobile Security bude počas používania prístroja pracovať na pozadí a súbory kontrolovať automaticky pri ich otvorení.

Ak chcete súbory kontrolovať manuálne, v hlavnom zobrazení aplikácie F-Secure Mobile Security vyberte položku **Voľby** > **Scan all**.

Ak chcete infikované súbory oddeliť od ostatných súborov alebo ich po skončení kontroly vymazať, prejdite doprava na kartu Infections (Infikované), vyberte súbor a položku **Voľby** > **Process selected**. Z menu **Select action** vyberte položku **Quarantine** alebo **Vymazať**.

Antivírusovú databázu vo svojom prístroji môžete obnovovať aktualizovaním antivírusového softvéru.

Ak chcete načítať antivírusové aktualizácie, musíte v prístroji nakonfigurovať miesto prístupu do Internetu. Viac informácií o miestach prístupu nájdete v návode na použitie prístroja. Keď sa na serveri objaví aktualizovaný antivírusový softvér, dostanete upozornenie a aktualizáciu si môžete zo servera načítať. Ak chcete softvér F-Secure Mobile Security aktualizovať manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Aktualizovať**.

Aplikácia Firewall

Aplikácia firewall pracuje na pozadí a kontroluje prichádzajúce a odchádzajúce sieťové prenosy v závislosti od vopred definovanej úrovne zabezpečenia, ktorú ste si vybrali. V hlavnom zobrazení aplikácie **Firewall protection** sa zobrazí aktuálna úroveň zabezpečenia.

Ak chcete zmeniť úroveň zabezpečenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Firewall protection** a jednu z nasledujúcich možností:

Allow all – Povolí všetky prichádzajúce a odchádzajúce sieťové prenosy bez zabezpečenia proti neoprávneným pokusom o pripojenie.

Normálne – Povolí všetky odchádzajúce sieťové prenosy.

Vysoké – Povolí prenos najpoužívanejších aplikácií dodávaných s prístrojom.

Deny all – Zakáže všetky prichádzajúce a odchádzajúce sieťové prenosy. Nemôžete použiť žiadne služby, ktoré si vyžadujú prístup k sieti, napríklad e-mail alebo prehľadávanie webovej siete.

Ďalšie informácie o softvéri F-Secure Mobile Security nájdete na stránkach mobile.f-secure.com alebo www.f-secure.com/products/fsms.html.



Nástroje



Sprievodca nastaveniami

Aplikácia **Sprievodca nast.** na základe údajov od poskytovateľa bezdrôtových služieb nakonfiguruje vo vašom prístroji nastavenia pre služby operátora (MMS, GPRS a Mobile Internet), e-mail, službu PTT (služba siete) a zdieľanie videoklipov (služba siete).

Ak chcete využívať tieto služby, budete sa zrejme musieť obrátiť na operátora siete alebo poskytovateľa služieb, aby vám aktivoval dátové pripojenie alebo iné služby.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Sprievodca**.

Vyberte z menu položku, ktorú chcete v prístroji konfigurovať, a stlačte tlačidlo .

E-mail

- 1 Keď si zvolíte konfiguráciu e-mailových nastavení, aplikácia **Sprievodca nast.** zistí dostupného operátora siete a požiada vás o potvrdenie. Stlačte tlačidlo **OK** alebo prejdite na iného operátora siete a stlačte tlačidlo **OK**.

- 2 Zo zoznamu vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Vyberte server odoslaných e-mailov. Ak máte pochybnosti, použite predvolený server.
- 4 Aplikácia **Sprievodca nast.** vás vyzve, aby ste zadali e-mailovú adresu, meno užívateľa a heslo. Vyberte jednotlivé položky a potom možnosť **Voľby** > **Zmeniť**. Zadajte príslušné údaje a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Po skončení vyberte položku **Voľby** > **OK**.
- 6 Ak chcete potvrdiť zriadenie poštovej schránky v sieti určeného operátora, stlačte tlačidlo **OK**.
- 7 Stlačte tlačidlo **OK**.

Push to talk

- 1 Pri konfigurácii nastavení služby PTT (**Push to talk**) (služba siete) aplikácia **Sprievodca nast.** zistí dostupného operátora siete a požiada vás o potvrdenie výberu. Stlačte tlačidlo **OK** alebo prejdite na iného operátora siete a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Niektorí operátori vyžadujú meno užívateľa, heslo a prezývku. Vyberte jednotlivé položky a potom možnosť **Voľby** > **Zmeniť**. Zadajte príslušné údaje a stlačte tlačidlo **OK**.

- 3 Po skončení vyberte položku **Voľby** > **OK**.
- 4 Ak chcete potvrdiť nastavenia služby **Push to talk** pre daného operátora, stlačte tlačidlo **OK**.

Zdieľanie videa

- 1 Pri konfigurácii nastavení služby **Zdieľanie videa** (služba siete) aplikácia **Spríevodca nast.** zistí dostupného operátora siete a požiada vás o potvrdenie výberu. Stlačte tlačidlo **OK** alebo prejdite na iného operátora siete a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Niektorí operátori vyžadujú adresu na zdieľanie videoobsahu, meno užívateľa a heslo. Vyberte jednotlivé položky a potom možnosť **Voľby** > **Zmeniť**. Zadať príslušné údaje a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Po skončení vyberte položku **Voľby** > **OK**.
- 4 Ak chcete potvrdiť nastavenie na zdieľania videoobsahu pre určeného operátora, stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Po vytvorení nastavení na zdieľanie videoobsahu sa vás aplikácia **Spríevodca nast.** spýta, či chcete vytvoriť alebo aktualizovať vlastný kontakt. Vyberte možnosť **Áno** alebo **Nie**.

Operátor

- 1 Ak sa rozhodnete nakonfigurovať nastavenia operátora, aplikácia **Spríevodca nast.** zistí dostupného operátora siete a požiada vás o potvrdenie výberu.

Stlačte tlačidlo **OK** alebo prejdite na iného operátora siete a stlačte tlačidlo **OK**.

- 2 Ak chcete potvrdiť konfiguráciu prístroja pre určeného operátora, stlačte tlačidlo **OK**.

Ďalšie informácie

Ak sa pri práci s aplikáciou **Spríevodca nast.** vyskytnú nejaké problémy, navštívte webovú lokalitu s nastaveniami pre telefóny Nokia na adrese www.nokia.com/phonesettings.

Mobilná TV



Aplikácia **Mobilná TV** umožňuje prístroju prijímať digitálne televízne programy DVB-H (Digital Video Broadcast – Handheld – Digitálne videovysielanie – do ruky). Pomocou aplikácie **Mobilná TV** môžete získať prístup k mobilným televíznym a rozhlasovým službám (služba siete) a sledovať a počúvať digitálne televízne programy. Ak chcete prijímať programy, ako doplnok potrebujete prijímač SU-33W aplikácie Mobilná TV od spoločnosti Nokia a softvér, ktorý podporuje služby aplikácie Mobilná TV.

Ak už máte v prístroji inštalovanú aplikáciu Mobilná TV od spoločnosti Nokia, skontrolujte dostupnosť aplikácie v prístroji na stránkach podpory tohto prijímača, ktoré nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia. Ak chcete používať túto aplikáciu, možno budete musieť v prístroji aktualizovať softvér.

Ak nemáte prístup k aplikácii Mobilná TV, je možné, že operátori vo vašom regióne túto aplikáciu nepodporujú.

Služby aplikácie Mobilná TV môžu byť dostupné až po predplatení. Informácie o pokrytí siete pre aplikáciu Mobilná TV, dostupnosti, cenách a inštrukcie na prístup k službám získate od svojho poskytovateľa služieb.

V niektorých krajinách musia vlastníci televízneho prijímača platiť poplatok za televíziu licenciu. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Živé televízne vysielanie nemôžete sledovať, ak nie je vložená karta SIM alebo ak je aktívny profil offline.

Ak potrebujete vymeniť prístroj alebo kartu SIM, informácie o dostupnosti služby získate u poskytovateľa služieb. Službu si možno budete musieť znovu predplatiť.

Ak je prístroj pripojený k prijímaču aplikácie Mobilná TV, nemožno ho pripojiť k iným prístrojom s podporou Bluetooth, napríklad k headsetu Bluetooth. Ak sa k vášmu prístroju pokúšajú pripojiť iné prístroje s podporou Bluetooth, zobrazí sa výzva na zablokovanie alebo prijatie pripojenia. Ak pripojenie prijmete, televízne prehrávanie online sa zastaví.

Ak počas sledovania živého televízneho vysielania prijmete hovor, príjem vysielania sa preruší, po ukončení hovoru sa však obnoví.

Prvé spustenie

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie** > **Mobilná TV**. Zadáte názov prístroja. Zobrazí sa výzva na zapnutie pripojenia Bluetooth. Prístroj začne vyhľadávať iné prístroje s pripojením Bluetooth. V zozname nájdených prístrojov vyberte položku SU-33W a zadajte prístupový kód. Prijímač aplikácie Mobilná TV sa musí nachádzať v blízkosti prístroja. Ak chcete využívať službu Mobilná TV, musíte prístroj spárovať s prijímačom tejto aplikácie.
- 2 Systém zobrazí Sprievodcu programami dostupnými vo vašej oblasti. Pri prvom spustení to môže trvať niekoľko minút.
- 3 Ak chcete vybrať Sprievodcu programami, prejdite naň a stlačte tlačidlo . Systém usporiada dostupné kanály. Môže to chvíľu trvať. Sprievodcu programami môžete neskôr zmeniť v nastaveniach.

Pri ďalšom otvorení aplikácie **Mobilná TV** sa zobrazí posledný vybraný Sprievodca programami a posledný sledovaný televízny kanál.

Pri otvorení aplikácie **Mobilná TV** možno prístroj nenájsť žiadnych Sprievodcov programami. Ak chcete vyhľadať a zobraziť dostupných Sprievodcov programami, vyberte položku **Vofby** > **Znova skenovať**.

Aplikácia **Mobilná TV** využíva pri ukladaní Sprievodcu programami veľké množstvo pamäte prístroja. Ak je

prijímač aplikácie Mobilná TV zapnutý a pripojený k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, prístroj sa bude pokúšať pravidelne aktualizovať Sprievodcu programami bez ohľadu na to, či je aplikácia Mobilná TV zapnutá. Ak v prístroji nie je dostatok pamäte na aktualizáciu, prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte. Pamäť uvoľníte odstránením údajov. Ďalšie informácie o možnostiach uvoľnenia pamäte nájdete v používateľských príručkách na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak sa pripojenie Bluetooth stratí, nevypínajte prijímač aplikácie Mobilná TV. Ak chcete obnoviť pripojenie Bluetooth, vráťte prijímač aplikácie Mobilná TV do rozsahu pripojenia Bluetooth a zapnite kanál. Môžete aj reštartovať aplikáciu **Mobilná TV**.

 **Poznámka.** Signál DVB-H môže byť v dôsledku rôznych okolitých podmienok (napríklad v podzemnej garáži) zablokovaný alebo oslabený.

Prezeranie programov

Pred prezeraním kanála si ho možno budete musieť predplatiť. Pozrite si časť „Predplatenie kanálov a programov“, str. 20.

Možno budete môcť prezerat' aj program, ktorý ste si nepredplatili. Vyberte položku **Vol'by** > **Ukážka** (ak je k dispozícii).

Ak chcete vybrať kanál, prejdite naň a stlačte tlačidlo  alebo stlačte číselné tlačidlá. Po stlačení tlačidla **#** môžete zadávať dvojčiferné čísla kanálov.

Ak chcete zmeniť kanál, stláčajte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Ak chcete zmeniť poradie kanálov, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 21.

Ak chcete zobraziť aktuálny stav batérie doplnku, vyberte položku **Vol'by** > **Stav batérie doplnku**. Pri poklese kapacity na 10 % alebo menej sa zobrazí výzva na dobitie batérie doplnku.

Ak chcete prepínať medzi zobrazením na šírku a na výšku, vyberte položku **Vol'by** > **Režim zobrazenia** > **Na šírku** alebo **Na výšku**.

Ak chcete prepnúť na zobrazenie na celý displej, vyberte položku **Vol'by** > **Celý displej**. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, vyberte položku **Vol'by** > **Normálny displej**.

 **Tip:** Ak chcete prepínať medzi zobrazením na celý displej a normálnym zobrazením, stlačte tlačidlo *****.

Ak si chcete pozrieť webovú stránku poskytovateľa služieb, vyberte položku **Vol'by** > **Stránka poskytovateľa**. Príkaz

menu sa môžu líšiť. Na prístup k webovej stránke poskytovateľa služieb možno budete potrebovať sieťové pripojenie.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti. Ak chcete stlmiť alebo zapnúť zvuk, vyberte položku **Vol'by** > **Stlmiť** alebo **Ozvučiť**.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete znovu prehrať posledných 30 sekúnd, vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať** (ak je dostupná).

Služby

Kanály môžu ponúkať doplnkové interaktívne služby, napríklad webové prepojenia, možnosť zakúpiť niečo alebo hlasovať za niečo, prípadne inštalovať a používať aplikácie Java™.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo také, ktoré prešli testom Java Verified™.

Ak si chcete pozrieť dostupné služby kanála, ktorý práve pozeráte, vyberte položku **Vol'by** > **Služby**. Dostupné služby sa môžu líšiť. Mnoho televíznych programov nemusí služby poskytovať vôbec.

Za používanie siete potrebnej na prístup k službám sa môžu účtovať poplatky.

Sprievodca programami

Ak chcete zobraziť Sprievodcu programami, vyberte položku **Vofby** > **Prehľad programov**. Ak chcete v Sprievodcovi programami zmeniť kanál, stlačte navigačné tlačidlo doprava alebo doľava. Ak si chcete prezerať programy, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol. Programy sú usporiadané podľa času ich spustenia.

Ak chcete sledovať aktuálne vybraný program, vyberte položku **Vofby** > **Sledovať program**.

Ak chcete nastaviť pripomienku pre najnovší program, vyberte položku **Vofby** > **Pripomenúť**. Symbol  označuje program s pripomienkou. Ak chcete definovať, o aký čas pred začiatkom programu sa má zobraziť pripomienka, pozrite si časť „Nastavenia“ na str. 21. Pripomienky nebudú fungovať v prípade, ak zmeníte Sprievodcu programami alebo ak ste program zo Sprievodcu programami odstránili.

Pripomienka nezaznie, ak je prístroj vypnutý.

Ak chcete pripomienku odstrániť zo Sprievodcu programami, vyberte požadovanú pripomienku a položku **Vofby** > **Odstrániť pripomienku**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti o programe, v Sprievodcovi programami vyberte požadovaný program a položku **Vofby** > **Detaily programu**.

Vyhľadávanie

Ak chcete vo vybranom Sprievodcovi programami vyhľadávať reťazec znakov:

- 1 Vyberte možnosť **Vofby** > **Hľadať**.
- 2 Zadajte hľadaný výraz alebo stlačením tlačidla  vyberte výraz z predchádzajúcich vyhľadávanií. Vyhľadávanie môžete obmedziť na určitý kanál, prípadne môžete špecifikovať deň v týždni alebo žáner.
- 3 Vyhľadávanie spustíte výberom položky **Nájdí**.
- 4 Ak chcete program sledovať alebo počúvať, predplatiť si ho, prezrieť si jeho podrobnosti alebo nastaviť pripomienku, vyberte nájdený program a položku **Vofby**.

Predplatenie kanálov a programov

Niektoré televízne kanály a programy môžu vyžadovať predplatenie. Položky so zrušeným predplatením sú označené symbolom . Balík kanálov tvoria kanály, ktoré si môžete predplatiť ako jeden balík.

Ak si chcete pozrieť zoznam položiek, ktoré ste si predplatili, vyberte položku **Vofby** > **Predplatené** >

Moje predplatné. Ak chcete načítať predplatené položky, ktoré sa stratili z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Obnovenie predplatn..**

Ak si chcete predplatiť položku, postupujte takto:

- 1 Vyberte možnosť **Voľby** > **Predplatné** > **Nové predplatné.**
- 2 Vyberte položku so zrušeným predplatením z možností: **Balíky kanálov**, **Kanály** alebo **Programy.**
- 3 Vyberte možnosť **Voľby** > **Predplatiť.**
- 4 Vyberte dĺžku predplatenia.
- 5 Ak chcete prijať predplatenie, vyberte položku **Over.**

Keď budete môcť začať sledovať kanál alebo program, zobrazí sa upozornenie.

Predplatenie nie je možné, ak nie je vložená karta SIM alebo ak je aktívny profil offline. Ak vymeníte karty SIM, kanály a programy si musíte znovu predplatiť.

Ukončenie predplatenia

- 1 Vyberte možnosť **Voľby** > **Predplatné** > **Moje predplatné.**
- 2 Vyberte predplatenú položku z možností **Balíky kanálov**, **Kanály** alebo **Programy.**
- 3 Ak si chcete pozrieť podrobnosti o položke, vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily položky.**
- 4 Ak chcete ukončiť aktuálne predplatenie, vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť predplatné.**

Nastavenia

Ak chcete konfigurovať nastavenia aplikácie Mobilná TV, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z týchto možností:

Stav systému – ak si chcete pozrieť všeobecný stav aplikácie Mobilná TV a intenzitu signálu. Ak chcete aktualizovať indikátor intenzity signálu, zatvorte toto dialógové okno a znovu ho otvorte.

Poradie kanálov – ak chcete zmeniť predvolené poradie kanálov. Ak chcete označiť položky, ktoré sa majú presunúť, vyberte položku **Voľby** > **Označiť.** Vyberte položku **Voľby** > **Presunúť**, prejdite na nové umiestnenie a vyberte položku **OK.**

Rodičovská kontrola – ak chcete nastaviť vekovú hranicu programov. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Ak chcete sledovať ktorýkoľvek televízny program s nastavenou vekovou hranicou, musíte zadať blokovací kód.

Pripomienka – ak chcete definovať, o aký čas pred začiatkom programu sa má zobrazíť pripomienka.

Prehľad programov – ak si chcete prezerať dostupných Sprievodcov programami a zmeniť aktuálneho Sprievodcu programami.

Obn. nast. Mobilnej TV – ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia aplikácie Mobilná TV. Predplatené položky sa nezmenia, ale Sprievodca programami a aktuálne pripomienky sa odstraňujú. Po obnove nastavení sa aplikácia Mobilná TV reštartuje. Po spustení budete môcť znovu vybrať Sprievodcu programami.

Indikátory

-  – balík kanálov
-  – kanál
-  – program
-  – položka so zrušeným preplatením
-  – služba správ
-  – služba telefónu
-  – internetová služba
-  – služba Java
-  – veková hranica



Mobile Search

Pomocou aplikácie Mobile Search (Mobilné vyhľadávanie) môžete získať prístup k vyhľadávacím nástrojom, vyhľadávať a pripájať sa k miestnym službám, webovým lokalitám a vyhľadávať snímky alebo mobilný obsah. Túto aplikáciu môžete použiť napríklad aj na vyhľadávanie a kontaktovanie miestnych reštaurácií alebo obchodov. Pri hľadaní ich lokalít si môžete pomôcť modernou technológiou mapovania.

Použitie aplikácie Mobile Search

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Hľadanie](#).

Po otvorení aplikácie Mobile Search sa zobrazí zoznam kategórií. Vyberte kategóriu (napríklad Snímky) a zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Vyberte položku [Hľadanie](#). Na displeji sa zobrazia výsledky vyhľadávania.

Ďalšie informácie

Ak chcete získať dodatočnú pomoc alebo pokyny týkajúce sa aplikácie, vyberte položku [Voľby](#) > [Pomocník](#).

Viac informácií o aplikácii získate na stránke www.nokia.com/mobilesearch/.

Pre váš počítač



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog je kombináciou softvéru pre mobilný telefón a počítač, ktorá vedie multimediálny denník položiek, ktoré zhromaždíte pomocou svojho prístroja. Aplikácia Nokia Lifeblog, ktorá chronologicky zoraďuje uložené fotografie, videoklipy, zvuky, textové správy, multimediálne správy a príspevky do blogov. Takto chronologicky usporiadaný systém môžete prehliadať, prehľadávať, zdieľať ho, publikovať alebo zálohovať. Aplikácia Nokia Lifeblog pre počítač aj Nokia Lifeblog pre mobilný telefón umožňuje odosielať alebo ukladať vaše položky do blogov, aby ich mohli vidieť aj ostatní.

Aplikácia Nokia Lifeblog pre mobilný telefón automaticky eviduje vaše multimediálne súbory. Môžete pomocou nej prezerať položky v prístroji, odosielať ich iným ľuďom alebo publikovať na webe. Ak chcete prenášať a synchronizovať položky v prístroji s položkami v kompatibilnom počítači, pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču pomocou dátového kábla USB alebo cez pripojenie Bluetooth.

Aplikácia Nokia Lifeblog pre počítač umožňuje jednoduché prehliadanie a vyhľadávanie položiek

uložených v prístroji. Oblíbené fotografie, videoklipy, textové a multimediálne správy si stlačením jedného tlačidla môžete preniesť cez dátový kábel USB alebo cez pripojenie Bluetooth späť do prístroja.

Ak chcete položky bezpečne uložiť, môžete databázu Nokia Lifeblog zálohovať na pevný disk, kompatibilné disky CD a DVD, kompatibilný vymeniteľný disk alebo sieťový disk. Okrem toho môžete položky odoslať do svojho webového denníka (blogu).

Ak chcete spustiť aplikáciu Lifeblog v prístroji, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Lifeblog > Voľby > Otvoriť**.

Inštalácia v počítači

Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Lifeblog do kompatibilného počítača, potrebujete:

- 1 GHz Intel Pentium alebo ekvivalentný procesor, 128 MB RAM,
- 400 MB voľného miesta na pevnom disku (ak bude treba inštalovať aj rozhranie Microsoft DirectX a balík Nokia PC Suite),
- grafické rozlíšenie 1 024 x 768 bodov, 24-bitové farby,

- 32 MB grafickú kartu,
- operačný systém Microsoft Windows 2000 alebo Windows XP.

Inštalácia aplikácie Nokia Lifeblog v počítači:

- 1 Vložte disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.
- 2 Nainštalujte balík Nokia PC Suite (vrátane ovládačov prepojujúcich káblov Nokia pre pripojenie USB).
- 3 Nainštalujte aplikáciu Nokia Lifeblog pre počítač.

Ak v počítači nie je nainštalované rozhranie Microsoft DirectX 9.0, nainštaluje sa súčasne s aplikáciou Nokia Lifeblog pre počítač.

Prepojenie prístroja s počítačom

Ak chcete prepojiť prístroj s kompatibilným počítačom pomocou dátového kábla USB dodaného s prístrojom, postupujte takto:

- 1 Presvedčte sa, či je nainštalovaný balík Nokia PC Suite.
- 2 Zapojte dátový kábel USB do prístroja a do počítača. Pri prvom pripojení prístroja k počítaču po inštalácii balíka Nokia PC Suite sa nainštaluje špecifický ovládač pre prístroj. Môže to chvíľu trvať.
- 3 V počítači spustíte aplikáciu Nokia Lifeblog.

Ak chcete prístroj pripojiť k počítaču pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, postupujte takto:

- 1 Presvedčte sa, či je v počítači nainštalovaný balík Nokia PC Suite.
- 2 Skontrolujte, či je pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth a aplikácie **Pripojenie** v aplikácii Nokia PC Suite spárovaný prístroj s počítačom. Pozrite si časť „Nokia PC Suite“, str. 27, a návod na použitie prístroja.
- 3 Aktivujte pripojenie Bluetooth v prístroji a v počítači. Podrobnosti nájdete v návode na použitie prístroja a v dokumentácii k počítaču.

Kopírovanie položiek

Po pripojení prístroja ku kompatibilnému počítaču pomocou dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth môžete medzi týmito dvoma zariadeniami kopírovať položky.

Pri kopírovaní nových alebo upravených položiek z prístroja do počítača a pri kopírovaní vybraných položiek z počítača do prístroja postupujte takto:

- 1 Spustíte aplikáciu Nokia Lifeblog v počítači.
- 2 V aplikácii Nokia Lifeblog v počítači vyberte položku **Súbor > Kopírovanie z telefónu a do telefónu**.

Nové položky z vášho prístroja sa skopírujú do počítača. Položky v okne **Do telefónu** v počítači sa skopírujú do prístroja.

Uverejňovanie na webe

Ak chcete zdieľať svoje najlepšie položky z aplikácie Nokia Lifeblog, pošlite ich do svojho kompatibilného blogu na Internete, aby si ich mohli prezrieť ostatní.

Najprv si musíte vytvoriť konto v blogovej službe. Vytvorte jeden alebo viac blogov, ktoré použijete ako miesto určenia pre svoje zásielky. Vytvorené blogové kontá potom pridajte do aplikácie Nokia Lifeblog. Odporúčanou blogovou službou pre aplikáciu Nokia Lifeblog je TypePad spoločnosti Six Apart, www.typepad.com.

V prístroji pridajte konto blogu do aplikácie Nokia Lifeblog v nastaveniach blogu. V kompatibilnom počítači nastavte kontá v okne **Edit log accounts**.

Odoslanie položiek z prístroja na web:

- 1 V okne **Časový prehľad** alebo **Oblíbené** označte položky, ktoré chcete uverejniť na webe.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Poslať na Web**.
- 3 Ak funkciu používate prvýkrát, aplikácia Nokia Lifeblog načíta zoznam blogov z blogového servera.
- 4 Otvorí sa dialógové okno odosielania príspevkov do blogov. Zo zoznamu destinácií **Poslať do:** vyberte cieľový blog. Ak ste vytvorili nové blogy, aktualizujte zoznam blogov výberom položky **Voľby > Obn. zoznam blogov**.
- 5 Zadaťte názov a záhlavie príspevku. Do tela textu môžete napísať aj dlhší príbeh alebo opis.

- 6 Keď je všetko pripravené, vyberte položku **Voľby > Poslať**.

Odoslanie položiek z počítača na web:

- 1 V okne **Časový prehľad** alebo **Oblíbené** označte položky (maximálne 50), ktoré chcete uverejniť na webe.
- 2 Vyberte položku **Súbor > Poslať na web....** Otvorí sa okno **Poslať na Web**.
- 3 Zadaťte názov a záhlavie príspevku. Do tela textu môžete napísať aj dlhší príbeh alebo opis.
- 4 Zo zoznamu destinácií **Post to:** vyberte cieľový blog.
- 5 Keď je všetko pripravené, kliknite na tlačidlo **Poslať**.

Import položiek z iných zdrojov

Okrem obrázkov .jpeg z prístroja môžete do aplikácie Nokia Lifeblog importovať aj obrázky .jpeg, videoklipy .3gp a .mp4, zvukové súbory .arm a textové súbory .txt z iných zdrojov (napríklad z diskov CD a DVD alebo z priečinkov na pevnom disku).

Import snímok alebo videoklipov z kompatibilného počítača do aplikácie Nokia Lifeblog pre počítač:

- 1 V okne **Časový prehľad** alebo **Oblíbené** vyberte položku **Súbor > Importovať z PC**. Otvorí sa okno **Import**.
- 2 V zozname vyhľadajte snímku alebo videosúbor, prípadne zvukový či textový súbor. Môžete tiež prejsť

do iných zložiek a vyhľadať súbor, ktorý chcete importovať. Ak chcete prehľadať ďalšie jednotky alebo zariadenia, použite zoznam **Kde hľadať**.

- 3 Vyberte zložku, súbor alebo niekoľko súborov. Ich obsah si môžete prezrieť v okne **Ukážka**.
- 4 Ak chcete zložku (vrátane podzložiek) alebo vybrané súbory importovať, kliknite na položku **Otvoriť**.

Prezeranie časového prehľadu a obľúbených položiek

Po spustení aplikácie Nokia Lifeblog v počítači máte niekoľko možností pohybu v zobrazeniach **Časový prehľad** a **Obľúbené**. Najrýchlejším spôsobom je pomocou myši rýchlejšie alebo pomalšie posúvať jazdec dopredu alebo dozadu. Môžete tiež kliknúť na časovú lištu a vybrať dátum s použitím funkcie **Ísť na dátum...** alebo použiť šípky.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o blogových službách a ich kompatibilitu s aplikáciou Nokia Lifeblog nájdete na stránkach **www.nokia.com/lifeblog**. Ak chcete otvoriť Pomocníka aplikácie Nokia Lifeblog, v aplikácii Nokia Lifeblog pre počítač stlačte kláves **F1**.



Nokia PC Suite ☉

Balík Nokia PC Suite je súbor počítačových aplikácií koncipovaný pre použitie s prístrojom Nokia N73.

Ak chcete nainštalovať a používať balík Nokia PC Suite, musíte mať počítač so systémom Microsoft Windows 2000 alebo XP, kompatibilný s káblom USB alebo s pripojením Bluetooth. Ak chcete začať používať balík Nokia PC Suite, musíte ho nainštalovať do kompatibilného počítača. Podrobnejšie informácie nájdete na disku CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.

Na disku CD-ROM sa v elektronickej forme nachádza úplný návod na použitie balíka Nokia PC Suite. Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať najnovšiu verziu balíka Nokia PC Suite, navštívte stránku www.nokia.com/pcsuite.

Niektoré užitočné aplikácie balíka Nokia PC Suite:

Pripojenie – na prvé pripojenie prístroja ku kompatibilnému počítaču.

Nokia PC Sync – na synchronizáciu kontaktov, položiek kalendára, úloh a poznámok medzi prístrojom a programom na správu osobných údajov (PIM) v osobnom počítači, ako je napríklad program Microsoft Outlook alebo Lotus Notes. Možno tiež synchronizovať webové záložky medzi prístrojom a kompatibilnými prehliadačmi.

Content Copier – na zálohovanie dát z prístroja alebo obnovu uložených dát z kompatibilného počítača v prístroji.

Nokia Phone Browser – pre prácu s obsahom zložiek v prístroji pomocou Prieskumníka (Windows Explorer).

Nokia Audio Manager – na vytváranie a organizovanie digitálnych hudobných súborov v kompatibilnom počítači a ich prenos do kompatibilného zariadenia.

Image Store – na ukladanie obrázkov a videoklipov z prístroja do kompatibilného počítača.

One Touch Access – na vytvorenie pripojenia do siete s využitím prístroja ako modemu.

Ďalšie informácie

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať najnovšiu verziu balíka Nokia PC Suite, navštívte stránku www.nokia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition ©

Aplikácia Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 umožňuje vyhľadávať, opravovať a jednoducho zdieľať vaše fotografie pomocou kompatibilného počítača. Táto verzia aplikácie Starter Edition umožňuje:

- používať menovky na usporiadanie fotografií na ich jednoduché vyhľadávanie,
- používať zobrazenie kalendára a prezeráť si všetky digitálne fotografie na jednom mieste,
- jednoducho opravovať bežné nedostatky fotografií,
- zdieľať fotografie mnohými spôsobmi: posilať ich cez e-mail, tlačiť doma alebo posilať do kompatibilných mobilných zariadení.

Inštalácia

V kompatibilnom počítači nainštalujte aplikáciu Starter Edition z disku CD-ROM dodaného s prístrojom. Aplikácia Starter Edition vyžaduje operačný systém Microsoft Windows 2000 alebo XP, na prepojenie prístroja s počítačom balík Nokia PC Suite 6.5 alebo novšiu verziu a na prezeranie a úpravu videoklipov aplikáciu Apple QuickTime 6.5.1. alebo novšiu verziu.

Balík Nokia PC Suite nájdete na disku CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom. Ak v systéme nie je nainštalovaná aplikácia Apple QuickTime, môžete ju nainštalovať zo stránky www.apple.com/quicktime/download. Aplikáciu nainštalujte podľa pokynov uvádzaných na displeji.

Prenos fotografií a videoklipov z prístroja Nokia N73 do počítača

Existujú dva spôsoby prenosu fotografií z prístroja do aplikácie Starter Edition.

Automatický prenos fotografií a videoklipov do kompatibilného počítača:

- 1 Pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB, ktorý ste dostali s prístrojom. V počítači sa otvorí dialógové okno **Adobe Photo Downloader** a automaticky sa označia nové súbory so snímkami a videoklipmi, ktoré v prístroji pribudli od posledného prenosu.
- 2 Prenos spustíte kliknutím na položku **Prevziať fotografie**. Všetky označené súbory sa importujú do aplikácie Starter Edition. Všetky albumy vytvorené v menu **Galéria** v prístroji sa automaticky prenású do aplikácie Starter Edition a budú považované za menovky.
- 3 Po prenose súborov do aplikácie Starter Edition môžete súbory z prístroja vymazať.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické dialógové okno **Adobe Photo Downloader**, pravým tlačidlom myši kliknite na príslušnú ikonu na paneli úloh.

Manuálny prenos fotografií do kompatibilného počítača:

- 1 Pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču pomocou dátového kábla USB alebo cez pripojenie Bluetooth.
- 2 Spustíte aplikáciu Starter Edition.
- 3 Na paneli so skratkami kliknite na položku **Prevziať fotografie > Z fotoaparátu, mobilného telefónu alebo z čítačky kariet**. Otvorí sa dialógové okno **Adobe Photo Downloader**.
- 4 Prenos spustíte kliknutím na položku **Prevziať fotografie**. Všetky označené súbory sa importujú do aplikácie Starter Edition. Všetky albumy vytvorené v menu **Galéria** v prístroji sa automaticky prenású do aplikácie Starter Edition a budú považované za menovky.
- 5 Po prenose súborov do aplikácie Starter Edition môžete súbory z prístroja vymazať.

Prenos fotografií a videoklipov z počítača do prístroja Nokia N73

Ak chcete preniesť upravené fotografie a videoklipy späť do svojho prístroja, postupujte takto:

- 1 Pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.
- 2 Spustíte aplikáciu Starter Edition.

- 3 Vyberte fotografie a videoklipy, ktoré chcete preniesť do prístroja.
- 4 Na paneli so skratkami kliknite na odkaz **Zdieľať** a vyberte položku **Poslať na mobilný telefón**.
- 5 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Usporiadanie a vyhľadávanie fotografií podľa dátumu

Na zjednodušenie vyhľadávania aplikácia Starter Edition automaticky zoradzuje fotografie podľa dátumu. Existujú dva spôsoby vyhľadávania fotografií podľa dátumu: zo zdroja fotografií a zo zobrazenia kalendára.

Vyhľadávanie fotografií zo zdroja fotografií:

- 1 Na paneli so skratkami vyberte položku **Studnica fotografií**.
- 2 Na časovej osi pod panelom so skratkami vyberte mesiac, v ktorom boli urobené fotografie, ktoré si chcete pozrieť. Fotografie z daného mesiaca sa zobrazia v zdroji fotografií.

Vyhľadávanie fotografií v zobrazení kalendára:

- 1 Na paneli so skratkami vyberte položku **Zobrazenie kalendára**.
- 2 Ak si chcete prezrieť všetky fotografie urobené v určitý deň, v zobrazení kalendára vyberte daný deň.

- 3 Pomocou šípok v hornej časti kalendára môžete prechádzať medzi jednotlivými mesiacmi.

Usporiadanie a vyhľadávanie fotografií pomocou menoviek

Fotografie môžete vyhľadávať pomocou kľúčových slov odvodených z mien osôb, názvov miest, udalostí alebo iných charakteristík fotografií. Keď fotografie označíte menovkami, nemusíte si pamätať názov súboru, dátum ani zložky jednotlivých fotografií.

Na paneli so skratkami kliknite na položku **Organize**, aby sa otvorilo okno **Tag**.

Vytvorenie vlastnej menovky:

- 1 Kliknite na položku **Nové** v okne **Menovka** a vyberte položku **Nová menovka**.
- 2 V dialógovom okne **Vytvoriť menovku** použite menu **Kategória** a vyberte podkategóriu, do ktorej chcete menovku zaradiť.
- 3 Do textového poľa **Meno** zadajte názov menovky.
- 4 Do textového poľa **Poznámka** zadajte k menovke ľubovoľné informácie.
- 5 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Menovka sa zobrazí v okne **Menovka** vo zvolenej kategórii alebo podkategórii.

Ak chcete menovku pridať k fotografii, presuňte ju z okna **Tag** na fotografiu v zdroji fotografií.

Ak chcete vyhľadať fotografie, dvakrát kliknite na menovku v okne **Menovka**; vyhľadajú sa všetky fotografie s príslušnou menovkou.

Ak chcete zúžiť vyhľadávanie fotografií a prejsť na určitý mesiac, kliknite na lištu na časovej osi.

Ak v prístroji vytvoríte nový album, pridáte doň nové fotografie a prenesiete ich do aplikácie Starter Edition, informácie o albume sa zobrazia ako nová menovka v kategórii **Importované menovky**.

Oprava fotografií

Ako postupovať pri korekcii najčastejších chýb fotografií:

- 1 Vyberte fotografiu zo zdroja fotografií.
- 2 Na paneli so skratkami kliknite na položku **Opraviť fotografiu**. Aplikácia Starter Edition vytvorí kópiu pôvodnej fotografie, ktorá sa upravuje.
Ak chcete fotografiu opraviť automaticky, vyberte položku **Automatická inteligentná oprava**.
Ak chcete fotografiu opraviť manuálne, vyberte položku **Okno opráv fotografií...** a niektorú z nasledujúcich možností:
Všeobecné – vyberie automatickú korekciu farby, úrovni, kontrastu a zaostrenia.

Orezať – oreže fotografiu pre lepšiu kompozíciu a výraz.

Červené oči – koriguje efekt červených očí spôsobený bleskom fotoaparátu.

Prehrávanie a úprava videoklipu

Ak si chcete prehrávať videoklip, dvakrát kliknite na videosúbor a potom na položku **Prehrať** pod oknom videoklipu.

Úprava, zmena usporiadania a vymazanie scén videoklipu z mobilu:

- 1 Pravým tlačidlom kliknite na videosúbor a vyberte položku **Upraviť video z mobilu**. V okne videoklipu sa zobrazí prvá snímka. Modrá značka na časovej osi pod oknom videoklipu označuje zobrazenú snímku.
- 2 Ak chcete videoklip prehrať, prerušiť, zastaviť, prejsť na začiatok alebo koniec, použite ovládacie tlačidlá pod oknom videoklipu. Ak chcete prechádzať videozábermi, posúvajte modrú značku po časovej osi.
- 3 Ak chcete vybrať úsek videoklipu na orezanie, zmenu usporiadania alebo vymazanie, použite niektorú z nasledujúcich možností:
 - Nastavte jazdce umiestnené na začiatku a na konci časovej osi.
 - Ak chcete označiť začiatok vybraného úseku, stlačte a podržte preraďovač (Shift) a kliknite na časovú os.

Ak chcete označiť koniec vybraného úseku, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na časovú os.

Po označení úseku môžete výberový blok posúvať po časovej osi.

- 4 Ak chcete vymazať označený úsek videoklipu, na paneli s nástrojmi kliknite na položku

Delete Selection.

Ak chcete vybraný úsek orezať a vymazať zostávajúce časti videoklipu, kliknite na položku **Trim Selection.**

Ak chcete kopírovať vybraný úsek a prilepiť ho na iné miesto, na paneli s nástrojmi kliknite na položku

Copy Selection. Modrú značku na časovej osi presuňte na požadované miesto a kliknite na položku **Prilepiť.**

Ďalšie informácie

Ak potrebujete pomoc pri používaní funkcií programu, v hlavnom menu vyberte položku **Pomocník >**

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help....

Ďalšie informácie o aplikácii Starter Edition získate na stránke www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.