

NOKIA N73



Erste Schritte

9247666, Ausgabe 2 DE




Nokia N73-1

Tasten und Komponenten (Vorderseite und seitlich)

Modellnummer: Nokia N73-1.

In diesem Dokument als Nokia N73 bezeichnet.

- 1 Lichtsensor
- 2 Zusatzkamera mit niedrigerer Auflösung
- 3 Auswahltasten ( und )
- 4 Navigationstaste zum Navigieren in den Menüs. Drücken Sie die Taste in der Mitte (), um auszuwählen, zu bestätigen oder zu aktivieren.
- 5 Anruftaste ()
- 6 Endetaste ()
- 7 Menütaste ()
- 8 Multimedia-Taste () ist ein Schnellzugriff auf Multimedia-Inhalte.
- 9 Die Bearbeitungstaste () öffnet eine Liste von Befehlen beim Bearbeiten von Text.
- 10 Löschtaste ()
- 11 Zoom-/Lautstärke-Taste
- 12 Galerie-Taste () zum Anzeigen des zuletzt gespeicherten Bilds oder Videoclips
- 13 2-stufige Auslösertaste ()

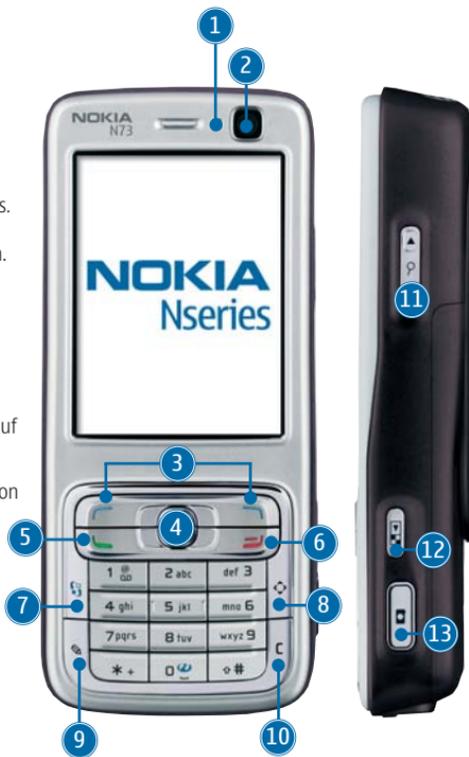

Tasten und Komponenten (Rückseite)



- 14 Ein-/Aus-Taste ⓘ
- 15 Stereo-Lautsprecher
- 16 Hauptkamera für Bild- und Videoaufnahmen (mit höherer Auflösung)
- 17 Kamerablitzlicht
- 18 Infrarot (IR)-Fenster
- 19 Abdeckung zum Schutz, zur Aktivierung und Steuerung der Kamera
- 20 Speicherkartensteckplatz für eine kompatible miniSD-Karte (getrennt erhältlich)
- 21 Anschluss für das Ladegerät
- 22 Pop-Port™-Anschluss für das USB-Datenkabel, das Headset und sonstiges kompatibles Zubehör


(U)SIM-Karte und Akku einsetzen

Die USIM-Karte ist eine Erweiterung der SIM-Karte und wird von UMTS-Mobiltelefonen unterstützt.


Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Bevor Sie den Akku herausnehmen, schalten Sie das Gerät immer aus und trennen es vom Ladegerät.

1. Halten Sie das Gerät mit der Rückseite nach oben, drücken Sie die Entriegelungstaste **(1)**, schieben Sie die Abdeckung **(2)** in Pfeilrichtung und nehmen Sie sie anschließend ab **(3)**.
-

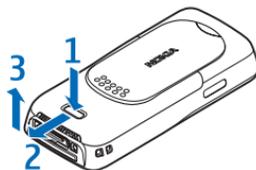


2. Schieben Sie die (U)SIM-Karte in den Halter **(4)**. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich der Karte auf die Anschlüsse des Geräts zeigt und die abgeschrägte Ecke der Karte zur Unterseite des Geräts weist.
-

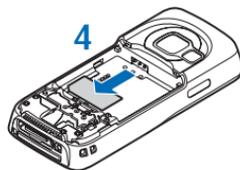

3. Setzen Sie den Akku (5) ein.

4. Setzen Sie das rückwärtige Cover wieder auf.

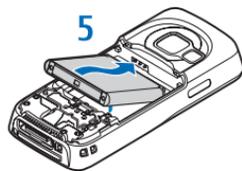

Gerät einschalten

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (⏻) gedrückt.
2. Wenn das Gerät Sie zur Eingabe eines (U)PIN-Codes oder Sperrcodes auffordert, geben Sie den angeforderten Code ein und drücken Sie . Die Voreinstellung für den Sperrcode lautet 12345.



Ihr Gerät hat zwei interne Antennen.

Hinweis: Wie bei jedem anderen Funkgerät sollten Sie die Antenne nicht unnötig berühren, wenn diese verwendet wird. Vermeiden Sie es beispielsweise, die Antenne während eines Anrufs zu berühren. Das Berühren der Antenne während des Funkverkehrs beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.



Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie möglicherweise um Eingabe folgender Informationen gebeten: **Stadt wählen:**, **Uhrzeit:** und **Datum:**. Verwenden Sie die Navigationstaste und die Zifferntasten. Um die gewünschte Stadt zu finden, geben Sie die ersten Buchstaben des Namens der Stadt ein. Anhand der ausgewählten Stadt wird auch die Zeitzone für die Uhr in Ihrem Gerät definiert.

Die MMS-, GPRS-, Streaming- und mobilen Interneteinstellungen werden im Nokia N73 in der Regel automatisch entsprechend der Informationen Ihres Diensteanbieters oder Netzbetreibers konfiguriert.

Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Zudem kann Ihr Gerät besonders konfiguriert sein. Diese Konfigurierung kann zu Abweichungen bei Menünamen, der Reihenfolge von Menüs und bei Symbolen führen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Tastensperre

Verwenden Sie die Tastensperre, um zu verhindern, dass die Tasten versehentlich gedrückt werden.

So aktivieren Sie die Tastensperre: Drücken Sie in der Ausgangsanzeige  und dann *. Wenn die Tasten gesperrt sind, ist ein  auf dem Display zu sehen.

So heben Sie die Tastensperre auf: Drücken Sie  und dann *.

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Um die Display-Beleuchtung bei aktivierter Tastensperre einzuschalten, drücken Sie .

Speicherkarte einlegen (getrennt erhältlich)



Verwenden Sie nur kompatible miniSD-Karten, die von Nokia zur Verwendung mit diesem Gerät zugelassen sind. Auch wenn Nokia bei Speicherkarten die allgemeinen Industriestandards einhält, ist es möglich, dass Marken einiger Hersteller nicht vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Sie können eine kompatible miniSD-Speicherkarte als zusätzlichen Speicher für Ihr Gerät erwerben, um weniger Gerätespeicher zu belegen. Sie können die Speicherkarte auch zur Datensicherung von Informationen im Gerätespeicher verwenden.

Bewahren Sie Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

1. Um die Speicherkarte einzulegen (1), setzen Sie den Fingernagel an der Vertiefung am oberen Rand der Abdeckung des Speicherkarten-Steckplatzes an und öffnen Sie die Abdeckung.



2. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein (2). Stellen Sie sicher, dass der Kontaktbereich auf der Speicherkarte nach oben in Richtung Steckplatz weist.



3. Schieben Sie die Karte in den Steckplatz. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Karte einrastet.



4. Schließen Sie die Abdeckung. Die Speicherkarte ist nicht einsatzbereit, wenn die Abdeckung geöffnet ist.

Speicherkarte auswerfen

1. Drücken Sie **ⓘ** vor dem Auswerfen der Speicherkarte, und wählen Sie **Speicher. entnehm..** Alle Anwendungen werden geschlossen.
2. Wenn **Speicherkarte entfernen und 'OK' drücken** angezeigt wird, öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarten-Steckplatzes.
3. Drücken Sie auf die Speicherkarte, um sie aus dem Steckplatz herauszunehmen.
4. Nehmen Sie die Speicherkarte heraus. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wählen Sie **OK**.

⚠ Wichtig: Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

Inhalte eines anderen Geräts übertragen

Weitere Informationen zu den Funktionen der Anwendung **Datentransfer** finden Sie im Benutzerhandbuch.

Nokia Content Copier ist in der Nokia PC Suite enthalten, um Inhalte von einem kompatiblen Nokia Telefon kopieren zu können. Weitere Informationen finden Sie auf der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen CD-ROM. Nokia Content Copier unterstützt mehrere Nokia Telefonmodelle. Weitere Informationen zu den von der jeweiligen Nokia PC Suite unterstützten Geräten finden Sie auf den Nokia Internetseiten unter www.nokia.de/pcsuite.

Fotos aufnehmen

Sie können beide Kameras zum Aufnehmen von Fotos und Videos verwenden. Die Zusatzkamera auf der Vorderseite nimmt im Hochformat auf, und die Hauptkamera auf der Rückseite dient zum Aufnehmen im Querformat.



1. Öffnen Sie die Abdeckung, um die Hauptkamera zu aktivieren. Das Sucherbild erscheint im Querformat. Zum Vergrößern und Verkleinern drücken Sie die Zoomtaste.
2. Drücken Sie zur Aufnahme eines Fotos den Auslöser. Das Foto wird automatisch in der Galerie gespeichert.
 - Um ein Video aufzuzeichnen, wählen Sie auf der aktiven Symbolleiste **Zu Videomodus wechseln**.
 - Um die Zusatzkamera zu verwenden, wählen Sie **Optionen > Zusatzkamera verw.**. Das Sucherbild erscheint im Hochformat.
 - Um ein gerade aufgenommenes Foto zu senden, wählen Sie auf der aktiven Symbolleiste **Senden**.

Aktive Symbolleiste in Kamera und Galerie



Die aktive Symbolleiste zeigt die Schnellzugriffe während der Verwendung der Kamera. Navigieren Sie zu einem Element und drücken Sie **ⓘ**. Wenn die aktive Symbolleiste nur dann für kurze Zeit eingeblendet werden soll, wenn Sie sie benötigen, wählen Sie **Optionen > Symbole ausblenden**. Sie aktivieren die aktive Symbolleiste, indem Sie **ⓘ** drücken.

Fotos freigeben

1. Um ein gerade aufgenommenes Foto zu senden, wählen Sie **✉** oder drücken Sie **↵**.
2. Wählen Sie **Optionen > Senden > Via Multimedia**. Der MMS-Editor wird geöffnet.
3. Wählen Sie Empfänger oder Gruppen aus dem Kontaktverzeichnis, oder geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.
4. Drücken Sie **↵**, um die Mitteilung zu senden.

Sie können auch Videoclips senden und andere Arten der Übermittlung wie E-Mail, Bluetooth Verbindung und Infrarot auswählen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fotos und Videoclips in Ihr Online-Album zu laden. Sie können keine Videoclips, die im Format .mp4 gespeichert sind, in einer Multimedia-Mitteilung versenden.

Fotos drucken

Zum Drucken Ihrer Fotos stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:


- Auf einem kompatiblen Drucker über das USB-Kabel (PictBridge-kompatibler Drucker erforderlich) oder über eine Bluetooth Verbindung (mit Bluetooth Druckprofil kompatibler Drucker erforderlich).
- Über einen kompatiblen Druckkiosk via Bluetooth Verbindung oder über Infrarot, oder über eine compatible Speicherkarte.
- Um Fotos unmittelbar nach der Aufnahme in den Druckkorb einzufügen (zum späteren Drucken), wählen Sie **In Druckkorb einfügen**.
- Um Fotos in den Druckkorb in der Galerie einzufügen, wählen Sie .

Fotos speichern

Sie können Ihre Fotos und Videos im Gerätespeicher oder auf einer kompatiblen miniSD-Karte speichern.

Fotos und Videos auf einen PC übertragen

1. Installieren Sie die Nokia PC Suite auf einem kompatiblen PC.
2. Schließen Sie Ihr Gerät über eine Bluetooth Verbindung oder das USB-Datenkabel an den PC an.
3. Übermitteln Sie Fotos und Videos über die Anwendungen der Nokia PC Suite an den PC.

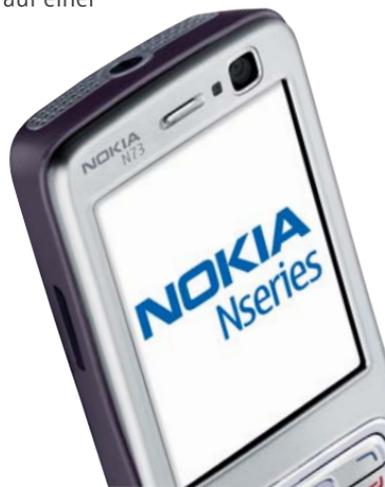

Hilfreiche Schnellzugriffe

Ausgangsanzeige



- Um zwischen geöffneten Anwendungen zu wechseln, halten Sie  gedrückt.
- Um die Kamera zu aktivieren, öffnen Sie die Abdeckung.
- Um die Sprachmailbox anzurufen (Netzdienst), halten Sie **1** gedrückt. Um Multimedia-Programme anzurufen, drücken Sie .
- Um das Profil zu ändern, drücken Sie  und wählen Sie ein Profil aus.
- Um zwischen den Profilen **Allgemein** und **Lautlos** zu wechseln, halten Sie **#** gedrückt. Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen (Netzdienst), wechseln Sie so zwischen den beiden Leitungen.
- Um die Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie .
- Um Sprachbefehle zu verwenden, halten Sie  gedrückt.
- Um eine Verbindung zu **Dienste** (Netzdienst) herzustellen, halten Sie **0** gedrückt.

Text und Listen bearbeiten

- Um einen Listeneintrag zu markieren, navigieren Sie zu dem Eintrag und drücken Sie gleichzeitig auf  und .
- Um mehrere Einträge einer Liste zu markieren, halten Sie  gedrückt, während Sie  oder  drücken. Um die Auswahl zu beenden, lassen Sie zuerst  und dann  los.
- So kopieren Sie Text und fügen ihn ein: Halten Sie  gedrückt, um Buchstaben und Wörter zu markieren. Drücken Sie  oder , um Text hervorzuheben. Um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, wählen Sie **Kopieren** und halten Sie dabei  gedrückt. Um den Text in ein Dokument einzufügen, wählen Sie **Einfügen** und halten Sie dabei  gedrückt.

Schutz durch F-Secure Mobile Security

 **Hinweis:** Diese Anwendung ist nur in einer begrenzten Anzahl von Sprachen verfügbar.

Die F-Secure Mobile Security-Software für mobile Terminals schützt die Geräte in Echtzeit vor schädlichen Inhalten durch automatische Anti-Virus-Updates über das Mobilfunknetz. Die F-Secure Mobile Security-Software prüft automatisch alle auf Ihrem Gerät geöffneten Dateien auf Viren und trennt die infizierten Dateien von den anderen Dateien, um diese zu schützen.

Weitere Anweisungen finden Sie im Dokument über Zusatzanwendungen.

 **Wichtig:** Ihr Gerät kann nur ein Virenschutzprogramm unterstützen. Wenn Sie mehrere Programme mit Virenschutzfunktion verwenden, kann dies die Leistung und den Betrieb beeinträchtigen. Unter Umständen ist das Gerät auch nicht mehr betriebsbereit.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden von Personen oder juristischen Personen erstellt oder stehen in deren Eigentum, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia besitzt weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme.

DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTMÄNGEL, TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

Support

Hilfe

Die Hilfefunktion enthält Anleitungen und Informationen zum Gebrauch des Geräts. Um die Hilfe aus einer Anwendung zu öffnen, wählen Sie **Optionen > Hilfe**.

Einführung

Die Einführung zeigt Ihnen einen Ausschnitt aus dem Funktionsumfang Ihres Geräts. Um über das Menü darauf zuzugreifen, drücken Sie **☰** und wählen Sie **Programme > Einführung**.

Bedienungsanleitung

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Online

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung sowie zusätzliche Informationen, Downloads und Dienste rund um Ihr Nokia Produkt finden Sie unter www.nseries.com/support oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

© 2007 Nokia. All rights reserved. Nokia, Nokia Connecting People und PopPort sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen Ihrer jeweiligen Inhaber sein. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

NOKIA
Connecting People

