

NOKIA N73



Začíname

9247685, Vydanie 2 SK



Nokia N73-1

Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu a z boku)

Číslo modelu: Nokia N73-1.

V nasledujúcom texte používame označenie Nokia N73.

- 1 Snímač osvetlenia
- 2 Sekundárny fotoaparát s nižším rozlíšením
- 3 Výberové tlačidlá ( a )
- 4 Posúvacie tlačidlo na pohyb po ponukách. Ak chcete uskutočniť výber, potvrdenie alebo aktiváciu, stlačte tlačidlo v strede ().
- 5 Volacie tlačidlo ()
- 6 Ukončovacie tlačidlo ()
- 7 Tlačidlo Menu ()
- 8 Multimediálne tlačidlo () je skratkou k multimediálnemu obsahu.
- 9 Tlačidlo úpravy () otvára zoznam príkazov pri úprave textu.
- 10 Tlačidlo Vymazať ()
- 11 Tlačidlo Zoom/Hlasitosť
- 12 Tlačidlo Prehľad () na zobrazenie naposledy uložených snímok a videoklipov
- 13 2-polohová spúšť ()



Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)



- 14 Vypínač ⓘ
- 15 Stereoreproduktory
- 16 Hlavný fotoaparát pre snímky a videozáznamy s vyšším rozlíšením
- 17 Blesk fotoaparátu
- 18 Infračervený (IR) port
- 19 Kryt na ochranu, aktiváciu a ovládanie fotoaparátu.
- 20 Otvor na pamäťovú kartu pre kompatibilnú kartu miniSD (predáva sa samostatne)
- 21 Konektor pre nabíjačku
- 22 Konektor Pop-Port™ pre dátový kábel USB, headset a iné kompatibilné doplnky


Vloženie karty (U)SIM a batérie

Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.


Uchovávajte všetky karty SIM mimo dosahu malých detí.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

1. Otočte prístroj zadnou stranou k sebe, stlačte poistku **(1)**, zasuňte kryt **(2)** a snímte ho **(3)**.

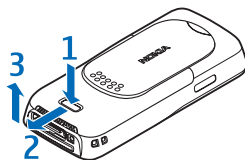


2. Zasuňte kartu (U)SIM do držáka **(4)**. Skontrolujte, či zaoblený roh karty smeruje k základni prístroja a ploška s kontaktmi na karte je otočená smerom ku konektoru na prístroji.

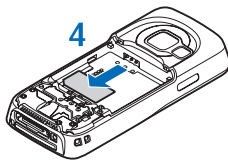

3. Vložte batériu (5).

4. Znova nasadíte zadný kryt.

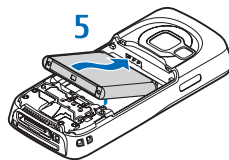

Zapnutie telefónu

1. Stlačte a podržte vypínač (⏻).
2. Ak si prístroj vyžiada kód (U)PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a stlačte tlačidlo . Od výrobcu máte nastavený blokovací kód 12345.



Váš prístroj má dve vnútorné antény.



Poznámka: Podobne ako pri iných rádiových prístrojoch sa zbytočne nedotýkajte antény, keď ju prístroj využíva. Nedotýkajte sa celú anténu napríklad počas hovoru. Kontakt s vysielačou alebo prijímacou anténou zhoršuje kvalitu rádiového komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.



Pri prvom zapnutí prístroja možno budete musieť zadať tieto informácie: **Zvoliť aktuál. mesto; čas: a Dátum:**. Použite posúvacie tlačidlo a číselné tlačidlá. Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte prvé písmená názvu mesta. Vybrané mesto tiež určuje časovú zónu pre hodiny v prístroji.

Váš prístroj Nokia N73 má štandardne automaticky konfigurovanú multimediálnu službu MMS, GPRS, streaming a nastavenia služby Mobile Internet podľa údajov o poskytovateľovi služieb alebo o operátorovi siete.

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo .

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Zablokovaním tlačidiel zabránite náhodnému stlačeniu tlačidiel.

Zablokovanie: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo *. Keď sú tlačidlá zablokované, na displeji sa zobrazí ikona .

Odblokovanie: Stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo *.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, keď sú tlačidlá zablokované, stlačte tlačidlo .

Vloženie pamäťovej karty (predáva sa samostatne)




Používajte iba kompatibilné karty miniSD schválené spoločnosťou Nokia, určené na použitie v tomto prístroji. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty alebo prístroja a dokonca aj k porušeniu dát uložených na karte.


Kompatibilnú pamäťovú kartu miniSD si môžete kúpiť ako dodatočný pamäťový priestor na ušetrenie pamäte v prístroji. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z telefónu.

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

1. Ak chcete vložiť pamäťovú kartu **(1)**, vložte necht do štrbiny pod dvierkami pamäťovej karty a dvierka otvorte.
-

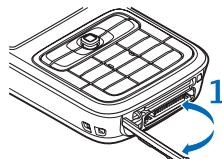


2. Do štrbiny **(2)** vložte pamäťovú kartu. Skontrolujte, či ploška s kontaktmi na pamäťovej karte smeruje nahor, smerom k štrbine.
-

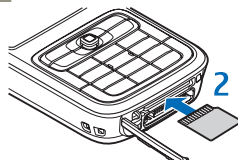

3. Zatlačte kartu dovnútra. Keď karta zapadne na miesto, budete počuť jemné cvaknutie.

4. Zatvorte dvierka. Pamäťovú kartu nemožno použiť, keď sú dvierka otvorené.

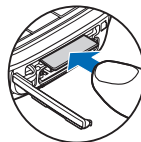

Vysunutie pamäťovej karty

1. Pred vysunutím karty stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vybrať pam. kartu**. Všetky aplikácie sa zatvoria.
2. Keď sa zobrazí hlásenie **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK**, otvorte dvierka pamäťovej karty.
3. Zatlčením uvoľníte pamäťovú kartu zo štrbiny.
4. Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je telefón zapnutý, stlačte tlačidlo **OK**.

 **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď sa s kartou pracuje. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Prenos obsahu z iného telefónu

Ak chcete použiť aplikáciu **Prenos dát**, pozrite si návod na použitie.

Aplikácia Nokia Content Copier na kopírovanie obsahu z kompatibilného telefónu Nokia je dostupná v balíku Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom. Aplikácia Nokia Content Copier podporuje niekoľko modelov telefónov Nokia. Ďalšie informácie o telefónoch podporovaných jednotlivými balíkmi Nokia PC Suite nájdete na stránkach www.nokia.com/pcsuite.

Fotografovanie

Obidva fotoaparáty možno použiť na fotografovanie i záznam videa. Sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja vytvára snímky na výšku a hlavný fotoaparát na zadnej strane snímky na šírku.



1. Ak chcete spustiť hlavný fotoaparát, otvorte kryt. Otvorí sa hľadáčik fotoaparátu so zobrazením scény na šírku. Ak chcete záber priblížiť alebo vzdialiť, stlačte tlačidlo Zoom.
2. Fotografiu urobíte stlačením spúšte. Snímka sa automaticky uloží do Galérie.
 - Ak chcete nahráť video, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Prepnúť do režimu videa**.
 - Ak chcete použiť sekundárny fotoaparát, vyberte **Voľby** > **Druhé Foto-Video**. Otvorí sa hľadáčik fotoaparátu so zobrazením scény na výšku.
 - Ak chcete odoslať práve urobenú snímku, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Poslať**.

Aktívny panel s nástrojmi v aplikáciách Foto-Video a Galéria



Na aktívnom paneli s nástrojmi sa počas používania fotoaparátu zobrazujú skratky. Prejdite na položky a stlačte tlačidlo . Ak chcete, aby sa aktívny panel s nástrojmi zobrazoval, iba keď ho potrebujete, vyberte položku **Vol'by** > **Skryť ikony**. Aktívny panel s nástrojmi aktivujete stlačením tlačidla .

Zdieľanie snímok

1. Ak chcete odoslať práve urobenú snímku, vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Vol'by** > **Poslať** > **Cez multimédiá**. Otvorí sa editor multimediálnych správ.
3. Z kontaktov vyberte príjemcov alebo skupiny, alebo zadajte číslo telefónu príjemcu.
4. Správu odošlete stlačením tlačidla .

Môžete odoslať aj videoklipy a vybrať iné spôsoby odoslania, napríklad e-mail, pripojenie Bluetooth alebo infračervené pripojenie. Snímky a videoklipy môžete preniesť do albumu online. V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4.

Tlač snímok

Snímky môžete tlačiť týmito spôsobmi:

- Na kompatibilnej tlačiarňi pomocou kábla USB (vyžaduje sa kompatibilná tlačiareň PictBridge) alebo pripojenie Bluetooth (vyžaduje sa tlačiareň kompatibilná s tlačovým profilom Bluetooth).
- Z kompatibilného kiosku tlačovej služby pomocou pripojenia Bluetooth alebo infračerveného pripojenia alebo z kompatibilnej pamäťovej karty.
- Ak chcete pridať snímky do Tlačového koša (a vytlačiť ich neskôr) hneď po ich nafotení, vyberte položku **Pridať do Tlačového koša**.
- Ak chcete pridať snímky do Tlačového koša v Galérii, vyberte položku .

Uloženie snímok

Snímky alebo videosúbory môžete uložiť v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej karte miniSD.

Prenos snímok a videosúborov do počítača

1. V počítači nainštalujte balík Nokia PC Suite.
2. Na pripojenie prístroja k počítaču použite pripojenie Bluetooth alebo dátový kábel USB.
3. Na prenos snímok alebo videosúborov do počítača použite aplikácie balíka Nokia PC Suite.



Užitočné skratky

Pohotovostný režim



- Medzi otvorenými aplikáciami môžete prepínať stlačením a podržaním tlačidla .
- Fotoaparát spustíte otvorením krytu.
- Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a podržaním tlačidla **1**.
- Ak chcete otvoriť multimediálne aplikácie, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete zmeniť profil, stlačte tlačidlo  a vyberte profil.
- Ak chcete prepínať medzi profilmi **Normál** a **Tichý**, stlačte a podržte tlačidlo **#**. Ak máte službu alternatívnej linky (služba siete), môžete takto prepínať medzi dvoma linkami.
- Zoznam naposledy volaných čísel otvoríte stlačením tlačidla .
- Ak chcete použiť hlasový povel, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak sa chcete pripojiť k službe **Služba** (služba siete), stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Úprava textu a zoznamov

- Ak chcete označiť položku v zozname, prejdite na ňu, stlačte tlačidlo  a zároveň tlačidlo .
- Ak chcete označiť viac položiek v zozname, stlačte a podržte tlačidlo  a súčasne tlačidlo  alebo tlačidlo . Ak chcete výber ukončiť, uvoľnite tlačidlo  a potom tlačidlo .
- Kopírovanie a vkladanie textu. Ak chcete vybrať písmená a slová, stlačte a podržte tlačidlo . Ak chcete zvýrazniť text, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo . Ak chcete označený text skopírovať do schránky, stále držte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kopíruj**. Ak chcete vložiť text do dokumentu, stlačte a podržte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prilep**.

Ochrana s aplikáciou F-Secure Mobile Security

 **Poznámka:** Táto aplikácia je k dispozícii iba v obmedzenom počte jazykov.

Softvér F-Secure Mobile Security pre mobilné terminály poskytuje ochranu prístroja proti nebezpečnému obsahu v reálnom čase pomocou automatických antivírusových aktualizácií prijímaných prostredníctvom správ OTA (Over the Air – bezdrôtovo). Softvér Mobile Security je určený na automatické skenovanie všetkých súborov, ktoré otvoríte na prístroji, a na oddelenie infikovaných súborov od ostatných súborov kvôli bezpečnosti.

Pokyny nájdete v dokumente s doplnkovými aplikáciami.

 **Dôležité.** Prístroj môže podporovať len jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a obsluhy alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vašim prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva ani práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie, uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ANI INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

Podpora

Pomocník

Funkcia pomocníka vám poradí pri používaní prístroja. Ak chcete Pomocníka otvoriť z aplikácie, vyberte položku **Vol'by > Pomocník**.

Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o niektorých vlastnostiach prístroja. Ak si ho chcete otvoriť z menu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie > Tutoriál**.

Návod na použitie

Pozrite si návod na použitie, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Online

Navštívte stránky www.nseries.com/support alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu na použitie, dodatočné informácie, súbory na načítanie a služby súvisiace s vaším prístrojom Nokia.

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov. Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

NOKIA
Connecting People

