
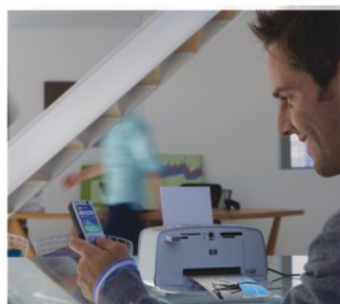


NOKIA N73

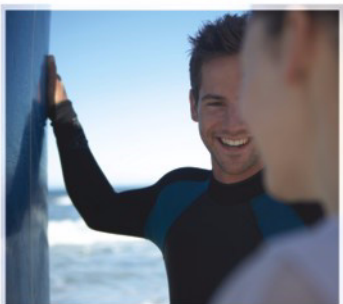

Nokia N73

CE 0434

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-133 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές

διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Ο διαγεγραμμένος κώδικς απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επιστημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση

του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People», «X» και «Y» είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΈΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/ Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....	7
---------------------------	---

Συνδεθείτε.....	11
-----------------	----

Το Nokia N73.....	12
-------------------	----

Φόρτιση της μπαταρίας.....	12
----------------------------	----

Ρυθμίσεις.....	12
----------------	----

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή	12
--	----

Βασικές ενδείξεις.....	13
------------------------	----

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου	15
-------------------------------------	----

Πλήκτρο πολυμέσων (Nokia N73 (αρχική έκδοση))	15
--	----

Ακουστικό	16
-----------------	----

Εργαλείο κάρτας μνήμης	16
------------------------------	----

Διαχείριση αρχείων.....	17
-------------------------	----

Λήψη!.....	18
------------	----

Υποστήριξη.....	19
-----------------	----

Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia.....	19
--	----

Ενημερώσεις λογισμικού.....	19
-----------------------------	----

Βοήθεια.....	19
--------------	----

Εκμάθηση.....	20
---------------	----

Κάμερα.....	21
-------------	----

Λήψη φωτογραφιών	21
------------------------	----

Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών.....	27
----------------------------------	----

Και εσείς στη φωτογραφία—χρονόμετρο.....	28
--	----

Βιντεοσκόπηση	28
---------------------	----

Έκθεση.....	32
-------------	----

Προβολή και περιήγηση αρχείων.....	32
------------------------------------	----

Συλλογές	35
----------------	----

Επεξεργασία εικόνων.....	35
--------------------------	----

Επεξεργασία βίντεο κλιπ	36
-------------------------------	----

Εμφάνιση σλάιντς.....	38
-----------------------	----

Παρουσιάσεις.....	39
-------------------	----

Εκτύπωση εικόνων	39
------------------------	----

Εκτύπωση σε σύνδεση.....	40
--------------------------	----

Κοινή χρήση σε σύνδεση	42
------------------------------	----

Εφαρμογές πολυμέσων	45
---------------------------	----

Πλήκτρο πρόσβασης μουσικής (Nokia N73 Music Edition)	45
---	----

Αναπαραγωγή μουσικής	45
----------------------------	----

Flash Player.....	56
-------------------	----

Visual Radio	57
--------------------	----

RealPlayer	60
Σκηνοθεσία ταινίας	62

Διαχείριση χρόνου 65

Ρολόι	65
Ημερολόγιο	66

Μηνύματα..... 68

Δημιουργία κειμένου.....	69
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων	71
Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων	74
Γραμματοκιβώτιο.....	75
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....	78
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	78
Συνομιλία—άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων.....	83

Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)..... 87

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών.....	87
Αντιγραφή επαφών.....	88
Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές.....	90
Δημιουργία ομάδων επαφών	90

Πραγματοποίηση κλήσεων 91

Κλήσεις ομιλίας	91
Κλήσεις βίντεο	93
Κοινή προβολή βίντεο.....	95

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	99
Μητρώο	101

Προγράμματα περιήγησης Ιστού 104

Services	104
Ιστός.....	108

Συνδέσεις 112

Συνδεσιμότητα Bluetooth	112
Σύνδεση υπερύθρων.....	116
Καλώδιο δεδομένων	117
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	117
Διαχείριση σύνδεσης	118
Συγχρονισμός	119
Διαχείριση συσκευών	120

Γραφείο..... 122

Αριθμομηχανή	122
Μετατροπέας.....	122
Σημειώσεις	122
Εγγραφή.....	123
Quickoffice	123
Adobe Reader	125

Προσαρμόστε τη συσκευή σας 127

Προφίλ—ορισμός ήχων.....	127
Ήχοι 3D.....	129

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας.....	129
Ενεργή αναμονή λειτουργία.....	130
Εργαλεία.....	132
Φωνητικές εντολές.....	132
Διαχείριση εφαρμογών.....	132
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.....	135
Ρυθμίσεις.....	137
Τηλέφωνο.....	137
Κλήση.....	138
Σύνδεση.....	140
Ημερομηνία και ώρα.....	143
Ασφάλεια.....	143
Προώθηση κλήσης.....	147
Φραγή κλήσης.....	147
Δίκτυο.....	147

Εξαρτήματα.....	148
Αντιμετώπιση προβλημάτων	
Ερωτήσεις & Απαντήσεις.....	150
Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	153
Φόρτιση και αποφόρτιση.....	153
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia.....	154
Προφυλάξεις και συντήρηση.....	156
Πρόσθετες πληροφορίες	
ασφαλείας.....	157
Ευρετήριο.....	161

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα τις περιοχές της κεραίας.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα GSM 850/900/1800/1900 και UMTS 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις στο Internet και άλλες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς, κακόβουλα μηνύματα και εφαρμογές, και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε μηνύματα, να δέχεστε αιτήσεις σύνδεσης, να λαμβάνετε περιεχόμενο και να αποδέχεστε εγκαταστάσεις μόνο από έμπιστες πηγές. Για να αυξήσετε την ασφάλεια των συσκευών σας, εγκαταστήστε, χρησιμοποιείτε και ενημερώνετε τακτικά λογισμικό προστασίας από ιούς, εφαρμογή τείχους προστασίας και άλλο σχετικό λογισμικό στη συσκευή σας και σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές office υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσεις για δικτυακούς τόπους τρίτων. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι δικτυακοί τόποι τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τέτοιους δικτυακούς τόπους, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις σε ότι αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να

απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως MMS, περιήγηση e-mail και λήψη περιεχομένου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης ή μέσω MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Αξεσουάρ, μπαταρίες και φορτιστές

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή DC-4, AC-3, ή AC-4 και από φορτιστή AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9, ή LCH-12 όταν χρησιμοποιείται με τον προσαρμογέα φορτιστή CA-44.

Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με αυτή τη συσκευή είναι η BP-6M.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες,

φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο.

Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Συνδεθείτε

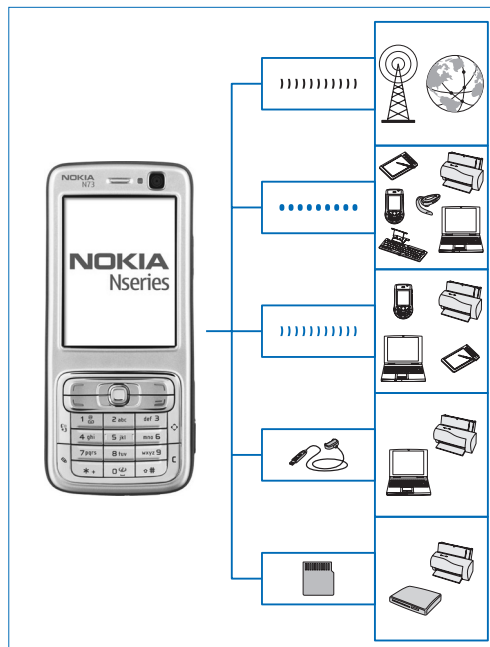

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας στα δίκτυα 2G και 3G. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες για τη συσκευή», σ. 8.

Χρησιμοποιήστε τεχνολογία Bluetooth για να μεταφέρετε αρχεία και να συνδεθείτε με συμβατά εξαρτήματα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 112.

Χρησιμοποιήστε υπέρυθρες για να μεταφέρετε και να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ συμβατών συσκευών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση υπέρυθρων», σ. 116.

Χρησιμοποιήστε συμβατό καλώδιο δεδομένων USB, για παράδειγμα το καλώδιο συνδεσιμότητας Nokia CA-53, για να συνδεθείτε με συμβατές συσκευές, όπως εκτυπωτές και υπολογιστές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καλώδιο δεδομένων», σ. 117.

Χρησιμοποιήστε συμβατή κάρτα miniSD για να μεταφέρετε δεδομένα ή να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας πληροφοριών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εργαλείο κάρτας μνήμης», σ. 16.

To Nokia N73

Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1

Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. Εάν μια δυνατότητα που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό είναι διαθέσιμη μόνο στην αρχική έκδοση του Nokia N73 ή στο Nokia N73 Music Edition, αυτό δηλώνεται στην ενότητα που περιγράφει τη συγκεκριμένη δυνατότητα αναφέροντας το **Nokia N73 (αρχική έκδοση)** ή **Nokia N73 Music Edition**. Ελέγξτε τη συσκευασία πώλησης της συσκευής σας για να διαπιστώσετε εάν η συσκευή σας είναι η αρχική έκδοση του Nokia N73 ή το Nokia N73 Music Edition.

Φόρτιση της μπαταρίας

- 1 Συνδέστε έναν συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή.
Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει λίγη ώρα μέχρις ότου η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να μετακινείται.
- 3 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και έπειτα από την πρίζα.

Ρυθμίσεις

Στο Nokia N73 οι λειτουργίες MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Internet μέσω κινητού διαμορφώνονται αυτόματα στη συσκευή, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας, ή μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα ειδικού κειμένου.

Για να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής, όπως γλώσσα, κατάσταση αναμονής και ρυθμίσεις εμφάνισης, ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλέφωνο», σ. 137.



Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως τις επαφές, δωρεάν από μια συμβατή συσκευή Nokia στο Nokia N73 χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σύνδεσης Bluetooth ή υπέρυθρες. Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο του τηλεφώνου. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ της άλλης συσκευής και του Nokia N73.

Μπορείτε να εισάγετε την κάρτα SIM σε μια άλλη συσκευή. Όταν το Nokia N73 είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μεταφορά περιεχομένου

- 1 Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Μεταφορά**. Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα μεταφορά, επιλέξτε **Μεταφ. δεδομ..**

Στην προβολή πληροφοριών, επιλέξτε **Συνέχεια**.

- 2 Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία σύνδεσης Bluetooth ή τις υπέρυθρες για να μεταφέρετε τα δεδομένα. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.

- 3 Εάν επιλέξετε Bluetooth:

Για να αναζητήσει το Nokia N73 συσκευές με τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Συνέχεια**. Επιλέξτε την άλλη σας συσκευή από τη λίστα. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στο Nokia N73. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα συνδεθεί.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 115. Για ορισμένα μοντέλα τηλεφώνου, η εφαρμογή **Μεταφ. δεδομ.** αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Μεταφ. δεδομ.** στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εάν επιλέξετε τις υπέρυθρες, συνδέστε τις δύο συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση υπέρυθρων», σ. 116.

- 4 Από το Nokia N73, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στο Nokia N73. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε την μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία του συγχρονισμού, μπορείτε να διατηρήσετε τα δεδομένα και των δύο συσκευών ενημερωμένα. Για να ξεκινήσετε ένα συγχρονισμό με μια συμβατή συσκευή Nokia, επιλέξτε **Τηλέφωνα**, μεταβείτε στη συσκευή και επιλέξτε **Επιλογές > Συγχρονισμός**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να δείτε το μητρώο μιας προηγούμενης μεταφοράς, επιλέξτε **Μητρώο μεταφ.**

Βασικές ενδείξεις

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM.

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στον φάκελο **Εισερχόμενα** στη λειτουργία **Μηνύματα**.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Εμφανίζεται αν ο **Τύπος ήχου** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Αθόρυβο** και τα στοιχεία **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**, **Ήχος ειδοπ. Συν/λίας** και **Ήχος ειδοπ. e-mail** έχουν ρυθμιστεί στην επιλογή **Απενεργοποίηση**.

 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), η ένδειξη της προώθησης είναι **1** για την πρώτη γραμμή και **2** για τη δεύτερη.

 Συμβατά ακουστικά είναι συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Έχει διακοπεί η σύνδεση με το συμβατό ακουστικό με συνδεσιμότητα Bluetooth.

 Συμβατά ακουστικά βαρηκοΐας είναι συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Ένα **Κειμεν/φωνο** είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή.

 Μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.

 Μια σύνδεση δεδομένων πακέτων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EDGE. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EDGE είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα το EDGE στη μεταφορά δεδομένων.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

(*) Μεταδίδονται δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth.

🔌 Είναι ενεργή μια σύνδεση USB.

🔋 Είναι ενεργή μια σύνδεση με υπέρυθρες. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε το πλήκτρο στο πλάι της συσκευής



Το ενσωματωμένο megάφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη συσκευή στο αυτί σας.

👉 **Προειδοποίηση:** Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. megαφώνου**.

Για να απενεργοποιήσετε το megάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. ακουστικού**.

Πλήκτρο πολυμέσων (Nokia N73 (αρχική έκδοση))

Αυτή η ενότητα περιγράφει το πλήκτρο πολυμέσων στη συσκευή Nokia N73 (αρχική έκδοση).

Με το πλήκτρο πολυμέσων, έχετε γρήγορη πρόσβαση σε περιεχόμενο πολυμέσων και προκαθορισμένες εφαρμογές.


Για να ανοίξετε τη συντόμευση που έχει οριστεί για το πλήκτρο multimedia, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να ανοίξετε μια λίστα με εφαρμογές multimedia, πατήστε το . Για να ανοίξετε την εφαρμογή που επιθυμείτε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να εξέλθετε από τη λίστα χωρίς να επιλέξετε μια εφαρμογή, πατήστε το .

Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις, πατήστε και . Για να αλλάξετε τις εφαρμογές που εμφανίζονται όταν πατάτε το , επιλέξτε **Επάνω, Αριστερά, Μέση, και Δεξιά** και την εφαρμογή.

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Ακουστικό

Συνδέστε το συμβατό ακουστικό στην υποδοχή Pop-Port™ της συσκευής σας.

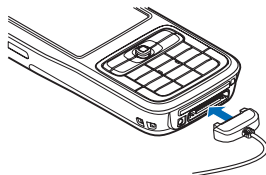

Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.



Εργαλείο κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνοσυμβατές κάρτες miniSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μνήμη**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα miniSD ως επιπλέον χώρο αποθήκευσης και για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών στη μνήμη της συσκευής.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές > Αντίγρ. μνήμης τηλ.**

Για να επαναφέρετε πληροφορίες από την συμβατή κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής, πατήστε **Επιλογές > Επαναφ. από κάρτα**.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε  και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμ.**

 **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Ορισμός κωδικού πρόσβασης

Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε την κάρτα μνήμης σας, πατήστε **Επιλογές > Ορισμός κωδ. πρόσβ.** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 8 χαρακτήρες στον κωδικό πρόσβασης.

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή κωδικού**.

Για να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγρ. κωδικ. πρόσβ.**

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Κατά την επαναδιαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα.

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη. Συμβουλευτείτε το κατάντημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης πριν να τη χρησιμοποιήσετε.

Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Μορφ/ση κάρτας μν.** Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.



Διαχείριση αρχείων

Πολλές λειτουργίες της συσκευής, όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες, βίντεο, ήχοι κλήσης, σημειώσεις ημερολογίου, έγγραφα και εφαρμογές χρησιμοποιούν τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η ελεύθερη μνήμη που παραμένει διαθέσιμη εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης για επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Οι κάρτες μνήμης είναι επανεγγράψιμες και έτσι μπορείτε να διαγράψετε παλιές πληροφορίες και να αποθηκεύετε νέα δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης.

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί), πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Διαχ. αρχ.** Ανοίγει η προβολή της μνήμης της συσκευής (). Πατήστε  για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης () , αν υπάρχει.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία σε ένα φάκελο, πατήστε  και  ταυτόχρονα για να επισημάνετε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο** ή **Αντιγρ. στο φάκελο**.

Για να βρείτε ένα αρχείο, πατήστε **Επιλογές** > **Εύρεση** και επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα γίνει η αναζήτηση και πληκτρολογήστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα του αρχείου.

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

Για να δείτε τους τύπους δεδομένων που έχετε στη συσκευή και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης**. Το μέγεθος της διαθέσιμης ελεύθερης μνήμης εμφανίζεται στην **Ελεύθερη μνήμη**.

Πλήρης μνήμη—αποδεσμεύστε μνήμη

Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η συσκευή ή η κάρτα μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη της συσκευής, μεταφέρετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης εάν έχετε. Επίσης μανέτε τα αρχεία που θα μετακινηθούν και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο > Κάρτα μνήμης** και ένα φάκελο.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite για να δείτε τις διάφορες μνήμες στη συσκευή σας και να μεταφέρετε δεδομένα.

Για να διαγράψετε δεδομένα και να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Διαχείριση αρχείων**, ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα**, και **Σταλθέντα** στο **Μηνύματα**
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη της συσκευής
- Τις αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Τις αποθηκευμένες εικόνες, βίντεο ή αρχεία ήχου
- Πληροφορίες επαφής
- Σημειώσεις ημερολογίου

- Τις ληφθείσες εφαρμογές. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Διαχείριση εφαρμογών», σ. 132.
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει σε μια συμβατή κάρτα miniSD πρώτα δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε έναν συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite.
- Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον.



Λήψη!

Λήψη (υπηρεσία δικτύου) είναι ένα κατάσταση περιεχομένου κινητών συσκευών που υπάρχει στη συσκευή σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε, να λάβετε και να εγκαταστήσετε στοιχεία, όπως εφαρμογές και αρχεία πολυμέσων, στη συσκευή σας από το Internet.

Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται σε καταλόγους και φακέλους που παρέχονται από διαφορετικούς φορείς παροχής υπηρεσιών. Ορισμένα στοιχεία μπορεί να χρεώνονται, αλλά συνήθως μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση αυτών δωρεάν.

Πατήστε  και επιλέξτε **Διαδίκτυο > Λήψη**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο πρόσθετο φυλλάδιο εφαρμογών.

Υποστήριξη

Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία μας στο Web, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επικοινωνίας της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia ενδέχεται να δημιουργεί ενημερώσεις που μπορεί να προσφέρουν νέες δυνατότητες, βελτιωμένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και ένα συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP, ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή το δικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over the air υποστηρίζονται από το δικτυό σας, ενδέχεται να μπορέσετε να ζητήσετε ενημερωμένες εκδόσεις μέσω της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση συσκευών», «Ενημερώσεις λογισμικού», σ. 120.



Βοήθεια

Η συσκευή σας διαθέτει βοήθεια που συνδέεται με το περιεχόμενο. Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια για την τρέχουσα προβολή, επιλέξτε [Επιλογές > Βοήθεια](#).

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εργασία** > **Βοήθεια**. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε για να εμφανίσετε μια λίστα με τα θέματα βοήθειας.



Εκμάθηση


Η εκμάθηση σας δίνει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εκμάθηση από το μενού, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Εκμάθηση** και την ενότητα που θέλετε να δείτε.

Κάμερα

Το τηλέφωνο N73 διαθέτει δύο κάμερες, μία κάμερα υψηλής ανάλυσης στο πίσω μέρος της συσκευής (η κύρια κάμερα), και μία κάμερα χαμηλότερης ανάλυσης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (η δευτερεύουσα κάμερα). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κάμερες για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο. Η δευτερεύουσα κάμερα στο μπροστινό μέρος χρησιμοποιείται με κατακόρυφο προσανατολισμό και η κύρια κάμερα στο πίσω μέρος σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Η συσκευή Nokia N3 υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 2048x1536 pixel με την κύρια κάμερα. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην **Έκθεση**. Οι κάμερες δημιουργούν εικόνες τύπου .jpeg. Τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου .mp4 ή σε μορφή αρχείου 3GPP με την επέκταση αρχείου .3gp

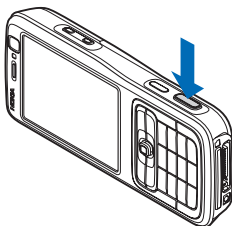

(ποιότητα **Κοινή χρήση**). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις βίντεο», σ. 30.

Μπορείτε να στείλετε εικόνες ή βίντεο κλιπ με τη μορφή μηνύματος multimedia, ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω της σύνδεσης Bluetooth. Μπορείτε επίσης να τα στείλετε σε συμβατή συλλογή σε σύνδεση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κοινή χρήση σε σύνδεση», σ. 42.

Λήψη φωτογραφιών

Όταν πραγματοποιείτε λήψη κάποιας φωτογραφίας, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε .

Για να πραγματοποιήσετε λήψη κάποιας φωτογραφίας, πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, ανοίξτε το κάλυμμα. Εάν η κάμερα βρίσκεται σε **Λειτουργία βίντεο**, επιλέξτε **Εναλλαγή σε λειτουργία εικόνας** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
- 2 Για να «κλειδώσετε» την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση (κύρια κάμερα μόνο). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν είναι κλειδωμένη, η ένδειξη της εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κόκκινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι μέχρι τη μέση. Μπορείτε, ωστόσο, να τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση.
- 3 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία στη βασική κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η εικόνα.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στο πλάι της συσκευής σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φωτισμό και το χρώμα πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε κύλιση στην ενεργή γραμμή εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης—Ρύθμιση χρώματος και φωτισμού», σ. 26.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Για να ελευθερώσετε μνήμη πριν από τη λήψη φωτογραφίας, πατήστε **Επιλογές** > **Μετάβαση: ελ. μνήμη** (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων ή βίντεο κλιπ). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ελεύθερη μνήμη», σ. 34.

Για να ενεργοποιήσετε την εμπρός κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση 2ης κάμερας**.


Για να κλείσετε την κύρια κάμερα, κλείστε το κάλυμμα.

Ενδείξεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Το εικονοσκόπιο της κάμερας ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Η ένδειξη της τρέχουσας λειτουργίας λήψης (1).
- Η ενεργή γραμμή εργαλείων (2), στην οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση πριν λάβετε την εικόνα για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ή τη διαδοχική λειτουργία, ή να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης, τη σκηνή, τη λειτουργία φλας, ισορροπία λευκού, αντιστάθμιση έκθεσης, χρωματικό τόνο, και ευαισθησία φωτός (η ενεργή γραμμή εργαλείων δεν εμφανίζεται κατά την εστίαση και τη λήψη εικόνας). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σ. 23.

- Η ένδειξη ανάλυσης εικόνας (3) υποδεικνύει αν η ποιότητα της εικόνας είναι **Εκτύπωση 3Μ-Μεγάλη** (ανάλυση 2048x1536), **Εκτύπωση 2Μ-Μεσαία** (ανάλυση 1600x1200), **Εκτύπωση/e-mail 0,8Μ-Μικρή** (ανάλυση 1024x768), ή **Μήνυμα πολυμέσων 0,3Μ** (ανάλυση 640x480).
- Ο μετρητής εικόνων (4) εμφανίζει τον υπολογιζόμενο αριθμό εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη μνήμη που χρησιμοποιείται (ο μετρητής δεν εμφανίζεται στη διάρκεια της εστίασης και της λήψης εικόνας).
- Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (📁) και της κάρτας μνήμης (📄) (5) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες.

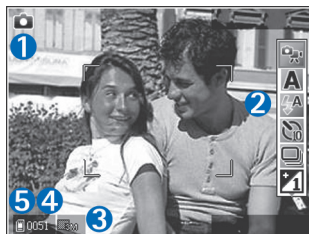

Για να εμφανίσετε όλες τις ενδείξεις εικονοσκοπίου, πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση εικονιδίων**.

Για να εμφανίσετε μόνο τις ενδείξεις κατάστασης κάμερας, επιλέξτε **Απόκρυψη εικονιδίων**.

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Στην κάμερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων ως συντόμευση για να επιλέξετε στοιχεία και να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο. Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, μετακινηθείτε σε διάφορα στοιχεία και επιλέξτε τα πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και την κατάσταση κάμερας στην οποία βρίσκεστε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε αν η ενεργή γραμμή εργαλείων είναι πάντα ορατή στην οθόνη ή ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου.



Αν θέλετε η ενεργή γραμμή εργαλείων να είναι ορατή στην οθόνη πριν και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο, πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση εικονιδίων**.

Εάν θέλετε η ενεργή γραμμή εργαλείων να είναι ορατή μόνο για λίγο όταν την χρειάζεστε, πατήστε **Επιλογές > Απόκρυψη εικονιδίων**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων πατώντας το πλήκτρο κύλισης.

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:



για εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία βίντεο και εικόνας



για επιλογή της σκηνής



για επιλογή της λειτουργίας φλας



για ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες). Ανατρέξτε στην ενότητα «Και εσείς στη φωτογραφία—χρονόμετρο», σ. 28.



για ενεργοποίηση της διαδοχικής λειτουργίας (μόνο για εικόνες). Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών», σ. 27.



για ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για εικόνες).



για ρύθμιση της ισορροπίας λευκού



για επιλογή ενός χρωματικού εφέ



για ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο εικόνες)

Τα εικονίδια αλλάζουν ώστε να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της ρύθμισης.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε.

Δείτε, επίσης, τις επιλογές της ενεργής γραμμής εργαλείων στην ενότητα «Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας», σ. 24, «Μετά την εγγραφή βίντεο», σ. 30, και «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σ. 34 στην **Έκθεση**.

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας

Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, επιλέξτε τα ακόλουθα από την ενεργή γραμμή εργαλείων (διαθέσιμα μόνο εάν η επιλογή **Προβολή εικόνας** είναι ρυθμισμένη ως **Ενεργοποιημένο** στις ρυθμίσεις της κάμερας Ακίνητων εικόνων):

- Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να στείλετε την εικόνα χρησιμοποιώντας μήνυμα multimedia, e-mail, συνδεσιμότητα Bluetooth ή υπέρυθρες, ή για να την στείλετε στη συλλογή σε σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Αποστολή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Μηνύματα», σ. 68, «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 112, και «Κοινή χρήση σε σύνδεση», σ. 42. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση. Μπορείτε επίσης να στείλετε την εικόνα σε έναν παραλήπτη κλήσης κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης. Επιλέξτε **Αποστολή σε καλούντα** (διαθέσιμο μόνο κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης).
- Για να προσαρτήσετε μια ετικέτα σε εικόνες στο Καλάθι Εκτυπώσεων για εκτύπωση αργότερα, επιλέξτε **Προσθήκη στο καλ. εκτύπωσης**.
- Για να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Εκτύπωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 39.
- Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία, επιλέξτε **Νέα εικόνα**.

Για να μετονομάσετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογές > Μετονομασία εικόνας**.

Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως ταπετσαρία στην ενεργή αναμονή, πατήστε **Επιλογές > Ως ταπετσαρία**.

Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για την κάμερα ακίνητης εικόνας: **Ρύθμ. εικόνας** και κύριες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε τη **Ρύθμ. εικόνας**, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης—Ρύθμιση χρώματος και φωτισμού», σελ. 26. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ποιότητα εικόνας—**Εκτύπωση 3Μ–Μεγάλη**–Μεγάλη (ανάλυση 2048x1536), **Εκτύπωση 2Μ–Μεσαία** (ανάλυση 1600x1200), **Εκτύπωση/e-mail 0,8Μ–Μικρή** (ανάλυση 1024x768), ή **Μήνυμα πολυμέσων 0,3Μ** (ανάλυση 640x480). Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. Αν θέλετε να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Εκτύπωση 3Μ–Μεγάλη**, **Εκτύπωση 2Μ–Μεσαία**, ή **Εκτύπωση/e-mail 0,8Μ–Μικρή**. Εάν θέλετε να τη στείλετε μέσω e-mail, επιλέξτε **Εκτύπωση/e-mail**

0,8Μ–Μικρή. Για να αποστείλετε την εικόνα μέσω MMS, επιλέξτε **Μήνυμα πολυμέσων 0,3Μ**.

Αυτές οι αναλύσεις είναι διαθέσιμες μόνο στην κύρια κάμερα.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα σε μια συγκεκριμένη συλλογή της έκθεσης. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Προβολή εικόνας—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** αν θέλετε να δείτε τη φωτογραφία, αφού την τραβήξετε ή **Απενεργοποιημένο** αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε αμέσως φωτογραφίες.

Προεπιλ. όνομα εικόνας—Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τις εικόνες που έχετε τραβήξει.

Εκτετ/νο ψηφιακό ζουμ (μόνο κύρια κάμερα)—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να επιτρέψετε ομαλές και συνεχείς προσαυξήσεις της μεγέθυνσης ανάμεσα στην ψηφιακή μεγέθυνση και την εκτεταμένη ψηφιακή μεγέθυνση. Αν θέλετε να περιορίσετε τη μεγέθυνση στο μέτρο που διατηρείται η επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, επιλέξτε **Απενεργοποιημένο**.

Ήχος λήψης—Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να ακούγεται κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι εικόνες σας.

Επαναφ. ρυθμ. κάμερας—Επιλέξτε **Εντάξει** για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Φλας

Το φλας είναι διαθέσιμο μόνο για τη βασική κάμερα.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Η κάμερα διαθέτει ένα φλας LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι ακόλουθες λειτουργίες φλας είναι διαθέσιμες για την κάμερα ακίνητων εικόνων: **Αυτόματο** () , **Όχι κόκ. μάτια** () , **Ενεργοποίηση** () και **Απενεργοποιημένο** () .

Για να αλλάξετε την λειτουργία φλας, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φλας.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης—Ρύθμιση χρώματος και φωτισμού

Για πιο ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και φωτισμού από την κάμερα ή για την προσθήκη εφέ στις φωτογραφίες ή στα βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε κύλιση στην ενεργή γραμμή εργαλείων και επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές:

Ισορροπία λευκού—Επιλέξτε την τρέχουσα συνθήκη φωτισμού από τη λίστα. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Αντιστάθμιση έκθεσης (μόνο εικόνες)—Προσαρμόστε τον χρόνο έκθεσης της κάμερας.

Χρωματικός τόνος—Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ από τη λίστα.

Ευαισθησία στο φως (μόνο εικόνες)—Επιλέξτε την ευαισθησία φωτός της κάμερας. Όσο πιο σκοτεινό είναι το περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η ευαισθησία φωτός.

Η οθόνη αλλάζει βάσει των ρυθμίσεων που έγιναν, δείχνοντάς σας πώς οι αλλαγές επηρεάζουν τις φωτογραφίες ή τα βίντεο.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με την κάμερα που έχετε επιλέξει.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης επηρεάζουν και τις δύο κάμερες, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη δευτερεύουσα κάμερα, αλλάζουν και οι ρυθμίσεις στην κύρια κάμερα. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείνετε την κάμερα.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σκηνές», σ. 27. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Σκηνές

Η σκηνή σας βοηθά να βρίσκετε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Επιλέξτε μια κατάλληλη σκηνή για να τραβήξετε φωτογραφίες ή για να κάνετε εγγραφή βίντεο κλιπ από τη λίστα σκηνών. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν γίνει σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον.

Οι σκηνές είναι διαθέσιμες μόνο στην κύρια κάμερα.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε κύλιση στην ενεργή γραμμή εργαλείων και επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές:

Σκηνές βίντεο

Αυτόματο (A) (προεπιλογή) και **Νύχτα** (🌙)

Σκηνές εικόνας

Αυτόματο (A) (προεπιλογή), **Ορισμός χρήστη** (👤), **Κοντινή λήψη** (📷), **Πορτρέτο** (👤), **Τοπίο** (🌄), **Σπορ** (🏃), **Νύχτα** (🌙), και **Νυχτερινό πορτρέτο** (👤).

Όταν τραβάτε φωτογραφίες, η προεπιλεγμένη σκηνή είναι η **Αυτόματο**. Μπορείτε να επιλέξετε την σκηνή που είναι **Ορισμός χρήστη** ως σκηνή προεπιλογής.

Για να κάνετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ορισμός χρήστη**, και πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή**. Στην σκηνή που καθορίζει ο χρήστης, μπορείτε να

προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις φωτισμού και χρώματος. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λειτ/γίας σκηνής** και τη σκηνή που επιθυμείτε.

Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών

Η διαδοχική λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα.

Για να ορίσετε την κάμερα ώστε να τραβάει έξι ή περισσότερες φωτογραφίες διαδοχικά (εάν υπάρχει επαρκής διαθέσιμη μνήμη), στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Εναλ/γή σε λειτ. ακολουθίας**.

Για να τραβήξετε έξι φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Για να τραβήξετε περισσότερες από έξι φωτογραφίες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Για να σταματήσετε να τραβάτε φωτογραφίες, απελευθερώστε το πλήκτρο λήψης. Μπορείτε να τραβήξετε μέχρι 100 εικόνες, ανάλογα με την διαθέσιμη μνήμη.

Αφού τραβήξετε τις φωτογραφίες, εμφανίζονται σε πλέγμα στην οθόνη. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, πατήστε **📖** για να την ανοίξετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονόμετρο. Όταν χρησιμοποιείτε το χρονόμετρο, ο μέγιστος αριθμός εικόνων είναι έξι φωτογραφίες.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Και εσείς στη φωτογραφία—χρονόμετρο

Το χρονόμετρο είναι διαθέσιμο μόνο στην κύρια κάμερα.

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας, ώστε να συμπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν. Για να ορίσετε την καθυστέρηση του χρονομέτρου, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης > 2 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, ή 20 δευτερόλεπτα**. Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Ενεργοπ/ση**. Η συσκευή παράγει ένα ηχητικό σήμα όταν λειτουργεί το χρονόμετρο. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

Για να απενεργοποιήσετε το **Χρονοδιακόπτης**, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης > Απενεργοποίηση**.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Χρονόμετρο στη διαδοχική λειτουργία.

 **Συμβουλή!** Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης > 2 δευτερόλεπτα** για να κρατήσετε το χέρι σας σταθερό κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Βιντεοσκόπηση

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, ανοίξτε το κάλυμμα. Εάν η κάμερα βρίσκεται σε **Λειτουργία εικόνας**, επιλέξτε **Εναλλαγή σε λειτουργία βίντεο** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο λήψης για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Στον κατακόρυφο προσανατολισμό, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για εγγραφή. Το κόκκινο εικονίδιο εγγραφής  εμφανίζεται και ακούγεται ένας ήχος που υποδεικνύει ότι έχει αρχίσει η εγγραφή.
- 3 Επιλέξτε **Διακοπή** για να σταματήσει η εγγραφή. Το βίντεο κλικ αποθηκεύεται αυτόματα στον φάκελο **Εικόνες/βίντεο** της **Έκθεσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση», σ. 32. Το μέγιστο μήκος του βίντεο είναι 60 λεπτά (εάν υπάρχει επαρκής διαθέσιμη μνήμη).

Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, πατήστε **Παύση**. Το εικονίδιο παύσης () αναβοσβήνει στην οθόνη. Η εγγραφή βίντεο σταματά αυτόματα, αν η εγγραφή έχει τεθεί σε παύση και περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Πιέστε το πλήκτρο λήψης ξανά για να συνεχίσετε την εγγραφή.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αντικειμένου, πατήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στο πλάι της συσκευής σας.

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις του φωτισμού και του χρώματος πριν από την εγγραφή βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε κύλιση στη ενεργή γραμμή εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης—Ρύθμιση χρώματος και φωτισμού», σ. 26 και την ενότητα «Σκηνές», σ. 27.

Για να ελευθερώσετε μνήμη πριν από την εγγραφή βίντεο, πατήστε **Επιλογές > Μετάβαση: ελ. μνήμη** (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων ή βίντεο κλιπ). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ελεύθερη μνήμη», σ. 34.

Για να ενεργοποιήσετε την εμπρός κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας**.

Ενδείξεις λήψης βίντεο

Το εικονοσκόπιο του βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Η ένδειξη της τρέχουσας λειτουργίας λήψης (1).
- Η ένδειξη σταθεροποίησης βίντεο (2)
- Η ένδειξη ενεργοποίησης σίγασης ήχου (3).
- Η ενεργή γραμμή εργαλείων (4), στην οποία μπορείτε να κάνετε κύλιση πριν από την εγγραφή για να επιλέξετε τη σκηνή, την ισορροπία λευκού και τον χρωματικό τόνο (η γραμμή εργαλείων δεν εμφανίζεται στη διάρκεια της εγγραφής).
- Τον συνολικό διαθέσιμο χρόνο εγγραφής βίντεο (5). Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας

βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.

- Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (6) και της κάρτας μνήμης (7) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται τα βίντεο.
- Η ένδειξη ποιότητας βίντεο (7) δηλώνει αν η ποιότητα του βίντεο είναι **Υψηλή**, **Κανονική**, ή **Κοινή χρήση**.
- Τον τύπο αρχείου του βίντεο κλιπ (8).



Για να εμφανίσετε όλες τις ενδείξεις εικονοσκοπίου, πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση εικονιδίων**. Επιλέξτε **Απόκρυψη εικονιδίων** για να εμφανιστούν μόνο οι ενδείξεις κατάστασης βίντεο, και κατά τη διάρκεια της εγγραφής ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής, η γραμμή μεγέθυνσης κατά τη διάρκεια μεγέθυνσης και τα πλήκτρα επιλογής.

Για να ενεργοποιήσετε την εμπρός κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας**.

Μετά την εγγραφή βίντεο

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε τα ακόλουθα από την ενεργή γραμμή εργαλείων (διαθέσιμα μόνο εάν η επιλογή **Προβολή βίντεο** είναι ρυθμισμένη ως **Ενεργοποιημένο** στις ρυθμίσεις Βίντεο):

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
- Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να στείλετε το βίντεο κλιπ σε μήνυμα multimedia, ή χρησιμοποιώντας e-mail, συνδεσιμότητα Bluetooth ή υπέρυθρες, ή για να το στείλετε στη συλλογή σε σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Αποστολή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Μηνύματα», σ. 68, «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 112, και «Κοινή χρήση σε σύνδεση», σ. 42. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση. Δεν μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή .mp4 σε ένα μήνυμα multimedia. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το βίντεο κλιπ σε έναν παραλήπτη κλήσης κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης. Επιλέξτε **Αποστολή σε καλούντα**.
- Για να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Νέο βίντεο**.

Για να μετονομάσετε το βίντεο, πατήστε **Επιλογές** > **Μετονομασία βίντεο**.

Ρυθμίσεις βίντεο

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για τη συσκευή εγγραφής βίντεο: **Ρύθμ. βίντεο** και κύριες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις **Ρύθμ. βίντεο**, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης—Ρύθμιση χρώματος και φωτισμού», σ. 26. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ποιότητα βίντεο—Ρυθμίστε την ποιότητα του βίντεο κλιπ σε **Υψηλή** (η καλύτερη ποιότητα για μακροχρόνια χρήση και αναπαραγωγή σε συμβατή τηλεόραση ή υπολογιστή και κινητή συσκευή), **Κανονική** (τυπική ποιότητα για αναπαραγωγή μέσω της κινητής συσκευής), ή **Κοινή χρήση** (περιορισμένο μέγεθος βίντεο κλιπ για αποστολή με χρήση μηνύματος multimedia). Αν θέλετε να δείτε το βίντεο σε συμβατή τηλεόραση ή στον υπολογιστή, επιλέξτε **Υψηλή**, που έχει ανάλυση CIF (352x288) και μορφή αρχείου .mp4. Για να αποστείλετε το βίντεο κλιπ μέσω MMS, επιλέξτε **Κοινή χρήση** (ανάλυση QCIF, μορφή αρχείου .3gp). Το μέγεθος του βίντεο κλιπ που εγγράφεται με **Κοινή χρήση** περιορίζεται σε 300 KB (διάρκειας περίπου 20 δευτερόλεπτα) έτσι ώστε να μπορεί να αποσταλεί εύκολα ως μήνυμα multimedia σε μια συμβατή συσκευή.

Σταθεροποίηση βίντεο—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να μειώσετε το κούνημα της κάμερας κατά την εγγραφή βίντεο.

Ηχογράφηση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** αν θέλετε να κάνετε εγγραφή εικόνας και ήχου.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει στην **Έκθεση**. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Προβολή βίντεο—Επιλέξτε αν θέλετε το πρώτο καρέ του εγγεγραμμένου βίντεο κλιπ να εμφανίζεται στην οθόνη αφού σταματήσει η εγγραφή. Επιλέξτε **Αναπαραγωγή** από την ενεργή γραμμή εργαλείων (κύρια κάμερα) ή **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή** (δευτερεύουσα κάμερα) για να προβάλετε το βίντεο κλιπ.

Προεπιλ. όνομα βίντεο—Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τα εγγεγραμμένα βίντεο κλιπ.

Μνήμη σε χρήση—Ορίστε την προεπιλεγμένη μνήμη για αποθήκευση: μνήμη συσκευής ή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει).

Επαναφ. ρυθμ. κάμερας—Επιλέξτε **Εντάξει** για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας.



Έκθεση


Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου, τις λίστες αναπαραγωγής και τους συνδέσμους συνεχούς ροής σας, πατήστε  και επιλέξτε **Έκθεση**.

 **Συμβουλή!** Αν βρίσκεστε σε άλλη εφαρμογή, για να προβάλετε την τελευταία αποθηκευμένη φωτογραφία στην **Έκθεση**, πατήστε το πλήκτρο ανασκόπησης  στο πλάι της συσκευής σας. Για να εισαγάγετε την κύρια προβολή του φακέλου **Εικόνες/βίντεο**, πατήστε το πλήκτρο ανασκόπησης ξανά.

Προβολή και περιήγηση αρχείων

Επιλέξτε **Εικόνες/βίντεο** , **Κομμάτια** , **Κλιπ ήχου** , **Σύνδ. συν. ροής** , **Παρουσιάσεις** , ή **Όλα τα αρχεία** , και πατήστε  για να το ανοίξετε.

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Μπορείτε επίσης

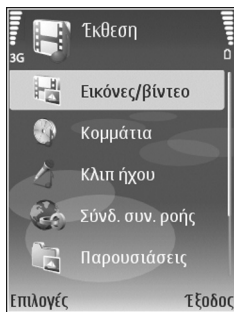

να δημιουργήσετε συλλογές, καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συλλογές», σ. 35.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε . Τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία .ram και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγονται και αναπαράγονται από την εφαρμογή **RealPlayer** και τα μουσικά και κλιπ ήχου από το πρόγραμμα **Αναπαραγ. μουσικής**. Ανατρέξτε στην ενότητα «RealPlayer», σ. 60 και την ενότητα «Αναπαραγωγή μουσικής», σ. 45.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) ή στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** > **Αντιγρ. σε κάρτα μν.** ή **Μετακίν. σε κάρτ. μν.**, ή **Αντιγρ. στο τηλέφωνο** ή **Μετακίν. στο τηλέφ.**

Για να λάβετε κομμάτια ή κλιπ ήχου στην **Έκθεση** χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης, στους φακέλους **Κομμάτια** ή **Κλιπ ήχου**, επιλέξτε **Λήψεις κομματ.**, ή **Λήψεις ήχου**. Για να λάβετε εικόνες ή βίντεο, στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο**, επιλέξτε το εικονίδιο λήψης. Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη για την τοποθεσία από την οποία θα γίνει η λήψη.

Εικόνες και βίντεο κλιπ

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα αποθηκεύονται στον φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην **Έκθεση**. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες και βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος multimedia, ως συνημμένες σε e-mail, μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Για να μπορέσετε να δείτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στην **Έκθεση** ή στην **RealPlayer**, πρέπει να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη).

Ανοίξτε το φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην **Έκθεση**. Τα αρχεία εικόνων και βίντεο κλιπ βρίσκονται μέσα σε έναν βρόχο, και κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας. Εμφανίζεται ο αριθμός των αρχείων. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία ένα προς ένα, πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία σε ομάδες, πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Όταν ανοίξετε την εικόνα, για να κάνετε μεγέθυνση σε μια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στο πλάι της συσκευής σας. Η αναλογία μεγέθυνσης εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να περιστρέψετε την επιλεγμένη εικόνα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, πατήστε **Επιλογές > Περιστροφή**.

Για να επεξεργαστείτε ένα βίντεο κλιπ ή μια φωτογραφία, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανοίγει μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων ή βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία βίντεο κλιπ», σ. 36. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία εικόνων», σ. 35.

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ, ή έναν αριθμό βίντεο κλιπ από την έκθεση και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία βίντεο κλιπ», σ. 36.

Για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας σε συμβατό εκτυπωτή ή για να τις αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) για εκτύπωση, πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 39. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ετικέτες σε εικόνες για εκτύπωση αργότερα στο Καλάθι Εκτυπώσεων στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καλάθι Εκτυπώσεων», σ. 35.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μία συλλογή στην έκθεση, επιλέξτε **Επιλογές > Άλμπουμ > Προσθ. σε άλμπουμ**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συλλογές», σ. 35.

Για να χρησιμοποιήσετε την φωτογραφία ως εικόνα φόντου, επιλέξτε την και πατήστε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ως ταπεσαρία**.

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **C**.

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Στον φάκελο **Εικόνες/βίντεο**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων ως συντόμευση για να επιλέξετε διάφορες εργασίες. Η ενεργή γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ.

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε διάφορα στοιχεία και επιλέξτε τα πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε και εάν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ. Μπορείτε επίσης να ορίσετε εάν η ενεργή γραμμή εργαλείων είναι πάντα ορατή στην οθόνη ή ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Εάν θέλετε η ενεργή γραμμή εργαλείων να είναι ορατή στην οθόνη, πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση εικονιδίων**.

Εάν θέλετε η ενεργή γραμμή εργαλείων να είναι ορατή μόνο για λίγο όταν την χρειάζεστε, πατήστε **Επιλογές > Απόκρυψη εικονιδίων**. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

-  για να αναπαράγετε το επιλεγμένο βίντεο κλιπ
-  για να αποστείλετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ

 /  για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια εικόνα από το Καλάθι Εκτυπώσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καλάθι Εκτυπώσεων», σ. 35.

 για να προβάλετε τις εικόνες που βρίσκονται στο Καλάθι Εκτυπώσεων

 για να ξεκινήσετε μια εμφάνιση σλαϊντς των εικόνων στην επιλεγμένη συλλογή

 για να διαγράψετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ

 για να εκτυπώσετε την προβαλλόμενη εικόνα

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε.

Ελεύθερη μνήμη

Για να μειώσετε την ανάλυση και το μέγεθος του αρχείου των εικόνων που είναι αποθηκευμένες στην **Έκθεση** και να ελευθερώσετε μνήμη για νέες φωτογραφίες, πατήστε **Επιλογές > Σμίκρυνση**. Για να δημιουργήσετε πρώτα αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων, αντιγράψτε τις σε έναν συμβατό υπολογιστή ή άλλη θέση. Εάν επιλέξετε **Σμίκρυνση**, η ανάλυση της εικόνας μειώνεται σε 640x480.

Για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο μνήμης μετά την αντιγραφή στοιχείων σε άλλες θέσεις ή συσκευές, πατήστε **Επιλογές > Ελεύθερη μνήμη**. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε μια λίστα αρχείων που έχετε αντιγράψει. Για να αφαιρέσετε ένα αντιγραφμένο αρχείο από την **Έκθεση**, πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Καλάθι Εκτυπώσεων

Μπορείτε να προσαρτήσετε ετικέτες σε εικόνες στο καλάθι εκτυπώσεων και να τις εκτυπώσετε αργότερα σε έναν συμβατό εκτυπωτή ή σε συμβατό κατάστημα εμφάνισης φωτογραφιών, εάν είναι διαθέσιμο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 39. Οι εικόνες με ετικέτες επισημαίνονται με  στον φάκελο **Εικόνες/βίντεο** και στις συλλογές.

Για να προσαρτήσετε μια ετικέτα σε μια εικόνα για εκτύπωση αργότερα, επιλέξτε μια εικόνα, και **Προσθ. στο καλ. εκτύπ.** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Για να προβάλετε τις εικόνες στο Καλάθι Εκτυπώσεων, επιλέξτε **Προβολή καθαθιού εκτύπ.** από την ενεργή γραμμή εργαλείων, ή επιλέξτε το εικονίδιο του Καθαθιού Εκτυπώσεων  από τον φάκελο **Εικόνες/βίντεο** (διαθέσιμο μόνο εάν έχετε προσθέσει φωτογραφίες στο Καλάθι Εκτυπώσεων).

Για να αφαιρέσετε μια εικόνα από το Καλάθι Εκτυπώσεων, επιλέξτε μια εικόνα από το φάκελο **Εικόνες/βίντεο** ή από μια συλλογή και **Κατάργ. από εκτύπωση** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Συλλογές

Με τις συλλογές σας μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τις εικόνες σας και τα βίντεο κλιπ σας. Για να προβάλετε τη λίστα άλμπουμ, στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο**, πατήστε **Επιλογές > Άλμπουμ > Προβολή άλμπουμ**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μια συλλογή στην έκθεση, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ και επιλέξτε **Επιλογές > Άλμπουμ > Προσθ. σε άλμπουμ**. Εμφανίζεται μια λίστα με συλλογές. Επιλέξτε τη συλλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ, και πατήστε το πλήκτρο .

Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από μία συλλογή, πατήστε **C**. Το αρχείο δεν διαγράφεται από τον φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην **Έκθεση**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο άλμπουμ, στην προβολή της λίστας συλλογών, πατήστε **Επιλογές > Νέο άλμπουμ**.

Επεξεργασία εικόνων

Για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες αφού τις τραβήξετε, ή τις φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στην **Έκθεση**, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Πατήστε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ** για να ανοίξετε ένα πλέγμα όπου μπορείτε να επιλέξετε διάφορες επιλογές επεξεργασίας που υποδεικνύονται με μικρά εικονίδια.

Μπορείτε να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση και την ανάλυση και να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή ένα πλαίσιο στη φωτογραφία.

Περικοπή εικόνας

Για να περικόψετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Περικοπή**. Για μη αυτόματη περικοπή του μεγέθους της εικόνας, επιλέξτε **Μη αυτόματα** ή επιλέξτε ένα προκαθορισμένο ποσοστό από τη λίστα. Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, εμφανίζεται ένας σταυρός στην πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε και επιλέξτε **Ορισμός**. Στην κάτω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένας άλλος σταυρός. Επιλέξτε ξανά την περιοχή που θα περικόψετε. Για να προσαρμόσετε την πρώτη επιλεγμένη περιοχή, επιλέξτε **Πίσω**. Οι επιλεγμένες περιοχές σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο, που αποτελεί την περικομμένη εικόνα.

Αν επιλέξατε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, επιλέξτε την πάνω αριστερή γωνία της περιοχής που θα περικοπεί. Για να αλλάξετε το μέγεθος της επισημασμένης περιοχής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να ακινητοποιήσετε την επιλεγμένη περιοχή, πατήστε **■**. Για να μετακινήσετε την περιοχή εντός της εικόνας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε, πατήστε **■**.

Μείωση φαινομένου κόκκινων ματιών

Για να μειώσετε το κόκκινο χρώμα σε μια φωτογραφία, πατήστε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Χωρίς κόκκινα μάτια**.

Μετακινήστε το σταυρό επάνω στο μάτι και πατήστε **■**. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας βρόχος. Για να αλλάξετε το μέγεθος του βρόγχου ώστε να ταιριάζει στο μάτι, μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μειώσετε το κόκκινο χρώμα, πατήστε **■**.

Χρήσιμες συντομεύσεις

Συντομεύσεις στην εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων:

- Για να εμφανίσετε μια εικόνα σε πλήρη οθόνη, πιέστε *****. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά *****.
- Για να περιστρέψετε μια εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε **3** ή **1**.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε **5** ή **0**.
- Για να μετακινηθείτε σε μια μεγεθυμένη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Επεξεργασία βίντεο κλιπ

Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ στην **Έκθεση** και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μεταβείτε σε ένα βίντεο κλιπ και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Συγχώνευση**, **Αλλαγή ήχου**, **Προσθ. κειμένου**, **Αποκοπή**, ή **Δημιουργία μινιέε**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση», σ. 32.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Σκηνοθεσία** για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ. Επιλέξτε τα βίντεο κλιπ και τις εικόνες με τα οποία θέλετε να δημιουργηθεί ένα *munee* και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Δημιουργία *munee***. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σκηνοθεσία ταινίας», σ. 62.

Η εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο υποστηρίζει μορφές αρχείων βίντεο 3gp και .mp4, και μορφές αρχείων ήχου .aac, .amr, .mp3 και .wav.

Τα προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην **Έκθεση**. Τα κλιπ αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης. Εάν η κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιείται η μνήμη της συσκευής.

Προσθήκη εικόνων, βίντεο, ήχου και κειμένου

Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, βίντεο κλιπ και κείμενο σε ένα βίντεο κλιπ που θα επιλέξετε στην **Έκθεση** για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ.

Για να συνδυάσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ με το επιλεγμένο βίντεο κλιπ, στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο**, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία > Συγχώνευση > Εικόνα ή Κλιπ βίντεο**. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο και πατήστε **Επιλογή**.

Για να προσθέσετε ένα νέο κλιπ ήχου και να αντικαταστήσετε το πρωτότυπο κλιπ ήχου στο βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία > Αλλαγή ήχου** και ένα κλιπ ήχου.

Για να προσθέσετε κείμενο στην αρχή ή στο τέλος του βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία > Προσθ. κειμένου**, εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **Εντάξει**. Στη συνέχεια, επιλέξτε το σημείο που θέλετε να προσθέσετε το κείμενο: **Αρχή** ή **Τέλος**.

Περικοπή βίντεο κλιπ

Μπορείτε να περικόψετε το βίντεο κλιπ και να προσθέσετε επισημάνσεις αρχής και τέλους για να εξαιρέσετε τμήματα του βίντεο κλιπ. Στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο**, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία > Αποκοπή**.

Για αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο κλιπ από την αρχή, πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

 **Συμβουλή!** Για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο ενός βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας.

Για να επιλέξετε τα μέρη του βίντεο κλιπ που θα περιλαμβάνονται στο προσαρμοσμένο βίντεο κλιπ και να ορίσετε τα σημεία αρχής και τέλους αυτών, μεταβείτε στο επιθυμητό σημείο του βίντεο, και πατήστε **Επιλογές > Σημ. έναρξης** ή **Λήξης**. Για να επεξεργαστείτε το σημείο αρχής ή τέλους του επιλεγμένου μέρους, μεταβείτε στην επιθυμητή επισήμανση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Στη συνέχεια,

μπορείτε να μετακινήσετε την επιλεγμένη επισήμανση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στη λωρίδα χρόνου.

Για να αφαιρέσετε όλες τις επισημάνσεις, πατήστε

Επιλογές > Διαγραφή > Όλα τα σημεία.

Για προεπισκόπηση του βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές >**

Αναπ. επιλ. τμήματος. Για να μετακινηθείτε στη λωρίδα χρόνου, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ, πατήστε **Παύση**. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Για να επιστρέψετε στην προβολή περικοπής βίντεο, πατήστε **Πίσω**.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην **Έκθεση**, πατήστε **Εντάξει**.

Αποστολή βίντεο

Για να στείλετε το βίντεο, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω multimedia, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων, ή Αποστολή στο web**. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που μπορείτε να στείλετε.



Συμβουλή! Αν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ που υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που επιτρέπεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, μπορείτε να στείλετε το κλιπ μέσω ασύρματης

τεχνολογίας Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth», σ. 114. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα βίντεο σε συμβατό υπολογιστή μέσω Bluetooth, καλωδίου δεδομένων USB, ή με τη χρήση ενός συμβατού εξαρτήματος συσκευής ανάγνωσης κάρτας μνήμης.

Εμφάνιση σλάιντς

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Έναρξη προβολής διαφανειών** για να προβάλετε μια εμφάνιση σλάιντς εικόνων σε πλήρη οθόνη. Η προβολή των σλάιντς ξεκινά από το επιλεγμένο αρχείο. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Παύση**—για παύση της εμφάνισης σλάιντς
- **Συνέχεια**—για συνέχιση της εμφάνισης σλάιντς, αν έχει γίνει παύση
- **Τέλος**—για κλείσιμο της εμφάνισης σλάιντς

Για να περιηγηθείτε στις εικόνες, πατήστε ◀ (προηγούμενο) ή ▶ (επόμενο) (διαθέσιμο μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία **Μεγ/ση & παν. λήψη**).

Για να προσαρμόσετε τον ρυθμό της εμφάνισης σλάιντς, πριν να ξεκινήσετε την εμφάνιση, πατήστε **Επιλογές > Προβ. διαφανειών > Ρυθμίσεις > Καθυστέρ. διαφανειών**.

Για να κινείται ομαλά η εμφάνιση σλάιντς από το ένα σλάιντ στο άλλο και για να επιτρέπεται στην έκθεση να μεγεθύνει

και να σμικρύνει τυχαία τις εικόνες, επιλέξτε **Μεγ/ση & παν. λήψη**.

Για να προσθέσετε ήχο στην εμφάνιση ολάνθις, πατήστε **Επιλογές > Προβ. διαφανειών > Ρυθμίσεις** και από τα παρακάτω:

- **Μουσική**—Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.
- **Κομμάτι**—Επιλέξτε ένα μουσικό αρχείο από τη λίστα.

Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας.

Παρουσιάσεις

Με τις παρουσιάσεις μπορείτε να προβάλετε αρχεία SVG (scalable vector graphics), όπως καρτούν και χάρτες. Οι εικόνες SVG διατηρούν την εμφάνισή τους όταν εκτυπώνονται ή προβάλλονται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και διαφορετικές αναλύσεις. Για να προβάλετε αρχεία SVG, επιλέξτε το φάκελο **Παρουσιάσεις**, μεταβείτε σε μια εικόνα και πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για μεγέθυνση πατήστε **5** . Για σμίκρυνση πατήστε **0** .

Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και της κανονικής προβολής, πατήστε ***** .

Εκτύπωση εικόνων

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την εφαρμογή **Εκτύπ. εικόνας**, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε και την επιλογή εκτύπωσης στην έκθεση, την κάμερα, την επεξεργασία εικόνας ή την προβολή εικόνων.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Εκτύπ. εικόνας** για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας μέσω καλωδίου δεδομένων USB ή της συνδεσιμότητας Bluetooth. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε εικόνες σε συμβατή κάρτα μνήμης (έαν υπάρχει) και να τις εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας συμβατό εκτυπωτή που διαθέτει συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή .jpeg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται αυτομάτως σε μορφή .jpeg.

Για να εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων πριν επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης.

Επιλογή εκτυπωτή

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή **Εκτύπ. εικόνας** για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαθέσιμων συμβατών εκτυπωτών, αφού επιλέξετε την εικόνα. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Αν έχετε συνδέσει έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων, για παράδειγμα το καλώδιο συνδεσιμότητας Nokia CA-53, ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα.

Αν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές εκτύπωσης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η προβολή προεπισκόπησης εκτύπωσης, ανοίγει μόνο όταν ξεκινάτε εκτύπωση μιας εικόνας που βρίσκεται στην έκθεση.

Οι εικόνες που έχετε επιλέξει εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις. Για να αλλάξετε τη διάταξη, μετακινηθείτε αριστερά και δεξιά στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν οι εικόνες δεν χωρούν σε μία σελίδα, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής εκτύπωσης που επιλέξατε.

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, πατήστε **Επιλογές** > **Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Για να επιλέξετε μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**, επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού από τη λίστα και έπειτα πατήστε **Εντάξει**. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

Εκτύπωση σε σύνδεση

Με την εφαρμογή **Print Online** μπορείτε να παραγγείλετε εκτυπώσεις των εικόνων σας σε σύνδεση απευθείας στο σπίτι σας ή σε ένα κατάστημα από το οποίο μπορείτε να τις παραλάβετε. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε διάφορα προϊόντα με την επιλεγμένη εικόνα, όπως κούπες ή πατάκια ποντικού. Τα διαθέσιμα προϊόντα εξαρτώνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Print Online**, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα αρχείο διαμόρφωσης υπηρεσίας εκτύπωσης. Τα αρχεία αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τους φορείς παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης που υποστηρίζουν την εφαρμογή **Print Online**.

Παραγγελία εκτυπώσεων

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή .jpg.

Πατήστε  και επιλέξτε **Έκθεση** > **Εικόνες/βίντεο**.

- 1 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες από την **Έκθεση** και **Επιλογές > Εκτύπωση > Εκτύπωση παραγγελίας**.
- 2 Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές** και ένα από τα παρακάτω:
Άνοιγμα—για να ξεκινήσετε τη σύνδεση με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
Πληροφορίες—για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, για παράδειγμα, την διεύθυνση ενός καταστήματος, τα στοιχεία επικοινωνίας και συνδέσμους Ιστού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
Αφαίρεση—για να αφαιρέσετε τον φορέα παροχής υπηρεσιών από τη λίστα.
Μητρώο—για να προβάλετε τα στοιχεία των προηγούμενων παραγγελιών.
- 4 Εάν η παρεχόμενη υπηρεσία είναι υπηρεσία μεμονωμένου καταστήματος, συνδέστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών και η προβολή προεπισκόπησης εικόνας εμφανίζει τις εικόνες που επιλέξατε από την **Έκθεση**. Επιλέξτε **Επιλογές** και ένα από τα παρακάτω:
Προεπισκόπηση—για να εμφανίσετε την εικόνα πριν να παραγγείλετε εκτύπωση. Μετακινήστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να δείτε τις εικόνες.
Παραγγελία τώρα—για να υποβάλλετε την παραγγελία σας.
Αλλαγή παραγγελίας—για να ρυθμίσετε τα στοιχεία του προϊόντος και τα αντίτυπα της επιλεγμένης εικόνας. Στην προβολή παραγγελίας προϊόντος, μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν και τον τύπο του που θέλετε να

παραγγείλετε. Οι διαθέσιμες επιλογές και τα διαθέσιμα προϊόντα διαφέρουν, ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μετακινήστε αριστερά ή δεξιά, για να προβάλετε και να αλλάξετε τα στοιχεία των υπόλοιπων εικόνων.

Αλλαγή στοιχ. πελάτη—για να αλλάξετε τις πληροφορίες πελάτη και παραγγελίας.

Προσθήκη εικόνας—για να προσθέσετε περισσότερες εικόνες στην παραγγελία.

Αφαίρεση εικόνας—για να αφαιρέσετε εικόνες από την παραγγελία.

- 5 Εάν η υπηρεσία προσφέρεται ως υπηρεσία ομίλου καταστημάτων, συνδέστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών και πρέπει να επιλέξετε ένα κατάστημα από το οποίο θέλετε να παραλάβετε τις εκτυπώσεις σας. Η προβολή προεπισκόπησης εικόνων εμφανίζει τις εικόνες που επιλέξατε από την **Έκθεση**. Ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, μπορεί να έχετε επιλογές περιήγησης και αναζήτησης καταστημάτων με διαφορετικά κριτήρια αναζήτησης.
 Μπορείτε να ελέγξετε λεπτομέρειες, όπως το ωράριο λειτουργίας του επιλεγμένου καταστήματος, πατώντας **Επιλογές > Πληροφορίες** (εάν παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών).
 Μεταβείτε στο κατάστημα παραλαβής που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των εικόνων πριν την παραγγελία, να αλλάξετε τα στοιχεία της εικόνας ή του πελάτη,

ή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εικόνες από την παραγγελία. Για να παραγγείλετε εκτυπώσεις, πατήστε [Επιλογές](#) > [Παραγγελία τώρα](#).

Κοινή χρήση σε σύνδεση

Με την εφαρμογή [Κοινό online](#), μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των εικόνων και βίντεο σε συμβατές συλλογές σε σύνδεση, weblogs ή σε άλλες υπηρεσίες κοινής χρήσης σε σύνδεση στον Ιστό. Μπορείτε να στείλετε περιεχόμενο, να αποθηκεύσετε μη ολοκληρωμένες δημοσιεύσεις ως πρόχειρα και να συνεχίσετε αργότερα και να προβάλλετε το περιεχόμενο των συλλογών. Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ξεκινώντας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή [Κοινό online](#), πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία με έναν φορέα παροχής υπηρεσιών κοινής χρήσης εικόνων σε σύνδεση. Συνήθως μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία στη σελίδα Ιστού του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή στην υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβατούς φορείς παροχής υπηρεσιών, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Όταν ανοίξετε την υπηρεσία για πρώτη φορά στην εφαρμογή [Κοινό online](#), θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό και να ορίσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις λογαριασμού αργότερα πατώντας [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) στην εφαρμογή [Κοινό online](#). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις κοινής χρήσης σε σύνδεση», σ. 43.

Αποστολή αρχείων

Πατήστε  και επιλέξτε [Έκθεση](#) > [Εικόνες/βίντεο](#), τα αρχεία που θέλετε να στείλετε και [Επιλογές](#) > [Αποστολή στο web](#). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή [Κοινό online](#) και από την κύρια κάμερα.

Ανοίγει η προβολή [Επιλ. υπηρεσ.](#) Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό για την υπηρεσία, πατήστε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου λογαρ.](#) ή το εικονίδιο της υπηρεσίας με το κείμενο [Δημιουργ. νέου](#) στη λίστα υπηρεσιών. Εάν έχετε δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό εκτός σύνδεσης, ή έχετε τροποποιήσει ένα λογαριασμό ή ρυθμίσεις υπηρεσιών μέσω ενός προγράμματος περιήγησης Ιστού σε έναν συμβατό υπολογιστή, για να ενημερώσετε τη λίστα υπηρεσιών στη συσκευή σας, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ανάκτηση υπηρεσιών](#). Για να επιλέξετε μια υπηρεσία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Όταν επιλέξετε την υπηρεσία, οι επιλεγμένες εικόνες και τα βίντεο εμφανίζονται στην κατάσταση επεξεργασίας. Μπορείτε να ανοίξετε και να εμφανίσετε τα αρχεία, να τα αναδιοργανώσετε, να προσθέσετε κείμενο σε αυτά ή να προσθέσετε νέα αρχεία.

Για να ακυρώσετε την διαδικασία αποστολής στον Ιστό και να αποθηκεύσετε τις δημοσιεύσεις που έχετε δημιουργήσει ως πρόχειρα, επιλέξτε **Πίσω > Αποθήκ. ως προχείρου**. Εάν έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή, επιλέξτε **Ακύρωση > Αποθήκ. ως προχείρου**.

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία και να αποστείλετε τα αρχεία στον Ιστό, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**, ή .

Άνοιγμα υπηρεσίας σε σύνδεση

Για να προβάλετε απεσταλμένες εικόνες και βίντεο στην υπηρεσία σε σύνδεση και να ετοιμάσετε και να στείλετε καταχωρήσεις στη συσκευή σας, στις **Εικόνες/βίντεο** πατήστε **Επιλογές > Ηλεκτρονικές υπηρεσίες**. Εάν έχετε δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό εκτός σύνδεσης, ή έχετε τροποποιήσει ένα λογαριασμό ή ρυθμίσεις υπηρεσιών μέσω ενός προγράμματος περιήγησης Ιστού σε έναν συμβατό υπολογιστή, πατήστε **Επιλογές > Ανάκτηση υπηρεσιών** για να ενημερώσετε τη λίστα υπηρεσιών στη συσκευή σας. Επιλέξτε μια υπηρεσία από τη λίστα.

Αφού ανοίξετε μια υπηρεσία, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Αν. σε web browser**—για να συνδεθείτε με την επιλεγμένη υπηρεσία και να προβάλετε τις απεσταλμένες και πρόχειρες συλλογές στο πρόγραμμα περιήγησης Ιστού. Η εμφάνιση μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Πρόχειρα**—για να εμφανίσετε και να επεξεργαστείτε πρόχειρες καταχωρήσεις και να τις αποστείλετε στον Ιστό
- **Απεσταλμένα**—για να προβάλετε τις 20 πιο πρόσφατες καταχωρήσεις που δημιουργήθηκαν μέσω της συσκευής σας
- **Νέα δημοσίευση**—για να δημιουργήσετε μια νέα καταχώρηση

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις κοινής χρήσης σε σύνδεση

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις **Κοινό online**, από την εφαρμογή **Κοινό online**, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Οι λογαριασμοί μου

Στην εφαρμογή **Οι λογαριασμοί μου**, μπορείτε να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς ή να επεξεργαστείτε υπάρχοντες λογαριασμούς. Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη νέου λογαρ..** Για να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα λογαριασμό, επιλέξτε ένα λογαριασμό και **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Όνομα λογαριασμού—για να καταχωρήσετε το όνομα που επιθυμείτε για τον λογαριασμό

Παροχές υπηρεσιών—για να επιλέξετε τον φορέα παροχής υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον φορέα παροχής υπηρεσιών για ένα υπάρχοντα λογαριασμό, πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό για τον νέο φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν διαγράψετε έναν λογαριασμό στην εφαρμογή **Οι λογαριασμοί μου**, διαγράφονται και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό από τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων των απεσταλμένων στοιχείων για την υπηρεσία.

Όνομα χρήστη και **Κωδικός πρόσβασης**—για να εισαγάγετε τον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε για τον λογαριασμό σας όταν εγγραφήκατε στην υπηρεσία σε σύνδεση.

Μέγ. εικ. αποστολής—για να επιλέξετε το μέγεθος στο οποίο αποστέλλονται οι εικόνες στην υπηρεσία.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Μέγεθος εμφ. εικόνας—για να επιλέξετε το μέγεθος στο οποίο εμφανίζεται η εικόνα στην οθόνη της συσκευής σας. Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει το μέγεθος αποστολής της εικόνας.

Μέγεθος εμφ. κειμένου—για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί για την

εμφάνιση κειμένου σε πρόχειρες και απεσταλμένες καταχωρήσεις ή όταν προσθέτετε ή επεξεργάζεστε κείμενο σε μια νέα καταχώρηση.

Για προχωρημένους

Παροχές υπηρ.—για να εμφανίσετε ή να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις φορέα παροχής υπηρεσιών, να προσθέσετε ένα νέο φορέα παροχής υπηρεσιών ή να εμφανίσετε τα στοιχεία ενός φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν αλλάξετε τον φορέα παροχής υπηρεσιών, όλες οι πληροφορίες της εφαρμογής **Οι λογαριασμοί μου** για τον προηγούμενο φορέα παροχής υπηρεσιών χάνονται. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των προκαθορισμένων φορέων παροχής υπηρεσιών.

Προεπιλ. σημ. πρόσβ.—για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για να συνδεθείτε με την υπηρεσία σε σύνδεση, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε.

Εφαρμογές πολυμέσων

Πλήκτρο πρόσβασης μουσικής (Nokia N73 Music Edition)

Αυτή η ενότητα περιγράφει το πλήκτρο πρόσβασης μουσικής στη συσκευή Nokia N73 Music Edition.

Με το πλήκτρο πρόσβασης μουσικής, έχετε γρήγορη πρόσβαση στο **Αναπαρ. μουσικής** και το **Radio**.

Για να ανοίξετε την προβολή **Παίζονται** στο **Αναπαρ. μουσικής**, πατήστε . Για να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής, ανατρέξτε στην ενότητα «Λίστες αναπαραγωγής», σ. 51.

Για να ανοίξετε το **Radio**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για να ακούσετε **Radio** και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Visual Radio», σ. 57. Για να κλείσετε το **Radio**, επιλέξτε **Έξοδος**.

 **Συμβουλή!** Για να αφήσετε ανοικτές τις εφαρμογές και να αναπαράγεται η μουσική στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.



Αναπαραγωγή μουσικής

Το **Αναπαρ. μουσικής** υποστηρίζει αρχεία με επεκτάσεις AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3GP, 3GPP, MPEG, MP4, M4A, DCF και M3U. Το **Αναπαρ. μουσικής** δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις λειτουργίες μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή, πατήστε **Επιλογές** > **Βοήθεια** για βοήθεια που συνδέεται με το περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Αναπαραγωγή τραγουδιού

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική**.
- 2 Μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης για να περιηγηθείτε σε ένα προτιμώμενο τραγούδι, καλλιτέχνη ή άλλη

κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε λίστες κατηγοριών.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να αρχίσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου τραγουδιού. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να περιηγηθείτε στις διατάξεις ελέγχου.

💡 **Συμβουλή!** Για να ανοίξετε την προβολή **Παίζονται** της μονάδας αναπαραγωγής από οποιαδήποτε άλλη προβολή της συσκευής Nokia N73 Music Edition, πατήστε **🎵**. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε το ξανά.

Για να επιλέξετε περισσότερη μουσική για αναπαραγωγή στην προβολή **Παίζονται**, πατήστε **Επιλογές > Μετάβ. σε μενού Μουσ.**

Για να ανανεώσετε την βιβλιοθήκη αφού ενημερώσετε την επιλογή τραγουδιών στη συσκευή σας, μεταβείτε στο **Μενού μουσ.** και πατήστε **Επιλογές > Ανανέωση Μουσ. βιβλ.**

Τα τραγούδια σε συμβατή κάρτα μνήμης είναι διαθέσιμα μόνο αφού έχει εισαχθεί η κάρτα μνήμης.

Ενδείξεις

Εικονίδια στο **Αναπαρ. μουσικής**:

🔄 —Επανάληψη τραγουδιού

🔄 —Επανάληψη όλων

🎲 —Ενεργοποίηση τυχαίας σειράς

🔇 —Σίγαση μεγαφώνου (εμφανίζεται στο αναδυόμενο παράθυρο της έντασης)



Λειτουργίες αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά

- 1 Για εναλλαγή σε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αναπαραγωγής με τυχαία σειρά, πατήστε **Επιλογές > Ανακατάταξη**.
- 2 Επιλέξτε **Όχι** ή **Ναι**. Η προβολή **Παίζονται** εμφανίζεται με ή χωρίς το εικονίδιο τυχαίας σειράς **🎲** στην επάνω αριστερή γωνία.

Επανάληψη αναπαραγωγής

- 1 Για να επαναλάβετε το τρέχον τραγούδι, όλα τα τραγούδια ή για εναλλαγή με την απενεργοποίηση της επανάληψης, πατήστε **Επιλογές > Επανάληψη**.
- 2 Επιλέξτε **Όχι, Όλα**, ή **Επανάληψη τραγουδιού**. Η προβολή **Παίζονται** εμφανίζεται με ή χωρίς το εικονίδιο επανάληψης όλων  ή το εικονίδιο επανάληψης τραγουδιού  στην επάνω δεξιά γωνία.

Τροποποίηση ήχου

Ισοσταθμιστής

Για να τροποποιήσετε τον ήχο αναπαραγωγής της μουσικής, πατήστε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε την με το πλήκτρο κύλισης και πατήστε **Ενεργοποίηση**. Κάθε προκαθορισμένο σύνολο περιέχει διαφορετικές ρυθμίσεις σε ένα γραφικό ισοσταθμιστή 5 ζωνών.

Τροποποίηση προκαθορισμένων συνόλων ισοσταθμιστή

- 1 Για να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο προκαθορισμένων ρυθμίσεων, πατήστε **Επιλογές > Νέα προρύθμιση**. Για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον προκαθορισμένο σύνολο ρυθμίσεων, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία στο προεπιλεγμένο προκαθορισμένο σύνολο ρυθμίσεων.

- 2 Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις συχνότητας, μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης στα αριστερά ή στα δεξιά για να επιλέξετε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή συχνότητα και επάνω ή κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση της επιλεγμένης ζώνης συχνότητας.
- 3 Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Επιλογές > Επαναφ. προεπιλ..**

Για να διαγράψετε ένα προκαθορισμένο σύνολο ρυθμίσεων, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **C**. Τα προεπιλεγμένα προκαθορισμένα σύνολα ρυθμίσεων δεν μπορούν να διαγραφούν.

Ρυθμίσεις ήχου

Για να τροποποιήσετε την ισορροπία και την στερεοφωνική εικόνα ή για να ενισχύσετε τα μπάσα, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις ήχου**.

Μετάβαση στο μουσικό κατάστημα

Στο μουσικό κατάστημα, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, περιήγηση και αγορά μουσικής για λήψη στην συσκευή σας. Η ποικιλία, η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση των υπηρεσιών του μουσικού καταστήματος μπορεί να ποικίλουν.

- 1 Στη λειτουργία **Μενού μουσ.**, πατήστε **Επιλογές > Μετάβ. στο Κατ. μουσ..** (Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν έχει οριστεί διεύθυνση ιστού

μουσικής υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις μουσικού καταστήματος», σ. 48.

- 2 Επιλέξτε μια από τις επιλογές στην οθόνη για αναζήτηση, περιήγηση ή επιλογή ήχων κλήσης.

Ρυθμίσεις μουσικού καταστήματος

Οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι επίσης προκαθορισμένες και να μην είναι δυνατή η επεξεργασία τους.

Πρέπει να έχετε έγκυρες συνδέσεις Internet για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 140.

Η ποικιλία και η εμφάνιση των ρυθμίσεων του μουσικού καταστήματος μπορεί να ποικίλουν.

Πρέπει επίσης να έχετε ορίσει τη διεύθυνση ιστού του μουσική καταστήματος στις ρυθμίσεις του μουσικού καταστήματος.

Για να αλλάξετε ή να ορίσετε την διεύθυνση ιστού για το μουσικό κατάστημα, μεταβείτε στο **Μενού μουσ.** και πατήστε **Επιλογές > Μετάβ. στο Κατ. μουσ..** (Το μουσικό κατάστημα μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμο ως ξεχωριστή συντόμευση στο φάκελο «Διαχειριστής».)

Στο μουσικό κατάστημα, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Ορίστε τα ακόλουθα:

Διεύθυνση:—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της υπηρεσίας μουσικού καταστήματος.

Όνομα χρήστη:—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας για το μουσικό κατάστημα. Εάν μείνει κενό αυτό το πεδίο, μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη σας κατά τη σύνδεση.

Κωδικός πρόσβασης:—Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας για το μουσικό κατάστημα. Εάν μείνει κενό αυτό το πεδίο, μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας κατά τη σύνδεση.

Μεταφορά μουσικής

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από έναν συμβατό υπολογιστή ή άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδέσεις», σ. 112.

Οι απαιτήσεις του υπολογιστή:

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP (ή νεώτερο).
- Μια συμβατή έκδοση της εφαρμογής Windows Media Player. Μπορείτε να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του Windows Media Player από την ενότητα Nokia N73 του ιστότοπου της Nokia.
- Nokia PC Suite 6.7 ή νεώτερο. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο για εγκατάσταση στο CD-ROM της συσκευασίας πώλησης.

Μέθοδος σύνδεσης:

- Καλώδιο δεδομένων USB (miniUSB - USB)
- Συμβατός υπολογιστής με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μεταφορά από υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρεις διαφορετικές μεθόδους για τη μεταφορά αρχείων:

- Για να προβάλετε τη συσκευή σας σε υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου στην οποία μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, δημιουργήστε μια σύνδεση με συμβατό καλώδιο δεδομένων USB ή με συνδεσιμότητα Bluetooth. Εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB, επιλέξτε **Μεταφορά δεδομένων** ως μέθοδο σύνδεσης στη συσκευή σας. Αυτή η μέθοδος σας δίνει τον έλεγχο σχετικά με τα αρχεία που θα μετακινηθούν και το σημείο που θα μετακινηθούν, αλλά δεν μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες των αρχείων. Ίσως να μην μπορείτε να μεταφέρετε υλικό που προστατεύεται από αντιγραφή. Για να ανανεώσετε την βιβλιοθήκη αφού ενημερώσετε την επιλογή τραγουδιών στη συσκευή σας, μεταβείτε στο **Μενού μου.** και πατήστε **Επιλογές > Ανάνεωση Μουσ. βιβλ..**
- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε το καλώδιο USB και επιλέξτε **Αναπαργ. πολυμέσων** ως μέθοδο σύνδεσης. Στη συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί συμβατή κάρτα μνήμης.

- Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Music Manager που βρίσκεται στο Nokia PC Suite, συνδέστε το καλώδιο USB και επιλέξτε **PC Suite** ως μέθοδο σύνδεσης.

Μεταφορά μουσικής

Τόσο το Windows Media Player όσο και το Nokia Music Manager που βρίσκεται στο Nokia PC Suite έχουν βελτιστοποιηθεί για μεταφορά μουσικών αρχείων. Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά μουσικής με το Nokia Music Manager, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Nokia PC Suite που παρέχεται στο CD-ROM με το Nokia N73.

Η λειτουργικότητα του συγχρονισμού της μουσικής μπορεί να διαφέρει στις διάφορες εκδόσεις της εφαρμογής Windows Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον αντίστοιχο οδηγό και στη βοήθεια του Windows Media Player.

Μη αυτόματος συγχρονισμός

Μετά τη σύνδεση της συσκευής σας με ένα συμβατό υπολογιστή, το Windows Media Player επιλέγει μη αυτόματο συγχρονισμό εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος αποθήκευσης στη συσκευή σας. Με τον μη αυτόματο συγχρονισμό, μπορείτε να επιλέξετε τα τραγούδια και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε.

Την πρώτη φορά που συνδέετε τη συσκευή σας πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα όνομα που χρησιμοποιείται σαν όνομα της συσκευής σας στο Windows Media Player.

Για να μεταφέρετε επιλογές μη αυτόματα:

- 1 Μετά τη σύνδεση της συσκευής σας με το Windows Media Player, επιλέξτε τη συσκευή σας στο παράθυρο περιήγησης, εάν είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μια συσκευές.
- 2 Μεταφέρετε τα τραγούδια ή τα άλμπουμ στο παράθυρο λίστας για συγχρονισμό. Για να διαγράψετε τραγούδια ή άλμπουμ, επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή **Remove from list**.
- 3 Ελέγξτε ότι το παράθυρο λίστας περιέχει τα αρχεία που θέλετε να συγχρονίσετε και ότι υπάρχει αρκετή χωρητικότητα στη συσκευή. Κάντε κλικ στην επιλογή **Start Sync**, για να αρχίσει ο συγχρονισμός.

Αυτόματος συγχρονισμός

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη επιλογή μεταφοράς αρχείων στο Windows Media Player, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή **Sync**, επιλέξτε τη συσκευή σας και κάντε κλικ στην εντολή **Set up Sync**. Εκκαθαρίστε ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Sync this device automatically**.

Εάν το πλαίσιο ελέγχου **Sync this device automatically** είναι επιλεγμένο και συνδέσετε τη συσκευή σας, η μουσική βιβλιοθήκη του Nokia N73 ενημερώνεται αυτόματα με

βάση τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε επιλέξει στο Windows Media Player.

Εάν δεν έχουν επιλεγεί λίστες αναπαραγωγής, επιλέγεται για συγχρονισμό ολόκληρη η μουσική βιβλιοθήκη του υπολογιστή. Σημειώνεται ότι η βιβλιοθήκη του υπολογιστή μπορεί να περιέχει περισσότερα αρχεία από όσα χωρούν στη μνήμη της συσκευής και σε συμβατή κάρτα μνήμης του Nokia N73. (εάν τοποθετηθεί). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Windows Media Player.

Οι λίστες αναπαραγωγής στη συσκευή σας δεν συγχρονίζονται με τις λίστες αναπαραγωγής του Windows Media Player.

Διαχείριση αρχείων

Από προεπιλογή, το Windows Media Player οργανώνει τα τραγούδια σε φακέλους, για παράδειγμα, κατά καλλιτέχνη ή όνομα του άλμπουμ. Όταν χρησιμοποιείτε άλλες μεθόδους μεταφοράς δεδομένων, όπως **Μαζική αποθήκευση**, ίσως χρειαστεί να περιορίσετε τον αριθμό των αρχείων σε κάθε φάκελο για καλύτερη απόδοση. Μην αποθηκεύετε περισσότερα από 50 αρχεία ή φακέλους σε ένα φάκελο.

Λίστες αναπαραγωγής

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής τραγουδιών:

- 1 Πατήστε **Επιλογές** > **Δημ. λίστας αναπαραγ.** στην προβολή **Λίστες αναπαραγωγ.**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει** ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- 3 Αναπτύξτε ή συμπτύξτε τον τίτλο ενός καλλιτέχνη για να εντοπίσετε τα τραγούδια που θέλετε να συμπεριληφθούν στη λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε στοιχεία. Για να εμφανίζεται η λίστα των τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Για να αποκρύψετε τη λίστα των τραγουδιών, μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε **Εντάξει**.

Προσθήκη τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια σε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής ή να δημιουργήσετε εξαρχής μια νέα λίστα αναπαραγωγής.

- 1 Σε μια λίστα τραγουδιών, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη τραγουδιών**.
- 2 Αναπτύξτε ή συμπτύξτε τον τίτλο ενός καλλιτέχνη για να εντοπίσετε τα τραγούδια που θέλετε να συμπεριληφθούν στη λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε στοιχεία. Για να εμφανίζεται η λίστα των τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Για να αποκρύψετε τη λίστα των τραγουδιών, μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά.
- 3 Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε **Εντάξει**.
💡 **Συμβουλή!** Μπορείτε ακόμα να προσθέσετε τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή.
Για να αναζητήσετε ένα τραγούδι, αρχίστε να πληκτρολογείτε γράμματα με το πληκτρολόγιο.

Αλλαγή σειράς τραγουδιών

- 1 Πατήστε **Επιλογές** > **Αναδ. λίστας** σε μια προβολή λίστας αναπαραγωγής.
- 2 Το επιλεγμένο τραγούδι είναι έτοιμο να μετακινηθεί. Μεταβείτε επάνω ή κάτω για να το μετακινήσετε ή να το αφήσετε εκεί.
- 3 Επιλέξτε **Απόθεση**.
- 4 Μεταβείτε στο τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε.
- 5 Επιλέξτε **Επιλογή**.
- 6 Μεταβείτε σε μια νέα θέση.

- 7 Επιλέξτε **Απόθεση**.
 8 Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή σειράς της λίστας, πατήστε **Εντάξει**.

💡 **Συμβουλή!** Για να πιάσετε και να αποθέσετε, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο κύλισης.

Διαγραφή τραγουδιών από μια λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να διαγράψετε τραγούδια από μια λίστα αναπαραγωγής.

- 1 Μετάβαση σε ένα τραγούδι σε μια λίστα αναπαραγωγής.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Αφαίρεσ. από τη λίστα**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Αυτή η διαγραφή δεν διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή. Το διαγράφει μόνο από τη λίστα αναπαραγωγής.

Προσθήκη στοιχείων από προβολές σε μια λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια, άλμπουμ, καλλιτέχνες, είδη και συνθέτες από διαφορετικές προβολές στο **Μενού μουσ.** σε υπάρχουσες ή νέες λίστες αναπαραγωγής.

- 1 Σε μια προβολή που έχετε ανοίξει από το **Μενού μουσ.**, επιλέξτε ένα στοιχείο.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρ. σε λίστα αναπ.** > **Αποθηκ. λίστα αναπαραγ.** ή **Νέα λίστα αναπαραγωγής**.

- 3 Εάν επιλέξετε **Νέα λίστα αναπαραγωγής**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και πατήστε **Εντάξει**. Εάν επιλέξετε **Αποθηκ. λίστα αναπαραγ.**, επιλέξτε την λίστα αναπαραγωγής και **Εντάξει**.

💡 **Συμβουλή!** Σε ορισμένες από τις προβολές μπορείτε να επιλέξετε πολλά τραγούδια για να προστεθούν, πατώντας **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή**.

💡 **Συμβουλή!** Μπορείτε να προσθέσετε ένα τραγούδι το οποίο ακούτε αυτή τη στιγμή σε μια λίστα αναπαραγωγής.

Λεπτομέρειες λίστας αναπαραγωγής

Στην προβολή **Λίστες αναπαραγωγής**, πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία λίστας αναπ.**. Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Όνομα—Το όνομα της λίστας αναπαραγωγής

Τραγούδια—Ο τρέχων αριθμός τραγουδιών στη λίστα αναπαραγωγής

Θέση—Η θέση της λίστας αναπαραγωγής

Ημ/νία—Η ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκε για τελευταία φορά η λίστα αναπαραγωγής

Ώρα—Η ώρα κατά την οποία τροποποιήθηκε για τελευταία φορά η λίστα αναπαραγωγής

Αυτόματες λίστες αναπαραγωγής

Οι ακόλουθες λίστες αναπαραγωγής εμφανίζονται αυτόματα στην προβολή λίστας αναπαραγωγής:

Συχνότερα κομμάτ.—Περιλαμβάνει τα 40 τραγούδια που αναπαράγονται περισσότερο από τα τραγούδια που αναπαράχθηκαν πιο πρόσφατα

Πρόσφατα τραγούδια—Περιλαμβάνει 40 τραγούδια που αναπαράχθηκαν πιο πρόσφατα σε αντίστροφη σειρά, τελειώνοντας με το τραγούδι που αναπαράχθηκε πιο πρόσφατα.

Πρόσφ. προσθήκες—Περιλαμβάνει τραγούδια που έχετε προσθέσει στη βιβλιοθήκη κατά την τελευταία εβδομάδα.

Διαθέσιμες επιλογές

Τα ακόλουθα στοιχεία είναι διαθέσιμα ως επιλογές σε διαφορετικές προβολές του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής:

Μετάβ. σε Παίζονται—Ανοίγει μια προβολή που εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή

Μετάβ. στο Κατ. μουσ.—Ανοίγει ασύρματη σύνδεση με ένα κατάστημα στο ιστό, όπου μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, περιήγηση και αγορά μουσικής

Ανανέωση Μουσ. βιβλ.—Ενημερώνει την λίστα βιβλιοθήκης σαρώνοντας τη μνήμη της συσκευής και την κάρτα μνήμης της συσκευής σας για νέα τραγούδια και διαγράφωντας συνδέσεις που έχουν καταστραφεί

Στοιχεία τραγουδιού/Στοιχεία λίστας αναπ./Στοιχεία Μουσ. βιβλ.—Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο στοιχείο

Βοήθεια—Ανοίγει την εφαρμογή βοήθειας

Δημ. λίστας αναπαραγ.—Ανοίγει μια προβολή όπου μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής

Αποστολή—Σάς επιτρέπει να στείλετε το επιλεγμένο στοιχείο σε άλλη συμβατή συσκευή

Διαγραφή—Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο μετά από επιβεβαίωση. Το τραγούδι θα διαγραφεί μόνιμα από τη μνήμη της συσκευής ή από τη συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί).

Μετονομασία—Μετονομάζει το επιλεγμένο στοιχείο

Πρ. σε λίστα αναπ.—Προσθέτει το επιλεγμένο στοιχείο σε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής ή σε νέα λίστα αναπαραγωγής

Εικόνα άλμπουμ—Ανοίγει μια προβολή η οποία εμφανίζει το εξώφυλλο άλμπουμ που είναι συνημμένο αυτή τη στιγμή στο επιλεγμένο άλμπουμ ή τραγούδι. Μπορείτε να αλλάξετε ή να προσθέσετε εξώφυλλα άλμπουμ χρησιμοποιώντας εικόνες στη συσκευή σας.

Επιλογή/Εξαίρεση—Σάς επιτρέπει να επιλέξετε πολλά στοιχεία για ενέργεια

Ορισμός ως ήχος κλ.—Επιλέγει το επιλεγμένο τραγούδι ως ήχο κλήσης του ενεργού προφίλ. Για βέλτιστη απόδοση, αποθηκεύετε τους ήχους κλήσης στη μνήμη της συσκευής.

Αναδιάταξη λίστας—Αλλάζει τη διάταξη των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής

Επιλογές μόνο στην προβολή «Παίζει τώρα»

Μετάβ. σε μενού Μουσ.—Ανοίγει την προβολή **Μενού μουσ.**

Ανακατάταξη—Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία τυχαίας σειράς. Στη λειτουργία τυχαίας σειράς τα τραγούδια αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

Επανάληψη—Επαναλαμβάνει το τραγούδι ή όλα τα τραγούδια στη λίστα που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή.

Ισοσταθμιστής—Ανοίγει μια προβολή όπου μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία της συχνότητας του ήχου.

Έναρξη απεικόνισης—Επιλέγει το εξώφυλλο άλμπουμ ή την κίνηση που δείχνει ότι γίνεται αναπαραγωγή ενός κομματιού. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να επιστρέψετε στην προβολή **Παίζονται**.

Ρυθμίσεις ήχου—Ανοίγει μια προβολή όπου μπορείτε να αλλάξετε την ισορροπία ήχου, την εικόνα στερεοφωνικού ήχου και την απόκριση των μπάσων.

Μετονομασία στοιχείων

- 1 Επιλέξτε **Καλλιτέχνης**, **Άλμπουμ**, **Είδος**, ή **Συνθέτης** από τη λίστα.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Μετονομασία**.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε **Εντάξει**. Όλα τα τραγούδια που ανήκουν στον επιλεγμένο καλλιτέχνη, άλμπουμ, είδος ή συνθέτη θα ενημερωθούν.

Προβολή και επεξεργασία λεπτομερειών τραγουδιού

Σε μια λίστα τραγουδιών, πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία τραγουδιού**. Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες στις οποίες μπορεί να γίνει επεξεργασία:

Όνομα τραγουδιού—Το όνομα του τραγουδιού

Καλλιτέχνης—Το όνομα του καλλιτέχνη

Δίσκος—Το όνομα του άλμπουμ στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο τραγούδι

Αριθμός κομματιού—Τη θέση του τραγουδιού στο άλμπουμ στο οποίο ανήκει

Έτος—Το έτος κατά το οποίο κυκλοφόρησε το άλμπουμ

Είδος—Την κατηγορία είδους στην οποία ανήκει το τραγούδι

Σύνθεση—Το όνομα του συνθέτη αυτού του τραγουδιού

Σχόλιο—Κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτό το τραγούδι

Για να προβάλετε λεπτομέρειες όπως **Μορφή**, **Διάρκεια** και **Πνευματ. δικαιώματα**, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στ. αρχείου** στην προβολή **Στοιχεία τραγουδιού**.

Λεπτομέρειες βιβλιοθήκης

Στη λειτουργία **Μενού μουσ.**, πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία Μουσ. βιβλ.**. Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Τραγούδια—Ο τρέχων αριθμός τραγουδιών στη βιβλιοθήκη

Διάρκεια—Το συνολικό μήκος των τρεχόντων τραγουδιών

Σε χρήση—Το συνολικό μέγεθος των αρχείων στη μουσική βιβλιοθήκη

Ανανέωση—Η ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκε για τελευταία φορά η βιβλιοθήκη

Ορισμός τραγουδιού ως ήχος κλήσης

1 Επιλογή τραγουδιού.

2 Πατήστε **Επιλογές > Ορισμός ως ήχος κλ.**. Το επιλεγμένο τραγούδι έχει οριστεί ως ήχος κλήσης για το ενεργό προφίλ.

Αλλαγή εξώφυλλου άλμπουμ

1 Επιλογή τραγουδιού.

2 Πατήστε **Επιλογές > Εικόνα άλμπουμ**.

3 Πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή**.

4 Μετακινηθείτε στις εικόνες στην έκθεση της συσκευής σας και πατήστε **Επιλ. οπτικ.:**.

5 Για να επαναφέρετε το αρχικό εξώφυλλο του άλμπουμ, επιλέξτε **Επαναφορά αρχικού**.

Σχετικά με τον κωδικοποιημένο ήχο

Οι εφαρμογές όπως το Windows Media Player και το Nokia Audio Manager (περιλαμβάνονται στο Nokia PC Suite) κωδικοποιούν αρχεία ήχου με κωδικοποιητές όπως το WMA ή το MP3 για να εξοικονομούν χώρο αποθήκευσης. Η κωδικοποίηση γίνεται με την διαγραφή των τμημάτων εκείνων του ηχητικού σήματος που δεν ακούγονται ή ακούγονται ελάχιστα από το ανθρώπινο αυτί.

Ανεξάρτητα από τον κωδικοποιητή και την ποιότητα κωδικοποίησης, η ποιότητα ήχου του αρχείου που προκύπτει δεν είναι εξίσου καλή με την αρχική.

Οι βασικοί κωδικοποιητές που υποστηρίζονται από αυτή τη συσκευή είναι AAC, WMA και MP3. Όλοι αυτοί οι τύποι έχουν διάφορες παραλλαγές.

Ρυθμός Bit

Κατά την κωδικοποίηση ήχου, η ποιότητα του ήχου που θα προκύψει εξαρτάται από τον ρυθμό δείγματος και τον ρυθμό bit που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Ο ρυθμός δείγματος εκφράζεται ως χιλιάδες δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο (kHz) και για μουσική σε CD ο ρυθμός δειγμάτων ανέρχεται σε 44,1 kHz. Ο ρυθμός Bit εκφράζεται σε kilobits ανά δευτερόλεπτο (Kbps). Όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός bit, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.

Το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας μπορεί να εξαρτάται από τις απαιτήσεις σας, τα ακουστικά που χρησιμοποιείτε και τον θόρυβο περιβάλλοντος. Για τα MP3 ένας ρυθμός bit μεταξύ 128 και 192 Kbps δίνει συνήθως αρκετά καλό αποτέλεσμα για ακρόαση μουσικής ποπ με τη συσκευή σας. Το WMA ή το AAC δίνουν συνήθως παρόμοιο αποτέλεσμα με το MP3 με ρυθμό bit που είναι μια βαθμίδα χαμηλότερος (96-160 Kbps). Οι παραλλαγές του AAC, όπως το AAC+ και το ενισχυμένο AAC+ (eAAC+) παρέχουν ήχο ποιότητας CD σε ρυθμούς bit που αγγίζουν τα 48 Kbps. Η κλασική μουσική και η μουσική με αποχρώσεις απαιτούν συνήθως υψηλότερο ρυθμό bit από ότι η βασική ποπ μουσική.

Για ομιλία και άλλες πηγές όπου η ποιότητα του ήχου είναι λιγότερο σημαντική από την εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ρυθμούς bit μεταξύ 8 και 64 Kbps. Σε χαμηλούς ρυθμούς bit το WMA ή AAC δίνει γενικά καλύτερα αποτελέσματα από το MP3.

Μεταβλητός ρυθμός bit

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης μεταβλητό ρυθμό bit (VBR). Ο μεταβλητός ρυθμός bit σημαίνει ότι ο ρυθμός bit της κωδικοποίησης ποικίλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του κωδικοποιημένου υλικού. Όταν χρησιμοποιείτε VBR, η κωδικοποίηση βελτιστοποιείται ώστε να διατηρείται μια σταθερή ποιότητα ήχου σε όλη τη διάρκεια του κομματιού, και να μην χάνεται η ποιότητα σε πολύπλοκα μουσικά τμήματα όπως συμβαίνει με την κωδικοποίηση σταθερού ρυθμού bit (CBR).



Flash Player

Με την εφαρμογή **Εφαρμ. Flash**, μπορείτε να εμφανίσετε, να αναπαράγετε και να αλληλεπιδράσετε με συμβατά αρχεία flash που έχουν κατασκευαστεί για κινητές συσκευές.

Οργάνωση αρχείων flash

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Flash**.

Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή να αναπαράγετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να στείλετε ένα αρχείο flash σε μια συμβατή συσκευή, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να αντιγράψετε ένα αρχείο flash σε άλλο φάκελο, πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση > Αντιγρ. στο φάκελο**.

Για να μετακινήσετε ένα αρχείο flash σε άλλο φάκελο, πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση > Μετακίν. σε φάκελο**.

Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο για να οργανώσετε τα αρχεία flash, πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση > Νέος φάκελος**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Αναπαραγωγή αρχείων flash

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Flash**. Μεταβείτε σε ένα αρχείο flash και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας.

Εάν είναι διαθέσιμο, πατήστε **Επιλογές** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Παύση—για παύση της αναπαραγωγής

Διακοπή—για διακοπή της αναπαραγωγής

Ποιότητα—για να επιλέξετε την ποιότητα αναπαραγωγής. Εάν η αναπαραγωγή φαίνεται ακανόνιστη και αργή, επιλέξτε **Κανονική** ή **Χαμηλή**.

Πλήρης οθόνη—για αναπαραγωγή του αρχείου χρησιμοποιώντας ολόκληρη την οθόνη. Για να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη, επιλέξτε **Κανονική οθόνη**.

Παρόλο που δεν είναι ορατά σε πλήρη οθόνη, οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορεί να παραμένουν διαθέσιμες όταν πατήσετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα επιλογής.

Προσαρμ. στην οθόνη—για να αναπαράγετε το αρχείο στο αρχικό του μέγεθος μετά από μεγέθυνση

Με πανοραμ. προβολή—για να μπορείτε να μετακινήσετε μέσα στην οθόνη με το πλήκτρο κύλισης μετά από μεγέθυνση



Visual Radio

Πατήστε  και επιλέξτε **Radio**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή ως συμβατικό

ραδιόφωνο FM με αυτόματο συντονισμό και αποθηκευμένους σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες στην οθόνη οι οποίες σχετίζονται με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν υπηρεσία του Visual Radio. Η υπηρεσία Visual Radio χρησιμοποιεί πακέτα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ακρόαση του ραδιοφώνου FM ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

 **Συμβουλή!** Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο **Visual Radio** στη λειτουργία ενεργής αναμονής στη συσκευή Nokia N73 Music Edition, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην Visual Radio υπηρεσία, οι διαχειριστές και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιοχής σας ενδέχεται να μην υποστηρίζουν το Visual Radio.

Συνήθως είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Το ραδιόφωνο επιλέγει τη ζώνη συχνότητας που θα χρησιμοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το δίκτυο. Αν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε την περιοχή που βρίσκεστε, ή μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή στις ρυθμίσεις του Visual Radio. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 59.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Πατήστε  και επιλέξτε **Radio**. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε  ή . Για να αλλάξετε τη συχνότητα μη αυτόματα, πατήστε **Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμ..**

Αν έχετε προηγουμένως αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, επιλέξτε  ή  για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, ή πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε τη θέση μνήμης ενός σταθμού.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης. Για να πραγματοποιήσετε ακρόαση ραδιοφώνου χρησιμοποιώντας το megάφωνο, πατήστε **Επιλογές > Ενεργοπ. megαφώνου**.

 **Προειδοποίηση:** Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το

μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να προβάλετε τους διαθέσιμους σταθμούς με βάση τη θέση, επιλέξτε **Επιλογές > Κατάλογος σταθμών** (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση σταθμού**. Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το ραδιόφωνο FM να παίζει στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. στο παρασκ..**

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να προβάλετε το διαθέσιμο ορατό περιεχόμενο ενός συντονισμένου σταθμού, επιλέξτε  ή **Επιλογές > Ενεργ. οπτικής υπηρ..** Αν το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας δεν έχει αποθηκευτεί για το σταθμό, πληκτρολογήστε το, ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για να το αναζητήσετε στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου).

Όταν δημιουργηθεί σύνδεση με την οπτική υπηρεσία, στην οθόνη εμφανίζεται το τρέχον οπτικό περιεχόμενο.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης για την προβολή οπτικού περιεχομένου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις οθόνης**.

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς στο ραδιόφωνο. Για να ανοίξετε τη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για να κάνετε ακρόαση ενός αποθηκευμένου σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ακρόαση**. Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός σταθμού με Visual Radio υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ενεργ. οπτικής υπηρ..**

Για να αλλάξετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ήχος εκκίνησης—Επιλέξτε εάν θα αναπαράγεται ένας ήχος όταν η εφαρμογή ξεκινήσει.

Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας—Επιλέξτε **Ναι** για να εκκινεί αυτόματα η Visual Radio υπηρεσία όταν επιλέγετε έναν

αποθηκευμένο σταθμό που προσφέρει υπηρεσίες οπτικού ραδιοφώνου.

Σημείο πρόσβασης—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως σύνηθες ραδιόφωνο FM.

Τρέχουσα περιοχή—Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν δεν υπήρχε κάλυψη δικτύου κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.



Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > RealPlayer**. Με το **RealPlayer**, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ ή αρχεία πολυμέσων συνεχούς ροής over the air. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες ή να τον αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει).

Η εφαρμογή **RealPlayer** υποστηρίζει αρχεία με επέκταση όπως .3gp, .mp4 ή .rm. Ωστόσο, το **RealPlayer** δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές τους. Για παράδειγμα, το **RealPlayer** θα επιχειρήσει να ανοίξει όλα τα αρχεία .mp4, αλλά ορισμένα

αρχεία .mp4 μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 3GPP και, επομένως, δεν υποστηρίζεται από αυτή τη συσκευή.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

- 1 Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει), επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα** και από τα ακόλουθα: **Πρόσφατα κλιπ**—για την αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι αρχεία που αναπαράχθηκαν στο **RealPlayer** **Αποθηκευμένο κλιπ**—για την αναπαραγωγή ενός αρχείου που είναι αποθηκευμένο στην εφαρμογή **Έκθεση**.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση», σ. 32.

- 2 Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε  για την αναπαραγωγή του αρχείου.

Συντομεύσεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

- Για γρήγορη προώθηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για επαναφορά σε ένα αρχείο πολυμέσων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
- Για σίγαση του ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη . Για να ενεργοποιήσετε τον

ήχο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

Συνεχής ροή περιεχομένου over the air

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP.

Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να οριστούν κατά την πρώτη χρήση της συσκευής σας.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Στο **RealPlayer**, μπορείτε μόνο να ανοίξετε μια διεύθυνση URL με πρόθεμα `rtsp://`. Ωστόσο, το **RealPlayer** θα αναγνωρίσει ένα σύνδεσμο `http` με ένα αρχείο `.ram`.

Για τη συνεχή ροή περιεχομένου over the air, επιλέξτε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση**, σε μια ιστοσελίδα ή που έχει ληφθεί με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Πριν από τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή.

Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις **RealPlayer** με τη μορφή ειδικού μηνύματος κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 75. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του RealPlayer

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Βίντεο—για να επαναλαμβάνει αυτόματα το **RealPlayer** βίντεο κλιπ μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής τους.

Σύνδεση—για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις μεσολάβησης

Χρήση διακ. μεσολάβ.—Για να χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε **Ναι**.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

 **Γλωσσάριο:** Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ των διακομιστών πολυμέσων και των χρηστών τους. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου τους χρησιμοποιούν για να παράσχουν πρόσθετη ασφάλεια ή για να επιταχύνουν την πρόσβαση σε σελίδες του προγράμματος περιήγησης που περιέχουν κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ.

Ρυθμίσεις δικτύου

Προεπιλ. σημ. πρόσβ.—Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στο Internet και πατήστε .

Χρόνος σε σύνδεση—Ορίστε το χρονικό διάστημα μετά την πάροδο του οποίου ο **RealPlayer** θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο όταν έχετε διακόψει την αναπαραγωγή ενός κλιπ πολυμέσων μέσω σύνδεσης δικτύου. Επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** και πατήστε . Καταχωρήστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**.

Κατώτατη θύρα UDP—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κατώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η ελάχιστη τιμή είναι 1024.

Ανώτατη θύρα UDP—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της ανώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η μέγιστη τιμή είναι 65535.

Πατήστε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις τιμές εύρους συχνοτήτων για διάφορα δίκτυα.



Σκηνοθεσία ταινίας

Για να δημιουργήσετε μινεε, πατήστε  και επιλέξτε **Έκθεση > Εικόνες/βίντεο > Επιλογές > Επεξεργασία > Δημιουργία μινεε**.

Τα μινεε είναι σύντομα, επεξεργασμένα βίντεο κλιπ που μπορεί να περιέχουν, βίντεο, εικόνες, μουσική και κείμενο. Το Quick μινεε δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή **Σκηνοθεσία** μόλις επιλέξετε το στυλ για το μινεε. Η εφαρμογή **Σκηνοθεσία** χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη μουσική προεπιλογής και το κείμενο που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο στυλ. Σε ένα προσαρμοσμένο μινεε μπορείτε να επιλέξετε τα δικά σας βίντεο κλιπ και τη μουσική, τις εικόνες και το στυλ, και να προσθέσετε μήνυμα έναρξης και τέλους. Μπορείτε να στέλνετε μινεε σε μήνυμα multimedia.

Τα μινεε μπορούν να αποθηκευτούν στον φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην **Έκθεση** σε μορφή αρχείου .3gp.

Δημιουργία γρήγορου μιννε

- 1 Στην **Έκθεση**, επιλέξτε εικόνες και βίντεο για το μιννε και **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Δημιουργία μιννε**. Ανοίγει η προβολή επιλογής στυλ.
- 2 Επιλέξτε ένα στυλ για το μιννε από την αντίστοιχη λίστα.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία μιννε**.

Δημιουργία κλασικού μιννε

- 1 Στην **Έκθεση**, επιλέξτε εικόνες και βίντεο για το μιννε και **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Δημιουργία μιννε**. Ανοίγει η προβολή επιλογής στυλ.
- 2 Μεταβείτε στο στυλ που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογές** > **Προσαρμογή**.
- 3 Επιλέξτε τα κλιπ που θέλετε να συμπεριλάβετε στο μιννε σας στην εφαρμογή **Βίντεο & εικόνες** ή **Μουσική**.
Στην εφαρμογή **Βίντεο & εικόνες**, μπορείτε να ορίσετε την σειρά με την οποία αναπαράγονται τα αρχεία στο μιννε. Για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε **■**. Στη συνέχεια μεταβείτε στο αρχείο, κάτω από το οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το επισημασμένο αρχείο, και πατήστε **■**. Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εικόνες και βίντεο από το μιννε, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη/Κατάργηση**.

Για να αποκόψετε βίντεο κλιπ, στο φάκελο **Βίντεο & εικόνες**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή περιεχομένων**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή περιεχομένου», σ. 64. Στο **Μήνυμα** μπορείτε να προσθέσετε ένα κείμενο έναρξης και τέλους σε ένα μιννε. Στην ένδειξη **Μήκος**, μπορείτε να ορίσετε το μήκος του μιννε. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Ορίζεται από χρήστη**—για να καθορίσετε το μήκος του μιννε

- Μήνυμα πολυμέσων**— για να βελτιστοποιήσετε το μήκος του μιννε για αποστολή με μήνυμα multimedia **Όσο και η μουσική**—για να ορίσετε την ίδια διάρκεια μιννε με τη διάρκεια του επιλεγμένου μουσικού κλιπ **Αυτόματη επιλογή**—για να συμπεριλάβετε όλες τις επιλεγμένες εικόνες και τα βίντεο κλιπ στο μιννε
- 4 Πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία μιννε**. Ανοίγει η προβολή προεπισκόπησης.
 - 5 Για προεπισκόπηση του προσαρμοσμένου μιννε πριν από την αποθήκευση, πατήστε **Επιλογές** > **Επανάληψη**.
 - 6 Για να αποθηκεύσετε το μιννε, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο κλασικό μιννε χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις στυλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανασύνθεση**.

Επιλογή περιεχομένου

Για να επεξεργαστείτε τα επιλεγμένα βίντεο κλιπ, στο φάκελο **Βίντεο & εικόνες**, πατήστε **Επιλογές > Επιλογή περιεχομένων**. Μπορείτε να επιλέξετε εκείνα τα μέρη του βίντεο κλιπ που θέλετε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε από το μινεε. Στο ρυθμιστικό, με πράσινο χρώμα επισημαίνονται τα συμπεριλαμβανόμενα, με κόκκινο τα εξαιρούμενα και με γκρι τα ουδέτερα μέρη.

Για να συμπεριλάβετε ένα μέρος του βίντεο κλιπ στο μινεε, μεταβείτε στο αντίστοιχο μέρος και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη**. Για να εξαιρέσετε ένα μέρος, πατήστε **Επιλογές > Εξαίρεση**. Για να εξαιρέσετε ένα στιγμιότυπο, πατήστε **Επιλογές > Εξαίρεση πλάνου**.

Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή **Σκηνοθεσία** ώστε να συμπεριλαμβάνει ή να εξαιρεί τυχαία ένα μέρος του βίντεο κλιπ, μεταβείτε στο αντίστοιχο μέρος και πατήστε **Επιλογές > Ουδέτερο**.

Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή **Σκηνοθεσία** ώστε να συμπεριλαμβάνει ή να εξαιρεί τυχαία μέρη του βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές > Όλα ουδέτερα**.

Ρυθμίσεις

Στην προβολή επιλογής στυλ, πατήστε **Επιλογές > Προσαρμογή > Ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες επιλογές:

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται τα μινεε.

Ανάλυση—Επιλέξτε την ανάλυση για τα μινεε. Επιλέξτε **Αυτόματα** για να χρησιμοποιήσετε την βέλτιστη ανάλυση με βάση τον αριθμό και το μήκος των βίντεο κλιπ που έχετε επιλέξει.

Προεπιλεγμένο όνομα—Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τα μινεε.

Διαχείριση χρόνου



Ρολόι

Πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι**.

Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές > Ρύθμιση αφύπνισης**. Όταν η αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**, ή για να διακόψετε την αφύπνιση για 5 λεπτά, επιλέξτε **Αναβολή**.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Απενεργ. αφύπνισης**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ρολογιού πατήστε και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ώρα ή Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου), μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Ώρα φορέα δικτύου > Αυτόματη ενημέρωση**.

Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Παγκόσμιο ρολόι

Για να ανοίξετε την προβολή του παγκόσμιου ρολογιού, ανοίξτε τη λίστα **Ρολόι**, και πατήστε . Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις.

Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη πόλης**. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 πόλεις στη λίστα.

Για να ορίσετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, μεταβείτε σε μια πόλη και πατήστε **Επιλογές** > **Τρέχουσα πόλη μου**. Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού, και η ώρα της συσκευής σας αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.




Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε το μενού **Ημερολόγιο** για να σας υπενθυμίζει συσκέψεις και επετειούς, να παρακολουθείτε τις εργασίες σας και άλλες σημειώσεις.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

☀ Συντόμηση: Στην ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (**1** – **0**). Ανοίγει μια καταχώριση ραντεβού και οι χαρακτηριστικές που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**. Στην προβολή υποχρεώσεων, πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ανοίγει μια καταχώριση υποχρέωσης.

- 1 Πατήστε και επιλέξτε **Ημερολόγ.** > **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και ένα από τα παρακάτω:
Σύσκεψη—για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα
Υπόμνημα—για καταχώριση μιας γενικής σημείωσης για μια ημέρα
Επέτειος—για υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών (οι καταχωρίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο)
Υποχρέωση—για υπενθύμιση μιας εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Ειδοποίηση** > **Ενεργοπ.** και πληκτρολογήστε την **Ώρα ειδοποίησης** και την **Ημέρα ειδοποίησης**. Για να προσθέσετε μια περιγραφή για ένα ραντεβού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. περιγραφής**.
- 3 Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**. Όταν το ημερολόγιο σας ειδοποιεί για μια σημείωση, επιλέξτε **Αθόρυβο** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης του ημερολογίου. Το κείμενο υπενθύμισης παραμένει στην οθόνη. Για να τερματίσετε την ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Αναβολή**.

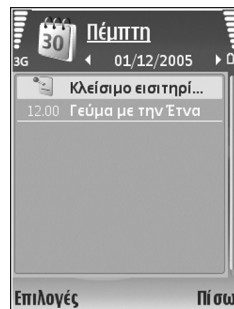

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite. Όταν δημιουργείτε μια καταχώριση ημερολογίου, ορίστε την επιλογή **Συγχρονισμός** που θέλετε.

Προβολές ημερολογίου

 **Συμβουλή!** Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας ή την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο.

Στη μηνιαία προβολή, οι ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχουν καταχωρίσεις ημερολογίου έχουν ως ένδειξη ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Στην εβδομαδιαία προβολή, τα υπομνήματα και οι επέτειοι εμφανίζονται πριν τις 8 π.μ. Για εναλλαγή μεταξύ της μηνιαίας, της εβδομαδιαίας, της ημερήσιας και της προβολής υποχρεώσεων πατήστε *****.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές > Μετάβ. σε ημερ/νία**. Για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία, πατήστε **#**.

Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε μια συμβατή συσκευή, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να εκτυπώσετε μια καταχώριση ημερολογίου σε έναν συμβατό εκτυπωτή που να διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (BPP) με τη συνδεσιμότητα Bluetooth (για παράδειγμα, HP Deskjet 450 Mobile Printer ή HP Photosmart 8150), πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Διαχείριση των καταχωρίσεων ημερολογίου

Η διαγραφή παλιών καταχωρήσεων στο **Ημερολόγ.** εξοικονομεί χώρο στη μνήμη της συσκευής σας.

Για να διαγράψετε περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη μηνιαία προβολή και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή καταχωρ. > Πριν από ή Όλες οι καταχωρίσεις**.

Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη, μεταβείτε σε αυτήν στην προβολή υποχρεώσεων και πατήστε **Επιλογές > Να σημ. ότι έγινε**.

Ρυθμίσεις ημερολογίου

Για να τροποποιήσετε τις επιλογές **Ήχος ειδοπ. ημ/γίου**, **Προεπιλεγμ. προβολή**, **Αρχή εβδομάδας**, και **Τίτλος προβ. εβδομάδ.**, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.



Μηνύματα

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου). Στην εφαρμογή **Μηνύματα**, μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα πολυμέσων, τα μηνύματα e-mail και τα ειδικά μηνύματα κειμένου που περιέχουν δεδομένα. Μπορείτε επίσης να λάβετε μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και να στείλετε εντολές υπηρεσίας. Τα μηνύματα και τα δεδομένα που λαμβάνετε μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων, τοποθετούνται στο φάκελο **Εισερχόμενα** στο μενού **Μηνύματα**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ο φάκελος **Μηνύματα** περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

 **Εισερχόμενα**—Ληφθέντα μηνύματα, εκτός από e-mail και μηνύματα εκπομπής κυψέλης, αποθηκεύονται εδώ. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ/κιβώτ**.

 **Φάκελοί μου**—Για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους.

 **Συμβουλή!** Για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνετε συχνά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κείμενα στο φάκελο προτύπων.

 **Γραμ/κιβώτ**.—Σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, των μηνυμάτων e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως. Ανατρέξτε στην ενότητα «E-mail», σ. 80.

 **Πρόχειρα**—Εδώ αποθηκεύονται πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.

 **Σταλθέντα**—Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία 20 μηνύματα που έχουν αποσταλεί, εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Για να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται, ανατρέξτε στην ενότητα «Άλλες ρυθμίσεις», σ. 82.

 **Εξερχόμενα**—Εδώ αποθηκεύονται προσωρινά τα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

 **Παράδειγμα:** Τα μηνύματα τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail για την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 **Αναφορές**—Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

 **Συμβουλή!** Όταν έχετε ανοίξει κάποιον από τους προεπιλεγμένους φακέλους, υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στους φακέλους πατώντας  ή .

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, πατήστε **Επιλογές > Εντολή υπηρεσίας** στην κύρια προβολή της λειτουργίας **Μηνύματα**.

Η εφαρμογή **Εκπομπή κυψέλης** (υπηρεσία δικτύου) σας δίνει τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, πατήστε **Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**. Στην κύρια προβολή μπορείτε να δείτε την κατάσταση ενός θέματος, τον αριθμό θέματος, το όνομα και αν έχει επισημανθεί () για παρακολούθηση.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δημιουργία κειμένου

Οι ενδείξεις **ABC**, **abc** και **Abc** υποδηλώνουν την επιλεγμένη λειτουργία χαρακτήρων. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου


Το στοιχείο  εμφανίζεται όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

- Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (**1 – 9**) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό.
- Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πατήστε  για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα.
- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το **0** . Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε **0** τρεις φορές.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα των πλήκτρων. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις. Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν δημιουργείτε κείμενο χρησιμοποιώντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Με πρόβλεψη**. Αυτό ενεργοποιεί την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου της συσκευής.
- 2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα **2 – 9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη «Nokia», αν έχετε επιλέξει το Αγγλικό λεξικό, πατήστε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a. Η λέξη που σας προτείνει μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
- 3 Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε πατώντας , ή πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό.

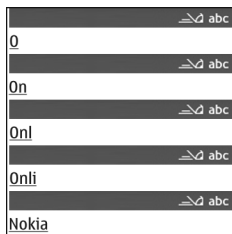

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα

***** για να δείτε μία προς μία τις λέξεις που σας προτείνει το λεξικό ή πατήστε  και επιλέξτε **Πρόβλ. εισαγ. κειμ. > Αντιστοιχίες**.

Αν εμφανίζεται μετά από τη λέξη ο χαρακτήρας **?**, σημαίνει ότι η λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

- 4 Πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και για να την επιβεβαιώσετε πατήστε . Γράψτε το τελευταίο μέρος της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό.

Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή, πατήστε  και επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ. > Απενεργοποιημ.**

💡 **Συμβουλή!** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο **#**.

Συμβουλές για τη δημιουργία κειμένου

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαριθμητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε **C**. Για να διαγράψετε περισσότερους από έναν χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **C**.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**.

Για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *****.

💡 **Συμβουλή!** Για να εισαγάγετε ταυτόχρονα πολλούς ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε **5** όταν επιλέγετε κάθε χαρακτήρα.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail», σ. 73 και την ενότητα «E-mail», σ. 80.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** και ένα από τα παρακάτω:
Σύντομο μήνυμα—για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου
Μήνυμα multimedia—για να στείλετε ένα μήνυμα multimedia (MMS)
E-mail—για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail
 Αν δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Εναρξη**.

- 2 Στο πεδίο **Προς**, πατήστε  για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τις επαφές, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε ερωτηματικό (:) που διαχωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε * . Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το πρόχειρο.
- 3 Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος multimedia ή του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται, πατήστε **Επιλογές > Πεδία διεύθυνσης**.
- 4 Στο πεδίο μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμα. Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή ή Εισαγ. αντικειμένου > Πρότυπο**.
- 5 Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. αντικειμένου > Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**. Όταν προστίθεται ήχος, εμφανίζεται η ένδειξη . Δεν είναι δυνατή η αποστολή βίντεο κλιπ που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή .mp4 σε μήνυμα multimedia. Για να αλλάξετε τη μορφή στην οποία αποθηκεύονται



τα εγγεγραμμένα βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις βίντεο», σ. 30.

- 6 Για να τραβήξετε νέα φωτογραφία ή να εγγράψετε ήχο ή βίντεο για ένα μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή νέου > Εικόνα, Κλιπ ήχου, ή Κλιπ βίντεο**. Για να εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Διαφάνεια**. Για να δείτε την προεπισκόπηση του μηνύματος multimedia, πατήστε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.
- 7 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή > Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ ή Σημείωση**. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail έχουν την ένδειξη .
-  **Συμβουλή!** Για να στείλετε άλλους τύπους αρχείων ως συνημμένα, ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω e-mail**, αν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.
- 8 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**, ή πατήστε .
-  **Σημείωση:** Η συσκευή σας μπορεί να δηλώσει ότι το μήνυμά σας εστάλη στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να μη δηλώσει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα. Στη γραμμή πλοήγησης μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που εκτελεί αντίστροφη μέτρηση. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε ακόμα να προσθέσετε 10 χαρακτήρες στο κείμενο για να αποσταλεί ως δύο μηνύματα.

Τα μηνύματα e-mail τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα** μέχρι να αποσταλούν. Εάν δεν επιτύχει η αποστολή, το e-mail παραμένει στα **Εξερχόμενα** πρώτα με την κατάσταση **Σε αναμονή** και στη συνέχεια, αν η αποστολή αποτύχει αρκετές φορές, με την κατάσταση **Απέτυχε**.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συνδυάσετε εικόνες, βίντεο, ήχο και κείμενο σε μια παρουσίαση και να την στείλετε με ένα μήνυμα multimedia. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός μηνύματος multimedia και πατήστε **Επιλογές > Νέα παρουσίαση**. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν το στοιχείο **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα multimedia», σ. 79.

Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή μηνύματος από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 75.

Μη αυτόματη εισαγωγή ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης μηνυμάτων multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 140.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Σημ. πρόσβ. σε χρήση** και το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε ως προτιμώμενη σύνδεση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Μηνύματα multimedia», σ. 79.

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail, πρέπει να:

- Διαμορφώσετε σωστά ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 140.
- Ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. Εάν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή **Μηνύματα** και δεν έχετε ρυθμίσει τον λογαριασμό e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «E-mail», σ. 80.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.



Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων

Στο φάκελο [Εισερχόμενα](#), η ένδειξη  υποδηλώνει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου,  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia,  δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω σύνδεσης υπερύθρων και  δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής η ένδειξη  και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε [Εμφάνιση](#). Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα [Εισερχόμενα](#), μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που λάβατε, πατήστε [Επιλογές](#) > [Απάντηση](#).

Για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα κειμένου ή multimedia σε ένα συμβατό εκτυπωτή που διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (Basic Print Profile - BPP) μέσω σύνδεσης Bluetooth (για παράδειγμα στον HP Deskjet 450 Mobile Printer ή στον HP Photosmart 8150), πατήστε [Επιλογές](#) > [Εκτύπωση](#).

Μηνύματα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα multimedia βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ανάκτηση](#).

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα multimedia () , μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα multimedia, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αντικείμενα](#).

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα και ρυθμίσεις

Η συσκευή σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα (✉):

Μήνυμα διαμόρφωσης—Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης. Για να αποθηκεύσετε τις επιλογές, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση όλων**.

Προσωπικά στοιχεία—Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στις **Επαφές**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθ. προσωπ. στοιχ.** Τα πιστοποιητικά ή τα αρχεία ήχου που είναι συνημμένα στα προσωπικά στοιχεία δεν αποθηκεύονται.

Ήχος κλήσης—Για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Λογ. φορέα—Για να εμφανίζεται το λογότυπο στην κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων αναγνώρισης του διαχειριστή δικτύου, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Κατ. ημ/γίου—Για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ. στο Ημ/γιο**.

Μήνυμα Ιστού—Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθ. σε σ/δείκτες**. Αν το μήνυμα περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης όσο και σελιδοδείκτες, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση όλων**.

Ειδοπ. e-mail—Σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Τα μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης (🌐) είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Γραμματοκιβώτιο

Αν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «E-mail», σ. 80.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο (**Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**).

Για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο και να ανακτήσετε νέες επικεφαλίδες ή μηνύματα e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 140.

Για να προβάλετε χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως, επιλέξτε **Όχι**. Όταν προβάλετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Εάν είστε εκτός σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές > Σύνδεση** για να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

- 1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail** και ένα από τα παρακάτω:
Νέα—για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail
Επιλεγμένα—για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα
Όλα—για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο γραμματοκιβώτιο
 Για να ακυρώσετε την ανάκτηση των μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.
- 2 Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους σε κατάσταση σύνδεσης, ή πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail χωρίς σύνδεση.
 Ενδείξεις κατάστασης e-mail:
 Το νέο e-mail (κατάσταση λειτουργίας με σύνδεση ή χωρίς) δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή.
 Το νέο e-mail έχει ανακτηθεί στη συσκευή.
 Το μήνυμα e-mail έχει αναγνωσθεί και δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή.
 Το μήνυμα e-mail έχει αναγνωσθεί.
 Η επικεφαλίδα μηνύματος e-mail έχει αναγνωσθεί και το περιεχόμενο του μηνύματος έχει διαγραφεί από τη συσκευή.
- 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε  .
 Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και βρίσκεται σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε συνημμένα μηνυμάτων e-mail, ανοίξτε ένα μήνυμα με την ένδειξη συνημμένου  και πατήστε **Επιλογές > Συνημμένα**. Εάν η ένδειξη συνημμένου είναι θαμπή, αυτό δεν έχει ανακτηθεί από τη συσκευή, πατήστε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα e-mail σε ένα συμβατό εκτυπωτή που διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (Basic Print Profile – BPP) μέσω σύνδεσης Bluetooth (για παράδειγμα στον HP Deskjet 450 Mobile Printer ή τον HP Photosmart 8150), πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Για να ανακτήσετε μηνύματα αυτόματα, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση > Ανάκτηση κεφαλίδων > Πάντα ενεργή** ή **Οικείο δίκτ. μόνο** και καθορίστε πότε και πόσο συχνά θα γίνεται ανάκτηση μηνυμάτων.

Η αυτόματη ανάκτηση e-mail μπορεί να αυξήσει το κόστος κλήσεων λόγω της κίνησης των δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στην επιλογή **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Μόνο τηλέφωνο**.

Η συσκευή αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από τη συσκευή και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στην επιλογή **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Τηλέφ. και διακομ.**

Σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, το e-mail διαγράφεται πρώτα από τη συσκευή σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, θα διαγραφεί αυτόματα και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί για διαγραφή διαγράφονται, αφού τερματίσετε τη σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από τη συσκευή και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο () και πατήστε **Επιλογές > Αναίρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Σε λειτουργία σύνδεσης, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#).

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα της κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής [Μηνύματα](#), πατήστε [Επιλογές](#) > [Μηνύματα SIM](#).
- 2 Πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλογή/Εξαίρεση](#) > [Επιλογή](#) ή [Επιλογή όλων](#) για να επισημάνετε τα μηνύματα.
- 3 Πατήστε [Επιλογές](#) > [Αντιγραφή](#). Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
- 4 Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε [Εντάξει](#). Για να προβάλετε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη [Πρέπει να οριστεί](#) ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να λάβετε

ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών με ένα μήνυμα διαμόρφωσης.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών, και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Μηνύματα κειμένου

Πατήστε  και επιλέξτε [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύντομο μήνυμα](#) και ένα από τα παρακάτω:

Κέντρα μηνυμάτων—Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

Κέντρο μην. σε χρήση—Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

Κωδικοπ. χαρακτήρων—Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε [Περιορ. υποστήριξη](#).

Λήψη αναφοράς—Για να επιλέξετε εάν το δίκτυο θα σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου).

Διάρκεια μηνύματος—Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο τα κέντρα μηνυμάτων θα ξαναστείλει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου).

Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Μήνυμα αποστέλλ. ως—Αλλάζτε την επιλογή αυτή μόνο, όταν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής των μηνυμάτων κειμένου στις παραπάνω μορφές. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Προτιμώμενη σύνδεση—Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου: δίκτυο GSM ή πακέτου δεδομένων, εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 140.

Απάντ. από ίδιο κέντρο—Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Μηνύματα multimedia

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia** και ένα από τα παρακάτω:

Μέγεθος εικόνας—Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia: **Πρωτότυπη** (εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**), **Μικρό** ή **Μεγάλο**.

Λειτ. δημιουργ. MMS—Αν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας πληροφορεί, αν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Επιλέξτε **Περιορισμένη**, η συσκευή δεν σας επιτρέπει να στείλετε μηνύματα που δεν υποστηρίζονται.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα οριστεί ως προτιμώμενη σύνδεση για το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Ανάκτηση multimedia—Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των μηνυμάτων multimedia. Για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia αυτόματα στο οικείο δίκτυό σας (ο διαχειριστής δικτύου του οποίου η κάρτα SIM βρίσκεται μέσα στη συσκευή σας), επιλέξτε **Αвт. στο οικ. δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για τη λήψη ενός μηνύματος multimedia το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Όταν βρείτε εκτός του οικείου σας δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος.

Αν επιλέξετε **Ανάκτηση multimedia > Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας.

Να επιτρ. ανών. μην.—Επιλέξτε αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.

Λήψη διαφημιστικών—Ορίστε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα multimedia ή όχι.

Λήψη αναφοράς—Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στο μητρώο η κατάσταση του σταλθέντος μηνύματος (υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

Αποστ. αναφ. απαγορ.—Επιλέξτε εάν θα απαγορεύσετε στη συσκευή να αποστέλλει αναφορές παράδοσης για ληφθέντα μηνύματα multimedia.

Χρονική ισχύς μηνύμ.—Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο τα κέντρο μηνυμάτων θα ξαναστέλλει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

E-mail

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail** και ένα από τα παρακάτω:

Γραμματοκιβώτια—Επιλέξτε γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Ρυθμίσεις σύνδεσης**, **Ρυθμίσεις χρήστη**, **Ρυθμ. ανάκτησης** και **Αυτόματη ανάκτηση**.

Γραμ/κιβ. σε χρήση—Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποστολή e-mail.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Νέο γραμματοκιβ.** στην κύρια προβολή γραμματοκιβωτίου.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που λαμβάνετε, επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail** και ένα από τα παρακάτω:

Όνομα χρήστη—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός πρόσβασης—Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Διακομ. εισερχ. μην.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που λαμβάνει τα μηνύματά σας e-mail.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 140.

Όνομα γραμματοκιβ.—Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.

Τύπος γραμματοκιβ.—Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού την

αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα όταν βρίσκεστε σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με το γραμματοκιβώτιό σας.

Ασφάλεια (θύρες)—Επιλέξτε την επιλογή ασφάλειας που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Θύρα—Ορίστε μια θύρα για τη σύνδεση.

Ασφαλής σύνδ. ΑΡΟΡ (μόνο για POP3) Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail ενώ συνδέεστε στο γραμματοκιβώτιο.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που στέλνετε, επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail** και ένα από τα παρακάτω:

Η διεύθ/ση e-mail μου—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.

Διακομ. εξερχ. μηνυμ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που αποστέλλει τα μηνύματα e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του διαχειριστή δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 140.

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές **Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Ασφάλεια (θύρες)** και **Θύρα** είναι παρόμοιες με εκείνες για τα **Εισερχόμενα e-mail**.

Ρυθμίσεις χρήστη

Το όνομά μου—Πληκτρολογήστε το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στη συσκευή του παραλήπτη, όταν η συσκευή του υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Αποστολή μηνύματος—Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από τη συσκευή σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι, ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο, όταν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**. Αν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδ.**, η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Αποστ. αντιγρ.σε μένα—Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο του e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και στη διεύθυνση που καθορίζεται στο **Η διεύθ/ση e-mail μου**.

Με υπογραφή—Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα δικά σας μηνύματα e-mail.

Ειδοπ. νέων e-mail—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail, έναν ήχο και μια σημείωση, όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

E-mail προς ανάκτ.—Ορίστε ποια μέρη του e-mail θα ανακτώνται: **Μόνο τίτλοι**, **Εν μέρει (kB)** (μόνο για POP3), ή **Μην. & συνημμέν.** (μόνο για POP3).

Αριθμός προς ανάκτ.—Ορίστε πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτώνται στο γραμματοκιβώτιο.

Διαδρομή IMAP4 (μόνο για IMAP4) Ορίστε τη διαδρομή για τους φακέλους που θα εγγράφονται.

Συνδρομές φακέλων (μόνο για IMAP4) Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήστε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Αυτόματη ανάκτηση

Ανάκτηση κεφαλίδων—Επιλέξτε εάν θέλετε η συσκευή να λαμβάνει αυτόματα νέα e-mail. Μπορείτε να ορίσετε τότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Η αυτόματη ανάκτηση e-mail μπορεί να αυξήσει το κόστος κλήσεων λόγω της κίνησης των δεδομένων.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα υπηρ.** Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε η συσκευή να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για την ανάκτηση

περιεχομένου, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων > Αυτόματα.**

Εκπομπή κυψέλης

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εκπομπή κυψέλης** και ένα από τα παρακάτω:

Λήψη—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Γλώσσα—Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα: **Όλες**, **Επιλεγμένη** ή **Άλλη**.

Ανίχνευση θεμάτων—Επιλέξτε εάν η συσκευή θα αναζητά αυτόματα νέους αριθμούς θεμάτων και θα αποθηκεύει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων.

Άλλες ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Άλλο** και ένα από τα παρακάτω:

Αποθ. σταθ. μηνυμ.—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia, ή e-mail που έχει αποσταλεί στο φάκελο **Σταλθέντα**.

Αρ. αποθηκευμ. μην.—Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο **Σταλθέντα**. Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

Προβολή φακέλων—Για να αλλάξετε τη διάταξη προβολής φακέλου από **1 γραμμή** σε **2 γραμμές**.

Μνήμη σε χρήση—Εάν έχετε τοποθετήσει συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή, επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνύματά σας: **Μνήμη τηλεφ.** ή **Κάρτα μνήμης**.



Συνομιλία—άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Συνομιλία**.

Η άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συνομιλείτε με άλλους χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες IM) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διαθέτουν συμβατούς διακομιστές IM στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε μετά την εγγραφή σας σε υπηρεσία IM. Η υποστήριξη των δυνατοτήτων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τους φορείς παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε **Συζητήσεις** για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε μια συνομιλία με κάποιο χρήστη IM; **Επαφές Συν.** για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε ή να προβάλετε την ηλεκτρονική κατάσταση των επαφών IM; **Ομάδες Συνομ.** για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε μια συνομιλία ομάδας με πολλαπλούς χρήστες IM ή **Καταγ. συν.** για να προβάλετε ένα προηγούμενο κύκλο άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων που αποθηκεύσατε.

Λήψη ρυθμίσεων IM

Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής της υπηρεσίας IM. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 75. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διακομιστή άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων», σ. 86.

Σύνδεση με διακομιστή IM

- 1 Για να συνδεθείτε με το διακομιστή IM που χρησιμοποιείται, ανοίξτε το **Συνομιλία**, και επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση**. Για να αλλάξετε το διακομιστή IM που χρησιμοποιείται και για να αποθηκεύσετε νέους διακομιστές IM, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διακομιστή άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων», σ. 86.

- 2 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε  για να συνδεθείτε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών θα σας δώσει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή IM.
- 3 Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#).

Τροποποίηση των ρυθμίσεων IM

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις Συνομιλίας](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Χρήση ψευδώνυμου (εμφανίζεται μόνο αν οι ομάδες IM υποστηρίζονται από το διακομιστή)—Για να καταχωρίσετε ένα ψευδώνυμο, πατήστε [Ναι](#).

Προβολή διαθεσιμ. μου—Για να επιτρέψετε σε άλλους να βλέπουν εάν είστε συνδεδεμένοι, πατήστε [Σε όλους](#).

Επιτρέπ. μηνύματα από—Για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από όλους, πατήστε [Από όλους](#).

Επιτρέπ. προσκλ. από—Για να επιτρέψετε προσκλήσεις μόνο από τις επαφές IM, πατήστε [Επαφ. Συν. μόνο](#). Οι προσκλήσεις IM αποστέλλονται από επαφές IM που θέλουν να συμμετέχετε στις ομάδες τους.

Ταχύτ. κύλισης μηνυμ.—Επιλέξτε την ταχύτητα που θα εμφανίζονται τα νέα μηνύματα.

Ταξιν. επαφ. Συνομιλ.—Επιλέξτε την τρόπο ταξινόμησης των επαφών IM: [Αλφαβητικά](#) ή [Ανά κατ. σύνδεσ.](#)

Ενημέρωση διαθεσιμ.—Για να επιλέξετε τον τρόπο ενημέρωσης των πληροφοριών που αφορούν αν είναι συνδεδεμένες ή όχι οι επαφές IM, πατήστε [Αυτόματα](#) ή [Μη αυτόματα](#).

Επαφές εκτός σύνδεσης—Επιλέξτε αν οι επαφές IM σε κατάσταση εκτός σύνδεσης θα εμφανίζονται στη λίστα με τις επαφές IM.

Χρώμα μηνυμάτων μου—Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που στέλνετε.

Χρώμα ληφθ. μηνυμ.—Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που λαμβάνετε.

Ήχος ειδ. Συνομιλίας—Αλλάξτε τον ήχο που αναπαράγεται όταν λαμβάνετε ένα νέο άμεσο μήνυμα.

Αναζήτηση ομάδων και χρηστών IM

Για να αναζητήσετε ομάδες, από την προβολή [Ομάδες Συνομ.](#), πατήστε [Επιλογές](#) > [Αναζήτηση](#). Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά [Όνομα ομάδας](#), [Θέμα](#), και [Μέλη](#) (αναγνωριστικό χρήστη).

Για να αναζητήσετε χρήστες, από την προβολή [Επαφές Συν.](#), πατήστε [Επιλογές](#) > [Νέα επαφή Συνομιλ.](#) > [Αναζήτ. στο διακομ.](#) Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά [Όνομα χρήστη](#), [Αναγνωρ. χρήστη](#), [Αριθμός τηλεφώνου](#), και [Διεύθυνση e-mail](#).

Συμμετοχή σε ομάδες IM

Η προβολή **Ομάδες Συνομ.** εμφανίζει μια λίστα με ομάδες IM που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες συμμετέχετε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Για να συμμετέχετε σε μια αποθηκευμένη ομάδα, πατήστε .

Για έξοδο από την ομάδα IM, πατήστε **Επιλογές** > **Έξοδος από ομ. Συν.**

Άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων

Μετά τη συμμετοχή σας σε ομάδα IM, θα μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται εκεί και να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το στο πεδίο επεξεργασίας μηνυμάτων και πατήστε .

Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε έναν συμμετέχοντα, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστ. προσ. μηνύμ.**

Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που σας έχει σταλεί, επιλέξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

Για να προσκαλέσετε επαφές IM που είναι συνδεδεμένοι να συμμετάσχουν στην ομάδα IM, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστ. πρόσκλησης**.

Για να αποτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από ορισμένους συμμετέχοντες, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογές φραγής**.

Εγγραφή συνομιλιών

Για να κάνετε εγγραφή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται σε μια συνομιλία ή όταν συμμετέχετε σε μία ομάδα IM, πατήστε **Επιλογές** > **Εγγραφή συνομιλίας**. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλογές** > **Διακοπή εγγραφής**. Για να προβάλετε τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, από την κύρια προβολή, επιλέξτε **Καταγ. συν.**

Προβολή και έναρξη συνομιλιών

Η προβολή **Συζητήσεις** εμφανίζει λίστα των συμμετεχόντων στις ιδιωτικές συνομιλίες με τους οποίους έχετε συνομιλία σε εξέλιξη. Οι συνομιλίες σε εξέλιξη κλείνουν αυτόματα όταν κάνετε έξοδο από το **Συνομιλία**.

Για να προβάλετε τη συνομιλία, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και πατήστε .

Για να συνεχίσετε τη συνομιλία, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε .

Για να επιστρέψετε στη λίστα συνομιλιών χωρίς να κλείσετε τη συνομιλία, πατήστε **Πίσω**. Για να κλείσετε τη συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** > **Τερματ. συζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συνομιλία πατήστε **Επιλογές** > **Νέα συζήτηση**.

Για να αποθηκεύσετε συμμετέχοντα συνομιλίας στις επαφές IM, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθ. στις επαφές**.

Για να στέλνετε αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, πατήστε **Επιλογές > Ενεργ. αυτ. απάντ.** Εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων.

Επαφές IM

Στην προβολή **Επαφές Συν.**, μπορείτε να ανακτήσει λίστες επαφών σε συνομιλίες από το διακομιστή ή να προσθέσετε μια νέα επαφή συνομιλίας στη λίστα επαφών. Όταν συνδεθείτε στο διακομιστή, θα ανακληθεί αυτόματα από το διακομιστή η προηγούμενη λίστα επαφών συνομιλίας που χρησιμοποιήθηκε.

Ρυθμίσεις διακομιστή άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διακομιστή**. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής της υπηρεσίας συνομιλίας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών θα σας δώσει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία. Εάν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Διακομιστές—Προβάλετε λίστα με όλους τους καθορισμένους διακομιστές IM.

Προεπιλ. διακομιστής—Αλλάζτε το διακομιστή IM με αυτόν με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Τύπος σύνδ. Συνομιλ.—Για να συνδέεστε αυτόματα όταν ξεκινάτε την υπηρεσία **Συνομιλία**, πατήστε **Στην εκκίνηση**.

Για να προσθέσετε νέο διακομιστή στη λίστα των διακομιστών IM, πατήστε **Διακομιστές > Επιλογές > Νέος διακομιστής**. Εισαγάγετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Όνομα διακομιστή—το όνομα του διακομιστή συνομιλίας

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το διακομιστή

Διεύθυνση ιστού—η διεύθυνση URL του διακομιστή IM

Αναγνωρ. χρήστη—το αναγνωριστικό χρήστη

Κωδικός πρόσβασης—ο κωδικός σύνδεσης



Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Στις **Επαφές** μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις κατοικίας, ή διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε στις επαφές τις πληροφορίες επαφών (προσωπικά στοιχεία) που λαμβάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 75. Στοιχεία επαφών μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

Για να δείτε το μέγεθος των επαφών, των ομάδων και της διαθέσιμης μνήμης στη λίστα **Επαφές**, πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία επαφών**.

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Νέα επαφή**.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τις κάρτες επαφών στις **Επαφές**, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε την επαφή που επιθυμείτε εισάγοντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα των επαφών που αρχίζουν από τα συγκεκριμένα γράμματα.

 **Συμβουλή!** Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε κάρτες επαφών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Nokia Contacts Editor που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite.

Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε μία κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθ. μικρογραφ.** Η μικρογραφία εμφανίζεται όταν δέχσετε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.

Για να ακούσετε την φράση κλήσης που αντιστοιχεί στην επαφή, μεταβείτε σε μια κάρτα επαφής και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογές > Αναπαρ. φράσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητική κλήση», σ. 92.

Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να στείλετε. Πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Με σύντομο μήνυμα, Μέσω multimedia, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth**, ή **Μέσω υπέρυθρων**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα», σ. 68 και την ενότητα «Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth», σ. 114.

 **Συμβουλή!** Για να εκτυπώσετε κάρτες επαφών σε έναν συμβατό εκτυπωτή που να διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (BPP) με τη συνδεσιμότητα Bluetooth (για παράδειγμα, HP Deskjet 450 Mobile Printer ή HP Photosmart 8150), πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Για να προσθέσετε μια επαφή σε μια ομάδα, πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη σε ομάδα** (εμφανίζεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει μια ομάδα). Ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία ομάδων επαφών», σ. 90.

 **Συμβουλή!** Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Ανήκει στις ομάδες**.

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής από τις **Επαφές**, επιλέξτε την κάρτα και πατήστε **⌫**. Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλές κάρτες επαφών, πατήστε  και  για να επισημάνετε τις επαφές και πατήστε **⌫** για να τις διαγράψετε.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Με αυτόν τον τρόπο, αν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή στο συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης στη φωνητική κλήση.

- 1 Στην περιοχή **Επαφές**, επιλέξτε μια επαφή και πατήστε .
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός ή η διεύθυνση είναι υπογραμμισμένα στην κάρτα επαφής.

Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε συγκεκριμένα ονόματα και αριθμούς από μία κάρτα SIM στη συσκευή σας, πατήστε , και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές > Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε τις επαφές στην κάρτα SIM, πατήστε , και επιλέξτε **Επαφές**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. σε κατ. SIM**, ή **Επιλογές > Αντιγραφή > Στον κατάλογο SIM**. Αντιγράφονται μόνο τα πεδία της κάρτας επαφής που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με ένα συμβατό υπολογιστή με το λογισμικό Nokia PC Suite.

Φάκελος SIM και άλλες υπηρεσίες της κάρτας SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM** για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Στον κατάλογο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στις επαφές και μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Για να δείτε τη λίστα των αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ.** Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Για να περιορίσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. επιτρ. κλήσ.** Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας, εάν δεν έχετε τον κωδικό. Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές > Νέα επαφή SIM**. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για τις λειτουργίες αυτές.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Επιτρεπόμε. κλήσεις**, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Όταν δέχεστε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
- 3 Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεμονωμένη επαφή ή την επιλεγμένη ομάδα

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Δημιουργία ομάδων επαφών

- 1 Στις **Επαφές**, πατήστε  για να εμφανιστεί η λίστα ομάδων.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**.

- 5 Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Για να προσθέσετε πολλά μέλη, επαναλάβετε την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
- 6 Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε τις επαφές στην ομάδα.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

- 1 Στη λίστα ομάδων, ανοίξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
- 2 Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. από ομάδα**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** για να αφαιρεθεί οριστικά η επαφή από την ομάδα.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

☎ **Συμβουλή!** Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής.
Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό, πατήστε το **C**.
Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές ***** για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- 2 Πατήστε **L** για να καλέσετε τον αριθμό.
- 3 Πατήστε **R** για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Αν πατήσετε **R** τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις **Επαφές**, πατήστε **S** και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζεται μία λίστα με

τις επαφές που ταιριάζουν στο όνομα. Για να καλέσετε, πατήστε το **L**. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης **Κλήση ομιλίας**.

Πρέπει να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στις **Επαφές** για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση με αυτόν τον τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή επαφών», σ. 88.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρώθηση κλήσης», σ. 147.

☎ **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή, πατήστε **S** και επιλέξτε **Εργαλεία > Μήν. ομιλ. > Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που καλέσατε πρόσφατα στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **L**. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε **L**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση**.

Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσθήκη σε συνακρ.** Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας. Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπ.** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσθήκη σε συνακρ.** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης. Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα, και επιλέξτε **Αποβολή**.

- 4 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε **✖**.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, πατήστε **⚙** και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήση** > **Ταχεία κλήση** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2 – 9**), πατήστε **⚙** και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ταχ.κλήση**. Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**. Το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και το **⏸**.

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή, έτσι ο χρήστης δεν ηχογραφεί φράσεις κλήσης εκ των προτέρων. Αντί γι' αυτό, η συσκευή δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις επαφών, και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η αναγνώριση ομιλίας στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, ανοίξτε μια κάρτα επαφής, και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγ. φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

- 1 Για να ξεκινήσετε τη φωνητική κλήση, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Αν χρησιμοποιείτε συμβατά ακουστικά με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο των ακουστικών για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Προφέρετε καθαρά το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.
- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον

αριθμό. Μετά από το χρονικό όριο του 2,5 δευτερολέπτου, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις, ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση.

Αν για το ίδιο όνομα έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα: **Κινητό (οικίας)**, **Κινητό (εργασίας)**, **Τηλέφωνο**, **Τηλ. (οικίας)** και **Τηλ. (εργασίας)**.

Κλήσεις βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο-αμφίδρομη εικόνα μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο, ή η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Δεν είναι δυνατή η κλήση βίντεο, όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.

Εικονίδια:

 Δεν πραγματοποιείται λήψη βίντεο (ο παραλήπτης δεν αποστέλλει βίντεο, είτε το δίκτυο δεν πραγματοποιεί μετάδοσή του).


 Έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε ένα στιγμιότυπο αντί αυτού, ανατρέξτε στην ενότητα «Κλήση», σ. 138.

Ακόμα και αν έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- 1 Για να ξεκινήσετε μία κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής, ή επιλέξτε **Επαφές** και μία επαφή.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση βίντεο**.

Η δευτερεύουσα κάμερα εμπρός χρησιμοποιείται από προεπιλογή σε κλήσεις βίντεο. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αναμονή εικόνας βίντεο**. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή multimedia.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το megάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορεύσει την αποστολή βίντεο (). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ακούσετε μόνο ένα ηχητικό σήμα και να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γκριζο γραφικό φόντου.

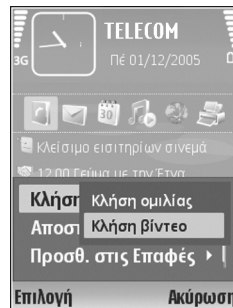

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής βίντεο ή της εκπομπής μόνο ήχου, επιλέξτε **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση > Αποστολή βίντεο, Αποστολή ήχου ή Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για να μεγεθύνετε την εικόνα σας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μεγέθυνσης για να επιλέξετε **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**. Η ένδειξη μεγέθυνσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων του απεσταλμένου βίντεο στην οθόνη, επιλέξτε **Αλλαγ. σειράς εικόν.**

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε **■**.

Κοινή προβολή βίντεο

Χρησιμοποιήστε **Κοινή προβ.** (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Προσκαλέστε απλά έναν παραλήπτη για να δει το ζωντανό βίντεο, ή ένα κλιπ βίντεο το οποίο θέλετε να μοιραστείτε. Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την **Κοινή προβ.** Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για την κλήση ομιλίας κατά τη διάρκεια κοινής χρήσης βίντεο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατικό

ακουστικό. Όταν είναι ενεργή μία κλήση ομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβ. βίντεο > Ζωντανά ή Κλιπ**.

Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Επειδή η λειτουργία **Κοινή προβ.** χρειάζεται σύνδεση UMTS, η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβ.** εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και τη διαθεσιμότητα του δικτύου, και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβ.** θα πρέπει να:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 96.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 96.
- Αν ξεκινήσετε την κοινή προβολή ενώ βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS και σημειωθεί μεταγωγή σε GSM, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η φωνητική σας κλήση συνεχίζεται.

Δεν είναι δυνατή η έναρξη της λειτουργίας **Κοινή προβ.** όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS (για παράδειγμα, σε δίκτυο GSM).

- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη είναι απενεργοποιημένο, είναι εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS ή δεν έχει εγκαταστημένη τη λειτουργία **Κοινή προβ.** ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο παραλήπτης δεν γνωρίζει ότι στέλνεται πρόσκληση. Ωστόσο, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβ.** Η δημιουργία ενός προφίλ SIP σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ζωντανή σύνδεση από χρήστη σε χρήστη σε μία άλλη συμβατή συσκευή. Το προφίλ SIP πρέπει επίσης να ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει κοινή προβολή.

Απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP, και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP ενός παραλήπτη, μπορείτε να την πληκτρολογήσετε στην κάρτα επαφής σας για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ανοίξτε τις **Επαφές** από το κύριο μενού της συσκευής σας και ανοίξτε την κάρτα επαφής (ή δημιουργήστε μια νέα κάρτα για το συγκεκριμένο πρόσωπο). Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > SIP** ή **Κοινή εικόνα** (η σωστή επιλογή εξαρτάται από τον χειριστή του δικτύου). Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή `username@domainname` (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Εάν δεν γνωρίζετε μια διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον ήδη αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για παράδειγμα +358, για κοινή προβολή βίντεο. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη λίστα **Επαφές** δεν περιλαμβάνει τον κωδικό χώρας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας όταν αποστέλλετε την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS, κάντε τα εξής:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης της συσκευής σας με το σημείο πρόσβασης UMTS είναι σωστά ρυθμισμένες. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 140.

Κοινή προβολή ζωντανού βίντεο και κλιπ βίντεο

Για να κάνετε λήψη κοινής προβολής, η συσκευή του παραλήπτη πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία **Κοινή προβ.** και ο παραλήπτης πρέπει να ορίσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στη συμβατή κινητή του συσκευή. Τόσο εσείς όσο και ο παραλήπτης πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία πριν μπορέσετε να ξεκινήσετε την κοινή προβολή.

Ζωντανή εικόνα βίντεο

- 1 Όταν είναι ενεργή μία κλήση ομιλίας, πατήστε **Επιλογές > Κοινή προβ. βίντεο > Ζωντανά** και ανοίξτε το κάλυμμα.
- 2 Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στην διεύθυνση SIP που έχετε προσθέσει στην κάρτα επαφής του παραλήπτη.

Εάν ο παραλήπτης έχει διάφορες διευθύνσεις SIP στην κάρτα επαφής του, επιλέξτε τη διεύθυνση SIP στην οποία θέλετε να στείλετε την πρόσκληση και **Επιλογή** για να στείλετε την πρόσκληση.

Αν η διεύθυνση SIP του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμη, εισαγάγετε μια διεύθυνση SIP. Επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση.

Εάν δεν γνωρίζετε μια διεύθυνση SIP για την επαφή, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας, εάν δεν είναι ήδη αποθηκευμένος στη λίστα **Επαφές**.

- 3 Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση. Το megάφωνο είναι ενεργό. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό ακουστικό για την κλήση ομιλίας.
- 4 Επιλέξτε **Παύση** για να σταματήσετε για λίγο την κοινή προβολή. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε την κοινή προβολή.
- 5 Για να τερματίσετε την κοινή προβολή, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε την κλήση ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Αποθήκ.** για να αποδεχθείτε το ερώτημα **Αποθήκευση κλιπ βίντεο κοινής προβολής:**. Η κοινή προβολή βίντεο αποθηκεύεται στο φάκελο **Εικόνες/βίντεο** στην **Έκθεση**.

Βίντεο κλιπ

- 1 Όταν είναι ενεργή μία κλήση ομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβ. βίντεο > Κλιπ**.
Ανοίγει μια λίστα από βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης.
- 2 Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε κοινή προβολή. Ανοίγει μια προβολή προεπισκόπησης. Για να κάνετε προεπισκόπηση του κλιπ, πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγ.**
- 3 Πατήστε **Επιλογές > Πρόσκληση**.
Μπορεί να χρειαστεί να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε κατάλληλη μορφή ώστε να είναι δυνατή η κοινή προβολή του. Εμφανίζεται η ένδειξη **Το κλιπ πρέπει να μετατραπεί για κοινή προβολή. Συνέχεια:**. Επιλέξτε **Εντάξει**.
Το τηλέφωνό σας στέλνει την πρόσκληση στην διεύθυνση SIP που έχετε προσθέσει στην κάρτα επαφής του παραλήπτη.
Εάν ο παραλήπτης έχει διάφορες διευθύνσεις SIP στην κάρτα επαφής του, επιλέξτε τη διεύθυνση SIP στην οποία θέλετε να στείλετε την πρόσκληση και **Επιλογή** για να στείλετε την πρόσκληση.
Αν η διεύθυνση SIP του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμη, εισαγάγετε μια διεύθυνση SIP. Επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση.

Εάν δεν γνωρίζετε μια διεύθυνση SIP για την επαφή, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας, εάν δεν είναι ήδη αποθηκευμένος στη λίστα **Επαφές**.

- 4 Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.
- 5 Επιλέξτε **Παύση** για να σταματήσετε για λίγο την κοινή προβολή. Πατήστε **Επιλογές > Συνέχεια** για να συνεχίσετε την κοινή προβολή. Για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο βίντεο κλιπ, κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- 6 Για να αναπαράγετε πάλι το κλιπ, πατήστε **Αναπαραγ.**
- 7 Για να τερματίσετε την κοινή προβολή, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε την κλήση ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής πρόβολης. Για να επιστρέψετε στην εμφάνιση κοινής προβολής και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στη λειτουργία ενεργής αναμονής, πατήστε **Επιλογές > Συνέχεια**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή αναμονή λειτουργία», σ. 130.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής χρήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα πρόσκλησης που δείχνει το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του αποστολέα. Αν η συσκευή σας δεν είναι ρυθμισμένη στο **Αθόρυβο**, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση.

Εάν λάβετε μια πρόσκληση κοινής προβολής και η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη ή βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν θα γνωρίζετε ότι λάβατε την πρόσκληση.

Όταν λάβετε μία πρόσκληση, ορίστε μία από τις εξής επιλογές:

Αποδοχή—για να ενεργοποιήσετε την κοινή προβολή.

Απόρριψη—για να απορρίψετε την πρόσκληση.

Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να απορρίψετε την κοινή προβολή και για να αποσυνδέσετε την κλήση ομιλίας.

Όταν λαμβάνετε ένα βίντεο κλιπ, για σίγαση του ήχου του κλιπ, πατήστε **Σίγαση**.

Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μία κλήση, πατήστε **↵**.

Για σίγαση του ήχου κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

 **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τους ήχους της συσκευής ανάλογα με το περιβάλλον και την κατάσταση για παράδειγμα, όταν θέλετε να είναι αθόρυβη η συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ—ορισμός ήχων», σ. 127.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε **↵** για να την απορρίψετε. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Ρυθ. πρώθ.** > **Κλήσεις ομιλίας** > **Εάν απασχολημένο** για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προώθηση κλήσης», σ. 147.

Όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα πληροφορώντας τον γιατί δεν μπορούσατε να απαντήσετε την κλήση. Πατήστε **Επιλογές** > **Αποστ. μην. κειμένου**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο πριν το στείλετε. Για να ρυθμίσετε αυτή την επιλογή και να γράψετε ένα τυπικό μήνυμα κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα «Κλήση», σ. 138.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις βίντεο. Πατήστε  και επιλέξτε **Προφίλ**.

Πατήστε  για να απαντήσετε σε μία κλήση βίντεο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα:**. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, δεν ενεργοποιείται η αποστολή βίντεο και θα ακούσετε μόνο τον ήχο του καλούντος. Εμφανίζεται μια γκρι οθόνη στη θέση της εικόνας βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη εικόνα που έχετε τραβήξει με τη φωτογραφική μηχανή της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Κλήση», **Εικόνα σε κλ. βίντεο**, σ. 138.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε .

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Αναμονή κλήσεων** στο μενού **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων**.

Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ.** Για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε . Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερμ. όλων των κλ.**

Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Σίγαση** ή **Μικρόφ.**, **Απάντηση**, **Απόρριψη**, **Εναλλαγή**, **Κράτηση** ή **Αναίρεση κράτησης**, **Ενεργοπ. ακουστικού**, **Ενεργοπ. μεγαφώνου**, ή **Ενεργ. αν.συνομιλίας** (Αν έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth), **Τερματ. ενεργ. κλήσ.** ή **Τερμ. όλων των κλ.**, **Νέα κλήση**, **Συνακρόαση**, **Μεταφορά**, και **Άνοιγμα ενεργ. αναμ.** Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αντικατάσταση—για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

Αποστολή MMS (μόνο σε δίκτυα UMTS)—Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο μέσω μηνύματος πολυμέσων στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε  για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Αποστολή DTMF—για την αποστολή συμβολοσειρών ήχων DTMF (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης). Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (**w**) ή έναν χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε επανειλημμένα *****. Επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε τη συμβολοσειρά.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στα πεδία **Αριθμός τηλεφώνου** ή **DTMF** μιας κάρτας επαφής.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο για να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** (βίντεο, ήχος ή και τα δύο), **Ενεργ. ακουστικού** (εάν έχετε συνδέσει ένα συμβατό ακουστικό με συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή και θέλετε να δρομολογήσετε τον ήχο πίσω στη συσκευή σας) ή **Ενεργ. αν.συνομιλίας** (για να δρομολογήσετε τον ήχο σε ένα

συμβατό ακουστικό με συνδεσιμότητα Bluetooth που έχετε συνδέσει στη συσκευή σας), **Ενεργ. μεγαφώνου**, **Τερματ. ενεργ. κλήσ.**, **Άνοιγμα ενεργ. αναμ.**, **Χρήση κύριας κάμερας/Χρήση δευτερ. κάμερας**, **Αλλαγ. σειράς εικόν.**, **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**, και **Βοήθεια**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.



Μητρώο

Για να παρακολουθήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου των αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Μητρώο > Πρόσφ. κλήσεις**. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων. Για να σβήσετε ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές > Σβήσιμο λίστας**. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε το μητρώο, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε .

Διάρκεια κλήσεων

Για να παρακολουθήσετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε [Εφαρμογές](#) > [Μητρώο](#) > [Διάρκεια κλήσ.](#)

Για να ρυθμίσετε την εμφάνιση των χρονομετρητών κλήσεων κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε [Εφαρμογές](#) > [Μητρώο](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Εμφάνιση διάρκ. κλ.](#) > [Ναι](#) ή [Όχι](#).

 **Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα διάρκειας κλήσεων, πατήστε [Επιλογές](#) > [Μηδεν. χρονομέτρων](#). Για αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλέφωνο και SIM», σ. 143.

Πακέτα δεδομένων

Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, πατήστε  και επιλέξτε [Εφαρμογές](#) > [Μητρώο](#) > [Πακέτα δεδομ.](#) Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώνεστε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Εικονίδια στο [Μητρώο](#):

-  Εισερχόμενα
-  Εξερχόμενα
-  Αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας

Για να παρακολουθείτε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, πατήστε  επιλέξτε [Εφαρμογές](#) > [Μητρώο](#) και πατήστε το πλήκτρο κύλισης στη δεξιά πλευρά για να ανοίξετε το γενικό μητρώο. Για κάθε συμβάν επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών ή το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να φιλτράρετε το γενικό μητρώο για να βλέπετε μόνο έναν τύπο συμβάντων και να δημιουργείτε νέες κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.

 **Συμβουλή!** Για να δείτε μια λίστα με τα μηνύματα που στείλατε, πατήστε  και επιλέξτε [Μηνύματα](#) > [Σταλθέντα](#).



Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά άτομα και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να προσθέσετε έναν άγνωστο αριθμό τηλεφώνου από το **Μητρώο** στις επαφές σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στις Επαφές**.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο** και επιλέξτε ένα φίλτρο.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Για να ορίσετε το **Διάρκεια μητρώου**, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη της συσκευής για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός συμβάντος επικοινωνίας, στην προβολή γενικού μητρώου μεταβείτε σε ένα συμβάν, και πατήστε το πλήκτρο κύλισης .

 **Συμβουλή!** Στην προβολή στοιχείων μπορείτε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πρόχειρο, και να τον επικολλήσετε, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα κειμένου. Πατήστε **Επιλογές > Αντιγραφή αριθμού**.

Μετρητής κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης: Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχει μεταφερθεί σε kilobyte, καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **Πακ.** και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Προγράμματα περιήγησης Ιστού



Services

Πατήστε  και επιλέξτε [Διαδίκτυο](#) > [Υπηρεσίες](#) (υπηρεσία δικτύου).

Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών διαθέτουν σελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητές συσκευές που μπορείτε να δείτε με το πρόγραμμα περιήγησης [Υπηρεσίες](#). Αυτές οι σελίδες έχουν συνταχθεί στις γλώσσες Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), ή Hypertext Markup Language (HTML).

Για να προβάλετε ιστοσελίδες σε γλώσσα hypertext markup language (HTML) στο internet όπως σχεδιάστηκαν αρχικά, χρησιμοποιήστε τον [Ιστός](#) αντί αυτού. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ιστός», σ. 108.

Ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

 **Συντόμευση:** Για να συνδεθείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** σε κατάσταση αναμονής.

Σημείο πρόσβασης

Για να έχετε πρόσβαση σε σελίδες, θα χρειαστείτε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών για τη σελίδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής της σελίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 75. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

 **Συμβουλή!** Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία στο Web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μη αυτόματη εισαγωγή ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε , επιλέξτε [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Σημεία πρόσβασης](#) και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 140.
- 2 Πατήστε , και επιλέξτε [Υπηρεσίες](#) > [Επιλογές](#) > [Διαχ. σελιδοδεικ.](#) > [Προσθήκη σ/δείκτη](#). Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.

- 3 Για να ορίσετε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε ως προεπιλογή, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σημείο πρόσβασης**.

Προβολή σελιδοδεικτών

Η προβολή σελιδοδεικτών ανοίγει όταν ανοίγετε τις **Υπηρεσίες**.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσεις για δικτυακούς τόπους τρίτων. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι δικτυακοί τόποι τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τέτοιους δικτυακούς τόπους, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις σε ότι αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο.

 δηλώνει την αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή

περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία** > **Ασφάλεια** για να προβάλλετε τα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, την κατάσταση κρυπτογράφησης και πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή και τον έλεγχο στοιχείων χρήστη.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Διαχείριση πιστοποιητικών», σ. 145.

Περιήγηση

 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για να κάνετε λήψη μιας σελίδας, επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο ().

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Για να ανοίξετε συνδέσμους και να κάνετε επιλογές, πατήστε .

 **Συντόμηση:** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **#** για να μεταβείτε στο τέλος μιας σελίδας και το πλήκτρο ***** για να μεταβείτε στην αρχή μιας σελίδας.

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Πίσω**. Αν η επιλογή **Πίσω** δεν είναι διαθέσιμη, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Ιστορικό** για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης.

Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε έναν σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

 **Συμβουλή!** Για πρόσβαση στην προβολή σελιδοδεικτών κατά την περιήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές > Προηγούμενη σελίδα**.

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Αποθήκευση σελίδας**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες στη μνήμη της συσκευής ή τη συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί), και να περιηγηθείτε σε αυτές όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση. Για να μεταβείτε αργότερα στις

σελίδες, πατήστε  στην προβολή σελιδοδεικτών για να ανοίξετε την προβολή **Αποθηκευμένες σελίδες**.

Για να πληκτρολογήσετε μια νέα διεύθυνση URL, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Μετ. στη διεύθ. ιστού**.

Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή σελίδα, πατήστε **Επιλογές > Επιλογές υπηρεσίας**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων χωρίς δυνατότητα εμφάνισης στη σελίδα του προγράμματος περιήγησης, όπως ήχοι κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή, θέματα και βίντεο κλιπ. Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε .

Όταν ξεκινάτε μια λήψη, εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις λήψεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν διακοπεί ή έχουν ολοκληρωθεί κατά τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης. Μπορείτε επίσης να δείτε τη λίστα επιλέγοντας **Επιλογές > Λήψεις**. Στη λίστα, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε **Επιλογές** για παύση, συνέχιση ή ακύρωση των λήψεων σε εξέλιξη, ή για άνοιγμα, αποθήκευση ή διαγραφή των λήψεων που έχουν ολοκληρωθεί.

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στη συσκευή σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία αποθηκεύεται στην **Έκθεση**.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

- 1 Για λήψη του στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο, για παράδειγμα, 'Αγορά'.
- 3 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε **Αποδοχή**.
Για να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε **Ακύρωση**.

Τερματισμός σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα εκτός σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποσύνδεση** ή για να τερματίσετε την περιήγηση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Σβήσ. προσ. μνήμης**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείο πρόσβασης—Αλλάξτε το σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση», σ. 140. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών, και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Αρχική σελίδα—Καθορίστε την αρχική σελίδα.

Λήψη εικ. και ήχων—Επιλέξτε αν θέλετε να φορτώνετε εικόνες κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Όχι**, για να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση εικόνων**.

Μέγεθος γραμματο.—Επιλέξτε το μέγεθος κειμένου.

Αυτόμ. σελιδοδείκτες—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή σελιδοδεικτών. Αν θέλετε να συνεχιστεί η συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, αλλά να γίνει απόκρυψη του φακέλου από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ.**

Μέγεθος οθόνης—Επιλέξτε τι θα προβάλλεται κατά την περιήγηση: **Μόνο πλήκτρα επιλ.** ή **Πλήρης οθόνη**.

Σελίδα αναζήτησης—Καθορίστε μια ιστοσελίδα που θα λάβετε όταν επιλέξετε **Επιλ. πλοήγησης > Άνοιγμ. σελ. αναζήτ.** στην προβολή σελιδοδεικτών ή κατά την περιήγηση.

Ένταση—Αν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησης να αναπαραγάγει τους ήχους των ιστοσελίδων, επιλέξτε στάθμη έντασης.

Απόδοση—Αν θέλετε η διάταξη της σελίδας να εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, όταν είστε σε κατάσταση λειτουργίας **Για μικρή οθόνη**, επιλέξτε **Για ποιότητα**. Αν δεν θέλετε να γίνεται λήψη εξωτερικών επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ, επιλέξτε **Για ταχύτητα**.

Cookies—Ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήστε τη λήψη και την αποστολή cookies.

Επιβ. αποστολής DTMF—Επιλέξτε αν θέλετε να επιβεβαιώνετε πριν αποστείλει η συσκευή ήχους DTMF κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας», σ. 100.

Δέσμη Java/ECMA—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών.

Προειδοπ. ασφάλειας—Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Προεπιλεγμ. κωδικοπ.—Αν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα.



Ιστός

Πατήστε **⌘** και επιλέξτε **Διαδίκτυο > Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Με το **Ιστός** μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες σε γλώσσα hypertext markup language (HTML) στο internet όπως σχεδιάστηκαν αρχικά. Μπορείτε επίσης να κάνετε κάνετε περιήγηση σε ιστοσελίδες που σχεδιάστηκαν ειδικά για κινητές συσκευές, και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα

extensible hypertext markup language (XHTML), ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Με το **Ιστός**, μπορείτε για παράδειγμα να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε σημεία μιας σελίδας, να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες **Επισκόπηση** και **Επισκόπηση σελίδας** για να περιηγηθείτε σε σελίδες, να διαβάσετε κείμενα δεδομένων ιστού και δημοσιεύσεις blog, να βάλετε σελιδοδείκτες σε ιστοσελίδες και να λαμβάνετε περιεχόμενο.

Ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Για να έχετε πρόσβαση σε σελίδες, θα χρειαστείτε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών για τη σελίδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής της σελίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 75. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επισκόπηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **Επισκόπηση** για να προβάλετε και να αναζητήσετε πληροφορίες σε σελίδες Ιστού που περιέχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών. Όταν το **Επισκόπηση** είναι ενεργοποιημένο, ο Ιστός σμικρύνεται αυτόματα και εμφανίζεται μια επισκόπηση της σελίδας

Ιστού στην οποία περιηγείστε. Για να μετακινηθείτε στη σελίδα, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά, αριστερά, επάνω ή κάτω. Όταν εντοπίσετε την πληροφορία που επιθυμείτε, σταματήστε την κύλιση και το **Επισκόπηση** θα σας μεταφέρει στο επιθυμητό σημείο. Για να ενεργοποιήσετε το **Επισκόπηση**, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Επισκόπηση** > **Ενεργοποιημένη**.

Επισκόπηση σελίδας

Όταν πραγματοποιείτε περιήγηση σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα **Επισκόπηση σελίδας** για να προβάλετε το είδος των πληροφοριών που περιέχει η σελίδα.

Για να προβάλετε την επισκόπηση της τρέχουσας σελίδας, πατήστε **8**. Για να βρείτε το σημείο που επιθυμείτε στη σελίδα, πατήστε , , , ή . Πατήστε **8** ξανά για να μεγεθύνετε και να προβάλετε την ενότητα της σελίδας που επιθυμείτε.

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Τα κείμενα δεδομένων Ιστού είναι αρχεία xml σε σελίδες Ιστού που χρησιμοποιούνται ευρέως από την κοινότητα weblog για κοινή χρήση των πιο πρόσφατα καταχωρημένων τίτλων ειδήσεων ή το πλήρες κείμενό τους, για παράδειγμα, πρόσφατες ειδήσεις. Συνηθίζεται να βρίσκονται κείμενα δεδομένων Ιστού σε σελίδες Ιστού, Blog και Wiki. Για εγγραφή σε κείμενα δεδομένων Ιστού σε σελίδες Ιστού, πατήστε [Επιλογές](#) > [Συνδρομή](#). Για να προβάλετε τα κείμενα δεδομένων Ιστού στα οποία έχετε εγγραφεί, στην προβολή Σελιδοδείκτες Ιστού, επιλέξτε [Μεταδ. μέσω Ιστού](#).

Τα Blog ή Weblog είναι ημερολόγια Ιστού. Για να λάβετε ένα κείμενο δεδομένων Ιστού ή blog στον Ιστό, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Περιήγηση



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβείς λογισμικό.

Για να λάβετε μια σελίδα, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε, επίσης να εισαγάγετε τη διεύθυνση στο πεδίο (🔍).

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

- Στην περίπτωση που είναι ανοιχτά δύο ή περισσότερα παράθυρα, πατήστε **C** για να κλείσετε το τρέχον παράθυρο.

- Πατήστε **1** για να ανοίξετε τους σελιδοδείκτες σας.
- Πατήστε **2** για να αναζητήσετε κείμενο μέσα στην τρέχουσα σελίδα.
- Πατήστε **3** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε **5** για να εμφανιστούν σε μορφή λίστας όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
- Πατήστε **8** για να εμφανιστεί η επισκόπηση της σελίδας. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για μεγέθυνση και προβολή της πληροφορίας που επιθυμείτε.
- Πατήστε **9** για να μεταβείτε σε μια άλλη ιστοσελίδα.
- Πατήστε **0** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της σελίδας, πατήστε **#** ή *****.

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Φραγή αναδυόμ.](#) > [Ναι](#).

Για να προβάλετε τις σελίδες Ιστού που έχετε επισκεφτεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλ. πλοήγησης](#) > [Ιστορικό](#). Για να αποκτήσετε τη λίστα των προηγούμενων σελίδων που εμφανίζεται αυτόματα όταν επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ιστορικό](#) > [Ενεργοποιημένη](#).

Τερματισμός σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση στον Ιστό, πατήστε

[Επιλογές](#) > [Προχωρ. επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#).

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου για τις επισκέψεις σας σε διάφορες σελίδες Ιστού, πατήστε [Επιλογές](#) > [Προχωρ. επιλογές](#) > [Διαγραφή cookies](#).

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη που αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες τοποθεσίες Ιστού, πατήστε [Επιλογές](#) > [Προχωρ. επιλογές](#) > [Σβήσ. προσ. μνήμης](#).

Συνδέσεις



Συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Οι συμβατές συσκευές μπορεί να είναι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και εξαρτήματα, όπως ακουστικά και kit αυτοκινήτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να συνδεθείτε ασύρματα με τον συμβατό υπολογιστή σας (για παράδειγμα, για μεταφορά αρχείων). Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με έναν συμβατό εκτυπωτή για την εκτύπωση εικόνων με **Εκτύπ. εικόνας**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 39.

Οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως η συσκευή σας και η άλλη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, αλλά η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει προδιαγραφές Bluetooth 2.0 καθώς και τα παρακάτω προφίλ: Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access profile, Synchronization Profile, και Human Interface Device Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.



Γλωσσάριο: Ένα προφίλ ανταποκρίνεται σε μια υπηρεσία ή μια λειτουργία και καθορίζει τον τρόπο σύνδεσης των διαφορετικών συσκευών. Για παράδειγμα, το Handsfree Profile χρησιμοποιείται μεταξύ μιας συσκευής ανοικτής συνομιλίας και της κινητής συσκευής. Προκειμένου οι συσκευές να είναι συμβατές, πρέπει να υποστηρίζουν τα ίδια προφίλ.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια», σ. 143 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλειδίωμα της συσκευής.

Ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Bluetooth**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Όταν ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση **Ορατ. συσκευής μου** σε **Ορατή σε όλους**, η συσκευή σας και αυτό το όνομα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες με συσκευές που υποστηρίζουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημένο**. Για να συνδεθείτε ασύρματα με άλλη συμβατή συσκευή, ρυθμίστε πρώτα τη λειτουργία Bluetooth σε **Ενεργοποιημένο** και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τη σύνδεση.

Ορατ. συσκευής μου—Για να μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατή σε όλους**. Για να αποκρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

Όνομα τηλεφών. μου—Επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής σας.

Εξ αποστ. πρόσβ. SIM—Για να δώσετε τη δυνατότητα σε μια άλλη συσκευή, όπως ένα συμβατό εξάρτημα κιτ αυτοκινήτου, να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM της συσκευής σας για σύνδεση στο δίκτυο, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Για να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με ένα συμβατό εξάρτημα κιτ αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα χρήσης της εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με τη συσκευή σας. Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πρέπει να έχετε ορίσει τις συσκευές ως αξιόπιστες και ο ορισμός αξιοπιστίας να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά τον ορισμό αξιοπιστίας, χρησιμοποιήστε έναν 16ψήφιο κωδικό πρόσβασης και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 115. Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM στη συσκευή Nokia N73, εμφανίζεται η ένδειξη **SIM εξ αποστάσεως** στην κατάσταση αναμονής. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο είναι απενεργοποιημένη, όπως δηλώνει η ένδειξη **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος σήματος και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελιδικού δικτύου.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό για να την ξεκλειδώσετε.

Για να αφήσετε τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης SIM, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασ. SIM**.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο ή Ορατ. συσκευής μου > Κρυφό**. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να ελέγξετε

καλύτερα τα άτομα που μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και να συνδεθούν με αυτή.

Μην συνδέεστε με άγνωστη συσκευή. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να προστατεύσετε καλύτερα τη συσκευή σας από επικίνδυνο περιεχόμενο.

Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

Ενδείξεις σύνδεσης Bluetooth

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **✳** σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη **(✳)**, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
- Όταν εμφανίζεται συνεχώς η ένδειξη **(✳)**, γίνεται μετάδοση δεδομένων με σύνδεση Bluetooth.

☞ Συμβουλή! Για να στείλετε κείμενο χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth, ανοίξτε την εφαρμογή **Σημειώσ.**, γράψτε το κείμενο και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή **Έκθεση**.
- 2 Επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**. Αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Εικονίδια συσκευών:  υπολογιστής,  τηλέφωνο,  συσκευή ήχου ή βίντεο και  άλλη συσκευή. Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 115.
- 5 Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων...**

Ο φάκελος **Σταλθέντα** στη λειτουργία **Μηνύματα** δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν αποσταλεί χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth.

🔔 **Συμβουλή!** Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνο τις μοναδικές διευθύνσεις (διεύθυνση συσκευής). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρίστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Αξιόπιστες συσκευές

Για να ανοίξετε την προβολή αξιοπιστών συσκευών ()) , στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Bluetooth**, πατήστε .

Πριν τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιοπιστή, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα αξιοπ. συσκευή**. Αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Επιλέξτε τη συσκευή, και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιοπιστών συσκευών.

Οι αξιοπιστες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εξουσιοδοτημένη—Οι συνδέσεις ανάμεσα στη συσκευή σας και αυτή τη συσκευή μπορεί να γίνουν χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιοπιστιών συσκευών.

Μη εξουσιοδοτημένη—Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Για να ακυρώσετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

 **Συμβουλή!** Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως και η σύνδεση με την συσκευή τερματίζεται.

Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν αποδεχτείτε το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής **Μηνύματα**. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth έχουν την ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα «Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων», σ. 74.

Απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth

Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο**.



Σύνδεση υπερύθρων

Με τις υπέρυθρες μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου και αρχεία πολυμέσων με μια συμβατή συσκευή. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Μόντεμ», σ. 118.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπερύθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Αποστολή και λήψη δεδομένων με χρήση υπερύθρων

1 Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων των συσκευών αποστολής και λήψης είναι στραμένες η μία προς την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών είναι μέχρι 1 μέτρο.

2 Ο χρήστης της συσκευής λήψης ενεργοποιεί τη θύρα υπερύθρων.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων στη συσκευή σας για να λάβετε δεδομένα μέσω υπερύθρων, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Υπέρυθρ.**

3 Ο χρήστης της συσκευής αποστολής επιλέγει τη λειτουργία υπερύθρων που θέλει για να ξεκινήσει η μεταφορά των δεδομένων.

Για να στείλετε δεδομένα μέσω υπερύθρων, εντοπίστε το αρχείο που θέλετε μέσα σε μια εφαρμογή ή στη διαχείριση αρχείων και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω υπέρυθρων**.

Εάν δεν ξεκινήσει η μεταφορά δεδομένων μέσα σε 1 λεπτό από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να ξεκινήσει ξανά.

Όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω υπερύθρων τοποθετούνται στο φάκελο **Εισερχόμενα** στα **Μηνύματα**.

Τα νέα μηνύματα υπερύθρων έχουν την ένδειξη .

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Όταν εμφανίζεται συνεχώς η ένδειξη , η σύνδεση υπερύθρων είναι ενεργή και η συσκευή σας είναι έτοιμη να στείλει ή να λάβει δεδομένα χρησιμοποιώντας τη θύρα υπερύθρων.



Καλώδιο δεδομένων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Καλ. δεδ.** Στην **Λειτ. καλωδ. δεδομ.**, επιλέξτε που θα χρησιμοποιείται η σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB: **Αναπαραγ. πολυμέσων**, **PC Suite**, **Εκτύπωση εικόνας** ή **Μαζική αποθήκευση**. Για να ζητά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Να δημιουργείτε πάντα τη σύνδεση από το PC για να το συγχρονίσετε με τη συσκευή σας.



Μόντεμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για να συνδεθείτε στο Internet με συμβατό υπολογιστή.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Μόντεμ**.

Πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ, πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες:

- Εγκαταστήστε το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας δεδομένων στον υπολογιστή σας.
- Εγγραφείτε στην κατάλληλη υπηρεσία δικτύου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.
- Φροντίστε να εγκαταστήσετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης στον υπολογιστή σας. Πρέπει να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης για σύνδεση μέσω συμβατού καλωδίου δεδομένων USB, και ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης για συνδεσιμότητα Bluetooth ή υπέρυθρες.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό υπολογιστή που χρησιμοποιεί υπέρυθρες, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων της συσκευής και του υπολογιστή σας είναι στραμένες η μία απέναντι στην άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση υπέρυθρων», σ. 116.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις άλλες λειτουργίες επικοινωνίας όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ως μόντεμ.

Λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης θα βρείτε στον οδηγό χρήσης του Nokia PC Suite.

 **Συμβουλή!** Αν χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για πρώτη φορά, για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν συμβατό υπολογιστή και για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite, χρησιμοποιήστε τον οδηγό «Συνδεθείτε» που διατίθεται στο Nokia PC Suite.



Διαχείριση σύνδεσης

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Διαχ.σύνδ.**

Για να προβάλετε την κατάσταση των συνδέσεων δεδομένων ή των τελικών συνδέσεων σε δίκτυα GSM και UMTS, επιλέξτε **Ενεργ. συνδ.δεδ.**

Συνδέσεις δεδομένων

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ενεργές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων (**D**) και συνδέσεις πακέτων δεδομένων (**3G** ή **4G**).



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωματοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**. Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία**. Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης.



Συγχρονισμός

Πατήστε **3** και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Συγχρον.**

Η εφαρμογή **Συγχρονισμός** σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, το ημερολόγιο ή τις επαφές με διάφορες συμβατές εφαρμογές ημερολογίων και επαφών σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα της συσκευής σας.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 75.

Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρτ, μπορείτε να δείτε διάφορα προφίλ συγχρονισμού. Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις, για παράδειγμα ποιες εφαρμογές συγχρονίζονται, για να συγχρονίσετε δεδομένα στη συσκευή σας με μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων σε έναν διακομιστή ή συμβατή συσκευή.

1 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού και **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό, προτού ολοκληρωθεί, πατήστε **Ακύρωση**.

2 Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση. Επιλέξτε **Ναι** για να δείτε το αρχείο μητρώου που δείχνει την κατάσταση του συγχρονισμού και τον αριθμό των καταχωρήσεων που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στη συσκευή σας ή στο διακομιστή.



Διαχείριση συσκευών

Ενημερώσεις λογισμικού

Μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής σας και να ελέγξετε την ημερομηνία πιθανής προηγούμενης ενημερωμένης έκδοσης (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. συσ.**

Για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμες οι ενημερώσεις λογισμικού, πατήστε **Επιλογές > Αναζήτ. ενημέρωσης**. Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet; όταν σας ζητηθεί.

Εάν υπάρχει διαθέσιμη κάποια ενημέρωση, τότε θα εμφανιστούν πληροφορίες για αυτήν. Πατήστε **Αποδοχή** για να δεχθείτε να λάβετε την ενημέρωση ή **Ακύρωση** για να ακυρώσετε τη λήψη. Για τη λήψη μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της λήψης.

Στη λήψη των ενημερώσεων λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνει μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής σας έχει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν να ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε **Ναι** και στη συνέχεια **Αποδοχή** για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, ή **Όχι** για να την εγκαταστήσετε αργότερα πατώντας **Επιλογές > Εγκατάστ. ενημέρωσης**. Για την εγκατάσταση μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά.

Η συσκευή ενημέρωει το λογισμικό και πραγματοποιεί επανεκκίνηση. Για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση, πατήστε **Εντάξει**. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet. Η συσκευή σας θα στείλει την κατάσταση ενημέρωσης του λογισμικού στο διακομιστή.

Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή που χρησιμοποιούνται για τις ενημερώσεις λογισμικού, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Προφίλ διακομιστή

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. συσ.**, και πατήστε . Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης για συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές της συσκευής σας.

Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε πληροφορίες διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, μετακινηθείτε σε ένα προφίλ, και επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφ.**

Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο προφ. διακομιστ.** Για να επεξεργαστείτε το προφίλ διακομιστή, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία προφίλ.**

Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Όνομα διακομιστή—Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή διαμόρφωσης.

Αναγνωρ. διακομιστή—Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.

Κωδ. πρόσβασης διακ.—Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής από το διακομιστή.

Σημείο πρόσβασης—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο διακομιστή.

Διεύθ. κεντρ. υπολ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.

Θύρα—Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.

Όνομα χρήστη και **Κωδικός πρόσβασης**—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας.

Να επιτρ. η διαμόρφ.—Για να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.

Αυτ. αποδοχή αιτημ.—Αν θέλετε η συσκευή να ζητεί επιβεβαίωση πριν από την αποδοχή μιας διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

Έλεγχος στοιχ. δικτύου—Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος δικτύου.

Όνομα χρήστη δικτύου και **Κωδικ. πρόσβ. δικτ.**—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης δικτύου σας για την αναγνώριση της συσκευής σας από τον διακομιστή. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται μόνο εάν χρησιμοποιείται έλεγχος δικτύου.

Γραφείο



Αριθμομηχανή

Για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε, να διαιρέσετε και να υπολογίσετε τετραγωνικές ρίζες και ποσοστά, πατήστε  και επιλέξτε **Γραφείο > Αριθμ/νή.**



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.



Μετατροπές

Για να μετατρέψετε μονάδες μέτρησης από τη μια μονάδα στην άλλη, πατήστε , και επιλέξτε **Γραφείο > Μετατρ..**

Μετατροπές είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

- 1 Στο πεδίο **Τύπος**, επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 2 Στο πρώτο πεδίο **Μον.**, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή. Στο επόμενο πεδίο **Μον.**, επιλέξτε τη μονάδα στην οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.

- 3 Στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότ.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Επιλέξτε **Τύπος > Νόμισμα > Επιλογές > Ισοτιμίες**. Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.



Σημειώσεις

Για να γράψετε σημειώσεις, πατήστε , και επιλέξτε **Γραφείο > Σημειώσ..** Μπορείτε να στείλετε σημειώσεις σε άλλες συμβατές συσκευές και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (μορφή .txt) που λαμβάνετε στην εφαρμογή **Σημειώσεις**.

Για να εκτυπώσετε μια σημείωση σε έναν εκτυπωτή που να διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (BPP) με τη συνδεσιμότητα Bluetooth (για παράδειγμα, HP Deskjet 450 Mobile Printer ή HP Photosmart 8150), πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση**.



Εγγραφή

Για να γράψετε φωνητικές σημειώσεις, πατήστε **🎤**, και επιλέξτε **Γραφείο > Εγγραφή**. Για να ηχογραφήσετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε το μενού **Φων. εγγραφή** κατά τη διάρκειας μιας φωνητικής κλήσης. Και τα δύο μέρη ακούνε έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.



Quickoffice

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές Quickoffice, πατήστε **🔍**, και επιλέξτε **Γραφείο > Quickoffice**. Ανοίγει μια λίστα αρχείων σε μορφή .doc, .xls, και .ppt που είναι αποθηκευμένα στην συσκευή σας στον φάκελο C:\Data\Documents και E:\Documents και σε υποφακέλους στην κάρτα μνήμης.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο στην αντίστοιχη εφαρμογή, πατήστε **📄**. Για να ταξινομήσετε αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση αρχείων**.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή **Quickword**, **Quicksheet**, ή **Quickpoint**, πατήστε **🔍** για να φτάσετε στην προβολή που επιθυμείτε.

Quickword

Με το **Quickword**, μπορείτε να εμφανίσετε στη γλώσσα σας αρχεία του Microsoft Word από την οθόνη της συσκευής σας. Η εφαρμογή **Quickword** υποστηρίζει χρώματα, έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση.

Το **Quickword** υποστηρίζει την προβολή εγγράφων που είναι αποθηκευμένα σε μορφή .doc από Microsoft Word 97 ή νεώτερο. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι λειτουργίες των μορφών αρχείων που αναφέρθηκαν.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Περισσότερες πληροφορίες», σ. 125.

Προβολή εγγράφων Word

Για να μετακινηθείτε στο έγγραφο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για αναζήτηση του εγγράφου για κείμενο, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μετάβαση σε—Για να μεταβείτε στην αρχή, στο τέλος ή σε επιλεγμένο σημείο μέσα στο αρχείο.

Μεγέθ./Σμίκρυνση—Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Έναρξη αυτόμ. κύλ.—Για να ξεκινήσετε την αυτόματη κύλιση μέσα στο αρχείο. Για να διακόψετε την κύλιση, πατήστε **■**.

Quicksheet

Με το **Quicksheet** μπορείτε να διαβάσετε στη γλώσσα σας αρχεία του Microsoft Excel από την οθόνη της συσκευής σας.

Το **Quicksheet** υποστηρίζει την προβολή αρχείων λογιστικών φύλλων αποθηκευμένα σε μορφή .xls στο Microsoft Excel 97 ή νεώτερο. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι λειτουργίες των μορφών αρχείων που αναφέρθηκαν.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Περισσότερες πληροφορίες», σ. 125.

Προβολή λογιστικών φύλλων

Για να μετακινηθείτε σε ένα λογιστικό φύλλο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για εναλλαγή μεταξύ των φύλλων εργασίας, επιλέξτε **Επιλογές > Φύλλο εργασίας**.

Μετατόπιση—για να πλοηγηθείτε μέσα στο τρέχον φύλλο εργασίας κατά μπλοκ. Ένα μπλοκ περιλαμβάνει στήλες και γραμμές που εμφανίζονται σε μια οθόνη. Για να εμφανίσετε τις στήλες και γραμμές, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε ένα μπλοκ και **Εντάξει**.

Για να αναζητήσετε ένα λογιστικό φύλλο για ένα κείμενο με βάση μια τιμή ή έναν τύπο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του λογιστικού φύλλου, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Μεγέθ./Σμίκρυνση—Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ακιν. τμημ. παραθ.—Για να διατηρήσετε ορατή μια στήλη, μια γραμμή ή και τα δύο ενώ μετακινείστε στο λογιστικό φύλλο

Αλλαγή μεγέθους—για να ρυθμίσετε το μέγεθος των στηλών ή των γραμμών

Quickpoint

Με το **Quickpoint**, μπορείτε να δείτε παρουσιάσεις Microsoft PowerPoint στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Το **Quickpoint** υποστηρίζει παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί σε μορφή .ppt στο Microsoft PowerPoint 2000 ή νεώτερο. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι λειτουργίες των μορφών αρχείων που αναφέρθηκαν.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Περισσότερες πληροφορίες», σ. 125.

Προβολή παρουσιάσεων

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις διαφάνειες, το περίγραμμα και την προβολή σημειώσεων, πατήστε ◀ ή ▶.

Για να μεταβείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη διαφάνεια της παρουσίασης, πατήστε ⏏ ή ⏏.

Για να δείτε την παρουσίαση σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Πλήρης οθόνη**.

Για να επεκτείνετε στοιχεία στο περίγραμμα της παρουσίασης στην προβολή περιγράμματος, επιλέξτε **Επιλογές > Διάρθρωση > Ανάπτ. καταχώρ..**

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το **Quickword**, **Quicksheet**, ή το **Quickpoint**, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.quickoffice.com για περισσότερες πληροφορίες. Η υποστήριξη είναι επίσης διαθέσιμη και με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Με το Adobe Reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στην οθόνη της συσκευής σας.

Αυτή η εφαρμογή έχει βελτιστοποιηθεί για περιεχόμενο εγγράφου PDF σε τηλέφωνα και άλλες κινητές συσκευές και παρέχει μόνο ένα περιορισμένο σύνολο χαρακτηριστικών σε σύγκριση με τις εκδόσεις για υπολογιστές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να ανοίξετε έγγραφα:

- Πατήστε και επιλέξτε **Γραφείο > Adobe PDF**. Πατήστε **Επιλογές > Αναζήτηση αρχείου** για να περιηγηθείτε και να ανοίξετε έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στην μνήμη της συσκευής και σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.
- Άνοιγμα συνημμένου σε e-mail από ληφθέντα μηνύματα e-mail (υπηρεσία δικτύου).
- Στείλτε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth στα **Εισερχόμενα** του φακέλου **Μηνύματα**.
- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Διαχείρ. αρχ.** για να περιηγηθείτε και να ανοίξετε έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής και στην κάρτα μνήμης.
- Περιήγηση σε σελίδες του Ιστού. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή σας υπάρχει εγκατεστημένο σημείο πρόσβασης Internet πριν την περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης», σ. 140.

Διαχείριση αρχείων PDF

Για να περιηγηθείτε και να διαχειριστείτε αρχεία PDF, πατήστε  και επιλέξτε **Γραφείο** > **Adobe PDF**.

Τα πρόσφατα αρχεία σας αναγράφονται στην προβολή αρχείων. Για να ανοίξετε ένα έγγραφο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναζήτηση αρχείου—για να περιηγηθείτε σε αρχεία PDF που βρίσκονται στην μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Ρυθμίσεις—για να τροποποιήσετε το προκαθορισμένο επίπεδο μεγέθυνσης και τη λειτουργία προβολής των εγγράφων PDF.

Προβολή αρχείων PDF

Ενώ είναι ανοικτό ένα αρχείο PDF, πατήστε **Επιλογές** και ένα από τα ακόλουθα:

Ζουμ—για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ή σε επιλεγμένο ποσοστό. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε το μέγεθος το εγγράφου ώστε να ταιριάζει στο πλάτος της οθόνης, ή να χωρέσει ολόκληρη η σελίδα PDF στην οθόνη.

Εύρεση—για αναζήτηση στο έγγραφο για συγκεκριμένο κείμενο.

Προβολή—για προβολή του εγγράφου σε πλήρη οθόνη. Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε το έγγραφο PDF κατά 90 μοίρες σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Μετάβαση—για να μετακινηθείτε σε μια επιλεγμένη σελίδα, στην επόμενη, την προηγούμενη, την πρώτη ή την τελευταία σελίδα.

Αποθήκευση—για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης.

Ρυθμίσεις—για να τροποποιήσετε το προκαθορισμένο επίπεδο μεγέθυνσης και την προκαθορισμένη λειτουργία προβολής.

Στοιχεία—για προβολή των ιδιοτήτων του εγγράφου PDF.


Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.adobe.com.

Για να μοιραστείτε τις ερωτήσεις, τις προτάσεις και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, επισκεφτείτε το φόρουμ χρηστών του Adobe Reader για λειτουργικό σύστημα Symbian στη διεύθυνση <http://adobe.com/support/forums/main.html>

Προσαρμόστε τη συσκευή σας

- Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή αναμονή λειτουργία», σ. 130.
- Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε κατάσταση αναμονής ή ό, τι εμφανίζεται στη λειτουργία προστασίας οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας», σ. 129
- Για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ—ορισμός ήχων», σ. 127 και «Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές», σ. 90.
- Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στα διάφορα πατήματα του πλήκτρου μετακίνησης και των αριστερών και δεξιών πλήκτρων επιλογής στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατάσταση αναμονής», σ. 138.
- Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, πατήστε  και επιλέξτε

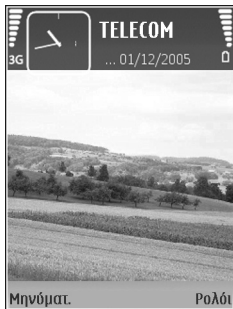

Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό.

- Για να αλλάξετε τη σημείωση υποδοχής σε μια εικόνα ή κίνηση, πατήστε το , και επιλέξτε [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Τηλέφωνο](#) > [Γενικές](#) > [Σημ. ή λογότ. υποδοχ..](#)
- Για να αλλάξετε την προβολή του κύριου μενού, στο κύριο μενού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αλλαγή προβολής](#) > [Πλέγμα](#) ή [Λίστα](#).
- Για να αλλάξετε τη διάταξη των στοιχείων μενού, στο κύριο μενού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μετακίνηση, Μετακίν. σε φράκελο](#) ή [Νέος φράκελος](#). Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο σε φράκελους και να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα στο κύριο μενού.



Προφίλ—ορισμός ήχων

Για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικές λειτουργίες, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία](#) > [Προφίλ](#).

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής. Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε  για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι ήχοι που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη . Μπορείτε να μετακινήσετε στη λίστα ήχων και να ακούσετε τον κάθε έναν πριν επιλέξετε έναν. Για να σταματήσετε τον ήχο, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Όταν επιλέγετε έναν ήχο, η ρύθμιση **Λήψεις ήχων** (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζει μια λίστα με σελιδοδείκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να ξεκινήσετε μια σύνδεση με μια ιστοσελίδα για να λάβετε ήχους.

Εάν θέλετε να ακούγεται το όνομα του καλούντος όταν σας καλούν, επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**, και ρυθμίστε την επιλογή **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** στο **Ναι**. Το όνομα του καλούντος πρέπει να αποθηκευτεί στη λίστα **Επαφές**.

Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** σας επιτρέπει να χρησιμοποιείται τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν

ενεργοποιείτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο  στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός σήματος RF του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.

 **Σημαντικό:** Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελαιοδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να απενεργοποιήσετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε άλλο προφίλ. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί). Αν είχε ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth πριν από την ενεργοποίηση του προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, θα απενεργοποιηθεί. Η συνδεσιμότητα Bluetooth ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, όταν απενεργοποιηθεί το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 113.



Ήχοι 3D

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ήχοι 3D**. Με **Ήχοι 3D** μπορείτε να ενεργοποιήσετε τρισδιάστατα ηχητικά εφέ για ήχους κλήσης. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι ήχοι κλήσης τρισδιάστατα εφέ.

Για να ενεργοποιήσετε τα εφέ 3-D, επιλέξτε **Εφέ ήχων κλήσης 3D > Ενεργοποιημένα**. Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης, μεταβείτε στον ήχο κλήσης που εμφανίζεται, πατήστε  και επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κλήσης.

Για να αλλάξετε το εφέ 3- D που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Διαδρομή ήχου** και το εφέ που επιθυμείτε. Για να τροποποιήσετε το εφέ, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ταχύτητα διαδρομής—Επιλέξτε την ταχύτητα με την οποία κινείται ο ήχος από τη μία κατεύθυνση στην άλλη. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα εφέ στο **Διαδρομή ήχου**.

Αντήχηση—Για να προσαρμόσετε την ηχώ, επιλέξτε το εφέ που επιθυμείτε από τη λίστα.

Φαινόμενο Doppler—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να ηχεί πιο δυνατά ο ήχος κλήσης όταν είστε πιο κοντά στη συσκευή σας και χαμηλότερα όταν είστε πιο μακριά. Όταν πλησιάζετε τη συσκευή σας, ο ήχος κλήσης φαίνεται να γίνεται πιο δυνατός και πιο ασθενής όταν μετακινείστε

μακριά από αυτήν. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα εφέ στο **Διαδρομή ήχου**.

Για να ακούσετε τον ήχο κλήσης με το εφέ 3- D, πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγωγή ήχου**

Εάν ενεργοποιήσετε τους ήχους 3-D αλλά δεν επιλέξετε κανένα εφέ 3-D, εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης στερεοφωνική διεύρυνση.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ > Επιλογές > Διαμόρφωση > Ένταση ήχου κλήσης**.



Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, όπως την ταπετσαρία και τα εικονίδια, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Θέματα**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη . Στην εφαρμογή **Θέματα** μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοιχεία από άλλα θέματα ή να επιλέξετε εικόνες από την εφαρμογή **Έκθεση** για να διαμορφώσετε ακόμα περισσότερο τα θέματα. Τα θέματα στην συμβατή κάρτα μνήμης επισημαίνονται με την ένδειξη . Τα θέματα στην κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμα αν η κάρτα μνήμης δεν έχει εισαχθεί στη συσκευή. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα θέματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης χωρίς την κάρτα μνήμης, αποθηκεύστε τα πρώτα στη μνήμη της συσκευής.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση προγράμματος περιήγησης και για να λάβετε περισσότερα θέματα, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων** (υπηρεσία δικτύου).

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για να ενεργοποιήσετε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή**. Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα πριν το ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.

Για να επεξεργαστείτε θέματα, μεταβείτε σε ένα θέμα, και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις **Ταπετσαρία** και **Εξοικονόμ. ενέργειας**.

Για να επαναφέρετε το επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. αρχικ. θέμ.**, όταν επεξεργάζεστε ένα θέμα.

Ενεργή αναμονή λειτουργία


Χρησιμοποιήστε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. Ως προεπιλογή, η λειτουργία ενεργής αναμονής είναι ενεργοποιημένη.

Πατήστε **☰**, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Ενεργή αναμονή** και πατήστε **■** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή.

Η οθόνη ενεργής αναμονής εμφανίζει προεπιλεγμένες εφαρμογές στο πάνω μέρος της οθόνης, ενώ από κάτω εμφανίζονται το ημερολόγιο, οι-υποχρεώσεις, Καλάθι Εκτυπώσεων και τα συμβάντα αναπαραγωγής.

Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή ή συμβάν και πατήστε **■**.

Οι συντομεύσεις των βασικών πλήκτρων μετακίνησης που είναι διαθέσιμα στην κατάσταση αναμονής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενεργής αναμονής.

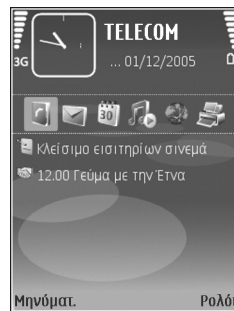

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις εφαρμογών, πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κατάσταση αναμονής** > **Εφαρ. ενεργ. αναμον.**, και πατήστε .

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Εργαλεία



Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να ελέγχετε τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προηγμένες φωνητικές εντολές που υποστηρίζονται από τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητική κλήση», σ. 92.

Για να ενεργοποιήσετε προηγμένες φωνητικές εντολές για την έναρξη εφαρμογών και προφίλ, πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή **Φων. εντολ.** και τον φάκελο **Προφίλ**. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Φων. εντ. > Προφίλ**, η συσκευή δημιουργεί φράσεις κλήσης για τις εφαρμογές και τα προφίλ. Για να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και πείτε μία φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα εφαρμογή**. Για να προσθέσετε μια δεύτερη φωνητική εντολή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή εντολής**, και πληκτρολογήστε την νέα φωνητική εντολή ως κείμενο. Αποφύγετε τα πολύ σύντομα ονόματα, τις συντομογραφίες και τα ακρωνύμια.

Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικών εντολών, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Για να απενεργοποιήσετε τη σύνθεση φωνής που αναπαράγει αναγνωρισμένες φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Σύνθεση φωνής > Απενεργοποιημ..** Για να ορίσετε εκ νέου την εκμάθηση αναγνώρισης φωνής, για παράδειγμα, όταν ο κύριος χρήστης της συσκευής αλλάξει, επιλέξτε **Αφαίρεση προσαρμ..**



Διαχείριση εφαρμογών

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. εφ..** Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές J2ME που βασίζονται στην τεχνολογία Java με επέκταση .jad ή .jar ().
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian (). Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν επέκταση .sis. Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το μοντέλο

Nokia N73. Οι προμηθευτές λογισμικού αναφέρονται συχνά στον επίσημο αριθμό μοντέλου αυτού του προϊόντος: το Nokia N73-1.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συννημένα σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για τη μεταφορά ενός αρχείου, αποθηκεύστε το αρχείο σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (τοπικός δίσκος).

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Η ένδειξη  δηλώνει μια εφαρμογή .sis, η ένδειξη  μια εφαρμογή Java, η ένδειξη  δηλώνει ότι η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως και η ένδειξη  ότι η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί στην κάρτα μνήμης.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.
 - Για να εμφανιστούν τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές > Προβολή πιστοποίηση..** Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση πιστοποιητικών», σ. 145.
 - Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο-ασφαλείας.
 - Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Αν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.
- 1 Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Διαχ. εφ..** Εναλλακτικά, αναζητήστε στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) στη ρύθμιση **Διαχείριση**

αρχείων, ή ανοίξτε ένα μήνυμα στη λειτουργία **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.

- 2 Στη λειτουργία **Διαχ. εφαρμ.**, πατήστε **Επιλογές** > **Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, μεταβείτε στο αρχείο εγκατάστασης, και πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και πατήστε .

Για την εκκίνηση μιας σύνδεσης δικτύου και για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή, πατήστε **Επιλογές** > **Μετ. στη διεύθ. ιστού**, αν υπάρχει.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

 **Σημαντικό:** Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση

και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Τα αρχεία εγκατάστασης (.sis) εφαρμογών που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής θα παραμείνουν στη μνήμη μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής σε μια συμβατή κάρτα miniSD. Τα αποθηκευμένα αρχεία εγκατάστασης μπορεί να καταναλώνουν μεγάλο όγκο μνήμης της συσκευής, αφήνοντας έτσι ανεπαρκή μνήμη για την αποθήκευση νέων εφαρμογών, μηνυμάτων και άλλων αρχείων. Για να αποτρέψετε κάτι τέτοιο, δημιουργήστε πρώτα αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite και στη συνέχεια αφαιρέστε το αρχείο εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Διαχείριση αρχείων** (ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση αρχείων», σ. 17).

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εγκατάστ. λογισμικού—Επιλέξτε **Μόνο με υπογρ.** για να εγκαταστήσετε μόνο εφαρμογές με αυθεντικές ψηφιακές υπογραφές.

Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.—Επιλέξτε τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, προτού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Προεπιλ. δ/νση ιστού—Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν μια τηλεφωνική κλήση, την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Διαχ. εφαρμ.** μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογής** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.



Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι κάτοχοι περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για να προστατεύσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία, όπως η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από OMA 1.0 και OMA 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Για να δείτε τα κλειδιά ενεργοποίησης ψηφιακών δικαιωμάτων που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή σας, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία > Κλειδ. εν.** και ένα από τα ακόλουθα:

Έγκυρα κλειδιά—Για να εμφανίσετε κλειδιά που συνδέονται με ένα ή περισσότερα αρχεία μέσω και κλειδιά η περιόδος ισχύος των οποίων δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.

Άκυρα κλειδιά—Για να εμφανίσετε κλειδιά που δεν είναι έγκυρα, η χρονική περίοδος για τη χρήση του αρχείου μέσω δεν έχει παρέλθει ή υπάρχει κάποιο προστατευμένο αρχείο μέσω στη συσκευή αλλά κανένα συνδεδεμένο κλειδί ενεργοποίησης.

Κλ. εκτός χρ.—Για να εμφανίσετε κλειδιά που δεν έχουν κανένα αρχείο μέσω συνδεδεμένο στη συσκευή.

Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε ένα κλειδί ενεργοποίησης και πατήστε **Επιλογές > Λήψη κλειδιού ενεργ.** Τα κλειδιά ενεργοποίησης δεν μπορούν να ενημερωθούν αν έχει απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων από την υπηρεσία περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης», σ. 75.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, μεταβείτε σε ένα κλειδί ενεργοποίησης και πατήστε .



Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις**. Για να ανοίξετε μια ομάδα ρυθμίσεων, πατήστε . Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε .

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορέσετε να τις αλλάξετε.



Τηλέφωνο

Γενικές

Γλώσσα τηλεφώνου—Η αλλαγή της γλώσσας των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής επηρεάζει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως για παράδειγμα στους υπολογισμούς. Η επιλογή **Αυτόματη** ορίζει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής.

Η αλλαγή των ρυθμίσεων **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν

εγκατασταθεί στη συσκευή σας και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες, μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

Γλώσσα γραφής—Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.—Για την έξυπνη δημιουργία κειμένου μπορείτε να επιλέξετε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** σε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας της συσκευής. Το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

Σημ. ή λογότ. υποδοχ.—Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** για να γράψετε μια σημείωση υποδοχής, ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια εικόνα από την **Έκθεση**.

Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.—Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια», «Τηλέφωνο και SIM», σ. 143. Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Κατάσταση αναμονής

Ενεργή αναμονή—Για να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις σε εφαρμογές στην κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή αναμονή λειτουργία», σ. 130.

Αριστερό πλήκ. επιλ.—Για να αντιστοιχήσετε μια συντόμευση στο αριστερό πλήκτρο επιλογής () σε κατάσταση αναμονής.

Δεξί πλήκτρο επιλ.—Για να αντιστοιχήσετε μια συντόμευση στο δεξί πλήκτρο επιλογής () σε κατάσταση αναμονής.

Εφαρ. ενεργ. αναμον.—Για να επιλέξετε τις συντομεύσεις εφαρμογών που θέλετε να εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν η λειτουργία **Ενεργή αναμονή** είναι ενεργοποιημένη.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα διαφορετικά πατήματα του πλήκτρου κύλισης. Οι συντομεύσεις των πλήκτρων μετακίνησης δεν διατίθενται, όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.

Λογότυπο φορέα—Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα. Επιλέξτε **Απενεργο/μένο** εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο.

Προβολή

Αισθητήρας φωτός—Πατήστε  ή  για να αλλάξετε τη λειτουργία αισθητήρα φωτός και να αυξήσετε ή να μειώσετε την φωτεινότητα της οθόνης.

Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ.—Για να επιλέξετε το χρονικό όριο μετά το οποίο θα ενεργοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.

Λειτουργία νάρκης—Επιλέξτε εάν θα απενεργοποιείται η οθόνη για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας 20 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, μια φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Χρόνος φωτισμού—Μετακινήστε αριστερά ή δεξιά για να μειώσετε ή να αυξήσετε το χρόνο που παραμένει ανοικτός ο φωτισμός μετά από το τελευταίο πάτημα των πλήκτρων.



Κλήση

Αποστ. στοιχ. μου—Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση (**Ναι**) ή την απόκρυψη (**Όχι**) του αριθμού του τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε, ή η τιμή μπορεί να οριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε σε μια υπηρεσία (**Ρυθμ. από δίκτ.**) (υπηρεσία δικτύου).

Αναμονή κλήσεων—Αν έχετε ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για νέες εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Θέστε τη λειτουργία στη θέση (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) τη λειτουργία προώθησης, ή ελέγξτε αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστα.**).

Απόρρ. κλήσ. με SMS—Επιλέξτε **Ναι** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορέσατε να απαντήσετε στην κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης», σ. 99.

Κείμενο μηνύματος—Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Εικόνα σε κλ. βίντεο—Εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε μια ακίνητη εικόνα να εμφανιστεί εναλλακτικά.

Αυτόμ. επανάκληση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και η συσκευή πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε **✖**.

Σύνοψη μετά την κλ.—Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή αν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη της συσκευής η κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Ταχεία κλήση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα

ταχείας κλήσης (**2 - 9**), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου», σ. 92.

Απάντ. με κάθε πλήκ.—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα **↩**, **↶**, **ⓘ** και **⌂**.

Γραμμή σε χρήση—Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.

☎ Συμβουλή! Για εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** σε κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή γραμμής—Για να μην είναι δυνατή η επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** αν η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



Σύνδεση

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων (multimedia)
- Σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή ιστού, για την προβολή σελίδων WML ή XHTML
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημεία πρόσβασης

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 75. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών, και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε. Η ένδειξη  δηλώνει ένα προστατευόμενο σημείο πρόσβασης και η ένδειξη  ένα σημείο πρόσβασης πακέτου δεδομένων.

Για να δημιουργήσετε νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ..** Επιλέξτε **Χρήση προεπιλ. ρυθμ.** για να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης, ή **Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.** για να επιλέξετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης ως βάση για το νέο σημείο πρόσβασης.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία.** Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σύνδεσης—Δώστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.

Φορέας δεδομένων—Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να τα συμπληρώσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Πακέτα δεδομένων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σημ. πρόσβ.—Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όνομα χρήστη—Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Προτρ. κωδ. πρόσβ.—Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

Κωδικός πρόσβασης—Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Έλεγχος στοιχείων—Επιλέξτε **Κανονικός** ή **Ασφαλής**.

Αρχική σελίδα—Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων πολυμέσων.

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

Τύπος δικτύου—Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί: **IPv4** ή **IPv6**. Οι άλλες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Διεύθυνση IP τηλεφ. (μόνο για IPv4) Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

Διεύθυνση DNS—Στη ρύθμιση **Διεύθυνση κύριου DNS**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή DNS. Στη ρύθμιση **Δ/νση δευτερ. DNS**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σύνδ. πακέτων δεδομ.—Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά πακέτων δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail). Αν δεν υπάρχει κάλυψη για μεταφορά πακέτων δεδομένων η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί.

Σημείο πρόσβασης—Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Διαμορφώσεις

Μπορεί να λάβετε αξιόπιστες ρυθμίσεις διακομιστή από το φορέα παροχής υπηρεσιών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι αποθηκευμένες στην κάρτα

SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αυτές στη συσκευή σας, να τις εμφανίσετε ή να τις διαγράψετε στις **Διαμορφώσεις**.

Ρυθμίσεις SIP

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP, όπως κοινή προβολή βίντεο. Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή ειδικού μηνύματος κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να εμφανίσετε, διαγράψετε, ή δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις **Ρυθμίσεις SIP**.

Κλήση δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για την κλήση δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση κλήσης δεδομένων GSM.

Χρόνος σε σύνδεση—Ορίστε τις κλήσεις δεδομένων για αυτόματη αποσύνδεση μετά από ένα χρονικό όριο, αν δεν υπάρχει δραστηριότητα. Για να πληκτρολογήσετε ένα χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Ορίζ. από χρήση** και πληκτρολογήστε τον χρόνο σε λεπτά. Εάν επιλέξετε **Απεριόριστος**, οι κλήσεις δεδομένων αποσυνδέονται αυτόματα.



Ημερομηνία και ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις ρολογιού», σ.65, και τις ρυθμίσεις γλώσσας στην ενότητα «Γενικές», σ. 137.



Ασφάλεια

Τηλέφωνο και SIM

Αίτημα κωδικού PIN—Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα «Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος», σ. 144.

Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2 και Κωδικός κλειδώματος—Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από **0** έως **9**. Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος», σ. 144.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Περίοδος αυτ. κλειδ.—Μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, ένα χρονικό όριο μετά το πέρας του οποίου η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος, επιλέξτε **Καμία**.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

 **Συμβουλή!** Για να κλειδώσετε τη συσκευή μη αυτόματα, πατήστε . Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφών.**

Κλειδ. αν αλλάξει SIM—Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητάει τον κωδικό κλειδώματος όταν τοποθετείται μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Κλειστή ομ. χρηστών—Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιβ. υπηρεσιών SIM—Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)—Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται, και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να το ξεμπλοκάρεται.

Κωδικός UPIN—Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.

Κωδικός PIN2—Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.

Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) – Ο κωδικός αυτός (5 ψηφία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα της συσκευής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) και κωδικός PUK2—Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.

Κωδικός UPUK—Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, αν υπάρχουν.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

 **Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά

ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** ή **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα της συσκευής σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικού—έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητ..** Όταν ανοίξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό**—Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης», σ. 146.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει**—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη**—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό**—Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μετακινηθείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μίας νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.

- **Διαδίκτυο: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής Java™.

Πατήστε **Επιλογές > Επεξ. ρύθμ. εμπιστ.** για να αλλάζετε την τιμή.

Παρακολούθηση προστατευόμενου αντικειμένου

Ορισμένα αρχεία μουσικής που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αναγνωριστικό συναλλαγών. Επιλέξτε εάν θα ακολουθήσετε το αναγνωριστικό που θα αποσταλεί με το μουσικό αρχείο εάν αποστέλλετε ή προωθείτε το αρχείο. Ο παροχέας του μουσικού αρχείου μπορεί να χρησιμοποιήσει το αναγνωριστικό για να παρακολουθήσει τη διανομή των αρχείων.

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Για την προβολή ή επεξεργασία μιας λειτουργικής μονάδας ασφαλείας (εάν είναι διαθέσιμη) στη **Μονάδ. ασφ.**, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε το κουμπί κύλισης. Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια λειτουργική μονάδα ασφαλείας, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία ασφαλείας**.



Πρωώθηση κλήσης

Η λειτουργία **Πρωώθ. κλήσης** σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να προωθήσετε και την επιλογή πρωώθησης που επιθυμείτε. Για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Εάν απασχολημένο**. Θέστε την επιλογή στη θέση **(Ενεργοποίηση)** ή απενεργοποιήστε **(Ακύρωση)** τη λειτουργία πρωώθησης, ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη **(Έλεγχ. κατάστασης)**.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές πρωώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Η φραγή κλήσεων και η πρωώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.



Φραγή κλήσης

Η **Φραγή κλήσ.** (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε **(Ενεργοποίηση)** ή απενεργοποιήστε **(Ακύρωση)** την ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη **(Έλεγχος κατάστ.)**. Η **Φραγή κλήσ.** επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων δεδομένων.

Η φραγή κλήσεων και η πρωώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις είναι περιορισμένες, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.



Δίκτυο

Η συσκευή σας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

Λειτουργία δικτύου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα δικτύου)—Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των διαχειριστών δικτύου. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιλογή φορέα—Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM της συσκευής σας.

☼ **Γλωσσάριο:** Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

Εμφ. πληρ. κυψέλης—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε

τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.



Εξαρτήματα

Στην κατάσταση αναμονής, η ένδειξη  δηλώνει ότι υπάρχει συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό και η ένδειξη  ότι το ακουστικό δεν είναι διαθέσιμο, ή μια σύνδεση Bluetooth στο ακουστικό έχει χαθεί. Η ένδειξη  δηλώνει ότι υπάρχουν συνδεδεμένα συμβατά ακουστικά βαρηκοΐας και η ένδειξη  ότι υπάρχει συνδεδεμένο ένα συμβατό **Κειμεν/φωνο**.

Επιλέξτε **Ακουστικά, Ακουστικά βαρηκοΐας, Κειμεν/φωνο, Αν. συνομ. Bluetooth** ή **Κιτ αυτοκινήτου** και ένα από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμ. προφίλ—Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα συγκεκριμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ—ορισμός ήχων», σ. 127.

Αυτόματη απάντηση—Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.

Η αυτόματη απάντηση δεν είναι διαθέσιμη για το **Κειμεν/φωνο**.

Φωτισμός—Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα είναι ενεργός, ή θα σβήνει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα εξαρτήματα.

Εάν χρησιμοποιείτε **Κειμεν/φωνο**, πρέπει να το ενεργοποιήσετε στη συσκευή σας. Πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα > Κειμεν/φωνο > Χρήση κειμενοτηλ. > Ναι**.

Εάν η συσκευή δεν αναγνωρίσει αυτόματα το εξάρτημα, επιλέξτε **Εξάρτημα σε χρήση** και από τη λίστα το εξάρτημα που χρησιμοποιείτε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Κωδικοί πρόσβασης

E: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

A: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.
Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας.
Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στον χειριστή του δικτύου σας.
Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

E: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

A: Για να ανοίξετε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί . Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε  για να τερματίσετε την εφαρμογή.

E: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

A: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth.
Πατήστε [Εργαλεία > Bluetooth > Απενεργοποιημένο](#).

Υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης

E: Τι να κάνω, αν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα; [Δεν έχουν οριστεί σημεία πρόσβασης. Να οριστούν τώρα;](#)

A: Προβείτε στις σωστές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για οδηγίες.

Κάμερα

E: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

A: Αφαιρέστε τις προστατευτικές πλαστικές μεμβράνες που καλύπτουν την οθόνη και κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρό.

E: Γιατί εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος «Η εφαρμογή χρησιμοποιείται ήδη» όταν προσπαθώ να ενεργοποιήσω την κάμερα;

A: Η εφαρμογή της κάμερας μπορεί να είναι ενεργή στο παρασκήνιο. Για να ελέγξετε εάν είναι ενεργή η ανενεργή η κάμερα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ανοίγει το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών. Εάν η κάμερα είναι ενεργή, για να επιστρέψετε στην κάμερα, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να κλείσετε την εφαρμογή της κάμερας, πατήστε το πλήκτρο .

Προβολή

- E:** Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;
- A:** Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Μητρώο

- E:** Γιατί το μητρώο εμφανίζεται κενό;
- A:** Ίσως έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο και δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα επικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου. Για να δείτε όλα τα συμβάντα, επιλέξτε **Εφαρμογές > Μητρώο > Επιλογές > Φίλτρο > Όλες οι επικοινωνίες**. Επίσης, εάν αλλάζετε την κάρτα (U)SIM, οι πληροφορίες μητρώου διαγράφονται.

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

- E:** Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη της συσκευής μου δεν επαρκεί;
- A:** Μπορείτε να διαγράψετε τακτικά τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου να μη γεμίζει η μνήμη:
- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα** και **Σταθθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**
 - Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη της συσκευής
 - Αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης
 - Εικόνες και βίντεο στην **Έκθεση**

Για να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα. Αν επιχειρήσετε να διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω μηνύματα: **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.** ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.**, προσπαθήστε να διαγράψετε στοιχεία ένα – ένα (αρχίζοντας από το μικρότερο στοιχείο).

Τα αρχεία εγκατάστασης (.sis) εφαρμογών που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής παραμένουν στη μνήμη μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής σε μια συμβατή κάρτα miniSD. Αφαιρέστε αυτά τα αρχεία εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, δημιουργήστε πρώτα αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite και στη συνέχεια αφαιρέστε το αρχείο εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Διαχείριση αρχ.** (ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση αρχείων», σ. 17).

- E:** Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα δεδομένα μου, προτού τα διαγράψω;
- A:** Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
- Χρησιμοποιήστε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή.
 - Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας.

- Αποστέλλετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή.
- Αποθηκεύστε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Μηνύματα

Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;

Α: Η κάρτα επαφής ενδέχεται να μην έχει αριθμό τηλεφώνων ή διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή [Επαφές](#).

Μηνύματα πολυμέσων (multimedia)

Ε: Τι πρέπει να κάνω, όταν η συσκευή δεν μπορεί να λάβει ένα μήνυμα πολυμέσων, επειδή η μνήμη είναι πλήρης;

Α: Η ποσότητα μνήμης που απαιτείται για την ενέργεια αυτή αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος: [Ανεπαρκής μνήμη για ανάκτηση μηνύματος. Διαγράψτε κάποια δεδομένα πρώτα](#). Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, επιλέξτε [Διαχ. αρχ.](#) > [Επιλογές](#) > [Στοιχεία μνήμης](#).

Ε: Η σημείωση [Ανάκτηση μηνύματος...](#) εμφανίζεται για σύντομο χρόνο. Τι συμβαίνει;

Α: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα πολυμέσων είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Επιλέξτε [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Μήνυμα multimedia](#).

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

Α: Για να σταματήσετε τη συσκευή ώστε να μην προβεί σε σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Μήνυμα multimedia](#) > [Ανάκτηση multimedia](#) > [Απενεργοποίηση](#).. Μετά από την αλλαγή αυτή, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων.

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

Ε: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή μου;

Α: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στο CD-ROM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας στο Nokia PC Suite ή επισκεφτείτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;

Α: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέψετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος


1 Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2 Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3 Χαραξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

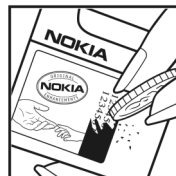

- 4 Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.



Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου,

- Για χώρες Ασίας-Ειρηνικού με εξαίρεση την Ινδία: Πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο αριθμό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +61 427151515.
- Για την Ινδία μόνο: Πληκτρολογήστε τη λέξη **Battery** (Μπαταρία) και στη συνέχεια τον 20ψήφιο κωδικό της μπαταρίας, για παράδειγμα «Battery 12345678919876543210» και στείλτε τα στο 5555.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μη αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μη αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.

- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) προτού στείλετε τη συσκευή σας στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επίσκεψη.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μη ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ειδικούς ισχύοντες κανονισμούς σε οποιαδήποτε περιοχή και να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή σας όταν απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολή ή κίνδυνο. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο στις κανονικές θέσεις λειτουργίας της. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη.

Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας.

Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους.
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα Κάποιοι ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

Επείγουσες κλήσεις

 **Σημαντικό:** Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την Έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,16 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth

- ακουστικό 148
- απενεργοποίηση 116
- αποστολή δεδομένων 114
- ασφάλεια 114
- διεύθυνση συσκευής 115
- ενδείξεις 14, 114
- μεταφορά περιεχομένου 12
- ορισμός αξιοπιστίας 115
- ρυθμίσεις 113
- συνδεσιμότητα 112

D

DRM

- Βλ. *διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων*

E

EDGE 14

e-mail

- ανάκτηση από το γραμματοκιβώτιο 76
- άνοιγμα 76
- αποθήκευση 82

απομακρυσμένο

- γραμματοκιβώτιο 75
- αποστολή 71
- αυτόματη ανάκτηση 77
- δημιουργία 68, 71
- διαγραφή μηνυμάτων 77
- προβολή συνημμένων 77
- ρυθμίσεις 80

F

Flash Player 56

G

GPRS

- Βλ. *συνδέσεις δεδομένων*

GSM

- δίκτυο 8, 147
- συνδέσεις δεδομένων 140

I

Internet

- Ανατρέξτε στην ενότητα *Ιστός*

J

Java

- Ανατρέξτε στην ενότητα *εφαρμογές*

K

Kbps 55

L

LED 138

M

MMS

- Ανατρέξτε στην ενότητα *μηνύματα multimedia*

N

Nokia PC Suite

- δεδομένα ημερολογίου 67
- προβολή δεδομένων μνήμης συσκευής 18
- συγχρονισμός 117

P

PC Suite

- Βλ. *Nokia PC Suite*

Q

Quickoffice 123

R

RealPlayer 60

S

sleep mode 138

SMS

Ανατρέξτε στην ενότητα *μηνύματα κειμένου*

U

UMTS

Βλ. *συνδέσεις δεδομένων*
δίκτυο 8, 147

USB

εκτύπωση εικόνων 39
ενδείξεις 15
μεταφορά βίντεο κλιπ 38
μεταφορά μουσικής 48
προγράμματα οδήγησης 118
σύνδεση καλωδίου δεδομένων 117

V

VBR 55

Visual Radio 57

W

WAP 9

A

αδρανής οθόνη

Βλ. *κατάσταση αναμονής*

άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων

αποστολή άμεσων μηνυμάτων 85
εγγραφή μηνυμάτων 85

μπλοκάρισμα 85

σύνδεση με διακομιστή 83

αναβολή 65

αναπάντητες κλήσεις 101

αναπαραγωγή βίντεο

Ανατρέξτε στην ενότητα *RealPlayer*

αναφορές

Ανατρέξτε στην ενότητα *αναφορές*
παράδοσης

αναφορές παράδοσης

απαγόρευση 80

διαγραφή 103

παράλαβη 80

αντιγραφή

αριθμοί τηλεφώνου στο

πρόχειρο 103

αρχεία σε κάρτα μνήμης 32

αρχεία σε φάκελο 17

επαφές από την κάρτα SIM στη
μνήμη της συσκευής και
αντίστροφα 88

αντιμετώπιση προβλημάτων 150

αξεσουάρ

Βλ. *εξαρτήματα*

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 75

αποστολή

βίντεο κλιπ 30, 38

δεδομένα 114

εικόνες 24

κάρτες επαφών, προσωπικά
στοιχεία 88

μηνύματα

αριθμομηχανή 122

αρχεία svg 39

αρχεία πολυμέσων

μορφές αρχείων 45, 60

αρχείο sis 132

ασφάλεια

bluetooth 114

επείγουσες κλήσεις 8, 159

λογισμικό αντιμετώπισης ιών 8

οδηγίες 7

προγράμματα περιήγησης 105

πρόσθετες πληροφορίες 157

ρυθμίσεις 143

αυτόματος τηλεφωνητής 91, 147

αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου 91

αφύπνιση 65

B

βίντεο κλιπ 32

Γ

γραμματοκιβώτιο 75

Δ

διαμόρφωση 129

διάρκεια μητρώου 103

διαχείριση αρχείων 17
διαχείριση εφαρμογών 132
διαχείριση σύνδεσης 118
διαχείριση συσκευών 120
διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 135

E

εγγραφή 123
εγκατάσταση εφαρμογών 132
έκθεση 32

εκτύπωση εικόνων 39
ελεύθερη μνήμη 34
εμφάνιση σλάιντς 38
ενεργή γραμμή εργαλείων 34
επεξεργασία εικόνων 35
καλάθι εκτυπώσεων 35
παρουσιάσεις 39
ταξινόμηση αρχείων σε
συλλογές 35, 42

εκμάθηση 20
εκπομπή κυψέλης 82
εκτύπωση

e-mail 77
εικόνες 39
κάρτες επαφών 88
καταχωρήσεις ημερολογίου 67
μηνύματα multimedia 74
μηνύματα κειμένου 74
σημειώσεις 123

εκτύπωση εικόνων 39
εκτύπωση σε σύνδεση 40
έλεγχος έντασης
μεγάφωνο 15
προσαρμογή έντασης 15
στη διάρκεια κλήσης 91
ενδείξεις 13
ενημέρωση λογισμικού 19, 120
Εντολές USSD 69
εντολές υπηρεσίας 69
εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM 113
εξαρτήματα 10, 148

εξοικονόμηση ενέργειας 138
έξυπνη δημιουργία κειμένου 70
επείγουσες κλήσεις 8, 159
επεξεργασία βίντεο 36
επεξεργασία εικόνων 35
επιτρεπόμενες κλήσεις 89
εργαλείο κάρτας μνήμης 16
εφαρμογές

Java 132
διαγραφή 134
εγκατάσταση 133

εφαρμογές γραφείου 123
εφαρμογή βοήθειας 19

H

ημερολόγιο
δημιουργία καταχωρήσεων 66

διαγραφή καταχωρήσεων 67
ρυθμίσεις 67
συγχρονισμός του
Nokia PC Suite 67

ημερομηνία 65
ηχητικό κλιπ 32
ήχοι

απενεργοποίηση ενός ήχου
κλήσης 99
Βλ. ήχοι κλήσης
εγγραφή ήχων 123
προσαρμογή έντασης 15

ήχοι κλήσης
3-D 129
λήψη σε μήνυμα κειμένου 75
προσωπικός ήχος κλήσης 90
τραγουδία 55

ήχος, μορφές αρχείων 45

Θ

θέματα 129

I

ιστός
blog 110
Κείμενα δεδομένων 109
μηνύματα υπηρεσιών 75
πρόγραμμα περιήγησης 104
πρόσθετα προγράμματα

περιήγησης 108
σημεία πρόσβασης, Βλ. *σημεία πρόσβασης*

K

καλώδιο δεδομένων 117

κάμερα

αποθήκευση των βίντεο κλιπ 28
διαδοχική λειτουργία 27
ενεργή γραμμή εργαλείων 22
επεξεργασία βίντεο 36
προσαρμογή φωτισμού και χρώματος 26
ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο 30
ρυθμίσεις εικόνας 26
ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων 25
σκηνές 27
φλας 26
χρονόμετρο 28

κάρτα miniSD 16

κάρτα SIM

αντιγραφή ονομάτων και αριθμών στη συσκευή σας 88
μηνύματα 78
ονόματα και αριθμοί 89

κάρτες επαφών

αποθήκευση συμβολοσειρών DTMF 101

αποστολή 88
εισαγωγή εικόνων 87
επαφές 87

κατάσταση αναμονής 127

κλειδιά ενεργοποίησης

Βλ. *διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων*

κλήσεις

αναμονή 100
αναπάντητες 101
απάντηση 99
απόρριψη 99
διεθνείς 91
επιλογές 100
κοινή προβολή βίντεο 95
ληφθείσες 101
μεταφορά 100
πραγματοποίηση 91
προώθηση 147
ρυθμίσεις 138
φραγή 147

κλήσεις βίντεο 93

απάντηση 100
απόρριψη 100
επιλογές 101

κλήση δεδομένων, ρυθμίσεις 142

κλήση συνακρόασης 92

κοινή χρήση σε σύνδεση 42

κωδικοί 143, 144

Κωδικοί PIN 144

Κωδικοί PUK 144

κωδικοί UPIN 144

κωδικοί UPUK 144

κωδικοποιητές 55

κωδικός ασφαλείας

Ανατρέξτε στην ενότητα *κωδικός κλειδώματος*

κωδικός κλειδώματος 144

Λ

λειτουργία ανοικτής συνομιλίας

Ανατρέξτε στην ενότητα *μεγάφωνο*

λειτουργία ενεργής αναμονής 130

λεξικό 70

Λήψη! 18

λογισμικό

διαγραφή εφαρμογών 134

εγκατάσταση εφαρμογών 132

μεταφορά αρχείου στη συσκευή σας 133

λογισμικό ενημέρωσης 19, 120

M

μεγάφωνο 15

μέθοδος εισαγωγής κειμένου 69

μενού, αλλαγή διάταξης 127

μετατροπές 122

μεταφορά περιεχομένου από άλλη
συσκευή 12

μηνύματα

e-mail 71
γραμματοκιβώτιο 75
εισερχόμενα 74
εκπομπή κυψέλης 82
μηνύματα multimedia 71
μηνύματα κειμένου 71
ρυθμίσεις 78

μηνύματα multimedia

ανάκτηση 74
αποθήκευση 82
αποστολή 71
δημιουργία 68
παραλαβή 74
ρυθμίσεις 79

μηνύματα κειμένου

αποθήκευση 82
αποστολή 71, 72
δημιουργία 68, 69, 72
εισερχόμενα 68
όριο χαρακτήρων 73
παραλαβή 74
ρυθμίσεις 78

μηνύματα ομιλίας

μητρώο

διαγραφή περιεχομένων 103

μητρώο μεταφοράς 13
φιλτράρισμα 103

μητρώο κλήσεων

Ανατρέξτε στο *μητρώο*

μνήμη

προβολή της κατανάλωσης
μνήμης 17
σβήσιμο μνήμης 18, 101, 102

μόντεμ

μορφές αρχείων

.jad 132
.jar 132, 133
.sis 132
RealPlayer 60
πρόγραμμα αναπαραγωγής
μουσικής 45

μουσική

εξώφυλλο άλμπουμ 55
μεταφορά 48
μορφές αρχείων 45
στοιχεία 54
ως ήχοι κλήσης 55

μουσικό κατάστημα

μπαταρίες

πιστοποίηση 154
προορίζεται για χρήση 10
φόρτιση 12, 153

Π

παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής
κειμένου 69

Περιήγηση στο Internet 105

πιστοποιητικά 145

πλήκτρα επιλογής, αντιστοίχιση
συντομεύσεων 138

πλήκτρο πολυμέσων (Nokia N73
(αρχική έκδοση)) 15

πλήκτρο πρόσβασης μουσικής
(Nokia N73 Music Edition) 45

πληροφορίες επικοινωνίας 19

πληροφορίες υποστήριξης 19

πρόγραμμα αναπαραγωγής
μουσικής 45

αναπαραγωγή μουσικής 45

ενδείξεις 46

επιλογές 53

ισοσταθμιστής 47

λειτουργίες αναπαραγωγής 46

λίστες αναπαραγωγής 51

μορφές αρχείων 45

προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Βλ. *διαχείριση ψηφιακών
δικαιωμάτων*

πρόσφατες κλήσεις 101

προσωρινή μνήμη, σβήσιμο 107

προφίλ 127

προφίλ εκτός σύνδεσης 128

πρωτόκολλα

IMAP4 80

IPv4 και IPv6 141

POP3 80

TCP/IP 9

WAP 9

P

ραδιόφωνο 57

ραδιόφωνο FM 57

ρολόι 65

ρυθμίσεις

e-mail 80

MMS και e-mail 73

SIP 142

αρχικές ρυθμίσεις 137

γλώσσα 137

γραφικό οθόνης 138

δίκτυο 147

ημερολόγιο 67

ημερομηνία και ώρα 143

IM 83, 84, 86

κλήση δεδομένων 142

κωδικοί πρόσβασης 143

κωδικός κλειδώματος 144

μηνύματα 78

μηνύματα multimedia 79

μηνύματα κειμένου 78

οθόνη 138

πιστοποιητικά 145

προσαρμογή του τηλεφώνου 127

προώθηση κλήσεων 147

ρολόι 65

σημεία πρόσβασης 140

συνδέσεις δεδομένων 140

Συνδεσιμότητα Bluetooth 113

φραγή κλήσεων 147

Ρυθμίσεις SIP 142

ρυθμίσεις ακουστικών βαρηκοΐας 148

ρυθμίσεις γλώσσας 137

ρυθμίσεις δικτύου 147

ρυθμίσεις σύνδεσης 140

ρυθμός bit 55

Σ

ΣΕΑ (συντελεστής ειδικής
απορρόφησης) 160

σελιδοδείκτες 105

σημεία πρόσβασης 140

Σημεία πρόσβασης Internet (IAP)

Βλ. σημεία πρόσβασης

σημειώσεις 122

σκηνές 27

σκηνοθεσία 62

συγχρονισμός 119

συνδέσεις δεδομένων

δημιουργία 140

δίκτυο 8, 147

ενδείξεις 13

ρυθμίσεις 140

στοιχεία 119

τερματισμός 119

συνδέσεις με υπολογιστή 117

συνδέσεις μεταφοράς πακέτων
δεδομένων, ρυθμίσεις 142

συνομιλία

Ανατρέξτε στην ενότητα *αμεση
ανταλλαγή μηνυμάτων*

συντήρηση 156

συνομιλίες

RealPlayer 60

αντιστοίχιση 138

ενεργή αναμονή 130

επεξεργασία εικόνας 36

πλήκτρο multimedia 15

πρόγραμμα περιήγησης 110

T

ταινίες, μινιες

γρήγορα μινιες 62

κλασικό μινιες 62

ταπεταρίες

αλλαγή 129

χρήση φωτογραφιών 25, 33

ταχεία κλήση 92

τηλεφωνικός κατάλογος

Ανατρέξτε στην ενότητα *κάρτες επαφών*

τηλέφωνο με μεγάφωνο

Ανατρέξτε στην ενότητα *μεγάφωνο*

τραγούδια

μορφές αρχείων 45

ως ήχοι κλήσης 55

Υ

υπέρυθρες

ένδειξη 15

μεταφορά περιεχομένου 12

σύνδεση 116

χρήση μόντεμ 118

Υπηρεσίες

Ανατρέξτε στην ενότητα *Ιστός*

υπηρεσίες δικτύου 9

Φ

φορτιστές 10

φράσεις κλήσης 132

πραγματοποίηση κλήσεων 93

φωνητικές εντολές 132

φωνητική κλήση 92

Ψ

ψηφιακά πιστοποιητικά

Βλ. *πιστοποιητικά*

Ω

ώρα 65