
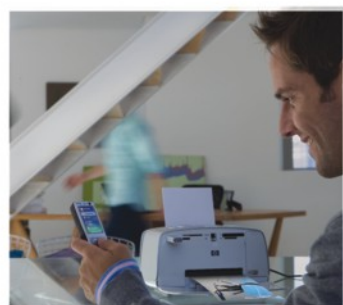


NOKIA N73

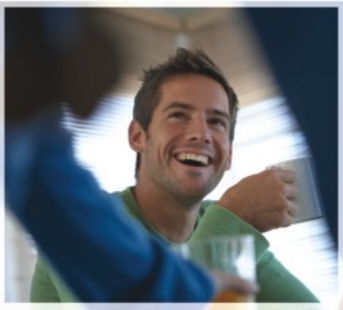

Nokia N73

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مخصص طبقاً لـ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG4 الموفر بواسطة مزود فيديو مخصص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. ويحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق. لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. محتويات هذه الوثيقة مقسمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحيات لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة، تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي يُحذّر الجهاز تداخلاً مع موجات التلفاز أو الراديو (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف بالقرب من جهاز استقبال آخر). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلَب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. في حالة احتياجك للمساعدة، اتصل بكتيب الخدمة المحلي. يتفق هذا الجهاز مع الفقرة رقم 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. يجب أن يتم تشغيل هذا الجهاز وفقاً للشرطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً، و(2) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل مُستقبل. بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل غير مطلوب. أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من Nokia قد تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

إعلان المطابقة
نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وقت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RM-133 مطابق لشروط وتوجيهات المجلس الأوروبي التالية 5/1999/EC. يمكن

العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع © 2006 Nokia. Copyright. جميع الحقوق محفوظة. يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تُعد Nokia Connecting People و Pop-Port و Visual Radio علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006(i). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

HiFin ©, LZS ©, ©1988-98, HiFin. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

المحتويات

١٧	التقاط الصور.....
٢٢	التقاط الصور بالتسلسل.....
٢٢	أنت في الصورة - الموقت الذاتي.....
٢٣	تسجيل الفيديو.....
٢٦	الاستوديو.....
٢٦	عرض الملفات وتصفحها.....
٢٨	الألبومات.....
٢٩	تعديل الصور.....
٣٠	تعديل مقاطع الفيديو.....
٣١	عرض الشرائح.....
٣٢	العروض التقديمية.....
٣٢	طباعة صورة.....
٣٣	الطباعة الفورية.....
٣٤	المشاركة الفورية.....
٣٧	تطبيقات الوسائط.....
٣٧	مُشغل الموسيقى.....
٣٨	مشغل فلاش.....
٣٩	الإذاعة المرئية.....
٤١	RealPlayer.....
٤٣	مؤلف الأفلام.....

٦	ابق متصلاً.....
٧	لسلامتك.....
١٠	هاتف Nokia N73.....
١٠	شحن البطارية.....
١٠	الضبط.....
١٠	نقل محتوى من جهاز آخر.....
١١	المؤشرات الأساسية.....
١٢	التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت.....
١٢	مفتاح الوسائط المتعددة.....
١٣	سماعة الأذن.....
١٣	أداة بطاقة الذاكرة.....
١٤	مدير الملفات.....
١٥	التنزيل!.....
١٥	الألعاب.....
١٦	الدعم.....
١٦	دعم Nokia ومعلومات الأسماء.....
١٦	تعليمات.....
١٦	برنامج تعليمي.....
١٧	الكاميرا.....

٧٤	الخدمات
٧٧	الويب

٨٠ الاتصالات

٨٠	اتصال Bluetooth
٨٣	اتصال الأشعة تحت الحمراء
٨٤	كبل البيانات
٨٤	اتصالات الكمبيوتر
٨٥	مدير الاتصالات
٨٥	التزامن
٨٦	مدير الجهاز

٨٧ المكتب

٨٧	الحاسبة
٨٧	المحول
٨٧	الملاحظات
٨٨	المسجل
٨٨	Quickoffice
٨٩	Adobe Reader

٩٢ إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك

٩٢	الأوضاع - ضبط النغمات
٩٣	نغمات ثلاثية
٩٤	تغيير شكل الجهاز
٩٥	وضع الاستعداد النشط

٩٦ الأدوات

٤٥ إدارة الوقت

٤٥	الساعة
٤٦	التقويم

٤٨ الرسائل

٤٩	كتابة نص
٥٠	كتابة الرسائل وإرسالها
٥٢	صندوق الوارد - استلام الرسائل
٥٤	صندوق البريد
٥٦	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM
٥٦	ضبط الرسائل

٦١ الأسماء (دليل الهاتف)

٦١	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام
٦٢	نسخ الأسماء
٦٣	إضافة نغمات رنين للأسماء
٦٣	إنشاء مجموعات أسماء

٦٤ إجراء المكالمات


٦٤	المكالمات الصوتية
٦٦	مكالمات الفيديو
٦٧	مشاركة الفيديو
٧٠	الرد على مكالمة أو رفضها
٧٢	السجل

٧٤ متصفحات الويب

الشحن والتفريغ.....	١١٢
الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia.....	١١٣
العناية والصيانة.....	١١٥
معلومات أمان إضافية.....	١١٦
الفهرس.....	١١٩

الضبط.....	٩٦
الأوامر الصوتية.....	١٠٥
مدير التطبيقات.....	١٠٥
إدارة الحقوق الرقمية.....	١٠٨
استكشاف المشكلات وإصلاحها: س و ج.....	١٠٩
معلومات البطارية.....	١١٢

ابق متصلاً

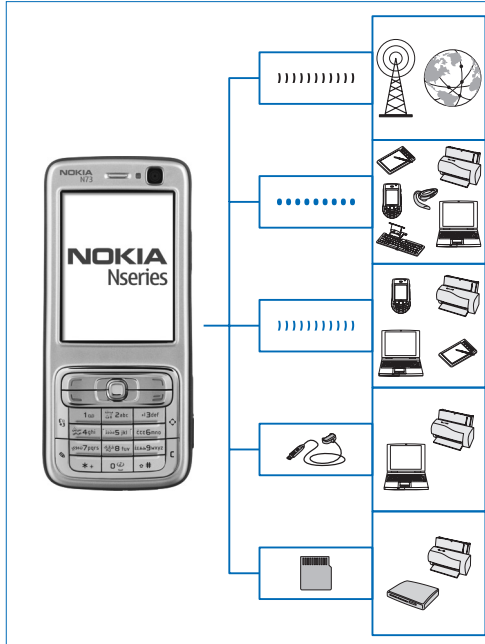

استخدم جهازك على الشبكات 2G و3G انظر "معلومات عن هاتفك"، الصفحة ٨.

استخدم تقنية Bluetooth. على سبيل المثال، لنقل ملفات والتوصيل بملحقات متوافقة. انظر "اتصال Bluetooth" الصفحة ٨٠.

استخدم الأشعة تحت الحمراء. على سبيل المثال، لنقل ومزامنة البيانات بين أجهزة متوافقة انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ٨٣.

استخدم كابل توصيل Nokia CA-53 (المورد مع حزمة البيع القياسية) للتوصيل بالأجهزة المتوافقة مثل الطابعات والحواسيب. انظر "كبل البيانات"، الصفحة ٨٤.

استخدم بطاقة Nokia miniSD. على سبيل المثال، لنقل البيانات أو تخزين المعلومات. انظر "أداة بطاقة الذاكرة" الصفحة ١٣.

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

السلامة على الطريق أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود.
لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.

استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.
الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

التعزيزات والبطاريات استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.

النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصّل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء أي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن هاتفك

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 850 و EGSM 900 و EGSM 1800 و EGSM 1900 و UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

يدعم الجهاز اتصالات الإنترنت وطرق توصيل أخرى. مثل أجهزة الكمبيوتر. قد يتعرض هاتفك للفيروسات، ورسائل أو تطبيقات مؤذية، أو محتوى ضار آخر. توخى الحذر عند فتح الرسائل. قبول طلبات توصيل، تنزيل محتوى، وقبول تثبيتات من مصادر موثوق فيها فقط. لزيادة مستوى الحماية للجهاز راعي تثبيت برنامج مضاد للفيروس مع خدمة التحديث المنتظم واستخدم تطبيق جدار حماية.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو. يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد. وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر والطبع.

قد تختر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

تدعم تطبيقات **Quickoffice** في جهازك أهم مزايا Microsoft Word، PowerPoint، Excel (Microsoft Office 2000)، و XP (2003). لا يمكن عرض جميع تنسيقات الملفات أو تعديلها.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها.



مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من DC-4, AC-3, أو شاحن AC-4 ومن AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9, أو شاحن LCH-12 عند الاستخدام مع مهايئ جهاز الشحن CA-44. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-6M.



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل لفصل التيار عن أي تعزيز. اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الحروف المستندة إلى اللغات والخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. يحتاج عدد من خصائص هذا الجهاز، مثل رسائل MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى باستخدام المستعرض أو عبر رسائل MMS، إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

الملحقات الإضافية والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه.

هاتف Nokia N73

نقل محتوى من جهاز آخر



Model: Nokia N73-1

والمنشأ إليه فيما بعد بـ Nokia N73.

شحن البطارية

- ١ قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمصدر تيار متردد.
- ٢ قم بتوصيل كابل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.
- ٣ عندما يكتمل شحن البطارية، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار المتردد.

الضبط

عادةً ما يتم تكوين ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق والإنترنت في جهاز Nokia N73 آليًا. حسب معلومات مزود الخدمة أو معلومات مشغل الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مُثبت مسبقاً من مزود الخدمة. أو قد تحصل على الضبط من مزود الخدمة في صورة رسالة نصية خاصة.

يمكنك نقل محتوى. مثل الأسماء. من هاتف Nokia متوافق إلى هاتفك Nokia N73 بدون دفع أي رسوم باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي ترغب في نقله على طراز الهاتف. إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن. يمكنك أيضًا إجراء تزامن البيانات بين الهاتف الآخر وهاتف Nokia N73 الخاص بك.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

يمكنك إدراج بطاقة SIM الخاصة بك في الجهاز الآخر. عند بدء تشغيل Nokia N73 بدون إدراج بطاقة SIM. فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آليًا

نقل المحتوى

- ١ لاستخدام التطبيق للمرة الأولى. اضغط على **ت**. واختر **الأدوات > تحويل**. في حالة استخدامك التطبيق من قبل وتريد بدء نقل جديد. اختر **نقل البيانات**.

في عرض المعلومات. اختر **استمرار**.

Nokia متوافق. اختر **الهواتف**. ثم انتقل إلى الهاتف واختر **الخيارات** < **تزامن**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. لعرض السجل الخاص بالنقل السابق، اختر **سجل النقل**.

المؤشرات الأساسية

📶 جارٍ استخدام الجهاز في شبكة GSM.

3G جارٍ استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة الشبكة).

✉ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

📧 لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

📁 توجد رسائل في انتظار الإرسال في الحافظة صندوق الحفظ.

🔒 توجد لديك مكالمات لم يرد عليها.

🔔 يظهر هذا الخيار في حالة ضبط نوع الرنين على صامت ونغمة التنبيه للرسائل ونغمة التنبيه للدردشة ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني على إيقاف.

🔑 لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

⌚ تم تنشيط ساعة التنبيه.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة)

٢ اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام اتصال بلوتوث أو الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

٣ إذا قمت باختيار اتصال البلوتوث:

لجعل جهاز Nokia N73 يقوم بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بإمكانية اتصال Bluetooth. اختر **استمرار**. قم باختيار الجهاز الآخر من القائمة. يلزم إدخال أحد الرموز في هاتف Nokia N73. أدخل رمزًا (يتكون من 1-11 رقمًا) وحدد **موافق**. أدخل نفس الرمز في الهاتف الآخر. اختر **موافق**. لقد تم الآن اقتران الأجهزة. انظر "الأجهزة المقترنة" الصفحة ٨٢.

لعدد من طُرز الهواتف. يتم إرسال التطبيق **الناقل** إلى الجهاز الآخر كرسالة. لتثبيت **الناقل** في الهاتف الآخر، قم بفتح الرسالة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إذا قمت باختيار الأشعة تحت الحمراء، قم بتوصيل الجهازين. انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ٨٣.

٤ من الهاتف Nokia N73 الخاص بك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الهاتف الآخر.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الهاتف الآخر إلى الموقع المناظر في هاتف Nokia N73 الخاص بك. تعتمد المدة التي يتم خلالها النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها. يمكنك إلغاء عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن، يمكنك الاحتفاظ بالبيانات التي تم تحديثها في كل من الهاتفين. لبدء التزامن مع هاتف

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت



لرفع مستوى الصوت أو خفضه
أثناء إجراء مكالمة أو عند
الاستماع إلى صوت. اضغط
على مفتاح مستوى الصوت

يتيح لك مكبر الصوت المضمن إمكانية الاستماع إلى الهاتف
والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز
على الأذن.

 تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل
مكبر الصوت. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً
جداً.

لاستخدام مكبر الصوت أثناء المكالمة. اختر **الخيارات** >
تنشيط السماعة الخارجية.

لايقاف تشغيل مكبر الصوت. اختر **الخيارات** > **تنشيط الهاتف**.

مفتاح الوسائط المتعددة

باستخدام مفتاح الوسائط المتعددة. يمكنك الوصول السريع
لحتمى وسائط متعددة وتطبيقات محددة مسبقاً.

لفتح الاختصار المخصص لمفتاح الوسائط المتعددة. اضغط
مع الاستمرار على . لفتح قائمة من تطبيقات الوسائط
المتعددة. اضغط على . لفتح التطبيق المطلوب. استخدم
مفتاح التنقل. للخروج من القائمة بدون اختيار تطبيق.
اضغط على .

 يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر.
إذا كان لديك خطي هاتف (خدمة شبكة). سيكون مؤشر
التحويل للخط الأول هو  1 وللخط الثاني هو  2.

 تم توصيل سماعة الأذن بالجهاز.

 تم فقد الاتصال بسماعة الأذن المتوافقة التي تعمل
باتصال Bluetooth.

 تم توصيل طقم السمع المتوافق بالجهاز.

 تم توصيل **الهاتف النصي** بالجهاز.

 توجد مكالمة بيانات نشطة.

 يتاح اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE.

 اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE في وضع التنشيط.

 اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE قيد الانتظار.

 يتاح اتصال حزم البيانات UMTS.

 اتصال حزم البيانات UMTS في وضع التنشيط.

 توجد حزمة بيانات UMTS قيد الانتظار.

 اتصال بلوتوث في وضع تنشيط.

 تم نقل البيانات باستخدام اتصال بلوتوث.

 يُعد اتصال USB نشطاً.

 يُعد اتصال الأشعة تحت الحمراء نشطاً. إذا أومض
المؤشر. فإن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو أن الاتصال
قد فقد.

استخدم بطاقات miniSD المتوافقة فقط مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات Reduced Size MultiMediaCards بطاقة الوسائط المتعددة صغيرة الحجم : لا تتناسب مع فتحة البطاقة وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز. كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

اضغط على ، واختر **الأدوات > الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة miniSD متوافقة كمساحة تخزين إضافية ولعمل نسخ احتياطية للمعلومات الموجودة في ذاكرة الجهاز. لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المأخوذة من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة متوافقة، اختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**

لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة المتوافقة إلى ذاكرة الجهاز، اختر **الخيارات > استرجاع من البطاقة**. لإخراج بطاقة الذاكرة، اضغط على  واختر **نزع بطاقة الذاكرة**.

 **هام:** لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف العملية أثناء الوصول إلى البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.


ضبط كلمة سر

لضبط كلمة سر لحماية بطاقة الذاكرة، اختر **خيارات > ضبط كلمة السر**. يمكنك استخدام حتى ثمانية أحرف في كلمة السر

لتغيير الاختصارات، اضغط على  و . لتغيير التطبيقات التي تظهر عند ضغطك على ، اختر **الأعلى** و **اليسار** و **المنتصف** و **اليمين** والتطبيق. قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، لن تستطيع تغييرها.

سماعة الأذن

صل سماعة رأس متوافقة بمنفذ توصيل PopPort™ في الجهاز.

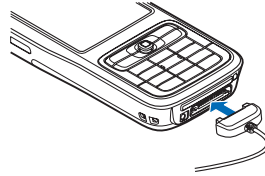

 **تحذير:** إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

أداة بطاقة الذاكرة



قم باستخدام بطاقات miniSD المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستفيد Nokia من معايير الصناعة المعتمدة لبطاقات الذاكرة ولكن قد لا تعمل جميع العلامات التجارية الأخرى بطريقة صحيحة أو قد لا تكون متوافقة تمامًا مع هذا الجهاز.

لتغيير كلمة السر. اختر **الخيارات** > **تغيير كلمة السر**.
لحذف كلمة السر. اختر **الخيارات** > **حذف كلمة السر**.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند إعادة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة. يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبقاً والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوباً منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة بطاقة الذاكرة. اختر **الخيارات** > **تهيئة بطاقة الذاكرة**.
حدد **نعم** للتأكيد.

مدير الملفات



تستخدم العديد من خصائص الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات مثل الأسماء، والرسائل، والصور، والفيديو، وتغمات الرنين وملاحظات التقويم، والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الجهاز.

يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها. بحيث يمكنك حذف المعلومات القديمة وحفظ البيانات الجديدة على بطاقة الذاكرة.

لتصفح الملفات والحافظات التي تحتوي عليها ذاكرة الجهاز أو الموجودة على بطاقة الذاكرة (في حالة إدراجها). اضغط على **ق**، واختر **الأدوات** > **م. الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الجهاز (□). اضغط على **□** لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة (□). إذا كان متاحاً.

لنقل الملفات إلى حافظة أو نسخها إليها. اضغط على **ق**. و **□** في نفس الوقت لتمييز الملف. ثم اختر **خيارات** > **نقل إلى الحافظة** أو **نسخ إلى الحافظة**.

للبحث عن ملف. اختر **خيارات** > **بحث** ثم حدد الذاكرة المطلوب البحث فيها. وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز والحيز الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة. اختر **الخيارات** > **تفاصيل الذاكرة**. يتم عرض مقدار المساحة الخالية المتاحة في الذاكرة الحالية.

الذاكرة منخفضة – قم بإخلاء الذاكرة

يخطرک الجهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الجهاز أو ذاكرة بطاقة الذاكرة.

لإخلاء مساحة بذاكرة الجهاز. انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة. إذا كان لديك واحدة. قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها. ثم اختر **نقل إلى الحافظة** > **بطاقة الذاكرة** وحافظة.

التنزيل!



التنزيل! (خدمة شبكة) بمثابة متجر محتويات متحرك متاح على جهازك. يمكنك تصفح، وتنزيل، وتثبيت عناصر، مثل تطبيقات وملفات وسائط إلى جهازك من الإنترنت. يتم تصنيف العناصر أسفل الكاتالوجات والحافظات المقدمة بواسطة مزودي خدمة مختلفين. قد تكون بعض العناصر تتطلب دفع رسوم، ولكن يمكنك عادةً معاينتها بدون دفع أية رسوم.

اضغط على . واختر **تنزيل!**

للحصول على التفاصيل، انظر النشرة الخاصة بالتطبيقات الإضافية.

الألعاب



اضغط على . واختر **الألعاب** وإحدى الألعاب. للحصول على إرشادات حول كيفية تشغيل اللعبة، اختر **الخيارات > تعليمات**.

 **تنويه!** يمكنك استخدام Nokia Phone Browser المتوفر ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الجهاز لديك ونقل البيانات.

احذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة. استخدم **م. الملفات**. أو اذهب إلى التطبيق المطلوب. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- الرسائل من حافظات **صندوق الوارد** و**المسودات** و**الرسائل المرسلة في الرسائل**

- رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الجهاز

- صفحات الويب المحفوظة

- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة

- معلومات الاسم

- ملاحظات التقويم

- التطبيقات التي تم تنزيلها. انظر "مدير التطبيقات" الصفحة ١٠٥.

- ملفات التثبيت (.sis) الخاصة بالتطبيقات التي قد قمت بتثبيتها إلى بطاقة miniSD متوافقة؛ قم أولاً بعمل نسخة احتياطية للملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite من Nokia.

- أي بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها.

دعم Nokia ومعلومات الأسماء

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

على موقع الويب، يمكنك الحصول على معلومات حول كيفية استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، قم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice لخدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز خدمة Nokia على www.nokia.com/repair

تعليمات



يشتمل الهاتف على تعليمات نصية حساسة. عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، اختر **الخيارات** > **تعليمات** للوصول إلى التعليمات لشاشة العرض الحالية.

أثناء قراءة الإرشادات يمكنك التبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية من خلال الضغط مع الاستمرار على .

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **التطبيقات** > **تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب لعرض موضوعات التعليمات الخاصة به.

برنامج تعليمي



يملك البرنامج التعليمي بمعلومات حول بعض خصائص الجهاز. للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة، اضغط على ، ثم اختر **التطبيقات** > **بر. تعليمي** والقسم الذي ترغب في عرضه.

التقاط الصور

لاحظ ما يلي عند التقاط الصور:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقميًا أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال لحظة. للاستمرار في التقاط الصورة، اضغط على .

لالتقاط صورة، قم بعمل ما يلي:

- 1 لتنشيط الكاميرا الرئيسية، قم بفتح الغطاء. إذا كانت الكاميرا في **وضع الفيديو**، اختر **وضع الصور** من شريط الأدوات النشط.
- 2 لقفل البؤرة على كائن، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه (الكاميرا الرئيسية فقط). يظهر مؤشر البؤرة المقفل الأخضر على الشاشة. إذا لم يتم قفل البؤرة، يظهر مؤشر البؤرة المقفل الأحمر. حرر مفتاح الالتقاط، ثم اضغط عليه مرة أخرى لأسفل حتى منتصفه. كما يمكنك التقاط الصورة بدون قفل البؤرة.
- 3 لالتقاط صورة بالكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح الالتقاط. لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة.

يحتوي الهاتف Nokia N73 على ٢ كاميرا. واحدة رئيسية ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز وأخرى ثانوية ذات دقة أقل موجودة في مقدمة الجهاز. يمكنك استخدامهما لالتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو. تستخدم الكاميرا الثانوية في المقدمة في الوضع الرأسي. بينما تستخدم الكاميرا الرئيسية في الخلف في الوضع الأفقي.

يدعم جهاز Nokia N73 دقة التقاط صورة بمقاس ١٥٣٦×٢٠٤٨ بكسل باستخدام الكاميرا الرئيسية. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في الحافظة

الصور والفيديو في الاستوديو.

تنتج الكاميرات صورًا بامتداد

.jpeg. يتم تسجيل مقاطع


الفيديو بتنسيق ملف 3GPP .mp4.

أو بتنسيق ملف 3GPP .mp4.

الملف 3gp (جودة مشاركة).

انظر "إعدادات الفيديو"

الصفحة ٢٤.

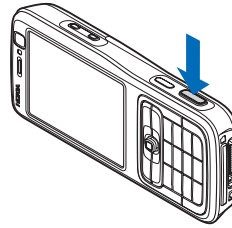

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، أو كمرق رسالة بريد إلكتروني أو باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك أيضًا تحميلها إلى ألبوم فوري خاص بك. انظر "المشاركة الفورية" الصفحة ٣٤.

وحساسية الضوء (لا يتم عرض شريط الأدوات أثناء عمل البؤرة والتقاط الصورة). انظر "شريط الأدوات النشط" الصفحة ١٩.



- يشير مؤشر دقة الصورة (٣) إذا ما كانت جودة الصورة هي طباعة 3M - كبير (دقة ١٥٣٦X٢٠٤٨ - طباعة 2M - متوسط (دقة ١٢٠٠X١٦٠٠).

طباعة/بريد

إلكتروني ٠.٨ م - صغير (دقة ٩٦٠X١٢٨٠)، أو رسالة وسائط متعددة ٠.٣ م (دقة ٤٨٠X٦٤٠).

- عداد الصور (٤) يعرض عدد الصور المقدرة التي تستطيع التقاطها باستخدام الإعداد الحالي لجودة الصورة والذاكرة المستخدمة (لا يتم عرض العداد أثناء البؤرة والتقاط الصورة).
- توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز (📷) وبطاقة الذاكرة (📁) (٥) موضع حفظ الصور.

لعرض كافة مؤشرات باحث المشاهد. اختر **الخيارات** < عرض الرموز. لعرض مؤشرات حالة الكاميرا فقط. اختر **إخفاء الرموز**.

للتكبير أو للتصغير. استخدم مفتاح التكبير والتصغير الموجود على جانب الجهاز.

يمكنك عمل تعديلات خاصة بالإضاءة والألوان قبل التقاط صورة باستخدام مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط. انظر "ضبط الإعداد - ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٢١.

قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتاً أطول في حالة تغيير إعدادات التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.

لتفريغ ذاكرة قبل التقاط صورة. اختر **الخيارات** < **ذهاب إلى الذاكرة الفارغة** (تكون متاحة فقط إذا قمت بعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو). انظر "ذاكرة خالية" الصفحة ٢٨.

لتنشيط الكاميرا الأمامية. اختر **الخيارات** < **استخدام الكاميرا الثانية**.

لغلق الكاميرا الرئيسية. قم بغلق الغطاء.

مؤشرات كاميرا الصور الثابتة

يعرض باحث المشاهد الخاص بكاميرا الصور الثابتة ما يلي:

- مؤشر وضع الالتقاط الحالي (١).
- شريط الأدوات النشط (٢)، الذي تستطيع التنقل خلاله قبل التقاط الصورة لتنشيط الموقت الذاتي أو وضع التسلسل. أو لاختيار وضع الالتقاط. المشهد. وضع الفلاش. توازن اللون الأبيض. قيمة درجة الإضاءة ودرجة اللون

 لاختيار وضع الفلاش

 لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط). انظر "أنت في الصورة - الموقت الذاتي" الصفحة ٢٢.

 لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط). انظر "التقاط الصور بالتسلسل" الصفحة ٢٢.

 لتعديل قيمة درجة الإضاءة (الصور فقط)

 لتعديل توازن اللون الأبيض

 لاختيار مؤثر ألوان

 لتعديل حساسية الضوء

يتم تغيير الرموز لتعكس حالة الحالية للضبط.

قد تختلف الخيارات المتاحة اعتماداً على شاشة العرض الذي أنت فيها.

انظر أيضاً خيارات شريط الأدوات النشط في "بعد التقاط صورة"، الصفحة ١٩، "بعد تسجيل مقطع فيديو"، الصفحة ٢٤، و"شريط أدوات نشط" الصفحة ٢٧ في الاستوديو.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط الصورة، اختر ما يلي من شريط الأدوات النشط (يكون متاحاً فقط في حالة ضبط **عرض الصورة الملتقطة** على **نعم** في ضبط كاميرا الصور الثابتة):

- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اختر **مسح**.

شريط الأدوات النشط

في الكاميرا، يمكنك استخدام شريط الأدوات النشط كاختصار لاختيار عناصر وتعديل إعدادات مختلفة قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو. في شريط الأدوات النشط، انتقل لعناصر مختلفة، ثم اخترها بالضغط على مفتاح التنقل. تختلف الخيارات المتاحة اعتماداً على وضع الالتقاط والحالة التي تكون فيها. يمكنك أيضاً تحديد ما إذا كان شريط الأدوات النشط يكون دائماً مرئياً على الشاشة أم ينشط بواسطة الضغط على مفتاح ما.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئياً على الشاشة قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو، اختر **الخيارات < عرض الرموز**.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئياً لفترة قصيرة فقط عندما تحتاج إليه، اختر **الخيارات < إخفاء الرموز**. يمكنك تنشيط شريط الأدوات النشط بالضغط على مفتاح التنقل.

قبل التقاط صورة أو تسجيل فيديو، في شريط الأدوات النشط، اختر ما يلي:

 للتبديل بين أوضاع الصور والفيديو

 لاختيار المشهد



- لإرسال الصور مستخدمًا الوسائط المتعددة. أو البريد الإلكتروني. أو اتصال Bluetooth. أو الأشعة تحت الحمراء.
- أو تحميلها إلى ألبوم فوري. اضغط على مفتاح الاتصال. أو اختر **إرسال**. لمزيد من المعلومات. انظر "الرسائل". الصفحة ٤٨. "اتصال Bluetooth". الصفحة ٨٠. و"المشاركة الفورية". الصفحة ٣٤. هذا الخيار غير متاح أثناء إجراء مكالمة نشطة. يمكنك أيضًا إرسال الصورة إلى مستلم مكالمة أثناء مكالمة نشطة. اختر **إرسال إلى المتصل** (يكون متاحًا فقط أثناء مكالمة نشطة).
- لتحويل الصور إلى رموز في سلة الطباعة لأجل طباعتها في وقت لاحق. اختر **إضافة لسلة الطباعة**.
- لطباعة الصورة. اختر **طباعة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٣٢.
- لالتقاط صورة جديدة. اختر **صورة جديدة**.
- لإعادة تسمية الصورة. اختر **الخيارات > إعادة تسمية الصورة**.
- لاستخدام الصورة كخلفية في وضع الاستعداد النشط. اختر **الخيارات > ضبط كخلفية**.
- لضبط الصورة كصورة لجهة اتصال. اختر **ضبط كصورة لجهة اتصال**.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

يوجد نوعان من الإعدادات لكاميرا الصور الثابتة: **ضبط الصورة** وال**ضبط الرئيسي**. لضبط **ضبط الصورة**. انظر "ضبط الإعدادات" - ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٢١. يعود ضبط الإعدادات إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا. ولكن الضبط الرئيسي

يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي. اختر **الخيارات > إعدادات**. ومن بين الخيارات التالية:

جودة الصورة - طباعة 3M - كبير - كبير (دقة ١٥٣١X٢٠٤٨). **طباعة 2M - متوسط** (دقة ١٢٠٠X١٦٠٠). **طباعة/بريد إلكتروني ٠,٨ م - صغير** (دقة ٩٦٠X١٢٨٠). أو **رسالة وسائط متعددة ٠,٣ م** (دقة ٤٨٠X٦٤٠). وكلما زادت درجة جودة الصورة. زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. إذا كنت ترغب في طباعة الصورة. اختر **طباعة 3M - كبير. طباعة 2M - متوسط**. أو **طباعة/بريد إلكتروني ٠,٨ م - صغير**. إذا كنت ترغب في إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني. اختر **طباعة/بريد إلكتروني ٠,٨ م - صغير**. لإرسال الصورة من خلال MMS. اختر **رسالة وسائط متعددة ٠,٣ م**.

تكون مستويات الدقة هذه متاحة فقط في الكاميرا الرئيسية.

إضافة للألبوم - اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ الصورة في ألبوم معين في الاستوديو. عند اختيار **نعم**. يتم فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

عرض الصورة الملتقطة - اختر **نعم** إذا أردت رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها. أو اختر **لا** إذا أردت متابعة التقاط الصور على الفور.

اسم الصورة الافتراضي - تحديد الاسم الافتراضي للصور الملتقطة.

تكبير/تصغير رقمي ممتد (الكاميرا الرئيسية فقط) - اختر **تشغيل** ليكون التزايد في التكبير /التصغير سلسًا ومستمرًا بين كلا من التكبير /التصغير الرقمي والرقمي الممتد. إذا أردت تحديد التكبير إلى المكان الذي يتم فيه حفظ جودة الصورة المحددة. اختر **إيقاف**.

نغمة الغالق - اختر النغمة التي تريد سماعها عند التقاط صورة.

الذاكرة المستخدمة - لاختيار مكان حفظ الصور.

استعادة إعدادات الكاميرا - اختر موافق لاستعادة القيم الافتراضية إلى إعدادات الكاميرا.

ال فلاش

ال فلاش متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا على ضوء مصباح فلاش خاص بالإضاءة الخافتة. تكون أوضاع الفلاش الآتية متاحة لكاميرا الصور الثابتة: **آلي** (A)، **تقليل عين حمراء** (E)، **تشغيل** (L)، **إيقاف** (X)، و **لمسجل** مقاطع الفيديو: **تشغيل ضوء الفيديو** (V).

لتغيير وضع الفلاش، في شريط الأدوات النشط، اختر وضع الفلاش المطلوب.

ضبط الإعداد - ضبط الألوان والإضاءة

لتمكين الكاميرا من عرض الألوان والإضاءة بصورة أكثر دقة أو لإضافة مؤثرات إلى الصور أو مقاطع الفيديو، استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط، واختر خيارًا من بين الخيارات التالية:

توازن اللون الأبيض - لاختيار حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

قيمة درجة الإضاءة (الصور فقط) - لضبط وقت التعرض للكاميرا.

درجة اللون - لاختيار أحد تأثيرات الألوان من القائمة.

حساسية الضوء (الصور فقط) - لتحديد حساسية الضوء للكاميرا. كلما كانت البيئة أكثر إظلامًا، كلما دعت الضرورة إلى أن تكون حساسية الضوء أعلى.

تتغير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط محدد. حتى ترى كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

يختلف الضبط المتاح حسب الكاميرا المحددة.

إن ضبط الإعداد محدد حسب الكاميرا. فإذا قمت بتغيير ضبط الكاميرا الثانوية، لن يتغير ضبط الكاميرا الرئيسية. ومع ذلك، فإن ضبط الإعداد ينتقل بين أوضاع الصور والفيديو. يعود ضبط الإعداد للضبط الافتراضي عند إغلاق الكاميرا.

عند اختيار مشهد جديد، يحل ضبط المشهد المختار محل الضبط الخاص بالإضاءة والألوان. انظر "مشاهد" الصفحة ٢٢. يمكنك تغيير ضبط الإعداد بعد اختيار مشهد إذا استدعى الأمر.

مشاهد

يساعدك المشهد في الوصول إلى ضبط الألوان والإضاءة اللائمين للبيئة الحالية. اختر مشهدًا مناسبًا لالتقاط الصور أو لتسجيل مقاطع الفيديو من قائمة المشاهد. قد تم ضبط إعدادات كل مشهد وفقًا لبيئة معينة أو أسلوب معين.

تكون المشاهد متاحة فقط في الكاميرا الرئيسية. استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط. واختر من الخيارات التالية:

مشاهد الفيديو

آلي (A) (افتراضي) و**ليلي (L)**

مشاهد الصور

آلي (A) (الافتراضي). **يحدده المستخدم (U)**. **وضع التقريب (Z)**. **صورة شخصية (P)**. **منظر (M)**. **رياضة (S)**. **ليلي (L)**. **صورة شخصية ليلية (N)**.

عند التقاط الصور يكون المشهد الافتراضي هو **آلي**. يمكنك اختيار المشهد **بتحديد المستخدم** كالمشهد الافتراضي.

جعل المشهد الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة. انتقل إلى **بتحديد المستخدم**. واختر **الخيارات > تغيير**. في المشهد بتحديد المستخدم، يمكنك ضبط الإضاءة والألوان المختلفة. لنسخ الضبط الخاص بمشهد آخر، اختر **تستند إلى وضع الالتقاط** والمشهد المطلوب.

التقاط الصور بالتسلسل

يكون وضع التسلسل متاحًا فقط في الكاميرا الرئيسية.

لضبط الكاميرا لالتقاط ستة صور أو أكثر بتسلسل ما (إذا توفرت مساحة ذاكرة كافية). في شريط الأدوات النشط. اختر **تبديل إلى وضع التتابع**.

لالتقاط ستة صور. اضغط على مفتاح الالتقاط. لالتقاط أكثر من ستة صور. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط. للتوقف عن التقاط صور. حرر مفتاح الالتقاط. يمكنك التقاط حتى مائة صورة. اعتمادًا على الذاكرة المتاحة.

بعد التقاط الصور. يتم عرضها على شكل شبكة على الشاشة. لعرض صورة. اضغط على **لفتحها**.

يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي. يمكنك استخدام الموقت الذاتي. الحد الأقصى للصور هو ستة صور.

للعودة إلى باحث مشاهد وضع التسلسل. اضغط على مفتاح الالتقاط.

أنت في الصورة – الموقت الذاتي

الموقت الذاتي متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك في الصورة التي سيتم التقاطها. لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل. في شريط الأدوات النشط.

يومض رمز التوقف المؤقت (||) على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو آليًا في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتًا دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة. اضغط على مفتاح الالتقاط مرة أخرى لاستئناف التسجيل.

لتكبير أو لتصغير الموضوع، اضغط على مفتاح التكبير أو التصغير الموجود على جانب الجهاز.

لعمل تعديلات خاصة بالإضاءة والألوان قبل تسجيل فيديو، استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط. انظر "ضبط الإعداد - ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٢١ و"مشاهد"، الصفحة ٢٢.

لتفريغ ذاكرة قبل تسجيل فيديو، اختر **الخيارات > ذهاب إلى الذاكرة الفارغة** (تكون متاحة فقط إذا قمت بعمل نسخة احتياطية من الصور أو مقاطع الفيديو). انظر "ذاكرة خالية" الصفحة ٢٨.

لنشاط الكاميرا الأمامية، اختر **الخيارات > استخدام الكاميرا الثانوية**.

مؤشرات التقاط الفيديو

يقوم المشاهد الخاص بالفيديو بعرض ما يلي:

- مؤشر وضع الالتقاط الحالي (١).
- مؤشر تشغيل كتم الصوت (٢).
- شريط الأدوات النشط (٣)، الذي تستطيع التنقل خلاله قبل التسجيل لاختيار المشهد، توازن اللون الأبيض، ودرجة اللون (لا يتم عرض شريط الأدوات أثناء التسجيل).

اختر **الموقت الذاتي > ثابتهين**. ١٠ ثوان. أو ٢٠ ثانية. لتنشيط الموقت الذاتي. اختر **تنشيط**. يومض مؤشر الموقت الذاتي (⌚) ويصدر الجهاز نغمة عالية في أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المحدد.

لإيقاف تشغيل **الموقت الذاتي**، في شريط الأدوات النشط، اختر **الموقت الذاتي > إيقاف**.

يمكنك أيضًا استخدام الموقت الذاتي في وضع التسلسل.

☀ **تلميح!** في شريط الأدوات النشط، اختر **الموقت الذاتي > ثابتهين** لتثبيت يدك عند التقاط الصورة.

تسجيل الفيديو

١ لتنشيط الكاميرا الرئيسية، قم بفتح الغطاء. إذا كانت الكاميرا في **وضع الصور**، اختر **وضع الفيديو** من شريط الأدوات النشط.

٢ اضغط على مفتاح الالتقاط لبدء التسجيل. في وضع الصورة الشخصية، استخدم مفتاح التنقل للتسجيل. يتم عرض رمز التسجيل الأحمر ● فستسمع صوت نغمة، للإشارة بأنه قد بدأ التسجيل.

٣ اختر **إيقاف** للتوقف عن التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في المحافظة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو" الصفحة ٢٦. أقصى مدة لتسجيل فيديو هي ستون ثانية (في حالة توفر مساحة كافية).

لإيقاف التسجيل في أي وقت، اضغط على **إيقاف مؤقت**.

- إجمالي الوقت المتاح لتسجيل الفيديو (٤). عند التسجيل، يقوم مؤشر طول الفيديو الحالي أيضًا بعرض الوقت المتبقي والوقت المتبقي.



- توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز (A) وبطاقة الذاكرة (B) (C) موضع حفظ مقاطع الفيديو.

- يشير مؤشر جودة الفيديو (1) إلى ما إذا كانت جودة

الفيديو عالية، عادية، أو مشاركة.

- نوع ملف مقطع الفيديو (V).

لعرض كافة مؤشرات باحث المشاهد، اختر **الخيارات** < عرض الرموز. اختر **إخفاء الرموز** لعرض مؤشرات حالة الفيديو فقط. وأثناء التسجيل، ووقت التسجيل المتاح، وشريط التكبير أو التصغير عند التكبير أو التصغير، ومفاتيح الاختيار.

لتنشيط الكاميرا الأمامية، اختر **الخيارات** < **استخدام الكاميرا الثانوية**.

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر ما يلي من شريط الأدوات النشط (يكون متاحًا فقط في حالة ضبط **إظهار الفيديو المتقط** على **نعم** في ضبط الكاميرا):

- للبدء في تشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله مباشرة، اختر **تشغيل**.

- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بمقطع الفيديو، اختر **مسح**.

- لإرسال مقطع الفيديو مستخدمًا الوسائط المتعددة، أو البريد الإلكتروني، أو اتصال Bluetooth، أو الأشعة تحت الحمراء، أو قممها إلى ألبوم فوري، اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر **إرسال**. لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل"، الصفحة ٤٨. "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٠. والمشاركة الفورية"، الصفحة ٣٤. هذا الخيار غير متاح أثناء إجراء مكالمة نشطة. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف mp4. في رسالة وسائط متعددة، يمكنك أيضًا إرسال مقطع الفيديو إلى مستلم مكالمة أثناء مكالمة نشطة. اختر **إرسال إلى المتصل**.

- لتسجيل مقطع فيديو جديد، اختر **فيديو جديد**.

لإعادة تسمية مقطع الفيديو، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية الفيديو**.

إعدادات الفيديو

يوجد نوعان من الإعدادات لمسجل مقاطع الفيديو: **ضبط الفيديو** و**الضبط الرئيسي**. لتعديل إعدادات **ضبط الفيديو**،

انظر "ضبط الإعداد - ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٢١.

يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا. ولكن الضبط الرئيسي يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، اختر **الخيارات** < **إعدادات**. ومن بين الخيارات التالية:

اسم الفيديو الافتراضي - تحديد الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو الملتقط.

الذاكرة المستخدمة - تحديد ذاكرة التخزين الافتراضية: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها).

استعادة إعدادات الكاميرا - اختر موافق لاستعادة القيم الافتراضية إلى ضبط الكاميرا.

جودة الفيديو - اضبط جودة مقطع الفيديو على عالية (أفضل جودة للاستخدام طويل الأجل والتشغيل على

تليفزيون متوافق أو كمبيوتر شخصي وسماعة أذن). عادية (جودة قياسية للتشغيل من خلال سماعة أذن). أو مشاركة (حصر حجم مقطع الفيديو لإرساله باستخدام رسالة وسائط متعددة). عند الرغبة في عرض الفيديو على تليفزيون أو كمبيوتر متوافق. اختر عالية. ودقة CIF (٤٨٠×٦٤٠) وتنسيق الملف mp4. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف mp4. في رسالة وسائط متعددة. لإرسال مقطع الفيديو عبر رسالة وسائط متعددة. اختر مشاركة (دقة QCIF وتنسيق ملف 3gp). يتم حصر حجم مقطع الفيديو المسجل باستخدام مشاركة إلى ٣٠٠ كيلو بايت (بما يعادل حوالي ٢٠ ثانية). وبذلك يمكن إرساله كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق.

تثبيت الفيديو - اختر تشغيل لتقليل اهتزاز الكاميرا عند تسجيل مقطع الفيديو.

تسجيل الصوت - اختر تشغيل إذا كنت ترغب في تسجيل كل من الصورة والصوت.

إضافة للألبوم - لاختيار ما إذا ما كنت ترغب في إضافة مقطع الفيديو المسجل إلى ألبوم معين في الاستوديو. يؤدي اختيار نعم إلى فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

إظهار الفيديو الملتقط - لاختيار ما إذا ما كنت ترغب في عرض الإطار الأول من مقطع الفيديو المسجل على الشاشة بعد توقف التسجيل. اختر تشغيل من شريط الأدوات النشط (الكاميرا الرئيسية) أو الخيارات < تشغيل (الكاميرا الثانوية) لعرض مقطع الفيديو.

الاستوديو



لتخزين صورك. ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وربائط التدفق وتنظيمها. اضغط على ، ثم اختر **الاستوديو**.

تلميح! إذا كنت في تطبيق آخر. ولعرض آخر صورة مخزنة في **الاستوديو**. اضغط على مفتاح المراجعة على جانب جهازك. لكي تدخل شاشة العرض الرئيسية لحافظة **الصور والفيديو**. اضغط على مفتاح المراجعة مرة أخرى.

عرض الملفات وتصفحها

اختر **الصور والفيديو** المسارات مقاطع صوت روابط التشغيل عروض تقديمية أو **كل الملفات** ثم اضغط على لفتحه.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها. وتحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات وتحديد العناصر ونسخها وإضافتها إلى ألبومات. انظر "الألبومات" الصفحة ٢٨.



يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف. اضغط على ثم فتح مقاطع الفيديو وملفات ram. وروابط التشغيل وتشغيلها في **RealPlayer**. والموسيقى ومقاطع الصوت في **موسيقى**. انظر "RealPlayer" الصفحة ٤١ و"مُشغل الموسيقى" الصفحة ٣٧.

لنسخ الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) أو إلى ذاكرة الهاتف. اختر أحد الملفات ثم **الخيارات** < **نقل ونسخ** < **نسخ إلى بطاقة الذاكرة** أو **نقل إلى بطاقة الذاكرة**. أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف** أو **نقل إلى ذاكرة الهاتف**.

لتنزيل مسارات أو مقاطع صوت في **الاستوديو** باستخدام المتصفح. في حافظات **المسارات** أو **مقاطع الصوت**. اختر **تنزيل مسارات**. أو **تنزيل أصوات**. لتنزيل صور أو مقاطع فيديو. في **حافظة الصور والفيديو** اختر رمز التنزيل. يفتح المستعرض ويمكنك حينها اختيار علامة يمكن للموقع التنزيل منها.

الصور ومقاطع الفيديو

يتم تخزين الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة باستخدام الكاميرا في الحافظة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضًا في رسالة وسائط متعددة. أو كمرقرف رسالة بريد إلكتروني. أو من خلال اتصال Bluetooth. أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو. اختر **الخيارات > الألبومات > إضافة للألبوم**. انظر "الألبومات" الصفحة ٢٨.

استخدام الصورة كصورة خلفية. اختر الصورة ثم اختر **الخيارات > استخدام الصورة > تعيين خلفية شاشة**.
حذف صورة أو مقطع فيديو. اضغط على [C].

شريط أدوات نشط

يمكنك في حافظة **الصور والفيديو**. استخدام شريط أدوات نشط كاختصار لاختيار المهام المختلفة. يتوفر شريط الأدوات النشط عندما تختار صورة أو مقطع فيديو فقط.

انتقل لأعلى أو لأسفل لعناصر مختلفة. في شريط الأدوات النشط، ثم اخترها بالضغط على مفتاح التنقل تختلف الخيارات المتاحة اعتمادًا على الحالة التي تكون فيها وعلى ما إذا كنت اخترت صورة أو مقطع فيديو. يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان شريط الأدوات النشط دائمًا مرئي على الشاشة أم ينشط بواسطة الضغط على مفتاح ما.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئي على الشاشة، اختر **الخيارات > إظهار الرموز**.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئي لفترة قصيرة فقط عندما تحتاج إليه، اختر **الخيارات > إخفاء الرموز**. لتنشيط شريط الأدوات النشط، اضغط على مفتاح التنقل

لكي تتمكن من عرض صورة مستلمة أو مقطع فيديو في **الاستوديو** أو في مشغل الوسائط. يجب حفظها بذاكرة الجهاز أو ببطاقة ذاكرة (في حالة إدخالها).

افتح الحافظة **الصور والفيديو** في **الاستوديو**. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبة حسب التاريخ. يتم عرض عدد الملفات. لتصفح الملفات منفردة، تنقل يسارًا أو يمينًا. لتصفح الملفات في مجموعات، تنقل لأعلى أو لأسفل.

عندما يتم فتح الصورة، لتكبير صورة، اضغط على مفتاح التكبير والتصغير على جانب جهازك. تظهر نسبة التكبير/التصغير على الجزء اليساري السفلي من شاشة العرض. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لتدوير الصورة المحددة لليسار أو اليمين، اختر **الخيارات > تدوير**.

لتعديل مقطع فيديو أو صورة، اختر **الخيارات > تعديل**. يفتح محرر صور أو محرر فيديو. انظر "تعديل مقاطع الفيديو" الصفحة ٣٠. انظر "تعديل الصور" الصفحة ٢٩.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اختر مقطع فيديو أو مقاطع متعددة في الاستوديو، واختر **الخيارات > تعديل**. انظر "تعديل مقاطع الفيديو" الصفحة ٣٠.

لطباعة صورك على طابعة متوافقة، أو لتخزينها على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) لأجل الطباعة، اختر **الخيارات > طباعة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٣٢. يمكنك أيضًا تعليم صور لطبعها في وقت لاحق في سلة الطباعة في **الاستوديو**. انظر "سلة الطباعة" الصفحة ٢٨.

حدد من الخيارات الآتي:

▶ لتشغيل مقطع الفيديو المختار

✉ لإرسال الصورة المختارة أو مقطع الفيديو

🖨️ / 🖨️ لإضافة صورة أو إلزتها من سلة الطباعة. انظر "سلة الطباعة" الصفحة ٢٨.

🖨️ لعرض الصور في سلة الطباعة

🖨️ لبدء عرض شرائح للصور في الألبوم المختار

🗑️ لمسح الصورة المختارة أو مقطع الفيديو

🖨️ لطبع الصورة التي تم عرضها

🖨️ لتقليل دقة الصورة المختارة لإخلاء مساحة بالذاكرة من أجل صور جديدة انظر "ذاكرة خالية" الصفحة ٢٨.

قد تختلف الخيارات المتاحة اعتماداً على العرض الذي أنت فيه.

ذاكرة خالية

لتقليل الدقة وحجم الملف للصور المحفوظة في الاستوديو. وإخلاء مساحة بالذاكرة لصور جديدة. اختر **الخيارات > تصغير**. لعمل نسخة احتياطية من الصور أولاً. قم بنسخهم في كمبيوتر متوافق أو مكان آخر. يقوم اختيار **تصغير** بتقليل دقة الصورة إلى ٤٨٠×٦٤٠.

لزيادة مساحة الذاكرة الخالية بعد نسخ العناصر إلى أماكن أو أجهزة أخرى اختر **الخيارات > تفرغ الذاكرة**. يمكنك تصفح قائمة بالملفات التي قمت بنسخها. لإزالة ملف منسوخ من الاستوديو. اختر **الخيارات > مسح**.

سلة الطباعة

يمكنك تعليم الصور في سلة الطباعة. وطبعهم في وقت لاحق بطابعة متوافقة أو وسيلة طباعة منفصلة متوافقة. إذا كان ذلك متاحاً. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٣٢. يشار إلى الصور المعلمة بـ 🖨️ في الحافظة **الصور والفيديو** والألبومات.

لتعليم صورة لأجل طباعتها في وقت لاحق. اختر صورة. ثم **إضافة إلى سلة الطباعة** من شريط الأدوات النشط.

لعرض الصور في سلة الطباعة. اختر **عرض سلة الطباعة** من شريط الأدوات النشط. أو اختر رمز سلة الطباعة 🖨️ من الحافظة **الصور والفيديو** (يتوفر فقط عندما تضيف صور إلى سلة الطباعة).

لإزالة صورة من سلة الطباعة. اختر صورة في حافظة **الصور والفيديو** في ألبوم. ثم **إزالة من الطباعة** من شريط الأدوات النشط.

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقاً لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات. في الحافظة **الصور والفيديو**. اختر **الخيارات > ألبومات > عرض الألبومات**.

أولاً، اختر رجوع. تشكل المناطق المختارة مستطيلاً، والذي يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة محددة مسبقاً، اختر الجانب الأيمن العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح الانتقال. لتجميد المنطقة المحددة، اضغط على [●]. لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح الانتقال. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على [●].

تقليل الاحمرار

لتقليل العين الحمراء في إحدى الصور، اختر الخيارات < تطبيق التأثير > لتقليل حمرة العين. حرك العلامة على العين ثم اضغط على [●] تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة للملءمة حجم العين، قم بتحريك مفتاح الانتقال. لتقليل الاحمرار، اضغط على [●].

اختصارات مفيدة

الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على * . للعودة لوضع العرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1 .
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0 .
- للتحرك في صورة تم تكبيرها أو تصغيرها، انتقل للأعلى أو لأسفل أو اليسار أو اليمين.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى اليوم في الاستوديو، انتقل إلى صورة أو مقطع فيديو. ثم اختر الخيارات < الألبومات > إضافة للألبوم. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم المراد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه، واضغط على [●].

لحذف أحد الملفات من ألبوم معين، اضغط على [C]. لا يتم مسح الملف من المحافظة الصور والفيديو في الاستوديو.

لإنشاء ألبوم جديد، في شاشة عرض قائمة الألبومات، اختر الخيارات < ألبوم جديد.

تعديل الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة مسبقاً في الاستوديو، اختر الخيارات < تعديل.

اختر الخيارات < تطبيق التأثير لفتح شبكة حيث تستطيع اختيار خيارات تعديل مختلفة يشار إليها برمز صغيرة. يمكنك اقتصاص الصورة ولفها وضبط الإضاءة واللون والتباين والدقة. وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص صورة ما، اختر الخيارات < تطبيق التأثير > اقتصاص. لاقتصاص حجم الصورة يدوياً، اختر يدوي. أو اختر نسبة باعية محددة مسبقاً من القائمة. إذا قمت باختيار يدوي، تظهر علامة في الجانب الأيمن العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح الانتقال لتحديد المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر ضبط. تظهر علامة أخرى في الركن الأيسر السفلي. أعد اختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها. لضبط المنطقة التي تم تحديدها

تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقطع فيديو في **الاستوديو** وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع فيديو. واختر **الخيارات** < **تعديل** < **دمج**. إضافة صوت. إضافة نص. أو قص. انظر "الاستوديو" الصفحة ٢٦.

🔦 تنويه! يمكنك استخدام **مؤلف الأفلام** لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في إنشاء **muvee** بها واختر **الخيارات** < **تعديل** < **إنشاء muvee**. انظر "مؤلف الأفلام" الصفحة ٤٣.

يدعم محرر الفيديو تنسيقات ملف الفيديو 3gp وmp4. وتنسيقات ملف الصوت .aac و.amr و.mp3 و.wav.

يتم حفظ مقاطع الفيديو المخصصة تلقائيًا في **الصور والفيديو** في **الاستوديو**. يتم حفظ المقاطع على بطاقة الذاكرة. إذا لم تتوفر بطاقة الذاكرة، يتم استخدام ذاكرة الجهاز.

أضف صور وفيديو وصوت ونص

يمكنك إضافة صور ومقاطع فيديو ونص إلى مقطع فيديو محدد في **الاستوديو** لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة.

لدمج صورة أو مقطع فيديو مع مقطع الفيديو المحدد في حافظة. في الحافظة **الصور والفيديو**. اختر **الخيارات** < **تعديل** < **دمج** < **صورة** أو **مقطع فيديو**. اختر الملف المطلوب. ثم اضغط على **اختيار**.

لإضافة مقطع صوت جديد وتبديل مقطع الصوت الأصلي في مقطع الفيديو. اختر **الخيارات** < **تعديل** < **إضافة صوت** ومقطع صوت.

لإضافة نص في بداية أو نهاية مقطع الفيديو. اختر **الخيارات** < **تعديل** < **إضافة نص إلى**. أدخل النص الذي ترغب في إضافته. ثم اضغط على **موافق**. ثم اختر أين تريد إضافة النص: **البداية** أو **النهاية**.

قص مقطع فيديو

يمكنك تشذيب مقطع الفيديو. ثم إضافة علامات بداية ونهاية لاستبعاد أجزاء من مقطع الفيديو. في حافظة **الصور والفيديو**. اختر **الخيارات** < **تعديل** < **قص**.

لكي تشغل مقطع الفيديو الذي قمت باختياره من البداية. اختر **الخيارات** < **تشغيل**.

🔦 تنويه! لالتقاط لقطة من مقطع فيديو. اضغط على مفتاح التعديل.

لكي تختار أي الأجزاء من مقطع الفيديو يتم تضمينها في مقطع الفيديو المخصص. وتحديد نقط البداية والنهاية لها. انتقل إلى النقط المطلوبة على الفيديو. ثم اختر **الخيارات** < **علامة بدء** أو **علامة ختام**. لتعديل نقطة البداية أو النهاية للجزء المختار. انتقل إلى العلامة المطلوبة. واضغط على مفتاح التنقل. يمكنك حينئذ نقل العلامة التي تم اختيارها إلى الأمام أو إلى الخلف على الخطط الزمني.

لإزالة كل العلامات. اختر **الخيارات** < **حذف** < **كل العلامات**.

عرض الشرائح

في شريط الأدوات النشط، **عرض الشرائح** لمشاهدة عرض شرائح للصور بملء الشاشة. يبدأ عرض الشرائح من الملف المختار. حدد من الخيارات الآتي:

- **إيقاف مؤقت** - لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
- **استمرار** - لمتابعة عرض الشرائح. إذا تم إيقافها إيقاف مؤقت
- **إنهاء** - لإغلاق عرض الشرائح.

لتصفح الصور، اضغط على  (السابق) أو  (التالي) (يتوفر فقط عندما يكون **الحجم والتدوير** مغلقًا).

لضبط إيقاف عرض الشرائح قبل بدء عرض الشرائح، اختر **الخيارات < عرض الشرائح > ضبط < فترة التأخير بين الشرائح >** لكي تجعل عرض الشرائح يتحرك بسلاسة من شريحة لأخرى. وتدع الاستوديو يقوم بتكبير الصورة وتصغيرها عشوائيًا. اختر **الحجم والتدوير**.

لإضافة صوت إلى عرض الشرائح، اختر **الخيارات < عرض الشرائح > ضبط ومن الآتي:**

- **موسيقى** - اختر **تشغيل** أو **إيقاف**.
 - **مادة مسجلة** - اختر أحد الملفات الموسيقية من القائمة.
- خفض حجم الصوت أو رفعه. استخدم مفتاح مستوى الصوت على جانب الجهاز.

لمعاينة مقطع الفيديو، اختر **الخيارات < تشغيل الجزء المحدد >** لتحرك على الخط الزمني، انتقل يسارًا أو يمينًا.

لإيقاف تشغيل مقطع الفيديو، اضغط على **إيقاف مؤقت**. لمواصلة تشغيل مقطع الفيديو، اختر **الخيارات < تشغيل >** للعودة إلى شاشة عرض قص الفيديو، اضغط على **رجوع**. لحفظ التغييرات، والعودة إلى **الاستوديو**، اضغط على **تم**.

إرسال مقاطع فيديو

لإرسال الفيديو، اختر **الخيارات < إرسال > بالوسائط المتعددة. بالبريد الإلكتروني. Bluetooth. IR. أو تحميل**. اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، يظهر الرمز .

 **تلميح!** إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى المسموح به لحجم رسالة الوسائط المتعددة لدى مزود الخدمة الذي تتعامل معه، يمكنك إرسال المقطع باستخدام تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية. انظر "إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth" الصفحة ٨٢. كما يمكنك أيضًا نقل الفيديو في كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات USB أو الملحق الإضافي قارئ بطاقات الذاكرة المتوافق (يباع منفصل).

العروض التقديمية

يمكنك عرض ملفات متجهات الصور القابلة للقياس (SVG)، مثل أفلام الكارتون والخرائط. باستخدام العروض التقديمية. ختفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة. لعرض ملفات SVG، اختر الحافظة **عروض تقديمية**. ثم انتقل إلى أحد الصور واختر **الخيارات > تشغيل**.

للتكبير، اضغط على 5 . للتصغير، اضغط على 0 . للتبديل بين وضع ملء الشاشة والشاشة العادية، اضغط على * .

اختيار الطباعة

عند استخدام **طباعة صورة** للمرة الأولى، يتم عرض قائمة بالطابعات المتوافقة المتاحة بعد اختيار الصورة. قم باختيار طباعة. تم ضبط الطباعة على أنها الطباعة الافتراضية.

يتم تلقائيًا عرض الطباعة في حالة توصيل طابعة متوافقة مع PictBridge باستخدام كابل توصيل Nokia CA-53 إذا لم تكن الطباعة الافتراضية متاحة، فسيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

لتغيير الطباعة الافتراضية، اختر **الخيارات > ضبط > الطباعة الافتراضية**.

معاينة الطباعة

يتم فتح شاشة العرض معاينة الطباعة فقط عند بدء طباعة صورة في الاستوديو.

يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقًا، لتغيير المخطط، انتقل إلى اليسار واليمين من خلال المخططات المتاحة للطباعة المختارة. إذا كان عدد الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، فانتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

طباعة صورة

لطباعة الصور بـ **طباعة صورة**، اختر الصورة التي تريد طباعتها. وختار الطباعة في الاستوديو أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

استخدم خيار **طباعة صورة** لطباعة الصور باستخدام كابل البيانات USB المرفق مع الجهاز أو اتصال Bluetooth، أو بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

يمكنك طباعة الصور بتنسيق jpeg. فقط، يتم تلقائيًا حفظ الصور التي التقطتها الكاميرا بالتنسيق jpeg.

للطباعة باستخدام طابعة متوافقة مع PictBridge، قم بتوصيل كابل البيانات قبل تحديد خيار الطباعة.

إصدار أوامر الطباعة

يمكنك طباعة الصور بتنسيق jpeg. فقط.

اضغط على ، ثم اختر **الاستوديو > الصور والفيديو**.

١ اختر صورة أو صور في **الاستوديو**. ثم **الخيارات > طباعة > طلب مطبوعات**.

٢ اختر أحد مزودي الخدمة من القائمة.

٣ اختر **الخيارات** ومن الخيارات التالية:

فتح لبدء الاتصال بمزود الخدمة.

معلومات لعرض معلومات عن مزود الخدمة، كعنوان مخزن ما على سبيل المثال وتفاصيل الاسم وروابط الويب لمزيد من المعلومات عن مزود الخدمة.

حذف لإزالة مزود الخدمة من القائمة.

السجل لعرض تفاصيل الأوامر السابقة.

٤ إذا كانت الخدمة التي تم تقديمها خدمة متكاملة، فإنه يتم توصيلك بمزود الخدمة. وتقوم شاشة عرض معاينة الصور بعرض الصور التي قمت باختيارها في **الاستوديو**. اختر **الخيارات** ومن الخيارات التالية:

معاينة لعرض الصورة قبل إعطاء أمر طباعة. انتقل لأعلى أو لأسفل لعرض الصور.

الطلب الآن لإرسال أمر الطباعة.

تغيير ترتيب المنتج لضبط تفاصيل المنتج وعدد النسخ بالنسبة للصورة المختارة. في عرض أمر المنتج، يمكنك اختيار

ضبط الطباعة

تختلف خيارات الإعدادات المتاحة على حسب إمكانيات الطباعة التي تم تحديدها.

لضبط طباعة افتراضية، اختر **الخيارات > الطباعة الافتراضية**. لاختيار حجم الورقة، حدد **حجم الورق** من القائمة، ثم موافق. حدد **إلغاء** للرجوع إلى العرض السابق.

الطباعة الفورية

 ملاحظة: قد يختلف مدى توفر هذه الخدمة طبقًا لبلدك أو منطقة المبيعات. وقد تتوفر الخدمة فقط بعدد محدود من اللغات.

عن طريق تطبيق **الطباعة الفورية** يمكنك طلب طباعات لصورك على الخط مباشرة إلى منزلك، أو تخزينها حيث تستطيع الحصول عليها. يمكنك أيضًا طلب منتجات مختلفة مع الصورة المحددة، مثل الأكواب أو وسائل الماوس. تعتمد المنتجات المتاحة على مزود الخدمة.

لكي تستخدم **الطباعة الفورية**، لا بد أن يكون لديك ملف واحد لهيئة خدمة الطباعة على الأقل مثبت. يمكن الحصول على الملفات عن طريق مزودي خدمة الطباعة الذين يدعمون خدمة **الطباعة الفورية**.

سيتم مطالبتك بدفع تكاليف البيانات لإرسال صورك إلى الخدمة. قد تزيد التكاليف عندما ترسل الصور للتحميل أثناء جوالك خارج شبكة المشغل المحلية انظر "الشبكة" الصفحة ١٠٤ لأجل التجول.

المشاركة الفورية

 **ملاحظة:** قد يختلف مدى توفر هذه الخدمة طبقًا لبلدك أو منطقة المبيعات. وقد تتوفر الخدمة فقط بعدد محدود من اللغات.

عن طريق تطبيق **المشاركة الفورية** يمكنك أن مشاركة صورك والفيديو في الألبومات الفورية وسجلات الويب. أو في خدمات مشاركة فورية أخرى على الويب. يمكنك تحميل محتويات وحفظ البريد كمسودات واستكمالها في وقت لاحق. وعرض محتويات الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعّم اعتمادًا على مزود الخدمة.

لتبدأ

لاستخدام **المشاركة الفورية**. ينبغي عليك الاشتراك في الخدمة مع مزود خدمة مشاركة الصور الفورية. يمكنك عادةً الاشتراك في الخدمة من على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل حول الاشتراك في الخدمة. لمزيد من المعلومات حول مزودي الخدمة المتوافقين. انظر www.nokia.com/support/phones/N73.

عند فتح الخدمة للمرة الأولى في تطبيق **المشاركة الفورية**. سوف يُطلب منك إنشاء حساب جديد وتحديد اسم المستخدم وكلمة السر لها. يمكنك الوصول لضبط الحساب في وقت لاحق من خلال **الخيارات > الضبط** في تطبيق **المشاركة الفورية**. انظر "ضبط المشاركة الفورية". الصفحة ٣٥.

أي منتج تريده وتحديد نوعه. تختلف الخيارات والمنتجات المتاحة على حسب مزود الخدمة. انتقل للبصار أو لليمين لعرض تفاصيل الصور بالنسبة للصور الأخرى وتغييرها.

تغيير معلومات العميل لتغيير معلومات العميل والطلب.

إضافة صورة لإضافة المزيد من الصور إلى الطلب.

حذف صورة لإزالة الصور من الطلب.

٥ إذا كانت الخدمة المقدمة من مجموعة خدمة تاجر تجزئة. فأنت موصل بمزود الخدمة. ويلزم أن تختار المتجر الذي تريد أن تحصل على مطبوعاتك منه. تعرض شاشة معاينة الصور ما قمت باختياره من صور في **الاستوديو**. قد يكون لديك خيارات تصفح وتفقد المتاجر بمعايير بحث مختلفة. تبعًا لمزود الخدمة.

يمكنك مراجعة تفاصيل. مثل ساعات الفتح للمتجر الذي يتم اختياره. بواسطة اختيار **الخيارات > معلومات** (إذا قدمت بواسطة مزود الخدمة).

انتقل إلى نقطة التقاط التجرئة المطلوبة. واضغط على مفتاح التنقل. يمكنك معاينة الصور قبل الطلب. وتغيير تفاصيل الصور أو معلومات العميل أو إضافة أو إزالة صور من الطلب. لطلب الطباعة. اختر **الخيارات > الطلب الآن**.

تحميل الملفات

اضغط على . واختر الاستوديو > الصور والفيديو. والملفات المطلوبة تحميلها. والخيارات > إرسال > تحميل ويب. يمكنك الوصول أيضاً إلى تطبيق المشاركة الفورية من الكاميرا الرئيسية.

يتم فتح شاشة العرض اختيار خدمة. لإنشاء حساب جديد لخدمة ما. اختر الخيارات > إضافة حساب جديد أو رمز الخدمة مع النص إنشاء حساب في قائمة الخدمات. إذا كنت قد قمت بإنشاء حساب جديد في وضع غير متصل بالشبكة. أو تعديل حساب أو ضبط خدمة من خلال متصفح ويب على كمبيوتر متوافق. لتحديث قائمة الخدمات في جهازك. اختر الخيارات > استرداد خدمات. لتحديد خدمة. اضغط على مفتاح التنقل.

عند اختيار الخدمة يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو المختارة في وضع التعديل. يمكنك فتح الملفات وعرضها. أو إعادة تنظيمها. أو إضافة نص لها. أو إضافة ملفات جديدة لها. لإلغاء عملية تحميل الويب. وحفظ المراسلات المنشأة كمسودة. اختر رجوع > حفظ كمسودة. إذا قد بدأ التحميل بالفعل. اختر إلغاء > حفظ كمسودة.

للاتصال بالخدمة وتحميل الملفات إلى الويب. اختر الخيارات > تحميل. أو اضغط على .

فتح خدمة إنترنت

لعرض صور مُحملة وفيديو مُحمل في الخدمة الفورية. وعرض مسودات وقيود مُرسلة في جهازك. في حافظة الصور والفيديو. اختر الخيارات > فتح خدمة إنترنت. إذا كنت قد قمت بإنشاء حساب جديد في وضع غير متصل بالشبكة. أو تعديل حساب أو ضبط خدمة من خلال متصفح ويب على كمبيوتر متوافق. لتعديل قائمة الخدمات في جهازك. اختر الخيارات > استرداد خدمات. اختر خدمة من القائمة.

بعد فتح خدمة. اختر ما يلي:

- **فتح في مستعرض ويب** - لاتصال بالخدمة المختارة وعرض الألبومات المُحملة ومسودتها في متصفح الويب. قد يختلف العرض حسب مزود الخدمة.
 - **المسودات** - لعرض قيود المسودات وتعديلها. وتحميلها إلى الويب
 - **المرسلة** - لعرض آخر ٢٠ قيد تم إنشائها في جهازك
 - **نشر جديد** - لإنشاء قيد جديد.
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب مزود الخدمة.

ضبط المشاركة الفورية

لتعديل ضبط المشاركة الفورية. في التطبيق المشاركة الفورية. اختر الخيارات > الضبط.

حساباتي

في **حساباتي**. يمكنك إنشاء حسابات جديدة أو تعديل حسابات موجودة. لإنشاء حساب جديد. اختر **الخيارات > إضافة حساب جديد**. لتعديل حساب موجود. اختر حساباً ثم **الخيارات > تعديل**. اختر بما يلي:

اسم الحساب - لإدخال الاسم المطلوب للحساب

مزود الخدمة - لاختيار مزود الخدمة الذي ترغب في استخدامه. لا يمكنك تغيير مزود الخدمة لحساب موجود. بل يجب عليك إنشاء حساب جديد لمزود الخدمة الجديد. إذا مسحت حساب في **حساباتي**. فسيتم أيضاً مسح الخدمات ذات الصلة بالحساب من الجهاز. بما في ذلك العناصر المرسلة للخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر - لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر التي قمت بإنشائها لحسابك عندما قمت بالتسجيل إلى الخدمة الفورية.

حجم صورة التحميل - لاختيار الحجم الذي يتم تحميل الصور به إلى الخدمة

ضبط التطبيقات

عرض حجم الصورة - لاختيار الحجم الذي يتم عرض الصورة عليه في شاشة الجهاز. فهذا الضبط لا يؤثر على حجم صورة التحميل.

عرض حجم النص - لاختيار حجم الخط المستخدم لعرض النص في مسودة وقيود المرسلة. أو عند إضافة نص أو تعديله إلى قيد جديد.

متقدم

مزود الخدمة - لعرض ضبط مزودي الشبكة أو تعديله. أو إضافة خدمة مزود خدمة جديد. أو عرض التفاصيل الخاصة بمزود خدمة. إذا قمت بتغيير مزود الخدمة. سيتم فقد جميع المعلومات الخاصة بـ **حساباتي** لمزودي الخدمة السابقين. لا يمكنك تغيير الضبط الخاص بمزود خدمة المحددين مسبقاً. **نقطة الوصول الافتراضية** - لتغيير نقطة الوصول المستخدمة للاتصال بخدمة الإنترنت. اختر نقطة الوصول التي ترغب فيها.

تطبيقات الوسائط

مشغل الموسيقى



اضغط على . ثم اختر **موسيقى**. من خلال مُشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم التشغيل والاستماع إليها.

 تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

إضافة الموسيقى

عندما تقوم بفتح مشغل الموسيقى للمرة الأولى، يبحث المشغل في ذاكرة الجهاز عن ملفات الموسيقى لإنشاء مكتبة موسيقية.

بعد إضافة الملفات الموسيقية أو حذفها، قم بتحديث المكتبة الموسيقية. اختر **الخيارات > مكتبة الموسيقى > الخيارات > تحديث مكتبة الموسيقى**.

 تنويه! يمكنك نقل ملفات الموسيقى من هاتفك الخاص إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) باستخدام برنامج Nokia Audio Manager المتاح في Nokia PC Suite.

تشغيل الموسيقى

عندما تقوم بفتح مشغل الموسيقى، يتم عرض أحدث مسار أو قائمة تشغيل سبق تشغيلها. لعرض المكتبة الموسيقية، اختر  أو


الخيارات > مكتبة الموسيقى وقائمة الأغاني المطلوبة. لبدء تشغيل الأغاني في شاشة العرض، اختر **الخيارات > تشغيل**.

للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت أثناء تشغيل أحد الأغاني، اضغط على  أو .

لإيقاف الأغنية، اضغط على . للتقديم السريع أو الترجيع السريع، اضغط مع الاستمرار على  أو . لبدء تشغيل الأغنية التالية أو السابقة، اضغط على  أو .

لعرض قائمة الأغاني التي يتم تشغيلها الآن، اختر  أو **الخيارات > فتح قائمة 'تشغيل الآن'**. لحفظ قائمة الأغاني كمقائمة تشغيل، اختر **الخيارات > إضافة إلى قائمة المسارات**. ثم قم بإنشاء قائمة تشغيل جديدة، أو اختر قائمة تشغيل محفوظة.

لتعديل مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز.

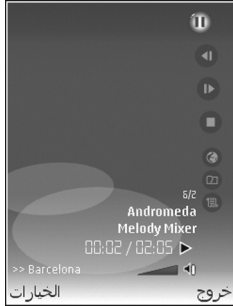

للاختيار بين وضع التشغيل العشوائي ووضع التشغيل العادي. اختر **الخيارات > تشغيل عشوائي**. للاختيار بين توقف التشغيل عند نهاية قائمة التشغيل أو إعادة التشغيل من البداية، اختر **الخيارات > تكرار**.

🔊 تلميح! لترك التطبيق مفتوحًا والإبقاء على تشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على **⏮** مرتين للعودة إلى وضع الاستعداد. للعودة إلى التطبيق، اضغط على **⏮**. واختر **موسيقى**.

لفتح علامات الويب من أجل تحميل الموسيقى، اختر **الخيارات > تنزيل مسارات**.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك الموسيقى تعمل في الخلفية، اختر **الخيارات > تشغيل في الخلفية**.

المكتبة الموسيقية

لعرض المكتبة الموسيقية، اختر **الخيارات > مكتبة الموسيقى**. يقوم **كافة المسارات** بترتيب كافة ملفات الموسيقى. لعرض الأغاني المرتبة، اختر **الألبومات** أو **الفنانين** أو **الأنواع** أو **المؤلفون**. ويتم تجميع معلومات الألبومات والفنانين والأنواع والمؤلفين من ملفات المعلومات ID3 أو M4A الخاصة بملفات الأغاني، في حالة توفرها.

لإضافة أغاني أو ألبومات أو فنانين أو أنواع إلى قائمة التشغيل، اختر العناصر ثم **الخيارات > إضافة إلى قائمة المسارات**. يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة أو الإضافة إلى قائمة تشغيل موجودة.

لعرض قوائم التشغيل، اختر **قوائم المسارات**. لإنشاء قائمة تشغيل جديدة، اختر **الخيارات > قائمة مسارات جديدة**. لإضافة المزيد من الأغاني عند عرض قائمة تشغيل قمت بإنشائها بنفسك، اختر **الخيارات > إضافة مسارات**.

لحذف قائمة تشغيل، اضغط على **⏻**. يؤدي حذف قائمة تشغيل إلى حذف قائمة التشغيل فقط، وليس ملفات الموسيقى.

مشغل فلاش

يمكنك عن طريق **مشغل فلاش** عرض وتشغيل والتفاعل مع ملفات فلاش المنتجة لأجل أجهزة المحمول.

تنظيم ملفات الفلاش

اضغط على **⏮**. واختر **التطبيقات > مشغل فلاش**. انتقل إلى اليمين.

لفتح حافظة أو تشغيل ملف فلاش، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

لإرسال ملف فلاش إلى جهاز متوافق، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

لنسخ ملف فلاش إلى حافظة أخرى **الخيارات > تنظيم > نسخ إلى الحافظة**.

لنقل ملف فلاش إلى حافظة أخرى، اختر **الخيارات > تنظيم > نقل إلى الحافظة**.

لإنشاء حافظة لتنظيم ملفات فلاش، اختر **الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة**.

الإذاعة المرئية



اضغط على . واختر **التطبيقات > الإذاعة**. يمكنك استخدام التطبيق بمثابة إذاعة FM تقليدية عن طريق الموائفة الآلية والمحطات المحفوظة. أو عن طريق عرض معلومات مرئية تتعلق ببرنامج الإذاعة على الشاشة. إذا قمت بموائفة المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية. تستخدم خدمة الإذاعة المرئية حزم البيانات (خدمة شبكة). يمكنك الاستماع إلى إذاعة FM أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية. فقد يكون مُشغلي الخدمة ومحطات الإذاعة في المنطقة التي تتبعها لا تدعم الإذاعة المرئية. قد لا تكون خدمة الإذاعة المرئية متاحة في جميع المناطق والدول.

يمكنك إجراء اتصال أو الرد على مكالمة واردة بشكل عادي أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

يحدد الراديو نطاق التردد المستخدم استناداً إلى المعلومات التي يتلقاها من الشبكة عن الدولة. في حالة عدم توافر هذه المعلومات. فقد يُطلب منك تحديد المنطقة التي توجد بها. أو يمكنك تحديد المنطقة في إعدادات الإذاعة المرئية. انظر "الضبط" الصفحة ٤١.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لمسح ملف فلاش. انتقل إليه. واضغط على [C].

تشغيل ملفات الفلاش

اضغط على . واختر **التطبيقات > مشغل فلاش**. انتقل إلى ملف فلاش. واضغط على مفتاح الانتقال.

لرفع مستوى الصوت أو خفضه. استخدم مفتاح مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز.

إذا كان متوفراً. اختر **الخيارات** وواحدًا مما يلي:

إيقاف مؤقت - لإيقاف التشغيل بصورة مؤقتة

إيقاف - لإيقاف التشغيل

الجودة - لتحديد جودة التشغيل. إذا بدا التشغيل غير منتظم وبطيء. اختر **عادية** أو **منخفضة**.

شاشة كاملة - لتشغيل الملف مستخدماً الشاشة بالكامل. للعودة إلى الشاشة العادية. اختر **شاشة عادية**.

حتى بالرغم من عدم الوضوح في وضع الشاشة بالكامل. فعمل الوظائف الرئيسية تكون ما زالت متاحة عندما تضغط على أي مفتاح اختيار.

ملاءمة مع الشاشة - لتشغيل الملف بحجمه الأصلي بعد تكبيره.

تشغيل الوضع البانورامي - لتتمكن من التحرك في إرجاء الشاشة باستخدام مفتاح الانتقال بعد قيامك بالتكبير.

الاستماع إلى الإذاعة

لاحظ أن جودة بث الإذاعة تعتمد على تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اضغط على . واختر **التطبيقات > الإذاعة**. لبدء البحث عن محطة. اختر  أو . لتغيير التردد يدويًا. اختر **الخيارات > توليف يدوي**.

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات إذاعة في وقت سابق. اختر  أو  للذهاب إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. أو اضغط على مفتاح الأرقام المناظر لتحديد موقع ذاكرة محطة ما.

لضبط مستوى الصوت. اضغط على مفاتيح مستوى الصوت. للاستماع إلى الإذاعة باستخدام مكبر الصوت. اختر **الخيارات > تشغيل السماعة الخارجية**.

 تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع. اختر **الخيارات > دليل المحطات** (خدمة الشبكة).

لحفظ المحطة المولفة حاليًا في قائمة المحطات. اختر **الخيارات > حفظ القناة**. لفتح قائمة المحطات المحفوظة. اختر **الخيارات > القنوات**.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك إذاعة FM تعمل في الخلفية. اختر **الخيارات > تشغيل في الخلفية**.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكلفتها. وللاشتراك في الخدمة. اتصل بمشغل الخدمة الخاصة بك أو بمزود الخدمة.

لعرض المحتويات المرئية المتاحة بالنسبة لمحطة تمت موالفتها. اختر  أو **الخيارات > بدء الخدمة المرئية**. في حالة عدم حفظ معرف الخدمة المرئية للمحطة. قم بإدخاله. أو اختر **جلب** للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عند إنشاء الاتصال بالخدمة المرئية. تعرض الشاشة المحتويات المرئية الحالية.

لتعديل ضبط الشاشة لعرض المحتويات المرئية. اختر **الخيارات > ضبط العرض**.

المحطات المحفوظة

يمكنك حفظ حتى ٢٠ محطة إذاعية في الراديو. لفتح قائمة المحطات. اختر **الخيارات > القنوات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة. اختر **الخيارات > المحطة > استماع**. لعرض المحتويات المرئية لمحطة تابعة لخدمة الإذاعة المرئية. اختر **الخيارات > المحطة > بدء الخدمة المرئية**.

لتغيير تفاصيل محطة. اختر **الخيارات > المحطة > تعديل**.

الضبط

اختر **الخيارات > الضبط** ومن الخيارات التالية:

نغمة بدء التشغيل - لاختيار ما إذا كنت ترغب في تشغيل نغمة عند بدء التطبيق.

خدمة التشغيل الآلي - اختر **نعم** لبدء خدمة الإذاعة المرئية آليًا عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة الإذاعة مرئية.

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. لا تحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام التطبيق كإذاعة FM العادية.

المنطقة الحالية - اختر المنطقة التي توجد بها حاليًا. يتم عرض هذا الضبط فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند بدء التطبيق.



اضغط على **ⓘ**. واختر **التطبيقات > RealPlayer**. يمكنك بواسطة **RealPlayer**. تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأنترنت. يمكنك تنشيط ارتباط تدفق عند استعراض صفحات الويب. أو تخزينه على ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

يدعم برنامج **RealPlayer** الملفات ذات الامتدادات 3gp. أو mp4. أو rm. ولكن ليس من الضروري أن يدعم **RealPlayer** جميع

تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال. يحاول برنامج **RealPlayer** فتح كل ملفات mp4. ولكن بعض ملفات mp4. قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معايير 3GPP وبالتالي تعتبر غير مدعومة في هذا الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو

١ لتشغيل ملف وسائط مخزن على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها). اختر **الخيارات > فتح**. ثم اختر ما يلي:

أحدث المقاطع - لتشغيل ملف من آخر ستة ملفات تم تشغيلها في **RealPlayer**

مقطع محفوظ - لتشغيل ملف محفوظ في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو" الصفحة ٢٦.

٢ قم بالتمرير حتى تصل إلى أحد الملفات. ثم اضغط على **⏮** لتشغيل الملف.

الاختصارات أثناء التشغيل:

- للتقديم السريع. اضغط مع الاستمرار على **⏭**.
- للترجيع السريع من خلال ملف الوسائط. اضغط مع الاستمرار على **⏮**.
- لكتم الصوت. اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز لأسفل حتى يتم عرض **⏮** لتشغيل الصوت. اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت لأعلى حتى يظهر **⏮**.

المحتوى المتدفق عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الهاتف لأول مرة.

لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

في **RealPlayer**، يمكنك فقط فتح عنوان URL rtsp://. على الرغم من ذلك، سوف يتعرف **RealPlayer** على ارتباط http بملف امتداده .ram.

لدفق محتوى عبر الأثير، حدد ارتباط تدفق محفوظًا في **الاستوديو** أو على صفحة ويب، أو مستلمًا في رسالة قصيرة أو في رسالة وسائط متعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر، سوف يتصل الهاتف الخاص بك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في الهاتف.

تلقي ضبط RealPlayer

يمكن استلام ضبط **RealPlayer** في رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٣. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تغيير ضبط RealPlayer

اختر **الخيارات > الضبط** ومن الخيارات التالية:

فيديو - لتعديل درجة تباین الفيديو. ليقوم **RealPlayer** أليًا بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء تشغيلها.

اتصال - لاختيار استخدام مركز خدمة بروكسي. وتغيير نقطة الوصول الافتراضية. وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

ضبط البروكسي

استخدام بروكسي - لاستخدام مركز خدمة البروكسي.

اختر نعم.

عنوان مركز البروكسي - أدخل عنوان IP لمركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز خدمة البروكسي.



مصدر: تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

ضبط الشبكة

نقطة الوصول الافتراضية - انتقل إلى نقطة الوصول المراد استخدامها للاتصال بالإنترنت. ثم اضغط على [OK].

وقت الاتصال بالشبكة - اضبط وقت **RealPlayer** لقطع

الاتصال بالشبكة في حالة إيقاف تشغيل مقطع وسائط مؤقتًا من خلال ارتباط شبكة. اختر **يحدده المستخدم** ثم

اضغط على [OK]. أدخل الوقت. ثم حدد موافق.

إنشاء فيلم قصير سريع

- ١ في الاستوديو. اختر صور ومقاطع فيديو للفيلم القصير. والخيارات < تعديل > إنشاء muvee. يتم فتح شاشة عرض خديد النمط.
- ٢ حدد نمطًا للفيلم القصير من قائمة الأساليب.
- ٣ اختر الخيارات < إنشاء muvee.

إنشاء فيلم قصير مخصص

- ١ في الاستوديو. اختر صور ومقاطع فيديو للفيلم القصير. والخيارات < تعديل > إنشاء muvee. يتم فتح شاشة عرض خديد النمط.
 - ٢ انتقل إلى النمط المطلوب. واختر الخيارات < تخصيص.
 - ٣ اختر المقاطع التي ترغب في تضمينها في الفيلم القصير في مقاطع فيديو وصور أو الموسيقى.
- في مقاطع فيديو وصور. يمكنك تحديد الترتيب الذي سيتم عرض الملفات به في الفيلم القصير. لتحديد الملف المراد نقله. اضغط على [X]. ثم انتقل إلى الملف الذي تريد وضع الملف المحدد أدناه. ثم اضغط على [X]. لإضافة أو إزالة صور ومقاطع فيديو من الفيلم القصير. اختر الخيارات < إضافة/إزالة.
- لقص مقاطع الفيديو. في مقاطع فيديو وصور. اختر الخيارات < اختيار المحتويات. انظر "حدد المحتوى" الصفحة ٤٤.

أدنى منفذ UDP - أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق المنفذ لخدمة. أدنى قيمة هي ١٠٢٤.

أعلى منفذ UDP - أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أعلى قيمة هي ٦٥٥٣٥.

اختر الخيارات < ضبط متقدم لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

مؤلف الأفلام



لإنشاء أفلام قصيرة. اضغط على [X]. ثم اختر الاستوديو. الصور والفيديو. والخيارات < تعديل > إنشاء muvee.

الأفلام القصيرة عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة معدلة يمكن أن تحتوي على فيديو وصور وموسيقى ونص. يتم إنشاء فيلم قصير سريع آليًا من خلال مؤلف الأفلام بعد اختيار نمط الفيلم القصير. يستخدم مؤلف الأفلام الموسيقى الافتراضية والنص الافتراضي المرتبطين بالأسلوب المحدد. في فيلم قصير مخصص يمكنك اختيار مقاطع فيديو وموسيقى وصور وأسلوب خاص. كما يمكنك أيضًا فتح الرسالة وإغلاقها. يمكنك إرسال أفلام قصيرة باستخدام MMS.

يمكن حفظ الأفلام القصيرة في الحافظة الصور والفيديو في الاستوديو في تنسيق الملف 3gp.

في رسالة يمكنك إضافة نص افتتاحي ونص ختامي لفيلم قصير.

في الطول. يمكنك تحديد طول الفيلم القصير. حدد من الخيارات الأتي:

بتحديد المستخدم - لتحديد طول الفيلم القصير

رسائل وسائط متعددة - لتعديل طول الفيلم القصير لإرسال رسالة وسائط متعددة.

مثل الموسيقى - لضبط مدة الفيلم القصير بحيث تماثل مقطع الموسيقى المختار.

تحديد آلي - لتضمين كل الصور ومقاطع الفيديو المختارة في الفيلم القصير.

4 اختر الخيارات < إنشاء muvee. يتم فتح شاشة عرض معاينة.

5 لمعاينة الفيلم القصير المخصص قبل حفظه. اختر الخيارات < تشغيل.

6 لحفظ الفيلم القصير. اختر الخيارات < حفظ.

لإنشاء فيلم قصير مخصص جديد باستخدام نفس ضبط الأسلوب. اختر الخيارات < إعادة إنشاء

حدد المحتوى

لقص مقاطع الفيديو. في الحافظة مقاطع فيديو وصور. اختر الخيارات < اختيار المحتويات. يمكنك اختيار أجزاء مقطع الفيديو المراد تضمينها أو استبعادها في الفيلم القصير. في مربع

التنقل. الأخضر للأجزاء المضمنة والأحمر للأجزاء المستبعدة والرمادي للأجزاء المحايدة.

لتضمين جزء من مقطع الفيديو في الفيلم القصير. انتقل إلى ذلك الجزء ثم اختر الخيارات < تضمين. لاستبعاد أحد الأجزاء. اختر الخيارات < استبعاد. لاستبعاد إحدى اللقطات. اختر الخيارات < استبعاد لقطعة.

لتمكن مؤلف الأفلام من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأحد أجزاء مقطع الفيديو. انتقل إلى ذلك الجزء ثم اختر الخيارات < تحديد كمقطع محيد.

لتمكن مؤلف الأفلام من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأجزاء من مقطع الفيديو. اختر الخيارات < تحديد الكل كمقاطع محايدة.

الضبط

في شاشة عرض تحديد النمط. اختر الخيارات < تخصيص < الضبط لتعديل الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة - لاختيار المكان الذي تريد تخزين الأفلام القصيرة فيه.

الدقة - لاختيار مستوى دقة الأفلام القصيرة. اختر آلي لاستخدام الدقة المثلى استناداً إلى رقم وطول مقاطع الفيديو التي قد قمت باختيارها.

اسم muvee الافتراضي - لتحديد اسم افتراضي للأفلام القصيرة.

إدارة الوقت

الساعة



لتغيير الساعة الظاهرة في وضع الاستعداد، اختر نوع الساعة < تناظري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة)، اختر تحديث آلي للوقت < تشغيل.

لتغيير نغمة المنبه، اختر نغمة التنبيه.

التوقيت الدولي

لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي، افتح الساعة واضغط على ► من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدن إلى القائمة، اختر الخيارات < إضافة مدينة. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر الخيارات < المدينة الحالية. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

اضغط على ٢، واختر التطبيقات < الساعة. لضبط منبه جديد، اختر الخيارات < ضبط المنبه. عند تنشيط ساعة التنبيه، يظهر الرمز ٢.

لإيقاف تشغيل ساعة التنبيه، اختر إيقاف. لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، اختر غفوة.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُسَـفَـل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا قمت باختيار إيقاف: يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اختر لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تقم باختيار نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

لإلغاء المنبه، اختر التطبيقات < الساعة < الخيارات < حذف التنبيه.

إعدادات الساعة

لتغيير ضبط الساعة، اختر التطبيقات < الساعة < الخيارات < الضبط.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الوقت أو التاريخ.

التقويم

استخدم **التقويم** لكي يذكرك بالاجتماعات والتواريخ السنوية. وأيضاً لكي يقوم بتتبع المهام التي عليك إنجازها والملاحظات الأخرى.

إنشاء قيود التقويم

اختصار: في شاشة العرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر من التقويم. اضغط على أي مفتاح (1 - 0). يتم فتح قيد موعّد وتتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى الحقل **الموضوع**. في شاشة العرض "المهام". يتم فتح قيد مهمة.

1 اضغط على **التقويم** < الخيارات < قيد جديد. ومن الخيارات التالية:

اجتماع - لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددين.

طلب اجتماع - لإنشاء طلب اجتماع وإرساله. أنت بحاجة إلى ضبط صندوق بريد لإرسال طلبات. انظر "صندوق البريد" الصفحة ٥٤.

مذكرة - لكتابة قيد عام لأحد الأيام.

تاريخ سنوي - لتذكيرك بأعياد الميلاد أو التواريخ المهمة (تتكرر هذه القيود كل سنة).

مهمة - لتذكيرك بمهمة يجب أدائها قبل تاريخ محدد.

٢ املاً الحقول. لضبط المنبه. اختر **المنبه** < **تشغيل**. ثم أدخل **وقت التنبيه** و**تاريخ التنبيه**.

٣ إضافة وصف لأحد المواعيد. اختر **الخيارات** < إضافة وصف. لحفظ القيد. حدد تم.

عندما يرن التقويم معلناً أحد الملاحظات. اختر **صامت** لإغلاق نغمة تنبيه التقويم. يظل نص التذكير موجوداً على الشاشة. لإنهاء تنبيه التقويم. اختر **إيقاف**. اختر **غفوة** لضبط المنبه على غفوة.

تلميح! يمكنك مزامنة التقويم مع جهاز كمبيوتر شخصي متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من Nokia. عند قيامك بإنشاء قيد تقويم. قم بضبط خيار **التزامن** المطلوب.

شاشات عرض التقويم

تلميح! اختر **الخيارات** < **الضبط** لتغيير اليوم الأول في الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم.

في شاشة عرض "الشهر". يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على قيود تقويم بمثلث صغير في الركن الأيمن السفلي. في شاشة عرض "الأسبوع". يتم وضع المذكرات والتواريخ السنوية قبل الثامنة صباحاً. للتبديل بين عرض الشهر وعرض الأسبوع وعرض اليوم وعرض المهام. اضغط على * .



للانتقال إلى تاريخ محدد، اختر **الخيارات** > **ذهاب للتاريخ**.
للانتقال إلى تاريخ اليوم، اضغط على **#**.

لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات** > **إرسال**.

لطباعة قيود التقويم إلى طابعة متوافقة مزودة بما يطلق عليه وضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth، مثل طابعة HP Deskjet 450 Mobile Printer وHP Photosmart 8150، اختر **الخيارات** > **طباعة**.

إدارة قيود التقويم

يؤدي حذف القيود المسبقة في **التقويم** إلى توفير مساحة في ذاكرة الجهاز.

لإزالة أكثر من حدث في المرة، انتقل إلى شاشة عرض الشهر ثم اختر **الخيارات** > **مسح قيد** > **قبل التاريخ**، أو **كل القيود**.
لتحديد مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في قائمة المهام ثم اختر **الخيارات** > **تحديد بأنها تمت**.

ضبط التقويم

لتعديل نغمة التنبيه للتقويم وعرض الضبط الافتراضي والأسبوع يبدأ بـ وطريقة عرض الأسبوع، اختر **الخيارات** > **الضبط**.



الرسائل

اضغط على ثم اختر الرسائل (خدمة شبكة). في الرسائل يمكنك إنشاء الرسائل القصيرة وإرسالها واستلامها وعرضها وتخزينها وتنظيمها. وكذلك ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة الخاصة التي تحتوي على بيانات. كما يمكنك أيضًا استلام رسائل خدمة ويب ورسائل الإذاعة المحمولة وإرسال أوامر خدمة. يتم استلام الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال. تحتوي الرسائل على الحافظات التالية:

صندوق الوارد - الرسائل المستلمة. عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة. يتم تخزينهم هنا. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في صندوق البريد.

حافظاتي - لتنظيم الرسائل في حافظات.

تلميح! يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل متعاد.

صندوق البريد - للاتصال بصندوق البريد عن بُعد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجمعها من قبل دون الاتصال بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٨.

المسودات - يتم تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها هنا.

الرسائل المرسله - يتم تخزين آخر عشرين رسالة تم إرسالها. فيما عدا الرسائل المرسله باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء هنا. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها. انظر "إعدادات أخرى". الصفحة ١٠.

صندوق الحفظ - يتم تخزين الرسائل التي في انتظار الإرسال بشكل مؤقت هنا.

مثال: يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ. على سبيل المثال. عندما يكون الجهاز خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضًا وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

التقارير - يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة ورسائل متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

تنويه! عند فتح أي من الحافظات الافتراضية. يمكنك التبديل بين الحافظات بالضغط على أو .

لإدخال طلبات الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك. اختر **الخيارات > أوامر الخدمة** في شاشة العرض الرئيسية الرسائل.

- لإدخال مسافة، اضغط على 0 . اضغط ثلاث مرات على 0 لنقل المؤشر إلى السطر التالي.

الإدخال التنبؤي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يبني إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن يمكن إضافة كلمات جديدة إليه. ويظهر عند كتابة نص باستخدام إدخال النص التنبؤي.

- 1 لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على . واختر **تشغيل النص التنبؤي**. وهكذا يتم تنشيط الإدخال التنبؤي للنص بالنسبة لكافة المحررات في الهاتف.

abc >
0
abc >
On
abc >
Onl
abc >
Onli
abc >
Nokia

- 2 لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2 - 9 . اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، اضغط 6 لكتابة الحرف N، و 6 لكتابة الحرف o و 5 لكتابة الحرف k و 4 لكتابة الحرف a و 2 لكتابة الحرف l.

- 3 بتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، اضغط على  لتأكيدھا، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور، للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة، في شاشة العرض الرئيسية للرسائل، حدد **الخيارات > إذاعة محمولة**. في شاشة العرض الرئيسية، يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواء كان موضوعًا أم لا (▶) لوضعه قيد المتابعة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة البيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

كتابة نص

يشير ABC و abc و Abc إلى حالة الحرف المحددة. ١٢٣ يشير إلى وضع الأرقام.

الإدخال التقليدي للنص

يتم عرضها عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1 - 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر. (أو اضغط على  لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف). ثم أدخل الحرف.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى. أو اضغط على ☞ ثم اختر النص التنبؤي < كلمات متماثلة.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، حدد هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، وحدد موافق. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة؛ لتأكيدھا. اضغط على (⌂). اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص

لإغلاق الإدخال التنبؤي للنص بالنسبة لكافة المحررات في الهاتف، اضغط على ☞ ثم اختر النص التنبؤي < إيقاف.

☞ تلميح! لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقافه، اضغط على # مرتين بشكل سريع.

تلميحات حول إدخال النص

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على #.

للتبديل بين أوضاع الحروف المختلفة، اضغط على #.

اضغط على C لمسح أحد الأحرف. لمسح أكثر من حرف، اضغط مع الاستمرار على C.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً ضمن 1.

اضغط مع الاستمرار على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة.

☞ تلميح! لإدخال أكثر من حرف من الحروف الخاصة في نفس الوقت، اضغط على 5 عند اختيار كل حرف.

كتابة الرسائل وإرسالها

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر "استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني" صفحة ٥٢ و"البريد الإلكتروني" صفحة ٥٨.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١ اختر رسالة جديدة ثم أحد الخيارات التالية:

رسالة قصيرة - لإرسال رسالة قصيرة.

رسالة وسائط متعددة - لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).

تم حفظ الفيديو المسجل به. انظر "إعدادات الفيديو" الصفحة ٢٤.

٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة وسائط متعددة. اختر **إدراج ملف جديد** < صورة. **مقطع صوت**. أو **مقطع فيديو**. لإدراج شريحة جديدة بالرسالة. حدد **شريحة**.

لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة. اختر **الخيارات** < **معاينة**.

٧ لإضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني. اختر **الخيارات** < **إدراج** < **صورة** أو **مقطع صوت** أو **مقطع فيديو** أو **ملاحظة**. يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز

☞ **تلميح!** لإرسال أنواع أخرى من الملفات كمرفقات. افتح التطبيق الملائم. ثم اختر **إرسال** < **بالبريد الإلكتروني**. في حالة توفره.

٨ لإرسال الرسالة. اختر **الخيارات** < **إرسال**. أو اضغط على

☞ **ملاحظة:** قد يشير جهازك بأن رسالتك أرسلت إلى رقم مركز الرسائل المبرمج في جهازك. قد لا يشير الجهاز إلى ما إذا كانت الرسالة قد تم استلامها في الجهة المقصودة أم لا. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل. يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول كسلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض

بريد إلكتروني - لإرسال رسالة بريد إلكتروني.

إذا لم تكن قد ضبطت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك؛ فسيطلب منك ذلك. لبدء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد. اختر **بدء**.



٢ اضغط على ☑ في الحقل **إلى** لتحديد مستلمين أو مجموعات من الأسماء. أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. اضغط على * لإضافة فاصلة منقوطة (:). تفصل بين أسماء المستلمين. يمكنك أيضًا نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٣ أدخل موضوع رسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني في حقل **الموضوع** لتغيير الحقل الرئيسية. اختر **الخيارات** < **حقل العناوين**.

٤ اكتب الرسالة في حقل الرسالة. لإدراج قالب. اختر **الخيارات** < **إدراج** أو **إدراج كائن** < **قالب**.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة. حدد **الخيارات** < **إدراج كائن** < **صورة** أو **مقطع صوت** أو **مقطع فيديو**. عند إضافة الصوت. يظهر الرمز

لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي يتم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة. لتغيير التنسيق الذي

اللغات مثل الصينية مساحة أكبر. مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد في شريط التنقل. على سبيل المثال. ١٠ (٢) يعني أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص المراد إرساله كرسالتين.

يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** آليًا قبل إرسالها. إذا لم ينجح الإرسال. يتم ترك البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** أولاً بوضع في قائمة الانتظار. وبعد ذلك إذا لم ينجح الإرسال عدة مرات بوضع لم يتم الإرسال.

تنويه! يمكنك دمج الصور والفيديو والأصوات والنص في عرض تقديمي وإرساله في رسالة وسائط متعددة. ابدأ إنشاء رسالة وسائط متعددة. ثم اختر **الخيارات > إنشاء عرض**. يظهر هذا الخيار فقط في حالة ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على **موجه** أو **حر**. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٧.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

قد تستلم الضبط في شكل رسالة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٣.

إدخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدويًا

١ اضغط على **⚙** ثم اختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**. ثم تحديد الضبط لنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر "الاتصال" الصفحة ٩٨.

٢ اضغط على **⚙** ثم اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > نقطة الوصول المستخدمة**. بالإضافة إلى نقطة الوصول التي قمت بإنشائها لتصبح الاتصال المفضل. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٧.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها واستردادها والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر "الاتصال" الصفحة ٩٨.
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. إذا قمت باختيار **صندوق البريد** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك. فستتم مطالبتك بإعداده. لبدء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد. اختر **بدء**. انظر "البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٨.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني خاص بك. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

صندوق الوارد - استلام الرسائل



في الحافظة **صندوق الوارد**. يشير الرمز * إلى رسالة نصية لم يتم قراءتها. ويشير الرمز * إلى رسالة وسائط متعددة لم يتم قراءتها. ويشير الرمز * إلى بيانات مستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء. بينما يشير الرمز * إلى بيانات مستلمة عبر اتصال Bluetooth.

البيانات والضبط

يستطيع هاتفك استلام العديد من أنواع الرسائل التي تحتوي على بيانات (✉):

رسالة التهيئة - قد تتسلم الضبط من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو إدارة المعلومات الخاص بالشركة في رسالة تهيئة. لحفظ الضبط. اختر **الخيارات > حفظ الكل**.

بطاقة أعمال - لحفظ المعلومات في **الأسماء**. اختر **الخيارات > حفظ بطاقة الأعمال**. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين. اختر **الخيارات > حفظ**.

شعار الشبكة - لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة. اختر **الخيارات > حفظ**.

إدخال تقويم - لحفظ الدعوة. اختر **الخيارات > حفظ في التقويم**

رسالة الويب - لحفظ العلامة إلى قائمة العلامات في مستعرض الويب. اختر **الخيارات > إضافة إلى العلامات**. إذا كانت الرسالة تحتوي على كل من ضبط نقاط الوصول والعلامات. لحفظ البيانات. اختر **الخيارات > حفظ الكل**.

إشعار بريد - يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بُعد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة.

عندما تتسلم رسالة. يظهر ✉ ورسالة جديدة في وضع الاستعداد. لفتح الرسالة. اختر **عرض**. لفتح رسالة موجودة في **صندوق الوارد**: انتقل إليها: ثم اضغط على (⏏).

للرد على رسالة مستلمة. اختر **الخيارات > رد**.

لطباعة نص أو رسالة وسائط متعددة إلى طابعة متوافقة مزودة بـ Basic Print Profile (BPP) مع اتصال Bluetooth (مثل HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150). اختر **الخيارات > طباعة**.

رسائل الوسائط المتعددة

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إعلامًا بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حمزة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز. اختر **الخيارات > جلب**.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة (✉). قد ترى صورة وتظهر رسالة (📎) إذا كان الصوت مضمنًا أو 📎 إذا كان الفيديو مضمنًا. لتشغيل الصوت أو الفيديو. اختر **المؤشر**.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسائل الوسائط المتعددة. اختر **الخيارات > الكائنات**.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض للوسائط المتعددة. يتم عرض 📎. لتشغيل العرض التقديمي. اختر **المؤشر**.

رسائل خدمة الويب

تعد رسائل خدمة ويب (🌐) بمثابة إشعارات بمعلومات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة قصيرة أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

صندوق البريد



إذا حددت **صندوق البريد** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بإعداده. لبدء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر **بدء**. انظر "البريد الإلكتروني" صفحة ٥٨.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عندما تقوم بفتح صندوق البريد، يسألك الهاتف ما إذا كنت تريد الاتصال بصندوق البريد (**اتصال بصندوق البريد؟**).

للاتصال بصندوق البريد وجلب عناوين البريد الإلكتروني أو رسائل جديدة، اختر **نعم**. عند عرض الرسائل على الشبكة، فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات. انظر "الاتصال" الصفحة ٩٨.

اختر **لا** لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي جلبتها مسبقاً دون الاتصال بالشبكة. يتم قطع اتصال الجهاز بصندوق البريد عن بُعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، اختر **الخيارات** > **اتصال لبدء اتصال بصندوق البريد عن بُعد**.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

- ١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد عن بُعد، اختر **الخيارات** > **جلب بريد إلكتروني** ثم أحد الخيارات التالية:
جديد - لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة.
المحددة - لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط.

الكل - لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف عملية جلب الرسائل، حدد **إلغاء**.

- ٢ بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة مشاهدة الرسائل أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات** > **فصل** لإغلاق الاتصال ومشاهدة رسائل البريد الإلكتروني في أثناء عدم الاتصال بالشبكة.

جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً

جلب رسائل آلياً. اختر **الخيارات > ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي > جلب عناوين > التمكين دائماً أو فقط في شبكة منزلية..** ثم حدد توقيت وعدد المرات التي يتم فيها جلب الرسائل.

قد يؤدي جلب الرسائل آلياً إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بعد. اختر **الخيارات > مسح**. في **مسح رسالة من:** حدد **الهاتف فقط**.

يعكس الجهاز عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة. يظل عنوان البريد الإلكتروني محفوظاً في الجهاز. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً: فيجب أولاً حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بعد أولاً. ثم إجراء اتصال من الجهاز إلى صندوق البريد عن بعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز وصندوق البريد عن بعد. اختر **الخيارات > مسح**. في **مسح رسالة من:** حدد **الهاتف ومركز الخدمة**.

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة: فستحذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الجهاز. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بعد فستحذف الرسالة تلقائياً من صندوق البريد عن بعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3: فستتم

مؤشرات حالة البريد الإلكتروني:

✉ لم يتم جلب البريد الإلكتروني الجديد إلى هاتفك بعد (سواء في وضع الاتصال بالشبكة أو عدم الاتصال بالشبكة).

✉ تم جلب البريد الإلكتروني الجديد إلى هاتفك.

✉ تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني ولم يتم جلبها إلى هاتفك.

✉ تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

✉ تمت قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم حذف محتواها من الجهاز.

٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني. اضغط على (⏏). في حالة عدم استعادة رسالة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال. سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استرداد تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني. افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر الملف المرفق (📎). واختر **الخيارات > المرفقات**. إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط. فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز. اختر **الخيارات > جلب**.

لطباعة رسالة بريد إلكتروني إلى طابعة مزودة بـ Bluetooth Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال HP Photosmart أو HP Deskjet 450 Mobile Printer (مثل 8150). اختر **الخيارات > طباعة**.

إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معًا، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم حذفها لمسحها أثناء الاتصال التالي (Ⓜ) واختر **الخيارات > إلغاء المسح**.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلاً بالشبكة، اختر **الخيارات > فصل لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد عن بُعد**.

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المحفوظة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى إحدى الحافظات في الجهاز.

١ في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**، اختر **الخيارات > رسائل بطاقة SIM**.

٢ اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل**.

٣ اختر **الخيارات > نسخ**، يتم فتح قائمة بالحافظات.

٤ اختر **حافظة واضغط على موافق** لبدء النسخ. لعرض الرسائل، افتح الحافظة.

ضبط الرسائل

أولاً كافة الحقول التي جُد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو جُد أمامها علامة مجمية حمراء، اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. قد تحصل أيضًا على الضبط من مزود الخدمة على شكل رسالة تهنئة.

قد يتم إعداد بعض مراكز الرسائل أو كلها أو نقاط الوصول في هاتفك عن طريق مزود الخدمة أو مشغل الشبكة، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

الرسائل القصيرة

اضغط على Ⓜ ثم اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة**، ومن الخيارات التالية:

مراكز الرسائل - تعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل القصيرة التي تم تحديدها.

ترميز الحروف - لاستخدام تحويل الحروف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا. اختر **دعم ناقص**.

مركز الرسائل المستخدم - اختر مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة.

استلام تقرير - اختيار ما إذا كانت الشبكة تقوم بإرسال تقارير تسليم لرسائلك أم لا (خدمة شبكة).

سريان الرسالة - اختر المدة التي سيبذل فيها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل.

جلب الوسائط المتعددة - اختر الطريقة التي تريد بها استلام رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام رسائل وسائط متعددة آليًا في الشبكة المنزلية (المشغل الذي تتواجد بطاقة SIM الخاصة به في جهازك). اختر **آليًا في شبكة منزلية**. وخارج الشبكة المحلية. قد تتسلم إعلانًا بوجود رسالة وسائط متعددة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.

في حالة اختيار **جلب الوسائط المتعددة < آلي دائمًا**، يجري الهاتف آليًا اتصال حزم بيانات نشطًا لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

سماع بالرسائل المجهولة - اختر ما إذا كنت تريد رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم لا.

استلام إعلانات - حدد إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير - اختر ما إذا كنت تريد عرض حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة ثم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير - اختر ما إذا كنت تريد رفض قيام هاتفك بإرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة أم لا.

تم إرسال الرسالة كـ - قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل القصيرة إلى التنسيقات الأخرى هذه. اتصل بمشغل الشبكة.

الاتصال المفضل - اختر الاتصال المستخدم لإرسال الرسائل النصية. شبكة GSM أو حزمة البيانات. وذلك في حالة دعمها بواسطة الشبكة. انظر "الاتصال" الصفحة ٩٨.

رد بواسطة نفس المركز - اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على **ⓘ** ثم اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة**. ومن الخيارات التالية:

حجم الصورة - حدد حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة. **الأصلية** (يظهر فقط عند ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**) و**صغير** أو **كبير**.

وضع إنشاء رسائل MMS - في حالة اختيار **موجه**، سيقوم الهاتف بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. من خلال اختيار **محظور**، سيمنعك الجهاز من إرسال الرسائل غير المدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة - اختر نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

سريان الرسالة - اختر المدة التي سيطر فيها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل.

البريد الإلكتروني

اضغط على **ⓘ** ثم اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني**، ومن الخيارات التالية:

صناديق البريد - اختر صندوق بريد لتغيير الضبط التالي: ضبط الاتصال وضبط المستخدم وضبط الجلب وجلب آلي.

صندوق البريد المستخدم - اختر صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر **الخيارات < صندوق بريد جديد** في شاشة العرض الرئيسية صندوق البريد.

ضبط الاتصال

لتعديل الضبط الخاص بالبريد الإلكتروني الذي تستلمه، اختر **البريد الإلكتروني الوارد**، ومن بين الخيارات التالية:

اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم الخاص بك والذي يعطيه لك مزود الخدمة.

كلمة السر - أدخل كلمة السر الخاصة بك. إذا تركت هذا الحقل فارغاً، فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد - أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

نقطة الوصول المستخدمة - اختر نقطة وصول للإنترنت (IAP). انظر "الاتصال" الصفحة ٩٨.

اسم صندوق البريد - أدخل اسم صندوق البريد.

نوع صندوق البريد - تحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد عن بُعد الخاص بك.

الخيارات هي **POP3** و **IMAP4**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3، لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

(منافذ) الحماية - اختر خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

المنفذ - تحديد منفذ للاتصال.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (خاص بـ POP3 فقط) -

يستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني عن بُعد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

لتعديل الضبط الخاص بإرسال البريد الإلكتروني، اختر **البريد الإلكتروني الصادر**، ومن بين الخيارات التالية:

تنبيهات رسائل البريد الجديدة - اختر ما إذا كنت ترغب في استلام الإيضاحات الخاصة بالبريد الإلكتروني. مثل نغمة وملاحظة. عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

ضبط الجلب

المراد جلبه من البريد - تحديد الأجزاء التي سوف يتم جلبها من البريد الإلكتروني: **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.)**، أو **الرسائل** (فقط لـ IMAP4). أو **الرسائل والمرفقات**.

حجم البريد المراد جلبه - تحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي سوف يتم جلبها إلى صندوق البريد.

مسار حافظة IMAP4 (فقط لـ IMAP4) - تحديد مسار الحافظة من أجل اشتراك الحافظات.

اشتراكات الحافظة (فقط لـ IMAP4) - اشتراك في الحافظات الأخرى في صندوق البريد عن بُعد وقم بجلب المحتوى من تلك الحافظات.

جلب آلي

جلب العناوين - اختر ما إذا كنت تريد أن يقوم الهاتف بجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة تلقائيًا أم لا. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات استرداد الرسائل.

قد يؤدي جلب الرسائل آليًا إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام نقل البيانات.

رسائل خدمة الويب

اضغط على **ⓘ** ثم اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة**. اختر ما إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة

عنواني للبريد الإلكتروني - أدخل عنوان البريد الإلكتروني المخصص لك من قبل مزود الخدمة. لقد تم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر - أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يرسل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

نقطة الوصول المستخدمة - اختر نقطة وصول للإنترنت (IAP). انظر "الاتصال" الصفحة ٩٨.

إن الضبط الخاص بـ **اسم المستخدم وكلمة السر** (منافذ) **الحماية والمنفذ** مائل لذلك الموجود في البريد الإلكتروني الوارد.

ضبط المستخدم

اسمي - اكتب اسمك. يحل اسمك محل عنوان بريدك الإلكتروني في هاتف المستلم إذا كان هاتفه يدعم هذه الوظيفة.

إرسال رسالة - تحديد الكيفية التي يتم بها إرسال رسائل البريد الإلكتروني من هاتفك. حدد في **الحال** كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار **إرسال رسالة**. في حالة اختيار **الاتصال التالي**. يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عند إتاحة الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

إرسال نسخة لنفسي - اختر ما إذا كنت تريد حفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني في صندوق البريد عن بُعد الخاص بك وفي العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني**.

إرفاق التوقيع - اختر ما إذا كنت تريد إرفاق توقيع مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أم لا.

عدد الرسائل المحفوظة - تحديد عدد الرسائل المرسلّة التي يتم حفظها في حافظّة الرسائل المرسلّة في المرة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة - في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الهاتف، اختر الذاكرة التي تريد حفظ الرسائل بها. **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**

أم لا. إذا أردت ضبط الهاتف لتنشيط المستعرض آليًا وبدء اتصال بالشبكة لجلب المحتوى عندما تتسلم رسالة خدمة، اختر **تنزيل رسائل > آليًا**.

الإذاعة المحمولة

للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. اضغط على **ⓘ** ثم اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > الإذاعة المحمولة**. ومن بين الخيارات التالية: **استقبال** - تحديد ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.

اللغة - اختر اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: **الكل** أو **تم التحديد أو أخرى**.

اكتشاف الموضوعات - اختر ما إذا كان الهاتف يقوم بالبحث آليًا عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم لقائمة الموضوعات أم لا.

إعدادات أخرى

اضغط على **ⓘ** ثم اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > أخرى**. ومن بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسلّة - اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظّة الرسائل المرسلّة.

الأسماء (دليل الهاتف)

☀ تنويه! لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها. يمكنك أيضا استخدام Nokia Contacts Editor المتوفر في Nokia PC Suite.

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة ببطاقة اسم. افتح بطاقة الاسم واختر **الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة رمز**. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الاسم.

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة للاسم. انتقل إلى اسم. واضغط على مفتاح التنقل. ثم اختر **الخيارات > تشغيل بصمة الصوت**. انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٦٥.

لإرسال معلومات اسم. اختر البطاقة التي تريد إرسالها. اختر **الخيارات > إرسال > برسالة نصية أو بالوسائط المتعددة أو بـ Bluetooth**. أو بـ **IR**. انظر "الرسائل" صفحة ٤٨ و "إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth". صفحة ٨٢.

☀ تنويه! لطباعة بطاقات أسماء عبر طابعة متوافقة مزودة بما يطلق عليه وضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth. (مثل طابعة HP Deskjet Mobile Printer 450 و HP Photosmart 8150). اختر **الخيارات > طباعة**.

لإضافة اسم إلى مجموعة. اختر **الخيارات > إضافة إلى مجموعة**. (لا تظهر إلا في حالة إنشاء مجموعة) انظر "إنشاء مجموعات أسماء" الصفحة ٦٣.

اضغط على **☀** واختر **الأسماء**. يمكنك في **الأسماء** حفظ وتحديث معلومات الأسماء. مثل أرقام الهواتف. أو العناوين المنزلية. أو عناوين البريد الإلكتروني للأسماء الخاصة بك. يمكنك إضافة نغمة رنين خاصة أو صورة مصغرة لبطاقة اسم. يمكنك أيضا إنشاء مجموعات أسماء. تسمح لك بإرسال رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في آن واحد. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٣. لا يمكن إرسال معلومات الاسم أو تلقيها إلا عبر أجهزة متوافقة.

لعرض حجم الأسماء والمجموعات والذاكرة المتاحة في **الأسماء**. اختر **الخيارات > معلومات الأسماء**.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

١ اختر **الخيارات > اسم جديد**.

٢ املأ الحقول التي تريدها. ثم اختر **تم**.

لتعديل بطاقات الأسماء في **الأسماء**. انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها ثم اختر **الخيارات > تعديل**. يمكنك أيضا البحث عن الاسم المطلوب عن طريق إدخال الحروف الأولى من الاسم في حقل البحث. تظهر قائمة بالأسماء التي تبدأ بهذه الحروف على شاشة العرض.

نسخ الأسماء

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك. اضغط على  ثم اختر **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM** < دليل SIM. اختر الأسماء التي تريد نسخها. ثم اختر **الخيارات > نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM. اضغط على  وحدد **الأسماء**. اختر الأسماء التي تريد نسخها. ثم اختر **الخيارات > نسخ إلى دليل البطاقة**. أو **الخيارات > نسخ > إلى دليل SIM**. تم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

 تلميح! يمكنك مزامنة الأسماء مع جهاز كمبيوتر متوافق مزود بتطبيق Nokia PC Suite.

دليل بطاقة SIM وخدمات SIM الأخرى

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها. يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

اضغط على . ثم اختر **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM** < دليل SIM لرؤية الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM. يمكنك إضافة أرقام للأسماء أو تعديلها أو نسخها. في دليل SIM. كما يمكنك إجراء مكالمات

لعرض قائمة الاتصال بأرقام محددة. اختر **الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM** < أسماء الاتصال الثابت. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

 تنويه! لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم. انتقل إلى الاسم. ثم اختر **الخيارات > متعلق بالمجموعات**.

لحذف بطاقة اسم في **الأسماء**. اختر بطاقة واضغط على  لحذف عدة بطاقات أسماء في وقت واحد. اضغط على  لتحديد الأسماء. واضغط على  للحذف.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام افتراضية أو عناوين لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة في حالة وجود العديد من الأرقام أو العناوين لاسم ما. فيمكن الاتصال برقم أو عنوان معين خاص بالاسم أو إرسال رسالة إليه بسهولة. يستخدم هذا الرقم الافتراضي أيضاً في الاتصال الصوتي.

١ في دليل العناوين. اختر اسماً ثم اضغط على .

٢ اختر **الخيارات > الافتراضي**.

٣ اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه. ثم اختر **تخصيص**.

٤ حدد رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي.

يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

يمكنك أيضا استخدام مقطع فيديو كنغمة رنين.
لإزالة نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

إنشاء مجموعات أسماء

- 1 في **الأسماء**، اضغط على **⊕** لفتح قائمة المجموعات.
- 2 اختر **الخيارات** < **مجموعة جديدة**.
- 3 اكتب اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة N%**، ثم اختر **موافق**.
- 4 افتح المجموعة ثم اختر **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.
- 5 انتقل إلى اسم، واضغط على **⊕** لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة: كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" التي تريد إضافتها.

1 اختر **موافق** لإضافة الأسماء إلى المجموعة.

لإعادة تسمية المجموعة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**، ثم أدخل الاسم الجديد واختر **موافق**.

إزالة أعضاء من مجموعة

- 1 في قائمة المجموعات: افتح المجموعة التي تريد تعديلها.
- 2 انتقل إلى الاسم، ثم اختر **الخيارات** < **حذف من المجموعة**.
- 3 اختر **نعم** لإزالة الاسم من المجموعة.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام هواتف محددة، اختر **الخيارات** < **تشغيل الأرقام المحددة**، يلزمك رمز PIN2 لتنشيط الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطه. أو لتعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة الخاص بك، إذا لم يكن الرمز لديك.

اتصل بمزود الخدمة. لإضافة أرقام جديدة إلى الاتصال بأرقام محددة، اختر **الخيارات** < **اسم جديد ببطاقة SIM**. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتنشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة **الاتصال بأرقام محددة**، لا يكون بالإمكان استخدام وظيفة اتصالات حزم البيانات. باستثناء إرسال الرسائل القصيرة عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

عند تنشيط الاتصال بأرقام محددة، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الجهاز عليه).

- 1 اضغط على **⊕** لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة المجموعات واختر مجموعة أسماء.
- 2 اختر **الخيارات** < **نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
- 3 اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية



تلميح! لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، استخدم مفتاح مستوى الصوت على الجانب الأيسر من الجهاز. إذا قمتَ بضبط الصوت على **كتم الصوت**، اختر **مسموع** أولاً، ثم اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل.

١ في وضع الاستعداد: أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة. لمسح أحد الأرقام، اضغط على **C**. لإجراء المكالمات الدولية، اضغط * مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية). وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر). ثم اكتب رقم الهاتف.

٢ اضغط **↵** للاتصال بالرقم.

٣ اضغط **⏏** لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال). يؤدي الضغط على **⏏** إلى إنهاء المكالمة دومًا. حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لعمل مكالمة من **الأسماء**: اضغط على **👤** وحدد **الأسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده. أو اكتب الحروف الأولى من الاسم في الحقل "بحث". يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. للاتصال اضغط على **↵**. اختر نوع الاتصال **مكالمة صوتية**.

يجب نسخ الأسماء من بطاقتك الهاتفية بطاقة SIM إلى **الأسماء** قبل أن تتمكن من إجراء اتصال بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء" الصفحة ١٢.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة)، اضغط مع الاستمرار على **1** في وضع الاستعداد. انظر "تحويل المكالمات" الصفحة ١٠٣.



تلميح! لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اضغط على **👤**. ثم اختر **الأدوات** < **بريد صوتي** < **الخيارات** < **تغيير الرقم**. أدخل الرقم (يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة لديك). وحدد **موافق**.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا في وضع الاستعداد، اضغط على **↵**. انتقل إلى الرقم ثم اضغط على **↵**.

إجراء مكالمة جماعية

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.

٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية**.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**.

الاتصال الصوتي

يدعم الهاتف الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مسبقة، وبدلاً من ذلك، يقوم الهاتف بإنشاء بصمة صوتية للإدخالات في الأسماء. كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لأحد الأسماء هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، افتح بطاقة اسم، ثم اختر **الخيارات** > **تشغيل بصمة الصوت**.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

 ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أبقِ الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١ لبدء الاتصال الصوتي في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. في حالة استخدام سماعة رأس متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الرأس لبدء اتصال صوتي.

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** > **مكالمة جماعية** > **خاص**. حدد أحد المشاركين ثم حدد **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك، بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، اختر **الخيارات** > **إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين من المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** > **مكالمة جماعية** > **إسقاط مشارك**. ثم انتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**.

٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة: اضغط على **⏏**.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع، اضغط على **⏏** ثم اختر **الأدوات** > **الضبط** > **اتصال** > **الاتصال السريع** > **تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9)، اضغط على **⏏**. ثم اختر **الأدوات** > **طلب سريع**. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له، ثم اختر **الخيارات** > **تخصيص**. 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الطلب السريع و **⏏**.

٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تكلم الآن**.
انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم
بوضوح.

٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم
التعرف عليه بلمحة الجهاز المحددة. كما يعرض الجهاز الاسم
والرقم. بعد مهلة ٢,٥ ثانية. يبدأ الهاتف في الاتصال
بالرقم.

إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح. فاختر
التالي لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها
أو **إنهاء** لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم. يحدد الجهاز
الرقم الافتراضي. في حالة تعيينه. وإلا. فسيقوم الهاتف
بتحديد أول رقم متاح من الآتي: **هاتف محمول** و**هاتف**
(منزل) و**هاتف محمول (عمل)** و**هاتف** و**هاتف** (منزل) و**هاتف**
(عمل).

مكالمات الفيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة). يمكنك مشاهدة
لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. تظهر
صورة الفيديو المباشرة أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة
في هاتفك على هاتف الشخص الذي تتصل به.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو. يجب توفر بطاقة USIM
والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات
مكالمات الفيديو والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود
الخدمة.

يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء
مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN.
لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية. أو
مكالمة فيديو. أو أثناء إجراء اتصال ببيانات.

الرموز:

✗ لا تتلقى فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل
مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

❌ لقد رفضت إرسال صورة فيديو من هاتفك. لإرسال صورة
ثابتة بدلاً من ذلك. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ٩٧.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو.
يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من
التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

١ لبدء مكالمة فيديو. أدخل
رقم الهاتف في وضع
الاستعداد. أو اختر **الأسماء**.
واختر اسماً.

٢ ثم حدد **الخيارات** <

اتصال < **مكالمة فيديو**.

تستخدم الكاميرا الثانوية في
المقدمة بصورة افتراضية في
مكالمات الفيديو. قد يستغرق
بدء مكالمة فيديو بعض الوقت.
تظهر في **انتظار الصورة**. في

حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال. في حالة عدم دعم
مكالمات الفيديو من قبل الشبكة. أو إذا كان الجهاز المستلم



يتم تنشيط مكبر الصوت عند تشغيل **مشاركة الفيديو**. إذا كنت لا ترغب في استخدام مكبر الصوت للمكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماعة أذن متوافقة. عند تنشيط المكالمة الصوتية، اختر **الخيارات > مشاركة الفيديو > مباشر أو مقطع**.

لإنهاء مشاركة الفيديو، اختر **إيقاف**. تنتهي مشاركة الفيديو أيضاً في حالة انتهاء المكالمة الصوتية النشطة.

متطلبات مشاركة الفيديو

تعتمد قدرتك على استخدام خدمة **مشاركة الفيديو** على مدى توفر شبكة UMTS. وذلك لأن **مشاركة الفيديو** تتطلب اتصالاً من خلال النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS). لحزم من المعلومات عن الخدمة ومدى توفر الشبكات والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذه الخدمة، راجع مزود الخدمة.

لاستخدام خدمة **مشاركة الفيديو** يجب اتباع الآتي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص. انظر "الضبط" الصفحة ٦٨.
- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. انظر "الضبط" الصفحة ٦٨. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدث النقل إلى GSM، تنقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمة الصوتية. لا يمكن بدء تشغيل **مشاركة الفيديو** أثناء عدم وجودك داخل تغطية شبكة UMTS (في شبكة GSM، على سبيل المثال).

غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة بدلاً من مكالمة الفيديو.

يتم تنشيط مكالمة الفيديو عند مشاهدة صورتي فيديو والاستماع إلى الصوت من خلال مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (📺). وفي هذه الحالة تسمع صوتاً فقط وقد ترى صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، اختر **تمكين/تعطيل > إرسال فيديو**. **إرسال صوت** أو **إرسال صوت وفيديو**.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر **تكبير** أو **تصغير**. يظهر مؤشر التكبير/التصغير في أعلى شاشة العرض.

لتغيير أماكن إرسال صور الفيديو على الشاشة، حدد **تغيير ترتيب الصور**.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على **⏏**.

مشاركة الفيديو

استخدم خدمة **مشاركة الفيديو** (خدمة شبكة) لمشاركة لقطات الفيديو المباشرة أو مقاطع الفيديو من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر أثناء إجراء مكالمة صوتية. ما عليك سوى دعوة مشارك لعرض الفيديو المباشر أو مقطع الفيديو أو مقطع الفيديو الذي ترغب في مشاركته. تبدأ المشاركة تلقائياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة وكان جهاز هذا الشخص مغلقاً أو غير موجود في نطاق تغطية شبكة UMTS، أو لم يتم بثبث **مشاركة الفيديو** أو لم يتم بضبط اتصالات شخص بشخص، فلن يعرف هذا الشخص أنك ترسل إليه دعوة. وإنما ستتسلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تكوين ضبط وضع SIP في هاتفك قبل استخدام **مشاركة الفيديو**. تتيح لك إعدادات وضع SIP إنشاء اتصال شخص بشخص مباشر من خلال جهاز متوافق. يجب إنشاء وضع SIP لاستلام جلسة مشاركة.

استفسر عن ضبط وضع SIP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط على الهاتف. قد يقوم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة بإرسال الضبط عبر الهواء أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، يمكنك إدخاله في بطاقة الاسم الخاصة بالشخص. افتح **الأسماء** من القائمة الرئيسية في هاتفك. ثم افتح بطاقة الاسم (أو قم بإنشاء بطاقة جديدة لهذا الشخص). اختر **الخيارات > إضافة تفاصيل < SIP** أو **مشاركة العرض** (يعتمد الخيار الصحيح

على مشغل الشبكة). أدخل عنوان SIP بتنسيق `username@domainname` (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك أيضاً استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم المحفوظ مسبقاً والمتضمن رمز الدولة. على سبيل المثال +٣٥٨. لمشاركة الفيديو. إذا لم يكن رقم الهاتف المحفوظ في **الأسماء** يتضمن رمز الدولة، يمكنك إدخال الرقم متضمناً رمز الدولة عند إرسال الدعوة.

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS، قم بعمل ما يلي:

- اتصل بمزود الخدمة للاتفاق على استخدام الشبكة UMTS.
- تأكد من تكوين الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS للهاتف بشكل صحيح. للحصول على التعليمات، انظر "الاتصال" الصفحة ٩٨.

مشاركة الفيديو المباشر أو مقاطع الفيديو

لاستلام جلسة مشاركة، يجب أن يقوم جهاز المستلم بتدعيم **مشاركة الفيديو** وينبغي على المستلم تهيئة الضبط المطلوب على هواتفهم المحمولة المتوافقة. يجب أن تكون أنت والمستلم مسجلين في الخدمة قبل بدء المشاركة.

فيديو مباشر

١ عند تنشيط المكالمات الصوتية. اختر **الخيارات** < **مشاركة الفيديو** < **مباشر**. ثم قم بفتح الغطاء.

٢ يقوم جهازك بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قد قمت بإضافته إلى بطاقة الاتصال الخاصة بالمستلم. إذا كان للمستلم أكثر من عنوان SIP في بطاقة الاتصال. اختر عنوان SIP الذي تريد إرسال الدعوة له. ثم **اختيار**.

إذا كان عنوان المستلم غير متاح. فأدخل عنوان SIP. اختر **موافق** لإرسال الدعوة. إذا لم تكن تعرف عنوان SIP خاص بالاسم. أدخل رقم الهاتف الخاص بالمستلم متضمنًا رمز الدولة. وذلك إذا لم يكن محفوظًا في **الأسماء**.

٣ تبدأ المشاركة تلقائيًا عندما يقبل المستلم الدعوة.

تم تنشيط مكبر الصوت. كما يمكنك استخدام سماعة أذن متوافقة لمكالمة الفيديو.

٤ حدد **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتًا. حدد **استمرار** لاستئناف المشاركة.

٥ لإنهاء جلسة المشاركة. اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمات الصوتية. اضغط على مفتاح الإنهاء.

لحفظ لقطات الفيديو المباشرة التي تمت مشاركتها. اضغط على **حفظ** لقبول الطلب **حفظ مقطع الفيديو المشترك؟**. يتم حفظ لقطات الفيديو في **حافظة الصور والفيديو** في **الاستوديو**.

مقطع فيديو

١ عند تنشيط المكالمات الصوتية. اختر **الخيارات** < **مشاركة الفيديو** < **مقطع**.

يتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة.

٢ اختر مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته. يتم فتح شاشة عرض معاينة. لمعاينة المقطع. اختر **الخيارات** < **تشغيل**.

٣ اختر **الخيارات** < **دعوة**.

قد تضطر لتحويل مقطع الفيديو لتنسيق مناسب حتى تتمكن من مشاركته. يجب تحويل المقطع لمشاركته. يتم عرض **يجب تحويل المقطع لمشاركته. استمرار؟**. اختر **موافق**.

يقوم هاتفك بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قد قمت بإضافته إلى بطاقة الاتصال الخاصة بالمستلم.

إذا كان للمستلم أكثر من عنوان SIP في بطاقة الاتصال. اختر عنوان SIP الذي تريد إرسال الدعوة له. ثم **اختيار**.

إذا كان عنوان المستلم غير متاح. فأدخل عنوان SIP. اختر **موافق** لإرسال الدعوة.

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP خاص بالاسم. أدخل رقم الهاتف الخاص بالمستلم متضمنًا رمز الدولة. وذلك إذا لم يكن محفوظًا في **الأسماء**.

٤ تبدأ المشاركة تلقائيًا عندما يقبل المستلم الدعوة.

٥ حدد **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتًا. اختر **الخيارات** < **استمرار** لاستئناف المشاركة. انتقل إلى أعلى أو أسفل. للترجيع أو للتقديم السريع لمقطع الفيديو.

٦ لتشغيل المقطع مرة أخرى. اضغط على **تشغيل**.

٧ لإنهاء جلسة المشاركة. اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية. اضغط على مفتاح الإنهاء.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للرجوع إلى شاشة عرض مشاركة الفيديو واستكمال المشاركة، في وضع الاستعداد النشط. اختر **الخيارات** > **استمرار**. انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٩٥.

قبول دعوة

عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الهاتف غير مضبوط على **صامت**، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة. إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة و كان جهازك مغلقاً أو لم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة.

عند استلام دعوة. اختر من الخيارات التالية:

قبول - لتنشيط جلسة مشاركة.

رفض - لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضاً الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمة الصوتية.

عند استلام مقطع فيديو. لكتم صوت المقطع. اضغط على **كتم الصوت**.

لإنهاء مشاركة الفيديو. اختر **إيقاف**. تنتهي مشاركة الفيديو أيضاً في حالة انتهاء المكالمة الصوتية النشطة.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة. اضغط على **١**.

لكتم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة. اختر **صامت**.

تنويه! لتغيير نغمات الهاتف حسب البيانات والأحداث المختلفة. على سبيل المثال، عندما تريد أن يكون هاتفك في وضع صامت. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات" الصفحة ٩٢.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة. اضغط على **٢** في حالة تنشيط وظيفة **تحويل مكالمة** > **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات. يترتب كذلك على رفضك تلقي المكالمات تحويلها. انظر "تحويل المكالمات" الصفحة ١٠٣.

عند رفض مكالمة واردة. يمكنك أيضاً إرسال رسالة نصية إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته. اختر **الخيارات** > **إرسال رسالة نصية**. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. لضبط هذا الخيار وكتابة رسالة نصية قياسية. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ٩٧.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو. يظهر الرمز .

تنويه! يمكنك تخصيص نغمة رنين لمكالمات الفيديو.

اضغط على **٣** واختر **الأوضاع**.

مكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية: **صامت**. أو غير **صامت**. أو **رد**. أو **رفض**. أو **المكالمة الأخرى**. أو **تعليق**. أو **إنهاء التعليق**. أو **تنشيط الهاتف**. أو **تنشيط السماعة الخارجية**. أو **تنشيط اللايدوي** (في حالة تركيب سماعة أذن مزودة باتصال Bluetooth). أو **إنهاء المكالمة النشطة** أو **إنهاء كل المكالمات**. أو **مكالمة جديدة**. أو **مكالمة جماعية**. أو **تحويل وفتح وضع الاستعداد للنشط**. حدد من الخيارات الأتي:

استبدال - لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة قيد الانتظار.

إرسال رسائل MMS (في شبكات UTMS فقط) - لإرسال صورة أو فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى الطرف الآخر في المكالمة. يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على **إرسال الملف** إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمة DTMF. على سبيل المثال. كلمة سر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء**. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p). اضغط على * بشكل متكرر. حدد **موافق** لإرسال النغمة.

🔦 **تلميح!** يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل **رقم الهاتف** أو **DTMF** في بطاقة اتصال.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

اضغط على **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة فيديو للوصول إلى الخيارات التالية: **تمكين** أو **إيقاف** (الفيديو أو الصوت أو كل منهما). **تنشيط الهاتف** (في حالة تركيب سماعة أذن

اضغط على **ل** للرد على مكالمة الفيديو. يظهر على الشاشة **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟**. لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة. اختر **نعم**.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو. فلن يتم تنشيط إرسال الفيديو وسوف تسمع صوت المتصل فقط. تظهر شاشة رمادية في مكان صورة الفيديو. لاستبدال صورة ثابتة لملقطة بواسطة الكاميرا في هاتفك مكان الشاشة الرمادية. انظر "ضبط المكالمات" و**صورة في مكالمة فيديو** الصفحة ٩٧.

لإنهاء مكالمة الفيديو. اضغط على **ل**.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى في حالة تنشيط **انتظار المكالمات في الأدوات < الضبط < مكالمات < انتظار المكالمات**.

للرد على المكالمة الموضوعة قيد الانتظار. اضغط على **ل** توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين. حدد **المكالمة الأخرى**. اختر **الخيارات < تحويل** لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بأخرى نشطة. وكذا لقطع اتصالات بجميع المكالمات. لإنهاء المكالمة النشطة: اضغط على **ل** لإنهاء كلتا المكالمتين. اختر **الخيارات < إنهاء كل المكالمات**.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية خدمات شبكة. حدد **الخيارات** أثناء إجراء

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية للمكالمات الصادرة والواردة. اضغط على  واختر **التطبيقات > السجل > مدة المكالمات**.

لضبط شاشة موقتات الاتصالات أثناء إجراء مكالمة. اختر **الأدوات > السجل > الخيارات > الضبط > إظهار مدة المكالمات > نعم أو لا**.

 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح موقتات مدة المكالمات اختر **الخيارات > مسح الموقتات**. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الهاتف وبطاقة SIM" الصفحة ١٠٠.

حزم البيانات

للتحقق من قدر البيانات الذي تم إرساله واستلامه أثناء اتصالات حزم البيانات. اضغط على  واختر **الأدوات > السجل > حزم بيانات**. على سبيل المثال، حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحساب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في **السجل**:

 الواردة

متوافقة بالجهاز مزودة باتصال Bluetooth. وكنت ترغب في إعادة توجيه الصوت للجهاز). أو **تنشيط السماع الخارجية** (لتوجيه الصوت إلى سماعة أذن متوافقة مزودة باتصال Bluetooth التي قمت بتركيبها بالجهاز). **تنشيط السماع الخارجية**. إنهاء المكالمة النشطة. فتح وضع الاستعداد النشط. استخدام الكاميرا الرئيسية/استخدام الكاميرا الثانوية. تغيير ترتيب الصور. تكبير/تصغير. وتعليمات.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

السجل



لمراقبة أرقام الهواتف من المكالمات الفائتة أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة. اضغط على  واختر **التطبيقات > السجل > آخر المكالمات**. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف. كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات. اختر **الخيارات > مسح آخر المكالمات** في شاشة العرض الرئيسية آخر المكالمات. لمسح أحد سجلات آخر المكالمات. افتح **السجل** الذي تريد مسحه. ثم اختر **الخيارات > مسح القائمة**. لمسح حدث واحد. افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على **C**

↑ الصادرة

أحداث الاتصالات التي لم يرد عليها



لمراقبة كافة مكالمات الصوت أو الرسائل القصيرة أو اتصالات البيانات أو اتصالات الشبكة المحلية المسجلة بواسطة الجهاز. اضغط على **⚙** اختر **الأوقات** < **السجل**. واضغط على مفتاح التنقل لليمين لفتح السجل العام. في كل حدث اتصال. يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستقبل. أو رقم الهاتف. أو اسم مزود الخدمة. أو نقطة الوصول. يمكنك تصفية السجل العام لعرض نوع واحد فقط من الأحداث. وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استناداً إلى معلومات السجل.

⚙ **تلميح!** لعرض قائمة بالرسائل المرسلة. اضغط على **⚙** واختر **الرسائل الرسائل** < **المرسلة**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية. مثل الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها على أكثر من جزء. واتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي تتم بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

لإضافة رقم هاتف غير معروف من **السجل** إلى الأسماء الخاصة بك. اختر **الخيارات** < **إضافة إلى الأسماء**.

لترشيح السجل. اختر **الخيارات** < **ترشيح** وأحد المرشحات.

لمسح محتويات السجل وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي. حدد **الخيارات** < **مسح السجل**. حدد **نعم** للتأكيد. لإزالة حدث واحد من السجل. اضغط على **[**

لضبط مدة السجلات. اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الجهاز لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائياً لنفاد شحن الذاكرة. إذا حددت **عدم تسجيل**. يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل المكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائياً. لعرض تفاصيل حدث الاتصال. في شاشة عرض السجل العام انتقل إلى حدث واضغط على **Ⓢ**

⚙ **تنويه!** يمكنك نسخ رقم هاتف في شاشة عرض التفاصيل إلى الحافظة ولصقه. على سبيل المثال. في رسالة قصيرة. اختر **الخيارات** < **نسخ الرقم**.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي تم نقلها. مقبسة بالكيلوبايت. ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين. انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز **حزمة**. ثم اختر **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

متصفحات الويب

الخدمات



☀ تلميح! قد يتوفر الضبط على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

أدخل الضبط يدوياً

١ اضغط على ☰ ثم اختر الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول. وحدد الضبط الذي تريد تعيينه لنقطة وصول. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. انظر "الاتصال" الصفحة ٩٨.

٢ اضغط على ☰ واختر الخدمات < الخيارات < مدير العلامات < إضافة علامة. اكتب اسماً للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة الوصول الحالية.

٣ لضبط نقطة الوصول التي تم إنشاؤها كنقطة الوصول الافتراضية. اختر الخيارات < الضبط < نقطة الوصول.

شاشة عرض العلامات

يتم فتح شاشة عرض العلامات عندما تقوم بفتح الخدمات.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لـ Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

اضغط على ☰ واختر الخدمات (خدمة شبكة).

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة يمكنك عرضها باستخدام متصفح الخدمات. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز للاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

☀ اختصار: لبدء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد.

نقطة الوصول

للوصول إلى الصفحات، سوف تحتاج إلى ضبط الخدمة الخاص بالصفحة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم الصفحة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٣. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

يشير  إلى صفحة البداية المُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.

أمان الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الأمان  أثناء إجراء الاتصال. يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

اختر **الخيارات > التفاصيل > الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمركز الخدمة وتصديق المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر شهادات الأمان لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ١٠٢.

تصفح

 هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لتنزيل صفحة، اختر علامة أو اكتب العنوان في الحقل .

في صفحة المستعرض، تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأزرق وتحتها خط.

كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

لفتح الارتباطات وعمل اختيارات، اضغط على .

 اختصار: استخدم **#** للانتقال إلى نهاية إحدى الصفحات وللانتقال إلى بداية الصفحة *****.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، حدد **رجوع**. إذا لم يكن **الزر رجوع** متاحًا، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > التاريخ**. وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة الاستعراض.

لاستعادة أحدث المحتويات من مركز الخدمة، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

لحفظ علامة، اختر **الخيارات > حفظ كعلامة**.

 تلميح! للوصول إلى عرض العلامات أثناء الاستعراض، اضغط مع الاستمرار على  للعودة إلى شاشة عرض المستعرض، اختر **الخيارات > رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها). ثم استعراضها عندما لا تكون متصلًا بالشبكة. للوصول إلى الصفحات فيما بعد، اضغط على  في شاشة عرض العلامات لفتح شاشة عرض **الصفحات المحفوظة**.

إدخال عنوان URL جديد. اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **ذهاب إلى عنوان ويب**.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة حاليًا. اختر **الخيارات** < **خيارات الخدمة**.

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها على صفحة المستعرض. مثل نغمات الرنين والصور وشعارات المشغل والموضوعات ومقاطع الفيديو. لتنزيل عنصر. انتقل إلى الارتباط الخاص به. واضغط [●].

عند بدء التنزيل. يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمتوقفة مؤقتًا والمكتملة من جلسة الاستعراض الحالية. يمكنك أيضًا عرض القائمة من خلال اختيار **الخيارات** < **تنزيلات**. من القائمة. انتقل إلى أحد العناصر وحدد **الخيارات** لإيقاف التنزيلات الجارية مؤقتًا أو استئنافها أو إلغاؤها أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو حذفها.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا. أو يمكن شراؤها. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الملائمة له في الجهاز. على سبيل المثال. يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

 **هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

١ لتنزيل العنصر. انتقل إلى الارتباط الخاص به. واضغط على [●].

٢ اختر الخيار المناسب لشراء العنصر. على سبيل المثال "شراء".

٣ اقرأ كافة المعلومات بعناية.

لمتابعة التنزيل. حدد **قبول**. لإلغاء التنزيل. حدد **إلغاء**.

إنهاء اتصال

اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **فصل لإنهاء الاتصال** وعرض صفحة المستعرض وأنت غير متصل بالشبكة. أو اختر **الخيارات** < **خروج** لإنهاء الاتصال وإغلاق المستعرض.

نفاذ شحن الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول. أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور: فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة. اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **مسح الذاكرة الوسيطة**.

الضبط

اختر **الخيارات** < **الضبط** ومن الخيارات التالية:

ملفات الاسترجاع - تمكين أو تعطيل إرسال واستلام ملفات الاسترجاع.

إرسال DTMF - اختيار ما إذا كنت ترغب في التأكيد قبل أن يقوم الجهاز بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمات صوتية أم لا. انظر "الخيارات المتاحة أثناء مكالمات صوتية" الصفحة ٧١.

نص Java أو ECMA - تمكين أو تعطيل استخدام النصوص. **تحذيرات الحماية** - إخفاء أو إظهار إشعارات الأمان.

الترميز الافتراضي - إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح. يمكنك اختيار ترميز آخر تبعاً للغة.

الويب



اضغط على واختر **التطبيقات < الويب** (خدمة شبكة).

باستخدام هذا المتصفح، يمكنك عرض صفحات الويب العادية التي تستخدم لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML). يمكنك تكبير صفحة وتصغيرها وقراءة تعليقات ومنشورات الويب.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

نقطة الوصول - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. انظر "الاتصال" الصفحة ٩٨. قد يتم ضبط بعض نقاط الوصول

أو كلها في هاتفك عن طريق مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وقد لا تحتاج إلى تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

الصفحة الرئيسية - لتحديد الصفحة الرئيسية.

تحميل الصور والأصوات - اختر ما إذا كنت ترغب في تحميل الصور أثناء التصفح أم لا. إذا اخترت لا لتحميل الصور لاحقاً أثناء الاستعراض، اختر **الخيارات < إظهار الصور**.

حجم الخط - لاختيار حجم الخط.

علامات آلية - لتمكين أو تعطيل جميع العلامات الآلية. إذا كنت تريد الاستمرار في جميع العلامات الآلية ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، حدد **إخفاء حافظة**.

حجم الشاشة - لاختيار ما يتم عرضه في أثناء التصفح: **مفاتيح الاختيار فقط** أو **شاشة كاملة**.

صفحة البحث - لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند اختيار **خيارات التنقل < فتح صفحة البحث** في شاشة عرض العلامات أو أثناء التصفح.

مستوى الصوت - إذا كنت ترغب في أن يقوم المتصفح بتشغيل الأصوات المضمنة في صفحات الويب، اختر مستوى صوت.

جودة التنزيل - إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان عندما تكون في وضع **الشاشة الصغيرة**. اختر **بجودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجية، حدد **بسرعة**.

للوصول إلى الصفحات. سوف تحتاج إلى ضبط الخدمة الخاص بالصفحة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مُشغل الشبكة أو مُزوّد الخدمة الذي يقدم الصفحة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٣. لمزيد من المعلومات، اتصل بِمُشغل الشبكة أو مُزوّد الخدمة.

سجلات وروابط إخبارية

 هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

الروابط الإخبارية هي عبارة عن ملفات xml في صفحات ويب تستخدم على نحو واسع بواسطة مجتمع سجل الويب لمشاركة أحدث عناوين رئيسية خاصة بالدخلات أو نصها بالكامل. على سبيل المثال، أخبار حديثة. من الشائع العثور على روابط إخبارية على الويب، السجل، وصفحات Wiki. للاشتراك في رابط إخباري على صفحات الويب، اختر **الخيارات > اشتراك**. لعرض الروابط الإخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة العرض علامات الويب، اختر **روابط إخبارية**.

السجلات أو سجلات الويب هي عبارة عن يوميات ويب. لتنزيل لتنزيل رابط أو يومية ويب على الويب، انتقل إليها. واضغط على مفتاح الانتقال.

تصفح

 هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لتنزيل صفحة، اختر علامة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. كما يمكنك أيضًا إدخال العنوان في الحقل (🔍).

اختصارات لوحة المفاتيح

- اضغط على **C** لغلاق الإطار الحالي إذا كان هناك إطارين أو أكثر مفتوحين.

- اضغط على **1** لفتح العلامات.

- اضغط على **2** للبحث عن نص في الصفحة الحالية.

- اضغط على **3** للرجوع إلى الصفحة السابقة.

- اضغط على **5** لسرد جميع الإطارات المفتوحة.

- اضغط على **8** لعرض نبذة من الصفحة. اضغط على **8** مرة أخرى لتكبير وعرض المعلومات المطلوبة.

- اضغط على **9** للذهاب إلى صفحة ويب مختلفة.

- اضغط على **0** للذهاب إلى صفحة البداية.

- لتكبير الصفحة أو تصغيرها، اضغط على **#** أو *****.

للسماح بفتح النوافذ المتعددة آليًا أو منعها، اختر **الخيارات > الضبط > حظر النوافذ المنبثقة > نعم**.

لعرض الصفحات التي قد قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > التاريخ**. لجعل جميع الصفحات السابقة تظهر آليًا عند الرجوع إلى الصفحة السابقة، اختر **الخيارات > الضبط > قائمة التاريخ > تشغيل**.

معلومات البحث

يمكنك استخدام **خريطة مصغرة** لعرض معلومات والبحث عنها في صفحات الويب التي تتضمن كميات كبيرة من المعلومات.

عندما تشغيل **خريطة مصغرة**. يقوم الويب بالتصغير آلياً ويعرض نبذة من صفحة الويب التي تقوم بتصفحها. للتحرك على الصفحة، انتقل يمينا أو يساراً أو لأعلى أو لأسفل. عند العثور على المعلومات المطلوبة، توقف عن التنقل، وستقوم **خريطة مصغرة** بنقلك إلى النقطة المطلوبة. لضبط **خريطة مصغرة** على وضع تشغيل، اختر **الخيارات < الضبط > خريطة مصغرة < تشغيل**.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال بالويب، اختر **الخيارات < خيارات متقدمة > فصل**.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بتجميعها حول زيارتك إلى صفحات الويب المتنوعة، اختر **الخيارات < خيارات متقدمة > مسح ملفات الاسترجاع**.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة التي تخزن معلومات عن زيارتك لمواقع الويب المختلفة، اختر **الخيارات < خيارات متقدمة > مسح الذاكرة الوسيطة**.



اتصال Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والملحقات الإضافية مثل سماعات الأذن وأطقم السيارة. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth لإرسال الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت والملاحظات. أو للاتصال لاسلكيًا بجهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك (على سبيل المثال لنقل الملفات). أو للتوصيل بطابعة متوافقة لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٣٢.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية؛ لا يحتاج الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين معًا في نطاق مده ١٠ أمتار (٣٣ قدم). ولكن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق. مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: Basic Printing Profile و Dial-up Networking و Profile و Handsfree Profile و Headset Profile و Object Push و Profile و Basic Imaging Profile و File Transfer Profile و Profile

Human و Synchronization Profile و SIM Access profile و Interface Device Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth. استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

 **مصدر:** يشير الوضع إلى خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال. يتم استخدام Handsfree Profile بين جهاز خبير اليدين والهاتف المحمول. ولكي تتوافق الأجهزة. يجب أن تدعم نفس الأوضاع.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة. إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى. ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز. لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية". الصفحة ١٠٠ للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

الضبط

اضغط على **ⓘ**، واختر **الأدوات > Bluetooth**، عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز. بعد ضبط اتصال Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** إلى **إظهار للجميع**، يمكن أن يظهر الجهاز والاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم Bluetooth اللاسلكي. حدد من الخيارات الآتي:

Bluetooth - اختر تشغيل أو إيقاف. للاتصال لاسلكيًا بجهاز متوافق آخر، اضغط أولاً **Bluetooth** على **تشغيل** ثم قم بإجراء الاتصال.

رؤية هاتفي - لتمكين الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم من تكنولوجيا Bluetooth، اختر **إظهار للجميع**، لإخفائه عن الأجهزة الأخرى. اختر **مخفي**.

اسم هاتفي - تعديل اسم الجهاز.

وضع استخدام SIM عن بعد - لتمكين جهاز آخر، مثل ملحق عدة سيارة متوافق، لاستخدام بطاقة SIM في جهازك للاتصال بالشبكة، اختر **تشغيل**.

وضع استخدام SIM عن بعد

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع ملحق عدة سيارة متوافق، قم بضبط اتصال Bluetooth. وقم بتمكين استخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع جهازك. قبل تنشيط الوضع، يجب قرن الجهازين معًا على أن تبدأ عملية الاقتران من الجهاز الآخر. عند إجراء عملية الاقتران، قم باستخدام رمز مرور

مكون من ١٦ رقمًا. وقم بضبط مصادقة الجهاز الآخر. انظر "الأجهزة المقترنة" الصفحة ٨٢، قم بتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد من الجهاز الآخر.

عند تشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في هاتفك Nokia N73، يتم عرض استخدام SIM عن بعد في وضع الاستعداد. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالعلامة **X** في مؤشر قوة الشبكة. ويتعذر استخدام خدمات بطاقة SIM أو الخصائص التي تتطلب تغطية شبكة خلوية.

عندما يكون الهاتف المحمول في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن يمكنك استخدام سوى أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لإجراء المكالمات أو استلامها، في هذا الوضع، لن يقوم الهاتف المحمول بإجراء أية مكالمات، فيما عدا الاتصال بأرقام الطوارئ المبرمجة بالهاتف. لإجراء مكالمات من الهاتف، يجب الخروج أولاً من وضع استخدام SIM عن بعد، في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل أولاً لفتحه.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **خروج من وضع SIM البعيد**.

تلميحات الحماية

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth > إيقاف** أو **رؤية هاتفي > مخفي**. وبهذه الطريقة، يمكنك التحكم بطريقة أفضل في من يمكنه العثور على جهازك المعتمد على تقنية Bluetooth اللاسلكية، والاتصال به. لا تقم بالاقتران بجهاز مجهول. وبهذه الطريقة، يمكنك حماية جهازك بطريقة أفضل ضد المحتوى الضار.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال. إذا كنت متصلًا بسماعة أذن متوافقة. يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

مؤشرات اتصال Bluetooth

- عند ظهور  في وضع الاستعداد. يشير ذلك إلى تشغيل اتصال Bluetooth.
- عندما يومض  (في) فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عندما تظهر  (في) بشكل متواصل. فإن ذلك يعني أن البيانات يتم نقلها باستخدام اتصال Bluetooth.

 **تلميح!** لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth. افتح **ملاحظات**. ثم اكتب النص. واختر **الخيارات** < **إرسال** — **Bluetooth**.

١ افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال. لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر. افتح تطبيق **الاستوديو**.

٢ اختر العنصر. ثم اختر **الخيارات** < **إرسال** — **Bluetooth**. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة.

رموز الأجهزة:  الكمبيوتر و  الهاتف و  جهاز الصوت أو الفيديو و  الجهاز الآخر.

لمقاطعة البحث. اختر **إيقاف**.

٣ حدد الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات. فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة" الصفحة ٨٢.

٥ بعد إنشاء الاتصال. يتم عرض **جارٍ إرسال البيانات**.

حافظة **الرسائل المرسلّة** الموجودة في **الرسائل** لا تحفظ الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth.

 **تلميح!** عند البحث عن الأجهزة. قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للبحث عن العنوان الفريد للجهاز الخاص بك. أدخل الرمز #٢٨٢٠* في وضع الاستعداد.

الأجهزة المقترنة

افتح شاشة عرض الأجهزة المقترنة.   . في شاشة عرض التطبيق الرئيسية الخاصة بـ **Bluetooth** اضغط على .

قبل الاقتران. قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقمًا). بالتنسيق بينك وبين صاحب الجهاز الآخر لاستخدام الرمز نفسه. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

للاقتران بأحد الأجهزة. اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**.

تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth اللاسلكية والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة. اختر

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة. مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. يظهر الشكل  في حالة موافقتك ويوضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالرمز  انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٥٢.

إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < متوقف.

اتصال الأشعة تحت الحمراء

باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم وملفات وسائط عبر جهاز متوافق.

لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على أي شخص ولا تسمح بتدخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

الجهاز وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضًا. يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

يشير إلى الأجهزة المقترنة بالرمز  في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط مصادقة أو عدم مصادقة أحد الأجهزة، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم حدد الخيارات التالية:

ضبط كـ "مصرح به" - يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط. مثل سماعة أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به.  يشير إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح به" - يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات** < مسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات** < مسح الكل.

 **تلميح!** في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة الذي تتصل به حاليًا، فسيتم حذف الاقتران في الحال وسيتم إيقاف الاتصال بالجهاز.

عندما تظهر **||||** بشكل متواصل، فهذا يعني أن اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط. وأن الجهاز مستعد لإرسال بيانات واستلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص به..

كبل البيانات



اضغط على **☺** واختر **الأدوات > كبل البيانات**. في وضع **كبل البيانات**، اختر الغرض من استخدام اتصال كبل بيانات USB. **PC Suite**، **نقل البيانات**، أو **طباعة صورة**. لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر **السؤال عند الاتصال**.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام **Nokia PC Suite** يمكنك على سبيل المثال نقل الصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

قم دومًا بإنشاء الاتصال من خلال الكمبيوتر الشخصي للمزامنة مع الهاتف.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الهاتف كمودم لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، أو لإجراء اتصال بالإنترنت عبر جهاز كمبيوتر متوافق

إرسال بيانات واستلامها باستخدام الأشعة تحت الحمراء

١ تأكد من منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بأجهزة الإرسال والاستلام تواجه بعضها البعض. ومن عدم وجود عوائق تحول بين الأجهزة. تصل المسافة المناسبة بين الجهازين إلى ١ متر (٣ أقدام)

٢ يقوم مستخدم الجهاز المستلم بتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء.

لتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء بجهازك لكي تقوم باستلام البيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، اضغط على **☺** واختر **الأدوات > IR**.

٣ يقوم مستخدم جهاز الإرسال باختيار وظيفة الأشعة تحت الحمراء المطلوبة لبدء نقل البيانات.

لإرسال بيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، قم بتحديد مكان الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو في مدير الملفات، ثم اختر **الخيارات > إرسال > IR**.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في خلال دقيقة عقب تنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء، يتم إلغاء الاتصال ويجب بدؤه مرة أخرى

يتم وضع جميع العناصر المستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة **صندوق الوارد** الموجودة في **الرسائل**. يُشار إلى رسائل الأشعة تحت الحمراء الجديدة بالرمز **||||**.

عندما تومض **||||** فهذا يعني أن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو أن الاتصال قد فقد.

لعرض تفاصيل الاتصال. اختر **الخيارات** > **التفاصيل**. تعتمد التفاصيل الموضحة على نوع الاتصال.

التزامن



اضغط على **☰** واختر **الأدوات** > **التزامن**. **التزامن** يمكّنك من إجراء تزامن للملاحظات أو التقويم أو أسماء الاتصال الخاصة بك. مع مختلف تطبيقات التقويم والأسماء المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. كما يمكنك أيضًا إنشاء ضبط التزامن أو تعديله.

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على معلومات حول مدى توافق SyncML، اتصل بمورد التطبيق الذي تريد إجراء تزامن بيانات الجهاز الخاصة بك معه. قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة نصية خاصة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٣.

تزامن البيانات

في شاشة العرض الرئيسية **التزامن**، يمكنك رؤية أوضاع التزامن المختلفة. يحتوي وضع التزامن على الضبط اللازم، على سبيل المثال أية تطبيقات يتم تزامنها، لمزامنة البيانات في جهازك مع قاعدة بيانات بعيدة على مركز خدمة أو جهاز متوافق.

١ اختر أحد أوضاع التزامن. ثم اختر **الخيارات** > **تزامن**. تظهر حالة التزامن على الشاشة.

باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء أو كبل بيانات USB (خدمة شبكة). توجد تعليمات التثبيت المفصلة في دليل المستخدم الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite من Nokia.

نلميح! عند استخدام Nokia PC Suite لأول مرة، لتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق وللاستخدام Nokia PC Suite استخدم معالج الاتصال المتاح في Nokia PC Suite.

مدير الاتصالات



اضغط على **☰** واختر **الأدوات** > **م. الاتصال**. لعرض حالة اتصالات البيانات أو إنهاء الاتصالات في شبكات GSM و UMTS والشبكة المحلية اللاسلكية. اختر **اتصالات بيانات نشطة**.

اتصالات البيانات

في شاشة العرض اتصالات نشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة. مكالمات البيانات (D)، اتصالات خدمة حزمة البيانات (3G أو 3.5G).

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال**. لإغلاق جميع الاتصالات المفتوحة، اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال عن الكل**.



لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي. اضغط على **إلغاء**.

٢ يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن. اختر **نعم** لعرض ملف السجل الذي يوضح حالة التزامن وعدد القيود التي تمت إضافتها أو تحديثها أو حذفها أو استبعادها (عدم مزامنتها) في جهازك أو على مركز الخدمة.

مدير الجهاز

اضغط على **م** واختر **الأدوات** < **م. الجهاز**. يمكنك استئصال أوضاع مركز الخدمة وإعدادات التهيئة المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشتمل إعدادات التهيئة هذه على إعدادات نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في جهازك. للاتصال بمركز خدمة. وتلقي الضبط تهيئة لجهازك. انتقل إلى أحد الأوضاع. واختر **الخيارات** < **بدء التهيئة**.

ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

اسم **مركز الخدمة** - أدخل اسمًا لمركز خدمة التهيئة.

تعريف مركز الخدمة - أدخل التعريف الفريد لتحديد مركز خدمة التهيئة.

كلمة سر مركز الخدمة - أدخل كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.

نقطة الوصول - لاختيار نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف - أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

المنفذ - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر - أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

سماع بالتكوين - لاستلام ضبط التهيئة من مركز الخدمة. اختر **نعم**.

قبول كل الطلبات آلياً - إذا أردت أن يقوم الجهاز بمطابقتك بالتأكد قبل قبول أي تهيئة من مركز الخدمة. فاختر **لا**.

التحقق من الشبكة - لاختيار ما إذا كنت تريد استخدام التحقق من الشبكة.

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

اختر النوع < العملة > الخيارات < أسعار العملة >. قبل تحويل عملات، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يجب إدخال أسعار صرف العملات الجديدة. حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

الملاحظات



اضغط على ثم اختر المكتب < ملاحظات لكتابة الملاحظات. يمكنك إرسال ملاحظات إلى أجهزة متوافقة وحفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها في ملاحظات.

لطباعة ملاحظة باستخدام طابعة متوافقة مجهزة بوضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth (مثل طابعة HP Deskjet 450 Mobile أو HP Photosmart 8150). اختر الخيارات < طباعة >.

الحاسبة



إجراء عمليات جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو حساب الجذر التربيعي والنسب المئوية. اضغط على ثم اختر المكتب < الحاسبة >.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

المحول



لتحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى. اضغط على ثم اختر المكتب < المحول >.

إن دقة المحول محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

- ١ في الحقل النوع. اختر المقياس الذي تريد استخدامه.
- ٢ في الحقل الوحدة الأول. اختر الوحدة التي ترغب في التحويل منها. في الحقل الوحدة التالي. اختر الوحدة التي ترغب في التحويل إليها.
- ٣ في حقل المبلغ الأول. أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل المبلغ الثاني آليًا ليعرض القيمة المحولة.

المسجل



كما يدعم التطبيق **Quickword** عرض المستندات التي تم حفظها بتنسيق doc. في برنامج Microsoft Word 97 أو الإصدارات الأحدث بتنسيق doc.. ليست كل الميزات المختلفة أو خصائص التنسيق المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدعومة. انظر "معلومات إضافية" الصفحة ٨٩.

لتسجيل المذكرات الصوتية. اضغط على ثم اختر **المكتب > المسجل**. لتسجيل محادثة هاتفية. افتح **المسجل** أثناء إجراء مكالمة صوتية. يسمع الطرفان نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

عرض مستندات Word

للانتقال في المستند. استخدم مفتاح الانتقال.

للبحث في المستند عن نص. اختر **الخيارات > بحث**.

يمكنك أيضًا تحديد **الخيارات** وواحدًا مما يلي:

ذهاب إلى - للانتقال إلى بداية المستند أو نهايته أو إلى موضع محدد داخل الوثيقة.

زوم - للتكبير أو التصغير.

بدء التصفح التلقائي - لبدء التمرير الآلي خلال المستند. لإيقاف التمرير. اضغط على .

Quicksheet

فمن خلال التطبيق **Quicksheet**. يمكنك قراءة ملفات Microsoft Excel على شاشة الهاتف.

يدعم التطبيق **Quicksheet** عرض ملفات جداول البيانات المحفوظة بتنسيق xls. في Microsoft Excel 97 أو الإصدارات الأحدث. ليست كل الميزات المختلفة أو خصائص التنسيق المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدعومة. انظر "معلومات إضافية" الصفحة ٨٩.

Quickoffice



لاستخدام تطبيقات Quickoffice. اضغط على ثم اختر **المكتب > Quickoffice**. يتم فتح قائمة بالملفات ذات التنسيقات doc. و xls. و ppt. المحفوظة في الهاتف في C:\Data\Documents و E:\Documents folder والمحافظات الفرعية في بطاقة الذاكرة.

لفتح ملف في التطبيق الخاص به. اضغط على لترتيب الملفات. اختر **الخيارات > ترتيب الملفات**.

لفتح **Quickword** أو **Quicksheet** أو **Quickpoint**. اضغط على للوصول إلى العرض المطلوب.

Quickword

فمن خلال التطبيق **Quickword**. يمكنك عرض مستندات Microsoft Word بلغتك الأصلية على شاشة الهاتف. يدعم التطبيق **Quickword** الكتابة بالألوان وبالخط العريض وبالحروف المائلة والنسطير.

كل الميزات المختلفة أو خصائص التنسيق المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدعومة. انظر "معلومات إضافية" الصفحة ٨٩.

الاطلاع على العروض

للتبديل بين عرض الشرائح والمخططات والملاحظات، اضغط على  أو .

اضغط على  أو  للانتقال إلى الشريحة التالية أو السابقة في العرض التقديمي.

لرؤية العرض التقديمي في وضع ملء الشاشة، اختر **الخيارات > شاشة كاملة**.

لتوسيع العناصر في العرض المفصل للعرض التقديمي، اختر **الخيارات > توسيع الإدخال**.

معلومات إضافية

إذا صادفت مشاكل في استخدام **Quickword** أو **Quicksheet** أو **Quickpoint**، قم بزيارة الموقع www.quickoffice.com لمزيد من المعلومات. يمكن الحصول على الدعم أيضًا من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى supportS60@quickoffice.com

Adobe Reader



من خلال برنامج Adobe Reader يمكنك قراءة مستندات PDF على شاشة الهاتف.

عرض جداول البيانات

لانتقال عبر جدول البيانات، استخدم مفتاح التمرير.

للتبديل بين أوراق العمل، اختر **الخيارات > استعراض**.

للبحث في جدول البيانات عن نص داخل قيمة أو صيغة، اختر **الخيارات > بحث**.

لتغيير كيفية عرض جدول البيانات، اختر **الخيارات** ثم أحد الخيارات التالية:

تصفح - للتنقل داخل ورقة العمل الحالية بالبلوكات. يحتوي البلوك على أعمدة وصفوف معروضة بواسطة شاشة. لعرض الأعمدة والصفوف، استخدم مفتاح الانتقال لاختيار بلوك موافق.

زوم - للتكبير أو التصغير.

تجميد الألواح - للاستمرار في عرض الصف أو العمود المميز أو كليهما أثناء التنقل عبر جدول البيانات.

تغيير الحجم - لضبط حجم الأعمدة أو الصفوف.

Quickpoint

من خلال التطبيق **Quickpoint**، يمكنك عرض العروض التقديمية من Microsoft PowerPoint على شاشة الهاتف.

كما يدعم التطبيق **Quickpoint** عرض العروض التقديمية التي تم إنشاؤها في تنسيق ppt. في برنامج Microsoft PowerPoint 2000 أو الإصدارات الأحدث، ليست

تم تطوير هذا التطبيق لكي يتم استخدامه مع محتوى مستندات PDF على الهواتف المحمولة والأجهزة المحمولة الأخرى. وهو يوفر مجموعة محدودة من الميزات مقارنة بالإصدارات المعدة للاستخدام على أجهزة الكمبيوتر.

 **ملاحظة:** هذا التطبيق متوفر في عدد محدود من اللغات فقط.

للوصول إلى المستندات وفتحها:

- اضغط على  واختر **المكتب < Adobe PDF**. اختر **الخيارات < استعراض للبحث عن ملف** لتصفح المستندات المحفوظة في ذاكرة الجهاز وعلى بطاقة ذاكرة متوافقة وفتحها.
- افتح مرفق بريد إلكتروني من رسائل البريد الإلكتروني المستلمة (خدمة شبكة).
- أرسل وثيقة من خلال اتصال Bluetooth إلى **صندوق الوارد في الرسائل**.
- قم باستخدام **م. الملفات** لتصفح المستندات المحفوظة في ذاكرة الجهاز وعلى بطاقة ذاكرة متوافقة وفتحها.
- استعراض صفحات الويب. تأكد من إعداد الهاتف بضبط نقطة وصول إلى الإنترنت قبل التصفح. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ٩٨.

إدارة ملفات PDF

لتصفح ملفات PDF وإدارتها. اضغط على  واختر **المكتب < Adobe PDF**. يتم سرد الملفات الأخيرة في شاشة عرض الملفات. لفتح مستند، انتقل إليه. ثم اضغط على .

يمكنك أيضًا تحديد **الخيارات** وواحدًا ما يلي:

استعراض للبحث عن ملف - لتصفح المستندات المحفوظة في ذاكرة الجهاز وعلى بطاقة ذاكرة متوافقة وفتحها.

الضبط - لتعديل مستوى التكبير والتصغير ووضع العرض الافتراضي لمستندات PDF.

عرض ملفات PDF

أثناء فتح أحد ملفات PDF، اختر **الخيارات** وواحدًا ما يلي:

زوم - للتكبير أو التصغير أو تغيير الحجم بنسبة محددة.

يمكنك أيضًا تغيير حجم المستند ليتناسب مع عرض الشاشة أو ملاءمة صفحة PDF بالكامل للشاشة.

بحث - للبحث في المستند عن نص.

عرض - لرؤية الوثيقة في وضع ملء الشاشة. يمكنك أيضًا تدوير مستند PDF بمقدار ٩٠ درجة في أي من الاتجاهين.

انتقل إلى - للانتقال إلى صفحة مُختارة أو الصفحة التالية أو الصفحة السابقة أو الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة.

حفظ - لحفظ الملف في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.

الضبط - لتعديل مستوى التكبير والتصغير ووضع العرض الافتراضي.

تفاصيل - لعرض خصائص مستند PDF.

معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.adobe.com.
للاشتراك في طرح الأسئلة والاقتراحات والمعلومات حول
التطبيق، تفضل بزيارة موقع Adobe Reader للمساهمة
في منتدى مستخدمي Symbian OS على العنوان
<http://adobe.com/support/forums/main.html>.

إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك

- لتغيير عرض القائمة الرئيسية، اختر من القائمة الرئيسية **الخيارات > تغيير العرض > شبكة أو قائمة**.
- لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، في القائمة الرئيسية، اختر **الخيارات > نقل**، **نقل إلى الحافظة**، أو **حافطة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات التي لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات. ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في القائمة الرئيسية.

الأوضاع – ضبط النغمات



- لضبط نغمات الرنين وتخصيصها، ونغمات تنبيه الرسائل، وغيرها من النغمات لتختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين، اضغط على **🔊** ثم اختر **الأدوات > الأوضاع**.
- لتغيير الوضع، اضغط على **(1)** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه وحدد موافق.
- لتعديل أحد الأوضاع، اضغط على **🔊** ثم اختر **الأدوات > الأوضاع**. انتقل إلى الوضع، ثم اختر **الخيارات > تخصيص**. انتقل إلى الإعدادات التي تريد تغييرها، واضغط على **🔍** لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بالرمز **[E]**. يمكنك التمرير خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. لإيقاف الصوت، اضغط على أي مفتاح.

- لاستخدام شاشة عرض وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدم بشكل متكرر، انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٩٥.



- لتغيير صورة الخلفية الخاصة بوضع الاستعداد أو التي تظهر في الشاشة المؤقتة، انظر "تغيير شكل الجهاز" الصفحة ٩٤.
- لتخصيص نغمات الرنين، انظر "الأوضاع – ضبط النغمات" الصفحة ٩٢ و"إضافة نغمات رنين للأسماء" الصفحة ٦٣.
- لتغيير الاختصارات المخصصة لعمليات الضغط المختلفة لمفتاح التنقل ومفاتيح الاختيار الأيسر واليمين في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ٩٦.
- لتغيير الساعة التي تعرض في وضع الاستعداد، اضغط على **🔊** واختر **التطبيقات > الساعة > الخيارات > الضبط > نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.
- لتغيير رسالة الترحيب إلى صورة أو رسم متحرك، اضغط على **🔊** ثم اختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > عام > الترحيب أو الشعار**.

اللاسلكي (بشروط توفر إشارة قوية للشبكة). في حالة تشغيل إمكانية اتصال Bluetooth قبل إدخال وضع **غير متصل بالشبكة**، سيتم إلغاء تنشيطه. يعاد تنشيط إمكانية اتصال Bluetooth تلقائيًا بعد الخروج من وضع **غير متصل بالشبكة**. انظر "الضبط" الصفحة ٨١.

نغمات ثلاثية



اضغط على  ثم اختر **التطبيقات > نغمات ثلاثية**. يمكنك مع **نغمات ثلاثية** تشغيل ثلاث مؤثرات صوتية لنغمات الرنين. لا تدعم كل نغمات الرنين مؤثرات النغمات الثلاثية.

لتشغيل مؤثرات النغمات الثلاثية، اختر **مؤثرات نغمات الرنين الثلاثية > تشغيل**. لتغيير نغمة الرنين، انتقل إلى نغمة الرنين المعروضة، واضغط على . واختر نغمة الرنين المرغوبة.

لتغيير تأثير النغمات الثلاثية المطبقة على نغمة الرنين، اختر **مسار الصوت** ثم التأثير المرغوب. لتعديل التأثير، اختر من الضبط التالي:

سرعة المسار - اختر السرعة التي ينتقل بها الصوت من الجاه لآخر. هذا الضبط غير متاح لكل نغمات الرنين.

صدى الصوت - لضبط مقدار الصدى. اختر التأثير المرغوب في القائمة.

عند اختيار نغمة، تقوم الحافظة **النغمات المنزلة** (خدمة شبكة) بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك تحديد علامة وبدء اتصال بصفحة ويب لتنزيل نغمات.

إذا كنت تريد نطق اسم المتصل عندما يرن الهاتف، اختر **الخيارات > تخصيص**. ثم قم بضبط **نطق اسم المتصل على تشغيل**. يجب أن يكون اسم المتصل محفوظًا في **الأسماء**.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات > إنشاء جديد**.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع **غير متصل بالشبكة** إمكانية استخدام الهاتف دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية. كما هو موضح بالعلامة **X** في مؤشر قوة الشبكة، يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في الحافظة "صندوق الحفظ" لتيتم إرسالها في وقت لاحق.

 تحذير: في الوضع غير متصل بالشبكة، لا يمكن إجراء (أو استلام) أية مكالمات، باستثناء مكالمات أرقام الطوارئ، أو استخدام الميزات التي تتطلب توفر تغطية الشبكة. لإجراء أية مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز: أدخل رمز القفل.

للخروج من الوضع **غير متصل بالشبكة**، اضغط على مفتاح التشغيل واختر وضعًا آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال

تأثير دوبلر - اختر **تشغيل** لتعليبة صوت نغمة الرنين عندما تكون بالقرب من جهازك، وتقليلها عندما تكون أبعد. عندما تقترب من الجهاز، تبدو لك نغمة الرنين أعلى. ثم تقل عندما تبتعد عنه. هذا الضبط غير متاح لكل نغمات الرنين.

للاستماع إلى نغمة الرنين مع تأثير النغمات الثلاثية، اختر **الخيارات > تشغيل نغمة**

في حالة تشغيل النغمات الثلاثية ولكن لم يتم اختيار أي تأثير نغمات ثلاثية، يطبق توسيع استريو لنغمات الرنين.

لضبط حجم الصوت لنغمة الرنين، اختر **الأدوات > الأوضاع > الخيارات > تخصيص > مستوى صوت الرنين**.

تغيير شكل الجهاز



لتغيير شكل شاشة العرض، مثل الخلفية والرموز، اضغط على **تغيير**. ثم اختر **الأدوات > الموضوعات**. يُشار إلى الموضوع النشط بالرمز ✓. يمكنك في **الموضوعات** جميع عناصر مختلفة معاً من موضوعات أخرى أو اختيار صور من **الاستوديو** لتخصيص موضوعات أخرى. يُشار إلى الموضوعات المحزنة على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) بالرمز **IE**. لا تتوفر الموضوعات المحزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تثبيت بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا رغبت في استخدام الموضوعات المحزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة، احفظ الموضوعات في الهاتف أولاً.

لفتح اتصال متصفح وتنزيل المزيد من الموضوعات، اختر تنزيل موضوعات. (خدمة شبكة)

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لتنشيط أحد الموضوعات، انتقل إليه ثم اختر **الخيارات > تطبيق**. لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، انتقل إليه ثم اختر **الخيارات > معاينة**.

لتعديل موضوعات، انتقل إلى الموضوع ثم اختر **الخيارات > تعديل لتغيير الخلفية وضبط موفر الطاقة**.

لإعادة الموضوع المحدد إلى الضبط الأصلي الذي كان عليه، اختر **الخيارات > استرجاع موضوع أصلي** عند تعديل الموضوع.

وضع الاستعداد للنشط



استخدم شاشة العرض في وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدم بشكل متكرر بصورة افتراضية: يتم تشغيل وضع الاستعداد للنشط

اضغط على **⌂** اختر الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < وضع الاستعداد للنشط. ثم اضغط على **Ⓢ** لتشغيل وضع الاستعداد للنشط أو إيقاف تشغيله.

تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد للنشط مع التطبيقات الافتراضية بعرض الجزء العلوي من الشاشة والتقويم والمهام وأحداث المشغل المبينة أدناه.

انتقل إلى أحد التطبيقات أو الأحداث واضغط على **Ⓢ**.

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح التمرير القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد للنشط.

لتغيير اختصارات التطبيقات الافتراضية، اضغط على **⌂**. واختر الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < تطبيقات وضع الاستعداد للنشط. اضغط على **Ⓢ**.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة. لن تستطيع تغييرها.

الأدوات

الضبط



لغة الكتابة - يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس الإدخال التنبؤي للنص.

النص التنبؤي - يمكنك ضبط الإدخال التنبؤي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكافة المحررات في الهاتف. لا يتوفر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار - يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. اختر **الافتراضي**. واستخدم الصورة الافتراضية. أو **النص** لكتابة ملاحظة ترحيب (يمكن أن يصل طولها إلى ٥٠ حرفاً). أو **الصورة** لتحديد لقطة أو صورة من **الاستوديو**.

الضبط الأصلي للهاتف - يمكنك إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية". "الهاتف وبطاقة SIM". الصفحة ١٠٠. بعد إعادة الضبط. قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول في التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط - استخدم الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٩٥.

مفتاح الاختيار الأسير - لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأسير (٣) في وضع الاستعداد.

لتغيير الإعدادات. اضغط على **؟** واختر **الأدوات > الضبط**. لفتح مجموعة الضبط. واضغط على **انتقل إلى الضبط** الذي ترغب في تغييره واضغط على **OK**.

يمكن إعادة ضبط بعض إعدادات الجهاز بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ولن تستطيع تغييرها.

الهاتف



عام

لغة الهاتف - يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الجهاز أيضاً على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة. في الحسابات مثلاً. **آلي** خديد اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة المستخدمة في عرض نصوص الشاشة. يتم إعادة تشغيل الجهاز.

يؤثر تغيير الإعدادات في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيقات الجهاز الخاص بك. وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذه الإعدادات مرة أخرى.

الخدمة الخاص بك، ومن ثم يتعين عليك الاشتراك في **ضبط بالشبكة** (خدمة الشبكة).

انتظار المكالمات - إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة الشبكة)، فستخبرك الشبكة بورود مكالمات جديدة أثناء إجراء مكالمات حالية. قم بضبط التشغيل على **(تنشيط)** أو إيقاف **(إلغاء)** أو تحقق من تشغيل الوظيفة **(فحص الحالة)**.

رفض المكالمات وإرسال SMS - اختر **نعم** لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإعلامه بسبب عدم تمكنك من الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمات أو رفضها" الصفحة ٧٠.

نص الرسالة - اكتب النص المراد إرساله في رسالة نصية عند رفض مكالمات.

صورة في مكالمات فيديو - إذا لم يتم إرسال مقاطع الفيديو أثناء مكالمات فيديو، يمكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً - اختر **تشغيل**. ليتم ضبط جهازك ليقوم بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على **لا**.

ملخص بعد المكالمات - قم بتنشيط هذه الإعدادات إذا أردت أن يقوم جهازك بعرض المدة التقديرية لآخر المكالمات لفترة وجيزة.

الاتصال السريع - اختر **تشغيل**. ليتم ضبط أرقام لمفاتيح

الاتصال السريع (2 - 9) ويكون بإمكانك الاتصال بها بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف" الصفحة ٦٥.

مفتاح الاختيار الآمن - لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الآمن () في وضع الاستعداد.

تطبيقات الاستعداد النشط - لتحديد اختصارات التطبيق التي تريد إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة تشغيل **وضع الاستعداد النشط**.

كذلك يمكن تعيين اختصارات لوحة المفاتيح للضغطات المختلفة لمفتاح التمرير لا تتوفر اختصارات مفتاح التمرير في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل - يكون الضبط متاحاً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. اختر **إيقاف** إذا كنت لا ترغب في عرض الشعار.

الشاشة

وضع مستشعر الضوء - اضغط على **☐** أو **☐** لتغيير وضع مستشعر الضوء، ولتفنيح أو تعميق الشاشة.

مدة موفر الطاقة - لاختيار المهلة الزمنية التي يتم بعدها تنشيط موفر الطاقة.

مهلة الإضاءة - لاختيار مهلة يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة.

ضبط المكالمات



إرسال هويتي - يمكنك ضبط رقم هاتفك على **(نعم)** ليظهر على الشاشة من تتصل به أو على **(لا)** كي لا يظهر. وقد يكون التحكم في هذه القيمة هو مُشغل الشبكة أو مزود

الرد بأي مفتاح - اختر تشغيل. ليصبح بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضبط على أي مفتاح. ما عدا المفاتيح ١، ٢، ٣، ٤، ٥.

الخط المستخدم - تظهر هذه الإعدادات (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنین معاً. أي تدعم خطي هاتف. حدد أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطین بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت بتحديد **الخط ٢** دون أن تكون مشتركاً في هذه الخدمة من خدمات الشبكة، فلن يكون بإمكانك إجراء هذه المكالمات. في حالة تحديد الخط ٢، يتم عرض 2 في وضع الاستعداد.

 **تلميح!** للتبديل بين خطي هاتف. اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.

تغيير الخط - لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة). اختر إيقاف في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط. فإنك تحتاج إلى رمز PIN2.

الاتصال



اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزمة البيانات (خدمة شبكة): على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن

أن تشترك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

لتأسيس اتصال بيانات، مطلوب نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول. على سبيل المثال:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها.
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني والاتصال بالإنترنت.

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

نقاط الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٣. قد يتم ضبط بعض نقاط الوصول أو كلها في هاتفك عن طريق مزود الخدمة أو مشغل الشبكة، وقد لا تحتاج إلى تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها. يشير  إلى نقطة وصول محمية، ويشير  إلى نقطة وصول حزمة البيانات.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات > نقطة وصول جديدة**. اختر **الضبط الافتراضي** لاستخدام ضبط نقطة الوصول الافتراضية، أو **استخدام الضبط الحالي** لاختيار نقطة وصول حالية كأساس للنقطة الجديدة

كلمة سر - قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة.

التحقق - اختر عادي أو آمن.

الصفحة الرئيسية - استناداً إلى نقطة الوصول التي تقوم بإعدادها. اكتب عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

اختر الخيارات < **ضبط متقدم** لتغيير إعدادات الضبط التالية:

نوع الشبكة - اختر نوع بروتوكول الإنترنت المراد استخدامه:

ضبط IP النسخة 4 أو **ضبط IP النسخة 6**. يعتمد الضبط

الأخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للهاتف (IP النسخة 4) - أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.

عنوان DNS - في مركز خدمة الاسم الأولي: أدخل عنوان IP

لمركز خدمة DNS الأولي. في مركز خدمة الاسم الثانوي: أدخل عنوان IP لمركز خدمة DSN الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

عنوان مركز البروكسي - اختر عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي - أدخل رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.

اتصالات حزم البيانات - إذا قمت باختيار **عندما يكون متاحاً**

وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات. يقوم الجهاز

لتعديل ضبط نقطة الوصول. اختر **خيارات** < **تعديل**. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال - أدخل اسماً وصفاً للاتصال.

حامل البيانات - اختر نوع اتصال البيانات:

يعتمد على اتصال البيانات التي تقوم بتحديددها. تتوفر حقول إعدادات معينة. املاً كافة الحقول التي جُدت أمامها العلامة **يجب تحديده** أو جُدت أمامها علامة جمجمة حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تتلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات. يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة. وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

حزم البيانات

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

نقطة الوصول - يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اسم المستخدم - قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيره عادة عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر - لتحديد إذا ما كان سيتم مطالبتك بإدخال كلمة سر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة. وإذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز. فاختر **نعم**.

بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات. أيضًا بدء اتصال خدمة حزمة البيانات. (على سبيل المثال. لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) بشكل أسرع.

في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات. سيقوم الجهاز على فترات بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات. إذا قمت بتحديد **عند الحاجة**. يقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا قمت بتشغيل تطبيق أو إجراء تحتاجه.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوبًا لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات بالكمبيوتر.

التهيئة

يمكنك استقبال ضبط مركز الخدمة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة في رسالة تهيئة. أو من الممكن أن يكون الضبط مُخزن على بطاقة SIM. يمكنك حفظ هذا الضبط بجهازك. أو عرضه. أو مسحه من **التكوينات**.

ضبط SIP

تحتاج إلى ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP لخدمات الشبكة باستخدام SIP. مثل مشاركة الفيديو. يمكن استلام الضبط في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكنك عرض أوضاع الضبط. أو مسحها. أو إنشاؤها في **ضبط SIP**.

مكالمة بيانات

يؤثر ضبط مكالمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال مكالمة البيانات GSM.

وقت الاتصال بالشبكة - لضبط مكالمات البيانات لقطع الاتصال بعد انتهاء المهلة في حالة عدم وجود أي نشاط. لإدخال مهلة. اختر **بتحديد المستخدم**. ثم قم بإدخال الوقت بالدقائق. إذا قمت باختيار **غير محدود**. لا يتم قطع مكالمة البيانات آليًا.

التاريخ والوقت



انظر "إعدادات الساعة". الصفحة ٤٥. وضبط اللغة في "عام". الصفحة ٩٦.

الحماية



الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN - عند تنشيطه. يكون من الضروري إدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) انظر "مسرد رموز القفل وPIN" الصفحة ١٠١. **رمز PIN**. و**رمز PIN2**. و**رمز القفل** - يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. يمكن أن تشمل هذه الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط. إذا نسيت أيًا من هذه الرموز. فاتصل بمزود الخدمة. انظر "مسرد رموز القفل وPIN" الصفحة ١٠١.

مسرد رموز القفل و PIN

إذا نسيت أياً من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) - يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. تم إرفاق رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) عادةً ببطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل الرمز، وسوف تحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.

رمز UPIN - قد يتم إرفاق هذا الرمز مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصداراً محسناً من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.

رمز PIN2 - يأتي هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقاً مع بعض بطاقات SIM، ويُطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (يعرف أيضاً برمز الحماية) - يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الجهاز لتجنب الاستخدام غير المصرح به. تتمثل الإعدادات الأصلية لرمز القفل في ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيداً عن الجهاز. إذا نسيت هذا الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 - يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2. على التوالي. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمسئول الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

جنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ. لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

مدة القفل الآلي - يمكنك ضبط فترة قفل آلي، ومهلة زمنية يتم قفل الجهاز بعدها تلقائياً. لإيقاف تشغيل القفل الذاتي، اختر **لا يوجد**.

لإلغاء قفل الجهاز، أدخل رقم القفل.

عندما يكون الهاتف مغلقاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

 **تلميح!** لقفل الجهاز يدوياً، اضغط على (I). يتم فتح قائمة تحتوي على الأوامر. حدد **قفل الهاتف**.

قفل عند تغيير البطاقة - يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة - لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم (خدمة شبكة).

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستعملين محددة: فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM - يمكن ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

رمز UPUK - يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN المفقول. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة USIM، فاتصل بالمسغل الذي تستخدم بطاقة USIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الجهاز. اضغط على ► لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى

أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. في حالة ظهور **الشهادة منتهية** أو **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** حتى ولو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة - التأكد من مصادقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل للوصول إلى إحدى الشهادات. واختر **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** - لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق" الصفحة ١٠٣.
- **الشهادة منتهية** - انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** - فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

معلومات مفصلة حول وحدة حماية. انتقل إليها. ثم اختر **الخيارات > تفاصيل الحماية**.

تحويل المكالمات



تحويل المكالمات يسمح بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر أي من المكالمات التي ترغب في تحويلها وخيار التحويل المطلوب. لتحويل المكالمات في حالة انشغال الهاتف أو رفض مكالمات واردة، حدد **عند انشغال الخط**. قم بتشغيل الخيار **(تشغيل)** أو **(إلغاء)**. أو تحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**. يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض  في وضع الاستعداد. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات



حظر المكالمات (خدمة شبكة) تمكنك من تقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة. واختر **الخيارات > ضبط الوثوق**.

استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- **الإنترنت: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
- **تثبيت التطبيق: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق جافا جديد TM.

اختر **الخيارات > تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة.

تتبع الكائن المحمي

تحتوي بعض الملفات التي تخضع للحقوق النشر والطبع مُعرف معاملات. اختر ما إذا كنت ترغب في السماح بإرسال ملف الموسيقى للمُعرف إذا قمت بإرسال الملف أو إعادة إرساله. يمكن لمزود ملف الموسيقى استخدام المعرف ليتتبع أثر توزيع الملفات.

وحدة الحماية

لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة) في **وحدة الحماية**، انتقل إليها. ثم اضغط على مفتاح الانتقال. لعرض

اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية لديك. أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في جهازك.

مسرد: اتفاقية التجوال - هي اتفاقية بين مزودي خدمة شبكات اثنين أو أكثر لتمكين المستخدمين التابعين لمزود خدمة واحد من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية - اختر **تشغيل** لضبط الهاتف لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

التعزيزات



في وضع الاستعداد، يشير  إلى أنه تم توصيل سماعة الأذن. ويشير  إلى أن سماعة الأذن غير متاحة. أو أنه قد تم فقد اتصال Bluetooth. ويشير  إلى أنه تم توصيل طقم السمع. ويشير  إلى أنه قد تم توصيل الهاتف النصي.

اختر **سماعة الأذن**. **طقم السمع**. **الهاتف النصي**. **Bluetooth**. **لا يدوي**. أو **عدة سيارة** ومن الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي - لضبط الوضع الذي تريد أن يتم تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد التعزيزات بجهازك. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات" الصفحة ٩٢.

حدد خيار الحظر الذي تريده. وقم بضبطه إلى **(تشغيل)** أو **(إلغاء)**. أو تحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**. يؤثر **حظر المكالمات** على كل المكالمات. بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة تقييد إجراء مكالمات. فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

الشبكة



يمكن تبديل الجهاز تلقائيًا بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز  في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز **3G**.

وضع الشبكة (يظهر فقط عندما يدعمها مشغل الشبكة) - اختر الشبكة المراد استخدامها. في حالة تحديد **وضع مزوج**. يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آليًا. طبقًا لعلامات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة. لمزيد من التفاصيل اتصل بمشغل الشبكة.

اختيار المشغل - اختر **آلي** لتعيين الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها. أو **يدوي** ليقوم يدويًا باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا. فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة

لإضافة تطبيقات جديدة إلى القائمة. حدد **الخيارات** < **تطبيق جديد**. لإضافة أمر صوتي ثانٍ يمكن استخدامه لبدء التطبيق. اختر **الخيارات** < **تغيير الأمر** وأدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جدًا والاختصارات والتسميات بالأحرف الأولى.

للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، اختر **خيارات** < **سماع**. لتغيير ضبط الأمر الصوتي، اختر **الخيارات** < **الضبط**. لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الجهاز المختارة، اختر **مؤلف** < **إيقاف**. لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز، اختر **إعادة تعيين ضبط الصوت**.

مدير التطبيقات



اضغط على **ⓘ**. ثم اختر **الأدوات** < **مدير تطبيقات**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME التي تستند إلى تقنية Java ذات الامتداد .jad أو .jar (📄).
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (📄). ملفات التثبيت التي يكون لها الاختصار .sis. لا تقم بتثبيت برامج سوى تلك المصممة خصيصًا للهاتف Nokia N73. غالبًا ما يرجع مزودي البرامج إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: هاتف Nokia N73-1.

رد آلي - لضبط الجهاز للرد على المكالمات الواردة آليًا بعد ٥ ثوانٍ. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي. لا يتوفر الرد الآلي **الهاتف النصي**.

الأضواء - لاختيار ما إذا كنت ترغب في ضبط الأضواء لتظل في وضع التشغيل، أو إيقاف التشغيل بعد مهلة زمنية. هذا الضبط ليس متاحًا بالنسبة لكافة الملحقات الإضافية. إذا كنت تستخدم **الهاتف النصي**، ينبغي عليك تنشيطه على جهازك. اضغط على **ⓘ**؛ واختر **الأدوات** < **الضبط** < **الجهاز الملحق** < **الهاتف النصي** < **استخدام هاتف نصي** < **نعم**.

الأوامر الصوتية



يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الجهاز. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة ٦٥.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لتطبيقات وأوضاع البدء، يجب فتح تطبيق **أمر صوتي** وحافظة **الأوضاع**. اضغط على **ⓘ**. واختر **الأدوات** < **أمر صوتي** < **الأوضاع**: يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع. لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على **⌂** في وضع الاستعداد، وانطق الأمر الصوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي. قم بإزالة التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

• الملف ذو الامتداد jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات جافا. سيطالبك الجهاز بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنّع التطبيق.

١ لتحديد مكان ملف تثبيت، اضغط على **g**. واختر **الأدوات > مدير التطبيقات**. أو بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الجهاز أو الموجودة على بطاقة الذاكرة (في حالة إدراجها) **م. الملفات**. أو افتح رسالة في **الرسائل > صندوق الوارد** والذي يحتوي على ملف التثبيت.

٢ في **مدير التطبيقات**، اختر **الخيارات > تثبيت**. في التطبيقات الأخرى، انتقل إلى ملف التثبيت. واضغط على **●** لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. أثناء عملية التثبيت. يقوم الجهاز بعرض حذير. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال بلوتوث أو الأشعة تحت الحمراء. يمكن استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في الهاتف. في حال استخدام Microsoft Windows Explorer لنقل الملف، احفظ الملف في بطاقة ذاكرة متوافقة. (قرص محلي).

تثبيت التطبيقات والبرامج

يشير  إلى تطبيق **SiS**. يشير  إلى تطبيق **Java**. يشير  إلى أنه تم تثبيت التطبيق على بطاقة الذاكرة.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق ومُصنّع التطبيق، حدد **الخيارات > عرض التفاصيل**.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **الخيارات > عرض الشهادة**. انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ١٠٢.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة

في حالة إزالة أحد البرامج. يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية. أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج. فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها. فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

الضبط

اختر **الخيارات > الضبط** ومن الخيارات التالية:

تحقق من شهادة على الشبكة - اختر هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت التطبيق.

عنوان الويب الافتراضي - لضبط العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكالمة. أو إرسال رسالة. أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ **مدير التطبيقات**. انتقل إلى تطبيق واختر **الخيارات > ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت. حدد مكانه في القائمة واضغط على **Ⓢ**.

لبدء اتصال شبكة ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق. انتقل للوصول إلى التطبيق. واختر **الخيارات > ذهاب إلى عنوان ويب**. إذا كان موجودًا.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك. اختر **الخيارات > عرض سجل**.

هام: يدعم هاتفك تطبيق مضاد للفيروسات واحد فقط. قد يؤثر وجود أكثر من تطبيق مضاد للفيروسات على الأداء والتشغيل. أو قد يؤدي إلى إيقاف عمل الجهاز.

ملفات التثبيت (sis). الخاصة بالتطبيقات المخزنة في ذاكرة الجهاز يتم الاحتفاظ بها في الذاكرة بعد أن تم تثبيت التطبيق على بطاقة miniSD متوافقة. قد تستهلك ملفات التثبيت مساحات كبيرة من ذاكرة الجهاز حيث قد تؤدي إلى نقص الذاكرة الكافية لتخزين التطبيقات. الرسائل والملفات الأخرى الجديدة. للمساعدة في منع حدوث ذلك. قم أولاً بإنشاء نسخة احتياطية لملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite. ثم قم بحذف ملف التثبيت من ذاكرة الجهاز باستخدام **م. الملفات** (انظر "مدير الملفات". الصفحة ١٤).

إزالة التطبيقات والبرامج

انتقل للوصول إلى حزمة برامج. واختر **الخيارات > إزالة**. حدد **نعم للتأكيد**.



إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواع مختلفة من تقنيات الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم الجهاز أنواع عديدة من برامج DRM للوصول إلى محتوى DRM المحمي. باستخدام الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي بـ OMA DRM 2.0 و OMA DRM 1.0. في حالة فشل برامج DRM معينة في حماية المحتوى، يطلب مالكو المحتوى من قدرة البرامج الوصول إلى المحتوى الجديد المحمي بتقنيات DRM هذه ليتم إلغاؤها. قد يمنع الإيقاف أيضا تجديد محتوى DRM المحمي في جهازك. لا يؤثر إيقاف برامج DRM على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من DRM أو استخدام محتوى DRM غير محمي.

لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الجهاز، اضغط على: . واختر **الأدوات** > **مفاتيح** ومن الخيارات التالية:

مفاتيح صالحة - لعرض المفاتيح المتصلة بملف واحد أو أكثر من ملفات الوسائط والمفاتيح التي لم تبدأ فترة الصلاحية بعد.

مفاتيح غير صالحة - لعرض المفاتيح الغير صالحة. أو تجاوزت الوقت المحدد لاستخدام الملف، أو أنه يوجد ملف وسائط محمي في الجهاز ولكن لا مفتاح التنشيط غير متصل.

غير مستخدمة - عرض المفاتيح التي لا تتصل بأي ملفات وسائط بالجهاز.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، اختر مفتاح تنشيط. واختر مفتاح تنشيط غير صالح **والخيارات** > **الحصول على مفتاح تنشيط**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب" الصفحة ٥٤.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل لأحد مفاتيح التنشيط واضغط على .

استكشاف المشكلات وإصلاحها: س وج

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK.

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان أو فقد رمز القفل، اتصل بموزع جهازك.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت مثل هذا الرمز، اتصل بمشغل الشبكة.

للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول. على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: لفتح إطار تبديل التطبيق، اضغط مع الاستمرار على . انتقل إلى التطبيق واضغط على  لغلق التطبيق.

اتصال Bluetooth

س: لماذا لم استطع العثور على هاتف صديقي؟

ج: تأكد أن الهاتفين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth.

تأكد أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدم) وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الأجهزة. تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء. تأكد أن الهاتفين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر

الأدوات < Bluetooth < إيقاف.

خدمات المستعرض

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الخدمات؟

ج: أدخل الضبط الصحيح للمستعرض. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الإرشادات.

الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تخلص من الطبقات البلاستيكية الواقية التي تغطي الشاشة والكاميرا. تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

س: ماذا أفعل إذا استلمت رسالة خطأ "التطبيق قيد الاستخدام" عند محاولة تنشيط الكاميرا ؟

ج: ربما يكون تطبيق الكاميرا نشطاً في الخلفية. للتحقق ما إذا كانت الكاميرا نشطة أم لا، اضغط مع الاستمرار على . يتم فتح إطار تبديل التطبيق. إذا كانت الكاميرا نشطة، للرجوع إليها، انتقل إليها في القائمة. ثم اضغط على مفتاح الانتقال. لغلق تطبيق الكاميرا، اضغط على .

الشاشة

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: لعلك قد غيرت أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تناسب هذا المرشح. لرؤية كل الأحداث، اختر **التطبيقات > السجل > الخيارات > ترشيح > كل الاتصالات**. إذا قمت أيضاً بتغيير بطاقة (U)SIM، فإنه يتم مسح معلومات السجل.

ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟

ج: يمكن حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:

- الرسائل من حافظات صندوق الوارد والمسودات والرسائل المرسلة في الرسائل
- رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الجهاز
- صفحات المستعرض المحفوظة
- الصور الموجودة في الاستوديو

لحذف معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموكلات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى، انتقل إلى التطبيق المرتبط لمسح البيانات. في حالة حذف عناصر متعددة وظهرت واحدة من الملاحظات

التالية: **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية**. امسح بعض البيانات أولاً. أو **الذاكرة منخفضة**. امسح بعض البيانات: حاول حذف العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بالعنصر الأصغر).

ملفات التثبيت (sis). الخاصة بالتطبيقات المخزنة في ذاكرة الجهاز يتم الاحتفاظ بها في الذاكرة بعد أن تم تثبيت التطبيق على بطاقة miniSD متوافقة. قم بإزالة ملفات التثبيت هذه من ذاكرة الجهاز. لعمل ذلك، قم أولاً بإنشاء نسخة احتياطية لملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite. ثم قم بحذف ملف التثبيت من ذاكرة الجهاز باستخدام **م. الملفات** (انظر "مدير الملفات"، الصفحة ١٤).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل أن أحذفها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الأساليب التالية:

- استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
- أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.
- أرسل البيانات إلى هاتف متوافق من خلال اتصال بلوتوث.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

الرسائل

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في **الأسماء**.

رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب على فعله إذا كان الجهاز لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

اتصال الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة في توصيل الجهاز بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia PC Suite

الموجود على القرص المضغوط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Nokia PC Suite، انظر وظيفة تعليمات في Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في www.nokia.com.

س: هل أستطيع استخدام جهازي كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكن استخدام الجهاز كمودم فاكس. ومع ذلك، مع خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم هاتف آخر.

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ. **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة.** امسح بعض البيانات أولاً. تعرض نوع البيانات الموجودة وحجم الذاكرة الذي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة. حدد مدير الملفات < الخيارات > تفاصيل الذاكرة.

س: يتم عرض الملاحظة **جارٍ جلب الرسالة** لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة الوسائط المتعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أن ضبط إرسال الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اختر **الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة وسائط.**

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: لمنع الهاتف من إجراء اتصال بيانات. اختر **الرسائل وواحدًا من الخيارات التالية:**

عند استلام رسالة < تأجيل الجلب > - لكي يقوم مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسالة لاستردادها فيما بعد. على سبيل المثال بعد التحقق من الضبط. بعد القيام بهذا التغيير. لا يزال الجهاز في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة. لاسترداد الرسالة على الفور. اختر **جلب في الحال.**

عند استلام رسالة < رفض الرسالة > لرفض كافة رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد هذا التغيير. يكون الجهاز في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات للشبكة. ويقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحذف رسائل الوسائط المتعددة المنتظر إرسالها إليك.

استقبال رسائل وسائط < إيقاف > - لتجاهل كل رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد هذا التغيير. لا يقوم الجهاز بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

معلومات البطارية

الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية كاملة الشحن متصلة بجهاز الشحن. ما دامت زيادة الشحن قد تؤدي إلى تقصير عمر البطارية الافتراضي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو للجسم الموصول.


إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائمًا أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥° و ٢٥° درجة مئوية (٥٩° و ٧٧° درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بفك البطاريات أو الخلايا أو فتحها أو خرقها. في حالة حدوث تسرب سائل البطارية، لا تسمح للسائل بالاحتكاك المباشر بالجلد أو العين. في حالة حدوث تسرب أو خطر محتمل اطلب مساعدة طبية فورًا.



٢ عند إمالة الملتصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار. (٢) نقطتان إلى اليمين. (٣) ثلاث نقاط لأسفل. (٤) أربع نقاط لأعلى.

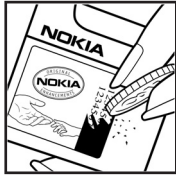

٣ اخذ جانب الملتصق للكشف عن الرمز الذي يتكون من ٢٠ رقمًا. على سبيل المثال. ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧١٥٤٣٢١٠. قم بإدارة البطارية بحيث تتجه الأرقام لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤ تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

لإنشاء رسالة نصية. ادخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧١٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى +٤٤ ٧٧٨٦ ٢٠٠٢٧٦.

وسيتتم تحويل رسوم التشغيل المحلية والدولية.


ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. للتحقق من حصولك على بطارية Nokia الأصلية. اشتريها من موزع Nokia معتمد. وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على الحزمة وافحص ملصق الصورة المرسمة باستخدام الخطوات التالية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها. فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية. عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملتصقات البارزة

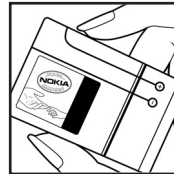

١ ينبغي عند النظر إلى الملتصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغيرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلوث.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيمائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- لإعادة ضبط الجهاز من وقت إلى آخر للحصول على الدرجة المثلى من الأداء، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية. تذكر عمل نسخ احتياطية من كافة المعلومات الهامة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي كذلك وضع الجهاز على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. قد يجذب الهاتف المواد المعدنية. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تـحـمى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة تزيد عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة) عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام؛
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر؛
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود أو مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي يُحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية. والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

هام: إن هذا الهاتف، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمات طوارئ:

- قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
- قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخديد السرعة. والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المحصن لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وجّهيز الهاتف للمكالمات.

٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤ اضغط على مفتاح [أرفع السماعة]/[إرسال].

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم

لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١.١٢ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تنغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

أ

- أجهزة الشحن ٩
- آخر المكالمات ٧٢
- أداة بطاقة الذاكرة ١٣
- إدارة الحقوق الرقمية ١٠٨
- الإدخال التقليدي للنص ٤٩
- الإدخال التنبئي للنص ٤٩
- إدخال النص ٤٩
- إذاعة FM ٣٩
- الإذاعة المحمولة ١٠
- الإرسال
- بطاقات الأسماء. بطاقات العمل ٦١
- مقاطع الفيديو ٣١
- أشعة تحت الحمراء. اتصال ٨٣
- الأصوات
- تسجيل الأصوات ٨٨
- ضبط مستوى الصوت ١٢
- كتم نغمة الرنين ٧٠
- إضفاء الطابع الشخصي ٩٤
- الأفلام. الأفلام القصيرة
- الأفلام القصيرة السريعة ٤٣
- الأفلام القصيرة المخصصة ٤٣
- الإكسسوارات
- انظر التعزيزات
- الألعاب ١٥
- أمان
- الإرشادات ٧

معلومات إضافية ١١٦

مكالمات الطوارئ ٨، ١١٧

الإنترنت

انظر الويب

أوامر USSD ٤٩

أوامر الخدمة ٤٩

الأوامر الصوتية ١٠٥

الأوضاع ٩٢

الاتصال السريع ٦٥

الاتصال الصوتي ٦٥

الاتصال بأرقام محددة ٦٣

اتصالات البيانات

إنشاء ٩٨

إنهاء ٨٥

تفاصيل ٨٥

شبكة ٨، ١٠٤

الضبط

مؤشرات ١١

اتصالات الكمبيوتر ٨٤

اتصالات الكمبيوتر ٨٤

اتصالات حزم البيانات

الضبط ٩٩

استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٠٩

الاستوديو ٢٦

ترتيب الملفات في الألبومات ٢٨، ٣٤

تعديل الصور ٢٩

ذاكرة خالية ٢٨

ب

برتوكولات

٥٨ IMAP4

٩٩ IPv6 و IPv4

٥٨ POP3

٩ TCP / IP

٩ WAP

برنامج تعليمي ١٦

البرنامج

إزالة التطبيقات ١٠٧

تنصيب التطبيقات ١٠٥

نقل ملف إلى هاتفك ١٠٦

البريد الإلكتروني

الإرسال ٥١

إنشاء ٤٨

الجلب التلقائي ٥٥

جلب من صندوق البريد ٥٤

حفظ ٦٠

صندوق البريد عن بُعد ٥٤

الضبط ٥٨

عرض الملفات المرفقة ٥٥

فتح ٥٥

كتابة ٥٠

مسح الرسائل ٥٥

البصمات الصوتية ١٠٥

إجراء المكالمات ٦٥

البطاريات

التوثيق ١١٣

الشحن ١٠٠، ١١٢

معدة للاستخدام ٩

بطاقات miniSD ١٣

بطاقات الأسماء ٦١

إدراج صور ٦١

الإرسال ٦١

حفظ نغمات DTMF ٧١

بطاقة SIM

الأسماء والأرقام ٦٢

الرسائل ٥٦

نسخ الأسماء والأرقام إلى

الهاتف ٦٢

البيانات، المكالمات، الضبط ١٠٠

ت

تاريخ ٤٥

تنصيب التطبيقات ١٠٥

التحكم في مستوى الصوت

أثناء إجراء مكالمة ٦٤

ضبط مستوى الصوت ١٢

مكبر الصوت ١٢

التزامن ٨٥

تطبيق التعليمات ١٦

تطبيقات المكتب ٨٨

التطبيقات

Java ١٠٥

إزالة ١٠٧

تنبيت ١٠٦

تعديل الصور ٢٩

تعديل مقاطع الفيديو ٣٠

تعزيزات ١٠٤

تقارير التسليم

رفض ٥٨

مستلمة ٥٨

مسح ٧٣

التقارير

انظر تقارير التسليم

التقويم

إنشاء قيود ٤٦

حذف قيود ٤٧

الضبط ٤٧

مزامنة مجموعة برامج الكمبيوتر

PC Suite من Nokia ٤٦

التنزيل! ١٥

تنسيقات الملفات

Jad ١٠٥

jar ١٠٥، ١٠٦

RealPlayer ٤١

.sis ١٠٥

ح

حماية حقوق النشر والطبع

انظر إدارة الحقوق الرقمية

خ

خدمات الشبكة ٨

الخدمات

انظر الويب

خلفيات

استخدام الصور ٢٠، ٢٧

تغيير ٩٤

د

دليل الهاتف

انظر بطاقات الأسماء

ذ

الذاكرة

عرض استهلاك الذاكرة ١٤

مسح الذاكرة ١٤، ٧٢

ر

الراديو ٣٩

الراديو المرئي ٣٩

الرسائل الصوتية ٦٤

الرسائل القصيرة

الإرسال ٥٠، ٥١

إنشاء ٤٨

حد حروف الرسالة ٥١

حفظ ٦٠

صندوق الوارد ٤٨

الضبط ٥٦

كتابة ٤٩، ٥١

مستلمة ٥٢

رسائل الوسائط المتعددة

الإرسال ٥٠

إنشاء ٤٨

جلب ٥٣

حفظ ٦٠

الضبط ٥٧

مستلمة ٥٢

الرسائل

الإذاعة المحمولة ٦٠

البريد الإلكتروني ٥١

الرسائل النصية ٥٠

رسائل الوسائط المتعددة ٥٠

صندوق البريد الصوتي ٥٤

صندوق الوارد ٥٢

الضبط ٥٦

رمز UPIN ١٠١

رمز UPUK ١٠٢

رمز الحماية

انظر رمز القفل

رمز القفل ١٠١

رموز ١٠٠، ١٠١

رمز الحماية ١٠١

رموز PIN ١٠١

رموز PUK ١٠١

س

الساعة ٤٥

سجل المكالمات

انظر السجل

السجل

الترشيح ٧٣

مسح المحتويات ٧٣

السماعة

اتصال ١٣

الضبط ١٠٤

ش

شاشة معطلة

انظر وضع الاستعداد

شبكة UMTS

انظر اتصالات البيانات

الشهادات ١٠٢

الشهادات الرقمية

انظر الشهادات

ص

صندوق البريد الصوتي ٥٤

صندوق البريد الصوتي ٦٤

خوئل المكالمات إلى صندوق البريد

الصوتي ١٠٣

تغيير رقم الهاتف ٦٤

صندوق البريد عن بعد ٥٤

الصيانة ١١٥

ض

ضبط الاتصال ٩٨

ضبط اللغة ٩٦

ضبط طقم السمع ١٠٤

الضبط

SIP ١٠٠

إضفاء الطابع الشخصي على

الهاتف ٩٢

الإعدادات الأصلية ٩٦

اتصال Bluetooth ٨١

اتصالات البيانات ٩٨

البريد الإلكتروني ٥٨

التاريخ والوقت ١٠٠

خوئل المكالمات ١٠٣

التقويم ٤٧

حظر المكالمات ١٠٣

الرسائل ٥٦

الرسائل النصية ٥٦

رسائل الوسائط المتعددة ٥٧

رسالة الوسائط المتعددة والبريد

الإلكتروني ٥٢

رمز PIN ١٠١

رمز UPIN ١٠١

رمز UPUK ١٠٢

رمز القفل ١٠١

رموز الوصول ١٠٠

الساعة ٤٥

الشاشة ٩٧

الشاشة المؤقتة ٩٧

الشهادات ١٠٢

اللغة ٩٦

مكالمات بيانات ١٠٠

نقاط الوصول ٩٨

ط

طباعة الصور ٣٢

طباعة

بطاقات الأسماء ٦١

رسائل البريد الإلكتروني ٥٥

الرسائل النصية ٥٣

رسائل الوسائط المتعددة ٥٣

قيود التقيود ٤٧
ملاحظات ٨٧

ع

العلامات ٧٤
الحاسبة ٨٧
الذاكرة الوسيطة. مسح ٧٦
متصفح الإنترنت ٧٥
عملية تحرير الفيديو
انظر مكبر الصوت

غ

غفوة ٤٥

ق

القائمة. إعادة التنظيم ٩٢
قاموس ٤٩

ك

الكاميرا

تعديل مقاطع الفيديو ٣٠
حفظ مقاطع الفيديو ٢٣
شريط أدوات نشط ١٨
ضبط إعداد الصورة ٢١
ضبط الإضاءة والألوان ٢١
ضبط كاميرا الصور الثابتة ٢٠
ضبط مسجل الفيديو ٢٤
الفلاش ٢١
الموقت الذاتي ٢٣
وضع التسلسل ٢٢
كبل البيانات ٨٤

م

مؤشرات ١١
مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite
من Nokia
بيانات التقيود ٤٦
التزامن ٨٤
عرض بيانات ذاكرة الهاتف ١٥
نقل ملفات موسيقى إلى بطاقة
الذاكرة ٣٧
مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite
انظر مجموعة برامج الكمبيوتر
PC Suite من Nokia
المحول ٨٧
مدة السجلات ٧٣
مدير التطبيقات ١٠٥
مدير الجهاز ٨٦
مدير الملفات ١٤
المسجل ٨٨
المشاهد
مشاهد الصور ٢٢
مشاهد الفيديو ٢٢
مشغل الفيديو
انظر RealPlayer
مُشغل الموسيقى ٣٧
معلومات الاسم ١٦
معلومات الدعم ١٦
مفاتيح التنشيط
انظر إدارة الحقوق الرقمية
مفتاح الوسائط المتعددة ١٢
مقاطع الصوت ٢٦
مقاطع الفيديو ٢٦

مكالمات الطوارئ ٨. ١١٧

مكالمات فيديو ٦٦
الخيارات ٧١
الرفض ٧٠
مكالمات لم يرد عليها ٧٢
المكالمات
إجراء ٦٤
انتظار ٧١
تحويل ١٠٣
حظر ١٠٣
الخيارات ٧١
الرد ٧٠
الرفض ٧٠
الضبط ٩٧
لم يرد عليها ٧٢
المدة ٧٢
مستلمة ٧٢
مشاركة الفيديو ٦٧
المكالمات الدولية ٦٤
النقل ٧١
مكالمة جماعية ٦٤
مكالمة فيديو
الرد ٧٠
مكبر الصوت ١٢
مكبر صوت الهاتف
انظر مكبر الصوت
ملاحظات ٨٧
ملف sis ١٠٥
ملفات svg ٣٢
ملفات الوسائط
تنسيقات الملفات ٤١

المنبه ٤٥
الموضوعات ٩٤

ن
نسخ

الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة
الهاتف ١٢
نغمات الرنين
٩٣ 3-D

استلام رسالة قصيرة ٥٣
انظر أيضا الأوضاع.

نغمات رنين شخصية ١٣
نغمات

انظر نغمات الرنين

نقاط الوصول ٩٨

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نقل محتوى من جهاز آخر ١٠

و

وضع SIM عن بُعد ٨١

وضع الاستعداد ٩٢

وضع الاستعداد النشط ٩٥

الوقت ٤٥

الويب

التصفح ٧٤

رسائل خدمة ٥٤

روابط ٧٨

سجلات ٧٨

متصفح إضافي ٧٧

نقاط الوصول. انظر نقاط الوصول

B

٨٠ Bluetooth

إرسال البيانات ٨٢

إيقاف التشغيل ٨٣

الاقتران ٨٢

الحماية ٨١

سماعة الرأس ١٠٤

عنوان الجهاز ٨٢

D

DRM

انظر إدارة الحقوق الرقمية

G

GPRS

انظر اتصالات البيانات

J

Java

انظر التطبيقات

M

MMS

انظر رسائل الوسائط المتعددة

Q

٨٨ Quickoffice

R

٤١ RealPlayer

S

١١٨ SAR (specific absorption rate)

SMS

انظر الرسائل القصيرة