
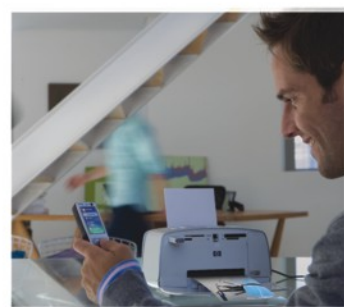


NOKIA N73

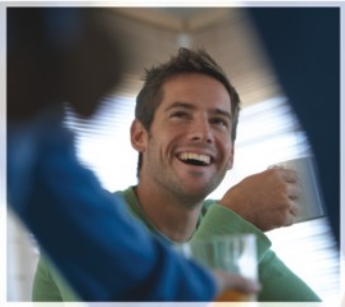

Nokia N73

CE 0434

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото NOKIA CORPORATION
декларира, че изделието RM-133 съответства
на основните изисквания, както и на други

приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за
съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията
на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален
събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи
както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени
с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци,
които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или
съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ,
изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port и Visual Radio са знаци или търговски
марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми,
използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски
наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd
© 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one
or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425.
Other patents pending.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745,
5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for
personal and noncommercial use in connection with information which has been
encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged
in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall
be implied for any other use. Additional information, including that related to
promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio
License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация,
която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от
потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана
с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти.
За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се
подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация,
включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска
употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте
<<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото
да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този
документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни
или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или
опосредствени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него.
Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви
гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи,
включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за
определено предназначение, относно точността, достоверността или
съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или
да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона.
Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство може да съдържа материали, технология или софтуер, по отношение на закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ FCC / ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА НА КАНАДА

Вашето устройство може да причини теле- или радиосмущения (например когато използвате телефон в близост до приемник. FCC или Промишлената палата на Канада може да изиска от вас да преустановите използването на телефона, ако това смущение не може да бъде елиминирано. Ако имате нужда от съдействие, се свържете с местния ви сервизен център. Това устройство отговаря на член 15 от правилника на FCC. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Устройството да не причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приеме всяко получено смущение, включително смущение, което може да причини нежелано функциониране. Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от Nokia, могат да отнемат правото да оперира с този апарат.

ИЗДАНИЕ 1 BG, 9247643

Съдържание

Свържи се.....	7	Обучение	19
За вашата безопасност.....	8	Камера	20
Вашата Nokia N73.....	12	Снимане	20
Заредете батерията	12	Правене на снимки в серия	26
Настройки	12	Вие на снимката – самоснимачка	27
Прехвърляне на съдържание от друго устройство.....	12	Запис на видеоклип	27
Важни индикатори	13	Галерия	31
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя	14	Показване и преглеждане на файлове.....	31
Мултимедияен клавиш	15	Албуми	34
Слушалки	15	Редактиране изображения	34
Инструмент за карта с памет.....	15	Редактиране на видеоклипове	36
Файлов мениджър	17	Слайдшоу	37
Изтегли!	18	Презентации	38
Игри.....	18	Отпечатване на изображение	38
Поддръжка.....	19	Печат през мрежа	39
Информация за поддръжка и контакти на Nokia	19	Споделяне онлайн	41
Помощ.....	19	Медийни приложения.....	44
		Музикален плеър	44
		Флаш плейър	45
		Visual Radio	47

RealPlayer.....	49
Режисьор.....	51

Управление на времето..... 54

Часовник.....	54
Календар.....	55

Съобщения 57

Писане на текст.....	58
Писане и изпращане на съобщения.....	60
Входящи – получаване на съобщения.....	63
Пощенска кутия.....	64
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....	67
Настройки за съобщения.....	67

Контакти (Телефонен указател)..... 73

Запаметяване на имена и телефонни номера.....	73
Копиране на контакти.....	74
Добавяне на тонове на звънене за контактите.....	75
Създаване на групи за контакт.....	76

Осъществяване на повиквания 77

Гласови повиквания.....	77
Видеоповиквания.....	79
Видео споделяне.....	81
Отговаряне или отказване на повикване.....	84
Дневник.....	87

Интернет браузъри.....90

Услуги.....	90
Интернет.....	94

Свързвания97

Bluetooth свързване.....	97
Инфрачервена връзка.....	101
Кабел за данни.....	102
Свързване с компютри.....	102
Мениджър на връзки.....	103
Синхронизиране.....	103
Мениджър на устройството.....	104

Офис..... 106

Калкулатор.....	106
Конвертор.....	106
Бележки.....	106
Записващо устройство (Рекордер).....	107
Quickoffice.....	107
Adobe Reader.....	109

Персонализирайте своето устройство 111

Профили – настройка на тонове.....	111
3-D тонове.....	113

Променете начина, по който изглежда устройството ви.....	113
Активен режим готовност.....	114

Инструменти 116

Настройки	116
Гласови команди.....	127
Мениджър на приложения.....	128
Управление на права върху електронно съдържание	131

Отстраняване на неизправности: Въпроси и отговори 132

Информация за батериите 136


Зареждане и разреждане	136
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia	137

Грижи и поддръжка 139

Допълнителна информация за безопасността..... 140

Указател..... 144

Свържи се

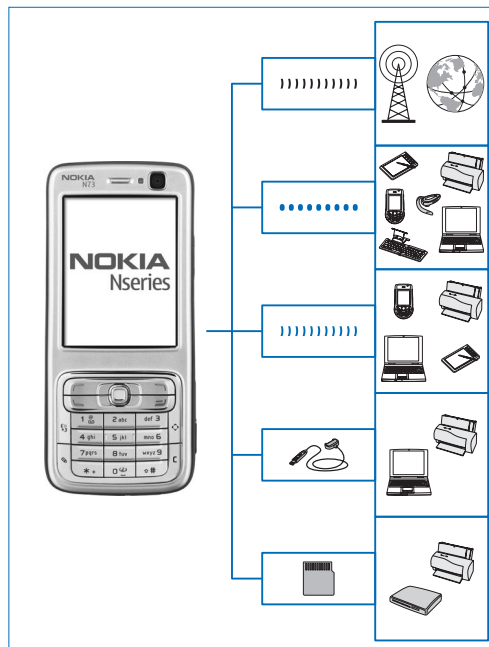

Използвайте своето устройство с мрежите 2G и 3G. Вижте "Информация за вашето устройство", стр. 9.

Използвайте технологията Bluetooth например за да прехвърляте файлове и да се свързвате със съвместими аксесоари. Вижте "Bluetooth свързване", стр. 97.

Използвайте инфрачервения порт, за да прехвърляте и синхронизирате данни между съвместими устройства, например. Вижте "Инфрачервена връзка", стр. 101.

Използвайте Nokia Connectivity кабел CA-53 (включен в стандартния пакет за продажба), за да се свържете със съвместими устройства като принтери и компютри. Вижте "Кабел за данни", стр. 102.

Използвайте Nokia miniSD картата, за да прехвърляте данни или да архивирате информация, например. Вижте "Инструмент за карта с памет", стр. 15.

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Натиснете клавиша "Край" толкова пъти, колкото е необходимо за изчистване на дисплея и връщане към началния екран. Въведете номера за спешно повикване и натиснете

клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи EGSM 850/900/1800/1900 и UMTS 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Устройството ви поддържа връзка с Интернет и други видове връзки. Както компютрите, така и вашето устройство може да бъде подложено на вирусни атаки, злонамерени съобщения и приложения и друго вредно съдържание. Бъдете внимателни и отваряйте съобщения, приемайте заявки за връзки, теглете съдържание и приемайте инсталации само от сигурни източници. За да увеличите защитата на своето устройство, инсталирайте антивирусен софтуер с услуга за редовно актуализиране и използвайте защитна стена.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Приложенията за **Quickoffice** във вашето устройство поддържат често срещани опции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички формати файлове могат да се прегледат или модифицират.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези

услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е, например, някои мрежи да не поддържат всички зависещи от езика символи и услуги.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, поддредането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят върху TCP/IP протоколите. Някои функции на устройството, например MMS, браузване, електронна поща и теглене на съдържание чрез браузър или MMS, изискват поддръжка от мрежата на тези технологии.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Допълнителни устройства, батерии и зарядни устройства

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядни устройства DC-4, AC-3 или AC-4 и от AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 или LCH-12, когато се използва с адаптер за зарядно устройство CA-44.

Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-6M.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Вашата Nokia N73

Номер на модел: Nokia N73-1

Наричан по-долу Nokia N73.

Заредете батерията

- 1 Включете съвместимо зарядно устройство в електрически контакт.
- 2 Свържете захранващия кабел към устройството. Ако батерията е напълно разредена, може да мине известно време, докато индикаторът за зареждане започне да отчита.
- 3 Когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното от устройството и след това от контакта на стената.

Настройки

Вашето устройство Nokia N73 обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен Интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на услуги или мобилния оператор. Може в устройството ви да има настройки, които вече да

са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите настройките от доставчиците на услуги в специално текстово съобщение.



Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Можете безплатно да прехвърляте съдържание, като например контакти, от съвместимо устройство Nokia на вашия Nokia N73 чрез Bluetooth или ИЧ връзка. Типът съдържание, който може да се прехвърли, зависи от модела на телефона. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между другото устройство и вашата Nokia N73.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Може да поставите СИМ-картата си в другото устройство. Когато включите Nokia N73 без СИМ-карта, офлайн профилът се активира автоматично.

Прехвърляне на съдържание

- 1 За да използвате приложението за първи път, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Трансфер.** Ако сте използвали приложението, преди и искате да започнете ново прехвърляне, изберете **Прехвър. данни.**

В екрана за информация изберете **Продължи.**

- 2 Изберете дали искате да използвате Bluetooth или ИЧ връзка за прехвърляне на данните. И двете устройства могат да поддържат избран тип връзка.

- 3 Ако изберете Bluetooth връзка:

За да може Nokia N73 да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи.** Изберете другото устройство от списъка. Ще ви бъде поискано да въведете код на вашата Nokia N73. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК.**

Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК.** Устройствата не са сдвоени.

Вижте "Сдвояване на устройства", стр. 100.

При някои модели телефони приложението **Трансфер** се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате **Трансфер** на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите от екрана.

Ако изберете ИЧ, свържете двете устройства. Вижте "Инфрачервена връзка", стр. 101.

- 4 Изберете от вашата Nokia N73 съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство в съответното място в Nokia N73. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят. Можете да отмените прехвърлянето и да продължите по-късно.

Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете да актуализирате данните и в двете устройства. За да започнете синхронизация със съвместимо устройство Nokia, изберете **Телефони**, превъртете до устройството и изберете **Опции** > **Синхронизирай.** Следвайте инструкциите от дисплея.

За да видите дневника на предишно прехвърляне, изберете **Дневн.Трансф..**

Важни индикатори

 Устройството се използва в GSM мрежа.

3G Устройството се използва в UMTS мрежа (мрежова услуга).

 Имате едно или няколко непочетени съобщения в папката **Входящи** на **Съобщ..**

 Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

 В папката **Изходящи** има съобщения, чакащи за изпращане.

 Имате пропуснати повиквания.

 Появява се, ако **Тип звънене** е зададено на **Без звук**, а **Тон получ. съобщ.**, **Сигнал за лафче** и **Сигнал за ел. поща** са зададени на **Изключено**.

 Клавиатурата на устройството е заключена.

 Има активна аларма за будилника.

2 В момента се използва втората телефонна линия (услуга на мрежата).

 Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер. Ако разполагате с две телефонни линии (услуга на мрежата), индикаторът за първата ви линия е **1**, а за втората – **2**.

 Към устройството са свързани съвместими слушалки.

 Връзката със слушалките чрез Bluetooth се е разпаднала.

 Към устройството е свързан съвместим слухов апарат.

 Към устройството е свързан **Текстофон**.

D Има активно повикване за данни.

 Възможна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 Активна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 Задържана е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

 Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

 Връзката за пакети данни UMTS е задържана.

 Bluetooth свързването е включено.

 Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка.

 Има активна USB връзка.

 Има активна ИЧ връзка. Ако индикаторът мига, устройството се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да увеличите или намалите силата на звука, когато водите разговор или слушате звук, натиснете клавиша за сила на звука.



Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.

 **Предупреждение:** Не държете устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да използвате високоговорителя по време на повикване, изберете **Опции > Включи високогов..**

За да изключите високоговорителя, изберете **Опции > Активирай телеф..**

Мултимедиен клавиш

С мултимедийния клавиш имате бърз достъп до мултимедийно съдържание и предварително указани приложения.


За да отворите командата за бърз достъп, присвоена на мултимедийния клавиш, натиснете и задръжте . За да отворите списък с мултимедийни приложения, натиснете . За да отворите желаното приложение, използвайте клавиша за превъртане. За да излезете от списъка, без да сте избрали приложение, натиснете .

За да промените командите за бърз достъп, натиснете  и . За да промените приложенията, които се показват, когато натискате , изберете **Нагоре**, **Наляво**, **По средата**, **Надясно** и приложението.

Някои команди за бърз достъп може да са фиксирани и няма да можете да ги промените.

Слушалки

Свържете съвместими слушалки към Pop-Port™ конектора на вашето устройство.

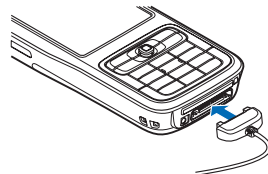

 **Предупреждение:** Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.



Инструмент за карта с памет

Използвайте само одобрени от Nokia за употреба с това устройство miniSD карти с памет. Nokia използва утвърдени отраслови стандарти за картите с памет, но е възможно не всички други марки да работят безпроблемно или да са напълно съвместими с това устройство.

Използвайте с това устройство само съвместими miniSD карти. Други карти с памет, например картите Reduced Size MultiMediaCards, не съответстват на слота за карта с памет и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Памет.**

Можете да използвате съвместима miniSD карта като допълнително място за съхранение и за архивиране на информация от паметта на устройството.

За да направите резервно копие на информацията от паметта на вашето устройство в карта с памет, изберете **Опции** > **Копирай памет тел.**

За да възстановите информация от картата с памет обратно в паметта на устройството, изберете **Опции** > **Възстан. от карта.**

За да извадите картата с памет, натиснете  и изберете **Извад. карта памет.**

 **Важно:** Не изваждайте картата с памет по време на операция, при която има достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

Задаване на парола

За да зададете парола за защита на вашата карта с памет, изберете **Опции** > **Задайте парола.** Паролата може да е с дължина до 8 символа.

За да смените паролата, изберете **Опции** > **Промени паролата.**

За да изтриете паролата, изберете **Опции** > **Отстрани парола.**

Форматиране на картата с памет

Когато картата с памет е преформатирана, всички запаметени в нея данни се изтриват завинаги.

Някои карти с памет се доставят предварително форматирани, а други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с продавача, за да разберете дали трябва да форматирате картата с памет преди употреба.

За да форматирате карта с памет, изберете **Опции** > **Формат. карта пам..** Изберете **Да**, за да потвърдите.



Файлов мениджър

Много от функциите на устройството като контакти, съобщения, изображения, видео, тонове на звънене, календарни бележки, документи и изтеглени приложения, използват памет за съхранение на данни. Наличната свободна памет зависи от това, колко данни са съхранени вече в паметта на устройството.

Като допълнително място за съхранение може да използвате съвместима карта с памет. Картите с памет се презаписват, така че можете да изтривате стара информация и да запаметявате данни в картата с памет.

За да прелиствате файлове и папки в паметта на устройството или в картата с памет (ако е поставена), натиснете  и изберете **Инструм. > Файлове**. Отваря се екранът за памет на устройството (). Натиснете , за да отворите екрана за картата с памет (), ако е налична.

За да преместите или копирате файлове в папка, натиснете  и  едновременно, за да маркирате определен файл, и изберете **Опции > Премести в папка** или **Копирай в папка**.

За да намерите определен файл, изберете **Опции > Намери** и паметта, в която да се търси, и въведете текст за търсене, който съвпада с името на файла.

Преглед на изразходването на паметта

За да видите какъв вид данни имате в устройството и колко памет заемат различните видове данни, изберете **Опции > Данни за паметта**. Количеството налична свободна памет е показано в **Своб. памет**.

Не достига памет — освободете памет

Устройството ви известява, ако намалее паметта на устройството или картата с памет.

За да освободите памет на устройството, прехвърлете данни в съвместима карта с памет, ако имате такава. Маркирайте файловете за прехвърляне, изберете **Премести в папка > Карта с памет** и папка.

 **Съвет!** Можете да използвате Nokia Phone Browser (Браузър за телефон на Nokia), наличен в Nokia PC Suite, за да видите различните паметни устройства и да прехвърляте данни.

За да изтриете данни с цел за освобождаване на памет, използвайте **Файлове** или отидете в съответното приложение. Например, можете да изтриете следното:

- Съобщенията от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**

- Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството
- Запометени уеб страници
- Запометени изображения, видеоклипове или звукови файлове
- Информация за контакт
- Бележки от календара
- Изтеглени приложения. Вижте също "Мениджър на приложения", стр. 128.
- Инсталационни файлове (.sis) на приложенията, инсталирани от вас на съвместима miniSD card: първо им направете резервно копие на съвместим компютър с Nokia PC Suite.
- Други данни, които вече не ви трябват.



Изтегли!

Изтегли (услуга на мрежата) е мобилен магазин за купуване на съдържание, достъпен във вашето устройство. Можете да разглеждате, изтегляте и инсталирате елементи от Интернет, например приложения и медийни файлове, в устройството си.

Елементите са категоризирани в каталози и папки, предоставяни от различни доставчици на услуги. Някои елементи може да се таксуват, но обикновено ще можете да видите безплатно тяхна мостра.

Натиснете  и изберете **Изтегли**.

За подробности вижте брошурата "Допълнителни приложения".



Игри

Натиснете  и изберете **Игри** и игра. За инструкции как се играе играта изберете **Опции** > **Помощ**.

Поддръжка

Информация за поддръжка и контакти на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

От уеб сайта може да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако искате да се свържете с услуга за обслужване на клиенти, проверете списъка на местните центрове за контакти на Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката намерете най-близкия сервизен център на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.



Помощ

Вашето устройство предлага помощ в зависимост от контекста. Когато е отворено дадено приложение,

за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да превключвате между "Помощ" и приложението, което е отворено във фон, натиснете и задръжте .

За да отворите помощ от главното меню, изберете **Прилож-я** > **Помощ**. Изберете желаното приложение, за да прегледате списъка на темите, по които се предлага помощ.



Обучение


Ръководството за обучение съдържа информация за някои от функциите на вашето устройство. За да отворите ръководството в менюто, натиснете  и изберете **Прилож-я** > **Обучение** и раздела, който искате да видите.

Камера

Вашият телефон Nokia N73 има две камери – камера с висока резолюция на гърба на устройството (основната камера) и втора камера с ниска резолюция на лицевата страна (втора камера). И двете камери могат да се използват за заснемане на фотографии и записване на видеоклипове. Втората камера на лицевата част се използва в режим за портрет, а основната камера на гърба се използва за режим пейзаж.

Устройството Nokia N73 поддържа резолюция на заснетите изображения 2048x1536 пиксела при използване на основната камера. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Изображенията и видеоклиповете се запаметяват автоматично в папката **Фото/видео** в **Галерия**. Камерите произвеждат изображения с формат .jpg. Видеоклиповете се записват във файлове

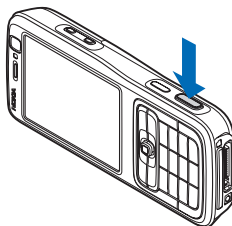

формат .mp4 или 3GPP с разширение .3gp (**Споделяне** качество). Вижте "Видео настройки", стр. 29.

Можете да изпращате изображения и видеоклипове в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронно съобщение или чрез използване на Bluetooth връзка. Можете също да ги качвате в своя онлайн албум. Вижте "Споделяне онлайн", стр. 41.

Снимане

Когато правите снимка, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата неподвижно.
- Качеството на увеличената по цифров път снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка.
- Камерата се включва в икономичен режим на батерията, ако за момент не е натиснат нито един клавиш. За да продължите да правите снимки, натиснете .

За да направите снимка, направете следното:

- 1 За да активирате основната камера, отворете плъзгачия се капак. Ако камерата е в **Режим видео**, изберете **Режим изображение** от активната лента с инструменти.
- 2 За да фокусирате върху обект, натиснете клавиша за снимане до половината (само за основната камера). На дисплея се показва зелен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е бил фиксиран, показва се червен индикатор за фокус. Отпуснете клавиша за снимане и отново го натиснете до половината. Възможно е обаче да направите снимка и без да фиксирате фокуса.
- 3 За да снимате с основната камера, натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди да е запаметено изображението.

За да увеличавате и намалявате, използвайте клавиша за сила на звука отстрани на устройството.

Можете да настроите светлината и цветовете, преди да запишете видеоклип, като използвате клавиша за превъртане и превъртите в активната лента с инструменти. Вижте "Настройки - регулиране на цветовете и осветлението", стр. 25.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме по-дълго, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цвят.

За да освободите памет, преди да направите снимка, изберете **Опции** > **Освободи памет** (налично само ако сте архивирали снимките или видеоклиповете). Вижте "Свободна памет", стр. 33.

За да активирате предната камера, изберете **Опции** > **С втората камера**.

За да затворите основната камера, затворете плъзгачия се капак.


Индикатори на камерата като фотоапарат

Визьорът на камерата като фотоапарат показва следното:

- Индикатор за текущия режим на заснемане (1).
- Активната лента с инструменти (2), през която можете да превъртите, преди да направите снимката, за да активирате режима на самоснимачка или на заснемане на поредица, или изберете режима на снимане, сцената, режима на светкавицата, баланса на бялото, корекцията на експозицията, цветовия ефект и светлочувствителността (активната лента не се появява по време на фокусиране и заснемане на кадър). Вижте "Активна лента с инструменти", стр. 22.

- Индикаторът за резолюция на изображението (3) показва дали качеството на снимката е **Печат 3М – голяма** (резолюция 2048x1536), **Печат 2М – средна** (резолюция 1600x1200), **Печат 0,8М – малка** (резолюция 1280x960) или **Мултимедийно съобщение 0,3М** (резолюция 640x480).
- Броячът на снимки (4) показва пресметнатия брой снимки, които ще можете да заснемете при текущата настройка за качество на изображенията и използваната в момента памет (броячът не се вижда по време на фокусиране и заснемане).
- Индикаторите за паметта на устройството (5) и картата с памет (6) показват къде се запамятват изображенията.

За да се покажат всички индикатори на визъора, изберете **Опции > Покажи иконите**. За да се виждат само индикаторите за състоянието на камерата, изберете **Скрий иконите**.

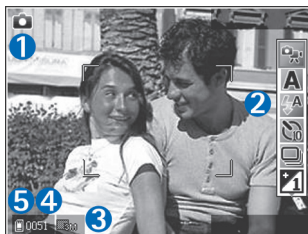

Активна лента с инструменти

При камерата можете да използвате активната лента с инструменти като бърз достъп за избор на елементи и промяна на различни настройки преди и след като направите снимка или запишете видео. В активната лента с инструменти превъртете

до различните елементи и ги изберете с натискане на клавиша за превъртане. Наличните опции са различни, в зависимост от режима на заснемане и състоянието, в което се намирате. Можете също така да определите дали активната лента с инструменти да се вижда винаги на екрана или да се активира от натискане на клавиш.

Ако искате активната лента с инструменти да се вижда на екрана преди и след като направите снимка или заснемате видео, изберете **Опции > Покажи иконите**.

Ако искате активната лента с инструменти да се вижда само когато ви трябва, изберете **Опции > Скрий иконите**. Можете да активирате активната лента с инструменти с натискане на клавиша за превъртане.



Преди да направите снимка или да запишете видео, в активната лента с инструменти изберете измежду следните:

 за да превключите между режим видео и режим изображение

 за да изберете сцената

 за да изберете режима на светкавицата

 за да активирате режима на самоснимачка (само при снимки). Вижте "Вие на снимката – самоснимачка", стр. 27.

 за да активирате режима на заснемане на поредица (само при снимки). Вижте "Правене на снимки в серия", стр. 26.

 за да настроите корекцията на експозицията (само при снимки)

 за да настроите баланса на бялото

 за да изберете цветови ефект

 за да настроите светлочувствителността

Иконите се променят, отразявайки настоящото състояние на настройката.

Предлаганите опции може да варират в зависимост от екрана, на който сте.

Вижте още опции на активната лента с инструменти в "След като направите снимка", стр. 23, "След заснемане на видеозапис", стр. 29 и "Активна лента с инструменти", стр. 33 в [Галерия](#).

След като направите снимка

След като направите снимката, изберете следното от активната лента с инструменти (налично само ако [Покажи заснетото](#) е зададено на [Да](#) в Параметри на камерата като фотоапарат):

- Ако не искате да запазвате снимката, изберете [Изтрий](#).
- За да изпратите снимката във вид на мултимедийно съобщение, ел. поща, Bluetooth, през инфрачервена връзка или да я качите в онлайн албума си, натиснете клавиша за повикване или изберете [Изпрати](#). За повече информация вижте "Съобщения", стр. 57, "Bluetooth свързване", стр. 97 и "Споделяне онлайн", стр. 41. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване. Можете също да изпратите изображението до вашия събеседник по време на активно повикване. Изберете [Изпрати до викаш](#) (достъпно само по време на активно повикване).
- За да отбележите изображения в кошницата за последващо отпечатване, изберете [Добави в кошницата за печат](#).

- За да отпечатате снимката, изберете **Печат**. Вижте "Отпечатване на изображение", стр. 38.
- За да заснемете нова фотография, изберете **Ново изображение**.

За да преименувате снимка, изберете **Опции** > **Преименувай снимка**.

За да използвате снимката като тапет в активна готовност, изберете **Опции** > **Задай като тапет**.

За да зададете снимката като изображение при повикване за контакт, изберете **Изобр. за контакт**.

Параметри на камерата като фотоапарат

Има два вида настройки на камерата като фотоапарат: **Настр. изобр.** и основни настройки.

За да нагласите параметрите на **Настр. изобр.**, вижте "Настройки – регулиране на цветовете и осветлението", стр. 25. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Качество изобраз. — **Печат 3М – голяма**–Голяма (резолюция 2048x1536), **Печат 2М – средна** (резолюция 1600x1200), **Печат 0,8М – малка** (резолюция 1280x960), or **Мултимедийно съобщение 0,3М** (резолюция 640x480). Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет е необходима за нейното съхранение. Ако искате да отпечатате снимката, изберете **Печат 3М – голяма**, **Печат 2М – средна** или **Печат 0,8М – малка**. Ако искате да я изпратите по електронната поща, изберете **Печат 0,8М – малка**. За да изпратите снимката чрез MMS, изберете **Мултимедийно съобщение 0,3М**.

Тези резолюции са налични само с основната камера.

Добави към албум — Изберете дали искате да запазете изображението в определен албум от галерията. Ако изберете **Да**, отваря се списък на наличните албуми.

Покажи заснетото — Изберете **Да**, ако искате да видите заснетото изображение, след като е направено, или **Не**, ако искате веднага да продължите да правите снимки.

Зададено име изобр. — Задайте име по подразбиране на снимките.

Разш. цифрово варио (само за основната камера) — Изберете **Включено**, за да бъдат стъпките при мащабиране плавни и да се преминава непрекъснато между цифрово и разширено цифрово варио.

Ако искате да ограничите мащабирането до запазване на избраното качество на изображението, изберете **Изключено**.

Тон при снимане — Изберете тона, който искате да чувате, когато правите снимка.

Използвана памет — Изберете къде да съхранявате вашите изображения.

Ориг. настр. камера — Изберете **ОК**, за да възстановите настройките на камерата до първоначалните им стойности.

Светкавица

Светкавицата е налична само в основната камера.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Камерата има светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина. За камерата като фотоапарат са налични следните режими на светкавицата: **Автоматично** () , **Червени очи** () , **Включена** () и **Изключено** () ; а за видеорекордера: **Включи осветление видео** () .

За да смените режима на светкавицата, в активната лента с инструменти изберете желанния режим на светкавицата.

Настройки – регулиране на цветовете и осветлението

За да може камерата да възпроизвежда цветовете и светлината по-прецизно или за да добавите ефекти към снимките или видеоклиповете, използвайте клавиша за превъртане и превъртете в активната лента с инструменти, след което изберете измежду следните възможности:

Баланс на бялото — изберете текущото осветление от списъка. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

Експ. компенсация (само за изображения) — Нагласете времето на експозиция.

Цветови тон — Изберете цветови ефект от списъка.

Светлочувствителност (само за снимки) — Настройте светлочувствителността на камерата. Колкото по-тъмна е околната обстановка, толкова по-висока трябва да е чувствителността.

Състоянието на дисплея се променя, за да отрази направените от вас настройки, като ви показва как ще изглеждат снимките или видеоклиповете.

Наличните настройки зависят от избраната камера.

Параметрите на камерата са специфични; ако промените настройките на втората камера, настройките на основната не се променят.

Параметрите обаче се прехвърлят между режимите за снимка и видео. Параметрите на настройване се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

Ако изберете нова сцена, настройките се подменят с тези на избраната сцена. Вижте "Сцени", стр. 26. Можете да промените настройките и след като изберете сцена, ако се налага.

Сцени

Сцените ви помагат да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия.

Изберете от списъка на сцените подходяща сцена за правене на снимки или видеоклипове. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Сцените са налични само с основната камера.

Използвайте клавиша за превъртане и превъртете в активната лента с инструменти, след което изберете измежду следните възможности:

Видео сцени

Автоматично (A) (по подразбиране) и **Нощна** (M)

Сцени за снимки

Авто (A) (по подразбиране), **Потребителска** (P), **Едър план** (S), **Портрет** (P), **Пейзаж** (L), **Спорт** (A), **Нощна** (M) и **Нощен портрет** (P).

Когато снимате, сцената по подразбиране е **Авто**. Можете да изберете **Потребителска** по подразбиране.

За да зададете собствена сцена, съобразена с определена среда, превъртете до **Потребителска** и изберете **Опции** > **Промени**. В потребителската сцена можете да регулирате различните настройки на светлината и цветовете. За да копирате настройките от друга сцена, изберете **На база режим сцена** и после желаната сцена.

Правене на снимки в серия

Режимът поредица от снимки е наличен само с основната камера.

За да настроите камерата да направи поредица от шест или повече снимки (ако има достатъчно свободна памет), в активната лента с инструменти изберете **Към режим поредица**.

За да направите шест снимки, натиснете клавиша за снимане. За да направите повече от шест снимки, натиснете и задръжте клавиша за снимане. За да престанете да снимате, пуснете клавиша за снимане. Можете да направите до 100 снимки в зависимост от свободната памет.

След като направите снимките, те се появяват в изглед на решетка на дисплея. За да видите дадена снимка, натиснете , за да я отворите.

Можете също да използвате режима на снимане на серия със самоснимачката. Когато използвате самоснимачката, могат да се направят максимум шест снимки.

За да се върнете към визъора на режима на снимане на серия, натиснете клавиша за снимане.

Вие на снимката – самоснимачка

Самоснимачката е налична само с основната камера.

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката. За да нагласите закъснението на самоснимачката, в активната лента с инструменти изберете **Самоснимачка > 2 секунди, 10 секунди** или **20 секунди**. За да задействате собствения

таймер, изберете **Активирай**. Индикаторът на самоснимачката () мига и устройството издава сигнал, когато таймерът работи. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраният период на изчакване.

За да изключите **Самоснимачка**, в активната лента с инструменти изберете **Самоснимачка > Изключена**.

Можете да използвате самоснимачка и в режима на снимане на серия.



Съвет! В активната лента с инструменти изберете **Самоснимачка > 2 секунди**, за да държите ръцете си неподвижни, докато правите снимката.

Запис на видеоклип

- 1 За да активирате основната камера, отворете плъзгащия се капак. Ако камерата е в **Режим изображение**, изберете **Режим видео** от активната лента с инструменти.
- 2 За да започнете запис, натиснете клавиша за заснемане. В режим портрет използвайте клавиша за превъртане, за да запишете видеоклип. Появява се иконата за запис  и се чува звуков сигнал, указващ, че записът е започнал.
- 3 Изберете **Стоп**, за да спрете записването. Видеоклипът автоматично се запазва в папката **Фото/видео** в **Галерия**. Вижте "Галерия", стр. 31.

Максималната дължина на видеоклипа е 60 минути (при наличие на достатъчно свободна памет).

За да паузирате записването по всяко време, натиснете **Пауза**. На екрана започва да мига иконата за пауза (||). Видеозаписът спира автоматично, ако е зададено записът да спира и в рамките на една минута не е натиснат клавиш. За да продължите записа, натиснете отново клавиша за заснемане.

За да увеличите или намалите обекта, натиснете клавиша за мащабиране отстрани на устройството.

Можете да настроите светлината и цветовете, преди да запишете видеоклип, като използвате клавиша за превъртане и превъртите в активната лента с инструменти. Вижте "Настройки - регулиране на цветовете и осветлението", стр. 25 и "Сцени", стр. 26.

За да освободите памет, преди да запишете видеоклип, изберете **Опции > Освободи памет** (налично само ако сте архивирали снимките или видеоклиповете). Вижте "Свободна памет", стр. 33.

За да активирате предната камера, изберете **Опции > С втората камера**.

Индикатори за запис на видеоклипове

Визьорът за видео показва следното:

- Индикатор за текущия режим на заснемане (1).
- Индикатор за изключен звук (2).
- Активната лента с инструменти (3), в която можете да превъртате преди започване на записа, за да избирате сцена, баланс на бялото и цветови ефект (лентата с инструменти не се вижда по време на запис).
- Сумарното разполагаемо време за запис на видео (4). Когато записвате, индикаторът за продължителност на видеоклипа показва изтеклото и оставащото време.
- Индикаторите за паметта на устройството (5) и картата с памет (6) (5) показват къде се запаметяват видеоклиповете.
- Индикаторът за качество на видеото (6) показва дали качеството на видеофилма е **Високо**, **Нормално** или **Споделяне**.



- Типа на файла на видеоклипа (7).

За да се покажат всички индикатори на външния изглед, изберете **Опции** > **Покажи иконите**. Изберете **Скрий иконите**, за да се виждат само индикаторите за състоянието на видеозаписа и – по време на записа – максимално допустимото време за запис, скалата на мащаба, когато премащабирате, както и клавишите за избор.

За да активирате предната камера, изберете **Опции** > **С втората камера**.

След заснемане на видеозапис

След като заснемате видеозаписа, изберете следното от активната лента с инструменти (налично само ако **Покажи заснето видео** е зададено на **Да** във Видео настройки):

- За да възпроизведете веднага видеоклипа, който току-що сте записали, изберете **Изпълнение**.
- Ако не искате да запазите видеоклипа, изберете **Изтрий**.
- За да изпратите видеоклипа във вид на мултимедийно съобщение, ел. поща, Bluetooth, през инфрачервена връзка или да го качите в онлайн албума си, натиснете клавиша за повикване или изберете **Изпрати**. За повече информация вижте "Съобщения", стр. 57, "Bluetooth свързване",

стр. 97 и "Споделяне онлайн", стр. 41. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване. Не можете да прикачвате към MMS видеоклипове, запазени във файл формат .mp4. Можете също да изпратите видеоклипа до вашия събеседник по време на активно повикване. Изберете **Изпрати до викащ**.

- За да заснемате нов видеоклип, изберете **Нов видеоклип**.

За да преименувате видеоклип, изберете **Опции** > **Преименуване видео**.

Видео настройки

Има два вида настройки на камерата като видеорекордер: **Настр. видео** и основни настройки. За да регулирате настройките на **Настр. видео**, вж. "Настройки – регулиране на цветовете и осветлението", стр. 25. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Видео качество — Изберете качеството на видеоклипа: **Високо** (най-добро качество за дългосрочна употреба и възпроизвеждане на

съвместим телевизор или компютър и телефон), **Нормално** (стандартно качество за възпроизвеждане на телефон) или **Споделяне** (ограничен размер на видеоклипа за изпращането му в мултимедийно съобщение). Ако искате да гледате видеоклипа на съвместим телевизор или компютър, изберете **Високо** видеокачество, което означава CIF резолюция (640x480) и формат на файла .mp4. Не можете да прикачвате към MMS видеоклипове, запаметени във файл формат .mp4. За да изпратите видеоклипа чрез MMS, изберете **Споделяне** (QCIF резолюция, формат на файла .3gp). Размерът на записан с качество **Споделяне** видеоклип е ограничен на 300 kB (около 20 секунди продължителност), така че е удобен за изпращане като мултимедийно съобщение до съвместимо устройство.

Видео стабилизиране — Изберете **Включено**, за да намалите поклатането на камерата, когато заснемате видеоклип.

Звукозапис — Изберете **Включено**, ако искате да записвате не само образ, но и звук.

Добави към албум — Изберете дали искате да запаметите записания видеоклип в определен албум от **Галерия**. Ако изберете **Да**, се отваря списък на наличните албуми.

Покажи заснето видео — Изберете дали искате първият кадър от заснетия видеоклип да се покаже на дисплея след спиране на записването. Изберете **Изпълнение** от активната лента с инструменти (основна камера) или **Опции** > **Изпълнение** (втора камера), за да гледате видеоклипа.

Зададено име клип — Задайте име по подразбиране на видеоклиповете.

Използвана памет — Определете основното съхраняване в паметта: памет на устройството или карта с памет (ако е поставена).

Ориг. настр. камера — Изберете **ОК**, за да възстановите настройките на камерата до първоначалните им стойности.



Галерия

За да съхранявате и организирате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове, списъци с песни, и линкове за стрийминг, натиснете  и изберете **Галерия**.

 **Съвет!** Ако сте в друго приложение, за да видите последната запазена снимка в **Галерия**, натиснете клавиша за преглед  отстрани на устройството. За да влезете в основния изглед на папката **Фото и видео**, натиснете повторно клавиша за преглед.

Показване и преглеждане на файлове

Изберете **Фото и видео** , **Песни** , **Звук. клипове** , **Стрийм. линк** , **Презентации**  или **Всич. файлове**  и натиснете , за да я отворите.


Можете да разглеждате и отваряте папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. Можете също да създавате албуми, да маркирате, копирате и добавяте елементи към албумите. Вижте "Албуми", стр. 34.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да отворите файл, натиснете . Видеоклиповете, файловете .ram и линковете за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в **RealPlayer**, а звуковите клипове – в приложението **Муз. плър**. Вижте "RealPlayer", стр. 49 и "Музикален плър", стр. 44.

За да копирате или премествате файлове в съвместима карта с памет (ако е поставена) или в паметта на устройството, изберете файл и **Опции** > **Прем. и копиране** > **Копир. в карта памет** or **Премес. в карта пам.** или **Копирай в памет тел.** или **Премес. в памет тел..**

За да изтегляте песни или звукови клипове в **Галерия** с използване на браузър, в папката **Песни** или **Звук**.

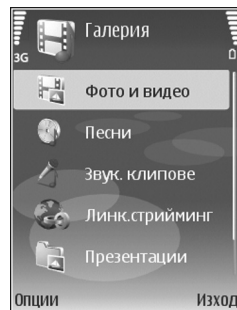

клипове изберете **Изтегл. песни** или **Изтегл. звуци**. За да изтеглите изображения или видеоклипове, в папката **Фото и видео** изберете иконата за изтегляне. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер за сайта, от който искате да изтеглите.

Снимки и видеоклипове

Заснетите снимки и записаните са камерата видеоклипове се съхраняват в папка **Фото и видео** в **Галерия**. Изображения и видеоклипове могат да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронна поща, чрез Bluetooth или инфрачервена връзка. За да можете да преглеждате получена снимка или видеоклип в **Галерия** или в медийния плеър, трябва да ги запишете в паметта на устройството или на съвместима карта с памет (ако има поставена).

Отворете папката **Фото и видео** в **Галерия**. Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата. Показва се броят на файловете. За да прелиствате файловете един по един, превъртете наляво или надясно. За да прелиствате файловете по групи, превъртете нагоре или надолу.

Когато снимката е отворена, за да промените мащаба ѝ, натиснете клавиша за мащабиране отстрани на

устройството. Коефициентът на мащабиране се показва в долната лява част на дисплея. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да завъртите изображението наляво или надясно, изберете **Опции** > **Завърти**.

За да промените снимка или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**. Отваря се редактор на изображения или видео редактор. Вижте "Редактиране на видеоклипове", стр. 36. Вижте "Редактиране изображения", стр. 34.

За да създадете персонализирани видеоклипове, изберете видеоклип или няколко видеоклипа в галерията и натиснете **Опции** > **Промени**. Вижте "Редактиране на видеоклипове", стр. 36.

За да отпечатате снимки на съвместим принтер или да ги запишете в картата с памет (ако има поставена), изберете **Опции** > **Печат**. Вижте "Отпечатване на изображение", стр. 38. Можете също да отбележите снимки в кошницата за последващо отпечатване в **Галерия**. Вижте "Кошница за отпечатване", стр. 34.

За да добавите изображение или видеоклип към албум в галерията, изберете **Опции** > **Албуми** > **Добави към албум**. Вижте "Албуми", стр. 34.

За да използвате снимката като фоново изображение, изберете я и **Опции** > **Използвай изображ.** > **Задай като тапет**.

За да изтриете изображение или видеоклип, натиснете **C**.

Активна лента с инструменти

В папката **Фото и видео** можете да използвате активната лента с инструменти като бърз достъп за избор на различни задачи. Активната лента с инструменти е налична само когато сте избрали снимка или видеоклип.

В активната лента с инструменти превъртете нагоре или надолу до различните елементи и ги изберете с натискане на клавиша за превъртане. Предлаганите опции може да варират в зависимост от състоянието, в което сте, както и от това дали сте избрали снимка или видеоклип. Можете също така да определите дали активната лента с инструменти да се вижда винаги на екрана или да се активира от натискане на клавиш.

Ако искате активната лента с инструменти да се вижда на екрана, натиснете **Опции > Покажи иконите**.

Ако искате активната лента с инструменти да се вижда само когато ви трябва, изберете **Опции > Скрый иконите**. За да активирате активната лента с инструменти, натиснете клавиша за превъртане.

Изберете от следните:

 за да пуснете избрания видеоклип

 за да изпратите избраната снимка или видеоклип

 /  за да изтриете снимка от кошницата за отпечатване Вижте "Кошница за отпечатване", стр. 34.

 за да прегледате снимките в кошницата за отпечатване

 за да стартирате слайдшоу със снимките в избрания албум

 за да изтриете избраната снимка или видеоклип

 за да отпечатате разглежданата снимка

 за да намалите резолюцията на избраната снимка и така да освободите памет за нови снимки Вижте "Свободна памет", стр. 33.

Предлаганите опции може да варират в зависимост от екрана, на който сте.

Свободна памет

За да намалите резолюцията и файловия размер на снимки, записани в **Галерия** и да освободите памет за нови снимки, изберете **Опции > Свиване**. За да архивирате снимките преди това, копирайте ги на съвместим компютър или друго място. Избирането на **Свиване** намалява разделителната способност на изображението на 640x480.

За да увеличите свободната памет след като сте копирали файловете на други места или устройства, изберете **Опции** > **Своб. памет**. Можете да видите списък с файловете, които сте копирали. За да премахнете копиран файл от **Галерия**, изберете **Опции** > **Изтрий**.

Кошница за отпечатване

Ако е налично, можете да отбелязвате снимки в кошницата за отпечатване и по-късно да ги отпечатате на съвместим принтер или в съвместимо ателие за печат. Вижте "Отпечатване на изображение", стр. 38. Отбелязаните снимки са маркирани с  в папката и албумите **Фото и видео**.

За да отбележите снимка за последващо отпечатване, изберете я и **Добави в кошн.печат** от активната лента с инструменти.

За да прегледате снимките в кошницата за печат, изберете **Покажи кошн. за печат** от активната лента с инструменти или изберете иконата Кошница за печат  от папката **Фото и видео** (налично само когато имате снимки в кошницата за печат).

За да изтриете снимка от кошницата за печат, изберете я в албум или в папката **Фото и видео** и **Премахване от печат** от активната лента с инструменти.

Албуми

Албумите ви позволяват удобна работа с вашите изображения и видеоклипове. За да видите списъка с албуми в папката **Фото и видео**, изберете **Опции** > **Албуми** > **Преглед на албумите**.

За да добавите снимка или видеоклип към албум в галерията, превъртете до снимката или видеоклипа и изберете **Опции** > **Албуми** > **Добави към албум**. Отваря се списък на албумите. Изберете албума, към който искате да добавите снимката или видеоклипа, и натиснете .

За да изтриете от албума файл, натиснете . Файлът не се изтрива от папка **Фото и видео** в **Галерия**.

За да създадете нов албум, в изгледа със списъка на албумите изберете **Опции** > **Нов албум**.

Редактиране изображения

За да промените снимките, след като ги направите, или вече записани в **Галерия** снимки, изберете **Опции** > **Промени**.

Изберете **Опции** > **Приложи ефекта**, за да се отвори списък, от който можете да избирате сред различни опции за промяна, показани от малки икони. Можете да изрязвате и завъртате снимката, да регулирате

яркостта, цвета, контраста и резолюцията, да добавяте ефекти, текст, графична колекция и да слагате рамка на снимката.

Изрязване на снимката

За да изрежете изображение, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Изрязване**. За да изрежете ръчно размера на изображението, изберете **Ръчно** или изберете от списъка предварително зададено съотношение на изгледа. Ако изберете **Ръчно**, в горния ляв ъгъл на изображението се появява кръстче. Преместете клавиша за превъртане, за да изберете областта за изрязване и изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се появява друго кръстче. Изберете отново областта за изрязване. За да регулирате първата избрана област, изберете **Назад**. Двете избрани зони образуват правоъгълник, който формира частта от изображението, която ще бъде изрязана.

Ако сте избрали предварително зададено съотношение на изгледа, изберете горния ляв ъгъл на областта да бъде изрязан. За да оразмерите отново маркираната област, използвайте клавиша за превъртане. За да замразите избраната област, натиснете **●**. За да преместите областта вътре в снимката, използвайте клавиша за превъртане. За да изберете отново областта за изрязване, натиснете **●**.

Намаляване на ефекта "червени очи"

За да намалите ефекта на червените очи в изображението, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Намали черв. очи**. Преместете кръстчето върху окото и натиснете **●**. На дисплея се показва примка. За да направите размера на контура да съвпада с размера на окото, преместете клавиша за превъртане. За да намалите ефекта на червените очи, натиснете **●**.

Полезни команди за бърз достъп

Команди за бърз достъп в редактора на изображения:

- За да разгледате дадено изображение на цял екран, натиснете *****. За да се върнете към нормален изглед, натиснете отново *****.
- За да завъртите изображението по посока или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **3** или **1**.
- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете **5** или **0**.
- За да преместите мащабирано изображение, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.

Редактиране на видеоклипове

За да променят видеоклипове в [Галерия](#) и да създават персонализирани видеоклипове, превъртете до съответния видеоклип и изберете [Опции](#) > [Промени](#) > [Обединяване](#), [Добави звук](#), [Добави текст](#) или [Отрежи](#). Вижте "Галерия", стр. 31.

 **Съвет!** Можете да използвате [Режисьор](#), за да създавате персонализирани видеоклипове. Изберете видеоклиповете и изображенията, от които искате да създадете *tuvee*, и изберете [Опции](#) > [Промени](#) > [Създай tuvee](#). Вижте "Режисьор", стр. 51.

Видео редакторът поддържа файлови формати за видео 3gp и .mp4 и файлови формати за звук .aac, .amr, .mp3 и .wav.

Персонализираните изображения и видеоклипове автоматично се запаметяват в папката [Фото и видео](#) в [Галерия](#). Видеоклиповете се записват на картата с памет. Ако картата с памет не е налична, се използва паметта на устройството.

Добавяне на снимки, видео, звук и текст

Можете да добавяте снимки, видеоклипове и текст към даден видеоклип, избран в [Галерия](#), за да създавате персонализирани видеоклипове.

За да комбинирате снимка или видеоклип с избрания видеоклип, в папката [Фото и видео](#) изберете [Опции](#) > [Промени](#) > [Обединяване](#) > [Изображение](#) или [Видеоклип](#). Изберете желанния файл и натиснете [Избери](#).

За да добавите нов звуков клип и да замените оригиналния звуков клип във видеоклипа, изберете [Опции](#) > [Промени](#) > [Добави звук](#) и съответния звуков клип.

За да добавите текст в началото или края на видеоклипа, изберете [Опции](#) > [Промени](#) > [Добави текст в:](#), въведете текста, който желаете да добавите, и натиснете [ОК](#). След това изберете къде искате да добавите текста: [Начало](#) или [Край](#).

Отрязване на видеоклип

Можете да отрежете видеоклипа и да добавите маркери за начало и край, за да изключите части от видеоклипа. В папката [Фото и видео](#) изберете [Опции](#) > [Промени](#) > [Отрежи](#).

За да пуснете избрания видеоклип от началото, изберете **Опции** > **Старт**.

 **Съвет!** За да направите снимка от видеоклип, натиснете клавиша за редакция.

За да изберете кои части от видеоклипа да се включат в персонализирания видеоклип и да определите началото и края им, превъртете до желаната точка от видеоклипа и изберете **Опции** > **Начал. знак** или **Краен знак**. За да промените началото или края на избраната част, превъртете до желания маркер и натиснете клавиша за превъртане. След това можете да преместите избрания маркер напред или назад в линията на времето.

За да премахнете всички маркери, изберете **Опции** > **Отстрани** > **Всички знаци**.

За да визуализирате видеоклипа, изберете **Опции** > **Старт. маркирана част**. За да се придвижите напред или назад по времева линия, превъртете надясно или наляво.

За да спрете възпроизвеждането на видеоклипа, натиснете **Пауза**. За да визуализирате клипа, изберете **Опции** > **Старт**. За да се върнете към изгледа на редактиране, натиснете **Назад**.

За да запаметите промените и да се върнете към **Галерия**, натиснете **Готово**.

Изпращане на видеоклипове

За да изпратите видеоклипа, изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща**, **Чрез Bluetooth**, **Чрез ИЧ порт** или **Качи**. Обърнете се към вашия доставчик на услуги или мрежовия оператор за подробности относно максималния размер на мултимедийното съобщение, което можете да изпратите. Ако вашият видеозапис е прекалено голям, за да бъде изпратен в мултимедийно съобщение, ще се появи .

 **Съвет!** Ако искате да изпратите видеоклип, който е над максималния размер за мултимедийно съобщение, позволен от вашия доставчик на услуги, можете да изпратите клипа, използвайки безжичната технология Bluetooth. Вижте "Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка", стр. 99. Можете също да прехвърлите своите видеоклипове на съвместим компютър, използвайки безжичната технология Bluetooth, USB кабел или като използвате съвместим четец на карти с памет (продава се отделно).

Слайдшоу

В активната лента с инструменти изберете **Слайдшоу**, за да видите слайдшоу със снимките на цял екран. Слайдшоуто започва от избрания файл. Изберете от следните:

- **Пауза** — за да направите пауза в слайдшоуто.
- **Продължи** — за да възобновите слайдшоуто, ако е било временно прекъснато
- **Край** — за да затворите слайдшоуто

За да прелистите снимките, натиснете ◀ (предишна) или ▶ (следваща) (налично само когато **Мащаб и панорама** е изключено).

За да настроите темпото на слайдшоу, преди то да започне, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройките** > **Пауза между слайдове**.

За да се сменят гладко слайдовете и да позволите на галерията да ремащабира произволно снимките, изберете **Мащаб и панорама**.

За да добавите звук към слайдшоуто, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройките** и измежду следните:

- **Музика** — изберете **Включване** или **Изключване**.
- **Запис** — Изберете музикален файл от списъка.

За да увеличите или намалите силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука отстрани на устройството.

Презентации

С презентациите можете да гледате SVG (мащабируеми векторни графики) файлове, като например анимационни филми и карти. SVG изображенията съхраняват техния вид, когато се отпечатаат или прегледат на различен размер екрани и разделителни способности. За да прегледате SVG файлове, изберете папката **Презентации** превъртете до изображение и изберете **Опции** > **Пусни**.

За да увеличите, натиснете **5** . За да намалите, натиснете **0** .

За да превключите между цял и нормален екран, натиснете ***** .

Отпечатване на изображение

За да отпечатате изображения с **Печат изображ.**, изберете снимката, която искате да отпечатате, след което - опцията в галерията, камера менюто, редактора на снимки или програмата за преглед на изображения.

Използвайте **Печат изображ.**, за да отпечатате изображения като използвате USB кабел за данни, приложен към устройството ви, връзка Bluetooth или съвместима карта с памет (ако е налична).

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpeg.

За да отпечатвате на принтер, съвместим с PictBridge, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за отпечатване.

Избор на принтер

Когато използвате **Печат изобраз.** за първи път, след избора на изображението ще се покаже списък на достъпните съвместими принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

Ако сте свързали принтер, съвместим с PictBridge, използващ Nokia Connectivity кабел CA-53, принтерът автоматично се извежда на екрана.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списъкът на наличните устройства за печат.

За да промените основния принтер, изберете **Опции > Настройки > Основен принтер**.

Преглед преди печат

Прегледът преди печат се отваря само когато започнете да отпечатвате изображение в галерията.

Избраните изображения се показват, като се използва предварително зададено оформление. За да

промените оформлението, превъртете наляво или надясно през наличните оформления за избрания принтер. Ако изображенията не могат да се поберат на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да се покажат допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да настроите принтер по подразбиране, изберете **Опции > Основен принтер**.

За да зададете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, после размера на хартията от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна** за връщане в предишния екран.

Печат през мрежа



Забележка: Наличието на услугата може да зависи от страната, в която живеете, или от региона на продажби, а услугата е възможно да се предлага само на ограничен брой езици.

С приложението **Печат онлайн** можете да поръчате онлайн копия от своите снимки директно във вашия дом или в магазин, от който можете да си ги вземете. Можете също да поръчвате различни продукти с избраното изображение, например чаши или

подложки за снимки. Наличните продукти зависят от доставчика на услуги.

За да използвате **Печат онлайн**, трябва да имате инсталиран поне един конфигурационен файл за услуга за отпечатване. Тези файлове може да се получат от доставчиците на услуги за отпечатване, които поддържат **Печат онлайн**.

За изпращането на снимките ви с тази услуга ще ви бъдат начислени съответните такси за изпращане на данни. Възможно е цените да са по-високи, ако изпращате снимки за качване докато сте в роуминг извън мрежата на домашния си оператор. Вижте "Мрежа", стр. 126 за роуминг.

Поръчване на снимки

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg.

Натиснете  и изберете **Галерия > Фото и видео**.

- 1 Изберете снимка или снимки в **Галерия** и **Опции > Печат > Поръчка на снимки**.
- 2 Изберете доставчик на услуги от списъка.
- 3 Изберете **Опции** и от следните:
Отвори, за да осъществите връзка с доставчика на услуги.
Информация — за да видите информация за доставчика на услуги, например адрес на магазин,

подробности за контакт и Интернет връзки за допълнителна информация за доставчика на услуги.

Премахни — за да изтриете доставчика на услуги от списъка.

Дневник — за да справка за предишни поръчки.

- 4 Ако предлаганата услуга е от един магазин, се свързвате с доставчика на услугата и екранът за преглед на снимките показва снимките, които сте избрали в **Галерия**. Изберете **Опции** и от следните:
Преглед — за да видите изображението преди да поръчате отпечатване. Превъртете нагоре или надолу, за да прегледате изображенията.

Поръчване сега — за да изпратите поръчката си.

Промяна в поръчката — за да промените информацията за продукта и броя на екземплярите от избраното изображение. В екрана за поръчване на продукта, можете да изберете кой продукт и кой вид да поръчате. Наличните опции и продукти зависят от доставчика на услуги.

Превъртете наляво или надясно, за да прегледате или промените детайлите на другите изображения.

Промяна инфо клиент — за да промените настройките за клиента и поръчката.

Добавяне снимка — за да добавите още изображения към поръчката

Премахни изобр. — за да извадите изображения от поръчката

- 5 Ако предлаганата услуга е от повече от един магазин, се свързвате с доставчика на услугата и трябва да изберете магазин, откъдето искате да вземете снимките си. Екранът за преглед на изображенията показва снимките, които сте избрали в **Галерия**. В зависимост от доставчика на услуги може да имате възможност за преглед и търсене на магазини по различни критерии. Можете да се запознаете с детайлите като напр. работното време на съответния магазин, като изберете **Опции** > **Информация** (ако се поддържа от доставчика на услуги). Превъртете до желанния магазин и натиснете клавиша за превъртане. Можете да преглеждате снимките преди поръчка, да промените детайлите за тях или потребителската информация, да добавяте и премахвате снимки от поръчката. За да осъществите поръчката, изберете **Опции** > **Поръчване сега**.

Споделяне онлайн



Забележка: Наличието на услугата може да зависи от страната, в която живеете, или от региона на продажби, а услугата е възможно да се предлага само на ограничен брой езици.

С приложението **Споделяне** можете да споделяте вашите изображения и видеоклипове в онлайн албуми, уеб-дневници и други услуги за онлайн споделяне в Интернет. Можете да изпращате съдържание, да запаметявате недовършени публикации като чернови и да продължите по-късно, както и да преглеждате съдържанието на албумите. Поддържаните типове съдържание може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

Как да започнем

За да използвате **Споделяне**, трябва да се абонирате за услугата при доставчик на споделяне на изображения в мрежата. Най-често ще можете да се абонирате за услугата на Интернет страницата на доставчика на услугата. За подробности относно абонирането за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. За повече информация относно съответни доставчици на услуги вижте www.nokia.com/support/phones/N73.

Когато отворите услугата за пръв път в приложението **Споделяне**, ще бъдете подканени да определите потребителско име и парола. По-късно можете да достигнете до настройките през **Опции** > **Настройки** в приложението **Споделяне**. Вижте "Настр. спод. в мрежа", стр. 43.

Качване на файлове

Натиснете  и изберете **Галерия** > **Фото и видео**, файловете, които желаете да изпратите, и **Опции** > **Изпрати** > **Качване в Интернет**. Можете да достигнете до приложението **Споделяне** и от основната камера.

Отваря се екранът **Избор услуга**. За да създадете нов акаунт за услуга, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт** или иконата на услугата с текст **Създай нов** в списъка с услуги. Ако сте създали новия акаунт офлайн или сте променили настройките на даден акаунт или услуга през уеб браузър от съвместим компютър, за да актуализирате списъка с услугите във вашето устройство, изберете **Опции** > **Услуги за изтегляне**. За да изберете услуга, натиснете клавиша за превъртане.

Когато изберете услуга, избраните изображения и видео клипове се показват в състояние за промяна. Можете да отваряте и разглеждате файлове, да ги реорганизирате, да добавяте към тях текст или да добавяте нови файлове.

За да отмените процеса на изпращане към Интернет и да запаметите създаденото съобщение като чернова, изберете **Назад** > **Запамети чернова**. Ако изпращането е вече започнало, изберете **Отмяна** > **Запамети чернова**.

За да се свържете с услугата и да изпратите файловете към Интернет, изберете **Опции** > **Качи** или натиснете .

Отваряне на онлайн услуга

За да видите изпратените в онлайн услугата изображения и видео клипове, както и черновите и изпратените елементи във вашето устройство, в папката **Фото и видео** изберете **Опции** > **Отвори онлайн услуга**. Ако сте създали новия акаунт офлайн или сте променили настройките на даден акаунт или услуга през уеб браузър от съвместим компютър, за да актуализирате списъка с услугите във вашето устройство, изберете **Опции** > **Услуги за изтегляне**. Изберете услуга от списъка.

След като отворите услуга, изберете измежду следните:

- **Отвори в уеб браузър** – за да се свържете с избраната услуга и да видите изпратените и черновите албуми с Интернет браузъра. Екраните може да варират в зависимост от доставчика на услуги.
- **Чернови** – за да прегледате и редактирате черновите, както и да ги изпратите в Интернет
- **Изпратени** – за да видите последните 20 елемента, създадени от вашето устройство
- **Нов постинг** – за да създадете нов елемент

Предлаганите опции може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

Настр. спод. в мрежа

За да промените настройките на **Споделяне**, в приложението **Споделяне** изберете **Опции** > **Настройки**.

Мои акаунти

В **Мои акаунти** можете да създавате нови акаунти или да променят вече наличните такива. За да създадете нов акаунт, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт**. За да промените съществуващ акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Промени**. Изберете от следните:

Име на акаунт — за да въведете желаното име на акаунта

Доставчик на услуги — за да укажете доставчика, чиито услуги ще използвате. Не можете да променят доставчика на услуги за съществуващ акаунт, за всеки нов доставчик на услуги трябва да създадете нов акаунт. Ако изтриете акаунт в **Мои акаунти**, свързаните с този акаунт услуги също се изтриват от устройството, включително и изпратените към тази услуга елементи.

Потребителско име и **Парола** — за да въведете името на потребител и паролата, които сте създали за вашия акаунт, когато сте се регистрирали за онлайн услугата

Разм. прил. качване — за да изберете размера, с който изображенията се изпращат към услугата

Настройки на приложение

Покажи размер прил. — за да изберете размера, с който изображенията да се показват на екрана на вашето устройство. Тази настройка не влияе на размера за изпращане на изображенията.

Покажи размер текст — за да изберете големина на шрифта за изобразяване на текст в черновите и изпратените елементи, или пък когато добавяте или редактирате текст в нов елемент

Разширени

Доставчици на услуги — за да видите или промените настройките за доставчик на услуги, да добавите нов доставчик на услуги или да прегледате подробна информация за определен доставчик на услуги. Ако смените доставчика на услугата, цялата информация в **Мои акаунти** за предишния доставчик се изтрива. Не можете да променят настройките за предварително въведените доставчици на услуги.

Основна точка достъп — за да промените точката за достъп, използвана за свързване с онлайн услугата, изберете желаната точка за достъп.

Медийни приложения



Музикален плеър

Натиснете  и изберете **Муз. плеър**. С музикалния плеър можете да изпълнявате музикални файлове и създавате и прослушвате списъци с песни.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Добавяне на музика

Когато отворите музикален плеър за първи път, плеърът търси паметта на устройството за музикални файлове, за да създаде фонотека.

След като добавите или изтриете музикални файлове от устройството, актуализирайте фонотека. Изберете **Опции > Фонотека > Опции > Актуал. фонотека**.



Съвет! Можете да прехвърляте музикални файлове от вашето устройство на съвместима

карта с памет (ако е поставена), като използвате програмата Nokia Audio Manager, включена в Nokia PC Suite.

Възпроизвеждане на музика

Когато отворите музикалния плеър, на дисплея се появява предишната пусната песен или списък от песни. За да прегледате фонотеката, изберете  или **Опции > Фонотека** и желания списък от песни. За да стартирате изпълнението на песните от екрана, изберете **Опции > Пусни**.



Когато се изпълнява дадена песен, за да превключвате между изпълнение и пауза, натиснете  или .

За да спрете песента, натиснете . За да превъртите бързо напред или назад, натиснете и задръжте  или . За да започнете изпълнението на следващата или предишната песен, натиснете  или .

За да прегледате списъка от песни, изпълнявани в момента, изберете  или **Опции > Отвори "Звуч. сега"**. За да запазите списъка с песни, изберете **Опции > Добави към списък** и създайте нов списък с песни или изберете един от запазените.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука отстрани на устройството.

За да изберете между режим разбъркано изпълнение и нормално изпълнение, изберете **Опции > Произвол. пускане**. За да изберете дали да се спира след изчерпване на списъка песни, или да се започва от началото му, изберете **Опции > Непрекъснато**.

 **Съвет!** За да оставите приложението отворено и музиката да свири като фон, натиснете  два пъти, за да се върнете в режим на готовност. За да се върнете към приложението, натиснете  и изберете **Муз. плейър**.

За да отворите уеб маркерите за изтегляне на музика, изберете **Опции > Изтегляне песни**.

За да се върнете в режим готовност, като оставите музиката да свири във фонов режим, изберете **Опции > Пусни като фон**.

Фонотека

За да видите фонотеката, изберете **Опции > Фонотека**. **Всички песни** показва списък с всичката музика. За да

видите подредените песни, изберете **Албуми**, **Изпълнители**, **Жанрове** или **Композитори**. Информацията за албума, жанра и композитора се взима от ID3 или M4A таговете на файловете на песните, ако има такива.

За да добавите песни, албуми, изпълнители, жанрове или композитори към списък с песни, изберете елементите и **Опции > Добави към списък**. Можете да създадете нов списък с песни или да добавяте към съществуващ.

За да видите списъците с песни, изберете **Списъци с песни**. За да създадете нов профил, изберете **Опции > Нов списък песни**. Когато преглеждате списък с песни, който сте създали сам, за да добавите повече песни, изберете **Опции > Добави песни**.

За да изтриете списък с песни, натиснете **C**. Изтриването на списък с песни изтрива само списъка, а не музикалните файлове.

Флаш плейър

С **Flash пл.** можете да преглеждате, възпроизвеждате и комуникирате със съвместими флаш-файлове, направени за мобилни устройства.

Поддръждане на флаш-файлове

Натиснете  и изберете **Прилож-я** > **Flash пл..**.
Превъртете надясно.

За да отворите папка или възпроизведете флаш файл, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За да изпратите флаш файл до друго съвместимо устройство, превъртете до файла и натиснете клавиша за повикване.

За да копирате флаш-файл в друга папка, изберете **Опции** > **Организирай** > **Копирай в папка**.

За да копирате флаш-файл в друга папка, изберете **Опции** > **Организирай** > **Премести в папка**.

За да създадете папка, в която да организирате вашите флаш-файлове, изберете **Опции** > **Организирай** > **Нова папка**.

Наличните опции може да са различни.

За да изтриете флаш файл, превъртете до него и натиснете **C**.

Възпр. флаш файлове

Натиснете  и изберете **Прилож-я** > **Flash пл..**.
Превъртете до флаш файл и натиснете клавиша за превъртане.

За да увеличите или намалите силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука отстрани на устройството.

Ако е налично, изберете **Опции** и после от следните възможности:

Пауза — за да направите пауза при възпроизвеждане

Стоп — за спиране на възпроизвеждането

Качество — за да изберете качеството на възпроизвеждане. Ако възпроизвеждането изглежда неравно и бавно, изберете **Нормално** или **Ниско**.

Цял екран — за да възпроизведете файла на целия дисплей. За да се върнете към нормален екран, изберете **Нормален екран**.

При възпроизвеждане на цял екран функциите на клавишите не се виждат, но е възможно те да продължават да са достъпни, когато натискате някой от клавишите за избор.

Екранен размер — за да възпроизведете файла в оригиналния му размер, след като сте го мащабирали

Режим плъзгане вкл. — за да може да се движите по дисплея с клавиша за превъртане, след като сте увеличили или намалили образа



Visual Radio

Натиснете  и изберете **Прилож-я > Radio**. Можете да използвате приложението като традиционно FM радио с автоматична настройка и запаметени станции или с паралелна визуална информация, отнасяща се до радиопрограмата на дисплея, ако се настроите на станциите, които предлага услугата Visual Radio. Услугата Visual Radio използва пакетни данни (услуга на мрежата). Можете да слушате FM радио и същевременно да използвате други приложения.

Ако нямате достъп до услугата Visual Radio, операторите и радиостанциите във вашата област може да не поддържат Visual Radio. Услугата Visual Radio може да не е достъпна във всички региони и страни.

Обикновено можете да извършите повикване или да приемете входящо повикване, докато слушате радиото. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

Радиото избира използвания честотен обхват въз основа на информацията за страната, получена от мрежата. Ако такава информация няма в наличност, може да получите въпрос да въведете региона, в който

се намирате, или да изберете региона в настройките на Visual Radio. Вижте "Настройки", стр. 48.

Слушане на радио

Отбележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Натиснете  и изберете **Прилож-я > Radio**. За да започнете търсене на станции, изберете  или . За да смените честотата ръчно, изберете **Опции > Ръчно настройване**.

Ако имате запаметени преди това радиостанции, изберете  или , за да отидете на следващата или предишната запаметена станция, или натиснете съответния цифров клавиш, за да изберете позицията в паметта за дадена станция.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавишите за сила на звука. За да слушате радио през високоговорителя, изберете **Опции > Вкл. високоговорител**.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да видите предлаганите станции за местонахождението си, изберете **Опции > Указател станции** (услуга на мрежата).

За да запаметите настроената в момента станция в своя списък на станциите, изберете **Опции > Запамети станция**. За да отворите списъка на запаметените станции, изберете **Опции > Станции**.

За да се върнете в режим готовност, като оставите FM радиото да свири във фонов режим, изберете **Опции > Пусни във фон**.

Гледане виз. съдърж.

За да проверите предлагането и разходите и да се абонирате за услугата, се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За да видите предлаганото визуално съдържание за настроена станция, изберете  или **Опции > Старт визуална услуга**. Ако идентификаторът на визуалната услуга не е запаметен за станцията, го въведете или

изберете **Изтегли**, за да го потърсите в указателя на станциите (услуга на мрежата).

Когато връзката с визуалната услуга е установена, на дисплея се показва текущото визуално съдържание.

За да регулирате настройките на дисплея за гледане на визуално съдържание, изберете **Опции > Настройки дисплей**.

Запаметени станции

Можете да запаметите в радиото до 20 станции. За да отворите списъка на станциите, изберете **Опции > Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции > Станция > Слушане**. За да видите предлаганото визуално съдържание за станция с услугата Visual Radio, изберете **Опции > Станция > Старт визуална услуга**.

За да промените детайлите на станцията, изберете **Опции > Станция > Промени**.

Настройки

Изберете **Опции > Настройки** и от следните:

Начален тон — изберете дали да се просвирва тон при стартиране на приложението.

Автомат. старт. услуга – изберете **Да**, за да стартира услугата Visual Radio автоматично, когато изберете запаметена станция, предлагаща тази услуга.

Точка за достъп – изберете точката за достъп, използвана за връзката за данни. Не ви е необходима точка за достъп, за да използвате приложението като обикновено FM радио.

Текуща област – изберете региона, в който се намирате в момента. Тази настройка се показва само ако няма обхват на мрежата, когато е стартирано приложението.



Натиснете  и изберете **Прилож-я > RealPlayer**. С **RealPlayer**, можете да изпълнявате видеоклипове или да възпроизвеждате медийни файлове "по въздуха". Можете да активирате линк за стрийминг, когато разглеждате уеб страници, и да го запаметявате в паметта на устройството или в съвместима карта с памет (ако е поставена).

RealPlayer поддържа файлове с разширения като .3gp, .mp4 или .rm. Все пак **RealPlayer** не поддържа всички файлови формати или всички разновидности на тези формати. Например **RealPlayer** се опитва да отвори

всички файлове .mp4, но някои файлове .mp4 може да имат съдържание, което не отговаря на стандартите 3GPP и поради тази причина не се поддържа от това устройство.

Възпроизвеждане на видеоклипове

- 1 За да възпроизведете медийен файл, запаметен в паметта на устройството или на картата с памет (ако има поставена), изберете **Опции >Отвори** и от следните:
Последни клипове – за да изпълните един от шестте последно изпълнявани файла в **RealPlayer**
Запаметен клип – за да възпроизведете файл, запаметен в **Галерия**.
 Вижте "Галерия", стр. 31.
- 2 Превъртете до файл и натиснете , за да възпроизведете файла.

Команди за бърз достъп по време на възпроизвеждане:

- За да превъртите бързо напред, натиснете и задръжте .
- За да превъртите назад през медийния файл, натиснете и задръжте .
- За да спрете звука, натиснете и задръжте клавиша за сила на звука отстрани на устройството, докато се покаже . За да включите звука, натиснете и задръжте клавиша за силата на звука доато видите .

Изтегляне на съдържание "по въздуха"

Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате Интернет точка за достъп (IAP) като ваша основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп.

Точките за достъп могат да се конфигурират, когато включите устройството си за пръв път.

За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

В **RealPlayer** можете да отворите само URL адрес от вида `rtsp://URL` адрес. Въпреки това, **RealPlayer** разпознава линк `http` към файл `.ram`.

За да сваляте съдържание "по въздуха", изберете линк за стрийминг, запаметен в **Галерия** или в уеб страница, или получен в текстово или мултимедийно съобщение. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запамята във вашето устройство.

Получаване на настройки за RealPlayer

Можете да получите настройките за **RealPlayer** в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчика на услуги. Вижте "Данни и настройки", стр. 64. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Промяна на настройките за RealPlayer

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Видео — за да настроите контраста на видеото или да накарате **RealPlayer** автоматично да повтаря видеоклиповете, след като свършат.

Връзка — за да изберете дали да използвате прокси сървър, да промените основната точката за достъп и да зададете диапазона на порта, който да се използва при свързване. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

Настройки за прокси

Използвай прокси — За да използвате прокси сървър, изберете **Да**.

Адрес прокси сърв. — задава IP адреса на прокси сървъра.

Ном. на порт прокси — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

 **Речник:** Прокси сървърите са междинни сървъри – посредници между медийните сървъри и техните потребители. Някои доставчици на услуги ги използват за предоставяне на допълнителна защита или за да ускорят достъпа до страници на брауъра, които съдържат звукови или видеоклипове.

Мрежови настройки

Основ.точка достъп — превъртете до точката за достъп, която искате да използвате за връзка с Интернет, и натиснете .

Онлайн време — задайте времето на **RealPlayer** за прекъсване на връзката от мрежата, когато сте в пауза на възпроизвеждането на медиен клип чрез мрежов линк. Изберете **Лична настройка** и натиснете . Въведете часа и изберете **ОК**.

Най-малък UDP порт — въведете най-малкия номер от диапазона на порта на сървъра. Минималната стойност е 1024.

Най-голям UDP порт — въведете най-големия номер от обхвата на порта на сървъра. Максималната стойност е 65535.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** — за да промените стойностите на честотната лента за различни мрежи.



Режисьор

За да създавате "muvees", натиснете  и изберете **Галерия**, снимки и видеоклипове и **Опции** > **Промени** > **Създай muvee**.

Muvee-тата са кратки, редактирани видеоклипове, които могат да съдържат видео, изображения, музика и текст. Бързо muvee се създава автоматично от **Режисьор** след като изберете стила за muvee. **Режисьор** използва зададените по подразбиране за избрания стил музика и текст. В лично "muvee" можете да избирате собствени видео- и звуков клипове, изображения и стил, както и надписи в началото и финала на филма. Можете да изпращате muvee-та с MMS.

Muvees-тата могат да бъдат запазени в папката **Фото и видео** в **Галерия** във файлов формат .3gp.

Създаване на бързо muvee

- 1 В **Галерия** изберете снимките и видеоклиповете за muvee-то и **Опции** > **Промени** > **Създай muvee**. Отваря се екрана за избор на стил.
- 2 Изберете стил за muvee от списъка със стилове.
- 3 Изберете **Опции** > **Създай muvee**.

Създаване на лично мувее

- 1 В **Галерия** изберете снимките и видеоклиповете за мувее-то и **Опции** > **Промени** > **Създай мувее**. Отваря се екрана за избор на стил.
- 2 Превъртете до желанния стил и изберете **Опции** > **Персонализиране**.
- 3 Изберете клиповете, които искате да включите в своето мувее от **Видео и изобр.** или **Музика**. Във **Видео и изобр.** можете да зададете реда, в който файловете ще се възпроизвеждат в мувее-то. За да изберете файла, който искате да преместите, натиснете **■**. След това превъртете до файла, под който искате да разположите маркирания вече файл, и натиснете **■**. За да добавяте или премахвате изображения и видеоклипове от мувее-то, изберете **Опции** > **Добави/премахни**.
За да отрежете видеоклиповете, във **Видео и изобр.** изберете **Опции** > **Избери съдържание**. Вижте "Избиране на съдържание", стр. 52.
В **Съобщение** можете да добавите текст за началото и финала на мувее.
В **Дължина** можете да зададете дължината на мувее-то. Изберете от следните:
Определена от вас — за да зададете дължината на мувее

Мултимед. съобщение — за да оптимизирате дължината на мувее за изпращане с MMS

Също като музика — за да зададете продължителността на мувее да бъде същата като на избрания музикален клип

Автоматичен избор — за да включите всички избрани снимки и видеоклипове в мувее-то

- 4 Изберете **Опции** > **Създай мувее**. Отваря се екрана за визуализация.
- 5 За да прегледате персонализираното мувее преди да го запазите, изберете **Опции** > **Възпроизведи**.
- 6 За да запазите мувее-то, изберете **Опции** > **Запамятаване**.

За да създадете ново лично мувее, използвайки същите настройки за стил, изберете **Опции** > **Нов вариант**.

Избиране на съдържание

За да промените избраните видеоклипове, в папката **Видео и изобр.** изберете **Опции** > **Избери съдържание**. Можете да избирате кои части от видеоклипа искате да включите или да извадите от мувее. При плъзгане, зеленото е за включените, червеното — за изключените, а сивото — за неутралните части.

За да включите част от видеоклипа в мувее-то, превъртете до тази част и изберете **Опции** > **Включи**.

За да изключите част, изберете **Опции** > **Изключи**.
За да изключите кадър, изберете **Опции** > **Изключи кадър**.

За да оставите **Режисьор** по случаен начин да включи или изключи част от видеоклипа, превъртете до тази част и изберете **Опции** > **Направи неутрално**.

За да оставите **Режисьор** по случаен начин да включи или изключи части от видеоклипа, изберете **Опции** > **Всички неутрални**.

Настройки

В екрана за избор на стил изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Настройки** за променяне на следните опции:

Използвана памет — изберете къде да съхраните вашите mpeg-та.

Резолюция — изберете резолюцията на вашите mpeg-та. Изберете **Автоматична**, за да използвате оптималната разделителна способност въз основа на броя и продължителността на видеоклиповете, които сте избрали.

Станд. име за mpeg — Задайте име по подразбиране за mpeg-та.

Управление на времето



Часовник

Натиснете и изберете **Прилож-я > Часовник**. За да настроите нова аларма, изберете **Опции > Настройка аларма**. Когато е включена аларма, се появява индикаторът .

За да изключите алармата, изберете **Стоп**, а за да спрете алармата за 5 минути, изберете **Повтори**.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да отмените аларма, изберете **Прилож-я > Часовник > Опции > Изтрий алармата**.

Настройки на часовника

За да смените настройките на часовника, изберете **Прилож-я > Часовник > Опции > Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да смените часовника, показван в режим готовност, изберете **Тип часовник > Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и часовата зона в устройството (мрежова услуга), изберете **Свер. час от оператора > Автомат. сверяване**.

За да смените тона на алармата, изберете **Тон аларм.часовник**.

Световен часовник

За да отворите екрана на световния часовник, отворете **Часовник** и натиснете . В екрана на световния часовник можете да видите часа в различни градове.

За да добавите градове към списъка, изберете **Опции > Добави град**. Можете да добавите до 15 града към списъка.

За да зададете вашия настоящ град, превъртете до града и изберете **Опции** > **Моят настоящ град**. Градът се показва в основния екран на часовника и часът на вашето устройство се сменя според избрания град. Проверете дали часът е верен и съответства на вашата часова зона.




Календар

Използвайте **Календар**, за да ви напомня за срещи и годишнини и да записвате задачите си и други бележки.

Създаване на записи в календара

 **Команда за бърз достъп:** В екрана за ден, седмица или месец от календара, натиснете някой от клавишите (**1** – **0**). Отваря се запис за среща и символите, които въвеждате, се добавят към полето **Тема**. В екрана за задачите се отваря запис за бележка за задача.

- 1 Натиснете  и изберете **Календар** > **Опции** > **Нов запис** и от следните опции:
Среща – За да ви бъде напомнено за среща, уговорена за определена дата и час
Заявка за среща – за да създадете и изпратите ново искане за среща. Нужно е да имате зададена пощенска кутия, за да изпращате искания. Вижте "Пощенска кутия", стр. 64.
Записка – за да направите обичаен запис за даден ден.
Годишнина – за да си напомняте за рождени дни и други специални дати (записите се повтарят ежегодно).
Задача – за да си напомняте за задача, която трябва да свършите до определена дата.
- 2 Попълнете полетата. За да настроите аларма, изберете **Аларма** > **Включване** и въведете **Час за алармата** и **Дата аларма**. За да добавите описание на среща, изберете **Опции** > **Добави описание**.
- 3 За да съхраните записа, изберете **Готово**.

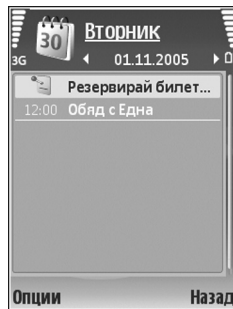

Когато календарът алармира за бележка, изберете **Без звук**, за да изключите звука на алармата от календара. Напомнящият текст остава на екрана. За да изключите алармата от календара, изберете **Стоп**. Изберете **Повтори**, за да настроите алармата да се повтаря.

 **Съвет!** Вие можете да синхронизирате календара си със съвместим компютър, използващ Nokia PC Suite. Когато създавате календарен запис, изберете желаната настройка за **Синхронизация**.

Екрани на календара

 **Съвет!** Изберете **Опции > Настройки**, за да смените екрана, който се показва, когато отворите календара.

В екрана за месец датите, които имат запис в календара, са отбелязани с триъгълниче в долния десен ъгъл. В екрана за седмица бележките и годишнините се поставят преди 8:00 часа. За да преминавате през екраните за месец, седмица, ден и задача, натиснете *****.

За да отидете на определена дата, изберете **Опции > Отиди на дата**. За да отидете на днешна дата, натиснете **#**.

За да изпратите календарна бележка до съвместимо устройство, изберете **Опции > Изпрати**.

За да отпечатате записи от календара на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции > Печат**.

Управление на календарните записи

Изтриването на стари записи от **Календар** спестява място в паметта на устройството.

За да изтриете повече от едно събитие едновременно, отидете в екрана за месец и изберете **Опции > Изтрий запис > Преди дата** или **Всички записи**:

За да маркирате задача като приключена, превъртете до нея в екрана за задачи и изберете **Опции > Марк. като прикл.**

Настройки на календара

За да модифицирате **Аларм.тон календар**, **Избор на показване**, **Седмица започва в** и **Пок. на седмицата**, изберете **Опции > Настройки**.



Съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.** (услуга на мрежата). В **Съобщ.** можете да създавате, изпращате, получавате, преглеждате, редактирате и организирате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, електронна поща и специални текстови съобщения, съдържащи данни. Може също да получавате съобщения за услуги от Интернет, служебни съобщения за услуги и да изпращате служебни команди. Получени съобщения и данни чрез Bluetooth или ИЧ връзка се получават в папка **Входящи в Съобщ.**

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Съобщ. съдържа следните папки:

 **Входящи** — Получените съобщения, с изключение на съобщения по електронна поща и съобщения по мрежата, се съхраняват тук. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в **Пощ. кутия**.

 **Моите папки** — Подредете съобщенията си в папки.

 **Съвет!** За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, можете да ползвате текстове от папката с шаблони.

 **Пощ. кутия** — Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща. Вижте "Електронна поща", стр. 69.

 **Чернови** — Черновите, които не са изпратени, се съхраняват тук.

 **Изпратени** — Тук се съхраняват последните 20 съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth или ИЧ връзка. За да промените броя съобщения, които да бъдат съхранени, вижте "Други настройки", стр. 72.

 **Изходящи** — Тук временно се съхраняват съобщения, чакащи да бъдат изпратени.

 **Пример:** Съобщенията отиват в изходящи, например когато устройството ви е извън обхвата на мрежата. Можете да насрочите съобщенията

за електронна поща да бъдат изпратени следващия път, когато се свържете с отдалечената пощенска кутия.

 **Доклади** — Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

 **Съвет!** Когато отворите някоя от основните папки, за да превключвате между папките, натиснете  или .

За да вмъкнете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (познати също и като USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата, изберете **Опции** > **Службена команда** в основния екран на **Съобщ.**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например състояние на времето и условията по пътищата. За съществуващите теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. От основния екран на **Съобщения** изберете **Опции** > **Съобщения от мрежата**. В основния екран можете да видите състоянието на дадена тема,

номерът на тема, име и дали е маркирана () за предстоящо продължение.

Съобщения, излъчени от мрежата, не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Писане на текст

ABC, abc и Abc – показват избрания режим за символи.
123 – показва режима на цифри.

Традиционно въвеждане на текст


 се показва, когато пишете текст с традиционно въвеждане на текст.

- Натиснете неколkokратно цифров клавиш (**1** – **9**), докато се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото отбелязаните върху него.
- Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или натиснете , за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.
- За да въведете интервал, натиснете **0** . За да придвижите курсора до следващия ред, натиснете три пъти **0** .

Въвеждане на предсказуем текст

Можете да въведете всяка буква с едно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте и нови думи.  се показва на дисплея, когато пишете текст с въвеждане на предсказуем текст.

- 1 За да включите въвеждане на предсказуем текст, натиснете  и изберете **Предсказ. текст вкл..** Това ще включи въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството.
- 2 За да въведете желаната дума, натиснете клавишите **2 - 9**. Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква. Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, натиснете **6** за „N“, **6** за „o“, **5** за „k“, **4** за „i“ и **2** за „a“. Предлаганата дума се променя след всяко натискане на клавиш.
- 3 Когато напишете думата правилно, потвърдете, като натиснете  или натиснете **0**, за да добавите интервал.

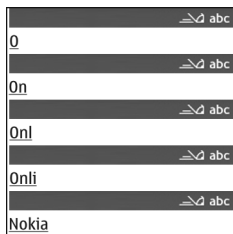

Ако думата не е правилна, натиснете няколкократно *****, за да прегледате съвпадащите думи, които речникът е открил една след друга, или натиснете  и изберете **Предсказуем текст > Съвпадения**.

Ако след думата се появява символът **?**, думата липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правол.**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст и потвърдете с **ОК**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

- 4 Започнете да пишете следващата дума.

Писане на съставни думи

Напишете първата половина на съставна дума; за да я потвърдите, натиснете . Напишете последната част на съставната дума. За да допълните съставната дума, натиснете **0**, за да добавите интервал.

Изключване въвеждането на предсказуем текст

За да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, натиснете  и изберете **Предсказуем текст > Изключване**.

 **Съвет!** За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо **#** два пъти.

Съвети при въвеждане на текст

За да въведете цифра, докато сте в режим въвеждане на букви, натиснете и задръжте желаните цифров клавиш.

За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте **#**.

За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете **#**.

За да изтриете символ, натиснете **⌫**. За да изтриете повече от един символ, натиснете и задръжте **⌫**.

Най-често използваните препинателни знаци са достъпни в **1**.

Натиснете и задръжте ***** за отваряне на списък на специалните символи.

 **Съвет!** За да въведете няколко специални символа едновременно, натиснете **5**, когато избирате всеки символ.

Писане и изпращане на съобщения

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или напишете съобщение за електронна поща, трябва да имате правилните настройки за

връзка. Вижте "Получаване на MMS и настройки за електронна поща", стр. 62 и "Електронна поща", стр. 69.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

- 1 Изберете **Ново съобщ.** и от следните:
Текст. съоб. — за да изпратите текстово съобщение.
Мултим. съобщение — За да изпратите мултимедийно съобщение.
Електронна поща — За да изпратите електронна поща.
 Ако не сте създали ваша регистрация (акаунт) за електронна поща, получавате подкана да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

- 2 В полето **До** натиснете , за да изберете получатели или групи от контакти, или да въведете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя. Натиснете *****, за да добавите точка и запетая (;), която да отделя получателите. Можете също да копирате и залепите номера или адреса от клипборда.



- 3 В полето **Тема** въведете темата на мултимедийното съобщение или електронна поща. За да промените видимите полета, изберете **Опции > Полета за адрес**.
- 4 Напишете съобщението в полето за съобщение. За да вмъкнете шаблон, изберете **Опции > Вмъкни** или **Вмъкни обект > Шаблон**.
- 5 За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Вмъкни обект > Изображение, Звуков клип** или **Видеоклип**. Когато се добавя звук, се показва . Не можете да прикачвате към мултимедийно съобщение видеоклипове, запазени във формат .mp4. За да промените формата, в който са

запазени записаните видеоклипове, вижте "Видео настройки", стр. 29.

- 6 За да направите нова снимка, звуков клип или видео към мултимедийно съобщение, изберете **Вмъкни нов > Изображение, Звуков клип** или **Видеоклип**. За да вмъкнете нов слайд в съобщението, изберете **Слайд**. За да видите как изглежда мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Преглед**.
- 7 За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции > Вмъкни > Изображение, Звуков клип, Видеоклип** или **Бележка**. Прикачените към електронното съобщение файлове са обозначени с .

 **Съвет!** За да изпратите като прикачени файлове, отворете съответното приложение и изберете **Изпрати > Чрез ел. поща**, ако тази опция е достъпна.

- 8 За да изпратите съобщението, изберете **Опции > Изпрати** или натиснете .

 **Забележка:** Устройство може да покаже, че съобщението ви е изпратено до програмирания в него номер на центъра за съобщения. Вашето устройство може да не покаже дали съобщението е получено от адресата. За повече подробности относно услугите за съобщения се свържете с вашия мобилен оператор.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение. В лентата за навигация се показва текущо броят на оставащите знаци, които можете да включите в едно съобщение. Например, 10 (2) означава, че ще все още можете да добавите 10 знака, за да съберете текста за изпращане в две съобщения.

Съобщенията за електронна поща отиват автоматично в **Изходящи** преди изпращане. Ако изпращането не успее, електронната поща остава в **Изходящи**, първо тези със статут **Чакащи**, след което, ако изпращането се провали няколко пъти, тези със статут **Неуспешно**.

 **Съвет!** Можете да направите комбинация от изображения, видеоклипове, звук и текст в една презентация и да я изпратите като мултимедийно съобщение. Започнете да създавате мултимедийно съобщение и изберете **Опции > Нова презентация**. Опцията се показва само ако **Режим създав. MMS**

е настроен на **Направляван** или **Свободен**. Вижте "Мултимедийни съобщения", стр. 68.

Получаване на MMS и настройки за електронна поща

Можете да получите настройките в съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте "Данни и настройки", стр. 64.

Ръчно въвеждане на настройките за MMS

- 1 Натиснете  и изберете **Инструм. > Настройк. > Съвързване > Точки за достъп** и задайте настройките на точка за достъп за мултимедийни съобщения. Вижте "Свързване", стр. 119.
- 2 Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > М-мед. съоб. > Изпол. точка достъп** и създадената от вас точка за достъп като предпочитана връзка. Вижте също "Мултимедийни съобщения", стр. 68.

Преди да бъдете в състояние да приемате, изпращате, изтеглите, отговаряте или препращате електронна поща, трябва да направите следното:

- Правилно конфигурирайте Интернет точка за достъп (IAP). Вижте "Свързване", стр. 119.
- Правилно задайте настройките на вашата електронна поща. Ако изберете **Пощ. кутия** в основния екран **Съобщ.** и не сте си създали

регистрация (акаунт) за електронна поща, ще получите подкана да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте също "Електронна поща", стр. 69. Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които ви дава вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги (ISP).



Входящи — получаване на съобщения

В папката **Входящи**  обозначава непроветено текстово съобщение,  - непроветено мултимедийно съобщение,  - данни, получени чрез ИЧ, а  - данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се извежда иконата  и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Покажи**. За да отворите съобщение във **Входящи**, превъртете до нея и натиснете .

За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции > Отговор**

За да отпечатате текстово или мултимедийно съобщение на съвместим принтер cBasic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции > Печат**.

Мултимедийни съобщения

 **Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Може да получите уведомление, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да започнете връзка за пакети от данни, за да изтеглите съобщението във вашето устройство, изберете **Опции > Изтегли**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображение и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а  , ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни и настройки

Устройството ви може да получава много различни видове съобщения, които съдържат данни ():

Съобщ. за конфигуриране — Може да получите настройки от мрежовия ви оператор, доставчик на услуги или отдела на фирмата за управление на информацията в съобщение за конфигурация. За да запазите настройките, изберете **Опции > Запамети всички**.

Визитна картичка — За да запазите информацията в **Контакти** изберете **Опции > Запамети визитка**. Сертификати или звукови файлове, прикачени към визитките, не се запамятват.

Тон на звън. — За да запазите тона на звънене, изберете **Опции > Запамети**.

Лого операт. — За да се показва логото в режим готовност, вместо собствената идентификация на мрежовия оператор, изберете **Опции > Запамети**.

Календ. зап. — За да запазите поканата, изберете **Опции > Запази в Календар**.

Интерн. съоб. — За да запазите маркера в списъка с маркери в Интернет, изберете **Опции > Добави в маркери**. Ако съобщението съдържа настройки за точка за достъп и маркери, за да запазите данните, изберете **Опции > Запамети всички**.

Изв. е-поща — Уведомлението показва колко нови електронни писма има във вашата отдалечена пощенска кутия. Разширеното известие може да съдържа по-подробна информация.

Съобщения за услуги от Интернет

Съобщенията за услуги от Интернет () са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или линк. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.



Пощенска кутия

Ако изберете **Пощ. кутия** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, бивате подканени да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте също "Електронна поща", стр. 69.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, замества **Пощ. кутия** в основния екран на **Съобщения**. Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отворете пощенската кутия

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия (**Да се свържа ли с пощенската кутия?**).

Изберете **Да**, за да се свържете с вашата пощенска кутия и изтеглите заглавията на новите електронни съобщения или самите съобщения. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с отдалечена пощенска кутия, използвайки връзка за данни. Вижте също "Свързване", стр. 119.

Изберете **Не**, за да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано електронни съобщения. Когато преглеждате съобщения по електронна поща в режим офлайн, вашето устройство не е свързано с отдалечената пощенска кутия.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Ако сте в режим "офлайн", изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с отдалечена пощенска кутия.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

- 1 Когато сте установили връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща**.
Ново — за изтегляне на всички нови съобщения от електронната поща
Избрани — за изтегляне само на тези съобщения от електронната поща, които са били маркирани
Всички — за изтегляне на всички съобщения от пощенската кутия
 За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.
- 2 След като изтеглите съобщенията от електронната поща, можете да продължите да ги преглеждате онлайн или да изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията в режим офлайн.

Индикатори за състоянието на електронната поща:

✉ Новите съобщения от електронната поща (в режим офлайн или онлайн) не са изтеглени в устройството.

✉ Новото съобщение от електронната поща е изтеглено в устройството.

✉ Електронното съобщение е прочетено, но не е изтеглено в устройството.

✉ Електронното съобщение е прочетено.

✉ Заглавието на електронно съобщение, което е прочетено, а съдържанието на съобщението е изтрито от устройството.

- 3 За да отворите електронно съобщение, натиснете . Ако електронното съобщение не е било изтеглено и сте в режим офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да видите прикачени към електронната поща файлове, отворете съобщението, което има индикатор за прикачени файлове , и изберете **Опции** > **Прикачени файлове**. Ако прикаченият файл има по-бледа индикация, означава, че той не е бил изтеглен в устройството; изберете **Опции** > **Изтегли**.

За да отпечатате електронно съобщение на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet

450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща

За да изтеглите автоматично съобщения, изберете **Опции** > **Настройки ел.поща** > **Автом. изтегляне** > **Изтегляне заглавия** > **Винаги включена** or **Само дом. мрежа** и определете кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Изтриване на електронни съобщения

За да изтриете съдържанието на електронното съобщение от устройството, като обаче го оставите в отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий**. В **Изтрий съобщ. от:** изберете **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на съобщението в електронната поща остава в устройството. Ако искате да изтриете и заглавието, трябва първо да изтриете електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия,

след това да се свържете отново с отдалечената поща и да поискате актуализация на състоянието.

За да изтриете електронно съобщение от устройството и от отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий**. В **Изтрий съобщ.** от: изберете **Телефон и сървър**.

Ако сте в режим офлайн, съобщението в електронната поща се изтрива първо от вашето устройство. При следващото свързване с отдалечената пощенска кутия то автоматично се изтрива от нея. Ако използвате протокола POP3, съобщенията, избрани за изтриване, се отстраняват само след като прекратите връзката с отдалечената пощенска кутия.

За отмяна на изтриването на съобщение от електронна поща от устройството и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка (✖) и изберете **Опции** > **Възстанови**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим "онлайн", за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване**.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

- 1 В основния екран **Съобщ.** изберете **Опции** > **СИМ съобщения**.
- 2 За да маркирате съобщения, изберете **Опции** > **Маркирай/Демарк.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**.
- 3 Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
- 4 За да започнете да копирате, изберете папка и **ОК**. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Настройки за съобщения

Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Следвайте инструкциите, предоставени ви от вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително настроени за устройството от доставчика на услуги или мрежовия оператор, а вие да нямате право да ги промените, създавате, редактирате или отстранявате.

Текстови съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Текст. съоб.** и от следните:

Цент. за съобщения — Показва всички зададени центрове за текстови съобщения.

Кодиране на символи — За да използвате конвертирането на символи в друга система за кодиране, ако е налична, изберете **Намалена поддръжка**.

Цент. съоб. в употр. — Изберете кой център за съобщения да се използва да доставя текстови съобщения.

Получаване доклад — Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валид. на съобщ. — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпат. като — Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения е в състояние да превръща текстовите съобщения в тези

други формати. Свържете се с вашия мрежов оператор.

Предпочит. връзка — Изберете коя връзка да се използва за изпращане на текстови съобщения: GSM мрежа или пакет данни, ако се поддържа от мрежата. Вижте "Свързване", стр. 119.

Отг.чрез същ.център — Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** и от следните:

Размер изображение — Определете размера на изображението в мултимедийното съобщение:

Оригинален (показва се само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**), **Малък** или **Голям**.

Режим създав. MMS — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат.

Изпол. точка достъп — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка с центъра за мултимедийни съобщения.

Изтегляне мултим. — Изберете как искате да получавате мултимедийни съобщения. За да получавате автоматично мултимедийните съобщения в домашната си мрежа (на оператора, чиято СИМ карта е в устройството ви), изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите уведомление, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения.

Когато сте извън домашната си мрежа, изпращането и приемането на мултимедийни съобщения може да ви струва по-скъпо.

Ако изберете **Изтегляне мултим.** > **Винаги автом.**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.

Позвол.аноним.съоб. — Изберете дали искате да откажете получаването на съобщения от анонимен подател.

Получ. на реклами — Определете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.

Получаване доклад — Изберете дали искате състоянието на изпратено съобщение да се покаже в дневника (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

Отказ изпр. доклад — Изберете дали искате да откажете устройството ви да изпраща разписки за доставката на получените мултимедийни съобщения.

Валидност съобщен. — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Електронна поща

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Е-поща** и от следните:

Пощенски кутии — Изберете пощенска кутия, за да смените следните настройки: **Настройки за връзка**, **Лични настройки**, **Настр. изтегляне** и **Автом. изтегляне**.

Използвана п. к. — Изберете коя пощенска кутия искате да използвате за изпращане на електронна поща.

За да създадете нова пощенска кутия, в основния екран на пощенската кутия изберете **Опции > Нова пощ. кутия**.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които получавате, изберете **Входяща ел.поща** и от следните:

Име на потребителя — Въведете вашето потребителско име, дадено ви от доставчика на услуги.

Парола — Въведете вашата парола. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

Вход. пощ. сървър — Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който приема електронната ви поща.

Точ./достъп в употр. — Изберете Интернет точка за достъп (IAP). Вижте "Свързване", стр. 119.

Име на пощ. кутия — Въведете име на пощенската кутия.

Тип на пощ. кутия — Определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата за вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са **POP3** and **IMAP4**.

Тази настройка може да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запазили настройките или сте излезли от настройките на пощенската кутия. Ако ползвате протокола POP3, съобщенията от електронната поща не се актуализират автоматично, когато сте в режим онлайн. За да прегледате последните съобщения от електронната поща, трябва да прекратите връзката и отново да установите връзка с вашата пощенска кутия.

Защита (портове) — Изберете опция за защита, която се използва да защити връзката с отдалечената пощенска кутия.

Порт — Определете порт за връзката.

Защ. регистр. APOP (само за POP3) — Използва се с POP3 протокол, за да кодира изпращането на паролите до отдалечения сървър за електронна поща, докато се осъществява свързването с пощенската кутия.

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които получавате, изберете **Изходяща ел.поща** и от следните:

Мой ел. адрес — Въведете адреса на електронната поща, който ви е даден от доставчика на услуги. Отговорите на вашите съобщения се изпращат на този адрес.

Ихх. сървър за поща — Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който изпраща

електронната ви поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на оператора на мрежата. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Точ/достъп в употр. — Изберете Интернет точка за достъп (IAP). Вижте "Свързване", стр. 119.

Настройките за **Име на потребителя**, **Парола**, **Защита (портове)**, и **Порт** са подобни на тези в **Входяща ел.поща**.

Лични настройки

Моето име — Въведете вашето собствено име.

Вашето име заменя вашия адрес за електронна поща в устройството на получателя, когато устройството на получателя поддържа тази функция.

Изпр. съобщението — Задайте как да бъде изпращана електронната ви поща от вашето устройство. Изберете **Незабавно**, за да може устройството да се включи към пощенската кутия, когато изберете **Изпр. съобщението**. Ако изберете **При ново свързв.**, електронната поща се изпраща, когато е налична връзката с отдалечената пощенска кутия.

Прати копие до мен — Изберете дали да запаметите копие на електронната поща в отдалечената си пощенска кутия и на адреса, зададен в **Мой ел. адрес**.

Включи подпис — Изберете дали искате да прикачите подпис към съобщенията по електронна поща.

Сигнали за ел. поща — Изберете дали желаете да получавате известия за новополучени съобщение по електронната поща — уведомяващ сигнал и бележка, когато в пощенската ви кутия постъпи ново съобщение.

Настр. изтегляне

Ел. поща за теглене — Определете кои части от електронното съобщение да се изтеглят: **Само заглавия**, **Частично (кВ)**, **Съобщения** (само за IMAP4) или **Съоб. и файлове**.

Колич. за теглене — Определете колко нови електронни съобщения да се изтеглят в пощенската кутия.

Път. папка IMAP4 (само за IMAP4) — Определете пътеката на папката за папките, които ще бъдат абониранни.

Абонам. за папки (само за IMAP4) — Абонирайте се за други папки в отдалечената пощенска кутия и изтеглете съдържанието от тези папки.

Автом. изтегляне

Изтегляне заглавия — Изберете дали искате устройството да изтегля нови електронни съобщения

автоматично. Можете да определите кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Съобщения за услуги от Интернет

Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Съобщение за услуга**. Изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато получите съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения > Автоматично**.

Съобщения от мрежата

За съществуващите теми и съответните им номера се обрънете към вашия доставчик на услуги. Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Съобщ. от мрежата** и от следните:

Приемане — Изберете дали желаете да получавате служебни съобщения от мрежата.

Език — Изберете езиките, на които искате да получавате съобщенията: **Всички**, **Избрани** или **Други**.

Разпознаване теми — Изберете дали устройството автоматично да търси нови номера на теми и ги запамятава без име в списъка с теми.

Други настройки

Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Други** и от следните:

Запам.изпрат.съобщ. — Изберете дали желаете да запамятавате копие от текстовите, мултимедийните или електронните съобщения, които сте изпратили, в папката **Изпратени**.

Брой запам. съобщ. — Задайте колко изпратени съобщения да се запамятават наведнъж в папката **Изпратени**. Лимитът по подразбиране е 20 съобщения. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет — Ако в устройството е поставена съвместима карта с памет, изберете паметта, където искате да запамятавате съобщенията си: **Памет телефон** или **Карта с памет**.



Контакти (Телефонен указател)

Натиснете  и изберете **Контакти**. В екрана **Контакти** можете да запазвате и обновявате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или адреси за електронна поща. Можете да добавите към контактната карта персонален тон на звънене или умалено изображение. Можете също да създадете групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получатели едновременно. Можете да добавите получена информация за контакт (визитки) към контактите. Вижте "Данни и настройки", стр. 64. Информация за контакт може да се изпрати или получи само от съвместими устройства.

За да видите количеството контакти, групи и наличната памет в **Контакти**, изберете **Опции** > **Инфо за Контакти**.

Запаметяване на имена и телефонни номера

- 1 Изберете **Опции** > **Нов контакт**.
- 2 Попълнете желаните полета и изберете **Готово**.

За да промените картите за контакт в **Контакти**, превъртете до картата за контакт, която искате да промените, и изберете **Опции** > **Промени**. Можете също да търсите желаните контакт като въведете първите букви на името в полето за търсене. На екрана се появява списък с контактите, започващи с тези букви.

 **Съвет!** За да добавяте и променяте карти за контакти, можете да използвате също Редактора за контакти на Nokia, наличен в Nokia PC Suite.

За да прикачите умалено изображение към карта за контакт, отворете картата за контакт и изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добавяне иконка**. Умаленото изображение се показва, когато контактът позвъни.

За да чуете гласовия маркер на контакта, превъртете до съответния контакт и натиснете клавиша за превъртане. След това изберете **Опции** > **Възпр.глас. маркер**. Вижте "Гласово набиране", стр. 78.

За да изпратите информация за контакт, изберете картата, която искате да изпратите. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**. Вижте "Съобщения",

стр. 57 и "Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка", стр. 99.

 **Съвет!** За да отпечатате карти за контакт на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции > Печат**.

За да добавите контакт към група, изберете **Опции > Прибави към група:** (показва се само ако сте създали група). Вижте "Създаване на групи за контакт", стр. 76.

 **Съвет!** За да проверите към кои групи принадлежи определен контакт, превъртете до него и изберете **Опции > От групи**.

За да изтриете карта за контакт от **Контакти**, изберете карта и натиснете **С**. За да изтриете няколко карти за контакт едновременно, натиснете  и , за да маркирате контактите, и натиснете **С**, за да изтриете.

Предварително определени номера и адреси

Можете да присвоите предварително определени номера или адреси към карта за контакт. По този начин, ако контактът има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или

адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласовото набиране.

- 1 В указателя изберете контакт и натиснете .
- 2 Изберете **Опции > По подразбиране**.
- 3 Изберете предварително зададен запис, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
- 4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като предварително зададени.

Предварително зададеният номер или адрес са подчертани в картата за контакт.

Копиране на контакти

За да копирате имена и номера от СИМ-карта в устройството си, натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател**. Изберете имената, които искате да копирате, и **Опции > Копир. в Контакти**.

За да копирате контакти във вашата СИМ-карта, натиснете  и изберете **Контакти**. Изберете имената, които искате да копирате, и **Опции > Копирай в СИМ ук. или Опции > Копирай > В СИМ указателя**. Копират се само полетата, поддържани от вашата СИМ-карта.

 **Съвет!** Можете да синхронизирате контактите си със съвместим компютър, на който има Nokia PC Suite.

СИМ указател и други СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател**, за да видите имената и номерата, записани на СИМ-картата. В СИМ-директорията можете да добавяте, променяте или копирате номера в контактите и можете да осъществявате повиквания.

За да прегледате списъка на фиксираните номера за набиране, изберете **Опции > СИМ контакти > Контакти фикс. набр..** Тази настройка се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За да ограничите повикванията от вашето устройство до избрани телефонни номера, изберете **Опции > Вкл.фикс.набиране**. ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените контактите за фиксирано набиране. Ако нямате такъв код, се свържете с

вашия доставчик на услуги. За да добавите нови номера към списъка за фиксирано набиране, изберете **Опции > Нов СИМ контакт**. За тези функции ви трябва ПИН2-кодът.

Когато използвате **Фиксирано набир.**, връзките за предаване на данни не са възможни, с изключение на случаите, когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за предаване на пакети данни. В този случай номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране.

Когато е активирано фиксираното набиране, може все пак да са възможни повиквания до официалния номер за спешни повиквания, програмиран в устройството ви.

Добавяне на тонове на звънене за контактите

Когато някой контакт или член на група ви потърси, устройството възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждания е изпратен с повикването и вашето устройство го разпознае).

- 1 Натиснете , за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.

- Изберете **Опции** > **Тон на звънене**. Отваря се списък с тоновете на звънене.
- Изберете тона на звънене, който искате да използвате за индивидуален контакт или за избраната група.

Можете да използвате и видеоклип като тон на звънене.

За да отстраните тона на звънене, изберете **Тон по подразбир.** от списъка с тонове на звънене.

Създаване на групи за контакт

- В **Контакти** натиснете , за да отворите списъка с групи.
- Изберете **Опции** > **Нова група**.
- Въведете име за групата или използвайте основното име **Група...** и изберете **ОК**.
- Отворете групата и изберете **Опции** > **Добави членове**.
- Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. За да добавите няколко членове наведнъж, повторете това за всички контакти, които искате да добавите.
- Изберете **ОК**, за да добавите контактите към групата.

За да преименувате група, изберете **Опции** > **Преименуване**, въведете новото име и изберете **ОК**.

Отстраняване на членове от група

- В списъка с групи отворете групата, която искате да модифицирате.
- Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Отстрани от група**.
- Изберете **Да**, за да отстраните контакта от групата.

Осъществяване на повиквания

Гласови повиквания

 **Съвет!** За да увеличите или намалите силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за сила на звука отстрани на устройството. Ако сте настроили звука на **Без звук**, първо изберете **Вкл.звук**, а след това натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

- 1 Въведете в режим готовност телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете **C**.

За международни разговори натиснете два пъти ***** - за символа **+** (замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

- 2 Натиснете **↵**, за да позвъните на номера.
- 3 Натиснете **↵**, за да прекъснете повикване (или да откажете опит за повикване).

Натискането на **↵** винаги прекратява даден разговор, дори да е включено друго приложение.

За да осъществите повикване от **Контакти**, натиснете **☎** и изберете **Контакти**. Превъртете до желаното име

или въведете първите букви на името в полето за търсене. Показва се списък със съответстващите контакти. За да осъществите повикване, натиснете **↵**. Изберете вида повикване **Гласово повикване**.

Трябва да копирате контактите от своята СИМ-карта в **Контакти**, за да можете да извършвате повикване по този начин. Вижте "Копиране на контакти", стр. 74.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1** в режим готовност. Вижте също "Прехвърляне на повикване", стр. 125.

 **Съвет!** За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, натиснете **☎** и изберете **Инструм.** > **Глас.поща** > **Опции** > **Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на услуги) и изберете **ОК**.

За да осъществите повикване до скоро набран номер в режим готовност, натиснете **↵**. Превъртете до номера и натиснете **↵**.

Осъществяване на конферентно повикване

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да осъществите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване автоматично се задържа.
- 3 Когато се отговори на новото повикване, за да се присъедините към първия участник в конференнтния разговор, изберете **Опции** > **Конференция**.
За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.** Устройството поддържа конферентни разговори между най-много шест участници, включително вас.
За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**. Изберете участник и изберете **Личен**.
Конференнтният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници обаче могат да продължат конференнтния разговор.
Когато приключите личния си разговор, изберете **Опции** > **Добави към конф.**, за да се върнете в конференнтния разговор.
За да изключите участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.

- 4 За да прекратите активното конферентно повикване, натиснете .

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Повикване** > **Бързо набиране** > **Включване**.

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране (**2 – 9**), натиснете  и изберете **Инструм.** > **Бърз. наб.** Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонен номер, и изберете **Опции** > **Присвои**. **1** е запазен за гласовата ви пощенска кутия.

За да извършите повикване в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и .

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Гласовите команди зависят от гласа на говорещия, така че потребителят да не записва гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му команди.

Маркерът към контакта е името или прякора, който са запаметени в картата за контакт. За да чуете синтезирания гласов маркер, отворете карта за контакт и изберете [Опции](#) > [Възпр.глас. маркер](#).

Извършване на повикване с гласов маркер



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете гласово набиране в режим готовност, натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете набиране с гласова команда.
- 2 Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва [Говорете сега](#). Произнесете ясно името или прякора, запаметени в картата за контакт.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. След изчакване от 2,5 секунди устройството набира номера.

Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете [Следващ](#), за да прегледате списък на останалите съвпадения, или [Спри](#), за да отмените набирането с глас.

Ако към името са били запаметени няколко номера, устройството избира номер по подразбиране, ако е бил зададен такъв. В противен случай, устройството избира първия достъпен номер от следните: [Мобилен](#), [Мобилен \(дом.\)](#), [Мобилен \(сл.\)](#), [Телефон](#), [Телефон \(дом.\)](#) и [Телефон \(сл.\)](#).

Видеоповиквания

Когато осъществявате видеоповикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео или видеоизображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видеоповикването.

За да можете да извършите видеоповикване, трябва да имате УСИМ-карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното наличие и абонамент за услуги за видеоповикване се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Видеоповикването може да се осъществи само между двама. Видеоповикването може да бъде осъществено

със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видеоповиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Икони:


 Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).

 Забранили сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите изображение вместо това, вижте "Настр. пов.", стр. 117.

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видеоповикване, последното се таксува като видеоповикване. Проверете цените при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

- 1 За да стартирате видеоповикване, въведете телефонния номер в режим готовност или изберете **Контакти** и контакт.
- 2 Изберете **Опции** > **Повикване** > **Видео повикване**.

Втората камера на лицевата част се използва по подразбиране при

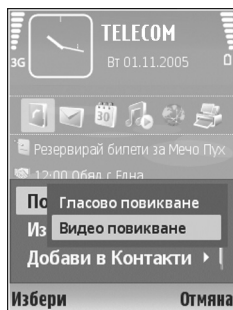

видео повиквания. Започването на видео повикване може да отнеме време. Показва се **Изчакване на видео изображение**. Ако повикването не е успешно (например видеоповиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите текстово или мултимедийно съобщение.

Видеоповикването е активно, когато видите две видеоизображения и чуете звука през високоговорителя. Получателят на повикване може да откаже изпращането на видео () , в който случай може да чуе само звука и да видите неподвижно изображение или сив фон.

За да превключите между видео и само звук, изберете **Активирай/Деактивирай** > **Изпращане на видео, Изпращане на аудио** или **Изпр. аудио и видео**.

За да увеличите или намалите изображението, използвайте клавишите за мащабиране, за да изберете **Увеличи** или **Намали**. Индикаторът за мащабиране се показва в горната част на дисплея.

За да превключите местата на изпратените видеоизображения на дисплея, изберете **Смени ред изобрж..**

За да прекратите видеоповикването, натиснете .

Видео споделяне

Използвайте **Сподл.видео**, за да изпратите живо видео или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на видеоповикване. Просто поканете повикания да гледа живото видео или видеоклипа, който искате да споделите. Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.

Когато активирате **Сподл.видео**, високоговорителя е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки. Когато е активно видеоповикване, изберете **Опции** > **Сподели видео** > **На живо** или **Клип**.

За да завършите видео споделянето, изберете **Стоп**. Видео споделянето може да завърши и ако завърши активното гласово повикване.

Изисквания към видео споделянето

Тъй като **Сподл.видео** изисква UMTS връзка, вашите възможности да използвате **Сподл.видео** зависят от наличността на UMTS мрежа. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата и наличността на мрежа, както и за таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате **Сподл.видео**, нужно е следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка. Вижте "Настройки", стр. 81.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Вижте "Настройки", стр. 81. Ако започнете сесия на споделяне, докато все още сте в обхвата на UMTS мрежа и междувременно настъпи прехвърляне към GSM мрежа, сесията на споделяне се прекратява, но гласовото повикване продължава. Стартиране на **Сподл.видео** не е възможно, когато не сте в обхвата на UMTS мрежа (например в GSM мрежа).
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежа. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на лицето е изключено, лицето не е в обхвата на UMTS мрежа или няма инсталирано **Сподл.видео**, или настроени връзки за двупосочна връзка на живо, тогава това лице не може да знае, че сте му изпратили покана. Вие обаче ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като връзка тип Session Initiation Protocol (SIP) – протокол за начало на

сесия. Преди да можете да използвате [Сподл.видео](#), във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Настройването на SIP-профил ви позволява да установите двупосочна връзка на живо с друго съвместимо устройство. SIP-профилът трябва да бъде конфигуриран така, че да приема сесия на споделяне.

Попитайте вашия мрежов оператор или доставчик на услуги за настройките на SIP-профила и ги запаметете в устройството. Вашият мрежов оператор или доставчик на услуги може да ви изпрати настройките със съобщение или да ви даде списък с необходимите параметри.

Ако знаете SIP-адреса на получателя, можете да го въведете в контактната карта за това лице. Отворете [Контакти](#) от основното меню на устройството и отворете контактната карта (или започнете нова карта за това лице). Изберете [Опции](#) > [Добави детайл](#) > [SIP](#) или [Сподели образ](#) (правилната опция зависи от мрежовия оператор). Въведете SIP-адреса във формат `username@domainname` (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате вече запаметения телефонен номер на получателя, както и кода на страната, например +358, за да споделяте видео. Ако телефонният номер,

запаметен в [Контакти](#), не включва кода на страната, можете да въведете номера и кода на държавата, когато изпращате поканата.

Настройки на UMTS връзка

За да настроите UMTS връзка, направете следното:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройката на устройството за точката за достъп до UMTS е правилно конфигурирана. За помощ вижте "Свързване", стр. 119.

Споделяне на видео на живо и видеоклипове

За да приеме сесия за споделяне, устройството на получателя първо трябва да [Сподл.видео](#) и получателят трябва да конфигурира нужните настройки на своето съвместимо мобилно устройство. За да започнете да споделяте, и вие, и получателят трябва да сте регистрирани за тази услуга.

Живо видео

- 1 Когато е активно гласово повикване, изберете [Опции](#) > [Сподели видео](#) > [На живо](#) и отворете плъзгащия се капак.

- 2 Вашето устройство изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател.
Ако получателят има няколко SIP-адреса на картата на контакт, изберете SIP-адреса, до който искате да изпратите поканата, и **Избери**, за да изпратите поканата.
Ако за получателя не е въведен SIP-адрес, въведете такъв. Изберете **ОК**, за да изпратите поканата.
Ако не знаете SIP-адреса на контакта, въведете телефонния номер на получателя и кода на страната, ако вече не са запазени в **Контакти**.
- 3 Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.
Високоговорителят е активиран. За гласовото повикване можете да използвате също и съвместими слушалки.
- 4 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Продължи**, за да възобновите споделянето.
- 5 За да завършите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край.

За да запазите живия видеозапис, който сте споделили, натиснете **Запомети**, за да отговорите утвърдително на запитването **Да запомня ли споделен видеоклип?**.

Споделеното видео се запаметява в папката **Фото и видео** в **Галерия**.

Видеоклип

- 1 Когато е активно гласово повикване, изберете **Опции** > **Сподели видео** > **Клип**.
Отваря се списък с видеоклипове, записани в паметта на устройството или съвместима карта с памет.
- 2 Изберете видеоклип, който искате да споделите.
Отваря се визуализация. За да визуализирате клипа, изберете **Опции** > **Пусни**.
- 3 Изберете **Опции** > **Покани**.
Може да е необходимо да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. **Клипът трябва да се конвертира, за да се сподели. Да продължи ли?** Изберете **ОК**.
Телефонът изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател.
Ако получателят има няколко SIP-адреса на картата на контакт, изберете SIP-адреса, до който искате да изпратите поканата, и **Избери**, за да изпратите поканата.
Ако за получателя не е въведен SIP-адрес, въведете такъв. Изберете **ОК**, за да изпратите поканата.

- Ако не знаете SIP-адреса на контакта, въведете телефонния номер на получателя и кода на страната, ако вече не са запаменени в **Контакти**.
- 4 Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.
 - 5 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Опции** > **Продължи** за да възобновите споделянето. За да превъртате бързо напред или назад през клипа, превъртете нагоре или надолу.
 - 6 За изпълните клипа отново, изберете **Пусни**.
 - 7 За да завършите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се паузира. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в активен режим готовност изберете **Опции** > **Продължи**. Вижте "Активен режим готовност", стр. 114.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за споделяне, съобщението за поканата се показва на дисплея заедно с името на подателя или неговия SIP-адрес. Ако устройството ви не е настроено на **Без звук**, при получаване на поканата, то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и вашето устройство е изключено или не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите поканата, можете да изберете от следните:

Приеми – за да активирате връзка за споделяне.

Отхвърли – за да отклоните поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за прекратяване, за да откажете поканата и да прекъснете звуковото повикване.

Докато получавате видеоклип, натиснете **Заглуши**, за да изключите звука на клипа.

За да завършите видео споделянето, изберете **Стоп**. Видео споделянето може да завърши и ако завърши активното гласово повикване.

Отговаряне или отказване на повикване

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете .

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, изберете **Без звук**.

 **Съвет!** За промяна на тоновете на устройството за различна обстановка и събития, например когато искате устройството ви да не издава звук, вижте "Профили – настройка на тонове", стр. 111.

Ако не искате да отговорите на повикването, натиснете . Ако сте активирали функцията **Настр.прехв.** > **Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването. Вижте "Прехвърляне на повикване", стр. 125.

Когато откажете входящо повикване, можете да изпратите текстово съобщение до повиквания, в което да го информирате защо не сте отговорили на повикването. Изберете **Опции** > **Изпр. текст. събщ.**. Можете да редактирате текста, преди да го изпратите. За да зададете тази опция и да напишете стандартно текстово съобщение, вижте ""Настр. пов.""", стр. 117.

Отговаряне или отхвърляне на видеоповикване

Когато постъпи видеоповикване, показва се .

 **Съвет!** Можете да присвоите тон на звънене за видеоповикванията. Натиснете  и изберете **Профили**.

Натиснете , за да отговорите на видеоповикването. **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?** се появява на дисплея. За да стартирате изпращането на живо видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видеоповикването, изпращането на видео не се активира и ще чуете само звука на повиквания. На мястото на видеоизображението се появява сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на устройството ви, вижте "Настр. пов.", **Изобр.във видеопов.**, стр. 117.

За да прекратите видеоповикването, натиснете .

Чакащо повикване (услуга на мрежата)

Може да отговорите на повикване, докато водите друг разговор, ако сте активирали **Чакащо повикване в Инструм.** > **Настройки** > **Повикване** > **Чакащо повикване**.

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете . Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции** > **Прехвърли**.

За да прекратите активното повикване, натиснете  .
За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции > Край на всички**.

Опции по време на гласово повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата. Изберете **Опции** по време на разговор за някои от следните опции: **Без звук** или **Вкл.звук**, **Отговори**, **Отхвърли**, **Размени**, **Задръж** или **Възобнови**, **Активирай телефон**, **Включи високогов.**, или **Вкл. "своб. ръце"** (ако са прикачени съвместими слушалки с Bluetooth свързване), **Край повикване** или **Край на всички**, **Ново повикване**, **Конференция**, **Прехвърли** и **Отв.актив.реж.готв.**. Изберете от следните:

Замени – за да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване.

Изпрати MMS (само в UMTS мрежи) – За да изпратите изображение или видео в мултимедийно съобщение до другия участник в повикването. Можете да промените съобщението и да смените получателя преди изпращане. Натиснете  , за да изпратите файл до съвместимо устройство (услуга на мрежата).

Изпрати DTMF – за изпращане на поредица тонове DTMF, например парола. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Контакти**. За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколккратно  . Изберете **ОК**, за да изпратите тона.

 **Съвет!** Можете да добавяте DTMF тонове към **Телефонен номер** или **DTMF** полета във картата за контакт.

Опции по време на видеоповикване

Изберете **Опции** по време на видеоповикване за следните опции: **Активирай** или **Деактивирай** (видео, звук или и двете), **Активирай телефон**. (когато към устройството сте прикачили съвместими слушалки с Bluetooth свързване и искате да насочите звука обратно към устройството си) или **Вкл. "своб. ръце"** (за да насочите звука към съвместими слушалки с Bluetooth свързване, прикачени към устройството ви), **Включи високогов.**, **Край повикване**, **Отв.актив.реж.готв.**, **Ползвай осн. камера/Ползв. втора камера**, **Смени ред изобрж.**, **Увеличи/Намали** и **Помощ**.

Наличните опции може да са различни.



Дневник

За да прегледате телефонните номера на пропуснати, приети и набрани повиквания, натиснете  и изберете **Прилож-я** > **Дневник** > **Посл. повикв..** Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

За да изчистите всички списъци на последни повиквания, изберете **Опции** > **Изчисти посл. пов.** в основния екран на последните повиквания. За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции** > **Изчисти списъка**. За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете **C**.

Времетраене на разговорите

За да прегледате приблизителното времетраене на входящи и изходящи повиквания, натиснете  и изберете **Прилож-я** > **Дневник** > **Време на разг..**

За да зададете да се появяват на дисплея броячите на разговори по време на активно повикване, изберете **Инструм.** > **Дневник** > **Опции** > **Настройки** > **Покажи време разг.** > **Да** или **Не**.



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да нулирате броячите за времетраене на разговора, изберете **Опции** > **Нулирай броячите**. За това ви е необходим кодът на заключване. Вижте "Телефон и СИМ", стр. 122.

Пакет данни


За да видите количеството данни, които са изпратени и получени по време на връзки за пакети данни, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Дневник** > **Пакет данни**. Например, може да бъдете таксувани за вашите пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Преглед на всички комуникационни събития

Иконите в **Дневник**:

- ↓ Входящи
- ↑ Изходящи
- ↕ Неприети комуникационни събития

За да прегледате всички регистрирани от устройството гласови повиквания, текстови съобщения или връзки с обмен на данни, натиснете **↕**, изберете **Инструм.** > **Дневник** и превъртете надясно клавиша за превъртане, за да отворите общия дневник. За всяко комуникационно събитие можете да видите името на подателя или получателя, телефонния номер, името на доставчика на услуги или точката за достъп. Можете да филтрирате основния дневник, за да прегледате само един вид събития и да създадете нови карти за контакт, базирани на информацията в дневника.

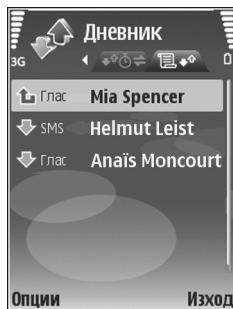

💡 Съвет! За да видите списъка с изпратените съобщения, натиснете **↕** и изберете **Съобщения** > **Изпратени**.

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да добавите непознат телефонен номер от **Дневник** във вашите контакти, изберете **Опции** > **Добави в Контакти**.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър**.

За да изтриете окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции** > **Изчисти дневника**. Изберете **Да**, за да потвърдите. За да отстраните само едно събитие от дневника, натиснете **↔**.

За да настроите **Срок на дневника**, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**. Събитията в дневника остават в паметта на устройството за определен брой дни, след което автоматично се изтриват, за да се освободи памет. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът

на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрити.

За да прегледате подробностите на комуникационно събитие, в общия дневник превъртете до събитието и натиснете .

 **Съвет!** От екрана с детайлите можете да копирате в клипборда телефонен номер и например да го залепите към текстово съобщение. Изберете [Опции](#) > [Копирай номер](#).

Брояч на пакети данни и таймер за връзки: За да видите колко данни, измерено в килобайти, са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с [Пакет](#), и изберете [Опции](#) > [Преглед данни](#).

Интернет браузъри



Услуги

Натиснете  и изберете **Услуги** (услуга на мрежата).

Различни доставчици на услуги поддържат страници, специално създадени за мобилни устройства, които можете да прегледате с браузъра **Услуги**. Тези страници поддържат езиците Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Hypertext Markup Language (HTML).

Проверете за наличността на услугите, цените и таксите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

 **Команда за бърз достъп:** За да започнете връзка, натиснете и задръжте **0** в режим готовност.

Точка за достъп

За достъп до страници ви трябва настройките за услуги за страницата, която искате да ползвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или

доставчик на услуги, който предлага страницата. Вижте "Данни и настройки", стр. 64. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

 **Съвет!** Настройките може да са достъпни от уеб сайта на мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Въведете настройките ръчно

- 1 Натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп** и дефинирайте настройките на точка за достъп. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги. Вижте "Свързване", стр. 119.
- 2 Натиснете , изберете **Услуги** > **Опции** > **Мениджър маркери** > **Добави маркер**. Въведете име за маркера и адреса на страницата, зададени за текущата точка за достъп.
- 3 За да зададете създадената точка за достъп за основна, изберете **Опции** > **Настройки** > **Точка за достъп**.

Показване на маркери

Екранът с маркери се отваря, когато отворите [Услуги](#).

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

 обозначава началната страница, дефинирана за основната точка за достъп.

Защита на връзката

Ако индикаторът за защита  се изведе на дисплей по време на връзка, предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървър е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървър със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървър за съдържание.

Изберете [Опции](#) > [Информация](#) > [Защита](#), за да разгледате подробностите относно връзката, състоянието на кодирането, както и информация за сървър и удостоверяването на потребителя.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Вижте също "Управление на сертификати", стр. 123.

Преглед

 **Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да изтеглите страница, изберете маркер или въведете адреса в полето (.

В страницата на брауъра новите линкове се появяват подчертани със синьо, а преди това посетените връзки – в лилаво. Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синьо.

За да отваряте линкове и селектирате, натиснете .

 **Команда за бърз достъп:** Използвайте **#**, за да отидете в края на страницата, и *****, за да отидете в началото на страницата.

За да отидете на предишната страница при работа с брауъра, изберете [Назад](#). Ако [Назад](#) не е достъпно, изберете [Опции](#) > [Опции навигация](#) > [История](#), за да прегледате хронологичен списък на страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на брауъра.

За да изтеглите най-новото съдържание от сървъра, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Зареди отново**.

За да запаметите маркер, изберете **Опции** > **Запамети като маркер**.

 **Съвет!** За да отворите маркерите при работа в браузъра, натиснете и задръжте натиснат . За да се върнете в екрана на браузъра, изберете **Опции** > **Назад към страниц..**

За да запаметите страница в процес на разглеждане, изберете **Опции** > **Други опции** > **Запамети страница**. Можете да съхраните страници в паметта на устройството или съвместима карта с памет, след което да ги разглеждате в режим офлайн. За да осъществите достъп до страниците по-късно, натиснете  в екран "Маркери", за да отворите екрана **Запаменети страници**.

За да въведете нов URL адрес, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Отиди на уеб адр..**

За отваряне на подписък от команди и действия за отворената в момента уеб страница, изберете **Опции** > **Опции услуги**.

Можете да изтеглите файлове, които не могат да бъдат показани на страницата на браузъра, например изображения, лого на оператори,

палитри и видеоклипове. За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .

Когато започнете да теглите, се показва списък с активни, стопирани и завършени файлове за теглене от текущата връзка на браузъра. Можете да видите списъка, като изберете **Опции** > **Изтегляне**. В списъка превъртете до елемент и изберете **Опции**, за да направите пауза, да възстановите или отмените текущи тегления или да отворите, запаметите или изтриете завършени тегления.

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтегляте елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи отиват в съответните приложения на вашето устройство, например изтеглена снимка се запамятва в **Галерия**.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

1 За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .

- 2 Изберете съответната опция за закупуване на елемента, например Виу (Купуване).
- 3 Прочетете внимателно предоставената информация.
За да продължите с изтеглянето, изберете **Приеми**.
За да отмените изтеглянето, изберете **Отмяна**.

Прекратяване на връзка

За да прекъснете връзката и да преглеждате в режим "офлайн" страницата на браузъра, изберете **Опции** > **Други опции** > **Прекъсни връзката**, а за да прекъснете връзката и затворите браузъра, изберете **Опции** > **Изход**.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете **Опции** > **Други опции** > **Изчисти кеш памет**.

Настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Точка за достъп — сменете основната точка за достъп. Вижте "Свързване", стр. 119. Някои или всички точки за достъп може да са предварително настроени за устройството от доставчика на услуги или мрежовия оператор и вие не можете да ги промените, създавате, редактирате или отстранявате.

Начална страница — определете началната страница.

Зареди изобр./звук — За да изберете дали искате или не искате да зареждате изображения, докато браузвате. Ако изберете **Не**, за да заредите изображения по-късно по време на работа с браузъра, изберете **Опции** > **Покажи снимки**.

Размер на шрифта — изберете размера на шрифта.

Автомат. маркери — включете или изключете автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да събирате автоматични маркери, но да скриете папката от екрана "Маркери", изберете **Скрий папка**.

Размер на екрана — за да изберете какво се показва при работа с браузъра: **Само клав. избор** или **Цял екран**.

Страница търсене — определете уеб страницата, която ще се изтегля, когато избирате **Опции навигация** > **Отвор. стр.търсене** в екран "Маркери" или когато браузвате.

Сила на звука — ако искате браузърът да възпроизвежда звуци, включени в уеб страници, изберете сила на звука.

Качество изтегляне — Ако искате съдържанието на страницата да се показва колкото е възможно по-точно, когато сте в режим **Малък екран**, изберете **Добро качество**. Ако не искате да се изтеглят външни листове със стилове, изберете **Бързо**.

Cookies — включете или изключете получаването и изпращането на cookies.

Потв. изпр. на DTMF — Изберете дали искате да потвърдите, преди устройството ви да изпрати DTMF тонове по време на разговор. Вижте също "Опции по време на гласово повикване", стр. 86.

Java/ECMA скрипт — включете или изключете използването на скриптове.

Предупр.за защита — скрийте или покажете известията за защита.

Кодир. по подразб. — ако буквите на текста не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране в зависимост от езика.



Интернет

Натиснете  и изберете **Прилож-я** > **Интернет** (услуга на мрежата).

С този браузър можете да разглеждате обикновени Уеб страници, използващи както езика hypertext markup language (HTML), така и extensible hypertext markup language (XHTML). Можете да увеличавате и намалявате мащаба на страницата и да четете страници от блогове в интернет, за които сте се абонирали, или блогове.

Проверете за наличността на услугите, цените и таксите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

За достъп до страници ви трябва настройките за услуги за страницата, която искате да ползвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага страницата. Вижте "Данни и настройки", стр. 64. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Страници от блогове и блогове



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Уеб записите са xml файлове в уеб страниците, широко използвани от пишещите в уеб-дневници, чиято цел е да извеждат заглавията или пълния текст на последните записи – например, най-актуалните новини. Уеб записите са много често срещани в уеб, блог и Wiki страници. За да се абонирате за страници от блог, предлагани на Интернет страници, изберете **Опции > Абонирай се**. За да видите Уеб записите, за които сте се абонирали, в екрана "Маркери" изберете **Интернет линкове**.

Блоговете (или уеб блогове) са лични дневници в Интернет. За да изтеглите уеб записи или блогове от Интернет, превъртете до тях и натиснете клавиша за превъртане.

Браузър



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да изтеглите страница, изберете маркер и натиснете клавиша за превъртане. Също така можете да въведете адреса в полето (🌐).

Бързи команди на клавиатурата

- Натиснете **C**, за да затворите текущия прозорец, ако два или повече прозореца са отворени.
- Натиснете **1**, за да отворите вашите маркери.
- Натиснете **2**, за да търсите текст в текущата страница.
- Натиснете **3**, за да се върнете в предишната страница.
- Натиснете **5**, за да извадите списък на всички отворени прозорци.
- Натиснете **8**, за да се покаже преглед на страницата. Натиснете отново **8**, за да увеличите и видите желаната информация.
- Натиснете **9**, за да отидете на друга уеб страница.
- Натиснете **0**, за да отидете в началната страница.

За да увеличите или намалите страницата, натиснете **#** или *****.

За да позволите или забраните автоматичното отваряне на повече от един прозорец, изберете **Опции > Настройки > Блокирай изскач.** > **Да**.

За да прегледате страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра, изберете

[Опции](#) > [Опции навигация](#) > [История](#). За да се показва автоматично списъкът с предишните страници, когато се върнете на предната страница, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Списък история](#) > [Включено](#).

Информация за търсене

Можете да използвате [Мини карта](#), за да разглеждате и търсите информация из Уеб страници, съдържащи големи количества информация. Когато [Мини карта](#) е включена, мащабът се намалява автоматично и се показва общ поглед върху страницата, която преглеждате. За да се движите по дисплея, превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Когато откриете желаната информация, спрете да превъртате и [Мини карта](#) ще ви отведе към желаното място. За да включите [Мини карта](#), изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Мини карта](#) > [Включено](#).

Прекратяване на връзката

За да прекратите връзката с Интернет, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Прекъсни връзката](#).

За да изтриете информацията, събрана от сървър на мрежата за посещенията ви в различни Интернет страници, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Изтрий cookies](#).

За да изтриете временната памет, която съхранява информация за посещенията ви в различни Интернет сайтове, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Изчисти кеш памет](#).

Свързвания



Bluetooth свързване

С помощта на безжичната технология Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. С помощта на технологията Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. Безжичната технология Bluetooth се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за безжично свързване към съвместим компютър (например за прехвърляне на файлове); за свързване към съвместим принтер за отпечатване на него на снимки с [Печат изобразж..](#) Вижте "Отпечатване на изображение", стр. 38.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, вашето устройство и другото устройство не е нужно да са насочени едно срещу друго. Достатъчно е двете устройства да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth 2.0 и поддържа следните профили: Basic Printing Profile (Основен профил за печат), Dial-up Networking Profile (Профил за комутируема връзка), Headset Profile (Профил за слушалки), Handsfree Profile (Профил за устройство "свободни ръце"), Object Push Profile (Профил за изпращане на обекти), File Transfer Profile (Профил за обмен на файлове), Basic Imaging Profile (Основен профил за изображения), SIM Access profile (Профил за достъп до СИМ), Synchronization Profile (Профил за синхронизация), and Human Interface Device Profile (Профил за човешки интерфейс). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Допитайте се до производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.



Речник: Профилът отговаря на услуга или функция и определя начина на свързване на различните устройства. Например, профилът за устройство "свободни ръце" се използва между устройство "свободни ръце" и мобилното

устройство. За да бъдат устройствата съвместими, те трябва да използват едни и същи профили.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Допитайте се до местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Когато устройството е заключено, връзката с Bluetooth не може да се използва. Вижте "Защита", стр. 122 за повече информация как да заключите устройството.

Настройки

Натиснете  и изберете **Инструм. > Bluetooth**. Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. След като сте настроили Bluetooth връзката и сте променили **Видимост на тел. ми** на **Видим за всички**, вашето устройство и това име могат да бъдат видяни от други потребители на устройства с Bluetooth технология.

Изберете от следните:

Bluetooth — Изберете **Включване** или **Изключване**. За да се свържете безжично с друго съвместимо

устройство, първо включете свързване Bluetooth **Включване** и после установете връзка.

Видимост на тел. ми — За да позволите вашето устройство да бъде откривано от други устройства, използващи технология Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да го скриете от другите устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми — Редактирайте името на вашето устройство.

Режим външна СИМ — За да активирате друго устройство, като съвместим комплект за кола, за да използвате СИМ-картата на устройството си за свързване с мрежата, изберете **Включен**.

Режим външна СИМ

За да използвате режима на външна СИМ-карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ-карта с устройството. Преди да можете да активирате режима, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е инициатирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и оторизирайте другото устройство. Вижте "Сдвояване на устройства", стр. 100. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато на вашата Nokia N73 е включен режим на външна СИМ-карта, на дисплея в режим готовност се появява **Външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е указано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ-картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на отдалечен СИМ, за осъществяване на повиквания или приемане на разговори можете да използвате само свързан съвместим аксесоар, например аксесоар за кола. Докато е в този режим, вашето безжично устройство няма да осъществява повиквания, освен до аварийни номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва първо да излезете от режима на външна СИМ. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за отключване.

За да излезете от режима на външна СИМ-карта, натиснете клавиша за захранването и изберете **Изход външна СИМ**.

Съвети относно защитата

Когато не използвате Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth > Изключване** или **Видимост на тел. ми > Скрит**. По този начин можете по-лесно да контролирате кой може да открива и да се свързва с устройството ви посредством безжичната технология Bluetooth.

Не се свързвайте с непознато устройство. По този начин можете по-добре да защитите своето устройство от вредно съдържание.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

Индикатори на връзката чрез Bluetooth

- Когато в режим готовност се появи **✶**, Bluetooth връзката е активна.
- Когато мига (**✶**), вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
- Когато (**✶**) се вижда постоянно, данните се прехвърлят чрез Bluetooth връзка.

 **Съвет!** За да изпратите текст, използвайте Bluetooth връзка, отворете **Бележки**, напишете текста и изберете **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например, за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, отворете **Галерия**.
- 2 Изберете елемента и **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**. Устройствата с безжична Bluetooth технология, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея.
Икони на устройствата:  компютър,  телефон,  аудио- или видеоустройство, и  друго устройство.
За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.
- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.
- 4 Ако другото устройство изисква sdвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Вижте "Сдвояване на устройства", стр. 100.
- 5 Когато връзката бъде установена, се показва бележката **Изпращам данни**.

Папката **Изпратени** в **Съобщ.** не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

 **Съвет!** При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#** в режим готовност.

Сдвояване на устройства

За да отворите екрана на сдвоените устройства ( ), в основния екран на приложението **Bluetooth** натиснете .

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

За да се сдвоите с устройство, изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Устройствата с безжична Bluetooth технология, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство. След сдвояването устройството се запаметява в екрана на сдвоените устройства.

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до устройството и изберете от следните опции:

Има право — Връзките между вашето устройство и това устройство може да се осъществят без знанието ви. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва оторизираните устройства в екрана на сдвоените устройства.

Неоторизирано — eneaieyoa ca apucea io oiaa oporienoai opyaaa aa auaao iperaiae anaeo iuo iiiioaaei.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции** > **Изтрий**. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

 **Съвет!** Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете сдвояването с това устройство, сдвояването се премахва незабавно и връзката с устройството се изключва.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, ще се появи  и елементът се поставя в папката **Входящи** на **Съобщ.** Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез . Вижте "Входящи — получаване на съобщения", стр. 63.

Изключване на свързването с Bluetooth

За да изключите свързването с Bluetooth, изберете **Bluetooth** > **Изключване**.



Инфракчервена връзка

С ИЧ връзка можете да прехвърляте в съвместими устройства данни като бизнес карти, календарни бележки и медийни файлове.

Не насочвайте инфракчервения лъч в ниичи очи и не допускате той да смущава други инфракчервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Изпращане и получаване на данни чрез ИЧ връзка

- 1 Уверете се, че инфрачервените портове на изпращащите и получаващите устройства са насочени едно към друго и че няма препятствия между устройствата. Препоръчителното разстояние между двете устройства е до 1 метър (3 фута).
- 2 Потребителят на получаващото устройство активира инфрачервения порт.
За да активирате инфрачервения порт на устройството ви да получава данни чрез ИЧ връзка, натиснете  и изберете **Инструм. > ИЧ**.
- 3 Потребителят на изпращащото устройство избира желаната функция на инфрачервения порт, за да започне прехвърлянето на данните.
За да изпратите данните чрез ИЧ връзка, намерете желания файл в приложението или в "Мениджър файлове" и изберете **Опции > Изпрати > Чрез ИЧ порт**.

Ако прехвърлянето на данни не е започнало до една минута след активирането на инфрачервения порт, връзката се анулира и трябва да се стартира отново.

Всички елементи, получени чрез ИЧ порт, са поставени в папката **Входящи** на **Съобщения**. Новите съобщения, получени чрез ИЧ порт, са указани чрез .

Когато  мига, или устройството ви се опитва да се свърже с другото устройство, или връзката е прекъсната.

Когато  се вижда постоянно, инфрачервената връзка е активна и устройството е готово да изпраща и получава данни чрез ИЧ порта.



Кабел за данни

Натиснете  и изберете **Инструм. > Каб. данни**. В **Режим кабел данни** изберете за какво да се използва връзката чрез USB кабел за данни: **PC Suite**, **Прехвърляне на данни** или **Печат изображения**. За да може устройството да пита за целта на връзката всеки път, когато се свързва кабела, изберете **Питай при връзка**.

Свързване с компютри

Можете да използвате устройството си с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia PC Suite можете например да прехвърляте изображения между устройството и съвместим персонален компютър.

За да синхронизирате устройството си, винаги създавайте връзката от компютъра.

Вашето устройство като модем

Можете да използвате устройството си като модем, за да изпращате и получавате електронна поща или да се свързвате с Интернет със съвместим компютър, като използвате връзка Bluetooth, ИЧ връзка или USB кабел за данни (услуга на мрежата). Подробни инструкции за инсталиране можете да намерите в ръководството за потребителя на Nokia PC Suite.

 **Съвет!** Когато използвате Nokia PC Suite за първи път, за да свържете вашето устройство към съвместим компютър и за да използвате за целта Nokia PC Suite, възползвайте се от съветника "Get Connected" към Nokia PC Suite.



Мениджър на връзки

Натиснете  и изберете **Инструм. > Мджър.вр..** За да видите състоянието на връзките за данни или за да прекратите връзките в GSM и UMTS мрежа, изберете **Акт. вр. данни.**

Връзки за данни

В екрана за активни връзки можете да видите отворените връзки за данни: повиквания за данни (**D**) и връзки за пакети данни ($\frac{3G}{G}$) или ($\frac{G}{G}$).



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите връзка, изберете **Опции > Прекъсни връзка**. За да затворите всички отворени в момента връзки, изберете **Опции > Прекъсни всички**.

За да прегледате детайлите за дадена връзка, изберете **Опции > Детайли**. Показаните детайли зависят от типа връзка.



Синхронизиране

Натиснете  и изберете **Инструм. > Синхрон.. Синхрон.** ви позволява да синхронизирате вашите бележки, календар или контакти с различни съвместими приложения за календари и контакти на съвместим компютър или в Интернет. Можете също

да създадете или да промените настройките за синхронизиране.

Приложението за синхронизация използва технологията за синхронизация SyncML. За информация относно съвместимостта на SyncML се свържете с доставчика на приложението, с което искате да синхронизирате данните от устройството.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално текстово съобщение. Вижте "Данни и настройки", стр. 64.

Данни за синхронизиране

В основния екран **Синхрон.** можете да видите различните профили за синхронизиране. Профилът за синхронизация съдържа необходимите настройки (напр. кои приложения са синхронизирани) за синхронизиране на данни във вашето устройство с външна база данни на сървър или съвместимо устройство.

- 1 Изберете профил за синхронизация и **Опции** > **Синхронизиране**. Степента на синхронизация е показана на дисплея.
За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.
- 2 Ще бъдете уведомени, когато синхронизацията е приключила. Изберете **Да**, за да видите журналния

файл, показващ степента на синхронизиране и колко записа за били добавени, актуализирани, изтрети или отхвърлени (несинхронизирани) в устройството или на сървъра.



Мениджър на устройството

Натиснете , и изберете **Инструм.** > **У-ва**. Можете да получавате профили на сървъри и различни настройки за конфигурация от вашия мрежов оператор, доставчик на услуги или отдела за информация на фирмата. Тези настройки за конфигурация могат да включват настройки за точка за достъп за връзки за данни и други настройки, които се използват от различни приложения във вашето устройство.

За да се свържете със сървър и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, превъртете до профил и изберете **Опции** > **Започни конфигур..**

Настройки на профила на сървъра

Обърнете се към вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

Име на сървъра – Въведете име за сървъра за конфигурация.

ИД на сървъра – Въведете уникалния идентификационен код, за да идентифицирате сървъра за конфигурация.

Парола на сървъра – Въведете парола, за да идентифицирате вашето устройство към сървъра.

Точка за достъп – Изберете точка за достъп, която да се използва, когато се свързвате със сървъра.

Адрес на хоста – Въведете URL адреса на сървъра.

Порт – Въведете номера на порта на сървъра.

Потребителско име и Парола – Въведете вашето потребителско име и парола.

Позволи конфигурир. – За да получите настройки за конфигурация от сървъра, изберете **Да**.

Авт.приеми вс. иск. – Ако искате устройството да иска потвърждение, преди да приеме конфигурация от сървъра, изберете **Не**.

Удостовер. на мрежата – Изберете ако се използва удостоверяване на мрежата.

Офис



Калкулатор

За да събирате, изваждате, умножавате, делите и пресмятате квадратен корен и проценти, натиснете и изберете **Офис > Калкулат..**



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.



Конвертор

За да преобразувате мерки от една мерна единица в друга, натиснете и изберете **Офис > Конверт..**

Конверт. е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

- 1 В полето **Тип** изберете мярката, която искате да използвате.
- 2 В първото поле **Единица** изберете мерната единица, от която искате да преобразувате. В следващото поле **Единица** изберете единицата, в която желаете да конвертирате.

- 3 В първото поле **К-во** въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле **К-во** автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност.

Задаване на основна валута и обменни курсове

Изберете **Тип > Валута > Опции > Валутни курсове.**

Преди да пристъпите към превръщане на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута е винаги 1.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се изчистват.



Бележки

За да напишете бележки, натиснете и изберете **Офис > Бележки**. Можете да изпращате бележки до

съвместими устройства и да запаметявате файлове с чист текст (формат .txt), които получавате в **Бележки**.

За да отпечатате бележка на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.



Записващо устройство (Рекордер)

За да запишете гласови съобщения, натиснете  и изберете **Офис** > **Рекордер**. За да запишете телефонен разговор, отворете **Рекордер** по време на гласово повикване. И двете страни чуват тон на всеки 5 секунди по време на запис.



Quickoffice

За да използвате приложения Quickoffice, натиснете  и изберете **Офис** > **Quickoffice**. В папката и подпапките на картата с памет C:\Data\Documents и E:\Documents се отваря списък с файловете във формат .doc, .xls, and .ppt, записани на вашето устройство.

За да отворите файл в съответното приложение, натиснете . За да подредите файловете, изберете **Опции** > **Сортирай файловете**.

За да отворите **Quickword**, **Quicksheet** или **Quickpoint**, натиснете , за да достигнете желания екран.

Quickword

С **Quickword** можете да преглеждате на дисплея на вашето устройство истински документи, създадени с Microsoft Word. **Quickword** поддържа цветове, получен шрифт, курсив и подчертан.

Quickword поддържа преглед на документи, запаметени в .doc формат от Microsoft Word 97 и по-нови. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

Вижте също "Повече информация", стр. 109.

Преглеждане на Word документи

За да се премествате в документа, използвайте клавиша за превъртане.

За да търсите в документа текст, изберете **Опции** > **Търсене**.

Можете също да изберете **Опции** и някое от следните:

Фаворити — за да отидете в началото, в края или на избрана позиция в документа

Мащабирай — за да увеличите или намалите

Зап. Авт. превъртане — за стартирате автоматично превъртане през документа. За да спрете да превъртате, натиснете .

Quicksheet

С **Quicksheet** можете да четете на дисплея на вашето устройство файлове, създадени с Microsoft Excel.

Quicksheet — поддържа преглед на файлове с електронни таблици, запаменети в .xls формат от Microsoft Excel 97 и по-нови. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

Вижте също "Повече информация", стр. 109.

Разглеждане на електронни таблици

За да се движите в електронната таблица, използвайте клавиша за превъртане.

За да превключвате между работните листове, изберете **Опции** > **Панорама**.

За да търсите из електронната таблица текст в стойност или формула, изберете **Опции** > **Намери**.

За да смените начина, по който се показва електронната таблица, изберете **Опции** и от следните:

Навигирай — за да се придвижвате по блокове в текущия работен лист. Всеки блок съдържа колони и редове, които са изобразени на екрана. За да прегледате колоните и редовете, използвайте клавиша за превъртане за избор на блок и натиснете **ОК**.

Мащабирай — за да увеличите или намалите

Фиксирай поле — за да запазите осветяването на маркирания ред, колона или и двете, докато се движите из електронната таблица

Промени размер — за да настроите размера на колони или редове

Quickpoint

С **Quickpoint** можете да преглеждате на дисплея на вашето устройство презентации в Microsoft PowerPoint.

Quickpoint — поддържа прегледа на презентации, създадени във формат .ppt с Microsoft PowerPoint 97 и по-нови. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

Вижте също "Повече информация", стр. 109.

Преглед на презентации

За да превключвате между изглед на слайд, обща структура и бележки, натиснете  или .

За да преминете към следващия или предишния слайд в презентацията, натиснете  или .

За да видите презентацията на цял екран, изберете **Опции** > **Цял екран**.

За да разгънете елементи при преглед на обща структура на презентацията, изберете **Опции** > **Разгъни запис**.

Повече информация

Ако срещнете проблеми с **Quickword**, **Quicksheet** или **Quickpoint**, посетете www.quickoffice.com за повече информация. Можете да получите поддръжка и като изпратите електронна поща на адрес supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

С Adobe Reader можете да четете PDF документи на дисплея на вашето устройство.

Това приложение е оптимизирано за показване съдържанието на PDF документи на телефони и други мобилни устройства и предлага само част от пълната функционалност на версията за компютри.



Забележка: Това приложение се предлага само за ограничен брой езици.

За достъп и отваряне на документи:

- Натиснете  и изберете **Офис** > **Adobe PDF**. Изберете **Опции** > **Търсене на файл**, за да прегледате и отворите документи, записани в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.
- Отворете приложение към получена електронна поща (мрежова услуга).
- Изпратете документ чрез Bluetooth връзка до **Входящи в Съобщ..**
- Изберете **Файлове**, за да прегледате и отворите документи, записани в паметта на устройството или в картата с памет.
- Разгледайте уеб страници. Преди да разглеждате, уверете се, че вашето устройство е настроено с точка за достъп до Интернет. Вижте "Точки за достъп", стр. 119.

Работа с PDF файлове

За да преглеждате и работите с PDF файлове, натиснете  и изберете **Офис** > **Adobe PDF**. Последните използвани файлове са показани в списъка на файловете. За да отворите документ, превъртете до него и натиснете .

Можете също да изберете **Опции** и някое от следните:

Търсене на файл — За да търсите PDF файлове в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.

Настройки — За да промените текущото ниво на мащабиране и режима на преглед на PDF документи.

Преглеждане на PDF файлове

След като отворите PDF файл, изберете **Опции** и някое от следните:

Мащабиране — За да увеличите или намалите мащаба или да зададете процент на мащабиране. Можете също да преоразмерите документа, така че да се побере в ширината на екрана или да поберете цялата PDF страница на екрана.

Намери — За да търсите текст в документа.

Покажи — За да разглеждате документа на цял екран. Можете също да завъртите PDF документа на 90 градуса в една от двете посоки.

Отиди на — За да отидете на избрана страница, на следващата или предишната страница, на първата или последната страница.

Запомети — За да запомните файла в паметта на устройството или в картата с памет.

Настройки — За да промените коефициента на мащабиране по подразбиране или режима на преглед по подразбиране.

Детайли — За да покажете свойствата на PDF документа.

Повече информация

За повече информация, посетете www.adobe.com.

За да спделите въпроси, предложения и информация относно приложението, посетете потребителския форум за Adobe Reader за операционна система Symbian <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Персонализирайте своето устройство

- За да използвате дисплея в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения, вижте "Активен режим готовност", стр. 114.
- За да промените фоновото изображение в режим готовност или онова, което се показва от екранната защита, вижте "Променете начина, по който изглежда устройството ви", стр. 113.
- За да персонализирате тоновете на звънене, вижте "Профили – настройка на тонове", стр. 111 и "Добавяне на тонове на звънене за контактите", стр. 75.
- За да промените командите за бърз достъп, присвоени на различните натискания на клавиши за превъртане и на клавишите за избор наляво и надясно в режим готовност, вижте "Режим на готовност", стр. 117.



- За да промените часовника, който се показва в режим готовност, натиснете и изберете **Прилож-я** > **Часовник** > **Опции** > **Настройки** > **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.
- За да смените поздравителната бележка на изображения или анимация, натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройки** > **Телефон** > **Общи** > **Поздрав/лого**.
- За да промените основния екран в основното меню, изберете **Опции** > **Промени изглед** > **Решетка** или **Списък**.
- За да пренаредите основното меню, в основното меню изберете **Опции** > **Премести, Премести в папка** или **Нова папка**. Можете да преместите по-малко използваните приложения в папки и да поставите в основното меню приложенията, които използвате по-често.



Профили – настройка на тонове

За да настроите и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи

абонати, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Профили**.

За да промените профила, натиснете  в режим готовност. Превъртете до профила, който искате да активирате, и изберете **ОК**.

За да модифицирате профил, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Профили**. Превъртете до профила и изберете **Опции** > **Персонализиране**. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете , за да отворите възможностите за избор. Запаметените в картата с памет тонове са обозначени с . Можете да превъртите през списъка с тонове и да чуете всеки от тях, преди да направите вашия избор. За да спрете звука, натиснете произволен клавиш.

Когато изберете тон, **Изтегли тонове** (услуга на мрежата) отваря списък с маркери. Можете да изберете маркер и да започнете връзка с уеб страница, за да изтеглите тонове.

Ако искате името на търсещия да се изрича, когато устройството звъни, изберете **Опции** > **Персонализиране** и настройте **Кажете името** на **Включено**. Името на търсещия трябва да се запамети в **Контакти**.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Създай нов**.

Профил "Офлайн"

Профилът **Офлайн** позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната мрежа. Когато активирате профила **Офлайн**, връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от  в зоната на индикатора за сила на сигнала. Всички радиочестотни сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се оставят в "Изходящи", за да се изпратят по-късно.



Предупреждение: Когато сте избрали профил "Офлайн", не можете да правите (или да получавате) повиквания с изключение на някои спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

За да излезете от профила **Офлайн**, натиснете клавиша за захранване и изберете друг профил. Устройството отново позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчно сила на сигнала). Ако сте активирали Bluetooth свързване, преди да влезете в профила **Офлайн**, той ще се деактивира. Bluetooth

свързване се активира отново автоматично, след като излезете от **Офлайн** профила. Вижте "Настройки", стр. 98.



3-D тонове

Натиснете  и изберете **Прилож-я > 3-D тонове**. С **3-D тонове** можете да разрешите триизмерни звукови ефекти за тонове на звънене. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

За да разрешите триизмерните звукови ефекти, изберете **Ефекти на 3-D тонове > Включено**. За да смените тона на звънене, превъртете до тона на звънене, който е показван, натиснете  и изберете желанния тон на звънене.

За да смените триизмерния ефект, който се прилага към тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желанния ефект. За да промените ефекта, изберете една от следните опции:

Скорост траектория — Изберете скоростта, при която звукът се премества от една посока към друга. Тази настройка не е налична за всички тонове на звънене.

Ехо — За да регулирате силата на ехото, изберете желанния ефект от списъка.

Доплеров ефект — Изберете **Включено**, за да звучи по-силно тонът на звънене, когато сте по-близо до устройството, и по-слабо, когато сте далеч. С приближаването ви към устройството тонът на звънене изглежда по-силен, а с отдалечаването ви – по-слаб. Тази настройка не е налична за всички тонове на звънене.

За да чуете тона на звънене с приложения триизмерен ефект, изберете **Опции > Пусни тон**

Ако разрешите триизмерните тонове, но не изберете нито един триизмерен ефект, към тона на звънене се прилага разширен стереоефект.

За да регулирате силата на звука на тона на звънене, изберете **Инструм. > Профили > Опции > Персонализиране > Сила на звънене**.



Променете начина, по който изглежда устройството ви

За да промените вида на дисплея, например тапета и иконите, натиснете  и изберете **Инструм. > Палитри**. Активната палитра се обозначава с . В **Палитри** можете да групирате заедно елементи от други палитри или да изберете изображения от **Галерия**, за да ги персонализирате допълнително. Палитрите в

картата с памет (ако има поставена) са обозначени с . Палитрите в картата с памет не са налични, ако картата с памет не е поставена в устройството. Ако искате да използвате палитрите, запаменени в картата с памет, без наличието на картата с памет, първо запаменете палитрите в паметта на устройството.

За да отворите връзка в брауъра и изтеглите нови палитри, изберете **Изтегл. палитри** (услуга на мрежата).

 **Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да активирате палитра, превъртете до нея и изберете **Опции > Активирай**. За да прегледате палитра преди да я активирате, изберете **Опции > Преглед**.

За да промените палитри, превъртете до някоя от тях и изберете **Опции > Промени**, за да промените **Тает и Икономичен режим**.

За да възстановите избраната палитра към оригиналните ѝ настройки, изберете **Опции > Възст.ориг.палитр.**, когато променяте палитра.

Активен режим готовност


Използвайте дисплея в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения. По подразбиране се намират в активен режим готовност.

Натиснете , изберете **Инструм. > Настройк. > Телефон > Режим на готовност > Активен режим готов.** и натиснете , за да включите или изключите активния режим готовност.

Дисплеят в активен режим готовност показва приложенията по подразбиране, разположени в горната му част, докато календарът, задачите и събитията за играчите са показани по-долу.

Превъртете до приложение или събитие и натиснете .

Стандартните команди за бърз достъп за клавиша за превъртане в режим готовност не могат да се използват, когато активният режим готовност е включен.

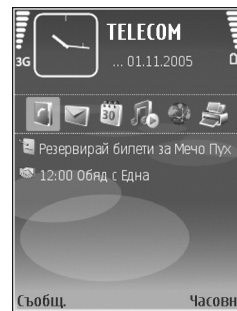

За да промените основните команди за бърз достъп до приложения, натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Прилож. акт.реж.гот.** и натиснете .

Някои команди за бърз достъп може да са фиксирани и няма да можете да ги промените.

Инструменти



Настройки

За да промените настройките, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк..** За да отворите група настройки, натиснете . Превъртете до някоя настройка, която желаете да промените, и натиснете .

Някои настройки може да са предварително зададени за устройството от мрежовия оператор и няма да можете да ги промените.



Телефон

Общи

Език на телефона — Смяната на езика, на който се изписват текстовете на дисплея във вашето устройство, се отразява и на формата, използван за дата и час, както и на разделителните знаци, например при изчисления. **Автоматично** – избира езика според информацията в СИМ-картата. След като смените

езика на текста съобщенията, излизащи на дисплея, устройството се рестартира.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашето устройство, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

Език за писане — Промяната на езика засяга символите и специалните символи, налични при писане на текст, и използвания речник за въвеждане на предсказуем текст.

Предсказуем текст — За да зададете въвеждането на предсказуем текст да е **Включване** или **Изключване** за всички редактори в устройството. Речникът за предсказуем текст не е наличен за всички езици.

Поздрав/лого — Поздравът или логото се появяват за кратко всеки път, когато включите устройството. Изберете **По подразбиране**, за да използвате предварително определено изображение; **Текст**, за да напишете поздравителна бележка, или **Изображение**, за да изберете изображение от **Галерия**.

Ориг. настр. на тел. — Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване.

Вижте "Защита", "Телефон и СИМ", стр. 123. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Режим на готовност

Активен режим готов. — Използвайте команди за бърз достъп в режим готовност. Вижте "Активен режим готовност", стр. 114.

Ляв клав. за избор — За да присвоите команда за бърз достъп на левия клавиш за избор () в режим готовност.

Десен кл. за избор — За да присвоите команда за бърз достъп на десния клавиш за избор () в режим готовност.

Прилож. акт.реж.гот. — Изберете онези команди за бърз достъп към приложенията, които искате да се показват в режим на активна готовност. Тази настройка е достъпна единствено ако е включен **Активен режим готов..**

Може също да присвоите бързи команди за клавиатурата за различните натискания на клавиша за превъртане. Командите за бърз избор към клавиша за превъртане не са достъпни по време на активен режим готовност.

Лого на оператора — Тази настройка е налична само ако сте получили и запазили лого на оператор. Изберете **Изключено**, ако не искате логото да се показва.

Дисплей

Режим на светлинен датчик — Натиснете  или , за да промените режима на светлинния датчик и да направите дисплея по-тъмен или по-светъл.

Време иконом. режим — Изберете периода на изчакване, след който да се активира екранната защита.

Време осветление — Задайте период на изчакване, след който се изключва подсветването на дисплея.



Настр. пов.

Изпрати своя номер — Можете да зададете телефонният ви номер да се изписва (**Включено**) или да остава скрит (**Изключено**) за лицето, на което се обадите, а възможно е също да се показва служебно зададен номер от мрежовия ви оператор или доставчика на услуги, за което трябва да се договорите при сключване на абонамента (**Задад. от мрежа**) (услуга на мрежата).

Чакащо повикване — Ако сте активирали чакащо повикване (услуга на мрежата), мрежата ще ви извести, когато получите повикване, докато провеждате разговор. Настройте функцията на **(Активирание)** или я изключете **(Отмяна)**, или проверете дали опцията е активирана **(Провери състояние)**.

Отхв. повикв. с SMS — Изберете **Да**, за да изпратите текстово съобщение до лицето, което ви търси, информирайки го защо не сте могли да приемете повикването. Вижте "Отговаряне или отказване на повикване", стр. 84.

Текст на съобщение — Напишете текст, който да бъде изпратен в текстово съобщение, когато отхвърлите повикване.

Изобр.във видеопов. — Ако не изпращате видеоклип по време на видеоповикването, вместо него можете да изберете изображение, което да се покаже.

Автом. пренабиране — Изберете **Включване** и вашият телефон ще направи до 10 опита за свързване след неуспешен опит за повикване. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете .

Инфо след повикв. — Активирайте тази настройка, ако желаете телефонът накратко да показва приблизителната продължителност на последното повикване.

Бързо набиране — Изберете **Включване** и телефонните номера, присвоени на клавишите (**2** - **9**), могат да се избират чрез натискане и задържане на клавиша. Вижте също "Бързо набиране на телефонен номер", стр. 78.

Отг. произвол. клав. — Изберете **Включване** и ще можете да отговорите на входящо повикване, като натиснете за кратко произволен клавиш с изключение на , ,  и .

Заета линия — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в режим готовност се появява **2**.

 **Съвет!** За да превключвате между телефонните линии, натиснете и задържете **#** в режим готовност.

Промяна на линия — За да предотвратите избор на линия (услуга на мрежата), изберете **Деактивирание**, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да

промените тази настройка, ви е необходим ПИН2-кодът.



Свързване

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни могат да остават активни по време на гласово повикване.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различен вид точка за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Точка за достъп за приложението "Интернет", за да видите WML или XHTML страници
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Точки за достъп

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Вижте "Данни и настройки", стр. 64. Някои или всички точки за достъп може да са предварително настроени за устройството от доставчика на услуги или мрежовия оператор и вие не можете да ги промените, създавате, редактирате или отстранявате.  показва защитена точка за достъп, а  – точка за достъп за пакет данни.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции > Нова точ.за достъп**. Изберете **Изпол.основни настр.**, за да използвате настройките по подразбиране на основната точка за достъп или **Изпол.същест.настр.**, за да изберете съществуваща точка за достъп като основа за новата точка за достъп.

За да промените настройките на точка за достъп, изберете **Опции > Промени**. Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката — Въведете описателно име за връзката.

Носител на данни — Изберете тип на връзката за данни:

В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете – само някои от полетата ще бъдат достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Пакети данни

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име точка за достъп — Получавате името на точката за достъп от вашия мрежови оператор или доставчик на услуги.

Име на абоната — Името на абоната може да бъде необходимо, за да се осъществи връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Искане на парола — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола — Паролата може да е необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Удостоверяване — Изберете **Нормално** или **Защитено**.

Начална страница — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете Интернет адрес или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Изберете **Опции** > **Фини настройки**, за да промените следните настройки:

Тип мрежа — Изберете вида на Интернет протокола, който да се използва: **Настройки IP в.4** или **Настройки IP в.6**. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адр. на телефона (само за IPv4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адрес — В **Име основен сървър**: въведете IP адреса на основния DNS сървър. В **Име вторичен сървър**: въведете IP адреса на вторичния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги, за да получите адреса.

Адрес прокси сърв. — Дефинирайте адреса за прокси сървъра.

Ном. на порт прокси — Въведете номера на прокси порта.

Пакет данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Връзка пакет данни — Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Стартирането на връзка за пакети данни (например за изпращане и получаване на електронна поща) е по-бързо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете **При необходим.**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.

Точка за достъп — Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни с вашия компютър.

Конфигурации

Можете да получите настройки от доверен сървър от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, в съобщение за конфигурация, или настройките може да са съхранени във вашата (У)СИМ. Можете да

запаметите тези настройки в устройството си, да ги прегледате или изтриете в **Конфиг-ции**.

Настройки SIP

Настройките SIP (Session Initiation Protocol) са необходими за извършване на определени услуги на мрежата, които използват SIP, като видео споделяне. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Можете да преглеждате, триете или създавате профили на настройките в **Настройки SIP**.

Повикване за данни

Настройките за повикването за данни засягат всички точки за достъп, използващи GSM връзка за предаване на данни.

Онлайн време — Укажете, че искате повикванията за данни да се прекъсват автоматично след определен интервал от време, през който няма активност. За да определите времето на изчакване, изберете **Лична настройка** и въведете времето в минути. Ако изберете **Неограничено**, повикванията за данни няма да бъдат автоматично прекъсвани.



Дата и час

Вижте "Настройки на часовника", стр. 54, а настройките на езика – на "Общи", стр. 116.



Защита

Телефон и СИМ

Искане на ПИН код — Когато е активирано, кодът се изисква всеки път, когато устройството се включва. При някои СИМ-карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН-код (Персонален идентификационен номер). Вижте "Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване", стр. 123.

ПИН-код, ПИН2-код и Код за заключване — Можете да промените кода за заключване, ПИН-кода и ПИН2-кода. Тези кодове могат да съдържат само цифрите от 0 до 9. Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги. Вижте "Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване", стр. 123.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания,

за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

Време за авт. закл. — Можете да зададете период на изчакване за автоматично заключване – определено време, след което устройството се заключва автоматично. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.

За отключване на устройството въведете кода за заключване.

Когато устройството е заключено, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

 **Съвет!** За да заключите ръчно устройството, натиснете . Отваря се списък на командите. Изберете **Заключи телефон**.

Закл. при друга СИМ — Можете да настроите устройството да иска кода за заключване, когато във вашето устройство бъде поставена непозната СИМ-карта. Устройството поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Затв. група абонати — Можете да обособите група хора, на които можете да звъните и които могат да ви звънят (услуга на мрежата).

Когато повикванията са ограничени в затворена групи контакти, може да са възможни повиквания до официалния спешен номер, програмиран в устройството ви.

Потвърди СИМ усл. — Можете да настроите устройството да показва потвърждаващи съобщения, когато използвате услугите на СИМ-картата (услуга на мрежата).

Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване

Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПИН-код (Персонален идентификационен номер) — Този код предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. ПИН-кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН-код, кодът се блокира и ви трябва ПУК-код, с който да го отблокирате.

УПИН-кодът — Този код може да бъде предоставен със УСИМ-картата. УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.

ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри) се предоставя с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до някои функции в устройството.

Код за заключване (известен още и като код за защита) — Този код (5 цифрен) може да се използва за заключване на устройството с цел предотвратяване на непозволената му употреба. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Пазете новия си код в тайна и го съхранете на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и **ПУК2-код** — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокирал ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, се обърнете към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

УПУК-код — Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ-картата, се обърнете към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

Управление на сертификати

Цифровите сертификати не гарантират сигурността; те се използват за проверка на произхода на софтуера.

В основния екран на управление на сертификати можете да видите списък на сертификатите за достъп,

които са запазени във вашето устройство. Натиснете , за да видите списък на лични сертификати, ако е наличен.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.

 **Важно:** Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи **Сертификат с изтекъл срок** или **Сертификатът все още е невалиден** дори и сертификатът да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашето устройство са правилни.

Преглед на данните от сертификата — проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете **Опции** > **Съдърж.на сертиф..** Когато отворите данните на сертификата, се проверява валидността на сертификата и може да се появи някоя от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте задали на никое приложение да използва сертификата. Вижте "Промяна на настройките за доверие", стр. 124.
- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Някои от данните на сертификата са повредени.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да бъде използван. Обърнете се към издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате

доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до сертификат за достъп и изберете **Опции** > **Настр. за доверие**. В зависимост от избора сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инстал. Symbian: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение за операционна система Symbian.
- **Интернет: Да** — Сертификатът може да удостоверява сървъри.
- **Инстал. прилож.: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java™.

Изберете **Опции** > **Пром.наст. доверие**, за да промените стойността.

Следи защ. обект

Някои музикални файлове, защитени с авторски права, може да съдържат идентификатор за използване. Изберете дали да позволите идентификатора да бъде изпратен с музикалния файл, ако изпращате или препращате файла. Доставчикът на музикалния файл може да използва идентификатора за проследяване на разпространението на файловете.

Модул за защита

За да видите или промените модул за защита (ако има такъв), в **Мод. защита**, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. За да видите подробна информация за модула за защита, превъртете до него и изберете **Опции** > **Детайли за защита**.



Прехвърляне на повикване

Прехв. повикв. позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

Изберете кои повиквания искате да прехвърлите и желаната опция за прехвърляне. За да прехвърлите гласовите повиквания, когато вашият номер е зает или отхвърляте входящи повиквания, изберете **Ако дава заето**. Настройте опцията на (**Активиране**) или я изключете (**Отмени**), или проверете дали опцията е активирана (**Състояние**).

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в режим готовност се появява .

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.



Блокиране на повиквания

Блок. повикв. (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Изберете желаната опция за блокиране и я включете (**Активиране**), или я изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активна (**Провери състояние**). **Блок. повикв.** засяга всички повиквания, включително и са предаване на данни.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са блокирани, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.



Мрежа

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежата е обозначена с **Г** в режим готовност. UMTS мрежата е обозначена с **3G**.

Режим на мрежата (появява се само ако се поддържа от мрежовия оператор) — Изберете коя мрежа да бъде използвана. Ако изберете **Двоен режим**, телефонът избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между мрежовите оператори. Обърнете се към мрежовия оператор за повече подробности.

Избор на оператор — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно**, за да изберете мрежата ръчно от списък с мрежи. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с вашата постоянна мрежа, т. е. с оператора, чиято СИМ-карта е в устройството ви.



Речник: Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на мрежови услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Инфо за клет. мрежа — Изберете **Включване**, за да настроите устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и да активирате приемането на информация за клетките.



Акcesoар

В режим готовност  показва, че са свързани съвместими слушалки, а  – че слушалките не са налични или че Bluetooth връзката със слушалките е прекъсната.  показва, че има свързан съвместим слухов апарат, а  – че е свързан съвместим **Текстофон**.

Изберете **Слушалки**, **Слухов апарат**, **Текстофон**, **Bluetooth "св.ръце"** или **Комплект за кола** и от следните:

Профил по подразб. — Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете съвместим акcesoар с вашето устройство. Вижте "Профили – настройка на тонове", стр. 111.

Автоматич. отговор — Активирайте, ако желаете устройството да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако типът звънене е настроен на **Единич. сигнал** или **Без звук**, автоматичният отговор е изключен. Автоматичният отговор не е наличен за **Текстофон**.

Светлини — задайте дали светлините да остават включени или да се изключват след периода на изчакване. Тази настройка не е налична за всички акcesoари.

Ако използвате **Текстофон**, трябва да го активирате на устройството. Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Акcesoар** > **Текстофон** > **Ползвай текстофон** > **Да**.



Гласови команди

Можете да използвате гласовите команди, за да управлявате устройството си. За повече информация относно вградената в устройството ви възможност да възприема гласови команди, вижте "Гласово набиране", стр. 78.

За да активирате усъвършенстваните гласови команди, с които да стартирате приложения и профили, трябва да отворите приложението **Гл.команд.** и неговата папка **Профили**. Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Гл.команд.** > **Профили**; устройството създава гласови маркери за приложенията и профили. За да използвате усилените гласови команди, натиснете и задръжте  в режим готовност и изречете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да добавите нови приложения към списъка, изберете **Опции** > **Ново приложение**. За да добавите втора гласова команда за стартиране на същото

приложение, изберете **Опции > Смени команда** и въведете новата гласова команда като текст. Избягвайте късите имена, съкращения и акроними.

За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете **Опции > Прослушване**.

За да смените настройките на гласовите команди, изберете **Опции > Настройки**. За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови маркери и командите на избрания за устройството език, изберете **Синтезатор > Изключване**. За да възстановите обучението на гласовото разпознаване, което се налага, например когато се смени собственикът на устройството, изберете **Възст.гласови адапт..**



Мениджър на приложения

Натиснете  и изберете **Инструм. > Менидж.п..** Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- J2ME - приложения, които се базират на технология Java с разширение .jad or .jar ().
- Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian ().
Инсталационните файлове имат разширението .sis.

Инсталирайте само софтуер, разработен специално за вашата Nokia N73. Доставчиците на софтуер често използват официалния номер на модел на този продукт: Nokia N73-1.

Инсталационните файлове могат да бъдат прехвърляни във вашето устройство от съвместим компютър, изтеглени при работа в брауъра, или да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл, или използвайки Bluetooth или ИЧ връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството. Ако използвате Microsoft Windows Explorer за прехвърляне на файл, запаметете файла в съвместима карта с памет (локален диск).

Инсталиране на приложения и софтуер

 показва .sis приложение,  - Java приложение,  - че приложението не е инсталирано напълно, а  - че приложението е инсталирано на картата с памет.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции > Покази детайли**.
- За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Опции > Покази сертификат..** Вижте "Управление на сертификати", стр. 123.
- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и инсталирайте отново приложението от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.
- За инсталиране на Java приложения се изисква файлът .jar. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас ще бъде поискано да изберете такава. Когато изтеглите файла .jar, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.

- 1 За да намерите инсталационен файл, натиснете  и изберете **Инструм. > Менидж.п..** Другата възможност е да търсите на устройството и в съвместимата карта с памет (ако е поставена) във **Файлове** или да отворите съобщение в **Съобщ. > Входящи**, което съдържа инсталационен файл.
- 2 В **Менидж.п.** изберете **Опции > Инсталирай**. В другите приложения превъртете до инсталационния файл и натиснете , за да стартирате инсталирането. По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и натиснете .

За да започнете мрежова връзка и да видите допълнителна информация за приложението, изберете **Опции > Отиди на уеб адр..**, ако е налична тази опция.

За да видите какви софтуерни пакети са инсталирани или отстранени и кога е станало това, изберете **Опции > Покази дневник**.



Важно: Вашето устройство може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно антивирусно приложение може да засегне работата на устройството или да го спре изцяло.

Инсталационните файлове (.sis) на приложенията, които се пазят в паметта на устройството, ще останат там и след като приложението е било инсталирано на съвместимата miniSD карта. Запазените инсталационни файлове може да заемат големи количества памет в устройството, което да доведе до недостатъчно наличие на памет за нови приложения, съобщения и други файлове. За да предотвратите това, архивирайте инсталационния файл на съвместим компютър чрез Nokia PC Suite, след което изтрийте инсталационния файл от паметта на устройството с **Файлове** (вижте "Файлов мениджър", стр. 17).

Отстраняване на приложения и софтуер

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Отстрани**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно

копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Онлайн провер.серт. — Изберете да проверявате онлайн сертификатите преди инсталирането на приложение.

Основен уеб адрес — Задайте основен адрес, който да се използва при проверка на онлайн сертификати.

Някои приложения Java може да изискват да се направи телефонно повикване, да се изпрати съобщение или да се направи мрежова връзка с определена точка за достъп за изтегляне на допълнителни данни или компоненти. В основния екран **Менидж.п.** превъртете до дадено приложение и изберете **Опции** > **Настройки прилож.**, за да промените настройките, които се отнасят до това приложение.



Управление на права върху електронно съдържание

Правопритежателите на съдържание може да използват различни видове технологии за управление на права върху електронно съдържание (DRM – „digital rights management“), за да защитят своята интелектуална собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни видове DRM софтуер за достъп до съдържание, защитено от DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с OMA DRM 2.0 и OMA DRM 1.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, неговите правопритежатели може да изискат да бъде прекратена способността на този DRM софтуер да получава достъп до ново съдържание, защитено от DRM. Отмяната може също така да предотврати обновяването на това съдържание, защитено от DRM, във вашето устройство. Отмяната на такъв DRM софтуер не влияе върху употребата на съдържание, защитено от други видове DRM, нито на употребата на съдържание, незащитено от DRM.

За да видите ключовете за управление на активиране на авторските права, запаметени в устройството, натиснете  и изберете **Инструм. > Ключове** и от следните:

Валид. ключ. — За да видите ключовете, които са свързани с един или повече медийни файлове или ключове, срокът на валидност на които още не е започнал.

Невал. ключ. — За да видите ключовете, които не са валидни – периодът от време за ползване на файла е превишен или в устройството има защитен медиен файл, но няма свързан с него ключ за активиране.

Неизп. ключ. — Вижте ключове, които нямат свързани към тях медийни файлове в устройството.

За да закупите повече време за ползване или да увеличите периода на ползване на медиен файл, изберете невалиден ключ за активиране и **Опции > Вземи ключ за актив.** Ключовете за активиране не могат да се актуализират, ако е изключено получаването на съобщения за услуги от Интернет. Вижте “Съобщения за услуги от Интернет”, стр. 64.

За да видите подробна информация, например валидността и възможността да изпратите файл, превъртете до ключ за активиране и натиснете .

Отстраняване на неизправности:

Въпроси и отговори

Кодове за достъп

- В.:** Каква е моята парола за заключване, ПИН- или ПУК-кодове?
- О.:** Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика на устройството. Ако забравите или изгубите ПИН- или ПУК-код, или ако не сте получили такъв код, свържете се с вашия мрежов оператор. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на Интернет услуги, на услуги или мрежов оператор.

Приложението е блокирало

- В.:** Как да затворя приложение, което е блокирало?
- О.:** За да отворите прозореца за превключване между приложенията, натиснете и задръжте . Превъртете до приложението и натиснете , за да затворите приложението.

Bluetooth свързване

- В.:** Защо не мога да открия устройството на моя приятел?

- О.:** Уверете се, че и двамата сте активирали Bluetooth свързване. Погрижете се разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата. Проверете дали другото устройство не е в скрит режим. Проверете дали двете устройства са съвместими.

- В.:** Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

- О.:** Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Инструм.** > **Bluetooth** > **Изключване**.

Услуги на браузъра

- В.:** Какво трябва да направя, ако се появи следното съобщение: **Не е определена валидна точка за достъп. Определете я в настройките на Услуги.**?
- О.:** Въведете правилните настройки за браузъра. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.

Камера

- В.:** Защо изображенията изглеждат зацапани?

О.: Свалете защитното фолио от дисплея и камерата. Проверете дали защитното стъкло на обектива на камерата е чисто.

В.: Защо ми се появява съобщение за грешка "Приложението е вече отворено", когато се опитам да активирам камерата?

О.: Приложението за камерата вероятно е активно във фонов режим. За да проверите дали камерата е активирана или не, натиснете и задръжте . Отваря се прозорецът за превключване между приложенията. Ако камерата е активна, върнете се към камерата, като превъртите до нея в списъка и натиснете клавиша за превъртане. За да затворите приложението за камерата, натиснете .

Дисплей

В.: Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О.: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

Дневник

В.: Защо дневникът изглежда празен?

О.: Може да сте активирали филтър, а да не са регистрирани комуникационни събития, които този филтър да допуска. За да видите всички събития, изберете [Прилож-я](#) > [Дневник](#) > [Опции](#) > [Филтър](#) >

[Всички комуникац..](#) Също така, ако смените (У)СИМ-картата, информацията от дневника се изтрива.

Недостатъчно памет

В.: Какво мога да направя, ако паметта на устройството е малко?

О.: Може да изтривате редовно следните неща, за да избегнете недостига на памет:

- Съобщения от папки [Входящи](#), [Чернови](#) и [Изпратени](#) в [Съобщ.](#)
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството
- Запаметени страници на браузъра
- Изображения и видеоклипове в [Галерия](#)

За да премахнете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи на разговорите, резултати от игри или каквито и да е други данни, отидете в съответното приложение, за да изтриете данните. Ако изтривате няколко неща наведнъж и се появи някоя от следните бележки: [Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.](#) или [Не достига памет. Изтрийте някои данни.](#), опитайте се да изтриете елементите един по един (като започнете от най-малкия).

Инсталационните файлове (.sis) на приложенията, съхранени в паметта на устройството, остават в паметта и след като приложението се инсталира на съвместима miniSD карта. Изтривайте такива инсталационни файлове от паметта на устройството. За да направите това, първо

направете резервно копие на инсталационния файл на съвместим компютър с помощта на Nokia PC Suite, след което изтрийте инсталационния файл от паметта на устройството с **Файлове** (вж. "Файлов мениджър", стр.17).

В.: Как мога да запамeya данните си, преди да ги изтрия?

О.: Запаметете данните си, като използвате един от следните методи:

- Използвайте Nokia PC Suite, за да направите резервно копие на всички данни на съвместим компютър.
- Изпратете изображения на вашия адрес на електронна поща, след това запаметете изображенията в компютъра си.
- Изпратете данни чрез Bluetooth връзка до съвместимо устройство.
- Съхранете данните на съвместима карта с памет.

Съобщения

В.: Защо не мога да избира контакт?

О.: Картата за контакта не съдържа телефонен номер или адрес на електронна поща. Добавете липсващата информация към картата за контакт в **Контакти**.

Мултимедийни съобщения

В.: Какво да направя, когато устройството не може да получи мултимедийно съобщение, защото паметта ми е пълна?

О.: Обемът на необходимата памет е посочен на съобщението за грешка: **Няма достатъчно памет да изтегля съобщението. Първо изтрийте малко данни.** За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, изберете **Файл менидж.** > **Опции** > **Данни за паметта.**

В.: Бележката **Изтеглям съобщението** се показва за кратко. Какво се случва?

О.: Устройството опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са правилно зададени и дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **М-мед. съоб..**

В.: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О.: За да спрете устройството да не извършва връзка за данни, изберете **Съобщения** и едно от следните: **При получав. съобщ.** > **Отложи изтегл.**—за да запамети мултимедийния център съобщението за по-късно изтегляне, например след като проверите настройките. След тази промяна устройството все още трябва да изпраща информационни бележки на мрежата. За да изтеглите съобщението сега, изберете **Изтегли веднага.** **При получав. съобщ.** > **Отхвърл. съобщ.**—за да отхвърлите всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна устройството трябва да изпрати информационни бележки на мрежата

и центъра за мултимедийни съобщения изтрива съобщенията, които чакат да ви бъдат изпратени. **Мултимед. приемане** > **Изключено** — за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна устройството няма да осъществява връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

Свързване с компютър

- В.:** Защо имам проблеми със свързването на устройството с компютъра?
- О.:** Проверете дали Nokia PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте ръководството на потребителя за Nokia PC Suite в компактдиска. За допълнителна информация как да използвате Nokia PC Suite, вижте функцията за помощ на Nokia PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.
- В.:** Мога ли да използвам устройство като факс модем със съвместим компютър?
- О.:** Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг телефонен номер.

Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързвания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температура от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с

местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не отваряйте и не нарязвайте клетките или батериите. В случай, че батерията се разтече, не допускайте течността да влезе в контакт с кожата или очите ви. В случай на теч или опасност незабавно потърсете лекарска помощ.

Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia



За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Упълномощеният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако

автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
- 2 Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.
- 3 Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така,

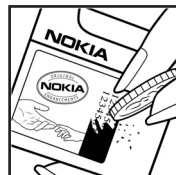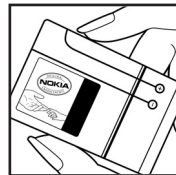

че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

- 4 Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.



За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърдена.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това

може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.

- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.
- За да рестартирате от време на време устройството за по-оптимална работа, изключете го и отстранете батерията. Направете резервни копия на всички важни данни.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасността

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконовни актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на изискванията за високочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 2,2 см от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на

инструкциите по-горе за раздалчаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки

са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра;
- да не носят устройството в джоб на гърдите;
- да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции.

Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

Аварийни повиквания

 **Важно:** Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
- 2 Натиснете клавиша "Край" толкова пъти, колкото е необходимо за изчистване на дисплея и подготвяне на устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

ТОВА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА УКАЗАНИЯТА ЗА РАДИОЧЕСТОТНОТО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо то тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовете за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 1.12 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Указатель

B

Bluetooth 97

- адрес на устройството 100
- защита 99
- изключване 101
- изпращане на данни 99
- сдвояване 100
- слушалки 127

D

DRM

- Вижте *управление на права върху електронно съдържание*

F

FM радио 47

G

GPRS

- Вижте *връзки за данни*

J

Java

- Вижте *приложения*

M

miniSD карти 15

MMS

- Вижте *мултимедийни съобщения*

N

Nokia PC Suite

- данни от календара 56
- преглед на данни от паметта на устройството 17
- прехвърляне на музикални файлове в картата с памет 44
- синхронизиране 102

P

PC Suite

- вж. *Nokia PC Suite*

Q

Quickoffice 107

R

RealPlayer 49

S

SAR (специфична интензивност на поглъщане) 142

sis файл 128

SMS

- Вижте *текстови съобщения*
- svg файлове 38

U

UMTS

- Вижте *връзки за данни*

V

Visual Radio 47

A

аксесоари 127

- Вижте *аксесоари*

активен режим готовност 114

алармен часовник 54

B

батерии

- зареждане 12, 136
- предназначен за употреба 11
- удостоверяване на автентичността 137

безопасност

- допълнителна информация 140
- изисквания 8
- спешни повиквания 9, 142

бележки 106

бързо набиране 78

В

видео повиквания 79

опции 86

отхвърляне 85

видеоклипове 31

видеооплеър

Вижте *RealPlayer*

видеоповикване

отговаряне 85

високоговорител 14

връзка с компютър 102

връзка с PC 102

връзки за данни

детайли 103

индикатори 13

мрежа 9, 126

настройки

прекратяване 103

установяване 119

връзки за пакети от данни

настройки 121

във.предск. текст 59

въвеждане на текст 58

Г

галерия 31

активна лента с инструменти 33

кошница за отпечатване 34

отпечатване, изображения 38

подреджване на файлове в

албуми 34, 41

презентации 38

ред. изобр. 34

свободна памет 33

слайдшоу 37

гласова пощенска кутия 77

прехвърляне на повиквания към

гласова пощенска кутия 125

смяна на телефонния номер 77

гласови команди 127

гласови маркери 127

извършване на повиквания 79

гласови съобщения 77

гласово набиране 78

Д

дата 54

дневник

изтриване на съдържание 88

филтриране 88

дневник на повикванията

Виж *дневник*

доклади

Вижте *доклади за изпращане*

доклади за изпращане

изтриване 88

отказване 69

получаване 69

Е

електронна поща

автоматично изтегляне 66

запаметява 72

изпращане 60

изтегляне от пощенската

кутия 65

изтриване на съобщения 66

настройки 69

отваряне 66

отдалечена пощенска кутия 64

писане 60

преглед на прикачените

файлове 66

създаване 57

З

записващо устройство

(рекордер) 107

зарядни 11

защита на авторски права

Вижте *управление на права*

върху електронно

съдържание

звукови клипове 31

звуци

записване на звуци 107

изключване на тон

на звънене 84

рег. силата на звука 14

И

игри 18

използване със свободни ръце

Вижте *високоговорител*

изпращане

видеоклипове 37

карти за контакт, визитки 73

Изтегли! 18

индикатори 13

инсталиране прилож. 128

инструмент за карта с памет 15

Интернет

блогове 95

браузър 90

Вижте *Интернет*

допълнителен браузър 94

страници от блокове 95

съобщения за услуги 64

точки за достъп,

Вижте *точки за достъп*

инф. за контакт 19

информация за поддръжка 19

инфракчервена, връзка 101

К

кабел за данни 102

календар

изтриване на записи 56

настройки 56

синхронизиране на

Nokia PC Suite 56

създаване на записи 55

калкулатор 106

камера

активна лента с инструменти 21

запаметяване на

видеоклипове 27

настройване на светлина

и цветове 25

настройване параметрите

на изображението 25

настройки на видеорекордер 29

параметри на камерата като

фотоапарат 24

ред. видео. 36

режим поредица от снимки 26

самоснимачка 27

светкавица 25

карти за контакт 73

вмъкване на снимки 73

запаметяване на DTMF тонове 86

изпращане 73

кеш памет, изчистване 93

ключове за активиране

Вижте *управление на права върху*

електронно съдържание

код за заключване 123

код за защита

Вижте *код за заключване*

кодове 122, 123

код за защита 123

Команди USSD 58

конвертор 106

конферентен разговор 78

копиране

на контакти между СИМ-картата

и паметта на

устройството 74

М

маркери 91

медийни файлове

формати на файлове 49

мениджър на приложения 128

мениджър на устройството 104

меню, пренареждане 111

мрежови услуги 10

музикален плеър 44

мултимедиен клавиш 15

мултимедийни съобщения

- запаметява 72
- изпращане 60
- изтегляне 63
- настройки 68
- получаване 63
- създаване 57

Н

настройки

- Bluetooth свързване 98
- MMS и електронна поща 62
- SIP 121
- блокиране на повикване 126
- връзки за данни 119
- дата и час 122
- дисплей 117
- език 116
- екранна защита 117
- електронна поща 69
- календар 56
- код за заключване 123
- кодове за достъп 122
- мултимедийни съобщения 68
- оригинални настройки 116
- персонализиране
 - на телефона 111
- ПИН-код 123
- повикване за данни 121

- прехвърляне на повикване 125
- сертификати 123
- съобщения 67
- текстови съобщения 68
- точки за достъп 119
- УПИН-код 123
- УПУК-код 123
- часовник 54

настройки за връзка 119

настройки за езика 116

настройки на слухов апарат 127

неприети повиквания 87

О

обучение 19

отдалечена пощенска кутия 64

отпечатване, изображения 38

отстраняване на неизправности 132

П

палитри 113

памет

изчистване на паметта 17, 87

преглед на изразходването
на паметта 17

персонализация 113

печатане

бележки 107

електронни съобщения 66

- записи в календара 56
- карти за контакт 74
- мултимедийни съобщения 63
- текстови съобщения 63

ПИН-кодове 123

повикване за данни, настройки 121

повиквания

- блокиране 126
- времетраене 87
- изчакване 85
- международни 77
- настройки 117
- опции 86
- осъществяване 77
- отговаряне 84
- отказване 84
- получени 87
- прехвърляне 85, 125
- пропуснати 87
- споделяне на видео 81

повторение 54

поддръжка 139

последни повиквания 87

пощенска кутия 64

прехвърляне на съдържание
от друго устройство 12

приложение помощ 19

приложения

- Java 128
- изтриване 130
- инсталиране 128

приложения за офис 107

протоколи

- IMAP4 70
- IPv4 и IPv6 120
- POP3 70
- TCP/IP 10
- WAP 10

профили 111

ПУК-кодове 123

Р

радио 47

разг. у-во

Вижте *високоговорител*

Разглеждане на Интернет 91

регулиране силата на звука

- високоговорител 14
- по време на разговор 77
- рег. силата на звука 14

ред. видео. 36

ред. изобр. 34

режим външна СИМ 98

режим готовност 111

речник 59

С

свободен екран

Вижте *режим готовност*

сертификати 123

СИМ-карта

- имена и номера 75
- копиране на имена и номера
във вашия телефон 74
- съобщения 67

синхронизиране 103

служебни команди 58

слушалки

- настройки 127
- свързване 15

софтуер

- изтриване на приложения 130
- инсталиране прилож. 128
- прехвърляне на файл във
вашето устройство 128

спешни повиквания 9, 142

срок на дневника 88

сцени

- видео сцени 26
- сцени за снимки 26

съобщения

- входяща кутия 63
- електронна поща 60
- мултимедийни съобщения 60

настройки 67

- пощенска кутия 64
- съобщения от мрежата 72
- текстови съобщения 60

съобщения от мрежата 72

Т

Тапети

- използване на снимките 24, 32
- променяне 113

текстови съобщения

- входяща кутия 57
- запаметява 72
- изпращане 60, 61
- настройки 68
- ограничение в знаците 62
- писане 58, 61
- получаване 63
- създаване 57

телефонен указател

Вижте *карти за контакти*

тонове

Вижте *тонове на звънене*

тонове на звънене

- Вижте също *профили*
- персонален тон на
звънене 75, 76
- получаване в текстово
съобщение 64

Триизмерни приложения 113
точки за достъп 119
Точки за достъп до Интернет (IAP)
Вижте *точки за достъп*
традиционно въвеждане на текст 58

У

УПИН-код 123
управление на права върху
електронно
съдържание 131
УПУК-код 123
Услуги
Вижте *Интернет*

Ф

файлов мениджър 17
фиксирано набиране 75
филми, *muvée-та*
бързи *muvée-та* 51
лични *muvée-та* 51
формати на файлове
.jad 128
.jar 128, 129
.sis 128
RealPlayer 49

Ц

цифрови сертификати
Вижте *сертификати*

Ч

час 54
часовник 54
часовник 54