
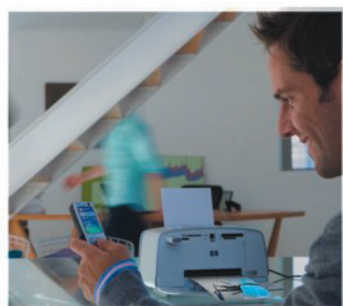
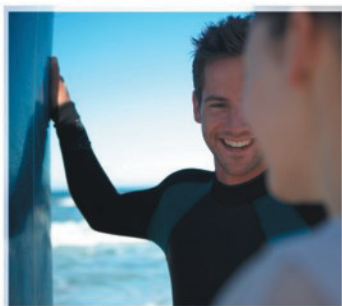


NOKIA N73

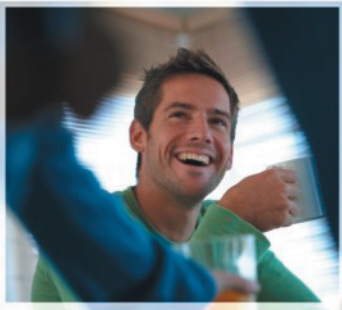

Nokia N73

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל- (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר למידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard, על-ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר לוידאו MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק או יינתן במשתמע כל רישיון לכל שימוש אחר. מידע נוסף, בכללו זה אשר מתייחס לשימוש פרסומי, שימוש פנימי או מסחרי, ניתן לקבל מ-MPEG LA, LLC. ראה <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות להוסיף שינויים ושיפורים לכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת. Nokia לא תהיה בשום מצב אחראית לאובדן כלשהו של נתונים או הנסדה או לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים בלא תלות כיצד נגרמו. תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, ביחס לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנות הכפופים לחוקי ותקנות הייצוא בארצות הברית ובמדינות אחרות. פעולה המנוגדת לחוק אסורה בהחלט.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

התקן זה עלול לגרום להפרעות לסלולריות או לרדיו (לדוגמה, בעת שימוש בטלפון בקרבת ציד קליטה). Industry Canada יכולים לחייב הפסקת השימוש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. במידה ודרוש סיוע, צור קשר עם ספק השירות המקומי. התקן זה תואם את חלק 15 של חוקי FCC. ההפעלה מותנית בשני התנאים הבאים: (1) התקן זה אינו גורם להפרעות מזיקות, ו- (2) התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעות שיעוללות לגרום להפעלה לא רצויה. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על ידי Nokia יכולים לגרום לפקיעת תוקף זכויות של המשתמש להפעיל ציוד זה.

ISSUE 1 HE, 9247660

הצהרת תאמות
NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת שמוצר זה מסוג RM-133 עונה על הדרישות החיוביות ועל אר התנאים הרלוונטיים של Directive 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת <http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/>.

סמל פח האשפה שעליו מצויר משמעו שבאיחוד האירופי יש לאסוף את המוצר באיסוף נפרד בתום חייו. דבר זה חל על ההתקן שלך, אך גם על כל אביזר העשירי המסומן בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה באשפה עירונית לא ממוינת.



© 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות. הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia Connecting People, Nokia Pop-Port ו-Nokia Visual Radio הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם. Nokia הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2002(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd.. 1998 All rights reserved.

תוכן עניינים

17 מצלמה	6 התחברות
17..... צילום תמונות	7 למען ביטחוןך
22..... צילום תמונות ברצף	10 התקן Nokia N73 שברשותך
22..... אתה בתמונה—טיימר עצמי	10..... טעינת הסוללה
23..... הקלטת קטעי וידאו	10..... הגדרות
26 גלריה	10..... העברת תוכן מהתקן אחר
26..... הצגה ועיון בקבצים	11..... מחוונים חיוניים
29..... אלבומים	12..... בקרת עוצמת קול ורמקול
29..... עריכת תמונות	12..... מקש מולטימדיה
30..... עריכת וידאו קליפים	13..... דיבורית אישית
31..... מצגת שקופיות	13..... כלי כרטיס זיכרון
32..... מצגות	14..... מנהל קבצים
32..... הדפסת תמונה	15..... הורד!
33..... PrintOnline	15..... משחקים
34..... שיתוף מקוון	16 תמיכה
37 יישומי מדיה	16..... מידע קשר ותמיכה של Nokia
37..... נגן מוסיקה	16..... עזרה
38..... נגן Flash	16..... הדרכה
39..... Visual Radio	
41..... RealPlayer	
43..... במאי סרטים	

74.....דפדפני אינטרנט

- 74.....שירותים
- 77.....רשת

80.....קישוריות

- 80.....קישוריות Bluetooth
- 83.....חיבור אינפרא אדום
- 84.....כבל נתונים
- 84.....חיבורי מחשב
- 85.....מנהל חיבורים
- 85.....סינכרון
- 86.....מנהל התקנים

87.....משרד

- 87.....מחשבון
- 87.....ממיר
- 87.....פנקס
- 88.....רשמקול
- 88.....Quickoffice
- 89.....Adobe Reader

92.....התאמה אישית של ההתקן

- 92.....פרופילים—הגדרת צלילים
- 93.....צלילי 3D
- 94.....שינוי המראה של ההתקן
- 95.....מצב המתנה פעילה

45.....ניהול זמן

- 45.....שעון
- 46.....לוח-שנה

48.....הודעות

- 49.....כתיבת טקסט
- 50.....כתיבה ושליחה של הודעות
- 52.....דואר נכנס—קבלת הודעות
- 54.....תא דואר
- 56.....הצגת הודעות בכרטיס SIM
- 56.....הגדרות הודעות

61.....אנשי קשר (ספר טלפונים)

- 61.....שמירה ועריכה של שמות ומספרים
- 62.....העתקת אנשי קשר
- 63.....הוספת צלולים לאנשי קשר
- 63.....יצירת קבוצות אנשי קשר

64.....ביצוע שיחות

- 64.....שיחות קוליות
- 66.....שיחות וידאו
- 67.....שיחות וידאו
- 70.....מענה לשיחה או דחייתה
- 72.....יומן

112	מידע על סוללות	96	כלים
112	טעינה ופריקה	96	הגדרות
113	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia	105	פקודות קוליות
115	טיפול ותחזוקה	105	מנהל יישומים
116	מידע בטיחות נוסף	108	ניהול זכויות דיגיטליות
119	אינדקס	109	פתרון בעיות: שאלות ותשובות

התחברות


השתמש בהתקן שלך ברשתות סלולריות מדור שני ומדור שלישי.
ראה 'אודות ההתקן', בעמוד 9.

לדוגמה, השתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי להעביר קבצים
ולהתחבר לאביזרי העשרה תואמים. ראה 'קישוריות Bluetooth'
בעמוד 80.

השתמש באינפרא אדום כדי להעביר ולסנכרן נתונים, למשל בין
התקנים תואמים. ראה 'חיבור אינפרא אדום' בעמוד 83.

השתמש בכבל קישוריות CA-53 של Nokia (מצורף לאריזת
השיווק הרגילה) כדי להתחבר להתקנים תואמים, כגון מדפסות
ומחשבים. ראה 'כבל נתונים', בעמוד 84.

השתמש בכרטיס Nokia miniSD כדי להעביר נתונים או לגבות
מידע, בין השאר. ראה 'כלי כרטיסי זיכרון', בעמוד 13.

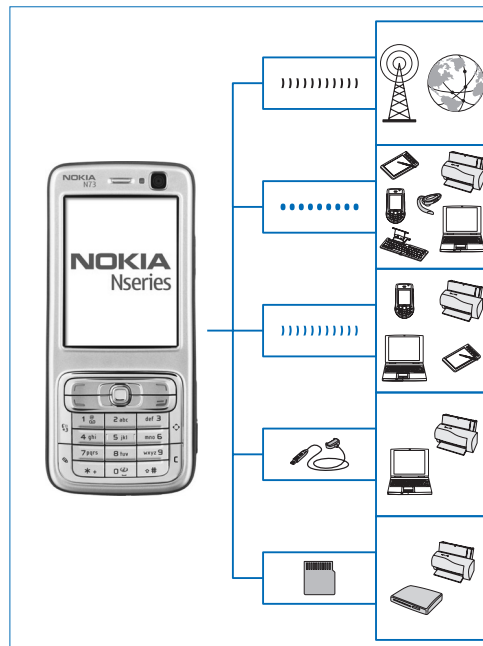

למען בטחונך

כבה במהלך תדלוק אל תשתמש בהתקן בתחנות דלק. אל תשתמש בהתקן בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה באזורי עבודה עם חומרי נפץ ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בהתקן במקום שמפעלים בו חומרי נפץ.



שימוש סביר אחוז בהתקן בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים ההתקן שברשותך אינו עמיד למים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני.



קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך המלא למשתמש.

הפעלה בטוחה אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



בטיחות בדרכים קודמת לכל ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות.



הפרעות כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים ציית לכל ההגבלות. התקנים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.





התחברות להתקנים אחרים בעת חיבור הטלפון להתקן אחר כלשהו, עיין בהוראות הבטיחות המפורטות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום ודא שפונקציית הטלפון של ההתקן מופעלת, ושההתקן נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את התצוגה ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה. מסור את מיקומך. אל תסיים את השיחה עד שקיבלת אישור לעשות זאת.

אודות ההתקן

ההתקן הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג EGSM 850/900/1800/1900 ו-UMTS 2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

ההתקן שברשותך תומך בחיבורי אינטרנט ובשיטות קישוריות אחרות. כדומה למחשבים, ההתקן עלול להיחשף ליורוסים, להודעות וליישומים זדוניים ולתוכן מזיק אחר. נקוט בזהירות בפתיחת הודעות, בקבלת בקשות לקישוריות ובהורדת תוכן ואשר התקנות ממקורות אמינים בלבד. כדי להגביר את אבטחת ההתקן, שקול התקנה של תוכנת אנטי-יורוס עם שירות עדכון סדיר והשתמש ביישום חומת אש (firewall).

בעת שימוש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים, בכללן זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים מסוימים.

 **אזהרה:** כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה מלבד השעון המעורר, ההתקן חייב לפעול. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

יישומי ה-Quickoffice בהתקן שברשותך תומכים בתכונות שכיחות של Microsoft Word, PowerPoint ו-Excel (Microsoft Office 2000, XP ו-2003). לא כל תבניות הקבצים ניתנות להצגה או לשינוי.

שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני התקן זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר אילו חיובים חלים עליהם. ברשתות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

אביזרי העשרה, סוללות ומטענים

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו להתקן זה. התקן זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם DC-4, AC-3 או AC-4, או ממטען מדגם AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 או LCH-12 (כשמשתמשים במתאם טעינה מדגם CA-44).

הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא סוללת BP-6M.

 **אזהרה:** השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש בסוגים אחרים כלשהם עלול לגרום לביטול כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

למידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שברשותך. במקרה זה, תכונות אלה לא יוצגו בתפריט ההתקן. ייתכן גם שההתקן שברשותך יוגדר באופן מיוחד. תצורה זו עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

התקן זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) שפועלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות בהתקן זה, כגון MMS, גלישה, דואר אלקטרוני והורדת תכנים באמצעות הדפדפן או באמצעות MMS, דורשות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלה.

לקבלת מידע על זמינותם של שירותי כרטיס SIM ועל השימוש בהם, פנה לספק כרטיסי ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

Nokia N73 שלך

מספר דגם: Nokia N73-1

להלן Nokia N73.

טעינת הסוללה

- 1 חבר מטען תואם לשקע חשמל בקיר.
- 2 חבר את כבל החשמל להתקן. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעבור זמן-מה עד שמחונן הטעינה יתחיל בגלילה.
- 3 כשהסוללה טעונה במלואה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל בקיר.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט בהתקן Nokia N73 שברשותך, מוגדרות בהתקן באופן אוטומטי בהתאם למידע של ספק השירות או של מפעיל הרשת. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתקבל את ההגדרות מספקי השירותים כהודעת טקסט מיוחדת.

העברת תוכן מהתקן אחר



תוכל להעביר תוכן, כגון אנשי קשר, מהתקן Nokia תואם אל התקן Nokia N73 שברשותך בחינם, דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם הטלפון. אם ההתקן האחר תומך בסינכרון, תוכל גם לסנכרן נתונים בין ההתקן האחר להתקן Nokia N73 שברשותך.

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים מסוימים.

באפשרותך להכניס את כרטיס ה-SIM שלך להתקן האחר. כשה-Nokia N73 מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל הלא מקוון מופעל באופן אוטומטי.

העברת תוכן

- 1 כדי להשתמש ביישום בפעם הראשונה, לחץ על **כלים** < **העברה**. אם השתמשת ביישום בעבר וברצונך להתחיל העברה חדשה, בחר **העבר נתונים**. בתצוגת המידע, בחר **המשך**.

להצגת היומן של העברה קודמת, בחר **יומן העברה**.

מחווניים חיוניים

☞ ההתקן מחובר לרשת סלולרית מסוג GSM.

3G ההתקן מחובר לרשת סלולרית מסוג UMTS (שירות רשת).

✉ יש הודעה אחת או יותר שלא נקראו בתיקייה **דואר נכנס** **שבהודעות**.

@ קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.

⬆ קיימות הודעות ממתינות לשליחה בתיקייה **דואר יוצא**.

↶ קיימות שיחות שלא נענו.

📌 מוצג אם **תצורת צלצול** מוגדרת כשקט, וצליל התראת הודעה, **צליל התראת צ'אט** וצליל התראת דואר מוגדרים כמופסק.

☞ מקשי ההתקן נעולים.

💖 קיימת תזכורת שעון פעילה.

2 קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).

↗ כל השיחות להתקן מופנות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון (שירות רשת), מחוון ההפניה עבור הקו הראשון הוא **1**, ומחוון ההפניה עבור הקו השני הוא **2**.

2 בחר האם ברצונך להשתמש בקישוריות Bluetooth או אינפרא אדום להעברת הנתונים. שני ההתקנים חייבים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.

3 אם בחרת קישוריות Bluetooth: כדי להורות להתקן מדגם Nokia N73 לחפש התקנים בעלי קישוריות Bluetooth, בחר **המשך**. בחר את ההתקן האחר מהרשימה. תתבקש להזין קוד בהתקן מדגם Nokia N73 שברשותך. הזן קוד (16 - 1 ספרות), ובחר **אישור**. הזן את אותו הקוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת. ראה 'התאמת התקנים', בעמוד 82.

בדגמי טלפונים מסוימים, היישום **העברה** יישלח להתקן האחר כהודעה. להתקנת היישום **העברה** בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על פי ההוראות שעל הצג.

אם בחרת אינפרא אדום, חבר את שני ההתקנים. ראה 'חיבור אינפרא אדום' בעמוד 83.

4 בהתקן מדגם Nokia N73 שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעתיק מההתקן האחר.

תוכן יועתק מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן Nokia N73 שברשותך. זמן ההעתקה תלוי בכמות הנתונים להעברה. באפשרותך לבטל את ההעתקה ולהמשיך אותה במועד אחר.

אם ההתקן האחר תומך בסינכרון, תוכל לשמור את הנתונים מעודכנים בשני ההתקנים. להתחלת סינכרון עם התקן Nokia תואם, בחר **טלפונים**, גלול עד ההתקן ובחר **אפשרויות > סינכרון**. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

בקרת עוצמת קול ורמקול



להגברה או להחלשה של עוצמת הקול בעת שיחה פעילה או בעת האזנה לצליל, לחץ על מקש עוצמת הקול.

הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

⚠ אזהרה: אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת הקול עשויה להיות חזקה ביותר.

כדי להתחיל להשתמש ברמקול במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות > הפעלת רמקול**.

לכיבוי הרמקול, בחר **אפשרויות > הפעלת הטלפון**.

מקש מולטימדיה

מקש המולטימדיה מעניק לך גישה מהירה לתוכן מולטימדיה וליישומים שהוגדרו מראש.

לפתיחת הקיצור שמוקצה למקש המולטימדיה, לחץ והחזק את המקש . לפתיחת רשימה של יישומי מולטימדיה, לחץ על . לפתיחת היישום הרצוי, השתמש במקש הגלילה. לציאה מהרשימה מבלי לבחור יישום כלשהו, לחץ על .

 דיבורית אישית מחוברת להתקן.

 החיבור לדיבורית אישית בעלת קישוריות Bluetooth נותק.

 עזר שמיעה מחובר להתקן.

 **טלפון טקסט** מחובר להתקן.

D קיימת שיחת נתונים פעילה.

 חיבור נתוני מנה מסוג GPRS או EDGE זמין.

 קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג GPRS או EDGE.

 חיבור נתוני מנה מסוג GPRS או EDGE נמצא בהמתנה.

 חיבור נתוני מנה מסוג UMTS זמין.

 קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג UMTS.

 חיבור נתוני מנה מסוג UMTS נמצא בהמתנה.

 קישוריות Bluetooth מופעלת.

 נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth.

 קיים חיבור USB פעיל.

 חיבור אינפרא אדום פעיל. אם המחוון מהבהב, ההתקן מנסה להתחבר להתקן האחר, או שהחיבור נותק.

ואינם תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגוע בכרטיס הזיכרון ובהתקן, ונתונים השמורים בכרטיס שאינו תואם עלולים להיפגם.

לחץ על , ובחר **כלים > זיכרון**. תוכל להשתמש בכרטיס miniSD תואם כנפח זיכרון נוסף, וגם כדי לגבות את המידע שבזיכרון ההתקן.

לגיבוי מידע מזיכרון ההתקן לכרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות > גיבוי זיכרון הטלפון**.

לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון לזיכרון ההתקן, בחר **אפשרויות > שחזור מתוך כרטיס**.

כדי להוציא את כרטיס הזיכרון, לחץ על  ובחר **הסרת כרטיס זיכרון**.

 **חשוב:** אל תוציא את כרטיס הזיכרון באמצע פעולה, כאשר מתבצעת גישה אל הכרטיס. הוצאת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלולה לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולהתקן, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

הגדרת סיסמה


כדי להגדיר סיסמה להגנה על כרטיס הזיכרון שלך, בחר **אפשרויות > הגדרת סיסמה**. באפשרותך להשתמש בעד 8 תווים בסיסמה.

לשינוי הקיצורים, לחץ על  ועל . לשינוי היישומים שמוצגים כשאתה לוחץ על המקש , בחר **למעלה, שמאלה, אמצע וימינה** ואת היישום הרצוי.

חלק מקיצורי הדרך עשויים להיות קבועים, ולא ניתן לשנות אותם.

דיבורית אישית

חבר דיבורית אישית תואמת למחבר ה-Pop-Port™ של ההתקן.

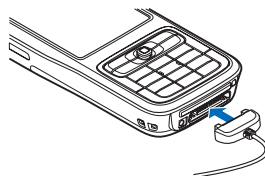

 **אזהרה:** בעת השימוש

בדיבורית האישית יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שבהם היא עלולה לסכן את בטיחותך.

כלי כרטיס זיכרון



השתמש רק בכרטיסים מסוג miniSD שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. Nokia עושה שימוש בתקני התעשייה המאושרים עבור כרטיסי זיכרון, אך לא כל סוגי הכרטיסים האחרים עשויים לתפקד כהלכה או להיות תואמים לגמרי להתקן זה.

השתמש רק בכרטיסים מסוג miniSD תואמים עם התקן זה. כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי מולטימדיה זעירים (Reduced Size MultiMediaCards), אינם מתאימים לחרץ כרטיס הזיכרון.

לשינוי הסיסמה, בחר **אפשרויות** > **שינוי סיסמה**.
להסרת הסיסמה, בחר **אפשרויות** > **הסרת סיסמה**.

פירמוט כרטיס זיכרון

פירמוט מחדש של כרטיס זיכרון גורם לאובדן כל הנתונים שהיו בו. כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים-מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. פנה אל ספק הכרטיס כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני שתוכל להשתמש בו. כדי לפרמט כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות** > **פירמוט כר. זיכרון**. בחר **כן** כדי לאשר.

מנהל קבצים



תכונות רבות בהתקן (כגון אנשי קשר, הודעות, תמונות, וידאו קליפים, צלולים, הערות לוח-שנה, מסמכים ויישומים שהורדו) משתמשות בזיכרון לאחסון נתונים. הזיכרון הפנוי הזמין תלוי בכמות הנתונים שכבר נשמרה בזיכרון ההתקן. באפשרותך להשתמש בכרטיס זיכרון תואם כשטח אחסון נוסף. כרטיסי זיכרון ניתנים לכתיבה מחדש, כך שתוכל למחוק מידע ישן ולשמור נתונים חדשים בכרטיס זיכרון.

לעיון בקבצים ובתיקיות שבזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון (אם הכנסת כרטיס זיכרון להתקן), לחץ על **ק**, ובחר **כלים** > **מנ' קבצים**. תצוגת זיכרון ההתקן (**□**) תיפתח. לחץ על **▶** כדי לפתוח את תצוגת כרטיס הזיכרון (**□**) (אם זמין).

להעברה או להעתקה של קבצים לתיקייה, לחץ על **Ⓢ** ועל **Ⓢ** בו-זמנית כדי לסמן קובץ, ובחר **אפשרויות** > **העברה לתיקייה** או **העתקה לתיקייה**.

לחיפוש קובץ מסוים, בחר **אפשרויות** > **איתור**, בחר את הזיכרון שבו ברצונך לחפש והזן את הטקסט לחיפוש שמתאים לשם הקובץ.

הצגת צריכת הזיכרון

להצגת סוגי הנתונים שבהתקן, וכמה זיכרון צורכים סוגי הנתונים השונים, בחר **אפשרויות** > **פרטי זיכרון**. כמות הזיכרון הזמין הפנוי תוצג תחת **זיכרון פנוי**.

מעט זיכרון—פינוי זיכרון

ההתקן יודיע אם זיכרון ההתקן או כרטיס הזיכרון מתמלא.

לפינוי זיכרון בהתקן, העבר נתונים לכרטיס זיכרון תואם (אם ברשותך אחד כזה). סמן קבצים להעברה ובחר **העברה לתיקייה** > **כרטיס זיכרון**, ולאחר מכן בחר תיקייה.

שירות שונים. פריטים מסוימים עשויים לעלות כסף, אך לרוב תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלהם בחינם.

לחץ על  ובחר **הורד!**

לפרטים, עיין בחוברת 'יישומים נוספים'.

משחקים



לחץ על  ובחר **משחקים**, ומשחק כלשהו. לקבלת הוראות כיצד לשחק במשחק, בחר **אפשרויות** > **עזרה**.

 **עצה!** תוכל להשתמש ביישום Nokia Phone Browser שב-Nokia PC Suite כדי להציג את הזיכרונות השונים שבהתקן ולהעביר נתונים.

להסרת נתונים כדי לפנות זיכרון, השתמש ביישום **מנ' קבצים** או עבור ליישום המתאים. לדוגמה, באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות מהתיקיות **דואר נכנס**, **טיוטות** ו**נשלחו** ביישום **הודעות**.
- הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון ההתקן
- דפי אינטרנט שנשמרו
- קובצי תמונות, וידאו או צליל שנשמרו
- מידע אנשי קשר
- הערות לוח שנה
- יישומים שהורדו. ראה גם 'מנהל יישומים', בעמוד 105.
- קובצי התקנה (.sis) של יישומים שהתקנת על כרטיס miniSD תואם; גבה קודם לכן את קובצי ההתקנה למחשב בעזרת Nokia PC Suite.
- נתונים אחרים מכל סוג שהוא, אשר אינך זקוק להם יותר

הורד!



הורד! (שירות רשת) הוא חנות תוכן סלולרי הזמינה בהתקן. באפשרותך לדפדף, להוריד ולהתקין פריטים, כגון יישומים וקובצי מדיה, להתקן שלך מהאינטרנט.

הפריטים מסודרים בקטלוגים ובתיקיות שמסופקים על ידי ספקי

תמיכה

מידע קשר ותמיכה של Nokia

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה, וכן מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך, בקר בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט, באפשרותך לקבל מידע אודות השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם עליך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימת מרכזי הקשר המקומיים של Nokia, בכתובת www.nokia.com/customerservice.

לשירותי תחזוקה, בדוק את מוקד השירות הקרוב של Nokia בכתובת www.nokia.com/repair.

עזרה

ההתקן שברשותך כולל עזרה תלוית-הקשר. כדי לגשת לעזרה עבור התצוגה הנוכחית כאשר יישום פתוח, בחר **אפשרויות** > **עזרה**.

בעת קריאת ההוראות, ניתן לעבור בין העזרה ליישום הפתוח ברקע על-ידי לחיצה והחזקה של המקש .

לפתיחת העזרה מתוך התפריט הראשי, בחר **יישומים** > **עזרה**. בחר את היישום הרצוי כדי להציג את נושאי העזרה עבורו.

הדרכה

ההדרכה מספקת מידע אודות חלק מתכונות ההתקן. כדי לגשת להדרכה בתפריט, לחץ על  ובחר **יישומים** > **הדרכה**, לאחר מכן בחר את הסעיף הרצוי.

צילום תמונות

בעת צילום תמונה, שים לב לנקודות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה מוגדלת באופן דיגיטלי, נמוכה מזו של תמונה שבה לא בוצעה הגדלה (זום).
- המצלמה תעבור למצב חיסכון בחשמל כשלא לוחצים על מקש כלשהו למשך זמן מה. להמשיך צילום תמונות, לחץ על .


כדי לצלם תמונה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 להפעלת המצלמה הראשית, פתח את הסליידר. אם המצלמה נמצאת ב**מצב וידאו**, בחר **מצב תמונה** מסרגל הכלים הפעיל.
- 2 כדי לנעול את המיקוד על אובייקט, לחץ על מקש הלכידה לחיצה חלקית (מצלמה ראשית בלבד). מחוון המיקוד הנעול הירוק מופיע בתצוגה. אם המיקוד לא ננעל, יופיע מחוון המיקוד האדום. שחרר את מקש הלכידה ולחץ עליו שוב לחיצה חלקית. עם זאת, באפשרותך לצלם את התמונה מבלי לנעול את המיקוד.
- 3 לצילום תמונה, לחץ על מקש הלכידה במצלמה הראשית. אל תזיז את ההתקן לפני שמירת התמונה.

כדי להתקרב או להתרחק מהתמונה (זום), השתמש במקש הזום שבצד ההתקן.


התקן Nokia N73 שברשותך מצויד בשתי מצלמות: מצלמה בעלת רזולוציה גבוהה בגב ההתקן (המצלמה הראשית), ומצלמה בעלת רזולוציה נמוכה יותר בחזית (המצלמה המשנית). באפשרותך להשתמש בשתי המצלמות לצילום תמונות סטילס ולהקלטת וידאו. המצלמה המשנית שבחזית ההתקן משמשת לצילום במצב דיוקן, והמצלמה הראשית שבגב ההתקן לצילום במצב נוף.

התקן Nokia N73 תומך ברזולוציית לכידת תמונה של 2048x1536 פיקסלים במצלמה הראשית. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עשויה להיראות שונה.

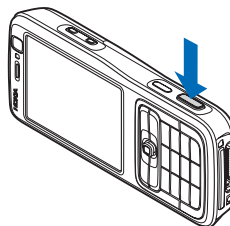

התמונות והווידאו קליפים נשמרים באופן אוטומטי **בגלריה**, בתיקייה **וידאו ותמונות**. המצלמות יוצרות תמונות jpeg. וידאו קליפים מוקלטים בתבנית קובץ mp4 או בתבנית קובץ 3GPP עם סימון קובץ 3gp. (איכות **שיתוף**). ראה 'הגדרות וידאו', בעמוד 24.

תוכל לשלוח תמונות ווידאו קליפים בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף לדואר אלקטרוני או דרך קישוריות Bluetooth. תוכל גם לטעון אותם לאלבום המקוון שלך. ראה 'שיתוף מקוון', בעמוד 34.

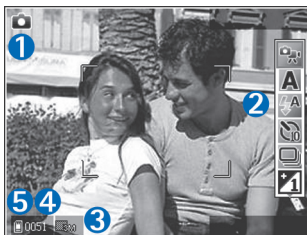

- מחוון רזולוציית התמונה (3) מציין אם איכות התמונה היא **הדפסה 3M-** גדולה (רזולוציה של 2048x1536), **הדפסה 2M** – בינונית (רזולוציה של 1600x1200).

הדפסה/דואר אלקטרוני 0.8M – קטנה (רזולוציה של 1280x960) או **הודעת מולטימדיה 0.3M** (רזולוציה של 640x480).

- מונה התמונות (4) מציג את מספר התמונות המשוער שבאפשרותך לצלם בהגדרת איכות התמונה הנוכחית והזיכרון שבשימוש (המונה לא מוצג בעת מיקוד וצילום תמונה).
- מחווני זיכרון ההתקן (📁) וכרטיס הזיכרון (📁) (5) מראים היכן נשמרות התמונות.

כדי להציג את כל מחווני העינית, בחר **אפשרויות > הצגת סמלים**.
כדי להציג רק את מחווני מצב המצלמה, בחר **הסתרת סמלים**.

באפשרותך לבצע התאמות תאורה וצבע לפני צילום תמונה באמצעות שימוש במקש הגלילה, כדי לגלול בסרגל הכלים הפעיל. ראה 'הגדרות—שינוי צבע ותאורה', בעמוד 21.

שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

כדי לשחרר זיכרון לפני צילום תמונה, בחר **אפשרויות > מעבר לזיכרון הפנוי** (זמין רק אם גיבית תמונות או וידאו קליפים). ראה 'פיוני זיכרון', בעמוד 28.

לשימוש במצלמה הקדמית, בחר **אפשרויות > השת' במצל' משנית**.

לסגירת המצלמה הראשית, סגור את הסליידר.

מחווני מצלמה לצילום סטילס

עינית המצלמה מציגה את הפרטים הבאים:

- מחוון מצב הלכידה הנוכחי (1).
- סרגל הכלים הפעיל (2), אותו באפשרותך לגלול לפני לכידת התמונה כדי להפעיל את הטיימר העצמי או את מצב הרצף, לבחור את מצב הלכידה, נוף, מצב הבזק, איזון לבן, פיצוי חשיפה, גוון צבע ורגישות לאור (סרגל הכלים הפעיל אינו מוצג במהלך מיקוד ולכידת תמונה). ראה גם 'סרגל כלים פעיל', בעמוד 19.

לבחירת מצב ההבזק 

להפעלת הטיימר העצמי (תמונות בלבד). ראה 'אתה בתמונה'—טיימר עצמי, בעמוד 22.

להפעלת מצב הרצף (תמונות בלבד). ראה 'צילום תמונות ברצף', בעמוד 22.

להתאמת פיצוי החשיפה (תמונות בלבד) 

להתאמת איזון לבן 

לבחירת אפקט צבע 

להתאמת הרגישות לאור 

הסמלים משתנים ומשקפים את מצב ההגדרה הנוכחי.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתצוגה בה אתה נמצא.

ראה גם אפשרויות סרגל כלים פעיל בחלק 'לאחר צילום תמונה', בעמוד 19, 'לאחר הקלטת וידאו', בעמוד 24 ובחלק 'סרגל כלים פעיל', בעמוד 27 **בגלריה**.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה, בחר את האפשרויות הבאות מתוך סרגל הכלים הפעיל (זמינות רק אם האפשרות **הצגת תמונה שצולמה** נקבעה **כן** בהגדרות תמונות סטילס במצלמה):

- אם אינך רוצה לשמור את התמונה, בחר **מחיקה**.

סרגל כלים פעיל

בחר פריטים והתאם הגדרות שונות לפני ואחרי צילום תמונה או הקלטת וידאו. גלול לפריטים השונים בסרגל הכלים הפעיל ובחר אותם באמצעות לחיצה על מקש הגלילה. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למצב הלכידה ולמצב בו אתה נמצא. באפשרותך להגדיר גם האם סרגל הכלים הפעיל יוצג תמיד בתצוגה או שיופעל בלחיצת מקש.



אם ברצונך שסרגל הכלים הפעיל יוצג בתצוגה לפני ואחרי צילום תמונה או הקלטת וידאו, בחר **אפשרויות < הצגת סמלים**.

אם ברצונך שסרגל הכלים הפעיל יוצג רק כאשר אתה זקוק לו, בחר **אפשרויות < הסתרת סמלים**. באפשרותך להפעיל את סרגל הכלים הפעיל באמצעות לחיצה על מקש הגלילה.

לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו, בסרגל הכלים הפעיל, בחר מתוך האפשרויות הבאות:

 למעבר בין מצבי הווידאו והתמונה

 לבחירת הנוף

- כדי לשלוח את התמונה באמצעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני, Bluetooth או אינטרנט אדום, או כדי לטעון אותה לאלבום המקוון שלך, לחץ על מקש החיוג או בחר **שליחה**. לקבלת מידע נוסף, ראה 'הודעות', בעמוד 48, 'קישוריות Bluetooth', בעמוד 80 ו'שיתוף מקוון' בעמוד 34. אפשרות זו לא זמינה במהלך שיחה פעילה. באפשרותך גם לשלוח את התמונה לנמען שיחה במהלך שיחה פעילה. בחר **שליחה למתקשר** (זמין רק במהלך שיחה פעילה).
- כדי להצמיד תמונות לסל ההדפסה לצורך הדפסה מאוחר יותר, בחר **הוספה לסל ההדפסה**.
- להדפסת התמונה, בחר **הדפסה**. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 32.
- לצילום תמונה חדשה, בחר **תמונה חדשה**.

כדי לשנות את שם התמונה, בחר **אפשרויות > שינוי שם תמונה**.

כדי להשתמש בתמונה כתמונת רקע במצב המתנה פעילה, בחר **אפשרויות > הגדרה כתמונת רקע**.

כדי להגדיר את התמונה כתמונת שיחה עבור איש קשר, בחר **קביעה כתמונת שיחה**.

הגדרות מצלמה לצילום סטילס

ישנם שני סוגי הגדרות עבור מצלמת תמונות הסטילס: **הגדרת תמונה** והגדרות ראשיות. כדי לשנות את **הגדרת התמונה**, ראה 'הגדרות – שינוי צבע ותאורה', בעמוד 21. ההגדרות יחזרו לערכי ברירת המחדל לאחר שתסגור את המצלמה, אולם ההגדרות הראשיות יישארו זהות עד שתשנה אותן שוב. לשינוי ההגדרות הראשיות, בחר **אפשרויות > הגדרות**, ומבין האפשרויות הבאות:

איכות תמונה—הדפסה 3M – גדולה (רזולוציה של 1536x2048), **הדפסה 2M – בינונית** (רזולוציה של 1200x1600), **הדפסה/דואר אלקטרוני 0.8M – קטנה** (רזולוציה של 960x1280) או **הודעת מולטימדיה 0.3M** (רזולוציה של 480x640). ככל שאיכות התמונה גבוהה יותר, כך נדרש זיכרון רב יותר לאחסון התמונה. אם ברצונך להדפיס את התמונה, בחר **הדפסה 3M – גדולה**, **הדפסה 2M – בינונית** או **הדפסה/דואר אלקטרוני 0.8M – קטנה**. אם ברצונך לשלוח את התמונה באמצעות דואר אלקטרוני, בחר **הדפסה/דואר אלקטרוני 0.8M – קטנה**. לשליחת התמונה ב-MMS, בחר **הודעת מולטימדיה 0.3M**.

רזולוציות אלה זמינות רק במצלמה הראשית.

הוסף לאלבום—בחר האם ברצונך לשמור את התמונה באלבום מסוים בגלריה. אם תבחר **כן**, תיפתח רשימה של אלבומים זמינים.

הצגת תמונה שצולמה—בחר **כן** אם ברצונך לראות את התמונה שנלכדה לאחר צילומה, או **לא** אם ברצונך להמשיך לצלם מיד.

שם ברירת מחדל לתמונה – קבע את שם ברירת המחדל לתמונות.

זום דיגיטלי מורחב (מצלמה ראשית בלבד)—בחר **מופעל** כדי לאפשר להגדלת הזום להיות חלקה ורציפה בין זום דיגיטלי וזום דיגיטלי מורחב. אם ברצונך להגביל את הזום לנקודה כלשהי, שבה איכות התמונה נשמרת, בחר **מופסק**.

איזון לבן—בחר את מצב התאורה הנוכחי מהרשימה. הגדרה זו מאפשרת למצלמה לשחזר צבעים בדיוק רב יותר.

פיצוי ערך חשיפה (תמונות בלבד)—שינוי משך החשיפה של המצלמה.

גוון צבע—בחר אפקט צבע מהרשימה.

רגישות לאור (תמונות בלבד) – בחר את הרגישות לאור של המצלמה. ככל שהסביבה חשוכה יותר, כך הרגישות לאור צריכה להיות גבוהה יותר.

שינויי ההגדרות שתבצע יוצגו על המסך, כך שתראה כיצד כל שינוי ישפיע על התמונות או על הווידאו קליפים.

ההגדרות הזמינות תלויות במצלמה שנבחרה.

ההגדרות ספציפיות למצלמה; אם תשנה את ההגדרות של המצלמה המשנית, ההגדרות של המצלמה הראשית לא ישתנו. ההגדרות עוברות, עם זאת, בין מצבי צילום של תמונות ווידאו. ההגדרות יחזרו לערכי ברירת המחדל עם סגירת המצלמה.

אם תבחר סצנה חדשה, הגדרות הצבע והתאורה יוחלפו על-ידי הסצנה שנבחרה. ראה 'סצנות', בעמוד 22. באפשרותך לשנות את ההגדרות לאחר בחירת סצנה.

ציליל צילום—בחר את הצליל שברצונך לשמוע כשאתה מצלם תמונה.

זיכרון בשימוש—בחר היכן לשמור את התמונות שלך.

לשחזר הגדות מצלמה—בחר **אישור** כדי להחזיר את ערכי ברירת המחדל להגדרות המצלמה.

הבזק

ההבזק זמין רק במצלמה הראשית.

שמור על מרחק בטוח בעת השימוש בהבזק. אל תשתמש בהבזק על אנשים או בעלי חיים מטווח קצר. אל תכסה את ההבזק בעת צילום תמונה.

המצלמה מצוידת בהבזק LED לצילום בתנאי תאורה חלשה. מצבי ההבזק הבאים זמינים עבור מצלמת תמונות הסטילס:

אוטומטי (📷), **הסרת עיניים אדומות** (👁️), **מופעל** (🔴), **ומופסק** (🔴); ועבור מקליט הווידאו: **תאורת וידאו מופעלת** (📷).

כדי לשנות את מצב ההבזק, בסרגל הכלים הפעיל, בחר את מצב ההבזק הרצוי.

הגדרות – שינוי צבע ותאורה

כדי לאפשר למצלמה להפיק צבעים ותאורה מדויקים יותר, או כדי להוסיף אפקטים לתמונות או לקטעי וידאו, השתמש במקש הגלילה כדי לגלוץ בסרגל הכלים ובחר מבין האפשרויות הבאות:

סצנות

סצנה עוזרת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה הנכונות עבור הסביבה הנוכחית. בחר סצנה מתאימה לצילום תמונות או להקלטת וידאו קליפים מרשימת הסצנות. ההגדרות של כל מצב צילום הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

סצנות זמינות רק במצלמה הראשית.

השתמש במקש הגלילה בצד כדי לגלול בסרגל הכלים הפעיל ובחר מבין האפשרויות הבאות:

סצנות וידאו

אוטומטית (A) (ברירת מחדל) **ולילה** (🌙)

סצנות תמונה

אוטומטי (A) (ברירת מחדל), **מוגדר-משתמש** (👤), **מצב תקריב** (🔍), **דיוקן** (👤), **נוף** (🌄), **ספורט** (🏃), **לילה** (🌙) ו**דיוקן בלילה** (👤🌙).

בעת צילום תמונות, סצנת ברירת המחדל היא **אוטומטית**. באפשרותך לבחור בסצנה מסוג **מוגדר-משתמש** כסצנת ברירת המחדל.

להגדרת סצנה שמתאימה לסביבה מסוימת בעצמך, גלול אל **מוגדר-משתמש** ובחר **אפשרויות** < **שינוי**. בסצנה מסוג מוגדר-משתמש תוכל לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות.

כדי להעתיק את ההגדרות של סצנה אחרת, בחר **בהתאם למצב סצנה** ואת הסצנה הרצויה.

צילום תמונות ברצף

הפונקציה מצב רצף זמינה רק במצלמה הראשית.

כדי להגדיר את המצלמה לצילום שש תמונות או יותר ברצף (אם קיים די זיכרון זמין), בסרגל הכלים הפעיל, בחר **החלפה למצב רצף**.

לצילום שש תמונות, לחץ על מקש הלכידה. לצילום יותר משש תמונות, לחץ והחזק את מקש הלכידה. כדי להפסיק לצלם, שחרר את מקש הלכידה. באפשרותך לצלם עד 100 תמונות, בהתאם לזיכרון הזמין.

לאחר צילום התמונות, הן יוצגו ברשת על הצג. להצגת תמונה מסוימת, לחץ על ⏏ כדי לפתוח אותה.

תוכל להשתמש במצב הרצף גם עם הטיימר העצמי. בעת שימוש בטיימר העצמי, המספר המרבי של תמונות הוא שש.

לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

אתה בתמונה—טיימר עצמי

פונקציית הטיימר העצמי זמינה רק במצלמה הראשית.

להפסקת ההקלטה בכל עת, בחר **השהייה**. סמל ההשהייה (||) יבהב על הצג. הקלטת וידאו תיעצר באופן אוטומטי אם ההקלטה הושהתה ולא לחצת על מקש כלשהו במשך דקה. לחץ על מקש הצילום שוב כדי לחדש את ההקלטה.

כדי להתקרב או להתרחק מהנושא (זום), השתמש במקש הזום שבצד ההתקן.

כדי לבצע התאמות תאורה וצבע לפני הקלטת וידאו, השתמש במקש הגלילה כדי לגלול בסרגל הכלים הפעיל. ראה 'הגדרות' – שינוי צבע ותאורה', בעמוד 21 ו'סצנות', בעמוד 22.

כדי לשחרר זיכרון לפני הקלטת וידאו, בחר **אפשרויות > מעבר לזיכרון הפנימי** (זמין רק אם גיבית תמונות או וידאו קליפים). ראה 'שחרור זיכרון', בעמוד 28.

לשימוש במצלמה הקדמית, בחר **אפשרויות > השת' במצל' משנית**.

מחווני לכידת וידאו

עניית הווידאו מציגה את הפרטים הבאים:

- מחוון מצב הלכידה הנוכחי (1).
- מחוון השתקת אודיו מופעלת (2).
- סרגל הכלים הפעיל (3), שבו ניתן לגלול לפני ההקלטה כדי לבחור את הסצנה, האיזון הלבן וגוון הצבע (סרגל הכלים לא מוצג בעת ההקלטה).

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הלכידה, כך שתוכל להצטרף לתמונה. להגדרת ההשהיה של הטיימר העצמי, בסרגל הכלים הפעיל, בחר **טיימר עצמי > 2 שניות, 10 שניות** או **20 שניות**. להפעלת הטיימר העצמי, בחר **הפעלה**. מחוון הטיימר העצמי (⌚) יבהב, וההתקן יצפצף כשהטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהיה שנבחרה.

כדי לכבות **טיימר עצמי**, בסרגל הכלים הפעיל, בחר **טיימר עצמי > מופסק**.

תוכל להשתמש בטיימר העצמי גם במצב רצף.

 **עצה!** בסרגל הכלים הפעיל, בחר **טיימר עצמי > 2 שניות** כדי לשמור על ידי יציבה בעת צילום תמונה.

הקלטת קטעי וידאו

- 1 להפעלת המצלמה הראשית, פתח את הסליידר. אם המצלמה נמצאת במצב תמונה, בחר במצב וידאו מסרגל הכלים הפעיל.
- 2 לחץ על מקש הלכידה כדי להתחיל בהקלטה. במצב הדיוקן, השתמש במקש הגלילה כדי להקליט. סמל ההקלטה האדום מוצג ונשמע צליל, שמציינים שההקלטה התחילה.
- 3 בחר **עצירה** לעצירת ההקלטה. קטע הווידאו נשמר באופן מיידי לתיקייה **וידאו ותמונות** שבגלריה. ראה 'גלריה', בעמוד 26. אורך קטע הווידאו המרבי הוא 60 דקות (אם קיים די זיכרון זמין).

- זמן הקלטת הווידאו הזמין הכולל (4). בעת ההקלטה, מחוון אורך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
- מחווני זיכרון ההתקן (⏏) וכרטיס הזיכרון (⏏) (5) מציגים היכן יישמרו הווידאו קליפים.
- מחוון איכות הווידאו (6) מסמן האם הווידאו באיכות גבוהה, רגילה או שיתוף.
- סוג הקובץ של הווידאו קליפ (7).



כדי להציג את כל מחווני העינית, בחר **אפשרויות > הצגת סמלים**.
בחר **הסתרת סמלים** כדי להציג רק את מחווני מצב הווידאו, ובמהלך ההקלטה את זמן ההקלטה הזמין, סרגל הזום בעת ביצוע זום ואת מקשי הבחירה.

לשימוש במצלמה הקדמית, בחר **אפשרויות > השת' במצל' משנית**.

לאחר הקלטת וידאו

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר את האפשרויות הבאות מתוך סרגל הכלים הפעיל (זמינות רק אם האפשרות **הצגת קטע וידאו שצולם** נקבעה **כן** בהגדרות וידאו):

- להפעלה מיידי של הווידאו קליפ שהקלטת זה עתה, בחר **הפעלה**.
- אם אינך רוצה לשמור את הווידאו, בחר **מחיקה**.
- כדי לשלוח את הווידאו קליפ באמצעות מוליטימדיה, דואר אלקטרוני, Bluetooth או אינפרא אדום, או כדי לטעון אותו לאלבום המקוון שלך, לחץ על מקש החיוג או בחר **שליחה**. לקבלת מידע נוסף, ראה 'הודעות', בעמוד 48, 'קישוריות Bluetooth', בעמוד 80 ו'שיתוף מקוון' בעמוד 34. אפשרות זו לא זמינה במהלך שיחה פעילה. לא ניתן לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ mp4. בהודעת מוליטימדיה. באפשרותך גם לשלוח את הווידאו קליפ לנמען שיחה במהלך שיחה פעילה. בחר **שליחה למתקשר**.
- להקלטת וידאו קליפ חדש, בחר **וידאו חדש**.

לשינוי שם הווידאו, בחר **אפשרויות > שינוי שם קטע וידאו**.

הגדרות וידאו

ישנם שני סוגי הגדרות עבור מקלטי הווידאו: **הגדרת וידאו** והגדרות ראשיות. כדי לשנות את **הגדרת הווידאו**, ראה 'הגדרות' – שינוי צבע ותאורה', בעמוד 21. ההגדרות יחזרו לערכי ברירת המחדל לאחר שתסגור את המצלמה, אולם ההגדרות הראשיות יישארו זהות עד שתשנה אותן שוב. לשינוי ההגדרות הראשיות, בחר **אפשרויות > הגדרות**, ומבין האפשרויות הבאות:

זיכרון בשימוש—הגדר את זיכרון ברירת המחדל לשמירה: זיכרון ההתקן או כרטיס הזיכרון (אם מותקן).

שחזור הגדרות מצלמה – בחר **אישור** כדי להחזיר את ערכי ברירת המחדל להגדרות המצלמה.

איכות וידאו—הגדר את איכות הווידאו קליפ **כגבוהה** (איכות מיטבית עבור שימוש לטווח ארוך והפעלה בטלוויזיה או במחשב תואמים ובהתקן), **רגילה** (איכות רגילה עבור הפעלה בהתקן) או **שיתוף** (גודל וידאו קליפ מוגבל לשליחה בהודעת מולטימדיה).

אם ברצונך להציג את הווידאו בטלוויזיה או במחשב, בחר **גבוהה**, שהיא בעלת רזולוציית CIF (640x480) ותבנית קובץ mp4.

לא ניתן לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ mp4. בהודעת מולטימדיה, לשליחת הווידאו קליפ דרך MMS, בחר **שיתוף**

(רזולוציית QCIF, תבנית קובץ 3gp). גודלו של הווידאו קליפ המוקלט באיכות **שיתוף** יוגבל ל-300 KB (כ-20 שניות), כך שניתן יהיה לשלוח אותו באופן נוח כהודעת מולטימדיה להתקן תואם.

ייצוב וידאו—בחר **מופעל** כדי להקטין את רעידת המצלמה בעת הקלטת הווידאו.

הקלטת אודיו—בחר **מופעל** אם ברצונך להקליט הן תמונה והן קול.

הוספה לאלבום—בחר אם ברצונך להוסיף את הווידאו קליפ שהוקלט לאלבום מסוים **בגלריה**. בחר **כן** כדי לפתוח רשימה של אלבומים זמינים.

הצגת קטע וידאו שצולם—בחר האם ברצונך שהתמונה הראשונה של הווידאו קליפ שהוקלט תוצג על המסך לאחר הפסקת ההקלטה. בחר **הפעלה** מסרגל הכלים הפעיל (מצלמה ראשית) או **אפשרויות > הפעלה** (מצלמה משנית) כדי להציג את הווידאו קליפ.

שם ברירת מחדל לוויידאו—קבע את שם ברירת המחדל לוויידאו קליפים שהוקלטו.

גלריה

כדי לאחסן ולארגן את התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים, רשימות ההשמעה וקישורי הזרימה שלך, לחץ על  ובחר **גלריה**.

 **עצה!** אם אתה נמצא ביישום אחר, כדי להציג את התמונה האחרונה שנשמרה ב**גלריה**, לחץ על מקש הסקירה  שבצד ההתקן. כדי להיכנס לתצוגה הראשית של התיקייה **וידאו ותמונות**, לחץ שוב על מקש הסקירה.

הצגה ועיון בקבצים

בחר **וידאו ותמונות** , **רצועות קליפים קוליים** , **קישורי זרימה** , **מצגות**  או **כל הקבצים**  ולחץ על  כדי לפתוח אותם.

באפשרותך לעיין בתיקיות ולפתוח אותן; וכן לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. תוכל גם ליצור אלבומים; ולסמן, להעתיק ולהוסיף פריטים לאלבומים. ראה 'אלבומים', בעמוד 29.

קבצים ששמורים בכרטיס הזיכרון (אם מותקן) מסומנים על-ידי .


לפתיחת קובץ, לחץ על . וידאו קליפים, קובצי ram וקישורי זרימה נפתחים ומופעלים ביישום **RealPlayer**, ומוסיקה וקליפים קוליים נפתחים ומופעלים ביישום **נגן מוסיקה**. ראה 'RealPlayer', בעמוד 41, נגן מוסיקה, בעמוד 37.

להעתיקה או העברה של קבצים לכרטיס הזיכרון (אם מותקן) או לזיכרון ההתקן, בחר קובץ ולאחר מכן בחר **אפשרויות > העברה והעתקה > העתקה לכרטיס זיכרון** או **העברה לכרטיס זיכרון** או **העתקה לזיכרון הטלפון** או **העברה לזיכרון הטלפון**.

כדי להוריד רצועות או קליפים קוליים **לגלריה** באמצעות הדפדפן, בתיקיות **רצועות** או **קליפים קוליים**, בחר **הורדת רצועות** או **הורדת צלילים**. כדי להוריד **תמונות או וידאו**, בתיקייה וידאו ותמונות, בחר בסמל ההורדה. הדפדפן יפתח, ותוכל לבחור סימנייה שממנה ניתן להוריד את האתר.

וידאו קליפים ותמונות

תמונות שצולמו ווידאו קליפים שהוקלטו באמצעות המצלמה מאוחסנים בתיקייה **וידאו ותמונות בגלריה**. ניתן לשלוח אליך וידאו קליפים ותמונות גם בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, דרך קישוריות Bluetooth או בעזרת אינפרא אדום. כדי שתוכל להציג תמונה או וידאו קליפ שהתקבלו

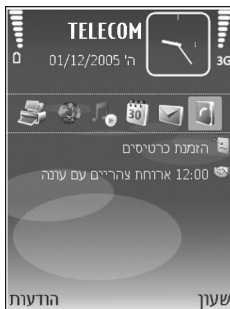

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום בגלריה, בחר **אפשרויות > אלבומים > הוספה לאלבום**. ראה 'אלבומים', בעמוד 29.

כדי להשתמש בתמונה כתמונת רקע, בחר את התמונה ולאחר מכן בחר **אפשרויות > שימוש בתמונה > הגדרה כתמונת רקע**.

למחיקת תמונה או וידאו קליפ, לחץ על C.

סרגל כלים פעיל

בתיקייה **ידאו ותמונות**, באפשרותך להשתמש בסרגל הכלים הפעיל כקיצור דרך לבחירת משימות שונות. סרגל הכלים הפעיל זמין רק כאשר בחרת תמונה או וידאו קליפ.

גלול כלפי מעלה או כלפי מטה לפריטים השונים בסרגל הכלים הפעיל ובחר אותם באמצעות לחיצה על מקש הגלילה. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למצב בו אתה נמצא והאם בחרת תמונה או וידאו קליפ. באפשרותך להגדיר גם האם סרגל הכלים הפעיל יוצג תמיד בתצוגה או יופעל בלחיצת מקש.

אם אתה מעוניין שסרגל הכלים הפעיל יוצג בתצוגה, בחר **אפשרויות > הצגת סמלים**.

אם ברצונך שסרגל הכלים הפעיל יוצג רק כאשר אתה זקוק לו, בחר **אפשרויות > הסתרת סמלים**. כדי להפעיל את סרגל הכלים הפעיל, לחץ על מקש הגלילה.

ב**גלריה** או בנגן המדיה, עליך לשמור אותם בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון (אם מותקן).

פתח את התיקייה **ידאו ותמונות בגלריה**. קובצי התמונות והווידאו קליפים מסודרים ברולאה ומאורגנים לפי תאריך. מספר הקבצים מוצג. כדי לעיין בקבצים אחד אחד, גלול שמאלה או ימינה. כדי לנווט בקבצים בקבוצות, גלול למעלה או למטה.

כאשר תמונה נפתחת, כדי להתקרב לתמונה (זום) לחץ על מקש הזום שבצד ההתקן. יחס ההגדלה/הקטנה מוצג בחלק התחתון השמאלי של התצוגה. יחס ההגדלה/הקטנה אינו נשמר לצמיתות.

כדי לסובב את התמונה שנבחרה ימינה או שמאלה, בחר **אפשרויות > סיבוב**.

לעריכת תמונה או וידאו קליפ, בחר **אפשרויות > עריכה**. עורך תמונה או עורך וידאו נפתח. ראה 'עריכת וידאו קליפים', בעמוד 30. ראה 'עריכת תמונות', בעמוד 29.

ליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, בחר וידאו קליפ או מספר וידאו קליפים בגלריה ובחר **אפשרויות > עריכה**. ראה 'עריכת וידאו קליפים', בעמוד 30.

כדי להדפיס תמונות במדפסת תואמת או כדי לשמור אותן בכרטיס הזיכרון (אם מותקן) לשם הדפסה, בחר **אפשרויות > הדפסה**. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 32. באפשרותך גם לסמן תמונות להדפסה מאוחר יותר בסל ההדפסה ב**גלריה**. ראה 'סל הדפסה', בעמוד 28.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

▶ כדי להפעיל את הווידאו קליפ שנבחר

✉ כדי לשלוח את התמונה או הווידאו קליפ שנבחרו

🖨️ \ 📄 כדי להוסיף או להסיר תמונה מסל ההדפסה. ראה 'סל הדפסה', בעמוד 28.

📁 כדי להציג את התמונות בסל ההדפסה

📁 כדי להפעיל מצגת שקופיות של התמונות באלבום שנבחר

🗑️ כדי למחוק את התמונה או הווידאו קליפ שנבחרו

📁 כדי להדפיס את התמונה המוצגת

📁 כדי להקטין את הרזולוציה של התמונה שנבחרה לפינוי זיכרון לתמונות חדשות. ראה 'פינוי זיכרון', בעמוד 28.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתצוגה בה אתה נמצא.

פינוי זיכרון

כדי להקטין את הרזולוציה ואת גודל הקובץ של תמונות שנשמרו בגלריה ולפנות זיכרון עבור תמונות חדשות, בחר **אפשרויות > כיווץ**. כדי לגבות לפני כן את התמונות, העתק אותן למחשב או למקום אחר. בחירת הפונקציה **כיווץ** תפחית את הרזולוציה של תמונה ל-640x480.

כדי להגדיל את כמות הזיכרון הפנוי לאחר העתקת פריטים למיקומים או התקנים אחרים, בחר **אפשרויות > פינוי זיכרון**. באפשרותך לעיין ברשימה של קבצים שהעתקת. כדי להסיר קובץ שהועתק מהגלריה, בחר **אפשרויות > מחיקה**.

סל הדפסה

באפשרותך לסמן תמונות לסל ההדפסה ולהדפיס אותן מאוחר יותר במדפסת תואמת או בקיוסק הדפסה תואם, אם הוא זמין. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 32. התמונות המסומנות מצוינות בסמל 🖨️ בתיקייה **וידאו ותמונות** ובאלבומים.

כדי לסמן תמונה להדפסה מאוחר יותר, בחר תמונה ובחר **הוספה לסל ההדפסה** מסרגל הכלים הפעיל.

כדי להציג את התמונות בסל ההדפסה, בחר **הצגת סל ההדפסה** בסרגל הכלים הפעיל, או בחר את סמל סל ההדפסה 🖨️ מהתיקייה **וידאו ותמונות** (זמין רק כאשר הוספת תמונות לסל ההדפסה).

כדי להסיר תמונה מסל ההדפסה, בחר תמונה בתיקייה **וידאו ותמונות** או באלבום ובחר **הסרה מסל ההדפסה** בסרגל הכלים הפעיל.

אלבומים

באמצעות אלבומים באפשרותך לנהל בנוחות את התמונות והוידאו קליפים שלך. להצגת רשימת האלבומים, בתיקיה **וידאו ותמונות**, בחר **אפשרויות** < **אלבומים** < **הצגת אלבומים**.

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום בגלריה, גלול אל תמונה או וידאו קליפ ובחר **אפשרויות** < **אלבומים** < **הוספה לאלבום**. נפתחת רשימה של אלבומים. בחר את האלבום אליו ברצונך להוסיף את התמונה או הוידאו קליפ ולחץ על **+**.

להסרת קובץ מאלבום, לחץ על **-**. הקובץ לא נמחק מהתיקיה **וידאו ותמונות בגלריה**.

ליצירת אלבום חדש, בחר **אפשרויות** < **אלבום חדש** בתצוגת רשימת האלבומים.

עריכת תמונות

לעריכת התמונות לאחר צילומן, או לעריכת תמונות שנשמרו כבר בגלריה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט** כדי לפתוח רשת בה תוכל לבחור אפשרויות עריכה שונות המסומנות בסמלים קטנים. באפשרותך לחתוך ולסובב את התמונה; לשנות את הבהירות, הצבע, הניגודיות והרזולוציה; ולהוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרת לתמונה.

חיתוך תמונה

כדי לחתוך תמונה, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט** < **חיתוך**. לחיתוך ידני של התמונה, בחר **ידני**, או בחר יחס ממדים מוגדר-מראש מהרשימה. אם תבחר באפשרות **ידני**, יוצג צלב בפינה השמאלית העליונה של התמונה. הזז את מקש הגלילה כדי לבחור את האזור לחיתוך ובחר **הגדר**. צלב נוסף יוצג בפינה הימנית התחתונה. בחר שוב את האזור לחיתוך. לכוונן האזור שנבחר תחילה, בחר **חזרה**. האזורים שנבחרו יוצרים מלבן, שמהווה את התמונה החתוכה.

אם בחרת יחס ממדים מוגדר-מראש, בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור לחיתוך. לשינוי הגודל של האזור המסומן, השתמש במקש הגלילה. להקפאת האזור שנבחר, לחץ על **+**. להזזת האזור על גבי התמונה, השתמש במקש הגלילה. לבחירת האזור לחיתוך, לחץ על **+**.

הפחתת אדמומיות

כדי להפחית אדמומיות של העיניים בתמונה, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט** < **הסרת עיניים אדומות**. הזז את הצלב על העין ולחץ על **+**. לולאה מופיעה בתצוגה. לשינוי הגודל של הלולאה כך שתתאים לגודל העין, הזז את מקש הגלילה. להפחתת האדמומיות, לחץ על **+**.

קיצורים שימושיים

קיצורים בעורך התמונה:

- להצגת תמונה על מסך מלא, לחץ על *****. כדי לחזור לתצוגה הרגילה, לחץ שוב על *****.

- לסיבוב תמונה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, לחץ על **3** או **1**.
- להגדלה או להקטנה, לחץ על **5** או **0**.
- לתנועה על גבי תמונה שהוגדלה, גלול מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

עריכת וידאו קליפים

לעריכת וידאו קליפים ב**גלריה** וליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, גלול אל וידאו קליפ ובחר **אפשרויות** < **עריכה** < **מיזוג**, **הוספת צליל**, **הוספת טקסט** או **חיתוך**. ראה 'גלריה', בעמוד 26.

 **עצה!** באפשרותך גם להשתמש ב**במאי סרטים** כדי ליצור וידאו קליפים מותאמים אישית. בחר את הווידאו קליפים והתמונות שבאמצעותם ברצונך ליצור muvee ובחר **אפשרויות** < **עריכה** < **יצירת muvee**. ראה 'במאי סרטים', בעמוד 43.

עורך הווידאו תומך במבני קובצי וידאו 3gp ו-mp4, ובמבני קובצי צליל aac, amr, mp3 ו-wav.

הווידאו קליפים המותאמים אישית נשמרים באופן אוטומטי בתיקייה **וידאו ותמונות** שב**גלריה**. הקליפים נשמרים על גבי כרטיס הזיכרון. אם כרטיס הזיכרון אינו זמין, נעשה שימוש בזיכרון ההתקן.

הוספת תמונות, וידאו, צליל וטקסט

באפשרותך להוסיף תמונות, וידאו קליפים וטקסט לווידיאו קליפ שנבחר ב**גלריה** כדי ליצור וידאו קליפים מותאמים אישית.

כדי לשלב תמונה או וידאו קליפ בווידיאו קליפ שנבחר, בתיקייה **וידאו ותמונות**, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **מיזוג** < **תמונה** או **וידאו קליפ**. בחר את הקובץ הרצוי, ולחץ על **בחירה**.

כדי להוסיף קליפ קולי חדש ולהחליף את קליפ הקול המקורי שבווידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **הוספת צליל** וקליפ קולי.

כדי להוסיף טקסט לתחילת או לסוף הווידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **הוספת טקסט** **ל:**, הזן את הטקסט שברצונך להוסיף ולחץ על **אישור**. לאחר מכן, בחר היכן ברצונך להוסיף את הטקסט: **התחלה** או **סיום**.

חיתוך וידאו קליפ

באפשרותך לחתוך את הווידאו קליפ ולהוסיף סימוני התחלה וסיום כדי להוציא חלקים מהווידאו קליפ. בתיקייה **וידאו ותמונות**, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **חיתוך**.

כדי להפעיל את הווידאו קליפ שנבחר מההתחלה, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

 **עצה!** כדי ליצור צילום של וידאו קליפ, לחץ על מקש העריכה.

כדי לבחור אילו חלקים של וידאו קליפ נכללים בווידיאו קליפ המותאם אישית, וכדי להגדיר את נקודות ההתחלה והסיום עבורם, גלול אל הנקודה הרצויה בווידיאו קליפ ובחר **אפשרויות** < **סימון התחלה** או **סוף סימון**. כדי לערוך את נקודות ההתחלה או נקודת

מצגת שקופיות

בסרגל הכלים הפעיל, בחר **מצגת שקופיות** כדי להציג מצגת שקופיות של תמונות במסך מלא. מצגת השקופיות מתחילה מהקובץ שנבחר. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **השהייה**—להשהיית מצגת השקופיות.
- **המשך**—לחידוש מצגת השקופיות, אם הושהתה
- **סיום**—לסגירת מצגת השקופיות

כדי לעיין בתמונות, לחץ על  (הקודם) או  (הבא) (זמינים רק כאשר **זום וגלילה רציפה** מופסקים).

לכוונן הקצב של מצגת השקופיות לפני התחלת המצגת, בחר **אפשרויות > מצגת שקופיות > הגדרות > השהייה בין שקופיות**.

כדי לגרום למצגת השקופיות לעבור בצורה חלקה משקופית אחת לאחרת ולאפשר לגלריה להגדיל ולהקטין תמונות בצורה אקראית, בחר **זום וגלילה רציפה**.

להוספת צליל למצגת השקופיות, בחר **אפשרויות > מצגת שקופיות > הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוסיקה**—בחר **מופעלת** או **מופסקת**.
- **רצועה**—בחר קובץ מוסיקה מהרשימה.

כדי להפחית או להגביר את עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול שבצד ההתקן.

הסיום של החלק שנבחר, גלול אל הסימון הרצוי ולחץ על מקש הגלילה. באפשרותך להזיז לאחר מכן את הסימון שנבחר קדימה או אחורה בציר הזמן.

להסרת כל הסימונים, בחר **אפשרויות > הסרה > כל הסימונים**.

כדי להציג תצוגה מקדימה של הווידאו קליפ, בחר **אפשרויות > הפעלת מקטע מסומן**. למעבר בציר הזמן, גלול שמאלה או ימינה.

כדי לעצור את הפעלת הווידאו קליפ, לחץ על **השהייה**. כדי להמשיך בהצגת הקליפ, בחר **אפשרויות > הפעלה**. כדי לחזור לתצוגת חיתוך הווידאו, לחץ על **חזרה**.

כדי לשמור את השינויים ולחזור **לגלריה**, לחץ על **בוצע**.

שליחת וידאו

כדי לשלוח את הווידאו, בחר **אפשרויות > שליחה > דרך מולטימדיה, דרך דואר, דרך Bluetooth, דרך אינפרא אדום או טעינה**. לפרטים על הגודל המרבי של הודעת מולטימדיה שניתן לשלוח, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך. אם הווידאו קליפ שלך גדול מדי לשליחה בהודעת מולטימדיה, הסמל  יוצג.

 **עצה!** אם ברצונך לשלוח וידאו קליפ שחורג מהגודל המרבי להודעת מולטימדיה המותר על-ידי ספק השירות שלך, תוכל לשלוח את הקליפ בעזרת טכנולוגיית Bluetooth. ראה 'שליחת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth', בעמוד 80. תוכל גם להעביר וידאו קליפים למחשב דרך קישוריות Bluetooth, ככל נתונים USB או על-ידי שימוש באביזר העשרה של קורא כרטיסי זיכרון (נמכר בנפרד).

מצגות

בעזרת מצגות תוכל להציג קובצי SVG (גרפיקה וקטורית מדורגת), כגון סרטים מצוירים ומפות. תמונות SVG משמרות את המראה שלהן כשמדפיסים או מציגים אותם בגודלי מסך וברזולוציות שונים. להצגת קובצי SVG, בחר את התיקיה **מצגות**, גלול אל תמונה כלשהי ובחר **אפשרויות > הפעלה**.

להגדלה, לחץ על **5**. להקטנה, לחץ על **0**.

למעבר בין מסך מלא למסך רגיל, לחץ על *****.

הדפסת תמונה

להדפסת תמונות בעזרת הפונקציה **הדפסת תמונה**, בחר את התמונה שברצונך להדפיס ואת אפשרות ההדפסה הרצויה בגלריה, במצלמה, בעורך התמונות או במציג התמונות.

השתמש בפונקציה **הדפסת תמונה** כדי להדפיס את התמונות שלך בעזרת כבל נתונים USB המסופק עם ההתקן, קישוריות Bluetooth או כרטיס זיכרון תואם (אם זמין).

באפשרותך להדפיס תמונות בתבנית jpeg. בלבד. התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית jpeg.

להדפסה למדפסת תואמת שתומכת ב-PictBridge, חבר את כבל הנתונים לפני בחירת אפשרות ההדפסה.

בחירת מדפסת

בעת השימוש ביישום **הדפסת תמונה** בפעם הראשונה, מוצגת רשימה של מדפסות זמינות לאחר בחירת התמונה. בחר מדפסת. המדפסת נקבעת כמדפסת ברירת המחדל.

אם חיברת מדפסת תואמת שתומכת ב-PictBridge בעזרת כבל הקישוריות CA-53 של Nokia, המדפסת תוצג באופן אוטומטי.

אם מדפסת ברירת המחדל אינה זמינה, תוצג רשימה של התקני ההדפסה הזמינים.

כדי לשנות את מדפסת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות > הגדרות > מדפסת ברירת מחדל**.

הצגה לפני הדפסה

חלון התצוגה המקדימה להדפסה ייפתח רק כשאתה מתחיל להדפיס תמונה מהגלריה.

התמונות שנבחרו יוצגו בעיצובים מוגדרים-מראש. כדי לשנות את העיצוב, גלול ימינה ושמאלה דרך העיצובים הזמינים עבור המדפסת שנבחרה. אם התמונות אינן נכנסות בדף אחד, גלול למעלה או למטה כדי להציג את הדפים הנוספים.

הזמנת הדפסים

באפשרותך להדפיס תמונות בתבנית jpeg. בלבד.

לחץ על  ובחר **גלריה** < **וידאו ותמונות**.

1 בחר תמונה אחת או מספר תמונות ב**גלריה**, ובחר **אפשרויות < הדפסה > הזמנת הדפסים**.

2 בחר ספק שירות מהרשימה.

3 בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

פתיחה להתחלת החיבור לספק השירות

מידע להצגת מידע אודות ספק השירות, לדוגמה כתובת החנות, פרטי יצירת קשר וקישורי רשת למידע נוסף אודות ספק השירות.

הסרה להסרת ספק השירות מהרשימה.

יומן להצגת הפרטים של הזמנות קודמות.

4 אם השירות המסופק הוא שירות של חנות יחידה, תחבר לספק השירות והתצוגה המקדימה של התמונות תציג את התמונות שבחרת ב**גלריה**. בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

תצוגה מקדימה להצגת התמונה לפני הזמנת הדפס. גלול למעלה או למטה כדי להציג את התמונות.

הזמן כעת לשליחת ההזמנה.

שינוי הזמנת המוצר להתאמת פרטי המוצר ומספר העותקים עבור התמונה הנבחרת. בתצוגת הזמנת המוצר באפשרותך לבחור את הסוג והמוצר שברצונך להזמין. האפשרויות והמוצרים הזמינים משתנים בהתאם לספק השירות.

גלול שמאלה או ימינה כדי להציג ולשנות את פרטי התמונה של התמונות האחרות.

הגדרות הדפסה

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם ליכולות של התקן ההדפסה שבחרת.

להגדרת מדפסת ברירת מחדל, בחר **אפשרויות < מדפסת ברירת מחדל**.

כדי לבחור גודל נייר, בחר **גודל נייר**, את גודל הנייר מהרשימה, **ואישור**. בחר **ביטול** כדי לחזור לתצוגה הקודמת.

PrintOnline



הערה: זמינות שירות זה עשויה להשתנות בהתאם למדינה או לאזור המכירות, וייתכן שהשירות יהיה זמין רק במספר מצומצם של שפות.

בעזרת היישום **PrintOnline** באפשרותך להזמין הדפסים של התמונות שלך באופן מקוון היישר אליך הביתה, או לחנות בה תוכל לאסוף אותם. באפשרותך גם להזמין מוצרים שונים עם התמונה שנבחרה, כגון ספלים או משטחים לעכבר. זמינות המוצרים תלויה בספק השירות.

כדי שתוכל להשתמש ב-**PrintOnline**, חייב להיות מותקן אצלך קובץ הגדרת שירות הדפסה אחד לפחות. ניתן להשיג את הקבצים מספקי שירותי הדפסה שתומכים ב-**PrintOnline**.

ייגבו ממך עלויות נתונים עבור שליחת התמונות שלך לשירות. העלויות עשויות לעלות בעת שליחת תמונות לטעינה כאשר הנך נמצא מחוץ לרשת הסלולרית של המפעיל הביתי שלך. ראה 'רשת', בעמוד 104, בנושא נדידה.

5

שינוי מידע הלקוח לשינוי מידע הלקוח וההזמנה.
הוספת תמונה להוספת תמונות נוספות להזמנה
הסרת תמונה להסרת תמונות מההזמנה.

אם השירות המוצע הוא שירות של קבוצה קמעונאית, תחובר לספק השירות ויהיה עליך לבחור חנות שממנה ברצונך לאסוף את ההדפסים. התצוגה המקדימה של התמונות מציגה את התמונות שבחרת ב**גלריה**. בהתאם לספק השירות, ייתכן שיהיו לך אפשרויות לעיון ולחיפוש חנויות לפי קריטריוני חיפוש שונים.

באפשרותך לבדוק פרטים, כגון שעות פתיחה של החנות שנבחרה, באמצעות בחירה ב**אפשרויות** < **מידע** (אם סופקו על ידי ספק השירות).

גלול לנקודת האיסוף הרצויה ולחץ על מקש הגלילה.
 באפשרותך להציג את התמונות לפני ההזמנה, לשנות את פרטי התמונה או את מידע הלקוח, או להוסיף ולהסיר תמונות מההזמנה. כדי להזמין את ההדפסים, בחר ב**אפשרויות** < **הזמן כעת**.

שיתוף מקוון

 **הערה:** זמינות שירות זה עשויה להשתנות בהתאם למדינה או לאזור המכירות, וייתכן שהשירות יהיה זמין רק במספר מצומצם של שפות.

באמצעות היישום **שיתוף מקוון**, באפשרותך לשתף את התמונות וקטעי הווידאו באלבומים מקוונים, יומנים מקוונים, או בשירותי שיתוף מקוונים אחרים באינטרנט. ניתן לטעון תוכן, לשמור רשימות שלא הושלמו כטיטות ולהמשיך בעבודה עליהן מאוחר יותר, ולהציג את תוכן האלבומים. סוגי התוכן הנתמכים עשויים להשתנות, בהתאם לספק השירות.

תחילת העבודה

כדי להשתמש ב**שיתוף מקוון**, עליך להירשם כמנוי לשירות אצל ספק שירותים של שיתוף תמונות מקוון. בדרך כלל ניתן להירשם כמנוי לשירות מדף האינטרנט של ספק השירות. לקבלת פרטים אודות הרשמה כמנוי לשירות, פנה לספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף אודות ספקי שירותים תואמים, בקר בכתובת www.nokia.com/support/phones/N73.

עם פתיחת השירות בפעם הראשונה ביישום **שיתוף מקוון**, תתבקש ליצור חשבון חדש ולהגדיר את שם המשתמש והסיסמה עבורו. באפשרותך לגשת להגדרות החשבון מאוחר יותר דרך **אפשרויות** < **הגדרות** ביישום **שיתוף מקוון**. ראה 'הגדרות שיתוף מקוון', בעמוד 35.

טעינת קבצים

לחץ על , ובחר **גלריה** > **וידאו ותמונות**, את הקבצים שברצונך לטעון, ולאחר מכן **אפשרויות** > **שליחה** > **טעינה לאינטרנט**. באפשרותך לגשת אל היישום **שיתוף מקוון** גם מהמצלמה הראשית.

נפתחת התצוגה **בחירת שירות**. ליצירת חשבון חדש בשירות, בחר **אפשרויות** > **הוספת חשבון חדש** או את סמל השירות עם הטקסט **יצירת חשבון** ברשימת השירותים. אם יצרת חשבון חדש לא מקוון, או שינית הגדרות של חשבון או שירות באמצעות דפדפן אינטרנט במחשב, עליך לבחור **אפשרויות** > **אחזור שירותים**, כדי לעדכן את רשימת השירותים בהתקן. לבחירת שירות, לחץ על מקש הגלילה.

לאחר בחירת השירות, התמונות והוידאו קליפים שנבחרו מוצגים במצב העריכה. באפשרותך לפתוח ולהציג את הקבצים, לארגן אותם מחדש, להוסיף להם טקסט או להוסיף קבצים חדשים.

לביטול תהליך הטעינה לאינטרנט ולשמירת הפרסום שיצרת כטייטה, בחר **חזרה** > **שמירה כטייטה**. אם הטעינה החלה כבר, בחר **ביטול** > **שמירה כטייטה**.

להתחברות לשירות ולטעינת הקבצים לאינטרנט, בחר **אפשרויות** > **טעינה**, או לחץ על .

פתיחת שירות מקוון

להצגת תמונות וקטעי וידאו שנטענו לשירות המקוון, כמו גם רשומות טייטה ופריטים שנשלחו בהתקן, בתיקייה **וידאו ותמונות**, בחר **אפשרויות** > **פתיחת שירות מקוון**. אם יצרת חשבון חדש לא מקוון, או שינית הגדרות של חשבון או שירות באמצעות דפדפן אינטרנט במחשב, עליך לבחור **אפשרויות** > **אחזור שירותים**, כדי לעדכן את רשימת השירותים בהתקן. בחר שירות מהרשימה.

לאחר פתיחת שירות, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פתיחה בדפדפן אינטרנט**—להתחברות לשירות הנבחר ולהצגת האלבומים הטעונים ואלבומי הטייטות בדפדפן האינטרנט. התצוגה עשויה להשתנות, בהתאם לספק השירות.
- **טייטות**—להצגה ולעריכה של ערכי הטייטה ולטעינתם לאינטרנט
- **נשלחו**—להצגת 20 הערכים האחרונים שנוצרו באמצעות ההתקן
- **הצבה חדשה**—ליצירת ערך חדש

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לספק השירות.

הגדרות שיתוף מקוון

לעריכת ההגדרות של **שיתוף מקוון**, ביישום **שיתוף מקוון**, בחר **אפשרויות** > **הגדרות**.

החשבונות שלי

ביישום **החשבונות שלי**, באפשרותך ליצור חשבונות חדשים או לערוך קיימים. ליצירת חשבון חדש, בחר **אפשרויות > הוספת חשבון חדש**. לעריכת חשבון קיים, בחר חשבון ובחר **אפשרויות > עריכה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם חשבון—להזנת שם רצוי עבור החשבון

ספק שירות—לבחירת ספק השירות שבו ברצונך להשתמש. לא ניתן לשנות את ספק השירות עבור חשבון קיים; עליך ליצור חשבון חדש עבור ספק השירות החדש. אם תמחק שירות מתוך **החשבונות שלי**, יימחקו מההתקן גם השירותים הקשורים לחשבון, לרבות הפריטים שנשלחו לשירות.

שם משתמש וסיסמה—להזנת שם המשתמש והסיסמה שיצרת עבור החשבון בעת הרישום לשירות המקוון

גודל תמונה לטעינה—לבחירת הגודל שבו ייטענו התמונות לשירות

הגדרות יישומים

גודל תמונה להצגה—לבחירת הגודל שבו התמונה מוצגת בתצוגת ההתקן. הגדרה זו אינה משפיעה על גודל התמונה לטעינה.

גודל טקסט להצגה—לבחירת גודל הגופן שבו נעשה שימוש להצגת טקסט ברשומות טיוטה ופריטים שנשלחו, או בעת הוספה או עריכה של טקסט ברשומה חדשה.

מתקדם

ספקי שירותים—להצגה או עריכה של הגדרות ספקי שירות, להוספת ספק שירות חדש, או להצגת הפרטים של ספק שירות. אם תחליף את ספק השירות, כל מידע **החשבונות שלי** עבור ספק השירות הקודם יאבד. לא ניתן לשנות את ההגדרות של ספקי שירות מוגדרים מראש.

ברירת מחדל לנקודת גישה—לשינוי נקודת הגישה המשמשת להתחברות לשירות המקוון, בחר את נקודת הגישה הרצויה.

יישומי מדיה

נגן מוסיקה

לחץ על  ובחר **נגן מוסיקה**. בעזרת נגן המוסיקה, באפשרותך להפעיל קובצי מוסיקה וכן ליצור רשימות השמעה ולהאזין להן.

 **אזהרה:** האזן למוסיקה בעוצמת קול סבירה. חשיפה ממושכת לעוצמת קול גבוהה עלולה לפגוע בשמיעה. אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת הקול עשויה להיות חזקה ביותר.

הוספת מוסיקה

כשאתה פותח את נגן המוסיקה בפעם הראשונה, הנגן יחפש קובצי מוסיקה בזיכרון ההתקן כדי ליצור ספריית מוסיקה.

לאחר הוספה או הסרה של קובצי מוסיקה בהתקן, עדכן את ספריית המוסיקה שלך. בחר **אפשרויות** < **ספריית מוסיקה** < **אפשרויות** < **עדכון ספריית מוסיקה**.

 **עצה!** באפשרותך להעביר קובצי מוסיקה מההתקן שברשותך לכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן) בעזרת היישום Nokia Audio Manager, שזמין ב-Nokia PC Suite.

השמעת מוסיקה


כשאתה פותח את נגן המוסיקה, הרצועה או רשימת ההשמעה שנוגנו קודם תוצג. להצגת ספריית המוסיקה, בחר  או **אפשרויות** < **ספריית מוסיקה** ולאחר מכן בחר את רשימת השירים הרצויה. כדי להתחיל להשמיע את השירים שבתצוגה, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

כששיר כלשהו מושמע, לחץ על  או  כדי להחליף בין השמעה להשהיה.

להפסקת ההשמעה של שיר, לחץ על . להרצה קדימה או אחורה, לחץ והחזק את המקש  או את המקש . להתחלת השמעה של השיר הבא או הקודם, לחץ על  או .

להצגת רשימת השירים שמושמעת כעת, בחר  או **אפשרויות** < **פתיחת 'מושמע עכשיו'**. לשמירת רשימת השירים כרשימת השמעה, בחר **אפשרויות** < **הוסף לרשימת רצועות**, ולאחר מכן צור רשימת השמעה חדשה או בחר רשימת השמעה שמורה.

כדי להפחית או להגביר את עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול שבצד ההתקן.

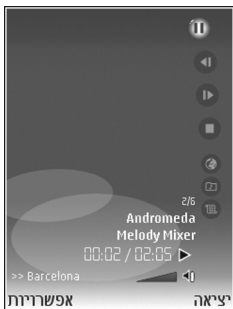

למחיקת רשימת השמעה, לחץ על **C**. מחיקת רשימת השמעה מוחקת רק את רשימת ההשמעה, לא את קובצי המוסיקה.

נגן Flash

באמצעות **נגן Flash**, ניתן להציג, להפעיל ולבצע פעולות בקובצי flash תואמים שנוצרו עבור התקנים סלולריים.

ארגון קובצי flash

לחץ על **F**, ובחר **יישומים > נגן Flash**. גלול ימינה.

לפתיחת תיקייה או להפעלת קובץ flash, גלול אליהם ולחץ על מקש הגלילה.

לשליחת קובץ flash להתקן תואם, גלול אליו ולחץ על מקש השיחה.

להעתקת קובץ flash לתיקייה אחרת, בחר **אפשרויות > ארגון > העתקה לתיקייה**.

להעברת קובץ flash לתיקייה אחרת, בחר **אפשרויות > ארגון > העברה לתיקייה**.

ליצירת תיקייה לארגון קובצי ה-flash, בחר **אפשרויות > ארגון > תיקייה חדשה**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

למחיקת קובץ flash, גלול אליו ולחץ על **C**.

לבחירה בין מצב השמעה אקראית למצב השמעה רגילה, בחר **אפשרויות > השמעה אקראית**. כדי לבחור אם ההשמעה תיפסק בסוף רשימת ההשמעה או תתחיל שוב מההתחלה, בחר **אפשרויות > לולאה**.

עצה! להשארת היישום פתוח ולהשמעת המוזיקה ברקע, לחץ פעמיים על המקש **F** כדי לחזור למצב המתנה. לחזרה ליישום, לחץ על **F** ובחר **נגן מוסיקה**.

לפתיחת סימניות האינטרנט להורדת מוסיקה, בחר **אפשרויות > הורדת רצועות**.

לחזרה למצב המתנה ולהשמעת המוסיקה ברקע, בחר **אפשרויות > השמעה ברקע**.

ספריית מוסיקה

להצגת ספריית המוסיקה, בחר **אפשרויות > ספריית מוסיקה**. הפונקציה **כל הרצועות** מציגה את כל המוסיקה. להצגת השירים הממוינים, בחר **אלבומים, אמנים, סגנונות או מלחינים**. מידע האלבום, האמן, הסגנון והמלחין נאסף מתוך תגי ID3 או ה-M4A של קובצי השירים (אם זמין).

להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות או מלחינים לרשימת השמעה, בחר את הפריטים שברצונך להוסיף ולאחר מכן בחר **אפשרויות > הוסף לרשימת רצועות**. באפשרותך ליצור רשימת השמעה חדשה או להוסיף לרשימה קיימת.

להצגת רשימות השמעה, בחר **רשימות רצועות**. ליצירת רשימת השמעה חדשה, בחר **אפשרויות > רשימת רצועות חדשה**. בעת הצגת רשימת השמעה שיצרת בעצמך, בחר **אפשרויות > הוספת רצועות להוספת שירים**.

Visual Radio

לחץ על , ובחר **יישומים > רדיו**. ניתן להשתמש ביישום זה כרדיו FM רגיל, עם כוונת תחנות אוטומטי ותחנות שמורות, או עם מידע חזותי מקביל, הקשור לתוכנית הרדיו בתצוגה, אם תתחבר לתחנות המציעות שירות רדיו חזותי (Visual Radio). שירות הרדיו החזותי משתמש בנתוני מנה (שירות רשת). ניתן להאזין לרדיו FM במהלך שימוש ביישומים אחרים.

אם אין לך גישה לשירות הרדיו החזותי, ייתכן שהמפעילים ותחנות הרדיו באזור בו אתה נמצא אינם תומכים ברדיו חזותי. ייתכן ששירות הרדיו החזותי לא יהיה זמין בכל האזורים והמדינות. לרוב תוכל ליזום שיחה או לענות נכנסת בעת האזנה לרדיו. הרדיו יושתק כשקיימת שיחה פעילה.

הרדיו בוחר את פס התדרים לשימוש בהתבסס על מידע המדינה שמתקבל מהרשת הסלולרית. אם מידע זה אינו זמין, ייתכן שתבקש לבחור את האזור בו אתה נמצא, או שתוכל לבחור את האזור בהגדרות הרדיו החזותי. ראה 'הגדרות', בעמוד 41.

הפעלת קובצי flash

לחץ על , ובחר **יישומים > נגן Flash**. גלול אל קובץ flash ולחץ על מקש הגלילה.

כדי להפחית או להגביר את עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול שבצד ההתקן.

אם זמין, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

השהייה — להשהיית ההפעלה

עצירה — לעצירת ההפעלה

איכות — לבחירת איכות ההפעלה. אם ההפעלה הינה איטית ולא אחידה, בחר **רגילה** או **איטית**.

מסך מלא — להפעלת הקובץ באמצעות התצוגה כולה. כדי לחזור למסך הרגיל, בחר **מסך רגיל**.

למרות שאינן גלויות במסך מלא, פונקציות המקשים עשויות עדיין להיות זמינות בעת לחיצה על אחד ממקשי הבחירה.

התאמה למסך — להפעלת הקובץ בגודל המקורי שלו לאחר הגדלתו

מצב פנורמי מופעל— כדי לנווט בתצוגה בעזרת מקש הגלילה לאחר ההגדלה.

האזנה לרדיו

שים לב שאיכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים.

רדיו FM זקוק לאנטנה השונה מזו של ההתקן הסלולרי. כדי שרדיו ה-FM יתפקד כהלכה, יש לחבר דיבורית אישית או אביזר העשרה תואמים.

לחץ על  ובחר **יישומים > רדיו**. כדי להתחיל לחפש תחנה, בחר  או  כדי לשנות את התדר באופן ידני, בחר **אפשרויות > כוונן ידני**.

אם שמרת בעבר תחנות רדיו, בחר  או  כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת, או לחץ על מקש הספירה המתאים כדי לבחור את מיקום הזיכרון של תחנה כלשהי.

לכוונן עוצמת הקול, לחץ על מקשי עוצמת הקול. להאזנה לרדיו באמצעות הרמקול, בחר **אפשרויות > הפעלת רמקול**.

 **אזהרה:** האזן למוסיקה בעוצמת קול סבירה. חשיפה ממושכת לעוצמת קול גבוהה עלולה לפגוע בשמיעה. אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת הקול עשויה להיות חזקה ביותר.

להצגת תחנות זמינות על בסיס מיקום, בחר **אפשרויות > ספריית תחנות** (שירות רשת).

כדי לשמור את התחנה הנוכחית ברשימת התחנות, בחר **אפשרויות > שמירת תחנה**. כדי לפתוח את רשימת התחנות השמורות, בחר **אפשרויות > תחנות**.

לחזרה למצב המתנה ולהפעלת רדיו ה-FM ברקע, בחר **אפשרויות > השמעה ברקע**.

הצגת תוכן חזותי

כדי לבדוק זמינות ומחירים, וכדי להירשם לשירות, פנה אל מפעיל הרשת או אל ספק השירות.

להצגת תוכן חזותי זמין עבור תחנה מכווננת, בחר  או **אפשרויות > הפעל שירות חזותי**. אם לא נשמר מזהה השירות החזותי עבור התחנה, הזן אותו או בחר **אחזר** כדי לחפש את המזהה בספריית התחנות (שירות רשת).

כאשר נוצר החיבור לשירות החזותי, מוצג התוכן החזותי הנוכחי. לכוונן הגדרות התצוגה עבור תצוגת התוכן הוויזואלי, בחר **אפשרויות > הגדרות תצוגה**.

תחנות שנשמרו

באפשרותך לשמור עד 20 תחנות רדיו ברדיו. לפתיחת רשימת התחנות, בחר **אפשרויות > תחנות**.

כדי להאזין לתחנה שנשמרה, בחר **אפשרויות > תחנה > האזנה**. כדי להציג את התוכן החזותי הזמין עבור תחנה בעלת שירות רדיו חזותי, בחר **אפשרויות > תחנה > הפעלת שירות חזותי**. לשינוי פרטי התחנה, בחר **אפשרויות > תחנה > עריכה**.

הגדרות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

צליל הפעלה—בחר אם יישמע צליל עם הפעלת היישום.

שירות הפעלה אוטומטית—בחר **כן** להפעלת שירות רדיו חזותי באופן אוטומטי בעת בחירת תחנה שמורה המציעה שירות רדיו חזותי.

נקודת גישה—בחר את נקודת הגישה המשמשת לחיבור הנתונים. אינך זקוק לנקודת גישה כדי להשתמש ביישום כרדיו FM רגיל.

אזור נוכחי—בחר את האזור שבו אתה נמצא כעת. הגדרה זו מוצגת רק אם ההתקן לא היה בטווח כיסוי הרשת בעת הפעלת היישום.



לחץ על **⚙**, ובחר **יישומים** < **RealPlyr**. בעזרת **RealPlyr**, ניתן להפעיל וידאו קליפים או קובצי מדיה בשידור חי. תוכל להפעיל קישור זרימה כשאתה גולש בדפי אינטרנט, או לשמור אותו בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם הוכנס).

היישום **RealPlyr** תומך בקבצים בעלי סיומות כגון 3gp, mp4 או rm. עם זאת, **RealPlyr** אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקבצים, או בכל הווריאציות של תבניות קבצים. לדוגמה, **RealPlyr** ינסה לפתוח את כל קובצי ה-mp4, אולם קובצי mp4 מסוימים עלולים להכיל תוכן שאינו תואם לתקני 3GPP, ולפיכך אינו נתמך על-ידי התקן זה.

הפעלת וידאו קליפים

1 להפעלת קובץ מדיה השמור בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון (אם מותקן), בחר **אפשרויות** < **פתיחה**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

קליפים אחרונים—להפעלת אחד מששת הקבצים האחרונים שהופעלו ב-**RealPlyr**.

קליפ שמור—להפעלת קובץ השמור **בגלריה**. ראה 'גלריה', בעמוד 26.

2 גלול אל קובץ ולחץ על **▶** כדי להפעיל אותו. קיצורי דרך בהפעלה:

- להרצה קדימה, לחץ והחזק את המקש **▶**.
- להרצה אחורה של קובץ המדיה, לחץ והחזק את המקש **◀**.
- כדי להשתיק את הצליל, לחץ לחיצה ממושכת על מקש עוצמת הקול שבצד ההתקן עד שיוצג **🔇**. להפעלת הצליל, לחץ והחזק את מקש עוצמת הקול עד שיוצג **🔊**.

הזרמת תוכן בשידור חי

ספקי שירות רבים מחייבים שימוש בנקודת גישה של אינטרנט (IAP) כברירת המחדל לנקודת גישה. ספקי שירות אחרים מאפשרים לך להשתמש בנקודת גישה מסוג WAP.

ניתן להגדיר את נקודות הגישה בעת ההפעלה הראשונה של ההתקן.

לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

ב-**RealPlyr**, ניתן לפתוח רק כתובות URL המתחילות ב-rtsp://. עם זאת, **RealPlyr** יזהה קישור http לקובץ ram.

להזרמת תוכן בשידור חי, בחר קישור זרימה השמור ב**גלריה**, בדף אינטרנט, או שהתקבל בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה. לפני התחלת הזרימה של תוכן בשידור חי, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.

קבלת הגדרות RealPlayer

ייתכן שתקבל את ההגדרות ל-**RealPlyr** בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 53. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.

שינוי הגדרות RealPlayer

בחר **אפשרויות < הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

וידאו—לכוונן הניגודיות בוידאו וכדי ש-**RealPlyr** יחזור על וידאו קליפים באופן אוטומטי עם סיום הפעלתם.

חיבור—כדי לבחור האם להשתמש בשרת proxy, כדי לשנות את נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל וכדי לקבוע את טווח היציאות שישמש להתחברות. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות.

הגדרות proxy:

שימוש ב-proxy—כדי להשתמש בשרת proxy, בחר **כן**.

כתובת שרת proxy—הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy.

מספר יציאת proxy—הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

💡 **מילון מונחים:** שרתי proxy הם שרתים שמתווכים בין שרתי מדיה לבין המשתמשים שלהם. ספקי שירות מסוימים משתמשים בהם כדי לספק אבטחה נוספת או כדי להאיץ את הגישה לדפי דפדפן המכילים וידאו קליפים וקטעי קול.

הגדרות רשת

נקודת גישה המשמשת כברירת מחדל—גלול אל נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש כדי להתחבר לאינטרנט ולחץ על Ⓞ.

זמן מקוון—קבע את הזמן, שאחריו היישום **RealPlyr** יתנתק מהרשת כשאתה משהה הפעלה של קליפ מדיה באמצעות קישור רשת. בחר **מוגדר משתמש** ולחץ על Ⓞ. הזן את הזמן ובחר **אישור**.

יצירת muvee מהיר

- 1 **בגלריה**, בחר תמונות וקטעי וידאו עבור ה-Muvee ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **יצירת Muvee**. תצוגת בחירת הסגנון תיפתח.
- 2 בחר סגנון ל-Muvee מרשימת הסגנונות.
- 3 בחר **אפשרויות** < **יצירת muvee**.

יצירת Muvee מותאם אישית

- 1 **בגלריה**, בחר תמונות וקטעי וידאו עבור ה-Muvee ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **יצירת Muvee**. תצוגת בחירת הסגנון תיפתח.
- 2 גלול אל הסגנון הרצוי ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.
- 3 בחר את הקליפים שברצונך לכלול ב-Muvee שלך **בוידאו ותמונות** או **במוסיקה**.
בוידאו ותמונות, באפשרותך להגדיר את הסדר בו יוצגו הקבצים ב-Muvee. לבחירת הקובץ שברצונך להעביר, לחץ על **●**. לאחר מכן, גלול אל הקובץ שמתחתיו ברצונך להציב את הקובץ המסומן ולחץ על **●**. כדי להוסיף או להסיר תמונות וקטעי וידאו מה-Muvee, בחר **אפשרויות** < **הוספה/הסרה**.
 כדי לחתוך את הווידאו קליפים, **בוידאו ותמונות**, בחר **אפשרויות** < **בחירת תוכן**. ראה 'בחירת תוכן', בעמוד 44.
בהודעה ניתן להוסיף טקסט פותח וטקסט מסיים ל-Muvee.

יצאת UDP נמוכה—הזן את מספר היציאה הנמוך ביותר בטווח יציאות השרת. הערך המינימלי הוא 1024.

יצאת UDP גבוהה—הזן את מספר היציאה הגבוה ביותר בטווח יציאות השרת. הערך המקסימלי הוא 65535.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** כדי לערוך את ערכי רוחב הפס עבור רשתות שונות.

במאי סרטים



כדי ליצור Muvee, לחץ על **🎬** ובחר **גלריה**, וידאו ותמונות, ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **יצירת Muvee**.

Muvees הם וידאו קליפים קצרים וערוכים, שעשויים להכיל וידאו, תמונות, מוסיקה וטקסט. Muvee מהיר נוצר באופן אוטומטי על ידי **במאי סרטים** לאחר בחירת סגנון עבור ה-Muvee.

במאי סרטים משתמש במוסיקה ובטקסט של ברירת המחדל הקשורים לסגנון שנבחר. ב-Muvee מותאם אישית באפשרותך לבחור וידאו קליפים וקליפים קוליים, תמונות וסגנון משלך, ולהוסיף הודעת פתיחה והודעת סיום. באפשרותך לשלוח Muvees עם MMS.

ניתן לשמור את ה-Muvees בתיקייה **וידאו ותמונות בגלריה** במבנה קובץ 3gp.

באורך ניתן להגדיר את אורך ה-Muvee. בחר מבין האפשרויות הבאות:

מוגדר משתמש—להגדרת אורכו של ה-muvee.

הודעת מולטימדיה—למיטוב אורך ה-muvee לשם שליחה ב-MMS

זהה למוסיקה—להגדרת משך ה-muvee כך שיהיה זהה למשך קליפ המוסיקה שנבחר.

בחירה אוטומטית—כדי לכלול את כל התמונות והווידיאו קליפים שנבחרו ב-muvee.

4 בחר **אפשרויות > יצירת muvee**. נפתחת תצוגה מקדימה.

5 כדי להציג את ה-Muvee המותאם אישית בתצוגה מקדימה לפני שמירתו, בחר **אפשרויות > הפעלה**.

6 לשמירת ה-Muvee, בחר **אפשרויות > שמירה**.

ליצירת muvee מותאם אישית חדש בעזרת אותן הגדרות סגנון, בחר **אפשרויות > יצירה מחדש**.

בחירת תוכן

כדי לערוך את הווידיאו קליפים הנבחרים, בתיקייה **וידאו ותמונות**, בחר **אפשרויות > בחירת תוכן**. באפשרותך לבחור אילו חלקים של הווידיאו קליפ ברצונך לכלול ב-Muvee או להוציא ממנו. בשקופית, ירוק מסמן חלק כלול, אדום מסמן חלק לא כלול ואפור מסמן חלקים ניטרליים.

כדי לכלול חלק של וידאו קליפ ב-muvee, גלול אל החלק ובחר **אפשרויות > לכלול**. כדי לגרוע חלק מסוים, בחר **אפשרויות > לסלק**. כדי לסלק צילום מסוים, בחר **אפשרויות > סילוק צילום**.

כדי לאפשר לבמאי **סרטים** לכלול או לסלק חלק מהווידיאו קליפ באופן אקראי, גלול אל החלק ובחר **אפשרויות > סימון כניטרלי**.

כדי לאפשר לבמאי **סרטים** לכלול או לסלק חלקים מהווידיאו קליפ באופן אקראי, בחר **אפשרויות > סימון הכל כניטרלי**.

הגדרות

בתצוגת בחירת הסגנונות, בחר **אפשרויות > התאמה אישית > הגדרות** כדי לערוך את האפשרויות הבאות:

זיכרון בשימוש—בחר היכן לשמור את ה-muvees שלך.

רזולוציה—בחר את הרזולוציה של ה-muvees. בחר **אוטומטי** כדי להשתמש ברזולוציה המיטבית בהתבסס על מספר ואורך הווידיאו קליפים שבחרת.

שם ברירת מחדל של muvee—הגדר שם ברירת מחדל עבור ה-muvees.

ניהול זמן

שעון



כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת), בחר **עדכון שעה ממפעיל הרשת** < עדכון אוטומטי.

לשינוי צליל ההתראה, בחר **צליל תזכורת שעון**.

שעון עולמי

לפתיחת חלון השעון העולמי, בחר **שעון** ולחץ על . בתצוגה שעון עולמי, באפשרותך להציג את השעה בערים שונות.

להוספת ערים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **הוספת עיר**. ניתן להוסיף לרשימה עד 15 ערים.

לקביעת העיר הנוכחית, גלול אל עיר כלשהי, ובחר **אפשרויות** < **העיר הנוכחית שלי**. העיר מוצגת בתצוגה הראשית של היישום שעון, והשעה בהתקן משתנה בהתאם לעיר שנבחרה. ודא שהשעה נכונה ומתאימה לאזור הזמן שלך.

לחץ על ובחר **יישומים** < **שעון**. להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת התראה**. כשקיימת התראה פעילה יוצג המחווה .

לכיווני ההתראה, בחר **עצירה**. לחלופין, כדי לעצור את ההתראה למשך 5 דקות בחר **נודניק**.

בהגיע שעת ההתראה כשההתקן כבוי, יופעל ההתקן מעצמו ויתחיל להשמיע את צליל ההתראה. אם תבחר **עצירה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את ההתקן לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את ההתקן, או **כן** כדי לבצע ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לגרום להפרעה או להוות סכנה.

לביטול התראה, בחר **יישומים** < **שעון** < **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

הגדרות שעון

לשינוי הגדרות השעון, בחר **יישומים** < **שעון** < **אפשרויות** < **הגדרות**.

לשינוי השעה או התאריך, בחר **שעה** או **תאריך**.

לשינוי השעון המוצג במצב המתנה, בחר **סוג שעון** < **אנלוגי** או **דיגיטלי**.



לוח-שנה


השתמש ב**לוח-שנה** כדי לקבל תזכורות על פגישות ועל ימי-שנה, וכן כדי לנהל מעקב אחר משימות והערות אחרות.

יצירת ערכי לוח-שנה



קיצור דרך: בתצוגת יום, שבו או חודש בלוח-השנה, לחץ על מקש כלשהו (**0** - **1**). רשומת פגישה תיפתח, והתווים שתזין יתווספו לשדה **נושא**. רשומה של הערת מטלה תיפתח ברשימת המטלות.

- 1 לחץ על **?** ובחר **לוח-שנה** < **אפשרויות** < **ערך חדש** ובחר באחת מהאפשרויות הבאות: **פגישה**—לקביעת תזכורת לפגישה בתאריך ושעה מסוימים **בקשת פגישה**—ליצירת ולשליחת בקשת פגישה חדשה. חייב להיות לך תא דואר מוגדר לצורך שליחת בקשות. ראה 'תא דואר', בעמוד 54. **תזכיר**—לכתיבת ערך כללי ליום כלשהו

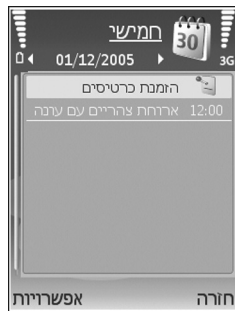

יום שנה — לקבלת תזכורת על ימי הולדת או תאריכים מיוחדים (הרשומות יחזרו כל שנה)

מטלה — לקבלת תזכורת על משימה שעליך לבצע עד תאריך מסוים

2 מלא את השדות. לקביעת תזכורת, בחר **תזכורת** < **מופעת**, והזן **שעת תזכורת ותאריך תזכורת**.

להוספת תיאור לפגישה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיאור**. לשמירת הערך, בחר **בוצע**.

3 כשלוש השנה מתריע על הערה כלשהי, בחר **השתקה** כדי לכבות את צליל התזכורת של לוח השנה. טקסט התזכורת יישאר על המסך. לעצירת התזכורת של לוח השנה, בחר **עצירה**. כדי להעביר את התזכורת למצב נודניק, בחר **נודניק**.

עצה! תוכל לסנכרן את לוח השנה עם מחשב בעזרת Nokia PC Suite. בזמן יצירת ערך לוח שנה, קבע את אפשרות ה**סינכרון** הרצויה.

תצוגות לוח-שנה

עצה! בחר **אפשרויות** < **הגדרות** כדי לשנות את היום הראשון בשבוע או את התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח-השנה.

בתצוגת חודש, תאריכים בעלי ערכי לוח-שנה מסומנים במשולש קטן בפינה הימנית התחתונה. בתצוגת שבוע, תזכירים וימי שנה יוצגו לפני 8 בבוקר. לחץ על * כדי להחליף בין תצוגת חודש, שבוע, יום ומטלות.

למעבר לתאריך מסוים, בחר **אפשרויות > מעבר לתאריך**.
לדילוג ליום הנוכחי, לחץ על **#**.

לשליחת הערת לוח שנה להתקן תואם, בחר **אפשרויות > שליחה**.

להדפסת ערכי לוח שנה במדפסת התואמת ל-Basic Print (BPP) Profile ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר **אפשרויות > הדפסה**.

ניהול ערכי לוח-השנה

מחיקת ערכים ישנים מהיישום **לוח-שנה** חוסכת מקום בזיכרון ההתקן.

למחיקת יותר מאירוע אחד בכל פעם, עבור לתצוגת חודש ובחר **אפשרויות > מחיקת ערך > לפני תאריך** או **כל הערכים**.
לסימון משימה כהושלמה, גלול אליה בתצוגת המטלות ובחר **אפשרויות > סמן כבוצעה**.

הגדרות לוח-שנה

לשינוי **ציליל תזכורת לוח-שנה**, **תצוגת ברירת מחדל**, **תחילת שבוע ביום** ו**כותרת תצוגת שבוע**, בחר **אפשרויות > הגדרות**.

הודעות



לחץ על , ובחר **הודעות** (שירות רשת). ביישום **הודעות** באפשרותך ליצור, לשלוח, לקבל, להציג, לערוך ולסדר הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות דואר אלקטרוני והודעות טקסט מיוחדות המכילות נתונים. תוכל גם לקבל הודעות שירות אינטרנט והודעות שידור מקומי למנויים ולשלוח פקודות שירות. הודעות ונתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום נשמרים בתיקייה **דואר נכנס** שביישום **הודעות**.

ליצירת הודעה חדשה, בחר **הודעה חדשה**.

רק התקנים בעלי תכונות תואמות יכולים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

היישום **הודעות** מכיל את התיקיות הבאות:

דואר נכנס—כאן מאוחסנות הודעות שהתקבלו, פרט להודעות דואר אלקטרוני ושידור מקומי למנויים. הודעות דואר אלקטרוני מאוחסנות ב**תא הדואר**.

התיקיות שלי—לארגון ההודעות בתיקיות.

עצה! כדי להימנע מכתובה מחדש של הודעות שאתה שולח באופן תכוף, השתמש בטקסטים שבתיקיית התבניות.

תא דואר—להתחברות לתא הדואר המרוחק שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 58.

טיטות—הודעות טיטות שלא נשלחו נשמרות כאן.

נשלחו—20 ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום, נשמרות כאן. לשינוי מספר ההודעות לשמירה, ראה 'הגדרות אחרות', בעמוד 60.

דואר יוצא—הודעות שממתינות לשליחה נשמרות באופן זמני כאן.

דוגמה: הודעות נשמרות בדואר יוצא, לדוגמה, כאשר ההתקן נמצא מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת. באפשרותך גם לתזמן שליחה של הודעות דואר אלקטרוני לפעם הבאה שאתה מתחבר לתיבת הדואר המרוחקת.

דוחות—באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת). ייתכן שקבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני לא תתאפשר.

עצה! לאחר פתיחה של תיקייה כלשהי מבין תיקיות ברירת המחדל, תוכל לעבור בין התיקיות על-ידי לחיצה על  או על .

להזנה ולשליחה של בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת,

קלט טקסט חזוי

באפשרותך להזין אות כלשהי בלחיצת מקש יחידה. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. מוצג כשאתה כותב טקסט בעזרת קלט טקסט חזוי.

1 להפעלת קלט טקסט חזוי, לחץ על  ובחר טקסט חזוי מופעל. פעולה זו תפעיל את **קלט הטקסט החזוי** עבור כל העורכים שבהתקן.

2 לכתיבת המילה הרצויה,

לחץ על המקשים **2 - 9**.

לחץ על כל מקש פעם אחת

בלבד עבור אות בודדה.

לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia"

כשהמילון English נבחר,

לחץ **6** להוספת N,

5 להוספת k,

4 להוספת i

ו- **2** להוספת a.

המילה המוצעת משתנה לאחר כל לחיצת מקש.

3 לאחר שסיימת לכתוב את המילה כהלכה, לחץ על  כדי לאשר אותה או על **0** כדי להוסיף רווח.

abc
0
abc
0n
abc
0nl
abc
0nli
abc
Nokia

בחר **אפשרויות > פקודת שירות** בתצוגה הראשית של היישום הודעות.

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך. למידע על הנושאים הזמינים ומספריהם הרלוונטיים, פנה אל ספק השירות. בחלון הראשי של היישום **הודעות**, בחר **אפשרויות > שידור מקומי למנויים**. בחלון הראשי תוכל לראות את מצב הנושא, את מספר הנושא, את שם הנושא והאם הנושא סומן () להמשך מעקב.

לא ניתן לקבל שידור מקומי למנויים ברשתות UMTS. חיבור נתוני מנה עשוי למנוע קליטה של שידור מקומי למנויים.

כתיבת טקסט

ABC, abc ו-ABC מציינים את מצב התווים שנבחר. 123 מסמן מצב כתיבת ספרות.

קלט טקסט רגיל

- מוצג כאשר אתה כותב טקסט בעזרת קלט טקסט רגיל. לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (**9 - 1**) עד שיוצג התו הרצוי. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי המספרים השונים, בנוסף על אלה המודפסים עליהם.
- אם האות הבאה מוטבעת על אותו מקש שבו השתמשת להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או לחץ על  לסיים ההשהייה), ולאחר מכן הזן את האות.
- להוספת רווח, לחץ על **0**. להעברת הסמן לשורה הבאה, לחץ שלוש פעמים על המקש **0**.

למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות לחץ והחזק את המקש #.

למעבר בין מצבי כתיבת התווים השונים, לחץ על המקש #. למחיקת תו כלשהו, לחץ על C. למחיקת יותר מתו אחד, לחץ והחזק את המקש C.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש 1.

לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים, לחץ והחזק את המקש *.
 ☀ **עצה!** להוספת מספר תווים מיוחדים בבת אחת, לחץ על 5 כשאתה בוחר כל תו.

כתיבה ושליחה של הודעות

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות. ראה 'קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני', בעמוד 52 ו'דואר אלקטרוני', בעמוד 58.

הרשת הסלולרית עשויה להגביל את גודל הודעות ה-MMS. אם התמונה שהוכנסה גדולה יותר ממגבלה זו, ההתקן עשוי להקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

1 **בחר הודעה חדשה**, ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות:
הודעת טקסט—לשליחת הודעת טקסט
הודעת מולטימדיה—לשליחת הודעת מולטימדיה (MMS)

אם המילה אינה נכונה, לחץ על * שוב ושוב להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו, או לחץ על ✎, ובחר **טקסט חזוי** < **התאמות**.

אם התו? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה בעזרת קלט טקסט רגיל ובחר **אישור**. המילה תתווסף למילון. כשהמילון מלא, מילה חדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

4 התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת צירופי מילים

הזן את החלק הראשון של צירוף המילים; אשר אותו בלחיצה על ☞. הזן את החלק האחרון של צירוף המילים. להשלמת צירוף המילים, לחץ על 0 להוספת רווח.

כיבוי קלט טקסט חזוי

לכיבוי קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבהתקן, לחץ על ✎ ובחר **טקסט חזוי** < **מופסק**.

☀ **עצה!** להפעלה או לכיבוי של קלט טקסט חזוי, לחץ לחיצה כפולה במהירות על המקש #.

טיפים לשימוש בקלט טקסט

להכנסת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי.

6 כדי לצלם תמונה חדשה או להקליט צליל או וידאו חדש עבור הודעת מולטימדיה, בחר **הוסף אובייקט חדש** < **תמונה**, **קליפ קולי** או **וידאו קליפ**. להוספת שקופית חדשה להודעה, בחר **עמוד שקופית**.

בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**, כדי לבדוק כיצד נראית הודעת המולטימדיה.

7 להוספת מסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **תמונה**, **קליפ קולי**, **וידאו קליפ** או **הערה**. מסמכים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים על-ידי . **עצה!** לשליחת קבצים מסוגי קבצים אחרים כמסמכים מצורפים, הפעל את היישום המתאים ובחר **שליחה** < **דרך דואר** (אם פונקציה זו זמינה).

8 לשליחת ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**, או לחץ על . **הערה:** ההתקן שברשותך עשוי לציין שההודעה נשלחה למספר מוקד ההודעות שתוכנת לתוכו. ייתכן שההתקן לא יציין אם ההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים אודות שירותי הודעות, פנה לספק השירות שלך.

ההתקן תומך בשליחת הודעות טקסט מעבר למגבלת התווים הודעה יחידה. הודעות ארוכות יותר נשלחות כסדרה של שתי הודעות או יותר. ספק השירות שלך עשוי לחייב אותך בהתאם. תווים המשתמשים בדגשים או בסימנים אחרים, ותווים מאפשרויות שפה מסוימות כגון סינית, דורשים מקום רב יותר ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה בודדת. בסרגל הניווט מוצג מחוון אורך ההודעה, המונה לאחור. לדוגמה, (2) 10 פירושו שאתה יכול להוסיף עוד 10 תווים כדי שהטקסט יישלח כשתי הודעות.

דואר אלקטרוני—לשליחת הודעת דואר אלקטרוני אם לא הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ליצור הגדרות דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר, בחר **הפעלה**.



2 בשדה **אל**, לחץ על  כדי לבחור נמנים או קבוצות מאנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. לחץ על * כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת הנמענים. באפשרותך גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.

3 בשדה **נושא**, הזן את הנושא של הודעת המולטימדיה או הדואר האלקטרוני. לשינוי השדות הגלויים, בחר **אפשרויות** < **שדות כתובת**.

4 כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. להוספת תבנית, בחר **אפשרויות** < **הוספה** או **הוספת אובייקט** < **תבנית**.

5 כדי להוסיף אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט** < **תמונה**, **קליפ קולי** או **וידאו קליפ**. לאחר הוספת צליל יוצג הסמל  לא ניתן לשלוח בהודעת מולטימדיה וידאו קליפים שנשמרו בתבנית mp4. לשינוי התבנית שבה נשמרו וידאו קליפים שהוקלטו, ראה 'הגדרות וידאו', בעמוד 24.

- הגדר את נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) כהלכה. ראה 'חיבור', בעמוד 98.
- הגדר את הדואר האלקטרוני שלך כהלכה. אם תבחר **תא דואר** בחלון הראשי של היישום **הודעות**, ועדיין לא הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ליצור הגדרות דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר, בחר **הפעלה**. ראה גם 'דואר אלקטרוני', בעמוד 58. חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק תיבת הדואר המרוחקת ושירות האינטרנט שלך (ISP).

דואר נכנס—קבלת הודעות



בתיקיה **דואר נכנס**, מסמן הודעת טקסט שלא נקראה, מסמן הודעת מולטימדיה שלא נקראה, מסמן נתונים שהתקבלו דרך אינפרא אדום ו- מסמן נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth.

בעת קבלת הודעה, במצב המתנה, יוצג הסמל וההודעה **הודעה חדשה 1**. כדי לפתוח את ההודעה, בחר **הצג**. לפתיחת הודעה כלשהי **בדואר נכנס**, גלול עד ההודעה ולחץ על .

למענה להודעה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < **מענה**.

להדפסת הודעת טקסט או מולטימדיה במדפסת התואמת ל-Basic Print Profile (BPP) ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

הודעות דואר אלקטרוני מועברות באופן אוטומטי לתיקיה **דואר יוצא** לפני שליחתן. אם השליחה נכשלת, הדואר האלקטרוני נשאר **בדואר יוצא** במצב בתור ולאחר מכן, אם השליחה נכשלה מספר פעמים, במצב **כשל**.

עצה! תוכל לשלב תמונות, וידאו, צליל וטקסט לתוך מצגת ולשלוח אותה בהודעת מולטימדיה. התחל ליצור הודעת מולטימדיה, ובחר **אפשרויות** < **יצירת מצגת**. אפשרות זו תוצג רק אם הפונקציה **מצב יצירת MMS** נקבעה למצב **מונחה** או **חופשי**. ראה 'הודעות מולטימדיה', בעמוד 57.

קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני

ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 53.

הזנה ידנית של הגדרות ה-MMS

- 1 לחץ על ובחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות עבור נקודה גישה להודעות מולטימדיה. ראה 'חיבור', בעמוד 98.
- 2 לחץ על ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **נקודת גישה בשימוש** ואת נקודת הגישה שיצרת כחיבור המועדף. ראה גם 'הודעות מולטימדיה', בעמוד 57.

כדי לשלוח, לקבל, לאחזר, לענות ולהעביר דואר אלקטרוני, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

סוג צלצול—לשמירת סוג הצלצול, בחר **אפשרויות > שמירה**.

לוגו מפעיל—להצגת הלוגו במצב המתנה במקום הזיהוי של מפעיל הרשת הסלולרית, בחר **אפשרויות > שמירה**.

ערך לוח-שנה—לשמירת ההזמנה, בחר **אפשרויות > שמירה ללוח-שנה**.

הודעת אינטרנט—לשמירת הסימנייה ברשימת הסימניות שבדפדפן, בחר **אפשרויות > הוספה לסימניות**. אם ההודעה מכילה גם הגדרות נקודות גישה וגם סימניות, כדי לשמור את הנתונים, בחר **אפשרויות > שמירת הכל**.

הודעת דואר—ההודעה מיידעת אותך בנוגע לכמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות נמצאות בתא הדואר המרוחק שלך. הודעה מורחבת עשויה לתת מידע מפורט יותר.

הודעות מולטימדיה

חשוב: נהג בשיקול דעת בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעות מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב שלך.

ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתינה במוקד הודעות המולטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לשם אחזור ההודעה, בחר **אפשרויות > אחזור**.

כשאתה פותח הודעת מולטימדיה כלשהי (📎), ייתכן שתוצג תמונה והודעה. יוצג אם צליל כלול. יוצג אם וידאו כלול. להפעלת הצליל או הווידאו קליפ, בחר את המחווין.

להצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, בחר **אפשרויות > אובייקטים**.

אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה, יוצג. להפעלת המצגת, בחר את המחווין.

נתונים והגדרות

ההתקן שברשותך מסוגל לקבל סוגים רבים של הודעות שמכילות נתונים (📎):

הודעת הגדרה—ייתכן שתקבל בהודעת הגדרה הגדרות ממפעיל הרשת הסלולרית, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. כדי לשמור את ההגדרות, בחר **אפשרויות > שמירת הכל**.

כרטיס ביקור—לשמירת המידע באנשי קשר, בחר **אפשרויות > שמירת כרטיס ביקור**. אישורים או קובצי צליל המצורפים לכרטיס ביקור אינם נשמרים.

הודעות שירות אינטרנט

הודעות שירות אינטרנט (🌐) הן הודעות (כותרות חדשות, לדוגמה), והן עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לזמינות ולרישום כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

תא דואר



אם בחרת **תא דואר** ועוד לא הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ליצור הגדרות דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר, בחר **הפעלה**. ראה גם 'דואר אלקטרוני', בעמוד 58.

כשאתה יוצר תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את **תא דואר** בחלון הראשי של היישום **הודעות**. ניתן להגדיר עד שישה תאי דואר.

פתיחת תא הדואר

כשאתה פותח את תא הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתא הדואר (**להתחבר לתא דואר?**).

בחר **כן** כדי להתחבר לתא הדואר שלך ולאחזר כותרות חדשות של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות. כשאתה מציג הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתא דואר מרוחק דרך חיבור נתונים. ראה גם 'חיבור', בעמוד 98.

להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר במצב לא מקוון, בחר **לא**. בעת הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון, ההתקן שלך לא מחובר לתא הדואר המרוחק.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** > **חיבור** כדי ליצור חיבור לתא הדואר המרוחק.

🔄 **חשוב:** נהג בשיקול דעת בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עשויות להכיל תוכנה זדונית או לפגוע באופן אחר בהתקן או במחשב שלך.

1 כשקיים חיבור פתוח לתא דואר מרוחק, בחר **אפשרויות** >

אחזור דואר ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות: **חדש**—לאחזור כל הודעות הדואר האלקטרוני החדשות

נבחר—לאחזור הודעות הדואר שסומנו בלבד

הכל—לאחזור כל ההודעות מתא הדואר

להפסקת אחזור הודעות, בחר **ביטול**.

2 לאחר שאחזרת את הודעות הדואר האלקטרוני, באפשרותך להמשיך להציג אותן במצב מקוון, או לבחור **אפשרויות** > **ניתוק** כדי לסגור את החיבור ולהציג את הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון.

מחווני מצב לדואר אלקטרוני:

📶 הודעת הדואר אלקטרוני החדשה (במצב לא מקוון או במצב מקוון) לא אוחדרה להתקן שברשותך.

📶 הודעת הדואר האלקטרוני החדשה אוחדרה להתקן שברשותך.

📶 הודעת הדואר האלקטרוני נקראה, ולא אוחדרה להתקן שברשותך.

📶 הודעת הדואר האלקטרוני נקראה.

📶 כותרת הדואר האלקטרוני נקראה ותוכן ההודעה נמחק מההתקן.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

כדי למחוק את התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן, אך להמשיך לשמור אותו בתא הדואר המרוחק, בחר **אפשרויות > מחיקה. במחיקת הודעות מתוך:**, בחר **טלפון בלבד**.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של הכותרות בתא הדואר המרוחק. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך למחוק קודם כל את הודעת הדואר האלקטרוני מתא הדואר המרוחק, ולאחר מכן ליצור קשר מההתקן לתא הדואר המרוחק כדי לעדכן את המצב.

למחיקת הודעת דואר אלקטרוני מההתקן ומתא הדואר המרוחק, בחר **אפשרויות > מחיקה. במחיקת הודעות מתוך:**, בחר **טלפון ושרת**.

אם אתה במצב לא מקוון, הדואר האלקטרוני יימחק קודם כל מההתקן. במהלך החיבור הבא לתא הדואר המרוחק, הוא יימחק אוטומטית מתא הדואר המרוחק. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות שסומנו למחיקה יוסרו רק אחרי שתסגור את החיבור לתא הדואר המרוחק.

לביטול מחיקה של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן ומהשרת, גלול אל הודעת דואר אלקטרוני שסומנה למחיקה במהלך החיבור הבא (🗑️), ובחר **אפשרויות > ביטול מחיקה**.

3 לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני כלשהי, לחץ על 📧.

אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחדה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחד הודעה זו מתא הדואר.

להצגת מסמכים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני, פתח הודעה שלידה מוצג מחוון המסמך המצורף 📎, ובחר

אפשרויות > מסמכים מצורפים. אם המסמך המצורף מסומן על-ידי מחוון מעומעם, פירוש הדבר שהוא לא אוחדה להתקן; בחר **אפשרויות > אחזור**.

להדפסת הודעת דואר אלקטרוני במדפסת התואמת ל-Basic Print Profile (BPP) ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר **אפשרויות > הדפסה**.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי

כדי לאחד הודעות באופן אוטומטי, בחר **אפשרויות > הגדרות דוא"ל > אחזור אוטומטי > אחזור כותרת > מופעל תמיד** או **רק ברשת ביתית** והגדר מתי ובאיזו תדירות יאוחדו הודעות.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשוי להגדיל את עלויות השיחה שלך עקב תעבורת הנתונים.

התנתקות מתא הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות** > **ניתוק** כדי לנתק את חיבור הנתונים לתא הדואר המרוחק.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

כדי להציג הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

- 1 בתצוגה הראשית של היישום **הודעות**, בחר **אפשרויות** > **הודעות SIM**.
- 2 בחר **אפשרויות** > **סימון/ביטול סימון** > **סימון הכל** כדי לסמן הודעות.
- 3 בחר **אפשרויות** > **העתקה**. תיפתח רשימה של תיקיות.
- 4 כדי להתחיל להעתיק, בחר תיקייה ולאחר מכן בחר **אישור**. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הגדרות הודעות

מלא את השדות המסומנים בכיתוב **נדרשת הגדרה** או בכוכבית אדומה. בצע את הוראות ספק השירות. ייתכן שתוכל גם לקבל הגדרות מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך או על-ידי מפעיל הרשת הסלולרית, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הודעות טקסט

לחץ על **9** ובחר **הודעות** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **הודעות טקסט** ומבין האפשרויות הבאות:

מוקדי הודעות—להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.

קידוד תווים—להמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר **תמיכה מופחתת**.

מוקד הודעות בשימוש—לבחירה באיזה מוקד הודעות ישמש למסירת הודעות טקסט.

קבלת דוח—בחר אם הרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה על ההודעות שלך (שירות רשת).

תקפות הודעה—בחר למשך כמה זמן מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את הנמען במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההודעה נשלחה בתור—שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה. פנה למפעיל הרשת הסלולרית.

חיבור מועדף—בחר את החיבור שישמש לשליחת הודעות טקסט: רשת GSM או נתוני מנות (אם הרשת הסלולרית תומכת בכך). ראה 'חיבור', בעמוד 98.

מענה דרך אותו מוקד—בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).

הודעות מולטימדיה

לחץ על  ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעות מולטימדיה** ומבין האפשרויות הבאות:

גודל תמונה—להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה: **מקורי** (מוצגת רק כאשר **מצב יצירת MMS** מוגדר כ**מונחה** או **חופשי**), **קטן** או **גדול**.

מצב יצירת MMS—אם תבחר **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייכתן שאינה נתמכת בהתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע ממך לשלוח הודעות שייכתן שאינן נתמכות.

נקודת גישה בשימוש—בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף למוקד הודעות המולטימדיה.

אחזור מולטימדיה—בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות מולטימדיה. כדי לקבל הודעות מולטימדיה אוטומטית ברשת הביתית שלך (המפעיל שכרטיס ה-SIM שלו נמצא בהתקן שלך), בחר **אוטומטית ברשת ביתית**. מחוץ לרשת הביתית, תתקבל הודעה שקיימת הודעת מולטימדיה שתוכל לאחזר במוקד הודעות המולטימדיה.

כאשר אתה מחוץ לטווח הרשת הביתית, ייתכן ששליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה תהיה יקרה יותר.

אם תבחר **אחזור מולטימדיה** < **תמיד במצב אוטומטי**, ייצור ההתקן באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה, הן בתוך והן מחוץ לרשת הביתית.

לאפשר הוד. אנונימיות—בחר אם ברצונך לדחות הודעות משולח אנונימי.

קבלת פרסומות—הגדר אם ברצונך לקבל פרסומות בהודעות מולטימדיה.

קבלת דוח—בחר אם ברצונך שהמצב של ההודעה שנשלחה יוצג ביומן (שירות רשת). ייתכן שקבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני לא תתאפשר.

דחיית שליחת דוח – בחר אם ברצונך שההתקן שברשותך לא ישלח דוחות מסירה על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.

תקפות הודעה – בחר במשך כמה זמן מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את הנמען במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

דואר אלקטרוני

לחץ על  ובחר **הודעות > אפשרויות > הגדרות > דואר אלקטרוני** ומבין האפשרויות הבאות:

תא דואר—בחר תא דואר כדי לשנות את ההגדרות הבאות:
הגדרות חיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות אחזור ואחזור אוטומטי.

תא דואר בשימוש—בחר באיזה תא דואר ברצונך להשתמש לשליחת דואר אלקטרוני.

ליצירת תא דואר חדש, בחר **אפשרויות > תא דואר חדש** בחלון הראשי של תא הדואר.

הגדרות חיבור

לעריכת ההגדרות לדואר האלקטרוני שאתה מקבל, בחר **דוא"ל נכנס** ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם משתמש—הזן את שם המשתמש, שניתן לך על-ידי ספק השירות.

סיסמה—הזן את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש להזין סיסמה כשתנסה להתחבר לתא הדואר המרוחק.

שרת דואר נכנס—הזן את כתובת ה-IP או את שם המארז של שרת הדואר שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך.

נקודת גישה בשימוש—בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP).
ראה 'חיבור', בעמוד 98.

שם תא דואר—הזן שם עבור תא הדואר.

סוג תא דואר—קובע את פרוטוקול הדואר האלקטרוני שמומלץ על-ידי ספק השירות שלך עבור תא הדואר המרוחק. האפשרויות הן **POP3** ו-**IMAP4**. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד ולא ניתן לשנות אותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות דואר אלקטרוני לא יעודכנו באופן אוטומטי כשאתה במצב מקוון. להצגת הודעות הדואר האלקטרוני העדכניות ביותר, עליך להתנתק ולאחר מכן להתחבר מחדש לתא הדואר שלך.

אבטחה (יציאות)—בחר את אפשרות האבטחה שתשמש לאבטחת החיבור לתא הדואר המרוחק.

יציאה—קבע יציאה לחיבור.

כניסה מאובטחת APOP (עבור POP3 בלבד) – משמשת בפרוטוקול POP3 כדי להצפין את השליחה של סיסמאות לשרת הדואר האלקטרוני המרוחק בזמן ההתחברות לתא הדואר.

לעריכת ההגדרות לדואר האלקטרוני שאתה שולח, בחר **דוא"ל יוצא** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

כתובת הדואר שלי—הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על-ידי ספק השירות. תשובות להודעות שלך נשלחות לכתובת זו.

שרת דואר יוצא—הזן את כתובת ה-IP או את שם המארז של שרת הדואר השולח את הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתוכל להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של מפעיל הרשת שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

כמות אחזור—קבע כמה הודעות דואר אלקטרוני יאוחזרו לתא הדואר.

נתיב תיקייה IMAP4 (עבור IMAP4 בלבד)—קבע את נתיב התיקייה למיני תיקיות.

מינוי תיקייה (עבור IMAP4 בלבד)—למינוי לתיקיות אחרות בתא הדואר המרוחק ואחזור תוכן מתיקיות אלה.

אחזור אוטומטי

אחזור כותרת—בחר אם ברצונך שההתקן יאחזר דואר אלקטרוני חדש באופן אוטומטי. באפשרותך להגדיר מתי, ובאיזו תכיפות, יאוחזרו ההודעות.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשוי להגדיל את עלויות השיחה שלך עקב תעבורת הנתונים.

הודעות שירות אינטרנט

לחץ על  ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**. בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות. אם ברצונך להגדיר את ההתקן להפעלה אוטומטית של הדפדפן ויצירת חיבור רשת לאחזור תוכן כאשר אתה מקבל הודעת שירות, בחר **הורדת הודעות** < **אוטומטית**.

נקודת גישה בשימוש—בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP). ראה 'חיבור', בעמוד 98.

ההגדרות עבור הפונקציות **שם משתמש**, **סיסמה**, **אבטחה** (**יציאות**) ו**יציאה** זהות להגדרות ש**דואר"ל נכנס**.

הגדרות משתמש

השם שלי—הזן את שמך. השם שלך יחליף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בהתקן של הנמען אם ההתקן של הנמען תומך בפונקציה זו.

שליחת הודעה—הגדר כיצד יישלח דואר אלקטרוני מההתקן שלך. בחר **מיד** כדי שההתקן ינסה להתחבר לתא הדואר בעת בחירה ב**שליחת הודעה**. אם תבחר באפשרות **בחיבור הבא**, יישלח דואר אלקטרוני כאשר החיבור לתא הדואר המרוחק יהיה זמין.

שליחת העתק לעצמי—בחר אם לשמור העתק של הודעת הדואר האלקטרוני בתא הדואר המרוחק ובכתובת שהוגדרה ב**כתובת הדואר שלי**.

כולל חתימה—בחר אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.

התראות דואר"ל חדשות—בחר אם ברצונך לקבל חיווי, צליל והודעה על דואר אלקטרוני חדש עם קבלת דואר חדש בתא הדואר.

הגדרות אחזור

דואר"ל לאחזור—קבע אילו חלקים מהודעות הדואר יאוחזרו: **כותרות בלבד**, **חלקי (kB)**, **הודעות** (עבור IMAP4 בלבד) או **הוד' וקבצ' מצורפים**.

שידור מקומי למנויים

למידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.
 לחץ על  ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **שידור מקומי למנויים** ומבין האפשרויות הבאות:

קבלה—בחר אם ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי למנויים.

שפה—בחר את השפות שברצונך לקבל בהן הודעות: **הכל**,
נבחרת או **אחרת**.

גילוי נושאים—בחר אם להתקן יחפש באופן אוטומטי מספרי נושאים חדשים וישמור את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנושאים.

הגדרות אחרות

לחץ על  ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר** ומבין האפשרויות הבאות:

שמירת הוד. שנשלחו—בחר אם ברצונך לשמור בתיקייה **נשלחו** העתק של הודעת הטקסט, הודעות המולטימדיה או הדואר האלקטרוני שאתה שולח.

מס' ההודעות השמורות—קבע כמה הודעות שנשלחו יישמרו בתיקייה **נשלחו**. מגבלת ברירת המחדל היא 20 הודעות. כאשר הטלפון מגיע למגבלה, תימחק ההודעה הישנה ביותר.

זיכרון בשימוש—אם מותקן כרטיס זיכרון תואם בהתקן, בחר את הזיכרון שבו ברצונך לשמור את ההודעות שלך: **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.

אנשי קשר (ספר טלפונים)



עצה! כדי להוסיף ולערוך כרטיסי אנשי קשר, השתמש ב-Nokia Contacts Editor שבתוכנה Nokia PC Suite.

לצירוף תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר, פתח את כרטיס איש הקשר ובחר **אפשרויות** > **עריכה** > **אפשרויות** > **הוספת תמונה ממוזערת**. התמונה הממוזערת מוצגת כאשר איש הקשר מתקשר.

כדי להאזין לתווית הקולית המשויכת לאיש הקשר, גלול אל כרטיס איש קשר ולחץ על מקש הגלילה. לאחר מכן, בחר **אפשרויות** > **השמעת תווית קולית**. ראה 'חיוג קולי', בעמוד 65.

לשליחת אנשי קשר, בחר את הכרטיס שברצונך לשלוח. בחר **אפשרויות** > **שליחה** > **דרך הודעת טקסט**, **דרך מוליטימדיה**, **דרך Bluetooth** או **דרך אינפרא אדום**. ראה 'הודעות', בעמוד 48, ו'שליחת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth', בעמוד 82.

עצה! להדפסת כרטיסי אנשי קשר במדפסת התואמת Bluetooth Basic Print Profile (BPP) ותומכת בקישוריות Bluetooth (כגון HP Deskjet 450 Mobile Printer או HP Photosmart 8150), בחר **אפשרויות** > **הדפסה**.

להוספת איש קשר לקבוצה, בחר **אפשרויות** > **הוספה לקבוצה**: (מוצגת רק אם יצרת קבוצה). ראה 'יצירת קבוצות אנשי קשר', בעמוד 63.

לחץ על **☺**, ובחר **אנשי קשר**. **באנשי קשר** באפשרותך לבחור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני, של אנשי הקשר שלך. באפשרותך להוסיף לכרטיס של איש קשר צלצול אישי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית. ניתן להוסיף מידע קשר שהתקבל (כרטיסי ביקור) לאנשי קשר. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 53. ניתן לשלוח או לקבל מידע קשר רק אל התקנים תואמים ומהם.

להצגת כמות אנשי הקשר, הקבוצות והזיכרון הזמין עבור **אנשי קשר**, בחר **אפשרויות** > **מידע אנשי קשר**.

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

- 1 בחר **אפשרויות** > **איש קשר חדש**.
- 2 מלא את השדות הרצויים ובחר **בוצע**.

לעריכת כרטיסי אנשי קשר **באנשי קשר**, גלול אל כרטיס איש הקשר שברצונך לערוך ובחר **אפשרויות** > **עריכה**. באפשרותך גם לחפש את איש הקשר הרצוי באמצעות הזנת האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש. תופיע רשימה של אנשי הקשר המתחילים באותיות אלה על גבי הצג.

עצה! כדי לבדוק לאילו קבוצות שייך איש קשר מסוים, גלול אל איש הקשר ובחר **אפשרויות > משייך לקבוצות**.

למחיקת כרטיס איש קשר **מאנשי קשר**, בחר כרטיס ולחץ על **C**. למחיקת כמה כרטיסי אנשי קשר בבת אחת, לחץ על **⌘-O** כדי לסמן את אנשי הקשר שברצונך למחוק ולחץ על **C** למחיקה.

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

באפשרותך להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל לכרטיס איש קשר. כך, אם לאיש קשר כלשהו יש כמה מספרים או כתובות, תוכל בקלות לחייג או לשלוח הודעה לאיש הקשר לפי מספר או כתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

- 1 בפנקס הכתובות, בחר איש קשר כלשהו ולחץ על **⌘**.
 - 2 בחר **אפשרויות > ברירות מחדל**.
 - 3 בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר **הקצאה**.
 - 4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.
- מספר ברירת המחדל, או כתובת ברירת המחדל, יסומנו בקו תחתון בכרטיס איש הקשר.

העתקת אנשי קשר

להעתקת שמות ומספרים מכרטיס SIM להתקן, לחץ על **⌘** ובחר **אנשי קשר > אפשרויות > אנשי קשר ב-SIM > ספריית SIM**. בחר את השמות שברצונך להעתיק, ולאחר מכן בחר **אפשרויות > העתקה לאנשי קשר**.

להעתקת אנשי קשר לכרטיס ה-SIM, לחץ על **⌘** ובחר **אנשי קשר**. בחר את השמות שברצונך להעתיק ולאחר מכן בחר **אפשרויות > העתקה לספריית SIM**, או **אפשרויות > העתקה > לספריית SIM**. רק שדות כרטיס איש הקשר הנתמכים על-ידי כרטיס ה-SIM שלך יועתקו.

עצה! תוכל לסנכרן את אנשי הקשר שלך עם מחשב בעזרת Nokia PC Suite.

ספריית SIM ושירותי SIM אחרים

לקבלת מידע על זמינותם של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיסי ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

לחץ על **⌘**, ובחר **אנשי קשר > אפשרויות > אנשי קשר ב-SIM > ספריית SIM**, להצגת השמות ומספרי הטלפון השמורים בכרטיס ה-SIM. בספריית SIM באפשרותך להוסיף, לערוך או להעתיק מספרי טלפון לאנשי קשר, וכן לבצע שיחות.

להצגת הרשימה של מספרי החיוג הקבועים, בחר **אפשרויות > אנשי קשר ב-SIM > אנשי קשר קבועים מראש**. הגדרה זו מוצגת רק אם היא נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שלך.

תוכל גם לקבוע וידאו קליפ כצלצול.

להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת סוגי הצלצולים.

יצירת קבוצות אנשי קשר

- 1 **באנשי קשר**, לחץ על ► לפתיחת רשימת הקבוצות.
 - 2 בחר **אפשרויות < קבוצה חדשה**.
 - 3 כתוב שם עבור הקבוצה או השתמש בשם **קבוצה...** המוגדר כברירת מחדל, ובחר **אישור**.
 - 4 פתח את הקבוצה ובחר **אפשרויות < הוספת חברים**.
 - 5 גלול אל איש קשר כלשהו ולחץ על ► כדי לסמן אותו. להוספת מספר חברים בבת אחת, חזור על פעולה זו עבור כל אנשי הקשר שברצונך להוסיף.
 - 6 בחר **אישור** להוספת אנשי הקשר לקבוצה.
- לשינוי שם של קבוצה, בחר **אפשרויות < שינוי שם**, הזן את השם החדש ובחר **אישור**.

הסרת חברים מקבוצה

- 1 ברשימת הקבוצות, פתח את הקבוצה שברצונך לשנות.
- 2 גלול אל איש הקשר, ובחר **אפשרויות < הסרה מהקבוצה**.
- 3 בחר **כן** כדי להסיר את איש הקשר מהקבוצה.

להגבלת שיחות מההתקן למספרי טלפון נבחרים בלבד, בחר **אפשרויות < הפעלת חיוג קבוע**. תזדקק לקוד PIN2 שלך כדי להפעיל ולבטל חיוג קבוע או כדי לערוך את אנשי הקשר הקבועים מראש שלך. אם אין בידך את הקוד, פנה לספק השירות. להוספת מספרים לרשימת הקבועים מראש, בחר **אפשרויות < איש קשר חדש ב-SIM**. לשימוש בפונקציות אלה נדרש קוד PIN2.

בעת שימוש בפונקציה **קבועים מראש**, חיבורי נתוני מנה אינם אפשריים, מלבד בעת שליחת הודעת טקסט דרך חיבור נתוני מנה. במקרה זה, יש לכלול את מספר מוקד ההודעות ואת מספר הטלפון של הנמען ברשימת החיוג הקבוע.

כשהפונקציה קבועים מראש מופעלת, ייתכן שניתן יהיה לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

הוספת צלצולים לאנשי קשר

כשאיש קשר או חבר בקבוצת אנשי קשר כלשהי מתקשר אליך, ישמיע ההתקן את הצלצול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח יחד עם השיחה וההתקן שלך מזהה אותו).

- 1 לחץ על ► כדי לפתוח כרטיס איש קשר כלשהו, או עבור לרשימת הקבוצות ובחר קבוצת אנשי קשר כלשהי.
- 2 בחר **אפשרויות < סוג צלצול**. נפתחת רשימה של סוגי צלצולים.
- 3 בחר את הצלצול שברצונך להשתמש בו עבור איש הקשר או הקבוצה שנבחרה.

ביצוע שיחות

שיחות קוליות

☀ **עצה!** כדי להפחית או להגביר את עוצמת הקול במהלך שיחה, השתמש במקש עוצמת הקול שבצד ההתקן. אם קבעת את עוצמת הקול **להשתקה**, בחר **ביטול** תחילה, ולאחר מכן לחץ על מקש עוצמת הקול למעלה או למטה.

1 במצב המתנה, הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. להסרת מספר, לחץ על **C**.

לביצוע שיחות בינלאומיות, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת התו + (מחליף את קוד הגישה הבינלאומי). הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את ספרת האפס במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.

2 לחץ על **↵** כדי לחייג למספר.

3 לחץ על **↵** לניתוק השיחה (או לביטול ניסיון החיוג).

לחיצה על המקש **↵** תנתק תמיד שיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

לביצוע שיחה מאנשי קשר, לחץ על **☺** ובחר **אנשי קשר**. גלול אל השם הרצוי, או הזן את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש. תוצג רשימת אנשי קשר תואמים. לחיוג, לחץ על **↵**.

בחר את סוג השיחה **שיחה קולית**.

עליך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM **לאנשי קשר** לפני שתוכל לבצע שיחה באופן זה. ראה 'העתקת אנשי קשר', בעמוד 62.

לחיוג לתא הקולי (שירות רשת), לחץ והחזק את המקש **1** במצב המתנה. ראה גם 'הפניית שיחה', בעמוד 103.

☀ **עצה!** לשינוי מספר הטלפון של התא הקולי, לחץ על **☺** ובחר **כלים** < **תא קולי** < **אפשרויות** < **שינוי מספר**. הזן את המספר (יש לקבלו מספק השירות) ובחר **אישור**.

לחיוג למספר שחייגת אליו לאחרונה במצב המתנה, לחץ על **↵**. גלול אל המספר, ולחץ על **↵**.

ביצוע שיחת ועידה

1 התקשר למשתתף הראשון.

2 לחיוג למשתתף נוסף, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**. השיחה הראשונה מועברת באופן אוטומטי להמתנה.

3 כאשר עונים לשיחה החדשה, בחר **אפשרויות** < **ועידה** כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה.

להוספת משתתף חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר

אפשרויות < **ועידה** < **הוספה לוועידה**. ההתקן שברשותך

תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים (כולל אותך).

לביצוע שיחה פרטית עם אחד מהמשתתפים, בחר **אפשרויות** <

ועידה < **פרטי**. בחר משתתף ולאחר מכן בחר **פרטי**.

חיג קולי

ההתקן שברשותך תומך בפקודות קוליות משופרות. פקודות קוליות משופרות אינן תלויות בקולו של הדובר, כך שהשתמש אינו צריך להקליט תוויות קוליות מראש. במקום זאת, ההתקן יוצר תוויות קוליות עבור הרשומות ביישום אנשי קשר, ומשווה אותה לתוויות הקוליות שנאמרו. זיהוי הקול בהתקן מתאים עצמו לקולו של המשתמש הראשי, כדי לזהות את הפקודות הקוליות טוב יותר.

התוויות הקוליות של איש הקשר היא השם או הכינוי שנשמר בכרטיס אנשי הקשר. כדי להאזין לתוויות הקוליות המסונתזת, פתח כרטיס אנשי קשר ובחר **אפשרויות** > **השמעת תוויות קוליות**.

ביצוע שיחה עם תוויות קוליות

 **הערה:** השימוש בתוויות קוליות עשוי להיות בעייתי בסביבה רועשת או במקרה חירום, כך שאין לסמוך על החיג הקולי בלבד בכל הנסיבות.

כאשר אתה משתמש בחיג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה אומר את התוויות הקוליות.

1 להפעלת חיג קולי, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני במצב המתנה. אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעזרת מקש הדיבורית האישית, לחץ והחזק את מקש הדיבורית האישית כדי להתחיל בחיג קולי.

2 צפצוף קצר יושמע, ותוצג ההודעה **דברו כעת**. אמור בבירור את השם או הכינוי ששמור בכרטיס אנשי הקשר.

שיחת הוועידה תועבר להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים יוכלו להמשיך בשיחת הוועידה. לאחר סיום השיחה הפרטית, בחר **אפשרויות** > **הוספה לוועידה** כדי לחזור לשיחת הוועידה. כדי להוריד משתתף מהשיחה, בחר **אפשרויות** > **ועידה** > **הורדת משתתף**, גלול אל המשתתף ובחר **ניתוק**.

4 לניתוק שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על .

חיג מהיר למספר טלפון

להפעלת החיג המהיר, לחץ על  ובחר **כלים** > **הגדרות** > **שיחה** > **חיג מהיר** > **מופעל**.

להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי החיג המהיר (**9 — 2**), לחץ על  ובחר **כלים** > **חיג מהיר**. גלול אל המקש שאליו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר **אפשרויות** > **הקצאה**.

1 שמור עבור התא הקולי.

לחיג במצב המתנה, לחץ על מקש החיג המהיר ואחר כך לחץ על .

3 ההתקן משמיע תווית קולית מסונזת עבור איש הקשר שזוהה בשפה שנבחרה בהתקן, ומציג את השם ואת המספר. לאחר זמן קצוב של 2.5 שניות, ההתקן מחייג את המספר. אם איש הקשר שזוהה היה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל את החיוג הקולי.

אם נשמרו כמה מספרים תחת אותו שם, ההתקן בוחר את מספר ברירת המחדל, אם הוגדר. אחרת ההתקן בוחר את המספר הזמין הראשון מתוך הבאים: **סלולרי**, **סלולרי (בית)**, **סלולרי (עסק)**, **טלפון**, **טל (בית)** ו**טל (עסק)**.

שיחות וידאו

כשאתה מבצע שיחת וידאו (שירות רשת), תוכל לראות וידאו בשני הצדדים, בזמן אמת, בינך לבין נמען השיחה. תמונת הווידאו בשידור חי, או תמונת הווידאו שנלכדה על ידי המצלמה בהתקן, מוצגת לנמען שיחת הווידאו.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, צריך להיות ברשותך כרטיס USIM ועליך להיות בטווח הכיסוי של רשת UMTS. למידע אודות זמינות שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד. ניתן לבצע שיחת וידאו להתקן סלולרי תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת.

סמלים:

✂ אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו או שהרשת אינה מעבירה אותו).

📺 מנעת שליחת וידאו בהתקן שלך. לשליחת תמונת סטיל במקום וידאו, ראה 'הגדרות שיחה', בעמוד 97.

גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. בדוק את המחירים עם מפעיל הרשת או עם ספק השירות.

- 1 כדי להתחיל שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון במצב המתנה, או בחר **אנשי קשר** ואת אחד מאנשי הקשר.
- 2 בחר **אפשרויות < שיחה > שיחת וידאו**.

המצלמה המשנית שבחזית משמשת כברירת מחדל לשיחות וידאו. הפעלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. ההודעה **ממתין לתימונת וידאו** תוצג. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידיאו אינן נתמכות על ידי

הרשת הסלולרית או שההתקן המקבל אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות שיחה רגילה או לשלוח הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה במקום השיחה.



הרמקול פעיל בעת הפעלת **שיתוף וידאו**. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול עבור השיחה הקולית במהלך שיתוף וידאו, באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת. כאשר שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות > שיתוף וידאו > שידור חי או קליפ**.

לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. שיתוף הווידאו יסתיים גם אם השיחה הקולית מסתיימת.

דרישות שיתוף וידאו

כיוון שהפונקציה **שיתוף וידאו** מחייבת חיבור UMTS, יכולתך להשתמש ב**שיתוף וידאו** תלויה בזמינות רשת ה-UMTS. למידע נוסף על השירות, על זמינות הרשת ועל החיוב לשירות זה פנה לספק השירות.

כדי להשתמש ב**שיתוף וידאו**, עליך לוודא:

- שההתקן שברשותך מוגדר לחיבור אחד-על-אחד. ראה 'הגדרות', בעמוד 68.
- שקיים חיבור UMTS פעיל, ושהנך בטווח הכיסוי של רשת UMTS. ראה 'הגדרות', בעמוד 68. אם אתה מתחיל בשיתוף כאשר אתה בטווח הכיסוי של רשת UMTS ומתרחש מעבר לרשת GSM, השיתוף מופסק אך השיחה הקולית ממשיכה. הפעלת **שיתוף וידאו** אינה אפשרית כאשר אינך בטווח הכיסוי של רשת UMTS (לדוגמה, ברשת GSM).

שיחת הווידאו פעילה כשניתן לראות שתי תמונות וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו (X). במקרה זה תשמע את הקול וייתכן שתראה תמונת סטילס או גרפיקה של רקע אפור.

למעבר בין הצגת וידאו ושמיעת קול בלבד, בחר **הפעלה/ניטרול > שליחת וידאו, שליחת שמע או שליחת שמע ווידאו**.

כדי להגדיל או להקטין את התמונה שלך, השתמש במקשי הזום לבחירת **הגדלה** או **הקטנה**. מחוון הזום מוצג בחלק העליון של התצוגה.

להחלפת המיקום בתצוגה של תמונות הווידאו שנשלחו, בחר **שנה את סדר התמונות**.

לניתוק שיחת הווידאו, לחץ על **⏏**.

שיתוף וידאו

השתמש ב**שיתוף וידאו** (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו בשידור חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית. פשוט הזמן נמען לצפות בווידיאו בשידור חי או בווידיאו קליפ שברצונך לשתף. השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מאשר את ההזמנה.

- שהשולח והנמען רשומים ברשת ה-UMTS. אם אתה מזמין משהו לשיחות וההתקן שלך כבוי, אינו נמצא בטווח הכיסוי של רשת UMTS או שלא מוגדרים חיבורי התקן להתקן או **שיתוף וידאו** בהתקן שלך, הוא לא יידע ששלחת לו הזמנה. עם זאת, תוכל להודיע שגיא שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות

הגדרות חיבור התקן להתקן

חיבור התקן להתקן ידוע גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל ה-SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש ב**שיתוף וידאו**. הגדרת פרופיל SIP מאפשרת לך ליצור חיבור התקן להתקן חי להתקן תואם אחר. כמו כן, יש ליצור פרופיל SIP כדי לקבל שיתוף.

בקש ממפעיל הרשת או מספק השירות את הגדרות פרופיל SIP, ושומר אותן בהתקן. מפעיל הרשת או ספק השירות עשויים לשלוח לך את ההגדרות בשידור חי או לספק לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

אם ידועה לך כתובת ה-SIP של נמען, באפשרותך להזין אותה בכרטיס **איש הקשר** שלך. פתח את אנשי קשר מהתפריט הראשי של ההתקן ופתח את כרטיס איש הקשר (או צור כרטיס חדש עבור אדם זה). בחר **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **SIP** או **תצוגת שיתוף** (האפשרות הנכונה תלויה במפעיל הרשת הסלולרית). הזן את כתובת ה-SIP בתבנית `username@domainname` (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).

אם אינך יודע את כתובת ה-SIP של איש הקשר, ניתן להשתמש גם במספר הטלפון השמור של הנמען, כולל קידומת המדינה (לדוגמה, +358), ל**שיתוף וידאו**. אם מספר הטלפון השמור ב**אנשי קשר** אינו כולל את קידומת המדינה, ניתן להזין את מספר הטלפון כולל קידומת המדינה בזמן שליחת ההזמנה.

הגדרות חיבור UMTS

להגדרת חיבור UMTS, בצע את הפעולות הבאות:

- צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת UMTS.
- ודא שהגדרות חיבור נקודת גישה ל-UMTS עבור ההתקן שלך מוגדרות כהלכה. לקבלת עזרה, ראה 'חיבור', בעמוד 98.

שיתוף וידאו חי ווידאו קליפים

לקבלת שיתוף, ההתקן של הנמען חייב לתמוך ב**שיתוף וידאו** והנמען חייב לקבוע את ההגדרות הנדרשות בהתקן הסלולרי התואם שברשותו. לפני שתוכלו להתחיל בשיתוף, עליך ועל הנמען להיות רשומים בשירות.

וידאו חי

- 1 כאשר שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות** < **שיתוף וידאו** < **שידור חי** ופתח את הסליידר.
 - 2 ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP שהוספת לכרטיס איש הקשר של הנמען.
אם לנמען יש מספר כתובות SIP בכרטיס איש הקשר, בחר את כתובת ה-SIP שאליה ברצונך לשלוח את ההזמנה ו**בחירה** כדי לשלוח את ההזמנה.
אם כתובת ה-SIP של הנמען אינה זמינה, הזן כתובת SIP. בחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה.
אם אינך יודע את כתובת ה-SIP של איש הקשר, הזן את מספר הטלפון של הנמען (כולל קידומת המדינה) אם אינו שמור כבר ב**אנשי קשר**.
 - 3 השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מאשר את ההזמנה.
הרמקול פעיל. באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת עבור השיחה הקולית.
 - 4 בחר **השהייה** כדי להשהות את השיתוף. בחר **המשך** כדי לחדש את השיתוף.
 - 5 לסיום השיתוף, בחר **עצירה**. כדי לסיים את השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום.
- כדי לשמור את הוידאו החי ששיתפת, לחץ על **שמירה** כדי לאשר את השאלה **האם לשמור את קליפ הוידאו המשותף?** הוידאו המשותף נשמר בתיקייה **וידאו ותמונות בגלריה**.

וידאו קליפ

- 1 כאשר שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות** < **שיתוף וידאו** < **קליפ**.
תיפתח רשימה של וידאו קליפים שנשמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון.
- 2 בחר וידאו קליפ שברצונך לשתף. נפתחת תצוגה מקדימה. כדי להציג תצוגה מקדימה של הקליפ, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**.
- 3 בחר **אפשרויות** < **הזמן**.
ייתכן שיהיה עליך להמיר את הוידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשתף אותו. מופיעה ההודעה **יש להמיר את הקליפ כדי לשתף. להמשיך?** בחר **אישור**.
הטלפון שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP שהוספת לכרטיס איש הקשר של הנמען.
אם לנמען יש מספר כתובות SIP בכרטיס איש הקשר, בחר את כתובת ה-SIP שאליה ברצונך לשלוח את ההזמנה ו**בחירה** כדי לשלוח את ההזמנה.
אם כתובת ה-SIP של הנמען אינה זמינה, הזן כתובת SIP. בחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה.
אם אינך יודע את כתובת ה-SIP של איש הקשר, הזן את מספר הטלפון של הנמען (כולל קידומת המדינה) אם אינו שמור כבר ב**אנשי קשר**.
- 4 השיתוף מתחיל אוטומטית כאשר הנמען מאשר את ההזמנה.
- 5 בחר **השהייה** כדי להשהות את השיתוף. בחר **אפשרויות** < **המשך** כדי לחדש את השיתוף. כדי לעבור קדימה או אחורה בוידאו קליפ, גלול למעלה או למטה.
- 6 כדי להפעיל שוב את הקליפ, לחץ על **הפעלה**.

7 לסיום השיחות, בחר **עצירה**. כדי לסיים את השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיחות וידאו קליפ, השיחות יושהה. כדי לחזור לתצוגת שיחות הווידאו ולהמשיך בשיחות, במצב ההמתנה הפעילה, בחר **אפשרויות > המשך**. ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 95.

קבלת הזמנה

כאשר מישהו שולח לך הזמנת שיחות, מופיעה הודעת הזמנה המציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP שלו. אם ההתקן שלך אינו מוגדר למצב **שקט**, הוא יצלצל בעת קבלת הזמנה.

אם מישהו שולח לך הזמנה לשיחות וההתקן שלך כבוי או שאינך נמצא בטווח הכיסוי של רשת UMTS, לא תדע שקיבלת הזמנה.

כאשר אתה מקבל הזמנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

אישור—כדי להפעיל את השיחות.

דחייה—כדי לסרב להזמנה. השולח יקבל הודעה שדחית את ההזמנה. ניתן גם ללחוץ על מקש הסיום כדי לדחות את השיחות ולנתק את השיחה הקולית.

כאשר אתה מקבל וידאו קליפ, כדי להשתיק את הצליל של הקליפ לחץ על **השתקה**.

לסיום שיחות הווידאו, בחר **עצירה**. שיחות הווידאו יסתיים גם אם השיחה הקולית מסתיימת.

מענה לשיחה או דחייתה

כדי לענות לשיחה, לחץ על **☎**.

כדי להשתיק את הצלצול בעת קבלת שיחה, בחר **השתקה**.

☀ **עצה!** לשינוי צלילי ההתקן עבור סביבות ואירועים שונים, לדוגמה, כשברצונך שההתקן יהיה שקט, ראה 'פרופילים'—קביעת צלילים', בעמוד 92.

אם אינך רוצה לענות לשיחה, לחץ על **🔕**. אם הפעלת את הפונקציה **הפניית שיחה > אם תפוס** כדי להפנות שיחות, דחיית שיחה נכנסת תפנה אף היא את השיחה. ראה 'הפניית שיחות', בעמוד 103.

כשאתה דוחה שיחה נכנסת, באפשרותך לשלוח הודעת טקסט למתקשר שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. בחר **אפשרויות > שליחת הודעת טקסט**. באפשרותך לערוך את הטקסט לפני שליחתו. להגדרת אפשרות זו ולכתיבת הודעת טקסט סטנדרטית, ראה 'הגדרות שיחה', בעמוד 97.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה

עם קבלת שיחת וידאו, **📺** יוצג.

☀ **עצה!** באפשרותך להקצות צלצול לשיחות וידאו. לחץ על **🔔** ובחר **פרופילים**.

או **הפעלת דיבורית** (אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth), **ניתוק שיחה פעילה** או **ניתוק כל השיחות, שיחה חדשה, ועידה, העברה או פתיחת המתנה פעילה**.
בחר מבין האפשרויות הבאות:

החלפה—לסיום שיחה פעילה ולהחלפתה על ידי מענה לשיחה הממתינה.

שליחת MMS (ברשתות UMTS בלבד)—לשליחת תמונה או וידאו בהודעת מולטימדיה למשתתף האחר בשיחה. באפשרותך לערוך את ההודעה ולשנות את הנמען לפני השליחה. לחץ על **לשליחת הקובץ להתקן תואם** (שירות רשת).

שלח DTMF—לשליחת מחרוזות צלילי DTMF, לדוגמה סיסמה. הזן את מחרוזת ה-DTMF או חפש אותה ב**אנשי קשר**. להזנת תו המתנה (w) או תו השהייה (p), לחץ שוב ושוב על *****.
בחר **אישור** כדי לשלוח את הצליל.

🔆 **עצה!** באפשרותך להוסיף צלילי DTMF לשדות **מספר טלפון** או **חיוג צלילי** בכרטיס איש קשר.

אפשרויות במהלך שיחת וידאו

בחר **אפשרויות** במהלך שיחת וידאו להצגת האפשרויות הבאות: **הפעלה** או **ניטרול** (וידאו, שמע או שניהם), **הפעלת הטלפון** (אם מחוברת להתקן שברשותך דיבורית אישית תואמת בעלת קישוריות Bluetooth, ואתה מעוניין לנתב את השמע בחזרה להתקן) או **הפעלת דיבורית** (כדי לנתב את השמע לדיבורית אישית תואמת בעלת קישוריות Bluetooth המחוברת להתקן), **הפעלת רמקול**,

לחץ על **ל** כדי לענות לשיחת הווידאו. ההודעה **האם לשלוח תמונת וידאו למתקשר?** תוצג. להתחלת השליחה של תמונת וידאו בשידור חי, בחר **כן**.

אם אינך מפעיל את שיחת הווידאו, שליחת וידאו לא תופעל ותשמע רק את הקול של המתקשר. מסך אפור יוצג במקום תמונת הווידאו. להחלפת המסך האפור בתמונת סטילס שנלכדה על ידי המצלמה שבהתקן, ראה **תמונה בשיחת וידאו** ב'הגדרות שיחה', בעמוד 97.

לסיום שיחת הווידאו, לחץ על **ל**.

שיחה ממתינה (שירות רשת)

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת אם הפעלת את האפשרות **שיחה ממתינה בכלים** < **הגדרות** < **שיחה** < **שיחה ממתינה**.

למענה לשיחה הממתינה, לחץ על **ל**. השיחה הראשונה מועברת להמתנה.

למעבר בין שתי השיחות, בחר **חילוף**. כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולנתק את עצמך משתי השיחות, בחר **אפשרויות** < **העברה**. לניתוק השיחה הפעילה, לחץ על **ל**. לניתוק שתי השיחות, בחר **אפשרויות** < **ניתוק כל השיחות**.

אפשרויות במהלך שיחה קולית

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת. בחר **אפשרויות** במהלך שיחה עבור חלק מהאפשרויות הבאות: **השתקה** או **ביטול מענה**, **דחייה**, **חילוף**, **המתנה** או **שחרור המתנה**, **הפעלת הטלפון**, **הפעלת רמקול**

סיום שיחה פעילה, פתיחת המתנה פעילה, השת' במצל'
ראשית/השת' במצל' משנית, שנה את סדר התמונות,
הגדלה/הקטנה ועזרה.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.



יומן

לניטור מספרי הטלפון של שיחות קוליות שלא נענו, שהתקבלו
ושחייגו, לחץ על ובחר **יישומים** > **יומן** > **שיחות אחרונות**.
ההתקן רושם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת
תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור השירות של
הרשת.

למחיקת כל רשימות השיחות האחרונות, בחר **אפשרויות** > **ניקוי
שיחות אחרונות** בתצוגה הראשית של שיחות אחרונות. למחיקת
אחת מרשימות השיחות, פתח את הרשימה שברצונך למחוק ובחר
אפשרויות > **מחיקת רשימה**. למחיקת אירוע בודד, פתח רשימה,
גלול אל האירוע ולחץ על .

משך שיחה

לניטור המשך המשוער של השיחות הנכנסות והיוצאות שלך, לחץ
על ובחר **יישומים** > **יומן** > **משך שיחה**.

כדי לקבוע את תצוגת מוני משך השיחה במהלך שיחה פעילה,
בחר **כלים** > **יומן** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **הצגת משך שיחה**
> **כן** או **לא**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות על ידי ספק השירות שלך
עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת, לעיגול הזמנים לצורך
חיוב וכן הלאה.

לאיפוס מוני משך השיחות, בחר **אפשרויות** > **איפוס מונים**.
לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה. ראה 'טלפון וכרטיס SIM',
בעמוד 100.

נתוני מנה

כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו במהלך חיבורי
נתוני מנה, לחץ על ובחר **כלים** > **יומן** > **נתוני מנה**. לדוגמה,
ייתכן שתחייב עבור חיבורי נתוני המנה על פי כמות הנתונים
שנשלחו והתקבלו.

ניטור כל אירועי התקשורת

מילים ביומן:

נכנסים

יוצאים

אירועי תקשורת שלא נענו


כדי למחוק לצמיתות את תוכן היום, את יומן השיחות האחרונות ואת דוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** < **ניקוי יומן**. בחר **כן** לאישור. להסרת אירוע בודד מהיומן, לחץ על **C**.

כדי לקבוע את **משך זמן היום**, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן**. אירועי היום יישארו בזיכרון ההתקן למשך מספר קבוע של ימים, שאחריו יימחקו באופן אוטומטי כדי לפנות זיכרון. אם תבחר באפשרות **ללא יומן**, כל תכולת היום, יומן השיחות האחרונות ודוחות המסירה להודעות יימחקו לצמיתות.

להצגת הפרטים של אירוע תקשורת, גלול אל אירוע בחלון היום הכללי ולחץ על **ⓘ**.

💡 עצה! בתצוגת הפרטים, באפשרותך להעתיק מספר טלפון ללוח ולהדביק אותו בהודעת טקסט, לדוגמה. בחר **אפשרויות** < **העתקת מספר**.

מונה נתוני מנה ומונה משך חיבור: להצגת כמות הנתונים שהועברו, הנמדדת בקילו-בייטים (KB), ולהצגת משך הזמן של חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא המסומן **במנה**, ובחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

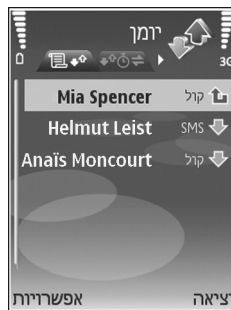

לניטור כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים שנרשמו על-ידי ההתקן, לחץ על **ⓘ**, בחר **כלים** < **יומן**, וגלול ימינה כדי לפתוח את היומן הכללי. עבור כל אירוע תקשורת, מוצגים שם השולח או שם הנמען, מספר הטלפון, שם ספק השירות או נקודת הגישה. תוכל לסנן את היומן הכללי כדי להציג סוג אירוע אחד בלבד, וליצור כרטיסים של אנשי קשר חדשים על פי מידע היומן.

💡 עצה! להצגת רשימה של הודעות שנשלחו, לחץ על **ⓘ** ובחר **הודעות** < **נשלחו**.

אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבור נתוני מנה אחד, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתא הדואר שלך, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

להוספת מספר טלפון לא מוכר מה**יומן** לאנשי הקשר שלך, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאנשי קשר**.

כדי לסנן את היום, בחר **אפשרויות** < **מסנן** ומסן.

דפדפני אינטרנט

שירותים



לחץ על , ובחר **שירותים** (שירות רשת).

ספקי שירותים שונים מציעים דפים שתוכנו במיוחד להתקנים סלולריים, שניתן להציג אותם דרך דפדפן **השירותים**. דפים אלה משתמשים בשפת WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) או HTML (Hypertext Markup Language).

למידע על זמינות השירותים ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

 **קיצור דרך:** להתחברות, לחץ לחיצה ממושכת על המקש **0** במבצ ההמתנה.

נקודת גישה

כדי לגשת לדפים, נדרשות הגדרות שירות עבור הדף שבו ברצונך להשתמש. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את הדף. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 53. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.

 **עצה!** הגדרות עשויות להיות זמינות באתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית או של ספק השירות.

הזנה ידנית של ההגדרות

- 1 לחץ על , בחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות עבור נקודת גישה. עקוב אחר הוראות ספק השירות. ראה 'חיבור', בעמוד 98.
- 2 לחץ על , ובחר **שירותים** < **אפשרויות** < **מנהל סימניות** < **הוספת סימניה**. הזן שם לסימניה ואת כתובת הדף המוגדר עבור נקודת הגישה הנוכחית.
- 3 להגדרת נקודת הגישה שנוצרה כנקודת הגישה שתשמש כברירת מחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **נקודת גישה**.

תצוגת סימניות

תצוגת הסימניות תיפתח כשתפתח את **שירותים**.

ייתכן שבהתקן שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט באותם אמצעי זהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כפי שהיית עושה בעת גישה לכל אתר אינטרנט אחר.

לפתיחת קישורים ולבחירה, לחץ על .

 **קיצור דרך:** השתמש במקש # כדי לקפוץ לסוף הדף ובמקש * כדי לקפוץ לתחילת הדף.

לחזרה לדף הקודם במהלך גלישה, בחר **חזרה**. אם האפשרות **חזרה** אינה זמינה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות ניווט** < **היסטוריה** כדי להציג רשימה כרונולוגית של הדפים שבהם ביקרת במהלך הגלישה.

לאחזור התוכן האחרון מהשרת, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות ניווט** < **טעינה מחדש**.

לשמירת סימנייה, בחר **אפשרויות** < **שמירה כסימנייה**.

 **עצה!** לגישה לתצוגת הסימניות במהלך הגלישה, לחץ על המקש  לחיצה ממושכת. כדי לחזור לתצוגת הדפדפן, בחר **אפשרויות** < **חזרה לדף**.

לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **שמירת דף**. באפשרותך לשמור דפים בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם הוכנס), ולגלוש בהם במצב לא מקוון. לגישה לדפים במועד מאוחר יותר, לחץ על  בתצוגת הסימניות כדי לפתוח את התצוגה **דפים שמורים**.

 מסמן את דף הפתיחה שנקבע עבור נקודת ברירת המחדל לגישה.

אבטחת חיבור

אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, פירוש הדבר הוא ששידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציינ שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים (או המקום שבו מאוחסן המשאב המבוקש) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים.

בחר **אפשרויות** < **פרטים** < **אבטחה** כדי להציג פרטים על החיבור, מצב ההצפנה ומידע על אימות שרת ומשתמש.

תעודות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות. ראה גם 'ניהול תעודות', בעמוד 102.

גלישה

 **חשוב:** השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם והמזיעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

להורדת דף כלשהו, בחר סימנייה או הזן את הכתובת בשדה .

בדף בדפדפן, קישורים חדשים מוצגים בכחול עם קו תחתון וקישורים שכבר ביקרת בהם מוצגים בסגול. תמונות הפועלות כקישורים מוקפות במסגרת כחולה.

להזנת כתובת URL חדשה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות ניווט** < **מעבר לכתובת URL**.

לפתיחת רשימת-משנה של פקודות או פעולות עבור הדף הפתוח הנוכחי, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שירות**.

באפשרותך להוריד קבצים שאינם ניתנים להצגה בדף הדפדפן, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושא ווידאו קליפים. להורדת פריט כלשהו, גלול לקישור ולחץ על .

כאשר תתחיל לבצע הורדה, תוצג רשימה של הורדות נוכחיות, הורדות שהופסקו והורדות שהושלמו במהלך הגלישה. באפשרותך להציג את הרשימה גם על-ידי בחירת **אפשרויות** < **הורדות**. ברשימה, גלול אל פריט ובחר **אפשרויות** כדי להפסיק, לחדש או לבטל הורדות נוכחיות, או כדי לפתוח, לשמור או למחוק הורדות שהושלמו.

הורדה ורכישה של פריטים

באפשרותך להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושא ווידאו קליפים. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים בחינם או לרכישה. הפריטים שהורדו ינהלו על-ידי היישומים המתאימים בהתקן. לדוגמה, ניתן לשמור תמונה שהורדה **בגלריה**.

 **חשוב:** התקן והשתמש אך ורק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות שמציעים אבטחה והגנה מתאימות נגד תוכנות מזיקות.

- 1 להורדת הפריט, גלול אל הקישור ולחץ על .
- 2 בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט, לדוגמה, "Buy" (רכוש).
- 3 קרא בעיון את כל המידע המסופק. להמשך ההורדה, בחר **אישור**. לביטול ההורדה, בחר **ביטול**.

ניתוק חיבור

בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **ניתוק** כדי לסיים את החיבור ולהציג את דף הדפדפן במצב לא מקוון, או **אפשרויות** < **יציאה** כדי לסיים את החיבור ולסגור את הדפדפן.

ריקון זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא מיקום בזיכרון, המשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת או אם ניגשת למידע חסוי, המחייב סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים במטמון. לריקון המטמון, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **מחיקת מטמון**.

הגדרות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

קובצי Cookie—כדי לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

אישור שליחת DTMF—בחר אם ברצונך לאשר לפני שההתקן ישלח צילי DTMF במהלך שיחה קולית. ראה גם 'אפשרויות במהלך שיחה קולית', בעמוד 71.

סקריפט Java/ECMA—כדי לאפשר או לבטל שימוש בסקריפטים.

אזהרות אבטחה—כדי להסתיר או להציג הודעות אבטחה.

קידוד ברירת מחדל—אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, באפשרותך לבחור קידוד אחר בהתאם לשפה.



רשת

לחץ על  , ובחר **יישומים** < **הרשת** (שירות רשת).

בעזרת דפדפן זה, באפשרותך להציג דפי אינטרנט רגילים שמשתמשים ב-XHTML (extensible hypertext markup language) או ב-HTML (hypertext markup language). באפשרותך להגדיל את הדף ולהקטין אותו ולקרוא הזנות אינטרנט ובלוגים.

למידע על זמינות שירותים ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

נקודת גישה—שינוי נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל. ראה 'חיבור', בעמוד 98. ייתכן שחלק מנקודות הגישה (או כולן) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך או על-ידי מפעיל הרשת הסלולרית, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

דף הבית—להגדרת דף הבית.

טען תמונות וצילילים — בחר אם ברצונך לטעון תמונות בעת הגלישה. אם תבחר **לא**, תוכל לטעון תמונות לאחר מכן במהלך הגלישה על-ידי בחירת **אפשרויות** < **הצגת תמונות**.

גודל גופן—בחר את גודל הטקסט.

סימניות אוטומטיות — לאפשר או לביטול איסוף סימניות אוטומטיות. אם ברצונך להמשיך לאסוף סימניות באופן אוטומטי אך להסתיר את התיקייה מתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקייה**.

גודל מסך—לבחירה של מה שיוצג בעת הגלישה. **מקשי בחירה בלבד** או **מסך מלא**.

עמוד חיפוש—להגדרת דף אינטרנט שיורד בעת בחירה באפשרויות **ניווט** < **פתיחת עמוד חיפוש** בתצוגת הסימניות או במהלך הגלישה.

עוצמת קול—אם ברצונך שהדפדפן ישמיע צלילים שמוטבעים בדפי אינטרנט, בחר עוצמה.

מתרגם—אם ברצונך שפרסית הדף תוצג באופן מדויק ככל האפשר במצב **תצוגה אנכית**, בחר **על ידי איכות**. אם אינך רוצה שיורדו גיליונות סגנונות מדורגים חיצוניים, בחר **על ידי מהירות**.

כדי לגשת לדפים, נדרשות הגדרות שירות עבור הדף שברצונך להשתמש בו. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את הדף. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 53. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.

הזנות רשת ובלוגים

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם ושמציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

הזנות רשת הן קובצי XML בדפי אינטרנט, שנעשה בהם שימוש נרחב בקהילת היומנים המקוונים כדי לשתף את הכותרות של הערכים האחרונים או את הטקסט המלא שלהם. לדוגמה, חדשות עדכניות. הזנות רשת נפוצות בדפי אינטרנט, בלוגים וויקיפדיה. כדי להירשם להזנת רשת בדפי אינטרנט, בחר **אפשרויות** > **הירשם כמנוי**. כדי להציג את הזנות הרשת אליהן נרשמת כמנוי, בחר הזנות רשת בתצוגה **סימניות רשת**.

בלוגים או יומנים מקוונים (weblogs) הם יומנים ברשת. כדי להוריד הזנת רשת או בלוג באינטרנט, גלול אליו ולחץ על מקש הגלילה.

גלישה

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם ושמציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

כדי להוריד דף, בחר בסימניה ולחץ על מקש הגלילה. באפשרותך גם להזין את הכתובת בשדה (🔍).

קיצורים בלוח המקשים

- לחץ על **C** כדי לסגור את החלון הנוכחי אם שני חלונות או יותר פתוחים.
- לחץ על **1** כדי לפתוח את הסימניות.
- לחץ על **2** כדי לחפש טקסט בדף הנוכחי.
- לחץ על **3** כדי לחזור לדף הקודם.
- לחץ על **5** כדי להציג רשימה של כל החלונות הפתוחים.
- לחץ על **8** כדי להציג סקירה של הדף. לחץ **8** שוב כדי להגדיל את הדף ולהציג את המידע המבוקש.
- לחץ על **9** כדי לעבור לדף רשת אחר.
- לחץ על **0** כדי לעבור לדף הפתיחה.

להגדלה או להקטנה של הדף, לחץ על **#** או *****.

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **חסימת חלונות צצים** > **כן**.

כדי להציג את דפי האינטרנט בהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות ניווט** > **היסטוריה**. כדי שרשימת הדפים הקודמים תוצג באופן אוטומטי כאשר אתה חוזר לדף הקודם, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **רשימת היסטוריה** > **מופעלת**.

חיפוש מידע

באפשרותך להשתמש במפת מיני כדי להציג ולחפש מידע בדפי רשת שמכילים כמות גדולה של מידע. כאשר מפת מיני מופעלת, תצוגת הרשת קטנה באופן אוטומטי ומציגה סקירה של דף הרשת שבו אתה גולש. כדי לנוע ברחבי הדף, גלול ימינה, שמאלה, למעלה או למטה. כאשר תמצא את המידע המבוקש, הפסק לגלול, ומפת מיני תיקח אותך לנקודה המבוקשת. כדי להפעיל את מפת מיני, בחר אפשרויות < הגדרות < מפת מיני < מופעלת.

ניתוק חיבור

כדי לנתק את החיבור לרשת, בחר אפשרויות < אפשרויות מתקדמות < ניתוק.

כדי למחוק את המידע ששרת הרשת אוסף אודות הביקורים שלך בדפי רשת שונים, בחר אפשרויות < אפשרויות מתקדמות < מחיקת עוגיות.

כדי לרוקן את הזיכרון הזמני שמאחסן מידע אודות הביקורים שלך בדפי רשת שונים, בחר אפשרויות < אפשרויות מתקדמות < מחיקת מטמון.

קישוריות



קישוריות Bluetooth

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים בעזרת טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. התקנים תואמים עשויים לכלול טלפונים סלולריים, מחשבים ואביזרי העשרה כגון דיבוריות אישיות וערכות דיבור לרכב. באפשרותך להשתמש בקישוריות Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים, קליפים מוסיקליים, קליפים קוליים והערות; להתחבר באופן אלחוטי למחשב (כדי להעביר קבצים, לדוגמה); ולהתחבר למדפסת תואמת כדי להדפיס תמונות בעזרת הפונקציה **Image print**. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 32.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך ההתקן שלך וההתקן האחר אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. שני ההתקנים חייבים רק להיות במרחק של עד 10 מטרים זה מזה, אם כי הקשר עלול להיות מופרע על ידי גופים שונים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה תואם למפרט Bluetooth Specification 2.0, התומך בפרופילים הבאים: Dial-up, Basic Printing Profile, Handsfree Profile, Headset Profile, Networking Profile, Basic Imaging, File Transfer Profile, Object Push Profile, Synchronization Profile, SIM Access profile, Profile Human Interface Device Profile-ו כדי להבטיח יכולת פעולה.

הדדית עם התקנים אחרים תומכים בטכנולוגיית Bluetooth, השתמש באביזרי העשרה שאושרו על-ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקנים אחרים כדי לקבוע את מידת תאימותם להתקן זה.

 **מילון מונחים:** פרופיל מתייחס לשירות או פונקציה, ומגדיר כיצד התקנים שונים מתחברים. לדוגמה, Handsfree Profile משמש בין התקן דיבורית להתקן הסלולרי. כדי שהתקנים יהיו תואמים, עליהם לתמוך באותם הפרופילים.

ייתכנו הגבלות על שימוש בטכנולוגיית Bluetooth במקומות מסוימים. לקבלת פרטים, פנה לרשויות המקומיות או לספק השירות שלך.

תכונות שמשתמשות בטכנולוגיית Bluetooth, או מאפשרות הפעלה של תכונות כאלה ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרות את חיי הסוללה.

כאשר ההתקן נעול, אין באפשרותך להשתמש בקישוריות Bluetooth. ראה 'אבטחה', בעמוד 100, לקבלת מידע נוסף אודות נעילת ההתקן.

הגדרות

לחץ על , ובחר **כלים** > **Bluetooth**. בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. לאחר שהגדרת קישוריות Bluetooth ושיינית את ההגדרה **איתור הטלפון שלי לגלי לכולם**, יוכלו משתמשים עם התקנים אחרים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית לראות את ההתקן שלך ואת השם שלו.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth—קבע **כמופעל** או **מופסק**. כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקן תואם אחר, העבר תחילה את קישוריות ה-Bluetooth למצב מופעל ואחר כך צור חיבור.

איתור הטלפון שלי—כדי לאפשר להתקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לאתר את ההתקן שלך, בחר **גלי לכולם**. כדי להסתייר אותו מהתקנים אחרים, בחר **נסתר**.

שם הטלפון שלי—ערוך את שם ההתקן.

מצב SIM מרוחק—כדי לאפשר להתקן אחר (כגון ערכת דיבור תואמת לרכב) להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שברשותך כדי להתחבר לרשת הסלולרית, בחר **מופעל**.

מצב SIM מרוחק

כדי להשתמש במצב SIM מרוחק עם ערכת דיבור תואמת לרכב, הפעל את קישוריות ה-Bluetooth ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך.

כדי להפעיל מצב זה, שני ההתקנים חייבים להיות מותאמים וההתאמה חייבת להתחיל מההתקן האחר. בעת התאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר. ראה 'התאמת התקנים' בעמוד 82. הפעל את מצב SIM מרוחק מההתקן השני.

כשמצב SIM מרוחק מופעל בהתקן מדגם Nokia N73, **SIM מרוחק** יוצג במצב המתנה. החיבור לרשת האלחוטית מופסק, כפי שמסומן על-ידי  באזור מחוון עוצמת האות, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות כיסוי של רשת סלולרית.

כשההתקן האלחוטי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באיזר העשרה תואם מחובר (כגון ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לענות לשיחות. ההתקן האלחוטי שברשותך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו לתוך ההתקן, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מההתקן שברשותך, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הזן את הקוד כדי לפתוח אותו תחילה.

ליציאה ממצב SIM מרוחק, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **מצב SIM מרוחק**.

עצות אבטחה

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** > **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** > **נסתר**. כך תוכל לקבוע מי יוכל לאתר את ההתקן שלך באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית ולהתחבר אליו.

אל תבצע התאמה עם התקן לא מוכר. כך תוכל להגן טוב יותר על ההתקן שלך מפני תוכן מזיק.

שליחת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth

ניתן להפעיל מספר חיבורי Bluetooth במקביל. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

מחוגי קישוריות Bluetooth

- כשמוצג  במצב המתנה, קישוריות Bluetooth פעילה. כשהסמל  מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.
- כשהסמל  מוצג באופן רציף, נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth.

 **עצה!** לשליחת טקסט בעזרת קישוריות Bluetooth, פתח את **פנקס**, כתוב את הטקסט ובחר **אפשרויות > שליחה > דרך Bluetooth**.

1 פתח את היישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו. לדוגמה, לשליחת תמונה להתקן תואם אחר פתח את היישום **גלריה**.

2 בחר את הפריט, ולאחר מכן בחר **אפשרויות > שליחה > באמצעות Bluetooth**. התקני Bluetooth בטווח קליטה יתחילו להופיע על הצג. סמלי התקנים:  מחשב,  טלפון,  התקן שמע או וידאו  והתקן אחר.

להפסקת החיפוש לחץ **עצירה**.

3 בחר את ההתקן עימו אתה מעוניין להתחבר.

4 אם ההתקן האחר מבקש התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. ראה 'התאמת התקנים', בעמוד 82.

5 לאחר יצירת החיבור תוצג הודעה **שליחת נתונים**.

בתיקיה **נשלחו** שביישום **הודעות** לא נשמרות הודעות שנשלחו באמצעות קישוריות Bluetooth.

 **עצה!** בעת חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת התקן). כדי למצוא את הכתובת הייחודית של ההתקן שלך, הזן את הקוד ***#2820*** במצב המתנה.

התאמת התקנים

לפתיחת תצוגת ההתקנים המותאמים , לחץ על  בתצוגה הראשית של היישום **Bluetooth**.

לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 16–1 ספרות), והורה לבעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

להתאמה להתקן כלשהו, בחר **אפשרויות > התקן מותאם חדש**. התקני Bluetooth בטווח קליטה יתחילו להופיע על הצג. בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני. לאחר ההתאמה, ההתקן נשמר בתצוגת ההתקנים המותאמים.

ביטול קישוריות Bluetooth

לביטול קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק**.

חיבור אינפרא אדום



בעזרת אינפרא אדום תוכל להעביר נתונים כגון כרטיסי ביקור, הערות לוח-שנה וקובצי מדיה להתקן תואם.

אל תכונן את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע להתקנים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. התקן זה הוא מוצר לייזר Class 1.

שליחה וקבלה של נתונים דרך אינפרא אדום

- 1 ודא ששיצאות האינפרא אדום של ההתקן השולח והקולט פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני ההתקנים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם. המרחק המועדף בין שני ההתקנים הוא עד 1 מטר.
- 2 המשתמש בהתקן המקבל יפעיל את יציאת האינפרא אדום. להפעלת יציאת האינפרא אדום של ההתקן שברשותך לקבלת נתונים, לחץ על **3** ובחר **כלים** < **אינפרא אדום**.
- 3 המשתמש בהתקן השולח יבחר את פונקציית האינפרא אדום הרצויה כדי להתחיל בהעברת הנתונים. לשליחת נתונים דרך אינפרא אדום, אתר את הקובץ הרצוי ביישום או במנהל הקבצים ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **באמצעות אינפרא-אדום**.

התקנים מותאמים מסומנים בסמל **3** בחיפוש ההתקנים.

לקביעת התקן כמאושר או כלא מאושר, גלול עד ההתקן ובחר מבין האפשרויות הבאות:

מוגדר כמאושר—ניתן ליצור חיבורים בין ההתקן שלך להתקן זה ללא ידיעתך. לא נדרש אישור נפרד. השתמש במצב זה עבור התקנים שבבעלותך (כגון דיבורית אישית תואמת או מחשב), או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל **3** מסמן התקנים מאושרים בחלון ההתקנים המותאמים.

מוגדר כלא מאושר—יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה, גלול אל ההתקן ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**. אם ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

עצה! אם אתה מחובר כעת להתקן כלשהו ומוחק את ההתאמה לאותו ההתקן, ההתאמה מוסרת באופן מיידי והחיבור להתקן מנותק.

קבלת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth

כשאתה מקבל נתונים דרך קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם תאשר, יוצג הסמל  והפריט יוצב בתיקייה **דואר נכנס** שביישום **הודעות**. הודעות שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth מומנות על-ידי **3**. ראה 'דואר נכנס'—קבלת הודעות', בעמוד 52.

אם העברת נתונים אינה מתחילה בתוך דקה אחת לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ותיאלץ להפעילו שוב.

כל הפריטים שהתקבלו דרך אינפרא אדום יישמרו בתיקייה דואר נכנס שבשם **הודעות**. הודעות אינפרא אדום חדשות יסומנו על-ידי .

כשהמחשבון  מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן האחר, או שהחיבור נותק.

כשהמחשבון  מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, וההתקן שברשותך מוכן לשלוח ולקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.

כבל נתונים



לחץ על , ובחר **כלים** < **כבל נתונים**. **במצב כבל נתונים**,

בחר למה משמש חיבור כבל נתוני ה-USB: **PC Suite**, **העברת נתונים** או **הדפסת תמונה**. כדי שההתקן ישאל מהי מטרת החיבור בכל פעם שאתה מחבר את הכבל, בחר **אישור בעת חיבור**.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן שלך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia PC Suite תוכל, לדוגמה, להעביר תמונות בין ההתקן שברשותך למחשב.

צור תמיד את החיבור מהמחשב כדי לסנכרן עם ההתקן.

ההתקן כמודם

באפשרותך להשתמש בהתקן שברשותך כמודם לשליחה ולקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, או כדי להתחבר לאינטרנט דרך מחשב באמצעות קישוריות Bluetooth, אינפרא אדום או כבל נתונים USB (שירות רשת). ניתן למצוא הוראות התקנה מפורטות במדריך למשתמש של Nokia PC Suite.

 **עצה!** בעת שימוש ב-Nokia PC Suite בפעם הראשונה,

כדי לחבר את ההתקן למחשב תואם ולהשתמש ב-Nokia PC Suite, השתמש באשף ההתחברות, הזמין ב-Nokia PC Suite.

מנהל חיבורים



לחץ על **9**, ובחר **כלים** < **מנהל חיבור**. להצגת מצב חיבורי הנתונים או לניתוק חיבורים ברשת GSM ו-UMTS, בחר **חיב' נתון' פעיל**.

חיבורי נתונים

בחלון החיבורים הפעילים תוכל לראות את חיבורי הנתונים הפתוחים: שיחות נתונים (D) וחיבורי נתוני מנה (3G או 2G).

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות על-ידי ספק השירות שלך עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת, לעיגול הזמנים לצורך חיוב וכן הלאה.

לניתוק חיבור כלשהו, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**. לסגירת כל החיבורים הפתוחים, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

להצגת הפרטים של חיבור כלשהו, בחר **אפשרויות** < **פרטים**. הפרטים שיוצגו תלויים בסוג החיבור.

סינכרון



לחץ על **9**, ובחר **כלים** < **סינכרון**. היישום סינכרון מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את לוח-השנה או את אנשי הקשר שלך עם יישומי לוח-שנה ואנשי קשר תואמים שונים במחשב או באינטרנט. תוכל גם ליצור או לערוך הגדרות סינכרון.

יישום הסינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML לסינכרון. למידע על תאימות ל-SyncML, פנה לספק היישום, עימו ברצונך לסנכרן את נתוני ההתקן שלך.

ייתכן שתקבל הגדרות סינכרון בהודעת טקסט מיוחדת. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 53.

סינכרון נתונים

בחלון הראשי של היישום **סינכרון** תוכל לראות את פרופילי הסינכרון השונים. פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות הנחוצות, לדוגמה אילו יישומים מסונכרנים, לצורך סינכרון נתונים בהתקן שלך עם מסד נתונים מרוחק על גבי שרת או התקן תואם.

1 בחר פרופיל סינכרון, ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. מצב הסינכרון יוצג על המסך.

לביטול הסינכרון בטרם הסתיים, בחר **ביטול**.

2 בסיום הסינכרון תוצג הודעה. בחר **כן** כדי להציג את קובץ היומן, שמציג את מצב הסינכרון וכמה רשומות נוספו, עודכנו, נמחקו או הושלכו (לא סונכרנו) בהתקן או בשרת.



מנהל התקנים

לחץ על , ובחר **כלים** < **מנהל התקנים**. ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות ממפעיל השרת הסלולרית, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות נקודות גישה עבור חיבורי נתונים, והגדרות אחרות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן.

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן, גלול לפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התחלת תצורה**.

הגדרות פרופיל השרת

לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

שם שרת—הזן שם עבור שרת התצורה.

מזהה שרת—הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.

סיסמת שרת—הזן סיסמה לזיהוי ההתקן בפני השרת.

נקודת גישה—בחר נקודת גישה לשימוש בעת התחברות לשרת.

כתובת מארח—הזן את כתובת ה-URL של השרת.

יציאה—הזן את מספר היציאה של השרת.

שם משתמש וסיסמה—הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך.

לאפשר תצורה—לקבלת הגדרות תצורה מהשרת, בחר **כן**.

קבלת בקשות אוטומטית—אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני קבלת תצורה מהשרת, בחר **לא**.

אימות ברשת—בחר אם להשתמש באימות ברשת.

משרד

מחשבון

לחיבור, חיסור, כפל וחילוק של מספרים, ולחישוב שורשים ריבועיים ואחוזים, לחץ על  ובחר **משרד** < **מחשבון**.

 **הערה:** מחשבון זה הוא בעל דיוק מוגבל והוא מיועד לחישובים פשוטים.

ממיר

להמרת מידות מיחידה אחת לאחרת, לחץ על  ובחר **משרד** < **ממיר**.

ליישום **ממיר** דיוק מוגבל, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

- 1 בשדה **סוג**, בחר את המידה בה ברצונך להשתמש.
- 2 בשדה **יחידה** הראשון, בחר את היחידה שממנה ברצונך להמיר. בשדה **יחידה** הבא, בחר את היחידה אליה ברצונך להמיר.
- 3 בשדה **כמות** הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. שדה **הכמות** השני משתנה באופן אוטומטי ומציג את הערך המומר.

קבע מטבע בסיס ושערי חליפין

בחר **סוג** < **מטבע** < **אפשרויות** < **שערי מטבעות**. כדי לבצע המרת מטבעות עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. השער של מטבע הבסיס הוא תמיד 1.

 **הערה:** כשאתה משנה את מטבע הבסיס, עליך להזין שערי חליפין חדשים כיוון שכל שערי החליפין שנקבעו קודם, נמחקו.

פנקס

לכתיבת הערות, לחץ על  ובחר **משרד** < **פנקס**. ביישום **פנקס** תוכל לשלוח הערות להתקנים תואמים, ולשמור קובצי טקסט רגיל (בתבנית .txt) שקיבלת.

להדפסת הערה במדפסת התואמת ל-Basic Print Profile (BPP) HP Deskjet 450 Mobile Bluetooth (כגון HP Photosmart 8150 Printer או HP), בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

רשמקול



להקלטת תזכירים קוליים, לחץ על ובחר **משרד** < **רשמקול**.
להקלטת שיחת טלפון, פתח את היישום **רשמקול** במהלך שיחה קולית. שני הצדדים ישמעו צפצוף כל 5 שניות במהלך ההקלטה.

Quickoffice



כדי להשתמש ביישומי Quickoffice, לחץ על ובחר **משרד** < **Quickoffice**. תיפתח רשימה של קבצים במבנים של .doc, .xls ו-.ppt. השמורים בהתקן בתיקיות E:\Documents, C:\Data\Documents ובתיקיות המשנה שלהן בכרטיס הזיכרון.

לפתיחת קובץ ביישום המתאים, לחץ על . למיון קבצים, בחר **אפשרויות** < **מיון קבצים**.

לפתיחת **Quickword**, **Quicksheet** או **Quickpoint**, לחץ על כדי להגיע לתצוגה הרצויה.

Quickword

בעזרת **Quickword**, תוכל להציג מסמכי Microsoft Word מקוריים בתצוגת ההתקן. **Quickword** תומך בצבעים, בהדגשה, בהטייה ובקו תחתון.

Quickword תומך בהצגה של מסמכים שנשמרו בתבנית .doc ב-Microsoft Word גרסה 97 ומעלה. לא כל הוואריאציות או התכונות של תבניות הקבצים המוזכרות נתמכות.

ראה גם 'מידע נוסף', בעמוד 89.

Word מסמכי

לתנועה במסמך, השתמש במקש הגלילה.

לחיפוש טקסט במסמך, בחר **אפשרויות** < **איתור**.

תוכל גם לבחור **אפשרויות**, ולבחור מבין האפשרויות הבאות:

עבור אל — כדי לעבור אל ההתחלה, הסוף או אל מיקום נבחר בתוך המסמך

זום — להגדלה או הקטנה

הפעל גלילה אוטומטית — כדי להתחיל גלילה אוטומטית במסמך. להפסקת הגלילה, לחץ על .

Quicksheet

בעזרת **Quicksheet**, תוכל לקרוא קובצי Microsoft Excel צג ההתקן שברשותך.

Quicksheet תומך בהצגה של קובצי גליונות אלקטרוניים שנשמרו בתבנית .xls ב-Microsoft Excel גרסה 97 ומעלה. לא כל הוואריאציות או התכונות של תבניות הקבצים המוזכרות נתמכות.

ראה גם 'מידע נוסף', בעמוד 89.

הצגת גליונות אלקטרוניים

לתנועה בגיליון האלקטרוני, השתמש במקש הגלילה.

למעבר בין גליונות עבודה, בחר **אפשרויות** < **גלילה רציפה**.

כדי לחפש טקסט בתוך ערך או נוסחה בגיליון האלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **איתור**.

לשינוי אופן התצוגה של הגיליון האלקטרוני, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

נווט—לניווט בתוך גליון העבודה הנוכחי בבלוקים. בלוק מכיל עמודות ושורות המוצגות באמצעות מסך. להצגת העמודות והשורות, השתמש במקש הגלילה כדי לבחור בלוק **ואישור**.

זום—להגדלה או הקטנה

הקפא חלונות—כדי שהשורה, העמודה או שתיהן יישארו מסומנות וגליונות, כשאתה נע בגיליון האלקטרוני.

שינוי גודל—כדי להתאים את גודל העמודות או השורות

Quickpoint

בעזרת **Quickpoint**, תוכל להציג מצגות של Microsoft PowerPoint בתצוגת ההתקן.

Quickpoint תומך בהצגה של מצגות שנוצרו בתבנית ppt. ב-Microsoft Power Point 2000 ומעלה. לא כל הוואריאציות או התכונות של תבניות הקבצים המוזכרות נתמכות.

ראה גם 'מידע נוסף', בעמוד 89.

הצגת מצגות

להחלפה בין תצוגת שקופית, חלוקה לרמות והערות, לחץ על או .

למעבר לשקופית הבאה או הקודמת במצגת, לחץ על או . להצגת המצגת על מסך מלא, בחר **אפשרויות** < **מסך מלא**.

להרחבת פריטים בפרסת המצגת בתצוגת חלוקה לרמות, בחר **אפשרויות** < **הרחבת ערך**.

מידע נוסף

אם אתה נתקל בבעיות בשימוש ביישומים, **Quickword**, **Quicksheet** או **Quickpoint**, בקר באתר

www.quickoffice.com לקבלת מידע נוסף. תמיכה זמינה גם על-ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת supportS60@quickoffice.com.

Adobe Reader



באמצעות Adobe Reader באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בתצוגת ההתקן.

יישום זה ממוטב לתוכן מסמכי PDF בטלפונים והתקנים ניידים אחרים, ומספק מערכת תכונות מוגבלת בלבד בהשוואה לגרסאות המיועדות למחשב.



הערה: יישום זה זמין רק במספר מצומצם של שפות.

כדי לגשת למסמכים ולפתוח אותם:

- לחץ על , ובחר **משרד < Adobe PDF**. בחר **אפשרויות < דפדוף לאיתור קובץ** לעיון במסמכים השמורים בזיכרון ההתקן ובכרטיס הזיכרון ולפתיחתם.
- פתח קובץ מצורף בדואר אלקטרוני מהודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו (שירות רשת).
- שלח מסמך **לדואר נכנס בהודעות**, בעזרת קישוריות Bluetooth.
- השתמש ב**מנהל הקבצים** לעיון במסמכים השמורים בזיכרון ההתקן ובכרטיס הזיכרון ולפתיחתם.
- גלוש בדפי אינטרנט. ודא שההתקן מוגדר עם נקודת גישה לאינטרנט לפני הגלישה. ראה 'נקודות גישה', בעמוד 98.

ניהול קובצי PDF

לעיון בקובצי PDF וניהול הקבצים, לחץ על , ובחר **משרד < Adobe PDF**. הקבצים החדשים ביותר רשומים בתצוגת הקבצים. כדי לפתוח מסמך, גלול אליו ולחץ על .

ניתן גם לבחור **אפשרויות**, ולבחור מבין האפשרויות הבאות:

דפדוף לאיתור קובץ—לחיפוש קובצי PDF בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון.

הגדרות—לשינוי ברירת המחדל של רמת הזום ומצב ההצגה של מסמכי PDF.

הצגת קובצי PDF

כאשר קובץ PDF פתוח, בחר **אפשרויות** ובאחת מהאפשרויות הבאות:

זום—להגדלה, להקטנה או לשינוי גודל התצוגה לאחוז שנבחר. ניתן גם לשנות את גודל המסמך לרוחב המסך, או להתאים את כל דף ה-PDF למסך.

איתור—לחיפוש טקסט במסמך.

תצוגה—להצגת המסמך במסך מלא. באפשרותך גם לטובב מסמך PDF ב-90 מעלות בכל כיוון.

עבור אל—למעבר אל דף נבחר, אל הדף הבא, אל הדף הקודם, אל הדף הראשון או אל הדף האחרון.

שמירה—לשמירת הקובץ בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון.

הגדרות—לשינוי ברירת המחדל של רמת הזום וברירת המחדל של מצב ההצגה.

פרטים—להצגת המאפיינים של מסמך ה-PDF.

מידע נוסף

למידע נוסף, בקר באתר www.adobe.com.

כדי לשתף שאלות, הצעות ומידע אודות היישום, בקר בפורום המשתמשים של Adobe Reader עבור Symbian OS באתר <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

התאמה אישית של ההתקן

- כדי להשתמש בתצוגת ההמתנה לגישה מהירה אל היישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר, ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 95.
- לשינוי תמונת הרקע במצב המתנה או התמונה המוצגת בשומר המסך, ראה 'שינוי המראה של ההתקן', בעמוד 94.
- להתאמה אישית של הצלולים, ראה 'פרופילים – הגדרת צלילים', בעמוד 92 ו'הוספת צלולים לאנשי קשר', בעמוד 63.
- לשינוי הקיצורים המוקצים ללחיצות השונות של מקש הגלילה ומקשי הבחירה השמאלי והימני במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה', בעמוד 96.
- לשינוי השעון המוצג במצב המתנה, לחץ על  ובחר **יישומים > שעון > אפשרויות > הגדרות > סוג שעון > אנלוגי או דיגיטלי**.
- לשינוי הודעת הפתיחה לתמונה או הנפשה, לחץ על  ובחר **כלים > הגדרות > טלפון > כללי > הודעת פתיחה או לוגו**.



- לשינוי תצוגת התפריט הראשי, בחר בתפריט הראשי **אפשרויות > שינוי תצוגה > תצוגה רגילה או רשימה**.
- כדי לסדר מחדש את התפריט הראשי, בתפריט הראשי, בחר **אפשרויות > העברה, העברה לתיקייה או תיקייה חדשה**. באפשרותך להעביר יישומים שבהם אתה משתמש באופן פחות תכוף לתיקיות, ולהציב יישומים שבהם אתה משתמש באופן יותר תכוף בתפריט הראשי.

פרופילים—הגדרת צלילים

- להגדרה ולהתאמה אישית של הצלולים, צילי ההתראה הודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים, לחץ על  ובחר **כלים > פרופילים**.
- לשינוי הפרופיל, לחץ על  במצב המתנה. גלול אל הפרופיל שברצונך להפעיל ובחר **אישור**.
- לשינוי פרופיל, לחץ על  ובחר **כלים > פרופילים**. גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות > התאמה אישית**. גלול אל ההגדרה שברצונך לשנות, ולחץ על  לפתיחת האפשרויות. צלילים ששמורים בכרטיס הזיכרון מסומנים על-ידי . באפשרותך לגלול ברשימת הצלילים ולהאזין לכל אחד מהם לפני הבחירה. להפסקת הצליל לחץ על מקש כלשהו.

Bluetooth לפני כניסה לפרופיל **לא מקוון**, יופסק חיבור זה. חיבור Bluetooth מופעל מחדש באופן אוטומטי לאחר יציאה מהפרופיל **לא מקוון**. ראה 'הגדרות', בעמוד 81.

צלילי 3D



לחץ על ובחר **יישומים > צלילי 3D**. בעזרת **צלילי 3D** תוכל להפעיל אפקטי צליל תלת ממדיים עבור צלולים. לא כל סוגי הצלולים תומכים באפקטי 3D.

כדי להפעיל את אפקטי ה-3D, בחר **אפקטים של צל' צלצול 3D < מופעל**. כדי לשנות את סוג הצלול, גלול לסוג הצלול שמוצג, לחץ על ובחר בסוג הצלול הרצוי.

כדי לשנות את אפקט ה-3D שחל על סוג הצלול, בחר **מסלול צליל** ואת האפקט הרצוי. לשינוי האפקט, בחר מבין ההגדרות הבאות:

מהירות מסלול – בחר את המהירות בה הצליל נע מכיוון אחד לאחר. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל סוגי הצלולים.

הדהוד – כדי לכוון את כמות ההד, בחר את האפקט הרצוי ברשימה.

אפקט דופלר – בחר **מופעל** כדי שהצלול ישמע גבוה יותר כשאתה קרוב להתקן ונמוך יותר כשאתה רחוק ממנו. כשאתה מתקרב להתקן, הצלול נשמע גבוה יותר וכאשר אתה מתרחק הוא נשמע נמוך יותר. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל סוגי הצלולים.

כשאתה בוחר צליל כלשהו, הפונקציה **הורדת צלילים** (שירות רשת) תפתח רשימה של סימניות. באפשרותך לבחור סימניה ולהתחבר לדף אינטרנט כדי להוריד צלילים.

אם ברצונך ששם המתקשר יושמע כשההתקן מצלצל, בחר **אפשרויות > התאמה אישית** וקבע את הפונקציה **אמור את שם המתקשר** למצב **מופעל**. שם המתקשר חייב להיות שמור באנשי קשר.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות > יצירת חדש**.

פרופיל לא מקוון

הפרופיל **לא מקוון** מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית. בעת הפעלת הפרופיל **לא מקוון**, החיבור לרשת הסלולרית מנותק. הדבר מסומן על-ידי הסמל ✕ באזור מחוון עוצמת האות. כל אותות תדרי הרדיו (RF) הסלולריים אל ההתקן וממנו ייחסמו. אם תנסה לשלוח הודעות, הן יישמרו בתיקיה דואר יוצא לשליחה במועד מאוחר יותר.

אזהרה: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע (או לקבל) שיחות, למעט שיחות למספרי חירום מסוימים, או להשתמש בתכונות הדורשות כיסוי של הרשת הסלולרית. לביצוע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על-ידי החלפת הפרופילים. אם ההתקן ננעל, הזן את קוד הנעילה.

ליציאה מהפרופיל **לא מקוון**, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל אחר. ההתקן יאפשר שוב שידורים לרשת הסלולרית (בתנאי שעוצמת האות חזקה מספיק). אם הופעל חיבור

כדי להאזין לסוג הצלצול עם אפקט ה-3D, בחר **אפשרויות > נגן צליל**

אם תאפשר את צלצולי ה-3D אך לא תבחר אפקט 3D כלשהו, תוחל על הצלצול הרחבת סטריאו.

כדי לכוון את עוצמת הצלצול, בחר **כלים > פרופילים > אפשרויות > התאמה אישית > עוצמת צלצול**.

שינוי המראה של ההתקן



לשינוי המראה של התצוגה, כגון תמונת הרקע והסמלים, לחץ על **9** ובחר **כלים > ערכות נושא**. ערכת הנושא הפעילה תסומן על-ידי ✓. **בערכות נושא** באפשרותך לקבץ רכיבים מערכות נושאים אחרות, או לבחור תמונות **מגלריה** כדי להתאים אישית ערכות נושא. ערכות הנושא שבכרטיס הזיכרון (כשמותקן בהתקן) מסומנות על-ידי **1E**. ערכות הנושאים שבכרטיס הזיכרון אינן זמינות אם כרטיס הזיכרון אינו נמצא בתוך ההתקן. אם ברצונך להשתמש בערכות הנושאים השמורות בכרטיס הזיכרון ללא כרטיס הזיכרון, שמור תחילה את הערכות האלו בזיכרון ההתקן.

לפתיחת חיבור דפדפן ולהורדת ערכות נושאים נוספות, בחר **הורדת ערכות נושא** (שירות רשת).

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם ושמציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

להפעלת ערכת נושא, גלול אליה ובחר **אפשרויות > יישום**. לתצוגה מקדימה של ערכת נושא לפני ההפעלה, בחר **אפשרויות > תצוגה מקדימה**.


לעריכת ערכות נושאים, גלול אל ערכת נושא ובחר **אפשרויות > עריכה** כדי לשנות את הגדרות **תמונת הרקע** ו**חיסכון הכוח**.

לשחזור ערכת הנושא שנבחרה להגדרות המקוריות שלה, בחר **אפשרויות > שחזור נושא מקורי**, בעת עריכת ערכת נושא.

מצב המתנה פעילה

השתמש בתצוגה של מצב המתנה לגישה מהירה אל היישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר. כברירת מחדל, מצב ההמתנה הפעילה מופעל.

לחץ על , בחר **כלים** > **הגדרות** > **טלפון** > **מצב המתנה** > **המתנה פעילה**, ולחץ על  כדי להפעיל או לבטל את ההמתנה הפעילה.

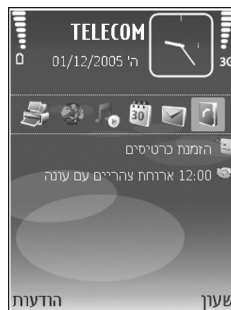

תצוגת ההמתנה הפעילה מוצגת עם יישומי ברירת המחדל בחלק העליון של המסך, ולוח-השנה, המטלות, ואירועי הנגן מוצגים מתחת.

גלול עד יישום או עד אירוע כלשהו ולחץ על .

במצב המתנה פעילה לא ניתן להשתמש בקיצורי מקש הגלילה הסטנדרטיים, הזמינים בדרך כלל במצב המתנה.

לשינוי קיצורי הדרך ליישומים המשמשים כברירת מחדל, לחץ על , בחר **כלים** > **הגדרות** > **טלפון** > **מצב המתנה** > **יישומי המתנה פעילה**, ולאחר מכן לחץ על .

חלק מקיצורי הדרך עשויים להיות קבועים, ולא ניתן לשנות אותם.

הגדרות



לשינוי הגדרות, לחץ על **ג** ובחר **כלים > הגדרות**. לפתיחת קבוצת הגדרות כלשהי, לחץ על **ג**. גלול אל הגדרה שברצונך לשנות ולחץ על **ג**.

ייתכן שהגדרות מסוימות יוגדרו מראש בהתקן על-ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על-ידי ספק השירות, כך שלא תוכל לשנות אותן.

טלפון



כללי

שפת הטלפון—שינוי שפת הטקסט של תצוגת ההתקן שלך ישפיע גם על תבנית התאריך והשעה ועל המפרידים שנעשה בהם שימוש, למשל בחישובים. ההגדרה **אוטומטית** בוחרת את השפה על פי המידע שבכרטיס SIM-ה- שלך. לאחר ששינית את שפת הטקסט של התצוגה, ההתקן יאתחל את עצמו.

שינוי ההגדרות עבור **שפת הטלפון** או **שפת כתיבה** ישפיע על כל היישומים בהתקן, והשינוי יישאר בתוקף עד שתשנה הגדרות אלה שוב.

שפת כתיבה—שינוי השפה משפיע על התווים ועל התווים המיוחדים הזמינים במהלך כתיבת טקסט, ועל מילון קלט הטקסט החזוי שנעשה בו שימוש.

טקסט חזוי—הגדר את קלט הטקסט החזוי **כמופעל** או **מופסק** עבור כל העורכים שבהתקן. מילון קלט טקסט חזוי אינו זמין בכל השפות.

הודעת פתיחה / לוגו—הודעת הפתיחה או הלוגו מוצגים למשך זמן קצר עם כל הפעלה של ההתקן. בחר **ברירת מחדל** כדי להשתמש בתמונת ברירת המחדל, **טקסט** כדי לכתוב הודעת פתיחה או **תמונה** כדי לבחור תמונה מהגלריה.

שחזור הגדרות יצרן—באפשרותך לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה. ראה 'אבטחה', 'טלפון וכרטיס SIM', בעמוד 100. לאחר האיפוס, ייתכן שהפעלת ההתקן תימשך זמן רב יותר. מסמכים וקבצים אינם מושפעים מהאיפוס.

מצב המתנה

המתנה פעילה—השתמש בקיצורים ליישומים במצב ההמתנה. ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 95.

מקש בחירה שמאלי—להקצאת קיצור למקש הבחירה השמאלי (**⌘**) במצב המתנה.

מקש בחירה ימני—להקצאת קיצור למקש הבחירה הימני (**ר**) במצב המתנה.

יישומי המתנה פעילה—לבחירת קיצורי היישומים שברצונך שיופיעו בהמתנה הפעילה. הגדרה זו זמינה רק אם **המתנה פעילה** מופעלת.

תוכל להקצות קיצורי מקשים גם ללחיצות שונות על מקש הגלילה. קיצורי מקש הגלילה אינם זמינים אם המתנה פעילה מופעלת.

לוגו מפעיל—הגדרה זו זמינה רק אם קיבלת ושמת לוגו מפעיל. בחר **מופסק** אם אינך רוצה שהלוגו יוצג.

תצוגה

מצב חיישן אור—לחץ על **☺** או על **☹** כדי לשנות את מצב חיישן האור וכדי להבהיר או להכהות את התצוגה.

פסק-זמן חיסכון כוח—בחר את ההשהייה, שאחריה יופעל חיסכון כוח.

השהיית תאורה—בחר זמן השהייה שלאחריו תכבה תאורת הרקע של התצוגה.

הגדרות שיחה



שליחת הזיהוי שלי—באפשרותך לקבוע שמספר הטלפון שלך יוצג לאדם שאליו אתה מתקשר (**כן**) או יוסתר ממנו (**לא**). לחלופין, הערך יכול להיקבע על-ידי מפעיל הרשת או על-ידי ספק השירות בזמן ההצטרפות כמנוי (**מוגדר על-ידי הרשת**) (שירות רשת).

שיחה ממתנה—אם הפעלת את אפשרות השיחה הממתנה (שירות רשת), הרשת מודיעה לך על שיחה נכנסת חדשה כאשר אתה במהלך שיחה אחרת. הפעל את הפונקציה (**הפעלה**), בטל אותה (**ביטול**) או בדוק אם הפונקציה הופעלה (**בדיקת מצב**).

דחיית שיחה עם SMS—בחר **כן** כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר, שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. ראה 'מענה לשיחה או דחיית', בעמוד 70.

טקסט ההודעה—כתוב טקסט שישלח בהודעת טקסט כאשר אתה דוחה שיחה.

תמונה בשיחת וידאו—אם לא נשלח וידאו במהלך שיחת וידאו, תוכל לבחור תמונת סטילס שתוצג במקומו.

חיוג חוזר אוטומטי—בחר **מופעל**, וההתקן יבצע עד 10 ניסיונות לקיום השיחה לאחר ניסיון חיוג כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על **☞**.

סיכום לאחר שיחה—הפעל הגדרה זו אם ברצונך שההתקן יציג למשך זמן קצר את המשך המקורב של השיחה האחרונה.

חיוג מהיר—בחר **מופעל**, ותוכל לחייג למספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר (**9 - 2**) על-ידי לחיצה על מקש החיוג המהיר הרצוי והחזקתו. ראה גם 'חיוג מהיר למספר טלפון', בעמוד 65.

מענה בכל מקש—בחר **מופעל**, ותוכל לענות לשיחה נכנסת על-ידי לחיצה קצרה על כל מקש בלוח המקשים, למעט המקשים , ,  ו- .

קו בשימוש—הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מני, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא קשר לקו שנבחר. אם תבחר **קו 2** ואינך מוני לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כשקו 2 נבחר, **2** יוצג במצב המתנה.

 **עצה!** למעבר בין קווי הטלפון, לחץ והחזק את המקש **#** במצב המתנה.

שינוי קו—למניעת בחירת קו (שירות רשת), בחר **מבוטל**, אם כרטיס ה-SIM תומך באפשרות. לשינוי הגדרה זו נדרש קוד PIN2.



חיבור

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנות (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. כשאתה משתמש בהתקן שלך ברשתות GSM ו-UMTS, כמה חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל ונקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים. ברשת ה-UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות.

ליצירת חיבור נתונים נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
- נקודת גישה ליישום 'רשת', להצגת דפי WML או XHTML
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. למידע אודות הזמינות של שירותי חיבור נתוני מנה, ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

נקודות גישה

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 53. ייתכן שחלק מנקודות הגישה (או כולן) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, או על-ידי מפעיל הרשת הסלולרית, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.  מציין נקודת גישה מוגנת ו-  מציין נקודת גישה של נתוני מנה.

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר **אפשרויות > נקודת גישה חדשה**. בחר **שימוש בהגדרות מחדל** כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של נקודת גישה, או **שימוש בהגדרות קיימות** כדי לבחור נקודת גישה קיימת כבסיס לנקודת הגישה החדשה.

הרשאה—בחר **רגילה** או **מאובטחת**.

דף הבית—בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** כדי לשנות את ההגדרות הבאות:

סוג הרשת—בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט לשימוש: **הגדרות IPv4** או **הגדרות IPv6**. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4 בלבד)—הזן את כתובת ה-IP של ההתקן שברשותך.

כתובת DNS—הזן בפונקציה **שם שרת ראשי**: את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS הראשי. **בשם שרת משני**, הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS המשני. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירות האינטרנט שלך.

כתובת שרת proxy—הגדר את הכתובת עבור שרת ה-proxy.

מספר יציאת Proxy—הזן את מספר יציאת ה-proxy.

נתוני מנה

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנה.

חיבור נתוני מנה—אם תבחר באפשרות **כשזמין** ואתה מחובר לרשת סלולרית התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם לרשת נתוני המנה. יצירת חיבור נתוני מנות פעיל (לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני, לדוגמה) תהיה מהירה יותר.

לעריכת ההגדרות של נקודת גישה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. פעל על פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק השירות.

שם חיבור—ספק שם תיאורי עבור החיבור.

ערוץ נתונים—בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים בכיתוב **נדרשת הגדרה** או בכוכבית אדומה. ניתן להשאיר את השדות האחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה למלא אותם.

כדי לאפשר שימוש בחיבור נתונים, ספק שירות הרשת חייב לתמוך בתכונה זו, ובמידת הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס SIM שברשותך.

נתוני מנה

פעל על פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק השירות.

שם נקודת גישה—תוכל לקבל את שם נקודת הגישה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות.

שם משתמש—ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים, שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.

בקשת סיסמה—אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר **כן**.

סיסמה—ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים, הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.

תאריך ושעה

ראה 'הגדרות שעון', בעמוד 45 והגדרות שפה ב'כללי', בעמוד 96.

אבטחה

טלפון ו-SIM

דרישת קוד PIN—כשהגדרה זו פעילה, הקוד נדרש בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד מספר הזיהוי האישי (PIN) עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים. ראה 'מילון מונחים של קודי PIN ונעילה', בעמוד 101.

קוד PIN, קוד PIN2 וקוד נעילה—באפשרותך לשנות את קוד הנעילה, קוד PIN ואת קוד PIN2. קודים אלה יכולים לכלול רק את המספרים בין 0 ל-9. אם תשכח אחד מקודים אלה, פנה אל ספק השירות שלך. ראה 'מילון מונחים של קודי PIN ונעילה', בעמוד 101.

הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום.

אם אין קליטה של נתוני מנות, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנות. אם תבחר באפשרות **כשנדרש**, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנות רק אם תפעיל יישום או פעולה שדורשת חיבור נתוני מנות.

נקודות גישה—שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן כבמודם נתוני מנות עבור המחשב שברשותך.

תצורות

ייתכן שתקבל הגדרות שרת אמינות ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות בהודעת תצורה. לחלופין, ייתכן שההגדרות יהיו שמורות בכרטיס ה-SIM (U) שברשותך. באפשרותך לשמור הגדרות אלה בהתקן, ולהציג או למחוק אותן **בתצורות**.

הגדרות SIP

הגדרות SIP (Session Initiation Protocol) נדרשות לשירותי רשת מסוימים שמשתמשים ב-SIP, כגון שיתוף וידאו. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. תוכל להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה **בהגדרות SIP**.

שיחת נתונים

הגדרות שיחת הנתונים משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור שיחת נתונים ב-GSM.

זמן מקוון—להגדרת שיחת הנתונים להתנתק באופן אוטומטי לאחר פסק זמן מסוים ללא פעילות. להזנת פסק זמן, בחר **מוגדר משתמש** והזן את הזמן בדקות. אם תבחר **ללא הגבלה**, שיחות נתונים לא יתנתקו אוטומטית.

מילון מונחים של קודי PIN ונעילה

אם שכחת את אחד מהקודים האלה, פנה לספק השירות שלך.

קוד מספר זיהוי אישי (PIN)—קוד זה מגן על כרטיס SIM מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN (4 עד 8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד PIN הקוד יינעל, ותיאלץ להשתמש בקוד ה-PUK כדי לפתוח אותו.

קוד UPIN—עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM, ונתמך בטלפונים סלולריים מסוג UMTS.

קוד PIN2—קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיס ה-SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.

קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) – ניתן להשתמש בקוד זה (5 ספרות) כדי לנעול את ההתקן ולמנוע שימוש בלתי מורשה. הגדרת היצרן של קוד הנעילה היא **12345**. כדי למנוע שימוש בלתי מורשה בהתקן, שנה את קוד הנעילה. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם שכחת את הקוד, פנה לספק השירות שלך.

קוד PUK (Personal unblocking key) וקוד PUK2 - קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה למפעיל הרשת שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן שברשותך.

משך נעילה אוטומטית—באפשרותך לקבוע את השהיית הנעילה האוטומטית, שאחריה ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לכיבוי השהיית הנעילה האוטומטית, בחר ללא.

לפתיחת ההתקן, הזן את קוד הנעילה.

כשההתקן נעול, ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

 **עצה!** לנעילה ידנית של ההתקן, לחץ על . נפתחת רשימה של פקודות. בחר **נעילת טלפון**.

נעילה אם SIM הוחלף—באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי-SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.

קבוצת משתמש סגורה—באפשרותך לציין קבוצת אנשים שתוכל לחייג אליהם ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

כאשר שיחות מוגבלות לקבוצות משתמשים סגורות, ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

אישור שירותי SIM—באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

קוד UPUK—קוד זה (8 ספרות) דרוש לשינוי קוד UPIN חסום.
 אם הקוד אינו מצורף לכרטיס ה-USIM, פנה למפעיל הרשת
 שכרטיס ה-USIM שלו מותקן בהתקן שלך.

ניהול תעודות

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות
 המקור של תוכנות.

בתצוגה הראשית של ניהול תעודות, ניתן לראות רשימה של
 תעודות רשות השמורות בהתקן שלך. לחץ על  להצגת רשימה
 של תעודות אישיות (אם זמינות).

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כשברצונך להתחבר לבנק
 מקוון, לאתר אחר או לשרת מרוחק לשם ביצוע פעולות שכוללות
 העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם
 כשברצונך לצמצם את הסיכון של ירוסים או של תוכנות מזיקות
 אחרות, ולהיות בטוח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

 **חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי
 את הסיכונים הכרוכים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנות, יש
 להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המוגברת. קיומן של
 תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל
 תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המוגברת
 תהיה זמינה. לתעודות אורך חיים מוגבל. אם מוצגת ההודעה
תעודה שתוקפה פג או התעודה עדיין לא תקפה, למרות שהיא
 אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן
 מוגדרים כהלכה.

הצגת פרטי תעודה—בדיקת מקוריות

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת
 החתימה ותקופת התוקף של תעודת שרת.
 אם הזהות של השרת כלשהו אינה מקורית, או אם אין ברשותך את
 תעודת האבטחה הנכונה בהתקן שברשותך, תוצג הודעה.

לבדיקת פרטי תעודה כלשהי, גלול אל התעודה ובחר

אפשרויות > פרטי תעודה. כשאתה פותח את פרטי התעודה,
 נבדק תוקף התעודה ואחת מההודעות הבאות עשויה להופיע:

- **תעודה לא אמינה**—לא הגדרת אף יישום שישתמש בתעודה.
 ראה 'שינוי הגדרות האמון', בעמוד 103.
- **תעודה שתוקפה פג**—תקופת התוקף עבור התעודה
 שנבחרה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה**—תקופת התוקף עבור התעודה
 שנבחרה עדיין לא התחילה.
- **התעודה פגומה**—לא ניתן להשתמש בתעודה. צור קשר עם
 מנפיק התעודה.

הפניית שיחות



הפניית שיחה מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתא הדואר הקולי, או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

בחר אילו שיחות ברצונך להפנות ואת אפשרות ההפניה הרצויה. להפניית שיחות קוליות כשהמספר שלך תפוס, או כאשר אתה דוחה שיחות נכנסות, בחר **אם תפוס**. הפעל את האפשרות (**הפעלה**), בטל אותה (**ביטול**) או בדוק אם האפשרות הופעלה (**בדיקת מצב**).

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כשכל השיחות מופנות, יוצג במצב המתנה.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחות



חסימת שיחה (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

בחר את אפשרות החסימה הרצויה והפעל אותה (**הפעלה**), בטל אותה (**ביטול**) או בדוק אם האפשרות פעילה (**בדיקת מצב**). **חסימת שיחות** משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

גלול אל תעודת רשות כלשהי ובחר **אפשרויות** < **הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

- **התקנת Symbian**: **כן**—התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום חדש במערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט: כן**—התעודה יכולה להסמיך שרתים.
- **התקנת יישום: כן**—התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום Java™ חדש.

בחר **אפשרויות** < **עריכת הגדרות אמון** כדי לשנות את הערך.

עקוב אחר פריט מוגן

קובצי מוסיקה מוגני זכויות יוצרים מסוימים עשויים לכלול מזהה טרנזאקציות. בחר אם להתיר למזהה להישלח עם קובץ המוסיקה כשאתה שולח או מעביר את הקובץ. הספק של קובץ המוסיקה יכול להשתמש במזהה כדי לעקוב אחר הפצת הקבצים.

מודול אבטחה

להצגה או לעריכה של מודול אבטחה (אם זמין) ביישום **מודול אבטחה**, גלול אל המודול הרצוי ולחץ על מקש הגלילה. להצגת מידע מפורט על מודול אבטחה, גלול עד למודול הרצוי ובחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.
לאחר הפעלת חסימת שיחות, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך ההתקן.

רשת



ההתקן שברשותך מסוגל לעבור באופן אוטומטי בין רשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. רשת סלולרית מסוג GSM מסומנת על-ידי  במצב המתנה. רשת סלולרית מסוג UMTS מסומנת על-ידי **3G** .

מצב רשת (יוצג רק אם נתמך על ידי מפעיל הרשת הסלולרית) – בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר **Dual mode**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, לפי פרמטרי הרשת והסכמי הנדסה שבין מפעילי הרשתות. פנה אל מפעיל הרשת שלך לקבלת פרטים נוספים.

בחירת מפעיל—בחר **אוטומטית** כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש ולבחירה באחת מהרשתות הזמינות, או **ידנית** כדי לבחור באופן ידני את הרשת מרשימת רשתות. אם החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני אבד, ההתקן ישמיע צליל שגיא ויבקש שתבחר רשת שוב. לרשת שתבחר חייב להיות הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך, כלומר, המפעיל שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן שלך.

 **מילון מונחים:** הסכם נדידה הוא הסכם בין שני ספקי שירות רשת (או יותר), שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.

תצוגת מידע תא—בחר **מופעלת** כדי להורות להתקן לצייין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (cell info reception).

אביזר העשרה



במצב המתנה,  מסמן שדיבורית אישית תואמת מחוברת ו- מסמן שהדיבורית האישית איננה זמינה או שחיבור Bluetooth לדיבורית האישית אבד.  מסמן שעזר שמיעה תואם מחובר ו- מסמן **שטלפון טקסט** תואם מחובר.

בחר **דיבורית אישית, עזר שמיעה, טלפון טקסט, דיבורית Bluetooth** או **ערכה למכונית**, ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל—כדי לקבוע את הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר העשרה מסוים להתקן. ראה 'פרופילים'—הגדרת צלילים, בעמוד 92.

הפקודה הקולית החדשה כטקסט. הימנע משימוש בשמות קצרים במיוחד, בקיצורים ובראשי תיבות.

להאזנה לתווית הקולית המסונתזת, בחר **אפשרויות > השמעה**.

לשינוי הגדרות של פקודה קולית, בחר **אפשרויות > הגדרות**. לכיבוי הסנטיסייזר שמשמיע תוויות קוליות ופקודות שזוהו בשפת ההתקן שנבחרה, בחר **סינטיסייזר > מופסק**. לאיפוס לימוד זיהוי הקול (לדוגמה, עם החלפת המשתמש הראשי בהתקן), בחר **איפוס התאמות קוליות**.

מנהל יישומים

לחץ על , ובחר **כלים > מנ. יישומים**. באפשרותך להתקין שני סוגים של יישומים ותוכנות בהתקן:

- יישומי J2ME, שמבוססים על טכנולוגיית Java ונושאים סיומת .jad או .jar (📎).
- תוכנות ויישומים אחרים שמתאימים למערכת ההפעלה Symbian (📎). קובצי ההתקנה נושאים את הסיומת .sis. התקן רק תוכנות אשר מיועדות במיוחד להתקן Nokia N73 שברשותך. ספקי תוכנה יצינו לעיתים קרובות את מספר הדגם הרשמי של מוצר זה: Nokia N73-1.

מענה אוטומטי—הגדר אם ברצונך שההתקן יענה אוטומטית לשיחה נכנסת לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע למצב צפצוף **יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל. המענה האוטומטי איננו זמין עבור **טלפון טקסט**.

תאורה—קבע אם התאורה תישאר פעילה, או שתכבה אחרי ההשתייה. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל אביזרי ההעשרה.

אם אתה משתמש ב**טלפון טקסט**, עליך להפעיל אותו בהתקן שברשותך. לחץ על , ובחר **כלים > הגדרות > אביזר העשרה > טלפון טקסט > השתמש בטקסט של הטלפון > כן**.

פקודות קוליות

באפשרותך להשתמש בפקודות קוליות כדי לשלוט על ההתקן. לקבלת מידע נוסף אודות הפקודות הקוליות המשופרות הנתמכות על-ידי ההתקן, ראה 'חיוג קולי', בעמוד 65.

להפעלת פקודות קוליות משופרות כדי להפעיל יישומים ופרופילים, עליך לפתוח את היישום **פק. קולית** ואת התיקיה **פרופילים** שלו. לחץ על , ובחר **כלים > פק. קולית > פרופילים**; ההתקן ייצור תוויות קוליות עבור היישומים והפרופילים. כדי להשתמש בפקודות קוליות משופרות, לחץ והחזק את המקש  במצב המתנה ואמור בקול פקודה קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל שמוצגים ברשימה.

להוספת יישומים נוספים לרשימה, בחר **אפשרויות > יישום חדש**. להוספת פקודה קולית שנייה, שניתן להשתמש בה כדי להפעיל את היישום, בחר **אפשרויות > שינוי פקודה**, ולאחר מכן הזן את

תוכל להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב, להורידם במהלך גלישה או שהם יישלחו אליך בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או בעזרת קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. תוכל להשתמש ב-Nokia Application Installer שב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישום בהתקן. אם אתה משתמש בסיר של Microsoft Windows Explorer להעברת קובץ כלשהו, שמור את הקובץ בכרטיס זיכרון תואם (דיסק מקומי).

התקנת יישומים ותוכנות

 מסמן יישום .sis,  מסמן יישום Java,  מסמן שהיישום אינו מותקן באופן מלא ו- מסמן שהיישום מותקן בכרטיס הזיכרון.

 **חשוב:** התקן והשתמש אך ורק ביישומים ובתוכנות אחרים ממקורות שמציעים אבטחה והגנה מתאימות נגד תוכנות מזיקות.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות > הצגת פרטים**.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **אפשרויות > הצגת תעודה**. ראה 'ניהול תעודות', בעמוד 102.
- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן את היישום שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

- להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-jar. אם קובץ זה חסר, ההתקן עשוי לבקש ממך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. בעת הורדת קובץ ה-jar, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. את אלה תקבל המספק או היצרן של היישום.

1 לאיתור קובץ התקנה, לחץ על  ובחר **כלים > מנ. יישומים**. לחלופין, חפש בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון (אם מותקן) במנ' קבצים, או פתח הודעה ביישום **הודעות > דואר נכנס** המכילה קובץ התקנה.

2 **במנ. יישומים**, בחר **אפשרויות > התקנה**. ביישומים אחרים, גלול אל קובץ ההתקנה ולחץ על  כדי להתחיל בהתקנה. במהלך התקנה, ההתקן מציג מידע על התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה דיגיטלית או תעודה, ההתקן יציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ולחץ על .

ליצירת חיבור לרשת ולהצגת מידע נוסף על היישום, בחר **אפשרויות > מעבר לכתובת URL** (אם האפשרות זמינה).

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו וזמן ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות > הצגת יומן**.

הגדרות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

בדיקת תעודה מקוונת—בחר באפשרות זו כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.

כתובת אינטרנט מחדל—הגדר את הכתובת שתשמש כברירת מחדל בעת בדיקת תעודות מקוונות.

עבור יישומי Java מסוימים ייתכן שיהיה צורך בשיחת טלפון, שליחת הודעה או חיבור רשת לנקודת גישה מסוימת לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים. בתצוגה הראשית של **מנ. יישומים**, גלול אל יישום ובחר **אפשרויות** < **הגדרות חבילה** כדי לשנות הגדרות הקשורות ליישום מסוים זה.



חשוב: ההתקן שברשותך מסוגל לתמוך ביישום אנטי וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

קובצי התקנה (.sis) של יישומים, שמאוחסנים בזיכרון ההתקן, נשארים בזיכרון לאחר שהיישום הותקן על כרטיס miniSD תואם. קובצי התקנה שאוחסנו עשויים לגזול כמות גדולה של זיכרון בהתקן ולא להשאיר די זיכרון לאחסון יישומים חדשים, הודעות וקבצים אחרים. כדי למנוע זאת, גבה קודם כל את קובץ ההתקנה למחשב בעזרת Nokia PC Suite, ולאחר מכן הסר את קובץ ההתקנה מזיכרון ההתקן בעזרת היישום **מנ' קבצים**. (ראה 'מנהל קבצים', בעמוד 14).

הסרת יישומים ותוכנה

גלול אל חבילת תוכנה ובחר **אפשרויות** < **הסרה**. בחר **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח ממסכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לעבוד. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.



ניהול זכויות דיגיטליות

בעלי תוכן עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על זכויות הקניין הרוחני שלהם, ביניהן זכויות היוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתוכן המוגן על-ידי DRM. בעזרת התקן זה תוכל לגשת לתוכן מוגן על-ידי OMA DRM 2.0 ו-OMA DRM 1.0. אם תוכנת DRM מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לדרוש ביטול של יכולת התוכנה לגשת לתוכן מוגן DRM חדש. הביטול עשוי גם למנוע חידוש של תוכן מוגן DRM שכזה שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול של תוכנת DRM שכזו אינו משפיע על השימוש בתוכן המוגן על-ידי סוגים אחרים של DRM או על השימוש בתוכן שאינו מוגן על-ידי DRM.

להצגת מפתחות ההפעלה לזכויות הדיגיטליות ששמורים בהתקן שברשותך לחץ על , בחר **כלים** < **אישורי הפ'** ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות:

מפתחות חוקיים – להצגת מפתחות שמחוברים לקובץ מדיה אחד או יותר, ומפתחות שעדיין אינם תקפים.

מפתחות לא חוקיים – להצגת מפתחות שאינם תקפים; פרק הזמן לשימוש בקובץ המדיה חלף, או שקיים קובץ מדיה מוגן בהתקן אולם אין לו מפתח הפעלה.

לא בשימוש – הצגת מפתחות ללא קובצי מדיה בהתקן.

לרכישת זמן שימוש נוסף בקובץ מדיה, או להארכת תקופת השימוש בו, בחר אישור הפעלה שאינו תקף ולאחר מכן **אפשרויות** < **קבלת אישור הפעלה**. לא ניתן לעדכן אישורי הפעלה אם קבלת הודעות שירות אינטרנט מבוטלת. ראה 'הודעות שירות אינטרנט', בעמוד 54.

להצגת מידע מפורט, כגון מצב התוקף של הקובץ והאם ניתן לשלוח אותו, גלול אל מפתח הפעלה כלשהו ולחץ על .

פתרון בעיות: שאלות ותשובות

קודי גישה

שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא **12345**.

אם שכחת או איבדת את קוד הנעילה, פנה לספק ההתקן שלך.
אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או שלא קיבלת קודים אלה, פנה למפעיל הרשת הסלולרית.

למידע אודות סיסמאות, צור קשר עם ספק נקודת הגישה, לדוגמה, ספק שירותי אינטרנט (ISP) מסחרי, ספק שירותים, או מפעיל רשת סלולרית.

יישום שאינו מגיב

שאלה: כיצד סוגרים יישום שאינו מגיב?

תשובה: לפתיחת חלון החלפת היישומים, לחץ והחזק את המקש **9**. גלול אל היישום, ולחץ על **C** כדי לסגור אותו.

קישוריות Bluetooth

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי?

תשובה: ודא שבשני ההתקנים הופעלה קישוריות Bluetooth. ודא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים ושני קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים.
ודא שההתקן השני אינו במצב נסתר.
ודא ששני ההתקנים תואמים.

שאלה: מדוע איני מצליח לסיים חיבור Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שלך, תוכל לנתק את החיבור בעזרת ההתקן האחר או לבטל את קישוריות Bluetooth. בחר **כלים** < **Bluetooth** < **מופסק**.

שירותי דפדפן

שאלה: מה עלי לעשות אם מוצגת ההודעה הבאה: **לא הוגדרה נקודת גישה חוקית. האם להגדיר נקודה בהגדרות שירותים?**

תשובה: הזן את הגדרות הדפדפן הנכונות. לקבלת הוראות, פנה לספק השירות שלך.

מצלמה

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: הסר את סרטי ההגנה הפלסטיים המכסים את התצוגה ואת המצלמה. ודא שהחלון המגן על עדשת המצלמה נקי.

שאלה: מדוע אני מקבל הודעת שגיאה "היישום כבר נמצא בשימוש" כאשר אני מנסה להפעיל את המצלמה?

תשובה: יישום המצלמה עשוי להיות פעיל ברקע. כדי לבדוק האם המצלמה פעילה או לא, לחץ והחזק את המקש **9**. יפתח חלון מיתוג היישומים. אם המצלמה פעילה, כדי לחזור למצלמה, גלול אליה ברשימה ולחץ על מקש הגלילה. כדי לסגור את יישום המצלמה, לחץ על **C**.

תצוגה

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל פיקסלים או נקודות שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

יומן

שאלה: מדוע היומן נראה ריק?

תשובה: ייתכן שהפעלת מסנן כלשהו, ושלא תועדו אירועי תקשורת המתאימים למסנן זה. כדי להציג את כל האירועים, בחר **יישומים > יומן > אפשרויות > סינון < כל התקשורת**. כמו כן, אם אתה מחליף את כרטיס ה-SIM(U), המידע ביומן נמחק.

מעט זיכרון

שאלה: מה עלי לעשות אם בהתקן נשאר רק מעט זיכרון?

תשובה: באפשרותך למחוק את הפריטים הבאים באופן קבוע כדי למנוע מהזיכרון להתמלא:

- הודעות מהתיקיות **דואר נכנס**, **טיטות ונשלחו** ביישום **הודעות**.
- הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון ההתקן.
- דפי דפדפן שנשמרו
- תמונות וקטעי וידאו **בגלריה**

כדי למחוק מידע אנשי קשר, הערות לוח-שנה, מוני שיחות, מוני עלויות שיחה, תוצאות משחקים או נתונים אחרים, עבור ליישום המתאים כדי למחוק את הנתונים. אם אתה מוחק כמה פריטים

ואחת מההערות הבאות מוצגת: **אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים תחילה.** או **מעט זיכרון.**

מחקו חלק מהנתונים., נסה למחוק פריטים אחד אחרי השני (התחל בפריט הקטן ביותר).

קובצי התקנה (.sis) של יישומים, שמאוחסנים בזיכרון ההתקן, נשארים בזיכרון לאחר שהיישום הותקן על כרטיס miniSD תואם. הסר קובצי התקנה כאלה מזיכרון ההתקן. כדי לבצע זאת, גבה קודם כל את קובץ ההתקנה למחשב בעזרת Nokia PC Suite, ולאחר מכן הסר את קובץ ההתקנה מזיכרון ההתקן בעזרת היישום **מנ' קבצים**. (ראה 'מנהל קבצים', בעמוד 14).

שאלה: כיצד ניתן לשמור את הנתונים לפני מחיקתם?

תשובה: שמור את הנתונים באחת מהשיטות הבאות:

- השתמש ב-Nokia PC Suite כדי ליצור עותק גיבוי של כל הנתונים במחשב.
- שלח תמונות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך ואחר כך שמור את התמונות במחשב שלך.
- שלח נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth להתקן תואם.
- אחסן נתונים בכרטיס זיכרון תואם.

הודעות

שאלה: מדוע אני מצליח לבחור איש קשר?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו כולל מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני. הוסף את המידע החסר לכרטיס איש הקשר ביישום **אנשי קשר**.

הודעות מולטימדיה

שאלה: מה עלי לעשות כשההתקן אינו מסוגל לקבל הודעת מולטימדיה מכיוון שהזיכרון מלא?

תשובה: כמות הזיכרון הנדרשת מצוינת בהודעת השגיאה:
אין מספיק מקום בזיכרון לאחזור ההודעה. מחקו חלק מהנתונים תחילה. להצגת סוג הנתונים שברשותך, וכמה זיכרון קבוצות הנתונים השונות צורכות, בחר **מנהל קבצים** < **אפשרויות** < **פרטי זיכרון**.

שאלה: ההודעה מאחזר הודעה מוצגת לזמן קצר. מה קורה?

תשובה: ההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה.

ודא שההגדרות עבור הודעות מולטימדיה נקבעו כהלכה ושאינן שגיאות במספרי טלפון או בכתובות. בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הוד' מולטי'**.

שאלה: כיצד אוכל לנתק חיבור נתונים כשההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: כדי למנוע מההתקן לבצע חיבור נתונים, בחר **הודעות** ולאחר מכן באחת מהאפשרויות הבאות:

בעת **קבלת הודעה** < **עיכוב אחזור**—כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור את ההודעה לאחזור מאוחר יותר, לדוגמה, לאחר שבדקת את ההגדרות. לאחר ביצוע שינוי זה, ההתקן עדיין חייב לשלוח הודעות מידע לרשת הסלולרית. לאחזור ההודעה כעת, בחר **אחזור מיידי**.

בעת **קבלת הודעה** < **דחיית הודעה**—כדי לדחות את כל הודעות המולטימדיה הנכנסות. לאחר ביצוע שינוי זה, ההתקן חייב לשלוח הודעות מידע לרשת הסלולרית ומוקד הודעות

המולטימדיה ימחק הודעות מולטימדיה שממתניות לשליחה אליך.

קבלת מולטימדיה < **מופסק** – כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. לאחר ביצוע שינוי זה, ההתקן לא ייצור חיבורים כלשהם לרשת הקשורים להודעות מולטימדיה.

קישוריות מחשב

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור ההתקן למחשב שלי?

תשובה: ודא שהתוכנה Nokia PC Suite מותקנת ופועלת במחשב. ראה במדריך למשתמש של Nokia PC Suite בתקליטור. למידע נוסף אודות השימוש ב-Nokia PC Suite, השתמש בפונקצית העזרה ב-Nokia PC Suite או בקר בדפי התמיכה, בכתובת www.nokia.com.

שאלה: האם ניתן להשתמש בהתקן שברשותי כמודם פקס עם מחשב?

תשובה: לא ניתן להשתמש בהתקן שברשותך כמודם פקס. עם זאת, בעזרת שירות הפניית שיחות (שירות רשת), תוכל להפנות שיחות פקס נכנסות למספר טלפון אחר.

מידע על סוללות

טעינה ופריקה

ההתקן שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמן הדיבור וההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק באמצעות מטענים שאושרו על ידי Nokia ושנועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה חלופית בפעם הראשונה, או אם הסוללה לא הייתה בשימוש במשך זמן רב, ייתכן שיהיה עליך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתקו ולחברו שוב כדי להתחיל בטעינת הסוללה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כאשר אינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחונן הטעינה יוצג, או עד שניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה.) דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה חלופית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקרן.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה החונה בחוץ בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ו-25°C. התקן בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תנסה לפרק, לפתוח או לגרוס סוללות. במקרה של דליפה מסוללה, יש למנוע מגע של הנזל עם העור או העיניים. במקרה של דליפה או סכנה פנה מיידית לרופא.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements ש על האריזה ובחן את תויות ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת השלבים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם אתה חושד מסיבה כלשהי שהסוללה איננה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia או למשווק הקרובים למקום מגוריך כדי לקבל סיוע. נקודת השירות המורשה של Nokia או המשווק יבדקו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את המקוריות של הסוללה, החזר אותה למקום בו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1 כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו של Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2 כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה שמאלה, ימינה, למטה ולמעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3 גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 12345678919876543210. סובב את הסוללה כך שהספרות יפנו כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4 ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על-פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.



כדי ליצור הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אותו לטלפון +44 7786 200276.

עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות. אתה אמור לקבל הודעה המציינת האם הקוד ניתן לאימות.

ואם הסוללה שבידיך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על-ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים לא טובים של ההתקן ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר עלול לגרום גם לפקיעת תוקף כל אישור או אחריות שחלים על ההתקן.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia בקר באתר www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

- השתמש במטענים בתוך הבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שתשלח את ההתקן למוקד שירות.
 - לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה. הכן עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים.
- כל ההצעות לעיל חלות באותה מידה על ההתקן, הסוללה, המטען ואביזרי העשרה כלשהם. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, קח אותו למוקד השירות המורשה הקרוב לצורך תיקון.

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לגמרי לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש בהתקן או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של רכיבים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולעוות או להתיך חלקי פלסטיק מסוימים.
- הימנע מאחסון ההתקן במקומות קרים. כאשר ההתקן חוזר לטמפרטורה הרגילה שלו, עלולה להצטבר לחות בתוך ההתקן ולפגוע במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בתכשירי ניקוי חזקים.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשות המצלמה, עדשות חיישן הקירבה ועדשות חיישן התאורה).
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המאושרת על-ידי היצרן. אנטנות לא מאושרות, שינויים וחיבורים לאנטנה עלולים להזיק להתקן ולהפר תקנות החלות על התקני רדיו.

מידע בטיחות נוסף

ההתקן שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק אותם מהישג ידם של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

זכור לפעול לפי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה תמיד את ההתקן כאשר השימוש בו אסור או כאשר הוא עלול לגרום להפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של ההתקן. התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, התקן זה מצריך חיבור באיכות טובה לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, ההעברה של קובצי נתונים או של הודעות עשויה להתעכב עד שחיבור כזה יהיה זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עשויים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

התקנים רפואיים

הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כיאות. היוועץ ברופא או ביצרן ההתקן הרפואי כדי לקבוע האם הוא מוגן מספיק מפני אנרגיית רדיו חיצונית או אם ברצונך לשאול שאלות נוספות. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום בו יש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים עשויים להשתמש בצידוד העלול להיות רגיש לאנרגיית רדיו (RF) חיצונית.

קוצבי לב יצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין טלפון נייד לקוצב לב כדי למנוע הפרעה אפשרית לפעולת קוצב הלב. המלצות אלה תואמות למחקר הבלתי תלוי ולהמלצות של Wireless Technology Research. בעל קוצב לב:

- הקפד לשמור את ההתקן תמיד במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים מקוצב הלב
- אין לשאת את ההתקן בכיס החולצה.
- יש להצמיד את ההתקן לאוזן הנגדית לצד שבו מושל קוצב הלב, כדי להקטין את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את ההתקן והרחק אותו.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כאשר אתה נמצא במקום בו מתבצעת עבודה עם חומרי נפץ, וציית לכל השלטים וההוראות. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים בהם תתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב. ניצוצות באזורים כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה ולהוביל לפציעה ואפילו למוות. כבה את ההתקן בנקודות תדלוק, כגון בסמוך למשאבות דלק בתחנות דלק. ציית להגבלות בדבר שימוש בציוד רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאיזורי חלוקה; במפעלים כימיים או במקום בו מתבצעות עבודות עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים לרוב, אך לא תמיד, בצורה בולטת. הם כוללים מקומות הנמצאים מתחת לסיפון של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופן או בוטאן) ומקומות בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

שיחות חירום

 **חשוב:** טלפונים סלולריים, לרבות התקן זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. משום כך לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לתקשורת חיונית כגון מקרי חירום רפואיים.

התקני שמיעה. התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע להתקני שמיעה מסוימים. אם מתרחשת הפרעה, פנה לספק השירות שלך.

כלי רכב

אותות רדיו (RF) עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שלא הותקנו כיאות או שאינן מוגנות היטב, כגון מערכות הזרקת דלק אלקטרוניות, מערכות בלימה אלקטרוניות נגד החלקה (ABS) מערכות בקרת מהירות אלקטרוניות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, היוועץ ביצרן או בנציג היצרן של כלי הרכב ושל הציוד שנוסף לו.

תיקון ההתקן והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לפקיעת תוקף האחריות שחלה על ההתקן. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי המותקן ברכבך קבוע היטב במקומו ופועל כשורה. אל תאחסן או תישא נזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים באותו תא בו נמצא ההתקן, חלקים שלו או אביזרי העשרה. זכור שכרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אל תניח חפצים, כולל ציוד סלולרי מותקן או נייד, על כרית האוויר או באיזור הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי ברכב, עלולה לגרום לפציעה קשה כאשר כרית האוויר מתנפחת.

השימוש בהתקן אסור במהלך טיסה. כבה את ההתקן לפני העלייה למטוס. השימוש בהתקנים סלולריים במטוס עלול להוות סכנה לפעולת המטוס, להפריע לרשת הטלפון האלחוטית והוא עשוי להיות מנוגד לחוק.

לביצוע שיחת חירום:

- 1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות מסוימות עשויות לחייב התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף בהתקן.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
- 3 הזן את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי החירום משתנים בהתאם למיקום.
- 4 לחץ על מקש השיחה.

אם תכונות מסוימות הופעלו, ייתכן שיהיה עליך לכבות תכונות אלה לפני שתוכל לבצע שיחת חירום. למידע נוסף, היוועץ במדריך זה או בספק השירות.

בעת ביצוע שיחת חירום, מסור את כל המידע הדרוש בדיוק רב ככל האפשר. ההתקן הסלולרי שלך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת תאונה. אל תסיים את השיחה עד שקיבלת אישור לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הינו משדר ומקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על-ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על-ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות מרווחי ביטחון שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה בשם Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 watts/kilogram (W/Kg) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות בשימוש רגיל כאשר ההתקן משדר בעוצמה

המירבית המאושרת בכל רצועות התדרים הנבדקות. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.12 Kg/W.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עשוי להוביל לערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להשתנות בהתאם לדרישות הדיווח והבדיקה של המדינות השונות ובתדר הרשת הסלולרית. מידע SAR נוסף עשוי להינתן בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

אינדקס

B

80 Bluetooth

אבטחה 81

דיבורית אישית 104

כיבוי 83

כתובת התקן 82

שליחת נתונים 82

תיאום 82

D

DRM

ראה ניהול זכויות דיגיטליות

G

GPRS

ראה חיבורי נתונים

J

Java

ראה "ישומים"

M

MMS

ראה הודעות מולטימדיה

N

Nokia PC Suite

העברת קובצי מוסיקה

לכרטיס הזיכרון 37

P

PC Suite

ראה Nokia PC Suite

Q

88 Quickoffice

R

41 RealPlayer

S

118 SAR (קצב ספיגה ספציפי)

SMS

ראה הודעות טקסט

U

UMTS

ראה חיבורי נתונים

A

אביזרי העשרה 104

אינטרנט

ראה רשת

אינפרא אדום, חיבור 83

אישורי הפעלה

ראה ניהול זכויות דיגיטליות

B

בטיחות

מידע נוסף 116

קווים מנחים 6

שיחות חירום 7, 117

בקרת עוצמת קול

במהלך שיחה 64

כיוון עוצמת קול 11

רמקול 11

G

גלישה באינטרנט 75

גלריה 26

הדפסת תמונות 32

זיכרון פנוי 28

מצגות 32

מצגת שקופיות 31

סידור קבצים באלבומים 29, 34

סל הדפסה 28

סרגל כלים פעיל 27
עריכת תמונות 29

ד

דואר אלקטרוני

אחזור אוטומטי 55
אחזור מתא דואר 54
הגדרות 58
הצגת מסמכים מצורפים 55
יצירה 48
כתיבה 50
מחיקת הודעות 55
פתיחה 54
שליחה 51
שמירה 60
תא דואר מרוחק 54

דוחות

ראה *דוחות מסירה*

דוחות מסירה

דחייה 58
מחיקה 73
קבלה 58

דיבורית אישית

הגדרות 104
התחברות 12

ה

הגדרות

MMS ודואר אלקטרוני 52
100 SIP

דואר אלקטרוני 58
הגדרות יצרן 96
הודעות 56
הודעות טקסט 56
הודעות מולטימדיה 57
הפניית שיחות 103
התאמה אישית של הטלפון 92
חיבורי נתונים 98
חסימת שיחות 103
לוח-שנה 47
נקודות גישה 98
קוד PIN 101
קוד UPIN 101
קוד UPUK 102
קוד נעילה 101
קודי גישה 101
קישוריות Bluetooth 80
שומר מסך 97
שיחת נתונים 100
שעון 45
שפה 96
תאריך ושעה 100
תעודות 102
תצוגה 97
הגדרות חיבור 98
הגדרות עזר שמיעה 104
הגדרות שפה 96
הגנה על זכויות יוצרים

ראה *ניהול זכויות דיגיטליות*

הדפסה

דואר אלקטרוני 55
הודעות טקסט 53
הודעות מולטימדיה 53
כרטיסי אנשי קשר 61
ערכים בלוח-שנה 47
פנקס 87

הדפסת תמונות

הדרכה

הודעות

דואר אלקטרוני 51
דואר נכנס 52
הגדרות 56
הודעות טקסט 50
הודעות מולטימדיה 50
שידור מקומי למנויים 60
תא דואר 54

הודעות טקסט

דואר נכנס 48
הגדרות 56
יצירה 48
כתיבה 51, 49
מגבלת תווים 51
קבלה 52
שליחה 50, 51
שמירה 60

הודעות מולטימדיה

העתקת שמות ומספרי טלפון אל
ההתקן 62
שמות ומספרי טלפון 62
כרטיסי miniSD 14
כרטיסי אנשי קשר 61
הוספת תמונות 61
שליחה 61
שמירת צילי DTMF 71

ל

לוח-שנה
הגדרות 47
יצירת ערכים 46
מחיקת ערכים 47
סינכרון Nokia PC Suite 46

מ

מחוננים 12
מחשבון 87
מטמון, ניקוי 76
מטענים 10
מידע אנשי קשר 16
מידע תמיכה 16
מילון 49
ממיר 87
מנהל התקנים 86
מנהל יישומים 105
מנהל קבצים 13
מסך דומם
ראה מצב המתנה

יצירה 98
מחוננים 10
ניתוק 85
פרטים 85
רשת 7, 104
חיג מהיר 65
חיג קבוע 63
חיג קולי 65

ט

טלפון רמקול
ראה רמקול
י
יומן
מחיקת תוכן 73
סינון 73
יומן שיחות
ראה יומן
יישום עזרה 16
יישומי משרד 88
יישומים
Java 105
הסרה 107
מתקין 106

כ

כבל נתונים 84
כלי כרטיסי זיכרון 12
כרטיסי SIM
הודעות 56

אחזור 53
הגדרות 57
יצירה 48
קבלה 52
שליחה 50
שמירה 60
הודעות קוליות 64
הורד! 14
העברת תוכן מהתקן אחר 11
העתקה

אנשי קשר בין כרטיסי ה-SIM וזיכרון
ההתקן 62
הפעלה עם דיבורית
ראה רמקול
התאמה אישית 94
התקנת יישומים 105
י
וידאו קליפים 26
ז
זיכרון

הצגת צריכת הזיכרון 14
ניקוי הזיכרון 14, 72

ח

חיבורי מחשב 84
חיבורי נתוני מנה
הגדרות 99
חיבורי נתונים
הגדרות

מצב SIM מרוחק 81

מצב המתנה 93

מצב המתנה פעילה 93

מצלמה

הבזק 21

הגדרות הגדרת תמונה 21

הגדרות המצלמה

עבור תמונות סטילס 20

הגדרות רשם הוידאו 24

התאמת תאורה וצבע 21

מצב רצף 22

סרגל כלים פעיל 18

עריכת וידאו 30

צילום עצמי 23

שמירת וידאו קליפים 23

מקש מולטימדיה 11

משחקים 15

משך זמן יומן 73

נ

נגן וידאו

ראה RealPlayer

נגן מוסיקה 37

נודניק 45

ניהול זכויות דיגיטליות 108

נקודות גישה 98

נקודות גישה לאינטרנט (IAP)

ראה נקודות גישה

o

סוגי צלצול

3D 93

צלצול אישי 63

קבלת הודעות טקסט 53

ראה גם פרופילים

סוללות

אימות 113

טעינה 11, 112

מיועדת לשימוש 10

סימניות 74

סינכרון 85

ספר טלפונים

ראה כרטיסי אנשי קשר

סצנות

סצנות וידאו 22

סצנות תמונה 22

סרטים, muvees

muvees מהירים 43

התאמת muvees 45

ע

עזרים

ראה אביזרי העשרה

עריכת וידאו 30

עריכת תמונות 29

ערכות נושא 94

p

פנס 14

פנקס 87

פקודות USSD 49

פקודות קוליות 105

פקודות שירות 49

פרוטוקולים

IMAP4 58

IPv4 ו-IPv6 101

POP3 60

TCP/IP 10

WAP 10

פרופילים 92

פתרון בעיות 108

צ

צלילים

הקלטת צלילים 88

השתקת צלצול 70

כיוון עוצמת קול 11

ראה סוגי צלילים

ק

קובץ sis 105

קובצי svg 32

קובצי מדיה

תבניות קבצים 41

קוד PIN 101

קוד PUK 101

קוד UPIN 101

קוד UPUK 102
קוד אבטחה

ראה קוד נעילה
קוד נעילה 101
קודים 100, 101

קוד אבטחה 101
קלט טקסט 49
קלט טקסט חזוי 49
קלט טקסט רגיל 49
קליפים קוליים 26

ר

רדיו 39

רדיו FM 39

רדיו חזותי 39

רמקול 13

רצועת נשיאה 14

רשמקול 88

רשת

רדפדפן 74

רדפדפן נוסף 77

הודעות שירות 54

הזנות 78

יומנים מקוונים 78

נקודות גישה (לרשת),

ראה נקודות גישה

ש

שידור מקומי למנויים 60
שיחות

אפשרויות 71

בינלאומיות 64
ביצוע 64

דחייה 70

הגדרות 97

המתנה 71

העברה 71

הפנייה 103

חסימה 103

מענה 70

משך 72

נכנסות 72

שיתוף וידאו 67

שלא נענו 72

שיחות אחרונות 72

שיחות וידאו 66

אפשרויות 71

דחייה 70

שיחות חירום 9, 117

שיחות שלא נענו 72

שיחת וידאו

מענה 70

שיחת ועידה 64

שיחת נתונים, הגדרות 100

שירותי רשת 7

שירותים

ראה רשת

שליחה

וידאו קליפים 31

כרטיסי אנשי קשר, כרטיסי עסקים 61

שעה 45

שעון 45

שעון מעורר 45

ת

תא דואר 54

תא דואר מרוחק 54

תא דואר קולי 64

הפניית שיחות לתא הדואר הקולי 103

שינוי מספר הטלפון 64

תאריך 45

תבניות קבצים

.jad 105

.jar 105, 106

.sis 105

RealPlayer 41

תגיות קוליות 105

ביצוע שיחות 65

תוכנה

הסרת יישומים 107

העברת קובץ אל ההתקן 106

התקנת יישומים 105

תחזוקה 115

תמונות רקע

שינוי 94

שימוש בתמונות 20, 27

תעודות 102

תעודות דיגיטליות

ראה תעודות

תפריטים, סידור מחדש 92