
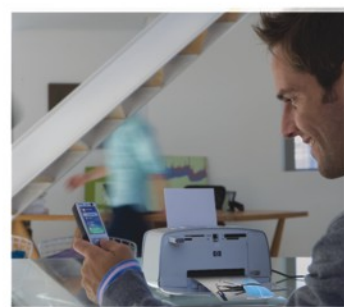


NOKIA N73

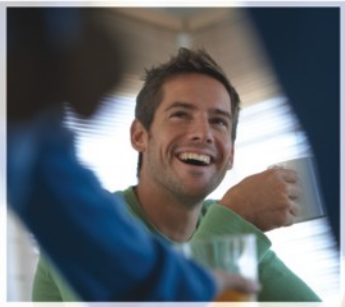

Nokia N73

CE 0434

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott, NOKIA CORPORATION
nyilatkozom, hogy a RM-133 megfelel
a vonatkozó alapvető követelményeknek
és az 1999/5/EC irányelv egyéb
előírásainak. A Megfelelőségi

nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.



Az áthúzott, kereses szemétygűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unióban belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Pop-Port és a Visual Radio a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd
© 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

©Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998.

All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright

© 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akár hogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportra vonatkozó jogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió vagy rádió esetén interferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada utasíthat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi szervizképviseléssel. A készülék összhangban van az FCC szabályzatának 15-ös részével. A működés két feltétele a következő: (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie minden őt érő interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás a készülék használatára vonatkozó felhasználói jog megszűnését eredményezheti.

1. kiadás HU, 9247648

Tartalomjegyzék

Csatlakozás	7
-------------------	---

Biztonságunk érdekében	8
------------------------------	---

Nokia N73	12
-----------------	----

Az akkumulátor töltése	12
------------------------------	----

Beállítások	12
-------------------	----

Tartalom átvitele másik készülékről	12
---	----

Alapvető ikonok	13
-----------------------	----

A hangerő és a hangszóró szabályozása	14
---	----

Multimédia gomb	15
-----------------------	----

Fülhallgató	15
-------------------	----

Memóriakártya	15
---------------------	----

Fájlkezelő	17
------------------	----

Letöltés!	18
-----------------	----

Játékok	18
---------------	----

Terméktámogatás	19
-----------------------	----

Nokia terméktámogatás és elérhetőségek	19
--	----

Súgó	19
------------	----

Bemutató	19
----------------	----

Kamera	20
--------------	----

Képek készítése	20
-----------------------	----

Sorozatképek készítése	26
------------------------------	----

Fényképkészítés önmagunkról az önkioldó segítségével	26
---	----

Videofájl rögzítése	27
---------------------------	----

Galéria	30
---------------	----

Fájlok megtekintése és tallózása	30
--	----

Albumok	33
---------------	----

Képek szerkesztése	33
--------------------------	----

Videofájl szerkesztése	34
------------------------------	----

Diavetítés	36
------------------	----

Prezentációk	37
--------------------	----

Képnymtatás	37
-------------------	----

PrintOnline	38
-------------------	----

Online megosztás	40
------------------------	----

Médiaalkalmazások	43
-------------------------	----

Zenelejátszó	43
--------------------	----

Flash-lejátszó	45
----------------------	----

Visual Radio	46
--------------------	----

RealPlayer.....	48
Filmrendező.....	50
Időkezelés	53
Óra	53
Naptár.....	54
Üzenetek.....	56
Szöveg írása	57
Üzenetek írása és küldése	59
Bejövő – beérkezett üzenetek.....	61
Postafiók	63
A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése.....	65
Üzenetek beállításai.....	66
Névjegyzék (telefonkönyv).....	71
Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése.....	71
Névjegyek másolása.....	72
Csengőhang hozzárendelése névjegyhez.....	73
Névjegycsoportok létrehozása	74
Hívások kezdeményezése.....	75
Hanghívások.....	75
Videóhívások	77
Videomegosztás	78
Hívás fogadása vagy elutasítása	82
Napló.....	84

Internetböngészők	87
Szolgáltatások.....	87
Web.....	91
Csatlakozások.....	94
Bluetooth-kapcsolat.....	94
Infrakapcsolat	98
Adatkábel.....	99
Számítógépes kapcsolatok.....	99
Kapcsolatkezelő.....	100
Szinkronizáció	100
Eszközkezelő	101
Iroda	103
Számológép.....	103
Átváltó.....	103
Jegyzetek	103
Rögzítő	104
Quickoffice.....	104
Adobe Reader	106
A készülék személyre szabása	108
Üzem mód – hangbeállítások.....	108
3D-hangok	110
A készülék megjelenésének módosítása	110
Aktív készenlét üzemmód.....	111

Eszközök 113

Beállítások..... 113

Hangutasítások..... 124

Alkalmazáskezelő 124

Digitális jogkezelés 127

Hibaelhárítás:

Kérdések és válaszok 129

Akkumulátorról szóló információk 133

Töltés és kisütés..... 133


Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek..... 134

Kezelés és karbantartás 136

További biztonsági tudnivalók..... 137

Tárgymutató..... 141

Csatlakozás

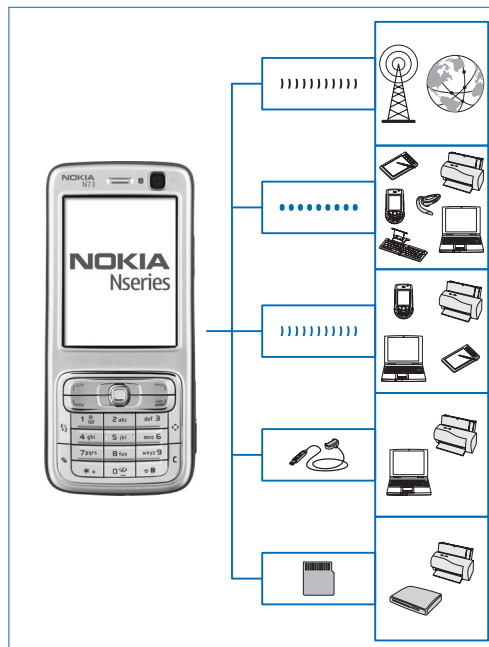

A készüléket 2G és 3G hálózatokon használjuk.
Lásd: „A készülék bemutatása”, 9. oldal.

A Bluetooth technológiát például fájlok átvitelére és kompatibilis tartozékokhoz történő csatlakozásra használhatjuk. Lásd: „Bluetooth-kapcsolat”, 94. oldal.

Az infravörös kapcsolatot például kompatibilis eszközök közötti adatátvitelre és szinkronizálásra használhatjuk. Lásd: „Infrakapcsolat”, 98. oldal.

A Nokia CA-53 kábellel (a normál értékesítési csomagban található) csatlakozhatunk kompatibilis készülékekhez, például nyomtatókhoz és számítógépekhez. Lásd: „Adatkábel”, 99. oldal.

A Nokia miniSD-kártyát adatátvitelre vagy az adatok biztonsági másolatának elkészítésére használhatjuk. Lásd: „Memóriakártya”, 15. oldal.

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI Ne használjuk a készüléket üzemanyag-töltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK A fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a befejezés gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívószámot, és nyomjuk meg a hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

A készülék bemutatása

A kézikönyvben bemutatott készülék EGSM 850/900/1800/1900 és UMTS 2100 hálózatokban használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék internetcsatlakozási és egyéb kapcsolódási lehetőségeket is támogat. Számítógépekhez hasonlóan

előfordulhat, hogy a készüléket vírusok támadják meg, például rosszindulatú üzenetek és alkalmazások, illetve más káros tartalom. Legyünk óvatosak az üzenetek megnyitásakor, kapcsolódási kérések elfogadásakor és tartalmak letöltésekor, és a telepítéseket csak megbízható forrásokból végezzük. A készülék biztonságának érdekében fontoljuk meg egy rendszeres frissítési szolgáltatással rendelkező víruskereső szoftver telepítését és tűzfal használatát.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Képek és videoklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, a szerzői jogot is beleértve.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készüléken található **Quickoffice** alkalmazások támogatják a Microsoft Word, a PowerPoint és az Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) általános funkcióit. Nem minden fájlformátum tekinthető meg vagy módosítható.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatóknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem kezelnek minden nyelvi karaktert és bizonyos szolgáltatásokat.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit,

azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például az MMS, a böngészés, az e-mail és a böngészőn vagy MMS-üzeneteken keresztüli tartalomletöltés csak akkor használható, ha ezen funkciókat a hálózat támogatja.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

Tartozékok, akkumulátorok és töltők

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A készülék tápellátást alapesetben DC-4, AC-3 vagy AC-4 típusú, CA-44 töltőadapter használata esetén pedig AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 vagy LCH-12 töltő biztosíthatja.

A készülék BP-6M típusú akkumulátorról üzemel.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Nokia N73

Típuszám: Nokia N73-1

A továbbiakban Nokia N73 néven szerepel.

Az akkumulátor töltése

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt egy fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a készülékhez a töltőkábelt. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a töltésszjelző csak rövid idő elteltével jelenik meg.
- 3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből és a konnektorból is.

Beállítások

A Nokia N73 készülék általában automatikusan tartalmazza a szolgáltató vagy üzemeltető információi alapján az MMS-, a GPRS-, a folyamatos letöltésű média beállításait és a mobilinternet-beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a szolgáltató előre elvégezte, illetve az is lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi részünkre.



Tartalom átvitele másik készülékről

Kompatibilis Nokia telefonokról Bluetooth-kapcsolaton vagy infravörös porton keresztül minden további nélkül ingyenesen átvihetjük adatainkat, például névjegyeinket, Nokia N73 készülékünkre. Az átvihető adatok típusa függ a telefonmodelltől. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a másik készülék és a Nokia N73 készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A SIM-kártyát behelyezhetjük másik készülékbe is. Ha a Nokia N73 készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik.

Tartalommásolás

- 1 Az alkalmazás első használatához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Másoló** lehetőséget. Ha már használtuk az alkalmazást, és új átvitelt akarunk indítani, válasszuk az **Adatok átvitele** lehetőséget.

Az információs nézetben válasszuk a **Folytatás** lehetőséget.

- 2 Válasszuk ki, hogy az adatátvitelhez Bluetooth-kapcsolatot vagy infraportot kívánunk-e használni. Mindkét eszköznek támogatnia kell a kijelölt kapcsolattípust.
- 3 Teendők Bluetooth-kapcsolat választása esetén
Ha szeretnénk, hogy a Nokia N73 készülék megkeresse a Bluetooth-kapcsolatot létesíteni képes eszközöket, válasszuk a **Folytatás** parancsot. Válasszuk ki a másik eszközt a listából. Ezután a Nokia 73 készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1– 16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását. Lásd: „Készülékek párosítása”, 97. oldal.
Bizonyos telefonmodellek esetén az **Másoló** alkalmazás üzenetként kerül át a másik eszközre. Az **Másoló** alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
Ha az infraportot választottuk, létesítsünk kapcsolatot a két eszköz között. Lásd: „Infrakapcsolat”, 98. oldal.
- 4 A Nokia N73 készülékről válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

A tartalom átvitelre kerül a másik készülék memóriájából a Nokia N73 készülék megfelelő helyére. Az átvitelhez

szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ. Az átvitel megszakítható, és később folytatható.

Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, mindig naprakészen tarthatjuk az adatokat mindkét eszközön. Egy kompatibilis Nokia készülékkel való szinkronizálás elindításához válasszuk a **Telefonok** lehetőséget, lapozzunk a megfelelő készülékre, és válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Egy előző átvitel naplójának megtekintéséhez válasszuk az **Átviteli napló** lehetőséget.

Alapvető ikonok

 A készüléket GSM-hálózatban használjuk.

3G  A készüléket UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

 Az **Üzenetek Bejövő** mappájában néhány olvasatlan üzenetünk van.

 Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.

 A **Kimenő** mappában üzenetek vároznak elküldésre.

 Nem fogadott hívásaink vannak.

 Akkor jelenik meg, ha a **Csengés típusa** beállítás értéke **Néma**, valamint az **Üzenetjelző hang**, a **Csev**.

figyelm.hangja és az **E-mail figyelm. hang** beállítás értéke **Ki**.

 A készülék billentyűzára be van kapcsolva.

 Ébresztést állítottunk be.

2 A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).

 Minden bejövő hívást másik számra irányítottunk át. Ha két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor az első vonal átirányításjelzője a **1**, a második vonalé pedig a **2**.

 Kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva a készülékhez.

 Megszakadt a kapcsolat a Bluetooth-kompatibilis fülhallgatóval.

 Kompatibilis hurokkészlet van csatlakoztatva a készülékhez.

 Kompatibilis **szöveges telefon** van csatlakoztatva a készülékhez.

D Adathívás van folyamatban.

 Elérhető GPRS vagy EDGE alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Aktív GPRS vagy EDGE alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Tartásban lévő GPRS vagy EDGE alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Elérhető UMTS alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Aktív UMTS alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Tartásban lévő UMTS alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 A Bluetooth szolgáltatás be van kapcsolva.

 A Bluetooth-kapcsolaton keresztül adatátvitel folyik.

 Aktív USB-kapcsolat van folyamatban.

 Aktív infrakapcsolattal rendelkezünk. Ha az ikon villog, akkor a készülék másik eszközhöz próbál csatlakozni, illetve a már létrejött kapcsolat megszakadt.

A hangerő és a hangszóró szabályozása

Folyamatban lévő hívás vagy hangfájl hallgatása közben a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot.



A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy telefonáljunk anélkül, hogy a készüléket a fülünkhöz kellene tartanunk.

 **Figyelmeztetés:** Kihangosításakor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon lehet.

A hangszóró hívás közbeni használatához válasszuk az **Opciók > Hangszóró be** menüpontot.

A hangszóró kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Kézbeszélő be** lehetőséget.

Multimédia gomb

A multimédia gomb segítségével gyorsan hozzáférhetünk multimédia tartalmakhoz és az előre beállított alkalmazásokhoz.

A multimédia gombhoz rendelt hivatkozás megnyitásához tartsuk lenyomva a  gombot. A multimédia alkalmazások megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. A kívánt alkalmazást a vezérlőgombbal indíthatjuk el. Ha alkalmazás kijelölése nélkül szeretnénk a listából kilépni, használjuk a  gombot.

A hivatkozások módosításához nyomjuk meg a  és a  gombot. Ha módosítani szeretnénk, hogy a  gomb megnyomásakor melyik alkalmazás jelenjen meg,

válasszuk a **Fent, Bal, Középső** és **Jobb** lehetőséget, majd jelöljük ki a kívánt alkalmazást.


Néhány hivatkozás rögzített, és nem módosítható.

Fülhallgató

Csatlakoztassunk kompatibilis fülhallgatót a készülék Pop-Port-csatlakozójához.

 **Figyelmeztetés:**

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

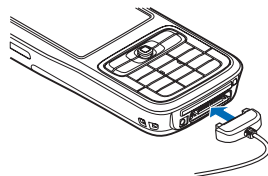

Memóriakártya

Ehhez a készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott miniSD-kártyákat használjunk. A Nokia a memóriakártyákhoz elfogadott ipari szabványokat használja, de nem minden típusú kártya kompatibilis és működik megfelelően a készülékkel.

A készülékkel csak kompatibilis miniSD-kártyákat használjunk. Más típusú memóriakártyák, például a

csoökkentett méretű MMC-kártyák, nem illenek a memóriakártya-nyílásba, és nem is kompatibilisek készülékünkkel. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Memória** menüpontot. A kompatibilis miniSD-kártyát extra tárhelyként használhatjuk, valamint a készülék memóriájában lévő adatokról biztonsági másolatot is készíthetünk rá.

Ha a készülék memóriájában lévő adatokról biztonsági másolatot szeretnénk készíteni egy kompatibilis memóriakártyára, válasszuk az **Opciók > Tel.mem. másolás** menüpontot.

A kompatibilis memóriakártyáról az adatok visszatölthetők a készülék memóriájába, ehhez válasszuk az **Opciók > Visszaáll. kártyáról** menüpontot.

A memóriakártya kivételéhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Mem.k. eltávolítása** menüpontot.

 **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Jelszó beállítása

A memóriakártya védelmét szolgáló jelszó beállításához válasszuk az **Opciók > Jelszó megadása** menüpontot. A jelszó legfeljebb 8 karakter hosszú lehet.

A jelszó módosításához válasszuk az **Opciók > Jelszó módosítása** menüpontot.

A jelszavas védelem megszüntetéséhez válasszuk az **Opciók > Jelszó eltávolítása** menüpontot.

Memóriakártyák formázása

A memóriakártya újraformázásakor minden adat végérvényesen törlődik.

Egyes memóriakártyák előre formázott állapotban kerülnek forgalomba, másokat formázni kell. Érdeklődjünk az eladótól, hogy használat előtt kell-e formázni a memóriakártyát.

Memóriakártya formázásához válasszuk az **Opciók > Mem.kártya formáz.** lehetőséget. Az **Igen** választásával hagyjuk jóvá a műveletet.



Fájlkezelő

A készülék különféle funkciói, többek között a névjegyzék, az üzenetek, a képek, a videók, a csengőhangok, a naptári jegyzetek, a dokumentumok és a letöltött alkalmazások, memóriát foglalnak. A rendelkezésre álló szabad memória attól függ, hogy mennyi adatot mentettünk a készülék memóriájába.

További tárterületként kompatibilis memóriakártyát használhatunk. A memóriakártyák újraírhatók, így azokon a régi adatokat törölhetjük, és rájuk új adatokat írhatunk.

A készülék memóriájában vagy a behelyezett memóriakártyán lévő fájlok és mappák tallózásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Fájlkezelő** lehetőséget. Ekkor a készülék memóriájának nézete () nyílik meg. A memóriakártya nézetének () megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.

Fájlok mappába való áthelyezéséhez vagy másolásához a  és a  gomb egyidejű lenyomásával jelöljük ki a fájlt, és válasszuk az **Opciók > Áthely. mappába** vagy **Másolás mappába** lehetőséget.

Fájlok kereséséhez válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget, majd adjuk meg azt a memóriát, amelyben keresni szeretnénk, végül írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Memóiafelhasználás megtekintése

Ha látni szeretnénk, hogy milyen típusú adatok vannak a készüléken, és hogy a különböző adattípusok mennyi memóiahelyet foglalnak, válasszuk az **Opciók > Memória adatai** lehetőséget. A rendelkezésre álló szabad memória méretét a **Szabad memória** lehetőségnél tekinthetjük meg.

Kevés memória – memória felszabadítása

A készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán kevés a hely.

A készülék memóriájának felszabadításához helyezünk át adatokat kompatibilis memóriakártyára. Jelöljük ki az áthelyezni kívánt fájlokat, válasszuk az **Áthely. mappába > Memóriakártya** lehetőséget, és adjunk meg egy mappát.

 **Tipp!** A készülék különböző memóriáinak kezeléséhez valamint az adatátvitelhez a Nokia PC Suite programcsomag Nokia Phone Browser alkalmazása is használható.

Adatok eltávolításához és így memória felszabadításához használjuk a **Fájlkezelő** alkalmazást, vagy az adatoknak

megfelelő más alkalmazást. Például a következő adatok távolíthatók el:

- Üzenetek az **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő**, **Piszkozatok** és **Elküldött** mappájában;
- A postafiókból a készülék memóriájába letöltött e-mail üzenetek;
- Mentett weblapok;
- Mentett képek, video- és hangfájlok;
- Névjegykártyák;
- Naptárbejegyzések;
- Letöltött alkalmazások. Lásd még: „Alkalmazáskezelő”, 124. oldal.
- A kompatibilis miniSD-kártyára telepített alkalmazások telepítési fájljairól (.sis) először készítsünk biztonsági másolatot egy kompatibilis számítógépre a Nokia PC Suite alkalmazás segítségével.
- Minden egyéb, feleslegessé vált adat.



Letöltés!

A **Letöltés!** (hálózati szolgáltatás) egy tartalomszolgáltató üzlet mobiltelefonok számára, amely a készülékről érhető el. Kereshetünk, letölthetünk és telepíthetünk alkalmazásokat és médiafájlokat az internetről a készülékre.

A különböző szolgáltatók mappákba és katalógusokba rendezik a letölthető elemeket. Ezek közül néhányért fizetni kell, de általában a letöltés előtt lehetőség van az elemek ingyenes megtekintésére.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Letöltés!** menüpontot.

A részleteket lásd az Egyéb alkalmazások című dokumentumban.



Játékok

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Játékok** menüpontot, majd egy játékot. A játékokról további információt az **Opciók** > **Súgó** lehetőség választásával kaphatunk.

Terméktámogatás

Nokia terméktámogatás és elérhetőségek

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A webhelyen információt találunk a Nokia termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatban. Ha kapcsolatba kell lépniünk az ügyfélszolgálattal, a www.nokia.com/customerservice címen keressük meg a Nokia helyi központjait felsoroló listát.

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, a www.nokia.com/repair keressük meg a Nokia legközelebbi szervizközpontját.



Súgó

A készüléken környezetfüggő súgó áll rendelkezésre. Ha van megnyitott alkalmazásunk, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók** > **Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Miközben az útmutatásokat olvassuk, a súgó és a háttérben megnyitott alkalmazás között a  gomb megnyomásával és nyomva tartásával válthatunk.

Ha a fő menüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk az **Alkalm.-ok** > **Súgó** menüpontot. Válasszuk ki azt az alkalmazást, amelynek súgótémaköreit meg szeretnénk tekinteni.



Bemutató

A bemutatóban a készülék alapvető funkcióiról tudhatunk meg többet. A bemutató elindításához a menüben nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok** > **Bemutató** menüpontot, majd jelöljük ki a megtekinteni kívánt részt.

Kamera

A Nokia N73 két kamerával rendelkezik; a készülék hátsó részén egy nagy felbontású kamera (a fő kamera), elülső részén pedig egy kis felbontású kamera (a másodlagos kamera) kapott helyet. Mindkét kamera egyaránt használható állóképek készítésére és videofájlok rögzítésére. Az elülső oldalon található másodlagos kamera álló, míg a hátsó részen lévő fő kamera fekvő módban használható.

A Nokia N73 készülék fő kamerájával 2048 x 1536 képpont felbontású képek készíthetők. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

A képeket és videofájlokat a készülék automatikusan a


Galéria Kép és videó

mappájába menti. A kamera .jpeg képeket készít. A készülék a videofájlokat .mp4 fájlformátumban, vagy 3GPP fájlformátumban .3gp fájlkiterjesztéssel

(**Megosztás** minőség)

rögzíti. Lásd: „Videobeállítások”, 29. oldal.

Képeket és videofájlokat multimédia üzenetben, e-mail mellékletként vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül is

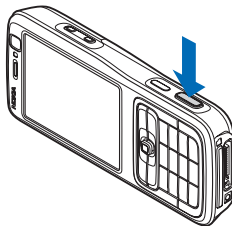

küldhetünk. Emellett fel is tölthetjük őket az online albumunkba. Lásd: „Online megosztás”, 40. oldal.

Képek készítése

Fényképezéskor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva tartsuk stabilan.
- A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képé.
- A kamera akkumulátorkímélő módba kapcsol, ha egy percen belül nem nyomjuk meg valamelyik gombot. A fényképezés folytatásához nyomjuk meg a  gombot.

A fényképezéshez tegyük a következőket:

- 1 A fő kamera bekapcsolásához nyissuk ki a csúszófedelelet. Ha a kamera **Videomód** van, válasszuk a **Képmód** menüpontot az aktív eszköztárból.
- 2 A téma élességének rögzítéséhez nyomjuk le félig a rögzítés gombot (csak a fő kamera esetén). A kijelzőn megjelenik a zöld élességjelző. Ha a készülék nem rögzítette az élességet, megjelenik a piros élességjelző. Engedjük fel a rögzítés gombot, és nyomjuk le újra félig. A kép az élesség rögzítése nélkül is elkészíthető.

- 3** A fő kamera használata esetén a fényképezéshez nyomjuk meg a rögzítógombot. A kép mentéséig ne mozgassuk a készüléket.

A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a készülék oldalán található nagyítás/kicsinyítés gombot.

Ha a kép elkészítése előtt módosítani szeretnénk a megvilágítás- és színbeállításokat, a vezérlőgomb segítségével lapozhatunk az aktív eszköztárban. Lásd: „Beállítások – a szín és a megvilágítás beállítása”, 25. oldal.

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is eltarthat, ha módosítjuk a zoomra, a megvilágításra vagy a színre vonatkozó beállításokat.

Ha fényképezés előtt memóriát szeretnénk felszabadítani, válasszuk az **Opciók > Váltás a szab. mem.-ra** menüpontot (csak akkor érhető el, ha a képekről és a videofájlokról készítettünk biztonsági másolatot). Lásd: „Szabad memória”, 32. oldal.

Az előlő kamera bekapcsolásához válasszuk az **Opciók > Másodl. kamera haszn.** menüpontot.


A fő kamera kikapcsolásához csukjuk be a csúszófedeleket.

A kamera állóképre vonatkozó jelzései

A kamera keresőjén a következők jelennek meg:

- Az aktuális rögzítési mód jelzése (1).

- Az aktív eszköztár (2), amelyet a kép rögzítése előtt végiglapozhatunk, és bekapcsolhatjuk az önkindórt vagy a sorozatfelvétel módot, kiválaszthatjuk a rögzítési módot, a szituáció módot, a vakumódot, a fehéregyensúlyt, az expozíciókompenzációt, a szintónust és a fényérzékenységet (az aktív eszköztár élességállítása és képrögzítése közben nem látható). Lásd: „Aktív eszköztár”, 22. oldal.
- A képfelbontás jelzése (3) mutatja, hogy a kép minősége
Nyomatatás 3M – nagy (2048 x 1536 képpont),
Nyomatatás 2M – közepes (1600 x 1200 képpont), **Nyomatatás/e-mail 0,8M – kicsi** (1280 x 960 képpont) vagy **Multimédia üzenet 0,3M** (640 x 480) felbontású.
- A képszámláló (4) mutatja, hogy az aktuális képminőség-beállítással körülbelül hány képet rögzíthetünk a használt memóriába (a számláló élességállítása és képkészítés közben nem jelenik meg).
- A készülékmemória (5) és a memóriakártya (6) jelző (5) azt mutatja, hogy a készülék hol tárolja a képeket.

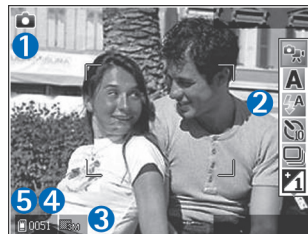

A kereső összes jelzésének megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Ikonok bekapcsolása** menüpontot. Ha csak a kameraállapot-jelzőket szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Ikonok kikapcsolása** menüpontot.

Aktív eszköztár

A kamera használatakor az aktív eszköztárat gyorsbillentyűként használhatjuk az elemek kiválasztásához és különböző beállítások megadásához a fénykép vagy a videófájl rögzítése előtt és után. Az aktív eszköztárban a különböző elemekre



léphetünk, és kiválaszthatjuk őket a vezérlőgomb megnyomásával. A rendelkezésre álló lehetőségek eltérhetnek attól függően, hogy melyik rögzítési módot és üzemmódot használjuk. Megadhatjuk, hogy az aktív eszköztár mindig látható legyen a kijelzőn, vagy gombnyomásra váljon aktívvá.

Ha azt szeretnénk, hogy az aktív eszköztár látható legyen a kijelzőn a fénykép vagy a videófájl rögzítése előtt és után, válasszuk az **Opciók > Ikonok bekapcsolása** parancsot.

Ha azt szeretnénk, hogy az aktív eszköztár csak egy rövid ideig legyen látható akkor, amikor szükség van rá, válasszuk az **Opciók > Ikonok kikapcsolása** parancsot. Az aktív eszköztár bekapcsolásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Fénykép vagy videófájl rögzítése előtt az aktív eszköztárban válasszunk a következő lehetőségek közül:

-  váltás a video- és a képrögzítési mód között
-  a szituáció mód kiválasztása
-  a vakumód kiválasztása
-  az önkioldó bekapcsolása (kizárólag képek esetén). Lásd: „Fényképkészítés önmagunkról az önkioldó segítségével”, 26. oldal.
-  a sorozatfelvétel mód bekapcsolása (kizárólag képek esetén). Lásd: „Sorozatképek készítése”, 26. oldal.
-  az expozíciókorrekció beállítása (kizárólag képek esetén)
-  a fehéregyensúly beállítása
-  a színeffektus kiválasztása
-  a fényérzékenység beállítása

Az ikonok a beállítás aktuális állapotának megfelelően változnak.

A rendelkezésre álló lehetőségek eltérőek lehetnek attól függően, hogy melyik nézetben vagyunk.

Az aktív eszköztár opcióról további információt találhatunk a „Kép készítése után” szakaszban (23. oldal), a „Videó rögzítése után” szakaszban (28. oldal), valamint a **Galéria** fejezet „Aktív eszköztár” szakaszában (32. oldal).

Kép készítése után

Miután elkészítettük a képet, az aktív eszköztárból válasszuk ki a következőket (csak akkor elérhető, ha a kamera állóképre vonatkozó beállításában a **Rögzített kép megjel.** menüpont beállítás értéke **Igen**):

- Ha nem akarjuk megtartani a képet, nyomjuk meg a **Töröl** gombot.
- Ha multimédia vagy e-mail üzenetben, illetve Bluetooth- vagy infrakapcsolaton keresztül szeretnénk elküldeni a képet, vagy feltölteni az online albumunkba, nyomjuk meg a hívás gombot, vagy válasszuk a **Küldés** parancsot. További tudnivalók: „Üzenetek” 56. oldal, „Bluetooth-kapcsolat” 94. oldal és „Online megosztás” 40. oldal. Aktív hívás közben ez a szolgáltatás nem használható. Aktív hívás közben is küldhetünk képet a másik félnek. Válasszuk a **Küldés a hívónak** parancsot (kizárólag aktív hívás közben érhető el).
- Ha későbbi nyomtatás céljából képeket szeretnénk felvenni a Nyomtatási kosárba, válasszuk a **Nyomtatási kosárhoz ad** lehetőséget.

- A kép nyomtatásához válasszuk a **Nyomtatás** lehetőséget. Lásd: „Képnymtatás”, 37. oldal.
- Új kép rögzítéséhez válasszuk az **Új kép** menüpontot.

A kép átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Kép átnevezése** menüpontot.

Ha a képet háttérként szeretnénk beállítani az aktív készenléti állapotban, válasszuk az **Opciók > Beállítás háttérként** menüpontot.

Ha a képet hívóazonosító képnek szeretnénk beállítani egy névjegyhez, válasszuk a **Beáll. hívóazon. képnek** menüpontot.

A kamera állóképre vonatkozó beállításai

Kétféle beállítás adható meg a kamerával készített állóképekhez: **Képbeállítás** és fő beállítások. A **Képbeállítás** módosításával kapcsolatban lásd: „Beállítások – a szín és a megvilágítás beállítása”, 25. oldal. A kamera bezárása után a készülék alapbeállításai visszaállnak az alapértelmezett értékekre, de a főbeállítások mindaddig változatlanok maradnak, amíg nem módosítjuk azokat újra. A fő beállítások módosításához az **Opciók > Beállítások** menüpont alatt válasszuk a következő lehetőségek közül:

Képmínőség – Nyomtatás 3M – nagy-Nagy (2048 x 1536 képpont), **Nyomtatás 2M – közepes** (1600 x 1200 képpont), **Nyomtatás/e-mail 0,8M – kicsi** (1280 x 960 képpont) vagy **Multimédia üzenet 0,3M** (640 x 480 képpont) felbontás. Minél jobb a képmínőség, annál nagyobb helyet foglal el a kép a memóriában. A kép kinyomtatásához válasszuk a **Nyomtatás 3M – nagy**, a **Nyomtatás 2M – közepes**, vagy a **Nyomtatás/e-mail 0,8M – kicsi** lehetőséget. Ha e-mailben szeretnénk elküldeni a képet, válasszuk a **Nyomtatás/e-mail 0,8M – kicsi** lehetőséget. MMS-ben történő továbbításhoz válasszuk a **Multimédia üzenet 0,3M** lehetőséget.

Ezek a felbontások csak a fő kamerához használhatók.

Felvétel az albumba – Megadhatjuk, hogy a képet a Galéria melyik albumába szeretnénk menteni. Az **Igen** lehetőség választása esetén megnyílik a rendelkezésre álló albumok listája.

Rögzített kép megjel. – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha elkészítése után meg szeretnénk tekinteni a képet, illetve a **Nem** beállítást, ha azonnal folytatni szeretnénk a fényképezést.

Alapértelmezett képnév – Adjuk meg a kép alapértelmezett nevét.

Digitális zoom (csak a fő kamera esetén) – Válasszuk a **Be** beállítást, ha a digitális és a bővített digitális zoom közötti átmenetet nem szeretnénk érzékelni. Ha csak

annyira szeretnénk nagyítani, hogy a kijelölt minőség érvényes maradjon, válasszuk a **Ki** lehetőséget.

Exponálás hangja – Válasszuk ki, hogy milyen hangot szeretnénk hallani a kép készítésekor.

Felhasznált memória – Adjuk meg a képek tárolási helyét.

Kamerabeál. visszaáll. – Válasszuk az **OK** lehetőséget a kamerabeállítások alapértelmezett értékeinek visszaállításához.

Vaku

A villanófényt csak a fő kamera esetén használhatjuk.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

A kamera a rossz fényviszonyok melletti fényképezéshez LED által biztosított villanófénnyel rendelkezik. A következő vakumódok adhatók meg a kamerával készített állóképekhez: **Automatikus** (☑️), **Vörös.sz. csökk.** (👁️), **Be** (🔊) és **Ki** (🔇); és a videofelvételekhez: **Videofény be** (🔊).

A vakumód módosításához válasszuk ki a megfelelő vakumódot az aktív eszköztárban.

Beállítások – a szín és a megvilágítás beállítása

Ha a színek és a fényviszonyok pontosabb visszaadását szeretnénk elérni, illetve különleges hatásokat kívánunk használni a képeken és a videófájlokban, a vezérlőgombbal lapozunk végig az aktív eszköztáron, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Fehéregyensúly – Jelöljük ki a listán az aktuális fényviszonyoknak megfelelő értéket. Ekkor a kamera pontosabban fogja visszaadni a színeket.

Expozíciókorrekció (kizárólag képek esetén) – Állítsuk be a kamera expozíciós idejét.

Szintónus – Válasszunk színhatást a listáról.

Fényérzékenység (kizárólag képek esetén) – Válasszuk ki a kamera fényérzékenységét. Minél sötétebb a környezet, annál nagyobbra kell állítanunk a fényérzékenységet.

A kijelzőn a beállításoknak megfelelően jelenik meg a kép, így ellenőrizhető, hogy a módosítás milyen hatással lesz a végleges fényképre vagy videófájra.

A rendelkezésre álló beállítások a kijelölt kamerától függenek.

A beállítások az adott kamerára jellemzőek, azaz ha módosítjuk a másodlagos kamera beállításait, a fő kamera beállításai nem változnak. A megadott értékek azonban mind a kép-, mind pedig a videorögzítési mód esetén érvényesek. A kamera bezárásakor a készülék visszaállítja a beállítások alapértelmezett értékeit.

Ha új szituáció módot választunk, a kiválasztott szituáció mód megváltoztatja a szín- és megvilágítási beállításokat. Lásd: „Sztuáció módok”, 25. oldal. Ha szükséges, a szituáció mód kiválasztása után módosíthatjuk a beállításokat.

Sztuáció módok

A szituáció mód segít megtalálni az adott környezetnek megfelelő szín- és megvilágítási beállításokat. Válasszuk ki a képek vagy videofelvételek készítéséhez megfelelő szituáció módot a szituáció módok listájáról. Az egyes szituáció módokat úgy állították be, hogy azok megfeleljenek bizonyos stílusnak vagy környezetnek.

A szituáció módok csak a fő kamerához használhatók.

A vezérlőgomb segítségével lapozunk végig az aktív eszköztárat, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Videofelvétel szituáció módjai

Automatikus () (alapértelmezett) és **Éjszakai** ()

Képfelvétel szituáció módjai

Automatikus (A) (alapbeállítás), **Egyéni** (👤), **Makró mód** (🔍), **Arckép** (👤), **Tájkép** (🏞️), **Sport** (🏃), **Éjszakai** (🌙) és **Éjszakai arckép** (👤).

Képek készítésekor a készülék alapértelmezés szerint az **Automatikus** szituáció módot használja. Az **Egyéni** szituáció módot szintén megadhatjuk a készülék alapértelmezett szituáció módjának.

Ha az egyéni szituáció módot adott környezethez szeretnénk igazítani, lépünk az **Egyéni** menüpontra, és válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** parancsot. Az Egyéni szituáció módban a megvilágítás- és a színbeállításokat tetszés szerint módosíthatjuk. Egy másik szituáció mód beállításainak másolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** beállítást, és a megfelelő szituáció módot.

Sorozatképek készítése

A sorozatfelvétel mód beállítást kizárólag a fő kamera esetén használhatjuk.

Ha úgy szeretnénk beállítani a kamerát, hogy sorozatban egymás után hat vagy több képet készítsen (és elegendő memória áll rendelkezésre), válasszuk az **Váltás sorozatkép módba** parancsot az aktív eszköztárban.

Hat kép készítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot. Ha több mint hat képet szeretnénk készíteni, nyomjuk meg és

tartsuk lenyomva a rögzítés gombot. A fényképezés befejezéséhez engedjük fel a rögzítés gombot. A rendelkezésre álló memóriától függően legfeljebb 100 képet készíthetünk.

Elkészítés után a képek a kijelzőn háló elrendezésben jelennek meg. Adott kép megtekintéséhez a  gombot megnyomva nyissuk meg azt.

Az önkioldót sorozatfelvételek esetén is használhatjuk. Ha az önkioldót használjuk, legfeljebb hat képet készíthetünk.

A sorozatfelvétel mód keresőjéhez történő visszatéréshez nyomjuk meg a rögzítőgombot.

Fényképkészítés önmagunkról az önkioldó segítségével

Az önkioldót kizárólag a fő kamera esetén használhatjuk.

Az önkioldó segítségével késleltethetjük a kép elkészítését, így saját magunk is szerepelhetünk a képen. Az önkioldó késleltetésének beállításához válasszuk az **Önkioldó bekapcsolása** > **2 másodperc**, **10 másodperc** vagy **20 másodperc** lehetőséget az aktív eszköztárban. Az önkioldó bekapcsolásához válasszuk az **Indítás** lehetőséget. Az önkioldó ikonja (⏻) villogni kezd, és az időzítő működése alatt sípolás hallható. A kamera csak a kiválasztott késleltetés letelte után készíti el a képet.

Az **Önkioldó bekapcsolása** kikapcsolásához válasszuk az **Önkioldó bekapcsolása** > **Ki** lehetőséget az aktív eszköztárban.

Az önkioldó sorozatfelvétel módban is használható.

 **Tipp!** A kezünk nem fog bemozdulni fényképezés közben, ha a képet úgy készítjük, hogy az **Önkioldó bekapcsolása** > **2 másodperc** lehetőséget választjuk az aktív eszköztárban.

Videofájl rögzítése

- 1 A fő kamera bekapcsolásához nyissuk ki a csúszófedelelet. Ha a kamera **Képmód** van, válasszuk a **Videomód** lehetőséget az aktív eszköztárban.
- 2 A rögzítés elindításához nyomjuk meg a rögzítés gombot. Álló módban a vezérlőgombbal indítsuk el a felvételt. Megjelenik a piros rögzítő ikon , és egy hangjelzés jelzi, hogy a felvétel elindult.
- 3 A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A készülék a videofájlt automatikusan a **Galéria Kép és videó** mappájába menti. Lásd: „Galéria”, 30. oldal. A videofájl maximális hossza 60 perc lehet (ha elegendő memória áll rendelkezésre).

A felvétel szüneteltetéséhez bármikor kiválaszthatjuk a **Felfüggeszt** parancsot. Ekkor a szünet ikon () villog a kijelzőn. A videofelvétel automatikusan leáll, ha a felvétel

szüneteltetésékor egy percen belül nem nyomjuk meg valamelyik gombot. A felvétel folytatásához nyomjuk meg újból a rögzítés gombot.

A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a készülék oldalán található nagyítás/kicsinyítés gombot.

Ha a videofelvétel előtt módosítani szeretnénk a megvilágítás- vagy a színbeállításokat, a vezérlőgomb segítségével lapozhatunk az aktív eszköztárban. Lásd: „Beállítások – a szín és a megvilágítás beállítása”, 25. oldal és „Situáció módok”, 25. oldal.

Ha videó rögzítése előtt memóriát szeretnénk felszabadítani, válasszuk az **Opciók** > **Váltás a szab. mem.-ra** lehetőséget (csak akkor érhető el, ha a képekről és a videofájlokról készítettünk biztonsági másolatot). Lásd: „Szabad memória”, 32. oldal.

Az első kamera bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Másodl. kamera haszn.** menüpontot.

Videofelvétel jelzések

A videokeresőn a következők jelennek meg:

- Az aktuális rögzítési mód jelzése (1).
- A némitás jelzése (2).
- Az aktív eszköztár (3), amelyet felvétel előtt végiglapozhatunk, és kiválaszthatjuk a situáció

módot, a fehéregyensúlyt és a színtónust (az eszköztár rögzítés közben nem látható).

- A rendelkezésre álló videorögzítési idő (4). Rögzítés közben az aktuális videohossz jelző az eltelt időt és a hátralévő időt is mutatja.

- A készülékmemória (A) és a memóriakártya (B) jelzése (5) azt mutatja, hogy a készülék hová menti a videofájlokat.



- A videominőség jelzése (6) megmutatja, hogy a videó minőségének beállítása **Kiváló**, **Normál** vagy **Megosztás**.
- A videofájl típusa (7).

A kereső összes jelzésének megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Ikonok bekapcsolása** menüpontot. Ha csak a videoállapot-jelzőket, valamint rögzítés közben a hátralévő rögzítési időt, nagyításkor a nagyítási sávot és a választógombokat szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Ikonok kikapcsolása** parancsot.

Az első kamera bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Másodl. kamera haszn.** menüpontot.

Videó rögzítése után

Videó rögzítése után az aktív eszköztárból válasszuk ki a következőket (csak akkor elérhető, ha a Videó beállításokban a **Rögzített videó megjel.** beállítás értéke **Igen**):

- Az elkészített videofájl azonnali lejátszásához válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget.
- Ha nem akarjuk megtartani a videofelvételt, nyomjuk meg a **Töröl** gombot.
- Ha multimédia vagy e-mail üzenetben, illetve Bluetooth- vagy infrakapcsolaton keresztül szeretnénk elküldeni a videofájlt, vagy feltölteni az online albumunkba, nyomjuk meg a hívás gombot, vagy válasszuk a select **Küldés** parancsot. További tudnivalók: „Üzenetek” 56. oldal, „Bluetooth-kapcsolat” 94. oldal és „Online megosztás” 40. oldal. Aktív hívás közben ez a szolgáltatás nem használható. MMS-üzenetekben nem küldhetők el .mp4 formátumban mentett videofájlok. Aktív hívás közben is küldhetünk videofájlt a másik félnek. Válasszuk a **Küldés a hívónak** parancsot.
- Új videofájl rögzítéséhez válasszuk az **Új videó** lehetőséget.

A videó átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Videó átnevezése** lehetőséget.

Videobeállítások

Kétféle videofelvő-beállítás adható meg: **Videobeállítás** és fő beállítások. A **Videobeállítás** értékeinek módosításáról lásd: „Beállítások – a szín és a megvilágítás beállítása”, 25. oldal. A kamera bezárása után a készülék alapbeállításai visszaállnak az alapértelmezett értékekre, de a főbeállítások mindaddig változatlanok maradnak, amíg nem módosítjuk azokat újra. A fő beállítások módosításához az **Opciók > Beállítások** menüpont alatt válasszuk a következő lehetőségek közül:

Videó minősége – A videofájl minőségére vonatkozóan a következő beállítások közül választhatunk: **Kiváló** (a legjobb minőség kompatibilis TV-készüléken, számítógépen vagy kézibeszélőn történő, hosszú idejű használatához és lejátszáshoz), **Normál** (normál minőség a kézibeszélőn történő lejátszáshoz) vagy **Megosztás** (csökkentett méretű videofájl multimédia üzenetben (MMS) való elküldéshez). Ha a videót kompatibilis TV-n vagy számítógépen szeretnénk megtekinteni, válasszuk a CIF (640 x 480) felbontást és .mp4 fájlformátumot eredményező **Kiváló** videominőséget. MMS-üzenetekben nem küldhetők el .mp4 formátumban mentett videofájlok. Ha a videofájlt MMS-üzenetben szeretnénk elküldeni, válasszuk a QCIF felbontást és 3gp fájlformátumot eredményező **Megosztás** lehetőséget. A **Megosztás** módban rögzített videofájlok mérete legfeljebb 300 kB lehet, ami körülbelül 20 másodperces felvételt jelent, így

azok multimédia üzenetként biztonságosan elküldhetők kompatibilis készülékekre.

Rázkódáscsökkentés – A **Be** lehetőség kiválasztásával csökkenthetjük a kamera rázkódását videofelvétel közben.

Hangfelvétel – Válasszuk a **Be** lehetőséget, ha képet és hangot is szeretnénk rögzíteni.

Felvétel az albumba – Megadhatjuk, hogy a rögzített videofájlt a **Galéria** melyik albumába szeretnénk menteni. A rendelkezésre álló albumok megnyitásához válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Rögzített videó megjel. – Kiválaszthatjuk, hogy a rögzített videoklip első képe a rögzítés végétével megjelenjen-e a kijelzőn. A videofájl megtekintéséhez válasszuk a **Lejátszás** parancsot az aktív eszköztárból (fő kamera) vagy az **Opciók > Lejátszás** menüpontot (másodlagos kamera).

Alapértelm. videonév – Adjuk meg a rögzített videofájl alapértelmezett nevét.

Felhasznált memória – Adjuk meg az alapértelmezett tárhelyet: a készülék memóriája vagy a memóriakártya (ha van a készülékben).

Kamerabeál. visszaáll. – Válasszuk az **OK** lehetőséget a kamerabeállítások alapértelmezett értékeinek visszaállításához.

Galéria

A képek, videoklipek, hangfájlok, lejátszási listák és folyamatos letöltésű hivatkozások tárolásához és rendszerezéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Galéria** alkalmazást.

 **Tipp!** Ha egy másik alkalmazásban vagyunk, és az utolsó tárolt képet szeretnénk megtekinteni a **Galéria** mappában, nyomjuk meg a készülék oldalán található megtekintés  gombot. A **Képek és videó** mappa fő nézetének megnyitásához nyomjuk meg ismét a megtekintés gombot.

Fájlok megtekintése és tallózása

Válasszuk a **Képek és videó** , **Számok** , **Hangfájlok** , **Stream.hivat.-ok** , **Prezentációk**  vagy a **Mindegyik fájl**  parancsot, és a  gomb megnyomásával nyissuk meg az adott kategóriát.


A mappákban tallózhatunk, azokat megnyithatjuk, illetve a mappákban elemeket jelölhetünk ki, másolhatunk és helyezhetünk át. Ezenkívül albumokat is létrehozhatunk, illetve a mappákban elemeket jelölhetünk ki, másolhatunk és vehetünk fel. Lásd: „Albumok”, 33. oldal.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Fájl megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. A videofájlokat, a .ram fájlokat és a folyamatos letöltésű hivatkozásokat a **RealPlayer** alkalmazás, a zenét és a hangfájlokat pedig a **Zenelejátszó** alkalmazás nyitja meg és játssza le. Lásd: „RealPlayer”, (48. oldal) és „Zenelejátszó” (43. oldal).

A behelyezett memóriakártyára vagy a készülék memóriájába történő másoláshoz, illetve áthelyezéshez jelöljük ki a kívánt fájlt, majd válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés és másolás** > **Másolás mem.k.-ra/Áthely. mem.kártyára** vagy a **Másolás tel.mem.-ba/Áthely. tel.memóriába** parancsot.

Ha a böngésző segítségével szeretnénk számokat és hangfájlokat letölteni a **Galéria Számok** vagy **Hangfájlok** mappájába, válasszuk a **Számlétöltések** vagy a

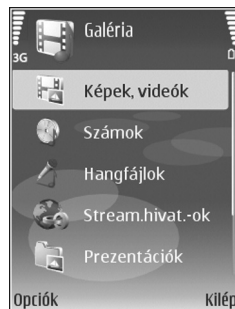

Hangletöltések lehetőséget. Képeknek és videóknak a **Képek és videó** mappába való letöltéséhez válasszuk ki a letöltés ikont. Ekkor megnyílik a böngésző, és kiválaszthatjuk a letöltéshez használandó hely könyvjelzőjét.

Képek és videofájlok

A kamerával készült képeket és videofájlokat a készülék a **Galéria Képek és videó** mappájában tárolja. Képeket és videofájlokat multimédia üzenetben, e-mail mellékletként, Bluetooth-kapcsolaton vagy infraponton keresztül is kaphatunk. A fogadott képeket vagy videofájlokat a **Galéria** mappában vagy a médialejátszóban való megtekintéshez előzőleg a készülék memóriájába vagy a behelyezett memóriakártyára kell menteni.

Nyissuk meg a **Galéria** mappa **Képek és videó** elemét. A képek és a videofájlok dátum szerinti sorrendben szerepelnek a listán. Megjelenik a fájlok száma. A fájlok között egyenként a balra vagy jobbra gombbal tallózhatunk. A fájlok közötti csoportos tallózáshoz lapozunk felfelé vagy lefelé.

A megnyitott kép nagyításához nyomjuk meg a készülék oldalán található nagyítás/kicsinyítés gombot. A nagyítási arány a kijelző bal alsó részén jelenik meg. A nagyítási arányt nem tárolja a készülék.

A kiválasztott kép balra vagy jobbra forgatásához válasszuk az **Opciók > Forgatás** menüpontot.

Videófájl vagy kép szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** menüpontot. Megnyílik egy képszerkesztő vagy videoszerkesztő alkalmazás. Lásd: „Videófájl szerkesztése”, 34. oldal. Lásd: „Képek szerkesztése”, 33. oldal.

Egyéni videofájl létrehozásához válasszuk ki egy vagy több videofájlt a Galériából, és válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** parancsot. Lásd: „Videófájl szerkesztése”, 34. oldal.

Ha a képeket egy kompatibilis nyomtatón szeretnénk kinyomtatni vagy nyomtatás céljából a behelyezett memóriakártyára szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** parancsot. Lásd: „Képnymtatás”, 37. oldal. Ha később szeretnénk kinyomtatni a képeket, hozzáadhatjuk azokat a Nyomtatási kosárhoz a **Galéria** mappában. Lásd: „Nyomtatási kosár”, 33. oldal.

Ha képet vagy videofájlt szeretnénk felvenni a Galéria valamelyik albumába, válasszuk az **Opciók > Albumok > Felvétel az albumba** lehetőséget. Lásd: „Albumok”, 33. oldal.

Ha a képet háttérképként szeretnénk beállítani, jelöljük ki a képet, majd válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Beáll. háttér.-ként** menüpontot.

Kép vagy videofájl törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot.

Aktív eszköztár

A **Képek és videó** mappában az aktív eszköztár használatával is kiválaszthatunk különböző feladatokat. Az aktív eszköztár csak akkor érhető el, ha kiválasztottunk egy képet vagy videófájlt.

Az aktív eszköztárban mozgassuk a vezérlőgombot fel vagy le a különböző elemek kiválasztásához, majd a vezérlőgomb megnyomásával jelöljük ki azokat. A rendelkezésre álló lehetőségek eltérhetnek attól függően, hogy melyik üzemmódot használjuk, és hogy kiválasztottunk-e már egy képet vagy egy videófájlt. Megadhatjuk, hogy az aktív eszköztár mindig látható legyen a kijelzőn, illetve hogy egy gomb megnyomásának hatására váljon aktívvá.

Ha azt szeretnénk, hogy az aktív eszköztár látható legyen a kijelzőn, válasszuk az **Opciók > Ikonok bekapcsolása** menüpontot.

Ha azt szeretnénk, hogy az aktív eszköztár csak akkor legyen látható, amikor szükség van rá, válasszuk az **Opciók > Ikonok kikapcsolása** parancsot. Az aktív eszköztár bekapcsolásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Válasszunk az alábbiak közül:

-  – a kiválasztott videófájl lejátszása.
-  – a kiválasztott kép vagy videófájl elküldése.

 /  – egy kép hozzáadása vagy eltávolítása a Nyomtatási kosárból. Lásd: „Nyomtatási kosár”, 33. oldal.

 – a Nyomtatási kosárban levő képek megtekintése.

 – a kiválasztott albumban szereplő képek diavetítésének elindítása.

 – a kiválasztott kép vagy videófájl törlése.

 – a megjelenített kép nyomtatása.

 – a kiválasztott kép felbontásának csökkentése és memória felszabadítása az új képek számára. Lásd: „Szabad memória”, 32. oldal.

A rendelkezésre álló lehetőségek eltérőek lehetnek attól függően, hogy melyik nézetben vagyunk éppen.

Szabad memória

A **Galéria** mappába mentett képek felbontásának és fájlméretének csökkentéséhez illetve memória felszabadításához új képek számára válasszuk az **Opciók > Kicsinyítés** parancsot. Először készítsünk a képekről biztonsági másolatot: másoljuk át őket egy kompatibilis számítógépre vagy egy másik készülékre. A **Kicsinyítés** segítségével a képek 640x480 képpontos méretre csökkenthetők.

Ha az elemek másik helyre vagy készülékre történő másolása után növelni szeretnénk a rendelkezésre álló

szabad memóriaterületet, válasszuk az **Opciók > Szabad memória** menüpontot. A korábban átmásolt fájlok között kereshetünk. Ha szeretnénk eltávolítani egy átmásolt fájlt a **Galéria** mappából, válasszuk az **Opciók > Törlés** parancsot.

Nyomtatási kosár

A Nyomtatási kosárhoz hozzáadhatunk képeket, és később kinyomtathatjuk azokat egy kompatibilis nyomtatóval vagy egy elérhető, nyilvános nyomtatási szolgáltatás segítségével. Lásd: „Képnymtatás”, 37. oldal. A hozzáadott képeknél a  jelölés látható a **Képek és videó** mappában és az albumokban.

Ha egy képet később ki szeretnénk nyomtatni, jelöljük ki a képet, és válasszuk a **Nyomt. kosárhoz ad** parancsot az aktív eszköztárról.

A Nyomtatási kosárban szereplő képek megtekintéséhez válasszuk a **Nyomtatási kosár megjel.** menüpontot az aktív eszköztárról, vagy válasszuk ki a Nyomtatási kosár ikont  a **Képek és videó** mappában (csak akkor áll rendelkezésre, ha a Nyomtatási kosárba felvettünk képeket).

Ha szeretnénk egy képet eltávolítani a Nyomtatási kosárból, jelöljük ki a képet a **Képek és videó** mappában vagy egy albumban, majd válasszuk az **Eltávolítás nyomt.-ból** parancsot az aktív eszköztárról.

Albumok

Az albumokkal a képek és videofájlok kényelmesen rendszerezhetők. Az albumok listájának megtekintéséhez a **Képek és videó** mappában válasszuk az **Opciók > Albumok > Albumok megtekintése** lehetőséget.

Ha képet vagy videófajlt szeretnénk felvenni a Galéria valamelyik albumába, lapozzunk a kívánt képhez vagy videófajlhoz, és válasszuk **Opciók > Albumok > Felvétel az albumba** lehetőséget. Megjelenik az albumok listája. Válasszuk ki azt az albumot, amelyhez képet vagy videófajlt szeretnénk hozzáadni, majd nyomjuk meg a  gombot.

Ha valamelyik fájlt szeretnénk eltávolítani az albumból, nyomjuk meg a  gombot. A fájl nem törlődik a **Galéria Képek és videó** mappájából.

Új album létrehozásához az albumlista nézetben válasszuk az **Opciók > Új album** parancsot.

Képek szerkesztése

Az elkészült, illetve a **Galéria** mappában tárolt képek szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** parancsot.

Válasszuk az **Opciók > Effekt alkalmazása** parancsot a rácsnézet megnyitásához, ahol kis ikonok által jelölt

különböző szerkesztési lehetőségek közül választhatunk. Képet vágathatunk ki és forgathatunk el, beállíthatjuk a fényerősséget, a színt, a kontrasztot és a felbontást, valamint különféle effektusokat, szöveget, ábrákat vagy keretet adhatunk a képekhez.

Kép kivágása

Kép kivágásához válasszuk az **Opciók > Effekt alkalmazása > Levágás** lehetőséget. A kép kézi kivágásához válasszuk a **Kézi** lehetőséget, vagy jelöljük ki az egyik előre megadott képarányt a listáról. Ha a **Kézi** menüpontot választjuk, a kép bal felső sarkában egy kereszt jelenik meg. A vezérlőgomb segítségével jelöljük ki a kivágandó területet, majd válasszuk a **Beállít** lehetőséget. A jobb alsó sarokban megjelenik egy másik kereszt. Ismét jelöljük ki a kivágandó területet. Az először kijelölt terület módosításához válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A kijelölt területekből egy téglalap alakul ki, amely körülhatárolja a kivágandó képterületet.

Ha előre megadott képarányt választottunk ki, jelöljük ki a kivágandó terület bal felső sarkát. A kijelölt terület átméretezéséhez használjuk a vezérlőgombot. Ha a kijelölt területet rögzíteni szeretnénk, nyomjuk meg a **OK** gombot. A terület képen belüli áthelyezéséhez használjuk a vezérlőgombot. A kivágandó terület kijelöléséhez nyomjuk meg a **OK** gombot.

Vörösszem-hatás csökkentése

Ha szeretnénk csökkenteni a képen látható szemek vörösségét, válasszuk az **Opciók > Effekt alkalmazása > Vörössz.-hat. csökk.** lehetőséget. Vigyük a keresztet a szem fölé, és nyomjuk meg a **OK** gombot. A kijelzőn egy hurok jel jelenik meg. Ha szeretnénk a hurkot átméretezni, hogy az körülfogja a szemet, mozgassuk a vezérlőgombot. A vörösség csökkentéséhez nyomjuk meg a **OK** gombot.

Hasznos billentyűparancsok

A képnézegetőben használható billentyűkombinációk:

- A kép teljes kijelzős megtekintéséhez nyomjuk meg a ***** gombot. A normál nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg újra a ***** gombot.
- A kép óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes forgatásához nyomjuk meg a **3** vagy a **1** gombot.
- A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez használjuk a **5** vagy a **0** gombot.
- A nagyított képet felfelé, lefelé, jobbra vagy balra lapozva mozgathatjuk.

Videofájl szerkesztése

A **Galéria** mappában található videofájlok szerkesztéséhez és egyéni videofájlok létrehozásához lépünk a videofájlra,

és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Összevonás**, **Hang hozzáadása**, **Szöveg hozzáadása** vagy **Vágás** parancsot. Lásd: „Galéria”, 30. oldal.

 **Tipp!** A **Filmrendező** alkalmazás használatával létrehozhatunk egyéni videofájlokat. Jelöljük ki azokat a videofájlokat és képeket, amelyekből muvee-t szeretnénk készíteni, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **muvee létrehozása** lehetőséget. Lásd: „Filmrendező”, 50. oldal.

A videoszerkesztő a .3gp és .mp4 videofájl-formátumokat, illetve az .aac, .amr, .mp3 és .wav hangfájlformátumokat támogatja.

A készülék az egyéni videofájlokat automatikusan a **Galéria Képek és videó** mappájába menti. A normál fájlokat a memóriakártyára menti a rendszer. Ha a memóriakártya nem elérhető, a készülék a saját memóriáját használja.

Képek, videó, hang és szöveg hozzáadása

Egyéni videofájlok létrehozásához képeket, videofájlokat és szöveget adhatunk a **Galéria** mappában kiválasztott videofájlhoz.

Ha egy képet vagy egy videofájlt szeretnénk a kiválasztott videofájlhoz kapcsolni, a **Képek és videó** mappában

válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Összevonás** > **Kép** vagy **Videoklip** parancsot. Jelöljük ki a megfelelő fájlt, és válasszuk a **Kiválaszt** parancsot.

Ha új hangfájlt szeretnénk adni a videofájlhoz, felülírva az eredeti hangfájlt, válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Hang hozzáadása** parancsot, és válasszuk ki a hangfájlt.

Ha szöveget szeretnénk kapcsolni a videofájl elejéhez vagy végéhez, válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Szöveg hozzáadása**: parancsot, írjuk be a megfelelő szöveget, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezután válasszuk ki, hogy hova szeretnénk a szöveget felvenni: **Elejére** vagy **Végére**.

Videofájl vágása

Megvághatjuk a videofájlt, illetve kezdő- és végponttal jelölhetjük a videofájl kihagyható részeit. A **Képek és videó** mappában válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Vágás** parancsot.

Ha a kiválasztott videofájlt az elejéről szeretnénk lejátszani, válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** parancsot.

 **Tipp!** Ha a videofájlról pillanatfelvételt szeretnénk készíteni, nyomjuk meg a szerkesztés gombot.

Ha szeretnénk kiválasztani, hogy a videofájl mely részei kerüljenek bele az egyéni videofájlba, adjuk meg a kezdő- és a végpontot, lépünk a videofájlban a megfelelő pontra, és válasszuk az **Opciók** > **Kezdet** vagy **Vége** parancsot.

A kiválasztott rész kezdő- vagy végpontjának megadásához lépünk a megfelelő jelre, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. A kiválasztott jelet előre vagy hátra mozgathatjuk az időszávon.

Az összes jel eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** > **Mindegyik jel** menüpontot.

A videofájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kijelölt rész lejátszása** menüpontot. Az időszávon való mozgáshoz lapozunk jobbra vagy balra.

A videofájl lejátszásának leállításához válasszuk a **Felfüggeszt** menüpontot. A videofájl lejátszásának folytatásához válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** menüpontot. A videovágási nézetbe való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** menüpontot.

A módosítások mentéséhez és a **Galéria** mappába való visszatéréshez válasszuk a **Kész** menüpontot.

Videofájlok küldése

A videofájl küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **MMS-ben**, **E-mailben**, **Bluetooth-on**, **Infrán** vagy a **Feltöltés** parancsot. A hálózatzütemeltetőtől vagy a szolgáltatótól kérdezzük meg, hogy legfeljebb mekkora méretű multimédia üzenet küldhető. Ha a videofájl túl nagy ahhoz, hogy multimédia üzenetben el lehessen küldeni, akkor a kijelzőn a  jel jelenik meg.

 **Tipp!** Ha az elküldeni kívánt videofájl nagyobb a multimédia üzenetben engedélyezett méretnél, küldjük el vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Lásd: „Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton”, 96. oldal. A videofájlokat vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül, egy USB-adatkábel vagy egy kompatibilis memóriakártya-olvasó (külön beszerezhető tartozék) segítségével is átvihetjük kompatibilis számítógépre.

Diavetítés

Az aktív eszköztáron válasszuk a **Diavetítés** parancsot, ha a képeket diavetítéssel szeretnénk megnézni teljes képernyős nézetben. A diavetítés a kiválasztott fájlal kezdődik. Válasszunk az alábbiak közül:

- **Szünet** – a diavetítés szüneteltetése.
- **Folytatás** – a diavetítés folytatása felfüggesztés után.
- **Vége** – a diavetítés befejezése.

A képek közti tallózáshoz nyomjuk meg az  (előző) vagy a  (következő) gombot (csak akkor állnak rendelkezésre, ha a **Zoomolás és úsztatás** beállítás ki van kapcsolva).

A diavetítés sebességének módosításához a vetítés megkezdése előtt válasszuk az **Opciók** > **Diavetítés** > **Beállítások** > **Késleltetés a diák között** parancsot.

Ha azt szeretnénk, hogy a diavetítés egyenletesen haladjon egyik képről a másikra, és hogy a galéria

képeire véletlenszerűen közelítsen és távolítsa, válasszuk a **Zoomolás és úsztatás** lehetőséget.

Ha szeretnénk hangot adni a diavetítéshez, az **Opciók > Diavetítés > Beállítások** menüpont alatt válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Zene** – Válasszunk a **Be** vagy a **Ki** pont közül.
- **Zeneszám** – Válasszunk ki egy zeneszámot a listáról.

A hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez nyomjuk meg a készülék oldalán található hangerő-szabályozó gombot.

Prezentációk

A prezentációk lehetővé teszik SVG-fájlok (skalázható vektorgrafikus fájlok), többek között rajzfilmek és térképek megtekintését. Az SVG-képek ugyanúgy néznek ki nyomtatásban, illetve különböző felbontású kijelzőn megtekintve. Az SVG-fájlok megtekintéséhez válasszuk a **Prezentációk** mappát, lépünk a képre, majd válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget.

A nagyításhoz nyomjuk meg a **5** gombot.
A kicsinyítéshez nyomjuk meg a **0** gombot.

Ha váltani szeretnénk a teljes vagy normál kijelzős nézet között, nyomjuk meg a ***** gombot.

Képnymtatás

Ha a **Képnymtató** menüpont segítségével képeket szeretnénk kinyomtatni, a galéria, a kamera, a képszerkesztő vagy a képmegjelenítő alkalmazásban jelöljük ki a nyomtatni kívánt képet, valamint a nyomtatási beállítást.

A képek a készülékhez mellékelt USB-adatkábel, Bluetooth-kapcsolat vagy kompatibilis memóriakártya (ha van ilyen) segítségével történő nyomtatásához használhatjuk a **Képnymtató** menüpontot.

Csak .jpeg formátumú képek nyomtathatók. A készülék a kamerával készített képeket automatikusan .jpeg formátumban menti.

Ha a PictBridge funkcióval kompatibilis nyomtatón szeretnénk nyomtatni, az adatkábelt a nyomtatási beállítás kiválasztása előtt csatlakoztassuk.

Nyomtatóválasztás

Ha először használjuk a **Képnymtató** menüpontot, akkor a kép kiválasztása után megjelenik az elérhető, kompatibilis nyomtatók listája. Jelöljük ki nyomtatót. Az adott nyomtató lesz az alapértelmezett nyomtató.

Ha a Nokia CA-53 kábellel PictBridge-kompatibilis nyomtatót csatlakoztatunk, a nyomtató automatikusan megjelenik.

Ha az alapértelmezett nyomtató nem érhető el, megjelenik a rendelkezésre álló készülékek listája.

Az alapértelmezett nyomtató módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapértelm. nyomtató** menüpontot.

Nyomtatási kép

A nyomtatási kép nézete csak akkor jelenik meg, amikor nyomtatni kezdünk egy képet a galériából.

A kiválasztott képek előre megadott elrendezésben jelennek meg. Az elrendezés módosításához balra vagy jobbra lapozással végignézhethők a kijelölt nyomtatónál rendelkezésre álló elrendezések. Ha a kijelölt képek nem férnek el egy oldalon, felfelé és lefelé lapozással tekinthető meg a többi oldal.

Nyomtatási beállítások

A rendelkezésre álló beállítások a kijelölt nyomtatóeszköztől függően változnak.

Az alapértelmezett nyomtató megadásához válasszuk az **Opciók** > **Alapértelm. nyomtató** lehetőséget.

A papírméret megadásához válasszuk a **Papírméret** beállítást, a listán jelöljük ki a kívánt méretet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az előző nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Mégse** gombot.

PrintOnline



Megjegyzés: A szolgáltatás elérhetősége országonként és értékesítési területenként eltérő lehet, és csak egyes nyelveken érhető el.

A **PrintOnline** alkalmazás segítségével az interneten közvetlenül az otthonunkba vagy egy üzletbe rendelhetjük meg a kinyomtatott képeket. A kiválasztott képpel együtt különböző termékeket, például bögrét vagy egéralátétet is rendelhetünk. Az, hogy milyen termékek rendelhetők, a szolgáltatótól függ.

A **PrintOnline** szolgáltatás használatához telepítenünk kell számítógépünkre a nyomtatási szolgáltatásra vonatkozó legalább egy konfigurációs fájlt. A fájlok beszerezhetők a **PrintOnline** alkalmazást támogató nyomtatási szolgáltatóktól.

A szolgáltatásnak nyomtatás céljából elküldött képeinkért fizetnünk kell. A költségek növekedhetnek, ha roamingolunk és nem a saját szolgáltatói hálózatunkat használjuk a képfeltöltéshez. A roaminggal kapcsolatos tudnivalókat lásd: „Hálózat”, 122. oldal.

Fényképrendelés

Csak .jpeg formátumú képek nyomtathatók.

Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a **Galéria** > **Képek és videó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a **Galéria** mappában lévő képet vagy képeket, majd válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** > **Fényképrendelés** menüpontot.
- 2 Válasszuk a szolgáltatót a listából.
- 3 Válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következők egyikét:
Megnyit – kapcsolat létrehozása a szolgáltatóval.
Információ – a szolgáltatóra vonatkozó adatok megtekintése, például az üzletek címei és elérhetőségei, illetve webes hivatkozások a szolgáltatóra vonatkozó tudnivalókhoz.
Eltávolít – a szolgáltató eltávolítása a listáról.
Napló – az előző megrendelések adatainak megtekintése.
- 4 Ha egy szolgáltató önálló üzleti szolgáltató, csatlakozhatunk a szolgáltatóhoz; ekkor a nyomtatási kép nézet megjeleníti a **Galéria** mappában kiválasztott képeket. Válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következők egyikét:
Előnézet – a kép megtekintése a nyomtatás megrendelése előtt. A teljes kép megtekintéséhez lapozunk fel vagy le.
Rendelés most – a megrendelés elküldése.
Rendelés módosítása – a kiválasztott kép termékadatainak és példányszámának módosítása. A termékrendelési nézetben megadhatjuk, hogy mely terméket és milyen típusban szeretnénk rendelni.

Az, hogy milyen termékek rendelhetők, illetve milyen lehetőségek választhatók, a szolgáltatótól függ. További képek adatainak megtekintéséhez és módosításához lapozunk jobbra vagy balra.

Vevő adatainak törlése – a vevő és a megrendelés adatainak módosítása.

Kép hozzáadása – további képek felvétele a megrendelésbe.

Kép eltávolítása – képek eltávolítása a megrendelésből.

- 5 Ha egy több üzlettel is rendelkező vállalkozás szolgáltatását használjuk, csatlakozhatunk a szolgáltatóhoz, és kiválaszthatunk egy megfelelő üzletet, ahol átvehetjük a nyomatainkat. A nyomtatási kép nézet megjeleníti a **Galéria** mappában kiválasztott képeket. A szolgáltatótól függően különböző keresési szempontok szerint tallózhatunk és kereshetünk az üzletek között.

Az **Opciók** > **Információ** menüpontot választva megtudhatunk bizonyos adatokat, például a kiválasztott üzlet nyitvatartási idejét (ha a szolgáltató megadja).

Lapozunk az átvételhez kiválasztott üzlethez, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A megrendelés előtt megnézhetjük a képek nyomtatási képét, megváltoztathatjuk a képek vagy a vevő adatait, illetve hozzáadhatunk és eltávolíthatunk a rendelésből

képeket. A fotónyomtatás megrendeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Rendelés most** menüpontot.

Online megosztás



Megjegyzés: A szolgáltatás elérhetősége országonként és értékesítési területenként eltérő lehet, és csak egyes nyelveken érhető el.

Az **Online megoszt.** alkalmazás segítségével online albumok, webnaplók vagy más online megosztási szolgáltatások segítségével megoszthatjuk képeinket és videofájljainkat az interneten. Tartalmat tölthetünk fel, piszkozatként menthetjük a még el nem küldött fájlokat, és később folytathatjuk a műveletet, illetve megtekinthetjük az albumok tartalmát. A támogatott tartalomtípusok a szolgáltatatótól függően eltérőek lehetnek.

Kezdő lépések

Az **Online megoszt.** alkalmazás használatához elő kell fizetnünk a szolgáltatásra egy online képmegosztási szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál. A szolgáltatásra általában a szolgáltató weboldalán fizethetünk elő. A szolgáltatásra való előfizetés részleteiről kérjen tájékoztatást a szolgáltatótól. A választható szolgáltatókról további tudnivalók találhatók a www.nokia.com/support/phones/N73 webhelyen.

Amikor először nyitjuk meg a szolgáltatást az **Online megoszt.** alkalmazásban, új fiókot kell létrehozunk, és meg kell adnunk a fiókhoz a felhasználónevet és a jelszót. Később a fiókbeállításokat az **Online megoszt.** alkalmazás **Opciók** > **Beállítások** menüpontján keresztül érhetjük el. Lásd: „Az Online megosztás alkalmazás beállításai”, 41. oldal.

Fájlok feltöltése

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Galéria** > **Képek és videó** menüpontot, majd jelöljük ki a feltöltendő fájlokat, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Internetes feltöltés** parancsot. Az **Online megoszt.** alkalmazást a fő kamerából is elérhetjük.

Megnyílik a **Szolgált. kivál.** nézet. Ha új fiókot szeretnénk létrehozni egy szolgáltatásnál, válasszuk az **Opciók** > **Új fiók hozzáadása** menüpontot vagy a szolgáltatások listáján a **Új** feliratú szolgáltatásikont. Ha kapcsolat nélküli üzemmódban hoztunk létre új fiókot, vagy egy kompatibilis számítógép böngészője segítségével módosítottunk egy fiókot vagy a szolgáltatási beállításokat, a szolgáltatások listájának a készüléken való frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatások lekér.** menüpontot. A szolgáltatás kiválasztásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A szolgáltatás kiválasztása után a kijelölt képek és videofájlok szerkeszthető állapotban jelennek meg. A fájlokat megnyithatjuk és megtekinthetjük, valamint átrendezhetjük, szövegeket adhatunk hozzájuk, illetve új fájlokat vehetünk fel a listába.

Ha meg szeretnénk szakítani az internetes fájlfeltöltési folyamatot, és piszkozatként kívánjuk menteni a feltöltéshez kijelölt fájlokat, válasszuk a **Vissza** > **Ment piszkozatként** menüpontot. Ha a feltöltés már megkezdődött, válasszuk a **Mégse** > **Ment piszkozatként** parancsot.

A szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz és a fájlok internetre való feltöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Feltölt** menüpontot vagy nyomjuk meg a  gombot.

Az Online szolgáltatás megnyitása

Ha meg szeretnénk tekinteni a feltöltött képeket és videókat az online szolgáltatásban, valamint a piszkozatként mentett, illetve elküldött tételeket a készüléken, a **Képek és videó** mappában válasszuk az **Opciók** > **Online szolgáltatás megnyitása** parancsot. Ha kapcsolat nélküli üzemmódban hoztunk létre új fiókot, vagy egy kompatibilis számítógép böngészője segítségével módosítottunk egy fiókot vagy a szolgáltatási beállításokat, a szolgáltatások listájának a készüléken való frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatások**

lekérd. menüpontot. Válasszuk ki a megfelelő szolgáltatást a listáról.

A szolgáltatás megnyitása után a következő beállítások közül választhatunk:

- **Megnyit böngészőben** – csatlakozás a kiválasztott szolgáltatáshoz, valamint a feltöltött és piszkozatként mentett albumok megtekintése a böngészőben. Az albumok megjelenése a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
- **Piszkozatok** – a piszkozatként mentett tételek megtekintése és módosítása, valamint feltöltése az internetre.
- **Elküldöttek** – a készülék segítségével készített utolsó 20 bejegyzés megtekintése.
- **Új közzétett tétel** – új bejegyzés létrehozása.

A rendelkezésre álló beállítások a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Az Online megosztás alkalmazás beállításai

Az **Online megoszt.** beállításait az **Online megoszt.** alkalmazás **Opciók** > **Beállítások** menüpontját választva módosíthatjuk.

Saját fiók

A **Saját fiók** menüpontban új fiókokat hozhatunk létre vagy módosíthatjuk a meglévőket. Új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új fiók hozzáadása** menüpontot. Ha egy meglévő fiókot szeretnénk módosítani, jelöljük ki a fiókot, majd válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** parancsot. Válasszunk az alábbiak közül:

Fiók neve – a fiók nevének megadása.

Szolgáltató – a használni kívánt szolgáltató kiválasztása. Egy meglévő fiók szolgáltatóját nem módosíthatjuk, ilyen esetben az új szolgáltatóhoz új fiókot kell létrehoznunk. Ha töröljük az egyik fiókot a **Saját fiók** mappából, a készülék törli a fiókhoz tartozó szolgáltatásokat is, beleértve az adott szolgáltatáshoz elküldött elemeket.

Felhasználónév és Jelszó – azon felhasználónév és jelszó megadása, amelyeket az online szolgáltatásnál való regisztráláskor létrehoztunk a fiókhoz.

Feltöltési képméret – a képek feltöltési méretének megadása a szolgáltatásba való feltöltéshez.

Alkalmazás beállításai

Képméret megjelenítése – a kép méretének kiválasztása a készülék kijelzőjén való megjelenítéshez. Ez a beállítás nem befolyásolja a kép feltöltési méretét.

Szövegméret megjelen. – a piszkozatként mentett és elküldött tételekben szereplő szövegek, illetve az új bejegyzéshez felvett vagy szerkesztett szöveg betűméretének kiválasztása.

További

Szolgáltatók – szolgáltató beállításainak megtekintése vagy szerkesztése, új szolgáltató felvétele vagy egy szolgáltató adatainak megtekintése. Szolgáltatóváltás esetén az előző szolgáltatóra vonatkozó **Saját fiók** adatok elvesznek. Az előre megadott szolgáltatók beállításait nem módosíthatjuk.

Alapért. h.férési pont – az online szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz használt hozzáférési pont módosítása, a használni kívánt hozzáférési pont kiválasztása.

Médiaalkalmazások



Zenelejátszó

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Zenelejátszó** menüpontot. A zenelejátszó segítségével zenefájlokat játszhatunk le, valamint lejátszási listákat hozhatunk létre és hallgathatunk.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Zeneszámok hozzáadása

A zenelejátszó első elindításakor a lejátszó a készülék memóriájában lévő zenefájlokat megkeresve zenetárat hoz létre.


A zenetárat ajánlatos frissíteni, valahányszor zenefájlokat adunk a készülékhez, illetve zenefájlokat távolítunk el róla. Válasszuk az **Opciók > Zenetár > Opciók > Zenetár frissítése** lehetőséget.



Tipp! Zenefájlokat a Nokia PC Suite programcsomag részét képező Nokia Audio Manager programmal vihetünk át a készülékről kompatibilis, behelyezett memóriakártyára.

Zeneszámok lejátszása

A zenelejátszó megnyitásakor az előzőleg lejátszott sáv vagy lejátszási lista jelenik meg. A zenetár megtekintéséhez válasszuk a  vagy az **Opciók > Zenetár** lehetőséget, majd pedig a kívánt zenelistát. A nézetben lévő zenék lejátszásának megkezdéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszás** menüpontot.

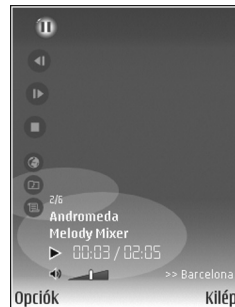

Zenelejátszás közben a lejátszás és a megszakítás között a  vagy a  gomb megnyomásával válthatunk.

A zeneszám leállításához nyomjuk meg a  gombot. A gyors előrevagy hátracsévéléshez tartsuk lenyomva a

◀I vagy a ▶I gombot. Az következő vagy az előző zeneszámmra ugráshoz nyomjuk meg a ◀I vagy a ▶I gombot.

A jelenleg lejátszott zeneszámok listájának megtekintéséhez válasszuk a ▶I vagy az **Opciók > Most játszó** megny. lehetőséget. A zeneszámok listájának lejátszási listaként történő mentéséhez válasszuk az **Opciók > H.adás a számlistához** menüpontot, majd hozzunk létre új lejátszási listát vagy nyissunk meg egy már létezőt.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a készülék oldalán található hangerő-szabályozó gombot.

A véletlenszerű és normál lejátszási mód közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók > Véletlen. lejátszás** lehetőséget. A lejátszási lista végén leáll, illetve a lista végére érve a lejátszást újrakezdő mód közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

💡 **Tipp!** Ha szeretnénk, hogy az alkalmazás nyitva maradjon, és a lejátszás a háttérben folytatódjon, a készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomjuk meg kétszer a 🔊 gombot. Az alkalmazáshoz történő visszatéréshez nyomjuk meg a 🔊 gombot, és válasszuk a **Zenelejátszó** menüpontot.

Ha zeneletöltéshez meg szeretnénk nyitni az internetes könyvjelzőket, válasszuk az **Opciók > Számletöltések** lehetőséget.

Ha vissza szeretnénk térni készenléti módba úgy, hogy az zenelejátszás a háttérben folytatódik, válasszuk az **Opciók > Lejárt. a háttérben** lehetőséget.

Zenetár

A zenetár megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Zenetár** lehetőséget. Az **Összes szám** menüpont segítségével az összes zenefájl kiiratható. Zeneszámokat tartalmazó rendezett lista megtekintéséhez válasszuk az **Albumok**, **Előadók**, **Stílusok** vagy **Szerzők** lehetőséget. Az album, az előadó, a műfaj és a zeneszerző adatait a készülék a zenefájl ID3 kiegészítéséből olvassa ki, amennyiben a fájlhoz tartozik ilyen kiegészítés.

Ha zeneszámokat, albumokat, előadókat, műfajokat vagy zeneszerzőket szeretnénk felvenni a egy lejátszási listára, jelöljük ki a kívánt elemeket, majd válasszuk az **Opciók > H.adás a számlistához** lehetőséget. Létrehozhatunk új lejátszási listát, vagy hozzáadhatjuk a kívánt elemeket egy meglévő listához.

A lejátszási listák megtekintéséhez válasszuk a **Számlisták** menüpontot. Új lejátszási lista létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új számlista** menüpontot. Ha a saját magunk által létrehozott lejátszási listák megtekintésekor további számokat szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Opciók > Szám hozzáadása** menüpontot.

Lejátszási lista törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot. A lejátszási lista törlésekor csak a lista törlődik, a listában szereplő fájlok nem.

Flash-lejátszó

A **Flash-lej.** segítségével mobilkészülékekhez készült kompatibilis Flash-fájlokat tekinthetünk meg, játszhatunk le és használhatunk.

Flash-fájlok szervezése

Nyomjuk meg a **f** gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok > Flash-lej.** menüpontot. Lapozzunk jobbra.

Mappa megnyitásához vagy Flash-fájl lejátszásához lapozzunk a mappához vagy fájlhoz, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ha Flash-fájlt szeretnénk küldeni egy kompatibilis készülékre, lapozzunk a fájlhoz, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Flash-fájl másik mappába másolásához válasszuk az **Opciók > Szervezés > Másolás mappába** menüpontot.

Flash-fájl másik mappába való áthelyezéséhez válasszuk az **Opciók > Szervezés > Áthely. mappába** menüpontot.

Flash-fájlok szervezésére használható mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók > Szervezés > Új mappa.**

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Flash-fájl törléséhez lapozzunk a megfelelő fájlhoz, és nyomjuk meg a **C** gombot.

Flash-fájlok lejátszása

Nyomjuk meg a **f** gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok > Flash-lej.** menüpontot. Lapozzunk a Flash-fájlhoz, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg a készülék oldalán található hangerő-szabályozó gombot.

Válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd – ha elérhető – a következő beállítások egyikét:

Felfüggeszt – a lejátszás felfüggesztése.

Leállít – a lejátszás leállítása.

Minőség – a lejátszás minőségének kiválasztása. Ha a lejátszás egyenetlennek vagy lassúnak tűnik, válasszuk a **Normál** vagy az **Alacsony** lehetőséget.

Teljes méret – a fájl lejátszása teljes kijelzős nézetben. A normál nézethez való visszatéréshez válasszuk a **Normál méret** lehetőséget.

Bár teljes kijelzős nézetben a parancsgombok nem láthatók, bármelyik választógomb megnyomásával megjeleníthetők.

Kijelzőhöz igazítás – a fájl lejátszása eredeti méretben nagyítás/kicsinyítés után.

Cúsztatás be – a vezérlőgomb segítségével mozoghatunk a kijelzőn látható nagyított képen.



Visual Radio

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok > Radio** menüpontot. Az alkalmazást hagyományos FM-rádióként is használhatjuk automata állomáskereső és állomástároló szolgáltatással, de a készülék a Visual Radio szolgáltatást kínáló csatornára hangolva a rádióadással kapcsolatos képi információt is képes megjeleníteni. A Visual Radio szolgáltatás csomagkapcsolt adatátviteli rendszert használ (hálózati szolgáltatás). Az FM-rádiót egyéb alkalmazások használata közben is hallgathatjuk.

Ha nem tudjuk elérni a Visual Radio szolgáltatást, lehet, hogy az általunk elérhető üzemeltetők és rádióadók nem támogatják ezt a szolgáltatást. A Visual Radio szolgáltatás nem minden térségben és országban elérhető.

Rádióhallgatás közben a megszokott módon kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék elnémítja.

A rádió a használt frekvenciasávot a hálózattól kapott információ alapján választja ki. Ha ilyen információ nem elérhető, előfordulhat, hogy a készülék bekéri tartózkodási helyünket, de arra is van lehetőség, hogy ezt kézzel adjuk meg a Visual Radio beállításainál. Lásd: „Beállítások”, 48. oldal.

Rádióhallgatás

Né feledjük, hogy a rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok > Radio** menüpontot. Új keresés indításához válasszuk a  vagy  lehetőséget. A frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók > Kézi hangolás** menüpontot.

Ha előzőleg mentettünk rádióadókat, a  vagy a  használatával a következő vagy az előző adóra

ugorhatunk; a számgombok használatával pedig az adott pozíción tárolt rádióadóra ugorhatunk.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat. Ha a hangszórón keresztül szeretnénk hallgatni a rádiót, válasszuk az **Opciók** > **Hangsz. bekapcsolása** lehetőséget.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Az aktuális tartózkodási helyen elérhető adók listáját az **Opciók** > **Állomáscímár** lehetőség választásával tekinthetjük meg (hálózati szolgáltatás).

Ha hozzá szeretnénk adni az aktuális rádióadót a listához, válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget. A mentett rádióadók listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget.

Ha vissza szeretnénk térni készenléti módba úgy, hogy az FM-rádió tovább szól, válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás háttérben** lehetőséget.

Vizuális tartalom megtekintése

A szolgáltatás elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Az aktuális rádióadó vizuális tartalmának megjelenítéséhez válasszuk a  vagy az **Opciók** > **Vizuális szolg. indítása** lehetőséget. Ha még nem mentettük a rádióadó vizuális szolgáltatás-azonosítóját, adjuk meg, vagy a **Letölt** menüpont segítségével keressük ki a rádióadó-nyilvántartásból (hálózati szolgáltatás).

Mikor létrejött a kapcsolat a vizuális szolgáltatással, a kijelzőn megjelenik a vizuális tartalom.

A vizuális tartalmat megjelenítő nézet beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Kijelzőbeállítások** lehetőséget.

Mentett rádióadók

A rádió legfeljebb 20 adó mentésére képes. A mentett rádióadók listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget.

Ha szeretnénk valamelyik mentett rádióadót hallgatni, válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Hallgatás**. Az Visual Radio szolgáltatást kínáló adók vizuális tartalmának megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Vizuális szolg. indítása** lehetőséget.

A rádióadó adatainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

Indítási dallam – annak beállítása, hogy szeretnénk-e hangjelzést hallani az alkalmazás indításakor.

Szolgált. auto. indítása – az **Igen** beállítást választva a Visual Radio szolgáltatás automatikusan elindul, ha a szolgáltatás egy mentett rádióállomását választjuk.

Hozzáférési pont – megadhatjuk az adatkapcsolat hozzáférési pontját. A hagyományos FM-rádió hallgatásához nem szükséges hozzáférési pont.

Aktuális régió – kiválaszthatjuk jelenlegi tartózkodási helyünket. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazás indításakor nem volt hálózati lefedettség.



RealPlayer

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok** > **RealPlayer** menüpontot. A **RealPlayer**, alkalmazással videoklipeket vagy rádiócsatornán keresztül folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk

le. A folyamatos letöltési hivatkozások weblapok böngészésekor aktiválhatók, illetve a készülék memóriájában vagy kompatibilis, behelyezett memóriakártyán tárolhatók.

A **RealPlayer** támogatja a .3gp, az .mp4 és az .rm kiterjesztésű fájlokat. A **RealPlayer** azonban nem feltétlenül kompatibilis ezen formátumok minden variációjával. A **RealPlayer** például megkísérli megnyitni az .mp4 fájlokat, de néhány ilyen fájl a 3GPP szabványoknak nem megfelelő tartalmat is tárolhat, így ezeket nem támogatja a készülék.

Videoklipek lejátszása

- 1 A készülék memóriájában vagy a behelyezett memóriakártyán tárolt médiafájlok lejátszásához az **Opciók** > **Megnyitás** menüpont alatt válasszunk a következők közül:
Legutóbbi klipek – a **RealPlayer** alkalmazással legutóbb játszott hat fájl valamelyikének lejátszása
Mentett klip – a **Galéria** mappában tárolt valamelyik fájl lejátszása.
 Lásd: „Galéria”, 30. oldal.
- 2 Lapozzunk a kívánt fájlhoz, és lejátszásához nyomjuk meg a  gombot.

Gyorsparancsok lejátszás alatt:

- A gyors előrepörgetéshez tartsuk lenyomva a  gombot.
- A médiafájl visszapörgetéséhez tartsuk lenyomva a  gombot.
- A hang elnémításához nyomjuk le és tartsuk lenyomva a készülék oldalán található hangerő-szabályozó gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik. A hang bekapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangerő-szabályozó gombot, amíg meg nem jelenik a  ikon.

Folyamatos letöltésű tartalom

Számos szolgáltató megköveteli, hogy internet-hozzáférési pontot (IAP) használjunk alapértelmezett hozzáférési pontként. Más szolgáltatók WAP-hozzáférési pont használatát is engedélyezik.

A hozzáférési pontokat a készülék első bekapcsolásakor célszerű beállítani.

További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A **RealPlayer** lejátszóból csak `rtsp://` URL-címeket nyithatunk meg. A **RealPlayer** azonban felismeri a `.ram` fájlokat tartalmazó `http`-hivatkozásokat is.

A folyamatos letöltésű tartalom használatához jelöljük ki a **Galéria** menüben tárolt, weblapon található, illetve szöveges vagy multimédia üzenetben kapott megfelelő hivatkozást. A folyamatos letöltésű tartalom lejátszása

előtt a készülék csatlakozik a webhelyhez, és elindítja a tartalom letöltését. A tartalmat készülékünk nem menti.

A RealPlayer beállításainak fogadása

A **RealPlayer** beállításait különleges szöveges üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: „Adatok és beállítások”, 62. oldal. További tudnivalókért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A RealPlayer beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

Videó – itt állítható be a videófájl kontrasztja, valamint a videófájlok lejátszásának automatikus megismétlése a **RealPlayer** alkalmazásban.

Kapcsolat – a proxyserver használatának kiválasztása, az alapértelmezett hozzáférési pont módosítása, a csatlakozás porttartományának beállítása. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Proxybeállítások

Proxy használata – Proxyserver használatokor válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Proxy-szerver címe – Adjuk meg az IP-címet.

Proxy-port száma – Adjuk meg a port számát.

 **Szömagyarázat:** A proxyszerverek a médiaszerverek és ezek felhasználói közötti közbenső szerverek. Néhány szolgáltató a biztonság növelése, illetve a hang- és képfájlokat tartalmazó oldalak gyorsabb elérése érdekében használja ezeket.

Hálózati beállítások

Alap. hozzáf. pont – Lapozunk az internet-hozzáféréshez használni kívánt hozzáférési pontra, és nyomjuk meg a  gombot.

Online idő – Adjuk meg, hogy a **RealPlayer** mennyi idő után bontsa a kapcsolatot a hálózattal, ha hálózati kapcsolaton keresztül érkező médiafájl lejátszását szüneteltetjük. Válasszuk az **Egyéni** lehetőséget, és nyomjuk meg a  gombot. Írjuk be az időt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Legkisebb UDP-port – Adjuk meg a szerver porttartományának alsó értékét. A minimális érték 1024.

Legnagy. UDP-port – Adjuk meg a szerver porttartományának felső értékét. A maximális érték 65535.

A különböző hálózatok sávszélesség-adatainak megadásához válasszuk az **Opciók > További beállítások** menüpontot.



Filmrendező

muvee létrehozásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Galéria** Képek és videó mappáját, majd az **Opciók > Szerkesztés > muvee létrehozása** parancsot.

A muvee olyan összeállított, rövid videofájl, amely videót, képeket, zenét és szöveget tartalmaz. A **Filmrendező** alkalmazás automatikusan létrehozza a gyors muvee-t, miután megadtuk a muvee stílusát. A **Filmrendező** a választott stílushoz kapcsolódó alapértelmezett zenét és szöveget használja. Az egyéni muvee-ban saját video- és zenefájlokat, képeket és stílust, valamint nyitó és záró szöveget választhatunk ki. A muvee MMS-üzenetben is elküldhető.

A muvee a **Galéria Képek és videó** mappájába kerül mentésre .3gp fájlformátumban.

Gyors muvee készítése

- 1 muvee létrehozásához a **Galéria** mappában válasszuk a Képek és videó menüpontot, majd az **Opciók > Szerkesztés > muvee létrehozása** parancsot. Megnyílik a stílusválasztási nézet.
- 2 A stíluslistában válasszuk ki a muvee stílusát.
- 3 Válasszuk az **Opciók > muvee létrehozása** parancsot.

Egyéni muvee készítése

- 1 Muvee létrehozásához a **Galéria** mappában válasszuk a képek és videók menüpontot, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** > **muvee létrehozása** parancsot. Megnyílik a stílus kiválasztása nézet.
- 2 Lépjünk a megfelelő stílusra, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszab** parancsot.
- 3 A **Videók és képek** vagy a **Zene** menüpontnál válasszuk ki a muvee-ba felvenni kívánt elemeket. A **Videók és képek** menüpontban megadhatjuk, hogy a fájlok milyen sorrendben kerüljenek lejátszásra a muvee-ban. Az áthelyezendő fájl kijelöléséhez nyomjuk meg a gombot. Ezután lapozzunk ahhoz a fájlhoz, amely alá be szeretnénk illeszteni a kijelölt fájlt, majd nyomjuk meg a gombot. Képek és videók muvee-hoz történő hozzáadásához, illetve eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás/Eltávolítás** parancsot. Videofájlok vágásához a **Videók és képek** pontban válasszuk az **Opciók** > **Tartalomválasztás** parancsot. Lásd: „Tartalom választása”, 51. oldal. Az **Üzenet** pontban nyitó és záró szöveget adhatunk meg a muvee-hoz. Az **Időtartam** pontban megadhatjuk a muvee hosszát. Válasszunk az alábbiak közül:
Egyéni – a muvee hosszának megadása.

Multimédia üzenet – a muvee hosszának optimalizálása MMS-üzenethez.

Mint a zene – a muvee időtartamának beállítása úgy, hogy az megegyezzen a választott zenefájl hosszával.

Automat. kiválasztás – az összes kiválasztott kép és videofájl beillesztése a muvee-ba.

- 4 Válasszuk az **Opciók** > **muvee létrehozása** parancsot. Megnyílik a megtekintési nézet.
- 5 Az egyéni muvee mentés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** parancsot.
- 6 A muvee mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** parancsot.

Azonos stílusbeállítású új egyéni muvee létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Újraforgatás** menüpontot.

Tartalom választása

A kiválasztott videofájlok szerkesztéséhez a **Videók és képek** mappában válasszuk az **Opciók** > **Tartalomválasztás** parancsot. Megadhatjuk, hogy a videofájl mely részeit kívánjuk beilleszteni a muvee-ba, illetve mely részeket hagyjuk ki. A csúszkán a felvett részeket zöld, a kihagyottakat piros, a nem meghatározottakat szürke szín jelzi.

A videofájl egy részének muvee-ba illesztéséhez lapozzunk az adott részhez, és válasszuk az **Opciók** > **Belefolgalás** lehetőséget. Adott rész kihagyásához válasszuk az

Opciók > **Kivétel** lehetőséget. Adott kép kihagyásához válasszuk az **Opciók** > **Felvétel kivétele** lehetőséget.

Ha a **Filmrendező** alkalmazásra bizzuk, hogy véletlenszerűen vegyen be vagy hagyjon ki egyes részeket a videofájlban, lapozzunk az egyes részekhez, és válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés seml.-ként** lehetőséget.

Ha a **Filmrendező** alkalmazásra bizzuk, hogy véletlenszerűen vegye be vagy hagyja ki a videoklip egyes részeit, válasszuk az **Opciók** > **Össz. megj. seml.-ként** lehetőséget.

Beállítások

A stílusválasztási nézetben válasszuk az **Opciók** > **Testreszab** > **Beállítások** menüpontot a következő beállítások megadásához:

Használt memória – Adjuk meg a muvee tárolási helyét.

Felbontás – Adjuk meg a muvee felbontását. Ha az **Automatikus** beállítást választjuk, a készülék optimális felbontást alkalmaz, amelyet a kiválasztott videofájlok száma és hosszúsága alapján határoz meg.

Muvee alapért. neve – A muvee-k alapértelmezett nevét itt adhatjuk meg.

Időkezelés



Óra

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok** > **Óra** menüpontot. Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók** > **Ébr. beállítása** lehetőséget. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a kijelzőn a ikon látható.

Az ébresztés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** lehetőséget, illetve ha öt percre szeretnénk csak leállítani, válasszuk a **Szundi** menüpontot.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az ébresztés törléséhez válasszuk az **Alkalm.-ok** > **Óra** > **Opciók** > **Ébresztés törlése** menüpontot.

Az Óra beállításai

Az óra beállításainak módosításához válasszuk az **Alkalm.-ok** > **Óra** > **Opciók** > **Beállítások** menüpontot.

Az idő vagy dátum beállításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** lehetőséget.

A készenléti állapotban megjelenő óra típusának megadásához válasszuk az **Óratípus** > **Analóg** vagy **Digitális** beállítást.

Ha engedélyezni kívánjuk, hogy a mobiltelefon-hálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzóna adatait a készüléken (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Automatikus frissítés** lehetőséget.

Az ébresztési hang beállításához válasszuk az **Ébresztőóra hangja** lehetőséget.

Világóra

A világórához tartozó nézet megnyitásához nyissuk meg az **Óra** alkalmazást, és nyomjuk meg a gombot. Itt különböző városokban nézhetjük meg a pontos időt.

Ha bővíteni szeretnénk a listát, válasszuk az **Opciók** > **Város hozzáadása** menüpontot. Legfeljebb 15 várost vehetünk fel a listára.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozzunk a megfelelő városhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Jelenlegi város** lehetőséget. A város megjelenik az Óra alaphétyében, és a készüléken az idő kijelzése is ennek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy ez helyes-e, és megfelel-e az időzónának.




Naptár

A **Naptár** segítségével emlékeztethetjük magunkat a találkozókra vagy évfordulókra, illetve nyomom követhetjük feladatainkat és egyéb jegyzeteinket.

Naptárbejegyzések létrehozása

 **Gyorsparancs:** A naptár, napi, heti vagy havi nézetben nyomjuk meg bármelyik billentyűt (**1** - **0**). Megnyílik a találkozóhoz tartozó bejegyzés. A beírt karaktereket a készülék a **Téma** mezőbe írja be. Teendők nézetben teendőbejegyzés nyílik meg.

- 1 Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Naptár** > **Opciók** > **Új bejegyzés** lehetőséget, majd válasszuk a következő menüpontok közül: **Találkozó** – figyelmeztetés adott napon és időpontban esedékes találkozóra. **Tárgyalás kérése** – új találkozáskérés létrehozása és küldése. A kérések küldésére be kell állítanunk egy postafiókot. Lásd: „Postafiók”, 63. oldal. **Emlékeztető** – adott naphoz tartozó általános bejegyzés beírása. **Évforduló** – emlékeztető születésnapokra vagy különleges dátumokra (a bejegyzések évente ismétlődnek). **Teendő** – emlékeztető adott napon elvégzendő feladatra.
- 2 Töltsük ki a mezőket. Hangjelzés beállításához válasszuk a **Jelzés** > **Bekapcsolva** lehetőséget, és adjuk meg a megfelelő értéket **A jelzés ideje** és **A jelzés dátuma** mezőben. Ha szeretnénk leírást megadni egy találkozóhoz, válasszuk az **Opciók** > **Leírás hozzáadása** pontot.

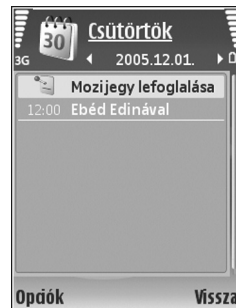

3 A bejegyzés mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Ha a naptár egy jegyzet megléte miatt jelez, a naptári jelzőhang kikapcsolásához válasszuk a **Némít** lehetőséget. Az emlékeztető szöveg a kijelzőn marad. A naptári jelzés végleges befejezéséhez válasszuk a **Leállít** menüpontot. A jelzés elhalasztásához válasszuk a **Szundi** pontot.

 **Tipp!** A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a naptár és a készülékkel kompatibilis számítógép közötti szinkronizálást. Naptárbejegyzés létrehozásakor adjuk meg a **Szinkronizálás** lehetőség kívánt beállítását.

Naptárnézetek

 **Tipp!** A hét kezdő napjának megadásához vagy a naptár megnyitásakor megjelenő nézet beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Havi nézetben azok a dátumok, amelyekhez naptárbejegyzés tartozik, a jobb alsó sarkukban egy kis háromszöggel vannak megjelölve. A heti nézetben az emlékeztetőket és az évfordulókat a készülék reggel 8 óra elé helyezi. Ha szeretnénk átváltani havi, heti, napi, illetve teendők nézetre, nyomjuk meg a ***** gombot.

Ha szeretnénk adott dátumra ugrani, válasszuk az **Opciók** > **Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget. Az aktuális napra történő ugráshoz használjuk a **#** gombot.

A naptárjegyzeteket az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget választva átküldhetjük kompatibilis készülékre.

Ha a naptárbejegyzéseket ki szeretnénk nyomtatni Basic Print Profile (BPP – alapszintű nyomtatási profil) lehetőséggel rendelkező és Bluetooth-kapcsolatot létesíteni képes nyomtatón (ilyen például a HP Deskjet 450 Mobile nyomtató vagy a HP Photosmart 8150), válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** menüpontot.

A naptárbejegyzések kezelése

A **Naptár** lejárt bejegyzéseinek törlésével helyet szabadíthatunk fel a telefon memóriájában.

Ha egyszerre több elemet szeretnénk törölni, váltsunk havi nézetre, és válasszuk az **Opciók** > **Tétel törlése** > **Dátum előtti** vagy **Minden tétel** lehetőséget.

Ha egy adott feladatot befejezettnek szeretnénk minősíteni, teendők nézetben lépünk a kérdéses elemre, és válasszuk az **Opciók** > **Elvégzett** menüpontot.

Naptári beállítások

A **Naptári jelzőhang**, az **Alapnézet**, az **A hét első napja** és a **Heti nézet címe** beállítás módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.



Üzenetek

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** elemet (hálózati szolgáltatás). Az **Üzenetek** alkalmazásban szöveges, multimédia, e-mail és adatokat tartalmazó különleges szöveges üzeneteket hozhatunk létre, küldhetünk el, fogadhatunk, nézhetünk meg, szerkeszthetünk és rendezhetünk. Lehetőségünk van internetes szolgáltatási üzenetek, hálózati hírüzenetek fogadására és szolgáltatói parancsok küldésére. A Bluetooth-kapcsolaton vagy infraponton keresztül fogadott üzenetek a **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő** mappájába kerülnek.

Új üzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** menüpontot.

Csak a kompatibilis funkcióval rendelkező készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzeneteket. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az **Üzenetek** alkalmazás a következő mappákat tartalmazza:

 **Bejövő** – A beérkezett üzeneteket tartalmazza, kivéve az e-mail és a hálózati hírüzeneteket. Az e-mail üzeneteket a **Postafiók** tárolja.

 **Saját mappák** – Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.

 **Tipp!** A szövegsablonok használatával elkerülhetjük a gyakran küldött üzenetek ismételt beírását.

 **Postafiók** – Az új e-mail üzeneteink letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókunkhoz, vagy offline üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteinket. Lásd: „E-mail”, 68. oldal.

 **Piszkozatok** – A készülék itt tárolja a még el nem küldött üzenetvázlatokat.

 **Elküldött** – Ide kerül a legutoljára elküldött hűsz üzenet. Az üzenetek között nem szerepelnek a Bluetooth-kapcsolaton vagy infraponton keresztül elküldött üzenetek. A mentett üzenetek számának módosításához lásd: „Egyebek lehetőség beállításai”, 70. oldal.

 **Kimenő** – A készülék az elküldésre várakozó üzeneteket tárolja itt átmenetileg.

 **Példa:** Az üzenetek akkor kerülnek a Kimenő mappába, ha például a készülék a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodik. A készüléket beállíthatjuk úgy, hogy amikor legközelebb csatlakozunk a távoli postafiókhoz, elküldje az e-mail üzeneteket.

 **Jelentések** – A hálózattól kérhetjük, hogy az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről kézbesítési jelentést küldjön (hálózati szolgáltatás). Az e-mail címre küldött multimédia üzenetknél általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

 **Tipp!** Miután megnyitottuk valamelyik alapértelmezett mappát, a mappák között a  vagy a  gomb megnyomásával válthatunk.

Szolgáltatáskérések (más néven USSD-parancsok) beírásához, például egy hálózati szolgáltatás bekapcsolása céljából, és az üzenet szolgáltatóhoz való küldéséhez az **Üzenetek** fő nézetben válasszuk az **Opciók > Szolgáltatói paran.** lehetőséget.

A **Hálózati hírszolgálat** (hálózati szolgáltatás) segítségével üzeneteket kaphatunk a szolgáltatótól különböző témakörökben, például az időjárásról vagy a közlekedési helyzetről. A témakörökért vagy témakörszámokért forduljunk a szolgáltatóhoz. Az **Üzenetek** alpnézetében válasszuk az **Opciók > Hálózati hírszolgálat** lehetőséget. A fő nézetben a téma állapota, a téma száma és a téma neve látható, valamint az, hogy megjelöltük-e  olyan üzenetként, amelynek témaköréből még továbbiakat várunk.

A hálózati hírszolgálat üzeneteit UMTS-hálózatokban nem lehet fogadni. A csomagkapcsolt csatlakozás meggátolhatja ezek vételét.

Szöveg írása

Az **ABC**, az **abc** és az **Abc** a kijelölt karakterbeviteli módot jelzi. **123** a szám üzemmódot azonosítja.

Hagyományos szövegbevitel

 ikon jelenik meg hagyományos szövegbevitel esetén.


- Nyomjunk meg egy számgombot (**1** – **9**) ismételten addig, amíg a megfelelő karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon fel van tüntetve.
- Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez nyomjuk meg a  gombot), és írjuk be a következő betűt.
- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, nyomjuk meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel alkalmazásakor a kijelzőn az  ikon látható.

- 1 A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget. Ennek hatására a készülék összes szövegbeviteli lehetősége prediktív szövegbevitelt fog használni.

- 2 A kívánt szót a **2** – **9** gombokkal írhatjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. Például a „Nokia” szó beírásához, amikor az angol szótár van kiválasztva, nyomjuk meg a következő

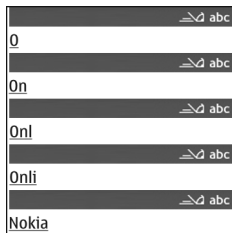

gombokat: **6** az N-hez,

6 az o-hoz, **5** a k-hoz, **4** az i-hez, és **2** az a-hoz.

A szójavaslat minden gombnyomás után változik.

- 3 Miután befejeztük a szó beírását, és megadtuk a szó helyes alakját, akkor annak jóváhagyásához nyomjuk meg a  gombot, vagy a **0** gombbal írjunk be szöközt.

Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat. Ugyanez lesz az eredmény, ha megnyomjuk a  gombot, és a **Prediktív bevitel > Találatok** lehetőséget választjuk.

Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Egy adott szó szótárba való felvételéhez nyomjuk meg a **Beír** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

- 4 Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Írjuk be az összetett szó első felét, és a  megnyomásával erősítsük meg azt. Írjuk be az összetett szó második felét, és a **0** gombbal egy szóköz beszúrásával fejezzük be a szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Ha a prediktív szövegbevitel a készülék összes szerkesztőjére vonatkozóan ki szeretnénk kapcsolni, nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Prediktív bevitel > Ki** lehetőséget.

 **Tipp!** A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához gyors egymásutánban nyomjuk meg kétszer a **#** gombot.

Tippek a szövegbevitellel kapcsolatban

Ha betű-üzemmódban vagyunk, szám beírásához tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A betű- és szám-üzemmód közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a **#** gombot.

A karakterbeviteli üzemmódok között a **#** billentyű megnyomásával válthatunk.

Karakter törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot. Egyszerre több karakter törléséhez tartsuk lenyomva a **C** gombot.

A gyakran használt írásjelek az **1** gomb alatt találhatók.

A különleges karakterek listájának megnyitásához tartsuk lenyomva a ***** gombot.

Tipp! Ha egyszerre több karaktert szeretnénk beilleszteni, az egyes karakterek kiválasztásakor nyomjuk meg a **5** gombot.

Üzenetek írása és küldése

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a kapcsolat megfelelő beállításait. Lásd: „MMS és e-mail beállítások fogadása”, 61. oldal és „E-mail”, 68. oldal.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

1 Az **Új üzenet** menüpont alatt válasszunk a következő lehetőségek közül:

SMS – szöveges üzenet (SMS) küldése.

Multimédia üzenet – multimédia üzenet (MMS) küldése.

E-mail – e-mail üzenet küldése.

Ha még nem állítottuk be az e-mail postafiókunkat, a készülék most felkér erre. Ha a postafiók segéd segítségével szeretnénk az e-mail beállítások megadásához hozzáfogni, válasszuk az **Indít** lehetőséget.

2 A **Címzett** mezőben a **☐** gombot megnyomva a névjegyzékből kijelölhetjük a címzetteket vagy a csoportokat, de be is írhatjuk azok telefonszámát, illetve e-mail címét. A címzettek elválasztásához szükséges pontosvesszőt (;) beírásához nyomjuk meg a ***** gombot. A telefonszámokat vagy a címeket a vágólapról is beilleszthetjük.

3 A **Tárgy** mezőben adjuk meg a multimédia üzenet vagy az e-mail tárgyat. Azt, hogy mely mezők láthatóak, az **Opciók** > **Címmezők** lehetőséget választva módosíthatjuk.



- 4 Az üzenet mezőbe írjuk be az üzenetet. Ha sablont szeretnénk beszúrni, válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** vagy **Elem beszúrása** > **Sablon** menüpontot.
- 5 Ha multimédia üzenetbe médiaobjektumot szeretnénk felvenni, válasszuk az **Opciók** > **Elem beszúrása** > **Kép**, **Hangfájl** vagy **Videófájl** lehetőséget. Hangfájl hozzáadása esetén a ikon jelenik meg. Multimédia üzenetben nem küldhetünk .mp4 formátumban mentett videoklipeket. A rögzített videoklipek mentési formátumának megváltoztatásáról lásd: „Videobeállítások”, 29. oldal.
- 6 Multimédia üzenetbe beilleszthető új kép készítéséhez, valamint hangfelvétel, illetve videoklip rögzítéséhez válasszuk az **Új beszúrása** > **Kép**, **Hangfájl** vagy **Videófájl** lehetőséget. Ha új diát szeretnénk az üzenethez csatolni, válasszuk a **Dia** lehetőséget.
A multimédia üzenet formájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** menüpontot.
- 7 Ha mellékletet szeretnénk csatolni egy e-mail üzenethez, válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Kép**, **Hangfájl**, **Videófájl** vagy **Jegyzet** lehetőséget. A melléklettel rendelkező e-mail üzeneteket a ikon jelöli.
 Tipp! Ha mellékletként egyéb típusú fájlt szeretnénk küldeni, nyissuk meg a megfelelő alkalmazást, és amennyiben rendelkezésre áll, válasszuk a **Küldés** > **E-mailben** lehetőséget.

- 8 Az üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** parancsot, vagy nyomjuk meg a gombot.

Megjegyzés: A készülék megjeleníthet üzenetet arról, hogy az üzenet el lett küldve a készülékbe programozott üzenetközpont számára. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzethez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét. A navigációs sávon látható a visszafelé számláló üzenethossz-kijelző. A 10 (2) például azt jelenti, hogy az üzenetet két részben fogja elküldeni a készülék, és a második rész még 10 karaktert tartalmazhat.

Az e-mail üzeneteket küldés előtt a készülék automatikusan a **Kimenő** mappába helyezi. Ha a küldés nem sikerül, az e-mail a **Kimenő** mappában marad, először **Ütemezve** állapotban, és ha a küldés többször sem sikerül, **Sikertelen** állapotban.

Tipp! A bemutatóba elhelyezhetünk képeket, videókat, hangokat és feliratokat, majd a bemutatót

elküldhetjük multimédia üzenetként. Kezdjük hozzá a multimédia üzenet létrehozásához, és válasszuk az **Opciók** > **Prez. létrehozása** lehetőséget. Ez a menüpont csak abban az esetben jelenik meg, ha a **MMS-létrehozási mód** beállítása **Ellenőrzött** vagy **Korlátlan** értékű. Lásd: „Multimédia üzenetek”, 67. oldal.

MMS és e-mail beállítások fogadása

A beállításokat üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: „Adatok és beállítások”, 62. oldal.

Az MMS beállításainak kézi beírása

- 1 Nyomjuk meg a  gombot, válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** lehetőséget, majd adjuk meg a multimédia üzenethez tartozó hozzáférési pont beállításait. Lásd: „Csatlakozás”, 115. oldal.
- 2 Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **MMS-üzenet** > **Használt h.fér. pont** parancsot, és jelöljük ki a preferált kapcsolatként létrehozott hozzáférési pontot. Lásd még: „Multimédia üzenetek”, 67. oldal.

E-mail üzenetek küldése, fogadása, letöltése, megválaszolása vagy továbbítása előtt az alábbiakat kell tennünk:

- Megfelelően konfigurálnunk kell egy internet-hozzáférési pontot (IAP). Lásd: „Csatlakozás”, 115. oldal.
- Meg kell adnunk az e-mail beállításait. Ha az **Üzenetek** fő nézetében a **Postafiók** lehetőséget választjuk, és még nem állítottuk be az e-mail postafiókot, a készülék felszólít ennek beállítására. Ha a postafiók segéd segítségével szeretnénk az e-mail beállítások megadásához hozzáfogni, válasszuk az **Indít** lehetőséget. Lásd még: „E-mail”, 68. oldal. Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.



Bejövő – beérkezett üzenetek

A **Bejövő** mappában a  ikon olvasatlan szöveges üzenetet, a  ikon olvasatlan multimédia üzenetet, a  ikon infraponton keresztül érkezett adatokat, a  ikon pedig Bluetooth-kapcsolaton keresztül kapott adatokat jelöl.

Amikor üzenetet kapunk, a kijelzőn készenléti állapotban a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelen.** parancsot. A **Bejövő** mappa valamelyik üzenetének megnyitásához lapozunk az üzenetre, és nyomjuk meg a  gombot.

Ha válaszolni szeretnénk a kapott üzenetre, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.

Ha szöveget vagy multimédia üzenetet szeretnénk nyomtatni Basic Print Profile (BPP – alapszintű nyomtatási profil) lehetőséggel rendelkező és Bluetooth-kapcsolatot létesíteni képes nyomtatón (ilyen például a HP Deskjet 450 Mobile nyomtató vagy a HP Photosmart 8150), válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** menüpontot.

Multimédia üzenetek

 **Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Előfordulhat, hogy üzenetet kapunk, miszerint multimédia üzenetünk váraozik a multimédia üzenetközpontban. Az üzenet csomagkapcsolt adatátvitellel történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

Multimédia üzenet () megnyitásakor képet és üzenetet láthatunk. A  ikon azt jelzi, hogy az üzenethez hang, a  ikon pedig azt, hogy az üzenethez videó tartozik. A hang vagy a videó lejátszásához válasszuk a jelet.

Ha szeretnénk megtekinteni a multimédia üzenetben lévő médiaobjektumokat, válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** lehetőséget.

Ha az üzenetben multimédia bemutató található, akkor azt a  ikon jelzi. A bemutató lejátszásához válasszuk a jelet.

Adatok és beállítások

A készülék számos, adatot tartalmazó üzenetet képes fogadni ():

Konfigurációs üzenet – Beállításokat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy pedig a vállalat információkezelő részlegétől is kaphatunk konfigurációs üzenet formájában. A beállítások mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik mentése** lehetőséget.

Névjegykártya – Az adatok **Névjegyzék** mappába mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Névjegyk. mentése** lehetőséget. Ha tanúsítvány vagy hangfájl is tartozik a kártyához, ezek nem kerülnek mentésre.

Csengőhang – Mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Operátorlogó – Ha készenléti állapotban a hálózat üzemeltetőjének emblémája helyett a logót szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Napt.bejegyz. – A meghívó mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés a Naptárba** lehetőséget.

Webüzenet – Ha a könyvjelzőt a könyvjelzők közé szeretnénk menteni a böngészőben, válasszuk az **Opciók > Hozzáad. könyvjel.** parancsot. Ha az üzenet hozzáférési pontra vonatkozó beállításokat és könyvjelzőket is tartalmaz, az adatok mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mindegyik mentése** lehetőséget.

E-mail értes. – Arról tájékoztat, hogy hány új e-mail üzenetünk van a távoli postafiókunkban. A bővített értesítés további adatokat is tartalmazhat.

Internetszolgáltatói üzenetek

A szolgáltatói hírüzenetek (📧) között szerepelhetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy hivatkozásokat. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.



Postafiók

Ha a **Postafiók** lehetőség választásakor még nincs beállított e-mail postafiókunk, a készülék felszólít erre. Ha a postafiók segéd segítségével szeretnénk az e-mail

beállítások megadásához hozzáfogni, válasszuk az **Indít** lehetőséget. Lásd még: „E-mail”, 68. oldal.

Amikor új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az **Üzenetek** alapnézetében látható **Postafiók** helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

A postafiók megnyitásakor a készülék megkérdezi, hogy kívánunk-e a postafiókhoz kapcsolódni (**Csatlakozik a postafiókhoz?**).

Ha csatlakozni szeretnénk, és le kívánjuk tölteni az új e-mail üzenetek fejlécét vagy magukat az üzeneteket, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Online üzemmódban csomagkapcsolt kapcsolaton keresztül folyamatos kapcsolatot tartunk fent a távoli postafiókkal. Lásd még: „Csatlakozás”, 115. oldal.

Válasszuk a **Nem** lehetőséget, ha csak a korábban letöltött e-mail üzeneteinket szeretnénk offline üzemmódban megtekinteni. Amikor az e-mail üzeneteket offline üzemmódban tekintjük meg, a készülék nem tart fent kapcsolatot a távoli postafiókkal.

E-mail üzenetek letöltése

Ha offline üzemmódban vagyunk, a távoli postafiókkal való kapcsolat létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás** lehetőséget.

 **Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

- 1 Miután létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal, az **Opciók** > **E-mail letöltése** menüpontnál válasszuk a következő lehetőségek közül:
Új – az összes új e-mail üzenet letöltése.
Kiválasztott – csak a kijelölt e-mail üzenetek letöltése.
Mind – a postafiókban lévő összes üzenet letöltése.
 Az üzenetek letöltését a **Mégse** gomb megnyomásával szakíthatjuk meg.
- 2 Miután letöltöttük az e-mail üzeneteket, az olvasásukat folytathatjuk online üzemmódban, illetve a kapcsolat bontásához és az e-mail üzenetek offline megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz.** **bontása** lehetőséget.
 Az e-mail állapotát jelző ikonok a következők:
 Az új e-mailt (offline vagy online módban) még nem töltöttük le a készülékre.

 Az e-mail üzenetet letöltöttük a készülékre.

 Az e-mail üzenetet elolvastuk, ám nem töltöttük még le a készülékre.

 – elolvasott e-mail üzenetet jelöl.

 – elolvasott e-mail fejléc, az üzenet tartalmát törölték a készülékről.

- 3 E-mail üzenet megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. Ha az e-mail üzenetet még nem töltöttük le, és offline üzemmódban vagyunk, a készülék megkérdezi, hogy a postafiókról le kívánjuk-e tölteni ezt az üzenetet.

Az e-mail mellékleteinek megtekintéséhez nyissuk meg a  ikonnal jelölt üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Mellékletek** lehetőséget. Ha a mellékletet jelölő ikon halványan jelenik meg, akkor azt még nem töltöttük le a készülékre, tehát válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

Ha az e-mail üzeneteket ki szeretnénk nyomtatni Basic Print Profile (BPP – alapszintű nyomtatási profil) lehetőséggel rendelkező és Bluetooth-kapcsolatot létesíteni képes nyomtatón (ilyen például a HP Deskjet 450 Mobile nyomtató vagy a HP Photosmart 8150), válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** menüpontot.

E-mail üzenetek automatikus letöltése

Az üzenetek automatikus letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **E-mail beállítások** > **Automatikus letöltés** >

Fejlécek letöltése > **Mindig engedélyezett** vagy **Csak hazai hálózat**. Lehetőséget, és adjuk meg az üzenetek letöltésének időpontját és gyakoriságát.

Az e-mail üzenetek automatikus letöltése az adatforgalom miatt növelheti a hívásköltségeket.

E-mail üzenetek törlése

Ha egy e-mail tartalmát úgy szeretnénk törölni a készülékről, hogy az megmaradjon a távoli postafiókban, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. A **Üzenet törlése**: menüből válasszuk a **Csak telefon** lehetőséget.

A készülék tükrözi a távoli postafiókban lévő e-mailek fejléceit. Így ha az e-mail tartalmát töröljük is a készülékről, az e-mail fejléce megmarad. Ha végérvényesen el szeretnénk távolítani a fejléceket is, először törölni kell az e-mail üzenetet a távoli postafiókból, majd az állapot frissítéséhez a készülékről újból csatlakozni kell a távoli postafiókhoz.

Ha egy e-mail üzenetet a telefonról és a távoli postafiókról is törölni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. A **Üzenet törlése**: menüből válasszuk a **Telefon és szerver** lehetőséget.

Offline üzemmódban az e-mail üzenet először csak a telefonról törlődik. A távoli postafiókról a legközelebb létrehozott kapcsolatnál fog automatikusan törlődni. Ha POP3-protokollt használunk, akkor a törlendőként

megjelölt üzenetek csak azután törlődnek, hogy bontottuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal.

Ha egy e-mail üzenet törlését vissza szeretnénk vonni a készüléken és a távoli postafiókban, lapozzunk a következő csatlakozásnál törlésre megjelölt e-mail üzenetre () , és válasszuk az **Opciók** > **Visszaállítás** parancsot.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Mielőtt a SIM-üzeneteket megtekinthetnénk, először át kell másolnunk azokat a készülék valamelyik mappájába.

- 1 Az **Üzenetek** fő nézetében válasszuk az **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.
- 2 Az üzenetek kijelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** vagy **Mindegyik kijelölése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Opciók** > **Másolás** menüpontot. Egy mappalista jelenik meg.

- 4 A másolás megkezdéséhez jelöljük ki egy mappát, és válasszuk az **OK** gombot. Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Üzenetek beállításai

Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag szerepel. Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat. A beállításokat a szolgáltatótól konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

Előfordulhat, hogy a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató az üzenetközponthoz tartozó néhány hozzáférési pontot előre beállított, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

Szöveges üzenetek

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** parancsot, majd az alábbi lehetőségek egyikét:

Üzenetközpontok – Megtekinthetjük az összes beállított SMS-üzenetközpont listáját.

Karakterkódolás – Amennyiben lehetőségünk van rá, és szeretnénk átváltani egyik kódolásról másik kódolási rendszerre, válasszuk a **Csökkentett támogatás** lehetőséget.

Használt üz.-központ – Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.

Kézbesítési jelentés – Beállíthatjuk, hogy a hálózat küldjön-e kézbesítési jelentést az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetértvényesség – Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett az érvényességi időszakon belül nem érhető el, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

Üzenet típusa – Ezt a beállítást csak akkor módosítsuk, ha biztosak vagyunk abban, hogy az üzenetközpont képes az SMS-üzeneteket más formátumra átalakítani. Forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

Preferált csatlakoz. – Jelöljük ki a szöveges üzenetek küldésére szolgáló kapcsolatot, mely lehet a GSM-hálózat vagy csomagkapcsolt adatkapcsolat is, ha azt a hálózat támogatja. Lásd: „Csatlakozás”, 115. oldal.

Válasz útvonala ua. – Adjuk meg, hogy a válaszüzenetet ugyanazon az SMS-központon keresztül szeretnénk-e elküldeni (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** > elemet **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** parancsot, majd az alábbi lehetőségek egyikét:

Kép mérete – Adjuk meg a multimédia üzenetekben szereplő kép méretét. A választható lehetőségek a következők: **Eredeti** (csak akkor jelenik meg, ha az **MMS-létrehozási mód** beállítás értéke **Ellenőrzött** vagy **Korlátlan**), **Kicsi** vagy **Nagy**.

MMS-létrehozási mód – Az **Ellenőrzött** lehetőség választásakor a készülék jelzi, ha a címzett készüléke nem támogatja az elküldeni kívánt üzenetet. A **Korlátozott** beállítás választásakor a készülék nem küldi el a nem támogatott üzeneteket.

Használt h.fér. pont – Jelöljük ki, hogy a multimédia üzenetközpontra való csatlakozásnál melyik hozzáférési pontot szeretnénk elsődlegesként használni.

Multimédia letöltése – Válasszuk ki a multimédia üzenetek fogadási módját. Ha a multimédia üzeneteket automatikusan szeretnénk letölteni az otthoni hálózatról (amelyik hálózathoz a SIM-kártya tartozik), válasszuk az **Aut. hazai hál.-ban** parancsot. Amennyiben hazai hálózaton kívüli tartózkodunk, akkor értesítést kapunk, ha multimédia üzenet érkezik, és azt letölthetjük a multimédia üzenetközpontból.

Ha a hazai hálózatunk területén kívül tartózkodunk, a multimédia üzenetek küldése és fogadása nagyobb költségekkel járhat.

Ha a **Multimédia letöltése** > **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, a készülék mind a hazai hálózatban, mind a hazai hálózaton kívül automatikusan csomagkapcsolt csatlakozást hoz létre az üzenetek letöltésére.

Anonim üz. fogadása – Adjuk meg, hogy el kívánjuk-e utasítani az ismeretlen feladó által küldött üzeneteket.

Reklámok fogadása – Adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e a reklámot tartalmazó multimédia üzeneteket.

Kézbesítési jelentés – Adjuk meg, hogy az elküldött üzenet állapota megjelenjen-e a naplóban (hálózati szolgáltatás). Az e-mail címre küldött multimédia üzeneteknél általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

Jel.küldés letiltása – Adjuk meg, hogy a készülék küldjön-e kézbesítési jelentést a megkapott multimédia üzenetekről.

Üzenetérvényesség – Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett az érvényességi időszakon belül nem érhető el, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

E- mail

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** > elemet **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** parancsot, majd az alábbi lehetőségek egyikét:

Postafiókok – Válasszunk egy postafiókot, amelynek az alábbi beállításait módosíthatjuk: **Kapcsolatbeállítások**, **Felhaszn. beállítások**, **Letöltésbeállítások** és **Automatikus letöltés**.

Használt postafiók – Az e-mail üzenetek küldéséhez használni kívánt postafiókot választhatjuk ki.

Új postafiók létrehozásához a postafiók fő nézetében válasszuk az **Opciók** > **Új postafiók** lehetőséget.

Kapcsolatbeállítások

A kapott e-mail beállításainak szerkesztéséhez a **Bejövő e-mail** menüpontnál válasszunk a következő lehetőségek közül:

Felhasználónév – Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználói azonosítónkat.

Jelszó – Adjuk meg jelszavunkat. Ha ezt a mezőt üresen hagyjuk, a jelszavunkat meg kell adnunk, amikor csatlakozunk a távoli postafiókhoz.

Bejövő e-mail sz. – Írjuk be az e-mail üzeneteinket fogadó e-mail szerver IP-címét vagy gazdanevét.

Hozzáférési pont – Jelöljük ki internet-hozzáférési pontot (IAP). Lásd: „Csatlakozás”, 115. oldal.

Postafiók neve – Adjunk meg nevet a postafiók számára.

Postafiók típusa – Azt az e-mail protokollt adja meg, amelyet a távoli postafiók szolgáltatója javasol. A lehetőségek: **POP3** és **IMAP4**. Ezt a beállítást csak egyszer adhatjuk meg, és miután mentettük a postafiók beállításait vagy kiléptünk, nem módosíthatjuk. Ha POP3 protokollt használunk, akkor az e- mail üzenetek nem frissülnek automatikusan online üzemmódban. A legújabb e-mail üzenetek megtekintéséhez bontanunk kell a kapcsolatot, és újra csatlakoznunk kell a postafiókhoz.

Biztonság (portok) – Válasszuk ki a távoli postafiókkal létesített kapcsolat biztonságát szavatoló biztonsági beállításokat.

Port – Adjunk meg portot a kapcsolat számára.

APOP bizt. bejelentk. (kizárólag POP3 esetén) – A POP3 protokollal együtt használva titkosíthatjuk a postafiókhoz történő kapcsolódás közben a távoli e-mail szervernek elküldött jelszót.

A küldött e-mail beállításainak szerkesztéséhez a **Kimenő e-mailek** menüpontnál válasszunk a következő lehetőségek közül:

Saját e-mail cím – Írjuk be a szolgáltatótól kapott e-mail címünket. Az üzeneteinkre küldött válaszok erre a címre érkeznek.

Kimenő e-mail sz. – Írjuk be az e-mail üzeneteinket küldő e-mail szerver IP-címét vagy gazdanevét. Lehet, hogy a szolgáltatónak csak a kimenőlevél-szerverét tudjuk használni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hozzáférési pont – Jelöljük ki internet-hozzáférési pontot (IAP). Lásd: „Csatlakozás”, 115. oldal.

A **Felhasználónév**, **Jelszó**, **Biztonság (portok)** és **Port** beállítása hasonló a **Bejövő e-mail** lehetőség beállításaihoz.

Felhasználói beállítások

Saját név – Adjuk meg saját nevünket. Ha a másik telefon támogatja ezt a funkciót, akkor a címzett telefonján e-mail címünk helyett ez a név fog megjelenni.

Üzenet küldése – Adjuk meg, hogy az e-mailek milyen módon kerüljenek elküldésre. Az **Azonnal** beállításnál a készülék kapcsolódni fog a postafiókhoz, amikor az **Üzenet küldése** lehetőséget választjuk. Az **Köv. csatl.-kor** lehetőség választásakor a telefon akkor küldi el az e-mail üzenetet, amikor a távoli postafiókkal létrejön a kapcsolat.

Másolat saját címre – Válasszuk ki, hogy kívánunk-e másolatot menteni az e-mailről a távoli postafiókon, illetve a **Saját e-mail cím** beállításnál megadott címen.

Aláírást tartalmaz – Adjuk meg, hogy kívánunk-e az e-mail üzeneteinkhez aláírást mellékelni.

E-mail értesítés – Adjuk meg, hogy kérünk-e jelzést (hangjelzést vagy üzenetet), amikor a postafiókba új levél érkezik.

Letöltésbeállítások

Letöltendő e-mail – Adjuk meg, hogy az e-mail üzenet mely részeit szeretnénk letölteni: A következők közül választhatunk: **Csak fejlécek**, **Részlegesen (kB)**, **Üzenetek** (kizárólag IMAP4 esetén) vagy **Üz. és mellékl.**

Letöltés mennyisége – Adjuk meg, hogy hány új e-mail üzenetet szeretnénk letölteni a postafiókunkba.

IMAP4 mappa útvon. (kizárólag IMAP4 esetén) – Adjuk meg a vizsgálandó mappák útvonalát.

Mappaelőfizetések (kizárólag IMAP4 esetén) – Iratkozzunk fel a távoli postafiók egyéb mappáira, és töltsük le azok tartalmát is.

Automatikus letöltés

Fejlécek letöltése – Adjuk meg, hogy a készülék automatikusan letöltse-e az új e-mail üzeneteket.

Megadhatjuk, hogy mikor és milyen gyakran kerüljön sor az üzenetek letöltésére.

Az e-mail üzenetek automatikus letöltése az adatforgalom miatt növelheti a hívásköltségeket.

Szolgáltatói hírüzenetek

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgáltatói hírüzenet** lehetőséget. Adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e vagy sem a hírüzeneteket. Ha azt szeretnénk, hogy hírüzenet érkezésekor a készülék automatikusan bekapcsolja a böngészőt, és hálózati kapcsolatot kezdeményezzen a tartalom letöltéséhez, válasszuk az **Üzenetek letöltése** > **Automatikus** lehetőséget.

Hálózati hírszolgálat

A témakörökért vagy témakörszámokért forduljunk a szolgáltatóhoz. Nyomjuk meg a  gombot, és az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Hálózati hírszolgálat** menüpont alatt válasszunk a következők közül:

Fogadás – Adjuk meg, hogy a készülék fogadjon-e hálózati hírüzeneteket.

Nyelv – Adjuk meg, hogy milyen nyelven szeretnénk az üzeneteket fogadni. A következő lehetőségek közül választhatunk: **Összes**, **Kiválasztott** vagy **Egyéb**.

Témaérzékelés – Adjuk meg, hogy a készülék automatikusan új témakörszámokat kezdjen-e keresni, és az új számokat név nélkül mentse-e a témakörlistába.

Egyebek lehetőség beállításai

Nyomjuk meg a  gombot, és az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** menüpont alatt válasszunk a következők közül:

Elküldöttek mentése – Adjuk meg, hogy a készülék készítsen-e másolatot az elküldött szöveges vagy multimédia üzenetről az **Elküldött**.

Mentett üzen. száma – Megadhatjuk, hogy a készülék egyidejűleg legfeljebb hány üzenetet tároljon az **Elküldött** mappában. Az alapértelmezett érték 20 üzenet. Ha elérjük ezt az értéket, a készülék a legrégebbi üzenetet törli.

Használt memória – Ha a készülékbe egy kompatibilis memóriakártyát helyezünk, adjuk meg, hogy az üzeneteket hova kívánjuk menteni. A következő lehetőségek közül választhatunk: **Telefonmemória** vagy **Memóriakártya**.



Névjegyzék (telefonkönyv)

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget. A **Névjegyzék** mappában menthetjük és módosíthatjuk a névjegyzék-információkat, például a névjegyekhez tartozó telefonszámokat, laccímeteket vagy e-mail címeteket. Egyedi csengőhangot vagy indexképet is adhatunk az egyes névjegykártyákhoz. Lehetőségünk van névjegycsoportok létrehozására is, amelyek lehetővé teszik szöveges- vagy e-mail üzenetek egyszerre több címzettnek történő elküldését. A kapott névjegykártyákat felvehetjük a névjegyzékbe. Lásd: „Adatok és beállítások”, 62. oldal. Névjegyeket csak kompatibilis készülékre küldhetünk, illetve ilyenről fogadhatunk.

A partnerek és csoportok számának, valamint a **Névjegyzék** alkalmazásban rendelkezésre álló memória méretének a megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Névjegyzék-információ** menüpontot.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Töltsük ki a kívánt mezőket, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.

A **Névjegyzék** névjegykártyáinak szerkesztéséhez lapozzunk a módosítani kívánt névjegykártyához, és válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget. A megfelelő névjegyet úgy is megkereshetjük, hogy a név első betűit beírjuk a keresőmezőbe. A beírt betűkkel kezdődő névjegyek jelennek meg a kijelzőn.

 **Tipp!** Névjegyek felvételéhez és szerkesztéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite részét képező Nokia Contacts Editor programot is.

Ha kisméretű indexképet szeretnénk a névjegykártyához mellékelni, nyissuk meg a névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók > Szerkesztés > Opciók > Új indexkép** lehetőséget. Az indexkép megjelenik, amikor a névjegykártyához tartozó telefonszámról érkezik hívás.

A névjegyhez rendelt hangminta meghallgatásához lapozzunk a névjegyre, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. Válasszuk az **Opciók > Hangm. lejátszása** menüpontot. Lásd: „Hanghívás”, 76. oldal.

A névjegykártya-adatok elküldéséhez jelöljük ki az elküldeni kívánt kártyát. Válasszuk az **Opciók > Küldés > SMS-ben, MMS-ben, Bluetooth-on** vagy **Infrán** lehetőséget. Lásd: „Üzenetek”, 56. oldal és „Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton”, 96. oldal.

 **Tipp!** Ha a névjegykártyákat ki szeretnénk nyomtatni Basic Print Profile (BPP – alapszintű nyomtatási profil) lehetőséggel rendelkező és Bluetooth-kapcsolatot létesíteni képes nyomtatón (ilyen például a HP Deskjet 450 Mobile nyomtató vagy a HP Photosmart 8150), válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** menüpontot.

Ha partnert szeretnénk hozzáadni az egyik csoporthoz, válasszuk az **Opciók** > **Csoporthoz ad:** menüpontot (csak akkor jelenik meg, ha már létrehoztunk egy csoportot). Lásd: „Névjegycsoportok létrehozása”, 74. oldal.

 **Tipp!** Megnézhetjük, hogy egy adott névjegy melyik csoportba tartozik. Ehhez lapozunk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Csoportjai** lehetőséget.

A **Névjegyzék** valamelyik bejegyzésének törléséhez lapozunk a kívánt névjegyre, és nyomjuk meg a  gombot. Több névjegy egyidejű törléséhez a  és a  gombbal jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez nyomjuk meg a  gombot.

Alapértelmezett számok és címek

A névjegykártyákhoz alapértelmezett számot és címet is rendelhetünk. Így a több telefonszámmal vagy címmel rendelkező partnereket egyszerűen hívhatjuk adott számon, illetve küldhetünk nekik üzenetet adott címre. Az alapértelmezett számot a hanghívásnál is használhatjuk.

- 1 A névjegyzékben jelöljük ki egy partnert, és nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Alapbeállítások** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget.
- 4 Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet.

Az alapértelmezett szám vagy cím a névjegykártyán aláhúzva jelenik meg.

Névjegyek másolása

Ha neveket és telefonszámokat szeretnénk másolni a SIM-kártyáról a készülékre, nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Névjegyzék** > **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **SIM-telefonkönyv** lehetőséget. Jelöljük ki a másolni kívánt neveket, és válasszuk az **Opciók** > **Másolás a Név.-be** lehetőséget.

Ha partnereket szeretnénk másolni a SIM-kártyára, nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget. Jelöljük ki a másolandó neveket, és válasszuk az **Opciók** > **Másolás SIM-re** vagy az **Opciók** > **Másolás** > **SIM-névjegyzékbe** menüpontot. Csak azok a névjegykártyamezők másolhatók, amelyeket a SIM-kártya kezelni tud.

 **Tipp!** A névjegyzék és kompatibilis számítógép adatait a Nokia PC Suite programcsomag segítségével egymáshoz szinkronizálhatjuk.

SIM-telefonkönyv és más SIM-szolgáltatások

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A SIM-kártyán tárolt nevek és telefonszámok megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Névjegyzék > Opciók > SIM-névjegyzék > SIM-tel.könyv** lehetőséget. A SIM-telefonkönyvben lehetőség van számok felvételére, módosítására, névjegyzékbe történő másolására és hívására.

A rögzített tárcsázás számainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > SIM-névjegyzék > Rögzített tárcs.nevek** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya kezelni tudja ezt a funkciót.

Ha be szeretnénk állítani, hogy a készülékről csak bizonyos telefonszámok legyenek hívhatók, válasszuk az **Opciók > Rögzített tárcs.be** lehetőséget. A rögzített tárcsázás aktiválásához vagy kikapcsolásához, illetve a rögzített tárcsázású számok módosításához a PIN2-kód szükséges. Ha nem kapta meg ezt a kódot, forduljon a szolgáltatóhoz.

Ha új számokat szeretnénk felvenni a rögzített tárcsázási listára, válasszuk az **Opciók > Új SIM-névjegy** menüpontot. Ezekhez a funkciókhoz szükség van a PIN2-kódra.

A **Rögzített tárcsázás** funkció használatakor nem lehetséges csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot létesíteni, kivéve SMS-ek küldését ilyen kapcsolaton. Ebben az esetben az üzenetközpont és a címzett telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám akkor is felhívható, ha számkorlátozás van érvényben.

Csengőhang hozzárendelése névjegyhez

Amikor adott névjegykártyához vagy csoporthoz tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék a kiválasztott csengőhangot szolgáltatta meg (feltéve, ha a hívó fél elküldi a telefonszámát és azt készülékünk azonosítani tudja).

- 1 Névjegykártya megnyitáshoz nyomjuk meg a  gombot, vagy lépünk a csoportok listába, és jelöljük ki egy csoportot.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Csengőhang** lehetőséget. Megjelenik a csengőhangok listája.

- 3 Jelöljük ki a névjegykártyához vagy csoporthoz használni kívánt csengőhangot.

Csengőhangként videoklipet is használhatunk.

A csengőhang eltávolításához válasszuk az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Névjegycsoportok létrehozása

- 1 A **Névjegyzék** alkalmazásban a csoportok listájának megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Új csoport** lehetőséget.
- 3 Adjunk nevet a csoportnak, vagy használjuk az **... csoport** alapértelmezett nevet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 4 Nyissuk meg a csoportot, és válasszuk az **Opciók > Új tagok** lehetőséget.
- 5 Lapozzunk egy névjegyre, és a kijelöléséhez nyomjuk meg a  gombot. Egyszerre több tag felvételéhez ismételjük meg a műveletet az összes felvenni kívánt taggal.
- 6 A tagok felvételéhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Csoport átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Átnevezés** lehetőséget, írjuk be az új nevet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tagok törlése csoportból

- 1 A csoportok listáján nyissuk meg a módosítandó csoportot.
- 2 Lapozzunk a kívánt taghoz, és válasszuk az **Opciók > Törlés a csoportból** lehetőséget.
- 3 Az **Igen** gomb megnyomásával töröljük a tagot a csoportból.

Hívások kezdeményezése

Hanghívások

 **Tipp!** Hívás közben a hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez nyomjuk meg a készülék oldalán található hangerő-szabályozó gombot. Ha a hangerőnél a **Mikrofon ki** lehetőséget választottuk, először válasszuk a **Bekapcs.** lehetőséget, majd nyomjuk a hangerő-szabályozó gombot fel vagy le.

- 1 Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Szám eltávolításához nyomjuk meg a  gombot.
Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a ***** gombot (a **+** karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.
- 2 A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez (vagy a hívási kísérlet megszakításához) nyomjuk meg a  gombot.

A  gomb megnyomásakor mindig befejeződik a hívás, még akkor is, ha egy másik alkalmazás aktív.

A **Névjegyzék** segítségével is kezdeményezhetünk hívást, ehhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a

Névjegyzék menüt. Lapozzunk a kívánt névre, vagy a keresőmezőbe írjuk be a név első betűit. A talált nevek megjelennek egy listán. Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Válasszuk a **Hanghívás** hívástípust.

Ahhoz, hogy így is kezdeményezhessünk hívást, először át kell másolni a SIM-kártyán tárolt partnereket a **Névjegyzék** mappába. Lásd: „Névjegyek másolása”, 72. oldal.

A hangpostafiók (hálózati szolgáltatás) hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1** gombot. Lásd még: „Hívásátírányítás”, 122. oldal.

 **Tipp!** A hangpostafiók számának megváltoztatásához nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az **Eszközök > Hangposta > Opciók > Szám módosítása** menüpontot. Írjuk be a számot (amelyet a szolgáltatótól kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Készenléti állapotban a legutóbb tárcsázott szám hívásához nyomjuk meg a  gombot. Lapozzunk a kívánt számra, majd nyomjuk meg a  gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
- 3 Miután a hívott fél fogadta az hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** lehetőséget. Ha új résztvevőt szeretnénk bevonni a konferenciahívásba, ismételjük meg a 2. lépést, és válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Konferenciába** lehetőséget. A készülék legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé (velünk együtt). Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Magán** lehetőséget. Jelöljük ki a résztvevőt, és válasszuk a **Magán** lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést. Miután befejeztük a magánbeszélgetést, és vissza szeretnénk térni a konferenciahívásba, válasszuk az **Opciók** > **Konferenciába** lehetőséget. Ha a konferenciahívás egyik résztvevőjének vonalát bontani szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Résztvevő bontása** lehetőséget,

lapozzunk a résztvevőhöz, és válasszuk a **Bont** lehetőséget.

- 4 Az aktív konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Telefonszámok gyorshívása

A gyorshívás bekapcsolásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívás** > **Gyorshívás** > **Be** lehetőséget.

Ha telefonszámot szeretnénk gyorshívógombokhoz (**2** – **9**) rendelni, nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Gyorshív.** lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a gombhoz, amelyhez a telefonszámot hozzá szeretnénk rendelni, és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöl** lehetőséget. A készülék az **1** gombot a hangpostafiók számára tartja fenn.

A híváshoz készenléti állapotban nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd a  gombot.

Hanghívás

A készülék továbbfejlesztett hangutasításokat használ. A továbbfejlesztett hangutasítások nem függenek a beszélő hangjától, így a felhasználónak nem kell előzetesen hangmintákat rögzítenie. Ehelyett a készülék hangmintát készít a névjegyzék valamennyi bejegyzéséhez, és ehhez hasonlítja a kimondott mintát. A készülék

hangfelismerési funkciója a fő felhasználó hangjához igazodik, így jobban felismeri a hangutasításokat.

A hangminta az a név vagy becenév, amit a készülék a névjegykártyára ment. A szintetizált hangminta visszahallgatásához nyissuk meg a kívánt névjegykártyát, majd válasszuk az **Opciók > Hangm. lejátszása** lehetőséget.

Hívás hangmintával



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

- 1 Hanghívásos tárcsázáshoz készenléti állapotban tartunk lenyomva a jobb oldali választógombot. Ha kompatibilis fülhallgatót használunk, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartunk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Egy rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** felirat jelenik meg. Mondjuk ki tisztán a névjegykártyán mentett nevet vagy becenevet.
- 3 A készülék lejátszsa a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot.

2,5 másodperces várakozás után a készülék hívja a telefonszámot.

Ha a partner felismerése téves volt, a további találatok megjelenítéséhez válasszuk az **Tovább** lehetőséget, vagy a hanghívás megszakításához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Ha egy adott névhez több telefonszám tartozik, a készülék az alapértelmezett számot választja, ha meg van adva ilyen. Ellenkező esetben a készülék az első elérhető számot választja a következők közül: **Mobil**, **Mobil (otthon)**, **Mobil (munka.)**, **Telefon**, **Telefon (otthon)** és **Telefon (munka.)**.

Videohívások

Videohíváskor (hálózati szolgáltatás) valós idejű, kétirányú videokapcsolat jön létre saját telefonunk és a hívott fél telefonja között. A készülék kamerájával felvett élő videokép a hívott fél kijelzőjén jelenik meg.

Videohívás kezdeményezéséhez USIM-kártyával kell rendelkezniünk, és egy UMTS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodniunk. A videohívás-szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Videohívás csak két fél között létesíthető. Videohívás csak kompatibilis eszközzel vagy ISDN-üggyféllel

kezdeményezhető. Nem kezdeményezhető videohívás aktív hang-, video- vagy adathívás közben.


Ikonok:

 Nem érkezik videokép a telefonra (a hívott fél nem küldi vagy a hálózat nem továbbítja).

 Letiltottuk a videoküldést a készülékünkön. Helyette állókép küldhető, erről lásd: „Hívásbeállítások”, 114. oldal.

Még ha a videohívás esetén le is tiltottuk a videoküldést, a hívás videohívásként kerül kiszámlázásra. Ellenőrizzük az ide vonatkozó díjakat a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatójánál.

- 1 Videohívás indításához készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget és a kívánt nevet.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Videohívás** lehetőséget.

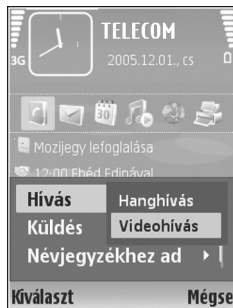

Videohívások közben a készülék alapértelmezésben az első kamerát használja.

A videohívás megvalósítása hosszabb időt vesz igénybe. A kijelzőn a **Várakozás videoképre** felirat jelenik meg. Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem

támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni, illetve szöveges vagy multimédia üzenetet küldeni.

A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoküldést (). Ebben az esetben halljuk a hangot, de a kijelzőn állókép vagy szürke háttérgrafika látható.

A videomegjelenítés, illetve a csak hangküldés közötti váltáshoz válasszuk az **Engedélyezés/Letiltás** > **Video küldése**, **Hang küldése** vagy **Hang és videó küldése** lehetőséget.

A kép nagyításához a nagyítás gomb segítségével válasszuk ki a **Nagyítás** vagy a **Kicsinyítés** lehetőséget. A nagyítás mértéke a kijelző tetején jelenik meg.

Ha fel szeretnénk cserélni a videoképek helyét a kijelzőn, válasszuk a **Képsorrend módos.** lehetőséget.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Videomegosztás

Hanghívások közben a **Vid.megoszt.** (hálózati szolgáltatás) lehetőség használatával küldhetünk élő videót vagy videoklipet a mobilszekőrről egy másik kompatibilis mobilszekőzre. Ehhez hívjuk meg a hívott felet a megosztani kívánt élő videó vagy videoklip megtekintésére.

A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

A **Vid.megoszt.** bekapcsolásakor a hangszóró is bekapcsolódik. Ha videomegosztás közben nem szeretnénk használni a kihangosítót a hanghíváshoz, használhatunk egy kompatibilis fülhallgatót is. Hanghívás közben válasszuk az **Opciók > Videomegosztás > Élő** vagy **Klip** lehetőséget.

A videomegosztás befejezéséhez válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A videomegosztás az aktuális hanghívás befejezésekor is véget ér.

A videomegosztás követelményei

Mivel a **Vid.megoszt.** funkcióhoz UMTS-kapcsolat szükséges, a **Vid.megoszt.** használata az UMTS-hálózat meglétéhez kötött. A szolgáltatás és a hálózat rendelkezésre állásával, valamint a szolgáltatás díjszabásával kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A **Vid.megoszt.** szolgáltatás használatához a következőkre van szükség:

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e állítva a személyek közötti kapcsolatokra. Lásd: „Beállítások”, 79. oldal.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív UMTS-kapcsolattal és az UMTS-hálózati lefedettség területén

tartózkodunk-e. Lásd: „Beállítások”, 79. oldal. Ha a megosztási munkamenetet az UMTS-hálózatban kezdjük el, és a telefon GSM-hálózatra vált át, a megosztási munkamenet megszakad, a hanghívás azonban folytatható. Nem indítható **Vid.megoszt.**, ha nem tartózkodunk UMTS-hálózat hatókörén belül (például egy GSM-hálózatban).

- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az UMTS-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási munkamenetbe, és a meghívott személy kikapcsolta a telefonját, nincs UMTS-hálózatban, illetve készülékén nincs telepítve a **Vid.megoszt.** vagy nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem fog tudni arról, hogy meghívást küldtünk neki. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Beállítások

A személyek közötti kapcsolat beállításai

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A **Vid.megoszt.** szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a készüléken. SIP-üzemmód beállításával személyek közötti élő kapcsolatot hozhatunk létre másik kompatibilis készülékkel. A SIP-üzemmód szükséges a megosztási munkamenetek fogadásához is.

Kérdezzük meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól a SIP-üzemmód beállításait, és mentjük azokat a készüléken. A hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató elküldheti a beállításokat folyamatos letöltéssel, vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

Ha ismerjük a hívott fél SIP-címét, felvehetjük azt az adott személy névjegykártyájába. A készülék főmenüjében válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, és nyissuk meg a névjegykártyát (vagy készítsünk új névjegykártyát az adott személyhez). Válasszuk az **Opciók > Adatok hozzáadása > SIP** vagy **Nézet megoszt.** (a megfelelő beállítási lehetőség függ a hálózatüzemeltetőtől). A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).

Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal (például +36) kiegészített telefonszámát is. Ha a **Névjegyzék** alkalmazásban szereplő telefonszám nem tartalmazza az országhívószámot, a meghívás küldésekor beírhatjuk az országhívószámmal kiegészített telefonszámot.

UMTS-kapcsolat beállításai

Az UMTS-kapcsolat beállításához hajtsuk végre a következő műveleteket:

- A szolgáltatónál kössünk szerződést az UMTS-hálózat használatára.
- Ellenőrizzük, hogy a készüléken helyesen vannak-e megadva az UMTS-hozzáférési pont kapcsolati beállításai. További tudnivalók: „Csatlakozás”, 115. oldal.

Élő videofelvétel és videoklipek megosztása

Megosztási munkamenet fogadásához a hívott fél készülékének támogatnia kell a **Vid.megoszt.** funkciót, és a hívott félnek el kell végeznie a szükséges beállításokat a kompatibilis mobil eszközön. A megosztás használata előtt mind a hívó, mind a hívott félnek regisztrálnia kell magát a szolgáltatásra.

Élő videofelvétel

- 1 Amikor hanghívás van folyamatban, válasszuk az **Opciók > Videomegosztás > Élő** lehetőséget, és húzzuk el a csúszófeledet.
- 2 A készülék arra a SIP-címre küldi el a meghívást, amelyet a címzett névjegyéhez hozzárendeltünk. Ha a címzett névjegykártyáján több SIP-cím szerepel, válasszuk ki azt a SIP-címet, amelyre a meghívást el szeretnénk küldeni, majd válasszuk a **Kiválaszt** lehetőséget a meghívás elküldéséhez.

Ha a hívott fél SIP-címe nem érhető el, adjuk meg a SIP-címet. A meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha nem ismerjük a címzett SIP-címét és a címzett telefonszáma nem szerepel a **Névjegyzék** alkalmazásban, írjuk be a telefonszámot az országhívószámmal együtt.

- 3 A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást. A kihangosító be van kapcsolva. A hanghívásokhoz kompatibilis fülhallgatót is használhatunk.
- 4 A megosztási munkamenet szüneteltetéséhez válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget. A megosztás folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget.
- 5 A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Leállít** parancsot. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A megosztott élő videó mentéséhez válasszuk a **Ment** parancsot, amikor a készülék a **Menti a megosztott videoklipet?** kérdést teszi fel. A megosztott videó a **Galéria Képek és videó** mappájába kerül mentésre.

Videoklip

- 1 Amikor hanghívás van folyamatban, válasszuk az **Opciók > Videomegosztás > vagy Klip** lehetőséget. A készülékre vagy a kompatibilis memóriakártyára mentett videofájlok jelennek meg.

- 2 Válasszuk ki a megosztani kívánt videoklipet. Megnyílik a megtekintés nézet. A klip megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszik** menüpontot.
- 3 Válasszuk az **Opciók > Meghív** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a megosztáshoz először megfelelő formátumba kell konvertálnunk a videoklipet. **A megosztáshoz a klipet konvertálni kell. Folytatja?** üzenet jelenik meg. Válaszunk az **OK** lehetőséget. A készülék arra a SIP-címre küldi el a meghívást, amelyet a címzett névjegyéhez hozzárendeltünk. Ha a címzett névjegykártyáján több SIP-cím szerepel, válasszuk ki azt a SIP-címet, amelyre a meghívást el szeretnénk küldeni, majd válasszuk a **Kiválaszt** lehetőséget a meghívás elküldéséhez. Ha a hívott fél SIP-címe nem érhető el, adjuk meg a SIP-címet. A meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. Ha nem ismerjük a címzett SIP-címét és a címzett telefonszáma nem szerepel a **Névjegyzék** alkalmazásban, írjuk be a telefonszámot az országhívószámmal együtt.
- 4 A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.
- 5 A megosztási munkamenet szüneteltetéséhez válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget. A megosztás folytatásához válasszuk az **Opciók > Folytat** lehetőséget. A videofájl gyors előre- vagy

viSSZatekeréséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot fel vagy le.

- 6 Ha újból le szeretnénk játszani a videófájl, válasszuk a **Lejátszik** parancsot.
- 7 A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Leállít** parancsot. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A megosztás szünetel addig, amíg a videófájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha szeretnénk visszatérni a videomegosztás nézetbe, és a megosztást folytatni, az aktív készenléti állapotban válasszuk az **Opciók > Folytat** parancsot. Lásd: „Aktív készenlét üzemmód”, 111. oldal.

Meghívás elfogadása

Amikor megosztási meghívást kapunk, meghívási üzenet jelenik meg, amely tartalmazza a hívó nevét vagy SIP-címét. Ha a készüléket nem állítottuk **Néma** üzemmódra, csengéssel jelzi a meghívás érkezését.

Ha valaki megosztási meghívást küld, de készülékünk ki van kapcsolva, illetve éppen nem tartózkodunk UMTS-hálózatban, akkor nem fogjuk tudni, hogy meghívást kaptunk.

Amikor meghívást kapunk, a következőket tehetjük:

Elfogad – a megosztási munkamenet indítása.

Elutasít – a meghívás elutasítása. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A megosztási munkamenet elutasításához és a hanghívás megszakításához megnyomhatjuk a vége gombot is.

A videófájl fogadása közben a videófájl hangjának lenémítéséhez válasszuk a **Némít** parancsot.

A videomegosztás befejezéséhez válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A videomegosztás az aktuális hanghívás befejezésekor is véget ér.

Hívás fogadása vagy elutasítása

A hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

A bejövő hívás csengetésének elnémításához nyomjuk meg a **Némít** gombot.

 **Tipp!** A készülék hangjait beállíthatjuk a különböző eseményeknek és körülményeknek megfelelően, például úgy, hogy a készülék halkán szólaljon meg. Bővebben lásd: „Üzemmód – hangbeállítások”, 108. oldal.

Ha nem akarjuk a hívást fogadni, nyomjuk meg a  gombot. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányítás > Ha foglalt** funkciót, a hívás elutasítása egyúttal a hívás átírányítását is jelenti. Lásd: „Hívásátírányítás”, 122. oldal.

Bejövő hívás elutasításakor a hívás elutasításának okát tartalmazó SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak. Válasszuk

az **Opciók** > **SMS küldése** lehetőséget. Elküldése előtt szerkeszthetjük a szöveget. Az opció beállításáról és normál szöveges üzenet írásáról lásd: „Hívásbeállítások”, 114. oldal.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor az  ikon jelenik meg.

 **Tipp!** A videohívásokhoz csengőhang rendelhető.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzem mód** menüpontot.

A videohívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. A kijelzőn az **Engedélyezi videokép hívónak való küldését?** szöveg jelenik meg. Az élő videokép továbbításának megkezdéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem kapcsoljuk be a videohívást, a készülék a képet nem küldi el, de a hívó hangja hallható lesz. A videokép helyett a kijelzőn szürke háttér jelenik meg. Ha a szürke háttérképet a készülékünk kamerájával rögzített állóképpel szeretnénk helyettesíteni, akkor tekintsük át a következő részt: „Hívásbeállítások”, **Kép a videohívásban**, 114. oldal.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás)

Folyamatban lévő hívás közben is fogadhatunk hívást, ha az **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** menüpontban bekapcsoljuk a **Hívásvárakoztatás** funkciót.

A várakozó hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás tartásba kerül.

A két hívás közötti váltáshoz nyomjuk meg a **Felcserél** gombot. A bejövő hívás vagy a tartott hívást aktív hívással történő összekapcsolásához vagy a hívásból történő kilépéshez válasszuk az **Opciók** > **Átadás** menüpontot. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Mindkét hívás befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

Lehetőségek hanghívás közben

A hanghívás közben használható számos lehetőség hálózati szolgáltatás. Az alábbi lehetőségek eléréséhez hívás közben válasszuk az **Opciók** lehetőséget: **Mikrofon ki** vagy **Bekapcs.**, **Fogadás**, **Elutasítás**, **Felcserélés**, **Tartás** vagy **Visszavétel**, **Kézibeszélő be**, **Hangszóró be** vagy **Kihangosító be** (ha a készülékhez kompatibilis, Bluetooth-fülhallgató csatlakozik), **Aktív hívás vége** vagy **Minden hívás vége**, **Új hívás**, **Konferencia**, **Átadás**

valamint **Aktív készenl. megnyit.** Válasszunk az alábbiak közül:

Felcserélés – az aktív hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása.

MMS küldése (kizárólag UMTS-hálózatokban) – kép vagy videó küldése multimédia üzenetben a hívás másik résztvevőjének. Küldés előtt az üzenetet szerkeszthetjük, és módosíthatjuk a címet. A fájl kompatibilis készülékre küldéséhez (hálózati szolgáltatás) nyomjuk meg a  gombot.

DTMF küldése – DTMF-jelsorok (például jelszó) küldése. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük ki azt a **Névjegyzék**. Várakozáskarakter (**w**) vagy szünetkarakter (**p**) beviteléhez ismételten nyomjuk meg a ***** gombot. A jelsor elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

 **Tipp!** DTMF-jeleket a névjegykártya **Telefonszám** vagy **DTMF** mezőjébe menthetünk.

Lehetőségek videohívás közben

Videohívás közben válasszuk az **Opciók** lehetőséget az alábbi lehetőségek eléréséhez: **Engedélyezés** vagy **Letiltás** (videó, hang vagy mindkettő), **Kézibeszélő be** (ha a készülékhez kompatibilis Bluetooth-fülhallgatót csatlakoztattunk, és szeretnénk a készüléken a hangot visszakapcsolni) vagy **Kihangosító be** (ha a hangot a készülékhez csatlakoztatott kompatibilis Bluetooth-

fülhallgatón szeretnénk hallani), **Hangszóró be**, **Aktív hívás vége**, **Aktív készenl. megnyit.**, **Főkamera használata/Más. kam. használata**, **Képsorrend módos.**, **Nagyítás/Kicsinyítés**, valamint **Súgó**.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.



Napló

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hanghívásokhoz tartozó telefonszámok megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok > Napló > Utolsó hívások** menüpontot. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha törölni akarunk minden híváslistát, akkor az utolsó hívások fő nézetében válasszuk az **Opciók > Utolsó hívások törl.** lehetőséget. Ha csak az egyik híváslistát akarjuk törölni, nyissuk meg a törlendő listát, és válasszuk az **Opciók > Lista törlése** lehetőséget. Egy adott esemény törléséhez nyissuk meg a listát, lapozunk az eseményre, és nyomjuk meg a  gombot.

Hívás időtartama

A bejövő és a kimenő hívások közelítő időtartamának megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok** > **Napló** > **Hívásidőtartam** menüpontot.

Ha szeretnénk beállítani, hogy a készülék az aktív hívás közben megjelenítse-e az időtartam-számlálót, válasszuk az **Eszközök** > **Napló** > **Opciók** > **Beállítások** > **Hívás időtartama** > **Igen** vagy **Nem** lehetőséget.

 **Megjegyzés:** A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kérésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Az összes időtartam-számláló törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Számlálók nullázása** lehetőséget. Ehhez a művelethez meg kell adnunk a biztonsági kódot. Lásd: „Telefon és SIM”, 118. oldal.

Csomagkapcsolt adatátvitel

A csomagkapcsolt adatátvitel során elküldött és fogadott adatok mennyiségének megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Napló** > **Csomagkapcs.** menüpontot. Előfordulhat, hogy a csomagkapcsolt kapcsolatok díjait az elküldött és fogadott adatok mennyisége alapján számítják.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

Ikonok a **Napló** alkalmazásban:



bejövő,




kimenő,



nem fogadott kommunikációs események.

A készülék által rögzített összes hanghívás, szöveges üzenet vagy adatkapcsolat megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Napló** menüpontot, és jobbra lapozva nyissuk meg az általános naplót. Minden kommunikációs eseménynél megnézhetjük a küldő vagy a címzett nevét, a telefonszámát, a szolgáltató nevét vagy a hozzáférési pontot. Az általános naplót szűrhetjük úgy, hogy csak adott típusú műveletet lássunk, és a napló adatai alapján új névjegyet is létrehozhatunk.

 **Tipp!** Az elküldött üzenetek listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** > **Elküldött** lehetőséget.

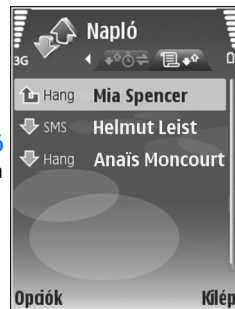

A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A csatlakozások a távoli postafiókra, multimédia üzenetközpontra vagy a böngészőoldalakra csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

Ha ismeretlen telefonszámot szeretnénk a **Napló** alkalmazásból a névjegyzékbe felvenni, válasszuk az **Opciók > Névjegyzékhez ad** lehetőséget.

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók > Szűrés** lehetőséget, majd jelöljük ki a kívánt szűrőt.

A napló tartalmának, a legutóbbi hívások listájának és az üzenetek kézbesítési jelentéseinek végleges törléséhez válasszuk az **Opciók > Napló törlése** lehetőséget. Az **Igen** választásával hagyjuk jóvá a műveletet. Ha egyetlen elemet szeretnénk a naplóból eltávolítani, nyomjuk meg a **C** gombot.

A **Napló időtartama** lehetőség beállításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Napló időtartama** lehetőséget. A naplósemények a megadott ideig (napig) maradnak a készülék memóriájában, azután automatikusan törlődnek, így memóriahely szabadul fel. A **Nincs napló** lehetőség választásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit.

A kommunikációs események adatainak megtekintéséhez az általános naplóban lapozzunk a kívánt eseményhez, és nyomjuk meg a **■** gombot.

 **Tipp!** Az adatok nézetében vágólapra másolhatjuk a telefonszámokat, és például szöveges üzenetbe illeszthetjük be azokat. Válasszuk az **Opciók > Számmásolás** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátvitel számlálója és csatlakozási időmérő: Ha meg szeretnénk nézni, hogy kilobájtban megadva mennyi adatot továbbítottunk, és hogy bizonyos csomagkapcsolt csatlakozások mennyi ideig tartottak, lapozzunk egy **Csom.** jelzéssel ellátott bejövő vagy kimenő eseményhez, és válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenít.** lehetőséget.

Internetböngészők



Szolgáltatások

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Szolgáltat.** menüpontot (hálózati szolgáltatás).

Számos szolgáltató tart fenn kifejezetten mobilkészülékek számára készített oldalakat, melyeket a **Szolgáltat.** menü böngészőjével tekinthetünk meg. Az oldalak a WML (Wireless Markup Language – vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv), az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a HTML (Hypertext Markup Language – hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvet használják.

A szolgáltatások rendelkezésre állása, a díjszabás és az árak felől érdeklődünk a hálózatüzemeltetőnél vagy a szolgáltatónál. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos tudnivalókat is rendelkezésre bocsátják.

 **Gyorsparancs:** Kapcsolat létesítéséhez készenléti állapotban nyomjuk le és tartuk lenyomva a **0** gombot.

Hozzáférési pont

Az oldalak megnyitásához az adott oldalra vonatkozóan szolgáltatási beállításokkal kell rendelkezünk. A beállításokat az oldalt biztosító hálózatüzemeltetőtől vagy szolgáltatótól különleges szöveges üzenetként is megkaphatjuk. Lásd: „Adatok és beállítások”, 62. oldal. További tudnivalókért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

 **Tipp!** Lehet, hogy a beállítások a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató webhelyén is elérhetők.

Beállítások kézi megadása

- 1 Nyomjuk meg a  gombot, válasszuk az **Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Hozzáférési pontok** lehetőséget, majd adjuk meg a hozzáférési pont beállításait. Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat. Lásd: „Csatlakozás”, 115. oldal.
- 2 Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Szolgáltat. > Opciók > Könyvjelzőkezelő > Új könyvjelző** menüpontot. Adjunk nevet a könyvjelzőnek, és írjuk be az aktuális hozzáférési ponthoz tartozó oldal címét.

- 3 A kijelölt hozzáférési pont alapértelmezett hozzáférési pontként történő beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Hozzáférési pont** lehetőséget.

Könyvjelzők nézet

A **Szolgáltat.** megnyitása után a könyvjelzők nézet jelenik meg.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

A  ikon az alapértelmezett hozzáférési ponthoz megadott kezdő oldalt jelöli.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonsági ikon () látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

A kapcsolati adatok, a titkosítási állapot, valamint a kiszolgálói és felhasználói hitelesítéssel kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok** > **Biztonság** menüpontot.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd még: „Tanúsítványkezelés”, 120. oldal.

Böngészés

 **Fontos:** Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Az oldalak letöltéséhez jelöljük ki a megfelelő könyvjelzőt, esetleg adjuk meg az oldal címét a mezőben ()

A böngészőoldalakon az új oldalak aláhúзва, kék színnel jelennek meg, a korábban már meglátogatottak pedig lila színnel. A hivatkozásként működő képek körül kék színű szegély látható.

A hivatkozások megnyitásához és a kijelöléshez nyomjuk meg a  gombot.

 **Gyorsparancs:** A **#** gombbal az oldal végére, a ***** gombbal az oldal elejére léphetünk.

Ha böngészés közben az előző oldalra kívánunk lépni, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Ha a **Vissza** lehetőség

nem használható, a böngészés közben meglátogatott webhelyek időrendi listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Navig. lehetőségek** > **Előzmények** menüpontot.

A legutóbb megtekintett tartalom újbóli letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Navig. lehetőségek** > **Újratöltés** lehetőséget.

Könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés könyvjelzőként** pontot.

 **Tipp!** Böngészés közben a könyvjelzőnézetet a  gomb lenyomva tartásával érhetjük el. Ha vissza szeretnénk térni a böngészőbe, válasszuk az **Opciók** > **Vissza az oldalra** lehetőséget.

Amennyiben a böngészés közben menteni szeretnénk az oldalt, válasszuk az **Opciók** > **Spec. lehetőség** > **Oldal mentése** menüpontot. Az oldalakat a készülék memóriájába vagy behelyezett, kompatibilis memóriakártyára is menthetjük, így később kapcsolat nélküli módban is megtekinthetjük őket. Az oldalak későbbi eléréséhez a **Mentett oldalak** nézet megnyitásához könyvjelzők nézetben nyomjuk meg a  gombot.

Új URL-cím beírásához válasszuk az **Opciók** > **Navig. lehetőségek** > **Webcím megnyitása** lehetőséget.

A jelenleg megnyitott oldalhoz tartozó parancsok vagy műveletek listájának megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatási opciók** lehetőséget.

A böngészőben nem megjeleníthető fájlokat – például a csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, témákat és videóklipeket – le is tölthetjük. Az elemek letöltéséhez lépünk a megfelelő hivatkozásra, és nyomjuk meg a  gombot.

A letöltés megkezdésekor megjelenik a jelenlegi böngészési munkamenet közben kezdeményezett, folyamatban lévő, megszakított, illetve befejezett letöltések listája. A listát az **Opciók** > **Letöltések** menüpont kiválasztásával is megtekinthetjük. A folyamatban lévő letöltések megszakításához, folytatásához vagy leállításához, illetve a befejezett letöltések megnyitásához, mentéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** menüpontot.

Elemek letöltése és vásárlása

Letölthetünk például csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, témákat és videófájlokat. Ezek lehetnek ingyenesek, de némelyiket meg kell vásárolni. A letöltött elemeket a készülék megfelelő alkalmazása kezeli, például egy letöltött fénykép a **Galéria** mappába kerül.

 **Fontos:** Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

- 1 Elem letöltéséhez lapozzunk a hivatkozásra, és nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Az elem megvásárlásához válasszuk a megfelelő lehetőséget, ilyen például a „Vásárlás”.
- 3 Figyelmesen olvassuk el az összes tudnivalót. A letöltés folytatásához nyomjuk meg az **Elfogad** gombot. A letöltés elvetéséhez nyomjuk meg a **Mégse** gombot.

A kapcsolat bontása

A kapcsolat bontásához és a weboldalak kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Spec. lehetőségek > Kapcsolat bontása** lehetőséget, a kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához pedig az **Opciók > Kilépés** menüpontot.

A cache-memória kiürítése

A letöltött információkat és az elért szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti. A cache kiürítéséhez válasszuk az **Opciók > Spec. lehetőségek > Cache ürítése** lehetőséget.

Beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

Hozzáférési pont – az alapértelmezett hozzáférési pont módosítása. Lásd: „Csatlakozás”, 115. oldal. Előfordulhat, hogy a hálózatzüzemeltető vagy a szolgáltató néhány, esetleg az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

Kezdőlap – a kezdőlap megadása.

Képek és obj. megj. – annak megadása, hogy le kívánjuk-e tölteni a képeket böngészés közben. Ha a **Nem** lehetőséget választjuk, és később a képeket mégis le szeretnénk tölteni, válasszuk az **Opciók > Kép megjelenítése** menüpontot.

Betűméret – a szövegméret kijelölése.

Autom. könyvjelzők – a könyvjelzők automatikus gyűjtésének engedélyezése vagy letiltása. Ha folytatni szeretnénk a könyvjelzők automatikus gyűjtését, de a mappát nem szeretnénk látni, könyvjelzők nézetben válasszuk a **Mappa elrejtése** lehetőséget.

Kijelző mérete – a böngészés közben megjelenített elemek megadása: **Csak vál.gombok** vagy **Teljes kijelző**.

Keresőlap – könyvjelzők nézetben vagy böngészés közben a **Navig. lehetőségek > Keresőlap megnyit.** menüpont kiválasztásakor letöltött webhely megadása.

Hangerő – ha szeretnénk, hogy a böngésző lejátsza a weboldalakon elhelyezett hangokat, adjuk meg a hangerőt.

Kép optimalizálása – ha a **Kicsi kijelző** üzemmódban a lehető legpontosabb oldalelrendezést szeretnénk kapni, válasszuk a **Minőség** beállítást. Ha nem kívánjuk letölteni a külső lépcsőzetes stíluslapokat, válasszuk a **Sebesség** lehetőséget.

Cookie-k – a cookie-k fogadásának és küldésének engedélyezése, illetve tiltása.

DTMF küldése – adjuk meg, hogy a készülék kérjen-e megerősítést, mielőtt hanghívás közben DTMF-jeleket küld el. Lásd még: „Lehetőségek hanghívás közben”, 83. oldal.

Java/ECMA-par.fájl – parancsfájlok használatának engedélyezése vagy tiltása.

Biztonsági figyelmeztetés – a biztonsági értesítések elrejtése vagy megjelenítése.

Alapértelm. kódolás – ha a karakterek nem megfelelően jelennek meg, megadhatjuk a nyelv szerinti karakterkódolást.



Web

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok > Web** menüpontot (hálózati szolgáltatás).

Ezzel a böngészővel bővíthető hiperszöveges jelölőnyelvet (XHTML) vagy hiperszöveges jelölőnyelvet (HTML) használó normál webhelyeket tekinthetünk meg. Nagyíthatjuk vagy kicsinyíthetjük az oldalakat, illetve webes infókat és blogokat olvashatunk.

A szolgáltatások rendelkezésre állása, a díjszabás és az árak felől érdeklődjünk a hálózatüzemeltetőnél vagy a szolgáltatónál. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos tudnivalókat is rendelkezésre bocsátják.

Az oldalak megnyitásához az adott oldalra vonatkozóan szolgáltatási beállításokkal kell rendelkezniük. A beállításokat az oldalt biztosító hálózatüzemeltetőtől vagy szolgáltatótól különleges szöveges üzenetként is megkaphatjuk. Lásd: „Adatok és beállítások”, 62. oldal. További tudnivalókért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Webes infók és blogok



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A webes infók (internetes hírszatsorna vagy feed néven is találkozhatunk velük) webhelyeken lévő olyan XML-fájlok, amelyeket a blogközösség széles körben használ a legfrissebb bejegyzések címsorainak vagy teljes szövegeinek, például az aktuális híreknek a megosztására. Webes infókat számos webhely (például blogok és Wiki oldalak) alkalmaz. A webhelyeken található webes infókra való előfizetéshez válasszuk az **Opciók > Figyelés** lehetőséget. Az előfizetett webes infók megtekintéséhez az internetes könyvjelzők nézetben válasszuk a **Webes infók** lehetőséget.

A blogok vagy weblogok internetes naplók. A webhelyen lévő webes infó vagy blog letöltéséhez lapozzunk a megfelelő tételhez, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Böngészés

 **Fontos:** Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Egy oldal letöltéséhez válasszunk egy könyvjelzőt, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. A címet is beírhatjuk a mezőbe (🔍).

Billentyűparancsok

- Nyomjuk meg a **C** gombot az aktuális ablak bezárásához, ha kettő vagy több ablak van megnyitva.

- Nyomjuk meg a **1** gombot a könyvjelzők megnyitásához.
- Nyomjuk meg a **2** gombot, ha az aktuális oldalon akarunk szöveget keresni.
- Nyomjuk meg a **3** gombot az előző oldalra való visszatéréshez.
- Nyomjuk meg a **5** gombot a megnyitott ablakok listázásához.
- Nyomjuk meg a **8** gombot az oldal áttekintésének megjelenítéséhez. Nyomjuk meg ismét a **8** gombot, ha szeretnénk nagyítani és megtekinteni a kívánt információt.
- Nyomjuk meg a **9** gombot egy másik weboldalra való ugráshoz.
- Nyomjuk meg a **0** gombot a kezdőoldalra való ugráshoz.

A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez használjuk a **#** vagy a ***** gombot.

Ha szeretnénk engedélyezni vagy letiltani, hogy több oldal automatikusan megnyíljon, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Felugró abl. blokkol.** > **Igen** lehetőséget.

Az aktuális böngészés közben meglátogatott webhelyek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Navig. lehetőségek > Előzmények** menüpontot. Ha azt szeretnénk, hogy az előző webhelyek automatikusan megjelenjenek, amikor az előző oldalra visszalépünk,

válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Előzmények listája** > **Be** lehetőséget.

Információ keresése

A **Mini térkép** segítségével információkat kereshetünk és tekinthetünk meg a nagy mennyiségű adatot tartalmazó webhelyeken. A **Mini térkép** bekapcsolt állapotában a megtekintett webhely automatikusan kicsinyített, áttekinthető méretben jelenik meg. Az oldalon való mozgáshoz használjuk a vezérlőgomb jobbra, balra, fel vagy le nyílát. Ha megtaláljuk a megfelelő információt, hagyjuk abba a görgetést, és a **Mini térkép** megjeleníti a megfelelő részt. A **Mini térkép** bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Mini térkép** > **Be** lehetőséget.

Kapcsolat bontása

Az internetes kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Spec. lehetőségek** > **Kapcsolat bontása** parancsot.

A hálózati szerver által összegyűjtött különböző webhelyek előzményeinek törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Spec. lehetőségek** > **Cookie-k törlése** parancsot.

A különböző weblapok előzményeit tároló átmeneti memória törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Spec. lehetőségek** > **Cache ürítése** parancsot.

Csatlakozások



Bluetooth-kapcsolat

A vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis készülékekkel. A kompatibilis eszközök többek között mobiltelefonok, számítógépek és más tartozékok (például kihangosítók vagy autós-készletek) lehetnek. A Bluetooth technológia segítségével képeket, videoklipeket, zenéket, hangfelvételeket és jegyzeteket küldhetünk. Ezenkívül vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre egy kompatibilis számítógéppel fájlok küldéséhez, vagy kompatibilis nyomtatóhoz csatlakozva nyomtathatunk képeket a **Képnymtató** funkción keresztül. Lásd: „Képnymtatás”, 37. oldal.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a készüléket és a másik Bluetooth-készüléket nem kell egymás felé irányítani. A kapcsolat egyetlen feltétele, hogy a két készülék egymástól 10 méternél közelebb helyezkedjen el, bár a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

Ez a készülék megfelel a Bluetooth 2.0-es specifikációnak, és az alábbi profilokat támogatja: Basic Printing (alapszintű nyomtatási) profil, Dial-up Networking (telefonos hálózati) profil, Headset (fülhallgató-) profil, Handsfree (kihangosító) profil, Object Push (objektumküldési) profil, File Transfer (fájltviteli) profil, Basic Imaging (alapvető képküldési) profil, SIM Access (SIM-hozzárendelési) profil, Synchronization (szinkronizálási) profil, és Human Interface Device (külső kezelőeszköz-) profil. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.



Szómagyarázat: A profilok szolgáltatásoknak és funkcióknak felelnek meg, és meghatározzák a különböző eszközök kapcsolódásának módját. A Handsfree (kihangosító) profil például a kihangosító készülék és a mobiltelefon közötti kommunikációhoz használható. A készülékek kompatibilitásához szükséges, hogy azonos profilokat támogassanak.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A

lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Amikor a készülék le van zárva, a Bluetooth szolgáltatás nem használható. A készülék zárolásáról bővebben lásd: „Biztonság”, 118. oldal.

Beállítások

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Bluetooth** menüpontot. Az alkalmazás első indítása után a készülék az eszköz nevének megadását kéri. A Bluetooth-kapcsolat bekapcsolása, illetve **A telefon láthatósága** beállításnál a **Mindenki látja** érték megadása után a készülék és a megadott név láthatóvá válik a vezeték nélküli Bluetooth-funkcionalitással rendelkező többi készülék felhasználója számára.

Válasszunk az alábbiak közül:

Bluetooth – Válasszuk a **Be** vagy **Ki** lehetőséget.

Ha vezeték nélküli kapcsolatot szeretnénk létrehozni egy másik kompatibilis eszközzel, akkor a Bluetooth beállításnál válasszuk a **Be** értéket, majd hozzuk létre a kapcsolatot.

A telefon láthatósága – Ha szeretnénk láthatóvá tenni a készüléket más Bluetooth-kompatibilis eszközök számára, válasszuk a **Mindenki látja** beállítást. Ha nem szeretnénk a telefont más eszközök számára láthatóvá tenni, válasszuk a **Rejtett** beállítást.

Saját telefonnév – Adjunk nevet a készüléknek.

Távoli SIM mód – Ha másik eszköz, például kompatibilis autós készlet számára is engedélyezni szeretnénk, hogy készülékünk SIM-kártyáját felhasználva csatlakozhasson a hálózathoz, válasszuk a **Be** lehetőséget.

Távoli SIM mód

Ha kompatibilis autós készlettel igénybe szeretnénk venni a távoli SIM módot, aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot, és engedélyezzük készülékünkön a távoli SIM mód használatát. Mielőtt ezt az üzemmódot aktiválni tudnánk, a két készüléket párosítani kell, mégpedig úgy, hogy a párosítást a másik készülékről kezdeményezzük. A párosítás során használjunk 16 számjegyből álló kódot, és a másik eszközt állítsuk be hitelesítettként. Lásd: „Készülékek párosítása”, 97. oldal. Aktiváljuk a távoli SIM módot a másik eszközről.

Ha a Nokia N73-as készüléken a távoli SIM mód engedélyezett, készenléti állapotban a kijelzőn a **Távoli SIM** felirat látható. Ilyenkor megszűnik a kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal, amit egyébként a jelerősséget mutató területen a  ikon is jelez, és nem tudunk a SIM-

kártyát használó vagy cellás hálózatot igénylő szolgáltatásokhoz kapcsolódni.

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli SIM módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott kiegészítőt, például az autós készletet, használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban tehát a vezeték nélküli eszközünk – a beprogramozott vész hívó számokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, ki kell lépni a távoli SIM módból. Ha a készülék le van zárva, először írjuk be a feloldó kódot.

A távoli SIM üzemmódból történő kilépéshez nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** menüpontot.

Biztonsági tanácsok

Amikor nem használjuk a Bluetooth-kapcsolatot, válasszuk a **Bluetooth > Ki** vagy pedig **A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget. Így jobban ellenőrizhetjük, hogy vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolattal ki találhatja meg és kapcsolódhat a készülékünkhöz.

Ne párosítsuk a telefont ismeretlen készülékkel. Így jobban védhetjük a készülékünket az ártalmas tartalmaktól.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyszerre több aktív Bluetooth-kapcsolatunk is lehet. Ha például a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, akkor ezzel egyidejűleg fájlokat is küldhetünk egy másik kompatibilis eszközre.

Bluetooth-kapcsolatot jelző ikonok

- Ha készenléti állapotban a  ikon látható, a Bluetooth-kapcsolat aktív.
- Ha a  ikon villog, a készülék egy másik készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.
- Ha a  ikon folyamatosan világít, a két eszköz között a Bluetooth-kapcsolaton keresztül adat áramlik.

 **Tipp!** Ha Bluetooth-kapcsolaton keresztül szeretnénk szöveget küldeni, nyissuk meg a **Jegyzetek** alkalmazást, írjuk meg a szöveget, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** menüpontot.

- 1 Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van. Ha például egy képet szeretnénk elküldeni egy kompatibilis készülékre, a **Galéria** alkalmazást nyissuk meg.
- 2 Jelöljük ki a kívánt elemet, majd pedig az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget. A kijelzőn sorban elkezdnek megjelenni a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-készülékek.
Készülékikonok:  számítógép,  telefon,  audio- és videoszóró, valamint  egyéb eszköz.

A keresés megszakításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

- 3 Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
- 4 Ha a másik készülék az adatátvitel előtt párosítást kér, hangjelzés szólal meg, és be kell írunk a kódot. Lásd: „Készülékek párosítása”, 97. oldal.
- 5 Amikor a kapcsolat létrejött, a kijelzőn az **Adatok küldése** üzenet jelenik meg.

Az **Üzenetek** alkalmazás **Elküldött** mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldött üzeneteket.

 **Tipp!** Amikor készülékeket keresünk, egyes készülékek csak az egyedi címüket (a készülékcímet) jelenítik meg. Ha saját készülékünk egyedi címét szeretnénk megtudni, készenléti állapotban írjuk be a ***#2820#** kódot.

Készülékek párosítása

A párosított eszközöket tartalmazó nézet () megnyitásához a **Bluetooth** alkalmazás fő nézetében nyomjuk meg a  gombot.

A párosítás előtt hozzuk létre saját kódunkat (1-16 számjegy), és a másik készülék használójával állapodjunk meg abban, hogy ugyanezt a kódot használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek

gyárilag beállított kódjuk van. A kód csak egyszer használatos.

Készülékek párosításához válasszuk az **Opciók > Új párosít. eszköz** menüpontot. A kijelzőn sorban elkezdene megjeleni a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-készülékek. Jelöljük ki a készüléket, adjuk meg a kódot. A másik készüléken ugyanezt a kódot kell beírni. A párosítás után a készülék bekerül a párosított készülékek nézetébe.

A párosított készülékeket  ikon jelzi a készülékek listáján.

Egy adott készülék jogosultnak vagy nem jogosultnak való nyilvánításához lapozzunk a kívánt készülékhez, és válasszuk a megfelelő beállítást:

Jogosult – Ekkor a készülék és az adott készülék között a kapcsolat értesítés nélkül létrejöhet. Nincs szükség külön elfogadásra vagy jogosultságellenőrzésre. Ezt az állapotot használjuk saját készülékeinkhez, például kompatibilis fülhallgatóhoz vagy számítógéphez, illetve olyan készülékekhez, amelyek tulajdonosában megbízunk. A párosított készülékek nézetében a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.

Jogosulatlan – Az ilyen készülékről érkező csatlakozási kérelmeket minden alkalommal külön el kell fogadnunk.

Párosítás törléséhez lapozzunk a készülékhez, és válasszuk az **Opciók > Törlés** menüpontot. Ha az összes párosítást

meg kívánjuk szüntetni, válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** menüpontot.

 **Tipp!** Ha a telefon éppen csatlakozik egy készülékhez, és az adott készülék párosítását megszüntetjük, akkor a készülék párosítása azonnal megszűnik, és a csatlakozás is megszakad.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és a fogadott elem bekerül az **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő** mappájába. A Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott üzeneteket a  ikon jelöli. Lásd: „Bejövő – beérkezett üzenetek”, 61. oldal.

A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolása

A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolásához válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** menüpontot.



Infrakapcsolat

Az infrakapcsolaton keresztül a kompatibilis eszközök számára adatokat, például névjegykártyát, naptári jegyzetet és médiafájlokat továbbíthatunk.

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

Adatok küldése és fogadása infrakapcsolaton keresztül

- 1 Ügyeljünk arra, hogy a küldő és a fogadó készülék infraportja egymás felé nézzen, és hogy a készülékek között semmilyen akadály ne legyen. A legjobb, ha a két készülék között a távolság 1 méternél kevesebb.
- 2 Az infraportot a fogadó készülék tulajdonosának kell aktiválnia.
A készülék infraportjának adatfogadáshoz szükséges aktiválásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Infra** menüpontot.
- 3 Az adatátvitel kezdeményezéséhez a küldő eszköz tulajdonosának kell a megfelelő infrafunkciót kiválasztania.
Infraporton keresztüli adattovábbításhoz keressük meg a kívánt fájlt az alkalmazásokban vagy a fájlkezelőben, és válasszuk a **Opciók** > **Küldés** > **Infrán** lehetőséget.

Ha az adatátvitel az aktiválást követő egy percen belül nem kezdődik el, a kapcsolatot a készülék visszavonja, így azt újra létre kell hozni.

Az infraporton keresztül fogadott összes adat a **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő** mappájába kerül. Az új infraüzeneteket a  ikon jelöli.

Ha a  ikon villog, akkor a készülék másik eszközhez próbál csatlakozni, illetve a már létrejött kapcsolat megszakadt.

Ha a  ikon folyamatosan világít, akkor az infrakapcsolat aktív, és a készülék készen áll az infraporton keresztüli adatátvitelre.



Adatkábel

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Adatkábel** menüpontot. Az **Adatkábelmód** lehetőségnél válasszuk ki, hogy az USB-adatkábelen keresztüli kapcsolat a **PC Suite**, az **Adatátvitel** vagy a **Képnymató** funkció biztosítására szolgál-e. Ha szeretnénk, hogy a készülék a kábel csatlakoztatásakor mindig megkérdezze a kapcsolat létrehozásának célját, válasszuk a **Rákérdezés kapcs.-kor** menüpontot.

Számítógépes kapcsolatok

A készülék számos, kompatibilis számítógépes kapcsolatot biztosító és adatkommunikációt végző alkalmazással használható. A Nokia PC Suite segítségével például képeket vihetünk át a készülék és a kompatibilis számítógép között.

A kapcsolatot mindig a számítógépről hozzuk létre, hogy szinkronizáljuk a készülékkel.

A készülék használata modemként

A készüléket Bluetooth-kapcsolaton, infraporton vagy USB-adatkábelen (hálózati szolgáltatás) keresztül csatlakoztathatjuk kompatibilis számítógéphez, és így a telefont modemként használhatjuk e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához, vagy akár az internet eléréséhez. A részletes utasításokat a Nokia PC Suite felhasználói kézikönyve tartalmazza.

 **Tipp!** A Nokia PC Suite programcsomag első használatakor a Nokia PC Suite részét képező Kapcsolódás varázsló segítségével csatlakoztathatjuk a készüléket a kompatibilis számítógéphez, és kezdetjük meg a Nokia PC Suite használatát.



Kapcsolatkezelő

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Kapcs.kez.** menüpontot. A GSM-hálózaton, az UMTS-hálózaton keresztüli adatkapcsolatok állapotának megtekintéséhez vagy a kapcsolat bontásához válasszuk a **Akt. adatkap.** menüpontot.

Adatkapcsolatok

Az aktív kapcsolatok nézetében a megnyitott adatkapcsolatok láthatók: adathívások (**D**) és csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások (**3G** vagy **4G**).



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

A kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget. A jelenleg megnyitott összes kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Mind. kapcs. bont.** menüpontot.

A kapcsolatok részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget. A megjelenített adatok a kapcsolat típusától függenek.



Szinkronizáció

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **SyncML** lehetőséget. A **SyncML** alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat vagy a névjegyzéket szinkronizáljuk egy kompatibilis számítógépen vagy az interneten található különböző naptár- és címjegyzékkezelő alkalmazásokkal. Lehetőségünk van szinkronizációs beállítások létrehozására, illetve azok szerkesztésére.

A szinkronizáló alkalmazás a SyncML technológiát használja a szinkronizáláshoz. A SyncML funkcióval való kompatibilitással kapcsolatban lépünk kapcsolatba annak az alkalmazásnak a szerzőjével, amellyel a készülékünk adatait szinkronizálni szeretnénk.

A szinkronizálási beállításokat különleges szöveges üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: „Adatok és beállítások”, 62. oldal.

Adatszinkronizálás

A **SyncML** fő nézetében megtekinthetők a különböző szinkronizálási üzemmódok. A szinkronizálási profil tartalmazza azokat a beállításokat, például, hogy melyik alkalmazások vannak szinkronban, amelyek az eszközön tárolt adatoknak egy szerveren (vagy valamilyen

kompatibilis eszközön) található távoli adatbázissal történő szinkronizálásához szükségesek.

- 1 Jelöljük ki a szinkronizálási üzemmódot, majd válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** menüpontot. A szinkronizáció állapota leolvasható a kijelzőről. Ha a szinkronizálást meg szeretnénk szakítani, még mielőtt véget érne, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.
- 2 A szinkronizálás befejezéséről értesítést kapunk. Ha szeretnénk megtekinteni a szinkronizálás állapotát jelző naplófájlt, illetve azt, hogy a készüléken vagy a szerveren hány bejegyzés lett hozzáadva, frissítve, törölve vagy kihagyva (nem szinkronizálva), válasszuk az **Igen** lehetőséget.



Eszközkezelő

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközkök > Eszközkeze.** menüpontot. A serverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési osztályától kaphatjuk meg. A konfigurációs beállítások között szerepelhetnek a hozzáférési pontok beállításai az adatkapcsolatokhoz, valamint a készülék különböző alkalmazásaihoz tartozó egyéb beállítások.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a konfigurációs beállítások fogadásához válasszuk az **Opciók > Konfig. indítása** menüpontot.

Szerverprofil beállításai

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szerver neve – Írjuk be a konfigurációs szerver nevét.

Szerver azonosítója – Adjuk meg a konfigurációs szerver egyedi azonosítóját.

Szerver jelszava – Adjuk meg azt a jelszót, amely azonosítja a készüléket a szervernél.

Elérési pont – Jelöljük ki a szerverhez való csatlakozáshoz használni kívánt hozzáférési pontot.

Gazda címe – Írjuk be a szerver URL-címét.

Port – Adjuk meg a szerver portszámát.

Felhasználónév és Jelszó – Írjuk be felhasználói azonosítónkat és jelszavunkat.

Konfigurálás enged. – A szerver felől érkező konfigurációs beállítások fogadásához válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Kér. auto. elfogadása – Ha a beérkező konfiguráció fogadása előtt megerősítő kérdést szeretnénk látni a készüléken, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Hálózati hitelesítés – Válasszuk ki, hogy szükségünk van-e hitelesítésre.

Iroda



Számológép

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás, négyzetgyökvonás és százalékszámítás végrehajtásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Iroda** > **Számológép**. lehetőséget.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.



Átváltó

Ha egységek között szeretnénk átváltani, nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az **Iroda** > **Átváltó** menüpontot.

Az **Átváltó** pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

- 1 A **Típus** mezőben válasszuk ki a használni kívánt mértéket.
- 2 Az első **Egység** mezőben jelöljük ki azt az egységet, amelyről át akarunk váltani. A következő **Egység** mezőben jelöljük ki, amelyre az átváltást végre szeretnénk hajtani.

- 3 Az első **Menny.** mezőben adjuk meg az átváltani kívánt értéket. A másik **Menny.** mezőben automatikusan az átváltott érték jelenik meg.

Alappénznem és árfolyamok beállítása

Válasszuk az **Típus** > **Pénznem** > **Opciók** > **Árfolyamok** lehetőséget. A pénznemek közötti átváltás végrehajtása előtt ki kell jelölnünk az alappénznemet, és meg kell adnunk az árfolyamokat. Az alappénznem árfolyama mindig 1.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új átváltási árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok törölődnek.



Jegyzetek

Jegyzetek írásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Iroda** > **Jegyzetek** lehetőséget. A jegyzeteket elküldhetjük kompatibilis eszközökre, és a fogadott szövegfájlokat (.txt) a **Jegyzetek** mappába menthetjük.

Ha a jegyzeteket ki szeretnénk nyomtatni Basic Print Profile (BPP – alapszintű nyomtatási profil) lehetőséggel

rendelkező és Bluetooth-kapcsolatot létesíteni képes nyomtatón (ilyen például a HP Deskjet 450 Mobile nyomtató vagy a HP Photosmart 8150), válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** menüpontot.



Rögzítő

Hangjegyzetek rögzítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Iroda** > **Rögzítő** lehetőséget. A telefonbeszélgetés rögzítéséhez a hanghívás közben nyissuk meg a **Rögzítő** alkalmazást. A rögzítés alatt mindkét fél öt másodpercenként hangjelzést hall.



Quickoffice

A Quickoffice alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Iroda** > **Quickoffice** lehetőséget. A készülék C:\Data\Documents és E:\Documents mappájába, valamint a memóriakártya almappjaiba mentett .doc, .xls és .ppt kiterjesztésű fájlok listája jelenik meg.

A fájl hozzá tartozó alkalmazásban történő megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.

A fájlok rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Fájlok rendezése** menüpontot.

A **Quickword**, a **Quicksheet** vagy a **Quickpoint** megnyitásához és a kívánt nézet eléréshez nyomjuk meg a  gombot.

Quickword

A **Quickword** alkalmazás segítségével a készülékünk kijelzőjén megjeleníthetjük az eredeti Microsoft Word dokumentumokat. A **Quickword** alkalmazás támogatja a színek, valamint a félkövér, a dőlt és az aláhúzott betűstílusok megjelenítését is.

A **Quickword** támogatja a Microsoft Word 97 és későbbi verziók .doc formátumban mentett dokumentumainak megjelenítését. Az említett fájlformátumok bizonyos változatai és jellemzői nem támogatottak.

Lásd még: „További információ”, 106. oldal.

Word dokumentumok megtekintése

A oldalon történő mozgáshoz használjuk a vezérlőgombot.

Ha a dokumentumban szöveget szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget.

Másik megoldásként válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ugrás – ugrás a dokumentum elejére, végére vagy a kiválasztott belső pozícióba.

Nagyítás/kicsinyítés – nagyítás vagy kicsinyítés.

Autom. görg. indítása – a dokumentum automatikus görgetésének bekapcsolása. A görgetés leállításához nyomjuk meg a  gombot.

Quicksheet

A **Quicksheet** alkalmazással a készüléken kijelzőjén meg tudjuk jeleníteni a Microsoft Excel dokumentumfájlokat.

A **Quicksheet** támogatja a Microsoft Excel 97 és későbbi verziókban .xls formátumban mentett fájlokat. Az említett fájlformátumok bizonyos változatai és jellemzői nem támogatottak.

Lásd még: „További információ”, 106. oldal.

Táblázatok megtekintése

A táblázaton belüli mozgáshoz használjuk a vezérlőgombot.

A munkalapok közötti váltáshoz válaszunk az **Opciók > Mozgatás** lehetőséget.

Ha a táblázat értékein és képletein belül adott szöveget szeretnénk megkeresni, válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget.

A táblázat megjelenítési beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Navigálás – navigálás az aktuális munkalap területei között. A területek a kijelzőn látható sorokból és oszlopokból állnak. Az oszlopok és sorok megjelenítéséhez a vezérlőgomb használatával válasszunk ki egy területet, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Nagyítás/kicsinyítés – nagyítás vagy kicsinyítés.

Ablaktáblák rögzítése – kijelölt sor, illetve oszlop folyamatos megjelenítése a táblázatban történő navigáció közben.

Átméretezés – az oszlopok vagy sorok méretének módosítása.

Quickpoint

A **Quickpoint** alkalmazás segítségével a készülék kijelzőjén megtekinthetjük a Microsoft PowerPoint bemutatókat.

A **Quickpoint** támogatja a Microsoft PowerPoint 97 és későbbi verziókban .ppt formátumban mentett bemutatók megjelenítését. Az említett fájlformátumok bizonyos változatai és jellemzői nem támogatottak.

Lásd még: „További információ”, 106. oldal.

Prezentációk megtekintése

A dia, a diarendező és a jegyzetoldal nézetek közötti váltáshoz nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

A bemutató következő vagy előző diájára a  vagy a  gomb megnyomásával léphetünk.

A bemutató teljes képernyőn történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Teljes kijelző** lehetőséget.

Vázlat nézetben a bemutatóvázlat elemeinek kibontásához válasszuk az **Opciók > Elem kibontása** lehetőséget.

További információ

Ha problémákba ütközünk a **Quickword**, a **Quicksheet** vagy a **Quickpoint** alkalmazásokkal kapcsolatban, további tájékoztatásért látogassunk el a www.quickoffice.com webhelyre. A terméktámogatást a supportS60@quickoffice.com címre küldött e-mail üzeneten keresztül is igénybe vehetjük.



Adobe Reader

Az Adobe alkalmazással a készülék kijelzőjén olvashatunk PDF fájlokat.

Az alkalmazás optimálisan jeleníti meg a PDF formátumú dokumentumokat telefonokon és egyéb mobilkészülékeken, de a számítógépes változathoz képest kevesebb szolgáltatást nyújt.



Megjegyzés: Ez az alkalmazás csak bizonyos nyelveken érhető el.

Dokumentumok keresése és megnyitása:

- Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Iroda > Adobe PDF** lehetőséget. A készülék memóriájában és a kompatibilis memóriakártyán tárolt dokumentumok megkereséséhez és megnyitásához válasszuk az **Opciók > Fájl tallózása** menüpontot.
- Bejövő e-mail üzenetek mellékleteinek megnyitása (hálózati szolgáltatás).
- Dokumentum küldése Bluetooth-kapcsolaton keresztül az **Üzenetek Bejövő** mappájába.
- A készülék memóriájában és a memóriakártyán tárolt dokumentumok megkereséséhez és megnyitásához használjuk a **Fájkezelő** alkalmazást.
- Weblapok böngészése. A böngészés megkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy beállítottunk internet-hozzáférési pontot a készüléken. Lásd: „Hozzáférési pontok”, 116. oldal.

PDF fájlok kezelése

A PDF fájlok megkereséséhez és kezeléséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Iroda > Adobe PDF** lehetőséget. A fájlnézetben megjelennek az előzőleg megnyitott fájlok. Dokumentum megnyitásához lapozunk a fájltra, és nyomjuk meg a  gombot.

Másik megoldásként válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Fájl tallózása – PDF fájlok keresése a készülék memóriájában vagy a kompatibilis memóriakártyán.

Beállítások – A PDF fájlok alapértelmezett nagyításának és megjelenítési módjának beállítása.

PDF fájlok megtekintése

Miután megnyitottuk a kívánt PDF fájlt, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Nagyítás/kicsinyítés – Nagyítás vagy kicsinyítés, illetve nagyítási százalék beállítása. A dokumentumot átméretezhetjük képernyőszélességre vagy képernyőnyi méretre is.

Keresés – Szöveg keresése a dokumentumban.

Nézet – Dokumentum megtekintése teljes képernyős módban. A PDF dokumentumot 90 fokos szögben, tetszőleges irányban is elforgathatjuk.

Ugrás – Ugrás a kiválasztott, a következő, az előző, az első vagy az utolsó oldalra.

Mentés – A fájl mentése a készülék memóriájába vagy egy kompatibilis memóriakártyára.

Beállítások – Az alapértelmezett nagyítási és megjelenítési mód beállítása.

Adatok – A PDF dokumentum tulajdonságainak megjelenítése.

További információ

További tudnivalók: www.adobe.com.

A <http://adobe.com/support/forums/main.html> webhelyen lévő Adobe Reader for Symbian OS fórumon feltehetjük kérdéseinket, javaslatainkat, és az alkalmazásra vonatkozó tudnivalókat is megtaláljuk.

A készülék személyre szabása

- A leggyakrabban használt alkalmazásoknak a készenléti kijelzőről való gyors eléréséről lásd: „Aktív készenlét üzemmód”, 111. oldal.
- A készenléti állapothoz tartozó háttérkép, illetve a kijelzővédő megváltoztatásával kapcsolatban lásd: „A készülék megjelenésének módosítása”, 110. oldal.
- A csengőhangok egyéni beállításával kapcsolatban lásd: „Üzemmód – hangbeállítások”, 108. oldal és „Csengőhang hozzárendelése névjegyhez”, 73. oldal.
- Készenléti állapotban a vezérlőgomb különböző irányú megnyomásaihoz, illetve a bal és a jobb oldali választógombhoz rendelt funkciók módosításáról lásd: „Készenléti állapot”, 114. oldal.
- A készenléti állapotban látható óra módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok** > **Óra** > **Opciók** > **Beállítások** > **Óratípus** > **Analóg** vagy **Digitális** beállítást.



- Ha az üdvözlőszöveget képre vagy animációra szeretnénk cserélni, nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Általános** > **Üdvözlősz. vagy logó** menüpontot.
- A fő menü nézetének módosításához a fő menüben válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** > **Háló** vagy **Lista** menüpontot.
- A fő menü átrendezéséhez a fő menüben válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés, Áthely. mappába** vagy **Új mappa** lehetőséget. A ritkábban használt alkalmazásokat áthelyezhetjük mappákba, míg a gyakrabban használt alkalmazásokat áthelyezhetjük a főmenübe.

Üzemmód – hangbeállítások

A csengőhangok, az üzenetjelző hangok és az egyéb hangok különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő beállításához és testreszabásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Üzemmód** menüpontot.

Másik üzemmód választásához készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot. Lapozunk a kívánt üzemmódhoz, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Üzemmód módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Üzemmód** menüpontot. Lapozunk az üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók > Testreszabás** menüpontot. Lapozunk a módosítani kívánt beállításhoz, és a  gomb megnyomásával nyissuk meg a választási lehetőségeket. A memóriakártyán tárolt hangokat a  ikon jelzi. Végiglapozhatjuk a csengőhangok listáját, és a választás előtt bármelyiket meghallgathatjuk. A csengőhang kikapcsolásához nyomjuk meg az egyik gombot.

Csengőhang kiválasztásakor a **Hangletöltések** (hálózati szolgáltatás) könyvjelzőket tartalmazó listát jelenít meg. Ekkor kijelölhetünk egy könyvjelzőt, és hangok letöltése céljából csatlakozhatunk a megfelelő webhelyhez.

Ha szeretnénk, hogy a készülék csörgés közben kimondja a hívó nevét, válasszuk az **Opciók > Testreszabás** lehetőséget, és a **Hívó nevének kimon.** menüpontban adjuk meg a **Be** értéket. A hívó nevét a **Névjegyzék** alkalmazásba kell menteni.

Új üzemmód létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új létrehozása** menüpontot.

Offline üzemmód

Az **Offline** üzemmód lehetővé teszi, hogy a készüléket a vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozás nélkül használhassuk. Az **Offline** üzemmód bekapcsolásakor megszűnik a hálózati kapcsolat. Ezt az  ikon jelzi a térerősségjelzőnél. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiójeleket. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, ezek későbbi elküldés céljából a Kimenő mappába kerülnek.



Figyelmeztetés: Offline üzemmódban – bizonyos vészhívószámok kivételével – nem kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk hívásokat, illetve nem használhatjuk a hálózatot igénylő funkciókat sem. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az **Offline** üzemmód kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk ki másik üzemmódot. A készülék újból engedélyezi a vezeték nélküli adatátvitelt (ha a térerő megfelelő). Ha az **Offline** üzemmódba történő belépés előtt a Bluetooth funkció be volt kapcsolva, akkor azt is kikapcsolja a készülék. Az **Offline** üzemmódból való kilépés után a Bluetooth funkció automatikusan visszakapcsolódik. Lásd: „Beállítások”, 95. oldal.



3D-hangok

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Alkalm.-ok > 3D-hangok** menüpontot. A **3D-hangok** segítségével a csengőhangoknál háromdimenziós hangeffektusokat engedélyezhetünk. Nem minden csengőhang támogatja a 3D effektusokat.

A 3D effektusok engedélyezéséhez válasszuk a **3D-csengőh.effektusok > Be** lehetőséget. A csengőhang módosításához lépünk a megjelenő csengőhangra, nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk ki a megfelelő csengőhangot.

A csengőhanghoz alkalmazott 3D effektus módosításához válasszuk ki a **Hangmintázat** menüpontot és a megfelelő effektust. Az effektus módosításához válasszunk a következő beállítások közül:

Tempó – Válasszuk ki azt a sebességet, amelyen a hang az egyik irányból a másikba megy. Ez a beállítás nem érhető el minden csengőhang esetén.

Visszhang – A visszhang mértékének beállításához válasszuk ki a megfelelő értéket a listáról.

Doppler-effektus – Válasszuk a **Be** lehetőséget, ha a csengőhangot hangosabban szeretnénk hallani, amikor közelebb vagyunk a készülékhez, és halkabban, amikor távolabb vagyunk. Amikor közelebb megyünk a

készülékhez, a csengőhangot úgy halljuk, mintha hangosabbá válna, és amikor távolodunk tőle, halkabbnak halljuk. Ez a beállítás nem érhető el minden csengőhang esetén.

Ha a csengőhangot szeretnénk meghallgatni a 3D effektussal, válasszuk az **Opciók > Hang lejátszása** parancsot.

Ha engedélyezzük a 3D-hangokat, de nem választunk 3D effektust, akkor a csengőhangok sztereóban szólnak.

A csengőhang hangerejének beállításához válasszuk az **Eszközök > Üzemmód > Opciók > Testreszabás > Csengetés hangereje** menüpontot.



A készülék megjelenésének módosítása

A készülék kijelzőjén megjelenő elemek (például háttérkép és ikonok) jellemzőinek módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Témák** menüpontot. Az aktív témát a  ikon jelzi. A **Témák** alkalmazásban különböző témák elemeit csoportosíthatjuk, illetve a témákat a **Galéria** képeit választva tovább alakíthatjuk. A behelyezett memóriakártyán tárolt témákat a  ikon jelzi. A memóriakártyán található témák nem érhetők el, ha a memóriakártya nincs a készülékbe helyezve. Ha a memóriakártya nélkül szeretnénk

használni a memóriakártyára mentett témákat, előbb másoljuk át azokat a készülék memóriájába.

Böngészőkapcsolat indításához és további témák letöltéséhez válasszuk a **Témaletöltések** menüpontot (hálózati szolgáltatás).

 **Fontos:** Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Téma aktiválásához lapozzunk a kívánt témához, és válasszuk az **Opciók > Bekapcsolás** menüpontot. Téma megtekintéséhez lapozzunk a kívánt témához, és válasszuk az **Opciók > Megtekintés** menüpontot.

Téma szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt témához, és az **Opciók > Szerkesztés** menüpontot választva módosítsuk a **Háttérkép** és az **Energ.takarékos mód** lehetőségek beállításait:

Téma szerkesztésekor a kijelölt téma eredeti beállításainak visszaállításához válasszuk az **Opciók > Ered. téma vissza** lehetőséget.

Aktív készenlét üzemmód

Készenléti állapotban a képernyőről gyorsan elérhetők a leggyakrabban használt alkalmazások. Az aktív készenléti állapot alapértelmezés szerint be van kapcsolva.


Az aktív készenléti állapot be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg a  gombot, válasszuk az **Eszközök > Beállítások > Telefon > Készenléti állapot > Aktív készenlét** lehetőséget, és nyomjuk meg a  gombot.

Az aktív készenléti kijelzőn felül az alapértelmezett alkalmazások jelennek meg, míg ezek alatt a naptár, a teendők és a lejátszó eseményei láthatók.

Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz vagy eseményhez, és nyomjuk meg a  gombot.

Az aktív készenléti állapot bekapcsolásakor nem használhatók a készenléti állapotban a vezérlőgombhoz rendelt funkciók.

Az alkalmazások alapértelmezett hivatkozásainak módosításához nyomjuk meg a  gombot, válasszuk

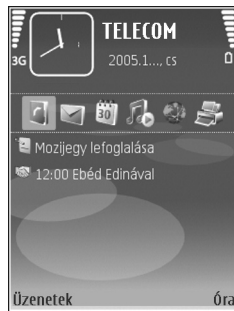

az [Eszközök](#) > [Beállítások](#) > [Telefon](#) > [Készenléti állapot](#) > [Aktív készenl. alk.-ai](#) menüpontot, és nyomjuk meg a  gombot.

Néhány hivatkozás rögzített, és nem módosítható.

Eszközök



Beállítások

A beállítások módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** lehetőséget. Beállítási csoport megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. Lapozzunk a módosítani kívánt beállításhoz, és nyomjuk meg a  gombot.

Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos beállításait a hálózatzüzemeltető vagy a szolgáltató előre megadta, és ezeket nem módosíthatjuk.



Telefon

Általános

A telefon nyelve – Ha megváltoztatjuk a készülék kijelzőjén megjelenő szöveg nyelvét, ez érinti a dátum- és az időformátumot, valamint az elválasztójeleket is, amelyeket például számítások során használunk. Az **Automatikus** beállítás a SIM-kártyán tárolt információk alapján választja ki a nyelvet. A kijelzőszöveg nyelvének megváltoztatása után a készülék újraindul.

A telefon nyelve és a **Bevitel nyelve** beállítás a készülék összes alkalmazását érinti, és addig marad érvényben, amíg újra nem módosítjuk.

Bevitel nyelve – A nyelv megváltoztatása a szöveg írásakor rendelkezésre álló karaktereket és a használt prediktív szövegbeviteli szótárat is érinti.

Prediktív bevitel – Ezzel kapcsolhatjuk **Be** vagy **Ki** a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőjében. A prediktív szövegbeviteli szótár nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Üdvözlősz. vagy logó – Minden alkalommal, amikor bekapcsoljuk a készüléket, a kijelzőn rövid időre az üdvözlőszöveg vagy a logó jelenik meg. Az alapértelmezett kép használatához válasszuk az **Alapértelmezett**, üdvözlőszöveg megadásához a **Szöveg**, míg a **Galéria** mappában lévő kép kijelöléséhez a **Kép** lehetőséget.

Eredeti beállítások – Egyes beállításokat visszaállíthatunk az eredeti értékükre. Ehhez a művelethez meg kell adnunk a biztonsági kódot. Lásd: „Biztonság”, „Telefon és SIM”, 119. oldal. Miután a beállításokat visszaállítottuk eredeti értékükre, a készüléknek hosszabb időre van szüksége a bekapcsoláshoz. A dokumentumokra és fájlokra ez nincs hatással.

Készenléti állapot

Aktív készenlét – Ilyenkor készenléti állapotban használhatjuk az alkalmazásokra mutató hivatkozásokat. Lásd: „Aktív készenlét üzemmód”, 111. oldal.

Bal választógomb – Rendeljük a bal oldali választógombhoz () készenléti állapotban használható hivatkozást.

Jobb választógomb – Rendeljük a jobb oldali választógombhoz () készenléti állapotban használható hivatkozást.

Aktív készenl. alk.-ai – Az aktív készenléti állapotban megjeleníteni kívánt alkalmazáshivatkozásokat jelölhetjük ki. Ez a beállítás csak az **Aktív készenlét** bekapcsolása esetén áll rendelkezésre.

A vezérlőgomb különböző irányaihoz is hozzárendelhetünk funkciókat. Aktív készenléti állapotban a vezérlőgombhoz rendelt funkciók nem használhatók.

Operátorlogó – Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha már kaptunk operátorlogót, és mentettük is azt. Ha nem szeretnénk, hogy a logó megjelenjen, válasszuk a **Ki** beállítást.

Kijelző

Fényérzékelő mód – Nyomjuk meg a  vagy a  gombot a fényérzékelő mód megváltoztatásához és a kijelző világosításához vagy sötétítéséhez.

Energiatakar. mód ideje – Adjuk meg, hogy az energiatakarékos mód mennyi idő után kapcsoljon be.

Megvilágítás ideje – Adjuk meg a kijelző háttérvilágításának kikapcsolásáig eltelő időt.



Hívásbeállítások

Saját szám elküldése – Megadhatjuk, hogy a telefonszámunk megjelenjen-e (**Igen**) vagy sem (**Nem**) a hívott fél készülékén; ezt az értéket a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató is beállíthatja az előfizetés létrehozásakor (**Hálózat adja meg**) (hálózati szolgáltatás).

Hívásvárakoztatás – Ha bekapcsoljuk a hívásvárakoztatást (hálózati szolgáltatás), a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról folyamatban lévő hívás közben is. A funkciót bekapcsolhatjuk (**Aktiválás**) vagy kikapcsolhatjuk (**Törlés**), illetve ellenőrizhetjük, hogy a funkció aktív-e (**Állapot**).

Híváselutasítás SMS-sel – Az **Igen** beállítás választásakor SMS-üzenetet küldünk a hívónak, amely a hívás

elutasításának okát tartalmazza. Lásd: „Hívás fogadása vagy elutasítása”, 82. oldal.

Üzenetszöveg – Itt adhatjuk meg az akkor küldött SMS szövegét, amikor nem fogadunk egy hívást.

Kép a videohívásban – Ha a videohívás során a készülék nem küld videót, akkor beállíthatjuk, hogy a videó helyett milyen állókép jelenjen meg.

Autom. újratárcsázás – A **Be** lehetőség választásakor a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a  gombot.

Hívás utáni jelentés – Ha azt szeretnénk, hogy a készülék rövid időre megjelenítse az utolsó hívás körülbéli időtartamát, kapcsoljuk be ezt a funkciót.

Gyorshívás – Kapcsoljuk **Be** ezt a funkciót, ekkor a gyorsívógombokhoz (**2** – **9**) hozzárendelt telefonszámok a gomb megnyomásával és nyomva tartásával hívhatók. Lásd még: „Telefonszámok gyorsívása”, 76. oldal.

Bármely gomb fogad – Kapcsoljuk **Be** a funkciót, ekkor a bejövő hívásokat a billentyűzet bármely gombjának rövid idejű megnyomásával fogadhatjuk, kivéve a , a , a  és a  gombot.

Használt vonal – Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a két

előfizetői számot, azaz a két telefonvonalat. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** választásakor nem fogunk tudni hívásokat kezdeményezni, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor készenléti állapotban a **2** ikon jelenik meg.

 **Tipp!** A két telefonvonal közötti váltáshoz készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot.

Vonalváltás – A vonalválasztás (hálózati szolgáltatás) megakadályozása érdekében válasszuk a **Letiltás** lehetőséget, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.



Csatlakozás

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat (hálózati szolgáltatás), ilyen például a GPRS a GSM-hálózatban. Ha a készüléket GSM- és UMTS-hálózatban használjuk, egyidejűleg több adatkapcsolat is aktív lehet, és a hozzáférési pontok közösen használhatnak egy adatkapcsolatot. UMTS-hálózatban az adatkapcsolatok hanghívások közben is aktívak maradnak.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, úgy mint:

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- az Internet alkalmazás hozzáférési pontja, amelynek használatával WML- és XHTML-oldalakat lehet megjeleníteni;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amelynek segítségével e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, illetve az internethez kapcsolódhatunk.

Érdeklődjünk a szolgáltatónál arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Hozzáférési pontok

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: „Adatok és beállítások”, 62. oldal. Előfordulhat, hogy a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató néhány, esetleg az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre. A  ikon

a védett hozzáférési pontot, míg a  ikon a csomagkapcsolt adatkapcsolati hozzáférési pontot jelöli.

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új hozzáférési pont** menüpontot. Ha az alapértelmezett hozzáférési pont beállításait szeretnénk használni, válasszuk az **Alapbeáll. használata** menüpontot, ha pedig egy meglévő hozzáférési pont alapján szeretnénk új hozzáférési pontot kiválasztani, a **Meglévő beáll. haszn.** menüpontot válasszuk.

Hozzáférési pont beállításainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget. Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

Kapcsolat neve – Adjunk a kapcsolatnak egy „beszédese” nevet.

Adatátvitel módja – Határozzuk meg a kapcsolattípust:

A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők érhetők el. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag szerepel. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Az adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyán is.

Csomagkapcsolt adatátvitel

Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

Hozzáférési p. neve – A hozzáférési pont nevét a hálózatzüzemeltetőtől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

Felhasználónév – A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.

Jelszókéres – Ha a jelszót a szerverre történő minden bejelentkezéskor meg kell adnunk, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** beállítást.

Jelszó – Adatkapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.

Azonosítás – Válasszuk a **Normál** vagy a **Biztonságos** beállítást.

Kezdőlap – A beállítandó hozzáférési ponttól függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** menüpontot, és módosítsuk a következő lehetőségeket:

Hálózattípus – Adjuk meg a használni kívánt internetprotokoll típusát: **IPv4 beállításai** vagy **IPv6 beállításai**. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.

Telefon IP-címe (kizárólag IPv4 esetén) – Adjuk meg a készülék IP-címét.

DNS-cím – Az **Elsődleg. névszerver:** mezőben adjuk meg az elsődleges DNS-szerver IP-címét. A **Másodl. névszerver:** mezőben adjuk meg a másodlagos DNS-szerver IP-címét. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.

Proxy-szerver címe – Adjuk meg a proxyserver címét.

Proxy-port száma – Adjuk meg a proxy portszámát.

Csomagkapcsolt

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Csom.kap. kapcsolat – A **Ha rend. áll** beállítás választásakor és olyan hálózatban, amely támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt, a készülék bejelentkezik a csomagkapcsolt adatátviteli hálózatba. A csomagkapcsolt adatátvitel létesítése (például e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához) gyorsabb. Ha nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség, a készülék időről-időre megkísérli létrehozni a kapcsolatot. A **Ha szükséges** beállítás választásakor a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt.

Hozzáférési pont – A hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a készülék a számítógép csomagkapcsolt

adatátvitelt alkalmazó modemjeként szeretnénk használni.

Konfigurációk

A hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól konfigurációs üzenetben megbízható serverbeállításokat kaphatunk, illetve ezek a SIM- vagy USIM-kártyán is szerepelhetnek. A beállításokat a készülékre menthetjük, majd megtekinthetjük vagy törölhetjük őket a [Konfigurációk](#) alkalmazásban.

SIP-beállítások

A SIP-beállításokra (Session Initiation Protocol – munkamenet-kezdeményezési protokoll) a SIP-protokollt használó bizonyos hálózati szolgáltatásoknak – például a kameramegosztásnak – van szüksége. A beállításokat különleges szöveges üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. A beállítás módokat megtekinthetjük, törölhetjük vagy létrehozhatjuk a [SIP-beállítások](#) lehetőségnél.

Adathívás

Az adathívás beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely GSM-adathívás kapcsolatot használ.

Online idő – Beállíthatjuk az adathívásokat úgy, hogy a rendszer automatikusan bontsa a kapcsolatot a beállított inaktivitási időkorlát letelte után. Az időkorlát

megadásához válasszuk az [Meghatározott](#) lehetőséget, és adjuk meg az időt percekben. Ha a [Korlátlan](#) lehetőséget választjuk, az adathívások nem bontják automatikusan a kapcsolatot.



Dátum és idő

Lásd: „Az Óra beállításai”, 53. oldal, illetve a nyelvi beállításokat: „Általános”, 113. oldal.



Biztonság

Telefon és SIM

PIN-kód kérése – Ha a beállítás aktív, akkor bekapcsoláskor a készülék kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi. Lásd: „Szómagyarázat: PIN-kódok és biztonsági kódok”, 119. oldal.

PIN-kód, PIN2-kód és Biztonsági kód – A biztonsági kódot, a PIN-kódot és a PIN2-kódot módosíthatjuk. Ezek a kódok csak számjegyeket (0 – 9) tartalmazhatnak. Ha bármelyik kódot elfelejtjük, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Lásd: „Szómagyarázat: PIN-kódok és biztonsági kódok”, 119. oldal.

Ne használjunk a segélykérő számokra hasonló hozzáférési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását.

Automata zár ideje – Beállíthatjuk az automata zár időtartamát, azaz azt a várakozási időt, miután a készülék automatikusan zárolja magát. Az automata zár kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.

A billentyűzár feloldásához írjuk be a biztonsági kódot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a készülék lezárt állapotában is felhívható.

 **Tipp!** A készülék kézi lezárásához nyomjuk meg a  gombot. Egy lehetőséglista jelenik meg. Válasszuk a **Telefon lezárása** menüpontot.

SIM-cserénél lezárás – Megadhatjuk, hogy a készülék kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A készülék egy listán feljegyezi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Zárt hívócsoport – Meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám a hívások zárt felhasználói csoportokra való korlátozása esetén is felhívható.

SIM-szolg. visszaig. – A készüléket beállíthatjuk úgy, hogy értesítéseket jelenítsen meg akkor, amikor a SIM-kártya szolgáltatásait használjuk (hálózati szolgáltatás).

Szómagyarázat: PIN-kódok és biztonsági kódok

Ha bármelyik kódot elfelejtjük, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

PIN-kód (személyes azonosítószám) – ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4–8 számjegy) általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a kódot a készülék blokkolja. A blokkolás feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.

UPIN-kód – ezt a kódot az USIM-kártyához kaphatjuk. Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely UMTS rendszerű mobiltelefonokhoz használható.

PIN2-kód – ezt a kódot (4–8 számjegy) egyes SIM-kártyákkal kapjuk, és a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.

Biztonsági kód (lezárátkódként is ismert) – ez a kód (5 számjegy) a készülék lezárására használható, hogy megakadályozzuk annak jogosulatlan használatát. A biztonsági kód gyári beállítása: **12345**. A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében változtassuk meg a biztonsági kódot. Az új kódot tartsuk

titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

PUK-kód és PUK2-kód (személyes feloldókulcs) – ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

UPUK-kód – ez a kód (8 számjegy) a blokkolt UPIN-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg az USIM-kártyával együtt, forduljunk a USIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

Tanúsítványkezelés

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak.

A tanúsítványkezelés alapnézetében megnézhetjük a hitelesítésszolgáltatók készülékre mentett tanúsítványainak listáját. Ha rendelkezésre áll, a  gomb megnyomásával a személyes tanúsítványok listáját jeleníthetjük meg.

A digitális tanúsítványokat akkor kell használnunk, ha online bankhoz, egyéb webhelyhez vagy távoli szerverhez kívánunk csatlakozni olyan műveletek végrehajtásához, amelyek bizalmas adatok továbbítását igénylik. Emellett ezekre akkor is szükség lehet, ha csökkenteni szeretnénk

a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint a letöltésnél és a telepítésnél bizonyosak szeretnénk lenni a szoftver hitelességében.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a kijelzőn a **Lejárt tanúsítvány** vagy **A tanúsítvány még nem érvényes** üzenet jelenik meg annak ellenére, hogy a tanúsítványnak érvényesnek kellene lennie, ellenőrizzük, hogy megfelelő-e a készüléken az aktuális dátum- és időbeállítás.

A tanúsítványok adatainak megtekintése – a hitelesség ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Az adatok ellenőrzéséhez lapozzunk a tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók > Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A

tanúsítvány adatainak megnyitásakor a tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi feliratok egyike jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** – Egyetlen alkalmazást sem állítottunk be ennek a tanúsítványnak a használatára. Lásd: „A bizalmi beállítások módosítása”, 121. oldal.
- **Lejárt tanúsítvány** – A kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** – A kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött meg.
- **A tanúsítvány sérült** – A tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A bizalmi beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Lapozzunk egy jogosító tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók > Bizalmi beállítások** lehetőséget.

A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják. Például:

- **Symbian–telepítés: Igen** – A tanúsítvány képes Symbian operációs rendszerű új szoftverek eredetét igazolni.
- **Internet: Igen** – A tanúsítvány képes szervereket igazolni.
- **Alkalmaz. telepítése: Igen** – A tanúsítvány képes új Java™-alkalmazás eredetét igazolni.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók > Beáll. módosítása** lehetőséget.

Védett objektum követése

Néhány szerzői jog által védett zenefájl tranzakcióazonosítót tartalmazhat. Engedélyezzük vagy tiltsuk le, hogy a fájl elküldésekor vagy továbbításakor a készülék a zenefájllal együtt ezt az azonosítót is továbbítsa. A zenefájl készítője az azonosító segítségével ellenőrizni tudja a fájlok terjedését.

Biztonsági modul

A **Bizt. modul** ban található valamely biztonsági modul megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt modulra, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ha részletes információkat akarunk megtudni egy biztonsági modulról, lapozzunk a kívánt modulra, és válasszuk az **Opciók > Biztonsági adatok** lehetőséget.



Hívásátírányítás

A **Hívásátírányít.** segítségével a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra írányíthatjuk. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk ki az átírányítani kívánt hívásokat és az átírányítási beállításokat. Például a **Ha foglalt** beállításnál a hanghívások átírányítása akkor történik, ha foglalt a telefonunk vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást. A lehetőséget bekapcsolhatjuk (**Aktiválás**) vagy kikapcsolhatjuk (**Törles**), illetve ellenőrizhetjük, hogy a lehetőség aktív-e (**Állapot**).

Egyidejűleg több hívásátírányítási beállítás is aktív lehet. Az összes hívás átírányításakor készenléti állapotban a  ikon jelenik meg.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.



Híváskorlátozás

A **Híváskorlátoz.** (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a készülékről kezdeményezhető vagy azon fogadható hívásokat. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

A kijelölt híváskorlátozási beállítást bekapcsolhatjuk (**Aktiválás**), kikapcsolhatjuk (**Törles**), illetve ellenőrizhetjük állapotát (**Állapot**). A **Híváskorlátoz.** minden hívásra érvényes, beleértve az adathívásokat is.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám akkor is felhívható, ha a hívásokat korlátozzuk.



Hálózat

A készülék automatikusan vált a GSM- és az UMTS-hálózat között. A GSM-hálózatot készenléti állapotban a  ikon jelzi. UMTS-hálózatnál a **3G** ikon jelenik meg.

Hálózatmód (csak akkor jelenik meg, ha a hálózatüzemeltető támogatja) – Kiválaszthatjuk, hogy melyik hálózatot szeretnénk használni. Ha a **Kettős mód** beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a hálózatüzemeltetők közötti roaming szerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot. Részletes tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

Operátorválasztás – Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, vagy a **Kézi**

beállítás, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszabad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. A választott hálózatnak roamingszerződéssel kell rendelkezni a saját hálózatunkkal, azaz a készülékünkben lévő SIM-kártya szolgáltatójával.

 **Szógyagyarázat:** A roamingszerződés olyan megállapodás két vagy több mobilhálózat szolgáltatója között, amely a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy a másik szolgáltató szolgáltatásait használják.

Adóközr.-információ – Ha azt szeretnénk, hogy a készülék jelezen, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha aktiválni kívánjuk az adóközr.-információk fogadását, válasszuk a **Be** értéket.



Tartozékok

Készenléti állapotban a  azt jelzi, hogy a készülékhez fülhallgató csatlakozik, az  pedig azt, hogy a fülhallgatót nem lehet elérni, illetve hogy a készülék és a fülhallgató közötti Bluetooth-kapcsolat megszakadt. A  azt jelzi, hogy a készülékhez hurokkészlet, a  pedig azt, hogy egy kompatibilis **Szöveges telefon** csatlakozik.

Válasszuk a **Fülhallgató**, a **Hurokkészlet**, a **Szöveges telefon**, a **Bluetooth-kihangsít**. vagy az **Autóskészlet** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alapüzemmód – Állítsuk be azt az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, amikor az adott kompatibilis tartozékot a készülékhez csatlakoztatjuk. Lásd: „Üzemmód – hangbeállítások”, 108. oldal.

Automatikus fogadás – Állítsuk be, ha szeretnénk, hogy a készülék öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Az automatikus hívásfogadás nem működik, ha a csengetés típusának beállítása **Egy sípolás** vagy **Néma. Szöveges telefon** lehetőség esetén az automatikus válasz nem használható.

Fények – Állítsuk be, hogy a fények égve maradjanak-e, vagy esetleg adott idő után lekapcsolódjanak. Ez a beállítás nem érhető el minden tartozék esetén.

Szöveges telefon – Használata esetén a lehetőséget az eszközön kell aktiválni. Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Beállítások > Tartozékok > Szöveges telefon > Szöv.tel. használata > Igen** lehetőséget.



Hangutasítások

A készüléket hangutasításokkal is vezérelhetjük. A készülék által támogatott fejlett hangutasításokról lásd: „Hanghívás”, 76. oldal.

Az alkalmazások és üzemmódok indítására szolgáló fejlett hangutasítások aktiválásához nyissuk meg a **Hangutas.** alkalmazás **Üzemmódok** mappáját. Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközők > Hangutas. > Üzemmódok** lehetőséget. A készülék hangmintákat hoz létre az alkalmazásokhoz és az üzemmódokhoz. Hangutasítások használatához készenléti állapotban tartuk lenyomva a  gombot, majd mondjuk ki a hangutasítást. A hangutasítást az alkalmazás vagy az üzemmód listán látható neve.

A listát új alkalmazásokkal bővíthetjük az **Opciók > Új alkalmazás** menüpont választásával. Ha az alkalmazás indítására szolgáló második hangutasítást szeretnénk felvenni, válasszuk az **Opciók > Utasítás módosítása** menüpontot, majd szövegként írjuk be az új hangutasítást. Kerüljük a nagyon rövid nevek, a rövidítések és a betűszavak használatát.

A szintetizált hangutasítás meghallgatásához válasszuk az **Opciók > Visszajátszás** lehetőséget.

A hangutasítások beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** menüpontot. A felismert hangmintákat és utasításokat a készülék kiválasztott nyelvén lejátszó hangszintetizátor kikapcsolásához válasszuk a **Szintetizátor > Ki** menüpontot. A hangfelismerő rendszer által megtanult minták törléséhez (amely például akkor válik szükségessé, ha a készüléket más személy kezdi használni) válasszuk a **Saját hangtan. eltáv.** menüpontot.



Alkalmazáskezelő

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközők > Alk.kezelő** lehetőséget. A készülékre kétféle alkalmazás és szoftver telepíthető:

- J2ME alkalmazás, amely a Java technológián alapszik, és kiterjesztése .jad vagy .jar ().
- Egyéb, a Symbian operációs rendszerrel használható alkalmazás és szoftver (). A telepítőfájlok kiterjesztése .sis. Csak kifejezetten a Nokia N73 készülékhez készült alkalmazásokat telepítsünk. A szoftverszolgáltatók gyakran a termék hivatalos típuszámát használják azonosításra: Nokia N73-1.

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet

mellékleteként, valamint Bluetooth-kapcsolaton vagy infraponton keresztül. Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag Nokia Application Installer elemét is. Ha fájlmásoláshoz a Microsoft Windows Intézőt használjuk, mentsük el a fájlt kompatibilis memóriakártyára (merevlemezre).

Alkalmazás és szoftver telepítése

A  ikon .sis alkalmazást, a  ikon pedig Java-alkalmazást jelez; a  ikon azt jelzi, hogy az alkalmazás telepítése nem teljes, a  pedig azt, hogy az alkalmazás telepítése memóriakártyára történt.

 **Fontos:** Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A telepítés előtt a következő műveleteket célszerű végrehajtani:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, terjesztőjének és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenít.** lehetőséget.
- Az alkalmazáshoz tartozó biztonsági tanúsítvány adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók >**

Tan. megjelenítése lehetőséget. Lásd: „Tanúsítványkezelés”, 120. oldal.

- Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.
 - A Java-alkalmazások telepítéséhez a .jar fájl szükséges. Ha nem áll rendelkezésre, akkor a készülék kérheti, hogy töltsük le. Ha az alkalmazás számára nem adtunk meg hozzáférési pontot, akkor a készülék kéri, hogy adjunk meg egyet. A .jar fájl letöltésekor a szerver eléréséhez szükség lehet a felhasználói név és a jelszó megadására. Ezeket az alkalmazás forgalmazójától vagy gyártójától kaphatjuk meg.
- 1 A telepítőfájl megkereséséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Alk.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a **Fájlkezelő** segítségével a készülék memóriájában vagy a behelyezett kompatibilis memóriakártyán is kereshetünk, illetve az **Üzenetek > Bejövő** mappában is megnyithatjuk a telepítőfájlt tartalmazó üzenetet.
 - 2 Az **Alk.kezelő** alkalmazásban válasszuk az **Opciók > Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban

lapozzunk a telepítőfájlra, és a telepítés megkezdéséhez nyomjuk meg a  gombot. Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Telepített alkalmazás elindításához keressük meg azt a menüben, és nyomjuk meg a  gombot.

Hálózati kapcsolat elindításához és az alkalmazás további adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Ugrás webcímre** lehetőséget, ha az elérhető.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat és mikor telepítettünk vagy távolítottunk el, válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több víruskereső alkalmazást telepítünk, akkor a készülék teljesítménye jelentősen lecsökkenhet, illetve az akár le is állhat.

A készülék memóriájában tárolt alkalmazások telepítőfájljai (.sis) a memóriában maradnak azután is, hogy az alkalmazást a kompatibilis miniSD-kártyára telepítettük. A tárolt telepítőfájlok sok memóriát használnak a készüléken, és kevés memóriát hagynak az

új alkalmazások, üzenetek és egyéb fájlok tárolásához. Ha ezt szeretnénk elkerülni, készítsünk biztonsági másolatot a telepítőfájlról egy kompatibilis számítógépre a Nokia PC Suite programcsomag használatával, majd távolítsuk el a telepítőfájlt a készülék memóriájából a **Fájlkezelő** segítségével. (Lásd: „Fájlkezelő”, 17. oldal).

Alkalmazás és szoftver eltávolítása

Lapozzunk a szoftvercsomaghöz, és válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** választásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy másik szoftvercsomag működése függ az eltávolított szoftvercsomagtól, akkor előfordulhat, hogy a másik szoftvercsomag sem fog működni. További részletekért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

Beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

Online tanúsítv.ellen. – Bekapcsolásakor az alkalmazáskezelő a telepítés előtt ellenőrizni fogja az alkalmazás online tanúsítványait.

Alapértelm. webcím – Az online tanúsítványok ellenőrzésekor használt alapértelmezett cím.

Egyes Java-alkalmazások a további adatok vagy összetevők letöltéséhez telefonhívást, üzenetküldést vagy adott hozzáférési ponttal létesített hálózati kapcsolatot igényelnek. Adott alkalmazásra vonatkozó beállítások módosításához az **Alk.kezelő** fő nézetében lapozzunk az alkalmazáshoz, és válasszuk az **Opciók** > **Progr.csom.-beállít.** lehetőséget.



Digitális jogkezelés

A tartalmak tulajdonosai a digitális jogkezelési (DRM) technológia különböző típusait használhatják szellemi tulajdonjogaik – a szerzői jogot is beleértve – védelmére. Ez a készülék különböző típusú DRM szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk az OMA DRM 2.0 és az OMA DRM 1.0. módon védett tartalmakhoz. Ha egy adott DRM szoftver nem védi meg a tartalmat, a tartalomtulajdonosok kérhetik, hogy az ilyen DRM szoftverek használatával az új DRM-védett tartalmakhoz ne lehessen hozzáférni. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a már a készüléken lévő DRM-

védett tartalom megújítása vagy frissítése is elérhetetlenné válik. Az ilyen DRM szoftver jogosultságainak megszüntetése nem befolyásolja a más típusú DRM-védelemmel ellátott tartalmak, illetve a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A készüléken tárolt aktiváló kulcsok megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, válasszuk az **Eszközök** > **Akt.kulcs** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Érvényes kulcsok – Tekintsük meg a médiafájlokhoz kapcsolódó kulcsokat, illetve azokat a kulcsokat, melyek érvényességi ideje még nem kezdődött el.

Érv.telen kulcsok – Tekintsük meg az érvénytelen kulcsokat. Az érvénytelenség oka, hogy a médiafájl használati ideje lejárt, vagy hogy a készüléken van ugyan védett médiafájl, ám nem tartozik hozzá aktiváló kulcs.

Nem. hasz. kulcs. – Tekintsük meg azokat a kulcsokat, amelyekhez a készüléken nem tartoznak médiafájlok.

A médiafájlhoz további használati idő vásárlásához vagy a használati időtartam meghosszabbításához válasszunk egy érvénytelen aktiváló kulcsot, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiv.kulcs beszerzése** menüpontot. Az aktiváló kulcsok nem frissíthetők, ha tiltva van a szolgáltatói hírzünetek fogadása. Lásd: „Internetszolgáltatói üzenetek”, 63. oldal.

A részletes adatok megtekintéséhez (például érvényességi állapot és a fájl továbbküldésének lehetősége) lapozzunk az aktiváló kulcsra, és nyomjuk meg a  gombot.

Hibaelhárítás: Kérdések és válaszok

Hozzáférési kódok

- K:** Mi a jelszó a biztonsági kódhoz, a PIN-kódhoz és a PUK-kódhoz?
- V:** Az alapértelmezett biztonsági kód az **12345**. Ha elfelejtettük vagy elvesztettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez.
Ha elfelejtettük vagy elvesztettük a PIN-kódot vagy a PUK-kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a hálózatzütemeltetőhöz.
A jelszavakkal kapcsolatos információért forduljunk a hozzáférési pont szolgáltatójához, például az internetszolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Az alkalmazás nem válaszol

- K:** Hogyan lehet bezárni egy olyan alkalmazást, amelyik nem válaszol?
- V:** Az alkalmazásváltó ablak megnyitásához tartsuk lenyomva a  gombot. Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz, és a bezáráshoz nyomjuk meg a  gombot.

Bluetooth-kapcsolat

- K:** Miért nem találom a barátom Bluetooth funkciók készülékét?
- V:** Ellenőrizzük, hogy mindkét készüléken aktiválva van-e a Bluetooth.
Ügyeljünk arra, hogy a két készülék közötti távolság ne

legyen nagyobb 10 méternél, és hogy a készülékek között ne legyenek falak vagy egyéb akadályok.
Ellenőrizzük, hogy a másik készülék nincs-e „Rejtett” üzemmódban.
Ellenőrizzük, hogy a készülékek kompatibilisek-e.

- K:** Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?
- V:** Ha másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, a kapcsolat bontásához a másik készüléket kell használni, vagy ki kell kapcsolni a Bluetooth funkciót. Válasszuk az [Eszközök](#) > [Bluetooth](#) > [Ki](#) lehetőséget.

Böngészés

- K:** Mi a teendő, ha a következő üzenet jelenik meg: [Nincs érvényes hozzáférési pont megadva. Adjon meg egyet a szolgáltatás-beállításokban.](#)?
- V:** Adjuk meg a megfelelő böngészőbeállításokat.
Útmutatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Kamera

- K:** Miért elmosódottak a képek?
- V:** Távolítsuk el a kijelzőt és a kamera lencséjét védő műanyag fóliát. Ellenőrizzük, hogy a kamera lencséjét védő üveg tiszta-e.
- K:** Miért kapjuk az a hibaüzenetet, hogy „Az alkalmazás már meg van nyitva”, amikor a kamerát akarjuk bekapcsolni?

V: Előfordulhat, hogy a kamera alkalmazás már fut a háttérben. Ahhoz, hogy ellenőrizzük, hogy a kamera be van-e kapcsolva, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. Megjelenik az alkalmazásváltó ablak. Ha a kamera be van kapcsolva, és szeretnénk kiválasztani, lépünk rá a listában, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A kamera alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a  gombot.

Kijelző

K: Amikor bekapcsolom a készüléket, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

Napló

K: Miért tűnik üresnek a napló?

V: Valószínűleg szűrőt állítottunk be, és nem történt a szűrésnek megfelelő kommunikációs esemény. Az összes esemény megtekintéséhez válasszuk az **Alkalm.-ok > Napló > Opciók > Szűrés > Minden kommunik.** menüpontot. Ha kicseréljük az (U)SIM-kártyát, a napló bejegyzések eltűnnek.

Kevés memória

K: Mi a teendő, ha kevés a memória?

V: A következő elemek rendszeres időközönkénti törlésével elkerülhető a memória megtelése:

- Üzenetek az **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő, Piszkozatok és Elküldött** mappájában;
- A postafiókból a készülék memóriájába letöltött e-mail üzenetek;
- Mentett weblapok;
- Képek és videó a **Galéria** mappában

Névjegyzatok, naptárbejegyzések, időtartam- és hívásköltség-számlálók, játékokban elért pontszámok vagy egyéb adat törléséhez nyissuk meg a megfelelő alkalmazást, és ott töröljük az adatokat. Ha több elemet törölünk, és az alábbi üzenetek valamelyike jelenik meg: **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.** vagy a **Kevés a memória. Töröljön adatokat.** üzenet jelenik meg, akkor próbáljuk meg egyesével törölni az adatokat, a legkisebb méretűvel kezdve.

A készülék memóriájában tárolt alkalmazások telepítőfájljai (.sis) a memóriában maradnak miután az alkalmazást a kompatibilis miniSD-kártyára telepítettük. Távolítsuk el ezeket a telepítőfájlokat a készülék memóriájából. Ehhez készítsünk biztonsági másolatot a telepítőfájlról egy kompatibilis számítógépre a Nokia PC Suite programcsomag használatával, majd távolítsuk el a telepítőfájlt a készülék memóriájából a **Fájlkezelő** segítségével. (Lásd: „Fájlkezelő”, 17. oldal).

K: Hogyan menthetem az adatokat a törlés előtt?

V: Az adatok a következő eljárásokkal menthetők:

- A Nokia PC Suite programcsomaggal kompatibilis számítógépen biztonsági másolatát készíthetünk az adatokról.

- A képeket elküldhetjük egy e-mail címre, majd számítógépre menthetjük.
- Az adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldhetjük egy kompatibilis készülékre.
- Az adatokat kompatibilis memóriakártyára is menthetjük.

Üzenetek

K: Miért nem tudok kijelölni egy névjegykártyát?

V: A névjegykártyához nem tartozik telefonszám vagy e-mail cím. A [Névjegyzék](#) alkalmazásban adjuk meg a hiányzó adatokat.

Multimédia üzenetek

K: Mi a teendő akkor, ha a készülék nem tud multimédia üzeneteket letölteni, mert a memória megtelt?

V: A szükséges szabad memóriahely mennyiségéről a hibaüzenet értesít: [Nincs elég memória az üzenet letöltéséhez. Töröljön néhány adatot.](#) Ha látni szeretnénk, hogy milyen adatok vannak a telefonon, és hogy a különböző adatszoportok mennyi memóriát foglalnak el, és válasszuk az [Fájlkezelő](#) > [Opciók](#) > [Memória adatai](#) lehetőséget.

K: Az [Üzenet fogadása](#) szöveg jelenik meg rövid időre. Mi történik?

V: A készülék multimédia üzenetet próbál letölteni a multimédia üzenetközpontból. Ellenőrizzük, hogy a multimédia üzenetek beállításait megfelelően adtuk-e meg, és nem írtuk-e be hibásan a telefonszámokat vagy a címeket. Válasszuk az

[Üzenetek](#) > [Opciók](#) > [Beállítások](#) > [MMS-üzenet](#) menüpontot.

K: Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a készülék újra és újra elindítja azt?

V: Ha meg szeretnénk szakítani az egyik eszközzel fennálló adatkapcsolatot, válasszuk az [Üzenetek](#) menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét: [Üzenet érkezésekor](#) > [Letöltés később](#) – Válasszuk ezt a lehetőséget, ha szeretnénk, hogy a multimédia üzenetközpont mentse az üzenetet, hogy később, például a beállítások ellenőrzése után, azt letölthessük. A módosítás után a készüléknek még mindig adatokat kell küldeni a hálózaton keresztül. Az üzenet azonnali letöltéséhez válasszuk a [Letöltés azonnal](#) lehetőséget. [Üzenet érkezésekor](#) > [Üz. elutasítása](#) – ha nem akarjuk fogadni a beérkező multimédia üzeneteket. A módosítást követően a készüléknek adatokat kell küldenie a hálózatra. A multimédia üzenetközpont ezt követően törli a számunkra érkezett és várakozó multimédia üzeneteket. [Multimédia fogadása](#) > [Ki](#) – Válasszuk ezt a lehetőséget a bejövő multimédia üzenetek figyelmen kívül hagyásához. Ezután a készülék nem kezdeményez semmilyen, a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot.

Számítógépes kapcsolat

K: Miért nem tudom csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez?

V: Ellenőrizzük, hogy a Nokia PC Suite programcsomag telepítve van-e, és fut-e a számítógépen. Erről a Nokia PC Suite CD-lemezen található felhasználói kézikönyve nyújt

tájékoztatást. A Nokia PC Suite használatával kapcsolatos további tudnivalók a Nokia PC Suite súgójában és a www.nokia.com webhely megfelelő oldalain olvashatók.

- K:** Használhatom a készülékem kompatibilis számítógéppel együtt faxmodemként?
- V:** A készülék nem használható faxmodemként. Azonban a hívásátírányítási funkció (hálózati szolgáltatás) segítségével a beérkező faxhívásokat átirányíthatjuk másik telefonszámra.

Akkumulátorról szóló információk

Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusát közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Próbáljuk az akkumulátort 15 és 25°C között tárolni. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagyponthoz alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Ne szedjük szét, ne nyissuk ki és ne rongáljuk meg az elemeket vagy akkumulátorokat. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék bőrre vagy szembe ne kerüljön. Ha ez vagy más veszélyes eset történne, hívjunk azonnal orvosi segítséget.



Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.
- 3 Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyű álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyű álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.

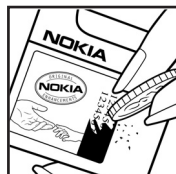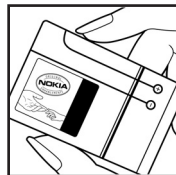

- 4 A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.



Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerrel.

- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre újra akarjuk indítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort. Fontosabb adatainkról készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm távolságban tartjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. Előfordulhat, hogy a fém tartalmú tárgyakat a készülék magához vonzza. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolat-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsák a készüléket legalább 15,3 cm-re a szívritmus-szabályozótól;
- ne hordják a készüléket felső ingzsebben vagy mellényzsebben; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsák a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékekkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörőnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közhírheterő jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a befejezés gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset

helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

EZ A MOBILKÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKNEK.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,12 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

- A**
adathívás beállításai 118
adatkapcsolatok
 beállítás
 bontás 100
 hálózat 9, 122
 ikonok 13
 létrehozás 116
 részletek 100
adatkábel 99
akkumulátorok
 akkumulátor típusa 10
 azonosítás 134
 töltés 12, 133
aktíváló kulcsok
 Lásd: *digitális jogkezelés*
aktív készenlét üzemmód 111
alkalmazáskezelő 124
alkalmazások
 eltávolítás 126
 Java 124
 telepítés 125
alkalmazások telepítése 124
- Á**
átváltó 103
- B**
beállítások
 adathívás 118
 adatkapcsolatok 115
 biztonsági kód 119
 Bluetooth-kapcsolat 95
 dátum és idő 118
 e-mail 68
 eredeti beállítások 113
 hívásátírányítás 122
 híváskorlátozás 122
 hozzáférési kódok 118
 hozzáférési pontok 116
 kijelző 114
 kijelzővédő 114
 MMS és e-mail 61
 multimédia üzenetek 67
 naptár 55
 nyelv 113
 óra 53
 PIN-kód 119
 SIP 118
- szöveges üzenetek 66
tanúsítványok 120
telefon személyre szabása 108
UPIN-kód 119
UPUK-kód 120
üzenetek 66
- bemutató 19
biztonság
 írányelvek 8
 segélykérő hívások 9, 139
 további tudnivalók 137
biztonsági kód 119
Bluetooth 94
 adatküldés 96
 biztonság 96
 fűlhallgató 123
 készülékcím 97
 kikapcsolás 98
 párosítás 97
- C**
cache, kiürítés 90
- Cs**
csatlakozásbeállítás 115

csengőhangok

3D 110

egyedi csengőhang 73, 74

fogadás szöveges üzenetben 62

csengőhangok.

Lásd még: *profilok*

csomagkapcsolt adatátviteli

csatlakozások

beállítások 117

D

dátum 53

digitális jogkezelés 127

digitális tanúsítványok

Lásd: *tanúsítványok*

DRM

Lásd: *digitális jogkezelés*

E

elérhetőség 19

e-mail

automatikus letöltés 64

beállítások 68

írás 59

küldés 59

letöltés a postafiókból 64

létrehozás 56

megnyitás 64

mellékletek megtekintése 64

mentés 70

távoli postafiók 63

üzenetek törlése 65

eszközkezelő 101

É

ébredtőóra 53

F

fájlformátumok

.jad 124

.jar 124, 125

.sis 124

RealPlayer 48

fájlkezelő 17

film, muvee

egyéni muvee 50

gyors muvee 50

FM-rádió 46

fülhallgató

beállítások 123

csatlakozás 15

G

galéria 30

aktív eszköztár 32

albumokban levő fájlok

rendezése 33, 40

diavetítés 36

képek nyomtatása 37

képek szerkesztése 33

nyomtatási kosár 33

prezentációk 37

szabad memória 32

GPRS

Lásd: *adatátviteli kapcsolatok*

Gy

gyorshívás 76

H

hagyományos szövegbevitel 57

hangerő-szabályozás

hangerő beállítása 14

hangszóró 15

hívás közben 75

hangfájlok 30

hanghívás 76

hangminták 124

híváskezdeményezés 77

hangok

csengőhang némitása 82

hangerő beállítása 14

hangok rögzítése 104

Lásd: *csengőhangok*

hangpostafiók 75

hívások átirányítása a

hangpostafiókba 122

telefonszám módosítása 75

hangszóró 15
hangutasítások 124
hangüzenetek 75
hálózati hírek 70
hálózati szolgáltatás 10
hátterek
 képek használata 23, 31
 módosítás 110
hibaelhárítás 129
hívásnapló.
 Lásd: *napló*
hívások
 átadás 83
 átírányítás 122
 beállítások 114
 elutasítás 82
 fogadás 82
 fogadott 84
 időtartam 85
 kezdemenyezés 75
 korlátozás 122
 lehetőségek 83
 nem fogadott 84
 nemzetközi 75
 várakoztatás 83
 videó megosztása 78
hozzáférési pontok 115, 116
hurokkészlet beállításai 123

I
idő 53
ikonok 13
infrakapcsolat 98
internet
 blogok 92
 böngésző 87
 elérési pontok, lásd:
 hozzáférési pontok
 hírek 92
 másik böngésző 91
 szolg. üzenetek 63
internetböngészés 88
internet-hozzáférési pontok.
 Lásd: *hozzáférési pontok*
irodai alkalmazás 104
J
Java
 Lásd: *alkalmazások*
játékok 18
jegyzetek 103
jelentések
 Lásd: *kézbizítési jelentések*
K
kamera
 aktív eszköztár 21
 kamera állókép-beállításai 23

képbeállítások 25
megvilágítás- és színbeállítások
 módosítása 25
önkioldó 26
sorozatmód 26
vaku 24
videofájlok mentése 27
videofájlok szerkesztése 34
videofelvevő beállításai 29
karbantartás 136
képek nyomtatása 37
képek szerkesztése 33
készletléti állapot 108
készletléti képernyő.
 Lásd: *készletléti állapot*
kézbizítési jelentés
 fogadás 67
 letiltás 67
 törlés 86
kiegészítők
 Lásd: *tartozékok*
kihangosító hangszóró
 Lásd: *hangszóró*
kihangosító használata
 Lásd: *hangszóró*
konferenciahívás 76
kódok 118, 119
lezárókód 119

könyvjelzők 88

küldés

- névjegyzék-bejegyzések,
névjegykártyák 71
- videofájlok 36

L

legutóbbi hívások 84

Letöltés! 18

lezárókód

Lásd: *biztonsági kód*

M

másolás

- névjegykártyák a SIM-kártya és a
készülék memóriája között 72

memória

- memória törlése 17, 84, 85
- memóriafelhasználás
megtekintése 17

memóriakártya 15

menü átrendezése 108

médiafájlok

- fájlformátumok 48

miniSD-kártya 15

MMS

Lásd: *multimédia üzenetek*

multimédia gomb 15

multimédia üzenetek

- beállítások 67

fogadás 61

küldés 59

letöltés 62

létrehozás 56

mentés 70

N

napló

- szűrés 86
- tartalom törlése 86

napló időtartama 86

naptár

- beállítások 55
- bejegyzések létrehozása 54
- bejegyzések törlése 55
- szinkronizálás, Nokia PC Suite 55

nem fogadott hívások 84

névjegykártyák 71

- DTMF-jelek mentése 84
- képek beszúrása 71
- küldés 71

Nokia PC Suite

- memóriák adatainak
megtekintése 17
- naptári adatok 55
- szinkronizáció 99
- zenefájlok átvitele
memóriakártyára 43

Ny

nyelvi beállítások 113

nyomtatás

- e-mailek 64
- jegyzetek 103
- multimédia üzenetek 62
- naptárbejegyzések 55
- névjegykártyák 72
- szöveges üzenetek 62

Ó

óra 53

P

PC Suite.

Lásd: *Nokia PC Suite*

PC-kapcsolatok 99

PIN-kódok 119

postafiók 63

prediktív szövegbevitel 57

protokollok

- IMAP4 68
- IPv4 és IPv6 117
- POP3 68
- TCP/IP 10
- WAP 10

PUK-kódok 120

Q

Quickoffice 104

R

rádió 46
RealPlayer 48
rögzített tárcsázás 73
rögzítő 104

S

SAR (specifikus elnyelési ráta) 139
segélykérő hívások 9, 139
SIM-kártya
 nevek és telefonszámok 73
 nevek és telefonszámok másolása a
 készülékre 72
 üzenetek 65

sis fájl 124

SMS

Lásd: *szöveges üzenetek*
súgó alkalmazás 19
svg-fájlok 37

Sz

számítógépes kapcsolatok 99
számológép 103
személyre szabás 110
szerzői jog

Lásd: *digitális jogkezelés*
szinkronizáció 100
szituáció módok

képfelvétel szituáció módjai 26
videofelvétel szituáció módjai 25

szoftver

alkalmazások eltávolítása 126
alkalmazások telepítése 124
fájl átvitele a készülékre 125

Szolgáltatások.

Lásd: *internet*

szolgáltatói parancsok 57

szótár 57

szövegbevitel 57

szöveges üzenetek

beállítások 66
bejövő 56
fogadás 61
írás 57, 60
karakterek maximális száma 60
küldés 59, 60
létrehozás 56
mentés 70

szundi 53

T

tanúsítványok 120
tartalom átvitele másik eszközről 12
tartozékok 123
távoli postafiók 63
távoli SIM mód 95
telefonkönyv.

Lásd: *névjegykártyák*

terméktámogatási információk 19

témák 110

töltők 10

U

UMTS

Lásd: *adatátviteli kapcsolatok*

UPIN-kód 119

UPUK-kód 120

USSD-parancsok 57

Ü

üzemmódok 108

üzenetek

beállítások 66
bejövő 61
e-mail 59
hálózati hírek 70
multimédia üzenetek 59
postafiók 63
szöveges üzenetek 59

V

videofájlok 30
videofájlok szerkesztése 34
videohívás
 fogadás 83
videohívások 77
 elutasítás 83
 lehetőségek 84

videolejátszó

Lásd: *RealPlayer*

Visual Radio 46

W

Web

Lásd: *internet*

Z

zenelejátszó 43