



NOKIA
Nseries

Erste Schritte

Nokia N76-1

9254305 Ausgabe 2 DE

Tasten und Komponenten (Telefon auf- und zugeklappt)

In diesem Dokument als Nokia N76 bezeichnet.

- 1 Vorspultaste ►►
- 2 Wiedergabe/Pause-Taste ►||
- 3 Rückspultaste ◀◀
- 4 Zusatzkamera mit niedrigerer Auflösung
- 5 Lichtsensor
- 6 Auswahltasten ◡ und ◢
- 7 Menütaste ☰, um auf das Hauptmenü zuzugreifen
- 8 Multimedia-Taste ⬠, um auf das Multimedia-Menü zuzugreifen
- 9 Anruftaste 📞
- 10 Ende-Taste 📞
- 11 Bearbeitungstaste ✎, um eine Liste von Befehlen beim Bearbeiten von Text zu öffnen
- 12 Löschtaste ⌫
- 13 Navi™-Taste 📷, 📷, 📷, 📷 (in diesem Dokument als Navigationstaste bezeichnet) und mittlere Auswahltaste ◉
- 14 Numerisches Tastenfeld



Tasten und Komponenten (Seiten)

- 1 Ein-/Aus-Taste (⏻)
- 2 Mini-USB-Anschluss für einen kompatiblen PC (unter der USB-Abdeckung)
- 3 Nokia AV-Anschluss für kompatible Headsets und Kopfhörer
- 4 Zoom-/Lautstärke-/Navigationstasten
- 5 Modustaste 
- 6 Kamertaste 
- 7 Hauptkamera für Bild- und Videoaufnahmen mit hoher Auflösung
- 8 Kamerablitzlicht
- 9 Anschluss für das Ladegerät
- 10 Speicherkartensteckplatz für eine kompatible microSD-Karte



Einsetzen der USIM-Karte und des Akkus

Die USIM-Karte ist eine Erweiterung der SIM-Karte und wird von UMTS-Mobiltelefonen unterstützt.


Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.


Wenden Sie sich bezüglich Verfügbarkeit und weiterer Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste an den Verkäufer Ihrer SIM-Karte. Dies kann der Diensteanbieter oder ein anderer Verkäufer sein.

Bei längerem Betrieb, z. B. bei einer aktiven Echtzeitübertragung von Videos oder bei einer High-Speed-Datenverbindung, kann sich das Gerät erwärmen. In den meisten Fällen ist dies ein normaler Zustand. Wenn Sie der Überzeugung sind, dass ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.


- 1 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Abdeckung des Akkus.

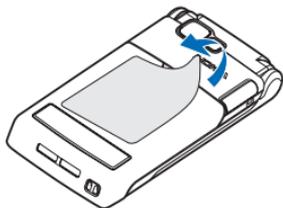

- 2 Drehen Sie das Gerät um, schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab.

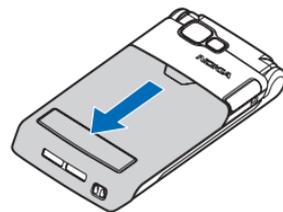

- 3 Um den SIM-Kartenhalter aus dem Einschub des SIM-Kartenhalters herauszunehmen, ziehen Sie an der Folie oder an der Kante des SIM-Kartenhalters.


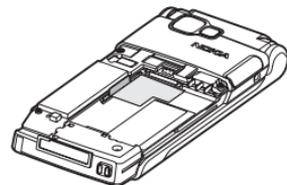


- 4 Setzen Sie die USIM-Karte in den SIM-Kartenhalter ein. Stellen Sie sicher, dass der Kontaktbereich der Karte nach oben und die abgeschrägte Ecke der Karte zur abgeschrägten Ecke des Fachs weist.




 **Tipp:** Sie können die Folie an der Unterseite des SIM-Kartenhalters entfernen.

- 5 Schieben Sie den SIM-Kartenhalter vollständig in den Einschub des SIM-Kartenhalters hinein. Stellen Sie sicher, dass der Kontaktbereich der SIM-Karte nach oben und die abgeschrägte Ecke in Richtung des Einschubs weist. Beachten Sie, dass die obere Kante des SIM-Kartenhalters genau am Einschub des SIM-Kartenhalters anliegt.

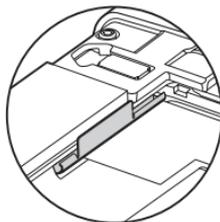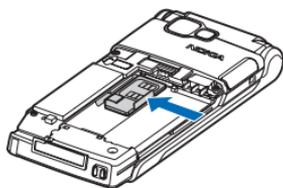

- 6 Setzen Sie den Akku ein.

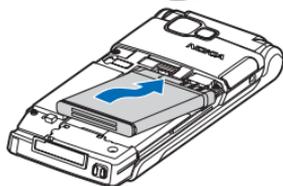

- 7 Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.



Einschalten des Geräts


- 1 Halten Sie  gedrückt.
- 2 Wenn das Gerät Sie zur Eingabe eines UPIN-Codes auffordert, geben Sie den Code ein und drücken Sie . Die Voreinstellung für den Sperrcode ist 12345.



Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie möglicherweise aufgefordert, ein Land oder eine Stadt auszuwählen und die Uhrzeit und das Datum einzustellen. Um das Land bzw. die Stadt zu suchen, geben Sie jeweils die ersten Buchstaben des entsprechenden Namens ein.

Ihr Gerät hat interne Antennen.

-  **Hinweis:** Wie bei jedem anderen Funkgerät sollten Sie die Antenne nicht unnötig berühren, wenn diese verwendet wird. Vermeiden Sie es beispielsweise, die Antenne während eines Anrufs zu berühren. Das Berühren der Antenne während des Funkverkehrs beeinträchtigt die Qualität

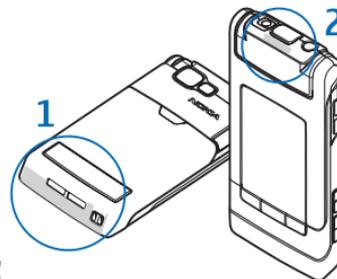


der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

- 1 Antenne
- 2 Bluetooth Funktechnik


Einsetzen der Speicherkarte

Verwenden Sie nur microSD-Karten, die von Nokia zur Verwendung mit diesem Gerät zugelassen sind. Auch wenn Nokia bei Speicherkarten die allgemeinen Industriestandards einhält, ist es möglich, dass Marken einiger Hersteller nicht vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.


- 1 Um die Speicherkarte einzusetzen, ziehen Sie die Abdeckung der microSD-Karte heraus.

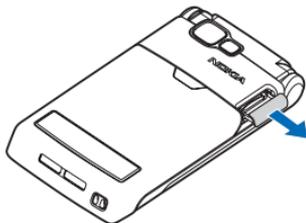

- 2 Klappen Sie die Abdeckung der microSD-Karte nach oben.
- 3 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Drehen Sie das Gerät um, um

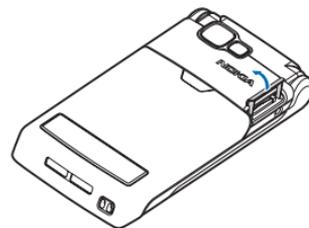

- sicherzustellen, dass der Kontaktbereich der Karte nach unten und in Richtung Steckplatz weist.
- 4 Schieben Sie die Speicherkarte ein. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn sie einrastet.
- 5 Schließen Sie die Abdeckung. Die Speicherkarte kann nicht verwendet werden, wenn die Abdeckung nicht richtig geschlossen ist.

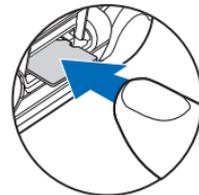


Speicherkarte auswerfen

- 1 Drücken Sie , bevor Sie die Speicherkarte aus dem Steckplatz entfernen, und wählen Sie **Speicherentnehmen**. Alle Programme werden geschlossen.
- 2 Wenn die Frage **Bei Entn. d. Sp.-karte werden alle offenen Progr. geschlossen. Trotzdem entnehmen?** angezeigt wird, wählen Sie **Ja**.

3 Wenn Speicherkarte entfernen und 'OK' drücken angezeigt wird, öffnen Sie die Steckplatzabdeckung der Speicherkarte.

4 Drücken Sie auf die Speicherkarte, um die Verriegelung im Steckplatz zu öffnen.

5 Ziehen Sie die Speicherkarte heraus. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wählen Sie OK.

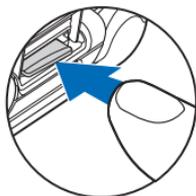

Wichtig: Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

Musikwiedergabe


Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an.

Wenn Sie ein externes Gerät oder ein Headset, das nicht von Nokia zur Verwendung mit diesem Gerät zugelassen ist, an den Nokia AV-Anschluss anschließen, achten Sie besonders auf die Lautstärke.

Um Musik im Digitalformat über den Music Player wiederzugeben, schließen Sie ein Headset an den Audioanschluss an. Der Music Player verfügt über zwei Ansichten: Musikmenü, um Musik auszuwählen, und Aktuelle Titel, um Musik zu hören.

Musik bei geschlossenem Telefon wiedergeben

- 1 Drücken Sie in der Ausgangsanzeige **⏮**, um das Musikmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie die Musik, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie anschließend **▶||**.

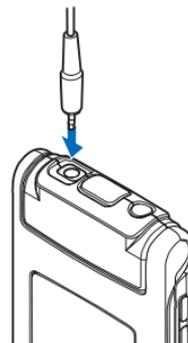

Verwenden Sie in der Ansicht Aktuelle Titel die Quick Cover-Tasten, um die Wiedergabe zu steuern:

- Drücken Sie **▶||**, um einen Song wiederzugeben oder anzuhalten. Wenn Sie einen Song anhalten, wird eine Liste der Musiktitel angezeigt, die Sie aktuell hören.
- Drücken Sie **⏮**, um den Musiktitel zurückzuspulen oder zum vorherigen Song zu gelangen.
- Drücken Sie **⏭**, um den Musiktitel vorzuspulen oder zum nächsten Song zu gelangen.
- Um zwischen Aktuelle Titel und Musikmenü zu wechseln, drücken Sie **⏏**.

Verwenden der Kamera


Ihr Gerät verfügt über zwei Kameras – eine hochauflösende Kamera auf der Rückseite und eine Kamera mit niedrigerer Auflösung an der Innenseite der Klappe. Mit beiden Kameras können Fotos aufgenommen und Videos aufgezeichnet werden.

Fotos mit der Hauptkamera aufnehmen

- 1 Um die Kamera zu aktivieren, halten Sie die Kamerataste länger als eine Sekunde lang gedrückt. Der Sucher wird aktiviert.
- 2 Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste erneut.

Um ein Video aufzuzeichnen, öffnen Sie das Telefon und wählen Sie **Optionen > Videomodus**.

Um die Zusatzkamera zu verwenden, öffnen Sie das Telefon und wählen Sie **Optionen > Zusatzkamera verw..**

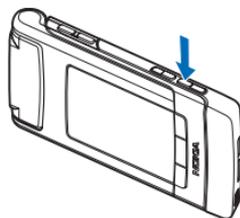

Support

Hilfe

Die Hilfefunktion enthält Anleitungen und Informationen zum Gebrauch des Geräts. Um die Hilfe aus einer Anwendung zu öffnen, wählen Sie **Optionen > Hilfe**.

Bedienungsanleitung

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Online

Die neueste Version der Bedienungsanleitung sowie zusätzliche Informationen, Downloads und Dienste rund um Ihr Nokia Produkt finden Sie unter www.nseries.com/support oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.