



**NOKIA**  
Nseries

# Посібник користувача

## Nokia N76-1

# € 0434

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-135 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Сертифікат відповідності знаходитьться за адресою [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76, Navi та Visual Radio є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. «Nokia tune» є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.



US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegl.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензій на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для осбистого і некомерційного використання, пов'язаного з

інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4, користувачем в осбистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродукції. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegl.com>>.

Компанія Nokia притримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який віріл, що описані в цьому документі, без попереднього повідомлення. У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДALНОСТЬ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНИ.

ВМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є». ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІКАКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧI (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧIСЯ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМИСЛУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

### Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

### ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристрій). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього

пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристроя. Будь-які втручання у конструкцію пристроя, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть привести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програмах третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальність як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацією, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

**ВИКОРИСТОВУЮЧІ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЦО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ «ТАК, ЯК ВОНИ Є» БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, ЯКА ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНА АБО Є ТАКОЮ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ТА В МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, що компанія NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИ АБО Є ТАКИМИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, що ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТИХ ОСІБ.**

Видання 2 UK, 9254302

# Зміст

<b>Заради Вашої безпеки .....</b>	<b>7</b>	<b>Картка пам'яті .....</b>	<b>23</b>
<b>Встановлення з'єднання .....</b>	<b>11</b>	<b>Менеджер файлів .....</b>	<b>23</b>
<b>Технічна підтримка.....</b>	<b>12</b>	<b>Мультимедійні програми .....</b>	<b>25</b>
Контактна інформація та технічна підтримка Nokia .....	12	Програвач музики .....	25
Підказка.....	12	Visual Radio .....	30
Початок роботи .....	12	RealPlayer.....	32
Додаткові програми .....	12	Adobe Flash Player.....	33
<b>Ваш Nokia N76 .....</b>	<b>14</b>	Nokia Lifeblog .....	33
Оновлення програмного забезпечення.....	14	<b>Камера .....</b>	<b>35</b>
Установки .....	14	Фотографування .....	35
Привітання .....	14	Індикатори фотокамери .....	36
Режими .....	15	Активна панель інструментів .....	37
Клавіші та навігація .....	16	Після фотографування .....	38
Передача вмісту з іншого пристроя .....	19	Установки фотокамери .....	39
Важливі індикатори .....	20	Спалах .....	40
Світлодіодний індикатор збереження енергії.....	21	Установки настроювання – колір та освітлення .....	40
Регулювання гучності та гучномовця .....	21	План зйомки.....	41
Блокування клавіатури.....	22	Серййона фотозйомка .....	41
Гарнітура .....	22	Ви на зображенні – автотаймер.....	42
		Запис відео .....	42

<b>Галерея.....</b>	<b>46</b>	Завершення з'єднання .....	67
Перегляд файлів .....	46	Установки .....	68
Корзина друку .....	48	<b>З'єднання.....</b>	<b>70</b>
Альбоми .....	49	Менеджер з'єднань .....	70
Звільнення пам'яті.....	49	З'єднання Bluetooth .....	70
Друкування зображень .....	49	USB.....	74
Інтернет-друк .....	50	З'єднання з ПК.....	75
Обмін в мережі .....	51	Синхронізація .....	75
Редагування зображень .....	51	Менеджер пристройів .....	76
Редагування відеокліпів .....	52	<b>Функція «Завантажити!».....</b>	<b>78</b>
Додавання зображень, відео, звуку і тексту.....	53	Установки для функції «Завантажити!» .....	78
Обрізування відеокліпу .....	53	<b>Керування часом.....</b>	<b>80</b>
Надсилання відео.....	54	Годинник.....	80
Кінопрограма.....	54	Календар .....	81
Слайд-шоу .....	56	<b>Повідомлення.....</b>	<b>83</b>
Презентації.....	56	Методи введення тексту .....	84
<b>Персоналізація пристрою .....</b>	<b>58</b>	Створення та надсилання повідомлень.....	84
Режими – встановлення тонів .....	58	Вхідні отримання повідомлень .....	86
Зміна вигляду пристрою.....	60	Поштова скринька .....	87
Режим активного очікування .....	61	Перегляд повідомлень на SIM-карці .....	90
<b>Веб-браузер .....</b>	<b>62</b>	Установки обміну повідомленнями .....	90
Захист з'єднання .....	62	Чат – повідомлення чату .....	95
Вікно «Закладки».....	63		
Перегляд веб-сторінок .....	63		

<b>Здійснення дзвінків .....</b>	<b>96</b>	
Голосові дзвінки .....	96	
Відеодзвінки .....	99	
Спільний перегляд відео.....	100	
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	103	
Журнал .....	104	
«Натисни і говори».....	106	
<b>Контакти (Телефонна книга).....</b>	<b>108</b>	
Збереження і редагування імен та номерів .....	108	
Копіювання контактів .....	109	
Додавання тонів дзвінків до контактів.....	110	
Створення груп контактів.....	111	
<b>Офіс.....</b>	<b>112</b>	
Калькулятор .....	112	
Adobe Reader .....	112	
Конвертер .....	112	
Нотатки.....	113	
Диктофон.....	113	
Бездротова клавіатура.....	113	
<b>Інструменти .....</b>	<b>115</b>	
Менеджер програм .....	115	
Керування цифровими правами .....	117	
		<b>Голосові команди.....</b>
		119
		Визначення місцезнаходження.....
		120
<b>Установки .....</b>	<b>121</b>	
Загальні .....	121	
Позиціонування .....	127	
Телефон .....	127	
З'єднання.....	130	
Програми.....	133	
<b>Пошук і усунення несправностей:</b>		
<b>зпитання й відповіді.....</b>	<b>134</b>	
<b>Інформація про акумулятор .....</b>	<b>138</b>	
Заряджання та розряджання .....	138	
Вказівки щодо перевірки автентичності		
акумуляторів Nokia .....	139	
<b>Догляд і технічне</b>		
<b>обслуговування .....</b>	<b>141</b>	
<b>Додаткова інформація</b>		
<b>з безпеки .....</b>	<b>143</b>	
<b>Алфавітний покажчик.....</b>	<b>147</b>	

# Заради Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



## ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



## БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



**ПЕРЕШКОДИ** Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



**ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ** Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



**ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ** Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



## ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтесь пристроєм у пункті заправки. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.



## ВИМИКАЙТЕ В ЗОНИ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтесь пристроєм в місцях, де тривають вибухові роботи.



## КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте пристрій лише в тих положеннях, які наведено в його документації. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



## КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



## ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ** Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ** Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері всю важливу інформацію, збережену у пристрої.



## ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки.

Не приєднуйте несумісні вироби.



**ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ** Переконайтесь, що телефонні функції пристрою увімкнено і що вони працюють. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно для очищення дисплея і повернення до режиму очікування. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь.

Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 та UMTS 2100. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможлилювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Цей пристрій підтримує підключення до Інтернету та інші способи зв'язку. Подібно до комп'ютерів, роботу цього пристрою можуть порушити віруси, шкідливі повідомлення, програми та інший шкідливий вміст. Будьте обережні та відкривайте повідомлення, приймайте запити зв'язку, завантажуйте вміст та погоджуйтесь на встановлення лише тих програм, що надходять від надійних джерел. Щоб посилити захист свого пристрою, потрібно встановити антивірусне програмне забезпечення з послугою регулярного оновлення та використовувати програму захисту мережевого доступу.



**Попередження:** Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристройів може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Офісні програми підтримують звичайні функції програм Microsoft Word, PowerPoint та Excel (Microsoft Office 97, 2000 та XP). Можна переглядати та змінювати не всі формати файлів.

Пристрій може нагріватись під час тривалої роботи, наприклад, під час активного сеансу обміну відео або високошвидкісного з'єднання передачі даних. У більшості випадків такий стан пристрою є нормальним. Якщо у Вас виникли підозри, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

У пристройі вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від зображень на дисплеї пристрою.

## Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Такі функції наявні не в усіх мережах. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати Вам вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристроя, такі як MMS, перегляд веб-сторінок та електронна пошта, потребують підтримки мережею цих технологій.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

## Додатки, акумулятори та зарядні пристрої

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.


Перевірте номер моделі зарядного пристроя, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання з моделями зарядних пристрій AC-3 або AC-4 та з моделями AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 або LCH-12 за умови використання із адаптером зарядного пристроя CA-44.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-4B.



**Попередження:** Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристрій може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

# Встановлення з'єднання

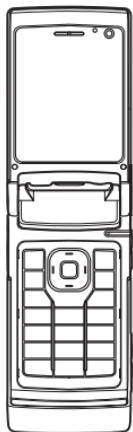

Використовуйте свій пристрій в мережах 2G та 3G.  
Див. розділ «Інформація про пристрій» на стор. 8.

Користуйтесь технологією Bluetooth для передачі файлів або з'єднання з сумісними додатковими пристроями. Див. розділ «З'єднання Bluetooth» на стор. 70.

Використовуйте з'єднувач Nokia AV (3,5 мм) для приєднання сумісних навушників. Див. розділ «Гарнітура» на стор. 22.

Для приєднання до сумісних пристрій (наприклад, принтерів та ПК) використовуйте сумісний кабель USB, наприклад, кабель з'єднання Nokia DKE-2. Див. «USB» на стор. 74.

Використовуйте сумісну картку microSD для перенесення даних або створення їх резервних копій. Див. розділ «Інструмент картки пам'яті» на стор. 23.

# Технічна підтримка

Номер моделі: Nokia N76-1

В подальшому Nokia N76.

## Контактна інформація та технічна підтримка Nokia

Звертайтесь за веб-адресою [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) або на Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно останньої версії цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг для Вашого виробу Nokia.

На веб-сайті Ви зможете отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо Вам потрібно звернутися до служби підтримки користувачів, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia за адресою в Інтернеті [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

За потреби технічного обслуговування дізнайтесь про місцезнаходження найближчого центру технічного обслуговування Nokia за адресою в Інтернеті [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## Підказка

Ваш пристрій має функцію контекстно-залежної підказки. Щоб отримати підказку для поточного вікна у відкритій програмі, виберіть Опції > Довідка.

Під час перегляду інструкцій можна переключатися між підказкою та відкритою у фоновому режимі програмою, натискаючи та утримуючи  .

Щоб відкрити підказку з головного меню, виберіть Інструменти > Програми > Довідка. Виберіть потрібну програму для перегляду тем підказок по ній.

## Початок роботи

Див. посібник «Початок роботи» для отримання докладнішої інформації щодо частин та клавіш, а також для отримання вказівок щодо настроювання пристрою для використання.

## Додаткові програми

Для використання всіх можливостей пристрою Nokia N76 існують різні програми, що надаються компанією Nokia та іншими розробниками програмного

забезпечення. Вказівки щодо цих програм наведені у вказівках, які можна переглянути на сторінках технічної підтримки пристрою Nokia N76 за адресою [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) або на місцевому веб-сайті Nokia.

# Ваш Nokia N76

## Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia може випускати оновлення програмного забезпечення, які можуть пропонувати нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристрою на ПК мають бути інсталювані операційна система Microsoft Windows 2000 або XP, програма Nokia Software Updater, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних, щоб приєднати пристрій до ПК.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) або місцевий веб-сайт Nokia.

## Установки

Ваш пристрій стандартно має автоматичні настройки установок MMS, GPRS, потокового вмісту та мобільного Інтернету на основі інформації від Вашого

постачальника послуг бездротового зв'язку. Установки постачальників послуг, можливо, вже встановлені у Вашому пристрої, або їх можна запитати у постачальника послуг та отримати у вигляді особливого текстового повідомлення.

Щоб змінити загальні установки пристрою, такі як мова, режим очікування та установки дисплея, див. «Телефон» на стор. 127.

## Привітання

Під час першого увімкнення пристрою відкривається вікно Привітання. Виберіть з наступного:

Майстер устан. дозволяє настроїти різні установки.

Програма Передача дозволяє перенести такий вміст, як контакти та календарні нотатки з сумісного пристрою Nokia. Див. розділ «Передача вмісту з іншого пристрою» на стор. 19.

Щоб відкрити Привітання пізніше, натисніть  , а потім виберіть Інструменти > Програми > Привітання. Отримати доступ до окремих програм також можна через меню.

Детальну інформацію про програми Майстер устан. див. у посібнику Вашого пристроя, який можна знайти за адресою [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

## Режими

Ваш пристрій працює у двох режимах: із закритою панеллю для використання окремих функцій, включно з Програв. музики, Radio, Камера і Повідомлення, та з відкритою панеллю для використання традиційних функцій телефону та всіх функцій пристроя.

### Закрита панель – зовнішній дисплей

Якщо закрити панель пристроя, головний дисплей вимикається і вмикається зовнішній дисплей. Активні дзвінки завершуються, якщо не використовується гучномовець і не підключена сумісна гарнітура. Щоб змінити установки, див. «Зовнішній дисплей» на стор. 60. Якщо Ви використовуєте Програв. музики або Visual Radio для прослуховування звукозапису, його відтворення продовжиться.

В режимі роботи із закритою панеллю зовнішній дисплей відображає час та інформацію про стан пристроя.

В режимі очікування можуть відображатись індикатори потужності сигналу та заряду акумулятора, час та індикатори стану пристроя.


Якщо для прослуховування звукового кліпу використовується Програв.

музики, відображаються індикатори гучності та інформація про звуковий кліп. Використовуйте зовнішні клавіші панелі для відтворення, призупинення відтворення або переходу до наступного чи попереднього аудіозапису. Для регулювання гучності використовуйте клавіші гучності.

Якщо Visual Radio використовується із закритою панеллю, на дисплеї відображаються індикатори гучності та інформація про радіостанцію.

Використовуйте мультимедійні клавіші, щоб увімкнути або вимкнути радіо або вибрати попередню чи наступну збережену радіостанцію. Для регулювання гучності використовуйте клавіші гучності.

Якщо Камера використовується із закритою панеллю, тримайте пристрій в альбомній орієнтації. Зовнішній дисплей виконує функцію видошукача. Щоб увімкнути камеру, натисніть та потримайте . Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавіші

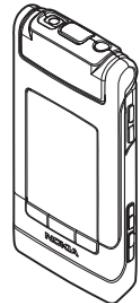

гучності вгору або вниз. Щоб зробити фотознімок, натисніть . Щоб переключитися між режимами Режим фото та Режим відео, натисніть .

Щоб змінити установки кольорів та освітлення перед фотозйомкою, натисніть , щоб відкрити панель інструментів, і використовуйте клавіші регулювання гучності для переміщення по активній панелі інструментів. Див. «Установки настроювання – колір та освітлення» на стор. 40 та «План зйомки» на стор. 41.

Також відображаються календар, будильник і повідомлення про пропущені дзвінки та нові отримані повідомлення. Щоб переглянути отримані текстові повідомлення та текстові і графічні об'єкти отриманих мультимедійних повідомлень, відкрийте панель і перегляньте повідомлення на головному дисплей. Див. розділ «Вхідні отримання повідомлень» на стор. 86.

Вхідні дзвінки супроводжуються звуковим сигналом і повідомленням. В установках зовнішнього дисплея виберіть Відпов., якщо пан. відкр., щоб відповісти на дзвінок відкриванням панелі. Якщо до пристрою приєднано сумісну гарнітуру, натисніть . Як змінити установки, див. «Зовнішній дисплей» на стор. 60.

Для здійснення дзвінків або використання меню відкрийте панель.

Як заблокувати клавіатуру, див. «Блокування клавіатури», стор. 22.

## Панель відкрита – головний дисплей

Коли відкрити панель, починає світитися головний дисплей, вмикається клавіатура і можна відкрити меню. Щоб увійти в меню, натисніть .

Панель відкривається приблизно на 165 градусів, як показано на малюнку. Не намагайтесь силою відкрити панель далі.



## Клавіші та навігація

Повний перелік клавіш та частин Вашого пристрію наведено в посібнику «Початок роботи».

## Клавіша меню

За допомогою клавіші меню відкривається головне меню. Коли відкрита певна програма, натисніть , щоб програма працювала у фоновому режимі.

Щоб перейти з однієї відкритої програми до іншої, натисніть і потримайте .

## Клавіша прокручування Navi™

В подальшому згадується як клавіша прокручування.

Клавіша прокручування призначена для переміщення по меню ( , , , ) і вибору об'єктів ( ).

**Порада!** Коли відкриті меню, замість використання клавіші прокручування можна використовувати цифрові клавіші, # та \* для швидкого відкривання програм. Наприклад, в головному меню натисніть 3, щоб відкрити Календар.

## Мультимедійна клавіша

Мультимедійна клавіша забезпечує швидкий доступ до мультимедійних даних і попередньо встановлених програм.

Щоб відкрити ярлик, призначений мультимедійній клавіші, натисніть та потримайте . Щоб відкрити список мультимедійних програм, натисніть . Щоб відкрити потрібну програму, використовуйте клавішу прокручування. Щоб вийти зі списку, не вибираючи програму, натисніть .

Щоб змінити ярлики, натисніть і . Щоб змінити програми, які відображаються при натисканні , виберіть Вгору, Вліво, Середина та Вправо, а потім виберіть програму.

Деякі ярлики можуть бути фіксовані і їх неможливо змінити.

## Клавіша редактування

Для копіювання і вставляння тексту натисніть і потримайте , щоб вибрати літери і слова. Натисніть або , щоб виділити текст. Щоб скопіювати текст у буфер обміну, утримуючи натиснуту клавішу , виберіть Скопіюв. Щоб вставити текст у документ, натисніть і потримайте , а потім виберіть Встав.

### Редактування тексту та списків

- Щоб позначити елемент у списку, перейдіть до нього та одночасно натисніть і .
- Щоб позначити декілька елементів у списку, натисніть і потримайте та одночасно натисніть або . Щоб закінчити виділення, відпустіть , а потім відпустіть .

У меню Повідомлення використовуйте клавішу редактування, щоб увімкнути інтелектуальне введення тексту, ввести цифри в цифровому режимі, вставити

символ або змінити мову введення. Див. розділ «Повідомлення» на стор. 83.

## Клавіша переключення режимів

Клавіша переключення режимів – це багатофункціональна клавіша, за допомогою якої можна легко переходити від однієї програми до іншої, коли панель закрита.

Щоб відкрити останнє фото в папці Галерея., коли панель відкрита, натисніть .

Коли панель відкрита, у вікні Галерея, натискайте , щоб переключатися між вікном Зобр. і відео та вікном перегляду ескізів.

Коли панель закрита, у вікні Камера, натискайте , щоб переключатися між вікнами Режим фото та Режим відео.

Коли панель закрита, у вікні Програв. музики, натискайте , щоб переключатися між вікнами Поточ. зап. та Музична бібліотека.

Коли панель закрита і використовується Visual Radio, натисніть , щоб переключитися між відображенням радіостанції та списку радіостанцій.

 **Порада!** Щоб на зовнішньому дисплеї відображались лише шпалери, двічі натисніть

клавішу переключення режимів в режимі очікування.

## Клавіша зйомки

Натисніть і потримайте клавішу , щоб увімкнути головну камеру, коли панель закрито. Натискайте клавішу , щоб робити фотознімки. Див. розділ «Фотографування» на стор. 35.

У режимі відео натисніть , щоб почати записувати відеокліпи. Див. розділ «Запис відео» на стор. 42.

## Зовнішні клавіші панелі телефону

Щоб керувати відтворенням, використовуйте зовнішні клавіші панелі (,  та ). Див. «Програвач музики» на стор. 25 та «Visual Radio» на стор. 30.

Використовуйте зовнішні клавіші панелі, щоб заблокувати клавіатуру, коли панель закрита. Див. розділ «Блокування клавіатури» на стор. 22.

Натисніть , щоб активувати активну панель інструментів, коли камера використовується в режимі «Закрито». Див. розділ «Активна панель інструментів» на стор. 37.

## Клавіші гучності

Як регулювати гучність, див. розділ «Регулювання гучності та гучномовця», стор. 21.

Використовуйте клавіші гучності для переміщення вгору або вниз по списках на зовнішньому дисплей, коли панель закрита.

Використовуйте клавіші гучності для збільшення або зменшення масштабу під час використання камери. Клавіші гучності також можна використовувати для переміщення по активній панелі інструментів, коли панель закрита. Див. розділ «Активна панель інструментів» на стор. 37.

## Передача вмісту з іншого пристрою



За допомогою з'єднання Bluetooth можна переносити вміст (наприклад, контакти) із сумісного з пристроєм Nokia на Ваш Nokia N76. Ваш пристрій повідомить Вас, якщо інший пристрій несумісний.

Тип вмісту, який можна передавати, залежить від моделі пристрою, з якого відбуватиметься передача. Якщо інший пристрій підтримує синхронізацію, то дані між іншим пристроєм та Вашим Nokia N76 можна синхронізувати.

Якщо інший пристрій не можна увімкнути без SIM-картки, в нього можна вставити Вашу SIM-карту. При увімкненні пристрою Nokia N76 без SIM-картки автоматично вмикається автономний (офлайн) режим.

### Передача вмісту

- 1** Якщо програма використовується на Nokia N76 вперше, виберіть її у меню Привітання або натисніть , а потім виберіть Інструменти > Програми > Передача. Якщо Ви вже використовували цю програму та бажаєте почати нову передачу, виберіть Передати дані.
- 2** Щоб пристрій Nokia N76 здійснив пошук пристройв зі з'єднанням Bluetooth, виберіть Продовжити. Виберіть пристрій, з якого необхідно перенести вміст. На своєму пристрої Nokia N76 введіть код (1-16 цифр) та виберіть Добре. Введіть такий самий код на іншому пристрої, а потім виберіть Добре. Тепер пристрой будуть працювати у парному режимі. Див. розділ «Об'єднання пристройв у пару» на стор. 73.
- Для деяких моделей телефонів програма передачі даних надсилається на інший пристрій у вигляді повідомлення. Щоб встановити програму Передачі даних на іншому пристрої, відкрийте повідомлення і виконайте вказівки, які відображаються на дисплей.
- 3** На пристрой Nokia N76 виберіть вміст, який потрібно передати з іншого пристрою.

Вміст передається з пам'яті іншого пристрію у відповідне місце у Nokia N76. Тривалість передачі залежить від об'єму даних, які передаються. Ви можете скасувати передачу та продовжити пізніше.

Якщо інший пристрій підтримує синхронізацію, можна синхронізувати дані, що містяться в обох пристроях. Щоб розпочати синхронізацію із сумісним пристроєм, виберіть **Телефони**, перейдіть до пристрію, а потім виберіть **Опції > Синхронізувати**. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплей.

Синхронізація відбувається у двох напрямках. Якщо об'єкт був видалений у одному пристрії, він буде видалений у іншому. Видалені об'єкти неможливо відновити за допомогою синхронізації.

Щоб переглянути журнал попередньої передачі, виберіть **Журн. передачі**.

## Важливі індикатори

 Пристрій використовується в мережі GSM.

 Пристрій використовується у мережі UMTS (послуга мережі).

 У Вас є одне чи більше непрочитаних повідомлень у папці **Вхідні** у меню **Повідомлення**.

 У Вашу віддалену поштову скриньку надійшло нове повідомлення.

 У папці **Вихідні** є повідомлення, які очікують надсилання.

 У Вас є пропущені дзвінки.

 Відображається, якщо **Тип сигналу дзв. настроєний** на режим **Без звука**.

 Клавіатура пристрію заблокована.

 Увімкнено будильник.

 Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).

 Усі дзвінки на пристрій переадресовуються на інший номер. Якщо у Вас дві телефонні лінії (послуга мережі), номер позначає активну лінію.

 До пристрію приєднано сумісну гарнітуру.  Відображається, коли з'єднання втрачено.

 До телефону приєднано сумісний пристрій індуктивного зв'язку.

 До пристрію приєднано сумісний Текстовий телефон.

 Активний дзвінок даних.

Активне з'єднання пакетної передачі даних GPRS.  
 позначає з'єднання на утримуванні, а сповіщає про доступне з'єднання.

З'єднання пакетної передачі даних активне у тій частині мережі, яка підтримує EGPRS. позначає з'єднання на утримуванні, а сповіщає про доступне з'єднання. Піктограми свідчать про те, що EGPRS доступний у мережі, але це не означає, що пристрій обов'язково використовує його для передачі даних.

Активне з'єднання пакетної передачі даних UMTS.  
 позначає з'єднання на утримуванні, а сповіщає про доступне з'єднання.

Увімкнено з'єднання Bluetooth.

Дані передаються через Bluetooth. Коли індикатор блимає, Ваш пристрій робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.

Активне з'єднання USB.

## Світлодіодний індикатор збереження енергії

Дисплей вимикається для збереження заряду акумулятора після увімкнення екранної заставки. Синій світлодіодний індикатор у верхній частині зовнішнього

дисплея блимає, вказуючи на те, що пристрій увімкнений, але перебуває в режимі сну.

Як увімкнути або вимкнути режим сну, див. розділ «Зовнішній дисплей», стор. 122.

## Регулювання гучності та гучномовця

Щоб збільшити або зменшити рівень гучності під час активного дзвінка або прослуховування звуку, натисніть відповідно клавішу збільшення або клавішу зменшення гучності.

Вбудований гучномовець дозволяє говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання пристрою біля вуха.

**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб використовувати гучномовець під час дзвінка, виберіть Опції > Увімкн. гучномов.

Щоб вимкнути гучномовець, виберіть Опції > Увімкнути трубку.

## Блокування клавіатури

Щоб заблокувати клавіатуру, коли панель закрита, натисніть клавішу **◀▶**, а потім **▶▶**.

Щоб розблокувати клавіатуру, натисніть **◀▶**, а потім **▶▶**.


Щоб заблокувати клавіатуру, коли панель відкрита, натисніть клавішу **↶**, а потім **\***. Щоб розблокувати клавіатуру, натисніть **↶**, а потім **\***.

Коли блокування клавіатури увімкнене, можна телефонувати за офіційним номером екстремої служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

## Гарнітура

Сумісну гарнітуру або навушники можна приєднати до гнізда аудіо-відео Nokia AV пристрою (3,5 мм). Може знадобитись вибрати режим кабелю.

Не приєднуйте пристрой, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

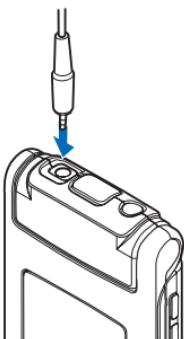

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV, особливу увагу зверніть на рівні гучності.

**Попередження:** У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Для того, щоб використовувати гарнітуру або навушники з пристроям дистанційного керування (наприклад, з Nokia Audio Controller AD-43), приєднайте пристрій дистанційного керування до гнізда у Вашому пристрой, а потім приєднайте до пристроя дистанційного керування гарнітуру або навушники.

Дякі гарнітури не містять мікрофона. Для здійснення телефонних дзвінків використовуйте таку гарнітуру з пристроям дистанційного керування або з мікрофоном Вашого пристроя.

Якщо використовується Nokia Audio Controller AD-43, для регулювання гучності під час дзвінка використовуйте клавішу гучності пристроя. Nokia Audio Controller AD-43 обладнаний клавішами регулювання гучності, які використовуються для настройки гучності під час відтворення музики або відео.

## Картка пам'яті

Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні картки microSD, ухвалені компанією Nokia.

Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.

Зберігайте всі картки пам'яті в недоступних для дітей місцях.

### Інструмент картки пам'яті



Натисніть , а потім виберіть Інструменти > Програми > Пам'ять.

Щоб створити резервну копію даних, що зберігаються у пам'яті пристрою, на сумісній картці пам'яті (якщо її встановлено), виберіть Опції > Резервна пам. тел. Пристрій повідомить, якщо на картці пам'яті недостатньо вільного місця для створення резервної копії.

Щоб відновити інформацію із сумісної картки пам'яті в пам'ять свого пристрою, виберіть Опції > Відновити з картки.



У разі повторного форматування картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди. Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Проконсультуйтесь у представника з продажу, чи потрібно відформатувати картку пам'яті перед її використанням.

Щоб відформатувати картку пам'яті, виберіть Опції > Формат. карт. пам. Виберіть Так, щоб підтвердити.

### Менеджер файлів



Щоб переглянути файли та папки в пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті (якщо вона встановлена), натисніть , а потім виберіть Інструменти > Mn.файлів. Відкриється вікно пам'яті пристрою (). Натисніть , щоб відкрити вікно картки пам'яті (, якщо встановлено картку пам'яті).

Щоб позначити кілька файлів, натисніть і потримайте  одночасно з ,  або .

Щоб перемістити файли або скопіювати їх у папку, виберіть Опції > Переміст. до папки або Копіювати в папку.

Щоб знайти файл, виберіть Опції > Знайти, а потім виберіть пам'ять, у якій здійснюватиметься пошук. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файла.

Щоб переглянути типи даних, які містяться в пристрой, та скільки пам'яті займають різні типи даних, виберіть Опції > Деталі пам'яті. Обсяг вільної пам'яті відображається у вікні Вільна пам'ять.

## Недостатній обсяг пам'яті – звільнення пам'яті

Багато функцій пристрою використовують пам'ять для збереження даних. Пристрой повідомить Вас про недостатній об'єм пам'яті у пристрой або на картці пам'яті.

Щоб звільнити пам'ять пристрою, перемістіть дані на сумісну картку пам'яті (якщо вона встановлена) або на сумісний ПК.

Щоб звільнити пам'ять, видаливши дані, використовуйте програму Мнд файлів, щоб видалити непотрібні файли, або перейдіть до відповідної програми. Наприклад, можна видалити наступне:

- Повідомлення у папках у меню Повідомлення та завантажені електронні листи з поштової скриньки
- Збережені веб-сторінки
- Контактна інформація
- Календарні нотатки
- Непотрібні програми, які відображаються у програмі Мндж прогр.

- Інсталяційні файли програм (.sis), встановлені на сумісну картку пам'яті; спочатку створіть резервну копію інсталяційних файлів на сумісному ПК

# Мультимедійні програми

## Програвач музики

Музичний плеєр підтримує файлові формати AAC, eAAC, eAAC+, MP3 та WMA. Музичний плеєр може не підтримувати всі функції певного файлового формату чи всі різновиди файлових форматів.

 **Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Музику можна слухати із закритою або відкритою панеллю. Якщо в момент надходження дзвінка Ви слухаєте музику, відтворення музики призупиняється, коли Ви відповідаєте на дзвінок, і продовжується після завершення дзвінка.

Інструкції щодо записування пісень на пристрій див. у «Передача музики» на стор. 28.

Для отримання докладнішої інформації щодо захисту авторських прав див. «Керування цифровими правами» на стор. 117.

## Відтворення музики

Щоб прослухати музику із відкритою панеллю, зробіть наступне:

- 1 Натисніть  та виберіть Музика > Програв. музики.
- 2 У вікні Меню музики, виберіть категорію, наприклад, Всі пісні або Альбоми.
- 3 Виберіть музику, яку Ви бажаєте прослухати.

У вікні Поточ. зап. використовуйте клавішу прокручування та середню клавішу вибору, щоб керувати відтворенням

- Натисніть , щоб прослухати або призупинити відтворення запису.
- Натисніть , щоб перемотати запис назад або перейти до попереднього запису.
- Натисніть , щоб перемотати запис вперед або перейти до наступного запису.
- Натисніть , щоб припинити відтворення.

Щоб прослухати музику із закритою панеллю, зробіть наступне:

- 1 У режимі очікування натисніть , щоб відкрити Меню музики.

- 2 Виберіть музичну композицію, яку Ви бажаєте прослухати і натисніть ►||.

Щоб керувати відтворенням у вікні Поточ. зап., використовуйте наведені нижче зовнішні клавіші панелі:

- Натисніть ►||, щоб прослухати або призупинити відтворення запису. Якщо призупинити відтворення запису, на дисплеї відобразиться список записів, які Ви зараз прослуховуєте.
- Натисніть ▶◀, щоб перемотати запис назад або перейти до попереднього запису.
- Натисніть ▶▶, щоб перемотати запис вперед або перейти до наступного запису.
- Щоб переключитися між режимами Поточ. зап. та Меню музики, натисніть □■.

## Меню музики

Щоб вибрати додаткові музичні файли для відтворення, коли панель відкрита, у вікні Поточ. зап. виберіть Опції > До ȢМеню музикиЛ.

У музичному меню відображається музика, яка міститься у пристрій та на сумісній картці пам'яті (якщо вона встановлена). У вікні Всі пісні відображається список усіх музичних файлів. Щоб переглянути відсортовані пісні, виберіть Альбоми, Виконавці,

Жанри або Композитори. Щоб переглянути списки відтворення, виберіть Списки відтворення.

Щоб оновити бібліотеку після оновлення списку пісень у пристрій, виберіть Опції > Оновити ȢФонотекуЛ.

Щоб відкрити вікно, де відображається поточна пісня, натисніть і потримайте ◇.

Щоб переключатись між вікнами Поточ. зап. та Меню музики, коли панель закрито, натискайте □■.

Використовуйте зовнішні клавіші панелі та клавіші регулювання гучності, щоб вибрати додаткові музичні файли для відтворення. Виберіть Опції, щоб змінити основні установки відтворення.

## Списки відтворення

Щоб переглянути та впорядкувати списки відтворення в музичному меню, виберіть Списки відтворення. Наступні списки відтворення з'являться автоматично: Улюблені записи, Відтворюв. недавно і Недавно додані.

Щоб переглянути деталі списку відтворення, виберіть Опції > Деталі списка відтвор..

### Створення списку відтворення

- 1 Виберіть Опції > Створити список відтв..
- 2 Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть Добре.

- 3 Виберіть виконавців, щоб знайти пісні, які потрібно включити до списку відтворення. Натискайте  для додавання об'єктів. Щоб під іменем виконавця відображався список пісень, натисніть . Щоб сковати список пісень, натисніть .
- 4 Зробивши вибір, виберіть Готово. Якщо встановлено сумісну картку пам'яті, список відтворення буде збережено на ній.

Щоб додати пісні під час пізнішого перегляду списку відтворення, виберіть Опції > Додати пісні.

Щоб додати у список відтворення пісні, альбоми, виконавців, жанри та композиторів, які містяться у різних вікнах музичного меню, виберіть потрібний об'єкт, а потім виберіть Опції > Додати до списку > Збереж. список відтв. або Новий список відтвор..

Щоб видалити пісню зі списку відтворення, виберіть Опції > Видал. зі списку відтв. Таким способом пісня видаляється тільки зі списку відтворення, а в пристрой залишається.

Щоб змінити послідовність пісень у списку відтворення, перейдіть до пісні, яку потрібно перемістити, а потім виберіть Опції > Змін. порядок. Щоб виділити та перемістити кілька пісень, використовуйте клавішу прокручування.

## Музичний магазин

У «Музичному магазині» (послуга мережі) можна здійснювати пошук, переглядати та купувати музику для завантаження у пристрій. Асортимент, доступність та вигляд послуг «Музичного магазину» можуть відрізнятися.

Щоб користуватися цією послугою, необхідно налаштувати установки музичного магазину та з'єднання з Інтернетом. Докладнішу інформацію див. у «Установки музичного магазину» на стор. 27 та «Точки доступу» на стор. 131.

### Перехід до музичного магазину

- 1 У вікні Меню музики виберіть Опції > До ỸМузичн. магазинаЛ.
- 2 Виберіть одну з відображеніх опцій, щоб знайти, переглянути або вибрати тони дзвінка.

### Установки музичного магазину

Доступність та вигляд установок музичного магазину можуть бути різними. Установки також можуть бути визначені заздалегідь та захищені від редактування.

Якщо установки не були визначені заздалегідь, буде потрібно вручну ввести наступні установки:

Адреса – введіть веб-адресу служби музичного магазину.

Т. дост. за умов. — виберіть точку доступу для встановлення з'єднання з музичним магазином.

Корист. — введіть своє ім'я користувача музичного магазину.

Пароль — введіть свій пароль для музичного магазину.

Якщо поля Корист. та Пароль залишили порожніми, їх потрібно буде заповнити під час входу в систему.

У музичному магазині можна буде змінити установки, вибравши Опції > Установки.

## Передача музики

Надсилати музику із сумісного ПК або інших сумісних пристройів можна за допомогою сумісного кабелю USB або зв'язку Bluetooth. Для отримання докладнішої інформації див. «З'єднання Bluetooth» на стор. 70.

Щоб оновити бібліотеку після оновлення списку пісень у пристрої, в Меню музики виберіть Опції > Оновити «Фонотеку».

Системні вимоги до ПК для передачі музики:

- Операційна система Microsoft Windows XP (або новіша версія).
- Сумісна версія програми Windows Media Player. Більш докладну інформацію про сумісність

програми Windows Media Player та пристрою можна дізнатись в розділі Nokia N76 веб-сайту Nokia.

- Nokia Nseries PC Suite

## Передача музики з ПК

Передавати музику з ПК можна трьома різними способами:

- Щоб пристрій відобразився на сумісному ПК як знімний жорсткий диск, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання з ПК за допомогою сумісного кабелю USB чи Bluetooth. Якщо використовується кabel USB, виберіть режим Передача даних як режим з'єднання. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб синхронізувати музичні файли із програмою Windows Media Player, приєднайте сумісний кабель USB і в як режим з'єднання виберіть Прогр. мультимедіа. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб використати Nokia Music Manager у Nokia Nseries PC Suite, приєднайте сумісний кабель USB і в якості режиму з'єднання виберіть PC Suite.

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, натисніть  та виберіть Інструменти > Зв'язок > USB > Режим USB.

Для передачі музичних файлів оптимізовано програму Windows Media Player та програму Nokia Music Manager із пакету програм Nokia Nseries PC Suite. Докладну інформацію про передачу музичних файлів за допомогою Nokia Music Manager див. у посібнику користувача Nokia Nseries PC Suite.

## Передача музики за допомогою Windows Media Player

Функції синхронізації музичних файлів можуть відрізнятись залежно від версії програми Windows Media Player. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. інструкції користувача та довідки для відповідної версії програми Windows Media Player.

## Синхронізація вручну

Якщо після з'єднання пристрою із сумісним ПК виявиться, що обсягу пам'яті на Вашому пристрої недостатньо, програма Windows Media Player вибере синхронізацію в ручному режимі. Ручний режим синхронізації дозволяє вибрати пісні та списки відтворення, які потрібно перемістити, скопіювати або видалити.

Під час першого приєднання пристрою необхідно ввести назву, яка буде використовуватися як назва Вашого пристрою в програмі Windows Media Player.

## Щоб передати вибрані вручну об'єкти:

- 1 Після з'єднання пристрою з Windows Media Player, виберіть його в навігаційній панелі, якщо приєднано кілька пристройв.
- 2 Перетягніть пісні або альбоми у поле зі списком об'єктів для синхронізації. Щоб видалити пісні або альбоми, виберіть об'єкт у списку і класніть **Remove from list**.
- 3 Упевніться, що в списку є файли, які потрібно синхронізувати, а в пристрої достатньо вільної пам'яті. Класніть **Start Sync.**, щоб розпочати синхронізацію.

## Автоматична синхронізація

Щоб змінити стандартну опцію передачі даних у Windows Media Player, класніть стрілку під **Sync**, виберіть свій пристрій і класніть **Set up Sync**. Поставте або приберіть позначку біля опції **Sync this device automatically**

Якщо вибрати позначку **Sync this device automatically** і приєднати пристрій, музична бібліотека пристрою автоматично оновиться відповідно до списків відтворення, які були вибрані у Windows Media Player.

Якщо не було вибрано жодного списку відтворення, для синхронізації вибирається вся музична бібліотека ПК. Зверніть увагу на те, що музична бібліотека ПК може містити більше файлів, ніж може вміститися в пам'яті

пристрою та на сумісній картці пам'яті. Для отримання більш докладної інформації див. довідку Windows Media Player.

Списки відтворення пристрою не синхронізуються зі списками відтворення Windows Media Player.

## Visual Radio

Натисніть  , а потім виберіть Музика > Radio. Цю програму можна використовувати як звичайний FM-радіоприймач з автоматичною настройкою та збереженими радіостанціями або з паралельним відображенням на дисплей пов'язаної з радіопрограмою візуальної інформації, якщо настройтися на радіостанції, що пропонують послугу Visual Radio. Послуга Visual Radio використовує пакетну передачу даних (послуга мережі). Можна слухати FM-радіо і одночасно працювати з іншими програмами пристрою.

Якщо відсутній доступ до послуги Visual Radio, це може означати, що оператор мережі або радіостанції у Вашій місцевості не підтримують послугу Visual Radio.

Під час прослуховування радіо можна телефонувати або відповідати на вхідні дзвінки, як звичайно. Під час активного дзвінка звук радіоприймача вимикається.

Якщо запустити музичний плеер під час роботи радіоприймача, звук радіоприймача вимкнеться. Коли відтворення музики буде поставлене на паузу або зупинене, натисніть  та виберіть Музика > Radio для продовження прослуховування.

Щоб керувати FM-радіо, коли панель закрита, використовуйте зовнішні клавіші панелі та клавіші регулювання гучності й клавіші переключення режимів.

## Прослуховування радіо

Зauważте, що якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції в конкретній зоні.

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.

Натисніть  , а потім виберіть Музика > Radio. Щоб почати пошук радіостанції, виберіть  чи  або натисніть та потримайте мультимедійні клавіші  чи  . Щоб змінити частоту вручну, виберіть Опції > Ручна настройка.

Якщо у Вас є попередньо збережені радіостанції, то для переходу до наступної або попередньої станції потрібно вибрати  чи  або натиснути мультимедійні клавіші  чи .

Для регулювання гучності користуйтесь клавішами гучності.

Щоб послухати радіо через гучномовець, виберіть Опції > Увімкн. гучномовець.

 **Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб переглянути доступні станції відповідно до свого розташування, виберіть Опції > Каталог станцій (послуга мережі).

Щоб зберегти поточну настроєну радіостанцію в списку радіостанцій, виберіть Опції > Зберегти станцію. Щоб відкрити список збережених радіостанцій, виберіть Опції > Станції.

Щоб повернутись у режим очікування та залишити FM-радіоприймач працювати у фоновому режимі, виберіть Опції > Грати на фоні.

## Перегляд візуального вмісту

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб переглянути доступний візуальний вміст настроеної радіостанції, виберіть Опції > Активув. віз. послугу. Якщо код послуги візуального вмісту для радіостанції не був збережений, введіть його або виберіть Завантаж., щоб знайти код у каталозі радіостанцій (послуга мережі).

Коли з'єднання з послугою візуального вмісту буде встановлено, на дисплей відобразиться поточний візуальний вміст.

## Збережені радіостанції

Щоб відкрити список збережених радіостанцій, коли панель відкрита, виберіть Опції > Станції.

Щоб послухати збережену радіостанцію, виберіть Опції > Станція > Слухати. Щоб переглянути доступний візуальний вміст для радіостанції за допомогою послуги Visual Radio, виберіть Опції > Станція > Активув. віз. послугу.

Щоб переключитись між списком збережених станцій та прослуховуванням збереженої станції, коли панель закрита, натисніть .

Щоб змінити деталі радіостанції, виберіть Опції > Станція > Редагувати.

 **Порада!** У мультимедійному меню збереженим радіостанціям можна призначати ярлики. Див. розділ «Мультимедійна клавіша» на стор. 17.

## Установки

Виберіть Опції > Установки, а потім виберіть із наведеної нижче:

**Тон запуску** – визначте, чи лунатиме під час запуску програми звуковий сигнал.

**Автозапуск послуги** – виберіть Так, щоб послуга Visual Radio запускалась автоматично під час вибору збереженої радіостанції, що надає цю послугу.

**Точка доступу** – виберіть точку доступу, яка використовуватиметься для з'єднання передачі даних. Якщо програма використовується як звичайний FM-радіоприймач, вибирати точку доступу немає потреби.

**Поточний регіон** – виберіть регіон свого поточного перебування. Ця установка відображається лише у випадку, якщо під час запуску програми немає покриття мережі.



Натисніть  , а потім виберіть Додатки > Медіа > RealPlayer. За допомогою програми RealPlayer, можна відтворювати відеокліпи або потокові мультимедійні файли в реальному часі без попереднього збереження у пристрій.

RealPlayer підтримує файли з розширеннями .3gp, .mp4 або .rm. Проте RealPlayer може не підтримувати всі формати чи версії форматів файлів.

## Відтворення відеокліпів

Щоб відтворити збережений мультимедійний файл, виберіть Опції > Відкрити, а потім виберіть із наведеної нижче:

- **Останні кліпи** – відтворити один з шести останніх файлів, що відтворювались у RealPlayer
- **Збережений кліп** – відтворити файл, збережений в папці Галерея.

Перейдіть до файла і натисніть .

Для регулювання гучності використовуйте клавіші гучності.

## Передача потокового вмісту в реальному часі

Багато постачальників послуг вимагають використання точки доступу до Інтернету (Internet Access Point – IAP) в якості стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP.

У програмі RealPlayer можна відкривати лише URL-адреси типу `rtsp://`. Проте RealPlayer розпізнає http-посилання на файл з розширенням `.ram`.

Щоб відтворити потоковий вміст в реальному часі, виберіть потокове посилання, збережене у папці Галерея, розміщене на веб-сторінці або отримане у текстовому чи мультимедійному повідомленні. Перш ніж почнеться відтворення потокового вмісту, пристрій з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст. Вміст не буде збережено у пристрой.

## Установки RealPlayer

Установки RealPlayer можна отримати у спеціальному повідомленні від постачальника послуг. Див. розділ «Дані та установки» на стор. 87. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Виберіть Опції > Установки, а потім виберіть із наведеного нижче:

Відео – щоб налаштовувати RealPlayer на автоматичне повторювання відеокліпів після завершення відтворення.

Потік – вибрать, чи використовувати проксі-сервер, змінити стандартну точку доступу і встановити діапазон портів, що використовуються при з'єднанні. Правильні установки можна отримати у постачальника послуг.

## Adobe Flash Player



Щоб переглядати та відтворювати flash-файли, створені для мобільних пристройів, а також для взаємодії з ними, натисніть , а потім виберіть Додатки > Медіа > Flash-плеер. Перейдіть до flash-файла і натисніть .

## Nokia Lifeblog



Щоб запустити Lifeblog на Вашому пристройі, натисніть і виберіть Lifeblog.

Nokia Lifeblog – це поєднання програмного забезпечення для мобільного телефону та ПК, що веде мультимедійний журнал об'єктів, які Ви збираєте до

Вашого пристрою. Nokia Lifeblog автоматично веде облік мультимедійних об'єктів та впорядковує фотографії, відео, звуки, текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення та Інтернет-журнали в хронологічному порядку. Потім ці об'єкти можна переглядати, здійснювати їх пошук, надавати спільний доступ до них іншим особам, публікувати та створювати їх резервні копії.

Докладнішу інформацію про Nokia Lifeblog див. у посібнику Вашого пристрою, який можна знайти за адресою [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

# Камера

Ваш пристрій Nokia оснащений двома камерами: на задній панелі – камера з високою роздільною здатністю (головна камера з альбомною орієнтацією), у верхньому правому куті головного дисплея – камера з нижчою роздільною здатністю (додаткова камера з портретною орієнтацією). Обидві камери можна використовувати для фотографування та запису відео.

Пристрій підтримує зйомку зображень з роздільною здатністю 1600x1200 пікселів (головна камера).

Роздільна здатність зображень у цьому посібнику може бути різною.

Зображення та відеокліпи автоматично зберігаються в папці Зобр. і відео у програмі Галерея. Камери дозволяють робити фотознімки у форматі .jpg. Відеокліпи записуються у файловому форматі MPEG-4 з розширенням файлів .mp4 або у форматі 3GPP з розширенням файлів .3gp (з якістю Для надсилання). Див. розділ «Установки відео» на стор. 44.

Зображення або відеокліпи можна надсилати у вигляді мультимедійного повідомлення, додатку до повідомлення електронної пошти, а також через з'єднання Bluetooth. Їх також можна завантажувати до свого сумісного онлайнового альбому. Див. розділ «Обмін в мережі» на стор. 51.

## Фотографування


Під час фотографування пам'ятайте про наступне:

- Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
- Якість знімка з цифровим наближенням нижча за якість знімка, зробленого без наближення.
- Камера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом певного часу не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити фотозйомку, натисніть .

## Режим «Закрито»

Щоб зробити знімок, використовуючи зовнішній дисплей в якості видошукача, зробіть наступне:

- 1 Щоб увімкнути головну камеру, натисніть та потримайте . Якщо увімкнено Режим відео, натисніть .
  - 2 Щоб зробити фотознімок, натисніть .
- Не рухайте пристрій, поки зображення не буде збережено.

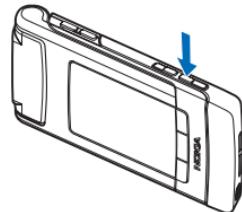

## Режим «Робота»

Щоб зробити знімок, використовуючи головний дисплей в якості видошукача, зробіть наступне:

- 1 Відкрийте панель пристрою.
- 2 Щоб увімкнути головну камеру, натисніть  . Якщо камеру увімкнено Режим відео, виберіть Опції > Режим фото.
- 3 Щоб зробити фотознімок, натисніть  . Не рухайте пристрій, поки зображення не буде збережено.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, використовуйте клавіші гучності пристрою.

Щоб змінити установки кольорів та освітлення перед фотозйомкою, натисніть  або  у головному вікні, щоб перейти до відповідних об'єктів на активній панелі інструментів. Коли використовується зовнішній дисплей, натисніть   , відкрийте панель інструментів і натискайте клавіші регулювання гучності для переміщення по панелі інструментів. Див. «Установки настроювання – колір та освітлення» на стор. 40 та «План зйомки» на стор. 41.

Щоб звільнити пам'ять перед фотографуванням, виберіть Опції > До вільної пам'яті на головному дисплеї (доступна лише у випадку, якщо Ви скопіювали зображення та відеокліпи за допомогою Nokia Nseries PC Suite). Див. розділ «Звільнення пам'яті» на стор. 49.

Щоб увімкнути додаткову камеру, виберіть Опції > Викор. другор. камери. Щоб збільшити або зменшити масштаб, натисніть  або  . Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу прокручування.

Щоб переключити камеру у фоновий режим роботи і використати інші програми, натисніть  . Щоб повернутися до камери, натисніть та утримуйте клавішу зйомки.

## Індикатори фотокамери

Видошукач фотокамери (головний дисплей) відображає наступне:

- 1 Індикатор режиму активної зйомки.
- 2 Активна панель інструментів, яку можна прокручувати перед зйомкою зображення, щоб вибрати різні елементи та установки (активна панель інструментів не відображається під час фотографування). Див. розділ «Активна панель інструментів» на стор. 37.

- 3 Індикатор роздільної здатності зображення вказує на якість зображення:  
Друк 2М – висока,  
Друк 1М – середня або  
MMS 0.3М – низька.



- 4 Лічильник зображень відображає орієнтовну кількість фотографій, яку можна зробити, використовуючи поточну установку якості зображення та зважаючи на обсяг пам'яті, що використовується (лічильник не відображається під час фотографування).
- 5 Індикатори пам'яті пристрою (▣) та картки пам'яті (▣) вказують місце збереження зображень.

## Активна панель інструментів

На активній панелі інструментів знаходяться ярлики на різні об'єкти та установки до та після фотографування чи запису відеокліпу.

Якщо зовнішній дисплей використовується в якості видошукача, натисніть ► II, щоб відкрити активну

панель інструментів. Натискайте клавіші регулювання гучності, щоб перейти до потрібного елемента на панелі. Щоб вибрати його, натисніть ► II.

Якщо в якості видошукача використовується головний дисплей, перейдіть до потрібного елемента. Щоб вибрати його, натисніть □.

Доступні опції залежать від режиму зйомки. Також можна визначити, чи активна панель інструментів завжди відображатиметься на екрані, чи її потрібно вмикати натисканням клавіші.

Якщо потрібно, щоб активна панель інструментів відображалася перед фотографуванням або відеозаписом та після нього, виберіть Опції > Показати позначки. Щоб активна панель інструментів відображалася лише за потреби, виберіть Опції > Сховати позначки. На дисплеї відображатиметься лише індикатор режиму зйомки. Щоб відкрити панель інструментів, натисніть □. Панель інструментів буде відображатись впродовж п'яти секунд.

Перед фотографуванням або відеозаписом на активній панелі інструментів виберіть з наступного:

**A**, щоб вибрати знімальний план

**4A**, щоб активізувати режим спалаху (лише для фотознімків)

 , щоб активізувати автотаймер (лише для фотознімків). Див. розділ «Ви на зображенні – автотаймер» на стор. 42.

 , щоб активувати режим серійної зйомки (лише для фотознімків). Див. розділ «Серйна фотозйомка» на стор. 41.

 , щоб вибрati кольоровий ефект

 , щоб регулювати баланс білого

 , щоб регулювати корекцію експозиції (лише для фотознімків)

 , щоб відрегулювати світлочутливість (лише для фотознімків)

Значки змінюються відповідно до поточного стану установки.

Наявність доступних опцій залежить від активного вікна та режиму зйомки.

Установки активної панелі інструментів не є доступними для додаткової камери.

Див. також опції активної панелі інструментів у розділах «Після фотографування», стор. 38, «Після запису відео», стор. 44 та «Активна панель інструментів» стор. 47 у Галерея.

## Після фотографування

Після фотозйомки зі знімком можна виконати кілька дій за допомогою активної панелі інструментів на головному дисплеї (лише в разі, якщо для установки Показувати фото вибрано значення Увімк. в установках фотокамери).

- Якщо не потрібно зберігати зображення, виберіть Видалити.
- Щоб надіслати зображення за допомогою мультимедійного повідомлення, електронної пошти чи з'єднання Bluetooth або завантажити його до свого альбому в Інтернеті, натисніть клавішу дзвінка або виберіть Надіслати. Додаткову інформацію див. у розділі «Повідомлення», стор. 83, «З'єднання Bluetooth», стор. 70, і «Обмін в мережі», стор. 51. Данна опція недоступна під час активного дзвінка. Зображення також можна надіслати абоненту, котрому Ви телефонуєте, під час активного дзвінка. Виберіть Надіслати абоненту (доступно лише під час активного дзвінка).
- Щоб додати зображення до кошика друку та надрукувати його пізніше, виберіть Додати до корзини друку.
- Щоб надрукувати знімок, виберіть Друк. Див. розділ «Друкування зображень» на стор. 49.

- Щоб повернутися до видошукача та продовжити фотографування, натисніть  або виберіть Назад.

Щоб встановити зображення як шпалери в режимі активного очікування, виберіть Опції > Вст. як фон. малюнок.

Щоб встановити зображення для визначення абонента, що телефонує, виберіть Призн. зобр. викл. конт.

## Установки фотокамери

Існує два види установок фотокамери: Настр. фото та основні установки. Інформацію про регулювання Настр. фото див. у розділі «Установки настроювання – колір та освітлення», на стор. 40. Коли Ви закриєте камеру, установки настроювання повернуться до стандартних, але основні установки залишаться без змін, поки Ви не зміните їх знову. Щоб змінити основні установки, виберіть Опції > Установки, а потім виберіть з наведеного нижче:

Якість фото – Друк 2М – висока (роздільна здатність 1600x1200), Друк 1М – середня (роздільна здатність 1152x864) або MMS 0.3М – низька (роздільна здатність 640x480). Якщо потрібно надрукувати зображення, виберіть Друк 2М – висока. Якщо потрібно надіслати зображення в електронному листі,

виберіть Друк 1М – середня. Щоб надіслати зображення за допомогою MMS, виберіть MMS 0.3М – низька.

Установки роздільної здатності доступні лише в меню головної камери. Для додаткової камери роздільна здатність завжди має значення MMS 0.3М – низька.

Додати до альбому – виберіть, чи потрібно зберегти зображення в певний альбом у «Галереї». Якщо вибрати Так, відкриється список доступних альбомів.

Показувати фото – виберіть Увімк., якщо потрібно переглянути зроблений фотознімок, або Вимк., щоб відразу продовжити фотозйомку.

Стандартна назва фото – вкажіть стандартну назву для зроблених фотознімків.

Покр. цифр. збільш. (лише головна камера) – виберіть Увімк., щоб зробити плавними та безперервними етапи збільшення між цифровим та покращеним цифровим масштабуванням. Якщо потрібно обмежити наближення до значення, за якого ще буде підтримуватися вибрана якість зображення, виберіть Вимк..

Звук зйомки – виберіть звук, який буде відтворюватись в момент фотографування.

Зайняття пам'ять – виберіть місце збереження зображень.

Відновити устан. камери – виберіть Так, щоб повернути установки камери до їхніх стандартних значень.

## Спалах

Функція спалаху доступна лише для головної камери.

При використанні спалаху тримайтесь на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо люди або тварини знаходяться поблизу. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Камера оснащена світлодіодним фотоспалахом для роботи в умовах слабкого освітлення. Для фотокамери доступні наступні режими спалаху: Автомат. (), Увімк. (), Зм. черв. оч. () та Вимк. ().

Щоб змінити режим спалаху, на активній панелі інструментів виберіть потрібний режим спалаху.

## Установки настроювання – колір та освітлення

Щоб камера відтворювала кольори й освітлення точніше або щоб додати ефекти до фотознімків чи відеозаписів, прокрутіть активну панель інструментів за допомогою клавіші прокручування та виберіть з наступних опцій:

Баланс білого – виберіть поточні умови освітлення у списку. Це дозволяє камері точніше відтворювати кольори.

Компенсація експозиції (лише для фотознімків) – відрегулюйте тривалість витримки камери.

Спалах – виберіть потрібний режим спалаху.

Див. розділ «Спалах» на стор. 40.

Тон кольору – виберіть ефект кольору в списку.

Світлочутливість (лише для фотознімків) – виберіть світлочутливість камери. Чим темніше оточення, тим вищою повинна бути світлочутливість.

Вигляд дисплея змінюється відповідно до вибраних установок, таким чином можна побачити, як зміни вплинуть на фотознімки чи відеозаписи.

Доступні установки кольору та освітлення залежать від вибраної камери та режиму. Коли Ви закриєте камеру, установки буде скинуто до стандартних.

Якщо вибрати новий знімальний план, установки кольору й освітлення змінюються відповідно до вибраного знімального плану. Див. розділ «План зйомки» на стор. 41. Якщо потрібно, можна змінювати установки настроювання після вибору знімального плану.

## План зйомки

Режими зйомки допомагають у виборі правильних установок кольорів та освітлення відповідно до умов зйомки. Установки кожного знімального плану були запрограмовані відповідно до певного стилю чи умов оточення.

Знімальні плани доступні лише під час використання головної камери.

На активній панелі інструментів можна вибрати:

### Знімальні плани відео

Автомат. ( ) (стандартний) та Ніч ( ).

### Знімальні плани фотозйомки

Автоматичний ( ) (стандартний), Визн. корист. ( ), Портрет ( ), Пейзаж ( ), Ніч ( ) та Нічн. портрет ( ).

Стандартний план зйомки під час фотографування – Автоматичний.

Щоб створити власний план зйомки, який би більше відповідав умовам певного оточення, на головному дисплей перейдіть до Визн. корист., а потім виберіть Опції > Змінити. У знімальному плані, визначеному користувачем, можна змінювати різні установки кольору й освітлення. Щоб скопіювати установки іншого плану зйомки, виберіть Засн. на реж. зйомки,

а потім виберіть потрібний план зйомки. На зовнішньому дисплеї виберіть Устан. > Визн. корист. > Змінити. Щоб скопіювати установки іншого плану зйомки, виберіть Як у реж. зйом.

## Серійна фотозйомка

Режим серійної фотозйомки доступний лише для головної камери.

Щоб камера робила 6 або більше знімків поспіль (якщо вистачає пам'яті), на активній панелі інструментів виберіть Перехід в режим серії.

Максимальна кількість фотографій залежить від наявної пам'яті.

Щоб зробити шість фотографій, натисніть клавішу зйомки. Щоб припинити фотозйомку, натисніть Скасувати. Щоб зробити більше 6 фотографій, натисніть і потримайте клавішу зйомки. Щоб зупинити процес фотографування, відпустіть клавішу зйомки.

Зроблені знімки відображаються в таблиці на дисплей. Щоб переглянути знімок, натисніть , щоб його відкрити.

Режим серійної фотозйомки можна також використовувати з автотаймером. В разі використання автотаймера можна зробити максимум шість фотографій.

Щоб повернутися до видошукача в режимі серії, натисніть клавішу зйомки.

## Ви на зображенні – автотаймер

Функція автотаймера доступна лише для головної камери.

Використовуйте автотаймер для затримання зйомки і можливості потрапити в кадр. Щоб вибрати затримку авто-таймера, на активній панелі інструментів виберіть Таймер > 2 секунди, 10 секунд або 20 секунд.

Щоб увімкнути автотаймер, виберіть Увімкнути. Коли таймер запущено, блимає індикатор автотаймера (⌚) та подається короткий звуковий сигнал. Камера зробить фотознімок після того, як сплінє час затримки.

Щоб вимкнути Таймер, на активній панелі інструментів виберіть Таймер > Вимк..

 **Порада!** На активній панелі інструментів виберіть Таймер > 2 секунди, щоб запобігти триманню камери в момент зйомки.

## Запис відео

Щоб записати відео, використовуючи зовнішній дисплей в якості видошукача (із закритою панеллю), зробіть наступне:

- 1 Якщо увімкнено Режим фото, натисніть , щоб змінити режим на Режим відео.
- 2 Натисніть , щоб почати запис. Піктограма запису  відображається на екрані і звучить тональний сигнал, який сповіщає про початок запису.
- 3 Щоб припинити запис, натисніть  або виберіть Стоп. Відеокліп автоматично зберігається у папці Зобр. і відео в програмі Галерея. Див. розділ «Галерея» на стор. 46. Максимальна тривалість відеозапису – 60 хвилин (якщо вистачає пам'яті).

Щоб записати відео, використовуючи головний дисплей в якості видошукача (із відкритою панеллю), зробіть наступне:

- 1 Якщо увімкнено Режим фото, виберіть Перехід в режим відео на активній панелі інструментів.
- 2 Щоб почати запис, натисніть  . Червона піктограма запису  відображається на екрані і звучить тональний сигнал, який сповіщає про початок запису.
- 3 Щоб припинити запис, натисніть  або виберіть Стоп. Відеокліп автоматично зберігається у папці Зобр. і відео в програмі Галерея. Див. «Зображення та відеокліпи», стор. 46. Максимальна тривалість відеозапису – 60 хвилин (якщо вистачає пам'яті).

Щоб призупинити записування у будь-який час, виберіть Пауза. На дисплей блимматиме піктограма паузи (||). Відеозапис автоматично припиниться, якщо протягом однієї хвилини не було натиснуто жодних клавіш, а запис встановлено на паузу. Натисніть Продовжити, щоб продовжити записування.

Щоб збільшити або зменшити масштаб об'єкта, натискайте клавіші регулювання гучності на боковій панелі пристрою.

Щоб відрегулювати освітлення та колір перед записом відео, прокручуйте активну панель інструментів за допомогою клавіші прокручування. Див. «Установки настроювання – колір та освітлення» на стор. 40 та «План зйомки» на стор. 41.

Щоб звільнити пам'ять перед відеозйомкою, виберіть Опції > До вільної пам'яті (доступна лише у випадку, якщо Ви створили резервні копії зображень та відеокліпів). Див. розділ «Звільнення пам'яті» на стор. 49.

Щоб увімкнути додаткову камеру, виберіть Опції > Викор. другор. камери.

## Індикатори відеозапису

Видошукач відео відображає наступне:



- 1 Індикатор активного режиму зйомки.
- 2 Індикатор режиму вимкненого звуку.
- 3 Активна панель інструментів, яку можна прокручувати перед записом, щоб вибрати різні елементи та установки (панель не відображається під час запису). Див. розділ «Активна панель інструментів» на стор. 37.
- 4 Загальна кількість часу, доступна для запису відео. Під час запису індикатор поточної довжини відео також показуватиме час, що пройшов після початку запису, та час, що залишився.
- 5 Індикатори пам'яті пристрою ( ) та картки пам'яті ( ) вказують місце збереження відеокліпів.
- 6 Індикатор якості відео вказує на якість відеокліпа, яка може мати такі значення: Висока, Звичайна або Для надсилання.
- 7 Тип файла відеокліпу.

Щоб відображалися всі індикатори видошукача, виберіть Опції > Показати позначки. Виберіть Сховати позначки, щоб відображалися лише індикатори стану відео, під час запису – доступний час запису, під час масштабування – панель масштабування, та клавіші вибору.

## Після запису відео

Записавши відеокліп, на активній панелі інструментів виберіть наведене нижче (доступно лише у випадку, якщо для установки Показувати відео в установках відео встановлено значення Увімк.):

- Щоб негайно відтворити щойно записаний відеозапис, виберіть Відтворити.
- Якщо не потрібно зберігати відеозапис, виберіть Видалити.
- Щоб надіслати відеокліп за допомогою мультимедійного повідомлення, електронної пошти чи з'єднання Bluetooth або завантажити його до свого альбому в Інтернеті, натисніть клавішу дзвінка або виберіть Надіслати. Додаткову інформацію див. у розділі «Повідомлення», стор. 83, «З'єднання Bluetooth», стор. 70, і «Обмін в мережі», стор. 51. Данна опція недоступна під час активного дзвінка. Відеокліпи, збережені у форматі .mp4, не можна надіслати в мультимедійному повідомленні. Відеокліп також можна надіслати абоненту, якому

Ви телефонуєте, під час активного дзвінка. Виберіть Надіслати абоненту.

- Щоб записати новий відеокліп, виберіть Нове відео.

## Установки відео

Існує два види установок запису відео: Настр. відео та основні установки. Інформацію про регулювання установок Настр. відео див. у розділі «Установки настроювання – колір та освітлення», стор. 40. Коли Ви закриєте камеру, установки настроювання повернуться до стандартних, але основні установки залишаться без змін, поки Ви не зміните їх знову. Щоб змінити основні установки, виберіть Опції > Установки, а потім виберіть з наведеного нижче:

Якість відео – встановіть для якості відеокліпа значення Висока (найкраща якість для довготривалого використання та відтворення на сумісному телевізорі чи ПК та телефоні), Звичайна (стандартна якість для відтворення у Вашому телефоні) або Для надсилання (обмежений розмір відеокліпа для надсилання в мультимедійному повідомленні). Щоб переглянути відеокліп на сумісному телевізорі чи ПК, виберіть якість відеозапису Висока із роздільною здатністю QVGA (320x240) і файловим форматом .mp4. Щоб надіслати відеокліп за допомогою MMS, виберіть Для надсилання (роздільна здатність QCIF, файловий формат .3gp). Розмір відеокліпа, записаного

з установкою Для надсилання, обмежено до 300 Кб (приблизна тривалість – 20 секунд) для зручності його пересилання в мультимедійному повідомленні на сумісний пристрій.

Запис звуку – виберіть Вимкнути звук, якщо не потрібно записувати звук.

Додати до альбому – виберіть, чи додавати записаний відеокліп у певний альбом у програмі Галерея. Виберіть Так, щоб відкрити список доступних альбомів.

Показувати відео – виберіть, чи потрібно, щоб на дисплей відображався перший кадр записаного відеокліпа після завершення запису. Виберіть Відтворити на активній панелі інструментів (головна камера) або Опції > Відтворити (додаткова камера), щоб переглянути відеокліп.

Стандартна назва відео – вкажіть стандартну назву для записаних відеокліпів.

Зайняття пам'ять – вкажіть стандартне місце для збереження: пам'ять пристрою або картка пам'яті (якщо вона вставлена).

Відновити устан. камери – виберіть Так, щоб повернути установки камери до їхніх стандартних значень.

# Галерея




Щоб зберегти й організувати зображення, відеокліпи, аудіокліпи та потокові посилання, натисніть  і виберіть Галерея.

**Порада!** Якщо відкрита інша програма, щоб переглянути зображення, яке було останнім збережене в папці Галерея, натисніть  та утримуйте . Щоб перейти у головне вікно папки Зобр. і відео, знову натисніть .

## Перегляд файлів

Виберіть Зобр. і відео , Записи , Аудіокліпи , Посилання , Презентації  або Всі файли  і натисніть , щоб відкрити її.

Можна переглядати і відкривати папки, а також позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. Також можна створювати альбоми та

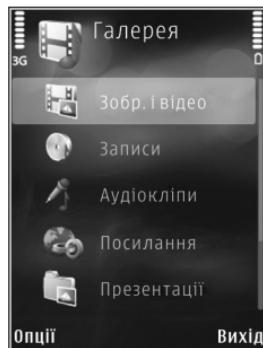

позначати, копіювати і додавати об'єкти до них. Див. розділ «Альбоми» на стор. 49.

Файли, збережені на Вашій сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються .

Щоб відкрити файл, натисніть . Відеокліпи, файли .ram та потокові посилання відкриваються та відтворюються в програмі RealPlayer, а музика й аудіокліпи – у програмі Муз. плеер. Див. «RealPlayer», на стор. 32, та «Програвач музики» на стор. 25.

Щоб скопіювати або перемістити файли до картки пам'яті (якщо вставлена) або до пам'яті пристрою, виберіть файл та Опції > Переміст. та скопіюв. > Копіюв. на к. пам'яті або Переміс. на к. пам'яті, або Копіюв. у пам. тел., або Переміст. у пам. тел.

## Зображення та відеокліпи

Фотознімки та відеокліпи, зроблені за допомогою камери, зберігаються у папці Зобр. і відео в Галерея. Зображення та відеокліпи можна також надсилати у мультимедійному повідомленні, як додаток до електронної пошти або через з'єднання Bluetooth. Щоб мати змогу переглянути отримане зображення чи

відеокліп у папці Галерея або за допомогою мультимедійного плеера, необхідно зберегти це зображення чи кліп у пам'яті пристрою або на картці пам'яті (якщо вона вставлена).

Виберіть Галерея > Зобр. і відео Зображення та відеокліпи відображаються по колу й впорядковані за датою створення. На дисплей з'явиться кількість файлів. Для перегляду файлів по черзі натискайте або . Щоб проглядати файли групами, натискайте або . Щоб переключитись між режимом портрету та пейзажу, виберіть Опції > Повернути екран. Вміст у папці Зобр. і відео відображається у вибраній орієнтації.

Щоб збільшити зображення, коли воно відкрите, натискайте клавіші масштабування на боковій панелі пристрою. Коефіцієнт зміни масштубу зображення не зберігається постійно.

Щоб обернути вибране зображення вправо або вліво, виберіть Опції > Повернути > Ліворуч або Праворуч.

Щоб роздрукувати зображення за допомогою сумісного принтера або зберегти їх на сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена) для друку пізніше, виберіть Опції > Друк. Див. розділ «Друкування зображень» на стор. 49. Також, щоб позначити зображення для друку пізніше, можна додавати їх до корзини друку в папці Галерея. Див. розділ «Корзина друку» на стор. 48.

Щоб відредактувати відеокліп або фотографію, виберіть Опції > Редагувати. Відкриється редактор зображень або редактор відео. Див. розділ «Редагування відеокліпів» на стор. 52. Див. розділ «Редагування зображень» на стор. 51.

Щоб створити власні відеокліпи, виберіть один чи кілька відеокліпів в галерей, а потім Опції > Редагувати. Див. розділ «Редагування відеокліпів» на стор. 52.

Щоб додати зображення або відеокліп до альбому в галерей, виберіть Опції > Альбоми > Додати до альбому. Див. розділ «Альбоми» на стор. 49.

Щоб використати зображення як фоновий малюнок, виберіть зображення та Опції > Використ. зображення > Встанов. як шпалери.

Щоб видалити зображення або відеокліп, на активній панелі інструментів виберіть Видалити. Див. розділ «Активна панель інструментів» на стор. 47.

Щоб переключитись з папки Галерея на камеру, натисніть та утримуйте .

## Активна панель інструментів

У папці Зобр. і відео активну панель інструментів можна використовувати як пункт прискореного доступу для вибору різних завдань. Активна панель

інструментів доступна тільки у випадку, якщо вибрано зображення чи відеокліп.

На активній панелі інструментів можна переходити вгору та вниз до різних елементів та вибирати їх, натискаючи клавішу . Наявність доступних опцій залежить від вікна, в якому Ви знаходитесь, а також від того, чи вибрали Ви зображення або відеокліп. Також можна визначити, чи активна панель інструментів завжди відображатиметься на екрані, чи її потрібно буде активувати натисканням клавіші.

Якщо потрібно, щоб активна панель інструментів відображалася на екрані, виберіть Опції > Показати позначки.

Якщо потрібно, щоб активна панель інструментів була видимою лише за потреби, виберіть Опції > Сховати позначки. Щоб активувати активну панель інструментів, натисніть .

Виберіть з наступного:

, щоб відтворити вибраний відеокліп

, щоб надіслати вибране зображення чи відеокліп

 / , щоб додати або видалити зображення з корзини друку. Див. розділ «Корзина друку» на стор. 48.

, щоб переглянути зображення в корзині друку

, щоб розпочати слайд-шоу Ваших зображень

, щоб видалити вибране зображення чи відеокліп

, щоб надрукувати переглянуте зображення

, щоб зменшити роздільну здатність вибраного зображення та звільнити пам'ять для нових зображень. Див. розділ «Звільнення пам'яті» на стор. 49.

Наявність доступних опцій залежить від активного вікна.

## Корзина друку

Можна додавати зображення до корзини друку та пізніше друкувати їх на сумісному принтері або у відповідному фотокіоску, якщо він наявний. Див. розділ «Друкування зображень» на стор. 49. Додані зображення позначаються  у папці Зобр. і відео і альбомах.

Щоб додати зображення для друку пізніше, виберіть зображення та Додати до корзини на активній панелі інструментів.

Щоб переглянути зображення у корзині друку, на активній панелі інструментів виберіть Перегл. корзин. друку або виберіть  у папці Зобр. і відео (наявна лише у випадку, якщо в корзину друку додані зображення).

Щоб видалити зображення з корзини друку, виберіть зображення у папці Зобр. і відео або альбомі і Видалити з друку на активній панелі інструментів.

## Альбоми

Використання альбомів – це зручний спосіб впорядкування зображень та відеокліпів. Щоб переглянути список альбомів, виберіть Зобр. і відео > Опції > Альбоми > Переглянути альбоми.

Щоб додати зображення чи відеокліп до альбому в галерей, перейдіть до потрібного зображення чи відеокліпу і виберіть Опції > Альбоми > Додати до альбому. Відкриється список альбомів. Виберіть альбом, до якого потрібно додати зображення чи відеокліп. Додані фотографії та відеокліпи не будуть видалені з папки Зобр. і відео.

Щоб видалити файл з альбому, натисніть **C**. Файл не буде видалено з папки Зобр. і відео в Галерея.

Щоб створити новий альбом, у вікні списку альбомів виберіть Опції > Новий альбом.

## Звільнення пам'яті

Щоб зменшити роздільність та розмір файлів зображень, збережених у папці Галерея, та звільнити

пам'ять для нових зображень, виберіть Опції > Зменшити зображення. Щоб спочатку створити резервну копію зображень, перенесіть їх копію на сумісний ПК або в інше місце. Якщо Ви вибрали Зменшити зображення, це зменшує роздільність зображення до 640x480.

Щоб збільшити обсяг вільної пам'яті після перенесення копій об'єктів до інших місць або пристрой, виберіть Опції > Вільна пам'ять. Можна переглянути список файлів, копії яких Ви перенесли. Щоб видалити копію файла з папки Галерея, виберіть Опції > Видалити.

## Друкування зображень

Щоб роздрукувати зображення за допомогою Друк зображень, виберіть зображення, яке потрібно надрукувати, та опцію друку галерей, камери, редактора зображень або програми перегляду зображень.

Використовуйте Друк зображень, щоб друкувати зображення з використанням USB-кабелю передачі даних, з'єднання Bluetooth або сумісної картки пам'яті (якщо встановлена).

Можна друкувати зображення тільки у форматі .jpeg. Зображення, зняті камерою, автоматично зберігаються у форматі .jpeg.

Щоб виконати друк на сумісному принтері за допомогою PictBridge, перед вибором опції «Друк» приєднайте кабель передачі даних і упевнітесь, що режим кабелю передачі даних встановлено на Друк зображень або Запит. про з'єднання Див. розділ «USB» на стор. 74.

## Вибір принтера

Якщо Ви вперше використовуєте Друк зображень, після вибору зображення з'явиться список доступних сумісних принтерів. Виберіть принтер. Принтер встановлено як стандартний.

Якщо Ви підключилися до PictBridge-сумісного принтера за допомогою сумісного кабелю USB, принтер відобразиться автоматично.

Якщо стандартний принтер недоступний, знову з'явиться список доступних пристройів для друку.

Щоб змінити стандартний принтер, виберіть Опції > Установки > Стандартний принтер.

## Попередній перегляд друку

Після вибору принтера вибрані зображення відобразяться з використанням завчасно запрограмованих шаблонів. Щоб змінити шаблон, натискайте  або  для перегляду наявних

шаблонів для вибраного принтера. Якщо зображення не вміщається на одній сторінці, натискайте  або  , щоб побачити додаткові сторінки.

## Установки друку

Наявні опції можуть різнятися залежно від можливостей вибраного пристрою друкування.

Щоб змінити стандартний принтер, виберіть Опції > Стандартний принтер.

Щоб вибрати формат паперу, виберіть Формат паперу, розмір паперу у списку і Добре. Виберіть Скасувати, щоб повернутися до попереднього вигляду.

## Інтернет-друк

За допомогою програми Інтернет-друк можна замовляти друк зображень в Інтернеті з доставкою додому або до магазину, де їх можна буде забрати. Асортимент виробів залежить від постачальника послуг.

Щоб користуватися послугою Інтернет-друк, необхідно встановити хоча б один конфігураційний файл послуги друку. Цей файл можна отримати у постачальників послуг друку, які підтримують програму Інтернет-друк.

Докладнішу інформацію про програму див. у посібнику для Вашого пристрою, який можна знайти за адресою [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

## Обмін в мережі

За допомогою функції Обмін в Інтерн. можна обмінюватись зображеннями та відеокліпами в сумісних альбомах в Інтернеті, Інтернет-щоденниках та інших онлайнових службах обміну в Інтернеті. Можна завантажувати вміст, зберігати незавершені повідомлення у якості чернеток і продовжувати пізніше, а також переглядати вміст альбомів. Типи підтримуваного вмісту можуть відрізнятися залежно від постачальника послуг.

Щоб використовувати Обмін в Інтерн., потрібно передплатити послугу онлайнового обміну зображеннями у постачальника послуг та створити новий обліковий запис. Послугу зазвичай можна передплатити на веб-сторінці постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг за докладною інформацією щодо передплати послуги. Докладнішу інформацію про сумісних постачальників послуг див. на сторінках служби підтримки виробу за адресою [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

Докладнішу інформацію про програму див. у посібнику для Вашого пристрою, який можна знайти за адресою [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

## Редагування зображень

Щоб відредактувати щойно зроблені знімки або знімки, збережені в папці Галерея, виберіть Опції > Редагувати.

Виберіть Опції > Застосувати ефект, щоб відкрити таблицю, в якій можна вибрати різні опції редагування, позначені невеликими піктограмами. Можна обрізати чи повернути зображення; відрегулювати яскравість, колір, контрастність і роздільну здатність; а також додати до зображення ефекти, текст, кліп-арт або рамку.

## Обрізування зображень

Щоб обрізати зображення, виберіть Опції > Застосувати ефект > Обрізка. Щоб зменшити розмір зображення вручну шляхом його обрізування, виберіть Вказати вручну або заздалегідь визначений коефіцієнт форматного співвідношення у списку. Якщо Ви вибрали Вказати вручну, у лівому верхньому куті зображення з'явиться хрестик. Використовуйте клавішу прокручування, щоб вибрати область зображення, яку

потрібно обрізати, і виберіть Встановити. У правому нижньому куті з'явиться ще один хрестик. Знову виберіть область зображення, яку потрібно обрізати. Щоб змінити першу вибрану область, виберіть Назад. Вибрані області сформують прямокутник, який і буде обрізаним зображенням.

Якщо Ви вибрали заздалегідь визначений коефіцієнт форматного співвідношення, виберіть верхній лівий кут області, яку потрібно обрізати. Використовуйте клавішу прокручування, щоб змінити розмір виділеної області. Щоб зафіксувати вибрану область, натисніть . Використовуйте клавішу прокручування, щоб перемістити вибрану область в межах зображення. Щоб вибрати область для обрізування, натисніть .

## Зменшення ефекту червоних очей

Щоб зменшити ефект червоних очей на фотографії, виберіть Опції > Застосувати ефект > Змен. червон. очей. Наведіть хрестик на око і натисніть . На дисплей з'явиться кільце. Щоб змінити розмір кільця так, щоб воно захопило око, скористайтесь клавішею прокручування. Щоб зменшити ефект червоних очей, натисніть .

## Корисні клавіші швидкого доступу

Клавіші швидкого доступу в редакторі зображень:

- Щоб переглянути зображення у повноекранному режимі, натисніть \* . Щоб повернутись до звичайного режиму, повторно натисніть \* .
- Щоб обернути зображення за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, натисніть 3 або 1 .
- Щоб збільшити або зменшити масштаб, натисніть 5 або 0 .
- Щоб пересуватись по збільшенному зображеню, натискайте , , або .

## Редагування відеокліпів

Щоб відредактувати відеокліп з папки Галерея і створити власні відеокліпи, перейдіть до відеокліпу та виберіть Опції > Редагувати > Об'єднати, Змінити звук, Додати текст, Усічення або Створити тише.

Редактор відео підтримує відеофайли форматів 3gp і .mp4 та звукові файли форматів .aac, .amr, .mp3 і .wav.

**Порада!** Для створення власних відеокліпів можна скористатися Кінорежисер. Виберіть відеокліпи та зображення, з яких потрібно створити тише, та виберіть Опції > Редагувати > Створити тише. Див. розділ «Кінорежисер» на стор. 54.

Власні відеокліпи автоматично зберігаються в папці Зобр. і відео в Галерее. Кліпи зберігаються на картці пам'яті. Якщо картка пам'яті недоступна, використовується пам'ять пристрою.

## Додавання зображень, відео, звуку і тексту

До відеокліпа, вираного з папки Галерея, можна додавати зображення, відеокліпи і текст, щоб створювати власні відеокліпи.

Щоб об'єднати зображення або відеокліп з вибраним відеокліпом, у папці Зобр. і відео виберіть Опції > Редагувати > Об'єднати > Зображення або Відеокліп. Виберіть потрібний файл і натисніть Вибрати.

Щоб додати новий аудіокліп і замінити початковий аудіокліп у відеокліпі, виберіть Опції > Редагувати > Змінити звук і аудіокліп.

Щоб додати текст на початку або в кінці відеокліпу, виберіть Опції > Редагувати > Додати текст, введіть текст, який потрібно додати, і натисніть Добре. Потім виберіть місце для додавання тексту: Початок або Кінець.

## Обрізування відеокліпу

Можна виконувати монтаж відеокліпів, а також додавати позначки початку та кінця, щоб виключити фрагменти з відеокліпу. У папці Зобр. і відео виберіть Опції > Редагувати > Усічення.

Щоб відтворити вибраний відеокліп спочатку, виберіть Опції > Грати.

 **Порада!** Щоб зробити миттєвий знімок відеокліпу, натисніть клавішу редактування.

Щоб вибрати, які фрагменти відеокліпу включати у власний відеокліп, і визначити їх початок і кінець, перейдіть до потрібного місця на відео та виберіть Опції > Початок або Кінець. Щоб відредактувати початок і кінець вибраної частини, перейдіть до потрібної позначки та натисніть клавішу прокручування. Після чого можна перемістити вибрану позначку вперед або назад по часовій шкалі.

Щоб видалити всі позначки, виберіть Опції > Видалити > Всі позначки.

Щоб попередньо переглянути відеокліп, виберіть Опції > Відтвор. позн. частину. Щоб рухатися по часовій шкалі, прокрутіть вліво або вправо.

Щоб зупинити відтворення відеокліпу, натисніть Пауза. Щоб продовжити відтворення кліпу, виберіть Опції >

Грати. Щоб повернутися до вікна обрізування відео, натисніть Назад.

Щоб зберегти зміни та повернутися до папки Галерея, натисніть Готово.

## Надсилання відео

Щоб надіслати відеокліп, виберіть Опції > Надіслати > Як мультимедіа, Як ел. повідомлен., Через Bluetooth або Завант. до Інтернета. Щоб отримати інформацію стосовно максимального розміру мультимедійного повідомлення, яке можна надіслати, зверніться до свого постачальника послуг.

 **Порада!** Якщо Ви бажаєте надіслати відеокліп, який перевершує максимальний розмір мультимедійного повідомлення, дозволений Вашим постачальником послуг, Ви можете надіслати цей кліп за допомогою бездротової технології Bluetooth. Див. розділ «Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth» на стор. 72. Ви також можете передавати свої відео на сумісний ПК за допомогою з'єднання Bluetooth, кабелю даних USB або за допомогою додаткового пристрію — читувача сумісної картки пам'яті.

## Кінорежисер

Щоб створити тиве, натисніть  і виберіть Галерея, зображення та відеокліпи, а потім Опції > Редагувати > Створити тиве.

Muvee — це короткий відрядагований відеокліп, який містить відео, зображення, музику та текст. Швидкий тиве можна створити за допомогою програми Кінорежисер, просто вибравши стиль для тиве. Програма Кінорежисер використає стандартну музику та текст, пов'язані з вибраним стилем. В індивідуальних тиве можна вибрати власні відео та аудіокліпи, зображення і стиль, а також додати початкове та кінцеве повідомлення. Muvee можна надсилати у мультимедійному повідомленні.

Файли тиве зберігаються в папці Галерея у форматі .3gp.

## Створення швидкого тиве

- 1 В папці Галерея виберіть зображення та відеокліпи для тиве і Опції > Редагувати > Створити тиве. Відкриється вікно вибору стилю.
- 2 Виберіть стиль тиве у списку стилів.
- 3 Виберіть Опції > Створити тиве

## Створення індивідуального тувеє

1 В папці Галерея виберіть зображення та відеокліпи для тувеє і Опції > Редагувати > Створити тувеє. Відкриється вікно вибору стилю.

2 Перейдіть до необхідного файла та виберіть Опції > Настройти.

3 Змініть впорядкування та відредагуйте об'єкти або додайте чи видаліть їх зі свого тувеє у Відео і зображен. або Музика.

В папці Відео і зображен. можна визначити поспідовність, в якій файли будуть відтворюватись в тувеє. Щоб вибрати файл, який потрібно перемістити, натисніть . Потім перейдіть до файла, під яким потрібно розмістити вибраний файл, і натисніть . Щоб додати зображення або відеокліпи до тувеє або видалити їх, виберіть Опції > Додати/Видалити.

Щоб додати альбоми та їхній вміст до тувеє, у вікні списку зображень та відеокліпів виберіть Опції > Альбоми.

Щоб вкоротити відеокліпи, в папці Відео і зображен. виберіть Опції > Вибрати вміст. Див. розділ «Вибір вмісту» на стор. 55.

У пункті Повідомлення до тувеє можна додати початковий та завершальний текст.

В пункті Тривалість можна вказати тривалість тувеє. Виберіть з наступного:

MMS, щоб оптимізувати тривалість тувеє для надсилання у мультимедійному повідомленні

Автомат. вибір, щоб включити до тувеє всі вибрані зображення й відеокліпи

Як у музики, щоб встановити тривалість тувеє таку саму, як і у вибраного музичного кліпу

Визначити, щоб визначити тривалість тувеє

4 Виберіть Опції > Створити тувеє Відкриється вікно попереднього перегляду.

5 Щоб переглянути індивідуальний тувеє перед його збереженням, виберіть Опції > Відтворити.

6 Щоб зберегти тувеє, виберіть Опції > Зберегти.

Щоб створити новий індивідуальний тувеє, використовуючи такі самі установки стилю, виберіть Опції > Переробити.

### Вибір вмісту

Щоб відредагувати вибрані відеокліпи, в папці Відео і зображен. виберіть Опції > Вибрати вміст. Можна вибрати фрагменти відеокліпу, які потрібно включити в тувеє або виключити з нього. На пересувній смузі відрізки зеленого кольору позначають включені фрагменти, червоного – виключені, а сірого – нейтральні.

Щоб включити фрагмент відеокліпу у тувеє, перейдіть до цього фрагмента і виберіть Опції > Включити. Щоб виключити фрагмент, виберіть Опції > Виключити.

Щоб виключити знімок, виберіть Опції > Виключити кадр.

Щоб дозволити програмі Кінорежисер довільно включати та виключати певний фрагмент відеокліпу, перейдіть до фрагмента і виберіть Опції > Познач. як невидимий. Щоб довільно включати або виключати фрагменти кліпу, виберіть Опції > Всі невидими.

## Установки

У вікні вибору стилю виберіть Опції > Настрої > Установки, щоб змінити такі опції:

**Активна пам'ять** – Виберіть місце зберігання файлів tuvее.

**Роздільна здатність** – Виберіть роздільну здатність файлів tuvее. Виберіть Автоматично для використання оптимальної роздільної здатності, визначеної на основі кількості і тривалості вибраних відеокліпів.

**Стандарт. назва tuvее** – Встановіть стандартну назву для файлів tuvее.

## Слайд-шоу

На активній панелі інструментів виберіть Почати показ слайдів () для перегляду слайд-шоу зображень на

повний екран. Слайд-шоу починається з вибраного файла. Виберіть з наступного:

Пауза, щоб поставити слайд-шоу на паузу

Продовжити, щоб продовжити призупинене слайд-шоу

Завершити, щоб закрити слайд-шоу

Щоб переглянути зображення, натисніть  (попереднє) або  (наступне).

Щоб настроїти темп слайд-шоу, перед тим як його почати, виберіть Опції > Показ слайдів > Установки > Затримка між слайдами.

Щоб під час слайд-шоу був плавний перехід від одного слайда до іншого та зображення галереї довільно збільшувались або зменшувались, виберіть Масштаб панорами.

Щоб додати до слайд-шоу звук, виберіть Опції > Показ слайдів > Установки > Музика або Пісня.

Щоб збільшити або зменшити гучність, використовуйте клавіші регулювання гучності пристрою.

## Презентації

За допомогою презентацій можна переглядати файли SVG (scalable vector graphics – масштабована векторна графіка) на зразок мультфільмів і карт. SVG-зображення не змінюють свій вигляд під час друку

або перегляду на екранах різного розміру і з різною роздільною здатністю. Щоб переглянути SVG-файли, виберіть папку Презентації, перейдіть до зображення і виберіть Опції > Відтворити. Щоб призупинити відтворення, виберіть Опції > Пауза.

Щоб збільшити масштаб, натисніть **5**.

Щоб зменшити масштаб, натисніть **0**.

Щоб обернути зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою або проти- неї, натисніть **1** або **3**. Щоб обернути зображення на 45 градусів, натисніть **7** або **9**.

Щоб переключитися з повноекранного режиму на звичайний, натисніть **\***.

# Персоналізація пристрою

Щоб персоналізувати пристрій, виберіть з наступного:

- Як використовувати дисплей в режимі очікування для доступу до програм, що найчастіше використовуються, див. «Режим активного очікування» на стор. 61.
- Як змінити фонове зображення у режимі очікування або заставку екрана, див. у розділі «Зміна вигляду пристрою» на стор. 60.
- Інформацію про те, як змінити вигляд зовнішнього дисплея, див. в розділі «Зовнішній дисплей», стор. 60.
- Щоб настроїти тони дзвінків, див. «Режими – встановлення тонів» на стор. 58 та «Додавання тонів дзвінків до контактів» на стор. 110.
- Як змінити ярлики, призначені для різних натискань клавіші прокручування та лівої і правої клавіші вибору в режимі очікування, див. «Режим очікування» на стор. 122.
- Щоб змінити годинник, що відображається в режимі очікування, натисніть  та виберіть Додатки > Годинник > Опції > Установки > Тип годинника > Аналоговий або Цифровий.
- Щоб змінити повідомлення привітання на зображення чи анімацію, натисніть  , а потім

виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Персоналізація > Дисплей > Привітання/логотип.

- Щоб змінити вигляд меню, виберіть у головному меню Опції > Змінити вигляд Меню > Таблиця або Список.
- Щоб змінити порядок розміщення елементів головного меню, у головному меню виберіть Опції > Перемістити, Переміст. до папки або Нова папка. Програми, які використовуються рідше, можна розмістити в папки, а програми, які використовуються частіше, перемістити до головного меню.

## Режими – встановлення тонів



Щоб встановити та настроїти тони дзвінків, сигнали про надходження повідомлень та інші тони для різних подій, середовищ або груп абонентів, натисніть  , а потім виберіть Інструменти > Режими.

Щоб змінити режим, виберіть Інструменти > Режими, режим, а потім виберіть Опції > Активізувати.

Режим також можна змінити, натиснувши в режимі

очікування  . Перейдіть до потрібного режиму, а потім виберіть **Добре**, щоб активувати його.

 **Порада!** Щоб переключатися між загальним режимом та режимом без звуку, натискайте і утримуйте **#**.

Щоб змінити режим, натисніть  , а потім виберіть **Інструменти > Режими**. Перейдіть до режиму та виберіть **Опції > Настройки**. Перейдіть до установки, яку потрібно змінити, і натисніть  , щоб відкрити варіанти вибору. Тони, збережені на Вашій сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються .

Посилання Завантажен. тонів у списку тонів (послуга мережі) дає змогу відкрити список закладок. Ви можете вибрати закладку та почати з'єднання з веб-сторінкою для завантаження додаткових тонів.

Якщо Ви бажаєте, щоб під час дзвінка вимовлялося ім'я абонента, виберіть **Опції > Настройки** та встановіть для установки **Відтвор.** імені значення **Увімкнути**. Ім'я абонента має бути збережене в довіднику **Контакти**.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції > Створити новий**.

## Режим офлайн

За допомогою режиму **Офлайн** можна використовувати телефон, не встановлюючи з'єднання із бездротовою мережею. Після того, як активовано режим **Офлайн**, з'єднання з бездротовою мережею вимикається, на що вказує символ  на місці індикатора потужності сигналу. Пристрій не буде отримувати і передавати ніяких радіосигналів. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення, вони будуть розміщені у папці «Вихідні» для надсилання пізніше.

Коли увімкнено режим **Офлайн**, пристрій можна використовувати без SIM-картки.

 **Важливо:** В автономному режимі неможливо робити або отримувати жодні дзвінки або використовувати інші функції, які вимагають наявності покриття стільникової мережі. Може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої. Щоб зателефонувати, Ви повинні спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Також у режимі **Офлайн** можна використовувати з'єднання Bluetooth. Див. розділ «**З'єднання Bluetooth**» на стор. 70.

Щоб вийти з режиму Офлайн, натисніть кнопку живлення, а потім виберіть інший режим. Телефон відновить бездротову передачу (за умови, що є достатньо потужний сигнал мережі).

## Зміна вигляду пристрію

Щоб змінити вигляд дисплея, наприклад, його шпалери та піктограми, натисніть  , а потім виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Персоналізація > Теми.

Щоб вибрати тему, яка використовуватиметься для всіх програм у пристрії, виберіть Теми > Стандартні. Щоб змінити тему певної програми, у головному вікні виберіть цю програму.

Щоб переглянути тему, перш ніж її увімкнути, виберіть Опції > Переглянути. Щоб активувати тему, виберіть Опції > Встановити. Активна тема позначається .

Теми, збережені на сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються  . Теми на картці пам'яті недоступні, якщо вона не вставлена в пристрій. Якщо Ви бажаєте використовувати теми, збережені на картці пам'яті, без картки пам'яті, спочатку збережіть теми в пам'яті пристрію.

Щоб змінити вигляд головного меню, виберіть Теми > Вигляд меню.

Щоб встановити з'єднання браузера та завантажити додаткові теми, у вікні Стандартні або Вигляд меню виберіть Завантаження тем (послуга мережі).

 **Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб відредактувати шпалери та заставку поточної теми, виберіть Теми > Шпалери, щоб змінити фонове зображення на дисплей для режиму активного очікування. Інформацію про встановлення тайм-ауту заставки див. у «Дисплей» на стор. 121.

## Зовнішній дисплей

Щоб змінити вигляд зовнішнього дисплея, натисніть  , виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Персоналізація > Теми > Перс-ція панелі, а потім виберіть із наведеної нижче:

**Шпалери** – виберіть фонове зображення, яке відображатиметься на зовнішньому дисплей в режимі очікування.

**Уст. заставки** – виберіть зображення чи анімацію, яка буде використовуватись як екранна заставка для зовнішнього дисплея, та тривалість її відображення.

Якщо вибрати зображення для використання в якості шпалер або екранної заставки, в верхній частині

зображення з'явиться рамка інструмента обрізування, розмір якої відповідає розміру зовнішнього дисплея. Можна змінювати масштаб і обертати цю область зображення. Натискайте клавішу прокручування, щоб переміщувати рамку по дисплею. Щоб використати область в межах рамки, виберіть Опції > Встанов. як шпалери або Встановити як заставку. Зображення, захищене авторськими правами, неможливо використовувати як шпалери або екранну заставку.

**Анімац.** при закриванні – виберіть короткий анімаційний ролик, який відтворюватиметься під час закривання панелі.

**Тон при закриванні** – виберіть коротку мелодію, яка відтворюватиметься під час закривання панелі.

**Тон при відкриванні** – виберіть коротку мелодію, яка відтворюватиметься під час відкривання панелі, коли пристрій перебуває в режимі очікування.

## Режим активного очікування

У режимі активного очікування на дисплеї відображаються ярлики та події програм (наприклад, календаря та програвача).


Щоб увімкнути чи вимкнути режим активного очікування, натисніть  , а потім виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Персоналізація > Режим очікування > Акт. режим очікуван.

Перейдіть до програми або події і натисніть .

Стандартні ярлики клавіші прокручування, наявні в режимі очікування, не можна використати при увімкненому режимі активного очікування.

Щоб змінити стандартні ярлики програм, натисніть  , а потім виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Персоналізація > Режим очікування > Прог. акт. реж. очікув.

Деякі ярлики фіксовані, і змінити їх не можна.

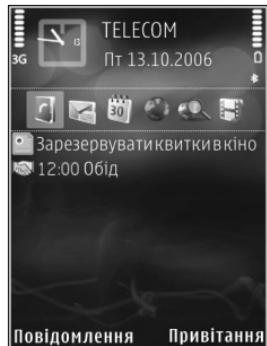

# Веб-браузер



Натисніть та виберіть Веб (послуга мережі).

**Клавіша прискореного доступу:** Щоб запустити веб-браузер, натисніть і потримайте в режимі очікування.

Веб-браузер дає змогу переглядати веб-сторінки, створені мовою HTML (мова гіпертекстової розмітки), в Інтернеті в їх оригінальному вигляді. Також можна переглядати веб-сторінки, розроблені спеціально для мобільних пристройів з використанням XHTML (мова розширеної гіпертекстової розмітки) або WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків).

Наприклад, у Веб-браузері можна змінювати масштабування, використовувати Міні-карта та огляд сторінки для переходу між сторінками, читати веб-канали та Інтернет-журнали, робити закладки на сторінках та завантажувати вміст.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та платежів зверніться до свого постачальника послуг. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.

Для підключення до Інтернету веб-браузер використовує точку доступу. Див. розділ «Точки доступу» на стор. 131.

## Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту , то передача даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися сертифікати безпеки. Вам буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому пристрої немає правильного сертифіката захисту. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг. Докладнішу інформацію про сертифікати та деталі сертифікатів див. також у «Керування сертифікатами», стор. 125.

## Вікно «Закладки»

У вікні закладок можна вибирати веб-адреси у списку або в колекції закладок у папці Автом. закладки. Також можна вводити URL-адреси веб-сторінок, які потрібно відвідати, безпосередньо у поле ( ).

 позначає початкову сторінку, визначену для стандартної точки доступу.

Під час перегляду веб-сторінок Ви можете зберігати URL-адреси сторінок як закладки. Також можна зберігати адреси, отримані у повідомленнях, до закладок та надсилати збережені закладки.

У пристрій вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристроя. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.

Щоб відкрити вікно закладок під час перегляду веб-сторінок, натисніть **1** або виберіть Опції > Закладки.

Щоб відредактувати деталі закладки, наприклад її заголовок, виберіть Опції > Менедж. закладок > Редагувати.

У вікні закладок також можна відкривати інші папки браузера. Веб-браузер дозволяє зберігати веб-сторінки під час перегляду. Вміст збережених сторінок можна переглядати у папці Збережені сторінки в автономному режимі.

Веб-браузер також стежить за відвідуваними під час перегляду веб-сторінками. Список відвіданих веб-сторінок можна переглянути у папці Автом. закладки.

Збережені посилання на веб-канали та Інтернет-журнали можна переглянути у папці Веб-канали. Веб-канали зазвичай можна знайти на веб-сторінках великих компаній-постачальників новин, на сторінках особистих Інтернет-журналів, онлайнових товариств, де вони пропонують заголовки останніх новин та підсумки статей. Веб-канали використовують технології RSS та ATOM.

## Перегляд веб-сторінок

 **Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Веб-браузер дозволяє переглядати веб-сторінки у їх оригінальному вигляді. Щоб переглянути веб-сторінку, виберіть закладку у вікні закладок або введіть її адресу в поле ( ). Потім натисніть ( ).

Деякі веб-сайти можуть містити матеріали на зразок графічних елементів і звуків, для перегляду або прослуховування яких потрібен великий об'єм пам'яті. Якщо під час завантаження такої сторінки у пристрой вичерпается пам'ять, графічні елементи на цій сторінці не будуть відображені. Щоб зекономити пам'ять і переглядати веб-сторінки без графічних елементів, виберіть Опції > Установки > Сторінка > Завантаж. зобр. і звуки > Ні.

 **Порада!** Щоб повернутися в режим очікування, залишивши браузер працювати у фоновому режимі, натисніть **Esc** двічі або **Shift**. Щоб повернутися до браузера, натисніть та потримайте **Esc**, виберіть браузер у списку.

Щоб перейти за посиланням і зробити вибір, натисніть **Enter**.

Для введення адреси нової веб-сторінки, яку Ви бажаєте переглянути, виберіть Опції > Іти до веб-адреси.

 **Порада!** Щоб відвідати веб-сторінку, збережену у вікні закладок, під час перегляду інших веб-сторінок, натисніть **1** і виберіть закладку.

Щоб завантажити найновіший вміст сторінки з сервера, виберіть Опції > Опції навігації > Перезавантажити.

Щоб зберегти веб-адресу активної сторінки як закладку, виберіть Опції > Зберегти як закладку.

Щоб використати візуальну історію та переглянути знімки сторінок, відвіданих впродовж поточного сесансу перегляду, виберіть Назад (доступно, якщо в установках браузера увімкнено Архів сторінок) або Опції > Опції навігації > Архів сторінок. Щоб перейти до попередньо відвіданої сторінки, виберіть сторінку.

Щоб зберегти сторінку під час перегляду сторінок Інтернету, виберіть Опції > Інструменти > Зберегти сторінку. Ви можете зберігати сторінки у пам'ять пристрою або на картку пам'яті (якщо вставлена) та переглядати їх в режимі офлайн. Також можна групувати сторінки у папках. Щоб отримати доступ до сторінок пізніше, у вікні закладок виберіть Збережені сторін.

Щоб відкрити вкладений список команд або дій для наразі відкритої сторінки, виберіть Опції > Опції послуг (якщо підтримується веб-сторінкою).

Щоб дозволити чи заборонити автоматичне відкривання кількох вікон, виберіть Опції > Вікно > Заборон. сплив. вікна або Дозвол. сплив. вікна.

**Клавіші прискореного доступу під час перегляду веб-сторінок**

- Натисніть **1**, щоб відкрити свої закладки.
- Натисніть **2**, щоб шукати ключові слова на активній сторінці.

- Натисніть **3**, щоб повернутися до попередньої сторінки.
- Натисніть **5**, щоб переглянути список усіх відкритих вікон.
- Натисніть **C**, щоб закрити поточне вікно, якщо відкрито два чи більше вікон.
- Натисніть **8**, щоб відобразити огляд поточної сторінки. Натисніть **8** знову, щоб зменшити масштаб і переглянути потрібну частину сторінки.
- Натисніть **9**, щоб ввести нову веб-адресу.
- Натисніть **0**, щоб перейти до стартової сторінки.
- Натисніть **\*** або **#**, щоб збільшити або зменшити масштаб сторінки.

Щоб переключитись між режимом портрету та пейзажу, виберіть **Опції > Повернути екран**.

## Пошук тексту

Щоб шукати ключові слова на відкритій веб-сторінці, виберіть **Опції > Знайти > Текст і введіть ключове слово**. Щоб перейти до попереднього збігу, натисніть **1**. Щоб перейти до наступного збігу, натисніть **2**.

 **Порада!** Щоб шукати ключові слова на активній сторінці, натискайте **2**.

## Панель інструментів браузера

Панель інструментів дає змогу вибирати найуживаніші функції браузера. Щоб відкрити панель інструментів, натисніть **□** у порожній частині веб-сторінки. Для переміщення по панелі інструментів натискайте **←** або **→**. Щоб вибрати функцію, натискайте **□**.

На панелі інструментів можна вибрати:

Часто використ. посил., щоб переглянути список часто відвідуваних веб-адрес.

Огляд сторінки, щоб відобразити огляд поточної сторінки.

Пошук, щоб шукати ключові слова на активній сторінці.

Перезавантажити, щоб оновити сторінку.

Передплатити (якщо доступно), щоб переглянути список наявних веб-каналів на активній веб-сторінці та підписатися на веб-канал.

## Завантаження та придбання об'єктів

Ви можете завантажити такі елементи, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Ці елементи можуть постачатися безкоштовно, або Ви можете їх придбати. Завантажені об'єкти опрацьовуються відповідними програмами у пристрой.

Наприклад, завантажена фотографія чи файл .mp3 будуть збережені у папку Галерея.

 **Важливо:** Встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, такі як програми з підписом Symbian або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

- 1 Виберіть посилання, щоб завантажити елемент.
- 2 Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт, наприклад, «Придбати».
- 3 Уважно прочитайте всю надану інформацію. Щоб продовжити завантаження, виберіть Добре. Щоб скасувати завантаження, виберіть Скасувати.

Коли Ви почнете завантаження, відобразиться список поточних та завершених завантажень активного сеансу браузера. Щоб також переглянути список, виберіть Опції > Завантаження. У списку перейдіть до об'єкта та виберіть Опції, щоб скасувати поточні завантаження або щоб відкрити, зберегти чи видалити завершенні завантаження.

## Міні-карта

Міні-карта допомагає переміщуватися по веб-сторінках, які містять великий об'єм інформації. Якщо Міні-карта увімкнута в установках браузера та прокрутити велику веб-сторінку, відкриється

Міні-карта із відображенням огляду відкритої веб-сторінки. Для переміщення по Міні-карта натисніть , ,  та  . Коли знайдете потрібне місце, припиніть переміщення, після чого Міні-карта зникне, а на дисплей відображатиметься потрібне місце.

Щоб активізувати Міні-карту, виберіть Опції > Установки > Загальні > Міні-карта > Увімкнено.

## Огляд сторінки

Під час перегляду веб-сторінки із великим об'ємом інформації можна використати функцію огляду сторінки, щоб побачити, який тип інформації вона містить.

Щоб відобразити огляд поточної сторінки, натисніть **8**. Щоб знайти потрібне місце на сторінці, натисніть , ,  або  . Натисніть **8** знову, щоб зменшити масштаб і переглянути потрібну частину сторінки.

## Веб-канали та Інтернет-журнали

Веб-канали – це xml-файли на веб-сторінках, які широко використовуються користувачами Інтернет-журналів та компаніями-постачальниками новин для обміну найновішими заголовками вмісту або повними текстами, останніми новинами у вигляді

стрічок новин. «Щоденники» або «веб-щоденники» (Інтернет-щоденники) – це щоденники в Інтернеті. Більшість веб-каналів використовують технології RSS та ATOM. Зазвичай веб-канали можна знайти на веб-сторінках, на сторінках Інтернет-журналів або сторінках wiki.

Веб-браузер автоматично виявляє веб-канали на сторінках, якщо вони там є. Щоб підписатися на веб-канал, виберіть Опції > Передплатити або клацніть посилання. Щоб переглянути веб-канали, на які Ви підписалися, у вікні закладок виберіть Веб-канали.

Щоб оновити веб-канал, виберіть його і Опції > Оновити.

Щоб визначити, як оновлюватимуться веб-канали, виберіть Опції > Установки > Веб-канали. Див. розділ «Установки» на стор. 68.

## Завершення з'єднання

Щоб завершити з'єднання та переглянути сторінку браузера в автономному режимі, виберіть Опції > Інструменти > Роз'єднати; або щоб припинити з'єднання та закрити браузер, виберіть Опції > Вихід.

Натискання  не завершує з'єднання, а переключає браузер у фоновий режим.

Щоб видалити інформацію, яку збирає сервер мережі про відвідані Вами веб-сторінки, виберіть Опції > Видал. приватні дані > Видалити cookies.

Щоб видалити дані, які Ви ввели в різні форми на відвіданих сторінках, виберіть Опції > Видал. приватні дані > Дані форми/ пароля.

Щоб видалити інформацію про сторінки, відвідані під час поточного сесансу перегляду, виберіть Опції > Видал. приватні дані > Архів.

## Очищення кеш-пам'яті

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті пристрою.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільнайте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть Опції > Видал. приватні дані > Очистити кеш.

## Установки

Виберіть Опції > Установки, а потім виберіть із наведеної нижче:

### Загальні установки

Станд. тчк. доступу, щоб змінити стандартну точку доступу. Див. розділ «З'єднання» на стор. 130. Всі або окремі точки доступу можуть бути запрограмовані у Вашому пристрої постачальником послуг; можливо, Ви не зможете змінити, створити, відредактувати або видалити їх.

Домашня сторінка, щоб визначити домашню сторінку.

Міні-карта – увімкніть або вимкніть Міні-карта.

Див. розділ «Міні-карта» на стор. 66.

Архів сторінок, щоб використовувати клавішу вибору Назад під час сеансу перегляду веб-сторінок для перегляду списку сторінок, які Ви відвідали впродовж активного сеансу перегляду, увімкніть Архів сторінок.

Попередження захисту, щоб Ваш телефон приховував або відображав попередження захисту.

Сценарій Java/ECMA, щоб увімкнути або вимкнути використання сценаріїв.

### Установки сторінки

Завантаж. збр. і звуки – Виберіть, чи потрібно завантажувати зображення та інші об'єкти під час перегляду веб-сторінок. Якщо вибрано Ні, для завантаження зображень або об'єктів пізніше під час перегляду виберіть Опції > Інструменти > Завант. зображення.

Розмір екрана – Виберіть між Повний екран та стандартним розміром екрана зі списком Опції.

Стандартне кодування – Якщо текстові символи не відображаються належним чином, можна вибрати інше кодування відповідно до мови відкритої сторінки.

Розмір шрифта – Виберіть розмір шрифту для тексту на веб-сторінках.

Заборон. сплив. вікна – Дозвольте або заблокуйте автоматичне відкривання різних спливаючих вікон під час перегляду веб-сторінок.

Автоматич. перезавант. – Щоб веб-сторінки автоматично оновлювалися під час перегляду, виберіть Увімкнено.

### Установки конфіденційності

Автомат. закладки – Увімкніть або вимкніть автоматичний збір закладок. Якщо потрібно продовжити збереження веб-адрес відвідуваних

веб-сторінок у папку Автом. закладки, але сховати папку у вікні закладок, виберіть Сховати папку.

Збереж. даних форми – Якщо необхідно, щоб дані, введені в різноманітні формуляри на веб-сторінках, не зберігались і не використовувались наступного разу, коли Ви відвідуете ті ж самі сторінки, виберіть Вимк..

Cookies – Увімкніть або вимкніть отримання та надсилання файлів cookie.

Надсил. сер. номера – Щоб надсилати серійний номер Вашого пристрою для ідентифікації Вас як користувача веб-послуг, виберіть Увімк. (якщо ця опція наявна).

### Установки веб-каналів

Автоматич. оновлення – Визначте, чи потрібно автоматично оновлювати веб-канали, і як часто їх потрібно оновлювати. Настроювання програми на автоматичне приймання Інтернет-мовлення (podcasts) може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Тчк дост. до авт. онов. (доступно лише в разі, якщо увімкнено Автоматич. оновлення) – Виберіть потрібну точку доступу для оновлення.

# З'єднання

## Менеджер з'єднань



### З'єднання даних

Натисніть , а потім виберіть Інструменти > Зв'язок > Мен. з'єд.. Активні з'єднання даних. Дзвінки даних позначаються індикатором , високошивидкісні дзвінки даних позначаються індикатором , а з'єднання пакетної передачі даних – індикатором .

**Увага:** Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка тощо.

Щоб завершити з'єднання, виберіть Опції > Роз'єднати. Щоб завершити всі активні з'єднання, виберіть Опції > Роз'єднати все.

Щоб переглянути деталі з'єднання, виберіть Опції > Деталі. Деталі, що відображаються, залежать від типу з'єднання.

### З'єднання Bluetooth



Можна встановити бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями за допомогою бездротової технології Bluetooth. Сумісні пристрої – це телефони, комп'ютери та додаткові пристрої, наприклад гарнітури й автомобільні комплекти. Бездротову технологію Bluetooth можна використовувати для надсилення зображень, відеокліпів, музичних та аудіокліпів і нотаток або для бездротового з'єднання з сумісними ПК (наприклад, для передачі файлів) чи підключення до сумісного принтера для друку зображень з програми за допомогою Друк зображень. Див. розділ «Друкування зображень» на стор. 49.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, Вашому телефону та іншому пристрою необов'язково бути в зоні прямої видимості. Ці два пристрої повинні знаходитися в межах десяти метрів (32 футі) один від одного. Однак на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристройів.

Даний пристрій відповідає специфікації Bluetooth 2.0, яка підтримує наступні режими: Advanced Audio

Distribution Profile (Режим удосяконаленої розсылки аудіо), Basic Imaging Profile (Базовий режим зображення), Basic Printing Profile (Базовий режим друку), SIM Access Profile (Режим доступу до SIM-картки), Dial Up Networking Profile (Режим комутованого з'єднання з мережею), File Transfer Profile (Режим передачі файлів), Generic Access Profile (Режим типового доступу), Generic Object Exchange Profile (Режим типового обміну об'єктами), Hands-Free Profile (Режим вільних рук), Headset Profile (Режим гарнітури), Human Interface Device Profile (Режим пристрію з інтерфейсом користувача), Object Push Profile (Режим проштовхування об'єктів), Service Discovery Application Profile (Режим відкриття послуг), Serial Port Profile (Режим послідовного порту). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристрій інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями,

збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Коли пристрій заблоковано, з'єднання Bluetooth використовувати неможливо. Додаткову інформацію щодо блокування пристрою див. у розділі «Телефон і SIM-картка» на стор. 123.

## Установки

Натисніть  , а потім виберіть Інструменти > Bluetooth. Перед першим запуском програми пристрій запропонує визначити назву пристрою.

Виберіть з наступного:

**Bluetooth** – Щоб встановити бездротовий зв'язок з іншим сумісним пристрієм, спочатку встановіть для з'єднання Bluetooth значення Увімкнено, а потім встановіть з'єднання. Щоб вимкнути з'єднання Bluetooth, виберіть Вимкнено.

**Видимість телефону** – Щоб інші пристрої з бездротовою технологією Bluetooth могли знаходити Ваш пристрій під час пошуку пристрій, виберіть Показана всім. Щоб визначити період часу, після якого стан видимості пристрою змінюватиметься з видимого на прихований, виберіть Визначити період. Щоб сковати Ваш пристрій від інших пристрій, виберіть Схована.

Назва телефону – Змініть назву пристрою, яка відображається на інших пристроях, що використовують технологію бездротового з'єднання Bluetooth.

**Віддалений режим SIM** – Щоб дозволити іншому пристрою, наприклад Вашому сумісному автомобільному додатку, використовувати SIM-карту у Вашому пристрой для встановлення з'єднання з мережею, виберіть Увімкнено. Додаткову інформацію див. у «Віддалений режим SIM» на стор. 74.

## Поради щодо безпеки

Коли з'єднання Bluetooth не використовується, виберіть Bluetooth > Вимкнено або Видимість телефону > Схована. Таким чином, буде легше контролювати тих, хто знаходить Ваш пристрй за допомогою бездротової технології Bluetooth і приєднується до нього.

Не об'єднуйте свій пристрй у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Таким чином Ви забезпечите захист пристрою від шкідливого вмісту.

## Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо приєднано сумісну гарнітуру, можна одночасно передавати файли на інший сумісний пристрй.

Інформацію про індикатори з'єднання Bluetooth див. у розділі «Важливі індикатори», стор. 20.

 **Порада!** Щоб надіслати текст, використовуючи з'єднання Bluetooth, відкрийте Нотатки, напишіть текст і виберіть Опцїї > Надіслати > Через Bluetooth.

- 1 Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який Ви бажаєте надіслати. Наприклад, щоб надіслати зображення на інший сумісний пристрй, відкрийте Галерея.
- 2 Виберіть об'єкт і Опцїї > Надіслати > Через Bluetooth. На дисплей почнуть з'являтися пристрої, які підтримують бездротову технологію Bluetooth і знаходяться в межах досяжності. Піктограми пристройв:  комп'ютер,  телефон,  аудіо чи відео пристрй та  інший пристрй. Щоб перервати пошук, виберіть Стоп.
- 3 Виберіть пристрй, з яким потрібно з'єднатись.

**4** Якщо інший пристрій вимагає об'єднання у пару для передачі даних, подається тональний сигнал і пропонується ввести пароль. Див. розділ «Об'єднання пристройів у пару» на стор. 73.

**5** Коли з'єднання встановлено, відображається Надсилаю дані.

 **Порада!** Під час пошуку пристройів деякі пристрой можуть показувати тільки унікальну адресу (адресу пристроя). Щоб знайти унікальну адресу свого пристроя, введіть код \*#2820# в режимі очікування.

## Об'єднання пристройів у пару

Щоб утворити пару з сумісними пристроями і переглянути пристрой, з якими утворено пару, у головному вікні програми Bluetooth натисніть .

Перед утворенням пари створіть свій власний пароль (1–16 цифр) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристроя. Пристрой, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, встановлений на заводі. Пароль використовується лише один раз.

**1** Щоб утворити пару з пристроеом, виберіть Опцїї > Новий парн. пристрой. На дисплей почнуть з'являтися пристрой, які підтримують бездротову технологію Bluetooth і знаходяться в межах досяжності.

**2** Виберіть пристрой та введіть пароль. Такий самий пароль необхідно ввести на іншому пристрой.

Деякі аудіододатки можуть автоматично з'єднуватися з Вашим пристроем. В іншому випадку перейдіть до додатка і виберіть Опцїї > З'єднати з аудіоприст..

Парні пристрой позначаються  в списку результатів пошуку пристройів.

Щоб встановити пристрой як авторизований або неавторизований, перейдіть до пристроя і виберіть з наступних опцій:

Вст. як авторизований – З'єднання між Вашим пристроем і цим пристроем може встановлюватись без Вашого відома. Окремого схвалення чи авторизації непотрібно. Використовуйте цей статус для власних пристройів, таких як Ваша Bluetooth-сумісна гарнітура або ПК, або для пристройів, що належать особі, якій Ви довірюєте.  у вікні парних пристройів позначає авторизовані пристрой.

Вст. як неавторизован. – Запити на з'єднання з цього пристроя мають прийматися кожного разу окремо.

Щоб скасувати об'єднання в пару, перейдіть до пристроя і виберіть Опцїї > Видалити. Якщо Ви бажаєте скасувати всі пари, виберіть Опцїї > Видалити всі.

## Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через з'єднання Bluetooth, подається тональний сигнал і пристрій запитує, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення. У разі приймання відобразиться і об'єкт буде збережено у папці **Вхідні в Повідомлення**. Повідомлення, отримані через з'єднання Bluetooth, позначені індикатором . Див. розділ «Вхідні отримання повідомлень» на стор. 86.

## Віддалений режим SIM

Щоб використовувати віддалений режим SIM із сумісним автомобільним комплектом, увімкніть з'єднання Bluetooth та активуйте віддалений режим SIM для Вашого пристроя. Див. розділ «Установки» на стор. 71. Перед тим як можна буде активувати цей режим, обидва пристрой повинні бути об'єднані в пару, а ініціатором утворення пари повинен бути інший пристрій. Під час об'єднання пристрой в пару, використовуйте 16-значний пароль та відкрийте доступ другому пристрою до Вашого пристроя. Див. розділ «Об'єднання пристрой у пару» на стор. 73. Активуйте віддалений режим SIM з іншого пристроя.

Коли у Вашому пристрой увімкнuto віддалений режим SIM, в режимі очікування на дисплей

відображатиметься **Віддал. SIM**. З'єднання з бездротовою мережею вимкнено, про що свідчить на місці індикатора потужності сигналу, і Ви не можете користуватись послугами SIM-картки або функціями, які потребують покриття стільникової мережі.

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримування дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект. У разі перебування пристрою у цьому режимі можна здійснювати дзвінки лише за екстремими номерами, запрограмованими у пристрої. Щоб мати змогу здійснювати дзвінки, спочатку необхідно переключити пристрій з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

Щоб вийти з віддаленого режиму SIM, натисніть клавішу живлення і виберіть **Вийти з віддал. SIM**.



Натисніть , а потім виберіть **Інструменти > Зв'язок > USB**.

Щоб пристрій запитував про мету з'єднання щоразу, коли приєднується USB-кабель, виберіть **Запит. про з'єднання > Так**.

Якщо Запит. про з'єднання вимкнено або якщо необхідно змінити режим під час активного з'єднання, виберіть Режим USB та виберіть з-поміж наступних опцій:

Прогр. мультимедіа, щоб синхронізувати музику з Windows Media Player. Див. розділ «Передача музики за допомогою Windows Media Player» на стор. 29.

PC Suite, щоб використати з'єднання через кабель передачі даних для Nokia Nseries PC Suite

Передача даних, щоб перенести дані між пристроєм та сумісним ПК

Друк зображень, щоб надрукувати зображення на сумісному принтері. Див. розділ «Друкування зображень» на стор. 49.

## З'єднання з ПК

Пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання з сумісним ПК та програмами передачі даних. За допомогою пакету програм Nokia Nseries PC Suite можна, наприклад, обмінюватись зображеннями між Вашим пристроєм та сумісним ПК.

Завжди створюйте з'єднання з комп'ютера, щоб синхронізувати його з Вашим пристроєм.

## Синхронізація



Синхроніз. дозволяє синхронізувати нотатки, календар, текстові повідомлення або контакти з різними сумісними програмами на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Ви можете отримати установки синхронізації у спеціальному повідомленні. Див. розділ «Дані та установки» на стор. 87.

У головному вікні Синхроніз. відображаються різні режими синхронізації. Профіль синхронізації містить установки, необхідні для синхронізації даних у Вашому пристрої з віддаленою базою даних на сервері чи на сумісному пристрої.

- 1 Натисніть , а потім виберіть Інструменти > Синхроніз..
- 2 Виберіть режим синхронізації та Опції > Синхронізувати. Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть Скасувати.

# Менеджер пристрой



## Оновлення програмного забезпечення

Можна переглядати та оновлювати поточну версію програмного забезпечення Вашого пристрою, а також перевіряти дату можливого попереднього оновлення (послуга мережі).

Натисніть і виберіть Інструменти > Програми > Мен.прис..

Щоб перевірити наявність оновлень для програмного забезпечення, виберіть Опції > Шукати оновлення. Виберіть точку доступу до Інтернету, коли пристрій її запитає.

Якщо оновлення наявне, на дисплей пристрію відобразиться інформація про нього. Виберіть Прийн., щоб прийняти завантаження оновлення або Скасувати, щоб його скасувати. Для завантаження може знадобитися декілька хвилин. Під час завантаження пристроєм можна користуватися.

Завантаження оновлення програмного забезпечення може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Впевнітесь, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

**Попередження:** Якщо Ви встановлюєте оновлення програмного забезпечення, пристрій буде не можна використовувати навіть для екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково зробіть резервну копію даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Коли завантаження завершиться, виберіть select Так, а потім Прийн., щоб встановити оновлення або Ні, щоб встановити його пізніше, вибравши Опції > Встанов. оновлення. Встановлення може зайняти кілька хвилин.

Пристрій оновить програмне забезпечення та перезавантажиться. Щоб завершити оновлення, виберіть Добре. Виберіть точку доступу до Інтернету, коли пристрій про неї запитає. Пристрій надішло на сервер інформацію про стан оновлення програмного забезпечення.

Для перегляду установок профілю сервера, які використовуються для оновлення програмного забезпечення, виберіть Опції > Установки.

## Профілі сервера

Щоб встановити з'єднання з сервером та отримати конфігураційні установки для свого пристрою, створити нові режими сервера, а також переглянути існуючі режими сервера та керувати ними, натисніть  та виберіть Інструменти > Програми > Мен.прис..

Профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки можна отримати від оператора мережі та відділу управління інформацією компанії. Ці конфігураційні установки можуть містити установки з'єднань та інші установки, що використовуються різними програмами у Вашому пристрої.

Перейдіть до профілю сервера і виберіть Опції, а потім виберіть з наступного:

Почати конфігур., щоб з'єднатися з сервером та отримати конфігураційні установки для свого пристрою

Новий профіль серв., щоб створити профіль сервера

Щоб видалити профіль сервера, перейдіть до нього і натисніть клавішу .

# Функція «Завантажити!»



Завантажити! (послуга мережі) – це магазин мобільного вмісту, доступний на Вашому пристрої.

За допомогою програми Завантажити! можна шукати, переглядати, купувати, завантажувати та оновлювати вміст, послуги та програми, призначенні для роботи з Nokia N76. Ігри, тони дзвінків, шпалери, програми та багато іншого знаходяться зовсім поруч. Об'єкти сортуються за категоріями у каталогах і папках, наданих різними постачальниками послуг. Доступність вмісту залежить від Вашого постачальника послуг.

Натисніть та виберіть Завантажити!.

Завантажити! використовує Ваші послуги мережі, щоб отримати доступ до найновішого вмісту. Щоб отримати інформацію щодо об'єктів, доступних у Завантажити!, зверніться до свого оператора мережі, постачальника послуг або до постачальника чи виробника об'єкта.

Програма Завантажити! дозволяє отримувати поточні оновлення та забезпечує наявність найновішого вмісту, який пропонується постачальником послуг для Вашого пристроя. Щоб оновити вміст в Завантажити! вручну, виберіть Опції > Оновити список.

Щоб приховати папку або каталог у списку, наприклад, щоб бачити лише об'єкти, якими Ви користуєтесь часто,

виберіть Опції > Сховати. Щоб зробити всі приховані об'єкти видимими, виберіть Опції > Показати всі.

Щоб купити вибраний об'єкт, в головному вікні або в папці чи каталогі виберіть Опції > Придбати. Відкриється підменю, в якому можна вибрати версію об'єкта та переглянути інформацію про вартість. Доступні опції залежать від постачальника послуг.

Щоб завантажити безкоштовний об'єкт, виберіть Опції > Отримати.

## Установки для функції «Завантажити!»

Дана програма оновлює Ваш пристрій найновішим вмістом, наявним у Вашого постачальника послуг та в інших доступних каналах. Щоб змінити установки, виберіть Опції > Установки і виберіть з наступного:

**Точка доступу** – Щоб вибирати, яку точку доступу використовувати для з'єднання з сервером постачальника послуг, і чи запитуватимеме пристрій точку доступу під час кожного використання.

Автомат. відкриття – Виберіть Так, якщо потрібно, щоб вміст програми відкривався автоматично після завантаження.

Підтв. попер. перегл. – Виберіть Ні, якщо потрібно автоматично завантажити зразок вмісту або програми для попереднього перегляду. Виберіть Так, якщо Ви бажаєте, щоб Вас просили підтвердження щоразу перед завантаженням зразка вмісту чи програми для попереднього перегляду.

Підтвердж. придбання – Виберіть Так, якщо потрібно, щоб пристрій просив Вашого підтвердження перед придбанням вмісту або програми. Якщо вибрати Ні, процес придбання почнеться миттєво після вибору опції Придбати.

Завершивши визначення установок, виберіть Назад.

# Керування часом

## Годинник



Натисніть  , а потім виберіть Додатки > Годинник. Щоб переглянути активні і неактивні сигнали будильника, натисніть  . Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть Опції > Встановити сигнал. Коли сигнал активний, на дисплеї відображається .

Щоб вимкнути будильник, виберіть Стоп. Щоб відкласти сигнал на 5 хвилин, виберіть Затримка.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і починає подавати сигнал. Якщо вибрати Стоп, пристрій запитає, чи потрібно увімкнути функцію дзвінків у пристрой. Виберіть Ні, щоб вимкнути пристрій, або Так, щоб здійснювати та отримувати дзвінки. Не вибирайте Так у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Щоб скасувати сигнал будильника, виберіть Додатки > Годинник > Опції > Видалити сигнал.

Щоб змінити установки годинника, виберіть Додатки > Годинник > Опції > Установки > Час або Дата, Тип годинника, або Тон сигн. будильника.

Щоб дозволити стільниковій мережі оновлювати інформацію про час, дату та часовий пояс у Вашому пристрої (послуга мережі), виберіть Час оператора мережі > Автом. оновлення.

## Світовий годинник

Щоб відкрити вікно світового годинника, виберіть Годинник, а потім двічі натисніть  . У вікні світового годинника можна переглядати час у різних містах. Щоб додати міста у список, виберіть Опції > Додати місто. До списку можна додати до 15 міст.

Щоб встановити Ваше поточне місто, перейдіть до міста, а потім виберіть Опції > Мое поточне місто. Місто відобразиться у головному вікні «Годинник», а час на Вашому пристрої зміниться відповідно до визначеного міста. Перевірте, що час правильний та відповідає Вашому часовому поясу.

# Календар

Натисніть  , а потім виберіть Календар. Щоб додати новий запис календаря, перейдіть до потрібної дати, а потім виберіть Опції > Новий запис, після чого виберіть із наведеного нижче:

- 1 Зустріч – щоб отримати нагадування про зустріч, що відбудеться у певний день та час

Пам'ятка – щоб написати загальну пам'ятку для певного дня


Річниця – щоб отримати нагадування про день народження або важливу дату (записи повторюються щорічно)

Справа – щоб отримати нагадування про справу, яку потрібно зробити до певної дати

- 2 Заповніть наступні поля. Щоб встановити сигнал, виберіть Сигнал >

Увімкнено, а потім введіть такі значення, як Час активізації сигналу та Дата активізації сигналу. Щоб додати опис справи, виберіть Опції > Додати опис.

- 3 Щоб зберегти запис, виберіть Готово.

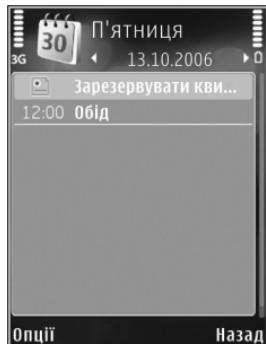

 Клавіша прискореного доступу: у вікні «День», «Тиждень» або «Місяць» календаря натисніть будь-яку клавішу (**1** – **0**). Відкриється запис зустрічі, після чого можна буде вводити символи в поле Тема. У вікні справ відкриється запис нотаток про справи.

Коли почне лунати сигнал календаря, виберіть Тиша то, щоб вимкнути сигнал. Текст нагадування залишиться на екрані. Щоб припинити подавання сигналу календаря, виберіть Стоп. Щоб відклсти сигнал, виберіть Затримка.

Ви можете синхронізувати календар із сумісним ПК за допомогою Nokia Nseries PC Suite. При створенні запису в календарі виберіть опцію синхронізації.

## Вікна календаря

Виберіть Опції > Установки, щоб змінити перший день тижня або вигляд дисплея під час відкривання календаря.

Щоб перейти до певної дати, виберіть Опції > Перейти до дати. Щоб перейти до поточній дати, натисніть **#**.

Щоб переключатись між вікнами місяця, тижня, дня та вікном справ, натисніть **\***.

Щоб надіслати нотатку календаря на сумісний пристрій, виберіть Опції > Надіслати.

Якщо інший пристрій не підтримує Універсальний скоординований час (UTC), часова інформація отриманих календарних записів може відображатись неправильно.

Щоб змінити календар, виберіть Опції > Установки > Тон сигналу календаря, Стандартний вигляд, Перший день тижня та Заголовок тижня.

## Керування записами в календарі

Щоб видалити відразу кілька подій, перейдіть до вікна «Місяць», а потім виберіть Опції > Видалити запис > Перед датою або Всі записи.

Щоб позначити завдання як виконане, перейдіть до нього у вікні справ, а потім виберіть Опції > Познач. Із виконано.

# Повідомлення



Натисніть та виберіть Повідомл. (послуга мережі).

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Щоб створити нове повідомлення, виберіть Нове повідом..

Повідомл. містить наступні папки:

**Вхідні** – Тут зберігаються отримані повідомлення, окрім повідомень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці Пошт. скрин.

**Мої папки** – Впорядкуйте повідомлення по папках.

**Порада!** Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які Ви часто надсилаєте, можна користуватися текстами з папки «Шаблони». Також Ви можете створювати та зберігати власні шаблони.

**Пошт. скрин.** – З'єднайтесь зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти або переглянути в режимі офлайн попередньо отримані повідомлення

електронної пошти Див. розділ «Електронна пошта» на стор. 92.

**Чернетки** – Тут зберігаються чернетки невідправлених повідомлень.

**Надіслані** – Тут зберігаються останні надіслані повідомлення за виключенням повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth. Щоб змінити кількість повідомлень, що будуть зберігатися, див. «Установки Інше» на стор. 95.

**Вихідні** – Повідомлення, що очікують надсилання, тимчасово зберігаються у «Вихідних», наприклад, коли Ваш пристрій знаходитьться за межами зони покриття мережі.

**Звіти** – До мережі можна надіслати запит на отримання звітів про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Щоб увести їй надіслати своєму постачальнику послуг прохання про надання послуг (також відомі як команди USSD), наприклад, команди активації послуг мережі, виберіть Опції > Сервісна команда у головному вікні Повідомл..

Стільн. трансляція (послуга мережі) дозволяє Вам отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, таких як прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та їх відповідні номери, зверніться до свого постачальника послуг. У головному вікні Повідомлен., виберіть Опції > Стільн. трансляція.

Повідомлення стільникової трансляції не можна отримати у мережах UMTS. З'єднання пакетних даних може завадити отриманню повідомлень стільникової трансляції.

## Методи введення тексту

ABC, abc та Abc позначають вибраний режим введення символів. 123 позначає цифровий режим.

Щоб переключитися між режимами введення літер і цифр, натисніть і потримайте # . Щоб переключатися між великими та малими літерами, натискайте # .

Щоб вставити цифру в режимі введення літер, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.

 відображається, якщо текст вводиться стандартним методом, а  – коли вибрано інтелектуальне введення тексту.

Інтелектуальне введення тексту дозволяє ввести будь-яку літеру одним натисканням клавіші.

Інтелектуальне введення тексту друнтується на вбудованому словнику, до якого можна додавати нові слова.

Щоб увімкнути інтелектуальне введення тексту, натисніть  та виберіть Увімк. інтел. введення

 **Порада!** Щоб увімкнути або вимкнути інтелектуальне введення тексту, двічі швидко натисніть # .

## Створення та надсилання повідомлень

Перед створенням мультимедійного повідомлення або написанням повідомлення електронної пошти потрібно визначити правильні установки з'єднання. Див. «Установки електронної пошти» на стор. 87 та «Електронна пошта» на стор. 92.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

- 1 Виберіть Нове повідом., а потім виберіть з наступного:  
Текст. повід. – щоб надіслати текстове повідомлення  
Мультимед. повідом. – щоб надіслати мультимедійне повідомлення (MMS)  
Звуков. повідомлення – щоб надіслати звукове повідомлення (мультимедійне повідомлення, яке містить один аудіокліп)  
Ел. пошта – щоб надіслати повідомлення електронної пошти
- 2 У полі Кому натисніть , щоб вибрати одержувачів або групи зі списку «Контакти», або введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти. Щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача, натисніть \*. Також можна скопіювати та вставити номер чи адресу із буфера обміну.
- 3 У полі Тема введіть тему мультимедійного повідомлення чи повідомлення електронної пошти. Щоб змінити видимі поля, виберіть Опції > Адресні поля.

- 4 У полі для повідомлень введіть повідомлення. Щоб вставити шаблон, виберіть Опції > Вставити або Вставити об'єкт > Шаблон.
- 5 Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть Опції > Вставити об'єкт > Зображення, Аудіокліп або Відеокліп.
- 6 Щоб зробити фотознімок або записати звук чи відео для мультимедійного повідомлення, виберіть Вставити новий > Зображення, Аудіокліп або Відеокліп. Щоб додати новий слайд у повідомлення, виберіть Слайд. Щоб побачити, як виглядає мультимедійне повідомлення, виберіть Опції > Попер.перег.повід.
- 7 Щоб додати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть Опції > Вставити > Зображення, Аудіокліп, Відеокліп, Нотатка або Інше для інших типів файлів. Додатки до повідомень електронної пошти позначені .
- 8 Щоб надіслати повідомлення, виберіть Опції > Надіслати або натисніть .





**Увага:** Цей пристрій може вказувати, що повідомлення було надіслане за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у цьому пристрії, але може не показувати, чи повідомлення було доставлене адресату. Більш детальну інформацію про послуги обміну повідомленнями можна отримати у свого постачальника послуг.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилятись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Можливо, Ви не зможете надсилати у мультимедійних повідомленнях відеокліпи, збережені у форматі .mp4, або такі, що перевищують ліміт бездротової мережі.



**Порада!** Зображення, відеокліпи, аудіокліпи та текст можна поєднати у презентації, яку потім можна надіслати у мультимедійному повідомленні. Почніть створювати мультимедійне повідомлення та виберіть Опції > Створити презент. Опція відображається лише у випадку, коли для Режим створ. MMS вибрано З підказками або Вільний.

Див. розділ «Мультимедійні повідомлення» на стор. 91.

## Вхідні отримання повідомлень



У папці Вхідні позначає непрочитане текстове повідомлення, – непрочитане мультимедійне повідомлення, – непрослухане звукове повідомлення, – дані, отримані через з'єднання Bluetooth.

Під час отримання повідомлення в режимі очікування відображається та 1 нове повідомлення. Щоб відкрити повідомлення, виберіть Показ. Якщо панель закрита, а повідомлення не може бути відображене на зовнішньому дисплеї, відобразиться повідомлення Відкрийте панель, щоб переглянути повідомлення. Відкрийте панель, щоб переглянути повідомлення.

Коли панель відкрита, перейдіть до папки Вхідні і натисніть , щоб її відкрити. Щоб відповісти на отримане повідомлення, виберіть Опції > Відповісти.

Якщо панель закрита і у Вас є більше одного непрочитаного повідомлення, виберіть Показ., щоб відкрити папку Вхідні. Використовуйте клавіші гучності та зовнішні клавіші швидкого доступу, щоб

переміщуватися в папці Вхідні та під час перегляду повідомлень

## Мультимедійні повідомлення

 **Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно.

Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Можна отримувати оповіщення про те, що мультимедійне повідомлення чекає на завантаження в центрі мультимедійних повідомлень. Щоб розпочати з'єднання передачі пакетних даних для завантаження повідомлення у пристрій, виберіть Опції > Завантажити.

Коли Ви відкриєте мультимедійне повідомлення (, то зможете побачити зображення і повідомлення.  відображається, якщо повідомлення містить звук, а  — якщо відеокліп. Щоб відтворити звук чи відео, виберіть індикатор.

Щоб переглянути мультимедійні об'єкти, включені у мультимедійне повідомлення, виберіть Опції > Об'єкти.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається  . Щоб переглянути презентацію, виберіть індикатор.

## Дані та установки

Ваш пристрій може отримувати багато видів повідомлень з даними, наприклад, візитні картки, тони дзвінків, логотипи операторів, записи календаря та оповіщення електронної пошти. Ви можете отримувати установки у конфігураційному повідомленні від свого постачальника послуг або відділу управління інформацією компанії.

Щоб зберегти дані з повідомлення, виберіть Опції та відповідну опцію.

## Сервісні веб-повідомлення

Сервісні веб-повідомлення — це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.

## Поштова скринька

### Установки електронної пошти

 **Порада!** Використовуйте Майстер установок для визначення установок поштової скриньки. Натисніть  , а потім виберіть Інструменти > Програми > Майст. уст..

Щоб мати змогу використовувати електронну пошту, у пристрой має бути встановлена дійсна точка доступу до Інтернету (ІАР) та мають бути правильно визначені установки електронної пошти. Див. розділ «Точки доступу» на стор. 131.

Якщо вибрати Пошт. скрин. у головному вікні Повідомл., але обліковий запис електронної пошти ще не настроено, пристрій запропонує Вам це зробити. Щоб почати створювати установки електронної пошти за допомогою майстра поштової скриньки, виберіть Почати. Див. також «Електронна пошта» на стор. 92.

Потрібно мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконуйте інструкції, які надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернету (ISP).

Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву Пошт. скрин. у головному вікні Повідомлен.. Можна створити до шести поштових скриньок

## Відкривання поштової скриньки

Під час відкривання поштової скриньки пристрій запитає, чи потрібно з'єднатися з поштовою скринькою (З'єднатися з поштовою скринькою?).

Щоб з'єднатися зі своєю поштовою скринькою і завантажити нові заголовки повідомлень електронної

пошти чи самі повідомлення, виберіть Так. Під час перегляду повідомлень в режимі онлайн Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних.

Щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в режимі офлайн, виберіть Ні.

Щоб створити нове повідомлення електронної пошти, виберіть Нове повідом. > Ел. пошта у головному вікні обміну повідомленнями або Опції > Створити повідомл. > Ел. пошта у поштовій скриньці. Див. розділ «Створення та надсилання повідомлень» на стор. 84.

## Завантаження повідомлень електронної пошти

Якщо пристрій перебуває в режимі офлайн, виберіть Опції > З'єднати, щоб розпочати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

 **Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

- 1** Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть Опції > Завант. ел. пошту та одну з наступних опцій:  
Нове – щоб завантажити усі нові повідомлення  
Вибране – щоб завантажити лише позначені повідомлення  
Все – щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки  
Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть Скасувати.
- 2** Якщо потрібно завершити з'єднання та переглянути повідомлення електронної пошти в режимі офлайн, виберіть Опції > Роз'єднати.
- 3** Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, натисніть . Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажене і Ваш пристрій перебуває в режимі офлайн, Вас запитають, чи потрібно завантажити це повідомлення з поштової скриньки.

Щоб переглянути додатки до повідомлення електронної пошти, відкрийте повідомлення та виберіть поле додатків, позначене . Якщо індикатор додатка затемнений, це означає, що його не було завантажено у пристрій; виберіть Опції > Завантажити.

## Автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти

Щоб завантаження повідомлень відбувалось автоматично, виберіть Опції > Установки е-пошти > Автомат. завантаж. Додаткову інформацію див. у «Автоматичне завантажування» на стор. 94.

Настроювання пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

## Видалення повідомлень електронної пошти

Щоб видалити вміст повідомлення електронної пошти з пристрою, але зберегти його у віддаленій поштовій скриньці, виберіть Опції > Видалити. Для установки Видалити повід. з: виберіть Лише телефон.

Телефон віддзеркалює заголовки повідомлень електронної пошти у віддаленій поштовій скриньці. Навіть у випадку, якщо вміст повідомлення електронної пошти було видалено, його заголовок залишається у Вашому пристрії. Якщо також потрібно видалити заголовок, спочатку видаліть повідомлення

електронної пошти з віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднайте пристрій з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити стан.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть Опції > Видалити. Для установки Видалити повід. з: виберіть Телефон і сервер.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти як з пристрою, так і з сервера, перейдіть до позначеного для видалення повідомлення електронної пошти під час наступного з'єднання (✉) та виберіть Опції > Скасув. видалення.

## Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть Опції > Роз'єднати, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

## Перегляд повідомлень на SIM-картці

Щоб отримати можливість переглядати SIM-повідомлення, їх потрібно скопіювати в папку на пристрой.

- 1 У головному вікні Повідомл. виберіть Опції > SIM-повідомлення.

- 2 Виберіть Опції > Позн./Скас. позн. > Позначити або Позначити всі, щоб позначити повідомлення.
- 3 Виберіть Опції > Копіювати. Відкриється список папок.
- 4 Щоб почати копіювання, виберіть папку та Добре. Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

## Установки обміну повідомленнями

Заповніть всі поля із позначкою Обов'язково або позначені червоною зірочкою. Виконуйте вказівки, надані постачальником послуг. Також установки можна отримати від постачальника послуг у вигляді повідомлення настроїки.

Деякі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь встановлені Вашим постачальником послуг і їх не можна змінити, створити, відредактувати чи видалити.

## Текстові повідомлення

Натисніть ☰, виберіть Повідомл. > Опції > Установки > Текст. повід., потім виберіть з наступного: Центри повідомлень – щоб переглянути список усіх визначених центрів текстових повідомлень.

Поточ. центр повід. – виберіть центр обробки повідомлень, який використовуватиметься для доставки текстових повідомлень.

Кодування символів – щоб використати конвертування символів в іншу доступну систему кодування, виберіть Зменш. підтримка.

Отримати звіт – виберіть, чи має мережа надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Дійсність повідомл. – виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися повторно надіслати Ваше повідомлення, якщо перша спроба виявиться невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом терміну дійсності, буде видалено з центру повідомлень.

Повідомл. надісл. як – зверніться до постачальника послуг, щоб дізнатись, чи може центр обробки повідомлень конвертувати текстові повідомлення в інші формати.

Пріорит. з'єднання – виберіть з'єднання, яке буде використовуватися.

Відп. чер. цей центр – виберіть, чи надсилати відповідь на повідомлення за допомогою того самого номера центру обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

## Мультимедійні повідомлення

Натисніть  , виберіть Повідомл. > Опції > Установки > Мультим. повідомл., потім виберіть з наступного:

Розмір зображення – визначте розмір зображення у мультимедійному повідомленні.

Режим створ. MMS – якщо вибрано З підказками, то пристрій повідомлятиме про спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Якщо вибрати Обмежений, пристрій не дозволятиме надсилати повідомлення, які можуть не підтримуватися. Щоб включати вміст у повідомлення без попереджень, виберіть Вільний.

Поточ. точ. доступу – виберіть точку доступу, яка використовуватиметься у якості пріоритетного з'єднання.

Завант. мультимед. – виберіть спосіб отримання повідомлень. Щоб автоматично отримувати повідомлення у домашній стільниковій мережі, виберіть Авт. у дом. мер. Перебуваючи за межами зони покриття домашньої стільникової мережі, Ви отримуватимете оповіщення про наявність повідомлення, готового до завантаження з центру обробки мультимедійних повідомлень.

Під час перебування за межами зони покриття домашньої стільникової мережі надсилання й отримання мультимедійних повідомлень може коштувати більше.

Якщо вибрано Завант. мультимед. > Завжди автом., пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлення як у межах, так і поза межами Вашої домашньої стільникової мережі.

Дозв. анонім. повід. – виберіть, чи відхиляти повідомлення від анонімних відправників.

Отримувати рекламу – визначте, чи потрібно отримувати мультимедійні рекламні повідомлення.

Отримувати звіт – визначте, чи потрібно, щоб стан надісланого повідомлення відображався у журналі (послуга мережі).

Забор. надсил.звітів – виберіть, чи потрібно заборонити пристрою надсилати підтвердження про доставку отриманих повідомлень.

Дійсність повідомл. – виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися повторно надіслати Ваше повідомлення, якщо перша спроба виявиться невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом терміну дійсності, буде видалено з центру повідомлень.

## Електронна пошта

Натисніть  і виберіть Повідомл. > Опції > Установки > Ел. пошта.

Щоб визначити, яку поштову скриньку потрібно використовувати для надсилання електронної пошти, виберіть Поточ. пошт. скрин. та поштову скриньку.

Виберіть Поштові скриньки та поштову скриньку, щоб змінити наступні установки: Установки з'єднання, Устан. користувача, Установ. завантаж. та Автомат. завантаж.

Щоб видалити з пристрою поштову скриньку та повідомлення, які вона містить, перейдіть до цієї скриньки та натисніть .

Щоб створити нову поштову скриньку, виберіть Опції > Нова пошт. скрин.

## Установки з'єднання

Щоб відредагувати установки отримуваної електронної пошти, виберіть Вхідна електр. пошта, а потім з наступного:

Ім'я користувача – введіть ім'я користувача, надане Вашим постачальником послуг.

Пароль – введіть Ваш пароль. Якщо Ви залишите це поле пустим, пристрій запитає пароль у разі спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою.

Сервер вхідн. пошти – введіть IP-адресу або назву сервера, який отримує Вашу електронну пошту.

Поточна точка дост. – виберіть точку доступу до Інтернету (IAP). Див. розділ «Точки доступу» на стор. 131.

Назва скриньки – введіть назву поштової скриньки.

Тип пошт. скриньки – визначає протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Доступні опції: POP3 та IMAP4. Цю установку не можна змінити.

Захист (порти) – виберіть параметр захисту, який використовуватиметься для захисту з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Порт – визначте порт для з'єднання.

Захищ. з'єдн. APOP (лише для POP3) – використовуйте разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати паролі, що надсилаються до віддаленого сервера електронної пошти під час встановлення з'єднання з поштовою скринькою.

Щоб відредагувати установки електронної пошти, яку Ви надсилаєте, виберіть Вихідна ел. пошта, а потім з наступного:

Власна адр. ел. пошти – введіть адресу електронної пошти, надану Вашим постачальником послуг.

Сервер вихід. пошти – введіть IP-адресу або назву сервера, який надсилає Вашу електронну пошту.

Можливо, буде дозволено використовувати лише сервер вихідної пошти Вашого постачальника послуг. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки Ім'я користувача, Пароль, Поточна точка дост., Захист (порти) та Порт такі самі, як і в Вхідна електр. пошта.

### Установки користувача

Мое ім'я – введіть своє ім'я. Ваше ім'я замінить Вашу електронну поштову адресу в пристрой одержувача, якщо пристрій одержувача підтримує цю функцію.

Надіслати повідомл. – визначте спосіб надсилання електронної пошти з Вашого пристрою. Виберіть Негайно, щоб пристрій з'єднувався з поштовою скринькою, коли Ви вибираєте Надіслати повідомл. Якщо вибрано У наступн. з'єдн., електронна пошта надсилається за наявності з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Надісл. собі копію – виберіть, чи надсилати копію повідомлення електронної пошти до Вашої власної поштової скриньки.

Додати підпис – вкажіть, чи додавати підпис до Ваших повідомлень електронної пошти.

Сигнали про пошту – вкажіть, чи отримувати оповіщення (тоналний сигнал, нотатку та індикатор нової пошти), коли надходять нові повідомлення.

### Установки завантажування

Завантаж. ел. пошти – визначте, які частини повідомлень електронної пошти будуть завантажуватись: Лише заголовки, Обмежен. розміру (POP3) або Повід. і додат. (POP3).

Кількість завантаж. – визначте, скільки нових повідомлень електронної пошти завантажуватимуться до поштової скриньки.

Шлях до папки IMAP4 (лише для IMAP4) – Вкажіть шляхи до папок, які потрібно передплатити.

Передплата папок (лише для IMAP4) – передплатити інші папки у віддаленій поштовій скриньці і завантажувати з них вміст.

### Автоматичне завантажування

Оповіщення ел. пошти – щоб у разі надходження нових повідомлень електронної пошти у віддалену поштову скриньку, в пристрій автоматично завантажувались заголовки, виберіть Автом. оновлення або У своїй мережі.

Завантажен. ел. пошти – щоб заголовки нових повідомлень електронної пошти у визначений час автоматично завантажувались з віддаленої поштової

скриньки, виберіть Увімкнено або У своїй мережі. Визначте час завантаження та кількість повідомлень для завантаження.

Оповіщення ел. пошти та Завантажен. ел. пошти не можуть використовуватися одночасно.

Настроювання пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

### Сервісні веб-повідомлення

Натисніть  і виберіть Повідомлення > Опції > Установки > Сервісне повідомл.. Виберіть, чи отримувати сервісні повідомлення. Якщо потрібно настроїти пристрій на автоматичний запуск браузера і автоматичне встановлення з'єднання з мережею для завантаження вмісту, коли надходить сервісне повідомлення, виберіть Завантаж. повідомл. > Автоматично.

### Стільниковая трансляція

Дізнайтесь про доступні теми та їх відповідні номери у свого постачальника послуг. Натисніть  , виберіть



Повідомлення > Опції > Установки > Стільник трансляц., потім виберіть з наступного:

Прийом – виберіть, чи отримувати повідомлення стільникової трансляції.

Мова – виберіть мови, якими потрібно отримувати повідомлення: Всі, Вибрані або Інші.

Виявлення тем – визначте, чи пристрій повинен автоматично шукати номери нових тем і зберігати нові номери без імені у списку тем.

## Установки Інше

Натисніть , виберіть Повідомлення > Опції > Установки > Інше, потім виберіть з наступного:

Збер. надісл. повід. – виберіть, чи зберігати копії текстових, мультимедійних повідомлень або повідомлень електронної пошти, що були переміщені до папки the Надіслані.

Кільк. збер. повід. – визначте кількість надісланих повідомлень, які будуть переміщуватись до папки Надіслані за один раз. Після досягнення ліміту найстаріші повідомлення будуть видалені.

Поточна пам'ять – якщо в пристрої встановлена сумісна картка пам'яті, виберіть пам'ять, до якої зберігатимуться повідомлення: Пам'ять телефону або Картка пам'яті.

## Чат – повідомлення чату

Натисніть та виберіть Додатки > Медіа > Чат.

Повідомлення чату (послуга мережі) дозволяють спілкуватись з іншими людьми у чаті та приєднуватись до форумів (груп чату), присвячених обговоренню окремих питань. Різні постачальники послуг підтримують сумісні сервери чату, до яких Ви можете увійти після реєстрації у послузі чату. Функції, які підтримує кожен постачальник послуг, можуть відрізнятись.

Перед використанням послуги чату необхідно визначити установки доступу до послуги, яку Ви бажаєте використовувати. Установки можна отримати у вигляді спеціального текстового повідомлення від постачальника послуг чату.

Докладнішу інформацію про миттєві повідомлення див. у посібнику Вашого пристроя, який можна знайти за адресою [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

# Здійснення дзвінків

## Голосові дзвінки

- 1 Коли пристрій перебуває в режимі очікування, введіть номер телефону з кодом місцевості. Щоб видалити номер, натисніть **С**. Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть **\*** для позначки + (замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль, якщо необхідно) і номер телефону.
- 2 Натисніть **Л**, щоб зателефонувати за даним номером.
- 3 Натисніть **Л**, щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка). Натискання **Л** завжди завершує дзвінок навіть у випадку, якщо активна інша програма. Закриття панелі не завершує активний голосовий дзвінок.

Для регулювання гучності під час дзвінка використовуйте клавіші гучності на боковій панелі пристроя. Якщо звук було встановлено на Без звуку, спочатку потрібно вибрати Увім.звук.

Щоб здійснити дзвінок, використовуючи номер з папки Контакти, натисніть **Л** та виберіть Контакти. Перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені у полі «Пошук». З'явиться список контактів, імена

яких починаються на введені літери.

Щоб зателефонувати, натисніть **Л**.

Перш ніж з'явиться можливість здійснювати дзвінки таким чином, потрібно скопіювати контакти з SIM-картки до папки Контакти. Див. розділ «Копіювання контактів» на стор. 109.

Щоб в режимі очікування зателефонувати за нещодавно набраним номером, натисніть **Л**. Перейдіть до номера та натисніть **Л**.

Щоб надіслати зображення або відеокліп у мультимедійному повідомленні іншому учасникові дзвінка, виберіть Опції > Надіслати MMS (лише в мережах UMTS). Перед надсиланням можна відредактувати повідомлення або змінити одержувача. Натисніть **Л**, щоб надіслати файл на сумісний пристрій (послуга мережі).

Щоб надіслати послідовності тонів DTMF (наприклад, пароль), виберіть Опції > Надіслати DTMF. Введіть послідовність тонів DTMF або знайдіть її в папці Контакти. Щоб ввести символ очікування (w) або символ паузи (p), натисніть **\*** кілька разів. Виберіть Добре, щоб надіслати послідовність тонів. Ви можете

додати тони DTMF у поля контактної картки Номер телефону або DTMF.

Щоб поставити активний голосовий дзвінок на утримування і відповісти на інший вхідний дзвінок, виберіть Опції > Утримувати. Щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на утримуванні, виберіть Опції > Переключитися. Щоб з'єднати активний дзвінок та дзвінок на утримуванні та залишити лінію, виберіть Опції > Перевести.

 **Порада!** Коли наявний лише один активний дзвінок, його можна поставити на утримування, натиснувши . Щоб відновити дзвінок, знову натисніть .

Щоб під час активного дзвінка переключити звук з трубки на гучномовець, виберіть Увімкн. гучномов. Якщо приєднано сумісну гарнітуру, що підтримує зв'язок Bluetooth, переключити звук на неї можна, вибравши Опції > Увім. Ґарнітура. Щоб знову переключитись на трубку, виберіть Опції > Увімкнути трубку.

Щоб завершити активний дзвінок та відповісти на дзвінок, що очікує, виберіть Опції > Замінити.

Для завершення усіх активних дзвінків виберіть Опції > Заверш. всі дзвінки.

Багато опцій, які можна використовувати під час голосового дзвінка, є послугами мережі.

## Голосові скриньки та скриньки відео

Щоб зателефонувати до своєї голосової скриньки або скриньки відео (обидві скриньки є послугами мережі, скринька відео доступна лише в мережі UMTS), у режимі очікування натисніть і потримайте **1**, потім виберіть Голосова скринька або Скринька відео. Див. також «Переадресація дзвінків» на стор. 129 та «Відеодзвінки» на стор. 99.

Щоб змінити номер телефону своєї голосової скриньки або скриньки відео, натисніть  та виберіть Інструменти > Програми > Скр.дзвінків, поштову скриньку та Опції > Змінити номер. Введіть номер (номер надається постачальником послуг бездротового зв'язку) та виберіть Добре.

## Здійснення конференц-дзвінків

- 1** Зателефонуйте першому учаснику.
- 2** Щоб зателефонувати іншому учаснику, виберіть Опції > Новий дзвінок. Перший дзвінок автоматично ставиться на утримання.
- 3** Коли відповідь на перший дзвінок отримано, приєднайте першого учасника до конференц-дзвінка, вибравши Опції > Конференція. Щоб додати до дзвінка нового учасника, повторіть крок 2 та виберіть Опції > Конференція > Дод. до конферен. Ваш пристрій підтримує

конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 осіб (включаючи Вас).

Щоб провести приватну розмову з одним із учасників, виберіть Опції > Конференція > Приватна. Виберіть учасника, потім виберіть Приват. Конференц-дзвінок на Вашому пристрої буде поставленний на утримування. Проте інші учасники можуть продовжувати спілкуватися між собою. Закінчивши приватну розмову, виберіть Опції > Дод. до конферен., щоб повернутися до конференц-дзвінка.

Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть Опції > Конференція > Відключити учасн., перейдіть до учасника та виберіть Відключ.

- 4 Щоб завершити активний конференц-дзвінок, натисніть .

## Швидкий набір телефонного номера

Щоб активізувати швидкий набір, натисніть  та виберіть Інструменти > Установки > Телефон > Дзвінок > Швидкий набір > Увімкнено.

Щоб призначити номер телефону одній із клавіш швидкого набору (**2 – 9**), натисніть  та виберіть Інструменти > Програми > Шв. набір. Перейдіть до клавіші, якій потрібно призначити номер телефону, і виберіть Опції > Признач.. Клавішу **1**

зарезервовано для скриньки голосової або відеопошти, а клавішу **0** – для запуску веб-браузера.

Щоб зателефонувати в режимі очікування, натисніть клавішу швидкого набору та .

## Голосовий набір

Ваш пристрій підтримує розширені голосові команди. Розширені голосові команди не залежать від голосу абонента, тому користувачеві не потрібно заздалегідь записувати голосові позначки. Натомість пристрій створює голосову позначку для записів контактів і порівнює їх з промовленою голосовою позначкою. Система голосового розпізнавання телефону адаптується до голосу основного користувача для кращого розпізнавання голосових команд.

Голосова позначка для контакту – це ім'я чи псевдонім, збережені у контактній картці. Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, відкрийте контактну картку, перейдіть до номера із голосовою позначкою та виберіть Опції > Відтв. позначку.

## Дзвінок за допомогою голосових позначок

 **Увага:** Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову позначку, тримайте пристрій на короткій відстані.

- 1** Щоб розпочати голосовий набір в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Якщо приєднано сумісну гарнітуру з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури, щоб розпочати голосовий набір.
- 2** Ви почуєте короткий звуковий сигнал, а на дисплей з'явиться текст **Скажіть ім'я зараз**. Чітко промовте ім'я чи псевдонім, збережені у контактній картці.
- 3** Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплей з'явиться ім'я та номер. Після тайм-ауту в 2,5 секунди почнеться набір номера. Якщо контакт розпізнато неправильно, виберіть **Наступн.**, щоб переглянути список інших схожих контактів чи **Вихід**, щоб скасувати голосовий набір.

Якщо під іменем було збережено кілька номерів телефонів, пристрій вибере стандартний номер, якщо такий було встановлено. В іншому разі пристрій вибере перший доступний номер з наступних: Мобільний, Мобільний (дім), Мобільний (робота), Телефон, Телефон (дім) і Телефон (робота).

## Відеодзвінки

Під час здійснення відеодзвінка (послуга мережі) можна переглядати двостороннє відео між Вами та Вашим абонентом у реальному часі. Реальне відео чи відео, відзняті на камеру Вашого пристрою, буде показане абоненту відеодзвінка.

Щоб здійснити відеодзвінок, необхідно мати USIM-карту та знаходитися в межах покриття мережі UMTS. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до постачальника послуг бездротового зв'язку.

Відеодзвінок можна здійснювати лише між двома абонентами. Відеодзвінок можна здійснювати із сумісним мобільним пристроєм або із ISDN-клієнтом. Відеодзвінки не можна здійснити при інших активних голосових та відеодзвінках або дзвінках даних.

Піктограми:

- ☒** Ви не отримуєте відео (абонент не надсилає відео або мережа його не передає).
- ☒** Ви заборонили надсилання відео з Вашого пристрою. Як замість відео надіслати нерухоме зображення, див. у розділі «Дзвінок» на стор. 127.

Навіть якщо Ви вимкнули передачу відео під час відеодзвінка, оплата за дзвінок все одно нараховуватиметься за тарифом відеодзвінка.

Дізнайтесь вартість відеодзвінка у постачальника послуг.

- Щоб почати відеодзвінок, введіть номер телефону в режимі очікування або виберіть Контакти та контакт.
- Виберіть Опції > Дзвонити > Відеодзвінок.

Додаткова камера з внутрішнього боку панелі стандартно використовується для відеодзвінків. Для початку відеодзвінка потрібен деякий час.

Протягом цього часу відображатиметься текст Очікується зображення відео. Якщо дзвінок невдалий (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, несумісний), телефон запитає, чи потрібно натомість здійснити звичайний дзвінок або надіслати текстове або мультимедійне повідомлення.

Відеодзвінок активний, коли Ви бачите два відеозображення та чуєте звук через гучномовець. Абонент може заборонити надсилання відео (). У цьому випадку Ви чутимете лише звук і зможете бачити нерухоме зображення або сіру фонову графіку.

Щоб переключитись між відображенням відео та відтворенням тільки звуку, виберіть Опції > Увімкнути або Вимкнути > Надсилення відео, Надсилення аудіо або Надс. аудіо та відео.

Щоб збільшити або зменшити власне зображення, натисніть  або .

Щоб змінити положення надісланих відеозображень на дисплеї, виберіть Опції > Змін. порядок зображен.

Щоб переключити звук на сумісну гарнітуру, яка приєднана до пристрою і підтримує зв'язок Bluetooth, виберіть Опції > Увімкн. Ґарнітура. Щоб знову переключити звук на гучномовець пристрою, виберіть Опції > Увімкнути трубку.

Для регулювання гучності під час відеодзвінка використовуйте клавіші гучності на боковій панелі пристрою.

Щоб для надсилання відео використовувати головну камеру, виберіть Опції > Викорис. гол. камеру. Щоб знову переключитись на додаткову камеру, виберіть Опції > Викорис. дод. камеру.

Щоб завершити відеодзвінок, натисніть .

## Спільній перегляд відео

Використовуйте Спільн. відео (послуга мережі), щоб надсилати відео в реальному часі чи відеокліп з Вашого мобільного пристроя на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка.

При увімкненні режиму Спільн. відео вмикається гучномовець. Якщо під час обміну відео Ви не бажаєте використовувати гучномовець для голосового дзвінка, Ви можете використати сумісну гарнітуру.

## Вимоги до спільного перегляду відео

Оскільки Спільн. відео вимагає з'єднання UMTS, то Ваша можливість використовувати Спільн. відео залежить від доступності мережі UMTS. Зверніться до Вашого постачальника послуг за детальнішою інформацією про доступність послуги та мережі, а також вартість послуги.

Щоб використовувати Спільн. відео потрібно зробити наступне:

- Упевнітесь, що Ваш пристрій настроено на з'єднання з абонентом. Див. розділ «Установки» на стор. 101.
- Упевнітесь у наявності активного з'єднання UMTS, а також у тому, що Ви знаходитесь у зоні покриття мережі UMTS. Див. розділ «Установки» на стор. 101. Якщо Ви розпочнете сеанс спільного перегляду у зоні покриття UMTS і станеться зміна стільників на GSM, сеанс обміну даними припиниться, проте голосовий дзвінок залишиться активним. Сеанс Спільн. відео не можна починати, заходячись поза межами зони покриття мережі UMTS.

- Впевнітесь, що відправника й одержувача зареєстровано в мережі UMTS. Якщо пристрій абонента, якому Ви надсилаєте запрошення на сеанс спільного перегляду, вимкнений, знаходиться за межами покриття мережі UMTS або в нього не встановлено програму Спільн. відео чи установку з'єднання з абонентом, то абонент не знатиме про надіслане Вами запрошення. Ви отримаєте повідомлення про помилку і про те, що абонент не прийняв запрошення.

## Установки

### Установки з'єднання з абонентом

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP). У пристрії необхідно настроїти установки профілю SIP, перш ніж можна буде використовувати Спільн. відео.

Установки SIP-режimu можна отримати від постачальника послуг, і потім зберегти їх у пристрої. Ваш постачальник послуг може надіслати Вам установки у реальному часі чи надати список необхідних параметрів.

Якщо Вам відома SIP-адреса одержувача, її можна внести у контактну картку цієї особи. Відкрийте папку Контакти з головного меню пристрою, потім відкрийте

контактну картку (або створіть нову контактну картку для цієї особи). Виберіть Опції > Додати деталі > SIP або Спіл. перегляд. Введіть SIP-адресу у форматі `username@domainname` (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Якщо Вам невідома SIP-адреса контакту, для спільного перегляду відео Ви також можете використати телефонний номер одержувача, включно з кодом країни, наприклад +358 (якщо постачальник послуг бездротового зв'язку це підтримує).

### Установки з'єднання UMTS

Щоб настроїти з'єднання UMTS, виконайте наступні дії:

- Зверніться до постачальника послуг для отримання дозволу на використання мережі UMTS.
- Переконайтесь, що установки точки доступу для з'єднання UMTS у Вашому пристрої настроєні правильно. Для отримання підказки див. «З'єднання» на стор. 130.

## Спільний перегляд відео в реальному часі або відеокліпу

**1** Під час активного голосового дзвінка виберіть Опції > Спільн. перегляд відео > Пряний ефір. Для спільного перегляду відеокліпу виберіть Опції > Спільн. перегляд відео > Записаний кліп.

Відкриється список відеокліпів, збережених в пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті. Виберіть відеокліп, який потрібно спільно переглянути. Для попереднього перегляду кліпу виберіть Опції > Відтворити.

**2** Якщо Ви спільно переглядаєте відео в реальному часі, Ваш пристрій надішле запрошення на SIP-адресу, яку Ви додали до контактної картки одержувача.

Якщо Ви бажаєте спільно переглянути відеокліп, виберіть Опції > Запросити. Може виникнути потреба змінити формат відеокліпу на прийнятний для спільного перегляду. З'явиться текст Для спільного доступу кліп потрібно конвертувати. Продовжити? Виберіть Добре.

Якщо контактна інформація одержувача збережена в довіднику Контакти і цей контакт має кілька SIP-адрес чи телефонних номерів разом із кодом країни, виберіть потрібну адресу або номер. Якщо SIP-адреса або телефонний номер одержувача не збережені, то для того, щоб надіслати запрошення, введіть SIP-адресу або номер телефону разом із кодом країни та виберіть Добре.

**3** Обмін почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.

**4** Щоб зробити паузу під час сеансу спільного перегляду, виберіть Пауза. Виберіть Далі, щоб відновити спільний перегляд. Щоб перемотати

- відеокліп вперед або назад, натисніть або . Щоб відтворити кліп ще раз, натисніть Відтворити.
- 5** Щоб завершити сеанс спільного перегляду відео, виберіть Стоп. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть . Спільний перегляд відео також припиняється у разі завершення активного голосового дзвінка.

Щоб зберегти відео, яке спільно переглядалось у реальному часі, виберіть Зберегти, щоб ствердно відповісти на запит Зберегти спільний відеокліп? Спільно переглянуте відео зберігається у папці Зобр. і відео у папці Галерея.

Якщо під час спільного перегляду відеокліпу Ви відкриєте іншу програму, спільний перегляд буде призупинено. Щоб повернутись до вікна спільного перегляду відео та продовжити спільний перегляд, в режимі активного очікування виберіть Опції > Далі. Див. розділ «Режим активного очікування» на стор. 61.

## Приймання запрошення

Коли Вам вислали запрошення до спільного перегляду, відобразиться повідомлення запрошення з іменем чи SIP-адресою відправника. Якщо Ваш пристрій не настроено на режим Без звуку, про отримання запрошення буде повідомлено за допомогою звукового сигналу.

Якщо хтось надсилає вам запрошення для спільного перегляду і Ви знаходитесь поза зоною покриття мережі UMTS, Ви не дізнаєтесь, що отримували запрошення.

Отримавши запрошення, Ви можете вибрати наступне: Прийн. – активізувати сеанс спільного перегляду.

Відхилити – відхилити запрошення. Відправник отримає повідомлення про те, що Ви відхилили запрошення. Також можна натиснути клавішу завершення для відхилення сеансу спільного перегляду і завершення голосового дзвінка.

Щоб вимкнути звук відеокліпу під час його отримання, виберіть Вимкнути звук.

Щоб завершити сеанс спільного перегляду відео, виберіть Стоп. Спільний перегляд відео також припиняється у разі завершення активного голосового дзвінка.

## Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть . Якщо для установки Відпов., якщо пан. відкр. вибрано Так, відкрийте панель.

Щоб вимкнути тон дзвінка, що подається у разі надходження дзвінка, виберіть Тиша.

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть . Якщо Ви активізували функцію Переадресація дзв. > Якщо зайнято для переадресації дзвінків, відхилення вхідного дзвінка також призведе до його переадресації. Див. розділ «Переадресація дзвінків» на стор. 129.

Якщо Тиша було вибрано для вимкнення подавання тону дзвінка під час надходження дзвінків, абонентам можна надсилати текстове повідомлення, щоб сповістити їх про неспроможність відповіді на їх дзвінки, без необхідності відхиляти дзвінки. Виберіть Опції > Надіс. текст. повідомл.. Як встановити цю опцію та створити стандартне текстове повідомлення, див. «Дзвінок», стор. 127.

## Відповідь або відхилення відеодзвінків

Під час отримання відеодзвінка відображається піктограма .

Натисніть , щоб відповісти на відеодзвінок. Відобразиться Дозволити надсилання відеозображення тому, хто телефонує? Щоб почати надсилати відеозображення в реальному часі, виберіть Так.

Якщо відеодзвінок не активовано, надсилання відео не увімкнеться, а Ви чутимете лише голос абонента.

Відеозображення буде замінено на сірий екран. Як замінити сірий екран на знімок, зроблений камерою Вашого пристрою, див. у розділі «Дзвінок», Зображення у відеодзв. на стор. 127.

Щоб завершити відеодзвінок, натисніть .

## Дзвінок на очікуванні

Ви можете відповісти на дзвінок, коли вже розмовляєте з іншим абонентом, якщо активовано функцію Дзвінок на очікуванні в Інструменти > Установки > Телефон > Дзвінок > Дзвінок на очікуванні (послуга мережі).

Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні, натисніть . Перший дзвінок буде поставлено на утримання.

Щоб переключатися між двома дзвінками, виберіть Перекл. Щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків, виберіть Опції > Перевести. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть . Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть Опції > Заверш. всі дзвінки.

## Журнал

Щоб переглянути телефонні номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, натисніть  та

виберіть Інструменти > Журнал > Недавні дзв.

Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції і якщо пристрій увімкнений і знаходиться в межах зони покриття мережі.

Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, виберіть Опції > Очистити реєстри у головному вікні нещодавніх дзвінків. Щоб очистити один з реєстрів дзвінків, відкрийте реєстр, вміст якого потрібно видалити, і виберіть Опції > Очистити список. Щоб видалити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до події та натисніть .

## Тривалість дзвінка

Щоб стежити за приближною тривалістю своїх вхідних і вихідних дзвінків, натисніть  та виберіть Інструменти > Журнал > Тривал. дзв.

 **Увага:** Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка тощо.

Щоб обнулити показники лічильників тривалості дзвінків, виберіть Опції > Очистити таймери. Для цього Вам знадобиться код блокування. Див. розділ «Телефон і SIM-картка» на стор. 123.

## Пакетні дані

Щоб переглянути об'єм даних, надісланих і отриманих під час з'єднання пакетної передачі даних, натисніть  та виберіть Інструменти > Журнал > Пакетні дані. Наприклад, плата за з'єднання пакетної передачі даних може залежати від об'єму надісланих та отриманих даних.

## Стеження за усіма подіями зв'язку

У Журнал можна зустріти наступні піктограми:



Вхідні



Вихідні



Пропущені події зв'язку

Щоб переглянути всі голосові дзвінки, текстові повідомлення або з'єднання даних, зареєстровані пристроєм, натисніть  та виберіть Інструменти > Журнал, потім натисніть , щоб відкрити загальний журнал.

Події нижчого рівня на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в журнал як одна подія зв'язку. З'єднання з поштовою скринькою, центром обробки мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

Щоб додати невідомий номер телефону, занесений в Журнал, до контактів, виберіть Опції > Зберегти у Контакти.

Щоб відфільтрувати записи в журналі, виберіть Опції > Фільтрувати та фільтр.

Щоб назавжди видалити вміст журналу, реєстр нещодавніх дзвінків та звіти доставки повідомлень, виберіть Опції > Очистити журнал. Виберіть Так, щоб підтвердити. Щоб видалити одну подію з журналу, натисніть **C**.

Щоб визначити тривалість журналу, виберіть Опції > Установки > Тривалість журналу. Якщо вибрати Немає журналу, увесь вміст журналу, реєстр нещодавніх дзвінків та звіти про доставку будуть назавжди видалені.

 **Порада!** У вікні перегляду деталей можна скопіювати телефонний номер у буфер обміну і вставити його, наприклад, у текстове повідомлення. Виберіть Опції > Скопіювати номер.

Щоб визначити за показниками лічильника пакетної передачі даних, скільки даних передається і скільки часу триває певне з'єднання пакетної передачі даних, перейдіть до вхідної або вихідної події, позначеної Пак. і виберіть Опції > Переглян. деталі.

## «Натисни і говори»



Натисніть  та виберіть Інструменти > Зв'язок > НІГ.

«Натисни і говори» (НІГ) (послуга мережі) – це послуга голосового зв'язку через IP в реальному часі в мережі GSM/GPRS. Послуга «Натисни і говори» дозволяє миттєво встановлювати голосовий зв'язок натисканням клавіші. Використовуйте «Натисни і говори» для ведення розмови з однією особою або групою людей.

Перед використанням функції «Натисни і говори» потрібно визначити точку доступу та установки «Натисни і говори». Установки можна отримати у вигляді особливого текстового повідомлення від постачальника послуг, який надає послугу «Натисни і говори». Крім цього, для визначення установок можна використати програму Майст. уст., якщо вона підтримується оператором мережі.

Зв'язок «Натисни і говори» – це тип зв'язку, при якому одна особа говорить, а інші слухають її через вбудований гучномовець. Учасники розмови говорять по черзі. Оскільки в один момент часу може говорити лише один учасник групи, максимальна тривалість чергової розмови обмежена. Максимальна тривалість зазвичай обмежена до 30 секунд. Щоб більше дізнатися про тривалість почергової розмови у Вашій мережі, зверніться до оператора мережі або постачальника послуги.



**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Телефонні дзвінки завжди мають вищий пріоритет, ніж функція «Натисни і говори».

Докладнішу інформацію про послугу «Натисни і говори» див. у посібнику Вашого пристроя, який можна знайти за адресою [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

# Контакти (Телефонна книга)



Натисніть та виберіть Контакти. В довіднику Контакти можна зберігати і оновлювати контактну інформацію на зразок телефонних номерів, домашніх адрес чи адрес електронної пошти контактів.

До контактної картки можна додавати особисті тони дзвінків або зменшене зображення. Ви також можете створити контактні групи, що дозволить Вам надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти до багатьох одержувачів одночасно. Ви можете додавати отриману контактну інформацію (візитні картки) до каталогу «Контакти». Див. розділ «Дані та установки» на стор. 87. Надсилати або отримувати контактну інформацію можна лише за допомогою сумісних пристройів.

Щоб переглянути кількість контактів, груп, а також об'єм вільної пам'яті в довіднику Контакти, виберіть Опції > Інформ. про Контакти.

## Збереження і редагування імен та номерів

- 1 Виберіть Опції > Новий контакт.
- 2 Заповніть всі потрібні поля і виберіть Готово.

Щоб відредактувати контактні картки у Контакти, перейдіть до потрібної контактної картки та виберіть Опції > Редагувати. Потрібний контакт також можна знайти, ввівши перші літери його імені в полі пошуку. На дисплей з'явиться список контактів, чий імена починаються з введених Вами літер.

**Порада!** Щоб додавати та редагувати контактні картки, використовуйте програму Nokia Contacts Editor (Редактор контактів Nokia) з комплекту програм Nokia Nseries PC Suite.

Щоб додати невеликий ярлик для контактної картки, відкрийте цю контактну картку і виберіть Опції > Редагувати > Опції > Додати мініатюру. Зменшене зображення відображається тоді, коли абонент телефонує.

Щоб прослухати голосову позначку, призначенну контактові, перейдіть до контактної картки та виберіть Опції > Відтв. позначку. Див. розділ «Голосовий набір» на стор. 98.

Щоб надіслати контактну інформацію, виберіть картку, яку Ви бажаєте надіслати та Опції > Надіслати візитку > Як текстове повідом., Як мультимедія або Через Bluetooth. Див. «Повідомлення» на стор. 83.

та «Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth» на стор. 72.

Щоб додати контакт до групи, виберіть Опції > Додати до групи: (відображається лише в разі, якщо Ви створили групу). Див. розділ «Створення груп контактів» на стор. 111.

Щоб перевірити, до яких груп належить учасник, виберіть учасника і Опції > Належить групам.

Щоб видалити контактну картку з Контакти, виберіть картку і натисніть  . Щоб видалити декілька контактних карток водночас, натисніть  та , щоб позначити контакти, а потім натисніть  , щоб їх видалити.

## Стандартні номери та адреси

Ви можете призначити стандартні номери та адреси до контактної картки. Таким чином, можна легко телефонувати або надсилати повідомлення на певний номер або адресу контакту, якщо контакт має кілька номерів та адрес. Стандартний номер також використовується для здійснення голосових дзвінків.

- 1 У папці Контакти виберіть контакт.
- 2 Виберіть Опції > За умовчанням.
- 3 Виберіть стандарт, до якого потрібно додати номер або адресу, потім виберіть Признач.

- 4 Виберіть номер або адресу, яку Ви бажаєте встановити як стандартну.

Номер або адреса за умовчанням підкреслені у контактній картці.

## Копіювання контактів

Щоб скопіювати імена та номери з SIM-картки у пристрій, натисніть  і виберіть Контакти > Опції > Контакти SIM > Кatalог SIM, імена, які потрібно скопіювати, та Опції > Копіюв. в Контакти.

Щоб скопіювати контакти до SIM-картки, у Контакти виберіть імена, які потрібно скопіювати, та Опції > Коп. в каталог SIM або Опції > Копіювати > В каталог SIM. Копіюються тільки ті поля контактної картки, які підтримуються Вашою SIM-карткою.

 **Порада!** За допомогою комплекту програм Nokia Nseries PC Suite можна синхронізувати свої контакти із сумісним ПК.

## Кatalог SIM та інші послуги SIM

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

Натисніть  та виберіть Контакти > Опції > Контакти SIM > Кatalог SIM, щоб побачити імена та номери, збережені на SIM-картці. У каталозі SIM Ви можете додавати, редагувати або копіювати номери в «Контакти» та робити дзвінки.

Щоб переглянути список номерів фіксованого набору, виберіть Опції > Контакти SIM > Контак. фікс. набору. Ця установка доступна тільки у випадку, якщо вона підтримується SIM-картою.

Щоб обмежити вихідні дзвінки з пристрою певним списком номерів, виберіть Опції > Увімк. фікс. набір. Щоб увімкнути чи вимкнути фіксований набір або відредактувати список контактів фіксованого набору, потрібно ввести PIN2-код. Якщо у Вас немає цього коду, зверніться до постачальника послуг. Щоб додати нові номери до списку фіксованого набору, виберіть Опції > Новий SIM-контакт. Для цих функцій необхідний PIN2-код.

Якщо використовується Фіксований набір, то встановлення з'єднань пакетної передачі даних неможливе, за винятком надсилання текстових повідомлень через з'єднання пакетної передачі даних. В цьому разі номер центру повідомлень та номер телефону одержувача мають міститися у списку номерів фіксованого набору.

Коли активовано фіксований набір, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

## Додавання тонів дзвінків до контактів

Щоб призначити тон дзвінка контакту чи групі контактів, виконайте наступне:

- 1 Натисніть , щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку груп та виберіть контактну групу.
- 2 Виберіть Опції > Тон дзвінка. Відкриється список тонів дзвінка.
- 3 Виберіть тон дзвінка, який Ви бажаєте використовувати для окремого контакту або вибраної групи. Ви також можете використати відеокліп у якості тону дзвінка.

Коли до Вас телефонує певний контакт або учасник певної групи, пристрій відтворює вибраний тон дзвінка (за умови, що телефонний номер буде надіслано разом із дзвінком і Ваш пристрій розпізнає цей номер).

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть Стандартний тон зі списку тонів дзвінка.

## Створення груп контактів

- 1 В списку Контакти натисніть , щоб відкрити список груп.
- 2 Виберіть Опції > Нова група.
- 3 Введіть назву групи або використайте стандартну назву та виберіть Добре.
- 4 Виберіть групу та Опції > Додати членів.
- 5 Перейдіть до контакту та натисніть , щоб його позначити. Щоб додати відразу кілька учасників, повторіть цю дію для усіх контактів, які Ви бажаєте додати.
- 6 Виберіть Добре, щоб додати контакти до групи.

Щоб перейменовувати групу, виберіть Опції > Перейменувати, введіть нову назву та виберіть Добре.

## Видалення учасників з групи

- 1 Перебуваючи у списку «Групи», виберіть групу, яку Ви бажаєте змінити.
- 2 Перейдіть до контакту та виберіть Опції > Видалити з групи.
- 3 Виберіть Так, щоб видалити контакт з групи.

# Офіс

## Калькулятор

Натисніть  , а потім виберіть Додатки > Калькул..

 **Увага:** Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

## Adobe Reader

За допомогою програми Adobe Reader можна переглядати документи .pdf на екрані пристрою.

Цю програму було оптимізовано для перегляду документів .pdf на телефонах та інших мобільних пристроях, а тому вона має обмежену кількість функцій у порівнянні з її версіями для ПК.

Щоб відкрити документи, натисніть  і виберіть Додатки > Офіс > Adobe PDF. Список недавно переглянутих файлів наведено у вікні файлів. Щоб відкрити документ, перейдіть до нього і натисніть .

Використовуйте Mn.файлів, щоб переглядати і відкривати документи, збережені у пам'яті пристрою та на сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена).

## Докладніша інформація

За докладнішою інформацією завітайте на веб-сторінку за адресою [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

Якщо у Вас є запитання чи пропозиції або Вам потрібна інформація про програму, відвідайте форум користувачів Adobe Reader for Symbian OS за адресою <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

## Конвертер

Щоб перевести одні одиниці вимірювання в інші, натисніть  та Додатки > Офіс > Конверт..

Конверт. має обмежену точність, а тому можливі помилки округлення.

- 1 В полі Тип виберіть одиниці, які потрібно використовувати.
- 2 В першому полі Одиниця виберіть одиницю, яку потрібно конвертувати. У наступному полі Одиниця виберіть одиницю, у яку потрібно конвертувати першу одиницю.
- 3 У першому полі Кільк-ть введіть числове значення, яке потрібно конвертувати. Інше поле Кільк-ть автоматично зміниться і покаже потрібне значення.

## Встановлення базової валюти та курсу обміну

Виберіть Тип > Валюта > Опції > Курси обміну. Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту та додати курси обміну. Курс основної валюти завжди дорівнює одиниці.

 **Увага:** У разі зміновання основної валюти необхідно ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси очищаються.

## Нотатки

Щоб створити нотатку у форматі .txt, натисніть  та виберіть Додатки > Офіс > Нотатки.

## Диктофон

Щоб записати голосові нотатки, натисніть  та виберіть Додатки > Медіа > Диктофон. Щоб записати телефонну розмову, відкрийте Диктофон під час голосового дзвінка. Обидва учасники розмови будуть чути сигнал кожні 5 секунд під час запису.

## Бездротова клавіатура

Щоб встановити сумісну бездротову клавіатуру, що підтримує режим Bluetooth пристрою з інтерфейсом користувача (HID) для використання з Вашим пристроєм, використовуйте програму Бездр. клавіат. Данна клавіатура дозволяє зручно вводити текст, використовуючи повну розкладку клавіатури QWERTY, для текстових повідомлень, повідомлень електронної пошти та записів календаря.

- 1 Активуйте з'єднання Bluetooth на Вашому пристрої.
- 2 Увімкніть клавіатуру.
- 3 Натисніть  , а потім виберіть Інструменти > Зв'язок > Бездр. клавіат..
- 4 Виберіть Опції > Знайти клавіатуру, щоб почати пошук пристрів із з'єднанням Bluetooth.
- 5 Виберіть клавіатуру у списку і натисніть  , щоб ініціювати з'єднання.
- 6 Для об'єднання клавіатури у пару з Вашим пристроєм введіть пароль на власний розсуд (від 1 до 9 цифр) на пристрій та такий самий пароль на клавіатурі. Для введення цифр пароля Вам, можливо, спочатку знадобиться натиснути клавішу **Fn**.
- 7 Якщо пристрій запитає Вас визначити розкладку клавіатури, виберіть її зі списку на Вашому пристрої.
- 8 Коли з'явиться назва клавіатури і її стан зміниться на Клавіатуру приєднано, а на клавіатурі почне

блімати зелений індикатор, це означатиме,  
що клавіатура готова до використання.

Щоб отримати детальну інформацію щодо  
використання та обслуговування Вашої клавіатури,  
див. посібник користувача клавіатури.

# Інструменти

## Менеджер програм



Натисніть , а потім виберіть **Додатки > Mn. прогр..** У Ваш пристрій можна встановити два типи програм та програмного забезпечення:

- J2ME™ програми на основі технології Java™ з розширенням .jad або .jar (.
- Інші програми та програмне забезпечення, які підходять для операційної системи Symbian (). Інсталляційні файли мають розширення .sis або .sisx. Встановлюйте лише програмне забезпечення, розроблене спеціально для пристрою Nokia N76. Постачальники програмного забезпечення найчастіше вказують офіційний номер моделі цього пристроя: Nokia N76-1.

Інсталляційні файли можуть бути перенесені на Ваш пристрій за допомогою сумісного комп'ютера, завантажені під час перегляду веб-сторінок, а також надіслані у мультимедійному повідомленні як додаток до повідомлення електронної пошти, або за допомогою з'єднання Bluetooth. Можна використати програму Nokia Application Installer з комплекту програм Nokia Nseries PC Suite, щоб встановити програму на Ваш пристрій. Якщо для передачі файла використовується

Microsoft Windows Explorer, зберігайте файл на сумісну картку пам'яті (локальний диск).

## Встановлення програм та програмного забезпечення

вказує на програму з розширенням .sis, — на програму Java, означає, що програма встановлена неповністю, а — що програма встановлена на картку пам'яті.

- Важливо:** Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише надійних джерел, наприклад, програми з підписом Symbian або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Перед встановленням зверніть увагу на таке:

- Щоб переглянути тип програми, номер версії та інформацію про постачальника або розробника програми, виберіть **Опції > Дивитися деталі**. Щоб відобразити деталі сертифіката захисту програми, у вікні **Сертифікати**, виберіть **Переглянути деталі**. Див. розділ «Керування сертифікатами» на стор. 125.

- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.
  - Для встановлення програм Java потрібний файл з розширенням .jar. Якщо його немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу, пристрій попросить її вибрати. Коли Ви завантажуєте файл з розширенням .jar, можливо, знадобиться ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Їх Ви можете отримати від постачальника або виробника програми.
- Щоб знайти інсталяційний файл, натисніть  , а потім виберіть Додатки > Mn. прогр. У іншому разі здійсніть пошук в пам'яті пристрою або на картці пам'яті (якщо вона встановлена) до допомогою програми Mn.файлів або відкрийте повідомлення, що містить інсталяційний файл, у меню Повідомл. > Вхідні.
  - У програмі Mn. прогр. виберіть Опції > Встановити. В інших програмах перейдіть до інсталяційного

файла та натисніть  , щоб розпочати встановлення.

Під час встановлення пристрій відображатиме інформацію про перебіг встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифіката, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Щоб запустити встановлену програму, знайдіть її в меню і натисніть  . Якщо у програми немає визначененої стандартної папки, її буде встановлено в папку Додатки.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені та коли, виберіть Опції > Дивитися журнал.

 **Важливо:** Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристроя або привести до виникнення несправностей.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті файли встановлення (.sis) залишаються в основній пам'яті пристрою. Для зберігання цих файлів може споживатися великий об'єм пам'яті, що призведе до неможливості збереження інших файлів.

Щоб підтримувати достатній об'єм вільної пам'яті,

скопіюйте файли встановлення на сумісний ПК за допомогою комплекту Nokia Nseries PC Suite, а потім видаліть їх із пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Див. розділ «Менеджер файлів» на стор. 23. Якщо файл з розширенням .sis є додатком до повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

## Видалення програм і програмного забезпечення

Перейдіть до пакета програмного забезпечення, а потім виберіть Опції > Видалити. Виберіть Так, щоб підтвердити.

Якщо видаляється програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Якщо видалено пакет програмного забезпечення, це може привести до того, що буде неможливо відкривати документи, створені в цій програмі.

Якщо інший пакет програм залежить від програмного забезпечення, яке було видалене, програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

## Установки

Виберіть Опції > Установки, а потім виберіть із наведеного нижче:

**Встановлення програм** – виберіть, чи можна встановлювати програмне забезпечення Symbian, що не має перевіреного цифрового підпису.

**Онл.-перев. сертифік.** – виберіть, щоб перевіряти онлайн-сертифікати перед встановленням програми.

**Стандартна веб-адреса** – встановіть стандартну адресу, яка буде використовуватися під час перевірки сертифікатів в режимі онлайн.

Для деяких програм Java може знадобитись надсилання повідомлення або з'єднання з певною точкою доступу в мережі для завантаження додаткових даних та компонентів. У головному вікні Mn. прогр. перейдіть до програми, а потім виберіть Опції > Відкрити, щоб змінити установки вибраної програми.

## Керування цифровими правами



Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій

використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристроя можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченням DRM не вдається захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного DRM. Скасування також може не допускати оновлення вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрой. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений управлінням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваши права на використання вмісту.

Якщо у Вашому пристрой міститься вміст, захищений за допомогою технології OMA DRM, щоб створити резервну копію ключів активації та вмісту, потрібно скористатися функцією створення резервних копій, яка передбачена в комплекті Nokia Nseries PC Suite. У разі використання інших способів передачі не будуть передані ключі активації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після

форматування пам'яті пристроя. Ключі активації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрой.

Якщо у пристрой міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у Вашому пристрой. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрой. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Деякі ключі активації можуть працювати тільки з певною SIM-картою, і отримати доступ до захищеного вмісту можна буде тільки у випадку, коли в пристрой буде вставлена ця SIM-карта.

Щоб переглянути ключі активації цифрових прав, які зберігаються у пристрой, натисніть  , а потім виберіть **Додатки > Медіа > Кл. актив.**, після чого виберіть із наведеного нижче:

**Дійсні ключі** – дозволяє переглянути ключі, приєднані до одного чи більше мультимедійних файлів, та ключі, строк дії яких ще не почався.

**Недійсні ключі** – дозволяє переглянути недійсні ключі; період часу для використання файла перевищено, або у пристрой є захищений

мультимедійний файл, але ключ активації не приєднано.

**Невик.** ключі – дозволяє переглянути в пристройі ключі, які не стосуються жодного мультимедійного файла.

Щоб придбати більше часу користування або подовжити період користування мультимедійним файлом, виберіть недійсний ключ активації, а потім виберіть **Опції > Отримати новий ключ.** Ключі активації не можна оновити, якщо отримання сервісних веб-повідомлень вимкнено. Див. розділ «Сервісні веб-повідомлення» на стор. 87.

Щоб переглянути детальну інформацію, таку як стан дійсності або спроможність надіслати файл, перейдіть до ключа активації та натисніть .

## Голосові команди



Пристроем можна керувати за допомогою голосових команд. Для отримання докладнішої інформації про розширені голосові команди, що підтримуються Вашим пристроем, див. «Голосовий набір» на стор. 98.

Щоб активувати розширені голосові команди запуску програм або режимів, необхідно відкрити програму **Голос. ком.**, а потім відкрити її папку **Режими**.

Натисніть , а потім виберіть **Інструменти >**

**Програми > Голос. ком. > Режими;** пристрій створить голосові позначки для програм та режимів. Для використання розширених голосових команд натисніть та потримайте  в режимі очікування і промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми чи режиму, що відображається у списку. Щоб використовувати розширені голосові команди, коли панель закрита, натисніть і потримайте клавішу перемотування вперед.

Щоб додати інші програми до списку, виберіть **Опції > Додати програму.** Щоб додати другу голосову команду для запуску програми, виберіть **Опції > Змінити команду**, а потім введіть нову голосову команду у вигляді тексту. Уникайте коротких назв, скорочень та абревіатур.

Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, виберіть **Опції > Відтворити.**

Щоб змінити установки голосових команд, виберіть **Опції > Установки.** Щоб вимкнути синтезатор, який відтворює розпізнані голосові позначки та команди вибраною мовою, виберіть **Синтезатор > Вимк..**

Щоб скинути систему адаптації розпізнавання голосу, наприклад, якщо змінився основний користувач пристрою, виберіть **Видалити зміни голосу.**

## Визначення місцезнаходження

Натисніть  і виберіть Інструменти > Зв'язок > GPS-дані або Орієнтири.

GPS (Global Positioning System – Глобальна система позиціонування) працює під управлінням уряду США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних по місцезнаходженню може залежати від настроїк супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невдале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від місцезнаходження, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Приймач GPS слід використовувати лише за межами приміщень, що обумовлюється можливістю приймання сигналів GPS.

GPS слід використовувати лише з метою орієнтування. Цю систему не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не маєте покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою приймача GPS, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності з причини округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

За допомогою програми Орієнтири можна зберігати у Вашому пристрої інформацію про географічне розташування певних місць. За допомогою програми GPS-дані можна отримати інформацію про маршрут до вибраного пункту, дані про поточне розташування, а також корисну інформацію про подорож (наприклад, визначення приблизної відстані до пункту призначення та приблизної тривалості подорожі).

Робота програм Орієнтири та GPS-дані може залежати від мережі (послуги мережі) або для них може знадобитися сумісний приймач GPS.

Детальну інформацію про програми Орієнтири та GPS-дані див. у посібнику Вашого пристроя, який можна знайти за адресою [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

# Установки



Щоб змінити установки, натисніть , а потім виберіть Інструменти > Установки. Перейдіть до меню Загальні, Телефон, З'єднання або до меню Програми, а потім натисніть . Перейдіть до установки або групи установок, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть .

Деякі установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрії постачальником послуг, і їх буде не можна змінити.

## Загальні



Щоб редагувати загальні установки пристріо або повернути установки до початкових стандартних значень, натисніть та виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Персоналізація, Дата і час, Зовн. дисплей, Аксесуар, Захист, Завод. установки або Позиціонуван..

Про Дата і час див. «Годинник» на стор. 80.

## Персоналізація

Щоб змінити установки дисплею, режиму очікування та загального функціонування пристріо, натисніть ,

а потім виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Персоналізація.

Виберіть Тони, щоб змінити тони календаря, годинника та поточного режиму.

Меню Теми дає змогу відкрити відповідну програму. Див. розділ «Зміна вигляду пристріо» на стор. 60.

Меню Голос. коман. дозволяє відкрити установки програми. Див. розділ «Голосові команди» на стор. 119.

## Дисплей

Яскравість – натисніть або щоб настроїти яскравість дисплея.

Розмір шрифту – дозволяє настроїти розмір тексту та піктограм на дисплей.

Тайм-аут заставки – дозволяє визначити проміжок часу, після якого буде активуватися енергозберігаюча заставка.

Привітання/логотип – відображати щоразу під час увімкнення пристріо привітальне повідомлення або логотип. Виберіть Стандартні, щоб використовувати стандартне зображення, Текст, щоб ввести текст привітання, або Зображення, щоб вибрати зображення з папки Галерея.

Тайм-аут підсвітки – вибрать період часу (тайм-аут), після якого буде вимикатися підсвічування головного дисплея.

## Режим очікування

Акт. режим очікуван. – використовувати ярлики до програм в режимі очікування. Див. розділ «Режим активного очікування» на стор. 61.

Клав. шв. дос. > Ліва клавіша вибору та Права клавіша вибору – призначити ярлики клавішам вибору в режимі очікування.

Прог. акт. реж. очікув. – вибрать ярлики програм, які будуть відображатися на дисплей в режимі активного очікування. Ця установка доступна лише у випадку, якщо увімкнено Акт. режим очікуван.

Також ярлики можна призначати різним натисканням клавіші прокручування. В активному режимі очікування ярлики клавіші прокручування недоступні.

Логотип оператора – ця установка доступна лише у випадку, коли було отримано та збережено логотип оператора. Виберіть Вимк., якщо не потрібно, щоб відображався логотип.

## Мова

Мова телефону – зміна мови дисплейних текстів у Вашому пристрої також впливає на формат дати та часу, а також роздільників, що використовуються

у підрахунках. Автоматично – мову буде вибрано згідно з інформацією на SIM-картці. Після того, як мову дисплейних текстів буде змінено, пристрій перезавантажиться.

Зміна установок Мова телефону або Мова набору тексту впливає на всі програми в пристрої та залишається активною, поки ці установки знову не буде змінено.

Мова набору тексту – зміна мови впливає на те, які символи та спеціальні символи будуть доступними під час введення тексту та як буде використовуватися словник інтелектуального введення.

Інтел. введення тексту – вибір для інтелектуального введення тексту положення Увімкнено або Вимкнено для всіх редакторів у пристрої. Словник інтелектуального введення тексту наявний не для всіх мов.

## Зовнішній дисплей

Яскравість – закрийте панель і скористайтеся клавішами гучності, щоб відрегулювати яскравість зовнішнього дисплея.

Відпов., якщо пан. відкр. – виберіть Так, якщо потрібно відповідати на вхідні дзвінки відкриванням панелі.

Режим сну – виберіть, чи потрібно з метою економії енергії вимикати дисплей після увімкнення екранної заставки. Коли екран вимикається, світлодіодний індикатор блимає, сигналізуючи, що пристрій увімкнений.

## Аксесуар

Докладнішу інформацію про індикатори аксесуарів див. у розділі «Важливі індикатори» на стор. 20.

На деяких з'єднувачах додатків не вказано тип додатка, що приєднаний до пристрію.

Доступні установки залежать від типу аксесуара. Виберіть аксесуар, потім виберіть з наступного:

**Стандартний режим** – встановіть режим, який має активуватися щоразу під час приєднання до пристрію певного сумісного аксесуара. Див. розділ «Режими – встановлення тонів» на стор. 58.

**Автовідповідь** – встановіть, чи потрібно, щоб пристрій автоматично відповідав на вхідний дзвінок через 5 секунд. Якщо встановлено тип дзвінка 1 тон. сигнал або Без звуку, то автоматичну відповідь буде вимкнено.

**Підсвітка** – визначте, чи потрібно залишати підсвічування увімкнутим, чи вимикати його після тайм-ауту. Ця установка доступна не для всіх додатків.

Щоб використовувати Текстовий телефон або Прист. інд. зв'язку, їх потрібно активувати в пристрії. Для активації Текстовий телефон, виберіть Текстовий телефон > Викор. текст. телеф. > Так. Щоб активувати пристрій індуктивного зв'язку, виберіть Прист. інд. зв'язку > Вик. прист. інд. зв'язку > Так.

## Захист

Щоб відредагувати установки захисту, натисніть  , а потім виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Захист > Телефон і SIM-картка, Керування сертиф. або Модуль захисту.

## Телефон і SIM-картка

Коли активовано Запит на PIN-код, код запитується щоразу під час увімкнення пристрію. Деякі SIM-картки можуть не дозволяти вимикання запиту коду PIN (Персональний ідентифікаційний номер).

**PIN-код, Код PIN2 та Код блокування** – код блокування, PIN-код та PIN2-код можна змінити. Ці коди можуть складатись лише з цифр від 0 до 9. Якщо Ви забули якийсь із цих кодів, зверніться до свого постачальника послуг. Див. розділ «Глосарій PIN-кодів та кодів блокування» на стор. 124.

Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранию екстреного номера.

Меню Період автоблок. клав. дозволяє вибрати, чи блокуватиметься клавіатура, якщо пристрій не використовується протягом певного часу.

 **Порада!** Щоб вручну заблокувати або розблокувати клавіатуру, натисніть **Г**, потім **\***

**Період автоблокуван.** – щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою, можна встановити тайм-аут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься. Заблокований пристрій не можна використати, поки не буде введений правильний код розблокування. Щоб вимкнути автоблокування після визначеного періоду часу, виберіть **Немає**.

Див. розділ «Глосарій PIN-кодів та кодів блокування» на стор. 124.

Коли пристрій заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстремної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

 **Порада!** Щоб заблокувати пристрій вручну, натисніть **(1)**. Відкриється список команд. Виберіть **Заблок. телефон**.

**Блокув. при зміні SIM** – дозволяє настроїти пристрій на запит коду розблокування у випадках, коли в нього буде встановлюватися невідома SIM-картка. Пристрій підтримує список SIM-карточок, які визнаються як картки власника.

**Обмеж.група корист.** – дозволяє вказати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).

Коли дзвінки обмежені закритою групою абонентів, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстремної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

**Підтвер.послуги SIM** – дозволяє запрограмувати пристрій так, щоб відображалися підтверджувальні повідомлення, коли використовується послуга SIM-картки (послуга мережі).

## Глосарій PIN-кодів та кодів блокування

Якщо Ви забули якийсь із цих кодів, зверніться до свого постачальника послуг.

Персональний ідентифікаційний номер (Personal identification number – PIN) – цей код захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код (4-8 цифр) зазвичай надається разом із SIM-картою. Якщо тричі поспіль буде введено хибний PIN-код, SIM-картка заблокується, після чого знадобиться PUK-код для її розблокування.

UPIN-код – цей код може надаватися із USIM-картою. USIM-картка – це розширення версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами стандарту UMTS.

Код PIN2 – цей код (від 4 до 8 цифр) постачається з деякими SIM-картками і потрібний для отримання доступу до деяких функцій Вашого пристрою.

Код блокування (також називається кодом захисту) – цей код (5 цифровий) можна використовувати для блокування пристрію, щоб запобігти його несанкціонованому використанню. На заводі код блокування було встановлено на **12345**. Щоб запобігти неавторизованому використанню пристрію, змініть код блокування. Тримайте новий код у таємниці та у безпечному місці, окремо від пристрію. Якщо Ви забули свій код, зверніться до постачальника послуг.

Коди PUK (Personal Unblocking Key – Персональний ключ розблокування) та PUK2 – ці коди (8 цифр) потрібні для зміни заблокованих кодів PIN та PIN2 відповідно. Якщо Ви не отримали ці коди разом із SIM-картою, зверніться до оператора, SIM-карта якого використовується у Вашому пристрой.

UPUK-код – цей код (8 цифр) потрібний для зміни заблокованого UPIN-коду. Якщо Ви не отримали цей код разом з USIM-картою, зверніться до оператора, USIM-карта якого використовується у Вашому пристрой.

## Керування сертифікатами

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку, а лише використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.

В головному вікні керування сертифікатами можна переглянути список сертифікатів авторизації, збережених у Вашому пристрой. Натисніть  , щоб переглянути список персональних сертифікатів, якщо він наявний.

Цифрові сертифікати слід використовувати, якщо необхідно з'єднатися з електронним банком, іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, що потребують передачі конфіденційної інформації. Використовуйте їх також під час завантаження та встановлення програмного забезпечення для отримання гарантій його автентичності та для зниження ризику завантаження вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення.

 **Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні

та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплей відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився (Expired certificate) або ще не розпочався (Certificate not valid yet), а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрой.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

#### Перегляд деталей сертифіката – перевірка автентичності

В автентичності сервера можна бути впевненим тільки після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Вам буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому пристрої немає правильного сертифіката захисту.

Щоб перевірити деталі сертифіката, перейдіть до нього, а потім виберіть Опції > Деталі сертифіката. Коли Ви відкриваєте деталі сертифіката, відбувається перевірка його дійсності та може з'явитись одне з наступних повідомлень:

Немає довіри до сертифіката – не встановлено жодної програми, що використовує цей сертифікат. Див. розділ «Зміна установок довіри» на стор. 126.

Строк дії сертифіката закінчився – термін дії вибраного сертифіката закінчився.

Сертифікат ще не дійсний – термін дії вибраного сертифіката ще не почався.

Сертифікат пошкоджено – неможливо використати сертифікат. Зверніться до власника сертифіката.

#### Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Перейдіть до сертифіката авторизації та виберіть Опції > Установки довіри. В залежності від сертифіката відображається перелік програм, які можуть використовувати вибраний сертифікат.

Встановл. Symbian: Так – цей сертифікат може підтвердити походження нової програми операційної системи Symbian.

Інтернет: Так – цей сертифікат може підтверджувати сервери.

**Встановл. програми:** Так – цей сертифікат може підтвердити походження нової програми Java™.

Виберіть **Опції > Редагув. устан. довіри**, щоб змінити значення.

## Модуль захисту

Щоб переглянути або змінити модуль захисту (якщо він є) в меню Модуль захисту, перейдіть до нього, а потім натисніть . Щоб переглянути додаткову інформацію про модуль захисту, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Деталі захисту**.

## Заводські установки

Щоб повернути деякі установки до їх початкових значень, виберіть **Інструменти > Установки > Загальні > Завод. устан.-ки**. Для цього потрібен код блокування. Див. розділ «**Телефон і SIM-картка**» на стор. 123. Після повернення установок до їх оригінальних значень, для увімкнення пристрою може знадобитися більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

## Позиціонування

Виберіть **Методи позиціонуван., які використовуються для визначення місця розташування Вашого пристроя: Bluetooth GPS**, щоб використовувати сумісний

зовнішній приймач GPS, приєднаний за допомогою Bluetooth, та На базі мережі, щоб використовувати інформацію стільникової мережі (послуга мережі). Інформація про місце знаходження може використовуватись сумісними програмами Вашого пристроя.

## Телефон



Щоб змінити установки здійснення та отримання дзвінків, натисніть  , а потім виберіть **Інструменти > Установки > Телефон > Дзвінок, Переадр. дзвін., Зabor. дзвінка або Мережа**.

## Дзвінок

Надс. власн. номера – можна встановити, щоб Ваш номер телефону відображався (Так) чи приховувався (Hi) на пристройі абонента, якому Ви телефонуєте. Це значення може бути встановлене постачальником послуг, якщо Ви передплатили таку послугу (Встан. мережею) (послуга мережі).

Дзвінок на очікуванні – якщо було активовано очікування дзвінка (послуга мережі), мережа повідомлятиме Вас про новий вхідний дзвінок під час активного дзвінка. Функцію можна увімкнути (Активізувати), вимкнути (Скасувати) або перевірити, чи вона активована (Перевірити стан).

**Відхил. дзвін.** з SMS – якщо вибрати Так, абонентові буде надіслано текстове повідомлення з поясненням, чому Ви не змогли відповісти на дзвінок. Див. розділ «Відповідь на дзвінок або його відхилення» на стор. 103.

**Текст повідомлення** – щоб ввести текст, який буде надіслано в текстовому повідомленні, якщо дзвінок було відхилено.

**Зображен. у відеодзв.** – якщо під час відеодзвінка не надсилається відео, замість нього можна вибрати відображення нерухомого зображення.

**Автоматичн. повтор** – якщо вибрати Увімкнено, пристрій здійснюватиме до 10 спроб з'єднання після невдалої спроби здійснити дзвінок. Щоб припинити автоматичний повторний набір, натисніть **2**.

**Показ. тривал. дзвінків** – якщо активувати цю установку, то протягом дзвінка відображуватиметься його тривалість.

**Резюме після дзв.** – щоб відобразити коротку інформацію про тривалість кожного дзвінка після його завершення, виберіть Увімкнено.

Якщо для установки **Швидкий набір** вибрати Увімкнено, номери, які призначено клавішам швидкого набору (**2 – 9**), можна буде набирати, натискаючи та утримуючи відповідні клавіші.

Див. також «Швидкий набір телефонного номера» на стор. 98.

**Будь-якою клавіш.** – якщо вибрати Увімкнено, можна буде відповідати на вхідні дзвінки, на мить натискаючи будь-яку клавішу, окрім **1**, **0**, **(#)** та **\***.

**Поточна лінія** – ця установка (послуга мережі) відображається лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплачені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яка буде використовуватися для здійснення телефонних дзвінків і надсилання текстових повідомень.

Незалежно від вибраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Якщо вибрано Лінія 2, але цю послугу не передплачено, Ви не зможете здійснювати дзвінки. Коли вибрано лінію 2, у режимі очікування відобразиться **2**.

 **Порада!** Щоб переключитися між двома телефонними лініями, в режимі очікування натисніть і потримайте **#**.

**Зміна лінії** – щоб запобігти вибору лінії (послуга мережі), виберіть Вимкнено, якщо це підтримується Вашою SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, Вам знадобиться PIN2 код.

## Переадресація дзвінків

За допомогою функції Переадр. дзвін. можна переадресовувати вхідні дзвінки на свою голосову скриньку або на інший телефонний номер. За детальнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть, які дзвінки Ви бажаєте переадресувати та потрібну опцію переадресації. Щоб переадресовувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнято або коли Ви відхиляєте вхідні дзвінки, виберіть Якщо зайнято. Опцію можна увімкнути (Активізувати), вимкнути (Скасувати) або перевірити, чи вона активована (Перевірити стан).

Можна активувати кілька опцій переадресації одночасно. Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, на дисплей в режимі очікування показується позначка .

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

## Заборона дзвінка

За допомогою функції Забор. дзвінка (послуга мережі) можна обмежити дзвінки, які здійснюються з пристрою або приймаються пристроям. Щоб змінити ці

установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.

Виберіть потрібну опцію заборони та увімкніть (Активізувати) або вимкніть її (Скасувати). Також можна перевірити, чи активовано цю опцію (Перевірити стан). Функція Зabor. дзвінка діє для всіх дзвінків, включаючи дзвінки даних.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.

## Мережа

Ваш пристрій може автоматично переключатися між мережами GSM та UMTS. Мережа GSM позначається  у режимі очікування.

Мережа UMTS позначається .

Режим мережі (відображається лише в тому випадку, якщо ця послуга підтримується оператором) – виберіть мережу, яка буде використовуватися. Якщо вибрати Подвійний режим, пристрій автоматично використовуватиме мережу GSM або UMTS згідно з параметрами мережі та угодами про роумінг між постачальниками послуг бездротового зв'язку.

За детальнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

**Вибір оператора** – виберіть Автоматичний, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з доступних мереж, або Вручну, щоб вибрати мережу вручну зі списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Оператор вибраної мережі повинен мати угоду про роумінг з оператором Вашої домашньої стільникової мережі.

**Глосарій:** роумінгова угода – це угода між двома або більшою кількістю постачальників послуг стільникових мереж, яка дозволяє користувачам одного постачальника послуг користуватися послугами інших постачальників.

**Показ.інф. по стільн.** – виберіть Увімкнено, щоб запрограмувати пристрій повідомляти про роботу в мережі з мікростільниковою технологією мережі (MCN) та увімкнути прийом інформації зі стільника.

## З'єднання

Щоб редагувати точку доступу та інші установки з'єднання, натисніть  та виберіть Інструменти > Установки > З'єднання > Bluetooth, USB, Точки

доступу, Пакетні дані, Дзвінок даних, Установки SIP, Конфігурації або Кер. назвою ТД.

Інформацію про установки кабелю USB див. у розділі «USB», стор. 74.

Інформацію про установки з'єднання Bluetooth див. у розділі «Установки», стор. 71.

## З'єднання передачі даних та точки доступу

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетної передачі даних (послуга мережі), такі як GPRS в мережі GSM.

Під час використання пристрою в мережах GSM та UMTS одночасно можна встановлювати декілька з'єднань передачі даних, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних. В мережі UMTS з'єднання даних залишається активним під час голосових дзвінків.

Для встановлення з'єднання даних потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні типи точок доступу, а саме:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомень
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти та підключення до мережі Інтернет

Інформацію щодо типу точки доступу, необхідної для доступу до потрібної послуги, можна отримати у свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

## Точки доступу

Установки точки доступу можна отримати у повідомленні від постачальника послуг. Див. розділ «Дані та установки» на стор. 87. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані для Вашого пристрою постачальником послуг, і Ви не зможете змінювати, створювати, редагувати або видаляти їх.

 позначає захищенну точку доступу, а  – точку доступу пакетних даних.

Щоб створити нову точку доступу, виберіть Опції > Нова точка доступу.

Щоб відредактувати установки точки доступу, виберіть Опції > Редагувати. Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

**Назва з'єднання** – введіть описову назву для з'єднання.

**Носій даних** – виберіть тип з'єднання даних.

Залежно від вибраного з'єднання даних, доступні лише певні поля настроювання. Заповніть всі поля із позначкою **Обов'язково** або позначені червоною зірочкою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш постачальник послуг не надав інших вказівок.

Щоб мати змогу користуватися з'єднанням даних, постачальник послуг мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активувати її для Вашої SIM-картки.

### Точки доступу для пакетної передачі даних

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

**Назва точки доступу** – назву точки доступу надає постачальник послуг.

**Ім'я користувача** – щоб встановити з'єднання даних, може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг.

**Запитувати пароль** – якщо потрібно вводити новий пароль щоразу під час реєстрації на сервері або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у пристрої, виберіть Так.

**Пароль** – щоб встановити з'єднання даних, може знадобитися пароль, який зазвичай надається постачальником послуг.

**Аутентифікація** – виберіть Звичайна або Захищена.

Домашня сторінка – залежно від настроюваної точки доступу введіть або веб-адресу, або адресу центру обробки мультимедійних повідомлень.

Виберіть Опції > Додаткові установки, щоб змінити наведені нижче установки:

**Тип мережі** – виберіть тип Інтернет-протоколу, що буде використовуватися: IPv4 або IPv6. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.

IP-адреса телефону (лише для версії IPv4) – введіть IP-адресу Вашого пристроя.

**Адреси DNS** – у вікні Основна адреса DNS введіть IP-адресу основного DNS-сервера. У вікні Додатк. адреса DNS введіть IP-адресу додаткового DNS-сервера. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернету, щоб отримати ці адреси.

**Адреса проксі-серв.** – визначте адресу проксі-сервера.

**Номер порту проксі** – введіть номер порту проксі-сервера.

## Пакетні дані

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

З'єднан. пак. даних – якщо вибрано Коли доступно і Ви перебуваєте в мережі, яка підтримує з'єднання пакетної передачі даних, то пристрій зареєструється в мережі пакетної передачі даних. Активне з'єднання пакетної передачі даних (наприклад, для надсилання і отримання повідомлень електронної пошти) працює швидше. Якщо покриття мережі пакетної передачі даних відсутнє, то пристрій час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. Якщо вибрати Коли потрібно, пристрій буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання.

Точка доступу – назва точки доступу потрібна для використання Вашого пристроя як модема пакетної передачі даних для комп'ютера.

## Дзвінок даних

Установки дзвінка даних впливають на всі точки доступу, що використовують GSM-з'єднання дзвінка даних.

Функція Час в онлайні дозволяє виконувати автоматичне роз'єднання дзвінка даних після встановленого періоду часу, якщо немає жодної активності. Щоб ввести період часу, виберіть Визн. користув. та введіть час у хвилинах. Якщо вибрати

Необмежений, дзвінки даних не роз'єднуватимуться автоматично.

## Установки SIP

Установки протоколу ініціалізації сесансу (Session Initiation Protocol – SIP) потрібні для деяких послуг мережі, що використовують SIP, наприклад, для спільнотого перегляду відео. Установки можна отримати у спеціальному текстовому повідомленні від постачальника послуг. Ці профілі установок можна переглядати, видаляти або створювати у вікні Установки SIP.

## Конфігурації

Ви можете отримати установки надійного сервера у вигляді повідомлення настроювання від постачальника послуг. Ці установки можна переглянути або видалити в меню Конфігурації.

## Керування назвою ТД

За допомогою послуги Кер. назвою ТД можна забороняти з'єднання пакетної передачі даних та дозволяти пристрою використовувати лише певні точки доступу для пакетної передачі даних.

Ця установка доступна лише у випадку, якщо Ваша SIM-картка підтримує послугу керування точками доступу.

Щоб увімкнути чи вимкнути послугу керування або редагування дозволених точок доступу, виберіть Опції, а потім виберіть відповідну опцію. Для зміни цих опцій потрібний PIN2-код. Щоб отримати код, зверніться до свого постачальника послуг.

## Програми



Щоб змінити установки деяких програм у Вашому пристрої, натисніть , а потім виберіть Інструменти > Установки > Програми. Отримати доступ до установокконої програми можна також вибравши опцію установок.

# Пошук і усунення несправностей: запитання й відповіді

## Коди доступу

**Питання:** Який у мене пароль для коду блокування, PIN-коду або PUK-коду?

**Відповідь:** Стандартний код блокування – **12345**. Якщо Ви забули або загубили код блокування, зверніться до постачальника свого пристроя. Якщо Ви забули або втратили PIN-код чи PUK-код або якщо Ви не отримали такий код, зверніться до свого постачальника послуг бездротового зв'язку.

Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP) чи постачальника послуг бездротового зв'язку.

## Акумулятор

**Питання:** Чому швидко розрядається акумулятор?

**Відповідь:** Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

З'єднання в системі передачі пакетних даних також збільшують споживання енергії акумулятора. Якщо установку З'єднан. пак. даних встановлено на Коли доступно в меню Установки з'єднання і немає покриття мережі в системі пакетної передачі даних (GPRS), пристрій періодично намагатиметься встановити з'єднання пакетної передачі даних, що збільшує споживання енергії акумулятора.

Щоб збільшити тривалість роботи акумулятора, вимикайте з'єднання Bluetooth, коли у його використанні немає потреби. Також встановіть З'єднан. пак. даних у значення Коли потрібно. Щоб закрити всі програми, які працюють у фоновому режимі і якими Ви не користуєтесь, натисніть і потримайте  та виберіть програми зі списку. Після цього закройте відповідні програми.

## Програма не відповідає

**Питання:** Як закрити програму, що не відповідає?

**Відповідь:** Натисніть та потримайте  . Перейдіть до програми та натисніть  , щоб її закрити.

## **Зв'язок Bluetooth**

**Питання:** Чому я не можу знайти пристрійного друга?

**Відповідь:** Переконайтесь, що пристрій сумісні, обидва мають зв'язок Bluetooth та не знаходяться у прихованому режимі. Також пересвідчіться, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) або що між ними немає стін та інших перешкод.

**Питання:** Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

**Відповідь:** Якщо до Вашого пристроя приєднано інший пристрій, Ви можете припинити з'єднання за допомогою іншого пристроя або вимкнути з'єднання Bluetooth. Виберіть Інструменти > Bluetooth > Bluetooth > Вимкнено.

## **Камера**

**Питання:** Чому зображення мають мутний вигляд?

**Відповідь:** Переконайтесь, що поверхня об'єктива камери чиста.

## **Дисплей**

**Питання:** Чому під час кожного увімкнення пристроя на дисплеї з'являються безколірні або яскраві крапки, а деякі крапки взагалі відсутні?

**Відповідь:** Це явище характерне для цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що постійно залишаються увімкненими

або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

## **Недостатньо пам'яті**

**Питання:** Що мені робити, якщо у пристрії залишилось мало вільної пам'яті?

**Відповідь:** Щоб запобігти зменшенню об'єму вільної пам'яті, можна регулярно видаляти збережені у пристрії елементи, які не використовуються. Див. розділ «Недостатній обсяг пам'яті – звільнення пам'яті» на стор. 24.

Якщо потрібно видалити контактну інформацію, календарні нотатки, таймери дзвінків, лічильники вартості дзвінків, результати ігор та будь-які інші дані, перейдіть до відповідної програми, щоб видалити ці дані. Якщо Ви видаляєте кілька елементів і відображається одне з таких повідомлень: Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані. або Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані з пам'яті телефону., спробуйте видаляти об'єкти по черзі (починаючи з найменшого). Щоб переглянути наявні типи даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, натисніть  та виберіть Інструменти > Менед. файлів > Опції > Деталі пам'яті.

**Питання:** Як я можу зберегти свої дані перед їх видаленням?

**Відповідь:** Збережіть свої дані, використовуючи один з таких способів:

- Щоб створити резервну копію всіх даних на сумісному комп'ютері, скористайтеся пакетом програмного забезпечення Nokia Nseries PC Suite.
- Надішліть зображення на свою адресу електронної пошти, а потім збережіть їх у своєму комп'ютері.
- Надішліть дані на сумісний пристрій через з'язок Bluetooth.
- Збережіть дані на сумісній картці пам'яті.

### Повідомлення

**Питання:** Чому я не можу вибрати контакт?

**Відповідь:** У контактній картці немає телефонного номера або адреси електронної-пошти. Додайте відсутню інформацію до цієї контактної картки у Контакти.

### Мультимедійні повідомлення

**Питання:** Деякий час відображається повідомлення Завантажую повідомлення. Що відбувається?

**Відповідь:** Пристрій намагається завантажити мультимедійне повідомлення з центру обробки мультимедійних повідомлень. Переконайтесь, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було визначено правильно та що в номерах телефонів і в адресах немає помилок. Натисніть 

та виберіть Повідомлен. > Опції > Установки > Мульт. повідомлен.

**Питання:** Як можна завершити з'єднання даних, якщо пристрій починає з'єднуватися знову і знову?

**Відповідь:** Щоб пристрій припинив встановлення з'єднання даних, натисніть  та виберіть Повідомлен. > Опції > Установки > Мультим. повідомл. > Завант. мультимед., потім виберіть з такого:

Вручну – зберігати повідомлення у центрі обробки мультимедійних повідомлень для пізнішого завантаження. Ви отримуватимете оповіщення про наявність нового мультимедійного повідомлення, доступного для завантаження у центрі обробки мультимедійних повідомлень.

Вимкнено – ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни пристрій не встановлюватиме жодних мережевих з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

### З'єднання з ПК

**Питання:** Чому я не можу з'єднати пристрій зі своїм ПК?

**Відповідь:** Переконайтесь, що комплект програм Nokia Nseries PC Suite встановлено і він працює на Вашому ПК. Див. посібник користувача Nokia Nseries PC Suite на компакт-диску. Щоб отримати детальну інформацію щодо використання Nokia Nseries PC Suite,

див. довідку Nokia Nseries PC Suite або  
відвідайте сторінку технічної підтримки  
за адресою [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

**Питання:** Чи можу я використовувати свій пристрій  
у якості факс-модема з сумісним ПК?

**Відповідь:** Ви не можете використовувати Ваш пристрій  
у якості факс-модема. Однак за допомогою  
переадресації дзвінка (послуга мережі) Ви  
можете переадресовувати вхідні факсові  
дзвінки на інший телефонний номер.

# Інформація про акумулятор

## Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристрійів Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплей з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходитьться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими

нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте та не розрізайте елементи і акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

## Вказівки щодо перевірки автентичності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограму наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

## Перевірте захисну голограму


1 Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



2 Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



3 Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчуєчи нижнім рядком.

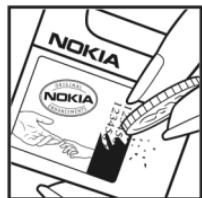

- 4 Переконайтесь, що 20-значний код правильний, виконавши вказівки на веб-сайті [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).



призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристроя.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Щоб створити текстове повідомлення лише для Індії: введіть слово **Battery**, а слідом за ним 20-значний код акумулятора, наприклад Battery 12345678919876543210, після чого надішліть введене за номером 5555.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

### Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристроя та його аксесуарів. Це також може

# Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристрій, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, здатна пошкодити електронні плати.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристрієм може привести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точкої механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою цдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтесь м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки здатні пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перевантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

## Утилізація



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несортированими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів, не завдаючи шкоди довкіллю. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Додаткову інформацію див. в еко-декларації виробу або інформацію для окремих країн на сайті [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Додаткова інформація з безпеки

## Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

## Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання в нормальному робочому положенні біля вуха або у випадку, коли пристрій віддалений від тіла принаймні на 1,5 сантиметри (5/8 дюйму). Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроем, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

## Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

## Імплантовані медичні пристрой

Виробники медичних пристрій рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметри (6 дюймів) від імплантованого медичного пристроя (наприклад, від кардіостимулатора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристроя. Особи, що мають подібні пристрой, повинні:

- Завжди тримати увімкнений бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметри (6 дюймів) від медичного пристроя.
- Не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені

- Потрібно тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до сторони знаходження кардіостимулатора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- Негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- Уважно читати та виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтесь зі своїм лікарем.

## Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

## Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого

встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може привести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування цього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносять вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлювані та переносні бездротові обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може привести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

## Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

## Виклик служби екстреної допомоги

 **Важливо:** Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запrogramованих користувачем функцій.

Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

### Для виклику екстреної служби:

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрой дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
- 2 Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
- 3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
- 4 Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстремний дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, можливо, Вам буде потрібно змінити режим для активації функції телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстремний дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстремний дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці

виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає вимогам щодо рівня радіочастотного випромінювання.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіовілі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвиллями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристрій використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрію під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує

лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 1,04 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристрій значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Алфавітний покажчик

## A

Adobe reader 112

## B

Bluetooth

адреса пристрою 73

вимкнення 71

з'єднання 70

захист 72

надсилання даних 72

утворення пари 73

## D

DRM

Див. керування цифровими  
правами

## F

FM-радіо 30

## G

GPRS

Див. з'єднання передачі даних

GPS

позиціонування 120

## J

Java 115

## M

MMS

Див. мультимедійні  
повідомлення

## N

Nokia Lifeblog 33

## P

PIN-коди 124

## R

RealPlayer 32

## S

SIM-карта

використання пристрою  
без SIM-картки 59

імена та номери 110

копіювання імен та номерів  
у пам'ять пристрою 109

повідомлення 90

sis-файл 115

SMS

Див. текстові повідомлення

svg-файли 56

## U

UMTS

Див. з'єднання передачі даних

UPIN-код 124

UPUK-код 125

USB

передача відеокліпів 54

USB-кабель передачі даних 74

## V

Visual Radio 30

## A

автовідповідь 123

автотаймер, камера 42

активна панель інструментів 37

акумулятори

аутентифікація 139

заряджання 138

призначенні для використання 10

аудіокліпи 46

## B

баланс білого 40

бездротова клавіатура 113

безпека  
вказівки 7  
додаткова інформація 143  
екстрені дзвінки 145  
блокування клавіатури 22, 124  
будильник 80

**В**

веб  
браузер 62  
Інтернет-щоденники 67  
канали 66  
сервісні повідомлення 87  
точки доступу, див. *точки доступу*  
віддалена поштова скринька 87, 88  
віддалений режим SIM 74  
відео  
    Див. *галерея*  
відеодзвінок  
    відповідь 104  
    відхилення 104  
    здійснення 99  
відеокліпи 46  
відеоплеєр  
    Див. *RealPlayer*  
встановлення програм 115

**Г**

галерея  
активна панель інструментів 47  
впорядкування файлів у  
альбомах 49, 51  
друк зображень 49  
звільнення пам'яті 49  
зображення і відео 42, 46  
корзина друку 48  
презентації 56  
редагування зображень 51  
слайд-шоу 56

гарнітура 22

годинник 80

голосова скринька 97  
зміна номера телефону 97  
реадресація дзвінків на  
голосову скриньку 129

голосовий набір 98

голосові команди 119

голосові повідомлення 97

голосові позначки 119  
здійснення дзвінків 98

гучномовець 21

**Д**

дата 80

дзвінки  
відповідь 103

відхилення 103  
за кордон 96  
заборона 129  
здійснення 96  
отримані 104  
очікування 104  
переадресація 129  
передача 104  
пропущені 104  
спільній перегляд відео 100  
тривалість 105  
установки 127

диктофон 113

динамік

    Див. *гучномовець*

допоміжна інформація 12

друк  
    зображення 49

**Е**

екран в режимі очікування  
    Див. *режим очікування*

електронна пошта  
    автоматичне завантаження 89  
    введення 84  
    видалення повідомлень 89  
    видалення поштової скриньки 92  
    віддалена поштова скринька 87  
    відкривання 88, 89

завантаження з поштової скриньки 88  
збереження 95  
надсилання 85  
перегляд додатків 89  
установки 92  
енергозберігаюча заставка 121

## Ж

журнал  
видалення вмісту 106  
тривалість 106  
фільтрування 106  
журнал дзвінків  
Див. журнал

## З

з'єднання даних  
встановлення 130  
деталі 70  
завершення 70  
індикатори 20  
мережа 8, 129  
установки 130  
з'єднання з комп'ютером 75  
З'єднання з ПК 75  
закладки 63  
зарядні пристрій 10  
заставка 60

захист авторських прав  
Див. керування цифровими правами  
звіти про доставку 92  
звуки  
вимкнення тону дзвінка 103  
записування звуків 113  
регулювання гучності 21  
зображення  
Див. галерея  
зовнішні клавіші панелі телефону 18  
зовнішній дисплей  
закрита панель 15  
персоналізація 60  
установки 122

|

індикатори  
важливі 20  
відеозапис 43  
фотокамера 36

Інтернет  
Див. Веб

Інтернет-журнал 33

К

кабель передачі даних 74  
календар  
синхронізація за допомогою Nokia Nseries PC Suite 81

створення записів 81  
калькулятор 112  
камера  
автотаймер 42  
активна панель інструментів 36  
збереження відеокліпів 42  
зйомка відео 42  
регулювання освітлення та кольору 40  
редагування відео 52  
режим роботи із відкритою панеллю 36  
режим роботи із закритою панеллю 35  
режим серійної зйомки 41  
режими 41  
спалах 40  
установки відеозаписувача 44  
установки настроювання  
зображення 40  
установки фотокамери 39  
фотографування 35  
картка microSD 23  
картка пам'яті  
інструмент картки пам'яті 23  
керування цифровими правами 117  
кеш-пам'ять, очищення 67

кіно, файли tuvee  
індивідуальні tuvee 54  
швидкі файли tuvee 54

клавіша зйомки 18

клавіша меню 16

клавіша переключення режимів 18

клавіша прокручування 17

клавіша редагування 17

клавіші 16

клавіші гучності 19

ключі активації

    Див. керування цифровими правами

код блокування 125

код захисту

    Див. код блокування

коди 124

коди PUK 125

кольоровий ефект 40

команди USSD 83

компенсація витримки 40

конвертер 112

контактна інформація 12

контактні картки 108

    вставляння зображень 108

    надсилання 108

конференц-дзвінок 97

конфігурації 133

копіювання контактів між SIM-картою та пам'яттю пристрою 109

**M**

майстер установок 14

менеджер пристрій 76

менеджер програм 115

менеджер файлів 23

меню, реорганізація 58

миттєві повідомлення 95

мова введення 122

мова телефону 122

музика

    Див. музичний плеер

музичний плеер

    завантаження музики 27

    музичний магазин 27

    передача музики 28

    списки відтворення 26

    формати файлів 25

мультимедійна клавіша 17

мультимедійні клавіші 18

мультимедійні повідомлення

    завантаження 87

    збереження 95

    надсилання 85

    отримання 86

створення 84

установки 91

**N**

надсилання

    відеокліпи 54

контактні картки, візитні

    картки 108

повідомлення 84

«натисни і говори» 106

нотатки 113

**O**

новлення прогр. забез. 76

новлення програмного забезпечення 14, 76

останні дзвінки 104

**P**

пам'ять

    звільнення пам'яті 24, 49, 105

    перегляд використання

    пам'яті 24

передача вмісту з іншого пристрію 19

передача музики 28

персоналізація 60

пісні

    передача 28

формати файлів 25

повідомлення  
електронна пошта 85  
мультимедійні повідомлення 85  
поштова скринька 87  
скринька вхідних 86  
стільникова трансляція 94  
текстові повідомлення 84  
установки 90  
позиціонування 120  
поштова скринька 87  
привітальна програма 14  
програма підказки 12  
програми  
Java 115  
видалення 117  
встановлення 115  
програмне забезпечення  
видалення програм 117  
встановлення програм 115  
передача файла на Ваш  
пристрій 115  
пропущені дзвінки 104

**P**

радіо 30  
регулювання гучності  
гучномовець 21  
під час дзвінка 96  
регулювання гучності 21

редагування зображень 51  
режим активного очікування 61  
режим мережі 129  
режим офлайн 59  
режим очікування 58, 122  
режим роботи із відкритою  
панеллю 16  
режим роботи із закритою  
панеллю 15  
режим серійної зйомки 41  
режим сну 21, 123  
режими 58  
використання функцій 15  
закрита панель 15  
знімальні плани відео 41  
знімальні плани фотозйомки 41  
панель відкрита 16  
резервне копіювання даних 23  
робота комплекту «вільні руки»  
Див. *гучномовець*  
роздільна здатність  
зйомка зображень 35  
установки якості відео 44  
установки якості зображення 39  
розмір шрифту 121

**C**  
світлодіодний індикатор 21, 123  
світлодіодний індикатор збереження  
енергії 21  
світлочутливість 40  
сервісні команди 83  
сертифікати 125  
синхронізація 75  
словник 84  
стільникова трансляція 94

**T**  
текстові повідомлення  
введення 85  
збереження 95  
надсилання 84, 85  
отримання 86  
скринька вхідних 83  
установки 90  
телефонна книга  
Див. *контактні картки*  
теми 60  
технічне обслуговування 141  
тимчасове вимкнення сигналу 80  
тони  
Див. *тони дзвінка*  
тони дзвінка  
Див. також *профілі*  
особистий тон дзвінка 110

точки доступу 130  
точки доступу до Інтернету (IAP)  
    Див. *точки доступу*

**У**

управління іменем точки доступу 133  
установки

- PIN-код 124
- SIP 133
- UPIN-код 124
- UPUK-код 125
- блокування клавіатури 124
- визначення 14
- дзвінок даних 132
- дисплей 121
- додатки 123
- електронна пошта 87, 92
- енергозберігаюча заставка 121
- з'єднання даних 130
- заборона дзвінка 129
- загальні 121
- захист 123
- Зв'язок Bluetooth 71
- зовнішній дисплей 122
- код блокування 125
- мова 122
- мультимедійні повідомлення 91
- оригінальні установки 127
- переадресація дзвінків 129

персоналізація 121  
персоналізація телефону 58  
повідомлення 90  
програма 121  
сертифікати 125  
текстові повідомлення 90  
точки доступу 131  
установки додатків 123  
установки з'єднання 130  
установки захисту 123  
установки мови 122  
установки пакетної передачі  
    даних 132  
установки, дзвінок даних 132  
усунення несправностей 134

**Ф**

файли pdf 112  
фіксований набір 110  
формати файлів

- .3gp 35
- .jad 115
- .jar 115, 116
- .mp4 35
- .sis 115
- RealPlayer 32
- музичний плеер 25

**Ч**

час 80  
чат

- Див. *повідомлення чату*

**Ш**

швидкий набір 98, 128  
шпалери

- використання зображень 39, 47
- зміна 60
- зовнішній дисплей 60