



NOKIA
Nseries

Model: N78-1

Nokia N78

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434



Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-235 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N78, Navi, N-Gage, Visual Radio, i Nokia Care są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja i przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

symbian

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2008) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Oprogramowanie Nokia Maps jest częściowo oparte na pracy zespołu FreeType Project (Copyright © 1996–2008). Wszelkie prawa zastrzeżone.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W ŻADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA, ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy, technologie, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie uda się wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może uniemożliwić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 3

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa11

Kilka słów o urządzeniu.....	12
Usługi sieciowe.....	13
Akcesoria, baterie i ładowarki.....	14

Szybki start.....15

Klawisze i inne elementy (przód).....	15
Klawisze i inne elementy (tył).....	16
Wkładanie karty (U)SIM i baterii	16
Włączanie urządzenia.....	17
Ładowanie baterii.....	18
Pasek.....	18

Połącz się.....19

Znajdowanie pomocy.....21

Instrukcje wewnątrz — Pomoc w urządzeniu.....	21
Szybki start.....	21
Pomoc techniczna firmy Nokia oraz informacje kontaktowe.....	21
Dodatkowe aplikacje.....	22
Aktualizacje oprogramowania.....	22
Ustawienia.....	22
Kody dostępu.....	23
Wydłużanie żywotności baterii.....	23
Zwalnianie pamięci.....	25

Twoje urządzenie.....26

Lokalizacja anten.....	26
Powitanie.....	26

Nokia Transfer.....	27
Przenoszenie materiałów.....	27
Synchronizowanie, odbieranie i wysyłanie zawartości.....	28
Wskaźniki na wyświetlaczu.....	29
Skróty.....	30
Blokowanie klawiatury.....	31
Navi™ Pokrętko	31
Menu multimediów.....	32
Wyszukiwarka telefoniczna.....	33
Gry.....	33
Zestaw słuchawkowy.....	33
Regulacja głośności i głośnika.....	34
Profil Offline.....	35
Szybkie pobieranie.....	35

Dostosowywanie urządzenia.....37

Tematy.....	37
Zmiana wyglądu urządzenia.....	37
Tematy audio.....	38
Ustawianie dźwięków w profilach.....	38
Dźwięki 3D.....	39
Modyfikowanie trybu gotowości.....	40
Modyfikowanie menu głównego.....	40

Ustalanie pozycji (GPS).....42

Informacje o systemie GPS.....	42
System A-GPS (Assisted GPS).....	42
Prawidłowe trzymanie urządzenia.....	43

Wskazówki dotyczące tworzenia połączenia	
GPS.....	44
Żądania ustalenia pozycji.....	44
Punkty orientacyjne.....	45
Dane GPS	45
Wskazywanie trasy.....	46
Pobieranie informacji o pozycji.....	46
Miernik długości trasy.....	47

Mapy.....	48
O aplikacji Mapy.....	48
Przeglądanie map.....	49
Pobieranie map.....	50
Znajdowanie miejsc.....	51
Planowanie trasy.....	52
Usługi dodatkowe do aplikacji Mapy.....	53
Nawigacja.....	53
Przewodniki.....	54

Folder Muzyka.....	55
Odtwarzacz muzyki.....	55
Odtwarzanie utworu lub odcinka podcastu.....	55
Menu Muzyka.....	56
Listy odtwarzania.....	56
Podcasty.....	57
Odtwarzacz muzyki w sieci domowej.....	58
Przesyłanie muzyki do urządzenia.....	58
Przesyłanie muzyki z komputera.....	59
Przenoszenie plików za pomocą aplikacji	
Windows Media Player.....	59
Sklep muzyczny Nokia.....	60
Nadajnik FM.....	61
Informacje o nadajniku FM.....	61

Odtwarzanie utworu przy użyciu nadajnika	
FM.....	61
Ustawienia nadajnika FM.....	62
Aplikacja Nokia Podcasting	62
Ustawienia podcastingu.....	62
Wyszukiwanie podcastów.....	63
Katalogi.....	64
Pobieranie.....	65
Odtwarzanie i zarządzanie podcastami.....	65
Aplikacje radiowe.....	66
Visual Radio.....	66
Słuchanie radia.....	66
Wyświetlanie zawartości wizualnej.....	67
Zapisane stacje.....	67
Ustawienia aplikacji Visual Radio.....	67
Nokia Radio internetowe.....	68
Słuchanie internetowych stacji radiowych.....	68
Ulubione stacje.....	69
Wyszukiwanie stacji.....	69
Katalog stacji.....	69
Ustawienia radia internetowego.....	70

Kamera.....	71
Informacje o kamerze.....	71
Uaktywnianie kamery.....	71
Robienie zdjęć.....	72
Wskaźniki aparatu fotograficznego.....	72
Aktywny pasek narzędzi.....	72
Robienie zdjęć.....	73
Informacje o lokalizacji.....	74
Po zrobieniu zdjęcia.....	74
Lampa błyskowa.....	75
Sceny.....	75
Robienie zdjęć w sekwencji.....	76

Ty na zdjęciu — samowyzwalacz.....	76
Wskazówki dotyczące robienia dobrych jakościowo zdjęć.....	77
Nagrywanie plików wideo.....	78
Wskaźniki nagrywania wideo.....	78
Nagrywanie plików wideo.....	79
Po nagraniu pliku wideo.....	79
Ustawienia kamery.....	80
Ustawienia aparatu fotograficznego.....	80
Ustawienia koloru i oświetlenia.....	81
Ustawienia wideo.....	82
Zdjęcia.....	83
Informacje o aplikacji Zdjęcia.....	83
Oglądanie zdjęć i plików wideo.....	83
Wyświetlanie i edycja szczegółów pliku.....	84
Porządkowanie zdjęć i plików wideo.....	85
Aktywny pasek narzędzi.....	85
Albumy.....	85
Znaczniki.....	86
Pokaz slajdów.....	86
Edycja zdjęć.....	87
Edytor zdjęć.....	87
Przycinanie zdjęć.....	87
Redukcja efektu czerwonych oczu.....	88
Przydatne skróty.....	88
Edycja plików wideo.....	88
Edycja plików wideo.....	88
Edycja plików wideo, plików dźwiękowych, zdjęć, tekstów i przejsć.....	89
Edycja plików wideo na potrzeby wysyłania.....	89
Drukowanie zdjęć.....	90
Drukowanie zdjęć.....	90
Wybór drukarki.....	90

Podgląd wydruku.....	91
Ustawienia drukowania.....	91
Drukowanie online.....	91
Udostępnianie zdjęć i plików wideo online.....	91

Galeria.....	93
Widok główny.....	93
Dźwięki.....	93
Łączy transmisji strumieniowej.....	94
Prezentacje.....	94

Sieć domowa.....	95
Informacje o sieci domowej.....	95
Ważne informacje o bezpieczeństwie.....	95
Ustawienia sieci domowej.....	96
Włączanie udostępniania i określanie materiałów.....	97
Przeglądanie i udostępnianie plików multimedialnych.....	98
Kopiowanie plików multimedialnych.....	99
Synchronizacja domowa.....	99
Synchronizacja plików multimedialnych.....	99
Ustawienia synchronizacji.....	100
Określanie plików przychodzących.....	100
Określanie plików wychodzących.....	101

Nokia Video Centre.....	102
Przeglądanie i pobieranie plików wideo.....	102
Internetowe pliki wideo.....	103
Odtwarzanie pobranych plików wideo.....	103
Przesyłanie plików wideo z komputera.....	104
Ustawienia aplikacji Video Centre.....	104

Przeglądarka internetowa.....	106
--------------------------------------	------------

Przeglądanie stron internetowych.....	106
Pasek narzędzi przeglądarki.....	108
Poruszanie się po stronach.....	108
Internetowe kanały informacyjne i blogi.....	109
Widżety.....	109
Wyszukiwanie zawartości.....	109
Pobieranie i kupowanie materiałów.....	110
Zakładki.....	110
Usuwanie zawartości pamięci cache.....	111
Kończenie połączenia.....	111
Zabezpieczenia połączeń.....	112
Ustawienia przeglądarki.....	112

Połączenia.....114

Bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN).....	114
Informacje o sieciach WLAN.....	114
Połączenia WLAN.....	114
Kreator WLAN.....	115
Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN.....	116
Tryby działania.....	116
Menedżer połączeń.....	116
Aktywne transmisje danych.....	116
Dostępne sieci WLAN.....	117
Połączenie Bluetooth.....	117
Informacje o połączeniach Bluetooth.....	117
Ustawienia.....	118
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	118
Wysyłanie danych przez Bluetooth.....	119
Tworzenie powiązań między urządzeniami.....	119
Odbieranie danych przez Bluetooth.....	120
Blokowanie urządzeń.....	121
Zdalny tryb SIM.....	121
USB.....	121

Połączenia z komputerem.....	122
------------------------------	-----

Folder Multimedia.....123

RealPlayer.....	123
Odtwarzanie plików wideo.....	123
Strumieniowe pobieranie materiałów.....	123
Ustawienia aplikacji RealPlayer.....	124
Adobe Flash Player	124
Licencje.....	125
Dyktafon.....	126

Wiadomości.....127

Główny widok aplikacji Wiadomości.....	127
Wpisywanie tekstu.....	128
Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu.....	128
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu.....	128
Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu.....	129
Zmiana języka wpisywania tekstu.....	129
Edycja tekstu i list.....	130
Pisanie i wysyłanie wiadomości.....	130
Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości.....	132
Odbieranie wiadomości.....	132
Wiadomości MMS.....	132
Dane, ustawienia i internetowe wiadomości sieciowe.....	133
Czytnik wiadom.....	133
Skrzynka pocztowa.....	133
Konfigurowanie ustawień poczty elektronicznej.....	133
Otwieranie skrzynki pocztowej.....	134
Pobieranie wiadomości e-mail.....	134
Usuwanie wiadomości e-mail.....	135
Rozłączanie połączenia ze skrzynką pocztową.....	135

Przeglądanie wiadomości na karcie SIM.....	136
Ustawienia wiadomości.....	136
Ustawienia wiadomości tekstowych.....	136
Ustawienia wiadomości MMS.....	137
Ustawienia poczty e-mail.....	138
Zarządzanie skrzynkami pocztowymi.....	138
Ustawienia połączeń.....	138
Ustawienia użytkownika.....	139
Ustawienia pobierania.....	140
Ustawienia automatycznego pobierania.....	140
Ustawienia internetowych wiadomości	
sieciowych.....	141
Ustawienia wiadomości sieciowych.....	141
Pozostałe ustawienia.....	141

Nawiązywanie połączeń.....142

Połączenia głosowe	142
Opcje dostępne w trakcie połączenia.....	142
Skrzynka poczty głosowej i skrzynka pocztowa	
video.....	143
Odbieranie i odrzucanie połączeń.....	143
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego.....	144
Proste wybieranie numeru telefonu.....	144
Połączenie oczekujące.....	145
Wybieranie głosowe.....	145
Nawiązywanie połączenia video.....	146
Opcje dostępne w trakcie połączenia video.....	147
Odbieranie i odrzucanie połączeń video.....	148
Udostępnianie video.....	148
Wymagania techniczne udostępniania	
video.....	148
Ustawienia.....	149
Udostępnianie video na żywo lub plików	
video.....	149

Przyjmowanie zaproszeń.....	150
Rejestr.....	151
Ostatnie połączenia.....	151
Czas trwania połączenia.....	151
Połączenia pakietowe.....	151
Monitorowanie wszystkich zdarzeń	
komunikacyjnych.....	152

Kontakty (spis telefonów).....153

Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów	
telefonów.....	153
Zarządzanie nazwiskami i numerami.....	153
Domyślne numery i adresy.....	153
Dodawanie dźwięków dzwonka do	
kontaktów.....	154
Kopiowanie kontaktów.....	154
Usługi karty SIM.....	154
SIM, kontakty.....	155
Wybieranie ustalone.....	155
Zarządzanie grupami kontaktów.....	155

Planowanie czasu.....157

Zegar.....	157
Budzik.....	157
Zegar światowy.....	157
Kalendarz.....	158
Tworzenie nowego wpisu kalendarza.....	158
Widoki kalendarza.....	159
Zarządzanie pozycjami kalendarza.....	159

Folder Biuro.....160

Quickoffice.....	160
Quickword.....	160
Quicksheet.....	160

Quickpoint.....	161
Quickmanager.....	161
Notatki.....	161
Adobe Reader.....	161
Konwerter.....	162

Folder Aplikacje.....163

Kalkulator.....	163
Menedżer aplikacji.....	163
Instalowanie aplikacji i oprogramowania	164
Usuwanie aplikacji i oprogramowania.....	165
Ustawienia.....	166

Folder Narzędzia.....167

Menedżer plików.....	167
Polecenia głosowe	167
Synchronizacja.....	168
Menedżer urządzenia.....	169
Mowa.....	169

Ustawienia.....171

Ustawienia ogólne.....	171
Ustawienia dostosowywania.....	171
Ustawienia akcesoriów.....	172
Ustawienia zabezpieczeń.....	173
Telefon i karta SIM.....	173
Zarządzanie certyfikatami.....	174
Moduł zabezpieczeń.....	175
Przywracanie oryginalnych ustawień.....	175
Ustawienia pokrętki Navi.....	175
Ustawienia pozycji.....	176
Ustawienia telefonu.....	176
Ustawienia połączeń.....	176
Przekazywanie połączeń.....	178

Zakazywanie połączeń.....	178
Ustawienia sieci.....	178
Ustawienia połączeń.....	179
Połączenia transmisji danych i punkty dostępu.....	179
Punkty dostępu.....	180
Tworzenie nowego punktu dostępu.....	180
Punkty dostępu połączeń pakietowych.....	181
Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN.....	182
Ustawienia połączeń pakietowych.....	183
Ustawienia sieci WLAN.....	184
Ustawienia SIP.....	184
Konfiguracje.....	184
Kontrola nazw punktów dostępu.....	184
Ustawienia aplikacji.....	185

Rozwiązywanie problemów.....186

Informacje o bateriach.....190

Ładowanie i rozładowywanie baterii.....	190
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	191
Hologram identyfikacyjny.....	191
Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?.....	191

Eksploatacja i konserwacja.....193

Pozbywanie się urządzenia.....	194
--------------------------------	-----

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....195

Małe dzieci.....	195
Środowisko pracy.....	195
Aparatura medyczna.....	195

Wszczepiane urządzenia medyczne.....	196
Aparaty słuchowe.....	196
Pojazdy mechaniczne.....	196
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją.....	197
Telefony alarmowe.....	198
Informacje o certyfikatach (SAR).....	198
Indeks.....	200

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzeń w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj urządzenia na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj urządzenia w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Korzystaj z urządzenia w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby obszaru anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroni je przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że funkcja telefonu w urządzeniu jest włączona i że telefon ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby z wyświetlacza usunąć wszystkie wprowadzone znaki i wrócić do trybu

gotowości. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Kilka słów o urządzeniu

Urządzenie bezprzewodowe opisane w tej instrukcji zostało dopuszczone do pracy w sieciach (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 oraz UMTS 900 i 2100. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przesyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Urządzenie to umożliwia nawiązywanie połączeń internetowych oraz udostępnia inne metody łączności. Podobnie jak w przypadku komputerów, urządzenie może być narażone na działanie wirusów, złośliwych wiadomości oraz innych szkodliwych materiałów. Należy zachować ostrożność i otwierać wiadomości, akceptować żądania połączenia, pobierać materiały oraz akceptować instalacje oprogramowania tylko z

zaufranych źródeł. Aby lepiej zabezpieczyć swoje urządzenie, należy rozważyć zainstalowanie programu antywirusowego z możliwością systematycznej aktualizacji i korzystania z aplikacji stanowiącej tzw. zaporę — zarówno na urządzeniu, jak i na komputerze, do którego jest ono podłączane.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aplikacje biurowe udostępniają typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nie wszystkie formaty plików można wyświetlać lub modyfikować.

Podczas długiego działania, np. w przypadku aktywnej sesji udostępniania wideo lub szybkiego połączenia pakietowego, urządzenie może się nagrzać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki oraz łącza do witryn innych organizacji, niepowiązanych z firmą Nokia. Dostęp do witryn innych organizacji, niepowiązanych z firmą Nokia możliwy jest również za pośrednictwem urządzenia. Firma Nokia nie jest związana z tymi organizacjami oraz nie wspiera ich witryn i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z

nich korzystać, zastosuj środki ostrożności zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i w odniesieniu do materiałów.

Informacje pokazywane na wyświetlaczu urządzenia mogą różnić się od zamieszczonych na ilustracjach w niniejszej instrukcji.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Na przykład niektóre sieci nie obsługują wszystkich znaków i usług przystosowanych do konkretnego języka.

Twój usługodawca mógł też zażyczyć sobie wyłączenie lub deaktywację wybranych funkcji urządzenia. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przestawieniu ich kolejności lub na zmianie

wyglądu ikon. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Niektóre funkcje tego urządzenia, takie jak wiadomości MMS, przeglądanie internetu czy obsługa poczty e-mail działają tylko wtedy, gdy sieć komórkowa udostępnia niezbędne technologie.

Akcesoria, baterie i ładowarki

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego urządzenia przeznaczona jest ładowarka AC-4, AC-5 lub DC-4.

Do zasilania tego urządzenia służy bateria BL-6F.




Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód


któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Szybki start


Klawisze i inne elementy (przód)

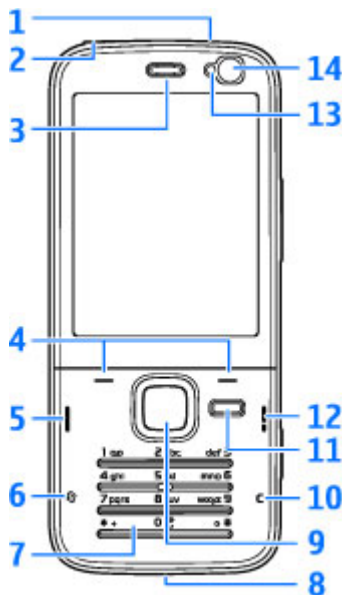

- 1 — Klawisz wyłącznika
- 2 — Złącze Nokia AV do podłączania kompatybilnych zestawów słuchawkowych i słuchawek (3,5 mm)
- 3 — Głośnik
- 4 — Klawisze wyboru
- 5 — Klawisz połączenia
- 6 — Klawisz menu 
- 7 — Klawiatura numeryczna
- 8 — Mikrofon
- 9 — Klawisz Navi™ Wheel. Określany dalej mianem klawisza przewijania.
- 10 — Klawisz usuwania 
- 11 — Klawisz multimedii 
- 12 — Klawisz zakończenia 
- 13 — Czujnik światła
- 14 — Drugi aparat fotograficzny

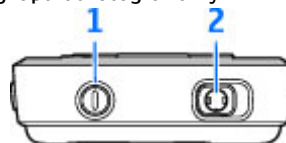

Klawisze i inne elementy (tył)

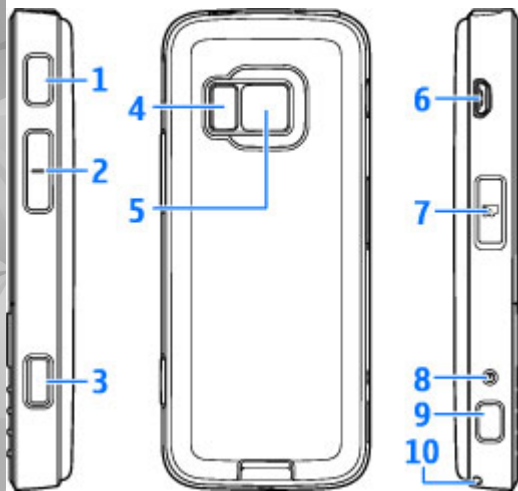

1 i 9 — Głośniki stereo z efektem dźwięku przestrzennego

2 — Klawisz pomniejszania/powiększania i głośności

3 — Dwustopniowy przycisk umożliwiający ustawianie ostrości, robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo

4 — Lampa błyskowa LED

5 — Kamera główna, umożliwiająca robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo w wysokiej rozdzielczości (do 3,2 megapikseli)

6 — Mikrozłącze USB umożliwiające połączenie z kompatybilnym komputerem

7 — Gniazdo kart pamięci na kompatybilną kartę microSD

8 — Złącze ładowarki


10 — Otwór na pasek

Wkładanie karty (U)SIM i baterii

Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach UMTS.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.


1. Odwróć urządzenie tyłem, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający i podnieś obudowę.

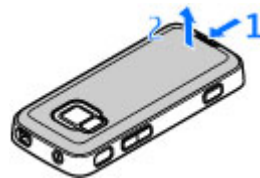

2. Włóż kartę SIM do uchwytu. Upewnij się, że ścięty narożnik karty jest skierowany w stronę szczeliny, a styki karty są obrócone w dół.



3. Włóż baterię.
4. Aby ponownie założyć obudowę, najpierw włóż zapadkę do szczeliny, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zablokować we właściwym miejscu.

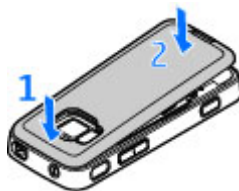

Włączanie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

2. Jeśli urządzenie zażąda podania kodu PIN lub kodu blokady, wprowadź ten kod i naciśnij lewy klawisz wyboru. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**.



Urządzenie to ma anteny wewnętrzne.



Uwaga: Urządzenie może być wyposażone zarówno w antenę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Kontakt z anteną wpływa na jakość komunikacji, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii.



1 — Antena połączeń Bluetooth i bezprzewodowej sieci LAN oraz odbiornik GPS

2 — Antena nadajnika FM

3 — Antena komórkowa

Uwaga: Pamiętaj, że anteny połączeń Bluetooth, WLAN, GPS i nadajnika FM znajdują się w tylnej pokrywie urządzenia. W wypadku wymiany tylnej pokrywy upewnij się, że nowa część jest oryginalną częścią firmy Nokia przeznaczoną do używania z Twoim urządzeniem. W innym wypadku łączność może być niedostępna.

Ładowanie baterii

1. Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Przewód ładowarki podłącz do urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć trochę czasu, zanim wskaźnik ładowania zacznie migać.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik ładowania przestanie migać. Odłącz ładowarkę najpierw od urządzenia, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.



Wskazówka: Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazdka sieci


elektrycznej. Ładowarka podłączona do gniazdka zużywa prąd, nawet jeśli nie jest podłączona do urządzenia.

Pasek

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Przeciągnij pasek przez otwór w sposób przedstawiony na ilustracji i dociśnij go.
3. Załóż z powrotem tylną pokrywę.



Połącz się

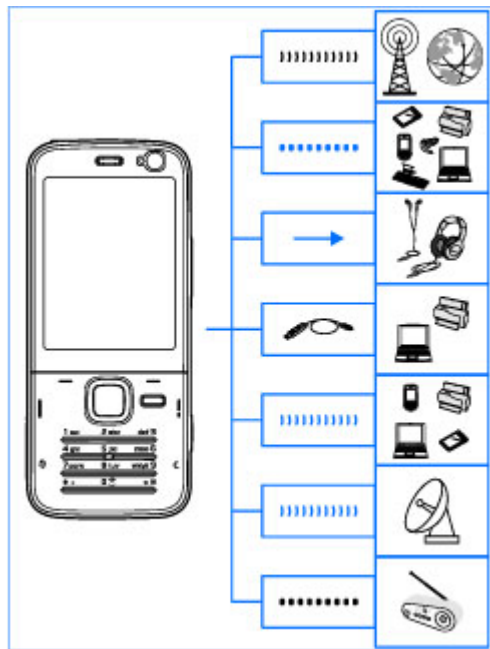

Urządzenie obsługuje następujące rodzaje połączeń:

- sieci 2G i 3G
- Połączenie Bluetooth — do przesyłania plików i łączenia się z kompatybilnymi akcesoriami. [Patrz „Połączenie Bluetooth”, str. 117.](#)
- Złącze Nokia AV (3,5 mm) — umożliwia podłączenie kompatybilnego zestawu słuchawkowego, słuchawek, telewizora lub wieży.
- Kabel USB do transmisji danych — do łączenia urządzenia z kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak komputery czy drukarki. [Patrz „USB”, str. 121.](#)
- Połączenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) — do łączenia się z internetem i urządzeniami zgodnymi z sieciami WLAN. [Patrz „Bezprzewodowe sieci lokalne \(WLAN\)”, str. 114.](#)
- GPS — do odbierania danych z satelitów GPS w celu ustalenia położenia. [Patrz „Ustalanie pozycji \(GPS\)”, str. 42.](#)
- Nadajnik FM — do słuchania za pomocą urządzenia utworów przez kompatybilne

odbiorniki FM, takie jak radia samochodowe lub domowe zestawy audio. [Patrz „Odtwarzanie utworu przy użyciu nadajnika FM”, str. 61.](#)

Znajdowanie pomocy

Instrukcje wewnątrz — Pomoc w urządzeniu

W urządzeniu dostępne są instrukcje umożliwiające korzystanie z niego.

Gdy aplikacja jest otwarta, w celu wyświetlenia pomocy dotyczącej bieżącego widoku wybierz **Opcje** > **Pomoc**. Aby otworzyć pomoc z menu głównego, wybierz **Narzędzia** > **Apl. użytk.** > **Pomoc** i odpowiednią aplikację.

Łączy do powiązanych tematów można znaleźć na końcu tekstu pomocy. Możesz zmieniać rozmiar czcionki, aby instrukcje były łatwiejsze do odczytania. Po kliknięciu podkreślonego słowa zostanie wyświetlone krótkie wyjaśnienie. W tekstach pomocy używane są następujące wskaźniki:  wyświetla łączy do pokrewnego tematu pomocy.  wyświetla łączy do omawianej aplikacji. Czytając instrukcje, można przełączać się między pomocą a aplikacją otwartą w tle, naciskając i przytrzymując  lub wybierając łączy aplikacji ().



Wskazówka: Aby umieścić Pomoc w menu głównym, wybierz **Narzędzia** > **Apl. użytk.**, wyróżnij **Pomoc**, wybierz **Opcje** > **Przenieś do folderu**, a następnie menu główne.

Szybki start

Informacje na temat klawiszy i innych elementów urządzenia oraz instrukcje dotyczące konfiguracji i inne niezbędne informacje można znaleźć w broszurze Szybki start.

Pomoc techniczna firmy Nokia oraz informacje kontaktowe

Najnowsze instrukcje, dodatkowe informacje, pliki do pobrania i usługi dotyczące urządzenia znajdziesz na stronie www.nseries.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Aby skontaktować się z działem pomocy dla klientów, zapoznaj się z listą ośrodków Nokia Care

dostępna na stronach www.nokia.com/customerservice.

Aby skorzystać z usług serwisowych, znajdź najbliższy punkt Nokia Care, odwiedzając strony www.nokia.com/repair.

Dodatkowe aplikacje

Różne aplikacje oferowane przez firmę Nokia i niezależnych dostawców umożliwiają maksymalne wykorzystanie możliwości urządzenia. Aplikacje te zostały opisane w przewodnikach dostępnych na stronach pomocy do poszczególnych produktów, pod adresem www.nseries.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Aktualizacje oprogramowania

Firma Nokia przygotowuje aktualizacje oprogramowania, które mogą zawierać nowe funkcje lub udoskonalenia dotychczasowych opcji albo umożliwiać wzrost wydajności. Aktualizacje te można pobierać za pośrednictwem aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia są potrzebne: aplikacja Nokia Software Updater i kompatybilny komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000, XP lub Vista,

szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji lub pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witryny www.nokia.com/softwareupdate albo lokalną witrynę firmy Nokia.



Wskazówka: Aby uzyskać informacje o wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, w trybie gotowości wpisz ***#0000#**.

Ustawienia

Urządzenie ma zazwyczaj ustawienia MMS, GPRS, transmisji strumieniowej i mobilnego internetu skonfigurowane automatycznie na podstawie informacji udostępnionych przez usługodawcę. Ustawienia te mogą też już być skonfigurowane w urządzeniu albo możesz je zamówić u usługodawcy i otrzymać w formie specjalnej wiadomości tekstowej.

Ustawienia, np. językowe, trybu gotowości, wyświetlacza i blokady klawiatury, możesz zmienić w ustawieniach urządzenia.

Kody dostępu

Jeśli zapomnisz któregoś z kodów dostępu, skontaktuj się z usługodawcą.

- **Kod PIN** — Ten kod chroni kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Kod ten (zawierający od 4 do 8 cyfr) jest zazwyczaj dostarczany wraz z kartą SIM. Gdy trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN, zostanie on zablokowany. Do jego odblokowania konieczne będzie użycie kodu PUK.
- **kod UPIN** — Kod ten jest zwykle udostępniany z kartą USIM. Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach UMTS.
- **kod PIN2** — Kod ten (zawierający od 4 do 8 cyfr), udostępniany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z niektórych funkcji urządzenia.
- **Kod blokady** (znany też jako kod zabezpieczający) — Kod blokady (5 cyfr) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z urządzenia. Ustawiony fabrycznie kod to 12345. Można go zmienić lub utworzyć nowy i skonfigurować urządzenie tak, aby po włączeniu żądało podania kodu. Nie ujawniaj nikomu nowego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu, a urządzenie będzie zablokowane, trzeba będzie oddać je do serwisu. Usługa ta może być

odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

- **Kody PUK i PUK2** — Kody te (zawierające 8 cyfr) są wymagane odpowiednio do zmiany zablokowanego kodu PIN lub PIN2. Jeśli nie dostarczono tych kodów z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą, z którego karty SIM korzystasz.
- **kod UPUK** — Ten kod (zawierający 8 cyfr) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu UPIN. Jeśli nie dostarczono tego kodu z kartą USIM, skontaktuj się z usługodawcą, z którego karty USIM korzystasz.

Wydłużanie żywotności baterii

Wiele funkcji urządzenia ma duże zapotrzebowanie na energię z baterii, a tym samym ogranicza czas pracy na baterii. Aby oszczędzać energię baterii, miej na względzie następujące czynniki:

- Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Wyłącz łączność Bluetooth, gdy z niej nie korzystasz.
- Funkcje wykorzystujące połączenia sieci bezprzewodowych (WLAN), nawet gdy działają

w tle podczas używania innych funkcji, zwiększając zapotrzebowanie na energię. Funkcja WLAN w urządzeniu wyłączy się, gdy nie będziesz próbować nawiązać połączenia, nie będziesz mieć połączenia z punktem dostępu ani nie zaczniesz wyszukiwać dostępnych sieci. W celu zminimalizowania poboru energii w urządzeniu można wyłączyć wyszukiwanie dostępnych sieci w tle lub ograniczyć jego częstotliwość. [Patrz „Bezprzewodowe sieci lokalne \(WLAN\)”, str. 114.](#) Jeśli dla opcji **Skanowanie sieci** zostało wybrane ustawienie **Nigdy**, w trybie gotowości nie jest wyświetlana ikona dostępności sieci WLAN. Jednak będzie można nadal wyszukiwać ręcznie dostępne sieci WLAN i łączyć się z nimi w zwykły sposób.

- Po wybraniu dla opcji **Połącz. pakietowe** w ustawieniach połączeń ustawienia **Kiedy dostępne**, kiedy nie ma zasięgu sieci danych pakietowych (GPRS), urządzenie próbuje okresowo nawiązać połączenie pakietowej transmisji danych. Aby wydłużyć czas działania urządzenia, wybierz **Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**.
- Po przewinięciu do nowych obszarów mapy aplikacja Mapy pobiera nowe dane, co zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii. Automatyczne pobieranie nowych map można zablokować. [Patrz „Mapy”, str. 48.](#)

- Jeśli na danym obszarze występują duże wahania w sile sygnału sieci komórkowej, urządzenie musi często wyszukiwać dostępne sieci. Zwiększa to zapotrzebowanie na energię baterii.

Jeśli tryb sieciowy w ustawieniach sieci jest określony jako tryb dualny, wówczas urządzenie będzie szukało sieci UMTS. Aby korzystać tylko z sieci GSM, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Telefon > Sieć > Tryb sieci > GSM**.

- Podświetlenie wyświetlacza zwiększa zapotrzebowanie na energię. W ustawieniach wyświetlacza można zmienić czas, po upływie którego wyłączane jest podświetlenie, oraz wyregulować czujnik światła, który reagując na zmianę warunków oświetlenia, dostosowuje jasność wyświetlacza. Naciśnij , a następnie wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Personalizacja > Wyświetlacz i Czas podświetlenia lub Czujnik światła**.
- Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii. Aby zamknąć nieużywane aplikacje, naciśnij i przytrzymaj , przewiń do wybranej aplikacji na liście i naciśnij **C**.

Naciśnięcie **C** nie powoduje zamknięcia Odtwarzacza muzyki. Aby zamknąć Odtwarzacz

muzyki, wybierz go na liście i wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Zwalnianie pamięci

Wiele funkcji urządzenia zapisuje dane w pamięci. Gdy w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci (jeśli jest ona dostępna) zaczyna brakować pamięci, pojawia się odpowiedni komunikat.

Aby dowiedzieć się, ile pamięci zajmują poszczególne typy danych, naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Mndż. plik.**, odpowiednią pamięć oraz **Opcje** > **Szczegóły** > **Pamięci**.

Aby zwolnić pamięć urządzenia, przenieś dane na kompatybilną kartę pamięci (jeśli jest włożona) lub do kompatybilnego komputera.

Aby usunąć dane, które nie będą już potrzebne, użyj Menedżera plików lub przejdź do odpowiedniej aplikacji. Możesz usunąć następujące dane:

- wiadomości zapisane w folderach aplikacji Wiadomości i odebrane wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej;
- zapisane strony internetowe;
- informacje kontaktowe;
- notatki kalendarza;
- aplikacje widoczne w oknie Menedżer aplikacji, które są zbędne;

- pliki instalacyjne (.sis i .sisx) aplikacji, które zostały już zainstalowane. Prześlij pliki instalacyjne do kompatybilnego komputera.
- Zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia. Wykonaj kopię zapasową plików i zapisz ją na kompatybilnym komputerze za pomocą pakietu Nokia Nseries PC Suite.

Jeśli podczas próby usunięcia kilku elementów pojawi się komunikat **Za mało pamięci do wykonania tej operacji. Najpierw usuń zbędne dane. lub Mało pamięci. Usuń zbędne dane z pamięci telefonu.**, usuń elementy pojedynczo, zaczynając od najmniejszego.

Twoje urządzenie

Numer modelu: Nokia N78-1.

Nazywany dalej Nokia N78.

Lokalizacja anten

Urządzenie to ma anteny wewnętrzne.



Uwaga: Urządzenie może być wyposażone zarówno w antenę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Kontakt z anteną wpływa na jakość komunikacji, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii.



1 — Antena połączeń Bluetooth i bezprzewodowej sieci LAN oraz odbiornik GPS

2 — Antena nadajnika FM

3 — Antena komórkowa

Pamiętaj, że anteny połączeń Bluetooth, sieci WLAN, GPS i nadajnika FM znajdują się w tylnej pokrywie urządzenia. W przypadku wymiany tylnej pokrywy upewnij się, czy nowa pokrywa zawiera wymienione anteny, w przeciwnym razie nawiązanie połączenia będzie niemożliwe.

Powitanie

Po pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlona aplikacja Powitanie.

Określ odpowiednie opcje:

- **Sett.Wizard** — aby skonfigurować różne ustawienia, np. dotyczące poczty e-mail. Więcej informacji na temat aplikacji Kreator ustawień można znaleźć w podręcznikach dostępnych na stronach pomocy do produktów firmy Nokia lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.
- **Transfer** — Aby przenieść materiały, np. kontakty i pozycje kalendarza, z kompatybilnego urządzenia firmy Nokia. [Patrz „Przenoszenie materiałów”, str. 27.](#)

W aplikacji Powitanie może być też dostępna prezentacja możliwości urządzenia.

Aby otworzyć aplikację Powitanie w późniejszym czasie, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Apl. użytk.** > **Powitanie**. Dostęp do poszczególnych aplikacji możesz również uzyskać, wybierając je w menu.

Nokia Transfer

Przenoszenie materiałów

Aplikacja **Transfer** służy do kopiowania zawartości, na przykład numerów telefonów, adresów, elementów kalendarza czy zdjęć, z wymienianego urządzenia Nokia do nowego urządzenia przy użyciu połączenia Bluetooth.

Typ materiałów, które można przenosić, zależy od modelu urządzenia, z jakiego chcesz je skopiować. Jeśli urządzenie obsługuje synchronizację, można także synchronizować dane między urządzeniami. Jeśli drugie urządzenie jest niekompatybilne, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Jeśli drugiego urządzenia nie można włączyć bez karty SIM, można w nim umieścić własną kartę SIM. Po włączeniu urządzenia bez karty SIM automatycznie jest włączany profil offline.

Przesyłanie zawartości po raz pierwszy

1. Aby po raz pierwszy pobrać dane z drugiego urządzenia, na swoim urządzeniu w aplikacji powitalnej wybierz **Transfer** lub naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Apl. użytk.** > **Transfer**.
2. Wybierz typ połączenia, za pośrednictwem którego chcesz przesłać dane. Oba urządzenia muszą być przystosowane do tego typu połączeń.
3. W wypadku połączenia Bluetooth połącz urządzenia. Aby urządzenie wyszukało urządzenia Bluetooth, wybierz **Kontynuuj**. Wybierz urządzenie, z którego chcesz przesłać materiały. Pojawi się żądanie wprowadzenia kodu do urządzenia. Wprowadź kod (zawierający od 1 do 16 cyfr) i wybierz **OK**. Wprowadź ten sam kod do drugiego urządzenia i wybierz **OK**. Teraz urządzenia są powiązane. [Patrz „Tworzenie powiązań między urządzeniami”, str. 119.](#)

Niektóre starsze urządzenia Nokia nie są już wyposażone w aplikację Żongler. W takim wypadku aplikacja Żongler zostanie wysłana do drugiego urządzenia w postaci wiadomości. Aby zainstalować aplikację Żongler w drugim urządzeniu, należy otworzyć wiadomość i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Wybierz w urządzeniu materiały, które chcesz przenieść z drugiego urządzenia.

Po rozpoczęciu przesyłania można je anulować i dokończyć później.

Wybrane materiały z pamięci drugiego urządzenia zostaną przesłane do pamięci Twojego urządzenia. Czas przesyłania zależy od ilości przesyłanych danych.

Synchronizowanie, odbieranie i wysyłanie zawartości

Po przeprowadzeniu pierwszej operacji przesłania plików kolejne możesz inicjować, wybierając następujące polecenia (zależnie od modelu drugiego urządzenia):

 — aby zsynchronizować zawartość tego i drugiego urządzenia, jeśli drugie urządzenie obsługuje synchronizację. Synchronizacja jest dwukierunkowa. Jeżeli usuwa się element w jednym urządzeniu, zostanie on usunięty z obu. Przy użyciu synchronizacji nie można przywrócić usuniętych elementów.

 — aby pobrać do urządzenia zawartość z innego urządzenia. Podczas pobierania do urządzenia jest przesyłana zawartość z innego urządzenia. W zależności od modelu urządzenia może pojawić się pytanie, czy oryginalna zawartość w urządzeniu ma być usunięta, czy też nie.

 — aby wysłać zawartość z urządzenia do innego urządzenia.

Jeśli aplikacja **Transfer** nie może wysłać elementu, wówczas, w zależności od typu drugiego urządzenia, można ten element umieścić w podfolderze **Folder Nokia** (ścieżka dostępu: **C:\Nokia** lub **E:\Nokia**) i wysłać go stamtąd. Po wybraniu folderu do przesłania następuje synchronizacja danych z odpowiadającym mu folderem w drugim urządzeniu i na odwrót.

Ponawianie operacji przesyłania plików za pomocą skrótów

Po przesłaniu danych możesz zapisać w głównym widoku skrót do ustawień operacji przesyłania, aby móc ją powtórzyć w przyszłości.

Aby dokonać edycji skrótu, przewiń do niego i wybierz **Opcje > Ustawienia skrótów**. Możesz np. nadać skróтови wybraną nazwę, a nawet ją zmieniać.

Po każdej operacji przesyłania danych jest wyświetlany rejestr transferu. Aby wyświetlić rejestr poprzedniego transferu, przewiń w widoku głównym do wybranego skrótu i wybierz **Opcje > Pokaż rejestr**.

Obsługa konfliktów podczas przesyłania danych

Jeśli element, który ma być przesłany, został zmodyfikowany na obu urządzeniach, wówczas urządzenie podejmie próbę automatycznego scalenia zmian. Jeśli okaże się to niemożliwe, powstanie konflikt transferu. Aby go rozwiązać, wybierz **Spr. wszyst. po kolei**, **Priorytet tego telefonu** lub **Priorytet drugiego tel.**. Aby uzyskać dalsze instrukcje, wybierz **Opcje > Pomoc**.

Wskaźniki na wyświetlaczu

 Urządzenie jest używane w sieci GSM (usługa sieciowa).

3G Urządzenie jest używane w sieci UMTS (usługa sieciowa).

 W folderze **Skrz. odbiorcza** aplikacji Wiadomości jest co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

 Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.

 W folderze **Skrz. nadawcza** są wiadomości czekające na wysłanie.

 Masz nieodebrane połączenia.

 Wybrano ciche ustawienie dzwonka, a dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości i poczty e-mail są wyłączone.

 Profil czasowy jest aktywny.

 Klawiatura jest zablokowana.

 Budzik jest włączony.

2 W użyciu jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).

 Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa). Jeśli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.

 W urządzeniu znajduje się kompatybilna karta microSD.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

 Nadajnik FM jest aktywny, ale nie przesyła danych.  Nadajnik FM jest aktywny i przesyła dane.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.

 Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.

 Połączenie pakietowe jest aktywne w tej części sieci, w której działa technologia EGPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu

połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia. Ikony oznaczają, że technologia EGPRS jest dostępna w sieci, ale urządzenie nie musi korzystać z technologii EGPRS do transmisji danych.

 Jest aktywne połączenie pakietowe UMTS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.

 Szybkie połączenie pakietowe (HSDPA) jest obsługiwane i aktywne (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje, że połączenie jest zawieszone, a wskaźnik  że połączenie jest dostępne. [Patrz „Szybkie pobieranie”, str. 35.](#)

 W urządzeniu włączono funkcję skanowania sieci WLAN i dostępna jest bezprzewodowa sieć lokalna (usługa sieciowa). [Patrz „Informacje o sieciach WLAN”, str. 114.](#)

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN z włączonym szyfrowaniem.

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN bez szyfrowania.

 Moduł Bluetooth jest włączony. [Patrz „Połączenie Bluetooth”, str. 117.](#)

 Trwa transmisja danych przez połączenie Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.

 Połączenie USB jest aktywne.

 Trwa synchronizacja.

Skróty

Aby szybko otwierać aplikacje, zamiast klawisza przewijania można używać w menu klawiszy numerycznych, klawisza # i klawisza *. Na przykład w menu głównym naciśnij 2, aby otworzyć Wiadomości, lub #, aby otworzyć aplikację lub folder w odpowiedniej lokalizacji w menu.

W celu przełączania się między otwartymi aplikacjami naciśnij i przytrzymaj . Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Aby otworzyć menu multimediów w celu wyświetlenia plików, naciśnij klawisz multimediów.

Aby nawiązać połączenie internetowe (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj 0.

W wielu aplikacjach do wyświetlania najczęściej używanych elementów opcji () służy klawisz przewijania.

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby przełączać się między profilami **Ogólny** i **Cisza**, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj #. Jeśli w urządzeniu są dostępne dwie linie (usługa

sieciowa), ta czynność powoduje przełączanie między dwiema liniami.

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**.

Aby otworzyć listę ostatnio wybranych numerów, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia.

Aby używać poleceń głosowych, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Blokowanie klawiatury

Nawet gdy urządzenie lub klawiatura są zablokowane, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby zablokować klawisze, naciśnij lewy klawisz wyboru, a następnie *.

Aby odblokować klawisze, naciśnij lewy klawisz wyboru, a następnie *.

Można wybrać opcję automatycznego blokowania klawiatury po upływie określonego czasu. [Patrz „Ustawienia zabezpieczeń”, str. 173.](#)

Aby podświetlić klawiaturę w złych warunkach oświetleniowych, naciśnij krótko klawisz wyłącznika.

Navi™ Pokrętło

W dalszej części instrukcji nazywany klawiszem przewijania.

Klawisz przewijania służy do poruszania się po menu i listach (w górę, w dół, w lewo lub w prawo). Naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać czynność pokazywaną u góry klawisza lub wyświetlić najczęściej używane opcje .

[Patrz „Ustawienia pokrętła Navi”, str. 175.](#)

1. Wystarczy musnąć końcem palca krawędź klawisza przewijania w prawo lub w lewo. Przesuwaj palec, dopóki na wyświetlaczu nie rozpocznie się przewijanie.
2. Aby kontynuować przewijanie, przesun palec w lewo lub w prawo po krawędzi klawisza przewijania.



Wskaźnik trybu uśpienia

Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, wewnętrzna krawędź klawisza Navi powoli zaczyna świecić. Światło zapala się i gaśnie, tworząc żywą iluminację. Żywa iluminacja rozświetla się i gaśnie w szybszym tempie w przypadku nieodebranych połączeń lub wiadomości.

Aby wyłączyć „oddychanie”, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Tarcza Navi**.

Menu multimedialne

Za pośrednictwem menu multimedialnego można uzyskać dostęp do najczęściej wykorzystywanych materiałów multimedialnych. Wybrane materiały są pokazywane w odpowiedniej aplikacji.

1. Aby otworzyć lub zamknąć menu multimedialne, naciśnij klawisz multimedialny.
2. Aby przeglądać pozycje, przewijaj w lewo lub w prawo. Jeśli włączone jest pokrętko Navi, możesz przesunąć palec po krawędzi klawisza przewijania.



Dostępne są następujące pozycje:

- **Muzyka** — Wejść do Odtwarzacza muzyki i widoku Teraz odtwarzane, przejrzysz utwory i listy odtwarzania lub pobierz podcasty i zarządzaj nimi.

- **Wideo** — Wyświetli ostatnio oglądany plik wideo, pliki wideo zapisane w urządzeniu albo skorzystaj z usług wideo.
 - **Zdjęcia** — Wyświetli ostatnie zrobione zdjęcie lub nagrane wideo albo wyświetli pliki multimedialne w albumach.
 - **Gry** — Wypróbuj gry N-Gage (usługa sieciowa).
 - **Mapy** — Obejrzyj swoje ulubione lokalizacje w aplikacji Mapy.
 - **Internet** — Obejrzyj swoje ulubione łącza internetowe w przeglądarce.
 - **Kontakty** — Dodaj nowe kontakty, wyślij wiadomości lub wykonaj połączenia wideo. Aby dodać nowy kontakt na pustej pozycji na liście, naciśnij klawisz przewijania i wybierz kontakt. Aby wysłać wiadomość, w menu multimedialnym wybierz kontakt, a następnie wybierz **Opcje > Wyślij SMS** lub **Wyślij MMS**.
3. Aby przewinąć o jedną pozycję w górę lub w dół, naciśnij klawisz przewijania w górę lub w dół. Aby wybierać obiekty, naciskaj klawisz przewijania.

Aby zmienić kolejność elementów, wybierz **Opcje > Porządkuj elementy**.

Aby wrócić do menu multimedialnego z poziomu otwartej aplikacji, naciśnij klawisz multimedialny.

Wyszukiwarka telefoniczna



Naciśnij  i wybierz **Szukanie**.

Wyszukiwarki telefonicznej można używać w celu uzyskiwania dostępu do wyszukiwarek internetowych oraz do znajdowania lokalnych usług, witryn internetowych, zdjęć i zawartości mobilnej, a także łączenia się z nimi. Aplikacja pozwala także przeszukiwać zawartość urządzenia, na przykład pozycje kalendarza, wiadomości e-mail i inne wiadomości.

Wyszukiwanie internetowe (usługa sieciowa)

1. W widoku głównym wyszukiwania wybierz **Wyszukaj w intern..**
2. Wybierz wyszukiwarke.
3. Wprowadź tekst do wyszukania.
4. Naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Wyszukiwanie mojej zawartości

Aby wyszukać określoną zawartość w urządzeniu, w widoku głównym wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Podczas pisania na ekranie będą wyświetlane wyniki wyszukiwania.

Gry

Na urządzeniu można odtwarzać wysokiej jakości gry N-Gage™ dla wielu graczy.

Aby pobrać na urządzenie pełną wersję aplikacji N-Gage, naciśnij klawisz multimediiów i przewiń do folderu Gry. Aby otworzyć pobraną aplikację, w menu głównym wybierz N-Gage.

Aby korzystać z pełni możliwości konsoli N-Gage, Twoje urządzenie musi być połączone z internetem za pośrednictwem sieci komórkowej lub sieci WLAN. Aby uzyskać więcej informacji o usługach przesyłania danych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.n-gage.com.

Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki. Może być konieczne wybranie trybu kabla.



Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre zestawy słuchawkowe składają się z dwóch części: pilota i słuchawek. Pilot jest wyposażony w mikrofon, a także w klawisze odbierania i kończenia połączeń telefonicznych, regulacji głośności oraz odtwarzania muzyki lub plików wideo. Aby używać słuchawek z pilotem, podłącz pilota do złącza Nokia AV (3,5 mm) w urządzeniu, a następnie podłącz słuchawki do pilota.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest wyposażony w mikrofon, w celu obsługi połączeń telefonicznych bez użycia rąk należy używać tego zestawu z kompatybilnym pilotem lub z mikrofonem urządzenia.

W przypadku niektórych zestawów słuchawkowych do regulacji głośności podczas połączenia należy używać klawisza głośności w urządzeniu. Niektóre zestawy słuchawkowe są wyposażone w regulatory głośności plików multimedialnych służące tylko do



regulacji głośności odtwarzania muzyki lub filmów wideo.

Nie należy podłączać produktów generujących sygnał wyjściowy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Do złącza Nokia AV nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia.

Podłączając do złącza AV firmy Nokia dowolne urządzenie zewnętrzne lub dowolny zestaw słuchawkowy, które nie znajdują się na liście urządzeń zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z niniejszym telefonem, zawsze należy sprawdzać poziom głośności.

Regulacja głośności i głośnika

Aby w trakcie rozmowy telefonicznej lub słuchania dźwięku zwiększyć lub zmniejszyć głośność, użyj klawisza głośności.

Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby podczas rozmowy użyć głośnika, naciśnij **Głośnik**.

Aby wyłączyć głośnik, naciśnij **Mikrotelef..**

Profil Offline

Aby włączyć profil offline, naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz **Offline**. Albo naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Profile > Offline**.

Profil offline umożliwia korzystanie z urządzenia bez połączenia z siecią. Gdy uaktywnisz profil offline, połączenie urządzenia z siecią komórkową zostanie przerwane, co będzie sygnalizowane przez wskaźnik mocy sygnału sieci . Wymiana sygnałów między urządzeniem a siecią zostanie zablokowana. Wysyłane wiadomości będą umieszczane w skrzynce nadawczej, z której będzie można je wysłać później.

Gdy jest aktywny profil offline, można używać urządzenia bez karty SIM.



Ważne: W profilu offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Może jedynie istnieć możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu

przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Po uaktywnieniu profilu offline można nadal korzystać z bezprzewodowej sieci lokalnej, np. w celu sprawdzenia poczty e-mail lub przeglądania stron internetowych. Używając połączeń z siecią WLAN, należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Po włączeniu profilu offline można również korzystać z połączenia Bluetooth.

Aby wyłączyć profil offline, naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz inny profil. Urządzenie połączy się z siecią komórkową, o ile moc jej sygnału będzie wystarczająca.

Szybkie pobieranie

Szybka technologia pakietowego pobierania danych HSDPA, zwana też technologią 3.5G, której symbolem jest **3.5G**, to usługa sieciowa dostępna w sieciach UMTS zapewniająca szybkie pobieranie danych. Po włączeniu jej w urządzeniu i nawiązaniu połączenia z siecią UMTS, która udostępnia usługi HSDPA, może wzrosnąć prędkość pobierania danych, np. wiadomości SMS, MMS i e-mail, oraz przeglądania stron internetowych za pośrednictwem sieci komórkowej. O aktywnym połączeniu HSDPA informuje wskaźnik  [Patrz „Wskaźniki na wyświetlaczu”, str. 29.](#)

Obsługę technologii HSDPA można włączać i wyłączać w ustawieniach urządzenia. [Patrz „Ustawienia połączeń pakietowych”, str. 183.](#)

Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Technologia HSDPA ma wpływ tylko na szybkość pobierania danych. Wysyłanie danych do sieci, np. wiadomości SMS, MMS i email, nie zostanie przyspieszone.

Dostosowywanie urządzenia

Urządzenie można dostosować do swoich potrzeb, zmieniając ustawienia trybu gotowości, menu główne, dźwięki, tematy i rozmiar czcionek. Większość opcji dostosowywania urządzenia, takich jak konfigurowanie wielkości czcionki, jest dostępnych z poziomu ustawień urządzenia. [Patrz „Ustawienia dostosowywania”, str. 171.](#)

Tematy

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Personalizacja > Tematy.**

Zmiana wyglądu urządzenia

Motywy umożliwiają zmienianie wyglądu wyświetlacza, na przykład tapet oraz ikon.

Aby zmienić temat używany dla wszystkich aplikacji w urządzeniu, wybierz **Ogólne.**

Aby wyświetlić podgląd tematu przed uaktywnieniem go, wybierz **Opcje > Podgląd.** Aby uaktywnić temat, wybierz **Opcje > Ustaw.** Aktywny temat jest oznaczony symbolem .

Tematy zapisane na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) są oznaczane symbolem .

Tematy zapisane na karcie pamięci nie są dostępne, jeśli ta karta nie jest włożona do urządzenia. Jeśli chcesz używać tematów zapisanych na karcie pamięci, ale bez tej karty, najpierw zapisz te tematy w pamięci urządzenia.

Aby zmienić układ menu głównego, wybierz **Widok Menu.**

Aby otworzyć połączenie przeglądarki i pobrać więcej tematów, w menu **Ogólne** wybierz **Pobór tematów** (usługa sieciowa).



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

Aby w trybie gotowości jako tło był wyświetlany obraz tapety lub pokaz slajdów ze zmieniającymi się obrazami, wybierz **Tapeta > Zdjęcie** lub **Pokaz slajdów.**

Aby jako wygaszacz ekranu była wyświetlana animacja lub pokaz slajdów, wybierz **Oszcz. energii > Animacja** lub **Pokaz slajdów.**

Aby zmienić tło dymka wyświetlanego w momencie nadejścia połączenia, wybierz **Zdj. przy połącz..**

Tematy audio

W aplikacji Tematy audio można wybrać schemat dźwiękowy, na przykład „Space”, obejmujący wszystkie zdarzenia urządzenia, takie jak połączenie, słaba bateria czy zdarzenia mechaniczne. Dźwiękami mogą być zwykłe dźwięki, syntezytorowe znaki głosowe lub połączenie obu tych typów.

W opcji **Aktywny motyw audio** wybierz schemat dźwiękowy, który ma być używany. Należy pamiętać, że uaktywnienie tematu audio powoduje zmianę wszystkich poprzednich ustawień dźwięku. Aby przywrócić domyślne dźwięki, wybierz temat audio „Nokia”.

Można zmieniać dźwięki poszczególnych zdarzeń, wybierając jedną z grup dźwięków, na przykład **Dotyczy Menu**.

Aby do tematu audio dodać efekty 3D, wybierz **Opcje > Dźwięki 3D dzwonka**. [Patrz „Dźwięki 3D”, str. 39.](#)

Aby zmienić język używany do generowania syntezytorowych znaków głosowych, wybierz **Opcje > Ustaw język mowy**.

Po zmianie dźwięków poszczególnych zdarzeń można zapisać temat, wybierając **Opcje > Zapisz motyw**.

Ustawianie dźwięków dla zdarzeń

Aby wysłuchać dźwięku danego zdarzenia, otwórz grupę zdarzeń, wybierz zdarzenie i zmień je na **Bezgłośny**.

Aby jako dźwięk zdarzenia ustawić syntezytorowy znak głosowy, otwórz grupę zdarzeń, wybierz zdarzenie, a następnie opcję **Mowa**. Wprowadź odpowiedni tekst i naciśnij **OK**. Opcja **Mowa** jest niedostępna, jeśli w opcji **Profile** zostało włączone ustawienie **Powiedz, kto dzwoni**. [Patrz „Wybieranie głosowe”, str. 145.](#)

Ustawianie dźwięków w profilach

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Profile**.

Za pomocą profili możesz ustawić i przystosować dźwięki dzwonka, dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości oraz inne sygnały dźwiękowe odpowiednio do różnych sytuacji, warunków i grup osób.

Aby zmienić profil, wybierz go, a następnie wybierz **Opcje > Uaktywnij** lub naciśnij w trybie gotowości klawisz wyłącznika. Przewiń do profilu, który chcesz uaktywnić, i wybierz **OK**.



Wskazówka: Aby przełączyć w trybie gotowości między profilami ogólnym a

cichym lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj #.

Aby zmodyfikować profil, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Przystosuj**. Wskaż ustawienie, które chcesz zmienić i naciśnij klawisz przewijania, aby otworzyć listę możliwości. Dźwięki zapisane na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) są oznaczone symbolem .

Aby określić czas, przez który profil ma być aktywny, wybierz **Opcje** > **Czasowy**. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil. Jeżeli profil jest czasowy, w trybie gotowości wyświetla się . Profilu Offline nie można ustawić jako czasowego.

Na liście dźwięków wybierz **Pobór dźwięków** (usługa sieciowa), aby otworzyć listę zakładek. Możesz wybrać zakładkę i połączyć się ze stroną internetową, aby pobrać z niej więcej dźwięków.

Jeśli oprócz dźwięku dzwonka chcesz usłyszeć nazwisko telefonującej osoby, wybierz **Opcje** > **Przystosuj** > **Powiedz, kto dzwoni** > **Włączone**. Opis telefonującej osoby musi być zapisany w Kontaktach.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje** > **Utwórz nowy**.

Dźwięki 3D

Naciśnij , wybierz **Narzędzia** > **Apl. użytk.** > **Dźwięki 3D**.

Opcja dźwięków 3D umożliwia odtwarzanie dźwięków dzwonka z efektami trójwymiarowymi. Efekty trójwymiarowe działają tylko z niektórymi dźwiękami dzwonka.

Aby włączyć efekty trójwymiarowe, wybierz **Efekty 3D dzwonka** > **Tak**. Aby zmienić dźwięk dzwonka, wybierz **Dźwięk dzwonka** i żądany dźwięk dzwonka.

Aby zmienić efekt trójwymiarowy zastosowany do dźwięku dzwonka, wybierz **Trajektoria dźwięku** i żądany efekt.

Aby zmodyfikować efekt, użyj następujących opcji:

- **Szybkość trajektorii** — Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać szybkość zmiany kierunków dźwięku. Ustawienie to nie jest dostępne dla wszystkich dźwięków dzwonka.
- **Pogłos** — Wybierz typ echa.
- **Efekt Dopplera** — Wybierz **Tak**, aby tony dzwonka były wyższe, gdy znajdujesz się bliżej urządzenia, oraz niższe, gdy jesteś dalej. Po podejściu bliżej do urządzenia dźwięk dzwonka wydaje się brzmieć wyżej, a po odejściu — niżej. Ustawienie to nie jest dostępne dla wszystkich dźwięków dzwonka.


Aby odsłuchać dźwięk dzwonka z zastosowanym efektem trójwymiarowym, wybierz **Opcje** > **Odtwórz dźwięk**. Jeżeli włączysz dźwięki 3D, ale nie wybierzesz żadnego efektu 3D, do dzwonka zostanie zastosowane poszerzenie bazy stereo.

Aby dostosować głośność dzwonka, wybierz **Narzędzia** > **Profile** > **Opcje** > **Przystosuj** > **Głośność dzwonka**.

Modyfikowanie trybu gotowości

Aby zmienić widok trybu gotowości, naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Personalizacja** > **Tryb gotowości** > **Temat trybu gotowości**. Na wyświetlaczu aktywnego trybu gotowości wyświetlane są skróty aplikacji oraz zdarzenia takich aplikacji jak kalendarz i odtwarzacz muzyczny.

Aby zmienić skróty klawiszy wyboru lub domyślne ikony skrótów w aktywnym trybie gotowości, wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** >

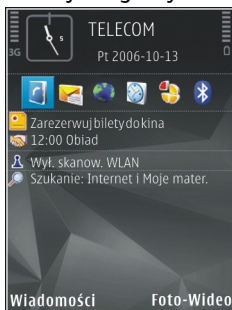

Personalizacja > **Tryb gotowości** > **Kl. szybki. wyb..**

Aby zmienić zegar wyświetlany w trybie gotowości, naciśnij  i wybierz **Aplikacje** > **Zegar** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Typ zegara**.

W ustawieniach urządzenia można też zmienić obraz tła i wygaszacz ekranu pokazywany w trybie gotowości.



Wskazówka: Aby sprawdzić, czy w tle są uruchomione aplikacje, naciśnij i przytrzymaj . Aby zamknąć nieużywaną aplikację, przewiń do niej na liście i naciśnij **C**. Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii.

Modyfikowanie menu głównego

Aby zmienić widok menu głównego, w menu głównym naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Personalizacja** > **Tematy** > **Widok Menu**. Menu główne można zmienić tak, aby było wyświetlane jako **Siatka**, **Lista**, **Widok palety** lub **W kształcie litery V**.

Aby zmienić układ menu głównego, w menu głównym wybierz **Opcje** > **Przenieś**, **Przenieś do folderu** lub **Nowy folder**. Rzadziej używane

aplikacje można przenieść do folderów, a używane częściej umieścić w menu głównym.

Ustalanie pozycji (GPS)

Do określania położenia, współrzędnych lub odległości można używać takich aplikacji jak Mapy i Dane GPS. Aplikacje te wymagają połączenia GPS.

Informacje o systemie GPS

GPS (Global Positioning System) to ogólnosiwiatowy system nawigacji radiowej, który obejmuje 24 satelity oraz stacje naziemne monitorujące ich działanie. Urządzenie ma wbudowany odbiornik GPS.

Terminal GPS odbiera z satelitów sygnały radiowe o małej mocy i mierzy czas, jaki zajmuje im dotarcie z orbity. Na podstawie tego czasu odbiornik GPS może obliczyć swoje położenie z dokładnością do kilku metrów.

W systemie GPS współrzędne są podawane w stopniach i stopniach dziesiętnych zgodnie z międzynarodowym układem współrzędnych WGS-84.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest udostępniany przez rząd USA, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ

zestrzeganie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS, odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz budynku.

Żaden odbiornik GPS nie powinien być stosowany do precyzyjnego określania lokalizacji. Oznacza to, że przy ustalaniu pozycji lub nawigacji nigdy nie należy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS ani z komórkowych sieci radiowych.

Aby włączyć lub wyłączyć różne metody ustalania położenia, takie jak Bluetooth GPS, naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Pozycjonowan.** > **Metody pozycjonow..**

System A-GPS (Assisted GPS)

Urządzenie obsługuje także system A-GPS.

A-GPS to usługa sieciowa.

Usługa A-GPS umożliwia pobieranie za pośrednictwem połączenia pakietowego danych pomocniczych, które ułatwiają obliczanie współrzędnych bieżącego położenia, gdy urządzenie odbiera sygnały z satelitów.

Po uaktywnieniu usługi A-GPS urządzenie odbiera przez sieć komórkową przydatne informacje o satelitach z serwera danych pomocniczych. Dane pomocnicze umożliwiają szybsze uzyskanie pozycji GPS przez urządzenie.

Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie są dostępne określone ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.

Aby można było pobierać dane pomocnicze z serwera usługi A-GPS za pośrednictwem połączenia pakietowego, w urządzeniu musi być skonfigurowany punkt dostępu do internetu. Aby określić punkt dostępu do internetu dla usługi A-GPS, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Pozycjonowanie > Serwer pozycjonowania > Punkt dostępu**. W wypadku tej usługi nie może być używany punkt dostępu WLAN. Może być używany wyłącznie punkt dostępu do internetu przeznaczony dla połączeń pakietowych. Urządzenie prosi o podanie punktu

dostępu do internetu przy pierwszym użyciu usługi GPS.

Prawidłowe trzymanie urządzenia

Odbiornik GPS znajduje się w górnej części urządzenia. Aby korzystać z odbiornika, trzymaj urządzenie w dłoni pionowo, pod kątem około 45 stopni. Odbiornik musi być ustawiony w kierunku nieba.

Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej.

Odbiornik GPS jest zasilany z baterii urządzenia. Korzystanie z GPS może spowodować szybsze rozładowanie jej.



Wskazówki dotyczące tworzenia połączenia GPS

Jeśli urządzenie nie może odebrać sygnału z satelity, należy podjąć następujące działania:


- Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału.
- Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń.
- Sprawdź, czy nie zakrywasz dłonią anteny GPS urządzenia. [Patrz „Prawidłowe trzymanie urządzenia”, str. 43.](#)
- Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału.
- Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

Sprawdzanie stanu sygnału z satelitów

Aby sprawdzić, ile satelitów zlokalizowało urządzenie i czy urządzenie odbiera sygnał z satelitów, naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Łącza** > **Dane GPS** > **Pozycja** > **Opcje** > **Status satelity**.

Jeśli urządzenie zlokalizowało satelity, w widoku z informacjami o satelitach każdemu z nich będzie przyporządkowany jeden pasek. Im dłuższy pasek, tym silniejszy

sygnał przekazywany z określonego satelity. Gdy urządzenie uzyska z sygnału nadawanego przez satelitę wystarczające dane, aby móc obliczyć współrzędne bieżącego położenia, pasek zmieni kolor na czarny.

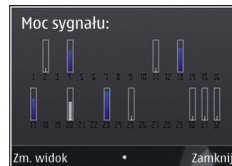

Aby można było wyznaczyć współrzędne aktualnego położenia, początkowo urządzenie musi odbierać sygnał z co najmniej czterech satelitów. Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń może być możliwe obliczanie współrzędnych miejsca pobytu na podstawie informacji z trzech satelitów. Jednak w przypadku wykrycia większej liczby satelitów zazwyczaj uzyskuje się większą dokładność.

Żądania ustalenia pozycji

Usługa sieciowa może nadesłać żądanie podania informacji o pozycji. Na podstawie pozycji urządzenia usługodawcy mogą dostarczać wiadomości dotyczące zagadnień lokalnych, np. informacje o pogodzie i warunkach drogowych.

Po odebraniu żądania podania pozycji wyświetlona zostaje wiadomość przedstawiająca usługę, która wysyła żądanie. Wybierz **Przyjmij**, aby zezwolić na wysłanie informacji o pozycji, lub **Odrzuć**, aby odrzucić żądanie.

Punkty orientacyjne

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Łączy > Pkty orient..**

Aplikacja Punkty orientacyjne umożliwia zapisanie w urządzeniu informacji o położeniu określonych miejsc. Zapisane miejsca można podzielić na różne kategorie, np. biznes, oraz uzupełnić o pewne informacje, takie jak adres. Z zapisanych punktów orientacyjnych można korzystać w kompatybilnych aplikacjach, np. **Dane GPS** i **Mapy**.

W systemie GPS współrzędne są podawane w stopniach i stopniach dziesiętnych zgodnie z międzynarodowym układem współrzędnych WGS-84.

Aby utworzyć nowy punkt orientacyjny, wybierz **Opcje > Nowy punkt orient..** Aby wysłać żądanie ustalenia pozycji bieżącego miejsca pobytu, wybierz **Aktualna pozycja**. Aby ręcznie wprowadzić informacje o pozycji, wybierz **Wprowadź ręcznie**.

Aby zmienić lub dołączyć informacje do zapisanego punktu orientacyjnego (np. adres ulicy), przewiń do niego i wybierz **Opcje > Edytuj**. Przewiń do odpowiedniego pola i wprowadź informacje.

Można przypisywać punkty orientacyjne do gotowych kategorii oraz tworzyć nowe kategorie. Aby edytować i tworzyć nowe kategorie punktów orientacyjnych, przewiń w prawo w aplikacji Punkty orientacyjne i wybierz **Opcje > Edytuj kategorie**.

Aby dodać punkt orientacyjny do kategorii, przewiń do niego w aplikacji Punkty orientacyjne i wybierz **Opcje > Dodaj do kategorii**. Przewiń do każdej kategorii, do której chcesz dodać ten punkt orientacyjny, i wybierz ją.

Aby wysłać jeden lub więcej punktów orientacyjnych do kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje > Wyślij**. Odebrane punkty orientacyjne są zapisywane w folderze **Skrz. odbiorcza** aplikacji Wiadomości.

Dane GPS

Aplikacja Dane GPS dostarcza wskazówki ułatwiające dotarcie do wybranego miejsca docelowego, informacje o pozycji bieżącego miejsca pobytu oraz dane o podróży, np. przybliżoną odległość od miejsca docelowego i szacunkowy czas trwania podróży.

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Łączy > Dane GPS**.

W systemie GPS współrzędne są podawane w stopniach i stopniach dziesiętnych zgodnie z międzynarodowym układem współrzędnych WGS-84.

Korzystanie z aplikacji Dane GPS wymaga, aby odbiornik GPS urządzenia odbierał informacje o pozycji z co najmniej trzech satelitów w celu obliczenia współrzędnych miejsca pobytu. Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń może być możliwe obliczanie współrzędnych miejsca pobytu na podstawie informacji z trzech satelitów. Jednak w przypadku wykrycia większej liczby satelitów zazwyczaj uzyskuje się większą dokładność.

Wskazywanie trasy

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Łączy > Dane GPS > Nawigacja**.

Wskazywanie trasy możesz włączyć, gdy znajdujesz się na zewnątrz budynku. Jeśli włączysz je wewnątrz budynku, odbiornik GPS może nie odebrać z satelitów wystarczającej ilości informacji.

Wskazywanie trasy wyświetla na wyświetlaczu urządzenia obracający się kompas. Czerwona kulka wskazuje kierunek do miejsca docelowego, natomiast szacunkowa odległość jest wskazywana wewnątrz pierścienia kompasu.

Wskazywanie trasy ma pokazywać najprostszą i najkrótszą drogę do miejsca docelowego, mierzoną w linii prostej. Wszelkie przeszkody znajdujące się na trasie, np. budynki i inne bariery naturalne, są ignorowane. Przy obliczaniu odległości nie są uwzględniane różnice wysokości. Wskazywanie trasy jest aktywne tylko wtedy, gdy znajdujesz się w ruchu.

Aby wyznaczyć cel podróży, wybierz **Opcje > Ustal pkt docelowy** i punkt orientacyjny jako miejsce docelowe lub wprowadź współrzędne szerokości i długości geograficznej. Aby usunąć wyznaczony cel podróży, wybierz **Zakończ nawigację**.

Pobieranie informacji o pozycji

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Łączy > Dane GPS > Pozycja**.

W widoku pozycji możesz oglądać informacje na temat swojego aktualnego położenia. Na wyświetlaczu widoczna jest ocena dokładności określenia pozycji.

Aby zapisać bieżącą pozycję jako punkt orientacyjny, wybierz **Opcje > Zapisz pozycję**. Punkty orientacyjne to miejsca zapisane z większą ilością informacji, których można używać w innych kompatybilnych aplikacjach i które można przenosić między kompatybilnymi urządzeniami.

Miernik długości trasy

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Łączy** > **Dane GPS** > **Dystans podróży**.

Wybierz **Opcje** > **Start**, aby włączyć obliczanie długości trasy, i **Stop**, aby je wyłączyć. Obliczone wartości pozostaną na wyświetlaczu. Z tej funkcji należy korzystać na zewnątrz budynków, aby odbierać mocniejszy sygnał GPS.

Wybierz **Wyzeruj**, aby wyzerować długość i czas podróży oraz prędkość średnią i maksymalną, a następnie włączyć nowe obliczanie. Wybierz **Restartuj**, aby wyzerować również licznik odległości i czas całkowity.

Mapy

O aplikacji Mapy

Naciśnij  i wybierz **Mapy**.

Dzięki aplikacji Mapy można sprawdzić swoje bieżące położenie na mapie, przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednego miejsca do drugiego, zapisywać miejsca jako punkty orientacyjne oraz przysyłać je do kompatybilnych urządzeń.

Można również korzystać odpłatnie z dodatkowych usług, np. przewodników i nawigacji zakręt po zakręcie, prowadzonej głosem.



Wskazówka: Usługę nawigacji głosowej można wypróbować, korzystając z bezpłatnej trzydniowej licencji. [Patrz „Nawigacja”, str. 53.](#)

Aplikacja Mapy używa systemu GPS. [Patrz „Ustalanie pozycji \(GPS\)”, str. 42.](#) Metody ustalania pozycji stosowane przez urządzenie można określić w jego ustawieniach. [Patrz „Ustawienia pozycji”, str. 176.](#) Aby uzyskać najdokładniejsze informacje o lokalizacji, użyj wewnętrznego modułu GPS lub kompatybilnego zewnętrznego odbiornika GPS.

Podczas przeglądania mapy w aplikacji Mapy informacje o danym obszarze są automatycznie pobierane do urządzenia za pośrednictwem internetu. Nowa mapa jest pobierana tylko po przewinięciu do obszaru nieuwzględnionego na pobranych wcześniej mapach. Niektóre mapy mogły zostać wstępnie załadowane na kartę pamięci w urządzeniu. Więcej map można pobrać, korzystając z oprogramowania komputerowego Nokia Map Loader. [Patrz „Pobieranie map”, str. 50.](#)

Pobieranie map wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.



Wskazówka: Mapy można także pobierać za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia LAN.

Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy może się okazać konieczne wskazanie punktu dostępu do internetu, który będzie służył do pobierania danych kartograficznych dotyczących aktualnego miejsca pobytu. Aby w późniejszym czasie zmienić domyślny punkt dostępu, wybierz

Opcje > Ustawienia > Sieć > Domyślny punkt dostępu.

Aby otrzymać powiadomienie o zarejestrowaniu urządzenia w sieci znajdującej się poza macierzystą siecią komórkową, wybierz **Opcje > Ustawienia > Sieć > Ostrzeż. dot. roamingu > Włączone**. Więcej szczegółów oraz informacje dotyczące kosztów roamingu można uzyskać od usługodawcy.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii udostępnionej w tym urządzeniu.

Przeglądanie map

Dostępność map zależy od kraju.

Po otwarciu aplikacji Mapy wyświetlana jest lokalizacja zapisana w ostatniej sesji. Jeśli w ostatniej sesji nie zapisano żadnej lokalizacji, aplikacji Mapy wyświetla stolicę państwa aktualnego pobytu, uzyskując informację na jego temat z sieci komórkowej. Jednocześnie jest pobierana mapa danej lokalizacji, jeśli nie została ona pobrana w poprzedniej sesji.

Aby ustawić połączenie GPS i wyświetlić swoją aktualną lokalizację, wybierz **Opcje > Znajdź miejsce > 3 Pozycja GPS [0]** lub naciśnij **0**.


Jeśli podczas próby nawiązania połączenia GPS włączy się wygaszacz ekranu, próba połączenia zostanie przerwana.

W trakcie przeglądania map na wyświetlaczu jest wyświetlany wskaźnik GPS . Gdy urządzenie próbuje ustanowić połączenie GPS, okręgi są żółte. Gdy urządzenie uzyska z sygnału nadawanego przez satelitę wystarczająco dużo danych, aby móc obliczyć współrzędne bieżącej lokalizacji, okręgi zmieniają kolor na zielony.

Aby przy korzystaniu z aplikacji Mapy wyświetlić informacje o satelitach, wybierz **Opcje > Opcje mapy > Dane o satelitach**.

Poruszanie się po mapie

Bieżące miejsce pobytu jest oznaczone na mapie symbolem . Aby poruszać się po mapie, przewijaj w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Podczas przeglądania mapy na wyświetlaczu przewinięcie do obszaru nieobjętego przez już pobrane mapy powoduje automatyczne pobranie nowej mapy. Mapy te są bezpłatne, ale ich pobieranie może się wiązać z ryzykiem

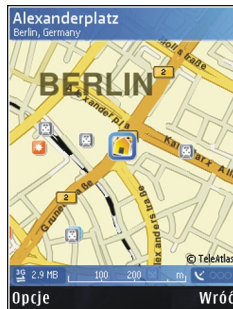

transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Więcej informacji na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Mapy są zapisywane automatycznie w pamięci urządzenia lub na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona).

Edycja widoku mapy

Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, naciśnij * lub #.

Aby przełączać się między widokami dwuwymiarowym a trójwymiarowym, wybierz **Opcje > Opcje mapy > 2D/3D**.

Aby określić, jakiego rodzaju ciekawe miejsca mają być widoczne na mapie, wybierz **Opcje > Opcje mapy > Kategorie** i żądane kategorie.

Aby zmodyfikować ustawienia sieci, wyznaczania tras i ogólne, wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Znajdowanie i zapisywanie lokalizacji

Aby wyszukać miejsce, wybierz **Opcje > Znajdź miejsce**. Możesz przejść do swojego aktualnego położenia, wyszukać adres, znaleźć interesujące miejsce, wpisując słowo kluczowe, wyszukać miejsca znajdujące się w pobliżu lub zapoznać się z przewodnikiem (usługa dodatkowa).

Aby wykorzystać lokalizację zaznaczoną na mapie, np. jako punkt wyjścia do wyszukania atrakcji znajdujących się w pobliżu, zaplanować trasę,

zapoznać się z jej szczegółami lub rozpocząć nawigację (usługa dodatkowa), naciśnij klawisz przewijania i wybierz żądaną opcję.

Aby zapisać lokalizację jako punkt orientacyjny, w odpowiedniej lokalizacji naciśnij klawisz przewijania, wybierz **Zapisz > Jako punkt orientacyjny**, wprowadź nazwę punktu orientacyjnego i wybierz kategorie, które ma on uwzględniać. Aby zrobić zdjęcie ekranu ze swoją lokalizacją, wybierz **Zapisz > Jako obraz**. Zdjęcie ekranu jest zapisywane w aplikacji Zdjęcia. Aby wysłać zdjęcie ekranu, wybierz **Opcje > Użyj tego miejsca > Wyślij** i metodę wysyłania. Zdjęcie ekranu można również wysłać z aplikacji Zdjęcia.

Aby wyświetlić zapisane punkty orientacyjne, wybierz **Opcje > Znajdź miejsce > 5 Punkt orientacyjny**.

Aby wysłać punkt orientacyjny do kompatybilnego urządzenia, będąc w widoku punktów orientacyjnych naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Wyślij**. W przypadku wysyłania punktu orientacyjnego w wiadomości SMS informacje zostaną przekonwertowane na zwykły tekst.

Pobieranie map

Podczas przeglądania mapy na wyświetlaczu w aplikacji Mapy przewinięcie do obszaru nieobejmowanego przez już pobrane mapy

powoduje automatyczne pobranie nowej mapy. Ilość danych koniecznych do pobrania można sprawdzić za pomocą licznika danych (kB) widocznego na wyświetlaczu. Licznik wskazuje aktywność sieci podczas przeglądania map, planowania tras lub wyszukiwania lokalizacji online.

Aby uniemożliwić urządzeniu automatyczne pobieranie map przez internet, na przykład poza zasięgiem macierzystej sieci komórkowej, lub innych danych związanych z mapami wymaganych przez dodatkowe usługi, wybierz **Opcje > Ustawienia > Sieć > Użyj sieci > Nigdy**.

Aby określić, ile miejsca na karcie ma być przeznaczonych na zapisywanie map lub plików instrukcji głosowych, wybierz **Opcje > Ustawienia > Sieć > Maks. wyk. karty pam.**. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest włożona kompatybilna karta pamięci. Po wypełnieniu pamięci najstarsze dane map są usuwane. Zapisane dane map można usunąć za pomocą przeznaczonej dla komputera aplikacji Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader to oprogramowanie komputerowe, które umożliwia pobieranie map z internetu i ich instalowanie na kompatybilnej karcie pamięci. Może także służyć do pobierania plików nawigacji głosowej.

Aby móc korzystać z oprogramowania Nokia Map Loader, najpierw trzeba zainstalować je na kompatybilnym komputerze. Oprogramowanie to można pobrać z internetu, z witryny www.nokia.com/maps. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Przed użyciem oprogramowania Nokia Map Loader należy co najmniej raz użyć aplikacji Mapy i przejrzeć mapy. Nokia Map Loader sprawdza wersję danych map do pobrania na podstawie historii użytkowania Map.

Po zainstalowaniu oprogramowania na komputerze, aby pobrać mapy, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz urządzenie do komputera kablem USB do transmisji danych. Wybierz tryb połączenia USB **Magazyn masowy**.
2. Otwórz na komputerze aplikację Nokia Map Loader. Aplikacja Nokia Map Loader sprawdzi, które wersje map trzeba pobrać.
3. Wybierz potrzebne pliki map lub wskazówek głosowych, a następnie pobierz je i zainstaluj w urządzeniu.

Znajdowanie miejsc

Aby wyświetlić ciekawe miejsca znajdujące się w pobliżu bieżącej pozycji lub innych miejsc na mapie,

wybierz **Opcje** > **Znajdź miejsce** > **0 W pobliżu** i żadaną kategorię.

Aby wyszukać ciekawe miejsce według nazwy, wybierz **Opcje** > **Znajdź miejsce** > **1 Wysz. słów klucz.** lub zacznij wpisywać pierwsze litery nazwy i wybierz **Znajdź**.

Aby wyszukać miejsce według adresu, wybierz **Opcje** > **Znajdź miejsce** > **Według adresu**. Musisz wprowadzić nazwę miasta i państwa. Aby użyć adresu zapisanego dla kontaktu w folderze Kontakty, wybierz **Opcje** > **Znajdź miejsce** > **Według adresu** > **Opcje** > **Wybierz z kontaktów**.

Znajdź wybrane miejsce na mapie, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Pokaż na mapie**. Aby powrócić do listy wyników, wybierz **Wróć**.

Aby wyświetlić listę wcześniejszych lokalizacji, wybierz **Opcje** > **Znajdź miejsce** > **4 Ostatnie**.

Planowanie trasy

Aby zaplanować trasę z jednego miejsca do drugiego (np. z domu do biura), wykonaj następujące czynności:

1. Przewiń do wybranego miejsca na mapie, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Trasa od**.

2. Przewiń do **Od** i wybierz **Opcje** > **Wybierz** oraz żadaną opcję.

Aby zmodyfikować ustawienia wyznaczania tras, np. środek transportu, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Trasy**.

3. Aby wybrać miejsce docelowe, przewiń do **Do**, a następnie wybierz **Opcje** > **Wybierz** i żadaną opcję.

4. Aby wyświetlić przebieg trasy, wybierz **Opcje** > **Pokaż trasę**. Trasa jest wyznaczana z uwzględnieniem bieżących ustawień dotyczących wyznaczania tras.

Aby wyświetlić na mapie przebieg trasy, wybierz **Opcje** > **Pokaż na mapie**.

Aby obejrzeć symulację trasy, wybierz **Opcje** > **Uruchom symulację**.



Wskazówka: Do korzystania z aplikacji Mapy można również użyć kompatybilnego odbiornika GPS podłączonego przez Bluetooth. Na przykład w samochodzie zewnętrzny odbiornik GPS można umieścić w taki sposób, aby nic nie przesłaniało mu nieba. Uaktywnij korzystanie z zewnętrznego odbiornika GPS w ustawieniach pozycji. [Patrz „Ustawienia pozycji”, str. 176.](#)

Usługi dodatkowe do aplikacji Mapy

Do urządzenia, po wykupieniu licencji, można pobrać różnego rodzaju przewodniki, np. po miastach lub regionach. Można także wykupić licencję na usługę nawigacji głosowej do aplikacji Mapy. Licencja nawigacji jest ważna tylko w wybranym regionie (region określa się, kupując licencję) i można jej używać tylko w tym obszarze. Pobrane przewodniki są automatycznie zapisywane w urządzeniu.

Użytkownik kupuje licencję na korzystanie z przewodnika lub usług nawigacji, która obowiązuje dla konkretnego urządzenia i nie może zostać przeniesiona do innego.

Nawigacja



Wskazówka: Aby korzystać z nawigacji przez trzy dni dzięki bezpłatnej licencji, w aplikacji Mapy wybierz **Opcje > Uruchom nawigację**. Zaakceptuj warunki korzystania z usługi. Aplikacja Mapy sprawdza, czy dla urządzenia jest dostępna bezpłatna licencja. Aby aktywować licencję, wybierz **OK**. Licencji można użyć tylko raz.

Aby kupić usługę nawigacji głosowej do aplikacji Mapy, wybierz **Opcje > Usługi dodatkowe > 1**

Dodaj nawigację. Płatność za usługę może zostać pobrana z karty kredytowej lub doliczona do rachunku telefonicznego (jeśli operator telefonii komórkowej umożliwia taki sposób rozliczania).

Po kupieniu uaktualnienia nawigacji usługa jest dostępna za pośrednictwem aplikacji Mapy.

Aby rozpocząć nawigację do odpowiedniego miejsca docelowego za pomocą wskazówek głosowych systemu GPS, wybierz dowolne miejsce na mapie lub na liście wyników, a następnie **Opcje > Znajdź miejsce > Nawiguj do lokalizacji**.

Podczas pierwszego korzystania z nawigacji zostaje wyświetlany monit o podanie języka wskazówek głosowych i pobranie plików wskazówek głosowych dla wybranego języka. Pliki wskazówek głosowych można też pobrać za pomocą aplikacji Nokia Map Loader. [Patrz „Pobieranie map”, str. 50](#). Aby zmienić język później, w widoku głównym aplikacji mapy wybierz **Opcje > Ustawienia > Ogólne > Przewodnik głosowy** i język, a następnie pobierz pliki wskazówek głosowych w wybranym języku.

Aby odrzucić wytyczoną trasę i użyć inną, wybierz **Opcje > Trasa alternatywna**.

Aby wyświetlać tylko informacje o najbliższych zakrętach i ukryć mapę, wybierz **Opcje > Opcje mapy > Tryb strzałki**.

Aby zatrzymać nawigację, wybierz **Opcje** > **Zatrzymaj nawigację**.

Przewodniki

Aby móc kupować i pobierać do urządzenia różnego rodzaju przewodniki, np. miejskie czy turystyczne, wybierz **Opcje** > **Usługi dodatkowe** > **0 Przewodniki**.

Przewodniki zawierają informacje o atrakcjach turystycznych, restauracjach, hotelach i innych ciekawych miejscach. Aby korzystać z przewodników, należy je pobrać i nabyć.

Aby przeglądać pobrany przewodnik, na zakładce **Moje przew.** aplikacji Przewodniki wybierz przewodnik i podkategorię (jeśli są dostępne).

Aby pobrać do urządzenia nowy przewodnik, w oknie Przewodniki przewiń w prawo do zakładki **Najb. przew.** lub **Wsz. przew.**, wybierz żądany przewodnik i naciśnij **Tak**. Proces kupowania przewodnika rozpocznie się automatycznie. Za przewodniki można płacić kartą kredytową lub zlecić obciążenie swojego rachunku telefonicznego (jeśli usługodawca oferuje taką możliwość).

Aby potwierdzić zakup, wybierz dwukrotnie **OK**. Aby otrzymać potwierdzenie zakupu za pośrednictwem poczty e-mail, wprowadź swoje nazwisko i adres e-mail, a następnie wybierz **OK**.

Folder Muzyka

Odtwarzacz muzyki



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Odtwarzacz muzyki umożliwia odtwarzanie plików AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Nie znaczy to jednak, że zawsze odtworzy on pliki z zachowaniem wszystkich funkcji ich formatów lub we wszystkich odmianach tych formatów.

Odtwarzacz muzyki umożliwia też słuchanie podcastów. Podcasting to sposób udostępniania w internecie materiałów audio i wideo za pomocą technologii RSS lub Atom. Materiały te można odtwarzać na urządzeniach mobilnych i komputerach.

Do urządzenia można przysyłać utwory z innych kompatybilnych urządzeń. [Patrz „Przesyłanie muzyki do urządzenia”, str. 58.](#)

Odtwarzanie utworu lub odcinka podcastu

Aby otworzyć Odtwarzacz muzyki, naciśnij  i wybierz **Muzyka > Odtw. muz..**



Wskazówka: Do Odtwarzacza muzyki możesz przejść z menu multimediiów.

Po zaktualizowaniu zbioru utworów i podcastów zapisanych w urządzeniu może zajść potrzeba odświeżenia fonoteki i biblioteki podcastów. Aby dodać do fonoteki wszystkie dostępne elementy, w głównym widoku Odtwarzacza muzyki wybierz **Opcje > Odśwież.**

Aby odtworzyć utwór lub odcinek podcastu, wykonaj następujące czynności:

1. Wybieraj kategorie, aby przechodzić do żadanego utworu lub odcinka podcastu. Jeśli w ustawieniach jest włączony klawisz Navi, listy można przeglądać, przesuwając palec po krawędzi klawisza przewijania.
2. Aby odtworzyć wybrane pliki, naciśnij klawisz przewijania.

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby je wznowić, ponownie naciśnij

klawisz przewijania. Aby zatrzymać odtwarzanie, przewiń w dół.

Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Aby przejść do następnego elementu, przewiń w prawo. Aby wrócić na początek elementu, przewiń w lewo. Aby przeskoczyć do poprzedniego elementu, ponownie przewiń w lewo w ciągu 2 sekund od momentu rozpoczęcia odtwarzania utworu lub podcastu.



Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie losowe (🎲), wybierz **Opcje** > **Odtwarzanie losowe**.

Aby ponownie odtworzyć bieżący element (🔁), wszystkie elementy (🔀) lub wyłączyć powtarzanie, wybierz **Opcje** > **Powtarzanie**.

Podczas odtwarzania podcastów funkcje aktywowania kolejności losowej oraz powtarzania są automatycznie wyłączane.

Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Aby zmodyfikować brzmienie odtwarzanej muzyki, wybierz **Opcje** > **Korektor**.

Aby zmodyfikować balans i przestrzeń stereo lub wzmocnić basy, wybierz **Opcje** > **Ustawienia audio**.

Aby wyświetlić wizualizację podczas odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Pokaż wizualizację**.

Aby powrócić do trybu gotowości, zostawiając działający w tle odtwarzacz muzyki, naciśnij klawisz zakończenia. Aby przełączyć się na inną uruchomioną aplikację, naciśnij i przytrzymaj 🏠.

Aby zamknąć odtwarzacz, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Menu Muzyka

Naciśnij 🎵 i wybierz **Muzyka** > **Odtw. muz..**

Menu Muzyka prezentuje dostępne utwory. Aby zobaczyć w menu Muzyka wszystkie utwory, posortowane utwory, listy odtwarzania lub podcasty, wybierz żadaną opcję.

Aby otworzyć widok Teraz odtwarzane, gdy w tle uruchomiony jest Odtwarzacz muzyczny, naciśnij i przytrzymaj klawisz multimediiów.

Listy odtwarzania

Naciśnij 🎵 i wybierz **Muzyka** > **Odtw. muz..**

Aby wyświetlić listy odtwarzania i zarządzać nimi, w menu muzyki wybierz **Listy utworów**.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o liście odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Szczegóły listy utworów**.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Wybierz **Opcje** > **Utwórz listę utworów**.
2. Wprowadź nazwę dla listy odtwarzania i wybierz **OK**.
3. Aby dodać utwory teraz, wybierz **Tak**. Aby dodać je później, wybierz **Nie**.
4. W przypadku zaznaczenia opcji **Tak** wybierz wykonawców, aby wyszukać utwory, które mają się znaleźć na liście odtwarzania. Aby dodać elementy, naciśnij klawisz przewijania.
Aby wyświetlić listę utworów danego wykonawcy, przewiń w prawo. Aby ukryć listę utworów, przewiń w lewo.
5. Po dokonaniu wyboru wybierz **Gotowe**.

Jeśli jest włożona kompatybilna karta pamięci, lista odtwarzania zostanie zapisana na karcie.

Aby w późniejszym terminie dodać kolejne utwory, podczas wyświetlania listy odtwarzania wybierz **Opcje** > **Dodaj utwory**.

Aby do listy odtwarzania dodać utwory, albumy, wykonawców, gatunki i kompozytorów z różnych

widoków menu muzyki, wybierz element i **Opcje** > **Dodaj do listy utworów** > **Zapisana lista utw.** lub **Nowa lista utworów**.

Aby usunąć utwór z listy odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Usuń**. Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Aby zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania, przewiń do utworu, który chcesz przenieść, i wybierz **Opcje** > **Przenieś**. Do zaznaczania utworów i przenoszenia ich na nowe miejsce służą klawisze przewijania.

Podcasty

Naciśnij  i wybierz **Muzyka** > **Odtw. muz.** > **Podcasty**.

Menu Podcasty wyświetla listę podcastów dostępnych w urządzeniu.

Odcinki podcastów mogą mieć trzy stany: nieodtwarzany, częściowo odtworzony oraz odtworzony w całości. Jeśli odcinek jest oznaczony jako częściowo odtworzony, przy następnym uruchomieniu będzie on odtwarzany od ostatniego miejsca. Jeśli odcinek jest oznaczony jako nieodtwarzany lub odtworzony w całości, wówczas będzie on odtwarzany od początku.

Odtwarzacz muzyki w sieci domowej

Materiały przechowywane w urządzeniu firmy Nokia możesz odtwarzać zdalnie na kompatybilnych urządzeniach w sieci domowej. Pliki z urządzenia firmy Nokia możesz też kopiować do innych urządzeń przyłączonych do sieci domowej. Sieć domowa musi zostać wcześniej skonfigurowana. [Patrz „Informacje o sieci domowej”, str. 95.](#)

Zdalne odtwarzanie utworu lub podcastu

1. Naciśnij  i wybierz **Muzyka > Odtw. muz..**
2. Wybieraj kategorie, aby przechodzić do żądanego utworu lub odcinka podcastu. Aby przeglądać listy, przesuwaj palec po krawędzi klawisza przewijania.
3. Wybierz żądany utwór lub podcast, a następnie wybierz **Opcje > Odtwórz > Przez sieć domową**.
4. Wybierz urządzenie, za pomocą którego zostanie odtworzony plik.

Bezprzewodowe kopiowanie utworów i podcastów

Aby skopiować lub przesłać plik multimedialny z urządzenia do innego kompatybilnego urządzenia w sieci domowej, wybierz plik, a następnie **Opcje > Skopiuj do sieci dom..** W ustawieniach sieci

domowej nie musi być włączona funkcja udostępniania zawartości. [Patrz „Włączanie udostępniania i określanie materiałów”, str. 97.](#)

Przesyłanie muzyki do urządzenia

Możesz przysyłać muzykę z kompatybilnego komputera lub innych kompatybilnych urządzeń za pomocą zgodnego kabla USB lub przez łączność Bluetooth.

Wymagania dotyczące komputera, z którego ma być przesyłana muzyka:

- System operacyjny Microsoft Windows XP (lub nowszy)
- Kompatybilna wersja aplikacji Windows Media Player. Więcej informacji o kompatybilności odtwarzacza Windows Media Player można znaleźć w witrynie firmy Nokia, na stronach posiadanego telefonu.
- Oprogramowanie Nokia Nseries PC Suite 2.1 lub nowsze

Odtwarzacz Windows Media Player 10 może spowodować opóźnienia w odtwarzaniu przesłanych na urządzenie plików chronionych za pomocą technologii WMDRM. Pobierz poprawkę dla odtwarzacza Windows Media Player 10 ze stron pomocy technicznej firmy Microsoft lub uzyskaj nowszą, kompatybilną wersję odtwarzacza.

Przesyłanie muzyki z komputera

Muzykę można przysyłać następującymi metodami:

- Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa, na którą można kopiować dowolne pliki z danymi, nawiąż połączenie za pośrednictwem kompatybilnego kabla USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jeżeli używasz kabla USB, wybierz jako tryb połączenia ustawienie **Magazyn masowy**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.
- Aby zsynchronizować pliki muzyczne z aplikacją Windows Media Player, podłącz kompatybilny kabel USB do transmisji danych i wybierz jako tryb połączenia ustawienie **Transfer multimediów**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.

Aby zmienić domyślny tryb połączenia USB, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Łączy > USB > Tryb połączenia USB**.

Przenoszenie plików za pomocą aplikacji Windows Media Player

Funkcje synchronizowania plików muzycznych mogą się zmieniać w zależności od wersji aplikacji Windows Media Player. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi i plikach pomocy aplikacji Windows Media Player. Poniższe instrukcje dotyczą programu Windows Media Player 11.

Synchronizowanie ręczne

Ręczne synchronizowanie umożliwia wybieranie utworów i list odtwarzania, które mają zostać przeniesione, skopiowane lub usunięte.

1. Po połączeniu się urządzenia z aplikacją Windows Media Player wybierz je w okienku nawigacyjnym po prawej, jeśli jest połączonych więcej urządzeń.
2. W lewym okienku nawigacyjnym wyświetl pliki z komputera, które chcesz zsynchronizować.
3. Przeciągnij utwory i upuść je na **Listę synchronizacji** z prawej strony.
Nad **Listą synchronizacji** widoczna jest ilość pamięci dostępnej w urządzeniu.
4. Aby usunąć utwory lub albumy, wybierz odpowiednią pozycję na **Liście synchronizacji**, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz **Usuń z listy**.

5. Aby rozpocząć synchronizowanie, kliknij **Rozpocznij synchronizowanie**.

Synchronizowanie automatyczne

1. Aby uaktywnić funkcję automatycznej synchronizacji w aplikacji Windows Media Player, kliknij kartę **Synchronizuj**, wybierz **Nokia Handset > Konfiguruj synchronizację** i zaznacz pole wyboru **Synchronizuj to urządzenie automatycznie**.

2. W okienku **Dostępne listy odtwarzania** zaznacz listy odtwarzania, które mają być automatycznie synchronizowane, i kliknij przycisk **Dodaj** .
Zaznaczone elementy zostaną przeniesione do okienka **Listy odtwarzania do synchronizacji** .
3. Aby zakończyć konfigurowanie automatycznej synchronizacji, kliknij przycisk **Zakończ** .

Jeśli pole wyboru **Synchronizuj to urządzenie automatycznie** jest zaznaczone, po podłączeniu urządzenia do komputera jego fonoteka zostanie automatycznie zaktualizowana na podstawie list odtwarzania wybranych do synchronizacji w aplikacji Windows Media Player. Jeśli nie zostały wybrane żadne listy odtwarzania, do synchronizowania będzie wybrana cała fonoteka znajdująca się na komputerze. Jeśli w urządzeniu nie ma wystarczająco dużo wolnej pamięci, aplikacja Windows Media Player wybierze synchronizację ręczną automatycznie.

Aby zatrzymać automatyczną synchronizację, kliknij kartę **Synchronizuj** i wybierz opcję **Zatrzymaj synchronizację z Nokia Handset** .

Sklep muzyczny Nokia

W sklepie muzycznym Nokia (usługa sieciowa) można wyszukiwać, przeglądać lub kupować utwory muzyczne i pobierać je do urządzenia. Aby móc kupować muzykę, należy zarejestrować się w usłudze.

Aby sprawdzić, czy sklep muzyczny firmy Nokia jest dostępny w Twoim kraju, przejdź na stronę music.nokia.com.

Dostęp do sklepu muzycznego firmy Nokia można uzyskać, wyłącznie jeśli w urządzeniu został poprawnie skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Aby przejść do witryny sklepu muzycznego Nokia, naciśnij  i wybierz **Muzyka > Sklep muz.**

Aby znaleźć więcej utworów w poszczególnych kategoriach menu Muzyka, wybierz **Opcje > Znajdź w Sklepie muz.**

Ustawienia sklepu muzycznego Nokia

Dostępność i wygląd ustawień sklepu muzycznego może się zmieniać. Ustawienia mogą być również zdefiniowane wstępnie i niedostępne do edycji. Jeśli w urządzeniu nie są dostępne ustawienia fabryczne, może pojawić się prośba o określenie punktu dostępu, który ma być wykorzystywany podczas łączenia się ze sklepem muzycznym. Aby

określić punkt dostępu, wybierz **Domyślny punkt dostępu**.

W sklepie muzycznym można edytować te ustawienia, wybierając **Opcje > Ustawienia**.

Nadajnik FM

Informacje o nadajniku FM

Dostępność tej funkcji może zależeć od kraju.

W momencie oddawania do druku, nadajnika FM można używać w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja i Wielka Brytania. Aktualną listę krajów nieeuropejskich, w których można używać nadajnika FM, znajdziesz pod adresem www.nseries.com/fmtransmitter. Przed użyciem tej funkcji za granicą sprawdź na stronie www.nseries.com/fmtransmitter, czy jest to dozwolone.

Nadajnik FM umożliwia odtwarzanie utworów zapisanych w urządzeniu za pośrednictwem dowolnego kompatybilnego odbiornika FM, na przykład radia samochodowego lub domowego zestawu stereofonicznego.

Zasięg nadajnika FM wynosi maksymalnie 3 metry. Transmisja może być zakłócana przez przeszkody,

na przykład ściany, inne urządzenia elektroniczne lub publiczne stacje radiowe. Nadajnik FM może zakłócać działanie pobliskich odbiorników FM pracujących na tej samej częstotliwości. Aby uniknąć zakłóceń, przed użyciem nadajnika FM należy wyszukać w odbiorniku wolną częstotliwość FM.

Nadajnika FM nie można używać jednocześnie z radiem FM w urządzeniu.

Zakres częstotliwości nadajnika wynosi od 88,1 do 107,9 MHz.

Gdy nadajnik jest włączony i transmituje dźwięk, w trybie gotowości jest wyświetlany wskaźnik . Jeśli nadajnik jest włączony, ale niczego nie transmituje, jest wyświetlany wskaźnik  i słychać okresowo emitowany dźwięk. Jeśli nadajnik nie transmituje niczego przez kilka minut, następuje jego automatyczne wyłączenie.

Odtwarzanie utworu przy użyciu nadajnika FM

Aby za pośrednictwem kompatybilnego odbiornika FM odtworzyć utwór zapisany w urządzeniu, należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij  i wybierz **Muzyka > Odtw. muz..**
2. Wybierz listę odtwarzania lub utwór do odtworzenia.

3. W widoku Teraz odtwarzane wybierz **Opcje** > **Nadajnik FM**.
4. Aby uaktywnić nadajnik FM, dla opcji **Nadajnik FM** wybierz ustawienie **Przełącznik włączony** i wprowadź częstotliwość, na której nie odbywają się inne transmisje. Na przykład, jeśli na danym obszarze jest wolna częstotliwość 107,8 MHz i odbiornik FM zostanie do niej dostrojony, to także nadajnik FM należy dostroić do częstotliwości 107,8 MHz.
5. Dostroń urządzenie odbiorcze do tej samej częstotliwości i wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Aby wyregulować głośność, użyj funkcji regulacji głośności w urządzeniu odbiorczym. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby wyłączyć nadajnik FM, wybierz **Opcje** > **Nadajnik FM** i dla opcji **Nadajnik FM** wybierz ustawienie **Przełącznik wyłączony**.

Jeśli muzyka nie będzie odtwarzana przez kilka minut, nadajnik automatycznie się wyłączy.

Ustawienia nadajnika FM

Naciśnij  i wybierz **Muzyka** > **Nadajnik FM**.

Aby uaktywnić nadajnik FM, wybierz **Nadajnik FM** > **Przełącznik włączony**.

Aby ręcznie ustawić częstotliwość, wybierz **Częstotliwość** i wprowadź odpowiednią wartość.

Aby wyświetlić wcześniej używane częstotliwości, wybierz **Opcje** > **Ostatnie częstotliwości**.

Aplikacja Nokia Podcasting



Aplikacja Nokia Podcasting (usługa sieciowa) umożliwia bezprzewodowe wyszukiwanie, pobieranie i subskrybowanie podcastów, a także odtwarzanie, organizowanie i udostępnianie podcastów audio i wideo za pomocą urządzenia.

Ustawienia podcastingu

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Nokia Podcasting skonfiguruj połączenie oraz ustawienia pobierania.

Zalecana metoda połączenia to bezprzewodowa sieć LAN (WLAN). Przed rozpoczęciem korzystania z innych połączeń uzyskaj od usługodawcy informacje o warunkach oraz opłatach za przesyłanie danych. Na przykład miesięczna opłata ryczałtowa umożliwia przesyłanie co miesiąc dużych ilości danych za tę samą kwotę.

Ustawienia połączeń

Aby edytować ustawienia połączenia, naciśnij  i wybierz **Muzyka > Podcasting > Opcje > Ustawienia > Połączenie**.

Skonfiguruj następujące ustawienia:

- **Domyślny pkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu w celu określenia sposobu połączenia z internetem.
- **Szukanie usługi URL** — Wybierz usługę wyszukiwania podcastów, której będzie używała funkcja wyszukiwania.

Ustawienia pobierania

Aby edytować ustawienia pobierania, naciśnij  i wybierz **Muzyka > Podcasting > Opcje > Ustawienia > Pobierz**.

Skonfiguruj następujące ustawienia:

- **Zapisz w** — Wybierz lokalizację, w której będą zapisywane podcasty.
- **Częstość aktualizacji** — Określ, jak często mają być aktualizowane podcasty.
- **Data następnej aktualiz.** — Określ datę kolejnej automatycznej aktualizacji.
- **Godzina następ. aktual.** — Określ godzinę kolejnej automatycznej aktualizacji.

Przeprowadzanie automatycznych aktualizacji jest możliwe tylko po wybraniu domyślnego punktu dostępu i uruchomieniu aplikacji Nokia Podcasting. Automatyczne aktualizacje nie

zostaną uruchomione, gdy aplikacja Nokia Podcasting będzie wyłączona.

- **Limit pobierania (%)** — Określ ilość pamięci, która zostanie przeznaczona do zapisywania pobieranych podcastów.
- **Po przekroczeniu limitu** — Wybierz działanie, które będzie wykonywane po przekroczeniu limitu pobierania.

Ustawienie aplikacji na automatyczne pobieranie materiałów wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Aby przywrócić ustawienia domyślne, wybierz **Opcje > Przywróć domyślne** w widoku ustawień.

Wyszukiwanie podcastów

Wyszukiwanie ułatwia znajdowanie podcastów według słów kluczowych lub tytułów.

Wyszukiwarka działa z wykorzystaniem usługi wyszukiwania podcastów zdefiniowanej w menu **Podcasting > Opcje > Ustawienia > Połączenie > Szukanie usługi URL**.

Aby szukać podcastów, naciśnij , wybierz **Muzyka > Podcasting > Wyszukaj** i wprowadź żądane słowa kluczowe.



Wskazówka: Wyszukiwarka analizuje tytuły i słowa kluczowe zawarte w opisach całych podcastów, a nie pojedynczych odcinków. Hasła ogólne, takie jak piłka nożna, czy hip-hop, zazwyczaj zwracają lepsze rezultaty niż bardziej szczegółowe, takie jak nazwa konkretnego zespołu lub wykonawcy.

Aby dokonać subskrypcji oznaczonych kanałów i dodać je do swoich podcastów, wybierz **Subskrybuj**. Podcast można też dodać, wybierając go.

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, wybierz **Opcje > Nowe wyszukiwanie**.

Aby otworzyć witrynę podcastu, wybierz **Opcje > Otwórz stronę internet**. (usługa sieciowa).

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o podcasie, wybierz **Opcje > Opis**.

Aby wysłać wybrany podcast do innego, kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje > Wyślij**.

Katalogi

Katalogi ułatwiają znajdowanie nowych odcinków podcastów, które można subskrybować.

Aby otworzyć katalogi, naciśnij  i wybierz **Muzyka > Podcasting > Katalogi**.

Zawartość katalogów zmienia się. Wybierz folder żadanego katalogu, aby go zaktualizować (usługa sieciowa). Po zakończeniu aktualizacji zmieni się kolor folderu.

Katalogi mogą zawierać najpopularniejsze podcasty posortowane według popularności lub foldery tematyczne.

Aby otworzyć odpowiedni temat folderu, wybierz temat, a następnie **Otwórz**. Zostanie wyświetlona lista kategorii.

Aby subskrybować podcast, wybierz tytuł, a następnie **Aktualizuj**. Po subskrybowaniu odcinków podcastu można je pobierać, odtwarzać i zarządzać nimi w menu Podcasty.

Aby dodać nowy katalog lub folder, wybierz **Opcje > Nowy > Katalog internetowy** lub **Folder**. Wybierz tytuł, adres URL pliku .opml (outline processor markup language) file, a następnie wybierz **Gotowe**.

Aby dokonać edycji wybranego folderu lub katalogu internetowego, wybierz **Opcje > Edytuj**.

Aby zaimportować plik .opml przechowywany na urządzeniu, wybierz **Opcje > Importuj plik OPML**. Wybierz lokalizację pliku i zaimportuj go.

Aby wysłać folder katalogu za pośrednictwem połączenia Bluetooth lub w wiadomości MMS, wybierz go, a następnie wybierz **Opcje > Wyślij**.

Gdy za pośrednictwem połączenia Bluetooth otrzymasz wiadomość zawierającą plik .opml, otwórz go, aby zapisać go w folderze **Odebrane** i wybranych katalogach. Otwórz folder, aby dokonać subskrypcji dowolnych linków, które mają zostać dodane do istniejących podcastów.

Pobieranie

Po subskrybowaniu podcastu za pośrednictwem katalogów, wyszukiwarki lub wprowadzonego adresu URL możesz zarządzać odcinkami, a także pobierać je i odtwarzać w menu **Podcasty**.

Aby obejrzeć subskrybowane podcasty, wybierz **Podcasting > Podcasty**.

Aby obejrzeć tytuły poszczególnych odcinków (odcinek to pojedynczy plik multimedialny wchodzący w skład podcastu), wybierz tytuł podcastu.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz tytuł odcinka. Aby pobrać lub kontynuować pobieranie wybranych lub zaznaczonych odcinków, wybierz **Pobierz**. Możesz pobierać wiele odcinków jednocześnie.

Aby odtworzyć fragment podcastu w trakcie pobierania lub po jego częściowym pobraniu, wybierz ten podcast, a następnie **Opcje > Odtwórz próbkę**.

W pełni pobrane podcasty znajdują się w folderze **Podcasty**, ale nie są wyświetlane do momentu odświeżenia fonoteki.

Odtwarzanie i zarządzanie podcastami

Aby wyświetlić dostępne odcinki wybranego podcastu, w folderze **Podcasty** wybierz **Otwórz**. Pod każdym odcinkiem wyświetlana jest informacja o formacie pliku, jego rozmiarze i czasie pobierania.

Aby po pobraniu całego podcastu, odtworzyć odcinek, wybierz go, a następnie **Odtwórz**.

Aby zaktualizować wybrany lub zaznaczony podcast o nowy odcinek, wybierz **Opcje > Aktualizuj**.

Aby zatrzymać aktualizację, wybierz **Opcje > Zatrzymaj aktualizację**.

Aby dodać nowy podcast poprzez wprowadzenie jego adresu URL, wybierz **Opcje > Nowy podcast**. Jeśli nie wybrano punktu dostępu lub jeśli podczas połączenia pakietowego wyświetlany jest monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby edytować adres URL wybranego podcastu, wybierz **Opcje > Edytuj**.

Aby usunąć z urządzenia pobrany lub zaznaczony podcast, wybierz **Opcje > Usuń**.

Aby wysłać wybrany lub zaznaczony podcast do innego kompatybilnego urządzenia jako plik .opml w wiadomości MMS lub za pośrednictwem połączenia Bluetooth, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Aby zaktualizować, usunąć lub wysłać jednocześnie grupę wybranych podcastów, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.**, zaznacz wybrane podcasty, a następnie wybierz **Opcje** i odpowiednią czynność.

Aby otworzyć witrynę internetową podcastu (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > **Otwórz stronę internet..**

Niektóre podcasty umożliwiają interakcję z ich autorami, na przykład komentowanie i ocenianie zawartości. Aby w tym celu połączyć się z internetem, wybierz **Opcje** > **Wyświetl komentarze**.

Aplikacje radiowe

Naciśnij , wybierz **Muzyka** > **Radio i Visual Radio** lub **Radio internetowe**.

Visual Radio

Radia można używać jako tradycyjnego radia FM. Umożliwia ono automatyczne dostrajanie i zapisywanie stacji. Po dostrojeniu stacji oferujących usługę Visual Radio (usługa sieciowa) na

wyświetlaczu będą widoczne informacje dotyczące programu radiowego.

Radio obsługuje funkcję RDS (Radio Data System). Stacje radiowe obsługujące funkcję RDS mogą wyświetlać różne informacje, np. nazwę stacji. Jeśli uaktywniono odpowiednie ustawienia, funkcja RDS w razie słabego odbioru próbuje także wyszukiwać alternatywne częstotliwości aktualnie odtwarzanej stacji.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji radia kreator pomoże zapisać dane lokalnych stacji radiowych (usługa sieciowa).

Brak dostępu do usługi Visual Radio może wynikać z tego, że nie oferują jej operatorzy sieci albo stacje radiowe działające na danym obszarze.

Słuchanie radia

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Naciśnij  i wybierz **Muzyka** > **Radio** > **Visual Radio**.

Pamiętaj, że jakość odbioru audycji radiowych zależy od siły sygnału poszczególnych stacji na danym obszarze.

Podczas słuchania radia można nawiązywać i odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio zostaje wyciszone.

Aby rozpocząć wyszukiwanie stacji, wybierz  lub .

Aby ręcznie zmienić częstotliwość, wybierz **Opcje** > **Strójenie ręczne**.

Jeśli w urządzeniu są zapisane stacje radiowe, w celu przejścia do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji wybierz  lub .

Do regulacji głośności służy klawisz głośności. słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby słuchać radia za pomocą głośnika, wybierz **Opcje** > **Włącz głośnik**.

Aby przejrzeć stacje dostępne w danej okolicy, wybierz **Opcje** > **Katalog stacji** (usługa sieciowa).

Aby dopisać do listy stacji odbieraną aktualnie stację, wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.

Aby otworzyć listę zapisanych stacji, wybierz **Opcje** > **Stacje**.

Aby powrócić do trybu gotowości, słuchając radia FM w tle, wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Wyświetlanie zawartości wizualnej

Aby sprawdzić dostępność i koszty oraz zasubskrybować usługę, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby wyświetlać dostępne materiały wizualne podczas słuchania zapisanej stacji z identyfikatorem usługi wizualnej, wybierz **Opcje** > **Włącz usługę wizualną**.

Zapisane stacje

Aby wyświetlić listę zapisanych stacji, wybierz **Opcje** > **Stacje**.

Aby posłuchać zapisanej stacji, wybierz **Opcje** > **Stacja** > **Słuchanie audycji**. Aby wyświetlić materiały wizualne stacji udostępniającej usługę Visual Radio, wybierz **Opcje** > **Stacja** > **Włącz usługę wizualną**.

Aby zmodyfikować informacje na temat stacji, wybierz **Opcje** > **Stacja** > **Edytuj**.

Ustawienia aplikacji Visual Radio

Naciśnij  i wybierz **Muzyka** > **Radio** > **Visual Radio** > **Opcje** > **Ustawienia**.

- **Częstotliw. alternatywne** — Aby automatycznie wyszukiwać alternatywne częstotliwości w razie słabego odbioru, wybierz **Autowysz. włączone**.

- **Autostart usługi** — Wybierz **Tak**, aby usługa Visual Radio była uruchamiana automatycznie po wybraniu zapisanej stacji, która udostępnia taką usługę.
- **Punkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu używany do połączenia transmisji danych. Nie jest wymagane określenie punktu dostępu, jeśli aplikacja jest wykorzystywana jako radio FM.
- **Aktualny region** — Wybierz aktualny region. To ustawienie jest wyświetlane tylko w wypadku, gdy po uruchomieniu aplikacji urządzenie znajdowało się poza zasięgiem sieci.

Nokia Radio internetowe

Korzystając z aplikacji Nokia Radio internetowe (usługa sieciowa), można słuchać dostępnych w internecie stacji radiowych. Aby można było słuchać stacji radiowych, w urządzeniu musi być skonfigurowany punkt dostępu połączeń pakietowych lub punkt dostępu WLAN. Słuchanie stacji wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Zalecana metoda połączenia to sieć WLAN. Przed rozpoczęciem korzystania z innych połączeń uzyskaj od usługodawcy informacje o warunkach oraz opłatach za przesyłanie danych. Na przykład miesięczna opłata ryczałtowa umożliwia przesyłanie co miesiąc dużych ilości danych za tę samą kwotę.

Słuchanie internetowych stacji radiowych

Naciśnij  i wybierz **Muzyka > Radio > Radio internetowe**.

Aby posłuchać stacji radiowej w internecie, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz stację z ulubionych lub z katalogu stacji bądź wyszukaj stację, używając nazw, w usłudze Nokia Internet Radio.

Aby ręcznie dodać stację, wybierz **Opcje > Dodaj stację ręcznie**. Można również przeglądać łącza do stacji za pomocą aplikacji Internet. Kompatybilne łącza są automatycznie otwierane w aplikacji Radio internetowe.

2. Wybierz **Słuchanie audycji**.

Zostanie otwarty widok Teraz odtwarzane, w którym wyświetlane są informacje o aktualnie wybranej stacji i odtwarzanym utworze.

Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby je wznowić, ponownie naciśnij klawisz przewijania.

Do regulacji głośności służy klawisz głośności. słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby wyświetlić informacje o stacji, wybierz **Opcje > Informacje o stacji** (nie dostępne, jeśli stacja została zapisana ręcznie).

Słuchając stacji zapisanej w ulubionych, przewiń w lewo lub w prawo, aby posłuchać poprzedniej lub następnej zapisanej stacji.

Ulubione stacje

Aby wyświetlić ulubione stacje i ich posłuchać, naciśnij  i wybierz **Muzyka > Radio > Radio internetowe > Ulubione**.

Aby ręcznie dodać stację do ulubionych, wybierz **Opcje > Dodaj stację ręcznie**. Wprowadź adres internetowy stacji i nazwę, która ma być wyświetlana na liście ulubionych.

Aby dodać aktualnie odtwarzaną stację do ulubionych, wybierz **Opcje > Dodaj do Ulubionych**.

Aby wyświetlić informacje o stacji, przenieść ją w górę lub w dół listy lub usunąć z ulubionych, wybierz **Opcje > Stacja** i odpowiednią opcję.

Aby wyświetlić tylko stacje, których nazwy zaczynają się od określonych liter lub cyfr, zacznij wprowadzać znaki. Zostaną wyświetlone pasujące stacje.

Wyszukiwanie stacji

Aby wyszukać stacje radiowe w usłudze Nokia Internet Radio według ich nazw, wykonaj następujące czynności:

1. W widoku głównym aplikacji wybierz **Szukaj**.
2. W polu wyszukiwania wprowadź nazwę stacji lub jej pierwsze litery i wybierz **Szukaj**.

Zostaną wyświetlone pasujące stacje.

Aby posłuchać stacji, zaznacz ją i wybierz **Słuchaj**.

Aby zapisać stację w ulubionych, zaznacz ją i wybierz **Opcje > Dodaj do Ulubionych**.

Aby przeprowadzić kolejne wyszukiwanie, wybierz **Opcje > Szukaj ponownie**.

Katalog stacji

Naciśnij  i wybierz **Radio > Radio internetowe > Katalog stacji**.

Katalog stacji jest przechowywany przez firmę Nokia. Aby słuchać internetowych stacji radiowych spoza tego katalogu, ręcznie dodaj informacje o stacjach lub wyszukaj łącza do stacji w internecie, za pomocą aplikacji Internet.

Wybierz sposób sortowania dostępnych stacji:

- **Przeglądaj wg gatunków** — Wyświetl dostępne gatunki stacji radiowych.
- **Przeglądaj wg języków** — Wyświetl języki, w jakich nadają stacje.

- **Przeglądaj wg krajów** — Wyświetl kraje, w których nadają stacje.
- **Najlepsze stacje** — Wyświetl najpopularniejsze stacje w katalogu.

Ustawienia radia internetowego

Naciśnij  i wybierz **Muzyka > Radio > Radio internetowe > Opcje > Ustawienia**.

Aby wybrać domyślny punkt dostępu do łączenia się z siecią, wybierz **Domyślny pkt dost.** i jedną z dostępnych opcji. Wybierz **Zawsze pytaj**, jeśli urządzenie ma pytać o punkt dostępu przy każdym otwarciu aplikacji.

Aby zmienić szybkości połączeń dla różnych typów połączeń, wybierz jedną z następujących opcji:

- **Szybkość połączenia GPRS** — w wypadku połączeń pakietowych GPRS.
- **Szybkość połączenia 3G** — w wypadku połączeń pakietowych 3G.
- **Szybkość połączenia Wi-Fi** — w wypadku połączeń WLAN.

Jakość audycji radiowych zależy od wybranej szybkości połączenia. Im większa szybkość, tym wyższa jakość. Aby uniknąć buforowania, używaj najwyższej jakości tylko w wypadku połączeń o dużej szybkości.

Kamera

Informacje o kamerze

Urządzenie Nokia N78 jest wyposażone w dwie kamery. Kamera główna o wysokiej rozdzielczości (do 3,2 megapiksela) jest umieszczona z tyłu urządzenia. Kamera pomocnicza o niższej rozdzielczości znajduje się z przodu. Obie kamery umożliwiają robienie zdjęć i nagrywanie plików wideo.

Urządzeniem tym można robić zdjęcia o rozdzielczości 2048 x 1536 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane automatycznie w aplikacji Zdjęcia. [Patrz „Zdjęcia”, str. 83.](#) Zdjęcia są zapisywane w formacie JPEG, a pliki wideo — w formacie MPEG-4 z rozszerzeniem .mp4 lub w formacie 3GPP z rozszerzeniem .3gp (z jakością przystosowaną do ich udostępniania). [Patrz „Ustawienia wideo”, str. 82.](#)

Aby zwolnić pamięć na nowe zdjęcia i pliki wideo, przenieś pliki na przykład do kompatybilnego komputera przy użyciu kompatybilnego kabla USB do transmisji danych i usuń je z urządzenia. Urządzenie informuje użytkownika o zapelnieniu

pamięci i wyświetla pytanie, czy użytkownik chce zmienić wykorzystywaną pamięć.

Zdjęcia i pliki wideo można wysyłać w wiadomościach MMS, jako załączniki wiadomości e-mail albo innymi metodami, np. przez Bluetooth lub bezprzewodową sieć lokalną. Można je także wysłać do kompatybilnego albumu online. [Patrz „Udostępnianie zdjęć i plików wideo online”, str. 91.](#)

Uaktywnianie kamery

Aby uaktywnić kamerę główną, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania. Aby uaktywnić kamerę główną już otwartą w tle, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania.

Aby zamknąć kamerę główną, wybierz **Wyjdź**.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Robienie zdjęć

Wskaźniki aparatu fotograficznego

Podczas robienia zdjęć na wizjerze są wyświetlane następujące informacje:



- 1 — Wskaźnik trybu fotografowania.
- 2 — Aktywny pasek narzędzi. Podczas robienia zdjęć pasek narzędzi nie jest wyświetlany. [Patrz „Aktywny pasek narzędzi”, str. 72.](#)
- 3 — Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- 4 — Wskaźnik rozdzielczości zdjęcia.
- 5 — Licznik zdjęć, który pokazuje szacunkową liczbę zdjęć pozostałych do zrobienia przy bieżącym ustawieniu jakości i używanej pamięci.
- 6 — Wskaźniki pamięci urządzenia (SD) i karty pamięci (microSD), które informują, gdzie zdjęcia będą zapisywane.

7 — Wskaźnik sygnału GPS. [Patrz „Informacje o lokalizacji”, str. 74.](#)

Aktywny pasek narzędzi

Aktywny pasek narzędzi udostępnia skróty do różnych elementów i ustawień zarówno przed, jak i po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu pliku wideo. Przewijaj do elementów i wybieraj je, naciskając klawisz przewijania. Można również określić, kiedy aktywny pasek narzędzi ma być widoczny na wyświetlaczu.

Po zamknięciu kamery ustawieniom aktywnego paska narzędzi przywracane są wartości domyślne.

Aby wyświetlić aktywny pasek narzędzi przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo i później, wybierz **Opcje** > **Pokaż ikony**. Aby wyświetlić aktywny pasek narzędzi tylko w razie potrzeby, wybierz **Opcje** > **Ukryj ikony**. Aby włączyć aktywny pasek narzędzi, gdy jest on ukryty, naciśnij klawisz przewijania. Pasek narzędzi jest wyświetlany przez 5 sekund.

Przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo na pasku narzędzi można wybrać następujące opcje:

— aby przełączać między trybem wideo a trybem fotografowania.

— aby wybrać scenę.

 — aby wybrać tryb lampy błyskowej (dotyczy tylko zdjęć).

 — aby uaktywnić samowyzwalacz (dotyczy tylko zdjęć). [Patrz „Ty na zdjęciu — samowyzwalacz”, str. 76.](#)

 — aby uaktywnić tryb sekwencji (dotyczy tylko zdjęć). [Patrz „Robienie zdjęć w sekwencji”, str. 76.](#)

 — aby wybrać efekt kolorów.

 — aby wyświetlić lub ukryć siatkę wizjera (tylko podczas fotografowania).

 — aby wyregulować balans bieli.

 — aby wyregulować kompensację naświetlenia (dotyczy tylko zdjęć).

 — aby wyregulować ostrość (dotyczy tylko zdjęć).

 — aby wyregulować jasność (dotyczy tylko zdjęć).

 — aby wyregulować kontrast (dotyczy tylko zdjęć).

 — aby wyregulować czułość (dotyczy tylko zdjęć).

Ikony zmieniają się, odzwierciedlając bieżące ustawienie.

Po zmianie ustawień powiększenia, oświetlenia i kolorów zapisywanie zrobionego zdjęcia może trwać dłużej.

Dostępne opcje zależą od używanego aktualnie trybu fotografowania i widoku. [Patrz „Po zrobieniu zdjęcia”, str. 74.](#) [Patrz „Po nagraniu pliku wideo”, str. 79.](#) Aktywny pasek narzędzi w aplikacji Zdjęcia udostępnia różne opcje. [Patrz „Aktywny pasek narzędzi”, str. 85.](#)

Robienie zdjęć

Uwagi dotyczące robienia zdjęć:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Jakość zdjęcia powiększonego/pomniejszonego cyfrowo jest gorsza niż zdjęcia zrobionego bez zbliżania i oddalania.
- Jeśli przez pewien czas nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, kamera przejdzie w tryb oszczędzania baterii. Aby kontynuować robienie zdjęć, naciśnij klawisz fotografowania.

Aby zrobić zdjęcie, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli w kamerze jest włączony tryb wideo, na aktywnym pasku narzędzi wybierz tryb fotografowania.
2. Aby zablokować ostrość na obiekcie, naciśnij klawisz fotografowania do połowy. (Dotyczy

tylko kamery głównej; ta opcja jest niedostępna w wypadku scen sportowych i ujęć w trybie poziomym. [Patrz „Aktywny pasek narzędzi”, str. 72.](#)) Na wyświetlaczu pojawi się zielony wskaźnik blokady ostrości. Jeśli ostrość nie została ustawiona, pojawi się czerwony wskaźnik ostrości. Zwolnij klawisz fotografowania i ponownie naciśnij go do połowy. Można także zrobić zdjęcie bez blokowania ostrości.

3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz fotografowania. Przed zapisaniem zdjęcia i pojawieniem się ostatecznego zdjęcia na ekranie nie poruszaj urządzeniem.



Do powiększania i pomniejszania obrazu w trakcie robienia zdjęć służy klawisz pomniejszania/powiększania.

Aby uaktywnić kamerę z przodu, wybierz **Opcje > Użyj drugiej kamery**. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz przewijania. Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, przewiń w górę lub w dół.

Aby kamera działała w tle podczas korzystania z innych aplikacji, naciśnij . Aby powrócić do używania kamery, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania.

Informacje o lokalizacji

Do szczegółów zarejestrowanego materiału możesz automatycznie dodawać informacje o lokalizacji.

Aby dodawać informacje o lokalizacji do wszystkich rejestrowanych materiałów, w aplikacji Foto-Wideo wybierz **Opcje > Ustawienia > Rejestruj lokalizację > Włączony**.

Wskaźniki informacji o położeniu u dołu wyświetlacza:

-  — Informacje o lokalizacji są niedostępne. Odbiornik GPS pozostanie w tle przez kilka minut. Jeśli w ciągu tych kilku minut zostanie nawiązane połączenie satelitarne, a wskaźnik zmieni się na , wszystkie zdjęcia i nagrania wideo zrobione w tym czasie zostaną oznaczone na podstawie odbieranych za pośrednictwem GPS informacji o pozycji.
-  — Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są dodawane do szczegółów pliku.

[Patrz „Ustawienia aparatu fotograficznego”, str. 80.](#)

Po zrobieniu zdjęcia

Po zrobieniu zdjęcia wybierz na aktywnym pasku narzędzi następujące opcje (dostępne tylko wtedy,

gdy w ustawieniach aparatu fotograficznego wybrano **Pokaż zrobione zdjęcie**):

- Jeśli nie chcesz zachować zdjęcia, wybierz **Usuń** .
- Aby wysłać zdjęcie za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub w inny sposób, np. za pośrednictwem połączenia Bluetooth, naciśnij klawisz połączenia lub wybierz **Wyślij** . [Patrz „Pisanie i wysyłanie wiadomości”, str. 130.](#)

Jeżeli trwa już połączenie, wybierz **Wyślij do rozmówcy** .

- Aby dodać zdjęcie do albumu, wybierz **Dodaj do albumu** .
- Aby wyświetlić informacje o zdjęciu, wybierz **Szczegóły** .
- Aby wysłać zdjęcie do kompatybilnego albumu online, wybierz  (opcja jest dostępna wyłącznie po założeniu konta albumu online). [Patrz „Udostępnianie zdjęć i plików wideo online”, str. 91.](#)

Aby użyć zdjęcia jako tapety w aktywnym trybie gotowości, wybierz **Opcje > Ustaw jako tapetę**.

Aby ustawić zdjęcie jako zdjęcie kontaktu, wybierz **Opcje > Przypisz do kontaktu**.

Aby powrócić do widoku wizjera w celu zrobienia nowego zdjęcia, naciśnij klawisz fotografowania.

Lampa błyskowa

Funkcja lampy błyskowej jest dostępna tylko w przypadku kamery głównej.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Kamera urządzenia jest wyposażona w lampę błyskową wykorzystującą technologię LED i można z niej korzystać przy słabym oświetleniu. Lampa błyskowa może działać w następujących trybach: **Autom.** , **R. czerw. ocz.** , **Włączona**  i **Wyłączony** .

Aby zmienić tryb lampy błyskowej, wybierz go na aktywnym pasku narzędzi.

Sceny

Sceny są dostępne tylko w przypadku kamery głównej.

Sceny ułatwiają dostosowywanie ustawień kolorów i oświetlenia do warunków otoczenia. Ustawienia scen odpowiadają określonym warunkom otoczenia.

Domyślną sceną w trybie fotografowania jest **Automatyczna**, a w trybie wideo **Autom.** (obie oznaczone są ikoną .

Aby zmienić scenę, na aktywnym pasku narzędzi wybierz **Tryby sceny** i żadaną scenę.

Aby utworzyć własną scenę dopasowaną do określonych warunków otoczenia, przewiń do **Niestandard.** i wybierz **Opcje > Zmień.** Ustawienia oświetlenia i kolorów sceny niestandardowej można regulować. Aby skopiować ustawienia z innej sceny, wybierz **Zgodnie z trybem sceny**, po czym wskaż żadaną scenę. Aby zapisać zmiany, wróć do listy scen i naciśnij **Wróć.** Aby uaktywnić własną scenę, przewiń do **Niestandard.,** naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Wybierz.**

Robienie zdjęć w sekwencji

Tryb sekwencji jest dostępny tylko w przypadku kamery głównej.

Aby umożliwić zrobienie sekwencji zdjęć (jeśli będzie dostępna wystarczająca ilość pamięci), na aktywnym pasku narzędzi wybierz **Tryb sekwencji.**

Aby rozpocząć robienie zdjęć w szybkiej sekwencji, wybierz **Z. ser.,** a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania. Urządzenie będzie robić zdjęcia aż do zwolnienia klawisza fotografowania lub do zapelnienia pamięci. Jeżeli naciśniesz klawisz fotografowania na krótko, urządzenie zrobi w sekwencji sześć zdjęć.

Aby zrobić sekwencję dwóch lub większej liczby zdjęć w określonych odstępach czasu, wybierz żądany odstęp. Aby zrobić zdjęcia, naciśnij klawisz fotografowania. Aby zatrzymać robienie zdjęć, wybierz **Anuluj.** Liczba zrobionych zdjęć zależy od ilości dostępnej pamięci.

Zrobione zdjęcia zostaną wyświetlone w formie tabeli. Aby obejrzeć zdjęcie, naciśnij klawisz przewijania. Jeśli używany był odstęp czasowy, na wyświetlaczu pojawi się tylko ostatnie zrobione zdjęcie.

W trybie sekwencyjnym można korzystać z funkcji samowyzwalacza.

Aby ponownie użyć trybu sekwencyjnego, naciśnij klawisz fotografowania.

Aby wyłączyć tryb sekwencyjny, na aktywnym pasku narzędzi wybierz **Tryb sekwencji > Zdjęcia pojedyn..**

Ty na zdjęciu — samowyzwalacz

Funkcja samowyzwalacza jest dostępna tylko w przypadku kamery głównej. Użyj samowyzwalacza, aby opóźnić działanie migawki i znaleźć się w polu widzenia obiektywu, zanim zostanie zrobione zdjęcie.

Aby ustawić opóźnienie samowyzwalacza, na aktywnym pasku narzędzi wybierz

Samowyzwalacz > 2 sekundy, 10 sekund lub 20 sekund.

Aby uaktywnić samowyzwalacz, wybierz **Włącz**. W trakcie odliczania urządzenie będzie sygnalizowało dźwiękowo (piknięcie), a na chwilę przed zrobieniem zdjęcia zacznie migać kwadratowy wskaźnik. Zdjęcie zostanie zrobione po upływie ustawionego czasu.

Aby wyłączyć samowyzwalacz, na aktywnym pasku narzędzi wybierz **Samowyzwalacz > Wyłączony**.



Wskazówka: Aby zapobiec efektom wynikłym z ewentualnego drżenia dłoni podczas robienia zdjęcia, na aktywnym pasku narzędzi wybierz **Samowyzwalacz > 2 sekundy**.

Wskazówki dotyczące robienia dobrych jakościowo zdjęć

Jakość zdjęć

Użyj odpowiedniej jakości zdjęć. Kamera oferuje wiele trybów jakości zdjęć. Użyj najlepszego ustawienia, aby mieć pewność, że zdjęcia wykonywane przez kamerę mają najwyższą dostępną jakość. Pamiętaj jednak, że im lepsza jakość zdjęć, tym więcej miejsca w pamięci potrzeba do ich przechowania. W przypadku zdjęć,

które mają pełnić rolę załączników do wiadomości multimedialnych (MMS) lub poczty elektronicznej, może być potrzebne użycie najgorszej dostępnej jakości, zoptymalizowanej pod kątem wysyłania wiadomości MMS. Jakość zdjęć można zmieniać w ustawieniach kamery. [Patrz „Ustawienia aparatu fotograficznego”, str. 80.](#)

Tło

Użyj prostego tła. W przypadku portretów i innych zdjęć przedstawiających ludzi, unikaj ujęć, w których występują oni na skomplikowanym tle, pełnym różnych obiektów, które może odwrócić uwagę od tematu zdjęcia. Jeśli nie można tego uniknąć, spróbuj przesunąć kamerę lub fotografowaną osobę. Przybliżając kamerę do obiektu zdjęcia, możesz wykonać portrety lepszej jakości.

Głębia

Fotografując scenerie i pejzaże, nadaj swoim zdjęciom głębię, umieszczając na pierwszym planie obiekty. Jeśli obiekt pierwszoplanowy znajdzie się zbyt blisko kamery, na zdjęciu może być rozmyty.

Warunki oświetleniowe

Zmiana źródła, ilości i kierunku światła może mieć ogromny wpływ na wygląd ujęć. Poniżej opisano kilka typowych warunków oświetleniowych.

- Źródło światła za obiektem. Unikaj umieszczania fotografowanego obiektu przed silnym źródłem


światła. Jeśli źródło światła znajduje się za obiektem lub jest widoczne na wyświetlaczu, wykonane zdjęcie może mieć słaby kontrast, być za ciemne lub zawierać niepożądane efekty świetlne.

- Obiekt jest oświetlony z boku. Silne oświetlenie boczne pozwala uzyskać niepowtarzalne efekty, ale może też być za ostre, o zbyt dużym kontraście.
- Źródło światła przed obiektem. Ostre światło słoneczne może sprawić, że fotografowane osoby będą mrużyć oczy. Zdjęcia mogą też mieć za duży kontrast.
- Optymalne oświetlenie to takie, które składa się w dużej mierze z miękkiego, rozproszonego światła, jakie spotykamy np. w jasny dzień z częściowym zachmurzeniem lub w słoneczny dzień w cieniu drzew.

Nagrywanie plików wideo

Wskaźniki nagrywania wideo

Podczas nagrywania wideo w wizjerze są wyświetlane następujące informacje:

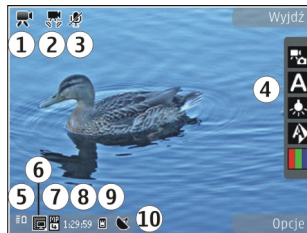

- 1 — Wskaźnik trybu fotografowania
- 2 — Wskaźnik włączonej stabilizacji wideo [Patrz „Ustawienia wideo”, str. 82.](#)
- 3 — Wskaźnik włączonego wyciszenia dźwięku
- 4 — Aktywny pasek narzędzi (nie jest wyświetlany podczas nagrywania). [Patrz „Aktywny pasek narzędzi”, str. 72.](#)
- 5 — Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- 6 — Wskaźnik jakości wideo. Aby zmienić to ustawienie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Jakość wideo**.
- 7 — Typ pliku wideo
- 8 — Dostępny czas nagrania. Podczas nagrywania wskaźnik bieżącej długości pliku wideo pokazuje także czas, który upłynął, oraz pozostały czas.
- 9 — Miejsce zapisania pliku wideo.
- 10 — Wskaźnik sygnału GPS. [Patrz „Informacje o lokalizacji”, str. 74.](#)

Aby wyświetlić wszystkie wskaźniki wizjera, wybierz **Opcje** > **Pokaż ikony**. Wybierz **Ukryj ikony**, aby były wyświetlane tylko wskaźniki stanu wideo, a podczas nagrywania pozostały czas nagrania, pasek przybliżania w trakcie przybliżania oraz klawisze wyboru.

Nagrywanie plików wideo

1. Jeśli w kamerze jest włączony tryb fotografowania, na aktywnym pasku narzędzi wybierz tryb wideo.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania. Pojawi się czerwona ikona nagrywania  i zabrzmi sygnał dźwiękowy.
3. Aby w dowolnym momencie wstrzymać nagrywanie, naciśnij **Pauza**. Wybierz **Kontynuuj**, aby wznowić. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu minuty nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane.
Do powiększania i pomniejszania nagrywanej osoby lub obiektu służy klawisz powiększania.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania. Plik wideo zostanie automatycznie zapisany w folderze Zdjęcia. Maksymalna długość pliku wideo wynosi około 30 sekund z jakością do udostępniania oraz 90 minut przy innych ustawieniach jakości.

Aby włączyć kamerę z przodu, wybierz **Opcje** > **Użyj drugiej kamery**. Aby rozpocząć nagrywanie pliku wideo, naciśnij klawisz przewijania. Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, przewiń w górę lub w dół.

Po nagraniu pliku wideo

Po nagraniu pliku wideo wybierz na aktywnym pasku narzędzi następujące opcje (dostępne tylko wtedy, gdy w ustawieniach wideo dla opcji **Pokaż nagrane wideo** wybrano ustawienie **Włączony**):

- Aby odtworzyć plik wideo zaraz po jego nagraniu, wybierz **Odtwórz** .
- Jeśli nie chcesz zachować pliku wideo, wybierz **Usuń** .
- Aby wysłać plik wideo w wiadomości MMS, e-mail lub w inny sposób, np. za pośrednictwem połączenia Bluetooth, naciśnij klawisz połączenia lub wybierz **Wyślij** . [Patrz „Pisanie i wysyłanie wiadomości”, str. 130.](#) [Patrz „Wysyłanie danych przez Bluetooth”, str. 119.](#) Ta opcja jest niedostępna podczas połączenia. Wysłanie w wiadomości MMS plików wideo zapisanych w formacie MPEG-4 może być niemożliwe.

Plik wideo można również wysłać do osoby, z którą prowadzona jest rozmowa. Wybierz **Wyślij**

do rozmowy (✉) (opcja dostępna tylko podczas połączenia).

- Aby dodać plik wideo do albumu, wybierz **Dodaj do albumu** .
- Aby wyświetlić informacje o pliku wideo, wybierz **Szczegóły** .
- Aby wysłać plik wideo do kompatybilnego albumu online, wybierz  (opcja dostępna wyłącznie po założeniu konta kompatybilnego albumu online). [Patrz „Udostępnianie zdjęć i plików wideo online”, str. 91.](#)
- Aby powrócić do widoku wizjera w celu nagrania nowego pliku wideo, naciśnij klawisz fotografowania.

Ustawienia kamery

Dostępne są dwa rodzaje ustawień kamery: ustawienia konfiguracyjne i ustawienia główne. Ustawienia konfiguracyjne wracają do wartości domyślnych po zamknięciu kamery, natomiast ustawienia główne może zmienić tylko użytkownik. Aby zmienić ustawienia konfiguracyjne, użyj opcji dostępnych na aktywnym pasku narzędzi. [Patrz „Ustawienia koloru i oświetlenia”, str. 81.](#) Aby zmienić ustawienia główne, będąc w trybie fotografowania lub w trybie wideo, wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Ustawienia aparatu fotograficznego

Aby zmienić ustawienia główne, będąc w trybie fotografowania, wybierz **Opcje > Ustawienia** i określ odpowiednie opcje:

- **Jakość zdjęcia** — Ustaw rozdzielczość. Im lepsza jest jakość zdjęcia, tym więcej zajmuje ono pamięci.
- **Dodaj do albumu** — Zapisz zdjęcie w albumie aplikacji Zdjęcia.
- **Rejestruj lokalizację** — Aby do każdego pliku zdjęcia dodawać współrzędne położenia GPS, wybierz **Włączony**. Odbieranie sygnału GPS może trochę trwać. Czasami sygnał może być niedostępny. [Patrz „Informacje o lokalizacji”, str. 74.](#)
- **Pokaż zrobione zdjęcie** — Wybierz, czy zrobione zdjęcie ma być wyświetlane, czy też robienie zdjęć ma być kontynuowane natychmiast.
- **Domyślna nazwa zdjęć** — Określ domyślną nazwę robionych zdjęć.
- **Większe zbliż. cyfrowe** — **Włączony (ciągły)** umożliwia płynne i ciągłe przechodzenie między różnymi stopniami zbliżenia cyfrowego i rozszerzonego zbliżenia cyfrowego, **Wł. (z przerwą)** umożliwia zrobienie przerwy między przejściem ze zbliżenia cyfrowego do

rozszerzonego zbliżenia cyfrowego, a **Wyłączony** umożliwia zbliżenie w ograniczonym zakresie, przy zachowaniu rozdzielczości zdjęcia. Rozszerzonego zbliżenia należy używać tylko wtedy, gdy bliskość obiektu jest ważniejsza niż ostateczna jakość zdjęcia. Ogólna jakość zdjęcia powiększonego/pomniejszonego cyfrowo jest zawsze gorsza niż zdjęcia zrobionego bez zbliżania i oddalania.

- **Dźwięk migawki** — Wybierz dźwięk odtwarzany podczas robienia zdjęcia.
- **Pamięć w użyciu** — Wybierz pamięć, w której chcesz zapisywać zdjęcia.
- **Obróć zdjęcie** — Wybierz, czy zdjęcia zrobione urządzeniem trzymanym pionowo mają być obracane podczas otwierania ich w Galerii.
- **Przywróć ust. kamery** — Przywróć domyślne wartości ustawień kamery.

Ustawienia koloru i oświetlenia

Na aktywnym pasku narzędzi możesz wybrać jedną z następujących opcji:

- **Tryb lampy błyskowej** (🔦) (dotyczy tylko zdjęć) — Wybierz tryb lampy błyskowej.
- **Odcień koloru** (🎨) — Wybierz efekt kolorystyczny.
- **Balans bieli** (☀️) — Wybierz bieżące warunki oświetleniowe. Dzięki temu kolory na zdjęciu

będą w większym stopniu odpowiadały rzeczywistości.

- **Korekcja obrazu** (📏) (dotyczy tylko zdjęć) — Podczas fotografowania ciemnego obiektu na bardzo jasnym tle, takim jak śnieg, ustaw wartość ekspozycji jako +1 lub nawet +2 w celu kompensacji jasności tła. Podczas fotografowania jasnego obiektu na ciemnym tle ustaw wartość ekspozycji jako -1 lub -2.
- **Ostrość** (🔍) (dotyczy tylko zdjęć) — Wyreguluj ostrość obrazu.
- **Kontrast** (🔊) (dotyczy tylko zdjęć) — Skoryguj różnicę między najjaśniejszymi a najciemniejszymi partiami obrazu.
- **Światłoczułość** (ISO) (dotyczy tylko zdjęć) — Zwiększ czułość w nie najlepszych warunkach oświetleniowych, aby zmniejszyć ryzyko zrobienia zbyt ciemnych zdjęć.

Obraz na ekranie zmienia się stosownie do wprowadzanych ustawień.

Dostępne ustawienia zależą od wybranej kamery. Każdy tryb fotografowania ma swoje ustawienia. Przełączanie trybów nie powoduje skasowania określonych ustawień.

Po zamknięciu kamery są przywracane domyślne wartości ustawień konfiguracyjnych.

Po wyborze nowej sceny ustawienia kolorów i oświetlenia są zastępowane wybraną sceną. W

razie potrzeby po wybraniu sceny ustawienia można zmienić.

Ustawienia wideo

Aby zmienić ustawienia główne, będąc w trybie wideo, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i określ odpowiednie opcje:

- **Jakość wideo** — Ustaw jakość pliku wideo. Wybierz **Udostępnianie**, jeśli plik wideo ma być wysłany za pośrednictwem wiadomości MMS. Plik jest nagrywany z rozdzielczością QCIF, w formacie 3GPP, a jego rozmiar jest ograniczony do 300 KB (około 30 sekund). Wysłanie w wiadomości MMS plików wideo zapisanych w formacie MPEG-4 może być niemożliwe.
- **Rejestruj lokalizację** — Aby do każdego pliku dodawać współrzędne położenia GPS, wybierz **Tak**. Odbieranie sygnału GPS może trochę potrwać. Czasami sygnał może być niedostępny. [Patrz „Informacje o lokalizacji”, str. 74.](#)
- **Stabilizacja wideo** — Zmniejsz skutki drżenia kamery podczas nagrywania pliku wideo.
- **Nagranie audio** — Wybierz, czy nagrywać dźwięk.
- **Dodaj do albumu** — Dodaj nagrany plik wideo do albumu w aplikacji Zdjęcia.
- **Pokaż nagrane wideo** — Wybierz, aby wyświetlić pierwszą klatkę nagranego pliku wideo po zatrzymaniu nagrywania. Aby

wyświetlić cały plik wideo, wybierz **Odtwórz** na aktywnym pasku narzędzi (w wypadku kamery głównej) lub **Opcje** > **Odtwórz** (w wypadku kamery pomocniczej).

- **Domyślna nazwa wideo** — Wprowadź domyślne nazwy nagrywanych plików wideo.
- **Pamięć w użyciu** — Wybierz miejsce zapisywania plików wideo.
- **Przywróć ust. kamery** — Przywróć domyślne wartości ustawień kamery.

Zdjęcia

Informacje o aplikacji Zdjęcia

Naciśnij , wybierz **Zdjęcia** i określ odpowiednie opcje:

- **Zrobione** — aby wyświetlić wszystkie zrobione zdjęcia i nagrane pliki wideo.
- **Miesiące** — aby wyświetlić zdjęcia i pliki wideo uszeregowane według miesięcy, w których zostały zarejestrowane.
- **Albumy** — aby wyświetlić albumy domyślne i utworzone samodzielnie.
- **Znaczniki** — aby wyświetlić znaczniki utworzone dla poszczególnych elementów.
- **Pobierania** — aby wyświetlić elementy i pliki wideo pobrane z internetu lub otrzymane w wiadomości MMS lub e-mail.
- **Wszystkie** — aby wyświetlić wszystkie elementy.

Pliki zapisane na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) są oznaczone symbolem .

Aby otworzyć plik, naciśnij klawisz przewijania. Pliki wideo są otwierane i odtwarzane w aplikacji RealPlayer. [Patrz „RealPlayer”, str. 123.](#)

Aby skopiować lub przenieść pliki do innej lokalizacji w pamięci, wybierz plik, **Opcje** > **Przesuń i skopiuj** i jedną z dostępnych opcji.

Oglądanie zdjęć i plików wideo

Naciśnij , a następnie wybierz **Zdjęcia** i jedną z następujących opcji:

- **Wszystkie** — Wyświetl wszystkie zdjęcia i pliki wideo.
- **Zrobione** — Wyświetl zdjęcia i pliki wideo zarejestrowane za pomocą kamery urządzenia.
- **Pobierania** — Wyświetl pliki wideo pobrane z internetu i pliki wideo zapisane w aplikacji Video centre.

Zdjęcia i pliki wideo można też odbierać w wiadomościach MMS, jako załączniki e-mail lub bezpośrednio przez połączenie Bluetooth. Aby wyświetlić odebrane zdjęcia lub pliki wideo w aplikacji Zdjęcia, należy je najpierw zapisać.

Pliki zdjęć i wideo tworzą pętlę i są uporządkowane według dat i godzin.


Wyświetlana jest liczba plików. Aby przeglądać pliki pojedynczo, przewijaj w lewo lub w prawo. Aby przeglądać pliki grupami, przewijaj do góry lub w dół. Jeśli w ustawieniach włączony jest klawisz Navi Wheel™, pliki można przeglądać, przesuwając palec po krawędzi klawisza przewijania.

Aby otworzyć plik, naciśnij klawisz przewijania. Współczynnik ten nie jest zapisany na stałe.

Aby edytować plik wideo lub zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Edytuj**. [Patrz „Edycja zdjęć”, str. 87.](#)

Aby sprawdzić, gdzie zostało zrobione zdjęcie oznaczone symbolem , wybierz **Opcje** > **Pokaż na mapie**.

Aby wydrukować zdjęcia na kompatybilnej drukarce lub zapisać je na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) w celu późniejszego wydrukowania, wybierz **Opcje** > **Drukuj**. [Patrz „Drukowanie zdjęć”, str. 90.](#) Aby przenieść zdjęcia do albumu w celu ich późniejszego wydrukowania,

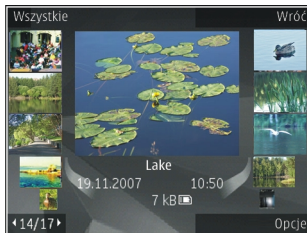

wyberz **Opcje** > **Dodaj do albumu** > **Wydr. później**.

Wyświetlanie i edycja szczegółów pliku

Aby wyświetlić i edytować właściwości zdjęcia lub pliku wideo, wybierz **Opcje** > **Szczeg.** > **Wyświetl i edytuj** i określ odpowiednie opcje:

- **Znaczniki** — Zawiera aktualnie używane znaczniki. Wybierz **Dod.**, aby dodać więcej znaczników do bieżącego pliku. [Patrz „Znaczniki”, str. 86.](#)
- **Opis** — Wybierz to pole, aby dodać dowolny opis pliku.
- **Lokalizacja** — W tym polu wyświetlane są informacje o położeniu GPS, jeśli są dostępne.
- **Tytuł** — To pole zawiera miniaturę zdjęcia i bieżącą nazwę jego pliku. Wybierz to pole, aby edytować nazwę.
- **Albumy** — Wyświetla albumy, w których znajduje się bieżący plik.
- **Rozdzielczość** — Wyświetla rozmiar zdjęcia w pikselach.
- **Czas** — Wyświetla długość pliku wideo.
- **Prawa użytk.** — Wybierz **Pok.**, aby wyświetlić prawa DRM tego pliku. [Patrz „Licencje”, str. 125.](#)

Porządkowanie zdjęć i plików wideo

Pliki w aplikacji Zdjęcia można porządkować w następujący sposób:

- Aby wyświetlić elementy w widoku znaczników, dodaj do elementów znaczniki. [Patrz „Znaczniki”, str. 86.](#)
- Aby wyświetlić elementy według miesięcy, wybierz **Miesiące**.
- Aby utworzyć album do zapisywania elementów, wybierz **Albumy** > **Opcje** > **Nowy album**.

Aby dodać zdjęcie lub plik wideo do albumu w aplikacji Zdjęcia, wybierz element, a następnie opcję **Dodaj do albumu** na aktywnym pasku narzędzi. [Patrz „Albumy”, str. 85.](#)

Aby usunąć zdjęcie lub plik wideo, wybierz element, a następnie opcję **Usuń** na aktywnym pasku narzędzi.

Aktywny pasek narzędzi

Aktywny pasek narzędzi jest dostępny tylko wtedy, gdy w widoku zostało wybrane zdjęcie lub plik wideo.

Na aktywnym pasku narzędzi można przewijać w górę i w dół do poszczególnych elementów i

wybierać je, naciskając klawisz przewijania. Dostępne opcje różnią się w zależności od widoku oraz od tego, czy zostało wybrane zdjęcie, czy plik wideo.

Aby ukryć pasek narzędzi, wybierz **Opcje** > **Ukryj ikony**. Aby włączyć aktywny pasek narzędzi, gdy jest on ukryty, naciśnij klawisz przewijania.

Określ odpowiednie opcje:

-  — aby odtworzyć wybrany plik wideo.
-  — aby wysłać wybrane zdjęcie lub plik wideo.
-  — aby wysłać wybrane zdjęcie lub plik wideo do kompatybilnego albumu online (opcja jest dostępna wyłącznie po założeniu konta kompatybilnego albumu online). [Patrz „Udostępnianie zdjęć i plików wideo online”, str. 91.](#)
-  — aby dodać wybrany element do albumu.
-  — aby zarządzać znacznikami i innymi właściwościami wybranego elementu.
-  — aby usunąć wybrane zdjęcie lub plik wideo.

Albumy

Albumy umożliwiają wygodne zarządzanie zdjęciami i plikami wideo. Aby wyświetlić listę albumów w aplikacji Zdjęcia, wybierz **Albumy** w widoku głównym.

Aby utworzyć nowy album w widoku albumów, wybierz **Opcje** > **Nowy album**.

Aby dodać zdjęcie lub plik wideo do albumu w aplikacji Zdjęcia, przewiń do tego zdjęcia lub pliku wideo, a następnie wybierz **Opcje** > **Dodaj do albumu**. Zostanie wyświetlona lista albumów. Wybierz album, do którego ma zostać dodane zdjęcie lub plik wideo. Element dodany do albumu jest nadal widoczny w aplikacji **Zdjęcia**.

Aby usunąć plik z albumu, otwórz go, przewiń do pliku i wybierz **Opcje** > **Usuń z albumu**.

Znaczniki

Znaczniki służą do dzielenia na kategorie elementów multimedialnych w aplikacji Zdjęcia. Znaczniki można tworzyć i usuwać w aplikacji Menedżer znaczników. Menedżer znaczników wyświetla aktualnie używane znaczniki oraz liczbę elementów związanych z każdym znacznikiem.

Aby otworzyć Menedżera znaczników, wybierz zdjęcie lub plik wideo, a następnie **Opcje** > **Szczeg.** > **Menedżer znaczników**.

Aby utworzyć znacznik, wybierz **Opcje** > **Nowy znacznik**.

Aby wyświetlić listę w kolejności najczęściej używanych, wybierz **Opcje** > **Najczęściej używane**.

Aby wyświetlić listę w kolejności alfabetycznej, wybierz **Opcje** > **Alfabetycznie**.

Aby obejrzeć utworzone przez siebie znaczniki, w widoku głównym aplikacji Zdjęcia wybierz **Znaczniki**. Rozmiar nazwy znacznika odpowiada liczbie elementów, do których jest on przypisany. Wybierz znacznik, aby wyświetlić wszystkie związane z nim zdjęcia.

Aby przypisać znacznik do zdjęcia, zaznacz je i wybierz **Opcje** > **Dodaj znaczniki**.

Aby usunąć zdjęcie ze znacznika, otwórz go i wybierz **Opcje** > **Usuń ze znacznika**.

Pokaz slajdów

Aby obejrzeć zdjęcia jako pokaz slajdów, wybierz zdjęcie, a następnie **Opcje** > **Pokaz slajdów** > **Odtwórz do przodu** lub **Odtwórz do tyłu** w celu rozpoczęcia pokazu slajdów. Pokaz slajdów rozpocznie się od wybranego pliku.

Aby obejrzeć pokaz slajdów złożony tylko z wybranych zdjęć, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz** w celu zaznaczenia zdjęć, a następnie **Opcje** > **Pokaz slajdów** > **Odtwórz do przodu** lub **Odtwórz do tyłu** w celu rozpoczęcia pokazu slajdów.

Określ odpowiednie opcje:

- **Kontynuuj** — aby wznowić wstrzymany pokaz slajdów.
- **Zakończ** — aby zakończyć wyświetlanie pokazu slajdów.

Aby przeglądać zdjęcia, przewijaj w lewo lub w prawo.

Przed rozpoczęciem pokazu slajdów skonfiguruj jego ustawienia. Wybierz **Opcje** > **Pokaz slajdów** > **Ustawienia** i określ odpowiednie opcje:

- **Muzyka** — aby wzbogacić pokaz slajdów o dźwięk
- **Utwór** — aby wybrać z listy plik muzyczny.
- **Opóźn. między slajdami** — aby ustalić tempo pokazu slajdów.
- **Przejście** — aby slajdy w pokazie zmieniały się bardziej płynnie, a zdjęcia były losowo powiększane i pomniejszane.

Do regulacji głośności w czasie pokazu slajdów służy klawisz głośności.

Edycja zdjęć

Edytor zdjęć

Aby edytować zdjęcia bezpośrednio po ich zrobieniu lub te już zapisane w aplikacji Zdjęcia, wybierz **Opcje** > **Edytuj**. Otworzy się edytor zdjęć.

Aby otworzyć tabelę z różnymi opcjami edycji wskazywanymi przez małe ikony, wybierz **Opcje** > **Zastosuj efekt**. Zdjęcie można przyciąć lub obrócić. Można też zmienić jego jasność, kolor, kontrast lub rozdzielczość albo dodać efekty specjalne, tekst, obrazek lub ramkę.

Przycinanie zdjęć

Aby przyciąć zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Zastosuj efekt** > **Przycinanie** i wybierz z listy skonfigurowany fabrycznie współczynnik proporcji obrazu. Aby przyciąć zdjęcie ręcznie, wybierz **Ręcznie**.

Jeśli wybierzesz **Ręcznie**, w lewym górnym rogu zdjęcia pojawi się krzyżyk. Za pomocą klawisza przewijania zaznacz obszar do przycięcia, a następnie wybierz **Ustaw**. W prawym dolnym rogu pojawi się kolejny krzyżyk. Ponownie zaznacz obszar do przycięcia. Aby zmienić pierwszy zaznaczony obszar, wybierz **Wróć**. Zaznaczone obszary tworzą prostokąt wyznaczający przycięte zdjęcie.

Po wybraniu skonfigurowanego fabrycznie współczynnika kształtu obrazu wskaż lewy górny róg obszaru, który chcesz obciąć. Aby zmienić podświetlony obszar, użyj klawisza przewijania. Aby zablokować zaznaczony obszar, naciśnij klawisz przewijania. Aby przenieść obszar wewnątrz zdjęcia, użyj klawisza przewijania. Aby

zaznaczyć obszar do przycięcia, naciśnij klawisz przewijania.

Redukcja efektu czerwonych oczu

Aby zredukować na zdjęciu czerwone zabarwienie oczu, wybierz **Opcje > Zastosuj efekt > Filtr czerwieni oczu**.

Przesuń krzyżyk na oko i naciśnij klawisz przewijania. Zostanie wyświetlona obwódka. Dopasuj jej rozmiar do oka, używając klawisza przewijania. Naciśnij klawisz przewijania, aby zredukować czerwone zabarwienie. Po zakończeniu edycji zdjęcia naciśnij **Gotowe**.

Aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego widoku, naciśnij **Wróć**.

Przydatne skróty

Podczas edycji zdjęć możesz korzystać z następujących skrótów klawiszowych:

- Aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie, naciśnij *****. Aby przywrócić normalny widok, ponownie naciśnij *****.
- Aby obrócić zdjęcie w prawo lub w lewo, naciśnij **3** lub **1**.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, naciśnij **5** lub **0**.

- Aby poruszać się po powiększonym zdjęciu, użyj klawisza przewijania.

Edycja plików wideo

Edycja plików wideo

Edytor wideo obsługuje formaty plików wideo: .3gp i .mp4 oraz formaty plików audio: .aac, .amr, .mp3 i .wav. Nie znaczy to jednak, że zawsze odtworzy on pliki z zachowaniem wszystkich funkcji ich formatów lub we wszystkich odmianach tych formatów.

Aby edytować plik wideo w aplikacji Zdjęcia, przewiń do niego, a następnie wybierz **Opcje > Edytuj** i jedną z następujących opcji:

- **Scal** — , aby dodać zdjęcie lub plik wideo na początku lub końcu wybranego pliku wideo.
- **Zmień dźwięk** — , aby dodać nowy plik dźwiękowy lub zastąpić oryginalny dźwięk w pliku wideo.
- **Dodaj tekst** — , aby dodać tekst na początku lub końcu pliku wideo.
- **Wytnij** — , aby przyciąć plik wideo i zaznaczyć fragmenty, które mają zostać zachowane.

Aby zrobić zrzut ekranu pliku wideo, w widoku przyciętego wideo wybierz **Opcje > Zrób stopklatkę**. W widoku podglądu miniatur naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Zrób stopklatkę**.

Edycja plików wideo, plików dźwiękowych, zdjęć, tekstów i przejść

Aby utworzyć własny plik wideo, zaznacz i wybierz co najmniej jeden plik wideo, a następnie wybierz **Opcje > Edytuj > Edyt. wideo**.

Aby zmodyfikować plik wideo, użyj następujących opcji:

- **Edytuj plik wideo** — , aby przyciąć plik wideo, wstawić efekty kolorystyczne, włączyć odtwarzanie w zwolnionym tempie, włączyć i wyłączyć dźwięk lub przenieść, usunąć bądź zduplikować plik wideo.
- **Edytuj tekst** (opcja wyświetlana tylko po dodaniu tekstu) — , aby przenieść, usunąć lub zduplikować tekst, zmienić kolor i styl tekstu, określić jak długo będzie on wyświetlany na ekranie lub dodać efekty.
- **Edytuj zdjęcie** (opcja widoczna, jeśli dodano zdjęcie) — , aby przenieść, usunąć lub zduplikować obraz, określić jak długo będzie on wyświetlany na ekranie, ustawić tło lub efekt kolorystyczny obrazu.
- **Edytuj plik audio** (opcja wyświetlana tylko po dodaniu pliku dźwiękowego) — , aby przyciąć lub przenieść plik dźwiękowy, dostosować jego długość lub usunąć bądź zduplikować go.

- **Edytuj przejście** (opcja widoczna, jeśli dodano przejście na osi czasu) — Dostępne są trzy rodzaje przejść: na początku filmu, na końcu filmu oraz między filmami.
- **Wstaw** — Wybierz **Plik wideo, Zdjęcie, Tekst, Plik audio** lub **Nowy plik audio**.
- **Film** — Wyświetl podgląd filmu w trybie pełnoekranowym lub w widoku miniatury, zapisz go lub przytnij dożądanego rozmiaru, a następnie wyślij w wiadomości MMS.

Aby w pliku wideo wykonać stopklatkę, w widoku przycinania pliku wideo wybierz **Opcje > Zrób stopklatkę**. W widoku podglądu miniatur naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Zrób stopklatkę**.

Aby zapisać plik wideo, wybierz **Opcje > Film > Zapisz**. Aby określić ilość wykorzystywanej pamięci, wybierz **Opcje > Ustawienia**.

W ustawieniach edytora wideo możesz też określić nazwę domyślną pliku wideo, nazwę domyślną zrzutu ekranu oraz rozdzielczość pliku wideo.

Edycja plików wideo na potrzeby wysyłania

Aby wysłać plik wideo, wybierz **Opcje > Wyślij** i żadaną metodę. Informacje o maksymalnym rozmiarze wysyłanych wiadomości MMS można uzyskać od usługodawcy.

Jeśli rozmiar pliku wideo przekracza limit wiadomości MMS ustalony przez usługodawcę, możesz wysłać taki plik przez połączenie Bluetooth. [Patrz „Wysyłanie danych przez Bluetooth”, str. 119.](#) Pliki wideo można również przysyłać do kompatybilnego komputera za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth, kabla USB do transmisji danych lub kompatybilnego czytnika kart pamięci.

Przed wysłaniem pliku wideo w wiadomości MMS można go przyciąć. W widoku głównym edytora wideo wybierz **Opcje > Film > Edytuj w MMS**. Na wyświetlaczu są podawane czas trwania i rozmiar pliku wideo. Aby edytować rozmiar pliku wideo, przewiń w lewo lub w prawo. Kiedy plik ma już odpowiedni rozmiar, by go wysłać, wybierz **Opcje > Wyślij przez MMS**.

Jeśli plik wideo jest zapisany w formacie MP4, wysłanie go w wiadomości MMS może być niemożliwe. Aby zmienić format pliku wideo, przewiń do niego w menu Zdjęcia i wybierz **Opcje > Edytuj > Edyt. wideo > Opcje > Ustawienia > Rozdzielczość > Kompatybilna z MMS**. Wróć do głównego widoku edytora plików wideo, wybierz **Opcje > Film > Zapisz** i wprowadź nazwę pliku wideo. Plik wideo zostanie zapisany w formacie 3GPP, dzięki czemu będzie można go przesłać w wiadomości MMS. Format oryginalnego pliku wideo nie ulegnie zmianie.

Drukowanie zdjęć

Drukowanie zdjęć

Aby wydrukować zdjęcie za pomocą aplikacji Drukowanie zdjęć, wybierz zdjęcie, które ma zostać wydrukowane, a następnie opcję drukowania w aplikacji Zdjęcia, kamerze, edytorze zdjęć lub przeglądarce zdjęć.

Użyj aplikacji Drukowanie zdjęć, aby wydrukować swoje zdjęcia za pośrednictwem kompatybilnego kabla USB do transmisji danych lub połączenia Bluetooth. Można też wydrukować zdjęcia przez połączenie WLAN. Jeśli do urządzenia jest włożona kompatybilna karta pamięci, możesz zapisać na niej zdjęcia, a następnie wydrukować je za pomocą kompatybilnej drukarki.

Można drukować tylko zdjęcia w formacie JPEG. Zdjęcia robione aparatem fotograficznym są automatycznie zapisywane w tym formacie.

Wybór drukarki

Aby wydrukować zdjęcie za pomocą aplikacji Drukowanie zdjęć, wybierz zdjęcie, a następnie opcję drukowania w aplikacji Zdjęcia, kamerze, edytorze zdjęć lub przeglądarce zdjęć.

Przy pierwszym użyciu aplikacji Drukowanie zdjęć wyświetlana jest lista dostępnych kompatybilnych

drukarek. Wybierz jedną z nich. Drukarka ta jest ustawiana jako domyślna.

Aby użyć drukarki kompatybilnej ze standardem PictBridge, przed wybraniem opcji drukowania podłącz kompatybilny kabel do transmisji danych i sprawdź, czy dla trybu kabla zostało wybrane ustawienie **Wydruk zdjęć** lub **Pytaj przy połączeniu**. [Patrz „USB”, str. 121](#). Drukarka zostanie automatycznie wyświetlona po wybraniu opcji drukowania.

Jeśli domyślna drukarka nie jest dostępna, zostanie wyświetlona lista dostępnych drukarek.

Aby zmienić domyślną drukarkę, wybierz **Opcje > Ustawienia > Drukarka domyślna**.

Podgląd wydruku

Po wybraniu drukarki wskazane zdjęcia są wyświetlane w skonfigurowanych fabrycznie układach wydruku.

Chcąc zmienić układ, przewiń w lewo lub w prawo, aby przejrzeć układy dostępne dla wybranej drukarki. Jeśli zdjęcia nie mieszczą się na jednej stronie, przewiń w górę lub w dół, aby przejrzeć dodatkowe strony.

Ustawienia drukowania

Dostępne opcje zależą od możliwości wybranego urządzenia drukującego.

Aby ustawić domyślną drukarkę, wybierz **Opcje > Drukarka domyślna**.

Aby określić rozmiar papieru, wybierz **Rozmiar papieru**, wskaż na liście odpowiedni rozmiar i wybierz **OK**. Aby powrócić do poprzedniego widoku, wybierz **Anuluj**.

Drukowanie online

Usługa drukowania online umożliwia zamawianie online wydruków odbitek bezpośrednio do domu lub punktu sprzedaży, w którym można je odebrać. Można też zamawiać różne produkty z wybranym zdjęciem, na przykład kubki i podkładki pod myszy. Dostępne produkty zależą od usługodawcy.

Więcej informacji na temat aplikacji znajdziesz w instrukcjach na stronach pomocy do produktów firmy Nokia lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Udostępnianie zdjęć i plików wideo online

Własne zdjęcia i pliki wideo można udostępniać w albumach online, blogach internetowych lub innych usługach udostępniania online oferowanych w internecie. Można wysyłać materiały, zapisywać niedokończone ogłoszenia jako wersje robocze i dopracowywać je później, a także wyświetlać zawartość albumów. Dopuszczalne typy

materiałów mogą się różnić zależnie od usługodawcy.

Aby udostępniać zdjęcia i pliki wideo w internecie, musisz mieć konto usługi umożliwiającej udostępnianie obrazów online. Usługę można zazwyczaj subskrybować na stronie internetowej usługodawcy. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Aby przesłać plik z aplikacji Zdjęcia do usługi online, naciśnij  i wybierz **Zdjęcia**. Wybierz album, przewiń dożądanego pliku, a następnie wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Prześlij do internetu** lub wybierz plik i  na aktywnym pasku narzędzi.

Więcej informacji na temat tej aplikacji i kompatybilnych usługodawców znajdziesz na stronach pomocy do produktów firmy Nokia lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Galeria

Aby uzyskać dostęp do zdjęć, plików audio i wideo lub zapisywać i porządkować pliki audio i łączyć transmisji strumieniowej, naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Multimedia > Galeria**.

Widok główny

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Multimedia > Galeria**, a następnie określ odpowiednie opcje:

- **Zdjęcia**  — aby wyświetlić zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia. [Patrz „Informacje o aplikacji Zdjęcia”, str. 83.](#)
- **Pliki wideo**  — aby wyświetlić pliki wideo w aplikacji Video Centre.
- **Utwory**  — aby otworzyć aplikację Odtw. muz.. [Patrz „Odtwarzacz muzyki”, str. 55.](#)
- **Pliki audio**  — aby posłuchać plików audio.
- **Linki strumien.**  — aby wyświetlić i otworzyć łączy transmisji strumieniowej.
- **Prezentacje**  — aby wyświetlić prezentacje.

Foldery można przeglądać i otwierać, a zawarte w nich pliki kopiować i przenosić do innych folderów. Można także tworzyć albumy oraz kopiować i przenosić do nich pliki. [Patrz „Albumy”, str. 85.](#)

Pliki zapisane na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) są oznaczone symbolem .

Aby otworzyć plik, naciśnij klawisz przewijania. Pliki wideo, pliki RAM i łączy transmisji strumieniowej są otwierane i odtwarzane w aplikacji RealPlayer, natomiast pliki muzyczne i dźwiękowe w aplikacji Odtwarzacz muzyki. [Patrz „RealPlayer”, str. 123.](#) [Patrz „Odtwarzacz muzyki”, str. 55.](#)

Aby skopiować lub przenieść plik na kartę pamięci (jeśli jest włożona) lub do pamięci urządzenia, wybierz plik, a następnie **Opcje > Przesuń i skopiuj > Kopiuj do karty pam.** i jedną z dostępnych opcji.

Dźwięki

Ten folder zawiera wszystkie dźwięki utworzone za pomocą aplikacji Dyktafon lub pobrane z internetu.

Aby odsłuchać pliki dźwiękowe, naciśnij , wybierz **Aplikacje > Multimedia > Galeria > Pliki audio** oraz plik dźwiękowy. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania.

Aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu, przewiń w prawo lub w lewo.

Aby pobrać dźwięki, wybierz łącze pobierania.

Łącza transmisji strumieniowej

Aby otworzyć łącza transmisji strumieniowej, naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Multimedia > Galeria > Linki strumien..** Wybierz łącze i naciśnij klawisz przewijania.

Aby dodać nowe łącza transmisji strumieniowej, wybierz **Opcje > Nowy link.**

Prezentacje

W prezentacjach można przeglądać pliki w formacie SVG (Scalable Vector Graphics), takie jak animacje i mapy. Zdjęcia w formacie SVG zachowują swój wygląd w trakcie drukowania i przeglądania w różnych rozmiarach i rozdzielczościach.

Aby oglądać pliki SVG, naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Multimedia > Galeria > Prezentacje.** Przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje > Odtwarzaj.** Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz **Opcje > Pauza.**

Aby powiększyć zdjęcie, naciśnij **5.** Aby pomniejszyć zdjęcie, naciśnij **0.**

Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni w prawo lub w lewo, naciśnij odpowiednio **1** lub **3.** Aby obrócić zdjęcie o 45 stopni, naciśnij **7** lub **9.**

Aby przełączyć między trybem pełnoekranowym a normalnym, naciśnij *****.

Sieć domowa

Informacje o sieci domowej

To urządzenie jest kompatybilne ze standardem UPnP. Korzystając z urządzenia dostępowego sieci WLAN lub routera sieci WLAN, można utworzyć sieć domową i podłączyć do niej kompatybilne urządzenia UPnP, np. dane urządzenie, kompatybilny komputer, kompatybilną drukarkę lub kompatybilny system audio albo telewizor wyposażony w kompatybilny, bezprzewodowy odbiornik multimedialny.

Aby używać funkcji WLAN urządzenia w sieci domowej, wymagane jest skonfigurowane, działające połączenie sieci domowej WLAN oraz inne urządzenia UPnP, które można podłączyć do tej samej sieci domowej. [Patrz „Bezprzewodowe sieci lokalne \(WLAN\)”, str. 114.](#)

Sieć domowa korzysta z ustawień zabezpieczających połączenia sieci WLAN. Z ustawień tych można korzystać w sieciach bezprzewodowych z urządzeniem dostępowym sieci WLAN i włączonym szyfrowaniem.

Pliki multimedialne zapisane w urządzeniu przenośnym można udostępniać innym kompatybilnym urządzeniom UPnP, które

korzystają z sieci domowej, oraz synchronizować je z tymi urządzeniami. Aby zarządzać ustawieniami sieci domowej, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Łącza > Media dom.** Korzystając z sieci domowej, można również wyświetlać, odtwarzać, kopiować lub drukować kompatybilne pliki multimedialne zapisane w urządzeniu przenośnym. [Patrz „Przeglądanie i udostępnianie plików multimedialnych”, str. 98.](#)

Urządzenie połączy się z siecią domową tylko wtedy, gdy zostanie zaakceptowane żądanie połączenia od innego kompatybilnego urządzenia lub w folderze sieci domowej zostanie wybrana opcja wyświetlania, odtwarzania, drukowania lub kopiowania plików multimedialnych znajdujących się w urządzeniu albo wyszukiwania innych urządzeń.

Ważne informacje o bezpieczeństwie

Podczas konfigurowania domowej sieci WLAN wybierz metodę szyfrowania, najpierw w urządzeniu dostępowym, a następnie w innych urządzeniach, które chcesz podłączyć do sieci.

Informacje szczegółowe znajdują się w dokumentacji tych urządzeń. Nie ujawniaj nikomu haseł i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie).

Ustawienia bezprzewodowego punktu dostępu do internetu wprowadzone w urządzeniu możesz przeglądać i zmieniać. [Patrz „Punkty dostępu”, str. 180.](#)

Gdy do tworzenia sieci domowej z kompatybilnymi urządzeniami jest wykorzystywany tryb ad hoc, podczas konfigurowania punktu dostępu do internetu należy włączyć jedną z metod szyfrowania za pomocą opcji **Tryb zabezp. WLAN**. [Patrz „Ustawienia połączeń”, str. 179.](#) Wykonanie tej czynności zabezpiecza sieć ad hoc przed niepożądanym dostępem.

Urządzenie poinformuje o ewentualnych próbach połączenia innego urządzenia z Twoim telefonem i siecią domową. Nie akceptuj żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami.

W przypadku sieci WLAN bez szyfrowania wyłącz udostępnianie plików lub nie udostępniaj żadnych poufnych plików multimedialnych. [Patrz „Ustawienia sieci domowej”, str. 96.](#)

Ustawienia sieci domowej

Aby udostępnić pliki multimedialne zapisane w aplikacji Zdjęcia innym kompatybilnym urządzeniom UPnP przez sieć WLAN, należy utworzyć i skonfigurować punkt dostępu do internetu domowej sieci WLAN, a następnie skonfigurować ustawienia sieci domowej w aplikacji Home media. [Patrz „Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN”, str. 116.](#) [Patrz „Ustawienia połączeń”, str. 179.](#)

Opcje związane z siecią domową są niedostępne w aplikacjach, dopóki nie zostaną skonfigurowane ustawienia w aplikacji Home media.

Jeśli użytkownik po raz pierwszy korzysta z aplikacji Home media, zostanie uruchomiony kreator konfiguracji, który pomoże skonfigurować ustawienia sieci domowej w urządzeniu. Aby użyć kreatora konfiguracji później, w widoku głównym aplikacji Home media wybierz **Opcje > Uruchom kreatora** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aby podłączyć do sieci domowej kompatybilny komputer, trzeba zainstalować na nim odpowiednie oprogramowanie. Oprogramowanie to zostało dostarczone na płycie CD-ROM lub DVD-ROM dołączonej do urządzenia lub jest dostępne do pobrania ze stron pomocy do urządzenia w witrynie firmy Nokia.

Konfigurowanie ustawień

Aby skonfigurować ustawienia sieci domowej, wybierz **Narzędzia** > **Łączy** > **Media dom.** > **Opcje** > **Ustawienia** i określ odpowiednie opcje:

- **Domowy pkt dost.** — Wybierz **Zawsze pytaj**, aby urządzenie pytało o punkt dostępu do sieci domowej przy każdym nawiązywaniu połączenia z tą siecią, **Utwórz**, aby ustawić nowy punkt dostępu stosowany automatycznie w przypadku korzystania z sieci domowej lub **Brak**. Jeśli w sieci domowej nie włączono ustawień zabezpieczeń sieci WLAN, pojawi się ostrzeżenie związane z bezpieczeństwem. Można kontynuować pracę bez zabezpieczeń sieci WLAN i włączyć je później lub przerwać tworzenie punktu dostępu i najpierw włączyć te zabezpieczenia. [Patrz „Punkty dostępu”, str. 180.](#)
- **Nazwa urządzenia** — Wprowadź nazwę urządzenia, pod którą jest ono widoczne w sieci domowej dla innych kompatybilnych urządzeń.
- **Kopiuje do** — Wybierz pamięć, w której mają być zapisywane skopiowane pliki multimedialne.

Włączanie udostępniania i określanie materiałów

Wybierz **Narzędzia** > **Łączy** > **Media dom.** > **Udostępnij pliki** i jedną z następujących opcji:

- **Udost. plików** — Zezwól na udostępnianie plików multimedialnych innym kompatybilnym urządzeniom lub odmów zezwolenia. Funkcji udostępniania zawartości nie należy włączać, dopóki nie zostaną skonfigurowane wszystkie inne ustawienia. Jeśli zostanie włączona funkcja udostępniania zawartości, wybrane do udostępniania pliki w folderze **Zdjęcia i wideo** i listy odtwarzania w folderze **Muzyka** będzie można wyświetlać i kopiować przy użyciu innych kompatybilnych urządzeń UPnP w sieci domowej. Aby zablokować innym urządzeniom dostęp do swoich plików, wyłącz funkcję udostępniania zawartości.
- **Zdjęcia i wideo** — Wybierz pliki multimedialne, które mają być udostępnione innym urządzeniom, lub wyświetl stan udostępniania zdjęć i plików wideo. Aby zaktualizować zawartość folderu, wybierz **Opcje** > **Odśwież zawartość**.
- **Muzyka** — Wybierz listy odtwarzania, które mają być udostępnione innym urządzeniom, lub wyświetl stan udostępniania i zawartość list

odtworzenia. Aby zaktualizować zawartość folderu, wybierz **Opcje** > **Odśwież zawartość**.

Przeglądanie i udostępnianie plików multimedialnych

Aby móc udostępniać pliki multimedialne innym kompatybilnym urządzeniom UPnP z sieci domowej, włącz udostępnianie materiałów. [Patrz „Włączanie udostępniania i określanie materiałów”, str. 97](#). Przeglądanie i kopiowanie plików multimedialnych zapisanych w innych urządzeniach w sieci domowej jest możliwe nawet wtedy, gdy funkcja udostępniania materiałów jest w urządzeniu wyłączona.

Pokazywanie plików multimedialnych zapisanych w urządzeniu

Aby pokazać zdjęcia, pliki wideo i pliki muzyczne zapisane w urządzeniu na innym urządzeniu sieci domowej (takim jak kompatybilny telewizor), wykonaj następujące czynności:

1. W aplikacji Zdjęcia wybierz obraz lub plik wideo lub w Galerii wybierz plik dźwiękowy, a następnie **Opcje** > **Pokaż przez sieć dom..**
2. Wybierz kompatybilne urządzenie, w którym będzie wyświetlany plik multimedialny. Zdjęcia

są wyświetlane zarówno w innych urządzeniach w sieci domowej, jak i w Twoim urządzeniu. Natomiast pliki wideo i pliki dźwiękowe są odtwarzane tylko w innym urządzeniu.

3. Aby zatrzymać udostępnianie, wybierz **Opcje** > **Zatrzymaj pokaz. zaw..**

Pokazywanie plików multimedialnych zapisanych w innych urządzeniach

Aby odtworzyć w urządzeniu pliki multimedialne zapisane w innym urządzeniu w sieci domowej (lub np. w kompatybilnym telewizorze), wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Łącz** > **Media dom.** > **Przegl. sieć dom..** Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innych kompatybilnych urządzeń. Na wyświetlaczu pojawią się nazwy urządzeń.
2. Wybierz urządzenie z listy.
3. Wybierz typy plików multimedialnych, do których chcesz mieć dostęp w innym urządzeniu. Dostępne typy plików zależą od cech urządzenia. Aby wyszukiwać pliki według różnych kryteriów, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Aby posortować znalezione pliki, wybierz **Opcje** > **Sortuj wg**.
4. Wybierz plik multimedialny lub folder, który chcesz obejrzeć.

5. Naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Odtwórz** lub **Pokaż** i **W urządzeniu** lub **Przez sieć domową**.
6. Wybierz urządzenie, na którym chcesz wyświetlić plik.

Aby ustawić głośność podczas odtwarzania pliku dźwiękowego lub pliku wideo, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby zaprzestać udostępniania pliku multimedialnego, wybierz **Wróć** lub **Stop** (opcja dostępna podczas odtwarzania plików wideo i plików dźwiękowych).



Wskazówka: Obrazy zapisane w aplikacji Zdjęcia można wydrukować za pośrednictwem sieci domowej na kompatybilnej drukarce UPnP. [Patrz „Drukowanie zdjęć”, str. 90.](#) Funkcja udostępniania zawartości nie musi być włączona.

Kopiowanie plików multimedialnych

Aby skopiować lub przesłać plik multimedialny z urządzenia do innego kompatybilnego urządzenia, takiego jak kompatybilny komputer UPnP, wybierz plik w aplikacji Zdjęcia, a następnie **Opcje** > **Przesuń i skopiuj** > **Skopiuj do sieci dom.** lub

Przenieś do sieci dom.. Funkcja udostępniania zawartości nie musi być włączona.

Aby skopiować lub przenieść do urządzenia pliki z innego urządzenia, wybierz na drugim urządzeniu żądany plik, a następnie odpowiednią opcję realizującą kopiowanie. Funkcja udostępniania materiałów nie musi być włączona.

Synchronizacja domowa

Synchronizacja plików multimedialnych

Pliki multimedialne znajdujące się w urządzeniu przenośnym można synchronizować z plikami w urządzeniach domowych. Upewnij się, że urządzenie przenośne znajduje się w zasięgu domowej sieci WLAN i że sieć domowa została skonfigurowana.

Aby skonfigurować synchronizację domową, wybierz  > **Narzędzia** > **Łącza** > **Media dom.** > **Synchr. dom.** i wykonaj polecenia kreatora.

Aby uruchomić kreatora później, w widoku głównym Synchronizacji domowej wybierz **Opcje** > **Uruchom kreatora**.

Aby ręcznie zsynchronizować zawartość urządzenia przenośnego z zawartością urządzeń domowych, wybierz **Synchr. teraz**.

Ustawienia synchronizacji

Aby zmienić ustawienia synchronizacji, wybierz **Opcje > Ustaw. synchronizacji** i określ odpowiednie opcje:

- **Synchronizacja** — Ustaw synchronizację automatyczną lub ręczną.
- **Urządzenia źródłowe** — Wybierz urządzenia źródłowe do synchronizacji.
- **Pamięć w użyciu** — Wyświetl i wybierz używaną pamięć.
- **Menedżer pamięci** — Aby urządzenie informowało o zapelnieniu pamięci, wybierz **Pytaj, kiedy pełna**.

Określanie plików przychodzących

Aby skonfigurować listy przychodzących plików multimedialnych lub zarządzać tymi listami, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Łączy > Media dom. > Synchr. dom. > Z domowego > Opcje > Otwórz**.

Aby określić rodzaje plików, które mają być przesyłane do urządzenia, wybierz je z listy.

Aby edytować ustawienia przesyłania, wybierz **Opcje > Edytuj** i określ odpowiednie opcje:

- **Nazwa listy** — Wprowadź nową nazwę listy.
- **Zmniejsz zdjęcia** — Zmniejsz zdjęcia, aby zaoszczędzić pamięci.
- **Ilość** — Określ maksymalną liczbę plików lub ich łączny rozmiar.
- **Zaczynając od** — Określ kolejność pobierania.
- **Od** — Określ datę najstarszego pliku, który ma zostać pobrany. Opcja dostępna tylko w przypadku zdjęć i plików wideo.
- **Do** — Określ datę najnowszego pliku, który ma zostać pobrany. Opcja dostępna tylko w przypadku zdjęć i plików wideo.

W wypadku plików muzycznych można także określić gatunek, wykonawcę, album i utwór, który ma zostać pobrany, oraz urządzenie źródłowe używane do pobierania.

Aby przejrzeć pliki z określonej kategorii w urządzeniu, wybierz typ pliku, a następnie **Opcje > Pokaż pliki**.

Aby utworzyć wstępnie określoną lub dostosowaną listę plików przychodzących, wybierz **Opcje > Nowa lista**.

Aby zmienić priorytet list, wybierz **Opcje > Zmień ważność**. Wybierz listę do przeniesienia, a następnie **Chwyć**, przenieś listę w nowe miejsce i wybierz **Upuść**, aby ją tam umieścić.

Określanie plików wychodzących

Aby określić, które typy plików w urządzeniu mają być synchronizowane z domowymi urządzeniami multimedialnymi, oraz sposób ich synchronizacji, naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Łączy** > **Media dom.** > **Synchr. dom.** > **Do domowego** > **Opcje** > **Otwórz**. Wybierz typ multimedialny, a następnie **Opcje**, odpowiednie ustawienia i jedną z następujących opcji:

- **Urządzenia docelowe** — Wybierz urządzenia docelowe do synchronizacji danych lub wyłącz synchronizację.
- **Zachowaj w telefonie** — Wybierz **Tak**, aby zachować zawartość multimedialną w urządzeniu po synchronizacji. W przypadku zdjęć można również określić, czy zdjęcie w urządzeniu ma być zachowywane w wersji oryginalnej czy przeskalowanej. Oryginalny rozmiar zajmuje większą ilość pamięci.

Nokia Video Centre

Dzięki Nokia Video Centre (usługa sieciowa) można pobierać i bezpośrednio odtwarzać strumieniowo pliki wideo, korzystając z kompatybilnych internetowych usług wideo za pośrednictwem połączeń pakietowych lub sieci WLAN. Można ponadto przysyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i wyświetlać je w aplikacji Video Centre.

Pobieranie plików wideo przy użyciu punktów dostępu połączeń pakietowych wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Wszystkie pliki wideo są domyślnie odtwarzane w orientacji poziomej.

Usługi mogą być zdefiniowane wstępnie w urządzeniu.

Zawartość udostępniana przez usługodawców może być płatna lub bezpłatna. Cenę należy sprawdzić w usłudze lub u usługodawcy.

Przeglądanie i pobieranie plików wideo

1. Naciśnij  i wybierz **Vid. centre**.

2. Aby nawiązać połączenie z usługą, przewiń w lewo lub w prawo i wybierz żadaną usługę wideo.

Urządzenie aktualizuje i wyświetla zawartość dostępną w usłudze.

3. Aby wyświetlić pliki wideo z podziałem na kategorie (jeśli funkcja ta jest dostępna), przewiń w dół.

Aby wyszukać w usłudze pliki wideo, wybierz **Wyszukiwanie filmów wideo**. Wyszukiwanie może być niedostępne w niektórych usługach.

4. Aby wyświetlić informacje o danym pliku wideo, wybierz **Opcje** > **Szczegóły wideo**.



5. Niektóre pliki wideo można bezpośrednio odtwarzać strumieniowo, ale inne trzeba najpierw pobrać do urządzenia. Aby pobrać wideo, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Aby odtworzyć plik wideo strumieniowo lub wyświetlić pobrany plik, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**.

Aby zaplanować automatyczne pobieranie plików wideo w usłudze, wybierz **Opcje** > **Zaprogramowane pobr.**. Automatyczne pobieranie odbywa się codziennie o określonej godzinie. Pliki wideo, które znajdują się już w folderze **Aplikacja Moje wideo**, nie są pobierane.

Podczas odtwarzania pliku pracę odtwarzacza można sterować za pomocą klawisza przewijania i klawiszy wyboru. Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Po zamknięciu aplikacji pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze **Vid. centre** > **Aplikacja Moje wideo**.

Aby połączyć się z internetem w celu przejrzenia dostępnych usług, które możesz dodać do aplikacji Video Centre, wybierz **Dodaj nowe usługi**.

Internetowe pliki wideo

Internetowe pliki wideo to określenie plików wideo dystrybuowanych w internecie przy użyciu kanałów opartych na technologii RSS. Nowe kanały można dodawać do folderu **Kanały wideo** w ustawieniach.

Kanały można oglądać w folderze **Kanały wideo** w Video Centre.

Aby dodać lub usunąć kanały, wybierz **Opcje** > **Subskr. kanały**.

Aby wyświetlić pliki wideo dostępne w danym kanale, przewiń do niego i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wyświetlić informacje o danym pliku wideo, wybierz **Opcje** > **Szczegóły wideo**.

Aby pobrać plik wideo, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Aby odtworzyć pobrany plik wideo, naciśnij klawisz przewijania.

Odtwarzanie pobranych plików wideo

Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze **Vid. centre** > **Aplikacja Moje wideo**.

Aby odtworzyć pobrany plik wideo, naciśnij klawisz przewijania.

Aby odtworzyć pobrany plik wideo w sieci domowej, wybierz **Opcje** > **Pokaż przez sieć dom..** Sieć domowa musi zostać wcześniej skonfigurowana. [Patrz „Informacje o sieci domowej”, str. 95.](#)

Podczas odtwarzania pliku pracą odtwarzacza można sterować za pomocą klawisza przewijania i klawiszy wyboru.

Jeśli brakuje wolnego miejsca w pamięci urządzenia i na kompatybilnej karcie pamięci, przy pobieraniu nowych plików wideo aplikacja automatycznie usuwa niektóre z najstarszych plików.  oznacza pliki wideo, które mogą zostać wkrótce usunięte.

Aby zapobiec automatycznemu usunięciu  danego pliku wideo, wybierz **Opcje** > **Zabezpiecz**.

Przesyłanie plików wideo z komputera

Za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych możesz przesłać pliki wideo z kompatybilnych urządzeń do aplikacji Video Centre.

Aby przesłać pliki wideo z kompatybilnego komputera na kartę pamięci w urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

1. Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa (**E:**), na którą można kopiować dowolne pliki z danymi, nawiąż połączenie za pośrednictwem kompatybilnego kabla USB.
2. Wybierz tryb połączenia USB **Magazyn masowy**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.
3. Wybierz pliki wideo, które chcesz skopiować z komputera.
4. Przenieś pliki wideo do folderu **E:\My Videos** na karcie pamięci.

Przesłane pliki wideo pojawiają się w aplikacji Video Centre w folderze **Aplikacja Moje wideo**. Pliki wideo umieszczone w innych folderach urządzenia nie są wyświetlane.

Ustawienia aplikacji Video Centre

W głównym widoku aplikacji Video Centre wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Wybór usług wideo** — Wybierz usługi wideo, które mają być wyświetlane w aplikacji Video

Centre. Można także wyświetlić szczegóły usługi wideo.

Niektóre usługi wymagają podania nazwy użytkownika i hasła otrzymanych od usługodawcy.

- **Domyślne punkty dost.** — Wybierz **Zawsze pytaj** lub **Zdef. przez użytkow.**, aby określić punkty dostępu używane do transmisji danych. Pobieranie plików przy użyciu punktów dostępu połączeń pakietowych wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.
- **Kontrola rodzicielska** — Uaktywnij usługi kontroli rodzicielskiej filmów wideo, jeśli usługodawca określił ograniczenia wiekowe dla filmów wideo.
- **Preferowana pamięć** — Wybierz miejsce zapisywania pobieranych plików wideo. Jeśli wybrana pamięć zostanie zapełniona, urządzenie będzie zapisywało zawartość w innej pamięci (jeśli jest dostępna) lub automatycznie usunie niektóre najstarsze pliki.
- **Miniatury** — Określ, czy na listach plików wideo mają być wyświetlane miniatury.

Przeglądarka internetowa

Za pomocą przeglądarki internetowej możesz wyświetlać strony internetowe HTML w ich oryginalnej postaci. Można również przeglądać strony internetowe, które zostały przygotowane w języku XHTML lub WML z myślą o urządzeniach przenośnych.

Aby można było przeglądać strony internetowe, urządzenie musi mieć skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Przeglądanie stron internetowych

Naciśnij  i wybierz **Internet**.



Skrót: Aby uruchomić przeglądarkę, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje

zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Aby wyświetlić stronę internetową, w widoku zakładek wybierz zakładkę lub wprowadź adres w polu  i naciśnij klawisz przewijania.



Wskazówka: Aby wyświetlić informacje o różnych usługach świadczonych przez firmę Nokia, użyj zapisanych fabrycznie zakładek.

Niektóre strony internetowe zawierają materiały, na przykład grafikę i dźwięki, do których wyświetlania wymagana jest duża ilość pamięci. Jeśli w urządzeniu podczas pobierania takiej strony skończy się wolna pamięć, grafika na stronie nie będzie wyświetlana.

Aby przeglądać strony internetowe bez wyświetlania grafiki w celu oszczędzania pamięci, wybierz **Opcje > Ustawienia > Strona > Załaduj zawartość > Tylko tekst**.

Aby wprowadzić nowy adres strony internetowej, którą chcesz wyświetlić, wybierz **Opcje > Idź do adr. internet..**



Wskazówka: Aby odwiedzić stronę internetową zapisaną jako zakładka w

widoku zakładek, podczas przeglądania naciśnij **1** i wybierz zakładkę.

Aby pobrać z serwera najnowszą zawartość strony, wybierz **Opcje > Opcje nawigacji > Załaduj ponownie**.

Aby zapisać adres internetowy bieżącej strony jako zakładkę, wybierz **Opcje > Zapisz jako zakładkę**.

Aby skorzystać z funkcji historii ilustrowanej w celu wyświetlenia zrzutów ekranu ze stronami internetowymi odwiedzonymi w czasie bieżącej sesji, wybierz **Wróć** (opcja dostępna, jeśli w ustawieniach przeglądarki zostało wybrane ustawienie **Historia**, a bieżąca strona nie jest pierwszą odwiedzoną stroną). Aby przejść do poprzednio wyświetlonej strony, wybierz tę stronę.

Aby zapisać stronę internetową podczas przeglądania, wybierz **Opcje > Narzędzia > Zapisz stronę**.

Strony możesz zapisywać i przeglądać je później w trybie offline. Ponadto zapisane strony możesz grupować w folderach. Aby uzyskać dostęp do zapisanych stron, wybierz **Opcje > Zakładki > Zapisane strony**.

Aby otworzyć podmenu poleceń i funkcji dostępnych dla otwartej strony, wybierz **Opcje > Opcje usług** (jeżeli ta opcja jest obsługiwana przez stronę internetową).

Aby zezwolić na automatyczne otwieranie wielu okien lub zabronić go, wybierz **Opcje > Okno > Zablokuj wysk. okienka** lub **Odblok wysk. okienka**.

Skróty podczas przeglądania

- Naciśnij **1**, aby otworzyć listę swoich zakładek.
- Naciśnij **2**, aby wyszukać słowa kluczowe na bieżącej stronie.
- Naciśnij **3**, aby wrócić na poprzednią stronę.
- Naciśnij **5**, aby wyświetlić listę otwartych okien.
- Naciśnij **8**, aby wyświetlić konspekt bieżącej strony. Naciśnij ponownie **8**, aby powiększyć i wyświetlić żądany fragment strony.
- Naciśnij **9**, aby wprowadzić nowy adres internetowy.
- Naciśnij **0**, aby przejść do strony głównej (jeśli została ona określona w ustawieniach).
- Naciśnij ***** lub **#**, aby powiększyć lub pomniejszyć stronę.



Wskazówka: Aby powrócić do trybu gotowości i pozostawić przeglądarkę otwartą w tle, naciśnij dwukrotnie  lub klawisz zakończenia. Aby powrócić do przeglądarki, naciśnij i przytrzymaj , a następnie wybierz przeglądarkę z listy.

Pasek narzędzi przeglądarki

Pasek narzędzi przeglądarki ułatwia wybieranie często wykorzystywanych funkcji przeglądarki.

Aby otworzyć pasek narzędzi, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania, gdy kursor znajduje się na pustym miejscu strony internetowej. Aby poruszać się po pasku narzędzi, przewijaj w lewo lub w prawo. Aby wybrać funkcję, naciśnij klawisz przewijania.

Na pasku narzędzi możesz wybrać jedną z następujących opcji:

- **Często używane linki** — Wyświetl listę adresów stron internetowych, które często odwiedzasz.
- **Konspekt strony** — Zobacz konspekt bieżącej strony internetowej.
- **Znajdowanie** — Wyszukaj słowa kluczowe na bieżącej stronie.
- **Łaładuj ponownie** — Odśwież stronę.
- **Subskr. kan. internet.** (jeśli opcja ta jest dostępna) — Wyświetl listę internetowych kanałów informacyjnych dostępnych na bieżącej stronie i rozpocząć subskrypcję któregoś z nich.

Poruszanie się po stronach

Minimapa i konspekt strony ułatwiają poruszanie się po stronach internetowych zawierających dużą ilość informacji.

Jeśli w ustawieniach przeglądarki jest włączona minimapa, a Ty przewijasz zawartość dużej strony internetowej, otworzy się minimapa i zostanie wyświetlony konspekt tej strony.

Aby włączyć minimapę, wybierz **Opcje > Ustawienia > Ogólne > Minimapa > Tak**.

Aby poruszać się po mapie, przewijaj w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Po znalezieniu szukanego miejsca przestań przewijać. Minimapa zniknie i pozostawi Cię w wybranym miejscu.

W przypadku przeglądania strony internetowej, która zawiera wiele informacji, możesz też skorzystać z funkcji **Konspekt strony** w celu sprawdzenia, jakiego rodzaju dane znajdują się na tej stronie.

Aby wyświetlić konspekt bieżącej strony, naciśnij **8**. Aby znaleźć na stronie żądane miejsce, przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Naciśnij ponownie **8**, aby powiększyć i wyświetlić żądany fragment strony.

Internetowe kanały informacyjne i blogi

Internetowe kanały informacyjne to pliki xml umieszczone na stronach internetowych, które są wykorzystywane przez społeczność blogerów i agencje informacyjne do rozpowszechniania najnowszych nagłówków lub tekstów — na przykład nagłówków serwisów informacyjnych. Blogi, czyli dzienniki internetowe, to pamiętniki prowadzone w internecie. Większość internetowych kanałów informacyjnych działa z wykorzystaniem technologii RSS i Atom. Internetowe kanały informacyjne można zwykle znaleźć na stronach internetowych, w blogach i na stronach wiki.

Aplikacja Web automatycznie wykrywa, czy na danej stronie znajdują się kanały internetowe.

Aby subskrybować internetowy kanał informacyjny, wybierz **Opcje** > **Subskrybuj do kan. web**.

Aby w widoku zakładek wyświetlić subskrybowane internetowe kanały informacyjne, wybierz **Kanały Int..**

Aby zaktualizować zawartość internetowego kanału informacyjnego, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Odśwież**.

Aby określić sposób aktualizowania zawartości internetowego kanału informacyjnego, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kanały Int..**

Widżety

Urządzenie obsługuje widżety. Widżety to niewielkie aplikacje internetowe, które można pobierać do urządzenia. Umożliwiają one dostęp do multimediów, kanałów wiadomości i innych danych, np. informacji o pogodzie. Zainstalowane widżety są wyświetlane jako osobne aplikacje w folderze **Aplikacje**.

Widżety można pobierać za pomocą aplikacji **Pobierz!** lub z internetu.

Domyślny punkt dostępu widżetów jest taki sam jak punkt dostępu przeglądarki. Niektóre widżety, jeśli zostaną uruchomione w tle, mogą automatycznie aktualizować informacje zapisane w urządzeniu.

Używanie widżetów wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Wyszukiwanie zawartości

Aby wyszukać słowa kluczowe, numery telefonów lub adresy e-mail występujące na bieżącej stronie internetowej, wybierz **Opcje** > **Znajdowanie i**

żądaną opcję. Aby przejść do poprzedniego dopasowania, przewiń w górę. Aby przejść do następnego dopasowania, przewiń w dół.



Wskazówka: Aby wyszukać słowa kluczowe na stronie, naciśnij 2.

Pobieranie i kupowanie materiałów

Pobierać można różne materiały, takie jak dźwięki dzwonka, zdjęcia, logo operatora, tematy i pliki wideo. Niektóre materiały mogą być dostępne bezpłatnie, ale za inne trzeba zapłacić. Pobrane elementy są przypisywane do odpowiednich aplikacji w urządzeniu, np. pobrane zdjęcia zostaną zapisane w aplikacji Zdjęcia.



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Aby pobrać obiekt, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz łącze.
2. Aby kupić obiekt, wybierz odpowiednią opcję, np. **Kup**.

3. Uważnie przeczytaj wszystkie informacje związane z zakupem.
4. Aby kontynuować lub anulować pobieranie, wybierz odpowiednią opcję, np. **Zaakceptuj** lub **Anuluj**.

W chwili rozpoczęcia pobierania jest wyświetlana lista operacji pobierania trwających i zakończonych w ramach bieżącej sesji.

Aby zmodyfikować listę, wybierz **Opcje** > **Pobierania**. Przewiń do pozycji na liście i wybierz **Opcje**, aby anulować trwające pobieranie lub otworzyć, zapisać bądź usunąć już pobrany obiekt.

Zakładki

Widok zakładek otwiera się po otwarciu aplikacji Web. Adresy internetowe możesz wybierać z listy lub z kolekcji zakładek w folderze **Ost. odwiedz.** **strony**. Można również bezpośrednio w tym polu (🌐) wprowadzić adres URL strony internetowej, która ma zostać wyświetlona.

🌐 Strona główna ustawiona dla domyślnego punktu dostępu.

Adresy URL możesz zapisywać jako zakładki podczas przeglądania internetu. Możesz również zapisywać w zakładkach adresy otrzymane w wiadomościach oraz wysyłać zapisane zakładki.

Aby podczas przeglądania internetu otworzyć widok zakładek, naciśnij **1** lub wybierz **Opcje > Zakładki**.

Aby edytować szczegóły zakładki, np. jej tytuł, wybierz **Opcje > Zarządz. zakładk. > Edytuj**.

W widoku zakładek możesz też otwierać inne foldery przeglądarki. Aplikacja Web umożliwia zapisywanie stron internetowych podczas ich wyświetlania. W folderze **Zapisane strony** możesz wyświetlić w trybie offline zawartość zapisanych stron internetowych.

Ponadto aplikacja Web rejestruje odwiedzane strony internetowe. W folderze **Ost. odwiedz. strony** możesz wyświetlić listę odwiedzonych stron internetowych.

W folderze **Kanały Int.** możesz wyświetlić zapisane łącza do internetowych kanałów informacyjnych i blogów, które subskrybujesz. Internetowe kanały informacyjne można znaleźć zwykle na stronach internetowych dużych agencji informacyjnych, osobistych blogów i społeczności internetowych, a ich zawartość to najświeższe wiadomości i streszczenia artykułów. Internetowe kanały informacyjne działają z wykorzystaniem technologii RSS i Atom.

Usuwanie zawartości pamięci cache

W pamięci cache urządzenia są zapisywane informacje i usługi, do których uzyskano dostęp.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Aby wyczyścić pamięć cache, wybierz **Opcje > Usuń prywatne dane > Cache**.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie i rozpocząć przeglądanie strony w trybie offline, wybierz **Opcje > Narzędzia > Rozłącz**. Aby zakończyć połączenie i zamknąć przeglądarkę, wybierz **Opcje > Wyjdź**.

Aby umieścić przeglądarkę w tle, naciśnij raz klawisz zakończenia. Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Aby usunąć gromadzone przez serwer sieciowy informacje dotyczące różnych odwiedzanych stron internetowych, wybierz **Opcje > Usuń prywatne dane > Cookies**.

Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję danych między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Niektóre usługi, takie jak usługi bankowe, mogą wymagać certyfikatów zabezpieczeń. Jeśli tożsamość serwera lub bramki nie jest autentyczna lub w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Ustawienia przeglądarki

Naciśnij  i wybierz **Internet**.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i określ odpowiednie opcje:

Ustawienia ogólne

- **Punkt dostępu** — Zmień domyślny punkt dostępu. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez

usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

- **Strona domowa** — Ustaw stronę główną.
- **Minimapa** — Włącz lub wyłącz minimapę [Patrz „Poruszanie się po stronach”, str. 108](#).
- **Historia** — Aby podczas przeglądania móc wyświetlać za pomocą klawisza wyboru **Wróć** listę stron, które zostały odwiedzane w trakcie bieżącej sesji, włącz funkcję **Historia**.
- **Ostrzeżenie o zabezp.** — Określ, czy komunikaty o zabezpieczeniach mają być ukrywane czy wyświetlane.
- **Skrypt Java/ECMA** — Włącz lub wyłącz używanie skryptów.

Ustawienia dotyczące stron

- **Łaładuj zawartość** — Określ, czy podczas przeglądania mają być ładowane obrazy i inne obiekty. Jeśli wybierzesz **Tylko tekst**, w celu załadowania obrazów lub innych obiektów w późniejszym czasie podczas przeglądania stron wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Łaładuj zdjęcia**.
- **Rozmiar ekranu** — Wybierz między widokiem pełnoekranowym a widokiem normalnym z listą opcji.
- **Kodowanie domyślne** — W zależności od języka wybierz inne kodowanie znaków, jeśli przy bieżącym ustawieniu nie są one prawidłowo wyświetlane na stronie.

- **Zablokuj wysk. okienka** — Zezwól na automatyczne otwieranie podczas przeglądania różnych wyskakujących okienek lub zablokuj je.
- **Autoprzeładowanie** — Aby zawartość stron internetowych była odświeżana automatycznie podczas przeglądania, wybierz **Tak**.
- **Rozmiar** — Określ rozmiar czcionki używanej do wyświetlania stron internetowych.

Ustawienia dotyczące prywatności

- **Ostat. odwiedzone strony** — Włącz lub wyłącz automatyczne zapisywanie zakładek. Aby kontynuować zapisywanie adresów odwiedzanych stron internetowych w folderze **Ost. odwiedz. strony**, ale ukryć ten folder w widoku zakładek, wybierz **Ukryj folder**.
- **Zapisyw. danych form.** — Aby dane wprowadzane w różnych formularzach na danej stronie internetowej nie były zapisywane i używane ponownie po wyświetleniu tej strony, wybierz **Nie**.
- **Cookies** — Włącz lub wyłącz odbieranie i wysyłanie plików cookie.

Ustawienia dotyczące internetowych kanałów informacyjnych (kanałów RSS)

- **Autoaktualizacje** — Zdecyduj, czy zawartość internetowych kanałów informacyjnych ma być aktualizowana automatycznie i jak często. Ustawienie w aplikacji automatycznego odbierania internetowych kanałów

informacyjnych wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

- **Pkt dost. do autoaktualiz.** — Wybierz żądany punkt dostępu, za pośrednictwem którego będą przeprowadzane aktualizacje. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy są włączone **Autoaktualizacje**.

Połączenia

Urządzenie można połączyć z internetem, a także z innym kompatybilnym urządzeniem lub komputerem na wiele różnych sposobów.

Bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN)

Urządzenie umożliwia komunikację w bezprzewodowych sieciach lokalnych (WLAN): połączenie z internetem i innymi kompatybilnymi urządzeniami z funkcjami sieci WLAN.

Informacje o sieciach WLAN

Aby móc korzystać z sieci WLAN, musi być ona dostępna w danym miejscu, a urządzenie musi być z nią połączone.

Niektóre kraje, na przykład Francja, wprowadziły ograniczenia w korzystaniu z sieci WLAN. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami.

Funkcje wykorzystujące sieć WLAN, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Urządzenie umożliwia korzystanie z następujących funkcji sieci WLAN:

- standard IEEE 802.11b/g,
- Pasmo 2,4 GHz
- Metody szyfrowania: WEP (Wired Equivalent Privacy) ze 128-bitowymi kluczami, WPA (Wi-Fi Protected Access) oraz 802.1x (z funkcji tych można korzystać tylko wówczas, gdy umożliwia to sieć).

Połączenia WLAN

Aby można było korzystać z sieci WLAN, trzeba dla niej utworzyć punkt dostępu do internetu. Będzie on używany przez aplikacje, które muszą się łączyć z internetem. [Patrz „Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN”, str. 116.](#)



Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj się uaktywnić jedną z dostępnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko ujawnienia własnych danych osobom niepowołanym.

Połączenie z siecią WLAN jest ustanawiane po nawiązaniu połączenia transmisji danych przy

użyciu punktu dostępu do internetu tej sieci. Zakończenie transmisji danych kończy aktywne połączenie z siecią WLAN.

W trakcie połączenia wideo lub aktywnego połączenia pakietowego można korzystać z sieci WLAN. Urządzenie może w danym czasie korzystać tylko z jednego urządzenia dostępowego sieci WLAN, ale z jednego punktu dostępu do internetu może korzystać wiele aplikacji.

Jeśli w urządzeniu jest włączony profil online, można nadal korzystać z sieci WLAN (jeśli jest dostępna). Używając połączeń z siecią WLAN, należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.



Wskazówka: Aby poznać unikatowy adres MAC (Media Access Control) identyfikujący urządzenie, w trybie gotowości wprowadź ***#62209526#**.

Kreator WLAN

Kreator WLAN ułatwia nawiązywanie połączeń z bezprzewodową siecią lokalną i zarządzanie nimi.

Kreator WLAN wyświetla w aktywnym trybie gotowości stan połączeń z bezprzewodową siecią lokalną. Aby wyświetlić dostępne opcje, przewiń do wiersza, w którym są wyświetlane informacje o stanie i wybierz go.

Jeśli zostaną znalezione sieci WLAN, zostanie wyświetlona informacja **Znaleziono sieć WLAN**. Aby utworzyć punkt dostępu do internetu i uruchomić przeglądarkę internetową, która będzie z niego korzystać, wybierz stan, a następnie **Rozpocz. przegl. Web**.

Jeśli wybierzesz bezpieczną sieć WLAN, musisz wprowadzić odpowiednie kody dostępu. Aby połączyć się z ukrytą siecią, trzeba wprowadzić prawidłową nazwę sieci (identyfikator SSID). Aby utworzyć nowy punkt dostępu dla ukrytej sieci WLAN, wybierz **Nowa sieć WLAN**.

W przypadku połączenia z siecią WLAN zostanie wyświetlona nazwa punktu dostępu. Aby rozpocząć przeglądanie internetu za pośrednictwem tego punktu dostępu, wskaż stan połączenia i wybierz **Kontyn. przegląd. Web**. Aby zakończyć połączenie z bezprzewodową siecią lokalną, wskaż stan połączenia i wybierz **Rozłącz WLAN**.

Jeśli wyszukiwanie bezprzewodowej sieci lokalnej jest wyłączone i urządzenie nie jest połączone z żadną bezprzewodową siecią lokalną, zostanie wyświetlony komunikat **Skanow. WLAN wyłącz..**. Aby włączyć wyszukiwanie i wyszukać dostępne sieci WLAN, wybierz stan i naciśnij klawisz przewijania.

Aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych sieci WLAN, wybierz stan, a następnie **Wyszukaj WLAN**.

Aby wyłączyć wyszukiwanie sieci WLAN, wybierz stan, a następnie **Skanow. WLAN wyłącz..**

Aby wybrać z menu Kreatora WLAN, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Kreat. WLAN.**

Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Kreat. WLAN.**

Wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

- **Filtruj sieci WLAN** — Przesortuj listę znalezionych sieci WLAN. Przy następnym wyszukiwaniu sieci WLAN wybrane sieci zostaną odfiltrowane.
- **Szczegóły** — Wyświetl szczegółowe informacje na temat sieci widocznej na liście. Jeśli wybierzesz aktywne połączenie, zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na jego temat.
- **Określ punkt dostępu** — Tworzenie punktu dostępu do internetu w ramach sieci WLAN.
- **Edytuj punkt dostępu** — Edycja szczegółów istniejącego punktu dostępu.

Do tworzenia punktów dostępu do internetu można też użyć menedżera połączeń. [Patrz „Aktywne transmisje danych”, str. 116.](#)

Tryby działania

Dostępne są dwa tryby pracy w sieci WLAN: infrastruktura oraz ad hoc.

Tryb pracy „infrastruktura” umożliwia dwa rodzaje połączeń: połączenie urządzeń bezprzewodowych za pośrednictwem urządzenia dostępowego sieci WLAN lub połączenie urządzeń bezprzewodowych ze stacjonarną siecią lokalną przez urządzenie dostępowe sieci WLAN.

W trybie ad hoc urządzenia mogą bezpośrednio wymieniać (wysyłać i odbierać) dane między sobą.

Menedżer połączeń

Aktywne transmisje danych

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Łączy > Mndż. połą. > Aktywne połączenia danych.**

W widoku aktywnych połączeń można zobaczyć otwarte połączenia transmisji danych:

-  transmisja danych
-  pakietowa transmisja danych
-  połączenia WLAN



Uwaga: Wykazany na wystawionej przez usługodawcę fakturze rzeczywisty czas połączeń

telefonicznych może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń itp.

Aby zakończyć połączenie, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**. Aby zamknąć wszystkie otwarte połączenia, wybierz **Opcje** > **Rozłącz wszystkie**.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu, wybierz **Opcje** > **Szczegóły**. Wyświetlane informacje zależą od typu połączenia.

Dostępne sieci WLAN

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Łączy** > **Mndż. poł.** > **Dostępne sieci WLAN**.

W widoku dostępnych sieci WLAN są wyświetlane sieci bezprzewodowe znajdujące się w zasięgu urządzenia, ich tryb sieciowy (infrastruktura lub ad hoc) oraz wskaźnik mocy sygnału. Wskaźnik  jest wyświetlany w przypadku sieci z włączonym szyfrowaniem, a wskaźnik  jest wyświetlany wtedy, gdy urządzenie ma aktywne połączenie z siecią.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o sieci, wybierz **Opcje** > **Szczegóły**.

Aby utworzyć w sieci punkt dostępu do internetu, wybierz **Opcje** > **Określ pkt dostępu**.

Połączenie Bluetooth

Informacje o połączeniach Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenie z innymi kompatybilnymi urządzeniami. Mogą to być telefony komórkowe, komputery oraz akcesoria, takie jak zestawy słuchawkowe i samochodowe. Za pomocą połączenia Bluetooth można wysyłać zdjęcia, notatki oraz pliki wideo, muzyczne i dźwiękowe, łączyć się bezprzewodowo z kompatybilnym komputerem (np. w celu przesłania plików) lub z kompatybilną drukarką w celu wydrukowania zdjęć przy użyciu aplikacji Drukowanie zdjęć.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File

Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile, Synchronization Profile, Serial Port Profile i Phonebook Access Profile. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Gdy urządzenie jest zablokowane, nie można korzystać z modułu Bluetooth.

Ustawienia

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Bluetooth**.

Przy pierwszym otwarciu aplikacji pojawi się prośba o określenie nazwy urządzenia. Nazwę tę będzie można później zmienić.

Określ odpowiednie opcje:

- **Bluetooth** — Aby połączyć się bezprzewodowo z innym kompatybilnym urządzeniem, najpierw wybierz dla połączenia Bluetooth ustawienie **Włączony**, a następnie nawiąż połączenie. Aby wyłączyć połączenie Bluetooth, wybierz **Wyłączony**.
- **Dostępność mego tel.** — Aby umożliwić wykrywanie urządzenia przez inne urządzenia z funkcją bezprzewodowej technologii Bluetooth, wybierz **Publiczny**. Aby określić czas, po którego upływie urządzenie przestaje być widoczne, wybierz **Zdefiniuj okres**. Aby ukryć urządzenie przed innymi urządzeniami, wybierz **Ukryty**.
- **Nazwa telefonu** — Edytuj nazwę widoczną dla innych urządzeń z funkcją bezprzewodowej technologii Bluetooth.
- **Zdalny tryb SIM** — Aby umożliwić innemu urządzeniu, np. kompatybilnemu zestawowi samochodowemu, połączenie z siecią za pośrednictwem karty SIM znajdującej się w urządzeniu, wybierz **Włączony**. [Patrz „Zdalny tryb SIM”, str. 121.](#)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Bluetooth**.

Aby mieć kontrolę nad tym, kto może znaleźć Twoje urządzenie i połączyć się z nim, gdy nie korzystasz

z połączeń Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Wyłączony** lub **Dostępność mego tel.** > **Ukryty**.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Zabezpiecza to urządzenie przed szkodliwymi materiałami.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Jeśli na przykład urządzenie jest połączone z kompatybilnym zestawem słuchawkowym, w tym samym czasie można przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

1. Otwórz aplikację, w której jest zapisana pozycja do wysłania. Na przykład, aby wysłać zdjęcie do innego kompatybilnego urządzenia, otwórz aplikację Zdjęcia.
2. Wskaż obiekt i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.

Zostaną wyświetlone urządzenia obsługujące technologię łączności bezprzewodowej Bluetooth będące w zasięgu. Stosowane są następujące ikony urządzeń:



komputer



telefon



urządzenie audio lub wideo



inne urządzenie

Aby przerwać wyszukiwanie, wybierz **Stop**.

3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
4. Jeśli przed przesłaniem danych drugie urządzenie wymaga utworzenia powiązania, usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podania hasła. [Patrz „Tworzenie powiązań między urządzeniami”, str. 119.](#)

Po ustanowieniu połączenia jest wyświetlany symbol **Wysyłanie danych**.



Wskazówka: Podczas wyszukiwania urządzeń niektóre z nich mogą ujawniać tylko swój unikatowy adres (adres urządzenia). Aby poznać unikatowy adres własnego urządzenia, w trybie gotowości wprowadź ***#2820#**.

Tworzenie powiązań między urządzeniami

Aby powiązać urządzenie z kompatybilnymi urządzeniami i wyświetlić listę powiązanych urządzeń, w widoku głównym aplikacji Połączenie Bluetooth przewiń w prawo.

Przed ustanowieniem powiązania utwórz własne hasło (o długości od 1 do 16 cyfr) i uzgodnij je z

właścicielem drugiego urządzenia. Ustawienia urządzeń, do których użytkownik nie ma dostępu, mają to hasło ustawione fabrycznie. Hasła używa się tylko raz.

1. Aby powiązać swoje urządzenie z innym, wybierz **Opcje > Nowe pow. urządz..** Zostaną wyświetlone urządzenia będące w zasięgu.
2. Wybierz odpowiednie urządzenie i wprowadź hasło. To samo hasło trzeba wprowadzić również w drugim urządzeniu.
3. Gdy zostanie utworzone powiązanie, niektóre akcesoria dźwiękowe łączą się z urządzeniem automatycznie. Jeśli tak się nie dzieje, przełącz do odpowiedniego akcesorium i wybierz **Opcje > Połącz z urząd. audio.**

Powiązane urządzenia są podczas wyszukiwania urządzeń oznaczane symbolem .

Aby ustawić urządzenie jako autoryzowane lub nieautoryzowane, wskaż je i określ odpowiednie opcje:

- **Ust. jako autoryzowane** — Połączenia między urządzeniem a drugim autoryzowanym urządzeniem mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Nie będzie do tego potrzebna żadna zgoda ani autoryzacja. Ustawienia tego używaj dla własnych urządzeń (zestaw słuchawkowy, komputer) lub urządzeń należących do osób,

którym ufasz. W widoku powiązanych urządzeń symbol  oznacza urządzenia autoryzowane.

- **Ust. jako nieautoryzow.** — Połączenia wysyłane z tego urządzenia wymagają każdorazowej akceptacji.

Aby anulować powiązanie, przełącz do odpowiedniego urządzenia i wybierz **Opcje > Usuń.**

Jeśli chcesz anulować wszystkie powiązania, wybierz **Opcje > Usuń wszystkie.**

Odbieranie danych przez Bluetooth

Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości. Jeśli się zgodzisz, pojawi się symbol , a wiadomość zostanie zapisana w folderze Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości. Wiadomości odebrane przez połączenie Bluetooth są oznaczone symbolem .



Wskazówka: Jeśli urządzenie powiadomi o zapelnieniu pamięci podczas próby odebrania danych przez Bluetooth, zmień kartę pamięci jako pamięć, w której są przechowywane dane.

Blokowanie urządzeń

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Bluetooth**.

Aby zablokować możliwość nawiązywania połączeń Bluetooth z danym urządzeniem przez inne urządzenia przewiń w prawo, aby otworzyć **Urządzenia powiązane**. Wybierz urządzenie, które należy zablokować, a następnie **Opcje > Zablokuj**.

Aby odblokować urządzenie, przewiń w prawo do opcji **Zablokow. urządzenia**, wybierz urządzenie, a następnie **Opcje > Usuń**. Aby odblokować wszystkie zablokowane urządzenia, wybierz **Opcje > Usuń wszystkie**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy w przyszłości zablokować wszystkie żądania powiązania z tego urządzenia. W wypadku odpowiedzi twierdzącej zdalne urządzenie zostanie dodane do listy zablokowanych urządzeń.

Zdalny tryb SIM

Przed uaktywnieniem trybu zdalnej karty SIM urządzenia trzeba powiązać. W urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, musi być włączona funkcja powiązania. Po utworzeniu powiązania wprowadź 16-cyfrowy kod i ustaw to urządzenie jako autoryzowane.

Aby używać zdalnego trybu SIM z kompatybilnym zestawem słuchawkowym, włącz połączenie Bluetooth i uruchom zdalny tryb SIM. Uaktywnij zdalny tryb SIM z drugiego urządzenia.

Gdy w urządzeniu zostanie włączony zdalny tryb SIM, w trybie gotowości pojawi się komunikat **Zdalny tryb SIM**. Połączenie telefonu z siecią zostanie przerwane, a na wskaźniku mocy sygnału sieci pojawi się symbol  i korzystanie z usług karty SIM nie będzie możliwe.

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, to do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego). Urządzenie bezprzewodowe będące w tym trybie nie nawiąże żadnego połączenia, poza połączeniami z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi. Aby nawiązywać połączenia przy użyciu urządzenia, najpierw wyłącz tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

Aby wyłączyć zdalny tryb SIM, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wyjdź z tr. zdal. SIM**.



Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Łączy > USB**.

Aby urządzenie pytało o cel połączenia przez kabel za każdym razem, gdy zostanie ono podłączony, wybierz **Pytaj przy połączeniu** > **Tak**.

Jeśli opcja **Pytaj przy połączeniu** jest wyłączona lub chcesz zmienić tryb w trakcie aktywnego połączenia, wybierz **Tryb połączenia USB** i określ odpowiednie opcje:

- **PC Suite** — Używaj aplikacji komputerowych firmy Nokia, takich jak Nokia Nseries PC Suite i Nokia Software Updater.
- **Magazyn masowy** — Przesyłaj dane między urządzeniem a kompatybilnym komputerem. Użyj tego trybu również do pobierania map za pomocą przeznaczonej dla komputera aplikacji Nokia Map Loader.
- **Przesyłanie zdjęć** — Drukuj zdjęcia na kompatybilnej drukarce.
- **Transfer multimedialny** — Synchronizuj utwory muzyczne z odtwarzaczem Windows Media Player.

Połączenia z komputerem

Urządzenie może współpracować z całym wachlarzem aplikacji komunikacyjnych zainstalowanych na kompatybilnym komputerze. Korzystając z pakietu Nokia Nseries PC Suite, można na przykład przysyłać zdjęcia między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Informacje na temat obsługi komputerów Apple Macintosh i podłączania do nich urządzenia można znaleźć w witrynie www.nseries.com/mac.

Folder Multimedia

RealPlayer

Za pomocą aplikacji RealPlayer można odtwarzać pliki wideo lub bezpośrednio odtwarzać strumieniowo pliki multimedialne bez ich wcześniejszego zapisywania w urządzeniu.

RealPlayer obsługuje pliki z takimi rozszerzeniami, jak .3gp, .mp4 czy .rm. Nie znaczy to jednak, że RealPlayer obsługuje wszystkie funkcje każdego z tych formatów i wszystkie ich odmiany.

Odtwarzanie plików wideo

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Multimedia > RealPlayer**.

Aby odtworzyć zapisany plik multimedialny, wybierz **Pliki wideo**, plik i **Odtwórz**.

Aby wyświetlić listę poprzednio odtwarzanych plików, w widoku głównym aplikacji wybierz **Ost. odtwarzane**.

Do regulacji głośności służy klawisz głośności.

Po wybraniu pliku multimedialnego wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

- **Wyślij** — Wyślij plik przy użyciu wiadomości MMS, wiadomości e-mail lub innych metod, takich jak połączenie Bluetooth.
- **Użyj pliku wideo** — Przypisz plik wideo do kontaktu lub ustaw go jako dzwonek.
- **Zaznacz/Usuń zazn.** — Zaznacz elementy na liście, aby wysłać lub usunąć kilka elementów jednocześnie.
- **Szczegóły widoku** — Wyświetl szczegóły wybranego elementu, takie jak format, rozdzielczość i czas trwania.
- **Ustawienia** — Edytuj ustawienia odtwarzania wideo i transmisji strumieniowej.

Strumieniowe pobieranie materiałów

Wielu usługodawców wymaga użycia punktu dostępu do internetu jako domyślnego punktu dostępu. Inni usługodawcy pozwalają korzystać z punktu dostępu do WAP.

W aplikacji RealPlayer można otwierać tylko adresy URL rozpoczynające się od znaków „rtsp://”. Jednakże aplikacja RealPlayer odtworzy plik .ram,

jeśli w przeglądarce zostanie otworzone łącze HTTP do takiego pliku.

Aby bezpośrednio odtworzyć materiał strumieniowo (usługa sieciowa), w aplikacji RealPlayer lub Zdjęcia wybierz łącze do materiału zapisane w folderze **Linki strumien..** Łącze transmisji strumieniowej można także otrzymać w wiadomości SMS, MMS lub otwierając łącze na stronie internetowej. Przed otwarciem strumienia urządzenie połączy się z witryną i zacznie pobierać jej zawartość. Zawartość ta nie jest zapisywana w urządzeniu.

Ustawienia aplikacji RealPlayer

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Multimedia > RealPlayer.**

Ustawienia aplikacji RealPlayer możesz otrzymać w specjalnej wiadomości tekstowej od usługodawcy. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Wybierz **Opcje > Ustawienia** i określ odpowiednie opcje:

- **Wideo** — Określ, czy pliki wideo mają być odtwarzane w trybie pełnoekranowym, czy normalnym oraz czy odtwarzanie plików ma być automatycznie powtarzane po zakończeniu.
- **Strumieniow.** — Określ, czy ma być używany serwer proxy, czy zmienić domyślny punkt

dostępu oraz ustawić zakres numerów portów używanych do połączeń. Prawidłowe ustawienia otrzymasz od usługodawcy.

Ustawienia zaawansowane

Aby edytować ustawienia zaawansowane, w widoku ustawień wybierz **Strumieniow. > Sieć > Opcje > Ust. zaawansowane.**

Aby określić przepustowość sieci, wybierz ustawienie sieci i odpowiednią wartość.

Aby samodzielnie edytować przepustowość, wybierz **Ust. przez użytkow..**

Adobe Flash Player

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Multimedia > Odtw. Flash.**

Aby przeglądać i odtwarzać kompatybilne pliki Flash przeznaczone do urządzeń mobilnych oraz korzystać z tych plików w sposób interaktywny, użyj programu Adobe Flash Player.

Aby otworzyć plik Flash, zaznacz go i wybierz **Otwórz.**

Licencje

Aby wyświetlić licencje dotyczące praw cyfrowych, naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Multimedia > Licencje**.

Zarządzania prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów chronionych za pomocą technologii zarządzania prawami cyfrowymi mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem

oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w pamięci urządzenia są jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to żeby zrobić kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Nseries PC Suite. Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko, jeśli karta SIM znajduje się w urządzeniu.

W głównym widoku możesz wybrać jedną z następujących opcji:

- **Licencje ważne** — Aby wyświetlić licencje powiązane z plikami multimedialnymi lub licencje, których okres ważności jeszcze się nie zaczął.
- **Licen. nieważne** — Aby wyświetlić licencje, które są już nieważne z powodu upływu okresu użycia pliku multimedialnego lub z braku powiązania klucza aktywacji z chronionym plikiem w urządzeniu.
- **Nieużywane** — Aby wyświetlić licencje, które nie są powiązane z żadnymi plikami multimedialnymi w urządzeniu.

Aby wykupić dodatkowy czas użytkowania pliku multimedialnego, wybierz nieważną licencję i **Opcje > Pobierz nową licencję** (muszą być włączone internetowe wiadomości sieciowe). [Patrz „Ustawienia internetowych wiadomości sieciowych”, str. 141.](#)

Aby przejrzeć szczegółowe informacje, takie jak ważność czy możliwość wysłania pliku, wskaż żądany klucz aktywacji i naciśnij klawisz przewijania.

Dyktafon

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Multimedia > Dyktafon**.

Dyktafon pozwala nagrywać notatki głosowe i rozmowy telefoniczne.

Aby nagrać rozmowę telefoniczną, otwórz Dyktafon w trakcie połączenia. Obie rozmawiające osoby co 5 sekund będą słyszeć sygnał dźwiękowy.

Wiadomości

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Główny widok aplikacji Wiadomości

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości** (usługa sieciowa).

Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz **Nowa wiadom..**

W folderze Wiadomości znajdują się następujące foldery:

-  **Skrz. odbiorcza** — Zawiera odebrane wiadomości (oprócz wiadomości e-mail i wiadomości sieciowych).
-  **Moje foldery** — Umożliwia porządkowanie wiadomości w folderach.



Wskazówka: Dzięki gotowym tekstom przechowywanym w folderze **Szablony** w aplikacji **Moje foldery** nie trzeba

wielokrotnie wpisywać często wysyłanych wiadomości o tej samej treści. Można również tworzyć i zapisywać własne szablony.

-  **Nowa skrz. poczt.** — Umożliwia nawiązywanie połączenia ze zdalną skrzynką pocztową i odbieranie nowych wiadomości e-mail lub wyświetlanie w trybie offline już odebranych wiadomości.
-  **Robocze** — Zawiera niewysłane wiadomości robocze.
-  **Wysłane** — Zawiera ostatnio wysłane wiadomości (z wyjątkiem wysłanych przez połączenie Bluetooth). Możesz zmienić liczbę wiadomości, jaka ma być zapisywana w tym folderze.
-  **Skrz. nadawcza** — Wiadomości czekające na wysłanie są przechowywane tymczasowo w skrzynce nadawczej, np. gdy urządzenie jest poza zasięgiem sieci.
-  **Raporty** — Na życzenie możesz otrzymywać raporty o doręczeniu wysłanych wiadomości tekstowych i wiadomości MMS (usługa sieciowa).

Aby wprowadzać i wysyłać do usługodawcy zlecenia usług (tzw. polecenia USSD), np. polecenia uaktywnienia usług sieciowych, wybierz **Opcje** >

Polecenia usług w widoku głównym aplikacji Wiadomości.

Funkcja **Wiadom. sieciowe** (usługa sieciowa) umożliwia otrzymywanie od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce, np. o stanie pogody lub warunkach na drogach. Informacje o dostępnych tematach i ich numerach możesz uzyskać od usługodawcy. W widoku głównym aplikacji Wiadomości wybierz **Opcje > Wiadom. sieciowe**.

Wiadomości sieciowych nie można odbierać w sieciach UMTS. Połączenie pakietowe może przeszkodzić w odbiorze wiadomości sieciowych.

Wpisywanie tekstu

Urządzenie obsługuje zarówno tradycyjną, jak i słownikową metodę wprowadzania tekstu. Dzięki metodzie słownikowej litery wprowadza się, naciskając odpowiedni klawisz tylko raz. Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy.

O wpisywaniu tekstu metodą tradycyjną informuje wskaźnik , a o wpisywaniu tekstu metodą słownikową informuje wskaźnik .

Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj kilkakrotnie odpowiednie klawisze numeryczne (**1–9**) do czasu uzyskania żądanej litery. Pod każdym klawiszem numerycznym kryje się więcej znaków, niż wydrukowano na klawiszu.

Jeśli następna litera znajduje się pod tym samym klawiszem, co bieżąca, poczekaj, aż pojawi się kursor (lub przewiń w prawo, aby zakończyć okres oczekiwania) i wpisz nową literę.

Aby wstawić odstęp, wybierz **lub**. Aby przenieść kursor do następnego wiersza, naciśnij trzykrotnie **0**.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Dzięki metodzie słownikowej litery wprowadza się, naciskając odpowiedni klawisz tylko raz. Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy.

1. Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu we wszystkich edytorach dostępnych w urządzeniu, szybko naciśnij dwukrotnie **#**. Aby wyłączyć lub wyłączyć metodę słownikową w ustawieniach ogólnych, naciśnij  i wybierz **Narzędzia >**

Ustawienia > Ogólne > Personalizacja > Język > Przewidywanie tekstu.

2. Aby wpisać żądane słowo, naciskaj klawisze 2–9. Dla każdej litery naciśnij dany klawisz tylko raz. Na przykład, aby wpisać „Nokia”, gdy wybrany jest słownik angielski, naciśnij 6 dla N, 6 dla o, 5 dla k, 4 dla i, oraz 2 dla a.

Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.

3. Gdy prawidłowo wpiszesz żądane słowo, przewiń w prawo, aby je zatwierdzić lub naciśnij 0, aby wstawić odstęp.

Jeśli słowo nie zostało zapisane prawidłowo, naciskaj *, aby przeglądać listę pasujących słów znalezionych w słowniku.

Jeśli na końcu słowa jest wyświetlany znak ?, oznacza to, że tego słowa nie ma w słowniku.

Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**, wpisz słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.

Nowe słowo zostanie dodane do słownika. Gdy wolne miejsce w słowniku wyczerpie się, nowo dodawane słowa będą zastępowały najstarsze.

4. Zaczynij pisać następne słowo.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

Aby w trybie tekstowym wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Aby zmienić tryb znaków, naciskaj #.

Aby usunąć znak, naciśnij C. Aby usunąć więcej niż jeden znak, naciśnij i przytrzymaj C.

Najczęściej stosowane znaki przestankowe są dostępne pod klawiszem 1. Aby przechodzić po kolei między nimi, w wypadku wprowadzania tekstu metodą tradycyjną, naciskaj 1. Jeśli tekst jest wprowadzany metodą słownikową, naciśnij 1, a następnie naciskaj *.

Aby otworzyć listę znaków specjalnych, naciśnij i przytrzymaj *.



Wskazówka: Aby wybrać kilka znaków specjalnych z listy znaków specjalnych, naciśnij 5 po każdym wyróżnionym znaku.

Zmiana języka wpisywania tekstu.

Gdy wprowadzasz tekst, możesz zmienić język wpisywania tekstu. Zmiana języka wpisywania tekstu może być konieczna na przykład wtedy, gdy piszesz tekst w języku, w którym korzysta się z alfabetu innego niż łaciński, ale pojawia się

potrzeba wprowadzenia paru znaków z tego alfabetu, na przykład przy podawaniu adresu e-mail lub adresu internetowego.

Aby zmienić język wpisywania tekstu, wybierz **Opcje > Język tekstów** i język oparty na znakach alfabetu łacińskiego.

Po zmianie języka wpisywania tekstu naciskanie na przykład klawisza **6** w celu przechodzenia do kolejnych znaków również będzie powodowało przechodzenie do nowych znaków, ale ułożonych w innej kolejności.

Edycja tekstu i list

Aby skopiować i wkleić tekst, naciskając i przytrzymując **#**, przewiń w lewo lub w prawo w celu wyróżnienia tekstu. Aby skopiować tekst do schowka, wciąż przytrzymując **#**, wybierz **Kopiuuj**. Aby wstawić tekst do dokumentu, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Wklej**.

Aby zaznaczyć pozycję na liście, wskaż ją i naciśnij **#**.

Aby zaznaczyć więcej pozycji, naciśnij i przytrzymaj **#**, przewijając jednocześnie w górę lub w dół. Aby zakończyć zaznaczanie, przestań przewijać i puść klawisz **#**.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Naciśnij **✉** i wybierz **Wiadomości**.

Aby można było tworzyć wiadomości MMS i e-mail, muszą być prawidłowo skonfigurowane ustawienia połączeń. [Patrz „Konfigurowanie ustawień poczty elektronicznej”, str. 133.](#)

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać w ramach MMS.

Zapytaj usługodawcę o limit wielkości wiadomości e-mail. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość e-mail, której wielkość przekracza limit wielkości narzucający przez serwer poczty elektronicznej, wiadomość pozostanie w folderze **Skrz. nadawcza**, a urządzenie będzie okresowo ponawiało próbę jej wysłania. Wysyłanie wiadomości e-mail wymaga połączenia transmisji danych, a ciągłe próby wysłania wiadomości e-mail



mogą zwiększyć wysokość rachunku telefonicznego. W folderze **Skrz. nadawcza** można usunąć taką wiadomość lub przenieść ją do folderu **Robocze**.

1. Wybierz **Nowa wiadom.** > **Wiadomość**, aby wysłać wiadomość SMS lub MMS, **Wiadomość audio**, aby wysłać wiadomość audio (wiadomość MMS zawierająca pojedynczy plik dźwiękowy) lub **E-mail**, aby wysłać wiadomość e-mail.
2. W polu Do naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać odbiorców lub grupy z kontaktów. Numery telefonów lub adresy e-mail można też wprowadzać ręcznie. Aby wstawić średnik (;) rozdzielający odbiorców, naciśnij *. Numer telefonu lub adres e-mail kontaktu możesz również skopiować ze schowka.
3. W polu Temat wprowadź temat wiadomości e-mail. Aby zmienić zestaw widocznych pól, wybierz **Opcje** > **Pola nagłówek wiad.**.
4. W polu wiadomości wprowadź jej treść. Aby wstawić szablon lub notatkę, wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Wstaw tekst** > **Szablon** lub **Notatkę**.
5. Aby dodać obiekt multimedialny do wiadomości MMS, wybierz **Opcje** > **Wstaw**, typ lub źródło obiektu i odpowiedni obiekt. Aby wstawić wizytówkę, slajd, notatkę lub jakiś inny plik do

wiadomości, wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Wstaw inny plik**.

6. Aby zrobić zdjęcie albo nagrać plik wideo lub dźwiękowy, a następnie umieścić je w wiadomości MMS, wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Wstaw zdjęcie** > **Nowe**, **Wstaw plik wideo** > **Nowy** lub **Wstaw plik audio** > **Nowe**.
7. Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Zdjęcie**, **Plik audio**, **Plik wideo**, **Notatkę** lub **Inne** w wypadku innych typów pliku. Załączniki wiadomości e-mail są oznaczane symbolem .
8. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje** > **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia.



Uwaga: Urządzenie może wskazywać, że wiadomość została wysłana na zaprogramowany w nim numer centrum wiadomości. Może natomiast nie informować, że wysłana wiadomość została odebrana przez jej adresata lub adresatów. Więcej o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości dowiesz się od usługodawcy.

Urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Może też być niemożliwe wysyłanie w wiadomościach MMS plików wideo zapisanych w formacie MP4 lub przekraczających limit rozmiaru określony przez sieć komórkową.



Wskazówka: Tekst, zdjęcia, pliki audio i wideo można łączyć w prezentacje i wysyłać w wiadomości MMS. Rozpocznij tworzenie wiadomości MMS i wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Wstaw prezentację**. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy w opcji **Tryb tworzenia MMS** zostało wybrane ustawienie **Z instrukcją** lub **Wolny**. [Patrz „Ustawienia wiadomości MMS”, str. 137.](#)

Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości

Odbieranie wiadomości

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości** > **Skrz. odbiorcza**.

W folderze **Skrz. odbiorcza** symbol  oznacza nieprzeczytaną wiadomość SMS,  nieprzeczytaną

wiadomość MMS,  nieprzeczytaną wiadomość audio, a  dane odebrane przez Bluetooth.

Gdy nadejdzie wiadomość, w trybie gotowości pojawi się symbol  i komunikat **1 nowa wiadomość**. Aby otworzyć wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby otworzyć wiadomość w folderze Skrzynka odbiorcza, przewiń do niej i naciśnij klawisz przewijania. Aby odpowiedzieć na odebraną wiadomość, wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

Wiadomości MMS



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Możesz otrzymać powiadomienie o nadejściu wiadomości MMS, która została zapisana w centrum wiadomości multimedialnych. Aby nawiązać połączenie pakietowe w celu pobrania wiadomości do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Po otwarciu wiadomości MMS () możesz przeczytać jej treść, obejrzeć zdjęcie i odtworzyć dołączony do niej plik audio () lub wideo (). Aby odtworzyć plik audio lub wideo, wybierz odpowiedni wskaźnik.

Aby przejrzeć obiekty dołączone do wiadomości MMS, wybierz **Opcje** > **Obiekty**.

Symbol  informuje, że do wiadomości została dołączona prezentacja multimedialna. Aby ją otworzyć, wybierz ten wskaźnik.

Dane, ustawienia i internetowe wiadomości sieciowe

Urządzenie może odbierać wiele rodzajów wiadomości, które zawierają rozmaite dane, np. wizytówki, dźwięki dzwonka, logo operatora, pozycje kalendarza i powiadomienia o poczcie e-mail. Można również odbierać ustawienia w postaci wiadomości konfiguracyjnej od usługodawcy lub z firmowego działu zarządzania informacjami.

Aby zapisać dane zawarte w wiadomości, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Internetowe wiadomości sieciowe to powiadomienia (np. nagłówki doniesień prasowych), które mogą zawierać również tekst lub łącze. W sprawie dostępności takiej usługi i możliwości jej subskrybowania zwróć się do usługodawcy.

Czytnik wiadom.

Czytnik wiadomości umożliwia odsłuchiwanie wiadomości SMS, MMS, dźwiękowych i e-mail.

Aby zmienić ustawienia odczytywania wiadomości w aplikacji Mowa, wybierz **Opcje** > **Mowa**. [Patrz „Mowa”, str. 169.](#)

Aby odsłuchać nowe wiadomości, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz wyboru do momentu uruchomienia Czytnika.

Aby odsłuchać wiadomości ze Skrzynki odbiorczej lub wiadomości e-mail ze Skrzynki pocztowej, wybierz wiadomość i **Opcje** > **Słuchaj**. Aby zatrzymać czytanie, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby wstrzymać, a później wznowić czytanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby pominąć następną wiadomość, przewiń w prawo. Aby odpowiedzieć na odczytaną wiadomość, przewiń w lewo. Aby pominąć i przejść do poprzedniej wiadomości, przewiń w lewo na początku wiadomości. Aby dostosować głośność, przewiń w dół lub w górę.

Aby wyświetlić aktualne wiadomości w formacie tekstowym bez dźwięku, wybierz **Opcje** > **Pokaż**.

Skrzynka pocztowa

Konfigurowanie ustawień poczty elektronicznej

Aby można było korzystać z poczty e-mail, w urządzeniu muszą być poprawnie skonfigurowane punkt dostępu do internetu i ustawienia poczty e-

mail. [Patrz „Punkty dostępu”, str. 180.](#) [Patrz „Ustawienia poczty e-mail”, str. 138.](#)

Musisz mieć osobne konto poczty e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami usługodawców zapewniających dostęp do internetu i zdalnej skrzynki pocztowej.

Jeśli w widoku głównym aplikacji Wiadomości wybierzesz **Nowa skrz. poczt.**, ale nie masz jeszcze skonfigurowanego konta e-mail, pojawi się żądanie skonfigurowania takiego konta. Aby rozpocząć konfigurowanie ustawień poczty e-mail zgodnie z instrukcją, wybierz **Start**.

Gdy utworzysz nową skrzynkę pocztową, jej nazwa zastąpi nazwę ogólną **Nowa skrz. poczt.** wyświetlaną w widoku głównym aplikacji Wiadomości. Skrzynek pocztowych możesz mieć kilka (maksymalnie sześć).

Otwieranie skrzynki pocztowej

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości** oraz skrzynkę pocztową.

Podczas otwierania skrzynki pocztowej pojawi się pytanie **Połączyć ze skrzynką pocztową?**

Wybierz **Tak**, aby nawiązać połączenie ze skrzynką pocztową i pobrać nowe wiadomości e-mail lub ich nagłówki. Gdy przeglądasz wiadomości w trybie online, przez cały czas jest aktywne połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową.

Wybierz **Nie**, jeśli chcesz przejrzeć w trybie offline pobrane wcześniej wiadomości e-mail.

Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, wybierz **Nowa wiadom.** > **E-mail** w głównym widoku aplikacji Wiadomości lub **Opcje** > **Utwórz wiadomość** > **E-mail** w swojej skrzynce pocztowej. [Patrz „Pisanie i wysyłanie wiadomości”, str. 130.](#)

Pobieranie wiadomości e-mail

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości** oraz skrzynkę pocztową.

Aby w trybie offline nawiązać połączenie ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Połącz**.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Mając otwarte połączenie ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Pobierz e-mail** > **Nowe**, aby pobrać wszystkie nowe wiadomości, **Wybrane**, aby pobrać jedynie zaznaczone wiadomości lub **Wszystkie**, aby pobrać wszystkie wiadomości.

Aby przerwać pobieranie wiadomości, wybierz **Anuluj**.

2. Aby zakończyć połączenie i wyświetlić wiadomości e-mail w trybie offline, wybierz **Opcje > Rozłącz**.
3. Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisz przewijania. Jeśli pracujesz w trybie offline, a wiadomość nie została jeszcze pobrana, pojawi się pytanie, czy chcesz pobrać tę wiadomość ze skrzynki pocztowej.

Aby wyświetlić załączniki do wiadomości e-mail, otwórz wiadomość i wybierz pole załącznika oznaczone wskaźnikiem . Przyciemniony wskaźnik załącznika oznacza, że załącznik nie został pobrany. Wówczas wybierz **Opcje > Pobierz**.

Aby automatycznie pobierać wiadomości e-mail, wybierz **Opcje > Ustawienia e-mail > Automat. pobieranie**. [Patrz „Ustawienia automatycznego pobierania”, str. 140.](#)

Ustawienie w urządzeniu automatycznego pobierania wiadomości e-mail wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Usuwanie wiadomości e-mail

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości** oraz skrzynkę pocztową.

Aby usunąć z urządzenia treść wiadomości e-mail, pozostawiając ją w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz **Opcje > Usuń**. W menu **Usuń wiadom. e-mail z:** wybierz **Tylko telefonu**.

W urządzeniu są odzwierciedlane nagłówki wiadomości e-mail znajdujących się w zdalnej skrzynce pocztowej. Dlatego po usunięciu treści wiadomości e-mail jej nagłówki nadal pozostaje w pamięci urządzenia. Aby z urządzenia usunąć również nagłówki wiadomości e-mail, najpierw usuń wiadomość ze zdalnej skrzynki pocztowej, a następnie ponownie nawiąż połączenie ze skrzynką, aby zaktualizować jej stan.

Aby usunąć wiadomość e-mail z urządzenia i ze zdalnej skrzynki pocztowej, wybierz **Opcje > Usuń > Telefonu i serwera**.

Aby anulować usuwanie wiadomości e-mail z urządzenia i z serwera, podczas następnego połączenia przewiń do wiadomości zaznaczonej do usunięcia () i wybierz **Opcje > Cofnij usuwanie**.

Rozłączanie połączenia ze skrzynką pocztową

Aby w trybie online zakończyć połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje > Rozłącz**.

Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości**.

Aby przejrzeć wiadomości zapisane na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w urządzeniu.

1. W widoku głównym aplikacji Wiadomości wybierz **Opcje** > **Wiadomości SIM**.
2. Aby zaznaczyć wiadomości, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz** lub **Zaznacz wszystko**.
3. Wybierz **Opcje** > **Kopiuj**. Pojawi się lista folderów.
4. Aby rozpocząć kopiowanie, wskaż folder i wybierz **OK**. Otwórz folder, aby przejrzeć skopiowane wiadomości.

Ustawienia wiadomości

Ustawienia mogły zostać wstępnie skonfigurowane w urządzeniu lub nie można otrzymać ich w wiadomości. Jeśli chcesz wprowadzić ustawienia ręcznie, wypełnij wszystkie pola oznaczone etykietą **Należy określić** lub gwiazdką.

Niektóre lub wszystkie centra wiadomości bądź punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu

przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

Ustawienia wiadomości tekstowych

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość SMS**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Centra wiadomości** — Aby wyświetlić listę wszystkich skonfigurowanych centrów wiadomości tekstowych.
- **Centr. wiad. w użyciu** — Wybierz centrum wiadomości, które ma doręczać wiadomości tekstowe.
- **Kodowanie znaków** — Pełna obsługa - telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak a, ć, e, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak że sieć to umożliwia. Niektóre znaki standardu Unicode - znaki akcentowane, cyrylica, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. a, e, ś, ź) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym, liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość (patrz str.101) Uproszczona obsługa (**Upr. obsługa**) - telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z

innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian.

- **Odbiór raportów** — Zdecyduj, czy sieć ma przysyłać raporty doręczenia wysłanych wiadomości (usługa sieciowa).
- **Ważność wiadomości** — Określ czas, w jakim sieć ma próbować dostarczyć wiadomość do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w ciągu określonego czasu wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie usunięta z centrum wiadomości.
- **Wiad. wysłana jako** — Aby dowiedzieć się, czy centrum wiadomości może konwertować wiadomości tekstowe, skontaktuj się z usługodawcą.
- **Preferowane połąc.** — Wybierz połączenie, które ma być używane.
- **Odp. przez to centr.** — Zdecyduj, czy odpowiedź na wiadomości będzie wysyłana przy użyciu tego samego numeru centrum wiadomości tekstowych (usługa sieciowa).

Ustawienia wiadomości MMS

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > Wiadomość MMS**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Rozmiar zdjęcia** — Określ rozmiar zdjęcia w wiadomości MMS.
- **Tryb tworzenia MMS** — Jeśli wybierzesz ustawienie **Z instrukcją**, to przy próbie wysłania wiadomości, której adresat nie może odczytać, urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat. Ustawienie **Ograniczony** spowoduje, urządzenie będzie blokować wysyłanie wiadomości, które mogą być dla adresatów niemożliwe do odczytania. Aby umieszczać taką zawartość w wiadomościach bez otrzymywania powiadomień, wybierz **Wolny**.
- **Punkt dost. w użyciu** — Wybierz punkt dostępu, który będzie używany jako preferowane połączenie.
- **Sposób odbioru MMS** — Wybierz sposób odbierania wiadomości. Aby automatycznie odbierać wiadomości w macierzystej sieci komórkowej, wybierz **Aut. w macierzystej**. Poza zasięgiem macierzystej sieci komórkowej użytkownik otrzyma powiadomienie o odebraniu wiadomości MMS, która została zapisana w centrum wiadomości multimedialnych.

Poza zasięgiem macierzystej sieci komórkowej koszty wysyłania i odbierania wiadomości MMS mogą być wyższe.

Jeśli wybierzesz **Sposób odbioru MMS > Zawsze automat.**, urządzenie będzie automatycznie

nawiązywać połączenie pakietowe w celu pobrania wiadomości zarówno w macierzystej sieci komórkowej, jak i poza nią.

- **Zezw. na wiad. anonim.** — Zdecyduj, czy wiadomości pochodzące od anonimowych nadawców mają być odrzucane.
- **Odbiór ogłoszeń** — Określ, czy chcesz odbierać reklamowe wiadomości MMS.
- **Odbiór raportów** — Określ, czy stan wysłanej wiadomości ma być widoczny w rejestrze (usługa sieciowa).
- **Odm. wysył. raportów** — Określ, czy wysyłanie przez urządzenie raportów o odebraniu wiadomości ma być zablokowane.
- **Ważność wiadomości** — Określ, jak długo się ma ponawiać próby dostarczenia wiadomości do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w określonym czasie wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usunięta z centrum wiadomości.

Ustawienia poczty e-mail

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > E-mail**.

Aby wybrać skrzynkę pocztową, która ma służyć do wysyłania wiadomości e-mail, wybierz **Skrzynka w użyciu** i skrzynkę pocztową.

Aby usunąć z urządzenia skrzynkę pocztową i znajdujące się w niej wiadomości, wybierz **Skrzynki pocztowe**, przewiń do skrzynki i naciśnij **C**.

Aby utworzyć nową skrzynkę pocztową, w **Skrzynki pocztowe** wybierz **Opcje > Nowa sk. pocztowa**. Nazwa nadana nowej skrzynce zastąpi **Nowa skrz. poczt.** w głównym widoku aplikacji Wiadomości. Skrzynek pocztowych możesz mieć kilka (maksymalnie sześć).

Wybierz **Skrzynki pocztowe** i skrzynkę pocztową, aby zmienić ustawienia połączeń, użytkownika, pobierania i automatycznego pobierania.

Ustawienia połączeń

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > E-mail > Skrzynki pocztowe** oraz skrzynkę pocztową i **Ustawienia połączeń**.

Aby edytować ustawienia dotyczące odbieranych wiadomości e-mail, wybierz **Przych. wiad. e-mail** i określ odpowiednie opcje:

- **Nazwa użytkownika** — Wprowadź swoją nazwę użytkownika otrzymaną od usługodawcy.
- **Hasło** — Wprowadź hasło. Jeżeli to pole pozostanie puste, hasło trzeba będzie podać przy próbie połączenia się ze zdalną skrzynką pocztową.

- **Serw. poczty przych.** — Wprowadź adres IP lub nazwę hosta właściwą dla serwera, który służy do odbierania wiadomości e-mail.
- **Używ. punkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu do internetu. [Patrz „Punkty dostępu”, str. 180.](#)
- **Nazwa sk. pocztowej** — Wprowadź nazwę skrzynki pocztowej.
- **Typ skrz. pocztowej** — Określa protokół poczty e-mail zalecany przez usługodawcę udostępniającego zdalną skrzynkę pocztową. Dostępne opcje: **POP3** i **IMAP4**. Tego ustawienia nie można zmienić.
- **Zabezpieczenia** — Wybierz zabezpieczenia połączeń ze zdalną skrzynką pocztową.
- **Port** — Wskaż port połączenia.
- **Zabezp. logow. APOP** (opcja dostępna tylko w przypadku protokołu POP3) — Włącz funkcję protokołu POP3 służącą do szyfrowania hasła wysyłanego do serwera poczty e-mail w trakcie nawiązywania połączenia ze skrzynką pocztową.

Aby edytować ustawienia dotyczące wysyłanych wiadomości e-mail, wybierz **Wych. wiad. e-mail** i określ odpowiednie opcje:

- **Mój adres e-mail** — Wprowadź swój adres e-mail przydzielony przez usługodawcę.
- **Serwer poczty wych.** — Wprowadź adres IP lub nazwę hosta właściwą dla serwera, który służy do wysyłania wiadomości e-mail. Wybór może

być ograniczony do serwera poczty wychodzącej udostępnianego przez usługodawcę. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Ustawienia **Nazwa użytkownika**, **Hasło**, **Używ. punkt dostępu**, **Zabezpieczenia** i **Port** są analogiczne do wprowadzonych w opcji **Przych. wiad. e-mail**.

Ustawienia użytkownika

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > E-mail > Skrzynki pocztowe** oraz skrzynkę pocztową i **Ustaw. użytkownika**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Moje nazwisko** — Wprowadź swoją nazwę. Wprowadzona nazwa będzie wyświetlana w telefonie odbiorcy zamiast Twojego adresu e-mail (jeśli telefon odbiorcy ma taką funkcję).
- **Wyślij wiadomość** — Określ sposób wysyłania wiadomości e-mail przez urządzenie. Wybierz **Natychmiast**, aby urządzenie łączyło się ze skrzynką pocztową w momencie wybrania polecenia **Wyślij wiadomość**. Jeśli wybierzesz **Przy nast. poł.**, wiadomość e-mail zostanie wysłana, gdy tylko połączenie ze zdalną skrzynką pocztową stanie się dostępne.
- **Wyśl. kopię do siebie** — Wybierz, czy chcesz wysyłać kopię wiadomości email do swojej skrzynki pocztowej.

- **Dołącz podpis** — Wybierz, czy do wiadomości e-mail będzie dodawany podpis.
- **Alerty nowych e-mail** — Wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia (dźwięk, tekst i wskaźnik poczty) o nadejściu nowej wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej.

Ustawienia pobierania

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > E-mail > Skrzynki pocztowe** oraz skrzynkę pocztową i **Ustawienia pobierania**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Pobieranie e-mail** — Zdecyduj, które części wiadomości e-mail mają być pobierane: **Tylko nagłówki**, **Limit rozmiaru (POP3)** lub **Wiad. i załączniki (POP3)**.
- **Liczba pobieranych** — Wprowadź liczbę nowych wiadomości e-mail pobieranych do skrzynki za jednym razem.
- **Ścieżka fold. IMAP4** (dotyczy tylko protokołu IMAP4) — Określa ścieżkę do folderów, które mają być subskrybowane.
- **Subskrypcje folderów** (dotyczy tylko protokołu IMAP4) — Subskrybuj inne foldery ze zdalnej skrzynki pocztowej, by pobierać ich zawartość.

Ustawienia automatycznego pobierania

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > E-mail > Skrzynki pocztowe** oraz skrzynkę pocztową i **Automat. pobieranie**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Powiadomienia e-mail** — Aby automatycznie pobierać do urządzenia nagłówki nowych wiadomości odebranych przez zdalną skrzynkę pocztową, wybierz **Autoaktualizacja** lub **Tylko w macierzyst..**
- **Pobieranie e-mail** — Aby o ustalonych porach automatycznie pobierać nagłówki nowych wiadomości e-mail ze zdalnej skrzynki pocztowej, wybierz **Włączone** lub **Tylko w macierzyst..** Określ, kiedy i jak często chcesz pobierać wiadomości.

Funkcje **Powiadomienia e-mail** i **Pobieranie e-mail** nie mogą być włączone jednocześnie.

Ustawienie w urządzeniu automatycznego pobierania wiadomości e-mail wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Ustawienia internetowych wiadomości sieciowych

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > Wiadomość sieciowa**.

Zdecyduj, czy chcesz otrzymywać wiadomości sieciowe. Jeśli chcesz, aby po odebraniu wiadomości sieciowej urządzenie automatycznie włączyło przeglądarkę, połączyło się z siecią i pobrało materiały, wybierz **Pobierz wiadomości > Automatycznie**.

Ustawienia wiadomości sieciowych

Dowiedz się od usługodawcy, jakie są dostępne tematy i ich numery.

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > Wiadomości sieciowe**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Odbiór wiad. z sieci** — Określ, czy chcesz odbierać wiadomości sieciowe.
- **Język** — Wybierz język odbieranych wiadomości: **Wszystkie**, **Wybrane** lub **Inne**.
- **Detekcja tematów** — Zdecyduj, czy urządzenie ma automatycznie wyszukiwać nowe numery tematów i zapisywać je (bez nazw) na liście.

Pozostałe ustawienia

Naciśnij  i wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > Inne**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Zapisz wysłane wiad.** — Określ, czy w folderze **Wysłane** mają być zapisywane kopie wszystkich wysyłanych wiadomości SMS, MMS i e-mail.
- **Liczba zapisan. wiad.** — Określ, ile wysłanych wiadomości może być przechowywanych jednocześnie w folderze wysłanych wiadomości. Po osiągnięciu limitu najstarsze zapisane wiadomości będą zastępowane nowymi.
- **Pamięć w użyciu** — Wybierz pamięć, w której mają być zapisywane wiadomości.

Nawiązywanie połączeń

Połączenia głosowe

1. Będąc w trybie gotowości, wpisz numer telefonu razem z kierunkowym. Aby usunąć numer, naciśnij C.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwa razy * w celu wprowadzenia znaku + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy miejscowości (bez zera na początku) i numer telefonu.

2. Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
3. Aby zakończyć połączenie (lub anulować próbę połączenia), naciśnij klawisz zakończenia.

Naciśnięcie klawisza zakończenia zawsze kończy połączenie, nawet jeśli jest aktywna inna aplikacja.

Aby nawiązać połączenie z numerem znajdującym się w menu Kontakty, naciśnij  i wybierz **Kontakty**. Wskaż właściwy kontakt lub wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter nazwy kontaktu. Aby zadzwonić do kontaktu, naciśnij

klawisz połączeń. Jeśli dany kontakt ma kilka numerów, wybierz odpowiedni numer z listy i naciśnij klawisz połączenia.

Opcje dostępne w trakcie połączenia

Do regulacji głośności podczas połączenia służy klawisz głośności umieszczony z boku urządzenia. Można też w tym celu użyć klawisza przewijania. Jeśli zostało wybrane ustawienie **Wycisz**, musisz najpierw wybrać **Wł. mikrof.**

Aby wysłać do rozmówcy zdjęcie lub plik wideo w wiadomości MMS, wybierz **Opcje > Wyślij MMS** (tylko w sieciach UMTS). Przed wysłaniem wiadomości możesz ją edytować i zmienić numer jej odbiorcy. Naciśnij klawisz połączenia, aby wysłać plik do kompatybilnego urządzenia (usługa sieciowa).

Aby zawiesić aktywne połączenie głosowe w celu odebrania innego połączenia przychodzącego, wybierz **Opcje > Zawieś**. Aby przełączyć między połączeniem aktywnym a zawieszonym, wybierz **Opcje > Zamień**.

Aby wysłać ciąg sygnałów DTMF (np. reprezentujących hasło), wybierz **Opcje > Wyślij DTMF**. Wprowadź ciąg sygnałów DTMF lub wyszukaj go w menu Kontakty. Aby wprowadzić znak oczekiwania (w) lub pauzy (p), naciśnij *. Aby wysłać sygnał, wybierz **OK**. Sygnały DTMF można dodać na karcie kontaktu do numeru telefonu lub pola DTMF.



Wskazówka: Jeśli jest aktywne tylko jedno połączenie głosowe, w celu jego zawieszenia naciśnij klawisz zakończenia. Aby wznowić połączenie, ponownie naciśnij klawisz połączenia.

Aby podczas aktywnego połączenia przekierować dźwięk z urządzenia do głośnika, wybierz **Opcje > Włącz głośnik**. Jeśli do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy Bluetooth, w celu przekierowania do niego dźwięku wybierz **Opcje > Wł. tryb głośnomów..** Aby przełączyć dźwięk z powrotem na urządzenie, wybierz **Opcje > Włącz mikrotelefon**.

Aby zakończyć aktywne połączenie i odebrać połączenie oczekujące, wybierz **Opcje > Zamień**.

Jeśli jest aktywnych kilka połączeń, w celu zakończenia ich wszystkich wybierz **Opcje > Zakończ wszystkie**.

Wiele z opcji dostępnych w trakcie połączenia głosowego to usługi sieciowe.

Skrzynka poczty głosowej i skrzynka pocztowa wideo

Aby nawiązać połączenie ze skrzynką poczty głosowej lub skrzynką wideo (usługi sieciowe; skrzynka wideo jest dostępna tylko w sieciach UMTS), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**, a następnie wybierz **Poczta głosowa** lub **Skrzynka wideo**.

Aby zmienić numer telefonu swojej poczty głosowej lub skrzynki wideo, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Apl. użytk. > Skrz. łącz.**, skrzynkę oraz **Opcje > Zmień numer**. Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz **OK**.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Aby wyciszyć dzwonek przychodzącego połączenia, wybierz **Wycisz**.

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij klawisza zakończenia. Jeśli w ustawieniach telefonu jest uaktywniona funkcja **Przek. połączeń > Połączenia głosowe > Gdy zajęty**, odpowiedzialna za przekazywanie połączeń,

odrzuć połączenia spowoduje przekazanie go pod inny numer.

Jeśli wybierzesz **Wycisz** w celu wyciszenia dźwięku dzwonka połączenia przychodzącego, możesz bez odrzucania połączenia wysłać wiadomość tekstową do osoby dzwoniącej z informacją, że nie możesz odebrać połączenia. Wybierz **Opcje > Wyślij wiadomość**. Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania tej opcji i pisania standardowej wiadomości tekstowej, wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Telefon > Połączenie > Odrzuć połąc. z wiadom..**

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby się połączyć z następną osobą, wybierz **Opcje > Nowe połączenie**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
3. Po nawiązaniu drugiego połączenia włącz do rozmowy pierwszego uczestnika, wybierając **Opcje > Konferencja**.

Aby przyłączyć do konferencji następną osobę, powtórz krok 2 i wybierz **Opcje > Konferencja > Dod. do konferencji**. To urządzenie umożliwia połączenia konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu osób.

Aby nawiązać prywatne połączenie z jednym z uczestników konferencji, wybierz **Opcje > Konferencja > Rozmowa poufna**. Wybierz uczestnika konferencji, a następnie wybierz **Poufna**. Połączenie konferencyjne w Twoim urządzeniu zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy nadal będą mogli ze sobą rozmawiać. Aby po zakończeniu prywatne połączenie powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz **Opcje > Konferencja**.

Aby wykluczyć jednego z uczestników konferencji, wybierz **Opcje > Konferencja > Odłącz uczestnika**, przewiń do odpowiedniego uczestnika i wybierz **Odłącz**.

4. Aby zakończyć aktywne połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz zakończenia.

Proste wybieranie numeru telefonu

Aby uaktywnić tę funkcję, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Telefon > Połączenie > Proste wybieranie**.

Aby przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych (2–9), naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Apl. użytk. > Pr. wybierz..** Przewiń do klawisza, do którego chcesz przypisać numer telefonu, i wybierz **Opcje > Przypisz**. Klawisz 1 jest

zarezerwowany dla skrzynki odbiorczej poczty głosowej lub poczty wideo, a także do uruchamiania przeglądarki internetowej.

Aby nawiązać połączenie w trybie gotowości, naciśnij klawisz, do którego został przypisany numer i klawisz połączenia.

Połączenie oczekujące

Podczas rozmowy można odbierać nowe połączenia. Aby uaktywnić połączenia oczekujące, wybierz **Ustawienia > Telefon > Połączenie > Połącz. oczekujące** (usługa sieciowa).

Aby odebrać połączenie oczekujące, naciśnij klawisz połączeń. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Aby przełączać między dwoma połączeniami, wybierz **Zamień**. Aby złączyć połączenie przychodzące lub zawieszone z połączeniem aktywnym i wyjść z obu połączeń, wybierz **Opcje > Przen. połączenie**. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia. Aby zakończyć oba połączenia, wybierz **Opcje > Zakończ wszystkie**.

Wybieranie głosowe

Urządzenie oferuje udoskonalone funkcje poleceń głosowych. Działanie udoskonalonych poleceń głosowych nie zależy od głosu osoby mówiącej, a zatem użytkownik nie musi wcześniej nagrywać znaków głosowych. Urządzenie automatycznie tworzy znaki głosowe odpowiadające pozycjom kontaktów i porównuje z nimi znaki głosowe wypowiadane przez użytkownika. Aby umożliwić lepsze rozpoznawanie poleceń głosowych, funkcja rozpoznawania głosu w urządzeniu przystosowuje się do głosu użytkownika głównego.

Znakiem głosowym kontaktu jest opis lub pseudonim zapisany na karcie kontaktu. Aby odsłuchać znak głosowy odtwarzany przez syntezytor, otwórz kartę kontaktu i wybierz **Opcje > Szczeg. znaku głosowego > Odtwórz znak głos..**

Nawiązywanie połączenia przy użyciu znaku głosowego



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub w nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając znak głosowy, trzymaj urządzenie w niewielkiej odległości.

1. Aby wybrać numer głosowo, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Jeśli do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy, wybieranie głosowe możesz uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza tego zestawu.
2. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wyraźnie wypowiedz opis lub pseudonim zapisany na karcie kontaktu.
3. Urządzenie odtworzy w wybranym języku syntezy głosowy znak rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego opis i numer. Po 2,5 s zostanie wybrany numer. Jeśli kontakt zostanie rozpoznany nieprawidłowo, wybierz **Następny**, aby wyświetlić inne pasujące kontakty, lub **Przerwij**, aby anulować wybieranie głosowe.

Jeśli pod jednym opisem jest zapisanych kilka numerów, urządzenie wybierze numer domyślny, o ile jest on ustawiony. Jeśli nie, urządzenie wybierze pierwszy dostępny numer na karcie kontaktu.

Nawiązywanie połączenia wideo

Po nawiązaniu połączenia wideo (usługa sieciowa) rozmówcy mogą widzieć się wzajemnie w czasie rzeczywistym. W telefonie odbiorcy jest wyświetlany obraz wideo przekazywany na żywo lub zarejestrowany przez Twoje urządzenie.

Połączenia wideo wymagają karty USIM i dostępu do sieci UMTS. Informacje o możliwości i warunkach korzystania z usługi połączeń wideo można uzyskać od usługodawcy.

W połączeniu wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Połączenie wideo można nawiązać z kompatybilnym urządzeniem komórkowym lub klientem ISDN. Nie można nawiązywać połączeń wideo w czasie trwania innego połączenia: głosowego, wideo lub transmisji danych.

Ikony

 Urządzenie nie odbiera obrazu wideo (nie jest on wysyłany przez odbiorcę lub nie przesyła go sieć).

 Ustawienia urządzenia blokują wysyłanie obrazu wideo do odbiorcy. Aby zamiast obrazu wideo wysłać zdjęcie, wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Telefon > Połączenie > Zdjęcie w poł. wideo**.

Nawet jeśli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie jest naliczana jak za połączenie wideo. W sprawie cen skontaktuj się z usługodawcą.

1. Aby nawiązać połączenie wideo, w trybie gotowości wprowadź numer telefonu lub wybierz **Kontakty** i wskaż kontakt.
2. Wybierz **Opcje > Połącz > Połączenie wideo**.

Domyślnie w połączeniach wideo jest używana kamera pomocnicza z przodu. Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać. W tym czasie jest wyświetlany komunikat **Czekanie na obraz wideo**. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia wideo (np. w sytuacji, gdy połączenia wideo nie są możliwe w danej sieci lub gdy urządzenie odbiorcze jest niekompatybilne), zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz w zamian nawiązać zwykłe połączenie albo wysłać wiadomość SMS lub MMS.

Połączenie wideo jest aktywne wtedy, gdy widać dwa obrazy wideo i słyszać dźwięki płynące z głośnika. Odbiorca połączenia może jednak zablokować wysyłanie obrazu wideo (🔒) — wówczas będzie tylko słyszać dźwięk i widać zdjęcie lub szarą grafikę tła.

3. Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Opcje dostępne w trakcie połączenia wideo

Aby przełączyć wyświetlanie obrazu wideo i odtwarzanie samego dźwięku, wybierz **Opcje > Włącz** lub **Wyłącz** i żadaną opcję.

Aby do wysyłania wideo użyć kamery głównej, wybierz **Opcje > Użyj kamery głównej**. Aby przełączyć z powrotem na kamerę pomocniczą, wybierz **Opcje > Użyj kamery pomocn.**

Aby zrobić zdjęcie wysyłanego nagrania wideo, wybierz **Opcje > Wyślij stopklatkę**. Wysyłanie wideo jest wstrzymywane, a zrzut ekranu jest wyświetlany odbiorcy. Zrzut ekranu nie jest zapisywany. Naciśnij **Anuluj**, aby wznowić wysyłanie wideo.

Aby zmienić skalę zdjęcia, wybierz **Opcje > Powiększ**.

Aby przekierować dźwięk do kompatybilnego zestawu słuchawkowego połączanego z urządzeniem przez Bluetooth, wybierz **Opcje > Wł. tryb głośnomów.** Aby przekierować dźwięk z powrotem do głośnika w urządzeniu, wybierz **Opcje > Włącz mikrotelefon**.

Aby zmienić jakość wideo, wybierz **Opcje > Preferencje wideo**. Jakość normalna to 10 klatek na sekundę. Opcja **Więcej szczegółów** jest

przeznaczona do małych, statycznych szczegółów. Opcja **Płynny ruch** jest przeznaczona do ruchomych obrazów.

Do regulacji głośności podczas połączenia wideo służy klawisz głośności umieszczony z boku urządzenia.

Odbieranie i odrzucanie połączeń wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij klawisz połączenia. Zostanie wyświetlone pytanie **Pozwalasz wysłać obraz wideo do dzwoniącego?**. Aby rozpocząć przesyłanie obrazu wideo na żywo, wybierz **Tak**.

Jeśli nie uaktywnisz połączenia wideo, będzie słyszalny tylko dźwięk nadawany przez rozmówcę. Zamiast obrazu wideo będzie widoczny szary ekran. Aby zastąpić szary ekran zdjęciem zrobionym kamerą urządzenia, wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Telefon > Połączenie > Zdjęcie w poł. wideo**.

Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Udostępnianie wideo

Dzięki funkcji udostępniania wideo (usługa sieciowa) podczas połączenia głosowego można z własnego urządzenia wysłać do innego kompatybilnego urządzenia komórkowego obraz wideo rejestrowany na żywo lub gotowy plik wideo.

Po uruchomieniu udostępniania wideo następuje włączenie głośnika. Jeżeli nie chcesz używać głośnika do połączenia głosowego podczas udostępniania wideo, możesz także użyć kompatybilnego zestawu słuchawkowego.

Wymagania techniczne udostępniania wideo

Wideo można udostępniać wyłącznie za pośrednictwem połączenia UMTS. W sprawie usługi, dostępności sieci UMTS i opłat związanych z usługą skontaktuj się z usługodawcą.

W celu korzystania z udostępniania wideo wykonaj następujące czynności:

- Sprawdź, czy urządzenie jest skonfigurowane do połączeń „osoba do osoby”.
- Sprawdź, czy jest aktywne połączenie UMTS i czy telefon jest w zasięgu sieci UMTS. Jeżeli opuścisz strefę zasięgu sieci UMTS, sesja udostępniania

wideo zostanie przerwana, ale połączenie głosowe będzie trwało nadal.

- Sprawdź, czy nadawca i odbiorca są zarejestrowani w sieci UMTS. Jeśli zaprosisz kogoś do sesji udostępniania, ale urządzenie odbiorcy będzie poza zasięgiem sieci UMTS lub nie będzie miało funkcji udostępniania wideo albo skonfigurowanych połączeń osoba do osoby, odbiorca nie odbierze zaproszenia. Pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że odbiorca nie może przyjąć zaproszenia.

Ustawienia

Aby skonfigurować udostępnianie wideo, potrzebne są ustawienia połączeń osoba do osoby oraz UMTS.

Ustawienia połączeń osoba do osoby

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation Protocol). Aby było możliwe udostępnianie wideo, w urządzeniu należy skonfigurować ustawienia profilu SIP. Po ustawieniu profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane ustawienia zapisz w urządzeniu. Usługodawca może wysłać ustawienia lub przekazać listę potrzebnych parametrów.

Aby dodać adres SIP do karty kontaktu:

1. Naciśnij  i wybierz **Kontakty**.

2. Otwórz kartę kontaktu (lub załóż nową kartę dla wybranej osoby).
3. Wybierz **Opcje > Dodaj element > Udostępnij wideo**.
4. Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP).
Jeśli nie znasz adresu SIP kontaktu, w celu udostępniania wideo możesz także użyć numeru telefonu odbiorcy razem z numerem kierunkowym kraju (jeżeli usługodawca obsługuje taką możliwość).

Ustawienia połączeń UMTS

Aby skonfigurować połączenie UMTS:

- Skontaktuj się z usługodawcą, aby zawrzeć umowę na korzystanie z sieci UMTS.
- Sprawdź, czy w urządzeniu są prawidłowo skonfigurowane ustawienia punktu dostępu sieci UMTS.

Udostępnianie wideo na żywo lub plików wideo

Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz **Opcje > Udostępnij wideo** :

1. Aby podczas połączenia udostępnić obraz wideo rejestrowany na żywo, wybierz **Na żywo**.

Aby udostępnić plik wideo, wybierz **Nagrany plik**. Wybierz plik wideo, który chcesz udostępnić.

Aby umożliwić udostępnienie pliku wideo, być może trzeba będzie przekonwertować go na odpowiedni format. Zostanie wyświetlony komunikat **Plik musi być skonwertowany, żeby móc go udostępnić innym**.

Kontynuować?. Wybierz **OK**.

2. Aby udostępnić plik wideo, wybierz **Opcje** > **Zaproś**.

W przypadku udostępniania wideo na żywo urządzenie wyśle zaproszenie pod adres SIP, który został dodany do karty kontaktu odbiorcy. Jeśli dane kontaktowe odbiorcy są zapisane w folderze Kontakty, a odbiorca ten ma wiele adresów SIP lub numerów telefonów zawierających numer kierunkowy kraju, wybierz odpowiedni adres lub numer. Jeśli adres SIP lub numer telefonu odbiorcy jest niedostępny, wprowadź adres SIP odbiorcy lub jego numer telefonu wraz z numerem kierunkowym kraju i wybierz **OK**, aby wysłać zaproszenie.

Udostępnianie rozpoczyna się automatycznie z chwilą, gdy odbiorca przyjmie zaproszenie.

Opcje udostępniania wideo

 , aby powiększyć obraz wideo (opcja dostępna wyłącznie u nadawcy)

 , aby dostosować jasność (opcja dostępna wyłącznie u nadawcy)

 lub  , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon

 lub  , aby włączyć lub wyłączyć wbudowany zestaw głośnomówiący

 , aby włączyć tryb pełnoekranowy (opcja dostępna wyłącznie u odbiorcy)

3. Aby zakończyć sesję udostępniania, wybierz **Stop**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.

Aby zapisać udostępniany plik wideo, po wyświetleniu monitu wybierz **Zapisz**. Udostępniany plik wideo jest zapisywany w aplikacji Zdjęcia.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie wstrzymane. Aby powrócić do widoku udostępniania wideo i kontynuować udostępnianie, w aktywnym trybie gotowości wybierz **Opcje** > **Kontynuuj**.

Przyjmowanie zaproszeń

Zaproszeń nie można odbierać poza zasięgiem sieci UMTS.

Gdy ktoś wyśle do Ciebie zaproszenie do udostępniania wideo, urządzenie zadzwoni oraz

zostanie wyświetlona nazwa rozmówcy lub jego adres SIP. Aby przyjąć zaproszenie, wybierz **Akceptuj**.

Aby odrzucić zaproszenie, wybierz **Odrzuć** lub naciśnij klawisz zakończenia. Naciśnięcie klawisza zakończenia przerywa także połączenie głosowe. Nadawca otrzyma wiadomość o odrzuceniu zaproszenia.

Aby wyciszyć dźwięk odbieranego pliku wideo, wybierz **Wycisz**.

Aby zakończyć udostępnianie wideo, wybierz **Stop**. Udostępnianie wideo kończy się także z chwilą zakończenia aktywnego połączenia głosowego.

Rejestr

Rejestr przechowuje historię wszystkich połączeń nawiązanych za pośrednictwem urządzenia. Numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy taka usługa jest dostępna w sieci, a włączone urządzenie znajduje się w jej zasięgu.

Ostatnie połączenia

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Rejestr**.

Aby wyświetlić połączenia nieodebrane, odebrane i nawiązywane, wybierz **Ost. połączenia**. Numery

połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy taka usługa jest dostępna w sieci, a włączone urządzenie znajduje się w jej zasięgu.

Aby wyczyścić wszystkie listy ostatnich połączeń, wybierz **Opcje > Usuń ostatnie poł..** Aby wyczyścić jedną z list połączeń, otwórz ją i wybierz **Opcje > Wyczyść listę**. Aby usunąć wybrany zapis, otwórz listę, wskaż ten zapis i naciśnij **C**.

Czas trwania połączenia

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Rejestr**.

Aby sprawdzić przybliżony czas trwania połączeń przychodzących i wychodzących, wybierz **Czas połączeń**.



Uwaga: Wykazany na wystawionej przez usługodawcę fakturze rzeczywisty czas połączeń telefonicznych może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń itp.

Aby wyzerować liczniki czasu trwania połączeń, wybierz **Opcje > Zeruj liczniki czasu**. Potrzebny jest do tego kod blokady.

Połączenia pakietowe

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Rejestr**.

Aby sprawdzić ilość danych wysłanych i odebranych podczas połączeń pakietowych, wybierz **Pakiety danych**. Opłaty za połączenia pakietowe mogą być naliczane na przykład na podstawie ilości wysłanych i odebranych danych.

Monitorowanie wszystkich zdarzeń komunikacyjnych

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Rejestr > Ost. połączenia**.

W rejestrze znajdują się następujące ikony:

 Przychodzące

 Wychodzące

 Nieodebrane zdarzenia komunikacyjne

Aby otworzyć ogólny rejestr, w którym można monitorować wszystkie połączenia głosowe, wiadomości tekstowe, a także połączenia WLAN zarejestrowane przez urządzenie, przewiń w prawo. Składowe takich zdarzeń, jak wysłanie wieloczęściowej wiadomości tekstowej lub połączenia pakietowe, są rejestrowane jako pojedyncze zdarzenia komunikacyjne. Połączenia ze skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych lub ze stronami internetowymi są traktowane jako połączenia pakietowe.

Aby dodać nieznaną numer telefonu z rejestru do kontaktów, wybierz **Opcje > Zapisz w Kontaktach**.

Aby odfiltrować rejestr, wybierz **Opcje > Filtr** oraz filtr.

Aby trwale usunąć zawartość rejestru, zawartość spisu ostatnich połączeń i raporty o doręczeniu wiadomości, wybierz **Opcje > Wyczyść rejestr**.

Wybierz **Tak**, aby potwierdzić. Aby usunąć z jednego z rejestrów ostatnich połączeń pojedyncze zdarzenie, naciśnij **C**.

Aby ustawić czas trwania rejestru, wybierz **Opcje > Ustawienia > Czas trw. rejestru**. Jeżeli wybierzesz opcję **Bez rejestru**, cała zawartość rejestru, spis ostatnich połączeń i raporty o doręczeniu wiadomości zostaną trwale usunięte.



Wskazówka: W widoku szczegółów można skopiować do schowka numer telefonu i wkleić go np. w wiadomości tekstowej. Wybierz **Opcje > Użyj numeru > Kopiuj**.

Aby sprawdzić ilość przesłanych danych oraz czas trwania określonego połączenia pakietowego, przewiń do określonego zdarzenia przychodzącego lub wychodzącego typu **Pak.** i wybierz **Opcje > Pokaż szczegóły**.

Kontakty (spis telefonów)

W aplikacji Kontakty możesz zapisywać i aktualizować informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy domowe i adresy e-mail kontaktów. Do karty kontaktu możesz dodać specjalny dźwięk dzwonka lub miniaturę zdjęcia. Możesz też tworzyć grupy kontaktów, które pozwalają wysłać wiadomości SMS lub e-mail do wielu odbiorców jednocześnie.

Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów telefonów

1. Naciśnij  i wybierz **Kontakty** > **Opcje** > **Nowy kontakt**.
2. Wypełnij odpowiednie pola i wybierz **Gotowe**.

Aby edytować kartę kontaktu, wybierz ją, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj**. Możesz też znaleźć żądany kontakt, wpisując w polu wyszukiwania pierwsze litery imienia.

Aby dołączyć do karty kontaktu zdjęcie, otwórz żądaną kartę i wybierz **Opcje** > **Dodaj zdjęcie**. W

chwili nadejścia połączenia na wyświetlaczu pojawi się zdjęcie telefonującej osoby.

Zarządzanie nazwiskami i numerami

Aby usunąć kartę kontaktu, wybierz kartę i naciśnij **C**.

Aby usunąć kilka kart kontaktów jednocześnie, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.**, aby zaznaczyć wybrane karty kontaktów, a potem naciśnij **C**, aby usunąć.

Aby wysłać informacje kontaktowe, wybierz kartę, **Opcje** > **Wyślij**, a potem żądaną opcję.

Aby odsłuchać znak głosowy przypisany do kontaktu, wybierz kartę kontaktu i **Opcje** > **Szczeg. znaku głosowego** > **Odtwórz znak głos..**

Domyślne numery i adresy

Naciśnij  i wybierz **Kontakty**.

Do karty kontaktu można przypisywać domyślne numery i adresy. Dzięki temu w sytuacji, gdy dana osoba ma kilka numerów telefonów lub adresów, możesz łatwo zatelefonować pod określony numer lub wysłać wiadomość na określony adres. Domyślny numer jest też używany w przypadku wybierania głosowego.

1. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
2. Wybierz **Opcje** > **Domyślne**.
3. Wybierz domyślne pole, do którego chcesz dodać numer lub adres, a następnie wybierz **Przypisz**.
4. Wybierz numer lub adres, który ma być używany jako domyślny.

Domyślny numer lub adres będzie podkreślony na karcie kontaktu.

Dodawanie dźwięków dzwonka do kontaktów

Naciśnij  i wybierz **Kontakty**.

Aby określić dźwięk dzwonka dla kontaktu lub grupy kontaktów:

1. Naciśnij klawisz przewijania, aby otworzyć kartę kontaktu, lub przejdź do listy grup i wybierz grupę kontaktów.
2. Wybierz **Opcje** > **Dźwięk dzwonka**.

3. Wybierz dzwonek, którego chcesz użyć.

Gdy nadejdzie połączenie od kontaktu lub członka grupy, zabrmi wybrany dźwięk dzwonka (jeśli numer telefonu dzwoniącego będzie ujawniony i zostanie rozpoznany przez Twoje urządzenie).

Aby usunąć dźwięk dzwonka, na liście dźwięków dzwonka wybierz **Dźwięk domyślny**.

Kopiowanie kontaktów

Przy pierwszym otwarciu aplikacji **Kontakty** można wybrać opcję kopiowania kontaktów z karty SIM do pamięci urządzenia lub wyświetlenia kontaktów SIM w katalogu kontaktów. Urządzenie zapyta, czy skopiować opisy i numery z karty SIM do urządzenia.

Aby rozpocząć kopiowanie, naciśnij **OK**.

Naciśnij **Anuluj**, jeśli kontakty SIM nie mają być kopiowane do pamięci urządzenia. Urządzenie zapyta, czy wyświetlić kontakty SIM w katalogu kontaktów. Naciśnij **OK**. Zostanie otwarta aplikacja **Kontakty**, w której będzie można obejrzeć nazwy zapisane na karcie SIM i oznaczone symbolem .

Usługi karty SIM

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej

karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.

SIM, kontakty

Aby dodać nazwiska i numery przechowywane na karcie SIM do listy kontaktów w menu Kontakty, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kontakty wyświetlane** > **Pamięć SIM**. Kontakty SIM można dodawać, edytować i łączyć się z nimi.

Numery zapisywane w Kontaktach nie są automatycznie zapisywane na karcie SIM. Aby zapisać numery na karcie SIM, wybierz kontakt w Kontaktach, a następnie **Opcje** > **Kopiuj** > **Pamięć SIM**.

Wybieranie ustalone

Aby ograniczyć połączenia z własnego urządzenia do wybranych numerów telefonów, wybierz w Kontaktach **Opcje** > **Kontakty wyb. ustal.** Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie ustalone albo edytować kontakty wybierania ustalonego należy podać kod PIN2.

Aby wyświetlić listę numerów wybierania ustalonego, wybierz **Opcje** > **Numery SIM**. Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta SIM ją obsługuje.

Aby dodać nowe numery do listy wybierania ustalonego, wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt SIM**.

Korzystanie z funkcji wybierania ustalonego uniemożliwia nawiązywanie połączeń pakietowych. Ograniczenie to nie dotyczy wiadomości SMS wysyłanych przez połączenie pakietowe. W takim przypadku na liście wybierania ustalonego musi się znajdować zarówno numer odbiorcy, jak i numer centrum wiadomości.

Zarządzanie grupami kontaktów

Tworzenie grup kontaktów

1. W menu Kontakty przewiń w prawo, aby utworzyć listę grup.
2. Wybierz **Opcje** > **Nowa grupa**.
3. Wpisz nazwę grupy lub użyj nazwy domyślnej i wybierz **OK**.
4. Wybierz grupę, a następnie **Opcje** > **Dodaj członków**.
5. Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz przewijania, aby zaznaczyć każdy dodawany kontakt.
6. Wybierz **OK**.

Aby zmienić nazwę grupy, wybierz **Opcje** > **Zmień nazwę**, wprowadź nową nazwę, a następnie wybierz **OK**.

Usuwanie członków z grupy

1. Z listy grup wybierz tę, którą chcesz zmodyfikować.
2. Przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Usuń z grupy**.
3. Aby usunąć wybrane kontakty z grupy, wybierz **Tak**.

Planowanie czasu

Zegar

Budzik

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje** > **Zegar**.

Aby wyświetlić aktywne i nieaktywne alarmy, przewiń w prawo do karty alarmów. Aby ustawić nowy alarm, wybierz **Opcje** > **Nowy alarm**. Jeśli jest taka potrzeba, określ sposób powtarzania. Gdy alarm jest aktywny, widoczny jest symbol .

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, wybierz **Stop**. Aby wyłączyć alarm na określony czas, wybierz **Drzemka**. Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować dźwięki alarmu.



Wskazówka: Aby określić czas, po którym ponownie włączy się wyciszony alarm, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**.

Aby anulować alarm, wybierz **Opcje** > **Usuń alarm**.

Aby zmienić godzinę, datę i ustawienia typu zegara, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby automatycznie aktualizować godzinę, datę i strefę czasową w urządzeniu (usługa sieciowa), w ustawieniach wybierz **Autouaktualnianie czasu** > **Tak**.

Zegar światowy

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje** > **Zegar**.

Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, przewiń w prawo do karty zegara światowego. Aby dodać lokalizację do listy, wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację**. Do listy możesz dodać maksymalnie 15 lokalizacji.

Aby ustawić lokalizację swojego pobytu, wskaż ją, a następnie wybierz **Opcje** > **Ust. jako obecną lokaliz.** Lokalizacja ta jest wyświetlana w głównym widoku zegara, a godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

Kalendarz

Tworzenie nowego wpisu kalendarza

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Kalendarz**.

1. Aby dodać nową pozycję kalendarza, przewiń do żądanej daty, a następnie wybierz **Opcje > Nowa pozycja** i jedną z następujących opcji:

- **Spotkanie** — aby pamiętać o spotkaniu zaplanowanym na określony dzień i godzinę.
- **Żądanie spotkania** — aby utworzyć i wysłać nowe zaproszenie na spotkanie. Aby wysłać zaproszenia, należy skonfigurować skrzynkę pocztową. [Patrz „Zarządzanie skrzynkami pocztowymi”, str. 138.](#)
- **Notatka** — aby zapisać pozycję ogólnie związaną z danym dniem.
- **Rocznica** — aby pamiętać o urodzinach i innych specjalnych okazjach (pozycje są powtarzane co rok).



- **Zadanie** — aby pamiętać o zadaniach, które muszą być wykonane w określonym terminie.
2. Wprowadź informacje w odpowiednich polach. Aby ustawić alarm, wybierz **Alarm > Włączony**, a następnie wprowadź godzinę i datę alarmu.
Aby dodać opis pozycji, wybierz **Opcje > Dodaj opis**.

3. Aby zapisać pozycję, wybierz **Gotowe**.



Wskazówka: Naciśnij dowolny klawisz (1 -0) w widoku dnia, tygodnia lub miesiąca. Pojawi się nowa pozycja typu „spotkanie”, a wprowadzane znaki będą wstawiane w polu tematu. W widoku zadań pojawi się nowa notatka zadania.

Kiedy zabrzmi alarm kalendarza, wybierz **Wycisz**, aby wyłączyć dźwięk. Tekst przypomnienia pozostanie na ekranie. Aby wyłączyć alarm kalendarza, wybierz **Stop**. Aby wyciszyć alarm na pewien czas, wybierz **Drzemka**.



Wskazówka: Aby określić czas, po którym ponownie włączy się wyciszony alarm kalendarza, wybierz , a następnie wybierz **Aplikacje > Kalendarz > Opcje > Ustawienia > Czas drzemki alarmu**.

Widoki kalendarza

Aby określić pierwszy dzień tygodnia lub zmienić widok wyświetlany po otwarciu kalendarza, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**. W ustawieniach można także zmodyfikować dźwięk alarmu kalendarza, czas wyciszenia alarmu oraz tytuł widoku tygodnia.

Aby przejść do określonej daty, wybierz **Opcje** > **Przejdź do daty**. Aby przejść do bieżącego dnia, naciśnij **#**.

Aby przełączać się między widokiem miesiąca, widokiem tygodnia, widokiem dnia i widokiem zadań, naciskaj *****.

Aby wysłać notatkę kalendarza do kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Jeśli inne urządzenie nie jest zgodne z czasem uniwersalnym UTC, informacje o czasie zawarte w odebranych pozycjach kalendarza mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Zarządzanie pozycjami kalendarza

Aby usunąć kilka pozycji jednocześnie, przejdź do widoku miesiąca i wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Przed datą** lub **Wszystkie pozycje**.

Aby oznaczyć zadanie jako wykonane, przewiń do niego w widoku zadań i wybierz **Opcje** > **Wykonane**.

Kalendarz można synchronizować z kompatybilnym komputerem za pomocą pakietu Nokia Nseries PC Suite. W tym celu podczas tworzenia pozycji kalendarza ustaw żadaną opcję synchronizacji.

Folder Biuro

Quickoffice

Aplikacje pakietu Quickoffice umożliwiają wyświetlanie dokumentów w formatach .doc, .xls, .ppt, .pps i .txt oraz pobieranie oprogramowania. Nie wszystkie formaty i funkcje plików są obsługiwane. Nie są obsługiwane dokumenty pochodzące z komputerów Apple Macintosh.

Aby wyświetlić plik, naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Biuro > Quickoffice**. Wybierz lokalizację, z której mają zostać wyświetlone pliki, przejdź do odpowiedniego folderu i wybierz plik.

Pliki otwierają się w odpowiednich aplikacjach w zależności od formatu pliku.

Aby pobrać oprogramowanie przy użyciu aplikacji Quickmanager, w widoku głównym wybierz **Quickmanager** lub przewiń do karty Quickmanager podczas przeglądania plików.

W razie problemów z aplikacjami pakietu Quickoffice odwiedź witrynę www.quickoffice.com lub wyślij wiadomość e-mail na adres support560@quickoffice.com.

Quickword

Aplikacja Quickword umożliwia przeglądanie w urządzeniu dokumentów programu Microsoft Word.

Quickword umożliwia korzystanie z dokumentów w formatach DOC lub TXT utworzonych w programie Microsoft Word w wersji 97, 2000, XP lub 2003. Nie wszystkie odmiany i funkcje tego formatu pliku są dostępne.

Aby rozszerzyć aplikację Quickword o funkcję edycji, po otwarciu pliku wybierz **Opcje > Aktualiz. i uaktualn..** Uaktualnianie jest odpłatne.

Quicksheet

Korzystając z aplikacji Quicksheet, można wyświetlać w urządzeniu pliki programu Microsoft Excel.

Quicksheet umożliwia korzystanie ze skoroszytów w formacie XLS utworzonych w programie Microsoft Excel w wersji 97, 2000, XP lub 2003. Nie wszystkie odmiany i funkcje tego formatu pliku są dostępne.

Aby rozszerzyć aplikację Quicksheet o funkcję edycji, po otwarciu pliku wybierz **Opcje > Aktualiz. i uaktualn..** Uaktualnianie jest odpłatne.

Quickpoint

Aplikacja Quickpoint umożliwia przeglądanie w urządzeniu prezentacji programu Microsoft PowerPoint.

Aplikacja Quickpoint umożliwia korzystanie z prezentacji zapisanych w formatach .ppt i .pps, utworzonych za pomocą programu Microsoft PowerPoint 2000, XP i 2003. Nie wszystkie odmiany i funkcje tych formatów plików są obsługiwane.

Aby rozszerzyć aplikację Quickpoint o funkcję edycji, po otwarciu pliku wybierz **Opcje > Aktualiz. i uaktualnienia.** Uaktualnianie jest odpłatne.

Quickmanager

Aplikacja Quickmanager umożliwia pobieranie oprogramowania, w tym aktualizacji, uaktualnień i innych przydatnych aplikacji. Za pobrane materiały można płacić w ramach rachunku telefonicznego lub kartą kredytową.

Notatki

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Biuro > Notatki.**

Aby napisać notatkę, zacznij wprowadzać tekst. Edytor notatek otworzy się automatycznie.

Aby otworzyć notatkę, przewiń do niej i wybierz **Otwórz.**

Aby wysłać notatkę do innych kompatybilnych urządzeń, wybierz **Opcje > Wyślij.**

Aby usunąć notatkę, naciśnij **C**.



Wskazówka: Aby usunąć kilka notatek, wybierz **Opcje > Zaznacz/Usuń zazn.,** aby zaznaczyć notatki, a następnie naciśnij **C**.

Aby zsynchronizować notatkę lub skonfigurować ustawienia dotyczące jej synchronizacji, wybierz **Opcje > Synchronizacja > Start lub Ustawienia.**

Adobe Reader

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Biuro > Adobe PDF.**

Za pomocą aplikacji Adobe Reader możesz czytać w urządzeniu dokumenty PDF, a także wyszukiwać w nich fragmenty tekstu, zmieniać ustawienia, takie jak stopień powiększenia i widok, oraz wysyłać pliki PDF pocztą e-mail.

Konwerter

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Biuro > Konwerter**.

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych jednostek miar.

Wyniki podawane przez konwerter mają ograniczoną dokładność i z tego powodu mogą występować błędy w zaokrągłaniu wartości.

1. W polu Typ wskaż żadaną miarę.
2. W pierwszym polu Jednostka wybierz jednostkę, którą chcesz przeliczyć.
3. W drugim polu Jednostka wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć.
4. W pierwszym polu Ilość wprowadź wartość, którą chcesz przeliczyć. W drugim polu Ilość zostanie automatycznie wyświetlona wartość po przeliczeniu.

Przeliczanie walut

Wybierz **Typ > Waluta**. Przed przystąpieniem do przeliczania walut należy wybrać walutę podstawową i podać kursy wymiany. Domyślną walutą podstawową jest waluta **Krajowa**. Kurs waluty podstawowej zawsze wynosi 1.

1. Wybierz **Opcje > Kurs wymiany**.

2. Domyślną nazwą elementów walut jest **Obca**. Aby zmienić nazwę waluty, wybierz **Opcje > Zmień nazwę waluty**.
3. Dodaj kursy wymiany walut i naciśnij **Gotowe**.
4. W drugim polu Jednostka wybierz walutę, na którą chcesz przeliczyć.
5. W pierwszym polu Ilość wprowadź wartość, którą chcesz przeliczyć. W drugim polu Ilość zostanie automatycznie wyświetlona wartość po przeliczeniu.

Aby zmienić walutę podstawową, wybierz **Opcje > Kurs wymiany**, walutę i **Opcje > Ustaw jako podst..**



Uwaga: Po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie uprzednio wprowadzone wartości zostaną wyzerowane.

Folder Aplikacje

Kalkulator

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje** > **Kalkulator**.



Uwaga: Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Aby wykonać obliczenia, wprowadź pierwszą liczbę. Z listy działań wybierz na przykład dodawanie lub odejmowanie. Wprowadź drugą liczbę i wybierz =.

Kalkulator wykonuje działania w kolejności ich wprowadzania. Wynik działania pozostaje widoczny w polu edytora i może być wykorzystany jako pierwsza liczba nowego działania.

Aby zapisać wynik działania, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Zapisz**. Zapisany wynik zastępuje poprzedni wynik przechowywany w pamięci.

Aby odczytać wynik działania z pamięci i wykorzystać go w bieżących obliczeniach, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Przywołaj**.

Aby wyświetlić ostatnio zapisany wynik, wybierz **Opcje** > **Wynik końcowy**. Wyjście z aplikacji Kalkulator lub wyłączenie urządzenia nie usuwa zawartości pamięci. Po ponownym włączeniu

aplikacji Kalkulator można przywołać ostatnio zapisany wynik.

Menedżer aplikacji

Za pomocą Menedżera aplikacji możesz przejrzeć listę pakietów oprogramowania zainstalowanych w urządzeniu. Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje** > **Mndż. apl..**

W urządzeniu można instalować dwa typy aplikacji i oprogramowania:

- Aplikacje J2ME oparte na technologii Java z rozszerzeniami .jad lub .jar
- Inne aplikacje i programy dla systemu operacyjnego Symbian, z rozszerzeniem .sis lub .sisx

Instaluj tylko oprogramowanie przeznaczone dla tego urządzenia. Nokia N78. Dostawcy oprogramowania często będą posługiwać się oficjalnym numerem modelu urządzenia: Nokia N78-1.

Instalowanie aplikacji i oprogramowania

Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych albo odebrać w wiadomości multimedialnej, jako załączniki do wiadomości e-mail lub nawiązując połączenie z wykorzystaniem innej technologii, takiej jak Bluetooth. Do zainstalowania aplikacji możesz również użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia Nseries PC Suite. Jeśli do przesłania pliku używasz Eksploratora Windows firmy Microsoft, umieść plik na kompatybilnej karcie pamięci (dysku lokalnym).

 Symbol  oznacza aplikację .sis lub .sisx,  — aplikację Java,  — aplikację, która nie została w pełni zainstalowana, a



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Uwagi przed rozpoczęciem instalacji:

- Aby wyświetlić typ aplikacji, numer wersji i nazwę dostawcy lub producenta, wybierz **Opcje > Pokaż szczegóły**.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat certyfikatu zabezpieczeń aplikacji, w aplikacji **Szczegóły**: przewiń do **Certyfikaty**; i wybierz **Pokaż szczegóły**. [Patrz „Zarządzanie certyfikatami”, str. 174.](#)

- Jeśli zainstalujesz plik z aktualizacją lub poprawką do istniejącej aplikacji, oryginalną aplikację odtworzysz tylko wówczas, gdy posiadasz oryginalny plik instalacyjny lub pełną kopię zapasową usuniętego pakietu oprogramowania. Aby przywrócić oryginalną aplikację, usuń zainstalowaną aplikację, a następnie zainstaluj aplikację ponownie z oryginalnego pliku instalacyjnego lub z kopii zapasowej.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik .jar. Jeśli go brakuje, urządzenie wyświetli wezwanie do pobrania takiego pliku. Jeśli nie ma określonego punktu dostępu dla aplikacji, urządzenie wyświetli wezwanie do wybrania takiego punktu. Przy pobieraniu pliku JAR może zająć potrzeba wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła dostępu do serwera. Dane te otrzymasz od dostawcy lub producenta aplikacji.

Aby zainstalować aplikację, wykonaj następujące czynności:

1. Aby zlokalizować plik instalacyjny, naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Mndż. apl.**. Możesz również wyszukać plik w pamięci urządzenia lub

na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) za pomocą Menedżera plików lub otworzyć wiadomość zawierającą plik instalacyjny w **Wiadomości** > **Skrz. odbiorcza**.

2. W Menedżerze aplikacji wybierz **Opcje** > **Instaluj**. W przypadku innych aplikacji przejdź do pliku instalacyjnego i wybierz go, aby rozpocząć instalację.

W czasie trwania instalacji urządzenie wyświetla informacje o jej postępie. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Instalację należy kontynuować tylko wtedy, gdy ma się pewność co do pochodzenia i zawartości takiej aplikacji.

Aby uruchomić zainstalowaną aplikację, wskaż ją w menu i wybierz ją. Jeśli dla aplikacji nie zdefiniowano domyślnego folderu, jest ona instalowana w folderze **Aplikacje** w menu głównym.

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie pakiety oprogramowania były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.



Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie

wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Gdy zainstalujesz aplikację na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Aby uniknąć takiej sytuacji, skorzystaj z pakietu Nokia PC Suite i utwórz na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe plików instalacyjnych, po czym użyj menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. W przypadku pliku .sis dołączonego do wiadomości, usuń wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Usuwanie aplikacji i oprogramowania

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje** > **Mndż. apl.**

Przełącz do pakietu oprogramowania i wybierz **Opcje** > **Usuń**. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić decyzję.

Jeśli usuniesz oprogramowanie, możesz je ponownie zainstalować tylko wtedy, gdy masz oryginalny pakiet tego oprogramowania lub jego pełną kopię zapasową. Po usunięciu pakietu oprogramowania otwieranie dokumentów utworzonych za pomocą tego oprogramowania może być niemożliwe.

Jeśli działanie innego pakietu oprogramowania zależy od usuniętego pakietu, zależny pakiet oprogramowania może przestać działać. Więcej szczegółów znajdziesz w dokumentacji zainstalowanego oprogramowania.

Ustawienia

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Mndż. apl.**

Wybierz **Opcje > Ustawienia** i określ odpowiednie opcje:

- **Inst. oprogramowania** — Określ, czy może być instalowane oprogramowanie do systemu Symbian, które nie ma zweryfikowanego podpisu cyfrowego.
- **Spr. certyfik. online** — Zaznacz, aby sprawdzać certyfikaty online przed rozpoczęciem instalowania aplikacji.
- **Domyślny adr. intern.** — Wprowadź domyślny adres, pod którym będą sprawdzane certyfikaty online.

Instalacja niektórych aplikacji Java może się wiązać z koniecznością wysłania wiadomości lub nawiązania połączenia z konkretnym punktem dostępu w celu pobrania dodatkowych danych lub składników. W widoku głównym Menedżera aplikacji przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje > Otwórz**, aby zmienić ustawienia dotyczące tej aplikacji.

Folder Narzędzia

Menedżer plików

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Mndż. plik..**

Za pomocą Menedżera plików można przeglądać i otwierać pliki znajdujące się w urządzeniu, na karcie pamięci lub na kompatybilnym dysku zewnętrznym oraz nimi zarządzać.

Widok główny Menedżera plików

Dostępne opcje zależą od zaznaczonej wyróżnieniem pamięci. Wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

- **Wyjmij kartę pamięci** — Wyjmij ostrożnie kartę pamięci z urządzenia, bez utraty danych.
- **Utw. kopię pam. tel.** — Utwórz na karcie pamięci kopię zapasową pamięci urządzenia.
- **Przywróć z karty pam.** — Przywróć kopię zapasową pamięci urządzenia zapisaną na kompatybilnej karcie pamięci. Ta opcja jest dostępna tylko w wypadku, gdy została utworzona kopia zapasowa pamięci urządzenia.
- **Napędy zdalne** — Skonfiguruj ustawienia kompatybilnego dysku zdalnego podłączonego do urządzenia albo zmapuj lub usuń dyski.

- **Znajdź** — Znajdź plik w pamięci. Wprowadź szukany tekst, który odpowiada nazwie pliku.

Widoki pamięci telefonu i karty pamięci

Dostępne opcje zależą od wybranej pamięci. Wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

- **Wyślij** — Wyślij plik przy użyciu dostępnych metod połączeń.
- **Organizuj** — Przenieś i skopiuj pliki oraz foldery albo utwórz nowe foldery w pamięci.
- **Zaznacz/Usuń zazn.** — Zaznacz pliki lub foldery, aby jednocześnie usunąć kilka elementów.
- **Zmień nazwę** — Zmień nazwę pliku lub folderu.
- **Szczegóły** — Wyświetl szczegóły pamięci lub wybranego elementu.
- **Opcje karty pamięci** — Zmień nazwę karty pamięci lub sformatuj kartę.
- **Hasło karty pamięci** — Zabezpiecz kartę pamięci hasłem.

Polecenia głosowe

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Apl. użytł.** > **Polec. głos..**

Do sterowania urządzeniem można używać rozszerzonych poleceń głosowych. [Patrz „Wybieranie głosowe”, str. 145.](#)

Aby uaktywnić udoskonalone polecenia głosowe służące do uruchamiania aplikacji i profili, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Aby użyć udoskonalonych poleceń głosowych, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru i wypowiedz polecenie głosowe. Poleceniem głosowym jest nazwa aplikacji lub profilu wyświetlana na liście.

Aby edytować polecenia głosowe, w aplikacji Polecenia głosowe wybierz element, na przykład aplikację lub profil, a następnie opcję **Edytuj**.

Aby odsłuchać syntezy znak głosowy, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**.

Aby usunąć dodane ręcznie polecenie głosowe, wybierz **Opcje** > **Usuń polecenie głosowe**.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Syntezy** — aby włączyć lub wyłączyć syntezy odtwarzający rozpoznane znaki i polecenia głosowe w wybranym języku urządzenia.
- **Głośność odtwarzania** — aby wyregulować głośność odtwarzania poleceń głosowych.

- **Czułość rozpoznawania** — aby wyregulować łatwość rozpoznawania mowy przez syntezy. Jeśli ustawiona czułość jest zbyt wysoka, funkcja może nie przyjmować poleceń ze względu na szum tła.
- **Weryfikacja polecenia** — aby określić, czy wypowiedziane polecenie ma być akceptowane ręcznie, głosowo, czy automatycznie.
- **Usuń adaptację głosu** — aby usunąć wyuczone ustawienia rozpoznawania głosu, np. w wypadku zmiany głównego użytkownika urządzenia.

Synchronizacja

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Synchroniz.**

Funkcja synchronizacji umożliwia synchronizowanie notatek, pozycji kalendarza, wiadomości SMS i MMS, zakładki przeglądarki oraz kontaktów z różnymi kompatybilnymi aplikacjami działającymi na kompatybilnym komputerze lub w internecie.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać w specjalnej wiadomości od usługodawcy.

Profil synchronizacji zawiera ustawienia potrzebne do synchronizacji.

Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji. Aby

zmodyfikować profil, przewiń do elementu synchronizacji i wybierz **Zaznacz**, żeby go zawrzeć w profilu lub **Usuń zazn.**, aby go pominąć.

Aby zarządzać profilami synchronizacji, wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje.

Aby zsynchronizować dane, wybierz **Opcje** > **Synchronizuj**. Aby anulować synchronizację przed jej zakończeniem, wybierz **Anuluj**.

Menedżer urządzenia

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Apl. użytk.** > **Mndż. urz.**.

Użyj Menedżera urządzenia, aby nawiązać połączenie z serwerem i odebrać ustawienia konfiguracyjne urządzenia, utworzyć nowe profile serwera albo wyświetlić i uporządkować istniejące profile serwera.

Profile serwera i różne ustawienia konfiguracyjne można otrzymać od usługodawców i firmowego działu zarządzania informacjami. Ustawienia konfiguracyjne mogą obejmować połączenia i zawierać parametry używane przez różne aplikacje urządzenia.

Przewiń dożądanego profilu serwera, wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

- **Zaczni konfigurow.** — Nawiąż połączenie z serwerem i odbierz ustawienia konfiguracyjne urządzenia.
- **Nowy profil serwera** — Utwórz profil serwera.

Aby usunąć profil serwera, przewiń do niego i naciśnij **C**.

Mowa

Za pomocą aplikacji Mowa możesz zmienić język, głos i właściwości głosu czytnika wiadomości.

Naciśnij  i wybierz **Aplikacje** > **Mowa**.

Aby ustawić język czytnika wiadomości, wybierz **Język**. Aby pobrać pliki innych języków, wybierz **Opcje** > **Pobierz języki**.



Wskazówka: Jeśli pobierasz nowy język, musisz pobrać co najmniej jeden głos do tego języka.

Aby ustawić głos, wybierz **Głos**. Głos zależy od wybranego języka.

Aby ustawić szybkość odczytu, wybierz **Szybkość**.

Aby ustawić głośność odczytu, wybierz **Głośność**.

Aby wyświetlić szczegóły głosu, przewiń w prawo do karty głosu, przewiń do głosu i wybierz **Opcje** > **Szczegóły głosu**. Aby odsłuchać głos, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Odtwórz głos**.

Aby usunąć języki lub głosy, przewiń dożądanego elementu i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Ustawienia czytnika wiadomości

Aby zmienić ustawienia czytnika wiadomości, przewiń do karty **Ustawienia** i określ następujące ustawienia:

- **Rozpoznawanie języka** — Włącz lub wyłącz automatyczne rozpoznawanie języka odczytu;
- **Czytanie ciągle** — Włącz lub wyłącz ciągle czytanie wszystkich wybranych wiadomości;
- **Monity mowy** — Wybierz, czy czytnik ma wstawiać monity w wiadomościach.
- **Źródło audio** — Wybierz, czy chcesz słuchać wiadomości przez głośnik, czy za pomocą urządzenia.

Ustawienia

Niektóre ustawienia mogą być wprowadzone przez usługodawcę i nie można ich zmieniać.

Ustawienia ogólne

W ustawieniach ogólnych możesz zmodyfikować ogólne ustawienia urządzenia lub przywrócić oryginalne ustawienia domyślne urządzenia.

W oknie zegara możesz też ustawić godzinę i datę. [Patrz „Zegar”, str. 157.](#)

Ustawienia dostosowywania

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Personalizacja.**

Możesz edytować ustawienia dotyczące wyświetlacza, trybu gotowości i ogólnych funkcji urządzenia.

Tematy Opcja

Opcja **Polecenia głosowe** służy do otwierania ustawień aplikacji Polecenia głosowe. [Patrz „Polecenia głosowe”, str. 167.](#)

Opcja **Dźwięki** umożliwia zmianę dźwięków kalendarza, zegara i aktywnego profilu.

Wyświetlacz

- **Jasność** — Przewiń w lewo lub w prawo, aby dostosować jasność ekranu.
- **Rozmiar** — Dostosuj rozmiar tekstu i ikon na wyświetlaczu.
- **Opóźn. wygaszacza** — Określ limit czasu, po którego upływie ma się włączać wygaszacz.
- **Powitanie lub logo** — Tekst powitania lub logo pojawia się na krótko po każdym włączeniu urządzenia. Wybierz **Domyślne**, aby użyć domyślnego obrazu, **Tekst**, aby wprowadzić treść powitania lub **Zdjęcie**, aby wybrać zdjęcie w aplikacji Zdjęcia.
- **Czas podświetlenia** — Określ czas, po którego upływie ma być wyłączane podświetlenie wyświetlacza.

Tryb gotowości

- **Kl. szyb. wyb.** — Przypisz skróty do klawiszy wyboru, aby używać ich w trybie gotowości i wybierz, które aplikacje mają być widoczne na aktywnym pasku narzędzi.

Jeśli aktywny tryb gotowości jest wyłączony, można również przypisać skróty klawiaturowe do różnych pozycji klawisza przewijania.

- **Zmień widok Menu** — Wybierz **Poziomy pasek ikon**, aby wyświetlić poziomy pasek narzędzi i zawartość różnych aplikacji. Wybierz **Pionowy pasek ikon**, aby wyświetlić pionowy pasek narzędzi. Zawartość różnych aplikacji jest ukryta. Aby ją wyświetlić, wybierz skrót i naciśnij lewą część klawisza przewijania. Wybierz **Podstawowy**, aby wyłączyć aktywny pasek narzędzi.
- **Logo operatora** — To ustawienie jest dostępne dopiero po odebraniu i zapisaniu logo operatora. Jeśli logo operatora ma nie być wyświetlane, wybierz **Nie**.

Język

Zmiany ustawień języka telefonu lub języka wpisywania tekstu są wprowadzane we wszystkich aplikacjach i są używane do momentu wprowadzenia kolejnej zmiany.

- **Język wyświetlacza** — Zmiana języka komunikatów wyświetlanych przez urządzenie. Ta zmiana ma również wpływ na ustawienia daty i godziny oraz na rodzaj separatorów używanych na przykład w obliczeniach. Opcja **Tryb auto** powoduje wybranie ustawień językowych zgodnych z informacjami zapisanymi na karcie SIM. Po zmianie języka konieczne jest ponowne uruchomienie telefonu.
- **Język tekstów** — Zmiana języka wpisywania tekstu. Ta zmiana ma wpływ na dostępność

poszczególnych znaków podczas wprowadzania tekstu metodą tradycyjną i słownikową.

- **Przewidywanie tekstu** — Włącz lub wyłącz metodę słownikową dla wszystkich edytorów dostępnych w urządzeniu. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

Ustawienia akcesoriów

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Akcesoria**.

Niektóre złącza akcesoriów pokazują informacje o typie akcesorium podłączonego do urządzenia.

[Patrz „Wskaźniki na wyświetlaczu”, str. 29.](#)

Dostępne ustawienia zależą od typu akcesorium. Wybierz akcesorium i jedną z następujących opcji:

- **Profil domyślny** — Ustaw profil, który ma się uaktywniać przy każdym podłączeniu do urządzenia określonego kompatybilnego akcesorium.
- **Odbiór samoczynny** — Zdecyduj, czy chcesz włączyć automatyczne odbieranie połączeń po 5 sekundach. Po wybraniu ustawienia dzwonka **Krótki dźwięk** lub **Cisza** odbiór samoczynny jest wyłączany.
- **Światła** — Zdecyduj, czy podświetlenie ma pozostać włączone po upływie określonego czasu.

Ustawienia zabezpieczeń

Telefon i karta SIM

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Telefon i karta SIM**, a następnie określ odpowiednie opcje:

- **Żądanie kodu PIN** — Gdy ta opcja jest aktywna, żądanie podania kodu PIN będzie się pojawiać po każdym włączeniu urządzenia. Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania kodu PIN.
- **Kod PIN, Kod PIN2 i Kod blokady** — Możesz zmienić kod PIN i PIN2 oraz kod blokady. Kody te mogą składać się wyłącznie z cyfr od **0** do **9**.

Jeśli zapomnisz kodu PIN lub PIN2, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli zapomnisz kodu blokady, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub usługodawcą. [Patrz „Kody dostępu”, str. 23.](#)

Unikaj stosowania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych, aby zapobiec przypadkowemu wywołaniu numeru alarmowego.

- **Czas do autoblok. klawiat.** — Zdecyduj, czy klawiatura ma być blokowana automatycznie po określonym czasie bezczynności urządzenia.



Wskazówka: Aby ręcznie zablokować lub odblokować klawiaturę, naciśnij lewy klawisz wyboru, a następnie *.

- **Czas do autoblok. telef.** — Aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z urządzenia, możesz określić czas, po którego upływie urządzenie zostanie zablokowane automatycznie. Zablokowanego urządzenia nie można używać, dopóki nie zostanie wprowadzony prawidłowy kod blokady. Aby wyłączyć blokadę automatyczną, wybierz **Brak**.



Wskazówka: Aby ręcznie zablokować urządzenie, naciśnij klawisz wyłącznika. Pojawi się lista poleceń. Wybierz **Zablokuj telefon**.

- **Zablokuj po zm. karty SIM** — Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania kodu blokady, gdy zostanie włożona nieznana karta SIM. W jego pamięci jest przechowywana lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela.
- **Zamkn. grupa użytł.** — Można wskazać grupę abonentów, z którymi będzie można nawiązywać połączenia i od których będzie można odbierać połączenia (usługa sieciowa).
- **Potwierdź usługi SIM** — Urządzenie można tak ustawić, aby wyświetlało komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM (usługa sieciowa).

Zarządzanie certyfikatami

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczen.** > **Zarz. certyfikatami.**

Cyfrowe certyfikaty nie gwarantują bezpieczeństwa, służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania.

W widoku głównym certyfikatów jest widoczna lista certyfikatów autoryzacji zapisanych w urządzeniu. Przewiń w prawo, aby wyświetlić listę certyfikatów osobistych (o ile są dostępne).

Cyfrowe certyfikaty są potrzebne do połączeń z bankiem lub innym zdalnym serwerem, gdy następuje wymiana poufnych informacji. Z certyfikatów warto też korzystać, aby sprawdzić autentyczność pobieranego oprogramowania i przede wszystkim zredukować ryzyko pobrania wirusa czy innego szkodliwego programu.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi jeszcze zawierać właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeśli pojawi się

komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, sprawdź, czy data i godzina są w urządzeniu prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Przeglądanie szczegółów certyfikatu — sprawdzanie autentyczności

Pewność co do tożsamości serwera można mieć dopiero po sprawdzeniu autentyczności jego podpisu i okresu ważności certyfikatu.

Jeśli tożsamość serwera lub bramki nie jest autentyczna lub w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

Aby sprawdzić szczegóły certyfikatu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Szczegóły certyfik.** Po otwarciu szczegółów certyfikatu zostanie sprawdzona jego ważność i może się pojawić jeden z poniższych komunikatów:

- **Certyfikat nie sprawdzony pod względem wiarygodności** — Żadna aplikacja nie jest skonfigurowana do korzystania z certyfikatu.
- **Ważność certyfikatu wygasła** — Skończył się okres ważności wybranego certyfikatu.
- **Certyfikat jeszcze nieważny** — Okres ważności wybranego certyfikatu jeszcze się nie zaczął.

- **Certyfikat uszkodzony** — Nie można użyć tego certyfikatu. Skontaktuj się z jego wydawcą.

Zmiana ustawień dotyczących zaufania

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Przełącz do certyfikatu autoryzacji i wybierz

Opcje > Ust. zabezpieczeń. Zależnie od wybranego certyfikatu pojawi się lista aplikacji, które mogą z niego korzystać. Na przykład:

- **Instalacja Symbian: Tak** — Certyfikat może poświadczyć pochodzenie nowej aplikacji przeznaczonej dla systemu operacyjnego Symbian.
- **Internet: Tak** — Certyfikat może poświadczyć autentyczność serwerów.
- **Instalacja aplikacji: Tak** — Certyfikat może poświadczyć pochodzenie nowej aplikacji Java™.

Aby zmienić wartość, wybierz **Opcje > Edytuj ust. zabezp..**

Moduł zabezpieczeń

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Zabezpiecz. > Moduł zabezpieczeń.**

Aby przeglądać lub edytować moduł zabezpieczeń (jeśli jest dostępny), przewiń do niego i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące modułu zabezpieczeń, przewiń do niego i wybierz **Opcje > Szczegóły zabezp..**

Przywracanie oryginalnych ustawień

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Ust. fabryczne.**

Niektórym ustawieniom możesz przywrócić oryginalne wartości. Jest do tego potrzebny kod blokady.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych włączenie urządzenia może potrwać dłużej niż zwykle. Pliki i dokumenty pozostaną niezmienione.

Ustawienia pokrętła Navi

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Tarcza Navi.**

Pokrętło Navi

Gdy pokrętło Navi jest włączone, można przeglądać pliki i listy w niektórych aplikacjach, przesuwając palec po krawędzi klawisza przewijania. [Patrz „Navi Pokrętło”, str. 31.](#) Gdy pokrętło Navi jest wyłączone, w celu poruszania się w górę, w dół, w lewo lub w

prawo naciskaj klawisz przewijania w odpowiednim kierunku.

„Oddychanie”

Krawędź pokrętła Navi rozświecła się powoli, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, i szybko w wypadku nieodebranych połączeń lub wiadomości. Aby wyłączyć świecenie, wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Tarcza Navi**.

Ustawienia pozycji

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Pozycjonowan..**

Metody określania pozycji

- **Zintegrowany GPS** — Korzystanie z odbiornika GPS wbudowanego w urządzenie.
- **Wspomaganie GPS** — Użyj usługi A-GPS, aby odbierać dane pomocnicze z serwera danych pomocniczych. [Patrz „System A-GPS \(Assisted GPS\)”, str. 42.](#)
- **Bluetooth GPS** — Korzystanie z kompatybilnego zewnętrznego odbiornika GPS obsługującego połączenia Bluetooth.
- **Bazująca na sieci** — Użyj informacji z sieci komórkowej (usługa sieciowa).

Serwer określania pozycji

Aby określić punkt dostępu i serwer pozycjonowania dla usługi A-GPS, wybierz **Serwer pozycjonowania**. Serwer pozycjonowania może być wstępnie skonfigurowany przez usługodawcę. W takim wypadku edycja jego ustawień nie jest możliwa.

Ustawienia zapisu

Aby wybrać system miar, który ma być używany do określania prędkości i odległości, wybierz **System miar > Metryczny** lub **Jard angielski**.

Aby wybrać format, w którym będą wyświetlane informacje o współrzędnych, wybierz **Format współrzędnych** i odpowiedni format.

Ustawienia telefonu

W ustawieniach telefonu możesz edytować ustawienia związane z połączeniami telefonicznymi i z siecią.

Ustawienia połączeń

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Telefon > Połączenie**.

- **Wysył. własnego ID** — Można wybrać opcję wyświetlania numeru telefonu (**Tak**) na wyświetlaczu telefonu osoby, z którą

nawiązywane jest połączenie, lub ukrywania numeru (**Nie**). Aby użyć ustawień domyślnych skonfigurowanych przez usługodawcę przy dokonywaniu subskrypcji, wybierz (**Ustala sieć**) (usługa sieciowa).

- **Połącz. oczekujące** — Aby otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących (usługa sieciowa) w czasie rozmowy, wybierz **Uaktywnij**. Aby sprawdzić, czy funkcja została uaktywniona, wybierz **Sprawdź status**.
- **Odrzuć połącz. z wiadom.** — Aby do osoby próbującej nawiązać połączenie, była wysyłana wiadomość SMS z informacją o przyczynie nieodebrania połączenia, wybierz **Tak**.
- **Tekst wiadomości** — Wpisz treść wiadomości SMS wysyłanej po odrzuceniu połączenia.
- **Zdjęcie w poł. wideo** — Jeśli w trakcie połączenia wideo obraz nie jest przesyłany, można wybrać zdjęcie, które go zastąpi.
- **Autom. ponown. wyb.** — Wybierz **Włączone**, aby urządzenie samo podejmowało maksymalnie 10 prób nawiązania połączenia z wybranym numerem. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie, naciśnij klawisz zakończenia.
- **Pokaż czas połączenia** — Wybierz to ustawienie, aby podczas połączenia był wyświetlany czas jego trwania.

- **Podsum. połączenia** — Wybierz to ustawienie, aby po zakończeniu połączenia był wyświetlany czas jego trwania.
- **Pr. wybierz.** — Wybierz **Włączone**, aby numery przypisane do klawiszy numerycznych (od 2 do 9) można było wywoływać przez naciśnięcie i przytrzymanie takiego klawisza. [Patrz „Proste wybieranie numeru telefonu”, str. 144.](#)
- **Odb. dow. klawiszem** — Wybierz **Włączony**, aby umożliwić odbieranie połączeń przychodzących przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza oprócz klawisza wyłącznika.
- **Linia w użyciu** — To ustawienie (usługa sieciowa) jest widoczne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów abonenckich (tj. dwóch linii telefonicznych). Wybierz linię, która ma być używana do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości SMS. Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można odbierać z obu linii. Jeśli wybrana zostanie opcja **Linia 2**, a ta usługa sieciowa nie jest subskrybowana, nie można nawiązywać połączeń. Po wybraniu linii 2 w trybie gotowości będzie widoczny symbol **2**.



Wskazówka: Aby przełączyć między liniami, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj #.

- **Zmiana linii** — Aby zablokować możliwość wyboru linii (usługa sieciowa), wybierz **Wyłącz**

(jeżeli ta funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM). Do zmiany tego ustawienia jest potrzebny kod PIN2.

Przekazywanie połączeń

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Telefon > Przek. połączeń**.

Funkcja przekazywania połączeń umożliwia przekazywanie połączeń przychodzących na skrynkę poczty głosowej lub na inny numer telefonu. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz połączenia, które chcesz przekazywać, i wskaż żadaną opcję przekazywania. Włącz tę opcję (**Uaktywnij**), wyłącz ją (**Wyłącz**) lub sprawdź, czy jest włączona (**Sprawdź stan**).

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania. Widoczny w trybie gotowości symbol  oznacza, że aktywne jest przekazywanie wszystkich połączeń.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zakazywanie połączeń

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Telefon > Zakaz połączeń**.

Funkcja zakazywania połączeń (usługa sieciowa) umożliwia ograniczenie możliwości odbierania i nawiązywania połączeń. Aby zmienić ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Nawet gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, nie jest wykluczona możliwość nawiązywania połączeń z niektórymi oficjalnymi numerami alarmowymi.

Zakazywanie połączeń głosowych

Wybierz opcję zakazu i włącz ją (**Uaktywnij**), wyłącz (**Wyłącz**) lub sprawdź, czy jest włączona (**Sprawdź status**). Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

Ustawienia sieci

Urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami GSM i UMTS. W trybie gotowości jako wskaźnik połączenia z siecią GSM jest wyświetlany symbol . Wskaźnikiem sieci UMTS jest symbol

3G.

Naciśnij , a następnie wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Telefon > Sieć** i jedną z następujących opcji:

- **Tryb sieci** — Wybierz, z której sieci chcesz korzystać. Gdy zostanie wybrana opcja **Tryb podwójny**, urządzenie automatycznie wybierze sieć GSM lub UMTS, zależnie od parametrów sieci i warunków umów roamingowych zawartych między operatorami. Szczegóły oraz informacje o kosztach roamingu można uzyskać od usługodawcy. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, jeśli jest obsługiwana przez usługodawcę.

Umowa roamingowa jest zawierana między operatorami różnych sieci, aby użytkownik jednej sieci mógł również korzystać z usług innych sieci.

- **Wybór operatora** — Wybierz **Automatyczny**, aby urządzenie samo wybrało jedną z dostępnych sieci, lub **Ręczny**, aby z listy sieci ręcznie wybrać właściwą sieć. Jeśli połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie zerwane, urządzenie wyemituje sygnał błędu i wyświetli żądanie wybrania sieci. Wybrana sieć musi mieć zawartą umowę roamingową z siecią macierzystą.
- **Informacje o sieci** — Ustaw urządzenie, aby informowało o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN oraz aby włączyć odbieranie informacji o sieci.

Ustawienia połączeń

W ustawieniach połączeń można edytować parametry punktów dostępu i inne ustawienia połączeń.

Ustawienia połączeń Bluetooth można też edytować w aplikacji Połączenia Bluetooth. [Patrz „Ustawienia”, str. 118.](#)

Ustawienia połączeń przez kabel do transmisji danych możesz też edytować w aplikacji USB. [Patrz „USB”, str. 121.](#)

Połączenia transmisji danych i punkty dostępu

Z urządzenia można nawiązywać połączenia pakietowe (usługa sieciowa), na przykład połączenia GPRS w sieciach GSM. W sieciach GSM i UMTS może być aktywnych jednocześnie kilka połączeń transmisji danych, a punkty dostępu mogą współużytkować jedno połączenie. W sieci UMTS połączenia transmisji danych pozostają aktywne w czasie połączenia głosowego.

Można również korzystać z bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN). W bezprzewodowej sieci lokalnej w danym czasie może być aktywne tylko jedno połączenie, ale z jednego punktu dostępu do internetu może korzystać wiele aplikacji.

Do nawiązania połączenia transmisji danych jest potrzebny punkt dostępu. Można określić kilka rodzajów punktów dostępu, takich jak:

- punkt dostępu MMS, który służy do wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych;
- punkt dostępu do internetu, który umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail oraz połączenie z internetem.

W sprawie wyboru właściwego punktu dostępu dla określonej usługi zwróć się do usługodawcy. Informacje o dostępności usług połączeń pakietowych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Punkty dostępu

Tworzenie nowego punktu dostępu

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Sieci docelowe**.

Ustawienia punktu dostępu można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

Gdy otworzysz jedną z grup punktów dostępu (, , , ), zobaczysz następujące typy punktów dostępu:

-  oznacza chroniony punkt dostępu
-  oznacza punkt dostępu połączeń pakietowych
-  oznacza punkt dostępu do sieci WLAN

 **Wskazówka:** Punkt dostępu do internetu można utworzyć w bezprzewodowej sieci lokalnej za pomocą Kreatora WLAN.

Aby utworzyć nowy punkt dostępu, wybierz .

Nowy punkt dostępu. Urządzenie pyta, czy wyszukać dostępne połączenia. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona informacja o dostępnych połączeniach, które mogą być udostępniane przez nowy punkt dostępu. Jeśli pominiesz ten krok, zostanie wyświetlony monit o wybranie metody połączenia i potrzebnych ustawień.

Aby edytować ustawienia punktu dostępu, otwórz jedną z grup punktów dostępu, a następnie wybierz punkt dostępu i **Edytuj**. Stosuj się do wskazówek otrzymanych od usługodawcy.

- **Nazwa połączenia** — Wprowadź nazwę połączenia.
- **Nośnik danych** — Wybierz typ połączenia transmisji danych.

Dostępne pola zależą od wybranego połączenia transmisji danych. Wypełnij wszystkie pola opatrzone słowami **Należy określić** lub czerwonym symbolem *. Jeśli usługodawca nie

wymaga wypełnienia pozostałych pól, mogą one pozostać puste.

Aby można było korzystać z transmisji danych, usługodawca musi udostępniać tę funkcję i — jeśli to konieczne — uaktywnić ją dla danej karty SIM.

Punkty dostępu połączeń pakietowych

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > Sieci docelowe > Nowy punkt dostępu**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Możesz też otworzyć jedną z grup punktów dostępu, wybierać punkt dostępu oznaczony symbolem  i wybrać **Edytuj**.

Stosuj się do wskazówek otrzymanych od usługodawcy.

Określ odpowiednie opcje:

- **Nazwa p-tu dostępu** — Nazwę punktu dostępu otrzymasz od usługodawcy.
- **Nazwa użytkownika** — Nazwa użytkownika, którą zwykle przydziela usługodawca, może być niezbędna do nawiązania połączenia pakietowego.
- **Żądanie hasła** — Jeśli musisz wprowadzać hasło przy każdym logowaniu się do serwera albo gdy nie chcesz zapisywać hasła w urządzeniu, wybierz **Tak**.

- **Hasło** — Hasło, które zwykle przydziela usługodawca, może być niezbędne do nawiązania połączenia pakietowego.
- **Uwierzytelnianie** — Wybierz **Bezpieczne**, aby hasło było zawsze wysyłane w postaci zaszyfrowanej lub **Normalne**, aby hasło było wysyłane w postaci zaszyfrowanej wtedy, gdy jest to możliwe.
- **Strona główna** — W zależności od konfigurowanego punktu dostępu wprowadź adres internetowy lub adres centrum wiadomości multimedialnych.

Wybierz **Opcje > Ust. zaawansowane** i jedną z następujących opcji:

- **Typ sieci** — Wybierz rodzaj protokołu internetowego, za pośrednictwem którego dane mają być przesyłane do i z urządzenia. Pozostałe ustawienia zależą od wybranego typu sieci.
- **Adres IP telefonu** (dotyczy tylko IPv4) — Wprowadź adres IP urządzenia.
- **Adresy DNS** — Jeśli wymaga tego usługodawca, wprowadź adresy IP podstawowego i pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od usługodawcy internetowego.
- **Adres serwera proxy** — Wprowadź adres serwera proxy.
- **Numer portu proxy** — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > Sieci docelowe > Nowy punkt dostępu**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz też otworzyć jedną z grup punktów dostępu, wybierać punkt dostępu oznaczony symbolem  i wybrać **Edytuj**.

Postępuj zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od usługodawcy umożliwiającego dostęp do sieci WLAN.

- **Nazwa sieci WLAN** — Wybierz przycisk **Wprowadź ręcznie** lub **Szukaj sieci**. W przypadku wybrania istniejącej sieci ustawienia **Tryb sieci WLAN** i **Tryb zabezp. WLAN** zależą od ustawień urządzenia dostępowego.
- **Status sieci** — Zdecyduj, czy ma być wyświetlana nazwa sieci.
- **Tryb sieci WLAN** — Wybierz **Ad hoc**, aby utworzyć sieć „ad hoc”, która umożliwi urządzeniom bezpośrednie wysyłanie i odbieranie danych. Urządzenie dostępowe sieci WLAN nie jest konieczne. W sieci „ad hoc” wszystkie urządzenia muszą mieć takie samo ustawienie **Nazwa sieci WLAN**.
- **Tryb zabezp. WLAN** — Wybierz używane szyfrowanie: **WEP, 802.1x** (nie dotyczy sieci „ad

hoc”) lub **WPA/WPA2**. W przypadku wybrania ustawienia **Sieć otwarta** szyfrowanie nie będzie używane. Funkcji **WEP, 802.1x** i **WPA** można użyć, jeśli są one dostępne w sieci.

Aby wprowadzić ustawienia wybranego trybu zabezpieczeń, wybierz **Ust. zabezp. WLAN**.

Ustawienia zabezpieczeń kluczy WEP

- **Klucz WEP w użyciu** — Wybierz numer klucza WEP (Wired Equivalent Privacy). Można utworzyć maksymalnie cztery klucze WEP. Te same ustawienia należy wprowadzić w urządzeniu dostępowym sieci WLAN.
- **Typ uwierzytelniania** — Wybierz **Otwórz** lub **Współdzielony**, aby wybrać typ uwierzytelniania połączenia między Twoim urządzeniem i urządzeniem dostępowym sieci WLAN.
- **Ustawien. klucza WEP** — Wpisz **Kodowanie WEP** (długość klucza), **Format klucza WEP** (**ASCII** lub **Heksadecymalny**) i **Klucz WEP** (dane klucza WEP w wybranym formacie).

Ustawienia zabezpieczeń 802.1x i WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Wybierz sposób uwierzytelniania: **EAP**, aby korzystać z protokołu EAP lub **Kod współdzielony**, aby używać hasła. Wprowadź odpowiednie ustawienia:

- **Ust. EAP plug-in** — Wprowadź ustawienia zgodne z zaleceniami usługodawcy.
- **Kod współdzielony** — Wprowadź hasło. To samo hasło należy wprowadzić w urządzeniu dostępowym sieci WLAN.
- **Tylko tryb WPA2** — W tym trybie połączenia mogą nawiązywać tylko urządzenia chronione za pomocą WPA2.

Zaawansowane ustawienia WLAN

Wybierz **Opcje** > **Ustaw. zaawansowane** i jedną z następujących opcji:

- **Ustawienia IPv4** — Wpisz adres IP urządzenia, adres IP podsieci, bramę domyślną oraz adresy IP głównego i pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od usługodawcy internetowego.
- **Ustawienia IPv6** — Określ typ adresów serwerów DNS.
- **Kanał ad-hoc** (dotyczy tylko **Ad hoc**) — Aby ręcznie wprowadzić kanał (1–11), wybierz **Ust. przez użytkow..**
- **Adres serwera proxy** — Wprowadź adres serwera proxy.
- **Numer portu proxy** — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Ustawienia połączeń pakietowych

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Dane pakietowe**.

Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używane do pakietowej transmisji danych.

- **Połącz. pakietowe** — Wybierz **Kiedy dostępne**, aby urządzenie automatycznie rejestrowało się w sieci połączeń pakietowych, gdy tylko znajdzie się w jej zasięgu. Będzie można wówczas szybciej nawiązać połączenie pakietowe (np. w celu wysłania i odebrania poczty elektronicznej). Jeśli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem sieci połączeń pakietowych, będzie okresowo podejmowało próby nawiązania takiego połączenia. Jeśli wybierzesz **Kiedy potrzeba**, urządzenie użyje połączenia pakietowego dopiero wtedy, gdy uruchomisz aplikację, która korzysta z takiego połączenia.
- **Punkt dostępu** — Nazwa punktu dostępu jest potrzebna, aby urządzenie służyło kompatybilnemu komputerowi jako modem do połączeń pakietowych.
- **Szybki dostęp do pakietu** — Włącz lub wyłącz użycie HSDPA (usługa sieciowa) w sieciach UMTS.

Ustawienia sieci WLAN

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > WLAN**.

- **Pokaż dostępność WLAN** — Zdecyduj, czy dostępność sieci WLAN ma być sygnalizowana w trybie gotowości wskaźnikiem .
- **Skanowanie sieci** — Jeśli dla opcji **Pokaż dostępność WLAN** zostało wybrane ustawienie **Tak**, określ, jak często urządzenie będzie wyszukiwać dostępne sieci WLAN i aktualizować wskaźnik.

Aby wyświetlić ustawienia zaawansowane, wybierz **Opcje > Ustaw. zaawansowane**. Zmiana ustawień sieci WLAN nie jest zalecana.

Ustawienia SIP

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > Ustawienia SIP**.

Ustawienia SIP (Session Initiation Protocol) są niezbędne dla niektórych usług sieciowych. Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości tekstowej od usługodawcy. Profile ustawień SIP możesz przeglądać, usuwać i tworzyć w menu Ustawienia SIP.

Konfiguracje

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > Konfiguracje**.

Ustawienia zaufanego serwera możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej od usługodawcy. Ustawienia te możesz wyświetlać, zapisywać lub usuwać w menu konfiguracje.

Kontrola nazw punktów dostępu

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > Kontrola APN**.

Usługa kontroli nazw punktów dostępu umożliwia ograniczenie połączeń pakietowych oraz wskazanie, że urządzenie ma korzystać tylko z określonych punktów dostępu połączeń pakietowych.

To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z usługi kontrolowania punktów dostępu.

Aby włączyć lub wyłączyć usługę kontrolowania lub zmienić dozwolone punkty dostępu, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję. Do zmiany opcji jest potrzebny kod PIN2. Kod ten można uzyskać od usługodawcy.

Ustawienia aplikacji

Aby edytować ustawienia niektórych aplikacji działających w urządzeniu, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Aplikacje**.

Aby edytować te ustawienia, możesz też wybrać w każdej aplikacji **Opcje > Ustawienia**.

Rozwiązywanie problemów

Aby wyświetlić listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących urządzenia, odwiedź strony pomocy technicznej do produktu w witrynie www.nseries.com/support.

P: Jakie są kody blokady, PIN i PUK?

O: Domyślny kod blokady to **12345**. Jeśli zapomnisz lub zgubisz kod blokady, skontaktuj się z dostawcą urządzenia. W przypadku gdy zapomnisz, zgubisz bądź nie otrzymasz kodu PIN lub PUK, skontaktuj się z operatorem sieci. Informacji dotyczących haseł udziela dostawca punktu dostępu, np. usługodawca komercyjny (ISP) lub sieciowy.

P: Jak zamknąć aplikację, która nie odpowiada?

O: Naciśnij i przytrzymaj . Aby zamknąć aplikację, przewiń do niej i naciśnij **C**. Naciśnięcie **C** nie powoduje zamknięcia Odtwarzacza muzyki. Aby zamknąć Odtwarzacz muzyki, wybierz go na liście i wybierz **Opcje > Wyjdź**.

P: Dlaczego fotografie są zamazane?

O: Sprawdź, czy okienka obiektywu są czyste.

P: Dlaczego za każdym razem, gdy włączam urządzenie, na wyświetlaczu brakuje niektórych punktów, są widoczne punkty przebarwione lub jaśniejsze od pozostałych?

O: Jest to charakterystyczna cecha tego typu wyświetlaczy. Na niektórych wyświetlaczach są widoczne stale świecące się lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uważa się tego za wadę.

P: Dlaczego urządzenie nie może ustanowić połączenia GPS?

O: Więcej informacji dotyczących systemu GPS, odbiornika GPS, sygnału z satelitów i ustalania położenia znajdziesz w innych częściach tej instrukcji. [Patrz „Ustalanie pozycji \(GPS\)”, str. 42.](#)

P: Dlaczego nie można znaleźć innego urządzenia przy aktywnym połączeniu Bluetooth?

O: Sprawdź, czy urządzenia są kompatybilne, mają włączoną funkcję Bluetooth i nie znajdują się w trybie ukrytym. Sprawdź też, czy odległość między urządzeniami nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi ścian lub innych przeszkód.

P: Dlaczego nie można zakończyć połączenia Bluetooth?

O: Jeśli do urządzenia jest podłączone inne urządzenie, połączenie można zakończyć z tego właśnie urządzenia lub wyłączając funkcję Bluetooth. Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Bluetooth > Bluetooth > Wyłączony**.

P: Dlaczego inne urządzenie nie widzi plików przechowywanych w moim urządzeniu?

O: Upewnij się, że są skonfigurowane ustawienia sieci domowej, w urządzeniu jest włączone udostępnianie materiałów, a drugie urządzenie jest zgodne ze standardem UPnP.

P: Co mam zrobić, jeśli przestanie działać połączenie z siecią domową?

O: Wyłącz na kompatybilnym komputerze i w urządzeniu połączenie z bezprzewodową siecią LAN, a następnie włącz je ponownie. Jeśli to nie pomoże, uruchom ponownie kompatybilny komputer i urządzenie. Jeśli połączenie nadal nie działa, ponownie skonfiguruj ustawienia sieci WLAN na kompatybilnym komputerze i w urządzeniu. [Patrz „Bezprzewodowe sieci lokalne \(WLAN\)”, str. 114.](#) [Patrz „Ustawienia połączeń”, str. 179.](#)

P: Dlaczego nie widzę w urządzeniu kompatybilnego komputera w sieci domowej?

O: Jeśli używasz na kompatybilnym komputerze zapory sieciowej, sprawdź, czy umożliwia ona aplikacji Home media server korzystanie z połączenia zewnętrznego (możesz dodać aplikację Home media server do listy wyjątków aplikacji w zaporze sieciowej). Sprawdź w ustawieniach zapory sieciowej, czy dopuszcza ona przesyłanie danych do następujących portów: 1900, 49152, 49153 oraz 49154. Niektóre punkty dostępu do sieci WLAN mają wbudowaną zaporę sieciową. W takim przypadku sprawdź, czy zaporę sieciową wbudowaną w punkt dostępu nie blokuje przesyłania danych do następujących portów: 1900, 49152, 49153 i 49154. Sprawdź, czy ustawienia sieci WLAN są takie same w urządzeniu i na kompatybilnym komputerze.

P: Dlaczego bezprzewodowy punkt dostępu WLAN jest niewidoczny, mimo że znajduję się w jego zasięgu?

O: Bezprzewodowy punkt dostępu WLAN może korzystać z ukrytego identyfikatora zestawu usług (SSID). Aby uzyskać dostęp do takiej sieci, trzeba znać jej identyfikator SSID i utworzyć dla niej w urządzeniu bezprzewodowy punkt dostępu WLAN.

P: Jak wyłączyć w urządzeniu funkcję WLAN?

O: Funkcja WLAN w urządzeniu wyłączy się, gdy nie będziesz próbować nawiązać połączenia, nie będziesz mieć połączenia z innym punktem dostępu ani nie zaczniesz wyszukiwać dostępnych sieci. W celu zminimalizowania poboru energii w urządzeniu można wyłączyć wyszukiwanie dostępnych sieci w tle lub ograniczyć jego częstotliwość. Funkcja WLAN wyłączy się między kolejnymi próbami wyszukiwania.

Aby zmienić ustawienia wyszukiwania w tle:

1. Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > WLAN**.
2. Interwał czasowy dotyczący wyszukiwania w tle możesz zmienić, modyfikując opcję **Skanowanie sieci**. Aby zatrzymać wyszukiwanie w tle, wybierz **Pokaż dostępność WLAN > Nigdy**.
3. Aby zapisać zmiany, naciśnij **Wróć**.

Jeśli dla opcji **Pokaż dostępność WLAN** jest wybrane ustawienie **Nigdy**, w trybie gotowości nie jest wyświetlana ikona dostępności sieci WLAN. Jednak będzie można nadal wyszukiwać ręcznie dostępne sieci WLAN i łączyć się z nimi w zwykły sposób.

P: Jak zapisać dane przed ich usunięciem?

O: W celu ochrony danych użyj aplikacji Nokia Nseries PC Suite do stworzenia kopii zapasowej wszystkich danych na kompatybilnym komputerze. Możesz też wysłać zdjęcia na swój adres e-mail, a następnie zapisać je w komputerze lub przesłać dane do kompatybilnego urządzenia, wykorzystując połączenie Bluetooth. Dane możesz też przechowywać na kompatybilnej karcie pamięci.

P: Dlaczego nie można wybrać kontaktu dla tworzonej wiadomości?

O: Karta kontaktowa nie zawiera numeru telefonu, adresu lub adresu email. Naciśnij , wybierz **Kontakty** i dokonaj edycji karty kontaktu.

P: Jak zakończyć połączenie w trybie transmisji danych, gdy urządzenie po chwili znowu je nawiązuje?

O: Urządzenie może próbować odebrać wiadomość MMS z centrum wiadomości multimedialnych. Aby powstrzymać urządzenie przed nawiązywaniem połączenia, naciśnij  i wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > Wiadomość MMS > Sposób odbioru MMS** oraz **Ręcznie**. Dzięki temu centrum wiadomości multimedialnych zachowa wiadomości do późniejszego odbioru. Możesz też wybrać **Wyłączony**, aby ignorować wszystkie przychodzące wiadomości MMS. Jeśli wybierzesz

Ręcznie, otrzymasz powiadomienie o odebraniu nowej wiadomości MMS, która została zapisana w centrum wiadomości MMS. Jeśli wybierzesz

Wyłączony, urządzenie nie będzie nawiązywało żadnych połączeń związanych z wiadomościami multimedialnymi. Jeśli urządzenie ma używać połączenia pakietowego dopiero wtedy, gdy uruchomisz aplikację, która korzysta z takiego połączenia, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > Dane pakietowe > Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**. Jeśli to nie pomoże, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

P: Dlaczego mam problemy z podłączeniem urządzenia do komputera?

O: Sprawdź, czy masz najnowszą wersję oprogramowania Nokia Nseries PC Suite i czy jest ona zainstalowana i używana na kompatybilnym komputerze. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z pakietu Nokia Nseries PC Suite, skorzystaj z systemu pomocy do tego pakietu lub odwiedź strony pomocy firmy Nokia.

P: Czy mogę używać urządzenia z kompatybilnym komputerem jako modemu z funkcją faksu?

O: Nie można używać urządzenia jako modemu z funkcją faksu. Jednak dzięki funkcji przekazywania połączeń (usługa sieciowa) przychodzące

połączenia faksu mogą być przekazywane na inny numer telefonu.

Informacje o bateriach

Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę odłączyć i ponownie podłączyć.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą połączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni

naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Nie rozbieraj ani nie łam baterii ani ogniów na części. Jeśli z baterii wycieka elektrolit, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast przemyj skórę lub oczy wodą albo skontaktuj się z lekarzem.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia


Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy

zaprzestać jej używania i zgłosić się po pomoc do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.

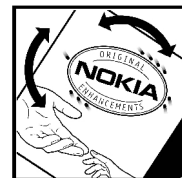

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest

baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może

gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy

tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.

- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Często rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W tym celu wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie się urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 centymetrów (5/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy

przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać usunięte.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, jeśli ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone

przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między urządzeniem bezprzewodowym a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, zalecana przez producentów aparatury medycznej w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy urządzenia medycznego wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby ze wszczepionymi takimi urządzeniami powinny:

- zawsze trzymać urządzenie bezprzewodowe (gdy jest włączone) w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od urządzenia medycznego;
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;
- trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń;
- natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek.

W razie wątpliwości dotyczących korzystania z urządzenia bezprzewodowego w pobliżu wszczepionego urządzenia medycznego należy skonsultować się z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów

pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali. Aby stwierdzić, czy to

urządzenie może być bezpiecznie używane w pobliżu pojazdów napędzanych ciekłym gazem (np. propanem lub butanem), należy skontaktować się z producentami takich pojazdów.

Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.

3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline lub w profilu samolotowym, może zaistnieć potrzeba zmiany profilu, aby uaktywnić funkcję telefonu jeszcze przed próbą nawiązania połączenia z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal

radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu wynosi 1,23 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

A-GPS, system 42
akcesoria
 Patrz *akcesoria*
aktualizacja
oprogramowania 22
aktywny pasek narzędzi 74
 w aplikacji Zdjęcia 85
 w kamerze 72
aktywny tryb gotowości 40, 171
alarm, notatka
kalendarza 158, 159
albumy, multimedia 85
anten 26
aplikacje 163
aplikacje dla systemu
Symbian 163
aplikacje do obsługi
dokumentów 160
aplikacje głosowe 167
automatyczna aktualizacja
godziny i daty 157

B

bateria
 oszczędzanie energii 23
 ustawienia oszczędzania
 energii 171
bezpieczeństwo
 certyfikaty 174
 przeglądarka
 internetowa 112
 WEP 182
 WPA 182
bezpieczeństwo karty
SIM 173
blogi 109
blokowanie
 klawiatura 31, 173
budzik 157

C

certyfikaty 174
certyfikaty osobiste 174
czas trwania połączeń 151
czas wyłączenia
podświetlenia 171
czytnik plików PDF 161

czytnik wiadom. 133
 wybór głosu 169

D

DRM (zarządzanie prawami
cyfrowymi) 125
drukowanie
 zdjęcia 90
dyktafon 126
dzienniki internetowe 109
dźwięki 38
 ustawienia 171
 ustawienia dzwonka 39
dźwięki dzwonka 38, 39

E

Excel, Microsoft 160

F

Flash Player 124
folder wysłane
wiadomości 127
funkcja ponownego
wybierania 177

G**galeria**

- dźwięki 93
- łącza transmisji
- strumieniowej 94

głośnik 34**godzina i data 157****GPS (Global Positioning System) 42****H****HSDPA (high-speed downlink packet access) 35****I****informacje kontaktowe 21****Informacje kontaktowe firmy Nokia 21****informacje ogólne 21****informacje o lokalizacji 42****informacje o położeniu 42****instalowanie aplikacji 164****K****kalendarz 158****kalkulator 163****kamera**

- informacje o lokalizacji 74
- jakość plików wideo 82
- jakość zdjęć 80

kolor 81**lampa błyskowa 75****masowej 74****oświetlenie 81****samowyzwalacz 76****sceny 75****tryb fotografowania 73****tryb sekwencyjny 76****tryb wideo 79****ustawienia 80****wskaźniki 72****kanały informacyjne 109****kanały informacyjne, wiadomości 109****karta SIM****wiadomości 136****klawiatura 31, 173****klawiatura, blokada 31, 173****klawisz Navi 31****klawisz przewijania 31****kod blokady 23****kodowanie znaków 129****kod PIN 23****kod PIN2 23****kod UPIN 23****kod UPUK 23****kody dostępu 23****kody PUK 23****kod zabezpieczający 23****konfiguracja****Patrz *ustawienia*****konspekt strony 108****kontakty****dźwięki dzwonka 154****edycja 153****grupy 155****informacje domyślne 153****kopiowanie 154****nazwy i numery 153****synchronizowanie 168****usuwanie 153****wysyłanie 153****zapisywanie 153****zdjęcia w 153****znaki głosowe 153****konwerter 162****kopiowanie tekstu do****schowka 130****kreator ustawień 26****książka adresowa****Patrz *kontakty*****L****licencje 125****logo operatora 172****Ł****łącza transmisji****strumieniowej 94**

M

Mapy 48
menedżer aplikacji 163
menedżer plików 167
menedżer połączeń 116
menedżer urządzenia 169
menu główne 40
menu multimediów 32
menu opcji w trakcie
połączenia 142
Minimapa 108
MMS 130, 132
moduł zabezpieczeń 175
moje numery 153
Mowa 169
multimedia
dyktafon 126
Flash Player 124
odtwarzacz muzyki 55
pobieranie
strumieniowe 123
radio 66
RealPlayer 123

N

Nadajnik FM 61
odtworzenie utworów 61
ustawienia 62
nagrywanie
dźwięki 126

połączenia 126
nagrywanie plików
video 79
narzędzia nawigacyjne 42
notatki 161
notatki dotyczące
rocznic 158
notatki dotyczące
spotkań 158
notatki dotyczące
urodzin 158
notatki firmowe 158, 161

O

Obsługa aplikacji J2ME w
języku Java 163
obsługa klientów 21
ochrona praw
autorskich 125
odbieranie połączeń 143
odblokowywanie
klawiatury 31, 173
odrzućcie połączeń 143
odtwarzacz muzyki 55
listy odtwarzania 56
przesyłanie muzyki 59
odtworzenie
wiadomości 133
opcja zakończenia wszystkich
połączeń 145

P

pakietowa transmisja
danych
liczniki 151
ustawienia 183
ustawienia punktu
dostępu 181
pamięć
oczyszczanie 25
pamięć cache na strony
internetowe 111
pamięć cache 111
pasek narzędzi 72, 85
PictBridge 90
pliki wideo
edycja 88
efekty 89
pliki dźwiękowe w 89
przejścia 89
udostępnione 148
wysyłanie 89
pobieranie 110
podcasting
katalogi 64
odtworzenie 65
pobieranie 65
ustawienia 62
wyszukiwanie 63
podpis, cyfrowy 174
pokaz slajdów 86

polecenia głosowe 145, 167
połączenia 142
 czas trwania 151
 konferencyjne 144
 nagrywanie 126
 odbieranie 143
 odrzucanie 143
 opcje dostępne w trakcie 142
 ustawienia 176
połączenia głosowe
Patrz połączenia
połączenia konferencyjne 144
połączenia transmisji danych
 kabel 121
 łączność z komputerem 122
 menedżer urządzenia 169
 synchronizacja 168
połączenia wideo 146, 148
 opcje dostępne w trakcie 147
połączenia z komputerem 122
Patrz również połączenia transmisji danych
połączenie Bluetooth
 brak pamięci 120

odbieranie danych 120
Połączenie Bluetooth
 adres urządzenia 119
 bezpieczeństwo 118
 blokowanie urządzeń 121
 tworzenie powiązań między urządzeniami 119
 ustawienia 118
 widoczność urządzenia 118
 włączanie i wyłączanie 118
 wysyłanie danych 119
połączenie internetowe 106
Patrz również przeglądarka
połączenie kablowe 121
połączenie kablowe USB 121
połączenie oczekujące 145
pomoc 21
pomoc, aplikacja 21
PowerPoint, Microsoft 161
powiększanie 74, 79
powitanie 26, 171
prezentacje
 multimedialne 161
prezentacje, multimedialne 94, 133
profile
 ograniczenia w profilu offline 35
proste wybieranie 144

przeglądarka
 bezpieczeństwo 112
 pamięć cache 111
 pobieranie 110
 przeglądanie stron 106, 108
 ustawienia 112
 widżety 109
 zakładki 110
przenoszenie danych 26
przesyłanie muzyki 58
przydatne informacje 21
przystosowywanie 37, 171
punkty dostępu 116, 180
Punkty dostępu do internetu 116
punkty orientacyjne 45
Q
Quickmanager 161
Quickpoint 161
Quicksheet 160
Quickword 160
R
radio 66
radio FM 66
radio internetowe
 katalog stacji 69
 słuchanie 68

ulubione 69
ustawienia 70

RDS (Radio Data System) 66
RealPlayer 123
rejestr połączeń 152
roaming 178
**rozwiązywanie
problemów 186**

S

samowyzwalacz, aparat 76
**sceny, zdjęcia i pliki
video 75**
**schowek, kopiowanie
do 130**
sieć domowa 58, 95
kopiowanie plików 99
udostępnianie
zawartości 97
sieć WLAN 114
SIP 184
**skrypty/aplikacje w języku
Java 163**
**skrzynka nadawcza,
wiadomość 127**
**skrzynka odbiorcza,
wiadomość 132**
skrzynka pocztowa
e-mail 133
poczta głosowa 143

wideo 143
**słownikowy tryb
wprowadzania tekstu 128**
SMS 130
spis telefonów
Patrz kontakty
**spotkania,
konfigurowanie 158**
sterowanie głośnością 34
**strony pomocy technicznej do
produktu 21**
**strumieniowe pobieranie
materiałów 123**
synchronizacja
ustawienia 100
synchronizacja danych 168
synchronizacja domowa
konfiguracja 99
pliki przychodzące 100
ustawienia 100

T

tapeta 37
tematy 37
tematy audio 38
tryb gotowości 40, 171
tryb offline 35
**tryby fotografowania,
kamera 75**

**tworzenie kopii zapasowej
pamięci urządzenia 167**

U

udostępnione wideo 148
**UPnP (architektura Universal
Plug and Play) 95**
ustawienia
aplikacje 185
certyfikaty 174
język 172
kamera 80
konfiguracja 184
kontrola nazw punktów
dostępu 184
Nadajnik FM 62
podcasting 62
pokrętko Navi 175
połączenia 176
połączenia pakietowe 183
Połączenie Bluetooth 118
przeglądarka
internetowa 112
przekazywanie
połączeń 178
przystosowywanie 171
punkty dostępu 180
Punkty dostępu do sieci
WLAN 182

punkty dostępu połączeń
 pakietowych 181
 radio internetowe 70
 RealPlayer 124
 sieć 178
 sieć domowa 96
 SIP 184
 tryb gotowości 171
 udostępnianie wideo 149
 ustalanie pozycji 176
 Video Centre 104
 Visual Radio 67
 WLAN 183, 184
 wyświetlacz 171
 zakazywanie połączeń 178
ustawienia akcesoriów 172
ustawienia czcionek 171
ustawienia dotyczące
zaufania 175
ustawienia ekranu 171
ustawienia fabryczne,
przywracanie 175
ustawienia języka 172
ustawienia oświetlenia 171
ustawienia pozycji 176
ustawienia proxy 181
ustawienia sieci 178
Ustawienia sieci WLAN 184
ustawienia strefy
czasowej 157

ustawienia tygodnia,
kalendarz 159
ustawienia wideo 82
ustawienia
wyświetlacza 171
usuwanie efektu czerwonych
oczu 88
utwory 55

V

Video Centre 102
 pobieranie 102
 przeglądanie 102
Visual Radio 66
 ustawienia 67

W

waluta
 konwerter 162
wbudowany zestaw
głośnomówiący 34
WEP 182
wiadomości
 e-mail 133
 foldery na 127
 ikona wiadomości
 przychodzącej 132
 multimedialne 132
 poczta głosowa 143
 ustawienia 136

wiadomości dźwiękowe 130
wiadomości e-mail 133
wiadomości MMS 132
wiadomości
multimedialne 130
wiadomości sieciowe 128,
133
wiadomości SMS
 wysyłanie 130
wiadomości tekstowe
 odbieranie i czytanie 132
 odpowiadanie na 132
 ustawienia 136
 Wiadomości na karcie
 SIM 136
widok listy menu 40
widok siatki menu 40
widzety 109
Word, Microsoft 160
WPA 182
wprowadzanie tekstu 128
wskaźniki i ikony 29
wybrane numery 151
wyciszanie dźwięku 143
wygazaszcz ekranu 171
wykresy
 arkusz kalkulacyjny 160
Z
zakładki 110

załączniki 133, 135
zdalna skrzynka
pocztowa 133
zdalny tryb SIM 121
zdjęcia

drukowanie 90, 91
edycja 87
efekt czerwonych oczu 88
przeglądanie 83
szczegóły pliku 84
udostępnianie online 91
znaczniki 86
Patrz *kamera*

Zdjęcia

aktywny pasek narzędzi 79
porządkowanie plików 85
zegar 40, 157
zegar światowy 157
zestaw słuchawkowy 33
zlecenia usług 128
znaki przestankowe,
wprowadzanie tekstu 129
znaki specjalne,
wprowadzanie tekstu 129