

NOKIA
Nseries



Nokia N79 لتبدأ

© Nokia 2008 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia Care و Visual Radio و Navi و N-Gage و N79 و Nseries هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعدد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

AR 2 الإصدار/9210587

المفاتيح والأجزاء (الأمامية)


٨ — بكرة Navi™، والمشار إليها فيما بعد بمفتاح الانتقال.

٩ — مفتاح الإنهاء

١٠ — مفتاح المسح C

١١ — الكاميرا الثانوية


١٢ — مستشعر الضوء

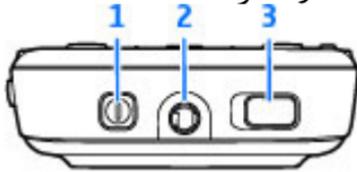

١ — مفتاح التشغيل

٢ — منفذ توصيل Nokia AV لتوصيل سماعات أذن وسماعات رأس متوافقة

٣ — مفتاح القفل الرئيسي لقفل المفاتيح وإلغاء قفلها

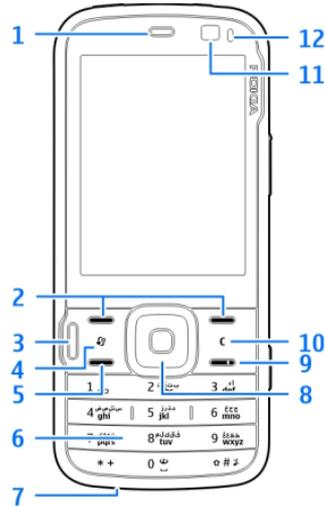

١ — سماعة الأذن

٢ — مفاتيح الاختيار

٣ — مفتاح الوسائط المتعددة

٤ — مفتاح القائمة


٥ — مفتاح الاتصال

٦ — لوحة المفاتيح الرقمية

٧ — الميكروفون

المفاتيح والأجزاء (الخلفية والجانبية)

- ٥ - كاميرا رئيسية لالتقاط صور ذات دقة عالية (حتى ٥ ميغا بكسل) وتسجيل الفيديو
- ٦ - فتحة بطاقة الذاكرة لتركيب بطاقة microSD المتوافقة ومنفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق
- ٧ - منفذ توصيل الشاحن
- ٨ - فتحة لرباط المعصم

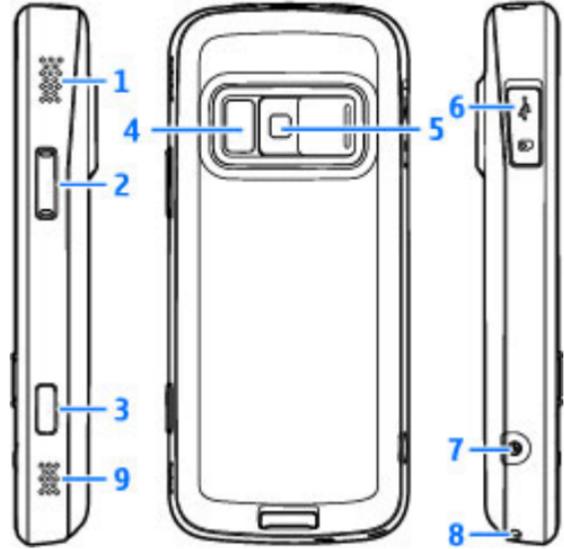


- ٩ و ١ - مكبر صوت ستريو بتأثيرات صوت ثلاثية الأبعاد
- ٢ - مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- ٣ - مفتاح التقاط ذو مرحلتين للضبط الآلي للبؤرة والتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو
- ٤ - ضوء الفلاش والفيديو

إدخال بطاقة SIM والبطارية




- أدخل البطارية.
- لإعادة الغطاء في مكانه، قم بتوجيهه ماسك القفل العلوي في فتحة، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

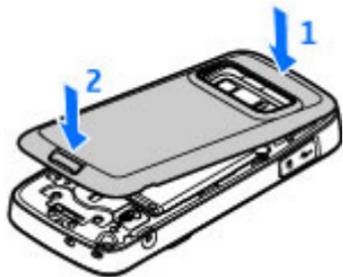


- إخراج بطاقة SIM لإخراج بطاقة SIM، قم بتحريك المزلاج باتجاه السهم.


قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

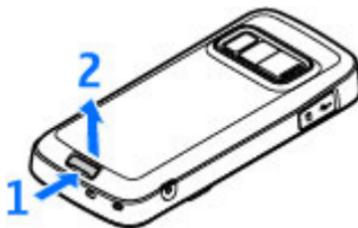

- اضغط مع الاستمرار على زر تحرير الغطاء وظهر الجهاز يتجه إليك، ثم ارفع الغطاء.

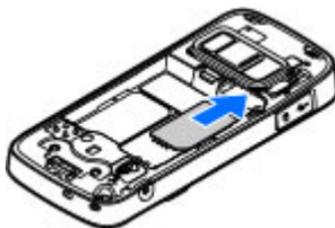

- أدخل بطاقة SIM في حامل البطاقة. تأكد من توجيهه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل.

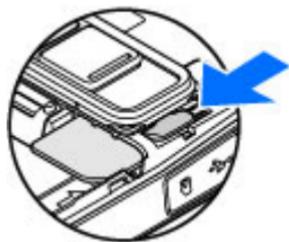

تشغيل الجهاز

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.



٢. إذا طلب الجهاز إدخال

رمز PIN أو رمز القفل،

فأدخله، ثم اضغط على

مفتاح الاختيار الأيسر.

ضبط المصنع لرمز القفل

الافتراضي هو 12345. في

حالة نسيان الرمز وكان

الجهاز مقفلاً، سيحتاج

جهازك إلى الخدمة وقد

يتم تطبيق تكاليف

إضافية. للحصول على

مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو

اتصل بالوكيل.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



- 1 – الهوائي الخلوي
- 2 – هوائي جهاز إرسال FM
- 3 – تقنية Bluetooth، وهوائي شبكة LAN اللاسلكية، وجهاز استقبال GPS

بطاقة الذاكرة



٣. أدخل البطاقة.
يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.

٤. أعد المفصل إلى مكانه، ثم أغلق الغطاء. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إخراج بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.


١. اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر نزع بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق كافة التطبيقات.
٢. عندما يتم عرض الرسالة سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟، اختر نعم.

قم باستخدام بطاقات microSD المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

إدخال بطاقة الذاكرة

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. ضع إصبعك في الفجوة الموجودة بجانب غطاء فتحة بطاقة الذاكرة، ثم ارفع الغطاء. اسحب الغطاء لليسار للكشف عن المفصل ثم يأمالة الغطاء جانبًا.

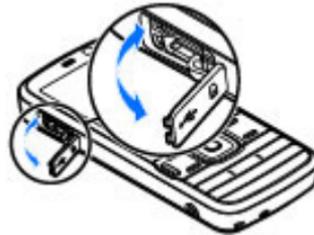

٢. أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد من توجيهه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل باتجاه الفتحة.



٣. وعندما يتم عرض الرسالة أنزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"، افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
٤. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
٥. اسحب بطاقة الذاكرة. في حالة تشغيل الجهاز، اختر موافق.

شحن البطارية



١. قم بتوصيل
الشاحن
المتوافق
بمقبس
الحائط.

٢. قم بتوصيل
كابل الطاقة
بالجهاز. إذا
كانت البطارية
فارغة تمامًا،

فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن
على الشاشة.

٣. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف شريط
مؤشر الشحن عن التمرير. قم بفصل الشاحن من
الجهاز، ثم من مقبس الحائط.

تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط
عندما لا يكون مستخدمًا. يستهلك الشاحن
المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير
متصل بالجهاز.



سماعة الأذن

- بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لإجراء مكالمات هاتفية باستخدام اللادوي، استخدم سماعة أذن ووحدة تحكم عن بعد متوافقة، أو استخدم مكبر الصوت الموجود بالجهاز.

يمكنك أيضاً توصيل كبل خرج تلفزيون متوافق بمنفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم) الخاص بجهازك.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز

وضع رباط المعصم

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
٢. قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.
٣. أعد الغطاء إلى مكانه.



الاختصارات

لحذف أحد التطبيقات من القائمة، اختره، ثم اضغط على C. قد لا يتم حذف بعض التطبيقات.

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على . يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لعرض محتوى الوسائط المتعددة الخاص بك، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على .

في بعض التطبيقات، لعرض عناصر الخيار الأكثر استخدامًا ، اضغط على مفتاح التنقل.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.

للتبديل بين الوضعين عام وصامت، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على .

لاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على  1.

لفتح قائمة بأخر الأرقام الصادرة، في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

مؤشرات الشاشة

📶 جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).

✉ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل".

📧 لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

⬆ توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة صندوق الحفظ.

📄 لديك مكالمات لم يرد عليها.

📶 نوع الرنين مضبوط على صامت، ونغمة تنبيه الرسائل ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني مضبوطتان على إيقاف تشغيل.

🕒 الوضع المحدد زمنياً نشط.

🔑 لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

🔒 المنبه نشط.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

➡ كل المكالمات الواردة إلى الجهاز مُحوّلة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.

📶 هاتفك متصل بشبكة عبر شبكة LAN اللاسلكية أو UMTS (خدمة شبكة) وهو مستعد لمكالمة إنترنت.

📄 بالجهاز بطاقة microSD متوافقة.

📶 تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.

📶 تم توصيل كبل خرج تليفزيون متوافق بالجهاز.

📶 تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

D مكالمات بيانات نشطة (خدمة شبكة).

📶 اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

📶 اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.

📶 لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية، وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة (خدمة شبكة).

📶 اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة بها تشفير.

📶 اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة ليس بها تشفير.

📶 اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.

(*) جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

➡ اتصال USB نشط.

➡ التزامن جارٍ.

قفل لوحة المفاتيح

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لقفل المفاتيح وإلغاء قفلها، استخدم مفتاح القفل الموجود أعلى الجهاز بجوار مفتاح التشغيل.

لضبط لوحة المفاتيح على القفل آلياً بعد انتهاء المهلة، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لإضاءة لوحة المفاتيح في حالات الإضاءة المنخفضة، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.

تخصيص الجهاز

يمكنك تخصيص جهازك بتغيير وضع الاستعداد أو القائمة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات أو حجم الخط. يمكن الوصول إلى معظم خيارات التخصيص مثل، تغيير حجم الخط من خلال ضبط الجهاز.

غطاء خلفي قابل للتغيير

عند تغيير الغطاء الخلفي للجهاز، يتغير موضوع الشاشة لمطابقة لون الغطاء.

لتغيير الموضوع آلياً، ينبغي أن يكون لديك غطاء خلفي متوافق يدعم تغيير الموضوع.

لاختيار ما إذا كنت تريد تغيير الموضوع آلياً، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < الموضوعات < الموضوع.

تعديل وضع الاستعداد

لتغيير شكل وضع الاستعداد، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص <

وضع الاستعداد < موضوع وضع الاستعداد.



تعرض شاشة عرض وضع الاستعداد النشط اختصارات التطبيقات والأحداث من تطبيقات مثل التقويم والمُشغل.

لتغيير اختصارات مفتاح الاختيار أو رموز الاختصار الافتراضية في وضع الاستعداد النشط اختر الأدوات < الضبط <

عام < تخصيص < وضع الاستعداد <

الاختصارات. قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولا يمكنك تغييرها.

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < الساعة < الخيارات < الضبط < نوع الساعة.

يمكنك أيضاً تغيير صورة خلفية وضع الاستعداد أو الصورة التي تظهر في موافر الطاقة في ضبط الجهاز.

 **تلميح:** للتحقق هل هناك تطبيقات قيد التشغيل في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على . لغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها، انتقل إلى تطبيق في القائمة، واضغط على C.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

قائمة الوسائط المتعددة

باستخدام قائمة الوسائط المتعددة، يمكنك الوصول إلى محتوى الوسائط المتعددة الخاص بك الأكثر استخدامًا. يتم عرض المحتوى المحدد في التطبيق المناسب.



1. لفتح أو غلق قائمة الوسائط المتعددة، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة.
2. لتصفح الطوب، انتقل يسارًا أو يمينًا، أو إذا كان ضبط بكرة Navi™ على تشغيل، قم بتمرير إصبعك على إطار مفتاح التنقل. والطوب كما يلي:

- ت. وفيديو — قم بعرض آخر مقطع فيديو قمت بمشاهدته أو مقاطع الفيديو المخزنة على جهازك أو قم بالوصول إلى خدمات الفيديو.
- موسيقى — لإدخال مُشغل الموسيقى وشاشة عرض "تشغيل الآن"، تصفح قوائم الأغاني وقوائم التشغيل لديك، أو قم بتنزيل روابط ووسائط وإدارتها.

- صور — لعرض آخر الصور التي قمت بالتقاطها، وبدء عرض شرائح لصورك أو لمقاطع الفيديو أو عرض ملفات وسائط في ألبومات.
- الألعاب — لتجربة استخدام ألعاب N-Gage (خدمة شبكة).
- خرائط — قم بعرض أماكنك المفضلة في تطبيق الخرائط.
- الويب — لعرض روابط الويب المفضلة لديك في المتصفح.
- الأسماء — لإضافة الأسماء الخاصة بك أو إرسال رسائل أو إجراء مكالمات صوتية. وإضافة اسم جديد إلى مكان فارغ في القائمة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر اسمًا. لإرسال رسالة، في قائمة الوسائط المتعددة، اختر اسمًا، ثم اختر الخيارات < إرسال رسالة نصية أو إرسال رسالة وسائط.
- 3. للتنقل بين الطوب لأعلى أو لأسفل، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل. لاختيار عناصر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لتغيير ترتيب الطوب، اختر الخيارات < ترتيب الطوب.
- للعودة إلى قائمة الوسائط المتعددة من تطبيق مفتوح، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة.

الدعم

هل لديك مشاكل في جهازك؟

في حالة مواجهة مشاكل في جهازك أو إذا كنت غير متأكد من كيفية عمل جهازك، فانظر الدعم عبر الإنترنت على الموقع www.nseries.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي على الموقع www.nokia.com أو تطبيق التعليمات الموجود في جهازك أو دليل المستخدم. وإذا لم يتم حل مشكلتك، فقم بما يلي:

- إعادة ضبط الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية. وبعد عدة ثواني، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- قم بتحديث برامج جهازك باستخدام أحدث برامج Nokia. انظر الموقع www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. لا يتم حذف مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia لمعرفة أحد خيارات الإصلاح. انظر www.nokia.com/repair. وقبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على جهازك أو قم بتسجيلها.

على الإنترنت

انظر الموقع www.nseries.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي للحصول على أحدث الأدلة والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

تلميح: يمكنك أيضًا الوصول إلى صفحات الدعم من متصفح الويب على جهازك. 

التعليمات

تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات عند استخدام الجهاز. للوصول إليها من أحد التطبيقات، اختر الخيارات < تعليمات.

دليل المستخدم

انظر دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.