

An abstract graphic composed of several overlapping, semi-transparent, light-colored geometric shapes (polygons) in the upper left quadrant of the page. The shapes are arranged to suggest a three-dimensional form, possibly a stylized object or a face, rendered in a low-poly style.

NOKIA
Nseries

Nokia N79 Introdução


© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio e Nokia Care são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.


É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

9210598/Edição 1

Teclas e componentes (parte da frente)

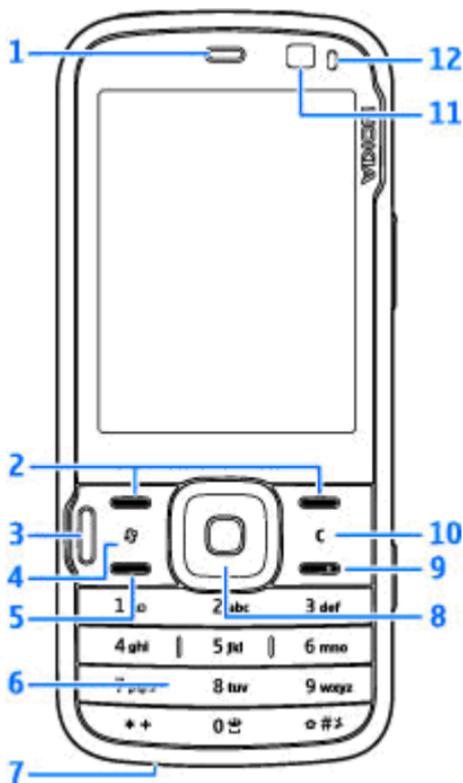


- 1 — Auscultador
- 2 — Teclas de selecção
- 3 — Tecla de multimédia
- 4 — Tecla Menu
- 5 — Tecla Chamar
- 6 — Teclado numérico
- 7 — Microfone
- 8 — Tecla de deslocamento Navi™; a seguir referida como tecla de deslocamento.
- 9 — Tecla Terminar
- 10 — Tecla Limpar C
- 11 — Câmara secundária
- 12 — Sensor de luz

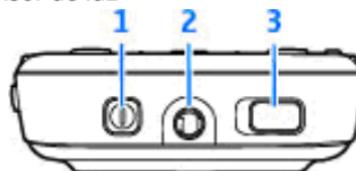

- 1 — Tecla de alimentação
- 2 — Conector Nokia AV para auriculares e auscultadores compatíveis
- 3 — Tecla de multimédia

3 — Botão de bloqueio de teclas para bloquear e desbloquear as teclas

Teclas e componentes (parte posterior e lateral)

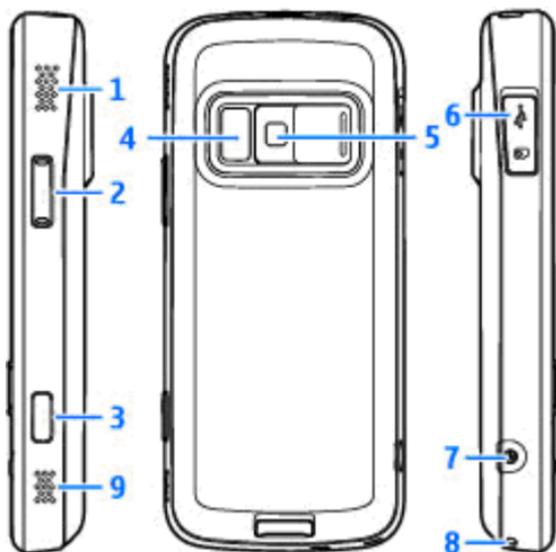

1 e 9 — Altifalantes estéreo com efeito de som 3D
2 — Tecla de Zoom/Volume
3 — Tecla de captura de 2 fases para focagem automática, captura de fotografias e gravação de vídeo

4 — Luz de flash e de vídeo
5 — Câmera principal para captura de imagem de alta resolução (até 5 megapixels) e gravação de vídeo
6 — Ranhura de cartão de memória para um cartão microSD compatível e mini-conector USB para ligar a um PC compatível
7 — Conector do carregador
8 — Orifício para correia de pulso


Introduzir cartão SIM e bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

1. Com a parte de trás do dispositivo voltada para si, mantenha premido o botão de abertura e levante a tampa.



2. Insira o cartão SIM no suporte do cartão. Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para baixo.

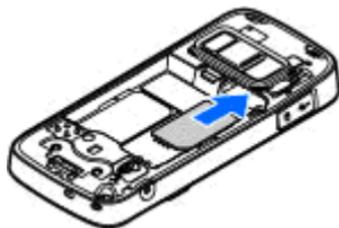



3. Insira a bateria.
4. Para voltar a colocar a tampa, direcione primeiro o fecho superior para a respectiva ranhura e prima para baixo até a tampa encaixar na posição correcta.



Remover o cartão SIM

Para remover o cartão SIM, desloque a patilha na direcção da seta.

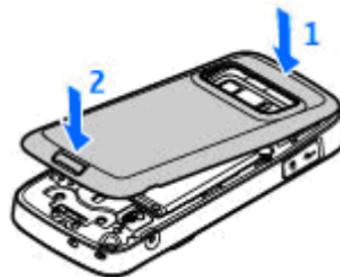

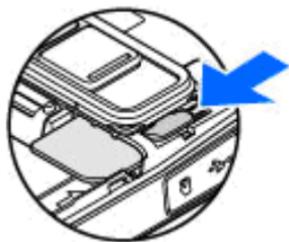

Ligar o dispositivo

1. Mantenha premida a tecla de alimentação.
2. Se o dispositivo pedir um código PIN ou um código de bloqueio, introduza-o e prima a tecla de selecção esquerda. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**. Se se esquecer do código e o dispositivo estiver bloqueado, o dispositivo necessitará de assistência e poderão aplicar-se encargos adicionais. Para obter informações, contacte um ponto Nokia Care ou agente autorizado.



Localizações da antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com uma antena deste tipo afecta a qualidade das comunicações, pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário e pode reduzir a duração da bateria.



- 1 — Antena celular
- 2 — Antena de transmissor FM
- 3 — Antena Bluetooth e LAN sem fios, e receptor GPS

Cartão de memória

Utilize apenas Cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Inserir o cartão de memória

Poderá já estar inserido um cartão de memória no dispositivo. Caso contrário, proceda do seguinte modo:

1. Coloque o dedo na reentrância junto à tampa da ranhura do cartão de memória e levante a tampa. Puxe a tampa para a esquerda para ver a articulação e desloque a tampa para o lado.

2. Insira um cartão de memória compatível na ranhura. Certifique-se de que a área de contacto do cartão está virada para baixo e na direcção da ranhura.



3. Introduza o cartão. Ouvirá um clique quando o cartão encaixar.



4. Coloque a articulação no local e feche a tampa. Certifique-se de que a tampa fica fechada correctamente.

Remover o cartão de memória



Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

1. Prima a tecla de alimentação e escolha **Remover cart. mem.**. Todas as aplicações são fechadas.
2. Quando for apresentada a mensagem **Remover cartão memória fecha todas as aplicações abertas. Remover mesmo assim?**, escolha **Sim**.
3. Quando **Remover cartão memória e premir 'OK'** for apresentado, abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
4. Prima o cartão de memória para libertá-lo da ranhura.
5. Retire o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, escolha **OK**.



Carregar a bateria

1. Ligue um carregador compatível a uma tomada.
2. Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo.



- Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar algum tempo até que o indicador de carregamento seja mostrado.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador de carga deixa de se mover. Desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.



Sugestão: Desligue o carregador da tomada quando o carregador não estiver a ser utilizado. Um carregador ligado a uma tomada consome energia, mesmo quando não está ligado ao dispositivo.

Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao dispositivo. Poderá ter de seleccionar o modo do cabo.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Para efectuar chamadas telefónicas de mãos-livres, utilize um auricular com uma unidade de controlo remoto compatível ou utilize o microfone no dispositivo.

Também pode ligar um cabo de saída de TV ao Conector Nokia AV (3,5 mm) do seu dispositivo.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.



Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste atenção aos níveis do volume.

Colocar correia de pulso

1. Retire a tampa posterior.
2. Enfie uma correia de pulso e aperte-a.
3. Coloque novamente a tampa.



Atalhos

Para alternar entre as aplicações abertas, prima  , sem soltar. As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Para ver o conteúdo multimédia, prima a tecla de multimédia.

Para iniciar uma ligação à Web (serviço de rede), no modo de espera, prima **0**, sem soltar.

Em muitas aplicações, para ver os itens de opções mais comuns () , prima a tecla de deslocamento.

Para alterar o perfil, prima a tecla de alimentação e escolha um perfil.

Para alternar entre os perfis Geral e Silencioso, no modo de espera, prima **#**, sem soltar.

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede), no modo de espera, prima **1**, sem soltar.

Para abrir a lista dos últimos números marcados, no modo de espera, prima a tecla Chamar.

Para utilizar comandos de voz, no modo de espera, prima a tecla de selecção direita, sem soltar.

Para remover uma aplicação do menu, escolha-a e prima **C** . Não é possível remover algumas aplicações.

Indicadores do ecrã

 O dispositivo está a ser utilizado numa rede GSM (serviço de rede).

 Tem uma ou mais mensagens não lidas na pasta **Cx. de entrada**, em Mensagens.

 Recebeu novos e-mails na caixa de correio remota.

 Existem mensagens para enviar na pasta **Caixa de saída**.

 Tem chamadas não atendidas.

 O tipo de toque está definido como silencioso, e o tom de alerta de mensagem e o tom de alerta de e-mail estão desactivados.

 Está activado um perfil temporizado.

 O teclado do dispositivo está bloqueado.

 Existe um alarme activo.

2 A segunda linha telefónica está a ser utilizada (serviço de rede).

 Todas as chamadas para o dispositivo são desviadas para outro número (serviço de rede). Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.

 O telefone está ligado a uma rede através de LAN sem fios ou UMTS (serviço de rede) e está pronto para uma chamada pela Internet.

 Está inserido um cartão microSD compatível no dispositivo.

 Existe um auricular compatível ligado ao dispositivo.

 Existe um cabo de saída de TV compatível ligado ao dispositivo.

 Existe um telefone de texto compatível ligado ao dispositivo.

D Existe uma chamada de dados activa (serviço de rede).

 Existe uma ligação de dados por pacotes GPRS activa (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação.

 Existe uma ligação de dados por pacotes activa numa parte da rede que suporta EGPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação. Os ícones indicam que o EGPRS está disponível na rede, mas o dispositivo não está necessariamente a utilizá-lo na transferência de dados.

 Configurou o dispositivo para procurar LANs sem fios e existe uma disponível (serviço de rede).

 Existe uma ligação de LAN sem fios activa numa rede que tem encriptação.

 Existe uma ligação de LAN sem fios activa numa rede que não tem encriptação.

 A conectividade Bluetooth está activada.

 Estão a ser transmitidos dados através de uma ligação Bluetooth. Quando o indicador estiver intermitente, significa que o seu dispositivo está a tentar estabelecer ligação com o outro dispositivo.

 Existe uma ligação USB activa.

 Sincronização em curso.

Bloquear o teclado

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para bloquear e desbloquear as teclas, utilize o botão de bloqueio na parte superior do dispositivo, junto à tecla de alimentação.

Para configurar o teclado para bloquear automaticamente após um limite de tempo, prima  e escolha **Ferramentas > Definições > Geral > Segurança > Telemóvel e cartão SIM > Interv. bloq. autom. tecl.**

Para iluminar o teclado em condições de iluminação reduzida, prima brevemente a tecla de alimentação.

Personalizar o dispositivo

Pode personalizar o dispositivo ao alterar o modo de espera, o menu principal, os tons, os temas e o tamanho da letra. Pode aceder à maioria das opções de personalização, tais como a mudança do tamanho da letra, através das definições do dispositivo.

Tampa posterior substituível

Quando substituir a tampa posterior do dispositivo, o tema do ecrã muda em função da cor da tampa.

Para mudar o tema automaticamente, precisa de ter uma tampa posterior compatível que suporte a alteração de tema.



Nota: Antes de retirar as tampas, desligue sempre a alimentação e desligue o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes electrónicos durante a substituição da tampa. Guarde e utilize sempre o dispositivo com a tampa instalada.

Para escolher se pretende mudar o tema automaticamente, prima  e escolha

Ferramentas > Definições > Geral > Personalização > Temas > Troca de tema.

Modificar o modo de espera

Para alterar o aspecto do modo de espera, prima  e escolha Ferramentas > Definições > Geral > Personalização > Modo de espera > Tema em espera. O ecrã de espera activa mostra os atalhos de aplicações e os eventos de aplicações como a agenda e o leitor.

Para alterar os atalhos das teclas de selecção ou os ícones de atalho predefinidos no modo de espera activo, escolha Ferramentas > Definições > Geral > Personalização > Modo de espera > Atalhos.

Alguns atalhos podem ser fixos e pode não ser possível alterá-los.



Para alterar o relógio apresentado do modo de espera, prima  e escolha **Aplicações > Relógio > Opções > Definições > Tipo de relógio**.

Também pode alterar a imagem de fundo do modo de espera ou o que é apresentado no modo de poupança de energia nas definições do dispositivo.



Sugestão: Para verificar se existem aplicações em execução em segundo plano, prima , sem soltar. Para fechar as aplicações não utilizadas, seleccione uma aplicação na lista e prima **C**. As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria.

Menu multimédia

Com o menu multimédia, pode aceder ao conteúdo multimédia utilizado com mais frequência. O conteúdo seleccionado é apresentado na aplicação apropriada.

1. Para abrir ou fechar o menu multimédia, prima a tecla de multimédia.
2. Para navegar pelos títulos, prima a tecla de navegação para a esquerda ou direita, ou, se a definição de tecla de navegação Navi™ estiver activa, deslize o seu dedo no rebordo da tecla de navegação.



Estão disponíveis os seguintes títulos:

- **TV e vídeo** — Ver o último clip de vídeo que viu, clips de vídeo guardados no dispositivo ou para aceder aos serviços de vídeo.
- **Música** — Abrir o Leitor de música e a vista A reproduzir, percorrer as músicas e listas de reprodução ou importar e gerir podcasts.

- **Imagens** — Ver as fotografias tiradas mais recentemente, iniciar uma apresentação de slides das suas imagens ou clips de vídeo ou ver ficheiros multimédia em álbuns.
- **Jogos** — Experimentar jogos da N-Gage (serviço de rede).
- **Mapas** — Ver as suas localizações favoritas na aplicação Mapas.
- **Web** — Ver as suas ligações Web favoritas no browser.
- **Contactos** — Adicionar os seus próprios contactos, enviar mensagens ou efectuar chamadas de voz. Para adicionar um novo contacto a uma posição vazia na lista, prima a tecla de deslocamento e escolha um contacto. Para enviar uma mensagem, no menu multimédia, escolha um contacto e **Opções > Enviar msg. texto** ou **Enviar msg. multimédia**.

3. Para se deslocar para cima ou para baixo num título, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo. Para seleccionar itens, prima a tecla de navegação.

Para alterar a ordem dos títulos, escolha **Opções > Organizar títulos**.

Para regressar ao menu multimédia a partir de uma aplicação aberta, prima a tecla de multimédia.

Suporte

Problemas com o dispositivo?

Se tiver problemas com o dispositivo e não tiver a certeza sobre a forma como o dispositivo deveria funcionar, consulte o suporte online em www.nseries.com/support ou o Web site local da Nokia www.nokia.com, a aplicação de Ajuda no dispositivo ou o manual do utilizador. Se isso não resolver o problema, tente o seguinte:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e retire a bateria. Após alguns segundos, coloque novamente a bateria e ligue o dispositivo.
- Actualize o software do dispositivo com o Nokia Software Updater. Visite www.nokia.com/softwareupdate ou o Web site local da Nokia.
- Restaure as definições originais da forma descrita no manual do utilizador. Os seus documentos e ficheiros não serão apagados durante a reposição.

Se o problema continuar sem resolução, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Visite www.nokia.com/repair. Antes de enviar o dispositivo para reparação, efectue sempre cópia de segurança ou gravação dos dados existentes no dispositivo.

Online

Para obter a versão mais recente deste manual, informações adicionais, importações e serviços relacionados com o seu produto Nokia, visite www.nseries.com/support ou o Web site local da Nokia.



Sugestão: Também pode aceder às páginas de suporte a partir do Web browser do dispositivo.

Ajuda

A função de ajuda apresenta instruções de utilização do dispositivo. Para aceder à função a partir de uma aplicação, seleccione **Opções** > **Ajuda**.

Manual do utilizador

Para outras informações importantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.