


NOKIA
Nseries

Nokia N79

VYHLÁSENIE O ZHODE



NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-348 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi a Visual Radio sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJAVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Spätné technické úpravy akéhokoľvek softvéru v zariadení Nokia sú zakázané do rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje všetky obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/1. Vydanie

Obsah

Bezpečnosť.....	11
O vašom prístroji.....	11
Služby siete.....	12
Začínáme.....	14
Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu).....	14
Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu a z boku).....	15
Vloženie karty SIM a batérie.....	15
Zapnutie telefónu.....	16
Nabitie batérie.....	16
Pripevnenie šnúry na zápästie.....	17
Umiestnenie antény.....	17
Pripojenie.....	18
Ďalšia pomoc.....	19
Pokyny vo vnútri – Pomocník prístroja.....	19
Na úvod.....	19
Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia.....	19
Doplnkové aplikácie.....	20
Aktualizácie softvéru.....	20
Aktualizácia aplikácií.....	21
Nastavenia.....	21
Prístupové kódy.....	21
Predĺženie napájacieho cyklu batérie.....	22
Uvoľnenie pamäte.....	23
Váš prístroj.....	25
Uvítanie.....	25

Aplikácia Nokia Prenos.....	25
Prenos obsahu.....	25
Synchronizovať, preberať a odosielať obsah.....	26
Indikátory displeja.....	27
Skratky.....	28
Blokovanie tlačidiel.....	29
Navigačné koliesko Navi™.....	29
Menu Multimédiá.....	30
Mobile Search.....	31
Headset.....	32
Regulácia hlasitosti a reproduktora.....	32
Profil off-line.....	33
Rýchle načítanie.....	33

Webový prehliadač.....	35
Prehliadanie webu.....	35
Panel s nástrojmi prehliadača.....	37
Navigácia na stránkach.....	37
Webové zdroje a blogy.....	38
Aplikácie widget.....	38
Hľadanie obsahu.....	38
Načítanie a nákup položiek.....	39
Zložky.....	39
Zmazanie pamäte prehliadača.....	40
Ukončenie spojenia.....	40
Bezpečnosť spojenia.....	41
Webové nastavenia.....	41

Spojenia.....	43
Bezdrôtová sieť LAN.....	43

O sieti WLAN.....	43	Požiadavky na určenie polohy.....	59
Spojenie so sieťou WLAN.....	43	Orientačné body.....	59
Sprievodca WLAN.....	44	Dáta GPS.....	60
Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN.....	45	Navádzanie na trase.....	61
Prevádzkové režimy.....	45	Získanie informácií o polohe.....	61
Správca spojenia.....	45	Počítadlo údajov cesty.....	61
Aktívne dátové spojenia.....	45	Mapy.....	62
Dostupné siete WLAN.....	46	O aplikácii Mapy.....	62
Komunikácia cez Bluetooth.....	46	Prezeranie máp.....	63
Pripojenie Bluetooth.....	46	Načítanie máp.....	64
Nastavenia.....	47	Vyhľadávanie miesta.....	65
Tipy na zabezpečenie.....	48	Extra služby aplikácie Mapy.....	66
Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth.....	48	Navigácia.....	67
Párovanie zariadení.....	48	Dopravné informácie.....	68
Príjem dát cez Bluetooth spojenie.....	49	Sprievodcovia.....	69
Blokovanie zariadení.....	49	Zložka Hudba.....	70
Režim vzdialenej karty SIM.....	50	Prehrávač hudby.....	70
Kábel USB.....	50	Prehrávanie skladby alebo časti podcastu.....	70
Spojenie s PC.....	51	Hudobné menu.....	71
Personalizácia prístroja.....	52	Zoznamy skladieb.....	72
Zmena vzhľadu prístroja.....	52	Podcasty.....	72
Vymeniteľný zadný kryt.....	52	Domáca sieť a prehrávač hudby.....	73
Zvukové témy.....	53	Prenos hudby do prístroja.....	73
Nastavenie tónov v aplikácii Profily.....	53	Prenos hudby z počítača.....	74
Tóny 3-D.....	54	Prenos pomocou aplikácie Windows Media Player.....	74
Úprava pohotovostného režimu.....	55	Hudobný obchod Nokia.....	75
Úprava hlavného menu.....	56	Vysielač FM.....	76
Určenie polohy (GPS).....	57	Opis vysielača FM.....	76
O navigačnom systéme GPS.....	57	Prehrávanie skladieb pomocou vysielača FM.....	76
Asistovaný systém GPS (A-GPS).....	57	Nastavenia vysielača FM.....	77
Správne držanie prístroja.....	58	Nokia Podcasting.....	77
Tipy na vytvorenie spojenia GPS.....	58		

Nastavenia aplikácie Podcasting.....	77	Indikátory nahrávania videoklipov.....	93
Vyhľadávanie podcastov.....	78	Nahrávanie videoklipov.....	93
Adresáre.....	79	Po nahraní videoklipu.....	94
Načítania.....	80	Nastavenia fotoaparátu.....	95
Prehrávanie a usporiadanie podcastov.....	80	Nastavenia fotoaparátu pri statických	
Aplikácie služby Rádio.....	81	snímkach.....	95
Rádio FM.....	81	Nastavenia farieb a osvetlenia.....	96
Počúvanie rádia.....	81	Nastavenia videosnímania.....	96
Zobrazenie vizuálneho obsahu.....	82		
Uložené stanice.....	82	Fotografie.....	98
Nastavenia rádia FM.....	82	O aplikácii Fotografie.....	98
Nokia Internetové rádio.....	83	Prezeranie fotosnímkov a videoklipov.....	98
Počúvanie internetových rádiových staníc.....	83	Zobrazenie a úpravy podrobností súborov.....	99
Obľúbené stanice.....	84	Usporiadanie snímok a videoklipov.....	100
Vyhľadávanie staníc.....	84	Aktívny panel s nástrojmi.....	100
Adresár staníc.....	85	Albумы.....	101
Nastavenia internetového rádia.....	85	Menovky.....	101
		Prezentácia.....	101
Foto-Video.....	86	Režim TV výstup.....	102
O fotoaparáte.....	86	Úprava fotosnímkov.....	103
Aktivácia hl. fotoaparátu.....	86	Editor snímok.....	103
Fotosnímanie.....	87	Orezanie snímky.....	103
Indikátory fotoaparátu pri statických		Redukcia efektu červených očí.....	104
snímkach.....	87	Užitočné skratky.....	104
Aktívny panel s nástrojmi.....	87	Úprava videoklipov.....	104
Fotosnímanie.....	88	Tlač snímok.....	105
Informácie o polohe.....	89	Tlač snímok.....	105
Po odfotoграфовaní.....	89	Voľba tlačiarne.....	105
Blesk.....	90	Ukážka pred tlačou.....	106
Režimy scén.....	90	Nastavenia tlače.....	106
Snímanie záberov v sekvencii.....	91	Tlač online.....	106
Vy na obrázku – samospúšť.....	91	Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online	106
Tipy na fotografovanie kvalitných fotografií.....	92		
Nahrávanie videoklipu.....	93	Galéria.....	108

Hlavné okno.....	108
Zvuky.....	108
Odkazy na obsah prehrávaný online.....	109
Prezentácie.....	109

Domáca sieť.....110

O domácej sieti.....	110
Dôležité bezpečnostné informácie.....	111
Nastavenia pre domácu sieť.....	111
Nastavenie zdieľania a definovanie obsahu.....	112
Zobrazenie a zdieľanie multimediálnych súborov.....	113
Kopírovanie multimediálnych súborov.....	114
Domáca synchronizácia.....	114
Synchronizácia mediálnych súborov.....	114
Nastavenia synchronizácie.....	115
Definovanie prichádzajúcich súborov.....	115
Definovanie odchádzajúcich súborov.....	116

Aplikácia Videocentrum.....117

Prezeranie a načítavanie videoklipov.....	117
Internetové videoklipy.....	118
Moje videá.....	119
Prenos videozáznamov z počítača.....	119
Nastavenia Videocentra.....	120

N-Gage.....121

O aplikácii N-Gage.....	121
Okná aplikácie N-Gage.....	121
Začíname.....	122
Vytvorenie mena hráča.....	122
Začatie hry.....	122
Sledovanie pokroku.....	123
Hranie s priateľmi.....	123

Hranie a spravovanie hier.....	123
Úprava detailov profilu.....	124
Spojenie s inými hráčmi.....	124
Vyhľadávanie a pridávanie priateľov.....	124
Zobrazenie informácií o priateľovi.....	124
Zoradenie zoznamu priateľov.....	125
Hodnotenie hráča.....	125
Posielanie správ.....	125
Nastavenia aplikácie N-Gage.....	125

Správy.....127

Hlavné okno aplikácie Správy.....	127
Písanie textu.....	128
Tradičné písanie textu.....	128
Prediktívne písanie textu.....	128
Tipy na písanie textu.....	129
Zmena jazyka pri písaní.....	129
Úprava textu a zoznamov.....	129
Písanie a odosielanie správ.....	130
Zložka prijatých správ.....	132
Prijímanie správ.....	132
Multimediálne správy.....	132
Dáta, nastavenia a servisné správy z webu.....	132
Čítačka správ.....	133
Schránka.....	133
Definovanie nastavení e-mailu.....	133
Otvorenie schránky.....	134
Preberanie e-mailových správ.....	134
Vymazanie e-mailových správ.....	135
Odpojenie od poštovej schránky.....	135
Prezeranie správ na karte SIM.....	135
Nastavenia pre správy.....	135
Nastavenia textovej správy.....	136
Nastavenia multimediálnej správy.....	136

Nastavenia e-mailu.....	137	Internetové hovory.....	152
Spravovanie schránok.....	137	Internetové hovory.....	152
Nastavenia spojenia.....	137	Aktivácia internetových hovorov.....	152
Používateľské nastavenia.....	138	Uskutočňovanie internetových hovorov.....	152
Nastavenia preberania.....	139	Zablokované kontakty.....	153
Nastavenia automatického preberania.....	139	Spravovanie služieb internetových hovorov.....	153
Nastavenia webových servisných správ.....	140	Nastavenia internetových hovorov.....	153
Nastavenia celulárneho vysielania.....	140	Kontakty (telefónny zoznam).....	155
Ďalšie nastavenia.....	140	Ukladanie a úprava mien a čísel.....	155
Volanie.....	141	Spravovanie mien a čísel.....	155
Hlasové hovory	141	Predvolené čísla a adresy.....	155
Možnosti počas hovoru.....	141	Pridelovanie rôznych druhov vyzváňania	
Odkazová schránka a schránka videohovorov	142	kontaktom.....	156
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	142	Kopírovanie kontaktov.....	156
Uskutočnenie konferenčného hovoru.....	143	Služby SIM.....	156
Rýchla voľba telefónneho čísla.....	143	Kontakty SIM.....	157
Čakajúci hovor.....	144	Pevný zoznam.....	157
Hlasová voľba.....	144	Spravovanie skupín kontaktov.....	157
Uskutočnenie videohovoru.....	145	Zložka Média.....	159
Možnosti počas videohovoru.....	146	RealPlayer.....	159
Prijatie a odmietnutie videohovoru.....	146	Prehrávanie videoklipov.....	159
Zdieľanie videa.....	147	Streaming - prehrávanie on-line v reálnom	
Požiadavky na zdieľanie videa.....	147	čase.....	159
Nastavenia.....	147	Nastavenia aplikácie RealPlayer.....	160
Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov.....	148	Adobe Flash Player	160
Prijatie pozvania.....	149	Licencie.....	161
Denník.....	149	Nahrávač.....	162
Posledné hovory.....	149	Plánovač.....	163
Trvanie hovoru.....	150	Hodiny	163
Paketové dáta.....	150	Budík.....	163
Prehľad o všetkých komunikačných		Svetové hodiny.....	163
udalostiach.....	150		

Kalendár.....	164
Vytvorenie záznamu v kalendári.....	164
Zobrazenia kalendára.....	165
Spravovanie záznamov v kalendári.....	165

Zložka Pracovňa.....166

Quickoffice.....	166
Quickword.....	166
Quicksheet.....	166
Quickpoint.....	167
Quickmanager.....	167
Poznámky.....	167
Adobe reader.....	167
Prevody.....	168
Správca komprimácie.....	168

Zložka Aplikácie.....169

Kalkulačka.....	169
Správca aplikácií.....	169
Inštalácia aplikácií a softvéru.....	170
Odstraňovanie aplikácií a softvéru.....	171
Nastavenia.....	171

Zložka Nástroje.....173

Správca súborov.....	173
O Správcovi súborov.....	173
Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov.....	173
Úprava pamäťovej karty.....	173
Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu.....	173
Hlasové povely.....	174
Synchronizácia.....	174
Správca zariadenia.....	175
Hlas.....	175

Nastavenia.....177

Všeobecné nastavenia.....	177
Nastavenia personalizácie.....	177
Nastavenia doplnkov.....	178
Nastavenia navigačného kolieska Navi.....	179
Nastavenia snímača.....	179
Bezpečnostné nastavenia.....	180
Telefón a karta SIM.....	180
Správa certifikátov.....	181
Bezpečnostný modul.....	182
Obnovenie pôvodných nastavení.....	182
Nastavenia určenia polohy.....	182
Nastavenia telefónu.....	183
Nastavenia hovorov.....	183
Presmerovanie hovorov.....	184
Blokovanie hovorov.....	185
Nastavenia siete.....	185
Nastavenia spojenia.....	186
Dátové spojenia a miesta prístupu.....	186
Miesta prístupu.....	186
Vytvorenie nového miesta prístupu.....	186
Vytvorenie skupín miest prístupu.....	187
Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.....	188
Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN.....	189
Nastavenia paketových dát.....	190
Nastavenia bezdrôtovej siete LAN.....	190
Nastavenia protokolu SIP.....	191
Konfigurácie.....	191
Riadenie názvu miesta prístupu.....	191
Nastavenia aplikácie.....	191

Ak niečo nefunguje192

Doplňky.....	196
Informácie o batérii a nabíjačke.....	197
Informácie o batérii a nabíjačke.....	197
Návod na overenie pravosti batérií Nokia.....	198
Hologram pre overenie pravosti.....	199
Čo ak vaša batéria nie je pravá?.....	199
Starostlivosť a údržba.....	200
Likvidácia.....	201
Ďalšie bezpečnostné informácie.....	202
Malé deti.....	202
Prevádzkové prostredie.....	202
Zdravotnícke prístroje.....	202
Implantované zdravotnícke prístroje.....	203
Načúvacie prístroje.....	203
Vozidlá.....	203
Potenciálne explozívne prostredia.....	204
Tiesňové volania.....	204
INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR).....	205
Register.....	207

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Používajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



DOPLNKY

Používajte iba schválené doplnky. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100

v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje niekoľko spôsobov pripojenia. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred nebezpečným softvérom, ako sú napríklad aplikácie, nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do svojho prístroja a do každého pripojeného počítača.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez svoj prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie všetky formáty súborov možno zobrazovať a upravovať.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Použitie služieb siete vyvolá prenos dát. Informujte sa u svojho


poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad Správy MMS, webový prehliadač a e-mail, si vyžadujú aby sieť tieto technológie podporovala.


Začíname

Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)

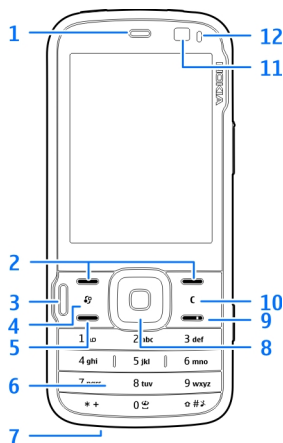


- 1 — Slúchadlo
- 2 — Výberové tlačidlá
- 3 — Multimediálne tlačidlo
- 4 — Tlačidlo Menu 

- 5 — Tlačidlo Volat'
- 6 — Číselné tlačidlá
- 7 — Mikrofón
- 8 — Navigačné koliesko Navi™, ďalej označované ako navigačné tlačidlo
- 9 — Tlačidlo Koniec
- 10 — Tlačidlo C (Vymazať)
- 11 — Sekundárny fotoaparát
- 12 — Snímač osvetlenia

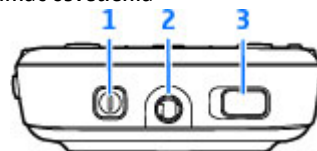

- 1 — Vypínač
- 2 — AV konektor Nokia pre kompatibilné headsety a slúchadlá
- 3 — Prepínač zablokovania a odblokovania tlačidiel

Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu a z boku)

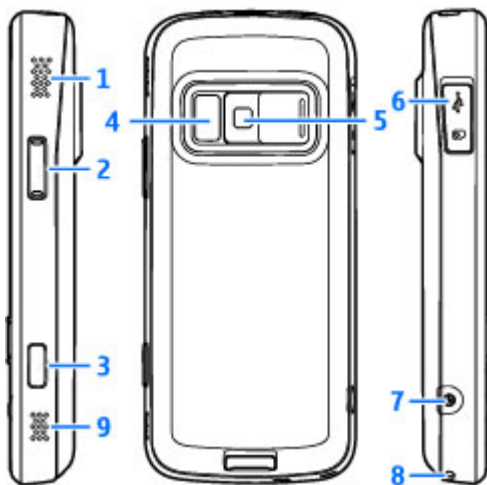


- 1 a 9 — Stereoreproduktor s priestorovým zvukovým efektom
 2 — Tlačidlo Zoom/Hlasitosť
 3 — Dvojpolohová spúšť na automatické zaostrovanie, fotografovanie statických snímok a nahrávanie videoklipov
 4 — Blesk a svetlo pri snímaní videa

- 5 — Hlavný fotoaparát s vysokým rozlíšením (až do 5 Mpix) na fotografovanie a nahrávanie videoklipov
 6 — Otvor na kompatibilnú pamäťovú kartu microSD a konektor microUSB na pripojenie ku kompatibilnému počítaču
 7 — Konektor pre nabíjačku
 8 — Otvor na šnúрку na zápästie

Vloženie karty SIM a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

1. Prístroj otočte zadnou stranou k sebe, stlačte a podržte poistku a nadvihnite kryt.
2. Kartu SIM vložte do držiaka karty. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol.


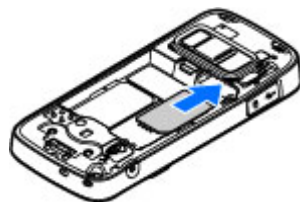


3. Vložte batériu.
4. Ak chcete znova založiť kryt, vrchnú západku otočte smerom k otvoru a kryt zatlačajte nadol, kým nezapadne na miesto.



Vybratie karty SIM

Ak chcete vybrať kartu SIM, posuňte západku v smere šípky.

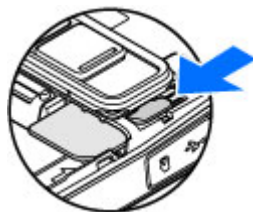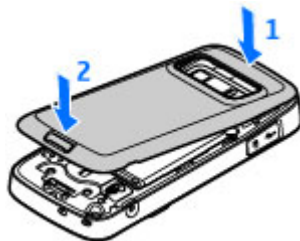

Zapnutie telefónu

1. Stlačte a podržte vypínač.

2. Ak prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a stlačte ľavé výberové tlačidlo. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Ak zabudnete kód a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Ďalšie informácie získate v autorizovanom centre Nokia Care alebo u predajcu prístroja.



Nabitie batérie

1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte šnúru z nabíjačky do telefónu. Ak je batéria úplne vybitá, indikátor nabíjania sa môže zobrazit až po chvíli.




- Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania sa prestane pohybovať. Odpojte nabíjačku z prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.



Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

Pripevnenie šnúrky na zápästie

- Zložte zadný kryt.
- Prevlečte šnúрку cez otvor a utiahnite ju.
- Znova nasad'ite kryt.

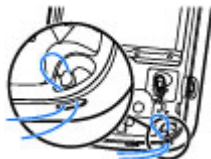

Umiestnenie antény


Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielateľoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény keď anténa vysielá, alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším

výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.



- 1 — Celulárna anténa
- 2 — Anténa vysielачa FM
- 3 — Anténa technológie Bluetooth a bezdrôtovej siete LAN a prijímač GPS

Pripojenie

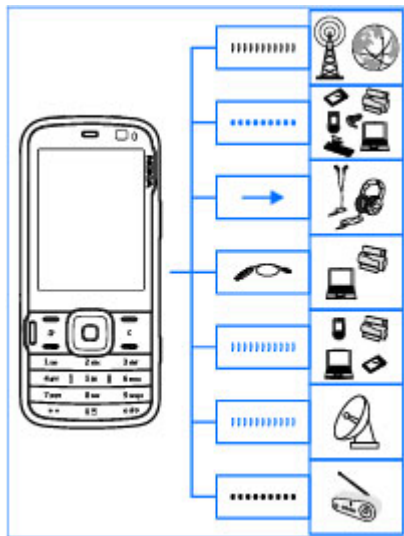

Prístroj podporuje tieto spôsoby pripojenia:

- Sieť 2G a 3G.
- Pripojenie Bluetooth – na prenos súborov a pripojenie ku kompatibilným doplnkom. [Pozrite si „Komunikácia cez Bluetooth“ str. 46.](#)

- AV konektor Nokia (3,5 mm) – na pripojenie kompatibilných headsetov a slúchadiel, televízie alebo domácej stereosúpravy.
- Dátový kábel USB – na pripojenie ku kompatibilným prístrojom, ako sú tlačiarne a počítače. [Pozrite si „Kábel USB“ str. 50.](#)
- Bezdrôtová sieť LAN (WLAN) – na pripojenie k internetu a k prístrojom s výbavou pre bezdrôtovú sieť WLAN. [Pozrite si „Bezdrôtová sieť LAN“ str. 43.](#)
- Systém GPS – na príjem signálov vysielaných satelitmi systému GPS na zistenie polohy. [Pozrite si „Určenie polohy \(GPS\)“ str. 57.](#)
- Vysielač FM – na prehrávanie skladieb v prístroji prostredníctvom prijímačov FM, napríklad autorádií alebo domácich stereosúprav. [Pozrite si „Prehrávanie skladieb pomocou vysielača FM“ str. 76.](#)

Ďalšia pomoc

Pokyny vo vnútri – Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny na používanie.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby** > **Pomocník** získate prístup k pomocníkovi pre aktívne okno. Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Nástroje** > **Pomôcky** > **Pomocník** a príslušnú aplikáciu.

Prepojenia na súvisiace témy nájdete na konci textu. Čítanie pokynov si môžete zjednodušiť zmenou veľkosti textu. Ak kliknete na podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. Pomocník používa uvedené indikátory:  zobrazí prepojenie na súvisiacu tému.  zobrazí prepojenie na príslušnú aplikáciu. Ak počas čítania návodu chcete prepínať medzi aplikáciou Pomocník a aplikáciou, ktorá je otvorená v pozadí, stlačte a podržte tlačidlo  alebo vyberte prepojenie na požadovanú aplikáciu ().

 **Tip:** Ak chcete umiestniť pomocníka do hlavného menu, vyberte položku **Nástroje** > **Pomôcky**, zvýraznite položku **Pomocník** a

vyberte položku **Voľby** > **Presunúť do zložky** a hlavnú ponuku.

Na úvod

Informácie o tlačidlách a častiach prístroja, pokyny na nastavenie prístroja a ďalšie základné informácie nájdete v stručnom návode na obsluhu.

Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nseries.com/support alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšie používateľské príručky, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam miestnych kontaktných stredísk Nokia Care na stránkach www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete údržbu alebo servis, na stránkach www.nokia.com/repair nájdete najbližšie autorizované centrum Nokia Care.

Doplnkové aplikácie

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a rozličných iných tvorcov softvéru vám umožňujú rozšíriť funkcie prístroja. Tieto aplikácie sú vysvetlené v príručkách, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach podpory produktov www.nseries.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vytvárať aktualizácie softvéru poskytujúce nové vlastnosti, rozšírené funkcie alebo zlepšenú výkonnosť. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Aktualizácie softvéru nemusia byť dostupné pre všetky produkty a ich varianty. Nie všetci operátori podporujú najnovšie dostupné verzie softvéru.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000, XP alebo Vista, širokopásmové pripojenie k internetu

a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Kapacita potrebná na aktualizáciu softvéru je približne 5 – 10 MB pri použití prístroja a 100 MB pri použití počítača.

Načítanie a inštalácia pomocou Správcu zariadenia môže trvať až 20 minút a pomocou aplikácie Nokia Software Updater až 30 minút.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie cez váš prístroj.

Prístroj dokáže pomocou aplikácie Nokia Software Checker pravidelne zisťovať nové aktualizácie softvéru. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Kontrola aktualizácií**.



Tip: Ak chcete zistiť verziu softvéru vo vašom prístroji, v pohotovostnom režime zadajte kód ***#0000#**.

Aktualizácia aplikácií

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Aktualiz. apl.**

Pomocou Aktualizácie aplikácií môžete získať informácie o dostupných aktualizáciách a načítať ich do prístroja.

Po aktualizácii softvéru prístroja pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch najaktuálnejšie.

Ak chcete načítať dostupné aktualizácie, vyberte položku **Vol'by** > **Začať aktualizáciu**.

Ak chcete zrušiť označenie aktualizácií, prejdite na ne a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete pozrieť informácie o aktualizácii, vyberte položku **Vol'by** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.

Nastavenia

V prístroji sa zvyčajne automaticky konfiguruje nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, prehrávanie obsahu on-line a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v prístroji už inštalované prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať v špeciálnej textovej správe.

Môžete zmeniť všeobecné nastavenia prístroja, napríklad jazyk, pohotovostný režim, nastavenia displeja a blokovania tlačidiel klávesnice. [Pozrite si „Nastavenia“ str. 177.](#)

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

- **Kód PIN** (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.
- **Kód UPIN** — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou

karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.

- kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.
- Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Tento kód môžete zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.
- Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.
- Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak ste kód nedostali spolu s kartou USIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje sa interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Pri používaní funkcií s pripojením Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Pripojenie Bluetooth vypnite vždy, keď ho nepotrebuje.
- Pri používaní funkcií s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Bezdrôtová sieť LAN sa v prístroji Nokia vypne, ak sa nepokúsite pripojiť alebo prístroj nie je pripojený k nejakému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadáte dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhľadával dostupné siete alebo ich vyhľadával menej často. [Pozrite si „Bezdrôtová sieť LAN“ str. 43](#). Keď je položka **Vyhľadávať siete** nastavená na hodnotu **Nikdy**, ikona dostupnosti siete WLAN sa v pohotovostnom režime nezobrazí. Dostupné siete WLAN však môžete vyhľadávať manuálne a môžete sa k nim pripojiť obvyklým spôsobom.

- Ak ste v nastaveniach pripojenia nastavili položku **Paketové dát. spojenie** na možnosť **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa opakovane pokúša nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový čas prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**.

- Keď prejdete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť. [Pozrite si „Mapy“ str. 62.](#)

- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť UMTS. Ak chcete použiť iba sieť GSM, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Telefón > Sieť > Režim siete > GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne, a upraviť snímač osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky a podľa toho prispôsobuje jas displeja. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia >**

Všeobecné > Personalizácia > Displej a možnosť Časový limit osvetlenia alebo Jas.

- Aplikácie bežiacie v pozadí zvyšujú požiadavky na spotrebu energie batérie. Ak chcete zatvoriť aplikácie, ktoré nepoužívate, stlačte a podržte tlačidlo , prejdite na aplikáciu v zozname a stlačte tlačidlo **C**.

Stlačením tlačidla **C** nemožno zatvoriť Prehrávač hudby. Ak chcete zatvoriť Prehrávač hudby, zvolte ho v zozname a vyberte položku **Vol'by > Ukončiť**.

- Ak chcete zapnúť režim šetrenia energie, stlačte vypínač a vyberte položku **Zapnúť šetrenie energie**. Ak chcete vypnúť režim šetrenia energie, stlačte vypínač a vyberte položku **Vypnúť šetrenie energie**. Keď je zapnutý režim šetrenia energie, možno nebudete môcť zmeniť nastavenia niektorých aplikácií.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte zaberajú rozličné typy dát, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Správca súb., požadovanú pamäť a položku Vol'by > Detaily > Pamäť**.

Ak chcete vymazať údaje, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu Správca súborov, alebo prejdite do príslušnej aplikácie. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a e-mailové správy prevzaté zo schránky,
- uložené webové stránky,
- údaje o kontaktoch,
- záznamy z kalendára,
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje,
- inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) nainštalovaných aplikácií – inštalačné súbory preneste do kompatibilného počítača,
- snímky a videoklipy v zložke Fotografie – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači prostredníctvom balíka programov Nokia Nseries PC Suite.

Váš prístroj

Uvítanie

Po prvom zapnutí prístroja sa zobrazí uvítacia aplikácia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Sprievodca** — ak chcete konfigurovať rôzne nastavenia, napríklad e-mailové. Ďalšie informácie o aplikácii Sprievodca nastavením nájdete v používateľských príručkách na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.
- **Prenos** — ak chcete preniesť obsah, napríklad kontakty a položky kalendára, z kompatibilného prístroja Nokia. [Pozrite si „Prenos obsahu“ str. 25.](#)

V uvítacej aplikácii môže byť tiež k dispozícii ukážka vášho prístroja.

Ak chcete otvoriť uvítaciu aplikáciu neskôr, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pomôcky** > **Uvítanie**. Jednotlivé aplikácie môžete otvoriť aj výberom príslušnej položky z iných menu.

Aplikácia Nokia Prenos

Prenos obsahu

Aplikáciu **Prenos** môžete používať na kopírovanie obsahu, ako napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok z predchádzajúceho do nového zariadenia Nokia Nokia N79 pomocou pripojenia Bluetooth.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, prístroj Nokia N79 vás na to upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete ju doň vložiť. Keď zapnete prístroj Nokia N79 bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil offline a možno vykonávať prenosi.

Prvý prenos obsahu

1. Ak chcete prvýkrát prevziať údaje z iného zariadenia, vo svojom prístroji Nokia N79, vyberte v uvítacej aplikácii položku **Prenos** alebo stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pomôcky** > **Prenos**.

2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
3. Ak vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidva prístroje. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj Nokia N79 vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované. [Pozrite si „Párovanie zariadení“ str. 48.](#)

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prepínanie. V tomto prípade sa aplikácia Prepínanie odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prepínanie v druhom prístroji, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

4. V prístroji Nokia N79 vyberte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.

Keď sa už prenos začne, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji Nokia N79. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Synchronizovať, preberať a odosielať obsah

Po prvom prenose vyberte z nasledujúcich možností a začnite nový prenos, v závislosti od modelu druhého prístroja:

 ak chcete synchronizovať obsah medzi prístrojom Nokia N79 a druhým prístrojom, ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu. Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.

 ak chcete preberať obsah z iného zariadenia do svojho prístroja Nokia N79. Pri preberaní sa obsah prenáša z iného zariadenia do svojho prístroja Nokia N79. Prístroj vás môže vyzvať zachovať alebo vymazať pôvodný obsah v druhom prístroji v závislosti od modelu prístroja.

 ak chcete odosielať obsah zo svojho prístroja Nokia N79 do iného.

Ak prístroj nemôže pomocou funkcie **Prenos** položku odoslať, pretože druhé zariadenie funkciu nepodporuje, môžete pridať položku do zložky **Zložka Nokia** do umiestnenia **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** vo vašom prístroji Nokia N79. Po výbere zložky na prenos v zodpovedajúcej zložke v druhom prístroji sa položky synchronizujú a naopak.

Použitie skratiek pri opakovanom prenose

Po prenesení údajov môžete skratky uložiť s prenosovými nastaveniami v hlavnom okne, aby sa prenos mohol neskôr zopakovať.

Ak chcete skratku upraviť, prejdite k nej a vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia skratky**. Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Po každom prenose sa zobrazí záznam z denníka týkajúci sa prenosu. Ak chcete zobrazíť denník posledného prenosu, prejdite do hlavného okna a vyberte položku **Voľby** > **Zobrazíť denník**.

Zvládanie prenosových konfliktov

Ak bola položka, ktorá má byť prenesená, upravená v oboch prístrojoch, prístroj sa automaticky pokúsi zlúčiť obe zmeny. Ak to nie je možné, vznikne prenosový konflikt. Pre riešenie konfliktov vyberte položku **Overiť po jednom, Prioritu má tento telef.** alebo **Prioritu má iný telefón**. Ďalšie informácie nájdete po výbere položky **Voľby** > **Pomocník**.

Indikátory displeja

 Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete).

3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 V zložke **Prijaté** aplikácie Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú správu.

 V zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy na odoslanie.

 Máte neprijaté hovory.

 Tón zvonenia je nastavený na možnosť Tichý, tón upozornenia na správu a e-mailovú správu je vypnutý.

 Profil s časovým limitom je aktívny.

 Tlačidlá prístroja sú zablokované.

 Budík je aktívny.

2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 Všetky hovory pre tento prístroj sú presmerované na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.

 Telefón je pripojený k sieti pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo siete UMTS (služba siete) a je pripravený na internetový hovor.

 V prístroji je vložená kompatibilná karta microSD.

 K prístroju je pripojený kompatibilný headset.

 Vysielač rádiových vln FM je aktívny, ale nevysiela.  Vysielač rádiových vln FM je aktívny a vysiela.

 K prístroju je pripojený kompatibilný výstupný televízny kábel.

 K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.

D Prebieha dátový hovor (služba siete).

 Paketové dátové spojenie cez službu GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.

 Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EGPRS (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné. Ikony označujú, že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva túto službu na dátový prenos.

 Paketové dátové spojenie cez službu UMTS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.

 Služba vysokorýchlostného paketového prístupu má podporu a je aktívna (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné. [Pozrite si „Rýchle načítanie“ str. 33.](#)

 Nastavili ste prístroj na možnosť vyhľadávania bezdrôtových sietí LAN a na možnosť dostupnej

bezdrôtovej siete LAN (služba siete). [Pozrite si „O sieti WLAN“ str. 43.](#)

 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN so šifrovaním je aktívne.

 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN bez šifrovania je aktívne.

 Spojenie Bluetooth je zapnuté. [Pozrite si „Komunikácia cez Bluetooth“ str. 46.](#)

 Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth. Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.

 Spojenie cez kábel USB je aktívne.

 Prebieha synchronizácia.

Skratky

V menu môžete na rýchle otvorenie aplikácií namiesto navigačného tlačidla používať tlačidlá čísel, tlačidlo # a tlačidlo*. Napríklad, v hlavnom menu stlačením tlačidla 2 otvoríte aplikáciu Správy. Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku v príslušnom mieste v menu, stlačte tlačidlo #.

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo . Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Ak si chcete pozrieť multimediálny obsah, stlačte multimediálne tlačidlo.

Ak chcete v pohotovostnom režime získať prístup na web (služba siete), stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete vo väčšine aplikácií zobrazit' najpoužívanejšie možnosti (≡), stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete v pohotovostnom režime prepínať medzi profilmi Normál a Tichý, stlačte a podržte tlačidlo **#**.

Ak chcete v pohotovostnom režime volať do odkazovej schránky (služba siete), stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ak chcete v pohotovostnom režime otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo Voláť.

Ak chcete použiť hlasové povely, v pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo.

Ak chcete aplikáciu odstrániť z menu, vyberte ju a stlačte tlačidlo **C**. Niektoré aplikácie možno nebudete môcť odstrániť.

Blokovanie tlačidiel

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať tlačidlá, použite prepínač uzamknutia v hornej časti prístroja vedľa vypínača.

Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlá po určitom čase zablokovali automaticky, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta > Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete tlačidlá v slabo osvetlenom prostredí podsvietiť, krátko stlačte vypínač.

Navigačné koliesko Navi™

Ďalej označované ako navigačné tlačidlo.

Pomocou navigačného kolieska Navi sa môžete pohybovať v menu a zoznamoch (nahor, nadol, doľava alebo doprava). Stlačením navigačného tlačidla vyberte činnosť zobrazenú v hornej časti tlačidla alebo zobrazte najpoužívanejšie možnosti .

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť navigačné koliesko Navi, stlačte kláves  a vyberte položku

Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Koliesko Navi > Koliesko Navi.

Keď je navigačné koliesko Navi v nastaveniach zapnuté, môžete rýchlo prechádzať medzi menu Fotografie, Prehrávač hudby, Videocentrum Nokia, Kontakty, Zoznamy správ alebo Multimédia.

1. Jemne posúvajte konček prsta po okraji navigačného tlačidla v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Prstom pohybujte dovtedy, kým na displeji nezačne posúvanie.
2. Ak sa chcete posúvať ďalej, posúvajte prst po okraji navigačného tlačidla v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.



Indikátor režimu spánku

Vnútrotný okraj navigačného kolieska Navi sa osvetľuje pomaly, keď je zariadenie v režime spánku. Svetlo sa pravidelne mení, akoby prístroj dýchal. Ak chcete osvetlenie vypnúť, stlačte tlačidlo



a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Koliesko Navi > Dýchanie.**


Menu Multimédia

Pomocou menu Multimédia možno získať prístup k najčastejšie používanému multimediálnemu obsahu. Vybraný obsah sa zobrazí v príslušnej aplikácii.

1. Ak chcete otvoriť alebo zatvoriť menu Multimédia, stlačte multimediálne tlačidlo.
2. Ak si chcete prezrieť jednotlivé zložky, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava, alebo ak je zapnuté navigačné koliesko Navi, posúvajte prst po okraji navigačného tlačidla.

K zložkám patrí:

- **TV a video** — Pozrite si naposledy sledovaný videoklip, videoklipy uložené v prístroji alebo získajte prístup k videoslužbám.
- **Hudba** — otvorte aplikáciu Prehrávač hudby a okno Prehráva, prezrite si skladby a zoznamy skladieb, alebo načítajte a spravujte podcasty.

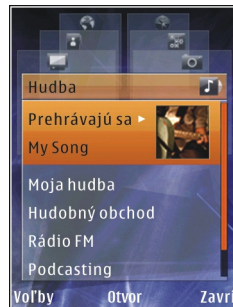

- **Snímky** — Prezrite si naposledy odfotohrované snímky, spustite prezentáciu snímok či videoklipov alebo si prezrite mediálne súbory v albumoch.
 - **Mapy** — Pozrite si svoje obľúbené miesto v aplikácii Mapy.
 - **Web** — Pozrite si obľúbené webové odkazy v prehliadači.
 - **Kontakty** — Pridajte vlastné kontakty, odosielať správy alebo uskutočnite hlasové volania. Ak chcete do prázdneho políčka v zozname pridať nový kontakt, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte kontakt. Ak chcete odoslať správu, v menu Multimédia vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Poslať text. správu** alebo **Odoslať multim. správu**.
3. Ak sa chcete v zložke posúvať nahor alebo nadol, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol. Položky vyberte stlačením navigačného tlačidla.

Ak chcete zmeniť poradie zložiek, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať dlaždice**.

Ak sa chcete z otvorenej aplikácie vrátiť do menu Multimédií, stlačte multimediálne tlačidlo .

Mobile Search

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hľadanie**.

Prístup k aplikácii Mobile Search získate priamo z aktívneho pohotovostného režimu, ak bola v nastaveniach táto možnosť aktivovaná.

Pomocou aplikácie Mobile Search môžete pristupovať k vyhľadávacím nástrojom siete internet, prípadne vyhľadať alebo sa pripojiť k miestnym službám, webovým lokalitám, snímkam alebo mobilnému obsahu. V prístroji môžete tiež prehľadávať obsah, ako sú položky kalendára, e-mail a iné správy.

Aplikácia Web search (služba siete)

1. V hlavnom vyhľadávacom okne vyberte položku **Vyhľadať na internete**.
2. Vyberte vyhľadávací nástroj.
3. Zadaťte text, ktorý chcete vyhľadať.
4. Stlačením navigačného tlačidla spustíte vyhľadávanie.

Prehliadanie môjho obsahu

Ak chcete prehľadávať obsah vo svojom prístroji, v hlavnom okne zadajte do vyhľadávacieho poľa požadovaný text. Výsledky hľadania sa počas písania zobrazia na displeji.

Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Niektoré headsets majú dve časti: jednotku diaľkového ovládania a slúchadlá. Jednotka diaľkového ovládania sa skladá z mikrofónu a tlačidiel na prijatie alebo ukončenie hovoru, nastavenie hlasitosti a prehrávanie hudby alebo videosúborov. Ak chcete s jednotkou diaľkového ovládania použiť slúchadlá, pripojte jednotku ku konektoru Nokia AV (3,5 mm) v prístroji a potom k jednotke pripojte slúchadlá.

Ak chcete uskutočňovať telefonické hovory handsfree, použite headset s kompatibilnou jednotkou diaľkového ovládania alebo mikrofón prístroja.



Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti na prístroji alebo na headsete, ak je k dispozícii. Niektoré headsets majú multimediálne ovládanie hlasitosti, ktoré sa používa len na nastavenie hlasitosti prehrávania hudby alebo videa.

Do AV konektora Nokia (3,5 mm) v prístroji môžete pripojiť aj kompatibilný výstupný televízny kábel.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu spôsobiť zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo akýkoľvek headset, ktorý nie je schválený na používanie spoločnosťou Nokia, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Regulácia hlasitosti a reproduktora



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvukových súborov, použite tlačidlo hlasitosti.

Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.



Ak chcete počas hovoru používať reproduktor, stlačte tlačidlo **Reprodukt**.

Ak chcete reproduktor vypnúť, stlačte tlačidlo **Handset**.

Profil off-line

Ak chcete aktivovať profil offline, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Off-line**. Prípadne stlačte tlačidlo **🔊** a vyberte položku **Nástroje > Profily > Off-line**.

Profil offline umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej sieti. Ak chcete aktivovať profil offline, pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje aj symbol **✖** v oblasti indikátora intenzity signálu. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.

Keď je aktívny profil offline, môžete zariadenie používať bez karty SIM.



Dôležité: V off-line profile nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete ale volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak ste aktivovali profil offline, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN, napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú sieť LAN nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá. V režime offline môžete používať aj pripojenie Bluetooth.

Ak chcete nastaviť iný profil ako offline, krátko stlačte vypínač a vyberte iný profil. Prístroj znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná).

Rýchle načítanie

Služba vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA, tiež nazývaná 3.5G, označovaná ako **3.5G**) je služba siete v sieťach UMTS a poskytuje vysokú rýchlosť pri načítaní dát. Keď je v prístroji

aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje službu HSDPA, načítanie dát, napríklad správ, e-mailov a webových stránok, v celulárnej sieti môže byť rýchlejšie.

Aktívne pripojenie HSDPA sa zobrazí ako . [Pozrite si „Indikátory displeja“ str. 27.](#)

Podporu HSDPA môžete v nastaveniach prístroja aktivovať alebo deaktivovať. [Pozrite si „Nastavenia paketových dát“ str. 190.](#)

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Služba HSDPA ovplyvňuje len rýchlosť načítania. Nemá vplyv na odosielanie dát do siete, napríklad správ a e-mailov.

Webový prehliadač

Pomocou webového prehliadača si môžete na internete prezerať webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete prezerať aj webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, v prístroji musí byť nakonfigurované miesto prístupu na internet.

Prehliadanie webu

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Web**.



Skratka: Ak chcete spustiť prehliadač, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **0**.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad

aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, zo zoznamu vyberte príslušnú záložku alebo napíšte adresu do poľa  a stlačte navigačné tlačidlo.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Ak chcete, aby sa pri prezeraní webových stránok nezobrazovala grafika a šetrila sa tak pamäť, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Stránka > Načítať obsah > Len text**.

Ak chcete zadať novú webovú adresu, ktorú chcete navštíviť, vyberte položku **Voľby > Ísť na webovú adresu**.



Tip: Ak chcete navštíviť webovú stránku uloženú ako záložku v zozname záložiek, počas prehliadania stlačte tlačidlo **1** a vyberte požadovanú záložku.

Ak chcete načítať najnovší obsah stránky zo servera, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Načítať**.

Ak chcete webovú adresu aktuálnej stránky uložiť ako záložku, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (je k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača zapnutá možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna stránka nie je prvá stránka, ktorú ste navštívili). Vyberte stránku, na ktorú chcete prejsť.

Ak chcete počas prehliadania uložiť nejakú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Uložiť stránku**.

Stránky si môžete ukladať a prehliadať ich neskôr v režime offline. Stránky možno ukladať aj do zložiek. Ak chcete otvoriť uložené stránky, vyberte položku **Voľby** > **Záložky** > **Uložené stránky**.

Ak chcete otvoriť vedľajší zoznam príkazov alebo akcií pre otvorenú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Servisné voľby** (ak ich webová stránka podporuje).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Okno** > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.

Skratky počas prehliadania

- Stlačením tlačidla **1** otvoríte zoznam záložiek.
- Stlačením tlačidla **2** vyhľadáte na aktuálnej stránke kľúčové slová.
- Stlačením tlačidla **3** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- Stlačením tlačidla **5** zobrazíte zoznam všetkých otvorených okien.
- Stlačením tlačidla **8** zobrazíte prehľad aktuálnej stránky. Ďalším stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť stránky a pozrieť si ju.
- Stlačením tlačidla **9** môžete zadať novú webovú adresu.
- Stlačením tlačidla **0** prejdete na domovskú stránku (ak je zadaná v nastaveniach).
- Stlačením tlačidla ***** a **#** zväčšíte alebo zmenšíte stránku.



Tip: Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, ale nechať prehliadač otvorený v pozadí, dvakrát stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo Koniec. Ak sa chcete vrátiť späť do prehliadača, stlačte a podržte tlačidlo  a vyberte prehliadač.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere často používaných funkcií prehliadača.

Ak chcete otvoriť panel s nástrojmi, na ľubovoľnom prázdnom mieste na webovej stránke stlačte a podržte navigačné tlačidlo. Ak sa chcete pohybovať po paneli s nástrojmi, stláčajte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Príslušnú funkciu vyberte stlačením navigačného tlačidla.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

- **Často používané odkazy** — ak chcete zobraziť zoznam často navštevovaných webových adries.
- **Prehľad stránky** — ak chcete zobraziť prehľad aktuálnej webovej stránky.
- **Nájsť** — ak chcete na aktuálnej stránke hľadať kľúčové slová.
- **Načítať** — ak chcete obnoviť stránku.
- **Vyžiadať webové zdroje** (ak je k dispozícii) — ak chcete zobraziť zoznam dostupných webových zdrojov na aktuálnej stránke a aktivovať, resp. predplatiť si niektorý z nich.

Navigácia na stránkach

Aplikácia Minimapa a prehľad stránky pomáhajú pri navigácii na webových stránkach, ktoré obsahujú veľké množstvo informácií.

Ak je aplikácia Minimapa zapnutá v nastaveniach prehliadača a prezeráte si veľkú webovú stránku, aplikácia Minimapa otvorí a zobrazí prehľad prezeranej webovej stránky.

Ak chcete zapnúť aplikáciu Minimapa, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Všeobecné > Minimapa > Zapnutá**.

V aplikácii Minimapa sa môžete pohybovať stláčaním navigačného tlačidla doľava, doprava, nahor alebo nadol. Keď nájdete požadované zobrazenie, viac navigačné tlačidlo nestláčajte. Aplikácia Minimapa sa zatvorí, pričom zostane zobrazená vybratá lokalita.

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť funkciu **Prehľad stránky** zobrazujúcu informácie o obsahu stránky.

Ak chcete zobraziť prehľad aktuálnej stránky, stlačte tlačidlo **8**. Ak chcete na stránke vyhľadať požadované miesto, stláčajte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť stránky a pozrieť si ju.

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje sú súbory vo formáte xml na webových stránkach, ktoré návštevníci webových blogov a informačné spoločnosti často využívajú na zdieľanie najnovších titulkov správ alebo textov, napríklad aktualít vo forme zdrojov správ. Blogy alebo weblogy sú webové denníky. Väčšina webových zdrojov využíva technológie RSS a Atom. Webové zdroje bežne nájdete na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Aplikácia Web automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete aktivovať, resp. predplatiť aktuality vo forme zdrojov, vyberte položku **Voľby > Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete zobraziť webové zdroje, ktoré ste si vyžiadali, v zozname záložiek vyberte položku **Webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, vyberte ho a potom vyberte položku **Voľby > Obnoviť**.

Ak chcete určiť spôsob aktualizácie webových zdrojov, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Webové zdroje**.

Aplikácie widget

Váš prístroj podporuje aplikácie widget. Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasi. Nainštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke **Aplikácie**.

Aplikácie widget môžete načítať pomocou aplikácie Download! alebo z webu.

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne na pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.

Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Hľadanie obsahu

Ak chcete na aktuálnej webovej stránke hľadať kľúčové slová, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vyberte položku **Voľby > Nájsť** a požadovanú možnosť. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhodu, stlačte navigačné tlačidlo

nahor. Ak chcete prejsť na nasledujúcu zrodu, stlačte navigačné tlačidlo nadol.



Tip: Ak chcete na aktuálnej stránke hľadať kľúčové slová, stlačte tlačidlo 2.

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítat položky, ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, motívy (témy) a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete v prístroji pracovať pomocou príslušnej aplikácie. Načítaná fotografia sa napríklad uloží do zložky Fotografie.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Ak chcete načítat položku:

1. Vyberte príslušný odkaz.
2. Vyberte príslušnú voľbu na zakúpenie položky (napríklad voľbu **Kúpiť**).
3. Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie.
4. Ak chcete pokračovať v načítavaní alebo ho zrušiť, vyberte príslušnú voľbu (napríklad **Prijat** alebo **Zrušiť**).

Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam načítavaných a načítaných položiek z aktuálneho prehliadania.

Ak chcete zoznam upraviť, vyberte položku **Voľby** > **Načítania**. Prejdite v zozname na príslušnú položku a vyberte možnosť **Voľby**, ak chcete zrušiť načítavanie položiek, alebo ak chcete otvoriť, uložiť alebo vymazať načítané položky.

Záložky

Okno Záložky sa otvorí po otvorení aplikácie Web. Webové adresy môžete vybrať z príslušného zoznamu alebo zo súboru záložiek v zložke **Nedávno navš. stránky**. URL adresu webovej stránky, ktorú chcete navštíviť, môžete zadať aj priamo do poľa (📄).

📄 označuje východiskovú stránku definovanú pre štandardné miesto prístupu.

Pri prezeraní internetu si môžete navštívené adresy URL ukladať ako záložky. K záložkám si môžete uložiť aj adresy prijaté v správach, prípadne odoslať uložené záložky.

Ak chcete počas prezerania internetu otvoriť okno Záložky, stlačte tlačidlo 1 alebo vyberte položku **Voľby** > **Záložky**.

Ak chcete upraviť detaily záložky, napríklad jej názov, vyberte položku **Voľby > Správca záložiek > Upraviť**.

V okne Záložky môžete otvoriť aj ďalšie zložky prehliadača. Aplikácia Web umožňuje ukladať webové stránky počas prehliadania. V zložke **Uložené stránky** si môžete pozrieť obsah stránok, ktorý ste uložili v režime offline.

Aplikácia Web umožňuje tiež sledovať webové stránky, ktoré ste počas prehliadania navštívili. Zoznam navštívených webových stránok si môžete pozrieť v zložke **Nedávno navš. stránky**.

V aplikácii **Webové zdroje** si môžete pozrieť uložené odkazy na webové zdroje a blogy, ktoré ste si vyžiadali. Webové zdroje sa bežne vyskytujú na hlavných webových stránkach informačných spoločností, vo webových denníkoch a komunitách online, ktoré ponúkajú najnovšie titulky alebo súhrnné články. Webové zdroje využívajú technológie RSS a Atom.

Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali získať prístup k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača zmažte. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete zmazať pamäť prehliadača, vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Vyrovnávaciu pamäť**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zobrazit' stránku prehliadača v režime offline, vyberte položku **Voľby > Nástroje > Odpojiť**. Ak chcete ukončiť spojenie a zavrieť prehliadač, vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

Ak chcete prehliadač nechať aktívny na pozadí, jedenkrát stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete ukončiť spojenie, stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Ak chcete vymazať informácie, ktoré zhromažďuje sieťový server o vašich návštevách rôznych webových stránok, vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Cookies**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor (🔒), prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečí poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Webové nastavenia

Stlačte tlačidlo 🏠 a vyberte položku **Web**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Všeobecné nastavenia

- **Miesto prístupu** — zmena predvoleného miesta prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta

prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

- **Domovská stránka** — vytvorenie domovskej stránky.
- **Minimapa** — zapnutie alebo vypnutie aplikácie Minimapa. [Pozrite si „Navigácia na stránkach“ str. 37.](#)
- **Zoznam histórie** — ak chcete počas prehliadania vybrať položku **Späť** a pozrieť si zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, zapnite funkciu **Zoznam histórie**.
- **Ochranné varovanie** — skrytie alebo zobrazenie bezpečnostných výstrah.
- **Skript Java/ECMA** — povolenie alebo zákaz skriptov.

Nastavenia stránky

- **Načítať obsah** — zadajte, či chcete počas prehliadania načítavať snímky alebo iné objekty. Ak vyberiete možnosť **Len text** (na neskoršie načítanie snímok alebo objektov počas prehliadania), vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Načítať snímky**.
- **Veľkosť displeja** — vyberte zobrazenie na celý displej alebo normálne zobrazenie so zoznamom možností.

- **Predvolené kódovanie** — ak sa textové znaky nezobrazujú správne, podľa jazyka aktuálnej stránky môžete zvoliť iné kódovanie.
- **Zablok. pop-up okná** — povolenie alebo zablokovanie automatického otvárania rôznych reklamných okien počas prehliadania.
- **Automatické načítanie** — ak chcete, aby sa webové stránky počas prehliadania automaticky obnovovali, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Veľkosť písma** — určenie veľkosti písma použitého na webových stránkach.

Nastavenia ochrany osobných údajov

- **Nedávno navštív. stránky** — povolenie alebo zákaz automatického ukladania záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky **Nedávno navš. stránky** a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.
- **Uloženie dát formulára** — ak nechcete, aby sa údaje zadávané v rôznych formulároch na webových stránkach ukladali a opätovne použili pri otvorení príslušnej stránky, vyberte položku **Vypnuté**.
- **Cookies** — povolenie alebo zákaz prijímania alebo odosielania súborov cookie.

Nastavenia webového zdroja

- **Automatic. aktualizácie** — zadajte, či chcete webové zdroje aktualizovať automaticky a ako

často. Nastavenie aplikácie na automatický príjem webových zdrojov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

- **Miesto pr. pre autoaktual.** — vyberte požadované miesto prístupu na aktualizáciu. Nastavenie je k dispozícii, iba ak je zapnutá možnosť **Automatic. aktualizácie**.

Spojenia

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu alebo k inému kompatibilnému zariadeniu alebo počítaču.

Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj podporuje bezdrôtovú lokálnu sieť (WLAN). Podpora sietí WLAN umožňuje pripájať prístroj na internet a nadväzovať spojenia s kompatibilnými zariadeniami, ktoré podporujú sieť WLAN.

O sieti WLAN

Ak chcete používať sieť WLAN, musí byť vo vašej lokalite dostupná a prístroj k nej musí byť pripojený. Niektoré siete WLAN sú chránené a pripojenie k nim vyžaduje prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.

V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia na používanie funkcií bezdrôtových sietí LAN. Informujte sa podrobnejšie na miestnych úradoch.

Pri používaní funkcií využívajúcich bezdrôtovú sieť LAN alebo funkcií, ktoré možno spustiť na pozadí v

čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a skracuje sa dĺžka napájacieho cyklu batérie.

Váš prístroj podporuje nasledujúce funkcie siete WLAN:

- norma IEEE 802.11b/g,
- prevádzka na frekvencii 2,4 GHz,
- šifrovacie metódy WEP s kľúčmi do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a metóda 802.1x. Tieto funkcie možno využívať, iba ak ich podporuje sieť.

Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť sieť WLAN, musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použijete pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet. [Pozrite si „Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN“ str. 45.](#)



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.



Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, v pohotovostnom režime zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Sprievodca WLAN

Sprievodca sieťou WLAN pomáha pri pripojení k sieti WLAN a spravovaní pripojenia k sieti WLAN.

Sprievodca sieťou WLAN zobrazí v aktívnom pohotovostnom režime stav pripojenia k sieti WLAN. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti, prejdite na riadok zobrazujúci stav a vyberte ho.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdú siete WLAN, zobrazí sa napríklad správa **Našla sa sieť WLAN**. Ak chcete vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP) a spustiť webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, vyberte požadovaný stav a položku **Začať prezerat' web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, zariadenie požiada o zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť ku skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor servisného súboru SSID). Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu k skrytej sieti WLAN, vyberte položku **Nová sieť WLAN**.

Ak je prístroj pripojený k sieti WLAN, zobrazuje sa názov miesta prístupu. Ak chcete spustiť webový prehliadač s použitím tohto miesta prístupu na internet, vyberte príslušný stav a položku **Pokrač. v prezeraní webu**. Ak chcete ukončiť spojenie so sieťou WLAN, vyberte príslušný stav a položku **Odpojiť WLAN**.

Ak je funkcia vyhľadávania sietí WLAN vypnutá a prístroj nie je pripojený k žiadnej sieti WLAN, zobrazuje sa správa **Vyhľad. WLAN vypnuté**. Ak chcete vyhľadávanie zapnúť a vyhľadať dostupné siete WLAN, vyberte príslušný stav a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, vyberte príslušný stav a položku **Vyhľadať WLAN**. Ak chcete vyhľadávanie sietí WLAN vypnúť,

vyberte príslušný stav a položku **Vyhľad. WLAN** vypnuté.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Sprivodcu sieťou WLAN z menu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Spr. WLAN**.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Spr. WLAN**.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Filtrovať siete WLAN** — v zozname nájdených sietí vyfiltrujete siete WLAN. Vybraté siete vyfiltruje aplikácia pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN.
- **Detaily** — ak chcete zobrazíť podrobnosti siete zobrazenej v zozname. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa detaily tohto spojenia.
- **Definovať miesto pr.** — ak chcete v sieti WLAN vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP).
- **Upraviť miesto príst.** — ak chcete upraviť detaily existujúceho miesta prístupu na internet.

Na vytvorenie miest prístupu na internet môžete tiež použiť aplikáciu Správca spojenia. [Pozrite si „Aktívne dátové spojenia“ str. 45.](#)

Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posilať dáta priamo.

Správca spojenia

Aktívne dátové spojenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > Správ.spoj. > Aktívne dátové spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia otvorené dátové spojenia:

-  dátové hovory
-  paketové dátové spojenia
-  Spojenie so sieťou WLAN

 **Upozornenie:** Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ

služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Ak chcete spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby > Odpojiť**. Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby > Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby > Detaily**.

Dostupné siete WLAN

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > Správ.spoj. > Dostupné siete WLAN**.

Okno dostupných sietí WLAN zobrazuje zoznam sietí WLAN v dosahu, režim siete (infraštruktúrny alebo ad hoc) a indikátor intenzity signálu. Ikona  sa zobrazuje pri sieťach so šifrovaním a ikona  sa zobrazuje, ak má prístroj aktívne spojenie so sieťou.

Ak si chcete pozrieť údaje o sieti, vyberte položku **Voľby > Detaily**.

Ak chcete v sieti vytvoriť miesto prístupu na internet, vyberte položku **Voľby > Určiť miesto prístupu**.

Komunikácia cez Bluetooth



Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenie k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným telefónom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto spojenie môžete použiť na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov, poznámok, na prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač snímok pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth verzie 2.0, ktorá podporuje tieto profily: Všeobecný profil audiovizuálnej distribúcie (Generic Audio/Video Distribution Profile), Rozšírený profil audiodistribúcie (Advanced Audio Distribution Profile), Profil diaľkového ovládania audia/video (Audio/Video Remote Control Profile), Základný

profil pre snímanie obrazu (Basic Imaging Profile), Základný profil tlače (Basic Printing Profile), Profil pripojenia dial-up na sieť (Dial-up Networking Profile), Profil prenosu súborov (File Transfer Profile), Profil handsfree (Hands-Free Profile), Profil headset (Headset Profile), Profil zariadenia s používateľským rozhraním (Human Interface Device Profile), Profil doručovania objektov (Object Push Profile), Profil prístupu na kartu SIM (SIM Access Profile), Synchronizačný profil (Synchronization Profile), Profil sériového portu (Serial Port Profile) a Profil prístupu k telefónnemu zoznamu (Phonebook Access Profile). Ak chcete zaručiť bezproblémovú spoluprácu tohto modelu s ďalšími zariadeniami podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať bezdrôtové pripojenie Bluetooth.

Nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Bluetooth**.

Pri prvom otvorení aplikácie budete požiadaní o definíciu názvu zariadenia. Názov možno neskôr zmeniť.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — ak chcete nadviazať bezdrôtové spojenie s kompatibilným zariadením, musíte najprv nastaviť bezdrôtové pripojenie Bluetooth na možnosť **Zapnutý**. Potom môžete nadviazať spojenie. Ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Vypnutý**.
- **Viditeľnosť môjho telef.** — ak chcete umožniť iným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, aby mohli nájsť prístroj, vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj nebude zobrazovať ostatným zariadeniam, vyberte položku **Definovať obdobie**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami ukryť, vyberte položku **Skrytý**.
- **Meno môjho telefónu** — upravte názov, ktorý sa zobrazí ostatným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
- **Vzdialený režim SIM** — ak chcete povoliť inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, použiť kartu SIM vášho prístroja na pripojenie k sieti, vyberte položku **Zapnutý**. [Pozrite si „Režim vzdialenej karty SIM“ str. 50.](#)

Tipy na zabezpečenie

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Bluetooth**.

Ak chcete skontrolovať, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, a nepoužívate pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef. > Skrytý**.

Nevykonávajte párovanie alebo neakceptujte pokusy o spojenie od neznámych zariadení. To ochráni váš prístroj pred škodlivým obsahom.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory do iných kompatibilných zariadení.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete do iného kompatibilného prístroja poslať snímku, otvorte aplikáciu Fotografie.
2. Vyberte položku a možnosť **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:

 počítač

 telefón

 audiozariadenie alebo videozariadenie

 iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.

3. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
4. Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón vás požiada o zadanie prístupového kódu. [Pozrite si „Párovanie zariadení“ str. 48.](#)

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.



Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Ak chcete spárovať kompatibilné zariadenia a zobraziť spárované zariadenia v hlavnom okne aplikácie Pripojenie Bluetooth, stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom

náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

1. Ak chcete váš prístroj spárovať so zariadením, vyberte položku **Voľby** > **Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
2. Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadaný aj v druhom zariadení.
3. Niektoré audiodoplňky sa po spárovaní k vášmu zariadeniu pripoja automaticky. V opačnom prípade prejdite na doplnok a vyberte položku **Voľby** > **Pripojiť k zvuk. zariad..**

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na toto zariadenie a vyberte jednu z týchto možností:

- **Autorizovať** — spojenia medzi prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadne osobitné potvrdenie alebo oprávnenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe.

Ikona  označuje autorizované zariadenie v okne párovania zariadení.

- **Zrušiť autorizáciu** — žiadosť o spojenie od tohto zariadenia sa musí prijať zakaždým zvlášť.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

Prijem dát cez Bluetooth spojenie

Keď prijímate dáta cez pripojenie Bluetooth, zaznie zvukový signál a v prístroj sa zobrazí otázka, či chcete prijať správu. V prípade súhlasu sa zobrazí ikona  a položka sa uloží do zložky Prijaté v aplikácii Správy. Správy prijaté cez pripojenie Bluetooth sú označené symbolom .



Tip: Ak sa pokúšate prijať dáta cez pripojenie Bluetooth a prístroj vás upozorní na nedostatok pamäte, použite ako miesto na ukladanie dát pamäťovú kartu.

Blokovanie zariadení

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Bluetooth**.

Ak chcete niektorému zariadeniu zabrániť, aby nadviazalo spojenie Bluetooth s vašim prístrojom, stlačením navigačného tlačidla doprava otvorte

položku **Párové zariadenia**. Vyberte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a potom položku **Voľby > Zablokovať**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, pomocou navigačného tlačidla prejdite doprava na položku **Blokované zariadenia**, vyberte zariadenie a potom položku **Voľby > Vymazať**. Ak chcete odblokovať všetky zablokované zariadenia, vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

Pred tým, než aktivujete režim vzdialenej karty SIM, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použijete 16-ciferný prístupový kód a nastavíte druhé zariadenie ako autorizované.

Ak chcete používať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte si technológiu Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej karty SIM v prístroji. Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.

Keď je prístroj v režime vzdialenej karty SIM, v pohotovostnom režime sa zobrazí text **Vzdialený režim SIM**. Spojenie so sieťou mobilných telefónov je vypnuté, o čom informuje symbol **X** na mieste indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby SIM karty ani funkcie vyžadujúce pokrytie sieťou mobilných telefónov.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad automobilovej súpravy. V tomto režime prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor s výnimkou volania na tiesňové čísla naprogramované v prístroji. Režim vzdialenej karty SIM musíte vypnúť, aby ste mohli z prístroja uskutočňovať hovory. Ak je prístroj zablokovaný, odblokujte ho zadáním odblokovacieho kódu.

Ak chcete vypnúť režim vzdialenej SIM karty, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť rež. vzdial. SIM**.

Kábel USB

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > USB**.

Ak chcete, aby sa prístroj zakaždým pri zapojení kompatibilného dátového kábla spýtal na účel spojenia, vyberte položku **Žiadať pri spojení > Áno**.

Ak je možnosť **Žiadať pri spojení** vypnutá alebo ak chcete zmeniť režim počas aktívneho spojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

- **PC Suite** — ak chcete používať aplikácie spoločnosti Nokia pre počítače, napríklad aplikácie balíka Nokia Nseries PC Suite a aplikáciu Nokia Software Updater.
- **Veľkokapacit. pamäť** — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom. Tento režim možno použiť aj na načítanie máp pomocou počítačovej aplikácie Nokia Map Loader.
- **Prenos snímok** — ak chcete tlačiť snímky na kompatibilnej tlačiarni.
- **Prenos médií** — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Windows Media Player.

Spojenie s PC

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou balíka programov Nokia Nseries PC Suite môžete napríklad prenášať snímky z prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Informácie o technickej podpore operačného systému Apple Macintosh a pripojení prístroja k zariadeniu Apple Macintosh nájdete na stránke www.nseries.com/mac.

Personalizácia prístroja

Prístroj si môžete prispôbiť zmenou pohotovostného režimu, hlavného menu, tónov, tém alebo veľkosti písma. Prístup k väčšine možností prispôsobovania, napr. zmene veľkosti písma, môžete získať v rámci nastavení prístroja.

Zmena vzhľadu prístroja

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Témy**.

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, napríklad tapetu a ikony, použite aplikáciu Motívy (Témy).

Ak chcete zmeniť tému, ktorá sa používa pre všetky aplikácie v prístroji, vyberte položku **Všeobecné**.

Ak si chcete tému pred aktiváciou pozrieť, vyberte položku **Voľby** > **Prezrieť**. Ak chcete aktivovať tému, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť**. Aktívna téma je označená symbolom ✓.

Témy uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v prístroji. Ak chcete používať témy uložené

na pamäťovej karte bez toho, aby musela byť karta vložená v telefóne, uložte si ich do pamäte prístroja.

Ak chcete zmeniť vzhľad hlavného menu, vyberte položku **Vzhľad menu**.

Ak chcete načítať ďalšie motívy (témy) prostredníctvom prehliadača, v nastaveniach **Všeobecné** vyberte položku **Načítať témy** (služba siete). Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete nastaviť snímku tapety alebo prezentáciu snímok ako pozadie v pohotovostnom režime, vyberte položku **Tapeta** > **Snímka** alebo položku **Prehliadka obrázkov**.

Ak chcete zmeniť pozadie upozornenia na hovor, vyberte položku **Sním. pre hovor**.

Vymeniteľný zadný kryt

Po zmene zadného krytu prístroja sa zmení aj téma na displeji tak, aby ladila s farbou krytu.

Ak chcete, aby sa téma menila automaticky, musíte mať kompatibilný zadný kryt, ktorý podporuje zmenu témy.

Ak chcete vybrať, či sa má téma meniť automaticky, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Témy** > **Zmena témy**.

Zvukové témy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Témy** > **Zvuk. témy**.

Ak chcete pokryť všetky udalosti prístroja, ako napríklad volanie, slabá batéria a mechanické udalosti, vo zvukových témach môžete vybrať zvukovú schému, ako napríklad **Priestorová**. Zvukmi môžu byť tóny, syntetizované zvukové menovky alebo kombinácia oboidvoch.

V menu **Aktívna zvuková téma** vyberte zvukovú schému, ktorú chcete použiť. Aktivácia zvukových tém zmení všetky predchádzajúce nastavenia zvuku. Ak sa chcete vrátiť k používaniu predvolených tónov, vyberte zvukovú tému **Nokia**.

Zvuky pre rôzne udalosti môžete zmeniť aj jednotlivo výberom jednej zvukovej skupiny, napríklad **Možnosti menu**.

Ak chcete do zvukových tém pridať efekty 3-D, vyberte položku **Vol'by** > **Tóny zvonenia 3-D**. [Pozrite si „Tóny 3-D“ str. 54.](#)

Ak chcete zmeniť jazyk, ktorý sa používa pre syntetizované hlasové menovky, vyberte položku **Vol'by** > **Nastaviť jazyk apl. Hlas**.

Ak ste zmenili tóny jednotlivých udalostí, tému môžete uložiť výberom položky **Vol'by** > **Uložiť tému**.

Nastavenie zvukov pre udalosti

Ak chcete nastaviť zvuk pre jednotlivú udalosť na možnosť **Tichý**, otvorte skupinu udalostí, vyberte udalosť a zmeňte ju na možnosť **Tichý**.

Ak chcete nastaviť syntetizovanú hlasovú menovku ako zvuk pre udalosť, otvorte skupinu udalostí, vyberte udalosť a položku **Hlas**. Zadajte požadovaný text a stlačte tlačidlo **OK**. Položka **Hlas** nie je dostupná, ak ste nastavili v menu **Ohlásiť volajúceho** možnosť **Profily**.

Nastavenie tónov v aplikácii Profily

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Profily**.

Môžete nastavovať a prispôsobovať tóny zvonenia, tóny hlásenia správ alebo iné tóny pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte požadovaný profil a položku **Vol'by** > **Aktivovať** alebo v pohotovostnom režime stlačte vypínač. Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte možnosť **OK**.



Tip: Ak chcete v pohotovostnom režime prepínať medzi normálnym a tichým profilom, stlačte a podržte tlačidlo #.

Ak chcete upraviť profil, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Vol'by** > **Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením navigačného tlačidla otvorte zoznam možností. Tóny uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete nastaviť profil tak, aby bol aktívny určitý čas, vyberte položku **Vol'by** > **Načasovaný**. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil. Keď načasujete profil, v pohotovostnom režime sa zobrazí symbol . Profil offline nemožno načasovať.

Výberom položky **Načítať zvuk** (služba siete) v zozname tónov sa otvorí zoznam záložiek. Môžete vybrať niektorú záložku, pripojiť sa na webovú stránku a načítať z nej ďalšie tóny.

Ak chcete, aby sa prehralo meno volajúceho, keď prístroj zazvoní, vyberte položku **Vol'by** > **Personalizovať** > **Ohlásiť volajúceho** > **Zapnuté**. Meno volajúceho sa však musí nachádzať v zložke **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Vol'by** > **Vytvoriť nový**.

Tóny 3-D

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pomôcky** > **Tóny 3-D**.

Pomocou nastavenia Tóny 3-D môžete pre tóny zvonenia aktivovať priestorové zvukové efekty. Nie všetky tóny zvonenia podporujú efekty 3-D.

Ak chcete zapnúť efekty 3-D, vyberte položku **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. Ak chcete zmeniť tón zvonenia, vyberte položku **Tón zvonenia** a požadovaný tón zvonenia.

Ak chcete zmeniť efekt 3-D použitý v tóne zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete upraviť efekt, vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Rýchlosť dráhy zvuku** — prejdite doľava alebo doprava a nastavte rýchlosť, akou zvuk mení smer. Toto nastavenie je dostupné len pre niektoré tóny zvonenia.
- **Ozvena** — vyberte typ ozveny.

- **Dopplerov efekt** — Ak chcete, aby tón zvonenia znel vyššie, keď ste bližšie k svojmu prístroju, a nižšie, keď ste od neho ďalej, vyberte položku **Zapnutý**. Keď sa približujete k svojmu prístroju, zdá sa, že tón zvonenia znie vyššie. Keď ste od prístroja ďalej, tón znie nižšie. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky tóny zvonenia.

Ak si chcete vypočuť tón zvonenia s efektom 3-D, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať tón**. Ak aktivujete tóny 3-D, ale nevyberiete žiadny efekt 3-D, k príslušnému tónu zvonenia sa pridá stereo.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Nástroje** > **Profily** > **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

Úprava pohotovostného režimu

Ak chcete zmeniť vzhľad pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** >

Pohotovostný režim > **Téma pohot. režimu**. V aktívnom pohotovostnom režime sa zobrazujú skratky k aplikáciám a udalosti niektorých aplikácií, napríklad kalendára alebo prehrávača.


Ak chcete v aktívnom pohotovostnom režime zmeniť skratky pre výberové tlačidlá alebo predvolené ikony skratiek, vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Pohotovostný režim** > **Skratky**. Niektoré skratky môžu byť fixné a nemožno ich meniť.

Ak chcete zmeniť vzhľad hodín v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ hodín**.

V nastaveniach telefónu môžete v pohotovostnom režime tiež zmeniť snímku pozadia alebo vzhľad šetriča energie.



Tip: Ak chcete skontrolovať, či sú v pozadí spustené nejaké aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo . Ak chcete zatvoriť aplikácie, ktoré nepoužívate, prejdite na aplikáciu v

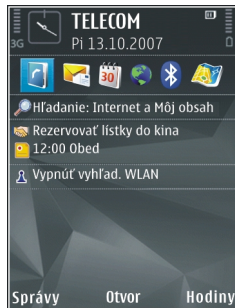

zozname a stlačte tlačidlo **C**. Aplikácie bežiacie v pozadí zvyšujú požiadavky na spotrebu energie batérie.

Úprava hlavného menu

Ak chcete zmeniť zobrazenie hlavného menu, v hlavnom menu stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Personalizácia > Témy > Vzhľad menu**. Môžete nastaviť, aby sa hlavné menu zobrazovalo ako **Ikony, Zoznam, Podkova** alebo **Véčko**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby > Presunúť, Presunúť do zložky** alebo **Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek a častejšie používané aplikácie môžete presunúť do hlavného menu.

Určenie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti a určovanie súradníc môžete používať napríklad aplikácie Mapy a GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

0 navigačnom systéme GPS

Systém Global Positioning System (GPS) je celosvetový rádiový navigačný systém, ktorý zahŕňa 24 satelitov a ich pozemné stanice monitorujúce ich činnosť. Váš prístroj má zabudovaný prijímač GPS.

Terminál GPS prijíma rádiové signály nízkej intenzity a meria čas, za ktorý sa signál dostane zo satelitov k prijímaču. Z tohto času potom prijímač GPS vypočíta svoju polohu s presnosťou na metre.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva

obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiovkej siete.

Ak chcete aktivovať alebo vypnúť metódy určenia polohy, napríklad Bluetooth GPS, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Určenie polohy > Metódy určenia polohy**.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Váš prístroj podporuje tiež asistovaný systém GPS (A-GPS).

Ide o službu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Ak chcete definovať miesto prístupu pre službu A-GPS, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Určenie polohy > Server určenia polohy > Miesto prístupu**. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN. Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzva na výber miesta prístupu k internetu.

Správne držanie prístroja

Prijímač GPS je umiestnený na zadnej časti prístroja. Keď používate prijímač, nezakrývajte anténu rukou.



Nadviazanie spojenia GPS môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Ak vaše zariadenie nie je schopné zachytiť signál satelitu, zvážte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia. [Pozrite si „Správne držanie prístroja“ str. 58.](#)
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitné signály, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > Dáta GPS > Poloha > Voľby > Stav satelitu**. Prípadne v aplikácii Mapy vyberte položku **Voľby > Zobrazenie mapy > Info systému GPS**.

Ak prístroj našiel satelity, v informačnom okne satelitov sa zobrazí lišta každého z nich. Čím je lišta dlhšia, tým je signál silnejší. Keď prístroj prijal dostatok údajov zo satelitného signálu na výpočet súradníc vašej polohy, lišta sa vyplní čiernou farbou.



Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte súradníc vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Ak dostanete požiadavku na určenie polohy, zobrazí sa správa, že služba vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > Orien. body**.

Pomocou aplikácie Orientačné body možno v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete použiť v kompatibilných aplikáciách, ako napríklad **Dáta GPS** a **Mapy**.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete vytvoriť nový orientačný bod, vyberte položku **Voľby > Nový orientačný bod**. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Ak chcete upraviť alebo pridať informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice), prejdite na orientačný bod a vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Prejdite na požadované pole a zadajte informáciu.

Orientačné body môžete triediť podľa nastavených kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť novú kategóriu orientačných bodov, v zložke Orientačné body prejdite doprava a vyberte položku **Voľby > Upraviť kategórie**.

Ak chcete orientačný bod pridať do kategórie, v zložke Orientačné body prejdite na požadovaný

orientačný bod a vyberte položku **Voľby > Pridať do kategórie**. Prejdite na každú kategóriu, do ktorej chcete pridať orientačný bod, a vyberte ju.

Ak chcete odoslať jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu, vyberte položku **Voľby > Poslať** a príslušný spôsob. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky **Prijaté** v aplikácii Správy.

Dáta GPS

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > Dáta GPS**.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete použiť aplikáciu Dáta GPS, prijímač GPS prístroja musí prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte súradníc vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

Navádzanie na trase

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pripojenie** > **Dáta GPS** > **Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase používa otáčajúci sa kompas na displeji zariadenia. Červená guľôčka ukazuje smer k cieľu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená približná vzdialenosť k cieľu.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Vol'by** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte súradnice zemepisnej dĺžky a šírky. Ak chcete zmazať cieľ, ktorý ste pre výlet zvolili, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Získanie informácií o polohe

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pripojenie** > **Dáta GPS** > **Poloha**.

V okne zobrazujúcom polohu môžete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe. Zobrazí sa odhad presnosti polohy.

Ak chcete aktuálnu polohu uložiť ako orientačný bod, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť polohu**. Orientačné body sú uložené lokality s väčším množstvom informácií a možno ich použiť v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo údajov cesty

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pripojenie** > **Dáta GPS** > **Dĺžka trasy**.

Ak chcete zapnúť výpočet údajov cesty, vyberte položku **Vol'by** > **Štart** alebo položku **Stop**, ak ho chcete vypnúť. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete zachytiť lepší signál GPS, používajte túto funkciu vonku.

Ak chcete vynulovať vzdialenosť, čas, priemernú a maximálnu rýchlosť sledovanej cesty a začať nový výpočet, vyberte položku **Vynulovať**. Ak chcete vynulovať údaje o prejdenných kilometroch a celkový čas, vyberte položku **Reštartovať**.

Mapy

O aplikácii Mapy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Mapy**.

Aplikácia Nokia Mapy umožňuje zobraziť vašu aktuálnu polohu na mape, prezerat' mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy a rôzne miesta záujmu, plánovať cesty z jedného miesta na iné, prezerat' si podrobné dopravné informácie a ukladať lokality ako obľúbené položky a posielat' ich kompatibilným zariadeniam.

Môžete si tiež kúpiť špeciálne služby, ako napríklad sprievodcov mestami, detailné navigačné služby Autom a pešo s hlasovým navádzaním a dopravnými informáciami.

Aplikácia Mapy využíva systém GPS. [Pozrite si „Určenie polohy \(GPS\)“ str. 57.](#) Metódy určenia polohy používané vaším prístrojom môžete definovať v nastaveniach prístroja. [Pozrite si „Nastavenia určenia polohy“ str. 182.](#) Ak chcete získať čo najpresnejšie informácie o polohe, použite interný prijímač GPS alebo kompatibilný externý prijímač GPS.

Keď aplikáciu Nokia Mapy použijete po prvýkrát, možno budete musieť definovať miesto prístupu

pre načítavanie mapových informácií o vašej aktuálnej pozícii. Ak chcete zmeniť predvolené miesto prístupu neskôr, v aplikácii Mapy vyberte položku **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Internet > Cieľová lokalita v sieti** (zobrazí sa, iba ak ste online).

Keď si prezeráte mapu v aplikácii Mapy, dáta mapy pre danú oblasť sa automaticky načítajú do vášho prístroja cez internet. Nová mapa sa načíta, iba keď prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy nepokrývajú. Niektoré mapy môžu byť už nainštalované na pamäťovej karte vášho prístroja. Prostredníctvom počítačového softvéru Nokia Map Loader môžete do prístroja načítať ďalšie mapy. [Pozrite si „Načítanie máp“ str. 64.](#)



Tip: Mapy možno načítať aj prostredníctvom spojenia s bezdrôtovou sieťou LAN.

Načítavanie máp môže zapríčiniť prenos veľkých objemov dát v sieti poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete, aby sa aplikácia Mapy po spustení automaticky pripojila na internet, v aplikácii Mapy vyberte položku **Voľby > Nástroje >**

Nastavenia > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Áno**.

Ak chcete dostávať upozornenia po každom zaregistrovaní prístroja v inej ako domácej celulárnej sieti, vyberte položku **Vol'by** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Upoz. služby Roaming** > **Zapnuté** (zobrazí sa, iba ak ste online). Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Prezeranie máp

Pokrytie jednotlivých krajín mapou sa môže líšiť.

Keď otvoríte aplikáciu Mapy, aplikácia Mapy sa sústreďí na polohu, ktorá sa uložila počas posledného vyhľadávania. Ak sa počas posledného vyhľadávania neuložila žiadna poloha, aplikácia Mapy sa sústreďí na hlavné mesto krajiny, v ktorej sa nachádzate, na základe informácií, ktoré prístroj prijíma z celulárnej siete. V rovnakom čase aplikácia načíta mapu polohy, ak sa nenačítala počas predchádzajúceho vyhľadávania.

Vaša aktuálna poloha


Ak chcete nadviazať spojenie GPS a priblížiť vašu aktuálnu polohu, vyberte položku **Vol'by** > **Moja poloha** alebo stlačte tlačidlo **0**. Ak sa zapne šetrič energie, zatiaľ čo sa prístroj pokúša nadviazať spojenie GPS, pokus o nadviazanie spojenia sa preruší.

Na displeji sa zobrazí indikátor GPS . Každá lišta označuje jeden satelit. Keď sa prístroj pokúša nájsť satelit, lišta je žltá. Keď prístroj zo satelitu prijme dostatočné množstvo údajov na vytvorenie spojenia GPS, lišta zmení farbu na zelenú. Čím je viac zelených líst, tým je signál spojenia GPS silnejší.

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna poloha sa označí na mape ikonou .

Posúvanie a zoom

Ak sa chcete pohybovať po mape, stlačajte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Mapa je predvolene orientovaná na sever. Strelka kompasu zobrazuje orientáciu mapy a počas navigácie sa pri zmene orientácie otáča.

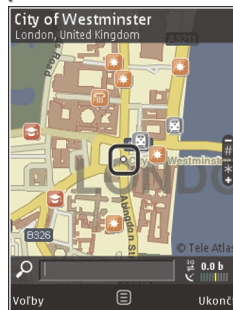

Keď si prezeráte mapu na displeji zariadenia a prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy nepokrývajú, automaticky sa načíta nová mapa. Načítané mapy sú poskytované zadarmo, avšak ich načítanie môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Mapy sa automaticky ukladajú na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená a nastavená ako predvolené miesto na ukladanie máp).

Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo * alebo #. Na odhadnutie vzdialenosti medzi dvoma bodmi na mape použite mierku.

Úprava zobrazenia mapy

Ak chcete definovať merací systém zobrazenia máp, vyberte položku **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Mapa > Meracie systémy > Metrický** alebo **Anglický**.

Ak chcete definovať, aké typy zaujímavých miest sa majú zobraziť na mape, vyberte položku **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Mapa > Kategórie** a požadované kategórie.

Ak chcete vybrať, či sa majú mapy zobrazovať v dvojrozmernom alebo priestorovom režime, ako snímka zo satelitu alebo ako kombinácia, vyberte položku **Voľby > Režim mapy > Mapa, Mapa 3D, Satelit** alebo **Hybrid**. Snímky zo satelitu

nemusia byť dostupné pre všetky geografické lokality.

Ak chcete definovať, či má byť mapa zobrazená v dennom alebo nočnom režime, vyberte položku **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Mapa > Farby > Denný režim** alebo **Nočný režim**.

Ak chcete zmeniť iné nastavenia internetu, navigácie, trasy a všeobecné nastavenia mapy, vyberte položku **Voľby > Nástroje > Nastavenia**.

Načítanie máp

Keď si prezeráte mapu na displeji prístroja v aplikácii Mapy a prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy nepokrývajú, automaticky sa načíta nová mapa. Množstvo prenášaných dát si môžete pozrieť na počítadle dát (kB) zobrazenom na displeji. Toto počítadlo ukazuje množstvo prenosu dát cez sieť pri prezeraní máp, vytváraní trás alebo vyhľadávaní lokalít online. Načítanie údajov máp môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete prístroju zabrániť, aby prostredníctvom internetu automaticky načítaval mapy (ak ste napríklad mimo domácej celulárnej siete) alebo ďalšie údaje o mapách, ktoré vyžadujú špeciálne služby, vyberte položku **Voľby > Nástroje >**

Nastavenia > Internet > Pripojiť sa pri spustení > Nie.

Ak chcete určiť, koľko miesta na pamäťovej karte sa má použiť na ukladanie máp alebo súborov hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Mapa > Max. využ. pamäte > Max. využ. pam. karty**. Táto možnosť je dostupná, len keď je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta, ktorá je nastavená ako predvolené umiestnenie na ukladanie máp. Keď je pamäť plná, najstaršie údaje máp sa vymažú. Uložené údaje máp možno vymazať pomocou počítačového softvéru Nokia Map Loader.

Aplikácia Nokia Map Loader

Aplikácia Nokia Map Loader je počítačový softvér, ktorý môžete použiť na načítanie máp z internetu a ich nainštalovanie na kompatibilnú pamäťovú kartu. Môžete ho použiť aj na načítanie hlasových súborov pre detailnú navigáciu.

Ak chcete použiť aplikáciu Nokia Map Loader, musíte ju najprv nainštalovať do kompatibilného počítača. Počítačový softvér môžete načítať z internetovej stránky www.nokia.com/maps. Riadťe sa zobrazovanými pokynmi.

Skôr ako začnete používať aplikáciu Nokia Map Loader, musíte si aspoň raz prezrieť mapu prostredníctvom aplikácie Nokia Mapy. Aplikácia

Nokia Map Loader využíva informácie z histórie na kontrolu verzie dát mapy na načítanie.

Ak chcete po nainštalovaní počítačového softvéru do počítača načítať mapy, postupujte takto:

1. Pripojte prístroj k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**.
2. V počítači otvorte aplikáciu Nokia Map Loader. Aplikácia Nokia Map Loader skontroluje údaje verzie mapy, ktorá sa má načítať.
3. Vyberte mapy alebo súbory hlasového navádzania a načítajte a nainštalujte ich do prístroja.



Tip: Na uloženie údajov o poplatkoch za prenos mobilného obsahu použite aplikáciu Nokia Map Loader.

Vyhľadávanie miesta

Ak chcete lokalitu alebo miesto záujmu vyhľadať podľa kľúčového slova, do poľa vyhľadávania v hlavnom okne zadajte názov lokality alebo požadované kľúčové slovo a vyberte položku **Hľadať**.

Ak chcete adresu lokality importovať z kontaktných informácií, vyberte položku **Voľby > Vybrať z kontaktov**.

Ak chcete polohu na mape použiť napríklad ako východisko pre najbližšie vyhľadávanie, na naplánovanie trasy, zobrazenie detailov cesty alebo spustenie navigácie (špeciálna služba), stlačte navigačné tlačidlo a vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete prehľadávať miesta a atrakcie vo svojej oblasti podľa kategórií, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** a príslušnú kategóriu. Ak hľadáte lokalitu podľa adresy, musíte zadať mesto a krajinu. Použiť môžete aj adresu, ktorú ste uložili na kartu kontaktu v zložke Kontakty.

Ak chcete uložiť lokalitu ako obľúbené miesto, na požadovanej lokalite stlačte posúvacie tlačidlo, vyberte položku **Pridať k Mojim miest.**, zadajte názov miesta a potom vyberte položku **OK**. Lokalitu tiež môžete uložiť do trasy alebo zbierky. Ak si chcete pozrieť uložené miesta, vyberte položku **Voľby** > **Obľúbené položky** > **Moje miesta**.

Ak chcete odoslať uložené miesto kompatibilnému zariadeniu, v okne Miesta stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**. Ak miesto odošlete v textovej správe, príslušné informácie sa skonvertujú na obyčajný text.

Ak chcete zachytiť snímku svojej polohy, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Uložiť časť mapy**. Snímka sa uloží v aplikácii Fotografie. Ak chcete snímku odoslať, otvorte zložku Fotografie, na

aktívnom paneli s nástrojmi alebo z možností menu vyberte možnosť odoslania a príslušný spôsob.

Ak si chcete pozrieť históriu prehliadania, miesta, ktoré ste si pozerali na mape, a vytvorené trasy a zbierky, vyberte položku **Voľby** > **Obľúbené položky** a požadovanú možnosť.

Plánovanie trasy

Ak chcete naplánovať trasu do určitého cieľa, prejdite na požadované miesto, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať do trasy**. Lokalita sa pridá do trasy.

Ak chcete do trasy pridať ďalšie lokality, vyberte položku **Voľby** > **Pridať bod trasy**. Východiskom je prvá vybraná zastávka. Ak chcete zmeniť poradie zastávok, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Presunúť**.

Extra služby aplikácie Mapy

Môžete si zakúpiť licenciu a načítať do prístroja rozličné druhy sprievodcov pre rôzne mestá, napríklad sprievodcu mestom alebo turistického sprievodcu. Môžete si tiež kúpiť licenciu pre detailnú navigačnú službu pre šoférov aj chodcov s hlasovým navádzaním a dopravné informácie, ktoré možno používať s aplikáciou Mapy. Navigačná licencia je špecifická pre jednotlivé regióny (región vybraný pri zakúpení licencie) a možno ju používať

iba vo vybratej oblasti. Načítaní sprievodcovia sa automaticky uložia vo vašom prístroji.

Licenciu, ktorú si kúpite pre sprievodcu alebo navigáciu, môžete preniesť aj na iný prístroj, ale súčasne možno rovnakú licenciu používať len v jednom prístroji.

Ak chcete zobrazit' a aktualizovať svoje licencie, vyberte položku **Voľby > Špeciálne služby > Moje licencie**.

Dopravné informácie, informácie sprievodcov a zodpovedajúce služby vytvárajú tretie strany nezávislé od spoločnosti Nokia. Tieto informácie môžu byť do určitej miery nepresné alebo neúplné a závisia od dostupnosti. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na informácie uvedené vyššie a na zodpovedajúce služby.

Načítanie a používanie špeciálnych služieb môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Navigácia

Ak si chcete kúpiť navigačnú službu Autom a pešo s hlasovým navádzaním alebo len navigáciu Pešo, vyberte položku **Voľby > Špeciálne služby > Autom a pešo** alebo **Pešo**. Za službu môžete platiť prostredníctvom akceptovanej platobnej karty alebo suma môže byť zaúčtovaná v telefónnom účte

(ak takúto možnosť poskytovateľ celulárnej siete podporuje).

Navigácia Autom

Ak si chcete kúpiť navigáciu Autom a pešo, vyberte položku **Voľby > Špeciálne služby > Autom a pešo**.

Keď používate navigáciu Autom prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie súborov hlasového navádzania vo vybratom jazyku. Súbory hlasového navádzania môžete tiež načítať prostredníctvom softvéru Nokia Map Loader. [Pozrite si „Načítanie máp“ str. 64.](#)

Ak chcete zmeniť jazyk neskôr, v hlavnom okne aplikácie Mapy vyberte položku **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Hlasový sprievodca** a jazyk a načítajte súbory hlasového navádzania pre vybraný jazyk.

Navigácia Pešo

Ak si chcete kúpiť navigáciu Pešo, vyberte položku **Voľby > Špeciálne služby > Pešo**.

Navigácia Pešo sa od navigácie Autom rôzne líši. V prípade trasy prechádzanej pešo sa ignorujú všetky možné obmedzenia, ktoré platia pri navigácii autom, napríklad jednosmerné ulice a zákazy odbočenia, a zahŕňajú sa do nej napríklad pešie zóny a parky. Uprednostňujú sa pri nej chodníky a

menšie cesty a vynechávajú sa diaľnice a cesty 1. triedy. Dĺžka pešej trasy je obmedzená maximálne na 50 kilometrov (31 míľ) a rýchlosť je obmedzená na 30 km/h (18 míľ/h). Pri prekročení stanovenej rýchlosti sa navigácia zastaví a obnoví sa až vtedy, keď je opäť v rámci limitu.

Pre navigáciu Pešo nie je dostupná detailná navigácia ani hlasové navádzanie. Trasu označuje veľká šípka a malá šípka v spodnej časti displeja ukazuje smerom k cieľu. Satelitné zobrazenie je dostupné len pri navigácii Pešo.

Navigácia do požadovaného cieľa

Ak chcete spustiť navigáciu do požadovaného cieľa pomocou systému GPS, vyberte ľubovoľné miesto na mape alebo v zozname výsledkov a položku **Voľby > Prejsť autom sem alebo Prejsť pešo sem**.

Ak chcete počas navigácie prepnúť medzi zobrazeniami, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Ak chcete navigáciu zastaviť, stlačte tlačidlo **Stop**.

Ak chcete vybrať možnosti navigácie, počas spustenej navigácie stlačte tlačidlo **Voľby**. Ak je aktívna navigácia Autom, zobrazí sa okno menu s rôznymi možnosťami.

Niektoré tlačidlá zodpovedajú možnostiam v tomto okne. Ak chcete napríklad opakovať hlasový povel,

stlačte tlačidlo **2**. Ak chcete prepnúť medzi denným a nočným režimom, stlačte tlačidlo **3**. Ak chcete uložiť aktuálnu polohu, stlačte tlačidlo **4**.

Dopravné informácie

Ak si chcete zakúpiť licenciu na službu dopravných informácií v reálnom čase, vyberte položku **Voľby > Špeciálne služby > Dopr. infor.** Služba poskytuje informácie o dopravných situáciách, ktoré môžu ovplyvniť trasu. Načítanie špeciálnych služieb môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak si chcete pozrieť informácie o dopravnej situácii, ktorá vás môže zdržať alebo vám zabrániť dôjsť do cieľa, vyberte položku **Voľby > Dopr. infor.** Situácia sa zobrazuje na mape vo forme výstražných trojuholníkov a čiar. Takýmto úsekom sa môžete vyhnúť automatickým presmerovaním trasy.

Ak si chcete pozrieť ďalšie informácie o konkrétnej situácii a možných presmerovaniach, stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete aktualizovať dopravné informácie, vyberte položku **Aktualiz. dopr. infor.** Ak chcete určiť, ako často sa majú dopravné informácie automaticky aktualizovať, vyberte položku **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Aktualizovať dopravné informácie**.

Ak chcete v prípade dopravnej situácie, ktorá by vás mohla zdržať alebo vám zabrániť dôjsť do cieľa, automaticky vytvoriť alternatívnu trasu, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Zmen. trasu pre dopr.** > **Automaticky**.

Sprievodcovia

Ak chcete do prístroja kúpiť alebo načítať rozličné druhy sprievodcov pre rôzne mestá, napríklad sprievodcu mestom alebo turistického sprievodcu, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Sprievodcovia**.

Sprievodcovia ponúkajú informácie o atrakciách, reštauráciách, hoteloch a iných zaujímavých miestach. Sprievodcu si pred použitím musíte kúpiť a načítať.

Ak si chcete načítaného sprievodcu prezerať, v aplikácii Sprievodcovia na karte **Moji spriev.** vyberte sprievodcu a podkategóriu (ak je dostupná).

Ak chcete do prístroja načítať nového sprievodcu, v zložke Sprievodcovia vyberte požadovaného sprievodcu a potom položku **Načítaj** > **Áno**. Automaticky sa začne nákup. Za sprievodcov môžete platiť prostredníctvom akceptovanej platobnej karty alebo suma môže byť zaúčtovaná v

telefónnom účte (ak takúto možnosť poskytovateľ celulárnej siete podporuje).

Ak chcete kúpu potvrdiť, dvakrát stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete potvrdenie o kúpe dostať e-mailom, zadajte vaše meno, e-mailovú adresu a vyberte položku **OK**.

Zložka Hudba

Prehrávač hudby



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Prehrávač hudby môžete tiež používať na počúvanie častí podcastov. Podcasting je metóda prenášania zvuku alebo obrazu cez internet pomocou technológie RSS alebo Atom, ktoré slúžia na prehrávanie obsahu v mobilných zariadeniach a počítačoch.

Do prístroja môžete preniesť hudbu z iných kompatibilných zariadení. [Pozrite si „Prenos hudby do prístroja“ str. 73.](#)

Prehrávanie skladby alebo časti podcastu

Ak chcete otvoriť Prehrávač hudby, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba** > **Preh. hudby**.



Tip: Prístup k Prehrávaču hudby môžete získať aj z menu Multimédiá.

Po aktualizácii výberu skladby alebo podcastu v svojom prístroji možno budete musieť obnoviť hudobné alebo podcastové knižnice. Ak chcete do knižnice pridať všetky dostupné položky, v hlavnom okne Prehrávač hudby vyberte položku **Voľby** > **Aktualizovať knižnicu**.

Ak chcete prehrať skladbu alebo časť podcastu, postupujte takto:

1. Ak chcete prejsť na skladbu alebo časť podcastu, ktorú si chcete vypočuť, vyberte príslušné kategórie. Ak je v nastaveniach zapnuté navigačné koliesko Navi a chcete si prezrieť zoznam, posúvajte prst po okraji navigačného tlačidla.
2. Ak chcete prehrať vybrané súbory, stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prehrávanie obnoviť, opäť stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prehrávanie zastaviť, tlačidlo posuňte nadol.

Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, potlačte a podržte navigačné tlačidlo napravo alebo naľavo.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu položku, potlačte navigačné tlačidlo napravo. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, potlačte navigačné tlačidlo naľavo. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku, do dvoch sekúnd od začiatku prehrávania skladby alebo podcastu sa tlačidlom opäť posuňte naľavo.



Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu náhodného prehrávania (🎲), vyberte položku **Vol'by > Náhodný výber**.

Ak chcete opakovať prehrávanie aktuálnej položky (🔁), všetkých položiek (🔁), alebo ak chcete opakované prehrávanie vypnúť, vyberte položku **Vol'by > Opakovať**.

Pri prehrávaní podcastov sa možnosť náhodného výberu a opakovaného prehrávania automaticky vypne.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávania hudby, vyberte položku **Vol'by > Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie, stereofónny akustický obraz alebo zosilniť basy, vyberte položku **Vol'by > Nastavenie zvuku**.

Ak chcete počas prehrávania zobrazíť vizualizáciu, vyberte položku **Vol'by > Ukázať vizualizáciu**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a ďalej prehrávať hudbu v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete prepnúť do inej otvorenej aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo 📱.

Ak chcete prehrávač zavrieť, vyberte položku **Vol'by > Ukončiť**.

Hudobné menu

Stlačte tlačidlo 🎵 a vyberte položku **Hudba > Preh. hudby**.

V menu Hudba sa zobrazí dostupná hudba. Ak si chcete v menu Hudba pozrieť všetky skladby, zoradené skladby, zoznamy skladieb alebo podcasty, vyberte požadovanú možnosť.

Ak prehrávate hudbu v pozadí prostredníctvom aplikácie Prehrávač hudby a chcete otvoriť okno Prehráva sa, stlačte a podržte multimediálne tlačidlo.

Zoznamy skladieb

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba > Preh. hudby**.

Ak chcete zobraziť a spravovať zoznamy skladieb v menu hudby, vyberte položku **Zoznamy skladieb**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby > Detaily zozn. skladieb**.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Vyberte položku **Voľby > Vytvoriť zoznam**.
2. Zadaťte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
3. Ak teraz chcete pridať skladby, vyberte položku **Áno**, alebo ak ich chcete pridať neskôr, vyberte položku **Nie**.
4. Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Položky pridáte stlačením posúvacieho tlačidla.

Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod menom interpreta, stlačte posúvacie tlačidlo. Ak chcete zoznam skladieb skryť, stlačte posúvacie tlačidlo.

5. Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.

Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku **Voľby > Pridať skladby**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien hudobného menu, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Pridať do zozn. skladieb > Uložený zozn. skladieb** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete skladbu odstrániť zo zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby > Odstrániť**. Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Ak chcete v zozname skladieb zmeniť poradie skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Voľby > Presunúť**. Na presunutie skladby na novú pozíciu použite navigačné tlačidlo.

Podcasty

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba > Preh. hudby > Podcasty**.

Menu podcastov zobrazí tie podcasty, ktoré sú dostupné v prístroji.

Časti podcastov majú tri formy: nikdy neprehrané, čiastočne prehrané a celé prehrané. Ak je časť čiastočne prehraná, potom pri nasledujúcom prehrávaní začne prehrávať od poslednej polohy prehrávania. Ak je časť nikdy neprehraná alebo celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

Domáca sieť a prehrávač hudby

Obsah uložený v prístroji Nokia si môžete prehrať vzdialene na kompatibilných zariadeniach v domácej sieti. Súbory uložené v prístroji Nokia môžete tiež kopírovať do iných zariadení, ktoré sú pripojené k domácej sieti. Najprv sa musí konfigurovať domáca sieť. [Pozrite si „0 domácej siete“ str. 110.](#)

Prehrávanie skladby alebo podcastu na diaľku

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba** > **Preh. hudby**.
2. Ak chcete prejsť na skladbu alebo časť podcastu, ktorú si chcete vypočuť, vyberte príslušné kategórie. V zoznamoch sa môžete pohybovať posúvaním prsta po okraji navigačného tlačidla.
3. Vyberte požadovanú skladbu alebo podcast a položku **Volby** > **Prehrať** > **Cez domácu sieť**.

4. Vyberte zariadenie, na ktorom sa má súbor prehrať.

Bezdrôtové kopírovanie skladieb alebo podcastov

Ak chcete skopírovať alebo presunúť mediálne súbory z prístroja do ďalšieho kompatibilného zariadenia v domácej sieti, vyberte súbor a položku **Volby** > **Kopír. do dom. siete**. Funkcia zdieľania obsahu nemusí byť zapnutá v nastaveniach domácej siete. [Pozrite si „Nastavenie zdieľania a definovanie obsahu“ str. 112.](#)

Prenos hudby do prístroja

Pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth môžete prenášať hudbu z kompatibilného počítača alebo iného kompatibilného zariadenia.

Požiadavky na prenos hudby pre počítač:

- Operačný systém Microsoft Windows XP (alebo novšia verzia)
- Kompatibilná verzia aplikácie Windows Media Player. Podrobnejšie informácie o kompatibilitě aplikácie Windows Media Player nájdete na webových stránkach produktov spoločnosti Nokia pre váš prístroj.
- Nokia Nseries PC Suite 2.1 alebo novšia verzia

Prehrávač Windows Media Player 10 môže spôsobiť oneskorenie prehrávania pre súbory chránené technológiu WMDRM po tom, ako boli prenesené do vášho prístroja. Na webových stránkach technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete opravu pre prehrávač Windows Media Player 10 alebo získate novú kompatibilnú verziu prehrávača Windows Media Player.

Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný USB kábel a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > USB > Režim pripojenia USB**.

Prenos pomocou aplikácie Windows Media Player

Funkcie synchronizácie hudby sa môžu v závislosti od jednotlivých verzií aplikácie Windows Media Player líšiť. Ďalšie informácie nájdete v príslušných používateľských príručkách a pomocníkovi aplikácie Windows Media Player. Tieto pokyny sú pre aplikáciu Windows Media Player 11.

Manuálna synchronizácia

Manuálna synchronizácia umožňuje vybrať skladby a zoznamy skladieb, ktoré chcete presunúť, kopírovať alebo odstrániť.

1. Ak sú pripojené viaceré zariadenia, po spojení vášho prístroja s aplikáciou Windows Media Player vyberte svoj prístroj na navigačnom paneli napravo.
2. Na ľavom navigačnom paneli si prezrite hudobné súbory na počítači, ktoré chcete synchronizovať.
3. Presuňte a nechajte skladby v **Zozname na synchronizáciu** na pravej strane.
Množstvo dostupnej pamäte prístroja sa zobrazí nad **Zoznamom na synchronizáciu**.
4. Ak chcete skladby alebo albumy vyradiť zo zoznamu, vyberte položku zo **Zoznamu na synchronizáciu** a kliknutím pravého tlačidla vyberte položku **Odstrániť zo zoznamu**.

5. Synchronizáciu spustíte kliknutím na položku **Začať synchroniz.** .

Automatická synchronizácia

1. Ak chcete aktivovať automatickú synchronizáciu v prehrávači Windows Media Player, kliknite na kartu **Sync** , vyberte položku **Nokia Handset** > **Set Up Sync...** a vyberte zaškrtnuté políčko **Sync this device automatically** .
2. Vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať automaticky, v paneli **Dostupné zoznamy skladieb** a kliknite na možnosť **Pridať** .
Vybrané položky sa prenesú na panel **Playlists to sync** .
3. Ak chcete ukončiť nastavenie automatickej synchronizácie, kliknite na možnosť **Dokonči** .

Ak je začiarkavacie políčko **Sync this device automatically** označené a prístroj pripojíte k počítaču, hudobná knižnica v prístroji sa automaticky aktualizuje podľa zoznamov skladieb, ktoré ste vybrali na synchronizáciu v aplikácii Windows Media Player. Ak ste nevybrali žiadny zoznam skladieb, na synchronizáciu sa vyberie celá hudobná knižnica v počítači. Ak prístroji nemá dostatok voľného pamäťového miesta, aplikácia Windows Media Player vyberie automaticky manuálnu synchronizáciu.

Ak chcete zastaviť automatickú synchronizáciu, kliknite na kartu **Sync** a vyberte položku **Stop Sync to 'Nokia Handset'** .

Hudobný obchod Nokia

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovať hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Ak si chcete overiť dostupnosť hudobného obchodu Nokia vo vašej krajine, navštívte webovú stránku music.nokia.com.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet.

Ak chcete otvoriť hudobný obchod Nokia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba** > **Hud. obchod**.

Ak chcete v hudobnom menu vyhľadať viac hudby rôznych kategórií, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť v Hudob. obchode**.

Nastavenia pre hudobný obchod Nokia

Dostupnosť a vzhľad služieb hudobného obchodu sa môžu líšiť. Nastavenia môžu byť tiež preddefinované a nemusia sa dať upraviť. Ak nastavenia nie sú preddefinované, prístroj vás môže požiadať o výber prístupového bodu, ktorý

použijete po pripojení sa k hudobnému obchodu. Ak chcete vybrať prístupový bod, vyberte položku **Predvol. miesto príst.**

Nastavenia v hudobnom obchode možno budete môcť meniť výberom položky **Vol'by > Nastavenia**.

Vysielač FM

Opis vysielača FM

Dostupnosť tejto služby sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

V čase tlače tejto príručky bol vysielač FM určený na používanie v týchto európskych krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Aktuálne informácie a zoznam neeurópskych krajín, v ktorých možno používať vysielač FM, nájdete na stránke www.nseries.com/fmtransmitter. Skôr ako použijete funkciu v cudzej krajine, na stránke www.nseries.com/fmtransmitter si overte, či je jej používanie povolené.

S aplikáciou Vysielač FM môžete v prístroji prehrávať skladby prostredníctvom akéhokoľvek

kompatibilného prijímača FM, napríklad autorádia alebo domáceho stereosystému.

Prevádzková vzdialenosť od vysielača FM je maximálne 3 metre. V dôsledku prekážok, napríklad stien, iných elektronických zariadení alebo verejných rozhlasových staníc, môže dôjsť k rušeniu vysielania. Aplikácia Vysielač FM môže rušiť okolité prijímače FM, ktoré používajú rovnakú frekvenciu. Ak nechcete, aby došlo k rušeniu, pred použitím vysielača FM v prijímači najskôr vždy vyhľadajte voľnú frekvenciu pásma FM.

Aplikáciu Vysielač FM nemožno v prístroji používať súčasne s rádiom v pásme FM.

Prevádzkový frekvenčný rozsah vysielača je od 88,1 do 107,9 MHz.

Keď je vysielač zapnutý a vysiela zvuk, na displeji sa v pohotovostnom režime zobrazí indikátor . Ak je vysielač zapnutý, ale nevysiela, na displeji sa zobrazí indikátor  a zaznie opakovaný zvukový tón. Ak vysielač nevysiela niekoľko minút, automaticky sa vypne.

Prehrávanie skladieb pomocou vysielača FM

Ak chcete prostredníctvom kompatibilného prehrávača FM prehrať skladbu uloženú v prístroji, postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba** > **Preh. hudby**.
2. Vyberte skladbu alebo zoznam skladieb, ktoré sa majú prehrať.
3. V okne Prehráva sa vyberte položku **Voľby** > **Vysielač FM**.
4. Ak chcete aktivovať aplikáciu Vysielač FM, nastavte položku **Vysielač FM** na možnosť **Zapnutý** a zadajte voľnú frekvenciu. Ak je napríklad frekvencia 107,8 MHz vo vašom okolí voľná a naladíte na ňu prijímač FM, musíte na frekvenciu 107,8 MHz naladiť aj vysielač FM.
5. Naladíte prijímač na rovnakú frekvenciu a vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite funkciu hlasitosti v prijímači. Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Ak chcete deaktivovať aplikáciu Vysielač FM, vyberte položku **Voľby** > **Vysielač FM** a nastavte **Vysielač FM** na možnosť **Vypnutý**.

Ak sa hudba niekoľko minút neprehráva, vysielač sa automaticky vypne.

Nastavenia vysielača FM

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba** > **Vysielač FM**.

Ak chcete aktivovať vysielač FM, vyberte položku **Vysielač FM** > **Zapnutý**.

Ak chcete manuálne nastaviť frekvenciu, vyberte položku **Frekvencia** a zadajte požadovanú hodnotu.

Ak chcete zobrazíť zoznam frekvencií, ktoré ste predtým použili, vyberte položku **Voľby** > **Posledné frekvencie**.

Nokia Podcasting

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavať podcasty alebo prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

Nastavenia aplikácie Podcasting

Skôr ako budete používať aplikáciu Nokia Podcasting, upravte nastavenia spojenia a načítania.

Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN. Ak chcete pred použitím ďalších typov spojenia získať informácie o podmienkach a poplatkoch za dátové služby, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Napríklad paušálny program prenosu dát umožňuje za mesačný poplatok prenos veľkého množstva dát.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia spojenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba > Podcasting > Voľby > Nastavenia > Spojenie**.

Definujte tieto nastavenia:

- **Predv. miesto prístupu** — vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie na internet.
- **URL služby hľadania** — definujte vyhľadávací nástroj podcastov, ktorý sa má používať pri vyhľadávaní.

Nastavenia načítania

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba > Podcasting > Voľby > Nastavenia > Načítať**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Uložiť do zložky** — definujte umiestnenie, do ktorého sa majú podcasty ukladať.
- **Interval aktualizácie** — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.
- **Ďalší deň aktualizácie** — definujte dátum nasledujúcej automatickej aktualizácie.
- **Ďalší čas aktualizácie** — definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a je spustená aplikácia Nokia Podcasting. Ak nie je aplikácia Nokia Podcasting

spustená, automatické aktualizácie nie sú aktívne.

- **Limit načítania (%)** — definujte veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.
- **Ak sa limit prekročí** — definujte operáciu, ktorá sa má vykonať v prípade prekročenia limitu načítania.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb.

Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, v okne nastavení vyberte položku **Voľby > Obnoviť predvolené**.

Vyhľadávanie podcastov

Vyhľadávanie vám pomôže nájsť podcasty pomocou kľúčového slova alebo názvu.

Vyhľadávací nástroj používaný vyhľadávačom podcastov môžete nastaviť v menu **Podcasting > Voľby > Nastavenia > Spojenie > URL služby hľadania**.

Ak chcete vyhľadať podcasty, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Hudba > Podcasting > Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.



Tip: Vyhľadávanie hľadá názvy podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie v konkrétnych častiach. Všeobecné témy, ako sú futbal alebo hudba hip-hop, poskytnú lepšie výsledky ako konkrétne mužstvo alebo umelec.

Ak chcete vyžiadiť označené kanály a pridať ich k svojim podcastom, vyberte položku **Vyžiadať**. Podcast môžete pridať aj tým, že ho vyberiete.

Ak chcete začať nové vyhľadávanie, vyberte položku **Vol'by > Nové vyhľadávanie**.

Ak chcete otvoriť webovú lokalitu podcastu, vyberte položku **Vol'by > Otvoriť web. stránku** (služba siete).

Ak si chcete pozrieť detailné informácie o podcaste, vyberte položku **Vol'by > Popis**.

Ak chcete odoslať vybraný podcast do iného kompatibilného zariadenia, vyberte položku **Vol'by > Poslať**.

Adresáre

Adresáre vám pomôžu vyhľadať nové časti podcastov, ktoré chcete vyžiadať.

Ak chcete otvoriť adresáre, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba > Podcasting > Adresáre**.

Obsahy adresárov sa menia. Vyberte požadovaný priečinok adresárov na aktualizáciu (služba siete).

Keď je aktualizácia dokončená, zmení sa sfarbenie priečinka.

Adresáre môžu obsahovať top podcasty, zoradené podľa popularity, alebo tématické priečinky.

Ak chcete otvoriť požadovanú tému priečinka, vyberte ju a potom položku **Otvor**. Zobrazí sa zoznam podcastov.

Ak si chcete vyžiadať Podcast, vyberte názov a položku **Aktualizovať**. Po vyžiadaní častí podcastu si ich v menu podcastu môžete načítať, usporiadať a prehrať.

Ak chcete pridať nový adresár alebo priečinok, vyberte položku **Vol'by > Nové > Webový adresár** alebo **Zložka**. Vyberte názov, URL adresu súboru s príponou .opml (jazyk procesora) a položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť vybraný priečinok, webové odkazy alebo webové adresáre, vyberte položku **Vol'by > Upraviť**.

Ak chcete importovať súbor s príponou .opml uložený v telefóne, vyberte položku **Vol'by > Importovať súb. OPML**. Vyberte umiestnenie súboru a importujte ho.

Ak chcete odoslať adresárový priečinok pomocou multimediálnej správy alebo pomocou pripojenia Bluetooth, vyberte priečinok a položku **Vol'by > Poslať**.

Keď prijmete správu so súborom s príponou .opml pomocou pripojenia Bluetooth, súbor otvorte a uložte ho v priečinku **Prijaté** v adresároch. Otvorte priečinok, aby ste mohli vyžiadať niektorý z odkazov, ktorý chcete pridať k podcastom.

Načítania

Po vyžiadaní častí podcastu si ich v menu podcastu môžete načítať, usporiadať a prehrať v **Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť podcasty, ktoré ste si vyžiadali, vyberte položku **Podcasting > Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť individuálne názvy častí (časť je určitý multimediálny súbor podcastu), vyberte názov podcastu.

Ak chcete spustiť načítanie, vyberte názov časti. Ak chcete načítať alebo pokračovať v načítaní vybraných alebo označených častí, vyberte položku **Načítať**. Naraz môžete načítavať viac častí.

Ak chcete prehrať časť podcastu počas načítavania alebo po čiastočnom načítaní, vyberte podcast a položku **Vol'by > Prehrať ukážku**.

Úpne načítané podcasty možno nájsť v priečinku **Podcasty**, no nezobrazia sa, kým sa knižnica neaktualizuje.

Prehrávanie a usporiadanie podcastov

Ak chcete zobraziť dostupné časti vybraného podcastu, v ponuke **Podcasty** vyberte položku **Otvoriť**. Pod každou časťou uvidíte formát a veľkosť súboru a čas načítania.

Keď je celý podcast načítaný a chcete prehrať celú časť, vyberte ju a možnosť **Prehrať**.

Ak chcete aktualizovať vybraný podcast alebo označené podcasty novou časťou, vyberte položku **Vol'by > Aktualizovať**.

Aktualizáciu zastavíte výberom položky **Vol'by > Zastaviť aktualizáciu**.

Ak chcete zadaním adresy URL pridať nový podcast, vyberte položku **Vol'by > Nový podcast**. Ak nie je v prístroji definované miesto prístupu alebo ak sa počas paketového dátového spojenia zobrazí žiadosť o zadanie mena používateľa a hesla, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak chcete upraviť adresu URL vybraného podcastu, vyberte položku **Vol'by > Upraviť**.

Ak chcete načítaný podcast alebo označené podcasty vymazať z prístroja, vyberte položku **Vol'by > Vymazať**.

Ak chcete vybraný podcast alebo označené podcasty odoslať inému kompatibilnému zariadeniu v

multimediálnej správe alebo cez pripojenie Bluetooth vo formáte súborov .opml, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete naraz aktualizovať, vymazať alebo odoslať skupinu vybraných podcastov, vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť**, označte požadované podcasty a výberom položky **Voľby** vyberte požadovanú činnosť.

Ak chcete otvoriť webovú stránku podcastu (služba siete), vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť web. stránku**.

Niektoré podcasty umožňujú komunikáciu s ich tvorcami prostredníctvom komentárov a hlasovania. Ak sa chcete pripojiť na internet a napísať komentár alebo hlasovať, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť komentáre**.

Aplikácie služby Rádio

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Hudba** > **Rádio** a možnosť **Visual Radio** alebo **Internetové rádio**.

Rádio FM

Aplikáciu Rádio možno používať ako tradičné FM rádio s automatickým ladením a ukladaním staníc do predvolieb. Ak si naladíte stanice, ktoré podporujú službu Visual Radio service (služba

siete), môžete na displeji súčasne sledovať informácie súvisiace s rozhlasovým programom.

Rádio podporuje funkciu Radio Data System (RDS). Rozhlasové stanice podporujúce funkciu RDS môžu zobrazovať informácie, ako napríklad názov stanice. Ak je aktivované v nastaveniach, funkcia RDS sa v prípade slabého príjmu tiež pokúsi vyhľadať alternatívnu frekvenciu pre aktuálnu stanicu.

Pri prvom otvorení aplikácie Rádio sa otvorí sprievodca a pomôže vám uložiť miestne rádiové stanice (služba siete).

Ak nemáte k službe Visual Radio prístup, je možné, že operátori a rozhlasové stanice vo vašom regióne túto službu nepodporujú.

Počúvanie rádia

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo príslušenstvo.

Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **Hudba** > **Rádio** > **Visual Radio**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počas počúvania rádia môžete volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zmeniť frekvenciu manuálne, vyberte položku **Voľby > Manuálne ladenie**.

Ak už máte stanice uložené vo svojom zariadení a chcete medzi nimi postupne prechádzať, vyberte položku  alebo .

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete počúvať rádio prostredníctvom reproduktora, vyberte položku **Voľby > Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete zobrazíť dostupné stanice v danej lokalite, vyberte položku **Voľby > Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť aktuálne naladenú stanicu do zoznamu staníc, vyberte položku **Voľby > Uložiť stanicu**.

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby > Stanice**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať rádio FM hrať na pozadí, vyberte položku **Voľby > Prehrať na pozadí**.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak chcete skontrolovať dostupnosť a náklady a predplatiť si službu, kontaktujte poskytovateľa služieb.

Ak si chcete pozrieť dostupný vizuálny obsah pri počúvaní uloženej stanice, ktorá má ID vizuálnej služby, vyberte položku **Voľby > Zapnúť vizuálnu službu**.

Uložené stanice

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby > Stanice**.

Ak chcete počúvať uloženú stanicu, vyberte položku **Voľby > Stanica > Počúvať**. Ak chcete zobrazíť dostupný vizuálny obsah stanice so službou Visual Radio, vyberte položku **Voľby > Stanica > Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť podrobnosti o stanici, vyberte položku **Voľby > Stanica > Upraviť**.

Nastavenia rádia FM

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba > Rádio > Visual Radio > Voľby > Nastavenia**

- **Alternatívne frekvencie** — ak je príjem slabý a chcete automaticky vyhľadávať alternatívnu

frekvenciu, vyberte položku **Aut. vyhľad.** **zapnuté**.

- **Autoštart služby** — ak chcete, aby sa služba Visual Radio spúšťala automaticky pri výbere uloženej stanice, ktorá túto službu poskytuje, vyberte položku **Áno**.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pre dátové spojenia aplikácie Visual Radio. Ak chcete používať aplikáciu ako FM rádio, miesto prístupu nepotrebuje.
- **Aktuálny región** — vyberte región, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ste sa pri spustení aplikácie nenachádzali v oblasti pokrytia siete.

Prístroj môže zobraziť identifikačný názov stanice FM, ktorá je naladená, ak tieto informácie rádio poskytuje.

Nokia Internetové rádio

Prostredníctvom aplikácie Nokia Internetové rádio (služba siete) možno počúvať dostupné rádiové stanice cez internet. Ak chcete počúvať dostupné rádiové stanice, musíte mať v prístroji definované miesto prístupu pre sieť WLAN alebo paketové dátové spojenie. Počúvanie staníc môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN. Ak chcete pred použitím ďalších typov spojenia získať informácie

o podmienkach a poplatkoch za dátové služby, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Paušálny program prenosu dát napríklad umožňuje prenos veľkého množstva dát za stanovený mesačný poplatok.

Počúvanie internetových rádiových staníc

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba > Rádio > Internetové rádio**.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete počúvať internetové rádiové stanice, postupujte takto:

1. Stanicu vyberte zo zložky **Oblíbené** alebo z adresára staníc alebo ju vyhľadajte podľa názvu v službe Nokia Internet Radio.

Ak chcete stanicu pridať manuálne, vyberte položku **Volby > Pridať stan. manuálne**. Prepojenia na stanice môžete tiež vyhľadávať prostredníctvom aplikácie Web. Kompatibilné prepojenia sa automaticky otvoria v aplikácii Internetové rádio.

2. Vyberte položku **Počúvať**.

Otvorí sa okno Prehráva sa, v ktorom sa zobrazia informácie o aktuálnej stanici a skladbe.

Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prehrávanie obnoviť, opäť stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete zobrazíť informácie o stanici, vyberte položku **Voľby > Informácie o stanici** (nie je k dispozícii, ak ste stanicu uložili manuálne).

Ak počúvate stanicu uloženú v zložke Oblíbené a chcete počúvať predchádzajúcu alebo nasledujúcu uloženú stanicu, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Oblíbené stanice

Ak chcete zobrazíť a počúvať svoje oblíbené stanice, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba > Rádio > Internetové rádio > Oblíbené**.

Ak chcete stanicu pridať manuálne do zložky Oblíbené, vyberte položku **Voľby > Pridať stan. manuálne**. Zadájte webovú adresu stanice a názov, ktorý sa má zobrazíť v zozname oblíbených staníc.

Ak chcete do zložky Oblíbené pridať aktuálnu stanicu, vyberte položku **Voľby > Pridať medzi Oblíbené**.

Ak chcete zobrazíť informácie o stanici, pohybovať sa v zozname staníc nahor alebo nadol alebo chcete stanicu vymazať zo zložky Oblíbené, vyberte položku **Voľby > Stanica** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zobrazíť len stanice, ktoré majú na začiatku názvu určité písmená alebo čísla, začnite zadávať príslušné znaky. Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Vyhľadávanie staníc

Ak chcete vyhľadávať rádiové stanice prostredníctvom služby Nokia Internet Radio podľa mena, postupujte takto:

1. V hlavnom okne aplikácie vyberte položku **Vyhľadať**.
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov alebo začiatkové písmená stanice a vyberte položku **Vyhľadaj**.

Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Ak chcete počúvať stanicu, vyberte ju a potom vyberte položku **Počúvaj**.

Ak chcete uložiť stanicu do zložky Oblíbené, vyberte ju a potom vyberte položku **Voľby > Pridať medzi Oblíbené**.

Ak chcete uskutočniť nové vyhľadávanie, vyberte položku **Voľby > Opäť hľadať**.

Adresár staníc

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Rádio** > **Internetové rádio** > **Adresár staníc**.

Adresár staníc spravuje spoločnosť Nokia. Ak chcete počúvať internetové rádiové stanice, ktoré sa nenachádzajú v adresári staníc, pridajte informácie o stanici manuálne alebo prostredníctvom aplikácie Web vyhľadajte na internete odkazy na stanice.

Vyberte kritérium, podľa ktorého chcete dostupné stanice zoradiť:

- **Prehliadať podľa žánru** — zobrazte žánre dostupných rádiových staníc.
- **Prehliadať podľa jazyka** — zobrazte jazyky, v ktorých stanice vysielajú.
- **Prehliadať podľa krajiny** — zobrazte krajiny, v ktorých stanice vysielajú.
- **Najobľúbenejšie stanice** — zobrazte najobľúbenejšie stanice v adresári.

Nastavenia internetového rádia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba** > **Rádio** > **Internetové rádio** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu na pripojenie k sieti, vyberte položku **Predvol. miesto prístupu** a z ponuky dostupných možností. Ak chcete, aby prístroj vždy po otvorení aplikácie žiadal

údaje o mieste prístupu, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť pripojenia pre rozličné typy pripojení, vyberte z ponuky týchto možností:

- **Bit. rýchlosť pripoj. GPRS** — pre paketové dátové spojenia GPRS.
- **Bit. rýchlosť pripojenia 3G** — pre paketové dátové spojenia 3G.
- **Bit. rýchlosť pripoj. Wi-Fi** — pre pripojenia prostredníctvom siete WLAN.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od vybranej rýchlosti pripojenia. Čím je rýchlosť vyššia, tým kvalitnejšie je vysielanie. Ak chcete predísť ukladaniu do medzipamäte, použite najvyššiu kvalitu iba s vysokorýchlostným pripojením.

Foto-Video

O fotoaparáte

Prístroj Nokia N79 má dva fotoaparáty. Hlavný fotoaparát s vysokým rozlíšením sa nachádza na zadnej strane prístroja. Sekundárny fotoaparát s nižším rozlíšením sa nachádza na prednej strane prístroja. Obidva fotoaparáty možno použiť na fotografovanie i nahrávanie videoklipov.

Váš prístroj podporuje snímání obrazu s rozlíšením 2 592 x 1 944 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.

Snímky a videoklipy sa ukladajú v zložke Fotografie.

[Pozrite si „Fotografie“ str. 98.](#) Vytvorené snímky sú vo formáte JPEG. Videoklipy sa zaznamenávajú v súborovom formáte MPEG-4 s príponou .mp4, prípadne v súborovom formáte 3GPP s príponou .3gp (kvalita pre zdieľanie). [Pozrite si „Nastavenia videosnímania“ str. 96.](#)

Ak chcete uvoľniť pamäť pre nové fotosnímky a videoklipy, preneste súbory do kompatibilného počítača napríklad pomocou kompatibilného dátového kábla USB a vymažte súbory z prístroja. Prístroj vás upozorní na nedostatok miesta v pamäti. Môžete uvoľniť priestor na aktuálnom

pamäťovom médiu alebo zmeniť používanú pamäť.

Fotosnímky alebo videoklipy môžete odoslať v multimediálnej správe, ako e-mailovú prílohu alebo pomocou iných typov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth alebo bezdrôtovej siete LAN. Môžete ich tiež preniesť do kompatibilného albumu on-line. [Pozrite si „Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online“ str. 106.](#)

Aktivácia hl. fotoaparátu

Ak chcete aktivovať hlavný fotoaparát, otvorte kryt objektívu. Ak chcete aktivovať hlavný fotoaparát, keď už je kryt objektívu otvorený a fotoaparát je aktívny v pozadí, stlačte a podržte tlačidlo snímání.

Ak chcete zatvoriť hlavný fotoaparát, zatvorte kryt objektívu.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotosnímanie

Indikátory fotoaparátu pri statických snímkach

Hľadáčik fotoaparátu pri statických snímkach zobrazuje tieto informácie:



- 1 — Indikátor režimu snímania
- 2 — Aktívny panel s nástrojmi (počas snímania sa nezobrazuje). [Pozrite si „Aktívny panel s nástrojmi“ str. 87.](#)
- 3 — Indikátor úrovne nabitia batérie
- 4 — Indikátor rozlíšenia snímky
- 5 — Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odfotografovať s aktuálnym nastavením kvality fotosnímky a s používanou pamäťou)
- 6 — Indikátory pamäte prístroja (📁) a pamäteovej karty (📄) informujú, kam sa snímky ukladajú.

7 — Indikátor signálu GPS. [Pozrite si „Informácie o polohe“ str. 89.](#)

Aktívny panel s nástrojmi

Aktívny panel s nástrojmi poskytuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred odfotografovaním snímky alebo nahraním videoklipu a po ňom. Prejdite na položky a vyberte ich stlačením navigačného tlačidla. Môžete tiež určiť podmienky zobrazenia aktívneho panela s nástrojmi na displeji.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa na aktívnom paneli s nástrojmi obnovia predvolené nastavenia.

Ak chcete, aby sa aktívny panel s nástrojmi zobrazil pred odfotografovaním snímky alebo nahraním videoklipu a po ňom, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť panel s nástrojmi**. Ak chcete aktívny panel s nástrojmi zobraziť len v prípade potreby, vyberte položku **Voľby** > **Skrýť panel nástrojov**. Ak chcete aktívny panel s nástrojmi aktivovať, keď je skrýty, stlačte navigačné tlačidlo. Panel s nástrojmi sa zobrazí na päť sekúnd.

Na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

📷 , ak chcete prepínať medzi videorežimom a fotorežimom,

A , ak chcete vybrať scénu,

 , ak chcete zapnúť alebo vypnúť svetlo pri snímaní videoklipu (len v režime videosnímania),

 , ak chcete aktivovať režim blesku (len fotosnímky),

 , ak chcete aktivovať samospúšť (len fotosnímky), [Pozrite si „Vy na obrázku – samospúšť“ str. 91.](#)

 , ak chcete aktivovať sekvenčný režim (len fotosnímky), [Pozrite si „Snímanie záberov v sekvencií“ str. 91.](#)

 , ak chcete vybrať farebný efekt,

 , ak chcete zobraziť alebo skryť mriežku hľadáča (len fotosnímky),

 , ak chcete nastaviť vyváženie bielej,

 , ak chcete nastaviť vyváženie expozície (len fotosnímky),

 , ak chcete nastaviť ostrosť (len fotosnímky),

 , ak chcete nastaviť kontrast (len fotosnímky),

 , ak chcete nastaviť svetelnú citlivosť (len fotosnímky).

Ikony sa menia v závislosti od príslušného nastavenia.

Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

[Pozrite si „Po odfotoграфovaní“ str. 89.](#) [Pozrite si „Po nahraní videoklipu“ str. 94.](#) Aktívny panel s nástrojmi ponúka v aplikácii Fotografie rôzne možnosti. [Pozrite si „Aktívny panel s nástrojmi“ str. 100.](#)

Fotosnímanie

Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Rozlíšenie digitálne priblíženej snímky je nižšie než rozlíšenie nepriblíženej snímky.
- Ak počas krátkeho časového úseku nestlačíte žiadne tlačidlo, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotosnímaní, stlačte spúšť.

Pri fotosnímaní postupujte takto:

1. Ak je vo fotoaparáte aktívny režim videosnímania, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte režim fotosnímania.
2. Ak chcete zamerať objekt, dopoly stlačte spúšť (iba hlavný fotoaparát; nie je dostupné pre režimy na šírku ani pre športové scény). [Pozrite si „Aktívny panel s nástrojmi“ str. 87.](#)) Na displeji sa zobrazí zelený indikátor zaostrenia. Ak nie je zaostrené, zobrazí sa červený indikátor zaostrenia. Uvoľnite spúšť a znova ju dopoly stlačte. Záber možno nasnímať i bez zaostrenia.

3. Ak chcete nasnímať záber, stlačte spúšť. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezjaví výsledná snímka.



Pri fotosnímaní záber zväčšíte alebo zmenšíte pomocou tlačidla Zoom na prístroji.

Ak chcete aktivovať predný fotoaparát, vyberte položku **Voľby > Druhé Foto-Video**. Ak chcete nasnímať záber, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete záber zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak chcete fotoaparát nechať aktívny na pozadí a použiť iné aplikácie, stlačte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte spúšť.

Informácie o polohe

Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania. V aplikácii Fotografie napríklad môžete zobraziť geografickú polohu miesta, kde bola fotosnímka nasnímaná.

Ak chcete do všetkých snímok pridávať informácie o polohe, v aplikácii Foto-Video vyberte položku

Voľby > Nastavenia > Zaznamen. súradnice > Áno.

Indikátory informácií o polohe v spodnej časti displeja:

-  — informácie o polohe sú nedostupné. Systém GPS ostane v pozadí zapnutý niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa počas tejto doby zmení na , všetky snímky a videoklipy nasnímané v tomto čase sa označia na základe informácie o určení polohy prijatej zo systému GPS.
-  — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súborov.

[Pozrite si „Nastavenia fotoaparátu pri statických snímkach“ str. 95.](#)

Súbory s informáciami o polohe sú v aplikácii Fotografie označené indikátorom .

Po odfotografovaní

Po odfotografovaní snímky vyberte na aktívnom paneli s nástrojmi z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je v nastaveniach fotoaparátu zapnutá možnosť **Ukázať zachytenú snímku**):

- Ak si snímku nechcete ponechať, vyberte položku **Vymaž** .

- Ak chcete poslať snímku v multimedialnej správe, ako e-mailovú prílohu alebo pomocou iných typov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth, stlačte tlačidlo **Volat'** alebo vyberte položku **Poslať** . [Pozrite si „Písanie a odosielanie správ“ str. 130.](#)

Ak práve prebieha hovor, vyberte položku **Poslať volajúcemu** .

- Ak chcete pridať snímku do albumu, vyberte položku **Pridať do albumu** .
- Ak si chcete pozrieť informácie o snímke, vyberte položku **Detaily** .
- Ak chcete snímku odoslať do kompatibilného albumu on-line, vyberte položku  (dostupné len vtedy, ak máte pre album vytvorené konto). [Pozrite si „Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online“ str. 106.](#)

Ak chcete snímku po odфотографовaní priblížiť, výberom položky **Vol'by** > **Prejsť k fotografiám** otvorte snímku a použite tlačidlo Zoom na bočnej strane prístroja.

Ak chcete použiť snímku ako tapetu v aktívnom pohotovostnom režime, vyberte položku **Vol'by** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete nastaviť snímku ako snímku volajúceho kontaktu, vyberte položku **Vol'by** > **Prideliť kontaktu**.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a urobiť novú snímku, stlačte spúšť.

Blesk

Blesk možno použiť iba s hlavným fotoaparátom.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotoграфовaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotoграфовaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát prístroja je vybavený dvojitém diódovým bleskom na fotoграфовanie pri slabom osvetlení.

Na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte požadovaný režim blesku: **Automatický** , **Red. červ. očí** , **Zapnutý**  a **Vypnutá** .

Režimy scén

Režimy scén ponúka iba hlavný fotoaparát.

Režimy scén pomáhajú vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

V režime fotosnímania je ako predvolená nastavená scéna **Automatický** a v režime videoklipov **Automatický** (obe označené ikonou .

Ak chcete zmeniť režim scény, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť **Režimy záberu** a želaný režim.

Ak chcete režim scény prispôbiť určitému prostrediu, prejdite na položku **Defin. použív.** a vyberte možnosť **Vol'by > Zmeniť**. Vo vlastnej scéne môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete kopírovať nastavenia iného režimu scény, vyberte položku **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, stlačte tlačidlo **Späť**. Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, prejdite na možnosť **Defin. použív.**, stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Zvoliť**.

Snímanie záberov v sekvencii

Sekvenčný režim ponúka iba hlavný fotoaparát.

Ak chcete nastaviť snímání záberov v sekvencii (ak je k dispozícii dostatok pamäte), na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Sekvenčný režim**.

Ak chcete spustiť snímání v rýchlej sekvencii, vyberte položku **Zhluk** a stlačte a podržte spúšť. Prístroj bude snímáť zábery, až kým neuvolníte tlačidlo alebo kým sa neminie dostupná pamäť. Ak spúšť stlačíte krátko, prístroj nasníma šesť záberov v sekvencii.

Ak chcete nasnímať dva alebo viac záberov v určených intervaloch, vyberte požadovaný časový

interval. Ak chcete nasnímať zábery, stlačte spúšť. Snímání záberov zastavíte výberom položky **Zruš**. Počet nasnímaných záberov závisí od dostupnej pamäte.

Nasnímané zábery sa zobrazia v mriežke na displeji. Ak chcete zobraziť záber, stlačte navigačné tlačidlo. Ak ste použili nastavenie určitého časového intervalu, na displeji sa zobrazí posledná zachytená snímka. Ostatné snímky možno zobraziť v aplikácii Fotografie.

Sekvenčný režim môžete použiť i v kombinácii so samospúšťou.

Ak sa chcete znova otvoriť hľadáčik v režime série snímok, stlačte spúšť.

Ak chcete sekvenčný režim vypnúť, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Sekvenčný režim > Jedna snímka**.

Vy na obrázku – samospúšť

Samospúšť je dostupná iba v hlavnom fotoaparáte. Keď potrebujete zdržať expozíciu, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotografovanej scény, použite samospúšť.

Ak chcete nastaviť časový úsek pre samospúšť, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Samospúšť > 2 sekundy, 10 sekúnd alebo 20 sekúnd**.

Samospúšť aktivujete stlačením tlačidla **Aktivuj**. Kým je časovač aktívny, prístroj pípa, a tesne pred nasnímaním fotografie obdĺžnik bliká. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát urobí fotografiu.

Ak chcete vypnúť samospúšť, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Samospúšť** > **Vypnuté**.



Tip: Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas fotografovania, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Samospúšť** > **2 sekundy**.

Tipy na fotografovanie kvalitných fotografií

Kvalita fotosnímkov

Použite vhodnú kvalitu fotosnímkov. Fotoaparát má niekoľko režimov kvality fotosnímkov. Ak sa chcete mať istotu, že fotoaparát sníma v najlepšej dostupnej kvalite, použite najvyššie nastavenie. Avšak neprehliadnite, že obrázky v lepšej kvalite si vyžadujú viac pamäťového miesta. Pri multimediálnej správe (MMS) a e-mailových prílohách bude možno potrebné použiť režim najnižšej kvality fotosnímkov, optimalizovaný pre odosielanie MMS. Kvalitu môžete definovať v nastaveniach fotoaparátu. [Pozrite si „Nastavenia fotoaparátu pri statických snímkach“ str. 95.](#)

Pozadie

Použite jednoduché pozadie. Pri portrétach a ostatných obrázkoch s postavami sa snažte nemať objekt pred preplneným, komplexným pozadím, ktoré môže odvádzať pozornosť od objektu. Keď to podmienky dovoľujú, radšej zmeňte polohu fotoaparátu alebo objektu. Aby ste získali jasnejšie portréty, presuňte fotoaparát bližšie k objektu.

Hĺbka

Keď fotografujete krajinu a scenérie, záber bude mať pôsobivejšiu hĺbku, ak do neho zahrniete objekt v popredí. Ak je objekt v popredí príliš blízko fotoaparátu, môže byť rozmazaný.

Svetelné podmienky

Zmena zdroja, množstva a smeru svetla môže fotografie dramaticky zmeniť. Tu sú niektoré typické svetelné podmienky:


- Zdroj svetla za objektom - Neumiestňujte objekt pred silný zdroj svetla. Ak je zdroj svetla za objektom alebo je viditeľný na displeji, výsledný obrázok môže mať slabý kontrast, môže byť príliš tmavý a môže obsahovať nežiaduce svetelné efekty.
- Bočné osvetlenie objektu - Silné bočné osvetlenie vytvára dramatický efekt, no môže byť príliš ostré a vytvoriť príliš ostrý kontrast.

- Zdroj svetla pred objektom - Ostré slnečné svetlo môže spôsobiť, že osoby v zábere privrú oči. Aj kontrast môže byť príliš vysoký.
- Optimálne osvetlenie je v situáciách, kde je dostatok rozptýleného, mäkkého svetla, napríklad počas jasného, čiastočne zamračeného dňa, alebo za slnečného počasia v tieni stromov.

Nahrávanie videoklipu

Indikátory nahrávania videoklipov

Hľadáčik zobrazuje nasledujúce informácie:

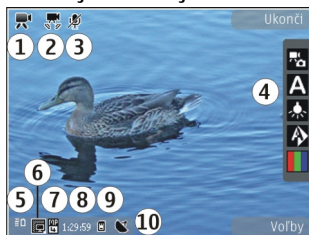

- 1 — Indikátor režimu snímania
- 2 — Indikátor stabilizácie videoklipu [Pozrite si „Nastavenia videosnímania“ str. 96.](#)
- 3 — Indikátor zapnutej funkcie stlmenia zvuku

4 — Aktívny panel s nástrojmi (počas nahrávania sa nezobrazuje). [Pozrite si „Aktívny panel s nástrojmi“ str. 87.](#)

5 — Indikátor úrovne nabitia batérie

6 — Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita videa**.

7 — Typ súboru videoklipu

8 — Dostupný čas na nahrávanie. Počas nahrávania indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.

9 — Umiestenie, kam sa videoklip uloží.

10 — Indikátor signálu GPS. [Pozrite si „Informácie o polohe“ str. 89.](#)

Ak chcete zobrazit' všetky indikátory hľadáča, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť ikony**. Vyberte položku **Skryť ikony**, ak chcete zobrazit' iba indikátory stavu videoklipu, prípadne ak počas nahrávania chcete zobrazit' zostávajúci čas, panel priblíženia počas priblíženia obrazu a výberové tlačidlá.

Nahrávanie videoklipov

1. Ak je vo fotoaparáte aktívny režim videosnímania, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte režim videosnímania.

2. Snímanie spustíte stlačením spúšte. Zobrazí sa červená ikona snímania (●) a zaznie tón.
3. Ak chcete kedykoľvek prerušiť snímame, stlačte tlačidlo **Preruš**. Ak chcete v snímaní pokračovať, vyberte položku **Pokračuj**. Ak snímame prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímame sa zastaví.

Snímaný objekt môžete priblížiť alebo oddialiť stlačením tlačidla Zoom na prístroji.

4. Snímame zastavíte stlačením spúšte. Videoklip sa automaticky uloží v aplikácii Fotografie. Maximálna dĺžka videoklipu v kvalite na zdieľanie je približne 30 sekúnd a s inými nastaveniami kvality až 90 minút.

Ak chcete aktivovať predný fotoaparát, vyberte položku **Voľby** > **Druhé Foto-Video**. Nahrávanie videoklipov spustíte stlačením navigačného tlačidla. Ak chcete záber zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Po nahraní videoklipu

Po nahraní videoklipu vyberte na aktívnom paneli s nástrojmi z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je položka **Ukázať zachytené video** v nastaveniach videa nastavená na možnosť **Zapnutá**):

- Ak chcete prehrať videoklipy ihneď po ich nahratí, vyberte položku **Prehrať** (▶).

- Ak si videoklipy nechcete ponechať, vyberte položku **Vymaž** (🗑️).
- Ak chcete poslať videoklip v multimediálnej správe, ako e-mailovú prílohu alebo pomocou iných typov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth, stlačte tlačidlo **Volat'** alebo vyberte položku **Poslať** (✉️). [Pozrite si „Písanie a odosielanie správ“ str. 130. Pozrite si „Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth“ str. 48.](#) Táto možnosť nie je dostupná počas prebiehajúceho hovoru. Videoklipy uložené vo formáte MPEG-4 možno nebudete môcť poslať v multimediálnych správach. Videoklip môžete tiež poslať osobe, s ktorou telefonujete. Vyberte položku **Poslať volajúcemu** (✉️) (dostupné len počas hovoru).
- Ak chcete pridať videoklip do albumu, vyberte položku **Pridať do albumu** (📁).
- Ak si chcete pozrieť informácie o videoklipe, vyberte položku **Detaily** (🔍).
- Ak chcete videoklip odoslať do kompatibilného albumu online, vyberte položku (🌐) (dostupné len vtedy, ak máte vytvorené konto pre kompatibilný album online). [Pozrite si „Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online“ str. 106.](#)
- Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a nahrat' nový videoklip, stlačte tlačidlo snímame.

Nastavenia fotoaparátu

Existujú dva spôsoby nastavenia fotoaparátu: konfiguračné nastavenia a hlavné nastavenia. Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia predvolené nastavenia, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Konfiguračné nastavenia môžete upraviť pomocou možností na aktívnom paneli s nástrojmi. [Pozrite si „Nastavenia farieb a osvetlenia“ str. 96.](#) Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, v režime fotosnímania alebo v režime videosnímania vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Nastavenia fotoaparátu pri statických snímkach

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia v režime, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**, a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Kvalita snímky** — nastavenie rozlíšenia (len hlavný fotoaparát). Čím vyššiu kvalitu fotosnímky vyberiete, tým viac miesta v pamäti obrázky zaberú.
- **Pridať do albumu** — uloženie snímky do albumu v aplikácii Fotografie.
- **Zaznamen. súradnice** — ak chcete ku každému súboru fotosnímky pridať súradnice polohy GPS, vyberte položku **Áno**. Prijem signálu GPS môže

trvať dlhšie alebo nemusí byť vôbec dostupný. [Pozrite si „Informácie o polohe“ str. 89.](#)

- **Ukázať zachytenú snímku** — Vyberte, či sa má po odfotohrovaní snímka zobrazit' alebo či sa má hned' pokračovať vo fotografovaní.
- **Predvolený názov snímky** — zadajte predvolený názov nasnímaných snímok.
- **Rozšírené dig. priblíženie** — Toto nastavenie možno použiť len s hlavným fotoaparátom. Položka **Zapnuté (plynule)** umožňuje, aby boli stupne priblíženia medzi digitálnym a rozšíreným digitálnym priblížením plynulé. Položka **Zapnuté (preruš.)** umožňuje, aby boli stupne priblíženia digitálnym a rozšíreným digitálnym priblížením prerušované. Položka **Vypnutá** umožňuje obmedzené priblíženie so zachovaním rozlíšenia snímky. Rozšírené priblíženie sa používa len vtedy, keď je priblíženie predmetu dôležitejšie ako konečná kvalita snímky. Celkové rozlíšenie digitálne priblíženej snímky je vždy nižšie ako rozlíšenie nepriblíženej snímky.
- **Tón pri zachytení** — ak chcete nastaviť tón, ktorý zaznie po odfotohrovaní snímky.
- **Použitá pamäť** — ak chcete vybrať miesto, kam chcete snímky uložiť.
- **Otočiť snímku** — ak chcete vybrať, či chcete, aby sa snímky nasnímané s prístrojom otočeným smerom nahor otočili po otvorení v Galérii.

- **Obnoviť nast. Foto-Video** — ak chcete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu.

Nastavenia farieb a osvetlenia

Na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

- **Režim blesku** (☄) (len snímky) — vyberte požadovaný režim blesku.
- **Farebný tón** (■) — Vyberte farebný efekt.
- **Zapnúť podsvietenie videa** alebo **Vypnúť podsvietenie videa** (🔦) — Zapnite alebo vypnite svetlo pri snímaní videoklipu (len v režime videosnímania).
- **Vyváženie bielej** (⚖) — Vyberte zodpovedajúce svetelné podmienky. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovat' farby.
- **Kompenzácia expozície** (⬆) (len snímky) — Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí, napríklad na snehu, nastavte expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.
- **Ostrosť** (📐) (len snímky) — nastavte ostrosť snímky.
- **Kontrast** (🔍) (len snímky) — upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami fotosnímky.

- **Svetelná citlivosť** (ISO) (len snímky) — Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby sa znížilo riziko, že snímky budú príliš tmavé.

Obráz displeja sa mení podľa zmenených nastavení.

Dostupné nastavenia sa menia podľa zvoleného fotoaparátu.

Konfiguračné nastavenia závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami neresetuje definované nastavenia.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia farieb a osvetlenia nahradí vybraný režim scén. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény nastavenia zmeniť.

Nastavenia videosnímania

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, v režime videosnímania vyberte položku **Voľby** >

Nastavenia, a z ponuky nasledujúcich možností vyberte:

- **Kvalita videa** — nastavte kvalitu videoklipu. Ak chcete videoklip poslať prostredníctvom multimediálnej správy, vyberte položku **Zdieľanie**. Videoklip sa nasníma s rozlíšením QCIF, vo formáte 3GPP a s veľkosťou maximálne 300 kB (približne 30 sekúnd). Videoklipy uložené

vo formáte MPEG-4 možno nebudete môcť poselať v multimediálnych správach.

- **Zaznamen. súradnice** — Ak chcete ku každému súboru pridať súradnice polohy GPS, vyberte položku **Áno**. Príjem signálu GPS môže trvať dlhšie alebo signál GPS nie je dostupný. [Pozrite si „Informácie o polohe“ str. 89.](#)
- **Stabilizácia videa** — umožňuje eliminovať pohyb fotoaparátu počas snímania videoklipu.
- **Nahrávanie zvuku** — umožňuje vybrať, či sa má zaznamenať zvuk.
- **Pridať do albumu** — umožňuje pridať nahraný videoklip do požadovaného albumu v aplikácii Fotografie.
- **Ukázať zachytené video** — slúži na výber, či sa má po ukončení snímania zobrazíť prvá snímka videoklipu. Ak si chcete pozrieť celý videoklip, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Prehrať** (hlavný fotoaparát) alebo položku **Voľby** > **Prehrať** (sekundárny fotoaparát).
- **Predvolený názov videa** — umožňuje zadať predvolený názov nahraného videoklipu.
- **Použitá pamäť** — umožňuje vybrať, kam chcete videoklipy uložiť.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — umožňuje obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu.

Fotografie

O aplikácii Fotografie

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Fotografie** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Nasnímané** — ak chcete zobrazit' všetky fotosnímky a videoklipy, ktoré ste nasníмали.
- **Mesiace** — ak chcete zobrazit' fotosnímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, v ktorom boli nasnímané.
- **Albumy** — ak chcete zobrazit' predvolené albumy a albumy, ktoré ste vytvorili.
- **Menovky** — ak chcete zobrazit' menovky vytvorené pre jednotlivé položky.
- **Načítania** — ak chcete zobrazit' položky načítané z webu alebo prijaté v správe MMS alebo v e-mailovej správe.
- **Všetky** — ak chcete zobrazit' všetky položky.
- **Zdieľ. online** — ak chcete uverejniť fotografie alebo videoklipy na webe.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, stlačte navigačné tlačidlo. Videoklipy sa otvoria a prehrajú v aplikácii

Videocentrum. [Pozrite si „Aplikácia Videocentrum“ str. 117.](#)

Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbory na iné miesto v pamäti, vyberte súbor, položku **Voľby** > **Presunúť** a **kopírovať** a niektorú z dostupných možností.


Prezeranie fotosnímkov a videoklipov

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Fotografie** a jednu z týchto možností:

- **Všetky** — zobrazia sa všetky snímky a videoklipy.
- **Nasnímané** — zobrazia sa snímky a videoklipy nasnímané fotoaparátom prístroja.
- **Načítania** — zobrazia sa načítané videoklipy a videoklipy uložené v aplikácii Videocentrum.

Fotosnímky a videoklipy vám môžu byť tiež odoslané v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov alebo cez bezdrôtové pripojenie Bluetooth. Ak si chcete pozrieť prijatú fotosnímkou alebo videoklip v aplikácii Fotografie, musíte položku najskôr uložiť.

Súbory so snímkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu a času. Zobrazuje sa počet súborov.

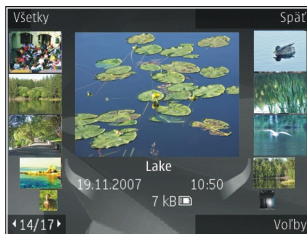

Jednotlivé súbory si môžete prezerať posúvaním navigačného tlačidla doľava a doprava. Ak si chcete prezerať súbory v skupinách, posúvajte ho nahor alebo nadol. Ak je aktivované navigačné koliesko Navi, môžete si súbory prezrieť posúvaním prsta po okraji navigačného tlačidla.

Ak chcete otvoriť súbor, stlačte navigačné tlačidlo. Po otvorení môžete fotosnímkou priblížiť stlačením tlačidla Zoom na bočnej strane prístroja. Nastavená mierka zobrazenia sa neukladá.

Ak chcete niektorý videoklip alebo snímku upraviť, vyberte položku **Volby** > **Upraviť**. [Pozrite si „Úprava fotosnímkov“ str. 103.](#)

Ak chcete zobraziť, kde bola fotosnímkou označená symbolom  nasnímaná, vyberte položku **Volby** > **Ukázať na mape**.

Ak chcete snímky vytlačiť na kompatibilnej tlačiarni alebo ich uložiť na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) a vytlačiť neskôr, vyberte položku

Volby > **Tlačiť**. [Pozrite si „Tlač snímok“ str. 105.](#) Ak chcete snímky presunúť do albumu a tlačiť neskôr, vyberte položku **Volby** > **Pridať do albumu** **Tlač. neskôr**.

Zobrazenie a úpravy podrobností súborov

Ak chcete zobraziť a upraviť vlastnosti snímky alebo videoklipu, vyberte položku **Volby** > **Detaily** a niektorú z týchto možností:

- **Menovky** — obsahuje aktuálne používané menovky. Ak chcete do aktuálneho súboru pridať viac menoviek, vyberte možnosť **Prid.** [Pozrite si „Menovky“ str. 101.](#)
- **Popis** — ak chcete pridať neformátovaný popis súboru, vyberte toto pole.
- **Lokalita** — toto pole zobrazuje informácie o polohe GPS, ak sú k dispozícii.
- **Názov** — toto pole obsahuje miniatúrny obrázok súboru a aktuálny názov súboru. Ak chcete upraviť názov, vyberte toto pole.
- **Albumy** — zobrazuje, v ktorých albumoch sa nachádza aktuálny súbor.
- **Rozlíšenie** — zobrazuje veľkosť snímky v pixloch.
- **Trvanie** — zobrazuje dĺžku videoklipu.

- **Užívať. práva** — ak chcete zobrazit práva tohto súboru DRM, vyberte položku **Zobrá.** [Pozrite si „Licencie“ str. 161.](#)

Usporiadanie snímok a videoklipov

Súbory možno v aplikácii Fotografie usporiadať takto:

- Ak si chcete položky prezerat' v okne Menovky, označte ich menovkami. [Pozrite si „Menovky“ str. 101.](#)
- Ak si chcete položky prezerat' podľa mesiacov, vyberte položku **Mesiace**.
- Ak chcete vytvorit' album na uloženie položiek, vyberte položku **Albumy > Voľby > Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu v aplikácii Fotografie, vyberte ju a na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Pridať do albumu**. [Pozrite si „Albumy“ str. 101.](#)

Ak chcete vymazať snímku alebo videoklip, vyberte ju a na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Vymazať**.

Aktívny panel s nástrojmi

Aktívny panel s nástrojmi je k dispozícii len po výbere fotosnímkou alebo videoklipu v okne.

Na aktívnom paneli s nástrojmi môžete prejsť nahor alebo nadol na rôzne položky a vybrať ich stlačením navigačného tlačidla. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom sa nachádzate, a tiež od toho, či ste vybrali fotosnímkou alebo videoklip.

Ak chcete panel s nástrojmi skryť, vyberte položku **Voľby > Skryť ikony**. Ak chcete aktívny panel s nástrojmi aktivovať, keď je skrytý, stlačte navigačné tlačidlo.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

-  prehratie vybrateho videoklipu.
-  odoslanie vybranej fotosnímkou alebo videoklipu.
-  – ak chcete vybratú snímku alebo videoklip odoslať do kompatibilného albumu online (dostupné len vtedy, ak máte vytvorené konto pre kompatibilný album online). [Pozrite si „Zdieľanie fotosnímkou a videoklipov online“ str. 106.](#)
-  – ak chcete vybratú položku pridať do albumu.
-  – ak chcete spravovať menovky a ďalšie vlastnosti vybratej položky.
-  vymazanie vybranej fotosnímkou alebo videoklipu.

Albumy

Snímky a videoklipy môžete pohodlne spravovať v albumoch. Ak chcete v aplikácii Fotografie zobraziť zoznam albumov, v hlavnom okne vyberte položku **Albumy**.

Ak chcete v zozname albumov vytvoriť nový album, vyberte položku **Vol'by > Nový album**.

Ak chcete do albumu v aplikácii Fotografie pridať obrázok alebo videoklip, prejdite na príslušný obrázok alebo videoklip a vyberte položku **Vol'by > Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázok alebo videoklip. Položka, ktorú ste pridali do albumu, sa naďalej zobrazuje v aplikácii **Fotografie**.

Ak chcete z albumu odstrániť súbor, otvorte album, prejdite na príslušný súbor a vyberte položku **Vol'by > Odstrániť z albumu**.

Menovky

Menovky používajte na organizovanie mediálnych položiek v aplikácii Fotografie. Menovky môžete vytvárať a vymazávať pomocou aplikácie Správca menoviek. Správca menoviek zobrazuje aktuálne používané menovky a počet položiek priradených každej menovke.

Ak chcete otvoriť Správcu menoviek, vyberte snímku alebo videoklip a vyberte položku **Vol'by > Detaily > Správca menoviek**.

Ak chcete vytvoriť menovku, vyberte položku **Vol'by > Nová menovka**.

Ak chcete zobraziť zoznam v poradí od najčastejšie používaných menoviek, vyberte možnosť **Vol'by > Najpoužívanejšie**.

Ak chcete zobraziť zoznam menoviek v abecednom poradí, vyberte možnosť **Vol'by > Podľa abecedy**.

Ak chcete zobraziť vytvorené menovky, v hlavnom okne aplikácie Fotografie vyberte možnosť **Menovky**. Veľkosť názvu menovky zodpovedá počtu položiek, ku ktorým je menovka priradená. Ak chcete zobraziť všetky snímky priradené menovke, vyberte menovku.

Ak chcete snímke priradiť menovku, vyberte snímku a možnosť **Vol'by > Pridať menovky**.

Ak chcete z menovky odstrániť snímku, otvorte menovku a vyberte možnosť **Vol'by > Odstrániť z menovky**.

Prezentácia

Ak si chcete prezrieť snímky ako prezentáciu, výberom snímky a položky **Vol'by > Prezentácia >**

Štart > Prehrať dopredu alebo **Prehrať dozadu** prezentáciu spustíte. Prezentácia sa spustí od vybraného súboru.

Ak si chcete prezrieť len vybrané snímky ako prezentáciu, výberom položky **Voľby > Označiť/Odznačiť > Označiť** snímky označte. Prezentáciu spustíte výberom položky **Voľby > Prezentácia > Štart > Prehrať dopredu** alebo **Prehrať dozadu**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Pokračuj** — pokračovanie v prezentácii po prerušení.
- **Skonči** — ukončenie prezentácie.

Snímky si môžete prezerať posúvaním sa doprava alebo doľava.

Pred spustením prezentácie upravte nastavenia prezentácie. Vyberte položku **Voľby > Prezentácia > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Hudba** — pridanie zvuku k prezentácii.
- **Skladba** — výber hudobného súboru zo zoznamu.
- **Oneskorenie snímok** — úprava rýchlosti prezentácie.
- **Prechod** — ak chcete, aby sa jednotlivé snímky v prezentácii plynulo striedali a aby sa náhodne zväčšovali a zmenšovali.

Ak chcete počas prezentácie upraviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti na bočnej strane prístroja.

Režim TV výstup

Ak si chcete nahrané videoklipy a obrázky prezrieť prostredníctvom kompatibilného televízneho prijímača, použite videokábel Nokia.

Skôr ako si budete môcť pozrieť snímky a videoklipy v televízore, musíte konfigurovať nastavenia TV výstupu pre používaný televízny systém a pomer zobrazenia. [Pozrite si „Nastavenia doplnkov“ str. 178.](#)

V režime TV výstup nemožno zobrazenie TV použiť ako hľadáček fotoaparátu.

Postup zobrazenia fotosnímkov a videoklipov na kompatibilnom televíznom prijímači:

1. Videokábel Nokia zapojte do vstupného konektora pre videesignály v kompatibilnom televíznom prijímači.
2. Opačný koniec videokábla Nokia zapojte do AV konektora Nokia na prístroji.
3. Možno budete musieť vybrať režim kábla.
4. Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Galéria** a vyhľadajte súbor, ktorý si chcete pozrieť.

Snímky sa zobrazujú v prehliadači snímok a videoklipy sa prehrávajú v aplikácii Videocentrum.



Keď je k prístroju pripojený videokábel Nokia, všetky zvukové súbory vrátane aktívnych hovorov, zvukov stereovideoklipov, tónov tlačidiel a vyzváňania sa prenášajú do televízneho prijímača. Mikrofón prístroja môžete používať ako zvyčajne.

Pri iných aplikáciách, ako sú zložky v aplikáciách **Fotografie**, televízna obrazovka zobrazuje to isté, čo sa zobrazuje na displeji prístroja.

Otvorená snímka sa na televíznom prijímači zobrazí na celú obrazovku. Ak si obrázok počas jeho zobrazovania na televíznej obrazovke otvoríte ako miniatúru, funkcia zväčšenia nie je k dispozícii.

Po otvorení zväčšeného videoklipu spustí aplikácia Videocentrum prehrávanie videoklipu na displeji prístroja a televíznej obrazovke. [Pozrite si „RealPlayer“ str. 159.](#)

Snímky si môžete na televíznej obrazovke pozrieť ako prezentáciu. Všetky položky v albume alebo označené snímky sa počas prehrávania vybratej

hudby zobrazujú na celej televíznej obrazovke. [Pozrite si „Prezentácia“ str. 101.](#)

Kvalita televíznej snímky sa môže líšiť v dôsledku odlišného rozlíšenia zariadení.

Bezdrôtové rádiové signály, napríklad prichádzajúce hovory, môžu spôsobovať rušenie televízneho obrazu.

Úprava fotosnímkov

Editor snímok

Ak chcete upraviť odfotografované snímky alebo snímky uložené v aplikácii Fotografie, vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť**. Otvorí sa editor snímok.

Ak chcete otvoriť mriežku, v ktorej môžete vybrať rôzne možnosti úprav označené malými ikonami, vyberte položku **Vol'by** > **Použiť efekt**. Snímku môžete orezať alebo otočiť, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať efekty, text, klipart alebo rámik.

Orezanie snímky

Ak chcete orezať snímku, vyberte položku **Vol'by** > **Použiť efekt** > **Výrez** a vopred definovaný formát zo zoznamu. Ak chcete orezať snímku manuálne, vyberte položku **Ručne**.

Ak vyberiete položku **Ručne**, v ľavom hornom rohu sa zobrazí kríž. Navigačným tlačidlom nastavte plochu obrázka, ktorú chcete orezať, a vyberte možnosť **Nastav**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší kríž. Nastavte orezanie zostávajúcich okrajov obrázka. Ak chcete upraviť prvú vybranú plochu, vyberte položku **Späť**. Priesečník vybratých oblastí je obdĺžnik, ktorý zostane z obrázka po orezaní.

Ak chcete vybrať vopred definovaný formát obrázka, označte ľavý horný roh oblasti, ktorá sa má orezať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť zvýraznenej oblasti. Stlačením navigačného tlačidla môžete vybranú oblasť zafixovať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na obrázku. Ak chcete vybrať oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte navigačné tlačidlo.

Redukcia efektu červených očí

Ak chcete zredukovať efekt červených očí na snímke, vyberte položku **Voľby > Použiť efekt > Redukcia červen. očí**.

Presuňte krížik na oko a stlačte navigačné tlačidlo. Na displeji sa zobrazí slučka. Navigačným tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením navigačného tlačidla zredukujete efekt červených očí. Keď dokončíte úpravu snímky, stlačte tlačidlo **Hotovo**.

Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúceho okna, stlačte tlačidlo **Späť**.

Užitočné skratky

Pri úprave snímok môžete použiť tieto skratky:

- Ak si chcete obrázok pozrieť na celom displeji, stlačte tlačidlo *****. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, znova stlačte tlačidlo *****.
- Ak chcete otočiť obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo **3** alebo **1**.
- Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte tlačidlo **5** alebo **0**.
- Pomocou navigačného tlačidla sa môžete po zväčšenom obrázku pohybovať.

Úprava videoklipov

Editor videoklipov podporuje formáty videosúborov .3gp a .mp4 a formáty zvukových súborov .aac, .amr, .mp3 a .wav. Editor nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Ak chcete upravovať videoklipy v aplikácii Fotografie, prejdite na videoklip, vyberte položku **Voľby > Upraviť** a niektorú z uvedených možností:

- **Spojiť** — ak chcete na začiatok alebo koniec vybraného videoklipu pridať snímku alebo videoklip.
- **Zmeniť zvuk** — ak chcete pridať nový zvukový klip a nahradiť ním pôvodný zvuk videoklipu.
- **Pridať text** — ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text.
- **Strihať** — ak chcete videoklip strihať a označiť v ňom časti, ktoré chcete vo videoklipe ponechať.

Ak chcete vytvoriť momentku videoklipu, v okne zostrihaného videa vyberte položku **Voľby** > **Urobiť momentku**. V okne ukážky miniatúr stlačte navigačné tlačidlo a potom vyberte položku **Urobiť momentku**.

Tlač snímok

Tlač snímok

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte, editore obrázkov alebo prehliadači obrázkov.

Ak chcete tlačiť snímky prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth, použite aplikáciu Tlač snímok. Snímky možno tlačiť aj prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. Ak je vložená kompatibilná

pamäťová karta, možno na ňu uložiť snímky a vytlačiť ich na kompatibilnej tlačiarňi.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpeg.

Voľba tlačiarne

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte, editore obrázkov alebo prehliadači obrázkov.

Pri prvom použití aplikácie Tlač snímok sa zobrazí zoznam dostupných kompatibilných tlačiarní. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak chcete použiť tlačiareň kompatibilnú s technológiou PictBridge, pred výberom voľby tlače pripojte kompatibilný dátový kábel a skontrolujte, či je režim kábla nastavený na možnosť **Tlač snímok** alebo **Žiadať pri spojení**. [Pozrite si „Kábel USB“ str. 50](#). Tlačiareň sa automaticky zobrazí, keď vyberiete voľbu tlače.

Ak predvolená tlačiareň nie je dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia v preddefinovaných tlačových zostavách.

Ak chcete zmeniť formát, stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava možno prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezmestia na jednu stránku, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol možno zobrazíť ďalšie stránky.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možností tlačiarne, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť predvoľenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Predvoľená tlačiareň**.

Ak chcete zvoliť veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**, veľkosť papiera zo zoznamu a položku **OK**. Vyberte možnosť **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.

Tlač online

Pomocou aplikácie Tlač online si môžete výtlačky snímok objednať online priamo domov alebo do obchodu, kde si ich neskôr vyzdvihnete. Môžete si tiež objednať rôzne produkty s vybratou snímkom, napríklad hrnčeky alebo podložky pod myš. Dostupnosť produktov závisí od poskytovateľa služieb.

Ďalšie informácie o tejto aplikácii nájdete v používateľských príručkách na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online

Zdieľať môžete fotosnímky a videoklipy v kompatibilných online albumoch, webových denníkoch alebo iných kompatibilných službách zdieľania online na webe. Môžete prenášať obsah, ukladať nedokončené správy ako koncepty a pokračovať v písaní neskôr a prezerať obsah albumov. Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete zdieľať fotosnímky a videoklipy online, musíte si vytvoriť konto v službe zdieľania snímok online. Túto službu si zvyčajne môžete aktivovať, respektíve predplatiť na webovej stránke poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Používanie tejto služby môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát. Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN.

Ak chcete preniesť súbor z aplikácie Fotografie do služby zdieľania online, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Fotografie**. Vyberte album, prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Uverejniť na webe** alebo vyberte súbor a potom na aktívnom paneli s nástrojmi položku .

Ďalšie informácie o aplikácii a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Galéria

Ak chcete získať prístup k snímkam, videoklipom a hudobným skladbám alebo chcete uložiť a usporiadať zvukové klipy a odkazy na obsah prehrávaný online, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Médiá** > **Galéria**.

Hlavné okno

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Aplikácie** > **Médiá** > **Galéria** a niektorú z uvedených možností:

- **Fotografie**  — ak chcete zobraziť snímky a videá v aplikácii Fotografie. [Pozrite si „0 aplikácii Fotografie“ str. 98.](#)
- **Videoklipy**  — ak chcete zobraziť videoklipy v aplikácii Videocentrum.
- **Skladby**  — ak chcete otvoriť aplikáciu **Preh. hudby**. [Pozrite si „Prehrávač hudby“ str. 70.](#)
- **Zvukové klipy**  — ak chcete prehrávať zvukové klipy.
- **Odk. na stream.**  — ak chcete zobraziť odkazy na obsah prehrávaný on-line.
- **Prezentácie**  — ak chcete zobraziť prezentácie.

Zložky môžete otvárať a prezerat' si ich obsah. Jednotlivé položky môžete kopírovať a presúvať ich do zložiek. Môžete tiež vytvárať albumy a kopírovať a pridávať do nich položky. [Pozrite si „Albumy“ str. 101.](#)

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, stlačte navigačné tlačidlo. Videoklipy, súbory RAM a odkazy na obsah prehrávaný on-line sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii Videocentrum a zvukové klipy v aplikácii Prehrávač hudby.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte súbor, položku **Vol'by** > **Presunúť a kopírovať** > **Kopírovať** a niektorú z dostupných možností.

Zvuky

Táto zložka obsahuje všetky zvuky, ktoré ste vytvorili prostredníctvom aplikácie Nahrávač alebo načítali z webu.

Ak chcete počúvať zvukové súbory, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Aplikácie > Médiá > Galéria > Zvukové klipy** a zvukový súbor. Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa chcete v skladbe rýchlo posunúť dopredu alebo dozadu, stlačte navigačné tlačidlo doprava alebo doľava.

Ak chcete načítať zvuky, vyberte príslušný odkaz.

Odkazy na obsah prehrávaný online

Ak chcete otvoriť odkazy na obsah prehrávaný online, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Médiá > Galéria > Odk. na stream..** Vyberte odkaz a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete pridať nový odkaz na obsah prehrávaný online, vyberte položku **Vol'by > Nový odkaz.**

Prezentácie

Funkcia prezentácií vám umožňuje zobrazovať súbory SVG (škálovateľná vektorová grafika), napríklad kresby a mapy. Obrázky SVG si zachovávajú vzhľad aj pri tlači a pri prezeraní na obrazovkách s rozličnou veľkosťou a rozlíšením.

Ak si chcete pozrieť súbory SVG, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Médiá > Galéria > Prezentácie.** Prejdite na obrázok a vyberte položku **Vol'by > Prehrať.** Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte položku **Vol'by > Prerušiť.**

Ak chcete obrázok zväčšiť, stlačte tlačidlo **5**. Ak chcete obrázok zmenšiť, stlačte tlačidlo **0**.

Ak chcete otočiť obrázok o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte príslušné tlačidlo **1** alebo **3**. Ak chcete otočiť obrázok o 45 stupňov, stlačte tlačidlo **7** alebo **9**.

Ak chcete prepínať medzi normálnym zobrazením a zobrazením na celý displej, stlačte tlačidlo *****.

Domáca sieť

0 domácej siete

Prístroj je kompatibilný s architektúrou UPnP (Universal Plug and Play) a certifikovaný alianciou DLNA (Digital Living Network Alliance). Na vytvorenie domácej siete môžete použiť miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) alebo smerovač bezdrôtovej siete WLAN. Potom môžete pripojiť kompatibilné zariadenia UPnP, ktoré podporujú sieť WLAN. Takýmito kompatibilnými prístrojmi môže byť váš mobilný prístroj, kompatibilný počítač, zvukový systém, televízor alebo kompatibilný bezdrôtový multimediálny prijímač pripojený k zvukovému systému alebo televízoru.

Na využitie funkcie siete WLAN tohto prístroja v domácej sieti je potrebné mať prevádzkyschopné zapojenie domácej siete WLAN a ostatné cieľové zariadenia domácej siete musia byť vybavené funkciami UPnP a pripojené do rovnakej domácej siete. [Pozrite si „Bezdrôtová sieť LAN“ str. 43.](#)

Po nastavení domácej siete môžete doma zdieľať fotografie, hudbu a videoklipy s priateľmi a s rodinou. Mediálne súbory je možné uložiť na mediálny server alebo ich prijať z kompatibilného

domáceho servera. Hudbu uloženú v prístroji Nokia N79 môžete prehrávať pomocou domáceho stereosystému certifikovaného alianciou DLNA, s možnosťou ovládania zoznamov skladieb a úrovni hlasitosti priamo z prístroja Nokia N79. Fotografie nasnímané fotoaparátom v prístroji Nokia N79 môžete tiež prezerať na obrazovke kompatibilného televízora a ovládať ich pomocou prístroja Nokia N79 prostredníctvom siete WLAN.

Domáca sieť používa bezpečnostné nastavenia pripojenia WLAN. Domácu sieť prevádzkujte v infraštruktúrnej konfigurácii siete WLAN s prístupovým bodom siete WLAN a s aktivovaným šifrovaním.

Multimediálne súbory v mobilnom prístroji môžete zdieľať a synchronizovať s ostatnými kompatibilnými zariadeniami UPnP domácej siete. Ak chcete zapnúť domácu sieť a spravovať jej nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > Dom. méd..** Domácu sieť môžete použiť aj na prezeračie, prehrávanie a kopírovanie kompatibilných mediálnych súborov do vášho mobilného prístroja a z neho. [Pozrite si „Zobrazenie a zdieľanie multimediálnych súborov“ str. 113.](#)

Prístroj sa pripojí k domácej sieti, iba ak prijmete požiadavku na pripojenie z iného kompatibilného zariadenia alebo vyberiete možnosť zobrazenia, prehrávania alebo kopírovania mediálnych súborov vo vašom prístroji alebo možnosť vyhľadať ďalšie zariadenia.

Dôležité bezpečnostné informácie

Keď konfiguruje svoju domácu sieť WLAN, aktivujte niektorú metódu šifrovania v mieste prístupu a potom na ostatných zariadeniach, ktoré chcete pripojiť k domácej sieti. Pozrite si dokumentáciu k jednotlivým zariadeniam. Všetky prístupové kódy udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od zariadení.

V sa dajú prístroji môžete zobraziť alebo zmeniť nastavenia miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. [Pozrite si „Miesta prístupu“ str. 186.](#)

Ak na vytvorenie domácej siete s kompatibilným zariadením používate prevádzkový režim ad hoc, aktivujte pri konfigurácii miesta prístupu na internet v menu **Ochranný režim WLAN** niektorú šifrovaciu metódu. [Pozrite si „Nastavenia spojenia“ str. 186.](#) Tento krok zníži riziko pripojenia nežiaduceho účastníka do ad hoc siete.

Váš prístroj vás upozorní na pokus iného zariadenia pripojiť sa k nemu a k domácej sieti. Neakceptujte pokusy o spojenie od neznámych zariadení.

Ak používate WLAN v sieti, ktorá nemá šifrovanie, vypnite zdieľanie súborov v tomto prístroji s inými zariadeniami alebo nezdíľajte žiadne súkromné multimediálne súbory. [Pozrite si „Nastavenia pre domácu sieť“ str. 111.](#)

Nastavenia pre domácu sieť

Ak chcete zdieľať mediálne súbory uložené v aplikácii Fotografie s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP a zariadeniami certifikovanými alianciou DLNA prostredníctvom siete WLAN, musíte vytvoriť a konfigurovať miesto prístupu domácej siete WLAN a potom konfigurovať nastavenia pre domácu sieť v aplikácii Domáce mediálne zariadenia. [Pozrite si „Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN“ str. 45.](#) [Pozrite si „Nastavenia spojenia“ str. 186.](#)

Vol'by domácej siete nie sú v aplikáciách k dispozícii, kým nenakonfigurujete nastavenia v aplikácii Domáce mediálne zariadenia.

Keď prvýkrát spustíte aplikáciu Domáce mediálne zariadenia, otvorí sa sprievodca nastavením a pomôže vám definovať nastavenia domácej siete pre váš prístroj. Ak chcete sprievodcu použiť neskôr, v hlavnom okne aplikácie Domáce mediálne

zariadenia vyberte položku **Voľby** > **Spustiť sprievodcu** a riad'te sa pokynmi na displeji.

Ak chcete do domácej siete pripojiť kompatibilný počítač, musíte si v ňom najskôr nainštalovať súvisiaci softvér. Softvér možno získať z disku CD-ROM alebo DVD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom, alebo ho možno načítať z webových stránok podpory produktu spoločnosti Nokia.

Nastavenia konfigurácie

Ak chcete konfigurovať nastavenie domácej siete, vyberte položku **Nástroje** > **Pripojenie** > **Dom. méd.** > **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

- **Domáce miesto prístupu** — ak chcete, aby sa zariadenie vždy pri prihlásení do domácej siete pýtalo na miesto prístupu, vyberte položku **Vždy žiadať**; ak chcete definovať nové miesto prístupu, ktoré sa použije automaticky pri použití aplikácie Domáca sieť, vyberte položku **Vytvoriť nové** alebo položku **Žiadne**. Ak vaša domáca sieť nemá aktivované bezpečnostné nastavenia siete WLAN, zobrazí sa bezpečnostná výstraha. Môžete pokračovať a aktivovať bezpečnostné mechanizmy siete WLAN neskôr, alebo zrušiť definovanie prístupového miesta a najskôr aktivovať bezpečnostné mechanizmy siete WLAN. [Pozrite si „Miesta prístupu“ str. 186.](#)

- **Názov môjho zariadenia** — uveďte názov svojho prístroja, ktorý sa bude zobrazovať ostatným kompatibilným zariadeniam v domácej sieti.
- **Kopírovať** — vyberte pamäť, do ktorej chcete uložiť kopírované multimediálne súbory.

Nastavenie zdieľania a definovanie obsahu

Vyberte položku **Nástroje** > **Pripojenie** > **Dom. méd.** > **Zdieľať obsah** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Zdieľan. obsahu** — povoľte alebo zakážte zdieľanie multimediálnych súborov s kompatibilnými zariadeniami. Neaktivujte funkciu zdieľania obsahu skôr, ako budú nakonfigurované všetky ostatné nastavenia. Ak aktivujete funkciu zdieľania obsahu, ostatné kompatibilné zariadenia UPnP v domácej sieti môžu vidieť a kopírovať súbory vybrané na zdieľanie v zložke **Snímky a video** a použiť zoznamy hudobných skladieb, ktoré ste vybrali v zložke **Hudba**. Ak nechcete, aby mali iné zariadenia prístup k vašim súborom, vypnite funkciu zdieľania obsahu.
- **Snímky a video** — vyberte multimediálne súbory, ktoré chcete zdieľať s inými zariadeniami, alebo zobrazte stav zdieľania

snímok a videoklipov. Ak chcete aktualizovať obsah zložiek, vyberte položku **Vol'by** > **Obnoviť obsah**.

- **Hudba** — vyberte zoznamy hudobných skladieb, ktoré chcete zdieľať s inými zariadeniami, alebo zobrazte stav zdieľania a obsah zoznamov. Ak chcete aktualizovať obsah zložiek, vyberte položku **Vol'by** > **Obnoviť obsah**.

Zobrazenie a zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete zdieľať multimediálne súbory uložené v zložke Domáca sieť, aktivujte funkciu zdieľania obsahu. [Pozrite si „Nastavenie zdieľania a definovanie obsahu“ str. 112](#). Aj keď je v prístroji funkcia zdieľania obsahu vypnutá, budete si môcť prehliadať a kopírovať multimediálne súbory uložené v iných zariadeniach domácej siete, ak to tieto zariadenia umožnia.

Zobrazenie multimediálnych súborov uložených v prístroji

Ak chcete vybrať fotosnímky, videoklipy a zvukové klipy a zobraziť ich v inom zariadení domácej siete, napríklad v kompatibilnom televíznom prijímači, postupujte takto:

1. Vyberte fotosnímku alebo videoklip v aplikácii Fotografie alebo videoklip v aplikácii Galéria a položku **Vol'by** > **Aktivovať v domác. sieti**.
2. Vyberte kompatibilný prístroj, na ktorom sa multimediálny súbor zobrazí, resp. prehrá. Fotosnímky sa zobrazia súčasne vo vybranom zariadení domácej siete a vo vašom prístroji, zatiaľ čo videoklipy a zvukové klipy sa prehrávajú iba vo vybranom druhom zariadení.
3. Zdieľanie zastavte výberom položky **Vol'by** > **Deaktivovať zobrazenie**.

Zobrazenie multimediálnych súborov uložených v inom zariadení

Ak chcete zobraziť multimediálne súbory, ktoré sú uložené v inom zariadení domácej siete prostredníctvom tohto prístroja (alebo napríklad v kompatibilnom televíznom prijímači), postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pripojenie** > **Dom. méd.** > **Prehl. dom. sieť**. Váš prístroj začne vyhľadávať ďalšie kompatibilné zariadenia. Na displeji sa začnú objavovať mená zariadení.
2. Vyberte si zo zoznamu požadované zariadenie.
3. Vyberte si typ multimediálnych súborov z druhého zariadenia, ktoré si chcete prezrieť. Dostupné typy súborov závisia od funkcií druhého zariadenia.

- Ak chcete vyhľadávať súbory podľa rozmanitých kritérií, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Ak chcete vyhľadané súbory zoradiť, vyberte položku **Voľby** > **Zoradiť podľa**.
4. Vyberte multimediálny súbor alebo zložku, ktoré chcete prezeráť.
 5. Stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Prehrať** alebo **Zobraziť** a **V zariadení** alebo **Cez domácu sieť**.
 6. Vyberte zariadenie, v ktorom chcete súbor zobraziť.

Ak chcete pri prehrávaní videoklipu alebo zvukového klipu upraviť hlasitosť, použite navigačné tlačidlo v smere doľava alebo doprava.

Ak chcete vypnúť zdieľanie multimediálnych súborov, vyberte položku **Späť** alebo **Stop** (dostupné pri prehrávaní videoklipov alebo hudby).



Tip: Prostredníctvom domácej siete môžete na kompatibilnej tlačiarňi UPnP tlačiť fotosnímky uložené v zložke Fotografie. [Pozrite si „Tlač snímok“ str. 105.](#) Funkcia zdieľania obsahu nemusí byť zapnutá.

Kopírovanie multimediálnych súborov

Ak chcete skopírovať alebo presunúť mediálne súbory z prístroja do ďalšieho kompatibilného zariadenia, napríklad kompatibilného počítača UPnP, v aplikácii Fotografie vyberte požadovaný súbor a položku **Voľby** > **Presunúť a kopírovať** > **Kopír. do dom. siete** alebo **Presun. do dom. siete**. Funkcia zdieľania obsahu nemusí byť zapnutá.

Ak chcete súbory kopírovať alebo preniesť z iného zariadenia do svojho, zvolte súbor na inom zariadení a zo zoznamu možností vyberte požadovanú možnosť pre tlač. Zdieľanie obsahu nemusí byť na tento účel aktivované.

Domáca synchronizácia Synchronizácia mediálnych súborov

Mediálne súbory vo vašom mobilnom prístroji môžete synchronizovať so súbormi vo vašich domácich zariadeniach. Ubezpečte sa, že váš mobilný prístroj je v dosahu domácej siete WLAN a že je nastavená domáca sieť.

Ak chcete nastaviť domácu synchronizáciu, vyberte položku  > **Nástroje** > **Pripojenie** > **Dom. méd.** > **Dom. synch.** a ukončíte sprievodcu.

Ak chcete sprievodcu spustiť neskôr, v hlavnom zobrazení domácej synchronizácie vyberte položku **Voľby** > **Spustiť sprievodcu**.

Ak chcete manuálne synchronizovať obsah vášho mobilného prístroja s obsahom vo vašich domácich zariadeniach, vyberte položku **Teraz synch..**

Nastavenia synchronizácie

Ak chcete zmeniť nastavenia synchronizácie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia synchroniz.** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Synchronizácia** — nastavte automatickú alebo manuálnu synchronizáciu.
- **Zdrojové zariadenia** — vyberte zdrojové zariadenia na synchronizáciu.
- **Použitá pamäť** — zobrazte a vyberte pamäť, ktorá sa má použiť.
- **Správca pamäte** — ak chcete byť informovaní o nedostatku voľnej pamäte, vyberte položku **Opýtať sa, ak je plná**.

Definovanie prichádzajúcich súborov

Ak chcete definovať a spravovať zoznamy prichádzajúcich mediálnych súborov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pripojenie** > **Dom. méd.** > **Dom. synch.** > **Z domu** > **Voľby** > **Otvor**.

Ak chcete definovať typy súborov, ktoré chcete preniesť do svojho prístroja, vyberte ich zo zoznamu.

Ak chcete upraviť prenosové nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Názov zoznamu** — zadajte nový názov zoznamu.
- **Zmenšenie snímok** — zmenšíte snímky. Ušetríte tak miesto v pamäti.
- **Počet** — zadajte maximálny počet alebo celkovú veľkosť súborov.
- **Začať položkou** — definujte poradie načítania.
- **Od** — zadajte dátum najstaršieho súboru, ktorý chcete načítať. Dostupné len pre snímky a videoklipy.
- **Do** — zadajte dátum najnovšieho súboru, ktorý chcete načítať. Dostupné len pre snímky a videoklipy.

Pri hudobných súboroch môžete tiež uviesť žáner, interpreta, album, skladbu, ktorú chcete načítať a zdrojový prístroj použitý na načítanie.

Ak si chcete pozrieť súbory v špecifickej kategórii vo vašom prístroji, vyberte typ súboru a položku **Vol'by > Zobrazit' súbory**.

Ak chcete vytvoriť vopred definovaný alebo prispôsobený zoznam prichádzajúcich súborov, vyberte položku **Vol'by > Nový zoznam**.

Ak chcete zmeniť prioritu poradia zoznamov, vyberte položku **Vol'by > Zmenit' prioritu**. Vyberte zoznam, ktorý chcete presunúť, a položku **Uchop**, presuňte zoznam na nové umiestnenie a vyberte položku **Pusti**.

Definovanie odchádzajúcich súborov

Ak chcete určiť, ktoré typy súborov vo vašom prístroji chcete synchronizovať s vašimi domácimi mediálnymi zariadeniami, a určiť spôsob synchronizácie, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > Dom. méd. > Dom. synch. > Domov > Vol'by > Otvor**. Vyberte typ média, **Vol'by**, zodpovedajúce nastavenia a jednu z týchto možností:

- **Cieľové zariadenia** — vyberte cieľové zariadenia, s ktorými chcete synchronizovať

údaje alebo pre ktoré chcete synchronizáciu vypnúť.

- **Ponechať v telefóne** — Výberom možnosti **Áno** sa mediálny obsah po synchronizácii uchová vo vašom prístroji. Pri snímkach môžete vybrať, či chcete uchovať pôvodnú alebo upravenú verziu snímky vo vašom prístroji. Výberom pôvodnej veľkosti spotrebujete viac pamäte.

Aplikácia Videocentrum

So službou Videocentrum (služba siete) môžete pomocou paketových dát a siete WLAN bezdrôtovo načítať a prehrať videoklipy z kompatibilných internetových videoslužieb. Môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača do svojho prístroja a pozrieť si ich v aplikácii Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vaše zariadenie môže mať preddefinované služby.

Poskytovatelia služieb môžu obsah poskytovať zadarmo alebo si účtovať poplatok. Informácie o cenách získate priamo od služby alebo od poskytovateľa služieb.

Prezeranie a načítavanie videoklipov

Pripojenie k videoslužbám

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Videocentr..**

2. Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Videoadresár** a z katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.




Tip: Prístup k videoslužbám v zložke **TV a video** môžete získať aj z menu Multimédia.

Prehliadanie videoklipu

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Na výber videoklipu použite navigačné tlačidlo. Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu. Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

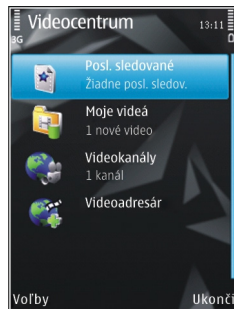

Ak si chcete pozrieť informácie o vybranom videoklipe, vyberte položku **Voľby** > **Detaily o videu**.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Načítať**. Po zatvorení aplikácie pokračuje načítavanie v pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke **Moje videá**. Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač, použite navigačné tlačidlo a výberové tlačidlá. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Plánovanie načítania

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát. Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte kategóriu a položku **Voľby** > **Plánovať načítania**. Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania príslušnej kategórie, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Zdroje si môžete prezerať a spravovať v zložke **Videokanály**.

Ak chcete zistiť, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané, vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať kanál**.

Ak chcete aktualizovať obsah všetkých zdrojov, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť kanály**.

Ak si chcete vyžiadať nové zdroje, vyberte položku **Voľby** > **Pridať kanál**. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**. Ak chcete pridať adresu zdroja, vyberte položku **Pridať manuálne**.

Ak chcete zobrazíť videoklipy dostupné v zdroji, prejdite na požadovanú položku a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete pozrieť informácie o videoklipe, vyberte položku **Voľby** > **Detaily o kanáli**.

Ak chcete aktualizovať obsah aktuálneho zdroja, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť zoznam**.

Ak chcete spravovať možnosti konta daného zdroja, ak je k dispozícii, vyberte položku **Voľby** > **Spravovať konto**.

Ak chcete zdroj odstrániť zo zoznamu vyžiadaných položiek, vyberte možnosť **Voľby** > **Odstrániť**.

kanál. Niektoré vopred inštalované zdroje možno nebude možné odstrániť.

Moje videá

Zložka Moje videá je miesto na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy zaznamenané prostredníctvom kamery prístroja možno zobraziť v samostatných oknách. Ak chcete otvoriť zložku Moje videá, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Videocentr. > Moje videá.**

Na otvorenie zložiek a zobrazenie videoklipov použite navigačné tlačidlo. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač, použite navigačné tlačidlo a výberové tlačidlá. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete zvonenie budíka zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Voľby > Stlmiť** alebo **Ozvuchť.**

Ak si chcete pozrieť podrobnosti súboru, vyberte položku **Voľby > Detaily o videu.**

Ak chcete načítaný videoklip prehrať v domácej sieti, vyberte položku **Voľby > Zobraziť v domácej sieti.** Domáca sieť musí byť vopred nakonfigurovaná. [Pozrite si „0 domácej siete“ str. 110.](#)

Ak chcete videoklipy presunúť do iných zložiek v prístroji, vyberte položku **Voľby > Presunúť do zložky.**

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte položku **Nová zložka.**

Ak chcete videoklipy presunúť na kompatibilnú pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby > Presun. na pam. kartu.**

Prenos videozáznamov z počítača

Do aplikácie Videocentrum môžete preniesť svoje vlastné videoklipy z kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Aplikácia Videocentrum zobrazí len tie formáty videoklipov, ktoré prístroj podporuje.

1. Ak chcete, aby počítač považoval prístroj za veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou dátového kábla USB.
2. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť.** V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
3. Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.

4. Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** na pamäťovej karte.
Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke **Moje videá** v zložke Videocentrum. Súbory s videozáznamami, ktoré sú v ostatných zložkách prístroja, sa nezobrazia.

Nastavenia Videocentra

V hlavnom okne Videocentra vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Vybrať videoslužbu** — vyberte videoslužbu, ktoré sa majú zobrazovať vo Videocentre. Môžete tiež zobrazovať detaily jednotlivých videoslužieb.
- **Predvolené miesta príst.** — ak chcete vybrať body prístupu, ktoré sa používajú na dátové spojenie, vyberte položku **Vždy žiadať** alebo **Definuje používateľ**. Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie súborov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.
- **Rodičovská kontrola** — ak poskytovateľ služieb nastavil pre videoklipy vekové obmedzenie, aktivujte pre videoslužby funkciu Rodičovský zámok.

- **Miniatúry** — Vyberte, či chcete v internetových videoklipech načítať a zobrazovať miniatúry snímok.

N-Gage

O aplikácii N-Gage

N-Gage je platforma mobilných hier, ktorá je dostupná pre množstvo kompatibilných mobilných zariadení Nokia. Prostredníctvom aplikácie N-Gage v prístroji získate prístup k hrám, hráčom a obsahu N-Gage. Pomocou počítača môžete na adrese www.n-gage.com načítať hry a získať prístup k niektorým funkciami.

Pomocou aplikácie N-Gage môžete načítavať a kupovať hry a hrať ich sami alebo spolu s priateľmi. Môžete načítavať bezplatné skúšobné verzie hier a vyskúšať si nové hry a kupovať len tie, ktoré sa vám páčia. Aplikácia N-Gage tiež poskytuje možnosť byť v kontakte s ostatnými hráčmi, zaznamenávať a zdieľať svoje výsledky a iné hráčske úspechy.

Ak chcete použiť aplikáciu N-Gage, potrebujete sieť GPRS alebo pripojenie 3G. Môžete tiež použiť sieť WLAN, ak je k dispozícii. Potrebujete tiež pripojenie na prístup k funkciám online, napríklad načítavanie hier, licencie na hry, hry s viacerými hráčmi alebo chat. Ak sa chcete zapojiť do hier online, hier s viacerými hráčmi alebo posilať správy ostatným hráčom, tiež potrebujete pripojenie.

Všetky služby N-Gage, pri ktorých je potrebné pripojenie k serverom N-Gage, napríklad načítavanie súborov s hrami, zakúpenie hier, hry online, hry s viacerými hráčmi, vytvorenie mena hráča, chat a odosielanie správ, vyžadujú prenos veľkých objemov dát.

Poskytovateľ služieb záúčtuje poplatok za prenos dát. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa mobilných služieb.

Okná aplikácie N-Gage

Aplikácia N-Gage sa skladá z piatich rôznych častí.

 Po spustení aplikácie N-Gage sa otvorí hlavná obrazovka. Môžete začať hrať alebo obnoviť naposledy hranú hru, pozrieť si svoje aktuálne body v službe N-Gage, vyhľadať ďalšie hry, prečítať si správy alebo sa spojiť s priateľom v službe N-Gage, ktorý je dostupný a môže hrať.

 V zložke Moje hry môžete hrať a spravovať hry, ktoré ste načítali do prístroja. Môžete inštalovať a vymazávať hry, hodnotiť a prezerať hry, ktoré ste hrali, a odporučiť ich priateľom v službe N-Gage.

 V zložke Môj profil môžete spravovať informácie a detaily v profile a zaznamenávať históriu hier v službe N-Gage.

 V zložke Moji priatelia môžete pozývať ostatných hráčov hier N-Gage do svojho zoznamu priateľov a zisťovať, či sú v režime online a môžu hrať. Môžete tiež odosielať správy priateľom v službe N-Gage.

 V zložke Prezentácia hier nájdete informácie o hrách N-Gage vrátane obrázkov z hier a hodnotení hráčov. Môžete tiež načítať skúšobné verzie nových hier a vyskúšať ich, prípadne sa zlepšiť v hraní prostredníctvom doplnkov pre hry, ktoré už máte inštalované v prístroji.

Začíname

Vytvorenie mena hráča

Hry môžete načítavať, kupovať a hrať aj bez mena hráča, ale odporúča sa vytvoriť si ho. Meno hráča umožňuje zapojiť sa do komunity N-Gage, spojiť sa s inými hráčmi a zdieľať hráčske úspechy, odporúčania a recenzie. Meno hráča je potrebné aj na prenesenie detailov profilu a počtu bodov v hrách N-Gage do iného prístroja.

Keď prvýkrát spustíte aplikáciu N-Gage a pripojíte sa k službe N-Gage, zobrazí sa výzva na vytvorenie mena hráča. K sieti sa môžete pripojiť napríklad nastavením svojej dostupnosti pomocou výberu

položky **Options > Set Availability > Available to Play**.

Ak už máte meno hráča v aplikácii N-Gage, vyberte možnosť **Mám konto** a zadáním mena používateľa a hesla sa zaregistrujte.

Vytvorenie nového mena hráča:

1. Vyberte možnosť **Registrovať nové konto**.
2. Zadajte dátum narodenia, požadované meno hráča a heslo. Ak už vybrané meno hráča existuje, aplikácia N-Gage vám ponúkne zoznam podobných mien, ktoré sú k dispozícii.
3. Ak chcete zaregistrovať meno hráča, zadajte svoje údaje, prečítajte si a prijmite zmluvné podmienky a vyberte položku **Register**.

Meno hráča si môžete vytvoriť aj na webovej stránke aplikácie N-Gage www.n-gage.com.

Po vytvorení mena hráča môžete upravovať svoje nastavenia a osobné informácie na karte **Súkromné** v module **Môj profil**.

Za vytvorenie mena hráča v prístroji sa môžu účtovať poplatky.

Začatie hry

Ak chcete začať hru, ktorú ste hrali naposledy, prejdite na hlavnú obrazovku a vyberte položku **Start Game**.

Ak chcete obnoviť prerušenú hru, vyberte položku **Options > Resume Game**.

Sledovanie pokroku

Ak si chcete pozrieť aktuálne body v službe N-Gage, prejdite na hlavnú obrazovku a vyberte položku **Track My Progress**.

Hranie s priateľmi

Ak sa chcete spojiť s hráčmi hier N-Gage z vášho zoznamu priateľov a pozvať ich do hry, vyberte položku **Play With Friends**. Služba N-Gage navrhne priateľa, s ktorým by ste si mohli zahrať, na základe vašej histórie hrania hier a dostupnosti priateľov v službe N-Gage.

Ak chcete vyhľadať iného protihráča, vyberte položku **Options > View My Friends**.

Ak je váš zoznam priateľov prázdny, táto položka sa nezobrazí. [Pozrite si „Spojenie s inými hráčmi“ str. 124.](#)

Hranie a spravovanie hier

Ak chcete hrať a spravovať načítané hry a inštalovať ich v prístroji, vyberte položku **My Games**. Hry sú zoradené podľa dátumu posledného hrania. Prvý je najnovší dátum.

V zložke **Moje hry** sa nachádza päť typov hier:

- **Kompletné hry** — Tieto hry ste zakúpili s úplnou licenciou. K dispozícii môže byť niekoľko typov licencií v závislosti od hry a regiónu.
- **Skúšobné hry** — Ide o súbory kompletných hier, ku ktorým máte prístup len na obmedzený čas alebo ktoré majú obmedzený obsah. Ak chcete po uplynutí platnosti skúšobnej verzie odblokovať kompletnú hru a hrať ďalej, musíte si kúpiť licenciu. Tieto hry sú označené ako skúšobné.
- **Demoverzie hier** — Ide o menšie časti hry s veľmi obmedzeným počtom funkcií a úrovni. Tieto hry sú označené ako demoverzie.
- **Úplná licencia s uplynutou platnosťou** — Ide o hry, ktoré ste si zakúpili s obmedzenou licenciou, a jej platnosť práve uplynula. Tieto hry sú označené hodinami a šípku.
- **Nedostupné** — Ide o kompletné hry, ktoré ste odstránili alebo ste ich načítali, ale nedokončili ste inštaláciu. Tieto hry sa v zozname hier zobrazujú ako nedostupné. Ako nedostupné sa tiež zobrazujú hry inštalované na pamäťovej karte, ktorá je vybratá z prístroja.

Ak ste načítali doplnok hry, ale nenainštalovali ste ho úplne, príslušná grafika hry je tiež nedostupná. Hru nemožno hrať, kým nenainštalujete doplnok.

Úprava detailov profilu

Ak chcete upraviť detaily verejného profilu, vyberte položku **Options** > **Edit Profile**, otvorte kartu Verejná a vyberte jednu z uvedených možností:

- **Icon** — Pridajte snímku, ktorá vás bude reprezentovať. Keď zmeníte ikonu, aplikácia N-Gage zobrazí zoznam všetkých snímok v aplikácii Galéria v prístroji, ktoré možno použiť ako ikonu. Vyberte požadovanú snímku zo zoznamu alebo ju vyhľadajte.
- **Motto** — Pridajte krátku osobnú správu. Ak chcete upraviť text, vyberte položku **Change**.
- **Favorite Game(s)** — Zadať názvy vašich obľúbených hier.
- **Device Model** — Číslo modelu prístroja. Definuje sa automaticky a nemožno ho upraviť.
- **Show Location** — Vyberte, či chcete vo verejnom profile zobraziť vaše mesto a krajinu. Lokalitu možno zmeniť na karte Súkromné.

Po aktualizácii profilu sa prihláste k službe s menom hráča, aby ste sa uistili, či sa všetky zmeny profilu synchronizovali so serverom N-Gage.

Spojenie s inými hráčmi

Ak sa chcete spojiť s inými hráčmi aplikácie N-Gage a spravovať svoj zoznam priateľov, prejdite na kartu Moji priatelia. Môžete vyhľadať konkrétneho

hráča hier N-Gage, pozvať ho do svojho zoznamu priateľov a vidieť, ktorí z vašich priateľov sú online a môžu hrať hry. Môžete tiež posilať a prijímať súkromné správy a odporúčania k hrám.

Vyhľadávanie a pridávanie priateľov

Ak chcete pozvať hráča hry N-Gage do zoznamu priateľov, do pol'a **Add a Friend** v zozname priateľov zadajte meno príslušného hráča. V prípade potreby pridajte do pozvania správu. Ak chcete pozvanie odoslať, vyberte položku **Send**. Keď hráč pozvanie prijme, zobrazí sa v zozname priateľov.

Ak nemáte v aplikácii N-Gage žiadnych priateľov a chcete sa zoznámiť s ďalšími hráčmi, prejdite do služby N-Gage Arena na lokalite www.n-gage.com a pozrite si chaty a fóra.

Zobrazenie informácií o priateľovi

Ak si chcete pozrieť informácie o niektorom priateľovi, napríklad jeho aktuálne body v službe N-Gage alebo naposledy hrané hry, prejdite naň v zozname priateľov. Ak si chcete pozrieť, či sú priatelia v režime online, musíte byť v režime online a prihlásení v službe N-Gage.

Indikátor vedľa mena hráča signalizuje priateľovu dostupnosť.

Súkromné správy priateľom v službe N-Gage môžete posilať, aj keď ste nedostupní alebo v režime offline.

Zoradenie zoznamu priateľov

Ak chcete priateľov zoradiť podľa dostupnosti, mien hráčov alebo bodov v aplikácii N-Gage, vyberte položku **Options > Sort Friends By**.

Hodnotenie hráča

Ak chcete ohodnotiť hráča, prejdite naň v zozname priateľov a vyberte položku **Options > Rate Player**. Ohodnotiť ho môžete jednou až piatimi hviezdikami. Vaše hodnotenie ovplyvňuje hráčovo dobré meno v komunite.

Posielanie správ

V module Moji priatelia si môžete vymieňať súkromné správy s hráčmi zo zoznamu priateľov. Ak je váš priateľ práve prihlásený k službe N-Gage, môže odpovedať na vašu správu a môžete s ním hovoriť súkromne (podobne ako pri chatovaní).

Ak si chcete pozrieť nové správy prijaté od priateľa N-Gage, v zozname priateľov prejdite na požadovaného priateľa a vyberte položku

Options > View Message. Prečítané správy sa po ukončení aplikácie N-Gage automaticky vymažú.

Ak si chcete pozrieť odporúčania k hrám, vyberte položku **Options > View Recommendation**. Odporúčania k hrám sa automaticky vymažú týždeň po ich prijatí.

Ak chcete poslať správu priateľovi N-Gage, v zozname priateľov prejdite na príslušného priateľa a vyberte položku **Options > Send Message**. Maximálna veľkosť súkromnej správy je 115 znakov. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Submit**.

Ak chcete využívať službu správ, potrebujete pripojenie k sieti GPRS, 3G alebo bezdrôtovej sieti LAN. Za prenos údajov sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa mobilných služieb.

Nastavenia aplikácie N-Gage

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie N-Gage, vyberte položku **Options > Edit Profile** a prejdite na kartu Súkromné. Ak chcete upravovať nastavenia v aplikácii N-Gage, vyberte položku **Options > N-Gage Settings**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Player Name** — Meno hráča môžete upravovať len dovtedy, kým sa prvýkrát prihlásite k sieti. Potom ho už nemožno upravovať.
- **Personal Settings** — Môžete definovať osobné detaily, ktoré sa nezobrazujú vo verejnom profile, a vyžiadať si letáky N-Gage. Môžete definovať aj to, či chcete počas hrania hier prijímať upozornenia od priateľov N-Gage.
- **Connection Settings** — Môžete nastaviť, aby sa aplikácia N-Gage v prípade potreby automaticky pripájala k sieti a definovať prioritné miesto prístupu a limit prenosu údajov, pri prekročení ktorého sa spustí upozornenie.
- **Account Details** — Preferencie pri nakupovaní. Pri zakúpení hry sa zobrazí otázka, či chcete uložiť informácie o platbe, vrátane čísla kreditnej karty, aby kúpa v budúcnosti prebehla rýchlejšie.

Správy

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Hlavné okno aplikácie Správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy** (služba siete).

Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.

Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:

-  **Prijaté** — sem sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania.
-  **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.



Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite texty zo zložky **Šablóny** v menu **Moje zložky**. Môžete si vytvoriť a uložiť vlastné šablóny.

-  **Nová schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerat' už prevzaté e-mailové správy offline.
-  **Koncepty** — sem sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.
-  **Poslané** — Sem sa ukladajú posledné správy, ktoré ste odoslali, okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Môžete zmeniť počet správ, ktoré chcete uložiť v tejto zložke.
-  **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v zložke odoslaných správ.
-  **Výpisy** — Môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

Ak chcete poskytovateľovi služieb zadávať a odosielať servisné príkazy (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte položku **Voľby** > **Servisné príkazy** v hlavnom okne aplikácie Správy.

Celulár. vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej

situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte položku **Voľby > Celulár. vysielanie**.

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu

Váš prístroj podporuje tradičné a prediktívne písanie textu. V režime prediktívneho písania môžete ktorékoľvek písmeno napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová.

Ak pri písaní textu využívate tradičné písanie textu, na displeji sa zobrazuje symbol . Ak využívate prediktívne písanie textu, zobrazuje sa symbol .

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte číselné tlačidlá (1 – 9), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Stlačením príslušného číselného tlačidla môžete zadať viac znakov, nielen znaky vytlačené na tlačidle.

Ak sa ďalšie písmeno, ktoré chcete zadať, nachádza na rovnakom tlačidle ako predchádzajúce, počkajte,

kým sa nezobrazí kurzor (alebo stlačte navigačné tlačidlo doprava), a zadajte požadované písmeno.

Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Ak chcete presunúť kurzor na nový riadok, trikrát stlačte tlačidlo **0**.

Prediktívne písanie textu

V režime prediktívneho písania textu môžete ktorékoľvek písmeno napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová.

1. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu pre všetky editory v prístroji, rýchlo stlačte dvakrát tlačidlo **#**. Ak chcete vo všeobecných nastaveniach aktivovať alebo deaktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Personalizácia > Jazyk > Prediktívny text**.
2. Ak chcete napísať požadované slovo, stláčajte tlačidlá **2 – 9**. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla. Ak chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať napríklad slovo Nokia, stlačte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).

Navrhované slovo sa mení po každom stlačení tlačidla.

3. Ak je slovo napísané správne, stlačením navigačného tlačidla doprava ho potvrdíte alebo stlačením tlačidla **0** vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla ***** si postupne prezrite zodpovedajúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Ak sa za slovom zobrazí otáznik (?), slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete do slovníka pridať slovo, vyberte položku **Hláskuj**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**. Slovo sa pridá do slovníka. Keď sa slovník zaplní, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.

4. Začnite písať ďalšie slovo.

Tipy na písanie textu

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Medzi rôznymi režimami môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**.

Znaky môžete vymazávať stláčaním tlačidla **C**. Ak chcete vymazať všetky znaky, stlačte a podržte tlačidlo **C**.

Najpoužívanejšie interpunkčné znamienka zobrazíte pomocou tlačidla **1**. Ak si chcete prezrieť jednotlivé položky a píšete text tradičným spôsobom, opakovane stlačte tlačidlo **1**. Ak

využívate prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo **1** a potom opakovane tlačidlo *****.

Ak chcete otvoriť zoznam špeciálnych znakov, stlačte a podržte tlačidlo *****.



Tip: Ak chcete zo zoznamu špeciálnych znakov vybrať niekoľko z nich, stlačte tlačidlo **5** po každom zvýraznení znaku.

Zmena jazyka pri písaní

Pri písaní textu môžete zmeniť používaný jazyk. Ak napríklad píšete text v inej abecede ako latinke a chcete použiť znaky z latinky, napríklad pri písaní e-mailov alebo webových adries, možno budete chcieť zmeniť jazyk pri písaní.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní, vyberte položku **Voľby** > **Jazyk pri písaní** a požadovaný jazyk, ktorý využíva znaky z latinky.

Po zmene jazyka pri písaní vložíte napríklad opakovaným stláčaním tlačidla **6** špeciálny znak. Po zmene jazyka pri písaní sa zmení poradie znakov.

Úprava textu a zoznamov

Ak chcete skopírovať a prilepiť text, stlačte a podržte tlačidlo **#** a súčasným stláčaním navigačného tlačidla doľava alebo doprava text označte. Ak chcete skopírovať text do schránky, držte stlačené tlačidlo **#** a vyberte položku

Kopíruj. Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a podržte tlačidlo # a vyberte položku **Prilep**.

Ak chcete označiť položku v zozname, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo #.

Ak chcete označiť viac položiek v zozname, stlačte a podržte tlačidlo # a súčasne stláčajte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol. Ak chcete označovanie ukončiť, nestláčajte viac navigačné tlačidlo a uvoľníte tlačidlo #.

Písanie a odosielanie správ


Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy**.

Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia. [Pozrite si „Definovanie nastavení e-mailu“ str. 133.](#)

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o veľkostných obmedzeniach e-mailových správ. Ak sa pokúsite odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie správy si vyžaduje dátové spojenie. Pravidelné pokusy odoslať e-mailovú správu môžu zvýšiť váš telefónny účet. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

1. Vyberte položku **Nová správa** > **Správu**, ak chcete odoslať textovú alebo multimediálnu správu (MMS), položku **Zvukovú správu**, ak chcete odoslať multimediálnu správu, ktorá obsahuje jeden zvukový klip, alebo položku **E-mail**, ak chcete odoslať e-mailovú správu.
2. V poli Komu stlačte navigačné tlačidlo a zo zoznamu kontaktov vyberte adresátov alebo

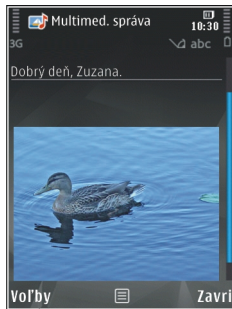

skupiny adresátov, prípadne zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu adresáta. Ak chcete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie adresátov, stlačte tlačidlo *. Číslo alebo adresu možno tiež skopírovať do schránky a odtiaľ ju vložiť do správy.

3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte položku **Voľby > Polia hlavičky správy**.
4. Do poľa správy napíšte text správy. Ak chcete vložiť šablónu alebo poznámku, vyberte položku **Voľby > Vložiť > Vložiť text > Šablónu** alebo položku **Poznámka**.
5. Ak chcete do multimediálnej správy vložiť mediálny objekt, vyberte položku **Voľby > Vložiť obsah**, typ objektu alebo zdroj a požadovaný objekt. Ak chcete do správy vložiť vizitku, prezentáciu, poznámku alebo iný súbor, vyberte položku **Voľby > Vložiť obsah > Vložiť iný typ**.
6. Ak chcete do multimediálnej správy nasnímať záber, nahráť videoklip alebo zvuk, vyberte položku **Voľby > Vložiť > Vložiť snímku > Nové**, **Vložiť videoklip > Nový** alebo **Vložiť zvukový klip > Nový**.
7. Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** a typ prílohy. Prílohy e-mailových správ sú označené ikonou .

8. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Voľby > Poslať** alebo stlačte tlačidlo **Volat'**.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na obrazovke vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Možno nebudete môcť odoslať videoklipy, ktoré sú uložené vo formáte súborov MP4 alebo ktoré presahujú obmedzenie veľkosti bezdrôtovej siete v multimediálnej správe.



Tip: Snímky, videoklipy, zvuk a text môžete skombinovať do prezentácie a tú odoslať v multimediálnej správe. Začnite vytvárať multimediálnu správu a vyberte položku **Voľby > Vložiť > Vložiť prezentáciu**. Voľba sa zobrazí, iba ak je položka **Režim tvorby MMS** nastavená na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnej správy“ str. 136.](#)

Zložka prijatých správ

Prijímanie správ

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Prijaté**.

V zložke **Prijaté** ikona  označuje neprečítanú textovú správu,  neprečítanú multimediálnu správu,  neprečítanú zvukovú správu a  údaje prijaté cez pripojenie Bluetooth.

Ak prijmete správu, na pohotovostnom displeji sa zobrazí ikona  a text **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte možnosť **Ukáž**. Ak chcete otvoriť správu v zložke **Prijaté**, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Multimediálne správy



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa zobrazí obrázok a správa. Ak je pripojený aj zvukový záznam, zobrazí sa ikona  alebo , ak je pripojený videoklip. Ak si zvukový záznam alebo videoklip chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak si chcete zobraziť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Ak chcete prehrať prezentáciu, vyberte príslušnú ikonu.

Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ obsahujúcich dáta, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb alebo informačného oddelenia spoločnosti v konfiguračnej správe.

Ak chcete uložiť dáta zo správy, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

Správy internetových služieb sú upozorneniami (napríklad titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

Čítačka správ

Pomocou čítačky správ môžete počúvať text, multimédiá a zvukové správy a e-maily.

Ak chcete zmeniť nastavenia čítania správ v aplikácii Hlas, vyberte položku **Vol'by** > **Hlas**.
[Pozrite si „Hlas“ str. 175.](#)

Ak si chcete vypočúť nové správy alebo e-maily, v pohotovostnom režime stlačte a podržte ľavé výberové tlačidlo, kým sa nespustí čítačka správ.

Ak si chcete vypočúť správy zo zložky prijatých správ alebo e-mailu z poštovej schránky, vyberte požadovanú správu a stlačte tlačidlo **Vol'by** > **Vypočúť si**. Čítanie zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete čítanie prerušiť a znova v ňom pokračovať, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prejsť na ďalšiu správu, prejdite doprava. Ak chcete aktuálnu správu alebo e-mail prehrať znova, prejdite doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu správu, prejdite doľava na začiatku správy. Ak chcete upraviť hlasitosť, prejdite nahor alebo nadol.

Ak chcete zobrazíť aktuálnu správu alebo e-mail v textovom formáte bez zvuku, vyberte položku **Vol'by** > **Zobraziť**.

Schránka

Definovanie nastavení e-mailu



Tip: Ak chcete definovať nastavenia poštovej schránky, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Schránky**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu. [Pozrite si „Miesta prístupu“ str. 186.](#) [Pozrite si „Nastavenia e-mailu“ str. 137.](#)

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej poštovej schránky.

Ak v hlavnom okne aplikácie Správy vyberiete položku **Nová schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov **Nová schránka** automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť (**Spojiť so schránkou?**).

Ak sa chcete pripojiť k schránke a prevziať z nej nové e-mailové správy alebo ich hlavičky, vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté správy offline, vyberte položku **Nie**.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, v hlavnom okne aplikácie Správy vyberte položku **Nová správa** > **E-mail** alebo v schránke položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**. [Pozrite si „Písanie a odosielanie správ“ str. 130.](#)

Preberanie e-mailových správ

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline a chcete sa pripojiť k vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > **Spojiť**.



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo

byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať všetky nové správy, položku **Zvolené**, ak chcete prevziať len vybrané správy, alebo položku **Všetky**, ak chcete prevziať všetky správy zo schránky.

Preberanie správ zrušíte stlačením tlačidla **Zruš**.

2. Ak chcete ukončiť spojenie a prezrieť si e-mailové správy v režime offline, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

3. Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, stlačte navigačné tlačidlo. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a prístroj je offline, uvedie otázku, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak si chcete pozrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu a vyberte pole prílohy označené indikátorom . Ak indikátor nie je k dispozícii, správa nebola prevzatá do prístroja. Vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Ak chcete preberať e-mailové správy automaticky, vyberte položku **Voľby** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**. [Pozrite si „Nastavenia automatického preberania“ str. 139.](#)

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailových správ môže viesť k prenosu veľkého

množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vymazanie e-mailových správ

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy** a schránku.

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, no nechcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. V okne **Vymazať e-mail z:** vyberte položku **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom prístroj pripojiť k vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

Ak chcete e-mailovú správu vymazať z prístroja i zo vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z prístroja a servera, prejdite na správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení  a vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Prezeranie správ na karte SIM

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy**.

Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

1. V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte položku **Voľby** > **SIM správy**.
2. Ak chcete označiť správy, vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
3. Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
4. Kopírovanie sa začne, keď vyberiete niektorú zložku a možnosť **OK**. Ak si chcete prezrieť správy, otvorte zložku.

Nastavenia pre správy

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred nakonfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte

všetky polia označené znakom **Musí sa zadať** alebo hviezdíčkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré centrá správ, prípadne i všetky. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.
- **Použitie centrum správ** — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.
- **Kódovanie znakov** — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukov. podpora**.
- **Prijať výpis** — vyberte, či má sieť zasielať potvrdenia o doručení správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.

- **Správa poslaná ako** — od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ môže konvertovať textové správy do iných formátov.
- **Prednostné spojenie** — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.
- **To isté centrum odp.** — vyberte, či sa má odpoveď poslať prostredníctvom toho istého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnej správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — zadajte veľkosť snímky v multimediálnej správe.
- **Režim tvorby MMS** — ak vyberiete položku **Riadený**, zobrazí sa informácia, že sa pokúšate odoslať správu, ktorú prijímajúci prístroj nemusí podporovať. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vložiť obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.
- **Použitie miesto prístupu** — vyberte preferované miesto prístupu na pripojenie.
- **Výber multimédií** — vyberte spôsob prijímania správ. Ak chcete v domácej celulárnej sieti

prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostať oznámenie, že v centre multimediálnych správ sú správy na prevzatie.

Ak sa nachádzate mimo domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete možnosť **Výber multimédií > Vždy automaticky**, prístroj automaticky nadviaže aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správy bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej.

- **Povoliť anonymné správy** — zadajte, či chcete odmietat správy od anonymných odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — zadajte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.
- **Dostávať výpisy** — zadajte, či chcete informácie o stave odoslanej správy zobrazit' v denníku (služba siete).
- **Odoprieť poslať výpis** — zadajte, či prístroj má alebo nemá odosielať výpisy o prijatých správach.
- **Platnosť správy** — nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tejto časovej lehoty, správa sa z centra správ vymaže.

Nastavenia e-mailu

Spravovanie schránok

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail**.

Ak chcete vybrať schránku na odosielanie e-mailových správ, vyberte položku **Použitá schránka** a príslušnú schránku.

Ak chcete z prístroja odstrániť schránku a príslušné správy, vyberte položku **Schránky**, prejdite na požadovanú schránku a stlačte tlačidlo **C**.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, v zložke **Schránky** vyberte položku **Voľby > Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardné pomenovanie **Nová schránka** v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete definovať až šesť poštových schránok.

Ak chcete zmeniť nastavenia spojenia, používateľské nastavenia, nastavenia preberania a nastavenia automatického preberania, vyberte položku **Schránky**.

Nastavenia spojenia

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail > Schránky**, schránku a položku **Nastavenia spojenia**.

Ak chcete upraviť nastavenia pre prijaté e-mailové správy, vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a ďalej z týchto možností:

- **Meno užívateľa** — zadajte svoje používateľské meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.
- **Heslo** — zadajte heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie k vzdialenej schránke vás telefón vyzve, aby ste zadali heslo.
- **Server prijat. e-mailov** — zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa e-mailového servera, ktorý prijíma vaše e-mailové správy.
- **Použitie miesta prístupu** — vyberte miesto prístupu na internet (IAP). [Pozrite si „Miesta prístupu“ str. 186.](#)
- **Názov schránky** — zadajte názov schránky.
- **Typ schránky** — definuje e-mailový protokol, ktorý odporúča poskytovateľ služieb vzdialenej schránky. Dostupné možnosti sú: **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie nemožno zmeniť.
- **Ochrana** — vyberte možnosť zabezpečenia, ktorá sa použije na ochranu spojenia so vzdialenou schránkou.
- **Port** — zadajte port pre spojenie.
- **APOP ochranný login** (iba pre protokol POP3) — používa sa s protokolom POP3 na šifrovanie hesiel odosielaných na vzdialený e-mailový server počas pripájania ku schránke.

Ak chcete upraviť nastavenia pre odoslané e-mailové správy, vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a ďalej z týchto možností:

- **Moja e-mailová adresa** — zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb.
- **Server odosl. e-mailov** — zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa e-mailového servera, ktorý odosiela vaše e-mailové správy. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia položiek **Meno užívateľa**, **Heslo**, **Použitie miesta prístupu**, **Ochrana** a **Port** sú podobné nastaveniam pre položky v zložke **Prichádzajúci e-mail**.

Používateľské nastavenia

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail > Schránky**, schránku a možnosť **Nastavenia užívateľa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Moje meno** — zadajte svoje meno. Vaše meno sa zobrazí namiesto e-mailovej adresy v prístroji príjemcu, ak príjemcov prístroj túto možnosť podporuje.
- **Poslať správu** — definujte spôsob odosielania e-mailov zo svojho prístroja. Vyberte položku **Okamžite**, ak chcete, aby sa prístroj pripojil ku

schránke, keď vyberiete možnosť **Poslať správu**. Ak vyberiete položku **Pri ďalšom spojení**, e-mail sa odošle pri nasledujúcom pripojení k vzdialenej schránke.

- **Poslať kópiu sebe** — vyberte, či chcete ukladať kópie e-mailov do vlastnej schránky.
- **Pridať podpis** — vyberte, či chcete do e-mailových správ pridávať podpis.
- **Hlás. nového e-mailu** — vyberte, či chcete pri prijatí nového e-mailu dostať upozornenie (tón, hlásenie alebo indikátor e-mailu).

Nastavenia preberania

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail > Schránky**, schránku a možnosť **Nastavenia výberu**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Výber e-mailov** — ak chcete definovať, ktoré časti e-mailu sa majú prevziať: **Len hlavičky**, **Limit veľkosti (POP3)** alebo **Správy a prílohy (POP3)**.
- **Počet vybratých** — ak chcete definovať počet nových e-mailových správ, ktoré sa majú prevziať do schránky.
- **Cesta zložky IMAP4** (len pre protokol MAP4) — ak chcete definovať cestu k zložkám, ktoré si chcete predplatiť.
- **Vyžiadanie zložiek** (len pre protokol MAP4) — ak si chcete predplatiť aj iné zložky vo

vzdialenej schránke, ktorých obsah chcete preberať.

Nastavenia automatického preberania

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail > Schránky**, schránku a položku **Automatický výber**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Hlásenia e-mailov** — ak chcete pri prijatí novej e-mailovej správy do vzdialenej schránky automaticky preberať hlavičky správ do prístroja, vyberte položku **Autoaktualizovať** alebo **Len v domácej sieti**.
- **Výber e-mailov** — ak chcete v stanovenom čase automaticky preberať hlavičky nových e-mailových správ zo vzdialenej schránky, vyberte položku **Aktívny** alebo **Len v domácej sieti**. Zadaťte, kedy a ako často sa majú správy preberať.

Hlásenia e-mailov a **Výber e-mailov** nemôžu byť aktívne v rovnakom čase.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailových správ môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Nastavenia webových servisných správ

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy automaticky otvoril prehliadač, pripojil sa k sieti a prevzal servisnú správu, vyberte položku **Načítať správy** > **Automaticky**.

Nastavenia celulárneho vysielania

O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Príjem** — zadajte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.
- **Jazyk** — vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.
- **Detekcia tém** — zvolte, či má prístroj automaticky vyhľadávať čísla nových tém a ukladať ich do zoznamu tém ako nové témy s číslom, ale bez názvu.

Ďalšie nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odoslané správy** — zadajte, či chcete ukladať kópie odoslaných textových, multimediálnych alebo e-mailových správ do zložky **Poslané**.
- **Počet uložen. správ** — zadajte maximálny počet odoslaných správ, ktoré sa môžu uložiť do zložky. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.
- **Použitá pamäť** — vyberte pamäť, v ktorej chcete uložiť správy.

Volanie

Hlasové hovory

1. V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslice môžete vymazávať stláčaním tlačidla **C**.

Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla ***** znak **+** (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

2. Hovor uskutočnite stlačením tlačidla **Volat**.
3. Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o spojenie), stlačte tlačidlo **Koniec**.

Stlačením tlačidla **Koniec** vždy ukončíte hovor. Aj vtedy, ak je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete volať z adresára **Kontakty**, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Kontaktu zavoláte stlačením tlačidla **Volat**. Ak ste pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo **Volat**.

Možnosti počas hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti na bočnej strane prístroja. Možno použiť aj posúvacie tlačidlo. Ak ste nastavili možnosť **Stlmiť**, najskôr vyberte položku **Ozvuč**.

Ak chcete druhému účastníkovi hovoru poslať v multimediálnej správe snímku alebo videoklip, vyberte položku **Vol'by** > **Poslať MMS** (iba v sieťach UMTS). Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením tlačidla **Volat** odošlete súbor do kompatibilného zariadenia (služba siete).

Ak chcete podržať aktívny hovor, kým odpoviete na iný prichádzajúci hovor, vyberte položku **Vol'by** > **Podržať**. Ak chcete prepnúť medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku **Vol'by** > **Vymeniť**.

Ak chcete poslať reťazec tónu DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Vol'by** > **Poslať DTMF**. Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo *****. Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete

pridávať do polí telefónnych čísel alebo tónov DTMF na karte kontaktov.



Tip: Ak je aktívny iba jeden hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo **Volat'**. Hovor aktivujete opätovným stlačením tlačidla **Volat'**.

Ak chcete počas hovoru presmerovať zvuk z telefónu do reproduktora, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť reproduktor**. Ak ste pripojili kompatibilný headset s pripojením Bluetooth a chcete presmerovať zvuk do headsetu, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť handsfree**. Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť handset**.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Vol'by > Zameniť**.

Ak máte niekoľko aktívnych hovorov a chcete ich ukončiť naraz, vyberte položku **Vol'by > Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé vol'by, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Odkazová schránka a schránka videohovorov

Ak chcete v pohotovostnom režime volať do odkazovej schránky alebo schránky videohovorov (služby siete, schránka videohovorov je k dispozícii iba v sieti UMTS) **1** a vyberte položku **Hlasová schránka** alebo **Schránka videohovorov**.

Ak chcete zmeniť telefónne číslo odkazovej schránky alebo schránky videohovorov, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Pomôcky > Schránka**, príslušnú schránku a položku **Vol'by > Zmeniť číslo**. Zadaťte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla **Volat'**.

Ak chcete vypnúť tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, vyberte položku **Tichý**.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak ste v nastaveniach telefónu aktivovali funkciu **Presmerovanie > Hovory > Ak je obsadené** na presmerovanie hovoru, presmerujú sa aj odmietnuté prichádzajúce hovory.

Keď výberom možnosti **Tichý** stíšite tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, môžete poslať textovú správu volajúcemu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že nemôžete hovor prijať. Vyberte

položku **Vol'by** > **Poslať správu**. Ak chcete nastaviť túto možnosť a napísať štandardnú textovú správu, vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Vol'by** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
3. Keď sa prihlási nový účastník a chcete do konferenčného hovoru zapojiť prvého účastníka, vyberte položku **Vol'by** > **Konferenčný**.

Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, zopakujte druhý krok a vyberte položku **Vol'by** > **Konferenčný** > **Pridať do konferencie**. Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

Ak sa chcete súkromne rozprávať s jedným z účastníkov, vyberte položku **Vol'by** > **Konferenčný** > **Súkromne**. Vyberte účastníka a možnosť **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v

konferenčnom hovore pokračovať. Ak sa po skončení súkromného hovoru chcete znova pripojiť ku konferenčnému hovoru, vyberte položku **Vol'by** > **Konferenčný**.

Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku **Vol'by** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**, prejdite na meno účastníka a vyberte položku **Vyradiť**.

4. Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať funkciu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (2 – 9), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pomôcky** > **Rýchla voľba**. Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo a vyberte položku **Vol'by** > **Pridať**. Tlačidlo 1 je vyhradené pre schránku videohovorov alebo odkazovú schránku a na otvorenie webového prehliadača.

Ak chcete uskutočniť hovor v pohotovostnom režime, stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Volieť.

Čakajúci hovor

V čase, keď máte v telefóne iný hovor, budete môcť prijať aj ďalší hovor. Ak chcete aktivovať funkciu Čakajúci hovor, vyberte položku **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Čakajúci hovor** (služba siete).

Čakajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Volat'. Prvý hovor sa podrží.

Ak chcete prepnúť medzi dvoma hovormi, vyberte položku **Vymeň**. Ak chcete prepojiť prichádzajúci hovor alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od obidvoch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Voľby** > **Prepojiť**. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť všetky hovory**.

Hlasová voľba

Telefón podporuje zdokonalené hlasové povely. Zdokonalené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto si používateľ nemusí hlasové menovky nahrávať vopred. Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a porovná ich s vysloveným hlasovým pokynom. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa prispôsobuje hlasu hlavného používateľa. Hlasové povely tak možno ľahšie rozpoznať.

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočúť syntetizované hlasové menovky, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor nepoužíva. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

1. Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, v pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
2. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
3. Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak nechcete zavolať vybranému kontaktu, výberom položky **Ďalej** do 2,5 sekundy sa zobrazí zoznam ďalších

rozpoznaných kontaktov. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pri jednom mene uložených viac čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. Ak predvolené číslo nebolo nastavené, telefón vyberie prvé dostupné číslo na karte kontaktu.

Uskutočnenie videohovoru

Počas videohovoru (služba siete) prebieha pre vás i pre druhého účastníka obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Živé videozáznamy alebo videozáznam zachytený fotoaparátom telefónu sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.

Skôr ako môžete uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom UMTS siete. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u poskytovateľa služieb siete.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, obrazové alebo dátové prenosi.

Ikony

 Neprijímate videozázbery (buď váš partner videozázbery nevysiela, alebo ich sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielať videozázbery z telefónu. Ak chcete namiesto videozázberov poslať fotosnímku, vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Telefón > Hovor > Snímka pre videohovor**.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videozázberov, hovor sa spoplatní ako videohovor. Informácie týkajúce sa poplatkov vám poskytne poskytovateľ služieb.

1. Ak chcete začať videohovor, v pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo a vyberte položku **Kontakty** a príslušný kontakt.
2. Vyberte položku **Voľby > Volat' > Videohovor**.

Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Vtedy sa zobrazuje hlásenie **Čaká sa na videosnímku**. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať textovú, príp. multimediálnu správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímky a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť

odosielať videozázbery (📹). V takom prípade budete počuť zvuk a môžete vidieť statickú snímku alebo sivú grafiku pozadia.

3. Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Možnosti počas videohovoru

Ak chcete počas videohovoru prepínať medzi zobrazením videozázberu a samostatným počúvaním zvuku, vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť** alebo **Vypnúť** a požadovanú možnosť.

Ak chcete na odoslanie videozázberov použiť hlavný fotoaparát, vyberte položku **Vol'by** > **Použiť hlavnú kameru**. Ak chcete prepnúť na sekundárny fotoaparát, vyberte položku **Vol'by** > **Použiť sekund. kameru**.

Ak chcete vytvoriť momentku odosielaného videoklipu, vyberte položku **Vol'by** > **Poslať momentku**. Odosielanie videoklipu sa preruší a príjemcovi sa zobrazí momentka. Momentka sa neuloží. Ak chcete pokračovať v odosielaní videoklipu, stlačte tlačidlo **Zruš**.

Ak chcete snímku priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Vol'by** > **Zoom**.

Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu cez zariadenie Bluetooth pripojené k prístroju, vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť handsfree**. Ak chcete zvuk presmerovať späť do

reproduktora prístroja, vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť handset**.

Ak chcete zmeniť kvalitu videoklipu, vyberte položku **Vol'by** > **Preferované video**. Možnosť **Normálna kvalita** predstavuje 10 snímok za sekundu. Možnosť **Zreteľnejší detail** slúži na malé statické detaily. Možnosť **Plynulejší pohyb** slúži na pohybujúce sa snímky.

Pomocou tlačidla Hlasitosť na bočnej strane prístroja môžete počas videohovoru upraviť hlasitosť.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona 📞.

Videohovor prijmete stlačením tlačidla Voláť. Zobrazí sa otázka **Povoliť, aby sa videosnímka poslala volajúcemu?**. Ak chcete, aby prístroj začal odosielať živú videosnímku, vyberte možnosť **Áno**.

Ak videohovor neaktivujete, zo strany volajúceho budete počuť iba zvuk. Namiesto videosnímky sa zobrazí sivá plocha. Ak chcete namiesto sivej plochy zobraziť fotografiu zachytenú fotoaparátom prístroja, vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného telefónu odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozázbery alebo videoklipy, použijete aplikáciu Zdieľanie videa (služba siete).

Pri aktivácii aplikácie Zdieľanie videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videodát nechcete v hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete UMTS a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať funkciu Zdieľanie videa, postupujte takto:

- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi.
- Musíte mať aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzať sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videodát dostanete mimo pokrytia siete UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.

- Skontrolujte, či sú odosielateľ aj prijímateľ zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videodát pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá inštalovanú funkciu Zdieľanie videa, prípadne nemá nastavené spojenie od účastníka k účastníkovi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Nastavenie funkcie Zdieľanie videa vyžaduje nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi a siete UMTS.

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred použitím zdieľania videodát. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytnú zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP na kartu kontaktu:

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**.

2. Otvorte kartu kontaktu (alebo kontaktu vytvorte novú kartu).
3. Vyberte položku **Voľby > Pridať detail > Zdieľať video**.
4. Zadaťte adresu SIP vo formáte sip:meno_uzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).
Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, na zdieľanie videa môžete použiť telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenia spojenia UMTS

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu UMTS správne nakonfigurované.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby > Zdieľať video**:

1. Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.
Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Nahratý klip** a príslušný videoklip.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak sa zobrazí otázka **Zdieľanie si vyžaduje konverziu klipu. Pokračovať?**, vyberte položku **OK**.

2. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP. Ak má daný kontakt v zložke Kontakty niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísiel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

 , ak chcete priblížiť videoklip (dostupné len pre odosielateľa).

 , ak chcete nastaviť jas (dostupné len pre odosielateľa).

 alebo  , ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón.

 alebo  , ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

 , ak chcete prepnúť režim zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Ulož**. Zdieľaný videoklip sa uloží v aplikácii Fotografie.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, v aktívnom pohotovostnom režime vyberte položku **Voľby** > **Pokračuj**.

Prijatie pozvania

Pozvania nebudete môcť prijímať, ak sa nachádzate mimo pokrytia siete UMTS.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, prístroj zazvoní a zobrazí sa meno alebo adresa SIP odosielateľa. Ak chcete prijať pozvanie, vyberte položku **Prijmi**.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte položku **Odmietni** alebo stlačte tlačidlo Koniec. Stlačením tlačidla Koniec ukončíte hovor. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania.

Ak chcete počas prijímania videodát vypnúť zvuk, vyberte položku **Stlm**.

Ak chcete zdieľanie videodát ukončiť, stlačte tlačidlo **Stop**. Zdieľanie videodát sa ukončí, aj keď ukončíte prebiehajúci hlasový hovor.

Denník

V denníku sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je telefón zapnutý a nachádza sa v dosahu siete.

Posledné hovory

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Denník**.

Ak si chcete pozrieť neprijaté a prijaté hlasové hovory a volané čísla, vyberte položku **Posled. hovory**. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať len jeden zo zoznamov hovorov, otvorte zoznam, ktorý chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > **Zmazať zoznam**. Ak

chcete zmazať iba jednu udalosť, otvorte register, prejdite na príslušnú udalosť a stlačte tlačidlo **C**.

Trvanie hovoru

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Denník**.

Ak si chcete pozrieť približnú dĺžku trvania prijatých a uskutočnených hovorov, vyberte položku **Trvanie hovoru**.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky hovorov, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať merače**. Pre túto operáciu potrebujete blokovací kód.

Paketové dáta

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Denník**.

Ak chcete zistiť objem dát odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Denník** > **Posled. hovory**.

V aplikácii Denník sa nachádzajú tieto ikony:



Prichádzajúce



Odchádzajúce



Zmeškané komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátach a pripojeniach k sieti WLAN zaregistrovaných v prístroji, stlačte navigačné tlačidlo doprava a otvorte všeobecný denník. Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete ku kontaktom pridať neznáme telefónne číslo z denníka, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť do Kontaktov**.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte položku **Voľby** > **Filter** a príslušný filter.

Ak chcete trvalo vymazať obsah denníka, zoznamy posledných hovorov a výpisy o doručení správ,

vyberte položku **Voľby** > **Zmazať denník**. Potvrďte výberom položky **Áno**. Ak chcete z niektorého denníka posledných hovorov vymazať jednu udalosť, stlačte tlačidlo **C**.

Ak chcete nastaviť trvanie denníka, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.



Tip: V okne detailov môžete skopírovať telefónne číslo do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy. Vyberte položku **Voľby** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**.

Ak si chcete pozrieť, koľko dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť označenú ako **Paket** a vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Internetové hovory

Internetové hovory

So službou internetových hovorov (služba siete) môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Internetové hovory možno nadviazať medzi počítačmi, mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom.

Ak chcete využívať túto službu, musíte si ju predplatiť a mať konto používateľa.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby bezdrôtovej siete LAN a prístroj musí byť pripojený k službe internetových hovorov.

Aktivácia internetových hovorov

Ak chcete uskutočňovať alebo prijímať internetové hovory, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne nastavenia pripojenia internetových hovorov. Po uplatnení nastavení sa v zložke **Kontakty** zobrazí nová karta pre internetové hovory.

Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, musíte sa nachádzať v dosahu služby siete.

1. Ak chcete aktivovať službu internetových hovorov, otvorte zložku **Kontakty**.
2. Prejdite na kartu internetových hovorov a vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať službu**.

Ak chcete vyhľadať dostupné pripojenia bezdrôtovej siete LAN, vyberte položku **Voľby** > **Vyhľadať WLAN**.



Tip: Po aktivácii služby internetových hovorov môžete internetové hovory uskutočňovať zo všetkých aplikácií, v ktorých môžete uskutočňovať aj bežné hlasové hovory.

Uskutočňovanie internetových hovorov

Po aktivácii funkcie internetových hovorov môžete internetové hovory uskutočňovať zo všetkých aplikácií, v ktorých môžete uskutočňovať aj bežné hlasové hovory, ako napríklad Kontakty alebo Denník. Napríklad v zložke Kontakty prejdite na

požadovaný kontakt a vyberte položku **Vol'by** > **Volat'** > **Internetový hovor**.

Ak chcete uskutočniť internetový hovor v pohotovostnom režime, zadajte telefónne číslo alebo internetovú adresu a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ak chcete uskutočniť internetový hovor s internetovou adresou, ktorá nezačína číslom, v pohotovostnom režime stlačte ktorékoľvek tlačidlo, potom stlačením tlačidla # na pár sekúnd vymažte displej a prepnite prístroj z režimu písania čísl do režimu písania písmen. Zadajte internetovú adresu a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Zablokované kontakty

Zablokované kontakty nebudú môcť vidieť váš aktuálny stav on-line.

Ak chcete do zoznamu zablokovaných kontaktov pridať kontakty, vyberte príslušný kontakt a položku **Vol'by** > **Zablokovať kontakt**.

Ak chcete kontakt odblokovať, prejdite naň a vyberte položku **Vol'by** > **Odblokovať**. Keď kontakt odblokujete, bude môcť vidieť váš aktuálny stav on-line.

Ak si chcete pozrieť zablokované kontakty, otvorte zložku **Kontakty**. Prejdite na kartu internetových hovorov a vyberte položku **Vol'by** > **Zobraziť zablokované**.

Spravovanie služieb internetových hovorov

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia internetovej komunikácie, vyberte položku **Pripojenie** > **Nast. int. tel.** a z ponuky uvedených možností:

- **Prid. novú službu** — ak chcete pridať novú službu internetových hovorov
- **Rozšírené nastavenia** — ak si chcete pozrieť alebo upraviť rozšírené nastavenia hovorov

Nastavenia internetových hovorov

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia internetových hovorov, vyberte položku **Vol'by** > **Kontakty**. Prejdite na kartu internetových hovorov a vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Pripojenie služby** — Vyberte cieľové nastavenia pripojenia internetových hovorov a upravte cieľové údaje.

Ak chcete zmeniť cieľ, prejdite na službu a vyberte položku **Zmeniť**.

- **Žiadosti o dostupnosť** — Vyberte, či chcete všetky prichádzajúce žiadosti o dostupnosť prijímať automaticky bez výzvy na potvrdenie.
- **Informácie o službe** — Ak si chcete pozrieť technické informácie o vybranej službe.
- **Rozšírené nastavenia** — Upravte rozšírené nastavenia služby, ako napríklad bezpečnostné nastavenia.

Kontakty (telefónny zoznam)

V adresári Kontakty môžete ukladať a aktualizovať informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, adresy alebo e-mailové adresy kontaktov. Na kartu kontaktu môžete pridať osobný druh vyzváňania alebo miniatúrny obrázok. Môžete tiež vytvoriť skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové správy alebo e-mail viacerým príjemcom naraz.

Ukladanie a úprava mien a čísel

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > Nový kontakt**.
2. Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte položku **Ukončené**.

Ak chcete upraviť karty kontaktu, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Požadovaný kontakt môžete vyhľadať aj zadáním prvých písmen mena do vyhľadávacieho poľa.

Ak si chcete ku karte kontaktu pripojiť snímku, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby >**

Pridať snímku. Táto snímka sa zobrazí, keď príslušný kontakt zavolá.

Spravovanie mien a čísel

Ak chcete vymazať kartu kontaktu, vyberte požadovanú kartu a stlačte tlačidlo **C**.

Ak chcete naraz vymazať viacero kariet kontaktov, výberom položky **Voľby > Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a stlačením tlačidla **C** ich vymažte.

Ak chcete odoslať informácie o kontakte, vyberte kartu, položku **Voľby > Poslať** a požadovanú možnosť.

Ak si chcete vypočúť hlasovú menovku priradenú kontaktu, vyberte kartu kontaktu a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Predvolené čísla a adresy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**.

Na karte kontaktu môžete definovať predvolené čísla a adresy. Takto môžete kontaktu ľahko zavolať

na určité číslo alebo mu poslať správu na určitú adresu, aj keď má viac čísel a adries. Predvolené číslo sa tiež používa pri hlasovej voľbe.

1. V zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Predvolené**.
3. Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Prideľ**.
4. Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Predvolené číslo a adresa sú na karte kontaktu podčiarknuté.

Prideľovanie rôznych druhov vyzváňania kontaktom

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**.

Nastavenie tónu zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov:

1. Stlačením navigačného tlačidla otvorte kartu kontaktu alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte príslušnú skupinu kontaktov.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Tón zvonenia**.
3. Vyberte tón zvonenia, ktorý chcete použiť.

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, prístroj bude zvoniť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Kopírovanie kontaktov

Pri prvom otvorení aplikácie **Kontakty** sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Kopírovanie spustíte výberom položky **OK**.

Ak nechcete kopírovať kontakty z karty SIM do pamäte prístroja, vyberte položku **Zruš**. Zobrazí sa otázka, či chcete zobrazíť kontakty karty SIM v adresári kontaktov. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa aplikácia Kontakty a vy si môžete pozrieť mená uložené na karte SIM označené ako .

Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Kontakty SIM

Ak chcete mená a čísla uložené na karte SIM pridať ku kontaktom v zložke Kontakty, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Kontakty na zobrazenie > Pamäť SIM**. Kontakty SIM môžete pridávať a upravovať alebo im môžete zavolať.

Čísla, ktoré ukladáte v zložke Kontakty, sa neukladajú automaticky aj na kartu SIM. Ak chcete čísla uložiť na kartu SIM, v zložke Kontakty vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Kopírovať > Pamäť SIM**.

Pevný zoznam

Ak chcete obmedziť hovory zo svojho prístroja na vybrané telefónne čísla, v zložke Kontakty vyberte položku **Voľby > Kontakty pevn. zozn.**. Na aktiváciu a deaktiváciu pevného zoznamu alebo na úpravy kontaktov pevného zoznamu je potrebný kód PIN2.

Aj keď je aktivovaná funkcia pevnej voľby, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Ak si chcete pozrieť zoznam čísel v pevnom zozname, vyberte položku **Voľby > Čísla na SIM**. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje karta SIM.

Ak chcete do pevného zoznamu pridať nové čísla, vyberte položku **Voľby > Nový SIM kontakt**.

Pri používaní pevného zoznamu nemožno uskutočniť paketové dátové spojenia s výnimkou odosielania textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a telefónne číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

Spravovanie skupín kontaktov

Vytváranie skupín kontaktov

1. V adresári Kontakty stlačte navigačné tlačidlo doprava a otvorte zoznam skupín.
2. Vyberte položku **Voľby > Nová skupina**.
3. Napíšte názov skupiny alebo použite štandardný názov a vyberte položku **OK**.
4. Vyberte skupinu a položku **Voľby > Pridať členov**.
5. Prejdite na kontakt a stlačením navigačného tlačidla označte každý kontakt, ktorý chcete pridať.
6. Vyberte položku **OK**.

Ak chcete premenovať skupinu, vyberte položku **Voľby > Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte položku **OK**.

Odstraňovanie členov zo skupiny

1. V zozname skupín vyberte skupinu, ktorú chcete upraviť.
2. Prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať zo skupiny**.
3. Ak chcete kontakty odstrániť zo skupiny, vyberte položku **Áno**.

Zložka Média

RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer podporuje súbory s príponami, ako napríklad .3gp, .mp4 alebo .rm. Aplikácia RealPlayer však nemusí podporovať všetky súborové formáty ani všetky varianty uvedených formátov.

Prehrávanie videoklipov

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Média > RealPlayer**.

Ak chcete prehrať uložený multimediálny súbor, vyberte položku **Videoklipy**, klip a položku **Prehraj**.

Ak chcete prehľadávať už prehrané súbory, v hlavnom okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr..**

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá hlasitosti.

Po výbere multimediálneho súboru vyberte položku **Voľby** a z nasledujúcich možností:

- **Poslať** — odošlite súbor v multimediálnej správe, e-mail alebo iný typ pripojenia, ako napríklad pripojenie Bluetooth.
- **Použiť video** — priradíte kontaktu video alebo ho nastavíte ako tón zvonenia.
- **Označiť/Odznačiť** — ak chcete naraz odoslať alebo vymazať viac položiek, označte ich v zozname.
- **Zobraziť detaily** — pozrite si podrobnosti vybraných položiek, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.
- **Nastavenia** — upravte nastavenia pre prehrávanie videa a prehrávanie online (streaming).

Streaming - prehrávanie on-line v reálnom čase

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k internetu (IAP). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť prístupové miesto pre WAP.

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba adresu URL typu `rtsp://`. Ak však v prehliadači otvoríte prepojenie typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá súbor `.ram`.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu (služba siete), v aplikácii RealPlayer alebo Fotografie vyberte odkaz na streamingový server uložený v zložke **Odk. na stream..** Môžete prijať aj odkaz na streamingový server v textovej či multimediálnej správe alebo otvoriť prepojenie na webovú stránku. Skôr než sa obsah prehrávateľný online začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neukladá v telefóne.

Nastavenia aplikácie RealPlayer

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Média > RealPlayer**.

Nastavenia aplikácie RealPlayer môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Video** — vyberte, či sa majú videoklipy prehrávať na celom displeji alebo v normálnom zobrazení a či sa majú po prehratí automaticky prehrávať znova.

- **Streaming** — ak chcete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaný pri spojení. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Rozšírené nastavenia

Ak chcete upraviť rozšírené nastavenia, v okne nastavení vyberte položku **Streaming > Sieť > Voľby > Rozšírené nastavenia**.

Ak chcete vybrať šírku pásma, ktorá sa používa v sieti, vyberte nastavenie siete a požadovanú hodnotu.

Ak si chcete upraviť šírku pásma, vyberte položku **Definuje užívateľ**.

Adobe Flash Player

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Média > Flash**.

Pomocou aplikácie Adobe Flash Player môžete zobrazovať, prehrávať a používať kompatibilné súbory flash vytvorené pre mobilné zariadenia.

Ak chcete otvoriť súbor flash, prejdite naň a vyberte položku **Otvor**.

Licencie

Ak chcete zobraziť licencie s digitálnymi právami, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Média** > **Licencie**.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vráťane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak je obsah vo vašom prístroji chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Iné spôsoby prenosu nemusia preniesť aktivačné kľúče, ktoré je potrebné obnoviť s obsahom, aby ste mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM po naformátovaní prístroja. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená táto SIM karta.

V hlavnom okne vyberte jednu z týchto možností:

- **Platné licencie** — zobrazia sa licencie priradené k multimediálnym súborom alebo tie, ktoré ešte nevstúpili do platnosti.
- **Neplat. licencie** — zobrazia sa licencie, ktoré nie sú platné, pretože čas používania mediálnych

súborov už uplynul alebo chránený mediálny súbor v prístroji nie je pripojený k aktivačnému kľúču.

- **Nepoužívané** — zobrazia sa licencie, ku ktorým nie sú pripojené žiadne mediálne súbory v prístroji.

Ak si chcete kúpiť ďalší čas používania mediálneho súboru, vyberte neplatnú licenciu a položku

Voľby > Získať novú licenciu (správy internetových služieb musia byť zapnuté). [Pozrite si „Nastavenia webových servisných správ“ str. 140.](#)

Ak si chcete pozrieť podrobné informácie o aktivačnom kľúči, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Nahrávač

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Média > Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete nahráť telefonickú konverzáciu, počas hlasového hovoru otvorte aplikáciu Nahrávač.

Počas nahrávania budú obaja účastníci počuť tón, opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.

Plánovač

Hodiny

Budík

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Hodiny**.

Ak chcete zobrazit' aktívne a neaktívne budíky, prejdite vpravo na kartu Budík. Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte položku **Vol'by > Nové budenie**. Ak je to potrebné, zadajte čas opakovania. Keď je aktívny budík, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budík na určitý čas zastaviť, vyberte položku **Spánok**. Ak nastane čas budenia, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvonit' tónom budíka.



Tip: Ak chcete určiť časový interval opätovného zvonenia budíka po prepnutí do spánkového režimu, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Odklad budenia**.

Ak chcete budík zrušiť, vyberte položku **Vol'by > Odstrániť budenie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, dátumu a typu hodín, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia**.

Ak chcete, aby sa v prístroji automaticky aktualizovali informácie o čase, dátume a časovom pásme (služba siete), v nastaveniach vyberte položku **Autom. aktualizácia času > Zapnutá**.

Svetové hodiny

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Hodiny**.

Ak chcete zobrazit' čas rôznych oblastí, stlačte posúvacie tlačidlo doprava na kartu Svetové hodiny. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Vol'by > Pridať lokalitu**. Do zoznamu môžete pridať maximálne 15 lokalít.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Vol'by > Nast. ako aktuál. lokalitu**. Lokalita sa zobrazí v hlavnom zobrazení hodín a čas v prístroji sa zmení podľa zvolenej oblasti. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

Kalendár

Vytvorenie záznamu v kalendári

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Kalendár**.

1. Ak chcete pridať nový záznam v kalendári, prejdite na požadovaný dátum, vyberte položku **Voľby** > **Nový záznam** a jednu z týchto možností:

- **Schôdzka** — ak chcete, aby vám telefón pripomenul stretnutie naplánované na konkrétny dátum a čas.
- **Žiadosť o schôdzku** — ak chcete vytvoriť a odoslať novú žiadosť o stretnutie. Na odosielanie žiadostí musíte mať nastavenú schránku. [Pozrite si „Spravovanie schránok“ str. 137.](#)
- **Memo** — ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.
- **Výročie** — ak chcete, aby vám telefón pripomenul narodeniny alebo dôležité dátumy (záznamy sa každý rok opakujú).



- **Úloha** — ak chcete, aby vám telefón pripomenul úlohu, ktorú treba splniť do určitého termínu.

2. Vyplňte údajové polia. Ak chcete nastaviť upozornenie, vyberte položku **Upozornenie** > **Zapnúť** a zadajte čas a dátum upozornenia.

Ak chcete pridať popis záznamu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať popis**.

3. Ak chcete záznam uložiť, vyberte položku **Hotovo**.



Tip: V okne denného, týždenného alebo mesačného prehľadu stlačte ľubovoľné tlačidlo (**1-0**). Otvorí sa okno záznamu stretnutia a znaky, ktoré zadáte, sa vložia do požadovaného poľa. V okne úloh sa otvorí formulár pre vytvorenie úlohy.

Keď zaznie upozornenie na záznam v kalendári, výberom položky **Tichý** môžete vypnúť zvuk. Text upozornenia zostane na displeji. Ak chcete zvukové upozornenie vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete upozornenie prepnúť do spánkového režimu, vyberte položku **Spánok**.



Tip: Ak chcete určiť časový interval opätovného zvukového upozornenia kalendára po prepnutí do spánkového režimu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Kalendár** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad upozornenia**.

Zobrazenia kalendára

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa alebo prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. V ponuke Nastavenia možno tiež upraviť tón upozornenia kalendára, čas trvania spánkového režimu upozornenia a názov prehľadu týždňa.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**. Ak chcete prejsť na dnešný dátum, stlačte tlačidlo #.

Ak chcete prepínať medzi zobrazením mesiaca, týždňa, dňa a zobrazením úloh, stlačte tlačidlo *.

Ak chcete odoslať záznam z kalendára do kompatibilného zariadenia, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné s časom UTC (Coordinated Universal Time), časové údaje prijatých položiek kalendára sa nemusia zobrazit správne.

Spravovanie záznamov v kalendári

Ak chcete súčasne vymazať viacero udalostí, prejdite do okna mesiaca a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať záznam** > **Pred dátumom** alebo **Všetky záznamy**.

Ak chcete označiť niektorú úlohu ako splnenú, prejdite do zobrazenia úloh a vyberte menu **Voľby** > **Úloha splnená**.

Kalendár môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom pomocou balíka programov Nokia Nseries PC Suite. Pri vytváraní záznamu v kalendári definujte, ako sa má vykonať synchronizácia.

Zložka Pracovňa

Quickoffice

Pomocou aplikácií Quickoffice si môžete prezerat dokumenty formátov .doc, .xls, .ppt, .pps a .txt. a načítavať softvér. Nepodporujú sa všetky formáty súborov ani všetky funkcie. Operačný systém Apple Macintosh sa nepodporuje.

Ak si chcete prezerat súbor, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Kancelária > Quickoffice**. Vyberte umiestnenie, z ktorého si chcete prezerat súbory, prejdite na požadovanú zložku a vyberte súbor.

Súbory sa otvoria v príslušných aplikáciách v závislosti od ich formátu súboru.

Ak chcete prevziať softvér používajúci aplikáciu Quickmanager, v hlavnom okne vyberte položku **Quickmanager** alebo pri prezeraní súborov prejdite na kartu Quickmanager.

Ak sa pri používaní aplikácií Quickoffice vyskytnú problémy, navštívte lokalitu www.quickoffice.com alebo odošlite e-mail na e-mailovú adresu supportS60@quickoffice.com.

Quickword

Pomocou aplikácie Quickword si môžete v prístroji prezerat dokumenty programu Microsoft Word.

Aplikácia Quickword podporuje dokumenty, ktoré sú vytvorené v programe Microsoft Word 97, 2000, XP a 2003 a uložené vo formáte .doc a .txt. Nie všetky varianty a funkcie spomenutých formátov sú podporované.

Ak chcete aplikáciu Quickword inovovať na verziu podporujúcu upravovanie, keď je otvorený súbor, vyberte položku **Voľby > Aktualizácie**. Inovácia sa spoplatňuje.

Quicksheet

Pomocou aplikácie Quicksheet si môžete v prístroji prezerat súbory programu Microsoft Excel.

Aplikácia Quicksheet podporuje súbory s hárkami, ktoré sú vytvorené v programe Microsoft Excel 97, 2000, XP alebo 2003 a uložené vo formáte .xls. Nie všetky varianty a funkcie spomenutých formátov sú podporované.

Ak chcete aplikáciu Quicksheet inovovať na verziu podporujúcu upravovanie, keď je otvorený súbor,

vyberte položku **Voľby** > **Aktualizácie**. Inovácia sa spoplatňuje.

Quickpoint

Pomocou aplikácie Quickpoint si môžete v prístroji prezerat' prezentácie programu Microsoft PowerPoint.

Aplikácia Quickpoint podporuje prezeranie prezentácií, ktoré sú vytvorené v programe Microsoft PowerPoint 2000, XP a 2003 a uložené vo formáte .ppt a .pps. Nie všetky varianty a funkcie spomenutých formátov sú podporované.

Ak chcete aplikáciu Quickpoint inovovať na verziu podporujúcu upravovanie, keď je otvorený súbor, vyberte položku **Voľby** > **Aktualizácie**. Inovácia sa spoplatňuje.

Quickmanager

Pomocou aplikácie Quickmanager môžete načítat' softvér vrátane aktualizácií, inovácií a iných užitočných aplikácií. Za načítané položky môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo si čiastku môžete nechať pripísať k telefónnemu účtu.

Poznámky

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Kancelária** > **Poznámky**.

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Automaticky sa otvorí sa editor snímok.

Ak chcete otvoriť poznámku, prejdite na ňu a vyberte položku **Otvor**.

Ak chcete odoslať poznámku iným kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete poznámku vymazať, stlačte tlačidlo **C**.



Tip: Ak chcete vymazať niekoľko poznámok, výberom položky **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** označte poznámky a stlačte tlačidlo **C**.

Ak chcete synchronizovať poznámku alebo definovať jej nastavenia synchronizácie, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizácia** > **Začať** alebo **Nastavenia**.

Adobe reader

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Kancelária** > **Adobe PDF**.

S programom Adobe Reader môžete pomocou prístroja čítať dokumenty formátu PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, meniť nastavenia, napr. úroveň priblíženia alebo oddialenia a okná stránok, a odosielať súbory formátu PDF v e-mailovej správe.

Prevody

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Kancelária > Prevody**.

Prostredníctvom aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Presnosť výpočtov v aplikácii je obmedzená a môže dochádzať k chybám zaokrúhľovania.

1. V poli Typ vyberte meraciu sústavu, ktorú chcete použiť.
2. V prvom poli Jednotka vyberte jednotku, z ktorej chcete prevádzať.
3. V ďalšom poli Jednotka vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
4. Do prvého poľa Množstvo zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli Množstvo sa automaticky vykoná prevod a zobrazí sa prevedená hodnota.

Prevod meny

Vyberte položku **Typ > Mena**. Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Predvolená základná mena je **Domáca**. Kurz referenčnej meny je vždy 1.

1. Vyberte položku **Voľby > Kurzy meny**.
2. Predvolený názov pre meny je **Zahran..** Ak chcete zmeniť názov meny, vyberte položku **Voľby > Premenovať menu**.

3. Pridajte výmenné kurzy pre meny a stlačte tlačidlo **Ukončené**.
4. V ďalšom poli Jednotka vyberte menu, na ktorú chcete hodnotu previesť.
5. Do prvého poľa Množstvo zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli Množstvo sa automaticky vykoná prevod a zobrazí sa prevedená hodnota.

Ak chcete zmeniť základnú menu, vyberte položku **Voľby > Kurzy meny**, menu a položku **Voľby > Určiť ako základnú**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Správca komprimácie

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Kancelária > Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte .zip, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň kompresie a kódovanie názvov súborov.

Zložka Aplikácie

Kalkulačka

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uskutočniť výpočet, zadajte prvé číslo výpočtu. Z prehľadu funkcií vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte položku **=**.

Kalkulačka vykonáva operácie v takom poradí, v akom ich zadávate. Výsledok výpočtu ostane zobrazený v poli editora a možno ho použiť ako prvé číslo nového výpočtu.

Ak chcete uložiť výsledky výpočtu, vyberte položku **Vol'by** > **Pamäť** > **Uložiť**. Uložený výsledok nahradí výsledok, ktorý ste v pamäti uložili predtým.

Ak chcete výsledky výpočtu prevziať z pamäte a použiť ich v novom výpočte, vyberte položku **Vol'by** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Ak si chcete pozrieť naposledy uložený výsledok, vyberte položku **Vol'by** > **Posledný výsledok**.

Ukončením aplikácie Kalkulačka alebo vypnutím prístroja sa pamäť nevymaže. Prístroj si zapamätá naposledy uložený výsledok do ďalšieho otvorenia aplikácie Kalkulačka.

Správca aplikácií

Prostredníctvom aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky nainštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o nainštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Správca apl.**

V prístroji môžete nainštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie J2ME založené na technológii Java s príponami .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian.

Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj: Nokia N79. Poskytovatelia softvéru často odkazujú na oficiálne číslo modelu tohto produktu: N79-1.

Inštalácia aplikácií a softvéru

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia PC Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia .sis alebo .sisx



aplikácia Java



aplikácia nie je úplne inštalovaná



aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete zobraziť údaje o bezpečnostnom certifikáte aplikácie, v zložke **Detaily**: prejdite na položku **Certifikáty**: a vyberte možnosť

Zobraziť detaily. [Pozrite si „Správa certifikátov“ str. 181.](#)

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor .jar. Ak chyba, prístroj môže vyžiadať jeho prevzatie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali. Pri preberaní súboru .jar sa na prístup k serveru môže vyžadovať zadanie mena používateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Inštalácia aplikácie alebo softvéru:

1. Ak chcete vyhľadať inštalčný súbor, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Správca apl..** Prípadne vyhľadajte inštalčné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo otvorte správu v zložke **Správy** > **Prijaté**, v ktorej sa nachádza inštalčný súbor.
2. V Správcovi aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách prejdite na inštalčný súbor a jeho výberom spustíte inštaláciu.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť nainštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačením tlačidla ju vyberte. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky **Aplikácie** v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Vol'by > Zobrazíť denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Pre udržanie dostatočnej pamäte použijete Nokia PC Suite na zálohovanie inštalačných súborov do počítača, potom použijete správcu súborov na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Správca apl.**

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Vol'by > Odstrániť**. Operáciu potvrdte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k príslušnému softvérovému balíku.

Nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Správca apl.**

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia** a jednu z týchto možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.

- **Overiť certif. on-line** — Vyberte, či sa pred inštaláciou aplikácie majú overiť certifikáty online.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú adresu na kontrolu certifikátov online.

Niektoré aplikácie Java môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať odoslanie správy alebo nadviazanie spojenia prostredníctvom špecifického miesta prístupu. Ak chcete zmeniť nastavenia požadovanej aplikácie, v hlavnom okne zložky Správca aplikácií prejdite na aplikáciu a vyberte položku **Vol'by** > **Otvoriť**.

Zložka Nástroje

Správca súborov

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Správca súb..**

O Správcovi súborov

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovat' a otvárať súbory v zariadení, na pamäťovej karte alebo kompatibilnej externej jednotke.

Ak chcete mapovat' alebo vymazať jednotky, alebo definovat' nastavenia pre kompatibilnú vzdialenú jednotku pripojenú k zariadeniu, vyberte položku **Vol'by** > **Vzdialené jednotky**.

Dostupné možnosti závisia od vybratej pamäte.

Vyhľadavanie a usporadúvanie súborov

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Vol'by** > **Nájsť**. Zadaťte vyhľadavací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť a kopírovať súbory a zložky alebo vytvoriť v pamäti nové zložky, vyberte

položku **Vol'by** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zoradiť súbory, vyberte položku **Vol'by** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

Úprava pamäťovej karty

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak chcete premenovať alebo formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Vol'by** > **Vol'by pamäťovej karty**.

Ak chcete pamäťovú kartu zabezpečiť heslom, vyberte položku **Vol'by** > **Heslo pamäťovej karty**.

Ak chcete bezpečne vybrať pamäťovú kartu bez toho, aby ste stratili dáta, vyberte položku **Vol'by** > **Vybrať pamäťovú kartu**.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Ak chcete zálohovať súbory, vyberte typ súborov, ktoré chcete zálohovať na pamäťovej karte, a potom položku **Vol'by** > **Zálohovať teraz**.

Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Hlasové povelý

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pomôcky** > **Hlas. povelý**.

Zariadenie môžete ovládať pomocou zdokonalených hlasových povelov. [Pozrite si „Hlasová voľba“ str. 144.](#)

Ak chcete aktivovať zdokonalené hlasové povelý na spúšťanie aplikácií alebo profilov, v pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo.

Ak chcete použiť niektorý zo zdokonalených hlasových povelov, v pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak chcete upravovať hlasové povelý, v aplikácii Hlasové povelý vyberte položku, ako napríklad aplikáciu alebo profil, a položku **Uprav.**

Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú menovku, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**.

Ak chcete odstrániť hlasový povel, ktorý ste pridali manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť hlasový povel**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Syntetizátor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové menovky a príkazy v nastavenom jazyku prístroja.
- **Hlasitosť prehrávania** — ak chcete upraviť hlasitosť prehrávania hlasových povelov.
- **Citlivosť rozpoznávania** — ak chcete nastaviť obtiažnosť pre rozpoznanie prehovoru syntetizátorom. Ak je citlivosť nastavená na príliš vysokú, syntetizátor nemusí akceptovať povelý pre hluk pozadia.
- **Overenie povelu** — ak chcete vybrať, či má byť vyslovený povel akceptovaný manuálne, hlasom alebo automaticky.
- **Odstrániť úpravy hlasu** — ak chcete funkciu prístroja rozpoznávania konkrétneho hlasu resetovať, napríklad pri zmene hlavného používateľa prístroja.

Synchronizácia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Synchron..**

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, prejdite na synchronizovanú položku a vyberte položku **Označ**, ak ju chcete pridať do profilu, alebo **Odznač**, ak ju chcete vynechať.

Ak chcete spravovať synchronizované profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Správca zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pomôcky** > **Správ. zar.**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové serverové profily alebo zobrazíť a spravovať existujúce

serverové profily, použite aplikáciu Správca zariadenia.

Od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného oddelenia spoločnosti môžete získať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v zariadení.

Prejdite na profil servera, vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Začať konfiguráciu** — ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj.
- **Nový profil servera** — ak chcete vytvoriť profil servera.

Ak chcete profil servera vymazať, prejdite naň a stlačte tlačidlo **C**.

Hlas

Pomocou funkcie Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítačku správ.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Pomôcky** > **Hlas**.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete načítať ďalšie jazyky do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Jazyky na načítanie**.



Tip: Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybraného jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Hlasitosť**.

Ak chcete zobraziť podrobnosti hlasu, prejdite doprava na kartu hlasu, prejdite na hlas a vyberte položku **Voľby** > **Detaily hlasu**. Ak si chcete vypočuť hlas, prejdite na hlas a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlas**.

Ak chcete vymazať jazyky alebo hlasy, prejdite na príslušnú položku a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Nastavenie čítačky správ

Ak chcete zmeniť nastavenia čítačky správ, prejdite na kartu **Nastavenia** a definujte nasledujúce nastavenia:

- **Detekcia jazyka** — zapnutie alebo vypnutie automatického zisťovania jazyka čítania.
- **Nepretržité čítanie** — zapnutie alebo vypnutie nepretržitého čítania všetkých vybraných správ.
- **Hlasové pokyny** — výber možnosti vloženia výziev do správ čítačkou správ.

- **Zdroj zvuku** — výber možnosti počúvania správy cez reproduktor alebo prístroj.

Nastavenia

Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred definovať niektoré nastavenia. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Všeobecné nastavenia

V zložke nastavení Všeobecné môžete meniť všeobecné nastavenia prístroja alebo obnoviť pôvodné nastavenia.

Nastavenia času a dátumu môžete tiež meniť v aplikácii Hodiny. [Pozrite si „Hodiny“ str. 163.](#)

Nastavenia personalizácie

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Personalizácia**.

Môžete meniť nastavenia týkajúce sa displeja, pohotovostného režimu a všeobecných funkcií prístroja.

Výberom položky **Témy** môžete meniť vzhľad displeja.

Výberom položky **Hlasové povely** otvoríte nastavenia aplikácie Hlasové povely. [Pozrite si „Hlasové povely“ str. 174.](#)

Výber položky **Tóny** umožňuje meniť tóny pre kalendár, hodiny a aktívny profil.

Displej

- **Snímač osvetlenia** — ak chcete upraviť nastavenia snímača osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky, a podľa toho prispôsobuje jas displeja, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Pri slabšom osvetlení môže snímač osvetlenia spôsobiť blikanie displeja.
- **Veľkosť písma** — prispôsobte veľkosť textu a ikon na displeji.
- **Časový limit šetriča** — nastavte čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje šetrič energie.
- **Uvítanie alebo logo** — uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí po každom zapnutí prístroja. Ak chcete použiť predvolenú fotossnímku, vyberte položku **Predvolené**. Ak chcete napísať uvítací text, vyberte položku **Text**. Ak chcete vybrať snímku zo zložky Fotografie, vyberte položku **Snímka**.
- **Časový limit osvetlenia** — vyberte čas, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie displeja.

Pohotovostný režim

- **Skratky** — vybraným výberovým tlačidlám priradiť skratky na použitie v pohotovostnom režime a vyberte, ktoré aplikácie sa majú zobrazovať na aktívnom paneli s nástrojmi.
Ak je aktívny pohotovostný režim vypnutý, môžete priradiť skratky aj rôznym smerom navigačného tlačidla.
- **Zmeniť vzhľad menu** — Ak na displeji chcete zobrazovať horizontálny panel s nástrojmi a obsah rozličných aplikácií, vyberte položku **Vodorovný panel ikon**. Ak na displeji chcete zobrazovať vertikálny panel s nástrojmi, vyberte položku **Zvislý panel ikon**. Obsah rozličných aplikácií je skrytý. Ak chcete zobrazovať obsah, vyberte skratku a stlačte navigačné tlačidlo vľavo. Ak chcete vypnúť aktívny panel s nástrojmi, vyberte položku **Základné zobrazenie**.
- **Logo operátora** — toto nastavenie je k dispozícii, iba ak ste dostali a uložili si logo operátora. Ak nechcete, aby sa logo zobrazovalo, vyberte položku **Vypnuté**.

Jazyk

Zmena nastavení jazyka telefónu alebo jazyka písaného textu ovplyvní všetky aplikácie v prístroji, kým tieto nastavenia znova neupravíte.

- **Jazyk telefónu** — zmena jazyka textu na displeji prístroja. Táto zmena ovplyvní tiež formát dátumu a času a oddeľovače používané napríklad vo výpočtoch. Výberom možnosti

Automaticky sa jazyk vyberie automaticky podľa informácií na karte SIM. Po zmene jazyka sa prístroj reštartuje.

- **Jazyk pri písaní** — zmena jazyka písaného textu. Táto zmena ovplyvní znaky dostupné pri písaní textu a v slovníku používanom pri prediktívnom písaní textu.
- **Prediktívny text** — prediktívne písanie textu môžete nastaviť pre všetky editory v prístroji. Slovník na prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Nastavenia doplnkov

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Doplňky**.

Konektory niektorých doplnkov označujú, aký typ doplnku je k prístroju pripojený. [Pozrite si „Indikátory displeja“ str. 27.](#)

Dostupné nastavenia závisia od typu doplnku. Vyberte doplnok a jednu z týchto možností:

- **Predvolený profil** — nastavte profil, ktorý chcete aktivovať pri každom zapojení konkrétneho doplnku do prístroja.
- **Automatická odpoveď** — nastavte, či chcete, aby prístroj prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo

Tiché, funkcia automatického prijímania volaní nie je k dispozícii.

- **Svetlo** — Nastavte, či má osvetlenie po skončení časového limitu zostať zapnuté.

Nastavenia televízneho výstupu

Ak chcete zmeniť nastavenia televízneho pripojenia, vyberte položku **TV výstup** a jednu z týchto možností:

- **Predvolený profil** — nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení videokábla Nokia do prístroja.
- **Veľkosť TV obrazovky** — vyberte príslušný televízny formát: **Normálna** alebo **Širokohlá** pre širokohlé obrazovky.
- **TV systém** — vyberte systém analógového videosignálu kompatibilný s televíznym prijímačom.
- **Filter blikania** — ak chcete zlepšiť kvalitu obrazu uvádzaného na obrazovke televízneho prijímača, vyberte položku **Zapnutý**. Filter nemusí znížiť blikanie obrazu na všetkých televíznych obrazovkách.

Nastavenia navigačného kolieska Navi

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Koliesko Navi**.

Navigačné koliesko Navi

Ak je zapnuté navigačné koliesko Navi, môžete v niektorých aplikáciách prehliadať súbory a zoznamy posúvaním prsta po okraji navigačného tlačidla. Ak je vypnuté navigačné koliesko Navi a chcete sa posunúť nahor, nadol, doľava alebo doprava, stlačte navigačné tlačidlo v požadovanom smere.

Pulzovanie

Okraj navigačného kolieska Navi sa osvetľuje pomaly, keď je zariadenie v režime spánku. Ak chcete osvetlenie vypnúť, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Koliesko Navi** > **Dýchanie**.

Nastavenia snímača

Vo väčšine aplikácii sa natáčanie zobrazovania automaticky prepína medzi režimom na výšku a režimom na šírku podľa orientácie prístroja.

Ak chcete zmeniť nastavenia pre automatické natáčanie zobrazovania, vyberte položku **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Nast. senzorov** > **Ovládanie otočením** a či chcete, aby sa displej natáčal automaticky.

Ak chcete dosiahnuť funkčnosť automatického natáčania zobrazovania, držte prístroj smerom nahor.

Automatické natáčanie zobrazovania nefunguje, ak v niektorej aplikácii manuálne zmeníte režim natáčania zobrazovania. Po ukončení aplikácie sa automatické natáčanie zobrazovania znovu aktivuje.

Bezpečnostné nastavenia

Telefón a karta SIM

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** a niektorú z týchto možností:

- **Ochrana PIN kódom** — ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.
- **PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód** — Umožňujú zmeniť kód PIN, kód PIN2 a blokovací kód. Tieto kódy môžu obsahovať iba číslice od 0 do 9.

Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb. [Pozrite si „Prístupové kódy“ str. 21.](#)

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

- **Interval autoblok. kláves.** — vyberte, či sa majú tlačidlá zablokovať, ak je prístroj určitý čas v nečinnosti.



Tip: Ak chcete klávesnicu zablokovať alebo odblokovať manuálne, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom tlačidlo *.

- **Autoblokovací cyklus tel.** — ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá. Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete vypnúť funkciu automatického blokovania, vyberte položku **Žiadny**.



Tip: Ak chcete prístroj zablokovať manuálne, stlačte vypínač. Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte položku **Zablokovať telefón**.

V režime off-line alebo v letovom režime je potrebné pred volaním odblokovať prístroj a zmeniť profil.

- **Blokovať pri zmene SIM** — môžete nastaviť, aby prístroj po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.
- **Uzavretá skupina užív.** — môžete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny používateľov, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

- **Potvrdiť SIM služby** — môžete nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

Správa certifikátov

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v prístroji. Stlačením navigačného tlačidla doprava zobrazíte zoznam osobných certifikátov, ak je k dispozícii.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Mali by sa používať aj vtedy, ak chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným nebezpečným softvérom a overiť si pravosť softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených

pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Zobrazenie detailov certifikátu – overenie pravosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správnejmu serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, prejdite na príslušný certifikát a vyberte položku **Vol'by** > **Detaily certifikátu**. Prístroj skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobrazíť jedno z uvedených upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát.

- **Certifikát stratil platnosť** — Čas platnosti certifikátu vypršal.
- **Certifikát ešte neplatí** — Čas platnosti certifikátu ešte nezačal.
- **Certifikát poškodený** — certifikát nemožno používať. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na autorizačný certifikát a vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad:

- **Inštalácia Symbian: Áno** — certifikát overuje pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.
- **Internet: Áno** — certifikát overuje pôvod serverov.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** — certifikát môže overovať pôvod nových aplikácií Java™.

Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť nastav. dôvery**.

Bezpečnostný modul

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je k dispozícii), prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Pôvodné nastav..**

Niektoré nastavenia možno zmeniť na pôvodné hodnoty. Potrebujete však blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory zostanú po obnove nastavení nezmenené.

Nastavenia určenia polohy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Určenie polohy**.

Metódy určovania polohy

- **Integrované GPS** — použite prijímač GPS integrovaný v prístroji.

- **Asistované GPS** — Údaje z asistovaného servera dáť môžete prijímať pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS). [Pozrite si „Asistovaný systém GPS \(A-GPS\)“ str. 57.](#)
- **Bluetooth GPS** — použite kompatibilný externý prijímač GPS s podporou technológie Bluetooth.
- **Poskytované sieťou** — Využite informácie z celulárnej siete (služba siete).

Server určenia polohy

Ak chcete definovať miesto prístupu a server určenia polohy pre A-GPS, vyberte položku **Server určenia polohy**. Server určenia polohy mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenie sústavy

Ak chcete vybrať, ktorý systém mier sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete zadať, v akom formáte sa súradnicové informácie zobrazia v prístroji, vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

Nastavenia telefónu

V zložke Nastavenia telefónu môžete upravovať nastavenia týkajúce sa telefonických hovorov a siete.

Nastavenia hovorov

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor**.

- **Poslať moje číslo** — môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazilo (**Áno**) alebo nezobrazilo (**Nie**) volanému účastníkovi. Túto možnosť môže nastaviť aj poskytovateľ služieb pri jej vyžiadaní (**Nastavené sieťou**) (služba siete).
- **Poslať moje intern. číslo** — môžete nastaviť, aby sa vaše ID internetového hovoru zobrazilo alebo nezobrazilo volanému účastníkovi.
- **Čakajúci hovor** — ak chcete, aby vás prístroj počas volania upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete), vyberte položku **Aktivovať**. Ak chcete skontrolovať, či je funkcia aktívna, vyberte položku **Overiť stav**.
- **Internetový hovor čaká** — ak chcete, aby vás počas aktívneho hovoru prístroj upozornil na nový prichádzajúci internetový hovor, vyberte položku **Aktívne**.
- **Hlásenie intern. hovoru** — ak chcete, aby vás prístroj upozornil na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, prístroj vás na hovory neupozorní, ale zobrazí sa upozornenie na neprijaté hovory.
- **Odmietnuť hovor správou** — ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s informáciou,

prečo ste hovor nemohli prijať, vyberte položku **Áno**.

- **Text správy** — napíšte text, ktorý sa odošle v textovej správe po odmietnutí hovoru.
- **Snímka pre videohovor** — ak počas videohovoru neodosielate videodáta, môžete vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí namiesto nich.
- **Autoopakovanie voľby** — ak vyberiete položku **Zapnuté**, prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla **Koniec**.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — túto možnosť aktivujte, ak chcete, aby sa počas hovoru zobrazovala dĺžka hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — túto možnosť aktivujte, ak chcete, aby sa po ukončení hovoru zobrazila dĺžka hovoru.
- **Rýchla voľ.** — ak vyberiete položku **Zapnutá**, na čísla priradené tlačidlám čísel (2 – 9), budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného tlačidla. [Pozrite si „Rýchla voľba telefónneho čísla“ str. 143.](#)
- **Príjem ľubov. tlačidlom** — ak vyberiete položku **Zapnutý**, prichádzajúci hovor budete môcť prijať krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla vypínača.
- **Používaná linka** — toto nastavenie sa zobrazuje (služba siete), iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve

telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na displeji v pohotovostnom režime sa zobrazí indikátor **2**.

- **Zmena linky** — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), vyberte položku **Neaktívna**, ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Presmerovanie hovorov

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Telefón > Presmerovanie**.

Funkcia Presmerovanie hovorov umožňuje presmerovať hovory prichádzajúce do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**. Ak chcete skontrolovať, či je táto možnosť aktívna, vyberte položku **Overiť stav**.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, v pohotovostnom režime sa zobrazuje symbol .

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Blokovanie hovorov

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Telefón > Blokovanie**.

Funkcia Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Blokovanie hlasových hovorov

Vyberte požadovanú možnosť blokovania a zapnite ju (**Aktivovať**) alebo vypnite (**Deaktivovať**), prípadne skontrolujte, či je aktívna (**Overiť stav**). Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

Blokovanie internetových hovorov

Ak chcete povoliť alebo zakázať anonymné internetové hovory, zapnite alebo vypnite funkciu **Blokovanie anonymných hovorov**.

Nastavenia siete

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. V pohotovostnom režime je sieť GSM označená ikonou . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Telefón > Sieť** a niektorú z uvedených možností:

- **Režim siete** — vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa sieťových služieb. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb. Roamingová dohoda je dohoda medzi dvomi alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.
- **Voľba operátora** — ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada,

aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou celulárnou sieťou.

- **Info o sieti** — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Nastavenia spojenia

V zložke Nastavenia spojenia môžete upravovať miesta prístupu a ďalšie nastavenia spojenia.

V aplikácii pripojenia Bluetooth môžete tiež upraviť nastavenia pripojenia Bluetooth. [Pozrite si „Nastavenia“ str. 47.](#)

V aplikácii pripojenia USB môžete tiež upraviť nastavenia dátových káblových spojení. [Pozrite si „Kábel USB“ str. 50.](#)

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď svoj prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieti UMTS zostávajú dátové spojenia aktívne aj počas hlasových hovorov.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po otvorení jednej zo skupín miest prístupu (📶, 📶, 📶) sa zobrazia typy miest prístupu:

🔒 označuje chránené miesto prístupu.

➡️ označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie.

🌐 označuje miesto prístupu pre sieť WLAN.



Tip: Miesta prístupu na internet môžete v bezdrôtovej sieti LAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku ➡️ **Nové miesto prístupu**. Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadání sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu a položku **Upraviť**. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdičkou. Ak poskytovateľ

služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Stlačte tlačidlo 📶 a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Voľby** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Voľby > Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, existujúce miesto prístupu a položku **Voľby > Usporiadať > Kopírov. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť poradie priority miest prístupu v skupine, vyberte miesto prístupu a položku **Voľby > Usporiadať > Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Cieľové lokality > Nové miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom  a vyberte položku **Uprav.**

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Názov miesta prístupu** — názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.
- **Meno užívateľa** — na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho dostanete od poskytovateľa služieb.
- **Vyžadovať heslo** — ak pri každom pripájaní na server musíte zadávať heslo, prípadne ak svoje

heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

- **Heslo** — heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia. Zvyčajne ho dostanete od poskytovateľa siete.
- **Autentifikácia** — ak chcete vždy odosielať svoje heslo šifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete odosielať svoje heslo šifrované vtedy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.

Vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Typ siete** — vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.
- **Adresy DNS** — zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Cieľové lokality > Nové miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom  a vyberte položku **Uprav.**

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb siete WLAN.

- **Názov siete WLAN** — vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak použijete existujúcu sieť, možnosti **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.
- **Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.
- **Režim siete WLAN** — ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký **Názov siete WLAN**.
- **Ochranný režim WLAN** — vyberte spôsob šifrovania: **WEP**, **802.1x** (nie je určené pre sieť ad hoc) alebo **WPA/WPA2**. Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Bezpečnostné nastavenia šifrovania WEP

- **Použitý kľúč WEP** — vyberte číslo kľúča WEP (wired equivalent privacy). Môžete si vytvoriť až štyri kľúče WEP. Rovnaké nastavenia sa musia zadať v prístroji s definovaným miestom prístupu siete WLAN.
- **Typ autentifikácie** — ak chcete zadať typ autentifikácie medzi prístrojom a zariadením s definovaným miestom prístupu siete WLAN, vyberte položku **Otvorená** alebo položku **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — zadajte položku **Kódovanie WEP** (dĺžka kľúča), **Formát kľúča WEP** (**ASCII** alebo **Hexadecimálny**) a položku **Kľúč WEP** (dáta kľúča WEP vo vybranom formáte).

Bezpečnostné nastavenia šifrovania 802.1x a WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — vyberte prostriedok overenia: **EAP**, ak chcete použiť zásuvný modul rozšíriteľného autentifikačného protokolu (EAP), prípadne **Predv. zdieľaný kľúč**, ak chcete použiť heslo. Vyplňte príslušné nastavenia:
 - **Nastavenia modulov EAP** — zadajte nastavenia podľa pokynov poskytovateľa služieb.

- **Predv. zdieľaný kľúč** — zadajte heslo. Rovnaké heslo sa musí zadať v prístroji s definovaným miestom prístupu siete WLAN.
- **Len režim WPA2** — len prístroje s povoleným šifrovaním WPA2 môžu v tomto režime vytvoriť spojenie.

Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Nastavenia IPv4** — zadajte adresu IP vášho prístroja, adresu IP podsiete, predvolenú bránu a adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS. Adresy vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.
- **Nastavenia IPv6** — definujte typ adresy servera DNS.
- **Ad-hoc kanál** (len pre režim **Ad-hoc**) — ak chcete zadať číslo kanála (1 – 11) manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo proxy portu.

Nastavenia paketových dát

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

- **Paketové dát. spojenie** — ak vyberiete položku **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dáta, prístroj sa zaregistruje v paketovej dátovej sieti. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty). Ak sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou, prístroj sa bude priebežne snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Podľa potreby**, prístroj použije paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.
- **Miesto prístupu** — názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre kompatibilný počítač.
- **Vysokorýchl. pak. prístup** — umožňuje povoliť alebo zakázať použitie služby HSDPA (služba siete) v sieti UMTS.

Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN**.

- **Ukázať dostupnosť WLAN** — ak chcete vybrať, či sa má v pohotovostnom režime zobrazovať  v prípade, že je dostupná bezdrôtová sieť LAN.
- **Vyhľadávať siete** — ak nastavíte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** na možnosť **Áno**, vyberte, ako často má prístroj hľadať bezdrôtové siete LAN a aktualizovať indikátor.

Ak chcete zobraziť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**. Nastavenia bezdrôtovej siete LAN neodporúčame meniť.

Nastavenia protokolu SIP

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

Konfigurácie

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Konfigurácie**.

Nastavenia dôveryhodného servera môžete získať od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Môžete ich uložiť, zobraziť alebo vymazať v konfiguračných nastaveniach.

Riadenie názvu miesta prístupu

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Riadenie APN**.

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Ak chcete službu zapnúť alebo vypnúť alebo zmeniť povolené miesta prístupu, vyberte položku **Voľby** a príslušnú možnosť. Na zmenu týchto možností potrebujete kód PIN2. Kód získate od poskytovateľa služieb.

Nastavenia aplikácie

Ak chcete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Aplikácie**.

Ak chcete upraviť nastavenia, v jednotlivých aplikáciách tiež môžete vybrať položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej adrese www.nseries.com/support.

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb. Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačte a podržte tlačidlo . Ak chcete aplikáciu zatvoriť, presuňte sa k nej a stlačte tlačidlo **C**. Stlačením tlačidla **C** sa Prehrávač hudby nezatvorí. Ak chcete zatvoriť Prehrávač hudby, vyberte aplikáciu zo zoznamu a zvolte možnosť **Voľby > Ukončiť**.

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

OTÁZKA: Prečo môj prístroj nedokáže nadviazať spojenie GPS?

ODPOVEĎ: V tejto používateľskej príručke nájdete viac informácií o GPS, prijímači GPS, satelitných signáloch a polohe. [Pozrite si „Určenie polohy \(GPS\)“ str. 57.](#)

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami

nenepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete ukončiť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Bluetooth > Bluetooth > Vypnutý**.

OTÁZKA: Prečo iné zariadenie nevidí súbory uložené v mojom zariadení v domácej sieti?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či ste nakonfigurovali nastavenia domácej siete, či je zapnutá funkcia zdieľanie obsahu a či je zariadenie kompatibilné s technológiou UPnP.

OTÁZKA: Čo môžem urobiť, ak pripojenie mojej domácej siete prestane fungovať?

ODPOVEĎ: Vypnite a znova zapnite pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN) z kompatibilného počítača a prístroja. Ak to nepomôže, reštartujte svoj kompatibilný počítač a prístroj. Ak pripojenie stále nefunguje, znova nakonfigurujte nastavenia siete WLAN v kompatibilnom počítači aj v prístroji. [Pozrite si „Bezdrôtová sieť LAN“ str. 43.](#) [Pozrite si „Nastavenia spojenia“ str. 186.](#)

OTÁZKA: Prečo nevidím kompatibilný počítač vo svojom zariadení v domácej sieti?

ODPOVEĎ: Ak v kompatibilnom počítači používate bránu firewall, skontrolujte, či aplikácii Home Media Server umožňuje používať externé pripojenie (aplikáciu Home Media Server môžete pridať do zoznamu aplikácií, pre ktoré platí výnimka brány firewall). V nastaveniach brány firewall skontrolujte, či povoľuje prenos dát na tieto porty: 1900, 49152, 49153 a 49154. Niektoré zariadenia miesta prístupu k sieti WLAN majú zabudovanú bránu firewall. V takých prípadoch skontrolujte, či brána firewall v zariadení miesta prístupu neblokuje prenos dát na tieto porty: 1900, 49152, 49153 a 49154. Skontrolujte, či sú nastavenia siete WLAN v prístroji aj v kompatibilnom počítači rovnaké.

OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Je možné, že miesto prístupu siete WLAN používa skrytý identifikátor siete (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správne SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu k internetu.

OTÁZKA: Ako v prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú sieť LAN (WLAN)?

ODPOVEĎ: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak nie ste pripojení alebo ak sa nepokúšate pripojiť k inému prístupovému miestu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť, aby prístroj Nokia nevyhľadával alebo menej často vyhľadával dostupné siete na pozadí. Bezdrôtová sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami na pozadí vypne.

Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania na pozadí:

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Wireless LAN**.
2. Ak chcete zvýšiť časový interval vyhľadávania na pozadí, upravte čas na možnosť **Vyhľadávať siete**. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie na pozadí, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**.
3. Uložte nastavenia stlačením tlačidla **Späť**. Keď je položka **Ukázať dostupnosť WLAN** nastavená na hodnotu **Nikdy**, ikona dostupnosti siete WLAN sa v pohotovostnom režime nezobrazí. Dostupné siete WLAN však môžete vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

OTÁZKA: Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Ak chcete údaje uložiť, na vytvorenie kópie na zálohovanie v kompatibilnom počítači použite aplikáciu Nokia Nseries PC Suite. Údaje môžete do kompatibilného zariadenia odosielať aj pomocou pripojenia Bluetooth. Dáta môžete uložiť aj na kompatibilnú pamäťovú kartu.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?

ODPOVEĎ: Vymažte položky z pamäte prístroja alebo veľkokapacitnej pamäte. Ak sa pri súčasnem vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie**. Vymažte najprv nejaké dáta. alebo **Pamäť takmer plná**. Vymažte nejaké dáta z **pamäte telefónu**., vymažte položky postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami. [Pozrite si „Uvoľnenie pamäte“ str. 23.](#)

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo ani adresa ani e-mailová adresa. Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktov.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátového spojenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií**, položku **Manuálne**, ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie alebo položku **Vypnutý**, ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete možnosť **Vypnutý**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami. Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**. Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

OTÁZKA: Prečo mám problémy pri prepojení prístroja s počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie Nokia Nseries PC Suite a či je nainštalovaná a funguje vo vašom kompatibilnom počítači. Ďalšie informácie o používaní aplikácií balíka Nokia Nseries PC Suite nájdete v pomocníkovi k balíku Nokia Nseries PC Suite alebo navštívte stránky podpory spoločnosti Nokia.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

Doplnky



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Informácie o batérii a nabíjačke

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-6F. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pri napájaní zo siete sú pre tento prístroj určené nasledujúce nabíjačky: AC-5, AC-8, DC-1, DC-8, DC-9. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiť oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty

majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne, predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria zničená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v servisnom stredisku.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo

batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov.

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, už viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma pravosť batérie. Ak nemožno potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Hologram pre overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímача priblíženia a snímача osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.

- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Likvidácia



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu

spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia prostriedkov zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby, nosiace tieto zariadenia sa musia riadiť týmito pokynmi:

- Je nutné vždy dodržiavať odstup 15,3 centimetra (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich s vašim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to,

že airbagy sa rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických

prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvencie, signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj cez vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z off-line, alebo z letového profilu na aktívny profil.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadaťte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,40 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu

odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

adresár

Pozrite si *kontakty*

ak niečo nefunguje 192

aktívny panel s nástrojmi 89

v aplikácii Fotografie 100

v aplikácii Foto-Video 87

aktívny pohotovostný

režim 55, 177

aktuality vo forme

zdrojov 38

aktualizácia softvéru 20

albumy, médiá 101

antény 17

aplikácia Podcasting

adresáre 79

načítania 80

nastavenia 77

prehrávanie 80

vyhladávanie 78

aplikácia Pomocník 19

aplikácie 169

aktualizácia 21

aplikácie pre prácu s

dokumentmi 166

aplikácie Symbian 169

aplikácie widget 38

asistovaný systém GPS (A-GPS) 57

automatická aktualizácia času/dátumu 163

B

batéria

nastavenia šetriča

energie 177

šetrenie energie 22

bezdrôtová sieť LAN (WLAN) 43

bezpečnosť

certifikáty 181

webový prehliadač 41

WEP 189

WPA 189

bezpečnostný kód 21

bezpečnostný modul 182

blogy 38

blokovací kód 21

blokovanie

klávesnica 180

blokovanie tlačidiel 29, 180

budík 163

C

certifikáty 181

Č

čakajúci hovor 144

čas a dátum 163

časový limit

podsvietenia 177

čítačka správ 133

výber hlasu 175

D

dátové spojenia

kábel 50

prepojenie s počítačom 51

správca zariadenia 175

synchronizácia 174

dátum a čas 163

denník hovorov 150

DLNA 110

dĺžka hovorov 150

domacia sieť 73

kopírovanie súborov 114

zdieľanie obsahu 112

Domacia sieť 110

domáca synchronizácia

- nastavenia 115
- nastavenie 114
- prichádzajúce súbory 115

E**e-mailové správy 133****Excel, Microsoft 166****F****Flash Player 160****FM rádio 81****fotoaparát**

- blesk 90
- farba 96
- indikátory 87
- informácie o polohe 89
- kvalita 95
- kvalita videoklipu 96
- možnosti 89
- nastavenia 95
- osvetlenie 96
- režim fotosnímania 88
- režim videa 93
- samospúšť 91
- scény 90
- sekvenčný režim 91

fotografie

- aktívny panel s
- nástrojmi 94

červené oči 104

- menovky 101
- podrobnosti súborov 99
- prezeranie 98
- úprava 103
- usporiadanie súborov 100

Pozrite si *fotoaparát*

funkcia opakovaného**vytáčania 184****G****galéria**

- odkazy na obsah prehrávaný
- online 109
- zvuky 108

GPS

- požiadavky na určenie
- polohy 59

grafy

- hárok 166

H**headset 32****Hlas 175****hlasové aplikácie 174****hlasové hovory**

Pozrite si *hovory*

hlasové povely 144, 174**hlavné menu 56****hodiny 55, 163****hovory 141**

- internetové hovory 152
- konferenčný hovor 143
- možnosti počas 141
- nahrávanie 162
- nastavenia 183
- prijatie 142
- trvanie 150
- zrušenie 142

hry 121**I****IAP (miesta prístupu na internet) 45****indikátory a ikony 27****informácie o polohe 57****informácie o určení****polohy 57****inštalácia aplikácií 170****internetové hovory 152**

- aktivácia 152
- blokovanie kontaktov 153
- nastavenia 153
- uskutočňovanie 152

internetové pripojenie 35

Pozrite si aj *prehliadač*

internetové rádio

- adresár staníc 85
- nastavenia 85
- oblíbené 84

počúvanie 83
 interpunkcia, zadávanie
 textu 129

J

jas, displej 177
 Java skripty/aplikácie 169

K

káblové spojenie 50
 káblové spojenie USB 50
 kalendár 164
 kalkulačka 169
 karta SIM
 správy 135
 klávesnica 29, 180
 kódovanie znakov 129
 kód PIN 21
 kód PIN2 21
 Kód UPIN 21
 Kód UPUK 21
 kódy PUK 21
 komunikácia cez pripojenie
 Bluetooth

 blokovanie zariadení 49
 nedostatok pamäte 49
 prijímanie dát 49

konferenčné hovory 143
konfigurácia

 Pozrite si *nastavenia*

konfigurácia televízora 179
kontaktné informácie 19
Kontaktné informácie
spoločnosti Nokia 19
kontakty

 hlas. men. 155
 kopírovanie 156
 mená a čísla 155
 posielanie 155
 predvolené údaje 155
 skupiny 157
 snímky v aplikácii 155
 synchronizácia 174
 tóny zvonenia 156
 ukladanie 155
 úprava 155
 vymazávanie 155

kopírovanie textu do
schránky 129

L

licencie 161
 logo operátora 178

M

Mapy 62
médiá

 Flash Player 160
 nahrávač hlasu 162
 prehrávač hudby 70

 prehrávanie online 159
 rádio 81
 RealPlayer 159

mena

 prevody 168

menu Multimédiá 30
miesta prístupu 45, 186
 skupiny 187

Minimapa 37

MMS (služba multimediálnych
správ) 130, 132

moje čísla 155

motívy (témy) 52

možnosti menu pre
hovory 141

možnosť ukončenia všetkých
hovorov 144

multimediálne správy 130,
132

N

načítané súbory 39
nahrávač hlasu 162
nahrávanie

 hovory 162
 zvuky 162

nahrávanie videoklipov 93
nastavenia

 aplikácia Podcasting 77
 aplikácie 191

blokovanie hovorov 185
 certifikáty 181
 displej 177
 domáca sieť 111
 FM rádio 82
 fotoaparát 95
 hovory 183
 internetové hovory 153
 internetové rádio 85
 jazyk 178
 konfigurácia 191
 miesta prístupu 186, 187
 miesta prístupu na internet
 pre sieť WLAN 189
 miesta prístupu pre paketové
 dátové spojenie 188
 navigačné koliesko
 Navi 179
 paketové dáta 190
 personalizácia 177
 pohotovostný režim 177
 presmerovanie
 hovorov 184
 pripojenie Bluetooth 47
 RealPlayer 160
 riadenie názvu miesta
 prístupu 191
 sieť 185
 SIP 191
 televízny výstup 179

určenie polohy 182
 Videocentrum 120
 vysielateľ FM 77
 webový prehliadač 41
 WLAN 190
 zdieľanie videodát 147
nastavenia bezdrôtovej siete
LAN 190
nastavenia časového
pásma 163
nastavenia displeja 177
nastavenia doplnkov 178
nastavenia
dôveryhodnosti 182
nastavenia jazyka 178
nastavenia osvetlenia 177
nastavenia servera
proxy 188
nastavenia siete 185
nastavenia týždňa,
kalendár 165
nastavenia určenia
polohy 182
nastavenia veľkosti
písma 177
nastavenia videoklipu 96
navigačné koliesko Navi 29
navigačné nástroje 57
navigačné tlačidlo 29

N-Gage 121
 nastavenia 125

O

odblokovanie tlačidiel 29, 180
odkazy na obsah prehrávaný online 109
odmietanie hovorov 142
odoslaná, správa 127
odstránenie efektu červených očí 104
ochrana autorských práv 161
okná aplikácie N-Gage 121
orientačné body 59
osobné certifikáty 181

P

paketové dátové spojenie
 nastavenia 190
 nastavenia miesta
 prístupu 188
 počítač 150
pamäť
 webová vyrovnávacia
 pamäť 40
 zmazanie 23
panel s nástrojmi 87, 100
personalizácia 52, 177

PictBridge 105
podpis, digitálny 181
podpora 19
podpora aplikácie Java
J2ME 169
pohotovostný režim 55, 177
poštová schránka
 hlasová 142
 videoklip 142
pôvodné nastavenia,
obnova 182
PowerPoint, Microsoft 167
poznámky 167
poznámky k memu 164, 167
poznámky k
narodeninám 164
poznámky k stretnutiu 164
poznámky k výročiu 164
prehľad stránky 37
prehliadač
 aplikácie widget 38
 bezpečnosť 41
 načítania 39
 nastavenia 41
 prehliadanie stránok 35, 37
 vyrovnávacia pamäť 40
 záložky 39
prehliadanie súborov
PDF 167

prehrávač hudby 70
 prenášanie hudby 74
 zoznamy skladieb 72
prehrávanie
 správy 133
prehrávanie médií
online 159
prenášanie hudby 73
prenos dát 25
prevody 168
prezentácia 101
prezentácie
 multimédiá 167
prezentácie,
multimédiá 109, 132
priblíženie 89, 94
prijatá, správa 132
prijímanie hovorov 142
prílohy 132, 134
pripojenie Bluetooth
 adresa zariadenia 48
 bezpečnosť 48
 nastavenia 47
 odosielanie dát 48
 párovanie zariadení 48
 viditeľnosť prístroja 47
 zapnutie/vypnutie 47
príslušenstvo
 Pozrite si *doplňky*
prístupové kódy 21

profily
 obmedzenia profilu
 offline 33

Q

Quickmanager 167
Quickpoint 167
Quicksheet 166
Quickword 166

R

rádio 81
Rádio
 nastavenia 82
RDS (Radio Data System) 81
RealPlayer 159
regulácia hlasitosti 32
reproduktor 32
reproduktor telefónu 32
režim offline 33
režim prediktívneho písania
textu 128
režim tv výstup 102
režim vzdialenej SIM
karty 50
režimy snímania,
fotoaparát 90
roaming 185
rušenie hovorov 142
rýchla voľba 143

S
 samospúšť, fotoaparát 91
 scény, fotosnímk a videoklip 90
 servisné príkazy 127
 servisné správy 132
 schránka
 e-mail 133
 schránka, kopírovanie 129
 SIP 191
 skladby 70
 Služba HSDPA
 (vysokorýchlostný paketový prístup) 33
 služby internetových hovorov
 spravovanie 153
 služby zákazníkom 19
 SMS (služba krátkych textových správ) 130
 snímač
 nastavenia 179
 snímky
 tlač 105, 106
 upravovanie 103
 zdieľanie online 106
 softvérové aplikácie 169
 spojenie s počítačom 51
 Pozrite si aj *dátové spojenia*

správca aplikácií 169
 správca komprimácie 168
 správca spojenia 45
 správca súborov 173
 správca zariadenia 175
 spravovanie digitálnych práv (DRM) 161
 správy
 e-mail 133
 hlasová 142
 ikona 132
 multimediálne 132
 nastavenia 135
 zložky pre 127
 správy celulárneho vysielania 128
 sprievodca nastavením 25
 stránky podpory produktov 19
 stretnutia, nastavenie 164
 svetové hodiny 163
 synchronizácia
 nastavenia 115
 synchronizácia dát 174
 Systém GPS (Global Positioning System) 57
Š
 šetrič energie 177
 šnúrka na zápästie 17

špeciálne znaky, zadávanie textu 129
T
 tapeta 52
 telefónny zoznam
 Pozrite si *kontakty*
 témy 52
 textové správy
 nastavenia 136
 odpovedanie 132
 posielanie 130
 prijímanie a čítanie 132
 správy karty SIM 135
 tlač
 snímky 105
 tóny 53
 nastavenia 177
 nastavenia zvonenia 54
 tóny zvonenia 53, 54
U
 ukončenie hovorov 142
 UPnP (architektúra Universal Plug and Play) 110
 upozornenie, záznam v kalendári 164, 165
 uvítanie 25, 177
 užitočné informácie 19

V

Videocentrum 117
 načítavanie 117
 prezeranie 117
videohovory 145, 146
 možnosti 146
videoklipy
 zdieľané 147
Visual Radio 81
volané čísla 149
všeobecné informácie 19
vypnutie zvuku 142
vyrovnávacia pamäť 40
vysielač FM 76
 nastavenia 77
 prehrávanie skladieb 76
vzdialená schránka 133

W

webové denníky 38
webové pripojenie 35
WEP 189
Word, Microsoft 166
WPA 189

Z

zabezpečenie karty SIM 180
zadávanie textu 128
zadný kryt
 výmena 52

zálohovanie pamäte
zariadenia 173
záložky 39
zdieľané video 147
zdroje, aktuality 38
zložka odoslaných správ 127
zobrazenie menu v
 mriežke 56
 zobrazenie menu v
 zozname 56
zvukové správy 130
zvukové témy 53
zvuky 53