

Nokia N8-00 -käyttöohje

Sisältö

Turvallisuus

Alkuvalmistelut

Näppäimet ja osat	7
Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta	9
Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus	9
Aseta tai poista SIM-kortti	10
Aseta tai poista muistikortti	12
Lataaminen	13
Antennien paikat	15
Kiinnitä rannehihna	16
Kuuloke	16
Katkaise tai kytke laitteen virta	16
Nokia-tili ja Nokian Ovi-palvelut	17
Kopioi nimiä tai kuvia vanhasta laitteestasi	17
Laitteen asetukset	18
Käytä laitteen sisäistä käyttöohjetta	19

Asenna Nokia Ovi Suite tietokoneeseen

Tutki Nokian Ovi-internetpalveluja

Ovi by Nokia	20
Tietoja Ovi Sähköpostista	21
Tietoja Ovi Kartoista	21
Tietoja Ovi Musiikki -palvelusta	21
Tietoja Ovi Kauppa -palvelusta	21

Peruskäyttö

Kosketusnäytön toiminnot	22
Aloituspäätön vuorovaikutteiset osat	24
Siirry avointen sovellusten välillä	25
Kirjoita tekstiä	26
Näytön symbolit	29

Aseta merkkivalo vilkkumaan, kun sinulle on tullut puheluja tai viestejä	31
Etsi tietoja laitteesta ja Internetistä	31
Käytä laitetta ilman verkkoyhteyttä	32
Akun käyttöiän pidentäminen	32

Mukauta

Profiilit	33
Vaihda teema	34
Aloituspäätö	35
Järjestä sovellukset	37

Puhelin

Soita puhelinnumeroon	38
Etsi nimi	38
Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle	39
Soita videopuhelu	39
Soita neuvottelupuhelu	40
Käytä pikavalintaa	41
Soita henkilölle äänikomennolla	42
Soita puheluja Internetin kautta	42
Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon	43
Tallenna puhelinkeskustelu	43
Mykistä laite kääntämällä	44
Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut	44
Soita vastaajaan	44
Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon	45
Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen	45
Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin	46
Videon jako	46

Osoitekirja

Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta	48
Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet	48

Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä	49	Näe ystäväiesi tilapäivitykset aloitusnäytössä	61
Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin	49	Lähetä kuva palveluun	62
Aseta soittoaäni yksittäiselle henkilölle	50	Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana	62
Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla	50	Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta	63
Luo yhteysryhmä	50	Lisää tapahtuma laitteen kalenteriin	63
Lähetä viesti usealle henkilölle	51	Kamera	63
SIM-kortille tallennetut nimet	51	Tietoja Kamera-sovelluksesta	63
Varmuuskopioi osoitekirja Ovi by Nokia -palveluun	51	Ota kuva	63
Viestit	52	Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin	64
Tietoja Viestit-sovelluksesta	52	Ota lähikuva	65
Lähetä viesti	52	Ota kuva pimeässä	65
Lähetä ääniviesti	53	Ota kuva liikkuvasta kohteesta	65
Vastaanota viestejä	53	Kuvausvihjeitä	65
Tarkastele keskustelua	54	Kuvaa video	66
Kuuntele tekstiviesti	54	Lähetä kuva	66
Vaihda kirjoituskieli	55	Kuvat ja videot	66
Sähköposti	55	Tietoja Valokuvista	66
Sähköposti	55	Katsele kuvia ja videoita	66
Avaa sähköposti aloitusnäytöstä	58	Muokkaa ottamiasi kuvia	67
Internet	58	Videon muokkaus	67
Tietoja Webistä	58	Tulosta ottamasi kuva	68
Selaa Web-sivuja	58	Katsele kuvia ja videoita televisiosta	69
Lisää kirjanmerkki	59	Videot ja TV	70
Tilaa Web-syöte	59	Videot	70
Etsi lähistöllä järjestettäviä tapahtumia	59	Katsele Web-TV-ohjelmia	71
Yhteisöpalvelut	60	Musiikki ja ääni	72
Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta	60	Soitin	72
Tarkastele ystäväiesi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä	61	Suojattu sisältö	74
Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin	61	Tallenna ääniä	74
Linkitä verkossa olevat ystäväsi laitteessa oleviin yhteystietoihin	61	Toista musiikkia radion kautta	75
		FM-radio	76

Kartat	78
Kartat-sovelluksen yleiskuva	78
Oma sijainti	78
Paikkojen etsiminen	82
Suosikit	83
Jaa sijainti	84
Ajaminen ja käveleminen	85

Ajanhallinta	90
Kello	90
Kalenteri	92

Toimisto	94
Quickoffice	94
Lue PDF-dokumentteja	94
Laske	95
Kirjoita muistiinpanoja	95
Käännä sanoja kielestä toiseen	95
Avaa tai luo .zip-tiedostoja	96

Yhteydet	96
Internet-yhteydet	96
Langaton lähiverkko	97
Bluetooth	98
USB-datakaapeli	100
Katkaise verkkoyhteys	102
Tallenna tiedostot etäasemaan	102

Laitteen hallinta	103
Pidä laiteohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla	103
Hallitse tiedostoja	105
Kasvata sisällölle käytettävissä olevan muistin määrää	106
Hallitse sovelluksia	107
Synkronoi sisältöä	108
Kopioi nimiä tai kuvia laitteiden välillä	110
Suojaa laitteesi	110

Etsi lisäohjeita	111
Tuki	111

Tunnusluvut	112
--------------------	------------

Vianmääritys	112
Jos laite lakkaa vastaamasta komentoihin	112
Palauta alkuperäiset asetukset	112
Mitä tehdä, kun muisti on täynnä?	113
Viesti-ilmaisain vilkkuu	113
Nimi esiintyy nimiluettelossa kahdesti	113
Web-sivun merkit eivät näy oikein	113
Valmistele laite kierrätystä varten	113

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	114
---	------------

Hakemisto	121
------------------	------------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

LASIOSAT



Laitteen etukuori on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitteen lasiosia äläkä yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.

KUULON SUOJAAMINEN



Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Alkuvalmistelut

Näppäimet ja osat

Yläosa



- 1 Nokia-AV-liitäntä (3,5 mm)
- 2 HDMI™-liitäntä
- 3 Virtanäppäin ⓘ

Etuosa



- 1 Kuuloke
- 2 Valikkonäppäin
- 3 Mikrofoni
- 4 Kakkoskameran objektiivi

Takaosa



- 1 Kameran salama
- 2 Kameran objektiivi
- 3 Kaiutin
- 4 Mikrofoni

Sivustat



- 1 Muistikorttipaikka
- 2 SIM-korttipaikka
- 3 Latauksen merkkivalo
- 4 Micro-USB-liitäntä
- 5 Äänenvoimakkuus-/zoomausnäppäin
- 6 Lukituskytkin
- 7 Kameranäppäin 

Alaosa



- 1 Laturiliitäntä
- 2 Rannehinnan reikä

Kosketusnäyttö

Voit ohjata laitetta koskettamalla näyttöä kevyesti sormenpäilläsi. Näyttö ei reagoi, jos käytät kynsiä.

Jos sormesi ovat kylmät, näyttö ei ehkä vastaa kosketukseen.

Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön kynällä tai muulla terävällä esineellä, jotta näyttö ei naarmuuntuisi.

Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänen voimakkuutta

Käytä äänen voimakkuuden säätönäppäimiä.

Voit säätää äänen voimakkuutta puhelun aikana tai, kun sovellus on toiminnassa.

Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää laitetta korvalla.

Ota kaiutin käyttöön tai poista se käytöstä puhelun aikana

Valitse  tai .

Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus

Lukitsemalla laitteen näppäimet ja näytön voit estää sen, että laite soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan.

Liu'uta lukituskytkintä.



Vihje: Jos lukituskytkin ei ole käytettävissä, voit avata laitteen lukituksen painamalla valikkonäppäintä ja valitsemalla **Avaa**.


Aseta näppäimet ja näyttö lukittumaan automaattisesti

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Näyttö > Näytös./näpp.lukon viive**.
- 2 Määritä aika, jonka kuluttua näppäimet ja näyttö lukittuvat automaattisesti.

Aseta tai poista SIM-kortti

Älä kiinnitä SIM-korttiin tarroja.


Tärkeää: Älä käytä tässä laitteessa mini-UICC-SIM-korttia (mikro-SIM-korttia) tai sovitimmella varustettua mikro-SIM-korttia. Mikro-SIM-kortti on tavallista SIM-korttia pienempi. Tämä laite ei tue mikro-SIM-kortteja. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




- 1 Muistikorttipaikan kansi
- 2 SIM-korttipaikan kansi


SIM-kortin asettaminen puhelimeen

- 1 Katkaise laitteesta virta.
- 2 Avaa muistikorttipaikka kynnellä.

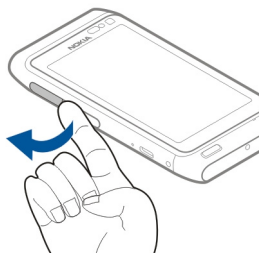


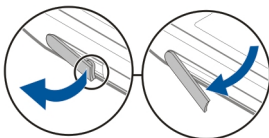

- 3 Avaa SIM-korttipaikan kansi.

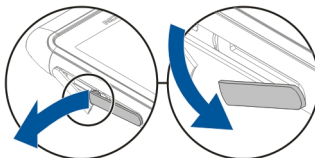


- 4 Aseta SIM-kortti paikalleen. Työnnä korttia sisään, kunnes kuuluu napsahdus. Varmista, että kortin kontaktipinta on alaspäin.

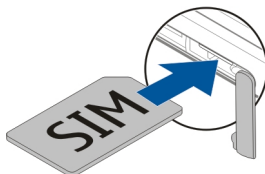

Poista SIM-kortti

- 1 Katkaise laitteesta virta.
- 2 Avaa muistikorttipaikka kynnellä.
- 3 Avaa SIM-korttipaikan kansi ja työnnä korttia sisään, kunnes kuuluu napsahdus.
- 4 Vedä kortti ulos.

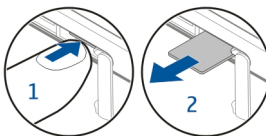

Aseta tai poista muistikortti

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.





Muistikortteja myydään erikseen.

Älä kiinnitä muistikorttiin tarroja.

Aseta muistikortti paikalleen

- 1 Avaa muistikorttipaikka kynnellä.

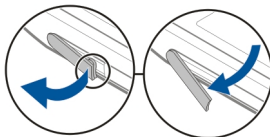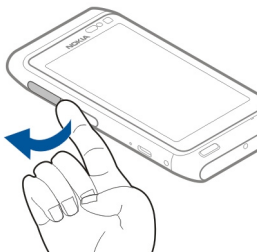


- 2 Varmista, että muistikortin kontaktipinta on alaspäin.
Työnnä korttia sisään, kunnes kuuluu napsahdus.



Poista muistikortti

- 1 Avaa muistikorttipaikka kynnellä.
- 2 Työnnä korttia sisään, kunnes kuuluu napsahdus.
- 3 Vedä kortti ulos.

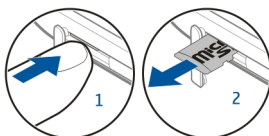

Lataaminen

Tietoja akusta

Laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku, jota ei voi irrottaa. Käytä vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja Nokian hyväksymiä latureita. Akun voi ladata myös yhteensopivaan USB-datakaapelin avulla.

Älä yritä irrottaa akkua laitteesta. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Myös valtuutetut jälleenmyyjät voivat tarjota akun vaihtopalvelua.


Tärkeää: Vain valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa laitteen akun. Hyväksymätön akun vaihto voi mitätöidä takuun.

Kun laitteen virta on vähissä, laite siirtyy virransäästötilaan. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla **⏻**-näppäintä ja valitsemalla **Poista virransäästö käyt.**. Joidenkin sovellusten asetuksia ei ehkä voi muuttaa, kun virransäästötila on käytössä.


Lataa akku

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä laitteeseen virran ensimmäisen kerran.

Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

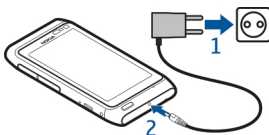

2

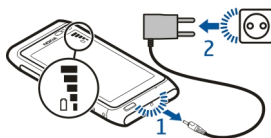


Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelua.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.


Vihje: Voit ladata akun myös yhteensopivalla USB-laturilla.

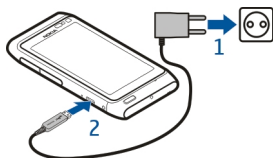

Lataa akku USB-yhteyden kautta

Onko akun virta vähissä, eikä laturi ole mukana? Voit liittää laitteesi yhteensopivaan laitteeseen, kuten tietokoneeseen, yhteensopivalla USB-kaapelilla.

Ole varovainen, kun liität tai irrotat laturin kaapelin, jotta laturin liitin ei vaurioidu.

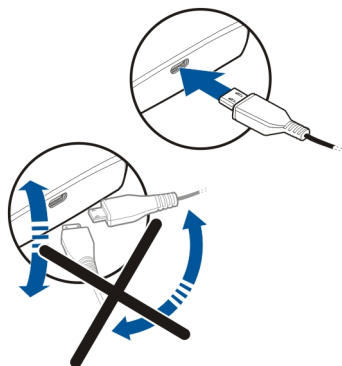

Jos laite on liitetty tietokoneeseen, voit synkronoida laitteen latauksen aikana.

Lataamisen alkaminen USB-liitännän kautta voi kestää tavallista kauemmin, ja lataaminen ei ehkä onnistu, jos liität laitteen USB-keskittimeen, jolla ei ole virtalähdettä. Laite latautuu nopeammin, kun se on liitetty pistorasiaan.

Kun akku latautuu, USB-liittimen vieressä oleva latauksen merkkivalo palaa. Kun akun varaus on vähissä, latauksen merkkivalo vilkkuu. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin lataaminen alkaa.

Antennien paikat


Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.






Kiinnitä rannehihna

Pujota rannehihna paikalleen kuvan mukaisesti ja kiristä se.

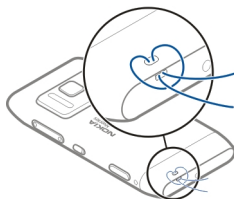


Kuuloke

Laitteeseen voi kytkeä yhteensopivat kuulokkeet.

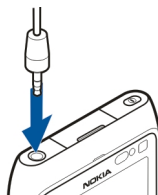

Katkaise tai kytke laitteen virta

Pidä **1**-näppäintä painettuna.

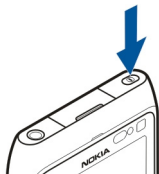

Nokia-tili ja Nokian Ovi-palvelut

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, voit luoda Nokia-tilin, jolla voit käyttää Nokian Ovi-palveluja.

Ovi-palvelujen ja Nokia-tilisi avulla voit esimerkiksi tehdä seuraavia toimia:

- tarkastella eri yhteisöpalveluja käyttävien ystäviesi tilaa
- ladata laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia, teemoja ja soittoaäniä Ovi Kaupasta
- suunnistaa kohteeseen ilmaisen kävely- ja ajosuunnistuksen avulla
- varmuuskopioida osoitekirjasi ja hallita sitä Ovi-internetpalvelussa.


Lisätietoja Ovi-palvelusta on osoitteessa www.ovi.com.

Jos haluat luoda Nokia-tilin myöhemmin, muodosta yhteys Ovi-palveluun laitteellasi, niin saat kehotuksen luoda tilin.

Kopioi nimiä tai kuvia vanhasta laitteestasi

Haluatko kopioida tärkeitä tiedot edellisestä yhteensopivasta Nokia-laitteestasi ja alkaa käyttää uutta laitettasi nopeasti? Puhel. vaihto -sovelluksella voit kopioida esimerkiksi osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja kuvat uuteen laitteeseesi ilmaiseksi.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Työkalut > Asetustoim.** ja **Tiedonsiirto**.

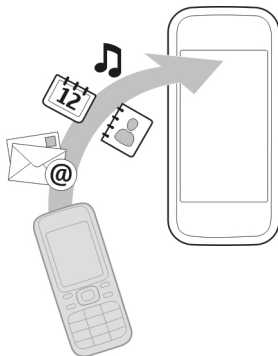

Jos vanhassa Nokia-laitteessasi ei ole Puhel. vaihto -sovellusta, uusi laite lähettää sen siihen viestissä. Avaa viesti vanhassa laitteessa ja noudata ohjeita.

- 1 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja määritä se laitepariksi. Bluetooth-yhteyden on oltava käytössä.
- 2 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin laitteeseen. Joissakin laitteissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.
- 3 Valitse sisältö ja sitten **OK**.

Laitteen asetukset

Jos haluat määrittää joitakin laitteen perusasetuksia, valitse Asetustoim.-pikavalinta

, joka on yhdessä laitteen aloitusnäytöistä. Voit vaihtaa aloitusnäyttöä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Asetustoim.-sovelluksessa voi tehdä seuraavia toimia:

-  kopioida nimiä, kuvia ja muuta sisältöä edellisestä Nokia-laitteestasi
-  mukauttaa laitetta vaihtamalla soittoääntä ja visuaalista teemaa
-  määrittää sähköpostitilin
-  päivittää laitteen ohjelmiston.

Voit myös määrittää asetukset myöhemmin valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Työkalut > Asetustoim..**

Käytä laitteen sisäistä käyttöohjetta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Käyttöohje**.

Avaa käyttöohje sovelluksesta

Valitse **Valinnat** > **Käyttöohje**. Tämä ei ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

Etsi tietoja käyttöohjeesta

Kun käyttöohje on avoinna, valitse **Valinnat** > **Etsi** ja anna kirjain tai sana hakukenttään.

Vaihda käyttöohjeen ja sovelluksen välillä

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.

Ohjeiden lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin aiheisiin.  tarkoittaa linkkiä aiheeseen liittyvään muuhun aiheeseen ja  tarkoittaa linkkiä Web-sivulle.

Asenna Nokia Ovi Suite tietokoneeseen

Ovi Suite -tietokonesovelluksella voit hallita laitteen sisältöä sekä pitää laitteen ja tietokoneen synkronoituina. Voit myös päivittää laitteeseesi uusimman ohjelmiston ja ladata karttoja.


Lataa uusin Nokia Ovi Suite -versio osoitteesta www.ovi.com/suite.

Jos et voi muodostaa yhteyttä Internetiin, voit asentaa Ovi Suite- ja Nokia Ovi Player -sovelluksen laitteestasi:


- 1 Liitä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.

Jos tietokoneessa on Windows XP tai Windows Vista, vaihda laitteesi USB-tilaksi **Nokia Ovi Suite**. Valitse ilmoitusalue laitteesi oikeasta ylänurkasta ja valitse  > **USB** > **Massamuisti**.

Laitteen massamuisti ja muistikortti näkyvät siirrettävinä levyinä tietokoneessa.

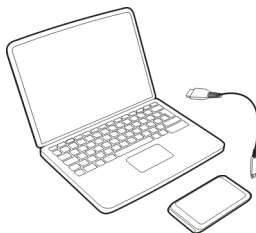

2 Valitse tietokoneessa **Asenna Nokia Ovi Suite**.

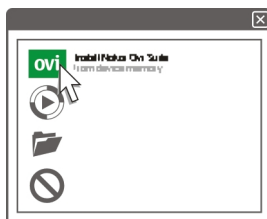

Jos asennusikkuna ei avaudu automaattisesti, avaa asennustiedosto itse. Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja** ja kaksoisnapsauta tiedostoa **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



3 Noudata ohjeita.

4 Kun asennus on valmis, vaihda laitteesi USB-tilaksi **Nokia Ovi Suite**, jos tietokoneessa on Windows XP tai Windows Vista. Valitse ilmoitusalue laitteesi oikeasta ylänurkasta ja valitse ➡ > **USB** > **Median siirto**.

Lisätietoja Ovi Suite -ohjelmistosta on osoitteessa www.ovi.com/suite.

Tutki Nokian Ovi-internetpalveluja

Ovi by Nokia

Ovi Ovi by Nokia -palvelussa voit etsiä uusia paikkoja ja palveluja sekä olla yhteydessä ystäviisi. Voit esimerkiksi

- ladata pelejä, sovelluksia, videoita ja soittoaäniä laitteeseesi
- löytää perille ilmaisen kävely- ja ajosuunnistuksen avulla, suunnitella reittejä ja tarkastella paikkoja kartalla
- hankkia ilmaisen Ovi Sähköposti -tilin.
- Osta musiikkia

Jotkin kohteet ovat ilmaisia, osasta on ehkä maksettava.

Käytettävissä olevat palvelut voivat myös vaihdella maittain tai alueittain, eikä kaikille kielille ole tukea.

Jos haluat käyttää Nokian Ovi-palveluja, siirry osoitteeseen www.ovi.com ja rekisteröi itsellesi Nokia-tili.

Lisäohjeita ja -tietoja on osoitteessa www.ovi.com.

Tietoja Ovi Sähköpostista

 Ovi Sähköpostin avulla voit helposti käyttää suosituissa Web-sähköpostipalveluissa olevia sähköpostitilejäsi. Jos rekisteröit Nokia-tilin, voit myös saada ilmaisen Ovi-sähköpostitilin ja käyttää sitä laitteellasi tai tietokoneella. Roskapostin esto auttaa pitämään postilaatikkosi siistinä, ja virustorjunta parantaa turvallisuutta.

Tietoja Ovi Kartoista

 Kun laitteessasi on Ovi Kartat, näet nopeasti sijaintisi kartalla ja voit suunnistaa haluamaasi kohteeseen ilmaisen ajo- ja kävelysuunnistuksen avulla. Voit käyttää Ovi Karttoja myös tietokoneessasi.

Voit tehdä seuraavia toimia:

- etsiä osoitteita, mielenkiintoisia paikkoja ja palveluja
- tarkastella paikan tietoja, kuten sääennustetta, jos tietoja on saatavilla
- tallentaa suosikkipaikkasi www.ovi.com-sivustoon ja järjestää ne kokoelmiksi
- synkronoida tallentamasi kohteet laitteeseesi ja käyttää niitä liikkeellä ollessasi.

Jos haluat käyttää Ovi Kartat -internetpalvelua, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Tietoja Ovi Musiikki -palvelusta

 Ovi Musiikki -palvelun avulla voit ostaa kappaleita ja ladata niitä laitteeseen ja tietokoneeseen tai kopioida kappaleita laitteen ja tietokoneen välillä. Musiikkikokoelmien ja ladattujen tiedostojen hallintaa varten voit asentaa yhteensopivaan tietokoneeseen Ovi Player -soittimen. Voit ladata musiikkia myös selaimen avulla.

Aloita musiikkivalikoiman selaaminen valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Ovi Musiikki** tai siirtymällä osoitteeseen www.ovi.com.

Tietoja Ovi Kauppa -palvelusta

 Ovi Kaupasta voit ladata laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia, teemoja ja soittoaaniä. Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinelaskuveloituksella. Käytettävissä olevat maksutavat vaihtelevat asuinmaasi ja verkkopalvelujen tarjoajan mukaan. Ovi Kaupassa on laitteeseesi

monenlaista yhteensopivaa sisältöä, josta osa voi olla sijaintisi ja mieltymyksiesi mukaan sovitettua.

Valitse **Valikko** > **Kauppa** tai siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Peruskäyttö

Kosketusnäytön toiminnot

Jos haluat käyttää käyttöliittymää, napauta kosketusnäyttöä tai pidä sormeasi näytöllä.

Avaa sovellus tai muu näytön osa

Napauta sovellusta tai osaa.

Ota toiminnot käyttöön nopeasti


Pidä kohdetta valittuna. Näyttöön tulee käytettävissä oleva valinnat sisältävä pikavalikko. Jos esimerkiksi haluat lähettää kuvan tai poistaa hälytyksen, pidä kuvaa tai hälytystä valittuna ja valitse pikavalikosta sopiva vaihtoehto.



Jos pidät sormeasi aloitusnäytöllä, muokkaustoiminto tulee käyttöön.




Vedä kohdetta

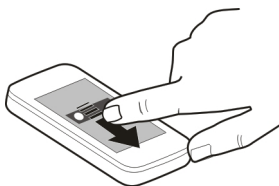

Pidä kohdetta valittuna ja liikuta sormeasi näytön poikki. Kohde seuraa sormeasi. Voit vetää aloitusnäytön tai päävalikon kohteita, kun olet ottanut muokkaustilan käyttöön.

Pyyhkäise

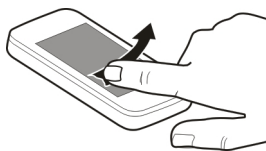

Aseta sormi näytölle ja liu'uta sitä tasaisella nopeudella haluamaasi suuntaan. Kun esimerkiksi katselet kuvaa, voit siirtyä seuraavaan kuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle.

Selaa luetteloa tai valikkoa

Aseta sormesi näytölle, vetäise sitä nopeasti ylös- tai alaspäin näytön pinnalla ja nosta se sitten pois näytöltä. Näytön sisältö vierii samalla nopeudella ja samaan suuntaan kuin sillä hetkellä, jolloin nostit sormesi. Voit valita kohteen vierivästä luettelosta ja pysäyttää liikkeen napauttamalla kohdetta.



Suurennä kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea kohteen, kuten kuvan tai Web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen.




Pienennä kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea kohteen päälle ja liu'uta sormia yhteen.

Vihje: Voit suurentaa ja pienentää kohdetta myös napauttamalla sitä kahdesti.

Aloituspäätön vuorovaikutteiset osat

Aloituspäätön osat ovat vuorovaikutteisia. Voit esimerkiksi muuttaa päivämäärän ja ajan, asettaa hälytyksiä, lisätä kalenteritapahtumia tai muokata profiileja suoraan aloitusnäytössä.

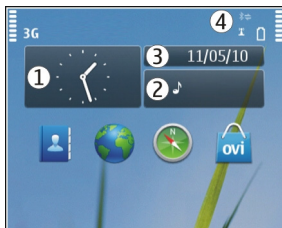

Aseta hälytys

Valitse kello (1).

Ota käyttöön tai muokkaa profiileja

Valitse profiili (2).

Tarkastele tai muokkaa aikatauluasi

Valitse päivämäärä (3).

Tarkastele vastaamatta jääneitä puheluja ja vastaanotettuja viestejä

Valitse ilmoitusalue (4).

Tarkastele WLAN-verkkoja tai hallitse Bluetooth-yhteyksiä

Valitse ilmoitusalue (4).

Muokkaa yhteysasetuksia

Valitse ilmoitusalue (4) ja ➡.

Useimmissa muissa näkymissä voit valita ilmoitusalueen (4) ja tehdä seuraavia toimia:

- Muokkaa yhteysasetuksia.
- Avaa Kello-sovellus ja aseta hälytys.
- Tarkastele akun tilaa ja ota käyttöön virransäästötila.
- Tarkastele vastaamattomista puheluista tai tulleista viesteistä kertovia ilmoituksia.
- Avaa ohjattu WLAN-toiminto ja muodosta yhteys WLAN-verkkoon.
- Hallitse Bluetooth-yhteyksiä.

Siirry avointen sovellusten välillä

Näet, mitkä sovellukset ja tehtävät ovat avoimena taustalla, ja voit vaihtaa niiden välillä.

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.



Taustalla toimivat sovellukset lisäävät laitteen virran ja muistin kulutusta. Sulje sovellus, jota et käytä, valitsemalla **Sulje**.

Vihje: Jos haluat sulkea kaikki avoimet sovellukset, pidä tehtävänkaihtaja valittuna ja valitse pikavalikosta **Sulje kaikki**.

Kirjoita tekstiä

Kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimistöllä

Käytä virtuaalinäppäimistöä

Valitse tekstinsyöttökenttä ja käännä laite vaakasuuntaan.



- 1 Virtuaalinäppäimistö
- 2 Sulkemisnäppäin – Sulkee virtuaalinäppäimistön.
- 3 Vaihto- ja lukitusnäppäin – Jos haluat kirjoittaa ison kirjaimen, kun kirjoitat pieniä kirjaimia, tai päinvastoin, valitse tämä näppäin ennen merkin kirjoittamista. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön valitsemalla näppäimen kahdesti. Näppäimen alapuolella näkyvä viiva osoittaa, että isojen kirjainten lukitus on käytössä.
- 4 Merkkialue – Valitse haluamasi merkkialue, kuten numerot tai erikois- tai aksenttimerkit.
- 5 Nuolinäppäimet – Siirtävät kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
- 6 Välinäppäin – Lisää välin.

- 7 Syöttövalikko – Ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai vaihtaa kirjoituskielen.
- 8 Enter-näppäin – Siirtää kohdistimen seuraavalle riville tai seuraavaan tekstinsyöttökenttään. Tietyissä tilanteissa sillä on myös muita toimintoja. Esimerkiksi Web-selaimen Web-osoitekentässä se toimii siirtymiskuvakkeena.
- 9 Askelpalautin – Poistaa merkin.

Ota käyttöön ennustava tekstinsyöttö virtuaalinäppäimistöllä

Ennustavaa tekstinsyöttöä ei ehkä ole saatavissa kaikille kielille.

- 1 Valitse  > **Tekstinsyötön valinnat** > **Ennust. syöttö käyt.** Näyttöön tulee .
- 2 Ala kirjoittaa sanaa. Laite ehdottaa mahdollisia sanoja. Kun oikea sana tulee näyttöön, valitse se.
- 3 Jos sanaa ei ole sanakirjassa, laite ehdottaa sanakirjassa olevaa vaihtoehtoista sanaa. Voit lisätä uuden sanan sanakirjaan valitsemalla kirjoittamasi sanan.

Poista ennustava tekstinsyöttö käytöstä

Valitse  > **Tekstinsyötön valinnat** > **Ennustava syöttö pois.**

Muokkaa tekstinsyöttöasetuksia

Valitse  > **Tekstinsyötön valinnat** > **Asetukset.**

Kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimillä

Käytä virtuaalinäppäimiä

Valitse tekstinsyöttökenttä ja käännä laite pystyasentoon.



- 1 Numeronäppäimet
- 2 * – Näppäile erikoismerkki tai, kun ennustava tekstinsyöttö on käytössä ja sana näkyy alleviivattuna, selaa laitteen ehdottamia sanoja.
- 3 Vaihtonäppäin – Vaihtaa merkkikoon. Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla näppäimen nopeasti kaksi kertaa. Kun haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin, pidä näppäintä valittuna.
- 4 Sulkemisnäppäin – Sulkee virtuaalinäppäimet.
- 5 Nuolinäppäimet – Siirtävät kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
- 6 Syöttövalikko – Ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai vaihtaa kirjoituskielen.
- 7 Askelpalautin – Poistaa merkin.
- 8 Tekstinsyöttösymboli (jos käytettävissä) – Ilmaisee kirjainkoon ja sen, onko kirjainvai numerotila tai ennustava tekstinsyöttö käytössä.

Ota käyttöön perinteinen tekstinsyöttö virtuaalinäppäimillä

Valitse # kaksi kertaa nopeasti.

Kirjoita merkki

- 1 Valitse numeronäppäin (1–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Näppäimellä voi kirjoittaa muitakin kuin vain näppäimessä näkyviä merkkejä.
- 2 Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä, odota, kunnes kohdistin tulee näkyviin, tai siirrä kohdistinta eteenpäin ja valitse näppäin uudelleen.

Lisää väli

Valitse **0**.

Siirrä kohdistin seuraavalle riville

Valitse **0** nopeasti kolme kertaa.

Ota käyttöön ennustava tekstinsyöttö virtuaalinäppäimillä

Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja. Ennustavaa tekstinsyöttöä ei ole saatavissa kaikille kielille.

- 1 Valitse  > **Ennust. t.syöttö käyttöön**.
- 2 Kirjoita haluamasi sana käyttämällä näppäimiä 2–9. Valitse kunkin kirjaimen näppäin kerran. Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan Nokia, kun englanninkielinen sanakirja on valittuna, valitse **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) ja **2** (a). Ehdotettu sana vaihtuu kullakin näppäinvalinnalla.
- 3 Jos sana ei ole haluamasi, valitse ***** toistuvasti, kunnes oikea sana tulee näkyviin. Jos sanan perässä näkyy kysymysmerkki (?), sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse *****, lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **OK**.
- 4 Lisää väli valitsemalla **0**. Jos haluat lisätä jonkin tavallisen välimerkin, valitse **1** ja sitten toistuvasti *****, kunnes oikea välimerkki tulee näkyviin.
- 5 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Poista ennustava tekstinsyöttö käytöstä

Valitse **#** kaksi kertaa nopeasti.

Määritä kirjoituskieli

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Kosketuskäyttö** > **Kirjoituskieli**.

Vaihda kieli näppäimistön ollessa käytössä

Valitse  > **Tekstinsyötön valinnat** > **Kirjoituskieli**.

Vaihda kieli näppäinten ollessa käytössä

Valitse  > **Kirjoituskieli**.

Näytön symbolit**Yleiset symbolit**

Kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu.

	Laite hälyttää äänettömästi puhelun tai viestin saapuessa.
	Olet asettanut herätysajan.
	Käytössä on ajastettu profiili.
	Kalenteritapahtuma on jäänyt huomioimatta.

Puhelusymbolit

	Joku on yrittänyt soittaa.
2	Käytät kakkospuhelulinjaa (verkkopalvelu).
	Olet asettanut laitteen siirtämään saapuvat puhelut toiseen numeroon (verkkopalvelu). Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan linjan.
	Laite on valmiina Internet-puhelua varten.
D	Datapuhelu on meneillään (verkkopalvelu).

Viestisymbolit

	Sinulla on lukemattomia viestejä. Jos symboli vilkkuu, SIM-kortin viestimusti on ehkä täynnä.
	Olet saanut sähköpostia.
	Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.

Verkkosymbolit

	Laite on muodostanut yhteyden GSM-verkkoon (verkkopalvelu).
3G	Laite on muodostanut yhteyden 3G-verkkoon (verkkopalvelu).
	GPRS-pakettidatayhteys on käytössä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on odotustilassa, ja  tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
	EGPRS-pakettidatayhteys on käytössä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on odotustilassa, ja  tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.

	3G-pakettidatayhteys on käytössä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on odotustilassa, ja  tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
	HSDPA-pakettidatayhteys on käytössä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on odotustilassa, ja  tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
	WLAN-yhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on suojattu, ja  tarkoittaa, että yhteyttä ei ole suojattu.

Yhteyksien symbolit

	Bluetooth on käytössä.  tarkoittaa, että laite lähettää tietoja. Jos symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.
	Laitteeseen on liitetty USB-kaapeli.
HDMI	Laitteeseen on liitetty HDMI-kaapeli.
	GPS-yhteys on muodostettu.
	Laite synkronoi tietoja.
	FM-lähetin on käytössä, mutta ei lähetä.  tarkoittaa, että FM-lähetin lähettää.
	Laitteeseen on kytketty yhteensopivat kuulokkeet.
	Laitteeseen on kytketty yhteensopiva TV-ulostulokaapeli.
	Laitteeseen on kytketty yhteensopiva tekstipuhelin.

Aseta merkkivalo vilkkumaan, kun sinulle on tullut puheluja tai viestejä

Laitteen valikkonäppäimessä on merkkivalo. Kun valo vilkkuu, se tarkoittaa, että sinulle on tullut puhelu tai viesti.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Merkkivalot** > **Merkkivalo**.

Etsi tietoja laitteesta ja Internetistä



Etsi-sovelluksella voit etsiä minkä tahansa kohteen laitteesta.

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Etsi**.
- 2 Kirjoita etsittävä sana hakukenttään tai selaa sisältöluokkia.

Vihje: Voit lisätä hakuwidgetin aloitusnäyttöön. Hakuwidgetillä voit etsiä myös Internetistä. Pidä sormeasi aloitusnäytöllä ja valitse  sekä hakuwidget luettelosta.

Käytä laitetta ilman verkkoyhteyttä

Radioherkissä ympäristöissä, joissa puheluja ei saa soittaa eikä vastaanottaa, voit ehkä kuitenkin käyttää kalenteria, osoitekirjaa ja pelejä, jotka eivät tarvitse verkkoyhteyttä, ottamalla käyttöön offline-profiilin.

Valitse aloitusnäytössä profiili ja **Offline**.

Kun Offline-profiili otetaan käyttöön, yhteys matkapuhelinverkkoon katkeaa. Tällöin mitään radiotaajuussignaaleja ei kulje matkapuhelinverkon ja laitteen välillä. Jos yrität lähettää viestin, se tallentuu Lähtevät-kansioon ja laite lähettää sen vasta, kun otat käyttöön toisen profiilin.

Voit käyttää laitetta myös ilman SIM-korttia. Jos poistat SIM-kortin, Offline-profiili tulee käyttöön.

Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Jos haluat soittaa puheluja, vaihda ensin käyttöön jokin muu profiili.

Kun offline-profiili on käytössä, voit silti käyttää WLAN-verkkoa esimerkiksi sähköpostin lukemiseen tai Internet-selailuun. Voit myös käyttää Bluetooth-yhteyttä. Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita WLAN- ja Bluetooth-yhteyksiä muodostaessasi ja käyttäessäsi.

Akun käyttöä pidentäminen

Monet laitteen toiminnot lisäävät akun virrankulutusta ja lyhentävät akun käyttöikää. Voit säästää akkua ottamalla huomioon seuraavat asiat:

- Lataa akku aina täyteen.
- Ota virransäästötila käyttöön. Paina virtanäppäintä ja valitse **Ota virransäästökäytt.** Laitteen asetukset, kuten Verkon tyyppi ja näytönsäästäjä, ovat tällöin optimaaliset. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla virtapainiketta ja valitsemalla **Poista virransäästökäytt.**
- Aseta laite hakemaan sähköpostit harvemmin. Valitse **Valikko > Sovellukset > Sähköposti > Asetukset**, postilaatikko ja **Synkronointi > Hakutiheys**. Jos sinulla on useita postilaatikoita, sinun on ehkä määritettävä kunkin postilaatikon hakutiheys erikseen.
- Mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.
- Käytä langallisia kuulokkeita mieluummin kuin kaiutinta.

- Poista taustan animointitehosteet käytöstä. Valitse **Valikko > Asetukset ja Teemat > Yleiset teemat > Valinnat > Teeman tehosteet > Ei**.
- Poista näytönsäästäjä (Iso kello) käytöstä. Valitse **Valikko > Asetukset ja Teemat > Näytönsäästäjä > Ei mitään**.
- Ota käyttöön tumma teema. Valitse **Valikko > Asetukset ja Teemat > Yleiset teemat**.
- Muuta laitteen näytön aikakatkaisujakson pituutta. Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Näyttö > Valon aikakatkaisu**. Jos haluat säätää valoisuuden tunnistinta, joka mittaa valaistusolosuhteita ja säätää näytön kirkkautta, valitse näyttöasetuksissa **Valoisuuden tunnistin**.
- Jos matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus vaihtelee olinpaikassasi, akkuvirran kulutus kasvaa.
- Jos verkon tyyppi on verkon asetuksissa valittu sekä GSM että 3G (kaksitoimisuus), laite etsii 3G-verkkoa. Jos haluat asettaa laitteen käyttämään vain GSM-verkkoa, valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Verkko > Verkon tyyppi > GSM**.
- Poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun et tarvitse sitä. Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth > Bluetooth > Ei käytössä**.
- Poista käytöstä taustalla tapahtuva käytettävissä olevien WLAN-verkkojen etsintä. Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Langaton lähiv. > Valinnat > Asetukset > Näytä WLAN-käytettäv. > Ei koskaan**.
- Kun muodostat yhteyden internetiin, käytä WLAN-yhteyttä pakettidatayhteyden (GPRS:n tai 3G:n) sijasta.
- Määritä laite muodostamaan pakettidatayhteys vain tarvittaessa. Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Hallinta-aset. > Pakettidata > Pakettidatayhteys > Tarvittaessa**.
- Kun kuuntelet musiikkia etkä halua soittaa tai vastaanottaa puheluja, ota offline-profiili käyttöön.
- Sulje sovellukset, joita et käytä. Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise näyttöä, kunnes haluamasi sovellus tulee näkyviin, ja valitse .

Mukauta

Profiilit

Tietoja profiileista

 Valitse **Valikko > Asetukset ja Profiilit**.

Odotatko puhelua, mutta et voi antaa puhelimen soida? Laitteessa on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi. Voit myös luoda omia profiileja.

Voit mukauttaa profiileja seuraavilla tavoilla:

- Vaihda soittoääntä ja viestien hälytysääniä.
- Sääda soitto- ja näppäinäänten äänenvoimakkuutta.
- Mykistä näppäinäänet ja varoitusäänet.
- Ota värinäähälytykset käyttöön.
- Aseta laite sanomaan soittajan nimi.

Mukauta ääniä

Voit mukauttaa kunkin profiilin laiteäänet haluamallasi tavalla.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

- 1 Valitse haluamasi profiili.
- 2 Valitse **Muokkaa** ja haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Lataa soittoääniä Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Mykistä laite

Kun Äänetön-profiili on käytössä, mitään soitto- tai merkkiääniä ei kuulu. Ota tämä profiili käyttöön, kun olet elokuvissa tai kokouksessa.

Valitse aloitusnäytössä profiili ja **Äänetön**.

Vaihda profiilia kokouksessa tai ulkona ollessasi

Kun kokousprofiili on käytössä, laitteesta kuuluu pelkkä piippaus soittoäänien sijasta. Kun ulkoilmaprofiili on käytössä, soittoääni on voimakkaampi, jotta kuulisit sen myös meluisassa ympäristössä.

Valitse aloitusnäytössä profiili ja **Kokous** tai **Ulkoilma**.

Luo uusi profiili

Miten saat laitteestasi sellaisen, että se vastaa tarpeitasi töissä tai koulussa tai kotona? Voit luoda uusia profiileja eri tilanteita varten ja nimetä ne sopivalla tavalla.

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit** ja **Valinnat** > **Luo uusi**.
- 2 Määritä profiilin asetukset ja valitse **Profiilin nimi**.
- 3 Anna profiilille nimi.

Vaihda teema

 Teemoilla voit vaihtaa näytön värit ja ulkoasun.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Teemat**.

Valitse **Yleiset teemat** ja haluamasi teema.

Joissakin teemoissa on taustan animointitehosteita. Voit säästää akkua valitsemalla **Yleiset teemat > Valinnat > Teeman tehosteet > Ei**.

Vihje: Voit ladata teemoja Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Aloituspäyttö

Tietoja aloituspäytöstä

Aloituspäytöstä pääset nopeasti useimmin käyttämiisi sovelluksiin ja voit luoda eri toimintoihin johtavia pikavalintoja. Voit tarkastella suosikkihenkilöiden luetteloa ja soittaa tai lähettää viestejä heille tai aloittaa keskustelun heidän kanssaan nopeasti. Voit myös hallita sovelluksia, kuten Musiikki-sovellusta.

Aloituspäytöllä voi olla useita sivuja, esimerkiksi omat sivut työhön ja vapaa-aikaan.

Aloituspäytön osat ovat vuorovaikutteisia. Jos esimerkiksi valitset kellon, **Kello**-sovellus avautuu.

Vaihda aloituspäyttöjen välillä

Aloituspäyttöjä voi olla enemmän kuin yksi. Voit esimerkiksi luoda eri aloituspäytön työ- ja vapaa-aikaa varten ja käyttää niissä eri sisältöä.

Voit vaihtaa toiseen aloituspäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.



●●● ilmaisee, mikä aloituspäyttö on näkyvässä.


Muokkaa aloituspäyttö yksilölliseksi

Haluatko nähdä aloituspäytön taustalla suosikkimaisemasi tai kuvia perheestäsi? Voit tehdä aloituspäytöstä yksilöllisen vaihtamalla taustakuvan ja järjestämällä aloituspäytössä olevat kohteet.

Vihje: Jos aloituspäyttöjä on useita, voit vaihtaa niiden välillä myös muokkauksen aikana ja mukauttaa kaikkia aloituspäyttöjä samanaikaisesti.

Järjestä aloitusnäytön kohteet

- 1 Napauta aloitusnäyttöä ja pidä sitä valittuna.
- 2 Vedä ja pudota kohteet haluamaasi paikkaan.

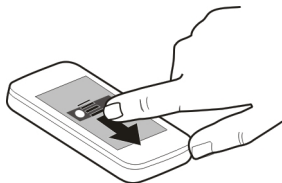

- 3 Valitse **Valmis**.

Vaihda taustakuva

- 1 Napauta aloitusnäyttöä ja pidä sitä valittuna.
- 2 Valitse **Valinnat > Vaihda taustakuva**.
- 3 Valitse haluamasi kuva.
- 4 Valitse **Valmis**.

Vihje: Voit ladata lisää taustakuvia Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Lisää kohteita aloitusnäyttöön

Haluatko avata suosikkisovelluksesi suoraan aloitusnäytöstä? Voit luoda pikavalintoja usein käyttämiisi toimintoihin. Voit myös lisätä pienoissovelluksia (widgejettä), joista näet hyödyllisiä tietoja, kuten säätietoja.

Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön

Voit lisätä sovelluksiin, Web-kirjanmerkkeihin tai toimintoihin, kuten viestin kirjoitustoimintoon, johtavia pikavalintoja.

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.
- 2 Valitse pikavalinta-widget ja **Asetukset**.
- 3 Valitse pikavalinta, jonka haluat määrittää, ja valitse **Sovellus** tai **Kirjanmerkki** sekä haluamasi kohde.
- 4 Valitse **Poistu > Valmis**.

Vihje: Voit poistaa pikavalinnan korvaamalla sen toisella.

Lisää widget aloitusnäyttöön

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.

- 2 Valitse  ja haluamasi widget luettelosta.
- 3 Valitse **Valmis**.

Vihje: Jos haluat ladata lisää widgetejä, valitse **Kauppa**.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Jotkin aloitusnäytön widgetit voivat muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti. Jos haluat estää sen, valitse **Valinnat** > **Widgetit offline-tilaan**.

Poista widget aloitusnäytöstä

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.
- 2 Valitse widget ja sitten pikavalikosta **Poista**.
- 3 Valitse **Valmis**.

Lisää tärkeät henkilöt aloitusnäyttöön

Voit lisätä aloitusnäyttöön henkilöt, jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä, jolloin voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä heille.

Näiden henkilöiden yhteystietojen on oltava tallennettuina laitteen muistiin.

- 1 Valitse Suosikkihenkilöt-widgetissä .
- 2 Merkitse aloitusnäyttöön lisättävät nimet valitsemalla haluamasi nimet. Voit lisätä widgetiin enintään 20 nimeä.

Soita tai lähetä viesti henkilölle

Valitse nimi widgetissä.

Poista nimi aloitusnäytöstä

Valitse widgetissä  ja sitten poistettava nimi. Nimi poistuu widgetistä, mutta säilyy nimiluettelossa.

Järjestä sovellukset

Haluatko avata useimmin käyttämäsi sovellukset nopeammin? Voit muuttaa sovellusten järjestystä päävalikossa ja piilottaa vähemmän käytetyt sovellukset kansioihin.

Paina valikkonäppäintä ja valitse **Valinnat** > **Järjestele**.

Luo uusi kansio

Valitse **Valinnat** > **Uusi kansio**.

Siirrä sovellus toiseen kansioon

Pidä poistettava sovellus valittuna, valitse pikavalikosta **Siirrä kansioon** ja valitse sitten uusi kansio.

Vihje: Voit myös vetää ja pudottaa sovelluksia ja kansioita.


Puhelin**Soita puhelinnumeroon**

- 1 Avaa numeronvalitsin valitsemalla aloitusnäytössä **Soita** ja anna puhelinnumero. Lisää kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) valitsemalla *.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Lopeta puhelu valitsemalla .

Etsi nimi

Voit etsiä tallentamasi nimen nimiluettelosta.

Valitse aloitusnäytössä **Soita** ja ala kirjoittaa henkilön etu- tai sukunimeä. Kun kirjoitat merkkejä, valitse kukin numeronäppäin vain kerran kutakin kirjainta varten. Jos esimerkiksi etsit nimeä Nokia, näppäile **6, 6, 5, 4** ja **2**.

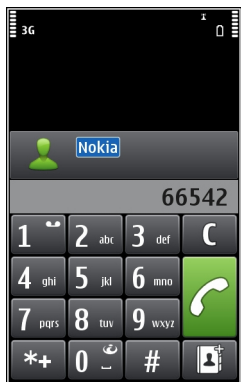**Soita löytämällesi henkilölle**

Valitse nimi.

Lähetä henkilölle viesti

Pidä nimi valittuna ja valitse osoitekortista **Viesti**.

Soita henkilölle videopuhelu

Pidä nimi valittuna ja valitse osoitekortista **Videopuhelu**.

Poista nimen etsintä käytöstä

Valitse **Valinnat** > **Yhteystietojen etsintä** > **Ei**.


Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Voit etsiä nimen kirjoittamalla hakukenttään etu- tai sukunimen ensimmäiset kirjaimet tai merkit.
- 2 Valitse nimi.
- 3 Valitse osoitekortista **Äänipuhelu**.
- 4 Jos nimeen liittyy useita puhelinnumeroita, pidä valintaa **Äänipuhelu** valittuna ja valitse haluamasi numero.

Soita videopuhelu

Kun soitat videopuhelun (verkkopalvelu), sinun ja puhelun vastaanottajan välille muodostuu kaksisuuntainen suora videokuvayhteys.

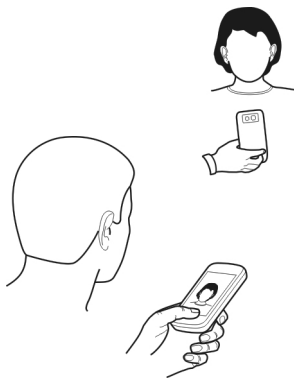

Videopuheluja voi soittaa vain 3G-verkossa.

Tietoa palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Videopuheluissa voi olla vain kaksi osapuolta. Videopuhelua ei voi soittaa, jos meneillään on jo ääni-, video- tai datapuhelu.

- 1 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja etsi nimi.
- 2 Valitse nimi ja valitse sitten osoitekortista **Videopuhelu**.

Oletusarvon mukaan videopuheluissa käytössä on laitteen etuosassa oleva kakkoskamera. Videopuhelun käynnistyminen voi kestää hetken. Jos soittaminen ei onnistu (esimerkiksi silloin, kun verkko ei tue videopuhelua tai vastaanottava laite ei ole yhteensopiva), laite kysyy, haluatko yrittää tavallista puhelua tai lähettää viestin.

Videopuhelu on meneillään, kun näytössä näkyy kaksi videota ja kaiuttimesta kuuluu ääni. Puhelun vastaanottaja voi estää videon lähettämisen, jolloin näkyviin tulee symboli . Tällöin vain kuulet vastaanottajan äänen ja voit nähdä valokuvan tai harmaan näytön.

- 3 Lopeta videopuhelu valitsemalla .

Symbolit



Laite ei vastaanota videokuvaa (toinen osapuoli ei lähetä videokuvaa tai verkko ei välitä sitä).



Olet estänyt videokuvan lähettämisen laitteestasi.


Lähetä valokuva suoran videon sijasta

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Puhelu** > **Kuva videopuhelussa**.

Vaikka et lähettäisikään suoraa videokuvaa, operaattori laskuttaa silti videopuhelusta.

Soita neuvottelupuhelu

Laitteesta voidaan soittaa enintään kuuden henkilön (soittaja mukaan luettuna) välisiä neuvottelupuheluita. Laite ei tue videoneuvottelupuheluita.

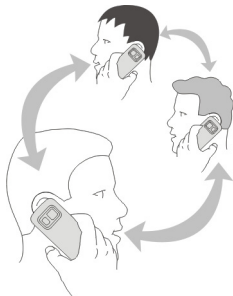

- 1 Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilölle.
- 2 Soita toiselle osallistujalle valitsemalla **Valinnat > Uusi puhelu**. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
- 3 Kun uuteen puheluun vastataan, lisää ensimmäinen osallistuja neuvottelupuheluun valitsemalla .

Lisää uusi osallistuja neuvottelupuheluun

Soita ensin toiselle osallistujalle ja lisää uusi puhelu neuvottelupuheluun.

Keskustele kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

Valitse .

Siirry osallistujan kohdalle ja valitse . Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon. Muut osallistujat pysyvät neuvottelupuhelussa.

Voit palata takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla .

Poista osallistuja neuvottelupuhelusta

Valitse , siirry osallistujan kohdalle ja valitse .

Lopeta meneillään oleva neuvottelupuhelu

Valitse .

Käytä pikavalintaa

Voit soittaa nopeasti ystäville ja perheenjäsenille, kun liität useimmin käyttämäsi puhelinnumerot laitteen numeronäppäimiin.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Pikavalinta**.

Liitä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin, johon haluat liittää puhelinnumeron.
Näppäin 1 on varattu vastaajalle.
- 2 Valitse haluamasi numero nimiluettelosta.

Poista tai vaihda numeronäppäimeen liitetty puhelinnumero

Pidä valittuna näppäintä, johon numero on tallennettu, ja valitse pikavalikosta **Poista** tai **Vaihda**.

Soita puhelu

Avaa numeronvalitsin valitsemalla aloitusnäytössä **Soita** ja pidä valittuna näppäintä, johon puhelinnumero on liitetty.

Soita henkilölle äänikomennolla

Äänikomennot-sovelluksen avulla voit soittaa puheluita ja ohjata laitetta puheella.

Puhelin tunnistaa äänikomennot, vaikka puhuja vaihtuisi. Laite luo komennot automaattisesti.

Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Kun käytät äänivalintaa, kaiutin on käytössä. Pidä laitetta lyhyen matkan päässä, kun sanot äänikomennon.

- 1 Pidä **Soita** valittuna aloitusnäytössä. Jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva kuuloke, jossa on kuulokenäppäin, paina kuulokenäppäintä ja pidä sitä painettuna.
- 2 Kuuluu lyhyt äänimerkki ja näytössä näkyy **Sano nimi**. Sano selvästi osoitekirjaan tallennettu nimi.
- 3 Laite toistaa tunnistamansa henkilön äänikomennon laitteessa valittuna olevalla kielellä sekä näyttää nimen ja numeron. Voit poistaa äänivalinnan käytöstä valitsemalla **Lopeta**.

Kuuntele nimeen liittyvä äänikomento

- 1 Valitse nimi ja **Valinnat** > **Äänitunnisteen tiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto.

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, voit myös sanoa nimen ja numeron tyypin, kuten matkapuhelin tai puhelin.

Soita puheluja Internetin kautta

Tietoja Internet-puheluista

Internet-puhelupalvelun (verkkopalvelu) avulla voit soittaa ja vastaanottaa puheluja Internetin kautta. Internet-puhelupalvelut voivat tukea soittamista tietokoneiden, matkapuhelinten sekä VoIP-laitteiden ja perinteisten puhelinten välillä.

Jotkin Internet-puhelupalvelujen tarjoajat sallivat soittamisen ilmaiseksi. Tietoa palvelujen saatavuudesta ja yhteyshinnoista saat Internet-puhelupalvelujen tarjoajalta.

Internet-puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että olet WLAN-verkon peittoalueella tai että sinulla on pakettidatayhteys (GPRS) 3G-verkossa ja että olet kirjautunut sisään Internet-puhelupalveluun.

Asenna Internet-puhelupalvelu

Voit etsiä Internet-puhelupalveluja Ovi Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.ovi.com.

- 1 Lataa Internet-puhelinpalvelun asennus-widget.
- 2 Aloita asennus valitsemalla asennus-widget.
- 3 Noudata ohjeita.

Kun laitteeseen on asennettu jokin Internet-puhelupalvelu, nimiluettelossa näkyy kyseisen palvelun välilehti.

Soita Internet-puhelu

Kun olet kirjautunut sisään Internet-puhelupalveluun, voit soittaa puhelun ystävä- tai nimiluettelosta.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Soita ystäväluettelossa olevalle henkilölle

- 1 Avaa Internet-puhelupalvelun välilehti ja kirjaudu sisään Internet-puhelupalveluun.
- 2 Valitse nimi ystäväluettelosta ja valitse sitten **Internetpuhelu**.

Soita Internet-puhelu puhelinnumeroon tai SIP-osoitteeseen

- 1 Avaa numeronäppäimistö valitsemalla aloitusnäytössä **Soita** ja anna numero.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Soita** > **Internetpuhelu**.

Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon

Yritätkö soittaa jollekulle, mutta hän ei vastaa? Voit helposti soittaa uudelleen. Puhelulokista näet soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen tiedot.

Avaa numeronvalitsin valitsemalla aloitusnäytössä **Soita** ja valitse . Voit soittaa viimeksi valittuun numeroon valitsemalla numeron luettelosta.

Vihje: Jos haluat tarkastella nopeasti numeroita, joihin olet viimeksi soittanut, valitse aloitusnäytössä .

Tallenna puhelinkeskustelu

Äänitys-sovelluksella voit tallentaa puhelinkeskusteluja.

- 1 Valitse äänipuhelun aikana **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Äänitys**.
- 2 Aloita tallennus valitsemalla .
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla . Äänite tallentuu automaattisesti Tiedostonhallinta-sovelluksen Äänitiedostot-kansioon.

Molemmat puhelun osapuolet kuulevat säännöllisin välein äänimerkin äänityksen aikana.


Mykistä laite kääntämällä

Jos laite soi hetkellä, jolloin et halua tulla häirityksi, voit mykistää soittoäänen kääntämällä laitetta.

Ota kääntämällä mykistys käyttöön

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Tunnistimet** > **Tunnistimet** > **Kyllä**.
- 2 Valitse **Kääntötoiminnot** > **Puhelujen mykistys**.

Kun laite soi, käännä näyttö alaspäin.

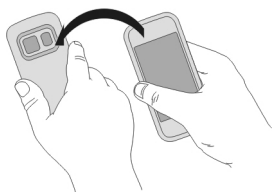

Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut

Näet aloitusnäytöstä, onko sinulle tullut puheluita. Jos haluat nähdä puhelinnumeron, valitse **Näytä**. Soittajan nimi tulee näyttöön, jos se on tallennettu nimiluetteloon.

Vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut näkyvät lokissa vain, jos verkko tukee toimintoa, laitteeseen on kytketty virta ja laite on verkon peittoalueella.

Soita takaisin henkilölle tai numeroon

Valitse nimi tai numero.

Jos haluat tarkastella vastaamatta jääneitä puheluita myöhemmin, avaa numeronäppäimistö valitsemalla aloitusnäytössä **Soita**, valitse  ja avaa vastaamattomien puhelujen välilehti .

Vihje: Jos haluat tarkastella vastaamatta jääneitä puheluita nopeasti, valitse aloitusnäytössä  ja avaa vastaamatta jääneiden puhelujen välilehti .

Soita vastaajaan

Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun (verkkopalvelu). Soittajat voivat jättää sinulle viestin, esimerkiksi, kun et voi vastata puheluun.

Avaa numeronvalitsin valitsemalla aloitusnäytössä **Soita** ja pidä **1**-näppäintä painettuna.

Vaihda vastaajan puhelinnumero

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Vastaaja**.
- 2 Pidä postilaatikko valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Vaihda numero**.
- 3 Näppäile (verkkopalvelun tarjoajalta saatu) numero ja valitse **OK**.

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon

Jos et voi vastata puheluihin, voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Soitonsiirto** > **Äänipuhelut**.

Soitonsiirto on verkkopalvelu. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

Siirrä kaikki äänipuhelut vastaajaan

Valitse **Kaikki äänipuhelut** > **Ota käyttöön** > **Vastaajaan**.

Siirrä kaikki äänipuhelut toiseen puhelinnumeroon

- 1 Valitse **Kaikki äänipuhelut** > **Ota käyttöön** > **Toiseen numeroon**.
- 2 Kirjoita numero tai hae nimiluetteloon tallennettu numero valitsemalla **Etsi**.

Useita soitonsiirtoasetuksia, kuten **Jos numero varattu** ja **Jos numero ei vastaa**, voi olla käytössä samanaikaisesti.

Aloitusnäytössä näkyvä -symboli tarkoittaa, että kaikki puhelut on siirretty.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen

Haluat ehkä joskus rajoittaa puhelujen soittamista tai vastaanottamista laitteella. Soitonestolla (verkkopalvelu) voit esimerkiksi estää kaikkien kansainvälisten puhelujen soittamisen ja vastaanottamisen, kun olet ulkomailla.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Puhelunesto**.

Jotta voit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasanan.

Estä puhelujen soittaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos haluat estää kaikki puhelut tai kansainväliset puhelut, valitse **Lähtevät puhelut** tai **Ulkomaanpuhelut**. Jos haluat estää kansainvälisten puhelujen soittamisen, mutta sallia soittamisen kotimaahan, valitse **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**.

- 3 Valitse **Ota käyttöön**. Puhelunesto vaikuttaa kaikkiin puheluihin datapuhelut mukaan lukien.

Estä puhelujen vastaanottaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos et halua vastaanottaa lainkaan puheluja tai kansainvälisiä puheluja ulkomailla ollessasi, valitse **Saapuvat puhelut** tai **Saapuvat puhelut vierasverkossa**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**.

Estä nimettömät Internet-puhelut

Valitse **Internetpuhelujen esto** > **Nimettömien puhel. esto** > **Kyllä**.

Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin

Sallitut numerot -palvelun avulla voit määrittää puhelinnumeroja ja sallia puhelut vain näihin numeroihin. Voit esimerkiksi antaa lastesi soittaa vain perheenjäsenille tai muihin tärkeisiin numeroihin.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Valinnat** > **SIM-kortin numerot** > **Sallitut numerot**.

Kaikki SIM-kortit eivät tue Sallitut numerot -palvelua. Tarvitset PIN2-koodin palveluntarjoajaltasi.

Ota sallitut numerot -palvelu käyttöön

Valitse **Valinnat** > **Ota raja**us käyttöön. Anna PIN2-koodi.

Valitse henkilöt, joille saa soittaa

- 1 Valitse **Valinnat** > **Lisää nimi**.
- 2 Anna PIN2-koodi.
- 3 Anna henkilön nimi ja puhelinnumero, johon laitteella saa soittaa ja valitse **Valmis**. Jos haluat lisätä nimen nimiluettelosta sallittujen numeroiden luetteloon, valitse **Lisää osoitekirjasta** ja nimi.

Jos haluat sallia tekstiviestin lähettämisen SIM-kortilla olevaan numeroon, kun sallittujen numeroiden palvelu on käytössä, sinun on lisättävä tekstiviestikeskuksen numero sallittujen numeroiden luetteloon.

Videon jako

Tietoja videoiden jakamisesta

Videon jakotoiminnon (verkkopalvelu) avulla voit jakaa laitteestasi suoraa videokuvaa tai tallennetun videon toiseen yhteensopivaan laitteeseen äänipuhelun aikana.

Kun otat videon jaon käyttöön, kaiutin tulee käyttöön automaattisesti. Jos et halua käyttää kaiutinta, voit käyttää yhteensopivaa kuuloketta.

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jaon edellytykset (koskevat sekä sinua että vastaanottajaa):

- Laitteella on oltava yhteys 3G-verkkoon. Jos jompikumpi siirtyy 3G-verkon peittoalueen ulkopuolelle, äänipuhelu jatkuu.
- Videon jaon on oltava käytössä.
- Kahdenkeskisten puhelujen asetusten on oltava määritettynä.

Lisätietoja palvelusta, 3G-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Määritä videon jaon asetukset

Videon jaon käyttöönottamista varten tarvitaan kahdenkeskisen yhteyden asetukset ja 3G-yhteysasetukset.

Kahdenkeskistä yhteyttä kutsutaan myös nimellä SIP (Session Initiation Protocol) -yhteys. Laitteeseen on määritettävä SIP-profiilin asetukset, ennen kuin videon jakoa voi käyttää. Pyydä SIP-profiilin asetukset palveluntarjoajalta ja tallenna asetukset laitteeseen. Palveluntarjoaja voi lähettää asetukset asetusviestissä tai antaa sinulle luettelon määritettävistä asetuksista.

Määritä kahdenkeskisen yhteyden asetukset

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Hallinta-aset. > SIP-asetukset**.

Käytä 3G-yhteyttä

Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Lisää SIP-osoite nimeen

- 1 Valitse **Valikko > Osoitekirja**.
- 2 Valitse haluamasi nimi tai lisää uusi nimi.
- 3 Valitse **Valinnat > Muokkaa**.
- 4 Valitse **Valinnat > Lisää tietoja > Jaa video**.
- 5 Kirjoita SIP-osoite muodossa käyttäjänimi@toimialuenimi (voit käyttää IP-osoitetta toimialuenimen sijasta).

Jos et tiedä vastaanottajan SIP-osoitetta, voit käyttää myös vastaanottajan puhelinnumeroa ja maatunnusta (esimerkiksi tunnusta +358) videon jakamiseen (jos verkkopalvelun tarjoaja tukee puhelinnumeron käyttöä).

Jaa suora videokuvaa tai tallennettu video

Valitse äänipuhelun aikana **Valinnat** > **Jaa video**.

- 1 Jos haluat jakaa suora videokuvaa, valitse **Suora video**.
Jos haluat jakaa tallennetun videon, valitse **Videoleike** ja haluamasi video. Laitteesi tarkistaa, tarvitseeko videoleike muuntaa. Jos video on muunnettava, laite tekee sen automaattisesti.
- 2 Valitse haluamasi SIP-osoite tai puhelinnumero vastaanottajan osoitekortista. Jos SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa ei ole, anna tiedot ja valitse **OK**. Jos annat puhelinnumeron itse, myös maakoodi on annettava. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.

Jos avaat jonkin muun sovelluksen videoleikkeen jaon aikana, jako keskeytyy.

Jatka jakamista

Valitse aloitusnäytöstä **Valinnat** > **Jatka videon jakoa**.

Lopeta videon jako

Valitse **Lopeta**. Lopeta äänipuhelu valitsemalla . Kun lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

Tallenna jaettu suora video

Valitse **Kyllä**, kun laite näyttää kehotuksen.

Hyväksy videonjakokutsu

Valitse **Kyllä**. Videon jako alkaa automaattisesti.

Osoitekirja

Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta

 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Osoitekirja-sovelluksen avulla voit tallentaa ja järjestää ystäväsi puhelinnumeroita, osoitteita ja muita yhteystietoja.

Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

Voit tallentaa ystäväsi puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muut tiedot nimiluettelosi.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Lisää nimi nimiluetteloon

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi nimi**.

- 2 Valitse kenttä ja anna tiedot. Valitse ✓, kun lopetat tekstin kirjoittamisen.

Muokkaa yhteystietoja

- 1 Valitse nimi.
- 2 Avaa osoitekorttivälilehti .
- 3 Valitse yhteystieto.

Lisää henkilön tiedot

Valitse nimi ja **Valinnat** > **Muokkaa** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä

Oletko saanut puhelun tai viestin henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei vielä ole nimiluettelossasi? Voit helposti tallentaa numeron uuteen tai aiemmin luotuun nimiluettelon merkintään.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Loki**.
- 2 Valitse **Viime puhelut** > **Vastatut puhelut**.
- 3 Pidä puhelinnumero valittuna ja valitse pikavalikosta **Tallenna osoitekirjaan**.
- 4 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Tallenna numero saapuneesta viestistä

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit**.
- 2 Valitse **Saapuneet** ja haluamasi viesti.
- 3 Valitse puhelinnumero ja **Tallenna osoitekirjaan**.
- 4 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin

Voit asettaa itsellesi tärkeät henkilöt suosikeiksi. Suosikkisi näkyvät nimiluettelon alussa, joten saat heihin yhteyden nopeasti.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Lisää nimi suosikiksi

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää suosikkeihin**.

Poista nimi suosikeista

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista suosikeista**. Nimi ei poistu varsinaisesta nimiluettelosta.

Aseta soittoaäni yksittäiselle henkilölle

Haluatko kuulla, milloin tietty henkilö soittaa sinulle? Voit asettaa kyseiselle henkilölle oman soittoaänen.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Aseta soittoaäni henkilölle

- 1 Valitse nimi ja **Valinnat** > **Muokkaa**.
- 2 Valitse Soittoääni-kenttä ja soittoaäni.

Aseta soittoaäni yhteysryhmälle

- 1 Avaa Ryhmät-välilehti.
- 2 Pidä ryhmän nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Soittoääni**.
- 3 Valitse soittoaäni luettelosta.

Soittoääni koskee vain niitä henkilöitä, jotka ovat ryhmän jäseniä sillä hetkellä, jolloin soittoaäni asetetaan.

Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla

Oma osoitekortti on sähköinen käyntikorttisi. Oma osoitekortti -toiminnolla voit lähettää yhteystietosi muille.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Lähetä yhteystietosi käyntikorttina

Pidä **Oma osoitekortti** -valintaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Lähetä käyntikorttina**.

Muokkaa Omassa kortissa olevia yhteystietoja

Valitse **Oma osoitekortti** ja muokattava tieto.

Luo yhteysryhmä

Kun olet luonut yhteysryhmiä, voit lähettää viestin usealle henkilölle kerralla. Voit esimerkiksi määrittää perheenjäsenet yhdeksi ryhmäksi.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa Ryhmät-välilehti.

- 2 Valitse **Valinnat** > **Uusi ryhmä**.
- 3 Anna ryhmälle nimi ja valitse **OK**.
- 4 Valitse ryhmä ja sitten **Valinnat** > **Lisää jäseniä**.
- 5 Merkitse ryhmään lisättävät nimet valitsemalla ne.

Lähetä viesti usealle henkilölle

Haluaisitko lähettää viestin nopeasti kaikille perheenjäsenille? Jos olet määrittänyt heidät ryhmäksi, voit lähettää viestin heille kaikille samanaikaisesti.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa Ryhmät-välilehti.
- 2 Pidä ryhmän nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Luo viesti**.

SIM-kortille tallennetut nimet

Jos SIM-kortille on tallennettu nimiä, voit kopioida ne laitteeseen. Laitteeseen tallennettuihin nimiin voi tallentaa enemmän tietoja.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Tarkastele SIM-kortille tallennettuja nimiä

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytettävät nimet** > **SIM-kortin muisti**.



-symboli ilmaisee, että nimi on SIM-kortilla.

Jos kopioit nimet laitteeseen, voit lisätä niihin muita tietoja, kuten vaihtoehtoisia puhelinnumeroita, osoitteita tai kuvan.

Kopioi kaikki nimet SIM-kortilta laitteeseen

Valitse **Valinnat** > **SIM-kortin numerot** > **Kopioi puhelimeen**.

Varmuuskopioi osoitekirja Ovi by Nokia -palveluun

Jos varmuuskopioit osoitekirjan Ovi by Nokia -palveluun, voit helposti kopioida osoitekirjan uuteen laitteeseen. Jos laite varastetaan tai vaurioituu, nimiluettelo on silti käytettävissäsi verkon kautta.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Valinnat** > **Ovi-synkr..**

Jos sallit automaattisen synkronoinnin, kaikki osoitekirjaan tekemäsi muutokset kopioituvat Ovi by Nokia -palveluun automaattisesti.

Ovi-palvelun käyttäminen edellyttää Nokia-tiliä. Jos sinulla ei ole tiliä, voit luoda sellaisen osoitteessa www.ovi.com. Jos muodostat yhteyden mihin tahansa Ovi-palveluun laitteellasi, saat kehotuksen luoda tilin.

Jos synkronoit osoitekirjan ja Ovi-palvelun käyttämällä Ovi Synkronointia, älä salli muiden palvelujen synkronoida tietoja, koska siitä voi aiheutua ristiriitoja. Yhteystietojen Ovi Synkronointi ei ole käytettävissä, jos yhteystietojen synkronointi on aktivoitu Mail for Exchange -sovelluksessa.

Viestit

Tietoja Viestit-sovelluksesta

 Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia viestejä:

- tekstiviestejä
- ääniviestejä
- kuvia ja videoita sisältäviä multimediaviestejä
- ryhmäviestejä.

Viestit edellyttää verkon tukea.

Lähetä viesti

Teksti- ja multimediaviesteillä saat nopeasti yhteyden ystäviin ja perheenjäseniin. Multimediaviestiin voit liittää kuvia, videoita ja äänitteitä, jotka haluat jakaa.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Uusi viesti**.
- 2 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan puhelinnumeron itse, kirjoita numero **Vast.ott.**-kenttään.
- 3 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .
- 4 Valitse .

Liitteellä varustetun viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin normaalin tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos multimediaviestiin sisältyvä kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lähetä ääniviesti

Voit tallentaa äänitteen, kuten onnittelulaulun, ja lähettää sen ystävällesi ääniviestinä.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Luo viesti** > **Ääniviesti**.
- 2 Aloita viestin äänitys valitsemalla .
- 3 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan puhelinnumeron itse, kirjoita numero **Vast.ott.**-kenttään.
- 4 Valitse .

Vastaanota viestejä

Kun saat viestin, voit avata sen suoraan aloitusnäytöstä. Voit myöhemmin etsiä viestin Keskustelut-kansiosta tai Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiosta.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Kun saat viestin, aloitusnäytössä näkyvät symbolit  ja **1 uusi viesti**. Avaa viesti valitsemalla **Näytä**. Oletusarvon mukaan viestit avautuvat Keskustelut-näkymään.

Vastaa saapuneeseen viestiin Keskustelut-näkymässä

Valitse näytön alareunassa oleva tekstinsyöttökenttä, kirjoita viesti ja valitse .

Avaa viesti Saapuneet-kansiosta

Valitse **Saapuneet** ja sitten viesti.

Vastaa saapuneeseen viestiin Saapuneet-näkymässä

Avaa viesti ja valitse .

Lähetä viesti edelleen Saapuneet-näkymässä

Avaa viesti ja valitse .

Tallenna saapunut multimediakohde

Pidä kohde valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Tallenna**. Kohdetta voidaan tarkastella vastaavassa sovelluksessa. Jos esimerkiksi haluat tarkastella tallennettuja kuvia, avaa Valokuvat.

Tarkastele keskustelua

Näet tietyllä henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit yhdessä näkymässä ja voit jatkaa keskustelua tuossa näkymässä.

Valitse **Valikko > Viestit**.

Valitse **Keskustelut** ja haluamasi henkilö. Kaikki tuolle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit tulevat näkyviin.

Vastaa keskustelussa olevaan viestiin

- 1 Avaa keskustelu.
- 2 Valitse näytön alareunassa oleva tekstinsyöttökenttä ja kirjoita viesti.
- 3 Jos haluat lisätä liitteitä tai vastaanottajia, valitse **Valinnat > Lisää**.
- 4 Lähetä viesti valitsemalla .

Kun lähetät uuden viestin, se asettuu valittuna olevaan keskusteluun muiden jatkoksi. Jos keskustelua ei ole, viesti aloittaa uuden keskustelun.

Kun avaat saamasi viestin aloitusnäytössä, viesti avautuu oletusarvon mukaan Keskustelut-näkymässä. Jos haluat viestien avautuvan Saapuneet-näkymässä, valitse **Valinnat > Viestinäköymä > Saapuneet..**

Kuuntele tekstiviesti

Voit asettaa laitteen lukemaan tekstiviestit ääneen.

- 1 Valitse **Valikko > Viestit**.
- 2 Valitse **Saapuneet**.
- 3 Pidä haluamasi viesti valittuna ja valitse pikavalikosta **Lue ääneen**.

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Puhe**.

Vaihda kieli

Valitse **Kieli** ja sitten kieli.

Lataa lisäkieli

Valitse **Valinnat > Lataa kieliä**.

Vaihda ääni

Valitse  Kuuntele ääntä pitämällä ääntä valittuna ja valitsemalla sitten **Toista ääni**.

Vaihda kirjoituskieli

Voit vaihtaa laitteen kielen ja viestien sekä sähköpostiviestien kirjoituskielen. Voit myös ottaa käyttöön ennustavan tekstinsyötön.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Kieli**.

Vaihda laitteen kieli

Valitse **Puhelimen kieli**.

Vaihda kirjoituskieli

Valitse **Kirjoituskieli**.


Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön

Valitse **Ennustava tekstinsyöttö**.

Sähköposti**Sähköposti****Tietoja Sähköposti-sovelluksesta**

Valitse **Valikko > Sovellukset > Sähköposti**.

Sähköposti-sovelluksella voit lisätä useita postilaatikoita ja käyttää niitä suoraan puhelimesi aloitusnäytössä. Päänäkymässä voit vaihtaa postilaatikosta toiseen.

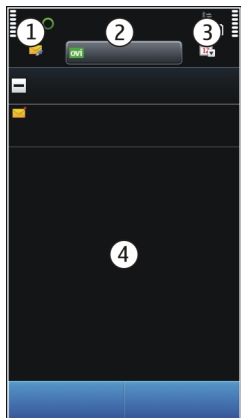

- 1 Voit kirjoittaa sähköpostiviestin.
- 2 Voit vaihtaa postilaatikkojen välillä.
- 3 Voit järjestää sähköpostiviestit esimerkiksi päivämäärän mukaan.
- 4 Postilaatikossa olevia sähköpostiviestejä.

Sähköposti sisältää vuorovaikutteisia osia. Valitse esimerkiksi sähköpostiviesti ja pidä sitä valittuna, jolloin näyttöön tulee pikavalikko.

Postilaatikon lisääminen

Voit lisätä useita postilaatikoita laitteeseen.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sähköposti**.

Postilaatikon lisääminen

Valitse **Uusi** ja noudata ohjeita.

Saat Nokialta ilmaisen Ovi Mail -tilin valitsemalla **Ovi: Posti** ja **Rekisteröidy nyt**.

Voit lisätä sähköpostiwidgetin aloitusnäyttöön.

Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.

Valitse **+** ja haluamasi widget luettelosta.

Postilaatikon poistaminen

Valitse **Valinnat** > **Poista postilaatikko** ja postilaatikko.

Lue sähköpostiviestejä

Laitteellasi voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sähköposti**.

Lue sähköpostiviesti

Valitse sähköpostiviesti. Voit suurentaa tai pienentää näkymää liu'uttamalla sormiasi yhteen tai erilleen.



Avaa tai tallenna liite

Valitse liite ja valitse sitten haluamasi valinta pikavalikosta. Jos liitteitä on enemmän kuin yksi, voit tallentaa ne kaikki kerralla.

Vastaa sähköpostiviestiin

Valitse **Valinnat** > **Vastaa**.

Lähetä sähköpostiviesti edelleen

Valitse **Valinnat** > **Lähetä edelleen**.

Vihje: Jos sähköpostiviestissä on Web-osoite ja haluat avata sivun laitteen selaimella tai lisätä osoitteen kirjanmerkkeihin, valitse osoite ja sitten haluamasi valinta pikavalikosta.

Vihje: Jos haluat avata seuraavan tai edellisen viestin, käytä nuolikuvakkeita.

Lähetä sähköpostiviesti

Tällä laitteella voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestejä sekä liittää viesteihin liitetiedostoja.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sähköposti**.

- 1 Valitse .
- 2 Lisää vastaanottaja nimiluettelosta valitsemalla Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kuvake. Jos haluat kirjoittaa sähköpostiosoitteen, valitse Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kenttä.
- 3 Lisää sähköpostiviestiin liitetiedosto valitsemalla .

4 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla .

Avaa sähköposti aloitusnäytöstä

Aloituspäätöksessä voi olla useita sähköposti-widgeteitä laitteen mukaan. Kukin sähköposti-widget sisältää yhden postilaatikon. Widget näyttää, onko uusia sähköpostiviestejä tullut, ja kuinka monta viestiä on lukematta.

Lisää sähköposti-widget aloitusnäyttöön

Valitse aloitusnäytöstä **Uusi postilaatikko** ja noudata ohjeita.

Lisää toinen sähköposti-widget aloitusnäyttöön

Pidä sormeasi aloitusnäytöllä ja valitse  sekä haluamasi widget luettelosta.

Avaa sähköpostiviesti

Valitse sähköpostiviesti sähköposti-widgetissä.

Internet

Tietoja Webistä

 Valitse **Valikko > Web**.

Web-sovelluksen avulla voit tarkastella Internetin Web-sivuja.

Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty Internet-yhteysosoite ja että laitteella on yhteys verkkoon.

Selaa Web-sivuja

Valitse **Valikko > Web**.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista Internet-yhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia ottamalla yhteyden Internetiin langatonta lähiverkkoyhteyttä käyttäen.

Siirry Web-sivulle

Valitse työkaluriviltä  ja anna Web-osoite.

Suurena tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia yhteen tai erilleen.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti

Valitse **Valinnat** > **Poista yksityiset tiedot** > **Välimuisti**.

Lisää kirjanmerkki

Jos käyt samoilla Web-sivuilla usein, lisää ne Kirjanmerkki-näkymään, jolloin voit helposti avata ne.

Valitse **Valikko** > **Web**.

Valitse selaamisen aikana  > .

Siirry kirjanmerkeissä olevalle Web-sivulle selaamisen aikana

Valitse  ja kirjanmerkki.

Tilaa Web-syöte

Sinun ei tarvitse vierailla suosikki-Web-sivuillasi säännöllisesti vain katsoaksesi, onko siellä jotakin uutta. Voit tilata Web-syötteitä, ja saat linkit uusimpaan sisältöön automaattisesti.

Valitse **Valikko** > **Web**.

Web-syötteiden merkinä Web-sivuilla on tavallisesti . Niiden avulla voidaan jakaa esimerkiksi uusimpia uutisotsikoita tai blogimerkintöjä.

Tilaa syöte

Siirry blogiin tai Web-sivulle, joka sisältää Web-syöteen, ja valitse **Valinnat** > **Tilaa Web-syötteitä**.

Päivitä syöte itse

Valitse syöte Web-syötteiden näkymässä.

Aseta syöte päivittymään automaattisesti

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Muokkaa** > **Automaatt. päivitykset**.

Etsi lähistöllä järjestettäviä tapahtumia

Haluatko etsiä jotain mielenkiintoista tekemistä läheltä olinpaikkaasi? Tässä ja nyt -palvelun avulla voit saada tietoja muun muassa säästä, tapahtumista, elokuvien esitysjajoista tai lähistön ravintoloista.

Valitse **Valikko** > **Web**.

- 1 Valitse **Tässä ja nyt**.
- 2 Selaa käytettävissä olevia palveluja ja valitse palvelu, josta haluat lisätietoja.

Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Yhteisöpalvelut

Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta

Valitse **Valikko > Sovellukset > Sosiaalinen viestintä**, kirjaudu sisään Ovi by Nokia -palveluun ja kirjaudu sitten haluamiisi yhteisöpalveluihin.

Yhteisöt-sovelluksella voit tehostaa yhteisöpalvelujen käyttöäsi. Kun olet kirjautunut sisään yhteisöpalveluihin Ovi by Nokia -palvelun kautta, voit tehdä seuraavia toimia:

- tarkastella useissa palveluissa olevien ystäväsi tilapäivityksiä samassa näkymässä
- lähettää oman tilapäivityksesi useaan palveluun samanaikaisesti
- jakaa kameralla ottamasi kuvat saman tien
- linkittää verkossa olevien ystäväsi profiilit laitteessa oleviin yhteystietoihin
- lisätä sijaintitietosi tilapäivitykseen
- lisätä tapahtumia palvelun kalenterista laitteen kalenteriin.

Vain ne toiminnot, joita yhteisöpalvelu tukee, ovat käytettävissä.

Yhteisöpalvelujen käyttäminen edellyttää verkon tukea. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten palveluja, eivät Nokian palveluja. Tarkista käyttämäsi yhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska saatat jakaa tiedot suurelle joukolle ihmisiä. Yhteisöpalvelun käyttöehdot koskevat tietojen jakamista kyseisessä palvelussa. Tutustu käyttämäsi palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin.

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä

Kun olet kirjautunut sisään yhteisöpalveluihin Yhteisöt-sovelluksen kautta, näet ystäväsi tilapäivitykset kaikista käyttämästäsi palveluista samassa näkymässä. Sinun ei tarvitse siirtyä eri sovellusten välillä, kun haluat nähdä, mitä muut tekevät.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sosiaalinen viestintä**.

- 1 Kirjaudu sisään Ovi by Nokia -palveluun Nokia-tilisi käyttäjänimellä ja salasanalla.
- 2 Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.
- 3 Valitse **Lisää tili**.
- 4 Valitse toinen palvelu ja kirjaudu sisään.
- 5 Valitse **Kaikki toiminnot**.

Valitse näkymässä olevat palvelut

Valitse tilapäivityskentän vieressä oleva tilinvaihtokuvake. Se ilmaisee, mitkä palvelut näkymässä ovat.

Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin

Yhteisöt-sovelluksella voit lähettää tilapäivityksen yhteisöpalveluihin.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sosiaalinen viestintä**.

Kirjoita tilapäivitys tekstikenttään.

Linkitä verkossa olevat ystäväsi laitteessa oleviin yhteystietoihin

Voit linkittää ystäväsi yhteisöpalveluprofiilit heidän yhteystietoihinsa, jotka ovat laitteessasi. Linkittämisen jälkeen voit tarkastella heidän yhteystietojaan suoraan Yhteisöt-sovelluksessa ja näet heidän viimeisimmät tilapäivityksensä nimiluettelossasi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sosiaalinen viestintä**.

- 1 Valitse verkossa olevan ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse pikavalikosta **Lisää profiili nimeen**.
- 3 Valitse nimiluettelosta nimi, johon haluat linkittää profiilin.

Näe ystäväsi tilapäivitykset aloitusnäytössä

Kun kirjautut sisään yhteisöpalveluihin Ovi by Nokia -palvelun kautta, näet kyseisiä palveluja käyttävien ystäväsi tilapäivitykset suoraan aloitusnäytössä.

Selaa päivityksiä aloitusnäytössä

Kun olet kirjautunut palveluun, päivitykset näkyvät Yhteisöt-widgetissä.

Avaa Yhteisöt-sovellus aloitusnäytöstä

Valitse Yhteisöt-widget. Jos olet kirjautunut sisään, näyttöön tulee tilapäivitysnäkymä. Jos et ole kirjautunut sisään, näyttöön tulee kirjautumisenäkymä.

Lähetä kuva palveluun

Yhteisöt-sovelluksella voit lähettää kuvia ja videoita yhteisöpalveluihin.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sosiaalinen viestintä**.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse kuvan lähetyks.
- 3 Valitse lähetettävät kohteet.
- 4 Jos lähetät yhden kuvan, voit lisätä otsikon ja kommentilla varustetun tunnisteeseen kuvan tiettyyn osaan.

Ota kuva ja lähetä se

- 1 Valitse .
- 2 Valitse vaihtoehto, jota haluat käyttää kuvan lähettämiseen kamerasta.
- 3 Ota kuva.
- 4 Lisää otsikko ja kommentilla varustettu tunniste kuvan tiettyyn osaan.

Kuvan lähettäminen edellyttää, että yhteisöpalvelu tukee toimintoa.

Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana

Yhteisöt-sovelluksella voit ilmoittaa ystäville, missä olet, jotta he voivat löytää sinut.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sosiaalinen viestintä**.

- 1 Valitse näytön yläreunassa oleva tekstinsyöttökenttä.
- 2 Lisää sijaintisi. Laite määrittää GPS-toiminnolla paikan, jossa olet, ja etsii lähellä olevia maamerkkejä.
- 3 Jos maamerkkejä löytyy useita, valitse haluamasi maamerkki luettelosta.

Sijainnin jako on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

Ennen kuin jaat sijaintisi, mieti tarkkaan, kenelle jaat tiedot. Tarkista käyttämäsi yhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska saatat jakaa sijaintisi suurelle joukolla ihmisiä.

Yhteisöpalvelun käyttöehdoissa voi olla sijainnin jakamista palvelussa koskeva maininta. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin ja mieti tarkkaan, ennen kuin jaat sijaintisi muille tai tarkastelet muiden sijaintitietoja.

Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta

Kun ystävän tilan kommentoiminen ei riitä, voit soittaa ystävälle tai lähettää hänelle viestin.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sosiaalinen viestintä**.

- 1 Valitse ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse pikavalikosta **Näytä yhteystiedot**.
- 3 Valitse yhteystapa.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet linkittänyt verkossa olevat ystäväsi heidän laitteessasi oleviin yhteystietoihinsa.

Käytettävissä olevat yhteystavat voivat vaihdella. Tekstiviestin lähettäminen tai soittaminen ystävälle edellyttää, että palvelu tukee toimintoa.

Lisää tapahtuma laitteen kalenteriin

Kun vastaat tapahtumia koskeviin kutsuihin yhteisöpalveluissa, voit lisätä tapahtumat laitteen kalenteriin, jolloin voit tarkastella tulevia tapahtumia, vaikka yhteyttä verkkoon ei olisi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sosiaalinen viestintä**, valitse palvelu ja kirjaudu sisään.

- 1 Valitse tapahtumakutsu.
- 2 Lisää tapahtuma laitteen kalenteriin.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

Kamera

Tietoja Kamera-sovelluksesta

 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Miksi kantaisit mukanaasi erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi laitteellasi? Kamera-sovelluksella voit helposti ottaa kuvia ja kuvata videoita. Voit myöhemmin katsella tai muokata kuvia ja videoita laitteellasi, jakaa ne Internetissä tai lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin.

Ota kuva

Pida -näppäintä painettuna.

- 1 Lukitse tarkennus painamalla -näppäin puoliväliin (ei käytettävissä maisema- ja urheilukuvausohjelmissa). Näyttöön tulee vihreä tarkennuksen lukituksen ilmaisin. Jos kamera ei voinut lukita tarkennusta, näyttöön tulee punainen ilmaisin.

Vapauta -näppäin ja paina se uudelleen puoliväliin. Voit myös ottaa kuvan lukitsematta tarkennusta.

- 2 Ota kasvojen tunnistus käyttöön valitsemalla  > **Kasvojen..** Kasvojen tunnistus havaitsee kasvot ja piirtää suorakaiteen niiden ympärille, vaikka henkilöt olisivat liikkeellä.
- 3 Paina -näppäintä. Älä liikuta laitetta, ennen kuin kuva on tallentunut ja lopullinen kuva tulee näkyviin näyttöön.

Voit vaihtaa oletusmuistin, johon kuvat tallentuvat, valitsemalla **Valinnat** > **Asetukset** > **Käytettävä muisti** ja haluamasi muistin.



Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin

Jos sinun on joskus vaikeaa muistaa tarkkaan, missä jokin retki- tai matkakuva on otettu tai video kuvattu, voit asettaa laitteen tallentamaan paikan automaattisesti.

Pidä -näppäintä painettuna.

Ota sijaintitietojen tallennus käyttöön

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Tallenna paikkatiedot** > **Kyllä**.

Sijaintikoordinaattien määrittäminen voi kestää useita minutteja. Sijainti, rakennukset, luonnonesteet ja sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. Jos jaat sijaintitietoja sisältävän tiedoston, myös sijaintitiedot tulevat jaetuiksi, jolloin tiedostoa tarkastelevat kolmannet osapuolet voivat nähdä sijaintisi. Tämä toiminto edellyttää verkkopalvelua.

Sijaintitietojen symbolit:

 — Sijaintitietoja ei ole saatavilla. Sijaintitiedot eivät ehkä tallennu kuviin tai videoihin.

 — Sijaintitiedot ovat käytettävissä. Sijaintitiedot tallentuvat kuviin tai videoihin.

Sijaintitieto voidaan liittää kuvaan tai videoleikkeeseen, jos sijainnin koordinaatit on mahdollista määrittää verkon ja GPS-yhteyden avulla. Jos jaat kuvan tai videoleikkeen, johon on liitetty sijaintitieto, sijaintitieto on kaikkien kuvaa tai videoleikettä katselevien henkilöiden nähtävissä. Voit poistaa geotunnisteet käytöstä kamerasäätöasetuksissa.

Ota lähikuva

Kameran tarkentaminen pieniin kohteisiin, kuten hyönteisiin tai kukkiin, voi olla vaikeaa. Kamera on siirrettävä lähemmäksi kohdetta. Jos haluat ottaa teräviä ja tarkkoja kuvia pienimmistäkin yksityiskohdista, käytä lähikuvausohjelmaa.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Ota lähikuvausohjelma käyttöön

Valitse  > **Kuvausohj.** > **Lähikuva**.

Ota kuva pimeässä

Jos otat yökuvausohjelman käyttöön, voit ottaa kuvia vaikka valoa on vähän.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Ota yökuvausohjelma käyttöön

- 1 Valitse  > **Kuvausohjelmat**.
- 2 Ota salama käyttöön valitsemalla **Yömuotokuva**. Jos et halua käyttää salamaa, valitse **Yö**.

Ota kuva liikkuvasta kohteesta

Oletko urheilutapahtumassa ja haluat ottaa toimintakuvan laitteellasi? Käytä urheilukuvausohjelmaa, kun haluat ottaa teräviä kuvia liikkuvista ihmisistä.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Ota urheilukuvausohjelma käyttöön

Valitse  > **Kuvausohj.** > **Urheilu**.

Kuvausvihjeitä

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Ota huomioon seuraavat seikat ottaessasi kuvaa:

- Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsillä, jotta kamera ei tärähtäisi.
- Kun suurennat näkymää, kuvan laatu voi huonontua.
- Kamera siirtyy virransäästötilaan, jos mitään toimia ei tehdä noin minuuttiin. Voit ottaa kamerasi uudelleen käyttöön painamalla -näppäintä.
- Voit asettaa käyttäjän määrittämän kuvausohjelman oletuskuvausohjelmaksi, joka tulee käyttöön aina, kun avaat Kamera-sovelluksen. Valitse  > **Kuvausohj.** > **Käyttäjän määrittämä** > **Muokkaa**. Muokkaa asetuksia ja valitse **Aseta oletuskuvausohj.** > **Kyllä**.

- Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Kuvaa video

Sen lisäksi, että voit ottaa laitteellasi valokuvia, voit tallentaa tärkeitä hetket myös videoiksi.

Pidä -näppäintä painettuna.

- 1 Jos haluat siirtyä kuvatilasta videotilaan, valitse .
- 2 Aloita kuvaaminen painamalla -näppäintä. Näytössä näkyy punainen kuvauskuvake.
- 3 Voit pitää kuvauksessa tauon valitsemalla **Tauko**. Jos keskeytät kuvaamisen etkä paina mitään näppäintä yhteen minuuttiin, kuvaaminen päättyy. Voit suurentaa tai pienentää näkymää äänenvoimakkuusnäppäimillä.
- 4 Lopeta kuvaaminen painamalla -näppäintä. Video tallentuu automaattisesti kansioon Valokuvat.

Lähetä kuva

Voit lähettää kuvia ystäville multimedia- tai sähköpostiviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.

- 1 Ota kuva.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Lähetä**.
- 3 Valitse haluamasi lähetystapa.

Kuvat ja videot

Tietoja Valokuvista

 Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Valokuvat-sovelluksessa voit katsella kaikkia laitteessa olevia kuvia ja videoita. Voit helposti katsella videoita tai selata kuvia sekä tulostaa parhaat otokset.

Voit myös katsella kuvia ja videota yhteensopivasta televisiosta.

Hallitse mediatiedostojasi tehokkaammin lisäämällä niihin tunnisteita tai järjestämällä ne luokkiin.

Katsele kuvia ja videoita

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Selaa kuvia ja videoita

Valitse kansio ja pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin.

Katso kuvaa koko näytössä

Valitse kuva ja käännä laite vaaka-asentoon.

Jos haluat selata kuvia koko näytön tilassa, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Jos haluat zoomauksen liukusäätimen näkyviin, napauta kuvaa. Voit myös asettaa kaksi sormea näytölle ja lähentää näkymää liu'uttamalla sormia erilleen toisistaan. Näkymä loittonee, kun liu'utat sormia yhteen.



Katso kuvia diaesityksenä

Valitse kuva ja **Valinnat > Diaesitys > Toista**. Diaesitys alkaa valitusta kuvasta.

Toista video

Valitse kansio ja video.

Tämä laite voi myös vastaanottaa yhteensopivasta laitteesta lähetettyjä kuvia ja videoita. Vastaanotettu kuva tai video on tallennettava, ennen kuin sitä voi katsoa Valokuvat-sovelluksessa.

Muokkaa ottamiasi kuvia

Valokuvien muokkaussovelluksella voit lisätä valokuviin tehosteita, tekstiä, leikekuvia tai kehyksiä.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Valokuvan muokkaus** ja kuva.

- 1 Lisää tehosteita valitsemalla haluamasi vaihtoehto laajennetulta työkaluriviltä.
- 2 Tallenna muokattu valokuva valitsemalla **Valinn.** > **Tallenna**. Muokattu kuva ei korvaa alkuperäistä kuvaa.

Kun haluat myöhemmin katsella muokkaamiasi kuvia, valitse **Valikko > Valokuvat**.

Videon muokkaus

Tietoja Videon muokkaus -sovelluksesta

Valitse **Valikko > Sovellukset > Vid. muokk..**

Voit helposti tehdä lyhyitä elokuvia tai diaesityksiä lisäämällä kuviin ja videoihin ääniä, tehosteita ja tekstiä.

Tuetut tiedostomuodot ovat: MPEG4, H263, H263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.

Tallenna äänitiedostot, joita haluat käyttää elokuvassa, laitteen Äänitiedostot-kansioon.

DRM-suojattua äänitiedostoa ei voi lisätä elokuvaan.

Luo elokuva

Kuvakäsikirjoitus-toiminnolla voit helposti luoda lyhyitä elokuvia videoista ja kuvista.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Vid. muokk..**

- 1 Valitse **Kuvakäsikirjoitus**.
- 2 Lisää videoita ja kuvia elokuvaan valitsemalla **Valitse media**. Voit tarkastella valitsemiasi tiedostoja pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle.
- 3 Jos haluat lisätä siirtymiä videoiden ja kuvien välille, valitse **+**.
- 4 Ota muokkaustila käyttöön valitsemalla video tai kuva. Muokkaustilassa voit leikata videota tai määrittää, kuinka kauan kuva on näkyvissä.
- 5 Lisää ääniä elokuvaan valitsemalla **Valitse taustamusiikki**.
- 6 Lisää tekstiä elokuvaan valitsemalla **Lisää teksti**.
- 7 Tallenna elokuva.

Luo diaesitys

Vid. muokk. -sovellus sisältää eri tilanteisiin sopivia malleja. Niitä käyttämällä voit luoda diaesityksiä eri tapahtumista, kuten vuosipäivistä tai juhlista.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Vid. muokk..**

- 1 Valitse **Diaesitys**.
- 2 Valitse diaesityksessä käytettävä malli. Kun valitset mallin, näyttöön tulee esikatselu.
- 3 Valitse käytettävät kuvat.
- 4 Valitse taustalla toistettavat äänet.
- 5 Lisää nimi.
- 6 Esikatsele ja tallenna diaesitys.

Tulosta ottamasi kuva

Voit tulostaa kuvat suoraan yhteensopivalla tulostimella.

- 1 Liitä laite tulostimeen yhteensopivalla USB-datakaapelilla Median siirto -tilassa.
- 2 Valitse tulostettava kuva.
- 3 Valitse **Valinnat > Tulosta**.
- 4 Jos haluat tulostaa USB-yhteyttä käyttämällä, valitse **Tulostus > USB**.
- 5 Tulosta kuva valitsemalla **Valinnat > Tulosta**.

Vihje: Voit myös käyttää Bluetooth-tulostinta. Valitse **Tulostus > Bluetooth**. Vaihda valittu tulostin Bluetooth-tilaan ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Kun USB-kaapeli on kytketty, voit vaihtaa USB-tilan. Valitse selausnäytymän oikeasta ylänurkasta  > **USB**.

Katsele kuvia ja videoita televisiosta

Liitä laite televisioon


Voit liittää laitteen televisioon tai yhteensopivaan kotiteatterijärjestelmään yhteensopivalla HDMI-sovitinella ja standardinmukaisella HDMI-kaapelilla (myydään erikseen). Kuvien ja videoiden alkuperäinen kuvan ja äänen laatu säilyy, ja myös surround-ääni on tuettu.

- 1 Liitä HDMI-sovitin laitteen HDMI-liitäntään.



HDMI-sovitin


- 2 Liitä HDMI-kaapeli laitteeseen ja sitten television HDMI-liitäntään. Joudut ehkä valitsemaan HDMI-sisääntulon itse televisiosta.

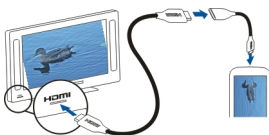

- 3 Valitse kuva tai video, jota haluat katsoa televisiosta.

Kytke laite kotiteatterijärjestelmään

Voit yhdistää laitteesi kotiteatterijärjestelmiin. Yhteensopivan kotiteatterijärjestelmän avulla voit katsella HD-videoita ja nauttia monikanavaisen Dolby™ Digital Plus 5.1 -järjestelmän upeasta surround-äänestä.

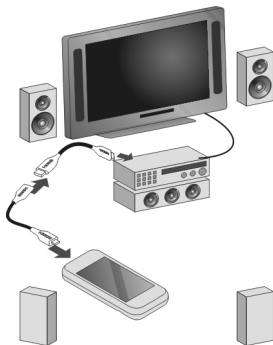

- 1 Kytke HDMI-sovitin yhteensopivaan HDMI-kaapeliin (kaapeli on ostettava erikseen).
- 2 Kytke laite kotiteatterijärjestelmään kaapelilla.
Kotiteatterijärjestelmän on tuettava HDMI 1.3 -standardia, ja sen on kyettävä välittämään videokuvaa televisioon HDMI-liitännän kautta. Laitteesi käyttää Dolby Digital Plus -koodausta ja lähettää kotiteatterijärjestelmälle PCM-ääntä.
- 3 Katso kotiteatterijärjestelmän käyttöohjeesta, miten saat kotiteatterijärjestelmän käyttämään oikeaa HDMI-sisääntuloa.
- 4 Toista video laitteessasi.

Suurin laitteen tukema videon tarkkuus on 1 280 x 720 (720p), ja laite ei tue tiedostoja, joiden koko on suurempi kuin 4 Gt.

Esimerkki: MP4- tai MKV-video, jolla on seuraavat ominaisuudet:

- Video: AVC 1 916 kbit/s, 24 kuvaa/s, High Profile Level 3.1, 3 viitekuvaa
- Ääni: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbit/s, 6 kanavaa

Videot ja TV

Videot

Tietoja Videot-sovelluksesta

 Videot-sovelluksella voit katsella videoita laitteellasi.

Vihje: Voit hakea uusia videoita Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Pakettidatayhteysosoitteen käyttö videoiden latauksessa voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Toista video

Valitse **Valikko** > **Videot**.

Valitse haluamasi video.

Käytä ohjaimia videon toiston aikana

Napauta näyttöä.

Kopioi video laitteesi ja tietokoneen välillä

Onko tietokoneessasi videoita, joita haluat katsella laitteellasi? Haluatko kopioida kuvaamiasi tai laitteeseesi lataamiasi videoita tietokoneeseen? USB-kaapelia käyttämällä voit kopioida videoita tietokoneen ja laitteen välillä.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
- 2 Avaa Nokia Ovi Suite -sovellus tietokoneessa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laitteen tukemassa muodossa olevat videot näkyvät laitteen Videot-kansiossa.

Katsele Web-TV-ohjelmia

Web-TV-tilauspalvelun avulla pysyt ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja voit katsoa suosikkisarjokesi uusimpia jaksoja.

Valitse **Valikko** > **Web-TV** ja sitten palvelu.

Sisällön suoratoistaminen verkosta Web-TV-palvelun avulla edellyttää 3G-, 3,5G- tai WLAN-yhteyttä. Web-TV-palvelujen käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat verkkopalvelujen tarjoajaltasi.

Valmiiksi asennettujen Web-TV-palvelujen valikoima vaihtelee maittain ja verkkopalvelujen tarjoajittain. Web-TV-palvelun sisältö vaihtelee palveluittain.

- 1 Voit selata Web-TV-sisältöä pyyhkäisemällä näyttöä.
- 2 Aloita toisto valitsemalla pikkukuva.
- 3 Voit näyttää tai piilottaa ohjaimet toiston aikana napauttamalla näyttöä.
- 4 Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

Lisää Web-TV-widget aloitusnäyttöön

Pidä sormeasi aloitusnäytöllä ja valitse  sekä haluamasi Web-TV-palvelu.

Etsi lisää Web-TV-palveluja

Jos haluat ladata Web-TV-palveluja Nokian Ovi Kaupasta, valitse **Hanki lisää**. Ladatut palvelut tallentuvat Sovellukset-kansioon, mutta voit siirtää ne myöhemmin toiseen kansioon, kuten erityiseen Web-TV-kansioon.

Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Musiikki ja ääni

Soitin

Tietoja soittimesta

 Valitse **Valikko** > **Soitin**.

Soitin-sovelluksella voit kuunnella musiikkia ja podcasteja liikkeellä ollessasi.


Vihje: Hae lisää musiikkia Ovi Musiikki -palvelusta. Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ovi Musiikki**. Lisätietoja Ovi-palvelusta on osoitteessa www.ovi.com.

Toista musiikkia

Valitse **Valikko** > **Soitin**.

- 1 Valitse **Valinnat** ja haluamasi näkymä. Voit selata kappaleita niiden nimen mukaan tai albumeittain.

Jos haluat selata albumin kansia albuminäkymässä, käännä laite vaaka-asentoon ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

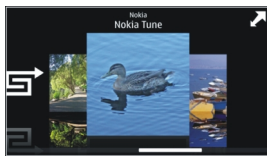

- 2 Valitse kappale tai albumi.


Vihje: Jos haluat kuunnella kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä, valitse .

Pysäytä toisto väliaikaisesti ja jatka

Voit pysäyttää toiston väliaikaisesti valitsemalla  ja jatkaa sitä valitsemalla .

Siirry kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin

Pidä  tai  valittuna.

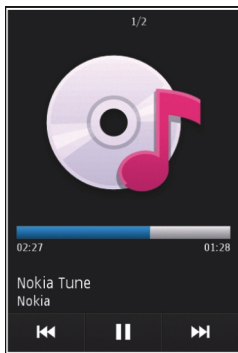

Vihje: Musiikkia kuunnellessasi voit palata aloitusnäyttöön ja jättää Soitin-sovelluksen soimaan taustalle.

Luo soittolista

Haluatko kuunnella tilanteeseen sopivaa musiikkia? Voit luoda soittolistoja, jotka soittavat valitut kappaleet tietyssä järjestyksessä.

Valitse **Valikko** > **Soitin**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Soittolistat**.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Uusi soittolista**.
- 3 Anna soittolistalle nimi ja valitse **OK**.
- 4 Valitse soittolistalle lisättävät kappaleet siinä järjestyksessä, missä haluat ne kuulla.

Lisää kappale soittolistalle

Pidä kappale valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää soittolistalle**.

Poista kappale soittolistalta

Pidä kappale valittuna soittolistanäkymässä ja valitse pikavalikosta **Poista**. Tämä ei poista kappaletta laitteesta, vaan ainoastaan soittolistalta.


Toista soittolista

Valitse **Valinnat** > **Soittolistat** ja soittolista.

Vihje: Soitin luo soittolistan useimmin toistetuista, viimeksi toistetuista ja viimeksi lisätyistä kappaleista automaattisesti.

Kopioi musiikkia tietokoneesta

Onko tietokoneessasi kappaleita, joita haluat kuunnella laitteellasi? Nokia Ovi Player -sovelluksen käyttäminen on nopein tapa siirtää musiikkia laitteeseesi, ja sen avulla voit hallita musiikkivalikoimaasi sekä synkronoida sen.

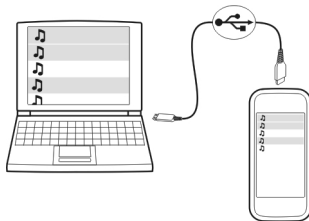

- 1 Liitä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
- 2 Valitse ilmoitusalue laitteesi oikeasta ylänurkasta ja valitse  > USB > Median siirto.
- 3 Avaa Nokia Ovi Player tietokoneessa. Lisätietoja on Ovi Player -sovelluksen ohjeessa.

Lataa uusin Ovi Player -versio osoitteesta www.ovi.com.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM), eikä niitä voi toistaa kuin yhdessä laitteessa.

Suojattu sisältö

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojattujen kuvien, videoiden, musiikkikappaleiden tai muun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Voit tarkastella lisenssien tietoja ja tilaa sekä ottaa lisenassejä uudelleen käyttöön tai poistaa niitä.

Digitaalisten oikeuksien lisenssien hallinta

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhelimen hall.** > **Suojausasetuks.** > **Suojattu sisältö**.

Tallenna ääniä

Laitteen Äänitys-sovelluksella voit tallentaa äänimuistioita ja luonnon ääniä, kuten linnunlaulua. Voit myös lähettää äänitteitä ystäville.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Äänitys**.

Tallenna äänite

Valitse .

Lopeta tallentaminen

Valitse . Äänite tallentuu automaattisesti Tiedostonhallinta-sovelluksen Äänitiedostot-kansioon.

Lähetä tallentamasi äänite ääniviestinä

Valitse **Valinnat > Lähetä**.

Toista musiikkia radion kautta**Tietoja FM-lähetimestä**

 Valitse **Valikko > Sovellukset > Työkalut > FM-lähetin**.

Kun FM-lähetin on käytössä, voit toistaa laitteeseen tallennettuja musiikkikappaleita minkä tahansa yhteensopivan FM-radion, kuten autoradion tai kotistereojärjestelmän kautta.

FM-lähettimen kantama on noin 2 metriä. Esteet, kuten seinät, muut sähkölaitteet tai julkiset radioasemat voivat häiritä lähetystä. FM-lähettimen toimintataajuus vaihtelee alueen mukaan.

FM-lähetin voi aiheuttaa häiriöitä lähellä olevissa, samalle taajuudelle viritetyissä FM-radioissa. Häiriöiden välttämiseksi etsi vastaanottavasta radiosta aina vapaa FM-taajuus, ennen kuin otat FM-lähettimen käyttöön.

FM-lähetin ei voi olla käytössä samanaikaisesti laitteen FM-radion kanssa.

Huom! FM-lähetintä ei saa käyttää Kreikassa. Lisätietoja saat paikalliselta operaattorilta tai osoitteesta www.nokia.com/fmtransmitter.

Toista musiikkia radion kautta

Haluatko kuunnella musiikkia suuremmalla äänenvoimakkuudella tai parempilaatuisten hi-fi-stereokaiuttimien kautta? Voit toistaa musiikkia FM-radion kautta.

- 1 Viritä vastaanottava radio vapaalle taajuudelle.
- 2 Valitse **Valikko > Soitin**.
- 3 Valitse toistettava kappale tai soittolista.
- 4 Siirry toistonäkymään ja valitse **Valinnat > FM-lähetin**.
- 5 Ota FM-lähetin käyttöön valitsemalla **FM-lähetin > Käytössä**.
- 6 Anna taajuus, jolle olet viritänyt vastaanottavan radion.

Esimerkki: Jos taajuus 107,8 MHz on vapaana alueella ja virität FM-radion tälle taajuudelle, myös FM-lähtetimen taajuudeksi on valittava 107,8 MHz.

Voit säätää äänenvoimakkuutta vastaanottavan radion äänenvoimakkuustoiminnolla.

Vihje: Voit ostaa lisää musiikkia osoitteessa www.ovi.com.

FM-radio


Tietoja FM-radiosta



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Radio**.

Voit kuunnella FM-radiokanavia laitteellasi – liitä vain kuuloke ja valitse kanava.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.

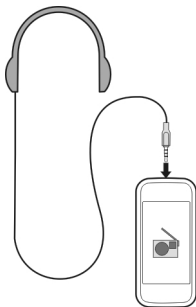

Etsi ja tallenna radiokanavia

Voit etsiä suosikkiradiokanavasi ja tallentaa ne, jolloin voit helposti kuunnella niitä myöhemmin.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Radio**.

Valitse työkaluriviltä  > .

Voit etsiä radiokanavia käyttämällä automaattista etsintää tai voit asettaa taajuuden itse. Kun avaat FM-radion ensimmäisen kerran, sovellus etsii automaattisesti olinpaikassasi kuunneltavissa olevat radiokanavat.

Etsi kaikki käytettävissä olevat kanavat

1 Valitse työkaluriviltä .

- 2 Tallenna kaikki löytyneet kanavat valitsemalla työkaluriviltä . Jos haluat tallentaa yhden kanavan, pidä kanavan nimeä valittuna ja valitse pikavalikosta **Tallenna**.

Aseta taajuus itse

- 1 Valitse työkaluriviltä  **Viritä kanavat itse**.
- 2 Anna taajuus ylä- ja alanuolikuvakkeilla.

Radion kuunteleminen

Voit kuunnella suosikki-FM-radiokanaviasi liikkeellä ollessasi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Radio**.

Kuuntele tallennettua kanavaa

Valitse työkaluriviltä  >  ja valitse sitten kanava luettelosta.

Siirry seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan

Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle. Voit myös valita  tai -painikkeen.

Etsi toinen käytettävissä oleva kanava

Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin. Voit myös pitää  tai -painikkeen valittuna.

Kuuntele radiota kaiuttimen kautta

Valitse **Valinnat** > **Kaiutin käyttöön**. Kuulokkeen on silti oltava liitettynä.

Voit soittaa puhelun tai vastata puheluun, kun kuuntelet radiota. Radio mykistyy automaattisesti puhelun alkaessa.

Vihje: Jos haluat etsiä ja ostaa musiikkia Ovi Musiikki -palvelusta, valitse työkaluriviltä  > .

Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan kuuluvuuden mukaan.

Järjestä tallennettujen kanavien luettelo

Voit järjestää tallennettujen kanavien luettelon niin, että suosikkikanavasi ovat luettelon alussa.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Radio**.

Tallentamasi kanavat näkyvät Kanavaluettelo-näkymässä.

Siirrä kanavaa luettelossa

- 1 Valitse työkaluriviltä  > .
- 2 Pidä kanavan nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Siirrä**.

3 Valitse uusi paikka luettelosta.

Kartat**Kartat-sovelluksen yleiskuva** Valitse **Valikko** > **Kartat**.

Tervetuloa Kartat-sovellukseen

Kartat-sovellus näyttää, mitä on lähettyvilläsi, auttaa suunnittelemaan matkareittisi ja opastaa perille, minne menetkin.

- Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja.
- Löydät perille käänös käännökseltä etenevien ohjeiden avulla.
- Voit synkronoida suosikkisijaintisi ja -reittisi langattoman laitteen ja Ovi Kartat - Internet-palvelun välillä.
- Voit tarkistaa sääennusteet ja muut paikalliset tiedot, jotka ovat käytettävissä.

Jotkin palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa ja voivat olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelut voivat olla verkkosidonnaisia. Kysy lisätietoja verkkopalvelujen tarjoajalta.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Oma sijainti**Tarkastele sijaintiasi kartalla**

Voit tarkastella sijaintiasi kartalla ja selata eri maiden ja kaupunkien karttoja.

Valitse **Valikko** > **Kartat ja Oma sijainti**.

 näyttää paikan, jossa olet, jos se on määritettävissä. Kun laite määrittää sijaintiasi,  vilkkuu. Jos sijaintisi määrittäminen ei onnistu,  näyttää viimeisen tunnetun sijaintisi.

Jos käytettävissä on vain matkapuhelinverkon antamat sijaintitiedot, paikannuskuvakkeen ympärillä oleva punainen kehä osoittaa suurin piirtein alueen, jolla olet. Arvion tarkkuus on parempi tiheästi asutuilla alueilla, ja punainen kehä on pienempi kuin harvaan asutuilla alueilla.

Siirry kartalla

Vedä karttaa sormella. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Tarkastele nykyistä tai viimeistä tunnettua sijaintiasi

Valitse .


Suurennä tai pienennä kuvaa

Valitse + tai -.

Jos selaat alueelle, jota laitteeseen aiemmin ladatut kartat eivät kata ja datayhteys on käytössä, uusi kartta latautuu automaattisesti.

Karttojen peittoalue vaihtelee maittain ja alueittain.

Karttanäkymä

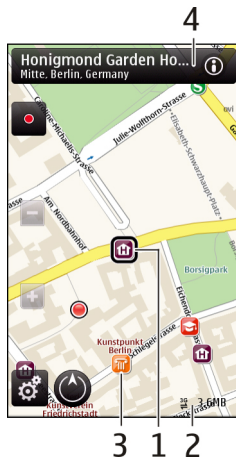

- 1 Valittu sijainti
- 2 Ilmaisinalue
- 3 Mielenkiintoinen paikka (esimerkiksi rautatieasema tai museo)
- 4 Tietoalue

Muuta kartan ulkoasua

Tarkastelemalla karttaa eri näkymissä löydät helposti paikan, jossa olet.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Oma sijainti**.

Valitse  ja valitse sitten jokin seuraavista:

Karttanäkymä — Kartan normaalinäkymässä on helppo lukea esimerkiksi paikkojen nimiä tai moottoriteiden numeroja.

Satelliittinäkymä — Kun haluat nähdä yksityiskohtia, käytä satelliittikuvia.

Maastonäkymä — Maaston tyyppi näkyy yhdellä silmäyksellä esimerkiksi kulkiessasi maanteiden ulkopuolella.

3D-näkymä — Kun muutat kartan perspektiiviä, näkymästä tulee todenmukaisempi.

Maamerkit — Merkittävät rakennukset ja nähtävyydet näkyvät kartalla.

Yökäyttö — Kartan värit näkyvät himmeämpinä. Kartan lukeminen tässä tilassa on helpompaa, kun matkustat yöllä.

Lataa ja päivitä karttoja

Voit välttää langattomasta tiedonsiirrosta aiheutuvat kulut lataamalla uusimmat kartat ja puheopastetiedostot tietokoneeseen ja siirtämällä ne sitten laitteeseesi.

Nokia Ovi Suite -sovelluksella voit ladata uusimmat kartat ja ääniopastetiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen. Lataa ja asenna Nokia Ovi Suite -sovellus yhteensopivaan tietokoneeseen osoitteesta www.ovi.com.

Vihje: Tallenna uudet kartat laitteeseen ennen matkaa, jotta voit selata karttoja ilman Internet-yhteyttä, kun matkustat ulkomailla.

Voit varmistaa, että laite ei käytä Internet-yhteyttä, valitsemalla päävalikosta  > **Internet** > **Yhteys** > **Offline**.

Käytä kompassia

Jos kompassi on käytössä, sekä kompassin nuoli että kartta kääntyvät automaattisesti suuntaan, johon laitteen yläosa osoittaa.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Oma sijainti**.

Ota kompassi käyttöön

Valitse .


Poista kompassi käytöstä

Valitse  uudelleen. Pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Kompassi toimii, kun siinä on vihreä kehys. Jos kompassi on kalibroitava, kompassin kehys on punainen tai keltainen.

Kalibroi kompassi

Kierrä laitetta sen kaikkien akselien ympäri jatkuvalla liikkeellä, kunnes kompassin kehys muuttuu vihreäksi.

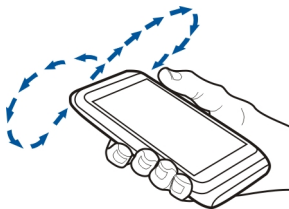

Kompassin tarkkuus on rajallinen. Sähkömagneettiset kentät, metalliesineet tai muut ulkoiset olosuhteet voivat myös vaikuttaa kompassin tarkkuuteen. Kompassin tulee olla aina oikein kalibroitu.

Tietoja paikannusmenetelmistä

Kartat-sovellus näyttää sijaintisi kartalla GPS- tai A-GPS-järjestelmään, langattomaan lähiverkkoon (WLAN-verkkoon) tai solun tunnisteseen perustuvan paikannuksen avulla.

GPS-järjestelmä on satelliitteihin perustuva navigointijärjestelmä, jonka avulla laite voi laskea sijaintisi. A-GPS (Assisted GPS) on verkkopalvelu, joka lähettää laitteeseen GPS-tietoja ja siten nopeuttaa paikannusta ja parantaa sen tarkkuutta.

Langattomaan lähiverkkoon (WLAN) perustuva paikannus parantaa paikannuksen tarkkuutta, kun GPS-signaalia ei ole saatavilla, erityisesti sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä.

Solun tunnisteseen perustuva paikannus määrittää sijaintisi sen linkkitornin perusteella, johon langaton laite on yhteydessä.

Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäistä kertaa, laite kehottaa määrittämään Internet-yhteysosoitteen karttatietojen hakua, A-GPS-palvelun käyttöä tai langattoman lähiverkkoyhteyden muodostamista varten.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Paikkojen etsiminen

Etsi paikka

Kartat-sovellus auttaa löytämään tietyt paikat ja yritykset.

Valitse **Valikko** > **Kartat ja Hae**.

- 1 Valitse etsintäkenttä ja anna etsittävät sanat, kuten katuosoite tai postinumero.
- 2 Valitse . Voit tyhjentää etsintäkentän valitsemalla .
- 3 Valitse kohde laitteen ehdottamien paikkojen luettelosta.
Paikka näkyy kartalla. Voit tarkastella muita hakutuloksissa olevia kohteita kartalla valitsemalla jonkin tietalueen vieressä olevista nuolista .

Palaa laitteen ehdottamien paikkojen luetteloon

Valitse **Lista**.

Etsi erilaisia paikkoja lähistöltä

Valitse **Selaa luokkia** ja luokka, kuten ostokset, majoitus tai liikenne.

Jos etsintä ei tuota tuloksia, varmista, että olet kirjoittanut etsittävät sanat oikein. Ongelmat Internet-yhteydessä voivat myös vaikuttaa tuloksiin, kun etsit verkon kautta.

Jos et halua, että etsintä aiheuttaa tiedonsiirtokuluja, voit myös etsiä ilman Internet-yhteyttä, jos etsittävän alueen kartat on tallennettu laitteeseen.

Näytä paikkatiedot

Näytä lisää tiettyä sijaintia tai paikkaa, kuten hotellia tai ravintolaa, koskevia tietoja, jos niitä on käytettävissä.

Valitse **Valikko** > **Kartat ja Oma sijainti**.

Näytä paikan tiedot

Valitse paikka, sen tietalue  ja **Näytä tiedot**.

Kun löydät paikan, jota ei ole tai joka sisältää sopimattomia tai virheellisiä tietoja, kuten virheellisiä yhteystietoja tai sijaintitietoja, on suositeltavaa ilmoittaa siitä Nokialle.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Suosikit

Tallenna paikat ja reitit

Tallentamalla osoitteet, mielenkiintoiset paikat ja reitit saat ne käyttöösi nopeasti myöhemmin.

Valitse **Valikko** > **Kartat**.

Tallenna paikka

- 1 Valitse **Oma sijainti**.
- 2 Napauta paikkaa. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 3 Napauta paikan tietoaletta (📍).
- 4 Valitse **Tall. paikka**.

Tallenna reitti

- 1 Valitse **Oma sijainti**.
- 2 Napauta paikkaa. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 3 Napauta paikan tietoaletta (📍).
- 4 Voit lisätä reittipisteen valitsemalla **Lisää reittiin**.
- 5 Valitse **Lisää uusi reittipiste** ja sopiva vaihtoehto.
- 6 Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Tallenna reitti**.

Tarkastele tallennettuja paikkoja ja reittejä

Valitse **Suosikit** > **Paikat tai Reitit**.

Tarkastele ja järjestä paikkoja tai reittejä

Tallentamasi paikat ja reitit ovat käytettävissäsi nopeasti Suosikit-näkymässä.

Järjestä paikat ja reitit kokoelmiksi, esimerkiksi kun suunnittelet matkaa.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Suosikit**.

Tarkastele tallennettua paikkaa kartalla

- 1 Valitse **Paikat**.
- 2 Siirry paikkaan.
- 3 Valitse **Näytä kartalla**.

Voit palata tallennettujen paikkojen luetteloon valitsemalla **Lista**.

Luo kokoelma

Valitse **Luo uusi kokoelma** ja kirjoita kokoelman nimi.

Lisää tallennettu paikka kokoelmaan

- 1 Valitse **Paikat** ja haluamasi paikka.
- 2 Valitse **Järjestele kokoelmia**.
- 3 Valitse **Uusi kokoelma** tai aiemmin tallennettu paikka.

Jos haluat poistaa paikkoja tai reittejä tai lisätä reitin kokoelmaan, siirry Ovi Kartat - Internet-palveluun osoitteeseen www.ovi.com.

Lähetä paikkatiedot ystäville

Kun haluat jakaa paikkatietoja ystäväsi kanssa, voit lähettää tiedot suoraan heidän laitteisiinsa.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Oma sijainti**.

Lähetä paikkatieto yhteensopivaan laitteeseen

Valitse paikka kartalta, napauta paikan tietoaluetta  ja valitse **Lähetä**.

Synkronoi suosikkisi

Suunnittele reitti tietokoneellasi Ovi Kartat -Web-sivustossa, synkronoi tallennetut paikat ja reitit laitteeseesi ja käytä suunnitelmia, kun olet liikkeellä.

Paikkojen ja reittien synkronoiminen laitteesi ja Ovi Kartat -Internet-palvelun välillä edellyttää kirjautumista Nokia-tiliin.

Synkronoi tallennetut paikat ja reitit

Valitse **Suosikit** > **Synkr. Ovi-tilin kanssa**. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, laite kehottaa luomaan tilin.

Aseta laite synkronoimaan Suosikit automaattisesti

Valitse  > **Synkronointi** > **Synkronointi** > **Käynnistett. ja suljett..** Laite aloittaa synkronoinnin, kun avaat tai suljet Kartat-sovelluksen.

Synkronointi edellyttää käytössä olevaa Internet-yhteyttä ja voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat käyttää Ovi Kartat -internetpalvelua, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Jaa sijainti

Voit julkaista sijaintisi tekstin ja kuvan kera Facebook-palvelussa. Facebook-ystäväsi näkevät sijaintisi kartalla.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Jaa sijainti**.

Sijainnin jakoa varten tarvitset Nokia-tilin ja Facebook-tilin.

- 1 Kirjaudu sisään Nokia-tilillesi tai, jos sinulla ei vielä ole tiliä, valitse **Luo uusi tili**.
- 2 Kirjaudu sisään Facebook-tilillesi.
- 3 Valitse sijaintisi.
- 4 Kirjoita tilapäivitys.
- 5 Voit liittää kuvan valitsemalla **Lisää valokuva**.
- 6 Valitse **Jaa sijainti**.

Hallitse Facebook-tiliäsi

Valitse päänäkyymässä **Tilit > Jaa sijainti -asetukset > Facebook**.

Sijainnin jako ja muiden sijainnin tarkasteleminen edellyttää internetyhteyttä. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa.

Facebook-palvelun käyttöehdot koskevat myös Facebook-palvelussa tapahtuvaa sijainnin jakoa. Tutustu Facebook-palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin.

Ennen kuin jaat sijaintisi muille, mieti tarkkaan, kenelle jaat tiedot. Tarkista käyttämäsi yhteisöpalvelun yksityisyyssuojan asetukset, koska saatat jakaa sijaintisi suurelle joukolla ihmisiä.

Ajaminen ja käveleminen

Hae puheopasteita

Jos valitsemallasi kielellä on käytettävissä puheopastus, se auttaa löytämään perille ilman, että sinun tarvitsee jatkuvasti katsoa karttaa.

Valitse **Valikko > Kartat tai Ajaen tai Kävelen**.

Kun käytät ajo- tai kävelysuunnistusta ensimmäisen kerran, laite kehottaa valitsemaan puheopasteiden kielen ja lataamaan tiedostot.

Jos valitset kielen, jonka puheopasteisiin sisältyy kadunnimet, laite sanoo myös kadunnimet ääneen. Puheopastusta ei ehkä ole käytettävissä valitsemallasi kielellä.

Vaihda puheopasteiden kieli

Valitse päänäkyymässä  ja **Navigointi > Ajo-opastus tai Kävelyopastus** ja haluamasi vaihtoehto.

Poista puheopasteet käytöstä

Valitse päänäkyymässä  ja **Navigointi > Ajo-opastus tai Kävelyopastus** ja **Ei mitään**.

Toista ajonavigoinnin puheopaste

Valitse suunnistusnäkylässä **Valinnat** > **Toista**.

Säädä ajonavigoinnin puheopastuksen äänenvoimakkuutta

Valitse suunnistusnäkylässä **Valinnat** > **Äänenvoimakkuus**.

Aja määränpäähän

Kun tarvitset yksityiskohtaisia ajo-ohjeita, Kartat-sovellus auttaa sinua pääsemään perille.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Ajaen**.

Aja määränpäähän

Valitse **Aseta kohde** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Aja kotiin

Valitse **Ajaen kotiin**.

Kun valitset **Ajaen kotiin** tai **Kävelleen kotiin** ensimmäistä kertaa, laite pyytää määrittämään kodin sijainnin. Jos haluat myöhemmin vaihtaa kodin sijaintia, toimi seuraavasti:

- 1 Valitse päänäkylässä .
- 2 Valitse **Navigointi** > **Kotipaikka** > **Määritä**.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Jos haluat ajaa määrittämättä päämäärää, valitse **Kartta**. Sijaintisi näkyy kartan keskellä liikkeuassasi.

Vaihda näkymää navigoinnin aikana

Valitse näyttöä pyyhkäisemällä **2D-näkymä**, **3D-näkymä**, **Nuolinäkymä** tai **Reitin yleiskatsaus**.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Suunnistusnäkymä



- 1 Reitti
- 2 Sijainti ja suunta
- 3 Kompassi
- 4 Tietopalkki (matkanopeus, matkan pituus ja kesto)

Liikenne- ja turvallisuustietojen hakeminen

Voit helpottaa ajamista reaaliaikaisilla liikennetiedoilla, kaistanvalinnan avustuspalvelulla ja nopeusrajoitusvaroituksilla, jos ne ovat saatavilla maassasi tai alueellasi.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Ajaen**.

Liikennetietojen tarkasteleminen kartalla

Valitse ajosuunnistuksen aikana **Valinnat** > **Liikennetied.**. Paikat, joita liikennetiedot koskevat, näkyvät kolmioina ja viivoina.

Liikennetietojen päivittäminen

Valitse **Valinnat** > **Liikennetied.** > **Päivitä liikennetiedot.**

Kun suunnittelet reittiä, voit asettaa laitteen välttämään liikennetapahtumia, kuten ruuhkia tai tietöitä.

Liikennetapahtumien välttäminen

Valitse päänäkyvässä  > **Navigointi** > **Uusi reititys liik. vuoksi.**

Navigoinnin aikana voidaan näyttää reitilläsi olevien nopeudenvälvontakameroiden sijainnit, jos kyseinen toiminto on käytössä. Nopeudenvälvontakameroiden sijaintitietojen käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu joillakin lainsäädäntöalueilla. Nokia ei vastaa nopeudenvälvontakameroiden sijaintitietojen oikeellisuudesta eikä niiden käytön seurauksista.

Kävele määränpäähän

Kun tarvitset reittiohjeita liikkuessasi kävellen, Kartat-sovellus opastaa sinut torien ja puistojen poikki, kävelykatuja pitkin ja jopa kauppakeskusten läpi.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kävellen**.

Kävele määränpäähän

Valitse **Aseta kohde** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Kävele kotiin

Valitse **Kävellen kotiin**.

Kun valitset **Ajaen kotiin** tai **Kävellen kotiin** ensimmäistä kertaa, laite pyytää määrittämään kodin sijainnin. Jos haluat myöhemmin vaihtaa kodin sijaintia, toimi seuraavasti:

- 1 Valitse päänäkylässä .
- 2 Valitse **Navigointi** > **Kotipaikka** > **Määritä**.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Jos haluat kävellä määrittämättä päämäärää, valitse **Kartta**. Sijaintisi näkyy kartan keskellä liikkuessasi.

Suunnittele reitti

Voit suunnitella matkasi, luoda reitin ja tarkastella sitä kartalla ennen matkalle lähtöä.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Oma sijainti**.

Luo reitti

- 1 Napauta lähtöpaikkaa. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 2 Napauta paikan tietoaletta .
- 3 Valitse **Lisää reittiin**.
- 4 Jos haluat lisätä reittipisteen, valitse **Lisää uusi reittipiste** ja haluamasi vaihtoehto.

Muuta reittipisteiden järjestystä

- 1 Valitse reittipiste.

- 2 Valitse **Siirrä**.
- 3 Napauta kohtaa, johon haluat siirtää reittipisteen.

Muokkaa reittipisteen sijaintia

Napauta reittipistettä, valitse **Muokkaa** ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Tarkastele reittiä kartalla

Valitse **Näytä reitti**.

Navigoi määränpäähän

Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Aloita ajaminen** tai **Aloita käveleminen**.

Muuta reitin asetuksia

Reitin asetukset vaikuttavat navigointiohjeisiin ja reitin esitystapaan kartalla.

- 1 Avaa reitin suunnittelunäkymässä Asetukset-välilehti. Voit siirtyä suunnistusnäkymästä reitin suunnittelunäkymään valitsemalla **Valinnat** > **Reittipisteet** tai **Reittipisteluettelo**.
- 2 Valitse kulkutavaksi **Ajaen** tai **Kävelen**. Jos valitset **Kävelen**, voit kulkea yksisuuntaisia katuja kumpaan suuntaan tahansa, käyttäen kävelyteitä ja kulkea esimerkiksi puistojen ja ostoskeskusten läpi.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Valitse kävelytapa

Avaa Asetukset-välilehti ja valitse **Kävelen** > **Ensisijainen reitti** > **Kadut** tai **Suora viiva**. **Suora viiva** on käytännöllinen maastossa käveltäessä, koska se osoittaa suunnan suoraan kohteeseen.

Valitse nopeampi tai lyhyempi ajoreitti

Avaa Asetukset-välilehti ja valitse **Ajaen** > **Reitin valinta** > **Nopeampi reitti** tai **Lyhyempi reitti**.

Valitse optimoitu ajoreitti

Avaa Asetukset-välilehti ja valitse **Ajaen** > **Reitin valinta** > **Optimoitu**. Optimoidussa ajoreitissä yhdistyvät lyhyemmän ja nopeamman reitin edut.

Voit halutessasi myös määrittää, saako reitillä olla esimerkiksi moottoriteitä, maksullisia teitä tai lauttoja.

Ajanhallinta

Kello

Tietoja kellosta



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kello**.

Voit asettaa ja hallita hälytyksiä sekä tarkistaa paikallisen ajan eri maissa ja kaupungeissa.

Aseta kellonaika ja päivämäärä

Valitse aloitusnäytössä kello ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Kellonaika** tai **Päivämäärä**.

Vihje: Kun näyttö ja näppäimet ovat lukittuina, voit katsoa ajan ja päivämäärän pitämällä valikkonäppäintä painettuna.

Aseta hälytys

Voit käyttää laitetta herätyskellona.

Valitse kello aloitusnäytössä.

- 1 Valitse **Uusi hälytys**.
- 2 Aseta hälytysaika ja kirjoita kuvaus.
- 3 Jos haluat toistaa hälytyksen esimerkiksi joka päivä samaan aikaan, valitse **Toisto**.

Poista hälytys

Pidä hälytystä valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Poista hälytys**.

Aseta hälytys torkkumaan

Kun hälytys kuuluu, voit asettaa sen torkkumaan. Tämä keskeyttää hälytyksen tietyksi ajaksi.

Kun hälytys kuuluu, valitse **Torkku**.

Määritä torkkuajan pituus

Valitse aloitusnäytössä kello ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Torkkuajastimen viive** ja aseta aikajakson pituus.


Voit asettaa hälytykset torkkumaan myös kääntämällä laitteen näyttö alaspäin. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää tunnistimien ottamista käyttöön.

Ota tunnistimet käyttöön

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Tunnistimet** > **Tunnistimet** > **Kyllä**.

Ota torkku käyttöön laitetta kääntämällä

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Tunnistimet** > **Kääntötoiminnot** > **Häilytys. torkkumaan**.

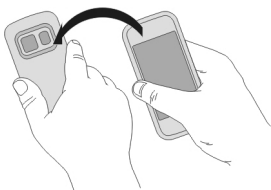

Päivitä kellonaika ja päivämäärä automaattisesti

Voit asettaa laitteen päivittämään ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti.

Valitse aloitusnäytössä kello ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Automaatt. ajan päivitys** > **Kyllä**.

Automaattinen päivitys on verkkopalvelu.

Vaihda aikavyöhyke matkustaessasi

Voit asettaa kellon paikalliseen aikaan, kun matkustat ulkomailla.

Valitse kello aloitusnäytössä ja avaa maailmankellovälilehti.

Lisää paikka

Valitse **Valinnat** > **Lisää sijainti** ja haluamasi paikka.

Aseta sijaintisi

Pidä paikkaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Aseta nykyis. sijainniksi**.

Laitteen aika muuttuu kyseisen paikan mukaiseksi. Varmista, että aika on oikein.

Tarkista kellonaika eri kaupungeissa

Jos haluat tarkastella eri paikkojen kellonaikaa, lisää ne maailmankellovälilehdelle. Voit lisätä myös kuvia paikoista, kyseisessä kaupungissa asuvasta ystävästäsi tai suosikkinähtävyydestäsi.

Valitse aloitusnäytössä kello ja avaa maailmankellovälilehti.

Lisää paikka

Valitse **Valinnat** > **Lisää sijainti** ja sijainti. Voit lisätä enintään 15 paikkaa.

Lisää kuva paikasta

Pidä paikka valittuna ja valitse ponnahdusvalikosta **Vaihda kuva** ja kuva.

Kalenteri

Tietoja kalenterista

 Valitse **Valikko** > **Kalenteri**.

Laitteen kalenterissa voi tehdä seuraavia toimia:

- pitää aikataulusi järjestyksessä
- lisätä merkkipäiviä ja muita tärkeitä päivämääriä koskevia muistutuksia
- pitää tehtäväluettelosi ajan tasalla.

Vapaa-aikaa ja työaikaa varten voi olla eri kalenterit.

Tarkastele viikon aikataulua

Voit selata kalenterimerkintöjä eri näkymissä. Viikkonäkymästä voit helposti tarkistaa tietyn viikon kaikki merkinnät.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

Valitse työkaluriviltä  > .

Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Onko sinulla tärkeitä tehtäviä hoidettavana töissä, kirjastoon palautettavia kirjoja tai jokin tapahtuma, johon haluat osallistua? Voit lisätä kalenteriin tehtävämerkintöjä. Jos tehtävällä on määräaika, aseta muistutus.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

- 1 Siirry haluamasi päivämäärän kohdalle ja valitse .
- 2 Valitse merkinnän tyyppikenttä ja **Tehtävä**.
- 3 Täytä kentät. Sulje tekstinsyöttöikkuna valitsemalla .
- 4 Voit lisätä tehtävää koskevan muistutuksen valitsemalla **Hälytys** > **Kyllä**.

Lisää tapaaminen

Voit tallentaa tärkeitä tapaamiset kalenteriin kokousmerkintöinä.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

- 1 Siirry haluamasi päivämäärän kohdalle ja valitse . Kokousmerkintä on oletusarvon mukaan valittuna.
- 2 Täytä kentät. Sulje tekstinsyöttöikkuna valitsemalla .
- 3 Voit määrittää, että kokousmerkintä toistuu säännöllisesti, valitsemalla **Toista** ja sitten aikavälin. Valitse **Toisto päättyy** ja anna toiston päättymispäivämäärä.

Muista syntymäpäivät

Voit lisätä muistutuksen syntymäpäiville ja muille tärkeille päivämäärille. Muistutukset toistuvat vuosittain.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

- 1 Siirry haluamasi päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat > Uusi merkintä > Kalenterimerkinnän tyyppi > Merkkipäivä**.
- 2 Täytä kaikki kentät. Sulje tekstinsyöttöikkuna valitsemalla .

Käytä eri kalentereita työssä ja vapaa-aikana

Sinulla voi olla käytössä useita kalentereita. Luo yksi työtä ja toinen vapaa-aikaa varten.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

Luo uusi kalenteri

- 1 Valitse **Valinnat > Kalenterien hallinta**.
- 2 Valitse **Valinnat > Luo uusi kalenteri**.
- 3 Anna nimi ja määritä kalenterille värikoodi.
- 4 Määritä kalenterin näkyvyys. Kun kalenteri on piilotettu, kalenterimerkinnät ja muistutukset eivät näy eri kalenterinäkymissä tai aloitusnäytössä.

Muokkaa kalenterin asetuksia

Valitse haluamasi kalenteri Kalenterien hallinta -näkyvässä.

Lisää merkintä tiettyyn kalenteriin

- 1 Siirry haluamasi päivämäärän kohdalle ja valitse .
- 2 Valitse haluamasi merkinnän tyyppi.
- 3 Valitse **Merkintä tallentui kalenteriin** ja kalenteri, johon haluat tallentaa merkinnän.

Värikoodi ilmaisee eri kalenterinäkymissä, mihin kalenteriin merkintä on tallennettu.

Toimisto

Quickoffice

Quickoffice



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Quickoffice**.

Quickoffice sisältää seuraavat toiminnot:

- Quickword, jolla voit tarkastella Microsoft Word -dokumentteja
- Quicksheet, jolla voit tarkastella Excel-laskentataulukoita
- Quickpoint, jolla voit tarkastella PowerPoint-esityksiä.

Quickoffice ei tue kaikkia tiedostomuotoja tai niiden ominaisuuksia.

Jos haluat ostaa Quickofficen muokkausohjelmaversioiden, valitse **Päivitykset**.

Lue Microsoft Word-, PowerPoint- ja Excel-dokumentteja

Quickoffice-sovelluksella voit katsella Microsoft Office -dokumentteja, kuten Word-dokumentteja, Excel-laskentataulukoita tai PowerPoint-esityksiä.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Quickoffice**.

Tiedoston avaaminen

Valitse muisti, johon tiedosto on tallennettu, mene oikeaan kansioon ja valitse tiedosto.

Tiedostojen järjestäminen

Valitse **Valinnat** > **Järjestä**.

Tiedostojen lähettäminen yhteensopivaan laitteeseen

Valitse  ja haluamasi lähetystapa.

Laite ei tue kaikkia tiedostomuotoja tai niiden ominaisuuksia.

Lue PDF-dokumentteja



Adobe Reader -sovelluksella voit lukea PDF-dokumentteja.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Adobe PDF**.

Avaa tiedosto

Valitse muisti, johon tiedosto on tallennettu, mene oikeaan kansioon ja valitse tiedosto.

LaskeValitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Laskin**.

- 1 Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku.
- 2 Valitse toiminto, kuten yhteen- tai vähennyslasku.
- 3 Kirjoita laskutoimituksen toinen luku.
- 4 Valitse =.

Tallenna tai nouda laskutoimituksen tulosValitse **Valinnat** > **Muisti** > **Tallenna** tai **Palauta**.**Kirjoita muistiinpanoja****Tietoja Muistikirja-sovelluksesta**Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Muistikirja**.

Voit kirjoittaa muistiinpanoja, kuten kokousmuistioita, ja tallentaa vastaanottamasi tekstitiedostot (TXT-tiedostot) Muistikirja-sovellukseen.

Tee ostoslista

Paperille kirjoitetut ostoslistat katoavat helposti. Sen sijaan, että kirjoittaisit ostoslistat paperille, voit tehdä ne Muistikirja-sovelluksella. Näin ne ovat aina mukana. Voit myös lähettää listan esimerkiksi perheenjäsenelle.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Muistikirja**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi muistiinpano**.
- 2 Kirjoita teksti muistiinpanokenttään.

Lähetä listaAvaa muistiinpano, valitse **Valinnat** > **Lähetä** ja lähetystapa.**Käännä sanoja kielestä toiseen**

Voit kääntää sanoja kielestä toiseen. Kaikkia kieliä ei ehkä tueta.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Sanakirja**.

- 1 Kirjoita teksti hakukenttään. Näyttöön tulee käännösehdotuksia.
- 2 Valitse sana luettelosta.

Vaihda lähde- tai kohdekieli

Valitse **Valinnat** > **Kielet** > **Lähtökieli** tai **Kohdekieli**.

Lataa kieliä Internetistä

Valitse **Valinnat** > **Kielet** > **Lataa kieliä**.

Englanti on valmiiksi asennettu, ja voit lisätä kaksi muuta kieltä.

Avaa tai luo .zip-tiedostoja

Zip manager -sovelluksella voit avata ja purkaa .zip-tiedostoissa olevia tiedostoja. Voit myös luoda uusia .zip-tiedostoja tiedostojen tallentamista ja pakkaamista varten.

 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Zip**.

Yhteydet**Internet-yhteydet****Määritä laitteen Internet-yhteystapa**

Laite etsii käytettävissä olevia tunnettuja verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden automaattisesti tarvittaessa. Valinta tapahtuu yhteysasetusten mukaan, jollei sovelluskohtaisia asetuksia ole.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Asetukset**.

Vaihda tunnettuun WLAN-yhteyteen automaattisesti, kun yhteys on käytettävissä

Valitse **Vaihda WLAN-yhteyteen** > **Tunnetut WLAN-verk..**

Voit muodostaa WLAN-yhteyden myös itse ohjatulla WLAN-toiminnolla.

Käytä vain WLAN-yhteyttä

Jos haluat käyttää WLAN-yhteyksiä, kun olet kotiverkossa, valitse **Datasiirto kotiverkossa** > **Vain WLAN-verkossa**. Jos haluat käyttää WLAN-yhteyksiä, kun olet kotiverkon ulkopuolella, valitse **Datasiirto vierasverkossa** > **Vain WLAN-verkossa**.

Käytä pakettidatayhteyttä automaattisesti, kun olet kotiverkossa

Valitse **Datasiirto kotiverkossa** > **Automaattinen**.

Jos haluat laitteen kysyvän vahvistusta ennen yhteyden muodostamista, valitse **Datasiirto kotiverkossa** > **Kysy aina**.

Edellytä vahvistusta ennen pakettidatayhteyden muodostamista, kun olet kotiverkon ulkopuolella

Valitse **Datasiirto vierasverkossa** > **Kysy aina**.

Jos haluat laitteen muodostavan yhteyden automaattisesti, valitse **Datasiirto vierasverkossa > Automaattinen**. Yhteyksien muodostaminen ulkomailla voi lisätä tiedonsiirron kustannuksia merkittävästi.

Langaton lähiverkko

Tietoja WLAN-yhteyksistä

 Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Langaton lähiv..**


Langaton lähiverkkotoiminto helpottaa yhteyden muodostamista langattomaan lähiverkkoon (WLAN) ja WLAN-yhteyksien hallintaa.

Tärkeää: Käytä salausta parantaaksesi WLAN-yhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Muodosta WLAN-yhteys kotona

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden kodin WLAN-verkkoon, kun olet kotona ja haluat selata internetiä laitteellasi.

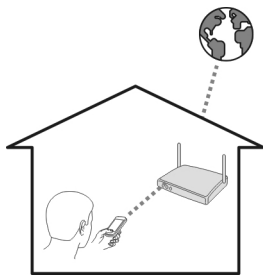

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Langaton lähiv..**
- 2 Pidä langaton kotiverkkosi (WLAN) valittuna ja valitse pikavalikosta **Aloita Web-selailu**.

Jos langaton kotiverkkosi on suojattu, anna salasana. Jos valitsemasi langaton verkko on piilotettu, valitse **Muu (piilot. verkko)** ja anna verkon nimi (SSID).

Katkaise WLAN-yhteys

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Katkaise WLAN-yhteys**.

Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon liikkeellä ollessasi

Yhteyden muodostaminen langattoman lähiverkon kautta on kätevä tapa käyttää Internetiä, kun et ole kotona. Voit muodostaa yhteyden julkisiin langattomiin lähiverkkoihin julkisilla paikoilla, kuten kirjastoissa tai Internet-kahviloissa.

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Langaton lähiv.**
- 2 Pidä haluamasi langaton lähiverkko valittuna ja valitse pikavalikosta **Aloita Web-selailu**.

Bluetooth


Tietoja Bluetooth-yhteyksistä

 Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Bluetooth**.

Bluetooth-toiminnolla voit muodostaa langattoman yhteyden toisiin yhteensopiviin laitteisiin, kuten langattomiin laitteisiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Yhteyttä käyttämällä voit lähettää kohteita laitteesta, siirtää tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

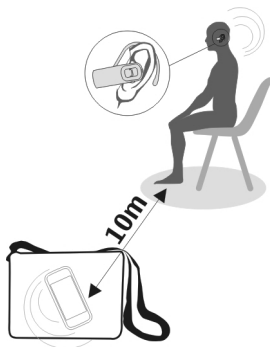

Kun laite on lukittu, yhteyden voi muodostaa vain luotettuihin laitteisiin.

Huom! Joissakin maissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa tämän tuotteen Bluetooth-tekniikkaa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Muodosta yhteys langattomaan kuulokkeeseen

Langatonta kuuloketta käyttämällä voit vastata puheluun, vaikka laite ei olisikaan käsillä, ja kätesi pysyvät vapaina. Voit esimerkiksi jatkaa tietokoneella työskentelemistä puhelun aikana.

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth > Kyllä**.
- 2 Kytke kuulokkeeseen virta.
- 3 Liitä laite ja kuuloke laitepariksi. Avaa **Laiteparit**-välilehti.
- 4 Valitse kuuloke.
Jos kuuloke ei näy luettelossa, voit etsiä sen valitsemalla **Valinnat > Uusi laitepari**.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Katso lisätietoja kuulokkeen käyttöohjeesta.

Lähetä kuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta

Bluetooth-yhteyden kautta voit lähettää kuvia, videoita, käyntikortteja, kalenterimerkintöjä ja muuta sisältöä ystäväsi yhteensopiviin laitteisiin ja tietokoneeseesi.

Käytössä voi olla useita Bluetooth-yhteyksiä samanaikaisesti. Jos esimerkiksi käytät yhteensopivaa kuuloketta, voit samanaikaisesti myös lähettää tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

- 1 Pidä valittuna kohde, esimerkiksi kuva, jonka haluat lähettää. Valitse avautuvasta valikosta **Lähetä > Bluetooth**.
- 2 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, voit etsiä sen valitsemalla **Lisää laitteita**. Etsinnän aikana kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet tulevat näyttöön.
- 3 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin laitteeseen. Joissakin laitteissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.
- 4 Jos muodostat usein yhteyden johonkin laitteeseen, voit määrittää sen luotetuksi hyväksymällä todennuskyselyn **Sallitko laitteen muodostavan yhteydet automaattisesti?**, kun muodostat laiteparia. Kun laite on määritetty luotetuksi, salasanaa ei tarvitse antaa joka kerta.

Muodosta yhteys autosarjaan SIM-kortin etäkäyttötilaa käyttämällä

SIM-kortin etäkäyttötilan avulla yhteensopiva autosarja voi käyttää laitteesi SIM-korttia.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Ennen kuin SIM-kortin etäkäyttötila voidaan ottaa käyttöön, laite ja lisälaite on määritettävä laitepariksi. Aloita laiteparin muodostus autosarjasta.

- 1 Ota Bluetooth-yhteys käyttöön valitsemalla **Bluetooth > Kyllä**.
- 2 Ota SIM-kortin etäkäyttötila käyttöön laitteessa valitsemalla **SIM-kortin etäkäyttö > Kyllä**.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön autosarjassa.

Kun SIM-kortin etäkäyttötila on käytössä, teksti **SIM-kortin etäkäyttö** näkyy aloitusnäytössä. Yhteys langattomaan verkkoon katkeaa, etkä voi käyttää matkapuhelinverkon palveluja tarvitsevia SIM-korttipalveluja tai -toimintoja.

Jos haluat soittaa tai vastaanottaa puheluja SIM-kortin etäkäyttötilassa, laitteeseen on liitettävä yhteensopiva lisälaite, esimerkiksi autosarja.

Tässä tilassa laitteella voi soittaa vain hätäpuheluja.

Poista SIM-kortin etäkäyttötila käytöstä

Paina virtanäppäintä ja valitse **Lopeta etä-SIM-tila**.

Suojaa laitteesi

Kun laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä, voit määrittää, kuka voi löytää laitteesi ja muodostaa siihen yhteyden.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Estä muita näkemästä laitetta

Valitse **Puhelimen näkyvyys > Piilotettu**.

Kun laite on piilotettu, muut eivät havaitse sitä. Laitteet, joiden kanssa laitteesi on määritetty pariiksi, voivat kuitenkin muodostaa yhteyden laitteeseesi.

Poista Bluetooth-toiminto käytöstä

Valitse **Bluetooth > Ei**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteyspyyntöjä. Näin voit suojata laitteen haitalliselta sisällöltä.

USB-datakaapeli

Kopioi kuva tai muuta sisältöä laitteen ja tietokoneen välillä

Voit kopioida kuvia, videoita, musiikkikappaleita ja muuta sisältöä laitteen ja tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla.

- 1 Varmista, että USB-tilaksi on valittu Median siirto, valitsemalla **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > USB > Median siirto**.
- 2 Liitä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB  -datakaapelilla.

Laite näkyy tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Jos Median siirto -tila ei toimi tietokoneessa, käytä Massamuisti-tilaa.

- 3 Kopioi sisältöä tietokoneen tiedostonhallintaa käyttämällä.

Vaihda USB-tilaa

Saat parhaan tuloksen laitteen ja tietokoneen välisessä synkronoinnissa tai sisällön kopioimisessa, kun otat käyttöön oikean USB-tilan liittäessäsi laitteet USB-kaapelilla.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **USB** sekä jokin seuraavista:

 **Nokia Ovi Suite** — Liitä laite yhteensopivaan tietokoneeseen, johon on asennettu Nokia Ovi Suite. Tässä tilassa voit synkronoida laitteen Ovi Suite -sovelluksella ja käyttää muita Ovi Suite -toimintoja.

Tämä tila tulee käyttöön automaattisesti, kun avaat Ovi Suite -sovelluksen.

 **Massamuisti** — Liitä laite yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Ovi Suite -sovellusta. Laitteesi näkyy USB-flash-muistina. Voit liittää laitteesi myös muuhun laitteeseen, kuten koti- tai autostereoihin, jos kyseiseen laitteeseen voidaan liittää USB-asema.

Kun laite on liitetty tietokoneeseen ja tämä tila on käytössä, et ehkä voit käyttää kaikkia laitteen sovelluksia.

Toinen laite ei voi käyttää laitteesi muistikorttia tai massamuistia.

 **Median siirto** — Liitä laite yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Ovi Suite -sovellusta. Digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM) suojatut kappaleet on siirrettävä käyttämällä tätä tilaa. Myös joitakin kodin viihdejärjestelmiä ja tulostimia voidaan käyttää tätä tilaa käyttäen.

 **PC Internetiin** — Liitä laite yhteensopivaan tietokoneeseen ja käytä laitetta langattomana modeemina. Tietokone muodostaa yhteyden Internetiin automaattisesti.


Vihje: Kun USB-kaapeli on kytketty, voit vaihtaa USB-tilan useimmissa näkymissä. Valitse oikeasta ylänurkasta  > **USB**.

Liitä USB-massamuisti

USB On-The-Go (OTG) -sovitinta käyttämällä voit liittää laitteeseesi yhteensopivan USB-muistitikun tai -kiintolevyn.

Liitä muistitikku

- 1 Liitä USB OTG -sovittimen mikro-USB-liitin laitteen USB-porttiin.
- 2 Liitä muistitikku USB OTG -sovittimeen.

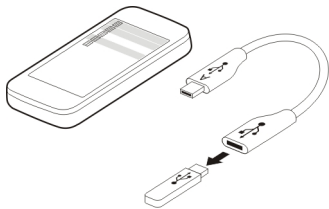

Tiedostonhallinta-sovellus avautuu ja muistitikku näkyy massamuistina.

Kopioi tai siirrä tiedosto

Pidä kopioitava tai siirrettävä tiedosto valittuna Tied.hallinta-näytössä ja valitse pikavalikosta haluamasi vaihtoehto ja sitten kohdekansio.

Jos liität kiintolevyn, jonka virrankulutus on suurempi kuin 200 mA, kytke kiintolevyyn ulkoinen virtalähde.

Katkaise verkkoyhteys

Jos useat sovellukset käyttävät internet-yhteyttä, voit sulkea joitakin verkkoyhteyksiä tai kaikki yhteydet Yhteydenhallinta-sovelluksella.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Yhteydenhallinta**.

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Katkaise yhteys**.

Avoimet verkkoyhteydet näkyvät käytössä olevien datayhteyksien näkymässä. ➡ tarkoittaa pakettidatayhteyttä ja 📶 tarkoittaa langatonta lähiverkkoyhteyttä (WLAN-yhteyttä).

Tarkastele yhteyden tietoja

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Tiedot**.

Tiedot, kuten siirretty tietomäärä ja yhteisaika, tulevat näyttoon.

Vihje: Voit avata Yhteydenhallinta-sovelluksen useimmissa näkymissä valitsemalla näytön oikeasta ylänurkasta ilmoitusalueen ja valitsemalla sitten ➡ > **Yhteydenhallinta**.

Tallenna tiedostot etäasemaan

Jos haluat varmuuskopioida tietoja tai säästää laitteen muistitilaa, voi tallentaa tiedostoja etäasemaan ja hallita niitä siellä.

Valitse Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Etälevyasemat.

Voit saada etäaseman asetukset viestissä palveluntarjoajalta. Avaa viesti ja tallenna asetukset.

Palvelu voi olla maksullinen. Tietoja palvelujen saatavuudesta ja mahdollisista kustannuksista saat palveluntarjoajalta.

Muodosta yhteys etäasemaan

Pidä etäasema valittuna ja valitse avautuvasta valikosta **Muodosta yhteys**.

Lisää uusi etäasema

- 1 Valitse **Valinnat > Uusi levyasema**.
- 2 Anna etäasemalle nimi.
- 3 Kirjoita etäaseman Web-osoite ja porttinumero.
- 4 Jos haluat valita yhteysosoitteen, jota laite käyttää muodostaessaan yhteyden etäasemaan, valitse **Yhteysosoite > Käytt. määrittämä**. Jos valitset **Kysy aina**, laite kehottaa antamaan kohteen tai yhteysosoitteen joka kerran, kun sovellus muodostaa yhteyden verkkoon.
- 5 Kirjoita käyttäjänimi ja salasana, jos etäasema edellyttää sitä.

Muokkaa aiemmin määritetyn etäaseman asetuksia

Valitse Etälevyasemat ja haluamasi levyasema.

Käytä etäasemia ja hallitse niihin tallennettuja tiedostoja käyttämällä Tiedostonhallinta-sovellusta.

Laitteen hallinta**Pidä laiteohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla****Tietoja laiteohjelmiston ja sovellusten päivityksistä**

Laiteohjelmiston ja sovellusten päivitysten mukana voit saada laitteeseen uusia ja parannettuja toimintoja. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa laitteen suorituskykyä.



On suositeltavaa varmuuskopioida henkilökohtaiset tiedot ennen laiteohjelmiston päivittämistä.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Kun olet päivittänyt laiteohjelmiston tai sovelluksia, käyttöohjeessa olevat ohjeet eivät ehkä enää ole ajan tasalla.

Päivitä laiteohjelmisto ja sovellukset laitetta käyttämällä



Voit tarkistaa, onko laiteohjelmistoon tai yksittäisiin sovelluksiin saatavilla päivityksiä, ja ladata sekä asentaa päivitykset laitteeseen (verkkopalvelu). Voit myös asettaa laitteen etsimään päivityksiä automaattisesti ja ilmoittamaan, kun saatavilla on tärkeitä tai suositeltuja päivityksiä.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Ohjelm.päiv..**

Jos päivityksiä on saatavilla, valitse ladattavat ja asennettavat päivitykset ja valitse sitten .

Aseta laite etsimään päivityksiä automaattisesti

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Automaattiset päivitykset**.

Päivitä laiteohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää laiteohjelmiston Nokia Software Updater -tietokonesovelluksella. Tarvitset yhteensopivan PC-tietokoneen, laajakaistayhteyden Internetiin sekä yhteensopivan USB-datakaapelin, jolla voit liittää laitteen tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja aiheesta ja hakea Nokia Software Updater -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/softwareupdate.

Hallitse tiedostoja

Tietoja tiedostonhallinnasta



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Tiedostonhallinnan avulla voit selata, hallita ja avata laitteessa olevia tiedostoja.

Tarkastele laitteeseen tallennettuja tiedostoja

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta** ja haluamasi muisti.

Muistin päätasolla olevat kansiot tulevat näkyviin.

Järjestä tiedostoja

Tiedostonhallinta-sovelluksella voit poistaa, siirtää, kopioida tai luoda tiedostoja ja kansioita. Jos järjestät tiedostot omiin kansioihinsa, ne on ehkä helpompi löytää myöhemmin.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Luo uusi kansio


Valitse **Valinnat** > **Järjestele** > **Uusi kansio** kansiossa, johon haluat luoda uuden alikansion.

Kopioi tai siirrä tiedosto kansioon

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Tiedostojen varmuuskopiointi

Haluatko varmistaa, että tärkeitä tiedostoja ei katoa? Voit varmuuskopioida laitteen muistin yhteensopivaan tietokoneeseen tai muistikortille.

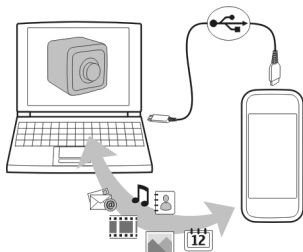

Valitse **Valikko > Sovellukset > Toimisto > Tied.hallinta ja Varm.kopiointi**.

On suositeltavaa varmuuskopioida laitteen muisti säännöllisesti yhteensopivaan tietokoneeseen tai muistikortille.

Vihje: Jos laitteessa on DRM-suojattua sisältöä, varmuuskopioi sekä lisenssit että sisältö tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla.

Alusta massamuisti

Haluatko poistaa kaiken sisällön laitteen massamuistista? Kun alustat massamuistin, kaikki tiedot häviävät.

Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää, ennen kuin alustat massamuistin. Kaikki tiedot häviävät lopullisesti.

- 1 Valitse **Valikko > Sovellukset > Toimisto > Tied.hallinta**.
- 2 Pidä massamuisti valittuna ja valitse pikavalikosta **Alusta**.

Älä alusta massamuistia tietokoneen ohjelmalla, koska se voi huonontaa suorituskykyä.

Nokia Ovi Suite -palvelun avulla voit varmuuskopioida tiedot yhteensopivaan tietokoneeseen. Digitaaliset oikeuksien hallintatekniikat (DRM-tekniikat) voivat estää joidenkin varmuuskopioitujen tietojen palauttamisen. Lisätietoja käyttämäsi sisällön DRM-tekniikasta saat palveluntarjoajalta.

Kasvata sisällölle käytettävissä olevan muistin määrää

Tarvitsetko lisää käytettävissä olevaa muistia uusia sovelluksia ja uutta sisältöä varten?

Voit siirtää tietoja massamuistiin, yhteensopivalle muistikortille (jos käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Voit myös poistaa seuraavia kohteita, jos niitä ei enää tarvita:

- tekstiä, multimediatiedostoja ja sähköpostiviestejä
- nimiä ja yhteystietoja
- Sovellukset
- asennettujen sovellusten asennustiedostoja (.sis tai .sisx) (tee tiedostoista varmuuskopio yhteensopivaan tietokoneeseen)
- Valokuvat-sovelluksessa olevia kuvia ja videoita (tee tiedostoista varmuuskopio yhteensopivaan tietokoneeseen).

Vihje: Jos laitteeseen on asennettu sovellusten kokeilu- tai esittelyversioita, joiden käyttöaika on päättynyt, poista ne.

Hallitse sovelluksia

Tietoja Sovellusten hallinnasta



Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Sovell. hallinta**.

Sovellusten hallinnalla voit tarkastella asennettujen sovellusten tietoja, poistaa sovelluksia ja määrittää asennusasetuksia.

Voit asentaa seuraavanlaisia sovelluksia:

- Java™ ME -sovellukset, joiden tiedostotunniste on .jad tai .jar
- Symbian-käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivat sovellukset, joiden tiedostotunniste on .sis tai .sisx
- widgetit, joiden tiedostotunniste on .wgt.

Asenna vain sellaisia sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.

Poista sovellus laitteesta

Voit poistaa asentamiasi sovelluksia, joita et enää tarvitse tai käytä, jos esimerkiksi haluat lisätä käytettävissä olevan muistin määrää.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Sovell. hallinta**.

- 1 Valitse **Asennetut sovell.**
- 2 Pidä poistettava sovellus valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Jos poistat sovelluksen, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai poistetun asennuksen täysi varmuuskopio. Poistetulla sovelluksella luotuja tiedostoja ei ehkä voi avata.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.

Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia, asennustiedostot (.sis, .sisx) jäävät laitteen muistiin. Tiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Jotta laitteen muistia olisi käytettävissä mahdollisimman paljon, kopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla ja poista ne sitten laitteen muistista tiedostonhallinnan avulla. Jos .sis-tiedosto on viestin liite, poista kyseinen viesti Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiosta.


Synkronoi sisältöä

Tietoja Synkronointi-sovelluksesta



Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Synkronointi**.

Synkronointi-sovelluksella voit synkronoida osoitekirjan, muistiinpanot ja muun sisällön laitteesi ja etäpalvelimen välillä. Synkronoinnin jälkeen palvelimessa on varmuuskopio tärkeistä tiedoistasi.

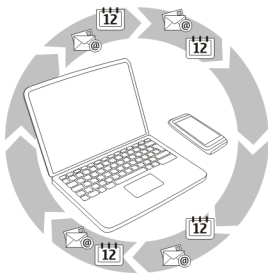

Synkronoi sisältöä laitteen ja etäpalvelimen välillä

Haluaisitko, että kalenteristasi, muistiinpanoistasi ja muusta sisällöstäsi olisi varmuuskopio, joka olisi aina käsillä riippumatta siitä, istutko tietokoneesi ääressä vai oletko liikkeellä langaton laite mukana? Synkronointi-sovelluksella voit synkronoida tärkeän sisällön laitteesi ja etäpalvelimen välillä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Synkronointi**.

Voit saada synkronointiasetukset kokoonpanoviestissä palveluntarjoajalta. Synkronointiasetukset tallentuvat synkronointiprofiiliksi. Kun avaat sovelluksen, oletusprofiili tai aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin.

Sisällytä tai jätä pois sisältötyyppejä

Valitse sisältötyyppi.

Synkronoi tietoja

Valitse **Valinnat** > **Synkronoi**.

Vihje: Voit synkronoida sisällön laitteesi ja Ovi-palvelun välillä Ovi Synkronointi -sovelluksella.

Tietoja Ovi Synkronointi -sovelluksesta



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Työkalut** > **Ovi-synkr..**

Ovi Synkronoinnilla voit synkronoida osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja muistiinpanot laitteen ja Ovi by Nokia -palvelun välillä. Näin tärkeästä sisällöstäsi on aina varmuuskopio. Jotta voit käyttää Ovi Synkronointi -sovellusta, sinulla on oltava Nokia-tili. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, voit luoda sellaisen osoitteessa www.ovi.com.

Jos synkronoit osoitekirjan ja Ovi-palvelun käyttämällä Ovi Synkronointia, älä salli muiden palvelujen, kuten Mail for Exchange -palvelun, synkronoida tietoja, koska siitä voi tulla ristiriitoja.

Varmuuskopioi sisältöä Ovi-palveluun

Haluaisitko, että kalenteristasi, muistiinpanoistasi ja laitteesi muusta sisällöstä olisi varmuuskopio Ovi-palvelussa? Ovi Synkronointi -sovelluksella voit synkronoida sisällön laitteesi ja Ovi-palvelun välillä itse tai automaattisesti.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Työkalut** > **Ovi-synkr..**

Sovelluksen ensimmäisellä avauskerralla näyttöön tulee ohjattu synkronointitoiminto, jonka avulla voit määrittää asetukset ja valita synkronoitavan sisällön.

Määritä synkronoitava sisältö

Valitse **Valinnat** > **Synkronointiasetukset** > **Synkronoitavat kohteet**.

Synkronoi itse

Valitse **Synkronoi**.

Synkronoi automaattisesti

- 1 Ota automaattinen synkronointi käyttöön valitsemalla **Valinnat** > **Synkronointiasetukset** > **Autom. synkronointi**.
- 2 Määritä, kuinka usein synkronointi tapahtuu, valitsemalla **Valinnat** > **Synkronointiasetukset** > **Ajoitettu synkronointiväli**.

Kopioi nimiä tai kuvia laitteiden välillä

Puhel. vaihto-sovelluksella voit käyttää Bluetooth-yhteyttä sisällön synkronoimiseen ja kopioimiseen kahden yhteensopivan Nokia-laitteen välillä ilmaiseksi.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Puhelim. vaihto.**

1 Valitse jokin seuraavista:



— Synkronoi sisältöä kahden laitteen välillä.



— Kopioi sisältöä toisesta laitteesta.



— Kopioi sisältöä toiseen laitteeseen.

2 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja määritä se laitepariksi. Bluetooth-yhteyden on oltava käytössä.

3 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin laitteeseen. Joissakin laitteissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.

Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.

4 Valitse sisältö ja sitten **OK**.

Vihje: Jos tallennat tiedot, on helpompaa myöhemmin vaihtaa sama sisältö samojen laitteiden välillä.

Suojaa laitteesi

Aseta laite lukittumaan automaattisesti

Haluatko suojata laitteen luvattomalta käytöltä? Määritä suojakoodi ja aseta laite lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Puhelimen hall. > Suojausasetuks. > Puhelin ja SIM-kortti.**

2 Valitse **Suojakoodi** ja anna suojakoodi. Merkkejä on oltava vähintään neljä, ja numeroita, symboleja sekä isoja ja pieniä kirjaimia voi käyttää. Pidä suojakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat suojakoodin ja laite on lukossa, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

3 Valitse **Puhelimen autom. lukitus** ja määritä sen ajanjakson pituus, jonka kuluttua laite lukittuu automaattisesti.

Lukitse laite itse

Paina **Ⓜ**-näppäintä aloitusnäytössä, valitse **Lukitse puhelin** ja anna suojakoodi.

Avaa laitteen lukitus

Liu'uta lukituskytkintä sivulle, anna suojakoodi ja valitse **OK**.

Jos lukituskytkin ei ole käytettävissä, paina valikonäppäintä ja valitse **Avaa**.

Lukitse laite etätoimintona

Unohtuiko laitteesi työpaikalle, ja haluat estää laitteen luvattoman käytön lukitsemalla sen? Voit lukita laitteen etätoimintona etukäteen määritetyllä tekstiviestillä. Voit lukita myös muistikortin etätoimintona.

Ota etälukitus käyttöön

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Puhelimen hall. > Suojausasetuks. > Puhelin ja SIM-kortti > Puhelimen etälukitus > Käytössä**.
- 2 Kirjoita tekstiviestin sisältö. Sen pituus voi olla 5–20 merkkiä, ja siinä voi käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia.
- 3 Vahvista viesti kirjoittamalla sama teksti uudelleen.
- 4 Anna suojakoodi.

Lähetä lukitusviesti

Jos haluat lukita laitteen etäyhteyden kautta, kirjoita määrittämäsi lukitustekstiviesti ja lähetä se laitteeseen tekstiviestinä.

Laitteen avaamiseen tarvitaan suojakoodi.

Etsi lisäohjeita

Tuki

Lisätietoja tuotteesta ja sen toiminnoista on osoitteessa www.nokia.com/support. Jos käytät langatonta laitetta, siirry osoitteeseen www.nokia.mobi/support. Voit myös valita laitteen valikosta **Valikko > Sovellukset > Käyttöohje**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen. Pidä **⏻**-näppäintä painettuna noin 8 sekunnin ajan. Laite värisee kolme kertaa, ja virta katkeaa. Kytke virta uudelleen painamalla **⏻**-näppäintä.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset.
- Päivitä laitteen ohjelmisto.

Jos ongelma ei poistu vielä, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/repair. Muista varmuuskopioida laitteen tiedot ennen kuin lähetät sen korjattavaksi.

Tunnusluvut

PIN-koodi — Tämä koodi suojaa SIM-kortin luvattomalta käytöltä. PIN-koodi (4–8 numeroa) toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana.

PIN2-koodi — Tämä koodi (4–8 numeroa) toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, ja sitä tarvitaan joidenkin laitteen toimintojen käyttämiseen.

Jos unohdat tunnusluvun, pyydä se siltä verkkopalvelun tarjoajalta, jonka SIM-kortti laitteessa on. Jos näppäilet PIN- tai PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, se lukkiutuu. Lukituksen avaamiseen tarvitaan PUK-koodi.

PUK-koodi ja PUK2-koodi — Näitä koodeja (8 numeroa) tarvitaan lukittuneen PIN-koodin tai PIN2-koodin muuttamiseen. Jos SIM-kortin mukana ei tule koodeja, pyydä ne siltä verkkopalvelun tarjoajalta, jonka SIM-kortti laitteessa on.

IMEI-numero — GSM-verkko tunnistaa laitteet tämän numeron (15 tai 17 numeroa) avulla. Esimerkiksi varastettua laitetta voidaan estää pääsemästä verkkoon. Saat laitteesi IMEI-numeron näkyviin näppäilemällä aloitusnäytössä ***#06#**.

Lukituskoodi (tunnetaan myös nimellä suojakoodi) — Suojakoodin avulla voit suojata laitteesi luvattomalta käytöltä. Voit luoda koodin, muuttaa sitä ja asettaa laitteen pyytämään sitä. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

Vianmääritys

Jos laite lakkaa vastaamasta komentoihin

Käynnistä laite uudelleen. Pidä **🔊**-näppäintä painettuna noin 8 sekunnin ajan. Laite värisee kolme kertaa, ja virta katkeaa. Kytke virta uudelleen painamalla **🔊**-näppäintä.

Mitään sisältöä, kuten nimiä tai viestejä, ei häviä.

Palauta alkuperäiset asetukset

Jos laite ei toimi kunnolla, voit palauttaa joidenkin asetusten alkuperäiset arvot.

- 1 Sulje kaikki meneillään olevat puhelut ja avoimet yhteydet.
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Puhelimen hall. > Alkup. asetukset > Palauta**.
- 3 Anna suojakoodi.

Tämä ei vaikuta laitteeseen tallennettuihin dokumentteihin tai tiedostoihin.

Kun olet palauttanut alkuperäiset asetukset, laitteesta katkeaa virta ja laite käynnistyy sitten uudelleen. Tämä voi kestää kauemmin kuin tavallisesti.

Mitä tehdä, kun muisti on täynnä?

Jos jompikumpi seuraavista viesteistä tulee näkyviin, kun yrität poistaa useita kohteita kerralla, poista kohteet yksitellen alkaen pienimmistä:

- **Muisti ei riitä toiminnon suorittamiseen. Poista ensin tietoja.**
- **Muisti lähes täynnä. Poista tietoja puhelimen muistista.**

Siirrä sisältö, jonka haluat säilyttää, massamuistiin, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen. Jos mahdollista, asenna sovellukset massamuistiin tai muistikortille mieluummin kuin laitteen muistiin.

Viesti-ilmaisin vilkkuu

K: Miksi viesti-ilmaisin vilkkuu aloitusnäytössä?

V: Laitteeseen on tallennettu enimmäismäärä viestejä. Poista joitakin viestejä. SIM-kortille mahtuu huomattavasti vähemmän viestejä kuin laitteen muistiin. Nokia Ovi Suite -palvelun avulla voit tallentaa viestit yhteensopivaan tietokoneeseen.

Nimi esiintyy nimiluettelossa kahdesti

K: Nimiluettelossa on saman henkilön tiedot kahdesti. Miten voin poistaa ylimääräisen nimen?

V: Voit yhdistää kaksi nimeä yhdeksi. Valitse **Valinnat > Yhdistä nimet**, valitse yhdistettävät nimet ja sitten **Yhdistä**.

Web-sivun merkit eivät näy oikein

Jos merkit eivät näy oikein, valitse **Valikko > Web ja Valinnat > Asetukset > Sivu > Oletuskoodaus** ja oikea koodaus kielen merkistöä varten.

Valmistele laite kierrätystä varten

Jos ostat uuden laitteen tai haluat muusta syystä poistaa laitteen käytöstä, Nokia suosittelee sen kierrättämistä. Poista ennen sitä kaikki henkilökohtaiset tiedot ja sisältö laitteesta.

Poista kaikki sisältö ja palauta asetusten oletusarvot

- 1 Varmuuskopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.
- 2 Sulje kaikki avoimet yhteydet ja puhelut.
- 3 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Puhelimen hall. > Alkup. asetukset > Poista tiedot ja palauta**.

- 4 Laitteesta katkeaa virta, ja laite käynnistyy sitten uudelleen. Tarkista huolellisesti, että kaikki henkilökohtainen sisältö, kuten nimet, kuvat, musiikkikappaleet, videot, muistiinpanot, sähköpostiviestit, esitykset, pelit ja muut asennetut sovellukset ovat hävinneet.

Muistikortille tai SIM-kortille tallennettu sisältö ja niille tallennetut tiedot eivät häviä.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ja GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttämiseen ja sisällön lataamiseen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeisessä paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliiksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoiliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta nokia.mobi/werecycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WM DRM 10 ja OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojaamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Ovi Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Lisenssin tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisenssit on voitu liittää tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Akut ja laturit**Akku- ja laturitiedot**

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-15. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Akkua voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Akkujen turvallisuus

Huom! Laitteessa on kiinteä akku. Noudata akkua koskevia ohjeita siltä osin kuin ne soveltuvat tähän laitteeseen.

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

116 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllälaaminen voi lyhentää akun käyttöaikaa. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akkua voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliikkeitä. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkuneesteitä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiotuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Hätäpuhelut

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Tee tarvittaessa myös seuraavat toimet:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti.
 - Poista kaikki laitteessa käyttöön otetut rajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot ja rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että käytössä ei ole offline- tai lentoprofiilia.
 - Jos laitteen näyttö ja näppäimet on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Paina valikkonäppäintä niin monta kertaa, että näyttö tyhjenee.
- 4 Valitse Soita.
- 5 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet.
- 6 Valitse .
- 7 Anna tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Tärkeää: Ota käyttöön puhelut matkapuhelinverkon kautta ja Internet-puhelut, jos laite tukee Internet-puhelua. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-puhelupalvelun tarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välittämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun olet paikassa, jossa kehoitetaan tekemään niin, esimerkiksi sairaalassa.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyyky

Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli

Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyks edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

118 Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammiin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuudesta ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiokerroin (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossuonaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksa-alueilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehoastoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,02 W/kg .

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuuksialueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-596-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Nokia Original Accessories -logo ja Ovi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupauksen, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuita. Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä. Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriöitä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltooliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat

aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, multimediaviesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.

/1.1. painos FI

Hakemisto

A

akku	13
— lataaminen	13, 14
— virransäästö	32
akun lataaminen	13, 14
alkuperäiset asetukset, palautus	112
aloitusnäyttö	24, 35, 36, 37, 58
antennit	15
asetukset	
— kieli	55
— palautus	112
— yhteysosoitteet	96
asetusten palautus	112

B

blogit	59
Bluetooth	98, 99, 100

D

datayhteydet	102
— Bluetooth	98
diaesitys	68
digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)	74

E

elokuvat	68
esto, puhelut	45
etsiminen	31
— radiokanavat	76
— yhteystiedot	38
etäasemat	102
etälukitus	110, 111

F

FM-lähetin	75
FM-radio	76, 77

H

haetut	
— teemat	34
HDMI (high-definition multimedia interface)	69
herätyskello	90

I

Internet	58
— kirjanmerkit	59
— sivujen selaaminen	58
— välimuisti	58
Internet-puhelut	42, 43
Internet-yhteys	96

J

jakaminen verkossa	62
Java-sovellukset	107

K

kaapeliyhteys	100, 101
kaiutin	9
kaiutinpuhelin	9
kalenteri	92, 93
Kalenteri	63
Kamera	63
— kuvien lähettäminen	66
— kuvien ottaminen	63, 65
— sijaintitiedot	64
— videoiden kuvaaminen	66
Kartat	
— ajoreitit	86
— karttojen lataaminen	80
— kompassi	80
— kävelyreitit	88
— liikennetiedot	87
— navigointi	86, 88
— näkymien vaihtaminen	79
— näytön osat	79, 87
— paikannus	81
— paikan tiedot	82

— paikkatietojen lähettäminen	84
— paikkojen etsiminen	82
— paikkojen järjestäminen	83
— paikkojen tallentaminen	83
— puheopastus	85
— reittien järjestäminen	83
— reittien suunnitteleminen	88
— reittien tallentaminen	83
— selaaminen	78
— sijaintien jakaminen	84
— Suosikit	83
— synkronointi	84
Kartat-sovellus	78
kello	90, 91
kellonaika ja päivämäärä	91
kieliasetukset	55
kirjanmerkit	59
kokousmerkinnät	92
kosketusnäyttö	9, 22, 26, 27
kuuloke	16
kuvakkeet	29
kuvat	
— HDMI	69
— jakaminen	62
— katsominen televisiosta	69
— kopioiminen	17, 100, 110
— lähettäminen	66, 99
— muokkaaminen	67
— ottaminen	63, 65
— sijaintitiedot	64
— tarkasteleminen	66
— tulostaminen	68
kuvatiedostot	
Katso <i>kuvat</i>	
kuvien ottaminen	
Katso <i>Kamera</i>	
käynnistäminen / virran	
katkaiseminen	16, 112
käyntikortit	50, 99
käyttöohje	19

L

laite	
— asetusten määrittäminen	18
— ottaminen käyttöön / poistaminen	
käytöstä	16, 112
— uudelleenkäynnistäminen	112
laitteen muokkaaminen	
yksilölliseksi	34, 35, 36
laitteen virran kytkeminen/	
katkaiseminen	16, 112
langaton lähiverkko (WLAN)	98
Langaton lähiverkko (WLAN)	97
Laskin	95
liittimet	69
lissenssit	74
Loki	44
lukitseminen	
— etäältä	111
— laite	110
— näppäimet	9
— näyttö	9
lähistön tapahtumat ja palvelut	59

M

maailmankello	91
massamuisti	106
merkkipäivämerkinnät	93
merkkivalo	31
moniajo	25
muisti	105, 113
— tyhjentäminen	106, 113
Muistikirja	95
muistikortti	12
multimediasivestipalvelu (MMS)	52
multimediasivestit	52
musiikki	72, 74, 75
— soittolistat	73

N

Nokian Ovi-palvelut	17
Nokian tukitietoja	111

Nokia-tili	17
näppäimet	27
näppäimet ja osat	7, 8, 9
näppäimistö	26
näppäinlukko	9

O

Offline-profiili	32
ohjeet	19
ohjelmisto	107
ohjelmistopäivitykset	103, 104, 105
Oma kortti	50
ongelmien ratkaiseminen	113
Ovi by Nokia	17, 20, 51
Ovi Kartat	21
Ovi Kauppa	21
Ovi Musiikki	21
Ovi-palvelut	17
Ovi Suite	19
Ovi Synkronointi	109
Ovi Sähköposti	21
Ovi-tili	
Katso <i>Nokia-tili</i>	

P

paikannustiedot	62
pikavalinnat	24, 36, 37
pikavalinta	41
PIN2-koodi	112
PIN-koodi	112
postilaatikko	
— ääni	44
profiilit	33, 34
— luominen	34
— muokkaaminen yksilölliseksi	34
— offline	32
Puhelimen vaihto	17, 110
puhelinluettelo	
Katso <i>yhteystiedot</i>	
puhelut	44
— Internet-puhelut	42, 43

— neuvottelu	40
— rajoittaminen	45, 46
— siirtäminen	45
— soittaminen	38, 39
— videopuhelut	39
— viimeksi soitettu	43
PUK-koodit	112
päivitykset	
— laiteohjelmisto	103, 104, 105
— sovellukset	103, 104
päivämäärä ja kellonaika	91

Q

Quickoffice	94
-------------	----

R

radio	76, 77
rannehihna	16
RDS (radio data system)	76, 77

S

saapuneet, viestit	53
sanakirja	95
selain	
Katso <i>Internet</i>	
sijaintitiedot	62, 64
SIM-kortti	51
— asettaminen paikalleen	10
— poistaminen	10
sisällön kopioiminen	17, 71, 74, 100, 110
sisällön siirtäminen	17, 71, 74, 100, 110
soitonsiirto	45
soittolistat	73
soittoäänet	33, 34, 44, 50
sovellukset	25, 37, 104, 107
sovellusten asentaminen	107
suojakoodi	110, 112
suosikit	49
symbolit	29, 113

synkronointi	51, 108, 109
syntymäpäivämerkinnät	93
syötteet, uutiset	59
sähköposti	21, 55
— asetusten määrittäminen	56
— liitteet	57
— lukeminen ja vastaaminen	57
— luominen	57
— lähettäminen	57
— postilaatikko	56
— widgetit	58
Katso <i>sähköposti</i>	

T

tallentaminen	
— puhelut	43
— videot	66
— äänet	74
taustakuva	35
teemat	34
tehtävät	92
tekijänoikeussuojaus	74
tekstinsyöttö	26, 27, 28, 29
tekstiviestipalvelu (SMS)	52
tekstiviestit	52
tiedostonhallinta	105, 106
tilapäivitykset	61, 62
toimistosovellukset	94
tuki	19, 111
tulostaminen	68
tunnistimen asetukset	44
tunnusluvut	112
turvakoodi	110, 112
TV	
— ohjelmien katsominen	71

U

USB-lataaminen	13
USB-yhteys	100, 101
uudelleenkäynnistäminen	112
uutiset, syötteet	59

V

valikot	37
valokuvat	
Katso <i>kuvat</i>	
Valokuvien muokkaussovellus	67
varmuuskopiointi	105
videopuhelut	39
videot	70
— HDMI	69
— jakaminen	46, 47, 48
— katseleminen	66
— katseleminen televisiosta	69
— kopiaaminen	17, 71, 100, 110
— lähettäminen	99
— muokkaaminen	67, 68
— sijaintitiedot	64
— tallentaminen	66
— toistaminen	71
viestinlukija	54
viestit	52, 53, 113
— keskustelut	54
— lähettäminen	52
— ääni	53
virran kytkeminen/katkaiseminen	16, 112
virtuaalinäppäimet	27
virtuaalinäppäimistö	26
välimuisti	58

W

Web	
Katso <i>Internet</i>	
Web-selain	58, 113
Web-syötteet	59
Web-yhteys	96
widgetit	37, 58, 71
WLAN (langaton lähiverkkoyhteys)	97

Y

yhteisöpalvelut	60, 61, 62, 63
yhteydet	102

yhteystiedot	48, 51
— etsiminen	38
— kopioiminen	17, 110
— lisääminen	48
— lähettäminen	50, 99
— muokkaaminen	48
— ongelmien ratkaiseminen	113
— ryhmät	50, 51
— soittoäänet	50
— suosikit	49
— synkronointi	51, 108
— tallentaminen	48, 49
— widgetit	37
— yhteisöpalveluissa	61, 63

Z

Zip manager	96
-------------	----

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	9
äänet	
— muokkaaminen yksilölliseksi	34
äänetön-profiili	34
äänikomennot	42
äänipuhelut	
Katso <i>puhelut</i>	
ääniviestit	52, 53