

Nokia N8-00 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler	
Güvenlik	5
Başlarken	7
Tuşlar ve parçalar	7
Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	9
Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidini açma	9
SIM kartı takma veya çıkarma	10
Hafıza kartını takma veya çıkarma	12
Şarj etme	13
Anten konumları	15
Bileklik kayışını takma	16
Kulaklıklılı Mikrofon Seti	16
Cihazı açma veya kapatma	16
Nokia hesabı ve Nokia'nın Ovi servisleri	17
Eski cihazınızdan rehber veya fotoğraf kopyalama	17
Cihaz kurulumu	18
Cihazdaki kullanım kılavuzunu kullanma	19
Bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite yüklemeye	19
Nokia Ovi internet servislerini keşfedin	20
Ovi by Nokia	20
Ovi E-posta Hakkında	21
Ovi Haritalar hakkında	21
Ovi Müzik hakkında	21
Ovi Mağaza Hakkında	21
Temel kullanım	22
Dokunmatik ekran eylemleri	22
Etkileşimli giriş ekranı öğeleri	24
Açık uygulamaları arasında geçiş yapma	25
Metin yazma	26
Ekran göstergeleri	29
Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama	31
Cihazınızda ve internette arama	31
Cihazınızı çevrimdışı kullanma	32
Batarya ömrünü uzatma	32
Kişiselleştirme	33
Tercihler	33
Temanızı değiştirme	34
Ana ekran	35
Uygulamalarınızı düzenleme	37
Telefon	38
Bir telefon numarasını arama	38
Kartvizit arama	38
Bir kartviziti arama	39
Video araması yapma	39
Konferans araması yapma	40
Hızlı aramayı kullanma	41
Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma	42
İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma	43
Son çevrilen numarayı arama	43
Telefon konuşmasını kaydetme	44
Sessize alma	44
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	44
Telesekreterinizi arama	45
Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma	45
Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme	46
Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme	46
Video paylaşımı	47
Rehber	49
Rehber	49

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme	49	Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama	61
Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme	49	Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini ana ekrandan görme	62
Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma	50	Bir servise fotoğraf yükleme	62
Belirli bir kartvizit için zil sesi belirleme	50	Durum güncellenenizde konumunuzu paylaşma	63
Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme	51	Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma	63
Kartvizit grubu oluşturma	51	Cihazınızın ajandasına etkinlik ekleme	63
Gruba mesaj gönderme	51		
SIM kartta saklanan kartvizitler	51	Kamera	64
Rehberinizi Nokia Ovi'ye yedekleme	52	Kamera	64
Mesajlar	52	Fotoğraf çekme	64
Mesajlar Hakkında	52	Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme	64
Mesaj gönderme	53	Yakın çekim fotoğraf çekme	65
Sesli mesaj gönderme	53	Karanlıkta fotoğraf çekme	65
Mesaj alma	54	Hareket eden bir nesnenin fotoğrafını çekme	66
Bir oturumu görüntüleme	54	Fotoğrafla ilgili ipuçları	66
Kısa mesaj dinleme	55	Video kaydetme	66
Dil değiştirme	55	Fotoğraf gönderme	67
E-posta	56	Fotoğraflarınız ve videolarınız	67
E-posta	56	Fotoğraflar hakkında	67
Ana ekrandan e-posta açma	58	Fotoğraf ve videolarınızı görüntüleme	67
İnternet	58	Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme	68
Web Hakkında	58	Video düzenleyici	68
Web'i tarama	58	Çektiğiniz bir fotoğrafı yazdırma	69
Yer imi ekleme	59	TV'de fotoğraf ve video izleme	70
Web beslemelerine abone olma	59		
Yaklaşan etkinlikleri bulma	60	Videolar ve TV	71
Sosyal paylaşım ağları	60	Videolar	71
Social Hakkında	60	Web TV İzleme	72
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme	61	Müzik ve ses	72
Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın	61	Müzik çalar	72
		Korumalı içerik	75

Ses kaydı yapma	75	İçerik senkronize etme	109
Radyodan müzik dinleme	75	Cihazlar arasında rehber veya fotoğraf kopyalama	111
FM radyo	76	Cihazınızı koruma	111
Haritalar	78	Daha fazla yardım bulma	112
Haritalara genel bakış	78	Destek	112
Konumum	79	Giriş kodları	113
Yerler bulma	83	Sorun giderme	113
Favoriler	84	Cihazınız cevap vermiyor	113
Konumu paylaşma	85	Orijinal ayarları geri yükleme	114
Araba Kullanma veya Yürüme	86	Hafıza dolu olduğunda yapılması gerekenler	114
Zaman yönetimi	91	Yanıp sönen mesaj göstergesi	114
Saat	91	Bir kartvizitin rehberde iki kez görünmesi	114
Ajanda	93	Web tarama sırasında okunamayan karakterler	115
Office	95	Cihazınızı geri dönüşüme hazırlama	115
Quickoffice	95	Ürün ve güvenlik bilgileri	115
PDF belgelerini okuma	95	Dizin	122
Hesaplama yapma	96		
Not yazma	96		
İki farklı dildeki sözcükleri birbirine çevirme	96		
Zip dosyalarını açma veya oluşturma	97		
Bağlantı	97		
İnternet bağlantıları	97		
Kablosuz LAN	98		
Bluetooth	99		
USB veri kablosu	102		
Şebeke bağlantısını kapatma	104		
Dosyalarınızı uzak bir sürücüde depolama	104		
Cihaz yönetimi	105		
Cihazınızın yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma	105		
Dosyaları yönetme	106		
Daha fazla içerik için kullanılabilir hafızayı artırma	108		
Uygulamaları yönetme	108		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR



Cihazın ön kapağı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

Üst



- 1 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 2 HDMI™ konektörü
- 3 Açma/kapatma tuşu ①

Ön




- 1 Kulaklık
- 2 Menü tuşu
- 3 Mikrofon
- 4 İkincil kamera merceği

Arka



- 1 Kamera flaşı
- 2 Kamera merceği
- 3 Hoparlör
- 4 Mikrofon

Kenarlar

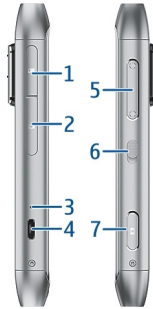

- 1 Hafıza kartı yuvası
- 2 SIM kart yuvası
- 3 Şarj göstergesi ışığı
- 4 Mikro USB konektörü
- 5 Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 6 Kilit anahtarı
- 7 Kamera tuşu 

Alt

- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Bileklik deliği

Dokunmatik ekran

Cihazınızı kontrol etmek için ekrana parmaklarınızın ucuyla hafifçe dokunun. Tırnaklarınızı kullanırsanız ekran cevap vermez.

Parmak uçlarınız soğuksa ekran dokunuşunuza yanıt vermeyebilir.

Dokunmatik ekranın çizilmesini önlemek için dokunmatik ekrana yazarken asla tükenmez kalem, kurşun kalem veya diğer sivri uçlu nesneleri kullanmayın.

Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama sırasında veya bir uygulama etkin durumdayken ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Bir arama sırasında hoparlörün etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

🔊 veya 📶 ögesini seçin.

Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidini açma

Cihazınız cebinizde veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için cihazınızın tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Kilit anahtarını kaydırın.



İpucu: Kilit anahtarına ulaşamıyorsa, cihazın kilidini açmak için menü tuşuna basıp **Kilit aç** öğesini seçin.


Tuşları ve ekranı otomatik kilitlemeye ayarlama

- 1 Menü > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Ekran/tuş kilidi zmn. aşım seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın ve tuşların otomatik olarak kilitlenme süresini tanımlayın.

SIM kartı takma veya çıkarma

SIM karta herhangi bir etiket yapıştırmayın.


Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir) veya adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




- 1 Hafıza kartı yuva kapağı
- 2 SIM kart yuva kapağı


SIM kartı takma

- 1 Cihazı kapatın.
- 2 Hafıza kartı yuvasının kapağını açmak için tırnağınızı kullanın.

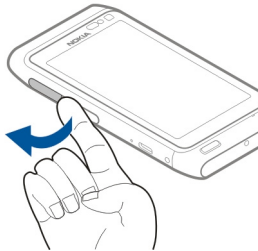


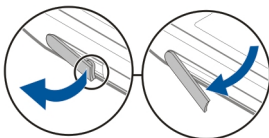

- 3 SIM kart yuvasının kapağını açın.

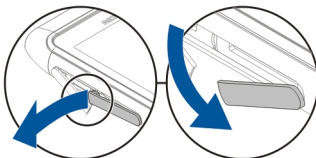


- 4 SIM kartı takın. Klik sesi duyana kadar kartı içeri itin.
Kartın temas alanının aşağıya doğru baktığından emin olun.

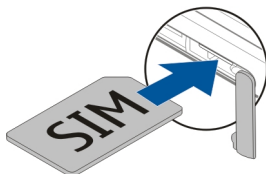

SIM kartı çıkarma

- 1 Cihazı kapatın.
- 2 Hafıza kartı yuvasının kapağını açmak için tırnağınızı kullanın.
- 3 SIM kart yuvasının kapağını açın ve klik sesi duyana kadar kartı içeri itin.
- 4 Kartı çekerek çıkarın.

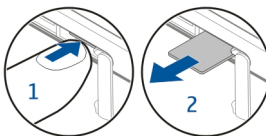

Hafıza kartını takma veya çıkarma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.





Hafıza kartları ayrı olarak satılır.

Hafıza kartına herhangi bir etiket yapıştırmayın.

Hafıza kartını takma

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açmak için tırnağınızı kullanın.

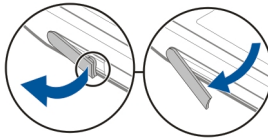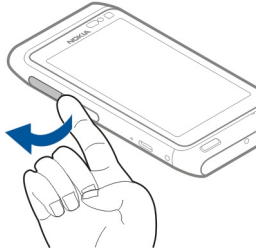


- 2 Kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun. Klik sesi duyana kadar kartı içeri itin.



Hafıza kartını çıkarma

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açmak için tırnağınızı kullanın.
- 2 Klik sesi duyana kadar kartı içeri itin.
- 3 Kartı çekerek çıkarın.

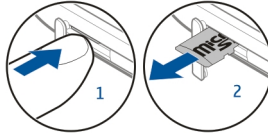

Şarj etme

Batarya hakkında

Cihazınızın dahili, yerinden çıkartılamaz ve şarj edilebilir bir bataryası vardır. Yalnızca, cihazınız için tasarlanmış Nokia onaylı şarj cihazlarını kullanın. Cihazınızı şarj etmek için uyumlu bir USB veri kablosu da kullanabilirsiniz.

Bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Bataryanın değiştirilmesi gerektiğinde cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Yetkili satış noktaları da batarya değiştirme hizmeti sunabilir.


Önemli: Bataryayı yalnızca yetkili personel veya yetkili hizmet merkezi değiştirmelidir. Yetkisiz batarya değişimi garantinizi geçersiz hale getirebilir.

Cihazınız, gücü azaldığında güç tasarrufu moduna geçer. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için **ⓘ** tuşuna basın ve **Güç tasarrufunu kapat** seçeneğini belirleyin. Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, belirli uygulamaların ayarlarında değişiklik yapamayabilirsiniz.


Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur ancak cihazınızı ilk kez kullanmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Cihaz şarjın düşük olduğunu gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

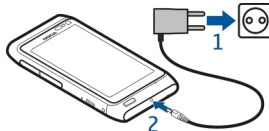

2

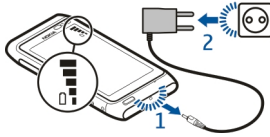


Bataryayı belli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve cihazı şarj olurken kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapabilmeniz için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.


İpucu: Bataryanızı şarj etmek için uyumlu bir USB şarj cihazı da kullanabilirsiniz.

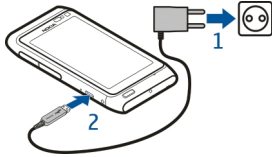

Bataryayı USB ile şarj etme

Bataryanın şarjı az, ancak yanınızda şarj cihazı yok mu? Uyumlu bir USB kablosu kullanarak uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz, örneğin bir bilgisayar.

Şarj cihazı konektörüne zarar vermemek için şarj cihazı kablосunu bağlarken veya çıkarırken dikkatli olun.

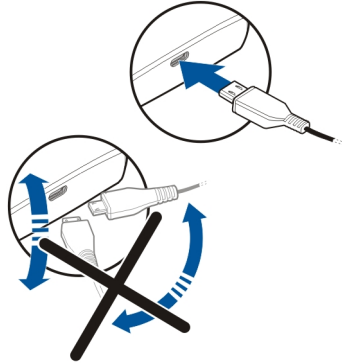

Bir bilgisayar bağlandıysa, şarj etme sırasında cihazınızı senkronize edebilirsiniz.


USB ile şarj etmeye başlama uzun sürebilir, ayrıca güç kaynağına bağlanmamış bir USB hub ile şarj işlemi gerçekleşmez. Cihazınız bir elektrik prizine bağlandığında daha hızlı şarj olur.

Batarya şarj edilirken, USB konektörünün yanındaki şarj göstergesi ışığı yanar. Bataryanın şarjı azsa, şarj göstergesi yanıp söner. Şarj etmeye başlaması biraz zaman alabilir.

Anten konumları


Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.






Bileklik kayışını takma

Bileklik kayışını gösterildiği gibi takıp sıkıştırın.

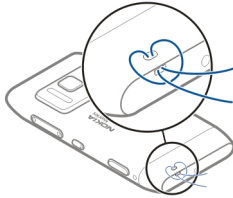


Kulaklıkl ı Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıkl ı mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklıkl baėlayabilirsiniz.

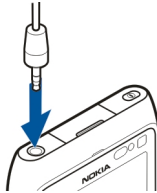

Cihazı açma veya kapatma

i tuşunu basılı tutun.

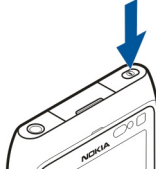

Nokia hesabı ve Nokia'nın Ovi servisleri

Cihazınızı ilk kez açtığınızda, bir Nokia hesabı oluşturabilir ve Nokia Ovi servislerine erişebilirsiniz.

Ovi servisleri ve Nokia hesabınız ile yapabileceğiniz:

- Rehberde farklı sosyal paylaşım servislerindeki arkadaşlarınızın durumlarını görebilirsiniz
- Ovi Mağaza'dan oyunlar, uygulamalar, videolar, fotoğraflar, temalar ve zil sesleri indirebilirsiniz.
- Ücretsiz yürüme ve araba navigasyonu ile istediğiniz yere gidebilirsiniz
- Ovi internet servisindeki kartvizitlerinizi yedekleyebilir ve yönetebilirsiniz


Ovi hakkında daha çok bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Nokia hesabını daha sonra oluşturmak için cihazınızla bir Ovi servisine erişmeye çalışın, hesap oluşturmanız istenecektir.

Eski cihazınızdan rehber veya fotoğraf kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia cihazınızdan önemli bilgilerinizi kopyalamak ve yeni cihazınızı hızlı biçimde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Rehber, ajanda kaydı girişleri ve fotoğraflar gibi öğeleri yeni cihazınıza ücretsiz kopyalamak için Veri aktarma uygulamasını kullanın.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Tel. ayarları ve Veri aktarma seçeneğini belirleyin.

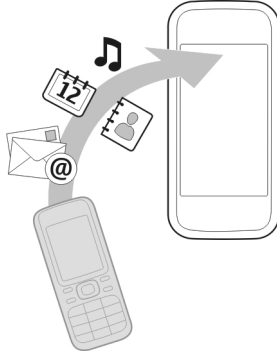

Eski Nokia cihazınızda Veri aktarma uygulaması yoksa yeni cihazınız bunu mesajla gönderir. Eski cihazınızda mesaj açmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- 1 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve cihazları eşleyin. Bluetooth işlevinin etkin olması gerekir.
- 2 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.
- 3 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kurulumu

Cihazınızın temel ayarlarını tanımlamak için giriş ekranlarınızdan birinde olan Tel. ayarları kısayolu  seçin. Giriş ekranları arasında geçiş yapmak için sola veya sağa yatay kaydırın.

Tel. ayarları ile şunları yapabilirsiniz::

-  Önceden kullandığınız Nokia cihazınızdan rehber, fotoğraf ve diğer içeriği kopyalama
-  Zil sesini ve görsel temayı değiştirerek cihazınızı kişiselleştirme
-  E-posta ayarlama
-  Cihaz yazılımınızı güncelleme

Ayarları daha sonra tanımlamak için **Menü > Uygulamalar > Araçlar > Tel. ayarları** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Cihazdaki kullanım kılavuzunu kullanma

Menü > Uygulamalar > Kllnc. kılavz. ögesini seçin.

Bir uygulamanın içinden kullanım kılavuzunu açma

Seçenekler > Kullanıcı kılavuzu ögesini seçin. Bu özellik her uygulamada bulunmaz.

Kullanım kılavuzunda arama yapma

Kullanım kılavuzu açık olduğunda **Seçenekler > Bul** seçeneğini belirleyin ve arama alanına bir harf veya sözcük girin.

Kullanım kılavuzu ile uygulama arasında geçiş yapma

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.

İlgili konu başlıklarının bağlantıları talimatların sonunda bulunabilir.  ögesi, ilgili konu başlığının bağlantısını,  ögesi de web sayfasına giden bağlantıyı gösterir.


Bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite yükleme

Nokia Ovi Suite PC uygulaması ile, cihazınızdaki içeriği yönetebilir ve bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca cihazınızı en son yazılımlarla güncelleyebilir ve haritalar indirebilirsiniz.

En son Nokia Ovi Suite sürümünü www.ovi.com/suite adresinden indirin.

İnternete bağlanamıyorsanız, Ovi Suite'i ve Nokia Ovi Player'ı cihazınızdan yükleyin:

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız cihazınızın USB modunu **Nokia Ovi Suite** olarak ayarlayın. Cihazınızda sağ üst köşedeki bildirim alanını seçin, ardından  > **USB > Depolama** ögesini seçin. Cihazınızın yığın belleği ve hafıza kartı, bilgisayarınızda çıkarılabilir diskler olarak görünür.

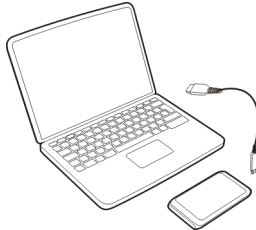

- 2 Bilgisayarınızda **Nokia Ovi Suite Uygulamasını Yükle**'yi seçin.



Yükleme penceresi otomatik olarak açılmazsa yükleme dosyasını el ile açın.
Dosyaları görüntülemek için klasörü aç seçeneğini belirleyip
Install_Nokia_Ovi_Suite.exe dosyasına **çift tıklatın**.



- 3 Talimatları uygulayın.
- 4 Kurulum tamamlandığında, bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız cihazınızın USB modunu **Nokia Ovi Suite** olarak ayarlayın. Cihazınızda, sağ üst köşedeki bildirim alanını seçin, ardından  > **USB** > **Medya aktarımı** öğesini seçin.

Ovi Suite hakkında daha çok bilgi almak için www.ovi.com/suite adresine gidin.

Nokia Ovi internet servislerini keşfedin

Ovi by Nokia

Ovi Ovi by Nokia ile yeni yerler ve servisler bulabilir ve arkadaşlarınızla bağlantınızı sürdürebilirsiniz. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Cihazınıza oyunlar, uygulamalar, videolar ve zil sesleri indirme
- Ücretsiz yürüme ve araba navigasyonu ile yolunuzu bulun, seyahat planları yapın ve konumları harita üzerinde görüntüleyin
- Ücretsiz bir Ovi E-posta hesabı edinin
- Müzik satın alın

Bazı öğeler ücretsizdir, diğerleri için ise ücret ödemeniz gerekebilir.

Kullanılabilir servisler ülkeye ve bölgeye göre değişebilir ve tüm diller desteklenmez.

Nokia Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızı oluşturun.

Yardım ve bilgi için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi E-posta Hakkında

 Ovi E-posta ile en sevdiğiniz web posta sağlayıcılarına kolaylıkla erişebilirsiniz. Bir Nokia hesabına kaydolursanız, Ovi'den ücretsiz bir e-posta hesabınız da olabilir ve bu e-posta hesabınızı cep telefonunuzda veya bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. İstenmeyen posta koruması, posta kutunuzu sırasına göre korur ve virüs koruması da, güvenliği artırır.

Ovi Haritalar hakkında

 Cep telefonunuzdaki Ovi Haritalar ile nerede olduğunuzu harita üzerinde kolaylıkla görebilir ve gitmek istediğiniz yere ücretsiz araba ve yürüme navigasyonu ile gidebilirsiniz. Ovi Haritaları PC'nizde de kullanabilirsiniz.

Şunları da yapabilirsiniz:

- Adresleri, ilgilendiğiniz yerleri ve servisleri arayabilirsiniz
- Gitmek istediğiniz yerle ilgili detayları, örneğin hava durumunu inceleyebilirsiniz
- En sevdiğiniz yerleri kaydedebilir ve koleksiyonlar halinde www.ovi.com düzenleyebilirsiniz
- Kaydedilmiş öğelerinizi mobil cihazınızla senkronize edebilir ve onlara hareket halinde erişebilirsiniz

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Müzik hakkında

 Ovi Müzik ile, şarkıları satın alıp cihazınıza ve bilgisayarınıza indirebilir ve şarkıları bu ikisi arasında kopyalayabilirsiniz. Müzik koleksiyonunuzu ve indirmeleri yönetmek için, uyumlu PC'nize Ovi Player'ı yükleyebilir veya müzik indirmek için internet tarayıcınızı kullanabilirsiniz.

Müzik keşfetmeye başlamak için, **Menü > Uygulamalar > Ovi Müzik** öğesini seçin veya www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Mağaza Hakkında

 Ovi Mağaza ile mobil oyunları, uygulamaları, videoları, resimleri, temaları ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerinin ücretlerini ise kredi kartınız ile veya telefon faturanız üzerinden ödememiz gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirlik durumları, yaşadığınız ülkeye ve şebeke servis

sağlayıcınıza bağlıdır. Ovi Mağaza, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve konumunuza uygun olan içerikler sunar.

Menü > Mağaza ögesini seçin veya www.ovi.com adresine gidin.

Temel kullanım

Dokunmatik ekran eylemleri


Kullanıcı arayüzüyle etkileşime geçmek için dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunarak basılı tutunuz.

Bir uygulama veya başka bir ekran ögesini açma


Uygulamaya veya öğeye dokununuz.

Fonksiyonlara hızlı erişim


Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü açılır. Örneğin bir fotoğraf göndermek veya alarm silmek için fotoğrafa veya alarma dokunarak basılı tutunuz ve açılan menüden uygun seçeneği seçiniz.

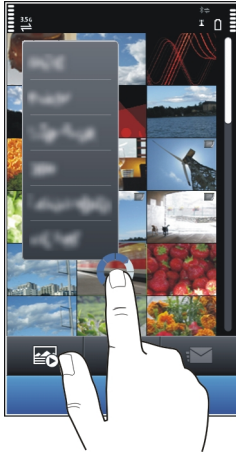

Giriş ekranına dokunarak basılı tutarsanız düzenleme modu etkinleşir.

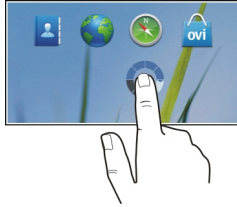


Öge sürükleme

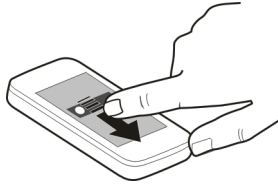

Bir öğeye dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı ekranda kaydırın. Öge parmağınızı takip eder.

Düzenleme modunu etkinleştirdiğinizde giriş ekranında veya ana menüdeki öğeleri sürükleyebilirsiniz.

Çekme

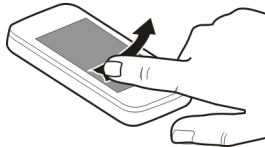


Ekrana parmağınızın birini yerleştirin ve parmağınızı istenen yönde kararlı şekilde kaydırın.

Örneğin, fotoğraf görüntülerken bir sonraki fotoğrafı görüntülemek için sola doğru yatay kaydırın.

Bir listede veya menüde ilerleme

Parmağınızı ekrana koyun, ekran üzerinde hızlıca yukarı veya aşağı kaydırın, ardından parmağınızı kaldırın. Ekranın içeriği, parmağı çekme anındaki hızda ve yönde kaydırılır. Kaydırılan listeden bir öğe seçmek ve hareketi durdurmak için öğeye dokununuz.

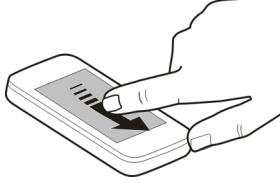

Yakınlaştırma

Fotoğraf veya Web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve iki yana kaydırınız.




Uzaklaştırma

İki parmağınızı öğeye yerleştirin ve parmaklarınızı birlikte kaydırınız.

İpucu: Ayrıca yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bu öğeye iki kez dokunabilirsiniz.

Etkileşimli giriş ekranı öğeleri

Ana ekrandaki öğeler interaktiftir. Örneğin tarih ve saati değiştirebilir, alarmlar ayarlayabilir, ajanda kaydı girişleri yazabilir veya giriş ekranındaki tercihleri doğrudan düzenleyebilirsiniz.

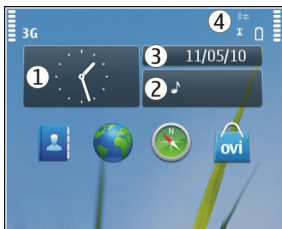

Alarm ayarlama

Saati seçin (1).

Tercihleri etkinleştirme veya düzenleme

Tercihi seçin (2).

Programınızı görüntüleme veya düzenleme

Tarihi seçin (3).

Cevapsız aramaları ve alınan mesajları görüntüleme

Bildirim alanını seçin (4).

Kullanılabilir WLAN'ları görüntüleme veya Bluetooth bağlantısını yönetme

Bildirim alanını seçin (4).

Bağlantı ayarlarını değiştirme

Bildirim alanını seçin (4) ve ➡.

Diğer çoğu görünümde, bildirim alanını seçebilir (4) ve şunları yapabilirsiniz:

- Bağlantı ayarlarını değiştirme.
- Saat uygulamasını açma ve alarm kurma.
- Batarya durumunu görüntüleme ve güç tasarruf modunu etkinleştirme.
- Cevapsız arama veya alınan mesaj bildirimlerini görüntüleme.
- WLAN sihirbazını açma ve WLAN'a bağlanma.
- Bluetooth bağlantısını yönetme.

Açık uygulamaları arasında geçiş yapma

Hangi uygulamaların ve görevlerin açık olduğunu arka plandan görebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.



Arka planda çalışan uygulamalar batarya ve hafıza tüketimini artırır. Kullanmadığınız bir uygulamayı kapatmak için ☒ seçeneğini belirleyin.

İpucu: Tüm açık uygulamaları kapatmak için görev değiştirme simgesini seçili tutun ve açılan menüden **Tümünü kapat** seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

Sanal klavye ile metin girme

Sanal klavyeyi kullanma

Bir metin giriş alanı seçin ve cihazınızı yatay hale getirin.



- 1 Sanal klavye
- 2 Kapat tuşu - Sanal klavyeyi kapatır.
- 3 Shift ve caps lock tuşu - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersi, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps lock modunu etkinleştirmek için tuşa iki kez dokununuz. Tuşun altındaki bir çizgi caps lock modunun etkin olduğunu gösterir.
- 4 Karakter aralığı - İstenilen karakter aralığını (sayılar veya özel ya da aksanlı karakterler gibi) seçin.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.
- 7 Giriş menüsü - Metin tahmini girişini etkinleştirin veya yazım dilini değiştirin.

- 8 Enter tuşu - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir. Örneğin Web tarayıcısındaki Web adresi alanında Git simgesinin gördüğü işlevi görür.
- 9 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.

Sanal klavye ile metin tahmini girişini etkinleştirme

Metin tahmini tüm diller için kullanılamayabilir.

- 1  > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini etkinleştir** öğesini seçin.  görüntülenir.
- 2 Bir sözcük yazmaya başlayın. Cihazınız siz yazdıkça olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük görüntülendiğinde sözcüğü seçin.
- 3 Sözcük sözlükte yoksa, cihaz sözlükten alternatif bir sözcük önerir. Yeni sözcüğü sözlüğe eklemek için yazdığınız sözcüğü seçin.

Tahmini metin girişi modunu devre dışı bırakma

 > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini kapat** öğesini seçin.


Metin girişi ayarlarını değiştirme

 > **Giriş seçenekleri** > **Ayarlar** öğesini seçin.

Sanal tuş takımı ile metin girme

Sanal tuş takımını kullanma

Bir metin giriş alanı seçin ve cihazınızı dikey hale getirin.

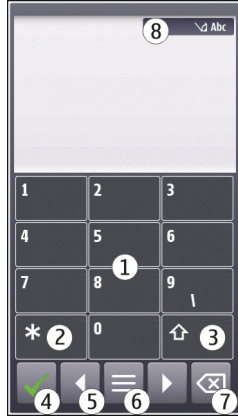

- 1 Sayı tuşları
- 2 * - Özel bir karakter girin veya tahmini metin giriş modu etkinken sözcüğün altı çizildiği zaman sözcük adaylarına tek tek bakın.
- 3 Üst karakter tuşu - Küçük/büyük harf değişimi yapar. Tahmini metin giriş modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşa hızlıca iki kez basın. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için tuşu basılı tutun.
- 4 Kapat tuşu - Sanal tuş takımını kapatır.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Giriş menüsü - Metin tahmini girişini etkinleştirin veya yazım dilini değiştirin.
- 7 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.
- 8 Metin girişi göstergesi (varsa) - Büyük/küçük harf durumunu ve harf veya sayı modunun veya tahmini metin giriş modunun etkin olup olmadığını gösterir.

Sanal tuş takımıyla normal metin girişini etkinleştirme

tuşunu hızlıca iki defa seçin.

Karakter girme

- 1 İstediğiniz karakter görünene kadar bir numara tuşunu (1-9) art arda seçin. Tuş üzerinde görünenden daha fazla karakter mevcuttur.
- 2 Bir sonraki harf aynı tuşa ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin veya imleci ileriye taşıyın ve tuşu tekrar seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşunu seçin.

İmleci bir sonraki satıra taşıma

0 tuşunu hızlıca üç defa seçin.

Metin tahmini girişini sanal tuş takımı ile etkinleştirme

Tahmini metin özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Tahmini metin girişi her dilde kullanılmaz.

- 1  > **Metin tahm. etkinleştir** öğesini seçin.
- 2 İstedığınız sözcüğü yazmak için, 2-9 tuşlarını kullanın. Bir harfi girmek için o harfin bulunduğu tuşu seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken Nokia yazmak istediğinizde, N için **6**, o için **6**, k için **5**, i için **4** ve a için **2** tuşunu seçin. Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcük doğru değilse, doğru karşılık görüneneye kadar sürekli ***** öğesini seçin. Sözcükten sonra **?** karakteri görünürse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için ***** seçeneğini belirleyin, normal metin girişi modunu kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam**'ı seçin.
- 4 Boşluk eklemek için **0** tuşunu seçin. Sık kullanılan noktalama işaretlerinden birini eklemek için **1** tuşunu ve eklemek istediğiniz doğru noktalama işareti görüneneye kadar sürekli ***** tuşunu seçin.
- 5 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Tahmini metin girişini kapatma

tuşunu hızlıca iki kez seçin.

Yazma dilini tanımlama

Menü > Ayarlar ve Telefon > Dokunma girişi > Yazma dili öğesini seçin.

Klavye kullanırken dil değiştirme

 > **Giriş seçenekleri > Yazma dili** öğesini seçin.

Tuş takımı kullanırken dil değiştirme

 > **Yazma dili** öğesini seçin.

Ekran göstergeleri

Genel göstergeler

	Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.
	Cihaz, gelen aramalarda ve mesajlarda sessiz bir şekilde uyarır.

	Bir saat alarmı ayarlamanız gerekir.
	Zamanlanmış bir tercih etkindir.
	Kaçırdığınız bir ajanda etkinliği var.

Arama göstergeleri

	Bir kişi sizi aramaya çalıştı.
2	İkinci telefon hattınızı kullanıyorsunuz (şebeke servisi).
	Cihazınızı, gelen aramaları başka bir numaraya yönlendirecek şekilde ayarlamanız gerekir (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.
	Cihazınız bir internet araması için hazır.
D	Devam eden bir veri aramanız (şebeke servisi) var.

Mesaj göstergeleri

	Okunmamış mesajlarınız var. Gösterge yampı sönüyorsa, mesajlar için SIM kart hafızası dolu olabilir.
	Yeni e-posta aldınız.
	Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlarınız var.

Şebeke göstergeleri

	Cihazınız bir GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi).
3G	Cihazınız bir 3G şebekesine bağlı (şebeke servisi).
	Bir GPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulduğunu gösterir.
	Bir EGPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulduğunu gösterir.
	Bir 3G paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının askıda olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulduğunu gösterir.

	Bir HSDPA paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının askıda olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	WLAN bağlantısı var (şebeke servisi).  bağlantının şifreli olduğunu gösterir.  bağlantının şifreli olmadığını gösterir.

Bağlantı göstergeleri

	Bluetooth etkindir.  , cihazınızın veri gönderdiğini gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.
	Cihazınıza bağlı bir USB kablosu var.
HDMI	Cihazınıza bağlı bir HDMI kablosu var.
	GPS etkin.
	Cihaz senkronizasyon yapıyor.
	FM vericisi etkin, ancak iletimde bulunmuyor.  , FM vericisinin iletimde bulunduğunu gösterir.
	Cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağladınız.
	Cihaza uyumlu bir TV çıkış kablosu bağladınız.
	Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağladınız.

Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama

Cihazınızın menü tuşunda bir bildirim ışığı bulunur. Işığın yanıp sönmesi, cevapsız aramanızın olduğunu veya yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Bildirim ışıkları > Bildirim ışığı öğesini seçin.

Cihazınızda ve internette arama



Bul uygulaması ile cihazınızdaki herhangi bir öğeyi bulabilirsiniz.

- 1 **Menü > Uygulamalar > Bul** öğesini seçin.
- 2 Arama alanına bir arama sözcüğü girin veya içerik kategorilerine göz atın.

İpucu: Ana ekrana bir arama gereci ekleyebilirsiniz. Arama gereci ile İnternet'te de arama yapabilirsiniz. Ana ekrana dokunun ve basılı tutun ve  ögesini seçip listede gereci arayın.

Cihazınızı çevrimdışı kullanma

Radyoya karşı hassas olan ve arama alamayacağınız veya yapamayacağınız ortamlarda hatsız tercihi etkinleştirirseniz ajandanıza, rehberinize ve çevrimdışı oyunlara erişmeye devam edebilirsiniz.

Ana ekranda profili ve **Hatsız** ögesini seçin.

Hatsız profil etkinleştirildiğinde hücresel şebeke bağlantınız kapanır. Cihazınızla hücresel şebeke arasındaki tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercih etkinleştirildiğinde gönderilir.

Cihazınızı SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. SIM kartı çıkardığınızda hatsız profil etkinleşir.

Önemli: Hatsız tercihi etkinken arama yapamaz veya alamaz ya da hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numaralarını arayabilirsiniz. Arama yapabilmek için, öncelikle başka bir tercihi etkinleştirmeniz gerekir.

Hatsız tercihi kullandığınızda, WLAN bağlantısını; örneğin e-postalarınızı okumak veya İnternet'te tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı da kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantıları kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya gücü gereksinimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakileri unutmayın:

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Güç tasarrufu modunu etkinleştirme. Açma/kapatma düğmesine basın ve **Güç tasarrufunu etkinleştir** ögesini seçin. Şebeke modu gibi cihaz ayarları ve ekran koruyucu en iyi duruma getirilmiştir. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için açma/kapatma tuşuna basın ve **Güç tasarrufunu kapat** ögesini seçin.
- Cihazınızı e-postayı daha az sıklıkta alacak şekilde ayarlayın. **Menü > Uygulamalar > E-posta > Ayarlar**, posta kutunuzu ve **Senkronizasyon > Alım sıklığı** ögesini seçin. Başka posta kutularınız varsa, her posta kutusu için e-posta alma sıklığını ayrı ayrı ayarlamak isteyebilirsiniz.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.

- Arka plan animasyon efektlerini kapatın. **Menü > Ayarlar ve Temalar > Genel > Seçenekler > Tema efektleri > Kapalı** ögesini seçin.
- Büyük saat ekran koruyucuyu devre dışı bırakın. **Menü > Ayarlar ve Temalar > Ekran koruyucu > Yok** ögesini seçin.
- Koyu bir temayı etkinleştirin. **Menü > Ayarlar ve Temalar > Genel** ögesini seçin.
- Cihaz ekranının kapanacağı zaman aşımı süresini değiştirin. **Menü > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Işık zaman aşımı** ögesini seçin. Işık koşullarını gözlemleyen ve ekran parlaklığını ayarlayan ışık sensörünü ayarlamak için, ekran ayarlarında **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.
- Bölgenizdeki hücresel şebekenin sinyal gücü değişkenlik gösteriyorsa, bu durum batarya tüketimini artırır.
- Şebeke modu hem GSM hem de 3G (dual mod) şebekesine ayarlıysa, cihaz 3G şebekesini arar. Cihazınızı sadece GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlamak için **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Ağ > Şebeke modu > GSM** seçeneğini belirleyin.
- Gerekli olmadığında Bluetooth'u devre dışı bırakın. **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** ögesini seçin.
- Bekleme modundayken cihazınızın kullanılabilir WLAN'ları taramasını durdurun. **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > WLAN > Seçenekler > Ayarlar > WLAN varlığını göster > Asla** ögesini seçin.
- İnternet'e bağlanırken, paket veri (GPRS veya 3G) bağlantısı yerine bir WLAN bağlantısı kullanın.
- Yalnızca gerektiği zaman kurulacak olan paket veri bağlantısını ayarlayın. **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** ögesini seçin.
- Müzik dinlediğiniz sırada arama yapmak veya gelen aramayı almak istemiyorsanız hatsız profili etkinleştirin.
- Kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Menü tuşunu basılı tutun, istenen uygulama görüntülenene kadar kaydırın ve  ögesini seçin.

Kişiselleştirme

Tercihler

Tercihler hakkında

 **Menü > Ayarlar ve Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Beklediğiniz bir arama var, ancak telefonunuz çalmıyor mu? Cihazınızda farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur. Ayrıca kendi tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.

Tercihlerinizi aşağıdaki yöntemlerle kişiselleştirebilirsiniz:

- Zil ve mesaj uyarı seslerini değiştirin.

- Zil ve tuş seslerini ayarlayın.
- Tuş seslerini ve uyarı seslerini kapatın.
- Titreşimli bildirimleri etkinleştirin.
- Cihazı arayanın ismini söyleyecek şekilde ayarlayın.

Zil seslerinizi kişiselleştirme

Her profil için cihazınızın zil seslerini kişiselleştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

- 1 İstedığınız profili seçin.
- 2 **Kişiselleştir** ögesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Ovi Mağazası'ndan zil sesleri indirme. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Cihazınızın sesini kapatma

Sessiz tercih etkinleştirildiğinde, tüm zil sesi ve bildirim sesleri kapatılır. Sinema veya toplantıdayken bu tercihi etkinleştirin.

Giriş ekranında, tercihi seçin ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Toplantılar veya dış mekan kullanımı için tercihinizi değiştirme

Toplantı tercihi etkinleştirildiğinde cihazınız zil çalma yerine bir kez bip sesi çıkarır. Dış mekan tercihi etkinleştirildiğinde, gürültülü bir ortamda gelen aramaları kaçırmamanız için zil sesi daha yüksek olur.

Giriş ekranında, tercihi seçin ve **Toplantı** veya **Dış mekan** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir tercih oluşturmak için kullanılır.

Cihazınızı işte, okulda veya evdeki ihtiyaçlarınızı karşılayacak hale nasıl getirebilirsiniz? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun adlar verebilirsiniz.

- 1 **Menü > Ayarlar > Tercihler ve Seçenekler > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tercih ayarlarınızı tanımlayın ve **Tercih ismi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Profil için bir isim girin.

Temanızı değiştirme

 Ekranınızın renklerini ve görünümünü temalarla değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Temalar seçeneğini belirleyin.

Genel ögesini ve bir tema seçin.

Bazı temalarda arka plan animasyon efektleri bulunur. Batarya gücünden tasarruf sağlamak için **Genel > Seçenekler > Tema efektleri > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ovi Mağazası'ndan tema indirin. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Ana ekran

Giriş ekranı hakkında

Ana ekranda, en sık kullandığınız uygulamalara hızlı bir biçimde erişebilir ve farklı özellikler için kısayollar oluşturabilirsiniz. Sık görüştüğünüz kişileri görüntüleyebilir ve hızlıca arayabilir, sohbet başlatabilir veya mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca örneğin Müzik gibi uygulamaları kontrol edebilirsiniz.

Birden fazla ana ekran sayfanız olabilir. Örneğin iş ve özel yaşamınız için ayrı ana ekranlarınız olabilir.

Ana ekrandaki öğeler interaktiftir. Örneğin saate dokunursanız Saat uygulaması açılır.

Giriş ekranları arasında geçiş yapma

Birden fazla giriş ekranınız olabilir. Örneğin, iş ve özel yaşamınız için ayrı giriş ekranları oluşturabilir ve onları farklı içerikle kişiselleştirebilirsiniz.

Başka bir giriş ekranına geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.



●●● simgesi, hangi giriş ekranında olduğunuzu gösterir.


Giriş ekranını kişiselleştirme.

En sevdiğiniz manzara resmini veya ailenizin fotoğraflarını ana ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Bu duvar kağıdını değiştirebilir ve öğeleri ana ekranda yeniden düzenleyerek zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

İpucu: Birden fazla ana ekranınız varsa, düzenleme yaparken bu ekranlar arasında geçiş yapabilir ve aynı anda tüm ana ekranlarınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Ana ekrandaki öğeleri yeniden düzenleme

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 Öğeleri sürükleyerek yeni konuma bırakın.

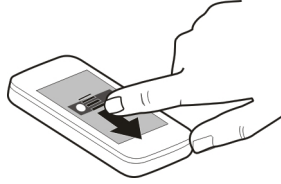

- 3 **Bitti** öğesini seçin.

Duvar kağıdını değiştirme

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 **Seçenekler** > **Duvar kağıdını değiştir** öğesini seçin.
- 3 İstediğiniz resmi seçin.
- 4 **Bitti** öğesini seçin.

İpucu: Ovi Store'dan daha fazla arka plan görüntüsü indirin. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Giriş ekranına öğe ekleme

Sık kullandığınız uygulamaları doğrudan giriş ekranından açmak ister misiniz? En çok kullandığınız ifadeler için kısayollar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, hava durumu gibi yararlı bilgileri gösteren mini uygulamalar (gereçler) ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranına kısayol oluşturma

Uygulamalara, Web yer imlerine ve e-posta yazma gibi eylemlere kısayol ekleyebilirsiniz.

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 Kısayol gerecini seçin ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Tanımlamak istediğiniz kısayolu seçin, ardından **Uygulama** veya **Yer imi** öğesini ve istediğiniz öğeyi seçin.
- 4 **Çıkış** > **Bitti**'yi seçin.

İpucu: Bir kısayolu kaldırmak için onu başka bir kısayolla değiştirin.

Giriş ekranına gereç ekleme

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.

- 2  öğesini ve listeden istenilen gereci seçin.
- 3 **Bitti'yi** seçin.

İpucu: Daha fazla gereç indirmek için **Mağaza** seçeneğini belirleyin.

Hizmeti kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve sonuç olarak veri trafiği ücrete tabi olabilir.

Bazı giriş ekranı widget'leri internete otomatik olarak bağlanabilir. Bunu önlemek için **Seçenekler > Mini uyg. çvrmdş. mdd.** öğesini seçin.

Bir gereci giriş ekranından kaldırma

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 Gereci seçin, açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Bitti'yi** seçin.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

Rehber kayıtlarının cihaz hafızasında saklanması gereklidir.

- 1 Favori kartvizitler gereğinde  öğesini seçin.
- 2 Kartvizitleri, ana ekrana eklemek üzere işaretlemek için istediğiniz kartvizitleri seçin. Gerece en fazla 20 kartvizit ekleyebilirsiniz.

Kartvizit arama veya kartvizite mesaj gönderme

Gereçte, kartviziti seçin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Gereçte  öğesini ve kaldırılacak kartviziti seçin. Kartvizit, gereçten silinir ancak kartvizit listenizde kalır.

Uygulamalarınızı düzenleme

En çok kullandığınız uygulamaları daha hızlı açmak ister misiniz? Ana menüde uygulamalarınızı düzenleyebilir ve daha az kullanılan uygulamaları klasörlerde gizleyebilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Seçenekler > Yeni klasör seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı bir klasöre taşıma

Taşımak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Klasöre taşı** yeni klasörü seçin.

İpucu: Uygulamaları ve klasörleri sürükleyip bırakarak da taşıyabilirsiniz.

Telefon


Bir telefon numarasını arama

- 1 Ana ekranında, **Ara** ögesini seçerek numara çeviriciyi açın ve telefon numarasını girin.
Uluslararası aramalar için kullanılan + karakterini girmek için * ögesini iki kez seçin.
- 2 Aramayı yapmak için  ögesini seçin.
- 3 Aramayı bitirmek için  ögesini seçin.

Kartvizit arama

Kartvizit listesine kaydettiğiniz bir kartviziti arayabilirsiniz.

Giriş ekranında, **Ara** seçeneğini belirleyin ve kartvizitin ilk veya ikinci ismini girmeye başlayın. Karakterleri girerken her harf için her sayı tuşunu bir kez seçin. Örneğin, Nokia'yı aramak için **6, 6, 5, 4** ve **2** girin.

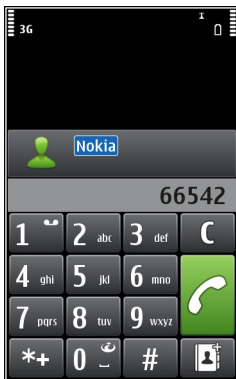

Bulunan kartviziti arama

Rehberi seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Kartviziti seçili tutun ve kartvizitte **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitle video araması yapma

Kartviziti seçili tutun ve kartvizitte **Video araması** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aramayı kapatma

Seçenekler > Kartvizit arama > Kapalı ögesini seçin.


Bir kartviziti arama

Menü > Rehber ögesini seçin.

- 1 Bir kartvizit aramak için ismin veya ikinci ismin ilk harflerini veya karakterlerini arama alanına girin.
- 2 Rehberi seçin.
- 3 Kartvizitte **Sesli arama** ögesini seçin.
- 4 Kartvizit birden fazla telefon numarasını içeriyorsa, **Sesli arama** seçeneğini belirleyin ve istenilen numarayı seçin.

Video araması yapma

Video araması (şebeke servisi) yaptığınızda, sizinle aramanın alıcısı arasında canlı, iki yönlü gerçekleşen bir video görebilirsiniz.

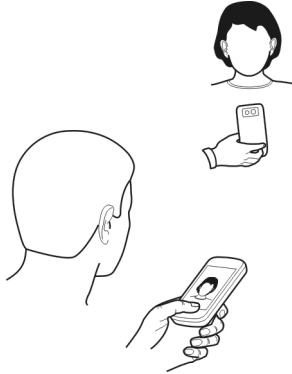

Video araması yapmak için 3G şebekesinde olmanız gerekir.

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video aramaları yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

- 1 **Menü > Rehber** ögesini seçin ve bir kartvizit arayın.
- 2 Kartviziti seçin ve kartvizitte **Video araması** seçeneğini belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak cihazınızın ön tarafındaki ikincil kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı değilse (örneğin, şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), bunun yerine normal bir arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki adet video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Aramanın alıcısı video gönderilmesini engellemiş olabilir (🔒 ögesi ile belirtilir). Bu durumda, yalnızca arayanın sesini duyarsınız ve görüntü veya gri bir ekran görebilirsiniz.

- 3 Video aramasını sonlandırmak için 📞 ögesini seçin.

Göstergeler



Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke gönderilen videoyu iletmiyor).



Cihazınızdan video gönderilmesini engellediniz.


Canlı video yerine görüntü gönderme

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Ara > Video arama. görüntü seçeneğini belirleyin.

Canlı video göndermiyorsanız, arama yine de video araması olarak ücretlendirilir.

Konferans araması yapma

Cihazınız, sizinle birlikte en fazla altı katılımcı arasında yapılan konferans görüşmesini destekler. Video konferans görüşmeleri desteklenmez.

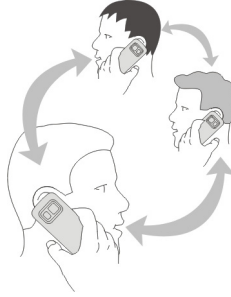

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasının ilk katılımcısını dahil etmek için  simgesini seçin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

 öğesini seçin.

Katılımcıya ilerleyin ve  öğesini seçin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam eder.

Konferans aramasına dönmek için  öğesini seçin.

Konferans aramasında bir katılımcıyı çıkarma

 seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  öğesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

 öğesini seçin.

Hızlı aramayı kullanma

En çok kullandığınız telefon numaralarını cihazınızın numara tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir biçimde arayabilirsiniz.

Menü > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Bir numara tuşuna telefon numarası atama

- 1 Telefon numarasını atamak istediğiniz numara tuşunu seçin.
1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.
- 2 Numarayı rehberinizden seçin.

Bir numara tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırma veya değiştirme

Atanan tuşu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Numara çeviriciyi açmak için ana ekranda **Ara** öğesini seçin ve atanmış numara tuşunu seçili tutun.

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma

Ses komutları uygulamasında, arama yapmak veya cihazınızı kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Ses komutları konuşanın sesine bağlıdır. Komutlar cihazınız tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses komutunu söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Ana ekranda **Ara** öğesini seçili tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses komutu çalar, isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin sesli komutunu dinleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması şebeke servisini kullanarak, İnternet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir.

Bazı İnternet arama servis sağlayıcıları, ücretsiz internet arama yapılmasına izin verir. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleri hakkında bilgi için İnternet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet araması yapmak veya almak için, WLAN servis alanında olmanız veya bir 3G şebekesinde paket veri bağlantınız (GPRS) olması ve İnternet arama servisinde oturum açmış olmanız gerekir.

İnternet arama servisini yükleme

Ovi Store'dan İnternet arama servisi bulabilirsiniz. Ayrıntılar için www.ovi.com adresine gidin.

- 1 İnternet arama servisi için yükleme gerci indirin.
- 2 Yüklemeyi başlatmak için yükleme gercini seçin.
- 3 Talimatları uygulayın.

Bir internet arama servisi yüklendiğinde, kartvizit listesinde servis için bir sekme görüntülenir.

İnternet araması yapma

İnternet arama servisinde oturum açtığınızda arkadaş listenizden veya rehberinizden arama yapabilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

Arkadaş listenizdeki bir kartviziti arama

- 1 İnternet arama servisi sekmesini açın ve bir İnternet arama servisinde oturum açın.
- 2 Arkadaş listesinden bir kartvizit seçin ve **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasına veya SIP adresine İnternet araması yapma

- 1 Numara çeviriciyi açmak için ana ekranda **Ara** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin.
- 2 **Seçenekler > Ara > İnternet araması** ögesini seçin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ama cevap vermiyor. Onu yeniden aramam çok kolay. Arama kaydında, yaptığınız ve size gelen aramalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Çeviriciyi açmak için giriş ekranında **Ara** seçeneğini belirleyin ve  simgesini seçin. Son çevrilen numarayı aramak için listeden numarasını seçin.

İpucu: Son aranan numaraları hızlı bir şekilde görmek için giriş ekranında  ögesini seçin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Kaydedici uygulaması ile telefon konuşmalarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 Etkin bir sesli arama sırasında **Menü > Uygulamalar > Ofis > Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin. Ses klibi otomatik olarak Ses dosyaları klasöründeki Dosya yöneticisi uygulamasına kaydedilir.

Kayıt sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.


Sessize alma

Cihazınız, rahatsız edilmek istemediğiniz bir yerde çalışıyorsa, zil sesini sessize alabilirsiniz.

Sessize alma özelliğini etkinleştirme

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları > Sensörler > Açık**'i seçin.
- 2 **Döndürme kontrolü > Aramaları susturma**'yı seçin.

Cihazınız çaldığında, ekranını aşağı çevirin.

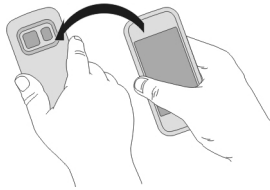

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevapsız aramanızın olup olmadığını giriş ekranında görebilirsiniz. Telefon numarasını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Arayanın adı rehberde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız ve alınan aramalar yalnızca, şebeke tarafından desteklendiğinde, cihaz açıkken ve şebeke servisinin kapsama alanı içindeyken kaydedilir.

Kartviziti veya numaray ı geri arama

Kartviziti veya numaray ı sein.

Cevapsız aramaları daha sonra g r nt lemek iin giriř ekranında **Ara** seeneğinden numara eviriciyi aın ve  simgesinden cevapsız aramalar sekmesini  aın.

İpucu: Cevapsız aramaları daha hızlı g r nt lemek iin giriř ekranında  seeneğini belirleyin ve  cevapsız aramalar sekmesini aın.

Telesekreterinizi arama

Gelen aramalarınızı telesekreterinize aktarabilirsiniz (řebeke servisi). Gelen aramaya cevap veremediğiniz gibi durumlarda insanlar size mesaj bırakabilirler.

Numara eviriciyi amak iin ana ekranda **Ara** seeneğini belirleyin ve **1** rakamını basılı tutun.

Telesekreter numaranızı deėiřtirme

- 1 **Men ** > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Telesekreteri ara**  gesini sein.
- 2 Bir posta kutusunu seili tutun ve aılan men den **Numaray ı deėiřtir** seeneğini belirleyin.
- 3 řebeke servis saėlayıcınızdan aldıđınız numaray ı girin ve **Tamam** seeneğini belirleyin.

Aramaları telesekreterinize veya bařka bir telefon numarasına aktarma

Aramalarınıza cevap veremiyorsanız gelen aramaları telesekreterinize veya bařka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz.

Men  > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Arama aktarma** > **Sesli aramalar** seeneğini belirleyin.

Arama aktarma bir řebeke servsidir. Ayrıntılar iin servis saėlayıcıınıza bařvurun.

B t n sesli aramaları telesekreterinize aktarma

T m sesli aramalar > **Etkinleřtir** > **Telesekretere**  gesini sein.

B t n sesli aramaları bařka bir telefon numarasına aktarma

- 1 **T m sesli aramalar** > **Etkinleřtir** > **Diėer numaraya**  gesini sein.
- 2 Rehberinizde kayıtlı bir numaray ı kullanmak iin numaray ı girin ya da **Bul**  gesini sein.

Meřgulse ve **Cevaplanmıyorsa** gibi aynı anda birka aktarma seeneėi etkin olabilir.

Ana ekrandaki  simgesi, b t n aramaların aktarıldıđını g sterir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme

Bazen cihazınızdan/cihazınıza arama yapılmasını sınırlamak isteyebilirsiniz. Arama engelleme ile (şebeke servisi) örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları sınırlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir.

Arama yapmayı engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Hücresele arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya uluslararası arama yapmayı önlemek için **Yapılan aramalar** veya **Uluslararası aramalar** seçeneğini belirleyin. Uluslararası arama yapmayı engelleme ama kendi ülkenizden yapılan aramalara izin vermek için **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Gelen aramaları engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Hücresele arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya yurt dışındayken uluslararası aramalar almayı engellemek için **Gelen aramalar** veya **Dolaşımdayken gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

İsimsiz İnternet aramalarını önleme

İnternet araması engellemesi > İsimsiz ara. engellemesi > Açık seçeneğini belirleyin.

Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme

Sabit arama servisi ile, aramaları sınırlayabilir ve yalnızca belirli telefon numaralarının aranmaya izin verebilirsiniz. Örneğin, çocuklarınızın yalnızca aile üyelerini ve diğer önemli numaraları aramalarına izin verebilirsiniz.

Menü > Rehber ve Seçenekler > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Servis sağlayıcınızdan aldığınız PIN2 kodunuzun olması gerekir.

Sabit aramayı etkinleştirme

Seenekler > Sabit aramayı etkinleřtir öęesini sein. PIN2 kodunu girin.

Aramalarına izin verilen kiřileri seme

- 1 **Seenekler > Yeni SIM kartviziti** öęesini sein.
- 2 PIN2 kodunu girin.
- 3 Aranmasına izin verdięiniz kartvizitin ismini ve telefon numarasını girin ve **Bitti** öęesini sein. Sabit arama listesine rehberden kartvizit eklemek için **Rehber'den ekle** seeneęini belirleyin ve bir kartvizit sein.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Video paylaşımı

Video paylaşımı hakkında

Video paylaşımı (řebeke servisi) ile sesli görüşme yaparken cihazınız ile uyumlu başka bir cihaz arasında canlı veya kaydedilmiş bir video paylaşabilirsiniz.

Video paylaşımını etkinleřtirdięinizde hoparlör de otomatik olarak etkinleřtirilir. Hoparlörü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklık kullanabilirsiniz.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için hem sizde, hem de alıcıda olması gerekenler:

- 3G řebekesinde olmak. İki taraftan birinin 3G řebekesinin dıřına çıktıęı durumda sesli görüşme devam eder.
- Video paylaşım özellięi etkinleřtirilmiş olmalı.
- Kiřiden kiřiye baęlantıların kurulmuş olması gerekir.

Servisin, 3G řebekesinin kullanılabilirlięi ve bu servisi kullanmayla iliřkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis saęlayıcınıza bařvurun.

Video paylaşımını kurma

Video paylaşımını kurmak için, kiřiden kiřiye ve 3G baęlantı ayarları gerekir.

Kiřiden kiřiye baęlantı, aynı zamanda Oturma Bařlatma Protokolü (SIP) baęlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarları için servis saęlayıcınızla temasa gein ve cihazınıza kaydedin. Servis saęlayıcınız ayarları, bir yapılandırma mesajı içinde gönderebilir veya size gerekli parametrelerin listesini verebilir.

Kişiden kişiye bağlantı kurma

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları seçeneklerini belirleyin.

3G bağlantısı kullanma

Şebekelerle ilgili ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir kartvizite SIP adresi ekleme

- 1 **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kartvizit seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
- 3 **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Seçenekler > Bilgi ekle > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
- 5 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

Canlı veya kayıtlı video paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenekler > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

- 1 Canlı video paylaşmak için **Canlı video** öğesini seçin.
Video paylaşmak için **Video klip** öğesini ve istenen videoyu seçin. Cihazınız videonun dönüştürülebilirlik durumunu kontrol eder. Gerekliyse, video otomatik olarak dönüştürülür.
- 2 Alıcının rehber kaydında kayıtlı olan istenilen SIP adresini ve telefon numarasını seçin. SIP adresi veya telefon numarası yoksa ayrıntıları el ile girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Numara giriyorsanız, ülke kodunu da girmeniz gerekir. SIP adresine bir davetiye gönderilir.

Bir videonun paylaşımı sırasında başka bir uygulamaya erişerseniz, paylaşım duraklatılır.

Paylaşma devam etme

Ev ekranında **Seçenekler > Video paylş. devam ettir** öğesini seçin.

Video paylaşımını durdurma

Durdur öğesini seçin. Sesli aramayı bitirmek için  öğesini seçin. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetme

Sorulduğunda **Evet** öğesini seçin.

Video paylaşımı davetiyesini kabul etme

Evet ögesini seçin. Video paylaşımı otomatik olarak başlar.

Rehber

Rehber

 **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber ile arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer irtibat bilgilerini kaydedebilir ve organize edebilirsiniz.

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini rehberinize kaydedebilirsiniz.

Menü > **Rehber** ögesini seçin.

Rehberinize kartvizit ekleme

- 1 **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** ögesini seçin.
- 2 Bir alan seçin ve ayrıntıları girin. Metin girişini kapatmak için  simgesini seçin.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

- 1 Bir kartvizit seçin.
- 2 Kartvizit sekmesini  açın.
- 3 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Kartvizite ayrıntı ekleme

Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler** > **Düzenle** > **Seçenekler** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme

Rehberinizde henüz kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj aldınız mı? Bu kişinin numarasını yeni veya mevcut bir rehber kaydına kaydedebilirsiniz.

Alınan bir aramadan numara kaydetme

- 1 **Menü** > **Uygulamalar** > **İşlem kaydı** ögesini seçin.
- 2 **Son aramalar** > **Gelen aramalar** ögesini seçin.
- 3 Bir telefon numarasını seçili tutun ve açılan menüden **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin.

- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmaya mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeye mi istediğinizi belirleyin.

Alınan bir mesajdan numara kaydetme

- 1 **Menü** > **Mesajlar** öğesini seçin.
- 2 **Gelen Kutusu** öğesini ve bir mesajı seçin.
- 3 Telefon numarasını ve **Rehber'e kaydet** öğesini seçin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmaya mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeye mi istediğinizi belirleyin.

Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma

Sizin için en önemli kartvizitleri favori olarak belirleyebilirsiniz. Favorileriniz, kendilerine en kısa sürede ulaşabilmeniz için rehberinizin en başındadır.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favori olarak belirleme

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favorilerden çıkarma

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kartvizit, standart rehberinizden silinmez.

Belirli bir kartvizit için zil sesi belirleme

Sizi belirli bir kişinin aradığını duymak istiyor musunuz? O kişi için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit için zil sesi belirleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zil sesi alanından bir zil sesi seçin.

Bir kartvizit grubu için zil sesi belirleme

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 Grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki zil seslerinden birini seçin.

Seçilen zil sesi, grup üyelerine yalnızca o zil sesi ayarlandığı zaman uygulanır.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme

Kartım elektronik iş kartvizitinizdir. Kartım ile kartvizit bilgilerinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi iş kartviziti olarak gönderme

Kartım seçeneğini seçili tutun ve açılan menüden **Elek. kartv. olrk.gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile düzenleme

Kartım seçeneğini belirleyin ve düzenlenecek ayrıntıyı seçin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizit grupları oluşturduğunuzda, aynı anda birkaç kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Örneğin, aile üyelerinizi bir gruba atayabilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 **Seçenekler > Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Grubu seçin ve **Seçenekler > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Gruba eklemek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için onları seçin.

Gruba mesaj gönderme

Ailenizin bütün üyelerine hızlı bir biçimde mesaj göndermek ister misiniz? Onları bir gruba atadıysanız, hepsine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 Bir grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

SIM kartta saklanan kartvizitler

SIM kartınızda saklı kartvizitleriniz varsa onları cihazınıza kopyalayabilirsiniz. Cihazınızda saklı kartvizitlerinize daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

SIM kartınızda saklanan kartvizitleri görüntüleme

Seçenekler > Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası ögesini seçin.

SIM kartta saklanan kartvizitler  ile gösterilir.

Kartvizitleri cihazınıza kopyalarsanız, kayıtlara alternatif telefon numaraları, adresler veya fotoğraf gibi ayrıntılı bilgi ekleyebilirsiniz.

SIM karttaki tüm kartvizitleri cihazınıza kopyalama

Seçenekler > SIM numaraları > Tüm. telefona kopyala ögesini seçin.

Rehberinizi Nokia Ovi'ye yedekleme

Rehberinizi Nokia Ovi'ye yedeklerseniz, yeni bir cihaza kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Cihazınız çalınmış veya bozulmuşsa, rehberinize çevrimiçi ulaşabilirsiniz.

Menü > Rehber ve Seçenekler > Ovi senk. seçimini yapın.

Otomatik senkronizasyona izin vererseniz, rehberinizde yaptığınız bütün değişiklikler otomatik olarak Nokia Ovi'ye yedeklenir.

Ovi kullanmanız için bir Nokia hesabınızın olması gerekir. Hesabınız yoksa, www.ovi.com adresinde oluşturabilirsiniz. Cihazınızla herhangi bir Ovi servisine erişerseniz, hesap oluşturmanız istenecektir.

Kartvizitleriniz ve Ovi arasında otomatik olarak senkronizasyon için Ovi Senk. kullanıyorsanız, çıkışma olabileceğinden diğer hizmetlerle kartvizit senkronizasyonuna izin vermeyin. Mail for Exchange'de kartvizit senkronizasyonunu etkinleştirdiyseniz, kartvizitler için Ovi Senkronizasyonu kullanılamaz.

Mesajlar

Mesajlar Hakkında

 **Menü > Mesajlar** ögesini seçin.

Gönderip alabileceğiniz mesaj çeşitleri:

- Kısa mesajlar
- Sesli mesajlar
- Fotoğraflardan ve videolardan oluşan multimedya mesajları
- Grup mesajları

Mesajlar için şebeke desteği gereklidir.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajları ile arkadaşlarınızla ve ailenizle hızlı iletişim kurabilirsiniz. Multimedya mesajına paylaşmak istediğiniz fotoğrafları, videoları ve ses kliplerini ekleyebilirsiniz.

Menü > Mesajlar ögesini seçin.

- 1 **Yeni mesaj** ögesini seçin.
- 2 Rehberden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının telefonunu el ile girmek için numarayı Kime alanına girin.
- 3 Bir ekleme yapmak için  simgesini seçin.
- 4  ögesini seçin.

Ekli bir mesaj göndermek normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Sesli mesaj gönderme

Cihazınızla ses klipi kaydedebilirsiniz. Örneğin, doğum günü şarkısı kaydedip onu sesli mesaj olarak arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenekler > Mesaj oluştur > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajı kaydetmek için  simgesini seçin.
- 3 Rehberden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının telefonun numarasını el ile girmek için numarayı Kime alanına girin.

4  simgesini seçin.

Mesaj alma

Bir mesaj aldığınızda onu ana ekrandan doğrudan açabilirsiniz. Mesajı daha sonra Oturumlar klasöründe veya Gelen Kutusu bölümündeki Mesajlar klasöründe bulabilirsiniz.

Menü > Mesajlar ögesini seçin.

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Varsayılan olarak, mesaj Oturumlar görünümünde açılır.

Alınan bir mesajı Oturumlar görünümünde cevaplama

Ekranın alt kısmındaki metin giriş alanını seçin, bir mesaj yazın ve  simgesini seçin.

Gelen Kutusu klasöründe mesaj açma

Gelen Kutusu ögesini ve bir mesajı seçin.

Alınan bir mesajı Gelen Kutusu görünümünde cevaplama

Bir mesaj açın ve  simgesini seçin.

Gelen Kutusu görünümünde mesaj iletme

Bir mesaj açın ve  simgesini seçin.

Alınan bir multimedya ögesini kaydetme

Ögeyi seçili tutun ve açılan menüden **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Söz konusu öge, ilgili uygulamada görüntülenebilir. Örneğin, kayıtlı fotoğrafları görüntülemek için Fotoğraflar ögesini açın.

Bir oturumu görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve ondan gelen mesajları tek görünümde görebilir ve oturumuza o görünümde devam edebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Oturumlar seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin. Söz konusu kartvizite gönderilen ve ondan gelen mesajlar gösterilir.

Bir oturumda mesaja cevap verme

- 1 Oturumu açın.
- 2 Ekranın alt kısmındaki metin giriş alanına dokununuz ve mesaj yazın.

- 3 Mesaja ek iliřtirmek veya daha fazla alıcı eklemek için, **Seenekler > Ekle** seeneęini belirleyin.
- 4 Mesajı gndermek için  seeneęini belirleyin.

Yeni bir mesaj gnderdięinizde, o anki oturuma eklenir. Herhangi bir oturum yoksa yeni oturum bařlatılır.

Alınan bir mesajı giriř ekranda atıęınızda mesaj, varsayılan olarak Oturumlar grnmnde aılır. Mesajların Gelen Kutusu grnmnde aılmasını istiyorsanız, **Seenekler > Mesaj grnm > Gelen kutusu** seeneęini belirleyin.

Kısa mesaj dinleme

Cihazınızı, kısa mesajlarınızı yksek sesle okumaya ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Men > Mesajlar** seeneęini belirleyin.
- 2 **Gelen Kutusu** seeneęini belirleyin.
- 3 Bir mesajı seili tutun ve aılan menden **Dinle** seeneęini belirleyin.

Men > Ayarlar > Telefon > Konuřma seeneęini belirleyin.

Dili deęiřtirme

Dil seeneęini belirleyin ve bir dil sein.

Daha fazla dil ekleme

Seenekler > Dilleri indir seeneęini belirleyin.

Sesi deęiřtirme

 seeneęini belirleyin. Sese nizleme yapmak için sesi seili tutun ve **Sesi al** ęesini sein.

Dil deęiřtirme

Cihaz dilini ve mesajlarınızı ve postalarınızı yazdıęınız dili deęiřtirebilirsiniz. Ayrıca metin tahmini giriřini etkinleřtirebilirsiniz.

Men > Ayarlar ęesini sein ve **Telefon > Dil** seeneęini belirleyin.

Cihaz dilini deęiřtirme

Telefon dili ęesini sein.

Yazma dilini deęiřtirme

Yazma dili ęesini sein.


Metin tahmini girişini etkinleştirme

Metin tahmini öğesini seçin.

E-posta**E-posta****E-posta Hakkında**

Menü > Uygulamalar > E-posta seçeneğini belirleyin.

E-posta ile, farklı telesekreterler ekleyebilir ve bunlara doğrudan giriş ekranınızdan erişebilirsiniz. Ana e-posta görünümünde, bir telesekreterden diğerine geçiş yapabilirsiniz.

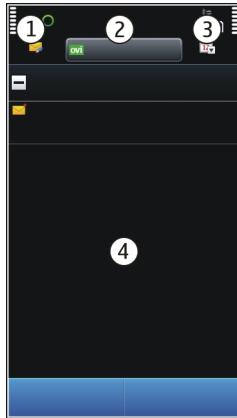

- 1 E-posta yazın.
- 2 Telesekreterleriniz arasında geçiş yapın.
- 3 E-postanızı sıralayın (örneğin tarihe göre).
- 4 Geçerli telesekreterdeki e-posta.

E-posta etkileşimli öğeler içermektedir. Örneğin bir açılır menüyü görüntülemek için bir e-postayı seçip basılı tutun.

Telesekreter ekleme

Cihazınıza farklı telesekreterler ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > E-posta seçin.

Telesekreter ekleme

Yeni seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Nokia'dan ücretsiz Ovi E-posta hesabı almak için **Ovi Posta** ve **Şimdi kaydol** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına e-posta gereci ekleme

Ana ekranda boş bir alana dokununuz ve basılı tutunuz.

⊕ ögesini ve listeden istenilen gereci seçin.

Telesekreter silme

Seçenekler > Posta kutusunu sil seçeneğini ve telesekreteri belirleyin.

E-posta okuma

Cihazınızı e-posta okumak ve yanıtlamak için kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > E-posta ögesini seçin.

E-posta okuma

E-postayı seçin. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana dokununuz.



Eklenti açma veya kaydetme

Eki seçin ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin. Birden fazla ek varsa bir kerede tümünü kaydedebilirsiniz.

E-posta yanıtlama

Seçenekler > Cevapla ögesini seçin.

E-posta iletme

Seçenekler > İlet ögesini seçin.

İpucu: E-postanızda bir web adresi varsa ve adresi cihazın tarayıcısında açmak ya da yer imlerinize eklemek istiyorsanız, adresi seçip açılır menüden istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Sonraki veya önceki e-postayı açmak için ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Cihazınızı kullanarak e-posta yazıp gönderebilir ve e-postanıza dosya ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > E-posta seçeneğini belirleyin.

- 1  seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit listenizden alıcı eklemek için, Kime, Bilgi veya Gizli simgesini seçin. E-posta adresini el ile girmek için, Kime, Bilgi veya Gizli alanını seçin.
- 3 E-postaya ek iliştmek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 E-postayı göndermek için  ögesini seçin.

Ana ekrandan e-posta açma

Ana ekranda cihazınıza bağlı olarak birden fazla e-posta gereciniz olabilir. Her e-posta gerecinde bir tane posta kutusu bulunur. Yeni bir e-postanız olup olmadığını ve okunmamış e-postalarınızın sayısını gereçten görebilirsiniz.

Ana ekrana e-posta gereci ekleme

Ana ekranda **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Ana ekrana başka bir e-posta gereci ekleme

Giriş ekranına dokunarak basılı tutun, sonra  ögesini ve istenen gereci listeden seçin.

E-posta açma

E-posta gerecinde bir e-posta seçin.

İnternet

Web Hakkında

 **Menü > Web** seçeneğini belirleyin.

Web uygulaması ile İnternet'teki Web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.

Web taraması yapmak için cihazınızda yapılandırılmış ve şebekeye bağlı bir İnternet erişim noktası olmalıdır.

Web'i tarama

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflardan tasarruf sağlamak için İnternet'e kablosuz yerel alan ağından (WLAN) bağlanabilirsiniz.

Bir web sayfasına gitme

Araç çubuğundan,  öğesini seçin ve bir web adresi girin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı iki yana veya ortaya kaydırın.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

Seçenekler > Gizlilik verilerini sil > Önbellek öğesini seçin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

Menü > Web öğesini seçin.

Tarama yaparken  >  seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

Bir yer imi seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web beslemelerine üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web beslemeleri genellikle  simgesi ile gösterilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

Web beslemelerine abone olma

Web beslemesi olan bir blog veya Web sitesine gidin ve **Seçenekler > Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Bir beslemeyi el ile güncelleme

Web beslemeleri görünümünde beslemeyi seçin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi açılan menüden seçin ve basılı tutun, daha sonra **Düzenle > Oto. güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

Yaklaşan etkinlikleri bulma

O ana bulunduğunuz yerin yakınında yapacak ilginç bir şeyler mi arıyorsunuz? Burada ve şimdi ile, civardaki örneğin hava durumu, etkinlikler, sinema zamanları veya restoranlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Menü > Web ögesini seçin.

- 1 **Burada ve şimdi** ögesini seçin.
- 2 Mevcut servislere göz atın ve daha çok bilgi için servis seçin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Hizmeti kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve sonuç olarak veri trafiği ücrete tabi olabilir.

Sosyal paylaşım ağları

Social Hakkında

Menü > Uygulamalar > Sosyal seçeneğini belirleyin, Ovi by Nokia'da oturum açtıktan ilgili sosyal ağ servisinizde oturum açın.

Social uygulaması ile sosyal paylaşım ağlarındaki deneyimlerinizi geliştirebilirsiniz. Sosyal ağ servislerinde Ovi by Nokia üzerinden oturum açtığınızda şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın birden çok servisteki durum güncellemelerini tek görünümde görme
- Birden çok servise kendi durum güncellenenizi aynı anda gönderme
- Kameranızla çektiğiniz fotoğrafları anında paylaşma
- Çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini cihazınızda onlarla ilgili kartvizit bilgileriyle bağlama
- Durum güncellenenize konum bilgilerini ekleme

- Servis ajandanızdan cihazınızın ajandasına etkinlik ekleme

Yalnızca sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenen özellikler kullanılabilir.

Sosyal paylaşım ağı servislerini kullanmak için şebeke desteği gereklidir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sosyal paylaşım ağı servisleri üçüncü taraf servisleridir; bunlar Nokia tarafından verilmemektedir. Kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü bilgilerinizi çok fazla insanla paylaşmak durumunda olabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım şartları bu servisten bilgi paylaşımı için de geçerlidir. Bu servisin kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme

Social uygulamasını kullanarak sosyal paylaşım servislerinde oturum açtığınızda, arkadaşlarınızın tüm servislerdeki durum güncellemelerini tek bir görünümde görebilirsiniz. Herkesin ne yaptığını görmek için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Menü > Uygulamalar > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Nokia hesabı kullanıcı adınız ve parolanızla Ovi by Nokia'da oturum açın.
- 2 Bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 3 **Hesap ekle** öğesini seçin.
- 4 Başka bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 5 Bu öğeyi seçin, **Tüm etkinlik**.

Görünüme eklenecek servisleri seçme

Durum güncelleme alanının yanındaki hesap değiştirme simgesini seçin. Hangi servislerin görünüme eklendiğini gösterir.

Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın

Social uygulaması ile, durum güncellenenizi sosyal paylaşım ağına gönderebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Sosyal öğesini seçin.

Metin alanına durum güncellenenizi yazın.

Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama

Sosyal paylaşım servislerindeki çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini, cihazınızdaki kartvizit bilgileriyle bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra, kartvizit bilgilerini doğrudan

Social uygulamasından görüntüleyebilir ve kartvizit listenizde en son durum güncellemelerini görebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Bir çevrimiçi arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Profili kartvizite ekle** öğesini seçin.
- 3 Kartvizitler listenizden, profili bağlayacağınız kartviziti seçin.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini ana ekrandan görme

Sosyal paylaşım ağlarında Ovi ile oturum açtığınızda çevrimiçi arkadaşlarınızın durum güncellemelerini doğrudan ana ekranda görebilirsiniz.

Ana ekranda güncellemelere göz atma

Bir serviste oturum açtığınızda, Social gereçlerinde güncellemeleri görebilirsiniz.

Giriş ekranından Social uygulamasını açın

Social gerecini seçin. Oturum açtıysanız durum güncellemeleri görünümü açılır. Oturum açmadıysanız oturum açma görünümü açılır.

Bir servise fotoğraf yükleme

Social uygulaması ile sosyal paylaşım ağı servislerine fotoğraflar yükleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Sosyal öğesini seçin.

- 1  öğesini seçin.
- 2 Fotoğraf yüklemek için seçin.
- 3 Yüklenecek öğeleri işaretlemek için öğeleri seçin.
- 4 Tek bir fotoğraf yüklenecekse, fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyebilirsiniz.

Fotoğraf çekme ve onu yükleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Kameradan fotoğraf yükleme seçeneğini belirleyin.
- 3 Fotoğraf çekin.
- 4 Fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyin.

Fotoğraf yüklemek için bu özelliğin sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenmesi gerekir.

Durum güncellenenizde konumunuzu paylaşma

Social uygulaması ile arkadaşlarınız nerede olduğunuzu öğrenmelerini ve sizi bulmalarını sağlayabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Sosyal ögesini seçin.

- 1 Ekranın üst kısmındaki metin giriş alanını seçin.
- 2 Konumunuzu ekleyin. Cihaz, nerede olduğunuzu belirlemek için GPS kullanır ve yakınınızdaki yer işaretlerini araştırır.
- 3 Birkaç tane yer işareti bulunursa, listeden birini seçin.

Konum paylaşma, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Konumunuzu paylaşmadan önce kimlerle paylaşacağınızı her zaman göz önünde bulundurun. Kullandığınız sosyal paylaşım ağının gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü konumunuzu çok fazla insanla paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Sosyal paylaşım ağının geçerli kullanım şartları, konumunuzu bu servis ile paylaşma için de geçerli olabilir. Bulduğunuz konumla ilgili bilgileri başkalarına açıklamadan ve başkalarının konumunu incelemeyen önce bu servisin kullanım şartları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olun ve en uygun yaklaşımı kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma

Arkadaşınızın durumuna yorum yapmak yeterli değilse arkadaşınızı arayabilir veya ona mesaj gönderebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Sosyal ögesini seçin.

- 1 Bir arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizit bilgilerini görüntüle ögesini seçin.**
- 3 Bir iletişim yöntemi seçin.

Bu özellik, çevrimiçi arkadaşlarınızı cihazda onlarla ilgili kartvizit bilgilerine bağladıysanız kullanılabilir.

Kullanılabilir iletişim yöntemleri farklılık gösterir. Bir arkadaşınızı aramak veya kısa mesaj gönderebilmek için özelliğin servis tarafından desteklenmesi gerekir.

Cihazınızın ajandasına etkinlik ekleme

Sosyal paylaşım ağlarındaki etkinlik davetlerine cevap verirken, bu etkinlikleri cihazınızın ajandasına ekleyebilir ve böylece çevrimiçi olmadığınızda bile yaklaşan etkinlikleri görebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Sosyal ögesinden bir servis seçtikten sonra oturum açın.

- 1 Etkinlik için bir davet seçin.
- 2 Cihazınızın ajandasına etkinliği ekleyin.

Bu özellik, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kamera

Kamera

 **Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.


Özel anların fotoğrafını çekmek için gereken her şey cihazınızda varken aynı bir kamera taşımaya ne gerek var? Kamera uygulaması ile fotoğraf çekmek veya video kaydetmek çok kolay. Cihazınızı daha sonra, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntülemek veya düzenlemek, İnternet'ta paylaşmak veya uyumlu cihazlara göndermek için kullanabilirsiniz.

Fotoğraf çekme

 tuşuna basılı tutun.

- 1 Odaklamayı bir nesne üzerine kilitlemek için  tuşuna yarım basın (manzara ve spor görüntülerinde kullanılamaz). Yeşil bir kilitlemiş odak göstergesi görünür. Odaklama kilitlenmemişse, kırmızı bir odak göstergesi görünür.  tuşunu bırakın ve tekrar yarım basın. Odak kilitlemesi yapmadan da fotoğraf çekebilirsiniz.
- 2 Yüz izleme özelliğini etkinleştirmek için  > **Yüz algılım.** seçeneğini belirleyin. Yüz izleyici, hareket halinde olduklarında bile yüzleri algılar ve etraflarına kareler çizer.
- 3  tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden ve resmin son hali görüntülenmeden önce cihazı hareket ettirmeyin.

Fotoğrafların kaydedileceği varsayılan hafızayı değiştirmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hafızanın konumunu seçin.



Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme

Bazen, yürüyüşte veya seyahatleyken çektiğiniz fotoğrafları ya da videoları nerede çektiğinizi tam olarak hatırlamakta zorlanıyorsanız cihazınızı, konumu otomatik olarak kaydetmeye ayarlayabilirsiniz.

 tuşuna basılı tutun.

Konum kaydetme özelliğini etkinleştirme

Seçenekler > Ayarlar > Konum bilgilerini kaydet > Evet öğesini seçin.

Konumunuzun koordinatlarını almak birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaştığınızda konum bilgisi de paylaşılmış olur ve bu dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar sizin konumunuzu da görebilir. Bu özellik için şebeke servisi gereklidir.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Konum bilgisi mevcut değil. Konum bilgileri fotoğraflara veya videolara kaydedilmez.

 — Konum bilgisi var. Resimlerin veya videoların konum bilgileri kaydedildi.

Şebeke ve GPS aracılığıyla konum koordinatları tespit edilebiliyorsa, görüntüye veya video klibe konum bilgisi eklenebilir. Konum bilgisi eklenmiş bir görüntüyü veya video klibi paylaşırsanız, görüntüyü veya video klibi görüntüleyen kişiler konum bilgilerini de görebilirler. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Yakın çekim fotoğraf çekme

Böcek veya çiçek gibi küçük nesnelere odaklama yaparak çekim yapmak zor olabilir. Kamerayı nesneye yaklaştırmanız gerekir. En ince detayına kadar net fotoğraflar çekmek için yakın çekim modunu kullanın.

Menü > Uygulamalar > Kamera öğesini seçin.

Yakın çekim modunu etkinleştirme

 > **Sahne modu > Yakın çekim'i** seçin.

Karanlıkta fotoğraf çekme

Gece modunu etkinleştirirseniz, ışık seviyesi düşük olduğunda bile fotoğraf çekebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Kamera öğesini seçin.

Gece modunu etkinleştirme

1  > **Sahne modları'nı** seçin.

2 Flaş kullanmak için **Gece portre** öğesini seçin. Flaş kullanmak istemiyorsanız, **Gece** öğesini seçin.

Hareket eden bir nesnenin fotoğrafını çekme

Bir spor etkinliğindesiniz ve cihazınızla hareket halindeki bir olayı yakalamak istiyorsunuz. Hareket halindeki kişilerin net bir fotoğrafını çekmek için spor modunu kullanın.

Menü > Uygulamalar > Kamera öğesini seçin.

Spor modunu etkinleştirme

 **> Sahne modu > Spor'u** seçin.

Fotoğrafla ilgili ipuçları

Menü > Uygulamalar > Kamera öğesini seçin.

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesi düşebilir.
- Kamera, yaklaşık bir dakika kullanım dışı kaldığında batarya tasarruf moduna geçer. Kamerayı yeniden etkinleştirmek için kısa süreyle  tuşuna basın.
- Kamera uygulamasını her açışınızda varsayılan sahne olarak kullanılmak üzere, kullanıcı tanımlı bir sahne ayarlayabilirsiniz.  **> Sahne modu > Kullanıcı tanımlı > Düzenle** öğesini seçin. Ayarları değiştirdikten sonra **Varsay. sahne modu yap > Evet** öğesini seçin.
- Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Video kaydetme

Cihazınızla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da çekebilirsiniz.

 tuşunu basılı tutun.

- Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekirse,  seçeneğini belirleyin.
- Kayıt yapmaya başlamak için  tuşuna basın. Kırmızı bir kayıt simgesi görüntülenir.
- Kayıdı duraklatmak için **Duraklat** öğesini seçin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- Kayıdı durdurmak için  tuşuna basın. Video otomatik olarak Fotoğraflar bölümüne kaydedilir.

Fotoğraf gönderme

Arkadaşlarınıza multimedya veya e-posta mesajı olarak veya Bluetooth bağlantısı ile fotoğraf gönderebilirsiniz.

- 1 Fotoğraf çekin.
- 2 **Seçenekler** > **Gönder** ögesini seçin.
- 3 İstedığınız gönderme yöntemini seçin.

Fotoğraflarınız ve videolarınız

Fotoğraflar hakkında

 **Menü** > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflar uygulamasında, cihazınızdaki tüm fotoğraf ve videoları görebilirsiniz. Kolayca video izleyebilir veya fotoğraflara göz atıp en iyi çekimleri bastırabilirsiniz.

Uyumlu bir TV'deki resim ve videoları da görebilirsiniz.

Medya dosyalarınızı daha etkin bir şekilde yönetmek için dosyalara etiketler ekleyin ve kategoriler halinde düzenleyin.

Fotoğraf ve videolarınızı görüntüleme

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflara ve videolara göz atma

Bir klasör seçin ve yukarı veya aşağı kaydırın.

Bir fotoğrafı tam ekran modunda gösterme

Fotoğrafı seçin ve cihazınızı yatay moda geçirin.

Fotoğraflara tam ekranda göz atmak için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını görüntülemek için ekrana dokununuz. Başka bir seçenek olarak da iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı iki yana ayırarak yakınlaştırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birleştirin.



Fotoğraflarınızı slayt gösterisi olarak görüntüleme

Bir fotoğraf seçin ve **Seçenekler > Slayt gösterisi > Oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen fotoğraftan başlar.

Video oynatma

Bir klasör ve video seçin.

Fotoğraflar ve videolar size uyumlu bir cihazla da gönderilebilir. Alınan bir fotoğrafı veya videoyu Fotoğraflar'da görüntülemek için önce kaydetmelisiniz.

Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme

Foto düzenleyici ile fotoğraflarınıza efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Foto düzenleyici seçeneğini belirleyin ve bir fotoğraf seçin.

- 1 Efekt katmak için geliştirilmiş araç çubuğundan istediğiniz seçeneği belirleyin.
- 2 Düzenlenmiş fotoğrafı kaydetmek için **Seçenekler > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Düzenlenmiş fotoğraf, fotoğrafın ilk halinin yerine geçmez.

Düzenlenmiş fotoğraflarınızı daha sona görüntülemek için **Menü > Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Video düzenleyici

Video Düzenleyici hakkında

Menü > Uygulamalar > Video düzenleyici seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları ve videoları, seslerle, efektlerle ve metinle birleştirebilir ve kolay bir şekilde kısa filmlere veya slayt gösterilerine dönüştürebilirsiniz.

Aşağıdaki dosya biçimleri desteklenir: MPEG4, H263, H263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+eAAC+, WAV ve AMR-NB/AMR-WB.

Filmde kullanmak istediğiniz ses dosyalarını, cihazınızdaki Ses dosyaları klasörüne kaydedin.

Filme DRM korumalı ses dosyası ekleyemezsiniz.

Film yapma

Film şeridi ile videolardan ve fotoğraflardan kolaylıkla kısa film yapabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Video düzenleyici öğesini seçin.

- 1 **Film şeridi** öğesini seçin.

- 2 Filminize video ve fotoğraf eklemek için **Medya seç** seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz dosyaları görüntülemek için sağa veya sola yatay kaydırın.
- 3 Videolarla fotoğraflar arasına geçişler eklemek için **+** tuşunu seçin.
- 4 Düzenleme modunu etkinleştirmek için bir video veya fotoğraf seçin. Düzenleme modunda videonun uzunluğunu azaltabilir veya bir fotoğrafın ne süreyle görüntüleneceğini tanımlayabilirsiniz.
- 5 Filminize ses eklemek için **Arka plan müziği ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 6 Filminize metin veya altyazı eklemek için **Metin ekle** seçeneğini belirleyin.
- 7 Filminizi kaydedin.

Slayt gösterisi yapma

Video dznlyci uygulamasında çeşitli amaçlar için kullanılabilecek şablonlar bulunur. Bu şablonları, slayt gösterisi oluşturmak veya yıl dönümü ya da parti gibi etkinliklerde kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Video dznlyci seçeneğini belirleyin.

- 1 **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Slayt gösterisinde kullanacağınız şablonu seçin. Şablonu seçtiğinizde önizlemesi görüntülenir.
- 3 Kullanacağınız fotoğrafları seçin.
- 4 Arka planda çalacak sesleri seçin.
- 5 Bir başlık ekleyin.
- 6 Slayt gösterisine önizleme yapın ve kaydedin.

Çektiğiniz bir fotoğrafı yazdırma

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcı ile doğrudan yazdırabilirsiniz.

- 1 Cihazınızı yazıcıya bağlamak için Medya aktarımı modunda uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Yazdırılacak fotoğrafı seçin.
- 3 **Seçenekler > Baskı** öğesini seçin.
- 4 USB bağlantısı kullanarak yazdırmak için, **Baskı > USB ile** seçeneğini belirleyin.
- 5 Fotoğrafı yazdırmak için, **Seçenekler > Baskı** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bluetooth yazıcısı da kullanabilirsiniz. **Baskı > Bluetooth ile** öğesini seçin. Seçilen yazıcıyı Bluetooth olarak değiştirin ve ekrandaki talimatları izleyin.

İpucu: USB kablo bağlandığında USB modunu değiştirebilirsiniz. Tarama görünümünün sağ üst köşesinde  > **USB** seçeneğini belirleyin.

TV'de fotoğraf ve video izleme

Cihazınızı TV'ye bağlama


Cihazınızı TV'ye veya uyumlu bir ev sinema sistemine bağlamak için uyumlu bir HDMI adaptörü ve standart bir HDMI kablosu (kablo ayrı satılır) kullanabilirsiniz. Fotoğraflar ve videolar orijinal video ve ses kalitesini korurlar; üstelik surround ses özelliği de desteklenir.

- 1 HDMI adaptörü cihazınızın HDMI konektörüne takın.



HDMI adaptörü


- 2 HDMI kablosunu adaptöre, sonra HDMI konektörünü TV'ye takın. HDMI girişini TV'de el ile seçmeniz gerebilir.

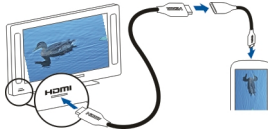

- 3 TV'de izleyeceğiniz fotoğrafı veya videoyu seçin.

Cihazınızı ev sinema sisteminize bağlama

Cihazınızı ev sinema sistemleriyle birlikte kullanabilirsiniz. Uyumlu ev sinema sistemlerinde, üç boyutlu surround ses deneyimine özel Dolby™ Digital Plus 5.1 çok kanallı ses ile HD videoların keyfini sürebilirsiniz.

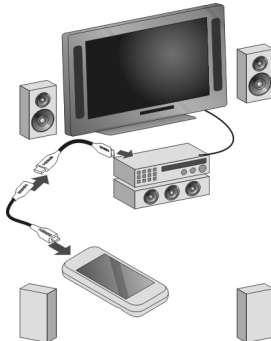

- 1 HDMI adaptörünü uyumlu bir HDMI kablosuna bağlayın (kablo ayrı satılır).
- 2 Cihazınızı ev sinema sisteminize bağlamak için kabloyu kullanın.
Ev sinema sisteminizin HDMI 1.3 standardını desteklemesi ve televizyonunuza HDMI üzerinden video iletebilmesi gerekir. Cihazınız Dolby Digital Plus kodunu çözer ve ev sinema sisteminize PCM sesini çıkış olarak verir.
- 3 Ev sinema sisteminin ilgili HDMI çıkışını kullanmak üzere ayarlamak için ev sinema sisteminizin kullanıcı talimatlarına bakın.
- 4 Cihazınızda video oynatmanızı sağlar.

Desteklenen maksimum video çözünürlüğü 1280x720 (720p) olup cihazınız 4 GB'tan büyük dosyaları desteklemez.

Örnek: Aşağıdaki özelliklere sahip bir MP4 veya MKV videosu:

- Video: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 ref. çerçeve
- Ses: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384kbps, 6 kanal

Videolar ve TV

Videolar

Videolar hakkında

 Videolar uygulaması ile videoları cihazınızdan izleyebilirsiniz.

İpucu: Ovi Mağazası'ndan yeni videolar alın. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video oynatma

Menü > **Videolar** ögesini seçin.

Video seçin.

Video oynatma denetimlerini kullanma

Ekrana dokununuz.

Cihazınız ile PC arasında video kopyalama

Bilgisayarınızda, cihazınızda da izlemek istediğiniz videolar var mı? Ya da, cihazınıza indirdiğiniz veya kaydettiğiniz videoları bilgisayarınıza kopyalamak ister misiniz? Bilgisayarınızla cihazınız arasında video kopyalamak için USB veri kablosu kullanın.

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
 - 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.
- Cihazınızda, desteklenen formattaki videolar Videolar klasöründe görünür.

Web TV İzleme

İsteğe Bağlı Web TV ile haberleri ve en sevdiğiniz TV dizilerinin en son bölümlerini artık kaçırmayacaksınız.

Menü > Web TV seçeneğini belirleyin ve servislerden birini seçin.

Web TV'yi kullanarak şebeke üzerinden içerik aktarmak için 3G, 3.5G veya WLAN bağlantısı kullanmanız gerekir. Web TV servislerini kullanmak büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Önceden yüklenmiş Web TV servislerinin seçimi, ülkeye ve şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır. Web TV servislerinin içeriği servise göre değişir.

- 1 Web TV içeriğine göz atmak için, ekranı çekin.
- 2 Oynatmayı başlatmak için küçük resmi seçin.
- 3 Oynatma sırasında denetimleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 4 Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ana ekranınıza Web TV gerci ekleme

Ana ekrana dokunarak basılı tutun ve  ögesi ile istenilen Web TV servisini seçin.

Daha fazla Web TV servisi bulma

Nokia'nın Ovi Mağazası'ndan Web TV servisleri indirmek için **Daha fazla'yı** seçin. İndirilen servisler, Uygulamalar klasörüne kaydedilir, ancak bunları özel bir Web TV klasörü gibi başka bir klasöre taşıyabilirsiniz.

Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Müzik ve ses

Müzik çalar

Müzik çalar hakkında

 **Menü > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.


Müzik çalar uygulaması ile hareket halindeyken müzik ve podcast dinleyebilirsiniz.

İpucu: Ovi Müzik'ten daha fazla müzik alın. **Menü > Uygulamalar > Ovi Müzik** ögesini seçin. Ovi hakkında daha çok bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Müzik dinleme

Menü > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenekler** öğesini ve istediğiniz görünümü seçin. Şarkılara şarkı veya albüm olarak göz atabilirsiniz.
Albüm görünümünde, albüm kapaklarını taramak için cihazınızı yatay hale getirin ve sağa veya sola yatay kaydırın.

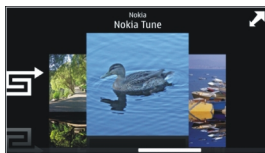

- 2 Bir şarkı veya albüm seçin.


İpucu: Şarkıları karışık sırada dinlemek için ↺ seçeneğini belirleyin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme

Çalmayı duraklatmak için ⏸ tuşuna; devam ettirmek için de ▶ tuşuna dokununuz.

Videoyu ileri ya da geri sarma

⏮ veya ⏭ simgesini seçili tutunuz.

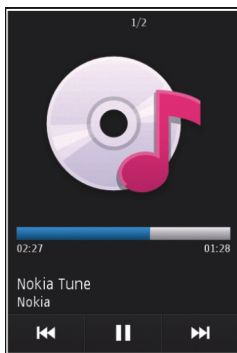

İpucu: Müzik dinlerken Müzik çalar uygulamasını arka planda çalar durumda bırakarak giriş ekranına dönebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Farklı ruh hallerinize göre farklı müzikler dinlemek ister misiniz? Çalma listeleriyle, belirli bir sırada çalacak şekilde şarkı seçimi yapabilirsiniz.

Menü > Müzik çalar öğesini seçin.

- 1 **Seçenekler > Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenekler > Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Çalma listesine ekleyeceğiniz şarkıları, çalmak istediğiniz sıraya göre seçin.

Bir çalma listesine şarkı ekleme

Ekleme istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesinden şarkı çıkarma

Çıkarmak istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.


Çalma listesi oynatma

Seçenekler > Çalma listeleri seçeneğini belirleyin ve bir çalma listesi seçin.

İpucu: Müzik çalar en çok, en son çalınan, en son çalınan ve en son eklenen şarkılar için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturur.

PC'nizden müzik kopyalama

Bilgisayarınızda, cihazınızda da dinlemek istediğiniz müzikler var mı? Nokia Ovi Player, cihazınızda müzik aktarmanın en hızlı yoludur, müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için bunu kullanabilirsiniz.

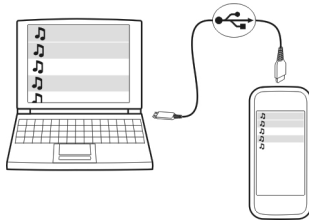

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 2 Cihazınızda, sağ üst köşedeki bildirim alanını seçin, ardından  > **USB** > **Medya aktarımı** ögesini seçin.
- 3 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Player uygulamasını açın. Daha ayrıntılı bilgi için Ovi Player yardımına bakın.

En son Ovi player sürümünü www.ovi.com adresinden indirin.

Bazı müzik dosyaları dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunduğu için birden fazla cihazda çalışamazlar.

Korunmuş içerik

Resim, video veya müzik gibi dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan içerik, içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan ilişkili bir lisansla birlikte verilir.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

Menü > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Korunmuş içerik ögesini seçin.

Ses kaydı yapma

Cihazınızın kaydedicisini kuş sesi gibi doğa sesleri veya sesli notlar gibi sesli kayıtlar yapmak için kullanabilirsiniz. Kaydedilen ses kliplerini arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

☒ seçeneğini belirleyin.

Kaydetmeyi durdurma

☒ seçeneğini belirleyin. Ses klipi otomatik olarak Ses dosyaları klasörüne (Dosya yöneticisi uygulamasında) kaydedilir.

Kaydedilen bir sesi sesli mesaj olarak gönderme

Seçenekler > Gönder seçeneğini belirleyin.

Radyodan müzik dinleme

FM vericisi hakkında

 **Menü > Uygulamalar > Araçlar > FM yayını** ögesini seçin.

FM vericiyle otomobil radyosu veya müzik seti gibi uyumlu bir FM radyosu aracılığıyla cihazınızda bulunan şarkıları çalabilirsiniz.

FM vericinin çalışma mesafesi yaklaşık 2 metredir (6 feet). Duvarlar, diğer elektronik cihazlar veya genel radyo istasyonları gibi engeller, iletimde girişim meydana gelmesine neden olabilir. FM vericinin çalışma frekansı aralığı bölgeye göre değişir.

FM verici, yakınlarda bulunan ve aynı frekansta çalışan FM radyoların girişime maruz kalmasına neden olabilir. Girişimden kaçınmak için, FM vericiyi kullanmadan önce her zaman boş bir FM radyo arayın.

FM verici cihazınızın FM radyosu ile aynı anda kullanılamaz.

Not: FM vericisi Yunanistan'da kullanılamaz. Daha fazla bilgi edinmek için yerel operatörünüze başvurun ve www.nokia.com/fmtransmitter adresini ziyaret edin.

Radyodan müzik dinleme

Müziğinizi yüksek seste mi yoksa daha kaliteli hi-fi stereo hoparlörden mi dinlemek istersiniz? FM radyodan müzik çalabilirsiniz.

- 1 Radyo alıcısını boş frekansa ayarlayın.
- 2 **Menü** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Çalınacak şarkı veya çalma listesini seçin.
- 4 Şimdi Çalıyor görünümüne gidin ve **Seçenekler** > **FM verici** öğesini seçin.
- 5 FM vericiyi etkinleştirmek için **FM verici** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 6 Radyo alıcısını ayarladığınız frekansı girin

Örnek: Bulunduğunuz alanda 107.8 MHz frekansı boşsa ve FM radyonuzu bu frekansa ayarladıysanız, FM vericiyi de 107.8 MHz frekansına ayarlamanız gerekir.

Ses seviyesini ayarlamak için radyo alıcısının ses seviyesi işlevini kullanın.

İpucu: www.ovi.com adresinden daha fazla müzik satın alabilirsiniz.


FM radyo

FM radyo hakkında

 **Menü** > **Uygulamalar** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını cihazınızı kullanarak dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kulaklığı takıp istasyon seçmek!

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

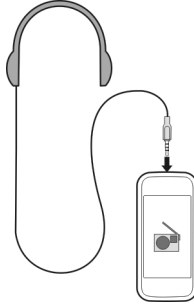

Radyo istasyonlarını bulma ve kaydetme

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arayın ve kaydedin; böylece daha sonra dinlemek istediğinizde daha kolay bulursunuz.

Menü > Uygulamalar > Radyo seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğundan  >  öğesini seçin.

Radyo istasyonlarını bulmak için otomatik tarama kullanabilir veya frekansı el ile ayarlayabilirsiniz. FM radyoyu ilk açmanızda uygulama, bulunduğunuz bölgedeki radyo istasyonlarını otomatik olarak arar.

Bulunabilir bütün istasyonları tarama

- 1 Araç çubuğundan  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulunan bütün istasyonları kaydetmek için araç çubuğundan  seçeneğini belirleyin. Tek istasyon kaydetmek için istasyonun adını basılı tutun ve açılan menüden **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Frekansı el ile ayarlama

- 1 Araç çubuğundan  **El ile ayarla** öğesini seçin.
- 2 Frekans girmek için yukarı ve aşağı oklarını kullanın.

Radyo dinleme

En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarından hareket halindeyken de keyif alabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Radyo seçin.

Kayıtlı bir istasyonu dinleme

Araç çubuğundan  >  seçeneğini belirleyin ve listeden bir istasyon seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

Sola veya sağa kaydırın. Veya,  ya da  seçeneğini belirleyin.

Bulunabilir diğer istasyonları tarama

Aşağı veya yukarı kaydırın. Veya,  ya da  ögesini seçili tutun.

Radyoyu hoparlörden dinleme

Seçenekler > Hoparlörü etkinleştir'i seçin. Bunun için de cihazınıza takılı bir kulaklığınızın olması gerekir.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında radyonun sesi otomatik olarak kapanır.

İpucu: Ovi Müzik'ten müzik aramak ve satın almak için araç çubuğundan  >  seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğu bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleme

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz; böylece en sevdiğiniz en üstte olur.

Menü > Uygulamalar > Radyo seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz istasyonlar İstasyon listesi görünümünde listelenir.

Bir istasyonu listede taşıma

- 1 Araç çubuğundan  >  ögesini seçin.
- 2 İstasyonun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki yeni yeri seçin.

Haritalar

Haritalara genel bakış

 **Menü > Haritalar** ögesini seçin.

Haritalar'a Hoş Geldiniz.

Haritalar, size etrafta neler olduğunu gösterir, rotanızı planlamanıza yardım eder ve gitmek istediğiniz yer konusunda size rehberlik eder.

- Şehirleri, caddeleri ve servisleri bulun.
- Adım adım yönlendirmelerle yolunuzu bulun.
- Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar Internet servisi arasında en sevdiğiniz yerleri ve rotaları senkronize edin.
- Hava durumunu ve varsa diğer yerel bilgileri kontrol edin.

Bazı hizmetler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca belirli dillerde sağlanabilir. Hizmetler ağa bağlı olabilir. Ek bilgi için ağ servis sağlayıcınıza başvurun.

Hizmeti kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve sonuç olarak veri trafiği ücrete tabi olabilir.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Konumum

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

 , bulunduğunuz yeri (bulunabildiyse) gösterir. Cihazınız bulunduğunuz yeri ararken  yanıp söner. Yeriniz bulunamıyorsa,  son bilinen yerinizi gösterir.

Yalnızca hücre kimliğine dayalı konumlandırma kullanılabiliyorsa, konumlandırma simgesinin çevresindeki bir kırmızı daire ile bulunabileceğiniz genel alan gösterilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde, tahminin doğruluğu artar ve kırmızı daire düşük nüfuslu yerlere göre daha küçüktür.

Harita üzerinde hareket etme

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme


 ögesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya - seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda kayıtlı haritaların kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, yeni haritalar otomatik olarak indirilir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

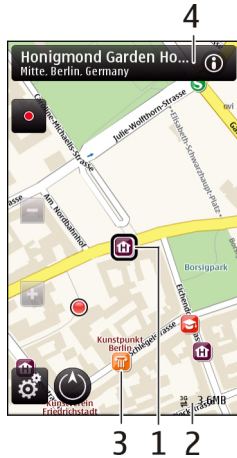Harita görünümü

- 1 Seçilen konum
- 2 Gösterge alanı
- 3 İlgi çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

 öğesini seçin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Harita görünümü — Standart harita görünümünde yer adları veya otoyol numaraları gibi ayrıntıların okunması kolaydır.

Uydu görünümü — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

Arazi görünümü — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.

3B görünüm — Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın perspektifini değiştirin.

Yer işaretleri — Önemli binaları ve ilgi çekici yerleri haritada görüntüleyin.

Gece modu — Haritanın renklerini solgunlaştırın. Gece yolculuklarında harita bu modda daha kolay okunur.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Mobil veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, en son haritaları ve sesli rehberlik dosyalarını bilgisayarınıza indirin ve daha sonra bunları cihazınıza aktararak kaydedin.

En son haritaları ve sesli rehberlik dosyalarını uyumlu bilgisayarınıza indirmek için Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanın. Uyumlu bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite indirmek ve yüklemek için www.ovi.com adresine gidin.

İpucu: Bir yolculuktan önce cihazınıza yeni haritalar kaydederek, yurt dışında seyahat ederken İnternet bağlantısı olmadan haritalara göz atabilirsiniz.

Cihazınızın internet bağlantısı kullanmadığından emin olmak için, ana menüde  > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı kullanma

Pusula etkinleştirildiğinde, hem pusulanın oku hem de harita otomatik olarak cihazınızın üst kısmının işaret ettiği yöne doğru döner.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme

 öğesini seçin.


Pusulayı devre dışı bırakma

 öğesini yeniden seçin. Haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Yeşil bir çerçeve görüldüğünde pusula etkindir. Pusulanın kalibre edilmesi gerekirse, pusulanın çerçevesi kırmızı veya sarı olur.

Pusulayı kalibre etme

Pusulanın çerçevesi yeşile dönüşene kadar cihazı sürekli bir hareketle bütün eksenler etrafında döndürün.

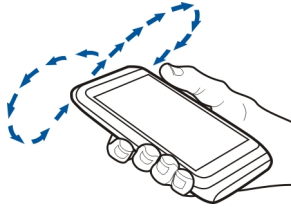

Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzenli olarak ayarlanmalıdır.

Konumlama yöntemleri hakkında

Haritalar GPS, A-GPS, WLAN veya hücre kimliğine bağlı konumlama kullanarak bulunduğunuz yeri görüntüler.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS) bulunduğunuz yeri hesaplamada kullanılan, uyduya bağlı bir navigasyon sistemidir. Yardımlı GPS (A-GPS) size, konumlamamanın hızını ve doğruluğunu artıran GPS verileri gönderen bir şebeke servsidir.

Kablosuz yerel alan ağı (WLAN) konumlaması, GPS sinyallerinin bulunmadığı zamanlarda; özellikle kapalı mekanlarda veya yüksek binalar arasında bulunduğunuzda konum doğruluğunu artırır.

Hücreye bağlı konumlama ile mobil cihazınızın o an bağlı olduğu anten kulesi aracılığıyla konum belirlenir.

Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, sizden harita bilgilerini indirmede, A-GPS'de veya WLAN'a bağlanmada kullanılacak internet erişim noktasını tanımlamanız sorulur.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Yerler bulma Konum bulma

Haritalar özel konumları ve iş yerlerini bulmanızda size yardım eder.

Menü > Haritalar ve Ara ögesini seçin.

- 1 Arama alanını seçin ve cadde adı veya posta kodu gibi arama kelimeleri girin.
- 2  ögesini seçin. Arama alanını temizlemek için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Önerilen eşleşmeler listesinden bir öge seçin.
Konum harita üzerinde görüntülenir. Arama sonucu listesindeki diğer konumları haritada görüntülemek için bilgi alanının yanındaki oklardan birini seçin ().

Önerilen eşleşmeler listesine geri dönme

Listele ögesini seçin.

Çevrede farklı türde yerler arama

Kategorilere gözat ögesini seçin ve alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi bir kategori belirleyin.

Hiçbir arama sonucu bulunmazsa, arama terimlerinizin doğru yazıldığından emin olun. İnternet bağlantınızla ilgili sorunlar da çevrimiçi arama yaparken sonuçları etkileyebilir.

Aranan alanın haritaları cihazınızda yüklüyse, veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için etkin internet bağlantısı olmadan da arama sonuçlarını alabilirsiniz.

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Otel veya restoran gibi belirli bir konum ve yer hakkında varsa daha fazla bilgi görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Bir yeri, ilgili bilgi alanını () ve **Ayrıntıları göster** ögesini seçin.

Mevcut olmayan veya yanlış kartvizit ya da yer bilgileri gibi uygun olmayan bilgiler içeren bir yer bulursanız, bunu Nokia'ya bildirmenizi öneririz.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Favoriler**Yerleri veya rotaları kaydetme**

Adresleri, ilgi çekici yerleri ve rotaları daha sonra hızlı bir şekilde kullanabilmek için kaydedin.

Menü > **Haritalar** ögesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 **Konumum** ögesini seçin.
- 2 Yere dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Ara** ögesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına (6) dokununuz.
- 4 **Yeri kaydet** ögesini seçin.

Rotayı kaydetme

- 1 **Konumum** ögesini seçin.
- 2 Yere dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Ara** ögesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına (6) dokununuz.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Rotaya ekle** ögesini seçin.
- 5 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.
- 6 **Rotayı göster** > **Seçenekler** > **Rotayı kaydet** ögesini seçin.

Kaydettiğiniz yerleri ve rotaları görüntüleme

Favoriler > **Yerler** veya **Rotalar** ögesini seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

Menü > **Haritalar** ve **Favoriler**'i seçin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

- 1 **Yerler**'i seçin.
- 2 Söz konusu yere gidin.
- 3 **Haritada göster**'i seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Yeni koleksiyon oluştur ögesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

- 1 **Yerler** ögesini ve yeri seçin.
- 2 **Koleksiyonları düzenle**'yi seçin.
- 3 **Yeni koleksiyon** ögesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Yerleri veya rotaları silmeniz veya bir koleksiyona rota eklemeniz gerekirse, www.ovi.com adresindeki Ovi Haritalar İnternet servisine gidin.

Arkadaşlarınıza yer gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde bu ayrıntıları doğrudan arkadaşlarınızın cihazlarına gönderin.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme

Haritada yer seçmek için söz konusu yerin bilgi alanına  dokununuz ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızda Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuğu planlayın, mobil cihazınızla kaydedilen yerleri ve rotaları senkronize edin ve hareket halindeyken plana erişin.

Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar İnternet servisiniz arasında yerleri veya rotaları senkronize etmek için Nokia hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir.

Kaydedilen yerleri ve rotaları senkronize etme

Favoriler > **Ovi ile senkronize et**'i seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Favorileri otomatik senkronize etmek için cihazı ayarlama

 > **Senkronizasyon** > **Senkronizasyon** > **Açılışta ve kapanışta**'yı seçin. Haritalar uygulamasını açtığınızda veya kapattığınızda, cihaz senkronizasyonu başlatır.

Senkronizasyon işlemi etkin bir İnternet bağlantısı gerektirir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Konumu paylaşma

Bulunduğunuz yeri Facebook'ta metin ve bir resimle birlikte yayınlayın. Facebook arkadaşlarınız bulduğunuz yeri bir haritada görebilir.

Menü > **Haritalar** ve **KnM paylaş** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz yeri paylaşmak için bir Nokia ve Facebook hesabınız olması gerekir.

- 1 Nokia hesabınızda oturum açın veya henüz bir hesabınız yoksa **Yeni hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Facebook hesabınızda oturum açın.
- 3 Bulunduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellenizi girin.
- 5 Gönderinize bir fotoğraf eklemek için **Fotoğraf ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 **Konum paylaşma** ögesini seçin.

Facebook hesabınızı yönetme

Ana görünümde **Hesaplar > Konum paylaşma ayarları > Facebook** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz yeri paylaşmak ve başkalarının bulunduğu yeri görüntülemek için bir internet bağlantısı gerekebilir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir.

Bulunduğunuz yeri Facebook'ta paylaşmak için Facebook kullanım koşulları geçerlidir. Facebook kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Konumunuzu başka kişilerle paylaşmadan önce kimlerle paylaşacağınızı her zaman göz önünde bulundurun. Kullandığınız sosyal paylaşım ağının gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü konumunuzu çok fazla insanla paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Araba Kullanma veya Yürüme

Sesli yönlendirme

Sesli yönlendirme, diliniz için kullanılabilir durumdaysa, hedefinize giden yolu bulmanızda yardımcı olur. Size de seyahatinizin tadını çıkarmak kalır.

Menü > Haritalar ve Araç sürme ya da Yürü ögesini seçin.

Sürüş veya yürüme navigasyonu özelliğini kullanırken, sizden sesli yönlendirme dilini seçmeniz ve uygun dosyaları karşıdan indirmeniz istenir.

Sokak isimlerinin bulunduğu bir dil seçerseniz, sokak isimleri de yüksek sesle söylenir. Sesli yönlendirme özelliği, sizin diliniz için kullanılmıyor olabilir.

Sesli yönlendirme dilini değiştirme

Ana görünümünde  **Navigasyon > Sürüş rehberi** **Yürüme rehberi** ve uygun seçeneği belirleyin.

Sesli yönlendirmeyi devre dışı bırakma

Ana görünümde  ve **Navigasyon** > **Sürüş rehberi** ya da **Yürüme rehberi** ve **Yok** seçeneğini belirleyin.

Sesli yönlendirmeyi araba navigasyonu için tekrarlama

Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonunda sesli yönlendirmenin ses seviyesini ayarlama

Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araba kullanırken sokak sokak yol tarifine ihtiyacınız olduğunda Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > **Haritalar** ve **Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Araçla eve ögesini seçin.

Araçla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir. Evinizin bulunduğu yeri daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana ekranda  ögesini seçin.
- 2 **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yeniden tanımla** ögesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.


İpucu: Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan sürmek için **Harita** ögesini seçin. Siz hareket ettikçe bulunduğunuz yer haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görünümleri değiştirme

2B görünüm, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** öğelerinden birini seçmek için ekranı kaydırın.

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Navigasyon görünümü

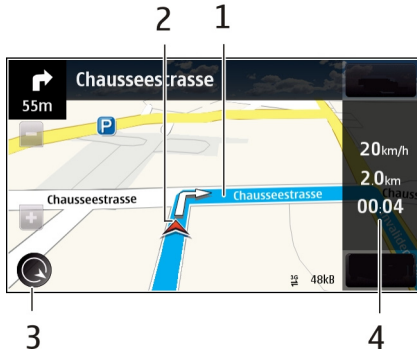

- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve yönünüz
- 3 Pusula
- 4 Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Trafik ve güvenlik bilgilerini alma

Ülkeniz veya bölgeniz için varsa, trafik olayları, yol yardımı ve hız sınırı uyarıları hakkındaki gerçek zamanlı bilgilerle sürüş deneyiminizi geliştirin.

Menü > Haritalar ve Araç sürme öğesini seçin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Sürüş navigasyonu sırasında, **Seçenekler > Trafik bilgisi** öğesini seçin. Olaylar, üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçenekler > Trafik bilgisi > Trafik bilgisini güncelle öğesini seçin.

Bir rota planlarken, trafik sıkışıklıkları veya yol çalışmaları gibi trafik olaylarından kaçınacak şekilde cihazınızı ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana ekranda  **> Navigasyon > Trafik nedeniyle yeni rota** öğesini seçin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotadan yürüyerek gitmek için yol tarifine ihtiyaç duyduğunuzda Haritalar size meydanlar, parklar, yaya alanları ve hatta alışveriş merkezleri üzerinden rehberlik eder.

Menü > **Haritalar** ve **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Bir hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Yürüyerek eve öğesini seçin.

Araçla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir. Evinizin bulunduğu yeri daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana ekranda  öğesini seçin.
- 2 **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yeniden tanımla** öğesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan yürümek için **Harita** öğesini seçin. Siz hareket ettikçe bulunduğu yer haritanın ortasında görüntülenir.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve belirlediğiniz rotanızı yola çıkmadan önce haritada görün.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Rota belirleme

- 1 Başlangıç noktanızın bulunduğu yere dokunun. Adresi aramak veya yerleştirmek için **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gitmek istediğiniz yerin bilgi alanına dokunun .
- 3 **Rotaya ekle** öğesini seçin.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** öğesini seçin ve ardından uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktası seçin.

2 **Taşı** öğesini seçin.

3 Rota noktasını taşımak istediğiniz yere dokununuz.

Bir rota noktasının yerini düzenleme

Rota noktasına dokununuz ve **Düzenle** öğesini seçtikten sonra uygun seçeneği belirleyiniz.

Rotayı harita üzerinde görüntüleme

Rotayı göster öğesini seçin.

Hedefi gitme

Rotayı göster > **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** öğesini seçin.

Bir rotanın ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon yönlendirmesini ve rotanın haritada gösterilme biçimini etkiler.

- 1 Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçenekler** > **Rota noktaları** veya **Rota noktası listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini tercih ederseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak gibi kabul edilir ve yürüyüş yolları ve üzerindeki rotalar; örneğin parklar ve alışveriş merkezleri kullanılabilir.
- 3 İstenen seçeneği belirleyin.

Yürüme modunu seçme

Ayarlar sekmesini açın ve **Yürüme** > **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. Yol gitmeyen bir arazideyken yürüme yönünü gösterdiği için **Düz çizgi** seçeneği daha faydalıdır.

Daha hızlı ve kısa sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seçimi** > **Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, daha kısa ve daha hızlı rotanın avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyol, paralı yol veya feribot kullanılmasına izin vermeyi veya bunları kullanmayı engellemeyi de seçebilirsiniz.

Zaman yönetimi

Saat

Saat hakkında



Menü > Uygulamalar > Saat seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlayın ve yönetin, farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerel saatleri kontrol edin.

Saat ve tarihi ayarlama

Giriş ekranında saati ve **Seçenekler > Ayarlar > Saat veya Tarih** öğesini seçin..

İpucu: Ekran ve tuşların kilitlendiği saat ve tarihi görmek için menü tuşunu basılı tutun.

Alarm ayarlama

Cihazınızı çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

- 1 **Yeni alarm** öğesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın ve bir açıklama yazın.
- 3 Alarmın sesini ayarlamak için, örneğin her gün aynı zamanda çalması için **Tekrar** öğesini seçin.

Alarm kaldırma

Kaldırmak istediğiniz alarmı seçili tutun ve açılan menüden **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme

Alarm çaldığında onu erteleyebilirsiniz. Böylece alarm, belirlenen bir süre için duraklatılmış olur.

Alarm çaldığında **Ertele** öğesini seçin.

Erteleme süresini ayarlama

Giriş ekranında saati seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Alarm erteleme süresi** öğesini seçtikten sonra süreyi ayarlayın.


Alarm ertelemeyi, cihazınızın ekranını aşağı doğru çevirerek de gerçekleştirebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için ilk önce sensörleri etkinleştirmelisiniz.

Sensörleri etkinleştirme

Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları > Sensörler > Açık seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme için döndürme kontrolünü etkinleştirme

Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları > Döndürme kontrolü > Alarm erteleme seçeneğini belirleyin.

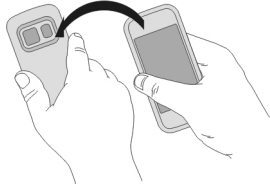

Saat ve tarihi otomatik olarak güncelleyin

Cihazınızı saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncellemeye ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında saati ve **Seçenekler > Ayarlar > Oto. zaman yenileme > Açık** öğesini seçin.

Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir.

Seyahat sırasında saat dilimini değiştirme

Yurt dışı seyahatindeyken saati bulunduğunuz ülkenin yerel saatine ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında, saati seçin ve dünya saati sekmesini açın.

Konum ekleme

Seçenekler > Yer ekle seçeneğini belirleyin ve bir konum seçin.

Bulunduğunuz konumu ayarlama

Bir konumu seçili tutun ve açılan menüden **Bulduğum konum yap** seçeneğini belirleyin.

Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Saatin doğru olduğundan emin olun.

Farklı şehirlerdeki saati kontrol etme

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, bu konumları dünya saati sekmesine ekleyin. Bu konumlar için ayrıca resim (buralarda yaşayan arkadaşlarınızın resmi gibi) ya da favoriniz olan turistik olaylardan görüntülerini ekleyebilirsiniz.

Ana ekranda saati seçin ve dünya saati sekmesini açın.

Konum ekleme

Seçenekler > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin ve konumlardan birini seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz.

Konum için resim ekleme

Bir konum seçin ve seçili tutun, açılan listeden **Görüntüyü değiştir** seçeneğini belirleyin ve resimlerden birini seçin.

Ajanda

Ajanda hakkında

 **Menü** > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın ajandası ile şunları yapabilirsiniz:

- Programlarınızı düzenli tutma
- Yıl dönümleri ve diğer önemli tarihler için hatırlatıcı ekleme
- Yapılacaklar listenizi güncel tutma

Boş zamanınız ve çalışma saatleriniz için ayrı ajandalar oluşturabilirsiniz.

Haftalık programınızı görüntüleme

Ajanda kayıtlarınıza farklı görünümde göz atabilirsiniz. Belirli bir haftanın bütün kayıtlarını kolaylıkla kontrol etmek için hafta görünümünü kullanın.

Giriş ekranında tarihi seçin.

Araç çubuğundan  >  seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar listenize görev ekleme

İş yerinizde halledilmesi gereken önemli görevleriniz var mı? Kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya katılmak istediğiniz bir etkinlik? Ajandanıza görevler (yapılması gerekenler) ekleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir hatırlatıcı ayarlayın.

Giriş ekranında tarihi seçin.

- 1 İstenilen tarihe gidin ve  ögesini seçin.
- 2 Kayıt türü alanını ve **Yapılacak notu** ögesini seçin.
- 3 Alanları doldurun. Metin girişi iletişim kutusunu kapatmak için  ögesini seçin.
- 4 Bir göreve hatırlatma eklemek için **Alarm** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Randevu ekleme

Önemli randevularınızı ajandanıza toplantı kayıtları olarak kaydedin.

Giriş ekranında tarihi seçin.

- 1 İstenilen tarihe gidin ve  ögesini seçin. Toplantı kaydı, varsayılan olarak seçilmiştir.
- 2 Alanları doldurun. Metin girişi iletişim kutusunu kapatmak için  ögesini seçin.
- 3 Toplantı kaydını düzenli aralıklarla tekrarlatmak için **Tekrar** ögesini ve zaman aralığını seçin. **Tekrar sonu** ögesini seçin ve bitiş tarihini girin.

Doğum günü hatırlama

Doğum günleri ve diğer özel tarihler için hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Hatırlatıcılar yıllık olarak tekrarlanır.

Giriş ekranında tarihi seçin.

- 1 İstenilen tarihe gidin ve **Seçenekler > Yeni kayıt > Ajanda kayıt türü > Yıldönümü** ögesini seçin.
- 2 Alanların tümünü doldurun. Metin girişi iletişim kutusunu kapatmak için  ögesini seçin.

Çalışma saatleri ve boş zamanlar için ayrı ajandalar kullanma

Birden çok ajandanız olabilir. İşiniz için bir tane ve boş zamanlarınız için başka bir tane oluşturun.

Giriş ekranında tarihi seçin.

Yeni ajanda oluşturma

- 1 **Seçenekler > Ajandaları yönet** ögesini seçin.
- 2 **Seçenekler > Yeni ajanda oluşturun** ögesini seçin.
- 3 Ajanda için bir isim girin ve renk kodu belirleyin.
- 4 Ajandanın görünürlüğünü tanımlayın. Bir ajanda gizlendiğinde, ajandadaki kayıtlar ve hatırlatıcılar farklı ajanda görünümünde veya ana ekranda görüntülenmez.

Ajanda ayarlarını değiştirme

Ajandaları yönet görünümünde, istediğiniz ajandayı seçin.

Belirli bir ajandaya kayıt ekleme

- 1 İstenilen tarihe gidin ve  ögesini seçin.
- 2 İsteddiğiniz kayıt türünü seçin.
- 3 **Ajanda kaydı kaydedildi:** ögesini ve kaydı saklamak istediğiniz ajandayı seçin.

Farklı ajanda görünümlerinde renk kodları, kaydın hangi ajandaya saklandığını gösterir.

Office

Quickoffice

Quickoffice hakkında



Menü > Uygulamalar > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword
- Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için Quickpoint

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Quickoffice'in düzenleyici sürümünü satın almak için **Günclemlr. ve yüksltmlr.** ögesini seçin.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgelerini okuma

Quickoffice ile Word belgeleri, Excel tabloları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini inceleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama

Seçenekler > Sırala seçeneğini belirleyin.

Dosyaları uyumlu bir cihaza gönderme

simgesini ve gönderme yöntemini seçin.

Tüm biçimler veya özellikler desteklenmemektedir.

PDF belgelerini okuma



PDF belgelerini Adobe Reader ile okuyabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Adobe PDF seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Hesaplama yapma

 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 4 = ögesini seçin.

Bir hesaplamanın sonucunu kaydetme veya alma

Seçenekler > Hafıza > Kaydet veya Hafızadan al seçeneğini belirleyin.

Not yazma

Notlar Hakkında

 **Menü > Uygulamalar > Notlar** seçeneğini belirleyin.

Notlar uygulamasında not yazabilir (örneğin toplantı notları) ve alınan düz metin dosyalarını (TXT dosya biçimi) kaydedebilirsiniz.

Alışveriş listesi yapma

Kağıda yazılı bir alışveriş listesi kolay kaybolur. Alışveriş listenizi kağıda yazmak yerine Notlar ile alışveriş listesi hazırlayın. Böylece liste her zaman yanınızda olur! Listeyi başkasına da; örneğin bir aile üyenize de gönderebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Notlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenekler > Yeni not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Metni not alanına yazın.

Listeyi gönderme

Notu açın, **Seçenekler > Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

İki farklı dildeki sözcükleri birbirine çevirme

 Sözcükleri bir dilden başka bir dile çevirebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Sözlük seçeneğini belirleyin.

- 1 Arama alanına metni yazın. Sözcüklere karşılık olarak önerilen çeviriler görünür.

2 Listedeki sözcüğü seçin.

Kaynak veya hedef dili değiştirme

Seçenekler > Diller > Kaynak veya Hedef seçeneğini belirleyin.

İnternet'ten daha fazla dil indirme

Seçenekler > Diller > Dilleri indir seçeneğini belirleyin.

İngilizce önceden yüklenmiştir. İki dil daha ekleyebilirsiniz.

Zip dosyalarını açma veya oluşturma

Zip yöneticisi ile, zip dosyalarını açabilir ve içindeki dosyaları çıkarabilirsiniz. Ayrıca, dosyaları depolayıp sıkıştırmak için yeni zip dosyaları oluşturabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Zip seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

İnternet bağlantıları

Cihazınızın İnternet'e nasıl bağlandığını tanımlama

Cihazınız, şebeke bağlantısı gerektiğinde bilinen bir şebekenin olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve böyle bir şebeke bağlantısı bulunduğunda bağlanır. Şebeke bağlantısı seçiminde, uygulamaya özel ayarlar geçerli olmadığı sürece bağlantı ayarlarınız geçerlidir.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar seçeneklerini belirleyin.

Bilinen bir kablolu yerel alan ağı (WLAN) bağlantısına kullanılabilir olduğunda otomatik olarak geçiş yapma

WLAN'a geç > Yalnızca bil. WLAN'lar seçeneğini belirleyin.

WLAN sim kartı kullanarak WLAN'lara el ile de bağlanabilirsiniz.

Yalnızca WLAN bağlantısı kullanma

Ana şebekenizde olduğunuzda, WLAN bağlantıları için **Ana şebekede veri kullan > Yalnızca WLAN** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışında olduğunuz durumdaki WLAN bağlantıları için **Dolaşmdykn. veri kullan > Yalnızca WLAN** seçeneğini belirleyin.

Ana şebekenizde olduğunuz sırada otomatik olarak paket veri bağlantısı kullanma

Ana şebekede veri kullan > Otomatik seçeneğini belirleyin.

Cihazı, bağlanmadan önce onay isteği soracak şekilde ayarlamak için **Ana şebekede veri kullan** > Her zaman sor seçeneğini belirleyin.

Ana şebekenizin dışında olduğunuz durumda paket veri bağlantısını kullanmadan önce onay isteği sorma

Dolaşmdykn. veri kullan > Her zaman sor seçeneğini belirleyin.

Cihazı, otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak için **Dolaşmdykn. veri kullan** > **Otomatik** seçeneğini belirleyin. Yurt dışındayken bağlantıları açmak, veri aktarımı maliyetlerini çok fazla artırabilir.

Kablosuz LAN

WLAN bağlantıları hakkında

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **WLAN** seçeneğini belirleyin.


WLAN sihirbazı uygulaması, kablosuz bir yerel alan ağına (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Önemli: WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evdeki WLAN'a bağlanma

Veri ücretlerinden tasarruf etmeye yardımcı olmak için ev WLAN'ınızı evdeyken ve cihazınızla web'de gezinmek istediğinizde bağlayın.

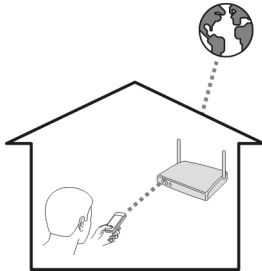

- 1 **Menü** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **WLAN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Evinizdeki WLAN'ı seçili tutun ve açılan menüden **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Evinizdeki WLAN korumalıysa, şifreyi girin. Evinizdeki WLAN gizliyse **Diğer (gizli ağ)** öğesini seçin ve şebekenin adını (SSID, servis seti tanımlayıcı) girin.

WLAN bağlantısını kapatma

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

Hareket halindeyken WLAN'a bağlanma

WLAN'a bağlanma, evinizde olmadığınızda İnternet'e bağlanmanın pratik yoludur. Kütüphane veya İnternet kafe gibi herkese açık yerdeki ortak WLAN'lara bağlanın.

- 1 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > WLAN** seçeneklerini belirleyin.
- 2 İstenilen WLAN bağlantısını seçili tutun ve açılan menüden **Web taramasını başlat** öğesini seçin.

Bluetooth


Bluetooth bağlantısı hakkında

 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanarak; mobil cihazlar, bilgisayar, kulaklıklılı mikrofona seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bağlantıyı cihazınızdan öge göndermek, uyumlu bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve dosyaları uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekt konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

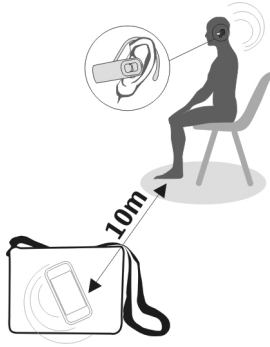

Cihaz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Not: Bazı ülkelerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin, Fransa'da, iç mekanlarda bu ürünün Bluetooth teknolojisini kullanmanıza izin verilmemektedir. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Kablosuz kulaklığa bağlanma

Kablosuz kulaklık ile, cihazınız elinizde olmadığında bile gelen aramayı cevaplayabilir ve ellerinizi serbest kullanabilirsiniz; örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz.

- 1 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Cihazınızı ve kulaklığı eşleştirmek için **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.
- 4 Kulaklığı seçin.
Kulaklık listede görünmüyorsa onu arayın ve **Seçenekler > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin.
- 5 Şifre girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak bir diğer cihaza resim veya başka içerikler gönderin

Bluetooth ile arkadaşınızın uyumlu cihazına ve kendi bilgisayarınıza resimler, videolar, kartvizitler, ajanda girişleri ve diğer içerikleri gönderebilirsiniz.

Aynı anda etkin olan birkaç Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, cihazınız uyumlu bir kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya gönderebilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz öğeyi, örneğin resmi, seçili tutun. Açılan menüden **Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanacağınız cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Arama yapılırken, menzil içindeki Bluetooth cihazlar görüntülenir.
- 3 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.
- 4 Bir cihaza sık sık bağlanıyorsanız, cihazı yetkili olarak belirlemek için eşleştirme sırasında çıkan **Cihaza otomatik bağlantı yapma izni verilsin mi?** yetkilendirme sorusunu kabul edin. Bir cihaz yetkili olduğunda, her defasında şifre girmek zorunda kalmazsınız.

Uzak SIM modunu kullanarak araç kitinize bağlanma

Uzak SIM modunda, uyumlu bir araç kiti cihazınızın SIM kartını kullanabilir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce cihazınızla aksesuarın eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirmeyi araç kiti aksesuarından başlatın.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazınızda uzak SIM modunu etkinleştirmek için **Uzak SIM modu > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3 Araç kiti aksesuarının Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkinleştirildiğinde, ana ekranda **Uzak SIM modu** görüntülenir. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

Cihazınızı koruma

Cihazınızda Bluetooth etkinleştirildiğinde, cihazınızı bulabilecek ve bağlanabilecek kişileri denetleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın başkaları tarafından algılanmasını önleme

Telefonun. görünürlüğü > Gizli öğesini seçin.

Cihazınız gizli olduğunda, başkaları onu algılayamaz. Ancak, eşleştirilen cihazlar yine de cihazınıza bağlanabilirler.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

Bluetooth > Kapalı öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur.

USB veri kablosu

Cihazınız ile bilgisayar arasında fotoğraf veya diğer içerik kopyalama

Cihazınız ile bilgisayar arasında fotoğraf, video, müzik ve diğer içerik kopyalamak için USB veri kablosu kullanabilirsiniz.

- 1 Medya aktarımı öğesinin USB moduna ayarlandığından emin olmak için **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB > Medya aktarımı** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB  veri kablosu kullanın. Cihaz, bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Medya aktarımı modu bilgisayarınızda çalışmazsa, bunun yerine Depolama modunu kullanın.
- 3 İçerik kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

USB modunu değiştirme

İçerik kopyalarken veya cihazınızı bilgisayarınızla senkronize ederken en iyi sonuçlar için, çeşitli cihazlara bağlanmak için USB veri kablosu kullanırken uygun USB modunu etkinleştirin.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

 **Nokia Ovi Suite** — Cihazınızı, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olduğu uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Bu modda, cihazınızı Ovi Suite ile senkronize edebilir ve diğer Ovi Suite özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu mod, Ovi Suite uygulamasını açtığınızda otomatik olarak etkinleşir.

 **Depolama** — Cihazınızı, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olmadığı uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Cihazınız bir USB flash hafızası olarak tanınır. Cihazınızı ayrıca ev ve araba müzik seti gibi USB sürücüsü bağlanabilen diğer cihazlara da bağlayabilirsiniz.

Bu modda bir bilgisayara bağlıyken cihaz uygulamalarından bazılarını kullanamayabilirsiniz.

Cihazınızdaki hafıza kartına ve depo hafızasına diğer aygıt tarafından erişilemez.

Medya aktarımı — Cihazınızı, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olmadığı uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunan müzik parçaları, bu modda aktarılmalıdır. Bazı eğlence sistemleri ve yazıcılar da bu modda kullanılabilir.

PC'yi int. bağla — Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayın ve cihazı kablosuz modem olarak kullanın. Bilgisayar İnternet'e otomatik olarak bağlanır.


İpucu: USB kablo bağlandığında çoğu görünümde USB modunu değiştirebilirsiniz. Sağ üst köşede  > USB seçeneğini belirleyin.

USB yığın depolama cihazı bağlama

USB On-The-Go (OTG) adaptörü ile cihazınızı uyumlu bir USB bellek çubuğuna veya sabit sürücüye bağlayabilirsiniz.

Bellek çubuğu bağlama

- 1 USB OTG adaptörünün ucunu mikro USB ucunu cihazınızın USB bağlantı noktasına takın.
- 2 Bellek çubuğunu USB OTG adaptörüne takın.

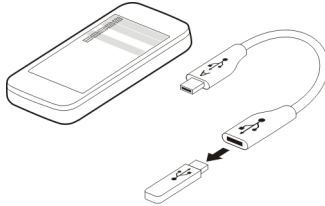

Dosya yöneticisi uygulaması açılır ve bellek çubuğu yığın bellek olarak görünür.

Dosya kopyalama veya taşıma

Dosya yön. ögesinde kopyalamak veya taşımak istediğiniz dosyayı seçili tutun ve açılan menüden istenilen seçeneği ve hedef klasörü belirleyin.

200 mA güçten daha çoğunu gerektiren bir sabit sürücü bağlarsanız harici bir güç kaynağı kullanın.

Şebeke bağlantısını kapatma

İnternet bağlantısını kullanan birkaç uygulama varsa, şebeke bağlantılarınızın bazılarını veya tamamını kapatmak için Bağlantı yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde geçerli şebeke ağlarınızı görebilirsiniz.  simgesi, paket veri bağlantısını;  simgesi ise kablosuz yerel alan ağı (WLAN) bağlantısını gösterir.

Bağlantı detaylarını inceleme

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Aktarılan veri miktarı ve bağlantı süresi gibi detaylar görüntülenir.

İpucu: Çoğu görünümde Bağlantı yöneticisi uygulamasını açmak için sağ üst köşedeki bildirim alanını seçin ve  > **Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Dosyalarınızı uzak bir sürücüde depolama

Verilerinizi yedeklemek veya cihazınızda yer tasarrufu yapmak istiyorsanız, dosyalarınızı depolamak ve yönetmek için uzak sürücü kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Uzak sürücüler seçeneğini belirleyin.

Uzak sürücü ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Mesajı açın ve ayarları kaydedin.

Servis ücretli olabilir. Kullanılabilirlik ve olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Uzak sürücüye bağlanma

Uzak sürücüyü seçili tutun ve açılan menüden **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir uzak sürücü ekleme

- 1 **Seçenekler > Yeni sürücü** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uzak sürücünün ismini girin.
- 3 Uzak sürücünün web adresini, bağlantı noktası numarasını içerecek şekilde girin.
- 4 Uzak sürücüye bağlanmak için kullanılacak erişim noktasını seçmek için **Erişim noktası > Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin. Her zaman sor seçerseniz, uygulamanın her ağa bağlanmasında size bir hedef ya da erişim noktası sorulur.

5 Uzak sürücü servisi tarafından isteniyorsa, kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

Varolan uzak sürücünün ayarlarını değiştirme

Uzak sürücüler öğesini ve istediğiniz sürücüyü seçin.


Uzak sürücülerinize erişmek ve depolanan dosyaları yönetmek için Dosya yöneticisi uygulamasını kullanın.

Cihaz yönetimi

Cihazınızın yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleri

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleriyle, cihazınıza yeni özellikler ve gelişmiş işlevler ekleyebilirsiniz. Yazılımı güncellemek, cihazınızın performansını da artırabilir.

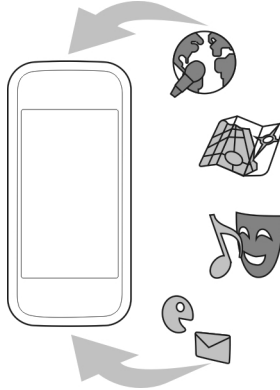

Cihazınızın yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Hizmeti kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve sonuç olarak veri trafiği ücrete tabi olabilir.

Cihazınızın yazılım ve uygulamaları güncellendikten sonra kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Cihazınızı kullanırken cihaz yazılım ve uygulamalarını güncelleme



Cihazınızın yazılımı veya tekli uygulamalar için yüklenebilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin ve varsa, güncellemeleri cihazınıza indirin ve yükleyin (şebeke servisi). Cihazınızı, otomatik olarak güncelleme aramaya ve önemli veya önerilen güncelleme bulunduğunda size bildirmeye ayarlayın.

Menü > Uygulamalar > Yzlm.güncell. seçeneğini belirleyin.

Güncelleme bulunduğunda, indirilecek ve yüklenilecek güncellemeleri ve simgesini seçin.

Cihazınızı, güncellemeleri otomatik olarak arayacak şekilde ayarlama

Seçenekler > Ayarlar > Güncel. için otom. kontrol seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını PC'nizi kullanarak güncelleme

Cihazınızın yazılımını güncellemek için Nokia Software Updater PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, yüksek hızda İnternet bağlantısına ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Dosyaları yönetme

Dosya yöneticisi hakkında



Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle cihazınızdaki dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Cihazınızda kayıtlı dosyaları görüntüleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Hafızanın kökündeki klasörler görüntülenir.

Dosyaları düzenleme

Dosyaları ve klasörleri silme, taşıma, kopyalama veya yenilerini oluşturmak için Dosya yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz. Dosyalarınızı bulundukları klasörler içinde düzenlemeniz daha sonra onları bulmanıza yardımcı olabilir.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma


Alt klasörünü oluşturmak istediğiniz klasörde **Seçenekler > Düzenle > Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Dosyaları yedekleme

Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin mi olmak istiyorsunuz? Cihazın hafızasını uyumlu bir bilgisayara veya hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

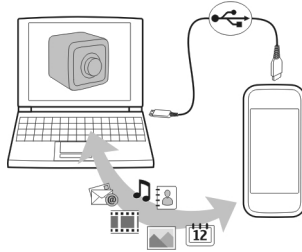

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ve Yedekle seçeneğini belirleyin.

Cihazın hafızasını uyumlu bir bilgisayara veya hafıza kartına düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.

İpucu: DRM korumalı içeriğiniz varsa, bilgisayarınızdaki lisanslar ile içeriğin her ikisini birden yedeklemek için Nokia Ovi Suite kullanın.

Yığın hafızayı biçimlendirme

Bütün içeriği cihazınızın yığın hafızasından silmek mi istiyorsunuz? Yığın belleği biçimlendirdiğinizde içindeki bütün veriler silinir.

Yığın hafızayı biçimlendirmeden önce saklamak istediğiniz bütün verileri yedekleyin. Bütün veriler geri yüklenilemeyecek şekilde tamamen silinir.

- 1 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön.** öğesini seçin.
- 2 Yığın hafızayı seçili tutun ve açılan menüden **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin. Aksi takdirde performans düşüklüğü yaşanabilir.

Verileri uyumlu bir bilgisayarda yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz. Dijital haklar yönetimi (DRM), teknolojileri yedeklenmiş bazı verilerin geri alınmasını önleyebilir. İçeriğiniz için kullanılan DRM düzenlemesiyle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Daha fazla içerik için kullanılabilir hafızayı artırma

Cihazın kullanılabilir hafızasını artırmak ister misiniz? Böylece daha fazla uygulama yükleyebilir ve daha fazla içerik ekleyebilirsiniz.

Verileri yığın hafızaya, (varsa) uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık ihtiyaç duyulmuyorsa aşağıdakileri de kaldırabilirsiniz:

- Kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-postalar
- Kartvizit kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Yüklenen uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx). Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve videolar. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

İpucu: Süresi dolan deneme sürümleri veya demo uygulamalar varsa onları kaldırın.

Uygulamaları yönetme Uygulama yöneticisi hakkında

 **Menü > Ayarlar ve Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi ile yüklenmiş uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz uygulama türleri şunlardır:

- .jad veya .jar dosya uzantılı Java™ ME uygulamaları
- .sis veya .sisx dosya uzantılı ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar
- .wgz dosya uzantılı gereçler

Yalnızca cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Cihazınızdan uygulama kaldırma

Kullanılabilir hafıza miktarını artırmak için cihazınıza önceden yüklenmiş olan, ancak artık ihtiyaç duymadığınız veya kullanmadığınız uygulamaları kaldırabilirsiniz

Menü > Ayarlar ve Uyg. yöneticisi seçeneğini belirleyin.

- 1 **Yüklü uygulamalar.** ögesini seçin.
- 2 Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kaldırdığınız bir uygulamayı yeniden yükleyebilmeniz için, kaldırılan uygulamanın orijinal kurulum dosyasının veya eksiksiz yedeklemesinin sizde bulunması gerekir. Kaldırılan bir uygulama ile oluşturulmuş dosyaları açamayabilirsiniz.

Yüklenmiş bir uygulama, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklenmiş uygulama çalışmayabilir. Ayrıntılar için yüklenmiş uygulamanın kullanıcı belgesine bakın.

Uygulamalar uyumlu bir hafıza kartına yükledikten sonra, yükleme dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafızayı korumak amacıyla, yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia Ovi Suite yazılımını kullanın ve ardından, yükleme dosyalarını cihaz hafızasından silmek için dosya yöneticisini kullanın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, ilgili mesajı Mesaj gelen kutusundan silin.

İçerik senkronize etme Senkronizasyon Hakkında

 Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Veri aktarma > Senk. seçeneğini belirleyin.

Senk. uygulaması sayesinde kartvizitlerinizi, notlarınızı ve diğer içeriği cihazınız ile uzak sunucu arasında senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyon işlemi ile sunucudaki önemli verilerinizi yedeklemiş olursunuz.



Cihazınız ile uzak sunucu arasında içerik senkronize etme

Ajandanızın, notlarınızın ve diğer içeriğinizin yedeklenmesini ve siz bilgisayarınızın başındayken veya mobil cihazınızla hareket halindeyken elinizin altında bulunmasını ister miydiniz? Senk. uygulaması ile önemli içeriğinizi cihazınız ve uzak bir sunucu arasında senkronize edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Veri aktarma > Senk.** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Senkronizasyon ayarları, senkronizasyon profili olarak kaydedilir. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

Verileri senkronize etme

Seçenekler > Senkronize et öğesini seçin.

İpucu: Cihazınızla Ovi arasında içerik senkronize etmek için Ovi Senk. uygulamasını kullanabilirsiniz.

Ovi Senk. hakkında



Menü > Uygulamalar > Araçlar > Ovi senk. seçeneğini belirleyin.

Ovi Senk. ile rehberi, ajanda kayıtlarını ve notları cihazınız ile Ovi by Nokia arasında senkronize edebilirsiniz. Böylece önemli içeriğinizin her zaman bir yedeği olur. Ovi Senk. uygulamasını kullanabilmeniz için bir Nokia hesabınız olmalıdır. Nokia hesabınız yoksa www.ovi.com adresinde bir Nokia hesabı oluşturabilirsiniz.

Kartvizitleriniz ve Ovi arasında otomatik olarak senkronizasyon için Ovi Senk. kullanıyorsanız, çıkışma olabileceğinden, Mail for Exchange gibi diğer hizmetlerle senkronizasyona izin vermeyin.

Ovi'ye içerik yedekleme

Ajanda kayıtlarınızın, notlarınızın ve cihazınızdaki diğer içeriğin Ovi'de yedeklenmesini ister miydiniz? Ovi Senk. uygulaması ile cihazınızla Ovi arasında el ile veya otomatik olarak içerik senkronize edebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Ovi senk. seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk kez açtığınızda, senkronizasyon sihirbazı ayarları tanımlamanıza ve senkronize edilecek içeriği seçmenize yardımcı olur.

Senkronize edilecek içeriği tanımlama

Seçenekler > Senk. ayarları > Senk. edilecek öğeler seçeneğini belirleyin.

El ile senkronize etme

Senkronize et seçeneğini belirleyin.

Otomatik olarak senkronize etme

- 1 Otomatik senkronizasyonu etkinleştirmek için **Seçenekler > Senk. ayarları > Otomatik senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hangi sıklıkta senkronize edileceğini tanımlamak için **Seçenekler > Senk. ayarları > Prgrmlnn senk. aralığı** seçeneğini belirleyin.

Cihazlar arasında rehber veya fotoğraf kopyalama

Veri aktarma uygulaması ile uyumlu iki Nokia cihazı arasında içerik senkronize etmek veya kopyalamak için Bluetooth'u ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Tel. değiştirme ögesini seçin.

- 1 Aşağıdakiler arasından seçim yapın:



— İki cihaz arasında içerik senkronize edin.



— Başka bir cihazdan içerik kopyalayın.



— Başka bir cihaza içerik kopyalayın.

- 2 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve cihazları eşleyin. Bluetooth işlevinin etkin olması gerekir.
- 3 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.
- 4 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ayrıntıları kaydederseniz, aynı cihazla aynı içeriği daha sonra karşılıklı paylaşmak daha kolay olur.

Cihazınızı koruma

Cihazınızı otomatik kilitlemeye ayarlama

Cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Bir kilit kodu tanımlayın ve cihazınızı, kullanmadığınız zamanlarda kendi kendini otomatik kilitlemesine ayarlayın.

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Kilit kodu** ögesini seçin ve bir kilit kodu girin. Kilit kodu en az 4 karakterden oluşmalıdır ve sayılar, semboller, büyük ve küçük harfler kullanılabilir.

Kilit kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

- 3 **Tel. oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin ve cihazın otomatik olarak kilitlenmesinden sonraki süreyi tanımlayın.

Cihazınızı el ile kilitleme

Ana ekranda **🔒** simgesine basın, **Telefonu kilit** öğesini seçin ve kilit kodunu girin.

Cihazınızın kilidini açma

Kilit anahtarını kaydırın, kilit kodunu girin ve **Tamam** öğesini seçin.

Kilit anahtarına ulaşamıyorsa, menü tuşuna basıp **Kilit aç** öğesini seçin.

Cihazınızı uzaktan kilitleme

Cihazınızı iş yerinizde unuttunuz ve yetkisiz kullanımı önlemek için cihazınızı kilitlemek istiyorsunuz. Bunun için, önceden tanımlanmış bir metin mesajı göndererek cihazınızı kilitleyebilirsiniz. Ayrıca hafıza kartınızı da kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
- 3 Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.
- 4 Kilit kodunu girin.

Kilit mesajını gönderme

Cihazı uzaktan kilitlemek için önceden tanımlı bir mesaj yazın ve onu cihazınıza kısa mesaj olarak gönderin.

Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Daha fazla yardım bulma

Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine, cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak www.nokia.mobi/support adresine gidin. Bunun için cihazınızda **Menü > Uygulamalar > Kılnc. kılavz.** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazınızı yeniden başlatın. Yaklaşık 8 saniye **Ⓢ** tuşuna basılı tutun. Cihaz üç kez titrer ve kapanır. Cihazınızı yeniden açmak için **Ⓢ** tuşuna basın.
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adreslerine gidin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.

Giriş kodları

PIN kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartla birlikte verilir.

PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızdaki bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

Bir erişim kodunu unutursanız, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun. Art arda üç kez yanlış PIN veya PIN2 kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

PUK kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

IMEI numarası — Bu numara (15 veya 17 basamak), GSM şebekesindeki geçerli cihazları tanımlamak için kullanılır. Örneğin, çalınan cihazların şebekeye erişmesi engellenebilir. Cihazınızın IMEI numarasını görmek için, giriş ekranında, ***#06#** öğesini girin.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Bu kodu oluşturup değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınızın servisi gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care Noktasına veya cihaz satıcınıza başvurun.

Sorun giderme

Cihazınız cevap vermiyor

Cihazınızı yeniden başlatın. Yaklaşık 8 saniye **Ⓢ** tuşuna basılı tutun. Cihaz üç kere titrer ve kapanır. Cihazınızı yeniden açmak için **Ⓢ** tuşuna basın.

Rehber veya mesajlar gibi hiçbir içerik silinmez.

Orijinal ayarları geri yükleme

Cihazınız düzgün bir biçimde çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine geri yükleyebilirsiniz.

- 1 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları > Geri yükle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kilit kodunu girin.

Bu işlem, cihazınızda saklı belgelerin veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarların geri yüklenmesinden sonra cihaz kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden biraz daha uzun sürebilir.

Hafıza dolu olduğunda yapılması gerekenler

Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, aşağıdaki mesajlardan herhangi biri görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin:

- **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.**
- **Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.**

Saklamak istediğiniz içeriği yığın belleğe, (varsa) uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara taşıyın. Uygulamaları mümkünse, cihazın hafızası yerine yığın hafızaya veya hafıza kartına yükleyin.

Yanıp sönen mesaj göstergesi

S: Ana ekranda mesaj göstergesi neden yanıp sönüyor?

Y: Cihazınızda saklanan mesaj sayısı maksimuma ulaşmış. Bazı mesajları silin. SIM kartta saklanabilen mesaj sayısı cihazınızın hafızasında saklanabilen mesaj sayısından oldukça azdır. Mesajları uyumlu bir bilgisayara kaydetmek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz.

Bir kartvizitin rehberde iki kez görünmesi

S: Bir kartvizitten rehberimde iki tane var. Fazla olan kartviziti nasıl kaldırabilirim?

Y: İki kartviziti tek kartvizitte birleştirebilirsiniz. **Seçenekler > Kartvizitleri birleştir** seçeneğini belirleyin, birleştireceğiniz kartvizitleri seçtikten sonra **Birleştir** seçeneğini belirleyin.

Web tarama sırasında okunamayan karakterler

Okunmayan karakterler görüldüğünde **Menü > Web ve Seçenekler > Ayarlar > Sayfa > Varsayılan kodlama** seçeneklerini belirleyin ve geçerli olan dil için doğru karakter kodlamasını seçin.

Cihazınızı geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir cihaz aldığınızda veya eski cihazınızı elden çıkarmak istemediğiniz durumda Nokia, cihazınızı geri dönüştürmenizi önerir. Öncesinde, bütün kişisel bilgileriniz ile verilerinizi cihazınızdan kaldırın.

Bütün içeriği kaldırın ve ayarları varsayılan değerlere geri yükleyin.

- 1 Saklamak istediğiniz içeriği (varsa) uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- 2 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları kapatın.
- 3 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orj. tel. ayarları > Veri sil ve geri yükle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Cihazınız kapanır ve sonra yeniden açılır. Bütün kişisel içeriğinizin; yani kartvizitler, fotoğraflar, müzik, notlar, mesajlar, e-postalar, sunumlar, oyunlar ve yüklenmiş uygulamalarınızın kaldırıldığını iyice kontrol edin.

Hafıza kartında veya SIM kartta saklanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ve GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirlili yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu durum normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle adresinden öğrenin veya mobil bir cihazla nokia.mobi/werecycle adresine gidin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecodeclaration adresini ziyaret edin.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WM DRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesi de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğu takdirde lisansları da geri yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda da lisanslar ve içerik kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğiniz için bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Bataryanın değiştirilmesi gerektiğinde cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-15. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, X, AR, U, A, C, K veya B.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında, bataryayı değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Batarya güvenliği

Not: Cihazınızdaki batarya çıkarılabilir değil, o nedenle cihazınıza uygulanabilir batarya ile ilgili bildirimlere başvurun.

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre olanaklarına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryanın, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil aramalar

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz arama engelleme, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Cihazınızın hatsız tercihte veya uçuş profilinde olmadığından emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşları kilitliyse açın.
- 3 Ekranı temizlemek için gerektiği kadar menü tuşuna basın.

- 4 Ara öğesini seçin.
- 5 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin.
- 6  öğesini seçin.
- 7 Gerekli bilgileri mümkün olduğu kadar doğru verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliorsa hem hücresel hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebeke hem de İnternet servis sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmayı deneyebilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için yalnızca kablosuz bir cihaza asla güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Hastane gibi yerlerdeki tabelalarda kablosuz cihaz kullanılmaması gerektiği belirtiliyorsa o tür yerlerde cihazınızı kapatın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

Uyarı:

Kulaklıkları mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıkları mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.

- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulağa normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihaz kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakını gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasını gerektirdiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınızın bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,02 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-596 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Nokia Original Accessories logosu ve Ovi Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin

doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar. Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmemlidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

C € 0434 !

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

/Baskı 1.1 TR

Dizin**A**

ajanda	93, 94
Ajanda	63
antenler	15
arama	31
— radyo istasyonları	77
— rehber	38
aramalar	44
— aktarma	45
— internet aramaları	43
— kısıtlama	46
— konferans	40
— sınırlama	46
— son çeviren	43
— video aramaları	39
— yapma	38, 39
aramaları aktarma	45
aramaları engelleme	46
ayarlar	
— dil	55
— erişim noktaları	97
— geri yükleme	114
ayarları geri yükleme	114
aynı anda birden fazla görev içeren	25

B

bağlantı	104
batarya	13
— güç tasarrufu	32
— şart etme	13, 14
bataryayı şarj etme	13, 14
beslemeler, haberler	59
bildirim ışığı	31
bileklik	16
bilgi uygulamaları	37, 72
Bluetooth	99, 100, 101

C

cihaz	
— açma/kapatma	16, 113
— kurulum	18
— yeniden başlatma	113
cihazı açma/kapatma	16, 113
cihazınızı kişiselleştirme	34, 35, 36

Ç

çalar saat	91
çalma listeleri	74

D

destek	19, 112
dil ayarları	55
doğum günü kayıtları	94
dokunmatik ekran	9, 22, 26, 27
dosya yönetimi	106, 107
DRM (dijital haklar yönetimi)	75
durum güncellemeleri	62, 63
duvar kağıdı	35
dünya saati	92

E

e-posta	21, 56
— gereçler	58
— kurulum	56
— okuma ve yanıtlama	57
— telesekreter	56
Bkz. <i>e-posta</i>	

F

fabrika ayarları, geri yükleme	114
favoriler	50
film	68
FM radyo	76, 77, 78
FM verici	76
FM vericisi	75
Foto düzenleyici	68
fotoğraf	
— çekme	64, 65, 66

— düzenleme	68
— gönderme	67, 100
— görüntüleme	67
— konum bilgileri	64
— kopyalama	17, 102, 111
— paylaşım	62
— TV'de izleme	70
— yazdırma	69
fotoğraf çekme	
Bkz. <i>Kamera</i>	
fotoğraflar	
— HDMI	70
Bkz. <i>fotoğraf</i>	

G	
gelen kutusu, mesajlar	54
gereçler	58
giriş ekranı	24, 35, 36, 37, 58
giriş kodları	113
görevler	93
görüntü	
Bkz. <i>fotoğraf</i>	
göstergeler	29, 114
güncellemeler	
— cihaz yazılımı	105, 106
— uygulamalar	105, 106
günlükler	59
güvenlik kodu	111, 113

H	
haber beslemeleri	59
hafıza	106, 115
— temizleme	108, 114
hafıza kartı	12
Haritalar	78
— ekran öğeleri	80, 88
— Favoriler	84
— görünimleri değiştirme	80
— göz atma	79
— haritaları indirme	81
— konumlama	82

— konumları paylaşma	85
— navigasyon	87, 89
— pusula	81
— rotaları arabayla gitme	87
— rotaları düzenleme	84
— rotaları kaydetme	84
— rotaları yürüyerek gitme	89
— rota planlama	89
— senkronize etme	85
— sesli yönlendirme	86
— trafik bilgileri	88
— yer bilgileri	83
— yer bulma	83
— yer gönderme	85
— yerleri düzenleme	84
— yerleri kaydetme	84
hatsız tercihi	32
HDMI (yüksek çözünürlüklü multimedya arabirimi)	70
Hesaplama	96
hızlı arama	41
hoparlör	9
hoparlörlü telefon	9

I	
içerik aktarma	17, 71, 74, 102, 111
içerik kopyalama	17, 71, 74, 102, 111
indirilebilir öğeler	
— temalar	34
İnternet	58
— önbellek	58
— sayfaları tarama	58
— yer imleri	59, 60
internet aramaları	43
İnternet bağlantısı	97
İşlem Kaydı	44

J	
Java uygulamaları	108

K	
kablo bağlantısı	102
Kamera	64
— fotoğraf çekme	64, 65, 66
— fotoğraf gönderme	67
— konum bilgileri	64
— video kaydetme	66
Kartım	51
kartvizitler	49, 51, 100
— bilgi uygulamaları	37
— düzenleme	49
— ekleme	49
— favoriler	50
— gönderme	51, 100
— gruplar	51
— kaydetme	49
— kopyalama	17, 111
— senkronize etme	109
— sorun giderme	114
— sosyal paylaşım ağlarında	61, 63
— zil sesleri	50
kaydetme	
— aramalar	44
— sesler	75
— videolar	66
kısa mesajlar	52, 53
kısayollar	24, 36, 37
kilit kodu	111, 113
kilitleme	
— cihaz	111
— ekran	9
— tuşlar	9
— uzaktan	112
klavye	26
konektörler	70
konum bilgileri	63, 64
konumlandırma bilgileri	63
kulaklıkl mikrofon seti	16
kullanım kılavuzu	19

L	
lisanslar	75
M	
menüler	37
mesajlar	52, 54, 114
— gönderme	53
— oturumlar	54
— sesli	53
mesaj okuyucu	55
metin girişi	26, 27, 28, 29
MMS (multimedya mesaj servisi)	53
multimedya mesajları	52, 53
müzik	72, 73, 74, 76
— çalma listeleri	74
N	
Nokia destek bilgileri	112
Nokia hesabı	17
Nokia Ovi	17, 52
Nokia Ovi servisleri	17
Notlar	96
O	
office uygulamaları	95
ofis uygulamaları	95
Ovi by Nokia	20
Ovi E-posta	21
Ovi Haritalar	21
Ovi hesabı	
Bkz. <i>Nokia hesabı</i>	
Ovi Mağaza	21
Ovi Müzik	21
Ovi Senk.	110
Ovi servisleri	17
Ovi Suite	19
Ö	
önbellek	58

P

paylaşım, çevrimiçi	62, 63
PIN2 kodu	113
PIN kodu	113
posta	
— ekler	58
— gönderme	58
— oluşturma	58
posta kutusu	
— telesekreter	45
PUK kodları	113

Q

Quickoffice	95
-------------	----

R

radio	76, 77, 78
RDS (radio veri sistemi)	76, 78
rehber	
— arama	38
— kaydetme	49
— senkronize etme	52

S

saat	91, 92
saat ve tarih	92
sanal klavye	26
sanal tuş takımı	27
senkronizasyon	52, 109, 110
sensör ayarları	44
ses komutları	42
sesler	
— kişiselleştirme	34
sesli aramalar	
— Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	52, 53
ses seviyesi denetimi	9
sessiz tercih	34
SIM kart	51
— çıkarma	10
— takma	10

simgeler	29
slayt gösterisi	69
SMS (kısa mesaj servisi)	53
social networks	62, 63
sorun giderme	115
sosyal paylaşım ağları	60, 61, 62, 63
sözlük	96

T

tarayıcı	
— Bkz. <i>İnternet</i>	
tarih ve saat	92
telefon defteri	
— Bkz. <i>kartvizitler</i>	
Telefon değiştirme	17, 111
telif hakkı koruması	75
temalar	34
tercihler	33, 34
— hatsız	32
— kişiselleştirme	34
— oluşturma	34
toplantı kayıtları	94
tuş kilidi	9
tuşlar ve parçalar	7, 8, 9
tuş takımı	27
TV	
— program izleme	72

U

USB bağlantısı	102, 103
USB ile şarj etme	13
uygulamalar	25, 37, 106, 108
uygulama yükleme	108
uzak kilit	111
uzak sürücüler	104
uzaktan kilitleme	112

V

veri bağlantıları	104
— Bluetooth	99
veri yedekleme	107

video	
— paylaşım	47
video aramaları	39
videolar	71
— düzenleme	68, 69
— gönderme	100
— HDMI	70
— izleme	67
— kaydetme	66
— konum bilgileri	64
— kopyalama	17, 71, 102, 111
— oynatma	71
— paylaşım	47, 48
— TV'de izleme	70

W

web	
Bkz. <i>İnternet</i>	
Web bağlantısı	97
web beslemeleri	59
web tarayıcı	58, 115
WLAN (kablosuz yerel ağ)	99
WLAN (kablosuz yerel alan ağı)	98

Y

yardım	19
yazdırma	69
yazılım	108
yazılım güncellemeleri	105, 106
yeniden başlatma	113
yerel etkinlikler ve servisler	60
yer imleri	59
yığın hafıza	107
yıldönümü kayıtları	94

Z

zil sesi	33, 34, 44
zil sesleri	50
Zip yöneticisi	97