


# NOKIA N80

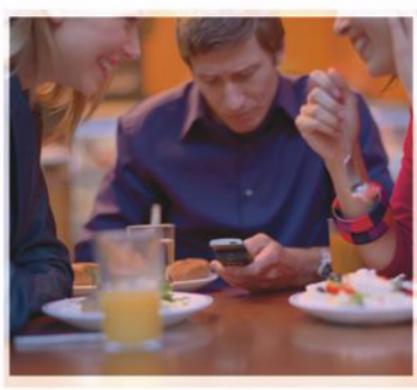

Applications complémentaires

Nokia N80-1  
Édition Internet

#### À PROPOS DES APPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR VOTRE NOKIA N80

Dans la mémoire de votre appareil et sur le CD-ROM fourni dans le coffret de du produit, vous trouverez des applications complémentaires développées par Nokia et par des tiers. Le contenu et la disponibilité des applications et des services peut varier en fonction du pays, du revendeur et/ou de l'opérateur réseau. Les applications et des informations complémentaires concernant l'utilisation des applications sur le site [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) sont disponibles dans les langues sélectionnées uniquement.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.

#### EXCLUSION DE GARANTIE

Les applications de tiers fournies dans la mémoire de votre appareil et sur le CD-ROM livré avec celui-ci, décrites dans ce manuel, ont été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées ou liées à Nokia et sont la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur et/ou de droits de propriété intellectuelle pour ces applications de tiers. Par conséquent, Nokia ne peut en aucun cas être responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications de tiers ou les documents. Nokia n'accorde aucune garantie concernant ces applications.

VOUS RECONNAISSEZ QUE LE LOGICIEL ET/OU LES APPLICATIONS (DÉNONMÉS COLLECTIVEMENT "LE LOGICIEL") SONT FOURNIS EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITE PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. NI NOKIA, NI SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE LE LOGICIEL NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROIT D'UN TIERS. NOKIA OU SES AFFILIÉS NE GARANTISSENT PAS QUE TOUTS LES ASPECTS DE CE LOGICIEL RÉPONDENT À VOS EXIGENCES ET QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL NE SERA PAS INTERROMPU OU SERA EXEMPT D'ERREUR. VOUS ASSUMEZ TOUTES LES RESPONSABILITÉS ET LES RISQUES LIÉS AU CHOIX DU LOGICIEL POUR ATTEINDRE LES RÉSULTATS ESCOMPTÉS ET POUR L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET LES RÉSULTATS OBTENUS DE CELLES-CI. NOKIA OU SES AFFILIÉS NE GARANTISSENT AUCUNEMENT QUE TOUTS LES ASPECTS DU LOGICIEL RÉPONDENT À VOS

EXIGENCES OU QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL SERA ININTERROMPU OU SANS ERREUR. VOUS ASSUMEZ L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ ET LES RISQUES LIÉS À LA SÉLECTION DU LOGICIEL POUR L'OBTENTION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS ET POUR L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET LES RÉSULTATS OBTENUS. DANS LA LIMITE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, NOKIA, SES EMPLOYÉS OU AFFILIÉS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES D'UNE QUELCONQUE PERTE DE PROFIT, REVENUS, VENTES, DONNÉES, INFORMATION OU DES FRAIS D'OBTENTION DE BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION, DE DOMMAGE MATÉRIEL, DOMMAGE PHYSIQUE, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, OU DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, FORTUIT, ÉCONOMIQUE, DE GARANTIE, PUNITIF, SPÉCIAL OU INCIDENT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUE CE DOMMAGE DÉCOULE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTEUELLE, OU D'UNE NÉGLIGENCE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, LIÉE À L'INSTALLATION, L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, MÊME SI NOKIA OU SES AFFILIÉS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE. AU CAS OU CERTAINS PAYS/ÉTATS/JURIDICTIONS N'AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ÉNONCÉES CI-DESSUS, MAIS AUTORISENT CERTAINES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ, LA RESPONSABILITÉ DE NOKIA, DE SES EMPLOYÉS OU AFFILIÉS SERA DANS CES CAS LÀ LIMITÉE À [50 \$ US]. AUCUNE DISPOSITION DE LA PRÉSENTE EXCLUSION DE GARANTIE NE POURRA PORTER ATTEINTE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC APPLICABLES À TOUTE PERSONNE AGISSANT EN TANT QUE CONSOMMATEUR.

©2006 Nokia. Tous droits réservés. Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Des changements et des améliorations peuvent être apportés sans préavis aux produits décrits dans le présent document. La disponibilité peut varier selon les pays et les régions.

NOKIA CORPORATION

NOKIA MULTIMEDIA MARKETING

P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLANDE

TÉL. +358 7180 08000

FAX +358 7180 34016

[WWW.NOKIA.COM](http://WWW.NOKIA.COM)

ÉDITION 3 FR, 9251929

# Sommaire

## **Introduction ..... 4**

SERVICES RÉSEAU ..... 4

Support..... 5

## **Imagerie ..... 6**

Service Kodak Mobile ..... 6

Imprimer en ligne dans Galerie ..... 8

## **Internet ..... 13**

Appels Internet..... 13

Téléchargez! ..... 16

Web ..... 17

Mobile Search ..... 19

## **Connectivité ..... 20**

Clavier sans fil Nokia ..... 20

Push to talk ..... 20

## **Bureau..... 26**

Quickoffice ..... 26

Adobe Reader ..... 28

## **Outils..... 30**

Config. .... 30

## **Pour votre PC ..... 32**

Serveur multimédia domestique ..... 32

Lifelog ..... 34

Nokia PC Suite ..... 37

Adobe Photoshop Album Starter Edition ..... 38

# Introduction

Numéro de modèle : Nokia N80-1 Édition Internet

Appelé ci-après Nokia N80.

Votre Nokia N80 est un appareil multimédia intelligent et puissant. Plusieurs applications fournies par Nokia et par divers développeurs tiers vous permettent de profiter de tous les avantages de votre Nokia N80.

Certaines applications se trouvent sur la mémoire de l'appareil et d'autres sur le CD-ROM fourni dans le coffret de vente.

La disponibilité des applications peut varier en fonction de votre pays ou des revendeurs et les applications peuvent n'être disponibles que dans un nombre limité de langues.

Pour utiliser certaines applications, vous devez accepter les conditions de licence qui s'y rattachent.

Dans le présent document, des icônes indiquent si l'application est disponible sur la mémoire de l'appareil (■) ou sur le CD-ROM (Ⓞ).

De plus amples informations sont données dans le manuel d'utilisation correspondant. N'utilisez pas ce livret d'applications supplémentaires à la place du manuel d'utilisation complet, qui contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la maintenance.

Vous devez installer les applications qui se trouvent sur le CD-ROM sur un PC compatible avant de pouvoir les utiliser.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries) et de tout autre contenu.

## SERVICES RÉSEAU

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer des services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions de cet appareil dépendent des fonctions sur le réseau de téléphonie mobile utilisé. Ces services réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ou vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services devra peut-être vous fournir des instructions supplémentaires pour permettre l'utilisation de ces services et indiquer les coûts correspondants. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

## Support

Les applications fournies par des développeurs de logiciels tiers sont prises en charge par ces derniers. Si vous rencontrez de problèmes avec une application, consultez le support sur le site Web correspondant. Voir la liste des liens Internet à la fin de chaque description d'application dans ce manuel.

# Imagerie



## Service Kodak Mobile

Le service Kodak Mobile vous permet d'enregistrer des photos et vidéos sur le site [www.nokia.kodakmobile.eu.com](http://www.nokia.kodakmobile.eu.com) et de commander des tirages à livrer chez vous ou encore de partager des photos en utilisant le navigateur de votre appareil.



**Remarque :** Cette application n'est disponible que dans un nombre de langues limité.

Appuyez sur  et sélectionnez **Imagerie** > **KODAK Mobile**.

Pour utiliser le service Kodak Mobile, vous devez avoir configuré un point d'accès qui vous permet de vous connecter à Internet sur votre appareil. Pour plus d'informations sur les points d'accès, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

Vous devrez peut-être payer des frais de traitement de données pour l'envoi de vos photos au service d'impression.

## Enregistrer des photos et des vidéos

Marquez toutes les photos ou vidéos que vous souhaitez enregistrer et sélectionnez **Options** > **Sauvegarder**. Les éléments sont téléchargés sur le service Kodak Mobile.

Les fichiers enregistrés sur le service Kodak Mobile sont automatiquement placés dans un album que vous pouvez visualiser à l'adresse [www.nokia.kodakmobile.eu.com](http://www.nokia.kodakmobile.eu.com) en utilisant le navigateur web de votre appareil ou sur un PC compatible.

Les images et les vidéos qui sont correctement enregistrées sont marquées du "K" de Kodak dans la liste.

## Créer un compte

Pour établir une connexion vers le service Kodak Mobile, vous êtes invité à sélectionner un point d'accès pour vous connecter à Internet. Pour modifier le point d'accès ultérieurement, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Lorsque vous êtes connecté à Internet, on vous demande de vous enregistrer au service à l'aide d'un compte Kodak Mobile Service, Kodak EasyShare Gallery ou Ofoto.com existant ; voir 'Plus d'infos', p. 7. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un.

- 1 Saisissez votre numéro de téléphone (y compris l'indicatif du pays) et un mot de passe. Si vous vous enregistrez à l'aide d'un compte existant, vous êtes invité à saisir votre adresse e-mail.
- 2 Sélectionnez votre opérateur de réseau mobile dans la liste.

Vos photos et vidéos sont enregistrées sur le service Kodak Mobile. Lors des prochaines connexions, vous êtes automatiquement connecté sur votre compte.

## Commander des tirages

Marquez toutes les images que vous souhaitez imprimer et sélectionnez [Options > Commander tirages](#). Les éléments sont enregistrés sur le service Kodak Mobile à l'adresse [www.nokia.kodakmobile.eu.com](http://www.nokia.kodakmobile.eu.com). Pour compléter les détails de votre commande de tirages, connectez-vous sur le service Kodak Mobile en utilisant le navigateur de votre appareil. Pour des raisons de sécurité, vous pourriez être invité à saisir le numéro de téléphone (accompagné de l'indicatif du pays) et le mot de passe que l'on vous a fournis lors de la création de votre compte.

Les tirages commandés via le service Kodak Mobile sont imprimés sur du papier Kodak et sont livrés chez vous.

## Partager

Cochez les photos ou vidéos que vous souhaitez partager avec vos amis et votre famille et sélectionnez [Options > Partager](#). Saisissez les adresses e-mail ou sélectionnez les adresses e-mail enregistrées dans vos contacts. Les photos et vidéos sont enregistrées sur le service Kodak Mobile et vous recevez un e-mail à l'adresse que vous avez saisie ; celui-ci vous invite à visualiser les éléments sur le service

## Résolution des problèmes

N'oubliez pas de mentionner l'indicatif du pays lorsque vous vous enregistrez sur le service Kodak Mobile.

Si vous n'arrivez pas à enregistrer vos photos ou vidéos, vérifiez les données de votre compte sur le site Web du service Kodak Mobile à l'adresse [www.nokia.kodakmobile.eu.com](http://www.nokia.kodakmobile.eu.com) en utilisant le navigateur web de votre PC. Assurez-vous que le numéro de téléphone mobile, l'e-mail et le mot de passe sont corrects. Enregistrez à nouveau et tentez de corriger les erreurs que vous pourriez trouver.

Si vous n'arrivez toujours pas à vous connecter sur le service Kodak Mobile, confirmez auprès de votre opérateur que les services de données de votre appareil mobile fonctionnent correctement. Vous devez disposer d'un abonnement qui vous permet d'accéder à Internet.

## Plus d'infos

Vous pouvez trouver plus d'informations et modifier la façon d'enregistrer automatiquement les éléments ainsi que leur emplacement, sur le site web du service Kodak Mobile. Pour apporter une modification, visitez le site [www.nokia.kodakmobile.eu.com](http://www.nokia.kodakmobile.eu.com) en utilisant le navigateur web de votre PC et sélectionnez la section Mobile Upload Albums de My Account.

Si vous rencontrez des problèmes avec le service Kodak Mobile, visitez le site [www.nokia.kodakmobile.eu.com/PSHelp.jsp](http://www.nokia.kodakmobile.eu.com/PSHelp.jsp).

Vous pouvez aussi bénéficier du support technique en envoyant un e-mail à l'adresse [nokia-service@kodakmobile.eu.com](mailto:nokia-service@kodakmobile.eu.com).

## Imprimer en ligne dans Galerie



**Remarque :** La disponibilité de ce service peut varier en fonction de votre pays ou des revendeurs et le service peut n'être disponible que dans un nombre limité de langues.

Avec l'application [TirageEnLigne](#), vous pouvez commander des tirages de vos photos et les faire livrer directement chez vous ou dans un magasin où vous pouvez les retirer. Vous pouvez également commander divers produits sur lesquels sera imprimée l'image

sélectionnée, tels que des mugs ou des tapis de souris. Les produits disponibles dépendent du fournisseur de services.

Pour utiliser [TirageEnLigne](#), vous devez avoir installé au moins un fichier de configuration de services d'impression sur votre ordinateur. Ces fichiers sont disponibles auprès des fournisseurs de services d'impression qui prennent en charge [TirageEnLigne](#).

Vous devrez peut-être payer des frais de traitement de données pour l'envoi de vos photos au service d'impression. Ces frais peuvent augmenter si vous envoyez des photos alors que vous êtes hors du réseau de couverture de votre opérateur téléphonique (en itinérance). Pour plus d'informations sur l'itinérance, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

## Commander des tirages

Vous ne pouvez imprimer que les photos enregistrées au format .jpeg.

Appuyez sur  et sélectionnez [Galerie](#) > [Imgs&vidéos](#)

- 1 Choisissez une ou plusieurs images et sélectionnez [Options](#) > [Imprimer](#) > [Commander des tirages](#).
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services dans la liste.
- 3 Sélectionnez [Options](#) et choisissez l'une des options suivantes :  
[Ouvrir](#) - pour démarrer la connexion au fournisseur de services.

**Infos** - pour afficher des informations relatives au fournisseur de services, telles que l'adresse d'un magasin, des informations sur un contact et des liens Internet permettant d'obtenir plus d'informations sur le fournisseur de services.

**Supprimer** - pour supprimer le fournisseur de services de la liste.

**Journal** - pour afficher les détails des commandes précédentes.

- 4 Si le service fourni provient d'un commerce indépendant, vous êtes connecté au fournisseur de services et l'aperçu des images sélectionnées dans la **Galerie** apparaît. Sélectionnez **Options** et choisissez l'une des options suivantes :
- Aperçu** - pour afficher l'image avant de commander un tirage. Faites défiler vers le bas ou vers le haut pour visualiser les images.
- Commander** - pour soumettre votre commande.
- Modifier la commande** - pour modifier les détails concernant les produits et le nombre de tirages de l'image sélectionnée. Dans l'écran de la commande, vous pouvez sélectionner le produit et le type de produit que vous souhaitez commander. Les options et produits disponibles dépendent du fournisseur de services.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour visualiser et modifier les détails relatifs aux autres images.

**Modifier les infos client** - pour modifier les informations concernant le client et la commande.

**Ajouter une photo** - pour ajouter des photos à la commande.

**Supprimer photo** - pour supprimer des photos de la commande.

- 5 Si le service offert est un service proposé par un groupe de détaillants, vous êtes connecté au fournisseur de services et devez sélectionner le magasin où vous désirez retirer vos photos. L'aperçu des images sélectionnées dans la **Galerie** apparaît. En fonction du fournisseur de services, vous disposerez peut-être d'options pour la navigation et pour la recherche de magasins selon différents critères.
- Vous pouvez trouver des renseignements, tels que les horaires d'ouverture du magasin sélectionné, en sélectionnant **Options** > **Infos** (la disponibilité de ce service dépend du fournisseur de services).
- Faites défiler jusqu'au point de retrait voulu et appuyez sur la touche de défilement. Vous pouvez prévisualiser les photos avant de passer commande, modifier les informations relatives aux photos ou aux clients, ou ajouter ou supprimer des photos de votre commande. Pour commander les tirages, sélectionnez **Options** > **Commander**.

## Partage en ligne



**Remarque :** La disponibilité de ce service peut varier en fonction de votre pays ou des revendeurs et le service peut n'être disponible que dans un nombre limité de langues.

Avec l'application **Partage en ligne**, vous pouvez partager vos photos et vos vidéos via des albums en ligne compatibles, des blogs ou d'autres services de partage disponibles sur Internet. Vous pouvez télécharger des contenus, enregistrer des publications inachevées sous forme de brouillons et les achever plus tard, et afficher le contenu des albums. Les types de contenu pris en charge peuvent varier en fonction du fournisseur de services.

Vous devrez peut-être payer des frais de traitement de données pour l'envoi de vos photos au service d'impression.

## Prise en main

Pour utiliser le **Partage en ligne**, vous devez souscrire au service correspondant auprès d'un fournisseur de services de partage de photos en ligne. Vous pouvez généralement souscrire à ce service sur la page Internet du fournisseur de services. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails sur la souscription à ce service. Pour de plus amples informations concernant les fournisseurs de

services compatibles, consultez la page Internet [www.nokia.com/support/phones/N80](http://www.nokia.com/support/phones/N80).

Lorsque vous ouvrez le service pour la première fois dans l'application **Partage en ligne**, vous êtes invité à créer un nouveau compte pour lequel vous définissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous pourrez accéder aux paramètres du compte plus tard en sélectionnant **Options** > **Paramètres**, dans l'application **Partage en ligne**. Voir 'Paramètres de partage en ligne', p. 11.

## Télécharger des fichiers

Appuyez sur et sélectionnez **Galerie** > **Images & vidéo**, choisissez les fichiers que vous souhaitez télécharger et sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Envoyer sur le Web**. Vous pouvez également accéder à l'application **Partage en ligne** depuis l'appareil photo principal.

La vue **Sélect. service** s'ouvre. Pour créer un nouveau compte pour un service, sélectionnez **Options** > **Ajouter compte** ou choisissez l'icône du service accompagnée du texte **Créer compte** dans la liste des services. Si vous avez créé un nouveau compte hors ligne ou modifié un compte ou les paramètres d'un service via un navigateur Internet sur un PC compatible, sélectionnez **Options** > **Récupérer des services** pour mettre à jour la liste des services sur votre appareil. Pour sélectionner un service, appuyez sur la touche de défilement.

Lorsque vous sélectionnez le service, les photos et vidéos sélectionnées sont visibles en mode modification. Vous pouvez ouvrir et afficher les fichiers, les réorganiser, leur ajouter du texte ou ajouter de nouveaux fichiers.

Pour annuler le processus d'envoi sur le Web et enregistrer la publication créée sous forme de brouillon, sélectionnez **Retour** > **Enregistrer brouillon**. Si l'envoi a déjà commencé, sélectionnez **Annuler** > **Enregistrer brouillon**.

Pour vous connecter au service et envoyer les fichiers sur le Web, sélectionnez **Options** > **Envoyer** ou appuyer sur .

## Ouvrir le service en ligne

Pour afficher les images et vidéos envoyées au service en ligne ainsi que les brouillons et les éléments envoyés à votre appareil, sélectionnez **Images Et vidéoOptions** > **Ouvrir le service en ligne**. Si vous avez créé un nouveau compte hors ligne ou modifié un compte ou les paramètres d'un service via un navigateur Internet sur un PC compatible, sélectionnez **Options** > **Récupérer des services** pour mettre à jour la liste des services sur votre appareil. Sélectionnez un service dans la liste.

Après l'ouverture d'un service, sélectionnez une action parmi les suivantes :

- **Ouvrir dans nav. Web** – pour vous connecter au service sélectionné et afficher les albums envoyés et ceux à

l'état de brouillon dans le navigateur Web. La vue peut varier en fonction du fournisseur de services.

- **Brouillons** – pour afficher et modifier les entrées à l'état de brouillon et les envoyer sur le Web.
- **Envoyé** – pour afficher les 20 dernières entrées créées via votre appareil.
- **Nouveau message** – pour créer une nouvelle entrée.

Les options disponibles peuvent varier en fonction du fournisseur de services.

## Paramètres de partage en ligne

Pour modifier les paramètres de **Partage en ligne**, dans l'application **Partage en ligne**, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

## Mes comptes

Dans **Mes comptes**, vous pouvez créer un nouveau compte ou modifier des comptes existants. Pour créer un nouveau compte, sélectionnez **Options** > **Ajouter compte**. Pour modifier un compte existant, choisissez un compte et sélectionnez **Options** > **Modifier**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Nom du compte** – pour entrer le nom voulu pour le compte.

**Fournisseur de services** – pour sélectionner le fournisseur de services que vous souhaitez utiliser. Vous ne pouvez pas

modifier le fournisseur de services pour un compte existant ; vous devez créer un nouveau compte pour le nouveau fournisseur de services. Si vous supprimez un compte dans **Mes comptes**, les services associés à ce compte sont eux aussi supprimés de votre appareil, ainsi que les éléments envoyés pour le service.

**Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** - pour entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créés pour votre compte lors de l'enregistrement au service en ligne.

**Taille photo envoyée** - pour sélectionner la taille des images envoyées au service.

### Paramètres appl.

**Taille photos affichées** - pour sélectionner la taille d'affichage de l'image sur l'écran de votre appareil. Ce paramètre n'affecte pas la taille de la photo envoyée.

**Taille du texte affiché** - pour sélectionner la taille de la police utilisée pour le texte affiché dans les entrées à l'état de brouillon et les entrées envoyées ou lorsque vous ajoutez ou modifiez le texte dans une nouvelle entrée.

### Avancé

**Fournisseurs de services** - pour afficher ou modifier les paramètres du fournisseur de services, ajouter un nouveau fournisseur de services ou afficher les détails d'un fournisseur de services. Si vous changez le fournisseur de services, toutes les informations de **Mes comptes**

relatives au fournisseur de services précédent seront perdues. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres des fournisseurs de services prédéfinis.

**Pt d'accès par déf.** - pour modifier le point d'accès utilisé pour se connecter au service en ligne, sélectionnez le point d'accès que vous souhaitez.



# Internet

## Appels Internet

Grâce au service d'appels Internet (service réseau), vous pouvez émettre et recevoir des appels sur Internet.

 **Remarque** : La disponibilité de ce service peut varier en fonction de votre pays ou des revendeurs.

Pour émettre ou recevoir un appel Internet, votre appareil doit être connecté à un service d'appels Internet.

Appuyez sur  et sélectionnez **Internet > Tél. Internet**.

Pour vous connecter à un service d'appels Internet, votre appareil doit être dans la zone de couverture d'un réseau de connexion, tel qu'un point d'accès LAN sans fil.

 **Important** : Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion LAN sans fil. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

Certaines législations, comme la législation française, imposent des restrictions concernant l'utilisation des réseaux locaux sans fil. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Les points d'accès disponibles peuvent varier en fonction du fournisseur de services.

Pour vous connecter à un service d'appels Internet, choisissez un réseau de connexion disponible dans la liste et appuyez sur **Sélect.** Les réseaux enregistrés, signalés par le symbole , apparaissent en premier dans la liste. Si vous désirez interrompre l'établissement de la connexion, sélectionnez **Annuler**.

Une fois que vous avez réussi à vous connecter à un service, vous pouvez enregistrer le réseau LAN sans fil utilisé en tant que point d'accès connu.

Sélectionnez **Options** et choisissez l'une des options suivantes :

**Connecter au service** - pour établir une connexion à un service lorsqu'un service d'appels Internet et un réseau de connexion adapté sont disponibles.

**Déconnecter du service** - pour mettre fin à une connexion à un service d'appels Internet.

**Changer de service** - pour choisir le service d'appels Internet pour les appels sortants, si l'appareil est connecté à plus d'un service. Cette option apparaît que si plusieurs services configurés sont disponibles.

**Configurer le service** - pour configurer des nouveaux services. Cette option n'apparaît que si certains services n'ont pas encore été configurés.

**Enregistrer réseau** – pour enregistrer le réseau auquel vous êtes actuellement connecté. Les réseaux enregistrés précédemment sont signalés par le symbole ★ dans la liste des réseaux de connexion. Cette option n'apparaît que si vous êtes connecté à un réseau LAN sans fil non enregistré.

**Utiliser réseau masqué** – pour se connecter à un service d'appels Internet en utilisant un réseau LAN sans fil masqué.

**Rafraîchir** – pour rafraîchir manuellement la liste des réseaux de connexion. Utilisez cette option si votre réseau LAN sans fil n'apparaît pas dans la liste. La liste est également rafraîchie automatiquement toutes les 15 secondes.

**Paramètres** – pour modifier les paramètres.

**Quitter** – pour fermer l'application.

Les options disponibles peuvent varier.

Votre appareil ne peut être connecté qu'à un seul point d'accès LAN sans fil à la fois. Si vous utilisez deux services d'appels Internet (ou plus) qui utilisent le même point d'accès, il se peut que votre appareil se connecte à plusieurs services en même temps. Le service utilisé pour les appels Internet sortants apparaît dans la liste des réseaux de connexion et peut être changé en sélectionnant **Changer de service**.

Lorsque vous êtes connecté à un service d'appels Internet,  apparaît en mode veille.

Vous pouvez disposer d'un raccourci vers **Tél. Internet** en mode veille actif ou vous pouvez l'ajouter à cet endroit. En utilisant le raccourci, vous pouvez vous enregistrer manuellement, si un service d'appels Internet et un point d'accès sont disponibles. Si vous êtes déjà connecté à un service d'appels Internet, l'appareil vous demande si vous souhaitez vous déconnecter de ce service.

Pour émettre un appel Internet depuis le mode veille, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse Internet et appuyez sur . Pour basculer entre la saisie de chiffres et la saisie de lettres, maintenez la touche # enfoncée. Pour interrompre l'appel, appuyez sur .

Vous pouvez également émettre un appel Internet depuis **Contacts** et **Journal**. Pour émettre un appel depuis **Contacts**, appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**, faites défiler jusqu'au contact souhaité et sélectionnez **Options** > **Appel internet**. Pour émettre un appel depuis **Journal**, appuyez sur  et sélectionnez **Perso** > **Journal** > **Dern. appels** et **Appels en abs.**, **Appels reçus** ou **N° composés**, puis faites défiler jusqu'au contact souhaité et sélectionnez **Options** > **Appeler** > **Appel internet**.

Si **Appel internet** est configuré comme étant le type d'appel préféré, et si votre appareil est connecté à un service d'appels Internet, les appels émis sont par défaut des appels Internet.

Votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet). Pour émettre un appel d'urgence, votre appareil utilise en priorité les réseaux cellulaires. Si l'appel d'urgence via les réseaux cellulaires échoue, il tente alors de l'émettre via votre fournisseur d'appels Internet. La téléphonie cellulaire étant une technologie bien établie, utilisez si possible les réseaux cellulaires pour émettre les appels d'urgence. Si une couverture réseau cellulaire est disponible, assurez-vous que votre téléphone cellulaire est sous tension et prêt à émettre des appels avant de tenter d'émettre un appel d'urgence. La capacité à émettre un appel d'urgence en utilisant la téléphonie via Internet dépend de la disponibilité d'un réseau WLAN et de l'implémentation, par votre fournisseur d'appels Internet, de capacités d'appels d'urgence. Contactez votre fournisseur d'appels Internet pour vérifier les capacités d'appels d'urgence via Internet.

## Paramètres

Pour voir les paramètres des services d'appels Internet, appuyez sur **Menu**  et sélectionnez **Internet** > **Tél. Internet** > **Paramètres**.

Pour afficher ou choisir le type d'appel préféré pour les appels sortants, sélectionnez **Options** > **Changer** > **Type d'appel favori** > **GSM/UMA** ou **Appel internet**.

Pour ouvrir la vue des paramètres du service sélectionné, sélectionnez **Options** > **Ouvrir**.

Les options disponibles peuvent varier.

## Paramètres du service

Appuyez sur  et sélectionnez **Internet** > **Tél. Internet** > **Options** > **Paramètres** > **Param.:**

Pour voir les paramètres du service, sélectionnez **Type connexion** et choisissez l'une des options suivantes :

**Automatique** – pour une connexion automatique au service d'appels Internet. Lorsqu'un réseau connu est trouvé, l'appareil se connecte automatiquement au service d'appels Internet.

**Manuelle** – pour une connexion manuelle au service d'appels Internet.

Si vous utilisez le type d'identification automatique pour réseaux LAN sans fil, l'appareil recherche périodiquement des réseaux LAN sans fil, ce qui sollicite plus la batterie et réduit la durée de vie de celle-ci.

Sélectionnez **Rés. conn. enreg.** pour voir les réseaux de connexion reconnus par le service d'appels Internet. Ces réseaux sont utilisés pour l'identification automatique et sont signalés par le symbole  dans la liste des réseaux de connexion.

Sélectionnez [Edit service settings](#) pour ouvrir les paramètres spécifiques au service. Cette option n'est disponible que si une extension logicielle spécifique au service a été installée sur l'appareil.

## Réseaux de connexion enregistrés

Pour afficher ou supprimer les réseaux de connexion que vous avez enregistrés pour un service d'appels Internet, appuyez sur  et sélectionnez [Internet](#) > [Tél.](#) [Internet](#) > [Paramètres](#) > [Param.:](#) > [Rés. conn. enreg.](#)

Sélectionnez [Options](#) > [Supprimer](#) pour supprimer un réseau de connexion du service.



## Téléchargez!

[Téléchargez!](#) (service réseau) est un magasin de contenu mobile disponible sur votre appareil.

Avec [Téléchargez!](#), vous pouvez découvrir, prévisualiser, acheter, télécharger et mettre à niveau les contenus, les services et les applications fonctionnant avec votre Nokia N80. Jeux, sonneries, papiers peints, applications et beaucoup d'autres choses sont à portée de main. Les éléments sont classés sous des catalogues et des dossiers fournis par différents fournisseurs de services.

Le contenu disponible dépend de votre opérateur réseau et de votre fournisseur de services.

Appuyez sur  et sélectionnez [Internet](#) > [Téléchargez!](#).

[Téléchargez!](#) utilise vos services réseau pour accéder au contenu du catalogue le plus actualisé. Pour plus d'informations concernant les éléments supplémentaires disponibles via [Téléchargez!](#), contactez votre opérateur réseau, votre fournisseur de services, ou le fournisseur ou le fabricant de l'élément.

[Téléchargez!](#) reçoit des mises à jour constantes et vous propose les derniers contenus que votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services met à disposition pour votre appareil. Pour mettre à jour manuellement le contenu dans [Téléchargez!](#), sélectionnez [Options](#) > [Actualiser la liste](#).

Pour masquer un dossier ou un catalogue de la liste, par exemple pour n'afficher que les éléments que vous utilisez fréquemment, sélectionnez [Options](#) > [Masquer](#). Pour afficher à nouveau tous les éléments masqués, sélectionnez [Options](#) > [Afficher tout](#).

Pour acheter l'élément sélectionné dans la vue principale ou dans un dossier, sélectionnez [Options](#) > [Acheter](#). Un sous-menu s'ouvre, dans lequel vous pouvez sélectionner la version de l'élément et afficher les informations relatives au prix. Les options disponibles dépendent du fournisseur de services.

Pour télécharger un élément gratuit, sélectionnez [Options](#) > [Obtenir](#).

## Paramètres de Téléchargez!

L'application met à jour votre appareil avec le contenu le plus récent disponible chez votre opérateur réseau ou fournisseur de services et sur les autres canaux disponibles. Pour modifier les paramètres, sélectionnez [Options](#) > [Paramètres](#) et choisissez l'une des options suivantes :

**Point d'accès** – pour sélectionner le point d'accès à utiliser pour se connecter au serveur du fournisseur de services et pour déterminer si l'appareil doit demander le point d'accès à chaque utilisation.

**Ouverture automatique** – sélectionnez **Oui** si vous souhaitez que le contenu ou l'application s'ouvre automatiquement une fois le téléchargement terminé.

**Confirmation aperçu** – sélectionnez **Non** si vous souhaitez télécharger automatiquement un aperçu du contenu ou de l'application. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez recevoir une demande de confirmation avant chaque téléchargement d'aperçu.

**Confirmation d'achat** – sélectionnez **Oui** si vous souhaitez recevoir une demande de confirmation avant l'achat d'un contenu ou d'une application. Si vous sélectionnez **Non**, le processus d'achat commence immédiatement après la sélection de l'option [Acheter](#).

Une fois tous les paramètres définis, sélectionnez [Retour](#).

## Web

Appuyez sur  et sélectionnez [Internet](#) > [Web](#) (service réseau).

Pour connaître la disponibilité des services et leurs tarifs, contactez votre opérateur réseau ou prestataire de services. Les prestataires de services vous donneront également des instructions sur le mode d'emploi de leurs services.

Avec ce navigateur, vous pouvez afficher des pages Web normales, effectuer un zoom avant ou arrière sur une page, afficher des pages Web contenant uniquement du texte étroit qui revient à la ligne et lire des retours d'informations et des blogs.

Pour plus d'informations sur les points d'accès Web, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

## Flux RSS et blogs

 **Important** : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Les flux RSS sont des fichiers xml contenus dans les pages Web, largement utilisés par la communauté des créateurs de blogs pour partager les derniers titres ou leur texte complet, par exemple, les actualités. Il est courant de trouver des flux RSS dans les pages Web, les blogs et les

pages Wiki. Pour souscrire à un flux RSS sur des pages Web, sélectionnez **Options** > **Souscrire**. Pour afficher les flux RSS auxquels vous avez souscrit, dans l'écran de signets Web, sélectionnez **Flux RSS**.

Les blogs sont des journaux Web. Pour télécharger un flux RSS ou un blog sur le Web, sélectionnez-le et appuyez sur la touche de défilement.

## Naviguer

 **Important** : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour télécharger une page, sélectionnez un signet et appuyez sur la touche de défilement. Vous pouvez également saisir l'adresse dans le champ (🌐).

## Raccourcis clavier

- Appuyez sur **C** pour fermer la fenêtre en cours si plusieurs fenêtres sont ouvertes.
- Appuyez sur **1** pour ouvrir vos signets.
- Appuyez sur **2** pour rechercher un texte dans la page en cours.
- Appuyez sur **3** pour revenir à la page précédente.
- Appuyez sur **5** pour répertorier toutes les fenêtres ouvertes.
- Appuyez sur **8** pour afficher un aperçu de la page. Appuyez à nouveau sur **8** pour effectuer un zoom avant et afficher les informations désirées.

- Appuyez sur **9** pour accéder à une page Web différente.
- Appuyez sur **0** pour accéder à la page de démarrage.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière dans la page, appuyez sur **#** ou **\***.

Pour autoriser ou empêcher l'ouverture automatique de plusieurs fenêtres, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Bloquer fen. context.** > **Oui**.

Pour afficher les pages Web que vous avez visitées pendant la session en cours, sélectionnez **Options** > **Options navigation** > **Historique**. Pour que la liste des pages précédentes s'affiche automatiquement lorsque vous revenez à la page précédente, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Historique** > **Activé**.

## Rechercher des informations

Vous pouvez utiliser **Mini plan** pour afficher et rechercher des informations sur les pages Web contenant une multitude d'informations. Si l'option **Mini plan** est activée, un zoom arrière est effectué automatiquement dans la page Web et l'ensemble de la page dans laquelle vous naviguez apparaît. Pour vous déplacer dans la page, faites défiler vers la droite, la gauche, le haut ou le bas. Une fois que vous avez trouvé les informations désirées, arrêtez le défilement de la page ; **Mini plan** vous amène au point désiré. Pour activer **Mini plan**, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mini plan** > **Activé**.

## Mettre fin à la connexion

Pour mettre fin à la connexion au Web, sélectionnez [Options](#) > [Options avancées](#) > [Déconnexion](#).

Pour supprimer les informations que le serveur réseau collecte sur vos visites aux différentes pages Web, sélectionnez [Options](#) > [Options avancées](#) > [Supprimer cookies](#).

Pour vider la mémoire temporaire dans laquelle sont stockées les informations sur vos visites aux différents sites Web, sélectionnez [Options](#) > [Options avancées](#) > [Vider le cache](#).



## Mobile Search

L'application Mobile Search (recherche mobile) vous permet d'accéder aux moteurs de recherche et à des services locaux, des sites Web, des images et du contenu pour mobile. Vous pouvez utiliser l'application, par exemple, pour rechercher et appeler des restaurants ou des magasins locaux et utiliser la technologie de cartographie avancée qui vous guidera vers les lieux où ils sont situés.

## Utiliser Mobile Search

Appuyez sur  et sélectionnez [Internet](#) > [Recherche](#).

 **Remarque** : La disponibilité de ce service peut varier en fonction de votre pays ou des revendeurs.

Lorsque vous ouvrez Mobile Search, une liste de catégories s'affiche. Sélectionnez une catégorie (par exemple, Images) et entrez votre texte dans le champ de recherche. Sélectionnez [Recherche](#). Les résultats de la recherche s'affichent à l'écran.

## Plus d'infos

Pour une aide complémentaire et des instructions sur l'application, sélectionnez [Options](#) > [Aide](#).

Pour plus d'informations sur l'application, visitez également le site [www.mobilesearch.nokia.com/](http://www.mobilesearch.nokia.com/).

# Connectivité



## Clavier sans fil Nokia

Pour configurer un clavier sans fil Nokia ou un autre clavier sans fil compatible prenant en charge le mode Bluetooth Human Interface Devices (HID) et l'utiliser avec votre appareil, utilisez l'application **Clavier sans fil**. Ce clavier vous permet de saisir du texte confortablement, à l'aide d'un clavier QWERTY complet, pour des messages texte, des e-mails et des entrées d'agenda. Les claviers sont vendus séparément.



**Remarque :** Cette application n'est disponible que dans un nombre de langues limité.

- 1 Activez la connectivité Bluetooth sur votre appareil.
- 2 Allumez le clavier.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Connectiv.** > **Clavier sans fil**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Chercher claviers** pour lancer la recherche d'appareils pour la connectivité Bluetooth.
- 5 Sélectionnez le clavier dans la liste.
- 6 Pour lier le clavier à votre appareil, entrez un code d'authentification de votre choix (de 1 à 9 chiffres) sur l'appareil, entrez le code d'authentification sur votre clavier dans les 30 secondes, puis appuyez sur la

touche Entrée sur le clavier. Vous ne devez pas noter le code d'authentification car vous pouvez utiliser un code différent si vous devez lier à nouveau le clavier à votre appareil.

Pour saisir les chiffres de votre code d'authentification, vous ne devez pas appuyer sur la touche **Fn** au préalable.

- 7 Si vous devez indiquer la disposition du clavier, sélectionnez-la dans une liste sur votre appareil.
- 8 Lorsque le nom du clavier s'affiche, son statut devient **Connect** et le voyant vert de votre clavier clignote lentement, le clavier est prêt à être utilisé.

Pour plus d'informations sur le mode de fonctionnement et la maintenance de votre clavier, consultez son manuel d'utilisation.



## Push to talk

La fonction Push-to-talk (PTT) (service réseau) est un service de voix sur IP mis en oeuvre sur un réseau GSM/GPRS. Le service PTT fournit une communication vocale directe à l'aide d'une simple touche. Utilisez la fonction pour parler avec une seule personnes ou avec un groupe.

Avant de pouvoir utiliser le PTT, vous devez définir le point d'accès Push-to-talk et les paramètres Push-to-talk. Vous pouvez recevoir ces paramètres dans un message texte spécial envoyé par un prestataire de services offrant le Push-to-. Vous pouvez également utiliser l'application **SettingWizard** pour effectuer la configuration, si elle est prise en charge par votre opérateur réseau. Voir 'Config.', p.30.

Appuyez sur  et sélectionnez **Connectiv.** > **Push-To-Talk**.

Dans les communications Push-to-talk, une personne parle pendant que les autres écoutent à l'aide du haut-parleur intégré. Chaque personne parle à tour de rôle. Comme une seule personne du groupe peut parler à la fois, le temps de parole accordé à chacun est limité. Il est habituellement de 30 secondes. Pour plus de détails sur le temps de parole utilisé sur votre réseau, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services.



**Attention** : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Les appels téléphoniques sont prioritaires par rapport aux activités Push-to-talk.

## Définir le point d'accès Push-to-talk

De nombreux prestataires de service requièrent que vous utilisiez un point d'accès Internet comme point d'accès par défaut. D'autres vous autorisent à utiliser un point d'accès WAP. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Si vous ne disposez pas d'une connexion WAP, vous devrez peut-être contacter votre prestataire de services pour lui demander de l'aide pour la première connexion ou consultez le site [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

## Paramètres Push-to-talk

Appuyez sur  et sélectionnez **Connectiv.** > **Push-To-Talk** > **Options** > **Paramètres PTT**.

Sélectionnez **Paramètres utilisateur** et entrez les informations suivantes :

**Appels PTT entrants** - sélectionnez **Signaler** si vous souhaitez voir une notification des appels entrants. Sélectionnez **Acceptés** si vous souhaitez que les appels PTT soient décrochés automatiquement. Sélectionnez **Non autorisés** si vous souhaitez que les appels PTT soient rejetés automatiquement.

**Signal. appels PTT** - Sélectionnez **Définir par le mode** si vous souhaitez que la signalisation de l'appel PTT

entrant corresponde   celle de l'appel entrant d finie dans le mode actif.

**Sonn. dmde de rappel** - s lectionnez une tonalit  pour les demandes de rappel.

**Ouverture application** - indiquez si vous souhaitez vous connecter au service Push-to-talk lorsque vous allumez votre appareil.

**Surnom par d faut** - entrez votre surnom par d faut, qui sera affich    l'attention des autres utilisateurs. Votre prestataire de services peut avoir d sactiv  la modification de cette option sur votre appareil.

**Afficher mon adr. PTT** - s lectionnez **Pour appels priv s**, **Pour appels de grpe**, **Pour tous les appels** ou **Jamais**. Votre prestataire de services peut avoir d sactiv  certaines de ces options sur votre appareil.

**Mon  tat de connexion** - s lectionnez **Affich ** si vous souhaitez que votre  tat de connexion s'affiche ou **Non affich ** si vous souhaitez qu'il soit masqu .

S lectionnez **Param. de connexion** et entrez les informations suivantes :

**Domaine** - entrez le nom de domaine obtenu aupr s de votre prestataire de services.

**Nom du point d'acc s** - entrez le nom du point d'acc s Push-to-talk. Le nom du point d'acc s est requis pour l' tablissement d'une connexion au r seau GSM/GPRS.

**Adresse du serveur** - Entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur Push-to-talk, obtenu aupr s de votre prestataire de services.

**Nom d'utilisateur** - entrez votre nom d'utilisateur obtenu aupr s de votre prestataire de services.

**Mot de passe** - entrez un mot de passe, le cas  ch ant, pour  tablir une connexion de donn es. Le mot de passe est habituellement fourni par le prestataire de services et, souvent, il respecte la casse.

## Se connecter au service Push-to-talk

Appuyez sur  et s lectionnez **Connectiv. > Push-To-Talk**. Push-to-talk se connecte automatiquement au service lorsqu'il est d marr .

Une fois la connexion r alis e, Push-to-talk se connecte automatiquement aux canaux actifs au moment o  l'application a  t  ferm e la fois pr c dente. Si la connexion  choue, l'appareil essaie automatiquement de se reconnecter jusqu'  ce que vous choisissiez de quitter Push-to-talk.

## Quitter Push-to-talk

Appuyez sur  et s lectionnez **Connectiv. > Push-To-Talk > Options > Quitter. D sactiver Push-To-Talk apr s la fermeture de l'application?** s'affiche. Appuyez sur **Oui**

pour vous déconnecter et fermer le service. Appuyez sur **Non** si vous souhaitez que l'application reste active en arrière-plan. Si plusieurs applications sont ouvertes et que vous souhaitez basculer de l'une à l'autre, maintenez la touche  enfoncée.

## Émettre un appel privé

Sélectionnez **Options** > **Contacts PTT**.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez parler dans la liste, puis sélectionnez **Options** > **Appel privé**.

Maintenez la touche  appuyée pendant tout le temps où vous parlez. Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche .

Vous pouvez parler au contact en maintenant la touche  enfoncée également dans d'autres écrans de l'application **Push-To-Talk**, par exemple, dans l'écran des contacts. Pour passer un nouvel appel téléphonique, mettez d'abord fin à l'appel privé. Sélectionnez **Déconnexion** ou appuyez sur .

 **Conseil !** N'oubliez pas de tenir l'appareil face à vous pendant un appel Push-to-talk de façon à pouvoir visualiser l'écran. Parlez au niveau du microphone et ne couvrez pas le haut-parleur avec vos mains.

## Répondre à un appel privé

Appuyez sur  pour démarrer un appel privé ou sur  pour rejeter l'appel.

 **Conseil !** Vous pouvez également effectuer un appel privé ou un appel de groupe à partir des contacts. Sélectionnez **Options** > **PTT** > **Appel privé** ou **Passer appel grpe**.

## Émettre un appel de groupe

Pour appeler un groupe, sélectionnez **Options** > **Contacts PTT**, marquez les contacts à appeler et sélectionnez **Options** > **Passer appel grpe**.

## Interroger l'état de connexion des autres

Pour interroger ou ne pas interroger l'état de connexion Push-to-talk des autres personnes, sélectionnez **Options** > **Contacts PTT**, sélectionnez le contact, puis **Options** > **Voir état connexion** ou **Masquer état connex..**

## Envoyer une demande de rappel

Dans **Contacts PTT**, faites défiler jusqu'au nom souhaité et sélectionnez **Options** > **Envoyer dem. de rappel**.

## Répondre à une demande de rappel

Lorsqu'un correspondant vous envoie une demande de rappel, le message **1 nouvelle demande de rappel** s'affiche en mode veille. Appuyez sur **Afficher** pour ouvrir **Rapports reçus**. Sélectionnez un contact, puis **Options** > **Appel privé** pour démarrer un appel privé.

## Canaux

Vous pouvez vous joindre à des canaux publics préconfigurés. Les canaux publics sont ouverts à tous ceux qui connaissent l'URL correspondante.

Lorsque vous êtes connecté à un canal et que vous parlez, toutes les personnes qui ont rejoint le canal vous entendent. Un maximum de cinq canaux peuvent être activés en même temps. Lorsque plusieurs canaux sont actifs, utilisez **Permuter** pour basculer d'un canal à un autre.

Sélectionnez **Options** > **Canaux PTT**.

Pour vous connecter pour la première fois à un canal public préconfiguré, sélectionnez **Options** > **Nouveau canal** > **Ajouter canal existant**. Lorsque vous vous joignez à un canal préconfiguré, vous devez indiquer l'URL du canal.

## Créer vos propres canaux

Pour créer un nouveau canal préconfiguré, sélectionnez **Options** > **Nouveau canal** > **Créer un canal**.

Vous pouvez créer vos propres canaux publics, choisir leur nom et inviter des participants. Ces participants peuvent en inviter d'autres sur le canal public.

Vous pouvez également définir des canaux privés. Seuls les utilisateurs invités par l'hôte sont autorisés à rejoindre et utiliser un canal privé.

Pour chaque canal, définissez les informations suivantes : **Nom du canal**, **Confidentialité du canal**, **Surnom dans ce canal** et **Imagette du canal** (facultatif).

Une fois que la création du canal est terminée, un message vous demande d'envoyer des invitations. Les invitations à un canal sont des messages texte.

## Parler dans un canal

Pour parler dans un canal une fois que vous êtes connecté au service Push-to-talk, appuyez sur . Vous entendez un son indiquant que l'accès est accordé.

Continuez à maintenir la touche  enfoncée pendant tout le temps où vous parlez. Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche .

Si vous essayez de répondre sur un canal en appuyant sur  alors qu'un autre participant est en train de parler,

**Patiencez** s'affiche. Relâchez , attendez que l'autre personne ait terminé de parler et appuyez alors à nouveau sur . Vous pouvez également maintenir la touche  enfoncée et attendre que **Parlez** s'affiche.

Lorsque vous parlez sur un canal, la première personne qui appuie sur  lorsque la personne qui parle s'arrête, est celle qui peut prendre la parole.

Lorsque vous avez terminé l'appel Push-to-talk, sélectionnez **Déconnexion** ou appuyez sur .

Pour visualiser les personnes participant activement à un canal lorsqu'un appel sur le canal est actif, sélectionnez **Options** > **Membres actifs**.

Vous pouvez également inviter de nouveaux participants à un canal lorsque vous êtes connecté à celui-ci ; sélectionnez **Options** > **Envoyer invitation** pour ouvrir l'écran d'invitation. Vous ne pouvez inviter de nouveaux participants que s'il s'agit d'un canal public, ou que si vous êtes l'hôte d'un canal privé. Les invitations à un canal sont des messages texte.

## Répondre à une invitation sur un canal

Pour enregistrer une invitation reçue pour un canal, sélectionnez **Options** > **Enregistrer le canal PTT**. Le canal est ajouté à l'écran des canaux dans vos contacts PTT.

Une fois l'invitation au canal enregistrée, un message vous demande si vous souhaitez vous connecter au canal. Sélectionnez **Oui** pour ouvrir l'écran des sessions Push-to-talk. Votre appareil se connecte au service, si vous n'êtes pas déjà connecté.

Si vous rejetez ou supprimez une invitation, celle-ci est stockée dans vos messages reçus. Pour rejoindre le canal ultérieurement, ouvrez le message d'invitation et enregistrez l'invitation. Sélectionnez **Oui** dans la boîte de dialogue de connexion au canal.

## Afficher le journal Push-to-talk

Appuyez sur  et sélectionnez **Connectiv.** > **Push-To-Talk** > **Options** > **Journal PTT**. Le journal contient les dossiers suivants : **Appels abs.**, **Appels PTT reçus** et **Appels passés**.

Vous pouvez démarrer un appel privé depuis **Journal PTT** en appuyant sur .

# Bureau



## Quickoffice

Pour utiliser l'application Quickoffice, appuyez sur  et sélectionnez **Bureau** > **Quickoffice**. Une liste des fichiers aux formats .doc, .xls et .ppt enregistrés sur votre appareil dans les dossiers et sous-dossiers C:\Data\Documents et E:\Documents de la carte mémoire, s'ouvre.

Pour ouvrir un fichier dans l'application correspondante, appuyez sur . Pour trier les fichiers, sélectionnez **Options** > **Trier les fichiers**.

Pour ouvrir **Quickword**, **Quickcell** ou **Quickpoint**, appuyez sur  pour accéder à l'écran désiré.

## Quickword

Grâce à **Quickword**, vous pouvez afficher des documents Microsoft Word sur l'écran de votre appareil. **Quickword** prend en charge les couleurs, la mise en gras, en italique et le soulignement.

**Quickword** prend en charge l'affichage des documents enregistrés au format .doc dans Microsoft Word 97 ou version supérieure. Les variantes ou caractéristiques des

formats de fichier mentionnés ne sont pas toutes prises en charge.

Voir aussi 'Plus d'infos', p. 28 ;

## Afficher des documents Word

Pour vous déplacer dans le document, utilisez la touche de défilement.

Pour rechercher un texte dans le document, sélectionnez **Options** > **Rechercher**.

Vous pouvez aussi sélectionner **Options** puis :

**Aller à** - Pour aller au début, à la position sélectionnée dans le document ou à la fin du document.

**Zoom** - Pour faire un zoom avant ou un zoom arrière.

**Début auto-défilement** - Pour lancer le défilement automatique du document. Pour arrêter le défilement, appuyez sur .

## Quickcell

Grâce à **Quickcell**, vous pouvez lire des documents Microsoft Excel sur l'écran de votre appareil.

**Quickcell** prend en charge l'affichage des feuilles de calcul enregistrées au format .xls dans Microsoft Excel 97 ou version supérieure. Les variantes ou caractéristiques des formats de fichier mentionnés ne sont pas toutes prises en charge.

Voir aussi 'Plus d'infos', p. 28.

## Afficher des feuilles de calcul

Pour vous déplacer dans la feuille de calcul, utilisez la touche de défilement.

Pour basculer entre plusieurs feuilles de calcul, sélectionnez **Options > Panoramique**.

Pour parcourir une feuille de calcul et y rechercher un texte dans une valeur ou une formule, sélectionnez **Options > Chercher**.

Pour changer la façon d'afficher la feuille de calcul, sélectionnez **Options**, puis :

**Naviguer** - Pour naviguer par blocs dans la feuille de calcul en cours. Un bloc correspond aux colonnes et aux lignes affichées dans un écran. Pour afficher les colonnes et les lignes, utilisez la touche de défilement pour sélectionner un bloc, puis **OK**.

**Zoom** - Pour faire un zoom avant ou un zoom arrière.

**Figurer les volets** - Pour garder la ligne ou la colonne sélectionnée (ou les deux) visible tout en vous déplaçant dans la feuille de calcul.

**Redimensionner** - Pour ajuster la taille des colonnes et des lignes.

## Quickpoint

Grâce à **Quickpoint**, vous pouvez visualiser des présentations Microsoft PowerPoint sur l'écran de votre appareil.

**Quickpoint** prend en charge l'affichage des présentations créées au format .ppt dans Microsoft PowerPoint 2000, ou version supérieure. Les variantes ou caractéristiques des formats de fichier mentionnés ne sont pas toutes prises en charge.

Voir aussi 'Plus d'infos', p. 28.

## Afficher des présentations

Pour vous déplacer entre les diapositives, le plan et les notes, appuyez sur  ou .

Pour passer à la diapositive suivante ou précédente dans la présentation, appuyez sur  ou sur .

Pour afficher la présentation en mode plein écran, sélectionnez **Options > Plein écran**.

Pour agrandir ou réduire l'affichage des éléments dans le plan de la présentation en mode plan, sélectionnez **Options** > **Développer entrée**.

## Plus d'infos

Si vous rencontrez des problèmes avec **Quickword**, **Quickcell** ou **Quickpoint**, visitez le site [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com) pour plus d'informations. Vous pouvez également bénéficier du support technique en envoyant un e-mail à l'adresse [supportS60@quickoffice.com](mailto:supportS60@quickoffice.com).



## Adobe Reader

Grâce à cette application, vous pouvez lire des documents PDF sur l'écran de votre appareil.

Cette application a été optimisée pour l'affichage du contenu des documents PDF sur l'écran de téléphones et autres appareils mobiles et n'offre qu'un nombre limité de fonctionnalités par rapport aux versions PC.

Pour accéder aux documents et les ouvrir :

- Appuyez sur  et sélectionnez **Bureau** > **Adobe PDF**. Utilisez **Options** > **Chercher fichier** pour parcourir et

ouvrir les documents enregistrés dans la mémoire du téléphone et sur une carte mémoire compatible.

- Ouvrez une pièce jointe à un e-mail à partir des messages e-mail reçus (service réseau).
- Envoyez un document à l'aide de la connectivité Bluetooth vers votre dossier **Msgs reçus** dans **Messagerie**.
- Utilisez l'outil **Gest. fich.** pour parcourir et ouvrir des documents stockés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.
- Parcourez des pages Web. Veillez à ce que votre appareil soit doté d'un point d'accès Internet avant de commencer à naviguer. Pour plus d'informations sur les points d'accès, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

## Gérer les fichiers PDF

Pour parcourir et gérer des fichiers PDF, appuyez sur  et sélectionnez **Bureau** > **Adobe PDF**. Vos fichiers récents sont repris sous forme de liste dans l'affichage des fichiers. Pour ouvrir un document, sélectionnez-le et appuyez sur .

Vous pouvez aussi sélectionner **Options** puis :

**Chercher fichier** – Pour parcourir les fichiers PDF dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible.

**Paramètres** – Pour modifier le niveau de zoom par défaut et le mode d'affichage des documents PDF.

## Afficher les fichiers PDF

Lorsqu'un fichier PDF est ouvert, sélectionnez **Options** puis :

**Zoom** – Pour faire un zoom avant, arrière ou choisir un pourcentage de zoom. Vous pouvez aussi redimensionner le document à la largeur de l'écran, ou afficher toute la page PDF de façon à ce qu'elle remplisse l'écran.

**Chercher** – Pour rechercher un texte dans le document.

**Afficher** – Pour afficher le document en mode plein écran. Vous pouvez aussi faire pivoter le document PDF de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre.

**Aller à** – Pour vous déplacer vers une page donnée, la page suivante, la page précédente, la première ou la dernière page.

**Enregistrer** – Pour enregistrer le fichier dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire compatible.

**Paramètres** – Pour modifier le niveau de zoom par défaut et le mode d'affichage.

**Détails** – Pour afficher les propriétés du document PDF.

## Plus d'infos

Pour plus d'informations, visitez le site [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

Pour émettre des questions, des suggestions et demander des informations concernant l'application, visitez le site d'Adobe Reader consacré au forum utilisateur de Symbian OS à l'adresse <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

# Outils



## Config.

**Config.** configure votre appareil pour les paramètres opérateur (MMS, GPRS et Internet mobile), e-mail, Push-To-Talk (service réseau) et partage vidéo (service vidéo) sur la base des informations de votre opérateur réseau.

Pour utiliser ces services, il se peut que vous deviez contacter votre opérateur réseau ou prestataire de services pour activer une connexion de données ou d'autres services.

Appuyez sur  et sélectionnez **Outils > Config.**

Sélectionnez l'élément du menu que vous souhaitez configurer pour votre appareil, puis appuyez sur .

## E-mail

- 1 Lorsque vous choisissez de configurer vos paramètres e-mail, **Config.** détecte votre opérateur réseau disponible et vous demande de le confirmer. Sélectionnez **OK** ou faites défiler jusqu'à un autre opérateur réseau et sélectionnez **OK**.

- 2 Sélectionnez votre prestataire de service e-mail dans la liste.
- 3 Sélectionnez le serveur d'e-mail sortant. Utilisez le serveur par défaut si vous n'êtes pas sûr(e).
- 4 **Config.** vous demande d'entrer votre adresse e-mail, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Sélectionnez-les chacun à leur tour, puis sélectionnez **Options > Modifier**. Saisissez les détails, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez **Options > OK** lorsque vous avez terminé.
- 6 Sélectionnez **OK** pour confirmer que vous souhaitez configurer la boîte aux lettres pour l'opérateur spécifié.
- 7 Sélectionnez **OK**.

## Push-to-talk (PTT)

- 1 Lorsque vous choisissez de configurer vos paramètres Push-to-talk (**Push-To-Talk**) (services réseau), **Config.** détecte votre opérateur réseau disponible et vous demande de le confirmer. Sélectionnez **OK** ou faites défiler jusqu'à un autre opérateur réseau et sélectionnez **OK**.
- 2 Certains opérateurs exigent un nom d'utilisateur, un mot de passe et un surnom. Sélectionnez-les chacun à leur tour, puis sélectionnez **Options > Modifier**. Saisissez les détails, puis sélectionnez **OK**.

- 3 Sélectionnez **Options** > **OK** lorsque vous avez terminé.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer que vous souhaitez configurer **Push-To-Talk** pour l'opérateur spécifié.

## Partage vidéo

- 1 Lorsque vous choisissez de configurer vos paramètres **Partage vidéo** (service réseau), **Config.** détecte votre opérateur réseau disponible et vous demande de le confirmer. Sélectionnez **OK** ou faites défiler jusqu'à un autre opérateur réseau et sélectionnez **OK**.
- 2 Certains opérateurs requièrent une adresse de partage vidéo, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Sélectionnez-les chacun à leur tour, puis sélectionnez **Options** > **Modifier**. Saisissez les détails, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **OK** lorsque vous avez terminé.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer que vous souhaitez configurer le partage vidéo pour l'opérateur spécifié.
- 5 Après avoir créé les paramètres de partage vidéo, **Config.** vous demande si vous souhaitez créer ou mettre à jour votre propre contact. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.

## Opérateur

- 1 Lorsque vous choisissez de configurer les paramètres de votre opérateur, **Config.** détecte votre opérateur réseau disponible et vous demande de le confirmer. Sélectionnez **OK** ou faites défiler jusqu'à un autre opérateur réseau et sélectionnez **OK**.
- 2 Sélectionnez **OK** pour confirmer que vous souhaitez configurer votre appareil pour l'opérateur spécifié.

## Plus d'infos

En cas de problèmes avec l'application **Config.**, visitez le site web des paramètres de téléphones Nokia à l'adresse [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

# Pour votre PC

## Serveur multimédia domestique

 **Important** : Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion LAN sans fil. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'un accès non autorisé à vos données.

L'application Serveur multimédia domestique utilise l'architecture Universal Plug and Play (UPnP) pour connecter des appareils compatibles par l'intermédiaire d'un réseau local (LAN) sans fil. L'architecture UPnP utilise les paramètres de sécurité de la connexion LAN sans fil.

Serveur multimédia domestique vous permet de gérer automatiquement un catalogue de musique, de photos et de vidéos sur votre PC compatible. Vous pouvez créer des playlists de musique personnalisées, des albums photo et des collections de films. Il vous permet également de transférer des fichiers multimédia compatibles vers votre appareil et de sauvegarder les fichiers de votre appareil sur votre PC. De plus, vous pouvez utiliser votre appareil comme une télécommande et afficher des fichiers multimédia à partir de l'appareil ou du PC vers un lecteur

multimédia compatible connecté au réseau de votre domicile, tel qu'un poste de télévision ou une chaîne hifi.



**Remarque** : Cette application n'est disponible que dans un nombre de langues limité.

## Installer Serveur multimédia domestique sur un PC

Installez l'application Serveur multimédia domestique sur votre PC compatible à partir du CD-ROM fourni dans le coffret de votre appareil. Serveur multimédia domestique requiert le système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou Windows XP. Si un pare-feu protège votre PC, vous devrez peut-être modifier les paramètres pour permettre au PC de fonctionner avec votre Nokia N80. Suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.

## Gérer vos fichiers multimédia

Pour conserver vos chansons, photos numériques et clips vidéo, placez vos fichiers sur votre PC et ajoutez les fichiers ou les dossiers entiers à Serveur multimédia domestique.

Vous pouvez désigner les dossiers dans lesquels vous conservez vos fichiers multimédias compatibles sur votre PC comme des dossiers à regarder. Lorsque vous placez de nouveaux fichiers multimédia dans les dossiers à regarder, Serveur multimédia domestique les ajoute à votre bibliothèque et les met à jour automatiquement.

## Transférer des fichiers du PC vers le Nokia N80

- 1 A l'aide du Nokia N80, connectez-vous à Serveur multimédia domestique sur votre PC compatible. Sur votre PC compatible, dans l'application Serveur multimédia domestique, sélectionnez votre Nokia N80 dans le menu des appareils.
- 2 Sélectionnez la bibliothèque de fichiers multimédia que vous souhaitez transférer.
- 3 Sélectionnez un fichier multimédia.
- 4 Sélectionnez l'option permettant de transférer le fichier vers le Nokia N80.

## Transférer des fichiers du Nokia N80 vers le PC

- 1 A l'aide du Nokia N80, connectez-vous à Serveur multimédia domestique sur votre PC compatible.

Ou, sur votre PC compatible, dans l'application Serveur multimédia domestique, sélectionnez votre Nokia N80 dans le menu des appareils.

- 2 Sélectionnez le fichier à transférer.
- 3 Sélectionnez l'option permettant de transférer le fichier vers Serveur multimédia domestique sur votre PC compatible.

## Afficher des fichiers du PC sur d'autres appareils

Avec l'application Serveur multimédia domestique, vous pouvez utiliser votre Nokia N80 comme une télécommande pour afficher les fichiers multimédia compatibles à partir de votre PC compatible vers d'autres appareils UPnP compatibles situés sur le réseau de votre domicile. Par exemple, vous pouvez utiliser votre Nokia N80 pour contrôler la lecture de fichiers musicaux compatibles stockés sur votre PC par l'intermédiaire de votre chaîne hifi compatible UPnP en utilisant un récepteur multimédia compatible UPnP.

## Contrôler les fichiers multimédia avec votre Nokia N80:

- 1 A l'aide du Nokia N80, connectez-vous à Serveur multimédia domestique sur votre PC compatible.
- 2 Sélectionnez la bibliothèque multimédia contenant le fichier que vous souhaitez contrôler.

- Sélectionnez un fichier multimédia.
- Sélectionnez l'appareil compatible sur lequel le fichier sera visualisé.

## Plus d'infos

Pour plus d'informations sur le serveur multimédia domestique, visitez le site [www.simplecenter.net/nokia](http://www.simplecenter.net/nokia) ou appuyez sur **F1** dans l'application Serveur multimédia domestique pour ouvrir son aide en ligne.



## Lifeblog

Nokia Lifeblog est une combinaison de logiciels pour téléphone mobile et PC qui crée un journal multimédia contenant tous les éléments que vous collectez avec votre appareil. Nokia Lifeblog organise vos photos, vidéos, sons, messages texte, messages multimédia et publications blog dans une chronologie dans laquelle vous les parcourez, partagez, publiez, sauvegardez et dans laquelle vous effectuez des recherches. La version de Nokia Lifeblog pour PC ainsi que la version de Nokia Lifeblog pour téléphone mobile vous permettent d'envoyer ou de bloguer vos éléments afin que d'autres puissent les voir.

Nokia Lifeblog pour téléphone mobile conserve automatiquement une trace de vos éléments multimédia. Utilisez Nokia Lifeblog sur votre appareil pour parcourir vos éléments, les envoyer à d'autres ou les publier sur le Web. Connectez votre appareil à un PC compatible grâce à un câble de données USB ou via la connectivité Bluetooth pour transférer et synchroniser des éléments contenus sur l'appareil avec votre PC compatible.

Nokia Lifeblog pour PC représente un moyen facile de parcourir et de rechercher des éléments collectés à l'aide de votre appareil. En utilisant un simple bouton et un câble de données USB ou la connectivité Bluetooth, vous pouvez transférer à nouveau sur votre appareil vos photos, clips vidéo, messages texte et messages multimédia préférés.

Pour les conserver, vous pouvez faire une copie de sauvegarde de la base de données Nokia Lifeblog sur votre disque dur, sur des CD, DVD, sur un disque amovible ou une unité de réseau compatibles. De plus, vous pouvez publier des éléments dans votre blog.



**Remarque :** Cette application n'est disponible que dans un nombre de langues limité.

Pour lancer Lifeblog sur votre appareil, appuyez sur  et sélectionnez **Perso > Lifeblog > Options > Ouvrir**.

## Installation sur votre PC ☺

Avant d'installer Nokia Lifeblog sur un PC compatible, les éléments suivants sont requis :

- Intel Pentium 1 GHz ou équivalent, 128 Mo de RAM
- 400 Mo d'espace disque disponible (si Microsoft DirectX et Nokia PC Suite doivent être installés)
- Capacité graphique 1024 x 768 et couleurs 24 bits
- Carte graphique 32 Mo
- Microsoft Windows 2000 ou Windows XP

Pour installer Nokia Lifeblog sur votre PC :

- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans le coffret de votre appareil.
- 2 Installez Nokia PC Suite (ainsi que les pilotes de câble Nokia Connectivity pour la connexion USB).
- 3 Installez Nokia Lifeblog pour PC.

Si Microsoft DirectX 9.0 n'est pas encore installé sur votre PC, il est installé en même temps que Nokia Lifeblog pour PC.

## Connecter votre appareil à votre PC.

Pour connecter votre appareil à un PC compatible via le câble de données USB livré avec l'appareil :

- 1 Assurez-vous que vous avez installé Nokia PC Suite.
- 2 Connectez le câble de données USB à l'appareil et au PC. Lorsque vous connectez votre appareil au PC pour

la première fois après l'installation de Nokia PC Suite, le PC installe le pilote spécifique pour votre appareil. Cela peut prendre un certain temps.

- 3 Lancez l'application Nokia Lifeblog pour PC.

Pour connecter votre appareil à un PC compatible via la technologie sans fil Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Nokia PC Suite est installé sur votre PC.
- 2 Assurez-vous que vous avez lié votre appareil au PC par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth en utilisant **Se connecter** dans Nokia PC Suite. Voir 'Nokia PC Suite', p. 37 et le manuel d'utilisation de votre appareil.
- 3 Activez la connectivité Bluetooth sur votre appareil et votre PC. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil et la documentation de votre PC.

## Copier des éléments

Une fois votre appareil connecté à un PC compatible à l'aide d'un câble de données USB ou de la connectivité Bluetooth, vous pouvez copier vos éléments de l'appareil vers le PC ou vice versa.

Pour copier des éléments nouveaux ou modifiés de votre appareil vers votre PC et copier les éléments sélectionnés de votre PC vers votre appareil :

- 1 Lancez l'application Nokia Lifeblog sur votre PC.
- 2 Dans l'application Nokia Lifeblog pour PC, sélectionnez **File > Copy from phone and to Phone**.

Les nouveaux éléments provenant de votre appareil sont copiés vers votre PC. Les éléments figurant dans la vue **To phone** sur votre PC sont copiés vers votre appareil.

## Publier des éléments sur le Web

Pour partager vos meilleurs éléments Nokia Lifeblog, envoyez-les sur votre blog sur Internet afin que d'autres puissent les voir.

Vous devez d'abord créer un compte via un service de blog, créer un ou plusieurs blogs que vous utiliserez comme cible pour vos publications, et ajouter le compte du blog dans Nokia Lifeblog. Le service de blog recommandé pour Nokia Lifeblog est TypePad de Six Apart, [www.typepad.com](http://www.typepad.com).

Sur votre appareil, ajoutez le compte blog dans Nokia Lifeblog dans les paramètres de blog. Sur votre PC, modifiez les comptes dans la fenêtre **Edit log accounts window**.

Pour publier des éléments sur le web à partir de votre appareil :

- 1 Dans la vue **Chronologie** ou **Favoris**, sélectionnez les éléments que vous souhaitez publier sur le web.

- 2 Sélectionnez **Options > Publier sur le web**.
- 3 Si vous utilisez la fonction pour la première fois, Nokia Lifeblog récupère une liste des blogs à partir du serveur de blog.
- 4 La boîte de dialogue de publication du blog s'ouvre. Sélectionnez le blog que vous souhaitez utiliser à partir de la liste **Publier dans** : Si vous avez créé de nouveaux blogs, pour mettre à jour la liste des blogs sélectionnez **Options > Rafraîch liste blogs**.
- 5 Saisissez un titre et une légende pour la publication. Vous pouvez aussi écrire un plus long texte ou une description dans le champ du corps du texte.
- 6 Lorsque tout est prêt, sélectionnez **Options > Envoyer**.

Pour publier des éléments sur le web à partir de votre PC :

- 1 Dans **Chronologie** ou **Favoris**, sélectionnez les éléments (maximum 50) que vous souhaitez publier sur le Web.
- 2 Sélectionnez **File > Post to the Web....** La fenêtre **Post to the Web** s'ouvre.
- 3 Saisissez un titre et une légende pour la publication. Vous pouvez aussi écrire un plus long texte ou une description dans le champ du corps du texte.
- 4 Sélectionnez le blog que vous souhaitez utiliser à partir de la liste **Post to** :
- 5 Lorsque tout est prêt, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

## Importer des éléments d'autres sources

Outre les images .jpeg de votre appareil, vous pouvez aussi importer dans Nokia Lifeblog des images .jpeg, des clips vidéo .3gp et .mp4, des fichiers audio .arm et des fichiers texte .txt à partir d'autres sources (comme un CD, un DVD ou des dossiers de votre disque dur).

Pour importer des images ou des clips vidéo à partir d'un PC compatible vers Nokia Lifeblog pour PC :

- 1 Dans **Chronologie** ou **Favoris**, sélectionnez **File** > **Import from PC...** La fenêtre **Import** s'ouvre.
- 2 Parcourez la liste ou naviguez dans d'autres dossiers pour rechercher le fichier image, vidéo, audio ou texte que vous souhaitez importer. Utilisez la liste **Look in** pour parcourir d'autres lecteurs ou serveurs.
- 3 Sélectionnez un dossier, un fichier ou plusieurs fichiers. Vous pouvez visualiser leur contenu dans le volet **Preview**.
- 4 Cliquez sur **Importer** pour importer le dossier (et les sous-dossiers) ou les fichiers sélectionnés.

## Parcourir la chronologie et les favoris

Lorsque vous démarrez Nokia Lifeblog sur votre PC, vous pouvez vous déplacer de différentes manières dans les vues **Chronologie** et **Favoris**. La manière la plus rapide est de saisir le curseur coulissant et de le déplacer vers l'avant ou vers l'arrière, rapidement ou lentement. Vous pouvez aussi

cliquer sur la barre chronologique pour sélectionner une date, utiliser la fonction **Go to date...** ou utiliser les touches fléchées.

## Plus d'infos

Pour en savoir plus sur les services de blog et leur compatibilité avec Nokia Lifeblog, visitez le site [www.nokia.com/lifeblog](http://www.nokia.com/lifeblog), ou appuyez sur **F1** dans l'application Nokia Lifeblog pour PC pour ouvrir l'aide Nokia Lifeblog.



## Nokia PC Suite

Nokia PC Suite est un ensemble d'applications PC développées pour être utilisées avec votre Nokia N80.

Pour installer et utiliser Nokia PC Suite, vous devez disposer d'un PC sous Microsoft Windows 2000 ou XP, qui soit compatible avec le câble USB fourni ou la connectivité Bluetooth. Avant d'utiliser Nokia PC Suite, vous devez l'installer sur votre PC. Pour plus d'informations, consultez le CD-ROM fourni dans le coffret de votre appareil.

Un manuel d'utilisation complet de Nokia PC Suite est disponible au format électronique sur le CD-ROM. Pour plus d'informations et pour télécharger la version la plus

récente de Nokia PC Suite, visitez le site [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).

Quelques applications utiles de Nokia PC Suite :

**Se connecter** - pour connecter votre appareil à un PC compatible pour la première fois.

**PC Sync** - pour synchroniser des contacts, l'agenda, des tâches à faire et des éléments notes entre votre appareil et un gestionnaire d'informations personnelles sur le PC compatible.

**Content Copier** - pour sauvegarder des données de votre appareil ou pour restaurer vers l'appareil des données sauvegardées sur le PC.

**Image Store** - pour stocker sur un PC compatible des images et des vidéos provenant de votre appareil.

**Phone Browser** - pour gérer le contenu des dossiers de votre appareil via l'explorateur Windows.

**Audio Manager** - pour créer et organiser des fichiers de musique numérique sur un PC compatible et les transférer vers un appareil compatible.

**One Touch Access** - pour établir une connexion réseau en utilisant votre appareil comme un modem.

## Plus d'infos

Pour plus d'informations et pour télécharger la version la plus récente de Nokia PC Suite, visitez le site [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).



## Adobe Photoshop Album Starter Edition

Adobe Photoshop Album 3.0 Starter Edition vous aide à rechercher, à retoucher et à partager facilement vos photos en utilisant un PC compatible. Avec cette version de Starter Edition, vous pouvez :

- Utiliser des étiquettes pour organiser vos photos de manière à pouvoir les retrouver facilement.
- Utiliser l'écran de l'agenda pour visualiser toutes vos photos numériques en un seul endroit.
- Corriger les défauts courants d'un photo en un seul clic.
- Partager des photos de différentes manières : envoi par e-mail, impression à la maison ou envoi à des appareils mobiles compatibles.



**Remarque :** Cette application n'est disponible que dans un nombre de langues limité.

## Installation

Installez l'application Adobe Photoshop Album Starter Edition sur votre PC compatible à partir du CD-ROM fourni dans le coffret de votre appareil. Starter Edition exige le système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou XP, Nokia PC Suite 6.5 ou ultérieur pour la connectivité entre votre appareil et le PC, et Apple QuickTime 6.5.1. ou ultérieur pour afficher et modifier les clips vidéo.

Nokia PC Suite se trouve sur le CD-ROM fourni dans le coffret de votre appareil. Si vous n'avez pas installé Apple QuickTime sur votre système, vous pouvez l'installer à partir du site [www.apple.com/quicktime/download](http://www.apple.com/quicktime/download). Suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.

## Transférer des photos et des clips vidéo de votre Nokia N80 vers un PC

Vous pouvez transférer vos photos à partir de votre appareil vers Starter Edition de deux manières différentes.

Pour transférer automatiquement des photos et des clips vidéo de votre appareil vers un PC compatible :

- 1 Connectez votre appareil à un PC compatible à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil. Sur le PC, la boîte de dialogue **Téléchargeur de photos Adobe** s'ouvre et les nouveaux fichiers image et vidéo capturés depuis le dernier transfert sont automatiquement sélectionnés.

- 2 Pour démarrer le transfert, cliquez sur **Obtenir des photos**. Tous les fichiers sélectionnés sont importés dans Starter Edition. Tous les albums que vous avez créés dans la **Galerie** de votre appareil seront automatiquement transférés dans Starter Edition et identifiés comme étiquettes.
- 3 Vous pouvez choisir d'effacer des fichiers de votre appareil après leur transfert vers Starter Edition.

Pour activer ou désactiver la boîte de dialogue automatique **Téléchargeur de photos Adobe**, cliquez avec le bouton droit sur l'icône dans la barre de tâches.

Pour transférer manuellement des photos vers un PC compatible :

- 1 Connectez votre appareil au PC compatible à l'aide du câble USB ou utilisez une connexion Bluetooth.
- 2 Démarrez l'application Starter Edition.
- 3 Dans la barre de raccourcis, cliquez sur **Obtenir des photos > A partir d'un appareil photo, téléphone mobile ou d'un lecteur de carte**. La boîte de dialogue **Téléchargeur de photos Adobe** s'ouvre.
- 4 Cliquez sur **Obtenir des photos** pour démarrer le transfert. Tous les fichiers sélectionnés sont importés dans Starter Edition. Tous les albums que vous avez créés dans la **Galerie** de votre appareil seront automatiquement transférés dans Starter Edition et identifiés comme étiquettes.

- 5 Vous pouvez effacer les fichiers de votre appareil après leur transfert vers Starter Edition.

## Transférer des photos et des clips vidéo de votre PC vers le Nokia N80

Pour retransférer des photos et des clips vidéo modifiés vers votre appareil :

- 1 Connectez votre appareil au PC compatible à l'aide du câble USB ou utilisez une connexion Bluetooth.
- 2 Démarrez l'application Starter Edition.
- 3 Sélectionnez les photos et les vidéos que vous souhaitez transférer vers votre appareil.
- 4 Cliquez sur **Partager** dans la barre de raccourcis et sélectionnez **Envoyer au téléphone mobile**.
- 5 Cliquez sur **OK**.

## Organiser et rechercher des photos par date

Starter Edition organise automatiquement vos photos par date de façon à ce que vous puissiez facilement les retrouver. Il existe deux manières de rechercher des photos par date : conteneur de photos et écran de l'agenda.

Pour rechercher des photos à l'aide du conteneur de photos :

- 1 Sélectionnez **Conteneur de photos** dans la barre de raccourcis.
- 2 Dans la chronologie sous la barre de raccourcis, sélectionnez le mois des photos que vous souhaitez consulter. Les photos de ce mois sont affichées dans le conteneur de photos.

Pour rechercher des photos à l'aide de l'écran de l'agenda :

- 1 Sélectionnez **Mode Calendrier** dans la barre de raccourcis.
- 2 Dans l'écran de l'agenda, sélectionnez un jour avec une photo pour afficher toutes les photos prises ce jour-là.
- 3 Passez de mois en mois avec les boutons fléchés en haut de l'agenda.

## Organiser et rechercher vos photos à l'aide d'étiquettes

Recherchez des photos en utilisant des étiquettes comportant des mots clés basés sur des caractéristiques de la photo telles que les personnes, les lieux et les événements. Lorsque vous étiquetez vos photos, vous n'avez plus à vous rappeler du nom du fichier, de la date ou du dossier de chaque photo.

Cliquez sur **Organiser** dans la barre de raccourcis pour ouvrir le volet **Étiquette**.

Pour créer votre propre étiquette :

- 1 Cliquez sur **Nouveau** dans le volet **Étiquette** et sélectionnez **Nouvelle étiquette**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Créer une étiquette**, utilisez le menu **Catégorie** pour choisir dans quelle sous-catégorie vous souhaitez répertorier l'étiquette.
- 3 Dans la zone de texte **Nom**, entrez le nom que vous souhaitez donner à l'étiquette.
- 4 Dans la zone de texte **Remarque**, entrez les informations que vous souhaitez ajouter à propos de l'étiquette.
- 5 Cliquez sur **OK**.

L'étiquette s'affiche dans le volet **Étiquette** dans la catégorie ou sous-catégorie que vous avez sélectionnée.

Pour associer une étiquette à une photo, faites glisser l'étiquette depuis le volet **Étiquette** jusque sur la photo dans le conteneur de photos.

Pour trouver vos photos, double-cliquez sur une étiquette dans le volet **Étiquette** ; la fonction de recherche trouve toutes les photos associées à cette étiquette en particulier.

Pour restreindre la plage de photos et passer à un mois précis, cliquez dans la barre sur la ligne temporelle.

Si vous créez un nouvel album sur l'appareil, que vous y ajoutez des photos et que vous transférez des photos vers Starter Edition, les informations de l'album sont affichées comme une nouvelle étiquette sous **Imported tags**.

## Retoucher vos photos

Pour corriger les problèmes les plus courants :

- 1 Sélectionnez une photo dans le conteneur de photos.
- 2 Cliquez sur **Retoucher la photo** dans la barre de raccourcis. Starter Edition fait une copie du fichier d'origine de la photo pour pouvoir l'éditer.
  - Pour corriger automatiquement la photo, sélectionnez **Retouche optimisée automatique**.
  - Pour corriger la photo manuellement, sélectionnez **Fix Photo Window**. et l'une des options suivantes :
    - Général** - pour une correction automatique de la couleur, des niveaux, du contraste ou de la netteté.
    - Recadrage** - pour recadrer une photo afin d'améliorer la composition ou de mettre en évidence une image.
    - Oeil rouge** - pour corriger l'effet "yeux rouges" provoqué par le flash de l'appareil photo.

## Lire et modifier vos vidéos

Pour lire vos vidéos, double-cliquez sur le fichier vidéo et cliquez sur **Lecture** sous la fenêtre vidéo.

Pour modifier, réorganiser ou supprimer des scènes dans vos films mobiles :

- 1 Double-cliquez sur un fichier film et sélectionnez **Modifier la séquence du téléphone mobile**. Vous voyez la première image de votre vidéo dans la fenêtre de la vidéo. Le marqueur bleu dans le plan de montage chronologique sous la fenêtre de la vidéo indique l'image que vous êtes en train de voir.
- 2 Pour lire, suspendre la lecture, arrêter ou aller au début ou à la fin de la vidéo, utilisez les boutons de commande situés sous la fenêtre de la vidéo. Pour vous déplacer dans la vidéo, faites glisser le marqueur bleu dans le plan de montage chronologique.
- 3 Pour sélectionner une section de la vidéo à couper, réorganiser ou supprimer, procédez comme suit :
  - Faites glisser les poignées de la sélection situées au début et la fin du plan de montage chronologique.
  - Pour marquer l'heure de début de la sélection, maintenez touche Maj enfoncée, puis cliquez dans le plan de montage. Pour marquer l'heure de fin de la sélection, maintenez touche Ctrl enfoncée, puis cliquez dans le plan de montage.

Après avoir sélectionné une section, vous pouvez faire glisser la barre de sélection dans le plan de montage chronologique.

- 4 Pour supprimer la section sélectionnée de la vidéo, cliquez sur le bouton **Supprimer** dans la barre d'outils. Pour découper la sélection et supprimer les parties extérieures à celle-ci, cliquez sur le bouton **Recadrer**, dans la barre d'outils.  
Pour copier la sélection et la coller à un autre endroit dans le temps, cliquez sur le bouton **Copier**, dans la barre d'outils. Faites glisser le marqueur bleu dans le plan de montage chronologique jusqu'à l'endroit souhaité et cliquez sur le bouton **Coller**.

## Plus d'infos

Pour une aide complémentaire concernant les fonctions du programme, sélectionnez **Aide > Adobe Photoshop Album Help** dans le menu principal.

Pour plus d'informations sur Starter Edition, visitez [www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html](http://www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html).