

Οδηγός χρήσης για το Nokia N80, έκδοση για το Διαδίκτυο

9243766

ΤΕΥΧΟΣ 3 EL

CE 0434 ⓘ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RM-159 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Nseries", "N80", Pop-Port και Visual Radio είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΉΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθέσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθέσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/ Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....	7
---------------------------	---

To Nokia N80.....	11
--------------------------	-----------

Ενημερώσεις λογισμικού	11
Ρυθμίσεις	11
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia	11
Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή	12
Βασικές ενδείξεις.....	13
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard).....	14
Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου	14
Ρολόι	15
Ακουστικό	16
Ιμάντας χειρός	16
Ασύρματο LAN	16
Οικείο δίκτυο	18
Κάρτα μνήμης.....	19
Διαχείριση αρχείων.....	21
Χρήσιμες συντομεύσεις.....	22
Βοήθεια	24
Εκμάθηση.....	24

Κάμερα	25
---------------------	-----------

Λήψη φωτογραφιών	25
Επεξεργασία εικόνων.....	31
Βιντεοσκόπηση	32
Επεξεργασία βίντεο κλιπ	35

Έκθεση.....	38
--------------------	-----------

Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ	39
Προβ. διαφανειών.....	40
Παρουσιάσεις.....	40
Άλμπουμ	41
Αντίγραφα ασφαλείας.....	41
Οικ. δίκτυο.....	41
Εκτύπωση online στην Έκθεση.....	44
Κοινό online	46

Εφαρμογές πολυμέσων	49
----------------------------------	-----------

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	49
Εκτύπωση εικόνων	51
RealPlayer.....	52
Σκηνοθ. ταινίας	54
Εφαρμογή Flash.....	56

Μηνύματα..... 58

Δημιουργία κειμένου.....	59
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	61
Εισερχόμενα – λήψη μηνυμάτων.....	64
Γραμματοκιβώτιο.....	65
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....	68
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	68

Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)..... 74

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών.....	74
Αντιγραφή επαφών.....	75
Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές.....	76
Δημιουργία ομάδων επαφών.....	77

Πραγματοποίηση κλήσεων 78

Κλήσεις ομιλίας.....	78
Κλήσεις βίντεο.....	81
Κοινή προβολή βίντεο.....	82
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	85
Μητρώο.....	87

Υπηρεσίες..... 90

Υπηρεσίες.....	90
Σημείο πρόσβασης.....	90
Προβολή σελιδοδεικτών.....	91

Ασφάλεια σύνδεσης.....	91
Περιήγηση.....	91
Λήψη και αγορά στοιχείων.....	93
Τερματισμός σύνδεσης.....	93
Ρυθμίσεις.....	93
Ιστός.....	94

Ημερολόγιο 100

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου.....	100
Προβολές ημερολογίου.....	101
Διαχείριση των καταχωρίσεων ημερολογίου.....	101
Ρυθμίσεις ημερολογίου.....	101

Δικά μου 102

Οπτικό ραδιόφωνο.....	102
Μετάβαση – προσθήκη συντομεύσεων.....	104
Συνομιλία – συνομιλία.....	104
Παιχνίδια.....	108

Συνδεσιμότητα..... 109

Συνδεσιμότητα Bluetooth.....	109
Σύνδεση υπερύθρων.....	113
Καλώδιο δεδομ.....	114
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	114
Μόντεμ.....	114
Διαχείριση σύνδεσης.....	115

Συγχρονισμός	116
Διαχείριση συσκευών	117
Γραφείο.....	120
Αριθμομηχανή	120
Μετατροπείς	120
Σημειώσεις	121
Εγγραφή	121
Προσαρμόστε τη συσκευή σας	122
Προφίλ — ρύθμιση τόνων	122
Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας	124
Λειτουργία Ενεργή αναμονή.....	124
Εργαλεία.....	126
Πλήκτρο multimedia	126
Ρυθμίσεις	126
Φωνητικές εντολές.....	139

Διαχείριση εφαρμογών	140
Κλειδιά ενεργοποίησης για αρχεία με προστατευμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας	143
Αντιμετώπιση προβλημάτων:	
Ερωτήσεις & Απαντήσεις	144
Πληροφορίες για τις μπαταρίες	148
Φόρτιση και αποφόρτιση.....	148
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia	149
Προφυλάξεις και συντήρηση.....	151
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	153
Ευρετήριο	157

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μη αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM 850/900/1800/1900 και UMTS 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις στο Internet και άλλες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς, κακόβουλα μηνύματα και εφαρμογές, και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε μηνύματα, να δέχεστε αιτήσεις σύνδεσης, να λαμβάνετε περιεχόμενο και να αποδέχεστε εγκαταστάσεις μόνο από έμπιστες πηγές. Για να αυξήσετε την ασφάλεια της συσκευής σας, εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς με τακτική υπηρεσία ενημερώσεων και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή τείχους προστασίας.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Κατά τη διάρκεια εκτεταμένης λειτουργίας, όπως σε μια ενεργή κλήση βίντεο, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Εάν υποψιάζεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να περιέχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για τοποθεσίες τρίτων στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και σε άλλες-τοποθεσίες τρίτων με τη συσκευή σας. Οι τοποθεσίες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν τους υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς. Αν επιλέξετε να μεταβείτε σε αυτές τις τοποθεσίες, πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας για λόγους ασφαλείας ή περιεχομένου.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα-.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής αυτής, όπως το MMS, η αναζήτηση, το e-mail, και η λήψη περιεχομένου με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης ή μέσω MMS, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις τεχνολογίες αυτές.

Εξαρτήματα, μπαταρίες και φορτιστές

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν τροφοδοτείται με ενέργεια από φορτιστή DC-4, AC-3, ή AC-4 και από έναν φορτιστή AC-1, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9, ή LCH-12 όταν χρησιμοποιείται με τον προσαρμογέα φορτιστή CA-44.

Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με αυτή τη συσκευή είναι BL-5B.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

To Nokia N80

Αριθμός μοντέλου: Nokia N80-1

Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N80.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia ενδέχεται να παράγει ενημερώσεις λογισμικού που προσφέρουν νέες λειτουργίες, προηγμένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής για υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και έναν υπολογιστή συμβατό με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP, ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/softwareupdate ή την τοποθεσία στον ιστό της Nokia για τη χώρα σας.

Αν το δίκτυο υποστηρίζει ενημερώσεις λογισμικού over the air, ίσως μπορείτε να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενημερώσεις λογισμικού", σ. 118.

Ρυθμίσεις

Το Nokia N80 έχει ρυθμίσεις MMS, GPRS, συνεχούς ροής και υπηρεσιών Διαδικτύου μέσω κινητού τηλεφώνου που διαμορφώνονται αυτόματα στη συσκευή, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών ή του φορέα διαχείρισης δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας, ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα ειδικού κειμένου.

Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία μας στο Web, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με

τα τοπικά κέντρα επικοινωνίας της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.



Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως τις επαφές, από μια συμβατή συσκευή Nokia στο Nokia N80 χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σύνδεσης Bluetooth ή υπέρυθρες. Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο του τηλεφώνου. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ της άλλης συσκευής και του Nokia N80.

Μπορείτε να εισάγετε την κάρτα SIM σε μια άλλη συσκευή. Όταν το Nokia N80 είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μεταφορά περιεχομένου

- 1 Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Μεταφορά**. Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα μεταφορά, επιλέξτε **Μεταφ. δεδομ.**. Στην προβολή πληροφοριών, επιλέξτε **Συνέχεια**.

- 2 Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία σύνδεσης Bluetooth ή τις υπέρυθρες για να μεταφέρετε τα δεδομένα. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.
- 3 Εάν επιλέξετε Bluetooth:
Για να αναζητήσει το Nokia N80 συσκευές με τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Συνέχεια**. Επιλέξτε την άλλη σας συσκευή από τη λίστα. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στο Nokia N80. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα συνδεθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αξιοπίστες συσκευές", σ. 112.
Για ορισμένα μοντέλα τηλεφώνου, η εφαρμογή **Μεταφορά** αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Μεταφορά** στην άλλη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Εάν επιλέξετε τις υπέρυθρες, συνδέστε τις δύο συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση υπερύθρων", σ. 113.
- 4 Από το Nokia N80, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αντιγράψετε από την άλλη συσκευή.

Το περιεχόμενο αντιγράφεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στο Nokia N80. Ο χρόνος αντιγραφής εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε την αντιγραφή και να συνεχίσετε αργότερα.

Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία του συγχρονισμού, μπορείτε να διατηρήσετε τα δεδομένα και των δύο συσκευών ενημερωμένα. Για να ξεκινήσετε ένα συγχρονισμό με μια συμβατή συσκευή Nokia, επιλέξτε **Τηλέφωνα**, μεταβείτε στη συσκευή και επιλέξτε **Επιλογές > Συγχρονισμός**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να δείτε το μητρώο μιας προηγούμενης μεταφοράς, επιλέξτε **Μητρώο μεταφ..**

Βασικές ενδείξεις

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM.

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (network service).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στον φάκελο **Εισερχόμενα** στη λειτουργία **Μηνύματα**.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Εμφανίζεται αν ο **Τύπος ήχου** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Αθόρυβο**.

 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), η ένδειξη της προώθησης είναι **1** για την πρώτη γραμμή και **2** για τη δεύτερη.

 Συμβατά ακουστικά είναι συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Έχει διακοπεί η σύνδεση με συμβατά ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth.

 Συμβατά ακουστικά βαρηκοΐας είναι συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Ένα συμβατό **Κειμεν/φωνο** είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN, και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασύρματο δίκτυο LAN", σ. 133.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Μεταδίδονται δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση USB.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση με υπέρυθρες. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα, κλείστε το πληκτρολόγιο, και επιλέξτε **Ναι** όταν εμφανιστεί η ερώτηση **Κλείδωμα πληκτρολογίου**. Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα όταν το

κάλυμμα είναι κλειστό, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, και επιλέξτε **Κλείδωμα πληκτρ..**

Για να ξεκλειδώσετε, ανοίξτε το συρόμενο πληκτρολόγιο, ή πατήστε  (**Ξεκλείδ.**), και επιλέξτε **Εντάξει** όταν **Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου**.

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε  ή .



Το ενσωματωμένο megάφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη συσκευή στο αυτί σας.

 **Προειδοποίηση:** Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. megafώνου**.

Για να απενεργοποιήσετε το megάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. ακουστικού**.



Ρολόι

Πατήστε και επιλέξτε **Ρολόι**. Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση αφύπνισης**. Όταν η αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**, ή για να διακόψετε την αφύπνιση για 5 λεπτά, επιλέξτε **Αναβολή**.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Ρολόι** > **Επιλογές** > **Απενεργ. αφύπνισης**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ρολογιού, επιλέξτε **Ρολόι** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ώρα** ή **Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** or **Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου), μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Ώρα φορέα δικτύου** > **Αυτόματη ενημέρωση**.

Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Παγκόσμιο ρολόι

Για να ανοίξετε την προβολή του παγκόσμιου ρολογιού, ανοίξτε τη λίστα **Ρολόι**, και πατήστε . Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις.

Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη πόλης**. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 πόλεις στη λίστα.

Για να ορίσετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, μεταβείτε σε μια πόλη και πατήστε **Επιλογές** > **Τρέχουσα πόλη μου**. Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού, και η ώρα της συσκευής σας αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.


Ακουστικό

Συνδέστε το συμβατό ακουστικό στην υποδοχή Pop-Port™ τη συσκευή σας.




Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

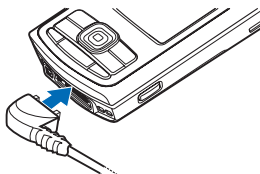

Ιμάντας χειρός

Στερεώστε τον ιμάντα όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε τον.

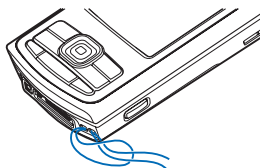

Ασύρματο LAN

Η συσκευή υποστηρίζει ασύρματο τοπικό δίκτυο (ασύρματο LAN). Με το ασύρματο LAN, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Internet και με συμβατές συσκευές που διαθέτουν ασύρματο LAN. Για πληροφορίες

σχετικά με τη χρήση της συσκευής σας σε ένα οικείο δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα "Οικείο δίκτυο", σ. 18.

Ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, έχουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN). Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες ασύρματου LAN:

- Πρότυπο IEEE 802.11b/g
- Λειτουργία σε συχνότητα 2,4 GHz
- Μέθοδοι κρυπτογράφησης WEP με κλειδιά έως 128 bits, πρόσβαση με προστασία Wi-Fi (WPA), και 802.1x. Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) σε ένα ασύρματο LAN, και να το χρησιμοποιήσετε για εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με το Internet.

Δημιουργία ενός σημείου πρόσβασης Internet

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσμοί**. > **Διαχ.σύνδ.** > **Διαθέσιμ. WLAN**.
- 2 Η συσκευή αναζητά ασύρματα LAN εντός εμβέλειας. Μεταβείτε στο δίκτυο στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**.
- 3 Η συσκευή δημιουργεί ένα σημείο πρόσβασης στο Internet με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να εμφανίσετε ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές, ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία πρόσβασης", σ. 129.

Όταν μια εφαρμογή σας ζητήσει να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που έχει δημιουργηθεί, ή για να αναζητήσετε ασύρματα LAN εντός εύρους, επιλέξτε **Αναζήτηση WLAN**.

Δημιουργείται μια σύνδεση ασύρματου LAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet ασύρματου LAN. Η ενεργή σύνδεση ασύρματου LAN τερματίζεται όταν τερματίσετε τη σύνδεση δεδομένων. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση σύνδεσης", σ. 115.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο LAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια σύνδεση ασύρματου LAN.

Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, μπορείτε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN.

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο ασύρματο LAN: υποδομή και προσωρινή.

Στην κατάσταση λειτουργίας υποδομής, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN. Μέσω της συσκευής σημείου πρόσβασης, μπορείτε να προσπελάσετε άλλες συμβατές συσκευές ή ένα ενσύρματο LAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συμβατές συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους. Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για το προσωρινό δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία πρόσβασης", σ. 129.

 **Συμβουλή!** Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση Media Access Control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, πληκτρολογήστε *#62209526# στην κατάσταση αναμονής.

Οικείο δίκτυο

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική Universal Plug and Play (UPnP). Χρησιμοποιώντας μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN ή έναν δρομολογητή ασύρματου LAN, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο και να συνδέσετε συμβατές συσκευές UPnP που υποστηρίζουν ασύρματο LAN στο δίκτυο, όπως το Nokia N80, ένας συμβατός υπολογιστής, ένας συμβατός εκτυπωτής, ένα συμβατό σύστημα ήχου, μια συμβατή τηλεόραση ή ένα σύστημα ήχου ή μια τηλεόραση εξοπλισμένη με έναν ασύρματο συμβατό δέκτη πολυμέσων.

Αφού ρυθμίσετε το οικείο δίκτυο, μπορείτε να αντιγράψετε, προβάλλετε ή να αναπαραγάγετε συμβατά αρχεία μέσων που βρίσκονται στην **Έκθεση** σε άλλες συνδεδεμένες συσκευές, για παράδειγμα προβάλλετε τις εικόνες που έχετε αποθηκεύσει στο Nokia N80 σε μια συμβατή τηλεόραση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Οικ. δίκτυο", σ. 41 και την ενότητα "Εκτύπωση εικόνων", σ. 51.

Για να ρυθμίσετε το οικείο δίκτυο στο ασύρματο LAN, δημιουργήστε πρώτα και ρυθμίστε το σημείο πρόσβασης οικείου Internet ασύρματου LAN, και στη συνέχεια ρυθμίστε τις συσκευές. Στο Nokia N80, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή **Οικ. δίκτυο**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Οικ. δίκτυο", σ. 41. Για να συνδέσετε έναν συμβατό υπολογιστή στο οικείο δίκτυό σας, στον

υπολογιστή, πρέπει να τοποθετήσετε το λογισμικό Home Media Server από το CD-ROM που παρέχεται με το Nokia N80.

Αφού ολοκληρώσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σε όλες τις συσκευές που συνδέονται με το δίκτυο, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το οικείο δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή αρχείων μέσων", σ. 43.

Το οικείο δίκτυο χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ασφάλειας της σύνδεσης ασύρματου LAN. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία οικείου δικτύου σε ένα δίκτυο υποδομής ασύρματου LAN με μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN ή έναν δρομολογητή και ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση.

 **Σημαντικό:** Έχετε πάντα ενεργοποιημένη μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης ασύρματου δικτύου LAN. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Για να δείτε ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet ασύρματου LAN στο Nokia N80, ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία πρόσβασης", σ. 129.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Όταν ρυθμίζετε το οικείο δίκτυο ασύρματου LAN, ενεργοποιήστε μια μέθοδο κρυπτογράφησης, πρώτα στη συσκευή σημείου πρόσβασης ή στον δρομολογητή, και στη συνέχεια στις άλλες συμβατές συσκευές που σκοπεύετε να

συνδέσετε με το οικείο δίκτυό σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των συσκευών σας. Διατηρήστε μυστικούς τους κωδικούς πρόσβασης και σε ασφαλές μέρος ξεχωριστά από τις συσκευές.

Για να δείτε ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet ασύρματου LAN στο Nokia N80, ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία πρόσβασης", σ. 129.

Εάν χρησιμοποιείτε την προσωρινή κατάσταση λειτουργίας για να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο με μια συμβατή συσκευή, ενεργοποιήστε μία από τις μεθόδους κρυπτογράφησης στην κατάσταση **Λειτουργία ασφαλή WLAN** όταν ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet. Αυτό το βήμα αναπαράγει τον κίνδυνο κάποιο ανεπιθύμητο μέρος να συμμετέχει στο προσωρινό δίκτυο.

Η συσκευή σας ειδοποιεί εάν κάποια άλλη συσκευή επιχειρήσει να συνδεθεί σε ένα οικείο δίκτυο. Μην αποδεχθείτε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστες συσκευές.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο LAN σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων του Nokia N80 με άλλες συσκευές, ή μην κάνετε κοινή χρήση προσωπικών αρχείων μέσων. Για να δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Οικ. δίκτυο", σ. 41.

Κάρτα μνήμης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα miniSD και να την χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσετε τη μνήμη στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών από τη συσκευή σας στην κάρτα μνήμης.




Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες miniSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης


- 1 Για να εισάγετε την κάρτα μνήμης, τοποθετήστε το δάχτυλο στη σχισμή στο πάνω μέρος της θύρας της υποδοχής της κάρτας μνήμης, και ανοίξτε το πορτάκι.

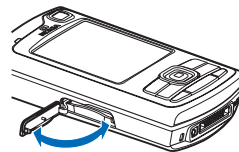

- 2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα πάνω και προς τη σχισμή με τη λοξόμητη γωνία να είναι στραμμένη προς την βάση της συσκευής.

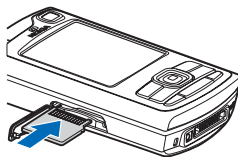

- 3 Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Μπορείτε να ακούσετε ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.
- 4 Κλείστε τη θύρα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης αν η θύρα είναι ανοικτή.

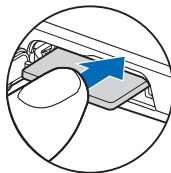

Εξαγωγή της κάρτας μνήμης

- 1 Πριν αφαιρέσετε την κάρτα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης..** Όλες οι εφαρμογές είναι κλειστές.
- 2 Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'OK'**, ανοίξτε το πορτάκι της υποδοχής κάρτας μνήμης.
- 3 Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
- 4 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.

Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης, ενώ υπάρχει κάποια ενέργεια σε εξέλιξη και εκτελείται πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.



Εργαλείο κάρτας μνήμης

Πατήστε **☞** και επιλέξτε **Εργαλεία > Μνήμη**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα miniSD ως επιπλέον χώρο αποθήκευσης και για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών στη μνήμη της συσκευής.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αντίγρ. μνήμης τηλ.**

Για να επαναφέρετε πληροφορίες από τη συμβατή κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. από κάρτα**.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Κατά την επαναδιαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα.

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη.

Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης πριν να τη χρησιμοποιήσετε.

Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Μορφ/ση κάρτας μν..** Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.



Διαχείριση αρχείων

Πολλές λειτουργίες της συσκευής, όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες, βίντεο, ήχοι κλήσης, σημειώσεις ημερολογίου, έγγραφα και εφαρμογές χρησιμοποιούν τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η ελεύθερη μνήμη που παραμένει διαθέσιμη εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης για επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Οι κάρτες μνήμης είναι επανεγγράψιμες και έτσι μπορείτε να διαγράφετε παλιές πληροφορίες και να αποθηκεύετε νέα δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης.

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί), πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Διαχ.**

αρχ.. Ανοίγει η προβολή της μνήμης της συσκευής (). Πατήστε για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης ().

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία σε ένα φάκελο, πατήστε και ταυτόχρονα για να επιστημάνετε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο** ή **Αντιγρ. στο φάκελο**.

Για να βρείτε ένα αρχείο, πατήστε **Επιλογές** > **Εύρεση** και επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα γίνει η αναζήτηση και πληκτρολογήστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα του αρχείου.

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

Για να δείτε τους τύπους δεδομένων που έχετε στη συσκευή και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης**. Το μέγεθος της διαθέσιμης ελεύθερης μνήμης εμφανίζεται στην **Ελεύθερη μνήμη**.

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης — ποσότητα ελεύθερης μνήμης

Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η συσκευή ή η κάρτα μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη της συσκευής, μεταφέρετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης εάν

έχετε. Επισημάνετε τα αρχεία που θα μετακινηθούν και επιλέξτε **Μετακίν. σε φάκελο** > **Κάρτα μνήμης** και ένα φάκελο.

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσωσιν σε έναν συμβατό υπολογιστή για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την επιλογή μεταφοράς στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντίγραφα ασφαλείας", σ. 41.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite για να δείτε τις διάφορες μνήμες στη συσκευή σας και να μεταφέρετε δεδομένα.

Για να διαγράψετε δεδομένα και να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Διαχ. αρχ.** ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα** και **Σταλθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη της συσκευής
- Τις αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Τις αποθηκευμένες εικόνες, βίντεο ή αρχεία ήχου
- Τις πληροφορίες επαφής
- Τις σημειώσεις ημερολογίου
- Τις ληφθείσες εφαρμογές. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Διαχείριση εφαρμογών", σ. 140.
- Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση αρχείων", σ. 21. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο αρχείου, διαγράψτε το μήνυμα από τα εισερχόμενα μηνύματα.

Χρήσιμες συντομεύσεις

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες.

Κατάσταση αναμονής

- Για εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών που είναι ανοικτές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , και επιλέξτε μια εφαρμογή. Αν η μνήμη δεν επαρκεί, η συσκευή ενδέχεται να κλείσει ορισμένες εφαρμογές. Η συσκευή αποθηκεύει όσα δεδομένα δεν έχουν αποθηκευτεί πριν από το κλείσιμο μιας εφαρμογής.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- Για να ανοίξετε τις εφαρμογές πολυμέσων, πατήστε ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρο multimedia", σ. 126.
- Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε προφίλ.
- Για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ **Γενικό** και **Αθόρυβο**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), με αυτήν την ενέργεια πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των δύο γραμμών.
- Για να ανοίξετε τη λίστα με τους πιο πρόσφατα κληθέντες αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στον **Υπηρεσίες** (υπηρεσία δικτύου) πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσίες", σ. 90.

Για περισσότερες συντομεύσεις που είναι διαθέσιμες στη λειτουργία αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Ενεργή αναμονή", σ. 124.

Επεξεργασία κειμένου και καταλόγων

- Για να επισημάνετε ένα στοιχείο σε μια λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε  και  συγχρόνως.
- Για να επισημάνετε πολλά στοιχεία σε μια λίστα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και ταυτόχρονα πατήστε  ή . Για να τερματίσετε την επιλογή, απελευθερώστε το , και στη συνέχεια απελευθερώστε το .
- Για την αντιγραφή και επικόλληση κειμένου: Για την επιλογή γραμμών και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ταυτόχρονα, πατήστε  ή  για να επιλέξετε κείμενο. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε **Αντιγρ..** Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε **Επικόλλ..**



Βοήθεια

Η συσκευή σας διαθέτει βοήθεια που συνδέεται με το περιεχόμενο. Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια για την τρέχουσα προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.

Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **↻**.

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εργασία > Βοήθεια**. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε για να εμφανίσετε μια λίστα με τα θέματα βοήθειας.



Εκμάθηση

Η εκμάθηση σας δίνει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας. Για πρόσβαση στην εκμάθηση στο μενού, πατήστε **↻**, και επιλέξτε **Δικά μου > Εκμάθηση** και την ενότητα που θέλετε να δείτε.


Κάμερα

Το τηλέφωνο Nokia N80 διαθέτει δύο κάμερες, μία κάμερα υψηλής ανάλυσης στο πίσω μέρος της συσκευής (η κύρια κάμερα), και μία κάμερα χαμηλότερης ανάλυσης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (η δευτερεύουσα κάμερα). Και οι δύο κάμερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο. Η δευτερεύουσα κάμερα στο μπροστινό μέρος χρησιμοποιείται με κατακόρυφο προσανατολισμό και η κύρια κάμερα στο πίσω μέρος σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 2048 x 1536 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε  και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο > Κάμερα** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Στο εικονοσκόπιο μπορείτε να δείτε την εικόνα που πρόκειται να τραβήξετε.

Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κάμερες, πατήστε **Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας** ή **Χρήση βασικ. κάμερας**.

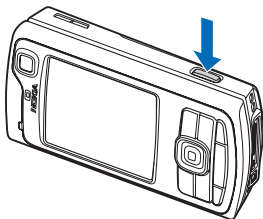

Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο **Εικόν./βίντεο** στην **Έκθεση**. Οι κάμερες δημιουργούν εικόνες τύπου .jpeg. Τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου 3GPP με την επέκταση αρχείου .3gp (λειτουργίες ποιότητας βίντεο Κανονική και Κοινόχρηστη) ή σε μορφή αρχείου .mp4 (λειτουργία ποιότητας βίντεο Υψηλή). Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις βίντεο", σ. 34.

Μπορείτε να στείλετε εικόνες ή βίντεο κλιπ με τη μορφή μηνύματος multimedia, ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

Λήψη φωτογραφιών

Εάν η κάμερα βρίσκεται σε **Λειτουργία βίντεο**, ανοίξτε τη λειτουργία εικόνας πατώντας **Επιλογές > Λειτουργία εικόνας**.

Για να επιλέξετε τη δευτερεύουσα κάμερα, για παράδειγμα για να συμπεριλάβετε τον εαυτό σας στη φωτογραφία, πατήστε **Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας**.

Για να διαγράψετε τα αντίγραφα των αρχείων που έχετε μεταφέρει και να αδειάσετε τη μνήμη προκειμένου να αποθηκεύσετε νέες φωτογραφίες, επιλέξτε **Επιλογές > Σε ελεύθερη μνήμη** (μόνο για την κύρια κάμερα).

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία στη βασική κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Όταν χρησιμοποιείτε τη δευτερεύουσα μνήμη, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μην μετακινήσετε τη συσκευή πριν αποθηκευτεί η εικόνα.

Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και το χρώμα πριν τη λήψη της φωτογραφίας, πατήστε **Επιλογές > Ρύθμιση εικόνας**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης – Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού", σ. 29.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης, πατήστε **Επιλογές > Ρύθμιση εικόνας > Σκηνή**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σκηνές", σ. 30.

Οι ενδείξεις της λειτουργίας κάμερας δηλώνουν τα ακόλουθα:

- Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (■) και της κάρτας μνήμης (■) (1) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες.
- Η ένδειξη εικόνων (2) υπολογίζει τον αριθμό των εικόνων, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, που μπορεί χωρέσει στην εναπομείνουσα μνήμη της συσκευής σας ή της κάρτας μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει).

- Η ένδειξη των σκηνών (3) δηλώνει τη σκηνή που είναι ενεργή.
- Η ένδειξη του φλας (4) δηλώνει εάν το φλας έχει ρυθμιστεί σε **Αυτόματη (A)**, **Όχι κόκκινα μ. (eye)**, **Υποχρεωτικό (⚡)** ή **Απενεργοποίηση (X)**.
- Η ένδειξη ανάλυσης εικόνας (6) δηλώνει την ποιότητα της εικόνας.
- Η ένδειξη διαδοχικής λειτουργίας (6) δηλώνει ότι η διαδοχική λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών", σ. 27.
- Η ένδειξη του χρονομέτρου (7) δηλώνει ότι το χρονόμετρο είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Και εσείς στη φωτογραφία – χρονόμετρο", σ. 28.



Οι συντομεύσεις είναι οι εξής:

- Μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για μεγέθυνση και σμίκρυνση. Η ένδειξη μεγέθυνσης, η οποία εμφανίζεται στο πλαϊνό παράθυρο, δείχνει το επίπεδο μεγέθυνσης.
- Μετακινηθείτε αριστερά για είσοδο στη **Ρύθμιση εικόνας**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις

διαμόρφωσης — Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού", σ. 29.

Όταν πραγματοποιείτε λήψη κάποιας φωτογραφίας, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Για να τραβήξετε εικόνες ή για να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο σε διαφορετικά περιβάλλοντα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη σκηνή για κάθε περιβάλλον.
- Η ποιότητα μιας μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι κατώτερη από αυτή μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε .

Μετά τη λήψη της φωτογραφίας:

- Αν δεν θέλετε να κρατήσετε την εικόνα, πατήστε  ή πατήστε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#).
- Για να στείλετε την εικόνα [Μέσω multimedia](#), [Μέσω e-mail](#), [Μέσω Bluetooth](#) ή [Μέσω υπέρυθρων](#), πατήστε  ή πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες "Μηνύματα", σ. 58 και "Συνδεσιμότητα Bluetooth", σ. 109. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση.

- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε ένα άλλο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή σε καλούντα](#).
- Για να επεξεργαστείτε την εικόνα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#). Ανατρέξτε στην ενότητα "Επεξεργασία εικόνων", σ. 31.
- Για να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εκτύπωση](#). Ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση εικόνων", σ. 51.

Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών

Η επιλογή [Προηγμένη ακολουθία](#) είναι διαθέσιμη μόνο για τη βασική κάμερα.

Για να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να λαμβάνει πολλές διαδοχικές φωτογραφίες, πατήστε [Επιλογές](#) > [Προηγμένη ακολουθία](#) και ορίστε τη συχνότητα λήψης. Ο αριθμός των φωτογραφιών περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Για να τραβήξετε τις φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Αφού τραβήξετε τις φωτογραφίες, εμφανίζονται σε πλέγμα στην οθόνη. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, πατήστε  για να την ανοίξετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονόμετρο.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Και εσείς στη φωτογραφία – χρονόμετρο

Η επιλογή Χρονόμετρο είναι διαθέσιμη μόνο για τη βασική κάμερα.

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας, ώστε να συμπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν. Για να ορίσετε την καθυστέρηση του χρονόμετρου, πατήστε **Επιλογές > Ενεργ. χρονοδιακόπ.** > **2 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα** ή **20 δευτερόλεπτα**. Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Ενεργ/ση**. Η ένδειξη του χρονομέτρου (🕒) αναβοσβήνει και παράγεται ένα ηχητικό σήμα, όταν λειτουργεί το χρονόμετρο. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Χρονόμετρο στη διαδοχική λειτουργία.

💡 **Συμβουλή!** Πατήστε **Επιλογές > Ενεργ. χρονοδιακόπ.** > **2 δευτερόλεπτα** για να κρατήσετε το χέρι σας σταθερό κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Το φλας

Το φλας είναι διαθέσιμο μόνο για τη βασική κάμερα.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Η κάμερα διαθέτει ένα φλας LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες φλας: **Αυτόματο** (🔦), **Όχι κόκκινα μ.** (👁), **Υποχρεωτικό** (🔦) και **Απενεργοποίηση** (🚫).

Για να χρησιμοποιήσετε το φλας, πατήστε **Επιλογές > Ρύθμιση εικόνας > Φλας > Υποχρεωτικό**.

Αν το φλας έχει ρυθμιστεί σε **Απενεργοποίηση** ή **Αυτόματο** σε φωτεινές συνθήκες, το φλας ακόμη εκπέμπει ένα χαμηλό φωτισμό κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας. Αυτό δηλώνει στο αντικείμενο της φωτογραφίας ότι έγινε η λήψη. Δεν χρησιμοποιείται φλας για τη λήψη της συγκεκριμένης φωτογραφίας.

Εάν το φλας έχει ρυθμιστεί σε **Όχι κόκκινα μ.**, μειώνει το φαινόμενο των κόκκινων ματιών στη φωτογραφία.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης – Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού

Για να μπορεί η κάμερα να αναπαράγει με μεγαλύτερη ακρίβεια χρώματα και φωτισμό ή για να προσθέσετε εφέ στις φωτογραφίες ή τα βίντεο, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση εικόνας** ή **Ρύθμιση βίντεο**, και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σκηνή — Επιλέξτε την κατάλληλη σκηνή για το περιβάλλον στο οποίο κάνετε λήψη φωτογραφιών. Κάθε σκηνή χρησιμοποιεί ξεχωριστές ρυθμίσεις φωτισμού που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο είδος περιβάλλοντος.

Φλας (μόνο εικόνες) — Ρυθμίστε το φλας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. Ανατρέξτε στην ενότητα "Το φλας", σ. 28.

Ισορροπία λευκού — Επιλέξτε την τρέχουσα κατάσταση φωτισμού από τη λίστα. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τιμή έκθεσης (μόνο εικόνες) — Ρύθμιση του χρόνου έκθεσης της κάμερας.

Χρωματικός τόνος — Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ από τη λίστα.

Ευκρίνεια εικόνας (μόνο εικόνες) — Ρύθμιση της ευκρίνειας της εικόνας.

Φωτεινότητα — Επιλέξτε τη φωτεινότητα που θέλετε.

Αντίθεση — Επιλέξτε την αντίθεση που θέλετε.

Κορεσμός — Ρύθμιση του βάθους των χρωμάτων στη φωτογραφία.

Η οθόνη αλλάζει βάσει των ρυθμίσεων που έγιναν, δείχνοντάς σας πώς οι αλλαγές επηρεάζουν τις φωτογραφίες ή τα βίντεο.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με την κάμερα που έχετε επιλέξει.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης είναι ανάλογες με την κάμερα. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη δευτερεύουσα κάμερα, οι ρυθμίσεις στην κύρια κάμερα δεν αλλάζουν. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ωστόσο, μεταφέρονται μεταξύ των λειτουργιών εικόνας και βίντεο.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείνετε την κάμερα. Αν επιλέξετε μια καινούργια σκηνή, οι ρυθμίσεις αντικαθίστανται από τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης σκηνής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σκηνές", σ. 30. Αν πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, μπορείτε να το κάνετε μετά την επιλογή της σκηνής.

Σκηνές

Οι σκηνές σας βοηθούν στο να βρίσκετε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Επιλέξτε μια κατάλληλη σκηνή για να τραβήξετε φωτογραφίες ή για να κάνετε εγγραφή βίντεο κλιπ από μια λίστα σκηνών. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν γίνει σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον.

Η συσκευή σας διαθέτει διακόπτη ζουμ κάτω από το φακό της κύριας κάμερας. Με το διακόπτη ζουμ μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να τραβήξετε κοντινές φωτογραφίες ή φωτογραφίες κειμένου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ ως προεπιλογή, ενεργοποιήστε το διακόπτη ζουμ (). Για εναλλαγή μεταξύ των σκηνών **Λειτ. κοντινής λήψης** και **Κείμενο εγγράφου**, πατήστε **Επιλογές > Ρύθμιση εικόνας > Σκηνή**.

Για να επιλέξετε μια άλλη σκηνή, στρέψτε το διακόπτη πίσω στην κανονική θέση () , πατήστε **Επιλογές > Ρύθμιση εικόνας** ή **Ρύθμιση βίντεο > Σκηνή** και την κατάλληλη σκηνή.

Σκηνές βίντεο

Αυτόματη () (προεπιλογή) και **Νύχτα** ()

Σκηνές εικόνας

Αυτόματη () (προεπιλογή), **Ορισμός χρήστη** () , **Πορτρέτο** () , **Τοπίο** () , **Σπορ** () (όταν

χρησιμοποιείτε τη σκηνή **Σπορ**, η ανάλυση των εικόνων μειώνεται σε 1280x960. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ποιότητα εικόνας** στο "Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων", σ. 30.), **Νυχτερινό τοπίο** () , **Νυχτερινό πορτρέτο** () και **Φως κεριού** () .

Όταν τραβάτε φωτογραφίες, η προεπιλεγμένη σκηνή είναι η **Αυτόματη**. Μπορείτε να επιλέξετε τη σκηνή **Ορισμός χρήστη** ως την προεπιλεγμένη σκηνή.

Για να κάνετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ορισμός χρήστη** και πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή**. Στην σκηνή που καθορίζει ο χρήστης, μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις φωτισμού και χρώματος. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Με βάση τη λειτουργία** και τη σκηνή που επιθυμείτε.

Οι διαθέσιμες σκηνές διαφέρουν ανάλογα με την κάμερα που έχετε επιλέξει.

Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για την κάμερα ακίνητων εικόνων: **Ρύθμιση εικόνας** και κύριες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε τη **Ρύθμιση εικόνας**, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης — Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού", σελ. 29. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού

κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ποιότητα εικόνας — **Εκτύπωση 3Μ-Μεγάλη** (ανάλυση 2048 x 1536), **Εκτύπωση 2Μ-Μεσαία** (ανάλυση 1600 x 1200), **Εκτύπωση 1,3Μ-Μικρή** (ανάλυση 1280 x 960), **E-mail 0,5Μ** (ανάλυση 800 x 600) ή **MMS 0,3Μ** (ανάλυση 640 x 480). Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. Αν θέλετε να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Εκτύπωση 3Μ-Μεγάλη**, **Εκτύπωση 2Μ-Μεσαία** ή **Εκτύπωση 1,3Μ-Μικρή**. Αν θέλετε να την αποστείλετε μέσω e-mail, επιλέξτε **E-mail 0,5Μ**. Για να αποστείλετε την εικόνα μέσω MMS, επιλέξτε **MMS 0,3Μ**.

Προσθήκη σε άλμπουμ — Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα σε μία συγκεκριμένη συλλογή στην **Έκθεση**. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τα διαθέσιμα άλμπουμ.

Προβολή εικόνας — Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να δείτε τη φωτογραφία, αφού την τραβήξετε ή **Όχι**, αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε αμέσως φωτογραφίες.

Εκτεταμένη μεγέθυνση (μόνο κύρια κάμερα) — Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** αν θέλετε να επιτύχετε τη μέγιστη μεγέθυνση κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας. Η ποιότητα μιας μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι κατώτερη από αυτή

μιας κανονικής φωτογραφίας. Αν θέλετε να περιορίσετε τη μεγέθυνση στο μέτρο που διατηρείται η επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Προεπιλ. όνομα εικόνας — Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τις εικόνες.

Ήχος λήψης — Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να ακούγεται κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Μνήμη σε χρήση — Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι εικόνες σας.

Επεξεργασία εικόνων

Για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες αφού τις τραβήξετε, ή τις φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Επιλέξτε **Εφαρμογή εφέ** για να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα. Προσαρμόστε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση και την ανάλυση και προσθέστε εφέ, κείμενο, clip art, ή ένα πλαίσιο στη φωτογραφία.

Για να περικόψετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Περικοπή**. Για μη αυτόματη περικοπή του μεγέθους της εικόνας, επιλέξτε **Μη αυτόματα** ή επιλέξτε ένα προκαθορισμένο ποσοστό από τη λίστα. Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, εμφανίζεται ένας σταυρός στην πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την περιοχή που θα

περικόψετε και επιλέξτε **Ορισμός**. Στην κάτω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένας άλλος σταυρός. Επιλέξτε ξανά την περιοχή που θα περικόψετε. Για να προσαρμόσετε την πρώτη επιλεγμένη περιοχή, επιλέξτε **Πίσω**. Οι επιλεγμένες περιοχές σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο, που αποτελεί την περικομμένη εικόνα.

Αν επιλέξατε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, επιλέξτε την πάνω αριστερή γωνία της περιοχής που θα περικοπεί. Για να αλλάξετε το μέγεθος της επισημασμένης περιοχής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να ακινητοποιήσετε την επιλεγμένη περιοχή, πατήστε **⊙**. Για να μετακινήσετε την περιοχή εντός της εικόνας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε, πατήστε **⊙**.

Για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών σε μια φωτογραφία, πατήστε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Χωρίς κόκκινα μάτια**. Μετακινήστε το σταυρό επάνω στο μάτι και πατήστε **⊙**. Εμφανίζεται ένας βρόγχος στην οθόνη. Για να αλλάξετε το μέγεθος του βρόγχου ώστε να ταιριάζει στο μάτι, μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μειώσετε το κόκκινο χρώμα, πατήστε **⊙**.

Συντομεύσεις στην εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων:

- Για να εμφανίσετε μια εικόνα σε πλήρη οθόνη, πιέστε *****. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά *****.
- Για να περιστρέψετε μια εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε **3** ή **1**.

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε **5** ή **0**.
- Για να μετακινηθείτε σε μια μεγεθυσμένη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Βιντεοσκόπηση

Εάν η κάμερα βρίσκεται σε **Λειτουργία εικόνας**, ανοίξτε τη λειτουργία βίντεο πατώντας **Επιλογές > Λειτουργία βίντεο**.

Για να επιλέξετε τη δευτερεύουσα κάμερα, για παράδειγμα για να συμπεριλάβετε τον εαυτό σας στο βίντεο, πατήστε **Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας**.

Για να διαγράψετε τα αντίγραφα των αρχείων που έχετε μεταφέρει και να αδειάσετε τη μνήμη προκειμένου να αποθηκεύσετε νέα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Σε ελεύθερη μνήμη** (μόνο για την κύρια κάμερα).

- 1 Στην κύρια κάμερα, πατήστε το κουμπί λήψης ή στη δευτερεύουσα κάμερα πατήστε **⊙** για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Εμφανίζεται το εικονίδιο εγγραφής **●**. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα που δηλώνει ότι γίνεται εγγραφή βίντεο. Δεν χρησιμοποιείται φλας για τη λήψη του συγκεκριμένου βίντεο.
- 2 Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε **Παύση**. Το εικονίδιο παύσης (**||**) αναβοσβήνει στην οθόνη. Η εγγραφή βίντεο σταματά αυτόματα, αν η

εγγραφή έχει τεθεί σε παύση και περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο.

- 3 Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε την εγγραφή.
- 4 Επιλέξτε **Διακοπή** για να σταματήσει η εγγραφή. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Εικόν./βίντεο** στην εφαρμογή **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση", σ. 38.

Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και το χρώμα πριν τη λήψη του βίντεο, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση βίντεο**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης — Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού", σ. 29.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση βίντεο** > **Σκηνή**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σκηνές", σ. 30.

Οι ενδείξεις του βίντεο δηλώνουν τα ακόλουθα:

- Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (📁) και της κάρτας μνήμης (💾) (1) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύεται το βίντεο.
- Η ένδειξη της τρέχουσας διάρκειας



βίντεο (2) δηλώνει τον χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.

- Η ένδειξη των σκηνών (3) δηλώνει τη σκηνή που είναι ενεργή.
- Η ένδειξη σταθεροποιητή εικόνας (4) δηλώνει ότι ο σταθεροποιητής εικόνας είναι ενεργοποιημένος και μειώνει την επίδραση μικρών κινήσεων στην ευκρίνεια της εικόνας (μόνο στην κύρια κάμερα).
- Η ένδειξη μικροφώνου (5) δηλώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του μικροφώνου.
- Η ένδειξη μορφής αρχείου (6) δηλώνει τη μορφή του βίντεο κλιπ.
- Η ένδειξη ποιότητας βίντεο (7) δηλώνει αν η ποιότητα του βίντεο είναι **Υψηλή**, **Κανονική** ή **Κοινή χρήση**.

Οι συντομεύσεις είναι οι εξής:

- Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Η ένδειξη μεγέθυνσης, η οποία εμφανίζεται στο πλαϊνό παράθυρο, δείχνει το επίπεδο μεγέθυνσης.
- Μετακινηθείτε αριστερά για είσοδο στη **Ρύθμιση βίντεο**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης — Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού", σ. 29.

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ:

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.
- Αν δεν θέλετε να κρατήσετε το βίντεο, πατήστε **C** ή πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**.
- Για να στείλετε το βίντεο **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, **Μέσω Bluetooth** ή **Μέσω υπέρυθρων**, πατήστε **↵** ή πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες "Μηνύματα", σ. 58 και "Συνδεσιμότητα Bluetooth", σ. 109. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση. Δεν μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή .mp4 σε ένα μήνυμα multimedia.
- Για να στείλετε ένα βίντεο κλιπ σε ένα άλλο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή σε καλούντα**.
- Για να επεξεργαστείτε το βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επεξεργασία βίντεο κλιπ", σ. 35.

Ρυθμίσεις βίντεο

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για τη συσκευή εγγραφής βίντεο: **Ρύθμιση βίντεο** και κύριες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε τη **Ρύθμιση βίντεο**, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης — Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού", σ. 29. Οι ρυθμίσεις αυτές

επανερχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ηχογράφηση — Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** αν θέλετε να κάνετε εγγραφή εικόνας και ήχου.

Ποιότητα βίντεο — Ορίστε η ποιότητα του βίντεο να είναι **Υψηλή**, **Κανονική** ή **Κοινή χρήση**. Η ποιότητα δηλώνεται με ένα από τα παρακάτω εικονίδια:  (Υψηλή),  (Κανονική) ή  (Κοινή χρήση). Αν επιλέξετε **Υψηλή** ή **Κανονική**, η διάρκεια της εγγραφής βίντεο περιορίζεται, από τον διαθέσιμο χώρο στην κάρτα μνήμης σας (εάν έχετε τοποθετήσει), έως και στη μια ώρα ανά βίντεο κλιπ. Αν θέλετε να δείτε το βίντεο σε συμβατή τηλεόραση ή στον υπολογιστή, επιλέξτε **Υψηλή** ποιότητα βίντεο, που έχει ανάλυση CIF (352x288) και μορφή αρχείου .mp4. Δεν μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή .mp4 σε ένα μήνυμα multimedia. Αν θέλετε να δείτε το κλιπ μέσα από κινητό τηλέφωνο, επιλέξτε **Κανονική**, με ανάλυση QCIF (176x144) και μορφή αρχείου .3gp. Για να αποστείλετε το βίντεο κλιπ μέσω MMS, επιλέξτε **Κοινή χρήση** (ανάλυση QCIF, μορφή αρχείου .3gp). Το βίντεο κλιπ με Κανονική ανάλυση περιορίζεται σε 300 KB (διάρκειας περίπου 20 δευτερόλεπτα) έτσι ώστε να μπορεί να αποσταλεί εύκολα ως μήνυμα multimedia σε μια συμβατή συσκευή. Ορισμένα

δίκτυα, ωστόσο, μπορεί να υποστηρίξουν μόνο την αποστολή μηνυμάτων multimedia με μέγιστο μέγεθος 100 KB. Απευθυνθείτε στο διαχειριστή δικτύου ή στον παροχέα υπηρεσιών ή τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Προσθήκη σε άλμπουμ — Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε μια συγκεκριμένη συλλογή στην **Έκθεση**. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τα διαθέσιμα άλμπουμ.

Προβολή βίντεο — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη το πρώτο καρέ του βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει μετά τη διακοπή της εγγραφής. Πατήστε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή** για να προβάλετε το βίντεο κλιπ.

Προεπιλ. όνομα βίντεο — Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τα βίντεο κλιπ.

Μνήμη σε χρήση — Ορίστε την προεπιλεγμένη μνήμη για αποθήκευση: μνήμη συσκευής ή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει).

Επεξεργασία βίντεο κλιπ

Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ στην **Έκθεση** και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μεταβείτε στο βίντεο κλιπ και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση", σ. 38. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσωπικά βίντεο κλιπ με το συνδυασμό

και την περικοπή βίντεο κλιπ και προσθέτοντας εικόνες, κλιπ ήχου, μεταβάσεις, και εφέ. Οι μεταβάσεις είναι οπτικά εφέ που μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή και το τέλος του βίντεο ή μεταξύ των βίντεο κλιπ.

Στον επεξεργαστή βίντεο μπορείτε να δείτε δύο λωρίδες χρόνου: τη λωρίδα χρόνου των βίντεο κλιπ και τη λωρίδα χρόνου του κλιπ ήχου. Οι εικόνες, το κείμενο και οι μεταβάσεις που έχουν προστεθεί στο βίντεο κλιπ εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου του βίντεο κλιπ. Για εναλλαγή μεταξύ των λωρίδων χρόνου, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Επεξεργασία βίντεο, ήχου, εικόνες, κειμένου και μεταβάσεων

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μαρκάρετε και επιλέξτε ένα ή περισσότερα βίντεο κλιπ, και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να τροποποιήσετε το βίντεο, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Επεξεργ. κλιπ βίντεο:

Αποκοπή — Περικόπτει το βίντεο κλιπ στην προβολή Περικοπής βίντεο κλιπ.

Προσθήκη εφέ χρώματος — Εισάγει εφέ χρώματος στο βίντεο κλιπ.

Χρήση αργής κίνησης — Μειώνει την ταχύτητα του βίντεο κλιπ.

Σίγαση ήχου/Ενεργοποίηση ήχου — Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τον αρχικό ήχο του κλιπ ήχου.

Μετακίνηση — Μετακινεί το βίντεο κλιπ στην επιλεγμένη θέση.

Διαγραφή — Διαγράφει το βίντεο κλιπ από το βίντεο.

Αντίγραφο — Δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου βίντεο κλιπ.

Επεξεργ. κειμένου (εμφανίζεται μόνο αν έχετε προσθέσει κείμενο) — Για να μετακινήσετε, αφαιρέσετε ή αντιγράψετε κείμενο, για να αλλάξετε το χρώμα και το στυλ του κειμένου, για να ορίσετε το χρόνο παραμονής του στην οθόνη, και για να προσθέσετε εφέ στο κείμενο.

Επεξεργασία εικόνας (εμφανίζεται μόνο αν έχετε προσθέσει μια εικόνα) — Για να μετακινήσετε, αφαιρέσετε ή αντιγράψετε μια εικόνα, για να ορίσετε το χρόνο παραμονής της στην οθόνη, και για να ορίσετε ένα φόντο ή ένα εφέ χρώματος στην εικόνα.

Επεξεργ. κλιπ ήχου (εμφανίζεται μόνο αν έχετε προσθέσει κλιπ ήχου) — Για να περικόψετε ή να μετακινήσετε το κλιπ ήχου, να προσαρμόσετε τη διάρκειά του ή να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε το κλιπ.

Επεξεργ. μετάβασης — Υπάρχουν τρεις τύποι μετάβασης: στην αρχή του βίντεο, στο τέλος του βίντεο και μεταβάσεις

μεταξύ βίντεο κλιπ. Μπορείτε να επιλέξετε την μετάβαση στην αρχή, όταν είναι ενεργή η πρώτη μετάβαση του βίντεο.

Εισαγωγή — **Κλιπ βίντεο, Εικόνα, Κείμενο, Κλιπ ήχου ή Νέο κλιπ ήχου.**

Ταινία — Για να δείτε σε προεπισκόπηση την ταινία σε πλήρη οθόνη ή σαν μικρογραφία, αποθηκεύστε ή αποστείλετε την ταινία, ή περικόψτε την ταινία ώστε να φτάσει στο κατάλληλο μέγεθος για να την αποστείλετε σε ένα μήνυμα multimedia.

Για να πάρετε ένα στιγμιότυπο από ένα βίντεο κλιπ, στην προβολή Περικοπή βίντεο, πατήστε **Επιλογές > Λήψη στιγμιότυπου** ή στην προβολή μικρογραφίας, πατήστε **⊙** και επιλέξτε **Λήψη στιγμιότυπου**.

Για να αποθηκεύσετε το βίντεο, πατήστε **Επιλογές > Ταινία > Αποθήκευση**. Για να ορίσετε τη **Μνήμη σε χρήση**, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Η προεπιλεγμένη είναι η μνήμη της συσκευής.

Στην προβολή **Ρυθμίσεις**, μπορείτε επίσης να ορίσετε **Προεπιλ. όνομα βίντεο, Προεπιλ. όνομα στιγμ., Ανάλυση** και **Μνήμη σε χρήση**.

Επιλέξτε **Αποστολή > Μέσω multimedia, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth** ή **Μέσω υπέρυθρων**, αν θέλετε να αποστείλετε το βίντεο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγιστο μέγεθος μηνύματος

multimedia που μπορείτε να στείλετε. Αν το βίντεο είναι πολύ μεγάλο για να σταλεί ως μήνυμα multimedia, θα εμφανιστεί το σύμβολο .

💡 **Συμβουλή!** Αν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ που υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που επιτρέπεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, μπορείτε να στείλετε το κλιπ μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth", σ. 111. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα βίντεο μέσω Bluetooth σε συμβατό υπολογιστή ή με τη χρήση μιας συμβατής SD συσκευής ανάγνωσης κάρτας μνήμης (εξάρτημα).




Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου, τις λίστες αναπαραγωγής και τους συνδέσμους συνεχούς ροής, ή για να μοιραστείτε τα αρχεία σας με άλλες συσκευές συμβατές με Universal Plug and Play (UPnP) μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πατήστε  και επιλέξτε **Έκθεση**. Για να ανοίξετε την έκθεση από την εφαρμογή **Κάμερα**, πατήστε **Επιλογές** > **Μετάβαση σε έκθεση**. Στην **Κάμερα**, μόνο ο φάκελος **Εικόν./βίντεο** είναι διαθέσιμος.

 **Συμβουλή!** Για εναλλαγή από την **Έκθεση** στην κάμερα, από το φάκελο **Εικόν./βίντεο**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή κάμερας**.

Επιλέξτε **Εικόν./βίντεο** , **Κομμάτια** , **Κλιπ ήχου** , **Σύνδ. συν. ροής** , **Παρουσιάσεις** , **Όλα τα αρχεία**  ή **Οικείο δίκτυο**  και πατήστε  για να το ανοίξετε.

Οι επιλογές που σχετίζονται με το **Οικ. δίκτυο** δεν είναι διαθέσιμες στην **Έκθεση** πριν διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις στο **Οικ. δίκτυο**.

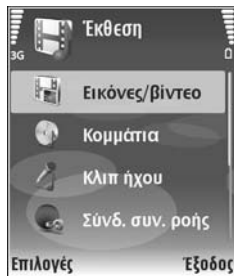

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συλλογές, καθώς και να επισημάνετε, αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές. Ανατρέξτε στην ενότητα "Άλμπουμ", σ. 41.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε . Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ", σ. 39. Τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία .ram και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγονται και αναπαραγόνται από την εφαρμογή RealPlayer και τα αρχεία ήχου από το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Ανατρέξτε στην ενότητα "RealPlayer", σ. 52 και την ενότητα "Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής", σ. 49.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) ή στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** > **Αντιγρ. σε κάρτα μν./ Μετακίν. σε κάρτ. μν.** ή **Αντιγρ. στο τηλέφωνο/Μετακίν. στο τηλέφ..**

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να μειώσετε το μέγεθος των αρχείων που έχετε ήδη αντιγράψει σε άλλες θέσεις, όπως σε ένα συμβατό υπολογιστή, πατήστε **Επιλογές** > **Σμίκρυνση**. Επιλέγοντας

Σμίκρυνση η ανάλυση μιας εικόνας μειώνεται σε 640x480. Για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη, επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές > Ελεύθ. μνήμη**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντίγραφα ασφαλείας", σ. 41.

Για να κάνετε λήψη αρχείων στην **Έκθεση** σε έναν από τους κύριους φακέλους που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Λήψεις γραφικ.** ή **Λήψεις βίντεο**, **Λήψεις κομματ.** ή **Λήψεις ήχου**. Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη για την τοποθεσία από την οποία θα γίνει η λήψη.

Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα αποθηκεύονται στον φάκελο **Εικόν./βίντεο** στην **Έκθεση**. Η ποιότητα και το μέγεθος ενός βίντεο κλιπ δηλώνεται με ένα από τα ακόλουθα εικονίδια:

📹 το βίντεο κλιπ μπορεί να αποσταλεί μέσω MMS ή να γίνει κοινή χρήση του,

📺 μπορεί να γίνει κοινή χρήση του βίντεο κλιπ και

📱 το βίντεο κλιπ είναι υπερβολικά μεγάλο για αποστολή ή κοινή χρήση.

Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες και βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος multimedia, ως συνημμένες σε e-mail, μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Για να μπορέσετε να

δείτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στην έκθεση ή στην εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων, πρέπει να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει).

Ανοίξτε το φάκελο **Εικόν./βίντεο** στην **Έκθεση**. Τα αρχεία εικόνων και βίντεο κλιπ βρίσκονται μέσα σε έναν βρόχο, και κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των αρχείων στην οθόνη. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία, πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία που βρίσκονται σε συνεχή βρόγχο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία σε ομάδες, πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανοίγει μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων ή βίντεο.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε ένα άλμπουμ στην **Έκθεση**, πατήστε **Επιλογές > Άλμπουμ > Προσθ. σε άλμπουμ**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Άλμπουμ", σ. 41.

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ, ή έναν αριθμό βίντεο κλιπ και

πατήστε **Έκθεση** και **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επεξεργασία βίντεο κλιπ", σ. 35.

Για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας σε συμβατό εκτυπωτή που συνδέεται με τη συσκευή σας ή για να τις αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) για εκτύπωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση εικόνων", σ. 51.

Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως εικόνα φόντου, επιλέξτε την και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός** > **Ως ταπετσαρία**.

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **C**.

Προβ. διαφανειών

Πατήστε **Επιλογές** > **Προβ. διαφανειών** > **Έναρξη** για να προβάλετε εικόνες και βίντεο κλιπ σε πλήρη οθόνη. Η προβολή των σλάιντς ξεκινά από το παλιότερο αρχείο. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναπαραγωγή** — για να ανοίξετε την εφαρμογή RealPlayer και να αναπαραγάγετε ένα βίντεο κλιπ
- **Παύση** — για παύση της εμφάνισης σλάιντς

- **Συνέχεια** — για συνέχιση της εμφάνισης σλάιντς
- **Τέλος** — για κλείσιμο της εμφάνισης σλάιντς

Για να ενεργοποιήσετε **Παύση**, **Συνέχεια** και **Τέλος**, πατήστε το πλήκτρο επιλογής. Για περιήγηση στις εικόνες, πατήστε  (προηγούμενη) ή  (επόμενη).

Για να προσαρμόσετε το ρυθμό της εμφάνισης σλάιντς, πριν ξεκινήσετε την εμφάνιση, πατήστε **Επιλογές** > **Προβ. διαφανειών** > **Ρυθμίσεις** > **Καθυστερ. διαφανειών**.

Για να προσθέσετε ήχο στην εμφάνιση σλάιντς, πατήστε **Επιλογές** > **Προβ. διαφανειών** > **Ρυθμίσεις** και από τα παρακάτω:

- **Μουσική** — Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.
- **Κομμάτι** — Επιλέξτε ένα μουσικό αρχείο από τη λίστα.

Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση, πατήστε  ή .

Παρουσιάσεις

Με τις παρουσιάσεις μπορείτε να προβάλετε αρχεία SVG (scalable vector graphics), όπως καρτούν και χάρτες. Οι εικόνες SVG διατηρούν την εμφάνισή τους όταν εκτυπώνονται ή προβάλλονται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και διαφορετικές αναλύσεις. Για να προβάλετε αρχεία SVG, επιλέξτε το φάκελο **Παρουσιάσεις**, μεταβείτε σε μια εικόνα και πατήστε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**.

Για μεγέθυνση πατήστε **5** . Για σμίκρυνση πατήστε **0** .

Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και της κανονικής προβολής, πατήστε *.

Άλμπουμ

Με τα άλμπουμ μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τις εικόνες σας και τα βίντεο κλιπ σας. Για να προβάλετε τη λίστα άλμπουμ, στο φάκελο **Εικόν./βίντεο**, πατήστε **Επιλογές** > **Άλμπουμ** > **Προβολή άλμπουμ**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο άλμπουμ, πατήστε **Επιλογές** > **Νέο άλμπουμ**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το άλμπουμ, και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή βίντεο κλιπ σε ένα άλμπουμ στην **Έκθεση**, μεταβείτε σε μια εικόνα ή βίντεο κλιπ και πατήστε **Επιλογές** > **Άλμπουμ** > **Προσθ. σε άλμπουμ**. Εμφανίζεται μια λίστα με άλμπουμ. Επιλέξτε το άλμπουμ στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ, και πατήστε το πλήκτρο .

Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από ένα άλμπουμ, πατήστε  . Το αρχείο δεν διαγράφεται από τον φάκελο **Εικόν./βίντεο** στην **Έκθεση**.

Αντίγραφα ασφαλείας

Για να μεταφέρετε και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας από τη συσκευή σε ένα συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πατήστε **Επιλογές** > **Μεταφορά** > **Έναρξη**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασύρματο LAN", σ. 16.

Η συσκευή σας ξεκινά αναζήτηση συσκευών. Επιλέξτε μια συσκευή και έναν φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα αρχεία πολυμέσων. Πατήστε **Εντάξει**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις **Συσκευή αποθήκευσης** ή **Φάκελος αποθήκευσης**, πατήστε **Επιλογές** > **Μεταφορά** > **Ρυθμίσεις**.



Οικ. δίκτυο

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική Universal Plug and Play (UPnP). Χρησιμοποιώντας μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN ή έναν δρομολογητή ασύρματου LAN μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο και να συνδέσετε σε αυτό συσκευές συμβατές με UPnP που υποστηρίζουν ασύρματο LAN, όπως το Nokia N80, ένα συμβατό υπολογιστή και ένα συμβατό ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση εξοπλισμένη με συμβατό ασύρματο δέκτη πολυμέσων.

Σημειώστε ότι η χρήση της λειτουργικότητας σε ασύρματο LAN του Nokia N80 σε οικείο δίκτυο προϋποθέτει την

εγκατάσταση ενός ενεργού οικείου δικτύου ασύρματου LAN και ότι οι άλλες συσκευές έχουν δυνατότητα UPnP και είναι συνδεδεμένες στο ίδιο οικείο δίκτυο.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην Έκθεση με άλλες συμβατές συσκευές με δυνατότητα UPnP που χρησιμοποιούν το οικείο δίκτυο. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις στο **Οικ. δίκτυο**, πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσμι.** > **Οικ. δίκτυο**. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το οικείο δίκτυο για προβολή, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή εκτύπωση συμβατών αρχείων μέσων από την Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή αρχείων μέσων", σ. 43.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Ρυθμίσεις οικείου δικτύου

Για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην Έκθεση με άλλες συσκευές συμβατές με UPnP μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet του οικείου ασύρματου δικτύου LAN και στη συνέχεια να διαμορφώσετε την εφαρμογή **Οικ. δίκτυο**. Ανατρέξτε στην

ενότητα "Ασύρματο LAN", σ. 16 και στη ρύθμιση ασύρματου LAN στην ενότητα "Σημεία πρόσβασης", σ. 129 και "Ασύρματο δίκτυο LAN", σ. 133.

Οι επιλογές που σχετίζονται με το **Οικ. δίκτυο** δεν είναι διαθέσιμες στην Έκθεση πριν διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις στο **Οικ. δίκτυο**.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων

Για να διαμορφώσετε την εφαρμογή **Οικ. δίκτυο**, επιλέξτε **Συνδεσμι.** > **Οικ. δίκτυο** > **Ρυθμίσεις** και από τα παρακάτω:

Κοινό περιεχόμενο — Επιτρέψτε ή απαγορεύστε την κοινή χρήση αρχείων μέσων με συμβατές συσκευές. Μην ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Κοινό περιεχόμενο** πριν διαμορφώσετε όλες τις άλλες ρυθμίσεις. Αν ενεργοποιήσετε την **Κοινό περιεχόμενο**, οι άλλες συσκευές UPnP στο οικείο δίκτυο μπορούν να δουν και να αντιγράψουν τα αρχεία σας.

Σημείο οικ. πρόσβασης — Επιλέξτε το οικείο σημείο πρόσβασης στο Internet. Εάν στο οικείο δίκτυο δεν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις ασφάλειας ασύρματου LAN, θα λάβετε μια προειδοποίηση ασφάλειας. Μπορείτε να συνεχίσετε και να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια του ασύρματου LAN αργότερα, ή ακυρώστε τον ορισμό σημείου πρόσβασης και ενεργοποιήστε πρώτα την ασφάλεια ασύρματου LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασύρματο LAN στην "Σημεία πρόσβασης", σ. 129.

Όνομα συσκευής — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συμβατές συσκευές του οικείου δικτύου.

Καθορισμός περιεχομένου για κοινή χρήση

Αν ενεργοποιήσετε την **Κοινό περιεχόμενο**, οι άλλες συσκευές UPnP στο οικείο δίκτυο μπορούν να δουν και να αντιγράψουν τα αρχεία που θέλετε να μοιραστείτε.

Για να επιλέξετε αρχεία μέσων για κοινή χρήση με άλλες συσκευές ή να προβάλετε την κατάσταση κοινής χρήσης των φακέλων **Εικόνες** **Et βίντεο** ή **Μουσική**, επιλέξτε **Κοινό περιεχόμεν..**

Προβολή αρχείων μέσων

Για να συνδέσετε έναν συμβατό υπολογιστή στο οικείο δίκτυο, πρέπει να εγκαταστήσετε το σχετικό λογισμικό από το CD-ROM που διατίθεται με το Nokia N80.

Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Κοινό περιεχόμενο** στη συσκευή σας, οι άλλες συσκευές με δυνατότητα UPnP στο οικείο δίκτυο μπορούν να προβάλλουν και να αντιγράψουν τα αρχεία μέσων που έχετε επιλέξει να μοιραστείτε στην επιλογή **Κοινό περιεχόμεν..** Αν δεν θέλετε οι άλλες συσκευές να έχουν πρόσβαση στα αρχεία σας, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Κοινό περιεχόμενο**. Ακόμα και αν η επιλογή **Κοινό περιεχόμενο** είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή σας, μπορείτε να προβάλετε και να αντιγράψετε τα αρχεία μέσων που είναι αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου, εάν η συσκευή το επιτρέπει.

Εμφάνιση αρχείων μέσων αποθηκευμένων στη συσκευή σας

Για να επιλέξετε εικόνες, βίντεο και μουσικά κομμάτια που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή σας και για να τα προβάλετε σε μια άλλη συσκευή στο οικείο δίκτυο, όπως σε μια συμβατή τηλεόραση, κάντε τα εξής:

- 1 Στην **Έκθεση**, επιλέξτε μία εικόνα, ένα βίντεο ή ένα μουσικό κομμάτι.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή από οικ. δικτ.** (εικόνες και βίντεο), ή **Αναπαρ. στο οικ. δίκτυο** (μουσική).
- 3 Επιλέξτε μια συμβατή συσκευή στην οποία προβάλεται το αρχείο μέσων. Οι εικόνες προβάλλονται τόσο στην άλλη συσκευή του οικείου δικτύου όσο και στη δική σας και τα βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου αναπαράγονται μόνο στην άλλη συσκευή.

Εμφάνιση αρχείων μέσων αποθηκευμένων στην άλλη συσκευή

Για να επιλέξετε αρχεία μέσων τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου και να τα προβάλετε σε μία άλλη συσκευή, όπως είναι μια συμβατή τηλεόραση, κάντε τα εξής:

- 1 Στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Οικείο δίκτυο**. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά άλλες συμβατές συσκευές. Αρχίζουν να εμφανίζονται ονόματα συσκευών στην οθόνη.
- 2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.

- 3 Επιλέξτε τον τύπο του μέσου που θέλετε να προβάλετε από την άλλη συσκευή. Οι διαθέσιμοι τύποι εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της άλλης συσκευής.
- 4 Επιλέξτε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα μουσικό κομμάτι που θέλετε να προβάλετε, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή από οικ. δικτ.** (εικόνες και βίντεο) ή **Αναπαρ. στο οικ. δίκτυο** (μουσική).
- 5 Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία εμφανίζεται το αρχείο.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση του αρχείου μέσω, πατήστε **Επιλογές** > **Διακοπή προβολής**.

Για να εκτυπώσετε εικόνες αποθηκευμένες στην **Έκθεση** μέσω **Οικ. δίκτυο** με έναν εκτυπωτή με δυνατότητα UPnP, επιλέξτε την επιλογή εκτύπωσης στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση εικόνων", σ. 51. Η επιλογή **Κοινό περιεχόμενο** δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη.

Για να αναζητήσετε αρχεία με διαφορετικά κριτήρια, πατήστε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Για να ταξινομήσετε τα αρχεία που βρήκατε, πατήστε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά**.

Αντιγραφή αρχείων μέσω

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία μέσω από τη συσκευή σας σε μια άλλη συμβατή συσκευή, όπως έναν υπολογιστή με δυνατότητα UPnP, επιλέξτε ένα αρχείο από την **Έκθεση** και πατήστε **Επιλογές** > **Μετακ. και**

αντιγρ. > **Αντιγρ. στο οικ. δίκτυο** ή **Μετακίν. στο οικ. δίκτυο**. Η επιλογή **Κοινό περιεχόμενο** δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη.

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία από την άλλη συσκευή στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο στην άλλη συσκευή και **Επιλογές** > **Αντιγρ. στο τηλέφωνο** ή **Αντιγρ. σε κάρτα μν..** Η επιλογή **Κοινό περιεχόμενο** δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη.

Εκτύπωση online στην Έκθεση

Με την εφαρμογή **PrintOnline**, μπορείτε να παραγγέlnετε εκτυπώσεις εικόνων online απευθείας στο σπίτι σας ή σε ένα κατάστημα από όπου μπορείτε να τις παραλάβετε. Επιπλέον, μπορείτε να παραγγέlnετε διάφορα προϊόντα με την επιλεγμένη εικόνα, όπως κούπες ή επιφάνειες κύλισης ποντικιού. Τα διαθέσιμα προϊόντα εξαρτώνται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **PrintOnline**, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα τουλάχιστον αρχείο διαμόρφωσης υπηρεσίας εκτύπωσης. Τα αρχεία αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τους παροχείς υπηρεσιών εκτύπωσης που υποστηρίζουν την εφαρμογή **PrintOnline**.

Εκτύπωση παραγγελίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή jpeg.

Πατήστε  και επιλέξτε Έκθεση > Εικόν./βίντεο.

- 1 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες και επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση > Εκτύπωση παραγγελίας**.
- 2 Επιλέξτε έναν παροχέα υπηρεσιών από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:
 - Άνοιγμα** — για να ξεκινήσετε τη σύνδεση με τον παροχέα υπηρεσιών
 - Πληροφορίες** — για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον παροχέα υπηρεσιών, για παράδειγμα, τη διεύθυνση ενός καταστήματος, λεπτομέρειες επικοινωνίας και συνδέσμους ιστού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παροχέα υπηρεσιών
 - Αφαίρεση** — για να αφαιρέσετε τον παροχέα υπηρεσιών από τη λίστα
 - Μητρώο** — για να προβάλετε τα στοιχεία των προηγούμενων παραγγελιών
- 4 Εάν η υπηρεσία παρέχεται από ένα μόνο κατάστημα, συνδέστε στον παροχέα υπηρεσιών και η προβολή προεπισκόπησης εικόνων εμφανίζει τις εικόνες που επιλέξατε στην Έκθεση. Επιλέξτε **Επιλογές** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:
 - Προεπισκόπηση** — για να προβάλετε την εικόνα πριν να παραγγείλετε μία εκτύπωση. Μεταβείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να δείτε τις εικόνες.

Παραγγελία τώρα — για να υποβάλετε την παραγγελία
Αλλαγή παραγγελίας — για να ρυθμίσετε τα στοιχεία του προϊόντος και τα αντίτυπα της επιλεγμένης εικόνας. Στην προβολή παραγγελίας προϊόντος, μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν και τον τύπο του που θέλετε να παραγγείλετε. Οι διαθέσιμες επιλογές και προϊόντα διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Μεταβείτε αριστερά ή δεξιά, για να προβάλετε και να αλλάξετε τα στοιχεία των υπόλοιπων εικόνων.

Αλλαγή στοιχ. πελάτη — για να αλλάξετε τις πληροφορίες πελάτη και παραγγελίας

Προσθήκη εικόνας — για να προσθέσετε περισσότερες εικόνες στην παραγγελία

Αφαίρεση εικόνας — για να αφαιρέσετε εικόνες από την παραγγελία

- 5 Εάν η υπηρεσία παρέχεται από ένα σύνολο αντιπροσώπων, συνδέστε στον παροχέα υπηρεσιών και χρειάζεται να επιλέξετε το κατάστημα από όπου θέλετε να παραλάβετε τις εκτυπώσεις σας. Η προβολή προεπισκόπησης εμφανίζει τις εικόνες που έχετε επιλέξει στην Έκθεση. Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών, ενδέχεται να διατίθενται επιλογές περιήγησης και αναζήτησης καταστημάτων με χρήση διαφόρων κριτηρίων αναζήτησης. Για να αναζητήσετε λεπτομέρειες, όπως τις ώρες λειτουργίας του επιλεγμένου καταστήματος, επιλέξτε **Επιλογές > Πληροφορίες** (αν παρέχεται αυτή η δυνατότητα από τον παροχέα υπηρεσιών).

Μεταβείτε στο επιθυμητό κατάσταση παραλαβής και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση των εικόνων πριν τις παραγγείλετε, να αλλάξετε στοιχεία εικόνων ή τις πληροφορίες πελάτη, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εικόνες από την παραγγελία. Για να παραγγείλετε εκτυπώσεις, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Παραγγελία τώρα](#).

Κοινό online

Με το [Κοινό online](#), μπορείτε να μοιράζεστε εικόνες και βίντεο σε συμβατά online album, weblog ή άλλες υπηρεσίες κοινού online στον ιστό. Μπορείτε να αποστέλλετε περιεχόμενο, να αποθηκεύετε ημιτελείς δημοσιεύσεις ως πρόχειρα και να τις ολοκληρώσετε αργότερα και να προβάλλετε το περιεχόμενο των album. Ο υποστηριζόμενος τύπος περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Ξεκινώντας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή [Κοινό online](#), πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία με ένα παροχέα υπηρεσιών κοινού online εικόνων. Συνήθως μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας του παροχέα υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στην υπηρεσία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με

συμβατούς παροχείς υπηρεσιών, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/support.

Όταν ανοίγετε την υπηρεσία για πρώτη φορά στην εφαρμογή Κοινό online, σας ζητείται να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό και να ορίσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Για να μεταβείτε αργότερα στον λογαριασμό ρυθμίσεων, επιλέξτε [Κοινό online](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#). Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις κοινού online", σ. 47.

Αποστολή αρχείων

Πατήστε  και επιλέξτε [Έκθεση](#) > [Εικόνες/βίντεο](#), τα αρχεία που θέλετε να αποστείλετε και [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#) > [Αποστολή στο web](#). Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην εφαρμογή [Κοινό online](#) από τη κύρια κάμερα.

Ανοίγει η επιλογή [Επιλ. υπηρεσ.](#). Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό για την υπηρεσία, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου λογαρ.](#) ή το εικονίδιο της υπηρεσίας [Δημιουργία νέου](#) στη λίστα υπηρεσιών. Εάν έχετε δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό εκτός σύνδεσης ή έχετε τροποποιήσει ένα λογαριασμό ή μια υπηρεσία μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού σε ένα συμβατό υπολογιστή, για να αποστείλετε τη λίστα υπηρεσιών στη συσκευή σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ανάκτηση υπηρεσιών](#). Για να επιλέξετε μια υπηρεσία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Όταν επιλέγετε την υπηρεσία, οι επιλεγμένες εικόνες και βίντεο εμφανίζονται σε κατάσταση επεξεργασίας. Μπορείτε να ανοίξετε και να προβάλετε τα αρχεία, να τα αναδιοργανώσετε, να τους προσθέσετε κείμενο ή να προσθέσετε νέα αρχεία.

Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποστολής στον ιστό και να αποθηκεύσετε τη δημιουργημένη δημοσίευση ως πρόχειρο, επιλέξτε **Πίσω > Αποθήκ. ως προχείρου**. Εάν η διαδικασία αποστολής βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, επιλέξτε **Ακύρωση > Αποθήκ. ως προχείρου**.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία και να αποστείλετε αρχεία στον ιστό, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή** ή πατήστε .

Άνοιγμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Για να προβάλετε απεσταλμένες εικόνες και βίντεο στην ηλεκτρονική υπηρεσία, επιλέξτε **Εικόνες/βίντεο > Επιλογές > Ηλεκτρονικές υπηρεσίες**. Εάν δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό εκτός σύνδεσης ή τροποποιήσετε ένα λογαριασμό ή μια υπηρεσία μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού σε ένα συμβατό υπολογιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση υπηρεσιών**, για να ενημερώσετε τη λίστα υπηρεσιών στη συσκευή σας. Επιλέξτε μια υπηρεσία από τη λίστα.

Αφού ανοίξετε την υπηρεσία, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αν. σε web browser** — για να συνδεθείτε στην επιλεγμένη υπηρεσία και να προβάλετε απεσταλμένα album και album που έχουν αποθηκευτεί ως πρόχειρα στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Η προβολή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
- **Πρόχειρα** — για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε καταχωρίσεις που έχουν αποθηκευτεί στα Πρόχειρα και να τις αποστείλετε στον ιστό
- **Απεσταλμένα** — για να προβάλετε τις 20 τελευταίες καταχωρίσεις που δημιουργήθηκαν μέσω της συσκευής σας
- **Νέα δημοσίευση** — για να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις κοινού online

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για το Κοινό online στην εφαρμογή **Κοινό online**, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Οι λογαριασμοί μου

Στην εφαρμογή **Οι λογαριασμοί μου**, μπορείτε να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς ή να επεξεργαστείτε ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς. Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη νέου λογαρ..**

Για να επεξεργαστείτε έναν ήδη υπάρχον λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Όνομα λογαριασμού — για να πληκτρολογήσετε το όνομα που θέλετε για το λογαριασμό

Παροχές υπηρεσιών — για να επιλέξετε το φορέα παροχής υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Δε μπορείτε να αλλάξετε παροχές υπηρεσιών για έναν υπάρχον λογαριασμό, πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό για το νέο παροχέα υπηρεσιών. Αν διαγράψετε ένα λογαριασμό από την εφαρμογή **Οι λογαριασμοί μου**, διαγράφονται επίσης από τη συσκευή οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των απεσταλμένων στοιχείων για τη συσκευή.

Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης — για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει για το λογαριασμό όταν εγγραφήκατε στην ηλεκτρονική υπηρεσία

Μέγ. εικ. αποστολής — για να επιλέξετε το μέγεθος των εικόνων που αποστέλλονται στην υπηρεσία

Ρυθμ. εφαρμογών

Μέγεθος εμφαν. εικόνας — για να επιλέξετε το μέγεθος των εικόνων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής

σας. Αυτή η εφαρμογή δεν επηρεάζει το μέγεθος αποστολής της εικόνας.

Μέγ. εμφαν. κειμένου — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιείται στο κείμενο καταχωρίσεων που είναι αποθηκευμένες στα Πρόχειρα ή σε απεσταλμένες καταχωρίσεις ή όταν προσθέτετε ή επεξεργάζεστε κείμενο σε μια νέα καταχώριση

Έμπειρος

Παροχές υπηρ. — για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις παροχών υπηρεσιών, να προσθέσετε ένα νέο παροχέα υπηρεσίας ή να προβάλετε λεπτομέρειες για έναν παροχέα υπηρεσίας. Αν αλλάξετε παροχέα υπηρεσιών, όλες οι πληροφορίες από την εφαρμογή **Οι λογαριασμοί μου** για τον προηγούμενο παροχέα υπηρεσιών διαγράφονται.. Δεν μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις για προκαθορισμένους παροχείς υπηρεσιών.

Προεπιλ. σημ. πρόσβ. — για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στην ηλεκτρονική υπηρεσία, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε.

Εφαρμογές πολυμέσων



Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική**. Με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής και να δημιουργήσετε και να ακούσετε λίστες αναπαραγωγής.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά.

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Προσθήκη μουσικής

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, αυτό αναζητά στη μνήμη της συσκευής μουσικά αρχεία για να δημιουργήσει μια μουσική βιβλιοθήκη.

Αφύ προσθέσετε ή αφαιρέσετε μουσικά κομμάτια από τη συσκευή, ενημερώστε τη μουσική βιβλιοθήκη. Πατήστε **Επιλογές > Μουσική βιβλιοθήκη > Επιλογές > Ενημέρ. Μουσ. βιβλ..**

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να μεταφέρετε μουσικά αρχεία από τη συσκευή σας σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχετε τοποθετήσει) χρησιμοποιώντας το Nokia Audio Manager που διατίθεται στο Nokia PC Suite.

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από ένα συμβατό υπολογιστή ή άλλες συμβατές συσκευές με τη χρήση ενός καλωδίου USB ή σύνδεσης Bluetooth. Για πληροφορίες σύνδεσης της συσκευής, ανατρέξτε στη "Συνδεσιμότητα", σ. 109. Για να αλλάξετε την προκαθορισμένη λειτουργία της σύνδεσης USB , επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Καλ. δεδ.** και μια από τις επιλογές στη **Λειτ. καλωδ. δεδομ..**

Αναπαραγωγή μουσικής

Όταν ανοίγετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, εμφανίζεται το μουσικό κομμάτι ή η λίστα που αναπαραγάγατε τελευταία. Για να δείτε την μουσική βιβλιοθήκη, επιλέξτε  ή **Επιλογές > Μουσική βιβλιοθήκη** και τη λίστα που θέλετε. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή των



τραγουδιών σε αυτή την προβολή, πατήστε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**.

Κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού, για εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης, πατήστε  ή .

Για να διακόψετε το τραγούδι, πατήστε . Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή . Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου τραγουδιού, πατήστε  ή .

Για να προβάλετε τη λίστα με τα τραγούδια που αναπαράγεται, πατήστε  ή **Επιλογές** > **Άνοιγμ. λίστ. "Παίζ."**. Για να αποθηκεύσετε τη λίστα με τα τραγούδια ως λίστα αναπαραγωγής, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθ. σε λίστ. κομμ.** και δημιουργήστε μια νέα λίστα αναπαραγωγής ή επιλέξτε μια αποθηκευμένη λίστα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε  ή .

Για να επιλέξετε ανάμεσα στη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής και στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής, πατήστε **Επιλογές** > **Τυχαία σειρά**. Για να επιλέξετε αν η αναπαραγωγή θα τερματίζεται στο τέλος της λίστας αναπαραγωγής ή αν θα ξεκινά πάλι από την αρχή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επανάληψη**.

 **Συμβουλή!** Για να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή και να αναπαράγεται η μουσική στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές  για να επιστρέψετε στην κατάσταση

αναμονής. Για να επιστρέψετε στην εφαρμογή, πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική**.

Για να ανοίξετε τους σελιδοδείκτες στον Ιστό και να κάνετε λήψη μουσικής, πατήστε **Επιλογές** > **Λήψη κομματιών**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε τη μουσική να παίζει στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στο παρασκήνιο**.

Μουσική βιβλιοθήκη

Για να προβάλετε τη μουσική βιβλιοθήκη, πατήστε **Επιλογές** > **Μουσική βιβλιοθήκη**. Όλα τα κομμάτια για να εμφανιστούν στη λίστα όλα τα μουσικά κομμάτια. Για να δείτε επιλεγμένα τραγούδια, πατήστε **Άλμπουμ**, **Καλλιτέχνες**, **Είδη** ή **Συνθέτες**. Οι πληροφορίες για το άλμπουμ, τον καλλιτέχνη, το είδος και τον συνθέτη συγκεντρώνονται από τις ετικέτες ID3 ή M4A των αρχείων των τραγουδιών, εάν είναι διαθέσιμες.

Για να προσθέσετε τραγούδια, άλμπουμ, καλλιτέχνες, είδη ή συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε τα στοιχεία και **Επιλογές** > **Προσθ. σε λίστ. κομμ.**. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής ή να τα προσθέσετε σε μια υπάρχουσα λίστα.

Για να προβάλετε λίστες αναπαραγωγής, επιλέξτε **Λίστες κομματιών**. Για να δημιουργήσετε νέα λίστα αναπαραγωγής, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα λίστα κομματ.**. Κατά την προβολή μιας λίστας που έχετε εσείς

δημιουργήσει, για να προσθέσετε τραγούδια πατήστε **Επιλογές > Προσθ. κομματιών**.

Για να διαγράψετε μια λίστα αναπαραγωγής, πατήστε **C**. Η διαγραφή μιας λίστας αναπαραγωγής διαγράφει μόνο τη λίστα αναπαραγωγής, όχι τα μουσικά αρχεία.

Εκτύπωση εικόνων

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την εφαρμογή **Εκτύπ. εικόνας**, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε και την επιλογή εκτύπωσης στην έκθεση, την κάμερα, την επεξεργασία εικόνας ή την προβολή εικόνων.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Εκτύπ. εικόνας** για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας μέσω συμβατού καλωδίου USB, ασύρματου δικτύου LAN (εάν είναι διαθέσιμο), σύνδεσης Bluetooth ή συμβατής κάρτας μνήμης (εάν είναι διαθέσιμη).

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή .jpeg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται αυτομάτως σε μορφή .jpeg.

Για να εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων πριν επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης.

Επιλογή εκτυπωτή

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή **Εκτύπ. εικόνας** για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαθέσιμων εκτυπωτών, αφού επιλέξετε την εικόνα. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Αν έχετε συνδέσει έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο USB, ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα.

Αν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές εκτύπωσης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η προβολή προεπισκόπησης εκτύπωσης, ανοίγει μόνο όταν ξεκινάτε εκτύπωση μιας εικόνας που βρίσκεται στην έκθεση.

Οι εικόνες που έχετε επιλέξει εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις. Για να αλλάξετε τη διάταξη, μετακινηθείτε αριστερά και δεξιά στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν οι εικόνες δεν χωρούν σε μία σελίδα, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής εκτύπωσης που επιλέξατε.

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, πατήστε **Επιλογές > Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Για να επιλέξετε μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**, επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού από τη λίστα και έπειτα πατήστε **Εντάξει**. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.



RealPlayer

Πατήστε  και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο > RealPlayer**. Με το **RealPlayer**, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ ή αρχεία πολυμέσων συνεχούς ροής over the air. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες ή να τον αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει).

 **Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να προβάλετε βίντεο κλιπ ή συνδέσμους συνεχούς ροής στη συσκευή σας με άλλες συσκευές συμβατές με UppP, όπως μια τηλεόραση ή έναν υπολογιστή, μέσω ασύρματου

δικτύου LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή αρχείων μέσων", σ. 43.

Η εφαρμογή **RealPlayer** υποστηρίζει αρχεία με επέκταση όπως .3gp, .mp4 ή .rm. Ωστόσο, το **RealPlayer** δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές τους. Για παράδειγμα, το **RealPlayer** θα επιχειρήσει να ανοίξει όλα τα αρχεία .mp4, αλλά ορισμένα αρχεία .mp4 μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 3GPP και, επομένως, δεν υποστηρίζεται από αυτή τη συσκευή.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

- 1 Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει), επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα** και από τα ακόλουθα: **Πρόσφατα κλιπ** — για την αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι αρχεία που αναπαράχθηκαν στο **RealPlayer**. **Αποθηκευμένο κλιπ** — για την αναπαραγωγή ενός αρχείου που είναι αποθηκευμένο στην εφαρμογή **Έκθεση**.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση", σ. 38.

- 2 Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε  για την αναπαραγωγή του αρχείου.

 **Συμβουλή!** Για να δείτε ένα βίντεο κλιπ σε πλήρη οθόνη, πατήστε **2** . Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Συντομεύσεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

- Για γρήγορη προώθηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για επαναφορά σε ένα αρχείο πολυμέσων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
- Για σίγαση του ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη . Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

Συνεχής ροή περιεχομένου over the air

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP.

Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να οριστούν κατά την πρώτη χρήση της συσκευής σας.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Στο **RealPlayer**, μπορείτε μόνο να ανοίξετε μια διεύθυνση URL με πρόθεμα `rtsp://`. Ωστόσο, το **RealPlayer** θα αναγνωρίσει ένα σύνδεσμο `http` με ένα αρχείο `.ram`.

Για τη συνεχή ροή περιεχομένου over the air, επιλέξτε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση**, σε μια ιστοσελίδα ή που έχει ληφθεί με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Πριν από τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή.

Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις για το **RealPlayer** με τη μορφή ειδικού μηνύματος κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Δεδομένα και ρυθμίσεις", σ. 65. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του RealPlayer

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Βίντεο — για να πραγματοποιείτε αυτόματη επανάληψη των βίντεο κλιπ από το **RealPlayer**, μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή τους.

Σύνδεση — για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Διακομ. μεσολ.:

Χρήση διακ. μεσολάβ. — Για να χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε **Ναι**.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ. — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ. — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Γλωσσάριο: Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ των διακομιστών πολυμέσων και των χρηστών τους. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου τους χρησιμοποιούν για να παράσχουν πρόσθετη ασφάλεια ή για να επιταχύνουν την πρόσβαση σε σελίδες του προγράμματος περιήγησης που περιέχουν κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ.

Δίκτυο:

Προεπιλ. σημ. πρόσβ. — Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στο Internet και πατήστε .

Χρόνος σε σύνδεση — Ορίστε το χρονικό διάστημα μετά την πάροδο του οποίου ο **RealPlayer** θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο όταν έχετε διακόψει την αναπαραγωγή ενός κλιπ πολυμέσων μέσω σύνδεσης δικτύου. Επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** και πατήστε . Καταχωρήστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**.

Κατώτατη θύρα UDP — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κατώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η ελάχιστη τιμή είναι 1024.

Ανώτατη θύρα UDP — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της ανώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η μέγιστη τιμή είναι 65535.

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις τιμές εύρους συχνοτήτων για διάφορα δίκτυα.



Σκηνοθ. ταινίας

Για να δημιουργήσετε μινυεε, πατήστε  και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο** > **Σκηνοθεσ..**. Τα μινυεε είναι σύντομα, επεξεργασμένα βίντεο κλιπ που μπορεί να περιέχουν βίντεο, εικόνες, μουσική και κείμενο. Το **Γρήγορο μινυεε** δημιουργείται αυτόματα από τη **Σκηνοθεσία** μόλις επιλέξετε το στυλ για το μινυεε. Η **Σκηνοθεσία** χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη μουσική και το κείμενο

που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο στυλ. Σε ένα **Προσαρ. muneε** μπορείτε να επιλέξετε τα δικά σας βίντεο κλιπ και τη μουσική, τις εικόνες και το στυλ, και να προσθέσετε μήνυμα έναρξης και τέλους. Μπορείτε να στείλετε τα muneε με MMS.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Σκηνοθεσ.** και πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών  και . Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στην κύρια προβολή από την προβολή  πατώντας **Εντάξει**.

Η προβολή  περιλαμβάνει μια λίστα με βίντεο κλιπ για τα οποία μπορείτε να επιλέξετε τις εξής ενέργειες: **Επανάληψη**, **Αποστολή**, **Μετονομασία** και **Διαγραφή**.

Δημιουργία γρήγορου muneε

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Σκηνοθεσία**, επιλέξτε **Γρήγορο muneε**.
- 2 Επιλέξτε ένα στυλ για το muneε από την αντίστοιχη λίστα. Το muneε που έχει δημιουργηθεί αποθηκεύεται στη λίστα muneε της εφαρμογής **Σκηνοθεσία**. Το muneε αναπαράγεται αυτόματα μετά από την αποθήκευση.

Δημιουργία κλασικού muneε

- 1 Στην κύρια προβολή **Σκηνοθεσία**, επιλέξτε **Προσαρ. muneε**.
- 2 Επιλέξτε τα κλιπ που θέλετε να συμπεριλάβετε στο muneε σας στην εφαρμογή **Βίντεο**, **Εικόνα**, **Στυλ** ή **Μουσική**.
Αφού επιλέξετε βίντεο κλιπ και εικόνες, για να καθορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής των αρχείων στο muneε, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. επιλογές**. Για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε . Στη συνέχεια μεταβείτε στο αρχείο, κάτω από το οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το επισημασμένο αρχείο, και πατήστε .
Για να αποκόψετε βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή περιεχομένων**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή περιεχομένου", σ. 56.
Στο **Μήνυμα** μπορείτε να προσθέσετε ένα κείμενο έναρξης και τέλους σε ένα muneε.
- 3 Επιλέξτε **Νέο muneε** και από τις ακόλουθες επιλογές: **Μήνυμα πολυμέσων** — για να βελτιστοποιήσετε το μήκος του muneε για αποστολή με μηνύματα MMS **Αυτόματη επιλογή** — για να συμπεριλάβετε όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ στο muneε **Όσο και η μουσική** — για να ορίσετε την ίδια διάρκεια muneε με τη διάρκεια του επιλεγμένου μουσικού κλιπ

Ορίζεται από χρήστη — για να καθορίσετε το μήκος του μινυε

4 Πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Για να δείτε σε προεπισκόπηση το κλασικό μινυε πριν το αποθηκεύσετε, στην προβολή **Προεπισκόπ.**, πατήστε **Επιλογές** > **Επανάληψη**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο κλασικό μινυε χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις στυλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανασύνθεση**.

Επιλογή περιεχομένου

Για να επεξεργαστείτε τα επιλεγμένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημ. επιλογές** > **Επιλογές** > **Επιλογή περιεχομένων**. Μπορείτε να επιλέξετε εκείνα τα μέρη του βίντεο κλιπ που θέλετε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε από το μινυε. Στο ρυθμιστικό, με πράσινο χρώμα επισημαίνονται τα συμπεριλαμβανόμενα, με κόκκινο τα εξαιρούμενα και με γκρι τα ουδέτερα μέρη.

Για να συμπεριλάβετε ένα μέρος του βίντεο κλιπ στο μινυε, μεταβείτε στο αντίστοιχο μέρος και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Για να εξαιρέσετε ένα μέρος, πατήστε **Επιλογές** > **Εξαίρεση**. Για να εξαιρέσετε ένα στιγμιότυπο, πατήστε **Επιλογές** > **Εξαίρεση πλάνου**.

Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή **Σκηνοθεσία** ώστε να συμπεριλαμβάνει ή να εξαιρεί τυχαία ένα μέρος του βίντεο

κλιπ, μεταβείτε στο αντίστοιχο μέρος και πατήστε **Επιλογές** > **Ουδέτερο**.

Για να ρυθμίσετε τη **Σκηνοθεσία** ώστε να συμπεριλαμβάνει ή να εξαιρεί τυχαία μέρη του βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές** > **Όλα ουδέτερα**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες επιλογές:

Μνήμη σε χρήση — Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται τα μινυε.

Ανάλυση — Επιλέξτε την ανάλυση για τα μινυε.

Προεπιλεγμένο όνομα — Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τα μινυε.



Εφαρμογή Flash

Η εφαρμογή Flash σας δίνει τη δυνατότητα προβολής, αναπαραγωγής και αλληλεπίδρασης με συμβατά αρχεία flash που έχουν δημιουργηθεί για φορητές συσκευές.

Για να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση με συμβατά αρχεία flash, ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει αρχείο flash ή μεταφέρετε ένα αρχείο flash στον φάκελο Άλλα στη συσκευή σας.

Οργάνωση αρχείων flash

Πατήστε  και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο > Flash**. Κύλιση προς τα δεξιά.

Για να ανοίξετε έναν φάκελο ή να αναπαραγάγετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να στείλετε ένα αρχείο flash σε μια συμβατή συσκευή, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να αντιγράψετε ένα αρχείο flash, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Αντιγρ. στο φάκελο**.

Για να μετακινήσετε ένα αρχείο flash, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Μετακίν. σε φάκελο**.

Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο για να οργανώσετε τα αρχεία flash, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Νέος φάκελος**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Αναπαραγωγή αρχείων flash

Πατήστε  και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο > Flash**. Μεταβείτε σε ένα αρχείο flash και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Εάν είναι διαθέσιμη η λειτουργία, επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες λειτουργίες:

- **Παύση** — για παύση της αναπαραγωγής
- **Διακοπή** — για διακοπή της αναπαραγωγής
- **Ένταση** — για να ρυθμίσετε την ένταση της αναπαραγωγής. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Ποιότητα** — για να επιλέξετε την ποιότητα αναπαραγωγής. Εάν η αναπαραγωγή δεν είναι ομαλή ή είναι αργή, αλλάξτε τη ρύθμιση **Ποιότητα** σε **Κανονική** ή **Χαμηλή**.
- **Πλήρης οθόνη** — για αναπαραγωγή του αρχείου σε πλήρη οθόνη. Για να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη, επιλέξτε **Κανονική οθόνη**. Παρόλο που στην πλήρη οθόνη δεν εμφανίζονται οι λειτουργίες των πλήκτρων, ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο επιλογής.
- **Προσαρμ. στην οθόνη** — για αναπαραγωγή του αρχείου στο αρχικό του μέγεθος μετά τη μεγέθυνση
- **Με πανοραμ. προβολή** — για μετακίνηση στην οθόνη με το πλήκτρο κύλισης όταν έχετε κάνει μεγέθυνση.



Μηνύματα

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου). Στην εφαρμογή **Μηνύματα**, μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα μηνύματα e-mail και τα ειδικά μηνύματα κειμένου που περιέχουν δεδομένα. Μπορείτε επίσης να λάβετε μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και να στείλετε εντολές υπηρεσίας. Τα μηνύματα και τα δεδομένα που λαμβάνετε μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων, τοποθετούνται στο φάκελο **Εισερχόμενα** στο μενού **Μηνύματα**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ο φάκελος **Μηνύματα** περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

 **Εισερχόμενα** — Ληφθέντα μηνύματα, εκτός από e-mail και μηνύματα εκπομπής κυψέλης, αποθηκεύονται εδώ. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ/κιβώτ..**

 **Φάκελοί μου** — Για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους.

 **Συμβουλή!** Για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνετε συχνά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κείμενα στο φάκελο προτύπων.

 **Γραμ/κιβώτ.** — Σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, των μηνυμάτων e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως. Ανατρέξτε στην ενότητα "E-mail", σ. 70.

 **Πρόχειρα** — Εδώ αποθηκεύονται πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.

 **Σταλθέντα** — Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία 20 μηνύματα που έχουν αποσταλεί, εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Για να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις Άλλο", σ. 73.

 **Εξερχόμενα** — Εδώ αποθηκεύονται προσωρινά τα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

 **Παράδειγμα:** Τα μηνύματα τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail για την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 **Αναφορές** — Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

 **Συμβουλή!** Όταν έχετε ανοίξει κάποιον από τους προεπιλεγμένους φακέλους, υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στους φακέλους πατώντας  ή .

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, πατήστε **Επιλογές** > **Εντολή υπηρεσίας** στην κύρια προβολή του φακέλου **Μηνύματα**.

Η εφαρμογή **Εκπομπή κυψέλης** (υπηρεσία δικτύου) σας δίνει τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, πατήστε **Επιλογές** > **Εκπομπή κυψέλης**. Στην

κύρια προβολή μπορείτε να δείτε την κατάσταση ενός θέματος, τον αριθμό θέματος, το όνομα και αν έχει επισημανθεί () για παρακολούθηση.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δημιουργία κειμένου

Οι ενδείξεις **ABC**, **abc** και **Abc** υποδηλώνουν την επιλεγμένη λειτουργία χαρακτήρων. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Το στοιχείο  εμφανίζεται όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

- Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (**1** — **9**) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό.
- Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο


δρομέας (ή πατήστε  για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα.

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το **0**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε **0** τρεις φορές.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα των πλήκτρων. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις. Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν δημιουργείτε κείμενο χρησιμοποιώντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Με πρόβλεψη**. Αυτό ενεργοποιεί την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου της συσκευής.
- 2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα **2 – 9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη "Nokia", αν έχετε

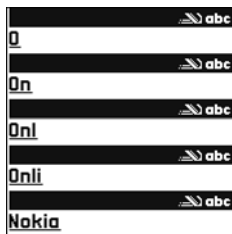

επιλέξει το Αγγλικό λεξικό, πατήστε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a. Η λέξη που σας προτείνει μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

- 3 Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε πατώντας , ή πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα

***** για να δείτε μία προς μία τις λέξεις που σας προτείνει το λεξικό ή πατήστε  και επιλέξτε **Πρόβλ. εισαγ. κειμ. > Αντιστοιχίες**.

Αν εμφανίζεται μετά από τη λέξη ο χαρακτήρας **?**, σημαίνει ότι η λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

- 4 Πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και για να την επιβεβαιώσετε πατήστε . Γράψτε το τελευταίο μέρος της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό.

Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή, πατήστε  και επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** >

Απενεργοποίησημ.

 **Συμβουλή!** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο **#**.

Συμβουλές για τη δημιουργία κειμένου

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε . Για να διαγράψετε περισσότερους από έναν χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**.

Για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *****.

 **Συμβουλή!** Για να εισαγάγετε ταυτόχρονα πολλούς ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε **5** όταν επιλέγετε κάθε χαρακτήρα.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail", σ. 63 και στην ενότητα "E-mail", σ. 70.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** και ένα από τα παρακάτω:
Σύντομο μήν. — για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου.
Μήνυμα multimedia — για να στείλετε ένα μήνυμα multimedia (MMS).
E-mail — για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail.
 Αν δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε

να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

- 2 Στο πεδίο **Προς**, πατήστε

⊙ για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τις επαφές, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) που διαχωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε

* . Μπορείτε επίσης να

αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το πρόχειρο.

- 3 Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος multimedia ή του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται, πατήστε **Επιλογές > Πεδία διεύθυνσης**.

- 4 Στο πεδίο μηνύματος πληκτρολογήστε το μήνυμα. Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή** ή **Εισαγ. αντικειμένου > Πρότυπο**.

- 5 Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. αντικειμένου > Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**. Όταν προστίθεται ήχος, εμφανίζεται η ένδειξη .



Δεν είναι δυνατή η αποστολή βίντεο κλιπ που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή .mp4 σε μήνυμα multimedia. Για να αλλάξετε τη μορφή στην οποία αποθηκεύονται τα εγγεγραμμένα βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις βίντεο", σ. 34.

- 6 Για να τραβήξετε νέα φωτογραφία ή να εγγράψετε ήχο ή βίντεο για ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Εισαγωγή νέου > Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**. Για να εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Διαφάνεια**.

Για να δείτε την προεπισκόπηση του μηνύματος multimedia, πατήστε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.

- 7 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή > Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ ή Σημείωση**. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail έχουν την ένδειξη .

☞ **Συμβουλή!** Για να στείλετε άλλους τύπους αρχείων ως συνημμένα, ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή και επιλέξτε **Αποστολή > Μέσω e-mail**, αν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.

- 8 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή** ή πατήστε .

 **Σημείωση:** Η συσκευή σας μπορεί να υποδεικνύει ότι το μήνυμά σας απεστάλη στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να μην υποδεικνύει ότι έγινε παραλαβή του μηνυματός σας από τον τελικό

παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημεία και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα. Στη γραμμή πλοήγησης μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που εκτελεί αντίστροφη μέτρηση. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε ακόμα να προσθέσετε 10 χαρακτήρες στο κείμενο για να αποσταλεί ως δύο μηνύματα.

Τα μηνύματα e-mail τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα** μέχρι να αποσταλούν. Αν η αποστολή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το μήνυμα e-mail παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** με ένδειξη κατάστασης **Απέτυχε**.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συνδυάσετε εικόνες, βίντεο, ήχο και κείμενο σε μια παρουσίαση και να την στείλετε με ένα μήνυμα multimedia. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός μηνύματος multimedia και πατήστε **Επιλογές** >

Νέα παρουσίαση. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν το στοιχείο **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μηνύματα multimedia", σ. 69.

Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή μηνύματος από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Δεδομένα και ρυθμίσεις", σ. 65.

Μη αυτόματη εισαγωγή ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης μηνυμάτων multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση", σ. 129.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **MMS** > **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** και το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε ως προτιμώμενη σύνδεση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Μηνύματα multimedia", σ. 69.

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail, πρέπει να:

- Διαμορφώσετε σωστά ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση", σ. 129.
- Ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. Εάν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή

Μηνύματα και δεν έχετε ρυθμίσει τον λογαριασμό e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "E-mail", σ. 70.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.



Εισερχόμενα – λήψη μηνυμάτων

Στο φάκελο **Εισερχόμενα**, η ένδειξη  υποδηλώνει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου,  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia,  δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω σύνδεσης υπερύθρων και  δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, η ένδειξη  και το κείμενο **1 νέο μήνυμα** εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που λάβατε, πατήστε **Επιλογές > Απάντηση**.

Για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα κειμένου ή multimedia σε ένα συμβατό υπολογιστή που διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (Basic Print Profile – BPP) μέσω σύνδεσης Bluetooth (για παράδειγμα στον HP Deskjet 450 Mobile Printer ή στον HP Photosmart 8150), πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Μηνύματα multimedia

 **Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα multimedia βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, πατήστε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα multimedia () , μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα και ρυθμίσεις

Η συσκευή σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα ():

Μήνυμα διαμόρφωσης — Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης. Για να αποθηκεύσετε τις επιλογές, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση όλων**.

Προσωπικά στοιχεία — Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στις **Επαφές**, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθ. προσωπ. στοιχ.** Τα πιστοποιητικά ή τα αρχεία ήχου που είναι συνημμένα στα προσωπικά στοιχεία δεν αποθηκεύονται.

Ήχος κλήσης — Για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Λογ. φορέα — Για να εμφανίζεται το λογότυπο στην κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων αναγνώρισης του διαχειριστή δικτύου, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Κατ. ημ/γίου — Για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ. στο Ημ/γιο**.

Μήνυμα Ιστού — Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στον Ιστό, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθ. σε σ/δείκτες**. Αν το μήνυμα περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης όσο και σελιδοδείκτες, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση όλων**.

Ειδοπ. e-mail — Σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Τα μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης () είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Γραμματοκιβώτιο

Αν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "E-mail", σ. 70.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο (**Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**).

Για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο και να ανακτήσετε νέες επικεφαλίδες ή μηνύματα e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Σύνδεση", σ. 129.

Για να προβάλετε χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως, επιλέξτε **Όχι**. Όταν προβάλετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Εάν είστε εκτός σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές > Σύνδεση** για να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 **Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

- 1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail** και ένα από τα παρακάτω:
Νέα — για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail
Επιλεγμένα — για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα
Όλα — για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο γραμματοκιβώτιο
 Για να ακυρώσετε την ανάκτηση των μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.
- 2 Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους σε κατάσταση σύνδεσης, ή πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail χωρίς σύνδεση.
 Ενδείξεις κατάστασης e-mail:
 Το νέο e-mail (κατάσταση λειτουργίας με σύνδεση ή χωρίς) δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή.
 Το νέο e-mail έχει ανακτηθεί στη συσκευή.
 Το μήνυμα e-mail έχει αναγνώστη και δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή.
 Το μήνυμα e-mail έχει αναγνωσθεί.

☹ Η επικεφαλίδα μηνύματος e-mail έχει αναγνωσθεί και το περιεχόμενο του μηνύματος έχει διαγραφεί από τη συσκευή.

- 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε ☉. Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε συνημμένα μηνυμάτων e-mail, ανοίξτε ένα μήνυμα με την ένδειξη συνημμένου 📎 και πατήστε **Επιλογές** > **Συνημμένα**. Εάν η ένδειξη συνημμένου είναι θαμπή, αυτό δεν έχει ανακτηθεί από τη συσκευή, πατήστε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**.

Για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα e-mail σε έναν συμβατό εκτυπωτή που διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (Basic Print Profile - BPP) μέσω σύνδεσης Bluetooth (για παράδειγμα στον HP Deskjet 450 Mobile Printer ή τον HP Photosmart 8150), πατήστε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**.

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Για να ανακτήσετε μηνύματα αυτόματα, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Αυτόματη ανάκτηση** > **Ανάκτηση κεφαλίδων** > **Πάντα ενεργή** ή **Οικείο δίκτυο μόνο** και καθορίστε πότε και πόσο συχνά θα γίνεται ανάκτηση μηνυμάτων.

Η αυτόματη ανάκτηση e-mail μπορεί να αυξήσει το κόστος κλήσεων λόγω της κίνησης των δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Στην επιλογή **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Μόνο τηλέφωνο**.

Η συσκευή αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από τη συσκευή και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Στην επιλογή **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Τηλέφ. και διακομ.**

Σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, το e-mail διαγράφεται πρώτα από τη συσκευή σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, θα διαγραφεί αυτόματα και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επιστημανθεί για διαγραφή

διαγράφονται, αφού τερματίσετε τη σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από τη συσκευή και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο (✉) και πατήστε **Επιλογές > Αναίρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Σε λειτουργία σύνδεσης, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα της κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, πατήστε **Επιλογές > Μηνύματα SIM**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή ή Επιλογή όλων** για να επισημάνετε τα μηνύματα.
- 3 Πατήστε **Επιλογές > Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.

- 4 Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **Εντάξει**. Για να προβάλετε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να λάβετε ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών με ένα μήνυμα διαμόρφωσης.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή δικτύου, και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Μηνύματα κειμένου

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μην.** και ένα από τα παρακάτω:

Κέντρα μηνυμάτων — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

Κωδικοπ. χαρακτήρων — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη**.

Κέντρο μην. σε χρήση — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

Λήψη αναφοράς—Για να επιλέξετε εάν το δίκτυο θα σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου).

Διάρκεια μηνύματος — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο τα κέντρα μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Μήνυμα αποστέλλ. ως — Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο, όταν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής των μηνυμάτων κειμένου στις παραπάνω μορφές. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Προτιμώμενη σύνδεση — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου: δίκτυο GSM ή πακέτου δεδομένων, εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση", σ. 129.

Απάντ. από ίδιο κέντρο — Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Μηνύματα multimedia

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia** και ένα από τα παρακάτω:

Μέγεθος εικόνας — Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia: **Πρωτότυπη** (εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύτερη**), **Μικρό** ή **Μεγάλο**.

Λειτ. δημιουργ. MMS — Αν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας πληροφορεί, αν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Επιλέξτε **Περιορισμένη**, η συσκευή δεν σας επιτρέπει να στείλετε μηνύματα που δεν υποστηρίζονται.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα οριστεί ως προτιμώμενη σύνδεση για το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Ανάκτηση multimedia — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των μηνυμάτων multimedia. Για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αвт. στο οικ. δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για τη λήψη ενός μηνύματος multimedia το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος.

Αν επιλέξετε **Ανάκτηση multimedia > Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας.

Να επιτρ. ανών. μην. — Επιλέξτε αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.

Λήψη διαφημιστικών — Ορίστε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα multimedia ή όχι.

Λήψη αναφοράς — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στο μητρώο η κατάσταση του σταλθέντος μηνύματος (υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

Αποστ. αναφ. απαγορ.—Επιλέξτε εάν θα απαγορεύσετε στη συσκευή να αποστέλλει αναφορές παράδοσης για ληφθέντα μηνύματα multimedia.

Χρονική ισχύς μηνύμ. — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο τα κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του

μηνύματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

E-mail

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail** και ένα από τα παρακάτω:

Γραμματοκιβώτια — Επιλέξτε γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Ρυθμίσεις σύνδεσης**, **Ρυθμίσεις χρήστη**, **Ρυθμ. ανάκτησης** και **Αυτόματη ανάκτηση**.

Γραμ/κιβ. σε χρήση — Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποστολή e-mail.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές > Νέο γραμματοκιβ.** στην κύρια προβολή γραμματοκιβωτίου.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που λαμβάνετε, επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail** και ένα από τα παρακάτω:

Όνομα χρήστη — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός πρόσβασης — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας

ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Διακομ. εισερχ. μην. — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που λαμβάνει τα μηνύματά σας e-mail.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση", σ. 129.

Όνομα γραμματοκιβ. — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.

Τύπος γραμματοκιβ. — Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού την αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα όταν βρίσκεστε σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με το γραμματοκιβώτιό σας.

Ασφάλεια (θύρες) — Επιλέξτε την επιλογή ασφάλειας που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Θύρα — Ορίστε μια θύρα για τη σύνδεση.

Ασφαλής σύνδ. ΑPOP (μόνο για POP3) — Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail ενώ συνδέεστε στο γραμματοκιβώτιο.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που στέλνετε, επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail** και ένα από τα παρακάτω:

Η διεύθ/ση e-mail μου — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.

Διακομ. εξερχ. μηνυμ. — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που αποστέλει τα μηνύματα e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του διαχειριστή δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση", σ. 129.

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές **Όνομα χρήστη**, **Κωδικός πρόσβασης**, **Ασφάλεια (θύρες)** και **Θύρα** είναι παρόμοιες με εκείνες για τα **Εισερχόμενα e-mail**.

Ρυθμίσεις χρήστη

Το όνομά μου — Πληκτρολογήστε το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στη συσκευή του παραλήπτη, όταν η συσκευή του υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Αποστολή μηνύματος — Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από τη συσκευή σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι, ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο, όταν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**. Αν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδ.**, η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Αποστ. αντιγρ.σε μένα — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο του e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και στη διεύθυνση που καθορίζεται στο **Η διεύθ/ση e-mail μου**.

Με υπογραφή — Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα δικά σας μηνύματα e-mail.

Ειδοπ. νέων e-mail — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοίσεις νέων μηνυμάτων e-mail, έναν ήχο και μια σημείωση, όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμ. ανάκτησης

E-mail προς ανάκτ. — Ορίστε ποια μέρη του e-mail θα ανακτώνται: **Μόνο τίτλοι**, **Εν μέρει (kB)**, **Μηνύματα** (μόνο για IMAP4) ή **Μην. & συνημμέν.**

Αριθμός προς ανάκτ. — Ορίστε πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτώνται στο γραμματοκιβώτιο.

Διαδρομή IMAP4 (μόνο για IMAP4) — Ορίστε τη διαδρομή για τους φακέλους που θα εγγράφονται.

Συνδρομές φακέλων (μόνο για IMAP4) — Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήστε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Αυτόματη ανάκτηση

Ανάκτηση κεφαλίδων — Επιλέξτε εάν θέλετε η συσκευή να λαμβάνει αυτόματα νέα e-mail. Μπορείτε να ορίσετε πότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Η αυτόματη ανάκτηση e-mail μπορεί να αυξήσει το κόστος κλήσεων λόγω της κίνησης των δεδομένων.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα υπηρ.** Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε η συσκευή να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για την ανάκτηση

περιεχομένου, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων** > **Αυτόματα**.

Εκπομπή κυψέλης

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εκπομπή κυψέλης** και ένα από τα παρακάτω:

Λήψη — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Γλώσσα — Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα: **Όλες**, **Επιλεγμένη** ή **Άλλη**.

Ανίχνευση θεμάτων — Επιλέξτε εάν η συσκευή θα αναζητά αυτόματα νέους αριθμούς θεμάτων και θα αποθηκεύει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων.

Ρυθμίσεις Άλλο

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο** και ένα από τα παρακάτω:

Αποθ. σταλθ. μηνυμ. — Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή e-mail που έχει αποσταλεί στο φάκελο **Σταλθέντα**.

Αρ. αποθηκευμ. μην. — Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο **Σταλθέντα**. Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

Μνήμη σε χρήση — Εάν έχετε τοποθετήσει συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή, επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνύματά σας: **Μνήμη τηλεφ.** ή **Κάρτα μνήμης**.



Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Στις **Επαφές** μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε στις επαφές τις πληροφορίες επαφών (προσωπικά στοιχεία) που λαμβάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 65. Στοιχεία επαφών μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή**.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τις κάρτες επαφών στις **Επαφές**, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης τα πρώτα

γράμματα του ονόματος. Εμφανίζεται στην οθόνη μια λίστα με τις επαφές που αρχίζουν από αυτά τα γράμματα.

 **Συμβουλή!** Για να εκτυπώσετε κάρτες επαφών σε ένα συμβατό εκτυπωτή που διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (Basic Print Profile – BPP) με τη σύνδεση Bluetooth (για παράδειγμα, HP Deskjet 450 Mobile Printer ή HP Photosmart 8150), επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής από τις **Επαφές**, επιλέξτε την κάρτα και πατήστε . Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλές κάρτες επαφών, πατήστε  και  για να επισημάνετε τις επαφές και πατήστε  για να τις διαγράψετε.

 **Συμβουλή!** Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε κάρτες επαφής, χρησιμοποιήστε το λογισμικό Nokia Contacts Editor που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite.

Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε μία κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθ. μικρογραφ.** Η μικρογραφία εμφανίζεται όταν δέξετε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.

 **Συμβουλή!** Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος για να καλείτε τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Μπορείτε να ορίσετε πλήκτρα ταχείας κλήσης σε έως οχτώ τηλεφωνικούς αριθμούς. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου', σ. 79.

 **Συμβουλή!** Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να στείλετε. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Με σύντομο μήνυμα, Μέσω multimedia, Μέσω Bluetooth**, ή **Μέσω υπέρυθρων**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηνύματα', σ. 58 και την ενότητα 'Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth', σ. 111.

Για να προσθέσετε μια επαφή σε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε ομ.:** (εμφανίζεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει μια ομάδα). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία ομάδων επαφών', σ. 77.

Για να δείτε το μέγεθος των επαφών, των ομάδων και της διαθέσιμης μνήμης στη λίστα **Επαφές**, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία επαφών**.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Με αυτόν τον τρόπο, αν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή

στο συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης στη φωνητική κλήση.

- 1 Στο βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε μια επαφή και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός ή η διεύθυνση είναι υπογραμμισμένα στην κάρτα επαφής.

Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε συγκεκριμένα ονόματα και αριθμούς από μία κάρτα SIM στη συσκευή σας, πατήστε , και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές > Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε τις επαφές στην κάρτα SIM, πατήστε , και επιλέξτε **Επαφές**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. σε κατ. SIM**, ή **Επιλογές > Αντιγραφή > Στον κατάλογο SIM**. Αντιγράφονται μόνο τα πεδία της κάρτας επαφής που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με ένα συμβατό υπολογιστή με το λογισμικό Nokia PC Suite.

Φάκελος SIM και άλλες υπηρεσίες της κάρτας SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM** για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Στον κατάλογο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στις επαφές και μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Για να δείτε τη λίστα των αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ..** Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Για να περιορίσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. επιτρ. κλήσ..** Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές >**

Νέα επαφή SIM. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για τις λειτουργίες αυτές.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Επιτρεπόμεν. κλήσεις**, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή επιτρεπόμενων κλήσεων, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Όταν δέξετε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.

- 3 Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεμονωμένη επαφή ή την επιλεγμένη ομάδα

Ως ήχο κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα βίντεο κλιπ.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Δημιουργία ομάδων επαφών

- 1 Στις **Επαφές**, πατήστε  για να εμφανιστεί η λίστα ομάδων.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Νέα ομάδα**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα **Ομάδα** και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη μελών**.
- 5 Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Για να προσθέσετε πολλά μέλη, επαναλάβετε την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.

- 6 Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε τις επαφές στην ομάδα.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Μετονομασία**, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

- 1 Στη λίστα ομάδων, ανοίξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
 - 2 Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. από ομάδα**.
 - 3 Επιλέξτε **Ναι** για να αφαιρεθεί οριστικά η επαφή από την ομάδα.
-  **Συμβουλή!** Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Ανήκει στις ομάδες**.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

 **Συμβουλή!** Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  ή . Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση στην επιλογή **Σίγαση**, επιλέξτε **Μικρόφ.** πρώτα, και στη συνέχεια πατήστε  ή .

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό, πατήστε το . Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- 2 Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
- 3 Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Αν πατήσετε  τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

 **Συμβουλή!** Εάν θέλετε να κλείσετε το συρόμενο πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης χωρίς να τερματιστεί η κλήση, πατήστε  και στη συνέχεια κλείστε το συρόμενο πληκτρολόγιο μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Μπορείτε να κλείσετε το συρόμενο πληκτρολόγιο χωρίς να τερματιστεί η κλήση πριν απαντήσετε την κλήση.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις **Επαφές**, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζεται μία λίστα με τις επαφές που ταιριάζουν στο όνομα. Για να καλέσετε, πατήστε το . Επιλέξτε τον τύπο κλήσης **Κλήση ομιλίας**.

Πρέπει να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στις **Επαφές** για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση με αυτόν τον τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιγραφή επαφών", σ. 75.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Πρώτη κλήση", σ. 137.

☀ **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή, πατήστε **☎** και επιλέξτε **Εργαλεία > Μήν. ομιλ. > Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που καλέσατε πρόσφατα στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **↩**. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε **↩**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές > Συνακρόαση**.
Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και πατήστε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσθήκη σε συνακρ.** Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.
Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές >**

Συνακρόαση > Προσωπική. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπ.** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη σε συνακρ.** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.

Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα, και επιλέξτε **Αποβολή**.

- 4 Για να τερματίζετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε **☎**.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, πατήστε **☎**, και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2 – 9**), πατήστε **☎** και επιλέξτε **Εργαλεία > Ταχ.κλήση**. Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και το **↩**.

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή, έτσι ο χρήστης δεν ηχογραφεί φράσεις κλήσης εκ των προτέρων. Αντί γι' αυτό, η συσκευή δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις επαφών, και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η αναγνώριση ομιλίας στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, ανοίξτε μια κάρτα επαφής, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το megάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

- 1 Για να ξεκινήσετε τη φωνητική κλήση, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Αν χρησιμοποιείτε συμβατά ακουστικά με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο των ακουστικών για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Προφέρετε καθαρά το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.
- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Μετά από το χρονικό όριο του 2,5 δευτερολέπτου, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις, ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση.

Αν για το ίδιο όνομα έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα: **Κινητό**, **Κινητό (οικίας)**, **Κινητό (εργασίας)**, **Τηλέφωνο**, **Τηλ. (οικίας)**, και **Τηλ. (εργασίας)**.

Κλήσεις βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο-αμφίδρομη εικόνα μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο, ή η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Δεν είναι δυνατή η κλήση βίντεο, όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.


Εικονίδια:

 Δεν πραγματοποιείται λήψη βίντεο (ο παραλήπτης δεν αποστέλλει βίντεο, είτε το δίκτυο δεν πραγματοποιεί μετάδοσή του).

 Έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε ένα στιγμιότυπο αντί αυτού, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμ. κλήσ.", σ. 128.

Ακόμα και αν έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- 1 Για να ξεκινήσετε μία κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής, ή επιλέξτε **Επαφές** και μία επαφή.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Κλήση βίντεο**.

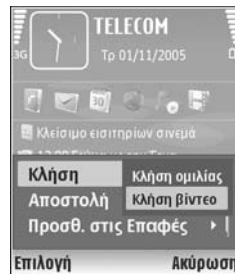

Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο.

Εμφανίζεται η ειδοποίηση **Αναμονή εικόνας βίντεο**. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορεύσει την αποστολή βίντεο (). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ακούσετε μόνο ένα ηχητικό σήμα και να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γκριζο γραφικό φόντου.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής βίντεο ή της εκπομπής μόνο ήχου, επιλέξτε **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση > Αποστολή βίντεο, Αποστολή ήχου ή Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τη δική σας εικόνα, επιλέξτε **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**. Η ένδειξη μεγέθυνσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων του απεσταλμένου βίντεο στην οθόνη, επιλέξτε **Αλλαγ. σειράς εικόν..**

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε ➡.

Κοινή προβολή βίντεο

Χρησιμοποιήστε **Κοινή προβ.** (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Προσκαλέστε απλά έναν παραλήπτη για να δει το ζωντανό βίντεο, ή ένα κλιπ βίντεο το οποίο θέλετε να μοιραστείτε. Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την **Κοινή προβ.** Στη διάρκεια της κοινής προβολής βίντεο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συμβατά ακουστικά για να συνεχίσετε την κλήση ομιλίας σας. Όταν είναι ενεργή μία

κλήση ομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβ. βίντεο > Ζωντανά ή Κλιπ**.

Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Επειδή η λειτουργία **Κοινή προβ.** χρειάζεται σύνδεση UMTS, η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβ.** εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και τη διαθεσιμότητα του δικτύου, και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβ.** θα πρέπει να:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις", σ. 83.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και βρίσκειστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις", σ. 83. Αν ξεκινήσετε την κοινή προβολή ενώ βρίσκειστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS και σημειωθεί μεταγωγή σε GSM, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η φωνητική σας κλήση συνεχίζεται. Δεν είναι δυνατή η

έναρξη της **Κοινή προβ.** όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS (για παράδειγμα, σε δίκτυο GSM).

- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη είναι απενεργοποιημένο, είναι εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS ή δεν έχει εγκαταστημένη τη λειτουργία **Κοινή προβ.** ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο παραλήπτης δεν γνωρίζει ότι στέλνεται πρόσκληση. Ωστόσο, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβ.** Η δημιουργία ενός προφίλ SIP σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ζωντανή σύνδεση από χρήστη σε χρήστη σε μία άλλη συμβατή συσκευή. Το προφίλ SIP πρέπει επίσης να ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει κοινή προβολή.

Απευθυνθείτε στον διαχειριστή του δικτύου σας ή στον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP, και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο διαχειριστής δικτύου ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP ενός παραλήπτη, μπορείτε να την πληκτρολογήσετε στην κάρτα επαφής σας για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ανοίξτε τις **Επαφές** από το κύριο μενού της συσκευής σας και ανοίξτε την κάρτα επαφής (ή δημιουργήστε μια νέα κάρτα για το συγκεκριμένο πρόσωπο). Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > SIP ή Κοινή εικόνα** (η σωστή επιλογή εξαρτάται από τον χειριστή του δικτύου). Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Εάν δεν γνωρίζετε μια διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον ήδη αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για παράδειγμα +358, για κοινή προβολή βίντεο. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη λίστα **Επαφές** δεν περιλαμβάνει τον κωδικό χώρας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας όταν αποστέλλετε την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS, κάντε τα εξής:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης της συσκευής σας με το σημείο πρόσβασης UMTS είναι σωστά ρυθμισμένες. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση", σ. 129.

Κοινή προβολή ζωντανού βίντεο και κλιπ βίντεο

Για να κάνετε λήψη κοινής προβολής, ο παραλήπτης πρέπει να εγκαταστήσει τη λειτουργία **Κοινή προβ.** και να ορίσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στο συμβατό κινητό του τηλέφωνο. Τόσο εσείς όσο και ο παραλήπτης πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία πριν μπορέσετε να ξεκινήσετε την κοινή προβολή.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης ομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβ. βίντεο > Ζωντανά ή Κλιπ**. Αν επιλέξατε **Κλιπ**, ανοίγει μια λίστα με τα διαθέσιμα κλιπ βίντεο. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε, και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή πρόσκλησης**.

- 2 Εάν ο παραλήπτης έχει διάφορες διευθύνσεις SIP στη λίστα επαφών του, επιλέξτε τη διεύθυνση SIP στην οποία θέλετε να στείλετε την πρόσκληση. Αν η διεύθυνση SIP του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμη, εισαγάγετε μια διεύθυνση SIP. Εάν δεν γνωρίζετε μια διεύθυνση SIP για την επαφή, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας, εάν δεν είναι ήδη αποθηκευμένος στη λίστα **Επαφές**.
- 3 Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.
- 4 Επιλέξτε **Παύση** για να σταματήσετε για λίγο την κοινή προβολή. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε την κοινή προβολή. Εάν κάνετε κοινή προβολή ενός βίντεο κλιπ, για να μετακινηθείτε προς τα πίσω και προς τα εμπρός στο κλιπ, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- 5 Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής χρήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα πρόσκλησης που δείχνει το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του αποστολέα. Αν η συσκευή σας δεν είναι ρυθμισμένη στο **Αθόρυβο**, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση.

Εάν λάβετε μια πρόσκληση κοινής προβολής και η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη ή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν θα γνωρίζετε ότι λάβατε την πρόσκληση.

Όταν λάβετε μία πρόσκληση, ορίστε μία από τις εξής επιλογές:

Αποδοχή για να ενεργοποιήσετε την κοινή προβολή.

Απόρριψη — για να απορρίψετε την πρόσκληση. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να απορρίψετε την κοινή προβολή και για να αποσυνδέσετε την κλήση ομιλίας.

Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε την κλήση, πατήστε  ή ανοίξτε το συρόμενο πληκτρολόγιο.

Για σίγαση του ήχου κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε  για να την απορρίψετε. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει τη

λειτουργία **Ρυθ. προώθ.** > **Εάν απασχολημένο** για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στη ενότητα "Προώθ. κλήσης", σ. 137.

Όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα πληροφορώντας τον γιατί δεν μπορούσατε να απαντήσετε την κλήση. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. μην. κειμένου**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο πριν το στείλετε. Για να ρυθμίσετε αυτή την επιλογή και να γράψετε ένα τυπικό μήνυμα κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμ. κλήσ.", σ. 128.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις βίντεο. Πατήστε  και επιλέξτε **Προφίλ**.

Πατήστε  για να απαντήσετε σε μία κλήση βίντεο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ερώτηση **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα;**. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, δεν ενεργοποιείται η αποστολή βίντεο και θα ακούσετε μόνο τη

φωνή του καλούντος. Εμφανίζεται μια γκρι οθόνη στη θέση της εικόνας βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη εικόνα που έχετε τραβήξει με τη φωτογραφική μηχανή της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμ. κλήσ.", [Εικόνα σε κλ. βίντεο](#), σ. 128.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε ➡.

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία [Αναμονή κλήσεων](#) στο μενού [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήση](#) > [Αναμονή κλήσεων](#).

☎ **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τους ήχους της συσκευής ανάλογα με το περιβάλλον και την κατάσταση για παράδειγμα, όταν θέλετε να είναι αθόρυβη η συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ — ρύθμιση τόνων", σ. 122.

Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε ⏏. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, επιλέξτε [Εναλλαγ.](#) Για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μεταφορά](#). Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση, πατήστε ➡ ή κλείστε το συρόμενο πληκτρολόγιο ενώ η κλήση είναι ακόμα ενεργή.

Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Τερμ. όλων των κλ.](#).

Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε [Επιλογές](#) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: [Σίγαση](#) ή [Μικρόφ.](#), [Απάντηση](#), [Απόρριψη](#), [Εναλλαγή](#), [Κράτηση](#) ή [Αναίρεση κράτησης](#), [Ενεργοπ. ακουστικού](#), [Ενεργοπ. μεγαφώνου](#), ή [Ενεργ. αν.συνομιλίας](#) (Αν έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth), [Τερματ. ενεργ. κλήσ.](#) ή [Τερμ. όλων των κλ.](#), [Νέα κλήση](#), [Συνακρόαση](#), [Μεταφορά](#), και [Άνοιγμα ενεργ. αναμ.](#). Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

[Αντικατάσταση](#) — για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

[Αποστολή MMS](#) (μόνο σε δίκτυα UMTS) — Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο μέσω μηνύματος πολυμέσων στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε ⏏ για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών ήχων DTMF (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης). Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (**w**) ή έναν χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε επανειλημμένα * . Επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε τη συμβολοσειρά.

🔊 **Συμβουλή!** Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στα πεδία **Αριθμός τηλεφώνου** ή **DTMF** μιας κάρτας επαφής.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο για να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** (εικόνα, ήχος, ή και τα δύο), **Ενεργ. ακουστικού** (αν έχουν συνδεθεί ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth) ή **Ενεργ. αν.συνομιλίας** (μόνο αν έχουν συνδεθεί ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth), **Ενεργ. μεγαφώνου**, **Τερματ. ενεργ. κλήσ.**, **Άνοιγμα ενεργ. αναμ.**, **Χρήση κύριας κάμερας/Χρήση δευτερ. κάμερας**, **Αλλαγ. σειράς εικόν.**, **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**, και **Βοήθεια**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.



Μητρώο

Για να παρακολουθήσετε τους αριθμούς των αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε **🔍** και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Πρόσφ. κλήσεις**. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων. Για να σβήσετε ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές > Σβήσιμο λίστας**. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε το μητρώο, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε **⌵**.

Διάρκ. κλήσ.

Για να παρακολουθήσετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε **🔍** και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Διάρκεια κλήσ.**

Για να ρυθμίσετε την εμφάνιση των χρονομετρητών κλήσεων κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση διάρκ. κλ. > Ναι** ή **Όχι**.

 **Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα διάρκειας κλήσεων, πατήστε **Επιλογές > Μηδεν. χρονομέτρων**. Για αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τηλέφωνο και SIM", σ. 134.

Πακέτα δεδομ.

Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Πακέτα δεδομ..** Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώνετε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Εικονίδια στο **Μητρώο**:

 Εισερχόμενα
 Εξερχόμενα
 Αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας

Για να παρακολουθείτε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων και ασύρματου LAN που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο**, και πατήστε το πλήκτρο κύλισης στη δεξιά πλευρά για να ανοίξετε το γενικό μητρώο. Για κάθε συμβάν επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών ή το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να φιλτράρετε το γενικό μητρώο για να βλέπετε μόνο έναν τύπο συμβάντων και να δημιουργείτε νέες κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.

 **Συμβουλή!** Για να δείτε μια λίστα με τα μηνύματα που στείλατε, πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Σταλθέντα**.



Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά άτομα και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να προσθέσετε έναν άγνωστο αριθμό τηλεφώνου από το **Μητρώο** στις επαφές σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στις Επαφές**.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο** και επιλέξτε ένα φίλτρο.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Για να αφαιρέσετε ένα μόνο συμβάν από το μητρώο, πατήστε **C**.

Για να ρυθμίσετε τη **Διάρκεια μητρώου**, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη της συσκευής για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός συμβάντος επικοινωνίας, στην προβολή γενικού μητρώου μεταβείτε σε ένα συμβάν, και πατήστε το πλήκτρο κύλισης **⌵**.

💡 Συμβουλή! Στην προβολή στοιχείων μπορείτε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πρόχειρο, και να τον επικολλήσετε, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα κειμένου. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή αριθμού**.

Μετρητής κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης: Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχει μεταφερθεί σε kilobyte, καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **Πακ.** και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.



Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Πατήστε  και επιλέξτε **Υπηρεσίες** (υπηρεσία δικτύου).

Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών διαθέτουν σελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητές συσκευές που μπορείτε να δείτε με το πρόγραμμα περιήγησης **Υπηρεσίες**. Αυτές οι σελίδες έχουν συνταχθεί στις γλώσσες Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), ή Hypertext Markup Language (HTML).

Ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

 **Συντόμευση:** Για να συνδεθείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

Σημείο πρόσβασης

Για να έχετε πρόσβαση σε σελίδες, θα χρειαστείτε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών για τη σελίδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής της

σελίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαχείριση πιστοπ/κών', σ. 135. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

 **Συμβουλή!** Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία στον ιστό του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μη αυτόματη εισαγωγή ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης** και καθορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σύνδεση', σ. 129.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Υπηρεσίες > Επιλογές > Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη.** Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.
- 3 Για να ορίσετε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε ως προεπιλογή, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σημείο πρόσβασης**.

Προβολή σελιδοδεικτών

Η προβολή σελιδοδεικτών ανοίγει όταν ανοίγεται τον **Υπηρεσίες**.

Η συσκευή σας ενδέχεται να περιέχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για τοποθεσίες τρίτων στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και σε άλλες-τοποθεσίες τρίτων με τη συσκευή σας. Οι τοποθεσίες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν τους υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς. Αν επιλέξετε να μεταβείτε σε αυτές τις τοποθεσίες, πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας για λόγους ασφαλείας ή περιεχομένου.

 δηλώνει την αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής

υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία** > **Ασφάλεια** για να προβάλλετε τα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, την κατάσταση κρυπτογράφησης και πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή και τον έλεγχο στοιχείων χρήστη.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Διαχείριση πιστοπ/κών', σ. 135.

Περιήγηση

 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για να κάνετε λήψη μιας σελίδας, επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο ().

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα.

Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Για να ανοίξετε συνδέσμους και να κάνετε επιλογές, πατήστε .

 **Συντόμευση:** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **#** για να μεταβείτε στο τέλος μιας σελίδας και το πλήκτρο ***** για να μεταβείτε στην αρχή μιας σελίδας.

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Πίσω**. Αν η επιλογή **Πίσω** δεν είναι διαθέσιμη, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Ιστορικό** για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης.

Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε έναν σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

 **Συμβουλή!** Για πρόσβαση στην προβολή σελιδοδεικτών κατά την περιήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές > Προηγούμενη σελίδα**.

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Αποθήκευση**

σελίδας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες στη μνήμη της συσκευής ή τη συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί), και να περιηγηθείτε σε αυτές όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση. Για να μεταβείτε αργότερα στις σελίδες, πατήστε  στην προβολή σελιδοδεικτών για να ανοίξετε την προβολή **Αποθηκευμένες σελίδες**.

Για να πληκτρολογήσετε μια νέα διεύθυνση URL, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Μετ. στη διεύθ. ιστού**.

Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή σελίδα, πατήστε **Επιλογές > Επιλογές υπηρεσίας**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων χωρίς δυνατότητα εμφάνισης στη σελίδα του προγράμματος περιήγησης, όπως ήχοι κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή, θέματα και βίντεο κλιπ. Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε .

Όταν ξεκινάτε μια λήψη, εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις λήψεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν διακοπεί ή έχουν ολοκληρωθεί κατά τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης. Μπορείτε επίσης να δείτε τη λίστα επιλέγοντας **Επιλογές > Λήψεις**. Στη λίστα, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε **Επιλογές** για παύση, συνέχιση ή ακύρωση των λήψεων σε εξέλιξη, ή για άνοιγμα, αποθήκευση ή διαγραφή των λήψεων που έχουν ολοκληρωθεί.

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στη συσκευή σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία αποθηκεύεται στην **Έκθεση**.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

- 1 Για λήψη του στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο, για παράδειγμα, "Αγορά".
- 3 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε **Αποδοχή**. Για να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε **Ακύρωση**.

Τερματισμός σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα εκτός σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Αποσύνδεση** ή για να τερματίσετε την περιήγηση και να

κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές > Έξοδος**.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, πατήστε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Σβήσ. προσ. μνήμης**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείο πρόσβασης – Αλλαγή του προεπιλεγμένου σημείου πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σύνδεση', σ. 129. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα

αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Αρχική σελίδα — Για να καθορίσετε την αρχική σελίδα.

Λήψη εικ. και ήχων — Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται λήψη εικόνων κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Όχι**, για να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση εικόνων**.

Μέγεθος γραμματ. — Επιλέξτε το μέγεθος κειμένου.

Προεπιλεγμ. κωδικοπ. — Αν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα.

Αυτόμ. σελιδοδείκτες — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή σελιδοδεικτών. Αν θέλετε να συνεχιστεί η συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, αλλά να γίνει απόκρυψη του φακέλου από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ.**

Μέγεθος οθόνης — Επιλέξτε τι θα προβάλλεται κατά την περιήγηση: **Μόνο πλήκτρα επιλ.** ή **Πλήρης οθόνη**.

Σελίδα αναζήτησης — Καθορίστε μια ιστοσελίδα που θα λάβετε όταν επιλέξετε **Επιλ. πλοήγησης > Άνοιγμ. σελ. αναζήτ.** στην προβολή σελιδοδεικτών ή κατά την περιήγηση.

Ένταση — Αν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησης να αναπαράγει τους ήχους των ιστοσελίδων, επιλέξτε στάθμη έντασης.

Απόδοση — Αν θέλετε η διάταξη της σελίδας να εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, όταν είστε σε κατάσταση λειτουργίας **Για μικρή οθόνη**, επιλέξτε **Για ποιότητα**. Αν δεν θέλετε να γίνεται λήψη εξωτερικών επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ, επιλέξτε **Για ταχύτητα**.

Cookies — Ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήστε τη λήψη και την αποστολή cookies.

Δέσμη Java/ECMA — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών.

Προειδοπ. ασφάλειας — Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Επιβ. αποστολής DTMF — Επιλέξτε αν θέλετε επιβεβαιώση πριν από την αποστολή ηχητικών τόνων DTMF κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας', σ. 86.

Ιστός

Πατήστε  και επιλέξτε **Διαδίκτυο > Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Με την εφαρμογή **Ιστός**, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες hypertext markup language (HTML) στο Διαδίκτυο όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητές συσκευές και να χρησιμοποιήσετε extensible hypertext markup language (XHTML).

Με την εφαρμογή **Ιστός** μπορείτε να μεγεθύνετε και να σμικρύνετε μια σελίδα, να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές **Επισκόπηση** και **Επισκόπηση σελίδας** για να περιηγηθείτε σε σελίδες, να διαβάσετε μεταδόσεις ιστού και blog, ιστοσελίδες σελιδοδείκτη και να πραγματοποιήσετε λήψη περιεχομένου, για παράδειγμα

Για πρόσβαση σε σελίδες WAP του φορέα του δικτύου, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης **Υπηρεσίες**.

Ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Ιστός**, χρειάζεστε σημείο πρόσβασης για σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σημεία πρόσβασης', σ. 129.

Προβολή σελιδοδεικτών

Με την προβολή σελιδοδεικτών μπορείτε να επιλέξετε διευθύνσεις ιστού από μια λίστα ή από συλλογή σελιδοδεικτών στον φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες**. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε απευθείας στο πεδίο (🌐). Το εικονίδιο 🌐 δηλώνει την αρχική σελίδα που έχει οριστεί ως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL ως σελιδοδείκτες ενώ περιηγείστε στο Διαδίκτυο. Μπορείτε

επίσης να αποθηκεύσετε διευθύνσεις που λαμβάνετε σε μηνύματα στους σελιδοδείκτες σας και να στείλετε αποθηκευμένους σελιδοδείκτες σε συμβατές συσκευές.

Η συσκευή σας ενδέχεται να περιέχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για τοποθεσίες τρίτων στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και σε άλλες τοποθεσίες τρίτων με τη συσκευή σας. Οι τοποθεσίες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν τους υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς.- Αν επιλέξετε να μεταβείτε σε αυτές τις τοποθεσίες, πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας για λόγους ασφαλείας ή περιεχομένου.

Για να ανοίξετε την προβολή σελιδοδεικτών ενώ κάνετε περιήγηση, πατήστε **1** ή επιλέξτε **Επιλογές > Σελιδοδείκτες**.

Η εφαρμογή **Ιστός** διατηρεί επίσης ιστορικό των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Στον φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες**, μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί.

Στην επιλογή **Μεταδ. μέσω Ιστού**, μπορείτε να προβάλετε αποθηκευμένους συνδέσμους σε μεταδόσεις ιστού και blog στα οποία έχετε εγγραφεί. Οι μεταδόσεις ιστού βρίσκονται συνήθως σε ιστοσελίδες μεγάλων οργανισμών ειδήσεων, σε προσωπικά weblog, σε ηλεκτρονικές κοινότητες που παρέχουν τις τελευταίες ειδήσεις και σε περιλήψεις

άρθρων. Η εφαρμογή **Ιστός** υποστηρίζει τις μεταδόσεις ιστού με τεχνολογία RSS.

Περιήγηση

 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για να κάνετε λήψη μιας σελίδας, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση στο πεδίο ()

 **Συμβουλή!** Για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής με ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο παρασκήνιο, πατήστε  δύο φορές. Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης από τη λίστα.

Για να πληκτρολογήσετε μια νέα διεύθυνση ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε, επιλέξτε **Επιλογές > Μετ. στη διεύθ. ιστού**.

 **Συμβουλή!** Για να μεταβείτε σε αποθηκευμένο σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση, πατήστε **1** και επιλέξτε τον σελιδοδείκτη.

Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα της σελίδας από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Απαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση της τρέχουσας ιστοσελίδας ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

Για να προβάλετε τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου πλοήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Ιστορικό**. Για να εμφανίζονται αυτόματα οι προηγούμενες σελίδες σε μορφή λίστας όταν επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ιστορικό > Ενεργοποιημένη**.

Για να χρησιμοποιήσετε οπτικό ιστορικό για να προβάλετε τα στιγμιότυπα των σελίδων που επισκεφτήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου πλοήγησης, επιλέξτε **Πίσω** (διαθέσιμο αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Ιστορικό** στις ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Φραγή αναδυόμ. > Ναι**.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

- Στην περίπτωση που είναι ανοιχτά δύο ή περισσότερα παράθυρα, πατήστε  για να κλείσετε το τρέχον παράθυρο.
- Πατήστε **1** για να ανοίξετε τους σελιδοδείκτες σας.
- Πατήστε **2** για να αναζητήσετε κείμενο μέσα στην τρέχουσα σελίδα.

- Πατήστε **3** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε **5** για να εμφανιστούν σε μορφή λίστας όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
- Πατήστε **8** για να εμφανιστεί η επισκόπηση της σελίδας. Πατήστε **8** ξανά για να μεγθύνετε και να προβάλετε την επιθυμητή πληροφορία.
- Πατήστε **9** για να μεταβείτε σε μια άλλη ιστοσελίδα.
- Πατήστε **0** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα (αν έχει οριστεί).
- Πατήστε ***** ή **#** για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της σελίδας

Αναζήτηση κειμένου

Για να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά στην τρέχουσα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Εύρεση**.

 **Συμβουλή!** Για να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά σε μια σελίδα, πατήστε **2**.

Επισκόπηση

Με την **Επισκόπηση** μπορείτε να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που περιέχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών. Όταν η **Επισκόπηση** είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και μετακινηθείτε σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, η **Επισκόπηση** ανοίγει και εμφανίζει μια

επισκόπηση της ιστοσελίδας στην οποία είστε. Για να μετακινηθείτε στην **Επισκόπηση**, πατήστε , ,  ή . Όταν βρείτε την τοποθεσία που θέλετε, σταματήστε τη μετακίνηση και η **Επισκόπηση** εξαφανίζεται αφήνοντάς σας στην τοποθεσία που θέλετε. Για να ενεργοποιήσετε την **Επισκόπηση**, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Επισκόπηση > Ενεργοποιημένη**.

Επισκόπηση σελίδας

Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την **Επισκόπηση σελίδας** για να δείτε το είδος των πληροφοριών που περιέχονται στη σελίδα.

Για να εμφανίσετε την επισκόπηση σελίδας της τρέχουσας σελίδας, πατήστε **8**. Για να βρείτε το σημείο που θέλετε στη σελίδα, πατήστε , ,  ή . Πατήστε **8** ξανά για να μεγθύνετε και να προβάλετε την ενότητα που θέλετε στη σελίδα.

Μεταδόσεις ιστού και δημοσιεύσεις blog

 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Οι μεταδόσεις ιστού είναι αρχεία xml σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται ευρέως από την κοινότητα των weblog και των οργανισμών ειδήσεων για κοινή χρήση των τελευταίων τίτλων ή ολόκληρων κειμένων, για παράδειγμα, πρόσφατων ειδήσεων με μορφή μεταδόσεων. Συνήθως οι μεταδόσεις ιστού υπάρχουν στον ιστό, σε σελίδες blog και wiki. Τα blog ή weblog αποτελούν διαδικτυακά ημερολόγια. Για να κάνετε λήψη μιας μετάδοσης ιστού ή δημοσίευσης blog στον ιστό, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Η εφαρμογή **Ιστός** εντοπίζει αυτόματα αν μια ιστοσελίδα περιέχει μεταδόσεις ιστού RSS. Για να εγγραφείτε σε μια μετάδοση ιστού σε ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνδρομή** ή επιλέξτε τον σύνδεσμο. Για να προβάλετε μεταδόσεις ιστού στις οποίες είστε συνδρομητές, στην προβολή σελιδοδεικτών ιστού, επιλέξτε **Μεταδ. μέσω Ιστού**.

Για να προσθέσετε μια μετάδοση ή ένα blog, επιλέξτε **Μεταδ. μέσω Ιστού** > **Επιλογές** > **Διαχειρ. μεταδόσεων** > **Νέα μετάδοση** και πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες. Για να επεξεργαστείτε μια μετάδοση ή ένα blog, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχειρ. μεταδόσεων** > **Επεξεργασία**.

Τερματισμός σύνδεσης

Για να τερματίσετε μια σύνδεση στον ιστό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τη μετάβασή σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Διαγραφή cookies**.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη που αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τη μετάβασή σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Σβήσ. προσ. μνήμης**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείο πρόσβασης — Αλλαγή του προεπιλεγμένου σημείου πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σύνδεση', σ. 129. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Αρχική σελίδα — Για να καθορίσετε την αρχική σελίδα.

Λήψη εικ. και ήχων — Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται λήψη εικόνων κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Όχι**, για να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση εικόνων**.

Προεπιλεγμ. κωδικοπ. — Αν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα.

Αυτ. σελ/δείκτες — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή σελιδοδεικτών. Αν θέλετε να συνεχιστεί η συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, αλλά να γίνει απόκρυψη του φακέλου από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ.**

Μέγεθος οθόνης — Επιλέξτε τι θα προβάλλεται κατά την περιήγηση: **Μόνο πλήκτρα επιλ.** ή **Πλήρης οθόνη**.

Επισκόπηση — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την **Επισκόπηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Επισκόπηση', σ. 97.

Ιστορικό — Ενεργοποιήστε το **Ιστορικό** αν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε προηγούμενες οθόνες πατώντας το **Πίσω**.

Ένταση — Αν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησης να αναπαραγάγει τους ήχους των ιστοσελίδων, επιλέξτε στάθμη έντασης.

Cookies — Ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήστε τη λήψη και την αποστολή cookies.

Δέσμη Java/ECMA — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών.

Προειδοπ. ασφάλειας — Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.



Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε το μενού **Ημερολόγ.** για να σας υπενθυμίζει συσκέψεις και επετείους, να παρακολουθείτε τις εργασίες σας και άλλες σημειώσεις.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

☀ **Συντόμευση:** Στην ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (**1** — **0**). Ανοίγει μια καταχώριση ραντεβού και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**. Στην προβολή υποχρεώσεων ανοίγει μια καταχώριση υποχρέωσης.

- 1 Πατήστε **☰** και επιλέξτε **Ημερολόγ.** > **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και ένα από τα παρακάτω:
Σύσκεψη — για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα



Υπόμνημα — για καταχώριση μιας γενικής σημείωσης για μια ημέρα

Επέτειος — για υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών (οι καταχωρίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο)

Υποχρέωση — για υπενθύμιση μιας εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία

- 2 Συμπληρώστε τα πεδία. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Ειδοποίηση** > **Ενεργοπ.** και πληκτρολογήστε την **Ώρα ειδοποίησης** και την **Ημέρα ειδοποίησης**. Για να προσθέσετε μια περιγραφή για ένα ραντεβού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. περιγραφής**.
- 3 Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Όταν το ημερολόγιο σας ειδοποιεί για μια σημείωση, επιλέξτε **Αθόρυβο** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης του ημερολογίου. Το κείμενο υπενθύμισης παραμένει στην οθόνη. Για να τερματίσετε την ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Αναβολή**.

☀ **Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite. Όταν δημιουργείτε μια καταχώριση

ημερολογίου, ορίστε την επιλογή [Συγχρονισμός](#) που θέλετε.

Προβολές ημερολογίου

 **Συμβουλή!** Πατήστε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας ή την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο.

Στη μηνιαία προβολή, οι ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχουν καταχωρίσεις ημερολογίου έχουν ως ένδειξη ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Στην εβδομαδιαία προβολή, τα υπομνήματα και οι επέτειοι εμφανίζονται πριν τις 8 π.μ. Για εναλλαγή μεταξύ της μηνιαίας, της εβδομαδιαίας, της ημερήσιας και της προβολής υποχρεώσεων πατήστε * .

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε [Επιλογές](#) > [Μετάβ. σε ημερ./νία](#). Για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία, πατήστε # .

Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε μια συμβατή συσκευή, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#).

Για να εκτυπώσετε καταχωρίσεις ημερολογίου σε ένα συμβατό εκτυπωτή που διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (Basic Print Profile – BPP) με τη σύνδεση Bluetooth (για παράδειγμα, HP Deskjet 450 Mobile Printer ή HP Photosmart 8150), επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εκτύπωση](#).

Διαχείριση των καταχωρίσεων ημερολογίου

Η διαγραφή παλιών καταχωρίσεων στο [Ημερολόγ.](#) εξοικονομεί χώρο στη μνήμη της συσκευής σας.

Για να διαγράψετε περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη μηνιαία προβολή και πατήστε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή καταχωρ.](#) > [Πριν από](#) ή [Όλες οι καταχωρίσεις](#).

Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη, μεταβείτε σε αυτήν στην προβολή υποχρεώσεων και πατήστε [Επιλογές](#) > [Να σημ. ότι έγινε](#).

Ρυθμίσεις ημερολογίου

Για να τροποποιήσετε τις επιλογές [Ήχος ειδοπ. ημ/γίου](#), [Προεπιλεγμ. προβολή](#), [Αρχή εβδομάδας](#), και [Τίτλος προβ. εβδομάδ.](#), πατήστε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#).

Δικά μου



Οπτικό ραδιόφωνο

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Radio**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή ως συμβατικό ραδιόφωνο FM με αυτόματο συντονισμό και αποθηκευμένους σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες στην οθόνη οι οποίες σχετίζονται με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου.

Η υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου χρησιμοποιεί πακέτα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ακρόαση του ραδιοφώνου FM ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου, οι διαχειριστές και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιοχής σας ενδέχεται να μην υποστηρίζουν το οπτικό ραδιόφωνο.

Συνήθως είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Το ραδιόφωνο επιλέγει τη ζώνη συχνότητας που θα χρησιμοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το δίκτυο. Αν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε την περιοχή που βρίσκεστε, ή μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή στις ρυθμίσεις οπτικού ραδιοφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις", σ. 104.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Radio**. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε  ή . Για να αλλάξετε τη συχνότητα μη αυτόματα, πατήστε **Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμ..**

Αν έχετε προηγουμένως αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, επιλέξτε  ή  για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, ή

πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε τη θέση μνήμης ενός σταθμού.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε  ή . Για να πραγματοποιήσετε ακρόαση χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγάφωνου**.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά.

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να προβάλετε τους διαθέσιμους σταθμούς με βάση τη θέση, επιλέξτε **Επιλογές > Κατάλογος σταθμών** (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση σταθμού**. Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το ραδιόφωνο FM να παίζει στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. στο παρασκ..**

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να προβάλετε το διαθέσιμο ορατό περιεχόμενο ενός συντονισμένου σταθμού, επιλέξτε  ή **Επιλογές > Ενεργ. οπτικής υπηρ..** Αν το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας δεν έχει αποθηκευτεί για το σταθμό, πληκτρολογήστε το, ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για να το αναζητήσετε στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου).

Όταν δημιουργηθεί σύνδεση με την οπτική υπηρεσία, στην οθόνη εμφανίζεται το τρέχον οπτικό περιεχόμενο.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης για την προβολή οπτικού περιεχομένου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις οθόνης**.

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς στο ραδιόφωνο. Για να ανοίξετε τη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για να κάνετε ακρόαση ενός αποθηκευμένου σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ακρόαση**. Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός σταθμού

με υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Ενεργ. οπτικής υπηρ.**

Για να αλλάξετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ήχος εκκίνησης — Επιλέξτε εάν θα αναπαράγεται ένας ήχος όταν η εφαρμογή ξεκινήσει.

Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας — Επιλέξτε **Ναι** για να εκκινεί αυτόματα η υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου όταν επιλέγετε έναν αποθηκευμένο σταθμό που προσφέρει υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου.

Σημείο πρόσβασης — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως σύνηθες ραδιόφωνο FM.

Τρέχουσα περιοχή — Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν δεν υπήρχε κάλυψη δικτύου κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.



Μετάβαση — προσθήκη συντομεύσεων

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου** > **Μετάβαση**.

Οι προεπιλεγμένες συντομεύσεις είναι οι ακόλουθες:  ανοίγει το **Ημερολόγιο**,  ανοίγει τα **Εισερχόμενα**, και  ανοίγει τις **Σημειώσεις**.



Συνομιλία — συνομιλία

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου** > **Συνομιλία**.

Η λειτουργία της συνομιλίας (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες συνομιλίας) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διαθέτουν διακομιστές συνομιλίας στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε αφού εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συνομιλίας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να διαφέρουν στην υποστήριξη των λειτουργιών.

Επιλέξτε **Συζητήσεις** για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε μια συνομιλία με έναν χρήστη IM, **Επαφές Συν.** για τη δημιουργία, επεξεργασία ή προβολή της κατάστασης σύνδεσης των επαφών IM, **Ομάδες Συνομιλ.** για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε μια ομαδική συνομιλία με

πολλούς χρήστες IM ή **Καταγ. συν.** για προβολή ενός προηγούμενου κύκλου συνομιλίας που αποθηκεύσατε.

Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας

Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Δεδομένα και ρυθμίσεις", σ. 65. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε εσείς τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διακομιστή άμεσων μηνυμάτων", σ. 107.

Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας

- 1 Για να συνδέσετε τον διακομιστή IM που χρησιμοποιείτε, ανοίξτε το μενού **Συνομιλία**, και επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση**. Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας σε χρήση και να αποθηκεύσετε νέους διακομιστές συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διακομιστή άμεσων μηνυμάτων", σ. 107.
- 2 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε  για να συνδεθείτε. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για το διακομιστή συνομιλίας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- 3 Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Συνομιλίας** και από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Χρήση ψευδώνυμου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζονται ομάδες συνομιλίας από το διακομιστή) — Για να καταχωρίσετε ένα ψευδώνυμο επιλέξτε **Ναι**.

Προβολή διαθεσιμ. μου — Για να μπορούν οι άλλοι χρήστες να δουν αν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Σε όλους**.

Επιτρέπ. μηνύματα από — Για να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων από όλους, επιλέξτε **Από όλους**.

Επιτρέπ. προσκλ. από — Για να επιτρέπεται η λήψη προσκλήσεων μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, επιλέξτε **Επαφ. Συν. μόνο**. Οι προσκλήσεις συνομιλίας αποστέλλονται από χρήστες της υπηρεσίας που θέλουν να συμμετάσχете στις ομάδες τους.

Ταχύτ. κύλισης μηνυμ. — Για να επιλέξετε την ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται τα νέα μηνύματα.

Ταξιν. επαφ. Συνομιλ. — Για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο ταξινομούνται οι επαφές συνομιλίας: **Αλφαβητικά** ή **Ανά κατ. σύνδεσ.**

Ενημέρωση διαθεσιμ. — Για να επιλέξετε τον τρόπο ενημέρωσης των πληροφοριών σχετικά με τις επαφές

συνομιλίας που βρίσκονται συνδεδεμένες ή εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Αυτόματα** ή **Μη αυτόματα**.

Επαφές εκτός σύνδεσης — Επιλέξτε εάν στη λίστα με τις επαφές συνομιλίας θα εμφανίζονται ή όχι οι επαφές συνομιλίας με κατάσταση εκτός σύνδεσης.

Χρώμα μηνυμάτων μου — Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που στέλνετε.

Χρώμα ληφθ. μηνυμ. — Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που λαμβάνετε.

Ήχος ειδ. Συνομιλίας — Αλλάξτε τον ήχο που ακούγεται όταν λαμβάνετε ένα νέο άμεσο μήνυμα.

Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας

Για να αναζητήσετε ομάδες, στην προβολή **Ομάδες Συνομ.**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση επιλέγοντας **Όνομα ομάδας**, **Θέμα** και **Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).

Για να αναζητήσετε χρήστες, στην προβολή **Επαφές Συν.**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Αναζήτ. στο διακομ.**. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση επιλέγοντας **Όνομα χρήστη**, **Αναγνωρ. χρήστη**, **Αριθμός τηλεφώνου** και **Διεύθυνση e-mail**.

Συμμετοχή σε ομάδες συνομιλίας

Η προβολή της εφαρμογής **Ομάδες Συνομ.** εμφανίζει μια λίστα με τις ομάδες συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες είστε συνδεδεμένοι.

Για να συμμετέχετε σε μια αποθηκευμένη ομάδα συνομιλίας, πατήστε .

Για να αποχωρήσετε από την ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος από ομ. Συν.**

Συνομιλία

Κατά τη συμμετοχή σας σε μια ομάδα συνομιλίας, μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται εκεί και να στείλετε τα δικά σας μηνύματα.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμα στο πεδίο του επεξεργαστή μηνυμάτων και πατήστε .

Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε έναν συμμετέχοντα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. προσ. μηνύμ.**

Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που σας έστειλαν, επιλέξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

Για να προσκαλέσετε συνδεδεμένες επαφές συνομιλίας να συμμετέχουν σε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. πρόσκλησης**.

Για να εμποδίσετε τη λήψη μηνυμάτων από συγκεκριμένους συμμετέχοντες, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογές φραγής**.

Εγγραφή συνομιλιών

Για να εγγράψετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ή όταν συμμετέχετε σε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγγραφή συνομιλίας**. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλογές** > **Διακοπή εγγραφής**. Για να δείτε τις συνομιλίες που έχετε εγγράψει, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Καταγ. συν..**

Προβολή και έναρξη συζητήσεων

Η προβολή για τις **Συζητήσεις** εμφανίζει μια λίστα με τους συμμετέχοντες της προσωπικής συζήτησης με τους οποίους η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τερματίζονται αυτόματα με την έξοδο από τη λειτουργία **Συνομιλία**.

Για να δείτε μια συζήτηση, μεταβείτε σε ένα συμμετέχοντα και πατήστε .

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε .

Για να επιστρέψετε στη λίστα των συζητήσεων χωρίς να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Πίσω**. Για να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τερματ. συζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα συζήτηση**.

Για να αποθηκεύσετε έναν συμμετέχοντα στη συζήτηση στις επαφές συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. στις επαφές**.

Για να στέλνετε αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. αυτ. απάντ.**. Μπορείτε να λαμβάνετε ακόμα μηνύματα.

Επαφές συνομιλίας

Στην προβολή **Επαφές Συν.** μπορείτε να ανακτήσετε λίστες επαφών συνομιλίας από το διακομιστή ή για να προσθέσετε μια νέα επαφή συνομιλίας σε μια λίστα επαφών. Όταν συνδέεστε στο διακομιστή, η λίστα επαφών συνομιλίας που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως θα ανακτηθεί αυτόματα από το διακομιστή.

Ρυθμίσεις διακομιστή άμεσων μηνυμάτων

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διακομιστή**. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας συνομιλίας. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία. Αν δεν

γνωρίζετε το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής της υπηρεσίας.

Διακομιστές — Για να εμφανίσετε μια λίστα με όλους τους καθορισμένους διακομιστές συνομιλίας.

Προεπιλ. διακομιστής — Για να αλλάξετε τον διακομιστή συνομιλίας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Τύπος σύνδ. Συνομιλ. — Για να συνδέσετε αυτόματα όταν εκκινείτε την εφαρμογή **Συνομιλία**, επιλέξτε **Στην εκκίνηση**.

Για να προσθέσετε ένα νέο διακομιστή στη λίστα με τους διακομιστές συνομιλίας, επιλέξτε **Διακομιστές >**

Επιλογές > Νέος διακομιστής. Πληκτρολογήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Όνομα διακομιστή — Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή συνομιλίας.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το διακομιστή.

Διεύθυνση ιστού — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή συνομιλίας.

Αναγνωρ. χρήστη — εισαγάγετε το προσωπικό σας αναγνωριστικό χρήστη

Κωδικός πρόσβασης — εισαγάγετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης

Παιχνίδια

Πατήστε , και επιλέξτε **Δικά μου** και ένα παιχνίδι. Για οδηγίες σχετικά με το πώς θα παίξετε ένα παιχνίδι, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.

Συνδεσιμότητα



Συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Οι συμβατές συσκευές μπορεί να είναι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και εξαρτήματα, όπως ακουστικά και kit αυτοκινήτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να συνδεθείτε ασύρματα με τον συμβατό υπολογιστή σας (για παράδειγμα, για μεταφορά αρχείων). Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με έναν συμβατό εκτυπωτή για την εκτύπωση εικόνων με **Εκτύπ. εικόνας**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση εικόνων", σ. 51.

Οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως η συσκευή σας και η άλλη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, αλλά η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει προδιαγραφές Bluetooth 1.2 καθώς και τα παρακάτω προφίλ: Basic Printing Profile,

Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access profile και Human Interface Device Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

 **Γλωσσάριο:** Ένα προφίλ ανταποκρίνεται σε μια υπηρεσία ή μια λειτουργία και καθορίζει τον τρόπο σύνδεσης των διαφορετικών συσκευών. Για παράδειγμα, το Handsfree Profile χρησιμοποιείται μεταξύ μιας συσκευής ανοικτής συνομιλίας και μιας φορητής συσκευής. Προκειμένου οι συσκευές να είναι συμβατές, πρέπει να υποστηρίζουν τα ίδια προφίλ.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο

παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια", σ. 134 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλείδωμα της συσκευής.

Ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Bluetooth**. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Όταν ρυθμίσετε τη σύνδεση Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση **Ορατ. συσκευής μου** σε **Ορατή σε όλους**, η συσκευή σας και αυτό το όνομα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες με συσκευές που υποστηρίζουν τεχνολογία Bluetooth.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth — Ρυθμίστε σε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημένο**. Για να συνδεθείτε ασύρματα με άλλη συμβατή συσκευή, ρυθμίστε πρώτα τη λειτουργία Bluetooth σε **Ενεργοποιημένο** και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τη σύνδεση.

Ορατ. συσκευής μου— Για να μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας άλλες συσκευές με τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατή σε όλους**. Για να αποκρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

Όνομα τηλεφών. μου — Επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής σας.

Εξ αποστ. πρόσβ. SIM — Για να δώσετε τη δυνατότητα σε μια άλλη συσκευή, όπως ένα συμβατό εξάρτημα kit αυτοκινήτου, να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM της συσκευής σας για σύνδεση στο δίκτυο, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Για να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με ένα συμβατό εξάρτημα kit αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα χρήσης της εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με τη συσκευή σας. Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πρέπει να έχετε ορίσει τις συσκευές ως αξιόπιστες και ο ορισμός αξιοπιστίας να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά τον ορισμό αξιοπιστίας, χρησιμοποιήστε έναν 16ψήφιο κωδικό πρόσβασης και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αξιόπιστες συσκευές", σ. 112. Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM στη συσκευή Nokia N80, εμφανίζεται η ένδειξη **SIM εξ αποστάσεως** στην κατάσταση αναμονής. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο είναι απενεργοποιημένη, όπως δηλώνει η ένδειξη  στην περιοχή ένδειξης ισχύος σήματος και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις

λειτουργίες ή τις υπηρεσίες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελιδικού δικτύου. Ωστόσο, η ασύρματη σύνδεση LAN παραμένει ενεργή στη διάρκεια της εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Για να απενεργοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασης SIM**.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο** ή **Ορατ. συσκευής μου > Κρυφό**.

Μην συνδέεστε με άγνωστη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

Ενδείξεις σύνδεσης Bluetooth

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
- Όταν εμφανίζεται συνεχώς η ένδειξη , γίνεται μετάδοση δεδομένων με σύνδεση Bluetooth.

 **Συμβουλή!** Για να στείλετε κείμενο χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth, ανοίξτε την εφαρμογή **Σημειώσ.**, γράψτε το κείμενο και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή **Έκθεση**.
- 2 Επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.

Εικονίδια συσκευών:  υπολογιστής,  τηλέφωνο,  συσκευή ήχου ή βίντεο και  άλλη συσκευή.

Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**.

- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αξιόπιστες συσκευές", σ. 112.
- 5 Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων...**

Ο φάκελος **Σταλθέντα** στη λειτουργία **Μηνύματα** δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν αποσταλεί χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth.

⚠ **Συμβουλή!** Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνο τις μοναδικές διευθύνσεις (διεύθυνση συσκευής). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρίστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Αξιόπιστες συσκευές

Για να ανοίξετε την προβολή αξιόπιστων συσκευών ( ), στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Bluetooth**, πατήστε .

Πριν τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη, πατήστε **Επιλογές > Νέα αξιόπ. συσκευή**. Αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Επιλέξτε τη συσκευή, και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Οι αξιόπιστες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εξουσιοδοτημένη — Οι συνδέσεις ανάμεσα στη συσκευή σας και αυτή τη συσκευή μπορεί να γίνουν χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας.

ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Μη εξουσιοδοτημένη — Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Για να ακυρώσετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

 **Συμβουλή!** Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως και η σύνδεση με τη συσκευή τερματίζεται.

Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σάς ρωτά αν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν αποδεχτείτε το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής **Μηνύματα**. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth έχουν την ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισερχόμενα — λήψη μηνυμάτων", σ. 64.

Απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth

Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο**.



Σύνδεση υπέρυθρων

Με τις υπέρυθρες μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου και αρχεία πολυμέσων με μια συμβατή συσκευή.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Αποστολή και λήψη δεδομένων με χρήση υπέρυθρων

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών αποστολής και λήψης είναι στραμμένες η μία προς την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών είναι μέχρι 1 μέτρο.
- 2 Ο χρήστης της συσκευής λήψης ενεργοποιεί τη θύρα υπέρυθρων.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων στη συσκευή σας, πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Υπέρυθρ..**

- 3 Ο χρήστης της συσκευής αποστολής επιλέγει τη λειτουργία υπερύθρων που θέλει για να ξεκινήσει η μεταφορά των δεδομένων.
Για να στείλετε δεδομένα μέσω υπερύθρων, εντοπίστε το αρχείο που θέλετε μέσα σε μια εφαρμογή ή στη διαχείριση αρχείων και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω υπέρυθρων**.

Εάν δεν ξεκινήσει η μεταφορά δεδομένων μέσα σε 1 λεπτό από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να ξεκινήσει ξανά.

Όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω υπερύθρων τοποθετούνται στο φάκελο **Εισερχόμενα** στα **Μηνύματα**. Τα νέα μηνύματα υπερύθρων έχουν την ένδειξη .

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Όταν εμφανίζεται συνεχώς η ένδειξη , η σύνδεση υπερύθρων είναι ενεργή και η συσκευή σας είναι έτοιμη να στείλει ή να λάβει δεδομένα χρησιμοποιώντας τη θύρα υπερύθρων.



Καλώδιο δεδομ.

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Καλ. δεδ..** Στην **Λειτ. καλωδ. δεδομ.**, επιλέξτε που θα χρησιμοποιείται η

σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB: **Αναπαρ. πολυμέσων, PC Suite, Μεταφορά δεδομένων or Εκτύπωση εικόνας**. Για να ζητά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ..**

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Να δημιουργείτε πάντα τη σύνδεση από το PC για να το συγχρονίσετε με τη συσκευή σας.



Μόντεμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μόντεμ για να συνδεθείτε στο Internet μέσω ενός συμβατού υπολογιστή.

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Μόντεμ**.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μόντεμ, πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες:

- Εγκαταστήστε το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας δεδομένων στον υπολογιστή σας.
- Εγγραφείτε στο κατάλληλο δίκτυο υπηρεσιών μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή μέσω της υπηρεσίας παροχής Internet.
- Εγκαταστήστε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης στον υπολογιστή σας. Πρέπει να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης μέσω της σύνδεσης καλωδίου δεδομένων USB και ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης Bluetooth ή υπερύθρων.

Για να συνδέσετε τη συσκευή με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων της συσκευής και του υπολογιστή είναι στραμμένες η μία προς την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση υπερύθρων", σ. 113.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή. Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας, πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Bluetooth** και **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα Bluetooth", σ. 109.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο δεδομένων Bluetooth, ξεκινήστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή.

Λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης θα βρείτε στον οδηγό χρήσης του Nokia PC Suite.

 **Συμβουλή!** Αν χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για πρώτη φορά, για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν συμβατό υπολογιστή και για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite, χρησιμοποιήστε τον οδηγό "Συνδεθείτε" που διατίθεται στο Nokia PC Suite.



Διαχείριση σύνδεσης

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Διαχ.σύνδ..** Για να προβάλετε την κατάσταση των συνδέσεων δεδομένων ή των τελικών συνδέσεων σε δίκτυα GSM και UMTS και ασύρματο LAN, επιλέξτε **Ενεργ. συνδ.δεδ..** Για να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Διαθέσ. WLAN**.

Συνδέσεις δεδομένων

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ενεργές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων () , συνδέσεις πακέτων δεδομένων ( ή ) και συνδέσεις ασύρματων δικτύων LAN () .

 **Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα

χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία**. Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης.

Ασύρματο LAN

Η διαθέσιμη προβολή ασύρματου LAN δείχνει μια λίστα με τα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας, τη λειτουργία δικτύου τους (**Μόνιμο** ή **Προσωρινό**) και την ένδειξη ισχύος σήματος. Η ένδειξη  εμφανίζεται για δίκτυα με κρυπτογράφηση και η ένδειξη  αν η συσκευή σας έχει ενεργή σύνδεση με αυτό το δίκτυο.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός δικτύου, πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet σε ένα δίκτυο, πατήστε **Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**



Συγχρονισμός

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσμοί > Συγχρον..** Η εφαρμογή **Συγχρον.** σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, το ημερολόγιο ή τις επαφές με διάφορες συμβατές εφαρμογές ημερολογίων και επαφών σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα της συσκευής σας.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Δεδομένα και ρυθμίσεις", σ. 65.

Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή **Συγχρον.**, μπορείτε να δείτε διάφορα προφίλ συγχρονισμού.

- 1 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού και **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στην οθόνη.
Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό, προτού ολοκληρωθεί, πατήστε **Ακύρωση**.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση. Επιλέξτε **Ναι** για να δείτε το αρχείο μητρώου που δείχνει την κατάσταση του συγχρονισμού και τον αριθμό των καταχωρήσεων που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στη συσκευή σας ή στο διακομιστή.



Διαχείριση συσκευών

Προφίλ διακομιστή

Για να συνδεθείτε με ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης, για να δημιουργήσετε νέα προφίλ διακομιστών ή να προβάλετε και να διαχειριστείτε υπάρχοντα προφίλ διακομιστών, πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Διαχ. συσ.** και μετακινηθείτε προς τα δεξιά.

Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών και το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν σύνδεση και άλλες ρυθμίσεις που

χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές της συσκευής σας.

Μεταβείτε σε ένα προφίλ διακομιστή και επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Έναρξη διαμόρφ. — Για να συνδεθείτε στο διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας.

Νέο προφ. διακομιστ. — Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ διακομιστή.

Επεξεργασία προφίλ — Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ.

Προβ.μητ. — Για να προβάλετε το μητρώο διαμόρφωσης του προφίλ.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Όνομα διακομιστή — Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή διαμόρφωσης.

Αναγνωρ. διακομιστή — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.

Κωδ. πρόσβασης διακ. — Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής από το διακομιστή.

Σημείο πρόσβασης — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο διακομιστή.

Διεύθ. κεντρ. υπολ. — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.

Θύρα — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή.

Όνομα χρήστη και **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας.

Να επιτρ. η διαμόρφ. — Για να επιτρέψετε τη λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.

Αυτ. αποδοχή αιτημ. — Για να ζητάει η συσκευή επιβεβαίωση πριν από την αποδοχή μια διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

Έλεγχος στοιχ. δικτύου — Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος δικτύου.

Ενημερώσεις λογισμικού

Για να προβάλετε ή να ενημερώσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής σας ή για να ελέγξετε την

ημερομηνία προηγούμενης ενημέρωσης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Διαχ. συσ..**

Για να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτ. ενημέρωσης**. Επιλέξτε σημείο πρόσβασης Διαδικτύου όταν σας ζητηθεί.

Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζονται οι σχετικές πληροφορίες. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να αποδεχτείτε τη λήψη της ενημέρωσης ή **Ακύρωση** για να ακυρώσετε τη λήψη. Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λήψης.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία στη συσκευή σας είναι φορτισμένη ή συνδέστε την σε ένα φορτιστή.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει

αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιλέξτε **Ναι** και στη συνέχεια **Αποδοχή** για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση ή **Όχι** για να την εγκαταστήσετε αργότερα επιλέγοντας **Επιλογές > Εγκατάστ. ενημέρωσης**. Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για την εγκατάσταση. Η συσκευή ενημερώνει το λογισμικό και πραγματοποιείται επανεκκίνηση. Για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, επιλέξτε **Εντάξει**. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε σημείο πρόσβασης Διαδικτύου. Η συσκευή στέλνει την κατάσταση ενημέρωσης λογισμικού στον διακομιστή.

Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή που χρησιμοποιούνται για ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Γραφείο



Αριθμομηχανή

Για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε, να διαιρέσετε και να υπολογίσετε τετραγωνικές ρίζες και ποσοστά, πατήστε  και επιλέξτε **Γραφείο** > **Αριθμ/νή.**



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.



Μετατροπέας

Για να μετατρέψετε μονάδες μέτρησης από τη μια μονάδα στην άλλη, πατήστε , και επιλέξτε **Γραφείο** > **Μετατρ..**

Μετατρ. είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

- 1 Στο πεδίο **Τύπος**, επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- 2 Στο πρώτο πεδίο **Μον.**, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή. Στο επόμενο πεδίο **Μον.**, επιλέξτε τη μονάδα στην οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
- 3 Στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότ.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Επιλέξτε **Τύπος** > **Νόμισμα** > **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**. Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.



Σημειώσεις

Για να γράψετε σημειώσεις, πατήστε , και επιλέξτε **Γραφείο > Σημειώσ..** Μπορείτε να στείλετε σημειώσεις σε άλλες συμβατές συσκευές και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (μορφή .txt) που λαμβάνετε στην εφαρμογή **Σημειώσ..**

Για να εκτυπώσετε μια σημείωση σε έναν εκτυπωτή που να διαθέτει Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (BPP) με τη συνδεσιμότητα Bluetooth (για παράδειγμα, HP Deskjet 450 Mobile Printer ή HP Photosmart 8150), επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.



Εγγραφή

Για να γράψετε φωνητικές σημειώσεις, πατήστε , και επιλέξτε **Γραφείο > Εγγραφή**. Για να ηχογραφήσετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε το μενού **Εγγραφή** κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Και τα δύο μέρη ακούνε έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Προσαρμόστε τη συσκευή σας

- Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Ενεργή αναμονή", σ. 124.
- Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε κατάσταση αναμονής ή ό,τι εμφανίζεται στη λειτουργία προστασίας οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας", σ. 124.
- Για να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ — ρύθμιση τόνων", σ. 122 και "Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές", σ. 76.
- Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στα διάφορα πατήματα του πλήκτρου μετακίνησης και των αριστερών και δεξιών πλήκτρων επιλογής στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατάσταση αναμονής", σ. 127.
- Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, πατήστε , και επιλέξτε



Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό.

- Για να αλλάξετε τη σημείωση υποδοχής σε μια εικόνα ή κίνηση, πατήστε το , και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Γενικές > Σημ. ή λογότ. υποδοχ..**
- Για να αλλάξετε την προβολή του κύριου μενού, στο κύριο μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής > Πλέγμα ή Λίστα.**
- Για να αλλάξετε τη διάταξη των στοιχείων μενού, στο κύριο μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο ή Νέος φάκελος.** Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο σε φακέλους και να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα στο κύριο μενού.



Προφίλ — ρύθμιση τόνων

Για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικές λειτουργίες, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ.**

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής. Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε  για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι ήχοι που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη . Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα ήχων και να ακούσετε τον κάθε έναν πριν επιλέξετε έναν. Για να σταματήσετε τον ήχο, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Όταν επιλέγετε έναν ήχο, η ρύθμιση **Λήψεις ήχων** (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζει μια λίστα με σελιδοδείκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να ξεκινήσετε μια σύνδεση με μια ιστοσελίδα για να λάβετε ήχους.

Εάν θέλετε να ακούγεται το όνομα του καλούντος όταν σας καλούν, επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**, και ρυθμίστε την επιλογή **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** στο **Ναι**. Το όνομα του καλούντος πρέπει να αποθηκευτεί στη λίστα **Επαφές**.

Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** σας επιτρέπει να χρησιμοποιείται τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο

ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο  στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανονός σήματος RF του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.

 **Προειδοποίηση:** Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελαιοδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN (εάν υπάρχει), για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Internet. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασύρματο LAN", σ. 16.

Για να απενεργοποιήσετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε άλλο

προφίλ. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί). Εάν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth πριν από την ενεργοποίηση του προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, θα απενεργοποιηθεί. Η σύνδεση Bluetooth ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, όταν ενεργοποιηθεί το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις", σ. 110.



Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, όπως την ταπετσαρία και τα εικονίδια, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Θέματα**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη . Στην εφαρμογή **Θέματα** μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοιχεία από άλλα θέματα ή να επιλέξετε εικόνες από την εφαρμογή **Έκθεση** για να διαμορφώσετε ακόμα περισσότερο τα θέματα. Τα θέματα στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) επισημαίνονται με την ένδειξη . Τα θέματα στην κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμα αν η κάρτα μνήμης δεν έχει εισαχθεί στη συσκευή. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα θέματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης χωρίς την κάρτα μνήμης, αποθηκεύστε τα πρώτα στη μνήμη της συσκευής.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση προγράμματος περιήγησης και για να λάβετε περισσότερα θέματα, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων** (υπηρεσία δικτύου).

Για να ενεργοποιήσετε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή**. Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα πριν το ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.

Για να επεξεργαστείτε θέματα, μεταβείτε σε ένα θέμα, και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις **Ταπετσαρία** και **Εξοικονόμ. ενέργειας**.

Για να επαναφέρετε το επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. αρχικ. θέμ.**, όταν επεξεργάζεστε ένα θέμα.


Λειτουργία Ενεργή αναμονή

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. Ως προεπιλογή, η λειτουργία ενεργής αναμονής είναι ενεργοποιημένη.

Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Ενεργή αναμονή** και πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή.

Η οθόνη ενεργής αναμονής εμφανίζει προεπιλεγμένες εφαρμογές στο πάνω μέρος της οθόνης, ενώ από κάτω εμφανίζονται το ημερολόγιο, οι υποχρεώσεις και τα συμβάντα αναπαραγωγής.

Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή ή συμβάν και πατήστε .

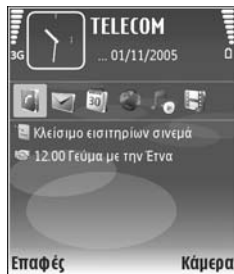

Οι συντομεύσεις των βασικών πλήκτρων μετακίνησης που είναι διαθέσιμα στην κατάσταση αναμονής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενεργής αναμονής.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις εφαρμογών, πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Εφαρ. ενεργ. αναμον.**, και πατήστε .

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Εργαλεία

Πλήκτρο multimedia

Για να ανοίξετε τη συντόμευση που έχει οριστεί για το πλήκτρο multimedia, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να ανοίξετε μια λίστα με εφαρμογές multimedia, πατήστε το . Για να ανοίξετε την εφαρμογή που επιθυμείτε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να εξέλθετε από τη λίστα χωρίς να επιλέξετε μια εφαρμογή, πατήστε το .

Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις, πατήστε , και κάντε κύλιση προς τα κάτω. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συντόμευση, επιλέξτε **Πλήκτρο multimedia**. Για να αλλάξετε τις εφαρμογές που εμφανίζονται όταν πατάτε το , επιλέξτε **Επάνω**, **Αριστερά**, **Μέση**, και **Δεξιά** και την εφαρμογή.

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.



Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις**. Για να ανοίξετε μια ομάδα ρυθμίσεων, πατήστε . Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε .

Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από τον χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών, και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.



Τηλέφωνο

Γενικές

Γλώσσα τηλεφώνου — Η αλλαγή της γλώσσας των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής επηρεάζει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως για παράδειγμα στους υπολογισμούς. Η επιλογή **Αυτόματα** ορίζει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής.

Η αλλαγή των ρυθμίσεων **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες, μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

Γλώσσα γραφής — Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι

διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Πρόβλεψη εισαγ. κειμ. — Για την έξυπνη δημιουργία κειμένου μπορείτε να επιλέξετε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** σε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας της συσκευής. Το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

Σημ. ή λογότ. υποδοχ. — Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** για να γράψετε μια σημείωση υποδοχής, ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια εικόνα από την **Έκθεση**.

Αρχικές ρυθμ. τηλεφ. — Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια", "Τηλέφωνο και SIM", σ. 135. Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Κατάσταση αναμονής

Ενεργή αναμονή — Για να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις σε εφαρμογές στην κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Ενεργή αναμονή", σ. 124.

Αριστερό πλήκ. επιλ. — Για να αντιστοιχήσετε μια συντόμευση στο αριστερό πλήκτρο επιλογής ($\curvearrowright$) σε κατάσταση αναμονής.

Δεξί πλήκτρο επιλ. — Για να αντιστοιχήσετε μια συντόμευση στο δεξί πλήκτρο επιλογής ($\curvearrowleft$) σε κατάσταση αναμονής.

Εφαρ. ενεργ. αναμον. — Για να επιλέξετε τις συντομεύσεις εφαρμογών που θέλετε να εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν η λειτουργία **Ενεργή αναμονή** είναι ενεργοποιημένη.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα διαφορετικά πατήματα του πλήκτρου κύλισης. Οι συντομεύσεις των πλήκτρων μετακίνησης δεν διατίθενται, όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.

Λογότυπο φορέα — Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα. Επιλέξτε **Απενεργοπ/μένο** εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο.

Προβολή

Αισθητήρας φωτός — Για να ρυθμίσετε το βασικό επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης. Ωστόσο, σε πολύ ειδικές συνθήκες φωτισμού, η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα.

Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ. — Για να επιλέξετε το χρονικό όριο μετά το οποίο θα ενεργοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.

Λειτουργία νάρκης — Επιλέξτε εάν η οθόνη θα απενεργοποιείται για εξοικονόμηση μπαταρίας 20 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν

η οθόνη απενεργοποιείται, μια ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί.

Χρόνος φωτισμού — Επιλέξτε ένα -χρονικό όριο με το πέρασ του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της κύριας οθόνης.



Ρυθμ. κλήσ.

Αποστ. στοιχ. μου — Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση (**Ναι**) ή την απόκρυψη (**Όχι**) του αριθμού του τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε, ή η τιμή μπορεί να οριστεί από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε σε μια υπηρεσία (**Ρυθμ. από δίκτ.**).

Αναμονή κλήσεων — Αν έχετε ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για νέες εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Θέστε τη λειτουργία στη θέση (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) τη λειτουργία προώθησης, ή ελέγξτε αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστ.**).

Απόρρ. κλήσ. με SMS — Επιλέξτε **Ναι** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης", σ. 85.

Κείμενο μηνύματος — Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Εικόνα σε κλ. βίντεο — Εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε μια ακίνητη εικόνα να εμφανιστεί εναλλακτικά.

Αυτόμ. επανάκληση — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και η συσκευή πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε ➤.

Σύνοψη μετά την κλ. — Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή αν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη της συσκευής η κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Ταχεία κλήση — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2 - 9**), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου", σ. 79.

Απάντ. με κάθε πλήκ. — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα ➤, ⏏, ⓘ και ➤.

Γραμμή σε χρήση — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο

αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.

💡 **Συμβουλή!** Για εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** σε κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή γραμμής — Για να μην είναι δυνατή η επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** αν η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



Σύνδεση

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί

να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ασύρματου LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασύρματο LAN", σ. 16. Μόνο μία σύνδεση σε ένα ασύρματο LAN μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων (multimedia)
- Σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή ιστού, για την προβολή σελίδων WML ή XHTML
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημεία πρόσβασης

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ανατρέξτε στην

ενότητα "Δεδομένα και ρυθμίσεις", σ. 65. Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή σας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον χειριστή δικτύου, και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, δημιουργήσετε, επεξεργαστείτε ή αφαιρέσετε. Η ένδειξη  δηλώνει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης.

Η ένδειξη  δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης πακέτου δεδομένων, και η ένδειξη  ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN.

 **Συμβουλή!** Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet σε ένα ασύρματο LAN, πατήστε το , και επιλέξτε **Σύνδεσιμ.** > **Διαχ.σύνδ.** > **Διαθέσ. WLAN** > **Επιλογές** > **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**

Για να δημιουργήσετε νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβ.** Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σύνδεσης — Δώστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.

Φορέας δεδομένων — Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο.

Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να τα συμπληρώσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Πακέτα δεδομένων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σημ. πρόσβ. — Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από τον χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όνομα χρήστη — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Προτρ. κωδ. πρόσβ. — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

Κωδικός πρόσβασης — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για

μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Έλεγχος στοιχείων — Επιλέξτε **Κανονικός** ή **Ασφαλής**.

Αρχική σελίδα — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων πολυμέσων.

Πατήστε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

Τύπος δικτύου — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί: **Ρυθμίσεις IPv4** or **Ρυθμίσεις IPv6**. Οι άλλες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Διεύθυνση IP τηλεφ. (μόνο για IPv4) — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

Διεύθυνση DNS — Στη ρύθμιση **Κύριος διακομ. ονομάτ.:**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή DNS. Στον **Δευτερ. διακομ. ονομ.:**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ. — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ. — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Ασύρματο LAN

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα δικτύου WLAN — Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισ.** ή **Αναζ. ονομ. δικτ.**. Εάν επιλέξετε ένα υπάρχον δίκτυο, οι ρυθμίσεις **Λειτουργ. δικτ. WLAN** και **Λειτ. ασφαλ. WLAN** ορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.

Κατάσταση δικτύου — Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.

Λειτουργ. δικτ. WLAN — Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Λειτ. ασφαλ. WLAN — Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP, 802.1x** (όχι για προσωρινά δίκτυα) ή **WPA/WPA2** (όχι για προσωρινά δίκτυα). Εάν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x, και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

Ρυθμ. ασφαλ. WLAN — Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία ασφάλειας:

Ρυθμίσεις ασφάλειας για **WEP**:

Κλειδί WEP σε χρήση — Επιλέξτε τον αριθμό κλειδιού WEP. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τέσσερα κλειδιά WEP. Οι ίδιες ρυθμίσεις πρέπει να εισαχθούν στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Τύπος ελέγχ. ταυτότ. — Επιλέξτε **Ανοικτός** ή **Κοινόχρηστος** για τον τύπο ελέγχου ταυτότητας ανάμεσα στη συσκευή σας και στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Ρυθμ. κλειδιού WEP — Εισαγάγετε **Κρυπτογράφηση WEP** (μήκος του κλειδιού), **Μορφή κλειδιού WEP** (ASCII ή **Δεκαεξαδικό**), και **Κλειδί WEP** (τα δεδομένα κλειδιού WEP στην επιλεγμένη μορφή).

Ρυθμίσεις ασφάλειας για **802.1x** και **WPA/WPA2**:

Λειτουργία WPA — Επιλέξτε τα μέσα ελέγχου ταυτότητας: **EAP** για να χρησιμοποιήσετε ένα EAP plug-in, ή **Προδιανεμημ. κλειδί** για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Συμπληρώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρυθμίσεις plug-in EAP (μόνο για **EAP**) — Εισαγάγετε τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προδιανεμημ. κλειδί (μόνο για **Προδιανεμημ. κλειδί**) — Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Κρυπτογράφηση TKIP (μόνο για **WPA/WPA2**) — Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιείται ένα πρωτόκολλο TKIP.

Αρχική σελίδα — Καθορίστε μια αρχική σελίδα.

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις IPv4: Διεύθυνση IP τηλεφ. (η διεύθυνση IP της συσκευής σας), **Μάσκα υποδικτύου** (η διεύθυνση IP υποδικτύου), **Προεπιλεγμένη πύλη** (η πύλη), και **Διεύθυνση DNS** — πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις IP του κύριου και δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Ρυθμίσεις IPv6 > Διεύθυνση DNS — Επιλέξτε **Αυτόμ. επιλογή**, **Τυπική**, ή **Ορισ. από χρήστη**.

Προσωρινό κανάλι (μόνο για **Προσωρινό**) — Για να εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού (1-11) μη αυτόματα, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ. — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ. — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σύνδ. πακέτων δεδομ. — Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρείτε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά πακέτων δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail). Αν δεν υπάρχει κάλυψη για μεταφορά πακέτων δεδομένων η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί.

Σημείο πρόσβασης — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Ασύρματο δίκτυο LAN

Εμφάνιση διαθεσιμ. — Επιλέξτε εάν η ένδειξη  θα εμφανίζεται όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN.

Αναζήτηση δικτύων — Εάν ρυθμίσετε **Εμφάνιση διαθεσιμ.** στην επιλογή **Ναι**, επιλέξτε πόσο συχνά η συσκευή θα αναζητά διαθέσιμα ασύρματα LAN και θα ενημερώνει την ένδειξη.

Για να δείτε προχωρημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις**. Δεν συνιστάται η αλλαγή των ρυθμίσεων ασύρματου LAN.

Διαμορφώσεις

Μπορεί να λάβετε αξιόπιστες ρυθμίσεις διακομιστή από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αυτές στη συσκευή σας, να τις εμφανίσετε ή να τις διαγράψετε στις **Διαμορφώσεις**.

Ρυθμίσεις SIP

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP, όπως κοινή προβολή βίντεο. Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή ειδικού μηνύματος κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να εμφανίσετε, διαγράψετε, ή δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις **Ρυθμίσεις SIP**.



Ημερ. και ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις ρολογιού", σ. 15, και ρυθμίσεις γλώσσας στην ενότητα "Γενικές", σ. 126.



Ασφάλεια

Τηλέφωνο και SIM

Αίτημα κωδικού PIN — Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα "Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος", σ. 135.

Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2, και Κωδικός κλειδώματος — Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από **0** έως **9**. Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος", σ. 135.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Περίοδος αυτ. κλειδ. — Μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, ένα χρονικό όριο –μετά το πέρασ του οποίου η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος, επιλέξτε **Καμία**.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

 **Συμβουλή!** Για να κλειδώσετε τη συσκευή μη αυτόματα, πατήστε . Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλειδωμα τηλεφών..**

Κλειδ. αν αλλάξει SIM — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητάει τον κωδικό κλειδώματος όταν τοποθετείται μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Κλειστή ομ. χρηστών — Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιβ. υπηρεσιών SIM — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) – Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να το ξεμπλοκάρετε.

Κωδικός UPIN – Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.

Κωδικός PIN2 – Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.

Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) – Ο κωδικός αυτός (5 ψηφία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα της συσκευής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη

συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) και κωδικός PUK2 – Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.

Κωδικός UPUK – Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

Διαχείριση πιστοπ/κών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, αν υπάρχουν.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε

μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

 **Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** ή **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα της συσκευής σας.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικού — έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητ..** Όταν ανοίξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης", σ. 137.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μετακινηθείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μίας νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής TM Java.

Πατήστε **Επιλογές > Επεξ. ρύθμ. εμπιστ.** για να αλλάξετε την τιμή.

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Για την προβολή ή επεξεργασία μιας λειτουργικής μονάδας ασφαλείας (εάν είναι διαθέσιμη) στη **Μονάδ. ασφ.**, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε το κουμπί κύλισης. Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια λειτουργική

μονάδα ασφαλείας, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία ασφαλείας**.



Πρώθ. κλήσης

Η λειτουργία **Πρώθ. κλήσης** σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να προωθήσετε και την επιλογή προώθησης που επιθυμείτε. Για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Εάν απασχολημένο**. Θέστε την επιλογή στη θέση (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) τη λειτουργία προώθησης, ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχ. κατάσταση**).

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη σε κατάσταση αναμονής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.



Φραγή κλήσ.

Η **Φραγή κλήσ.** (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) την ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστ.**). Η **Φραγή κλήσ.** επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων δεδομένων.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγή, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.



Δίκτυο

Η συσκευή σας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη **Ψ** σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

Λειτουργία δικτύου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα δικτύου) — Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των διαχειριστών δικτύου. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιλογή φορέα — Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM της συσκευής σας.

📶 Γλωσσάριο: Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

Εμφ. πληρ. κυψέλης — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να

ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.



Εξαρτήματα

Στην κατάσταση αναμονής, η ένδειξη  δηλώνει ότι υπάρχουν συνδεδεμένα συμβατά ακουστικά και η ένδειξη  ότι τα ακουστικά δεν είναι διαθέσιμα ή μια σύνδεση Bluetooth στα ακουστικά έχει χαθεί. Η ένδειξη  δηλώνει ότι υπάρχουν συνδεδεμένα συμβατά ακουστικά βαρηκοΐας και η ένδειξη  ότι υπάρχει συνδεδεμένο ένα συμβατό **Κειμεν/φωνο**.

Επιλέξτε **Ακουστικά**, **Ακουστικά βαρηκοΐας**, **Κειμεν/φωνο**, **Αν. συνομ. Bluetooth** ή **Κιτ αυτοκινήτου** και από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Προεπιλεγμ. προφίλ—Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα συγκεκριμένο συμβατό εξάρτημα στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ — ρύθμιση τόνων", σ. 122.

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση. Η αυτόματη απάντηση δεν είναι διαθέσιμη για το **Κειμεν/φωνο**.

Φωτισμός — Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα είναι ενεργός, ή θα σβήνει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα εξαρτήματα.

Εάν χρησιμοποιείτε **Κειμεν/φωνο**, πρέπει να το ενεργοποιήσετε στη συσκευή σας. Πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα** > **Κειμεν/φωνο** > **Χρήση κειμενοτηλ.** > **Ναι**.



Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να ελέγχετε τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προηγμένες φωνητικές εντολές που υποστηρίζονται από τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Φωνητική κλήση", σ. 80.

Για να ενεργοποιήσετε προηγμένες φωνητικές εντολές για την έναρξη εφαρμογών και προφίλ, πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή **Φων. εντ.** και τον φάκελο **Προφίλ**. Πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Φων. εντ.** > **Προφίλ**. Η συσκευή δημιουργεί φράσεις κλήσης για τις εφαρμογές και τα προφίλ. Για να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και πείτε μία φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα εφαρμογή**. Για να προσθέσετε μια δεύτερη φωνητική εντολή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή εντολής**, και πληκτρολογήστε την νέα φωνητική εντολή ως κείμενο. Αποφύγετε τα πολύ σύντομα ονόματα, τις συντομογραφίες και τα ακρωνύμια.

Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικών εντολών, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Για να απενεργοποιήσετε τη σύνθεση φωνής που αναπαράγει αναγνωρισμένες φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Σύνθεση φωνής > Απενεργοποιημ..** Για να ορίσετε εκ νέου την εκμάθηση αναγνώρισης φωνής, για παράδειγμα, όταν ο κύριος χρήστης της συσκευής αλλάξει, επιλέξτε **Αφαίρεση προσαρμ..**



Διαχείριση εφαρμογών

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. εφ..**. Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές J2ME™ που βασίζονται στην τεχνολογία Java με επέκταση .jad ή .jar (.

- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian (). Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν επέκταση .sis. Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το μοντέλο Nokia N80. Οι προμηθευτές λογισμικού αναφέρονται συχνά στον επίσημο αριθμό μοντέλου αυτού του προϊόντος: Nokia N80-1.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για τη μεταφορά ενός αρχείου, αποθηκεύστε το αρχείο σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (τοπικός δίσκος).

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Η ένδειξη  δηλώνει μια εφαρμογή .sis,  μια εφαρμογή Java, η ένδειξη  δηλώνει ότι η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως, και η ένδειξη  ότι η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί στην κάρτα μνήμης.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από

αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.
- Για να εμφανιστούν τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές > Προβολή πιστοποίηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση πιστοπ/κών", σ. 135.
- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο-ασφαλείας.
- Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Αν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία

αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

- 1 Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Διαχ. εφ.**. Εναλλακτικά, αναζητήστε στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) **Διαχ. αρχ.** ή ανοίξτε ένα μήνυμα στη λειτουργία **Μηνύματα > Ο φάκελος Εισερχόμενα** περιλαμβάνει ένα αρχείο εγκατάστασης.
- 2 Στη λειτουργία **Διαχ. εφ.**, επιλέξτε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, μεταβείτε στο αρχείο εγκατάστασης, και πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και πατήστε .

Για την εκκίνηση μιας σύνδεσης δικτύου και για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή, πατήστε **Επιλογές > Μετ. στη διεύθ. ιστού**, αν υπάρχει.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Για να στείλετε το μητρώο της εγκατάστασης σε μια υπηρεσία υποστήριξης, ώστε να διαπιστώσουν τι έχει εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή μητρώου > Με σύντομο μήνυμα ή Μέσω e-mail** (διαθέσιμο μόνο εφόσον έχουν οριστεί οι σωστές ρυθμίσεις για e-mail).

 **Σημαντικό:** Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση αρχείων",

σ. 21. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο αρχείου, διαγράψτε το μήνυμα από τα εισερχόμενα μηνύματα.

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές > Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Έλεγχος πιστοπ. σύνδ. — Επιλέξτε τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, προτού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Προεπιλ. δ/ση ιστού — Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν μια τηλεφωνική κλήση, την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Διαχ. εφ.**, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογής** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.



Κλειδιά ενεργοποίησης για αρχεία με προστατευμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Για να δείτε τα κλειδιά ενεργοποίησης ψηφιακών δικαιωμάτων που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή σας, πατήστε **⌘**, και επιλέξτε **Εργαλεία > Κλειδ. εν.** και ένα από τα ακόλουθα:

Έγκυρα κλειδιά — Για να εμφανίσετε κλειδιά που συνδέονται με ένα ή περισσότερα αρχεία μέσων και κλειδιά η περίοδος ισχύος των οποίων δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.

Άκυρα κλειδιά — Για να εμφανίσετε κλειδιά που δεν είναι έγκυρα, η χρονική περίοδος για τη χρήση του αρχείου μέσων έχει παρέλθει ή υπάρχει κάποιο προστατευμένο αρχείο μέσων στη συσκευή αλλά κανένα συνδεδεμένο κλειδί ενεργοποίησης.

Κλ. εκτός χρ. — Για να εμφανίσετε κλειδιά που δεν έχουν κανένα αρχείο μέσων συνδεδεμένο στη συσκευή.

Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου μέσων, επιλέξτε ένα κλειδί ενεργοποίησης, και πατήστε **Επιλογές > Λήψη κλειδιού ενεργ.** Τα κλειδιά ενεργοποίησης δεν μπορούν να ενημερωθούν αν έχει απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων από την υπηρεσία περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης", σ. 65.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, μεταβείτε σε ένα κλειδί ενεργοποίησης και πατήστε **ⓘ**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Κωδικοί πρόσβασης

Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

Α: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στον χειριστή του δικτύου σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή δικτύου.

Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

Α: Για να ανοίξετε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί . Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε  για να τερματίσετε την εφαρμογή.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου;

Α: Ελέγξτε ότι και στις δύο συσκευές έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση απόκρυψης ("Κρυφό").

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

Α: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth. Επιλέξτε [Συνδεσιμ. > Bluetooth > Απενεργοποιημένο](#).

Υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης

Ε: Τι να κάνω, αν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα; **Δεν έχει οριστεί έγκυρο σημείο πρόσβασης. Ορίστε ένα σημείο στις ρυθμίσεις Υπηρεσιών.**

Α: Προβείτε στις σωστές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για οδηγίες.

Κάμερα

Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

Α: Αφαιρέστε τις προστατευτικές πλαστικές μεμβράνες που καλύπτουν την οθόνη και κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρό.

Προβολή

Ε: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;

Α: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Οικείο δίκτυο (UPnP)

Ε: Γιατί η άλλη συσκευή δεν μπορεί να δει τα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή μου;

Α: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις οικείου δικτύου, ότι η ρύθμιση **Κοινό περιεχόμενο** είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας, και η άλλη συσκευή είναι συμβατή με UPnP.

Μητρώο

Ε: Γιατί το μητρώο εμφανίζεται κενό;

Α: Ίσως έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο και δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα επικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου. Για να δείτε όλα τα συμβάντα,

επιλέξτε **Δικά μου** > **Μητρώο** > **Επιλογές** > **Φίλτρο** > **Όλες οι επικοινωνίες**.

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

Ε: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη της συσκευής μου δεν επαρκεί;

Α: Μπορείτε να διαγράψετε τακτικά τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου να μη γεμίζει η μνήμη:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα** και **Σταλθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη της συσκευής
- Αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης
- Εικόνες και φωτογραφίες στην εφαρμογή **Έκθεση**

Για να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα. Αν επιχειρήσετε να διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω μηνύματα: **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.** ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.**, δοκιμάστε να διαγράψετε τα στοιχεία ένα προς ένα (ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο).

Ε: Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα δεδομένα μου, προτού τα διαγράψω;

Α: Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας.
- Αποστείλετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή.
- Αποθηκεύστε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Μηνύματα

E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;

A: Η κάρτα επαφής ενδέχεται να μην έχει αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή **Επαφές**.

Μηνύματα πολυμέσων (multimedia)

E: Τι πρέπει να κάνω, όταν η συσκευή δεν μπορεί να λάβει ένα μήνυμα πολυμέσων, επειδή η μνήμη είναι πλήρης;

A: Η ποσότητα μνήμης που απαιτείται για την ενέργεια αυτή αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος: **Ανεπαρκής μνήμη για ανάκτηση μηνύματος. Διαγράψτε κάποια δεδομένα πρώτα**. Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, επιλέξτε **Διαχείρ. αρχ.** > **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης**.

E: Η σημείωση **Ανάκτηση μηνύματος...** εμφανίζεται για σύντομο χρόνο. Τι συμβαίνει;

A: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα πολυμέσων είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **MMS**.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

A: Για να σταματήσετε τη συσκευή ώστε να μην προβεί σε σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Μηνύματα** και ένα από τα ακόλουθα:

Κατά τη λήψη μηνύμ. > **Αναβ. ανάκτησης** — Για να ρυθμίσετε το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύει το μήνυμα που θα ανακτηθεί αργότερα, για παράδειγμα, αφού ελέγξετε τις ρυθμίσεις. Μετά από αυτή την αλλαγή, η συσκευή πρέπει να στείλει σημειώσεις πληροφοριών στο δίκτυο. Για να ανακτήσετε το μήνυμα τώρα, επιλέξτε **Άμεση ανάκτηση**.

Κατά τη λήψη μηνύμ. > **Απόρριψη μηνύμ.** — Για να απορρίψετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Μετά από αυτή την αλλαγή, η συσκευή πρέπει να στείλει σημειώσεις πληροφοριών στο δίκτυο, και το κέντρο αποστολής μηνυμάτων multimedia διαγράφει τα μηνύματα multimedia που είναι σε αναμονή να σταλούν σε εσάς. **Λήψη multimedia** > **Απενεργοποιήμ.** — Για να αγνοήσετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Μετά από την αλλαγή αυτή, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων.

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

Ε: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή μου;

Α: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στο CD-ROM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας στο Nokia PC Suite ή επισκεφτείτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ασύρματο LAN

Ε: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;

Α: Ενδέχεται το σημείο πρόσβασης WLAN να χρησιμοποιεί ένα κρυφό SSID. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφά SSID εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης WLAN Internet για το δίκτυο στη συσκευή σας Nokia.

Ε: Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή Nokia;

Α: Το δίκτυο WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε άλλο σημείο πρόσβασης ή κατά τη διάρκεια αναζήτησης διαθέσιμων δικτύων. Για να μειώσετε την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia να μην αναζητά, ή να αναζητά λιγότερο συχνά,

διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. Το δίκτυο WLAN απενεργοποιείται στο διάστημα μεταξύ των αναζητήσεων στο παρασκήνιο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αναζήτησης στο παρασκήνιο:

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ασύρματο δίκτυο LAN**.
- 2 Αλλάξτε την τιμή της **Εμφάνιση διαθέσιμ.** σε **Ποτέ** για να διακόψετε αναζητήσεις στο παρασκήνιο ή για να αυξήσετε το χρονικό διάστημα αναζήτησης **Αναζήτηση δικτύων**.
- 3 Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε **Πίσω**.

Όταν η λειτουργία **Αναζήτηση δικτύων** είναι ρυθμισμένη στο **Ποτέ**, το εικονίδιο διαθεσιμότητας δικτύου WLAN δεν εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Ωστόσο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων WLAN και να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο WLAN κανονικά.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθηες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν

υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia


Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος


- 1 Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.

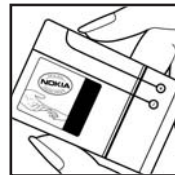

- 2 Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



- 3 Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον

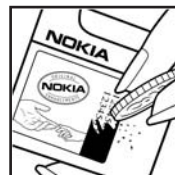

20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

- 4 Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.



Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου,

- Για χώρες Ασίας-Ειρηνικού με εξαίρεση την Ινδία: Πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο αριθμό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +61 427151515.
- Για την Ινδία μόνο: Πληκτρολογήστε τη λέξη 'Battery' (Μπαταρία) και στη συνέχεια τον 20ψήφιο κωδικό της μπαταρίας, για παράδειγμα "Battery 12345678919876543210" και στείλτε τα στο 5555.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μην χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα

τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.

- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.
- Για να ορίσετε εκ νέου τη συσκευή σε τακτά χρονικά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη



Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων πάνω στο προϊόν, τα έντυπα ή τη συσκευασία, σας υπενθυμίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να πετιούνται ξεχωριστά όταν πάψουν να χρησιμοποιούνται. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Απορρίψτε κατάλληλα τα προϊόντα ώστε να μην αποτελέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία εξαιτίας μη ελεγχόμενης απόρριψης και ενισχύστε τη διαρκή και εκ νέου χρήση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψή τους διατίθενται από το κατάστημα του προϊόντος, τις τοπικές αρχές αποκομιδής απορριμμάτων, τους εθνικούς οργανισμούς υπευθυνότητας παραγωγών ή τον τοπικό αντιπρόσωπο Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών συνιστούν ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, όπως ο βηματοδότης ή ο εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτής για να αποφεύγονται οι παρεμβολές με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα με τέτοιες συσκευές πρέπει να προσέχουν τα εξής:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή πάνω από 15,3 εκατοστά μακριά από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος

- Να κρατούν τη ασύρματη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή της εμφυτευμένης ιατρικής συσκευής.

Αν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση ασύρματης συσκευής και εμφυτευμένης ιατρικής συσκευής, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο

εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και

θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

Επείγουσες κλήσεις

 **Σημαντικό:** Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία από την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας.

Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επείδη η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,68 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth

- ακουστικά 139
- απενεργοποίηση 113
- αποστολή δεδομένων 111
- ασφάλεια 111
- διεύθυνση συσκευής 112
- ορισμός αξιοπιστίας 112
- συνδεσιμότητα 109

E

e-mail 61

- ανάκτηση από το γραμματοκιβώτιο 66
- άνοιγμα 67
- απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 65
- αυτόματη ανάκτηση 67
- διαγραφή μηνυμάτων 67
- προβολή συνημμένων 67
- ρυθμίσεις 70

I

Internet

- Ανατρέξτε στην ενότητα *Ιστός*

J

Java

- Ανατρέξτε στην ενότητα *εφαρμογές*

N

Nokia PC Suite

- δεδομένα ημερολογίου 100
- μεταφορά μουσικών αρχείων στην κάρτα μνήμης σας 49
- προβολή δεδομένων μνήμης συσκευής 22
- συγχρονισμός 114

Q

Quickoffice 9

R

RealPlayer 52

U

UPnP 18

A

αναπάντητες κλήσεις 87

αναπαραγωγή βίντεο

- Ανατρέξτε στην ενότητα *RealPlayer*

αναφορές

- Ανατρέξτε στην ενότητα *αναφορές παράδοσης*

αναφορές παράδοσης

- απαγόρευση 70
- διαγραφή 89
- λήψη 69

αντιγραφή

- επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη της συσκευής και αντίστροφα 75

αντιμετώπιση προβλημάτων 144

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 65

αποστολή

- βίντεο κλιπ 36
- εικόνες 27
- κάρτες επαφών, προσωπικά στοιχεία 75

αριθμομηχανή 120

αρχεία svg 40

αρχεία πολυμέσων

- γρήγορη προώθηση 53
- επαναφορά 53
- μορφές αρχείων 52

σίγαση ήχου 53
αρχείο *sis* 140
ασύρματο LAN
ασφάλεια 18
Βλ. *οικείο δίκτυο*
δημιουργία IAP 17
ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 131
αυτόματος τηλεφωνητής 78
αλλαγή του αριθμού
τηλεφώνου 79
προώθηση κλήσεων στον
αυτόματο τηλεφωνητή 137
αφύπνιση 15

B

βίντεο κλιπ 38

Γ

γραμματοκιβώτιο 65

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 20
διαμόρφωση 124
διάρκεια μητρώου 89
διαχείριση αρχείων 21
διαχείριση εφαρμογών 140
διαχείριση συσκευών 117

E

εγγραφή 121
εγκατάσταση εφαρμογών 140

έκθεση 38

αντίγραφα ασφαλείας 41
εκτύπωση εικόνων 40
επεξεργασία εικόνων 39
παρουσιάσεις 40
προβ. διαφανειών 40
ταξινόμηση αρχείων σε άλμπουμ 41

εκμάθηση 24

εκτύπωση

e-mail 67
εικόνες 51
κάρτες επαφών 74
καταχωρίσεις ημερολογίου 101
μηνύματα multimedia 64
μηνύματα κειμένου 64
σημειώσεις 121

έλεγχος έντασης

μεγάφωνο 14
ρύθμιση έντασης 14
στη διάρκεια κλήσης 78

ενδεικτική λυχνία 128

ενδείξεις 13

ενημέρωση λογισμικού 11, 117

Εντολές USSD 59

εντολές υπηρεσίας 59

εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM 110

εξαρτήματα 139

έξυπνη δημιουργία κειμένου 60

επείγουσες κλήσεις 8, 155

επεξεργασία βίντεο

προσθήκη εφέ 35
προσθήκη κλιπ ήχου 35
προσθήκη μεταβάσεων 35
προσωπικά βίντεο κλιπ 35

επεξεργασία εικόνων 31

επιτρεπόμενες κλήσεις 76

εργαλείο κάρτας μνήμης 20

εφαρμογές

Java 140
αφαίρεση 142
εγκατάσταση 140

εφαρμογές γραφείου 120

Εφαρμογή Flash 56

εφαρμογή βοήθειας 24

H

ημερολόγιο

δημιουργία καταχωρίσεων 100
διαγραφή καταχωρίσεων 101
ρυθμίσεις 101
συγχρονισμός με το
Nokia PC Suite 100

ήχοι

απενεργοποίηση ενός ήχου
κλήσης 85
εγγραφή ήχων 121

ρύθμιση έντασης 14
ήχοι κλήσης
λήψη σε μήνυμα κειμένου 65
προσωπικός ήχος κλήσης 76, 77

Θ

θέματα 124

Ι

ιστός

blog 98
μεταδόσεις 98
πρόγραμμα περιήγησης 94

Ιστός

πρόγραμμα περιήγησης 90
σημεία πρόσβασης 129

Κ

καλώδιο δεδομένων 114

κάμερα

αποθήκευση των βίντεο κλιπ 33
αποστολή εικόνων 27
διαδοχική λειτουργία 27
επεξεργασία βίντεο 35
προσαρμογή φωτισμού και
χρώματος 26, 29, 33
ρυθμίσεις βίντεο 29
ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο 34
ρυθμίσεις εικόνες 29
ρυθμίσεις κάμερας

ακίνητων εικόνων 30
σκηνές 29
συντομεύσεις βίντεο 33
συντομεύσεις κάμερας
ακίνητων εικόνων 26
φλας 28
χρονόμετρο 28

κάρτα SIM

αντιγραφή ονομάτων
και αριθμών στο τηλέφωνο 75
μήνυμα 68
ονόματα και αριθμοί 76

κάρτες miniSD 19

κάρτες επαφών 74

αποθήκευση
συμβολοσειρών DTMF 87
αποστολή 75
εισαγωγή εικόνων 74

κατάσταση αναμονής 122

κλειδιά ενεργοποίησης 143

κλήσεις

αναπάντητες 87
απάντηση 85
απόρριψη 85
διάρκεια 87
διεθνείς 78
κοινή προβολή βίντεο 82
ληφθείσες 87

μεταφορά 86
ρυθμίσεις 128
ρυθμίσεις για την
προώθηση κλήσεων 137

κλήση βίντεο 81

απάντηση 85

απόρριψη 85

κλήση συνακρόασης 79

κλιπ ήχου 38

κωδικοί 134

κωδικοί PIN 135

κωδικοί PIN2 135

κωδικοί PUK 135

κωδικοί UPIN 135

κωδικοί UPUK 135

κωδικός ασφαλείας 135

κωδικός κλειδώματος 135

Λ

λειτουργία αν. συνομιλίας

βλ. μεγάφωνο

λειτουργία ενεργής αναμονής 124

λεξικό 60

λογισμικό

αφαίρεση εφαρμογών 142
εγκατάσταση εφαρμογών 140
μεταφορά αρχείου
στη συσκευή σας 140

M

μεγάφωνο 14
μενού, αλλαγή διάταξης 122
μετατροπéας 120
Μεταφορά περιεχομένου
από άλλη συσκευή 12

μηνύματα

e-mail 61
γραμματοκιβώτιο 65
εισερχόμενα 64
εκπομπή κυψέλης 59, 73
μηνύματα multimedia 61
μηνύματα κειμένου 61

μηνύματα multimedia 61

μηνύματα κειμένου 61

αποστολή 61
δημιουργία 61
λήψη 64
όριο χαρακτήρων 63
ρυθμίσεις 68

μηνύματα ομιλίας 78

μητρώο

διαγραφή περιεχομένων 89
φιλτράρισμα 89

μητρώο κλήσεων

Ανατρέξτε στο *μητρώο*

μνήμη

προβολή της κατανάλωσης
μνήμης 21
σβήσιμο μνήμης 21, 87, 88

μόντεμ 114

μορφές αρχείων

.jad 140
.jar 140, 141
.sis 140
RealPlayer 52

μπαταρίες

έλεγχος ταυτότητας 149

O

οθόνη 127

οικείο δίκτυο 18

ασφάλεια 18

Οπτικό ραδιόφωνο 102

αναγνωριστικό
οπτικής υπηρεσίας 103
προβολή περιεχομένου 103

P

παιχνίδια 108

παραδοσιακή μέθοδος

εισαγωγής κειμένου 59

περιήγηση στο Internet 91

πιστοποιητικά 135

πλήκτρο multimedia 126

πληροφορίες υποστήριξης 11

πρόγραμμα αναπαραγωγής
μουσικής 49

προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων 143

πρόσφατες κλήσεις 87

προσωρινή μνήμη, σβήσιμο 93

προφίλ 122

πρωτόκολλα

IMAP4 71
IPv4 και IPv6 131
POP3 71
WAP 10

P

ραδιόφωνο 102

ραδιόφωνο FM 102

ρολόι

ειδοποίηση 15
ρυθμίσεις 15

ρυθμίσεις

αρχικές ρυθμίσεις 127
γλώσσα 126
γραφικό οθόνης 127
ημερολόγιο 101
ημερομηνία και ώρα 133
κωδικοί πρόσβασης 134
κωδικός PIN 135
κωδικός UPIN 135

κωδικός UPUK 135
κωδικός κλειδώματος 135
μηνύματα 68
οθόνη 127
πιστοποιητικά 135
προσαρμογή του τηλεφώνου 122
προώθηση κλήσεων 137
ρολόι 15
σημεία πρόσβασης 129
συνδέσεις δεδομένων 129
συνδεσιμότητα Bluetooth 110
Συνομιλία 105, 107
φραγή κλήσεων 138
ρυθμίσεις ακουστικών 139
ρυθμίσεις ακουστικών βαρηκοΐας 139
ρυθμίσεις γλώσσας 126
ρυθμίσεις σύνδεσης 129
Σ
σβήσιμο οθόνης
Ανατρέξτε στην κατάσταση
αναμονής
ΣΕΑ (συντελεστής ειδικής
απορρόφησης) 156
σελιδοδείκτες 91
σημεία πρόσβασης
ρυθμίσεις 129

Σημεία πρόσβασης Internet (IAP)

Βλ. σημεία πρόσβασης
σημειώσεις 121
σίγαση ήχου 53
σκηνές
σκηνές βίντεο 30
σκηνές εικόνας 30
συγχρονισμός 116
συνδέσεις για μεταφορά
πακέτων δεδομένων
ρυθμίσεις 132
συνδέσεις δεδομένων
ενδείξεις 13
στοιχεία 115
τερματισμός 116
συνδέσεις με υπολογιστή 114
συνομιλία 104
Ανατρέξτε στη συνομιλία
αποστολή άμεσων μηνυμάτων 106
εγγραφή μηνυμάτων 107
σύνδεση σε διακομιστή 105
φραγή 107
συντήρηση 151
συντομεύσεις 22

T

ταινίες, μινεε
γρήγορα μινεε 54
κλασικό μινεε 55
ταπετσαρίες
αλλαγή 124
χρήση εικόνων 40
ταχεία κλήση 79
τηλεφωνικός κατάλογος
Ανατρέξτε στην ενότητα
κάρτες επαφών

Υ

Υπηρεσίες
Ανατρέξτε στην ενότητα Ιστός
υπηρεσίες δικτύου 9

Φ

φορτιστές 10
φράσεις κλήσης 139
πραγματοποίηση κλήσεων 80
φωνητικές εντολές 139
φωνητική κλήση 80