

NOKIA N80



Nokia N80-1

CE 0434 !

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото NOKIA CORPORATION
декларира, че изделието RM-92
съответства на основните изисквания,

както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC
Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port и Visual Radio са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредствени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство може да съдържа материали, технология или софтуер, по отношение на закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ FCC / ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА НА КАНАДА

Вашето устройство може да причини теле- или радиосмущения (например когато използвате телефон в близост до приемник. FCC или Промислената палата на Канада може да изиска от вас да преустановите използването на телефона, ако това смущение не може да бъде елиминирано. Ако имате нужда от съдействие, се свържете с местния ви сервизен център. Това устройство отговаря на член 15 от правилника на FCC. Работата е предмет на следните две условия: Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получавани смущения, включително смущения, които може да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, които не са изрично одобрени от Nokia, може да доведат до отнемане на разрешението на потребителя да използва оборудването.

ИЗДАНИЕ 2 BG, 9243764

Съдържание

За вашата безопасност.....	7
----------------------------	---

Вашият телефон Nokia N80	11
--------------------------------	----

Настройки	11
Информация за поддръжка и контакти на Nokia ...	11
Прехвърляне на съдържание от друго устройство.....	11
Важни индикатори	13
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	14
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя	14
Часовник	14
Слушалки	15
Кайшка за китка	16
Безжична LAN	16
Домашна мрежа	17
Карта с памет.....	19
Файлов мениджър	20
Полезни команди за бърз достъп.....	22
Помощ.....	23
Обучение	23

Камера	24
--------------	----

Снимане	24
Редактиране на изображенията	30
Запис на видеоклипове	31
Редактиране на видеоклипове	34

Галерия	36
---------------	----

Преглеждане на изображения и видеоклипове	37
Поредица слайдове (слайдшоу)	38
Презентации	38
Албуми	39
Резервни файлове	39
Дом. мрежа	39

Медийни приложения.....	43
-------------------------	----

Музикален плеър	43
Отпечатване на изображение	45
RealPlayer.....	46
Режисьор	48
Flash Player.....	50

Съобщения 52

Писане на текст	53
Писане и изпращане на съобщения.....	55
Входящи – получаване на съобщения.....	58
Пощенска кутия.....	59
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта	62
Настройки за съобщения.....	62

Контакти (Телефонен указател)..... 68

Запаметяване на имена и телефонни номера.....	68
Копиране на контакти	69
Добавяне на тонове на звънене за контактите.....	70
Създаване на групи за контакт.....	71

Осъществяване на повиквания 72

Гласови повиквания.....	72
Видео повиквания.....	74
Видео споделяне	75
Отговаряне или отказване на повикване	78
Дневник.....	80

Услуги..... 83

Точка за достъп	83
Показване на маркири	83
Защита на връзката.....	84
Браузър.....	84

Изтегляне и купуване на елементи	85
Прекратяване на връзка.....	86
Настройки.....	86

Календар88

Създаване на записи в календара.....	88
Екрани на календара	89
Управление на календарните записи.....	89
Настройки на календара	89

Мое меню90

Visual Radio	90
Фаворити – добавяне на команди за бърз достъп	92
Лафче.....	92
Игри	96

Свързване97

Bluetooth свързване.....	97
Инфракчервена връзка	101
Кабел за данни.....	102
Свързване с компютри.....	102
Мениджър на връзки.....	104
Синхронизиране	104
Мениджър на устройството	105

Офис..... 108

Калкулатор 108

Конвертор..... 108

Бележки..... 108

Записващо устройство (рекордер) 109

Персонализирайте своето устройството 110

Профили — настройка на тонове 110

Променете начина, по който изглежда
устройството ви 112

Активен режим Активен режим готов..... 112

Инструм. 114

Мултимедияен клавиш..... 114

Настройк..... 114

Гласови команди..... 127

Мениджър на приложения..... 128

Ключове за активиране за работа с файлове,
защитени с авторски права 131

Отстраняване на неизправности:

Въпроси и отговори 132

Информация за батериите 136

Зареждане и разреждане 136

Указания за проверка на автентичността
на батерии на Nokia 137

Грижи и поддръжка 139

Допълнителна информация

за безопасността..... 140

Индекс 144

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО

Е БЕЗОПАСНО Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С

ГОРИВО Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СЪЕШНИ ЦМВИНВАНИЯ Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Натиснете клавиша "Край" толкова пъти, колкото е необходимо за изчистване на дисплея и връщане към началния екран. Въведете номера за спешно повикване и натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи EGSM 850/900/1800/1900 и UMTS 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите, в това число и авторските права.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Приложенията за **Quickoffice** във вашето устройство поддържат стандартни опции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички формати файлове могат да се прегледат или модифицират.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е, например, някои мрежи да не поддържат всички зависещи от езика символи и услуги.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на устройството, например MMS, браузване, електронна поща и теглене на съдържание чрез браузър или MMS, изискват поддръжка от мрежата на тези технологии.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Акcesoари, батерии и зарядни устройства

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при хранване с ток от зарядни устройства DC-4, AC-3, AC-4 и от AC-1, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 или LCH-12, когато се използва с адаптер за зарядно устройство CA-44.

Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5B.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Вашият телефон Nokia N80

Номер на модел: Nokia N80-1

По-долу наричан Nokia N80.

Настройки

Вашето устройство Nokia N80 обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на услуги или мрежовия оператор. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите настройките от доставчиците на услуги в специално текстово съобщение.

Информация за поддръжка и контакти на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

От уебсайта можете да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако искате да се свържете с услуга за обслужване на клиенти, проверете списъка на местните центрове за контакти на Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката намерете най-близкия сервизен център на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.



Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Можете да прехвърлите съдържание, като например контакти, от съвместимо устройство Nokia на вашия Nokia N80 чрез Bluetooth или ИЧ връзка. Типът съдържание, който може да се прехвърли, зависи от модела на телефона. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете и да синхронизирате данни между другото устройство и вашата Nokia N80.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Може да поставите СИМ-картата си в другото устройство. Когато включите Nokia N80 без СИМ-карта, офлайн профилът се активира автоматично.

Прехвърляне на съдържание

- 1 За да използвате приложението за първи път, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Трансфер**. Ако сте използвали приложението, преди и искате да започнете ново прехвърляне, изберете **Прехвър. данни**.

В екрана за информация изберете **Продължи**.

- 2 Изберете дали искате да използвате Bluetooth или ИЧ връзка за прехвърляне на данните. И двете устройства могат да поддържат избрания тип връзка.

- 3 Ако изберете Bluetooth връзка:

За да може Nokia N80 да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**.

Изберете другото устройство от списъка. Трябва да въведете код на вашето устройство Nokia N80.

Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**.

Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата не са сдвоени. Вижте "Сдвояване на устройства", стр. 100.

При някои модели телефони приложението **Трансфер** се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате **Трансфер** на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите от екрана.

Ако изберете ИЧ, свържете двете устройства. Вижте "Инфрачервена връзка", стр. 101.

- 4 Изберете от вашето Nokia N80 съдържанието, което искате да копирате от другото устройство.

Съдържанието се копира от паметта на другото устройство в съответното място в Nokia N80. Времето за копиране зависи от количеството данни за прехвърляне. Можете да отмените копирането и да продължите по-късно.

Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете да актуализирате данните и в двете устройства. За да започнете синхронизация със съвместимо устройство Nokia, изберете **Телефони**, превъртете до устройството и изберете **Опции** > **Синхронизирай**. Следвайте инструкциите от дисплея.

За да видите дневника на предишно прехвърляне, изберете **Дневн.Трансф..**

Важни индикатори

 Устройството се използва в GSM мрежа.

3G Устройството се използва в UMTS мрежа (мрежова услуга).

 Имате едно или няколко непочетени съобщения в папката **Входящи** на **Съобщ.**

 Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

 В папката **Изходящи** има съобщения, чакащи за изпращане.

 Имате пропуснати повиквания.

 Появява се, ако **Тип звънене** е зададено на **Без звук**, а **Тон получ. съобщ.**, **Сигнал за лафче** и **Сигнал за ел. поща** са зададени на **Изключено**.

 Клавиатурата на устройството е заключена.

 Има активна аларма за будилника.

2 В момента се използва втората телефонна линия (услуга на мрежата).

 Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер. Ако разполагате с две телефонни линии (услуга на мрежата), индикаторът за първата ви линия е **1**, а за втората – **2**.

 Към устройството са свързани съвместими слушалки.

 Връзката към съвместимите слушалки чрез Bluetooth се е разпаднала.

 Към устройството е свързан съвместим слухов апарат.

 Към устройството е свързан съвместим **Текстофон**.

D Има активно повикване за данни.

 Възможна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 Активна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 Задържана е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

 Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

 Връзката за пакети данни UMTS е задържана.

 Настроили сте устройството да търси безжични LAN мрежи и то е открило налична безжична LAN. Вижте "Безжична LAN", стр. 121.

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която е кодирана.

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която не е кодирана.

✱ Bluetooth свързването е включено.

(✱) Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка.

↕ Има активна USB връзка.

■■■□ Има активна ИЧ връзка. Ако индикаторът мига, устройството се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да заключите клавишите, затворете плъзгащата се клавиатура и изберете **Да**, когато на дисплея се появи **Да заключи ли клавиатурата?** За да заключите клавишите, когато плъзгащата се клавиатура е затворена, натиснете клавиша за захранване и изберете **Закл. клавиатура**.

За да я отключите, отворете плъзгащата се клавиатура и натиснете **↵** (**Отключи**), а после изберете **ОК**, когато на дисплея се появи **Да отключи ли клавиатурата?**

Когато клавиатурата е заключена, има вероятност да можете да извършвате повиквания до официалния спешен номер, програмиран в устройството ви.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да увеличите или намалите силата на звука, когато водите разговор или слушате звуци, натиснете  или .



Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.

 **Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да използвате високоговорителя по време на повикване, изберете **Опции > Включи високогов..**

За да изключите високоговорителя, изберете **Опции > Активирай телеф..**



Часовник

Натиснете  и изберете **Часовник**. За да настроите нова аларма, изберете **Опции > Настройка аларма**. Когато е включена аларма, се появява индикаторът .

За да изключите алармата, изберете **Стоп**, а за да спрете алармата за 5 минути, изберете **Повтори**.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да отмените аларма, изберете **Часовник > Опции > Изтрий алармата**.

Настройки на часовника

За да смените настройките на часовника, изберете **Часовник > Опции > Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да смените часовника, показван в режим готовност, изберете **Тип часовник > Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и часовата зона в устройството (мрежова услуга), изберете **Свер. час от оператора > Автомат. сверяване**.

За да смените тона на алармата, изберете **Тон аларм. часовник**.

Световен часовник

За да отворите екрана на световния часовник, отворете **Часовник** и натиснете . В екрана на световния часовник можете да видите часа в различни градове.


За да добавите градове към списъка, изберете **Опции > Добави град**. Можете да добавите до 15 града към списъка.

За да зададете вашия настоящ град, превъртете до града и изберете **Опции > Моят настоящ град**. Градът се показва в основния екран на часовника и часът на вашето устройство се сменя според избрания град. Проверете дали часът е верен и съответства на вашата часова зона.

Слушалки

Свържете съвместими слушалки към Rop-Port™ конектора на вашето устройство.


 **Предупреждение:**
Когато използвате слушалки, е възможно

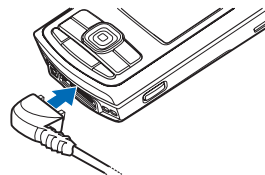

те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Каишка за китка

Промушете каишката, както е показано, и я затегнете.

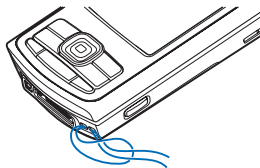

Безжична LAN

Вашето устройство поддържа безжична локална мрежа (безжична LAN). С безжичния LAN можете да свържете вашето устройство с Интернет и съвместими устройства, които имат безжична LAN. За информация относно използването на устройството в домашна мрежа вижте "Домашна мрежа", стр. 17.

На някои места, например Франция, има ограничения върху използването на безжична LAN. За повече информация направете справка с местните власти.

Функции, които използват безжична LAN или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Устройството ви поддържа следните функции на безжична LAN:

- IEEE 802.11b/g стандарт
- Работа при честота 2.4 GHz
- Методи за кодиране Wired Equivalent Privacy (WEP) с кодове до 128 bits, Wi-Fi Protected Access (WPA) и 802.1x. Тези функции могат да се използват само, ако са поддържани от мрежата.

Можете да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) в безжична LAN и да я използвате за приложения, които трябва да се свързват в Интернет.

Създайте Интернет точка за достъп

- 1 Натиснете  и изберете [Свързв.](#) > [Мджър.вр.](#) > [Нал. WLAN м..](#)
- 2 Устройството търси безжични LAN в обхвата. Превъртете до мрежата, в която искате да създадете Интернет точка за достъп, и изберете [Опции](#) > [Задай точ. достъп.](#)
- 3 Устройството създава Интернет точка за достъп с настройки по подразбиране. За да видите или промените тези настройки, вижте "Точки за достъп", стр. 118.

Когато едно приложение иска да се свържете с точка за достъп, изберете създадената точка за достъп или, за да търсите безжични LAN мрежи в обхвата, изберете [Търси WLAN.](#)

Безжична LAN връзка е установена, когато се създава връзка за данни посредством безжична LAN Интернет точка за достъп. Активната безжична LAN връзка се прекратява, когато прекратите връзката за данни. За да прекратите връзката, вижте "Мениджър на връзки", стр. 104.

Можете да използвате безжична LAN по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една безжична LAN точка за достъп едновременно, но няколко приложения могат да използват същата безжична LAN връзка.

Когато активирате профила **Офлайн**, можете все още да използвате безжичната LAN (ако е налична). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате безжична LAN връзка.

Има два работни режима при безжичните LAN мрежи: инфраструктура и ad hoc.

В работния режим "инфраструктура" вашето устройство е свързано с безжично устройство с LAN точка за достъп. Чрез устройството с точка за достъп, можете да осъществите достъп до други съвместими устройства или кабелен LAN.

В работния режим ad hoc съвместимите устройства могат да изпращат и приемат данни директно едно на

друго. За да създадете Интернет точка за достъп за ad hoc мрежа, вижте "Точки за достъп", стр. 118.

 **Съвет!** За да проверите уникалния Media Access Control (MAC) адрес, който идентифицира устройството ви, въведете *#62209526# в режим готовност.

Домашна мрежа

Устройството ви е съвместимо с Universal Plug and Play структура (UPnP). Като използвате безжично устройство за LAN точка за достъп или безжичен LAN рутер, можете да създадете домашна мрежа и да свързвате съвместими UPnP устройства, които поддържат безжична LAN към мрежата, например вашата Nokia N80, съвместим PC, съвместим принтер, съвместима звукова система, съвместим телевизор, или звукова система или телевизор, оборудвани със съвместим безжичен мултимедиен приемник.

След като конфигурирате собствената мрежа можете да копирате, прегледате или възпроизведете съвместими медийни файлове и да отпечатвате изображения от **Галерия** в другите свързани съвместими устройства, например, да прегледате изображения, съхранени във вашата Nokia N80 на съвместим телевизор. Вижте "Дом. мрежа", стр. 39 и "Отпечатване на изображение", стр. 45.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика (вкл. тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, прехвърляни, преглеждани, възпроизвеждани или отпечатвани.

За да настроите собствена мрежа в безжичната LAN, първо създайте и конфигурирайте ваша безжична LAN домашна Интернет точка за достъп и след това конфигурирайте устройствата. В Nokia N80 конфигурирайте настройките в приложението **Дом. мрежа**. Вижте "Дом. мрежа", стр. 39. За да свържете съвместим компютър с домашната мрежа, в компютъра трябва да инсталирате софтуера Home Media Server от CD-ROM устройството, доставено с вашата Nokia N80.

След като сте приключили необходимата конфигурация на всички устройства, свързани към мрежата, можете да започнете да използвате домашната мрежа. Вижте "Преглеждане на медийни файлове", стр. 41.

Домашната мрежа използва настройки за защита на безжичната LAN връзка. Използвайте функциите на домашната мрежа в безжична LAN мрежа в режим инфраструктура с безжично устройство за LAN точка за достъп или рутер и активирано кодиране.



Важно: Винаги активирайте един от възможните методи за кодиране, за да увеличите защитата на

безжичната LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до данните ви.

За да прегледате или промените настройките на безжичната LAN Интернет точка за достъп на вашата Nokia N80, вижте "Точки за достъп", стр. 118.

Важна информация за защитата

Когато конфигурирате безжична LAN домашна мрежа, активирайте кодирането първо на устройството за точка за достъп или рутера, а след това на другите съвместими устройства, които възнамерявате да свържете към домашната мрежа. Прегледайте документацията на устройствата. Пазете паролите в тайна и на сигурно място отделно от устройствата.

За да прегледате или промените настройките на безжичната LAN Интернет точка за достъп на вашата Nokia N80, вижте "Точки за достъп", стр. 118.

Ако използвате работен режим ad hoc за създаването на домашна мрежа със съвместимо устройство, активирайте един от методите за кодиране в **Режим защит. WLAN**, когато конфигурирате Интернет точката за достъп. Тази стъпка намалява риска от нежелано присъствие в ad hoc мрежата.

Устройството ви уведомява, когато друго устройство се опитва да се свърже с него и домашната мрежа. Не

приемайте запитвания за свързване от непознато устройство.

Ако използвате безжична LAN в мрежа, която не е кодирана, изключете споделянето на файлове на Nokia N80 с други устройства или не споделяйте лични медийни файлове. За да промените настройките за споделяне, вижте "Дом. мрежа", стр. 39.

Карта с памет

Можете да използвате съвместима miniSD карта с памет като допълнително пространство за съхранение, за да спестите памет в устройството. Можете също така да архивирате информацията от вашето устройство на картата с памет.



Използвайте с това устройство само съвместими miniSD карти. Други карти с памет, например картите Reduced Size MultiMediaCards, не съответстват на слота за карта с памет и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.




Използвайте само miniSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва карти с памет на одобрени промишлени стандарти, но не

всички други марки може да функционират изправно или да са напълно съвместими с това устройство.

Съхранявайте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Поставете картата с памет

- 1 За да поставите карта с памет, поставете пръста си във вдлъбнатината на вратичката на слота за карта с памет и я отворете.
- 2 Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре и към слота, а засеченият ъгъл е насочен към основата на устройството.
- 3 Натиснете картата навътре. Може да чуете щракване, когато картата застане на мястото си.
- 4 Затворете вратичката. Картата с памет не може да се използва при отворена вратичка.

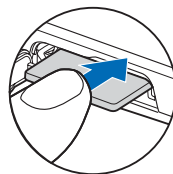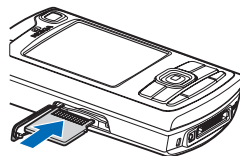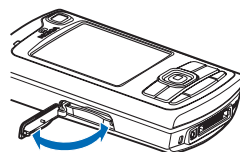

Извадете картата с памет

- 1 Преди да извадите картата с памет, натиснете клавиша за захранване и изберете **Извади карта с памет**. Всички приложения се затварят.
- 2 Когато на дисплея се появи **Извади карта с памет и натисни "ОК"**, отворете вратичката на слота на картата с памет.
- 3 Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
- 4 Извадете картата с памет. Ако устройството ви е включено, изберете **ОК**.



Важно: Не изваждайте картата с памет по време на операция, при която има достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.



Инструмент за карта с памет

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Памет**. Можете да използвате съвместима miniSD карта като допълнително място за съхранение и за архивиране на информацията от паметта на устройството.

За да направите резервно копие на информацията от паметта на вашето устройство в съвместима карта с памет, изберете **Опции** > **Копирай памет тел..**

За да възстановите информация от съвместимата карта с памет обратно в паметта на устройството, изберете **Опции** > **Възстан. от карта**.

Форматиране на картата с памет

Когато картата с памет е преформатирана, всички запаметени в нея данни се изтриват завинаги.

Някои карти с памет се доставят предварително форматирани, а други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с продавача, за да разберете дали трябва да форматираме картата с памет преди употреба.

За да форматираме карта с памет, изберете **Опции** > **Формат. карта пам..** Изберете **Да**, за да потвърдите.



Файлов мениджър

Много от функциите на устройството като контакти, съобщения, изображения, видео, тонове на звънене, календарни бележки, документи и изтеглени приложения, използват памет за съхранение на данни. Наличната свободна памет зависи от това, колко данни са съхранени вече в паметта на устройството.

Като допълнително място за съхранение може да използвате съвместима карта с памет. Картите с памет

се презаписват, така че можете да изтривате стара информация и да запаметявате данни в карта с памет.

За да прелиствате файлове и папки в паметта на устройството или в карта с памет (ако е поставена), натиснете  и изберете **Инструм. > Файлове**. Отваря се екранът за памет на устройството (). Натиснете , за да отворите екрана за карта с памет (), ако е налична.

За да преместите или копирате файлове в папка, натиснете  и  едновременно, за да маркирате определен файл, и изберете **Опции > Премести в папка** или **Копирай в папка**.

За да намерите определен файл, изберете **Опции > Намери** и паметта, в която да се търси, и въведете текст за търсене, който съвпада с името на файла.

Преглед на изразходването на паметта

За да видите какъв вид данни имате в устройството и колко памет заемат различните видове данни, изберете **Опции > Данни за паметта**. Количеството налична свободна памет е показано в **Своб. памет**.

Не достига памет – освободете памет

Устройството ви известява, ако намалее паметта на устройството или картата с памет.

За да освободите памет на устройството, прехвърлете данни в съвместима карта с памет, ако имате такава. Маркирайте файловете за прехвърляне, изберете **Премести в папка > Карта с памет** и папка.

Можете да прехвърляте медийни файлове в съвместим компютър, например като използвате опцията за трансфер на **Галерия**. Вижте "Резервни файлове", стр. 39.

 **Съвет!** Можете да използвате Nokia Phone Browser (Браузър за телефон на Nokia), наличен в Nokia PC Suite, за да видите различните паметни в устройството и да прехвърляте данни.

За изтриете данни с цел за освобождаване на памет, използвайте **Файлове** или отидете в съответното приложение. Например, можете да изтриете следното:

- Съобщенията от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството

- Запометени уеб страници
- Запометени изображения, видеоклипове или звукови файлове
- Информация за контакт
- Бележки от календара
- Изтеглени приложения. Вижте също "Мениджър на приложения", стр. 128.
- Други данни, които вече не ви трябва.

Полезни команди за бърз достъп

Използвайте команди за бърз достъп, за да получите бързо най-доброто от своето устройство. Вижте съответните раздели в това ръководство за потребителя за още подробности по функциите.

Режим готовност

- За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте , и изберете приложението. Ако паметта е недостатъчна, устройството може да затвори някои приложения. Преди да затвори някое приложение, устройството ще запаzeti данните, които не са запометени. Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

- За да включите камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане за повече от 1 секунда.
- За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1**.
- За да отворите мултимедийни приложения, натиснете или натиснете и задръжте . Вижте "Мултимедиен клавиш", стр. 114.
- За да смените профила, натиснете  и изберете профил.
- За да превключвате между профили **Общ профил** и **Без звук**, натиснете и задръжте **#**. Ако имате две телефонни линии (услуга на мрежата), то това действие превключва между двете линии.
- За да отворите списъка с последно набраните номера, натиснете .
- За да използвате гласови команди, натиснете и задръжте .
- За да стартирате връзка с **Услуги** (услуга на мрежата, натиснете и задръжте **0**. Вижте "Услуги", стр. 83.

За допълнителни предлагани команди за бърз достъп в режим готовност вижте "Активен режим Активен режим готов.", стр. 112.

Редактиране на текст и списъци

- За да маркирате елемент от списък, превъртете до него и натиснете  и  едновременно.

- За да маркирате няколко елемента, натиснете и задръжте , като натискате  или . За да завършите с избирането, освободете , а после освободете .
- За да копирате и залепите текст: За да изберете букви и цифри, натиснете и задръжте . В същото време натиснете  или , за да осветите текста. За да копирате текста в клипборда, продължете да задръжате  и изберете **Копирай**. За да вмъкнете текста в документ, натиснете и задръжте  и изберете **Залепи**.



Помощ

Вашето устройство разполага с контекстно-зависима помощ. Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да превключвате между "Помощ" и приложението, което е отворено във фон, натиснете и задръжте .

За да отворите помощ от основното меню, изберете **Инструм.** > **Помощ**. Изберете желаното приложение, за да прегледате списъка на темите, по които се предлага помощ.



Обучение


Ръководството за обучение съдържа информация за някои от функциите на вашето устройство. За да отворите ръководството в менюто, натиснете  и изберете **Мое меню** > **Обучение** и раздела, който искате да видите.

Камера

Вашият телефон Nokia N80 има две камери – камера с висока резолюция на гърба на устройството (основната камера) и втора камера с ниска резолюция на лицевата страна (втора камера). И двете камери могат да се използват за снимане на изображения и записване на видеоклипове. Втората камера на лицевата част се използва в режим за портрет, а основната камера на гърба се използва за режим пейзаж.

Устройството Nokia N80 поддържа резолюция на заснетото изображение 2048 x 1536 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

За да активирате камерата, натиснете  и изберете **Изображ.** > **Камера** или натиснете и задръжте клавиша за снимане. Във визъора можете да видите образа, който ще бъде заснет. За да превключвате между камерите, изберете **Опции** > **С втората камера** или **С главната камера**.

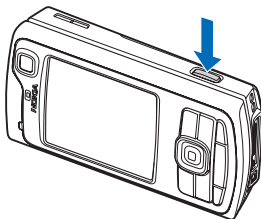

Изображенията и видеоклиповете автоматично се запамятват в папката **Фото/видео** в **Галерия**. Камерите произвеждат изображения с формат .jpeg. Видеоклиповете се записват във формат 3GPP с разширение .3gp (режим на качество на видеоклипа Нормално и Споделяне) или във формат .mp4 (режим на качество на видеоклипа Високо). Вижте "Видео настройки", стр. 33.

Можете да изпращате и изображения или видеоклипове в мултимедийни съобщения, като прикачен файл към електронно съобщение или чрез използване на Bluetooth връзка.

Снимане

Ако камерата е в **Режим видео**, отворете режим за снимка, като изберете **Опции** > **Режим снимка**.

За да изберете втората камера, например за да включите себе си в снимката, изберете **Опции** > **С втората камера**.

За да изтриете копия на прехвърлени файлове и да освободите памет за нови снимки, изберете **Опции** > **Освободи памет** (само за основната камера).

За да снимате с основната камера, натиснете клавиша за снимане. Когато използвате втората камера, натиснете клавиша за превъртане. Не местете устройството, преди да запаметите снимката.

За да настроите светлината и цветовете, преди да направите снимка, изберете **Опции > Настройка на изобр.** Вижте "Настройки – регулиране на цветовете и осветлението", стр. 27.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме по-дълго, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветове.

За да изберете режим на снимане, изберете **Опции > Настройка на изобр. > Режим снимане**. Вижте "Режими на снимане", стр. 28.

Индикаторите на камерата показват следното:

- Индикаторите за паметта на устройството (■) и картата с памет (■) (1) показват къде се запаметяват изображенията.
- Индикаторът за изображения (2) изчислява приблизително колко изображения, в зависимост от избраното качество на изображението, могат да се поберат в свободната памет на устройството или на картата с памет (ако е поставена).
- Индикаторът на режима на снимане (3) показва активния режим на снимане.

- Индикаторът на светкавицата (4) показва дали светкавицата е настроена на **Автоматично** (⚡), **Червени очи** (👁), **Принудена** (⚡) или **Изключено** (✖).



- Индикаторът за резолюция на изображението (5) показва качеството на снимката.
- Индикаторът за серия снимки (6) показва, че е активиран режимът за серия снимки. Вижте "Правене на снимки в серия", стр. 26.
- Индикаторът за самоснимачката (7) показва, че той е активиран. Вижте "Вие на снимката – самоснимачка", стр. 27.

Бързите команди са, както следва:

- Превъртете нагоре и надолу, за да увеличите или намалите. Индикаторът за мащабиране, който се появява в страничното поле, показва нивото на мащабиране.
- Превъртете наляво, за да влезете в настройките на **Настройка на изобр.** Вижте "Настройки – регулиране на цветовете и осветлението", стр. 27.

Когато правите снимка, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата неподвижно.
- За да направите снимки или заснемете видео при различни условия, използвайте подходящ режим на снимане за конкретната среда.
- Качеството на увеличената снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка.
- Камерата се включва в икономичен режим на батерията, ако за момент не е натиснат нито един клавиш. За да продължите да снимате, натискайте .

След като изображението е заснето:

- Ако не искате да запазите изображението, натиснете  или изберете **Опции** > **Изтриване**.
- За да изпратите изображението **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**, натиснете  или изберете **Опции** > **Изпрати**. За повече информация вижте "Съобщения", стр. 52 и "Bluetooth свързване", стр. 97. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване.
- За да изпратите изображение до вашия събеседник по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Изпрати до викаш**.
- За да редактирате снимката, изберете **Опции** > **Редактиране**. Вижте "Редактиране на изображенията", стр. 30.

- За да отпечатате снимката, изберете **Опции** > **Печат**. Вижте "Отпечатване на изображение", стр. 45.

Правене на снимки в серия

Разширена поредица е налична само в основната камера.

За да настроите камерата да прави няколко последователни снимки, изберете **Опции** > **Разширена поредица** и задайте честотата на снимане. Броя на снимките е ограничен от наличната памет.

За да направите снимките, натиснете клавиша за снимане.

След като направите снимките, те се появяват в изглед на решетка на дисплея. За да видите дадена снимка, натиснете , за да я отворите.

Можете също да използвате режима на снимане на серия със самоснимащата.

За да се върнете към визъора на режима на снимане на серия, натиснете клавиша за снимане.

Вие на снимката – самоснимачка

Самоснимачката е налична само в основната камера.

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката. За да нагласите закъснението на самоснимачката, изберете **Опции** > **Самоснимачка** > **2 секунди**, **10 секунди** или **20 секунди**. За да задействате самоснимачката, изберете **Активирай**. Индикаторът на самоснимачката (📷) мига и устройството издава сигнал, когато таймерът работи. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраният период на изчакване.

Можете да използвате самоснимачка и в режима на снимане на серия.

💡 **Съвет!** Изберете **Опции** > **Самоснимачка** > **2 секунди**, за да държите ръцете си неподвижни, докато правите снимката.

Светкавица

Светкавицата е налична само в основната камера.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Камерата има светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина. Налични са следните режими на светкавицата: **Автоматично** (⚡), **Червени очи** (👁), **Принудена** (⚡) и **Изключено** (🔌).

За да използвате светкавицата, изберете **Опции** > **Настройка на изобр.** > **Светкавица** > **Принудена**.

Ако светкавицата е настроена на **Изключено** или **Автоматично**, дори при ясни условия тя отделя слаба светлина при заснемане на изображението. Това показва на обекта на снимката, че снимката е направена. Светкавицата не влияе по никакъв начин на направената снимка.

Ако светкавицата е настроена на **Червени очи**, това намалява ефекта на червените очи на снимката.

Настройки – регулиране на цветовете и осветлението

За да може камерата да възпроизвежда цветовете и светлината по-прецизно или за да добавите ефекти към снимките или видеоклиповете, изберете **Опции** > **Настройка на изобр.** или **Настройка видео** и изберете от следните опции:

Режим снимане – Изберете подходящ режим на снимане за средата, в която правите снимките. Всеки

режим на снимане използва свои настройки за светлината, които са подбрани за конкретен вид среда.

Светкавица (само за изображения) – Настройва светкавицата според осветлението. Вижте "Светкавица", стр. 27.

Баланс бяло – Изберете текущото осветление от списъка. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

Експонация (само за изображения) – Регулирайте времето за експонация на камерата.

Цветови тон – Изберете цветови ефект от списъка.

Яркост образ (само за изображения) – Регулирайте яркостта на образа.

Яркост – Изберете желаната яркост.

Контраст – Изберете желания контраст.

Наситеност цвят – Регулирайте дълбочината на цветовете на снимката.

Състоянието на дисплея се променя, за да отрази направените от вас настройки, като ви показва как ще изглеждат снимките или видеоклиповете.

Наличните настройки зависят от избраната камера.

Параметрите на камерата са специфични; ако промените настройките на втората камера, настройките на основната не се променят.

Параметрите обаче се прехвърлят между режимите за снимка и видео.

Параметрите на настройване се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата. Ако изберете нов режим на снимане, настройките се подменят с тези за избрания режим на снимане. Вижте "Режими на снимане", стр. 28. Ако трябва да промените параметрите на настройване, можете да ги промените след като изберете режим на снимане.

Режими на снимане

Режимът на снимане ви помага да намерите правилните настройки на цветовете и светлина за текущата работна среда. Изберете от списъка на режимите на снимане подходящ режим на снимане за правене на снимки или заснемане на видеоклипове. Настройките на всеки режим за снимане са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Устройството ви има бутон за близък кадър, разположен под обектива на основната камера. С бутона за близък кадър можете да изберете дали искате да направите снимки в едър план, или снимки на текст. За да използвате режима за едър план по подразбиране, завъртете бутона до режима за едър план (📷). За да превключвате между режимите за

снимане **Едър план** и **Документен текст**, изберете **Опции** > **Настройка на изобр.** > **Режим снимане**.

За да изберете друг режим на снимане, върнете бутона обратно в нормална позиция (▲), изберете **Опции** > **Настройка на изобр.** или **Настройка видео** > **Режим снимане** и подходящия режим за снимане.

Режими за видеозаписи

Автоматична (□) (по подразбиране) и **Нощна** (◐)

Режими за правене на снимки

Автоматична (A) (по подразбиране), **Потребителска** (i), **Портрет** (□), **Пейзаж** (□), **Спорт** (⚡) (когато използвате режима за снимане **Спорт**, резолюцията на изображенията се намалява до 1280x960. Вижте **Качество изобраз.** в "Параметри на камерата като фотоапарат", на стр. 29.), **Нощен пейзаж** (□), **Нощен портрет** (□) и **На свещи** (□).

Когато правите снимки, настройката за режим на снимане по подразбиране е **Автоматична**. Можете да изберете настройката **Потребителска** за режим на снимане по подразбиране.

За да зададете собствен режим на снимане, съобразен с определена среда, превъртете до **Потребителска** и изберете **Опции** > **Промени**. В личния режим на снимане можете да регулирате различните настройки на светлината и цветовете. За да копирате настройките

от друг режим на снимане, изберете **На база режим снимане** и после желанния режим на снимане.

Наличните режими на снимане зависят от избраната камера.

Параметри на камерата като фотоапарат

Има два вида настройки на камерата като фотоапарат: **Настройка на изобр.** и основни настройки. За да нагласите параметрите на **Настройка на изобр.**, вижте "Настройки – регулиране на цветовете и осветлението", стр. 27. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Качество изобраз. – **Печат 3М – голяма** (резолюция 2048 x 1536), **Печат 2М – средна** (резолюция 1600 x 1200), **Печат 1.3М – малка** (резолюция 1280 x 960), **Имейл 0.5М** (резолюция 800 x 600) или **MMS 0.3М** (резолюция 640 x 480). Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет е необходима за нейното съхранение. Ако искате да отпечатате образа, изберете **Печат 3М – голяма**, **Печат 2М – средна** или **Печат 1.3М – малка**. Ако

искате да го изпратите по електронната поща, изберете **Имейл 0.5M**. За да изпратите изображението чрез MMS, изберете **MMS 0.3M**.

Добави към албум – Изберете дали искате да запазите изображението в определен албум в **Галерия**. Ако изберете **Да**, отваря се списък на наличните албуми.

Покажи заснетото – Изберете **Да**, ако искате да видите заснетото изображение, след като е направено, или **Не**, ако искате веднага да продължите да правите снимки.

Разширено варио (само за основната камера) – Изберете **Включване**, ако искате да постигнете максимално увеличение при правенето на снимката. Качеството на увеличената снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка. Ако искате да ограничите мащабирането до запазване на избраното качество на изображението, изберете **Изключено**.

Зададено име снимка – Задайте име по подразбиране на изображенията.

Тон при снимане – Изберете тона, който искате да чувате, когато правите снимка.

Използвана памет – Изберете къде да съхранявате вашите изображения.

Редактиране на изображенията

За да редактирате заснетата снимка веднага след като сте я направили или вече запазените в **Галерия** снимки, изберете **Опции** > **Редактиране**.

Изберете **Приложи ефекта**, например за да изрежете или завъртите изображението, да регулирате яркостта, цвета, контраста и резолюцията, да добавите ефекти, текст, графична колекция или да сложите рамка.

За да изрежете изображение, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Изрязване**. За да изрежете ръчно размера на изображението, изберете **Ръчно** или изберете от списъка предварително зададено съотношение на изгледа. Ако изберете **Ръчно**, в горния ляв ъгъл на изображението се появява кръстче. Преместете клавиша за превъртане, за да изберете областта за изрязване и изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се появява друго кръстче. Изберете отново областта за изрязване. За да регулирате първата избрана област, изберете **Назад**. Двете избрани зони образуват правоъгълник, който формира частта от изображението, която ще бъде изрязана.

Ако сте избрали предварително зададено съотношение на изгледа, изберете горния ляв ъгъл на областта да бъде изрязан. За да оразмерите отново маркираната област, използвайте клавиша за превъртане. За да замразите избраната област, натиснете . За да преместите областта вътре в снимката, използвайте

клавиша за превъртане. За да изберете отново областта за изрязване, натиснете .

За да намалите ефекта на червените очи в изображението, изберете **Опции > Приложи ефекта > Намали черв. очи**. Преместете кръстчето върху окоето и натиснете . На дисплея се появява контур. За да направите размера на контура да съвпада с размера на окоето, преместете клавиша за превъртане. За да намалите ефекта на червените очи, натиснете .

Команди за бърз достъп в редактора на изображения:

- За да разгледате дадено изображение на цял екран, натиснете *****. За да се върнете към нормален изглед, натиснете отново *****.
- За да завъртите изображението по посока или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **3** или **1**.
- За да увеличите или намалите изображението, натиснете **5** или **0**.
- За да преместите мащабирано изображение, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.

Запис на видеоклипове

Ако камерата е в **Режим снимка**, изберете режим Видео, като изберете **Опции > Режим видео**.

За да изберете втората камера, например за да включите себе си във видеофилма, изберете **Опции > С втората камера**.

За да изтриете копия на прехвърлени файлове и да освободите памет за нови видеоклипове, изберете **Опции > Освободи памет** (само за основната камера).

- 1 В основната камера натиснете клавиша за снимане, или във втората камера натиснете , за да започнете да записвате. Появява се иконата за запис . Запалва се светодиодната светкавица и прозвучава звуков сигнал, предупреждаващ обекта, че записът е започнал. Светкавицата не влияе на направения видеоклип.
- 2 За да направите пауза в записването по всяко време, изберете **Пауза**. На екрана започва да мига иконата за пауза (). Видеозаписът спира автоматично, ако е зададено записът да спира и в рамките на една минута не е натиснат клавиш.
- 3 Изберете **Продължи**, за да възобновите записването.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете записването. Изображението се запазват автоматично в папката **Фото/видео** на **Галерия**. Вижте "Галерия", стр. 36.

За да настроите светлината и цветовете преди да запишете видеоклип, изберете **Опции > Настройка видео**. Вижте "Настройки – регулиране на цветовете и осветлението", стр. 27.

За да изберете режим на снимане, изберете **Опции** > **Настройка видео** > **Режим снимане**. Вижте "Режими на снимане", стр. 28.

Индикаторите за видеорекордера показват следното:

- Индикаторите за паметта на устройството (а) и картата с памет (б) (1) показват къде се запаметява видеоклипът.
- Индикаторът за актуалната дължина на видеоклипа (2) показва изтеклото и оставащото време.
- Индикаторът на режима на снимане (3) показва активния режим на снимане.
- Стабилизаторът на изображението (4) показва, че стабилизаторът на изображението е активен и коригира ефектите от малките движения върху яркостта на изображението (само за основната камера).
- Индикаторът за микрофон (5) показва, че микрофонът е изключен.
- Индикаторът за формат на файла (6) показва формата на видеоклипа.



- Индикаторът за качество на видеото (7) показва дали качеството на видеофилма е **Високо**, **Нормално** или **Споделяне**.

Бързите команди са, както следва:

- Превъртете нагоре или надолу, за да увеличите или намалите. Индикаторът за мащабиране, който се появява на страничния прозорец, показва нивото на мащабиране.
- Превъртете наляво, за да влезете в настройките на **Настройка видео**. Вижте "Настройки – регулиране на цветовете и осветлението", стр. 27.

След записване на видеоклипа:

- За да възпроизведете веднага видеоклипа, който сте записали, изберете **Опции** > **Изпълнение**.
- Ако не искате да запаметите видеозаписа, натиснете **С** или изберете **Опции** > **Изтриване**.
- За да изпратите видеоклипа **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**, натиснете **И** или изберете **Опции** > **Изпрати**. За повече информация вижте "Съобщения", стр. 52 и "Bluetooth свързване", стр. 97. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване. Не можете да прикачвате към MMS видеоклипове, запаметени във файл формат .mр4.
- За да изпратите видеоклип до вашия събеседник по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Изпрати до викащ**.

- За да редактирате видео, изберете **Опции** > **Промени**. Вижте "Редактиране на видеоклипове", стр. 34.

Видео настройки

Има два вида настройки на камерата като видеорекордер: **Настройка видео** и основни настройки. За да нагласите параметрите на **Настройка видео**, вижте "Настройки – регулиране на цветовете и осветлението", стр. 27. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Звукозапис – Изберете **Включване**, ако искате да записвате не само образ, но и звук.

Видео качество – Задайте качеството на видеоклипа на **Високо**, **Нормално** или **Споделяне**. Качеството се обозначава с една от следните икони:  (Високо),  (Нормално) или  (Споделяне). Ако изберете **Високо** или **Нормално**, дължината на видеозаписа се ограничава от свободната памет в картата с памет (ако е поставена) и е до един час на клип. Ако искате да гледате видеото на съвместим телевизор или компютър, изберете **Високо** видео качество, което означава CIF резолюция (352x288) и формат на

файла.mp4. Не можете да прикачвате към MMS видеоклипове, запаметени във файл формат .mp4. Ако искате да гледате видеоклипа на мобилни устройства, изберете **Нормално**, което означава QCIF резолюция (176x144) и файл формат .3gpp. За да изпратите видеоклипа чрез MMS, изберете **Споделяне** (QCIF резолюция, формат на файла.3gp). Размерът на видеоклипа е ограничен на 300 kB (около 20 секунди продължителност), така че е удобен за изпращане като мултимедийно съобщение до съвместимо устройство. Някои мрежи обаче може да поддържат само изпращането на мултимедийни съобщения с максимален размер до 100 kB. За повече информация се обърнете към вашия доставчик на услуги или мрежов оператор.

Добави към албум – Изберете дали искате да запаметите записания видеоклип в определен албум от **Галерия**. Ако изберете **Да**, се отваря списък на наличните албуми.

Покажи заснетото – Изберете дали искате първият кадър от заснетия видеоклип да се покаже на дисплей след спиране на записването. Изберете **Опции** > **Изпълнение**, за да видите видеоклипа.

Зададено име клип – Задайте име по подразбиране на видеоклиповете.

Използвана памет – Определете основното съхраняване в паметта: памет на устройството или карта с памет (ако е поставена).

Редактиране на видеоклипове

За да редактирате видеоклипове в **Галерия** и да създавате персонализирани видеоклипове, превъртете на видеоклип и изберете **Опции** > **Промени**. Вижте "Галерия", стр. 36. Можете да създавате персонализирани видеоклипове като комбинирате и изрязвате видеоклипове и добавяте изображения, звукови клипове, преминавания и ефекти. Преминаванията са визуални ефекти, които можете да добавяте в началото и края на видеоклипа или между видеоклиповете.

В редактора на видеоклипове могат да се видят две оси на времето: време на видеоклипа и време на звуковия клип. Изображенията, текстът и преминаванията, добавени към даден видеоклип, са показани в оста на времето на видеоклипа. За да се придвижите напред или назад по осите за време, превъртете надясно или наляво.

Редактиране на видеоклипове, звук, изображение, текст и преминавания

За да създадете персонализирани видеоклипове, маркирайте и изберете един или повече видеоклипове и изберете **Опции** > **Промени**.

За да модифицирате видеоклипа, изберете една от следните опции:

Промени видео:

Отрежи – Изрязва видеоклипа в екрана за изрязване на видеоклип.

Добави цветен ефект – Вмъква цветови ефект във видеоклипа.

На бавни обороти – Забавя скоростта на видеоклипа.

Изключи звука / Включи звука – Включва или изключва оригиналния звук към видеоклипа.

Премести – Премества видеоклипа в избраното място.

Отстрани – Премахва видеоклипа от видеозаписа.

Дубликат – Прави копие на избрания видеоклип.

Редактирай текст (показва се само ако сте добавили текст) – За да преместите, премахнете или дублирате текст, да промените цвета и стила на текст, да зададете колко дълго да остане текстът на екрана и да добавите към текста ефекти.

Редактир. изобразж. (показва се само ако сте добавили изображение) – За да преместите, премахнете или дублирате изображение, да зададете колко дълго да остане то на екрана и да добавите цветови ефект към изображението.

Промени звук. клип (показва се само ако добавите звуков клип) – За да преместите или изрежете звуков клип, за да регулирате дължината или да изтриете или дублирате клипа.

Смени преминаване – Има три вида преминаване: в началото на видеоклипа, в края на видеоклипа и между видеоклиповете. Преминаване в началото на видеоклипа може да бъде избрано, когато е активно първото преминаване на видеоклипа.

Вмъкни – Видеоклип, Изображение, Текст, Звуков клип или **Нов звуков клип.**

Филм – Прегледайте филма на цял екран или като умалено изображение, запаметете или изпратете филма, или съкратете филма до подходящ за изпращане чрез мултимедийно съобщение размер.

За да извадите снимка от видеокадър, в екрана за изрязване на видеоклипове изберете **Опции** > **Моментна снимка** или в екрана за умалено възпроизвеждане, натиснете  и изберете **Моментна снимка**.

За да запаметите вашето видео, изберете **Опции** > **Филм** > **Запамети**. За да зададете **Използвана памет**, изберете **Опции** > **Настройки**. По подразбиране се използва паметта на устройството.

В екран **Настройки**, можете да определите **Зададено име видео**, **Основно име кадър**, **Резолюция** и **Използвана памет**.

Изберете **Изпрати** > **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**, ако искате да изпратите видеото. Обърнете се към вашия доставчик на услуги или мрежовия оператор за подробности относно максималния размер на мултимедийното съобщение, което можете да изпратите. Ако вашият видеозапис е прекалено голям, за да бъде изпратен в мултимедийно съобщение, ще се появи .

 **Съвет!** Ако искате да изпратите видеоклип, който е над максималния размер за мултимедийно съобщение, позволен от вашия доставчик на услуги, можете да изпратите клипа, използвайки безжичната технология Bluetooth. Вижте "Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка", стр. 99. Можете също да прехвърлите вашите видеоклипове, използвайки безжичната технология Bluetooth, в съвместим компютър или като използвате съвместим четец на SD карти с памет (аксесоар).



Галерия

За да съхранявате и подреждате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове, списъци с песни и линкове за стрийминг, или да споделяте файловете с други съвместими Universal Plug and Play (UPnP) устройства чрез безжична LAN, натиснете  и изберете **Галерия**. За да отворите галерията от приложението **Камера**, изберете **Опции** > **Към Галерия**. От **Камера** е достъпна само папка **Фото/видео**.

 **Съвет!** За да превключите от **Галерия** към камерата, в папката **Фото/видео** изберете **Опции** > **Към камерата**.

Изберете **Фото/видео** , **Песни** , **Звук. клипове** , **Стрийм. линк.** , **Презентации** , **Всич. файлове**  или **Собств. мрежа**  и натиснете , за да отворите.

Опциите, отнасящи се до **Дом. мрежа**, не са налични в **Галерия** преди



настройките **Дом. мрежа** да са конфигурирани.

Можете да разглеждате и отваряте папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. Можете също да създавате албуми, да маркирате, копирате и добавяте елементи към албумите. Вижте "Албуми", стр. 39.

За да отворите файл, натиснете . Вижте "Преглеждане на изображения и видеоклипове", стр. 37. Видеоклиповете, файловете.ram и линковете за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в приложението RealPlayer, а звуковите клипове в приложението Музикален плеър. Вижте "RealPlayer", стр. 46 и "Музикален плеър", стр. 43.

За да копирате или премествате файлове в съвместима карта с памет (ако е поставена) или в паметта на устройството, изберете файл и **Опции** > **Прем. и копиране** > **Копир. в карта памет/Премес. в карта пам.** или **Копирай в памет тел./Премес. в памет тел..**

Файловете, съхранени на картата с памет (ако е поставена), са означени с .

За да намалите размера на файловете, които вече сте копирани на други места, като например съвместим компютър, изберете **Опции** > **Свиване**. Избирането на

Свиване намалява разделителната способност на изображението на 640x480.

За да увеличите свободната памет, изберете файл и **Опции** > **Освобождаване памет**. Вижте "Резервни файлове", стр. 39.

За да изтеглите файлове в **Галерия** в една от основните папки като използвате браузъра, изберете **Изтегл.графики** или **Изтегл. видео**, **Изтегл. песни** или **Изтегл. звуци**. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер от който сайтът може да тегли.

Преглеждане на изображения и видеоклипове

Снетите снимки и записаните с камерата видеоклипове се съхраняват в папка **Фото/видео** в **Галерия**. Качеството и големината на видеоклипа се обозначават с една от следните икони:

 видеоклипът може да бъде изпратен чрез MMS или да бъде споделен,

 видеоклипът може да бъде споделен и

 видеоклипът е твърде голям за изпращане или споделяне.

Изображения и видеоклипове могат да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение, като прикачен

файл към електронна поща, чрез Bluetooth или инфрачервена връзка. За да можете да преглеждате получено изображение или видеоклип в галерията или в медия-плеъра, трябва да го запаметите в паметта на устройството или съвместима карта с памет (ако има поставена).

Отворете папката **Фото/видео** в **Галерия**. Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата. На екрана се показва броят на файловете. За да прегледате файловете, превъртете нагоре или надолу. За да разглеждате файлове в постоянен цикъл, натиснете и задръжте клавиша за превъртане нагоре или надолу.

За да прегледате файлове на групи, превъртете наляво или надясно. За да отворите файл, натиснете клавиша за превъртане.

За да промените снимка или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**. Отваря се редактор на изображения или на видеоклипове.

За да добавите изображение или видеоклип към албум в **Галерия**, изберете **Опции** > **Албуми** > **Добави към албум**. Вижте "Албуми", стр. 39.

За да създадете персонализирани видеоклипове, изберете видеоклип или няколко видеоклипа в **Галерия** и изберете **Опции** > **Промени**. Вижте "Редактиране на видеоклипове", стр. 34.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер, свързан към вашето устройство, или да ги запаметите във вашата карта с памет (ако има поставена) за печат, изберете **Опции** > **Печат**. Вижте "Отпечатване на изображение", стр. 45.

За да мащабирате изображение, изберете **Опции** > **Увеличаване** или **Намаляване**. В горната част на дисплея се показва коефициентът на мащабиране. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да използвате картинка като фоново изображение, изберете картинката и **Опции** > **Присвои** > **Задай като тапет**.

За да изтриете изображение или видеоклип, натиснете **C**.

Поредица слайдове (слайдшоу)

Изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Старт**, за да разгледате изображенията или видеоклиповете в режим на цял екран. Слайдшоу започва от най-стария файл. Изберете от следните:

- **Пусни** – за да отворите приложението RealPlayer и да възпроизведете видеоклип
- **Пауза** – за да направите пауза в слайдшоуто
- **Продължи** – за да възобновите слайдшоуто
- **Край** – за да затворите слайдшоуто

За да активирате **Пауза**, **Продължи** и **Край**, натиснете клавиша за избор. За да прегледате файловете, натиснете  (предишен) или  (следващ).

За да настроите темпото на слайдшоу преди да започне, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройки** > **Пауза между слайдове**.

За да добавите звук към слайдшоуто, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройки** и от следните:

- **Музика** – изберете **Включване** или **Изключване**.
- **Запис** – изберете музикален файл от списъка.

За да намалите или увеличите силата на звука, натиснете  или .

Презентации

С презентациите можете да гледате SVG (променяеми векторни графики) файлове, като например анимационни филми и карти. SVG изображенията съхраняват техния вид, когато се отпечатат или преглеждат на различен размер екрани и разделителни способности. За да прегледате SVG файлове, изберете папката **Презентации**, превъртете до изображение и изберете **Опции** > **Пусни**.

За да увеличите, натиснете **5**. За да намалите, натиснете **0**.

За да превключите между цял и нормален екран, натиснете *****.

Албуми

Албумите ви позволяват удобна работа с вашите изображения и видеоклипове. За да видите списъка с албуми в папката **Фото/видео**, изберете **Опции** > **Албуми** > **Преглед на албумите**.

За да създадете нов албум, изберете **Опции** > **Нов албум**. Въведете име на албума и изберете **ОК**.

За да добавите снимка или видеоклип към албум в **Галерия**, превъртете до картинка или видеоклип и изберете **Опции** > **Албуми** > **Добави към албум**. Отваря се списък на албумите. Изберете албума, към който искате да добавите снимката или видеоклипа, и натиснете **ОК**.

За да изтриете от албума файл, натиснете **С**. Файлът не се изтрива от папка **Фото/видео** в **Галерия**.

Резервни файлове

За да прехвърлите и направите резервно копие на медийни файлове от вашето устройство към съвместим компютър чрез безжична LAN, изберете **Опции** > **Прехвърляне** > **Старт**. Вижте "Безжична LAN", стр. 16.

Вашето устройство започва търсене на устройство. Изберете устройство и папка, в която искате да прехвърлите медийните файлове. Натиснете **ОК**.

За да промените настройките за **Устройство за съхранение** или **Папка за съхранение**, изберете **Опции** > **Прехвърляне** > **Настройки**.



Дом. мрежа

Устройството ви е съвместимо с Universal Plug and Play структура (UPnP). Като използвате безжично устройство за LAN точка за достъп или безжична LAN рутер, можете да създадете собствена мрежа и да свързвате съвместими UPnP устройства, които поддържат безжична LAN към мрежата, като вашата Nokia N80, съвместим компютър, съвместим принтер, съвместима звукова система или съвместим телевизор, или звукова система или телевизор, оборудвани със съвместим безжичен мултимедия приемник.

Имайте предвид, че използването на функцията безжична LAN на Nokia N80 в домашна мрежа, изисква настройка на работеща безжична домашна LAN, както и останалите домашни устройства да имат UPnP и да са свързани към същата домашна мрежа.

Можете да споделяте медийни файлове запазени в **Галерия** с други съвместими UPnP устройства, използвайки домашната мрежа. За да управлявате настройките за **Дом. мрежа**, натиснете **М** и изберете

Свързв. > **Дом. мрежа.** Можете да използвате домашната мрежа и за възпроизвеждане, копиране или отпечатване на съвместими медийни файлове от **Галерия**. Вижте "Преглеждане на медийни файлове", стр. 41.

Настройки на домашната мрежа

За да споделяте медийни файлове запаметени в **Галерия** с други съвместими UPnP устройства, чрез безжична LAN, трябва първо да създадете и конфигурирате вашата безжична LAN домашна Интернет точка за достъп, след това конфигурирайте приложението **Дом. мрежа**. Вижте "Безжична LAN", стр. 16 и настройките за безжичен LAN в "Точки за достъп", стр. 118 и "Безжична LAN", стр. 121.

Опциите отнасящи се до **Дом. мрежа** не са налични в **Галерия** преди настройките **Дом. мрежа** да са конфигурирани.

Конфигурирайте Настройки

За да конфигурирате приложението **Дом. мрежа**, изберете **Свързв.** > **Дом. мрежа** > **Настройки** и от следните:

Сподел. съдържание – позволете или откажете споделяне на медийни файлове със съвместими устройства. Не включвайте **Сподел. съдържание** преди да сте конфигурирали всички други настройки.

Ако включите **Сподел. съдържание**, останалите съвместими с UPnP устройства в домашната мрежа, могат да виждат и копират вашите файлове.

Домашна точка за достъп – изберете вашата Интернет точка за достъп. Ако вашата домашна мрежа няма включени настройки за защита на безжична LAN, ще получите предупреждение за защита. Можете да продължите и да включите по-късно защитата на безжичната LAN; или да отмените задаването на точка за достъп и първо да включите защитата на безжичната LAN. Вижте Безжична LAN в "Точки за достъп", стр. 118.

Моето име на у-во – въведете име за вашето устройство, което се показва на други съвместими устройства в домашната мрежа.

Определяне на съдържание за споделяне

Когато включите **Сподел. съдържание**, останалите съвместими с UPnP устройства в домашната мрежа, могат да виждат и копират файловете, които искате да споделите с тях.

За да изберете медийни файлове за споделяне с други устройства, или за да видите състоянието на споделяне на албумите **Изображения и видео** или **Музика**, изберете **Сподел.съдърж.**

Преглеждане на медийни файлове

За да свържете съвместим компютър с домашната мрежа, трябва да инсталирате съответния софтуер от CD-ROM, доставен с вашата Nokia N80.

Ако **Сподел. съдържание** е включено в устройството ви, другите съвместими с UPnP устройства в домашната мрежа, могат да преглеждат и копират медийните файлове, които сте избрали да споделите в **Сподел.съдърж..** Ако не искате другите устройства да имат достъп до вашите файлове, изключете **Сподел. съдържание**. Дори ако **Сподел. съдържание** е изключено в устройството ви, можете въпреки това да прегледате и копирате медийни файлове, съхранени в друго устройство от домашната мрежа, ако се позволява от другото устройство.

Показване на медийни файлове запаметени във вашето устройство

За да избирате изображения, видеоклипове и песни, съхранени в устройството, и за да се показват в друго устройство от домашната мрежа, като например съвместим телевизор, направете следното:

- 1 В **Галерия** изберете изображение, видео или песен.
- 2 Изберете **Опции > Покази в дом. мрежа** (изображения и видео) или **Изпълн. в дом. мрежа** (музика).

- 3 Изберете съвместимо устройство, в което да се покаже медийния файл. Изображенията се показват както в другото устройство от домашната мрежа, така и във вашето устройство, а видеоклиповете и звуковите клипове се възпроизвеждат само в другото устройство.

Показване на медийни файлове запаметени в другото устройство

За да изберете медийни файлове, които са запаметени в друго устройство от домашната мрежа и за да ги покажете в друго устройство, като например съвместим телевизор, направете следното:

- 1 В **Галерия**, изберете **Собств. мрежа**. Вашето устройство започва да търси други съвместими устройства. Имената на устройствата започват да се появяват на дисплея.
- 2 Изберете устройство от списъка.
- 3 Изберете вида медия, който искате да видите от другото устройство. Наличните видове файлове зависят от функциите на другото устройство.
- 4 Изберете изображението, видеоклипа или песента, която искате да видите, и изберете **Опции > Покази в дом. мрежа** (изображения и видео) или **Изпълн. в дом. мрежа** (музика).
- 5 Изберете устройството, в което се показва файла.

За да спрете да споделяте медийния файл, изберете **Опции** > **Спри показването**.

За да отпечатате изображения запаметени в **Галерия** чрез **Дом. мрежа** с UPnP съвместим принтер, изберете опцията за печат в **Галерия**. Вижте "Отпечатване на изображение", стр. 45. **Сподел. съдържание** не трябва да се включва.

За да търсите файлове с различен критерий, изберете **Опции** > **Търси**. За да подредите намерените файлове, изберете **Опции** > **Сортиране по**.

Копиране на медийни файлове

За да копирате или прехвърляте медийни файлове от вашето устройство на друго съвместимо устройство, като например UPnP съвместим компютър, изберете файл от **Галерия** и **Опции** > **Прем. и копиране** > **Копиране дом. мрежа** от **Прем. в дом. мрежа**. **Сподел. съдържание** не трябва да се включва.

За да копирате или прехвърлите файлове от другото устройство във вашето устройство, изберете файл от другото устройство и **Опции** > **Копиране в телефона** или **Копиране в карта**. Функцията **Сподел. съдържание** не трябва да се включва.

Медийни приложения



Музикален плеър

Натиснете  и изберете **Муз. плеър**. С музикалния плеър можете да изпълнявате музикални файлове и създавате и прослушвате списъци с песни.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Добавяне на музика

Когато отворите музикален плеър за първи път, плеърът търси паметта на устройството за музикални файлове, за да създаде фонотека.

След като добавите или изтриете музикални файлове от устройството, актуализирайте фонотеката. Изберете **Опции > Фонотека > Опции > Актуал. фонотека**.



Съвет! Можете да прехвърляте музикални файлове от вашето устройство на съвместима карта

с памет (ако е поставена), като използвате програмата Nokia Audio Manager, включена в Nokia PC Suite.

Можете да прехвърляте музика от съвместим компютър или други съвместими устройства посредством USB кабел или с безжичната технология Bluetooth. За повече информация за свързването на устройството вижте "Свързване", стр. 97. За да промените USB режима на свързване по подразбиране, натиснете , изберете **Свързв. > Каб. данни** и някоя от опциите в **Режим кабел данни**.

Възпроизвеждане на музика

Когато отворите музикалния плеър, на дисплея се появява предишната пусната песен или списък от песни. За да прегледате фонотеката, изберете  или **Опции > Фонотека** и желаня списък от песни. За да



стартирате изпълнението на песните от екрана, изберете **Опции** > **Пусни**.

Когато се изпълнява дадена песен, за да превключвате между изпълнение и пауза, натиснете  или .

За да спрете песента, натиснете . За да превъртите бързо напред или назад, натиснете и задръжте  или . За да започнете изпълнението на следващата или предишната песен, натиснете  или .

За да прегледате списъка от песни, изпълнявани в момента, изберете  или **Опции** > **Отвори "Звуч. сега"**. За да запаметите списъка с песни, изберете **Опции** > **Добави към списък** и създайте нов списък с песни или изберете един от запаметените.

За да регулирате силата на звука, натиснете  или .

За да изберете между режим разбъркано изпълнение и нормално изпълнение, изберете **Опции** > **Произвол. пускане**. За да изберете дали да се спира след изчерпване на списъка песни, или да се започва от началото му, изберете **Опции** > **Непрекъснато**.

 **Съвет!** За да оставите приложението отворено и музиката да свири като фон, натиснете  два пъти, за да се върнете в режим на готовност. За да се върнете към приложението, натиснете  и изберете **Муз. плееър**.

За да отворите уеб маркерите за изтегляне на музика, изберете **Опции** > **Изтегляне песни**.

За да се върнете в режим готовност, като оставите музиката да свири във фонов режим, изберете **Опции** > **Пусни като фон**.

Фонотека

За да видите фонотека, изберете **Опции** > **Фонотека**. **Всички песни** показва списък с всичката музика. За да видите подредените песни, изберете **Албуми**, **Изпълнители**, **Жанрове** или **Композитори**. Информацията за албума, жанра и композитора се взима от ID3 или M4A таговете на файловете на песните, ако има такива.

За да добавите песни, албуми, изпълнители, жанрове или композитори към списък с песни, изберете елементите и **Опции** > **Добави към списък**. Можете да създадете нов списък с песни или да добавяте към съществуващ.

За да видите списъците с песни, изберете **Списъци с песни**. За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Нов списък песни**. Когато преглеждате списък с песни, който сте създали сам, за да добавите повече песни, изберете **Опции** > **Добави песни**.

За да изтриете списък с песни, натиснете **C** .
Изтриването на списък с песни изтрива само списъка, а не музикалните файлове.

Отпечатване на изображение

Изображения се отпечатват с **Печат изображ.**, като изберете опцията за печат в "Галерия", режим "Камера", редактора на изображение или от екран "Изображения".

Използвайте **Печат изображ.**, за да отпечатате изображения, като използвате USB кабел за данни, какъвто получавате заедно с телефона, безжична LAN (ако разполагате с такава връзка), връзка Bluetooth или вашата карта с памет (ако има такава).

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpg.

За да отпечатвате на принтер, съвместим с PictBridge, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за отпечатване.

Избор на принтер

Когато използвате **Печат изображ.** за първи път, след избора на изображението ще се покаже списък на достъпните принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

Ако сте свързали принтер, съвместим с PictBridge, използващ кабела CA-53, принтерът автоматично се извежда на екрана.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списъкът на наличните устройства за печат.

За да промените основния принтер, изберете **Опции > Настройки > Основен принтер**.

Преглед преди печат

Прегледът преди печат се отваря само, когато започнете да отпечатвате изображение в галерията.

Избраните изображения се показват, като се използва предварително зададено оформление. За да промените оформлението, превъртете наляво или надясно през наличните оформления за избрания принтер. Ако изображенията не могат да се поберат на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да се покажат допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да настроите принтер по подразбиране, изберете **Опции > Основен принтер**.

За да зададете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, после размера на хартията от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна** за връщане в предишния екран.



RealPlayer

Натиснете и изберете **Изобраз.** > **RealPlyr..**. С **RealPlyr..**, можете да възпроизвеждате видеоклипове или да изтеглите медийни файлове "по въздуха". Можете да активирате линк за стрийминг, когато разглеждате Уеб страници, и да го запамятвате в паметта на устройството или в съвместима карта с памет (ако е поставена).

Съвет! Можете и да видите видеоклипове или линкове за стрийминг от вашето устройство с други съвместими UPnP устройства, например телевизор или компютър, чрез безжична LAN. Вижте "Преглеждане на медийни файлове", стр. 41.

RealPlyr. поддържа файлове с разширения като .3gp, .mp4 или .rm. Все пак **RealPlyr.** не поддържа всички файлови формати или всички разновидности на тези формати. Например **RealPlyr.** се опитва да отвори всички файлове .mp4, но някои файлове .mp4 може да имат съдържание, което не отговаря на стандартите 3GPP и поради тази причина не се поддържа от това устройство.

Възпроизвеждане на видеоклипове

- 1 За да възпроизведете медиен файл, запамен в паметта на устройството или картата с памет (ако има поставена), изберете **Опции** > **Отвори** и от следните:
Последни клипове – за да възпроизведете един от последните шест файла, пускани в **RealPlyr..**
Запамен клип – за да възпроизведете файл, запамен в **Галерия**.
 Вижте "Галерия", стр. 36.
- 2 Превъртете до файл и натиснете , за да възпроизведете файла.

Съвет! За да видите видеоклип на цял екран, натиснете **2**. За да се върнете обратно в нормален екран, натиснете произволен клавиш.

Команди за бърз достъп по време на възпроизвеждане:

- За да превъртите бързо напред, натиснете и задръжте .
- За да превъртите назад през медийния файл, натиснете и задръжте .
- За да изключите звука, натиснете и задръжте , докато индикаторът се появи на дисплея. За да включите звука, натиснете и задръжте , докато видите .

Изтегляне на съдържание "по въздуха"

Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате Интернет точка за достъп (IAP) като ваша основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп.

Точките за достъп могат да се конфигурират, когато включите устройството си за пръв път.

За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

В [RealPlyr](#) можете да отворите само URL адрес `rtsp://`. Въпреки това, [RealPlyr](#) разпознава линк `http` към файл `.ram`.

За да сваляте съдържание "по въздуха", изберете линк за стрийминг, запамен в [Галерия](#) или в Уеб страница, или получен в текстово или мултимедийно съобщение. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запамята във вашето устройство.

Получаване на настройки за RealPlayer

Можете да получите настройките за [RealPlyr](#) в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчика на услуги. Вижте "Данни и настройки", стр. 59. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Промяна на настройките за RealPlayer

Изберете [Опции](#) > [Настройки](#) и от следните:

Видео – за да настроите [RealPlyr](#) автоматично да повтаря видеоклипове, след като свършат.

Връзка – за да изберете дали да използвате прокси сървър, да промените основната точката за достъп и да зададете диапазона на порта, който да се използва при свързване. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

Наст. прокси:

Използвай прокси – за да използвате прокси сървър, изберете [Да](#).

Адрес прокси сърв. – задайте IP адреса на прокси сървъра.

Ном. на порт прокси – въведете номера на порта на прокси сървъра.

Речник: Прокси сървърите са междинни сървъри – посредници между медийните сървъри и техните потребители. Някои доставчици на услуги ги използват за предоставяне на допълнителна защита или за да ускорят достъпа до страници на браузъра, които съдържат звукови или видеоклипове.

Наст. мрежа:

Основ.точка достъп – превъртете до точката за достъп, която искате да използвате за връзка с Интернет, и натиснете .

Онлайн време – задайте времето на **RealPlyr.** за прекъсване на връзката от мрежата, когато сте в пауза на възпроизвеждането на медиен клип чрез мрежов линк. Изберете **Лична настройка** и натиснете . Въведете часа и изберете **OK**.

Най-малък UDP порт – въведете най-малкия номер от диапазона на порта на сървъра. Минималната стойност е 1024.

Най-голям UDP порт – въведете най-големия номер от обхвата на порта на сървъра. Максималната стойност е 65535.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** – за да промените стойностите на честотната лента за различни мрежи.



Режисьор

За да създадете клипове muvee, натиснете  и изберете **Изображ.** > **Режисьор**. muvee са кратки, монтирани видеоклипове, които съдържат видео, изображения, музика и текст. **Бързо muvee** се създава автоматично от **Режисьор** след като изберете стила за muvee. **Режисьор** използва зададените по подразбиране за избрания стил музика и текст. В **Лично muvee** можете да избирате собствени видео и музикални клипове, изображения и стил, а също и надписи в началото и финала на филма. Можете да изпращате muvee-та с MMS.

Отворете **Режисьор** и натиснете  или , за да превключвате между екраните  и . Можете също да се върнете в основния екран от екрана , като изберете **Готово**.

Екранът  съдържа списък с видеоклипове, за които можете да изберете опции **Възпроизведи**, **Изпрати**, **Преименуване** и **Изтрий**.

Създаване на бързо muvee

- 1 В основния екран на **Режисьор** изберете **Бързо muvee**.
- 2 Изберете стил за muvee от списъка със стилове. Създаденото muvee се запаметява в списъка от muvee-та за **Режисьор**. Muvеe-то се възпроизвежда автоматично, след като бъде запаметено.

Създаване на лично muvee

- 1 В основния екран на **Режисьор** изберете **Лично muvee**.
- 2 Изберете клиповете, които искате да включите във вашето muvee от **Видеоклип**, **Изображение**, **Стил** или **Музика**.
След като изберете видеоклиповете и изображенията, за да зададете реда, в който те ще се възпроизвеждат в muvee-то, изберете **Опции** > **Още опции**. За да изберете файла, който искате да преместите, натиснете . След това превъртете до файла, под който искате да разположите маркирания вече файл и натиснете .
За да отрежете видеоклиповете, изберете **Опции** > **Избери съдържание**. Вижте "Избиране на съдържание", стр. 49.
В **Съобщение** можете да добавите текст за началото и финала на muvee.

- 3 Изберете **Създай muvee** и от следните:
Мултимед. съобщение – за да оптимизирате дължината на muvee за изпращане с MMS
Автоматичен избор – за да включите всички избрани снимки и видеоклипове в muvee
Също като музика – за да зададете продължителността на muvee да бъде същата като на избрания музикален клип
Определена от вас – за да зададете дължината на muvee
- 4 Изберете **Опции** > **Запаметяване**.

За да прегледате лично muvee, преди да го запаметите, в екран **Преглед** изберете **Опции** > **Възпроизведи**.

За да създадете ново лично muvee, използвайте същите настройки за стил, изберете **Опции** > **Нов вариант**.

Избиране на съдържание

За да промените избраните видеоклипове, изберете **Опции** > **Още опции** > **Опции** > **Избери съдържание**. Можете да избирате кои части от видеоклипа искате да включите или да извадите от muvee. В плъзгача зелено е за включени, червено – за изключените, а сиво – за неутралните части.

За да включите част от видеоклипа в muvee-то, превъртете до тази част и изберете **Опции** > **Включи**. За да изключите част, изберете **Опции** > **Изключи**. За

да изключите кадър, изберете **Опции** > **Изключи кадър**.

За да оставите **Режисьор** по случаен начин да включи или изключи част от видеоклипа, превъртете до тази част и изберете **Опции** > **Направи неутрално**.

За да оставите **Режисьор** по случаен начин да включи или изключи части от видеоклипа, изберете **Опции** > **Всички неутрални**.

Настройки

Изберете **Настройки**, за да промените следните опции:

Използвана памет – изберете къде да съхраните вашите mpeg-та.

Резолюция – изберете резолюцията на вашите mpeg-та.

Станд. име за mpeg – задайте име по подразбиране за mpeg-та.

Flash Player

С Flash Player можете да преглеждате, пускате и боравите със съвместими flash файлове, предназначени за мобилни устройства.

Организиране на flash файлове

Натиснете  и изберете **Изобраз.** > **Flash пл.**. Превъртете надясно.

За да отворите папка или да пуснете flash файл, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За да изпратите flash файл до съвместимо устройство, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване.

За да копирате flash файл в друга папка, изберете **Опции** > **Организирай** > **Копирай в папка**.

За да преместите flash файл в друга папка, изберете **Опции** > **Организирай** > **Премести в папка**.

За да създадете папка за flash файлове, изберете **Опции** > **Организирай** > **Нова папка**.

Наличните опции може да са различни.

За да изтриете flash файл, превъртете до него и натиснете .

Пускане на flash файлове

Натиснете  и изберете **Изображ. > Flash пл..**
Превъртете до flash файл и натиснете клавиша за превъртане.

Ако разполагате с такава функция, изберете **Опции** и от следните:

- **Пауза** – за да преустановите възпроизвеждането
- **Стоп** – за да спрете възпроизвеждането
- **Сила на звука** – за да регулирате силата на звука при възпроизвеждане. За да увеличите/намалите звука, натиснете наляво/надясно.
- **Качество** – за да изберете качеството на възпроизвеждане.
Ако възпроизвеждането е неравномерно и бавно, променете настройката **Качество** на **Нормално** или **Ниско**.
- **Цял екран** – за да пуснете файла на цял екран. За да се върнете към нормален екран, изберете **Нормален екран**.
Въпреки че при цял екран не се виждат функциите на клавишите, можете да ги използвате, когато натиснете някой от двата клавиша за избор.
- **Екранен размер** – за да пуснете файла в първоначалния вид след мащабиране
- **Режим плъзгане вкл.** – за да се движите по дисплея с клавиша за превъртане след увеличение на изображението.



Съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.** (услуга на мрежата). В **Съобщ.** можете да създавате, изпращате, получавате, преглеждате, редактирате и организирате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, електронна поща и специални текстови съобщения, съдържащи данни. Може също да получавате съобщения за услуги от Интернет, служебни съобщения и да изпращате служебни команди. Получени съобщения и данни чрез Bluetooth или ИЧ връзка се получават в папка **Входящи в Съобщ.**

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Съобщ. съдържа следните папки:

 **Входящи** – Получените съобщения с изключение на съобщения по електронна поща и съобщенията от мрежата се съхраняват тук. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в **Пощ. кутия**.

 **Моите папки** – Подредете съобщенията си в папки.

 **Съвет!** За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, можете да ползвате текстове от папката с шаблони.

 **Пощ. кутия** – Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща. Вижте "Електронна поща", стр. 64.

 **Чернови** – Черновите, които не са изпратени, се съхраняват тук.

 **Изпратени** – Тук се съхраняват последните 20 съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth или ИЧ връзка. За да промените броя съобщения, които да бъдат съхранени, вижте "Други настройки", стр. 67.

 **Изходящи** – Тук временно се съхраняват съобщения, чакащи да бъдат изпратени.

 **Пример:** Съобщенията отиват в изходящи, например когато устройството ви е извън обхвата на мрежата. Можете да насрочите съобщенията за електронна поща да бъдат изпратени следващия път, когато се свържете с отдалечената пощенска кутия.

 **Доклади** – Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

 **Съвет!** Когато отворите някоя от основните папки, за да превключвате между папките, натиснете  или .

За да вмъкнете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (познати също и като USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата, изберете **Опции > Службена команда** в основния екран на **Съобщ.**

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например състояние на времето и условията по пътищата. За съществуващите теми и съответните им номера можете да се обърнете

към вашия доставчик на услуги. От основния екран на **Съобщения** изберете **Опции > Съобщения от мрежата**. В основния екран можете да видите състоянието на дадена тема, номера на тема, име и дали е маркирана () за предстоящо продължение.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Писане на текст

ABC, abc и Abc – показват избрания режим за символи.
123 – показва режима на цифри.

Традиционно въвеждане на текст

 се показва, когато пишете текст с традиционно въвеждане на текст.

- Натиснете неколккратно цифров клавиш (**1** – **9**), докато се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото отбелязаните върху него.
- Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или натиснете , за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.


- За да въведете интервал, натиснете **0** . За да придвижите курсора до следващия ред, натиснете три пъти **0** .

Въвеждане на предсказуем текст

Можете да въведете всяка буква с едно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавите и нови думи.  се показва на дисплея, когато пишете текст с въвеждане на предсказуем текст.

- 1 За да включите въвеждане на предсказуем текст, натиснете  и изберете **Предсказ. текст вкл..** Това ще включи въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството.

- 2 За да въведете желаната дума, натиснете клавишите **2 - 9** . Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква. Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, натиснете **6** за "N", **6** за "o", **5** за "k", **4** за "i" и **2** за "a".

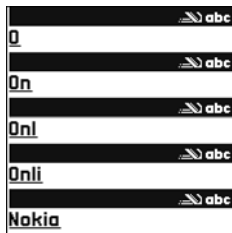

Предлаганата дума се променя след всяко натискане на клавиш.

- 3 Когато напишете думата правилно, потвърдете, като натиснете  или натиснете **0** , за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натиснете неколккратно

***** , за да прегледате съвпадащите думи, които речникът е открил една след друга, или натиснете  и изберете **Предсказуем текст > Съвпадения.**

Ако след думата се появява символът **?**, думата липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правол.**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст и потвърдете с **ОК**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

- 4 Започнете да пишете следващата дума.

Писане на съставни думи

Напишете първата половина на съставна дума; за да я потвърдите, натиснете  . Напишете последната част на съставната дума. За да допълните съставната дума, натиснете **0** , за да добавите интервал.

Изключване въвеждането на предсказуем текст

За да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, натиснете  и изберете **Предсказуем текст > Изключване**.

 **Съвет!** За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо **#** два пъти.

Съвети при въвеждане на текст

За да въведете цифра, докато сте в режим въвеждане на букви, натиснете и задръжте желаните цифров клавиш.

За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте **#**.

За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете **#**.

За да изтриете символ, натиснете . За да изтриете повече от един символ, натиснете и задръжте .

Най-често използваните препинателни знаци са достъпни в **1**.

Натиснете и задръжте ***** за отваряне на списък на специалните символи.

 **Съвет!** За да въведете няколко специални символа едновременно, натиснете **5**, когато избирате всеки символ.

Писане и изпращане на съобщения

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или напишете съобщение за електронна поща, трябва да имате правилните настройки за връзка. Вижте "Получаване на настройки за MMS и електронна поща", стр. 57 и "Електронна поща", стр. 64.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

- 1 Изберете **Ново съобщ.** и от следните:
Текст. съобщ. – за да изпратите текстово съобщение.
Мултим. съобщение – за да изпратите мултимедийно съобщение.
Електронна поща – За да изпратите електронна поща.

Ако не сте създали ваша регистрация (акаунт) за електронна поща, получавате подкана да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

- 2 В полето **До** натиснете , за да изберете получатели или групи от контакти, или да въведете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя. Натиснете *****, за да добавите точка и запетая (;), която да отделя получателите. Можете също да копирате и залепите номера или адреса от клипборда.
- 3 В полето **Тема** въведете темата на мултимедийното съобщение или електронна поща. За да промените видимите полета, изберете **Опции > Полета за адрес**.
- 4 Напишете съобщението в полето за съобщение. За да вмъкнете шаблон, изберете **Опции > Вмъкни** или **Вмъкни обект > Шаблон**.
- 5 За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Вмъкни обект >**



Изображение, Звуков клип или **Видеоклип**. Когато се добавя звук, се показва .

Не можете да прикачвате към мултимедийно съобщение видеоклипове, запазени във формат .mp4. За да промените формата, в който са запазени записаните видеоклипове, вижте "Видео настройки", стр. 33.

- 6 За да направите нова снимка, звуков клип или видео към мултимедийно съобщение, изберете **Вмъкни нов > Изображение, Звуков клип** или **Видеоклип**. За да вмъкнете нов слайд в съобщението, изберете **Слайд**. За да видите как изглежда мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Преглед**.
- 7 За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции > Вмъкни > Изображение, Звуков клип, Видеоклип** или **Бележка**. Прикачените към електронното съобщение файлове са обозначени с .

 **Съвет!** За да изпратите като прикачени файлове, отворете съответното приложение и изберете **Изпрати > Чрез ел. поща**, ако тази опция е достъпна.
- 8 За да изпратите съобщението, изберете **Опции > Изпрати** или натиснете .



Забележка: Устройство може да покаже, че съобщението ви е изпратено до програмирования в него номер на центъра за съобщения. Вашето устройство може да не покаже дали съобщението е получено от адресата. За повече подробности относно услугите за съобщения се свържете с вашия мобилен оператор.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилен оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение. В лентата за навигация се показва текущо броят на оставащите знаци, които можете да включите в едно съобщение. Например, 10 (2) означава, че ще все още можете да добавите 10 знака, за да съберете текста за изпращане в две съобщения.

Съобщенията за електронна поща отиват автоматично в **Изходящи** преди изпращане. Ако изпращането е неуспешно, съобщението за електронна поща остава в **Изходящи** със статус **Неуспешно**.



Съвет! Можете да направите комбинация от изображения, видеоклипове, звук и текст в една презентация и да я изпратите като мултимедийно съобщение. Започнете да създавате мултимедийно съобщение и изберете **Опции > Нова презентация**. Опцията се показва само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**. Вижте "Мултимедийни съобщения", стр. 63.

Получаване на настройки за MMS и електронна поща

Можете да получите настройките в съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте "Данни и настройки", стр. 59.

Ръчно въвеждане на настройките за MMS

- 1 Натиснете и изберете **Инструм. > Настройк. > Съвързване > Точки за достъп** и задайте настройките на точка за достъп за мултимедийни съобщения. Вижте "Свързване", стр. 117.
- 2 Натиснете и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > М-мед. съоб. > Изпол. точка достъп** и създадената от вас точка за достъп като предпочитана връзка. Вижте също "Мултимедийни съобщения", стр. 63.

Преди да бъдете в състояние да приемате, изпращате, изтеглите, отговоряте или препращате електронна поща, трябва да направите следното:

- Правилно конфигурирайте Интернет точка за достъп (IAP). Вижте "Свързване", стр. 117.
- Правилно задайте настройките на вашата електронна поща. Ако изберете **Пощ. кутия** в основния екран **Съобщ.** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, ще получите подкана да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте също "Електронна поща", стр. 64. Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които ви дава вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги (ISP).



Входящи – получаване на съобщения

В папката **Входящи**  обозначава непрочетено текстово съобщение,  – непрочетено мултимедийно съобщение,  – данни получени чрез ИЧ, а  – данни получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се извежда иконата  и **1 ново**

съобщение. За да отворите съобщението, изберете **Покажи**. За да отворите съобщение във **Входящи**, превъртете до нея и натиснете .

За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции** > **Отговор**

За да отпечатате текстово или мултимедийно съобщение на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) и възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

Мултимедийни съобщения

 **Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Може да получите уведомление, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да започнете връзка за пакети от данни, за да изтеглите съобщението във вашето устройство, изберете **Опции** > **Изтегли**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображение и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а  , ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции** > **Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни и настройки

Устройството ви може да получава много различни видове съобщения, които съдържат данни ():

Съобщ. за конфигуриране – Може да получите настройки от мрежовия ви оператор, доставчик на услуги или отдела на фирмата за управление на информацията в съобщение за конфигурация. За да запазите настройките, изберете **Опции** > **Запазете всички**.

Визитна картичка – За да запазите информацията в **Контакти** изберете **Опции** > **Запазете визитка**. Сертификати или звукови файлове, прикачени към визитките, не се запазват.

Тон на звън – За да запазите тона на звънене, изберете **Опции** > **Запазете**.

Лого операт. – За да се показва логото в режим готовност, вместо собствената идентификация на мрежовия оператор, изберете **Опции** > **Запазете**.

Календ. зап. – За да запазите поканата, изберете **Опции** > **Запази в Календар**.

Интерн. съоб. – За да запазите маркера в списъка с маркери в Интернет, изберете **Опции** > **Добави в маркери**. Ако съобщението съдържа настройки за точка за достъп и маркери, за да запазите данните, изберете **Опции** > **Запазете всички**.

Изв. е-поща – Уведомлението показва колко нови електронни писма има във вашата отдалечена пощенска кутия. Разширеното известие може да съдържа по-подробна информация.

Съобщения за услуги от Интернет

Съобщенията за услуги от Интернет () са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или линк. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.



Пощенска кутия

Ако изберете **Пощ. кутия** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, бивате подканени да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща с

ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.
Вижте също "Електронна поща", стр. 64.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, замества **Пощ. кутия** в основния екран на **Съобщения**. Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отворете пощенската кутия

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия (**Да се свържа ли с пощенската кутия?**).

Изберете **Да**, за да се свържете с вашата пощенска кутия и изтеглите заглавията на новите електронни съобщения или самите съобщения. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с отдалечена пощенска кутия, използвайки връзка за данни. Вижте също "Свързване", стр. 117.

Изберете **Не**, за да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано електронни съобщения. Когато преглеждате съобщения по електронна поща в режим офлайн, вашето устройство не е свързано с отдалечената пощенска кутия.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Ако сте в режим "офлайн", изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с отдалечена пощенска кутия.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

- 1 Когато сте установили връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща**.
Ново – за изтегляне на всички нови съобщения от електронната поща
Избрани – за изтегляне само на тези съобщения от електронната поща, които са били маркирани
Всички – за изтегляне на всички съобщения от пощенската кутия
За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.
- 2 След като изтеглите съобщенията от електронната поща, можете да продължите да ги преглеждате онлайн или да изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията в режим офлайн.

Индикатори за състоянието на електронната поща:

-  Новите съобщения от електронната поща (в режим офлайн или онлайн) не са изтеглени в устройството.
-  Новото съобщение от електронната поща е изтеглено в устройството.
-  Електронното съобщение е прочетено, но не е изтеглено в устройството.
-  Електронното съобщение е прочетено.
-  Заглавието на електронно съобщение, което е прочетено, а съдържанието на съобщението е изтрито от устройството.

- 3 За да отворите електронно съобщение, натиснете . Ако електронното съобщение не е било изтеглено и сте в режим офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да видите прикачени към електронната поща файлове, отворете съобщението, което има индикатор за прикачени файлове , и изберете **Опции** > **Прикачени файлове**. Ако прикаченият файл има побледа индикация, означава, че той не е бил изтеглен в устройството; изберете **Опции** > **Изтегли**.

За да отпечатате електронно съобщение на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща

За да изтеглите автоматично съобщения, изберете **Опции** > **Настройки ел.поща** > **Автом. изтегляне** > **Изтегляне заглавия** > **Винаги включена** или **Самостоятелно. мрежа** и определете кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Изтриване на електронни съобщения

За да изтриете съдържанието на електронното съобщение от устройството, като обаче го оставите в отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий**. В **Изтрий съобщ. от:** изберете **Самостоятелно телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на съобщението в електронната поща остава в устройството. Ако искате да изтриете и заглавието, трябва първо да изтриете електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия, след това да се свържете отново с отдалечената поща и да поискате актуализация на състоянието.

За да изтриете електронно съобщение от устройството и от отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий**. В **Изтрий съобщ. от:** изберете **Телефон и сървър**.

Ако сте в режим офлайн, съобщението в електронната поща се изтрива първо от вашето устройство. При следващото свързване с отдалечената пощенска кутия то автоматично се изтрива от нея. Ако използвате протокола POP3, съобщенията, избрани за изтриване, се отстраняват само след като прекратите връзката с отдалечената пощенска кутия.

За отмяна на изтриването на съобщение от електронна поща от устройството и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка (⊖), и изберете **Опции** > **Възстанови**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим "онлайн", за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване**.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

- 1 В основния екран **Съобщ.** изберете **Опции** > **СИМ съобщения**.
- 2 За да маркирате съобщения, изберете **Опции** > **Маркирай/Демарк.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**.
- 3 Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
- 4 За да започнете да копирате, изберете папка и **ОК**. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Настройки за съобщения

Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Следвайте инструкциите, предоставени ви от вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително настроени за устройството от доставчика на услуги или мрежовия оператор, а вие да нямате право да ги промените, създавате, редактирате или отстранявате.

Текстови съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Текст. съоб.** и от следните:

Цент. за съобщения – Показва всички зададени центрове за текстови съобщения.

Кодиране на символи – За да използвате конвертирането на символи в друга система за кодиране, ако е налична, изберете **Намалена поддръжка**.

Цент. съоб. в употр. – Изберете кой център за съобщения да се използва да доставя текстови съобщения.

Получаване доклад – Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валид. на съобщ. – Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпат. като – Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения е в състояние да превръща текстовите съобщения в тези други формати. Свържете се с вашия мрежов оператор.

Предпочит. връзка – Изберете коя връзка да се използва за изпращане на текстови съобщения: GSM мрежа или пакет данни, ако се поддържа от мрежата. Вижте "Свързване", стр. 117.

Отг.чрез същ.център – Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** и от следните:

Размер изображение – Определете размера на изображението в мултимедийното съобщение:

Оригинален (показва се само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**), **Малък** или **Голям**.

Режим създав. MMS – Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат.

Изпол. точка достъп – Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка с центъра за мултимедийни съобщения.

Изтегляне мултим. – Изберете как искате да получавате мултимедийни съобщения. За да получавате автоматично мултимедийните съобщения в домашната си мрежа, изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите уведомление, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения.

Когато сте извън домашната си мрежа, изпращането и приемането на мултимедийни съобщения може да ви струва по-скъпо.

Ако изберете **Изтегляне мултим.** > **Винаги автом.**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.

Позвол.аноним.съоб. – Изберете дали искате да откажете получаването на съобщения от анонимен подател.

Получ. на реклами – Определете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.

Получаване доклад – Изберете дали искате състоянието на изпратено съобщение да се покаже в дневника (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение,

изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

Отказ изпр. доклад – Изберете дали искате да откажете устройството ви да изпраща отчети за доставката на получените мултимедийни съобщения.

Валидност съобщен. – Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Електронна поща

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Е-поща** и от следните:

Пощенски кутии – Изберете пощенска кутия, за да смените следните настройки: **Настройки за връзка**, **Лични настройки**, **Настр. изтегляне** и **Автом. изтегляне**.

Използвана п. к. – Изберете коя пощенска кутия искате да използвате за изпращане на електронна поща.

За да създадете нова пощенска кутия, в основния екран на пощенската кутия изберете **Опции** > **Нова пощ. кутия**.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които получавате, изберете **Входяща ел.поща** и от следните:

Име на потребителя – Въведете вашето потребителско име, дадено ви от доставчика на услуги.

Парола – Въведете вашата парола. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

Вход. пощ. сървър – Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който приема електронната ви поща.

Точ/достъп в употр. – Изберете Интернет точка за достъп (IAP). Вижте "Свързване", стр. 117.

Име на пощ. кутия – Въведете име на пощенската кутия.

Тип на пощ. кутия – Определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата за вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са **POP3** и **IMAP4**. Тази настройка може да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запазили настройките или сте излезли от настройките на пощенската кутия. Ако ползвате протокола POP3, съобщенията от

електронната поща не се актуализират автоматично, когато сте в режим онлайн. За да прегледате последните съобщения от електронната поща, трябва да прекратите връзката и отново да установите връзка с вашата пощенска кутия.

Защита (портове) – Изберете опция за защита, която се използва да защити връзката с отдалечената пощенска кутия.

Порт – Определете порт за връзката.

Защ. регистр. APOP (само за POP3) – Използва се с POP3 протокол, за да кодира изпращането на паролите до отдалечения сървър за електронна поща, докато се осъществява свързването с пощенската кутия.

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които получавате, изберете **Изходяща ел.поща** и от следните:

Мой ел. адрес – Въведете адреса на електронната поща, който ви е даден от доставчика на услуги.

Отговорите на вашите съобщения се изпращат на този адрес.

Изм. сървър за поща – Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който изпраща електронната ви поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на оператора на мрежата. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Точ/достъп в употр. – Изберете Интернет точка за достъп (IAP). Вижте "Свързване", стр. 117.

Настройките за **Име на потребителя**, **Парола**, **Защита (портове)**, и **Порт** са подобни на тези в **Входяща ел.поща**.

Лични настройки

Моето име – Въведете вашето собствено име. Вашето име заменя вашия адрес за електронна поща в устройството на получателя, когато устройството на получателя поддържа тази функция.

Изпр. съобщението – Задайте как да бъде изпращана електронната ви поща от вашето устройство. Изберете **Незабавно**, за да може устройството да се включи към пощенската кутия, когато изберете **Изпр.**

съобщението. Ако изберете **При ново свързв.** – електронната поща се изпраща, когато е налична връзката с отдалечената пощенска кутия.

Прати копие до мен – Изберете дали да запазвате копие на електронната поща в отдалечената си пощенска кутия и на адреса, зададен в **Мой ел. адрес**.

Включи подпис – Изберете дали искате да прикачите подпис към съобщенията по електронна поща.

Сигнали за ел. поща – Изберете дали желаете да получавате известия за новополучени съобщение по

електронната поща – уведомяващ сигнал и бележка, когато в пощенската ви кутия постъпи ново съобщение.

Настр. изтегляне

Ел. поща за теглене – Определете кои части от електронното съобщение да се изтеглят: **Само заглавия**, **Частично (кВ)**, **Съобщения** (само за IMAP4) или **Съоб. и файлове**.

Колич. за теглене – Определете колко нови електронни съобщения да се изтеглят в пощенската кутия.

Път. папка IMAP4 (само за IMAP4) – Определете пътеката на папката за папките, които ще бъдат абониранни.

Абонам. за папки (само за IMAP4) – Абонирайте се за други папки в отдалечената пощенска кутия и изтеглет съдържанието от тези папки.

Автом. изтегляне

Изтегляне заглавия – Изберете дали искате устройството да изтегля нови електронни съобщения автоматично. Можете да определите кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Съобщения за услуги от Интернет

Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Съобщение за услуга**. Изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато получите съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения > Автоматично**.

Съобщения от мрежата

За съществуващите теми и съответните им номера се обърнете към вашия доставчик на услуги. Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Съобщ. от мрежата** и от следните:

Приемане – Изберете дали желаете да получавате служебни съобщения от мрежата.

Език – Изберете езиките, на които искате да получавате съобщенията: **Всички**, **Избрани** или **Други**.

Разпознаване теми – Изберете дали устройството автоматично да търси нови номера на теми и ги запамята без име в списъка с теми.

Други настройки

Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Други** и от следните:

Запам.изпат.съобщ. – Изберете дали желаете да запамятвате копие от текстовите, мултимедийните или електронните съобщения, които сте изпратили, в папката **Изпратени**.

Брой запам. съобщ. – Определете колко изпратени съобщения да се запамятват в папка **Изпратени** наведнъж. Лимитът по подразбиране е 20 съобщения. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет – Ако в устройството е поставена съвместима карта с памет, изберете паметта, където искате да запамятвате съобщенията си: **Памет телефон** или **Карта с памет**.



Контакти (Телефонен указател)

Натиснете  и изберете **Контакти**. В **Контакти** можете да добавите към контактната карта персонален тон за звънене или умалено изображение. Можете също да създадете групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получатели едновременно. Можете да добавите получена информация за контакт (визитки) към контактите. Вижте "Данни и настройки", стр. 59. Информация за контакт може да се изпрати или получи само от съвместими устройства.

Запаметяване на имена и телефонни номера

- 1 Изберете **Опции** > **Нов контакт**.
- 2 Попълнете желаните полета и изберете **Готово**.

За да промените картите за контакт в **Контакти**, превъртете до картата за контакт, която искате да промените, и изберете **Опции** > **Промени**. Също така можете да потърсите желаните контакт, като въведете първите букви от името в полето за търсене. На екрана излиза списък с контактите, които започват с тези букви.

 **Съвет!** За да отпечатате карти за контакт на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) и с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

За да изтриете карта за контакт от **Контакти**, изберете карта и натиснете . За да изтриете няколко карти за контакт едновременно, натиснете  и , за да маркирате контактите, и натиснете , за да изтриете.

 **Съвет!** За да добавяте и променяте карти за контакти, използвайте Редактора за контакти на Nokia, наличен в Nokia PC Suite.

За да прикачите умалено изображение към карта за контакт, отворете картата за контакт и изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добавяне иконка**. Умаленото изображение се показва, когато контактът позвъни.

 **Съвет!** Бързото набиране е удобен начин за набиране на често използвани номера. Можете да присвоите клавиши за бързо набиране на осем телефонни номера. Вижте "Бързо набиране на телефонен номер", стр. 73.

 **Съвет!** За да изпратите информация за контакт, изберете картата, която искате да изпратите. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**. Вижте "Съобщения", стр. 52 и "Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка", стр. 99.

За да добавите контакт към група, изберете **Опции** > **Прибави към група**: (показва се само ако сте създали група). Вижте "Създаване на групи за контакт", стр. 71.

За да видите количеството контакти, групи и наличната памет в **Контакти**, изберете **Опции** > **Инфо за Контакти**.

Предварително определени номера и адреси

Можете да присвоите предварително определени номера или адреси към карта за контакт. По този начин, ако контактът има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласовото набиране.

- 1 В указателя изберете контакт и натиснете .
- 2 Изберете **Опции** > **По подразбиране**.

- 3 Изберете предварително зададен запис, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.

- 4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като предварително зададени.

Предварително зададеният номер или адрес са подчертани в картата за контакт.

Копиране на контакти

За да копирате имена и номера от СИМ-карта в устройството си, натиснете  и изберете **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**. Изберете имената, които искате да копирате, и **Опции** > **Копир.** в **Контакти**.

За да копирате контакти във вашата СИМ-карта, натиснете  и изберете **Контакти**. Изберете имената, които искате да копирате и **Опции** > **Копирай в СИМ ук.** или **Опции** > **Копирай** > **В СИМ указателя**.

Копират се само полетата, поддържани от вашата СИМ-карта.

 **Съвет!** Можете да синхронизирате контактите си със съвместим компютър, на който има Nokia PC Suite.

СИМ указател и други СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател**, за да видите имената и номерата, записани на СИМ-картата. В СИМ-директорията можете да добавяте, променяте или копирате номера в контактите и можете да осъществявате повиквания.

За да прегледате списъка на фиксираните номера за набиране, изберете **Опции > СИМ контакти > Контакти фикс. набр.**. Тази настройка се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За да ограничите повикванията от вашето устройство до избрани телефонни номера, изберете **Опции > Вкл.фикс.набиране**. За да добавите нови номера към списъка за фиксирано набиране, изберете **Опции > Нов СИМ контакт**. За тези функции ви трябва ПИН2-кодът.

Когато използвате **Фиксирано набир.**, връзките за предаване на данни не са възможни, с изключение на случаите, когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за предаване на пакети данни. В този случай

номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране.

Когато е активирано фиксираното набиране, може все пак да са възможни повиквания до официалния номер за спешни повиквания, програмиран в устройството ви.

Добавяне на тонове на звънене за контактите

Когато някой контакт или член на група ви потърси, устройството възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждания е изпратен с повикването и вашето устройство го разпознае).

- 1 Натиснете , за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.
- 2 Изберете **Опции > Тон на звънене**. Отваря се списък с тоновете на звънене.
- 3 Изберете тона на звънене, който искате да използвате за индивидуален контакт или за избраната група.

Можете да използвате и видеоклип като тон на звънене.

За да отстраните тона на звънене, изберете **Тон по подразбир.** от списъка с тонове на звънене.

Създаване на групи за контакт

- 1 В **Контакти** натиснете , за да отворите списъка с групи.
- 2 Изберете **Опции** > **Нова група**.
- 3 Въведете име за групата или използвайте основното име **Група** и изберете **ОК**.
- 4 Отворете групата и изберете **Опции** > **Добави членове**.
- 5 Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. За да добавите няколко членове наведнъж, повторете това за всички контакти, които искате да добавите.
- 6 Изберете **ОК**, за да добавите контактите към групата.

За да преименувате група, изберете **Опции** > **Преименуване**, въведете новото име и изберете **ОК**.

Отстраняване на членове от група

- 1 В списъка с групи отворете групата, която искате да модифицирате.
 - 2 Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Отстрани от група**.
 - 3 Изберете **Да**, за да отстраните контакта от групата.
-  **Съвет!** За да проверите към кои групи принадлежи определен контакт, превъртете до него и изберете **Опции** > **От групи**.

Осъществяване на повиквания

Гласови повиквания

 **Съвет!** За да увеличите или намалите силата на звука по време на разговор, натиснете  или . Ако сте настроили звука на **Без звук**, първо изберете **Вкл.звук**, а след това натиснете  или .

- 1 Въведете в режим готовност телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете .
За международни разговори, натиснете два пъти * - за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.
- 2 Натиснете , за да позвъните на номера.
- 3 Натиснете , за да прекъснете повикване (или да откажете опит за повикване).

Натискането на  винаги прекратява даден разговор, дори да е включено друго приложение.

 **Съвет!** Ако искате да затворите плъзгащата клавиатура по време на повикване, но не и да прекратите повикването, натиснете  и след това затворете плъзгащата клавиатура в рамките на

няколко секунди. Можете да затворите плъзгащата клавиатура, без да прекратите повикването, преди да отговорите.

За да осъществите повикване от **Контакти**, натиснете  и изберете **Контакти**. Превъртете до желаното име или въведете първите букви на името в полето за търсене. Показва се списък със съответстващите контакти. За да осъществите повикване, натиснете . Изберете вида повикване **Гласово повикване**.

Трябва да копирате контактите от своята СИМ-карта в **Контакти**, за да можете да извършвате повикване по този начин. Вижте "Копиране на контакти", стр. 69.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1** в режим готовност. Вижте също "Прехв. повикв.", стр. 125.

 **Съвет!** За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Глас.поща** > **Опции** > **Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на услуги) и изберете **ОК**.

За да осъществите повикване до скоро набран номер в режим готовност, натиснете . Превъртете до номера и натиснете .

Осъществяване на конферентен разговор

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да осъществите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване автоматично се задържа.
- 3 Когато се отговори на новото повикване, за да се присъедините към първия участник в конферентния разговор, изберете **Опции** > **Конференция**.
За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.**. Устройството поддържа конферентни разговори между най-много шест участници, включително вас.
За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**. Изберете участник и изберете **Личен**. Конферентният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници обаче могат да продължат конферентния разговор. Когато приключите личния си разговор, изберете **Опции** > **Добави към конф.**, за да се върнете в конферентния разговор.
За да изключите участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.

- 4 За да прекратите активното конферентно повикване, натиснете .

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Повикване** > **Бързо набиране** > **Включване**.

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране (**2** – **9**), натиснете  и изберете **Инструм.** > **Бърз. наб.**. Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонен номер, и изберете **Опции** > **Присвои**. **1** е запазен за гласовата ви пощенска кутия.

За да извършите повикване в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и .

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Гласовите команди зависят от гласа на говорещия, така че потребителят да не записва гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му команди.

Маркерът към контакта е името или прякора, който са запазени в картата за контакт. За да чуете синтезирания гласов маркер, отворете карта за контакт и изберете **Опции > Възпр.глас. маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете гласово набиране в режим готовност, натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете набиране с гласова команда.
- 2 Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Произнесете ясно името или прякора, запазени в картата за контакт.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. След изчакване от 2,5 секунди устройството набира номера.

Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете **Следващ**, за да прегледате списък на останалите съвпадения, или **Спри**, за да отмените набирането с глас.

Ако към името са били запазени няколко номера, устройството избира номер по подразбиране, ако е бил зададен такъв. В противен случай, устройството избира първия достъпен номер от следните: **Мобилен**, **Мобилен (дом.)**, **Мобилен (сл.)**, **Телефон**, **Телефон (дом.)** и **Телефон (сл.)**.

Видео повиквания

Когато осъществявате видеоповикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео или видео изображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видео повикването.

За да можете да извършите видеоповикване, трябва да имате УСИМ-карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното наличие и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Видео повикването може да се осъществи само между двама. Видео повикването може да бъде осъществено

със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видео повиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Икони:


 Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).

 Забранили сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите изображение вместо това, вижте "Настр. пов.", стр. 116.

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното ще се таксува като видео повикване. Проверете цените при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

- 1 За да стартирате видео повикване, въведете телефонния номер в режим готовност или изберете **Контакти** и контакт.
- 2 Изберете **Опции** > **Повикване** > **Видео повикване**.

Започването на видео повикване може да отнеме време. Показва се **Изчакване на видео изображение**. Ако повикването не е успешно (например видео повиквания

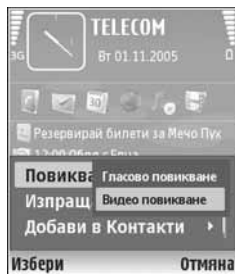

не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите текстово съобщение.

Видео повикването е активно, когато видите две видео изображения и чуete звука през високоговорителя. Получателят на повикване може да откаже изпращането на видео () , в който случай може да чуete само звука и да видите неподвижно изображение или сив фон.

За да превключите между видео и само звук, изберете **Активирай/Деактивирай** > **Изпращане на видео**, **Изпращане на аудио** или **Изпр. аудио и видео**.

За да мащабирате образа си, изберете **Увеличи** или **Намали**. Индикаторът за мащабиране се показва в горната част на дисплея.

За да превключите местата на изпратените видео изображения на дисплея, изберете **Смени ред изобрж..**

За да прекратите видео повикването, натиснете .

Видео споделяне

Използвайте **Сподл. видео**, за да изпратите живо видео или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на видео повикване. Просто поканете повикания да гледа

живото видео или видеоклипа, който искате да споделите. Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.

Когато активирате **Сподл.видео**, високоговорителят е активен. Докато споделяте видеото, може да използвате съвместими слушалки, за да продължите гласовото повикване. Когато е активно видео повикване, изберете **Опции > Сподели видео > На живо** или **Клип**.

За да завършите видео споделянето, изберете **Стоп**. Видео споделянето може да завърши и ако завърши активното гласово повикване.

Изисквания към видео споделянето

Тъй като **Сподл.видео** изисква UMTS връзка, вашите възможности да използвате **Сподл.видео** зависят от наличността на UMTS мрежа. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата и наличността на мрежа, както и за таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате **Сподл.видео**, нужно е следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка. Вижте "Настройки", стр. 76.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Вижте "Настройки", стр. 76. Ако започнете сесия на споделяне, докато

все още сте в обхвата на UMTS мрежа и междувременно настъпи прехвърляне към GSM мрежа, сесията на споделяне се прекратява, но гласовото повикване продължава. Стартиране на **Сподл.видео** не е възможно, когато не сте в обхвата на UMTS мрежа (например в GSM мрежа).

- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежа. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на лицето е изключено, лицето не е в обхвата на UMTS мрежа или няма инсталирано **Сподл.видео**, или настроени връзки за двупосочна връзка на живо, тогава това лице не може да знае, че сте му изпратили покана. Вие обаче ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като връзка тип Session Initiation Protocol (SIP) – протокол за начало на сесия. Преди да можете да използвате **Сподл.видео**, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Настройването на SIP-профил ви позволява да установите двупосочна връзка на живо с друго

съвместимо устройство. SIP-профилът трябва да бъде конфигуриран така, че да приема сесия на споделяне.

Попитайте вашия мрежов оператор или доставчик на услуги за настройките на SIP-профила и ги запаметете в устройството. Вашият мрежов оператор или доставчик на услуги може да ви изпрати настройките със съобщение или да ви даде списък с необходимите параметри.

Ако знаете SIP-адреса на получателя, можете да го въведете в контактната карта за това лице. Отворете **Контакти** от основното меню на устройството и отворете контактната карта (или започнете нова карта за това лице). Изберете **Опции** > **Добави детайл** > **SIP** или **Сподели образ** (правилната опция зависи от мрежовия оператор). Въведете SIP-адреса във формат `username@domainname` (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате вече запаметения телефонен номер на получателя, както и кода на страната, например +358, за да споделяте видео. Ако телефонният номер, запамен в **Контакти**, не включва кода на страната, можете да въведете номера и кода на държавата, когато изпращате поканата.

Настройки на UMTS връзка

За да настроите UMTS връзка, направете следното:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройката на устройството за точката за достъп до UMTS е правилно конфигурирана. За помощ, вижте "Свързване", стр. 117.

Споделяне на видео на живо и видеоклипове

За да приеме сесия за споделяне, получателят първо трябва да инсталира **Сподл.видео** и да конфигурира нужните настройки на своето съвместимо мобилно устройство. За да започнете да споделяте, и вие, и получателят трябва да сте регистрирани за тази услуга.

- 1 По време на активно гласово повикване, изберете **Опции** > **Сподели видео** > **На живо** или **Клип**. Ако изберете **Клип**, отваря се списък на видеоклиповете. Изберете видеоклипа, който искате да споделите, и изберете **Опции** > **Изпрати покана**.
- 2 Ако получателят има няколко SIP-адреса в списъка с контакти, изберете SIP-адреса, на който искате да изпратите поканата.

Ако за получателя не е въведен SIP-адрес, въведете такъв.

Ако не знаете SIP-адреса на контакта, въведете телефонния номер на получателя и кода на страната, ако вече не са запазени в **Контакти**.

- 3 Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.
- 4 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Продължи**, за да възобновите споделянето. Ако споделяте видеоклип, за да превъртите клипа бързо напред и назад, превъртете наляво или надясно.
- 5 За да завършите видео споделянето, изберете **Стоп**. Видео споделянето може да завърши и ако завърши активното гласово повикване.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за споделяне, съобщението за поканата се показва на дисплей заедно с името на подателя или неговия SIP-адрес. Ако устройството ви не е настроено на **Без звук**, при получаване на поканата, то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и вашето устройство е изключено или не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

Приеми – за да активирате връзка за споделяне.

Отхвърли – за да отклоните поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за прекратяване, за да откажете поканата и да прекъснете звуковото повикване.

За да завършите видео споделянето, изберете **Стоп**. Видео споделянето може да завърши и ако завърши активното гласово повикване.

Отговаряне или отказване на повикване

За да отговорите на повикването, натиснете  или отворете плъзгащата клавиатура.

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, изберете **Без звук**.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете . Ако сте активирали функцията **Настр.прехв.** > **Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването. Вижте "Прехв. повикв.", стр. 125.

Когато откажете входящо повикване, можете да изпратите текстово съобщение до повиквания, в което да го информирате защо не сте отговорили на повикването. Изберете **Опции** > **Изпр. текст. съобщ.**. Можете да редактирате текста, преди да го изпратите. За да зададете тази опция и да напишете стандартно текстово съобщение, вижте "Настр. пов.", стр. 116.

Отговаряне или отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, показва се .

 **Съвет!** Можете да присвоите тон на звънене за видео повикванията. Натиснете  и изберете **Профили**.

Натиснете , за да отговорите на видео повикването. **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?** се появява на дисплея. За да стартирате изпращането на живо видео изображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видеоповикването, изпращането на видео не се активира и ще чуете само гласа на повиквания. На мястото на видеоизображението се появява сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на устройството ви, вижте "Настр. пов.", **Изобр.във видеопов.**, стр. 116.

За да прекратите видео повикването, натиснете .

Чакащо повикване (услуга на мрежата)

Може да отговорите на повикване, докато водите друг разговор, ако сте активирали **Чакащо повикване** в **Инструм.** > **Настройки** > **Повикване** > **Чакащо повикване**.

 **Съвет!** За промяна на тоновете на устройството за различна обстановка и събития, например когато искате устройството ви да не издава звук, вижте "Профили — настройка на тонове", стр. 110.

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете . Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции** > **Прехвърли**. За да приключите активно повикване, натиснете  или затворете плъзгащата клавиатура; първото повикване все още е активно. За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Опции по време на гласово повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата. Изберете **Опции** по време на разговор за някои от следните опции: **Без звук** или **Вкл.звук, Отговори, Отхвърли, Размени, Задръж** или **Възобнови, Активирай телеф., Включи високогов.,** или **Вкл. "своб. ръце"** (ако са прикачени съвместими слушалки с Bluetooth свързване), **Край повикване** или **Край на всички, Ново повикване, Конференция, Прехвърли** и **Отв.актив.реж.готв..** Изберете от следните:

Замени – за да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване.

Изпрати MMS (само в UMTS мрежи) – За да изпратите изображение или видео в мултимедийно съобщение до другия участник в повикването. Можете да промените съобщението и да смените получателя преди изпращане. Натиснете , за да изпратите файл до съвместимо устройство (услуга на мрежата).

Изпрати DTMF – за изпращане на поредица тонове DTMF, например парола. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Контакти**. За да въведете символ за изчакване (**w**) или символ за пауза (**p**), натиснете неколkokратно *****. Изберете **OK**, за да изпратите тона.



Съвет! Можете да добавяте DTMF тонове към **Телефонен номер** или **DTMF** полета във картата за контакт.

Опции по време на видео повикване

Изберете **Опции** по време на видео повикване за следните опции: **Активирай** или **Деактивирай** (видео, аудио или и двете), **Активирай телеф.** (ако са прикачени съвместими слушалки с Bluetooth свързване) или **Вкл. "своб. ръце"** (когато са прикачени съвместими слушалки с Bluetooth свързване), **Включи високогов., Край повикване, Отв.актив.реж.готв., Ползвай осн. камера/Ползв. втора камера, Смени ред изобрж., Увеличи/Намали** и **Помощ.**

Наличните опции може да са различни.



Дневник

За да прегледате телефонните номера на пропуснати, приети и набрани повиквания, натиснете  и изберете **Мое меню > Дневник > Посл. повикв..** Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

За да изчистите всички списъци на последни повиквания, изберете **Опции > Изчисти посл. пов.** в основния екран на последните повиквания. За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции > Изчисти списъка**. За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете **С**.

Време разг.

За да прегледате приблизителното времетраене на входящи и изходящи повиквания, натиснете **☎** и изберете **Мое меню > Дневник > Време на разг.**.

За да зададете да се появяват на дисплея броячите на разговори по време на активно повикване, изберете **Мое меню > Дневник > Опции > Настройки > Покажи време разг. > Да** или **Не**.

Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да нулирате броячите за времетраене на разговора, изберете **Опции > Нулирай броячите**. За това ви е необходим кодът на заключване. Вижте "Телефон и СИМ", стр. 122.

Пакет данни


За да видите количеството данни, които са изпратени и получени по време на връзки за пакети данни, натиснете **☎** и изберете **Мое меню > Дневник > Пакет данни**. Например, може да бъдете таксувани за вашите пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Преглед на всички комуникационни събития

Иконите в **Дневник**:

-  Входящи
 -  Изходящи
 -  Пропуснати
- комуникационни събития

За да прегледате всички регистрирани от устройството гласови повиквания, текстови съобщения или връзки с обмен на данни и безжична LAN връзка, натиснете **☎**, изберете **Мое меню > Дневник** и превъртете надясно, за да отворите общия дневник. За всяко комуникационно събитие можете да видите името на подателя или получателя, телефонния номер, името на доставчика на услуги или

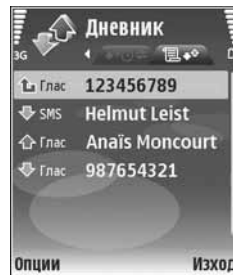

точката за достъп. Можете да филтрирате основния дневник, за да прегледате само един вид събития и да създадете нови карти за контакт, базирани на информацията в дневника.

 **Съвет!** За да видите списъка с изпратените съобщения, натиснете  и изберете **Съобщения** > **Изпратени**.

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да добавите непознат телефонен номер от **Дневник** във вашии контакти, изберете **Опции** > **Добави в Контакти**.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър**.

За да изтриете окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и отчетите за изпратените съобщения, изберете **Опции** > **Изчисти дневника**. Изберете **Да**, за да потвърдите. За да отстраните само едно събитие от дневника, натиснете .

За да настроите **Срок на дневника**, изберете **Опции** > **Настройките** > **Срок на дневника**. Събитията в

дневника остават в паметта на устройството за определен брой дни, след което автоматично се изтриват, за да се освободи памет. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрети.

За да прегледате подробностите на комуникационно събитие, в общия дневник превъртете до събитието и натиснете .

 **Съвет!** От екрана с детайлите можете да копирате в клипборда телефонен номер и например да го залепите към текстово съобщение. Изберете **Опции** > **Копирай номер**.

Брояч на пакети данни и таймер за връзки: За да видите колко данни, измерено в килобайти, са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **Пакет**, и изберете **Опции** > **Преглед данни**.



Услуги

Натиснете  и изберете **Услуги** (услуга на мрежата).

Различни доставчици на услуги поддържат страници, специално създадени за мобилни устройства, които можете да прегледате с браузъра **Услуги**. Тези страници поддържат езиците Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Hypertext Markup Language (HTML).

Проверете за наличността на услугите, цените и таксите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

 **Команда за бърз достъп:** За да започнете връзка, натиснете и задръжте **0** в режим готовност.

Точка за достъп

За достъп до страници ви трябва настройките за услуги за страницата, която искате да ползвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага страницата. Вижте "Данни и настройки", стр. 59. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

 **Съвет!** Настройките може да са достъпни от уеб сайта на мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Въведете настройките ръчно

- 1 Натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп** и дефинирайте настройките на точка за достъп. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги. Вижте "Свързване", стр. 117.
- 2 Натиснете  и изберете **Услуги** > **Опции** > **Мениджър маркери** > **Добави маркер**. Въведете име за маркера и адреса на страницата, зададени за текущата точка за достъп.
- 3 За да зададете създадената точка за достъп за основна, изберете **Опции** > **Настройки** > **Точка за достъп**.

Показване на маркери

Екранът с маркери се отваря, когато отворите **Услуги**.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите

предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

 обозначава началната страница, дефинирана за основната точка за достъп.

Защита на връзката

Ако индикаторът за защита  се изведе на дисплей по време на връзка, предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървър а е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървър а със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървър а за съдържание.

Изберете **Опции** > **Информация** > **Защита**, за да разгледате подробностите относно връзката, състоянието на кодирането, както и информация за сървър а и удостоверяването на потребителя.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Вижте също "Управ. сертификати", стр. 123.

Браузър

 **Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да изтеглите страница, изберете маркер или въведете адреса в полето ().

В страницата на браузър а новите линкове се появяват подчертани със синьо, а преди това посетените връзки – в лилаво. Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синьо.

За да отворите линкове и селектирате, натиснете .

 **Команда за бърз достъп:** Използвайте **#**, за да отидете в края на страницата, и *****, за да отидете в началото на страницата.

За да отидете на предишната страница при работа с браузър а, изберете **Назад**. Ако **Назад** не е достъпно, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **История**, за да прегледате хронологичен списък на страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузър а.

За да изтеглите най-новото съдържание от сървър а, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Зареди отново**.

За да запаметите маркер, изберете **Опции** > **Запамети като маркер**.

 **Съвет!** За да отворите маркерите при работа в брауъра, натиснете и задръжте натиснат . За да се върнете в екрана на брауъра, изберете **Опции** > **Назад към страница..**

За да запаметите страница в процес на разглеждане, изберете **Опции** > **Други опции** > **Запамети страница**. Можете да съхраните страници в паметта на устройството или съвместима карта с памет, след което да ги разглеждате в режим офлайн. За да осъществите достъп до страниците по-късно, натиснете  в екран "Маркери", за да отворите екрана **Запаменени страници**.

За да въведете нов URL адрес, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Отиди на уеб адр..**

За отваряне на подписък от команди и действия за отворената в момента уеб страница, изберете **Опции** > **Опции услуги**.

Можете да изтеглите файлове, които не могат да бъдат показани на страницата на брауъра, напр. изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .

Когато започнете да теглите се показва списък с активни, стопирани и завършени файлове за теглене от текущата връзка на брауъра. Можете да видите списъка, като изберете **Опции** > **Изтегляне**. В списъка

превъртете до елемент и изберете **Опции**, за да направите пауза, да възстановите или отмените текущи тегления или да отворите, запаметите или изтриете завършени тегления.

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтегляте елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи отиват в съответните приложения на вашето устройство, например изтеглена снимка се запамятава в **Галерия**.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

- 1 За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .
- 2 Изберете съответната опция за закупуване на елемента, например Buy (Купуване).
- 3 Прочетете внимателно предоставената информация. За да продължите с изтеглянето, изберете **Приеми**. За да отмените изтеглянето, изберете **Отмяна**.

Прекратяване на връзка

За да прекъснете връзката и да преглеждате в режим "офлайн" страницата на браузъра, изберете **Опции** > **Други опции** > **Прекъсни връзката**, а за да прекъснете връзката и затворите браузъра, изберете **Опции** > **Изход**.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете **Опции** > **Други опции** > **Изчисти кеш памет**.

Настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** и някоя от следните опции:

Точка за достъп – сменете основната точка за достъп. Вижте "Свързване", стр. 117. Някои или всички точки

за достъп може да са предварително настроени за устройството от доставчика на услуги или мрежовия оператор и вие не можете да ги промените, създавате, редактирате или отстранявате.

Начална страница – определете началната страница.

Зареди изобр./звук – изберете дали искате да заредите изображения, докато работите с браузъра. Ако изберете **Не**, за да заредите изображения по-късно по време на работа с браузъра, изберете **Опции** > **Покажи снимки**.

Размер на шрифта – изберете размера на шрифта.

Кодир. по подразб. – ако буквите на текста не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране в зависимост от езика.

Автомат. маркери – включете или изключете автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да събирате автоматични маркери, но да скриете папката от екрана "Маркери", изберете **Скрий папка**.

Размер на екрана – за да изберете какво се показва при работа с браузъра: **Само клав. избор** или **Цял екран**.

Страница търсене – определете уеб страницата, която ще се изтегля, когато избирате **Опции навигация** > **Отвор. стр.търсене** в екран "Маркери" или когато браузвате.

Сила на звука – ако искате браузърът да възпроизвежда звуци, включени в уеб страници, изберете сила на звука.

Качество изтегляне – ако искате съдържанието на страницата да се показва колкото е възможно по-точно, когато сте в режим **Малък екран**, изберете **Добро качество**. Ако не искате да се изтеглят външни листове със стилове, изберете **Бързо**.

Cookies – включете или изключете получаването и изпращането на cookies.

Java/ECMA скрипт – включете или изключете използването на скриптове.

Предупр.за защита – скрийте или покажете известията за защита.

Потв. изпр. на DTMF – изберете дали искате да потвърдите, преди устройството ви да изпрати DTMF тонове по време на разговор. Вижте също "Опции по време на гласово повикване", стр. 80.



Календар

Използвайте **Календар**, за да ви напомня за срещи и годишнини и да записвате задачите си и други бележки.

Създаване на записи в календара

💡 Команда за бърз достъп: В екрана за ден, седмица или месец от календара, натиснете някой от клавишите (**1** – **0**). Отваря се запис за среща и символите, които въвеждате, се добавят към полето **Тема**. В екрана за задачите се отваря запис за бележка за задача.

- 1 Натиснете **☰** и изберете **Календар** > **Опции** > **Нов запис** и от следните опции:
Среща – за да ви бъде напомнено за среща, уговорена за определена дата и час.
Записка – за да направите обичаен запис за даден ден.



Годишнина – за да си напомняте за рождени дни и други специални дати (записите се повтарят ежегодно).

Задача – за да си напомняте за задача, която трябва да свършите до определена дата.

- 2 Попълнете полетата. За да настроите аларма, изберете **Аларма** > **Включване** и въведете **Час за алармата** и **Дата аларма**.

За да добавите описание на среща, изберете **Опции** > **Добави описание**.

- 3 За да съхраните записа, изберете **Готово**.

Когато календарът алармира за бележка, изберете **Без звук**, за да изключите звука на алармата от календара. Напомнящият текст остава на екрана. За да изключите алармата от календара, изберете **Стоп**. Изберете **Повтори**, за да настроите алармата да се повтаря.

💡 Съвет! Вие можете да синхронизирате календара си със съвместим компютър, използващ Nokia PC Suite. Когато създавате календарен запис, изберете желаната настройка за **Синхронизация**.

Екрани на календара

 **Съвет!** Изберете **Опции** > **Настройки**, за да смените екрана, който се показва, когато отворите календара.

В екрана за месец датите, които имат запис в календара, са отбелязани с триъгълниче в долния десен ъгъл. В екрана за седмица бележките и годишнините се поставят преди 8:00 часа. За да преминавате през екраните за месец, седмица, ден и задача, натиснете * .

За да отидете на определена дата, изберете **Опции** > **Отиди на дата**. За да отидете на днешна дата, натиснете # .

За да изпратите календарна бележка до съвместимо устройство, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да отпечатате календарни записи на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) и с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

Управление на календарните записи

Изтриването на стари записи от **Календар** спестява място в паметта на устройството.

За да изтриете повече от едно събитие едновременно, отидете в екрана за месец и изберете **Опции** > **Изтрий запис** > **Преди дата** или **Всички записи**:

За да маркирате задача като приключена, превъртете до нея в екрана за задачи и изберете **Опции** > **Марк. като прикл.**

Настройки на календара

За да модифицирате **Аларм.тон календар**, **Избор на показване**, **Седмица започва в** и **Пок. на седмицата**, изберете **Опции** > **Настройки**.

Мое меню



Visual Radio

Натиснете  и изберете **Мое меню > Radio**. Можете да използвате приложението като традиционно FM радио с автоматична настройка и запаметени станции или с паралелна визуална информация, отнасяща се до радио програмата на дисплея, ако се настроите на станциите, които предлага услугата Visual Radio. Услугата Visual Radio използва пакетни данни (услуга на мрежата). Можете да слушате FM радио и същевременно да използвате други приложения.

Ако нямате достъп до услугата Visual Radio, операторите и радиостанциите във вашата област може да не поддържат Visual Radio. Услугата Visual Radio може да не е достъпна във всички региони и страни.

Обикновено можете да извършите повикване или да приемете входящо повикване, докато слушате радиото. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

Радиото избира използвания честотен обхват въз основа на информацията за страната, получена от

мрежата. Ако такава информация няма в наличност, може да получите въпрос да въведете региона, в който се намирате, или да изберете региона в настройките на Visual Radio. Вижте "Настройки", стр. 92.

Слушане на радио

Отбележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Натиснете  и изберете **Мое меню > Radio**. За да започнете търсене на станции, изберете  или . За да смените честотата ръчно, изберете **Опции > Ръчно настройване**.

Ако имате запаметени преди това радиостанции, изберете  или , за да отидете на следващата или предишната запаметена станция, или натиснете съответния цифров клавиш, за да изберете позицията в паметта за дадена станция.

За да регулирате силата на звука, натиснете  или . За да слушате радио през високоговорителя, изберете **Опции** > **Вкл. високоговорител**.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да видите предлаганите станции за местонахождението си, изберете **Опции** > **Указател станции** (услуга на мрежата).

За да запаметите настроената в момента станция в своя списък на станциите, изберете **Опции** > **Запамети станция**. За да отворите списъка на запаметените станции, изберете **Опции** > **Станции**.

За да се върнете в режим готовност, като оставите FM радиото да свири във фонов режим, изберете **Опции** > **Пусни във фон**.

Гледане на визуално съдържание

За да проверите предлагането и разходите и да се абонирате за услугата, се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За да видите предлаганото визуално съдържание за настроена станция, изберете  или **Опции** > **Старт визуална услуга**. Ако идентификаторът на визуалната услуга не е запаметен за станцията, го въведете или изберете **Изтегли**, за да го потърсите в указателя на станциите (услуга на мрежата).

Когато връзката с визуалната услуга е установена, на дисплея се показва текущото визуално съдържание.

За да регулирате настройките на дисплея за гледане на визуално съдържание, изберете **Опции** > **Настройките дисплей**.

Запаметени станции

Можете да запаметите в радиото до 20 станции. За да отворите списъка на станциите, изберете **Опции** > **Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции** > **Станция** > **Слушане**. За да видите предлаганото визуално съдържание за станция с услугата Visual Radio, изберете **Опции** > **Станция** > **Старт визуална услуга**.

За да промените детайлите на станцията, изберете **Опции** > **Станция** > **Промени**.

Настройки

Изберете [Опции](#) > [Настройки](#) и от следните:

Начален тон – изберете дали да се просвирва тон при стартиране на приложението.

Автомат. старт. услуга – изберете **Да**, за да стартира услугата Visual Radio автоматично, когато изберете запаметена станция, която предлага услугата визуално радио.

Точка за достъп – изберете точката за достъп, използвана за връзката за данни. Не ви е необходима точка за достъп, за да използвате приложението като обикновено FM радио.

Текуща област – изберете региона, в който се намирате в момента. Тази настройка се показва само ако няма обхват на мрежата, когато е стартирано приложението.



Фаворити – добавяне на команди за бърз достъп

Натиснете и изберете [Мое меню](#) > [Фаворити](#).

Основните команди за бърз достъп са следните: отваря [Календар](#), отваря [Вход. кутия](#), а отваря [Бележки](#).



Лафче

Натиснете и изберете [Мое меню](#) > [Лафче](#).

Лафче (услуга на мрежата) ви позволява да разговаряте с други хора, използвайки лафче, както и да се присъедините към дискуссионни форуми (групи за лафче) на определени теми. Различни доставчици на услуги поддържат сървъри за лафче, към които можете да се включите, след като се регистрирате в услуга за лафче. Доставчиците на услуги може да поддържат различни функции.

Изберете [Разговори](#), за да започнете или продължите разговор с потребител на услугата лафче; [Контак. лафче](#), за да създадете, редактирате или прегледате онлайн състоянието на вашите контакти в лафче; [Групи лафче](#), за да започнете или продължите разговор в група с потребители на лафче; или [Зап. лафчета](#), за да прегледате предишна сесия в лафче, която сте запаметили.

Получаване на настройки за лафче

Трябва да запаметите настройките, за да осъществите достъп до услугата, която искате да използвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на

услуги, който предлага услугата лафче. Вижте "Данни и настройки", стр. 59. Може да въведете настройките ръчно. Вижте "Настройки на сървъра за лафче", стр. 95.

Свързване със сървър за лафче

- 1 За да се свържете с използвания сървър за лафче, отворете **Лафче** и изберете **Опции** > **Регистриране**. За да смените използвания сървър за лафче и запаметите нови сървъри за лафче, вижте "Настройки на сървъра за лафче", стр. 95.
- 2 Въведете вашето потребителско име и парола и натиснете , за да влезете. Вие получавате потребителска идентификация и парола за сървъра за лафче от вашия доставчик на услуги.
- 3 За да излезете, изберете **Опции** > **Отрегистраване**.

Модифициране на вашите настройки за лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки за лафче** и от следните:

Използвай прякор (показва се само, ако сървърът за лафче поддържа групи) – за да въведете прякор, изберете **Да**.

Присъствие в лафче – за да позволите на другите да виждат, че сте онлайн, изберете **Актив. за всички**.

Позволи съобщ. от – за да позволите получаването на съобщения от всички, изберете **Всички**.

Позволи покани от – за да позволите покани само от вашите контакти за лафче, изберете **Само контакти лафче**. Поканите за лафче се изпращат от контакти за лафче, които искат да се присъедините към тяхната група.

Скорост съобщения – за да изберете скоростта, с която да се показват новите съобщения.

Сорт. конт. лафче – изберете как да се подредят вашите контакти за лафче: **Азбучен ред** или **Онлайн статус**.

Обновяв. наличност – за да изберете как да актуализирате информация относно това, дали вашите контакти за лафче са онлайн или офлайн, изберете **Автоматично** или **Ръчно**.

Контакти офлайн – изберете дали контактите за лафче в състояние офлайн да се показват в списъка с контакти за лафче.

Цвят мое съобщение – изберете цвета на съобщенията за лафче, които изпращате.

Цвят получено съобщ. – изберете цвета на съобщенията за лафче, които получавате.

Сигнал за лафче – сменете тона, който се възпроизвежда при получаване на ново съобщение за лафче.

Търсене на групи и потребители за лафче

За да търсите групи, в екрана **Групи лафче** изберете **Опции** > **Търси**. Можете да търсите по **Име на групата**, **Тема** и **Членове** (потребителска идентификация).

За да търсите потребители, в екрана **Контак. лафче**, изберете **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Търси от сървър**. Можете да търсите по **Потребителско име**, **ИД на потребител**, **Телефонен номер** и **Адрес на ел. поща**.

Работа с групи за лафче

Екранът **Групи лафче** показва списък с групи за лафче, които сте запазили или в момента сте присъединени към тях.

За да се присъедините към запазена група за лафче, натиснете .

За да напуснете групата за лафче, изберете **Опции** > **Напусни група**.

Лафче

След като се присъедините към група за лафче, можете да видите съобщенията, които се обменят там, и да изпратите собствени съобщения.

За да изпратите съобщение, напишете съобщението в полето на редактора за съобщения и натиснете .

За да изпратите лично съобщение до участник, изберете **Опции** > **Прати лично съоб..**

За да отговорите на лично съобщение, изпратено до вас, изберете съобщението и **Опции** > **Отговор**.

За да поканите контакти за лафче, които са онлайн, да се присъединят към групата за лафче, изберете **Опции** > **Изпрати покана**.

За да забраните получаването на съобщения от определени участници, изберете **Опции** > **Опции блокиране**.

Записване на лафче

За да запишете съобщенията, които се разменят по време на разговор или докато сте в група за лафче, изберете **Опции** > **Запис на лафче**. За да спрете да записвате, изберете **Опции** > **Спри записването**. За да видите записаните лафче, от основния екран изберете **Зап. лафчета**.

Преглед и стартиране на разговори

Екранът **Разговори** показва списък на участниците в личния разговор, с които имате текущ разговор. Текущите разговори се затварят автоматично, когато излезете от **Лафче**.

За да видите разговор, превъртете до определен участник и натиснете .

За да продължите разговора, напишете съобщението си и натиснете .

За да се върнете в списъка с разговори, без да затваряте разговора, изберете **Назад**. За да прекратите разговора, изберете **Опции** > **Прекрати разговор**.

За да започнете нов разговор, изберете **Опции** > **Нов разговор**.

За да запаметите участник от разговор към вашите контакти за лафче, изберете **Опции** > **Добав. в конт.лафч..**

За да изпратите автоматични отговори на входящи съобщения, изберете **Опции** > **Вкл. автом.отговор**. Все още можете да получавате съобщения.

Контакти за лафче

В екрана **Контак. лафче** можете да изтеглите списък с контакти за лафче от сървъра или да добавите нов контакт за лафче към списък с контакти. Когато се

включите към сървър, използваният преди това списък с контакти за лафче ще бъде автоматично изтеглен от сървъра.

Настройки на сървъра за лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки сървър**. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага услугата лафче. Ще получите потребителската идентификация и парола от доставчика на услуги, когато се регистрирате за услугата. Ако не знаете потребителската си идентификация и парола, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Сървъри – прегледайте списък с всички определени сървъри за лафче.

Основен сървър – сменете сървъра за лафче, към който искате да се свържете.

Тип регист. в лафче – за да се регистрирате автоматично, когато стартирате **Лафче**, изберете **При старт прил..**

За да добавите нов сървър към вашия списък от сървъри за лафче, изберете **Сървъри** > **Опции** > **Нов сървър**. Въведете следните настройки:

Име на сървъра – въведете име за сървъра за лафче

Исползв.точ.достъп — точката за достъп, която желаете да използвате за сървъра

Уеб адрес — URL адреса на сървъра за лафче

ИД на потребител — вашият ИД на потребител

Парола — вашата парола за регистрация

Игри

Натиснете  и изберете **Мое меню** и игра. За инструкции как се играе играта изберете **Опции** > **Помощ**.

Свързване



Bluetooth свързване

С помощта на безжичната технология Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. С помощта на технологията Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. Безжичната технология Bluetooth се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за безжично свързване към съвместим компютър (например за прехвърляне на файлове); за свързване към съвместим принтер за отпечатване на него на снимки с [Печат изобразж..](#) Вижте "Отпечатване на изображение", стр. 45.

Тъй като устройствата с безжичната технология Bluetooth осъществяват връзка чрез радиовълни, между вашето устройство и другото устройство не е нужно да има пряка видимост. Достатъчно е двете устройства да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth 1.2 и поддържа следните профили: Basic Printing Profile (Основен профил за печат), Generic Access Profile (Профил за общ достъп), Serial Port Profile (Профил за сериен порт), Dial-up Networking Profile (Профил за комутируема връзка), Headset Profile (Профил за слушалки), Handsfree Profile (Профил за устройство "свободни ръце"), Generic Object Exchange Profile (Общ профил за обмен на обекти), Object Push Profile (Профил за изпращане на обекти), File Transfer Profile (Профил за обмен на файлове), Basic Imaging Profile (Основен профил за изображения), SIM Access profile (Профил за СИМ-достъп) и Human Interface Device Profile (Профил за човешки интерфейс). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.



Речник: Профилът отговаря на услуга или функция и определя начина на свързване на различните устройства. Например, профилът за устройство „свободни ръце“ се използва между

устройство „свободни ръце“ и мобилното устройство. За да бъдат устройствата съвместими, те трябва да използват едни и същи профили.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Когато устройството е заключено, връзката с Bluetooth не може да се използва. Вижте "Защита", стр. 122 за повече информация как да заключите устройството.

Настройки

Натиснете  и изберете **Свързв. > Bluetooth**. Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. След като сте настроили Bluetooth връзката и сте променили **Видимост на тел. ми** на **Видим за всички**, вашето устройство и това име могат да бъдат видени от други потребители на устройства с безжична Bluetooth технология.

Изберете от следните:

Bluetooth – Изберете **Включване** или **Изключване**. За да се свържете безжично с друго съвместимо устройство, първо включете свързване Bluetooth **Включване** и после установете връзка.

Видимост на тел. ми – За да може устройството ви да се открива от други устройства с безжична технология Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да го скриете от другите устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми – Променете името на устройството.

Режим външна СИМ – За да активирате друго устройство, като съвместим комплект за кола, за да използвате СИМ-картата на устройството си за свързване с мрежата, изберете **Включен**.

Режим външна СИМ

За да използвате режима на външна СИМ-карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ-карта с устройството. Преди да можете да активирате режима, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е иницирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и оторизирайте другото устройство. Вижте

"Сдвояване на устройства", стр. 100. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато на вашата Nokia N80 е включен режим на външна СИМ-карта, на дисплея в режим готовност се появява **Външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е указано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ-картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа. Въпреки това безжичната LAN връзка остава активна по време на режима на външна СИМ-карта.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола за осъществяване и приемане на повиквания. Докато е в този режим вашето безжично устройство няма да осъществява повиквания, освен до аварийни номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва първо да излезете от режима на външна СИМ. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за отключване.

За да излезете от режима на външна СИМ-карта, натиснете клавиша за захранването и изберете **Изход външна СИМ**.

Съвети относно защитата

Когато не използвате Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на тел. ми** > **Скрит**.

Не се свързвайте с непознато устройство.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към съвместими слушалки, можете в същото време да обменяте файлове с друго съвместимо устройство.

Индикатори на връзката чрез Bluetooth

- Когато в режим готовност се появи **Bluetooth**, Bluetooth връзката е активна.
- Когато мига (**Bluetooth**), вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
- Когато (**Bluetooth**) се вижда постоянно, данните се прехвърлят чрез Bluetooth връзка.

 **Съвет!** За да изпратите текст, използвайки Bluetooth връзка, отворете **Бележки**, напишете текста и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например, за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, отворете [Галерия](#).
- 2 Изберете елемента и [Опции](#) > [Изпрати](#) > [Чрез Bluetooth](#). Устройства с безжична технология Bluetooth, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея.
Икони на устройствата:  компютър,  телефон,  аудио- или видеоустройство, и  друго устройство.
За да прекъснете търсенето, изберете [Стоп](#).
- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.
- 4 Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Вижте "Сдвояване на устройства", стр. 100.
- 5 Когато връзката бъде установена, се показва бележката [Изпращам данни](#).

Папката [Изпратени](#) в [Съобщ.](#) не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

 **Съвет!** При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#** в режим готовност.

Сдвояване на устройства

За да отворите екрана на сдвоените устройства (, , ) в основния екран на приложението [Bluetooth](#) натиснете .

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

За да се сдвоите с устройство, изберете [Опции](#) > [Ново сдвоено устр.](#) Устройства с безжична технология Bluetooth, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство. След сдвояването устройството се запаметява в екрана на сдвоените устройства.

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до устройството и изберете от следните опции:

Има право — Връзките между вашето устройство и това устройство може да се осъществят без знанието

ви. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.

 посочва оторизираните устройства в екрана на вдвоените устройства.

Неоторизирано — Запитвания за свързване от това устройство трябва да се потвърждават всеки път.

За да отмените вдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции** > **Изтрий**. Ако искате да отмените всички вдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

 **Съвет!** Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете вдвояването с това устройство, вдвояването се премахва незабавно и връзката към устройството се изключва.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, ще се появи

 и елементът се поставя в папката **Входящи на Съобщ.** Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез . Вижте "Входящи – получаване на съобщения", стр. 58.

Изключване на свързването с Bluetooth

За да изключите свързването с Bluetooth, изберете **Bluetooth** > **Изключване**.



Инфрачервена връзка

С ИЧ връзка можете да прехвърляте в съвместими устройства данни като бизнес карти, календарни бележки и медийни файлове.

Не насочвайте инфрачервения лъч в ниичи очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Изпращане и получаване на данни чрез ИЧ връзка

- 1 Уверете се, че инфрачервените портове на изпращащите и получаващите устройства са насочени едно към друго и че няма препятствия между устройствата. Препоръчителното разстояние между двете устройства е до 1 метър (3 фута).
- 2 Потребителят на получаващото устройство активира инфрачервения порт. За да активирате инфрачервения порт на устройството ви да получава данни чрез ИЧ връзка, натиснете  и изберете **Свързв.** > **ИЧ**.

- 3 Потребителят на изпращащото устройство избира желаната функция на инфрачервения порт, за да започне прехвърлянето на данните.
За да изпратите данните чрез ИЧ връзка, намерете желания файл в приложението или в "Мениджър файлове" и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез ИЧ порт**.

Ако прехвърлянето на данни не е започнало до една минута след активирането на инфрачервения порт, връзката се анулира и трябва да се стартира отново.

Всички елементи, получени чрез ИЧ порт, са поставени в папката **Входящи** на **Съобщения**. Новите съобщения, получени чрез ИЧ порт, са указани чрез .

Когато  мига, или устройството ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката е прекъсната.

Когато  се вижда постоянно, инфрачервената връзка е активна и устройството е готово да изпраща и получава данни чрез ИЧ порта.



Кабел за данни

Натиснете  и изберете **Свързв.** > **Каб. данни**. В **Режим кабел данни** изберете за какво да се използва връзката чрез USB кабел за данни: **Медиен плейър, PC Suite, Прехвърляне на данни** or **Печат изображения**. За да може устройството да пита за целта на връзката всеки път, когато се свързва кабела, изберете **Питай при връзка**.

Свързване с компютри

Можете да използвате устройството си с редица приложения за връзка със съвместим компютър и приложения за обмен на данни. С Nokia PC Suite можете например да прехвърляте изображения между устройството и съвместим персонален компютър.

За да синхронизирате устройството си, винаги създавайте връзката от компютъра.



Модем

Можете да използвате устройството си като модем, за да се свързвате към интернет чрез съвместим компютър.

Натиснете и изберете **Свързв. > Модем**.

Преди да можете да използвате устройството като модем, трябва да направите следното:

- Инсталирайте съответния софтуер за обмен на данни на компютъра.
- Абонирайте се за съответните мрежови услуги към мобилния си оператор или доставчика на интернет.
- На компютъра ви трябва да се инсталират съответните драйвери. Трябва да инсталирате драйвери за връзката с USB кабел и може да се наложи да инсталирате или актуализирате драйверите за Bluetooth или инфрачервена връзка.

За да свържете устройството си към съвместим компютър чрез инфрачервена връзка, натиснете клавиша за превъртане. Уверете се, че инфрачервените портове на устройството и на компютъра са насочени едно към друго и че няма препятствия между тях. Вижте "Инфрачервена връзка", стр. 101.

За да свържете устройството към компютър посредством Bluetooth, стартирайте връзката от компютъра. За да активирате Bluetooth връзката на устройството, натиснете и изберете **Свързв. > Bluetooth and Bluetooth > Включване**. Вижте "Bluetooth свързване", стр. 97.

За да свържете устройството към съвместим компютър посредством USB кабел за данни, стартирайте връзката от компютъра.

Обърнете внимание, че е възможно да нямате достъп до някои други комуникационни функции, когато използвате устройството като модем. Когато използвате устройството като модем, не можете да осъществите спешно повикване. За да осъществите спешно повикване, първо трябва да преустановите връзката.

Подробни инструкции за инсталиране можете да намерите в ръководството за потребителя на Nokia PC Suite.

Съвет! Когато използвате Nokia PC Suite за първи път, за да свържете вашето устройство към съвместим компютър и за да използвате за целта Nokia PC Suite, възползвайте се от съветника "Get Connected" към Nokia PC Suite.



Мениджър на връзки

Натиснете  и изберете **Свързв. > Мджър.вр..** За да видите състоянието на връзките за данни или за да прекратите връзките в GSM и UMTS мрежа и безжична LAN, изберете **Акт. вр. данни.** За да търсите налични LAN мрежи в обсега, изберете **Нал. WLAN м..**

Връзки за данни

В екрана за активни връзки можете да видите отворените връзки за данни: повиквания за данни () , връзки за пакети данни ( или ) и безжични LAN връзки ().

 **Забележка:** Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите връзка, изберете **Опции > Прекъсн. връзка.** За да затворите всички отворени в момента връзки, изберете **Опции > Прекъсн. всички.**

За да прегледате детайлите за дадена връзка, изберете **Опции > Детайли.** Показаните детайли зависят от типа връзка.

Безжична LAN

Екранът на наличните безжични LAN показва списък на безжичните LAN мрежи в обхвата, режимът на техните мрежи (**Инфраструктура** или **Ad-hoc**) и индикатор за сила на сигнала.  се показва за кодирани мрежи, а  , ако устройството има активна връзка в мрежата.

За да прегледате детайлите за дадена мрежа, изберете **Опции > Детайли.**

За да създадете Интернет точка за достъп в мрежата, изберете **Опции > Задай точ. достъп.**



Синхронизиране

Натиснете  и изберете **Свързв. > Синхрон..** **Синхрон.** ви позволява да синхронизирате вашите бележки, календар или контакти с различни съвместими приложения за календари и контакти на съвместим компютър или в Интернет. Можете също да създадете или да промените настройките за синхронизиране.

Приложението за синхронизация използва технологията за синхронизация SyncML. За информация относно съвместимостта на SyncML се

свържете с доставчика на приложението, с което искате да синхронизирате данните от устройството.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално текстово съобщение. Вижте "Данни и настройки", стр. 59.

Данни за синхронизиране

В основния екран **Синхрон.** можете да видите различните профили за синхронизиране.

- 1 Изберете профил за синхронизация и **Опции** > **Синхронизиране**. Степента на синхронизация е показана на дисплея.
За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.
- 2 Ще бъдете уведомени, когато синхронизацията е приключила. Изберете **Да**, за да видите журналния файл, показващ степента на синхронизиране и колко записа за били добавени, актуализирани, изтрети или отхвърлени (несинхронизирани) в устройството или на сървъра.



Мениджър на устройството

За да се свържете към сървър и получите конфигурационните настройки за устройството, за да създадете нови сървърни профили или да прегледате и управлявате съществуващи сървърни профили, натиснете  и изберете **Свързв.** > **У-ва** и превъртете надясно. Наличните опции може да са различни.

Можете да получавате профили на сървъри и различни настройки за конфигурация от вашия мрежов оператор, от доставчика на услуги и от отдела за информация на фирмата. Тези настройки за конфигурация могат да включват настройки за свързване и други настройки, които се използват от различни приложения на устройството.

Превъртете до сървърен профил и изберете **Опции** и от следните:

Започни конфигур. – За да се свържете към сървъра и да получите настройките за конфигуриране на устройството.

Нов проф. сървър – За да създадете нов профил на сървър.

Промени профил – За да промените настройките на профила.

Покажи дневник – За да прегледате конфигурационния дневник на профила.

За да изтриете сървърен профил, превъртете до него и натиснете **C**.

Настройки на профила на сървъра

Обърнете се към вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

Име на сървъра – въведете име за сървъра за конфигурация.

ИД на сървъра – въведете уникалната идентификация, за да идентифицирате сървъра за конфигурация.

Парола на сървъра – въведете парола, за да идентифицирате устройството пред сървъра.

Точка за достъп – изберете точка за достъп, която да използвате при свързване със сървъра.

Адрес на хоста – въведете URL адреса на сървъра.

Порт – въведете номера на порта на сървъра.

Потребителско име и **Парола** – въведете своето потребителско име и парола.

Позволи конфигурир. – За да разрешите получаването на конфигурационни настройки от сървъра, изберете **Да**.

Авт.приеми вс. иск. – За да настроите устройството да иска потвърждение преди приемане на конфигурация от сървъра, изберете **Не**.

Удостовер. на мрежата – Изберете, ако се използва удостоверяване на мрежата.

Потр. име за мрежа и **Парола за мрежата** – Въведете потребителското си име и парола за мрежата, за да идентифицирате устройството си пред сървъра. Тези опции излизат само ако се използва удостоверяване на мрежата.

Актуализации на софтуера



Бележка: Вашето устройство може да не разполага с тази функция. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

За да видите или актуализирате софтуерната версия на устройството си или да проверите датата на евентуална предходна актуализация, натиснете  и изберете **Свързв. > У-ва**.

За да проверите дали има налични актуализации, изберете **Опции** > **Провери за актуализ.**

Преди да започнете процеса на актуализиране, проверете дали батерията на устройството е достатъчно заредена или включете зарядно устройство. За да започнете актуализацията, изберете точка за достъп. Устройството започва да изтегля данните.

Когато данните са изтеглени, излиза описание на актуализацията. Изберете **Приеми**, за да приемете качването на пакета с актуализациите, или **Отмяна**, за да откажете изтеглянето. Изтеглянето може да отнеме няколко минути. Можете да използвате устройството си по време на теглене.



Бележка: Ако инсталирате актуализация на софтуера, не можете да използвате устройството дори за спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и устройството не се рестартира. Преди да приемете инсталирането на актуализация, направете резервно копие на данните.

Изберете **Да**, за да инсталирате актуализацията, или **Не**, за да я инсталирате по-късно от **Опции** > **Инсталирай актуализ.** Актуализацията може да отнеме няколко минути. Изберете **Приеми**, за да приемете актуализацията. Устройството актуализира софтуера и се рестартира. За да завършите

актуализацията, изберете **ОК**. За да изпратите информация за актуализацията до сървъра, изберете точка за достъп.

Ако има проблеми с инсталирането, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За да прегледате профилните настройки на сървъра за софтуерните актуализации, изберете **Опции** > **Настройки**.

Наличните опции може да са различни.

Офис



Калкулатор

За да събирате, изваждате, умножавате, делите и пресмятате квадратен корен и проценти, натиснете и изберете **Офис > Калкулат..**



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.



Конвертор

За да преобразувате мерки от една мерна единица в друга, натиснете и изберете **Офис > Конверт..**

Конверт. е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

- 1 В полето **Тип** изберете мярката, която искате да използвате.
- 2 В първото поле **Единица** изберете мерната единица, от която искате да преобразувате. В следващото поле **Единица** изберете единицата, в която желаете да конвертирате.

- 3 В първото поле **К-во** въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле **К-во** автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност.

Задаване на основна валута и обменни курсове

Изберете **Тип > Валута > Опции > Валутни курсове**. Преди да пристъпите към превръщане на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута е винаги 1.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се изчистват.



Бележки

За да напишете бележки, натиснете и изберете **Офис > Бележки**. Можете да изпращате бележки до съвместими устройства и да запамятавате файлове с чист текст (формат .txt), които получавате в **Бележки**.

За да отпечатате бележка на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.



Записващо устройство (рекордер)

За да запишете гласови съобщения, натиснете  и изберете **Офис** > **Рекордер**. За да запишете телефонен разговор, отворете **Рекордер** по време на гласово повикване. И двете страни чуват тон на всеки 5 секунди по време на запис.

Персонализирайте своето устройство

- За да използвате дисплея в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения, вижте "Активен режим Активен режим готов.", стр. 112.
- За да промените фоновото изображение в режим готовност или онова, което се показва от екранната защита, вижте "Променете начина, по който изглежда устройството ви", стр. 112.
- За да персонализирате тоновете на звънене, вижте ""Профили — настройка на тонове"", стр. 110 и ""Добавяне на тонове на звънене за контактите"", стр. 70.
- За да промените командите за бърз достъп, присвоени на различните натискания на клавиша за превъртане и на клавишите за избор наляво и надясно в режим готовност, вижте "Режим на готовност", стр. 115.
- За да промените часовника, който се показва в режим готовност, натиснете  и изберете



[Часовник](#) > [Опции](#) > [Настройки](#) > [Тип часовник](#) > [Аналогов](#) или [Цифров](#).

- За да смените поздравителната бележка на изображения или анимация, натиснете  и изберете [Инструм.](#) > [Настройки](#) > [Телефон](#) > [Общи](#) > [Поздрав/лого](#).
- За да промените основния екран в основното меню, изберете [Опции](#) > [Промени изглед](#) > [Решетка](#) или [Списък](#).
- За да пренаредите основното меню, в основното меню изберете [Опции](#) > [Премести](#), [Премести в папка](#) или [Нова папка](#). Можете да преместите по-малко използваните приложения в папки и да поставите в основното меню приложенията, които използвате по-често.



Профили — настройка на тонове

За да настроите и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати, натиснете  и изберете [Инструм.](#) > [Профили](#).

За да промените профила, натиснете  в режим готовност. Превъртете до профила, който искате да активирате, и изберете **ОК**.

За да модифицирате профил, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Профили**. Превъртете до профила и изберете **Опции** > **Персонализиране**. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете , за да отворите възможностите за избор. Запаметените в картата с памет тонове са обозначени с . Можете да превъртите през списъка с тонове и да чуете всеки от тях, преди да направите вашия избор. За да спрете звука, натиснете произволен клавиш.

Когато изберете тон, **Изтегли тонове** (услуга на мрежата) отваря списък с маркери. Можете да изберете маркер и да започнете връзка с уеб страница, за да изтеглите тонове.

Ако искате името на търсещия да се изрича, когато устройството звъни, изберете **Опции** > **Персонализиране** и настройте **Кажи името** на **Включено**. Името на търсещия трябва да се запамети в **Контакти**.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Създай нов**.

Профил "Офлайн"

Профилът **Офлайн** позволява да използвате устройството без да се свързвате с безжичната мрежа. Когато активирате профила **Офлайн**, връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от  в зоната на индикатора за сила на сигнала. Всички радиочестотни сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се оставят в "Изходящи", за да се изпратят по-късно.



Предупреждение: Когато сте избрали профил "Офлайн", не можете да правите (или да получавате) повиквания с изключение на някои спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Когато сте активирали профила **Офлайн**, можете все още да използвате безжичната LAN (ако има), например за да четете електронна си поща или браузвате в Интернет. Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате безжична LAN връзка. Вижте "Безжична LAN", стр. 16.

За да излезете от профила **Офлайн**, натиснете клавиша за захранване и изберете друг профил. Устройството отново позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчно сила на сигнала). Ако сте активирали Bluetooth връзка, преди да влезете в профила **Офлайн**, той ще се деактивира. Bluetooth връзката се активира отново автоматично, след като излезете от **Офлайн** профила. Вижте "Настройки", стр. 98.



Променете начина, по който изглежда устройството ви

За да промените вида на дисплея, например тапети и икони, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Палитри**. Активната палитра се обозначава с . В **Палитри** можете да групирате заедно елементи от други палитри или да изберете изображения от **Галерия**, за да ги персонализирате допълнително. Палитрите в картата с памет (ако има поставена) са обозначени с . Палитрите в картата с памет не са налични, ако картата с памет не е поставена в устройството. Ако искате да използвате палитрите, запаменети в картата с памет, без наличието на картата с памет, първо запаменете палитрите в паметта на устройството.

За да отворите връзка в браузъра и изтеглите още палитри, изберете **Изтегл. палитри**.

За да отворите връзка в браузъра и изтеглите още палитри, изберете **Изтегл. палитри** (услуга на мрежата).

За да промените палитри, превъртете до някоя от тях и изберете **Опции** > **Промени**, за да промените **Тапет** и **Икономичен режим**.

За да възстановите избраната палитра към оригиналните ѝ настройки, изберете **Опции** > **Възст.ориг.палитр.**, когато променяте палитра.

Активен режим Активен режим готов.

Използвайте дисплея в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения. По подразбиране се намират в активен режим готовност.

Натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Активен режим готов.** и натиснете , за да включите или изключите активния режим готовност.

Дисплеят в активен режим готовност показва приложенията по подразбиране, разположени в горната му част, докато календарът, задачите и събитията за играчите са показани по-долу.

Превъртете до приложение или събитие и натиснете .



Стандартните команди за бърз достъп за клавиша за превъртане в режим готовност не могат да се използват, когато активният режим готовност е включен.

За да промените основните команди за бърз достъп до приложения, натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Прилож. акт.реж.гот.** и натиснете .

Някои команди за бърз достъп може да са фиксирани и няма да можете да ги промените.

Инструм.

Мултимедиен клавиш

За да отворите командата за бърз достъп, присвоена на мултимедийния клавиш, натиснете и задръжте . За да отворите списък с мултимедийни приложения, натиснете . За да отворите желаното приложение, използвайте клавиша за превъртане. За да излезете от списъка, без да сте избрали приложение, натиснете .

За да промените командите за бърз достъп, натиснете  и превъртете надолу. За да промените командите за бърз достъп по подразбиране, изберете **Клавиш мултимедия**. За да промените приложенията, които се показват, когато натискате , изберете **Нагоре**, **Наляво**, **По средата**, **Надясно** и приложението.

Някои команди за бърз достъп може да са фиксирани и няма да можете да ги промените.



Настройк.

За да промените настройките, натиснете  и изберете **Инструм. > Настройк..** За да отворите група настройки, натиснете . Превъртете до някоя

настройка, която желаете да промените, и натиснете .

Някои настройки може да са предварително зададени за устройството от мрежовия оператор и няма да можете да ги промените.



Телефон

Общи

Език на телефона — Смяната на езика, на който се изписват текстовете на дисплея във вашето устройство, се отразява и на формата, използван за дата и час, както и на разделителните знаци, например при изчисления. **Автоматично** – избира езика според информацията в СИМ картата. След като смените езика на текста съобщенията, излизащи на дисплея, устройството се рестартира.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашето устройство, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

Език за писане – Промяната на езика засяга символите и специалните символи, налични при писане на текст, и използвания речник за въвеждане на предсказуем текст.

Предсказуем текст – Избирате за въвеждането на предсказуем текст **Включване** или **Изключване** за всички редактори в устройството. Речникът за предсказуем текст не е наличен за всички езици.

Поздрав/лого – Поздравът или логото се появяват за кратко всеки път, когато включите устройството. Изберете **По подразбиране**, за да използвате предварително определено изображение; **Текст**, за да напишете поздравителна бележка, или **Изображение**, за да изберете изображение от **Галерия**.

Ориг. настр. на тел. – Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване. Вижте "Защита", "Телефон и СИМ", стр. 123. След възстановяване на настройките на устройството, може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Режим на готовност

Активен режим готов. – Използвайте команди за бърз достъп в режим готовност. Вижте "Активен режим Активен режим готов.", стр. 112.

Ляв клав. за избор – За да присвоите команда за бърз достъп на левия клавиш за избор () в режим готовност.

Десен кл. за избор – За да присвоите команда за бърз достъп на десния клавиш за избор () в режим готовност.

Прилож. акт.реж.гот. – Изберете онези команди за бърз достъп към приложенията, които искате да се показват в режим на активна готовност. Тази настройка е достъпна единствено, ако е включен **Активен режим готов..**

Може също да присвоите бързи команди за клавиатурата за различните натискания на клавиша за превъртане. Командите за бърз избор към клавиша за превъртане не са достъпни по време на активен режим готовност.

Лого на оператора – Тази настройка е налична само ако сте получили и запазили лого на оператор. Изберете **Изключено**, ако не искате логото да се показва.

Дисплей

Светлинен сензор – Настройте основното ниво на яркост на дисплея на по-силно или по-слабо. Въпреки че в изключително светли условия, яркостта на дисплея се регулира автоматично.

Време иконом. режим — Изберете период на изчакване, след който да се активира екранната защита.

Режим "Покой" — Изберете дали дисплеят да се изключи 20 минути след активирането на екранната защита, за да намалите разхода на батерията. Когато дисплеят е изключен, светодиодът мига, за да покаже, че устройството е включено.

Време осветление — Задайте време за изчакване, след което се изключва фоновото осветление на дисплея.



Настр. пов.

Изпрати своя номер — Можете да зададете телефонният ви номер да се изписва (**Включено**) или да остане скрит (**Изключено**) за лицето, на което се обажда, а възможно е също да се показва служебно зададен номер от мрежовия ви оператор или доставчика на услуги, за което трябва да се договорите при сключване на абонамента (**Задад. от мрежа**) (услуга на мрежата).

Чакащо повикване — Ако сте активирали чакащо повикване (услуга на мрежата), мрежата ще ви извести, когато получите повикване, докато провеждате разговор. Настройте функцията на

(**Активиране**) или я изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активирана (**Провери състояние**).

Отхв. повикв. с SMS — Изберете **Да**, за да изпратите текстово съобщение до лицето, което ви търси, информирайки го защо не сте могли да приемете повикването. Вижте "Отговаряне или отказване на повикване", стр. 78.

Текст на съобщение — Напишете текст, който да бъде изпратен в текстово съобщение, когато отхвърлите повикване.

Изобр.във видеопов. — Ако не изпращате видеоклип по време на видеоповикването, вместо него можете да изберете изображение, което да се покаже.

Автом. пренабиране — Изберете **Включване** и вашият телефон ще направи до 10 опита за свързване след неуспешен опит за повикване. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете **↵**.

Инфо след повикв. — Активирайте тази настройка, ако желаете устройството за малко да показва приблизителната продължителност на последното повикване.

Бързо набиране — Изберете **Включване** и телефонните номера, присвоени на клавишите (**2 - 9**), могат да се избират чрез натискане и задържане на клавиша. Вижте също "Бързо набиране на телефонен номер", стр. 73.

Отг. произвол. клав. – Изберете **Включване** и можете да отговорите на входящо повикване, като натиснете за кратко произволен клавиш, с изключение на , ,  и .

Заета линия – Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в режим готовност се появява **2**.

 **Съвет!** За да превключвате между телефонните линии, натиснете и задръжте **#** в режим готовност.

Промяна на линия – За да предотвратите избор на линия (услуга на мрежата), изберете **Деактивиране**, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2-кодът.



Свързване

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни могат да остават активни по време на гласово повикване.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез безжична LAN. Вижте "Безжична LAN", стр. 16. В даден момент може да има само една активна връзка в една безжична LAN.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различен вид точка за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Точка за достъп за приложението "Интернет", за да видите WML или XHTML страници

- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Точки за достъп

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Вижте "Данни и настройки", стр. 59. Някои или всички точки за достъп може да са предварително настроени за устройството от доставчика на услуги или мрежовия оператор, а вие да нямате право да ги променяте, създавате, редактирате или отстранявате.  показва, че точката за достъп е защитена.

 показва точка за достъп за пакет данни, а  - точка за достъп за безжична LAN.

 **Съвет!** За да създадете Интернет точка за достъп в безжична LAN, натиснете  и изберете **Свързв.** > **Мджър.вр.** > **Нал. WLAN м.** > **Опции** > **Задай точ. достъп.**

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции** > **Нова точ.за достъп.** За да промените настройките на точка за достъп, изберете **Опции** > **Промени.** Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката – Дайте описателно наименование на връзката.

Носител на данни – Изберете вида на връзката за данни:

В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете – само някои от полетата ще бъдат достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Пакети данни

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име точка за достъп — Получавате името на точката за достъп от вашия мрежови оператор или доставчик на услуги.

Име на абоната – Името на абоната може да бъде необходимо, за да се осъществи връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Искане на парола – Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола – Паролата може да бъде необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Удостоверяване – Изберете **Нормално** или **Защитено**.

Начална страница – В зависимост от точката на достъп, която настройвате, въведете Интернет адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Изберете **Опции** > **Фини настройки**, за да промените следните настройки:

Тип мрежа – Изберете вида на интернет протокола, който да се използва: **Настройки IP v.4** или **Настройки IP v.6**. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адр. на телефона (само за IPv4) – Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адрес – В **Име основен сървър**: въведете IP адреса на основния DNS сървър. В **Име вторичен сървър**: въведете IP адреса на вторичния DNS сървър.

Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги, за да получите адреса.

Адрес прокси сърв. – Дефинирайте адреса за прокси сървъра.

Ном. на порт прокси – Въведете номера на прокси порта.

Безжична LAN

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име на WLAN мрежата – Изберете **Въведи ръчно** или **Търси име мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, **Мрежови режим WLAN** и **Режим защит. WLAN** се определят от настройките на устройството за точка за достъп.

Състояние на мрежата – изберете дали да се показва името на мрежата.

Мрежови режим WLAN – Изберете **Ad-hoc**, за да създадете ad hoc мрежа и за да позволите на устройствата да изпращат и получават данни директно; безжично LAN устройство за точката за достъп не е необходимо.

Режим защит. WLAN – изберете използваното кодиране: **WEP, 802.1x** (не за ad hoc мрежи) или **WPA/WPA2** (не за ad hoc мрежи). Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва кодиране. Функциите WEP,

802.1x и WPA могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.

Настр. защита WLAN — Въведете настройките за избрания режим на защита:

Настройките за защита за **WEP**:

Използван WEP кл. — Изберете номер на WEP ключа. Може да създадете до четири WEP ключа. Същите настройки може да се въведат в безжичното LAN устройство с точката за достъп.

Тип удостоверяв. — Изберете **Отворено** или **Споделено** за типа за удостоверяване между устройството и безжичното LAN устройство с точката на достъп.

Настр. на WEP ключ — Въведете **WEP кодиране** (дължина на ключа), **Формат WEP ключ (ASCII или Шестнадесетич.)** и **WEP ключ** (данните за WEP ключа в избрания формат).

Настройки на защитата за **802.1x** и **WPA/WPA2**:

WPA режим — Изберете средство за удостоверяване: **EAP**, за да използвате опциите на основния протокол за удостоверяване (EAP) или **Предв. задад. ключ**, за да използвате парола. Завършете съответните настройки:

Настр. на EAP опции (само за **EAP**) — Въведете настройките според указанията на доставчика на услуги.

Предв. задад. ключ (само за **Предв. задад. ключ**) — Въведете парола. Същата парола може да се въведе в безжичното LAN устройство с точката за достъп.

TKIP кодиране (само за **WPA/WPA2**) — изберете дали да използвате TKIP протокол (Temporal Key Integrity Protocol – Протокол за временна цялост на ключа).

Начална страница — Определете начална страница.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** и от следните:

Настройки IP в.4: IP адр. на телефона (IP адрес на устройството), **Маска на подмрежа** (IP адрес на подмрежата), **Основен шлюз** (шлюза) и **DNS адрес** — въведете IP адресите на основния и вторичния DNS сървъри. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.

Настройки IP в.6 > DNS адрес — Изберете **Автоматични**, **Известни**, или **Лична настройка**.

Специален канал (само за **Ad-hoc**) — За да въведете ръчно номер на канал (1-11), изберете **Лична настройка**.

Адрес прокси сърв. — Въведете адреса за прокси сървър.

Ном. на порт прокси — Въведете номера на прокси порта.

Пакет данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Връзка пакет данни – Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Стартирането на връзка за пакети данни (например, за изпращане и получаване на електронна поща) е по-бързо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете **При необходим.**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.

Точка за достъп – Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни на вашия компютър.

Безжична LAN

Покажи наличност – Изберете дали  да се показва, когато има наличен безжична LAN.

Сканира за мрежи – Ако настроите **Покажи наличност** на **Да**, изберете колко често устройството да

търси налични безжични LAN мрежи и да актуализира индикатора.

За да видите фините настройки, изберете **Опции** > **Фини настройки**. Не се препоръчва промяна на фините настройки на безжичната LAN.

Конфиг-ции

Можете да получите настройки от доверен сървър от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, в съобщение за конфигурация, или настройките може да са съхранени във вашата (V)СИМ. Можете да запаметите тези настройки в устройството си, да ги прегледате или изтриете в **Конфиг-ции**.

Настройки SIP

Настройките SIP (Session Initiation Protocol) са необходими за извършване на определени услуги на мрежата, които използват SIP, като видео споделяне. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Можете да преглеждате, триете или създавате профили на настройките в **Настройки SIP**.



Дата и час

Вижте "Настройки на часовника", стр. 15 и настройки за езика в "Общи", стр. 114.



Защита

Телефон и СИМ

Искане на ПИН код – Когато е активирано, кодът се изисква всеки път, когато устройството се включва. При някои СИМ-карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН-код (Персонален идентификационен номер). Вижте "Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване", стр. 123.

ПИН-код, ПИН2-код и Код за заключване – Можете да промените кода за заключване, ПИН-кода и ПИН2-кода. Тези кодове могат да съдържат само цифрите от 0 до 9. Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги. Вижте "Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване", стр. 123.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

Време за авт. закл. — Може да зададете време за автоматично заключване – период, след който устройството се заключва автоматично. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.

За отключване на устройството въведете кода за заключване.

Когато устройството е заключено, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

 **Съвет!** За да заключите ръчно устройството, натиснете . Отваря се списък на командите. Изберете **Заключи телефон**.

Закл. при друга СИМ – Можете да настроите устройството да иска кода за заключване, когато във вашето устройство бъде поставена непозната СИМ-карта. Устройството поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Затв. група абонати – Можете да обособите група хора, на които можете да звъните и които могат да ви звънят (услуга на мрежата).

Когато повикванията са ограничени в затворена групи контакти, може да са възможни повиквания до официалния спешен номер, програмиран в устройството ви.

Потвърди СИМ усл. – Можете да показва съобщения за потвърждение, когато използвате услугата на СИМ-карта (услуга на мрежата).

Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване

Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПИН код (персонален идентификационен номер) – Този код предпазва вашата СИМ карта от неотризирана употреба. ПИН кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН код, кодът се блокира и ви трябва ПУК код, с който да го отблокирате.

УПИН код – Този код може да бъде предоставен с УСИМ картата. УСИМ картата е усъвършенствана версия на СИМ картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.

ПИН2 код – Този код (от 4 до 8 цифри), който се предоставя с някои СИМ карти, се изисква за достъп до някои функции в устройството.

Код за заключване (известен още и като код за защита) – Този код (5-цифрен) може да се използва за заключване на устройството с цел предотвратяване на неотризираната му употреба. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Пазете новия си код в

тайна и го съхранете на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПУК код (персонален деблокиращ ключ) и ПУК2 код – Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокирал ПИН код или съответно ПИН2 код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ картата, се обърнете към оператора, чиято СИМ карта използвате в устройството.

УПУК код – Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ картата, се обърнете към оператора, чиято СИМ карта използвате в устройството.

Управ. сертификати

Цифровите сертификати не гарантират сигурността; те се използват за проверка на произхода на софтуера.

В основния екран на управление на сертификати можете да видите списък на сертификатите за достъп, които са запазени във вашето устройство. Натиснете , за да видите списък на лични сертификати, ако е наличен.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи [Сертификат с изтекъл срок](#) или [Сертификатът все още е невалиден](#) дори и сертификатът да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашето устройство са правилни.

Преглед на данните от сертификата — проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и период на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете [Опции](#) > [Съдърж.на сертиф.](#). Когато отворите данните на сертификата, се проверява валидността на сертификата и може да се появи някоя от следните бележки:

- [Няма доверие в този сертификат](#) – Не сте задали на никое приложение да използва сертификата. Вижте "Промяна на настройките за доверие", стр. 124.
- [Сертификат с изтекъл срок](#) – Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- [Сертификатът все още е невалиден](#) – Срокът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.
- [Сертификатът е повреден](#) – Сертификатът не може да бъде използван. Обърнете се към издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до сертификат за достъп и изберете **Опции > Настр. за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инстал. Symbian: Да** – Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.
- **Интернет: Да** – Сертификатът може да удостоверява сървъри.
- **Инстал. прилож.: Да** – Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java™.

Изберете **Опции > Пром.наст. доверие**, за да промените стойността.

Модул за защита

За да видите или промените модул за защита (ако има такъв), в **Мод. защита**, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. За да видите подробна информация за модула за защита, превъртете до него и изберете **Опции > Детайли за защита**.



Прехв. повикв.

Прехв. повикв. позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

Изберете кои повиквания искате да прехвърлите и желаната опция за прехвърляне. За да прехвърлите гласовите повиквания, когато вашият номер е зает или отхвърляте входящи повиквания, изберете **Ако дава заето**. Настройте опцията на (**Активиране**) или я изключете (**Отмени**), или проверете дали опцията е активирана (**Състояние**).

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в режим готовност се появява .

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.



Блок. повикв.

Блок. повикв. (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Изберете желаната опция за блокиране и я включете (**Активиране**), или я изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активна (**Провери състояние**). **Блок. повикв.** засяга всички повиквания, включително и са предаване на данни.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са блокирани, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.



Мрежа

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежата е обозначена с **Г** в режим готовност. UMTS мрежата е обозначена с **3G**.

Режим на мрежата (появява се само ако се поддържа от мрежовия оператор) – Избирате коя мрежа да бъде използвана. Ако изберете **Двоен режим**, телефонът избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между мрежовите оператори. Обърнете се към мрежовия оператор за повече подробности.

Избор на оператор – Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно**, за да изберете мрежата ръчно от списък с мрежи. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с вашата постоянна мрежа, т. е. с оператора, чиято СИМ-карта е в устройството ви.



Речник: Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на мрежови услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Инфо за клет. мрежа – Изберете **Включване**, за да настроите устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и да активирате приемането на информация за клетките.



Акcesoар

В режим готовност показва, че са свързани съвместими слушалки, а – че слушалките не са налични или че Bluetooth връзката със слушалките е прекъсната. показва, че има свързан слухов апарат, а – че има свързан **Текстофон**.

Изберете **Слушалки**, **Слухов апарат**, **Текстофон**, **Bluetooth "св.ръце"** или **Комплект за кола** и от следните:

Профил по подразб. – Задайте профила, който искате да се активира, винаги когато свържете избрания съвместим акcesoар с вашето устройство. Вижте "Профили – настройка на тонове", стр. 110.

Автоматич. отговор – Настройте, ако желаете, устройството да отговаря на входящо повикване автоматично след интервал от пет секунди. Ако типът звънене е настроен на **Единич. сигнал** или **Без звук**, автоматичният отговор е изключен. Автоматичният отговор не е наличен за **Текстофон**.

Светлини – задайте дали светлините да остават включени или да се изключват след периода на изчакване. Тази настройка не е налична за всички акcesoари.

Ако използвате **Текстофон**, трябва да го активирате на устройството. Натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Акcesoар** > **Текстофон** > **Ползвай текстофон** > **Да**.



Гласови команди

Можете да използвате гласовите команди, за да управлявате устройството си. За повече информация относно вградената в устройството ви възможност да възприема гласови команди, вижте "Гласово набиране", стр. 73.

За да активирате усъвършенстваните гласови команди, с които да стартирате приложения и профили, трябва да отворите приложението **Гл.команд.** и неговата папка **Профили**. Натиснете и изберете **Инструм.** > **Гл.команд.** > **Профили**; устройството създава гласови маркери за приложенията и профилите. За да използвате усилените гласови команди, натиснете и задръжте в режим готовност и изречете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да добавите нови приложения към списъка, изберете **Опции** > **Ново приложение**. За да добавите втора гласова команда за стартиране на същото

приложение, изберете **Опции** > **Смени команда** и въведете новата гласова команда като текст. Избягвайте късите имена, съкращения и акроними.

За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете **Опции** > **Прослушване**.

За да смените настройките на гласовите команди, изберете **Опции** > **Настройки**. За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови маркери и командите на избрания за устройството език, изберете **Синтезатор** > **Изключване**. За да възстановите обучението на гласовото разпознаване, което се налага, например когато се смени собственикът на устройството, изберете **Възст.гласови адапт.**.



Мениджър на приложения

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Менидж.п.**. Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- J2ME™ приложения, които се базират на технология Java с разширение .jad или .jar ().
- Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian ().
Инсталационните файлове имат разширението.sis.

Инсталирайте само софтуер, разработен специално за вашето устройство Nokia N80. Доставчиците на софтуер често използват официалния номер на модел на този продукт: Nokia N80-1.

Инсталационните файлове могат да бъдат прехвърляни във вашето устройство от съвместим компютър, изтеглени при работа в брауъра, или да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл, или използвайки Bluetooth или ИЧ връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството. Ако използвате Microsoft Windows Explorer за прехвърляне на файл, запаметете файла в съвместима карта с памет (локален диск).

Инсталиране на приложения и софтуер

 показва.sis приложение,  - Java приложение,  - че приложението не е инсталирано напълно и  - че приложението е инсталирано на картата с памет.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции > Покажи детайли**.
- За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Опции > Покажи сертификат**. Вижте "Управ. сертификати", стр. 123.
- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и инсталирайте отново приложението от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.
- За инсталиране на Java приложения се изисква файлът .jar. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас ще бъде поискано да изберете такава. Когато изтеглите файла .jar, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.

- 1 За да намерите инсталационен файл, натиснете  и изберете **Инструм. > Менидж.п.**. Другата възможност е да търсите на устройството и в съвместима карта с памет (ако е поставена) във **Файлове** или да отворите съобщение в **Съобщ. > Входящи**, което съдържа инсталационен файл.
- 2 В **Менидж.п.**, изберете **Опции > Инсталирай**. В другите приложения превъртете до инсталационния файл и натиснете , за да стартирате инсталирането. По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и натиснете .

За да започнете мрежова връзка и да видите допълнителна информация за приложението, изберете **Опции > Отиди на уеб адр.**, ако е налична тази опция.

За да видите какви софтуерни пакети са инсталирани или отстранени и кога е станало това, изберете **Опции > Покажи дневник**.

За да изпратите дневника на инсталирането до отдела за помощ, така че там да видят какво е било инсталирано и какво изтрито, изберете [Опции](#) > [Изпрати дневник](#) > [Чрез SMS](#) или [Чрез ел. поща](#) (налични само ако са направени валидни настройки за електронна поща).



Важно: Вашето устройство може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно антивирусно приложение може да засегне работата на устройството или да го спре изцяло.

Отстраняване на приложения и софтуер

Превъртете до софтуерен пакет и изберете [Опции](#) > [Отстрани](#). Изберете [Да](#), за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако някой друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който току-що сте отстранили, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За

подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки

Изберете [Опции](#) > [Настройки](#) и от следните:

[Онлайн провер.серт.](#) – Изберете да проверявате онлайн сертификатите преди инсталирането на приложение.

[Основен уеб адрес](#) – Задайте основен адрес, който се използва при проверка на онлайн сертификати.

Някои приложения Java може да изискват да се направи телефонно повикване, да се изпрати съобщение или да се направи мрежова връзка с определена точка за достъп за изтегляне на допълнителни данни или компоненти. В основния екран [Менидж.п.](#) превъртете до дадено приложение и изберете [Опции](#) > [Настройки прилож.](#), за да промените настройките, които се отнасят до това приложение.



Ключове за активиране за работа с файлове, защитени с авторски права

За да видите ключовете за управление на активиране на авторските права, запаметени в устройството, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Ключове** и от следните:

Валид. ключ. — Вижте ключовете, които са свързани с един или повече медийни файла и ключове, чийто период на валидност не е започнал още.

Невал. ключ. — Вижте ключове, които не са валидни; времето за използване на медийния файл е просрочено или има защитен медиен файл в устройството, но не и свързан ключ за активиране.

Неизп. ключ. — Вижте ключове, които нямат свързани към тях медийни файлове в устройството.

За да закупите повече време за ползване или да увеличите периода на ползване на медиен файл, изберете ключ за активиране и **Опции** > **Вземи ключ за актив.** Ключовете за активиране не могат да се актуализират, ако е изключено получаването на съобщения за услуги от Интернет. Вижте "Съобщения за услуги от Интернет", стр. 59.

За да видите подробна информация, например валидността и възможността да изпратите файл, превъртете до ключ за активиране и натиснете .

Отстраняване на неизправности:

Въпроси и отговори

Кодове за достъп

- В.:** Каква е моята парола за заключване, ПИН- или ПУК-кодове?
- О.:** Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика на устройството. Ако забравите или изгубите ПИН- или ПУК-код, или ако не сте получили такъв код, свържете се с вашия мрежов оператор. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на Интернет услуги, на услуги или мрежов оператор.

Приложението е блокирало

- В.:** Как да затворя приложение, което е блокирало?
- О.:** За да отворите прозореца за превключване между приложенията, натиснете и задръжте . Превъртете до приложението и натиснете , за да затворите приложението.

Bluetooth свързване

- В.:** Защо не мога да открия устройството на моя приятел?
- О.:** Уверете се, че и двамата сте активирали Bluetooth свързване. Погрижете се разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата. Проверете дали другото устройство не е в скрит режим. Проверете дали двете устройства са съвместими.
- В.:** Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?
- О.:** Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете [Свързв. > Bluetooth > Изключване](#).

Услуги на браузъра

- В.:** Какво трябва да направя, ако се появи следното съобщение: **Не е определена валидна точка за достъп. Определете я в настройките на Услуги.**?
- О.:** Въведете правилните настройки за браузъра. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.

Камера

В.: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О.: Свалете защитното фолио от дисплея и камерата. Проверете дали защитното стъкло на обектива на камерата е чисто.

Дисплей

В.: Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О.: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

Домашна мрежа (UPnP)

В.: Защо другото устройство не може да види файловете, съхранени в моето устройство?

О.: Уверете се, че сте конфигурирали настройките на домашната мрежа, [Сподел. съдържание](#) е включен в устройството и другото устройство е съвместимо с UPnP.

Дневник

В.: Защо дневникът изглежда празен?

О.: Може да сте активирали филтър, а да не са регистрирани комуникационни събития, които този филтър да допуска. За да видите всички събития, изберете [Мое меню](#) > [Дневник](#) > [Опции](#) > [Филтър](#) > [Всички комуникац.](#)

Недостатъчно памет

В.: Какво мога да направя, ако паметта на устройството е малко?

О.: Може да изтривате редовно следните неща, за да избегнете недостига на памет:

- Съобщения от папки [Входящи](#), [Чернови](#) и [Изпратени](#) в [Съобщ.](#)
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството
- Запаметени страници на браузъра
- Изображения и снимки в [Галерия](#)

За да премахнете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи на разговорите, резултати от игри или каквито и да е други данни, отидете в съответното приложение, за да изтриете данните. Ако изтривате няколко неща наведнъж и се появи някоя от следните бележки: [Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.](#) или [Не достига памет. Изтрийте някои данни.](#), опитайте се да изтриете елементите един по един (като започнете от най-малкия).

В.: Как мога да запаметя данните си, преди да ги изтрия?

О.: Запаметете данните си, като използвате един от следните методи:

- Използвайте Nokia PC Suite, за да направите резервно копие на всички данни на съвместим компютър.

- Изпратете изображения на вашия адрес на електронна поща, след това запаметете изображенията в компютъра ви.
- Изпратете данни чрез Bluetooth връзка до съвместимо устройство.
- Съхранете данните на съвместима карта с памет.

Съобщения

В.: Защо не мога да избира контакт?

О.: Картата за контакта не съдържа телефонен номер или адрес на електронна поща. Добавете липсващата информация към картата за контакт в [Контакти](#).

Мултимедийни съобщения

В.: Какво да направя, когато устройството не може да получи мултимедийно съобщение, защото паметта ми е пълна?

О.: Обемът на необходимата памет е посочен на съобщението за грешка: [Няма достатъчно памет да изтегля съобщението. Първо изтрийте малко данни.](#) За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, изберете [Файл менидж.](#) > [Опции](#) > [Данни за паметта](#).

В.: Бележката [Изтеглям съобщението](#) се показва за кратко. Какво се случва?

О.: Устройството опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са правилно зададени и

дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Изберете [Съобщения](#) > [Опции](#) > [Настройки](#) > [М-мед. съоб.](#)

В.: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О.: За да спрете устройството да не извършва връзка за данни, изберете [Съобщения](#) и едно от следните: [При получав. съобщ.](#) > [Отложи изтегл.](#) — за да запамети мултимедийния център съобщението за по-късно изтегляне, например след като проверите настройките. След тази промяна устройството все още трябва да изпраща информационни бележки на мрежата. За да изтеглите съобщението сега, изберете [Изтегли веднага](#).

[При получав. съобщ.](#) > [Отхвърл. съобщ.](#) — за да отхвърлите всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна устройството трябва да изпрати информационни бележки на мрежата и центъра за мултимедийни съобщения изтрива съобщенията, които чакат да ви бъдат изпратени. [Мултимед. приемане](#) > [Изключено](#) — за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна устройството няма да осъществява връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

Свързване с компютър

В.: Защо имам проблеми със свързването на устройството с компютъра?

О.: Проверете дали Nokia PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте ръководството на потребителя за Nokia PC Suite в компактдиска. За допълнителна информация как да използвате Nokia PC Suite, вижте функцията за помощ на Nokia PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.

Безжична LAN

В.: Защо не мога да видя безжична LAN (WLAN) точка за достъп, въпреки че знам че съм в обхвата ѝ?

О.: Може WLAN точката за достъп да използва скрит идентификатор (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID само, ако знаете правилния SSID и имате създадена WLAN Интернет точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia.

В.: Как да изключа безжичния LAN (WLAN) в моето устройство Nokia?

О.: WLAN връзката на вашата Nokia ще се изключи, когато не се опитвате да установите връзка, не сте свързани с друга точка за достъп или не търсите достъпни мрежи. За да намалите разхода на батерия, можете да настроите устройството Nokia да не търси налични мрежи или да не ги търси толкова често на фонов режим. WLAN ще се изключва между интервалите на фоново търсене.

За да промените настройките на търсене във фон:

- 1 Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Безжична LAN.**

- 2 Променете **Покажи наличност** на **Никога**, за да преустановите търсенето във фон или за да увеличите интервала между търсенето на фон в **Сканира за мрежи.**

- 3 За да съхраните промените, натиснете **Назад.**

Когато **Сканира за мрежи** е на **Никога**, иконата за наличност на WLAN няма да се вижда в режим готовност. Въпреки това можете ръчно да търсите достъпни WLAN мрежи и да се свързвате към WLAN мрежи по обичайния начин.

Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температура от 15 °C до 25 °C (59 °F до 77 °F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.



Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
- 2 Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.
- 3 Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

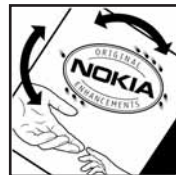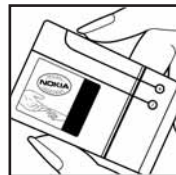

- 4 Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.



За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.

- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.
- За да рестартирате от време на време устройството за по-оптимална работа, изключете го и отстранете батерията. Направете резервни копия на всички важни данни.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасността

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконовни актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 см (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-

горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки

са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра;
- Да не носят устройството в джоб на гърдите;
- Да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции.

Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

Спешни повиквания

 **Важно:** Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
- 2 Натиснете клавиша "Край" толкова пъти, колкото е необходимо за изчистване на дисплея и подготвяне на устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

ТОВА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА УКАЗАНИЯТА ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо то тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,68 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

B

Bluetooth

- адрес на устройството 100
- защита 99
- изключване 101
- изпращане на данни 99
- свързване 97
- сдвояване 100
- слушалки 127

F

FM радио 90

J

Java

Вижте *приложения*

M

miniSD карти 19

N

Nokia PC Suite

- данни от календара 88
- преглед на данни от паметта на устройството 21

- прехвърляне на музикални файлове в картата с памет 43
- синхронизиране 102

Q

Quickoffice 8

R

RealPlayer 46

S

SAR (специфична интензивност на поглъщане) 143

sis файл 128

svg файлове 38

U

UPnP 17

V

Visual Radio 90

- гледане на съдържание 91
- идентификатор на визуална услуга 91

A

аксесоари 127

активен режим готовност 112

актуализация на софтуера 105

алармен часовник 14

архивиране 20

Б

батерии

- проверка 137

безжична LAN

Вижте *домашна мрежа*

защита 18

- настройки на точката за достъп 119
- създаване на IAP 16

бележки 108

бързо набиране 73

В

видео повикване 74

отговаряне 79

отхвърляне 79

видеоклипове 36

видеоплеър

Вижте *RealPlayer*

високоговорител 14

връзка с компютър 102

връзка с PC 102

връзки за данни

детайли 104

индикатори 13

прекратяване 104

връзки за пакети от данни

настройки 121

въвеждане на предсказуем текст 54

Г

галерия 36

отпечатване на изображения 38

подреждане на файлове в

албуми 39

поредица слайдове

(слайдшоу) 38

презентации 38

редактиране на

изображенията 37

резервни файлове 39

гласова пощенска кутия 72

прехвърляне на повиквания към

гласова пощенска кутия 125

смяна на телефонния номер 72

гласови команди 127

гласови маркери 127

извършване на повиквания 74

гласови съобщения 72

гласово набиране 73

Д

дисплей 115

дневник

изтриване на съдържание 82

филтриране 82

дневник на повикванията

Виж *дневник*

домашна мрежа 17

защита 18

Е

електронна поща 55

автоматично изтегляне 61

изтегляне от пощенската кутия 60

изтриване на съобщения 61

настройки 64

отваряне 61

отдалечена пощенска кутия 59

преглед на прикачените

файлове 61

З

записващо устройство
(рекордер) 109

зарядни устройства 9

защита на авторски права 131

звукови клипове 36

звуци

записване на звуци 109

изключване на тон на звънене 78

регулиране на силата на звука 14

И

игри 96

изключи звук 46

изпращане

видеоклипове 35

изображения 26

карти за контакт, визитки 69

изчисти екрана

Вижте *режим готовност*

индикатори 13

инсталиране на приложения 128

инструмент за карта с памет 20

Интернет

браузър 83

Вижте *Интернет*

интернет

точки за достъп 118

информация за поддръжка 11

К

кабел за данни 102

календар

изтриване на записи 89

настройки 89

синхронизиране на

Nokia PC Suite 88

създаване на записи 88

калкулатор 108

камера

бързи команди за видео 32

бързи команди на

камерата като

фотоапарат 25

запаметяване на

видеоклипове 31

изпращане на изображения 26

настройване на светлина и

цветове 25, 27, 31

настройване параметрите на

изображението 27

настройки на видеорекордер 33

параметри на видеозаписа 27

параметри на камерата като

фотоапарат 29

редактиране на

видеоклипове 34

режим серия 26

режими на снимане 27

самоснимачка 27

светкавица 27

карти за контакт 68

вмъкване на снимки 68

запаметяване на DTMF тонове 80

изпращане 69

кеш памет, изчистване 86

ключове за активиране 131

код за заключване 123

код за защита 123

кодове 122

Команди USSD 53

команди за бърз достъп 22

конвертор 108

конференентен разговор 73

копиране

на контакти между СИМ-картата
и паметта на устройството 69

Л

лафче 92

блокиране 94

Вижте *Лафче*

записване на съобщения 94

изпращане на съобщения в
лафче 94

свързване със сървър 93

М

маркери 83

медийни файлове

бързо превъртане напред 46

изключи звук 46

превъртане назад 46

формати на файлове 46

мениджър на приложения 128

мениджър на устройството 105

меню, пренареждане 110

модем 103

музикален плеър 43

мултимедиен клавиш 114

мултимедийни съобщения 55

Н

настройки

Bluetooth свързване 98

блокиране на повикване 126

връзки за данни 117

дата и час 121

дисплей 115

език 114

екранна защита 116

календар 89

код за заключване 123

кодове за достъп 122

Лафче 95

лафче 92, 93

оригинални настройки 115
персонализиране на
 телефона 110
ПИН код 123
прехвърляне на повикване 125
сертификати 123
съобщения 62
точки за достъп 118
УПИН код 123
УПУК код 123
часовник 15
[настройки за връзка](#) 117
[настройки за езика](#) 114
[настройки на слухов апарат](#) 127
[настройки на слушалки](#) 127
О
[отдалечена пощенска кутия](#) 59
[отпечатване](#)
 бележки 108
 електронна поща 61
 изображения 45
 календарни записи 89
 карти за контакт 68
 мултимедийни съобщения 58
 текстови съобщения 58
[отстраняване на неизправности](#) 132

[отчети](#)

Вижте *отчети за доставка*

[отчети за доставката](#)

изтриване 82
отказ 64
получаване 63

П

[палитри](#) 112

[памет](#)

изчистване на паметта 21, 81
преглед на изразходването на
 паметта 21

[персонализация](#) 112

[ПИН кодове](#) 123

[ПИН2 кодове](#) 123

[повиквания](#)

времетраене 81
международни 72
настройки 116
настройки за прехвърляне на
 повиквания 125
отговаряне 78
отказ 78
прехвърляне 79
приети 80
пропуснати 80
споделяне на видео 75

[поддръжка](#) 139

[последни повиквания](#) 80

[пощенска кутия](#) 59

[прехвърляне на съдържание](#)
 от друго устройство 11

[приложение помощ](#) 23

[приложения](#)

Java 128
инсталиране 128
отстраняване 130

[приложения за офис](#) 108

[пропуснати повиквания](#) 80

[протоколи](#)

IMAP4 65
IPv4 и IPv6 119
POP3 65
WAP 9

[профили](#) 110

[ПУК кодове](#) 123

Р

[работа в режим за свободни ръце](#)

 вижте *високоговорител*

[радио](#) 90

[регулиране на силата на звука](#)

 регулиране на силата на звука 14

[регулиране силата на звука](#)

 високоговорител 14
 по време на разговор 72

редактиране на видеоклипове

- добавяне на ефекти 34
- добавяне на звукови клипове 34
- добавяне на преминавания 34
- персонализирани видеоклипове 34

редактиране на изображенията 30

режим външна СИМ 98

режим готовност 110

режими на снимане

- режими за видеозаписи 29
- режими за правене на снимки 29

ръководство за обучение 23

С

светодиод 116

сертификати 123

СИМ-карта

- имена и номера 70
- копиране на имена и номера в телефона 69
- съобщения 62

синхронизиране 104

служебни команди 53

софтуер

- инсталиране на приложения 128
- отстраняване на приложения 130

- прехвърляне на файл във вашето устройство 128

спешни повиквания 8, 142

срок на дневника 82

съобщения

- електронна поща 55
- кутия за входящи съобщения 58
- мултимедийни съобщения 55
- пощенска кутия 59
- съобщения от мрежата 53, 67
- текстови съобщения 55

сърфиране в интернет 84

Т

тапети

- използване на изображения 38
- смяна 112

текстови съобщения 55

- изпращане 55
- настройки 63
- ограничение на символите 57
- писане 55
- получаване 58

телефонен указател

- Вижте *карти за контакти*

тонове на звънене

- персонален тон на звънене 70
- получаване в текстово съобщение 59

точки за достъп

- настройки 118

Точки за достъп до интернет (IAP)

- Вижте *точки за достъп*

традиционно въвеждане на текст 53

У

УПИН кодове 123

УПУК кодове 123

Услуги

- Вижте *Интернет услуги на мрежата* 9

Ф

файлов мениджър 20

фиксирано набиране 70

филми, mvsee-та

- бързи mvsee-та 48
- лични mvsee-та 48

формати на файлове

- .jad 128
- .jar 128, 129
- .sis 128
- RealPlayer 46

Ч

часовник

- аларма 14
- настройки 15