



NOKIA
Nseries

Nokia N85 Introdução


© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi e Nokia Care são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.


9208562/Edição 1

Teclas e componentes (parte da frente e superior)

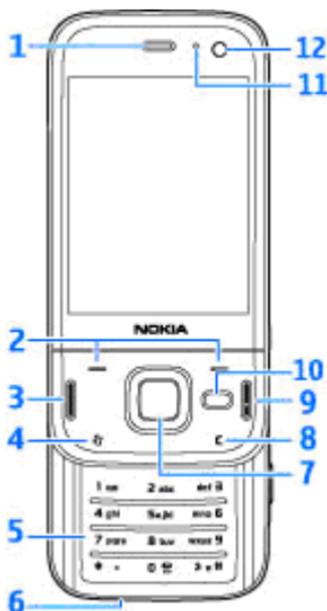

- 1 — Auscultador
- 2 — Teclas de selecção
- 3 — Tecla Chamar


- 4 — Tecla Menu
- 5 — Teclado numérico
- 6 — Microfone
- 7 — Roda Navi™; a seguir referida como tecla de deslocamento
- 8 — Tecla Limpar C
- 9 — Tecla Terminar
- 10 — Tecla de multimédia
- 11 — Sensor de luz
- 12 — Câmara secundária

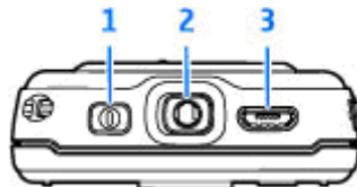

- 1 — Tecla de alimentação
- 2 — Conector Nokia AV para conectores de auriculares, auscultadores e saídas de TV compatíveis
- 3 — Conector para acessórios

3 — Mini-conector USB para o carregador e para ligar a um PC compatível

Teclas e componentes (parte posterior e lateral)

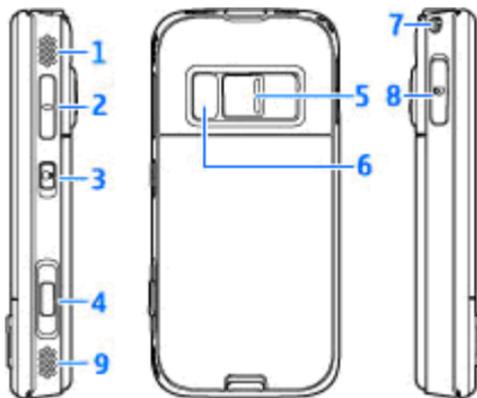


- 1 e 9 — Altifalante estéreo com efeito de som 3D
- 2 — Tecla de zoom/volume
- 3 — Comutador de bloqueio de teclas para bloquear e desbloquear as teclas
- 4 — Tecla de captura de 2 fases para focagem automática, captura de fotografias e gravação de vídeo
- 5 — Câmera principal para captura de imagem de alta resolução e gravação de vídeo

- 6 — Flash e luz de vídeo
- 7 — Orifício para correia de pulso
- 8 — Ranhura do cartão de memória para um cartão microSD compatível

Teclas da parte deslizante curta

As teclas da parte deslizante curta permitem múltiplas tarefas. Por exemplo, se estiver a visualizar imagens, com o Leitor de Música em segundo plano, e pretender avançar para próxima faixa ou retroceder uma faixa, prima a tecla Reproduzir/Pausa para disponibilizar as teclas para avançar ou rebobinar.

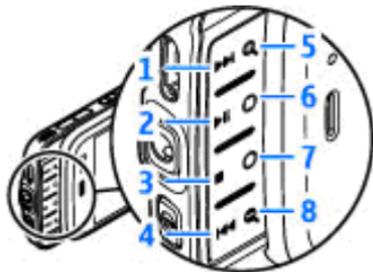

1 — Avançar

2 — Reproduzir/Pausa

3 — Parar

4 — Rebobinar

5 e 8 — Teclas de zoom (disponíveis quando estão acesas)

6 e 7 — Teclas de jogo (disponíveis no modo de paisagem)


Inserir o cartão SIM e a bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

1. Com a parte de trás do dispositivo voltada para si, mantenha premido o botão de abertura e levante a tampa.
2. Insira o cartão SIM no suporte do cartão. Certifique-se de que o canto biselado do cartão está virado para a direita e que a área de contacto do cartão está voltada para baixo.
3. Insira a bateria.



4. Para voltar a colocar a tampa, direcione primeiro o fecho superior para a respectiva ranhura e, em seguida, prima para baixo até a tampa encaixar na posição correcta.

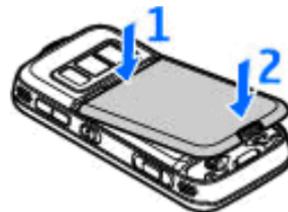

Ligar o dispositivo

1. Mantenha premida a tecla de alimentação.
2. Se o dispositivo pedir um código PIN ou um código de bloqueio, introduza-o e prima a tecla de selecção esquerda. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**. Se se esquecer do código e o dispositivo estiver bloqueado, o dispositivo necessitará de assistência e poderão aplicar-se encargos adicionais. Para obter informações, contacte um ponto Nokia Care ou agente autorizado.



Localizações da antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com uma antena deste tipo afecta a qualidade das comunicações, pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário e pode reduzir a duração da bateria.



- 1 — Antena Bluetooth e LAN sem fios, e receptor GPS
- 2 — Antena de transmissor FM
- 3 — Antena celular

Tenha em atenção que as antenas de Bluetooth, WLAN, GPS e transmissor FM estão localizadas na

tampa posterior do dispositivo. Se trocar a tampa posterior, verifique se a nova tampa inclui estas antenas, caso contrário, estas ligações deixarão de funcionar.

Cartão de memória

Utilize apenas Cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Inserir o cartão de memória

Poderá já estar inserido um cartão de memória no dispositivo. Caso contrário, proceda do seguinte modo:

1. Coloque o dedo na reentrância junto à tampa da ranhura do cartão de memória e levante a tampa. Puxe a tampa para a esquerda para ver a articulação e desloque a tampa para o lado.

2. Insira um cartão de memória compatível na ranhura. Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para baixo e na direcção da ranhura.



3. Introduza o cartão. Ouvirá um clique quando o cartão encaixar.



4. Coloque a articulação na posição correcta e feche a tampa. Certifique-se de que a tampa fica fechada correctamente.

Remover o cartão de memória



Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

1. Antes de remover o cartão, prima a tecla de alimentação e escolha **Remover cart. mem.**. Todas as aplicações são fechadas.

2. Quando for apresentada a mensagem **Remove** cartão memória fecha todas as aplicações abertas. **Remove mesmo assim?**, escolha **Sim**.
3. Quando for apresentada a mensagem **Remove** cartão memória e premir **'OK'**, abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
4. Prima o cartão de memória para libertá-lo da ranhura.
5. Retire o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, escolha **OK**.



Carregar a bateria

Carregamento normal

1. Ligue um carregador compatível a uma tomada.
2. Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar algum tempo até que o indicador de carregamento seja mostrado.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador de carga deixa de se mover. Desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.



Sugestão: Desligue o carregador da tomada quando o carregador não estiver a ser utilizado. Um carregador ligado a uma tomada consome energia, mesmo quando não está ligado ao dispositivo.

Carregamento por USB

Pode utilizar o carregamento por USB quando uma tomada de parede não se encontra disponível.

Através do carregamento por USB, também pode transferir dados enquanto carrega o dispositivo.

1. Ligar um cabo USB compatível ao seu PC e ao dispositivo.



Sugestão: Também pode utilizar qualquer dispositivo com USB activado compatível para carregar.

2. Se o dispositivo estiver ligado, pode seleccionar a partir das opções do modo USB no ecrã do dispositivo.

Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao dispositivo. Poderá ter de seleccionar o modo do cabo.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Para efectuar chamadas telefónicas de mãos-livres, utilize um auricular com uma unidade de controlo remoto compatível ou utilize o microfone no dispositivo.

Também pode ligar um cabo de saída de TV ao Conector Nokia AV (3,5 mm) do seu dispositivo.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.



Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste atenção aos níveis do volume.

Atalhos

Para alternar entre as aplicações abertas, prima  , sem soltar. As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Para ver conteúdo multimédia, prima a tecla de multimédia.

Para iniciar uma ligação à Web (serviço de rede), no modo de espera, prima **0**, sem soltar.

Em muitas aplicações, para ver os itens de opções mais comuns (), prima a tecla de deslocamento.

Para alterar o perfil, prima a tecla de alimentação e escolha um perfil.

Para alternar entre os perfis Geral e Silêncio, no modo de espera, prima e mantenha premida a tecla **#**. Se tem duas linhas telefónicas (serviço de rede), esta acção alterna entre as duas linhas.

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede), no modo de espera, prima **1**, sem soltar.

Para abrir uma lista dos últimos números marcados, no modo de espera, prima a tecla de chamada.

Para utilizar comandos de voz, no modo de espera, prima a tecla de selecção direita, sem soltar.

Para remover uma aplicação do menu, seleccione-a e prima **C**. Algumas aplicações poderão não ser removidas.

Indicadores do ecrã

 O dispositivo está a ser utilizado numa rede GSM (serviço de rede).

 O dispositivo está a ser utilizado numa rede UMTS (serviço de rede).

 Tem uma ou mais mensagens não lidas na pasta **Cx. de entrada**, em Mensagens.

 Recebeu novos e-mails na caixa de correio remota.

 Existem mensagens para enviar na pasta **Caixa de saída**.

 Tem chamadas não atendidas.

 O tipo de toque está definido como silencioso, e o tom de alerta de mensagem e o tom de alerta de e-mail estão desactivados.

 Está activado um perfil temporizado.

 O teclado do dispositivo está bloqueado.

 Existe um alarme activo.

 A segunda linha telefónica está a ser utilizada (serviço de rede).

 Todas as chamadas para o dispositivo são desviadas para outro número (serviço de rede). Se

tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.

 O telefone está ligado a uma rede através de LAN sem fios ou UMTS (serviço de rede) e está pronto para uma chamada pela Internet.

 Está inserido um cartão microSD compatível no dispositivo.

 Existe um auricular compatível ligado ao dispositivo.

 Existe um cabo de saída de TV compatível ligado ao dispositivo.

 Existe um telefone de texto compatível ligado ao dispositivo.

 Existe uma chamada de dados activa (serviço de rede).

 Existe uma ligação de dados por pacotes GPRS activa (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação.

 Existe uma ligação de dados por pacotes activa numa parte da rede que suporta EGPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação. Os ícones indicam que o EGPRS está disponível na rede, mas o dispositivo

não está necessariamente a utilizá-lo na transferência de dados.

 Existe uma ligação de dados por pacotes UMTS activa (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação.

 O HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) é suportado e está activo (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação.

 Configurou o dispositivo para procurar LANs sem fios e existe uma disponível (serviço de rede).

 Existe uma ligação de LAN sem fios activa numa rede que tem encriptação.

 Existe uma ligação de LAN sem fios activa numa rede que não tem encriptação.

 A conectividade Bluetooth está activada.

 Estão a ser transmitidos dados através de uma ligação Bluetooth. Quando o indicador estiver intermitente, significa que o seu dispositivo está a tentar estabelecer ligação com o outro dispositivo.

 Existe uma ligação USB activa.

 Sincronização em curso.

Transferir conteúdos

Pode utilizar a aplicação Comutação para copiar conteúdo, tal como números de telefone, endereços, itens de agenda e imagens do seu dispositivo Nokia anterior para o Nokia N85 utilizando a conectividade Bluetooth.

O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. Se esse dispositivo suportar sincronização, também pode sincronizar dados entre os dispositivos. O Nokia N85 notifica-o se o outro dispositivo não for compatível.

Se não for possível ligar o outro dispositivo sem um cartão SIM, pode inserir o seu cartão SIM no mesmo. Quando o Nokia N85 for ligado sem um cartão SIM, o perfil offline será activado automaticamente e a transferência poderá ser efectuada.

Para obter dados do outro dispositivo pela primeira vez, no seu Nokia N85, seleccione **Trocar** na aplicação Bem-vindo, ou prima  e escolha **Ferramentas > Utilitários > Trocar**.

O conteúdo é transferido da memória do outro dispositivo para a localização correspondente no seu Nokia N85. O tempo de transferência depende da quantidade de dados a transferir.

Para obter mais informações sobre Comutação, consulte o manual do utilizador.

Tecla de navegação Navi™

A seguir referida como tecla de deslocamento.

Utilize a tecla de navegação Navi para se deslocar pelos menus e listas (para cima, baixo, esquerda ou direita). Prima a tecla de deslocamento para escolher a acção mostrada acima da mesma ou para ver as opções mais utilizadas .

Para activar ou desactivar a tecla de navegação Navi, prima  e escolha **Ferramentas > Definições > Geral > Roda de navegação > Roda de navegação**.

Quando a definição da tecla de navegação Navi está activada, pode percorrer rapidamente listas de Fotografias, do Leitor de música, do Nokia Video Centre, de Contactos e de Mensagens, ou o menu multimédia. O rebordo da tecla de deslocamento ilumina-se quando uma dessas aplicações está em segundo plano.

1. Deslize a ponta do dedo suavemente à volta do rebordo da tecla de deslocamento no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido inverso. Continue a mover o seu dedo até a deslocação começar no ecrã.

2. Para continuar a deslocação, deslize o seu dedo à volta do rebordo da tecla de deslocamento no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido inverso.



Indicador do modo de suspensão

O rebordo da tecla de navegação Navi ilumina-se lentamente quando o dispositivo está no modo de suspensão. A luz varia periodicamente, como se o dispositivo respirasse. Para desactivar a iluminação, prima  e escolha **Ferramentas > Definições > Geral > Roda de navegação > Luz orgânica**.

Menu multimédia

Com o menu multimédia, pode aceder ao conteúdo multimédia utilizado com mais frequência. O conteúdo seleccionado é apresentado na aplicação apropriada.

1. Para abrir ou fechar o menu multimédia, prima a tecla de multimédia.
2. Para navegar pelos títulos, prima a tecla de navegação para a esquerda ou direita, ou, se a definição de tecla de navegação Navi estiver activa, deslize o seu dedo no rebordo da tecla de navegação.



Estão disponíveis os seguintes títulos:

- **TV e vídeo** — Ver o último clip de vídeo que viu, clips de vídeo guardados no dispositivo ou para aceder aos serviços de vídeo.
- **Música** — Abrir o Leitor de música e a vista A reproduzir, percorrer as músicas e listas de reprodução ou importar e gerir podcasts.

- **Imagens** — Ver as fotografias tiradas mais recentemente, iniciar uma apresentação de slides das suas imagens ou clips de vídeo ou ver ficheiros multimédia em álbuns.
 - **Jogos** — Experimentar jogos da N-Gage (serviço de rede).
 - **Mapas** — Ver as suas localizações favoritas na aplicação Mapas.
 - **Web** — Ver as suas ligações Web favoritas no browser.
 - **Contactos** — Adicionar os seus próprios contactos, enviar mensagens ou efectuar chamadas de voz. Para adicionar um novo contacto a uma posição vazia na lista, prima a tecla de deslocamento e escolha um contacto. Para enviar uma mensagem, no menu multimédia, escolha um contacto e **Opções > Enviar msg. texto** ou **Enviar msg. multimédia**.
3. Para se deslocar para cima ou para baixo num título, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo. Para seleccionar itens, prima a tecla de navegação.

Para alterar a ordem dos títulos, escolha **Opções > Organizar títulos**.

Para regressar ao menu multimédia a partir de uma aplicação aberta, prima a tecla de multimédia.

Mapas

Com Mapas, pode ver a sua localização actual no mapa, ver mapas de diferentes cidades e países, procurar endereços e diferentes pontos de interesse, planejar trajectos de uma localização para outra, bem como guardar localizações como marcos e enviá-los para dispositivos compatíveis. Também pode adquirir serviços adicionais como, por exemplo, guias e um serviço de navegação curva-a-curva com orientação por voz.



Sugestão: As informações de localização são adicionadas automaticamente aos detalhes do ficheiro de uma imagem se **Gravar localização** estiver definido nas definições da câmara. Se pretender ver a localização de captura da imagem num mapa, abra Fotografias.

Prima  e escolha **Mapas**. Quando utilizar Mapas pela primeira vez, poderá ter de definir um ponto de acesso à Internet para importar informações do mapa da sua localização actual. Para alterar posteriormente o ponto de acesso predefinido, escolha **Opções > Ferramentas > Definições > Internet > Ponto acesso predef.** (só apresentado quando está online).

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca deve depender exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

Quando visualiza o mapa no ecrã, é automaticamente importado um novo mapa se passar para uma área ainda não abrangida por mapas já importados. Estes mapas são gratuitos, mas a sua importação poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para impedir o dispositivo de importar automaticamente mapas através da Internet, por exemplo, quando estiver fora da rede celular subscrita, escolha **Opções > Ferramentas > Definições > Internet > Iniciar sessão online no arranque > Não**.

Importar mapas

O Nokia Map Loader é um software para PC que pode utilizar para importar e instalar mapas de diferentes países, a partir da Internet, no

dispositivo ou num cartão de memória compatível (se inserido). Também pode utilizá-lo para importar ficheiros de voz para navegação curva-a-curva. Para utilizar o Nokia Map Loader, tem de instalá-lo num PC compatível. Pode importar o software informático em www.nokia.com/maps. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Suporte

Problemas com o dispositivo?

Se tiver problemas com o dispositivo e não tiver a certeza sobre a forma como o dispositivo deveria funcionar, consulte o suporte online em www.nseries.com/support ou o Web site local da Nokia www.nokia.com, a aplicação de Ajuda no dispositivo ou o manual do utilizador. Se isso não resolver o problema, tente o seguinte:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e retire a bateria. Após alguns segundos, coloque novamente a bateria e ligue o dispositivo.
- Actualize o software do dispositivo com o Nokia Software Updater. Visite www.nokia.com/softwareupdate ou o Web site local da Nokia.
- Restaure as definições originais da forma descrita no manual do utilizador. Os seus documentos e ficheiros não serão apagados durante a repositão.

Se o problema continuar sem resolução, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Visite www.nokia.com/repair. Antes de enviar o dispositivo para reparação, efectue sempre cópia de segurança ou gravação dos dados existentes no dispositivo.

Online

Para obter a versão mais recente deste manual, informações adicionais, importações e serviços relacionados com o seu produto Nokia, visite www.nseries.com/support ou o Web site local da Nokia.



Sugestão: Também pode aceder às páginas de suporte a partir do Web browser do dispositivo.

Ajuda

A função de ajuda apresenta instruções de utilização do dispositivo. Para aceder à função a partir de uma aplicação, seleccione **Opções > Ajuda**.

Manual do utilizador

Para outras informações importantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.