

NOKIA
Nseries

Nokia N85

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-333 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, N-Gage, Navi og Visual Radio er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/1. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....	11
Om enheden.....	11
Netværkstjenester.....	12
Kom godt i gang.....	14
Taster og dele (forside og top).....	14
Taster og dele (bagside og sider).....	15
Skydetaster.....	15
Indsætning af SIM-kortet og batteriet	16
Sådan tændes enheden.....	16
Opladning af batteriet.....	17
Antenneplaceringer.....	17
Få forbindelse.....	19
Sådan finder du hjælp.....	20
Indbygget vejledning – enhedens hjælpfunktion.....	20
Kom godt i gang.....	20
Nokia-support og kontaktoplysninger.....	20
Yderligere programmer.....	21
Softwareopdateringer.....	21
Programopdatering.....	22
Indstillinger.....	22
Adgangskoder.....	22
Forlængelse af levetiden for batterier.....	23
Frigørelse af hukommelse.....	24
Din enhed.....	26
Velkommen.....	26

Nokia Telefonskift.....	26
Overførsel af indhold.....	26
Synkronisering, hentning eller afsendelse af indhold.....	27
Skærmindikatorer.....	28
Genveje.....	29
Navi™-hjul.....	30
Multimediemenue.....	31
Mobil søgning.....	32
Headset.....	32
Lydstyrke og indbyggede højttalere.....	33
Profilen Offline.....	34
Hurtig hentning.....	34
Internetbrowser.....	36
Brug af browseren på internettet.....	36
Browserværktøjslinje.....	37
Navigering på sider.....	38
Internetkilder og blogs.....	38
Widgets.....	39
Søgning i indhold.....	39
Hentning og køb af elementer.....	39
Bogmærker.....	40
Tømning af cachen.....	41
Afbrydelse af forbindelsen.....	41
Forbindelsessikkerhed.....	41
Internetindstillinger.....	41
Forbindelser.....	44
Trådløst LAN.....	44

Om WLAN.....	44	Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-	
WLAN-forbindelser.....	44	forbindelse.....	59
WLAN-guide.....	45	Positionsanmodninger.....	59
WLAN-internetadgangspunkter.....	46	Lokaliteter.....	60
Driftstilstande.....	46	GPS-data.....	60
Forbindelsesstyring.....	46	Rutevejledning.....	61
Aktive dataforbindelser.....	46	Hentning af positionsoplysninger.....	61
Tilgængelige WLAN-netværk.....	47	Triptæller.....	61
Bluetooth.....	47	Kort.....	63
Om Bluetooth-forbindelse.....	47	Om Kort.....	63
Indstillinger.....	48	Gennemse kort.....	64
Gode råd om sikkerhed.....	48	Hentning af kort.....	65
Afsendelse af data via en Bluetooth-		Sådan finder du et sted.....	66
forbindelse.....	48	Ekstra tjenester til Kort.....	67
Binding af enheder.....	49	Navigation.....	68
Modtagelse af data via en Bluetooth-		Trafikoplysninger.....	69
forbindelse.....	50	Guider.....	69
Blokering af enheder.....	50	Mappen Musik.....	71
SIM-fjernadgangstilstand.....	50	Musikafspiller	71
USB.....	51	Afspilning af en sang eller en	
Pc-forbindelser.....	51	podcastepisode.....	71
Tilpasning af enheden.....	53	Musikmenu.....	73
Ændring af enhedens udseende.....	53	Afspilningslister.....	73
Lydtemaer.....	54	Podcasts.....	74
Angivelse af toner under profiler.....	54	Hjemmenetværk med musikafspiller.....	74
3D-toner.....	55	Overførsel af musik til enheden.....	74
Ændring af standbytilstand.....	56	Overførsel af musik fra en pc.....	75
Ændring af hovedmenuen.....	56	Overførsel med Windows Media Player.....	75
Positionering (GPS).....	57	Nokias Musikbutik.....	76
Brug af GPS.....	57	FM-sender.....	77
A-GPS (Assisted GPS).....	57	Om FM-senderen.....	77
Sådan holdes enheden korrekt.....	58	Afspilning af en sang med FM-senderen.....	77

Indstillinger for FM-senderen.....	78
Nokia Podcasting.....	78
Podcastindstillinger.....	78
Søgning efter podcasts.....	79
Lister.....	80
Overførsler.....	80
Afspilning og administration af podcasts.....	81
Radioprogrammer	82
FM-radio	82
Sådan hører du radio.....	82
Visning af visuelt indhold.....	83
Gemte stationer.....	83
Indstillinger for FM-radio.....	83
Nokia Internetradio.....	84
Sådan lytter du til internetradiostationer.....	84
Foretrukne radiostationer.....	84
Søgning efter stationer.....	85
Stationsoversigt.....	85
Indstillinger for internetradio.....	85
Kamera.....	87
Brug af kameraet.....	87
Aktivering af kameraet.....	87
Billedoptagelse.....	87
Ikoner og indikatorer for stillbilledkamera.....	87
Aktiv værktøjslinje.....	88
Billedoptagelse.....	89
Stedsoplysninger.....	90
Når du har taget et billede.....	90
Blitz.....	91
Scener.....	91
Optagelse af en sekvens af billeder.....	91
Dig på billedet – selvudløser.....	92
Gode råd til, hvordan du tager gode billeder.....	92

Videoptagelse.....	93
Ikoner for videoptagelse.....	93
Videoptagelse.....	94
Efter optagelse af en video.....	94
Kameraindstillinger.....	95
Indstillinger for stillbilledkamera.....	95
Farve- og lysindstillinger.....	96
Videoindstillinger.....	97
Billeder.....	98
Om Billeder.....	98
Visning af billeder og videoer.....	98
Visning og redigering af filoplysninger.....	99
Organisering af billeder og videoer.....	100
Aktiv værktøjslinje.....	100
Albummer.....	100
Koder.....	101
Diasshow.....	101
Tv-udgang.....	102
Redigering af billeder.....	103
Billedredigering.....	103
Beskæring af et billede.....	103
Reducering af røde øjne.....	104
Nyttige genveje.....	104
Redigering af videoer.....	104
Udskrivning af billeder.....	105
Billedudskrivning.....	105
Printervalg.....	105
Udskriftsvisning.....	105
Udskriftsindstillinger.....	105
Udskriv online.....	106
Deling af billeder og videoer online	106
Galleri.....	107

Hovedvisning.....	107
Lyde.....	107
Streaminglinks.....	108
Præsentationer.....	108

Hjemmenetværk.....109

Brug af hjemmenetværk.....	109
Vigtige sikkerhedsoplysninger.....	110
Indstillinger for hjemmenetværk.....	110
Aktivering af deling og angivelse af indhold.....	111
Visning og deling af mediefiler.....	112
Kopiering af mediefiler.....	113
Synkronisering af hjemmeenheder.....	113
Synkronisering af mediefiler.....	113
Synkroniseringsindstillinger.....	113
Angivelse af indgående filer.....	114
Angivelse af udgående filer.....	114

Nokias videocentral.....115

Visning og hentning af videoklip.....	115
Videokilder.....	116
Mine videoer.....	117
Overførsel af videoer fra en pc.....	117
Indstillinger for videocentralen.....	118

N-Gage.....119

Om N-Gage.....	119
N-Gage-visninger.....	119
Kom godt i gang.....	120
Oprettelse af et spillernavn.....	120
Starte et spil.....	120
Registrere din fremgang.....	121
Spille med venner.....	121
Spille og holde styr på spil.....	121

Redigering af profiloplysninger.....	122
Forbinde til andre spillere.....	122
Søge efter og tilføje venner.....	122
Få vist oplysninger om venner.....	122
Sortere vennelisten.....	123
Bedømme en spiller.....	123
Afsendelse af besked.....	123
N-Gage-indstillinger.....	123

Beskeder.....125

Hovedvisning i Beskeder.....	125
Indtastning af tekst.....	126
Traditionel tekstindtastning.....	126
Intelligent tekstindtastning.....	126
Gode råd til tekstindtastning.....	127
Ændring af skriftsproget.....	127
Redigering af tekst og lister.....	127
Skrivning og afsendelse af beskeder.....	128
Indbakke til beskeder.....	129
Modtagelse af beskeder.....	129
MMS-beskeder.....	130
Data, indstillinger og internettjenestebeskeder.....	130
Beskedlæser.....	130
Postkasse.....	131
Angivelse af e-mail-indstillinger.....	131
Åbning af postkassen.....	131
Hentning af e-mail-beskeder.....	131
Sletning af e-mail-beskeder.....	132
Afbrydelse af forbindelsen til postkassen.....	133
Visning af beskeder på et SIM-kort.....	133
Beskedindstillinger.....	133
SMS-beskedindstillinger.....	133
Indstillinger for MMS-beskeder.....	134

E-mail-indstillinger.....	135
Administration af postkasser.....	135
Forbindelsesindstillinger.....	135
Brugerindstillinger.....	136
Indstillinger for hentning.....	136
Indstillinger for automatisk hentning.....	137
Indstillinger for internettjenestebeskeder.....	137
Indstillinger for cell broadcast.....	137
Andre indstillinger.....	137
Opkald.....	139
Taleopkald	139
Valgmuligheder under et opkald.....	139
Telefonsvare og videotelefonsvare	140
Besvarelse eller afvisning af et opkald.....	140
Foretagelse af konferenceopkald.....	141
Hurtigkald til et telefonnummer.....	141
Banke på.....	142
Stemmestyrede opkald.....	142
Foretagelse af videoopkald.....	143
Valgmuligheder under et videoopkald.....	144
Besvarelse eller afvisning af et videoopkald.....	144
Deling af video.....	145
Krav til deling af video.....	145
Indstillinger.....	145
Deling af direkte video eller videoklip.....	146
Accept af en invitation.....	147
Log	147
Seneste opkald.....	147
Opkaldsvarighed.....	148
Pakke data.....	148
Overvågning af alle kommunikationshændelser.....	148

Internetopkald	150
Om internetopkald.....	150
Aktivering af internetopkald.....	150
Foretage internetopkald	150
Blokerede kontakter.....	151
Administration af internetopkaldstjenester.....	151
Indstillinger for internetopkald.....	151

Kontaktbibliotek (telefonbog).....	153
Lagring og redigering af navne og numre.....	153
Administration af navne og numre.....	153
Standardnumre og -adresser.....	153
Tilføjelse af ringetoner til kontakter.....	154
Kopiering af kontakter.....	154
SIM-tjenester.....	154
SIM-kontakter.....	154
Begrænsede opkald.....	155
Administration af kontaktgrupper.....	155

Mappen Multimedia.....	156
RealPlayer.....	156
Afspilning af videoklip.....	156
Trådløs streaming af indhold.....	156
RealPlayer-indstillinger.....	157
Adobe Flash Player	157
Licenser	157
Optager	159

Tidsstyring.....	160
Ur	160
Alarm.....	160
Verdensur.....	160
Kalender.....	160
Oprettelse af en kalenderpost.....	160

Kalendervisninger.....	161	Tilpasningsindstillinger.....	174
Håndtering af kalenderposter.....	162	Indstillinger for ekstraudstyr.....	175
Mappen Kontor.....	163	Indstillinger for skydemekanisme.....	176
Quickoffice.....	163	Indstillinger for Navi-hjulet.....	176
Quickword.....	163	Følerindstillinger.....	176
Quicksheet.....	163	Sikkerhedsindstillinger.....	177
Quickpoint.....	164	Telefon og SIM.....	177
Quickmanager.....	164	Certifikatstyring.....	178
Noter	164	Sikkerhedsmodul.....	179
Adobe Reader.....	164	Gendannelse af oprindelige indstillinger.....	179
Konvertering.....	164	Positioneringsindstillinger.....	179
Zip manager	165	Telefonindstillinger.....	180
Mappen Programmer.....	166	Opkaldsindstillinger.....	180
Regnemaskine	166	Omstilling.....	181
Programstyring	166	Opkaldsspærring.....	182
Installation af programmer og software.....	167	Netværksindstillinger.....	182
Fjernelse af programmer og software.....	168	Forbindelsesindstillinger.....	183
Indstillinger.....	168	Dataforbindelser og adgangspunkter.....	183
Mappen Værktøjer.....	170	Adgangspunkter.....	183
Filstyring	170	Oprettelse af et nyt adgangspunkt.....	183
Om Filstyring.....	170	Oprette adgangspunktgrupper.....	184
Søgning efter og organisering af filer.....	170	Adgangspunkter til pakke data.....	185
Redigering af hukommelseskort.....	170	WLAN-internetadgangspunkter.....	186
Sikkerhedskopier på et hukommelseskort.....	170	Pakke data indstillinger.....	187
Stemmekommandoer.....	170	Indstillinger for trådløst LAN.....	187
Synkronisering.....	171	SIP-indstillinger.....	188
Enhedsstyring.....	172	Konfigurationer.....	188
Tale	172	Kontrol af navn på adgangspunkt.....	188
Indstillinger.....	174	Programindstillinger.....	188
Generelle indstillinger.....	174	Fejlfinding.....	189
		Ekstraudstyr.....	193

Oplysninger om batteri og oplader.....	194
Oplysninger om batteri og oplader.....	194
Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier.....	195
Godkendelse af hologram.....	195
Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?.....	196
Pleje og vedligeholdelse.....	197
Bortskaffelse.....	198
Yderligere sikkerhedsoplysninger.....	199
Små børn.....	199
Driftsomgivelser.....	199
Hospitalsudstyr.....	199
Implanterede medicinske enheder.....	199
Høreapparater.....	200
Køretøjer.....	200
Potentielt eksplosive omgivelser.....	201
Nødopkald.....	201
OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR).....	202
Indeks.....	203

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN SIKKERT

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-netværk samt UMTS 900-, 1900- og 2100-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Enheden understøtter en række forbindelsesmetoder. Enheden kan ligesom computere blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og anden software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Enheden kan have forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter. Du kan også få adgang til andre websteder fra tredjeparter med enheden. Websteder fra tredjeparter er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du vælger at oprette adgang til sådanne websteder, bør du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Det er ikke alle filformater, der kan vises eller ændres.

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Netværkstjenester


Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. På andre netværk kan det være nødvendigt, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få vejledning og oplysninger om priser af tjenesteudbyderen. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenesterne. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle af enhedens funktioner, f.eks. MMS, internettet og e-mail, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.


Kom godt i gang

Taster og dele (forside og top)

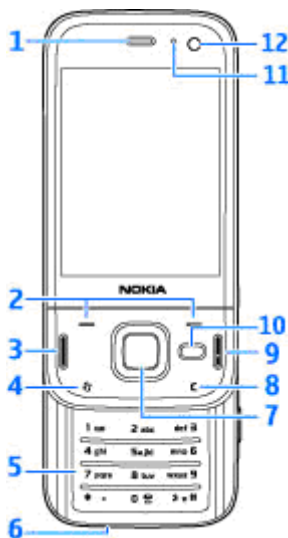


- 1 — Ørestykke
2 — Valgtaster

- 3 — Opkaldstast
4 — Menutast
5 — Numerisk tastatur
6 — Mikrofon
7 — Navi™-hjul, herefter kaldet navigeringstast
8 — Sletningstast C
9 — Afslutningstast
10 — Multimedietast
11 — Lysføler
12 — Sekundært kamera

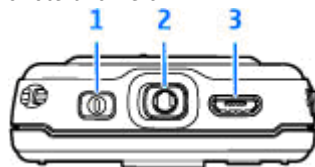

- 1 — Tænd/sluk-tast
2 — Nokia-av-stik til kompatible headset, hovedtelefoner og tv-udgangskabler
3 — Mikro-USB-stik til oplader og til at oprette forbindelse til en kompatibel pc

Taster og dele (bagside og sider)

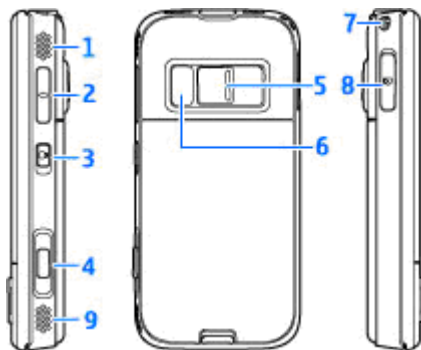


- 1 og 9 — Stereohøjttaler med 3D-lydeffekt
- 2 — Lydstyrke-/zoomtast
- 3 — Låsekontakt til låsning og oplåsning af tasterne
- 4 — 2-trins-udløsertast (optagelsestast) til autofokus og til at tage stillbilleder og optage video med
- 5 — Hovedkamera til billed- og videooptagelser i høj opløsning
- 6 — Blitz og videolys
- 7 — Hul til håndledsrem

8 — Slids til hukommelseskort til et kompatibelt microSD-kort

Skydetaster

Skydetasterne gør det muligt at lave flere ting på én gang. Hvis du f.eks. får vist billeder, og musikafspilleren kører i baggrunden, og du gerne vil gå til det næste eller forrige nummer, kan du trykke på tasten for afspilning/pause for at få tasterne til frem- og tilbagespoling frem.

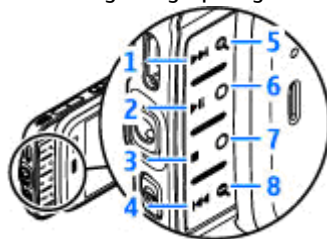

- 1 — Videresend
- 2 — Afspil/pause
- 3 — Stop
- 4 — Spol tilbage
- 5 og 8 — Zoom-taster (tilgængelige, når de lyser)
- 6 og 7 — Spiltaster (tilgængelige i landskabstilstand)


Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

1. Hold enheden med bagsiden mod dig, hold låsemekanismen inde, og løft coveret op.
2. Indsæt SIM-kortet i SIM-kortholderen. Sørg for, at det afskårne hjørne på kortet vender mod højre, og at kontaktområdet på kortet vender nedad.
3. Indsæt batteriet.



4. Sæt coveret på igen. Dette gøres ved at vende det øverste låsegreb mod den tilsvarende åbning på enheden og skubbe coveret nedad, så det låses fast.

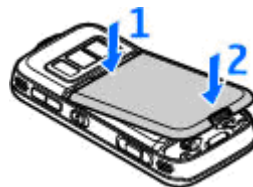

Sådan tændes enheden

1. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.
2. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode eller låsekode, skal du indtaste den og trykke på den venstre valgtast. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**. Hvis du glemmer koden, og enheden er låst, skal enheden til service, og der kan blive pålagt ekstra gebyrer. Kontakt et Nokia Care-servicested eller forhandleren af din enhed for at få yderligere oplysninger.



Opladning af batteriet

Regelmæssig opladning

1. Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen.
2. Tilslut ledningen til enheden. Hvis batteriet er helt brugt op, kan det vare et stykke tid, før opladningsikonet begynder at bevæge sig.
3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger opladningsikonet sig ikke mere. Tag først opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Tip! Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke bruges. En oplader, der er tilsluttet stikkontakten, bruger også strøm, når den ikke er tilsluttet enheden.

USB-opladning

Du kan bruge USB-opladning, når der ikke er adgang til et vægstik. Med USB-opladning kan du også overføre data, mens enheden oplades.

1. Tilslut et kompatibelt USB-datakabel mellem en kompatibel USB-enheden og din enhed.

Det kan tage lidt tid, inden opladningen begynder, afhængigt af hvilken type enhed der bruges til opladningen.

2. Hvis enheden er tændt, kan du vælge mellem USB-tilstandene på enhedens skærm.

Antenneplaceringer


Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå, som med alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Dette kan nedsætte batteriets levetid.



- 1 — Antenne til Bluetooth og WLAN samt GPS-modtager
- 2 — FM-senderens antenne
- 3 — Enhedens antenne

Bemærk, at antennerne til Bluetooth, WLAN, GPS og FM-senderen findes på enhedens bagcover. Hvis du skifter bagcover, skal du sørge for, at det nye cover også har disse antenner, ellers kan disse ikke forbindelsesmetoder ikke længere benyttes.

Få forbindelse

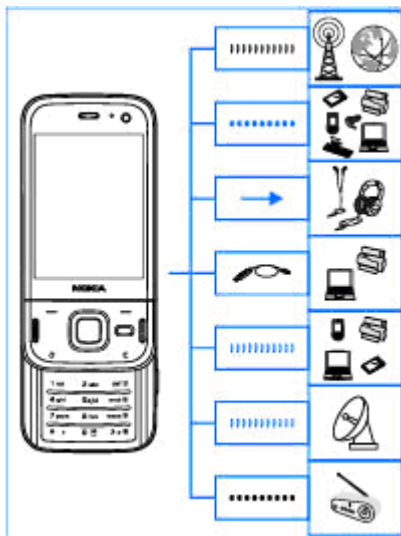

Enheden understøtter følgende forbindelsesmetoder:

- 2G- og 3G-netværk.

- Bluetooth – for at overføre filer og oprette forbindelse til kompatibelt ekstraudstyr [Se "Bluetooth", s. 47.](#)
- Nokia-av-stik (3,5 mm) – for at oprette forbindelse til compatible headset, hovedtelefoner, stereoanlæg eller tv.
- USB-datakabel – for at oprette forbindelse til compatible enheder, f.eks. printere og computere, og for at oplade enheden [Se "USB", s. 51.](#)
- Trådløst LAN (WLAN) – for at oprette forbindelse til internettet og enheder, der understøtter WLAN [Se "Trådløst LAN", s. 44.](#)
- GPS – for at modtage transmissioner fra GPS-satellitter og få oplyst din position [Se "Positionering \(GPS\)", s. 57.](#)
- FM-sender – for at lytte til sange på enheden via compatible FM-modtagere, f.eks. bilradioer eller stereoanlæg [Se "Afspilning af en sang med FM-senderen", s. 77.](#)

Sådan finder du hjælp

Indbygget vejledning – enhedens hjælpefunktion

Enheden har en hjælpefunktion, der giver dig vejledning i og oplysninger om, hvordan du bruger enheden.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg > Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning. Du kan åbne hjælpefunktionen fra hovedmenuen ved at vælge **Værktøjer > Funktioner > Hjælp** og vælge det relevante program.

Du finder links til relaterede emner i slutningen af en hjælpetekst. Du kan ændre tekstens størrelse, så den bliver nemmere at læse. Hvis du klikker på et understreget ord, vises der en kort forklaring. Der anvendes følgende ikoner og indikatorer i hjælpen:  viser et link til et relateret emne i hjælpen.  viser et link til det program, der beskrives. Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem hjælpen og det program, der er åbent i baggrunden, ved at

trykke på  og holde den nede eller vælge linket til programmet (.



Tip! Hvis du vil placere hjælpen i hovedmenuen, skal du vælge **Værktøjer > Funktioner**, markere **Hjælp**, vælge **Valg > Flyt til mappe** og derefter vælge hovedmenuen.

Kom godt i gang

Oplysninger om taster, dele og vejledning i, hvordan du konfigurerer enheden, samt andre vigtige oplysninger finder du i vejledningen Kom godt i gang.

Nokia-support og kontaktoplysninger

Gå ind på www.nseries.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde de seneste vejledninger, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, kan du se listen over lokale Nokia Care-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med vedligeholdelse og reparation, kan du finde det nærmeste Nokia Care-sted på www.nokia.com/repair.

Yderligere programmer

Der findes en række programmer fra Nokia og forskellige tredjepartsudviklere, som gør det muligt at udnytte enhedens muligheder fuldt ud. Du finder oplysninger om disse programmer i de vejledninger, der er tilgængelige på siderne for produktsupport på www.nseries.com/support eller dit lokale Nokia-websted.

Softwareopdateringer

Nokia udgiver muligvis softwareopdateringer, som indeholder nye funktioner, forbedrede funktioner og optimerer ydeevnen. Du kan anmode om disse opdateringer gennem pc-programmet Nokia Software Updater. Softwareopdateringer er muligvis ikke tilgængelige for alle produkter eller deres varianter. Det er muligvis ikke alle operatører, der godkender de seneste tilgængelige versioner.

For at kunne opdatere enhedens software skal du bruge programmet Nokia Software Updater og en kompatibel pc med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt datakabel til at oprette forbindelse mellem enheden og pc'en.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Størrelsen på en softwareopdatering er ca. 5-10 MB med din enhed og 100 MB med en pc.

Hentning og installation kan tage op til 20 minutter med Enhedsstyring og op til 30 minutter med Nokia Software Updater.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate eller dit lokale Nokia-websted.

Hvis netværket understøtter trådløse softwareopdateringer, kan du også anmode om opdateringer gennem enheden.

Enheden kan regelmæssigt kontrollere for nye softwareopdateringer med Nokia Software

Checker. Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **SW-søger**.



Tip! Hvis du vil kontrollere enhedens softwareversion, skal du indtaste ***#0000#** i standbytilstand.

Programopdatering

Tryk på , og vælg **Programmer** > **Progr.opdat.**

Med programopdateringen kan du kontrollere, om der er tilgængelige opdateringer til programmer, og hente dem til enheden.

Når du har opdateret enhedens software ved hjælp af programopdateringen, er instruktionerne i brugervejledningen eller i Hjælp muligvis ikke opdaterede.

Vælg **Valg** > **Start opdatering** for at hente de tilgængelige opdateringer.

Hvis du vil fjerne markeringen af opdateringer, skal du rulle til dem og trykke på navigeringstasten.

Vælg **Valg** > **Vis detaljer** for at få vist oplysninger om en opdatering.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** for at ændre indstillingerne.

Indstillinger

Normalt er indstillingerne for MMS, GPRS, streaming og det mobile internet automatisk konfigureret på enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din netværksudbyder. Der er muligvis allerede installeret indstillinger fra dine tjenesteudbydere på enheden, eller måske har du modtaget eller anmodet om indstillingerne fra netværksudbyderne i en særlig besked.

Du kan ændre de generelle indstillinger på enheden, f.eks. for sprog, standbytilstand og skærm samt indstillingerne for låsning af tastaturet. [Se "Indstillinger", s. 174.](#)

Adgangskoder

Hvis du glemmer en af koderne, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

- **PIN-kode** (Personal Identification Number) — Denne kode beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden (4 til 8 cifre) følger som regel med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.
- **UPIN-kode** — Denne kode følger muligvis med USIM-kortet. Et USIM-kort er en udvidet version af

et SIM-kort, og det understøttes af UMTS-mobiltelefoner.

- PIN2-kode — Denne kode (4 til 8 cifre) følger med nogle SIM-kort og er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på enheden.
- Låsekode (også kaldet sikkerhedskode) — Låsekoden er med til at beskytte din enhed mod uautoriseret brug. Du kan oprette og ændre koden, og du kan indstille enheden til at anmode om den. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, og din enhed er låst, skal din enhed repareres – evt. mod et ekstragebyr. Kontakt et Nokia Care-servicested eller din forhandler for at få flere oplysninger.
- PUK-kode (Personal Unblocking Key) og PUK2-kode — Disse koder (8 cifre) er påkrævede for at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den operatør, hvis SIM-kort sidder i enheden.
- UPUK-kode — Denne kode (8 cifre) er påkrævet for at ændre en spærret UPIN-kode. Hvis koden ikke følger med USIM-kortet, skal du kontakte den operatør, hvis USIM-kort sidder i enheden.

Forlængelse af levetiden for batterier

Mange funktioner på enheden øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Vær opmærksom på følgende for at spare batteristrøm:

- Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Slå Bluetooth-teknologien fra, når du ikke har brug for den.
- Funktioner, der bruger trådløst LAN (WLAN) eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. WLAN-funktionen på Nokia-enheden slås fra, når du ikke forsøger at oprette eller ikke har oprettet forbindelse til et adgangspunkt, eller når der ikke scannes (søges) efter tilgængelige netværk. Du kan nedsætte batteriforbruget yderligere ved at angive, at enheden ikke skal scanne efter tilgængelige netværk eller kun skal scanne efter tilgængelige netværk i bestemte tidsrum. [Se "Trådløst LAN", s. 44](#). Når **Scan efter netværk** er indstillet til **Aldrig**, vises tilgængelighedsikonet for WLAN-netværk ikke i standbytilstand. Du kan dog stadig scanne manuelt efter tilgængelige WLAN-

netværk og oprette forbindelse til WLAN-netværk som normalt.

- Hvis du har indstillet **Pakke-dataforbind.** til **Når tilgængelig** under forbindelsesindstillingerne, og der ikke er pakke-datadækning (GPRS), forsøger enheden periodisk at oprette en pakke-dataforbindelse. Du kan forlænge enhedens driftstid ved at vælge **Pakke-dataforbind.** > **Efter behov.**
- Kortprogrammet henter nye kortoplysninger, når du ruller til nye områder på kortet, hvilket forøger batteriforbruget. Du kan forhindre, at der automatisk hentes nye kort. [Se "Kort", s. 63.](#)
- Hvis mobilnetværkets signalstyrke varierer meget i dit område, er enheden hele tiden nødt til at søge efter det tilgængelige mobilnetværk. Herved forøges batteriforbruget.

Hvis netværkstilstanden er indstillet til dobbelt netværk under netværksindstillingerne, søger enheden efter UMTS-netværket. Hvis du kun vil bruge GSM-netværket, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Netværk** > **Netværkstilstand** > **GSM..**

- Brug af skærmens baggrundslys forøger batteriforbruget. Under skærmindstillingerne kan du ændre den tid, der skal gå, inden baggrundslyset slukkes. Du kan desuden justere den lysføler, der overvåger lysforholdene og

justerer skærmens lysstyrke. Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Tilpasning** > **Skærm** og **Timeout for lys eller Lysstyrke.**

- Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm. Hvis du vil lukke de programmer, du ikke bruger, skal du trykke på  og holde den nede, rulle til et program på listen og trykke på **C**.
Musikafspilleren lukkes ikke, når du trykker på **C**. Du kan lukke musikafspilleren ved at vælge den på listen og vælge **Valg** > **Afslut.**
- Du kan aktivere energisparetilstanden ved at trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Aktivér strømbesparelse**. Du kan deaktivere energisparetilstanden ved at trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Deak. strømbesparelse**. Du kan muligvis ikke ændre indstillingerne for visse programmer, når energisparetilstanden er aktiveret.

Frigørelse af hukommelse

Hvis du vil se, hvor meget hukommelse de forskellige datatyper bruger, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Filstyring**, den ønskede hukommelse og **Valg** > **Detaljer** > **Hukommelse.**

Hvis du vil fjerne data, du ikke længere har brug for, kan du bruge Filstyring eller gå til det pågældende program. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder i mapperne i Beskeder og hentede e-mail-beskeder i postkassen.
- Gemte internetsider.
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter.
- Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke har brug for.
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til programmer, du har installeret. Overfør installationsfilerne til en kompatibel pc.
- Billeder og videoklip i Billeder. Du kan sikkerhedskopiere filerne på en kompatibel computer ved hjælp af Nokia Nseries PC Suite.

Din enhed

Velkommen

Når du tænder enheden for første gang, åbnes programmet Velkommen.

Vælg mellem følgende:

- **Indstil.guide** — Konfigurer forskellige indstillinger, f.eks. e-mail-indstillinger. Du kan få yderligere oplysninger om programmet Indstillingsguide i de vejledninger, der er tilgængelige på siderne for produktsupport på Nokias websted eller dit lokale Nokia-websted.
- **Telefonskift** — Overfør indhold, f.eks. kontakter og kalenderposter, fra en kompatibel Nokia-enhed. [Se "Overførsel af indhold", s. 26.](#)

Der er muligvis også en demonstration af enheden i programmet Velkommen.

Du kan åbne programmet Velkommen senere ved at trykke på  og vælge **Værktøjer > Funktioner > Velkommen**. Du kan også få adgang til de enkelte programmer fra deres respektive placering i menuen.

Nokia Telefonskift

Overførsel af indhold

Du kan bruge programmet **Telefonskift** til at kopiere indhold, f.eks. telefonnumre, adresser, kalenderposter og billeder, fra din tidligere Nokia-enhed til din nye Nokia N85 ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse

De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis denne enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem de to enheder. Der vises en meddelelse på Nokia N85, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Hvis den anden enhed ikke kan tændes uden et SIM-kort, kan du indsætte dit SIM-kort i den. Profilen Offline aktiveres automatisk, når Nokia N85 tændes uden et indsat SIM-kort, og der kan foretages en overførsel.

Overførsel af indhold for første gang

1. Første gang du vil hente data fra en anden enhed, skal du på din Nokia N85 vælge **Telefonskift** i programmet Velkommen på

enheden eller trykke på  og vælge **Værktøjer > Funktioner > Telefonskift**.

2. Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at overføre dataene. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
3. Hvis du vælger Bluetooth, skal du oprette forbindelse mellem de to enheder. Hvis enheden skal søge efter Bluetooth-enheder, skal du vælge **Fortsæt**. Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på Nokia N85. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en binding mellem enhederne. [Se "Binding af enheder", s. 49.](#)

Visse tidligere Nokia-enheder har muligvis ikke programmet Telefonskift. I så fald sendes programmet Telefonskift til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at installere programmet Telefonskift på den anden enhed, og følg vejledningen på skærmen.

4. På Nokia N85 skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed.

Når overførslen er startet, kan du annullere den og fortsætte den senere.

Indholdet overføres fra hukommelsen på den anden enhed til den tilsvarende placering på din Nokia

N85. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres.

Synkronisering, hentning eller afsendelse af indhold

Efter den første overførsel skal du vælge mellem følgende for at starte en ny overførsel, afhængigt af den anden enhedsmodel:

 for at synkronisere indhold mellem Nokia N85 og den anden enhed, hvis den anden enhed understøtter synkronisering. Synkroniseringen går begge veje. Hvis der slettes et element på én enhed, slettes det også på den anden enhed. Du kan ikke gendanne slettede elementer ved at synkronisere.

 for at hente indhold fra den anden enhed til din Nokia N85. Ved hentning overføres indhold fra den anden enhed til din Nokia N85. Du bliver muligvis bedt om at bevare eller slette det oprindelige indhold på den anden enhed afhængigt af enhedsmodellen.

 for at sende indhold fra din Nokia N85 til den anden enhed.

Hvis **Telefonskift** ikke kan sende et element, kan du, afhængigt af hvilken type den anden enhed er, tilføje elementet i **Nokia-mappe** på **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** i din Nokia N85. Når du vælger den mappe, der skal overføres, synkroniseres elementerne i den

tilsvarende mappe på den anden enhed og omvendt.

Brug af genveje til at gentage en overførsel

Efter en dataoverførsel kan du gemme en genvej til overførselsindstillingerne i hovedvisningen for at gentage den samme overførsel senere.

Hvis du vil redigere genvejen, skal du rulle til den og vælge **Valg** > **Genvejsindstillinger**. Du kan f.eks. oprette eller ændre navnet på genvejen.

Der vises en overførselslog efter hver overførsel. Hvis du vil have vist logfilen for den seneste overførsel, skal du rulle til en genvej i hovedvisningen og vælge **Valg** > **Vis log**.

Håndtering af overførselskonflikter

Hvis et element, der skal overføres, er blevet redigeret på begge enheder, forsøger enheden at flette ændringerne automatisk. Hvis dette ikke er muligt, opstår der en overførselskonflikt. Vælg **Kontrollér enkeltvis**, **Denne tlf. har 1. priori.** eller **Anden tlf. har 1. priori.** for at løse konflikten. Vælg **Valg** > **Hjælp** for at få yderligere oplysninger.

Skærmindikatorer

 Enheden bruges på et GSM-netværk (netværkstjeneste).

3G Enheden bruges på et UMTS-netværk (netværkstjeneste).

 Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen **Indbakke** i Beskeder.

 Du har modtaget en eller flere nye e-mails i fjernpostkassen.

 Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen **Udbakke**.

 Du har ubesvarede opkald.

 Ringetypen er indstillet til lydløs, og signalet ved beskeder og e-mails er slået fra.

 En tidsbestemt profil er aktiv.

 Enhedens tastatur er låst.

 Du har en aktiv alarm.

2 Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste).

 Alle opkald til enheden stilles om til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angiver tallet den aktive linje.

 Din telefon har forbindelse til et netværk via WLAN eller UMTS (netværkstjeneste) og er klar til et internetopkald.

 Der er indsat et kompatibelt microSD-kort i enheden.

 Der er tilsluttet et kompatibelt headset til enheden.

 FM-senderen er aktiveret, men sender ikke.

 FM-senderen er aktiveret og sender.

 Der er tilsluttet et kompatibelt tv-udgangskabel til enheden.

 Der er tilsluttet en kompatibel teksttelefon til enheden.

D Et dataopkald er aktivt (netværkstjeneste).

 En GPRS-pakkeforbindelse er aktiv. (netværkstjeneste)  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig.

 En pakkeforbindelse er aktiv på en del af netværket, som understøtter EGPRS (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig. Ikonerne angiver, at EGPRS er tilgængelig på netværket, men enheden anvender ikke nødvendigvis EGPRS til dataoverførslen.

^{3G} En UMTS-pakkeforbindelse er aktiv. (netværkstjeneste) ^{3G} angiver, at forbindelsen er i venteposition, og ^{3G} angiver, at en forbindelse er tilgængelig.

^{3.5G} HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) understøttes og er aktiv (netværkstjeneste). ^{3.5G} angiver, at forbindelsen er i venteposition, og ^{3.5G} angiver, at en forbindelse er tilgængelig.

angiver, at en forbindelse er tilgængelig. [Se "Hurtig hentning", s. 34.](#)

 Du har indstillet enheden til at søge efter trådløse LAN-netværk, og der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (netværkstjeneste). [Se "Om WLAN", s. 44.](#)

 En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk med kryptering.

 En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk uden kryptering.

 Bluetooth er slået til. [Se "Bluetooth", s. 47.](#)

 Der overføres data via en Bluetooth-forbindelse. Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.

 En USB-forbindelse er aktiv.

 En synkronisering er i gang.

Genveje

Når du har åbnet en menu, kan du bruge tasterne # og * i stedet for navigeringstasten til hurtigt at få adgang til programmerne. Når f.eks. hovedmenuen er åben, kan du trykke på **2** for at åbne Beskeder eller **#** for at åbne programmet eller mappen det tilsvarende sted i menuen.

Du kan skifte mellem åbne programmer ved at trykke på  og holde den nede. Når der kører

programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Du kan få vist dit multimedieindhold ved at trykke på multimedietasten.

Du kan oprette forbindelse til internettet (netværkstjeneste) ved at trykke på **0** og holde den nede i standbytilstand.

I mange programmer kan du få vist de mest almindelige indstillinger () ved at trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.

Du kan skifte mellem profilen Normal og Lydløs i standbytilstand ved at trykke på **#** og holde den nede. Hvis du har to telefonlinjer (netværkstjeneste), skifter du med denne handling mellem de to linjer.

Du kan ringe op til din telefonsvarer (netværkstjeneste) ved at trykke på **1** og holde den nede i standbytilstand.

Tryk på opkaldstasten i standbytilstand for at åbne listen over de seneste udgående opkald.

Du kan bruge stemmekommandoer ved at trykke på den højre valgtast og holde den nede i standbytilstand.

Du kan fjerne et program fra menuen ved at vælge det og trykke på **C**. Nogle programmer kan ikke fjernes.

Navi™-hjul

Herefter kaldet navigeringstasten.

Brug Navi-hjulet til at navigere rundt i menuerne og på lister med (op, ned, venstre eller højre). Tryk på navigeringstasten for at vælge den handling, der vises over tasten, eller for at se de mest anvendte indstillinger (.

Du kan slå indstillingen for Navi-hjulet til eller fra ved at trykke på  og vælge **Værktøjer > Indstil. > Generelt > Navi-hjul > Navi-hjul**.

Hvis indstillingen for Navi-hjulet er slået til, kan du hurtigt rulle gennem Billeder, Musikaftiller, Nokias videocentral, Kontakter, lister over beskeder eller multimedimenuen. Kanten af navigeringstasten lyser, når et af disse programmer er i forgrunden.

1. Bevæg fingerspidsen forsigtigt langs kanten af navigeringstasten med eller mod uret. Bliv ved at lade fingeren glide, indtil der rulles på skærmen.



2. Du kan fortsætte med at rulle ved at lade fingeren glide langs kanten af navigeringstasten med eller mod uret.




Indikator for dvaletilstand

Hastigheden på lyset langs Navi-hjulet sænkes, når enheden er i dvaletilstand. Lyset tændes og slukkes skiftevis, som om enheden trækker vejret. Du kan slå lyset fra ved at gå til **Værktøjer > Indstil. > Generelt > Navi-hjul > Puls.**

Multimediemenu

Med multimediemenueen kan du få adgang til det medieindhold, du oftest anvender. Det valgte indhold vises i det relevante program.

1. Du kan åbne eller lukke multimediemenueen ved at trykke på multimedietasten.
2. Du kan gennemse grupperne ved at rulle til venstre eller højre. Hvis indstillingen for Navi-hjulet er slået til, kan du gennemse grupperne ved at lade

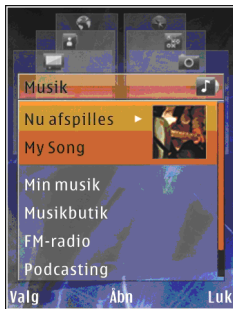

fingeren glide langs kanten af navigeringstasten.

Der er følgende grupper:

- **Tv og video** — Få vist det videoklip, du sidst har set, få vist videoklip, der er gemt på enheden, eller få adgang til videotjenester.
- **Musik** — Åbn musikafspilleren og visningen. Nu afspilles, gennemse dine sange og afspilningslister, eller hent og administrer podcasts.
- **Billeder** — Få vist de billeder, du sidst har taget, start et diasshow med dine billeder eller videoklip, eller få vist mediefiler i albummer.
- **Kort** — Få vist dine foretrukne steder i programmet Kort.
- **Internet** — Få vist dine foretrukne internetlinks i browseren.
- **Kontakter** — Tilføj dine egne kontakter, send beskeder, eller foretag taleopkald. Du kan tilføje en ny kontakt til en tom position på listen ved at trykke på navigeringstasten og vælge en kontakt. Du kan sende en besked ved at vælge en kontakt i multimediemenueen og vælge **Valg > Send SMS-besked** eller **Send MMS-besked**.

3. Du kan rulle op eller ned i en gruppe ved at trykke navigeringstasten op eller ned. Tryk på navigeringstasten for at vælge elementer.

Du kan ændre gruppernes rækkefølge ved at vælge **Valg > Arranger grupper**.

Hvis du vil vende tilbage til multimediemenuen fra et åbent program, skal du trykke på multimedietasten.

Mobil søgning

Tryk på , og vælg **Søgning**.

Du kan også få adgang til mobil søgning direkte fra den aktive standbytilstand, hvis dette er blevet aktiveret i indstillingerne.

Mobil søgning giver dig adgang til søgeprogrammer på internettet, og du kan finde frem til lokale tjenester, websteder, billeder og indhold til mobilenheden. Du kan også søge efter indhold på enheden, f.eks. kalenderposter, e-mails og andre beskeder.

Internetsøgning (netværkstjeneste)

1. Vælg **Søg på internettet** i hovedvisningen i søgeprogrammet.
2. Vælg et søgeprogram.
3. Indtast den tekst, du vil søge efter.

4. Tryk på navigeringstasten for at starte søgningen.

Søgning i personligt indhold

Du kan søge i indholdet på enheden ved at skrive søgeteksten i søgefeltet i hovedvisningen. Søgeresultaterne bliver vist på skærmen, efterhånden som du skriver.

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller compatible hovedtelefoner til enheden. Du skal muligvis vælge kabeltilstanden.



Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Nogle headset består af to dele: en fjernbetjeningsenhed og hovedtelefoner. En fjernbetjeningsenhed har en mikrofon og taster til besvarelse og afslutning af telefonopkald, justering af lydstyrken og afspilning af musik- eller videofiler. Hvis du vil bruge hovedtelefonerne sammen med en fjernbetjeningsenhed, skal du tilslutte fjernbetjeningsenheden til Nokia-enhedens av-stik (3,5 mm) og derefter tilslutte hovedtelefonerne til fjernbetjeningsenheden.

Hvis du vil foretage håndfri telefonopkald, skal du bruge et headset med en kompatibel fjernbetjeningsenhed eller bruge mikrofonen på enheden.



Juster lydstyrken under et opkald ved at bruge lydstyrketasten på enheden eller – hvis en sådan er tilgængelig – på headsettet. Visse typer headset har lydstyrketaster til multimedieindhold, som kun anvendes til at justere lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Du kan også tilslutte et kompatibelt tv-udgangskabel til enhedens Nokia-av-stik (3,5 mm).

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Lydstyrke og indbyggede højttalere



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Brug lydstyrketasten til at skrue op eller ned for lydstyrken under et igangværende opkald, eller når du lytter til en lyd.

Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret.



Du kan anvende højttaleren under et opkald ved at trykke på **Højttaler**.

Hvis du vil deaktivere højttaleren, skal du trykke på **Håndsæt**.

Profilen Offline

Hvis du vil aktivere profilen Offline, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge **Offline**. Eller tryk på , og vælg **Værktøjer > Profiler > Offline**.

Profilen Offline giver dig mulighed for at bruge enheden uden at oprette forbindelse til det trådløse netværk. Når du aktiverer profilen Offline, afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk, hvilket angives med **X** i området for signalstyrkeikonet. Der blokeres for alle trådløse radiofrekvenssignaler til og fra enheden. Hvis du forsøger at sende beskeder, placeres de i Udbakke for at blive sendt på et senere tidspunkt.

Når profilen Offline er aktiv, kan du bruge enheden uden et SIM-kort.



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Når du har aktiveret profilen Offline, kan du stadig bruge det trådløse LAN-netværk til f.eks. læsning af e-mail eller brug af internettet. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en trådløs LAN-forbindelse. Du kan også bruge en Bluetooth-forbindelse, når profilen Offline anvendes.

Hvis du vil forlade profilen Offline, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil. Enheden gør det muligt at foretage trådløs transmission igen (hvis der er tilstrækkelig signalstyrke).

Hurtig hentning

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access – også kaldet 3,5G – angives med **3.5G**) er en netværkstjeneste på UMTS-netværk. Tjenesten gør det muligt at hente data med høj hastighed. Når understøttelse af HSDPA er aktiveret på enheden, og

enheden har oprettet forbindelse til et UMTS-netværk, som understøtter HSDPA, kan det være hurtigere at hente data som f.eks. beskeder, e-mails og browsersider via mobilnetværket. En aktiv HSDPA-forbindelse angives med  [Se "Skærmindikatorer", s. 28.](#)

Du kan aktivere eller deaktivere understøttelse af HSDPA under enhedens indstillinger. [Se "Pakkeindstillinger", s. 187.](#)

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

HSDPA påvirker kun hentningshastigheden. Ved afsendelse af data til netværket, f.eks. beskeder og e-mails, er hastigheden uændret.

Internetbrowser

Med internetbrowseren kan du få vist HTML-sider (Hypertext Markup Language) på internettet i deres oprindelige design. Du kan også bruge browseren på internetsider, der er specielt designet til mobilenheder, og bruge XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller WML (Wireless Markup Language).

Hvis du vil bruge browseren på internettet, skal du have angivet et internetadgangspunkt på enheden.

Brug af browseren på internettet

Tryk på , og vælg **Internet**.



Genvej: Du kan starte internetbrowseren ved at trykke på **0** og holde den nede i standbytilstand.



Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks.

programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Hvis du vil bruge browseren på en internetside, skal du i visningen med bogmærker vælge et bogmærke eller indtaste adressen i feltet  og trykke på navigeringstasten.

Nogle internetsider kan indeholde elementer, f.eks. grafik og lyd, der kræver store mængder hukommelse for at blive indlæst. Hvis al enhedens hukommelse bliver opbrugt under indlæsning af en sådan side, bliver grafikken ikke indlæst.

Hvis du vil bruge browseren på internetsider uden at få indlæst grafik og derved spare på enhedens hukommelse, skal du vælge **Valg >**

Indstillinger > Side > Indlæsning af indhold > Kun tekst.

Du kan indtaste en ny adresse på en internetside, du vil besøge, ved at vælge **Valg > Gå til webadresse.**



Tip! Du kan besøge en internetside, der er gemt som et bogmærke i visningen med bogmærker, mens du bruger browseren, ved at trykke på **1** og vælge et bogmærke.

Hvis du vil hente det nyeste indhold på siden fra serveren, skal du vælge **Valg** > **Navigeringsvalg** > **Indlæs igen**.

Du kan gemme den aktuelle sides webadresse som et bogmærke ved at vælge **Valg** > **Gem som bogmærke**.

Hvis du vil have vist skærm billeder af de sider, du har besøgt under den aktuelle browsersession, skal du vælge **Tilbage** (kun tilgængelig, hvis **Oversigtsliste** er slået til under browserindstillingerne, og den aktuelle side ikke er den første side, du besøger). Vælg den side, du vil gå til.

Du kan gemme en side, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Gem side**.

Du kan gemme sider og bruge browseren på dem offline på et senere tidspunkt. Du kan også gruppere siderne i mapper. Du kan få adgang til de sider, du har gemt, ved at vælge **Valg** > **Bogmærker** > **Gemte sider**.

Hvis du vil åbne en underliste over kommandoer eller handlinger for den side, der er åben, skal du vælge **Valg** > **Tjenesteindstil**. (hvis det understøttes af internetsiden).

Hvis du vil tillade eller forhindre automatisk åbning af flere vinduer, skal du vælge **Valg** > **Vindue** > **Bloker for pop op** eller **Tillad pop op-vinduer**.

Genveje, når du bruger browseren

- Tryk på **1** for at åbne dine bogmærker.
- Tryk på **2** for at søge efter nøgleord på den aktuelle side.
- Tryk på **3** for at vende tilbage til den forrige side.
- Tryk på **5** for at få vist en liste over alle åbne vinduer.
- Tryk på **8** for at få vist sideoversigten over den aktuelle side. Tryk på **8** igen for at zoome ind og få vist det ønskede udsnit af siden.
- Tryk på **9** for at indtaste en ny webadresse.
- Tryk på **0** for at vende tilbage til startside (hvis der er angivet en startside under indstillingerne).
- Tryk på ***** og **#** for at zoome ind på eller ud fra siden.



Tip! Du kan vende tilbage til standbytilstand, mens browseren er åben i baggrunden, ved at trykke på  to gange eller trykke på afslutningstasten. Hvis du vil vende tilbage til browseren, skal du trykke på og holde  nede samt vælge browseren.

Browserværktøjslinje

Browserværktøjslinjen gør det muligt at vælge de funktioner, du oftest anvender i browseren.

Du kan åbne værktøjslinjen ved at trykke på navigeringstasten og holde den nede på et tomt sted på en internetside. Rul til venstre eller højre for at bevæge dig rundt på værktøjslinjen. Tryk på navigeringstasten for at vælge en funktion.

På værktøjslinjen kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Ofte brugte hyperlinks** — Få vist en liste over de webadresser, du ofte besøger.
- **Sideoversigt** — Se en oversigt over den aktuelle internetside.
- **Søg** — Søg efter nøgleord på den aktuelle side.
- **Indlæs igen** — Opdater siden.
- **Abon. på internetkilder** (hvis den er tilgængelig) — Få vist en liste over tilgængelige internetkilder på den aktuelle internetside og abonnere på en internetkilde.

Navigering på sider

Ved hjælp af minikortet og sideoversigten kan du navigere rundt på internetsider, der indeholder store mængder oplysninger.

Når Minikort er slået til under browserindstillingerne, og du ruller gennem en stor internetside, åbnes Minikort, og der vises en oversigt over den internetside, du bruger.

Du kan slå Minikort til ved at vælge **Valg > Indstillinger > Generelt > Minikort > Til.**

Du kan bevæge markøren rundt på minikortet ved at rulle til venstre, højre, op eller ned. Når du finder den ønskede placering, skal du holde op med at rulle. Minikortet forsvinder, mens markøren forbliver på det valgte sted.

Når du bruger browseren på en internetside, der indeholder store mængder oplysninger, kan du også bruge **Sideoversigt** til at få vist, hvilken type oplysninger siden indeholder.

Du kan få vist sideoversigten over den aktuelle side ved at trykke på **8**. Hvis du vil finde det ønskede sted på siden, skal du rulle op, ned, til venstre eller højre. Tryk på **8** igen for at zoome ind og få vist det ønskede udsnit af siden.

Internetkilder og blogs

Internetkilder er xml-filer på internetsider, der bruges i weblogs og på nyhedssider til at dele de nyeste artikler eller tekster, f.eks. nyhedskilder. Blogs eller weblogs kan f.eks. være internetdagbøger. De fleste internetkilder bruger RSS- og Atom-teknologi. Internetkilder findes ofte på internetsider, blogsider og Wiki-sider.

I programmet Internet registreres det automatisk, hvis en internetside indeholder internetkilder.

Du kan abonnere på en internetkilde ved at vælge **Valg > Abon. på internetkilder**.

Du kan få vist de internetkilder, du abonnerer på, ved at vælge **Internetkilder** i visningen med bogmærker.

Du kan opdatere en internetkilde ved at vælge den og vælge **Valg > Opdater**.

Du kan angive, hvordan internetkilderne skal opdateres, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Internetkilder**.

Widgets

Enheden understøtter widgets. Widgets er små internetprogrammer, du kan hente til enheden. De giver dig adgang til multimedier, nyhedskilder og andre oplysninger, f.eks. vejrudsigter, på enheden. Installerede widgets vises som separate programmer i mappen **Programmer**.

Du kan hente widgets ved hjælp af programmet Hent eller via internettet.

Standardadgangspunktet til widgets er det samme som internetbrowserens standardadgangspunkt. Når nogle typer widgets er aktive i baggrunden, kan de automatisk opdatere oplysninger på enheden.

Hvis du bruger widgets, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt

tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Søgning i indhold

Du kan søge efter nøgleord, telefonnumre eller e-mail-adresser på den aktuelle internetside ved at vælge **Valg > Søg** og vælge den ønskede valgmulighed. Rul op for at gå til den forrige forekomst. Rul ned for at gå til den næste forekomst.



Tip! Du kan søge efter nøgleord på siden ved at trykke på 2.

Hentning og køb af elementer

Du kan hente elementer som ringetoner, billeder, operatørlogoer, temaer og videoklip. Nogle af disse elementer er gratis, andre skal du købe. Hentede elementer håndteres af de respektive programmer på enheden; f.eks. kan et hentet billede gemmes i Billeder.



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified.

Overførsel af et element:

1. Vælg linket.
2. Vælg den relevante valgmulighed for at købe elementet (f.eks. **Køb**).
3. Læs omhyggeligt alle anførte oplysninger.
4. Vælg den relevante valgmulighed (f.eks. **Acceptér** eller **Annuller**) for at fortsætte eller annullere overførslen.

Når du begynder en overførsel, vises der en liste over igangværende, afbrudte og fuldførte overførsler fra den aktuelle browsersession.

Vælg **Valg** > **Overførsler** for at ændre listen. Rul ned på listen, og vælg **Valg** for at annullere igangværende overførsler eller for at åbne, gemme eller slette fuldførte overførsler.

Bogmærker

Visningen med bogmærker åbnes, når du åbner programmet Internet. Du kan vælge webadresser på en liste eller i en samling af bogmærker i mappen **Senest besøgte sider**. Du kan også indtaste URL-adressen på den internetside, du vil besøge, direkte i feltet (📄).

📄 angiver den startside, der er angivet for standardadgangspunktet.

Du kan gemme URL-adresser som bogmærker, når du bruger internettet. Du kan også gemme adresser, du har modtaget i beskeder, som bogmærker og sende gemte bogmærker.

Hvis du vil åbne visningen med bogmærker, mens du bruger browseren, skal du trykke på **1** eller vælge **Valg** > **Bogmærker**.

Du kan redigere oplysningerne om et bogmærke, f.eks. titlen, ved at vælge **Valg** > **Bogmærkestyring** > **Rediger**.

I visningen med bogmærker kan du også åbne andre browsermapper. Programmet Internet giver dig mulighed for at gemme internetsider, mens du bruger browseren. I mappen **Gemte sider** kan du se indholdet af de sider, du har gemt offline.

Programmet Internet holder også styr på de internetsider, du besøger, mens du bruger browseren. I mappen **Senest besøgte sider** kan du se en liste over besøgte internetsider.

I **Internetkilder** kan du se gemte links til internetkilder og blogs, du abonnerer på. Internetkilder findes normalt på internetsider for større nyheds-organisationer, personlige weblogs, onlinegrupper, der tilbyder de seneste overskrifter og oversigter over artikler. Internetkilder bruger RSS- og Atom-teknologi.

Tømning af cachen

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i enhedens cachehukommelse.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan tømme cachen ved at vælge **Valg > Slet personlige data > Cache**.

Afbrydelse af forbindelsen

Du kan afbryde forbindelsen og få vist browsersiden offline ved at vælge **Valg > Værktøjer > Afbryd forbindelsen**. Hvis du vil afbryde forbindelsen og lukke browseren, skal du vælge **Valg > Afslut**.

Du kan placere browseren i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten én gang. Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du trykke på afslutningstasten og holde den nede.

Du kan slette de oplysninger, netværksserveren indsamler om dine besøg på forskellige

internetsider, ved at vælge **Valg > Slet personlige data > Cookies**.

Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsindikatoren (🔒) vises under en forbindelse, krypteres datatransmissionen mellem enheden og internetgatewayen eller serveren.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller det sted, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Internetindstillinger

Tryk på , og vælg **Internet**.

Vælg **Valg > Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Generelle indstillinger

- **Adgangspunkt** — Skift standardadgangspunktet. Nogle eller alle

adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

- **Startside** — Angiv startside.
- **Minikort** — Slå minikortet til eller fra. [Se "Navigering på sider", s. 38.](#)
- **Oversigtsliste** — Mens du bruger browseren, skal du slå **Oversigtsliste** til for at kunne bruge **Tilbage** til at få vist en liste over sider, du har besøgt under den aktuelle browsersession.
- **Sikkerhedsadvarsler** — Skjul eller få vist sikkerhedsmeddelelser.
- **Java-/ECMA-script** — Aktivér eller deaktiver brugen af scripts.

Sideindstillinger

- **Indlæsning af indhold** — Vælg, om der skal indlæses billeder og andre objekter, mens du bruger browseren. Hvis du vælger **Kun tekst**, kan du senere få indlæst billeder eller objekter, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg > Værktøjer > Indlæs billeder**.
- **Skærmstørrelse** — Vælg mellem fuld skærm og normal visning ved hjælp af listen med valgmuligheder.
- **Standardtegnset** — Hvis tegn ikke vises korrekt, kan du vælge et andet tegnsæt, der er i overensstemmelse med sproget på den aktuelle side.

- **Bloker for pop op** — Tillad eller bloker for automatisk åbning af forskellige pop op-vinduer, mens du bruger browseren.
- **Auto. genindlæsning** — Hvis internetsiderne skal opdateres automatisk, mens du bruger browseren, skal du vælge **Til**.
- **Skriftstørrelse** — Angiv den skriftstørrelse, der skal bruges til internetsider.

Indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger

- **Senest besøgte sider** — Aktivér eller deaktiver automatisk indsamling af bogmærker. Hvis du vil fortsætte med at gemme adresserne på de besøgte internetsider i mappen **Senest besøgte sider**, men skjule mappen i visningen med bogmærker, skal du vælge **Skjul mappe**.
- **Lagring af formulardata** — Hvis du ikke ønsker, at de data, du indtaster i forskellige formularer på en internet-side, skal gemmes og bruges, næste gang siden åbnes, skal du vælge **Fra**.
- **Cookies** — Aktivér eller deaktiver modtagelse og afsendelse af cookies.

Indstillinger for internetkilder

- **Automatisk opdatering** — Angiv, om du ønsker, at internetkilder skal opdateres automatisk, og hvor ofte de skal opdateres. Hvis programmet indstilles til automatisk at hente internetkilder, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders

netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

- **Adg.punkt til autoopdat.** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges ved opdatering. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis **Automatisk opdatering** er slået til.

Forbindelser

Det er muligt at oprette forbindelse til internettet eller en anden kompatibel enhed eller pc med enheden på flere måder.

Trådløst LAN

Enheden understøtter WLAN (trådløse lokal-netværk). Med WLAN kan du oprette forbindelse til internettet og til kompatible enheder med trådløst WLAN.

Om WLAN

Hvis du vil benytte WLAN, skal det være tilgængeligt på stedet, og din enhed skal være forbundet til WLAN'et. Nogle WLAN er beskyttede, og du skal bruge en adgangsnøgle fra din tjenesteudbyder for at oprette forbindelse til dem.

I nogle lande, f.eks. Frankrig, er der begrænsninger i forbindelse med brugen af trådløse LAN-netværk. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Funktioner, der bruger WLAN, eller som kan køre i baggrunden, mens der bruges andre funktioner,

øger brugen af batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Enheden understøtter følgende WLAN-funktioner:

- Standarden IEEE 802.11b/g
- Drift med en frekvens på 2,4 GHz.
- Krypteringsmetoderne WEP (Wired Equivalent Privacy) med nøgler på op til 128 bit, Wi-Fi-beskyttet adgang (WPA) og 802.1x. Disse funktioner kan kun anvendes, hvis de understøttes af netværket.

WLAN-forbindelser

Hvis du vil anvende WLAN, skal du oprette et internetadgangspunkt til WLAN. Brug adgangspunktet til programmer, der kræver forbindelse til internettet. [Se "WLAN-internetadgangspunkter", s. 46.](#)



Vigtigt: Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, nedsættes risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

Der oprettes en WLAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse via et internetadgangspunkt til WLAN. Den aktive WLAN-forbindelse afbrydes, når du afbryder dataforbindelsen.

Du kan bruge WLAN under et taleopkald, eller når pakke-data er aktiv. Du kan kun have forbindelse til én WLAN-adgangspunktsenhed ad gangen, men mange programmer kan bruge et og samme internetadgangspunkt.

Når enheden er i offlineprofilen, kan du stadig bruge WLAN (hvis det er tilgængeligt). Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en WLAN-forbindelse.



Tip! Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed, ved at indtaste ***#62209526#** i standbytilstand.

WLAN-guide

WLAN-guiden giver dig mulighed for at oprette forbindelse til et WLAN-netværk og administrere dine WLAN-forbindelser.

I WLAN-guiden vises statussen for dine WLAN-forbindelser i den aktive standbytilstand. Hvis du vil have vist tilgængelige valgmuligheder, skal du rulle til den række, hvor statussen vises, og vælge den.

Hvis søgeresultaterne for fundne WLAN-netværk vises, f.eks. **WLAN-netværk fundet**, skal du vælge

statussen og vælge **Start webbrowseren** for at oprette et internetadgangspunkt og starte internetbrowseren ved hjælp af dette internetadgangspunkt.

Hvis du vælger et sikret trådløst WLAN-netværk, bliver du bedt om at indtaste de relevante adgangskoder. Hvis du vil oprette forbindelse til et skjult netværk, skal du indtaste det korrekte netværksnavn (SSID – Service Set Identifier). Du kan oprette et nyt adgangspunkt til et skjult WLAN-netværk ved at vælge **Nyt WLAN**.

Hvis du har oprettet forbindelse til et WLAN-netværk, vises navnet på internetadgangspunktet. Hvis du vil starte internetbrowseren ved hjælp af dette internetadgangspunkt, skal du vælge statussen og vælge **Fortsæt i webbrowseren**. Du kan afbryde forbindelsen til WLAN-netværket ved at vælge statussen og vælge **Afbryd WLAN-forb..**

Hvis søgning (scanning) efter WLAN-netværk er slået fra, og du ikke har oprettet forbindelse til et WLAN-netværk, vises **WLAN-scan. er slået fra**. Hvis du vil slå søgningen til og søge efter tilgængelige WLAN-netværk, skal du vælge statussen og trykke på navigeringstasten.

Du kan starte en søgning efter tilgængelige WLAN-netværk ved at vælge statussen og vælge **Søg efter WLAN-netv..** Hvis du vil slå søgning efter WLAN-

netværk fra, skal du vælge statussen og vælge **WLAN-scan**. er slået fra.

Du kan få adgang til WLAN-guiden i menuen ved at trykke på  og vælge **Værktøjer > WLAN-guide**.

WLAN-internetadgangspunkter

Tryk på , og vælg **Værktøjer > WLAN-guide**.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Filtrer WLAN-netværk** — Filtrer WLAN-netværk på listen over fundne netværk fra. De valgte netværk filtreres fra, næste gang programmet søger efter WLAN-netværk.
- **Detaljer** — Få vist oplysningerne om et netværk, der vises på listen. Hvis du vælger en aktiv forbindelse, vises oplysningerne om forbindelsen.
- **Angiv adgangspunkt** — Opret et internetadgangspunkt i et WLAN-netværk.
- **Rediger adgangspunkt** — Rediger oplysningerne om et eksisterende internetadgangspunkt.

Du kan også bruge Forbindelsesstyring til at oprette internetadgangspunkter. [Se "Aktive dataforbindelser", s. 46.](#)

Driftstilstande

Der er to driftstilstande i et WLAN-netværk: Infrastruktur og Ad hoc.

Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags kommunikation: De trådløse enheder er forbundet med hinanden via en WLAN-adgangspunktsenhed, eller også er de trådløse enheder forbundet med et kabelbaseret LAN-netværk via en WLAN-adgangspunktsenhed.

I driftstilstanden Ad hoc kan enhederne indbyrdes sende og modtage data direkte.

Forbindelsesstyring

Aktive dataforbindelser

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Forbind. > Forb.styr. > Aktive dataforbindelser**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se de åbne dataforbindelser:

- ① dataopkald
- ⇒ pakkedataforbindelser
- ⊞ WLAN-forbindelser



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af

netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Du kan afbryde en forbindelse ved at vælge **Valg > Afbryd forbindelsen**. Hvis du vil afslutte alle åbne forbindelser, skal du vælge **Valg > Afbryd alle forbindelser**.

Du kan få vist oplysningerne om en forbindelse ved at vælge **Valg > Detaljer**.

Tilgængelige WLAN-netværk

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Forbind.** > **Forb.styr.** > **Tilgængelige WLAN-netværk**.

Visningen med tilgængelige WLAN-netværk indeholder en liste over WLAN-netværk inden for rækkevidde, deres netværkstilstand (infrastruktur eller ad hoc) og signalstyrkeikon.  vises for netværk med kryptering, og  vises, hvis enheden har en aktiv forbindelse til netværket.

Du kan få vist oplysningerne for et netværk ved at vælge **Valg > Detaljer**.

Hvis du vil oprette et internetadgangspunkt i et netværk, skal du vælge **Valg > Angiv adgangspunkt**.

Bluetooth

Om Bluetooth-forbindelse

Med Bluetooth kan du oprette trådløs forbindelse til andre kompatible enheder såsom mobiltelefoner, computere, headset og håndfri-sæt til bil.

Du kan bruge forbindelsen til at sende billeder, videoklip, musik, lydclip og noter. Du kan overføre filer fra din kompatible pc og udskrive billeder med en kompatibel printer.

Da enheder med Bluetooth trådløs teknologi kommunikerer via radiobølger, behøver der ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem enhederne. De må dog ikke være mere end 10 meter fra hinanden, ligesom forbindelsen kan forstyrres af forhindringer såsom vægge eller andet elektronisk udstyr.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0, der understøtter følgende profiler: Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile, Synchronization Profile, Serial Port Profile og Phonebook Access Profile. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der

understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Når enheden er låst, kan du ikke bruge Bluetooth.

Indstillinger

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Bluetooth**.

Når du åbner programmet første gang, bliver du bedt om at angive et navn til enheden. Du kan ændre navnet senere.

Vælg mellem følgende:

- **Bluetooth** — Hvis du vil oprette en trådløs forbindelse til en anden kompatibel enhed, skal du først aktivere Bluetooth ved at vælge **Til** og derefter oprette forbindelse. Du kan slå Bluetooth fra ved at vælge **Fra**.
- **Telefonens synlighed** — Hvis du vil tillade andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi at finde enheden, skal du vælge **Vist for alle**. Hvis du vil angive en periode, hvorefter synligheden skifter fra vist til skjult, skal du vælge **Angiv periode**. Du kan skjule enheden for andre enheder ved at vælge **Skjult**.

- **Telefonens navn** — Rediger det navn, der vises til andre enheder, der anvender trådløs Bluetooth-teknologi.
- **SIM-fjernadg.tilstand** — Hvis du vil gøre det muligt for en anden enhed, f.eks. et kompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), at bruge SIM-kortet i enheden til at oprette forbindelse til netværket, skal du vælge **Til**. [Se "SIM-fjernadgangstilstand", s. 50.](#)

Gode råd om sikkerhed

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Bluetooth**.

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth** > **Fra** eller **Telefonens synlighed** > **Skjult** for at styre, hvem der kan finde din enhed og oprette forbindelse til den.

Du bør ikke oprette en binding til ukendte enheder eller acceptere anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter enheden mod skadeligt indhold.

Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser ad gangen. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

1. Åbn det program, hvor det element, du vil sende, er gemt. Hvis du f.eks. vil sende et billede til en anden kompatibel enhed, skal du åbne Billeder.

2. Vælg elementet, og vælg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, der er inden for rækkevidde, vises. Der er følgende enhedsikoner:



computer



telefon



lyd- eller videoenhed



anden enhed

Vælg **Stop** for at afbryde søgningen.

3. Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.
4. Hvis den anden enhed kræver, at der oprettes en binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. [Se "Binding af enheder", s. 49.](#)

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.



Tip! På nogle enheder er det kun den entydige adresse (enhedsadressen), som vises, når der søges efter enheder. Hvis du vil vide, hvad din enheds entydige adresse er, skal du indtaste ***#2820#**, mens enheden er i standbytilstand.

Binding af enheder

Du kan oprette bindinger til compatible enheder og få vist de forbundne enheder ved at rulle til højre i hovedvisningen i Bluetooth-programmet.

Før du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1-16 cifre) og lave en aftale med ejeren af den anden enhed om at bruge samme adgangskode. Adgangskoden er fabriksindstillet på enheder, som ikke har en brugergrænseflade. Adgangskoden bruges kun én gang.

1. Hvis du vil oprette en binding til en enhed, skal du vælge **Valg > Ny forbundet enhed**. Enheder, der er inden for rækkevidde, vises.
2. Vælg enheden, og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.
3. Visse typer lydekstraudstyr opretter automatisk forbindelse til din enhed, når bindingen er oprettet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du rulle til ekstraudstyret og vælge **Valg > Opret forb. til lydenhed**.

Forbundne enheder angives med ***⌘i** enhedssøgningen.

Hvis du vil angive en enhed som godkendt eller ikke-godkendt, skal du rulle til en enhed og vælge mellem følgende muligheder:

- **Angiv som godkendt** — Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og denne enhed, uden at du ved det. Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug denne status til dine egne enheder, f.eks. dit kompatible headset eller din pc, eller enheder, som tilhører personer, du har tillid til.  angiver godkendte enheder i visningen med forbundne enheder.
- **Fjern godkendelse** — Anmodninger om forbindelse fra denne enhed skal accepteres særskilt hver gang.

Du kan slette en binding ved at rulle til enheden og vælge **Valg** > **Slet**.

Vælg **Valg** > **Slet alle** for at slette alle bindinger.

Modtagelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, og du kan vælge, om du vil acceptere beskeden. Hvis du accepterer at modtage beskeden, vises , og beskeden placeres i mappen Indbakke i Beskeder. Beskeder, der er modtaget via en Bluetooth-forbindelse, angives med .

 **Tip!** Hvis der vises en meddelelse på enheden om, at der ikke er mere plads i hukommelsen, når du forsøger at modtage data via en

Bluetooth-forbindelse, skal du vælge hukommelseskortet som det sted, hvor dataene skal gemmes.

Blokering af enheder

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Bluetooth**.

Hvis du vil forhindre en enhed i at oprette en Bluetooth-forbindelse til din enhed, skal du rulle til højre for at åbne **Forbundne enheder**. Vælg den enhed, som du vil blokere, og vælg **Valg** > **Bloker**.

Hvis du vil fjerne blokeringen af en enhed, skal du rulle til højre til **Blokerede enheder**, vælge en enhed og vælge **Valg** > **Slet**. Du kan fjerne blokeringen af alle blokerede enheder ved at vælge **Valg** > **Slet alle**.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer dette, tilføjes fjernenheden på listen over blokerede enheder.

SIM-fjernadgangstilstand

Inden SIM-fjernadgangstilstanden kan aktiveres, skal der oprettes en binding mellem de to enheder, og bindingen skal oprettes fra den anden enhed. Når der oprettes en binding mellem enhederne, skal

du bruge en 16-cifret adgangskode og indstille den anden enhed som godkendt.

Hvis du vil bruge SIM-fjernadgangstilstanden sammen med et kompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), skal du aktivere Bluetooth og brugen af SIM-fjernadgangstilstanden på enheden. Aktivér SIM-fjernadgangstilstanden fra den anden enhed.

Når SIM-fjernadgangstilstanden er slået til på din enhed, vises **SIM-fjernadg.tilstand** i standbytilstand. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, således som **X** viser i området for signalstyrkeikonet, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester eller -funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværk.

Når den trådløse enhed er i tilstanden til SIM-fjernadgang, kan du kun bruge kompatibelt ekstraudstyr, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald. I denne tilstand kan der ikke foretages opkald fra den trådløse enhed, bortset fra til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du skal gå ud af tilstanden til SIM-fjernadgang for at kunne foretage opkald fra enheden. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

Hvis du vil forlade SIM-fjernadgangstilstanden, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Afslut SIM-fjernadg..**

USB

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Forbind.** > **USB.**

Hvis du vil spørges om formålet med kabelforbindelsen, hver gang et kompatibelt datakabel tilsluttes, skal du vælge **Spørg ved forb.** > **Ja.**

Hvis **Spørg ved forb.** er slået fra, eller hvis du vil ændre tilstanden under en aktiv forbindelse, skal du vælge **USB-forbindelsestilstand** og vælge en af følgende valgmuligheder:

- **PC Suite** — Brug Nokia-pc-programmer, som f.eks. Nokia Nseries PC suite og Nokia Software Updater.
- **Dataoverførsel** — Overfør data mellem enheden og en kompatibel pc. Brug også denne tilstand til at hente kort med pc-programmet Nokia Map Loader.
- **Billedoverførsel** — Udskriv billeder på en kompatibel printer.
- **Medieoverførsel** — Synkroniser musik med Windows Media Player.

Pc-forbindelser

Du kan bruge enheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia

Nseries PC Suite kan du f.eks. overføre billeder mellem enheden og en kompatibel computer.

Du finder oplysninger om understøttelse og tilslutning af din enhed til en Apple Macintosh-enhed ved at gå ind på www.nseries.com/mac.

Tilpasning af enheden

Du kan tilpasse enheden ved at ændre standbytilstand, hovedmenu, toner, temaer eller skriftstørrelse. Du kan få adgang til de fleste tilpasningsmuligheder, f.eks. ændring af skriftstørrelsen, via enhedsindstillingerne.

Ændring af enhedens udseende

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Tilpasning** > **Temaer.**

Du kan ændre skærmens udseende, f.eks. baggrunden og ikoner, ved at anvende temaer.

Vælg **Generelt** for at ændre det tema, der bruges til alle programmer i enheden.

Vælg **Valg** > **Vis** for at få vist et tema, før det aktiveres. Vælg **Valg** > **Anvend** for at aktivere temaet. Det aktive tema er angivet ved hjælp af .

Temaer, der er gemt på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med . Temaerne på hukommelseskortet er ikke tilgængelige, hvis hukommelseskortet ikke er

indsat i enheden. Hvis du vil bruge de temaer, der er gemt i hukommelseskortet uden hukommelseskortet, skal du først gemme temaerne i enhedens hukommelse eller lagerhukommelsen.

Du kan ændre hovedmenuens layout ved at vælge **Menuvisning.**

Hvis du vil åbne en browserforbindelse og hente flere temaer, skal du vælge **Generelt** (netværkstjeneste) i **Hent temaer.** Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Hvis du vil anvende et billede eller et diasshow med skiftende billeder som baggrund i standbytilstand, skal du vælge **Baggrund** > **Billede** eller **Diasshow.**

Du kan skifte baggrunden i de opkaldsbobler, der vises ved indgående opkald, ved at vælge **Opkaldsbillede.**

Lydtemaer

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Indstil. > Generelt > Tilpasning > Temaer > Lydtemaer.**

I Lydtemaer kan du vælge et lydtema, f.eks. "Space", som skal aktiveres ved alle hændelser på enheden, herunder opkald, lavt batteriniveau og mekaniske hændelser. Lydene kan være toner, syntetiserede stemmekoder eller en kombination af de to.

Vælg det lydtema, du vil bruge, i **Aktivt lydtema**. Bemærk, at når du aktiverer et lydtema, ændres alle tidligere lydindstillinger. Hvis du vil vende tilbage til at anvende standardtonerne, skal du vælge lydtemaet "Nokia".

Du kan ændre lydene for forskellige hændelser individuelt ved at vælge en af lydgrupperne, f.eks. **Hændelser: menu**.

Du kan tilføje 3D-effekter til lydtemaet ved at vælge **Valg > 3D-ringetoner**. [Se "3D-toner", s. 55.](#)

Du kan ændre det sprog, som anvendes til den syntetiserede stemmekode, ved at vælge **Valg > Angiv talesprog**.

Hvis du har ændret tonerne for individuelle hændelser, kan du gemme temaet ved at vælge **Valg > Gem tema**.

Angivelse af lyde for hændelser

Hvis du vil angive, at der ikke skal afspilles en lyd for en individuel hændelse, skal du åbne en hændelsesgruppe, vælge hændelsen og ændre den til **Lydløs**.

Hvis du vil indstille en syntetiseret stemmekode som lyd for en hændelse, skal du åbne hændelsesgruppen, vælge hændelsen og vælge **Tale**. Indtast den ønskede tekst, og tryk på **OK**. **Tale** er ikke tilgængelig, hvis du har slået **Sig opkaldsnavnet** til i **Profiler**.

Angivelse af toner under profiler

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Profiler**.

Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper.

Du kan skifte profil ved at vælge en profil og vælge **Valg > Aktivér** eller trykke på tænd/sluk-tasten i standbytilstand. Rul til den profil, du vil aktivere, og vælg **OK**.



Tip! Du kan skifte mellem profilen Normal og Lydløs i standbytilstand ved at trykke på # og holde den nede.

Du kan redigere en profil ved at rulle til den og vælge **Valg > Tilpas**. Rul til den indstilling, du vil ændre, og tryk på navigeringstasten for at åbne listen over valgmuligheder. Toner, der er gemt på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat ét), angives med .

Du kan gøre en profil aktiv i en bestemt tid ved at vælge **Valg > Tidsbestemt**. Når den angivne tid udløber, skifter profilen tilbage til den, der tidligere var aktiv. Når en profil er tidsbestemt, vises  i standbytilstanden. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Vælg **Hent lyde** (netværkstjeneste) på tonelisten for at åbne en liste over bogmærker. Du kan vælge et bogmærke og åbne en forbindelse til en webside for at hente flere toner.

Hvis du ønsker, at navnet på den person, der ringer, skal siges, når din enhed ringer, skal du vælge **Valg > Tilpas > Sig opkaldsnavnet > Til**. Navnet på den, der ringer, skal være i Kontakter.

Du kan oprette en ny profil ved at vælge **Valg > Opret ny**.

3D-toner

Tryk på , vælg **Værktøjer > Funktioner > 3D-toner**.

Med 3D-toner kan du aktivere tredimensionale lydeffekter til ringetoner. Ikke alle ringetoner understøtter 3D-effekter.

Du kan aktivere 3D-effekterne ved at vælge **3D-ringetoneeffekter > Til**. Du kan ændre ringetonen ved at vælge **Ringetone** og vælge den ønskede ringetone.

Hvis du vil ændre den 3D-effekt, der anvendes på ringetonen, skal du vælge **Lydmønster** og vælge den ønskede effekt.

Hvis du vil ændre 3D-effekten, skal du vælge en af følgende indstillinger:

- **Hastighed** — Rul til venstre eller højre for at vælge, hvor hurtigt lyden skal bevæge sig fra én retning til en anden. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle ringetoner.
- **Efterklang** — Vælg ekkotypen.
- **Dopplereffekt** — Vælg **Til** for at få ringetonen til at lyde højere, når du er tæt på enheden, og lavere, når du er længere væk. Når du kommer tættere på enheden, synes ringetonen at blive højere, og lavere, når du bevæger dig væk fra den. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle ringetoner.

Du kan lytte til ringetonen med 3D-effekten ved at vælge **Valg > Afspil tone**. Hvis du aktiverer 3D-toner, men ikke vælger nogen 3D-effekt, bliver der anvendt stereoudvidelse på ringetonen.


Du kan justere ringetonens lydstyrke ved at vælge **Værktøjer > Profiler > Valg > Tilpas > Ringestyrke**.

Ændring af standbytilstand

Du kan ændre standbytilstandens udseende ved at trykke på  og vælge **Værktøjer > Indstil. > Generelt > Tilpasning > Standbytilstand > Standbytema**. I den aktive standbytilstand vises programgenveje og hændelser fra programmer, som f.eks. kalenderprogrammet og afspillere.

Du kan ændre valgtasternes genveje eller ikonerne for standardgenveje i den aktive standbytilstand ved at vælge **Værktøjer > Indstil. > Generelt > Tilpasning > Standbytilstand > Genveje**. Nogle genveje er muligvis faste, og du kan ikke ændre dem.

Hvis du vil ændre det ur, der vises i standbytilstand, skal du trykke på  og vælge **Programmer > Ur > Valg > Indstillinger > Urtype**.

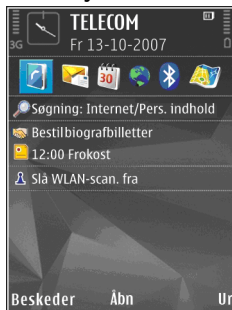

Du kan også ændre baggrundsbilledet til standbytilstand eller det, der vises på skærmen, når strømspareren er aktiveret, under enhedsindstillingerne.



Tip! Du kan kontrollere, om der kører programmer i baggrunden, ved at trykke på  og holde den nede. Du kan lukke de programmer, du ikke bruger, ved at rulle til et program på listen og trykke på **C**. Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm.

Ændring af hovedmenuen

Hvis du vil ændre hovedmenuens visning, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer > Indstil. > Generelt > Tilpasning > Temaer > Menuvisning**. Du kan ændre hovedmenuens visning til **Gitter, Liste, Hesteko** eller **V-format**.

Hvis du vil ændre rækkefølgen på elementerne i hovedmenuen, skal du vælge **Valg > Flyt, Flyt til mappe** eller **Ny mappe**. Du kan flytte de programmer, du ikke bruger så ofte, til mapper og placere de programmer, du brugere oftere, i hovedmenuen.

Positionering (GPS)

Du kan bruge programmer, f.eks. Kort og GPS-data, til at finde din position eller til at få beregnet afstande og koordinater. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

Brug af GPS

GPS (Global Positioning System) er et verdensomspændende radionavigationssystem, som omfatter 24 satellitter og deres landstationer, der overvåger satellitternes drift. Enheden har en indbygget GPS-modtager.

En GPS-enhed modtager radiosignaler fra satellitterne og måler signalernes transporttid. Ud fra transporttiden kan GPS-modtageren beregne sin position med meters nøjagtighed.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer

i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Du kan aktivere eller deaktivere forskellige positioneringsmetoder, f.eks. Bluetooth GPS, ved at trykke på  og vælge **Værktøjer > Indstil. > Generelt > Positionering > Positioneringsmetoder.**

A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS). A-GPS er en netværkstjeneste.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-position fastslås hurtigere.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakkeforbindelse. Hvis du vil angive et adgangspunkt for A-GPS, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer > Indstil. > Generelt > Positionering > Positioneringsserver > Adgangspunkt**. Der kan ikke bruges et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) til denne tjeneste. Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakkeforbindelse. Du bliver bedt om at angive internetadgangspunktet, første gang der anvendes GPS.

Sådan holdes enheden korrekt

GPS-modtageren er placeret bag på enheden. Når du bruger modtageren, skal du sørge for, at du ikke dækker for antennen med hånden.

Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-



forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du bruger GPS-modtageren, aflades batteriet muligvis hurtigere.

Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse

Hvis enheden ikke kan finde satellitsignalet, skal du overveje følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.
- Sørg for, at din hånd ikke dækker for enhedens GPS-antenne. [Se "Sådan holdes enheden korrekt", s. 58.](#)
- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.


Kontrol af statussen for satellitsignaler

Du kan se, hvor mange satellitter enheden har fundet, og om enheden modtager satellitsignaler, ved at trykke på  og vælge **Værktøjer > Forbind.** > **GPS-data** > **Position** > **Valg** > **Satellitstatus**. Du kan også vælge **Valg** > **Kortvisning** > **GPS-oplysninger** i programmet Kort.

Hvis enheden har fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i visningen med oplysninger. Jo længere indikatoren er, jo stærkere er satellitsignalet.

Indikatoren bliver sort, når enheden har modtaget data nok til at beregne koordinaterne for din position.

Enheden skal i første omgang modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Når den første beregning er foretaget, kan beregningen af koordinaterne for din position muligvis fortsættes med tre satellitter. Der opnås dog generelt en større nøjagtighed, hvis der bliver fundet flere satellitter.

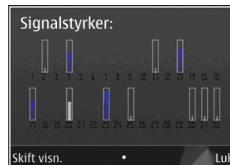

Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position.

Når du modtager en positionsanmodning, vises der en besked med den tjeneste, hvor anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine

positionsoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

Lokaliteter

Tryk på  , og vælg **Værktøjer > Forbind. > Lokaliteter**.

Med Lokaliteter kan du gemme positionsoplysningerne for bestemte steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier, f.eks. erhverv, og tilføje andre oplysninger, f.eks. adresser, til dem. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. **GPS-data** og **Kort**.

GPS-koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Du kan oprette en ny lokalitet ved at vælge **Valg > Ny lokalitet**. Hvis du vil foretage en positionsanmodning for din aktuelle position, skal du vælge **Aktuel position**. Du kan indtaste positionsoplysningerne manuelt ved at vælge **Indtast manuelt**.

Hvis du vil redigere eller tilføje oplysninger om en gemt lokalitet (f.eks. et gadenavn), skal du rulle til en lokalitet og vælge **Valg > Rediger**. Rul til det ønskede felt, og indtast oplysningerne.

Du kan sortere dine lokaliteter i forudindstillede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du rulle til højre i Lokaliteter og vælge **Valg > Rediger kategorier**.

Du kan tilføje en lokalitet til en kategori ved at rulle til lokaliteten i Lokaliteter og vælge **Valg > Tilføj til kategori**. Rul til hver af de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til, og vælg kategorien.

Vælg **Valg > Send** og metoden for at sende en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed. De lokaliteter, du modtager, anbringes i mappen **Indbakke** i Beskeder.

GPS-data

Med GPS-data kan du få rutevejledninger til en udvalgt destination, positionsoplysninger om din aktuelle position og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og den tilbagelagte turs omtrentlige varighed.

Tryk på  , og vælg **Værktøjer > Forbind. > GPS-data**.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Hvis du vil bruge GPS-data, skal enhedens GPS-modtager først modtage positionsoplysninger fra

mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Når den første beregning er foretaget, kan beregningen af koordinaterne for din position muligvis fortsættes med tre satellitter. Der opnås dog generelt en større nøjagtighed, hvis der bliver fundet flere satellitter.

Rutevejledning

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Forbind. > GPS-data > Navigation**.

Start rutevejledningen udendørs. Hvis GPS-modtageren startes indendørs, kan den muligvis ikke modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Til rutevejledningen bruges et roterende kompas på enhedens skærm. Retningen til destinationen angives med en rød prik, og den omtrentlige afstand vises i kompasringen.

Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes.

Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig. Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge **Valg > Angiv destination** og vælge en lokalitet som destination eller indtaste koordinater for

bredde- og længdegrad. Vælg **Stop navigation** for at slette den destination, du har angivet for turen.

Hentning af positionsoplysninger

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Forbind. > GPS-data > Position**.

I positionsvisningen kan du se positionsoplysningerne for din aktuelle position. Der vises et estimat for positionens nøjagtighed.

Du kan gemme din aktuelle position som en lokalitet ved at vælge **Valg > Gem position**. Lokalteter er gemte geografiske steder med flere oplysninger, og de kan bruges i andre kompatible programmer og overføres mellem kompatible enheder.

Triptæller

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Forbind. > GPS-data > Triptafstand**.

Vælg **Valg > Start** for at aktivere beregning af triptafstand, og vælg **Stop** for at deaktivere den. De værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. Brug denne funktion udendørs for at modtage et bedre GPS-signal.

Vælg **Nulstil** for at nulstille tripafstanden og -tiden samt den gennemsnitlige og maksimale hastighed og for at starte en ny beregning. Vælg **Genstart** for at nulstille kilometertælleren og den samlede tid.

Kort

Om Kort

Tryk på , og vælg **Kort**.

Med kortprogrammet kan du se din aktuelle position på kortet, bruge kort over forskellige byer og lande, søge efter adresser og forskellige steder af interesse, planlægge ruter fra ét sted til et andet, se trafikoplysninger og gemme steder som foretrukne og sende dem til kompatible enheder.

Du kan også købe ekstra tjenester, f.eks. guider, en sving for sving-navigations-tjeneste til brug i bil og til fods med talevejledning og en trafikoplysningstjeneste.

Kort bruger GPS. [Se "Positionering \(GPS\)", s. 57](#). Du kan angive de positioneringsmetoder, der skal bruges sammen med din enhed, under enhedsindstillingerne. [Se "Positioneringsindstillinger", s. 179](#). Du får de mest nøjagtige positionsoplysninger, hvis du bruger den interne GPS-modtager eller en kompatibel ekstern GPS-modtager.

Første gang du bruger kortprogrammet, skal du muligvis angive et internetadgangspunkt til hentning af kortoplysninger til din aktuelle

position. Du kan skifte standardadgangspunkt senere i Kort ved at vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Internet > Netværksdestination** (vises kun, når du er online).

Når du bruger et kort på skærmen i Kort, hentes områdets kortdata automatisk til enheden via internettet. Der hentes kun et nyt kort, hvis du ruller til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Der er muligvis allerede forudindlæst nogle kort på enhedens hukommelseskort.

Du kan hente flere kort til enheden ved hjælp af pc-programmet Nokia Map Loader. [Se "Hentning af kort", s. 65](#).



Tip! Du kan også hente kort til enheden via en WLAN-forbindelse.

Hentning af kort kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Hvis du vil have, at programmet Kort automatisk opretter en internetforbindelse, når du starter programmet, skal du vælge **Valg > Værktøjer >**

Indstillinger > Internet > Gå online, når programmet startes > Ja i Kort.

Vælg Valg > Værktøjer > Indstillinger > Internet > Advarsel mod roaming > Til (vises kun, når du er online) for at modtage en besked, når enheden registreres på et netværk uden for dit trådløse hjemmenetværk. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger og oplysninger om roamingpriser.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Gennemse kort

Kortdækningen varierer fra land til land.

Når du åbner kortprogrammet, zoomes der ind på det sted, der blev gemt i din seneste session. Hvis der ikke blev gemt noget sted i din seneste session, zoomes der ind på det land eller den hovedstad, du befinder dig i, ud fra de oplysninger, enheden modtager fra mobilnetværket. Samtidig hentes kortet over stedet, hvis det ikke er blevet hentet i tidligere sessioner.

Din aktuelle position

Du kan oprette en GPS-forbindelse og zoome ind på det sted, du befinder dig, ved at vælge **Valg > Min**

position eller trykke på **0**. Hvis strømspareren aktiveres, mens enheden forsøger at oprette en GPS-forbindelse, afbrydes forsøget.


Der vises en GPS-indikator  på skærmen. Én streg eller søjle i indikatoren er én satellit. Når enheden forsøger at finde en satellit, er indikatoren gul. Når enheden modtager nok data fra satellitten til at oprette en GPS-forbindelse, bliver indikatoren grøn. Jo flere grønne linjer eller søjler indikatoren består af, jo stærkere er GPS-forbindelsen.

Når GPS-forbindelsen er aktiv, angives din aktuelle position på kortet med .

Sådan bevæger du dig rundt på og zoomer på kortet

Du kan bevæge dig rundt på kortet ved at rulle op, ned, til venstre eller højre. Kortet vender som standard mod nord. Kompasrosen viser, hvilken vej kortet vender, og den roterer under navigationen, når retningen ændrer sig.

Når du bruger kortet på skærmen, hentes der automatisk et nyt kort, hvis du ruller til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er

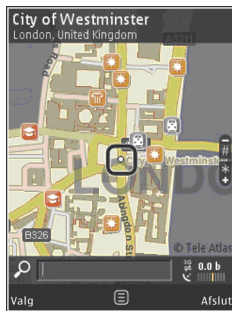

hentet. Disse kort er gratis, men overførslen kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Kortene gemmes automatisk på et kompatibelt hukommelseskort (hvis det er indsat og indstillet som standardlager for kort).

Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på * eller #. Brug skalalinjen for at anslå afstanden mellem to punkter på kortet.

Ændring af kortvisningen

Du kan angive det målesystem, der bruges på kortene, ved at vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Kort > Målesystem > Metrisk** eller **Engelsk**

Hvis du vil angive, hvilken type steder af interesse der skal vises på kortet, skal du vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Kort > Kategorier** og vælge de ønskede kategorier.

Du kan vælge, om du vil have vist kort i 2D-tilstand, 3D-tilstand, som satellitbillede eller hybrid ved at vælge **Valg > Kortfunktion > Kort, 3D-kort, Satellit** eller **Kombineret** Satellitbilleder er muligvis ikke tilgængelige for alle geografiske steder.

Du kan angive, om kortet skal have dags- eller natvisning, ved at vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Kort > Farver > Dagstilstand** eller **Aftentilstand**

Du kan ændre andre internet-, navigations- og ruteindstillinger samt generelle kortindstillinger ved at vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger**.

Hentning af kort

Når du bruger et kort på skærmen i kortprogrammet, hentes der automatisk et nyt kort, hvis du ruller til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Du kan få vist mængden af overført data fra datatælleren (KB), som vises på skærmen. Tælleren viser omfanget af netværkstrafik, når du søger på kort, opretter ruter eller søger efter positioner online. Når du henter kortdata, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Hvis du vil forhindre enheden i automatisk at hente kort fra internettet, når du f.eks. er uden for dit trådløse hjemmenetværk, eller i at hente andre kortrelaterede data, ekstratjenesterne skal bruge, skal du vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Internet > Gå online, når programmet startes > Nej**.

Du kan angive, hvor meget plads der skal bruges på hukommelseskortet til at gemme kortdata eller filer til talevejledning, ved at vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Kort > Maks. hukom.forbrug > Maks. hukom.kortbrug**.

Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når der er indsat et kompatibelt hukommelseskort, som er valgt som standardlager til kort. Når der ikke er mere plads i hukommelsen, slettes de ældste kortdata. De gemte kortdata kan slettes ved hjælp af pc-programmet Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader er et pc-program, som kan bruges til at hente kort fra internettet og installere dem på et kompatibelt hukommelseskort. Du kan også bruge programmet til at hente talefiler til sving for sving-navigation.

For at du kan bruge Nokia Map Loader, skal du installere programmet på en kompatibel pc. Du kan hente pc-programmet fra internettet på adressen www.nokia.com/maps. Følg vejledningen på skærmen.

Du skal have brugt programmet Kort og have åbnet et kort mindst én gang, før du kan anvende Nokia Map Loader. Nokia Map Loader anvender oplysninger om korthistorik til at kontrollere versionen på de kortdata, der skal overføres.

Når du har installeret pc-programmet på pc'en, skal du gøre følgende for at hente kort:

1. Forbind enheden med pc'en via et kompatibelt USB-datakabel. Vælg **Dataoverførsel** som USB-forbindelsestilstand.
2. Åbn Nokia Map Loader på pc'en. Nokia Map Loader kontrollerer, hvilken version af kortdataene der skal hentes.
3. Vælg de ønskede kort eller filer til talevejledning, hent dem til enheden, og installer dem på enheden.



Tip! Brug Nokia Map Loader for at spare på udgiften til mobil datatrafik.

Sådan finder du et sted

Hvis du vil søge efter et sted eller et sted af interesse efter nøgleord, skal du i hovedvisningen indtaste navnet på stedet eller det ønskede nøgleord i søgefeltet og vælge **Søg**.

Du kan importere en adresse fra dine kontaktoplysninger ved at vælge **Valg > Vælg fra Kontakter**.

Hvis du f.eks. vil bruge et sted på kortet som udgangspunkt for en søgning i nærheden, til at planlægge en rute, til at få vist detaljer for stedet eller til at starte navigation (ekstra tjeneste), skal du trykke på navigeringstasten og vælge den ønskede indstilling.

Du kan gennemse steder og attraktioner efter kategori i dit område ved at vælge **Valg** > **Søg** og vælge en kategori. Hvis du søger på adressen, skal du angive by og land. Du kan også bruge en adresse, du har gemt på et kontaktkort i Kontakter.

Hvis du vil gemme et sted som et foretrukket sted, skal du trykke på navigeringstasten på det ønskede sted, vælge **Tilføj til Mine steder**, indtaste et navn på stedet og vælge **OK**. Du kan også gemme stedet på en rute eller i en samling. Du kan se dine gemte steder ved at vælge **Valg** > **Foretrukne** > **Mine steder**.

Du kan sende et gemt sted til en kompatibel enhed ved at trykke på navigeringstasten i visningen med steder og vælge **Send**. Hvis du sender stedet i en SMS-besked, konverteres oplysningerne til almindelig tekst.

Du kan tage et skærbillede af din position ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Gem kortskærbillede**. Skærbilledet gemmes i Billeder. Hvis du vil sende skærbilledet, skal du åbne Billeder og vælge en afsendelsesmulighed samt metode på værktøjslinjen eller i valgmenuen.

Du kan se din browserhistorik, de steder, du har set på et kort, samt ruter og samlinger, du har oprettet, ved at vælge **Valg** > **Foretrukne** og vælge den ønskede indstilling.

Planlægning af en rute

Du kan planlægge en rute til en destination ved at rulle til den ønskede destination, trykke på navigeringstasten og vælge **Tilføj på rute**. Stedet tilføjes på ruten.

Vælg **Valg** > **Tilføj rutepunkt** for at tilføje steder på ruten. Det først valgte stop er startpunktet. Du kan ændre rækkefølgen af stop ved at trykke på navigeringstasten og vælge **Flyt**.

Ekstra tjenester til Kort

Du kan købe en licens og hente forskellige typer guider, f.eks. by- og rejseguiden til forskellige byer, til enheden. Du kan også købe en licens til en sving for sving-navigations-tjeneste til brug i bil og til fods med talevejledning og trafikoplysninger, som kan bruges i kortprogrammet. En navigationslicens gælder til et bestemt område (området vælges, når licensen købes), og licensen kan kun bruges til det valgte område. De hentede guider gemmes automatisk på enheden.

Den licens, du køber til en guide eller en navigationstjeneste, kan overføres til en anden enhed, men den samme licens kan kun være aktiv på én enhed ad gangen.

Vælg **Valg** > **Ekstra tjenester** > **Mine licenser** for at få vist og opdatere dine licenser.

Trafik- og guideoplysninger og relaterede tjenester genereres af tredjeparter, der er uafhængige af Nokia. Oplysningerne kan til en vis grad være unøjagtige og ufuldstændige og er med forbehold for tilgængelighed. Brug aldrig udelukkende de før nævnte oplysninger og relaterede tjenester.

Når du henter og benytter ekstra tjenester, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Navigation

Vælg **Valg** > **Ekstra tjenester** > **I bil og til fods** eller **Til fods**, hvis du vil købe en navigationstjeneste til brug i bil og til fods med talevejledning eller kun navigation til fods. Du kan betale for tjenesten med et accepteret kreditkort eller over telefonregningen (hvis dette understøttes af udbyderen af mobilnetværket).

Navigation i bil

Du kan købe en navigationstjeneste til brug i bil og til fods ved at vælge **Valg** > **Ekstra tjenester** > **I bil og til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente filerne til talevejledningen til det valgte sprog. Du kan også hente filerne til talevejledning

med Nokia Map Loader. [Se "Hentning af kort", s. 65.](#)

Du kan skifte sprog på et senere tidspunkt ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Talevejledning** i hovedvisningen i Kort, vælge et sprog og hente filerne til talevejledningen til det valgte sprog.

Navigation til fods

Du kan købe en navigationstjeneste til brug til fods ved at vælge **Valg** > **Ekstra tjenester** > **Til fods**.

Navigationen til brug til fods er forskellig fra navigationen til brug i bil på mange punkter: På ruten til fods ignoreres de mulige begrænsninger, der kan være for en bil, f.eks. ensrettede gade og svingforbud, og den omfatter områder som gågader og parker. Desuden prioriteres fortove og mindre veje, mens landeveje og motorveje undgås. Længden på en gåroute er begrænset til maks. 50 kilometer, og rejsehastigheden er maks. 30 km/t. Hvis hastighedsgrænsen overstiges, stoppes navigationen, og den genoptages først, når hastigheden er inden for grænserne igen.

Sving for sving-navigation eller talevejledning er ikke tilgængelig ved navigation til fods. I stedet viser en stor pil ruten, og en lille pil i bunden af skærmen peger direkte mod destinationen. Satellitvisning er kun tilgængelig ved navigation til fods.

Navigation til den ønskede destination

Du kan starte navigationen til den ønskede destination med GPS ved at vælge et sted på kortet eller listen over resultater og derefter vælge **Valg > Kør til** eller **Gå til**.

Rul til venstre eller højre for at skifte mellem forskellige visninger under navigationen.

Du kan stoppe navigationen ved at trykke på **Stop**.

Tryk på **Valg** under navigationen for at se navigationsindstillinger. Hvis navigation i bil er aktiv, vises der en menu med forskellige valgmuligheder.

Nogle taster på tastaturet svarer til valgmulighederne i visningen. Tryk f.eks. på **2** for at gentage en stemmekommando, **3** for at skifte mellem dag- og nattilstand og **4** for at gemme det aktuelle sted.

Trafikoplysninger

Du kan købe en licens til en trafikoplysningstjeneste i realtid ved at vælge **Valg > Ekstra tjenester > Trafikinfo**. Tjenesten oplyser dig om hændelser i trafikken, der kan have indflydelse på din rejse. Når du henter ekstra tjenester, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt

tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Hvis du vil have vist oplysninger om hændelser i trafikken, der kan forårsage forsinkelser eller forhindre dig i at nå frem til din destination, skal du vælge **Valg > Trafikinfo**. Hændelserne vises på kortet som advarselstrekanter og linjeindikatorer. Du kan bruge funktionen til automatisk beregning af en ny rute for at undgå dem.

Tryk på navigeringstasten for at få flere oplysninger om en hændelse og mulighederne for en ny rute.

Vælg **Opdater trafikinfo** for at opdatere trafikoplysningerne. Du kan angive, hvor ofte trafikoplysningerne skal opdateres automatisk, ved at vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Opdatering af trafikinfo**.

Hvis du automatisk vil have oprettet en alternativ rute i tilfælde af en trafikhændelse, der vil forårsage forsinkelse eller forhindre dig i at nå frem til destinationen, skal du vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Genber. rute pga. trafik > Automatisk**.

Guider

Du kan købe og hente forskellige typer guider, f.eks. by- og rejseguider til forskellige byer, til enheden ved at vælge **Valg > Ekstra tjenester > Guider**.

Guiderne indeholder oplysninger om attraktioner, restauranter, hoteller og andre steder af interesse. Guiderne skal hentes til enheden og købes, før de kan bruges.

Hvis du vil gennemse en hentet guide, skal du vælge en guide og vælge en underordnet kategori (hvis der er nogen tilgængelige kategorier) på fanen **Mine guider** i Guider.

Hvis du vil hente en ny guide til enheden, skal du vælge den ønskede guide i Guider og vælge **Hent** > **Ja**. Købsprocessen starter automatisk. Du kan betale for guiden med et accepteret kreditkort eller over telefonregningen (hvis dette understøttes af udbyderen af mobilnetværket).

Du bekræfter købet ved at vælge **OK** to gange. Hvis du vil modtage en bekræftelse på købet via e-mail, skal du indtaste dit navn og din e-mail-adresse og vælge **OK**.

Mappen Musik

Musikafspiller



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Musikafspilleren understøtter filformater, som f.eks. AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA.

Musikafspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformater.

Du kan også bruge musikafspilleren til at lytte til podcastepisoder. Podcasting er en metode til overførsel af lyd- eller videoindhold via internettet ved hjælp af RSS- eller Atom-teknologi, som muliggør afspilning på mobilenheder og pc'er.

Du kan overføre musik fra andre kompatible enheder til enheden. [Se "Overførsel af musik til enheden", s. 74.](#)

Afspilning af en sang eller en podcastepisode

Du kan åbne Musikafspiller ved at trykke på  og vælge **Musik** > **Musikafspil..**



Tip! Du kan åbne Musikafspiller i multimediemenuen.

Du skal muligvis opdatere musik- og podcastbibliotekerne, efter at du har opdateret musik- eller podcastudvalget på enheden. Du kan tilføje tilgængelige elementer til biblioteket ved at vælge **Valg** > **Opdater bibliotek** i hovedvisningen i Musikafspiller.

Gør følgende for at afspille en sang eller podcastepisode:

1. Vælg kategorier for at navigere hen til den sang eller podcastepisode, du vil høre. Hvis indstillingen for Navi-hjulet er slået til under indstillingerne, kan du gennemse listerne ved at lade fingeren glide langs kanten af navigeringstasten.




2. Tryk på ► || for at afspille de valgte filer.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på ► ||. Tryk på ► || for at genoptage den. Du kan stoppe afspilningen ved at trykke på ■.

Tryk på og hold ►► eller ◀◀ nede for at spole hurtigt fremad eller tilbage.

Tryk på ►► for at gå til det næste element. Du kan vende tilbage til starten af elementet ved at trykke på ◀◀. Hvis du vil springe til det forrige element, skal du trykke på ◀◀ igen inden for 2 sekunder, efter at en sang eller podcast er startet.

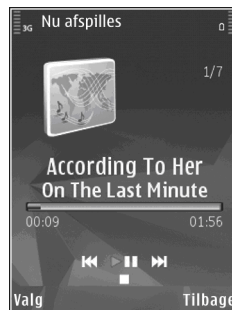

Du kan slå tilfældig afspilning (◀▶) til eller fra ved at vælge **Valg** > **Bland**.

Hvis du vil gentage det aktuelle element (◀▶), alle elementer (◀▶) eller slå gentaget afspilning fra, skal du vælge **Valg** > **Gentag**.

Hvis du afspiller podcasts, bliver blanding og gentaget afspilning automatisk slået fra.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Hvis du vil ændre musikafspilningens tone, skal du vælge **Valg** > **Equalizer**.

Du kan ændre balancen og stereobilledet eller øge bassen ved at vælge **Valg** > **Lydindstillinger**.

Hvis du vil have vist en visualisering under afspilningen, skal du vælge **Valg > Vis visualisering**.

Hvis du vil vende tilbage til standbytilstand og lade afspilleren være tændt i baggrunden, skal du trykke på afslutningstasten. Du kan også skifte til et andet åbent program ved at trykke på  og holde den nede.

Vælg **Valg > Afslut** for at lukke afspilleren.

Musikmenu

Tryk på , og vælg **Musik > Musikafspil..**

I musikmenuen vises den tilgængelige musik. Vælg den ønskede valgmulighed for at få vist alle sange, sorterede sange eller afspilningslister.

Når musikafspilleren afspiller musik i baggrunden, skal du trykke på multimedietasten og holde den nede for at åbne visningen Nu afspilles.

Afspilningslister

Tryk på , og vælg **Musik > Musikafspil..**

Du kan få vist og håndtere afspilningslister i musikmenuen ved at vælge **Afspilningslister**.

Du kan få vist oplysningerne om afspilningslisten ved at vælge **Valg > Afspilningslisterdetaljer**.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. Vælg **Valg > Opret afspilningsliste**.
2. Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK**.
3. Du kan tilføje sange nu ved at vælge **Ja**. Du kan tilføje sange senere ved at vælge **Nej**.
4. Hvis du vælger **Ja**, skal du vælge kunstnere for at søge efter sange, du vil medtage på afspilningslisten. Tryk på navigeringstasten for at tilføje elementer.
Rul til højre for at få vist en sangliste under en titel. Du kan skjule sanglisten ved at rulle til venstre.
5. Når du har foretaget dine valg, skal du vælge **Udført**.

Hvis der er indsat et kompatibelt hukommelseskort, gemmes afspilningslisten på hukommelseskortet.

Du kan tilføje flere sange senere, når du får vist afspilningslisten, ved at vælge **Valg > Tilføj sange**.

Hvis du vil tilføje sange, albummer, kunstnere, genrer og komponister på en afspilningsliste fra de forskellige visninger i musikmenuen, skal du vælge et element og vælge **Valg > Tilføj på afspilningsliste > Gemt afspilningsliste** eller **Ny afspilningsliste**.

Du kan fjerne en sang fra en afspilningsliste ved at vælge **Valg** > **Fjern**. Dette sletter ikke sangen fra enheden; den fjernes blot fra afspilningslisten.

Hvis du vil ændre placeringen af sangene på en afspilningsliste, skal du rulle til den sang, der skal flyttes, og vælge **Valg** > **Flyt**. Brug navigeringstasten til at flytte sange og indsætte dem på en ny placering.

Podcasts

Tryk på , og vælg **Musik** > **Musikafspil.** > **Podcasts**.

I podcastmenuen vises de podcasts, der er tilgængelige på enheden.

Podcastepisoder har tre tilstande: aldrig afspillet, delvist afspillet og helt afspillet. Hvis en episode er delvist afspillet, afspilles den fra den sidste afspilningsposition, næste gang den afspilles. Hvis en episode er i tilstanden aldrig afspillet eller helt afspillet, afspilles den fra begyndelsen.

Hjemmenetværk med musikafspiller

Du kan afspille indhold, der er gemt på Nokia-enheden, på kompatible enheder i et hjemmenetværk, selvom du ikke er i nærheden. Du kan også kopiere filer fra Nokia-enheden til andre

enheder, der er forbundet med hjemmenetværket. Hjemmenetværket skal være konfigureret først. [Se "Brug af hjemmenetværk", s. 109.](#)

Fjernafspilning af en sang eller en podcastepisode

1. Tryk på , og vælg **Musik** > **Musikafspil..**
2. Vælg kategorier for at navigere hen til den sang eller podcastepisode, du vil høre. Lad fingeren glide langs kanten af navigeringstasten for at gennemse listerne.
3. Vælg den ønskede sang eller podcast og **Valg** > **Afspil** > **Via hjemmenetværk**.
4. Vælg den enhed, hvor filen afspilles.

Trådløs kopiering af sange eller podcasts

Du kan kopiere eller overføre mediefiler fra din enhed til en anden kompatibel enhed i et hjemmenetværk ved at vælge en fil og vælge **Valg** > **Kopier til hjem.netv..** Deling af indhold behøver ikke at være aktiveret under indstillingerne for hjemmenetværk. [Se "Aktivering af deling og angivelse af indhold", s. 111.](#)

Overførsel af musik til enheden

Du kan overføre musik fra en kompatibel pc eller andre kompatible enheder ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse.

Krav til pc'en i forbindelse med overførsel af musik:

- Operativsystemet Microsoft Windows XP (eller nyere).
- En kompatibel version af programmet Windows Media Player. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om kompatibiliteten for Windows Media Player på enhedens produktsider på Nokias websted.
- Nokia Nseries PC Suite 2.1 eller nyere.

Windows Media Player 10 kan forårsage forsinkelser i afspilning af filer, der er beskyttet af WMDRM-teknologi, efter at de er overført til enheden. Kontrollér Microsofts websted for support for at finde en programrettelse til Windows Media Player 10 eller for at få en nyere kompatibel version af Windows Media Player.

Overførsel af musik fra en pc

Du kan vælge følgende måder til at overføre musik:

- Hvis du vil have vist enheden på en pc som en lagerenhed, hvor du kan overføre alle datafiler, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse. Hvis du bruger et USB-kabel, skal du vælge **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.

- Hvis du vil synkronisere musik med Windows Media Player, skal du tilslutte et kompatibelt USB-kabel og vælge **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.

Hvis du vil ændre standardforbindelsestilstanden for USB, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer > Forbind. > USB > USB-forbindelsestilstand**.

Overførsel med Windows Media Player

Musiksynkroniseringens funktioner afhænger af den enkelte version af programmet Windows Media Player. Se de tilsvarende vejledninger og hjælpefunktioner til Windows Media Player, hvis du vil have yderligere oplysninger. Følgende instruktioner gælder for Windows Media Player 11.

Manuel synkronisering

Med manuel synkronisering kan du vælge de sange og afspilningslister, du vil flytte, kopiere eller fjerne.

1. Når din enhed er forbundet med Windows Media Player, skal du vælge enheden i navigationsruden til højre, hvis der er forbundet flere end den ene enhed.
2. I venstre navigationsrude skal du angive de musikfiler, du vil synkronisere, på pc'en.
3. Træk og slip sangene til **Synkroniseringsliste** til højre.

Du kan se, hvor meget hukommelse der er tilgængelig på enheden, over **Synkroniseringsliste** .

4. Hvis du vil fjerne sange eller albummer, skal du vælge et element på **Synkroniseringsliste** , højreklikke og vælge **Slet fra liste** .
5. Du kan starte synkronisering ved at klikke på **Start synkronisering** .

Automatisk synkronisering

1. Du kan aktivere funktionen til automatisk synkronisering i Windows Media Player ved at klikke på fanen **Synkronisering** , vælge **Nokia-håndsat** > **Konfigurer synkronisering...** og markere afkrydsningsfeltet **Synkroniser enheden automatisk** .
2. Vælg de afspilningslister, der skal synkroniseres automatisk, i **Tilgængelige afspilningslister** , og klik på **Tilføj** .

De valgte elementer overføres til **Afspilningslister, der skal synkroniseres** .

3. Klik på **Udfør** for at fuldføre konfigurationen af den automatiske synkronisering.

Hvis afkrydsningsfeltet **Synkroniser enheden automatisk** er markeret, og du forbinder din enhed til pc'en, opdateres enhedens musikbibliotek automatisk ud fra de afspilningslister, du har valgt til synkronisering i Windows Media Player. Hvis der ikke er valgt nogen afspilningslister, vælges hele

musikbiblioteket på din pc til synkronisering. Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig hukommelse på enheden, vælger Windows Media Player automatisk manuel synkronisering.

Du kan stoppe den automatiske synkronisering ved at klikke på fanen **Synkronisering** og vælge **Stop synkronisering til "Nokia-håndsat"** .

Nokias Musikbutik

I Nokias Musikbutik (netværkstjeneste) kan du søge efter, gennemse og købe musik, som du kan hente til enheden. Du skal tilmelde dig tjenesten for at kunne købe musik.

Du kan se, om Nokias Musikbutik findes i dit land, på adressen music.nokia.com.

Der skal være angivet et gyldigt internetadgangspunkt på enheden, for at du kan få adgang til Nokias Musikbutik.

Du kan åbne Nokias Musikbutik ved at trykke på  og vælge **Musik** > **Musikbutik**.

Du kan finde mere musik i forskellige kategorier i musikmenuen ved at vælge **Valg** > **Find i Musikbutik**.

Indstillinger for Nokias Musikbutik

Tilgængeligheden af indstillingerne for Musikbutikken og den måde, de vises på, kan

varierte. Indstillingerne kan også være forudindstillede og ikke til at ændre. Hvis indstillingerne ikke er forudindstillede, bliver du muligvis bedt om at vælge det adgangspunkt, der skal bruges, når der skal oprettes forbindelse til Musikbutikken. Du kan vælge adgangspunktet ved at vælge **Standardadgangspunkt**.

I Musikbutikken kan du muligvis redigere indstillingerne ved at vælge **Valg > Indstillinger**.

FM-sender

Om FM-senderen

Denne funktions tilgængelighed varierer fra land til land.

På tidspunktet for trykning af dette dokument er FM-senderdelen af dette udstyr beregnet til brug i følgende lande: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Island, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet og Tyskland. Du finder de nyeste oplysninger og en liste over lande uden for Europa, hvor FM-senderen må bruges, på www.nseries.com/fmtransmitter. Inden du bruger funktionen i et andet land, skal du kontrollere, om det er tilladt, på www.nseries.com/fmtransmitter.

Med FM-senderen kan du afspille sange, der er gemt på din enhed, via en hvilken som helst kompatibel

FM-modtager, f.eks. en bilradio eller et stereoanlæg.

FM-senderen fungerer inden for en afstand af højst 3 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, andre elektroniske enheder eller radiostationer. FM-senderen kan forårsage interferens over for FM-modtagere i nærheden, der benytter samme frekvens. For at undgå interferens skal du altid søge efter en ledig FM-frekvens på modtageren, før du bruger FM-senderen.

FM-senderen kan ikke bruges samtidig med enhedens FM-radio.

Senderen benytter frekvensområdet fra 88,1 til 107,9 MHz.

Når senderen er tændt og sender lyd, vises  i standbytilstand. Hvis senderen er aktiveret, men ikke sender noget, vises , og der lyder en tone med mellemrum. Hvis senderen ikke har sendt noget i flere minutter, slukkes den automatisk.

Afspilning af en sang med FM-senderen

Du kan afspille en sang, der er gemt på enheden, via en kompatibel FM-modtager, ved at gøre følgende:

1. Tryk på , og vælg **Musik > Musikafspil**.

2. Vælg en sang eller en afspilningsliste, som skal afspilles.
3. Vælg **Valg** > **FM-sender** i visningen Nu afspilles.
4. Du aktiverer FM-senderen ved at indstille **FM-sender** til **Til** og indtaste en frekvens, der ikke benyttes til andre transmissioner. Hvis f.eks. frekvensen 107,8 MHz er ledig i dit område, og du indstiller din FM-modtager på denne frekvens, skal du også indstille FM-senderen på 107,8 MHz.
5. Indstil modtagerenheden på samme frekvens, og tryk på **Valg** > **Afslut**.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrkefunktionen på modtagerenheden. Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Du deaktiverer FM-senderen ved at vælge **Valg** > **FM-sender** og indstille **FM-sender** til **Fra**.

Hvis der ikke afspilles musik i flere minutter, slukkes senderen automatisk.

Indstillinger for FM-senderen

Tryk på , og vælg **Musik** > **FM-sender**.

Vælg **FM-sender** > **Til** for at aktivere FM-senderen.

Du kan indstille frekvensen manuelt ved at vælge **Frekvens** og indtaste den ønskede værdi.

Tryk på **Valg** > **Seneste frekvenser** for at få vist en liste over tidligere brugte frekvenser.

Nokia Podcasting

Med programmet Nokia Podcasting (netværkstjeneste) kan du søge efter, udforske, abonnere på og hente trådløst og afspille, håndtere og dele lyd og videopodcasts med din enhed.

Podcastindstillinger

Før du bruger Nokias podcastprogram, skal du angive forbindelses- og overførselsindstillingerne.

Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om vilkår for anvendelse af og priser på datatjenester ved andre forbindelsestyper. Der findes mange forskellige abonnementstyper, bl.a. hvor man for et fast månedligt beløb får ubegrænset datatrafik.

Forbindelsesindstillinger

Hvis du vil redigere forbindelsesindstillingerne, skal du trykke på  og vælge **Musik** > **Podcasting** > **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelse**.

Angiv følgende:

- **Standardadgangspunkt** — Vælg adgangspunktet for at angive forbindelsen til internettet.

- **URL på søgetjeneste** — Angiv den søgetjeneste til podcasts, der skal anvendes ved søgninger.

Overførselsindstillinger

Hvis du vil redigere overførselsindstillingerne, skal du trykke på  og vælge **Musik > Podcasting > Valg > Indstillinger > Hent**.

Angiv følgende:

- **Gem i/på** — Angiv den placering, hvor dine podcasts skal gemmes.
- **Opdateringsinterval** — Angiv, hvor ofte podcasts skal opdateres.
- **Næste opdateringsdato** — Angiv datoen for den næste automatiske opdatering.
- **Næste opdateringstid** — Angiv tidspunktet for den næste automatiske opdatering.

Der sker kun automatiske opdateringer, hvis der er valgt et bestemt standardadgangspunkt, og hvis Nokias podcastprogram kører. Hvis Nokias podcastprogram ikke kører, aktiveres de automatiske opdateringer ikke.

- **Hentningsgrænse (%)** — Angiv størrelsen på den hukommelse, der anvendes til hentning af podcasts.
- **Når grænse overskrides** — Angiv, hvad der skal ske, hvis størrelsen på de data, der hentes, overstiger overførselsgrænsen.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente podcasts, kan det medføre, at der overføres store

mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Hvis du vil gendanne standardindstillingerne, skal du vælge **Valg > Gendan standarder** i visningen med indstillinger.

Søgning efter podcasts

Søgeprogrammet giver dig mulighed for at finde podcasts efter nøgleord eller titel.

Søgeprogrammet anvender den søgetjeneste til podcasts, du angiver i **Podcasting > Valg > Indstillinger > Forbindelse > URL på søgetjeneste**.

Du kan søge efter podcasts ved at trykke på , vælge **Musik > Podcasting > Søg** og indtaste de ønskede nøgleord.



Tip! Søgeprogrammet søger efter podcasttitler og nøgleord i beskrivelser, ikke bestemte episoder. Generelle emner som f.eks. fodbold eller hiphop giver normalt bedre resultater end et bestemt hold eller en bestemt kunstner.

Du kan abonnere på markerede kanaler og tilføje dem til dine podcasts ved at vælge **Abonner**. Du kan også tilføje en podcast ved at vælge én.

Du kan starte en ny søgning ved at vælge **Valg > Ny søgning**.

Du kan gå til podcastens websted ved at vælge **Valg > Åbn internetside** (netværkstjeneste).

Du kan få vist oplysningerne om en podcast ved at vælge **Valg > Beskrivelse**.

Du kan sende valgte podcasts til en anden kompatibel enhed ved at vælge **Valg > Send**.

Lister

Lister (biblioteker) hjælper dig med at finde nye podcastepisoder, som du vil abonnere på.

Du kan åbne lister ved at trykke på  og vælge **Musik > Podcasting > Lister**.

Listernes indhold ændrer sig. Vælg den ønskede mappe for at opdatere den (netværkstjeneste). Mappen skifter farve, når opdateringen er fuldført.

Listerne kan omfatte de mest populære podcast eller mapper med særlige temaer.

Du kan åbne det ønskede mappeemne ved at vælge det og derefter vælge **Åbn**. Der vises en liste over podcasts.

Hvis du vil abonnere på en podcast, skal du vælge titlen og vælge **Opdater**. Når du har abonneret på podcastepisoder, kan du hente, administrere og afspille dem i podcastmenuen.

Du kan tilføje en ny liste eller mappe ved at vælge **Valg > Ny > Internetliste** eller **Mappe**. Vælg en titel, opml-filens (outline processor markup language) URL-adresse, og vælg **Udført**.

Du kan redigere den valgte mappe, det valgte internetlink eller den valgte internetliste ved at vælge **Valg > Rediger**.

Du kan importere en .opml-fil, der er gemt på enheden, ved at vælge **Valg > Importér OPML-fil**. Angiv filens placering, og importér den.

Du kan sende en mappe som en MMS-besked eller via en Bluetooth-forbindelse ved at vælge mappen og vælge **Valg > Send**.

Når du modtager en besked med en .opml-fil via en Bluetooth-forbindelse skal du åbne filen for at gemme den i mappen **Modtaget** i lister. Åbn mappen for at abonnere på nogle af linkene, der skal tilføjes til dine podcasts.

Overførsler

Når du har oprettet abonnement på en podcast, kan du fra lister, ved at søge eller ved at indtaste en URL-adresse administrere, hente og afspiller episoder i **Podcasts**.

Hvis du vil se de podcasts, du har oprettet abonnement på, skal du vælge **Podcasting > Podcasts**.

Vælg podcasttitlen for at få vist de enkelte episodetitler (en episode er en bestemt mediefil i en podcast).

Vælg episodetitlen for at starte overførslen. Hvis du vil hente eller fortsætte med at hente de valgte eller markerede episoder, skal du vælge **Hent**. Du kan hente flere episoder på samme tid.

Du kan afspille en del af en podcast under overførsel eller efter en delvis overførsel ved at vælge podcasten og vælge **Valg > Afspil eksempel**.

Podcasts, der er hentet til enheden, kan findes i mappen **Podcasts**, men de vises ikke, før biblioteket opdateres.

Afspilning og administration af podcasts

Du kan få vist de tilgængelige episoder fra den valgte podcast ved at vælge **Åbn i Podcasts**. Under hver episode kan du se filens format og størrelse samt overførselstidspunktet.

Når hele podcasten er hentet til enheden, kan du afspille den fulde episode ved at vælge den og vælge **Afspil**.

Du kan opdatere den valgte podcast eller de markerede podcasts med en ny episode ved at vælge **Valg > Opdater**.

Vælg **Valg > Stop opdatering** for at stoppe opdateringen.

Hvis du vil tilføje en ny podcast ved at indtaste podcastens URL-adresse, skal du vælge **Valg > Ny podcast**. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der ikke er angivet et adgangspunkt, eller hvis du bliver bedt om at indtaste et brugernavn og en adgangskode under pakkeforbindelser.

Du kan redigere den valgte podcasts URL-adresse ved at vælge **Valg > Rediger**.

Du kan slette en hentet podcast eller markerede podcasts fra enheden ved at vælge **Valg > Slet**.

Du kan sende den valgte podcast eller markerede podcasts til en anden kompatibel enhed som .opml-filer i en MMS-besked eller via en Bluetooth-forbindelse ved at vælge **Valg > Send**.

Du kan opdatere, slette eller sende en gruppe markerede podcasts samtidig ved at vælge **Valg > Markér/fjern mark.**, markere de ønskede podcasts, trykke på **Valg** og derefter vælge den ønskede handling.

Du kan åbne podcastens websted (netværkstjeneste) ved at vælge **Valg > Åbn internetside**.

Nogle podcasts giver mulighed for at kommunikere med dem, der har oprettet podcasten, ved at stemme eller skrive kommentarer. Vælg **Valg > Vis**

kommentarer for at oprette forbindelse til internettet for at gøre det.

Radioprogrammer



Tryk på , vælg **Musik** > **Radio** og **Visual Radio** eller **Internetradio**.

FM-radio



Du kan bruge radioen som traditionel FM-radio ved at indstille og gemme stationer automatisk. Hvis du indstiller stationer, som tilbyder Visual Radio-tjenesten (netværkstjeneste), vil du få vist oplysninger, som er relateret til radioprogrammet, på skærmen.

Radioen understøtter RDS-funktionen (Radio Data System). Radiostationer, der understøtter RDS, viser muligvis oplysninger, f.eks. stationens navn. Hvis RDS er aktiveret under indstillingerne, forsøger RDS også at søge efter en alternativ frekvens for den station, der aktuelt afspilles, hvis radiosignalet er svagt.

Første gang du tænder radioen, hjælper en guide dig med at gemme lokale radiostationer (netværkstjeneste).

Hvis du ikke kan få adgang til tjenesten Visual Radio, understøtter operatørerne og radiostationerne i dit område muligvis ikke Visual Radio.

Sådan hører du radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Tryk på , og vælg **Musik** > **Radio** > **Visual Radio**.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det enkelte område.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Du kan starte en søgning efter stationer ved at vælge  eller .

Du kan ændre frekvensen manuelt ved at vælge **Valg** > **Manuel indstilling**.

Hvis du har gemt radiostationer på enheden, kan du gå til den næste eller forrige gemte station ved at vælge  eller .

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Valg** > **Aktivér højtaler**, hvis du vil høre radio gennem højtaleren.

For at få vist tilgængelige radiostationer baseret på enhedens position skal du vælge **Valg** > **Stationsoversigt** (netværkstjeneste).

Du kan gemme den station, du lytter til i øjeblikket, på listen over stationer ved at vælge **Valg** > **Gem station**.

Du kan åbne listen over gemte stationer ved at vælge **Valg** > **Stationer**.

Hvis du vil vende tilbage til standbytilstand og lytte til FM-radioen i baggrunden, skal du vælge **Valg** > **Afspil i baggrunden**.

Visning af visuelt indhold

Du kan få oplysninger om tilgængelighed og priser samt om abonnement på tjenesten ved at kontakte din tjenesteudbyder.

Du kan få vist tilgængeligt visuelt indhold, når du lytter til en radiostation, der har et id for den visuelle tjeneste, ved at vælge **Valg** > **Start visuel tjeneste**.

Gemte stationer

Du kan åbne listen over gemte stationer ved at vælge **Valg** > **Stationer**.

Vælg **Valg** > **Station** > **Lyt til kanal**, hvis du vil lytte til en gemt station. Hvis du vil have vist

tilgængeligt visuelt indhold for en station ved hjælp af tjenesten Visual Radio, skal du vælge **Valg** > **Station** > **Start visuel tjeneste**.

Du kan ændre detaljerne for en station ved at vælge **Valg** > **Station** > **Rediger**.

Indstillinger for FM-radio

Tryk på , og vælg **Musik** > **Radio** > **Visual Radio** > **Valg** > **Indstillinger**.

- **Alternative frekvenser** — Hvis der automatisk skal søges efter alternative frekvenser, hvis modtagelsen er dårlig, skal du vælge **Autosøgning til**.
- **Autostart af tjeneste** — Vælg **Ja**, hvis tjenesten Visual Radio skal startes automatisk, når du vælger en gemt station, der udbyder tjenesten Visual Radio.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til dataforbindelsen, når du bruger tjenesten Visual Radio. Der skal ikke anvendes et adgangspunkt, når du bruger programmet som FM-radio.
- **Aktuelt område** — Vælg det område, du befinder dig i. Denne indstilling vises kun, hvis der ikke var netværksdækning, da programmet blev startet.

Enheden kan vise navnet på FM-stationen, som du lytter til, hvis stationen udsender dette.

Nokia Internetradio

Med programmet Nokia Internetradio (netværkstjeneste) kan du lytte til tilgængelige radiostationer på internettet. Du skal have angivet et adgangspunkt til WLAN eller pakke-data på enheden for at kunne lytte til radiostationer. Hvis du lytter til stationerne, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om vilkår for anvendelse af og priser på datatjenester ved andre forbindelsestyper. Der findes mange forskellige abonnementstyper, bl.a. hvor man for et fast månedligt beløb får ubegrænset datatrafik.

Sådan lytter du til internetradiostationer

Tryk på , og vælg **Musik > Radio > Internetradio**.



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Gør følgende, hvis du vil lytte til radio via internettet:

1. Vælg en station blandt dine foretrukne, på stationsoversigten eller ved at søge efter stationer efter navn ved hjælp af tjenesten Nokia Internet Radio.

Vælg **Valg > Tilføj station manuelt**. Hvis du vil tilføje en station manuelt. Du kan også finde links til stationer med programmet Internet. Kompatible links åbnes automatisk i programmet Internetradio.

2. Vælg **Lyt til kanal**.

Visningen Nu afspilles åbnes med oplysninger om den station eller sang, der i øjeblikket afspilles.

Du kan standse afspilningen midlertidigt ved at trykke på navigeringstasten. Du kan genoptage den ved at trykke på navigeringstasten igen.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Du kan få vist oplysninger om en station ved at vælge **Valg > Stationsoplysninger** (ikke muligt, hvis du har gemt stationen manuelt).

Hvis du lytter til en station, der er gemt blandt dine foretrukne, skal du rulle til venstre eller højre for at lytte til den forrige eller næste gemte station.

Foretrukne radiostationer

Du kan få vist og lytte til dine foretrukne radiostationer ved at trykke på  og vælge **Musik > Radio > Internetradio > Foretrukne**.

Hvis du manuelt vil tilføje en station til dine foretrukne, skal du vælge **Valg > Tilføj station manuelt**. Angiv stationens internetadresse og et navn, som skal vises på listen over foretrukne.

Vælg **Valg > Tilføj til Foretrukne**, hvis du vil tilføje den station, du lytter til i øjeblikket, til dine foretrukne.

Hvis du vil se oplysninger om en station, flytte en station op eller ned på listen eller slette en station fra dine foretrukne, skal du vælge **Valg > Station** og derefter vælge den ønskede indstilling.

Hvis du kun vil se stationer, der starter med bestemte bogstaver eller tal, kan du begynde at indtaste de relevante tegn. De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Søgning efter stationer

Du kan søge efter radiostationer i Nokias internetradiotjeneste ved at gøre følgende:

1. Vælg **Søg** i programmets hovedvisning.
2. Indtast navnet på en station eller de første par bogstaver i navnet i søgefeltet, og vælg **Søg**.

De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Hvis du vil lytte til en station, skal du vælge den og vælge **Aflyt**.

Hvis du vil gemme en station som en af dine foretrukne, skal du vælge den og vælge **Valg > Tilføj til Foretrukne**.

Vælg **Valg > Søg igen** for at foretage en ny søgning.

Stationsoversigt

Tryk på , og vælg **Radio > Internetradio > Stationsoversigt**.

Stationsoversigten vedligeholdes af Nokia. Hvis du vil lytte til andre internetradiostationer end dem, som findes i oversigten, skal du tilføje oplysningerne om stationen manuelt eller søge efter links til stationer på internettet med programmet Internet.

Vælg, hvordan de tilgængelige stationer skal sorteres:

- **Gennemse efter genre** — Få vist de tilgængelige genrer af radiostationer.
- **Gennemse efter sprog** — Få vist de sprog, som radiostationerne udsendes på.
- **Gennemse efter land** — Se de lande, som radiostationerne udsendes i.
- **Mest populære stationer** — Se de mest populære stationer i oversigten.

Indstillinger for internetradio

Tryk på , og vælg **Musik > Radio > Internetradio > Valg > Indstillinger**.

Hvis du vil vælge det standardadgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til netværket, skal du vælge **Standardadgangspunkt** og vælge en af de tilgængelige indstillinger. Vælg **Spørg altid**, hvis enheden skal bede dig om at vælge adgangspunktet, hver gang du åbner programmet.

Hvis du vil ændre forbindelseshastigheden for de forskellige forbindelsestyper, skal du vælge mellem følgende indstillinger:

- **Bithastighed: GPRS-forb.** — for GPRS-pakkeforbindelser
- **Bithastighed: 3G-forb.** — for 3G-pakkeforbindelser
- **Bithastighed: Wi-Fi-forb.** — for WLAN-forbindelser

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af den valgte forbindelseshastighed. Jo højere hastigheden er, desto bedre er kvaliteten. Du kan undgå bufferlagring ved kun at bruge den højeste kvalitet på højhastighedsforbindelser.

Kamera

Brug af kameraet

Din Nokia N85 har to kameraer. Hovedkameraet med høj opløsning er på bagsiden af enheden. Det sekundære kamera med lavere opløsning er på forsiden. Begge kameraer kan bruges til at tage billeder og optage video.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 2592 x 1944 pixel (5 megapixel). Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

Billederne og videoklippene gemmes i Billeder.

[Se "Billeder", s. 98.](#) Billederne gemmes i JPEG-format. Videoklip optages i MPEG-4-filformatet med filtypenavnet .mp4 eller i 3GPP-filformatet med filtypenavnet .3gp (kvalitet til deling). [Se "Videoindstillingen", s. 97.](#)

Du kan frigøre hukommelse til nye billeder og videoklip ved f.eks. at overføre filer til en kompatibel pc ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel eller ved at fjerne filer fra enheden. Der vises en meddelelse på enheden, når der ikke er mere plads i hukommelsen. Du kan derefter frigøre hukommelse i det aktuelle lager eller ændre den hukommelse, der er i brug.

Du kan sende billeder og videoklip i en MMS-besked, som en vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse eller en trådløs LAN-forbindelse (WLAN). Du kan også overføre dem til et kompatibelt onlinealbum. [Se " Deling af billeder og videoer online ", s. 106.](#)

Aktivering af kameraet

Åbn linsedækslet for at aktivere hovedkameraet. Du aktiverer hovedkameraet, når linsedækslet allerede er åbent, og kameraet er aktivt i baggrunden, ved at trykke på udløsertasten og holde den nede.

Luk linsedækslet for at lukke hovedkameraet.

Billedoptagelse

Ikoner og indikatorer for stillbilledkamera

Der vises følgende i stillbilledkameraets søger:



- 1 — Ikon for optagelsestilstand.
- 2 — Den aktive værktøjslinje (vises ikke under billedoptagelse). [Se "Aktiv værktøjslinje", s. 88.](#)
- 3 — Indikator for batteriets opladningsniveau.
- 4 — Ikon for billedopløsning.
- 5 — Billedtæller (det anslåede antal billeder, du kan tage med de aktuelle indstillinger for billedkvalitet og hukommelse).
- 6 — Ikoner for enhedens hukommelse (☐) og hukommelseskortet (☐), som viser, hvor billederne gemmes.
- 7 — Indikator for GPS-signal. [Se "Stedsoplysninger", s. 90.](#)

Aktiv værktøjslinje

Den aktive værktøjslinje indeholder genveje til forskellige elementer og indstillinger, du kan bruge, før du tager et billede eller optager en video, og efter at du har taget et billede og optaget en video.

Rul til elementerne, og vælg dem ved at trykke på navigeringstasten. Du kan også angive, hvornår den aktive værktøjslinje skal vises på skærmen.

Indstillingerne på den aktive værktøjslinje vender tilbage til standardindstillingerne, når du har lukket kameraet.

Hvis du vil have vist den aktive værktøjslinje, før du tager et billede eller optager en video, og efter at du har taget et billede eller optaget en video, skal du trykke på **Valg** > **Vis værktøjslinje**. Hvis du kun vil have vist den aktive værktøjslinje, når du har brug for den, skal du vælge **Valg** > **Skjul værktøjslinje**. Du kan aktivere værktøjslinjen, når den er skjult, ved at trykke navigeringstasten. Værktøjslinjen er synlig i 5 sekunder.

På den aktive værktøjslinje kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:

 for at skifte mellem videotilstand og billedtilstand

 for at vælge en scene.

 tænde eller slukke for videolyset (kun videotilstand).

 for at vælge blitztilstand (kun billeder).

 for at aktivere selvudløseren (kun billeder). [Se "Dig på billedet – selvudløser", s. 92.](#)

 for at aktivere sekvenstilstanden (kun billeder). [Se "Optagelse af en sekvens af billeder", s. 91.](#)

- for at vælge en farveeffekt.
- ☼ for at få vist eller skjule søgerens gitter (kun billeder).
- ▲ for at justere hvidbalancen.
- EV 0 for at justere eksponeringsværdien (kun billeder).
- for at justere skarpheden (kun billeder).
- ⦿ for at justere kontrasten (kun billeder).
- ISO A for at justere lysfølsomheden (kun billeder).

Ikonerne skifter, så de afspejler den aktuelle indstilling.

Det kan tage længere tid at gemme det billede, der er taget, hvis du har ændret indstillingerne for zoom, belysning eller farve.

[Se "Når du har taget et billede", s. 90.](#) [Se "Efter optagelse af en video", s. 94.](#) Den aktive værktøjslinje i Billeder har andre indstillinger. [Se "Aktiv værktøjslinje", s. 100.](#)

Billedoptagelse

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Et digitalt zoomet billede er af en lavere kvalitet end et billede, hvor der ikke er brugt zoom.

- Kameraet går i batterisparetilstand, hvis du ikke trykker på en tast et stykke tid. Tryk på udløsertasten for at fortsætte med at tage billeder.

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

1. Hvis kameraet er i videotilstand, skal du vælge billedtilstand på den aktive værktøjslinje.
2. Hvis du vil låse fokus på en genstand, skal du trykke udløsertasten halvvejs ned (kun hovedkameraet, ikke muligt i landskabs- eller sportsscener. [Se "Aktiv værktøjslinje", s. 88.](#)). Det grønne ikon for låsning af fokus vises på skærmen. Hvis fokus ikke blev låst, vises det røde ikon for fokus. Slip udløsertasten, og tryk den halvvejs ned igen. Du kan dog også tage billedet uden at låse fokus.
3. Tryk på udløsertasten for at tage et billede. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises på skærmen.



Brug enhedens zoomtast til at zoome ind eller ud, når du tager et billede.

Du kan aktivere frontkameraet ved at vælge **Valg > Brug sekundært kamera**. Tryk på

navigeringstasten for at tage et billede. Rul op eller ned for at zoome ind eller ud.

Hvis du vil lade kameraet være åbent i baggrunden og bruge andre programmer, skal du trykke på . Du kan vende tilbage til kameraet ved at trykke på udløsertasten og holde den nede.

Stedsoplysninger

Du kan automatisk få tilføjet oplysninger om, hvor et billede er taget, til billedets filoplysninger. I programmet Billeder kan du f.eks. derefter få vist, hvor et billede blev taget.

Vælg **Valg > Indstillinger > Registrer sted > Ja** for at tilføje stedsoplysninger til alt materiale, du indfanger med kameraet.

Der vises ikoner for stedsoplysninger nederst på skærmen:

-  — Der er ingen tilgængelige stedsoplysninger. GPS er aktiv i baggrunden i flere minutter. Hvis der bliver fundet en satellitforbindelse, og ikonet skifter til  inden for dette tidsrum, vil alt billed- og videomateriale, som tages i dette tidsrum, blive kodet med stedsoplysninger fra GPS'en.
-  — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Stedsoplysninger tilføjes til filoplysningerne.

[Se "Indstillinger for stillbilledkamera", s. 95.](#)

Filer med stedsoplysninger angives med  i programmet Billeder.

Når du har taget et billede

Når du har taget et billede, skal du vælge mellem følgende indstillinger på den aktive værktøjslinje (kun muligt, hvis **Vis taget billede** er aktiveret under indstillingerne for stillbilledkameraet):

- Hvis du ikke vil beholde billedet, skal du vælge **Slet** .
- Hvis du vil sende billedet i en MMS-besked, i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse, skal du trykke på opkaldstasten eller vælge **Send** . [Se "Skrivning og afsendelse af beskeder", s. 128.](#)

Hvis du er midt i et opkald, skal du vælge **Send til opringer** .

- Du kan tilføje billedet i et album ved at vælge **Tilføj til album** .
- Du kan få vist oplysninger om billedet ved at vælge **Detaljer** .
- Hvis du vil sende billedet til et kompatibelt onlinealbum, skal du vælge  (denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har oprettet en konto til et album). [Se "Deling af billeder og videoer online", s. 106.](#)

Hvis du vil zoome ind på et billede, efter at du har taget det, skal du trykke på **Valg > Gå til Billeder** for at åbne billedet og bruge zoomtasterne på siden af enheden.

Du kan bruge billedet som baggrundsbillede i den aktive standbytilstand ved at vælge **Valg > Brug som baggrund**.

Hvis du vil indstille billedet som opkaldsbillede for en kontakt, skal du vælge **Valg > Tildel til kontakt**.

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og tage et nyt billede, skal du trykke på udløsertasten.

Blitz

Blitzen er kun tilgængelig i hovedkameraet.

Enhedens kamera har en dobbelt LED-blitz til situationer med dårlige lysforhold.

Vælg den ønskede blitztilstand på den aktive værktøjslinje: **Automatisk** (☀️), **Rødøjeredu.** (👁️), **Til** (🔌) og **Fra** (🔌).

Scener

Scener er kun tilgængelige i hovedkameraet.

En scene hjælper dig med at finde de rigtige farve- og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. Indstillingerne for hver scene er angivet

i overensstemmelse med en bestemt stilart eller bestemte omgivelser.

Standardscenen i billedtilstand er **Automatisk**, og standardscenen i videotilstand er **Automatisk** (begge angives med **A**).

Du skifter scene ved at vælge **Scenetilstande** på den aktive værktøjslinje og derefter vælge en scene.

Hvis du vil oprette din egen scene, der passer til bestemte omgivelser, skal du rulle til **Brugerdef.** og vælge **Valg > Skift**. I den brugerdefinerede scene kan du foretage forskellige farve- og belysningsindstillinger. Hvis du vil kopiere indstillingerne fra en anden scene, skal du vælge **Baseret på scenetilstand** og vælge den ønskede scene. Du kan gemme ændringerne og vende tilbage til listen over scener ved at trykke på **Tilbage**. Du kan aktivere din egen scene ved at rulle til **Brugerdef.**, trykke på navigeringstasten og vælge **Vælg**.

Optagelse af en sekvens af billeder

Sekvenstilstand er kun tilgængelig i hovedkameraet.

Vælg **Sekvenstilstand** på den aktive værktøjslinje for at opsætte kameraet til at tage en sekvens af billeder (hvis der er tilstrækkelig ledig hukommelse).

For at starte med at tage en sekvens af billeder skal du vælge **Burst** og holde udløsertasten nede. Enheden tager billeder, indtil du slipper tasten, eller indtil der ikke er mere hukommelse. Hvis du kortvarigt trykker på udløsertasten, tager enheden en sekvens af seks billeder.

Hvis du vil tage to eller flere billeder med bestemte intervaller, skal du vælge det ønskede tidsinterval. Tryk på udløsertasten for at tage billederne. Vælg **Annuller** for at stoppe med at tage billeder. Antallet af billeder der bliver taget, afhænger af størrelsen af den tilgængelige hukommelse.

De tagne billeder vises i et gitter på skærmen. Tryk på navigeringstasten for at se et billede. Hvis du brugte et interval, vises kun det sidste billede, du tog, på skærmen. Du kan se de andre billeder i programmet Billeder.

Du kan også bruge sekvenstilstanden sammen med selvudløseren.

Hvis du vil tilbage til sekvenstilstandens søger, skal du trykke på udløsertasten.

Du kan slå sekvenstilstanden fra ved at vælge **Sekvenstilstand** > **Ét billede** på den aktive værktøjslinje.

Dig på billedet – selvudløser

Selvudløseren er kun tilgængelig i hovedkameraet. Brug selvudløseren til at forsinke billedoptagelsen, så du selv kan komme med på billedet.

Hvis du vil indstille forsinkelsen for selvudløseren, skal du vælge **Selvudløser** > **2 sekunder**, **10 sekunder** eller **20 sekunder** på den aktive værktøjslinje.

Hvis du vil aktivere selvudløseren, skal du vælge **Aktivér**. Enheden bipper, når selvudløseren er aktiveret, og der udsendes et blinkesignal, lige inden billedet tages. Kameraet tager billedet, når den valgte forsinkelse er udløbet.

Du kan slå selvudløseren fra ved at vælge **Selvudløser** > **Fra** på den aktive værktøjslinje.



Tip! Vælg **Selvudløser** > **2 sekunder** på den aktive værktøjslinje for at undgå rystelser, når billedet tages.

Gode råd til, hvordan du tager gode billeder

Billedkvalitet

Brug den relevante billedkvalitet. Kameraet har tre tilstande for billedkvalitet. Brug den højeste indstilling for at sikre, at kameraet frembringer den bedst mulige billedkvalitet. Bemærk dog, at en

bedre billedkvalitet kræver mere lagerplads. I forbindelse med MMS-beskeder og vedhæftede filer i e-mails kan det være nødvendigt at bruge tilstanden med den laveste indstilling for billedkvalitet, der er optimeret til afsendelse via MMS. Du kan angive kvaliteten under kameraindstillingerne. [Se "Indstillinger for stillbilledkamera", s. 95.](#)

Baggrund

Brug en enkel baggrund. Til portrætter og andre billeder med personer skal du undgå at placere motivet foran en rodet, kompleks baggrund, der kan aflede opmærksomheden fra motivet. Flyt kameraet eller motivet, når dette ikke kan lade sig gøre. Flyt kameraet nærmere motivet for at tage mere tydelige portrætter.

Dybde

Når du tager billeder af landskaber og scenerier, kan du tilføje dybde til billederne ved at placere genstande i forgrunden. Genstanden i forgrunden kan dog blive sløret, hvis den placeres for tæt på kameraet.

Lysforhold

Ændring af lyskilden, mængden og retningen af lyset kan ændre billedet væsentligt. Her er nogle typiske lysforhold:

- Lyskilde bag motivet. Undgå at placere motivet foran en stærk lyskilde. Hvis lyskilden er bag


motivet eller synligt på skærmen, kan det færdige billede få svag kontrast, blive for mørkt og muligvis indeholde uønskede lyseffekter.

- Sidebelyst motiv. Stærkt sidelys giver en dramatisk effekt, men kan også blive for stærkt, hvilket resulterer i for megen kontrast.
- Lyskilde foran motivet. Stærkt sollys kan få personer til at knibe øjnene sammen. Kontrasten kan også blive for høj.
- Optimal belysning findes i situationer, hvor der er masser af spredt, blødt lys, f.eks. på en klar, delvis overskyet dag eller en solrig dag i skyggen af nogle træer.

Videooptagelse

Ikoner for videooptagelse

Der vises følgende i videosøgeren:

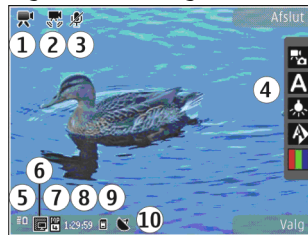

- 1 — Ikon for optagelsestilstand

- 2 — Ikon for aktiveret videostabilisering [Se "Videoindstillinger", s. 97.](#)
- 3 — Ikon for deaktivering af lyd
- 4 — Den aktive værktøjslinje (vises ikke under optagelse). [Se "Aktiv værktøjslinje", s. 88.](#)
- 5 — Indikator for batteriets opladningsniveau.
- 6 — Ikon for videokvalitet. Vælg **Valg > Indstillinger > Videokvalitet** for at ændre denne indstilling.
- 7 — Videofiltype
- 8 — Tilgængelig optagelsestid. Når du optager video, viser ikonet for varighed af den aktuelle video også den forløbne og resterende tid.
- 9 — Den placering, hvor videoklipet er gemt.
- 10 — Indikator for GPS-signal. [Se "Stedsoplysninger", s. 90.](#)

Hvis du vil have vist alle ikoner i søgeren, skal du vælge **Valg > Vis ikoner**. Vælg **Skjul ikoner** for kun at få vist statusikoner for video, og under optagelse, den tilgængelige optagelsestid, zoomlinje ved zoomning og valgtasterne.

Videooptagelse

1. Hvis kameraet er i billedtilstand, skal du vælge videotilstand på den aktive værktøjslinje.

2. Tryk på optagelsestasten for at starte optagelsen. Det røde ikon for optagelse (●) vises, og der lyder en tone.
3. Du kan til enhver tid stoppe optagelsen midlertidigt ved at trykke på **Pause**. Vælg **Fortsæt** for at fortsætte optagelsen. Hvis du sætter optagelsen på pause, og ikke trykker på nogen knapper inden for ét minut, vil optagelsen stoppe.
Brug enhedens zoomtast til at zoome ind på eller ud fra motivet.
4. Tryk på udløsertasten for at stoppe optagelsen. Videoklipet gemmes automatisk i Billeder. Den maksimale længde af et videoklip er, i kvalitet til deling, ca. 30 sekunder og 90 minutter med andre kvalitetsindstillinger.

Du kan aktivere frontkameraet ved at vælge **Valg > Brug sekundært kamera**. Tryk på navigeringstasten for at starte optagelsen af en video. Rul op eller ned for at zoome ind eller ud.

Efter optagelse af en video

Når du har optaget et videoklip, skal du vælge mellem følgende indstillinger på den aktive værktøjslinje (kun muligt, hvis **Vis optaget video** er indstillet til **Til** under indstillingerne for video):

- Vælg **Afspil** (▶), hvis du straks vil afspille det videoklip, du lige har optaget.

- Vælg **Slet** , hvis du ikke vil gemme videoen.
- Hvis du vil sende videoklippen i en MMS-besked, i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse, skal du trykke på opkaldstasten eller vælge **Send** . [Se "Skrivning og afsendelse af beskeder", s. 128.](#) [Se "Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse", s. 48.](#) Denne valgmulighed er ikke tilgængelig under et opkald. Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i MPEG-4-filformatet, i en MMS-besked.
Du kan også sende videoklippen til en person, som du er ved at tale med. Vælg **Send til opringer**  (kun tilgængelig under et opkald).
- Du kan tilføje videoklippen i et album ved at vælge **Tilføj til album** .
- Du kan få vist oplysninger om videoklippen ved at vælge **Detaljer** .
- Hvis du vil sende billedet til et kompatibelt onlinealbum, skal du vælge  (denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har oprettet en konto til et kompatibelt onlinealbum). [Se "Deling af billeder og videoer online", s. 106.](#)
- Hvis du vil vende tilbage til søgeren og optage et nyt videoklip, skal du trykke på optagelsestasten (udløsertasten).

Kameraindstillinger

Der er to forskellige typer indstillinger for kameraet: opsætningsindstillinger og hovedindstillinger. Opsætningsindstillingerne vender tilbage til standardindstillingerne, når du lukker kameraet, men hovedindstillingerne forbliver de samme, indtil du ændrer dem igen. Du kan ændre opsætningsindstillingerne ved hjælp af funktionerne på den aktive værktøjslinje. [Se "Farve- og lysindstillinger", s. 96.](#) Hvis du vil ændre hovedindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger** i billed- eller videotilstand.

Indstillinger for stillbilledkamera

Hvis du vil ændre hovedindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger** i billedtilstand og vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Billedkvalitet** — Angiv opløsningen (kun hovedkamera). Jo højere billedkvalitet, jo mere hukommelse bruger billedet.
- **Tilføj til album** — Gem billedet i et album i Billeder.
- **Registrer sted** — Vælg **Ja** for at tilføje GPS-positionskoordinater til hver billedfil. Det kan tage tid at modtage et GPS-signal, eller signalet er muligvis ikke tilgængeligt. [Se "Stedsoplysninger", s. 90.](#)

- **Vis taget billede** — Vælg, om du vil se billedet, når det er taget, eller om du vil fortsætte med at tage billeder med det samme.
- **Standardbillednavn** — Angiv standardnavnet på de billeder, du tager.
- **Udvidet digital zoom** — Indstillingen er kun tilgængelig i hovedkameraet. **Til (kontinuerlig)** giver jævne og kontinuerlige zoomtrin mellem digitalt og udvidet digitalt zoom, **Til (med pause)** giver mulighed for at sætte zoomtrinnene på pause ved den digitale og udvidede digitale tringrænse, og **Fra** giver begrænset zoom, men med bevarelse af billedopløsningen. Brug kun udvidet zoom i situationer, hvor det at komme tæt på motivet er vigtigere end den endelige billedkvalitet. Et digitalt zoomet billede vil altid være af en lavere kvalitet end et billede, hvor der ikke er brugt zoom.
- **Optagelsestone** — Vælg den tone, der skal afspilles, når du tager et billede.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor dine billeder skal gemmes.
- **Rotér billede** — Vælg, om billeder, der tages, når enheden holdes på højkant, skal roteres, når du åbner dem i Galleri.
- **Gendan kameraindstil.** — Nulstil kameraets indstillinger til standardværdier.

Farve- og lysindstillinger

På den aktive værktøjslinje kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Blitztilstand** (⚡) (kun billede) — Vælg den ønskede blitztilstand.
- **Farvetone** (🎨) — Vælg en farveeffekt.
- **Slå videolys til** eller **Slå videolys fra** (🔦) — Slå videolysen til eller fra (kun i videotilstand).
- **Hvidbalance** (🌞) — Vælg de aktuelle lysforhold. Dette gør det muligt for kameraet at gengive farver mere præcist.
- **Eksponeringskompensation** (EV 0) (kun billede) — Hvis du vil tage billeder af et mørkt motiv med en meget lys baggrund, f.eks. sne, skal du justere eksponeringen til +1 eller +2 for at kompensere for den lyse baggrund. Hvis du vil tage billeder af et lyst motiv med en mørk baggrund, skal du bruge -1 eller -2.
- **Skarphed** (📏) (kun billede) — Juster billedets skarphed.
- **Kontrast** (🔍) (kun billede) — Juster forskellen mellem de lyseste og mørkeste dele af billedet.
- **Lysfølsomhed** (ISO 1600) (kun billede) — Øg lysfølsomheden i situationer med dårlige lysforhold for at undgå mørke billeder.

Ændringerne vises på skærmen i overensstemmelse med de valgte indstillinger.

De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af det valgte kamera.

Opsætningsindstillingerne gælder for den pågældende optagelsestilstand. De angivne indstillinger nulstilles ikke, hvis du skifter mellem tilstandene.

Opsætningsindstillingerne vender tilbage til standardindstillingerne, når du lukker kameraet.

Hvis du vælger en ny scene, erstattes farve- og lysindstillingerne med den valgte scene. Når du har valgt en scene, kan du eventuelt ændre opsætningsindstillingerne.

Videoindstillinger

Hvis du vil ændre hovedindstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** i videotilstand og vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Videokvalitet** — Angiv videoklippets kvalitet. Vælg **Deling**, hvis du vil sende videoklippet i en MMS-besked. Klippet optages med QCIF-opløsning i 3GPP-formatet, og størrelsen er begrænset til 300 KB (ca. 30 sekunder). Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i MPEG-4-formatet, i en MMS-besked.
- **Registrer sted** — Vælg **Ja** for at tilføje GPS-positionskoordinater til hver fil. Det kan tage tid at modtage GPS-signalet, eller signalet er

muligvis ikke tilgængeligt. [Se "Stedsoplysninger", s. 90.](#)

- **Videostabilisering** — Reducer effekten af kamerarystelser, når du optager en video.
- **Lydoptagelse** — Vælg, om du vil optage lyd.
- **Tilføj til album** — Tilføj det optagede videoklip til et album i Billeder.
- **Vis optaget video** — Foretag et valg for at få vist det første billede i det optagede videoklip, når optagelsen stopper. Hvis du vil se hele videoklippet, skal du vælge **Afspil** på den aktive værktøjslinje (hovedkameraet) eller **Valg** > **Afspil** (det sekundære kamera).
- **Standardvideonavn** — Angiv standardnavnet på de videoklip, du optager.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor dine videoklip skal gemmes.
- **Gendan kameraindstil.** — Nulstil kameraets indstillinger til standardværdier.

Billeder

Om Billeder

Tryk på , vælg **Billeder**, og vælg mellem følgende:

- **Taget** — for at få vist alle billeder, du har taget, og alle videoer, du har optaget
- **Måned** — for at få vist billeder og videoer kategoriseret efter, hvilken måned de blev taget eller optaget.
- **Albummer** — for at få vist standardalbummer og dem, du selv har oprettet.
- **Koder** — for at få vist de koder, du har oprettet til hvert element.
- **Overførsler** — for at få vist elementer og videoer, du har hentet fra internettet eller modtaget via MMS eller e-mail.
- **Alle** — for at få vist alle elementer.
- **Onlinedeling** — for at anbringe billeder eller videoer på internettet.

Filer, der er gemt på dit compatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med



Tryk på navigeringstasten for at åbne en fil. Videoklip åbnes og afspilles i videocentralen. [Se "Nokias videocentral", s. 115.](#)

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til en anden hukommelsesplacering, skal du vælge en fil, trykke på **Valg** > **Flyt og kopiér** og vælge en af de tilgængelige valgmuligheder.


Visning af billeder og videoer

Tryk på , og vælg **Billeder** og en af følgende:

- **Alle** — Få vist alle billeder og videoer.
- **Taget** — Få vist billeder, der er taget, og videoklip, der er optaget med enhedens kamera.
- **Overførsler** — Få vist hentede videoklip og videoklip, der er gemt i videocentralen.

Der kan også sendes billeder og videoklip til dig i en MMS-besked, som en vedhæftet fil i en e-mail eller via en Bluetooth-forbindelse. Hvis du vil have vist et modtaget billede eller videoklip i Billeder, skal du først gemme det.

Billed- og videoklipfilerne er ordnet i en løkke efter dato og klokkeslæt. Antallet af filer vises. Du kan gennemse filerne én ad gangen ved

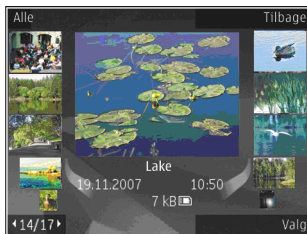

at rulle til venstre eller højre. Du kan gennemse filerne i grupper ved at rulle op eller ned. Hvis indstillingen for Navi-hjulet er aktiveret, kan du gennemse filerne ved at lade fingeren glide langs kanten af navigeringstasten.

Tryk på navigeringstasten for at åbne en fil. Hvis du vil zoome ind, når et billede åbnes, skal du trykke på zoomtasterne under diaset. Zoomforholdet gemmes ikke permanent.

Hvis du vil redigere et videoklip eller et billede, skal du vælge **Valg** > **Rediger**. [Se "Redigering af billeder", s. 103.](#)

Hvis du vil se, hvor et billede, der er markeret med , er taget, skal du trykke på **Valg** > **Vis på kort**.

Hvis du vil udskrive dine billeder på en kompatibel printer eller gemme dem på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat ét) for at udskrive dem, skal du vælge **Valg** > **Udskriv**. [Se "Billedudskrivning", s. 105.](#) Hvis du vil flytte billeder

til et album, så du kan udskrive dem senere, skal du vælge **Valg** > **Tilføj til album** **Udskr. senere**.

Visning og redigering af filoplysninger

Hvis du vil have vist og redigere egenskaber for billeder eller videoer, skal du vælge **Valg** > **Detaljer** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Koder** — Indeholder de aktuelt anvendte koder. Vælg **Tilføj** for at tilføje flere koder til den aktuelle fil. [Se "Koder", s. 101.](#)
- **Beskrivelse** — Markér feltet, hvis du vil tilføje en frit struktureret beskrivelse af filen.
- **Placering** — I dette felt vises GPS-positionsoplysninger, hvis de er tilgængelige.
- **Titel** — Dette felt indeholder et miniaturebillede af filen og navnet på den aktuelle fil. Markér feltet, hvis du vil redigere navnet.
- **Albummer** — Her vises, hvilke albummer den aktuelle fil er placeret i.
- **Opløsning** — Her vises billedets størrelse i pixel.
- **Varighed** — Her vises videoens varighed.
- **Brugstillad.** — Vælg **Vis** for at få vist DRM-rettighederne til denne fil. [Se "Licenser", s. 157.](#)

Organisering af billeder og videoer

Sådan organiserer du filer i Billeder:

- Du kan få vist elementer i kodevisningen ved at tilføje koder til dem. [Se "Koder", s. 101.](#)
- Du kan få vist elementer efter måneder ved at vælge **Måneder**.
- Vælg **Albummer** > **Valg** > **Nyt album**, hvis du vil oprette et album, hvor du kan gemme elementer.

Hvis du vil tilføje et billede eller et videoklip i et album i Billeder, skal du vælge elementet og vælge **Tilføj til album** på den aktive værktøjslinje. [Se "Albummer", s. 100.](#)

Du kan slette et billede eller et videoklip ved at vælge billedet og derefter vælge **Slet** på den aktive værktøjslinje

Aktiv værktøjslinje

Den aktive værktøjslinje er kun tilgængelig, når du har valgt et billede eller et videoklip i en visning.

Rul op eller ned til forskellige elementer på den aktive værktøjslinje, og vælg dem ved at trykke på navigeringstasten. De tilgængelige valgmuligheder

afhænger af, hvilken visning du er i, og af, om du har valgt et billede eller et videoklip.

Vælg **Valg** > **Skjul ikoner** for at skjule værktøjslinjen. Du kan aktivere værktøjslinjen, når den er skjult, ved at trykke navigeringstasten.

Vælg mellem følgende:

 for at afspille det valgte videoklip.

 for at sende det valgte billede eller videoklip.

 for at sende det valgte billede eller videoklip til et kompatibelt onlinealbum (denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har oprettet en konto til et kompatibelt onlinealbum). [Se "Deling af billeder og videoer online", s. 106.](#)

 for at tilføje det valgte element i et album.

 for at administrere koder og andre egenskaber for det valgte element.

 for at slette det valgte billede eller videoklip.

Albummer

Med albummer er det nemt at håndtere billeder og videoklip. Du kan få vist listen over albummer i Billeder ved at vælge **Albummer** i hovedvisningen.

Du kan oprette et nyt album ved at vælge **Valg** > **Nyt album** i visningen med albummer.

Hvis du vil tilføje et billede eller et videoklip i et album i Billeder, skal du rulle til et billede eller et videoklip og vælge **Valg > Tilføj til album**. Der åbnes en liste over albummer. Vælg det album, du vil tilføje billedet eller videoklipet i. Det element, du har tilføjet i albummet, kan stadig ses i **Billeder**.

Du kan fjerne en fil fra et album ved at åbne albummet, rulle til filen og vælge **Valg > Fjern fra album**.

Koder

Du kan bruge koder til at kategorisere medieelementer i Billeder. Du kan oprette og slette koder i Kodestyring. I Kodestyring vises de koder, der aktuelt er i brug, og det antal elementer, der er knyttet til hver af koderne.

Du kan åbne Kodestyring ved at vælge et billede eller et videoklip og vælge **Valg > Detaljer > Kodestyring**.

Vælg **Valg > Ny kode** for at oprette en kode.

Hvis du vil have vist listen sorteret efter de mest anvendte elementer, skal du vælge **Valg > Mest anvendt**.

Vælg **Valg > Alfabetisk**, hvis du vil have vist listen i alfabetisk rækkefølge.

Hvis du vil have vist de koder, du har oprettet, skal du vælge **Koder** i hovedvisningen i Billeder. Størrelsen på kodens navn svarer til det antal elementer, som er knyttet til koden. Vælg en kode for at få vist alle de billeder, der er knyttet til koden.

Hvis du vil tildele en kode til et billede, skal du vælge et billede og vælge **Valg > Tilføj koder**.

Du kan fjerne et billede fra en kode ved at åbne en kode og vælge **Valg > Fjern fra kode**.

Diasshow

Du kan få vist dine billeder som et diasshow ved at vælge et billede og vælge **Valg > Diasshow > Start > Afspil ældste til nyeste** eller **Afspil nyeste til ældste** for at starte diasshowet. Diasshowet begynder med den valgte fil.

Hvis du kun vil have vist markerede billeder som et diasshow, skal du vælge **Valg > Markér/fjern mark. > Markér** for at markere billeder og derefter vælge **Valg > Diasshow > Start > Afspil ældste til nyeste** eller **Afspil nyeste til ældste** for at starte diasshowet.

Vælg mellem følgende:

- **Fortsæt** — for at fortsætte diasshowet, hvis det har været standset midlertidigt.
- **Afslut** — for at lukke diasshowet.

Rul til venstre eller højre for at gennemse billederne.

Du kan ændre indstillingerne for diasshow, inden du starter diasshowet. Vælg **Valg > Diasshow > Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Musik** — for at tilføje lyd til diasshowet.
- **Sang** — for at vælge en musikfil på listen.
- **Interval mellem dias** — for at ændre diasshowets visningshastighed.
- **Overgang** — for at få diasshowet til at køre jævnt fra et dias til et andet, og så der zoomes tilfældigt ind på og ud fra billederne.

Du kan justere lydstyrken under diasshowet med enhedens lydstyrketast.

Tv-udgang

Du kan se billeder, du har taget, og videoklip, du har optaget, på et kompatibelt tv ved hjælp af et Nokia-videotilslutningskabel.

For at kunne få vist billederne og videoklippene på fjernsynet kan det være nødvendigt at konfigurere tv-udgangsindstillinger for det pågældende tv-system og tv-format. [Se "Indstillinger for ekstraudstyr", s. 175.](#)

Du kan ikke bruge tv'et som kameraets søger i tv-udgang.

Gør følgende, hvis du vil se billeder og video på et tv:

1. Tilslut et Nokia-videotilslutningskabel til videoindgangen på et kompatibelt tv.
2. Tilslut den anden ende af Nokia-videotilslutningskablet til enhedens Nokia-avstik.
3. Du skal muligvis vælge kabeltilstanden.
4. Tryk på , vælg **Galleri**, og søg efter den fil, du vil have vist.

Billederne vises i



billedfremviserne, og videoklippene afspilles i videocentralen.

Al lyd, herunder aktive opkald, videoklip i stereo, tastaturtoner og ringetoner, overføres til tv'et, når Nokia-videoudgangskablet er tilsluttet til enheden. Du kan bruge enhedens mikrofon på normal vis.

For alle andre programmer end mapperne i **Billeder** vises der det samme på fjernsynsskærmen som på enhedens skærm.

Det åbnede billede vises i fuld skærm på tv'et. Når du åbner et billede i miniaturevisningen, mens det bliver vist på tv'et, er det ikke muligt at zoome ind.

Når du åbner et markeret videoklip, starter videocentralen med at afspille videoklipet på enhedens skærm og på tv-skærmen. [Se "RealPlayer", s. 156.](#)

Du kan få vist billeder som diasshow på tv'et. Alle elementer i et album eller markerede billeder vises på tv'et i fuld skærm, når den valgte musik afspilles. [Se "Diasshow", s. 101.](#)

Kvaliteten af tv-billedet kan variere på grund af enhedernes forskellige opløsninger.

Trådløse radiosignaler, som f.eks. indgående opkald, kan medføre interferens i tv-billedet.

Redigering af billeder

Billedredigering

Du kan redigere billederne, når du har taget dem, eller redigere dem, du allerede har gemt i Billeder, ved at vælge **Valg > Rediger**. Herefter åbnes billedredigeringsprogrammet.

Vælg **Valg > Anvend effekt** for at åbne et gitter, hvor du kan vælge forskellige redigeringsmuligheder angivet med små ikoner. Du kan beskære og rotere billedet, justere lysstyrke,

farve, kontrast og opløsning samt tilføje effekter, tekst, clipart eller en ramme til billedet.

Beskæring af et billede

Hvis du vil beskære et billede, skal du vælge **Valg > Anvend effekt > Beskær** og vælge et foruddefineret højde/bredde-forhold på listen. Du kan beskære størrelsen på billedet manuelt ved at vælge **Manuel**.

Hvis du vælger **Manuel**, vises der et kryds i billedets øverste venstre hjørne. Brug navigeringstasten til at vælge det område, der skal beskæres, og vælg **Indstil**. Der vises endnu et kryds i det nederste højre hjørne. Vælg igen det område, der skal beskæres. Hvis du vil justere det først valgte område, skal du vælge **Tilbage**. De valgte områder danner et rektangel, som igen danner det beskårne billede.

Hvis du har valgt et foruddefineret højde/bredde-forhold, skal du vælge det øverste venstre hjørne i det område, der skal beskæres. Hvis du vil tilpasse det markerede område, skal du bruge navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten for at fastfryse det valgte område. Hvis du vil flytte området i billedet, skal du bruge navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten for at vælge det område, der skal beskæres.

Reducering af røde øjne

Du kan reducere røde øjne på et billede ved at vælge **Valg > Anvend effekt > Fjern røde øjne**.

Flyt krydset hen på øjet, og tryk på navigeringstasten. Der vises en løkke på skærmen. Brug navigeringstasten til at tilpasse løkken til øjets størrelse. Tryk på navigeringstasten for at for at fjerne de røde øjne. Tryk på **Udført**, når du er færdig med at redigere billedet.

Tryk på **Tilbage** for at gemme ændringerne og vende tilbage til den forrige visning.

Nyttige genveje

Du kan bruge følgende genveje, når du redigerer billeder:

- Hvis du vil have vist et billede i fuld skærm, skal du trykke på *. Du kan vende tilbage til normal visning ved at trykke på * igen.
- Hvis du vil rotere et billede med eller mod uret, skal du trykke på **3** eller **1**.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på **5** eller **0**.
- Hvis du vil bevæge dig rundt på et billede, der er zoomet ind på eller ud fra, skal du rulle op, ned, til venstre eller højre.

Redigering af videoer

Videoredigeringsprogrammet understøtter videofilformaterne .3gp og .mp4 samt lydfilformaterne .aac, .amr, .mp3 og .wav. Programmet understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformater.

Du kan redigere videoklip i Billeder ved at rulle til et videoklip, vælge **Valg > Rediger** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

- **Flet** — for at tilføje et billede eller et videoklip i starten eller slutningen af det valgte videoklip.
- **Skift lyd** — for at tilføje et nyt lydclip og erstatte det oprindelige lydclip i videoklippet.
- **Tilføj tekst** — for at tilføje tekst i starten eller slutningen af videoklippet.
- **Klip** — for at trimme videoen og markere dele, du vil beholde i videoklippet.

Du kan tage et skærmbillede af et videoklip ved at vælge **Valg > Tag billede** i visningen til klipning af videoklip. Tryk på navigeringstasten i miniaturevisningen, og vælg **Tag billede**.

Udskrivning af billeder

Billedudskrivning

Du kan udskrive billeder med Billedudskrivning ved at vælge det billede, du vil udskrive, og derefter vælge udskriftsindstillingen i Billeder, kameraet, billedredigeringsprogrammet eller billedfremviseren.

Brug Billedudskrivning til at udskrive billeder via et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse. Du kan også udskrive billeder via en trådløs LAN-forbindelse (WLAN). Hvis der er indsat et kompatibelt hukommelseskort, kan du gemme billederne på hukommelseskortet og udskrive dem ved hjælp af en kompatibel printer.

Du kan kun udskrive billeder, som er i .jpeg-format. Billeder, der tages med kameraet, gemmes automatisk i .jpeg-format.

Printervalg

Du kan udskrive billeder med Billedudskrivning ved at vælge det ønskede billede og vælge udskriftsindstillingen i Billeder, kameraet, billedredigeringsprogrammet eller billedfremviseren.

Når du bruger Billedudskrivning for første gang, vises der en liste over tilgængelige compatible

printere. Vælg en printer. Printeren angives som standardprinter.

Hvis du vil bruge en printer, der er kompatibel med PictBridge, skal du tilslutte det compatible datakabel, før du vælger udskrivningsindstillingen, og kontrollere, at datakabeltilstanden er indstillet til **Billedudskrivning** eller **Spørg ved forb..** [Se "USB", s. 51](#). Printeren vises automatisk, når du vælger udskriftsindstillingen.

Hvis standardprinteren ikke er tilgængelig, vises der en liste over tilgængelige printere.

Du kan skifte standardprinter ved at vælge **Valg > Indstillinger > Standardprinter**.

Udskriftsvisning

Når du har valgt printeren, vises de valgte billeder ved hjælp af foruddefinerede layouts.

Hvis du vil ændre layoutet, skal du rulle til venstre eller højre for at gennemse de layouts, der er tilgængelige for den valgte printer. Hvis billederne ikke kan være på en enkelt side, skal du rulle op eller ned for at få vist de ekstra sider.

Udskriftsindstillinger

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af egenskaberne for den valgte udskriftsenhed.

Du kan indstille en standardprinter ved at vælge **Valg > Standardprinter**.

Hvis du vil vælge papirstørrelsen, skal du vælge **Papirstørrelse**, vælge papirstørrelsen på listen og vælge **OK**. Vælg **Annuller** for at vende tilbage til den forrige visning.

Udskriv online

Med Udskriv online kan du bestille udskrifter af dine billeder med direkte levering til din bopæl eller til en forretning, hvor du kan hente dem. Du kan også bestille forskellige produkter med det valgte billede på, f.eks. krus eller musemåtter. De tilgængelige produkter afhænger af tjenesteudbyderen.

Du kan få yderligere oplysninger om programmet i de vejledninger, der er tilgængelige på siderne for produktsupport på Nokias websted eller dit lokale Nokia-websted.

Deling af billeder og videoer online

Du kan dele billeder og videoklip i kompatible onlinealbummer, weblogs eller via andre tjenester til onlinedeling på internettet. Du kan overføre indhold, gemme ufuldstændige poster som kladder og fortsætte senere samt få vist albummernes indhold. De understøttede indholdstyper kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.

Hvis du vil dele billeder og videoer online, skal du have en konto hos en tjenesteudbyder, der udbyder deling af billeder online. Du kan normalt abonnere på en sådan tjeneste på tjenesteudbyderens websted. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis du bruger denne tjeneste, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk).

Du kan overføre en fil fra Billeder til onlinetjenesten ved at trykke på  og vælge **Billeder**. Vælg et album, rul til den ønskede fil, og vælg **Valg > Send > Anbring på internettet**. Du kan også vælge filen og vælge  på den aktive værktøjslinje.

Du finder yderligere oplysninger om programmet og kompatible tjenesteudbydere på siderne for produktsupport på Nokias websted eller dit lokale Nokia-websted.

Galleri

Du kan åbne dine billeder, videoklip, lydclip og sange eller gemme og organisere streaminglinks ved at trykke på  og vælge **Programmer > Multimedia > Galleri**.

Hovedvisning

Tryk på , vælg **Programmer > Multimedia > Galleri**, og vælg mellem følgende:

- **Billeder**  — for at få vist billeder og videoer i Billeder. [Se "Om Billeder", s. 98.](#)
- **Videoklip**  — for at få vist videoer i videocentralen.
- **Sange**  — for at åbne Musikafspil.. [Se "Musikafspiller", s. 71.](#)
- **Lydclip**  — for at høre lydclip.
- **Streaminglinks**  — for at se og åbne streaminglinks.
- **Præsentationer**  — for at se præsentationer.

Du kan gennemse og åbne mapper samt kopiere og flytte elementer til mapper. Du kan også oprette albummer samt kopiere og tilføje elementer i albummer. [Se "Albummer", s. 100.](#)

Filer, der er gemt på dit kompatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med .

Tryk på navigeringstasten for at åbne en fil. Videoklip, RAM-filer og streaminglinks åbnes og afspilles i videocentralen, og musik og lydclip afspilles i Musikafspiller.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til hukommelseskortet (hvis der er indsat ét) eller til enhedens hukommelse, skal du vælge en fil, vælge **Valg > Flyt og kopiér > Kopiér** og vælge den ønskede valgmulighed.

Lyde

Denne mappe indeholder alle de lyde, du har oprettet med programmet Optager eller hentet via internettet.

Du kan høre lydfiler ved at trykke på , vælge **Programmer > Multimedia > Galleri > Lydclip** og vælge en lydfil. Tryk på navigeringstasten for at sætte afspilningen på pause.

Rul til højre eller venstre for at spole frem eller tilbage.



Tip! Du kan også bruge medietasterne til at stoppe, sætte på pause, fortsætte samt spole tilbage og frem.

Vælg linket til hentning, hvis du vil hente lyde.

Streaminglinks

Du kan åbne streaminglinks ved at trykke på  og vælge **Programmer > Multimedia > Galleri > Streaminglinks**. Vælg et link, og tryk på navigeringstasten.

Du kan tilføje et nyt streaminglink ved at vælge **Valg > Nyt link**.

Præsentationer

Ved hjælp af præsentationer kan du se SVG-filer (Scalable Vector Graphics), f.eks. tegnefilm og kort. SVG-billeder beholder deres udseende, når de udskrives eller vises med forskellige skærmstørrelser og opløsninger.

Du kan få vist SVG-filer ved at trykke på  og vælge **Programmer > Multimedia > Galleri > Præsentationer**. Rul til et billede, og vælg **Valg > Afspil**. Du kan standse afspilningen midlertidigt ved at vælge **Valg > Pause**.

Tryk på **5** for at zoome ind. Tryk på **0** for at zoome ud.

Hvis du vil rotere billedet 90 grader med eller mod uret, skal du trykke på henholdsvis **1** og **3**. Tryk på **7** eller **9**, hvis du vil rotere billedet 45 grader.

Du kan skifte mellem fuld skærm og normal skærm ved at trykke på *****.

Hjemmenetværk

Brug af hjemmenetværk

Enheden er kompatibel med UPnP-arkitekturen (Universal Plug and Play) og certificeret af DLNA (Digital Living Network Alliance). . Du kan bruge en adgangspunktsenhed til trådløst LAN (WLAN) eller en WLAN-router til at oprette et hjemmenetværk. Du kan derefter oprette forbindelse mellem kompatible UPnP-enheder, der understøtter WLAN, og netværket. Kompatible enheder kan være din mobilenhed, en kompatibel pc, et lydsystem, et fjernsyn eller en kompatibel trådløs multimedieudsender, der er tilsluttet et lydsystem eller et fjernsyn.

Hvis du vil bruge enhedens WLAN-funktion i et hjemmenetværk, kræver det opsætning af en hjemmenetværksforbindelse, der fungerer med WLAN, og de andre UPnP-enheder på hjemmenetværket skal være forbundet med det samme hjemmenetværk. [Se "Trådløst LAN", s. 44.](#)

Når du har konfigureret dit hjemmenetværk, kan du dele billeder, musik og video med dine venner og familie derhjemme. Du kan også gemme dine medier på en medieserver eller hente mediefiler fra en kompatibel hjemmeserver. Du kan afspille

musik, der er gemt på din Nokia N85, ved hjælp af et DLNA-certificeret stereoanlæg og styre afspilningslister og lydniveauer direkte fra din Nokia N85. Du kan også få vist billeder, der er taget med kameraet i din Nokia N85, på en kompatibel tv-skærm, og du kan styre det hele med Nokia N85 via WLAN.

Hjemmenetværket anvender WLAN-forbindelsens sikkerhedsindstillinger. Brug hjemmenetværksfunktionen i en WLAN-infrastruktur med en WLAN-adgangspunktsenhed og kryptering aktiveret.

Du kan dele og synkronisere mediefiler, der er gemt på din mobilenhed, med andre kompatible UPnP-enheder via hjemmenetværket. Du kan aktivere hjemmenetværket og styre indstillingerne ved at trykke på  og vælge **Værktøjer > Forbind.** > **Hjem.medier.** Du kan også bruge hjemmenetværket til at få vist, afspille og kopiere kompatible mediefiler til og fra din mobilenhed. [Se "Visning og deling af mediefiler", s. 112.](#)

Der oprettes kun forbindelse mellem enheden og hjemmenetværket, hvis du accepterer en anmodning om forbindelse fra en anden kompatibel enhed, eller hvis du vælger en

indstilling for at få vist, afspille eller kopiere mediefiler på enheden eller søge efter andre enheder.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Når du konfigurerer dit WLAN-hjemmenetværk, skal du først aktivere en krypteringsmetode på adgangspunktenheden og derefter på de andre enheder, du vil oprette forbindelse til via hjemmenetværket. Du finder yderligere oplysninger i dokumentationen til enhederne. Hold alle adgangskoder hemmelige, og opbevar dem separat på et sikkert sted.

Du kan få vist eller ændre indstillingerne for internetadgangspunkt til WLAN på enheden. [Se "Adgangspunkter", s. 183.](#)

Hvis du bruger driftstilstanden Ad hoc til at oprette et hjemmenetværk med en kompatibel enhed, skal du aktivere en af krypteringsmetoderne i **WLAN-sikkerh.tilst.**, når du konfigurerer internetadgangspunktet. [Se "Forbindelsesindstillinger", s. 183.](#) Denne fremgangsmåde nedsætter risikoen for, at uønskede personer kobler sig på Ad hoc-netværket.

Enheden giver besked om, hvis en anden enhed forsøger at oprette forbindelse til enheden og

hjemmenetværket. Du bør ikke godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder.

Hvis du bruger WLAN i et netværk, der ikke anvender kryptering, skal du deaktivere deling af dine filer med andre enheder eller undlade at dele private mediefiler. [Se "Indstillinger for hjemmenetværk", s. 110.](#)

Indstillinger for hjemmenetværk

Hvis du vil dele mediefiler, der er gemt i Billeder, ved hjælp af andre UPnP-kompatible og DLNA-certificerede enheder via WLAN, skal du først oprette og konfigurere internetadgangspunktet for dit WLAN-hjemmenetværk og derefter konfigurere indstillingerne for hjemmenetværket i programmet til hjemmemedier. [Se "WLAN-internetadgangspunkter", s. 46.](#) [Se "Forbindelsesindstillinger", s. 183.](#)

Valgmulighederne vedrørende hjemmenetværk i programmerne er ikke tilgængelige, før indstillingerne for programmet til hjemmemedier er konfigureret.

Første gang du åbner programmet til hjemmemedier, åbnes opsætningsguiden, så du nemmere kan angive enhedens indstillinger for hjemmenetværk. Hvis du vil bruge

opsætningsguiden på et senere tidspunkt, skal du vælge **Valg** > **Kør guide** i hovedvisningen for hjemmemedier og følge vejledningen på skærmen.

Hvis du vil oprette forbindelse mellem en kompatibel pc og hjemmenetværket, skal du installere den tilhørende software på pc'en. Du finder softwaren på den cd-rom eller dvd-rom, der fulgte med enheden. Du kan også hente softwaren fra siderne for produktsupport for enheden på Nokias websted.

Konfiguration af indstillinger

Hvis du vil konfigurere indstillingerne for hjemmenetværk, skal du vælge **Værktøjer** > **Forbind.** > **Hjem.medier** > **Valg** > **Indstillinger** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Hjemmeadgangspunkt** — Vælg **Spørg altid**, hvis du vil angive adgangspunktet til dit hjemmenetværk, hver gang du opretter forbindelse til hjemmenetværket, **Opret nyt**, hvis du vil angive et nyt adgangspunkt, der skal anvendes automatisk, når du bruger hjemmenetværket, eller vælg **Intet**. Hvis dit hjemmenetværk ikke har aktiverede sikkerhedsindstillinger for WLAN, vil du få en sikkerhedsadvarsel. Du kan fortsætte og aktivere sikkerheden for WLAN senere, eller du kan annullere angivelsen af adgangspunktet og aktivere sikkerheden for WLAN først. [Se "Adgangspunkter", s. 183.](#)

- **Navn på enhed** — Indtast et navn til enheden, som vises til de andre kompatible enheder i hjemmenetværket.
- **Kopier til** — Vælg den hukommelse, hvor du vil gemme kopierede mediefiler.

Aktivering af deling og angivelse af indhold

Vælg **Værktøjer** > **Forbind.** > **Hjem.medier** > **Del indhold**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Indholdsdeling** — Tillad eller afvis deling af mediefiler med kompatible enheder. Aktivér ikke deling af indhold, før du har konfigureret alle de andre indstillinger. Hvis du aktiverer deling af indhold, kan de andre UPnP-kompatible enheder i hjemmenetværket se og kopiere de filer, du har valgt til deling i mapperne **Billeder og video**, og bruge de afspilningslister, du har valgt i **Musik**. Hvis du ikke ønsker, at de andre enheder skal have adgang til dine filer, skal du deaktivere indholdsdeling.
- **Billeder og video** — Vælg mediefiler til deling med andre enheder, eller få vist delingsstatus for billeder og videoer. Vælg **Valg** > **Opdater indhold** for at opdatere mappens indhold.
- **Musik** — Vælg afspilningslister til deling med andre enheder, eller få vist delingsstatus for og indholdet af afspilningslister. Vælg **Valg** >

Opdater indhold for at opdatere mappens indhold.

Visning og deling af mediefiler

Hvis du vil dele dine mediefiler med andre UPnP-kompatible enheder i hjemmenetværket, skal du aktivere deling af indhold. [Se "Aktivering af deling og angivelse af indhold", s. 111](#). Hvis deling af indhold er deaktiveret på din enhed, kan du alligevel se og kopiere mediefiler, der er gemt på andre hjemmenetværksenheder, hvis den anden enhed tillader det.

Visning af mediefiler på enheden

Hvis du vil vise dine billeder, videoer og lydclip på en anden hjemmenetværksenhed, f.eks. et kompatibelt tv, skal du gøre følgende:

1. Vælg et billede eller et videoklip i Billeder, eller vælg et lydclip i Galleri, og vælg derefter **Valg > Vis via hjemmenetværk**.
2. Vælg en kompatibel enhed, hvor mediefilen vises. Billederne vises både på den anden hjemmenetværksenhed og på din enhed, og videoklippene og lydklippene afspilles kun på den anden enhed.
3. Vælg **Valg > Stop visning** for at stoppe deling.

Visning af mediefiler, der er gemt på den anden enhed

Hvis du vil se mediefiler, der er gemt på en anden hjemmenetværksenhed, på din enhed eller f.eks. på et kompatibelt tv, skal du gøre følgende:

1. Tryk på , og vælg **Værktøjer > Forbind. > Hjem.medier > Åbn hjem.netv..** Enheden begynder søgningen efter andre kompatible enheder. Enhedsnavne begynder nu at blive vist på skærmen.
2. Vælg en enhed på listen.
3. Vælg den medietype, du ønsker at se fra den anden enhed. De tilgængelige filtyper afhænger af den anden enheds funktioner.
Hvis du vil søge efter filer med forskellige kriterier, skal du vælge **Valg > Søg**. Du kan sortere de fundne filer ved at vælge **Valg > Sortér efter**.
4. Vælg den mediefil eller mappe, du vil se.
5. Tryk på navigeringstasten, vælg **Afspil** eller **Vis**, og vælg **På enhed** eller **Via hjemmenetværk**.
6. Vælg den enhed, hvor filen skal vises.

Du kan justere lydstyrken, når der afspilles et video- eller lydclip, ved at rulle til venstre eller højre.

Hvis du vil stoppe med at dele mediefilen, skal du vælge **Tilbage** eller **Stop** (ikke muligt, når der afspilles videoer eller musik).



Tip! Du kan udskrive billeder, der er gemt i Billeder, via et hjemmenetværk på en UPnP-kompatibel printer. [Se "Billedudskrivning", s. 105](#). Deling af indhold behøver ikke at være aktiveret.

Kopiering af mediefiler

Du kan kopiere eller overføre mediefiler fra din enhed til en anden kompatibel enhed, f.eks. en UPnP-kompatibel pc, ved at vælge en fil i Billeder og vælge **Valg > Flyt og kopiér > Kopiér til hjem.netv.** eller **Flyt til hjem.netværk**. Deling af indhold behøver ikke at være aktiveret.

Hvis du vil kopiere eller overføre filer fra den anden enhed til din enhed, skal du vælge en fil på den anden enhed og vælge den ønskede indstilling for kopiering på listen. Deling af indhold behøver ikke at være aktiveret.

Synkronisering af hjemmeenheder

Synkronisering af mediefiler

Du kan synkronisere mediefilerne på din mobilenhed med mediefilerne på enheder på et hjemmenetværk. Sørg for, at din mobilenhed er

inden for WLAN-netværkets rækkevidde, og at hjemmenetværket er konfigureret.

Du kan indstille synkroniseringen af enheder på hjemmenetværket ved at vælge **🔗 > Værktøjer > Forbind. > Hjem.medier > Hjemmesynk.** og fuldføre guiden.

Du kan køre guiden senere ved at vælge **Valg > Kør guide** i hovedvisningen i programmet til synkronisering af enheder på hjemmenetværket.

Vælg **Synkroniser nu**, hvis du vil synkronisere indhold på din mobilenhed med indhold på enhederne på hjemmenetværket manuelt.

Synkroniseringsindstillinger

Du kan ændre indstillingerne for synkronisering ved at vælge **Valg > Synkroniseringsindstil.** og derefter vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Synkronisering** — Angiv automatisk eller manuel synkronisering.
- **Kildeenheder** — Vælg kildeenhederne til synkronisering.
- **Hukommelse i brug** — Se og vælg den hukommelse, der bruges.
- **Hukommelsesstyring** — Vælg **Spørg ved fyldt huk.**, hvis du vil informeres, når enheden er ved at løbe tør for hukommelse.

Angivelse af indgående filer

Hvis du vil angive og administrere lister over indgående mediefiler, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Forbind.** > **Hjem.medier** > **Hjemmesynk.** > **Fra hjem.enhed** > **Valg** > **Åbn.**

Hvis du vil angive de filtyper, du vil overføre til enheden, skal du markere dem på listen.

Hvis du vil redigere overførselsindstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Rediger** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Navn på liste** — Giv listen et nyt navn.
- **Reducer billedstørrelse** — Komprimer billederne for at spare hukommelse.
- **Antal** — Angiv det maksimale antal filer eller den maksimale samlede størrelse på filerne.
- **Start med** — Angiv overførselsrækkefølgen.
- **Fra** — Angiv datoen for den ældste fil, du vil hente. Kun tilgængelig til billeder og videoklip.
- **Indtil** — Angiv datoen for den nyeste fil, du vil hente. Kun tilgængelig til billeder og videoklip.

For musikfiler kan du også angive den genre, den kunstner, det album og det musiknummer, du vil overføre, og vælge kildeenheden for overførslen.

Hvis du vil gennemse filerne i en bestemt kategori på din enhed, skal du vælge en filtype og vælge **Valg** > **Vis filer.**

Hvis du vil oprette en foruddefineret eller brugerdefineret liste over indgående filer, skal du vælge **Valg** > **Ny liste.**

Du kan ændre rækkefølgen af listerne ved at vælge **Valg** > **Skift prioritet.** Vælg den liste, du vil fjerne, og vælg **Flyt.** Flyt listen til en ny placering, og indsæt den ved at vælge **Sæt ind.**

Angivelse af udgående filer

Hvis du vil angive, hvilke filtyper på enheden der skal synkroniseres med dine lokale medieenheder, og hvordan de skal synkroniseres, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Forbind.** > **Hjem.medier** > **Hjemmesynk.** > **Til hjem.enhed** > **Valg** > **Åbn.** Vælg medietypen, vælg **Valg**, vælg de relevante indstillinger, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Destinationsenheder** — Vælg destinationsenheder, der skal synkroniseres med, eller slå synkronisering fra.
- **Bevar på telefon** — Vælg **Ja** for at beholde medieindholdet på enheden efter synkroniseringen. For billeder kan du også vælge, om den oprindelige eller en skaleret version af billedet skal gemmes på enheden. Hvis du vælger den oprindelige størrelse, bruges der mere hukommelse.

Nokias videocentral

Med Nokias videocentral (netværkstjeneste) kan du hente og streame videoklip trådløst til enheden fra kompatible internetvideotjenester ved hjælp af pakke­data eller WLAN. Du kan også overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i videocentralen.

Hentning af videoer ved hjælp af adgangspunkter til pakke­data kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der er muligvis forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere tilbyder muligvis indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

Visning og hentning af videoklip

Oprette forbindelse til videotjenester

1. Tryk på , og vælg **Videocentral**.

2. Du kan oprette forbindelse til en tjeneste ved at vælge **Videooversigt** og vælge den ønskede videotjeneste fra tjenestekataloget.




Tip! Du kan få adgang til videotjenesterne i **Tv og video-**gruppen i multimediemenuen.

Se et videoklip

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder**.

Brug navigeringstasten til at vælge et videoklip. Indholdet af nogle videotjenester er inddelt i kategorier. Vælg en kategori for at få vist de enkelte videoklip. Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Du kan få vist oplysninger om det valgte videoklip ved at vælge **Valg > Videodetaljer**.

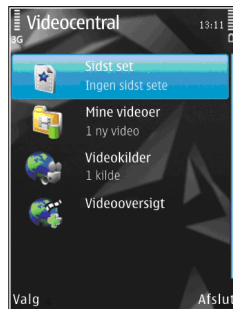

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Vælg **Valg > Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførslerne fortsætter i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i **Mine videoer**. Vælg **Valg > Afspil**, hvis du vil streame et videoklip eller have vist et hentet klip. Når klippet afspilles, kan du betjene afspilleren ved hjælp af medietasterne. Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Planlægning overførsler

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente videoklip, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster. Du kan planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste ved at vælge en kategori og vælge **Valg > Planlæg overførsler**. Videocentralen henter automatisk nye videoklip dagligt, på det tidspunkt du har angivet.

For at annullere planlagte overførsler i en kategori skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

Videokilder

Indholdet af de installerede videotjenester distribueres ved hjælp af RSS-kilder. Du kan se og håndtere dine kilder i **Videokilder**.

Vælg **Valg > Abonnement på kilder** for at få vist dine aktuelle kildeabonnementer.

Vælg **Valg > Opdater kilder** for at opdatere indholdet af alle kilder.

Vælg **Valg > Tilføj kilde** for at abonnere på nye kilder. Vælg **Via Videooversigt** for at vælge en kilde fra tjenesterne på videolisten, eller **Tilføj manuelt** for at tilføje adressen på en videokilde.

Hvis du vil have vist de videoer, der er tilgængelige i en kilde, skal du rulle hen på den og trykke på navigeringstasten.

Du kan få vist oplysninger om en video ved at vælge **Valg > Detaljer for kilde**.

Vælg **Valg > Opdater liste** for at opdatere indholdet af aktuelle kilder.

For at administrere dine kontoindstillinger for en given kilde, hvis det er muligt, skal du vælge **Valg > Kontostyring**.

Du kan fjerne en kilde fra dine abonnementer ved at vælge **Valg > Fjern kilde**. Nogle forudinstallerede abonnementer kan muligvis ikke fjernes.

Mine videoer

Mine videoer er et opbevaringssted for alle videoer i videocentral-programmet. Du kan opføre hentede videoer og videoklip, du har optaget med enhedens kamera, i separate visninger. Du kan åbne Mine videoer ved at trykke på  og vælge **Videocentral > Mine videoer**.

Brug navigeringstasten til at åbne mapper og se videoklip. Når klippet afspilles, kan du betjene afspilleren ved hjælp af medietasterne. Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Vælg **Valg > Slå lyden fra** eller **Slå lyden til** for at tænde eller slukke for lyden.

Vælg **Valg > Videodetaljer** for at få vist filoplysninger.

Hvis du vil afspille et hentet videoklip i hjemmenetværket, skal du vælge **Valg > Vis via hjemmenetværk**. Hjemmenetværket skal være konfigureret først. [Se "Brug af hjemmenetværk", s. 109.](#)

Vælg **Valg > Flyt til mappe** for at flytte videoklip til andre mapper på enheden.

Vælg **Ny mappe** for at oprette en ny mappe.

Vælg **Valg > Flyt til hukom.kort** for at flytte videoklip til et kompatibelt hukommelseskort.

Overførsel af videoer fra en pc

Du kan overføre dine egne videoklip til videocentralen fra kompatible enheder ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel. Videocentralen vil kun vise de videoklip, der er i et format, som understøttes af enheden.

1. Hvis du vil have vist enheden på pc'en som en lagerenhed, hvor du kan overføre alle datafiler, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et USB-datakabel.
2. Vælg **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
3. Vælg de videoklip, du vil kopiere fra pc'en.
4. Overfør videoklippene til **E:\Mine Videoer** på hukommelseskortet.

De overførte videoklip vises i mappen **Mine videoer** i videocentralen. Videofiler i andre mapper på enheden vises ikke.

Indstillinger for videocentralen

Tryk på **Valg** > **Indstillinger** i videocentralens hovedvisning, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

- **Valg af videotjeneste** — Vælg de videotjenester, som du vil have vist i videocentralen. Du kan få vist detaljerede oplysninger om en videotjeneste.
- **Standardadg.punkter** — Vælg **Spørg altid** eller **Brugerdefineret** for at vælge de adgangspunkter, der skal bruges til dataforbindelsen. Hentning af filer ved hjælp af adgangspunkter til pakke-data kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.
- **Forældrekontrol** — Aktivér forældrelåsen for videotjenester, hvis tjenesteudbyderen har angivet aldersbegrænsninger for videoer.
- **Miniaturer** — Vælg, om du vil hente og have vist miniaturebilleder på videokilderne.

N-Gage

Om N-Gage

N-Gage er en mobil spilleplatform, der findes til en række af kompatible Nokia-mobilenheder. Du kan få adgang til N-Gage-spil, spillere og indhold via N-Gage-programmet på din enhed. Du kan også hente spil og få adgang til visse funktioner fra din computer på www.n-gage.com.

Med N-Gage kan du hente og købe spil, og du kan spille med dig selv eller sammen med dine venner. Du kan hente prøvespil, så du kan afprøve de nye spil og købe dem, du kan lide. N-Gage giver dig også mulighed for at være i kontakt med andre spillere og for at holde styr på og dele dine scorere og andre spilmæssige resultater med andre.

Du skal have en GPRS- eller 3G-forbindelse for at kunne bruge N-Gage. Du kan også bruge WLAN, hvis det er muligt. Du skal også bruge forbindelsen til at få adgang til onlinefunktioner, f.eks. hentning af spil, spillicenser, spil med flere deltagere eller chat. Du skal også bruge forbindelsen til onlinespil eller spil med flere deltagere eller til at sende beskeder til andre spillere.

Alle N-Gage-tjenester, hvor der kræves en forbindelse til N-Gage-servere, f.eks. hentning af

spilfiler, køb af spil, onlinespil, spil med flere deltagere, oprettelse af et spillernavn, chat og beskedfunktioner, medfører, at der overføres store mængder data.

Din tjenesteudbyder kræver muligvis betaling for dataoverførslen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om dataoverførselsplaner.

N-Gage-visninger

N-Gage-programmet består af fem forskellige dele.

 Startsidens åbnes, når du starter N-Gage-programmet. Du kan starte med at spille eller genoptage det spil, du sidst spillede, tjekke dine aktuelle N-Gage-point, finde flere spil, læse dine beskeder, eller kontakte en N-Gage-ven for at spille.

 I Mine spil kan du spille og administrere spil, som du har hentet til din enhed. Du kan installere og slette spil og anmelde spil, du har spillet, og anbefale dem til dine N-Gage-venner.

 I Min profil kan du administrere dine profiloplysninger og se en oversigt over de spil, du har spillet i N-Gage.

 I Mine venner kan du invitere andre N-Gage-spillere til din venneliste og se, om de er online og har mulighed for at spille. Du kan også sende beskeder til dine N-Gage-venner.

 I Showroom finder du oplysninger om N-Gage-spil, herunder skærbilleder og anmeldelser fra andre spillere. Du kan også prøve nye spil ved at hente prøvespil eller forbedre din spilleoplevelse med spiltilbehør til spil, du allerede har på din enhed.

Kom godt i gang

Oprettelse af et spillernavn

Du kan hente, købe og spille spil uden et spillernavn, men det anbefales, at du opretter ét. Et spillernavn giver dig mulighed for at deltage i N-Gage-gruppen, oprette forbindelse til andre spillere og dele dine spilresultater, -anbefalinger og -vurderinger. Du har også brug for et spillernavn for at overføre dine profiloplysninger og N-Gage-point til en anden enhed.

Når du starter N-Gage-programmet og opretter forbindelse til N-Gage-tjenesten for første gang, bliver du bedt om at oprette et N-Gage-spillernavn. Du kan oprette forbindelse til netværket ved f.eks. at indstille din tilgængelighed ved at vælge **Options > Set Availability > Available to Play.**

Hvis du allerede har et N-Gage-spillernavn, skal du vælge Jeg har en konto og angive dit brugernavn og din adgangskode for at logge på.

Sådan oprettes et nyt spillernavn:

1. Vælg Registrer ny konto
2. Angiv din fødselsdato, ønsket spillernavn og adgangskode. Hvis spillernavnet allerede er i brug, foreslår N-Gage en liste med mulige, lignende navne.
3. Du kan registrere dit spillernavn ved angive dine oplysninger, læse og acceptere vilkår og betingelser og vælge **Register**.

Du kan også oprette dit spillernavn på N-Gage-webstedet på www.n-gage.com.

Når du har oprettet et spillernavn, skal du redigere dine indstillinger og personlige oplysninger på den personlige fane i Min profil.

Der skal muligvis betales for dataoverførsel i forbindelse med oprettelse af spillernavn på enheden.

Starte et spil

Hvis du vil fortsætte med at spille det spil, du spillede sidst, skal du gå til startside og vælge **Start Game**.

Hvis du vil genoptage et midlertidigt stoppet spil, skal du vælge **Options > Resume Game**.

Registrere din fremgang

Hvis du vil se, hvor mange N-Gage-point du har, skal du gå til startsidens og vælge **Track My Progress**.

Spille med venner

Hvis du vil oprette forbindelse til N-Gage-spillere på din venneliste og invitere dem til et spil, skal du vælge **Play With Friends**. N-Gage foreslår en ven at spille med ud fra din spillehistorie og hvilke af dine N-Gage-venner, der er ledige.

Hvis du vil finde en anden ven at spille med, skal du vælge **Options** > **View My Friends**.

Dette element vises ikke, hvis din venneliste er tom. Se "[Forbinde til andre spillere](#)", s. 122.

Spille og holde styr på spil

Hvis du vil spille og holde styr på de spil, som du henter og installerer på enheden, skal du vælge **My Games**. Spillene sorteres efter den seneste dato, hvor de blev spillet.

Der er fem forskellige spiltyper i Mine spil:

- **Komplette spil** — Det er spil, som du har købt med en fuld licens. Der kan være tale om flere forskellige licenstyper, afhængigt af spillet og hvor du bor.

- **Prøvespil** — Det er komplette spil, som du kun har adgang til i en begrænset periode, eller spil med begrænset indhold. Når prøveperioden udløber, skal du købe en licens for at låse det komplette spil op og fortsætte. Disse spil er markeret med et prøvebanner.
- **Demospil** — Det er kun en lille del af spillet med begrænsede funktioner og niveauer. Disse spil er markeret med et demobanner.
- **Komplet udløbet** — Det er spil, du har købt med en begrænset licens, der nu er udløbet. Disse spil er markeret med et ur og en pil.
- **Ikke tilgængelig** — Det er komplette spil, som du har fjernet, eller spil, du har hentet, men hvor installationen ikke blev udført. Disse spil vises som ikke tilgængelige på listen over spil. Desuden vises spil, der er installeret på hukommelseskortet, som utilgængelige, når kortet fjernes.

Hvis et spiltilbehør er hentet men ikke fuldt installeret, vil den respektive spilgrafik heller ikke være tilgængelig, og spillet kan ikke spilles, før spiltilbehøret er installeret.

Redigering af profiloplysninger

Du kan redigere dine offentlige profiloplysninger ved at vælge **Options > Edit Profile**, åbne den offentlige fane og vælge mellem følgende:

- **Icon** — Tilføj et billede, der skal repræsentere dig. Når du skifter ikonet, viser N-Gage en liste over alle de billeder i enhedens Galleri, som kan bruges som ikonet. Vælg det billede, du vil have, på listen, eller brug søgefunktionen til at finde det.
- **Motto** — Tilføj en kort, personlig besked. Vælg **Change** for at redigere billedet.
- **Favourite Game(s)** — Angiv navnene på dine favoritspil.
- **Device Model** — Enhedens modelnummer. Dette defineres automatisk og kan ikke redigeres.
- **Show Location** — Vælg, om du vil have vist din by og dit land i den offentlige profil. Du kan ændre din position på den personlige fane.

Når du har opdateret din profil, skal du logge på tjenesten med dit spillernavn for at sikre, at de ændringer, du har foretaget på profilen, er synkroniseret med N-Gage-serveren.

Forbinde til andre spillere

Du kan oprette forbindelse til andre N-Gage-spillere og håndtere din venneliste under Mine venner. Du kan søge efter en bestemt N-Gage-spiller, tilføje dem til din venneliste og se, hvem af dine venner der er online og klar til et spil. Du kan også sende og modtage private beskeder og spilanbefalinger.

Søge efter og tilføje venner

Hvis du vil invitere en N-Gage-spiller til din venneliste, skal du indtaste spillerens navn i feltet **Add a Friend** på vennelisten. Tilføj eventuelt en besked til invitationen. Hvis du vil sende invitationen, skal du vælge **Send**. Hvis spilleren modtager invitationen, vises spilleren på din venneliste.

Hvis du ikke har nogen N-Gage-venner og gerne vil møde andre spillere, kan du gå til N-Gage Arena på www.n-gage.com og besøge chatgrupper og forummer.

Få vist oplysninger om venner

Hvis du vil have vist oplysninger om en ven, f.eks. hvor mange N-Gage-point din ven har eller hvilke spil vedkommende har spillet for nylig, skal du rulle til den pågældende spiller på din venneliste. Du skal være online og tilsluttet N-Gage-tjenesten for at kunne se dine venners aktuelle onlinestatus.

Indikatorerne ved siden af spillernavnet viser, om den pågældende er tilgængelig.

Du kan sende private beskeder til dine N-Gage-venner, selvom du er ikke er tilgængelige eller er offline.

Sortere vennelisten

Hvis du vil sortere dine venner ud fra tilgængelighed, spillernavn eller hvor mange N-Gage-point de har, skal du vælge **Options > Sort Friends By**.

Bedømme en spiller

Hvis du vil bedømme en spiller, skal du rulle til spilleren på vennelisten og vælge **Options > Rate Player**. Du kan give en spiller en bedømmelse på en til fem stjerner. Bedømmelsen påvirker spillerens ry i gruppen.

Afsendelse af beskeder

I Mine venner kan du sende private beskeder til spillerne på din venneliste. Hvis din ven er logget på tjenesten N-Gage, kan vedkommende svare på din besked, og I kan chatte sammen.

Hvis du vil have vist nye beskeder fra en N-Gage-ven, skal du rulle til den pågældende ven på vennelisten og vælge **Options > View Message**. Læste

beskeder slettes automatisk, når du afslutter N-Gage.

Hvis du vil se spilanbefalinger, skal du vælge **Options > View Recommendation**.

Spilanbefalinger slettes automatisk en uge efter, at du har modtaget dem.

Hvis du vil sende en besked til en N-Gage-ven, skal du rulle til den pågældende ven på vennelisten og vælge **Options > Send Message**. En privat besked må højst være på 115 tegn. Vælg **Submit** for at sende beskeden.

Du skal have en GPRS-, 3G- eller trådløs LAN-forbindelse for at kunne bruge beskedfunktionen. Der skal muligvis betales for dataoverførslen. Kontakt din mobiltjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

N-Gage-indstillinger

Hvis du vil ændre dine N-Gage-indstillinger, skal du vælge **Options > Edit Profile** og rulle til den private fane. Hvis du vil ændre indstillingerne for N-Gage-programmet, skal du vælge **Options > N-Gage Settings**.

Vælg mellem følgende:

- **Player Name** — Du kan kun redigere spillernavnet, indtil du logger på netværket

første gang. Derefter kan du ikke redigere navnet.

- **Personal Settings** — Du kan angive personlige oplysninger, som ikke vises i din offentlige profil, og abonnere på N-Gage-nyhedsbrevet. Du kan også angive, om du vil modtage beskeder fra dine N-Gage-venner, mens du spiller spil.
- **Connection Settings** — Du kan vælge, om N-Gage-programmet automatisk skal oprette forbindelse til netværket, når der er behov for det, og du kan angive dit foretrukne adgangspunkt og en dataoverførselsgrænse, som udløser en alarm.
- **Account Details** — Dine indstillinger for køb. Når du køber et spil, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil gemme faktureringsoplysningerne, herunder dit kreditkortnummer, så fremtidige køb kan gennemføres hurtigere.

Beskeder

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Hovedvisning i Beskeder

Tryk på , og vælg **Beskeder** (netværkstjeneste).

Du kan oprette en ny besked ved at vælge **Ny besked**.

Beskeder indeholder følgende mapper:

-  **Indbakke** — Her gemmes modtagne beskeder undtagen e-mail- og cell broadcast-beskeder.
-  **Mine mapper** — Bruges til at organisere dine beskeder i mapper.



Tip! Hvis du vil undgå at skulle skrive beskeder, du ofte sender, igen, kan du bruge tekster i mappen **Skabeloner** i **Mine mapper**. Du kan også oprette og gemme dine egne skabeloner.

-  **Ny postkasse** — Herfra kan du oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente nye

e-mail-beskeder eller få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

-  **Kladder** — Heri gemmes kladdebeskeder, der ikke er blevet sendt.
-  **Sendt** — Heri gemmes de seneste beskeder, der er blevet sendt, dog ikke hvis de er sendt via en Bluetooth-forbindelse. Du kan ændre det antal beskeder, der skal gemmes i denne mappe.
-  **Udbakke** — Beskeder, som venter på at blive sendt, placeres f.eks. midlertidigt i udbakken, når enheden er uden for netværkets dækningsområde.
-  **Rapporter** — Du kan anmode netværket om at sende dig en leveringsrapport over de SMS- og MMS-beskeder, du har sendt (netværkstjeneste).

Du kan angive og sende anmodninger om tjenester (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder ved at vælge **Valg** > **Tjenestekommandoer** i hovedvisningen i Beskeder.

Cell broadcast (netværkstjeneste) gør det muligt at modtage beskeder om forskellige emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, fra din tjenesteudbyder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere

oplysninger om tilgængelige emner og relevante emnenumre. Vælg **Valg > Cell broadcast** i hovedvisningen i Beskeder.

Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages i UMTS-netværk. En pakkeforbindelse kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

Indtastning af tekst

Enheden understøtter traditionel tekstindtastning og intelligent tekstindtastning. Ved brug af intelligent tekstindtastning kan du indtaste et hvilket som helst bogstav med et enkelt tastetryk. Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i.

Når du skriver tekst ved hjælp af traditionel tekstindtastning, vises  og  vises, når du skriver tekst ved hjælp af intelligent tekstindtastning.

Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast (1-9) flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Der er flere tegn tilgængelige for en taltast, end der står på tasten.

Hvis det næste bogstav sidder på samme tast som den aktuelle, skal du vente, indtil markøren vises, (eller rulle til højre for at afslutte timeoutperioden) og indtaste bogstavet.

Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på **0**. Tryk tre gange på **0** for at flytte markøren til den næste linje.

Intelligent tekstindtastning

Ved brug af intelligent indtastning kan du indtaste et hvilket som helst bogstav med et enkelt tastetryk. Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i.

1. Du kan aktivere intelligent tekstindtastning i alle redigeringsprogrammer på enheden ved at trykke to gange på **#**. Du kan aktivere eller deaktivere intelligent tekstindtastning under de generelle indstillinger ved at trykke på  og vælge **Værktøjer > Indstil. > Generelt > Tilpasning > Sprog > Ordforslag**.
2. Tryk på tasterne fra **2-9** for at skrive det ønskede ord. Tryk kun én gang på tasten for ét bogstav. Hvis du f.eks. skal skrive "Nokia", skal du trykke på **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a. Ordforslaget ændres efter hvert tastetryk.
3. Når du har skrevet ordet, og det er korrekt, skal du rulle til højre for at bekræfte det eller trykke på **0** for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på ***** for at se matchende ord, som ordbogen har fundet, ét ad gangen.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du tilføje et ord i ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**. Ordet tilføjes i ordbogen. Når ordbogen er fuld, erstatter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.

4. Begynd at skrive det næste ord.

Gode råd til tekstindtastning

Tryk på den ønskede taltast, og hold den nede for at indsætte et tal i bogstavtilstand.

Tryk på **#** for at skifte mellem de forskellige tegntilstande.

Tryk på **C** for at slette et tegn. Hvis du vil slette mere end ét tegn, skal du trykke på **C** og holde den nede.

De mest almindelige tegnsætningstegn er tilgængelige under **1**. Du kan rulle gennem dem ét ad gangen ved at trykke flere gange på **1**, hvis du bruger traditionel tekstindtastning. Hvis du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på **1** og derefter trykke flere gange på *****.

Du kan åbne en liste med specialtegn ved at trykke på ***** og holde den nede.



Tip! Du kan vælge flere specialtegn på listen over specialtegn ved at trykke på **5**, når du har markeret et tegn.

Ændring af skriftsproget

Når du skriver tekst, kan du ændre skriftsproget. Hvis du f.eks. skriver tekst ved hjælp af et ikke-latinsk alfabet og vil bruge latinske tegn, f.eks. til e-mail- eller webadresser, skal du ændre skriftsproget.

Hvis du vil ændre skriftsproget, skal du vælge **Valg > Skriftsprog** og vælge et skriftsprog, der anvender latinske tegn.

Når du har ændret skriftsproget, kan du f.eks. trykke flere gange på **6** for at få et bestemt tegn frem. Ændring af skriftsproget giver dig adgang til tegn i en anden rækkefølge.

Redigering af tekst og lister

Hvis du vil kopiere og indsætte tekst, skal du trykke på **#** og holde den nede og samtidig rulle til venstre eller højre for at markere teksten. Du kan kopiere teksten til udklipsholderen, mens **#** stadig holdes nede, ved at vælge **Kopier**. Du kan indsætte teksten i et dokument ved at holde **#** nede og vælge **Sæt ind**.

Du kan markere et element på en liste ved at rulle til elementet og trykke på **#**.

Hvis du vil markere flere elementer på en liste, skal du trykke på **#** og holde den nede, mens du ruller

op eller ned. Når du vil afslutte markeringen, skal du holde op med at rulle og slippe #.


Skrivning og afsendelse af beskeder

Tryk på , og vælg **Beskeder**.

Før du kan oprette en MMS-besked eller skrive en e-mail, skal du have de korrekte forbindelsesindstillinger på plads. [Se "Angivelse af e-mail-indstillinger", s. 131.](#)

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsning på e-mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en e-mail-besked, der overskrider e-mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der

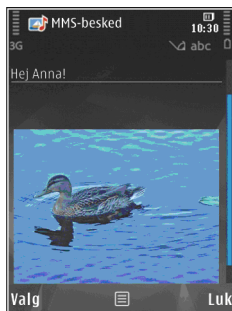

kræves en dataforbindelse for at kunne sende en e-mail, og vedvarende forsøg på at sende e-mailen igen kan få telefonregningen til at stige. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

1. Vælg **Ny besked** > **Besked** for at sende en SMS- eller MMS-besked, **Lydbesked** for at sende en MMS-besked, der indeholder ét lydklip, eller **E-mail** for at sende en e-mail-besked.
2. I feltet Til skal du trykke på navigeringstasten for at vælge modtagere eller grupper fra Kontakter eller skrive modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse. Tryk på * for at tilføje et semikolon (;) til adskillelse af hver modtager. Du kan også kopiere og indsætte nummeret eller adressen fra udklipsholderen.
3. Indtast e-mail-beskedens emne i feltet Emne. Hvis du vil ændre de felter, der er synlige **Valg** > **Felter i besked**.
4. Skriv beskeden i beskedfeltet. Du kan indsætte en skabelon eller en note ved at vælge **Valg** > **Indsæt** > **Indsæt tekst** > **Skabelon** eller **Note**.
5. Hvis du vil tilføje et medieobjekt i en MMS-besked, skal du vælge **Valg** > **Indsæt indhold**, vælge objekttypen eller -kilden og vælge det ønskede objekt. Du kan indsætte et visitkort, en note eller en anden fil i beskeden

ved at vælge **Valg > Indsæt indhold > Indsæt andre filtyper**.

6. Hvis du vil tage et billede eller optage et video- eller lydclip til en MMS-besked, skal du vælge **Valg > Indsæt > Indsæt billede > Ny/nyt, Indsæt videoklip > Nyt** eller **Indsæt lydclip > Nyt**.
7. Du kan tilføje en vedhæftet fil i en e-mail ved at vælge **Valg** og vælge typen af vedhæftet fil. Vedhæftede filer i e-mails angives med .
8. Du kan sende beskeden ved at vælge **Valg > Send** eller trykke på opkaldstasten.



Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder.

Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn og tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i .mp4-filformatet, eller som overskrider det trådløse netværks størrelsesbegrænsning, i en MMS-besked.



Tip! Du kan kombinere billeder, video, lyd og tekst til en præsentation og sende den i en MMS-besked. Begynd at oprette en MMS-besked, og vælg **Valg > Indsæt > Indsæt præsentation**. Denne valgmulighed vises kun, hvis **MMS-oprettelsestilst.** er indstillet til **Med vejledning** eller **Ubegrænset**. [Se "Indstillinger for MMS-beskeder", s. 134.](#)

Indbakke til beskeder

Modtagelse af beskeder

Tryk på , og vælg **Beskeder > Indbakke**.

I mappen **Indbakke** angiver  en ulæst SMS-besked,  en ulæst MMS-besked,  en ulæst lydbesked og  data modtaget via en Bluetooth-forbindelse.

Når du modtager en besked, vises  og **1 ny besked** i standbytilstand. Vælg **Vis** for at åbne beskeden. Hvis du vil åbne en besked i Indbakke, skal du rulle til beskeden og trykke på navigeringstasten. Hvis du vil besvare en modtaget besked, skal du vælge **Valg > Besvar**.

MMS-beskeder



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du modtager muligvis en meddelelse om, at der ligger en MMS-besked og venter i MMS-beskedcentralen. Hvis du vil starte en pakkedataforbindelse for at hente beskeden til enheden, skal du vælge **Valg** > **Hent**.

Når du åbner en MMS-besked (📎), ser du måske et billede og en besked. 📄 vises, hvis der medfølger lyd, og 📺 vises, hvis der medfølger video. Hvis du vil afspille lyden eller videoen, skal du vælge det relevante ikon.

Hvis du vil se de medieobjekter, der er vedhæftet MMS-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Objekter**.

Hvis beskeden har vedhæftet en MMS-præsentation, vises 📺. Hvis du vil afspille præsentationen, skal du vælge ikonet.

Data, indstillinger og internettjenestebeskeder

Enheden kan modtage mange slags beskeder, der indeholder data, f.eks. visitkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderposter og e-mail-meddelelser. Du kan også modtage indstillinger fra

tjenesteudbyderen og den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger, i en konfigurationsbesked.

Du kan gemme dataene fra beskeden ved at trykke på **Valg** og vælge den relevante valgmulighed.

Internettjenestebeskeder er meddelelser om f.eks. nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde en tekst eller et link. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og abonnement.

Beskedlæser

Med Beskedlæser kan du aflytte SMS-, MMS- og lydbeskeder samt e-mails.

Du kan ændre indstillingerne for oplæsning af beskeder i programmet Tale ved at vælge **Valg** > **Tale**. [Se "Tale", s. 172.](#)

Hvis du vil aflytte nye beskeder eller e-mails, når enheden er i standbytilstand, skal du trykke på den venstre valgtast, indtil beskedoplæseren startes.

Du kan aflytte beskeder i din indbakke eller e-mail-beskeder i din postkasse ved at vælge en besked og trykke på **Valg** > **Aflyt**. Tryk på afslutningstasten for at stoppe oplæsningen.

Tryk på navigeringstasten for at standse oplæsningen midlertidigt og fortsætte den. Rul til højre for at gå til den næste besked. Rul til venstre

for at få læst den aktuelle besked eller e-mail op igen. Du kan gå tilbage til den forrige besked ved at rulle til venstre i begyndelsen af beskeden. Rul op eller ned for at justere lydstyrken.

Du kan få vist den aktuelle besked eller e-mail i tekstformat uden lyd ved at trykke på **Valg** > **Vis**.

Postkasse

Angivelse af e-mail-indstillinger



Tip! Du kan angive indstillingerne for en postkasse ved at trykke på  og vælge **Beskeder** > **Postkasser**.

Du skal have angivet et gyldigt internetadgangspunkt og gyldige e-mail-indstillinger på enheden, for at du kan sende og modtage e-mails. [Se "Adgangspunkter", s. 183. Se "E-mail-indstillinger", s. 135.](#)

Du skal have en separat e-mail-konto. Følg instruktionerne fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.

Hvis du vælger **Ny postkasse** i hovedvisningen i Beskeder, uden at du har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Du kan begynde at oprette e-mail-indstillingerne vha. guiden til oprettelse af en postkasse ved at vælge **Start**.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, **Ny postkasse** i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

Åbning af postkassen

Tryk på , vælg **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Når du åbner postkassen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse til postkassen (**Opret forbindelse til postkasse?**).

Vælg **Ja** for at oprette forbindelse til postkassen og hente nye e-mail-overskrifter eller -beskeder. Når du ser beskeder online, har du løbende forbindelse til en fjernpostkasse via en dataforbindelse.

Vælg **Nej** for at få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

Du kan oprette en ny e-mail-besked ved at vælge **Ny besked** > **E-mail** i hovedvisningen i Beskeder eller ved at vælge **Valg** > **Opret besked** > **E-mail** i postkassen. [Se "Skrivning og afsendelse af beskeder", s. 128.](#)

Hentning af e-mail-beskeder

Tryk på , vælg **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du er offline, skal du vælge **Valg** > **Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til fjernpostkassen.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

1. Når du har en åben forbindelse til en fjernpostkasse, skal du vælge **Valg > Hent e-mail > Nye** for at hente alle nye beskeder, **Valgte** for kun at hente valgte beskeder eller **Alle** for at hente alle beskeder i postkassen. Du kan annullere hentningen ved at vælge **Annuller**.
2. Vælg **Valg > Afbryd forbindelsen**, hvis du vil afbryde forbindelsen og se e-mail-beskederne offline.
3. Du åbner en e-mail-besked ved at trykke på navigeringstasten. Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet, og du er offline, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil hente beskeden fra postkassen.

Åbn beskeden, og vælg det vedhæftningsfelt, der er angivet med  for at få vist vedhæftede filer i en e-mail. Hvis indikatoren ikke er tilgængelig, er beskeden ikke blevet hentet til enheden, og du skal vælge **Valg > Hent**.

Du kan få hentet e-mail-beskeder automatisk ved at vælge **Valg > E-mail-indstillinger > Automatisk hentning**. Se "[Indstillinger for automatisk hentning](#)", s. 137.

Hvis enheden indstilles til at hente e-mail-beskeder automatisk, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Sletning af e-mail-beskeder

Tryk på , vælg **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Du kan slette en e-mails indhold fra enheden, men bevare det i fjernpostboksen, ved at vælge **Valg > Slet**. Vælg **Kun telefon** i **Slet e-mail fra**:

Enheden afspejler e-mail-overskrifterne i fjernpostkassen. Så selvom du sletter indholdet af beskeden, forbliver e-mail-overskriften på enheden. Hvis du også vil fjerne overskriften, skal du først slette e-mail-beskeden fra fjernpostkassen og derefter oprette forbindelse fra enheden til fjernpostkassen igen for at opdatere statussen.

Du kan slette en e-mail fra enheden og fra fjernpostkassen ved at vælge **Valg > Slet > Telefon og server**.

Du kan fortryde sletning af en e-mail fra enheden og serveren ved at rulle til en e-mail, der er markeret til sletning ved næste forbindelse () , og vælge **Valg > Annuller sletning**.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Når du er online, skal du vælge **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afbryde dataforbindelsen til fjernpostkassen.

Visning af beskeder på et SIM-kort

Tryk på , og vælg **Beskeder**.

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden.

1. Vælg **Valg > SIM-beskeder** i hovedvisningen i Beskeder.
2. Vælg **Valg > Markér/fjern mark. > Markér** eller **Markér alle** for at markere beskeder.
3. Vælg **Valg > Kopiér**. Der åbnes en liste med mapper.
4. Du skal vælge en mappe og vælge **OK** for at begynde kopieringen. Åbn mappen for at se beskederne.

Beskedindstillinger

Indstillingerne er muligvis forudindstillet på enheden, eller du kan modtage dem i en besked.

Hvis du vil angive indstillinger manuelt, skal du udfylde alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller en stjerne.

Nogle eller alle beskedcentraler eller adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan muligvis ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

SMS-beskedindstillinger

Tryk på , og vælg **Beskeder > Valg > Indstillinger > SMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

- **Beskedcentraler** — Få vist en liste over alle de SMS-beskedcentraler, der er angivet.
- **Beskedcentral i brug** — Vælg, hvilken beskedcentral der skal bruges til levering af SMS-beskeder.
- **Tegnsæt** — Hvis du vil bruge tegnkonvertering til et andet tegnsæt, når dette er tilgængeligt, skal du vælge **Reduceret understø.**
- **Modtag rapport** — Vælg, om netværket skal sende leveringsrapporter om beskederne (netværkstjeneste).
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan

sendes inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.

- **Besked sendt som** — Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst, om din beskedcentral kan konvertere SMS-beskeder til disse formater.
- **Foretrukken forbind.** — Vælg den forbindelse, der skal bruges.
- **Svar via samme cent.** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes ved hjælp af det samme SMS-centralnummer (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-beskeder

Tryk på , og vælg **Beskeder > Valg > Indstillinger > MMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

- **Billedstørrelse** — Angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked.
- **MMS-oprettelsestil.** — Hvis du vælger **Med vejledning**, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der ikke understøttes af modtageren. Hvis du vælger **Begrænset**, kan du ikke sende beskeder, der muligvis ikke understøttes. Hvis du vil kunne indsætte indhold i dine beskeder uden at få vist meddelelser, skal du vælge **Ubegrænset**.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som den foretrukne forbindelse.

- **MMS-hentning** — Vælg, hvordan du vil modtage beskeder. Hvis du automatisk vil modtage beskeder i dit trådløse hjemmenetværk, skal du vælge **Aut. i hjem.netværk**. Når du er uden for dit trådløse hjemmenetværk, modtager du en meddelelse om, at du kan hente en besked fra MMS-beskedcentralen.

Når du er uden for dit trådløse hjemmenetværk, kan det være dyrere at sende og modtage MMS-beskeder.

Hvis du vælger **MMS-hentning > Altid automatisk**, opretter enheden automatisk en aktiv pakkeforbindelse for at hente beskeden, både når du er i og uden for dit trådløse hjemmenetværk.

- **Tillad anonyme beskeder** — Vælg, om du vil afvise beskeder, der kommer fra en anonym afsender.
- **Modtag reklamer** — Angiv, om du vil modtage MMS-reklamebeskeder.
- **Modtag rapporter** — Vælg, om statussen for den sendte besked skal vises i logfilen (netværkstjeneste).
- **Afvis rapportafsend.** — Vælg, om du ønsker at forhindre, at enheden sender leveringsrapporter om modtagne beskeder.
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan

sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

E-mail-indstillinger

Administration af postkasser

Tryk på , og vælg **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**.

Hvis du vil angive, hvilken postkasse du vil bruge til afsendelse af e-mails, skal du vælge **Postkasse i brug** og vælge en postkasse.

Du kan fjerne en postkasse og dens beskeder fra enheden ved at vælge **Postkasser**, rulle til den ønskede postkasse og trykke på **C**.

Du kan oprette en ny postkasse ved at vælge **Valg** > **Ny postkasse** i **Postkasser**. Det navn, du giver den nye postkasse, erstatter **Ny postkasse** i hovedvisningen i **Beskeder**. Du kan højst have seks postkasser.

Vælg **Postkasser**, og vælg en postkasse for at ændre forbindelsesindstillingerne, brugerindstillingerne, indstillingerne for hentning og indstillingerne for automatisk hentning.

Forbindelsesindstillinger

Tryk på , vælg **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail** > **Postkasser**, vælg en postkasse, og vælg **Forbindelsesindstil..**

Du kan redigere indstillingerne for de e-mails, du modtager, ved at vælge **Indgående e-mail** og vælge mellem følgende:

- **Brugernavn** — Skriv det brugernavn, du har fået af tjenesteudbyderen.
- **Adgangskode** — Indtast din adgangskode. Hvis du lader dette felt stå tomt, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden, når du prøver at oprette forbindelse til fjernpostkassen.
- **Server: indgående** — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, der modtager dine e-mails.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg et internetadgangspunkt (IAP). [Se "Adgangspunkter", s. 183.](#)
- **Navn på postkasse** — Indtast et navn til postkassen.
- **Postkasetype** — Angiv, hvilken e-mail-protokol udbyderen af fjernpostkasetjenesten anbefaler. Der er følgende valgmuligheder: **POP3** og **IMAP4**. Denne indstilling kan ikke ændres.
- **Sikkerhed** — Vælg den sikkerhedsindstilling, der skal bruges for at sikre forbindelsen til fjernpostkassen.
- **Port** — Angiv en port for forbindelsen.
- **Sikkert login til APOP** (kun for POP3) — Bruges sammen med POP3-protokollen til at kryptere afsendelsen af adgangskoder til e-mail-

fjernserveren, når der oprettes forbindelse til postkassen.

Du kan redigere indstillingerne for de e-mails, du sender, ved at vælge **Udgående e-mail** og vælge mellem følgende:

- **Min e-mail-adresse** — Skriv den e-mail-adresse, du får af tjenesteudbyderen.
- **Server: udgående** — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, der sender dine e-mails. Du kan muligvis kun benytte din tjenesteudbyders server til udgående e-mails. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Indstillingerne for **Brugernavn, Adgangskode, Adgangspunkt i brug, Sikkerhed og Port** ligner indstillingerne under **Indgående e-mail**.

Brugerindstillinger

Tryk på , vælg **Beskeder > Valg > Indstillinger > E-mail > Postkasser**, vælg en postkasse, og vælg **Brugerindstillinger**.

Vælg mellem følgende:

- **Mit navn** — Indtast dit navn. Dit navn erstatter din e-mail-adresse på modtagerens enhed, hvis modtagerens enhed understøtter funktionen.
- **Send besked** — Angiv, hvordan e-mails skal sendes fra din enhed. Vælg **Straks**, hvis enheden skal oprette forbindelse til postkassen, når du

vælger **Send besked**. Hvis du vælger **Ved næste forbind.**, sendes e-mails, når der er forbindelse til fjernpostkassen.

- **Send kopi til mig** — Vælg, om du vil sende en kopi af e-mailen til din egen postkasse.
- **Medtag signatur** — Vælg, om du vil vedhæfte en signatur i dine e-mail-beskeder.
- **Signal for ny(e) e-mail(s)** — Vælg, om du vil have besked om modtagelse af nye e-mails, f.eks. en tone, en note og et e-mail-ikon, når der modtages nye e-mails i postkassen.

Indstillinger for hentning

Tryk på , vælg **Beskeder > Valg > Indstillinger > E-mail > Postkasser**, vælg en postkasse, og vælg **Hentningsindstillinger**.

Vælg mellem følgende:

- **Hentning af e-mails** — Angiv, hvilke dele af e-mailen der skal hentes: **Kun headers, Maks. størrelse (POP3)** eller **Besk. og vedh. fil. (POP3)**.
- **Hent e-mails – antal** — Angiv, hvor mange nye e-mail-beskeder der skal hentes til postkassen.
- **IMAP4-mappesti (kun for IMAP4)** — Angiv mappestien for de mapper, der skal tilføjes (abonneres på).
- **Mappeabonnementer (kun for IMAP4)** — Tilføj (abonner på) andre mapper i fjernpostkassen, og hent indhold fra disse mapper.

Indstillinger for automatisk hentning

Tryk på , vælg **Beskeder > Valg > Indstillinger > E-mail > Postkasser**, vælg en postkasse, og vælg **Automatisk hentning**.

Vælg mellem følgende:

- **E-mail-meddelelser** — Hvis du automatisk vil have hentet overskrifter (headers) til enheden, når du modtager nye e-mails i fjernpostkassen, skal du vælge **Autoopdatering** eller **Kun i hjemmenetv..**
- **Hentning af e-mails** — Hvis du automatisk vil have hentet overskrifter til nye e-mail-beskeder fra fjernpostkassen på angivne tider, skal du vælge **Aktiveret** eller **Kun i hjemmenetv..** Angiv, hvornår og hvor ofte beskederne skal hentes.

E-mail-meddelelser og **Hentning af e-mails** kan ikke være aktive på samme tid.

Hvis enheden indstilles til at hente e-mail-beskeder automatisk, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Indstillinger for internettjenestebeskeder

Tryk på , og vælg **Beskeder > Valg > Indstillinger > Tjenestebesked**.

Vælg, om du vil modtage tjenestebeskeder. Hvis enheden skal aktivere browseren automatisk og oprette en netværksforbindelse til hentning af indhold, når du modtager en tjenestebesked, skal du vælge **Hent beskeder > Automatisk**.

Indstillinger for cell broadcast

Kontrollér tilgængelige emner og deres emnenumre hos din tjenesteudbyder.

Tryk på , og vælg **Beskeder > Valg > Indstillinger > Cell broadcast**.

Vælg mellem følgende:

- **Modtagelse** — Vælg, om du vil modtage cell broadcast-beskeder.
- **Sprog** — Vælg, hvilket sprog du vil modtage beskederne på: **Alle**, **Valgte** eller **Andre**.
- **Emnebeskrivelse** — Vælg, om enheden automatisk skal søge efter nye emnenumre og gemme nye numre uden navn på emnelisten.

Andre indstillinger

Tryk på , og vælg **Beskeder > Valg > Indstillinger > Andre**.

Vælg mellem følgende:

- **Gem sendte besk.** — Vælg, om du vil gemme en kopi af de SMS-, MMS- eller e-mail-beskedder, du har sendt, i mappen **Sendt**.
- **Antal gemte besk.** — Angiv, hvor mange sendte beskedder der skal gemmes i mappen til sendte beskedder ad gangen. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.
- **Hukommelse i brug** — Vælg den hukommelse, hvor du vil gemme dine beskedder.

Opkald

Taleopkald

1. Indtast telefonnummeret med områdenummer i standbytilstand. Tryk på **C** for at slette et tal.

Ved internationale opkald skal du trykke to gange på ***** for at få tegnet + frem (erstatte den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.

2. Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget).

Et tryk på afslutningstasten afslutter altid et opkald, også selvom der er et andet aktivt program.

Hvis du vil foretage et opkald fra Kontakter, skal du trykke på  og vælge **Kontakter**. Rul til det ønskede navn, eller indtast de første bogstaver i navnet i feltet Søg. Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten. Hvis du har gemt flere numre for en kontakt, skal du vælge det ønskede nummer på listen og trykke på opkaldstasten.

Valgmuligheder under et opkald

Du kan justere lydstyrken under et opkald med lydstyrketasten på siden af enheden. Du kan også bruge navigeringstasten. Hvis du har indstillet lydstyrken til **Lyd fra**, skal du først vælge **Lyd til**.

Hvis du vil sende et billede eller et videoklip i en MMS-besked til den anden deltager i opkaldet, skal du vælge **Valg > Send MMS** (kun på UMTS-netværk). Du kan redigere beskeden og ændre modtageren før afsendelse. Tryk på opkaldstasten for at sende filen til en kompatibel enhed (netværkstjeneste).

Du kan sætte et aktivt taleopkald i venteposition, mens du besvarer et andet indgående opkald, ved at vælge **Valg > Standby**. Du kan skifte mellem et aktivt opkald og et ventende opkald ved at vælge **Valg > Skift**.

Du kan sende DTMF-tonestrenger, f.eks. en adgangskode, ved at vælge **Valg > Send DTMF**. Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den i Kontakter. Hvis du vil indtaste et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), skal du trykke på ***** gentagne

gange. Vælg **OK** for at sende tonen. Du kan tilføje DTMF-toner til telefonnummeret eller DTMF-felter på et kontaktkort.



Tip! Når du kun har ét aktivt opkald, skal du trykke på opkaldstasten for at sætte opkaldet i venteposition. Tryk på opkaldstasten igen for at aktivere opkaldet.

Hvis du under et aktivt opkald vil have afspillet lyden fra højttaleren i stedet for fra håndsættet, skal du vælge **Valg > Aktivér højttaler**. Hvis der er forbundet et kompatibelt Bluetooth-headset med enheden, og du vil have afspillet lyden via headsettet, skal du vælge **Valg > Aktivér håndfri**. Vælg **Valg > Aktivér håndsæt** for at skifte tilbage til håndsættet.

Du kan afslutte et aktivt opkald og i stedet besvare det ventende opkald ved at vælge **Valg > Erstat**.

Hvis du har flere aktive opkald og vil afslutte dem alle, skal du vælge **Valg > Afslut alle opkald**.

Mange af de valgmuligheder, du har under et taleopkald, er netværkstjenester.

Telefonsvarerer og videotelefonsvarerer

Hvis du vil ringe op til din telefonsvarerer eller din videotelefonsvarerer (netværkstjenester –

videotelefonsvarerer er kun tilgængelig på UMTS-netværk), skal du trykke på **1** og holde den nede i standbytilstand og vælge **Telefonsvarerer** eller **Videotelefonsvarerer**.

Hvis du vil ændre telefonnummeret til din telefonsvarerer eller videotelefonsvarerer, skal du trykke på , vælge **Værktøjer > Funktioner > Telefonsv.**, vælge en telefonsvarerer og vælge **Valg > Skift nummer**. Indtast det nummer, du har fået af din netværksudbyder, og vælg **OK**.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Du kan besvare opkaldet ved at trykke på opkaldstasten eller åbne skydemekanismen.

Ved indgående opkald skal du vælge **Lydløs** for at slå ringetonen fra.

Tryk på afslutningstasten, hvis du ikke vil besvare opkaldet. Hvis du under telefonindstillingerne aktiverer funktionen **Omstilling > Taleopkald > Ved optaget** for at omstille opkald, omstilles et indgående opkald også, hvis du afviser det.

Når du vælger **Lydløs** for at afbryde ringetonen for et indgående opkald, kan du uden at afvise opkaldet sende en SMS-besked til den person, der foretog opkaldet, og forklare, hvorfor du ikke besvarer

opkaldet. Vælg **Valg** > **Send besked**. Vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Opkald** > **Afvis opkald med besked** for at vælge denne indstilling og skrive en SMS-standardbesked.

Foretagelse af konferenceopkald

1. Ring op til den første deltager.
2. Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg** > **Nyt opkald**. Det første opkald sættes i venteposition.
3. Når det nye opkald besvares, kan du slutte dig til den første deltager i konferenceopkaldet ved at vælge **Valg** > **Konference**.

Hvis du vil tilføje en ny person til opkaldet, skal du gentage trin 2 og vælge **Valg** > **Konference** > **Tilføj til konference**. Enheden understøtter konferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.

Hvis du vil føre en privat samtale med én af deltagerne, skal du vælge **Valg** > **Konference** > **Privat**. Vælg en deltager, og vælg **Privat**. Konferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere kan fortsætte konferenceopkaldet. Når du er færdig med den private samtale, skal du vælge

Valg > **Konference** for at vende tilbage til konferenceopkaldet.

Du kan fjerne en deltager fra konferenceopkaldet ved at vælge **Valg** > **Konference** > **Fjern deltager**, rulle til deltageren og vælge **Fjern**.

4. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive konferenceopkald.

Hurtigkald til et telefonnummer

Du kan aktivere funktionen ved at trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Opkald** > **Hurtigkald**.

Hvis du vil knytte et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (2-9), skal du trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Funktioner** > **Hurtigkald**. Rul til den tast, du vil knytte til telefonnummeret, og vælg **Valg** > **Tildel**. 1 er reserveret til telefonsvareren eller videotelefonsvareren og til start af webbrowseren.

Hvis du vil ringe i standbytilstand, skal du trykke på den tilknyttede tast og opkaldstasten.

Banke på

Du kan besvare et opkald, mens der er andre opkald i gang. Du kan aktivere ventende opkald ved at vælge **Indstil**. > **Telefon** > **Opkald** > **Banke på** (netværkstjeneste).

Tryk på opkaldstasten for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes på standby.

Du kan skifte mellem de to opkald ved at vælge **Skift**. Vælg **Valg** > **Overfør** for at oprette forbindelse mellem et indgående opkald eller et opkald i venteposition og et aktivt opkald og afbryde forbindelsen mellem dig selv og opkaldene. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald. Vælg **Valg** > **Afslut alle opkald** for at afslutte begge opkald.

Stemmestyrede opkald

Enheden understøtter avancerede stemmekommandoer. Avancerede stemmekommandoer er ikke afhængige af brugerens stemme, så brugeren skal ikke optage stemmekoder på forhånd. Enheden opretter en stemmekode for posterne i Kontakter og sammenligner den udtalte stemmekode med denne. Enhedens stemmegenkendelse tilpasses hovedbrugerens stemme, så stemmekommandoerne er lettere at genkende.

Stemmekoden for en kontakt er navnet eller kaldenavnet, der er gemt på kontaktkortet. Hvis du vil høre den syntetiserede stemmekode, skal du åbne et kontaktkort og vælge **Valg** > **Stemmekodedetaljer** > **Afspil stemmekode**.

Opkald med stemmekoder



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold enheden på kort afstand, mens du siger stemmekoden tydeligt.

1. Du kan starte stemmestyrede opkald ved at trykke på den højre valgtast og holde den nede i standbytilstand. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede for at starte stemmestyrede opkald.
2. Der afspilles en kort tone, og meddelelsen **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn eller kaldenavn, der er gemt på kontaktkortet.
3. Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Hvis du ikke vil ringe op til den pågældende

kontakt, skal du vælge **Næste** inden for 2,5 sekunder for at få vist en liste over andre matchende kontakter eller **Afslut** for at annullere stemmestyrede opkald.

Hvis der er gemt flere numre under navnet, vælger enheden standardnummeret, hvis dette er blevet angivet. I modsat fald vælges det første tilgængelige nummer på et kontaktkort.

Foretagelse af videoopkald

Når du foretager et videoopkald (netværkstjeneste), kan du få vist en tovejsvideo i realtid mellem dig og modtageren af opkaldet. Det direkte videobillede eller det videobillede, der optages af enhedens kamera, vises for modtageren af videoopkaldet.

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du have et USIM-kort og være inden for et UMTS-netværk. Kontakt netværksudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på videoopkaldstjenester.

Et videoopkald kan kun foretages mellem to parter. Videoopkaldet kan foretages til en kompatibel mobilenhed eller en ISDN-klient. Der kan ikke foretages videoopkald, hvis et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

Ikoner

 Du modtager ikke video (modtageren sender ikke video, eller også overfører netværket ikke det, der sendes).

 Du har afvist videoafsendelse fra din enhed. Vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Opkald** > **Billede i videoopkald** for at sende et stillbillede i stedet for.

Selvom du har afvist videoafsendelse under et videoopkald, skal der betales videoopkaldstakst for opkaldet. Du kan få oplysninger om priser og takster hos din tjenesteudbyder.

1. Hvis du vil starte et videoopkald, skal du indtaste telefonnummeret i standbytilstand eller vælge **Kontakter** og vælge en kontakt.
2. Vælg **Valg** > **Ring op** > **Videoopkald**.

Det sekundære kamera på forsiden bruges som standard til videoopkald. Det kan tage lidt tid at starte et videoopkald. **Venter på videobillede** vises. Hvis opkaldet mislykkes (f.eks. fordi videoopkald ikke understøttes af netværket, eller fordi den modtagende enhed ikke er kompatibel), bliver du spurgt om, hvorvidt du vil foretage et normalt opkald eller sende en besked i stedet for.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videobilleder og høre lyden i højttaleren. Modtageren af opkaldet kan afvise videoafsendelsen (). Hvis det er tilfældet, kan

du kun høre lyden og muligvis se et stillbillede eller et gråt baggrundsbillede.

- Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Valgmuligheder under et videoopkald

Hvis du vil skifte mellem at få vist video og kun høre lyden, skal du vælge **Valg > Aktivér** eller **Deaktiver** og vælge den ønskede valgmulighed.

Hvis du vil bruge hovedkameraet til afsendelse af video, skal du vælge **Valg > Brug hovedkamera**. Vælg **Valg > Brug sekund. kamera** for at skifte tilbage til det sekundære kamera.

Du kan tage et skærmbillede af den video, du sender, ved at trykke på **Valg > Send billede**. Afsendelsen af video standses midlertidigt, og skærmbilledet vises til modtageren. Skærmbilledet gemmes ikke. Tryk på **annuller** for at fortsætte afsendelsen af video.

Du kan zoome ind og ud af billedet ved at trykke på **Valg > Zoom**.

Hvis du vil have afspillet lyden via et kompatibelt Bluetooth-headset, du har forbundet med enheden, skal du vælge **Valg > Aktivér håndfri**. Du kan

sende lyden tilbage til enhedens højttaler ved at vælge **Valg > Aktivér håndsæt**.

Du kan ændre videoens kvalitet ved at trykke på **Valg > Indstilling for video**. Ved **Normal kvalitet** er billedhastigheden 10 billeder pr. sekund. Brug **Klarere detaljer** til små, statistiske oplysninger. Brug **Jævnere bevægelser** til billeder med bevægelse.

Du kan justere lydstyrken under et videoopkald med lydstyrketasten på siden af enheden.

Besvarelse eller afvisning af et videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

Tryk på opkaldstasten for at besvare opkaldet. **Tillad, at der sendes et videobillede til den, der ringer op?** vises. Vælg **Ja** for at starte afsendelsen af det direkte videobillede.

Hvis du ikke aktiverer videoopkaldet, vil du kun høre lyden af den, der ringer op. Der vises en grå skærm i stedet for videobilledet. Hvis du vil erstatte den grå skærm med et stillbillede, der er taget med enhedens kamera, skal du vælge **Værktøjer > Indstil. > Telefon > Opkald > Billede i videoopkald**.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet.

Deling af video

Brug deling af video (netværkstjeneste) til at sende direkte video eller et videoklip fra din mobilenhed til en anden kompatibel mobilenhed under et taleopkald.

Højtaleren er aktiv, når du aktiverer Deling af video. Hvis du ikke vil bruge højtaleren til taleopkaldet, mens du deler video, kan du bruge et kompatibelt headset.

Krav til deling af video

Videodeling kræver en UMTS-forbindelse. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tjenesten, tilgængelighed af UMTS-netværk samt gebyrer forbundet med brug af tjenesten.

Du skal gøre følgende for at kunne bruge videodeling:

- Kontrollere, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer.
- Kontrollér, at du har en aktiv UMTS-forbindelse og er inden for UMTS-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig uden for UMTS-netværket under en videodelingssession, stoppes delingen, mens taleopkaldet fortsættes.

- Kontrollér, at både afsenderen og modtageren er registreret på UMTS-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og den pågældende persons enhed ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, ikke har deling af video installeret, eller forbindelser mellem personer ikke er konfigureret på den pågældende persons telefon, modtager vedkommende ikke invitationer. Du modtager en fejlmeddelelse om, at modtageren ikke kan acceptere invitationen.

Indstillinger

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillinger for forbindelse mellem personer og UMTS-forbindelse.

Indstillinger for forbindelse mellem personer

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på enheden, før du kan bruge deling af video. Bed din tjenesteudbyder om indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Sådan tilføjer du en SIP-adresse på et kontaktkort:

1. Tryk på , og vælg **Kontakter**.
2. Åbn kontaktkortet (eller opret et nyt kort for den pågældende person).
3. Vælg **Valg** > **Tilføj detalje** > **Del video**.
4. Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).

Hvis du ikke kender kontaktens SIP-adresse, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

Indstillinger for UMTS-forbindelse

Sådan konfigurerer du en UMTS-forbindelse:

- Kontakt din tjenesteudbyder for at indgå en aftale om brug af UMTS-netværket.
- Kontrollér, at forbindelsesindstillingerne for UMTS-adgangspunktet på enheden er korrekt konfigureret.

Deling af direkte video eller videoklip

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg** > **Del video**:

1. Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video under opkaldet.

Hvis du vil dele et videoklip, skal du vælge **Optaget klip** og derefter det klip, du vil dele.

Du er muligvis nødt til at konvertere videoklipet til et passende format, før du kan dele det med andre. Hvis **Klippet skal konverteres, for at det kan deles. Fortsæt?** bliver vist, skal du vælge **OK**.

2. Enheden sender invitationen til SIP-adressen. Hvis modtageren har flere SIP-adresser eller telefonnumre, inkl. landekoden, gemt i **Kontakter**, skal du vælge den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgængeligt, skal du indtaste modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer inkl. landekode og vælge **OK** for at sende invitationen.

Delingen begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen.

Valgmuligheder ved deling af video

 for at zoome ind på eller ud videobilledet (kun muligt for afsenderen).

 for at justere lysstyrken (kun muligt for afsenderen).

 eller  for at slå mikrofonlyden fra eller til.

 eller  for at slå højttaleren til og fra.

 for at skifte til visning i fuld skærm (kun muligt for modtageren).

3. Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Hvis du vil gemme den video, du har delt direkte, skal du vælge **Gem**, når meddelelsen vises. Den video, du har delt, gemmes i Billeder.

Hvis du bruger andre programmer, mens du deler et videoklip med en anden person, stoppes delingen midlertidigt. Hvis du vil vende tilbage til visningen til deling af video og fortsætte med delingen, skal du vælge **Valg** > **Fortsæt** i den aktive standbytilstand.

Accept af en invitation

Du kan ikke modtage invitationer, når du er uden for UMTS-netværksdækning.

Når en person sender dig en invitation til deling af video, ringer din enhed, og afsenderens navn eller SIP-adresse vises. Vælg **Acceptér** for at acceptere invitationen.

Vælg **Afvis** for at afvise invitationen, eller tryk på afslutningstasten. Hvis du trykker på afslutningstasten, afsluttes taleopkaldet også. Afsenderen modtager en besked om, at du har afvist invitationen.

Når du modtager et videoklip, kan du slå klippets lyd fra ved at vælge **Lyd fra**.

Vælg **Stop** for at stoppe delingen af video. Deling af video afsluttes også, hvis det aktive taleopkald afsluttes.

Log

I loggen gemmes oplysninger om enhedens kommunikationshændelser. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Seneste opkald

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Log**.

Du kan få vist ubesvarede, indgående og udgående taleopkald ved at vælge **Seneste opkald**. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Du kan rydde listen over seneste opkald ved at vælge **Valg** > **Slet seneste opkald**. Hvis du vil rydde en af opkaldslisterne, skal du åbne den liste, du vil rydde, og vælge **Valg** > **Ryd liste**. Du kan slette enkelte hændelser ved at åbne en opkaldsliste, rulle til hændelsen og trykke på **C**.

Opkaldsvarighed

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Log**.

Vælg **Opkaldsvarigh.** for at få vist den omtrentlige varighed af modtagne og udgående opkald.



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Hvis du vil nulstille tællere for opkaldsvarighed, skal du vælge **Valg > Nulstil tidstællere**. Hvis du vil gøre det, skal du bruge låsekoden.

Pakke-data

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Log**.

Du kan kontrollere den mængde data, der sendes og modtages under pakke-dataforbindelser, ved at vælge **Pakke-data**. Du kan for eksempel skulle betale for dine pakke-dataforbindelser ud fra mængden af sendte og modtagne data.

Overvågning af alle kommunikationshændelser

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Log > Seneste opkald**.

Der er følgende ikoner i logfilen:

 Indgående

 Udgående

 Ubesvarede kommunikationshændelser

Hvis du vil åbne den generelle log, hvor du kan se alle de taleopkald, SMS-beskeder eller dataforbindelser og LAN-forbindelser, der registreres af enheden, skal du rulle til højre. Underhændelser, såsom SMS-beskeder, der er sendt til mere end én person, og pakke-dataforbindelser vises i loggen som én kommunikationshændelse. Forbindelser til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller internetsider vises som pakke-dataforbindelser.

Hvis du vil tilføje et ukendt telefonnummer fra logfilen til dine kontakter, skal du vælge **Valg > Gem i Kontakter**.

Du kan filtrere logfilen ved at vælge **Valg > Filtre** og vælge et filter.

Hvis du vil slette loggens indhold, lister i Seneste opkald og leveringsrapporter for beskeder permanent, skal du vælge **Valg > Ryd log**. Vælg **Ja** for at bekræfte. Hvis du vil slette en enkelt hændelse fra en af logfilerne for seneste opkald, skal du trykke på **C**.

Du kan angive varigheden for loggen ved at vælge **Valg > Indstillinger > Varighed for log**. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold,

lister i Seneste opkald ryddes, og leveringsrapporter i Beskeder slettes permanent.



Tip! I oplysningsvisningen kan du kopiere et telefonnummer til udklipsholderen og f.eks. indsætte det i en sms-besked. Vælg **Valg > Hent nummer > Kopiér**.

Hvis du vil se, hvor mange data der overføres, og hvor lang tid en bestemt pakkeforbindelse varer, skal du rulle til en indgående eller udgående hændelse angivet med **Pakke** og vælge **Valg > Vis detaljer**.

Internetopkald

Om internetopkald

Med tjenesten til internetopkald (netværkstjeneste) kan du foretage og modtage opkald via internettet. Der kan foretages internetopkald mellem computere, mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon.

Hvis du vil bruge tjenesten, skal du abonnere på tjenesten og have en brugerkonto.

Hvis du vil foretage eller modtage et internetopkald, skal du være i dækningsområdet for et trådløst LAN-netværk og have forbindelse til en internetopkaldstjeneste.

Aktivering af internetopkald

Hvis du vil foretage eller modtage internetopkald, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at modtage forbindelsesindstillingerne for internetopkald. Når indstillingerne er installeret, vises der en ny fane til internetopkald i **Kontakter**.

Hvis du vil oprette forbindelse til en internetopkaldstjeneste, skal enheden være i et område med netværksdækning.

1. Åbn **Kontakter** for at aktivere internetopkaldstjenesten.
2. Rul til fanen for internetopkald, og vælg **Valg > Aktivér tjeneste**.

Du kan søge efter tilgængelige trådløse LAN-forbindelser ved at vælge **Valg > Søg efter WLAN**.



Tip! Når du har aktiveret en tjeneste til internetopkald, kan du foretage et internetopkald fra alle de programmer, hvor du kan foretage et almindeligt taleopkald.

Foretage internetopkald

Når du har aktiveret funktionen til internetopkald, kan du foretage et internetopkald fra de alle programmer, hvor du kan foretage et almindeligt taleopkald, f.eks. **Kontakter** eller **Log**. I **Kontakter** kan du f.eks. rulle til den ønskede kontakt og vælge **Valg > Ring op > Internetopkald**.

Du kan foretage et internetopkald i standbytilstand ved at indtaste telefonnummeret eller internetadressen og trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil foretage et internetopkald til en adresse, der ikke begynder med et tal, skal du trykke på en vilkårlig taltast, når enheden er i standbytilstand, og derefter trykke på # i et par sekunder for at rydde skærmen og skifte fra taltilstand til bogstavtilstand på enheden. Indtast adressen, og tryk derefter på opkaldstasten.

Blokerede kontakter

Blokerede kontakter forhindres i at få vist din onlinestatus.

Du kan tilføje kontakter på listen over blokerede kontakter ved at vælge en kontakt og vælge **Valg > Bloker for kontakt**.

Hvis du vil fjerne blokeringen af en kontakt, skal du rulle til kontakten og vælge **Valg > Fjern blokering**. Når du fjerner blokeringen af en kontakt, tillader du, at kontakten får vist din onlinestatus.

Åbn **Kontakter** for at få vist dine blokerede kontakter. Rul til fanen for internetopkald, og vælg **Valg > Vis listen Blokeret**.

Administration af internetopkaldstjenester

Du kan få vist eller redigere kommunikationsindstillinger ved at vælge **Forbind. > Netindstil.** og vælge mellem følgende:

- **Tilføj ny tjeneste** — for at tilføje en ny internetopkaldstjeneste.
- **Avancerede indstillinger** — for at få vist eller redigere avancerede opkaldsindstillinger.

Indstillinger for internetopkald

Du kan få vist eller redigere indstillinger for internetopkald ved at vælge **Valg > Kontakter**. Rul til fanen for internetopkald, og vælg **Valg > Indstillinger**.

Vælg mellem følgende:

- **Tjenesteforbindelse** — Vælg destinationsindstillingerne for internetopkaldsforbindelsen, og rediger destinationsoplysningerne.

Du kan ændre en destination ved at rulle til tjenesten og vælge **Skift**.

- **Tilgængelighedsanmod.** — Vælg, om alle indkommende anmodninger om status

automatisk skal accepteres uden et bekræftelsesspørgsmål.

- **Tjenesteoplysninger** — Få vist tekniske oplysninger om den valgte tjeneste.
- **Avancerede indstillinger** — Indstil avancerede indstillinger for tjenesten, f.eks. sikkerhedsindstillinger.

Kontaktbibliotek (telefonbog)

I Kontakter kan du gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontaktpersoners telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan tilføje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til et kontaktkort. Du kan også oprette kontaktgrupper, som giver dig mulighed for at sende SMS-beskeder eller e-mails til flere modtagere på én gang.

Lagring og redigering af navne og numre

1. Tryk på , og vælg **Kontakter** > **Valg** > **Ny kontakt**.
2. Udfyld de relevante felter, og vælg **Udført**.

Du kan redigere kontaktkort ved at rulle til en kontakt og vælge **Valg** > **Rediger**. Du kan også søge efter den ønskede kontakt ved at skrive de første bogstaver i kontaktens navn i søgefeltet.

Hvis du vil vedhæfte et billede til et kontaktkort, skal du åbne kontaktkortet og vælge **Valg** > **Tilføj billede**. Billedet vises, når kontakten ringer.

Administration af navne og numre

Hvis du vil slette et kontaktkort, skal du vælge et kort og trykke på **C**.

Hvis du vil slette flere kontaktkort på samme tid, skal du vælge **Valg** > **Markér/fjern mark.** for at markere de ønskede kontaktkort og trykke på **C** for at slette.

Hvis du vil sende kontaktoplysninger, skal du vælge et kort **Valg** > **Send** og den ønskede indstilling.

Hvis du vil lytte til stemmekoden, som er knyttet til kontakten, skal du vælge et kontaktkort og **Valg** > **Stemmekodedetaljer** > **Afspil stemmekode**.

Standardnumre og -adresser

Tryk på , og vælg **Kontakter**.

Du kan tildele standardnumre eller -adresser til et kontaktkort. Hvis en kontakt har mange numre eller adresser, kan du på denne måde let ringe til eller sende en besked til kontakten på et af numrene eller en af adresserne. Standardnummeret bruges også i stemmestyrede opkald.

1. Vælg en kontakt på kontaklisten.
2. Vælg **Valg > Standard**.
3. Vælg en standard, som du vil tilføje et nummer eller en adresse til, og vælg **Tildel**.
4. Vælg et nummer eller en adresse, som du vil angive som standard.

Standardnummeret eller -adressen understreges på kontaktkortet.

Tilføjelse af ringetoner til kontakter

Tryk på , og vælg **Kontakter**.

Du kan angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe:

1. Tryk på navigeringstasten for at åbne et kontaktkort, eller gå til gruppelisten og vælg en kontaktgruppe.
2. Vælg **Valg > Ringetone**.
3. Vælg den ringetone, du vil bruge.

Når en kontakt eller et gruppemedlem ringer til dig, afspiller enheden den valgte ringetone (hvis nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din enhed genkender det).

Vælg **Standardtone** på listen over ringetoner for at fjerne ringetonen.

Kopiering af kontakter

Når du første gang åbner **Kontakter**, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil kopiere navne og numre fra SIM-kortet til enheden.

Vælg **OK** for at starte med at kopiere.

Vælg **Annuller**, hvis du ikke ønsker at kopiere kontakter fra SIM-kortet til enhedens hukommelse. Du bliver spurgt om, hvorvidt du vil have vist kontakterne fra SIM-kortet i kontaktbiblioteket. Vælg **OK** for at se kontakterne. Kontaktbiblioteket åbnes, og du kan se, at de navne, der er gemt på SIM-kortet, er markeret med .

SIM-tjenester

Kontakt din forhandler af SIM-kort vedrørende tilgængeligheden af og oplysninger om brugen af SIM-korttjenester. Dette kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.

SIM-kontakter

Du kan føje navnene og numrene, der er lageret på SIM-kortet, til listen over kontakter i **Kontakter** ved at vælge **Valg > Indstillinger > Visning af kontakter > SIM-hukommelse**. Du kan tilføje og redigere SIM-kontakter eller ringe til dem.

De numre, du gemmer i Kontakter, gemmes ikke automatisk på dit SIM-kort. Hvis du vil gemme numre på SIM-kortet, skal du under Kontakter vælge en kontakt og **Valg** > **Kopier** > **SIM-hukom..**

Begrænsede opkald

Hvis du vil begrænse udgående opkald fra enheden til udvalgte telefonnumre, skal du vælge **Valg** > **Kontakter m. begr. nr..** Du skal bruge PIN2-koden til at aktivere og deaktivere begrænsede numre eller redigere kontakterne med begrænsede numre.

Når begrænsede numre er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

For at få vist listen over begrænsede opkaldsnumre skal du vælge **Valg** > **SIM-numre.** Denne valgmulighed vises kun, hvis den understøttes af dit SIM-kort.

Du kan føje nye numre til listen over begrænsede opkald ved at vælge **Valg** > **Ny SIM-kontakt.**

Når du bruger begrænset opkald, er der ikke mulighed for pakke-dataforbindelser, undtagen når der sendes sms'er over en pakke-dataforbindelse. Til dette formål skal nummeret til beskedcentralen og modtagerens telefonnummer være på listen over begrænsede opkald.

Administration af kontaktgrupper

Oprettelse af kontaktgrupper

1. Rul til højre i Kontakter for at åbne gruppelisten.
2. Vælg **Valg** > **Ny gruppe.**
3. Skriv et navn til gruppen, eller brug standardnavnet, og vælg **OK.**
4. Vælg gruppen, og tryk på **Valg** > **Tilføj medlemmer.**
5. Rul til en kontakt, og tryk på navigeringstasten for at markere hver kontakt, du vil tilføje.
6. Vælg **OK.**

Du kan omdøbe en gruppe ved at vælge **Valg** > **Omdøb,** angive det nye navn og vælge **OK.**

Fjernelse af medlemmer fra en gruppe

1. Vælg den gruppe, du vil ændre, på gruppelisten.
2. Rul til kontakten, og vælg **Valg** > **Fjern fra gruppe.**
3. Hvis du vil fjerne kontakten fra gruppen, skal du vælge **Ja.**

Mappen Multimedia

RealPlayer

Med RealPlayer kan du afspille videoklip eller streamede mediefiler trådløst uden først at gemme dem på enheden.

RealPlayer understøtter filtyper som f.eks. .3gp, .mp4 eller .rm. RealPlayer understøtter dog ikke nødvendigvis alle filformater eller alle varianter af filformater.

Når afspilning er aktiv, kan du i landskabsvisningen betjene musikafspilleren ved hjælp af medietasterne.

Afspilning af videoklip

Tryk på , og vælg **Programmer** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

Du kan afspille en gemt mediefil ved at vælge **Videoklip**, vælge et klip og vælge **Afspil**.

Du kan få vist en liste over tidligere afspillede filer ved at vælge **Senest afspillet** i programmets hovedvisning.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Når du har valgt en mediefil, skal du vælge **Valg** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Send** — Send en fil i en MMS-besked, i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.
- **Brug video** — Tildel en video til en kontakt, eller vælg den som ringetone.
- **Markér/fjern mark.** — Markér flere elementer på listen, der skal sendes eller slettes samtidig.
- **Vis detaljer** — Se oplysninger om det markerede element, f.eks. format, opløsning og varighed.
- **Indstillinger** — Rediger indstillingerne for videoafspilning eller -streaming.

Trådløs streaming af indhold

Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt.

I RealPlayer kan du kun åbne URL-adresser af typen `rtsp://`. RealPlayer vil dog afspille en .ram-fil, hvis du åbner et HTTP-link til den i en browser.

Hvis du vil streame indhold trådløst (netværkstjeneste), skal du vælge et streaminglink, der er gemt i mappen **Streaminglinks**, i RealPlayer eller Billeder. Du kan også modtage et streaminglink i en SMS- eller MMS-besked eller åbne et link på en internetside. Inden den direkte streaming af indholdet begynder, oprettes der forbindelse fra enheden til webstedet, og indholdet hentes. Indholdet gemmes ikke på enheden.

RealPlayer-indstillinger

Tryk på , og vælg **Programmer** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

Du modtager muligvis indstillingerne til RealPlayer i en særlig besked fra tjenesteudbyderen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Video** — Vælg, om videoklip skal afspilles i fuld skærm eller normal visning, og vælg om klippene skal gentages automatisk, når de er afspillet.
- **Streaming** — Vælg, om der skal bruges en proxyserver, skift standardadgangspunkt, og angiv det portområde, der bruges, når du opretter forbindelse. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Avancerede indstillinger

Du kan redigere de avancerede indstillingerne ved at vælge **Streaming** > **Netværk** > **Valg** > **Avancerede indstil.** i visningen med indstillinger.

Hvis du vil vælge båndbredden for et netværk, skal du vælge netværksindstillingen og den ønskede værdi.

Du kan redigere båndbredden selv ved at vælge **Brugerdefineret**.

Adobe Flash Player

Tryk på , og vælg **Programmer** > **Multimedia** > **Flash-afsp.**

Du kan få vist, afspille og anvende kompatible Flash-filer, der er lavet til mobilenheder, ved hjælp af Adobe Flash Player.

Du kan åbne en Flash-fil ved at vælge den og derefter vælge **Åbn**.

Licenser

Hvis du vil se licenser til digitale rettigheder, skal du trykke på  og vælg **Programmer** > **Multimedia** > **Licenser**.

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få sådan DRM-softwares evne til at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende aktiveringsnøgle, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis enheden har OMA DRM-beskyttet indhold, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Nseries PC Suite til at sikkerhedskopiere såvel aktiveringsnøgler som indhold. Ved brug af andre overførselsmetoder overføres de aktiveringsnøgler, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke. Du er muligvis også nødt til at gendanne

aktiveringsnøglerne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både aktiveringsnøgler og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste aktiveringsnøglerne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister aktiveringsnøglerne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle aktiveringsnøgler kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

I hovedvisningen kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Gyldige licenser** — Se licenser, der er tilknyttet mediefiler, eller licenser, hvis gyldighedsperiode endnu ikke er begyndt.
- **Ugyld. licenser** — Se de licenser, der ikke er gyldige. Tidsperioden for brug af mediefilen er udløbet, eller også er der en beskyttet mediefil på enheden, men ingen tilknyttet aktiveringsnøgle.
- **Ikke i brug** — Se de licenser på enheden, der ikke har mediefiler tilknyttet.

Hvis du vil købe mere brugstid til en mediefil, skal du vælge en ugyldig licens og trykke på **Valg** >

Hent ny licens (internettjenestebeskeder skal være slået til). [Se "Indstillinger for internettjenestebeskeder", s. 137.](#)

Hvis du vil se yderligere oplysninger for en aktiveringsnøgle, skal du rulle ned til den og trykke på navigeringstasten.

Optager

Tryk på , og vælg **Programmer** > **Multimedia** > **Optager**.

Med Optager kan du optage diktater og telefonsamtaler.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Hvis du vil optage en telefonsamtale, skal du åbne Optager under et taleopkald. Begge parter hører hvert femte sekund en tone under optagelsen.

Tidsstyring

Ur

Alarm

Tryk på , og vælg **Programmer > Ur**.

Hvis du vil se dine aktive og inaktive alarmer, skal du rulle til højre på alarmfanen. Du kan indstille en ny alarm ved at vælge **Valg > Ny alarm**. Du kan eventuelt angive en gentagelse. Når alarmerne er aktive, vises ikonet .

Hvis du vil deaktivere alarmtonen, skal du vælge **Stop**. Du kan stoppe alarmerne i en vis tid ved at vælge **Udsæt**. Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen.



Tip! Du kan angive den tid, der skal gå, inden alarmerne lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Alarmudsættelsestid**.

Du kan annullere en alarm ved at vælge **Valg > Fjern alarm**.

Hvis du vil ændre klokkeslæt, dato og urindstillinger, skal du vælge **Valg > Indstillinger**.

Hvis du automatisk vil have opdateret oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), skal du vælge **Autoopdatering altid > Til** under indstillingerne.

Verdensur

Tryk på , og vælg **Programmer > Ur**.

Du kan få vist klokkeslættet på forskellige steder ved at rulle til højre til fanen for verdensuret. Vælg **Valg > Tilføj sted** for at tilføje steder på listen. Du kan tilføje op til 15 steder på listen.

Du kan angive din aktuelle position ved at rulle til et sted og vælge **Valg > Indstil som aktuelt sted**. Stedet vises i hovedvisningen i Ur, og klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

Kalender

Oprettelse af en kalenderpost

Tryk på , og vælg **Programmer > Kalender**.


1. Hvis du vil tilføje en ny kalenderpost, skal du rulle til den ønskede dato, vælge **Valg > Ny post** og vælge en af følgende muligheder:

- **Møde** — Bliv påmindet om en aftale på en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt.
- **Mødeindkaldelse** — Opret og send en ny mødeindkaldelse. Din postkasse skal være indstillet til afsendelse af indkaldelser. [Se "Administration af postkasser", s. 135.](#)
- **Notat** — Skriv en generel post for en dag.
- **Årsmøde** — Bliv påmindet om fødselsdage eller andre mærkedage (posterne gentages hvert år).
- **Opgave** — Bliv påmindet om en opgave, som skal være udført på en bestemt dato.

2. Udfyld felterne. Hvis du vil indstille en alarm, skal du vælge **Alarm > Til** og angive klokkeslæt og dato for alarmen.

Du kan tilføje en beskrivelse af en post ved at vælge **Valg > Tilføj beskrivelse**.

3. Vælg **Udført** for at gemme posten.

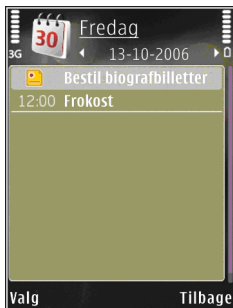

Tip! I kalenderens dags-, uge- eller månedsvisning skal du trykke på en vilkårlig tast (**1 - 0**). Der åbnes en post for en aftale, og de indtastede tegn tilføjes i emnefeltet. I opgavevisningen åbnes en post for en opgavenote.

Når kalenderalarmen lyder, skal du vælge **Lydløs** for at slå lyden fra. Påmindelsesteksten bliver på skærmen. Vælg **Stop** for at slå kalenderalarmen fra. Du kan indstille alarmen til at ringe igen senere ved at vælge **Udsæt**.



Tip! Du kan angive den tid, der skal gå, inden kalenderalarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at trykke på **Udsæt** og vælge **Programmer > Kalender > Valg > Indstillinger > Alarmudsættelsestid**.

Kalendervisninger

Hvis du vil ændre ugens første dag eller den visning, der vises, når du åbner kalenderen, skal du vælge **Valg > Indstillinger**. Under indstillingerne kan du også ændre kalenderens alarmtone, alarmens udsættelsestid og ugevisningens titel.

Vælg **Valg > Gå til dato** for at gå til en bestemt dato. Tryk på **#** for at springe til i dag.

Tryk på ***** for at skifte mellem månedsvisningen, ugevisningen, dagsvisningen og opgavevisningen.

Du kan sende en kalendernote til en kompatibel enhed ved at vælge **Valg** > **Send**.

Hvis den anden enhed ikke er kompatibel med UTC (Coordinated Universal Time), bliver oplysninger om klokkeslæt fra modtagne kalenderposter muligvis ikke vist korrekt.

Håndtering af kalenderposter

Hvis du vil slette flere begivenheder ad gangen, skal du gå til månedsvisningen og vælge **Valg** > **Slet post** > **Før dato** eller **Alle poster**.

Du kan markere en opgave som udført ved at rulle til den i opgavevisningen og vælge **Valg** > **Vis som udført**.

Du kan synkronisere din kalender med en kompatibel pc ved hjælp af Nokia Nseries PC Suite. Når du opretter en kalenderpost, skal du vælge den ønskede indstilling for synkronisering.

Mappen Kontor

Quickoffice

Med Quickoffice-programmerne kan du få vist .doc-, .xls-, .ppt-, .pps- og .txt-dokumenter og hente software. Ikke alle filformater eller funktioner understøttes. Apple Macintosh understøttes ikke.

Hvis du vil have vist en fil, skal du trykke på  og vælge **Programmer > Kontor > Quickoffice**. Vælg den placering, du vil have vist filer fra, find frem til den ønskede mappe, og vælg en fil.

Filerne åbnes i de respektive programmer afhængigt af filformatet.

Hvis du vil hente software via Quickmanager, skal du vælge **Quickmanager** i hovedvisningen. Hvis du gennemser filer, kan du også vælge at rulle til fanen Quickmanager.

Hvis du oplever problemer med Quickoffice-programmerne, kan du gå ind på www.quickoffice.com eller sende en e-mail til supportS60@quickoffice.com.

Quickword

Med Quickword kan du få vist Microsoft Word-dokumenter på enheden.

Quickword understøtter dokumenter, der er gemt i .doc- og .txt-format i Microsoft Word 97, 2000, XP og 2003. Ikke alle variationer af eller funktioner i filformaterne understøttes.

Vælg **Valg > Diverse opdateringer** for at opgradere til en version af Quickword, der understøtter redigering, når en fil er åben. Der skal betales for opgraderingen.

Quicksheet

Med Quicksheet kan du få vist Microsoft Excel-filer på enheden.

Quicksheet understøtter regnearksfiler, der er oprettet i .xls-format i Microsoft Excel 97, 2000, XP eller 2003. Ikke alle variationer af eller funktioner i filformaterne understøttes.

Vælg **Valg > Diverse opdateringer** for at opgradere til en version af Quicksheet, der understøtter redigering, når en fil er åben. Der skal betales for opgraderingen.

Quickpoint

Med Quickpoint kan du få vist Microsoft PowerPoint-præsentationer på enheden.

Quickpoint understøtter præsentationer, der er gemt i formatet .ppt eller .pps og oprettet i Microsoft PowerPoint 2000, XP eller 2003. Ikke alle variationer af eller funktioner i filformater understøttes.

Du kan opgradere til en version af Quickpoint, der understøtter redigering, når du har en fil åben, ved at vælge **Valg > Diverse opdateringer**. Der skal betales for opgraderingen.

Quickmanager

Med Quickmanager kan du hente software, herunder opdateringer, opgraderinger og andre nyttige programmer. Du kan betale for overførslerne via din telefonregning eller med kreditkort.

Noter

Tryk på , og vælg **Programmer > Kontor > Noter**.

Hvis du vil skrive en note, skal du begynde at skrive teksten. Noteredigeringsprogrammet åbnes automatisk.

Du kan åbne en note ved at rulle til den og vælge **Åbn**.

Hvis du vil sende en note til andre kompatible enheder, skal du vælge **Valg > Send**.

Du kan slette en note ved at trykke på **C**.



Tip! Hvis du vil slette flere noter, skal du vælge **Valg > Markér/fjern mark.** for at markere noter og derefter trykke på **C**.

Hvis du vil synkronisere eller angive synkroniseringsindstillinger for en note, skal du vælge **Valg > Synkronisering > Start** eller **Indstillinger**.

Adobe Reader

Tryk på , og vælg **Programmer > Kontor > Adobe PDF**.

Med Adobe Reader kan du læse PDF-dokumenter på enheden, søge efter tekst i dokumenterne, ændre indstillinger, f.eks. zoomniveau og sidevisninger, og sende PDF-filer via e-mail.

Konvertering

Tryk på , og vælg **Programmer > Kontor > Konvert..**

Med Konvertering kan du konvertere mål fra én enhed til en anden.

Bemærk, at nøjagtigheden i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

1. Vælg det ønskede mål i feltet Type.
2. Vælg den enhed, som du vil konvertere fra, i det første af felterne Enhed.
3. Rul til det næste felt af typen Enhed, og vælg den enhed, du vil konvertere til.
4. Rul til det første felt af typen Antal, og angiv den værdi, du vil konvertere. Det andet felt af typen Antal ændres automatisk, så det viser den konverterede værdi.

Konvertering af valuta

Vælg **Type** > **Valuta**. Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og indtaste valutakurser. Basisvalutaen er som standard indstillet til **Lokal**. Kursen på basisvalutaen er altid 1.

1. Vælg **Valg** > **Valutakurser**.
2. Standardnavnet på udenlandske valutaenheder er **Udenlan..** Du kan omdøbe en valuta ved at vælge **Valg** > **Omdøb valuta**.
3. Angiv valutakurserne, og tryk på **Udført**.
4. Rul til det næste felt af typen Enhed, og vælg den valuta, du vil konvertere til.

5. Rul til det første felt af typen Antal, og angiv den værdi, du vil konvertere. Det andet felt af typen Antal ændres automatisk, så det viser den konverterede værdi.

Du kan skifte basisvaluta ved at vælge **Valg** > **Valutakurser**, vælge en valuta og derefter vælge **Valg** > **Angiv som basisval..**

Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

Zip manager

Tryk på , og vælg **Programmer** > **Kontor** > **Zip**.

Med Zip manager kan du oprette nye arkivfiler, hvor du kan gemme komprimerede .zip-filer. Du kan tilføje en eller flere komprimerede filer eller mapper i et arkiv, indstille, nulstille eller ændre arkivadgangskoden til beskyttede arkiver og ændre indstillinger, som f.eks. komprimeringsforhold og kodning af filnavne.

Mappen Programmer

Regnemaskine

Tryk på , og vælg **Programmer** > **Regnemask..**

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

For at lave en beregning skal du indtaste det første tal i beregningen. Vælg en funktion såsom adder eller subtraher i funktionskortet. Indtast det andet tal i beregningen, og vælg = .

Regnemaskinen udfører beregninger, i den rækkefølge de indtastes. Resultatet af beregningen bliver stående i redigeringsfeltet og kan bruges som det første tal i en ny beregning.

Vælg **Valg** > **Hukommelse** > **Gem** for at gemme resultatet af en beregning. Det gemte resultat erstatter det tidligere gemte resultat i hukommelsen.

Vælg **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald** for at hente resultater fra en tidligere beregning.

Vælg **Valg** > **Seneste resultat** for at se det sidst gemte resultat. Hukommelsen slettes ikke, når du går ud af regnemaskinen eller slukker for enheden.

Du kan genkalde det sidst gemte resultat, næste gang du åbner regnemaskinen.

Programstyring

Med Programstyring kan du se, hvilke programpakker der er installeret på enheden. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Tryk på , og vælg **Programmer** > **Pgr.styring.**

Du kan installere to typer programmer og software på enheden:

- J2ME-programmer, der er baseret på Java-teknologi med filtyperne .jad eller .jar.
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian, med filtyperne .sis eller .sisx.

Installer kun programmer og software, der er udviklet til enheden: Nokia N85.

Softwareleverandører henviser ofte til produktets officielle modelnummer: N85-1.

Installation af programmer og software

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder såsom Bluetooth-forbindelse. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:

 .sis eller .sidx program

 Java-program

 program ikke færdiginstalleret

 program installeret på hukommelseskortet

 **Vigtigt:** Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified.

Før installationen skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil have vist oplysninger om programmets sikkerhedscertifikat, skal du rulle

til **Detaljer**: i **Certifikater**: og vælge **Vis detaljer**. [Se "Certifikatstyring", s. 178.](#)

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har den originale installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale installationsfil eller sikkerhedskopien.

En .jar-fil er påkrævet til installation af Java-programmer. Hvis filen mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et. Når du henter .jar-filen, skal du muligvis angive et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til serveren. Du kan få brugernavn og adgangskode af leverandøren eller producenten af programmet.

Sådan installeres et program eller software:

- Du kan finde en installationsfil ved at trykke på  og vælge **Programmer** > **Pgr.styring**. Alternativt kan du bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller åbne en besked i **Beskeder** > **Indbakke**, der indeholder en installationsfil..

2. Vælg **Valg** > **Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du rulle til installationsfilen og vælge den for at starte installationen.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel. Forsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Du starter et installeret program ved at rulle til det i menuen og vælge det. Hvis der ikke er angivet en standardmappe for programmet, installeres det i mappen **Programmer** i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg** > **Vis log**.



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. For at bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse kan du bruge

Nokia Nseries PC Suite til at sikkerhedskopiøre installationsfiler på en kompatibel pc og derefter bruge filstyring til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer og software

Tryk på , og vælg **Programmer** > **Pgr.styring**. Rul til en programpakke, og vælg **Valg** > **Fjern**. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, vil den anden programpakke muligvis ikke fungere. Du finder yderligere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Indstillinger

Tryk på , og vælg **Programmer** > **Pgr.styring**.

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Softwareinstallation** — Vælg, om Symbian-software uden godkendte digitale signaturer må installeres.
- **Certif.kontrol online** — Vælg denne indstilling for at kontrollere onlinecertifikaterne før installationen af et program.
- **Standardwebadresse** — Angiv den standardadresse, der bruges, når onlinecertifikaterne kontrolleres.

Nogle Java-programmer kan kræve, at der sendes en SMS-besked, eller at der oprettes forbindelse til et bestemt adgangspunkt, hvis der skal hentes ekstra data eller komponenter. I hovedvisningen i Programstyring skal du rulle til et program og vælge **Valg** > **Åbn** for at ændre de indstillinger, der er relaterede til det pågældende program.

Mappen Værktøjer

Filstyring

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Filstyring**.

Om Filstyring

Med Filstyring kan du gennemse, administrere og åbne filer på enheden, hukommelseskortet eller et kompatibelt eksternt drev.

Vælg **Valg > Fjerndrev** for at tilknytte eller slette drev eller for at definere indstillinger for et kompatibelt fjerndrev, der er forbundet til enheden.

De tilgængelige indstillinger afhænger af den hukommelse, du vælger.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg **Valg > Søg** for at finde en fil. Skriv en søgetekst, som svarer til filnavnet.

Vælg **Valg > Organiser** og den ønskede indstilling for at flytte og kopiere filer og mapper eller for at oprette nye mapper i hukommelsen.

Du kan sortere filer ved at vælge **Valg > Sortér efter** og den ønskede kategori.

Redigering af hukommelseskort

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Vælg **Valg > Hukommelseskortvalg** for at omdøbe eller formatere et hukommelseskort.

Vælg **Valg > Adg.kode til huk.kort** for at beskytte et hukommelseskort med en adgangskode.

Vælg **Valg > Tag hukom.kortet ud** for at fjerne hukommelseskortet uden at miste data.

Sikkerhedskopier på et hukommelseskort

Vælg de filer, du vil sikkerhedskopiere på et hukommelseskort, og vælg **Valg > Sikkerhedskopier nu** for at lave sikkerhedskopi. Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til de filer, du vil sikkerhedskopiere.

Stemmekommandoer

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Funktioner > Stem.komm..**

Du kan bruge avancerede stemmekommandoer til at styre enheden. [Se "Stemmestyrede opkald", s. 142.](#)

Hvis du vil aktivere avancerede stemmekommandoer til start af programmer og profiler, skal du holde højre valgtast nede i standbytilstand.

Hvis du vil bruge avancerede stemmekommandoer, skal du holde højre valgtast nede i standbytilstand, mens du indtaler en stemmekommando. Stemmekommandoen er navnet på det program eller den profil, der vises på listen.

Du kan redigere stemmekommandoerne ved at gå til programmet Stemmekommandoer, vælge et element, f.eks. et program eller en profil, og vælge **Rediger**.

Vælg **Valg > Afspil**, hvis du vil høre den syntetiserede stemmekode.

Du kan fjerne en stemmekommando, du har tilføjet manuelt, ved at vælge **Valg > Fjern stem.kommando**.

Vælg **Valg > Indstillinger**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Syntese** — for at aktivere eller deaktivere den synthesizer, der afspiller genkendte stemmekoder og -kommandoer på det valgte enhedssprog.

- **Lydstyrke ved afspilning** — for at justere lydstyrken for afspilning af stemmekommandoer.
- **Genkendelsesfølsomhed** — for at justere, hvor nemt det skal være for synthesizeren at genkende tale. Hvis følsomheden er sat for højt, accepteres kommandoerne muligvis ikke på grund af baggrundsstøj.
- **Kommandobekræftelse** — for at vælge, om den indtalte kommando skal accepteres manuelt, ved hjælp af tale eller automatisk
- **Fjern tale tilpasning** — for at nulstille stemmegenkendelsestræningen, f.eks. når enheden har fået ny hovedbruger.

Synkronisering

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Synk..**

Med Synkronisering kan du synkronisere dine noter, kalenderposter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, browserbogmærker eller kontakter med forskellige kompatible programmer på en kompatibel computer eller på internettet.

Du modtager muligvis indstillingerne for synkronisering i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data.

Når du åbner programmet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt, altid. Du kan ændre profilen ved at rulle til et synkroniseringselement og vælge **Markér** for at medtage det i profilen eller vælge **Fjern mark.** for at udelade det.

Du kan administrere synkroniseringsprofiler ved at vælge **Valg** og vælge den ønskede valgmulighed.

Hvis du vil synkronisere data, skal du vælge **Valg** > **Synkroniser**. Du kan annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, ved at vælge **Annuler**.

Enhedsstyring

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Funktioner** > **Enh.styr..**

Brug Enhedsstyring til at oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, oprette nye serverprofiler eller få vist og håndtere eksisterende serverprofiler.

Du modtager muligvis serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere og den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse konfigurationsindstillinger kan omfatte indstillinger for forbindelser og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden.

Rul til en serverprofil, vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Start konfiguration** — Opret forbindelse til serveren, og modtag konfigurationsindstillinger til enheden.
- **Ny serverprofil** — Opret en serverprofil.

Du kan slette en serverprofil ved at rulle til den og trykke på **C**.

Tale

Med Tale kan du vælge det sprog, den stemme og de stemmeegenskaber, der skal bruges i beskedoplæseren.

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Funktioner** > **Tale**.

Vælg **Sprog** for at vælge det sprog, der skal bruges i beskedoplæseren. Du kan hente flere sprog til enheden ved at vælge **Valg** > **Hent sprog**.



Tip! Hvis du henter et nyt sprog, skal du mindst hente én stemme til det pågældende sprog.

Vælg **Stemme** for at vælge en stemme. Stemmen afhænger af det valgte sprog.

Vælg **Hastighed** for at vælge talehastigheden.

Vælg **Lydstyrke** for at vælge talelydstyrken.

Du kan få vist detaljerede oplysninger om en stemme ved at rulle til højre til stemmefanen og vælge **Valg > Stemmedetaljer**. Du kan lytte til en stemme ved at rulle til den og vælge **Valg > Afspil stemme**.

Du kan slette sprog eller stemmer ved at rulle til et element og vælge **Valg > Slet**.

Indstillinger for Beskedlæser

Du kan ændre indstillingerne for beskedoplæseren ved at rulle til fanen **Indstillinger** og angive følgende:

- **Sprogidentifikation** — slå automatisk genkendelse af læsesprog til eller fra.
- **Kontinuerlig læsning** — slå kontinuerlig oplæsning af alle valgte beskeder til eller fra.
- **Talebeskeder** — vælg, om beskedlæseren skal indsætte vejledende beskeder ved oplæsning af beskeder.
- **Lydkilde** — vælg, om du vil høre beskeden via højttaleren eller enheden.

Indstillinger

Visse indstillinger kan være forudindstillet på enheden af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke ændre dem.

Generelle indstillinger

Under de generelle indstillinger kan du redigere enhedens generelle indstillinger eller gendanne enhedens oprindelige standardindstillinger.

Du kan også justere indstillingerne for tid og dato i uret. [Se "Ur", s. 160.](#)

Tilpasningsindstillinger

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Tilpasning.**

Du kan redigere indstillinger, der vedrører skærmen, standbytilstand og enhedens generelle funktioner.

Temaer giver dig mulighed for at ændre skærmens udseende.

Stemmekommandoer bruges til at åbne indstillingerne for programmet Stemmekommandoer. [Se "Stemmekommandoer", s. 170.](#)

Toner giver dig mulighed for at ændre tonerne for kalenderen, uret og den aktuelt aktive profil.

Skærm

- **Lysføler** — Rul til venstre eller højre for at justere den lysføler, der overvåger lysforholdene og justerer skærmens lysstyrke. Lysføleren kan få skærmen til at flimre ved svag belysning.
- **Skriftstørrelse** — Juster størrelsen på teksten og ikonerne på skærmen.
- **Aktivér strømsparer** — Vælg den tid, der skal gå, inden strømspareren aktiveres.
- **Opstartstekst/-logo** — Opstartsteksten eller -logoet vises kort, hver gang du tænder enheden. Vælg **Standard**, hvis du vil bruge standardbilledet, vælg **Tekst**, hvis du vil skrive en velkomsttekst, eller vælg **Billede**, hvis du vil vælge et billede fra Billeder.
- **Timeout for lys** — Vælg den tid, der skal gå, inden hovedskærmens baggrundslys slukkes.

Standbytilstand

- **Genveje** — Tildel genvejstaster til valgtasterne til brug i standbytilstand, og vælg, hvilke programmer der skal vises på den aktive værktøjslinje.

Hvis den aktive standbytilstand er slået fra, kan du tildele tastaturgenveje til forskellige navigeringstastetryk.

- **Skift menuvisning** — Vælg **Vandret ikonlinje** for at få vist en vandret værktøjslinje og indholdet fra forskellige programmer på skærmen. Vælg **Lodret ikonlinje** for at få vist en lodret værktøjslinje på skærmen. Indholdet fra forskellige programmer er skjult. Hvis du vil have vist indholdet, skal du vælge en genvej og trykke på den venstre navigeringstast. Vælg **Standard** for at slå den aktive værktøjslinje fra.
- **Operatørlogo** — Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har modtaget og gemt et operatørlogo. Vælg **Fra**, hvis logoet ikke skal vises.

Sprog

Når du ændrer indstillingerne for telefonens sprog eller skriftsproget, påvirker det alle programmer på enheden, indtil du ændrer indstillingerne igen.

- **Sprog på telefon** — Skift sproget for enhedens skærmtekster. Dette påvirker også det format, der bruges til dato og tid og de separatore, der f.eks. bruges i beregninger. **Automatisk** bruges til at vælge sproget i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet. Når du har ændret sproget, genstartes enheden.
- **Skriftsprog** — Skift skriftsproget. Dette påvirker de tegn, der er tilgængelige, når du skriver tekst

og anvender den intelligente tekstindtastningsordbog.

- **Ordforslag** — Slå intelligent tekstindtastning til eller fra for alle redigeringsprogrammer på enheden. Den intelligente tekstindtastningsordbog findes ikke til alle sprog.

Indstillinger for ekstraudstyr

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Ekstraudstyr.**

Nogle stik til ekstraudstyr angiver, hvilken type ekstraudstyr der er tilsluttet til enheden. [Se "Skærmindikatorer", s. 28.](#)

De tilgængelige indstillinger afhænger af ekstraudstyrstypen. Vælg en ekstraudstyrsenhed, og vælg mellem følgende:

- **Standardprofil** — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter en bestemt kompatibel ekstraudstyrsenhed til enheden.
- **Automatisk svar** — Vælg denne funktion, hvis du vil indstille enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis ringetypen er indstillet til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, kan automatisk svar ikke benyttes.
- **Lys** — Indstil, om lyset skal være tændt efter timeoutperioden.

Indstillinger for tv-udgang

Du kan ændre indstillingerne for en tv-udgangsforbindelse ved at vælge **Tv-udgang** og vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Standardprofil** — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter et Nokia-videotilslutningskabel til enheden.
- **Tv-skærmstørrelse** — Vælg tv'ets skærmformat: **Normal** eller **Bredformat** ved brug af tv i bredformat.
- **Tv-system** — Vælg det signalsystem til analog video, som er kompatibelt med dit tv.
- **Flimmerfilter** — Du kan forbedre billedkvaliteten på tv'ets skærm ved at vælge **Til**. Flimmerfilteret reducerer muligvis ikke flimrende billeder på alle tv-skærme.

Indstillinger for skydemekanisme

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Skydemekanis..**

Vælg **Skydemekanisme åbnes** for at vælge, om du vil besvare et opkald ved at åbne skydemekanismen.

Vælg **Skydemekanisme lukkes** for at vælge, om du vil afslutte et opkald ved at lukke skydemekanismen.

Vælg **Aktivering at tastaturlås** for at vælge, om du vil afslutte et opkald ved at lukke skydemekanismen.

Indstillinger for Navi-hjulet

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Navi-hjul.**

Navi-hjul

Hvis indstillingen for Navi-hjulet er slået til, kan du i nogle programmer gennemse filer og lister ved at lade fingeren glide langs kanten af navigeringstasten. Når indstillingen for Navi-hjulet er slået fra, kan du bevæge dig op, ned, til venstre eller til højre ved at trykke navigeringstasten i den ønskede retning.

Pulserende lys

Hastigheden på lyset langs Navi-hjulets kant sænkes, når enheden er i dvaletilstand. Du kan slå lyset fra ved at trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Navi-hjul** > **Puls.**

Følerindstillinger

I de fleste programmer roteres skærmen automatisk mellem portræt- og landskabstilstand i forhold til, hvordan enheden vender.

Hvis du vil ændre indstillingen for automatisk rotation af skærmen, skal du vælge **Indstil.** >

Generelt > **Sensorindstil.** > **Drejestyring** og vælge, om skærmen skal roteres automatisk.

Hold enheden på højkant for at sikre, at funktionen til automatisk rotation af skærmen fungerer.

Automatisk rotation fungerer ikke, hvis du ændrer indstillingen for rotation af skærmen manuelt i et program. Automatisk rotation aktiveres igen, når du afslutter programmet.

Sikkerhedsindstillinger

Telefon og SIM

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **PIN-kode-anmodning** — Hvis PIN-kodeanmodningen er aktiv, skal koden indtastes, hver gang enheden tændes. Visse SIM-kort tillader muligvis ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.
- **PIN-kode, PIN2-kode og Låsekode** — Du kan ændre PIN-koden, PIN2-koden og låsekoden. Disse koder må kun bestå af tal fra 0 til 9.

Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte et Nokia Care-servicested eller din tjenesteudbyder. [Se "Adgangskoder", s. 22.](#)

Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret.

- **Tid for tastaturautolås** — Vælg, om tastaturet skal låses, når enheden har været inaktiv i en vis tid.
- **Tid for telefonautolås** — Du kan undgå uautoriseret brug ved at angive en tid, som skal gå, hvorefter enheden låses automatisk. En låst enhed kan ikke anvendes, før den korrekte låsekode er indtastet. Hvis du vil slå tidsrummet for automatisk låsning fra, skal du vælge **Ingen**.



Tip! Hvis du vil låse enheden manuelt, skal du trykke på tænd/sluk-tasten. Der åbnes en liste over kommandoer. Vælg **Lås telefonen**.

Når enheden er indstillet til profilerne Offline eller Fly, kan det være nødvendigt at låse enheden op og skifte til opkaldsprofilen, før du kan foretage et opkald.

- **Lås ved SIM-kortændring** — Du kan indstille enheden, så låsekoden skal indtastes, hvis der indsættes et ukendt SIM-kort i enheden. Enheden fører løbende en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.
- **Lukket brugergruppe** — Du kan angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

Når opkaldsbegrænsning til lukkede brugergrupper er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

- **Bekræft SIM-tjenester** — Du kan indstille enheden, så der vises bekræftelsesmeddelelser, når du bruger en SIM-korttjeneste (netværkstjeneste).

Certifikatstyring

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Indstil. > Generelt > Sikkerhed > Certifikatstyring**.

Digitale certifikater garanterer ikke for sikkerheden, men bruges til at verificere, hvor softwaren kommer fra.

I hovedvisningen i Certifikatstyring kan du se en liste over de godkendelsescertifikater, der er gemt på enheden. Rul til højre for at se en liste over personlige certifikater, hvis den er tilgængelig.

Digitale certifikater bør bruges, hvis du vil oprette forbindelse til en onlinebank, et andet websted eller en anden fjernserver for at udføre handlinger, der omfatter overførsel af fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil reducere risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, du henter og installerer, er ægte.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Visning af certifikatdetaljer – kontrol af ægthed

Du kan kun være sikker på, at det er den rigtige server, når signaturen og gyldighedsperioden for et servercertifikat er kontrolleret.

Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden.

Kontroller certifikatoplysningerne ved at rulle til et certifikat og vælge **Valg > Certifikatdetaljer**. Certifikatets gyldighed kontrolleres, og en af de følgende noter kan blive vist:

- **Der er ikke tillid til certifikatet** — Du har ikke indstillet noget program til at bruge certifikatet.

- **Certifikatet er udløbet** — Certifikatets gyldighedsperiode er udløbet.
- **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** — Certifikatets gyldighedsperiode er ikke startet.
- **Certifikatet er beskadiget** — Certifikatet kan ikke bruges. Kontakt certifikatudstederen.

Ændring af tillidsindstillinger

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Rul til et godkendelsescertifikat, og vælg **Valg** > **Tillidsindstillinger**. Afhængigt af certifikatet vises en liste over de programmer, der kan bruge det valgte certifikat. For eksempel:

- **Symbian-installation: Ja** — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt program til operativsystemet Symbian.
- **Internet: Ja** — Certifikatet kan godkende servere.
- **Programinstallation: Ja** — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt Java™-program.

Tryk på **Valg** > **Rediger tillidsindstil.** for at ændre værdien.

Sikkerhedsmodul

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Sikkerhed** > **Sikkerhedsmodul.**

Du kan få vist eller redigere et sikkerhedsmodul (hvis det er tilgængeligt) ved at rulle til det og trykke på navigeringstasten.

For at få vist detaljerede oplysninger om et sikkerhedsmodul skal du rulle til det og vælge **Valg** > **Sikkerhedsdetaljer.**

Gendannelse af oprindelige indstillinger

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Fabriksindstil..**

Du kan nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Hvis du vil gøre det, skal du bruge låsekoden.

Når du har nulstillet indstillinger, kan enheden tage længere tid om at blive tændt. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Positioneringsindstillinger

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Positionering.**

Positioneringsmetoder

- **Integreret GPS** — Brug enhedens indbyggede GPS-modtager.
- **Assisteret GPS** — Brug A-GPS (Assisted GPS) til at modtage hjælpedata fra en hjælpedataserver. [Se "A-GPS \(Assisted GPS\)", s. 57.](#)

- **Bluetooth GPS** — Brug en kompatibel, ekstern GPS-modtager med Bluetooth-forbindelse.
- **Netværksbaseret** — Brug oplysninger fra mobilnetværket (netværkstjeneste).

Positioneringsserver

Vælg **Positioneringsserver**, hvis du vil angive et adgangspunkt og en positioneringsserver til A-GPS. Positioneringsserveren kan være forudindstillet af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke redigere indstillingerne.

Notationsindstillinger

Du kan angive, hvilket målesystem du vil måle hastigheder og afstande med, ved at vælge **Målesystem** > **Metrisk** eller **Britisk**.

Du kan angive, hvilket format koordinatoplysningerne skal vises i på enheden, ved at vælge **Koordinatformat** og derefter vælge det ønskede format.

Telefonindstillinger

Under telefonindstillingerne kan du redigere indstillinger, der vedrører telefonopkald og netværk.

Opkaldsindstillinger

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Opkald.**

- **Send eget opkalds-id** — Du kan indstille, om dit telefonnummer skal vises til (**Ja**) eller skjules for (**Nej**) den person, som du ringer til. Denne værdi kan være indstillet af din tjenesteudbyder, da du oprettede abonnement (**Netværksafhæng.**) (netværkstjeneste).
- **Send mit internetopk.-id** — Du kan indstille dit internetopkalds-id til at blive vist til eller skjult for den person, du ringer til.
- **Banke på** — Vælg **Aktiver**, hvis du vil informeres om indgående opkald (netværkstjeneste), mens du er i gang med et opkald. Vælg **Kontrollér status** for at kontrollere, om funktionen er aktiveret.
- **Banke på - internetopk.** — Vælg **Aktiveret** for at få besked, når der kommer et nyt indgående internetopkald, mens du har et aktivt opkald.
- **Internetopk.signal** — Vælg **Til**, hvis du vil informeres om indgående internetopkald. Hvis du vælger **Fra**, bliver du ikke informeret, men der vises en meddelelse, hvis du har et ubesvaret opkald.
- **Afvis opkald med besked** — Vælg **Ja**, hvis du vil sende en SMS-besked til en person, der ringer til dig, med en meddelelse om, hvorfor du ikke kunne besvare opkaldet.

- **Beskedtekst** — Skriv den tekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.
- **Billede i videoopkald** — Hvis der ikke sendes video under et videoopkald, kan du vælge at få vist et stillbillede i stedet for.
- **Automat. genopkald** — Hvis du vælger **Til**, forsøger enheden maksimalt 10 gange at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.
- **Vis varighed af opkald** — Aktivér denne indstilling, hvis du vil have vist varigheden af et opkald under opkaldet.
- **Oversigt efter opkald** — Aktivér denne indstilling, hvis du vil have vist varigheden af et opkald efter opkaldet.
- **Hurtigkald** — Hvis du vælger **Til**, kan der ringes op til de numre, der er tildelt hurtigkaldstasterne (2-9), ved at holde tasten nede. [Se "Hurtigkald til et telefonnummer", s. 141.](#)
- **Valgfri svartast** — Hvis du vælger **Til**, kan du besvare et indgående opkald ved at trykke kortvarigt på en tast på tastaturet undtagen tænd/sluk-tasten.
- **Linje i brug** — Denne indstilling (netværkstjeneste) vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares,

uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når du har valgt linje 2, vises **2** i standbytilstand.

- **Linjeskift** — Hvis du vil forhindre linjevalg (netværkstjeneste), skal du vælge **Deaktiver**, hvis det understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.

Omstilling

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Omstilling.**

Med opkaldsomstilling kan du omstille indgående opkald til din telefonsvarer eller et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan aktivere opkaldsomstilling ved at vælge **Aktivér**. Kontroller, om indstillingen er aktiv, ved at vælge **Kontrollér status**.

Der kan være flere aktive omstillingsvalgmuligheder på samme tid. Når alle opkald er omstillet, vises  i standbytilstanden.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Opkaldsspærring

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Opkaldsspær..**

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) gør det muligt at begrænse de opkald, du foretager eller modtager med enheden. Du kan for eksempel begrænse alle udgående, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet. For at ændre indstillingerne skal du bruge spærringsadgangskoden fra din tjenesteudbyder.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Når opkaldsspærring er aktiveret, er det muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.

Spærring af taleopkald

Vælg den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og slå den til (**Aktivér**) eller fra (**Deaktiver**), eller kontrollér, om indstillingen er aktiveret (**Kontrollér status**). Opkaldsspærring påvirker alle opkald, herunder dataopkald.

Spærring af internetopkald

Hvis du vil vælge, om anonyme opkald fra internettet skal tillades, skal du slå **Spærring af anonyme opkald** til eller fra.

Netværksindstillinger

Enheden kan skifte mellem GSM- og UMTS-netværk automatisk. GSM-netværket er markeret med  i standbytilstand. UMTS-netværket er markeret med **3G**.

Tryk på , vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Netværk**, og vælg mellem følgende:

- **Netværkstilstand** — Vælg, hvilket netværk der skal bruges. Hvis du vælger **Dobbelt netværk**, anvender enheden automatisk GSM- eller UMTS-netværket i overensstemmelse med netværksparametrene og roamingaftalerne mellem udbydere af trådløse tjenester. Kontakt din netværksserviceudbyder for at få yderligere oplysninger og roamingpriser. Denne valgmulighed vises kun, hvis den understøttes af udbyderen af den trådløse tjeneste.

En roamingaftale er en aftale mellem to eller flere tjenesteudbydere, som sætter brugerne af én tjenesteudbyder i stand til at bruge de andre udbyderes tjenester.

- **Valg af operatør** — Vælg **Automatisk** for at indstille enheden til at søge efter og vælge et af de tilgængelige netværk, eller vælg **Manuelt** for at vælge netværket på en liste manuelt. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver enheden en fejltone, og du bliver bedt om at vælge et netværk igen. Det

valgte netværk skal have en roamingaftale med dit trådløse hjemmenetværk.

- **Celleinformation** — Indstil enheden til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og for at aktivere modtagelse af celleinformation.

Forbindelsesindstillinger



Under forbindelsesindstillingerne kan du redigere adgangspunkter og andre forbindelsesindstillinger.

Du kan også redigere Bluetooth-indstillinger i programmet Bluetooth. [Se "Indstillinger", s. 48.](#)

Du kan også redigere indstillinger for datakabelforbindelser i USB-programmet. [Se "USB", s. 51.](#)

Dataforbindelser og adgangspunkter

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser (netværkstjeneste), f.eks. GPRS, på GSM-netværket. Når du bruger enheden i GSM- og UMTS-netværk, kan der være flere aktive dataforbindelser ad gangen, og adgangspunkter kan dele en

dataforbindelse. På UMTS-netværket forbliver dataforbindelserne aktive under taleopkald.

Du kan også bruge en WLAN-dataforbindelse. Der kan kun være én aktiv forbindelse på et trådløst LAN-netværk ad gangen, men flere programmer kan anvende samme adgangspunkt.

Der kræves et adgangspunkt for at oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter, f.eks.:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-beskeder
- Internetadgangspunkter (IAP) til at sende og modtage e-mails og oprette forbindelse til internettet

Spørg din tjenesteudbyder, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på pakke-dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

Adgangspunkter

Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Destinationer.**

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en

tjenesteudbyder. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

Når du åbner en af adgangspunktsgupperne (🌐, 📶 eller ?), kan du se adgangspunktstyperne:

🔒 angiver et beskyttet adgangspunkt

⇌ angiver et adgangspunkt til pakke-data

📶 angiver et WLAN-adgangspunkt



Tip! Du kan oprette internetadgangspunkter på et trådløst LAN-netværk med WLAN-guiden.

Tryk på ➦ **Nyt adgangspunkt**, hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt. Du bliver bedt om at kontrollere, om der er tilgængelige forbindelser. Efter søgningen vises forbindelser, der allerede er tilgængelige, og de kan derefter deles af et nyt adgangspunkt. Hvis du springer dette trin over, bliver du bedt om at vælge en forbindelsesmetode og angive de nødvendige indstillinger.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt ved at åbne en af adgangspunktsgupperne, vælge et adgangspunkt og trykke på **Rediger**. Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

- **Navn på forbindelse** — Angiv et navn til forbindelsen.
- **Databærer** — Vælg dataforbindelsestypen.

Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er det kun visse indstillingsfelter, der er tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller med en rød stjerne (*). Andre felter kan efterlades tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal udbyderen af netværkstjenester understøtte denne funktion og om nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

Oprette adgangspunktgrupper

Tryk på 📶, og vælg **Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Destinationer**.

Nogle programmer tillader, at du bruger adgangspunktgrupper til netværksforbindelse.

Du kan undgå at skulle vælge et enkelt adgangspunkt, hver gang enheden opretter forbindelse til et netværk, ved at oprette en gruppe, der indeholder forskellige adgangspunkter, der opretter forbindelse til det netværk og definerer den rækkefølge, som adgangspunkterne skal bruges i.

Du kan f.eks. tilføje trådløs LAN (WLAN) og adgangspunkter for pakke-data til en internetadgangspunktgruppe og bruge gruppen til at søge på internettet. Hvis du giver WLAN den højeste prioritet, opretter enheden forbindelse til

internettet via WLAN, hvis det er tilgængeligt, og via pakke-data, hvis det ikke er.

Du kan oprette en ny adgangspunktgruppe ved at vælge **Valg > Administrer > Ny destination**.

Du kan tilføje adgangspunkter til en adgangspunktgruppe ved at vælge gruppen og **Valg > Nyt adgangspunkt**. Du kan kopiere et eksisterende adgangspunkt fra en anden gruppe ved at vælge gruppen, et eksisterende adgangspunkt og **Valg > Organiser > Kopiér til anden dest..**

Du kan ændre prioritetsrækkefølgen af adgangspunkter inden for en gruppe ved at vælge et adgangspunkt og **Valg > Organiser > Skift prioritet**.

Adgangspunkter til pakke-data

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Destinationer > Nyt adgangspunkt**, og følg instruktionerne på skærmen. Du kan også åbne en af adgangspunktsgupperne, vælge et adgangspunkt, der markeret med , og derefter trykke på **Rediger**.

Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Vælg mellem følgende:

- **Adgangspunktsnavn** — Du modtager adgangspunktsnavnet fra din tjenesteudbyder.

- **Brugernavn** — Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og det leveres normalt af tjenesteudbyderen.
- **Adgangskodeanmod.** — Hvis du skal indtaste en ny adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge **Ja**.
- **Adgangskode** — Det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og den leveres normalt af tjenesteudbyderen.
- **Godkendelse** — Vælg **Sikker**, hvis adgangskoden altid skal sendes krypteret, eller vælg **Normal** for at sende adgangskoden krypteret, når det er muligt.
- **Startside** — Afhængigt af det adgangspunkt du er ved at konfigurere, skal du skrive internetadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen.

Vælg **Valg > Avancerede indstil.**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Netværkstype** — Vælg den internetprotokoltype, der skal bruges til at overføre data til og fra enheden. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.
- **Telefon-IP-adresse** (kun til IPv4). — Indtast enhedens IP-adresse.

- **DNS-adresser** — Indtast den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse, hvis din tjenesteudbyder kræver det. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.
- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.
- **Proxyportnummer** — Indtast proxyserverens portnummer.

WLAN-internetadgangspunkter

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Destinationer > Nyt adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen. Du kan også åbne en af adgangspunktgrupperne, vælge et adgangspunkt, der markeret med , og derefter trykke på **Rediger**.

Følg vejledningen fra din udbyder af WLAN-tjenester.

- **Navn på WLAN-netværk** — Vælg **Indtast manuelt** eller **Søg efter netværk**. Hvis du vælger et eksisterende netværk, afgøres **WLAN-netværkstilstand** og **WLAN-sikkerh.tilst.** af indstillingerne for netværkets adgangspunktsenhed.
- **Netværksstatus** — Angiv, om netværkets navn skal vises.
- **WLAN-netværkstilstand** — Vælg **Ad hoc** for at oprette et ad hoc-netværk og for at give enheder tilladelse til at sende og modtage data direkte.

Det er ikke nødvendigt med en adgangspunktsenhed til WLAN. På et ad hoc-netværk skal alle enheder bruge samme **Navn på WLAN-netværk**.

- **WLAN-sikkerh.tilst.** — Vælg den kryptering, der skal bruges: **WEP, 802.1x** (ikke for ad hoc-netværk) eller **WPA/WPA2**. Hvis du vælger **Åbent netværk**, anvendes der ikke kryptering. WEP-, 802.1x- og WPA-funktionerne kan kun anvendes, hvis netværket understøtter dem.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** for at angive indstillingerne for den valgte sikkerhedstilstand.

Sikkerhedsindstillinger for WEP

- **WEP-nøgle i brug** — Vælg WEP-nøglen (Wired Equivalent Privacy) nummer. Du kan oprette op til fire WEP-nøgler. De samme indstillinger skal indtastes på adgangspunktsenheden til WLAN.
- **Godkendelsestype** — Vælg **Åbn** eller **Delt** for at angive godkendelsestypen mellem enheden og adgangspunktsenheden til WLAN-netværket.
- **WEP-nøgleindstil.** — Angiv **WEP-kryptering** (nøglen længde), **Format på WEP-nøgle** (**ASCII** eller **Hexadecimal**) og **WEP-nøgle** (WEP-nøgledata i det valgte format).

Sikkerhedsindstillinger for 802.1x og WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Vælg godkendelsesmetoden: **EAP** for at bruge et EAP-plug-in-program eller

Forhåndsdelt nøgle for at bruge en adgangskode. Angiv de relevante indstillinger:

- **EAP-plug-in-indstil.** — Angiv de indstillinger, du har fået oplyst af tjenesteudbyderen.
- **Forhåndsdelt nøgle** — Indtast en adgangskode. Den samme adgangskode skal indtastes på adgangspunktsenheden til WLAN.
- **Kun WPA2-tilstand** — Kun WPA2-aktiverede enheder kan oprette forbindelse i denne tilstand.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg **Valg > Avancerede indstil.**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **IPv4-indstillinger** — Indtast enhedens IP-adresse, undernettets IP-adresse, standardgatewayen og IP-adressen på den primære og sekundære DNS-server. Kontakt internetudbyderen for at få oplyst disse adresser.
- **IPv6-indstillinger** — Angiv DNS-adressens type.
- **Ad hoc-kanal** (kun for Ad hoc). — Du kan angive et kanalnummer (1-11) manuelt ved at vælge **Brugerdefineret**.
- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.
- **Proxyportnummer** — Indtast proxyportens nummer.

Pakkeindstillinger

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Pakkeindstillinger**.

Pakkeindstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en pakkeindstillingsforbindelse.

- **Pakkeindstillingsforbind.** — Hvis du vælger **Når tilgængelig**, og du befinder dig i et netværk, der understøtter pakkeindstillinger, registreres enheden i pakkeindstillingsnetværket. Det er hurtigere, hvis du starter en aktiv pakkeindstillingsforbindelse – f.eks. når du sender og modtager e-mail. Hvis der ikke er pakkeindstillingsdækning, forsøger enheden periodisk at oprette en pakkeindstillingsforbindelse. Hvis du vælger **Efter behov**, bruger enheden kun en pakkeindstillingsforbindelse, hvis du starter et program eller foretager en handling, hvor det kræves.
- **Adgangspunkt** — Navnet på adgangspunktet skal angives, hvis du vil bruge enheden som pakkeindstillingsmodem til en kompatibel computer.
- **Højhastigheds pakkeindstillinger** — Aktivér eller deaktiver brugen af HSDPA (netværkstjeneste) på UMTS-netværk.

Indstillinger for trådløst LAN

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Trådløst LAN**.

- **Vis WLAN-tilgængelighed** — Vælg, om  skal vises i standbytilstand, når et trådløst LAN-netværk er tilgængeligt.
- **Scan efter netværk** — Hvis du indstiller **Vis WLAN-tilgængelighed** til **Ja**, skal du vælge, hvor ofte enheden skal søge efter tilgængelige trådløse LAN-netværk og opdatere ikonet.

Du kan få vist avancerede indstillinger ved at vælge **Valg > Avancerede indstil..** Det anbefales ikke at ændre i avancerede indstillinger for trådløst LAN.

SIP-indstillinger

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > SIP-indstillinger.**

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for visse netværkstjenester, der bruger SIP. Du modtager muligvis indstillingerne som en særlig SMS-besked fra din tjenesteudbyder. Du kan få vist, slette eller oprette disse indstillingsprofiler under SIP-indstillingerne.

Konfigurationer

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Konfig..**

Du modtager muligvis indstillinger for en server, der er tillid til, som en konfigurationsbesked. Du kan gemme, få vist eller slette disse indstillinger i Konfigurationer.

Kontrol af navn på adgangspunkt

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > APN-kontrol.**

Ved hjælp af tjenesten til kontrol af navn på adgangspunkt kan du begrænse pakke-dataforbindelser og kun tillade enheden at bruge visse pakke-dataadgangspunkter.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter tjenesten til kontrol af adgangspunkter.

Du kan slå kontroltjenesten til eller fra eller ændre de tilladte adgangspunkter ved at vælge **Valg** og vælge den relevante valgmulighed. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge PIN2-koden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få koden.

Programindstillinger

Hvis du vil redigere indstillingerne for nogle af programmerne på enheden, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer > Indstil. > Programmer.**

Hvis du vil redigere indstillingerne, kan du også vælge **Valg > Indstil.** i det enkelte program.

Fejlfinding

Hvis du vil have vist ofte stillede spørgsmål om enheden, skal du besøge siderne for produktsupport på www.nseries.com/support.

Sp.: Hvad er min låsekode, PIN-kode og PUK-kode?

Sv.: Standardlåsekoden er **12345**. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte den forhandler, du købte enheden hos. Hvis du glemmer en PIN-kode, eller hvis du ikke har modtaget sådan en kode, skal du kontakte udbyderen af netværkstjenesten. Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal du kontakte udbyderen af dit adgangspunkt, f.eks. din internetudbyder eller netværksudbyder.

Sp.: Hvordan lukker jeg et program, der ikke svarer?

Sv.: Tryk på , og hold den nede. Du kan lukke et program ved at rulle til det og trykke på **C**. Musikafspilleren lukkes ikke, når du trykker på **C**. Du kan lukke musikafspilleren ved at vælge den på listen og vælge **Valg > Afslut**.

Sp.: Hvorfor er billeder uskarpe?

Sv.: Kontrollér, at kameralinsens beskyttelsesvinduer er rene.

Sp.: Hvorfor er der manglende, misfarvede eller lyse punkter på skærmen, hver gang jeg tænder enheden?

Sv.: Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Sp.: Hvorfor kan min enhed ikke oprette en GPS-forbindelse?

Sv.: Du kan få yderligere oplysninger om GPS, GPS-mottager, satellitsignaler og stedsoplysninger i denne bruger-vejledning. [Se "Positionering \(GPS\)", s. 57.](#)

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finde min vens enhed, mens jeg bruger en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Kontrollér, at begge enheder er kompatible, har aktiveret Bluetooth og ikke er i tilstanden Skjult. Kontrollér også, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem enhederne.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke afslutte en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Hvis der er forbindelse mellem en anden enhed og din enhed, kan du enten afslutte forbindelsen fra den anden enhed eller ved at deaktivere Bluetooth. Tryk på , og vælg **Værktøjer > Bluetooth > Bluetooth > Fra**.

Sp.: Hvorfor kan de filer, der er gemt på min enhed i hjemmenetværket, ikke ses på en anden enhed?

Sv.: Kontrollér, at du har konfigureret indstillingerne for hjemmenetværket, at deling af indhold er aktiveret på din enhed, og at den anden enhed er kompatibel med UPnP.

Sp.: Hvad kan jeg gøre, hvis forbindelsen til mit hjemmenetværk bliver afbrudt?

Sv.: Deaktiver den trådløse LAN-forbindelse (WLAN) på den compatible pc og på enheden, og aktiver den igen. Hvis dette ikke hjælper, skal du genstarte den compatible pc og enheden. Hvis der stadig ikke er forbindelse, skal du konfigurere WLAN-indstillingerne igen, både på den compatible pc og på enheden. [Se "Trådløst LAN", s. 44](#). [Se "Forbindelsesindstillinger", s. 183](#).

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke se min compatible pc på min enhed i hjemmenetværket?

Sv.: Hvis du bruger et firewallprogram på den compatible pc, skal du kontrollere, at den tillader, at Home Media Server anvender fjernforbindelsen (du kan tilføje Home Media Server på listen over undtagelser i firewallprogrammet). Kontrollér firewallindstillingerne for at sikre, at firewallprogrammet tillader trafik til følgende porte: 1900, 49152, 49153 og 49154. Visse WLAN-adgangspunktsenheder har en indbygget firewall. Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere, at firewall'en i adgangspunktsenheden ikke spærre for trafik til følgende porte: 1900, 49152, 49153 og 49154. Kontrollér, at WLAN-indstillingerne er identiske på enheden og på den compatible pc.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke se et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN), selvom jeg er inden for rækkevidde?

Sv.: Det er muligt, at WLAN-adgangspunktet bruger et skjult SSID (service set identifier). Du har kun adgang til netværk, der bruger et skjult SSID, hvis du kender det korrekte SSID og har oprettet et WLAN-internetadgangspunkt til netværket på din Nokia-enhed.

Sv.: Hvordan slår jeg trådløst LAN (WLAN) fra på Nokia-enheden?

Sv.: WLAN-funktionen på Nokia-enheden slås fra, når du ikke forsøger at oprette eller ikke har oprettet forbindelse til et andet adgangspunkt, eller når der ikke scannes (søges) efter tilgængelige netværk. For at nedsætte batteriforbruget yderligere kan du angive, at Nokia-enheden ikke skal scanne eller kun skal scanne i bestemte tidsrum efter tilgængelige netværk. WLAN slås fra mellem baggrundsscanningerne.

Sådan ændres indstillingerne for baggrundsscanning:

1. Tryk på , og vælg **Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Trådløst LAN**.
2. Hvis du vil øge tidsintervallet for baggrundsscanningen, skal du justere tiden i **Scan efter netværk**. Vælg **Vis WLAN-tilgængelighed > Aldrig** for at stoppe baggrundsscanningen.
3. Tryk på **Tilbage** for at gemme ændringerne. Når **Vis WLAN-tilgængelighed** er indstillet til **Aldrig**, vises tilgængelighedssikonet for WLAN-netværk ikke i standbytilstand. Du kan dog stadig scanne manuelt efter tilgængelige WLAN-netværk og oprette forbindelse til WLAN-netværk som normalt.

Sv.: Hvordan kan jeg gemme mine data, før jeg sletter dem?

Sv.: Hvis du vil gemme data, skal du bruge Nokia Nseries PC Suite til at oprette en sikkerhedskopi af alle data og gemme den på en kompatibel computer. Du kan også sende data ved hjælp af Bluetooth-forbindelsen til en kompatibel enhed. Du kan også gemme data på et kompatibelt hukommelseskort.

Sv.: Hvad skal jeg gøre, hvis hukommelsen er fuld?

Sv.: Slet elementer fra enhedens hukommelse eller lagerhukommelse. Hvis enheden viser meddelelsen **Der er ikke nok hukommelse til handlingen. Slet nogle data først.** eller **Der er ikke nok ledig hukommelse. Slet nogle data i telefonhukommelsen.**, når du sletter flere elementer ad gangen, skal du slette elementerne en for en, idet du begynder med de mindste elementer. [Se "Frigørelse af hukommelse", s. 24.](#)

Sv.: Hvorfor kan jeg ikke vælge en kontakt til min besked?

Sv.: Kontaktkortet indeholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-mail-adresse. Tryk på , vælg **Kontakter**, den relevante kontakt, og rediger kontaktkortet.

Sp.: Hvordan kan jeg afslutte dataforbindelsen, når enheden opretter en dataforbindelse igen og igen?

Sv.: Enheden forsøger muligvis at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vil forhindre enheden i at oprette en dataforbindelse, skal du trykke på  og vælge **Beskeder > Valg > Indstillinger > MMS-besked > MMS-hentning og Manuel** for at få MMS-beskedcentralen til at gemme beskeder, der skal hentes senere, eller **Fra** for at ignorere alle indgående MMS-beskeder. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du en besked, når du har en ny besked i MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Fra**, opretter enheden ikke nogen netværksforbindelser med relation til MMS-beskeder. Du kan indstille enheden til kun at bruge en pakkeforbindelse, hvis du starter et program eller foretager en handling, hvor det kræves, ved at trykke på  og vælge **Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Pakkedata > Pakkedataforbind. > Efter behov**. Hvis ikke det hjælper, skal du slukke for enheden og tænde den igen.

Sp.: Hvorfor har jeg problemer med at oprette forbindelse mellem min enhed og min pc?

Sv.: Kontrollér, at du har den seneste version af Nokia Nseries PC Suite, og at programmet er installeret og kører på din kompatible pc. Yderligere

oplysninger om, hvordan du bruger Nokia Nseries PC Suite, finder du i hjælpefunktionen i Nokia Nseries PC Suite eller ved at besøge Nokias supportsider.

Sp.: Kan jeg bruge min enhed som et faxmodem sammen med en kompatibel pc?

Sv.: Enheden kan ikke bruges som faxmodem. Du kan dog omstille indgående faxer til et faxnummer vha. omstilling (netværkstjeneste).

Ekstraudstyr



Advarsel: Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Oplysninger om batteri og oplader

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BL-5K-batteriet. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-10, DC-6 og DC-10. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed. Hvis der anvendes et ikke-godkendt batteri eller en ikke-godkendt oplader, kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den

igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis

polerne kortslyttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. I tilfælde af batterilækage skal huden eller øjnene straks skylles med vand, eller det kan være nødvendigt at søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker.

Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af nedenstående trin.

Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Det kan være farligt at bruge batterier, der ikke er godkendt af producenten, og det kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige enheden og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre eventuelle linser, f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.

- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til service hos nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Bortskaffelse



Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU og andre steder med affaldssortering. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde produktets miljødeklaration eller instruktioner til bortskaffelse

af udtjente produkter under de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Overførsel af datafiler eller beskeder med denne enhed forudsætter, at der er en kvalitetsforbindelse til netværket. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke

kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr,

f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 cm fra det medicinske udstyr, når den trådløse enhed er tændt.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr, for at mindske risikoen for forstyrrelser.
- Straks slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Læse og følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet, eller producentens repræsentant.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for

at få at vide, om enheden kan benyttes sikkert i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald



Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden vil forsøge at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.

2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,85 W/kg.

Brug af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Indeks

A

- adgangskoder** 22
- adgangspunkter** 46, 183
 - grupper 184
- adressebog**
 - Se kontakter*
- afslutte alle opkald** 142
- afspille**
 - beskeder 130
- afvise opkald** 140
- A-GPS (Assisted GPS)** 57
- aktiv standbytilstand** 56, 174
- aktiv værktøjslinje** 90
 - i Billeder 100
 - i kamera 88
- alarm** 160
- alarm, kalendernote** 161
- albummer, multimedier** 100
- antenner** 17
- autoopdatering af klokkeslæt/dato** 160

B

- baggrund** 53

- baggrundsløsets timeoutperiode** 174
- Banke på** 142
- batteri**
 - indstillinger for strømsparer 174
 - spare strøm 23
- beskeder**
 - e-mail 131
 - ikon for indgående 129
 - indstillinger 133
 - mapper til 125
 - MMS 130
 - tale 140
- beskedlæser** 130
 - vælge stemme 172
- besvare opkald** 140
- billeder**
 - dele online 106
 - filoplysninger 99
 - koder 101
 - redigere 103
 - røde øjne 104
 - se 98
 - udskrive 105, 106
 - Se kamera*

Billeder

- aktiv værktøjslinje 94
- organisere filer 100

blogs 38

Bluetooth-forbindelse

- afsendelse af data 48
- binding af enheder 49
- blokere enheder 50
- enhedens synlighed 48
- enhedsadresse 49
- ikke nok ledig hukommelse 50
- indstillinger 48
- modtage data 50
- sikkerhed 48
- slå til/fra 48

bogmærker 40

browser

- bogmærker 40
- bruge browseren på sider 36, 38
- cachehukommelse 41
- hente 39
- indstillinger 41
- sikkerhed 41
- widgets 39

C

cachehukommelse 41
cell broadcast-beskeder 126
certifikater 178
computerforbindelser 51
 Se også *dataforbindelser*

D

dataforbindelser
 enhedsstyring 172
 kabel 51
 Pc-forbindelse 51
 synkronisering 171
dato og klokkeslæt 160
delt video 145
diagrammer
 regneark 163
diasshow 101
DLNA 109
dokumentprogrammer 163
DRM (digital rights management) 157

E

e-mail-beskeder 131
enhedsstyring 172
Excel, Microsoft 163

F

fabriksindstillinger,
gendanne 179
fejlfinding 189
filstyring 170
fjerne røde øjne 104
fjernpostkasse 131
Flash-afspiller 157
FM-radio 82
FM-sender 77
 afspille sange 77
 indstillinger 78
forbindelsesstyring 46
fødselsdagsnoter 160
føler
 indstillinger 176

G

galleri
 lyde 107
 streaminglinks 108
generelle oplysninger 20
genopkaldsfunktion 181
gittervisning af menuer 56
GPS
 positionsanmodninger 59
GPS (Global Positioning System) 57

H

headset 32
hjemmenetværk 74, 109
 dele indhold 111
 kopiere filer 113
hjemmenetværk,
synkronisere enheder
 indgående filer 114
 indstille 113
 indstillinger 113
hjælpeprogram 20
hovedmenu 56
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) 34
hukommelse
 internetcache 41
 slette 24
hurtigkald 141
højtaler 33
håndfri 33

I

indbakke, besked 129
indikatorer og ikoner 28
indstillinger
 adgangspunkter 183, 184
 adgangspunkter til
 pakke data 185
 Bluetooth-forbindelse 48
 certifikater 178

dele video 145
 FM-radio 83
 FM-sender 78
 hjemmenetværk 110
 Internetadgangspunkter til
 WLAN 186
 internetbrowser 41
 internetopkald 151
 internetradio 85
 kamera 95
 konfiguration 188
 kontrol af navn på
 adgangspunkt 188
 Navi-hjul 176
 netværk 182
 opkald 180
 opkaldsomstilling 181
 Opkaldsspærring 182
 pakke data 187
 podcast 78
 positionering 179
 programmer 188
 RealPlayer 157
 SIP 188
 skydemekanisme 176
 skærm 174
 sprog 175
 standby 174
 tilpasning 174
 tv-udgang 175

Videocentral 118
 WLAN 187
**indstillinger for
 ekstraudstyr 175**
indstillingsguide 26
**installation af
 programmer 167**
**intelligent tekstindtastning,
 tilstand 126**
**Internetadgangspunkter
 (IAP) 46**
internetforbindelse 36
 Se også *browser*
internetopkald 150
 aktivere 150
 blokere kontakter 151
 foretage 150
 indstillinger 151
internetopkaldstjenester
 administrere 151
internetradio
 foretrukne 84
 indstillinger 85
 lytte 84
 stationsoversigt 85

J

**J2ME Java-programmer,
 understøtte 166**

**Java-scripts/-
 programmer 166**
justere lydstyrken 33

K

kabelforbindelse 51
kalender 160
kamera
 belysning 96
 billedkvalitet 95
 billedtilstand 89
 blitz 91
 farve 96
 ikoner og indikatorer 87
 indstillinger 90, 95
 scener 91
 sekvenstilstand 91
 selvudløser 92
 stedsoplysninger 90
 videokvalitet 97
 videotilstand 94
kilder, nyheder 38
klokkeslæt og dato 160
konferenceopkald 141
konfiguration
 Se *indstillinger*
kontakter
 billeder i 153
 gemme 153
 grupper 155

kopiere 154
navne og numre 153
redigere 153
ringetoner 154
sende 153
slette 153
standardoplysninger 153
stemmekoder 153
synkronisere 171
kontaktoplysninger 20
konvertering 164
kopiere tekst til
udklipsholderen 127
Kort 63
kundeservice 20

L

licenser 157
listevisning af menuer 56
lokaliteter 60
lydbesked 128
lyde 54
lydtemaer 54
lysindstillinger 174
lysstyrke, skærm 174
låse
 tastatur 177
låsekode 22
låse tastaturet op 177

M

mine numre 153
Minikort 38
**MMS (MMS-
beskedtjeneste)** 128, 130
MMS-besked 128, 130
multimediemenu 31
multimedier
 Flash-afspiller 157
 musikafspiller 71
 optager 159
 radio 82
 RealPlayer 156
 streaming 156
musikafspiller 71
 afspilningslister 73
 overføre musik 75
mødenoter 160
møder, arrangere 160

N

navigationsværktøjer 57
navigeringstast 30
Navi-hjul 30
netværksindstillinger 182
N-Gage 119
 indstillinger 123
N-Gage-visninger 119
**Nokia-
kontaktoplysninger** 20

notater 160, 164
noter 164
nyhedskilder 38
nyttige oplysninger 20

O

Offline, tilstand 34
operatørlogo 175
**ophavsretlig
beskyttelse** 157
opkald 139
 afvise 140
 besvare 140
 indstillinger 180
 internetopkald 150
 konference 141
 optage 159
 valgmuligheder under 139
 varighed af 148
opkaldslog 148
opstartstekst 174
optage
 lyde 159
 opkald 159
**optagelsestilstande,
kamera** 91
optager 159
optage videoklip 94
overføre data 26
overføre musik 74

overførsler 39

P

pakkeforbindelse

- indstillinger 187
- indstillinger for adgangspunkt 185
- tællere 148

PDF-læser 164

personlige certifikater 178

PictBridge 105

PIN2-kode 22

PIN-kode 22

podcast

- afspille 81
- hente 80
- indstillinger 78
- lister 80
- søge efter 79

positioneringsindstillinger 179

positionsoplysninger 57

postkasse

- e-mail 131

PowerPoint, Microsoft 164

profiler

- Offline, begrænsninger 34

programmer 166

- opdatere 22

programstyring 166

proxyindstillinger 186

præsentationer

- MMS 164

præsentationer, MMS 108, 130

PUK-koder 22

Q

Quickmanager 164

Quickpoint 164

Quicksheet 163

Quickword 163

R

radio 82

Radio

- indstillinger 83

RDS (Radio Data System) 82

RealPlayer 156

regnemaskine 166

ringetoner 54, 55

roame 182

S

sange 71

scener, billeder og video 91

selvudløser, kamera 92

sendte beskeder,

mappe 125

sideoversigt 38

sider for produktsupport 20

signatur, digital 178

sikkerhed

- certifikater 178
- internetbrowser 41
- WEP 186
- WPA 186

sikkerhedskode 22

sikkerhedskopiere enhedens hukommelse 170

sikkerhedsmodul 179

SIM-fjernadgangstilstand 50

SIM-kort

- beskeder 133

SIM-kort, sikkerhed 177

SIP 188

skrifttypeindstillinger 174

skydemekanisme

- indstillinger 176

skærmindstillinger 174

slå lyden fra 140

SMS (SMS-

beskedtjeneste) 128

SMS-beskeder

- besvare 129
- indstillinger 133
- modtage og læse 129
- sende 128
- SIM-beskeder 133

software og programmer 166
 softwareopdatering 21
 specialtegn, tekstindtastning 127
 spil 119
 sprogindstillinger 175
 standbytilstand 56, 174
 stedsoplysninger 57
 stemmeaktiverede programmer 170
 stemmekommandoer 142, 170
 streaminglinks 108
 streamingmedier 156
 strømsparer 174
 support 20
 Symbian-programmer 166
 synkronisere data 171
 synkronisering
 indstillinger 113

T

Tale 172
 taleopkald
 Se opkald
 tastatur 177
 tastelås 177
 tegnsæt 127

tegnssætning, tekstindtastning 127
 tekstindtastning 126
 telefonbog
 Se kontakter
 telefonsvarer
 tale 140
 videotelefon 140
 temaer 53
 tidszoneindstillinger 160
 tilbehør
 Se ekstraudstyr
 tillidsindstillinger 179
 tilpasning 53, 174
 timeoutperiode for baggrundslys 174
 tjenestebesked 130
 tjenestekommandoer 125
 toner 54
 indstillinger 174
 ringeindstillinger 55
 trådløst LAN, indstillinger 187
 trådløst LAN (WLAN) 44
 tv-konfiguration 175
 tv-udgangstilstand 102

U

udbakke, besked 125
 udgående opkald 147

udklipsholder, kopiere til 127
 udskrive
 billeder 105
 ugeindstillinger, kalender 161
 UPIN-kode 22
 UPnP (Universal Plug and Play-arkitektur) 109
 UPUK-kode 22
 ur 56, 160
 USB-kabelforbindelse 51

V

valgmenu for opkald 139
 valuta
 konvertering 164
 varighed af opkald 148
 vedhæftede filer 130, 132
 velkommen 26
 verdensur 160
 Videocentral 115
 hente 115
 se 115
 videoindstillinger 97
 videoklip
 delte 145
 videoopkald 143, 144
 valgmuligheder under 144
 Visual Radio 82

værktøjslinje 88, 100

W

weblogs 38

WEP 186

widgets 39

Word, Microsoft 163

WPA 186

Z

zip manager 165

zoome 89, 94

Å

årsdagsnoter 160