

NOKIA
Nseries

Nokia N85

Nokia Corporation מצהירה בזאת, כי המוצר RM-333 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.



Nokia Connecting People, Nseries, N85, N-Gage, Navi ו-Nokia Visual Radio הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים

Nokia tune. Nokia Corporation הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שנקדד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולמקרים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia.

פיקוח יצוא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

/גירסה 1

23.....	העברת תוכן.....
24.....	סינכרון, אחזור או שליחה של תוכן.....
25.....	מחווני תצוגה.....
26.....	קיצורים.....
26.....	מקש גלילה Navi™.....
27.....	תפריט מולטימדיה.....
28.....	חיפוש נייד.....
28.....	דיבורית אישית.....
29.....	בקרת עוצמת קול ורמקול.....
30.....	פרופיל לא מקוון.....
30.....	הורדה מהירה.....

31.....דפדפן אינטרנט.....

31.....	גלישה באינטרנט.....
32.....	סרגל כלים של הדפדפן.....
32.....	ניווט בדפים.....
33.....	הזנות אינטרנט ובלוגים.....
33.....	יישומונים.....
33.....	חיפוש תוכן.....
34.....	הורדה ורכישה של פריטים.....
34.....	סימניות.....
35.....	ניקוי זיכרון המטמון.....
35.....	סיום החיבור.....
35.....	אבטחת חיבורים.....
35.....	הגדרות אינטרנט.....

37.....חיבורים.....

37.....	רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית.....
37.....	אודות WLAN.....
37.....	חיבורי WLAN.....

11.....בטיחות.....

11.....	אודות ההתקן שלך.....
12.....	שירותי רשת.....

13.....תחילת השימוש.....

13.....	מקשים וחלקים (חזית וחלק עליון).....
14.....	מקשים וחלקים (גב ההתקן וצידיו).....
14.....	מקשי הסליידר הקצר.....
14.....	הכנסת כרטיס SIM וסוללה.....
15.....	הפעלת ההתקן.....
16.....	טעינת הסוללה.....
16.....	מיקומי אנטנה.....

17.....התחבר.....

18.....מציאת עזרה.....

18.....	הוראות כלולות - עזרה מובנית בהתקן.....
18.....	תחילת השימוש.....
18.....	מידע קצר ותמיכה של Nokia.....
18.....	יישומים נוספים.....
19.....	עדכוני תוכנה.....
19.....	עדכון יישומים.....
20.....	הגדרות.....
20.....	קודי גישה.....
20.....	הארכת חיי הסוללה.....
21.....	פינוי זיכרון.....

23.....ההתקן שלך.....

23.....	ברוכים הבאים.....
23.....	היישום 'החלפה' של Nokia.....

51.....	הדרכה בנתיב.....
51.....	אחזור מידע מיקום.....
52.....	מד מסע.....
53.....	מפות.....
53.....	אודות היישום 'מפות'.....
54.....	עיון במפות.....
55.....	הורדת מפות.....
56.....	איתור מקום.....
56.....	שירותים נוספים עבור היישום 'מפות'.....
57.....	ניווט.....
58.....	דיווחי תנועה.....
58.....	מדריכים.....
60.....	התיקיה 'מוסיקה'.....
60.....	נגן מוסיקה.....
60.....	הפעלת שיר או פרק Podcast.....
61.....	תפריט מוסיקה.....
61.....	רשימות השמעה.....
62.....	פריטי Podcast.....
62.....	רשת ביתית ונגן המוסיקה.....
63.....	העברת מוסיקה להתקן.....
63.....	העברת מוסיקה ממחשב.....
63.....	ביצוע העברה עם Windows Media Player.....
64.....	ננות המוסיקה של Nokia.....
64.....	משדר FM.....
64.....	אודות משדר ה-FM.....
65.....	השמעת שיר באמצעות משדר ה-FM.....
65.....	הגדרות משדר ה-FM.....
66.....	Nokia Podcasting.....
66.....	הגדרות Podcasting.....
66.....	חיפוש פריטי Podcast.....
67.....	מדריכים.....
68.....	הורדות.....

38.....	אשף WLAN.....
38.....	נקודות גישה לאינטרנט של WLAN.....
39.....	מצבי הפעלה.....
39.....	מנהל חיבור.....
39.....	חיבורי נתונים פעילים.....
39.....	רשתות WLAN זמינות.....
39.....	קישוריות Bluetooth.....
39.....	אודות קישוריות Bluetooth.....
40.....	הגדרות.....
40.....	עצות אבטחה.....
41.....	שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth.....
41.....	התאמת התקנים.....
42.....	קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth.....
42.....	חסימת התקנים.....
42.....	מצב SIM מרוחק.....
43.....	USB.....
43.....	חיבורי מחשב.....
44.....	התאמה אישית של ההתקן.....
44.....	שינוי המראה של ההתקן.....
44.....	ערכות שמע.....
45.....	הגדרת צלילים בפרופילים.....
45.....	צלילי 3D.....
46.....	שינוי מצב המתנה.....
47.....	שינוי התפריט הראשי.....
48.....	מיקום (GPS).....
48.....	אודות GPS.....
48.....	A-GPS (Assisted GPS).....
49.....	החזקת ההתקן כהלכה.....
49.....	עצות ליצירת חיבור GPS.....
50.....	בקשות מיקום.....
50.....	ציוני דרך.....
51.....	נתוני GPS.....

81.....	הגדרות צבעים ותאורה.
81.....	הגדרות וידאו.

83.....תמונות

83.....	אודות היישום 'תמונות'.
83.....	הצגת תמונות ווידאו קליפים.
84.....	הצגה ועריכה של פרטי קובץ.
84.....	ארגון תמונות וקטעי וידאו.
84.....	סרגל כלים פעיל.
85.....	אלבומים.
85.....	תגיות.
86.....	מצגת שקופיות.
86.....	מצב יציאת טלוויזיה.
87.....	עריכת תמונות.
87.....	עורך תמונות.
87.....	חיתוך תמונה.
88.....	הפחתת עיניים אדומות.
88.....	קיצורים מועילים.
88.....	עריכת וידאו.
88.....	הדפסת תמונות.
88.....	הדפסת תמונה.
89.....	בחירת מדפסת.
89.....	תצוגה מקדימה.
89.....	הגדרות הדפסה.
89.....	הדפסה מקוונת.
90.....	שיתוף תמונות ווידאו קליפים באופן מקוון.

91.....גלריה

91.....	תצוגה ראשית.
91.....	צלילים.
92.....	קישורי זרימה.
92.....	מצגות.

93.....רשת ביתית

68.....	הפעלה וניהול של פריטי Podcast.
69.....	יישומי רדיו.
69.....	רדיו FM.
69.....	האזנה לרדיו.
69.....	הצגת תוכן חזותי.
70.....	תחנות שמורות.
70.....	הגדרות רדיו FM.
70.....	רדיו אינטרנט של Nokia.
70.....	האזנה לתחנות של רדיו אינטרנט.
71.....	תחנות מועדפות.
71.....	חיפוש תחנות.
71.....	ספריית תחנות.
72.....	הגדרות רדיו אינטרנט.

73.....מצלמה

73.....	אודות המצלמה.
73.....	הפעלת המצלמה.
73.....	לכידת תמונות.
73.....	מחווני מצלמה לצילום סטילס.
74.....	סרגל כלים פעיל.
75.....	צילום תמונות.
75.....	מידע מיקום.
76.....	לאחר צילום תמונה.
76.....	הבזק.
76.....	סצנות.
77.....	צילום תמונות ברצף.
77.....	אתה בתמונה—צילום עצמי.
77.....	עצות לצילום תמונות מוצלחות.
78.....	הקלטת וידאו.
78.....	מחווני לכידת וידאו.
79.....	הקלטת קטעי וידאו.
79.....	לאחר הקלטת וידאו.
80.....	הגדרות מצלמה.
80.....	הגדרות מצלמה לצילום סטילס.

104.....	שליחת הודעות.....
105.....	הגדרות N-Gage.....
106.....	הודעות.....
106.....	תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'.....
107.....	כתיבת טקסט.....
107.....	קלט טקסט רגיל.....
107.....	קלט טקסט חזרי.....
107.....	עצות לשימוש בקלט טקסט.....
108.....	שינוי שפת הכתיבה.....
108.....	עריכת טקסט ורשימות.....
108.....	כתיבה ושליחה של הודעות.....
109.....	דואר נכנס ב'הודעות'.....
109.....	קבלת הודעות.....
110.....	הודעות מולטימדיה.....
110.....	הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט.....
110.....	קורא הודעות.....
111.....	תיבת דואר.....
111.....	קביעת הגדרות הדואר האלקטרוני.....
111.....	פתיחת תיבת הדואר.....
111.....	אחזור הודעות דואר אלקטרוני.....
112.....	מחיקת הודעות דואר אלקטרוני.....
112.....	התנתקות מתיבת הדואר.....
112.....	הצגת הודעות בכרטיס SIM.....
113.....	הגדרות של הודעות.....
113.....	הגדרות של הודעות טקסט.....
113.....	הגדרות של הודעות מולטימדיה.....
114.....	הגדרות דואר אלקטרוני.....
114.....	ניהול תיבות דואר.....
114.....	הגדרות חיבור.....
115.....	הגדרות משתמש.....
115.....	הגדרות אחזור.....
116.....	הגדרות אחזור אוטומטי.....
116.....	הגדרות של הודעות שירותי אינטרנט.....

93.....	אודות רשת ביתית.....
93.....	מידע אבטחה חשוב.....
94.....	הגדרות עבור רשת ביתית.....
95.....	הפעלת שיתוף והגדרת תוכן.....
95.....	הצגה ושיתוף של קובצי מדיה.....
96.....	העתקת קובצי מדיה.....
96.....	סינכרון ביתי.....
96.....	סינכרון קובצי מדיה.....
96.....	הגדרות סינכרון.....
97.....	הגדרת קבצים נכנסים.....
97.....	הגדרת קבצים יוצאים.....
98.....	מרכז הווידאו של Nokia.....
98.....	הצגה והורדה של וידאו קליפים.....
99.....	הזנות וידאו.....
99.....	הווידאו שלי.....
100.....	העברת וידאו קליפים מהמחשב.....
100.....	הגדרות מרכז הווידאו.....
101.....	N-Gage.....
101.....	אודות N-Gage.....
101.....	תצוגות N-Gage.....
102.....	תחילת השימוש.....
102.....	יצירת שם שחקן.....
102.....	הפעלת משחק.....
102.....	מעקב אחר ההתקדמות שלך.....
102.....	שחק עם חברים.....
103.....	הפעלה וניהול של משחקים.....
103.....	עריכת פרטי פרופיל.....
104.....	יצירת קשר עם שחקנים אחרים.....
104.....	חיפוש והוספה של חברים.....
104.....	הצגת פרטי חבר.....
104.....	מיון את רשימת החברים.....
104.....	דירוג שחקן.....

129.....אנשי קשר (ספר טלפונים)
129.....שמירה ועריכה של שמות ומספרים
129.....ניהול שמות ומספרי טלפון
129.....מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל
130.....הוספת צלילים לאנשי קשר
130.....העתקת אנשי קשר
130.....שירותי SIM
130.....אנשי קשר ב-SIM
130.....חיוג קבוע
131.....ניהול קבוצות אנשי קשר
132.....התיקיה 'מדיה'
132.....RealPlayer
132.....הפעלת וידאו קליפים
132.....הורמת תוכן דרך הרשת
133.....הגדרות RealPlayer
133.....Adobe Flash Player
133.....רשימות
134.....רשמקול
135.....ניהול זמן
135.....שעון
135.....שעון מעורר
135.....שעון עולמי
135.....לוח שנה
135.....יצירת ערך בלוח השנה
136.....תצוגות לוח שנה
137.....ניהול ערכי לוח שנה
138.....התיקיה 'משרד'
138.....Quickoffice
138.....Quickword
138.....Quicksheet
138.....Quickpoint

116.....הגדרות שידור מקומי למנויים
116.....הגדרות אחרות
118.....ביצוע שיחות
118.....שיחות קוליות
118.....אפשרויות במהלך שיחה
119.....תאים קוליים ותיבות דואר וידאו
119.....מענה לשיחה או דחייתה
119.....ביצוע שיחת ועידה
120.....חיוג מהיר למספר טלפון
120.....שיחה ממתינה
120.....חיוג קולי
121.....ביצוע שיחת וידאו
122.....אפשרויות במהלך שיחת וידאו
122.....מענה לשיחת וידאו או דחייתה
122.....שיתוף וידאו
122.....דרישות שיתוף וידאו
123.....הגדרות
123.....שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים
124.....קבלת הזמנה
124.....יומן
124.....שיחות אחרונות
125.....משך שיחה
125.....נתוני מנה
125.....ניטור כל אירועי התקשורת
127.....שיחות אינטרנט
127.....אודות שיחות אינטרנט
127.....הפעלת שיחות אינטרנט
127.....ביצוע שיחות אינטרנט
127.....אנשי קשר חסומים
128.....ניהול של שירותי שיחות אינטרנט
128.....הגדרות שיחות אינטרנט

151.....	מודול אבטחה
151.....	שחזור הגדרות היצרן
151.....	הגדרות מיקום
152.....	הגדרות הטלפון
152.....	הגדרות שיחה
153.....	הפניית שיחה
153.....	חסימת שיחות
154.....	הגדרות רשת
154.....	הגדרות חיבור
154.....	חיבורי נתונים ונקודות גישה
155.....	נקודות גישה
155.....	יצירת נקודת גישה חדשה
155.....	יצירה של קבוצות נקודות גישה
156.....	נקודות גישה לנתוני מנה
156.....	נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN אלחוטית
158.....	הגדרות נתוני מנה
158.....	הגדרות רשת LAN אלחוטית
158.....	הגדרות SIP
158.....	הגדרות תצורה
158.....	בקרה של שמות של נקודות גישה
159.....	הגדרות יישום
160.....	פתרון בעיות
163.....	אביזרי העשרה
164.....	מידע על הסוללה והמטען
164.....	מידע על הסוללה והמטען
165.....	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
165.....	אימות ההולוגרמה
165.....	ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?
166.....	טיפול ותחזוקה
166.....	השלכה

139.....	Quickmanager
139.....	פנקס
139.....	Adobe reader
139.....	ממיר
140.....	Zip manager
141.....	התיקיה 'יישומים'
141.....	מחשבון
141.....	מנהל יישומים
141.....	התקנת יישומים ותוכנות
143.....	הסרת יישומים ותוכנות
143.....	הגדרות
144.....	התיקיה 'כלים'
144.....	מנהל קבצים
144.....	אודות מנהל הקבצים
144.....	איתור וסידור של קבצים
144.....	עריכת כרטיס זיכרון
144.....	גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון
144.....	פקודות קוליות
145.....	סינכרון
145.....	מנהל התקנים
146.....	דיבור
147.....	הגדרות
147.....	הגדרות כלליות
147.....	הגדרות התאמה אישית
148.....	הגדרות אביזר העשרה
149.....	הגדרות סליידר
149.....	הגדרות מקש הגלילה Navi
149.....	הגדרות חיישן
149.....	הגדרות אבטחה
149.....	טלפון ו-SIM
150.....	ניהול תעודות

168.....	מידע בטיחות נוסף.....
168.....	ילדים קטנים.....
168.....	סביבת הפעלה.....
168.....	מכשירים רפואיים.....
168.....	מכשירים רפואיים מושתלים.....
169.....	מכשירי שמיעה.....
169.....	כלי רכב.....
169.....	סביבת חומרי נפץ.....
170.....	שיחות חירום.....
170.....	מידע אישור (SAR).....
172.....	אינדקס.....

בטיחות

אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים.
אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב-
רשתות 1900 UMTS 900, ו-1900 1800, 900, (E)GSM 850,
ו-2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק
השירותים שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים
וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות
הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או
העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

ההתקן שלך תומך בשיטות קישוריות אחדות. בדומה
למחשבים, ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוורוסים, ולתכנים
מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות,
גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ותוכנה
אחרת ממקורות אמינים שמציעים אבטחה הולמת והגנה מפני
תוכנה מזיקה, כמו יישומים שמאושרים שהם Symbian

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן
עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא
את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי
אסור, או כשישמש בטלפון סלולרי עלול לחולל
הפרעות או להוות סכנה.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות,
שעלולות להשפיע על הביצועים.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד
ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים
נפציים.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך
חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת
לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש
ובראשונה לבטיחות בדרכים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן
מוצר זה.



Signed או שעברו את הבדיקה Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרים של צד-שלישי באמצעות ההתקן שלך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

יישומי המשרד תומכים בתכונות שכיחות של Microsoft Excel ו-PowerPoint, Word (Microsoft Office 2000), XP, לא ניתן להציג או לשנות את כל תבניות הקבצים.

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שלך.

בעת חיבור הטלפון להתקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

שירותי רשת


כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מהתכונות מחייבות תכונות רשת מיוחדות.

תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירותים שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירותים שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ייתכן גם, שההתקן שלך יכלול תצורה מיוחדת, כמו שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך. התקן זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. כמה תכונות של התקן זה, כמו למשל MMS, גלישה באינטרנט דודאר אלקטרוני, מחייבות את תמיכת הרשת עבור טכנולוגיות אלו.


תחילת השימוש

מקשים וחלקים (חזית וחלק עליון)

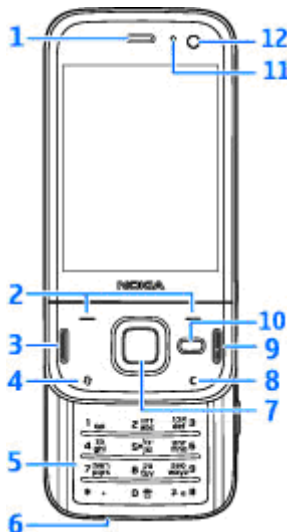


- 1 — אפרכסת
- 2 — מקשי בחירה
- 3 — מקש שיחה

- 4 — מקש תפריט
- 5 — לוח מקשים מספרי
- 6 — מיקרופון
- 7 — מקש גלילה Navi™; להלן 'מקש גלילה'
- 8 — מקש מחיקה C
- 9 — מקש סיום
- 10 — מקש מולטימדיה
- 11 — חיישן תאורה
- 12 — מצלמה משנית

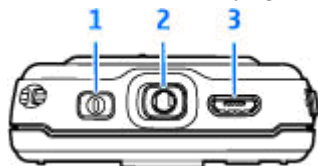

- 1 — לחצן הפעלה/כיבוי
- 2 — מחבר Nokia AV עבור מחברים של דיבוריות אישיות, אחזניות תואמות ויציאת טלוויזיה
- 3 — מחבר Micro USB עבור מטען ולחיבור למחשב תואם


מקשים וחלקים (גב ההתקן וצידיו)

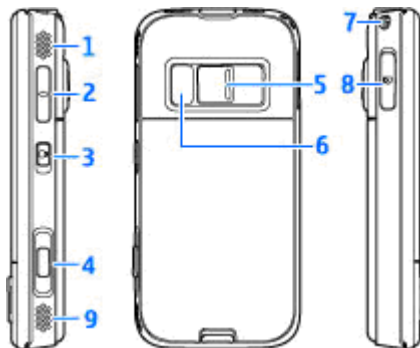

- 1 ו-9 — רמקול סטריאו עם אפקט צליל בתלת-מימד
- 2 — לחצן זום/עוצמת קול
- 3 — מתג נעילת מקשים עבור נעילה וביטול נעילה של המקשים
- 4 — לחצן צילום דו-שלבי עבור מיקוד אוטומטי, צילום תמונות סטילס והקלטת וידאו
- 5 — מצלמה ראשית עבור צילום תמונות והקלטת וידאו ברזולוצייה גבוהה
- 6 — הבזק ותאורת וידאו
- 7 — חור לרצועת יד
- 8 — חריץ לכרטיס זיכרון תואם מסוג microSD

מקשי הסליידר הקצר

מקשי הסליידר הקצר מאפשרים ריבוי משימות. לדוגמה, אם אתה מציג תמונות, כאשר נגן המוסיקה פועל ברקע, וברצונך לדלג אל הרצועה הבאה או הקודמת, לחץ על מקש ההפעלה/השהייה כדי להפוך את מקשי ההרצה קדימה וההרצה אחורה למיניים.

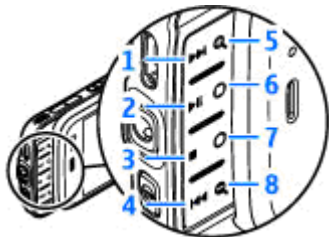

- 1 — הרצה קדימה
- 2 — הפעלה/השהייה
- 3 — עצירה
- 4 — הרצה אחורה
- 5 ו-8 — מקשי זום (זמינים כשהם דולקים)
- 6 ו-7 — מקשי משחק (זמינים במצב לרוחב)

הכנסת כרטיס SIM וסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

הפעלת ההתקן

1. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.

2. אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן את הקוד ולחץ על מקש הבחירה השמאלי. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא 12345. אם שכחת את הקוד וההתקן נעול, יידרש שירות עבור ההתקן וייתכן שיחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.




1. כשגב ההתקן פונה אליך, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן השחרור והרם את המכסה.



2. הכנס את כרטיס ה-SIM למחזיק הכרטיס. ודא שהפינה הקטומה של הכרטיס פונה ימינה ושזאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מטה.



3. הכנס את הסוללה.

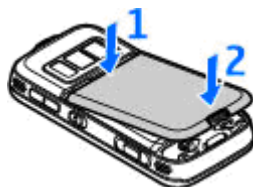

4. כדי להשיב את המכסה למקומו, הפנה את הזיז לעבר החרוץ שלו ולאחר מכן לחץ כלפי מטה עד שהמכסה יינעל במקומו.

טעינת הסוללה

טעינה רגילה

1. חבר מטען תואם לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את כבל החשמל להתקן. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעבור פרק זמן מסוים עד שמחווון הטעינה יתחיל בגלילה.
3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, תיפסק הגלילה של מחווון הטעינה. נתק את המטען, תחילה מההתקן ולאחר מכן משקע החשמל בקיר.



טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן.



טעינת USB

באפשרותך להשתמש בטעינת USB כאשר שקע בקיר אינו זמין. בעזרת טעינת USB, באפשרותך גם להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן.

1. חבר כבל USB תואם בין התקן USB תואם וההתקן שברשותך.
2. בהתאם לסוג ההתקן שבו נעשה שימוש לטעינה, ייתכן שיעבור זמן מה עד שהטעינה תחל.
2. אם ההתקן פועל, באפשרותך לבחור מבין אפשרויות מצב ה-USB בתצוגת ההתקן.

מיקומי אנטנה


בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. בדומה לכל התקן אחר המשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באזור האנטנה ללא צורך בעת שהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה כזו משפיע על איכות התקשורת, עלול לגרום להתקן לפעול בהספק חשמל גבוה מהדרוש בדרך כלל, ועלול לקצר את משך חיי הסוללה.



- 1 — אנטנת Bluetooth ורשת LAN אלחוטית ומקלט GPS
- 2 — אנטנת משדר FM
- 3 — אנטנה סלולרית

שים לב שאנטנות ה-Bluetooth, ה-WLAN, ה-GPS ומשדר ה-FM ממקמים בכיסוי האחורי של ההתקן שברשותך. אם תחליף את הכיסוי האחורי, ודא שהכיסוי החדש כולל את האנטנות הללו, אחרת החיבורים יפסיקו לפעול.

- מחבר AV של (מ"מ 3.5) Nokia — להתחברות לדיבוריות אישיות, אוזניות, מערכות סטריאו ביתיות או מכשירי טלוויזיה
- כבל נתונים מסוג USB — להתחברות להתקנים תואמים, כגון מדפסות ומחשבים, ולטעינת ההתקן [ראה "USB" עמ' 43](#)
- רשת LAN אלחוטית (WLAN) — להתחברות לאינטרנט ולהתקנים התומכים בשימוש ב-WLAN [ראה "רשת תקשורת מקומית \(LAN\) אלחוטית" עמ' 37](#)
- GPS — להתחברות ללויני GPS לחישוב מיקום [ראה "מיקום \(GPS\)" עמ' 48](#)
- משדר FM — להאזנה לשירים בהתקן דרך מקלטי FM תואמים, כגון רדיו ברכב או מערכות סטריאו ביתיות [ראה "השמעת שיר באמצעות משדר ה-FM" עמ' 65](#)

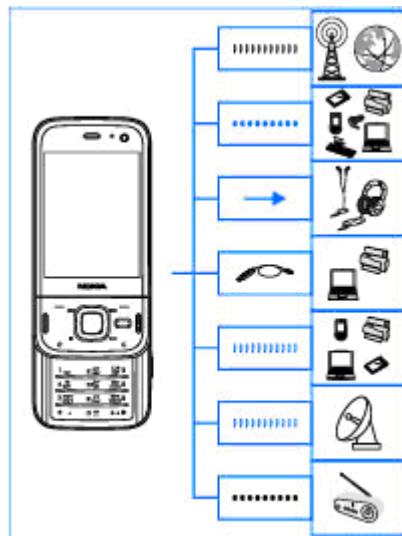

ההתקן שברשותך תומך בשיטות הקישוריות הבאות:

- רשתות 2G ו-3G
- קישוריות Bluetooth — להעברת קבצים והתחברות לאביזרי העשרה תואמים [ראה "קישוריות Bluetooth" עמ' 39](#)

מציאת עזרה

הוראות כלולות - עזרה מובנית



בהתקן

ההתקן שברשותך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש בו. כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות** > **עזרה** כדי לגשת אל העזרה עבור התצוגה הנוכחית. לפתיחת העזרה מתוך התפריט הראשי, בחר **כלים** > **תוכנ' שירות** > **עזרה**, ואת היישום הרלוונטי.

באפשרותך לאתר קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה. כדי להפוך את ההוראות לקלות יותר לקריאה, באפשרותך לשנות את גודל הטקסט. אם תלחץ על מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר. העזרה משתמשת במחוונים הבאים: הצגת קישור ליישום קשור. בעת קריאת ההוראות, למעבר בין העזרה והיישום הפתוח ברקע, לחץ לחיצה ממושכת על או בחר את הקישור ליישום ().

טיפ: כדי למקם עזרה בתפריט הראשי, בחר **כלים** > **תוכנ' שירות**, סמן את **עזרה**, ובחר **אפשרויות** > **העברה לתקייה ואת התפריט הראשי**.



תחילת השימוש

עיינ במדריך לתחילת העבודה לקבלת מידע אודות מקשים וחלקים, להוראות להגדרת ההתקן לשימוש ומידע חיוני נוסף.

מידע קשר ותמיכה של Nokia

בדוק בכתובת www.nseries.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia אם קיימים מדריכים עדכניים, מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך. אם עליך לפנות לשירות הלקוחות, חפש ברשימה של מרכזי השירות המקומיים של Nokia Care בכתובת www.nokia.com/customerservice. עבור שירותי תחזוקה, חפש את מרכז השירות הקרוב של Nokia Care בכתובת www.nokia.com/repair.

יישומים נוספים

יישומים רבים מוצעים על-ידי Nokia ועל-ידי מפתחי תוכנה אחרים מצד-שלישי כדי לסייע לך לקבל את המיטב מההתקן שברשותך. הסברים אודות יישומים אלה מסופקים במדריכים הזמינים בדפי התמיכה של המוצר.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, בקר בכתובת www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה, תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

ייתכן שההתקן שברשותך יוכל לחפש מעת לעת עדכוני תוכנה חדשים בעזרת Nokia Software Checker. לחץ על  ובחר כלים > בודק תוכנה.

טיפ: לזיהוי גרסת התוכנה של ההתקן, הזן **#0000*** במצב המתנה. 

עדכון יישומים

לחץ על  ובחר יישומים > עדכון יישום.

בעזרת 'עדכון יישום', באפשרותך לבדוק את העדכונים הזמינים עבור יישומים ולהוריד אותם להתקן שברשותך.

לאחר עדכון תוכנת ההתקן באמצעות 'עדכון יישום', ייתכן שההוראות במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו מעודכנות.

להורדת העדכונים הזמינים, בחר אפשרויות > התחלת עדכון.

לביטול הסימון של עדכונים, גלול אליהם ולחץ על מקש הגלילה.

להצגת מידע אודות עדכון, בחר אפשרויות > הצגת פרטים.

לשינוי ההגדרות, בחר אפשרויות > הגדרות.

בכתובת www.nseries.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

עדכוני תוכנה

Nokia עשויה לייצר עדכוני תוכנה המציעים תכונות חדשות, תכונות משופרות וביצועים משופרים. ייתכן שתוכל לבקש לקבל עדכונים אלה באמצעות היישום Nokia Software Updater במחשב. ייתכן כי לא קיימים עדכוני תוכנה עבור כל המוצרים או הגרסאות שלהם. ייתכן כי לא כל המפעילים תומכים בגרסאות התוכנות העדכניות הזמינות.

כדי לעדכן את תוכנת המחשב, נחוצים לך היישום Nokia Software Updater, מחשב אישי תואם שמותקנת בו מערכת ההפעלה Microsoft Windows 2000, XP או Vista, גישה לאינטרנט בפס רחב, וכבל נתונים תואם לחיבור ההתקן למחשב.

אזהרה:  אם אתה מתקים עדכון תוכנה, לא תוכל להשתמש בהתקן, גם לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ואתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני אישור התקנה של עדכון כלשהו.

גודל עדכון התוכנה הוא כ-10 MB-5 באמצעות ההתקן ו-100 MB באמצעות מחשב.

ההורדה וההתקנה עשויות להמשיך עד 20 דקות בעזרת מנהל ההתקנים ועד 30 דקות בעזרת Nokia Software Updater.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות GPRS, MMS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי, בהתאם למידע של ספק הרשת הסוללית שלך. ייתכן שהגדרות מספיק השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספיק שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

באפשרותך לשנות את ההגדרות הכלליות בהתקן, כגון הגדרות השפה, מצב ההמתנה, התצוגה ונעילת המקשים. [ראה "הגדרות" עמ' 147.](#)

קודי גישה

אם שכחת את אחד מקודי הגישה, פנה לספק השירות שלך.

- קוד PIN (מספר זיהוי אישי) — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה. קוד PIN (4 עד 8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד PIN, הקוד יינעל, ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את הנעילה.
- UPIN code — קוד זה עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך על-ידי טלפונים סוללריים ברשתות UMTS.
- קוד PIN2 — קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיס ה-SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.
- קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) — קוד הנעילה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. ניתן ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש אותו. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד

מההתקן. אם שכחת את הקוד וההתקן נעול, יידרש שירות עבור ההתקן וייתכן שיחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.

- קוד PUK (מפתח אישי לביטול נעילה) וקוד PUK2 — קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מסופקים עם כרטיס ה-SIM, פנה למפעיל שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן שברשותך.
- UPUK code — קוד זה (8 ספרות) דרוש לשינוי קוד UPIN חסום. אם הקוד אינו מסופק עם כרטיס ה-USIM, פנה למפעיל שכרטיס ה-USIM שלו מותקן בהתקן שברשותך.

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה. יש לכבות את טכנולוגיית Bluetooth כאשר אין בה צורך.
- תכונות שמשמשות ברשת LAN אלחוטית (WLAN), או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה. רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מנסה להתחבר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות

נכבית ולכוון את חישן האור שעוקב אחר תנאי התאורה ומכוון את בהירות התצוגה. לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > כללי > התאמה אישית > תצוגה והשהיית תאורה או בהירות.

- השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. לסגירת היישומים שאינם בשימוש, לחץ לחיצה ממושכת על , גלול אל יישום ברשימה ולחץ על C.
- לחיצה על C אינה סוגרת את נגן המוסיקה. לסגירת נגן המוסיקה, בחר אותו מהרשימה ובחר אפשרויות > יציאה.
- להפעלת מצב החיסכון בכוח, לחץ על מקש ההפעלה/ כיבוי ובחר הפעלת חיסכון חשמל. להפסקת מצב החיסכון בכוח, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר ביטול הפעלת חיסכון חשמל. ייתכן שלא תוכל לשנות את ההגדרות של יישומים מסוימים כאשר מצב החיסכון בכוח מופעל.

פינוי זיכרון

להצגת כמות הזיכרון שבשימוש סוגי הנתונים השונים, לחץ על  ובחר כלים > מנ' קבצים, את הזיכרון הרצוי ואפשרויות > פרטים > זיכרון.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל קבצים' או עבור אל היישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מתיבת הדואר

לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שההתקן שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר. ראה "רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית" עמ' 37. כאשר האפשרות סריקה לאיתור רשתות מוגדרת כאף פעם, סמל זמינות ה- WLAN לא מוצג במצב המתנה. עם זאת, עדיין באפשרותך לבצע סריקה דינית לאיתור רשתות WLAN זמינות, ולהתחבר אליהן כרגיל.

- אם הגדרת את חיבור מנת נתונים לכשזמין בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר חיבור מנת נתונים > כשנדרש.
- היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת גלילה לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות. ראה "מפות" עמ' 53.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.
- אם מצב הרשת מוגדר למצב דואלי (Dual mode) בהגדרות הרשת, ההתקן מחפש את רשת ה-UMTS. כדי להשתמש ברשת ה-GSM בלבד, לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > טלפון > רשת > מצב רשת > GSM.
- התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח של הסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לשנות את משך הזמן שלאחריו התאורה האחורית

- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) של יישומים שהתקנת. העבר את קובצי ההתקנה למחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'תמונות'. גבה את הקבצים במחשב תואם באמצעות Nokia Nseries PC Suite.

ההתקן שלך



היישום 'החלפה' של Nokia

העברת תוכן

באפשרותך להשתמש ביישום **החלפה** כדי להעתיק תוכן כגון מספרי טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם ל-Nokia N85 באמצעות קישוריות Bluetooth.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם התקן זה תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקנים. אם ההתקן האחר אינו תואם, ה-Nokia N85 שלך יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ה-Nokia N85 שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי, וניתן לבצע העברה.

העברת תוכן בפעם הראשונה

1. לאחר שתתחבר ל-Nokia N85 שברשותך, בחר **החלפה** ביישום 'ברוכים הבאים', או לחץ על ובחר **כלים** < **תוכן** **שירות** < **החלפה**.

2. בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.



ברוכים הבאים

עם הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, מוצג היישום 'ברוכים הבאים'.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **אשף הגדרות** — לקביעת התצורה של הגדרות שונות, כגון דואר אלקטרוני. לקבלת מידע נוסף אודות היישום 'אשף הגדרות', עיין במדריכים הזמינים בדפי התמיכה במוצר של Nokia או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

- **החלפה** — להעברת תוכן, כגון אנשי קשר וערכים ביומן, מהתקן Nokia תואם. [ראה "העברת תוכן" עמ' 23](#).

ייתכן שהיישום 'ברוכים הבאים' יכלול גם הדגמה לשימוש בהתקן.

לגישה ליישום 'ברוכים הבאים' בשלב מאוחר יותר, לחץ על ובחר **כלים** < **תוכן** **שירות** < **ברוך הבאים**. בנוסף, באפשרותך לגשת ליישומים הספציפיים מהמיקום שלהם בתפריטים.

3. אם בחרת Bluetooth, חבר את שני ההתקנים. כדי להורות להתקן לחפש התקנים עם קישוריות Bluetooth, בחר **המשך**. בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד ב-Nokia 85 שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות) ובחר **אישור**. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת. **ראה "התאמת התקנים" עמ' 41.**

ייתכן כי התקני Nokia מוקדמים יותר מסוימים אינם כוללים את היישום 'החלפה'. במקרה זה, היישום 'החלפה' נשלח להתקן השני כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

4. ב-Nokia 85 שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר.

תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים ב-Nokia 85. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה.

סינכרון, אחזור או שליחה של תוכן

לאחר ההעברה הראשונה, בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להתחיל העברה חדשה, בהתאם לדגם של ההתקן האחר:

 לסינכרון תוכן בין Nokia 85 והתקן אחר, אם ההתקן האחר תומך בסינכרון. הסינכרון הוא דו-כיווני. אם פריט נמחק בהתקן אחד, הוא נמחק גם מהשני. לא ניתן לשחזר פריטים שנמחקו באמצעות סינכרון.

 לאחר תוכן מההתקן האחר ל-Nokia 85 שלך. באמצעות אחזור, תוכן מועבר מההתקן האחר ל-Nokia 85 שלך. ייתכן שתתבקש לשמור או למחוק את התוכן המקורי מההתקן האחר, בהתאם לדגם ההתקן.

 לשליחת תוכן מה-Nokia 85 שלך להתקן האחר אם האפשרות **החלפה** לא יכולה לשלוח פריט, בהתאם לסוג ההתקן האחר, באפשרותך להוסיף את הפריט **להתיקנייה** **Nokia ל-Nokia**: **C:** **Nokia**: **E:** ב-Nokia 85 שלך. לאחר בחירת התיקנייה להעברה, הפריטים מסונכרנים בתיקנייה המתאימה בהתקן האחר ולהפך.

שימוש בקיצורי דרך לחזרה על העברה

לאחר העברת נתונים, באפשרותך לשמור קיצור דרך עם הגדרות ההעברה בתצוגה הראשית כדי לחזור על אותה העברה במועד מאוחר יותר.

לעריכת קיצור הדרך, גלול אליו ובחר **אפשרויות > הגדרות קיצור דרך**. לדוגמה, באפשרותך ליצור או לשנות את השם של קיצור הדרך.

יומן העברה מוצג לאחר כל העברה. להצגת היומן של ההעברה האחרונה, גלול אל קיצור דרך בתצוגה הראשית ובחר **אפשרויות > הצגת יומן**.

טיפול בהתנגשויות בהעברות

אם פריט המיועד להעברה נערך בשני ההתקנים, ההתקן מנסה למזג את השינויים באופן אוטומטי. אם הדבר אינו אפשרי, קיימת התנגשות בהעברה. בחר **בדיקה אחד אחד**, **עדיפות לטלפון זה** או **עדיפות לטלפון האחר** כדי לפתור את ההתנגשות. לקבלת הוראות נוספות, בחר **אפשרויות > עזרה**.

מחווני תצוגה

☎ נעשה בהתקן שימוש ברשת GSM (שירות רשת).

3G נעשה בהתקן שימוש ברשת UMTS (שירות רשת).

✉ יש לפחות הודעה אחת שלא נקראה בתיקייה **דואר נכנס** ביישום 'הודעות'.

📶 קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.

📶 יש הודעות ממתנינות לשליחה בתיקייה **דואר יוצא**.

📶 יש שיחות שלא נענו.

📶 הצלצול מוגדר ל'שקט' וצליל התראת הודעה וצליל התראת דואר מוגדרים ל'מופסק'.

📶 פרופיל מתוזמן פעיל.

🔑 לוח המקשים של ההתקן נעול.

🔑 קיימת תזכורת שעון פעילה.

2 קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).

📶 כל השיחות להתקן מופנות למספר אחר (שירות רשת). אם יש ברשותך שני קווי טלפון, מספר יציין את הקו הפעיל.

📶 הטלפון שלך מחובר לרשת דרך רשת LAN אלחוטית או UMTS (שירות רשת) ומוכן לשיחת אינטרנט.

📶 כרטיס microSD תואם נמצא בהתקן.

📶 דיבורית אישית מחוברת להתקן.

📶 משדר FM פעיל, אבל אינו משדר. 📶 משדר FM פעיל ומשדר.

📶 כבל יציאת טלוויזיה תואם מחובר להתקן.

📶 טלפון טקסט תואם מחובר להתקן.

D יש שיחת נתונים פעילה (שירות רשת).

📶 קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל 📶 מציין שהחיבור בהמתנה, והסמל 📶 מציין שיש חיבור זמין.

📶 קיים חיבור נתוני מנה פעיל בחלק ברשת שתומך ב-EGPRS (שירות רשת). הסמל 📶 מציין שהחיבור בהמתנה והסמל 📶 מציין שיש חיבור זמין. הסמלים מציינים שניתן להשתמש ב-EGPRS ברשת, אך לא בהכרח שההתקן שברשותך משתמש ב-EGPRS בהעברת הנתונים.

📶 קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג UMTS (שירות רשת). הסמל 📶 מציין שהחיבור בהמתנה, והסמל 📶 מציין שיש חיבור זמין.

📶 טכנולוגיית High-speed Downlink Packet Access (HSDPA) נתמכת ופעילה (שירות רשת). הסמל 📶 מציין שהחיבור בהמתנה, והסמל 📶 מציין שיש חיבור זמין. [ראו "הורדה מהירה" עמ' 30](#).

📶 הורית להתקן לסרוק רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, וקיימת רשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה (שירות רשת). [ראו "אודות WLAN" עמ' 37](#).

📶 חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת בעלת הצפנה.

📶 חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שאין בה הצפנה.

✱ קישוריות Bluetooth מופעלת. ראה "קישוריות Bluetooth" עמ' 39.

✱ נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth. כאשר המחונן מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.

1. יש חיבור USB פעיל.

2. סינכרון נמצא בעיצומו.

קיצורים

כאשר אתה נמצא בתוך תפריט, במקום להשתמש במקש הגלילה, באפשרותך להשתמש במקשי המספרים, ב-# וב-* לצורך גישה מהירה ליישומים. לדוגמה, בתפריט הראשי, לחץ על 2 לפתיחת 'הודעות', או על # לפתיחת היישום או התיקיה במיקום המתאים בתפריט.

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על 9. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

להצגת תוכן המולטימדיה שלך, לחץ על מקש המולטימדיה.

להפעלת חיבור אינטרנט (שירות רשת), במצב המתנה, לחץ לחיצה ממושכת על 0.

ביישומים רבים, כדי להציג את פריטי האפשרויות השכיחים ביותר (☰), ניתן ללחוץ על מקש הגלילה.

לשינוי הפרופיל, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

למעבר בין הפרופיל 'כללי' ו'שקט', במצב המתנה, לחץ לחיצה ממושכת על #. אם ברשותך שני קווי טלפון (שירות רשת), פעולה זו תחליף בין שני הקווים.

לחיוג לתא הקולי (שירות רשת), לחץ לחיצה ממושכת על 1 במצב המתנה.

לפתיחת רשימת המספרים האחרונים שחיוגו, לחץ על מקש השיחה במצב המתנה.

לשימוש בפקודות קוליות, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני במצב המתנה.

להסרת יישום מהתפריט, בחר בו ולחץ על C. ייתכן שלא ניתן להסיר יישומים מסוימים.


מקש גלילה™ Navi

להלן, מקש הגלילה.

השתמש במקש הגלילה Navi לתנועה ברחבי התפריטים והרשימות (למעלה, למטה, שמאלה או ימינה). לחץ על מקש הגלילה כדי לבחור את הפעולה המוצגת מעל המקש או כדי להציג את האפשרויות השימושיות ביותר (☰).

להפעלה וכיבוי של מקש הגלילה Navi, לחץ על 9 ובחר כלים < הגדרות < כללי < גלגל ניווט < גלגל ניווט.

כאשר הגדרת מקש הגלילה Navi מופעלת, באפשרותך לגלול במהירות בין 'תמונות', 'נגן מוסיקה', 'מרכז הווידאו של Nokia', 'אנשי קשר' ורשימות ביישום 'הודעות' או בתפריט המולטימדיה. שולי מקש הגלילה מאירים כאשר אחד מהיישומים הללו נמצא בקידמה.

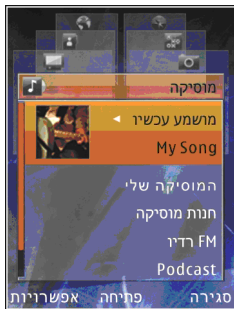

1. לפתיחה או סגירה של תפריט המולטימדיה, לחץ על מקש המולטימדיה.
 2. לעיון במשבצות, גלול שמאלה או ימינה; לחלופין, אם הגדרת מקש הגלילה Navi מוגדרת כמופעלת, החלק את אצבעך סביב שולי מקש הגלילה.
- המשבצות הבאות זמינות לשימוש:

- **וידאו וטלוויזיה** — צפה בווידאו קליפ האחרון שבו צפית, וידאו קליפים המאוחסנים בהתקן שלך או גש לשירותי וידאו.
- **מוסיקה** — היכנס לנגן המוסיקה ולתצוגה 'מושמע כעת', עיין בשירים וברשימות ההשמעה, או הורד ונהל פריטי Podcast.
- **תמונות** — הצג את התמונות האחרונות שצולמו, התחל מצגת שקופיות של התמונות או הווידאו קליפים, או הצג קובצי מדיה באלבומים.
- **מפות** — הצג את המיקומים המועדפים עליך ביישום 'מפות'.
- **אינטרנט** — הצג את קישורי האינטרנט המועדפים עליך בדפדפן.
- **אנשי קשר** — הוסף אנשי קשר, שלח הודעות או בצע שיחות קוליות. להוספת איש קשר חדש למיקום ריק ברשימה, לחץ על מקש הגלילה ובחר איש קשר. לשליחת הודעה, בתפריט המולטימדיה, בחר איש



1. החלק את קצה אצבעך בעדינות מסביב לשולי מקש הגלילה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון. המשך להניע את אצבעך עד לתחילת הגלילה בתצוגה.
2. כדי להמשיך לגלול, פשוט החלק את אצבעך מסביב לשוליים של מקש הגלילה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון.

מחזון מצב שינה

שולי מקש הגלילה Navi מאירים באיטיות כאשר ההתקן נמצא במצב שינה. התאורה משתנה מעת לעת כאילו ההתקן הוא יצור נושם. לכיבוי התאורה, לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > כללי > גלגל ניווט > ריצוד.

תפריט מולטימדיה

באמצעות תפריט המולטימדיה, באפשרותך לקבל גישה אל תוכן המולטימדיה הנפוץ ביותר לשימוש. התוכן הנבחר מוצג ביישום המתאים.

קשר ואפשרויות < שליחת הודעת טקסט או שליחת הודעת מולטימדיה.

3. לגלילה במעלה או במורד משבצת, לחץ על מקש הגלילה כלפי מעלה או מטה. לבחירת פריטים, לחץ על מקש הגלילה.

לשינוי סדר המשבצות, בחר אפשרויות < סידור במשבצות.

לחזרה לתפריט המולטימדיה מיישום פתוח, לחץ על מקש המולטימדיה.



חיפוש נייד

לחץ על  ובחר חיפוש.

כמו כן, באפשרותך לגשת ל'חיפוש נייד' ממצב ההמתנה הפעילה, אם הוא הופעל בהגדרות.

השתמש ב'חיפוש נייד' לקבלת גישה למנועי חיפוש באינטרנט, ולאיתור והתחברות לשירותים מקומיים, אתרי אינטרנט, תמונות ותוכן סלולרי. כמו כן, באפשרותך לחפש תוכן בהתקן שברשותך, כגון ערכי לוח שנה, דואר אלקטרוני והודעות אחרות.

חיפוש באינטרנט (שירות רשת)

1. בתצוגה הראשית של 'חיפוש', בחר חיפוש באינטרנט.

2. בחר מנוע חיפוש.

3. הזן את הטקסט לחיפוש.

4. לחץ על מקש הגלילה כדי להתחיל את החיפוש.

חיפוש בתוכן שלי

כדי לחפש תוכן בהתקן, בתצוגה הראשית, הזן את הטקסט בשדה החיפוש. תוצאות החיפוש מוצגות על המסך במהלך הכתיבה.

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אחזניות תואמות. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.

כמו כן, באפשרותך לחבר כבל יציאה לטלוויזיה למחבר (מ"מ 3.5) Nokia AV של ההתקן.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאתרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

בקרת עוצמת קול ורמקול

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

להגברה או להחלשה של עוצמת הקול בעת שיחה פעילה או בעת האזנה לצלילים, השתמש בלחצן עוצמת הקול.



הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

לשימוש ברמקול במהלך שיחה, לחץ על **רמקול**.

לכיבוי הרמקול, לחץ על **טלפון**.



אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

דיבוריות אישיות מסוימות מגיעות בשני חלקים, יחידת שלט-רחוק ואוזניות. יחידת שלט-רחוק כוללת מיקרופון ומקשים למענה לשיחת טלפון או לסיומה, לכוון עוצמת הקול ולהפעלת קובצי מוסיקה וידאו. לשימוש באוזניות עם יחידת שלט-רחוק, חבר את היחידה למחבר ה-AV של Nokia (3.5 מ"מ) שבהתקן, ולאחר מכן חבר את האוזניות ליחידה.

לביצוע שיחות טלפון באמצעות דיבורית, השתמש בדיבורית אישית עם יחידת שלט-רחוק תואמת או השתמש במיקרופון שבהתקן.

לכוון העוצמה במהלך שיחה, השתמש במקש העוצמה שבהתקן או באוזניות, אם קיים. דיבוריות אישיות מסוימות כוללות פקדי עוצמת קול של מולטימדיה, המשמשים לכוון עוצמת הקול בעת השמעת מוסיקה או הפעלת וידאו בלבד.

פרופיל לא מקוון

להפעלת הפרופיל 'לא מקוון', לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **לא מקוון**. לחלופין, לחץ על  ובחר **כלים > פרופילים > לא מקוון**.

הפרופיל 'לא מקוון' מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית. עם הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', החיבור לרשת הסלולרית מנותק והמצב מיוצג באמצעות הסמל  באזור מחוון עוצמת האות. כל אותות תדרי הרדיו (RF) הסלולריים אל ההתקן וממנו ייחסמו. אם תנסה לשלוח הודעות, הן יישמרו בתיקייה דואר יוצא לשליחה במועד מאוחר יותר.

כאשר הפרופיל 'לא מקוון' פעיל, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM.



חשוב: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה.

לאחר הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת ה-LAN האלחוטית (אם זמינה), לדוגמה, כדי לקרוא דואר אלקטרוני או כדי לגלוש באינטרנט. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת LAN אלחוטית ומשתמש בה. באפשרותך להשתמש בקישוריות Bluetooth גם כאשר נעשה שימוש בפרופיל 'לא מקוון'.

ליציאה מהפרופיל 'לא מקוון', לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל אחר. ההתקן יאפשר שוב את תמסורת הרשת הסלולרית (בתנאי שעוצמת האות חזקה מספיק).

הורדה מהירה

שירות HSDPA (המוכר גם בשם 3.5G), ומצוין באמצעות **3.5G** הוא שירות רשת ברשתות המספק הורדות, UMTS נתונים במהירות גבוהה. כאשר מופעלת בהתקן תמיכה ב-HSDPA, התומכת ב-UMTS HSDPA וההתקן מחובר לרשת HSDPA, הורדת נתונים כגון הודעות, דואר אלקטרוני ודפי דפדפן דרך הרשת הסלולרית עשויה להיות מהירה יותר. חיבור פעיל מצוין באמצעות . [ראה "מחווני HSDPA 25. תצוגה" עמ](#)

באפשרותך להפעיל או לבטל את התמיכה ב-HSDPA בהגדרות ההתקן. [ראה "הגדרות נתוני מנה" עמ 158](#). לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתונים, פנה אל ספק השירות שלך. HSDPA משפיע רק על מהירות ההורדה. שליחת נתונים לרשת, כגון הודעות ודואר אלקטרוני, אינה מושפעת.

דפדפן אינטרנט

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון צלילים וגרפיקה, שלהצגתו דרושה כמות זיכרון גדולה. אם אוזל הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף כזה, הפריטים הגרפיים שבדף לא יוצגו.

לגלילה בדפי אינטרנט ללא הצגת פריטים גרפיים, כדי לחסוך בזיכרון, בחר **אפשרויות > הגדרות > דף > טעינת תוכן > טקסט בלבד**.

להזנת כתובת חדשה של דף אינטרנט שבו ברצונך לבקר, בחר **אפשרויות > מעבר לכתובת URL**.

טיפ: כדי לבקר בדף אינטרנט השמור כסימנייה בתצוגת הסימניות, במהלך הגלישה לחץ על **1** ובחר סימנייה. 

לאחזור התוכן העדכני ביותר של הדף מהשרת, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > טעינה מחדש**.

לשמירת כתובת האינטרנט של הדף הנוכחי כסימנייה, בחר **אפשרויות > שמירה כסימנייה**.

להצגת צילומים של דפים שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **חזרה** (אפשרות זו זמינה אם **רשימת היסטוריה** מופעלת בהגדרות הדפדפן והדף הנוכחי אינו הדף הראשון שבו אתה מבקר). בחר את הדף שאליו ברצונך לעבור.

לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות > כלים > שמירת דף**.

באמצעות דפדפן האינטרנט, באפשרותך להציג דפי אינטרנט בשפת סימון היפר-טקסט (HTML) כפי שעוצבו במקור. בנוסף, באפשרותך לעיין בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד עבור התקנים סלולריים, וכתובים בשפות XHTML או WML.

לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן.

גלישה באינטרנט

לחץ על  ובחר **אינטרנט**.

קיצור: להפעלת הדפדפן, לחץ לחיצה ממושכת על **0** במצב המתנה. 

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות. 

חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™. לגלישה בדף אינטרנט, בתצוגת הסימניות, בחר סימנייה או הן את הכתובת בשדה  ולחץ על מקש הגלילה.

באפשרותך לשמור דפים ולגלוש בהם במועד מאוחר יותר במצב לא מקוון. בנוסף, באפשרותך לקבץ דפים בתיקיות. לגישה לדפים שמורים, בחר **אפשרויות** < **סימניות** < **דפים שמורים**.

לפתיחת רשימת משנה של פקודות או פעולות עבור הדף הנוכחי שפתוח, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שירות** (אם אפשרות זו נתמכת על-ידי דף האינטרנט).

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר **אפשרויות** < **חלון** < **חסימת חלונות צצים** או **איפשור חלונות צצים**.

קיצורים במהלך גלישה

- לחץ על **1** לפתיחת הסימניות שלך.
 - לחץ על **2** לחיפוש מילות מפתח בדף הנוכחי.
 - לחץ על **3** לחזרה לדף הקודם.
 - לחץ על **5** להצגת רשימה של כל החלונות הפתוחים.
 - לחץ על **8** להצגת סקירה של הדף הנוכחי. לחץ על **8** פעם נוספת כדי להגדיל את הדף ולהציג את החלק הרצוי.
 - לחץ על **9** להזנת כתובת אינטרנט חדשה.
 - לחץ על **0** למעבר אל דף הבית (אם מוגדר בהגדרות).
 - להגדלה או להקטנה של הדף (זום), לחץ על * או על #.
- טיפ:** לחזרה למצב המתנה ולהשארת הדפדפן פתוח ברקע, לחץ פעמיים על  או על מקש הסיום. לחזרה לדפדפן, לחץ לחיצה ממושכת על  ובחר את הדפדפן.

סרגל כלים של הדפדפן

סרגל הכלים של הדפדפן מסייע לך לבחור פונקציות נפוצות לשימוש של הדפדפן.

לפתיחת סרגל הכלים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה באזור ריק בדף האינטרנט. לתנועה ברחבי סרגל הכלים, גלול שמאלה או ימינה. לבחירת תכונה, לחץ על מקש הגלילה.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **קישורים נפוצים** — להצגת רשימה של כתובות אינטרנט שבהן אתה מבקר לעתים קרובות.
- **סקירת עמוד** — להצגת סקירה של דף האינטרנט הנוכחי.
- **חיפוש** — לחיפוש מילות מפתח בדף הנוכחי.
- **טעינה מחדש** — לרענון הדף.
- **מנוי להזנות אינטרנט** (אם זמין) — להצגת רשימה של הזנות אינטרנט זמינות בדף הנוכחי, ולהרשמה כמנוי להזנת אינטרנט.

ניווט בדפים

היישומים 'מפת מיני' ו'סקירת עמוד' מסייעים בניווט בדפי אינטרנט שמכילים כמות גדולה של מידע.

כאשר 'מפת מיני' מופעלת בהגדרות הדפדפן ותאה גולש בדף אינטרנט גדול, 'מפת מיני' נפתחת ומציגה סקירה של הדף.

להפעלת 'מפת מיני', בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **כללי** < **מפת מיני** < **מופעלת**.

להגדרת אופן העדכון של הזנות אינטרנט, בחר
אפשרויות < הגדרות < הזנות אינטרנט.

יישומונים

ההתקן שברשותך תומך ביישומונים. יישומונים הם יישומי אינטרנט קטנים וניתנים להורדה, שמספקים מולטימדיה, הזנת חדשות ומידע נוסף, כגון עדכון מזג אוויר, ישירות להתקן. יישומונים מותקנים מופיעים כיישומים נפרדים בתיקיה **יישומים**.

באפשרותך להוריד יישומונים באמצעות היישום 'הורד!' או האינטרנט.

נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל ליישומונים, זהה לזו של דפדפן האינטרנט. כאשר יישומונים פעילים ברקע, חלקם עשויים לעדכן את המידע בהתקן באופן אוטומטי.

שימוש ביישומונים עשוי להיות כרוך בהעברת כמיות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע אודות החיוב עבור שידור נתונים, פנה לספק השירות שלך.

חיפוש תוכן

לחיפוש מילות מפתח, מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני בדף האינטרנט הנוכחי, בחר **אפשרויות** < **חיפוש** ואת האפשרות הרצויה. למעבר להתאמה הקודמת, גלול למעלה. למעבר להתאמה הבאה, גלול למטה.

טיפ: לחיפוש מילות מפתח בדף, לחץ על 2.



לתנועה ברחבי 'מפת מיני', גלול שמאלה, ימינה, למעלה או למטה. עם איתור המיקום הרצוי, הפסק לגלול. 'מפת מיני' נעלמת ומותירה אותך במיקום הנבחר.

כאשר אתה גולש בדף אינטרנט המכיל כמות גדולה של מידע, באפשרותך להשתמש גם ב**סקירת עמוד** כדי להציג את סוג המידע שהדף מכיל.

להצגת סקירה של הדף הנוכחי, לחץ על 8. לאיתור הנקודה הרצויה בדף, גלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה. לחץ על 8 פעם נוספת כדי להגדיל את הדף ולהציג את החלק הרצוי.

הזנות אינטרנט ובלוגים

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט, שנעשה בהם שימוש בקהילת היומנים המקוונים ובארגוני חדשות כדי לשתף את הכותרות או הטקסט של הערכים העדכניים ביותר שלהם, לדוגמה, הזנות של חדשות. בלוגים או יומנים מקוונים (weblogs) הם יומנים באינטרנט. רוב הזנות האינטרנט משתמשות בטכנולוגיות RSS ו-Atom. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

היישום 'אינטרנט' מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

להרשמה כמני להזנת אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **מני להזנות אינטרנט**.

להצגת הזנות האינטרנט שנרשמת אליהן כמני, בחר **הזנות אינטרנט**.

לעדכון הזנת אינטרנט, בחר אותה ובחר **אפשרויות** < **ריענון**.

הורדה ורכישה של פריטים

באפשרותך להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, וידאו קליפים וערכות נושא. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים בחינם, או לרכישה. פריטים שהורדת ינוהלו על-ידי היישומים המתאימים בהתקן. לדוגמה, ניתן לשמור תמונה שהורדת ב'תמונות'.



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified. להורדת פריט:

1. בחר את הקישור.
 2. בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט (לדוגמה, **קנייה**).
 3. קרא בעיון את כל המידע המסופק.
 4. כדי להמשיך או לבטל את ההורדה, בחר את האפשרות המתאימה (לדוגמה, **אישור** או **ביטול**).
- כאשר תתחיל לבצע הורדה, תוצג רשימה של הורדות בביצוע והורדות שהסתיימו במהלך הגלישה הנוכחית. לשינוי הרשימה, בחר **אפשרויות** < **הורדות**. ברשימה, גלול אל פריט ובחר **אפשרויות** לביטול הורדות בביצוע, או כדי לפתוח, לשמור או למחוק הורדות שהסתיימו.

סימניות

תצוגת הסימניות תיפתח עם פתיחת היישום 'אינטרנט'. באפשרותך לבחור כתובות אינטרנט מרשימה או מאוסף של סימניות בתיקייה **דפים אחרונים**. בנוסף, באפשרותך להזין את כתובת ה-URL של דף האינטרנט שבו ברצונך לבקר ישירות בשדה (🌐).

🌐 מסמן את דף הפתיחה שנקבע עבור נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל.

באפשרותך לשמור כתובות URL כסימניות במהלך הגלישה באינטרנט. בנוסף, באפשרותך לשמור כסימניות כתובות שהתקבלו בהודעות, ולשלוח סימניות שמורות.

לפתיחת תצוגת הסימניות במהלך גלישה, לחץ על **1** או **בחר אפשרויות** < **סימניות**.

לעריכת פרטי סימנייה, כגון הכותרת, בחר **אפשרויות** < **מנהל סימניות** < **עריכה**.

בתצוגת הסימניות, באפשרותך לפתוח גם תיקיות דפדפן אחרות. היישום 'אינטרנט' מאפשר לך לשמור דפי אינטרנט במהלך הגלישה. בתיקייה **דפים שמורים**, באפשרותך להציג באופן לא מקוון את הדפים ששמרת.

בנוסף, היישום 'אינטרנט' מנהל מעקב אחר דפי האינטרנט שבהם אתה מבקר במהלך הגלישה. בתיקייה **דפים אחרונים** באפשרותך להציג את רשימת דפי האינטרנט שביקרת בהם.

תחת **הזנות אינטרנט**, באפשרותך להציג קישורים שמורים להזנות אינטרנט ולבלוגים שנרשמת אליהם כמנוי. הזנות אינטרנט זמינות בדרך כלל מדפי אינטרנט של ארגוני חדשות גדולים, בבלוגים אישיים, בקהילות מקוונות

אבטחת חיבורים

אם מחוץ האבטחה (ה) מוצג במהלך חיבור, משמעות הדבר ששידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת, מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה עשויות להיות דרושות עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם זהותה של שרת כלשהי אינה מאומתת, או אם אין בהתקן את תעודת האבטחה הנכונה, תוצג הודעה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

הגדרות אינטרנט

לחץ על  ובחר אינטרנט.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות כלליות

- **נקודת גישה** — לשינוי נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן); ייתכן שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.
- **דף הבית** — להגדרת דף הבית.
- **מפת מיני** — להפעלה או ביטול של 'מפת מיני'. [ראה](#) ["ניווט בדפים" עמ' 32](#).

המציעות חדשות עדכניות ובסיכומי מאמרים. הזנות אינטרנט משתמשות בטכנולוגיות ו-RSS Atom.

ניקוי זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא חקק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון המטמון, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **מטמון**.

סיום החיבור

לסיום החיבור ולהצגת דף הדפדפן במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **ניתוק**; לסיום החיבור ולסגירת הדפדפן, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

להעברת הדפדפן לרקע, לחץ על מקש הסיום פעם אחת. לסיום החיבור, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הסיום.

למחיקת המידע ששרת הרשת אוסף אודות ביקוריך בדפי אינטרנט שונים, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **קובצי Cookie**.

- **רשימת היסטוריה** — במהלך הגלישה, לבחירת חזרה להצגת רשימה של הדפים שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית, הגדר את רשימת היסטוריה כמופעלת.
- **אזהרות אבטחה** — להצגה או הסתרה של הודעות אבטחה.
- **Java/ECMA סקריפט** — להתרה או השבתה של השימוש בסקריפטים.

הגדרות דף

- **טעינת תוכן** — בחר אם ברצונך לטעון תמונות ואובייקטים אחרים במהלך הגלישה. אם תבחר **טקסט בלבד**, כדי לטעון תמונות או אובייקטים אחרים מאוחר יותר במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות < כלים > טעינת תמונות**.
- **גודל מסך** — ברשימת האפשרויות, בחר בין תצוגה במסך מלא ותצוגה רגילה.
- **קידוד ברירת מחדל** — אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, באפשרותך לבחור קידוד אחר בהתאם לשפת הדף הנוכחי.
- **חסימת חלונות צצים** — להתרה או חסימה הפתיחה האוטומטית של חלונות צצים במהלך גלישה.
- **טעינה מחדש אוטומטית** — אם ברצונך שרענון דפי האינטרנט יתבצע באופן אוטומטי במהלך הגלישה, בחר **מופעלת**.
- **גודל גופן** — לקביעת גודל הגופן שישמש בדפי אינטרנט.

הגדרות פרטיות

- **דפים אחרונים** — כדי לאפשר או לבטל איסוף אוטומטי של סימניות. אם ברצונך להמשיך לשמור את הכתובות

של דפי האינטרנט שבהם ביקרת בתיקייה **דפים אחרונים**, אך ברצונך שהתיקייה לא תוצג בתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקייה**.

- **שמירת נתוני טופס** — אם אין ברצונך שהנתונים שאתה מזין בטפסים שונים בדף אינטרנט יישמרו לשימוש בפעם הבאה שאתה פותח דף זה, בחר **מופסקת**.
- **קובצי Cookie** — כדי לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

הגדרות של הזנות אינטרנט

- **עדכונים אוטומטיים** — הגדר אם ברצונך שהזנות האינטרנט יתעדכנו באופן אוטומטי או לא, ואת האופן שבו ברצונך שיתעדכנו. הגדרת היישום לאחזור הזנות אינטרנט באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך.
- **נקודת גישה לעדכון אוטומטי** — בחר את נקודת הגישה הרצויה לביצוע עדכון. אפשרות זו זמינה רק אם ההגדרה **עדכונים אוטומטיים** מופעלת.

חיבורים

ההתקן מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן או מחשב תואם אחר.

רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית

ההתקן תומך ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). רשת WLAN מאפשרת לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים שתומכים ברשת WLAN.

אודות WLAN

לשימוש ב-WLAN, על הרשת להיות זמינה במיקום ועל ההתקן להיות מחובר ל-WLAN. רשתות WLAN מסוימות הינן מוגנות ודרוש מפתח גישה מספק השירותים שלך כדי להתחבר אליהן.

במקומות מסוימים, כגון צרפת, חל איסור על השימוש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

תכונות שמשמשות ברשת WLAN, או שמורשות לפעול ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.

ההתקן שברשותך תומך בתכונות הבאות של רשת WLAN:

- תקן IEEE 802.11b/g

- הפעלה ב-2.4 GHz

- שיטות הצפנה (Wired Equivalent Privacy (WEP) בעלת מפתחות של עד 128 סיביות, Wi-Fi Protected Access (WPA) 802.x. ניתן להשתמש בפונקציות אלה רק אם הן נתמכות על-ידי הרשת.

חיבורי WLAN

כדי להשתמש ברשת WLAN, עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור רשת WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם יש להתחבר לאינטרנט. [ראה "נקודות גישה לאינטרנט של WLAN" עמ' 38.](#)



חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

חיבור לרשת WLAN נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות נקודת גישה לאינטרנט ברשת WLAN. החיבור הפעיל לרשת WLAN מסתיים כשאתה מסיים את חיבור הנתונים.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להתחבר בכל פעם

לנקודת גישה אחת בלבד לרשת WLAN, אך מספר יישומים יכולים לעשות שימוש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

כאשר ההתקן נמצא בפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת WLAN (אם זמינה). זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.

טיפ: כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, הזן **#62209526*** במצב המתנה.



אשף WLAN

אשף WLAN מסייע לך להתחבר לרשת WLAN ולנהל את חיבורי רשת ה-WLAN.

אשף WLAN מציג את מצב חיבורי רשת ה-WLAN במצב המתנה פעילה. כדי להציג את האפשרויות הזמינות, גלול אל השורה שמציגה את המצב ובחר אותה.

אם בחיפוש נמצאות רשתות WLAN, ומוצג הכיתוב **נמצאה רשת WLAN**, לדוגמה, כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) ולהפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות ה-IAP, בחר את המצב **והתחלת גלישה באינטרנט**.

אם בחרת ברשת WLAN מאובטחת, תתבקש להזין את הסיסמאות המתאימות. להתחברות לרשת מוסתרת, עליך להזין את שם הרשת הנכון (Service Set Identifier) (SSID). ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר **WLAN חדשה**.

אם אתה מחובר לרשת WLAN, מוצג שם ה-IAP. כדי להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות ה-IAP, בחר את המצב ובחר **המשך גלישה באינטרנט**. כדי לנתק את

החיבור ברשת ה-WLAN, בחר את המצב ובחר **ניתוק WLAN**.

אם הסריקה לאיתור רשתות WLAN כבויה ואינך מחובר לרשת WLAN, מוצג הכיתוב **סריקת WLAN מופסקת**. להפעלת הסריקה ולחיפוש רשתות WLAN זמינות, בחר את המצב ולחץ על מקש הגלילה.

כדי להתחיל לחפש רשתות WLAN זמינות, בחר את המצב **וחיפוש WLAN**. לביטול הסריקה לאיתור רשתות WLAN, בחר את המצב **וסריקת WLAN מופסקת**.

כדי לגשת ליישום 'אשף WLAN' בתפריט, לחץ על  ובחר **כלים > אשף WLAN**.

נקודות גישה לאינטרנט של WLAN

לחץ על  ובחר **כלים > אשף WLAN**

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:**

- **סינון רשתות WLAN** — לסינון רשתות WLAN ברשימת הרשתות שנמצאו. הרשתות שנבחרו מסוננות מחוץ לרשימה בפעם הבאה שהיישום מחפש אחר רשתות WLAN.
- **פרטים** — להצגת הפרטים של רשת שמוצגת ברשימה. אם תבחר חיבור פעיל, פרטי החיבור מוצגים.
- **הגדרת נקודת גישה** — ליצירת נקודת גישה לאינטרנט (IAP) ב-WLAN.
- **עריכת נקודת גישה** — לעריכת הפרטים של IAP קיימת.



הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

לסיום החיבור, בחר **אפשרויות** > **ניתוק**. לסגירת כל החיבורים הפתוחים, בחר **אפשרויות** > **ניתוק הכל**. להצגת פרטי חיבור, בחר **אפשרויות** > **פרטים**.

רשתות WLAN זמינות

לחץ על ובחר **כלים** > **קישוריות** > **מנ. חיבור** > **רשתות WLAN זמינות**.

בתצוגת רשתות ה-WLAN הזמינות מוצגת רשימה של רשתות WLAN זמינות הנמצאות בטווח, מצב הרשת (תשתית או אד-הוק) שלהן ומחווה של עוצמת אות. הסמל מוצג עבור רשתות בעלות הצפנה, והסמל מוצג אם להתקן שברשותך יש חיבור פעיל ברשת.

להצגת פרטי רשת, בחר **אפשרויות** > **פרטים**. ליצירת נקודת גישה לאינטרנט ברשת, בחר **אפשרויות** > **הגדרת נקודת גישה**.

קישוריות Bluetooth

אודות קישוריות Bluetooth

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים סלולריים, מחשבים, אוזניות ודיבוריות לרכב, באמצעות קישוריות Bluetooth.

באפשרותך גם להשתמש ב'מנהל חיבורים' כדי ליצור נקודות גישה לאינטרנט. [ראה "חיבורי נתונים פעילים" עמ' 39](#).

מצבי הפעלה

קיימים שני מצבי הפעלה ברשת WLAN: תשתית ואד-הוק. מצב ההפעלה 'תשתית' מאפשר שני סוגים של תקשורת: ההתקנים האלחוטיים מחוברים זה לזה באמצעות נקודת גישה של רשת WLAN, או שההתקנים האלחוטיים מחוברים לרשת LAN קווית באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN. במצב ההפעלה 'אד-הוק', התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים אחד מהשני באופן ישיר.



מנהל חיבור

חיבורי נתונים פעילים

לחץ על ובחר **כלים** > **קישוריות** > **מנ. חיבור** > **חיבורי נתונים פעילים**.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים הפתוחים:

שיחות נתונים

חיבורי נתוני מנה

חיבורי WLAN

באפשרותך להשתמש בחיבור כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים, מוסיקה וקליפים קוליים והערות, להעביר קבצים ממחשב תואם ולהדפיס תמונות במדפסת תואמת.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה תואם למפרט 2.0 Bluetooth Specification, התומך בפרופילים הבאים: Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile, Synchronization Profile, Serial Port Profile ו-Phonebook Access Profile. כדי להבטיח התאמה, השתמש ב-Bluetooth להתקנים אחרים שתומכים ב עבור דגם זה. היוועץ Nokia באביזרים מאושרים על-ידי אחרים כדי לקבוע אם הם Bluetooth ביצרנים של התקני תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

כאשר ההתקן נעול, אין באפשרותך להשתמש בקישוריות Bluetooth.

הגדרות

לחץ על  ובחר כלים < Bluetooth.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. באפשרותך לשנות את השם במועד מאוחר יותר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Bluetooth** — כדי ליצור חיבור אלחוטי להתקן תואם אחר, העבר תחילה את קישוריות Bluetooth למצב **מופעל** ולאחר מכן צור חיבור. לביטול קישוריות ה-Bluetooth, בחר **מופסק**.
- **איתור הטלפון שלי** — כדי לאפשר את איתור ההתקן שלך על-ידי התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית, בחר **גלוי לכולם**. להגדרת משך זמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי לנסתר, בחר **משך זמן מוגדר**. כדי להסתיר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר **נסתר**.
- **שם הטלפון שלי** — ערוך את השם המוצג בפני התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית.
- **מצב SIM מרוחק** — כדי לאפשר להתקן אחר, כגון אביזר העשרה תואם מסוג ערכת דיבור רכב, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שברשותך כדי להתחבר לרשת, בחר **מופעל**. ראה "**מצב SIM מרוחק**" עמ' 42.

עצות אבטחה

לחץ על  ובחר כלים < Bluetooth.

4. אם דרוש להתקן האחר התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותבקש להזין סיסמה. [ראה](#) **"התאמת התקנים" עמ' 41.**

לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב **שליחת נתונים.**

טיפ: במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת ההתקן). לבידור הכתובת הייחודית של ההתקן שברשותך, הזן #2820* במצב המתנה.



התאמת התקנים

כדי לבצע התאמה של התקנים תואמים ולהציג את ההתקנים התואמים, בתצוגה הראשית של קישוריות Bluetooth, גלול ימינה.

לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 1-16 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

1. לביצוע התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.
2. בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני.
3. מספר אביזרי העשרה לשמע מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה. אם לא, גלול אל אביזר ההעשרה ובחר **אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**. התקנים מותאמים מסומנים באמצעות * בחיפוש ההתקנים.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר Bluetooth < מופסק או איתור הטלפון שלי < נסתר.

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק.

שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

ניתן להפעיל מספר חיבורי Bluetooth במקביל. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

1. פתח את היישום שבו שמור הפריט שאותו ברצונך לשלוח. לדוגמה, לשליחת תמונה להתקן תואם אחר פתח את היישום 'תמונות'.

2. בחר את הפריט ואפשרויות < שליחה < דרך Bluetooth.

מוצגים התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית שנמצאים בטווח. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:



להפסקת החיפוש, בחר **עצירה**.

3. בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.

לקביעת התקן כמאושר או כלא מאושר, גלול אל ההתקן ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוגדר כמאושר** — חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. לא דרוש אישור נפרד. השתמש במצב זה עבור התקנים שבבעלותך, כגון הדיבורית האישית התואמת או המחשב שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  מציין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.
- **מוגדר כלא מאושר** — יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה, גלול אל ההתקן ובחר **אפשרויות > מחיקה**.

אם ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר **אפשרויות > מחיקת הכל**.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

כאשר אתה מקבל נתונים דרך קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לאשר את ההודעה. אם תאשר, יוצג הסמל  והפריט יוצב בתיקייה 'דואר נכנס' שביישום 'הודעות'. הודעות שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth מסומנות על-ידי .

טיפ: אם ההתקן מודיע לך שהזיכרון מלא כאשר אתה מנסה לקבל נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, שנה את כרטיס הזיכרון לזיכרון שבו הנתונים מאוחסנים. 

חסימת התקנים

לחץ על  ובחר **כלים > Bluetooth**.

כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, גלול ימינה כדי לפתוח את התקנים מותאמים. בחר התקן שברצונך לחסום ואפשרויות > חסימה.

כדי לבטל חסימה של התקן, גלול ימינה להתקנים חסומים, בחר התקן ו**אפשרויות > מחיקה**. כדי לבטל חסימה של כל ההתקנים החסומים, בחר **אפשרויות > מחיקת הכל**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר.

כדי להשתמש במצב SIM מרוחק עם אביזר העשרה תואם של ערכת רכב, הפעל את קישוריות Bluetooth ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך. הפעל את מצב ה-SIM- המרוחק מההתקן האחר.

כשמצב SIM מרוחק מופעל בהתקן, הסמל **מצב SIM מרוחק** מוצג במצב המתנה. החיבור לרשת הסלולרית מבוטל, כפי שמסומן על-ידי **X** באזור מחוון עוצמת האות, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות כיסוי של רשת סלולרית.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן שלך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Nseries PC Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר תמונות בין ההתקן שברשותך ומחשב תואם.

לקבלת מידע על תמיכה ב-Apple Macintosh וחיבור ההתקן להתקן Apple Macintosh, בקר בכתובת www.nseries.com/mac.

כשההתקן האלחוטי נמצא במצב SIM מרוחק, באפשרותך להשתמש רק באביזר העשרה תואם מחובר (כגון ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לענות לשיחות. ההתקן האלחוטי לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מההתקן, עליך לצאת ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הן את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

כדי לצאת ממצב SIM מרוחק, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.



USB

לחץ על  ובחר **כלים > קישוריות > USB**.

להגדרת ההתקן לשאול מהי מטרת החיבור עם כל חיבור של כבל נתונים תואם, בחר **אישור בעת חיבור > כן**.

אם האפשרות **אישור בעת חיבור** מוגדרת כמופסקת, או אם ברצונך לשנות את המצב במהלך חיבור פעיל, בחר **מצב חיבור USB** ומבין האפשרויות הבאות:

- **PC Suite** — השתמש ביישומי Nokia למחשב, כגון Nokia Nseries PC Suite ו-Nokia Software Updater.
- **אחסון חיצוני** — העבר נתונים בין ההתקן ומחשב תואם. השתמש במצב זה גם להורדת מפות באמצעות יישום המחשב Nokia Map Loader.
- **העברת תמונות** — הדפס תמונות במדפסת תואמת.
- **העברת מדיה** — סנכרן מוסיקה עם Windows Media Player.

התאמה אישית של ההתקן

לפתיחת חיבור דפדפן ולהורדת ערכות נושא נוספות, תחת **כללית**, בחר **הורדת ערכות נושא** (שירות רשת). השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

להגדרת תמונת רקע או מצגת שקופיות של תמונות מתחלפות ברקע במצב המתנה, בחר **תמונת רקע** < **תמונה או מצגת תמונות**.

לשינוי הרקע של בועת השיחה המוצגת כאשר יש שיחה נכנסת, בחר **תמונת שיחה**.

ערכות שמע

לחץ על  ובחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **ערכות נושא** < **ע' נושא שמע**.

בערכות שמע, באפשרותך לבחור סכימת צליל כגון 'שטח' כדי לכסות את כל אירועי ההתקן, כגון שיחה, סוללה מתרוקנת ואירועים מכניים. הצלילים יכולים להיות צלצולים, תוויות קוליות מסונזות או צירוף של השניים.

בחר את ערכת הצליל שבה ברצונך להשתמש בערכת **שמע פעילה**. שים לב שהפעלת ערכת שמע משנה את כל הגדרות הצליל הקודמות. אם ברצונך לחזור לצלצולים המשמשים כברירת מחדל, בחר את ערכת השמע 'Nokia'.

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן באמצעות שינוי מצב ההמתנה, התפריט הראשי, הצלילים, ערכות הנושא או גודל הגופן. ניתן לגשת לרוב אפשרות ההתאמה האישית, כגון שינוי גודל הגופן, דרך הגדרות ההתקן.

שינוי המראה של ההתקן

לחץ על  ובחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **ערכות נושא**.

השתמש בערכות נושא כדי לשנות את מראה התצוגה, למשל, תמונת הרקע והסמלים.

לשינוי ערכת הנושא המשמשת עבור כל היישומים בהתקן, בחר **כללית**.

לתצוגה מקדימה של ערכת נושא לפני הפעלתה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**. להפעלת ערכת הנושא, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**. ערכת הנושא הפעילה מצויןת באמצעות הסמל ✓.

ערכות הנושא שבכרטיס זיכרון תואם (אם הוכנס) מסומנות באמצעות הסמל . ערכות הנושא שבכרטיס הזיכרון אינן זמינות אם כרטיס הזיכרון לא הוכנס להתקן. אם ברצונך להשתמש בערכות הנושא השמורות בכרטיס הזיכרון ללא כרטיס הזיכרון, שמור תחילה ערכות אלו בזיכרון ההתקן.

לשינוי פריסת התפריט הראשי, בחר **תצוגת תפריט**.

לשינוי הפרופיל, בחר פרופיל ואפשרויות < הפעלה, או לחץ על מקש ההפעלה במצב המתנה. גלול אל הפרופיל שברצונך להפעיל ובחר אישור.

טיפ: למעבר בין הפרופיל 'כללי' ו'שקט', במצב המתנה, לחץ לחיצה ממושכת על # . 

לשינוי פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר אפשרויות < **התאמה אישית**. גלול אל ההגדרה שברצונך לשנות ולחץ על מקש הגלילה לפתיחת האפשרויות. צלילים ששמורים בכרטיס זיכרון תואם (אם הוכנס) מסומנים בסמל .

אם ברצונך להגדיר פרופיל שיופעל במועד ספציפי, בחר **אפשרויות** < **מתוזמן**. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם שהיה מופעל. כשפרופיל 2 מתוזמן, מוצג הסמל  במצב המתנה. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

ברשימת הצלילים, בחר **הורדת צלילים** (שירות רשת) לפתיחת רשימה של סימניות. באפשרותך לבחור סימניה ולפתוח חיבור לדף אינטרנט כדי להוריד צלילים נוספים.

אם ברצונך ששם המתקשר יושמע כאשר ההתקן מצלצל, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **אמור את שם המתקשר** < **מופעל**. על שם המתקשר להיות שמור ב'אנשי קשר'.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש**.

צלילי 3D

לחץ על  ובחר **כלים** < **תוכנן שירות** < **צלילי 3D**.

באפשרותך לשנות את הצלילים עבור האירועים השונים בנפרד על-ידי בחירת אחת מקבוצות הצלילים, לדוגמה **אירועי תפריט**.

להוספת אפקטי תלת-ממד לערכת השמע, בחר **אפשרויות** < **צלילי צלצול 3D**. [ראה "צלילי 3D" עמ' 45](#).

לשינוי השפה המשמשת עבור התווית הקולית המסונתזת, בחר **אפשרויות** < **קביעת שפת דיבור**.

אם שנית את הצלצולים של אירועים בודדים, באפשרותך לשמור את ערכת הנושא על-ידי בחירת **אפשרויות** < **שמירת ערכת נושא**.

הגדרת צלילים עבור אירועים

כדי להגדיר את הצליל של אירוע בודד ל'שקט', פתח קבוצת אירועים, בחר את האירוע ושנה אותו לשקט.

כדי להגדיר תווית קולית מסונתזת כצליל עבור אירוע, פתח קבוצת אירועים, בחר את האירוע **דיבור**. הן את הטקסט הרצוי ולחץ על **אישור**. האפשרות **דיבור** אינה זמינה אם הפעלת את **אמור את שם המתקשר** בפרופילים.

הגדרת צלילים בפרופילים

לחץ על  ובחר **כלים** < **פרופילים**.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים.

באמצעות צילי 3D באפשרותך להפעיל אפקטי צליל תלת-ממדיים עבור צלצולים. לא כל סוגי הצלצולים תומכים באפקטי 3D.

להפעלת אפקטי 3D, בחר **אפקטים של צל' צלצול 3D** < **מופעל**. לשינוי הצלצול, בחר **צליל צלצול** ואת הצלצול הרצוי.

כדי לשנות את אפקט התלת-ממד שחל על הצלצול, בחר **מאפייני קול** ואת האפקט הרצוי.

לשינוי האפקט, בחר מבין ההגדרות הבאות:


- **מהירות מסלול** — גלול שמאלה או ימינה לכווןון המהירות של מעבר הקול מכיוון אחד לאחר. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל סוגי הצלצולים.
- **הדהוד** — בחר את סוג ההד.
- **אפקט דופלר** — בחר **מופעל** כדי שהצלצול ישמע חזק יותר כשאתה קרוב להתקן וחלש יותר כשאתה רחוק ממנו. כשאתה מתקרב להתקן, הצלצול נשמע חזק יותר וכאשר אתה מתרחק הוא נשמע חלש יותר. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל סוגי הצלצולים.

להאזנה לסוג הצלצול עם אפקט התלת-ממד, בחר **אפשרויות** < **נגן צליל**. אם תאפשר צלצולי 3D אך לא תבחר אפקט תלת-ממד כלשהו, תוחל על הצלצול הרחבת סטריאו.

לשינוי עוצמת הקול של הצלצול, בחר **כלים** < **פרופילים** < **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **עוצמת צלצול**.

שינוי מצב המתנה

לשינוי של מראה מצב ההמתנה, לחץ על **⚙** ובחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **מצב המתנה** < **ערכת נושא בהמתנה**. בתצוגת ההמתנה הפעילה מוצגים קיצורים ליישומים ואירועים מיישומים שונים, כגון לוח השנה והנגן.

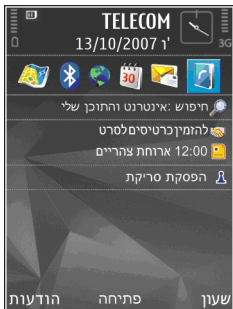

לשינוי הקיצורים של מקשי הבחירה או הסמלים של קיצורי ברירת המחדל במצב המתנה פעילה, בחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **מצב המתנה** < **קיצורים**. קיצורים מסוימים עשויים להיות קבועים, ואין אפשרות לשנותם.

לשינוי השעון המוצג במצב ההמתנה, לחץ על **⚙** ובחר **יישומים** < **שעון** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **סוג שעון**.

באפשרותך גם לשנות את תמונת הרקע המוצגת במצב המתנה או את התמונה המוצגת במצב חיסכון בכוח בהגדרות ההתקן.

טיפ: כדי לבדוק אם יש יישומים פעילים ברקע, לחץ **⚙** לחיצה ממושכת על **⚙**. לסגירת היישומים שאינם בשימוש, גלול אל יישום ברשימה ולחץ על **C**. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.



שינוי התפריט הראשי

לשינוי התצוגה של התפריט הראשי, בתפריט הראשי, לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > כללי > התאמה אישית > ערכות נושא > תצוגת תפריט. באפשרותך לשנות את התפריט הראשי כך שיוצג כרשת, רשימה, תצוגת \, או תצוגת V.

לסידור מחדש של תצוגת התפריט הראשי, בחר אפשרויות > העברה, העברה לתיקייה או תיקייה חדשה. באפשרותך להעביר יישומים שבהם אתה משתמש באופן פחות תכוף לתוך תיקיות, ולהציב יישומים שבהם אתה משתמש יותר בתוך התפריט הראשי.

מיקום (GPS)

באפשרותך להשתמש ביישומים כגון 'מפות' ונתוני GPS כדי לגלות את המיקום שלך, או כדי למדוד מרחקים וקואורדינטות. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

אודות GPS

מערכת המיקום הגלובלית (GPS) היא מערכת ניווט רדיו עולמית, הכוללת 24 לוויינים ואת תחנות הקרקע המפקחות על פעילות הלוויינים. ההתקן שברשותך כולל מקלט GPS פנימי.

מסוף GPS מקבל אותות רדיו בעוצמה נמוכה מלוויינים ומודד את משך הזמן שלקח לאותות להגיע. מתוך נתוני זמן המסע, מקלט ה-GPS יכול לחשב את מיקום ההתקן, בדיוק של מטרים.

הקואורדינטות ב-GPS- מבוטאות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשו להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם

מגיאוטריות לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. יש להשתמש במקלט ה-GPS בחוץ בלבד כדי לאפשר קליטה של אותות GPS.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ורשתות רדיו סלולריות לצורך קביעת מיקום או ניווט.

כדי לאפשר או להשבית שיטות מיקום שונות, כגון Bluetooth GPS, לחץ על  ובחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **מיקום** < **שיטות מיקום**.

A-GPS (Assisted GPS)

ההתקן תומך גם ב-A-GPS (Assisted GPS).
A-GPS הוא שירות רשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלוויינים.

בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לוויין שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות גבוהה יותר.



יצירת חיבור
GPS עשויה
להימשך
מספר שניות
או מספר
דקות. ברכב,
יצירת חיבור
GPS עשויה
להימשך זמן
רב יותר.

מקלט
ה-GPS צורך

חשמל מסוללת ההתקן. שימוש במקלט ה-GPS עשוי לגרום
לסוללה להתרוקן מהר יותר.

עצות ליצירת חיבור GPS

אם ההתקן לא מצליח לאתר את אות הלוויין, שקול לבצע
את הפעולות הבאות:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן. [ראה "החזקת ההתקן כהלכה" עמ' 49.](#)
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות-לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

על נקודת גישה לאינטרנט עבור מנות נתונים להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. להגדרת נקודת גישה עבור A-GPS, לחץ על  ובחר **כלים** > **הגדרות** > **כללי** > **מיקום** > **שרת מיקום** > **נקודת גישה**. לא ניתן להשתמש בנקודת גישה לרשת LAN אלחוטית עבור שירות זה. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים. ההתקן מבקש את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.


החזקת ההתקן כהלכה

מקלט ה-GPS ממוקם בחלקו האחורי של ההתקן. בעת שימוש במקלט, ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.

- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבעים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלווין.

בדיקת מצב של אות לוויין

לבדיקת מספר הלוויינים שההתקן איתר וכדי לוודא שההתקן מקבל אותות מהלוויינים, לחץ על  ובחר כלים > קישוריות > נתוני GPS > מיקום > אפשרויות > מצב הלוויין. לחלופין, ביישום 'מפות', בחר אפשרויות > תצוגת מפה > פרטי GPS.

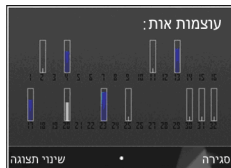

אם ההתקן איתר לוויינים, מוצג מחוון עבור כל לוויין בתצוגת מידע הלוויינים. ככל שהמחוון ארוך יותר, אות הלוויין חזק יותר. לאחר שההתקן קיבל די נתונים מאות הלוויין לצורך חישוב הקואורדינטות של מיקומך, המחוון נצבע בשחור.

ראשית, על ההתקן לקבל אותות מלפחות ארבעה לוויינים על מנת שיוכל לחשב את מיקומך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את קואורדינטות המיקום באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, מידת הדיוק בדרך כלל גבוהה יותר כאשר נמצאים יותר לוויינים.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים

מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

כאשר מתקבלת בקשה לציון מיקום, מוצגת הודעה עם פרטי הספק שהפיק את הבקשה. בחר **אישור** כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או **דחייה** כדי לדחות את הבקשה.

ציוני דרך

לחץ על  ובחר כלים > קישוריות > ציוני דרך.

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, כגון כתובת. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון **נתוני GPS ו-מפות**.

קואורדינטות GPS מבטאות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

ליצירת ציון דרך חדש, בחר **אפשרויות** > **ציון דרך חדש**. להפקת בקשה לציון מיקום לקבלת מיקומך הנוכחי, בחר **מיקום נוכחי**. להזנת מידע המיקום באופן ידני, בחר **הזן ידנית**.

לעריכה או להוספה של מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, רחוב ומספר בית), גלול אל ציון דרך ובחר **אפשרויות** > **עריכה**. גלול אל השדה הרצוי והזן את המידע.

באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של

הדרכה בנתיב

לחץ על  ובחר כלים < קישוריות < נתוני GPS < ניווט.

התחל בהדרכה בנתיב בחוץ. אם תתחיל בהדרכה בנתיב בתוך מבנה, ייתכן שמקלט ה-GPS לא יקבל את המידע הנחוץ מהלוויינים.

הדרכה בנתיב משתמשת במצפן מסתובב המופיע בתצוגת ההתקן. כדור אדום מציג את הכיוון אל היעד, והמרחק המקורב מוצג בתוך טבעת המצפן.

הדרכה בנתיב מתוכננת להציג את הנתיב הישר ביותר ובמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היישום מתעלם ממכשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים. בעת חישוב המרחק, לא נלקחים בחשבון הבדלי גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה.

להגדרת יעד הנסיעה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת יעד** וציון דרך כיעד, או הן את קואורדינטות הרחוב והאורך. בחר **עצירת ניווט** לניקוי היעד שהוגדר עבור המסע.

אחזור מידע מיקום

לחץ על  ובחר כלים < קישוריות < נתוני GPS < מיקום.

בתצוגת המיקום, באפשרותך להציג מידע אודות מיקומך הנוכחי. מוצגת הערכה של דיוק המיקום.

לשמירת המיקום הנוכחי כציון דרך, בחר **אפשרויות** < **שמירת מיקום**. ציוני דרך הם מיקומים שמורים בעלי מידע נוסף, וניתן להשתמש בהם ביישומים תואמים אחרים ולהעביר אותם להתקנים תואמים.

קטגוריות ציוני דרך חדשות, גלול מינה ב'ציוני דרך' ובחר אפשרויות < עריכת קטגוריות.

להוספת ציון דרך לקטגוריה, גלול אל ציון הדרך ב'ציוני דרך' ובחר **אפשרויות** < **הוספה לקטגוריה**. גלול אל כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך, ובחר אותה.

לשליחת ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם, בחר **אפשרויות** < **שליחה** ובשיטה. ציוני הדרך שקיבלת מוצבים בתיקיה **דואר נכנס** ביישום 'הודעות'.



נתוני GPS

נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר, מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע נסיעה כגון המרחק המקורב ליעד ומשך הנסיעה המקורב.

לחץ על  ובחר כלים < קישוריות < נתוני GPS.

הקואורדינטות ב-GPS מבוטאות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

לשימוש בנתוני GPS, ראשית על מקלט ה-GPS של ההתקן לקבל מידע מיקום מארבעה לוויינים לפחות כדי לחשב את קואורדינטות המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את קואורדינטות המיקום באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, מידת הדיוק בדרך כלל גבוהה יותר כאשר נמצאים יותר לוויינים.

מד מסע

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

לחץ על  ובחר כלים < קישוריות < נתוני GPS < מרחק הנסיעה.

בחר אפשרויות < התחל להפעלת חישוב של מרחק הנסיעה, ובחר הפסק לביטול. הערכים שחושבו נותרים בתצוגה. השתמש בתכונה זו בחוץ, כדי לקבל אות GPS חזק יותר.

בחר איפוס כדי לאפס את מרחק המסע ואת המהירות הממוצעת והמקסימלית, וכדי להתחיל חישוב חדש. בחר הפעלה מחדש כדי לאפס את מד-הרוחק ואת משך הזמן הכולל.

אודות היישום 'מפות'

לחץ על  ובחר **מפות**.

באמצעות היישום 'מפות', באפשרותך להציג את המיקום הנוכחי שלך במפה, לעיין במפות עבור ערים ואזורים שונים, לחפש כתובות ואתרים, לתכנן מסלולים ממיקום אחד לאחר, להציג פרטים אודות התנועה בכבישים, ולשמור מיקומים כמועדפים ולשלוח אותם להתקנים תואמים.

בנוסף, באפשרותך לרכוש שירותים נוספים, כגון מדריכי ערים, שירות ניווט נהיגה והליכה מפורט עם הדרכה קולית, ושירות דיווחי תנועה.

היישום 'מפות' משתמש ב-GPS. [ראה "מיקום \(GPS\)" עמ' 48](#). בהגדרות ההתקן, באפשרותך להגדיר את שיטות המיקום שישמשו בהתקן. [ראה "הגדרות מיקום" עמ' 151](#). לקבלת מידע המיקום המדויק ביותר, השתמש ב-GPS הפנימי או במקלט GPS חיצוני תואם.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, ייתכן שיהיה עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט כדי להוריד מידע מפות עבור המיקום הנוכחי. כדי לשנות את נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל במועד מאוחר יותר, ביישום 'מפות', בחר **אפשרויות** > **כלים** > **הגדרות** > **אינטרנט** > **יעד רשת** (מוצגת רק כאשר אתה נמצא במצב מקוון).

בעת עיון במפה ביישום 'מפות', נתוני המפה עבור האזור מורדים באופן אוטומטי להתקן שברשותך דרך האינטרנט. הורדה של מפה חדשה מתבצעת רק אם אתה גולל לאזור שאינו מכוסה על-ידי מפות שכבר הורדו. ייתכן שמפות מסוימות נטענו מראש בכרטיס הזיכרון של ההתקן.

באפשרותך להוריד להתקן מפות נוספות באמצעות תוכנת המחשב Nokia Map Loader. [ראה "הורדת מפות" עמ' 55](#).

טיפ: באפשרותך להוריד מפות גם על-ידי שימוש  בחיבור לרשת LAN אלחוטית.

הורדת מפות עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך.

אם ברצונך שהיישום 'מפות' יצור חיבור אינטרנט באופן אוטומטי בעת הפעלת היישום, ביישום 'מפות', בחר **אפשרויות** > **כלים** > **הגדרות** > **אינטרנט** > **מעבר למצב מקוון עם ההפעלה** > **כן**.

לקבלת הודעה כאשר ההתקן נרשם ברשת שאינה הרשת הסלולרית המקומית שלך, בחר **אפשרויות** > **כלים** > **הגדרות** > **אינטרנט** > **אזהרת נדידה** > **פעילה** (מוצג רק כאשר אתה נמצא במצב מקוון). לקבלת פרטים ותעריפי נדידה, פנה לספק שירות הרשת.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

עיון במפות

טווח הכיסוי של המפות משתנה ממדינה למדינה.

עם פתיחת היישום 'מפות', היישום 'מפות' מבצע זום למיקום שנשמר בהפעלה האחרונה. אם לא נשמר מיקום בהפעלה האחרונה, היישום 'מפות' מבצע זום אל עיר הבירה של המדינה שבה אתה נמצא, בהתבסס על המידע שההתקן מקבל מהרשת הסלולרית. בה בעת, מתבצעת הורדה של מפת המיקום, אם הורדה זו לא התבצעה במהלך הפעלות קודמות.

המיקום הנוכחי שלך

ליצירת חיבור GPS וביצוע זום למיקומך הנוכחי, בחר **אפשרויות > המיקום שלי** או לחץ על **0**. אם החיסכון בכוח מופעל בעוד ההתקן מנסה ליצור חיבור GPS, הניסיון מופסק.

מחוון GPS  מוצג בתצוגה. עמודה אחת מציינת לוויין אחד. כאשר ההתקן מנסה למצוא לוויין, העמודה צהובה. כאשר ההתקן מקבל די נתונים מהלוויין כדי ליצור חיבור GPS, העמודה נצבעת בירוק. ככל שיש יותר עמודות ירוקות, כך חיבור ה-GPS חזק יותר.

כאשר חיבור ה-GPS פעיל, המיקום הנוכחי שלך מצוין על-גבי המפה באמצעות .

תנועה חזום

כדי לנוע ברחבי המפה, גלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה. המפה מכוונת צפונה כברירת מחדל. המצפן מציג את כיוון המפה ומסותבב במהלך הניווט כאשר הכיוון משתנה.

בעת עיון במפה על-גבי הצג, מתבצעת הורדה אוטומטית של מפה חדשה אם אתה גולל אל אזור שאינו מכוסה על-ידי


מפות שכבר הורדו. מפות אלה ניתנות בחינם, אולם ההורדה עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

המפות נשמרות באופן אוטומטי בכרטיס זיכרון תואם (אם מוכנס ומוגדר כמקום ברירת מחדל לאחסון מפות).

להגדלה או להקטנה (זום), לחץ על * או על #. השתמש בסרגל קנה המידה כדי להעריך את המרחק בין שתי נקודות במפה.

התאמת תצוגת המפה

כדי להגדיר מערכת מדידה מטריה לשימוש במפות, בחר **אפשרויות > כלים > הגדרות > מפה > מערכת מדידה > מטריה או אימפריאלית**.

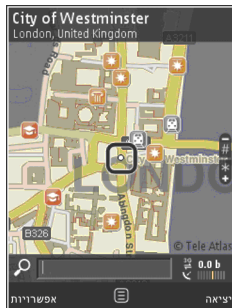

השירותים הנוספים, בחר אפשרויות < כלים > הגדרות < אינטרנט > מעבר למצב מקוון עם ההפעלה < לא.

להגדרת השטח בכרטיס הזיכרון שבו ברצונך להשתמש לשמירת נתוני מפות או לקובצי הדרכה קולית, בחר אפשרויות < כלים > הגדרות < מפה > שימוש מרבי בזיכרון < שימוש מרבי בכרטיס זיכרון. אפשרות זו זמינה רק כאשר כרטיס זיכרון תואם מוכנס ומוגדר כשטח אחסון המפות המוגדר כברירת מחדל. כאשר הזיכרון מלא, המפה הישנה ביותר נמחקת. ניתן למחוק את נתוני המפות השמורים באמצעות תוכנת המחשב Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader היא תוכנת מחשב שניתן להשתמש בה להורדה והתקנה של מפות מהאינטרנט לכרטיס זיכרון תואם. באפשרותך להשתמש בתוכנה זו גם להורדת קובצי קול לניווט מפורט.

לשימוש בתוכנה Nokia Map Loader, ראשית עליך להתקינה במחשב תואם. באפשרותך להוריד את תוכנת המחשב מהאינטרנט בכתובת www.nokia.com/maps. פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך.

עליך להשתמש ביישום 'מפות' ולעיין במפות לפחות פעם אחת לפני השימוש ב-Nokia Map Loader. התוכנה Nokia Map Loader משתמשת במידע ההיסטוריה של היישום 'מפות' כדי לבדוק את גירסת נתוני המפה שיש להוריד. לאחר התקנת תוכנת המחשב במחשב, כדי להוריד מפות, בצע את הפעולות הבאות:

1. חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים מסוג USB. בחר **אחסון חיצוני** כמצב חיבור ה-USB.

להגדרת הסוגים של מוקדי העניין שיוצגו במפה, בחר אפשרויות < כלים > הגדרות < מפה > קטגוריות ואת הקטגוריות הרצויות.

כדי לבחור אם ברצונך להציג את המפות במצב דו-ממדי, תלת-ממדי, כתמונת לוויין או שילוב, בחר אפשרויות < מצב מפה > מפה, מפה תלת-ממדית, לוויין או שילוב. ייתכן שתמונות לוויין לא יהיו זמינות עבור כל המיקומים הגיאוגרפיים.

כדי להגדיר אם ברצונך להציג תצוגת יום או תצוגת לילה של המפה, בחר אפשרויות < כלים > הגדרות < מפה > צבעים < מצב יום או מצב לילה.

לשינוי הגדרות אחרות של אינטרנט, ניווט, ניתוב והגדרות כלליות, בחר אפשרויות < כלים > הגדרות.

הורדת מפות

בעת עיון במפה בתצוגה ביישום 'מפות', מתבצעת הורדה אוטומטית של מפה חדשה אם אתה גולל אל אזור שאינו מכוסה על-ידי מפות שכבר הורדו. באפשרותך להציג את כמות הנתונים שהועברו במונה הנתונים (kB) המוצג בתצוגה. המונה מציג את כמות התנועה ברשת בעת עיון במפות, יצירת נתיבים או חיפוש מיקומים באופן מקוון. הורדת נתוני מפות עשויה לגרור העברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

כדי למנוע מההתקן להוריד מפות מהאינטרנט באופן אוטומטי, לדוגמה, כשאתה מחוץ לרשת הסלולרית הביתית, או נתונים אחרים הקשורים למפה הנדרשים על-ידי

2. פתח את Nokia Map Loader במחשב. התוכנה Nokia Map Loader בודקת את גירסת נתוני המפה שיש להוריד.

3. בחר את המפות או קובצי ההדרכה הקולית הרצויים, והורד והתקן אותם בהתקן.

טיפ: השתמש ב-Nokia Map Loader כדי לחסוך בתעריפי העברת נתונים סלולרית. 

איתור מקום

כדי לחפש מיקום או מוקד עניין לפי מילת מפתח, בתצוגה הראשית, הזן את שם המקום או מילת המפתח הרצויה בשדה החיפוש ובחר **חפש**.

כדי לייבא כתובת מיקום מפרטי הקשר שלך, בחר **אפשרויות > בחירה מ'אנשי קשר'**.

כדי להשתמש במיקום במפה, לדוגמה, כנקודת הפתיחה לחיפוש באזור, לתכנון מסלול, להצגת הפרטים, או להתחלת ניווט (שירות נוסף), לחץ על מקש הגלילה ובחר את האפשרות הרצויה.

כדי לעיין במקומות ובאטרקציות לפי קטגוריות באזור, בחר **אפשרויות > חפש** ובחר קטגוריה. אם אתה מחפש לפי כתובת, עליך להזין עיר ומדינה. ניתן גם להשתמש בכתובת ששמרת בכרטיס איש קשר ב'אנשי קשר'.

כדי לשמור מיקום כמקום מועדף, במיקום הרצוי, לחץ על מקש הגלילה, בחר **הוסף ל'מקומות שלי'**, הזן שם עבור המקום ובחר **אישור**. ניתן גם לשמור את המיקום במסלול או באוסף. להצגת מקומות שנשמרו, בחר **אפשרויות > מועדפים > המקומות שלי**.

כדי לשלוח מקום שמור להתקן תואם, בתצוגה 'מקומות', לחץ על מקש הגלילה ובחר **שלח**. אם תשלח את המקום בהודעת טקסט, המידע יומר לטקסט רגיל.

כדי ליצור צילום מסך של המיקום, בחר **אפשרויות > כלים > שמירת צילום מפה**. צילום המסך נשמר ב'תמונות'. כדי לשלוח את צילום המסך, פתח את 'תמונות' ובחר את אפשרות השליחה מסרגל הכלים הפעיל או מתפריט האפשרויות ולאחר מכן בחר שיטה.

כדי להציג את היסטוריית הגלישה שלך, מקומות שהצגת על מפות ומסלולים ואוספים שיצרת, בחר **אפשרויות > מועדפים** ואת האפשרות הרצויה.

תכנון מסלול

כדי לתכנן מסלול ליעד, גלול אל היעד הרצוי, לחץ על מקש הגלילה ובחר **הוספה לנתיב**. המיקום נוסף לנתיב.

להוספת מיקומים לנתיב, בחר **אפשרויות > הוספת נקודת נתיב**. חניית הביניים הראשונה שנבחרת היא נקודת ההתחלה. כדי לשנות את סדר חניות הביניים, לחץ על מקש הגלילה ובחר **העברה**.

שירותים נוספים עבור היישום 'מפות'

באפשרותך לרכוש רישיון ולהוריד להתקן מדריכים מסוגים שונים, כגון מדריכי ערים וטיולים, עבור ערים שונות. כמו כן, באפשרותך לרכוש שירות רישיון לניווט מפורט לנהיגה ולהליכה עם הדרכה קולית ושירות מידע אודות תנועה לשימוש ביישום 'מפות'. רישיון ניווט הוא

כאשר אתה משתמש בניווט לנהיגה בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית, ולהוריד את קובצי ההדרכה הקולית עבור השפה שנבחרה. באפשרותך להוריד את קובצי ההדרכה הקולית גם באמצעות Nokia Map Loader. [ראה "הורדת מפות" עמ' 55](#).

לשינוי השפה במועד מאוחר יותר, בתצוגה הראשית של היישום 'מפות', בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **ניווט** < **הדרכה קולית** ושפה, והורד את קובצי ההדרכה הקולית עבור השפה שנבחרה.

ניווט להליכה

כדי לרכוש שירות ניווט להליכה, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **הליכה**.

ניווט להליכה שונה מניווט לנהיגה בדרכים רבות: מסלול ההליכה מתעלם ממגבלות אפשרויות של ניווט ברכב, כגון רחובות חד-סטריים ומגבלות פנייה, וכולל אזורים כגון אזורים להולכי רגל ופארקים. כמו כן, הוא נותן עדיפות לשבילי הליכה ולכבישים קצרים יותר, ומשמיט כבישים ראשיים וכבישים מהירים. אורך מסלול ההליכה מוגבל ל-50 ק"מ לכל היותר (31 מייל) ומהירות הנסיעה מוגבלת ל-30 קמ"ש לכל היותר (18 מייל לשעה). אם תחרוג ממגבלת המהירות, הניווט יעצור ויתחדש ברגע שתחזור לגבולות המהירות המותרת.

ניווט פניה-אחר-פניה או הדרכה קולית אינם זמינים בניווט להליכה. במקום זאת, חץ גדול מראה את המסלול וחץ קטן בתחתית המסך מצביע ישירות על היעד. תצוגת לוויין זמינה רק בניווט להליכה.

ספציפי לאזור (אזור נבחר בעת רכישת הרישיון) וניתן להשתמש בו רק באזור שנבחר. המדריכים שהורדת נשמרים באופן אוטומטי בהתקן.

ניתן להעביר את הרישיון שרכשת לקבלת הדרכה או ניווט להתקן אחר, אך ניתן להפעיל את אותו הרישיון בהתקן אחד בלבד בכל פעם.

להצגת הרישיונות שלך ולעדכוןם, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **הרישיונות שלי**.

דיווחי תנועה ומידע מדריך ושירותים קשורים מתקבלים מצד שלישי שאינו תלוי ב-Nokia. ייתכן שהמידע אינו מדויק ושלם לגמרי וכפוף לזמירות. אל תסתמך על המידע שמוזכר לעיל ועל שירותים קשורים.

הורדת שירותים נוספים ושימוש בהם עשויה להיות כרוכה בהעברה של כמויות נתונים גדולות דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

ניווט

כדי לרכוש שירות ניווט לנהיגה ולהליכה עם הדרכה קולית או ניווט להליכה בלבד, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **1 נהיגה והליכה** או **הליכה**. באפשרותך לשלם עבור השירות באמצעות כרטיס אשראי מאושר, או לחייב את חשבון הטלפון שלך (אם ספק השירות של הרשת הסלולרית תומך בכך).

ניווט לנהיגה

כדי לרכוש שירות ניווט לנהיגה ולהליכה, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **1 נהיגה והליכה**.

ניווט ליעד המבוקש

כדי להתחיל בניווט ליעד המבוקש באמצעות GPS, בחר מיקום כלשהו במפה או ברשימת התוצאות ובחר **אפשרויות > נסיעה אל או הליכה אל**.

כדי לעבור בין תצוגות שונות במהלך הניווט, גלול שמאלה או ימינה.

כדי לעצור את הניווט, לחץ על **עצירה**.

כדי לבחור אפשרויות ניווט, לחץ על **אפשרויות** במהלך הניווט. אם ניווט לנהיגה פעיל, תצוגת תפריט עם מגוון אפשרויות מוצגת.

מקשים מסוימים בלוח המקשים מתאימים לאפשרויות בתצוגה. לדוגמה, לחץ על 2 כדי לחזור על פקודה קולית, על 3 כדי לעבור בין מצב יום למצב לילה ועל 4 כדי לשמור את המקום הנוכחי.

דיווחי תנועה

כדי לרכוש רישיון עבור שירות מידע תנועה בזמן-אמת, בחר **אפשרויות > תוספות > ד' תנועה**. השירות מספק מידע אודות אירועי תנועה שעשויים להשפיע על הנסיעה שלך. הורדת שירותים נוספים עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

כדי להציג מידע אודות אירועי תנועה שעלולים לגרום לעיכובים או למנוע ממך להגיע ליעד, בחר **אפשרויות > ד' תנועה**. האירועים מוצגים על המפה כמשולשי אזהרה

ומחווני קווים. באפשרותך להשתמש בניתוב אוטומטי מחדש כדי להימנע מהם.

להצגת מידע נוסף אודות אירוע ואפשרויות לניתוב מחדש, לחץ על מקש הגלילה.

כדי לעדכן את מידע התנועה, בחר **עדכון דיווחי תנועה**. כדי להגדיר את תדירות העדכון האוטומטי של דיווחי התנועה, בחר **אפשרויות > כלים > הגדרות > ניווט > עדכון דיווחי תנועה**.

כדי ליצור מסלול חלופי באופן אוטומטי במקרה של אירוע תנועה שיגרום לעיכובים או ימנע ממך להגיע ליעדך, בחר **אפשרויות > כלים > הגדרות > ניווט > ניתוב מחדש בשל תנועה > אוטומטית**.

מדריכים

לרכישה והורדה להתקן של מדריכים מסוגים שונים, כגון מדריכי ערים וטיולים, עבור ערים שונות, בחר **אפשרויות > תוספות > מדריכים**.

המדריכים מספקים מידע אודות אטרקציות, מסעדות, בתי מלון ואתרים מעניינים אחרים. יש להוריד ולרכוש את המדריכים לפני השימוש.

לעיון במדריך שהורדת, בכרטיסייה **המדריכים שלי** תחת 'מדריכים', בחר מדריך וקטגוריית משנה (אם זמינה).

להורדת מדריך חדש להתקן, ב'מדריכים', גלול אל המדריך הרצוי ובחר **הורדה > כן**. תהליך הרכישה מתחיל באופן אוטומטי. באפשרותך לשלם עבור המדריכים באמצעות כרטיס אשראי מאושר, או לחייב את חשבון הטלפון שלך (אם ספק השירות של הרשת הסלולרית תומך בכך).

לאישור הרכישה, בחר **אישור** פעמיים. לקבלת אישור בדואר אלקטרוני על הרכישה, הזן את שמך ואת כתובת הדואר האלקטרוני ובחר **אישור**.

התיקיה 'מוסיקה'

נגן מוסיקה



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

נגן המוסיקה תומך בתבניות קובץ כגון, AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ו-WMA. נגן המוסיקה לא תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ או בכל הוריאציות של תבניות הקובץ.

באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה גם להאזנה לפרקי Podcasting. Podcast היא שיטה להעברת תוכן שמע או וידאו באינטרנט, באמצעות טכנולוגיית RSS או Atom, עבור הפעלה בהתקנים סלולריים ובמחשבים.

באפשרותך להעביר מוסיקה מהתקנים תואמים להתקן שברשותך. [ראה "העברת מוסיקה להתקן" עמ' 63.](#)

הפעלת שיר או פרק Podcast

לפתיחת 'נגן מוסיקה', לחץ על  ובחר מוסיקה < נגן מוסיקה.

טיפ: באפשרותך לגשת אל 'נגן מוסיקה' מתפריט המולטימדיה. 

ייתכן שיהיה עליך לרענן את ספריות המוסיקה ופריטי ה-Podcast לאחר עדכון בחירת השירים או פריטי ה-

Podcast בהתקן. להוספת כל הפריטים הזמינים לספרייה, בתצוגה הראשית של נגן המוסיקה, בחר אפשרויות < רענון ספרייה.

להפעלת שיר או פרק Podcast, בצע את הפעולות הבאות:



1. בחר קטגוריות לניווט אל השיר או פרק ה-Podcast שברצונך לשמוע. אם הגדרת מקש הגלילה Navi מוגדרת כמופעלת בהגדרות, לעיון ברשימות, החלק את אצבעך סביב שולי מקש הגלילה.

2. להפעלת הקבצים הנבחרים, לחץ על .

להשהיית ההפעלה, לחץ על ; לחידוש, לחץ שוב על . לעצירת ההשמעה, לחץ על .

לחזרה למצב המתנה ולהשארת הגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום או עבור ליישום פתוח אחר ולחץ לחיצה ממושכת על .

לסגירת הגן, בחר **אפשרויות** > **יציאה**.

תפריט מוסיקה

לחץ על  ובחר **מוסיקה** > **גן מוסיקה**.

תפריט המוסיקה מציג את פריטי המוסיקה הזמינים. להצגת כל השירים, שירים ממוינים, רשימות השמעה או פריטי Podcast, בחר את האפשרות הרצויה בתפריט המוסיקה.

כאשר גן המוסיקה פועל ברקע, לפתיחת התצוגה 'מושמע כעת', לחץ לחיצה ממושכת על מקש המולטימדיה.

רשימות השמעה

לחץ על  ובחר **מוסיקה** > **גן מוסיקה**.


להצגה וניהול של רשימות השמעה, בתפריט המוסיקה בחר **רשימות השמעה**.

להצגת פרטי רשימת ההשמעה, בחר **אפשרויות** > **פרטי רשימת השמעה**.

יצירת רשימת השמעה

1. בחר **אפשרויות** > **יצירת רשימת השמעה**.
2. הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר **אישור**.
3. להוספת שירים כעת, בחר כן; או להוספת שירים מאוחר יותר, בחר לא.

להרצה קדימה או אחורה, לחץ לחיצה ממושכת על  או .

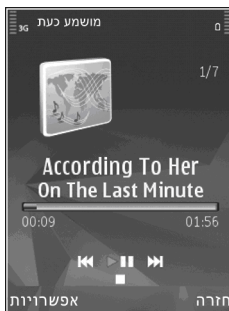

למעבר לפריט הבא, לחץ על . לחזרה לתחילת הפריט, לחץ על . לדילוג לפריט הבא, לחץ שוב על  בתוך 2 שניות מתחילת השיר או פריט ה-podcast.

להפעלה או להפסקה של השמעה בסדר אקראי () , בחר **אפשרויות** > **סדר אקראי**.

לחזרה על הפריט הנוכחי () , על כל הפריטים () או לביטול החזרה, בחר **אפשרויות** > **הפעלה חוזרת**.

אם אתה מפעיל פריטי podcast, אפשרויות ההפעלה בסדר אקראי והחזרה כבויים באופן אוטומטי. לכוונן עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

לשינוי הטונים של המוסיקה המושמעת, בחר **אפשרויות** > **אקולייזר**.

לכוונן האיזון ותמונת הסטריאו, או להעצמת הבסים, בחר **אפשרויות** > **הגדרות שמע**.

להצגת פריט חזותי במהלך ההשמעה, בחר **אפשרויות** > **הצגת פריטים חזותיים**.

4. אם בחרת כן, בחר אמנים לאיתור השירים שברצונך לכלול ברשימת ההשמעה. לחץ על מקש הגלילה להוספת פריטים.

להצגת רשימת השירים תחת כותר של אמן, גלול ימינה. להסתרת רשימת השירים, גלול שמאלה.

5. לאחר שסיימת לבצע את הבחירות שלך, בחר בוצע.

אם הוכנס כרטיס זיכרון תואם, רשימת ההשמעה נשמרת בכרטיס הזיכרון.

להוספת שירים נוספים מאוחר יותר, כאשר אתה מציג את רשימת ההשמעה, בחר **אפשרויות** > **הוספת שירים**.

להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות ומלחינים לרשימת השמעה מהתצוגות השונות של תפריט המוסיקה, בחר פריט ובחר **אפשרויות** > **הוספה לרשימת השמעה** > **רשימת השמעה שמורה** או **רשימת השמעה חדשה**.

להסרת שיר מרשימת השמעה, בחר **אפשרויות** > **הסרה**. פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

לסידור מחדש של שירים ברשימה, גלול אל השיר שברצונך להעביר ובחר **אפשרויות** > **העברה**. לגרירת שירים ולשחרורם במיקום חדש, השתמש במקש הגלילה.

פריטי Podcast

לחץ על  ובחר **מוסיקה** > **נגן מוסיקה** > **פריטי Podcast**.

תפריט פריטי Podcast - מציג את פריט ה-Podcast הזמין בהתקן.

לפריקי Podcast יש שלושה מצבים: לא הופעלו מעולם, הופעלו באופן חלקי והופעלו במלואם. אם קט מופעל באופן חלקי, הוא מופעל מהמיקום האחרון שבו נעצר בהפעלה הקודמת. אם פרק לא הופעל מעולם או הופעל במלואו, הוא מופעל מההתחלה.

רשת ביתית ונגן המוסיקה

באפשרותך להפעיל מרחוק תוכן המאוחסן בהתקן Nokia בהתקנים תואמים ברשת ביתית. כמו כן, באפשרותך להעתיק קבצים מהתקן Nokia שברשותך להתקנים אחרים המחוברים לרשת הביתית. ראשית יש לקבוע את תצורת הרשת הביתית. [ראה "אודות רשת ביתית" עמ' 93](#).

הפעלת שיר או פריט Podcast מרחוק

1. לחץ על  ובחר **מוסיקה** > **נגן מוסיקה**.

2. בחר קטגוריות לניווט אל השיר או פרק ה-Podcast שברצונך לשמוע. החלק את אצבעך מסביב לשולי מקש הגלילה לעיון ברשימות.

3. בחר את השיר או פריט ה-Podcast הרצוי ואפשרויות > הפעלה > דרך רשת ביתית.

4. בחר את ההתקן שבו הקובץ מופעל.

העקת שירים או פריטי podcast באופן אלחוטי

כדי להעתיק או להעביר קובצי מדיה מההתקן להתקן תואם אחר ברשת ביתית, בחר קובץ ואפשרויות > העתקה לרשת ביתית. אין צורך להפעיל את פונקציית שיתוף התוכן בהגדרות הרשת הביתית. [ראה "הפעלת שיתוף והגדרת תוכן" עמ' 95](#).

- לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, חבר את כבל נתונים תואם מסוג USB ובחר העברת מדיה כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.



לשינוי מצב ברירת המחדל של חיבור USB, לחץ על **ו** ובחר **כלים** < **קישוריות** < **USB** < **מצב חיבור USB**.

ביצוע העברה עם Windows Media Player

הפונקציות לסינכרון מוסיקה עשויות להיות שונות בגרסאות שונות של היישום Windows Media Player. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה ובמדריכים המתאימים של Windows Media Player. ההוראות שלהלן מיועדות עבור Windows Media Player 11.

סינכרון דיני

באמצעות סינכרון דיני, באפשרותך לבחור את השירים ואת רשימות ההשמעה שאותם ברצונך להעביר, להעתיק או להסיר.

1. לאחר חיבור ההתקן ל-Windows Media Player, בחר את ההתקן בחלונת הניווט שממין, אם מחוברים מספר התקנים.
2. בחלונת הניווט משמאל, עיין בקובצי המוסיקה במחשב שאותו ברצונך לסנכרן.
3. גרור ושחרר שירים **ברשימת סינכרון** בצד ימין.
4. באפשרותך לראות את כמות הזיכרון הזמין בהתקן מעל **רשימת סינכרון**.
5. להסרת שירים או אלבומים, בחר פריט **ברשימת סינכרון**, לחץ לחיצה ימנית ובחר **הסר מהרשימה**.
5. להתחלת הסינכרון, לחץ על **התחל סינכרון**.

העברת מוסיקה להתקן

באפשרותך להעביר מוסיקה ממחשב תואם או מהתקנים תואמים אחרים באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB או קישוריות Bluetooth.

דרישות המחשב להעברת פריטי מוסיקה:

- מערכת הפעלה Microsoft Windows XP (ואילך)
- גרסה תואמת של היישום Windows Media Player.
- באפשרותך לקבל מידע מפורט יותר אודות תאימות ל-Windows Media Player מדפי המוצר של ההתקן באתר האינטרנט של Nokia.
- Nokia PC Suite 2.1 ואילך

Windows Media Player 10 עלול לגרום לעיכובים בהשמעה של קבצים המוגנים בטכנולוגיית WMDRM לאחר העברתם להתקן. חפש באתר התמיכה של Microsoft את תיקון חם עבור Windows Media Player 10 או השג גרסה תואמת חדשה יותר של Windows Media Player.

העברת מוסיקה ממחשב

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות להעברת מוסיקה:

- להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב, שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, צור את החיבור באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB או קישוריות Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל USB, בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.

סינכרון אוטומטי

1. להפעלת פונקציית הסינכרון האוטומטי ב-Windows Media Player, לחץ על הכרטיסייה **סינכרון**, בחר **התקן Nokia < הגדרת סינכרון... >** וסמן את תיבת הסימון **סנכרן מכשיר זה באופן אוטומטי**.
 2. בחר את רשימות ההשמעה שברצונך לסנכרן באופן אוטומטי בחלונות **רשימות השמעה זמינות** ובחר **הוסף**.
הפריטים שנבחרו מועברים אל החלונות **רשימות השמעה לסינכרון**.
 3. לסיום ההגדרה עבור סינכרון אוטומטי, לחץ על **סיום**.
כאשר תיבת הסימון **סנכרן מכשיר זה באופן אוטומטי** מסומנת ואתה מחבר את ההתקן למחשב, ספריית המוסיקה בהתקן מתעדכנת באופן אוטומטי בהתבסס על רשימות השמעה שבחרת לסינכרון ב-Windows Media Player. אם לא נבחרו רשימות השמעה, כל ספריית המוסיקה שבמחשב נבחרת לסינכרון. אם אין די זיכרון בהתקן, Windows Media Player בוחר את אפשרות הסינכרון הידני באופן אוטומטי.
- לעצירת הסינכרון האוטומטי, לחץ על הכרטיסייה **סינכרון** ובחר **עצור סינכרון ל-Nokia התקן**.

חנות המוסיקה של Nokia

בחנות המוסיקה של Nokia (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לרכוש ולעין בפריטי מוסיקה להורדה להתקן. לרכישת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

לבדיקת הזמינות של חנות המוסיקה של Nokia במדינה שבה אתה נמצא, בקר בכתובת music.nokia.com.

לגישה לחנות המוסיקה של Nokia, על נקודת גישה חוקית לאינטרנט להיות מוגדרת בהתקן.

לפתיחת חנות המוסיקה של Nokia, לחץ על , ובחר **מוסיקה < חנות מוסיקה**.

לאיתור פריטי מוסיקה נוספים בקטגוריות שונות בתפריט המוסיקה, בחר **אפשרויות < חיפוש בחנות מוסיקה**.

הגדרות חנות המוסיקה של Nokia

הזמינות והמראה של הגדרות חנות המוסיקה עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות נקבעו מראש ולא ניתן יהיה לערוך אותן. אם ההגדרות לא מוגדרות מראש, ייתכן שתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות לחנות המוסיקה. לבחירת נקודת הגישה, בחר **ברירת מחדל לנקודת גישה**.

בחנות המוסיקה, ייתכן שתוכל לערוך את ההגדרות על-ידי בחירה ב**אפשרויות < הגדרות**.

משדר FM

אודות משדר ה-FM

הזמינות של תכונה זו עשויה להשתנות ממדינה למדינה.

במהלך ההדפסה, חלק משדר ה-FM של ציוד זה מיועד לשימוש במדינות הבאות: בלגיה, הרפובליקה הצ'כית, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, גרמניה, איסלנד, ליכטנשטיין, לוקסמבורג, נורווגיה, פורטוגל, רומניה, סלובניה, ספרד,

1. לחץ על  ובחר מוסיקה < נגן מוסיקה.
2. בחר שיר או רשימת השמעה להשמעה.
3. בתצוגה 'מושמע כעת', בחר אפשרויות < משדר FM.
4. להפעלת משדר ה-FM, הגדר את משדר FM לערך מופעל והזן תדר פנוי. לדוגמה, אם התדר 107.8 MHz פנוי באזור שבו אתה נמצא ואתה מכוון את מקלט ה-FM לתדר זה, עליך לכוון גם את משדר ה-FM לתדר 107.8 MHz.
5. כוון את התקן הקלט לאותו תדר ובחר אפשרויות < יציאה.

לכוון עוצמת הקול, השתמש בפונקציית עוצמת הקול בהתקן הקלט. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.

להשבתת משדר ה-FM, בחר אפשרויות < משדר FM והגדר את משדר FM לערך מופסק.

אם לא מושמעת מוסיקה במשך מספר דקות, המשדר נכבה באופן אוטומטי.

הגדרות משדר ה-FM

לחץ על  ובחר מוסיקה < משדר FM.

להפעלת משדר ה-FM, בחר משדר FM < מופעל.

להגדרת תדר באופן ידני, בחר תדר והזן את הערך הרצוי.

לפירוט התדרים שנעשה בהם שימוש בעבר, בחר אפשרויות < תדרים אחרונים.

שווייץ, שבדיה ובריטניה. לקבלת המידע העדכני ביותר ורשימת המדינות מחוץ לאירופה שבהן ניתן להשתמש במשדר ה-FM, ראה www.nseries.com/fmtransmitter. לפני השימוש בתכונה במדינה זרה, ראה www.nseries.com/fmtransmitter כדי לבדוק אם השימוש מותר.

באמצעות משדר ה-FM, באפשרותך להשמיע שירים בהתקן דרך מקלט FM תואם, כגון רדיו ברכב או מערכת סטריאו ביתית.

מרחק ההפעלה של משדר ה-FM הוא 3 מטרים לכל היותר. השידור עשוי לסבול מהפרעות בשל מכשולים, כגון קירות, התקנים אלקטרוניים אחרים או תחנות רדיו ציבוריות. משדר ה-FM עלול לגרום הפרעות למקלטי FM סמוכים הפועלים באותו תדר. כדי למנוע הפרעות, תמיד חפש תדר פנוי במקלט לפני השימוש במשדר ה-FM.

לא ניתן להשתמש במשדר ה-FM במקביל לרדיו ה-FM בהתקן.

טווח תדרי ההפעלה של המשדר הוא 107.9 MHz-88.1 MHz.

כאשר המשדר מופעל ומשדר צלילים, הסמל  מוצג במצב המתנה. אם המשדר מופעל אך לא משדר דבר, מוצג הסמל  ומושמע צליל במרווחי זמן קבועים. אם המשדר לא משדר דבר במשך מספר דקות, הוא נכבה באופן אוטומטי.

השמעת שיר באמצעות משדר ה-FM

כדי להשמיע שיר המאוחסן בהתקן דרך מקלט FM תואם, בצע את הפעולות הבאות:



Nokia Podcasting

באמצעות היישום Nokia Podcasting (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לגלות, להירשם כמנוי ולהוריד פריטי Podcast מהרשת, ולהפעיל, לנהל ולשתף פריטי Podcast של וידאו ושמע בהתקן.

הגדרות Podcasting

לפני שימוש ביישום Nokia Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

שיטת החיבור המומלצת היא WLAN. לפני השימוש בחיבורים אחרים, בדוק עם ספק השירות את התנאים ואת עלויות שירות העברת הנתונים. לדוגמה, תוכנית חיוב במחיר קבוע עשויה לאפשר העברות נתונים גדולות עבור חיוב חודשי אחד.

הגדרות חיבור

לעריכת הגדרות החיבור, לחץ על  ובחר **מוסיקה < Podcasting < אפשרויות < הגדרות < חיבור**.

הגדר את הפרטים הבאים:

- **ברירת מחדל לנקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה להגדרת החיבור לאינטרנט.
- **URL של שירות חיפוש** — הגדר את השירות לחיפוש פריטי Podcast שבו ייעשה שימוש בחיפוש.

הגדרות הורדה

לעריכת הגדרות ההורדה, לחץ על  ובחר **מוסיקה < Podcasting < אפשרויות < הגדרות < הורדה**.

הגדר את הפרטים הבאים:

- **שמירה אל** — הגדר את המיקום שבו ברצונך לשמור את פריטי ה-Podcast.
- **מרווח זמן לעדכון** — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.
- **תאריך העדכון הבא** — הגדר את התאריך עבור העדכון האוטומטי הבא.
- **שעת העדכון הבא** — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.
- עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית והיישום Nokia Podcasting פועל. אם היישום Nokia Podcasting אינו פועל, העדכונים האוטומטיים לא יתבצעו.
- **מגבלת הורדה (%)** — הגדר את כמות הזיכרון שתשמש עבור הורדת פריטי Podcast.
- **במקרה של חריגה מהמגבלה** — הגדר את הפעולה שיש לבצע אם ההורדות חורגות ממגבלת ההורדה.
- הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים, פנה לספק השירות שלך.
- לשחזור הגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות < שחזור ברירת מחדל בתצוגת ההגדרות**.

חיפוש פריטי Podcast

'חיפוש' מסייע לך לאתר פריטי Podcast לפי מילת מפתח או יותר.

תוכן המדריכים משתנה. בחר את תיקיית המדריכים הרצויה כדי לעדכנה (שירות רשת). צבע התיקיה משתנה עם תום העדכון.

מדריכים יכולים לכלול פריטי Podcast מובילים המפורטים ברשימה לפי פופולריות או תיקיות של ערכות נושא.

כדי לפתוח את נושא התיקיה הרצוי, בחר אותו ובחר **פתיחה**. מוצגת רשימה של פריטי Podcast.

כדי להירשם כמנוי ל-Podcast, בחר את הכותר ובחר **עדכון**. לאחר שנרשמת כמנוי לפרקים של Podcast, באפשרותך להוריד, לנהל ולהפעיל את הפרקים בתפריט פריטי ה-Podcast.

להוספת מדריך או תיקייה חדשים, בחר **אפשרויות > חדש > מדריך אינטרנט או תיקייה**. בחר כותר, כתובת URL של קובץ ה-opml (outline processor markup language) ובוצע.

לעריכת התיקיה, קישור האינטרנט או מדריך האינטרנט הנבחרים, בחר **אפשרויות > עריכה**.

לייבוא קובץ opml. המאוחסן בהתקן, בחר **אפשרויות > ייבוא קובץ OPML**. בחר את המיקום של הקובץ, וייבא אותו.

לשליחת תיקיית מדריכים כהודעת מולטימדיה או באמצעות קישוריות Bluetooth, בחר את התיקיה ובחר **אפשרויות > שליחה**.

כאשר מתקבלת הודעה עם קובץ opml. באמצעות קישוריות Bluetooth, פתח את הקובץ כדי לשמור אותו בתיקיה **התקבלו במדריכים**. פתח את התיקיה כדי

מנוע החיפוש משתמש בשירות החיפוש של פריטי Podcast שהגדרת **Podcasting > אפשרויות > הגדרות > חיבור > URL של שירות חיפוש**.

לחיפוש פריטי Podcast, לחץ על , בחר **מוסיקה > Podcasting > חיפוש** והזן את מילות המפתח הרצויות.

טיפ: החיפוש מחפש כותרי Podcast ומילות מפתח בתיאורים, לא בפרקים ספציפיים. נושאים כלליים, כגון 'דוורגל' או 'היפ-הופ', בדרך כלל מניבים תוצאות טובות יותר משם ספציפי של קבוצה או אומן. 

להרשמה כמנוי לערוצים מסומנים ולהוספתם לפריטי ה-Podcast שלך, בחר **הרשמה כמנוי**. באפשרותך להוסיף פריט Podcast גם באמצעות בחירת פריט.

להתחלת חיפוש חדש, בחר **אפשרויות > חיפוש חדש**.

למעבר אל אתר האינטרנט של פריט ה-Podcast, בחר **אפשרויות > פתיחת דף אינטרנט (שירות רשת)**.

להצגת הפרטים של פריט ה-Podcast, בחר **אפשרויות > תיאור**.

לשליחת פריטי Podcast נבחרים להתקן תואם אחר, בחר **אפשרויות > שליחה**.

מדריכים

מדריכים מסייעים לך לאתר פרקי Podcast חדשים שאליהם ברצונך להירשם כמנוי.

לפתיחת מדריכים, לחץ על  ובחר **מוסיקה > Podcasting > מדריכים**.

להירשם כמנוי לכל אחד מהקישורים שברצונך להוסיף לפריטי ה-Podcast שלך.

הורדות

לאחר שנרשמת כמנוי ל-Podcast, מתוך המדריכים, ערוך חיפוש, או באמצעות הזנת כתובת URL, באפשרותך לנהל, להוריד ולהפעיל פרקים בפריטי podcast.

להצגת פריטי ה-Podcast שנרשמת אליהם כמנוי, בחר **Podcasting > פריטי podcast**.

להצגת כותרי פרקים נפרדים (פרק הוא קובץ מדיה ספציפי של פריט Podcast), בחר את כותר ה-Podcast.

כדי להתחיל הורדה, בחר את כותר הפרק. כדי להוריד או להמשיך להוריד פרקים נבחרים או מסומנים, בחר **הורדה**. ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

להפעלת חלק מפריטי Podcast במהלך הורדה או לאחר הורדה חלקית, בחר את פריט ה-Podcast ובחר **אפשרויות > הפעלת תצוגה מקדימה**.

ניתן למצוא פריטי Podcast שהורדו במלואם בתיקיה **פריטי Podcast**, אך הם אינם מוצגים עד לרענון הספרייה.

הפעלה וניהול של פריטי Podcast

להצגת הפרקים הזמינים מפריט ה-Podcast הנבחר, בפריטי **podcast**, בחר **פתיחה**. תחת כל פרק, ניתן לראות את תבנית הקובץ, גודל הקובץ ומועד הטעינה.

לאחר ביצוע הורדה מלאה של פריט ה-Podcast, להפעלת הפרק במלואו, בחר אותו ובחר **הפעלה**.

לעדכון פריט ה-Podcast הנבחר או פריטי ה-Podcast המסומנים, עבור פרק חדש, בחר **אפשרויות > עדכון**.

לעצירת העדכון, בחר **אפשרויות > עצירת העדכון**.

להוספת פריט Podcast חדש על-ידי הזנת כתובת ה-URL של ה-Podcast, בחר **אפשרויות > Podcast חדש**. אם לא מוגדרת ברשותך נקודת גישה, או אם במהלך חיבור נתוני מנה אתה מתבקש להזין שם משתמש וסיסמה, פנה לספק השירות.

לעריכת כתובת ה-URL של פריט ה-Podcast הנבחר, בחר **אפשרויות > עריכה**.

למחיקת פריט Podcast שהורדת או פריטי Podcast מסומנים מההתקן, בחר **אפשרויות > מחיקה**.

לשליחת פריט ה-Podcast הנבחר או פריטי ה-Podcast המסומנים להתקן תואם אחר כקובצי .opml, כהודעת מולטימדיה או באמצעות קישוריות Bluetooth, בחר **אפשרויות > שליחה**.

לעדכון, מחיקה ושליחה של קבוצת פריטי Podcast נבחרים בו-זמנית, בחר **אפשרויות > סימון/ביטול סימון**, סמן את פריטי ה-Podcast הרצויים ובחר **אפשרויות** כדי לבחור את הפעולה הרצויה.

לפתיחת אתר האינטרנט של פריט ה-Podcast (שירות רשת), בחר **אפשרויות > פתיחת דף אינטרנט**.

פריטי Podcast מסוימים מאפשרים לנהל אינטראקציה עם היוצרים באמצעות הערת הערות ומתן ניקוד. להתחברות לאינטרנט לביצוע פעולות אלה, בחר **אפשרויות > הצגת הערות**.

ניתן לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע כאשר מתקיימת שיחה פעילה.

כדי להתחיל בחיפוש תחנות, בחר  או .

לשינוי התדר באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **כוונן ידני**.

אם שמרת תחנות רדיו בהתקן, בחר  או  כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת.

לכוונן עוצמת הקול, השתמש בלחצן עוצמת הקול.

 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

להאזנה לרדיו באמצעות הרמקול, בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**.

להצגת תחנות זמינות בהתאם למיקום, בחר **אפשרויות** < **ספריית תחנות** (שירות רשת).

כדי לשמור את התחנה המכווננת הנוכחית ברשימת התחנות, בחר **אפשרויות** < **שמור תחנה**.

לפתיחת רשימת התחנות השמורות, בחר **אפשרויות** < **תחנות**.

לחזרה למצב המתנה ולהשארת רדיו ה-FM מופעל ברקע, בחר **אפשרויות** < **השמעה ברקע**.

הצגת תוכן חזותי

כדי לבדוק זמינות ומחירים, וכדי להירשם כמנוי לשירות, פנה לספק השירות.



יישומי רדיו

לחץ על , בחר **מוסיקה** < **רדיו** ו-Visual Radio או רדיו אינטרנט.



רדיו FM

באפשרותך להשתמש ברדיו כרדיו FM מסורתי ולהתחבר באופן אוטומטי לתחנות ולשמור אותן. אם תתחבר לתחנות המציעות את שירות (שירות רשת), Visual Radio תראה מידע הקשור לתוכנית הרדיו בתצוגה.

הרדיו תומך בפונקציונליות RDS (Radio Data System). תחנות רדיו התומכות ב-RDS עשויות להציג מידע, כגון שם התחנה. אם פונקציונליות RDS מופעלת בהגדרות, היא מנסה גם לסרוק אחר תדר חלופי עבור התחנה המושמעת כרגע, אם קיימים קשיים בקליטה.

עם פתיחת הרדיו לראשונה, אשף יסייע לך לשמור תחנות רדיו מקומיות (שירות רשת).

אם אין באפשרותך לגשת לשירות Visual Radio, ייתכן שהמפעילים ותחנות הרדיו באזור בו אתה נמצא אינם תומכים בשירות זה.

האזנה לרדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים להתקן, כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

לחץ על , ובחר **מוסיקה** < **רדיו** < Visual Radio.

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים.

להצגת תוכן חזותי זמין בעת האזנה לתחנה שנשמרה בעלת מזהה שירות חזותי, בחר אפשרויות < הפעל שירות חזותי.

תחנות שמורות

לפתיחת רשימת התחנות השמורות, בחר אפשרויות < תחנות.

להאזנה לתחנה שמורה, בחר אפשרויות < תחנה < האזנה. להצגת התוכן החזותי הזמין עבור תחנה בעלת שירות Visual Radio, בחר אפשרויות < תחנה < הפעל שירות חזותי.

לשינוי פרטי התחנות, בחר אפשרויות < תחנה < עריכה.

הגדרות רדיו FM

לחץ על  ובחר מוסיקה < רדיו < Visual Radio < אפשרויות < הגדרות

- **תדרים חלופיים** — כדי לחפש באופן אוטומטי תדרים חלופיים במקרה שבו יש קשיים בקליטה, בחר סריקה אוטומטית מופעלת.
- **הפעלת שירות אוטר'** — להפעלת שירות Visual Radio באופן אוטומטי בעת בחירת תחנה שמורה המציעה שירות כזה, בחר כן.
- **נקודות גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור הנתונים בעת השימוש בשירות Visual Radio. אינך זקוק לנקודת גישה כדי להשתמש ביישום כרדיו FM.

- **אזור נוכחי** — בחר את האזור שבו אתה נמצא כעת. הגדרה זו מוצגת רק אם אין כיסוי רשת עם הפעלת היישום.

ההתקן יכול להציג את שם הזהות של תחנת ה-FM שלה אתה מאזין אם השם משודר על-ידי התחנה.

רדיו אינטרנט של Nokia

בעזרת היישום רדיו אינטרנט של (שירות רשת) Nokia, באפשרותך להאזין לתחנות רדיו זמינות באינטרנט. כדי להאזין לתחנות רדיו, עליך להיות בעל WLAN או נקודת גישה לנתוני מנה המוגדרים בהתקן. האזנה לתחנות עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. שיטת החיבור המומלצת היא WLAN. לפני השימוש בחיבורים אחרים, בדוק עם ספק השירות את התנאים ואת עלויות שירות העברת הנתונים. לדוגמה, תוכנית חיוב במחיר קבוע עשויה לאפשר העברת נתונים גדולות עבור חיוב חודשי קבוע.

האזנה לתחנות של רדיו אינטרנט

לחץ על  ובחר מוסיקה < רדיו < רדיו אינטרנט.

 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

להאזנה לתחנת רדיו באינטרנט, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר תחנה מהפריטים המועדפים או ממדריך התחנות, או חפש תחנות לפי שם בשירות 'רדיו אינטרנט' של Nokia.

להצגת תחנות המתחילות באותיות או במספרים מסוימים, התחל להזין את התווים. תחנות תואמות מוצגות.

חיפוש תחנות

לחיפוש תחנות רדיו בשירות רדיו האינטרנט של Nokia לפי שמותיהן, בצע את הפעולות הבאות:

1. בתצוגה הראשית של היישום, בחר **חיפוש**.
 2. הזן שם תחנה או את האותיות הראשונות שלה בשדה החיפוש ובחר **חיפוש**.
- תחנות תואמות מוצגות.

להאזנה לתחנה, בחר אותה ובחר **האזנה**.

לשמירת תחנה במועדפים, בחר אותה ובחר **אפשרויות > הוספה למועדפים**.

לביצוע חיפוש נוסף, בחר **אפשרויות > חיפוש חוזר**.

ספריית תחנות

לחץ על  ובחר **רדיו > רדיו אינטרנט > מדרין תחנות**.

ספריית התחנות נשמרת על-ידי Nokia. אם ברצונך להאזין לתחנות רדיו אינטרנט מחוץ לספריה, הוסף מידע תחנה באופן ידני או עיין בקישורי תחנות באינטרנט עם יישום האינטרנט.

בחר את אופן המיון הרצוי של התחנות הזמינות:

- **עיון לפי סגנון** — הצג את הסגנונות של תחנות הרדיו הזמינה.
- **עיון לפי שפה** — הצג את השפות שבהן תחנות משדרות.

להוספת תחנה באופן ידני, בחר **אפשרויות > הוספה ידנית של תחנה**. כמו כן, באפשרותך לחפש קישורים לתחנות ביישום 'אינטרנט'. קישורים תואמים נפתחים באופן אוטומטי ביישום 'רדיו אינטרנט'.

2. בחר האזנה.

התצוגה 'מושמע כעת' נפתחת ומציגה מידע אודות התחנה או השיר הנוכחיים שמושמע.

לעצירת ההשמעה, לחץ על מקש הגלילה; לחידוש, לחץ שוב על מקש הגלילה.

לכוונון עוצמת הקול, השתמש בלחצן עוצמת הקול.

להצגת מידע אודות תחנה, בחר **אפשרויות > מידע אודות תחנה** (לא זמין אם שמרת את התחנה באופן ידני).

אם אתה מאזין לתחנה השמורה בפריטים המועדפים שלך, גלול שמאלה או ימינה להאזנה לתחנה השמורה הקודמת או הבאה.

תחנות מועדפות

להצגה של התחנות המועדפות ולהאזנה להן, לחץ על  ובחר **מוסיקה > רדיו > רדיו אינטרנט > מועדפים**.

להוספת תחנה באופן ידני למועדפים, בחר **אפשרויות > הוספה ידנית של תחנה**. הזן את כתובת האינטרנט של התחנה ושם שברצונך שיופיע ברשימת המועדפים.

להוספת התחנה המושמעת כעת למועדפים, בחר **אפשרויות > הוספה למועדפים**.

להצגת מידע תחנה, להעברת תחנה מעלה או מטה ברשימה או למחיקת תחנה מהמועדפים, בחר **אפשרויות > תחנה** ואת האפשרות הרצויה.

- עיון לפי מדינה — הצג את המדינות שבהן יש תחנות שמשדרות.
- תחנות מובילות — הצג את התחנות הפופולריות ביותר בספריה.

הגדרות רדיו אינטרנט

לחץ על  ובחר מוסיקה < רדיו < רדיו אינטרנט < אפשרויות < הגדרות.

לבחירת נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל לחיבור לרשת, בחר נקודת גישה ברירת מחדל ומתוך האפשרויות הזמינות. בחר שאל תמיד אם ברצונך שההתקן יבקש את נקודת הגישה בכל פעם שאתה פותח את היישום.

כדי לשנות את מהירויות החיבור עבור סוגי חיבור שונים, בחר מתוך האפשרויות הבאות:

- קצב סיביות של חיבור GPRS — עבור חיבורים של נתוני מנה מסוג GPRS
- קצב סיביות של חיבור 3G — עבור חיבורים של נתוני מנה מסוג 3G
- קצב סיביות של חיבור Wi-Fi — עבור חיבורי WLAN

איכות שידורי הרדיו תלויה במהירות החיבור שנבחרה. ככל שהמהירות גבוהה יותר, כך האיכות טובה יותר. כדי להימנע מאגירה, השתמש באיכות הטובה ביותר רק עם החיבורים המהירים ביותר.

מצלמה

אודות המצלמה

ל-Nokia N85 שברשותך יש שתי מצלמות. המצלמה הראשית, בעלת רזולוציה גבוהה, נמצאת בגב ההתקן. המצלמה המשנית בעלת הרזולוציה הנמוכה יותר נמצאת בחזית. ניתן להשתמש בשתי המצלמות לצילום תמונות ולהקלטת וידאו.

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2592x1944 פיקסלים (5 מגה-פיקסלים). רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

התמונות והוידאו קליפים נשמרים בתיקייה 'תמונות'.

[ראה "תמונות" עמ' 83.](#) התמונות שהופקו הן בתבנית JPEG. הוידאו קליפים מוקלטים בתבנית הקובץ MPEG-4 עם סיומת הקובץ mp4, או בתבנית הקובץ 3GPP עם סיומת הקובץ 3gp. (איכות שיתוף). [ראה "הגדרות וידאו" עמ' 81.](#)

לפינוי זיכרון עבור תמונות ווידאו קליפים חדשים, העבר קבצים אל מחשב תואם באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB, לדוגמה, והסר את הקבצים מההתקן. ההתקן מודיע לך כשהזיכרון מלא. בשלב זה, באפשרותך לפנות זיכרון בשטח האחסון הנוכחי או לשנות את הזיכרון שבשימוש.

באפשרותך לשלוח תמונות ווידאו קליפים בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני או בעזרת שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth או

חיבור לרשת LAN אלחוטית. באפשרותך גם לטעון אותם לאלבום מקוון תואם. [ראה "שיתוף תמונות ווידאו קליפים באופן מקוון" עמ' 90.](#)

הפעלת המצלמה

להפעלת המצלמה הראשית, פתח את כיסוי העדשה. להפעלת המצלמה הראשית כאשר עדשת המצלמה כבר פתוחה והמצלמה פעילה ברקע, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה.

לסגירת המצלמה הראשית, סגור את כיסוי העדשה.

לכידת תמונות

מחווני מצלמה לצילום סטילס

עינית המצלמה מציגה את הפרטים הבאים:



להגדרות בסרגל הכלים הפעיל חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר סגירת המצלמה.

להצגת סרגל הכלים הפעיל לפני ואחרי צילום תמונה או הקלטת וידאו, בחר **אפשרויות** > **הצגת סרגל כלים**. כדי להציג את סרגל הכלים הפעיל רק בעת הצורך, בחר **אפשרויות** > **הסתרת סרגל כלים**. כדי להפעיל את סרגל הכלים הפעיל כשהוא מוסתר, לחץ על מקש הגלילה. סרגל הכלים גלוי למשך 5 שניות.

בסרגל הכלים הפעיל, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- למעבר בין מצבי הווידאו והתמונה
- לבחירת הסצנה
- כדי להפסיק או להפעיל את תאורת הווידאו (מצב וידאו בלבד)
- לבחירת מצב ההבזק (תמונות בלבד)
- להפעלת הטיימר העצמי (תמונות בלבד). [ראה "אתה בתמונה—צילום עצמי" עמ 77.](#)
- להפעלת מצב הרצף (תמונות בלבד). [ראה "צילום תמונות ברצף" עמ 77.](#)
- לבחירת אפקט צבע
- להצגה או הסתרה של רשת העינית (תמונות בלבד)
- לכוונן האיזון הלבן
- לכוונן פיזוי ערך החשיפה (תמונות בלבד)
- לכוונן החדות (תמונות בלבד)
- לכוונן הניגודיות (תמונות בלבד)
- לכוונן הרגישות לאור (תמונות בלבד)

- 1 — מחוון מצב לכידה
- 2 — סרגל הכלים הפעיל (לא מוצג במהלך לכידת תמונות). [ראה "סרגל כלים פעיל" עמ 74.](#)
- 3 — מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 4 — מחוון רזולוציית התמונה
- 5 — מונה התמונות (מספר התמונות המשוער שבאפשרותך ללכוד באמצעות הגדרת איכות התמונות הנוכחית והזיכרון שבשימוש)
- 6 — מחווני זיכרון ההתקן (וכתריס הזיכרון (), אשר מציגים היכן נשמרות התמונות.
- 7 — מחוון אות GPS. [ראה "מידע מיקום" עמ 75.](#)

סרגל כלים פעיל

סרגל הכלים הפעיל מספק קיצורי דרך להגדרות ופריטים שונים לפני ואחרי צילום תמונה או הקלטת וידאו. גלול אל פריטים ובחר אותם על-ידי לחיצה על מקש הגלילה. בנוסף, באפשרותך להגדיר מתי יהיה סרגל הכלים גלוי בתצוגה.



3. ללכידת תמונה, לחץ על מקש הלכידה. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת על המסך.

להגדלה או להקטנה (זום) במהלך צילום תמונה, השתמש בלחצן הזום שבהתקן.

להפעלת המצלמה הקדמית, בחר **אפשרויות > שימוש במצלמה משנית**. לצילום תמונה, לחץ על מקש הגלילה. להגדלה או הקטנה של התמונה, גלול למעלה או למטה.

כדי להשאיר את המצלמה פתוחה ברקע ולהשתמש ביישומים אחרים, לחץ על **📵**. כדי לחזור למצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה.

מידע מיקום

באפשרותך להוסיף מידע מיקום לפרטי הקובץ של החומר המצולם באופן אוטומטי. לדוגמה, לאחר מכן באפשרותך להציג את המיקום שבו צולמה תמונה ביישום 'תמונות'.

כדי להוסיף פרטי מיקום לכל החומר המצולם, ב'מצלמה', בחר **אפשרויות > הגדרות > רישום מיקום > כן**.

מחווני מידע מיקום בחלק התחתון של התצוגה:

- 📍 — מידע מיקום אינו זמין. היישום GPS נותר פעיל ברקע למשך מספר דקות. אם נמצא חיבור לוויין והמחווון משתנה ל-📶, בפרק זמן זה, כל התמונות

הסמלים משתנים ומשקפים את ההגדרה הנוכחית. שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

ראה "לאחר צילום תמונה" עמ' 76. ראה **"לאחר הקלטת וידאו" עמ' 79.** סרגל הכלים הפעיל ביישום 'תמונות' כולל אפשרויות אחרות. **ראה "סרגל כלים פעיל" עמ' 84.**

צילום תמונות

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה תעבור למצב חיסכון בחשמל אם לא בוצעה לחיצה על מקש כלשהו במשך זמן מה. כדי להמשיך לצלם תמונות, לחץ על לחצן הצילום.

לצילום תמונה, בצע את הפעולות הבאות:

1. אם המצלמה נמצאת במצב וידאו, בחר את מצב התמונה מסרגל הכלים הפעיל.
2. כדי לנעול את המיקוד על אובייקט, לחץ לחיצה חלקית על לחצן הצילום (במצלמה הראשית בלבד, לא זמין בסצנות 'נוף' או 'ספורט'). **ראה "סרגל כלים פעיל" עמ' 74.** מחווני מיקוד נעול ירוק מופיע בתצוגה. אם המיקוד לא ננעל, יופיע מחווני מיקוד אדום. שחרר את מקש הלכידה ולחץ עליו שוב לחיצה חלקית. ניתן לצלם תמונה גם מבלי לנעול את המיקוד.

והווידאו המצולמים בזמן זה מסומנים בהתבסס על מידע מיקום ה-GPS שמתקבל.
 •  — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נוסף לפרטי הקובץ.

[ראה "הגדרות מצלמה לצילום סטילס" עמ' 80.](#)

קבצים עם מידע מיקום מצוינים באמצעות  ביישום 'תמונות'.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה, בחר מבין האפשרויות הבאות בסרגל הכלים הפעיל (זמינות רק אם האפשרות **הצגת תמונה שצולמה** מאופשרת בהגדרות תמונות הסטילס במצלמה):

- אם אין ברצונך לשמור את התמונה, בחר **מחיקה** .
- לשליחת התמונה באמצעות הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני או שיטות חיבור אחרות, כגון קישוריות Bluetooth, לחץ על **מקש השיחה**, או בחר **שליחה** .
- [ראה "כתיבה ושליחה של הודעות" עמ' 108.](#)
- אם אתה בשיחה, בחר **שליחה למתקשר** .
- להוספת התמונה לאלבום, בחר **הוספה לאלבום** .
- להצגת מידע אודות התמונה, בחר **פרטים** .
- לשליחת התמונה לאלבום מקוון תואם, בחר  (אפשרות זו זמינה רק אם הגדרת חשבון עבור אלבום).
- [ראה "שיתוף תמונות ווידאו קליפים באופן מקוון" עמ' 90.](#)

להגדלת תמונה לאחר צילומה, בחר **אפשרויות** < **מעבר אל 'תמונות'** כדי לפתוח את התמונה והשתמש במקשי הזום של ההתקן.

כדי להשתמש בתמונה כתמונת רקע במצב ההמתנה הפעילה, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כתמונת רקע**.

כדי להגדיר את התמונה כתמונת שיחה עבור איש קשר, בחר **אפשרויות** < **הקצאה לאיש קשר**.

כדי לחזור לעינית ולצלם תמונה חדשה, לחץ על לחצן הצילום.

הבזק

ההבזק זמין רק במצלמה הראשית.

המצלמה בהתקן מצוידת בהבזק LED כפול לצילום בתנאי אור מועט.

בחר במצב ההבזק הרצוי מסרגל הכלים הפעיל: **אוטומטי** , **הסר עיני אדו'** , **מופעל**  ו**מופסק** .

סצנות

סצנות זמינות רק במצלמה הראשית.

סצנה עוזרת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

סצנת ברירת המחדל במצב תמונה היא **אוטומטית** ובמצב וידאו **אוטומטי** (שתי האפשרויות מצוינות באמצעות **A**).

לשינוי הסצנה, בסרגל הכלים הפעיל, בחר **מצבי סצנה** וסצנה.

להפסקת מצב הרצף, בסרגל הכלים הפעיל, בחר **מצב רצף** < צילום יחיד.

אתה בתמונה—צילום עצמי

פונקציית הטיימר העצמי זמינה רק במצלמה הראשית. השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה.

כדי להגדיר את השהיית הטיימר העצמי, בסרגל הכלים הפעיל, בחר **טיימר עצמי** < 2 שניות, 10 שניות או 20 שניות.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר **הפעלה**. ההתקן מצפצף בשעה שקוצב-הזמן פעיל והמסגרת מהבהבת רגע לפני צילום התמונה. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהיה שנבחרה.

לכיבוי הטיימר העצמי, בסרגל הכלים הפעיל, בחר **טיימר עצמי** < מופסק.

טיפ: בסרגל הכלים הפעיל, בחר **טיימר עצמי** < 2 שניות כדי לשמור על ידי יציבה בעת צילום תמונה. 

עצות לצילום תמונות מוצלחות

איכות תמונה

השתמש באיכות התמונה המתאימה. המצלמה כוללת מספר מצבי איכות תמונה. השתמש בערך ההגדרה הגבוה ביותר על מנת להבטיח שהמצלמה תפיק את איכות התמונה המיטבית האפשרית. עם זאת, שים לב שתמונה באיכות גבוהה יותר צורכת מקום אחסון רב יותר. עבור הודעות מולטימדיה (MMS) וקבצים המצורפים לדואר

להגדרת סצנה שמתאימה לסביבה מסוימת בעצמך, גלול אל **מוג' משתמש** ובחר **אפשרויות** < שינוי. בסצנה מוגדרת-משתמש, באפשרותך לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות. כדי להעתיק הגדרות של סצנה אחרת, בחר **בהתאם למצב סצנה** ואת הסצנה הרצויה. לשמירת השינויים ולחזרה לרשימת הסצנות, לחץ על **חזרה**. להפעלת סצנה משלך, גלול אל **מוג' משתמש**, לחץ על **מקש הגלילה** ובחר **בחירה**.

צילום תמונות ברצף

מצב רצף זמין רק במצלמה הראשית.

כדי להגדיר את המצלמה לצילום תמונות ברצף (אם יש די זיכרון פנוי), בסרגל הכלים הפעיל, בחר **מצב רצף**.

כדי להתחיל לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר **מתפרץ**, והחזק את **מקש הצילום** לחוץ. ההתקן מצלם תמונות עד שתשחרר את המקש או עד שיתמלא הזיכרון. לחיצה קצרה על **מקש הצילום** מאפשרת לצלם שש תמונות ברצף.

לצילום שתי תמונות או יותר במרווחי זמן מוגדרים, בחר את **מרווח הזמן הרצוי**. ללכידת התמונות, לחץ על **מקש הלכידה**. להפסקת צילום התמונות, בחר **ביטול**. מספר התמונות שצולמו תלוי בזיכרון הזמין.

התמונות שצולמו מוצגות ברשת בתצוגה. להצגת תמונה, לחץ על **מקש הגלילה**. אם השתמשת במרווח זמן, רק התמונה האחרונה שצולמה מופיעה בתצוגה. באפשרותך להציג את התמונות האחרות ביישום 'תמונות'.

באפשרותך להשתמש במצב הרצף גם עם הטיימר העצמי.

לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על **מקש הלכידה**.

אלקטרוני, ייתכן שיהיה עליך להשתמש במצב איכות התמונה הנמוכה ביותר, הממוטב לשליחה ב-MMS. באפשרותך להגדיר את האיכות בהגדרות המצלמה. [ראה](#) "הגדרות מצלמה לצילום סטילס" עמ' 80.

רקע

השתמש ברקע פשוט. עבור דיוקנים ותמונות אחרות של אנשים, הימנע מהשמת אובייקט הצילום לפני רקע עמוס ומורכב שעלול להסיט את תשומת הלב מהנושא. העבר את המצלמה, או את נושא הצילום, למקום אחר כאשר התנאים הרצויים לא מתקיימים. קרב את המצלמה לנושא הצילום כדי לצלם דיוקנים ברורים יותר.

עומק

בעת צילום נופים ותרחיש צילום, הוסף עומק לתמונות באמצעות השמת אובייקטים בקידמה. אם האובייקט שבקדמה קרוב מדי למצלמה, הוא עלול להיראות מטושטש.

תנאי תאורה

שינוי המקור, הכמות והכיוון של האור יכול לשנות את התמונות באופן משמעותי. להלן מספר תנאי תאורה אופייניים:


- מקור אור מאחורי נושא הצילום. הימנע מהצבת נושא הצילום לפני מקור אור בוהק. אם מקור האור נמצא מאחורי נושא הצילום או גלוי בתצוגה, הניגודיות בתמונה הסופית עלולה להיות חלשה והתמונה עלולה להיות כהה מדי ולהכיל אפקטי אור לא רצויים.

- נושא צילום המואר מהצד. תאורה צידית חזקה מספקת אפקט דרמטי, אך עלולה להיות צורמת מדי ולגרום לניגודיות רבה מדי.
- מקור אור לפני נושא הצילום. אור שמש בוהק עלול לגרום לנושא הצילום לכווץ את עיניהם. גם הניגודיות עלולה להיות גבוהה מדי.
- תאורה חזקה קיימת במצבים שבהם זמין אור רך ומפוזר, לדוגמה, ביום בהיר ומעונן חלקית או ביום שמש בין צללי העצים.

הקלטת וידאו

מחווני לכידת וידאו

עינית הווידאו מציגה את הפרטים הבאים:

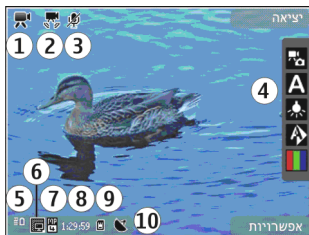

1 — מחוון מצב לכידה

2 — מחוון ייצוב וידאו מופעל [ראה](#) "הגדרות וידאו" עמ' 81.

3 — מחוון השתקת שמע פעילה

4. לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי ביישום 'תמונות'. אורכו המרבי של וידאו קליפ הוא כ-30 שניות באיכות שיתוף ו-90 דקות עם הגדרות איכות אחרות.

להפעלת המצלמה הקדמית, בחר **אפשרויות > שימוש במצלמה משנית**. כדי להתחיל בהקלטת וידאו, לחץ על מקש הגלילה. כדי להתקרב לתמונה או להתרחק ממנה, גלול למעלה או למטה.

לאחר הקלטת וידאו

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר מתוך האפשרויות הבאות בסרגל הכלים הפעיל (זמינות רק אם האפשרות **הצגת וידאו שצולם** נקבעה **כמופעל** בהגדרות הווידאו):

- להפעלה מיידי של הווידאו קליפ שהקלטת זה עתה, בחר **הפעלה** (▶).
 - אם אינך רוצה לשמור את הווידאו, בחר **מחיקה** (🗑️).
 - לשליחת הווידאו קליפ באמצעות הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני או שיטות חיבור אחרות, כגון קישוריות Bluetooth, לחץ על מקש השיחה, או בחר **שליחה** (✉️). ראה **"כתיבה ושליחה של הודעות" עמ' 108**. ראה **"שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth" עמ' 41**. אפשרות זו אינה זמינה במהלך שיחה. ייתכן שלא יהיה באפשרותך לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ MPEG-4 בהודעת מולטימדיה.
- כמו כן, באפשרותך לשלוח את הווידאו קליפ לאדם שאיתו אתה משוחח. בחר **שליחה למתקשר** (✉️) (זמין רק במהלך שיחה).

4 — סרגל הכלים הפעיל (לא מוצג במהלך הקלטה). ראה **"סרגל כלים פעיל" עמ' 74**.

- 5 — מחוון רמת הטעינה של הסוללה
 - 6 — מחוון איכות הווידאו. כדי לשנות הגדרה זו, בחר **אפשרויות > הגדרות > איכות וידאו**.
 - 7 — סוג קובץ של וידאו קליפ
 - 8 — זמן הקלטה זמין. בעת ההקלטה, מחוון משך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
 - 9 — המיקום שבו נשמר הווידאו קליפ.
 - 10 — מחוון אות GPS. ראה **"מידע מיקום" עמ' 75**.
- להצגת כל מחווני העינית, בחר **אפשרויות > הצגת סמלים**. בחר **הסתרת סמלים** כדי להציג רק את מחווני מצב הווידאו, ובמהלך ההקלטה את משך הזמן הנותר, סרגל הזום בעת ביצוע זום ואת מקשי הבחירה.

הקלטת קטעי וידאו

1. אם המצלמה נמצאת במצב תמונה, בחר את מצב הווידאו מסרגל הכלים הפעיל.
 2. להתחלת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה. סמל ההקלטה האדום (●) מוצג וצליל מושמע.
 3. להשהיית ההקלטה בכל עת, לחץ על **השהייה**. בחר **המשך** כדי לחדש את ההקלטה. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, תיעצר ההקלטה.
- להגדלה או להקטנה (זום) של נושא הצילום, השתמש בלחצן הזום שבהתקן.

- להוספת הווידאו קליפ לאלבום, בחר **הוספה לאלבום** 
- להצגת מידע אודות הווידאו קליפ, בחר **פרטים** 
- לטעינת הווידאו קליפ לאלבום מקוון תואם, בחר  **ראה "שיתוף תמונות ווידאו קליפים באופן מקוון" עמ' 90.**
- לחזרה אל העינית להקלטת וידאו חדש, לחץ על לחצן הצילום.

הגדרות מצלמה

ישנם שני סוגי הגדרות עבור המצלמה: הגדרות הגדרה והגדרות ראשיות. ההגדרות ישובו לערכי ברירת המחדל לאחר סגירת המצלמה, אולם ההגדרות הראשיות יישארו זהות עד שתשנה אותן שוב. לכוונן הגדרות ההגדרה, השתמש באפשרויות בסרגל הכלים הפעיל. **ראה "הגדרות צבעים ותאורה" עמ' 81.** לשינוי ההגדרות הראשיות, במצב תמונה או וידאו, בחר **אפשרויות > הגדרות.**

הגדרות מצלמה לצילום סטילס

לשינוי ההגדרות הראשיות, במצב תמונה, בחר **אפשרויות > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **איכות תמונה** — הגדר את הרזולוציה (במצלמה הראשית בלבד). ככל שאיכות התמונה גבוהה יותר, כך נדרש זיכרון רב יותר לאחסון התמונה.
- **הוספה לאלבום** — שמור את התמונה באלבום ב'תמונות'.

- **רישום מיקום** — להוספת קואורדינטות מיקום של GPS לכל קובץ תמונה, בחר **כן**. קבלת אות GPS עשויה להימשך זמן מה או ייתכן שהאות לא יהיה זמין. **ראה "מידע מיקום" עמ' 75.**
- **הצגת תמונה שצולמה** — בחר אם להציג את התמונה שצולמה לאחר צילומה או להמשיך מיד בצילום תמונות.
- **שם ברירת מחדל לתמונה** — הגדר את שם ברירת המחדל עבור התמונות שצולמו.
- **זום דיגיטלי מורחב** — ההגדרה זמינה במצלמה הראשית בלבד. האפשרות **מופעל (רציף)** מאפשרת למעברים בין זום דיגיטלי חזום דיגיטלי מורחב להיות חלקים ורציפים, **מופעל (מושהה)** מאפשרת השהייה במעברי הזום בנקודת המעבר של הזום הדיגיטלי והזום הדיגיטלי המורחב, והאפשרות **מופסק** מאפשרת שימוש מוגבל בזום תוך שימור רזולוציית התמונה. השתמש בזום המורחב רק כאשר התקרבות לנושא המצולם חשובה יותר מאשר איכות התמונה הסופית. האיכות הכוללת של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי תהיה תמיד נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- **ציליל צילום** — הגדר את הצליל שנשמע בעת צילום תמונה.
- **זיכרון בשימוש** — בחר היכן לאחסן את התמונות.
- **סיבוב תמונה** — בחר אם ברצונך שתמונות המצלמות כאשר ההתקן מוחזק במצב אנכי יסובבו עם פתיחתם ב'גלריה'.
- **שחזור הגדרות מצלמה** — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

הגדרות צבעים ותאורה

בסרגל הכלים הפעיל, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מצב הבזק** (74) (תמונה בלבד) — בחר את מצב ההבזק הרצוי.
 - **גוון צבע** (11) — בחר אפקט צבע.
 - **הפעלת תאורת הווידאו או הפסקת תאורת הווידאו** (12) — הפעלה או הפסקה של תאורת הווידאו (מצב וידאו בלבד).
 - **איזון לבן** (13) — בחר את תנאי התאורה הנוכחיים. הגדרה זו מאפשרת למצלמה להפיק צבעים בדיוק רב יותר.
 - **פיצוי ערך חשיפה** (14) (תמונה בלבד) — אם אתה מצלם נושא כהה אל מול רקע בהיר כגון שלג, כוונן את החשיפה לערך +1 או +2 כדי לפצות על בהירות הרקע. עבור נושאי צילום בהירים אל מול רקע כהה, השתמש בערך -1 או -2.
 - **חדות** (15) (תמונה בלבד) — כוונן את חדות התמונה.
 - **ניגודיות** (16) (תמונה בלבד) — כוונן את ההבדל בין החלקים הבהירים והכהים ביותר בתמונה.
 - **רגישות לאור** (17) (תמונה בלבד) — הגבר את הרגישות לאור בתנאי תאורה חלשה, כדי למנוע תמונות כהות מדי.
- התצוגה במסך משתנה בהתאם להגדרות שנקבעות. ההגדרות הזמינות משתנות בהתאם למצלמה שנבחרה. ההגדרות הן ספציפיות למצב צילום. מעבר בין מצבים לא מאפס את ההגדרות שנקבעו.
- ההגדרות יחזרו לערכי ברירת המחדל עם סגירת המצלמה.

אם תבחר סצנה חדשה, הגדרות הצבע והתאורה יוחלפו על ידי הסצנה שנבחרה. באפשרותך לשנות את ההגדרות לאחר בחירת סצנה.

הגדרות וידאו

לשינוי ההגדרות הראשיות, במצב וידאו, בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

- **איכות וידאו** — הגדר את איכות הווידאו קליפ. אם ברצונך לשלוח את הווידאו קליפ באמצעות הודעת מולטימדיה, בחר **שיתוף**. הקליפ מוקלט עם רזולוציית 300 KB (כ-30 OCIF, בתבנית 3GPP, והגודל מוגבל ל-300 KB (כ-30 שניות). ייתכן שלא יהיה באפשרותך לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית MPEG-4 בהודעת מולטימדיה.
- **רישום מיקום** — להוספת קואורדינטות מיקום של GPS לכל קובץ, בחר כן. קבלת אות ה-GPS עשויה להימשך זמן מה או ייתכן שהאות לא יהיה זמין. [ראה](#) **"מידע מיקום" עמ' 75**.
- **ייצוב וידאו** — הפחת את ההשפעות של רעידת המצלמה בעת הקלטת וידאו.
- **הקלטת שמע** — בחר אם להקליט קול.
- **הוספה לאלבום** — הוסף את הווידאו קליפ המוקלט לאלבום ביישום 'תמונות'.
- **הצגת וידאו שצולם** — בחר כדי להציג את התמונה הראשונה של הווידאו קליפ המוקלט לאחר שההקלטה מפסיקה. להצגת הווידאו קליפ השלם, בחר **הפעלה** מסרגל הכלים הפעיל (מצלמה ראשית) או **אפשרויות** < **הפעלה** (מצלמה משנית).
- **שם ברירת מחדל לווידיאו** — הזן את שם ברירת המחדל עבור וידאו וידאו קליפים שהוקלטו.

- זיכרון בשימוש — בחר היכן ברצונך לאחסן את הווידאו קליפים.
- שחזור הגדרות מצלמה — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

תמונות

אודות היישום 'תמונות'

לחץ על  , בחר **תמונות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תמונות שנלכדו** — להצגת כל התמונות והווידאו קליפים שצולמו
- **חודשים** — להצגת תמונות ווידאו קליפים המסווגים לפי החודש שבו צולמו
- **אלבומים** — להצגת אלבומי ברירת המחדל ואלו שיצרת בעצמך
- **תגיות** — להצגת תגיות שיצרת עבור כל פריט
- **הורדות** — להצגת פריטים ווידאו קליפים שהורדת מהאינטרנט או קיבלת דרך MMS או דואר אלקטרוני
- **הכל** — להצגת כל הפריטים
- **שית' מקוון** — להצבת תמונות או קטעי וידאו באינטרנט

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

לפתיחת קובץ, לחץ על מקש הגלילה. וידאו קליפים נפתחים ומופעלים במרכז הווידאו. [ראה "מרכז הווידאו של Nokia" עמ' 98.](#)


להעתקה או העברה של קבצים אל מיקום זיכרון אחר, בחר קובץ, בחר **אפשרויות** < **העברה והעתקה** ובחר מבין האפשרויות הזמינות.

הצגת תמונות ווידאו קליפים

לחץ על  , בחר **תמונות** ואחת מהאפשרויות הבאות:

- **הכל** — הצג את כל התמונות והווידאו קליפים.
- **תמונות שנלכדו** — הצג תמונות שצולמו ווידאו קליפים שהוקלטו עם מצלמת ההתקן.
- **הורדות** — הצג וידאו קליפים שהורדו ווידאו קליפים שנשמרו במרכז הווידאו.

בנוסף, ניתן לשלוח להתקן וידאו קליפים ותמונות בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, או דרך קישוריות Bluetooth. כדי שתוכל להציג ב'תמונות' תמונה או וידאו קליפ שהתקבלו, ראשית עליך לשמור את הפריט.

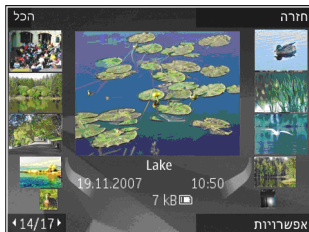

קובצי התמונות והווידאו קליפים מסודרים בלולאה ומאורגנים לפי תאריך ושעה. מספר הקבצים מוצג. כדי לעיין בקבצים בזה אחר זה, גלול שמאלה או ימינה. כדי לנווט בקבצים

בקבוצות, נווט למעלה או למטה. לחלופין, אם הגדרת מקש

- **כותרת** — השדה מכיל תמונה ממוזערת של הקובץ ואת שם הקובץ הנוכחי. כדי לערוך את השם, בחר את השדה.
- **אלבומים** — מציג את האלבומים שבהם ממוקם הקובץ הנוכחי.
- **רזולוציה** — מציג את גודל התמונה בפיקסלים.
- **משך זמן** — מציג את אורך הווידאו.
- **זכויות שימוש** — בחר הצג כדי להציג את זכויות ה-DRM של קובץ זה. [ראה "רישיונות" עמ' 133.](#)

ארגון תמונות וקטעי וידאו

- באפשרותך לארגן קבצים ב'תמונות' באופן הבא:
- להצגת פריטים בתצוגה 'תגיות', הוסף להם תגיות. [ראה "תגיות" עמ' 85.](#)
 - להצגת פריטים לפי חודשים, בחר חודשים.
 - ליצירת אלבום לאחסון פריטים, בחר **אלבומים** < אפשרויות < **אלבום חדש**.
- להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום ב'תמונות', בחר את הפריט ובחר את הוספה לאלבום מסרגל הכלים הפעיל. [ראה "אלבומים" עמ' 85.](#)
- למחיקת תמונה או וידאו קליפ, בחר את התמונה ובחר את מחיקה מסרגל הכלים הפעיל.

סרגל כלים פעיל

סרגל הכלים הפעיל זמין רק אם בחרת תמונה או וידאו קליפ בתצוגה.

הגלילה Navi מופעלת, לעיון בקבצים, החלק את אצבעך סביב שולי מקש הגלילה.

לפתיחת קובץ, לחץ על מקש הגלילה. כאשר תמונה נפתחת, כדי להגדיל אותה, לחץ על לחצני הזום שבצד ההתקן. יחס הזום אינו נשמר לצמיתות.

לעריכת וידאו קליפ או תמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. [ראה "עריכת תמונות" עמ' 87.](#)

כדי לראות היכן צולמה תמונה עם 📷, בחר **אפשרויות** < **הצגה במפה**.

להדפסת תמונות במדפסת תואמת, או כדי לשמור את התמונות בכרטיס זיכרון תואם (אם הוכנס) לשם הדפסה, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**. [ראה "הדפסת תמונה" עמ' 88.](#) להעברת תמונות לאלבום לצורך הדפסה מאוחר יותר, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאלבום** **הדפסה** **בהמשך**.

הצגה ועריכה של פרטי קובץ

כדי להציג ולערוך מאפייני תמונה או וידאו, בחר **אפשרויות** < **פרטים** ומתוך האפשרויות הבאות:

- **תגיות** — מכיל תגיות הנמצאות בשימוש כעת. בחר הוסף כדי להוסיף תגיות נוספות לקובץ הנוכחי. [ראה "תגיות" עמ' 85.](#)
- **תיאור** — בחר שדה כדי להוסיף תיאור חופשי של הקובץ.
- **מיקום** — השדה מציג את מידע מיקום ה-GPS, אם הוא זמין.

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום ב'תמונות', גלול אל תמונה או וידאו קליפ ובחר **אפשרויות** < **הוספה לאלבום**. נפתחת רשימה של אלבומים. בחר את האלבום שאליו ברצונך להוסיף את התמונה או הווידאו קליפ. הפריט שהוספת לאלבום עדיין גלוי בתמונות.

להסרת קובץ מאלבום, פתח את האלבום, גלול אל הקובץ ובחר **אפשרויות** < **הסרה מאלבום**.

תגיות

השתמש בתגיות כדי לחלק פריטי מדיה ב'תמונות' לקטגוריות. באפשרותך ליצור ולמחוק תגיות במנהל התגיות. מנהל התגיות מציג את התגיות הנמצאות כעת בשימוש ואת מספר הפריטים המשויכים לכל תגית.

כדי לפתוח מנהל תגיות, בחר תמונה או וידאו קליפ ובחר **אפשרויות** < **פרטים** < **מנהל התגיות**.

ליצירת תגית, בחר **אפשרויות** < **תגית חדשה**.

להצגת הרשימה בסדר הנפוץ ביותר, בחר **אפשרויות** < **הנפוצים ביותר**.

להצגת הרשימה בסדר אלפביתי, בחר **אפשרויות** < **סדר אלפביתי**.

כדי לראות את התגיות שיצרת, בחר **תגיות** בתצוגה הראשית של היישום 'תמונות'. גודל שם התגית מתאים למספר הפריטים שאליהם משויכת התגית. בחר תגית כדי להציג את כל התמונות המשויכות לתגית.

כדי להקצות תגית לתמונה, בחר תמונה ובחר **אפשרויות** < **הוספת תגיות**.

גלול למעלה או למטה לפריטים השונים בסרגל הכלים הפעיל, ובחר אותם על-ידי לחיצה על מקש הגלילה. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לתצוגה שבה אתה נמצא ואם בחרת תמונה או וידאו קליפ.

להסתרת סרגל הכלים, בחר **אפשרויות** < **הסתרת סמלים**. כדי להפעיל את סרגל הכלים הפעיל כשהוא מוסתר, לחץ על מקש הגלילה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

 להפעלת הווידאו קליפ שנבחר

 לשליחת התמונה או הווידאו קליפ שנבחר

 לטעינת התמונה או הווידאו קליפ הנבחרים לאלבום מקוון תואם (אפשרות זו זמינה רק אם הגדרת חשבון עבור אלבום מקוון תואם). [ראה "שיתוף תמונות וידאו קליפים באופן מקוון" עמ' 90](#).

 להוספת הפריט שנבחר לאלבום

 לניהול תגיות ומאפיינים אחרים של הפריט שנבחר

 למחיקת התמונה או הווידאו קליפ שנבחר

אלבומים

באמצעות אלבומים, באפשרותך לנהל בקלות את התמונות והווידאו קליפים שלך. להצגת רשימת האלבומים ב'תמונות', בחר **אלבומים** בתצוגה הראשית.

ליצירת אלבום חדש בתצוגת האלבומים, בחר **אפשרויות** < **אלבום חדש**.

כדי להסיר תמונה מתגית, פתח תגית ובחר **אפשרויות** < הסרה מהתגית.

מצגת שקופיות

להצגת התמונות כמצגת שקופיות, בחר תמונה ואפשרויות < **מצגת שקופיות** < הפעלה < הצגה מישן לחדש או הצגה מחדש לישן כדי להתחיל את מצגת השקופיות. מצגת השקופיות תתחיל מהקובץ שנבחר.

להצגת התמונות הנבחרות בלבד במצגת תמונות, בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון < סימון כדי לסמן תמונות ואפשרויות < **מצגת שקופיות** < הפעלה < הצגה מישן לחדש או הצגה מחדש לישן כדי להתחיל את מצגת התמונות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **המשך** — לחידוש מצגת השקופיות, אם הושהתה
- **סיום** — לסגירת מצגת השקופיות

כדי לעיין בתמונות, גלול שמאלה או ימינה.

לפני התחלת מצגת השקופיות, כוונן את הגדרות מצגת השקופיות. בחר **אפשרויות** < **מצגת שקופיות** < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

- **מוסיקה** — להוספת קול למצגת השקופיות.
- **שיר** — לבחירת קובץ מוסיקה מהרשימה
- **השהייה בין שקופיות** — לכוונון הקצב של מצגת השקופיות
- **מעבר** — כדי לגרום למצגת השקופיות לעבור בצורה חלקה משקופית אחת לאחרת, ולהגדיל ולהקטין תמונות (זום) בצורה אקראית

כדי לשנות את עוצמת הקול במהלך מצגת השקופיות, השתמש בלחצן עוצמת הקול של ההתקן.

מצב יציאת טלוויזיה

להצגת וידאו קליפים ותמונות בטלוויזיה תואמת, השתמש בכבל Nokia Video Connectivity Cable.

לפני הצגת התמונות והווידאו קליפים בטלוויזיה, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את הגדרות יציאת הטלוויזיה בהתאם לשיטת השידור וליחס הגובה-רוחב של הטלוויזיה. [ראה](#) "הגדרות אביזר העשרה" עמ' 148.

לא ניתן להשתמש בטלוויזיה כעינית המצלמה במצב יציאת טלוויזיה.

להצגת וידאו קליפים ותמונות בטלוויזיה תואמת, בצע את הפעולות הבאות:

1. חבר כבל Nokia Video Connectivity Cable לכניסת הווידאו של טלוויזיה תואמת.
2. חבר את הקצה השני של כבל Nokia Video Connectivity Cable למחבר Nokia AV של ההתקן.
3. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.
4. לחץ על , בחר גלריה ואתר את הקובץ שברצונך להציג.

עריכת תמונות

עורך תמונות

לעריכת התמונות לאחר צילומן או לעריכת תמונות שנשמרו כבר ב'תמונות', בחר **אפשרויות** < **עריכה**. נפתח עורך התמונות.

לפתיחת רשת שבה באפשרותך לבחור אפשרויות עריכה שונות המצוינות באמצעות סמלים קטנים, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט**. באפשרותך לחתוך ולסובב את התמונה; לכוון את הבהירות, הצבע, הניגודיות והרזולוציה; ולהוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרת לתמונה.

חיתוך תמונה

לחיתוך תמונה, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט** < **חיתוך** ובחר יחס ממדים מוגדר-מראש מהרשימה. לחיתוך גודל תמונה באופן ידני, בחר **ידני**.

אם תבחר את האפשרות **ידני**, יופיע צלב בפינה השמאלית העליונה של התמונה. השתמש במקש הגלילה לבחירת האזור לחיתוך, ובחר **קביעה**. צלב נוסף יופיע בפינה הימנית התחתונה. בחר שוב את האזור לחיתוך. לכוון האזור הראשון שנבחר, בחר **חזרה**. האזורים שנבחרו יוצרים מלבן, המייצג את התמונה החתוכה.

אם תבחר יחס רוחב-גובה מוגדר מראש, בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שיש לחתוך. לשינוי גודל האזור המסומן, השתמש במקש הגלילה. להקפאת האזור שנבחר, לחץ על מקש הגלילה. להזזת האזור בתוך התמונה,



התמונות מוצגות במציג התמונות, והווידאו קליפים מופעלים במרכז הווידאו.

כל השמע, לרבות השיחות הפעילות, צליל הסטריאו של

וידאו קליפים, צלילי מקשים וצלצולים, מנותב לטלוויזיה כאשר כבל קישוריות הווידאו של Nokia מחובר להתקן. ניתן להשתמש במיקרופון של ההתקן כרגיל.

עבור כל היישומים פרט לתיקיות **שבתמונות**, מסך הטלוויזיה מציג את מה שמוצג במסך ההתקן.

תמונה שנפתחה מוצגת במסך מלא בטלוויזיה. כאשר אתה פותח תמונה בתצוגת תמונות ממוזערות במהלך הצגה בטלוויזיה, האפשרות לשימוש בזום אינה זמינה.

בעת פתיחת וידאו קליפ מסומן, מרכז הווידאו מפעיל את הווידאו קליפ בצג ההתקן ובמסך הטלוויזיה. [ראה](#) **"RealPlayer" מע 132**.

באפשרותך להציג תמונות כמצגת שקופיות בטלוויזיה. כל הפריטים באלבום, או תמונות שסומנו, מוצגים בטלוויזיה במסך מלא, כאשר המוסיקה שנבחרה מושמעת. [ראה](#) **"מצגת שקופיות" מע 86**.

איכות תמונת הטלוויזיה עשויה להשתנות בשל הרזולוציה השונה של ההתקנים.

אותות רדיו אלחוטיים, כגון שיחות נכנסות, עלולים ליצור הפרעות בתמונת הטלוויזיה.

השתמש במקש הגלילה. לבחירת האזור לחיתוך, לחץ על מקש הגלילה.

הפחתת עיניים אדומות

להפחתת האפקט של עיניים אדומות בתמונה, בחר **אפשרויות > החלת אפקט > הפחתת עיניים אדומות**.

הזז את הצלב אל מעל העין ולחץ על מקש הגלילה. לולאה מופיעה בתצוגה. לשינוי גודל הלולאה כך שתתאים לגודל העין, השתמש במקש הגלילה. להפחתת האדמומיות, לחץ על מקש הגלילה. לאחר סיום עריכת התמונה, לחץ על **בוצע**.

לשמירת השינויים ולחזרה לתצוגה הקודמת, לחץ על **חזרה**.

קיצורים מועילים

באפשרותך להשתמש בקיצורים הבאים בעת עריכת תמונות:

- להצגת תמונה במסך מלא, לחץ על * . לחזרה לתצוגה הרגילה, לחץ שוב על * .
- לסיבוב תמונה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, לחץ על 3 או על 1.
- להגדלה או הקטנה (זום), לחץ על 5 או על 0.
- לתנועה ברחבי תמונה שהוגדלה או הוקטנה, גלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

עריכת וידאו

עורך הווידאו תומך בקובצי וידאו בתבנית 3gp ו-mp4, ובקובצי שמע בתבנית aac, amr, mp3 ו-wav. הוא לא תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ או בכל הווריאציות של תבניות הקובץ.

לעריכת וידאו קליפים ב'תמונות', גלול אל וידאו קליפ ובחר **אפשרויות > עריכה ומבין האפשרויות הבאות**:

- **מיזוג** — להוספת תמונה או וידאו קליפ לתחילת הווידאו קליפ שנבחר או לסופו
- **שינוי צליל** — להוספת קליפ קולי חדש ולהחלפת הקול המקורי בוידאו קליפ
- **הוספת טקסט** — להוספת טקסט לתחילת הווידאו קליפ או לסופו
- **חיתוך** — לחיתוך הווידאו ולסימון המקטעים שברצונך לשמור בוידאו קליפ

לצילום תמונה מווידאו קליפ, בתצוגת חיתוך וידאו, בחר **אפשרויות > צלם תמונה**. בתצוגה המקדימה של התמונות הממוזערות, לחץ על מקש הגלילה ובחר **צלם תמונה**.

הדפסת תמונות

הדפסת תמונה

להדפסת תמונות בעזרת הפונקציה 'הדפסת תמונה', בחר את התמונה שברצונך להדפיס ואת אפשרות ההדפסה ב'תמונות', במצלמה, בעורך התמונות או במציג התמונות.

תצוגה מקדימה

לאחר בחירת המדפסת, התמונות שנבחרו מוצגות בפריסות מוגדרות מראש.

לשינוי הפריסה, גלול שמאלה או ימינה לעיון בפריסות הזמינות עבור המדפסת שנבחרה. אם בחרת יותר תמונות מאשר ניתן להדפיס על עמוד אחד, גלול למעלה או למטה להצגת העמודים הנוספים.

הגדרות הדפסה

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם ליכולות של התקן ההדפסה שבחרת.

להגדרת מדפסת ברירת מחדל, בחר **אפשרויות > מדפסת ברירת מחדל**.

לבחירת גודל הנייר, בחר **גודל נייר**, בחר את גודל הנייר מהרשימה ובחר **אישור**. בחר **ביטול** כדי לחזור לתצוגה הקודמת.

הדפסה מקוונת

בעזרת היישום הדפסה מקוונת, באפשרותך להזמין הדפסים של התמונות שלך באופן מקוון היישר אליך הביתה, או לחנות שבה תוכל לאסוף אותם. באפשרותך גם להזמין מוצרים שונים עם התמונה שנבחרה, כגון ספלים או משטחים לעכבר. זמינות המוצרים תלויה בספק השירות. לקבלת מידע נוסף אודות היישום, עיין במדריכים הזמינים בדפי התמיכה במוצר של Nokia או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

השתמש ב'הדפסת תמונה' להדפסת תמונות באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB או בעזרת קישוריות Bluetooth. באפשרותך להדפיס תמונות גם באמצעות רשת LAN אלחוטית. אם הוכנס להתקן כרטיס זיכרון תואם, באפשרותך לאחסן את התמונות בכרטיס הזיכרון ולהדפיסן באמצעות מדפסת תואמת.

ניתן להדפיס תמונות בתבנית jpeg, בלבד. התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית jpeg.

בחירת מדפסת

להדפסת תמונות באמצעות היישום הדפסת תמונה, בחר באפשרות התמונה וההדפסה ב'תמונות', במצלמה, בעורך התמונות או במציג התמונות.

במהלך השימוש הראשון ביישום הדפסת תמונה, מוצגת רשימה של מדפסות תואמות זמינות. בחר מדפסת. המדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.

לשימוש במדפסת התואמת ל-PictBridge, חבר את כבל הנתונים התואם לפני בחירה באפשרות ההדפסה ובדוק שמצב כבל הנתונים מוגדר **להדפסת תמונה או אישור בעת חיבור**. ראה "USB" עמ' 43. המדפסת מוצגת באופן אוטומטי עם בחירת אפשרות ההדפסה.

אם מדפסת ברירת המחדל אינה זמינה, מוצגת רשימה של מדפסות זמינות.

לשינוי מדפסת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות > הגדרות > מדפסת ברירת מחדל**.

שיתוף תמונות ווידאו קליפים באופן מקוון

באפשרותך לשתף וידאו קליפים ותמונות באלבומים מקוונים תואמים, בבלוגים או בשירותי שיתוף מקוונים תואמים אחרים באינטרנט. באפשרותך לטעון תוכן, לשמור הצבות שלא הושלמו כטיטות ולהמשיך בעבודה עליהן מאוחר יותר, ולהציג את תוכן האלבומים. סוגי התוכן הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לספק השירות.

לשיתוף תמונות ווידאו קליפים באופן מקוון, עליך להיות בעל חשבון בשירות לשיתוף תמונות באופן מקוון. בדרך כלל ניתן להירשם כמנוי לשירות מעין זה מדף האינטרנט של ספק השירות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

השימוש בשירות זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

שיטת החיבור המומלצת היא WLAN.

לטעינת קובץ מתוך 'תמונות' לשירות המקוון, לחץ על  ובחר **תמונות**. בחר אלבום, גלול אל הקובץ הרצוי ובחר **אפשרויות** > **שליחה** > **הצבה לאינטרנט**, או בחר את הקובץ ובחר  מסרגל הכלים הפעיל.

לקבלת מידע נוסף אודות היישום וספקי שירות תואמים, עיין בדפי התמיכה במוצר של Nokia או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

לפתיחת קובץ, לחץ על מקש הגלילה. וידאו קליפים, קובצי RAM וקישורי זרימה נפתחים ומופעלים במרכז הווידאו וקובצי מוסיקה וקליפים קוליים בנגן המוסיקה.

להעסקה או להעברה של קבצים לכרטיס הזיכרון (אם הוכנס) או לזיכרון ההתקן, בחר קובץ ובחר **אפשרויות** < העברה והעסקה < העסקה ומתוך האפשרויות הזמינות.

צלילים

תיקיה זו מכילה את כל הצלילים שיצרת עם היישום 'רשמקול' או הורדת מהאינטרנט.

כדי להאזין לקובצי צליל, לחץ על , בחר **יישומים** < **מדיה** < **גלריה** < **קליפים קוליים** וקובץ צליל. להשעיית ההשמעה, לחץ על מקש הגלילה.

להרצה קדימה או אחורה, גלול ימינה או שמאלה.

טיפ: באפשרותך גם להשתמש במקשי המדיה כדי לעצור, להשהות, לחדש, להריץ אחורה ולהריץ קדימה. 

להורדת צלילים, בחר את הקישור להורדה.

כדי לקבל גישה לתמונות, לוודאו קליפים ולשירים, או לאחסון וארגון של קליפים קוליים וקישורי זרימה, לחץ על  ובחר **יישומים** < **מדיה** < **גלריה**.

תצוגה ראשית

לחץ על  ובחר **יישומים** < **מדיה** < **גלריה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **תמונות**  — להצגת וידאו קליפים ותמונות ב'תמונות'. [ראה "אודות היישום 'תמונות'" עמ 83.](#)
- **ווידאו קליפים**  — להצגת וידאו קליפים במרכז הווידאו
- **שירים**  — לפתיחת נגן מוסיקה. [ראה "נגן מוסיקה" עמ 60.](#)
- **קליפים קוליים**  — להאזנה לקליפים קוליים
- **קישורי זרימה**  — להצגה ולפתיחה של קישורי זרימה
- **מצגות**  — להצגת מצגות

באפשרותך לעיין בתיקיות ולפתוח אותן, וכן להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. כמו כן, באפשרותך ליצור אלבומים, להעתיק ולהוסיף פריטים לאלבומים. [ראה "אלבומים" עמ 85.](#)

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

קישורי זרימה

כדי לפתוח קישורי זרימה, לחץ על  ובחר יישומים < מדיה < גלריה < קישורי זרימה. בחר קישור ולחץ על מקש הגלילה.

להוספת קישור זרימה חדש, בחר אפשרויות < קישור חדש.

מצגות

באמצעות מצגות, באפשרותך להציג קובצי SVG (גרפיקה וקטורית מדורגת), כגון סרטי הנפשה ומפות. תמונות SVG שומרות על המראה שלהן כאשר הן מודפסות או מוצגות ברזולוציות ובגודלי מסך שונים.

להצגת קובצי SVG, לחץ על  ובחר יישומים < מדיה < גלריה < מצגות. גלול אל תמונה ובחר אפשרויות < הפעלה. להשהיית ההפעלה, בחר אפשרויות < השהייה.

להגדלה, לחץ על 5. להקטנה, לחץ על 0.

לסיבוב התמונה ב-90 מעלות בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, לחץ על 1 או על 3, בהתאמה. לסיבוב התמונה ב-45 מעלות בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, לחץ על 7 או על 9.

למעבר בין מסך מלא ומסך רגיל, לחץ על *.

רשת ביתית

אודות רשת ביתית

ההתקן שברשותך תואם ל-Universal Plug and Play (UPnP) ומאושר על-ידי Digital Living Network Alliance (DLNA). באפשרותך להשתמש בהתקן עם נקודת גישה לרשת (WLAN) או בנתב של רשת WLAN כדי ליצור רשת ביתית. לאחר מכן, תוכל לחבר לרשת התקני UPnP תואמים התומכים ב-WLAN. התקנים תואמים עשויים להיות ההתקן הסלולרי שלך, מחשב תואם, מערכת שמע או טלוויזיה, או מקלט מולטימדיה אלחוטי תואם המחובר למערכת שמע או לטלוויזיה.

לשימוש בפונקציית ה-WLAN של ההתקן ברשת ביתית, עליך להגדיר חיבור פעיל לרשת WLAN ביתית ולחבר לאותה רשת ביתית התקנים ביתיים אחרים המותאמים לשימוש ב-UPnP. [ראה "רשת תקשורת מקומית \(LAN\) אלחוטית" עמ' 37.](#)

לאחר הגדרת הרשת הביתית, באפשרותך לשתף תמונות, מוסיקה ווידאו עם חבריך ובני משפחתך בבית. כמו כן, באפשרותך לאחסן את המדיה שלך בשרת מדיה או לאחר קובצי מדיה משרת ביתי תואם. באפשרותך להשמיע מוסיקה המאוחסנת ב-Nokia N85 שברשותך באמצעות מערכת סטריאו ביתית מאושרת עבור DLNA, ובכך לשלוט על רשימות ההשמעה ועוצמת הקול ישירות מה-Nokia N85. כמו כן, באפשרותך להציג תמונות שנלכדו בעזרת המצלמה של התקן Nokia N85 שברשותך במסך טלוויזיה

תואם, תוך שליטה על הנעשה באמצעות Nokia N85 דרך WLAN.

הרשת הביתית משתמשת בהגדרות האבטחה של חיבור רשת ה-WLAN. השתמש בתכונת הרשת הביתית ברשת תשתית של רשת WLAN באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN וכאשר הצפנה מופעלת.

באפשרותך לשתף ולסנכרן קובצי מדיה בהתקן הנייד עם התקני UPnP תואמים אחרים שמשתמשים ברשת הביתית. כדי לאפשר את הפונקציונליות של הרשת הביתית ולנהל את ההגדרות, לחץ על  ובחר כלים < קישוריות > מדיה ביתית. באפשרותך להשתמש ברשת הביתית גם להצגה, הפעלה והעתקה של קובצי מדיה תואמים מתוך ההתקן הנייד ואליו. [ראה "הצגה ושיתוף של קובצי מדיה" עמ' 95.](#)

ההתקן שברשותך מחובר לרשת הביתית רק אם קיבלת בקשת חיבור מהתקן אחר, או אם בחרת להציג, להפעיל או להעתיק קובצי מדיה בהתקן שברשותך או לחפש התקנים אחרים.

מידע אבטחה חשוב

כאשר אתה מגדיר את רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) בביתך, עליך לאפשר שיטת הצפנה בנקודת הגישה ולאחר מכן בהתקנים האחרים שבכוונתך

לחבר לרשת הביתית. עיין בתיעוד של ההתקנים. שמור סיסמאות כלשהן במקום חסוי ובטוח, בנפרד מההתקנים.

באפשרותך להציג או לשנות את ההגדרות של נקודת הגישה לרשת של ה-WLAN בהתקן. [ראה "נקודות גישה" עמ' 155.](#)

אם אתה משתמש במצב אד-הוק כדי ליצור רשת ביתית עם התקן תואם, הפעל אחת משיטות ההצפנה תחת **מצב אבטחת WLAN** בשעה שאתה מגדיר את נקודת הגישה לאינטרנט. [ראה "הגדרות חיבור" עמ' 154.](#) שלב זה מצמצם את הסיכון שמשתמש לא רצוי יצטרף לרשת אד-הוק. ההתקן שברשותך יודיע לך אם התקן אחר ינסה להתחבר אליו ולרשת הביתית. אל תאשר בקשות חיבור מהתקן לא מוכר.

אם אתה משתמש ב-WLAN ברשת שאין בה הצפנה, בטל את אפשרות שיתוף הקבצים עם התקנים אחרים, או אל תשתף קובצי מדיה פרטיים. [ראה "הגדרות עבור רשת ביתית" עמ' 94.](#)

הגדרות עבור רשת ביתית

לשיתוף קובצי מדיה ששמורים ב'תמונות' עם התקני UPnP תואמים ומאזנים עבור DLNA אחרים דרך WLAN, עליך ליצור ולהגדיר תחילה את נקודת הגישה לאינטרנט ברשת ה-WLAN הביתית, ולאחר מכן לקבוע את תצורת ההגדרות עבור הרשת הביתית ביישום המדיה הביתי. [ראה "נקודות גישה לאינטרנט של WLAN" עמ' 38.](#) [ראה "הגדרות חיבור" עמ' 154.](#)

האפשרויות שקשורות לרשת ביתית אינן זמינות ביישומים לפני קביעת ההגדרות ביישום המדיה הביתי.

בעת גישה ליישום המדיה הביתי בפעם הראשונה, אשף ההתקנה נפתח ומסייע לך לקבוע את הגדרות הרשת הביתית עבור ההתקן. לשימוש באשף ההתקנה מאוחר יותר, בתצוגה הראשית של המדיה הביתית, בחר **אפשרויות > הפעלת אשף** ופעל בהתאם להוראות המופיעות בתצוגה.

לחיבור מחשב תואם לרשת הביתית, במחשב עצמו, עליך להתקין את התוכנות הקשורות. באפשרותך להשיג את התוכנות מהתקליטור או ה-DVD-ROM המצורף להתקן, או להורידן מדפי התמיכה במוצר באתר האינטרנט של Nokia.

קביעת תצורה של הגדרות

לקביעת התצורה של הגדרות הרשת הביתית, בחר **כלים > קישוריות > מדיה ביתית > אפשרויות > הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:**

- נק' גישה לרשת ביתית — בחר **שאל תמיד** אם ברצונך שההתקן יבקש את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחבר לרשת הביתית, **יצירת חדשה** להגדרת נקודת גישה חדשה שתשתמש באופן אוטומטי בכל פעם שאתה משתמש ברשת הביתית, או **ללא**. אם הגדרות האבטחה עבור רשת WLAN אינן מופעלות בהתקן, תוצג אזהרת אבטחה. באפשרותך להמשיך ולהפעיל את האבטחה לרשת WLAN במועד מאוחר יותר, או לבטל את תהליך ההגדרה של נקודת הגישה ולהפעיל תחילה את האבטחה עבור רשת ה-WLAN. [ראה "נקודות גישה" עמ' 155.](#)

הצגה ושיתוף של קובצי מדיה

לשיתוף קובצי המדיה עם התקנים תואמי-UPnP אחרים ברשת הביתית, הפעל את שיתוף התוכן. [ראה "הפעלת שיתוף והגדרת תוכן" עמ' 95](#). אם שיתוף התוכן מבוסס בהתקן, עדיין באפשרותך להציג ולהעתיק את קובצי המדיה ששמורים בהתקן אחר ברשת הביתית אם ההתקן השני מאפשר זאת.

הצגת קובצי מדיה ששמורים בהתקן

להצגת תמונות, קטעי וידאו וקליפים קוליים השמורים בהתקן אחר ברשת הביתית, כגון טלוויזיה תואמת, בצע את הפעולות הבאות:

1. ב'תמונות', בחר תמונה או וידאו קליפ; או 'בגלריה', בחר קליפ קולי ואפשרויות < הצגה דרך רשת ביתית.
2. בחר התקן תואם שבו יוצג קובץ המדיה. התמונות יוצגו בהתקן האחר ברשת הביתית ובהתקן שברשותך, והווידיאו קליפים והקליפים הקוליים יופעלו רק בהתקן האחר.
3. לעצירת השיתוף, בחר אפשרויות < עצירת הצגה.

הצגת קובצי מדיה ששמורים בהתקן אחר

להצגת קובצי מדיה ששמורים בהתקן אחר ברשת הביתית בהתקן שברשותך (או בטלוויזיה תואמת, לדוגמה), בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על  ובחר כלים < קישוריות < מדיה ביתית < גלישה ברשת בית'. ההתקן יתחיל לחפש התקנים תואמים אחרים. שמות ההתקנים יתחילו להופיע על הצג.

- שם ההתקן — הזן שם עבור ההתקן שלך, שיוצג להתקנים התואמים האחרים ברשת הביתית.
- העתקה אל — בחר את הזיכרון שבו ברצונך לשמור קובצי מדיה שהעתקת.

הפעלת שיתוף והגדרת תוכן

בחר כלים < קישוריות < מדיה ביתית < שיתוף תוכן ומבין האפשרויות הבאות:

- **שיתוף תוכן** — כדי להתיר או לאסור על שיתוף קובצי מדיה עם התקנים תואמים. אל תפעיל את פונקציית שיתוף התוכן לפני שקבעת את התצורה של כל יתר ההגדרות. אם אתה מפעיל את שיתוף התוכן, ההתקנים האחרים התואמים ל-UPnP ברשת הביתית יוכלו להציג ולהעתיק את הקבצים שבחרת לשיתוף בתיקה וידאו ותמונות וישתמשו ברשימות השמעה שבחרת בתיקה מוסיקה. אם אינך מעוניין שההתקנים האחרים יבצעו גישה לקבצים, בטל את פונקציית שיתוף התוכן.
- **וידאו ותמונות** — בחר קובצי מדיה לשיתוף עם התקנים אחרים, או הצג את מצב השיתוף של תמונות ווידאו קליפים. לעדכון תוכן התיקה, בחר אפשרויות < רענון תוכן.
- **מוסיקה** — בחר רשימות השמעה לשיתוף עם התקנים אחרים, או הצג את מצב השיתוף ואת תוכן השיתוף של רשימות השמעה. לעדכון תוכן התיקה, בחר אפשרויות < רענון תוכן.

2. בחר התקן מהרשימה.

3. בחר את סוג המדיה שברצונך להציג מההתקן האחר. סוגי הקבצים הזמינים תלויים בתכונות של ההתקן האחר.

לחיפוש קבצים לפי קריטריונים שונים, בחר **אפשרויות > חיפוש**. למיון הקבצים שנמצאו, בחר **אפשרויות > מיון לפי**.

4. בחר את קובץ או תיקיית המדיה שברצונך להציג.

5. לחץ על **מקש הגלילה ובחר הפעלה או הצגה ובהתקן או דרך רשת ביתית**.

6. בחר את ההתקן שבו ברצונך להציג את הקובץ.

לכוונתן עוצמת הקול בעת הפעלה של וידאו קליפ או קליפ קולי, גלול שמאלה או ימינה.

לעצירת השיתוף של קובץ המדיה, בחר **חזרה או עצירה** (אפשרות זו זמינה בעת הפעלה של וידאו קליפים ופריטי מוסיקה).

 **טיפ:** באפשרותך להדפיס תמונות השמורות ב'תמונות' דרך רשת ביתית עם מדפסת תואמת-UPnP. **ראה "הדפסת תמונה" עמ' 88**. אין הכרח שפונקציית שיתוף התוכן תפעל.

העתקת קובצי מדיה

כדי להעתיק או להעביר קובצי מדיה מההתקן להתקן תואם אחר, כגון מחשב תואם UPnP, בחר קובץ ב'תמונות' ובחר **אפשרויות > העברה והעתקה > העתקה לרשת ביתית**.

או **העברה לרשת ביתית**. אין הכרח שפונקציית שיתוף התוכן תפעל.

כדי להעתיק או להעביר קבצים מההתקן האחר להתקן שברשותך, בחר קובץ בהתקן האחר ואת אפשרות ההעתקה הרצויה מרשימת האפשרויות. אין הכרח שפונקציית שיתוף התוכן תפעל.

סינכרון ביתי

סינכרון קובצי מדיה

באפשרותך לסנכרן את קובצי המדיה בהתקן הנייד עם אלה בהתקנים הביתיים. ודא שההתקן הנייד נמצא בטווח של ה-WLAN הביתי ושהרשת הביתית הוגדרה.

כדי להגדיר סינכרון ביתי, בחר  **> כלים > קישוריות > מדיה ביתית > סינכרון ביתי** והשלם את האשף.

להפעלת האשף במועד מאוחר יותר, בתצוגה ראשית של סינכרון ביתי, בחר **אפשרויות > הפעלת אשף**.

כדי לסנכרן באופן ידני תוכן בהתקן הנייד עם תוכן בהתקנים ביתיים, בחר **סינכרון כעת**.

הגדרות סינכרון

לשינוי הגדרות הסינכרון, בחר **אפשרויות > הגדרות סינכרון** ומתוך האפשרויות הבאות:

- **סינכרון** — הגדר סינכרון אוטומטי או ידני.

כדי לעיין בקבצים בקטגוריה מסוימת בהתקן, בחר סוג קובץ ואפשרויות < הצגת קבצים.

כדי ליצור רשימה מוגדרת מראש או מותאמת אישית עבור קבצים נכנסים, בחר אפשרויות < רשימה חדשה.

לשינוי סדר העדיפות של הרשימות, בחר אפשרויות < שינוי קדימות. בחר את הרשימה שברצונך להעביר ובחר את אחיזה, העבר את הרשימה למיקום החדש ובחר שחרור כדי למקם אותה שם.

הגדרת קבצים יוצאים

כדי לציין איזה סוגי קבצים בהתקן שברשותך יש לסנכרן עם התקני המדיה הביתיים וכיצד לסנכרן אותם, לחץ על  ובחר כלים < קישוריות < מדיה ביתית < סינכרון ביתי < להתקנים ביתיים < אפשרויות < פתיחה. בחר את סוג המדיה, אפשרויות, הגדרות מתאימות ומתוך האפשרויות הבאות:

- **התקני יעד** — בחר התקני יעד לסינכרון או לביטול סינכרון.
- **שמירה בטלפון** — בחר כן כדי לשמור את תוכן המדיה בהתקן לאחר סינכרון. לגבי תמונות, באפשרותך גם לבחור אם לשמור את התמונה המקורית או גרסה שונה שלה בהתקן. בחירת הגודל המקורי צורכת זיכרון נוסף.

- **התקני מקור** — בחר את התקני המקור עבור הסינכרון.
- **זיכרון בשימוש** — הצג את הזיכרון הנמצא בשימוש ובחר אותו.
- **מנהל זיכרון** — כדי לקבל הודעה על כך שזיכרון ההתקן מלא, בחר לשאול כאשר מלא.

הגדרת קבצים נכנסים

כדי להגדיר ולנהל רשימות עבור קובצי מדיה נכנסים, לחץ על  ובחר כלים < קישוריות < מדיה ביתית < סינכרון ביתי < מהתקנים ביתיים < אפשרויות < פתיחה.


כדי להגדיר את סוגי הקבצים שברצונך להעביר להתקן, בחר אותם מתוך הרשימה.
לערוך את הגדרות ההעברה, בחר אפשרויות < עריכה ומתוך האפשרויות הבאות:

- **שם רשימה** — הזן שם חדש עבור הרשימה.
- **כיווץ תמונות** — כוץ תמונות כדי לחסוך בזיכרון.
- **כמות** — הגדר את המספר המרבי או את הגודל הכולל של הקבצים.
- **התחלה עם** — הגדר את סדר ההורדה.
- **מתאריך** — הגדר את תאריך הקובץ הישן ביותר שברצונך להוריד. זמין רק עבור תמונות ווידאו קליפים.
- **עד תאריך** — הגדר את תאריך הקובץ העדכני ביותר שברצונך להוריד. זמין רק עבור תמונות ווידאו קליפים.

עבור קובצי מוסיקה, באפשרותך לציין גם את הסגנון, האמן, האלבום והרצועה שברצונך להוריד, ואת התקן המקור המשמש להורדה.



מרכז הווידאו של Nokia

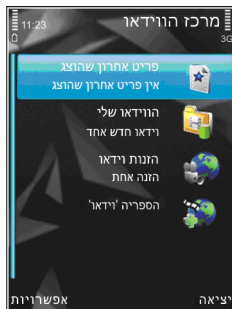

2. כדי להתחבר לשירות, בחר **הספרייה 'וידאו'** ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

טיפ: באפשרותך לגשת אל שירותי הווידאו במשבצת **וידאו** וטלויזיה שבתפריט המולטימדיה.



הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

לבחירת וידאו קליפ, השתמש במקש הגלילה. תוכנם של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות; לעיון בווידאו קליפים, בחר קטגוריה. לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

להצגת מידע אודות הווידאו קליפ שנבחר, בחר **אפשרויות > פרטי וידאו**.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות > הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות להתבצע ברקע. הווידאו קליפים

באמצעות מרכז הווידאו של Nokia (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת משירותי וידאו תואמים באינטרנט באמצעות נתוני מנה או רשת WLAN. כמו כן, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

1. לחץ על ובחר **מרכז וידאו**.

להרשמה כמני להזנות חדשות, בחר **אפשרויות** < **הוספת הזנה**. בחר דרך **הספרייה 'וידאו'** כדי לבחור הזנה מהשירותים שבספריית הווידאו, או **הוספה ידנית** כדי להוסיף כתובת של הזנה וידאו.

להצגת הווידאו קליפים הזמינים בהזנה, גלול אל ההזנה ולחץ על מקש הגלילה.

להצגת מידע אודות וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **פרטי הזנה**.

לעדכון התוכן של ההזנה הנוכחית, בחר **אפשרויות** < **רענון רשימה**.

לניהול אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינות, בחר **אפשרויות** < **ניהול חשבון**.

להסרת הזנה מהמנויים שלך, בחר **אפשרויות** < **הסרת הזנה**. ייתכן שלא יהיה באפשרותך להסיר הזנות מסוימות שהותקנו מראש.

הווידאו שלי

'הווידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל קטעי הווידאו שביישום 'מרכז הווידאו'. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של קטעי וידאו שהורדת וידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן. לפתיחת 'הווידאו שלי', לחץ על  ובחר **מרכז וידאו** < **הווידאו שלי**.

לפתיחת תיקיות ולהצגת וידאו קליפים, השתמש במקש הגלילה. כאשר הווידאו קליפ מוצג, השתמש בלחצני המדיה לשליטה בנגן הווידאו. לכווןן עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

שהורדת נשמרים תחת **הווידאו שלי**. להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כאשר הווידאו קליפ מוצג, השתמש בלחצני המדיה לשליטה בנגן הווידאו. לכווןן עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך. כדי להגדיר הורדה אוטומטית בתדירות קבועה של וידאו קליפים בשירות, בחר **קטגוריה ואפשרויות** < **תזמון הורדות**. מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות עבור קטגוריה, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

הזנות וידאו

תוכנם של שירותי הווידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS. באפשרותך להציג ולנהל את ההזנות שלך **בהזנות וידאו**.

לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך, בחר **אפשרויות** < **מנויים להזנות**.

לרענון התוכן של כל ההזנות, בחר **אפשרויות** < **רענון הזנות**.

להפעלה או להשתקה של הקול, בחר **אפשרויות > השתקה** או **ביטול השתקה**.

להצגת פרטי קובץ, בחר **אפשרויות > פרטי וידאו**.

להפעלת וידאו קליפ שהורדת ברשת הביתית, בחר **אפשרויות > הצגה ברשת הביתית**. ראשית יש לקבוע את תצורת הרשת הביתית. [ראה "אודות רשת ביתית" עמ' 93](#).

להעברת וידאו קליפים לתיקיות אחרות בהתקן, בחר **אפשרויות > העברה לתיקייה**.

ליצירת תיקייה חדשה, בחר **תיקייה חדשה**.

להעברת וידאו קליפים לכרטיס זיכרון תואם, בחר **אפשרויות > העברה לכרטיס זיכרון**.

העברת וידאו קליפים מהמחשב

העבר את הווידאו קליפים שלך למרכז הווידאו מהתקנים תואמים באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB. מרכז הווידאו יציג רק את הווידאו קליפים שבתבנית הנתמכת על-ידי ההתקן.

1. להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב, שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, צור את החיבור באמצעות כבל נתונים מסוג USB.

2. בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.

3. בחר את הווידאו קליפים שברצונך להעתיק מהמחשב.

4. העבר את הווידאו קליפים אל **E:\My Videos** בכרטיס הזיכרון.

הווידאו קליפים שהעברת מופיעים בתיקייה הווידאו שלי במרכז הווידאו. קובצי וידאו בתיקיות אחרות בהתקן, לא מוצגים.

הגדרות מרכז הווידאו

בתצוגה הראשית של מרכז הווידאו, בחר **אפשרויות > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **בחירת שירות וידאו** — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופיעו ב'מרכז הווידאו'. כמו כן, באפשרותך להציג את הפרטים של שירות וידאו.
- **ברירות מחדל של נק' גישה** — בחר **שאל תמיד** או **מוגדרת-משתמש** כדי לבחור את נקודות הגישה שישמשו עבור חיבור הנתונים. שימוש בנקודות גישה של מנות נתונים להורדת קבצים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.
- **בקרת הורים** — הפעל את נעילת ההורים עבור שירותי וידאו, אם ספק השירות הגדיר מגבלות גיל עבור וידאו קליפים.
- **תמונות ממוזערות** — בחר אם להוריד ולהציג תמונות ממוזערות בהזנות וידאו.

N-Gage

אודות N-Gage

N-Gage הוא פלטפורמת משחקים ניידת הזמינה עבור מגוון התקנים ניידים תואמים של Nokia. באפשרותך לגשת למשחקים, שחקנים ותוכן של N-Gage באמצעות יישום N-Gage בהתקן שברשותך. באפשרותך גם להוריד משחקים ולגשת לתכונות מסוימות במחשב באתר www.n-gage.com.

ב-N-Gage, באפשרותך להוריד ולקנות משחקים ולשחק בהם לבד או עם חברים. באפשרותך להוריד גרסאות ניסיון של משחקים ולנסות משחקים חדשים ולקנות את אלה מביניהם שאהבת. N-Gage גם מספק דרך לשמירת קשר עם שחקנים אחרים ולניהול מעקב ושיתוף של התוצאות שלך והישגים אחרים במשחקים.

כדי להשתמש ב-N-Gage, דרוש חיבור GPRS או 3G. באפשרותך להשתמש גם ברשת WLAN, אם זמינה. החיבור דרוש גם כדי לגשת לתכונות מקוונות כגון הורדת משחקים, רישיונות של משחקים, משחקים מרובי שחקנים וצ'אט. החיבור דרוש גם כדי להשתתף במשחקים מקוונים או משחקים מרובי שחקנים, או כדי לשלוח הודעות לשחקנים אחרים.

כל שירותי N-Gage, שבהם דרוש חיבור לשרתי N-Gage, כגון הורדה של קובץ משחק, רכישת משחק, משחקים מקוונים, משחקים מרובי שחקנים, יצירת שם שחקן, צ'אט והעברת הודעות, כרוכים בהעברת כמות גדולה של נתונים.

ספק השירותים שלך יגבה תשלום עבור העברת נתונים. לקבלת מידע נוסף אודות תוכניות להעברת נתונים, צור קשר עם ספק השירותים הסלולריים שלך.

תצוגות N-Gage

יישום N-Gage מורכב מחמישה חלקים שונים.

 המודול 'בית' נפתח בעת הפעלת היישום N-Gage.

באפשרותך להתחיל לשחק או לחדש משחק ששיחקת לאחרונה, לבדוק את הניקוד הנוכחי שלך ב-N-Gage, לחפש משחקים נוספים, לקרוא הודעות או ליצור קשר עם חבר ב-N-Gage שזמין למשחק.

 ב'משחקים שלי', באפשרותך לשחק ולנהל משחקים שהורדת להתקן. באפשרותך להתקין ולמחוק משחקים, לדרג ולהציע ביקורת על משחקים שבהם שיחקת ולהמליץ עליהם לחברייך ב-N-Gage.

 ב'פרופיל שלי', באפשרותך לנהל את המידע והפרטים של הפרופיל שלך ולתעד את היסטוריית המשחק שלך ב-N-Gage.

 ב'חברים שלי', באפשרותך להזמין שחקנים אחרים ב-N-Gage לרשימת החברים שלך ולראות אם הם מקוונים וזמינים למשחק. כמו כן, באפשרותך לשלוח הודעות לחברייך ב-N-Gage.

ב'חדר תצוגה', באפשרותך לחפש מידע אודות משחקים של N-Gage, כולל צילומי מסך וביקורות של שחקנים. באפשרותך גם לנסות משחקים חדשים על-ידי הורדת גרסאות ניסיון של משחקים או לשפר את חוויית המשחק באמצעות תוספות למשחקים שכבר נמצאים בהתקן שלך.

תחילת השימוש

יצירת שם שחקן

באפשרותך להוריד, לרכוש ולהפעיל משחקים ללא שם שחקן, אך מומלץ ליצור שם. שם השחקן מאפשר לך להשתתף בקהילת N-Gage, ליצור קשר עם שחקנים אחרים ולשתף הישגים, המלצות וביקורות. כמו כן, תזדקק לשם שחקן כדי להעביר את פרטי הפרופיל שלך ונקודות N-Gage להתקן אחר.

כאשר אתה מפעיל את יישום N-Gage ומתחבר לשירות N-Gage בפעם הראשונה, אתה מתבקש ליצור שם שחקן של N-Gage. באפשרותך להתחבר לרשת, למשל, על-ידי הגדרת הזמיות שלך על-ידי בחירת **Options < Set Available to Play < Availability**.

אם כבר יש לך שם שחקן של N-Gage, בחר 'יש ברשותי חשבון' והזן את שם המשתמש והסיסמה שלך כדי להיכנס.

ליצירת שם שחקן חדש:

1. בחר 'רישום חשבון חדש'.

2. הזן את תאריך הלידה, את שם השחקן הרצוי וסיסמה. אם שם השחקן כבר תפוס, N-Gage מציע רשימה של שמות דומים זמינים.

3. כדי לרשום את שם השחקן שלך, הזן את פרטיך, קרא ואשר את התנאים וההתניות ובחר **Register**.

באפשרותך גם ליצור את שם השחקן שלך באתר N-Gage בכתובת www.n-gage.com.

לאחר יצירת שם שחקן, ערוך את ההגדרות ואת המידע האישי בכרטיסייה 'פרטי' תחת 'הפרופיל שלי'.

ייתכן שיחולו עלויות העברת נתונים עבור יצירת שם השחקן בהתקן.

הפעלת משחק

כדי להתחיל לשחק במשחק שבו שיחקת בפעם האחרונה, עבור ל'בית' ובחר **Start Game**.

כדי לחדש משחק שהושגה, בחר **Options < Resume Game**.

מעקב אחר ההתקדמות שלך

כדי להציג את סכום הנקודות הנוכחי שלך ב-N-Gage, עבור ל'בית' ובחר **Track My Progress**.

שחק עם חברים

כדי ליצור קשר עם שחקני N-Gage ברשימת החברים שלך ולהזמין אותם למשחק, בחר **N-Play With Friends**. Gage מציע חבר למשחק על בסיס היסטוריית המשחקים הקודמת שלך והזמיות של חבריך ב-N-Gage.

כדי לחפש חבר אחר למשחק, בחר **Options < View My Friends**.

כמו כן, משחקים המותקנים בכרטיס הזיכרון מוצגים כלא זמינים אם כרטיס הזיכרון הוסר.

אם תוספת למשחק הורדה אך לא הותקנה במלואה, גרפיקת המשחק גם כן אינה זמינה ולא ניתן לשחק במשחק עד להתקנת התוספת.

עריכת פרטי פרופיל

לעריכת פרטי הפרופיל הציבורי שלך, בחר **Options < Edit Profile**, פתח את הכרטיסייה 'ציבורי' ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Icon** — הוסף תמונה שתייצג אותך. בעת שינוי הסמל, N-Gage מציג רשימה של כל התמונות בגלריית ההתקן שיכולות לשמש כסמל. בחר את התמונה הרצויה מהרשימה או השתמש בחיפוש כדי למצוא אותה.
- **Motto** — הוסף הודעה אישית קצרה. כדי לערוך את הטקסט, בחר **Change**.
- **(Favorite Games)** — הזן את שמות המשחקים המועדפים עליך.
- **Device Model** — מספר הדגם של ההתקן. מספר זה מוגדר באופן אוטומטי ולא ניתן לערוך אותו.
- **Show Location** — בחר אם להציג בפרופיל הציבורי שלך את העיר והמדינה שבהן אתה מתגורר. באפשרותך לשנות את המיקום בכרטיסייה 'פרטי'.

לאחר עדכון הפרופיל, היכנס לשירות באמצעות שם השחקן שלך כדי לוודא שהשינויים שערכת בפרופיל סונכרנו עם שרת N-Gage.

הפריט אינו מוצג אם רשימת החברים שלך ריקה. [ראה "יצירת קשר עם שחקנים אחרים" עמ' 104.](#)

הפעלה וניהול של משחקים

כדי להפעיל ולנהל משחקים שהורדו והותקנו בהתקן שברשותך, בחר **My Games**. המשחקים ממוינים לפי תאריך המשחק האחרון, כשהמשחק העדכני ביותר מופיע ראשון.

קיימים חמישה סוגים אפשריים של משחקים ב'משחקים שלי':

- משחקים מלאים — אלה הם משחקים שרכשת עם רישיון מלא. ייתכן שישנם כמה סוגים זמינים של רישיונות, בהתאם למשחק ולאזור שלך.
- גרסאות ניסיון של משחקים — אלה הם קובצי משחקים מלאים שאליהם יש לך גישה לתקופה מוגבלת או קבצים בעלי תוכן מוגבל. כאשר תקופת הניסיון חולפת, עליך לרכוש רישיון כדי לבטל את נעילת המשחק המלא ולהמשיך. משחקים אלה מסומנים במילה 'ניסיון'.
- גרסאות הדגמה של משחקים — אלה הם חלקים קטנים יותר של המשחק עם סדרה מוגבלת של תכונות ורמות. משחקים אלה מסומנים במילה 'הדגמה'.
- גרסאות מלאות שפג תוקפן — אלה הם משחקים שרכשת עם רישיון מוגבל ושפג תוקפם. משחקים אלה מסומנים בשעון ובחץ.
- לא זמינים — אלה הם משחקים מלאים שהסרת או משחקים שהורדת אך לא השלמת את התקנתם. משחקים אלה מוצגים כלא זמינים ברשימת המשחקים.

יצירת קשר עם שחקנים אחרים

כדי ליצור קשר עם שחקני N-Gage אחרים ולנהל רשימת חברים, עבור אל 'החברים שלי'. באפשרותך לחפש שחקן N-Gage ספציפי, להזמין שחקנים לרשימת החברים שלך ולראות מי מחברייך מקוון וזמין למשחק. באפשרותך גם לשלוח ולקבל הודעות פרטיות והמלצות למשחקים.

חיפוש והוספה של חברים

כדי להזמין שחקן של N-Gage לרשימת החברים שלך, הזן את שם השחקן של השחקן בשדה **Add a Friend** ברשימת החברים. הוסף הודעה להזמנה, במקרה הצורך. כדי לשלוח את ההזמנה, בחר **Send**. אם השחקן מקבל את ההזמנה, השחקן מופיע ברשימת החברים שלך.

אם אין לך חברים ב-N-Gage וברצונך לפגוש שחקנים אחרים, עבור אל N-Gage Arena בכתובת www.n-gage.com כדי לבקר בחדרי צ'אט ובפורומים.

הצגת פרטי חבר

כדי להציג מידע אודות חבר, כגון סכומי נקודות נוכחיים ב-N-Gage או המשחקים ששיחק לאחרונה, גלול אל השחקן ברשימת החברים. עליך להיות מקוון ומחובר לשירות N-Gage כדי לראות את המצב המקוון הנוכחי של חברייך.

המחווין ליד שם השחקן מציג את זמינות החבר.

באפשרותך לשלוח הודעות פרטיות לחברייך ב-N-Gage גם אם אתה לא זמין או לא מקוון.

מיין את רשימת החברים

כדי למיין את חברייך לפי זמינות, שם שחקן או סכום נקודות ב-N-Gage, בחר **Options < Sort Friends By**.

דירוג שחקן

כדי לדרג שחקן, גלול אל השחקן ברשימת החברים ובחר **Options < Rate Player**. באפשרותך להעניק לשחקן דירוג של כוכב אחד עד חמישה כוכבים. הדירוג שתעניק ישפיע על המוניטין של השחקן בקהילה.

שליחת הודעות

בתוך 'החברים שלי', באפשרותך להחליף הודעות פרטיות עם שחקנים ברשימת החברים שלך. אם החבר שלך מחובר כעת לשירות N-Gage, באפשרותו לענות להודעה שלך ובאפשרותכם לנהל צ'אט זה עם זה, בדומה להודעות מיידיות.

כדי להציג הודעות חדשות שהתקבלו מחבר ב-N-Gage, גלול אל החבר ברשימת החברים ובחר **Options < View Message**. הודעות שנקראו נמחקות באופן אוטומטי כאשר אתה יוצא מ-N-Gage.

כדי להציג המלצות למשחקים, בחר **Options < View Recommendation**. המלצות למשחקים נמחקות באופן אוטומטי שבוע לאחר קבלתן.

כדי לשלוח הודעה לחבר ב-N-Gage, גלול אל החבר ברשימת החברים ובחר **Options < Send Message**. הגודל המרבי של הודעה פרטית הוא 115 תווים. לשליחת ההודעה, בחר **Submit**.

אתה זקוק לחיבור GPS, 3G או רשת LAN אלחוטית כדי שתוכל להשתמש בתכונת העברת ההודעות. עשויים לחול חיובי העברת נתונים. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות הסלולרי שלך.

הגדרות N-Gage

כדי לשנות את הגדרות N-Gage, בחר **Edit < Options** **Profile** וגלול אל הכרטיסייה 'פרטי'. כדי לערוך את ההגדרות בכל יישום N-Gage, בחר **N-Gage < Options** **Settings**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Player Name** — באפשרותך לערוך את שם השחקן רק עד שתיכנס לרשת בפעם הראשונה. לאחר מכן, אין באפשרותך לערוך אותו.
- **Personal Settings** — באפשרותך להגדיר פרטים אישיים, שאינם מוצגים בפרופיל הציבורי שלך, ולהירשם לידיעון N-Gage. באפשרותך גם להגדיר אם ברצונך לקבל הודעות מחברייך ב-N-Gage בזמן שאתה משחק במשחקים.
- **Connection Settings** — באפשרותך להתיר ל-N-Gage להתחבר לרשת באופן אוטומטי בעת הצורך, ולהגדיר את נקודת הגישה המועדפת ואת מגבלת העברת הנתונים שמפעילה התראה.
- **Account Details** — העדפות הרכישה שלך. כאשר אתה רוכש משחק, אתה נשאל אם ברצונך לשמור את פרטי החיוב, לרבות מספר כרטיס האשראי שלך, לצורך רכישות מהירות יותר בעתיד.



הודעות

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'

לחץ על  ובחר **הודעות** (שירות רשת).

ליצירת muvee חדש, בחר **הודעה חדשה**.

היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

-  **דואר נכנס** — כאן מאוחסנות הודעות שהתקבלו, פרט להודעות דואר אלקטרוני ושידור מקומי למנויים.
-  **התיקיות שלי** — לארגון ההודעות בתיקיות.

 **טיפ:** כדי להימנע מכתביה מחדש של הודעות שאתה שולח באופן תכוף, השתמש בטקסטים שבתיקייה **תבניות בהתיקיות שלי**. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך.

-  **תיבת דואר חדשה** — להתחברות לתיבת הדואר המרוחקת שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון.
-  **טיטוטות** — כאן נשמרות הודעות טיטוטה שלא נשלחו.

-  **נשלחו** — כאן מאוחסנות ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. באפשרותך לשנות את מספר ההודעות לשמירה בתיקייה זו.

-  **דואר יוצא** — הודעות שממתינות לשליחה נשמרות באופן זמני בתיקייה 'דואר יוצא', לדוגמה, כשההתקן שברשותך נמצא מחוץ לטווח הכיסוי של הרשת.
-  **דוחות** — באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

להזנה ולשליחה של בקשות שירות מכונות גם פקודות (USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, בחר **אפשרויות** < **פקודות שירות** בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'.

שידור למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך. לקבלת נושאים זמינים ומספרי נושאים רלוונטיים, פנה לספק השירות. בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות', בחר **אפשרויות** < **שידור למנויים**.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות UMTS. חיבור נתוני מנה עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים.

על  ובחר כלים < הגדרות < כללי < התאמה אישית < שפה < טקסט חזוי.

2. לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על המקשים 2-9. לחץ פעם אחת בלבד על כל מקש להוספת אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כאשר נבחר המילון 'אנגלית', לחץ על 6 עבור N, 6 עבור o, 4 עבור k, 2 עבור i ו-0 עבור a.

ההצעה למילה משתנה לאחר כל לחיצה על מקש.

3. לאחר שסיימת לכתוב את המילה כהלכה, גלול ימינה כדי לאשר אותה או לחץ על 0 כדי להוסיף רווח.

אם לא מופיעה המילה הנכונה, להצגת המילים המתאימות שנמצאו במילון בזו אחר זו, לחץ על * שוב ושוב.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ובחר **אישור**. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, מילה חדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

4. התחל לכתוב את המילה הבאה.

עצות לשימוש בקלט טקסט

להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הספרה הרצויה.

למעבר בין מצבי כתיבת התווים השונים, לחץ על #.

למחיקת תו, לחץ על C. למחיקת יותר מתו אחד, לחץ לחיצה ממושכת על C.

כתיבת טקסט

ההתקן תומך בקלט טקסט רגיל ובקלט טקסט חזוי. בעזרת קלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין כל אות על-ידי לחיצה אחת על מקש כלשהו. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות.

בעת כתיבת טקסט, מוצג הסמל  כאשר אתה כותב טקסט בעזרת קלט טקסט רגיל והסמל  בעת שימוש בקלט טקסט חזוי.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על אחד ממקשי המספרים (1-9) עד להצגת התו הרצוי. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי המספרים השונים נוסף לאלה המוטבעים עליהם.

אם האות הבאה ממוקמת באותו מקש שבו הייתה האות הקודמת, המתן להופעת הסמן (או גלול ימינה לסיום פרק הזמן הקצוב) והזן את האות.

להוספת רווח, לחץ על 0. להעברת הסמן לשורה הבאה, לחץ על 0 שלוש פעמים.

קלט טקסט חזוי

בעזרת קלט חזוי, באפשרותך להזין כל אות על-ידי לחיצה אחת על מקש כלשהו. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות.


1. להפעלת קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבהתקן, לחץ במהירות על # פעמיים. להפעלה או כיבוי של קלט הטקסט החזוי בהגדרות הכלליות, לחץ

לסימון מספר פריטים ברשימה, לחץ לחיצה ממושכת על #
ובז-זמנית גלול למעלה או למטה. לסיום הבחירה, הפסק
לגלול ושחרר את המקש #.

כתיבה ושליחה של הודעות

לחץ על  ובחר הודעות.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר
אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות. [ראה](#)
"קביעת הגדרות הדואר האלקטרוני" עמ' 111.

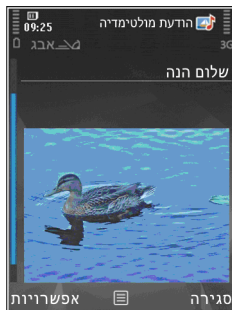

הרשת הסלולרית עלולה
להגביל את הגודל של הודעות
MMS. אם התמונה שהוכנסה
חורגת ממגבלה זו, ייתכן
שההתקן יקטין אותה כדי
שניתן יהיה לשלוח אותה על
די MMS.

בדוק את מגבלת הגודל של
הודעות דואר אלקטרוני עם
ספק השירות שלך. אם תנסה
לשלוח הודעת דואר אלקטרוני
שחורגת ממגבלת הגודל של

שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקיה 'דואר
יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. עבור
שליחת דואר אלקטרוני, יש צורך בחיבור נתונים, וניסיונות
מתמשכים לשליחה חוזרת של דואר אלקטרוני עלולים לנפח
את חשבון הטלפון שלך. בתיקיה 'דואר יוצא', באפשרותך
למחוק הודעה כזו או להעביר אותה לתיקיה 'טיטות'.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש 1. כדי לגלול
ביניהם אחד אחרי השני, אם אתה משתמש בקלט טקסט
רגיל, לחץ על 1 שוב ושוב. אם אתה משתמש בקלט טקסט
חזוי, לחץ על 1 ולאחר מכן על * שוב ושוב.

לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים, לחץ לחיצה ממושכת
על *.

טיפ: לבחירת מספר תווים מיוחדים מרשימת
התווים המיוחדים, לחץ על 5 אחרי כל תו מסומן. 

שינוי שפת הכתיבה

בעת כתיבת טקסט, באפשרותך לשנות את שפת הכתיבה.
לדוגמה, אם אתה כותב טקסט באמצעות אלפבית שאינו
לטיני וברצונך לכתוב תווים לטיניים, כגון כתובות דואר
אלקטרוני או אינטרנט, ייתכן שיהיה עליך לשנות את שפת
הכתיבה.

לשינוי שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות > שפת כתיבה**
ושפת כתיבה שמשתמשת בתווים לטיניים.

לאחר שינוי שפת הכתיבה, לדוגמה, אם תלחץ על 6 שוב
ושוב לקבלת תו מסוים, שינוי שפת הכתיבה מספק לך
גישה לתווים בסדר אחר.

עריכת טקסט ורשימות

להעתקה והדבקה של טקסט, בעורך לוחץ על #, גלול
שמאלה או ימינה כדי לסמן טקסט. להעתקת הטקסט ללוח,
המשך ללחוץ על # ובחר **העתקה**. להוספת הטקסט למסמך,
לחץ לחיצה ממושכת על # ובחר **הדבקה**.

לסימון פריט ברשימה, גלול אליו ולחץ על #.

4. שליחת ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**, או לחץ על מקש השיחה.



הערה: הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים, ותווים של שפות מסוימות, צורכים מקום רב יותר, וכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

ייתכן שלא יהיה ניתן לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ MP4 או שחורגים ממגבלת הגודל של הרשת האלוטית בהודעת מולטימדיה.



טיפ: באפשרותך לשלב תמונות, וידאו, צליל וטקסט לתוך מצגת ולשלוח אותה בהודעת מולטימדיה. התחל ליצור הודעת מולטימדיה ובחר **אפשרויות** < **הוספה** < **הוספת מצגת**. האפשרות מוצגת רק אם **מצב יצירת MMS** מוגדר כמונחה או חופשי. [ראה](#) "הגדרות של הודעות מולטימדיה" **עמ' 113**.

דואר נכנס ב'הודעות'

קבלת הודעות

לחץ על  ובחר **הודעות** < **דואר נכנס**.

1. בחר **הודעה חדשה** < **הודעה** לשליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה (MMS), **הודעת שמע** לשליחת הודעת מולטימדיה הכוללת קליפ קולי אחד, או **דואר אלקטרוני** לשליחת דואר אלקטרוני.

2. בשדה 'אל', לחץ על מקש הגלילה כדי לבחור נמענים או קבוצות מאנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. להוספת תו נקודה-פסיק (;) להפרדה בין הנמענים, לחץ על *. באפשרותך גם להעתיק ולהדביק את המספר או הכתובת מהלוח.

3. בשדה 'נושא', הזן את הנושא של הדואר האלקטרוני. לשינוי השדות המוצגים, בחר **אפשרויות** < **שדות כותרת הודעה**.

4. כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. להוספת תבנית או הערה, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **הוספת טקסט** < **תבנית** או **הערה**.

5. להוספת אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן**, את סוג האובייקט או מקור ואת האובייקט הרצוי. להוספת כרטיס ביקור, שקפית, הערה או קובץ אחר להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת אחר**.

6. לצילום תמונה או להקלטת קול או וידאו קליפ עבור הודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **הוספת תמונה** < **חדש**, **הוספת וידאו קליפ** < **חדש**, או **הוספת קליפ קולי** < **חדש**.

7. להוספת קובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** ואת סוג הקובץ המצורף. מסמכים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים באמצעות הסמל .

בתיקיה **דואר נכנס**, הסמל ✉ מציין הודעת טקסט שלא נקראה, ✉ מציין הודעת מוליטימדיה שלא נקראה, ✉ מציין הודעת שמע שלא נקראה ו-🔊 מציין נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth.

בעת קבלת הודעה, ✉ ו-הודעה חדשה 1 מוצגים במצב המתנה. כדי לפתוח את ההודעה, בחר **הצגה**. לפתיחת הודעה ב'דואר נכנס', גלול אליה ולחץ על מקש הגלילה. למענה להודעה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < **מענה**.

הודעות מוליטימדיה

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מוליטימדיה ממתינה במוקד הודעות המוליטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **איחזור**.

בעת פתיחת הודעת מוליטימדיה כלשהי (📎), ייתכן שיוצגו תמונה והודעה. 📎 יוצג אם צליל כלול, או 📎 אם וידאו כלול. להפעלת הצליל או הווידאו קליפ, בחר את המחווה.

להצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המוליטימדיה, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.

אם ההודעה כוללת מצגת מוליטימדיה, 🖼 יוצג. להפעלת המצגת, בחר את המחווה.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלצולים, סמלי מפעיל, ערכים בלוח השנה והודעות על דואר אלקטרוני. ייתכן גם שתקבל הגדרות מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה בהודעת תצורה.

לשמירת הנתונים מההודעה, בחר **אפשרויות** ובחר באפשרות המתאימה.

הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

קורא הודעות

בעזרת קורא ההודעות, באפשרותך להאזין להודעות טקסט, מוליטימדיה, הודעות שמע ודואר אלקטרוני.

לשינוי של הגדרות קריאת ההודעה ביישום 'דיבור', בחר **אפשרויות** < **דיבור**. [ראה "דיבור" עמ' 146](#).

כדי להאזין להודעות או דואר אלקטרוני חדשים, במצב המתנה, לחץ ממושכות על מקש הבחירה השמאלי עד שקורא ההודעות נפתח.

להאזנה להודעות מתיבת הדואר הנכנס או לדואר אלקטרוני מתיבת הדואר, בחר הודעה **אפשרויות** < **האזנה**. לסיום הקריאה, לחץ על מקש הסיום.

הראשית של היישום 'הודעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

פתיחת תיבת הדואר

לחץ על , ובחר הודעות ותיבת דואר.

עם פתיחת תיבת הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתיבת הדואר (להתחבר לתיבת דואר?).

להתחברות לתיבת הדואר שלך ולאחזור כותרות חדשות של דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות, בחר כן. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתיבת דואר מרוחקת דרך חיבור נתונים.

להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר במצב לא מקוון, בחר לא.

ליצירת הודעת דואר אלקטרוני חדשה, בחר הודעה חדשה < דואר אלקטרוני בתפריט הראשי של היישום 'הודעות' או אפשרויות < יצירת הודעה < דואר אלקטרוני בתיבת הדואר שלך. ראה "כתיבה ושליחה של הודעות" עמ' 108.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

לחץ על , ובחר הודעות ותיבת דואר.

אם אתה במצב לא מקוון, בחר אפשרויות < חיבור כדי ליצור חיבור לתיבת הדואר המרוחקת.

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

להשתיית הקריאה ולהמשיך בה, לחץ על מקש הגלילה. לדילוג אל ההודעה הבאה, גלול ימינה. להשבה להודעה הנוכחית או לדואר אלקטרוני, גלול שמאלה. לדילוג אל ההודעה הקודמת, גלול שמאלה בתחילת ההודעה. לכוונן עוצמת הקול, גלול למעלה או למטה.

להצגת ההודעה או הדואר האלקטרוני הנוכחיים בתבנית טקסט ללא קול, בחר אפשרויות < הצגה.

תיבת דואר

קביעת הגדרות הדואר האלקטרוני

 **טיפ:** לקביעת הגדרות תיבת הדואר, לחץ על  ובחר הודעות < תיבות דואר.

לשימוש בדואר אלקטרוני, עליך להגדיר בהתקן נקודת גישה לאינטרנט (IAP) חוקית ולהגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני כראוי. ראה "נקודות גישה" עמ' 155. ראה "הגדרות דואר אלקטרוני" עמ' 114.

חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תיבת הדואר המרוחקת וספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם תבחר **תיבת דואר חדשה** בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות' וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ביצירת הגדרות הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר **התחלה**.

בעת יצירת תיבת דואר חדשה, השם שתעניק לתיבת הדואר יחליף את הכיתוב **תיבת דואר חדשה** בתצוגה

1. כאשר קיים חיבור פתוח לתיבת דואר מרוחקת, בחר אפשרויות < איחזור דואר > חדש כדי לאחזר את כל ההודעות החדשות, נבחר כדי לאחזר את ההודעות הנבחרות בלבד, או הכל כדי לאחזר את כל ההודעות מתיבת הדואר.
- להפסקת אחזור ההודעות, בחר ביטול.
2. לסגירת החיבור ולהצגת הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון, בחר אפשרויות < ניתוק.
3. לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, לחץ על מקש הגלילה. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתיבת הדואר.

להצגת קבצים שצורפו לדואר אלקטרוני, פתח את ההודעה ובחר את שדה הקובץ המצורף, שמצוין באמצעות . אם המחונן אינו זמין, ההודעה לא אוחזרה להתקן; בחר אפשרויות < איחזור.

לאחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי, בחר אפשרויות < הגדרות דוא"ל > איחזור אוטומטי. [ראה](#) "הגדרות אחזור אוטומטי" עמ' 116.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

לחץ על  , ובחר הודעות ותיבת דואר.

למחיקת התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן כך שתישאר בתיבת הדואר המרוחקת, בחר אפשרויות < מחיקה. ב-מחיקת דואר אלקטרוני מ:, בחר טלפון בלבד.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתיבת הדואר המרוחקת. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, ראשית עליך למחוק את הודעת הדואר האלקטרוני מתא הדואר המרוחק, ולאחר מכן להתחבר מההתקן לתא הדואר המרוחק כדי לעדכן את המצב.

למחיקת דואר אלקטרוני מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת, בחר אפשרויות < מחיקה > טלפון ושרת.

לביטול מחיקה של דואר מההתקן ומהשרת, גלול אל הודעת דואר שסומנה למחיקה בחיבור הבא  ובחר אפשרויות < ביטול מחיקה.

התנתקות מתיבת הדואר

במצב מקוון, בחר אפשרויות < ניתוק > כדי לסיים את חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

לחץ על  ובחר הודעות.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

1. בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות', בחר אפשרויות < הודעות SIM.

- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה נשלחה בתור** — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.
- **חיבור מועדף** — בחר את החיבור לשימוש.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

לחץ על  ובחר **הודעות** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **הודעת מולטימדיה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גודל תמונה** — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.
- **מצב יצירת MMS** — אם תבחר את האפשרות **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע שליחת הודעות שייתכן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר **חופשי**.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.
- **איחזור מולטימדיה** — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת

2. בחר **אפשרויות** > **סימון/ביטול סימון** > **סימון או סימון הכל לסימון הודעות**.
3. בחר **אפשרויות** > **העתקה**. נפתחת רשימה של תיקיות.
4. להתחלת העתקה, בחר תיקייה ולאחר מכן בחר **אישור**. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות **נדרשת** הגדרה או כוכבית.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

לחץ על  ובחר **הודעות** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **הודעת טקסט**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.
- **קידוד תווים** — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר **תמיכה מופחתת**.
- **קבלת דוח** — בחר אם הרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה עבור ההודעות שלך (שירות רשת).

הסלולרית המקומית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת הסלולרית המקומית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במוקד הודעות המולטימדיה.

מחוץ לרשת הסלולרית המקומית שלך, שליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה עשויה להיות יקרה יותר.

אם תבחר **איחזור מולטימדיה** < **תמיד במצב אוטומטי**, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הסלולרית המקומית ומחוץ לה.

- **הודעות אנונימיות מותרות** — בחר אם ברצונך לדחות הודעות משולח אנונימי.
- **קבלת פרסומות** — הגדר אם ברצונך לקבל פרסומות בהודעות מולטימדיה.
- **קבלת דוחות** — בחר אם ברצונך שהמצב של ההודעה שנשלחה יוצג ביומן (שירות רשת).
- **דחיית שליחת דוח** — בחר אם ברצונך שההתקן שברשותך לא ישלח דוחות מסירה על הודעות שהתקבלו.
- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

הגדרות דואר אלקטרוני

ניהול תיבות דואר

לחץ על  ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דוא"ל**.

לבחירת תיבת הדואר שבה ברצונך להשתמש לשליחת דואר אלקטרוני, בחר **תיבת דואר בשימוש** ותיבת דואר.

להסרת תיבת דואר ואת ההודעות שהיא מכילה מההתקן, בחר **תיבות דואר**, גלול אל תיבת הדואר הרצויה, ולחץ על C.

ליצירת תיבת דואר חדשה, בתיבות דואר, בחר **אפשרויות** < **תיבת דואר חדשה**. השם שאתה מעניק לתיבת הדואר החדשה מחליף את הכיתוב **תיבת דואר חדשה** בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

בחר **תיבות דואר** ותיבת דואר כדי לשנות את הגדרות החיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות האחזור והגדרות האחזור האוטומטי.

הגדרות חיבור

לחץ על , ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דוא"ל** < **תיבות דואר**, תיבת דואר והגדרות חיבור.

לעריכת ההגדרות עבור דואר האלקטרוני שאתה מקבל, בחר **דוא"ל נכנס** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שניתן לך על-ידי ספק השירות.
- **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש להקיש סיסמה כשתנסה להתחבר לתיבת הדואר המרוחקת.
- **שרת דואר נכנס** — הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **השם שלי** — הזן את השם שלך. השם שלך יחליף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בהתקן של הנמען אם ההתקן של הנמען תומך בפונקציה זו.
- **שליחת הודעה** — הגדר כיצד ישלח דואר אלקטרוני מההתקן שלך. בחר מיד כדי שההתקן יתחבר לתיבת הדואר כשאתה בוחר **שליחת הודעה**. אם תבחר באפשרות **בחיבור הבא**, ישלח דואר אלקטרוני כאשר החיבור לתיבת הדואר המרוחקת יהיה זמין.
- **שליחת העתק לעצמי** — בחר אם ברצונך לשלוח עותק של הדואר האלקטרוני לתיבת הדואר שלך.
- **כולל חתימה** — בחר אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני.
- **אתראות דוא"ל חדשות** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות על דואר אלקטרוני חדש (צליל, הודעה ומחון דואר), כאשר מתקבל דואר חדש בתיבת הדואר.

הגדרות אחזור

לחץ על , ובחר הודעות < אפשרויות < הגדרות < דוא"ל < תיבות דואר, תיבת דואר והגדרות איחזור.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **איחזור דוא"ל** — הגדר אילו חלקים מהדואר האלקטרוני יאוחרו: **כתורות בלבד**, **גודל מרבי (POP3)** או **הוד' וקבצ' מצורפים (POP3)**.
- **כמות איחזור** — הגדר כמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות יאוחרו לתיבת הדואר.
- **נתיב תיקייה (בלבד IMAP4 עבור)** — הגדר את נתיב התיקייה עבור תיקיות שיש להירשם אליהן כמנוי.

- **נקודת גישה בשימוש** — בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP). ראה "**נקודות גישה**" עמ' 155.
- **שם תיבת דואר** — הזן שם עבור תיבת הדואר.
- **סוג תיבת דואר** — קובע את פרוטוקול הדואר האלקטרוני שמומלץ על-ידי ספק השירות של תיבת הדואר המרוחקת. האפשרויות הן **POP3** ו-**IMAP4**. לא ניתן לשנות הגדרה זו.
- **אבטחה** — בחר את אפשרות האבטחה שתשמש לאבטחת החיבור לתיבת הדואר המרוחקת.
- **יציאה** — קבע יציאה עבור החיבור.
- **כניסה מאובטחת POP3 עבור APOP** (בלבד — השתמש בפרוטוקול POP3 כדי להצפין את השליחה של סיסמאות לשרת הדואר האלקטרוני המרוחק בזמן ההתחברות לתיבת הדואר).
- **לעריכת ההגדרות לדואר האלקטרוני שאתה שולח, בחר דוא"ל יוצא ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות:**
 - **כתובת הדואר שלי** — הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על-ידי ספק השירות.
 - **שרת דואר יוצא** — הזן את כתובת ה-IP או את שם המארז של שרת הדואר ששולח את הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתוכל להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- **ההגדרות עבור שם משתמש, סיסמה, נקודת גישה בשימוש, אבטחה ויציאה דומות להגדרות שבדוא"ל נכנס.**

הגדרות משתמש

לחץ על , ובחר הודעות < אפשרויות < הגדרות < דוא"ל < תיבות דואר, תיבת דואר והגדרות המשתמש.

- מינויי תיקיה (בלבד IMAP4 עבור) — הירשם כמנוי לתיקיות אחרות בתיבת הדואר המרוחקת ואחזר תוכן מתיקיות אלה.

הגדרות אחזור אוטומטי

לחץ על , ובחר הודעות < אפשרויות < הגדרות < דוא"ל < תיבות דואר, תיבת דואר ואיחזור אוטומטי.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הודעות דוא"ל** — לאחזור אוטומטי להתקן של הכותרות כאשר מתקבלות הודעות דואר אלקטרוני חדשות בתיבת הדואר המרוחקת שלך, בחר קבלה ועדכון אוטומטי או רק ברשת ביתית.
- **איחזור דוא"ל** — לאחזור אוטומטי של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני החדשות מתיבת הדואר המרוחקת במועדים קבועים, בחר מופעל או רק ברשת ביתית. הגדר מתי, ובאיזו תכיפות, יאוחזרו ההודעות.

לא ניתן להפעיל את האפשרויות הודעות דוא"ל ואיחזור דוא"ל בו-זמנית.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך.

הגדרות של הודעות שירותי אינטרנט

לחץ על , ובחר שליחת הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת שירות.

בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות. אם ברצונך להגדיר את ההתקן להפעלה אוטומטית של הדפדפן ויצירת חיבור

רשת לאחזור תוכן כאשר אתה מקבל הודעת שירות, בחר הודעות הודעות < אוטומטית.

הגדרות שידור מקומי למנויים

לקבלת מידע אודות הנשאים הזמינים ומספרים של נושאים קשורים, פנה לספק השירות שלך.

לחץ על , ובחר הודעות < אפשרויות < הגדרות < שידור מקומי למנויים.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **קבלה** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי למנויים.
- **שפה** — בחר את השפות שברצונך לקבל בהן הודעות: הכל, נבחרת או אחרת.
- **גילוי נושאים** — בחר אם ההתקן יחפש באופן אוטומטי מספרי נושאים חדשים וישמור את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנושאים.

הגדרות אחרות

לחץ על , ובחר הודעות < אפשרויות < הגדרות < אחר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שמירת הד. שנשלחו** — בחר אם ברצונך לשמור עותק של הודעת הטקסט, הודעות המולטימדיה או הדואר האלקטרוני שאתה שולח בתיקייה נשלחו.
- **מס' ההודעות השמורות** — הגדר את מספר ההודעות שנשלחו שניתן לשמור, בזמן נתון, בתיקיית הפריטים

שנשלחו. כאשר המכסה מתמלאת, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.

- **זיכרון בשימוש** — בחר את הזיכרון שבו ברצונך לשמור הודעות.

ביצוע שיחות

שיחות קוליות

1. במצב המתנה, הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. להסרת מספר, לחץ על C.
2. לחיוג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על * להוספת התו + (מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.
3. לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.
4. לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על מקש הסיום.
5. לחיצה על מקש הסיום תמיד מנתקת את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

כדי לבצע שיחה מ'אנשי קשר', לחץ על  ובחר אנשי קשר. גלול אל השם הרצוי, או הזן את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש. לחיוג לאיש קשר, לחץ על מקש השיחה. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על מקש השיחה.

אפשרויות במהלך שיחה

כדי להתאים את עוצמת הקול במהלך שיחה, השתמש בלחצן עוצמת הקול שבצד ההתקן. באפשרותך גם

להשתמש במקש הגלילה. אם הגדרת את עוצמת הקול להשתקה, בחר ביטול תחילה.

כדי לשלוח תמונה או וידאו קליפ בהודעת מולטימדיה למשתתף אחר בשיחה, בחר אפשרויות < שליחת MMS (בלבד UMTS ברשתות). באפשרותך לערוך את ההודעה ולשנות את הנמען לפני השליחה. לחץ על מקש השיחה לשליחת הקובץ להתקן תואם (שירות רשת).

כדי להעביר שיחה קולית פעילה למצב המתנה בזמן מענה לשיחה נכנסת אחרת, בחר אפשרויות < המתנה. כדי לעבור בין השיחה הפעילה והשיחה שבהמתנה, בחר אפשרויות < חילוף.

כדי לשלוח מחרוזות צלילי DTMF (לדוגמה סיסמה), בחר אפשרויות < שליחת DTMF. הזן את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה באנשי קשר. להזנת תו המתנה (w), או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב. לשליחת הצליל, בחר אישור. באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדות של מספר הטלפון או החיוג הצלילי בכרטיס איש קשר.

 **טיפ:** כאשר יש רק שיחה קולית פעילה אחת, כדי להעביר אותה למצב המתנה, לחץ על מקש השיחה. להפעלת השיחה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת.

במהלך שיחה פעילה, כדי לנתב את השמע לרמקול, בחר אפשרויות < הפעלת רמקול. אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע

אם אינך מעוניין לענות לשיחה, לחץ על מקש הסיום. אם הפעלת את הפונקציה הפניית שיחה < שיחות קוליות < אם תפוס בהגדרות הטלפון להפניית שיחות, דחיית שיחה מפנה את השיחה גם כן.

כאשר אתה בוחר את האפשרות **השתקה** להשתק הצלול של השיחה הנכנסת, באפשרותך לשלוח הודעת טקסט מבלי לדחות את השיחה, כדי ליידע את המתקשר שאין באפשרותך לענות לשיחה. בחר **אפשרויות < שליחת הודעה**. להגדרת אפשרות זו ולכתיבת הודעת טקסט סטנדרטית, בחר **כלים < הגדרות < טלפון < שיחה < דחיית שיחה עם הודעה**.

ביצוע שיחת ועידה

1. התקשר למשתתף הראשון.
 2. לחיג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות < שיחה חדשה**. השיחה הראשונה מועברת להמתנה.
 3. כאשר השיחה החדשה נענית, כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה, בחר **אפשרויות < ועידה**. להוספת אדם חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר **אפשרויות < ועידה < הוספה לוועידה**. ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.
- לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר **אפשרויות < ועידה < פרטי**. בחר משתתף ובחר **פרטי**. שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן המשתתפים האחרים עדיין יכולים להמשיך בשיחת

לדיבורית, בחר **אפשרויות < הפעלת דיבורית**. כדי לעבור בחזרה להתקן, בחר **אפשרויות < הפעלת הטלפון**. כדי לנתק שיחה פעילה ולענות במקומה לשיחה הממתנית, בחר **אפשרויות < החלפה**.

אם יש לך כמה שיחות פעילות, בחר **אפשרויות < סיום כל השיחות** כדי לנתק את כולן.

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.

תאים קוליים ותיבות דואר וידאו

כדי להתקשר לתיבת הדואר הקולית או לתיבת דואר הווידאו שלך (שירותי רשת, תיבת דואר לווידאו זמינה רק ברשתות לחץ לחיצה ממושכת על **1** במצב UMTS), ההמתנה ובחר **תיבת דואר קולית או תיבת דואר לווידאו**.

כדי לשנות את מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית או של תיבת דואר הווידאו שלך, לחץ על **9** ובחר **כלים < תוכן שירות < תיבה קולית, תיבת דואר ואפשרויות < שינוי מספר**. הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר **אישור**.

מענה לשיחה או דחייתה

כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש השיחה או פתח את הסליידר.

להשתקת הצלול של שיחה נכנסת, בחר **השתקה**.

הוועידה. לאחר סיום השיחה האישית, בחר אפשרויות < ועידה כדי לחזור לשיחת הוועידה. לניתוק משתתף, בחר אפשרויות < ועידה < הורדת משתתף, גלול אל המשתתף, ובחר ניתוק. 4. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

חיוג מהיר למספר טלפון

להפעלת התכונה, לחץ על  ובחר כלים < הגדרות < טלפון < שיחה < חיוג מהיר. כדי להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר (2-9), לחץ על  ובחר כלים < תוכני שירות < חיוג מהיר. גלול אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר אפשרויות < הקצאה. 1 שמור עבור תיבת הדואר הקולית או תיבת דואר הווידאו, כמו גם להפעלת דפדפן האינטרנט. להתקשרות במצב המתנה, לחץ על המקש המוקצה ועל מקש השיחה.

שיחה ממתניה

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת. להפעלת שיחה ממתניה, בחר הגדרות < טלפון < שיחה < שיחה ממתניה (שירות רשת). כדי לענות לשיחה הממתניה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה מועברת להמתנה.

למעבר בין שתי השיחות, בחר חילוף. כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה לשיחה פעילה וכדי לנתק את עצמך מהשיחות, בחר אפשרויות < העברה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. כדי לסיים את שתי השיחות, בחר אפשרויות < סיום כל השיחות.

חיוג קולי

ההתקן שברשותך תומך בפקודות קוליות משופרות. פקודות קוליות משופרות אינן תלויות בקולו של הדובר, כך שאין צורך להקליט תוויות קוליות מראש. ההתקן יוצר תווית קולית עבור הרשומות ביישום 'אנשי קשר', ומשווה אותה לתווית הקולית שנאמרת בקול. זיהוי הקול בהתקן מתאים את עצמו לקולו של המשתמש הראשי, כדי לזהות את הפקודות הקוליות טוב יותר. התווית הקולית עבור איש קשר היא השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר. להאזנה לתווית הקולית המסונגזת, פתח כרטיס איש קשר ובחר אפשרויות < פרטי תווית קולית < השמעת תווית קולית. **ביצוע שיחה עם תווית קולית**

 **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב. כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התווית הקולית.

ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת.

סמלים

אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת את הווידאו).

מנעת שליחת וידאו מההתקן שלך. לשליחה במקום זאת של תמונת סטילס, בחר **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו**.

גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. בדוק את המחירים עם ספק השירות.

1. כדי להתחיל בשיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון במצב ההמתנה או בחר **אנשי קשר** ובאיש קשר.

2. בחר **אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת וידאו**.

המצלמה המשנית שבחזית משמשת כברירת מחדל עבור שיחות וידאו. התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. מוצג הכיתוב **ממתין לתמונת וידאו**. אם השיחה נכשלה (לדוגמה, הרשת אינה תומכת בשיחות וידאו, או שההתקן המקבל אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות לבצע שיחה רגילה או לשלוח במקומה הודעת טקסט או מולטימדיה.

שיחת הווידאו פעילה כאשר באפשרותך לראות שתי תמונות וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו (X). במקרה זה תשמע רק את הצליל וייתכן שתראה תמונת סטילס או רקע אפור.

3. לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

1. להפעלת חיוג קולי, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני במצב המתנה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיוג קולי.

2. ישמע צליל קצר ויוצג הכיתוב **דבר כעת**. אמור בבירור את השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר.

3. ההתקן ישמיע תווית קולית מסונתזת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויצג את השם ואת המספר. אם אין ברצונך להתקשר אל איש קשר זה, בחר **הבא** בתוך 2.5 שניות כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל את החיוג הקולי.

אם נשמרו כמה מספרי טלפון תחת אותו שם, ההתקן יבחר את מספר ברירת המחדל, אם הוגדר. אחרת, ההתקן יבחר את המספר הזמין הראשון בכרטיס איש קשר.

ביצוע שיחת וידאו

כאשר אתה מבצע שיחת וידאו (שירות רשת), באפשרותך להציג וידאו דו-כיווני בזמן אמת בינך ובין נמען השיחה. תמונת הווידאו החי, או תמונת הווידאו שנלכדת על-ידי המצלמה בהתקן שלך, מוצגת לנמען שיחת הווידאו.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בעל כרטיס USIM ולהיות בתחום הכיסוי של רשת UMTS. לקבלת מידע על הזמינות של שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות כמנוי, פנה אל ספק שירות הרשת.

ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד. ניתן לבצע שיחת וידאו להתקן סלולרי תואם או ללקוח ISDN. לא

אפשרויות במהלך שיחת וידאו

כדי לעבור בין הצגת וידאו או שמיעת קול בלבד, בחר אפשרויות < הפעלה, או ניטרול ואת האפשרות הרצויה.

כדי להשתמש במצלמה הראשית לשליחת וידאו, בחר אפשרויות < השת' במצל' ראשית. כדי לחזור למצלמה המשנית, בחר אפשרויות < השת' במצל' משנית.

כדי לצלם תמונה מהווידאו קליפ שאתה שולח, בחר אפשרויות < שליחת תצלום. שליחת הווידאו מושהית והתמונה מוצגת לנמען. התמונה לא נשמרת. לחץ על ביטול לחידוש שליחת הווידאו קליפ.

להקטנה או הגדלה של התמונה (זום), בחר אפשרויות < זום.

כדי לנתב את השמע לדיבורית תואמת עם קישוריות Bluetooth שמחוברת להתקן, בחר אפשרויות < הפעלת דיבורית. כדי לנתב את השמע בחזרה לרמקול של ההתקן, בחר אפשרויות < הפעלת הטלפון.

כדי לשנות את איכות התמונות, בחר אפשרויות < העדפת וידאו. איכות רגילה היא 10 תמונות לשנייה. השתמש באפשרות פרטים ברורים יותר עבור פרטים קטנים וסטטיים. השתמש באפשרות תנועה חלקה יותר עבור תמונות נעות.

כדי להתאים את עוצמת הקול במהלך שיחת וידאו, השתמש בלחצן עוצמת הקול שבצד ההתקן.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה

כאשר מגיעה שיחת וידאו, מוצג הסמל .

כדי לענות לשיחת הווידאו, לחץ על מקש השיחה. מוצגת השאלה האם לשלוח תמונת וידאו למתקשר? כדי להתחיל לשלוח תמונת וידאו חיה, בחר כן.

אם לא תפעיל את שיחת הווידאו, תשמע רק את קול המתקשר. תמונת הווידאו תוחלף במסך אפור. כדי להחליף את המסך האפור בתמונת סטילס שנלכדה על-ידי המצלמה שבהתקן, בחר כלים < הגדרות < טלפון < שיחה < תמונה בשיחת וידאו.

לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

שיתוף וידאו

השתמש בשיתוף וידאו (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית.

הרמקול פעיל כאשר אתה מפעיל את שיתוף וידאו. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול עבור השיחה הקולית במהלך שיתוף וידאו, באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת.

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור UMTS. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת UMTS ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

2. פתח את כרטיס איש הקשר (או צור כרטיס חדש עבור אותו אדם).

3. בחר אפשרויות < הוספת פרט < שיתוף וידאו.

4. הזן את כתובת ה-SIP- בתבנית
 □username@domainname (ניתן להשתמש
 בכתובת IP במקום בשם תחום).

אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP- של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשתף וידאו (אם ספק שירות הרשת תומך בכך).

הגדרות חיבור UMTS

להגדרת חיבור ה-UMTS:

- צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת UMTS.
- ודא שהגדרות החיבור לנקודת הגישה ל-UMTS- מוגדרות כהלכה בהתקן שברשותך.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר אפשרויות < שיתוף וידאו:

1. לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר וידאו בשידור חי.

לשיתוף וידאו קליפ, בחר קליפ מוקלט ואת הקליפ שברצונך לשתף.

ייתכן שיהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשתף אותו. אם מופיעה ההודעה

כדי להשתמש בשיתוף וידאו, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שההתקן שברשותך מוגדר לחיבורי התקן להתקן.
- ודא שקיים חיבור UMTS פעיל ושאתה נמצא בתחום הכיסוי של רשת UMTS. אם תצא מחוץ לרשת UMTS במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.
- ודא שהשולח והנמען רשומים ברשת ה-UMTS. אם תזמין משהו להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת UMTS, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן להתקן וחיבור UMTS.

הגדרות חיבור התקן להתקן

חיבור התקן להתקן ידוע גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. בקש את הגדרות פרופיל SIP מספק השירות ושמור אותן בהתקן. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות או לתת לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

להוספת כתובת SIP לכרטיס איש קשר:

1. לחץ על  ובחר אנשי קשר.

יש להמיר את הקליפ כדי לשתף. להמשיך?, בחר אישור.

2. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP. אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון הכוללים את קידומת המדינה ב'אנשי קשר', בחר את הכתובת או המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה.

השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

🔍 להגדלה או הקטנה (זום) של הווידאו (זמין עבור השולח בלבד)

☀️ לכוונון הבהירות (זמין עבור השולח בלבד)

🔇 או 🗶 להשתקה או ביטול השתקה של המיקרופון

➡️ או ⬅️ להפעלה או כיבוי של הרמקול

🗨️ למעבר למצב מסך מלא (זמין עבור הנמען בלבד)

3. לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו החי ששיתפת, בחר **שמירה** כאשר תישאל. הווידאו ששותף נשמר ב'תמונות'.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. כדי לחזור לתצוגת שיתוף הווידאו

ולהמשיך בשיתוף, במצב ההמתנה הפעילה, בחר אפשרויות < המשך.

קבלת הזמנה

אין באפשרותך לקבל הזמנות כאשר אתה נמצא מחוץ לתחום הכיסוי של רשת UMTS.

כאשר אדם מסוים שולח הזמנה לשיתוף וידאו, ההתקן שברשותך מצלצל ושמעו של השולח או כתובת ה-SIP מוצגים. לקבלת ההזמנה, בחר **אישור**.

לדחיית ההזמנה, בחר **דחייה**, או לחץ על מקש הסיום. לחיצה על מקש הסיום מסיימת גם את השיחה הקולית. השולח מקבל הודעה שדחת את ההזמנה.

כאשר אתה מקבל וידאו קליפ, כדי להשתיק את הקול בקליפ, בחר **השתקה**.

לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. שיתוף הווידאו יסתיים גם אם השיחה הקולית מסתיימת.

יומן

היומן מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רשם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלו וכאשר הוא מופעל ונמצא באזור השירות של הרשת.

שיחות אחרונות

לחץ על 📞 ובחר כלים < יומן.

ניטור כל אירועי התקשורת

לחץ על  ובחר כלים < יומן > שיחות אחרונות.

הסמלים ביומן הם כדלקמן:

↓ אירועי תקשורת נכנסים

↑ אירועי תקשורת יוצאים

↻ אירועי תקשורת שלא נענו

לפתיחת היומן הכללי שבו באפשרותך לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים ורשת ה-LAN האלחוטית שנרשמו על-ידי ההתקן, גלול ימינה. אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

כדי להוסיף מספר טלפון לא ידוע מתוך היומן לאנשי הקשר שלך, בחר **אפשרויות** < **שמירה לאנשי קשר**.

כדי לסנן את היומן, בחר **אפשרויות** < **מסנן ומסנן**.

כדי למחוק לצמיתות את תוכן היומן, את רישום השיחות האחרונות ואת דוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת יומן**. בחר כן לאישור. להסרת אירוע יחיד מיומני השיחות האחרונות, לחץ על C.

כדי להגדיר את משך זמן היומן, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן**. אם תבחר **ללא יומן**, כל תכני היומן, רישום השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות יימחקו לצמיתות.

להצגת שיחות קוליות שלא נענו, שהתקבלו או שחויגו, בחר **שיחות אחרונות**. ההתקן רשם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלו וכאשר הוא מופעל ונמצא באזור השירות של הרשת.

כדי למחוק את כל רשימות השיחות האחרונות, בחר **אפשרויות** < **ניקוי שיחות אחרונות**. כדי למחוק אחת מרשימות השיחות, פתח את הרשימה שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת רשימה**. כדי למחוק אירוע יחיד, פתח רשימה כלשהי, גלול אל האירוע ולחץ על C.

משך שיחה

לחץ על  ובחר כלים < יומן.

להצגת המשך בקירוב של שיחות שבוצעו והתקבלו, בחר **משך שיחה**.

 **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

כדי למחוק את כל מוני משך השיחות, בחר **אפשרויות** < **איפוס מונים**. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה.

נתוני מנה

לחץ על  ובחר כלים < יומן.

כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחה והתקבלה במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מנת נתונים**. לדוגמה, ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו.



טיפ: בתצוגת הפרטים, באפשרותך להעתיק מספר טלפון ללוח ולהדביק אותו, לדוגמה, בהודעת טקסט. בחר אפשרויות < שימוש במספר > העתקה.

כדי להציג כמה נתונים הועברו וכמה זמן נמשך חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא שמצוין על-ידי מנה. ובחר אפשרויות < הצגת פרטים.

שיחות אינטרנט

אודות שיחות אינטרנט

באמצעות שירות שיחות אינטרנט (שירות רשת), באפשרותך לבצע ולקבל שיחות דרך האינטרנט. ניתן ליצור שיחות אינטרנט בין מחשבים, בין טלפונים סלולריים ובין התקן VoIP וטלפון רגיל.

כדי שיהיה באפשרותך להשתמש בשירות, עליך להירשם כמנוי לשירות ולהיות בעל חשבון משתמש.

כדי לבצע או לקבל שיחת אינטרנט, עליך להיות בתחום השירות של רשת LAN אלחוטית ולהיות מחובר לשירות שיחות אינטרנט.

הפעלת שיחות אינטרנט

כדי לבצע או לקבל שיחת אינטרנט, פנה לספק השירות שלך כדי לקבל הגדרות חיבור לשיחות אינטרנט. לאחר שנקבעו ההגדרות, מופיעה כרטיסייה חדשה עבור שיחות אינטרנט באנשי קשר.

כדי להתחבר לשירות שיחות אינטרנט, על ההתקן שלך להיות באזור שירות רשת.

1. להפעלת שירות שיחות האינטרנט, פתח את אנשי קשר.

2. גלול אל הכרטיסייה של שיחות האינטרנט ובחר באפשרויות < הפעלת שירות.

כדי לחפש חיבורים זמינים של רשת LAN אלחוטית, בחר באפשרויות < חיפוש WLAN.

טיפ: לאחר הפעלת השירות של שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע שיחת אינטרנט מכל היישומים שבהם ניתן לבצע שיחה קולית רגילה.



ביצוע שיחות אינטרנט

לאחר הפעלת התכונה של שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע שיחת אינטרנט מכל היישומים שבהם ניתן לבצע שיחה קולית רגילה, כגון 'אנשי קשר' או 'יומן'. לדוגמה, ב'אנשי קשר', גלול אל איש הקשר המתאים ובחר באפשרויות < שיחה < שיחת אינטרנט.

לביצוע שיחת אינטרנט במצב המתנה, הזן את מספר הטלפון או את כתובת האינטרנט ולחץ על מקש השיחה.

לביצוע שיחת אינטרנט לכתובת אינטרנט שלא מתחילה בספרה, כאשר ההתקן במצב המתנה, לחץ על אחד ממקשי המספרים, ולאחר מכן לחץ על # במשך מספר שניות לניקוי התצוגה ולהעברת ההתקן ממצב מספרים למצב אותיות. הזן את כתובת האינטרנט ולחץ על מקש השיחה.

אנשי קשר חסומים

אנשי קשר חסומים אינם יכולים לראות את מצבך המקוון.

להוספת אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר החסומים שלך, בחר את איש הקשר ואפשרויות < חסימת איש קשר.

לביטול חסימה של איש קשר, גלול אליו ובחר אפשרויות < ביטול חסימה. בעת ביטול חסימה של איש קשר, אתה מאפשר לאיש הקשר לראות את מצבך המקוון.

כדי לראות את אנשי הקשר החסומים, פתח את אנשי קשר. גלול אל הכרטיסייה של שיחות האינטרנט ובחר אפשרויות < הצגת רשימת חסומים.

ניהול של שירותי שיחות אינטרנט

להצגה או עריכה של הגדרות תקשורת אינטרנט, בחר קישורויות < הגד' אינטר' ומבין האפשרויות הבאות:

- **הוספת שירות חדש** — להוספה של שירות שיחות אינטרנט חדש
- **הגדרות מתקדמות** — להצגה או עריכה של הגדרות שיחות מתקדמות

הגדרות שיחות אינטרנט

להצגה או עריכה של הגדרות שיחות אינטרנט, בחר אפשרויות < אנשי קשר. גלול אל הכרטיסייה של שיחות האינטרנט ובחר אפשרויות < הגדרות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **קישורויות שירות** — בחר את הגדרות היעד עבור קישורויות שיחות אינטרנט וערוך את פרטי היעד. לשינוי יעד, גלול אל השירות ובחר שינוי.

- **בקשות זמינות** — בחר אם לקבל באופן אוטומטי את כל בקשות הנוכחות הנכנסות ללא שאילתת אישור.
- **פרטי שירות** — להצגת מידע טכני אודות השירות הנבחר.
- **הגדרות מתקדמות** — קבע הגדרות מתקדמות עבור השירות, כגון הגדרות אבטחה.

אנשי קשר (ספר טלפונים)

למחיקת מספר כרטיסי אנשי קשר בו-זמנית, בחר **אפשרויות > סימון/ביטול סימון** כדי לסמן את כרטיסי אנשי הקשר הרצויים ולחץ על **C** למחיקה.

לשליחת מידע איש קשר, בחר **כרטיס, אפשרויות > שליחה** ואת האפשרות הרצויה.

להאזנה לתווית הקולית המשויכת לאיש הקשר, בחר **כרטיס איש קשר** ובחר **אפשרויות > פרטי תווית קולית > השמעת תווית קולית**.

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

לחץ על **ⓘ** ובחר **אנשי קשר**.

באפשרותך להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל לכרטיס איש קשר. באופן זה, אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, תוכל בקלות לחייג או לשלוח הודעה לאיש הקשר לפי מספר או כתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

1. ברשימת אנשי הקשר, בחר איש קשר.

2. בחר **אפשרויות > ברירות מחדל**.

3. בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר **הקצאה**.

4. בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.

ב'אנשי קשר', באפשרותך לבחור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני, של אנשי הקשר שלך. באפשרותך להוסיף לכרטיס של איש קשר צלצול אישי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

1. לחץ על **ⓘ** ובחר **אנשי קשר > אפשרויות > איש קשר חדש**.

2. מלא את השדות הרצויים ובחר **בוצע**.

לעריכת כרטיסי איש קשר, גלול אל איש קשר ובחר **אפשרויות > עריכה**. באפשרותך גם לחפש את איש הקשר הרצוי על-די הזנת האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש.

לצירוף תמונה לכרטיס איש קשר, פתח את כרטיס איש הקשר ובחר **אפשרויות > הוספת תמונה**. התמונה מוצגת כאשר איש הקשר מתקשר.

ניהול שמות ומספרי טלפון

למחיקת כרטיס איש קשר, בחר **כרטיס ולחץ על C**.

מספר ברירת המחדל, או כתובת ברירת המחדל, יסומנו בקו תחתון בכרטיס איש הקשר.

הוספת צלולים לאנשי קשר

לחץ על  ובחר אנשי קשר.

להגדרת צלול עבור איש קשר או קבוצה:

1. לחץ על מקש הגלילה כדי לפתוח כרטיס איש קשר, או עבור לרשימת הקבוצות ובחר קבוצת אנשי קשר.

2. בחר אפשרויות < סוג צלול.

3. בחר את הצלול שבו ברצונך להשתמש.

כשאיש קשר או חבר בקבוצת אנשי קשר כלשהי מתקשר אליך, ישמיע ההתקן את הצלול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח יחד עם השיחה וההתקן שלך מזהה אותו).

להסרת הצלול, בחר צלול ברירת מחדל מרשימת הצלולים.

העתקת אנשי קשר

בעת פתיחת אנשי קשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

להתחלת ההעתקה, בחר אישור.

אם אין ברצונך להעתיק את אנשי הקשר שב-SIM להתקן, בחר ביטול. ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של SIM בספריית אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר,

בחר אישור. היישום 'אנשי קשר' נפתח ובאפשרותך לראות ששמות המאוחסנים בכרטיס SIM מסומנים באמצעות .

שירותי SIM

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

אנשי קשר ב-SIM

להוספת השמות והמספרים המאוחסנים בכרטיס ה-SIM לרשימת אנשי הקשר ב'אנשי קשר', בחר אפשרויות < הגדרות < אנשי קשר להצגה < זיכרון SIM. באפשרותך להוסיף ולערוך אנשי קשר ב-SIM או להתקשר אליהם.

המספרים הנשמרים ב'אנשי קשר' לא נשמרים באופן אוטומטי בכרטיס ה-SIM. לשמירת מספרים בכרטיס ה-SIM, בחר איש קשר ואפשרויות < העתקה < SIM זיכרון.

חיוג קבוע

לחסימת שיחות מההתקן למספרי טלפון נבחרים, ב'אנשי קשר', בחר אפשרויות < אנשי קשר קבועים מראש. יש צורך בקוד PIN2 כדי להפעיל ולבטל חיוג קבוע או כדי לערוך את אנשי הקשר הקבועים מראש.

כשהפונקציה מספרי טלפון קבועים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בהתקן.

2. גלול אל איש הקשר ובחר אפשרויות < הסרה מהקבוצה.
3. להסרת איש הקשר מהקבוצה, בחר כן.

להצגת הרשימה של מספרי הטלפון הקבועים מראש, בחר אפשרויות < מספרי SIM. אפשרות זו מוצגת רק אם היא נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שלך.

להוספת מספרים חדשים לרשימת מספרי החיוג הקבוע, בחר אפשרויות < איש קשר חדש ב-SIM.

בעת השימוש בחיוג למספרים קבועים מראש, לא ניתן לקיים חיבורי נתוני מנה, למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור נתוני מנה. לשם כך, עליך לכלול את מספר מוקד ההודעות ואת מספר הטלפון של הנמען ברשימת החיוגים הקבועים.

ניהול קבוצות אנשי קשר

יצירת קבוצות אנשי קשר

1. ב'אנשי קשר', גלול ימינה לפתיחת רשימת הקבוצות.
 2. בחר אפשרויות < קבוצה חדשה.
 3. כתוב שם עבור הקבוצה או השתמש בשם ברירת המחדל ובחר אישור.
 4. בחר את הקבוצה ואפשרויות < הוספת חברים.
 5. גלול אל איש קשר ולחץ על מקש הגלילה כדי לסמן כל איש קשר שברצונך להוסיף.
 6. בחר אישור.
- לשינוי שם של קבוצה, בחר אפשרויות < שינוי שם, הזן את השם החדש ובחר אישור.
- הסרת חברים מקבוצה**
1. ברשימת הקבוצות, בחר את הקבוצה שברצונך לשנות.

התיקיה 'מדיה'



באמצעות היישום RealPlayer, באפשרותך להציג וידאו קליפים, או קובצי מדיה בזרימה דרך הרשת מבלי לשמור אותם ראשית בהתקן.

היישום RealPlayer תומך בקבצים בעלי סיומות כגון .mp4, 3gp או .rm. עם זאת, RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקבצים, או בכל הווריאציות של תבניות קבצים.

בהשמעה פעילה, במצב תצוגה לרוחב, השתמש במקשי המדיה לשליטה בנגן.

הפעלת וידאו קליפים

לחץ על ובחר **יישומים > מדיה < RealPlayer**.
להפעלת קובץ מדיה שמור, בחר **וידאו קליפים** קליפ והפעלה.

לפרט קבצים שהופעלו לאחרונה, בתצוגה הראשית של היישום, בחר **הוצגו לאחרונה**.

לכוונן עוצמת הקול, השתמש בלחצן עוצמת הקול.
לאחר בחירת קובץ מדיה, בחר **אפשרויות** ומתוך האפשרויות הבאות:

- **שליחה** — שלח קובץ באמצעות הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני או שיטות חיבור אחרות, כגון קישוריות Bluetooth.
- **שימוש בוויידאו** — הקצה וידאו לאיש קשר או הגדר אותו כצלצול.
- **סימון/ביטול סימון** — סמן פריטים ברשימה כדי לשלוח או למחוק פריטים מרובים בכל פעם.
- **הצגת פרטים** — הצג פרטים של הפריט שנבחר, כגון תבנית, רזולוציה ומשך.
- **הגדרות** — ערוך את ההגדרות עבור הפעלת וידאו חרימה.

הזרמת תוכן דרך הרשת

ספקי שירות רבים מחייבים שימוש בנקודת גישה לאינטרנט (IAP) כברירת המחדל לנקודת גישה. ספקי שירות אחרים מאפשרים להשתמש בנקודת גישה מסוג WAP.

ביישום RealPlayer, ניתן לפתוח רק כתובות URL מסוג `rtsp://`. עם זאת, היישום RealPlayer יפעיל קובץ `.ram` אם אתה פותח קישור HTTP אליו בדפדפן.

כדי להזרים תוכן דרך הרשת הסלולרית (שירות רשת), ב- RealPlayer או 'תמונות', בחר קישור זרימה שנשמר בתיקיה **קישורי זרימה**. כמו כן, באפשרותך לקבל קישור זרימה בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, או לפתוח

השתמש בגנ Adobe Flash Player כדי להציג, להפעיל ולבצע פעולות בקובצי flash תואמים שנוצרו עבור התקנים סלולריים.

לפתיחת קובץ flash, בחר אותו ובחר **פתיחה**.



רישיונות

להצגת רישיונות הזכויות דיגיטליות, לחץ על  ובחר **יישומים > מדיה > רישיונות**.

ניהול זכויות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינים הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. בעזרת התקן זה באפשרותך לגשת לתוכן המוגן על-ידי WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ו-OMA 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.

קישור בדף אינטרנט. לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.

הגדרות RealPlayer

לחץ על  ובחר **יישומים > מדיה > RealPlayer**. ייתכן שתקבל את הגדרות היישום RealPlayer בהודעה מיוחדת מספק השירות. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות. בחר **אפשרויות > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **וידאו** — בחר אם הווידאו קליפים יופעלו במסך מלא או בתצוגה רגילה, ואם הווידאו קליפים יחזרו על עצמם באופן אוטומטי לאחר שתסתיים הפעלתם.
- **זרימה** — לבחירה אם להשתמש בשרת proxy, לשינוי נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל ולהגדרת טווח היציאות המשמש להתחברות. לקבלת ההגדרות המתאימות, פנה לספק השירות.

הגדרות מתקדמות

לעריכת ההגדרות המתקדמות, בתצוגת ההגדרות, בחר **זרימה > רשת > אפשרויות > הגדרות מתקדמות**. לבחירת רוחב פס המשמש עבור רשת, בחר את הגדרת הרשת ואת הערך הרצוי. לעריכת רוחב הפס בעצמך, בחר **מוגדר-משתמש**.

Adobe Flash Player

לחץ על  ובחר **יישומים > מדיה > Flash**.

אם יש בהתקן תוכן שמוגן על ידי OMA DRM, אזי כדי ליצור גיבוי הן של מפתחות ההפעלה והן של התוכן, השתמש בתכונת הגיבוי של Nokia Nseries PC Suite. בשיטות העברה אחרות ייתכן שלא יועברו מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר אותם יחד עם התוכן, כדי שתוכל להמשיך ולהשתמש בתוכן מוגן OMA DRM לאחר פירמוט של זיכרון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן מוגן WMDRM, גם מפתחות ההפעלה וגם התוכן יאבדו כאשר תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את מפתחות ההפעלה ואת התוכן גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. אובדן מפתחות ההפעלה או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

מפתחות הפעלה מסוימים עשויים להיות קשורים לכרטיס SIM מסוים, והגישה אל התוכן המוגן יכולה להעשות רק כאשר כרטיס ה-SIM מוכנס להתקן.

בתצוגה הראשית, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **רישיונות חוקיים** — להצגת רישיונות המחוברים לקובצי מדיה או שתקופת התוקף שלהם טרם החלה.
- **ריש' לא חוקיים** — להצגת רישיונות שאינם תקפים; פרק הזמן לשימוש בקובץ המדיה חלף או שקיים קובץ מדיה מוגן בהתקן אולם אין עבורו אישור הפעלה מחובר.
- **לא בשימוש** — להצגת רישיונות שלא מחוברים אליהם קובצי מדיה בהתקן.

כדי לרכוש זמן שימוש נוסף עבור קובץ מדיה, בחר רישיון לא תקף ובחר אפשרויות < קבלת רישיון חדש (יש לאפשר הודעות של שירותי אינטרנט). [ראה "הגדרות של הודעות שירותי אינטרנט" עמ' 116.](#)

להצגת הפרטים של אישור הפעלה, גלול אליו ולחץ על לחצן הגלילה.



רשמקול

לחץ על ובחר יישומים < מדיה < רשמקול.

באמצעות היישום 'רשמקול', באפשרותך להקליט מזכרים קוליים ושיחות טלפון.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

להקלט שיחת טלפון, פתח את היישום רשמקול במהלך שיחה קולית. שני הצדדים ישמעו צפצוף כל 5 שניות במהלך ההקלטה.

ניהול זמן



שעון

שעון מעורר

לחץ על ובחר יישומים < שעון.

להצגת ההתראות הפעילות והלא פעילות, גלול ימינה אל כרטיסיית ההתראות. להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** < **התראה חדשה**. במקרה הצורך, הגדר את החזרה. כאשר יש תזכורת פעילה, מוצג הסמל .

לכיוון התזכורת המושמעת, בחר **עצירה**. כדי להפסיק את ההתראה למשך פרק זמן מסוים, בחר **נודניק**. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה אמורה לפעול, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

טיפ: להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת כאשר היא מוגדרת במצב נודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

לביטול תזכורת, בחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

לשינוי הגדרות השעה, התאריך וסוג השעון, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לעדכן באופן אוטומטי את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת), בהגדרות, בחר **עדכון שעה אוטומטי** < **מופעל**.

שעון עולמי

לחץ על ובחר יישומים < שעון.

להצגת השעה במיקומים שונים, גלול ימינה אל כרטיסיית השעון העולמי. להוספת מיקומים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **הוספת מיקום**. ניתן להוסיף לרשימה עד 15 מיקומים.

להגדרת המיקום הנוכחי שבו אתה נמצא, גלול אל מיקום ובחר **אפשרויות** < **הגדר כמיקום נוכחי**. המיקום מוצג בתצוגה הראשית של השעון, והשעה בהתקן משתנה בהתאם למיקום שנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.



לוח שנה

יצירת ערך בלוח השנה

לחץ על ובחר יישומים < לוח-שנה.

1. להוספת ערך חדש בלוח השנה, גלול אל התאריך הרצוי ובחר **אפשרויות** < **ערך חדש ומבין** האפשרויות הבאות:

- **פגישה** — לקביעת תזכורת לפגישה בתאריך ושעה מסוימים
- **בקשת פגישה** — ליצירה ושליחה של בקשת פגישה חדשה. כדי שתוכל לשלוח


בקשות, יש להגדיר תיבת דואר בהתקן. [ראה "ניהול תיבות דואר" עמ' 114](#).

- **תזכיר** — לכתובת ערך כללי ליום מסוים
- **יום שנה** — לקבלת תזכורת על ימי הולדת או תאריכים מיוחדים (הרשומות יחזרו כל שנה)
- **מטלה** — לקבלת תזכורת על משימה שיש להשלים לפני תאריך מסוים

2. מלא את השדות. לקביעת תזכורת, בחר **תזכורת** < **מופעלת** והזן את השעה והתאריך עבור התזכורת. להוספת תיאור לערך, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיאור**.

3. לשמירת הערך, בחר **בוצע**.

טיפ: בתצוגת יום, שבוע או חודש בלוח השנה, לחץ על מקש כלשהו (0-1). רשומת פגישה תיפתח, והתווים שתזין יתווספו לשדה הנושא. בתצוגת המטלות, ייפתח ערך מטלה.

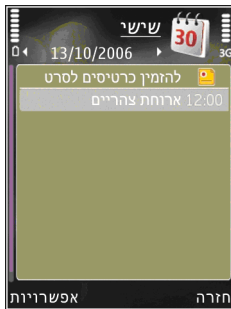

כאשר נשמעת תזכורת של לוח השנה, בחר **השתקה** כדי לכבות את הצליל. טקסט התזכורת יישאר על המסך. לעצירת תזכורת לוח השנה, בחר **עצירה**. להעברת התזכורת למצב נודניק, בחר **נודניק**.

טיפ: להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב תזכורת לוח השנה כאשר היא מוגדרת במצב נודניק, לחץ על ובחר **יישומים** < **לוח-שנה** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

תצוגות לוח שנה

לשינוי היום הראשון בשבוע, או לשינוי התצוגה שמופיעה עם פתיחת לוח השנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**. בהגדרות, באפשרותך גם לשנות את צליל התזכורת של לוח השנה, את זמן הנודניק של ההתראה ואת הכותר של תצוגת השבוע.

למעבר לתאריך ספציפי, בחר **אפשרויות** < **מעבר לתאריך**. למעבר ליום הנוכחי, לחץ על **#**.

למעבר בין תצוגות חודש, שבוע, יום ומטלות, לחץ על *****. לשליחת ערך לוח שנה להתקן תואם, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

אם ההתקן האחר אינו תומך בזמן אוניברסלי מתואם (UTC), מידע השעה של ערכי לוח שנה המתקבלים בהתקן עשוי שלא להיות מוצג כהלכה.

ניהול ערכי לוח שנה

למחיקת מספר אירועים בו-זמנית, עבור אל תצוגת החדש ובחר אפשרויות < מחיקת ערך > לפני תאריך או כל הערכים.

לסימון משימה כמשימה שבוצעה, גלול אל המשימה בתצוגת המטלות ובחר אפשרויות < סמן כבוצעה.

באפשרותך לסנכרן את לוח השנה עם מחשב תואם באמצעות Nokia Nseries PC Suite. בעת יצירת ערך בלוח השנה, קבע את אפשרות הסינכרון הרצויה.

התיקיה 'משרד'

Quickoffice

באמצעות יישומי Quickoffice, באפשרותך להציג מסמכי .doc, .xls, .ppt ו-.txt ולהוריד תוכנה. לא כל תבניות הקבצים או התכונות נתמכות. אין תמיכה ב-Macintosh.

להצגת קובץ, לחץ על  ובחר **יישומים** < **משרד** < **Quickoffice**. בחר את המיקום שממנו ברצונך להציג קבצים, עבור אל התיקיה הרצויה ובחר קובץ.

הקבצים נפתחים ביישומים המתאימים בהתאם לתבנית הקובץ.

כדי להוריד תוכנה באמצעות Quickmanager, בתצוגה הראשית, בחר **Quickmanager**; או בעת עיון בקבצים, גלול את הכרטיסייה Quickmanager.

אם מתעוררות בעיות בנוגע ליישומי Quickoffice, בקר בכתובת www.quickoffice.com, או שלח דואר אלקטרוני לכתובת support560@quickoffice.com.

Quickword

באמצעות Quickword, באפשרותך להציג בהתקן מסמכים שנוצרו ב-Microsoft Word.

Quickword תומך במסמכים שנשמרו בתבניות .doc ו-.txt, ונוצרו באמצעות Microsoft Word 97, 2000, XP ו-2003. לא כל הגרסאות או התכונות של תבניות הקובץ נתמכות.

לביצוע שדרוג לגרסה של Quickword שתומכת בעריכה, לאחר פתיחת קובץ, בחר **אפשרויות** < **עדכונים ושדרוגים**. השדרוג כרוך בתשלום.

Quicksheet

באמצעות Quicksheet, באפשרותך להציג בהתקן מסמכי Microsoft Excel.

Quicksheet תומך בקובצי גיליונות אלקטרוניים שנשמרו בתבנית .xls, ונוצרו באמצעות Microsoft Excel 97, 2000, XP או 2003. לא כל הגרסאות או התכונות של תבניות הקובץ נתמכות.

לביצוע שדרוג לגרסה של Quicksheet שתומכת בעריכה, לאחר פתיחת קובץ, בחר **אפשרויות** < **עדכונים ושדרוגים**. השדרוג כרוך בתשלום.

Quickpoint

באמצעות Quickpoint, באפשרותך להציג בהתקן מצגות של Microsoft PowerPoint.

Quickpoint תומך במצגות שנשמרו בתבניות .ppt ו-.pps, ונוצרו באמצעות Microsoft PowerPoint 2000, XP ו-2003. לא כל הווריאציות או התכונות של תבניות הקובץ נתמכות.



Adobe reader

לחץ על ובחר יישומים < משרד < Adobe PDF.

באמצעות Adobe reader, באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בעזרת ההתקן; לחפש טקסט במסמכים; לשנות הגדרות, כגון רמת זום ותצוגות עמוד; ולשלוח קובצי PDF באמצעות דואר אלקטרוני.



ממיר

לחץ על ובחר יישומים < משרד < ממיר.

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת.

לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

1. בשדה 'סוג', בחר את יחידת המידה שבה ברצונך להשתמש.

2. בשדה 'יחידה' הראשון, בחר את היחידה שממנה ברצונך לבצע את ההמרה.

3. בשדה 'יחידה' הבא, בחר את היחידה שאליה ברצונך לבצע את ההמרה.

4. בשדה 'כמות' הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. השדה כמות השני משתנה באופן אוטומטי, להצגת הערך המומר.

המרת מטבע

בחר סוג < מטבע. כדי לבצע המרת מטבעות, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. מטבע הבסיס המשמש

לביצוע שדרוג לגירסה של Quickpoint שתומכת בעריכה, לאחר פתיחת קובץ, בחר אפשרויות < עדכונים ושדרוגים. השדרוג כרוך בתשלום.

Quickmanager

באמצעות Quickmanager, באפשרותך להוריד תוכנות, לרבות עדכונים, שדרוגים ויישומים שימושיים אחרים. ניתן לשלם עבור ההורדות באמצעות חשבון הטלפון או כרטיס אשראי.



פנקס

לחץ על ובחר יישומים < משרד < פנקס.

לכתיבת הערה, התחל להזין את הטקסט. עורך ההערות נפתח באופן אוטומטי.

לפתיחת הערה, גלול אליה ובחר פתיחה.

לשליחת הערה להתקנים תואמים אחרים, בחר אפשרויות < שליחה.

למחיקת הערה, לחץ על C.

טיפ: למחיקת מספר הערות, בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון לסימון ההערות ולחץ על C.

לסינכרון או קביעת הגדרות סינכרון עבור הערה, בחר אפשרויות < סינכרון < הפעלה או הגדרות.

כברירת מחדל הוא מקומי. השער של מטבע הבסיס הוא תמיד 1.

1. בחר אפשרויות < שערי מטבעות.
 2. שם ברירת המחדל עבור פריטי המטבע הוא מטבע זר. לשינוי שם של מטבע, בחר אפשרויות < שינוי שם מטבע.
 3. הוסף את שערי החליפין עבור המטבעות ולחץ על בוצע.
 4. בשדה 'יחידה' השני, בחר את המטבע שאליו ברצונך לבצע את ההמרה.
 5. בשדה 'כמות' הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. השדה כמות השני משתנה באופן אוטומטי, להצגת הערך המומר.
- כדי לשנות את מטבע הבסיס, בחר אפשרויות < שערי מטבעות, מטבע ואפשרויות < מוגדר כמטבע בסיס.
- כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.



Zip manager

לחץ על ובחר יישומים < משרד < Zip.

באמצעות Zip manager, באפשרותך ליצור קובצי ארכיון חדשים לאחסון קובצי Zip. דחוסים; להוסיף קובץ דחוס או ספריה דחוסה (או מספר קבצים או ספריות) לארכיון; להגדיר, למחוק או לשנות את סיסמת הארכיון עבור ארכיונים מוגנים; ולשנות הגדרות, כגון רמת דחיסה וקידוד שמות קובץ.

התיקיה 'יישומים'



מחשבון

לחץ על  ובחר **יישומים** > **מחשבון**.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לביצוע חישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. בחר פעולה כגון חיבור או חיסור ממפת הפעולות. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =.

המחשבון מבצע פעולות בסדר הזנתן. תוצאת החישוב נותרת בשדה העורך וניתן להשתמש בה כמספר הראשון של חישוב חדש.

כדי לשמור את התוצאות של חישוב, בחר **אפשרויות** > **זיכרון** > **שמירה**. התוצאה השמורה מחליפה את התוצאה הקודמת שאוחסנה בזיכרון.

כדי לאחזר את התוצאות של חישוב מהזיכרון ולהשתמש בהן בחישוב אחר, בחר **אפשרויות** > **זיכרון** > **איחזור**.

להצגת התוצאה האחרונה שנשמרה, בחר **אפשרויות** > **תוצאה אחרונה**. יציאה מהיישום 'מחשבון' או כיבוי ההתקן לא גורמים למחיקת הזיכרון. באפשרותך לאחזר את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה שתפתח את את היישום 'מחשבון'.



מנהל יישומים

באמצעות 'מנהל יישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

לחץ על  ובחר **יישומים** > **מנ. יישומים**.

באפשרותך להתקין שני סוגים של יישומים ותוכנות בהתקן:

- יישומי J2ME שמבוססים על טכנולוגיית Java, עם הסיומת .jar או .jad.
- יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם הסיומת .sis או .sisx.

התקן רק תוכנות המיועדות במיוחד עבור ההתקן שברשותך: Nokia N85. ספקי תוכנה יצינו לעתים קרובות את מספר הדגם הרשמי של מוצר זה: N85-1.

התקנת יישומים ותוכנות

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מוליטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth. באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שבו-Nokia PC Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום .sis או .sisx

יישום Java

היישום אינו מותקן במלואו

היישום מותקן בכרטיס הזיכרון



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** > **הצגת פרטים**.

להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בפרטים, גלול אל **תעודות:** ובחר **הצגת פרטים**. [ראה "ניהול תעודות" עמ' 150](#).

- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-jar. אם קובץ זה חסר, ההתקן עשוי לבקש ממך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת בעת ההורדה של קובץ ה-jar. ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מהספק או מיצרן היישום.

כדי להתקין יישום או תוכנה:

1. לאיתור קובץ התקנה, לחץ על ובחר **יישומים** > **מנ. יישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל קבצים', או פתח הודעה בהודעות > **דואר נכנס**, שמכילה קובץ התקנה.

2. ב'מנהל יישומים', בחר **אפשרויות** > **התקנה**. ביישומים אחרים, גלול אל קובץ ההתקנה ובחר אותו כדי להתחיל בהתקנה.

במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשיך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר אותו בתפריט ובחר אותו. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקיה **יישומים** בתפריט הראשי.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** > **הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sisx, .sis) יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על זיכרון עבודה מספיק, השתמש ביישום Nokia Nseries PC Suite לגיבוי קבצי התקנה אל מחשב אישי תואם, ואחר כך השתמש

לצורך הורדת נתונים או רכיבים נוספים. בתצוגה הראשית של 'מנהל יישומים', גלול אל יישום ובחר **אפשרויות** < **פתיחה** לשינוי הגדרות הקשורות ליישום מסוים זה.

במנהל הקבצים להסרת קבצי התקנה אלה מזיכרון ההתקן. אם sis. הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקיה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים ותוכנות

לחץ על  ובחר **יישומים** < **מנ. יישומים**.

גלול אל חבילת תוכנה ובחר **אפשרויות** < **הסרה**. בחר כן לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות

לחץ על  ובחר **יישומים** < **מנ. יישומים**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **התקנת תוכנה** — בחר אם ניתן יהיה להתקין תוכנת Symbian ללא חתימה דיגיטלית מאומתת.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — בחר אפשרות זו כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.
- **כתובת אינטרנט מחדל** — הגדר את הכתובת שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

עבור יישומי Java מסוימים, ייתכן שיהיה צורך בשליחת הודעה או יצירת חיבור ברשת לנקודת גישה מסוימת

התיקיה 'כלים'

מנהל קבצים

לחץ על  ובחר כלים > מנ' קבצים.

אודות מנהל הקבצים

באמצעות 'מנהל קבצים', באפשרותך לעיין, לנהל ולפתוח קבצים בהתקן, בכרטיס הזיכרון או בכונן חיצוני תואם.

כדי למפות או למחוק כוננים, או כדי לקבוע הגדרות עבור כונן מרוחק תואם המחובר להתקן, בחר **אפשרויות** > **כוננים מרוחקים**.

האפשרויות הזמינות תלויות בזיכרון שאתה בוחר.

איתור וסידור של קבצים

לאיתור קובץ, בחר **אפשרויות** > **חיפוש**. הן טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

כדי להעביר ולהעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות בזיכרון, בחר **אפשרויות** > **ארגון** ואת האפשרות הרצויה.

למיון קבצים, בחר **אפשרויות** > **מיון לפי** ואת הקטגוריה הרצויה.

עריכת כרטיס זיכרון

אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

כדי לשנות שם או לפרמט כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות כרטיס זיכרון**.

כדי להגן על כרטיס זיכרון באמצעות סיסמה, בחר **אפשרויות** > **סיסמת כרטיס זיכרון**.

כדי להוציא את כרטיס הזיכרון בבטחה, מבלי לאבד נתונים, בחר **אפשרויות** > **הסרת כרטיס זכרון**.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

לגיבוי, בחר את סוגי הקבצים שברצונך לגבות בכרטיס זיכרון ו**אפשרויות** > **גיבוי כעת**. ודא שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור הקבצים שבחרת לגבות.

פקודות קוליות

לחץ על  ובחר **כלים** > **תוכנ' שירות** > **פק. קולית**.

באפשרותך להשתמש בפקודות קוליות משופרות כדי לשלוט על ההתקן. [ראה "חיוג קולי" עמ' 120](#).

להפעלת פקודות קוליות משופרות כדי להפעיל יישומים ופרופילים, לחץ ממושכות על מקש הבחירה הימני במצב המתנה.

'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמולטימדיה, את סימניו הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט.

ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון.

בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש. כדי לשנות את הפרופיל, גלול את פריט סינכרון ובחר **סימון** כדי לכלול אותו בפרופיל או **ביטול סימון** להשאיר אותו בחוץ.

לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות הרצויה.

לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. לביטול הסינכרון לפני סיומו, בחר **ביטול**.



מנהל התקנים

לחץ על  ובחר **כלים** < **תוכן שירות** < **מנהל התקן**.

השתמש ב'מנהל התקנים' כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, כדי ליצור פרופילי שרת חדשים, או כדי להציג ולנהל פרופילי שרת קיימים.

ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירות וממחלקת ניהול המידע בארגון שלך. הגדרות

כדי להשתמש בפקודות קוליות משופרות, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני במצב המתנה ואמור בקול פקודה קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצגים ברשימה.

כדי לערוך את הפקודות הקוליות, ביישום 'פקודות קוליות', בחר פריט, כגון יישום או פרופיל **ועריכה**.

להאזנה לתווית הקולית המסונתזת, בחר **אפשרויות** < **השמעה**.

להוספת פקודה קולית שהוספת באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **הסרת פקודה קולית**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **סינתיסייזר** — לכיבוי או להפעלה של הסינתיסייזר שמשמע תוויות קוליות ופקודות שזורה בשפת ההתקן שנבחרה
- **עוצמת קול של השמעה** — לכוונון עוצמת הקול בהפעלה עבור הפקודות הקוליות
- **רגישות זיהוי** — לכוונון הקלות שבה הסינתיסייזר מזהה דיבור. אם הרגישות המוגדרת גבוהה מדי, ייתכן שהוא לא יקבל פקודות בגלל רעש רקע.
- **אימות פקודה** — כדי לבחור אם הפקודה הנאמרת בקול מתקבל באופן ידני, לפי קול או באופן אוטומטי.
- **הסרת התאמות קוליות** — לאיפוס לימוד זיהוי הקול, לדוגמה עם החלפת המשתמש הראשי בהתקן



סינכרון

לחץ על  ובחר **כלים** < **סינכרון**.

תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות נוספות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן שברשותך. גלול אל פרופיל שרת ובחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **התחלת תצורה** — התחבר לשרת וקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן.
- **פרופיל שרת חדש** — צור פרופיל שרת. למחיקת פרופיל שרת, גלול אליו ולחץ על C.

דיבור

בעזרת היישום 'דיבור', באפשרותך להגדיר את השפה, הקול ומאפייני הקול עבור קורא ההודעות.

לחץ על  ובחר **כלים** > **תוכנ' שירות** > **דיבור**.

להגדרת השפה עבור קורא ההודעה, בחר **שפה**. להורדת שפות נוספות להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** > **הורדת שפות**.

טיפ: בעת הורדת שפה חדשה, עליך להוריד לפחות קול אחד עבור שפה זו. 

להגדרת קול הדיבור, בחר **קול**. הקול תלוי בשפה שנבחרה. להגדרת קצב הדיבור, בחר **מהירות**.

להגדרת עוצמת הדיבור, בחר **עוצמת קול**.

להצגת פרטים אודות קול, גלול ימינה לכרטיסיה 'קול', גלול אל הקול ובחר **אפשרויות** > **פרטי קול**. להאזנה לקול, גלול לקול ובחר **אפשרויות** > **השמע קול**.

למחיקת שפות או קולות, גלול אל הפריט ובחר **אפשרויות** > **מחיקה**.

הגדרות קורא ההודעות

לשינוי של הגדרות קורא ההודעות, גלול אל הכרטיסיה **הגדרות** וקבע את ההגדרות הבאות:

- **זיהוי שפה** — הפעל או בטל זיהוי אוטומטי של שפת קריאה.
- **קריאה רציפה** — הפעל או בטל קריאה ממושכת של כל ההודעות שנבחרו.
- **הנחיות בדיבור** — בחר אם קורא ההודעה מוסיף בקשות להודעות.
- **מקור שמע** — בחר אם ברצונך להאזין להודעה דרך הרמקול או ההתקן.



הגדרות

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן או כולם הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ואין אפשרות לשנותם.



הגדרות כלליות

בהגדרות הכלליות, באפשרותך לערוך את ההגדרות הכלליות של ההתקן או לשחזר את ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן.

באפשרותך לכוון את הגדרות התאריך והשעה גם בשעון. [ראה "שעון" עמ' 135.](#)

הגדרות התאמה אישית

לחץ על  ובחר כלים < הגדרות < כללי < התאמה אישית.

באפשרותך לערוך הגדרות הקשורות לתצוגה, מצב המתנה ופונקציות כלליות בהתקן.

ההגדרה **ערכות נושא** מאפשרת לך לשנות את מראה התצוגה.

האפשרות **פקודות קוליות** פותחת את ההגדרות עבור היישום 'פקודות קוליות'. [ראה "פקודות קוליות" עמ' 144.](#)

ההגדרה **צלילים** מאפשרת לך לשנות את צלילי לוח השנה והשעון, ואת הפרופיל הפעיל.

תצוגה

- **חיישן אור** — גלול שמאלה או ימינה לכוון חיישן התאורה שבוחן את תנאי התאורה ומתאים את בהירות התצוגה. חיישן האור עשוי לגרום לתצוגה להבהב בתנאי אור חלש.
- **גודל גופן** — לכוון גודל הטקסט והסמלים בתצוגה.
- **פסק-זמן חיסכון כוח** — בחר את משך הזמן שלאחריו יופעל חיסכון הכוח.
- **הודעת פתיחה או לוגו** — הודעת הפתיחה או הלוגו מוצגים למשך זמן קצר עם כל הפעלה של ההתקן. בחר **ברירת מחדל** כדי להשתמש בתמונת ברירת המחדל, **טקסט** כדי לכתוב הודעת פתיחה או **תמונה** כדי לבחור תמונה מ'תמונות'.
- **השהיית תאורה** — בחר פרק זמן שלאחריו תיכבה תאורת הרקע של התצוגה.

מצב המתנה

- **קיצורים** — הקצה קיצורי דרך למקשי הבחירה שיעשה בהם שימוש במצב המתנה ובחר אילו יישומים יוצגו בסרגל הכלים הפעיל.
- אם ההמתנה האוטומטית כבויה, באפשרותך להקצות קיצורים בלוח המקשים עבור הלחיצות השונות של מקש הגלילה.
- **שינוי תצוגת תפריט** — בחר **שורת סמלים אופקית** להצגת סרגל כלים אופקי ואת התוכן מיישומים שונים על-גבי המסך. בחר **שורת סמלים אנכית** להצגת סרגל כלים אנכי על-גבי המסך. התוכן מיישומים שונים

מוסתר. להצגת התוכן, בחר קיצור דרך ולחץ על מקש הגלילה לצד שמאל. בחר בסיסית לביטול סרגל הכלים הפעיל.

- **לוגו מפעיל** — הגדרה זו זמינה רק אם קיבלת ושמת לוגו מפעיל. בחר **מופסק** אם אינך רוצה שהלוגו יוצג.

שפה

שינוי ההגדרות עבור שפת הטלפון או שפת הכתיבה ישפיע על כל היישומים בהתקן עד שתשנה הגדרות אלה שוב.

- **שפת הטלפון** — לשינוי שפת הטקסט בתצוגת ההתקן. הגדרה זו משפיעה גם על התבנית המשמשת להצגת תאריך ושעה ועל המפרידים שבשימוש, לדוגמה, בחישובים. האפשרות **אוטומטית** בוחרת את השפה בהתאם למידע שבכרטיס ה-SIM. לאחר שינוי השפה, ההתקן יופעל מחדש.
- **שפת כתיבה** — לשינוי שפת הכתיבה. הגדרה זו משפיעה על התווים הזמינים בעת כתיבת טקסט שימוש במילון הטקסט החזוי.
- **טקסט חזוי** — להפעלה או ביטול של קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבהתקן. מילון הטקסט החזוי אינו זמין עבור כל השפות.

הגדרות אבזור העשרה

לחץ על  ובחר כלים < הגדרות < כללי < אבזור העשרה.

מחברים של אבזורי העשרה מסוימים מציינים את סוג אבזור ההעשרה שמחובר להתקן. [ראה "מחזורי תצוגה" עמ' 25.](#)

ההגדרות הזמינות תלויות בסוג אבזור ההעשרה. בחר אבזור העשרה ומבין האפשרויות הבאות:

- **פרופיל ברירת מחדל** — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אבזור העשרה תואם מסוים להתקן.
- **מענה אוטומטי** — בחר אם ברצונך להורות להתקן לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע **לצפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.
- **תאורה** — קבע אם התאורה תישאר פעילה לאחר פרק זמן מסוים.

הגדרת יציאה לטלוויזיה

לשינוי ההגדרות עבור חיבור יציאת הטלוויזיה, בחר **יציאת טלוויזיה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פרופיל ברירת מחדל** — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר להתקן כבל קישוריות וידאו של Nokia.
- **גודל מסך טלוויזיה** — בחר את יחס הגובה-רוחב של הטלוויזיה: **רגיל** או **מסך רחב** עבור טלוויזיות עם מסך רחב.
- **שיטת שידור טלוויזיה** — בחר את מערכת אותות הווידאו האנלוגיים התואמת לטלוויזיה שלך.
- **מסנן הבהוב** — לשיפור איכות התמונה המוצגת על מסך הטלוויזיה, בחר **מופעל**. מסנן הבהוב עשוי שלא להפחית את ריצוד התמונה בכל מסכי הטלוויזיה.

הגדרות חיישן

ברוב היישומים, התצוגה מסתובבת באופן אוטומטי בין מצבי הכיוון לאורך והכיוון לרוחב בהתבסס על כיוון ההתקן.

לשינוי ההגדרה לסיבוב תצוגה אוטומטי, בחר **הגדרות** < **כללי** < **הגדרות חיישן** < **בקרת סיבוב** ואם ברצונך שהתצוגה תסתובב באופן אוטומטי.

כדי לוודא שסיבוב התצוגה האוטומטי עובד, אחז את ההתקן בצורה אנכית.

הסיבוב האוטומטי אינו עובד אם אתה משנה את הגדרת סיבוב התצוגה באופן ידני באחד היישומים. כאשר אתה יוצא מהיישום, הסיבוב האוטומטי מופעל מחדש.

הגדרות אבטחה

טלפון ו-SIM

לחץ על  ובחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** ומבין האפשרויות הבאות:

- **דרישת קוד PIN** — כשהגדרה זו פעילה, מופיעה בקשה לקוד בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים.
- **קוד PIN, קוד PIN2 וקוד נעילה** — לשינוי קוד PIN, קוד PIN2 וקוד הנעילה. בקודים אלה, ניתן להשתמש בספרות בלבד, מ-0 עד 9.

אם שכחת את קוד PIN או PIN2, פנה לספק השירות שלך. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה למרכז השירות של Nokia או לספק השירות. [ראה "קודי גישה" עמ' 20.](#)

הגדרות סליידר

לחץ על  ובחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **הגדרות סליידר**.

כדי לבחור אם ברצונך לענות לשיחה על-ידי פתיחת הסליידר, בחר **פתיחת הסליידר**.

כדי לבחור אם ברצונך לסיים שיחה על-ידי סגירת הסליידר, בחר **סגירת הסליידר**.

כדי לבחור אם ברצונך לנעול את לוח המקשים בעת סגירת הסליידר, בחר **הפעלת נעילת מקשים**.

הגדרות מקש הגלילה Navi

לחץ על  ובחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **גלגל ניווט**.

מקש גלילה Navi

כאשר מקש הגלילה Navi מוגדר כמופעל בהגדרות, באפשרותך לעיין בקבצים וברשימות ביישומים מסוימים באמצעות החלקת אצבעך על שולי מקש הגלילה. כאשר מקש הגלילה Navi מוגדר כמבוטל, כדי לנוע כלפי מעלה, מטה, שמאלה או ימינה, לחץ על מקש הגלילה בכיוון הרצוי.

נשימה

שולי מקש הגלילה Navi מאירים באיטיות כאשר ההתקן נמצא במצב שינה. לכיבוי התאורה, לחץ על  ובחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **גלגל ניווט** < **ריצוד**.

הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום.

- **השהיה לנעי' מקשים אוטו'** — בחר אם לוח המקשים יינעל כאשר ההתקן נמצא במצב של חוסר פעילות במשך פרק זמן מסוים.

- **זמן עד נע' אוטו' של הטלפון** — למניעת שימוש לא מורשה, באפשרותך להגדיר משך זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לא ניתן להשתמש בהתקן נעול עד להזנת קוד הנעילה הנכון. לביטול השהיית הנעילה האוטומטית, בחר ללא.

- **טיפ:** לנעילה דינית של ההתקן, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי. נפתחת רשימה של פקודות. בחר **נעילת טלפון**.

בפרופיל לא מקוון ובפרופיל טיסה, ייתכן שתצטרך לפתוח את נעילת ההתקן ולשנות לפרופיל חיוג, כדי לבצע שיחה כלשהי.

- **נעילה אם כרטיס SIM הוחלף** — באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי-SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.
- **קבוצת משתמש סגורה** — באפשרותך לציין קבוצת אנשים שבאפשרותך לחייג אליהם ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

כשישירות מוגבלות לקבוצות משתמשים סגורות, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

- **אישור שירותי SIM** — באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

ניהול תעודות

לחץ על  ובחר **כלים** > **הגדרות** > **כללי** > **אבטחה** > **ניהול תעודות**.

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.

בתצוגה הראשית של ניהול תעודות, מוצגת רשימה של תעודות הסמכה השמורות בהתקן שלך. גלול ימינה כדי להציג רשימה של תעודות אישיות, אם זמינות.

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כאשר ברצונך להתחבר לבנק מקוון, או לאתר אחר או שרת מרוחק לביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן

משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

הצגת פרטי תעודה—לבדיקת המקוריות

תוכל להיות בטוח בזוהותו של שרת רק לאחר בדיקה של החתימה ותקופת התוקף של אישור שרת.

מודול אבטחה

לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > כללי > אבטחה > מודול אבטחה.

להצגה או עריכה של מודול אבטחה (אם זמין), גלול אל המודול ולחץ על מקש הגלילה.

להצגת מידע מפורט אודות מודול אבטחה, גלול אליו ובחר אפשרויות > פרטי אבטחה.

שחזור הגדרות היצרן

לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > כללי > הגדרות יצרן.

באפשרותך לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה.

לאחר האיפוס, ייתכן שממשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

הגדרות מיקום

לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > כללי > מיקום. שיטות מיקום

- **GPS משולב** — לשימוש במקלט ה-GPS המשולב בהתקן.
- **GPS עם סיוע** — השתמש ב-Assisted GPS (A-GPS) כדי לקבל נתוני סיוע משרת נתוני סיוע. [ראה "Assisted A-GPS" עמ' 48.](#)
- **Bluetooth GPS** — לשימוש במקלט GPS חיצוני תואם עם קישוריות Bluetooth.

אם הזהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם אין בהתקן את תעודת האבטחה הנכונה, תוצג הודעה.

לבדיקת פרטי תעודה, גלול אל תעודה ובחר אפשרויות > פרטי תעודה. התוקף של התעודה נבדק, וייתכן שתוצג אחת ההודעות הבאות:

- **תעודה לא אמינה** — לא הגדרת אף יישום שישתמש בתעודה.
- **תעודה שתוקפה פג** — תקופת התוקף של התעודה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה** — תקופת התוקף של התעודה עדיין לא החלה.
- **התעודה פגומה** — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

גלול אל תעודת הסמכה ובחר אפשרויות > הגדרות אמון. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

- **התקנת Symbian: כן** — התעודה יכולה לאמת את המקור של יישום חדש עבור מערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט: כן** — התעודה יכולה לאמת שרתים.
- **התקנת יישום: כן** — התעודה יכולה להסמיק את המקור של יישום Java™ חדש.

בחר אפשרויות > עריכת הגדרות אמון לשינוי הערך.

- **מבוססת רשת** — לשימוש במידע מהרשת הסלולרית (שירות רשת).

שרת מיקום

להגדרת נקודת גישה ושרת מיקום עבור A-GPS, בחר **שרת מיקום**. ייתכן שספק השירות הגדיר את שרת המיקום מראש ולא יהיה באפשרותך לערוך את ההגדרות.

הגדרות סימון

כדי לבחור את מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירויות ומרחקים, בחר **שיטת מדידה** < **מטרית** או **אימפריאלית**.

כדי להגדיר את התבנית שבה מוצג מידע הקואורדינטות בהתקן, בחר **תבנית קואורדינטות** ובחר את התבנית הרצויה.



הגדרות הטלפון

בהגדרות הטלפון, באפשרותך לערוך הגדרות הקשורות לשיחות טלפון ולרשת.

הגדרות שיחה

לחץ על ובחר **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **שיחה**.

- **שליחת הויהו שלי** — באפשרותך לקבוע שמספר הטלפון שלך יוצג לאדם שאליו אתה מתקשר (כן) או יוסתר ממנו (לא). לחלופין, הערך עשוי להיקבע על-ידי ספק השירות בזמן ההצטרפות כמנוי (הגדרה ע"י הרשת) (שירות רשת).

- **שליחת זיהוי אינטרנט שלי** — באפשרותך להגדיר שמזהה שיחות האינטרנט שלך יוצג או יוסתר מפני האדם שאליו אתה מתקשר.
- **שיחה ממתניה** — לקבלת התראה אודות שיחות נכנסות (שירות רשת) בזמן שאתה בשיחה, בחר **הפעלה**. כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה, בחר **בדיקת מצב**.
- **שיחת אינטרנט ממתניה** — לקבלת הודעה על שיחת אינטרנט חדשה שנכנסת במהלך שיחה פעילה אחרת, בחר **מופעלת**.
- **התראת שיחות אינטרנט** — לקבלת התראה אודות שיחות אינטרנט נכנסות, בחר **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, לא תקבל התראה, אבל תקבל הודעה במקרה של שיחה שלא נענתה.
- **דחיית שיחה עם הודעה** — לשליחת הודעת טקסט למתקשר שמידעת אותו מדוע אינך יכול לענות לשיחה, בחר **כן**.
- **טקסט ההודעה** — כתוב טקסט שישלח בהודעת טקסט כאשר אתה דוחה שיחה.
- **תמונה בשיחת וידאו** — אם לא נשלח וידאו במהלך שיחת וידאו, באפשרותך לבחור תמונת סטילס שתוצג במקומו.
- **חיוג חוזר אוטומטי** — בחר **מופעל** כדי להורות להתקן לבצע עד 10 ניסיונות לחיבור השיחה לאחר ניסיון חיוג כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על **מקש הסיום**.
- **הצגת משך שיחה** — הפעל הגדרה זו אם ברצונך שמשך כל שיחה יוצג במהלך השיחה.
- **סיכום לאחר שיחה** — הפעל הגדרה זו אם ברצונך שמשך כל שיחה יוצג לאחר השיחה.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כשכל השיחות מופנות, הסמל  יוצג במצב המתנה. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחות

לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > טלפון > חסימת שיחה.

הפונקציה חסימת שיחה (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל. כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום רשמיים מסוימים.

חסימת שיחות קוליות

בחר את אפשרות החסימה הרצויה והפעל אותה (הפעלה), בטל אותה (ביטול), או בדוק אם האפשרות פעילה (בדיקת מצב). חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

חסימת שיחות אינטרנט

כדי לבחור אם להתיר שיחות אנונימיות מהאינטרנט, הפעל או בטל את חסימת שיחות ממספר חסוי.

• **חיוג מהיר** — בחר מופעל כדי לאפשר חיוג למספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר (2-9) על-ידי לחיצה ממושכת על מקש החיוג המהיר הרצוי. [ראה](#) "חיוג מהיר למספר טלפון" עמ' 120.

• **מענה בכל מקש** — בחר מופעל ותוכ לענות לשיחה נכנסת על-ידי לחיצה מהירה על כל מקש מלוח המקשים, למעט מקש ההפעלה.

• **קו בשימוש** — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מנוי, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות קו 2 ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כשקו 2 נבחר, יוצג הסמל **2** במצב המתנה.

• **שינוי קו** — למניעת בחירת קו (שירות רשת), בחר **מבוטל** אם כרטיס ה-SIM תומך באפשרות זו. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

הפניית שיחה

לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > טלפון > הפניית שיחה.

הפניית שיחות מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

להפעלת הפניית שיחות, בחר הפעלה. כדי לבדוק אם האפשרות פעילה, בחר בדיקת מצב.

הגדרות רשת

ההתקן שברשותך יכול לעבור באופן אוטומטי בין רשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. רשת GSM מצוינת באמצעות הסמל **3G** במצב המתנה. רשת UMTS מצוינת באמצעות הסמל **3G**.

לחץ על **רשת**, בחר **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **רשת** ומבין האפשרויות הבאות:

- **מצב רשת** — בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר באפשרות **Dual mode**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, בהתאם לפרמטרי הרשת והסכמי הנדידה שבין ספקי השירותים הסלולריים. לקבלת פרטים ועלויות נדידה, פנה לספק שירות הרשת שלך. אפשרות זו מוצגת רק אם ספק שירות הרשת האלחוטית תומך בכך.
- **הסכם נדידה** הוא הסכם בין לפחות שני ספקי שירות, שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.
- **בחירת מפעיל** — בחר אוטומטית כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או ידנית כדי לבחור באופן ידני את הרשת מרשימת רשתות. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיאה ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית הסלולרית שלך.
- **תצוגת מידע תא** — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info Reception).



הגדרות חיבור

בהגדרות החיבור, באפשרותך לערוך הגדרות של נקודות גישה והגדרות קישוריות אחרות.

באפשרותך לערוך הגדרות עבור קישוריות Bluetooth גם ביישום של קישוריות Bluetooth. [ראה "הגדרות" עמ' 40](#).
באפשרותך לערוך הגדרות עבור חיבורים של כבלי נתונים גם ביישום ה-USB. [ראה "USB" עמ' 43](#).

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. בעת שימוש בהתקן ברשתות UMTS-GSM, כמה חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל, ונקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות.

באפשרותך להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת WLAN. רק חיבור אחד לרשת LAN אלחוטית אחת יכול להיות פעיל בכל פעם, אך מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט

לעריכת ההגדרות של נקודת גישה, פתח קבוצת נקודות גישה, בחר נקודת גישה ובחר עריכה. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

- שם חיבור — הזן שם עבור החיבור.
- ערוץ נתונים — בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים ב**גדרת הגדרה** או בכוכבית (*) אדומה. ניתן להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה אחרת.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, על ספק השירות לתמוך בתכונה זו, ובמקרה הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

יצירה של קבוצות נקודות גישה

לחץ על ובחר כלים < הגדרות < חיבור < יעדים. יישומים מסוימים מאפשרים לך להשתמש בקבוצות נקודות גישה עבור חיבור רשת.

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה יחידה בכל פעם שההתקן יוצר חיבור לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה המכילה נקודות גישה שונות לחיבור לרשת זו ולהגדיר את הסדר שבו ייעשה השימוש בנקודות הגישה.

לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לחיבורי מנה לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק ל-WLAN את העדיפות הגבוהה ביותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט באמצעות רשת WLAN, אם זמינה, ובאמצעות נתוני מנה, אם לא.

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליז ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתוני מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

לחץ על ובחר כלים < הגדרות < חיבור < יעדים.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

כאשר אתה פותח קבוצה של נקודות גישה , , , , באפשרותך לראות את סוגי נקודות הגישה:

לציון נקודת גישה מוגנת

לציון נקודת גישה של מנות נתונים

לציון נקודת גישה של WLAN

טיפ: באפשרותך ליצור נקודות גישה לאינטרנט ברשת LAN אלחוטית באמצעות אשף ה-WLAN.

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר **נקודת גישה חדשה**. ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים זמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה. אם אתה מדלג על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

ליצירת קבוצה של נקודות גישה חדשות, בחר
אפשרויות < ניהול > יעד חדש.

להוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה, בחר את
הקבוצה ואפשרויות < נקודת גישה חדשה. להערכת
נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת, בחר את הקבוצה,
נקודת גישה קיימת ואפשרויות < ארגון > העתקה
ליעד אחר.

לשינוי סדר העדיפות של נקודות גישה בתוך קבוצה, בחר
נקודת גישה ואפשרויות < ארגון > שינוי עדיפות.

נקודות גישה לנתוני מנה

לחץ על , בחר כלים < הגדרות > חיבור <
יעדים > נקודת גישה חדשה ופעל בהתאם להוראות שעל-
גבי המסך. לחלופין, פתח קבוצת נקודות גישה, בחר נקודת
גישה המסומנת באמצעות  ובחר עריכה.

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם נקודת גישה** — תקבל את שם נקודת הגישה מספק
השירות.
- **שם משתמש** — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש
ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש
ניתן על-ידי ספק השירות.
- **בקשת סיסמה** — אם עליך להזין את הסיסמה בכל
פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את
הסיסמה בהתקן, בחר כן.
- **סיסמה** — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור
נתונים. ברוב המקרים הסיסמה ניתנת על-ידי ספק
השירות.

- **הרשאה** — בחר מאובטחת כדי לשלוח את הסיסמה
מוצפנת תמיד או רגילה כדי לשלוח את הסיסמה
מוצפנת כאשר קיימת אפשרות.

- **דף הבית** — בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן
את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות
המולטימדיה.

בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות ומבין האפשרויות
הבאות:

- **סוג הרשת** — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט
להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות
תלויות בסוג הרשת שנבחר.
- **כתובת IP של הטלפון** (עבור IPv4 בלבד) — הזן את
כתובת ה-IP של ההתקן.
- **כתובות DNS** — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS
הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת
כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של
שרת proxy.

נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN אלחוטית

לחץ על , בחר כלים < הגדרות > חיבור <
יעדים > נקודת גישה חדשה ופעל בהתאם להוראות שעל-
גבי המסך. לחלופין, פתח קבוצת נקודות גישה, בחר נקודת
גישה המסומנת באמצעות  ובחר עריכה.

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות של רשת
LAN אלחוטית.

הגדרות אבטחה עבור WPA/WPA2-802.1x

- **WPA/WPA2** — בחר את אמצעי האימות: **EAP** לשימוש בתוסף של פרוטוקול אימות ניתן להרחבה (EAP), או **אישור משותף-מראש** כדי להשתמש בסיסמה. השלם את ההגדרות המתאימות:
- **הגדרות תוספי EAP** — הזן את ההגדרות לפי הוראות ספק השירות.
- **אישור משותף-מראש** — הזן סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בהתקן נקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.
- **מצב WPA2 בלבד** — רק התקנים התומכים בשימוש ב-WPA2 מורשים ליצור חיבור במצב זה.

הגדרות מתקדמות של רשת LAN אלחוטית

בחר **אפשרויות < הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן, את כתובת ה-IP של רשת המשנה, את שער ברירת המחדל ואת כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני. לקבלת כתובות אלה פנה לספק שירות האינטרנט שלך.
- **הגדרות IPv6** — להגדרת הסוג של כתובת ה-DNS.
- **ערוץ אד-הוק (עבור אד-הוק בלבד)** — להזנת מספר ערוץ (1-11) באופן ידני, בחר **מוגדר-משתמש**.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

• **שם רשת WLAN** — בחר הזנה ידנית או חיפוש שמות רשת. אם תבחר ברשת קיימת, **מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN** ייקבעו בהתאם להגדרות של התקן נקודת הגישה.

- **מצב הרשת** — לקביעה אם יוצג שם הרשת.
- **מצב רשת WLAN** — בחר **אד-הוק** ליצירת רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים באופן ישיר; לא נדרש התקן נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים להשתמש באותו **שם רשת WLAN**.

- **מצב אבטחת WLAN** — בחר את שיטת ההצפנה לשימוש: **WEP, 802.1x** (אינה מתאימה לרשתות אד-הוק) או **WPA/WPA2**. אם תבחר באפשרות **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש בפונקציות של WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.

להזנת ההגדרות עבור מצב האבטחה שנבחר, בחר **הגדרות אבטחת WLAN**.

הגדרות אבטחה עבור WEP

- **מפתח WEP בשימוש** — לבחירת מספר מפתח WEP (Wired Equivalent Privacy). באפשרותך ליצור עד ארבעה מפתחות WEP. יש להזין את אותן ההגדרות בהתקן נקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.
- **סוג אימות** — בחר **פתוח** או **משותף** עבור סוג האימות בין ההתקן שברשותך לבין התקן נקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.
- **הגדרות מפתח WEP** — הזן **קידוד WEP** (אורך המפתח), **פורמט מפתח WEP (ASCII)** או **הקסדימלי** (אישור WEP (נתוני מפתח ה-WEP בתבנית שנבחרה)).

הגדרות נתוני מנה

לחץ על  ובחר כלים < הגדרות < חיבור < מנת נתונים.

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בחיבור נתוני מנה.

- **חיבור מנת נתונים** — אם תבחר את האפשרות **כשזמין** ואתה מחובר לרשת סלולרית התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם ברשת נתוני המנה. יצירת חיבור נתוני מנה פעיל (לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני, לדוגמה) תהיה מהירה יותר. אם אין קליטה של נתוני מנה, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנה. אם תבחר באפשרות **כשנדרש**, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים חיבור נתוני מנה.
- **נקודת גישה** — שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן כמודם נתוני מנה עבור מחשב תואם.
- **גישת מנות במהירות גבוהה** — להפעלה או ביטול של השימוש ב-HSDPA (שירות רשת) ברשתות UMTS.

הגדרות רשת LAN אלחוטית

לחץ על  ובחר כלים < הגדרות < חיבור < LAN אלחוטי.

- **הצגת זמינות WLAN** — בחר אם ברצונך שהסמל  יוצג במצב המתנה כאשר שקיימת רשת LAN אלחוטית זמינה.
- **סריקה לאיתור רשתות** — אם קבעת את ההגדרה **הצגת זמינות WLAN** לכן, בחר את התדירות שבה

ההתקן יחפש רשתות LAN אלחוטיות זמינות ויעדכן את המחווין.

להצגת הגדרות מתקדמות, בחר **אפשרויות < הגדרות מתקדמות**. שינוי הגדרות מתקדמות של רשת LAN אלחוטית אינו מומלץ.

הגדרות SIP

לחץ על  ובחר כלים < הגדרות < חיבור < הגדרות SIP.

הגדרות Session Initiation Protocol (SIP) נדרשות עבור שירותי רשת מסוימים שמשמשים ב-SIP. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה בהגדרות SIP.

הגדרות תצורה

לחץ על  ובחר כלים < הגדרות < חיבור < תצורות.

ייתכן שתקבל הגדרות של שרת אמין בהודעת תצורה מיוחדת מספק השירות. באפשרותך לשמור, להציג או למחוק הגדרות בהגדרות תצורה.

בקרה של שמות של נקודות גישה

לחץ על  ובחר כלים < הגדרות < חיבור < בקרת APN.

באמצעות שירות בקרת השמות של נקודות הגישה, באפשרותך להגביל חיבורים של נתוני מנה ולאפשר להתקן להשתמש רק בנקודות גישה מסוימות של נתוני מנה.

הגדרה זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשירות הבקרה של נקודות גישה.

להפעלה או ביטול של שירות הבקרה או לשינוי נקודות הגישה המותרות, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות המתאימה. לשינוי האפשרויות, נדרש קוד PIN2. לקבלת הקוד, פנה לספק השירות.



הגדרות יישום

לעריכת ההגדרות של חלק מהיישומים בהתקן, לחץ על  ובחר **כלים** > **הגדרות** > **יישומים**.

לעריכת ההגדרות, באפשרותך לבחור גם **אפשרויות** > **הגדרות בכל יישום**.

פתרון בעיות

שאלה: מדוע ההתקן לא מצליח ליצור חיבור GPS?

תשובה: מצא מידע נוסף אודות GPS, מקלטי GPS, אות לוויין ומידע מיקום במדריך למשתמש. [ראה "מיקום" \(GPS\) עמ' 48.](#)

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי במהלך שימוש ב-Bluetooth?

תשובה: בדוק ששני ההתקנים תואמים, שבשניהם מופעלת קישוריות Bluetooth ושאינם במצב נסתר. בנוסף, ודא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים ושאינן קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים.

שאלה: מדוע איני מצליח לסיים חיבור Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שברשותך, באפשרותך לסיים את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth בהתקן שלך. לחץ על  ובחר כלים < Bluetooth < Bluetooth < מופסק.

שאלה: מדוע לא ניתן לראות בהתקן האחר את הקבצים ששמורים בהתקן שלי ברשת הביתית?

תשובה: ודא שקבעת את תצורת הגדרות הרשת הביתית, ששיתוף תוכן הופעל בהתקן שברשותך ושההתקן האחר תואם ל-UPnP.

להצגת שאלות נפוצות אודות ההתקן, בקר בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nseries.com/support.

שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN ו ה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה למשווק ההתקן. אם שכחת את קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק שירות הרשת. לקבלת מידע אודות סיסמאות, פנה לספק נקודת הגישה, לדוגמה ספק שירות אינטרנט מסחרי (ISP) או ספק שירות רשת.

שאלה: כיצד ניתן לסגור יישום שאינו מגיב?

תשובה: לחץ לחיצה ממושכת על . לסגירת יישום, גלול אליו ולחץ על C. לחיצה על C אינה סוגרת את נגן המוסיקה. לסגירת נגן המוסיקה, בחר אותו מהרשימה ובחר אפשרויות < יציאה.

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל נקודות או פיקסלים שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

ידוע את ה-SSID הנכון, ויצרת עבור הרשת נקודת גישה לאינטרנט של רשת WLAN בהתקן Nokia שברשותך.

שאלה: כיצד ניתן לכבות רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בהתקן Nokia שברשותי?

תשובה: רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מחובר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שהתקן Nokia שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר. רשת ה-WLAN מפסיקה לפעול בין סריקות ברקע.

לשינוי הגדרות הסריקה ברקע:

1. לחץ על  ובחר כלים < הגדרות < חיבור < LAN אלחוטי.
2. להגדלת מרווח הזמן של הסריקה ברקע, כוונן את הזמן בסריקה לאיתור רשתות. להפסקת הסריקות ברקע, בחר הצגת זמינות WLAN < אף פעם.
3. לשמירת השינויים, לחץ על חזרה.

כאשר הצגת זמינות WLAN מוגדרת כאף פעם, סמל זמינות ה-WLAN לא מוצג במצב המתנה. עם זאת, תוכל עדיין לבצע סריקה ידנית לאיתור רשתות WLAN זמינות, ולהתחבר אליהן כרגיל.

שאלה: כיצד ניתן לשמור את הנתונים לפני מחיקתם?

תשובה: לשמירת נתונים, השתמש ב-Nokia Nseries PC Suite כדי לסנכרן או להכין עותק גיבוי של כל הנתונים במחשב תואם. באפשרותך גם לשלוח נתונים להתקן תואם

שאלה: מה ניתן לעשות אם חיבור הרשת הביתית מפסיק לפעול?

תשובה: הפסק את חיבור רשת ה-LAN האלחוטית (WLAN) במחשב התואם ובהתקן, והפעל אותו מחדש. אם פעולה זו אינה עוזרת, הפעל מחדש את המחשב התואם ואת ההתקן. אם החיבור עדיין אינו פועל, הגדר מחדש את התצורה של הגדרות WLAN במחשב התואם ובהתקן. [ראה "רשת תקשורת מקומית \(LAN\) אלחוטית" עמ' 37. ראה "הגדרות חיבור" עמ' 154.](#)

שאלה: מדוע איני יכול לראות את המחשב התואם בהתקן, ברשת הביתית?

תשובה: אם אתה משתמש ביישום חומת אש במחשב התואם, בדוק שהוא מאפשר לשרת המדיה הביתית להשתמש בחיבור החיצוני (באפשרותך להוסיף את שרת המדיה הביתית לרשימת החריגים של יישום חומת האש). בדוק בהגדרות חומת האש שהיישום מתיר תעבורה ביציאות הבאות: 49152, 1900, 49153 וכן 49154. התקני נקודת גישה מסוימים לרשתות WLAN כוללים חומת אש מובנית. במקרים כאלה, בדוק שחומת האש ביישום נקודת הגישה אינו חוסם תעבורה ביציאות הבאות: 1900, 49152, 49153 ו-49154. בדוק שהגדרות ה-WLAN-זהות הן בהתקן והן במחשב התואם.

שאלה: מדוע איני יכול לראות נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

תשובה: ייתכן שנקודת הגישה לרשת LAN האלחוטית משתמשת במזהה ערכת שירות (SSID) נסתר. באפשרותך לגשת לרשתות שמשמשות ב-SSID נסתר רק אם אתה

באמצעות קישוריות Bluetooth. באפשרותך גם לשמור נתונים בכרטיס זיכרון תואם.

שאלה: מה לעשות אם היכרון מלא?

תשובה: מחק פריטים מזיכרון ההתקן או מרכיב הזיכרון. אם ההתקן מציג את ההודעה **אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה**. מחקו חלק מהנתונים תחילה. או מעט זיכרון. מחק חלק מהנתונים מזיכרון הטלפון. בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר. [ראה "פינוי זיכרון" עמ' 21](#).

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר עבור ההודעה?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. לחץ על , בחר **אנשי קשר**, בחר באיש הקשר הרלוונטי וערוך את כרטיס איש הקשר.

שאלה: כיצד ניתן לנתק חיבור נתונים אם ההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: ייתכן שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי לעצור את יצירת חיבור הנתונים על-ידי ההתקן, לחץ על , ובחר **הודעות > אפשרויות > הגדרות > הודעת מולטימדיה > איחזור מולטימדיה וידוי** כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור הודעות שיאוחזרו במועד מאוחר יותר, או מופסק כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר באפשרות **ידוי**, תקבל הודעה כאשר תקבל הודעה חדשה במרכז הודעות המולטימדיה. אם תבחר **מופסק**, ההתקן לא ייצור חיבורי רשת כלשהם הקשורים להודעות מולטימדיה. להגדרת ההתקן לשימוש בחיבור נתונים מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים זאת, לחץ על , ובחר **כלים >**

הגדרות > חיבור > מנת נתונים > חיבור מנת נתונים > כשנדרש. אם הליך זה לא עוזר, כבה את ההתקן והפעל אותו שוב.

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור ההתקן למחשב?

תשובה: ודא שיש ברשותך את הגרסה האחרונה של Nokia Nseries PC Suite ושהיא מותקנת ומופעלת במחשב תואם. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-Nokia Nseries PC Suite, עיין בעזרה ב-Nokia Nseries PC Suite או בקר בדפי התמיכה של Nokia.

שאלה: האם ניתן להשתמש בהתקן כמודם פקס עם מחשב תואם?

תשובה: לא ניתן להשתמש בהתקן שברשותך כמודם פקס. עם זאת, באמצעות הפניית שיחות (שירות רשת), באפשרותך להפנות שיחות פקס נכנסות למספר פקס.

אביזרי העשרה



אזהרה: השתמש רק בסוללות, מטענים ואביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ולא בכבל, ומשוך.

מידע על הסוללה והמטען

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה הינה BL-5K. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-10, DC-6, DC-10. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה. שימוש בסוללה או מטען שאינם מאושרים עלול לגרום לשרפה, פיצוץ, נזילה או מפגע. מספר הדגם של התקע עשוי להשתנות, כתלות בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: E, EB, X, AR, U, A, C או UB.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען,

כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחור במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק, תחתוך, תפתח, תמעך, תערבל, תשנה צורה, תחורר או תגרוס תאי זרם או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. קח את הסוללה למוקד השירות המורשה של Nokia הקרוב אליך או אל המשווק כדי לקבל עזרה. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של ההתקן ואביוזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן.

לקבלת מידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, בקר באתר www.nokia.com/battery

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שאתה מקבל סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, ובחן את תווית ההולוגרמה על פי צעדים אלה:

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה שלך אינה אמיתית, סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע משימוש בה, וקח אותה לנקודת השירות המורשית של Nokia הקרובה אליך או אל המשווק, כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

טיפול ותחזוקה

- ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיר חלקים פלסטיים מסוימים.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

השלכה

ממל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. הדרישה



מתייחסת לאיחוד האירופי ולמקומות אחרים שבהם זמינות מערכות איסוף נפרדות. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.

על ידי החזרת המוצרים לאיסוף אתה מסייע למניעת השלכת אשפה באופו לא מבוקר ולקידום המיחזור של משאבי חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל מפץ המוצר, רשויות איסוף אשפה מקומיות, ארגונים ארציים שבאחריות של יצרנים, או הנציג המקומי של Nokia. למידע על Eco-Declaration של המוצר או הנחיות להחזרת מוצרים שאינם בשימוש על ידך, פנה אל המידע המקומי למדינה שנמצא באתר www.nokia.com.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא ליד האוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על הוראות מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפרע לפעולה התקינה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם ההתקן הרפואי מוגן כהלכה בפני אנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במיכשור שעלול להיות רגיש לאנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

יצרנים של התקנים רפואיים ממליצים לשמור על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ (6 אינצ'ים) בין ההתקן הסלולרי לבין ההתקן הרפואי המושתל, כמו קוצב לב רגיל או משופר, כדי למנוע הפרעה אפשרית עם ההתקן הרפואי. אנשים בעלי התקנים כאלה צריכים:

- שמור תמיד את ההתקן הסלולרי במרחק גדול מ-15.3 ס"מ (6 אינצ'ים) מההתקן הרפואי כאשר ההתקן הסלולרי מופעל.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.

היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזולים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפצים ופעל על-פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בגוף ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע או מחסני כימיקלים ואזורים שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. עליך להיוועץ ביצרנים של כלי רכב

- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושגל בו ההתקן הרפואי, כדי לצמצם הפרעה אפשרית.
 - לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
 - לקרוא ולעקוב אחר ההנחיות של היצרן של ההתקן הרפואי המושגל.
- אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לשימוש בהתקן הסלולרי שלך עם התקן רפואי מושגל, התייעץ עם הרופא שלך.

מכשירי שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת עזר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוותקן ברכבך מחוץ

המשתמשים בגז פטרוליום מומס (כגון פרופאן או בוטאן) כדי לקבוע אם ניתן להשתמש בהתקן זה בביטחה בקרבתם.

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום הן באמצעות הרשתות הסלולריות והן באמצעות ספק שיחות האינטרנט שלך, אם הפעלת שתי פונקציות אלו. לא ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

כך תבצע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - לשנות את הפרופיל ממצב לא מקוון או טיסה למצב של פרופיל פעיל.
2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.

3. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום אחד למשנהו.

4. לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך SAR

הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.85 W/kg .

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם התקן זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

אינדקס

סמלים/ספרות

138 Microsoft ,Excel

A

38 access points

48 assisted GPS (A-GPS)

D

93 DLNA

ניהול הרשאות (DRM)

133 (דיגיטליות)

G

GPS

בקשות מיקום 50

48 (מערכת מיקום גלובלית) GPS

H

HSDPA (high-speed downlink

30 packet access)

L

29 loudspeaker

M

(שירות הודעות) MMS

110,108 (מולטימדיה)

N

101 N-Gage

105 הגדרות

P

139 PDF reader

89 PictBridge

20 PIN code

Podcasting

66 הגדרות

68 הורדות

68 השמעה

66 חיפוש

67 ספריות

138 Microsoft ,PowerPoint

Q

139 Quickmanager

138 Quickpoint

138 Quicksheet

138 Quickword

R

69 RDS (Radio Data System)

132 RealPlayer

S

106 service commands

158 SIP

108 (שירות הודעות קצרות) SMS

U

20 UPIN code

UPnP (ארכיטקטורת הכנס-הפעל)

93 אוניברסלי)

20 UPUK code

V

video clips

122 משותף

69 Visual Radio

144 voice commands

W

157 WEP

138 Microsoft ,Word

157 WPA

Z

140 Zip manager

- 133 RealPlayer
- 158 SIP
- 158,157 WLAN
- בקרת שמות של נקודות
- 158 גישה
- 35 דפדפן אינטרנט
- 158 הגדרת תצורה
- 147 המתנה
- 153 הפניית שיחות
- 147 התאמה אישית
- 153 חסימת שיחות
- 159 יישומים
- 148 יציאת טלוויזיה
- 151 מיקום
- 80 מצלמה
- 149 Navi מקש גלילה
- 100 מרכז הווידאו
- 65 FM משדר
- 155 נקודות גישה
- נקודות גישה לאינטרנט של
- 156 רשת LAN אלחוטית
- 156 נקודות גישה למנות נתונים
- 158 נתוני מנות
- 149 סליידר
- 40 Bluetooth קישוריות
- 70 FM רדיו
- 72 רדיו אינטרנט
- 154 רשת
- 94 רשת ביתית
- 152 שיחות

- 79,75 ביצוע זום
- 33 בלוגים
- 29 בקרי עוצמת קול
- 23 ברוכים הבאים

ג

- 144 גיבוי זיכרון ההתקן
- גלריה
- 91 צלילים
- 92 קישורי זרימה

ד

- 106 דואר יוצא, הודעה
- 109 דואר נכנס, הודעה
- 119 דחיית שיחות
- 146 דיבור
- 28 דיבורית אישית
- דפדפן
- 35 אבטחה
- 32,31 גלישה בדפי אינטרנט
- 35 הגדרות
- 34 הורדות
- 35 זיכרון מטמון
- 33 יישומים
- 34 סימניות
- 18 דפי תמיכה במוצר

ה

- הגדרות
- 66 Podcasting

א

- אבטחה
- 157 WEP
- 157 WPA
- 35 דפדפן אינטרנט
- 150 תעודות
- 149 אבטחת כרטיס SIM
- 85 אלבומים, מדיה
- 16 אנטנות
- אנשי קשר
- 130 העתקה
- 129 מחיקה
- 129 מידע ברירת מחדל
- 145 סינכרון
- 129 עריכה
- 130 צלצולים
- 131 קבוצות
- 129 שליחה
- 129 שמות ומספרים
- 129 שמירה
- 129 תוויות קוליות
- 129 תמונות ב
- 120 אפשרות לסיום כל השיחות
- 23 אשף הגדרות

ב

- בהירות, תצוגה
- 147 ביטול הנעילה של לוח
- המקשים
- 150 ביטול שיחות
- 119

- 128 שיחות אינטרנט
 123 שיתוף וידאו
 148 שפה
 150 תעודות
 147 תצוגה
 156 הגדרות Proxy
 148 הגדרות אבטלה
 135 הגדרות אזור זמן
 151 הגדרות אופן
 147 הגדרות גופן
 151 הגדרות היצור, שחזור
 81 הגדרות וידאו
 151 הגדרות מיקום
 147 הגדרות מסך
 154 הגדרות רשת
 158 הגדרות רשת LAN אלחוטית
 136 הגדרות שבוע, לוח שנה
 148 הגדרות שפה
 147 הגדרות תאורה
 147 הגדרות תצוגה
 הגדרת תצורה
 ראה הגדרות
 133 הגנה על זכויות יוצרים
 הדפסה
 88 תמונות
 הודעות
 111 דואר אלקטרוני
 113 הגדרות
 110 מולטימדיה
- 108 העתקת טקסט ללוח
 הקלטה
 134 צלילים
 134 שיחות
 79 הקלטת וידאו קליפים
 השמעה
 110 הודעות
 119 השתקת צלילים
 147, 44 התאמה אישית
 106 התיקיה 'פריטים שנשלחו'
 141 התקנת יישומים
- ו
 122 וידאו משותף
- ז
 זיכרון
 21 מחיקה
 35 מטמון אינטרנט
 זיכרון מטמון 35
- ח
 31 חיבור אינטרנט
 ראה גם 'דפדפן'
 43 חיבורי מחשב
 ראה גם 'חיבורי נתונים'
 חיבורי נתונים
 43 כבל
 145 מנהל התקנים
 145 סינכרון
- סמלים עבור פריטים
 109 שהתקבלו
 119 קול
 106 תיקיות עבור
 111 הודעות דואר אלקטרוני
 הודעות טקסט
 113 הגדרות
 112 הודעות SIM
 109 השבה ל
 109 קבלה וקריאה
 108 שליחה
 110, 108 הודעות מולטימדיה
 הודעות שידור מקומי
 106 למנויים
 110 הודעות שירות
 108 הודעות שמע
 147 הודעת פתיחה
 34 הורדות
 33 הזנות, חדשות
 33 הזנות של חדשות
 107 הזנת טקסט
 132 הזרמת מדיה
 129 המספרים שלי
 88 הסרת עיניים אדומות
 63 העברת מוסיקה
 23 העברת נתונים
 135 הערות ימי הולדת
 135 הערות ימי שנה
 135 הערות פגישה
 139, 135 הערות תזכיר

מנהל יישומים 141
 מנהל קבצים 144
 מספרים שחוייגו 124
 מענה לשיחות 119
 מפות 53
 מפת מיני 32
 מצב SIM מרוחק 42
 מצב הזנת טקסט בהינדי 107
 מצב המתנה 147, 46
 מצב המתנה פעילה 147, 46
 מצב יציאת טלוויזיה 86
 מצבי צילום, מצלמה 76
 מצב לא מקוון 30
 מצגות
 מולטימדיה 138
 מצגות, מולטימדיה 110, 92
 מצגת שקופיות 86
 מצלמה
 איכות וידאו 81
 איכות תמונה 80
 אפשרויות 76
 הבזק 76
 הגדרות 80
 מחוונים 73
 מידע מיקום 75
 מצב וידאו 79
 מצב עיבוד תמונות 75
 מצב רצף 77
 סצנות 76
 צבע 81

כרטיס SIM
 הודעות 112
 ל
 לוגו מפעיל 148
 לוח, העתקה אל 108
 לוח מקשים 150
 לוח שנה 135
 מ
 מדיה
 RealPlayer 132
 זרימה 132
 נגן Flash 133
 נגן מוסיקה 60
 רדיו 69
 רשמקול 134
 מודול אבטחה 151
 מחוונים וסמלים 25
 מחשבון 141
 מטבע
 ממיר 139
 מידע כללי 18
 מידע מיקום 48
 מידע קשר 18
 מידע קשר של Nokia 18
 מידע שימושי 18
 ממיר 139
 מנהל התקנים 145
 מנהל חיבור 39

קישוריות מחשב 43
 חיבור כבל 43
 חיבור כבל מסוג USB 43
 חיבור נתוני מנה
 הגדרות 158
 הגדרות נקודות גישה 156
 מונים 125
 חיוג מהיר 120
 חיישן
 הגדרות 149
 חיסכון כוח 147
 חתימה, דיגיטלית 150
 ט
 טלפון רמקול 29
 י
 יומני אינטרנט 33
 יומן שיחות 125
 יישומונים 33
 יישומי Symbian 141
 יישומים 141
 מעדכן 19
 יישומים קוליים 144
 יישומי משחקים 138
 יישומי תוכנה 141
 יישום עזרה 18
 כ
 כלי ניווט 48

צילום-עצמי 77

תאורה 81

מקש גלילה 26

מקש גלילה Navi 26

מרכז הוידאו 98

הורדה 98

הצגה 98

משדר FM 64

הגדרות 65

השמעת שירים 65

משחקים 101

משך שיחות 125

נ

נגן Flash 133

נגן מוסיקה 60

העברת מוסיקה 63

רשימות השמעה 61

נדידה 154

נעילה

לוח מקשים 150

נעילת מקשים 150

נקודות גישה 155

קבוצות 155

נקודות גישה לאינטרנט (IAP) 38

ס

סוללה

הגדרות חיסכון כוח 147

חיסכון כוח 20

סימניות 34

סינכרון

הגדרות 96

סינכרון ביתי

הגדרה 96

הגדרות 96

קבצים נכנסים 97

סינכרון נתונים 145

סלידר

הגדרות 149

ספר טלפונים

ראה אנשי קשר

ספר כתובות

ראה אנשי קשר

סצנות, תמונות ווידאו 76

סקירת עמוד 32

סרגל כלים 84, 74

סרגל כלים פעיל 76

ב'תמונות' 84

במצלמה 74

ע

עדכון אוטומטי של שעה/

תאריך 135

עדכון תוכנה 19

עזרים

ראה אביזרי העשרה

ערכות נושא 44

ערכות שמע 44

פ

פגישות, הגדרה 135

פיסוק, הזנת טקסט 108

פנקס 139

פסק זמן לתאורה אחורית 147

פסק זמן עבור תאורה

אחורית 147

פקודות קוליות 120

פרופילים

הגבלות במצב לא מקוון 30

פתרון בעיות 160

צ

ציוני דרך 50

צילומים

ראה מצלמה

צילום-עצמי, מצלמה 77

צלילים 45, 44

הגדרות 147

הגדרות צלצול 45

צלצולים 45

ק

קבצים מצורפים 112, 110

קובצי Script/יישומים של Java 141

קוד PIN2 20

קוד אבטחה 20

קודי PUK 20

קודי גישה 20

קוד נעילה 20

שעון מעורר 135
שעון עולמי 135

ת

תאריך ושעה 135
תווים מיוחדים, הזנת טקסט 108
תזכורת, הערה בלוח השנה 136
תיבת דואר
דואר אלקטרוני 111
וידאו 119
קול 119
תיבת דואר מרוחקת 111
תכונת החיוג החוזר 152
תמונות
ארגון קבצים 84
הדפסה 89,88
הצגה 83
סרגל כלים פעיל 79
עיניים אדומות 88
עריכה 87
פרטי קובץ 84
שיתוף מקוון 90
תגיות 85
תמונת רקע 44
תמיכה 18
תמיכה ביישומי J2ME Java 141
תעודות 150
תעודות אישיות 150
תפריט אפשרויות עבור
שיחות 118

רשת תקשורת מקומית אלחוטית
(WLAN) 37

ש

שיחה ממתניה 120
שיחות 118
אפשרויות במהלך 118
דחייה 119
הגדרות 152
הקלטה 134
ועידה 119
מענה 119
משך 125
שיחות אינטרנט 127
שיחות אינטרנט 127
ביצוע 127
הגדרות 128
הפעלה 127
חסימת אנשי קשר 127
שיחות וידאו 122,121
אפשרויות במהלך 122
שיחות ועידה 119
שיחות קוליות
ראה שיחות
שירותי שיחות אינטרנט
ניהול 128
שירות לקוחות 18
שירים 60
שעה ותאריך 135
שעון 135,46

קורא הודעות 110
בחירת קול 146
קידוד תווים 108
קישוריות Bluetooth
אבטחה 40
הגדרות 40
הפעלה/כיבוי 40
התאמת התקנים 41
חסימת התקנים 42
כתובת ההתקן 41
מעט זיכרון 42
ניראות ההתקן 40
קבלת נתונים 42
שליחת נתונים 41
קישורי זרימה 92

ר

רדיו 69
הגדרות 70
רדיו FM 69
רדיו אינטרנט
האזנה 70
הגדרות 72
מועדפים 71
ספריית תחנות 71
רישיונות 133
רשמקול 134
רשת ביתית 93,62
הערכת קבצים 96
שיתוף תוכן 95

תפריט מולטימדיה	27
תפריט ראשי	47
תצוגות N-Gage	101
תצוגת רשימה של תפריטים	47
תצוגת רשת של תפריטים	47
תצורת טלוויזיה	148
תרשימים	
גיליון אלקטרוני	138