

دليل المستخدم لهاتف Nokia N86 8MP



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-484 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries و N86 BMP و N-Gage وشعار Nokia Original Accessories و Ovi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحقوق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

symbian
This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أيٍّ من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمة لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحقوق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

/الإصدار AR 1

المحتويات

٢٣	هاتفك
٢٣	إعداد الهاتف
٢٣	تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch"
٢٤	مؤشرات الشاشة
٢٦	الاختصارات
٢٦	خدمة البحث Mobile Search
٢٧	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية
٢٧	وضع غير متصل بالشبكة
٢٨	التنزيل السريع
٢٩	Ovi
٢٩	حول متجر Ovi
٢٩	ملفات Ovi
٣١	الكاميرا
٣١	حول الكاميرا
٣١	تنشيط الكاميرا
٣١	التقاط الصور
٣٧	تسجيل الفيديو
٣٩	ضبط الكاميرا
٤٢	الصور
٤٢	حول الصور
٤٢	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٤٣	عرض تفاصيل الملف وتعديلها
٤٣	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو
٤٣	شريط الأدوات النشط
٤٤	الألبومات
٤٤	العلامات
٤٤	عرض الشرائح

٨	السلامة
٩	معلومات عن الجهاز
٩	خدمات الشبكة
١٠	الذاكرة المشتركة
١٠	ActiveSync
١٠	عناصر وحقول مغناطيسية
١١	لتبدأ
١١	المفاتيح والأجزاء (الأمامية والعلوية)
١٢	المفاتيح والأجزاء (الخلفية والجانبية)
١٢	مفاتيح الانزلاق القصيرة
١٢	الحامل
١٣	إدخال بطاقة SIM والبطارية
١٣	بطاقة الذاكرة
١٤	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
١٥	شحن البطارية
١٦	سماعة الأذن
١٦	توصيل رباط المعصم
١٧	أماكن الهوائي
١٨	البحث عن التعليمات
١٨	تعليمات الجهاز
١٨	الدعم
١٩	تطبيقات إضافية
١٩	تحديث برامج الهاتف
٢٠	الضبط
٢٠	رموز الوصول
٢١	إطالة عمر البطارية
٢٢	تفريغ الذاكرة

٦٤.....	الموسيقى
٦٤.....	راديو FM
٦٥.....	تطبيق مخزن موسيقى Nokia
٦٥.....	إذاعة إنترنت Nokia
٦٧.....	التطبيق Nokia Podcasting
٧٠.....	مشغل الموسيقى
٧٣.....	جهاز إرسال FM
٧٥.....	تحديد الموقع (GPS)
٧٥.....	حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
٧٥.....	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)
٧٦.....	امسك جهازك بطريقة صحيحة
٧٦.....	تلميحات حول إنشاء اتصال GPS
٧٧.....	طلبات تحديد المواقع
٧٧.....	المواقع
٧٨.....	بيانات GPS
٨٠.....	تطبيق الخرائط من Nokia
٨٠.....	حول تطبيق الخرائط نقشه ها
٨٠.....	تحديد الموقع على الشبكة
٨٠.....	البوصلة
٨١.....	التحرك على الخريطة
٨٢.....	مؤشرات الشاشة
٨٢.....	البحث عن الأماكن
٨٢.....	تخطيط طريق
٨٣.....	حفظ الأماكن وإرسالها
٨٣.....	عرض العناصر المحفوظة
٨٣.....	التنقل إلى الوجهة
٨٤.....	السير إلى الوجهة
٨٤.....	القيادة إلى الوجهة
٨٥.....	المرور والسلامة
٨٦.....	ضبط الخرائط
٨٦.....	ضبط الإنترنت
٨٦.....	ضبط الملاحة

٤٥.....	وضع خرج التليفزيون
٤٦.....	تعديل الصور
٤٧.....	تعديل مقاطع الفيديو
٤٨.....	الاستوديو
٤٨.....	حول الاستديو
٤٨.....	شاشة العرض الرئيسية
٤٨.....	مقاطع الصوت
٤٩.....	روابط التدفق
٤٩.....	العروض التقديمية
٥٠.....	إمكانية الاتصال
٥٠.....	شبكة LAN اللاسلكية
٥٢.....	مدير الاتصال
٥٢.....	Bluetooth
٥٥.....	كابل البيانات
٥٦.....	اتصالات الكمبيوتر
٥٦.....	التزام
٥٨.....	المتصفح
٥٨.....	حول المتصفح
٥٨.....	تصفح الويب
٥٩.....	شريط أدوات المتصفح
٥٩.....	التنقل في الصفحات
٥٩.....	روابط إخبارية ومدونات
٦٠.....	Widgets
٦٠.....	بحث المحتوى
٦٠.....	تنزيل عناصر وشرائها
٦١.....	العلامات
٦١.....	تفريغ الذاكرة الوسيطة
٦١.....	إنهاء الاتصال
٦٢.....	حماية الاتصال
٦٢.....	ضبط الويب

١٠٧.....	صندوق الوارد الخاص بالرسائل
١٠٨.....	قارئ الرسائل
١٠٩.....	البريد الإلكتروني
١١٢.....	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM
١١٢.....	ضبط الرسائل

١١٧.....	إجراء المكالمات
١١٧.....	المكالمات الصوتية
١١٧.....	خيارات أثناء مكالمة
١١٨.....	البريد الصوتي
١١٨.....	الرد على مكالمة أو رفضها
١١٩.....	إجراء مكالمة جماعية
١١٩.....	الاتصال السريع برقم هاتف
١١٩.....	انتظار المكالمات
١٢٠.....	الاتصال الصوتي
١٢٠.....	إجراء مكالمة فيديو
١٢١.....	أثناء مكالمة الفيديو
١٢٢.....	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها
١٢٢.....	مشاركة الفيديو
١٢٤.....	السجل

١٢٧.....	مكالمات الإنترنت
١٢٧.....	حول مكالمات الإنترنت
١٢٧.....	تنشيط مكالمات الإنترنت
١٢٧.....	إجراء مكالمات إنترنت
١٢٨.....	الأسماء المحظورة
١٢٨.....	إدارة خدمات مكالمة الإنترنت
١٢٨.....	ضبط مكالمة الإنترنت

١٢٩.....	الأسماء (دليل الهاتف)
١٢٩.....	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام
١٢٩.....	إدارة الأسماء والأرقام
١٢٩.....	الأرقام والعناوين الافتراضية
١٣٠.....	نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء

٨٧.....	ضبط المسار
٨٧.....	ضبط الخرائط
٨٧.....	تحديث الخرائط
٨٨.....	التطبيق Nokia Map Loader

٨٩.....	الشبكة المحلية
٨٩.....	حول الشبكة المحلية
٩٠.....	معلومات حماية هامة
٩٠.....	الضبط الخاص بالشبكة المحلية
٩١.....	تنشيط خاصية المشاركة وتحديد المحتوى
٩١.....	عرض ملفات الوسائط ومشاركتها
٩٢.....	نسخ ملفات الوسائط
٩٣.....	التزامن مع الشبكة المحلية

٩٥.....	مركز فيديو Nokia
٩٥.....	عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها
٩٦.....	تدفقات الفيديو
٩٦.....	فيديو
٩٧.....	نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر
٩٧.....	ضبط مركز الفيديو

٩٩.....	N-Gage
٩٩.....	حول N-Gage
٩٩.....	شاشات عرض N-Gage
١٠٠.....	لتبدأ
١٠١.....	تشغيل الألعاب وإدارتها
١٠١.....	تعديل تفاصيل الوضع
١٠٢.....	التواصل مع اللاعبين الآخرين
١٠٣.....	ضبط N-Gage

١٠٤.....	الرسائل
١٠٤.....	شاشة عرض الرسائل الرئيسية
١٠٤.....	كتابة نص
١٠٦.....	كتابة رسائل وإرسالها

ضبط الهاتف.....	١٥٤
ضبط الاتصال.....	١٥٦
ضبط التطبيقات.....	١٦١
تهيئة عن بُعد.....	١٦١
استكشاف المشكلات وإصلاحها.....	١٦٣
تلميحات خضراء.....	١٦٧
ترشيد الطاقة.....	١٦٧
إعادة التدوير.....	١٦٧
حفظ الورق.....	١٦٧
تعلم المزيد.....	١٦٧
الملحقات.....	١٦٨
البطارية.....	١٦٩
معلومات البطارية وجهاز الشحن.....	١٦٩
الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia.....	١٧٠
الاعتناء بجهازك.....	١٧٢
إعادة التدوير.....	١٧٢
معلومات السلامة الإضافية.....	١٧٤
الأطفال الصغار.....	١٧٤
بيئة التشغيل.....	١٧٤
الأجهزة الطبية.....	١٧٤
السيارات.....	١٧٥
أماكن قابلة للانفجار.....	١٧٥
مكالمات الطوارئ.....	١٧٦
معلومات الشهادة (SAR).....	١٧٦
الفهرس.....	١٧٨

نسخ الأسماء.....	١٣٠
خدمات SIM.....	١٣٠
إدارة مجموعات أسماء.....	١٣١
تخصيص الجهاز.....	١٣٣
تغيير شكل الجهاز.....	١٣٣
موضوعات الصوت.....	١٣٣
ضبط النغمات.....	١٣٤
نغمات ثلاثية الأبعاد.....	١٣٤
تعديل وضع الاستعداد.....	١٣٥
تعديل القائمة الرئيسية.....	١٣٦
إدارة الوقت.....	١٣٧
الساعة.....	١٣٧
التقويم.....	١٣٧
المكتب.....	١٣٩
مدير الملفات.....	١٣٩
حول Quickoffice.....	١٤٠
محول العملة.....	١٤٠
الحاسبة.....	١٤١
Zip manager (مدير ضغط الملفات).....	١٤١
الملاحظات.....	١٤١
Adobe Reader.....	١٤٢
التطبيقات.....	١٤٣
التطبيق RealPlayer.....	١٤٣
مدير التطبيقات.....	١٤٤
مسجل.....	١٤٦
الحديث.....	١٤٦
التراخيص.....	١٤٧
الضبط.....	١٤٩
الضبط العام.....	١٤٩

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.

الأجزاء الزجاجية



يتم تصنيع الغطاء الأمامي من الهاتف من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً. تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word وPowerPoint وXP وExcel (Microsoft Office 2000) (و2003). لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها. تذكر عمل نُسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك. عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف. قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن

معلومات عن الجهاز

إن الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات شبكات (E)GSM 850 و900 و1800 و1900 وشبكات UMTS 900 و1900 و2100. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

يدعم الجهاز عدة طرق للاتصال. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات (Symbian التطبيقات المعتمدة من) Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.



هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها

الحالات، يكون هذا الأمر طبيعيًا. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

ActiveSync

يقتصر استخدام البريد من خلال Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia و خادم Microsoft Exchange المعتمد.

عناصر وحقول مغناطيسية

احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.

خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات (HTTP و WAP 2.0 و SSL) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.


قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضًا عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

الذاكرة المشتركة

يمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتطبيق البريد الإلكتروني والدرشة. قد يتسبب استخدام واحدة أو أكثر من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الخصائص. إذا ظهرت رسالة على هاتفك توضح أن الذاكرة ممتلئة، قم بحذف بعض المعلومات المخزنة في الذاكرة المشتركة.


في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، والاتصال عن بُعد، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب

المفاتيح والأجزاء (الأمامية والعلوية)

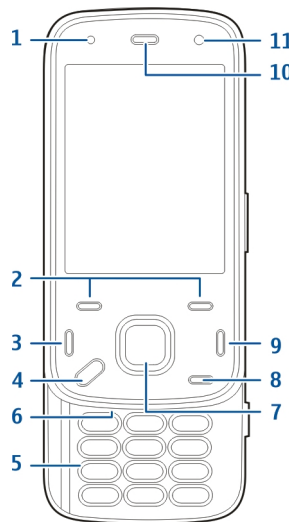


- 1 — مستشعر الضوء
- 2 — مفاتيح الاختيار

- 3 — مفتاح الاتصال
- 4 — مفتاح القائمة
- 5 — لوحة المفاتيح الرقمية
- 6 — الميكروفون
- 7 — مفتاح التنقل والاختيار
- 8 — مفتاح المسح C
- 9 — مفتاح الإنهاء
- 10 — سماعة الأذن
- 11 — الكاميرا الثانوية

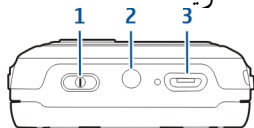

- 1 — مفتاح التشغيل
- 2 — منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
- 3 — منفذ توصيل USB صغير


المفاتيح والأجزاء (الخلفية والجانبية)

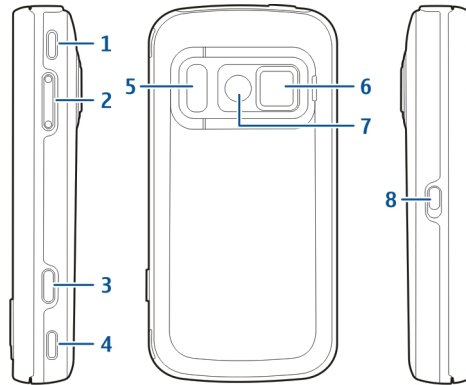

- 1 — مكبر صوت استريو
- 2 — مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 3 — مفتاح الالتقاط
- 4 — مكبر صوت استريو
- 5 — ضوء الفلاش والفيديو
- 6 — غطاء العدسات
- 7 — الكاميرا الرئيسية
- 8 — مفتاح القفل الرئيسي

مفاتيح الانزلاق القصيرة

تقوم مفاتيح الانزلاق القصيرة بدور مفاتيح الوسائط أو التكبير والتصغير أو الألعاب وفقاً إلى التطبيق. كما تقوم مفاتيح الانزلاق القصيرة بتمكين العديد من المهام، فعلى سبيل المثال: في حال تصفحك للإنترنت أثناء تشغيل تطبيق مشغل الموسيقى في الخلفية، يكون بإمكانك التحكم في المشغل باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت.

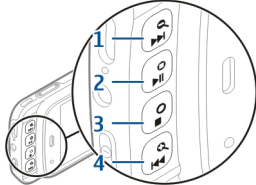


- 1 — مفتاح التقديم/التكبير
- 2 — مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت ومفتاح الألعاب
- 3 — مفتاح إيقاف التشغيل ومفتاح الألعاب
- 4 — مفتاح الإرجاع/التصغير

الحامل


يمكن استخدام الحامل أثناء عرضك للصور أو مقاطع الفيديو على سبيل المثال.

٢. أدخل بطاقة SIM في حامل البطاقة. تأكد من توجيه الزكن المشطوف على البطاقة لليمين، وتوجيه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل.
٣. أدخل البطارية.
٤. لتركيب الغطاء، اضغط عليه لأسفل إلى أن يستقر في مكانه.

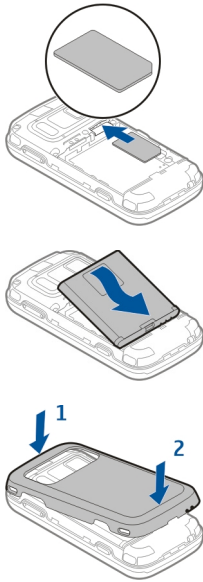

بطاقة الذاكرة

قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمُعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات

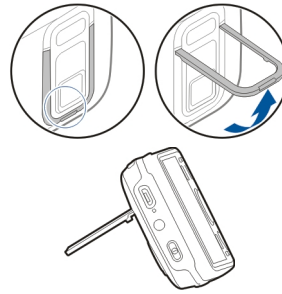

افتح الحامل من الجزء الخلفي للهاتف، ثم قم بوضع الهاتف على سطح مستو. عندما تقوم بفتح الحامل، يتم فتح تطبيق الصور تلقائياً. لتعديل ضبط الحامل، اختر القائمة > الأدوات > الضبط وعام > تخصيص > المسند.

إدخال بطاقة SIM والبطارية

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

١. عندما يكون ظهر الهاتف متجهاً إليك، قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من الجزء الأسفل للجهاز.




غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

إدخال بطاقة الذاكرة

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. فإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

1. ارفع الغطاء عندما يكون ظهر الهاتف متجهًا إليك.
2. أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد من توجيهه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل باتجاه الفتحة.
3. ادفع البطاقة للداخل. يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.
4. أغلق الغطاء الخلفي. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

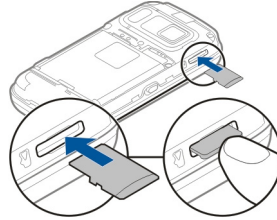

إخراج بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف

عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

1. قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر **نزع بطاقة الذاكرة**. يتم إغلاق كافة التطبيقات.

2. عند عرض سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟، اختر **نعم**.

3. عند عرض **انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"**، قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.

4. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

5. اسحب بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاختر **موافق**.

6. قم بتركيب الغطاء الخلفي. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.


تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

لتشغيل الجهاز:

1. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

الشحن المنتظم

١. توصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
٢. ثم قم بتوصيل الشاحن بالجهاز. يضاء مؤشر الشحن المجاور لموصل USB عندما تكون البطارية قيد الشحن.

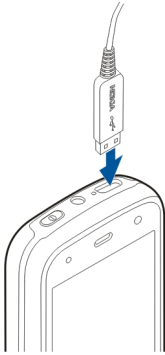

٣. وعندما يشير الهاتف إلى اكتمال شحن البطارية، افصل الشاحن من الهاتف ثم من مقبس الحائط.


لا توجد ضرورة تغرض عليك شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الهاتف أثناء شحنه. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

تلميح: افصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدمًا. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.

الشحن عبر USB

يمكنك استخدام الشحن عبر USB عند عدم توفر مقبس حائط باستخدام الشحن عبر USB، يمكنك أيضًا نقل البيانات أثناء شحن الجهاز.

١. قم بتوصيل جهاز متوافق مع USB إلى جهازك باستخدام كبل USB متوافق.

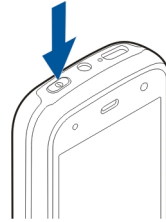

٢. في حالة طلب الجهاز لرمز PIN أو رمز القفل، قم بإدخاله، ثم اختر موافق. رمز القفل مسبق الضبط هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان الرمز وإغلاق الجهاز، سيتطلب الجهاز تقديم الخدمة وقد يتم تطبيق رسوم إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة عناية Nokia أو بائع الجهاز.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر إغلاق!.

شحن البطارية

يتم شحن البطارية جزئيًا من قبل المصنع. لذا، فقد لا تحتاج إلى شحن البطارية مسبقًا. إذا أشار الهاتف إلى انخفاض مستوى شحن البطارية، قم بإجراء ما يلي:

تتباين كفاءة الشحن باستخدام USB بشكل ملحوظ ففي بعض الحالات، قد يستغرق الهاتف وقتاً طويلاً حتى يبدأ الشحن ويبدأ الهاتف في التشغيل.

٢. في حالة تشغيل الهاتف، يمكنك الاختيار من خيارات وضع USB الموجودة على شاشة الهاتف.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، والاتصال عن بُعد، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

تأتي بعض سماعات الأذن في جزأين؛ وحدة تحكم عن بعد وسماعات رأس. لوحدة التحكم عن بعد ميكروفون ومفاتيح للرد على المكالمات الهاتفية أو إنهاؤها وضبط مستوى الصوت وتشغيل ملفات الموسيقى أو الفيديو. لاستخدام سماعات الرأس الموجودة بوحدة التحكم عن بعد، قم بتوصيل الوحدة بمنفذ توصيل Nokia AV في الجهاز، ثم بتوصيل سماعات الرأس بالوحدة.

 **تحذير:** إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.


توصيل رباط المعصم

١. افتح الغطاء الخلفي.
٢. مرر رباط المعصم، واربطه بإحكام.
٣. أغلق الغطاء الخلفي.



أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

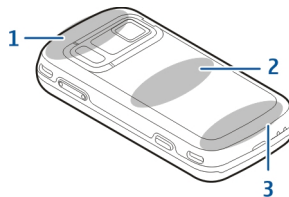

1 — هوائيات Bluetooth والشبكة المحلية اللاسلكية وGPS

2 — هوائي جهاز إرسال FM

3 — الهوائي الخلوي

يوجد هوائي جهاز إرسال FM في الغطاء الخلفي للهاتف. إذا قمت بتغيير الغطاء الخلفي، فتأكد من احتواء الغطاء الجديد على هذا الهوائي، وإلا سيتوقف الاتصال عن العمل. توجد هوائيات Bluetooth، والشبكة المحلية اللاسلكية WLAN، وGPS على الغطاء الخلفي لهاتفك.

البحث عن التعليمات

تعليمات الجهاز ؟

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < التطبيقات > تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات < تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات < تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز. تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية: [?] لعرض رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة [] لعرض رابط إلى التطبيق الجاري مناقشته

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة أو اختره من قائمة التطبيقات المفتوحة.

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من أن جهازك سيعمل، انظر صفحات الدعم على موقع www.nokia.com/support، أو موقع Nokia المحلي على الويب www.nokia.mobi/support (من خلال جهاز محمول)، أو التطبيق تعليمات المثبت في جهازك، أو دليل المستخدم.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بما يلي:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريبًا، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.

- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. لا يتم حذف مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia لأحد خيارات الإصلاح. انظر www.nokia.com/repair. قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة بجهازك.

٢. قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB، ثم افتح تطبيق محدث برامج Nokia. يرشدك تطبيق محدث برامج Nokia إلى نسخ ملفاتك احتياطياً، وتحديث البرامج واستعادة الملفات.



تحديثات البرامج عبر الأثير

اختر القائمة < التطبيقات > SW update.

يمكنك التحقق من توافر تحديثات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، وتنزيلها إلى هاتفك من خلال تطبيق "تحديث برنامج" (خدمة شبكة).

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.



تحذير: إذا قمت ب تثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتي لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

بعد تحديث برنامج هاتفك أو تطبيقاته باستخدام تطبيق "تحديث برنامج"، قد لا تكون التعليمات المتعلقة بالتطبيقات التي تم تحديثها في دليل المستخدم أو التعليمات محدثة.

اختر الخيارات ومما يلي:

تطبيقات إضافية

يوجد العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطورو البرامج الآخرون لمساعدتك على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من جهازك. وتم توضيح هذه التطبيقات في الأدلة المتاحة في صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support أو على موقع الويب المحلي الخاص بشركة Nokia.

تحديث برامج الهاتف

تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر

قد تتضمن تحديثات البرامج مزايا جديدة ووظائف محسنة، لم تكن متاحة وقت شراء جهازك. وقد يؤدي تحديث البرامج أيضاً إلى تحسين أداء الجهاز.

محدث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات، والتحقق من ملاحظات أحدث إصدارات البرامج، وتنزيل تطبيق محدث برامج Nokia، انظر www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

لتحديث برامج الجهاز، قم بما يلي:

١. قم بتنزيل تطبيق محدث برامج Nokia إلى الكمبيوتر الخاص بك.

رموز الوصول

إذا نسيت أيًا من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

- رمز التعريف الشخصي (PIN) — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. عادةً ما يكون رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقًا مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.
- رمز UPIN — قد يكون هذا الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.
- رمز PIN2 — يتم إرفاق رمز هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM. ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.
- رمز القفل (معروف أيضًا برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. في حالة نسيان الرمز وكان الجهاز مقفلاً، يلزمك صيانة الجهاز وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بالوكيل.
- رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم تكن

- بدء التحديث — تنزيل التحديثات المتاحة. لإلغاء تحديد تحديثات معينة لا تريد تنزيلها، اختر التحديثات من القائمة.
- Update via PC — تحديث هاتفك باستخدام جهاز كمبيوتر. يحل هذا الخيار محل خيار بدء التحديث عندما تكون التطبيقات متاحة من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC فقط.
- عرض التفاصيل — عرض معلومات عن تحديث.
- عرض تاريخ التحديث — عرض حالة التحديثات السابقة.
- الضبط — تغيير الضبط كنقطة الوصول الافتراضية المستخدمة لتنزيل التحديثات، على سبيل المثال.
- إخلاء المسؤولية — عرض اتفاقية ترخيص Nokia.

الضبط

- يتم عادةً تهيئة ضبط رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وGPRS والتدفق والإنترنت المحمول آليًا في جهازك، بناءً على معلومات مزود خدمة الشبكة. وقد يحتوي جهازك على ضبط مُثبت مسبقًا من مزود الخدمة، أو قد تتسلم الضبط أو تطلبه من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.
- ويمكنك تغيير الضبط العام في جهازك، مثل ضبط اللغة ووضع الاستعداد والشاشة وقفل لوحة المفاتيح.

- إذا قمت بضبط اتصال حزم بيانات على عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. لإطالة زمن تشغيل الجهاز، اختر اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.
- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. يمكنك منع تنزيل خرائط جديدة آلياً.
- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.
- في ضبط الشبكة، إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع الثنائي، يقوم الهاتف بالبحث عن شبكة UMTS. يمكنك ضبط الهاتف على استخدام شبكة GSM فقط لاستخدام شبكة GSM فقط. اختر القائمة < الأدوات > الضبط والهاتف < الشبكة > وضع الشبكة < GSM.
- تزيد الإضاءة الخلفية لشاشة الهاتف من استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك تغيير طول المهلة التي يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية، وضبط جهاز استشعار الضوء الذي يقوم بملاحظة ظروف الإضاءة وضبط سطوع الشاشة. اختر القائمة < الأدوات > الضبط وعام < تخصيص > الشاشة ومهلة الإضاءة أو اختر السطوع.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. لإغلاق

هذه الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته SIM الموجودة بجهازك.

- رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفول. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته USIM الموجودة بجهازك.

إطالة عمر البطارية

- هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:
- يؤدي استخدام الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط تقنية Bluetooth عند عدم الحاجة إليها.
- يؤدي استخدام الخصائص التي تستخدم شبكة محلية لاسلكية (WLAN) أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية. يتم إلغاء تنشيط الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في هاتف Nokia في حالة عدم محاولة الاتصال، أو إذا لم تكن متصلاً بأي نقطة وصول أخرى، وكذلك في حالة عدم البحث عن أي شبكات متوفرة. لتقليل استهلاك طاقة البطارية بشكل أكبر، يمكنك ضبط الهاتف لعدم البحث (أو البحث بشكل أقل) عن الشبكات المتاحة في الخلفية.

التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، وانتقل إلى التطبيق، واضغط على C.

- لتوفير الطاقة، قم بتنشيط وضع توفير الطاقة. اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. لإلغاء تنشيطه، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة. قد لا تكون قادراً على تغيير ضبط تطبيقات بعينها عند تشغيل وضع توفير الطاقة.

تفريغ الذاكرة

لعرض مقدار الذاكرة المتاح لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطررك الجهاز في حالة انخفاض مساحة الذاكرة المتاحة.

لتفريغ الذاكرة، قم بنقل بيانات إلى ذاكرة بديلة (إذا كانت متاحة) أو إلى كمبيوتر متوافق.

لإزالة بيانات لم تعد ضرورية لك، استخدم مدير الملفات أو التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد

- صفحات الويب المحفوظة

- معلومات الاسم

- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (sisx أو sis. ذات امتداد ملف) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في "الصور".

هاتفك



إعداد الهاتف

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يتم فتح التطبيق إعداد الهاتف.

للوصول إلى التطبيق إعداد الهاتف لاحقًا، اختر القائمة < الأدوات > إعداد الهاتف.

لإعداد اتصالات الجهاز، اختر معالج الضبط.

لنقل البيانات إلى جهازك من جهاز Nokia متوافق، اختر نقل البيانات.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

تطبيق نقل بيانات "Nokia"



"Switch"

نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضًا مزامنة البيانات بين

الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM بداخله، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل آليًا، ويمكن تنفيذ النقل.

نقل المحتوى للمرة الأولى

١. لجلب بيانات من الجهاز الآخر لأول مرة - في جهازك - اختر نقل البيانات في التطبيق "مرحبًا"، أو اختر القائمة < الأدوات > نقل البيانات.

٢. اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

٣. إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر استمرار. واختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتتم مطالبتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزًا (يتكون من ١ - ١٦ رقمًا)، واختر موافق. ثم أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتران الجهازين.

قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة.

ولتثبيت التطبيق "نقل البيانات" على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

٤. من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

مزمنة محتوى أو جلبه أو إرساله

اختر القائمة < الأدوات > نقل البيانات.

بعد النقل الأول، اختر من الآتي لبدء نقل جديد، بناءً على الطراز:

 لمزمنة محتوى بين جهازك والجهاز الآخر، إذا كان الجهاز الآخر يدعم التزامن. ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين؛ يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.

 لجلب محتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك.

بواسطة الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. وقد يُطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي أو مسحه في الجهاز الآخر، وذلك بناءً على طراز الجهاز.

 لإرسال محتوى من جهازك إلى جهازك الآخر.

إذا لم تتمكن من إرسال عنصر، بناءً على نوع الجهاز الآخر، يمكنك إضافة العنصر إلى حافظة Nokia، أو إلى C:\Nokia أو E:\Nokia في جهازك. وإذا اخترت الحافظة للنقل، يتم مزمنة العناصر في الحافظة المناظرة في الجهاز الآخر، والعكس بالعكس.

استخدام الاختصارات لتكرار عملية نقل

بعد عملية نقل بيانات، يمكنك حفظ اختصار مع ضبط النقل في شاشة العرض الرئيسية لتكرار نفس عملية النقل في وقت لاحق.

لتعديل الاختصار، اختر الخيارات < ضبط الاختصار > يمكنك مثلاً إنشاء الاسم الخاص بالاختصار أو تغييره.

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل. لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية ثم اختر الخيارات < عرض السجل >.

معالجة صراعات النقل

إذا تم تعديل عنصر مراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات آلياً. وعند تعذر ذلك، يحدث تعارض في النقل. اختر فحص واحد كل مرة، أو الأولوية لهذا الهاتف، أو الأولوية للهاتف الآخر لحل الصراع.

مؤشرات الشاشة

٣ جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).

3G جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

✉ اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). ويشير ³⁵⁶ إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير ³⁵⁶ إلى أن الاتصال متاح.

✉ اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). ويشير ³⁵⁶ إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير ³⁵⁶ إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك اتصال EGPRS لنقل البيانات.

³⁵⁶ اتصال حزم بيانات UMTS نشط (خدمة شبكة). ويشير ³⁵⁶ إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير ³⁵⁶ إلى أن الاتصال متاح.

³⁵⁶ وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة HSDPA مدعوم ونشط (خدمة شبكة). ويشير ³⁵⁶ إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير ³⁵⁶ إلى أن الاتصال متاح.

✉ لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية، وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة (خدمة شبكة).

✉ اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة تستخدم التشفير.

✉ اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.

✉ اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.

✉ جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

✉ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".

@ لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

✉ توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".

✉ لديك مكالمات لم يرد عليها.

✉ تم ضبط نوع الرنين على "صامت"، وتم إيقاف تشغيل نغمتي تنبيه الرسائل والبريد الإلكتروني.

⌚ الوضع المحدد زمنياً نشط.

✉ لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

⚡ المنبه نشط.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

➡ كل المكالمات الواردة إلى الجهاز مُحولة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.

📶 جهازك متصل بشبكة عبر شبكة LAN اللاسلكية أو UMTS (خدمة شبكة) وهو مستعد لمكالمة إنترنت.

🎧 تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.

📻 جهاز إرسال FM نشط ولكنه لا يقوم بالإرسال. جهاز إرسال FM نشط ويقوم بالإرسال.

📺 تم توصيل كبل خرج تليفزيون متوافق بالجهاز.

📞 تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

D مكالمة بيانات نشطة (خدمة شبكة).

1. اتصال USB نشط

2. التزامن جارٍ.

3. خدمة GPS نشطة.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 1.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

لحذف أحد التطبيقات من القائمة، اختره، ثم اضغط على C. قد لا يتم حذف بعض التطبيقات.

خدمة البحث Mobile Search



اختر القائمة > بحث.

يمكنك أيضاً الوصول إلى خدمة البحث Mobile Search مباشرة من وضع الاستعداد النشط في حالة التنشيط في الضبط.

استخدم خدمة البحث Mobile Search للوصول إلى محركات البحث على الإنترنت والبحث عن الخدمات المنزلية ومواقع الويب والصور ومحتوى الهاتف والاتصال بها. يمكنك أيضاً البحث عن المحتوى في جهازك، مثل قيود التقويم والبريد الإلكتروني والرسائل الأخرى.

بحث الويب (خدمة شبكة)

1. في شاشة عرض البحث الرئيسية، اختر بحث في الإنترنت.

الاختصارات

يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام # و* في القوائم بدلاً من استخدام مفتاح التنقل؛ للوصول السريع إلى التطبيقات. فعلى سبيل المثال، في القائمة الرئيسية، اضغط على 2 لفتح الرسائل أو # لفتح التطبيق أو الحافظة في الموقع المناظر له في القائمة.

للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.

في بعض التطبيقات، لعرض عناصر الخيار الأكثر استخداماً (≡)، اضغط على مفتاح التنقل.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.

للتبديل بين الوضعين عام وصامت، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على #. إذا كان لديك خطان للهاتف (خدمة شبكة)، يقوم هذا الإجراء بالتبديل بين الخطين.

يتيح لك وضع غير متصل استخدام الهاتف دون الاتصال بالشبكة الخلوية اللاسلكية. عند تنشيط الوضع غير المتصل، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة الخلوية، كما هو موضح بالرمز X في منطقة مؤشر قوة الإشارة. يتم منع وصول جميع إشارات التردد اللاسلكي (RF) الواردة إلى الهاتف والصادرة عنه إلى الشبكة الخلوية. إذا حاولت إرسال رسائل باستخدام الشبكة الخلوية، يتم وضعها في حافظة صندوق الصادر ليتم إرسالها في وقت لاحق.

عندما يكون الوضع غير متصل نشطًا، يمكنك استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM. إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، يبدأ الجهاز في وضع غير متصل.



هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند قيامك بتنشيط الوضع غير المتصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN اللاسلكية، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth أثناء وجودك في وضع غير متصل بالشبكة. تذكر أن تدعن لأي متطلبات أمان سارية المفعول عند استخدام اتصال شبكة محلية لاسلكية أو اتصال Bluetooth.

٢. اختر أحد محركات البحث.

٣. أدخل نص البحث الخاص بك.

٤. اضغط على مفتاح التنقل لبدء البحث.

بحث المحتوى الخاص بي

للبحث عن المحتوى في جهازك، في شاشة العرض الرئيسية، قم بإدخال النص في حقل البحث. يتم عرض نتائج البحث على الشاشة كما تكتبها.

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمات نشطة أو عند الاستماع إلى مقطع صوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن. لاستخدام السماعة الخارجية أثناء مكالمات، اختر **سماعة خارجية**.

لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية، اختر **الهاتف**.

وضع غير متصل بالشبكة

لتنشيط الوضع غير متصل، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، واختر **غير متصل**.

لانتقال إلى وضع آخر، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، واختر وضعاً آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة).

التنزيل السريع

وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA)، ويطلق عليه أيضاً 3.5G، ويشار إليه بالرمز **3.5G** هو خدمة ويقدم UMTS شبكة في الشبكات التي تعمل بنظام HSDPA تنزيلات بيانات عالية السرعة. عندما يكون دعم UMTS نشط في الجهاز ويكون الجهاز موصل بشبكة فقد يكون تنزيل البيانات مثل HSDPA التي تدعم الرسائل، والبريد الإلكتروني وصفحات المتصفح عبر نشط بـ HSDPA الشبكة الخلوية أسرع. يشار إلى اتصال ^{3.5G}

يمكنك تنشيط دعم وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) أو إلغاء تنشيطه في ضبط حزم البيانات.

لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

يؤثر HSDPA على سرعة التنزيل فقط ولا يتأثر إرسال البيانات إلى الشبكة مثل الرسائل والبريد الإلكتروني.

ملفات Ovi

من خلال ملفات Ovi، يمكنك استخدام Nokia N86 8MP للوصول إلى المحتوى الموجود على الكمبيوتر في حالة تشغيله وتوصيله بالإنترنت. ستحتاج إلى تثبيت تطبيق "ملفات Ovi" على كل جهاز كمبيوتر تريد الوصول إليه بواسطة "ملفات Ovi".

يمكنك تجربة تشغيل تطبيق "ملفات Ovi" لفترة تجربة محدودة.

باستخدام تطبيق "ملفات Ovi"، يمكنك:

- استعراض الصور الخاصة بك والبحث عنها وعرضها. لن تحتاج إلى تحميل الصور إلى موقع الويب، ولكن يمكنك الوصول إلى محتوى الكمبيوتر الخاص بك باستخدام هاتفك.
- استعراض الملفات والمستندات والبحث عنها وعرضها.
- نقل الأغاني من جهاز الكمبيوتر إلى هاتفك.
- إرسال الملفات والحافظات أولاً من على جهاز الكمبيوتر دون تحريكها من وإلى هاتفك.
- الوصول إلى الملفات الموجودة على الكمبيوتر حتى في حالة إيقاف تشغيل الكمبيوتر. عليك فقط اختيار المجلدات والملفات التي تريد توفيرها، وسيقوم تطبيق "ملفات Ovi" بإعداد نسخته محدثة تلقائياً من الملفات والمجلدات وتخزينها في مخزن

لمزيد من المعلومات حول خدمات Ovi، فضلاً قم بزيارة موقع الويب www.ovi.com.

حول متجر Ovi

في "متجر Ovi"، يمكنك تنزيل ألعاب الهاتف المحمول، والتطبيقات، ولقطات الفيديو، والصور، ونغمات الرنين إلى هاتف. بعض من هذه العناصر مجانية، وبعضها الآخر يلزم شراؤها من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بك، أو من خلال فاتورة الهاتف. يوفر لك "متجر Ovi" محتوى متوافق مع جهاز الهاتف المحمول، ويناسب ذوقك وموقعك. يمكنك مشاركة التوصيات مع أصدقائك، والإطلاع على ما يقومون بتنزيله، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاهدة العناصر التي تهتم بها. يتم المحتوى في "متجر Ovi" ضمن الفئات التالية:

- موصى به
- الألعاب
- إضفاء الطابع الشخصي
- التطبيقات
- الصوت & الفيديو

محمي متوفر عبر الإنترنت لتسهيل الوصول إليها
أثناء إيقاف تشغيل الكمبيوتر.
للحصول على الدعم، انظر files.ovi.com/support.

الكاميرا

حول الكاميرا

شبكة LAN اللاسلكية. يمكنك أيضاً تحميلها إلى ألبوم فوري متوافق.

تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا الرئيسية، افتح غطاء العدسة. لتنشيط الكاميرا الرئيسية عندما يكون غطاء العدسة مفتوحاً بالفعل والكاميرا نشطة في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط لإيقاف الكاميرا الرئيسية، أغلق غطاء العدسة.

التقاط الصور

مؤشرات كاميرا الصور الثابتة

يعرض محدد المنظر الخاص بكاميرا الصور الثابتة ما يلي:

يحتوي Nokia N86 8MP الخاص بك على كاميرتين. كاميرا رئيسية ذات دقة عالية موجودة على الوجه الخلفي للجهاز. وكاميرا ثانوية ذات دقة أقل موجودة على الوجه الأمامي. ويمكنك استخدامهما لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ٣٢٦٤ x ٢٤٤٨ بكسل (٨ ميجابكسل). وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو في الصور. تكون الصور الناتجة بتنسيق JPEG. يتم تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ملف MPEG-4 بامتداد .mp4، أو بتنسيق ملف 3GPP بامتداد .3gp. (جودة المشاركة). [انظر "ضبط الفيديو"، ص ٤٠.](#)

لتفريغ الذاكرة لتسع صوراً ومقاطع فيديو جديدة، قم بنقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB متوافق مثلاً، ثم قم بإزالة الملفات من جهازك. يقوم الجهاز بإبلاغك عند امتلاء الذاكرة. ويمكنك بعد ذلك تفريغ الذاكرة في المخزن الحالي أو تغيير الذاكرة المستخدمة.

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، كمرفق رسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام طرق اتصال أخرى، مثل اتصال Bluetooth أو اتصال



- 1 — مؤشر وضع الالتقاط
- 2 — شريط الأدوات النشط (لا يتم عرضه أثناء التقاط الصورة).
- 3 — مؤشر مستوى شحن البطارية
- 4 — مؤشر دقة الصورة
- 5 — عداد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة)
- 6 — مؤشرات ذاكرة الجهاز (■) والذاكرة الكبيرة (■) وبطاقة الذاكرة (■)، التي توضح أماكن حفظ الصور
- 7 — مؤشر إشارة GPS

شريط الأدوات النشط

يزودك شريط الأدوات النشط باختصارات للعناصر والإعدادات المختلفة قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو. لتحديد أحد عناصر شريط الأدوات، انتقل إلى العنصر واضغط على مفتاح الانتقال.

يمكنك أيضاً تحديد متى يكون شريط الأدوات النشط مرئياً على الشاشة.

يعود الضبط في شريط الأدوات النشط إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.

لعرض شريط الأدوات النشط قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو، اختر الخيارات < عرض شريط الأدوات. لعرض شريط الأدوات النشط فقط عندما تحتاجه، اختر الخيارات < إخفاء شريط الأدوات. لعرض شريط الأدوات عندما يكون مخفياً، اضغط على مفتاح الانتقال. يكون شريط الأدوات مرئياً لمدة ٥ ثوانٍ.

افتراضياً، لا تتوفر جميع الاختصارات. لإضافة اختصارات أو حذفها من شريط الأدوات، اختر الخيارات < تخصيص شريط الأدوات.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

الانتقال إلى وضع الفيديو. [📹]

الانتقال إلى وضع الصور. [📷]

لاختيار المشهد. [A]

أوقف تشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيله (وضع الفيديو فقط). [🔦]

قم بتشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيله (وضع الفيديو فقط). [🔦]


اختر وضع الفلاش (الصور فقط). [🔦]

لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط). [⏱]

لتشغيل وضع التسلسل (الصور فقط). [📷]

اختر مؤثر لوني. [🎨]

وليس متاحًا في المشهد الأفقي أو المشهد الرياضي).
يظهر مؤشر تركيز أخضر مقفل على الشاشة. إذا لم يتم قفل البؤرة، يظهر مؤشر بؤرة أحمر. حرر مفتاح الالتقاط واضغط عليه مرة أخرى جزئيًا. يمكنك أيضًا التقاط صورة بدون قفل التركيز.

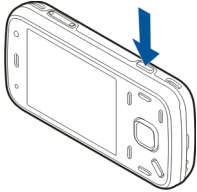

٣. للالتقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط. لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية على الشاشة.

للتكبير أو للتصغير أثناء التقاط صور، استخدم مفتاح التكبير/التصغير الموجود في الهاتف.

لتنشيط الكاميرا الأمامية، اختر **الخيارات > استخدام الكاميرا الثانوية**. للالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الانتقال. للتكبير أو التصغير، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على مفتاح القائمة. للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

معلومات المكان

يمكنك إضافة معلومات مكان الالتقاط آليًا إلى تفاصيل ملف المادة الملتقطة. فعلى سبيل المثال، في تطبيق الصور، يمكنك حينئذٍ عرض المكان الذي تم التقاط الصورة فيه.

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

ضبط توازن اللون الأبيض.

لضبط تعويض درجة الإضاءة (الصور فقط).

ضبط الحدة (الصور فقط).

ضبط التباين (الصور فقط).

ضبط حساسية الضوء (الصور فقط).

تنشيط وضع البانوراما.

تغيير الرموز لإظهار الإعداد الحالي.

قد يستغرق حفظ الصورة الملتقطة وقتًا أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.

التقاط الصور

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقميًا أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال لحظة. للاستمرار في التقاط صور، اضغط على مفتاح الالتقاط.

لالتقاط صورة، قم بما يلي:

١. إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو، اختر وضع الصور من شريط الأدوات النشط.
٢. لقفل البؤرة على كائن، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه (الكاميرا الرئيسية فقط).

لإضافة معلومات المكان إلى كل المواد الملتقطة، اختر الخيارات < إعدادات > مكان التسجيل < تشغيل. تتوفر معلومات الموقع للصور التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا الرئيسية فقط

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثي موقعك. وقد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يتضمن معلومات موقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً وقد يتم عرض موقعك لأطراف أخرى تقوم بعرض الملف. ويتطلب الجهاز خدمات شبكة للحصول على معلومات الموقع.

مؤشرات معلومات المكان:

-  — معلومات المكان غير متاحة. يظل GPS قيد التشغيل في الخلفية لعدة دقائق. إذا تم العثور على اتصال قمر صناعي وتغير المؤشر إلى  خلال هذا الوقت، يتم تعليم جميع الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة خلال هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة.
 -  — معلومات المكان متاحة. تتم إضافة معلومات المكان إلى تفاصيل ملف الصورة.
- تتم الإشارة إلى الملفات التي تحتوي على معلومات موقع بالرمز  في تطبيق الصور.

وضع المنظر الشامل

اختر القائمة < التطبيقات > الكاميرا.

اختر وضع المنظر الشامل  من شريط الأدوات.

١. للالتقاط أول صورة في وضع المنظر الشامل، اضغط على مفتاح الالتقاط

٢. قم بتدوير هاتفك ببطء يساراً أو يميناً كما توضح الأسهم.

يتم عرض معاينة للمنظر الشامل، وتلتقط الكاميرا الصورة أثناء التدوير. يشير السهم الأخضر إلى إمكانية متابعة التدوير ببطء. تشير علامة الإيقاف المؤقت حمراء اللون إلى ضرورة التوقف عن الحركة حتى يظهر السهم الأخضر مرة أخرى. يمكنك التنبؤ بوقت التقاط الإطار الرئيسي التالي، عندما يتحرك المستطيل الأحمر إلى منتصف منطقة المعاينة.

٣. لإنهاء عملية الالتقاط اختر إيقاف. يتوقف التقاط صورة المنظر الشامل آلياً، عندما يصل عرض الصورة إلى الحد الأقصى. لاحظ أن الهاتف قد يستغرق القليل من الوقت لمعالجة الصورة التي تم التقاطها.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية في شريط الأدوات النشط (توفر فقط في حالة تمكين عرض الصورة الملتقطة في ضبط كاميرا الصور الثابتة):

- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالصورة، اختر مسح .
- لإرسال الصورة باستخدام رسالة وسائط متعددة، أو رسالة بريد إلكتروني، أو طرق اتصال أخرى، مثل اتصال Bluetooth، اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر إرسال .

اختر وضع الفلاش المطلوب من شريط الأدوات
النشط: ألي (⚡) وحمرة العين (👁) وتشغيل (⏻)
وإيقاف (⏹).

ضوء الفيديو

لزيادة مستويات الضوء عند تسجيل الفيديو في إضاءة منخفضة، اختر (⚡).

مشاهد

تكون المشاهد متاحة فقط في الكاميرا الرئيسية.

يساعدك المشهد في الوصول إلى ضبط الألوان والإضاءة الملائمين للبيئة الحالية. قد تم ضبط إعدادات كل مشهد وفقاً لبيئة معينة أو أسلوب معين.

المشهد الافتراضي في وضع الصور هو تلقائي، وفي وضع الفيديو ألي (يُشار إلى كليهما بـ [A]).

لتغيير المشهد، في شريط الأدوات النشط اختر أوضاع الالتقاط ثم اختر مشهداً.

لجعل المشهد الخاص بك ملائماً لبيئة معينة، انتقل إلى خاص، ثم اختر الخيارات > تغيير. في المشهد بتحديد المستخدم، يمكنك تعديل الإعدادات المختلفة للإضاءة والألوان. لنسخ الضبط الخاص بمشهد آخر، اختر تستند إلى وضع الالتقاط والمشهد المطلوب. لحفظ التغييرات، والعودة إلى قائمة المشاهد، اضغط على رجوع. لتنشيط المشهد الخاص بك، انتقل إلى خاص، ثم اضغط على مفتاح التنقل، واختر تحديد.

في حالة قيامك بإجراء مكالمة، اختر إرسال إلى المتصل (📞).

- لإضافة الصورة إلى ألبوم، اختر إضافة إلى الألبوم (📁).
- لعرض معلومات حول الصورة، اختر التفاصيل (🔍).
- لإرسال الصورة إلى ألبوم فوري متوافق، اختر (📧) (هذا الخيار متاح فقط في حالة إعداد حساب لألبوم).

لتكبير صورة بعد التقاطها، اختر الخيارات > انتقال إلى الصور لفتح الصورة، واستخدم مفاتيح التكبير/التصغير الموجودة بجهازك.

لاستخدام الصورة كخلفية في وضع الاستعداد النشط اختر الخيارات > ضبط كخلفية.

لضبط الصورة كصورة لاسم؛ اختر الخيارات > تخصيص للاسم.

للعودة إلى محدد المنظر لالتقاط صورة جديدة؛ اضغط على مفتاح الالتقاط.

الفلاش

الفلاش متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا الموجودة بجهازك على فلاش LED مزدوج للتشغيل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

التقاط صور بتسلسل

يكون وضع التسلسل متاحاً فقط في الكاميرا الرئيسية. لضبط الكاميرا كي تلتقط صوراً بالتسلسل (في حالة توفر ذاكرة كافية)، اختر وضع التسلسل في شريط الأدوات النشط.

لبدء التقاط صور في تسلسل سريع، اختر لقط م واضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط يقوم الجهاز بالتقاط صور حتى تقوم بتحرير المفتاح أو تمتليّ الذاكرة. إذا قمت بالضغط على مفتاح الالتقاط لفترة وجيزة، يقوم الجهاز بالتقاط ست صور بالتسلسل.

لالتقاط صورتين أو أكثر بفواصل زمني محدد، اختر الفاصل الزمني المطلوب. لالتقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط لإيقاف التقاط الصور؛ اختر إلغاء. يعتمد عدد الصور التي يتم التقاطها على الذاكرة المتاحة.

تظهر الصور الملتقطة على شكل شبكة على الشاشة. لعرض صورة، اضغط على مفتاح الانتقال. إذا كنت تستخدم فاصلاً زمنياً، يتم عرض آخر صورة تم التقاطها فقط على الشاشة. يمكنك عرض الصور الأخرى في تطبيق "الصور".

يمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي.

للعودة إلى باحث مشاهد وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

لإيقاف تشغيل وضع التسلسل، اختر وضع التسلسل < لقطة واحدة في شريط الأدوات النشط

تضمين نفسك في الصورة—
الموقت الذاتي

الموقت الذاتي متاح فقط في الكاميرا الرئيسية. استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك في الصورة التي سيتم التقاطها.

لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل، في شريط الأدوات النشط اختر الموقت الذاتي < ثانيان، أو ١٠ ثوان، أو ٢٠ ثانية.

لتنشيط الموقت الذاتي، اختر تنشيط. يصدر الجهاز نغمة عالية أثناء تشغيل الموقت ويومض رباعي الزوايا قبل التقاط الصورة مباشرة. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المختار.

لإيقاف تشغيل الموقت الذاتي، في شريط الأدوات النشط اختر الموقت الذاتي < إيقاف.

 تلميح: في شريط الأدوات النشط؛ اختر الموقت الذاتي < ثانيان لتثبيت يدك عند التقاط صورة.

تلميحات حول التقاط صور
فوتوغرافية جيدة
جودة الصورة


استخدم جودة الصور المناسبة. توجد بالكاميرا عدة أوضاع لجودة الصورة. استخدم أعلى ضبط للتأكد من أن الكاميرا تعطي أفضل جودة متاحة للصورة. ومع ذلك، لاحظ أن الجودة الأفضل للصورة تتطلب مساحة تخزين أكبر. وبالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة (MMS)

معتمدة للغاية، وقد تحتوي على مؤثرات ضوئية غير مرغوب فيها.

- الموضوع مسلط عليه إضاءة جانبية. تعطي الإضاءة الجانبية القوة تأثيراً شديداً وربما يكون مزعجاً للغاية، ويؤدي إلى تباين شديد جداً.
- مصدر الإضاءة أمام الموضوع. قد يؤدي ضوء الشمس القوي إلى أن يحرق الموضوع بعينين نصف مغمضتين. كما أن التباين قد يكون عالي للغاية.
- الإضاءة المثالية هي التي تكون في مواقف بها إضاءة كثيرة منتشرة وغير حادة كالموجودة مثلاً في نهار ساطع به بعض الغيوم أو في يوم مشمس في ظل أشجار.

تسجيل الفيديو مؤشرات التقاط الفيديو

يقوم باحث مشاهد الفيديو بعرض الآتي:

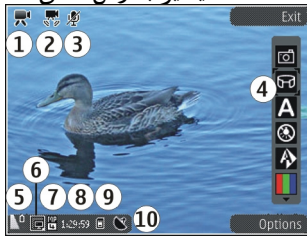

- 1 — مؤشر وضع الالتقاط
- 2 — مؤشر تشغيل تثبيت الفيديو

ومفرقات البريد الإلكتروني، فمن الضروري استخدام وضع أقل جودة للصورة والذي يتم ضبطه ليلائم إرسال رسائل الوسائط المتعددة. يمكنك تحديد الجودة في ضبط الكاميرا. انظر "ضبط كاميرا الصور الثابتة"، ص 39.

الخلفية

استخدم خلفية بسيطة. بالنسبة للصور الشخصية والصور الأخرى التي بها أشخاص، تجنب وضع موضوعك أمام خلفية بها أشياء مبعثرة أو خلفية معقدة قد تؤدي إلى جذب الانتباه من الموضوع. قم بتغيير مكان الكاميرا، أو الموضوع، إذا لم تستطع تحقيق شروط جودة الصورة. اقترب بالكاميرا من الموضوع لالتقاط صورة شخصية أكثر وضوحاً.

العمق

عند التقاط مناظر طبيعية أو مشاهد، أضف عمقاً إلى صورك وذلك بوضع موضوعات في صدر الصورة. إذا كانت الموضوعات الموجودة في صدر الصورة قريبة أكثر من اللازم من الكاميرا، فستكون الصورة غير واضحة أو ضبابية.

ظروف الإضاءة

قد يؤدي التغيير في مصدر الإضاءة وكميتها واتجاهها إلى تغيير الصور تغييراً شديداً. والآتي بعد بعض شروط الإضاءة المثالية:

- مصدر الإضاءة خلف الموضوع. تجنب وضع موضوعك أمام مصدر إضاءة قوي. فإذا كان مصدر الإضاءة خلف الموضوع أو ظاهراً على الشاشة، فقد يظهر تبايناً ضعيفاً في الصورة الناتجة، وقد تكون

بإيقاف التسجيل مؤقتًا ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسينتوقف التسجيل.

لتكبير أو تصغير الموضوع، استخدم مفتاح التكبير الموجود في الجهاز.

٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في "الصور". الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو هو ٣٠ ثانية تقريبًا مع جودة مشاركة و ٩٠ دقيقة مع إعدادات ضبط الجودة الأخرى.

لتشغيل الكاميرا الأمامية، اختر **الخيارات** > **استخدام الكاميرا الثانوية**. للبدء في تسجيل مقطع فيديو، اضغط على مفتاح التنقل. للتكبير أو التصغير، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية في شريط الأدوات النشط (يكون متاحًا فقط في حالة ضبط عرض الفيديو الملتقط على تشغيل في ضبط الفيديو):

- لتشغيل مقطع الفيديو فور قيامك بتسجيله، اختر **تشغيل** (▶).
- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالفيديو، اختر **مسح** (🗑).
- لإرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة، أو رسالة بريد إلكتروني، أو أي طرق اتصال أخرى، مثل اتصال Bluetooth، اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر **إرسال** (✉). هذا الخيار غير متاح

3 — مؤشر تشغيل كتم الصوت
4 — شريط الأدوات النشط (لا يتم عرضه أثناء التسجيل)

5 — مؤشر مستوى شحن البطارية
6 — مؤشر جودة الفيديو. لتغيير هذا الضبط اختر **الخيارات** > **إعدادات** > **جودة الفيديو**.

7 — نوع ملف مقطع الفيديو
8 — الوقت المتاح للتسجيل. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقي أيضًا.

9 — موقع حفظ مقطع الفيديو.
10 — مؤشر إشارة GPS

لعرض كافة مؤشرات محدد المنظر، اختر **الخيارات** > **عرض الرموز**. اختر **إخفاء الرموز** لعرض مؤشرات حالة الفيديو فقط وأثناء التسجيل، الوقت المتبقي، وشريط التكبير أو التصغير عند التكبير أو التصغير، ومفاتيح الاختيار.

تسجيل الفيديو

1. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، اختر وضع الفيديو من شريط الأدوات النشط.
2. للبدء في التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يظهر رمز التسجيل الأحمر (●) ويصدر صوت رنين.
3. لإيقاف التسجيل بصورة مؤقتة في أي وقت، اضغط على **توقف مؤقت**. اختر **متابعة** للمتابعة. إذا قمت

- **جودة الصورة** — قم بضبط الدقة (الكاميرا الرئيسية فقط). وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة.
- **إضافة للألبوم** — قم بحفظ الصورة إلى ألبوم في "الصور".
- **مكان التسجيل** — لإضافة إحداثيات موقع GPS لكل ملف صور، اختر تشغيل. قد يستغرق استقبال إشارة GPS وقتاً أو قد لا تكون الإشارة متاحة.
- **عرض الصورة الملتقطة** — اختر عرض الصورة الملتقطة بعد التقاطها أو الاستمرار في التقاط الصورة مباشرة.
- **اسم الصورة الافتراضي** — لتحديد الاسم الافتراضي للصور الملتقطة.
- **تكبير/تصغير رقمي ممتد** — الضبط متاح فقط في الكاميرا الرئيسية. يسمح تشغيل (مستمر) لمقادير التكبير والتصغير بأن تكون سلسلة ومتواصلة بين عمليات التكبير والتصغير الرقمية والرقمية الممتدة، ويسمح تشغيل (مؤقت) لمقادير التكبير والتصغير بأن تتوقف مؤقتاً عند نقطة التدرج الرقمية والرقمية الممتدة، ويسمح إيقاف لمقدار محدود من التكبير أو التصغير مع الاحتفاظ بدقة الصورة. استخدم التكبير/التصغير الممتد فقط عندما يكون الاقتراب من الكائن المراد التقاطه أهم من جودة الصورة النهائية. تكون الجودة الكلية للصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً دائماً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- **نغمة الالتقاط** — اضبط النغمة التي تصدر صوتاً عند التقاط صورة.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختر مكان تخزين صورك.

أثناء مكالمة نشطة. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق MPEG-4 في رسالة وسائط متعددة.

يمكنك أيضاً إرسال مقطع الفيديو إلى شخص تتحدث إليه. اختر إرسال إلى المتصل (يكون متاحاً فقط أثناء مكالمة نشطة).

• **إضافة مقطع الفيديو إلى ألبوم**، اختر إضافة للألبوم

• **لتحميل مقطع الفيديو إلى ألبوم فوري متوافق**، اختر (متاح فقط في حالة إعداد حساب لألبوم فوري متوافق).

• **للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد**، اضغط على مفتاح الالتقاط.

ضبط الكاميرا

يوجد نوعان من الضبط للكاميرا: ضبط الإعداد والضبط الرئيسي يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، وبظل الضبط الرئيسي كما هو إلى أن يتم تغييره مرة ثانية. لتعديل ضبط الإعداد، استخدم الخيارات الموجودة في شريط الأدوات النشط. **انظر "ضبط الألوان"** **والإضاءة" ص ٤٤**. لتغيير الضبط الرئيسي، في وضع الصور والفيديو، اختر الخيارات < إعدادات.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

لتغيير الإعدادات الرئيسية، في وضع الصور، اختر الخيارات < إعدادات ومما يلي:

- استعادة إعدادات الكاميرا — قم باستعادة ضبط الكاميرا على القيم الافتراضية.

ضبط الألوان والإضاءة

في شريط الأدوات النشط اختر مما يلي:

- وضع الفلاش (🔦) (صورة فقط) — لاختيار وضع الفلاش المطلوب.
- درجة اللون (🎨) — اختر مؤثر لوني.
- تشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيل ضوء الفيديو (📹) — قم بتشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيله (وضع الفيديو فقط).
- توازن اللون الأبيض (⚖️) — اختر حالة الإضاءة الحالية. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.
- تعويض درجة الإضاءة (📊) (صورة فقط) — إذا قمت بالتقاط شيء معتم مع خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلج، فقم بضبط درجة التعرض للضوء على +1 أو +2 لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأشياء المضيئة مع خلفية معتمة، استخدم -1 أو -2.
- الحدة (🔍) (صورة فقط) — لضبط حدة الصورة.
- التباين (📏) (صورة فقط) — لضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر ظلمة بالصورة.
- حساسية الضوء (🌑) (صورة فقط) — قم بزيادة حساسية الضوء في حالات الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمة بشدة.
- تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم به. يختلف الضبط المتاح حسب الكاميرا المختارة.

يكون ضبط الإعداد محدد حسب وضع الالتقاط. لا يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعيين الضبط المحدد.

يعود ضبط الإعداد للضبط الافتراضي عند إغلاق الكاميرا.

عند اختيار مشهد جديد، يحل ضبط المشهد المختار محل الضبط الخاص بالإضاءة والألوان. يمكنك تغيير ضبط الإعداد بعد اختيار مشهد إذا دعت الضرورة.

ضبط الفيديو

لتغيير الإعدادات الرئيسية، في وضع الفيديو، اختر الخيارات < إعدادات ومما يلي:

- جودة الفيديو — اضبط جودة مقطع الفيديو. اختر مشاركة، إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة QCIF، وتنسيق 3GPP ويكون الحجم محدوداً على ٣٠٠ كيلوبايت (٣٠ ثانية تقريباً). قد لا تتمكن من إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف MPEG-4 في رسالة وسائط متعددة.
- مكان التسجيل — لإضافة إحداثيات موقع GPS لكل ملف، اختر تشغيل. قد يستغرق استقبال إشارة GPS وقتاً أو قد لا تكون الإشارة متاحة.
- تثبيت الفيديو — قم بتقليل آثار اهتزاز الكاميرا عند تسجيل مقطع فيديو.
- تسجيل الصوت — اختر ما إذا كنت تريد تسجيل صوت.
- إضافة للألبوم — قم بإضافة مقطع الفيديو المسجل إلى الألبوم في "الصور".

- عرض الفيديو الملتقط — اختر عرض الإطار الأول من مقطع الفيديو المسجل بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بالكامل، اختر تشغيل من شريط الأدوات النشط (الكاميرا الرئيسية) أو الخيارات > تشغيل (الكاميرا الثانوية).
- اسم الفيديو الافتراضي — أدخل الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو الملتقطة.
- الذاكرة المستخدمة — لاختيار مكان حفظ مقاطع الفيديو.
- استعادة إعدادات الكاميرا — قم باستعادة ضبط الكاميرا على القيم الافتراضية.

الصور

حول "الصور"


اختر القائمة > الصور واختر مما يلي:

- صور ملتقطة — لعرض كل الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة.
- الشهور — لعرض صور ومقاطع فيديو مصنفة إلى فئات حسب الشهر الذي تم التقاطها فيه.
- الألبومات — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.
- العلامات — لعرض الشرائح التي قمت بإنشائها لكل عنصر.
- تنزيلات — لعرض عناصر ومقاطع فيديو قمت بتنزيلها من الويب أو قمت باستلامها كرسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني.
- الكل — لعرض كل العناصر.
- مشاركة — لنشر صور أو مقاطع فيديو إلى الويب.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الصور واختر مما يلي:

- الكل — لعرض كل الصور ومقاطع الفيديو.
- صور ملتقطة — لعرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة بكاميرا جهازك.
- تنزيلات — عرض مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها.

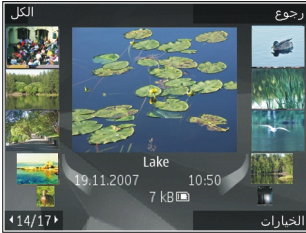

يمكن أيضًا إرسال مقاطع الفيديو والصور إليك من جهاز متوافق. لكي تتمكن من عرض صورة أو مقطع فيديو تم استلامه في الصور، يجب حفظه أولاً.

ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبة حسب التاريخ والوقت. يتم عرض أرقام الملفات. لتصفح الملفات واحدًا تلو الآخر، انتقل يسارًا أو يمينًا. لتصفح الملفات في مجموعات، انتقل إلى أعلى أو أسفل. لفتح ملف، اختر الملف. عند فتح صورة، استخدم مفاتيح التكبير والتصغير لتكبير الصورة. لا يتم تخزين نسبة التكبير والتصغير بشكل دائم. لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر الخيارات > تعديل.

لمشاهدة مكان التقاط صورة معلمة بـ ، اختر الخيارات > عرض على الخريطة.

لطباعة صورك على طابعة متوافقة، اختر الخيارات > طباعة.

لعرض العناصر في عرض العلامات، قم بإضافة علامات إلى العناصر.

لعرض العناصر حسب الشهور، اختر الشهور.

لإنشاء ألبوم لتخزين العناصر، اختر الألبومات > الخيارات > ألبوم جديد.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى الألبوم، اختر العنصر، ثم اختر إضافة للألبوم من شريط الأدوات النشط.

لمسح صورة أو مقطع فيديو، اختر العنصر، ثم اختر مسح من شريط الأدوات النشط.

شريط الأدوات النشط

يكون شريط الأدوات النشط متاحاً فقط عندما تختار صورة أو مقطع فيديو في شاشة عرض.

في شريط الأدوات النشط، انتقل إلى عناصر مختلفة، ثم اختر الخيار المطلوب. تختلف الخيارات المتاحة اعتماداً على العرض التي تكون فيه وعلى ما إذا كنت قد اخترت صورة أو مقطع فيديو.

لإخفاء شريط الأدوات النشط، اختر الخيارات > إخفاء الرموز. لتنشيط شريط الأدوات النشط عندما يكون مخفياً، اضغط على مفتاح الانتقال.

اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر مما يلي:

تشغيل مقطع الفيديو. 

إرسال الصورة أو مقطع الفيديو. 

لنقل الصور إلى ألبوم لطباعتها لاحقاً، اختر الخيارات > إضافة للألبوم > الطباعة لاحقاً.

عرض تفاصيل الملف وتعديلها

اختر القائمة > الصور. انتقل إلى عنصر.

لعرض خصائص الصورة أو الفيديو وتعديلها، اختر الخيارات > التفاصيل > عرض وتعديل ومما يلي:

- **العلامات** — اعرض العلامات المستخدمة حالياً. لإضافة مزيد من العلامات إلى الملف الحالي، اختر إضافة.
- **الوصف** — عرض وصف ذي شكل حر للملف. لإضافة وصف، اختر الحقل.
- **الموقع** — عرض معلومات موقع GPS إذا كان ذلك متوفراً.
- **العنوان** — عرض صورة مصغرة للملف واسم الملف الحالي. لتعديل اسم الملف، اختر خانة اسم الملف.
- **الألبومات** — عرض الألبومات الموجودة بها الملف الحالي.
- **الدقة** — عرض حجم الصورة بوحدات البكسل.
- **المدة** — عرض طول مقطع الفيديو.
- **حق الاستخدام** — لعرض حقوق DRM الخاصة بالملف الحالي، اختر عرض.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الصور. يمكنك تنظيم الملفات كما يلي:

🌐 تحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت (متاح فقط في حالة إعداد حساب لألبوم متوافق عبر الإنترنت).

📁 إضافة العنصر إلى ألبوم.

🔍 إدارة العلامات والخصائص الأخرى للعنصر.

الألبومات

اختر القائمة < الصور والألبومات.

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو لديك بسهولة باستخدام الألبومات.

لإنشاء ألبوم جديد، اختر الخيارات < ألبوم جديد.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر والخيارات < إضافة للألبوم. يتم فتح قائمة من الألبومات. اختر الألبوم الذي ترغب في إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. يظل العنصر الذي قمت بإضافته إلى الألبوم مرئيًا في الصور.

لحذف صورة أو مقطع فيديو من ألبوم، اختر الألبوم والعنصر، ثم اختر الخيارات < إزالته من الألبوم.

العلامات

استخدم الرموز لتصنيف عناصر الوسائط في "الصور". يمكنك إنشاء الرموز ومسحها في مدير الرموز. يقوم مدير العلامات بعرض العلامات المستخدمة حاليًا وأرقام العناصر المرتبطة بكل علامة.

لفتح مدير العلامات، اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات < التفاصيل < مدير العلامات.

لإنشاء علامة، اختر الخيارات < علامة جديدة.

لعرض القائمة بالترتيب الأكثر استخدامًا، اختر الخيارات < الأكثر استخدامًا.

لعرض القائمة بالترتيب الأبجدي، اختر الخيارات < أبجدي.

لعرض العلامات التي قمت بإنشائها، اختر العلامات في شاشة عرض "الصور" الرئيسية. حجم اسم العلامة يتطابق مع عدد العناصر المخصصة له العلامة. اختر علامة ليتم عرض كل الصور المرتبطة بالعلامة.

لتخصيص علامة لإحدى الصور، اختر صورة ثم اختر الخيارات < إضافة علامات.

لحذف صورة من العلامة، افتح علامة ثم اختر الخيارات < حذف من العلامة.

عرض الشرائح

اختر القائمة < الصور.

لعرض الصور الخاصة بك كعرض شرائح، اختر صورة ما، ثم اختر الخيارات < عرض الشرائح < تشغيل للأمام، أو تشغيل للخلف. يبدأ عرض الشرائح بدءًا من الملف المختار.

لعرض الصور المختارة فقط كعرض شرائح، اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد < تحديد

التلفزيون المستخدم ونسبة العرض إلى الارتفاع
للتلفزيون. اختر الهاتف < الأجهزة الملحقة >
خرج التلفزيون.

في وضع خرج التلفزيون، لا يمكنك استخدام
التلفزيون كمعين صور الكاميرا.

لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو على التلفزيون، قم
بعمل ما يلي:

١. قم بتوصيل كبل خرج الفيديو من Nokia بإدخال
فيديو لتلفزيون متوافق.
٢. قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل خرج الفيديو من
Nokia بمنفذ توصيل الصورة والفيديو من Nokia
في جهازك.
٣. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.
٤. اختر القائمة < التطبيقات > الاستوديو
وانتقل إلى الملف الذي تريد عرضه.



يتم عرض الصور في
عارض الصور، بينما
يتم عرض مقاطع
الفيديو في برنامج
RealPlayer.

يتم توجيه جميع
الأصوات، بما في
ذلك المكالمات

النشطة وصوت مقطع الفيديو الاستريو ونغمة
المفاتيح ونغمة الرنين، إلى التلفزيون عند توصيل
كبل خرج الفيديو من Nokia بالجهاز. ويمكنك
استخدام ميكروفون الجهاز بشكل عادي.

لتحديد الصور. لبدء عرض الشرائح، اختر الخيارات <
عرض الشرائح > تشغيل للأمام أو تشغيل للخلف.

لاستئناف تشغيل عرض شرائح سبق إيقافه مؤقتًا،
اختر متابعة.

لإنهاء عرض الشرائح، اختر إنهاء.

لتصفح الصور، انتقل يسارًا أو يمينًا.

لضبط الضبط الخاص بعرض الشرائح قبل بدء العرض،
اختر الخيارات < عرض الشرائح > الضبط، ثم
اختر مما يلي:

- الموسيقى — إضافة صوت إلى عرض الشرائح.
- مادة — اختيار ملف موسيقى من القائمة.
- فترة التأخير بين الشرائح — ضبط سرعة عرض
الشرائح.
- الحركة — تحريك عرض الشرائح من شريحة إلى
أخرى، وكذلك تكبير الصور وتصغيرها على نحو
عشوائي.

لضبط الصوت أثناء عرض الشرائح، استخدم مفتاح
الصوت.

وضع خرج التلفزيون

اختر القائمة < الأدوات > الضبط.

لعرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة
على تلفزيون متوافق، استخدم كبل خرج الفيديو من
Nokia.

قبل عرض الصور ومقاطع الفيديو على التلفزيون، قد
تحتاج إلى تهيئة ضبط خرج التلفزيون لنظام

يتم عرض الصورة المفتوحة في التلفزيون بالشاشة الكاملة. عند فتح صورة في شاشة عرض الصور المصغرة أثناء عرضها في التلفزيون، فإن خيار التكبير لا يكون متاحًا.

وعند فتح مقطع فيديو محدد، يبدأ RealPlayer في تشغيل مقطع الفيديو على شاشة الجهاز وشاشة التلفزيون.

يمكنك عرض صور كعرض شرائح على التلفزيون. ويتم عرض كافة العناصر الموجودة في ألبوم أو الصور المحددة على التلفزيون في شاشة كاملة.

قد تختلف جودة صورة التلفزيون باختلاف درجات دقة الأجهزة.

قد تسبب إشارات الاتصالات اللاسلكية كالمكالمات الواردة تشويشًا في صورة التلفزيون.

تعديل الصور محرك الصور

لتحرير إحدى الصور، في الصور، انتقل إلى الصورة، ثم اختر الخيارات > تعديل.

لإضافة تأثيرات إلى الصور، اختر الخيارات > إضافة تأثير. يمكنك اقتصاص الصورة وتدويرها وضبط السطوع والألوان والتباين والدقة وإضافة تأثيرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار إلى الصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص صورة، اختر الخيارات > إضافة تأثير و□ (قص).

لاقتصاص الصورة يدويًا، اختر يدوي. يظهر شكل خطين متعامدين في الجانب الأيسر العلوي من الصورة. انتقل لضبط حدود الاقتصاص، ثم اختر تعيين، ثم قم بضبط حدود الاقتصاص من الجانب الأيمن السفلي من الصورة. لإعادة ضبط حدود الاقتصاص من الجانب الأيسر العلوي، اختر رجوع. عندما تشعر بالرضا عن منطقة الاقتصاص، اختر قص.

إذا قمت باختيار نسبة عرض إلى ارتفاع محددة مسبقًا، فسيتم قفل نسبة العرض إلى الارتفاع المحددة عند ضبط حدود الاقتصاص.

تقليل العين الحمراء

لتقليل العين الحمراء في إحدى الصور، اختر الخيارات > إضافة تأثير و🔴 (تقليل العين الحمراء).

انقل الخطين المتعامدين على العين، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. انتقل لإعادة تعيين حجم الحلقة لملائمة حجم العين. لتقليل الاحمرار، اضغط على مفتاح الانتقال. عند الانتهاء من تحرير الصورة، اختر تم.

لحفظ التغييرات والعودة إلى شاشة العرض السابقة، اختر رجوع.

• **قص** — لتقطيع مقطع الفيديو وتمييز المقاطع التي تريد الاحتفاظ بها في مقطع الفيديو

لالتقاط لقطة شاشة لمقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر **الخيارات** > **التقاط لقطة**. وفي شاشة عرض الصورة المصغرة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **التقاط لقطة**.

اختصارات مفيدة

يمكنك استخدام الاختصارات التالية عند تعديل الصور:

- لعرض صورة في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على * للعودة للعرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0.
- للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو يساراً أو يميناً.

تعديل مقاطع الفيديو

يدعم محرر الفيديو ملفات الفيديو بتنسيقي 3gp و 4mp وملفات الصوت بتنسيقات aac و amr و 3mp و wav.. وليس من الضروري أن يدعم محرر الفيديو جميع خصائص تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

لتعديل مقاطع فيديو في الصور، انتقل إلى مقطع الفيديو، ثم اختر **الخيارات** > **تعديل**، واختر مما يلي:

- **دمج** — لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى بداية مقطع الفيديو المطلوب أو إلى نهايته
- **تغيير الصوت** — لإضافة مقطع صوت جديد، واستبدال الصوت الأصلي الموجود في مقطع الفيديو.
- **إضافة نص** — لإضافة نص في بداية مقطع الفيديو أو في نهايته

الاستوديو



حول الأستديو

اختر القائمة > التطبيقات > الاستوديو.

الأستديو عبارة عن مكان تخزين الصور، ومقاطع الصوت والفيديو، والأغاني، وروابط التدفق الخاصة بك.

شاشة العرض الرئيسية

اختر القائمة > التطبيقات > الاستوديو.

اختر مما يلي:

- **الصور** — عرض الصور ومقاطع الفيديو في الصور.
- **مقاطع الفيديو** — عرض مقاطع الفيديو في مركز الفيديو.
- **الأغاني** — افتح المشغل.
- **مقاطع الصوت** — الاستماع إلى مقاطع الصوت.
- **روابط التشغيل** — عرض روابط التدفق وفتحها.
- **عروض تقديمية** — عرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها، ونسخ العناصر ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضاً إنشاء ألبومات ونسخ العناصر وإضافتها إلى الألبومات.

لفتح ملف، اختر الملف من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو وروابط التدفق، وتشغيلها في مركز الفيديو، ويتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في المشغل.

مقاطع الصوت

اختر القائمة > التطبيقات > الاستوديو ومقاطع الصوت.

تحتوي هذه الحافظة على جميع مقاطع الصوت التي قمت بتنزيلها من الويب. يتم أيضاً حفظ مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها باستخدام تطبيق المسجل بضبط رسالة الوسائط المتعددة المحسنة أو بالجودة العادية في هذه الحافظة، ولكن يتم تخزين مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها بضبط الجودة العالية في تطبيق مشغل الموسيقى.

للاستماع إلى مقطع صوت، اختر الملف من القائمة. للترجيع أو التقديم السريع، انتقل يساراً أو يميناً.



تلميح: يمكنك استخدام مفاتيح الوسائط للإيقاف، والإيقاف المؤقت، والاستئناف، والترجيع، والتقديم السريع.

لتنزيل الأصوات، اختر تنزيل أصوات.

روابط التدفق

اختر القائمة > التطبيقات > الاستوديو وروابط التشغيل.

لفتح رابط تدفق، اختر الرابط من القائمة.

لإضافة رابط تدفق جديد، اختر الخيارات > رابط جديد.

العروض التقديمية

اختر القائمة > التطبيقات > الاستوديو.

يمكنك عرض ملفات رسومية موجهة قابلة للتحجيم (SVG) وملفات الفلاش (SWF) مثل أفلام الكارتون والخرائط باستخدام العروض التقديمية. تحتفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة.

لعرض الملفات، اختر عروض تقديمية. اذهب إلى الصورة، واختر الخيارات > تشغيل. لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر الخيارات > إيقاف مؤقت.

للتكبير، اضغط على 5. للتصغير، اضغط على 0.

لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار ٩٠ درجة، اضغط على 1 أو 3، على التوالي. لتدوير الصورة ٤٥ درجة، اضغط على 7 أو 9.

للتبديل بين وضع ملء الشاشة والشاشة العادية، اضغط على *.

⇒ إمكانية الاتصال

- النظام السلبي المكافئ للخصوصية (WEP) بمفاتيح تصل حتى ١٢٨ بايت والوصول المحمي لتقنية Wi-Fi وطرق التحقق من 802.1x. ويمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت مدعومة من الشبكة.



هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

اتصالات شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

لاستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يجب إنشاء نقطة وصول للإنترنت في شبكة محلية لاسلكية (WLAN). استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت. يتم إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) عند إنشاء اتصال بيانات باستخدام نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يتم إنهاء الاتصال النشط بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عند إنهاء اتصال البيانات. كما يمكن أيضاً إنهاء الضبط يدوياً.

يمكن استخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) أثناء الاتصال الصوتي أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. لا يمكنك سوى الاتصال بجهاز نقطة وصول

يقدم هاتفك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

شبكة LAN اللاسلكية

معلومات حول شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، يجب أن يكون الاتصال متاحاً في الموقع واتصال جهازك بشبكة WLAN. وتتمتع بعض شبكات WLAN بالحماية، ويجب عليك الحصول على مفتاح وصول من مزود الخدمة للاتصال بهذه الشبكات.



ملاحظة: وقد تكون هناك بعض القيود المفروضة على استخدام شبكة WLAN في بعض الدول. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

وتؤدي الميزات التي تستخدم شبكة WLAN أو التي تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية، مما يقلل من متوسط عمر البطارية.

يدعم جهازك ميزات شبكة WLAN التالية:

- المعيار IEEE 802.11b/g
- التشغيل على تردد ٢.٤ جيجاهرتز

والاتصال < شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN.

إذا كانت شبكة WLAN متوفرة، يتم عرض .



معالج WLAN

اختر القائمة < الأدوات > التوصيل < معالج WLAN.

يساعد معالج WLAN في البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، والاتصال بها. عند فتح التطبيق، يبدأ الجهاز في البحث عن شبكات WLAN المتاحة وسردها في شكل قائمة.

اختر الخيارات ومما يلي:

- تحديث — لتحديث قائمة شبكات WLAN المتاحة.
- ترشيح شبكات WLAN — لترشيح شبكات WLAN الموجودة في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. يتم ترشيح الشبكات المحددة في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات WLAN.
- بدء تصفح الويب — لبدء تصفح الويب باستخدام نقطة وصول شبكة WLAN.
- متابعة تصفح الويب — لمتابعة تصفح الويب باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حالياً.
- قطع اتصال WLAN — لقطع الاتصال النشط بشبكة WLAN.
- التفاصيل — لعرض تفاصيل شبكة WLAN.

هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة

شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واحد في المرة الواحدة، ولكن تستخدم عدة تطبيقات نفس نقطة الوصول للإنترنت.

عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال، يظل بإمكانك استخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) في حالة توافرها. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واستخدامها.

في حالة نقل الهاتف إلى موقع آخر يقع في نطاق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ولكنه خارج نطاق نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يمكن أن تقوم وظيفة التجوال تلقائياً بإنشاء اتصال بين الهاتف ونقطة وصول أخرى تابعة لنفس الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يمكن للهاتف الاستمرار في الاتصال بالشبكة طالما أنه يقع في نطاق نقاط وصول تابعة لنفس الشبكة.



تلميح: للتحقق من عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الفريدة (MAC) الذي يقوم بتعريف الجهاز، على سبيل المثال لتهيئة عنوان MAC الخاص بالجهاز إلى موجه الشبكة المحلية اللاسلكية، أدخل #62209526 في الشاشة الرئيسية. يتم عرض عنوان MAC.

تأكد من توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

لضبط جهازك كي يقوم بعرض توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، اختر القائمة < الأدوات > الضبط

المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.



مدير الاتصال

اتصالات بيانات نشطة

اختر القائمة < الأدوات > التوصيل < مدير الاتصال.

اختر اتصالات البيانات النشطة.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

① مكالمات البيانات

↔ اتصالات حزم البيانات

② اتصالات شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)

⬅ ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات

والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر الخيارات < قطع الاتصال. لغلغ كافة الاتصالات المفتوحة، اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر الخيارات < التفاصيل.

الشبكات المحلية اللاسلكية المتاحة

اختر القائمة < الأدوات > التوصيل < مدير الاتصال وشبكات WLAN المتاحة.

تعرض شاشة عرض الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة قائمة بالشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) الموجودة في النطاق، ووضع هذه الشبكات (أساسي أو مؤقت)، ومؤشر قوة الإشارة. يتم عرض ① الخاص بالشبكات مع تشفير كل منها، ويتم عرض ② عندما يكون بالهاتف اتصال نشط بالشبكة.

لعرض التفاصيل الخاصة بإحدى الشبكات، اختر الخيارات < التفاصيل.

لإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت في إحدى الشبكات، اختر الخيارات < تحديد نقطة الوصول.

Bluetooth ③

اختر القائمة < الأدوات > التوصيل < Bluetooth.

حول Bluetooth

تتيح تقنية Bluetooth في هاتفك إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

اختر القائمة < الأدوات > التوصيل < Bluetooth.

١. عند تنشيط توصيل Bluetooth لأول مرة، ستم مطالبتك بتسمية جهازك. اختر اسمًا فريدًا لجهازك لتسهيل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.

٢. اختر Bluetooth < تشغيل.

٣. اختر رؤية هاتفك < إظهار للكل أو تحديد مدة. إذا اخترت تحديد مدة، فستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خلاله مرئيًا للآخرين. يمكن الآن مشاهدة هاتفك والاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.

٤. افتح التطبيق حيث يحفظ العنصر الذي ترغب في إرساله.

٥. اختر العنصر والخيارات < إرسال > بـ

Bluetooth. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth ضمن النطاق وسردها في قوائم.

 **تلميح:** وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.

٦. حدد الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا احتاجت الهواتف الأخرى إلى الإقران قبل نقل البيانات، فسيطلب منك إدخال رمز المرور.

وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد. بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل هاتفك بسماعة رأس، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Dial-Up Networking (DUN) و Object Push Profile (OPP) و Hands Free Profile (HFP) و Remote SIM Access Profile و Basic Imaging Profile (BIP) و (SimAP) و Device Identification Profile (DI) و Phonebook و Access Profile (PBAP) و Generic Audio/Video و Distribution Profile (GAVDP) و Audio/Video Remote و Control Profile (AVRCP) و Advanced Audio Distribution و Profile (A2DP).

لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي المميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

عند إنشاء الاتصال، تظهر رسالة **جار إرسال البيانات**. لا يتم تخزين الرسائل المرسله باستخدام اتصال Bluetooth في الحافظة "الرسائل المرسله" في تطبيق "الرسائل".

لاستلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth > تشغيل ورؤية هاتف** > إظهار للكل لاستلام بيانات من جهاز غير مقترن، أو اختر **مخفي** لاستلام بيانات من جهاز مقترن فقط عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth. تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة التي تحتوي على البيانات، وذلك وفقاً للضبط الخاص بالوضع النشط في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في حافظة صندوق الوارد الموجودة في تطبيق الرسائل.

 **تلميح:** يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة بالهاتف أو ببطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال: الكمبيوتر المحمول).

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال بيانات أو استلامها. قد تحتفظ Nokia Ovi Suite وبعض الملحقات مثل سماعات الأذن بالاتصال حتى إذا لم يتم استخدامها بصورة نشطة.

اقتران أجهزة

اختر القائمة < الأدوات > التوصيل < Bluetooth.

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة

قبل إجراء عملية الاقتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقماً)، وافق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علماً بأن

الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز وصول ثابت. تحتاج إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الهاتفين ببعضهما البعض للمرة الأولى. وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد الاتصال أسرع وأسهل؛ حيث لا يتعين عليك قبول اتصال بين الهواتف المقترنة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال.

يجب أن يتألف رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقماً.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

١. اختر **الخيارات > جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. اختر الهاتف الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز المرور. علماً بأنه يجب إدخال نفس رمز المرور للهاتف الآخر أيضاً.

٣. اختر **نعم** لجعل الاتصال بين هاتفك والهواتف الأخرى تلقائياً، أو اختر **لا** لتأكيد الاتصال يدوياً في

الهواتف المقترنة، واختر الملحق والخيارات < توصيل بالجهاز الصوتي.

حظر الأجهزة

اختر القائمة < الأدوات < التوصيل < Bluetooth.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth بجهازك، افتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة. اختر جهازاً تريد حظره ثم اختر الخيارات < حظر.

ولإلغاء حظر جهاز، افتح علامة تبويب الأجهزة المحظورة ثم اختر الخيارات < مسح. لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر الخيارات < مسح الكل.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

تلميحات أمان

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي < مخفي. لا تقم بإجراء اقتران بين هاتفك وهاتف غير معروف.

كابل البيانات

لتجنب تلف البيانات، لا تقم بفصل كبل بيانات USB أثناء نقل البيانات.

كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الهاتف في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر الخيارات < تخصيص اسم مختصر. يظهر الاسم المستعار في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الهاتف الذي ترغب في مسح الاقتران به، ثم اختر الخيارات < مسح. لمسح كل الاقترانات، اختر الخيارات < مسح الكل. إذا كنت متصلاً حالياً بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال.

للسماح لجهاز مقترن بالاتصال بهاتفك تلقائياً، اختر ضبطك "مصرح به". يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار فقط مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر المتوافقان، أو أي أجهزة تخص شخصاً تثق فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، اختر ضبطك "غير مصرح له".

لاستخدام ملحقات صوتية تعمل بتقنية Bluetooth، مثل طقم تحرير اليدين أو سماعة رأس Bluetooth، قد تحتاج لإقران هاتفك بتلك الملحقات. للحصول على رمز المرور ومزيد من الإرشادات، راجع دليل المستخدم الخاص بالملحقات. للاتصال بأحد الملحقات الصوتية، قم بتشغيله. علمًا بأن بعض الملحقات الصوتية تتصل بالهاتف تلقائياً. أو بدلاً من ذلك، افتح علامة تبويب

نقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر

١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل البيانات.
٢. عندما يسأل الجهاز عن الوضع المطلوب استخدامه، اختر **مخزن كبير السعة**. في هذا الوضع، يُمكنك التعامل مع الجهاز كمحرك أقراص ثابت قابل للنقل في الكمبيوتر.
٣. قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال، من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في نظام التشغيل Microsoft Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

لاستخدام برنامج Nokia Ovi Suite على الجهاز، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **PC Suite**.

لمزامنة الموسيقى الموجودة على الجهاز بواسطة مشغل الموسيقى من Nokia، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **نقل الوسائط**.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه بشكل طبيعي مع كبل البيانات، اختر القائمة < **الأدوات** < **التوصيل** < **وضع اتصال USB**، ثم اختر الخيار المطلوب.

لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل البيانات بالجهاز، اختر القائمة < **الأدوات** < **التوصيل** < **USB والسؤال عند الاتصال** < نعم.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC Suite، يمكنك، على سبيل المثال، نقل الصور بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.

للحصول على معلومات حول دعم Apple Macintosh وتوصيل جهازك بجهاز Apple Macintosh، انظر الموقع www.nseries.com/mac.



التزامن

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **التوصيل** < **التزامن**.

يمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن.

عند فتح تطبيق التزامن، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر تحديد لتضمينه في الوضع أو إلغاء تحديد لحذفه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر الخيارات ثم الخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر الخيارات > تزامن. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

المتصفح



حول المتصفح

اختر القائمة > الويب.

باستخدام تطبيق المتصفح؛ يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت على حالتها الأصلية. يمكنك أيضاً تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، يلزم توفر نقطة وصول إلى الإنترنت مهيئة في جهازك. يتطلب تطبيق المتصفح خدمة شبكة.

تصفح الويب

اختر القائمة > الويب.

اختصار: لبدء المتصفح، اضغط مع الاستمرار على ٠ في الشاشة الرئيسية.

لتصفح الويب، في شاشة عرض العلامات، اختر علامة، أو ابدأ في إدخال عنوان ويب (يتم فتح الحقل تلقائياً)، ثم اختر ذهاب إلى.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة

لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحة الويب هذه، فلن يتم عرض الرسومات الموجودة بالصفحة.

لتصفح صفحات الويب مع تعطيل الرسومات، لتوفير الذاكرة وزيادة سرعة تحميل الصفحة، اختر الخيارات > الضبط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط.

لإدخال عنوان ويب، اختر الخيارات > ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > إعادة تحميل.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر رجوع (متاحة إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في ضبط المتصفح، ولم تكن صفحة الويب الحالية صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > حظر أو سماح.

التنقل في الصفحات

تساعدك "الخريطة المصغرة" و"العرض المصغر للصفحة" في التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على قدر كبير من المعلومات.

لتشغيل "الخريطة المصغرة"، اختر الخيارات < الضبط > عام < خريطة مصغرة > تشغيل. عندما تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، تفتح "الخريطة المصغرة" عرض مصغر للصفحة وتعرضه.

للتحرك في "الخريطة المصغرة"، انتقل يسارًا أو يمينًا أو لأعلى أو لأسفل. عند عثورك على المكان المطلوب، توقف عن التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وتتركك عند المكان المختار.

عندما تتصفح صفحة ويب تحتوي على مقدار كبير من المعلومات، يمكنك أيضًا استخدام "العرض المصغر للصفحة" لعرض نوعية المعلومات التي تحتوي عليها صفحة الويب.

للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية، اضغط على 8. للعثور على الموضع المطلوب على صفحة الويب، تنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار. اضغط على ٨ مرة أخرى لتكبير القسم المطلوب من صفحة الويب وعرضه.

روابط إخبارية ومدونات

اختر القائمة < الويب.

تعد الروابط الإخبارية ملفات XML موجودة على صفحات الويب وتستخدم للمشاركة، على سبيل المثال

لعرض خريطة مفتاح الاختصار، اختر الخيارات < اختصارات لوحة المفاتيح. لتعديل مفاتيح الاختصار، اختر تحرير.

 **تلميح:** لتصغير المتصفح دون إنهاء التطبيق أو الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء مرة واحدة.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح مكررة الاستخدام.

لفتح شريط الأدوات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل في نقطة فارغة على صفحة ويب. للتحرك داخل شريط الأدوات، انتقل إلى يسارًا أو يمينًا. لاختيار ميزة، اضغط على مفتاح التنقل.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

-  **صفحات تم زيارتها مؤخرًا** — لعرض قائمة بعنوانين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر.
-  **عرض مصغر** — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
-  **بحث حسب الكلمة الأساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.
-  **إعادة تحميل** — لتحديث صفحة الويب.
-  **الاشتراك في روابط إخبارية** (إذا كان متاحًا) — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري.

أحدث العناوين الرئيسية للأخبار أو سجلات الويب. ويعد العثور على الروابط الإخبارية على صفحات الويب وسجلات الويب wiki أمراً شائعاً.

يقوم تطبيق المتصفح ألياً باكتشاف ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

إذا كانت الروابط الإخبارية متاحة، اختر الخيارات < **الاشتراك في روابط إخبارية** للاشتراك في أحد الروابط الإخبارية.

لتحديث أحد الروابط الإخبارية، اختر رابطاً إخبارياً، ثم اختر الخيارات < **خيارات الروابط الإخبارية** < تحديث من عرض الروابط الإخبارية.

لتحديد ما إذا كنت ترغب في تحديث الروابط الإخبارية ألياً، اختر الخيارات < **تحرير** من عرض الروابط الإخبارية. لا يتوفر هذا الخيار في حالة تحديد رابط إخباري واحد أو أكثر.

Widgets

ي دعم جهازك تطبيقات widgets. widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة "التطبيقات".

يمكنك تنزيل widgets باستخدام التطبيق تنزيل! أو من الويب.

وتعد نقطة الوصول الافتراضية ل widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets

نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات ألياً على جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

بحث المحتوى

اختر القائمة < **الويب**.

للبحث عن نص أو أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني ضمن صفحة الويب الحالية، اختر **الخيارات** < نص، ثم اختر الخيار المناسب.

للذهاب إلى التماثل التالي، انتقل إلى أسفل.

للذهاب إلى التماثل السابق، انتقل إلى أعلى.

تلميح: للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اضغط على 2.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات رنين وصور وشعارات شبكة وموضوعات ومقاطع فيديو. ويمكن الحصول على هذه العناصر مجاناً، أو يمكنك شرائها. يتم تناول العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها في جهازك، على سبيل المثال، يمكن حفظ صورة تم تنزيلها في "الأستوديو".

 يشير إلى الصفحة الرئيسية المحددة لنقطة الوصول الافتراضية.

للذهاب إلى صفحة ويب جديدة، اختر الخيارات < **ذهب إلى** < **صفحة ويب جديدة**.

لإرسال العلامات وإضافتها، أو ضبط علامة كصفحة رئيسية، اختر الخيارات < **خيارات العلامات**.

لتعديل العلامات أو نقلها أو مسحها، اختر الخيارات < **مدير العلامات**.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر الخيارات < **مسح بيانات السرية** < **الذاكرة المؤقتة**.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر الخيارات < **خروج**.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بجمعها حول زيارتك لصفحات الويب المختلفة، اختر

 **هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

لتنزيل عنصر:

1. اختر رابط.

2. اختر الخيار المناسب لشراء العنصر (على سبيل المثال، **شراء**).

3. اقرأ كافة المعلومات بعناية.

4. لمتابعة التنزيل أو إلغائه، اختر الخيار المناسب (على سبيل المثال، **قبول** أو **إلغاء**).

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمكتملة من جلسة التصفح الحالية.

لتعديل القائمة، اختر الخيارات < **تنزيلات**. في القائمة، اختر أحد العناصر ثم الخيارات لإلغاء التنزيلات الجارية، أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو مسحها.

العلامات

اختر القائمة < **الويب**.

اختر الخيارات < **ذهب إلى** < **العلامات**. يمكنك اختيار عناوين ويب من قائمة أو من مجموعة من العلامات في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

يتم فتح الحقل  ألياً في حال قيامك بالبداية في إدخال عنوان ويب.

الخيارات > مسح بيانات السرية > ملفات الاسترجاع.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية يحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد)

حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

اختر القائمة > الويب، ثم اختر الخيارات > الضبط واختر مما يلي:

الضبط العام

- **نقطة الوصول** — لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. قد يقوم مزود الخدمة بإعداد بعض نقاط الوصول أو كلها لجهازك بشكل مسبق. قد لا تتمكن من تغيير نقاط الوصول أو إنشائها أو تعديلها أو حذفها.
- **الصفحة الرئيسية** — لتحديد الصفحة الرئيسية.
- **خريطة مصغرة** — لتشغيل الخريطة المصغرة أو إيقاف تشغيلها. تساعد الخريطة المصغرة على التنقل عبر صفحة الويب.
- **قائمة التاريخ** — في حال اختيارك تشغيل أثناء التصفح، اختر رجوع للاطلاع على قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية.
- **تحذيرات الحماية** — إخفاء أو عرض إخطارات الحماية.
- **نص Java أو ECMA** — تمكين استخدام النصوص أو تعطيله.

- بإدخالها في النماذج المختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة التالية لفتح الصفحة.
- **ملفات الاسترجاع** — تمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو تعطيلهما.

ضبط الروابط الإخبارية

- **نقطة الوصول للتحديث الآلي** — لاختيار نقطة الوصول المطلوبة لإجراء التحديث. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون تحديثات آلية نشطة.
- **تحديث عند التجوال** — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث الروابط الإخبارية آلياً عند القيام بالتجوال. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون تحديثات آلية نشطة. للحصول على معلومات حول تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة لديك.

- **أخطاء نصوص Java أو ECMA** — لاختيار ما إذا كنت تريد استلام إشعارات نصية.
- **فتح أثناء التنزيل** — لاختيار ما إذا كنت تريد تمكينك من فتح ملف أثناء تنزيله.

ضبط الصفحة

- **تحميل المحتوى** — لاختيار ما إذا كنت تريد تحميل صور وكائنات أخرى أثناء التصفح. في حال اختيارك نص فقط لتحميل صور أو كائنات في وقت لاحق أثناء التصفح، اختر الخيارات < الأدوات > تحميل الصور.
- **الترميز الافتراضي** — إذا لم يتم عرض رموز النص بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر وفقاً للغة الصفحة الحالية.
- **حظر النوافذ المنبثقة** — السماح بفتح النوافذ المنبثقة آلياً أو منعها أثناء التصفح.
- **إعادة التحميل آلياً** — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث صفحات الويب آلياً أثناء التصفح.
- **حجم الخط** — تحديد حجم الخط المستخدم لصفحات الويب.

ضبط الخصوصية

- **صفحات تم زيارتها مؤخراً** — تمكين تجميع العلامات الآلية أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة **صفحات تم زيارتها مؤخراً**، وإخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، اختر **إخفاء حافظة**.
- **حفظ بيانات النموذج** — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ بيانات كلمة السر أو البيانات التي تقوم

الموسيقى



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

راديو FM

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد. لفتح صوت الراديو، اختر القائمة < الموسيقى > إذاعة FM.

عند فتح الراديو لأول مرة، يساعدك معالج على حفظ محطات الإذاعة المحلية (خدمة شبكة). للتحقق من توفر كل من الخدمة المرئية وخدمات دليل المحطات وتكليفها، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة < الموسيقى > إذاعة FM.

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

لبدء بحث عن المحطات، اختر △ أو ▽

إذا قمت بحفظ محطات الراديو في جهازك، للانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، اختر ⏮ أو ⏭

اختر الخيارات ومما يلي:

- تشغيل السماع الخارجية — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية.
- الموالفة اليدوية — لتغيير التردد يدوياً.
- دليل المحطات — لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع (خدمة شبكة).
- حفظ المحطة — لحفظ المحطة التي تقوم بتوليئها حالياً إلى قائمة المحطات.
- المحطات — لفتح قائمة المحطات المحفوظة لديك.
- تشغيل في الخلفية — للعودة إلى وضع الاستعداد أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.

المحطات المحفوظة

اختر القائمة < الموسيقى > إذاعة FM.

للوصول إلى تطبيق مخزن موسيقى Nokia، ينبغي وجود نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت محددة في جهازك.

لا يتوافر مخزن موسيقى Nokia في كافة البلاد والمناطق.

للعثور على مزيد من الموسيقى في الفئات المختلفة، اختر الخيارات > البحث في متجر الموسيقى.

لاختيار نقطة الوصول المراد استخدامها مع تطبيق مخزن موسيقى Nokia، اختر نقطة الوصول الافتراضية.

إذاعة إنترنت Nokia

اختر القائمة > الموسيقى > إذاعة الإنترنت.

مع تطبيق إذاعة إنترنت Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك الاستماع إلى محطات الإذاعة المتاحة على الإنترنت. للاستماع إلى محطات الراديو، يجب أن يكون لديك نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو نقطة وصول حزمة بيانات محددة في جهازك. قد يتضمن الاستماع إلى المحطات نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. طريقة الاتصال الموصى بها هي شبكة WLAN. تحقق من تكاليف خدمة الشروط والبيانات من مزود الخدمة قبل استخدام اتصالات أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقدار كبير من البيانات بتكلفة شهرية معينة.

افتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر الخيارات > المحطات.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر الخيارات > المحطة > استماع.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر الخيارات > المحطة > تعديل.

ضبط راديو FM

اختر القائمة > الموسيقى > إذاعة FM.

للبحث الآلي عن الترددات البديلة إذا كان الاستقبال ضعيفاً، اختر الخيارات > الضبط > الترددات البديلة > تشغيل البحث الآلي.

لضبط نقطة الوصول الافتراضية للراديو، اختر الخيارات > الضبط > نقطة الوصول.

لاختيار منطقة تواجدك الحالية، اختر الخيارات > الضبط > المنطقة الحالية. يتم عرض هذا الإعداد فقط إذا لم تتوفر تغطية شبكة عند بدء التطبيق.

تطبيق مخزن موسيقى Nokia

اختر القائمة > الموسيقى > متجر موسيقى.

في تطبيق مخزن موسيقى Nokia (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها على جهازك. لشراء الموسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة.

الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت

اختر القائمة < الموسيقى > إذاعة الإنترنت.
للاستماع إلى محطة إذاعة على الإنترنت، قم بعمل الآتي:

١. اختر محطة من محطاتك المفضلة أو من دليل المحطات، أو ابحث عن المحطات بالاسم من خدمة راديو إنترنت Nokia.

لإضافة محطة يدويًا، اختر الخيارات < إضافة المحطة يدويًا. يمكنك أيضًا البحث عن روابط المحطات باستخدام تطبيق متصفح الويب. يتم فتح الروابط المتوافقة آليًا في تطبيق راديو الإنترنت.

٢. اختر استماع.

يتم فتح عرض جاري تشغيلها، وعرض معلومات حول المحطة والأغنية الجارية تشغيلهما.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على مفتاح الانتقال؛ وللاستئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى.

لعرض معلومات المحطة، اختر الخيارات < معلومات المحطة (غير متاح إذا كنت قد قمت بحفظ المحطة يدويًا).

إذا كنت تستمع إلى محطة محفوظة في المفضلة، انتقل إلى اليسار أو اليمين للاستماع إلى المحطة المحفوظة السابقة أو التالية.

المحطات المفضلة

اختر القائمة < الموسيقى > إذاعة الإنترنت.

لعرض محطاتك المحفوظة والاستماع إليها، اختر المفضلة.

لإضافة محطة يدويًا إلى المفضلة، اختر الخيارات < إضافة المحطة يدويًا. أدخل عنوان الويب الخاص بالمحطة والاسم الذي تريد ظهوره في قائمة المفضلة. لإضافة المحطة التي تُبث حاليًا إلى المفضلة، اختر الخيارات < إضافة إلى المفضلة.

لعرض معلومات المحطة، أو نقل محطة لأعلى أو لأسفل في القائمة، أو مسح محطة من المفضلة، اختر الخيارات < المحطة ثم اختر الخيار المطلوب.

لعرض المحطات التي تبدأ بحروف أو أرقام معينة فقط، ابدأ في إدخالها. يتم عرض المحطات المطابقة.

البحث عن المحطات

اختر القائمة < الموسيقى > إذاعة الإنترنت.

للبحث عن محطات الإذاعة في خدمة راديو إنترنت Nokia بالاسم، قم بالآتي:

١. اختر بحث.

٢. أدخل اسم محطة أو الأحرف الأولى منه في حقل البحث، ثم اختر بحث.

يتم عرض المحطات المطابقة.

للاستماع إلى محطة، اختر المحطة ثم اختر استماع.

المتاحة. إذا كنت تريد أن يطالبك الجهاز باختيار نقطة الوصول في كل مرة تفتح فيها التطبيق، فاختر السؤال دائماً.

لتغيير سرعات الاتصال لأنواع الاتصال المختلفة، اختر مما يلي:

- معدل البت لاتصال GPRS — اتصالات حزم بيانات GPRS
 - معدل البت لاتصال 3G — اتصالات حزم بيانات 3G
 - معدل البت لاتصال Wi-Fi — اتصالات شبكة WLAN
- تتوقف جودة بث الراديو على سرعة الاتصال المحددة. وكلما كانت السرعة أكبر، كانت الجودة أفضل. ولتجنب التخزين المؤقت، استخدم الجودة القصوى فقط مع الاتصالات عالية السرعة.



التطبيق Nokia Podcasting

بواسطة التطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن روابط وسائط واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأثير، وتشغيل روابط وسائط صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة الجهاز.

ضبط روابط الوسائط

لفتح تطبيق Nokia Podcasting، اختر القائمة < الموسيقى > Podcasting.

قبل استخدام تطبيق Nokia Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

طريقة الاتصال المقترحة هي شبكة WLAN. راجع مع مزود الخدمة الشروط ورسوم خدمة البيانات قبل

لحفظ محطة إلى المفضلة، اختر المحطة ثم اختر الخيارات > إضافة إلى المفضلة.

لإجراء بحث آخر، اختر الخيارات > بحث مرة أخرى.

دليل المحطات

اختر القائمة < الموسيقى > إذاعة الإنترنت ثم دليل المحطات

تقوم Nokia بصيانة دليل المحطات. إذا كنت تريد الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت خارج الدليل، فقم بإضافة معلومات المحطة يدوياً أو تصفح روابط المحطة على الإنترنت باستخدام تطبيق متصفح الويب.

اختر مما يلي:

- استعراض حسب النوع — لعرض أنواع محطات الراديو المتاحة.
- استعراض حسب اللغة — لعرض اللغات التي تبث بها المحطات.
- استعراض حسب البلد/المنطقة — لعرض البلدان التي تبث فيها المحطات.
- أعلى المحطات — لعرض أكثر المحطات رواجاً في الدليل.

ضبط إذاعة الإنترنت

اختر القائمة < الموسيقى > إذاعة الإنترنت والخيارات > الضبط.

لاختيار نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بالشبكة، اختر نقطة الوصول الافتراضية ومن الخيارات

استخدام طرق اتصال أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقادير كبيرة من البيانات بتكلفة شهرية واحدة.

ضبط الاتصال

لتعديل ضبط الاتصال، اختر الخيارات < ضبط > اتصال، واختر مما يلي:

- نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالك بالإنترنت.
- بحث عن عنوان الخدمة — لتحديد عنوان خدمة بحث مواد لتستخدم في عمليات البحث.

ضبط التنزيل

لتعديل ضبط التنزيل، اختر الخيارات < ضبط > تنزيل، واختر مما يلي:

- حفظ في — لتحديد الموقع الذي تريد حفظ روابط الوسائط فيه.
- فترة التحديث — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.
- تاريخ التحديث التالي — لتحديد تاريخ التحديث الآلي التالي.
- وقت التحديث التالي — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.

يتم إجراء تحديثات آلية فقط في حالة اختبار نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء تشغيل تطبيق Nokia Podcasting. وإذا لم يكن تطبيق Nokia Podcasting قيد التشغيل، لا يتم تنشيط التحديثات الآلية.

- حد التنزيل (%) — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.

- إذا تجاوز الحد — لتحديد ما الذي سيتم فعله عند تجاوز الحد المسموح به للتنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستعادة الضبط الافتراضي، اختر الخيارات < استعادة الافتراضي في شاشة عرض الضبط

البحث عن روابط الوسائط

تساعدك خدمة البحث في العثور على روابط وسائط من خلال الكلمة الرئيسية أو العنوان.

تستخدم خدمة البحث عنوان URL الخاص بخدمة بحث روابط الوسائط الذي حددته في Podcasting < الخيارات > ضبط < اتصال > بحث عن عنوان الخدمة.

للبحث عن روابط وسائط اختر القائمة < الموسيقى > Podcasting، واختر بحث، ثم أدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.



تلميح: تقوم خدمة البحث بالبحث بالعناوين روابط الوسائط وكلماتها الرئيسية في فقرات الوصف، ولا تبحث عن حلقات معينة. والموضوعات العامة، مثل كرة القدم أو موسيقى الهيب هوب عادةً ما تعطيك نتائج أفضل من فريق محدد أو فنان معين.

يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها في قائمة روابط الوسائط.

لإضافة حافظة إنترنت جديدة أو حافظة جديدة، اختر **الخيارات > جديد > حافظة إنترنت أو الحافظة**. أدخل العنوان وعنوان URL الخاصين بملف مخطط معالج لغة الترميز (OPML)، ثم اختر **تم**.

لتعديل الحافظة المختارة أو رابط الويب أو دليل الويب، اختر **الخيارات > تعديل**.

لاستيراد ملف OPML مخزن في جهازك، اختر **الخيارات > استيراد ملف OPML**. اختر مكان الملف، وقم باستيراده.

لإرسال حافظة دليل كرسالة وسائط متعددة أو باستخدام توصيل Bluetooth، اختر الحافظة واختر **الخيارات > إرسال**.

عند استلام رسالة بها ملف OPML باستخدام توصيل Bluetooth، افتح الملف لحفظ الملف في حافظة المستلمة في الحوافز افتح الحافظة للاشتراك في أية روابط لإضافتها إلى روابط الوسائط لديك.

التنزيلات

بعد الاشتراك في إحدى المواد، من الأدلة أو البحث أو بإدخال عنوان ويب، يمكنك إدارة الحلقات وتنزيلها وتشغيلها في المواد.

لمشاهدة المواد التي اشتركت فيها، اختر **Podcasting > المواد**.

للاشتراك في قنوات محددة وإضافتها إلى قائمة روابط الوسائط المشترك بها، اختر **اشتراك**. ويمكنك أيضًا إضافة رابط وسائط باختيار عنوانه.

لبدء بحث جديد، اختر **الخيارات > بحث جديد**.

للذهاب إلى موقع الويب الخاص برابط وسائط انقر فوق رابط الوسائط ثم اختر **الخيارات > فتح صفحة إنترنت** (خدمة شبكة).

لعرض تفاصيل رابط وسائط انقر فوق رابط الوسائط ثم اختر **الخيارات > الوصف**.

لإرسال رابط وسائط إلى جهاز آخر متوافق، انقر فوق رابط الوسائط ثم اختر **الخيارات > إرسال**.

الأدلة

لفتح الحوافز، اختر القائمة **< الموسيقى > Podcasting** واختر **الحوافز**.

تساعدك الحوافز في العثور على حلقات روابط وسائط جديدة للاشتراك بها.

تتغير محتويات الحوافز. اختر الحافظة المطلوبة لتحديثها (خدمة شبكة). يتغير لون الحافظة عند اكتمال التحديث.

قد تتضمن الحوافز روابط وسائط مصنفة وفق شهرتها أو حافظات مصنفة حسب الموضوع.

لفتح حافظة مصنفة حسب الموضوع، اختر الحافظة. يتم عرض قائمة روابط وسائط.

للاشتراك في إحدى روابط الوسائط اختر العنوان ثم اختر **اشتراك**. بعد الاشتراك في حلقات رابط وسائط

لمشاهدة عناوين حلقات منفردة (الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لرباط وسائط)، اختر عنوان رابط الوسائط

لبدء التنزيل، اختر عنوان حلقة. لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر **الخيارات > تنزيل**. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

لتشغيل جزء من إحدى المواد أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر المادة، ثم اختر **الخيارات > تشغيل المعاينة**.

يمكن العثور على روابط وسائط كاملة التنزيل في الحافظة ملفات Podcast، ولكن لا يتم عرضها حتى يتم تحديث المكتبة.

تشغيل المواد وإدارتها

لعرض الحلقات المتاحة من روابط الوسائط المحددة، في **المواد**، اختر **فتح**. تحت كل حلقة، ترى تنسيق الملف وحجمه ووقت تحميله.

عند اكتمال تنزيل رابط الوسائط لتشغيل الحلقة الكاملة، اخترها ثم اختر **تشغيل**.

لتحديث المادة المحددة أو المواد المحددة لحلقة جديدة، اختر **الخيارات > تحديث**.

لإيقاف التحديث، اختر **الخيارات > إيقاف التحديث**.

لإضافة رابط وسائط جديد بإدخال عنوان URL الخاص بهذه المادة، اختر **الخيارات > مادة جديدة**. إذا لم يكن لديك نقطة وصول محددة أو إذا طلب منك

إدخال اسم مستخدم وكلمة سر أثناء اتصال حزم البيانات، فقم بالاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

لتعديل عنوان URL الخاص برابط الوسائط المحدد، اختر **الخيارات > تعديل**.

لمسح رابط وسائط تم تنزيله أو روابط وسائط محددة من جهازك، اختر **الخيارات > مسح**.

لإرسال رابط الوسائط المحدد أو روابط الوسائط التي تم تحديدها إلى جهاز متوافق آخر مثل ملفات opml. كرسائل وسائط متعددة أو عن طريق اتصال Bluetooth اختر **الخيارات > إرسال**.

لتحديث مجموعة من روابط الوسائط المحددة ومسحها وإرسالها مرة واحدة، اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد**، وقم بتحديد روابط الوسائط المطلوبة واختر **الخيارات** لاختيار الإجراء المطلوب.

لفتح موقع الويب الخاص بروابط الوسائط (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات > فتح صفحة إنترنت**.

تزود بعض المواد فرصة التفاعل مع المصممين عن طريق التعليق والتصويت. للاتصال بالإنترنت للقيام بذلك، اختر **الخيارات > عرض التعليقات**.

مشغل الموسيقى

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضرورياً دعم مشغل الموسيقى لكافة خصائص تنسيق الملف أو كافة تنسيقات الملفات.

للتقديم السريع أو الترجيع السريع؛ اضغط على **⏮** أو **⏭**.



للذهاب إلى العنصر التالي، اضغط على **⏮**. للرجوع إلى بداية العنصر، اضغط على **⏮**. للانتقال إلى العنصر السابق، اضغط على **⏮** مرة أخرى في غضون ثابنتين بعد بدء الأغنية أو روابط الوسائط.

لتشغيل التشغيل العشوائي (⏮) أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات > تشغيل عشوائي**.

لتكرار العنصر الحالي (⏮) أو كافة العناصر (⏮) أو إيقاف تشغيل التكرار، اختر **الخيارات > تكرار**.

إذا قمت بتشغيل روابط وسائط فيتم إيقاف تشغيل الوضع العشوائي والتكرار آلياً.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات > معادل الصوت**.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو لزيادة الجهر، اختر **الخيارات > الضبط**.

لتشغيل عرض مرئي أثناء التشغيل، اختر **الخيارات > إظهار العرض المرئي**.


كما يمكنك استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى حلقات المدونات الصوتية. البث هو طريقة لتوصيل محتوى صوتي أو فيديو على الإنترنت باستخدام إما تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على أجهزة المحمول وأجهزة الكمبيوتر.

تشغيل أغنية أو حلقة روابط وسائط

لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة < الموسيقى > المشغل.

قد يلزم تحديث مكتبة الموسيقى ومكتبة روابط الوسائط بعد قيامك بتحديث اختيار الأغنية أو روابط الوسائط في جهازك. لإضافة كافة العناصر المتاحة إلى المكتبة، في شاشة العرض الرئيسية لمشغل الموسيقى، اختر **الخيارات > تحديث المكتبة**.

لتشغيل أغنية أو حلقة روابط وسائط قم بعمل الآتي:

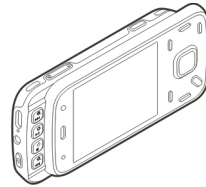

1. اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو حلقة روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.

2. لتشغيل ملفات مختارة، اضغط على **▶▶**.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً اضغط على **▶▶**؛ ولاستئنافه، اضغط على **▶▶** مرة أخرى. لإيقاف التشغيل؛ اضغط على **■**.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك المشغل قيد التشغيل في الخلفية؛ اضغط على مفتاح الإنهاء، أو للتبديل إلى تطبيق آخر مفتوح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.

لإغلاق المشغل، اختر الخيارات > خروج.

قوائم التشغيل

اختر القائمة > الموسيقى > المشغل.

لعرض قوائم التشغيل ولإداراتها؛ في قائمة الموسيقى؛ اختر قوائم التشغيل.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر الخيارات > تفاصيل قائمة التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل

1. اختر الخيارات > قائمة تشغيل جديدة.
2. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
3. لإضافة أغاني الآن، اختر نعم؛ أو لإضافة الأغاني في وقت لاحق، اختر لا.
4. إذا اخترت نعم، اختر فنانيين للعثور على الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. اضغط على مفتاح التنقل لإضافة عناصر.
5. لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين، انتقل يمينًا. لإخفاء قائمة الأغاني، انتقل يسارًا.

بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر تم.

يتم حفظ قائمة التشغيل في الذاكرة الكبيرة لجهازك.

لإضافة مزيد من الأغاني لاحقًا، عند عرض قائمة التشغيل، اختر الخيارات > إضافة أغاني.

لإضافة أغاني وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى، اختر عنصرًا ثم اختر الخيارات > إضافة لقائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لحذف أغنية من قائمة تشغيل، اختر الخيارات > حذف. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

لإعادة ترتيب أغاني في قائمة تشغيل، انتقل إلى الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات > نقل. لسحب أغاني وإسقاطها في مكان جديد؛ استخدم مفتاح التنقل.

روابط الوسائط

اختر القائمة > الموسيقى > Podcasting.

تعرض قائمة روابط الوسائط الروابط الموجودة في الجهاز.

توجد بحلقات روابط الوسائط ثلاث حالات: عدم التشغيل مطلقًا، والتشغيل الجزئي، والتشغيل الكامل. فإذا كانت هناك حلقة في حالة التشغيل الجزئي، فيتم تشغيلها من آخر وضع تشغيل ليتم التشغيل منه المرة التالية. أما إذا كانت الحالة عدم التشغيل مطلقًا أو التشغيل الكامل، فيتم تشغيل الحلقة من البداية.

بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل USB، فاختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.

- لمزامنة الموسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر نقل الوسائط كوضع الاتصال.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر القائمة < الأدوات > التوصيل < USB ووضع اتصال USB.

جهاز إرسال FM حول جهاز إرسال FM

قد يختلف توفر جهاز إرسال FM باختلاف الدولة. في وقت كتابة هذا الدليل، يمكن استخدام جهاز إرسال FM في الدول الأوروبية التالية: النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدانمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وليتوانيا وليشتنشتاين ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا وسويسرا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة. للحصول على آخر المعلومات وقائمة الدول غير الأوروبية، انظر www.nokia.com/fmtransmitter.

باستخدام جهاز إرسال FM، يمكنك تشغيل أغاني في جهازك عبر أي جهاز استقبال FM متوافق، مثل راديو السيارة أو نظام ستريو منزلي.

تصل مسافة تشغيل جهاز الإرسال FM إلى متران (٦,٥ قدم) بحد أقصى. قد يكون الإرسال عرضة للتشويش بسبب عوائق مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، أو من محطات الإذاعة العامة. وقد يسبب

الشبكة المحلية مع مشغل الموسيقى

يمكنك تشغيل محتوى مُخزن في جهازك Nokia عن بعد على أجهزة متوافقة في الشبكة المحلية. ويمكنك أيضًا نسخ ملفات من جهازك Nokia إلى أجهزة أخرى متصلة بالشبكة المحلية. ويجب تهيئة الشبكة المحلية أولاً. انظر "حول الشبكة المحلية"، ص ٨٩.

تشغيل أغنية أو روابط ووسائط عن بعد

١. اختر القائمة < الموسيقى > المشغل
٢. اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو حلقة روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.
٣. اختر الأغنية أو رابط الوسائط المطلوب واختر الخيارات < تشغيل > عبر المشغل الخارجي.
٤. اختر الجهاز الذي يتم فيه تشغيل الملف.

نسخ الأغاني أو روابط الوسائط لاسلكيًا

لنسخ ملفات ووسائط أو نقلها من جهازك إلى جهاز آخر متوافق في نطاق شبكة محلية، اختر ملفًا ثم اختر الخيارات < نسخ إلى شبكة منزلية. ليس من الضروري أن تكون مشاركة المحتوى قيد التشغيل في ضبط الشبكة المحلية. انظر "تنشيط خاصية المشاركة وتحديد المحتوى"، ص ٩١.

نقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل الموسيقى:

- لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة يمكنك منه نقل أية ملفات بيانات، قم

جهاز إرسال FM تشويشاً لأجهزة استقبال FM القريبة العاملة على نفس التردد. ولتجنب التشويش، يبحث دائماً عن تردد FM غير مستخدم في جهاز الاستقبال قبل استخدام جهاز إرسال FM.

ولا يمكن استخدام جهاز إرسال FM في نفس الوقت كراديو FM بجهازك.

الحيز الترددي العامل لجهاز الإرسال يبدأ من ٨٨.١ ميگاهرتز إلى ١٠٧.٩ ميگاهرتز.

عندما يكون جهاز الإرسال في وضع تشغيل ويرسل صوتاً، تظهر العبارة **FM** على الشاشة في وضع الاستعداد. وإذا كان جهاز الإرسال في وضع تشغيل، ولكن لا يرسل شيئاً، تظهر العبارة **FM** على الشاشة، وتصدر نغمة دورية. وإذا استمر الجهاز لا يرسل شيئاً لعدة دقائق، فسينتوقف آلياً.

تشغيل أغنية باستخدام جهاز إرسال FM

اختر القائمة < الموسيقى > المشغل.

لتشغيل أغنية مخزنة في هاتفك عبر جهاز استقبال FM متوافق، قم بعمل الآتي:

١. اختر أغنية أو قائمة تشغيل مطلوب تشغيلها.
٢. في شاشة عرض "تشغيل الآن"، اختر الخيارات < جهاز إرسال FM.
٣. لتشغيل جهاز إرسال FM، اختر جهاز إرسال FM < تشغيل، ثم أدخل تردداً غير مستخدم في عمليات إرسال أخرى. على سبيل المثال، إذا كان التردد ١٠٧.٨ ميگاهرتز غير مستخدم في منطقتك وقمت

بتوليف جهاز استقبال FM الخاص بك عليه، فعليك أيضاً أن تقوم بتوليف جهاز إرسال FM على التردد ١٠٧.٨ ميگاهرتز.

٤. قم بتوليف جهاز الاستقبال على نفس التردد، ثم اختر الخيارات < خروج.

لضبط مستوى الصوت، استخدم وظيفة مستوى الصوت الموجودة في جهاز الاستقبال. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت. إذا كانت الموسيقى متوقفة عن التشغيل لعدة دقائق، فسيتم إلغاء تنشيط جهاز الإرسال تلقائياً.

ضبط جهاز الإرسال FM

اختر القائمة < المشغل > جهاز إرسال FM.

لتنشيط جهاز إرسال FM، اختر جهاز إرسال FM < تشغيل.

لضبط تردد يدوياً، اختر التردد ثم أدخل القيمة المطلوبة.

لإدراج الترددات المستخدمة سابقاً، اختر الخيارات < الترددات الأخيرة.

تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام التطبيقات مثل بيانات GPS لتحديد موقعك أو لقياس المسافات والإحداثيات. وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. قد يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحه اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يمكن تمكين الطرق المختلفة لتحديد الموقع أو تعطيلها في ضبط ضبط تحديد الموقع.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يدعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يحتاج تشغيل خدمة GPS إلى دعم الشبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام مستقبل GPS، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.



قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.

الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة (A-GPS)، اختر القائمة < التطبيقات > بيانات GPS والخيارات < ضبط تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع < نظام GPS المعزز > تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزود الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض لرفض الطلب.



المواقع

اختر القائمة > التطبيقات > المعالم.

باستخدام المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. يمكنك استخدام مواقعك المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

يتم التعبير على إحداثيات GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية، باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- معلم جديد — لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لاختيار الموقع من الخريطة، اختر تحديد من الخريطة. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر إدخال يدوي.

- تأكد أن يدك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

للتحقق من عدد الأقمار الصناعية التي عثر عليها الهاتف، وما إذا كان يستقبل إشارات من الأقمار الصناعية أم لا، اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS والخيارات > حالة القمر الاصطناعي.



عند عثور الهاتف على أي أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية. وكلما زاد طول الشريط زادت قوة إشارة القمر الصناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك الحالي، يتغير لون الشريط.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادراً على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار صناعية. علماً بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الصناعية، كلما زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

- تعديل — لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً).
 - إضافة إلى فئة — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم.
 - إرسال — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالم المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.
- يمكنك تصنيف المواقع في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم جديدة وإنشائها، افتح علامة تبويب الفئات ثم اختر الخيارات > تحرير الفئات.



بيانات GPS

اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS.

تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر. يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

لاستخدام بيانات GPS، يجب على جهاز استقبال GPS الخاص بجهازك أن يستقبل مبدئياً معلومات الموقع من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل لحساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، من الممكن مواصلة عملية حساب إحداثيات موقعك بثلاثة أقمار صناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية، زادت الدقة.

توجيه المسار

اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS ثم الملاحظة.

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأته في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية لها داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحساب عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر الخيارات > تعيين الوجهة ثم اختر معلماً كوجهة، أو أدخل إحداثيات العرض والطول.

لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر إيقاف الملاحظة.

جلب معلومات الموقع

اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS ثم الموقع.

في شاشة عرض الموقع، يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ويظهر على الشاشة تقدير لمدى دقة المكان.

لحفظ الموقع الحالي كمعلم، اختر الخيارات < حفظ الموقع. المعالم هي أماكن تم حفظها مع مزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوافقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متوافقة.

مقياس الرحلة

اختر القائمة < التطبيقات < بيانات GPS ثم مسافة الرحلة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < بدء أو إيقاف. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها، وضبط السرعة القصوى ومتوسط السرعة على صفر، وبدء حساب جديد، اختر الخيارات < إعادة ضبط لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر، اختر إعادة بدء.

تطبيق الخرائط من Nokia

حول تطبيق الخرائط نقشه ها

يمكنك باستخدام تطبيق الخرائط تحديد موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط العديد من المدن والبلدان، والبحث عن الأماكن، وتخطيط طرق من موقع إلى آخر، هذا إلى جانب إمكانية حفظ أماكن على شكل علامات أرضية وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك أيضاً شراء تراخيص لمعلومات المرور وخدمات الملاحة، في حالة توافرها في بلدك أو منطقتك.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل الخرائط. في حالة التصفح لمنطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها على الهاتف، يتم تنزيل خريطة للمنطقة تلقائياً من شبكة الإنترنت. قد تكون بعض الخرائط متوفرة على الهاتف أو بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً استخدام برنامج الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل الخرائط لتثبيت برنامج Nokia Map Loader على كمبيوتر شخصي متوافق، اذهب إلى www.nokia.com/maps.

تلميح: لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق "خرائط" دون الاتصال بالإنترنت، وتصفح الخرائط المحفوظة على جهازك أو بطاقة الذاكرة.

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية،

أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

تحديد الموقع على الشبكة

اختر القائمة > خرائط

يمكنك استخدام شبكة الهاتف المحمول للعثور على موقعك الحالي، وإن كنت بالداخل. وهذه الطريقة أسرع ولكنها أقل دقة منها في حالة استخدام GPS، ولا يمكنك استخدام المكان كنقطة بداية لملاحة.


لاستخدام شبكة المحمول في تحديد المواقع، اختر طريقة تحديد المواقع المعتمدة على الشبكة من ضبط الجهاز. عندما تبدأ تشغيل التطبيق "خرائط" ويكون اتصال GPS جاهزاً، يحل GPS محل شبكة المحمول كطريقة تحديد المواقع.

البوصلة

اختر القائمة > خرائط

يحتوي الهاتف على بوصلة داخلية. في حال تمكين ميزة البوصلة، تظهر الدائرة الموجودة حول البوصلة



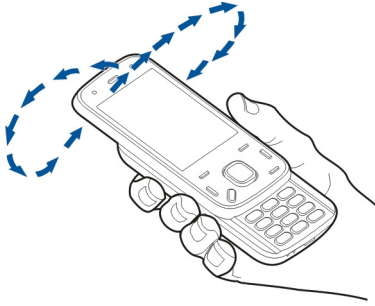

قم بتدوير
الهاتف حول
جميع المحاور
بحركة
متواصلة حتى
يتغير لون
مؤشر المعايير
إلى اللون
الأخضر. تكون
دقة البوصلة
منخفضة إذا
كان المؤشر
باللون الأصفر. تكون البوصلة غير معاييرة إذا كان
المؤشر باللون الأحمر.

التحرك على الخريطة

عندما يكون اتصال GPS نشطًا، يعرض الرمز موقعك الحالي على الخريطة.
لعرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف، اختر
خيارات < موضعي.
للتحرك على الخريطة، انتقل لأعلى أو لأسفل أو إلى
اليسار أو اليمين باستخدام مفتاح التنقل. يتم توجيه
الخريطة افتراضياً تجاه الشمال.
عند توفر اتصال ببيانات نشط وتصفح الخريطة
المعروضة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة
تلقائياً عند التنقل إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي

بلون أخضر، وتدور شاشة عرض الخريطة تلقائياً وفقاً
للاتجاه الذي يشير إليه الجزء العلوي للجهاز.

تنسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن
للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو
أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة.
يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

تكون البوصلة نشطة بشكل افتراضي. لإيقاف تشغيل
البوصلة، في شاشة العرض الرئيسية لتطبيق الخرائط
اختر خيارات < الأدوات > إيقاف تشغيل
البوصلة. في حال عدم تشغيل البوصلة، تظهر الدائرة
الموجودة حول البوصلة بلون أبيض، ولا تدور شاشة
عرض الخريطة تلقائياً. يكون إيقاف تشغيل البوصلة
صالحاً للجلسة الحالية فقط عند فتح تطبيق الخرائط
في المرة التالية، يتم تشغيلها تلقائياً.

قبل معايرة البوصلة، يتعين عليك التحقق مما يلي:

- اتصال GPS نشط
- أجهزة استشعار الهاتف قيد التشغيل. اختر
القائمة < الضبط > الهاتف < ضبط
المستشعر > المستشعرات < تشغيل.
- يحدث تكبير لموقع شبكة GPS الخاص بك على
الخريطة. وإلا لن يظهر رمز البوصلة.
لمعايرة البوصلة:

تم تنزيلها. يتم حفظ الخرائط على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة متوافقة تلقائياً (في حال إدراجها). للتكبير والتصغير على الخريطة، اضغط على * و#.

لتغيير نوع الخريطة، اختر خيارات > شكل الخريطة.

مؤشرات الشاشة

يعرض مؤشر GPS  مدى توافر إشارات القمر الصناعي. يمثل الشريط الواحد قمراً صناعياً واحداً. عندما يحاول الجهاز البحث عن إشارات القمر الصناعي، يظهر الشريط باللون الأصفر. عندما يستقبل الجهاز بيانات كافية من القمر الصناعي لـ GPS لحساب موقعك، يتحول الشريط إلى اللون الأخضر. كلما زاد عدد الأشرطة الخضراء، زاد مستوى الاعتمادية على حسابات تحديد الموقع.

مبدئياً، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل، ليتمكن من حساب إحداثيات موقعك. وبعد الحساب المبدئي، يكفي استقبال إشارات من ثلاثة أقمار صناعية.

يعرض مؤشر نقل البيانات **21.5 kb** اتصال الإنترنت المستخدم وكمية البيانات التي يتم نقلها منذ بدء التطبيق.

البحث عن الأماكن

للبحث عن مواقع، اضغط على مفتاح التنقل واختر استكشاف. ابدأ في إدخال اسم الموقع في خانة

البحث. يقترح الهاتف أسماءً مطابقةً من المواقع المجاورة. اختر الموقع من القائمة، أو أدخل اسم الموقع في خانة البحث، واختر بحث.

١. للعثور على عنوان محدد، اختر خيارات > بحث بالعنوان.

٢. ابدأ في إدخال المعلومات المطلوبة. يلزم ملء الخانات المميزة بنجمة (*).

٣. اختر العنوان من قائمة المتطابقات المقترحة.

٤. اختر خيارات > بحث.

للبحث عن عنوان محفوظ في قائمة الأسماء، اختر خيارات > بحث بالعنوان > خيارات > تحديد من الأسماء.

للبحث عن مواقع باستخدام الإحداثيات الخاصة بها، اختر خيارات > بحث بالعنوان > خيارات > بحث بالإحداثيات. لاختيار تنسيق الإحداثيات، انتقل لأعلى أو لأسفل.

للبحث عن مواقع تندرج تحت فئات معينة، على سبيل المثال: مطاعم أو تسوق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر استكشاف. اختر إحدى الفئات، وأدخل مصطلحات البحث في خانة البحث.

تخطيط طريق

لتخطيط طريق، انتقل إلى نقطة البداية على الخريطة، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر إضافة إلى الطريق. لإضافة الوجهة ومزيد من المواقع إلى الطريق، اختر إضافة نقطة طريق جديدة. إذا كنت

عرض العناصر المحفوظة

لعرض الأماكن والطرق التي قمت بحفظها على جهازك، اختر خيارات > المفضلة.

لفرز الأماكن المحفوظة أبجدياً أو حسب المسافة، اختر Places > خيارات > فرز.

لعرض الموقع على الخريطة، اضغط على مفتاح التنقل ثم اختر عرض على الخريطة.

لإضافة الموقع إلى طريق، اضغط على مفتاح التنقل ثم اختر إضافة إلى الطريق.

لإنشاء مجموعة من الأماكن المفضلة لديك، مثل المطاعم أو المتاحف، اختر خيارات > مجموعة جديدة.

التنقل إلى الوجهة

للتنقل إلى الوجهة، يجب عليك شراء ترخيص لخدمة التنقل.

لشراء ترخيص لملاحة سير وملاحة سيارة، اختر خيارات > التسوق والتراخيص > قيادة وسير. لشراء ترخيص للتنقل سيراً فقط، اختر سير. علماً بأن الترخيص يكون محدداً بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها. يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك. يمكنك نقل الترخيص من جهازك إلى جهاز متوافق آخر، ولكن يمكن استخدام الترخيص على جهاز واحد في وقت واحد.

تريد استخدام موضعك الحالي كنقطة بداية، فأضف الوجهة إلى الطريق.

لتغيير ترتيب المواقع في الطريق، اختر موقعاً واضغط على مفتاح التنقل ثم اختر نقل. أنتقل إلى المكان الذي تريد نقل الموقع إليه ثم اختر تحديد.

لتعديل الطريق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر تحرير طريق.

لعرض الطريق على الخريطة، اختر عرض الطريق.

للملاحة إلى الوجهة بالسيارة أو سيراً على الأقدام، إذا قمت بشراء ترخيص لهذه الخدمات، اختر عرض الطريق > خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

لحفظ الطريق، اختر عرض الطريق > خيارات > حفظ طريق.

حفظ الأماكن وإرسالها

لحفظ موقع في جهازك، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر حفظ.

لعرض المواقع المحفوظة لديك، في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > المفضلة.

لإرسال موقع إلى جهاز متوافق، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إرسال.

عند استخدام الملاحة بالسيارة للمرة الأولى، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي ذات الصلة. لتغيير اللغة في وقت لاحق، في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات > الأدوات > إعدادات > الملاحة > التوجيه الصوتي**. لا يتوفر التوجيه الصوتي للتنقل سيراً. لبدء الملاحة، انتقل إلى أحد موقع، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر القيادة إلى أو السير إلى. لإيقاف التنقل، اختر إيقاف.

السير إلى الوجهة

يتضمن طريق السير مناطق للمشاة ومتنزهات ويعطي أولوية لطرق السير والطرق الأصغر ويحذف الطرق السريعة.

يتم تحديد المسافة بين نقطتي بداية طريق السير على الأقدام ونهايته بحد أقصى ٥٠ كم (٣١ ميلاً)، ويتم تحديد سرعة السفر بحد أقصى ٣٠ كم في الساعة (٨١ ميلاً في الساعة). وإذا زادت السرعة عن هذا الحد، تتوقف الملاحة ويتم استئنافها بمجرد عودة السرعة إلى حدودها.

لا تتم إتاحة خدمة توجيه صوتي لملاحة السائر على الأقدام، ولكن يرشدك الجهاز بنغمة أو اهتزاز، قبل الحاجة إلى الدوران أو القيام بمنورة أخرى، بمسافة ٢٠ متراً (٢٢ ياردة) تقريباً. تعتمد طريقة التوجيه على الضبط الخاص بالوضع النشط حالياً في جهازك.

لشراء ترخيص للتنقل السير على الأقدام، اختر **خيارات > التسوق والتراخيص > خيارات >**

متاجر مناطق أخرى > كل المناطق > كل ما يمكنك أن تسيره هو ٥%. يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

عند شراء الترخيص، تحصل أيضاً على خدمة الطقس وخدمة البحث المحسنة ويتم تنزيلها على جهازك، إذا كان ذلك متاحاً في بلدك أو منطقتك. يمكنك خدمة البحث المحسنة من العثور على الأحداث المحلية والمعلومات المتعلقة بالسفر عند القيام بعمليات البحث.

لبدء الملاحة، انتقل إلى أحد موقع، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر السير إلى.

فإذا كانت الوجهة في منطقة بعيدة عن الطريق، يتم عرض الطريق كخط مستقيم للإشارة إلى اتجاه السير.

للاطلاع على نظرة عامة على الطريق، اختر **خيارات > نظرة عامة على الطريق**.

لإيقاف التنقل، اختر إيقاف.

القيادة إلى الوجهة

لشراء ترخيص للملاحة سيراً على الأقدام وبالسيارة، اختر **خيارات > التسوق والتراخيص > متجر > قيادة ٥%**. علماً بأن الترخيص يكون محدداً بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها.

عند شرائك الترخيص، يمكنك أيضاً الحصول على خدمتي مساعد الطريق وتحذير حد السرعة على هاتفك، في حال توافرها في بلدك أو منطقتك.

خدمة معلومات المرور وتنزيلها على جهازك إذا كان ذلك متاحاً في بلدك أو منطقتك.



ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

لشراء ترخيص لخدمة معلومات المرور، اختر **خيارات < التسوق والتراخيص > متجر < المرور والأمان > 5%.**

عند شراء الترخيص، تحصل أيضاً على خدمة الإخطار بكاميرات مراقبة السرعة، إذا كان ذلك متاحاً في بلدك أو منطقتك.

يمكن عرض مواقع كاميرات مراقبة السرعة الموجودة على الطريق أثناء الملاحة والتتبع، في حالة تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. تعد Nokia غير مسؤولة عن دقة استخدام بيانات مواقع كاميرات مراقبة السرعة، أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

لبدء التنقل بالسيارة، انتقل إلى أحد الأماكن، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر **القيادة إلى**. عند استخدام التنقل بالسيارة لأول مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي.

قد يؤدي تنزيل ملفات الدليل الصوتي إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

للتبديل بين طرق العرض المختلفة أثناء الملاحة، اضغط على مفتاح التنقل، واختر **عرض ثنائي الأبعاد**، **عرض ثلاثي الأبعاد**، **عرض سهم**، أو **نظرة عامة على الطريق**.

للبحث عن طريق بديل، اختر **خيارات < طريق مختلف**.

لتكرار التوجيه الصوتي، اختر **خيارات < تكرر لضبط حجم الصوت الخاص بالتوجيه الصوتي، اختر خيارات < حجم الصوت**.

لعرض تفاصيل عن مسافة الرحلة ومدتها، اختر **خيارات < لوحة المعلومات**. لإيقاف التنقل، اختر **إيقاف**.

المرور والسلامة

توفر خدمة معلومات المرور المباشرة معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على رحلتك. يمكنك شراء

لعرض معلومات حول أحداث المرور، اختر خيارات < م مرور. يتم عرض الأحداث على الخريطة على شكل مثلثات وخطوط

لعرض تفاصيل حدث، بما في ذلك خيارات إعادة التوجيه المحتملة، اختر خيارات < فتح.

لتحديث معلومات المرور، اختر تحديث معلومات المرور.

لضبط جهازك ليقوم بتخطيط طريق جديد آلياً لتجنب أحداث المرور، في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < الأدوات < إعدادات < الملاحة < إعادة التوجيه بسبب المرور.

ضبط الخرائط

لتعديل ضبط "الخرائط"، اختر خيارات < الأدوات < إعدادات، ثم اختر مما يلي:

- الإنترنت — حدد ضبط الإنترنت.
- الملاحة — حدد ضبط الملاحة.
- الطريق — حدد ضبط التوجيه.
- الخريطة — حدد ضبط الخرائط.
- المزامنة — حدد الضبط الخاص بتزامن العناصر المحفوظة باستخدام تطبيق خدمة الويب Ovi.

ضبط الإنترنت

لتحديد ضبط الإنترنت، اختر خيارات < الأدوات < إعدادات < الإنترنت، ثم اختر مما يلي:

- الاتصال عند البدء — ضبط الجهاز لفتح اتصال إنترنت عند تشغيل تطبيق الخرائط نقشه ها.
- نقطة الوصول الافتراضية أو وجهة الشبكة — اختيار نقطة الوصول التي سيتم استخدامها عند الاتصال بالإنترنت.
- تحذير خروج عن نطاق الخدمة — ضبط الجهاز لإعلامك عند قيام الهاتف بالتسجيل على شبكة غير شبكتك المحلية.

ضبط الملاحة

لتحديد ضبط الملاحة، اختر خيارات < الأدوات < إعدادات < الملاحة، ثم اختر مما يلي:

- التوجيه الصوتي — اختيار لغة الدليل الصوتي لملاحة السيارة. قد تحتاج إلى تنزيل الملفات الصوتية قبل اختيار اللغة. قد يؤدي تنزيل ملفات الدليل الصوتي إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
- الإضاءة الخلفية — تحديد ضبط الإضاءة الخلفية.
- تكبير/تصغير ألي — استخدام التكبير/التصغير التلقائي.
- تحديث معلومات المرور — تحديث المعلومات حول الأحداث المرورية.
- إعادة التوجيه بسبب المرور — تخطيط طريق جديد لتجنب الأحداث المرورية.
- مؤشر الوقت — عرض وقت السفر أو الوقت المقدر للوصول على الشاشة.

ضبط الخرائط

- لتحديد ضبط الخرائط اختر خيارات < الأدوات > إعدادات < الخريطة، ثم اختر مما يلي:
- **فئات** — اختيار نوع الأماكن المطلوبة التي تريد رؤيتها على الخريطة.
- **الوان** — تحسين نظام الألوان للاستخدام النهاري أو الليلي.
- **الذاكرة التي ستستخدم** — اختيار المكان الذي سيتم فيه حفظ ملفات الخرائط على جهازك.
- **أقصى استخدام للذاكرة** — اختيار حجم الذاكرة التي يمكن استخدامها لتخزين الخرائط يتم إزالة الخرائط الأقدم عند بلوغ حد الذاكرة.
- **نظام القياس** — اختيار النظام المتري أو الإمبراطوري.

تحديث الخرائط

- لتحديث الخرائط وملفات الدليل الصوتي في هاتفك المتوافق، قم بتنزيل برنامج Nokia Maps Updater إلى جهاز الكمبيوتر من موقع الويب www.nokia.com/maps. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر، ثم افتح برنامج Nokia Maps Updater، وقم بإجراء ما يلي:
1. اختر لغتك من القائمة.
 2. في حال توصيل أكثر من هاتف واحد بجهاز الكمبيوتر، اختر هاتفك من القائمة.
 3. عند عثور برنامج Nokia Maps Updater على التحديثات، قم بتنزيلها إلى هاتفك.

- **محذر حد السرعة** — ضبط الجهاز لإعلامك عند تجاوزك لحد السرعة في حالة توفر معلومات حد السرعة عن الطريق.
 - **تحذير نقطة السلامة** — ضبط الجهاز لإعلامك عند اقترابك من كاميرا مراقبة السرعة في حالة توفر هذه المعلومات عن الطريق.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط المسار

- لتعديل ضبط المسار، اختر خيارات < الأدوات > إعدادات < الطريق.
- لاختيار وضع وسائل المواصلات، اختر وضع النقل < سير أو قيادة. في حالة اختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق مشي عادية يمكن استخدامها.
- لاستخدام المسارات الأسرع، اختر اختيار الطريق < طريق أسرع. يكون هذا الخيار متاحاً فقط في حالة اختيار قيادة كوضع وسائل المواصلات.
- لاستخدام المسار الأقصر، اختر اختيار الطريق < طريق أقصر.
- لتخطيط المسارات التي تجمع بين ميزات المسار الأقصر والمسار الأطول، اختر اختيار الطريق < مُحسن.
- يمكنك أيضاً أن تختار ما بين السماح باستخدام الطرق السريعة، والأنفاق، والمعديات، والطرق ذات رسم المرور أو تجنب استخدامها.

٤. وافق على التنزيل إلى هاتفك عند مطالبتك به على شاشة هاتفك.

التطبيق Nokia Map Loader

باستخدام التطبيق Nokia Map Loader، يمكنك تنزيل الخرائط وملفات التوجيه الصوتي من الإنترنت على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة. يجب عليك استخدام التطبيق "خرائط" وتصفح الخرائط على الأقل مرة واحدة قبل استخدام التطبيق Nokia Map Loader، حيث يستخدم التطبيق Nokia Map Loader معلومات التطبيق "خرائط" للتحقق من نسخة الخرائط التي تم تنزيلها.

لتثبيت برنامج Nokia Map Loader على جهاز كمبيوتر متوافق، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/maps، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الشبكة المحلية

حول الشبكة المحلية

يتوافق جهازك مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) ومُصدّق عليه من اتحاد الشبكات الحية الرقمية (DLNA). يمكنك استخدام جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو جهاز توجيه لإنشاء شبكة محلية. ويمكنك بعد ذلك توصيل أجهزة متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) ممكن فيها شبكة WLAN بالشبكة. وقد تكون الأجهزة المتوافقة هي جهازك المحمول أو جهاز كمبيوتر متوافق أو نظام صوت أو جهاز تلفزيون أو مستقبل وسائط متعددة لاسلكي متوافق متصل بنظام صوت أو جهاز تلفزيون.

يمكنك مشاركة ملفات الوسائط في جهازك المحمول ومزامنتها مع أجهزة أخرى متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) وأجهزة DLNA المُصدّق عليها باستخدام الشبكة المحلية. لتنشيط وظيفة الشبكة المحلية وإدارة الضبط اختر القائمة < التطبيقات > وسائط منزل. يمكنك أيضاً استخدام تطبيق الوسائط المنزلية لعرض ملفات الوسائط وتشغيلها من أجهزة الشبكة المحلية على الجهاز الخاص بك أو على أجهزة أخرى متوافقة مثل جهاز الكمبيوتر الشخصي أو نظام صوت أو جهاز تلفزيون. لعرض ملفات الوسائط في جهاز شبكة محلية أخرى، في الصور على سبيل المثال، اختر ملفاً ثم اختر

الخيارات > العرض عبر شبكة محلية، واختر الجهاز.

لاستخدام وظيفة شبكة WLAN الموجودة على جهازك في شبكة محلية، يجب أن يكون لديك اتصال محلي لشبكة WLAN قيد التشغيل، ويكون لديك أجهزة توصيل وتشغيل عالمية ممكنة ومتصلة بنفس الشبكة المحلية.

بعد إعداد الشبكة المحلية الخاصة بك، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائك والعائلة في المنزل. يمكنك أيضاً تخزين الوسائط الخاصة بك في مركز خدمة وسائط أو جلب ملفات الوسائط من مركز خدمة محلي متوافق. ويمكنك تشغيل الموسيقى التي تم تخزينها في جهازك باستخدام نظام ستريو منزلي مُصدّق عليه من DLNA، والتحكم في قوائم التشغيل ومستويات الصوت من جهازك مباشرة. ويمكنك أيضاً عرض الصور التي تم التقاطها بواسطة كاميرا جهازك الخاص بك على شاشة تلفزيون متوافق، ويتم التحكم في كل الصور بواسطة جهازك عبر شبكة WLAN.

تستخدم الشبكة المحلية ضبط الحماية لاتصال شبكة WLAN. استخدم ميزة الشبكة المحلية في شبكة WLAN الأساسية مع جهاز نقطة وصول لشبكة WLAN مع تمكين التشفير.

الضبط الخاص بالشبكة المحلية

لمشاركة ملفات الوسائط المحفوظة في الصور مع الأجهزة الأخرى المتوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP والأجهزة المُصدِّق عليها من DLNA عبر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يجب أن تقوم بإنشاء نقطة وصول الإنترنت المحلية لشبكة WLAN وتثبيتها، ثم تهيئة ضبط الشبكة المحلية في تطبيق الوسائط المنزلية.

لا تتم إتاحة الخيارات المتعلقة بالشبكة المحلية في التطبيقات قبل تهيئة الضبط في تطبيق الوسائط المنزلية.

اختر القائمة > التطبيقات > وسائط منزل.

عند الوصول إلى تطبيق الوسائط المنزلية للمرة الأولى، يتم فتح معالج الإعداد كي يساعدك في تحديد ضبط الوسائط المنزلية لجهازك. لاستخدام معالج الإعداد فيما بعد، اختر الخيارات > تشغيل المعالج، واتبع الإرشادات.

لتوصيل جهاز كمبيوتر متوافق بالشبكة المحلية، على جهاز الكمبيوتر، يجب أن تقوم بتثبيت البرامج المتعلقة. ويمكنك الحصول على البرامج من القرص المضغوط أو قرص الفيديو الرقمي المزود مع جهازك، أو يمكنك تنزيله من صفحات موقع Nokia على الويب والخاصة بدعم المنتج.

ضبط التكوين

يتم توصيل جهازك بالشبكة المحلية فقط في حالة موافقتك على طلب اتصال من جهاز آخر متوافق، أو في حالة اختيار خيار عرض ملفات الوسائط أو تشغيلها أو نسخها على جهازك أو في حالة البحث عن أجهزة أخرى.

معلومات حماية هامة

عندما تقوم بتهيئة شبكة WLAN المحلية، قم بتمكين طريقة للتشفير على جهاز نقطة الوصول الخاص بك، ثم على الأجهزة الأخرى التي تنوي توصيلها بشبكته المحلية. راجع المستندات الخاصة بالأجهزة. احتفظ بأي رموز سرية للمرور وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز. يمكنك عرض ضبط نقطة الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN في جهازك.

إذا استخدمت وضع التشغيل المؤقت لإنشاء شبكة محلية مع جهاز متوافق، فقم بتمكين إحدى طرق التشفير في وضع حماية WLAN عند قيامك بتهيئة نقطة الوصول للإنترنت. تقلل هذه الخطوة من خطورة انضمام طرف غير مرغوب فيه إلى الشبكة المؤقتة.

يقوم جهازك بإخطارك في حالة محاولة أي جهاز آخر بالاتصال به وبالشبكة المحلية. لا تقبل أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول.

إذا كنت تستخدم اتصال شبكة WLAN في شبكة لا تتوفر بها خدمة التشفير، فقم بإيقاف تشغيل مشاركة ملفاتك مع الأجهزة أخرى، أو لا تقم بمشاركة أي ملفات ووسائط خاصة.

- أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) في الشبكة المحلية عرض الملفات التي اخترتها ونسخها للمشاركة في الصور والفيديو واستخدام قوائم التشغيل التي اخترتها في الموسيقى. إذا كنت لا ترغب في أن تقوم الأجهزة الأخرى بالوصول إلى ملفاتك، قم بإلغاء تنشيط مشاركة المحتوى.
- **الصور والفيديو** — لاختيار ملفات وسائط للمشاركة مع أجهزة أخرى، أو لعرض حالة مشاركة الصور والفيديو. لتحديث محتوى الحافظة، اختر **الخيارات > تحديث المحتويات**.
- **الموسيقى** — لاختيار قوائم تشغيل للمشاركة مع أجهزة أخرى، أو لعرض حالة المشاركة ومحتوى قوائم التشغيل. لتحديث محتوى الحافظة، اختر **الخيارات > تحديث المحتويات**.

عرض ملفات الوسائط ومشاركتها

لمشاركة ملفات الوسائط الخاصة بك مع أجهزة متوافقة مع أنظمة التشغيل والتوصيل العالمية UPnP في الشبكة المحلية، قم بتنشيط خاصية مشاركة المحتوى. في حال إلغاء تنشيط مشاركة المحتوى في هاتفك، يظل بإمكانك عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهاز شبكة محلية أخرى ونسخها، وذلك في حالة سماح الجهاز الآخر بذلك.

لتهيئة ضبط الشبكة المحلية، اختر **الخيارات > إعدادات** واختر مما يلي:

- **نقطة وصول محلية** — لضبط الهاتف كي يقوم بالسؤال عن نقطة الوصول المحلية في كل مرة تتصل فيها بالشبكة المحلية، اختر **السؤال دوماً**. لتحديد نقطة وصول جديدة بحيث يتم استخدامها تلقائياً عند استخدامك للشبكة المحلية، اختر **إنشاء جديد**. في حالة عدم تنشيط ضبط الحماية الخاص بشبكة WLAN في الشبكة المحلية الخاصة بك، سيظهر لك تحذير حماية. يمكنك المتابعة وتنشيط خاصية حماية شبكة WLAN لاحقاً، أو إلغاء تعريف نقطة الوصول وتنشيط خاصية حماية شبكة WLAN أولاً.
- **اسم الجهاز** — لإدخال اسم لجهازك يظهر للأجهزة الأخرى المتوافقة في الشبكة المحلية.
- **نسخ إلى** — لاختيار مكان حفظ ملفات الوسائط المنسوخة.

تنشيط خاصية المشاركة وتحديد المحتوى

اختر القائمة < التطبيقات > وسائط منزل. اختر مما يلي:

- **مشاركة المحتوى** — للسماح بمشاركة ملفات وسائط مع أجهزة متوافقة أو رفضها. لا تقوم بتنشيط خاصية مشاركة المحتوى قبل تهيئة الضبط الآخر بالكامل. إذا قمت بتنشيط خاصية مشاركة المحتوى، يمكن للأجهزة الأخرى المتوافقة مع

٤. لاختيار ملف الوسائط أو الحافظة المراد عرضها.
٥. اختر تشغيل أو عرض، واختر في الجهاز أو عبر الشبكة الرئيسية.
٦. اختر الجهاز الذي تريد عرض الملف فيه.

لإيقاف مشاركة ملف الوسائط اختر رجوع أو إيقاف (متاح أثناء تشغيل مقاطع الفيديو والموسيقى).

 **تلميح:** يمكنك طباعة صور محفوظة في "الصور" خلال شبكة محلية باستخدام طابعة متوافقة مع أنظمة التشغيل والتوصيل العالمية UPnP. ليس من الضروري تنشيط خاصية مشاركة المحتوى.

نسخ ملفات الوسائط

لنسخ ملفات وسائط أو نقلها من جهازك إلى جهاز آخر متوافق، مثل جهاز كمبيوتر متوافق مع أنظمة التشغيل والتوصيل العالمية UPnP، اختر ملفاً في Photos ثم الخيارات > نقل ونسخ > نسخ إلى شبكة منزلية أو نقل إلى شبكة منزلية. ليس من الضروري أن تكون مشاركة المحتوى قيد التشغيل. لنسخ ملفات أو نقلها من الجهاز الآخر إلى جهازك، اختر ملفاً في الجهاز الآخر وخيار النسخ المطلوب من قائمة الخيارات. ليس من الضروري أن تكون مشاركة المحتوى قيد التشغيل.

عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهازك

لعرض صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت في جهاز آخر على شبكة محلية، مثل تليفزيون متوافق؛ قم بعمل ما يلي:

١. في "الصور"، اختر صورة أو مقطع فيديو؛ أو في "الاستوديو"، اختر مقطع صوت، ثم الخيارات > العرض عبر شبكة محلية.
٢. اختر أحد الأجهزة المتوافقة التي يظهر فيها ملف الوسائط. تظهر الصور في كل من جهاز الشبكة المحلية الآخر وجهازك، كما يتم تشغيل مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت في الجهاز الآخر فقط.
٣. لإيقاف تشغيل مشاركة ملف وسائط اختر الخيارات > إيقاف العرض.

عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهاز آخر

لعرض ملفات وسائط مخزنة في جهاز آخر على شبكة محلية في جهازك (أو في جهاز تليفزيون متوافق، مثلاً)، قم بعمل الآتي:

١. اختر القائمة > التطبيقات > وسائط منزل واستعراض المنزلية. يبحث هاتفك عن أجهزة متوافقة. يتم عرض أسماء الأجهزة.
٢. اختر جهازاً.
٣. اختر نوع الوسائط الذي تريد عرضه من الجهاز الآخر. تعتمد أنواع الملفات المتاحة على خصائص الجهاز الآخر.

للبحث عن ملفات باستخدام معايير مختلفة، اختر الخيارات > بحث. لفرز الملفات التي تم العثور عليها، اختر الخيارات > فرز حسب.

تحديد الملفات الواردة

لتحديد قوائم ملفات الوسائط المستلمة وإدارتها، اختر القائمة < التطبيقات > وسائط منزل وتزامن الوسائط < من المنزل > الخيارات < فتح.

لتحديد أنواع الملفات التي تريد نقلها إلى جهازك، اختر الملفات من القائمة.

لتعديل ضبط النقل، اختر الخيارات < تعديل ومما يلي:

- اسم القائمة — أدخل اسمًا جديدًا للقائمة.
- انكماش الصور — لتصغير الصور لتوفير الذاكرة.
- المبلغ — لتحديد الحد الأقصى لعدد الملفات أو الحجم الإجمالي لها.
- بدءاً من — لتحديد ترتيب التنزيل.
- من — لتحديد تاريخ الملف الأقدم الذي تريد تنزيله. متاح فقط للصور ومقاطع الفيديو.
- إلى — لتحديد تاريخ الملف الأخير الذي تريد تنزيله. متاح فقط للصور ومقاطع الفيديو.

وبالنسبة لملفات الموسيقى، يمكنك أيضاً تحديد النوع والفنان والألبوم والأغنية التي تريد تنزيلها، ثم اختر الجهاز المصدر المستخدم في التنزيل.

لتصفح الملفات في فئة معينة في جهازك، اختر نوع ملف ثم الخيارات < عرض الملفات.

لإنشاء قائمة محددة مسبقاً أو تم تخصيصها للملفات الواردة، اختر الخيارات < قائمة جديدة.

لتغيير ترتيب أولوية القوائم، اختر الخيارات < تغيير أولوية. اختر القائمة التي تريد نقلها، ثم اختر

التزامن مع الشبكة المحلية تزامن ملفات الوسائط

يمكنك مزامنة ملفات الوسائط في هاتفك المحمول مع الأجهزة الموجودة في شبكتك المحلية. تأكد من أن هاتفك المحمول داخل نطاق شبكة WLAN المحلية وقد تم إعداد الشبكة المحلية.

لإعداد تزامن شبكة محلية، اختر القائمة < التطبيقات > وسائط منزل، وتزامن الوسائط، ثم أكمل المعالج.

لتشغيل المعالج لاحقاً، في شاشة عرض تزامن الشبكة المحلية الرئيسية، اختر الخيارات < تشغيل المعالج.

لتزامن المحتوى يدوياً في هاتفك المحمول مع محتوى في الأجهزة الموجودة بالشبكة المحلية لديك، اختر تزامن الآن.

ضبط التزامن

لتغيير ضبط التزامن، اختر الخيارات < ضبط التزامن ومما يلي:

- تزامن — لضبط التزامن الآلي أو اليدوي.
- أجهزة المصدر — لاختيار الأجهزة المصدر للترزامن.
- الذاكرة المستخدمة — لعرض الذاكرة المستخدمة واختيارها.
- مدير الذاكرة — ليتم إعلامك عندما تنفذ ذاكرة الجهاز، اختر طلب عند الامتلاء.

سحب. انقل القائمة إلى الموقع الجديد، ثم اختر إسقاط.

تحديد الملفات الواردة

لتحديد أنواع الملفات الموجودة في هاتفك لتزامنها مع أجهزة وسائط الشبكة المحلية لديك وكيفية القيام بتزامنها، اختر القائمة < التطبيقات > وسائط منزل، ثم اختر تزامن الوسائط < إلى المنزل > الخيارات < فتح. اختر نوع الوسائط والخيارات والضبط المناظر ومن التالي:

- الأجهزة المطلوبة — لاختيار الأجهزة المستهدفة للتزامن معها أو تعطيل التزامن.
- حفظ في الهاتف — اختر نعم للاحتفاظ بمحتوى الوسائط في جهازك بعد إجراء التزامن. باستخدام الصور، يمكنك أيضاً اختيار ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالنسخة الأصلية أو النسخة المضبوطة الحجم منها في جهازك. اختيار الحجم الأصلي يستهلك ذاكرة أكبر.

مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدفيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام حزمة البيانات أو اتصال شبكة WLAN. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات. وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقًا.

قد يقدم مزودو الخدمة محتوى مجانيًا أو يفرضون رسومًا. تحقق من التكلفة من خلال الخدمة أو من مزود الخدمة.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

الاتصال بخدمات الفيديو

1. اختر القائمة > التطبيقات > مركز الفيديو.
2. للاتصال بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر إضافة خدمات جديدة ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحًا في كل الخدمات.

يمكن تدفيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات > تنزيل. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدفيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات > تشغيل. عندما يكون مقطع الفيديو قيد التشغيل، استخدم مفاتيح الاختيار ومفتاح الانتقال أو مفاتيح الوسائط للتحكم في المشغل. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

 **تحذير:** إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.
- إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.
- معاينة — معاينة مقطع فيديو. يتوفر هذا الخيار في حالة دعمه بواسطة الخدمة.
- تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- تحديث القائمة — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.
- فتح الرابط في المتصفح — لفتح رابط في متصفح الويب.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر الخيارات < جدولة التنزيلات. يقوم مركز الفيديو آلياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يومياً في الوقت الذي تقوم بتحديده. لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.

تدفقات الفيديو

اختر القائمة < التطبيقات < مركز الفيديو.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتركت فيها وإدارتها، اختر تدفقات الفيديو.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- اشتراكات العناصر — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.
- تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- إضافة تدفقة — للاشتراك في عناصر جديدة.
- اختر عبر دليل الفيديو لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.
- تحديث العناصر — لتحديث محتوى كل العناصر.
- إدارة الحساب — لإدارة خيارات حسابك الخاصة بعنصر محدد، إذا كان متاحاً.
- نقل — لنقل مقاطع فيديو إلى مكان مطلوب.

لعرض مقاطع الفيديو الموجودة على رابط اختر رابطاً من القائمة.

فيديو

مقاطع فيديو هو مكان تخزين لجميع مقاطع الفيديو الموجودة في تطبيق مركز الفيديو. يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

1. لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، استخدم مفتاح التنقل. للتحكم في مشغل الفيديو عندما يكون مقطع الفيديو قيد التشغيل، استخدم مفاتيح الوسائط.
2. لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

٢. اختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.

٣. اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.

٤. قم بنقل مقاطع الفيديو إلى E:\فيديو في الذاكرة الكبيرة لجهازك أو إلى F:\فيديو في بطاقة ذاكرة متوافقة، إذا كانت متاحة.

تظهر مقاطع الفيديو المنقولة في حافظة فيديو في مركز الفيديو. ولا يتم عرض ملفات الفيديو الموجودة في حافظات أخرى بجهازك.

ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر **الخيارات > الضبط** ومما يلي:

- **تحديد خدمة الفيديو** — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقاً.
- **إعدادات الاتصال** — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر **اتصال الشبكة**. لاختيار الاتصال يدوياً في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر **السؤال دائماً**. للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر **تأكيد استخدام GPRS**.
- للسماح بالتجوال أو تعطيله، اختر **تأكيد التجوال**.
- **تحكم الآباء** — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل

اختر الخيارات ومما يلي:

- **استئناف التنزيل** — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتاً.
- **إلغاء التنزيل** — لإلغاء تنزيل.
- **تفاصيل الفيديو** — عرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **بحث** — للبحث عن مقطع فيديو. أدخل مصطلح بحث يتوافق مع اسم الملف.
- **عرض عبر الشبكة المنزلية** — لتشغيل مقطع فيديو تم تنزيله في الشبكة المنزلية. يجب تهيئة الشبكة المنزلية أولاً.
- **حالة الذاكرة** — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدم.
- **فرز حسب** — لفرز مقاطع فيديو. اختر الفئة المطلوبة.
- **نقل ونسخ** — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر **نسخ أو نقل** والمكان المطلوب.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى مركز الفيديو من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. وسيقوم مركز الفيديو بعرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق الذي يدعمه جهازك فقط.

١. لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB.

- الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.
- **الذاكرة المفضلة** — اختر ما إذا كنت تريد حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في الذاكرة الكبيرة أو على بطاقة ذاكرة متوافقة. وفي حالة امتلاء الذاكرة المحددة، يقوم الجهاز بحفظ المحتوى في الذاكرة الأخرى.
 - **مصغرات** — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

N-Gage

حول N-Gage

N-Gage هو برنامج ألعاب للهاتف المحمول متوفر لنطاق محدد من أجهزة الهاتف المحمول المتوافقة من Nokia. يمكنك الوصول إلى ألعاب N-Gage واللاعبين والمحتوى عبر التطبيق N-Gage الموجود على جهازك. كما يمكنك تنزيل الألعاب والوصول إلى بعض الميزات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الموقع www.n-gage.com.

باستخدام N-Gage، يمكنك تنزيل الألعاب وشرائها وتشغيلها بمفردك أو مع أصدقائك. يمكنك تنزيل نسخ تجريبية للألعاب لتجربة ألعاب جديدة وشراء الألعاب التي تفضلها. كما يوفر التطبيق N-Gage طريقة للمحافظة على الاتصال باللاعبين الآخرين وتتبع النقاط والإنجازات الأخرى للعبة ومشاركتها.

لاستخدام N-Gage، تحتاج إلى اتصال GPRS أو 3G. يمكنك أيضاً استخدام شبكة LAN اللاسلكية إذا كانت متاحة. وتحتاج إلى الاتصال أيضاً للوصول إلى الميزات الموجودة على الإنترنت مثل تنزيل الألعاب أو تراخيص الألعاب أو الألعاب متعددة اللاعبين أو الدردشة. وتحتاج إلى الاتصال أيضاً للمشاركة في الألعاب الموجودة على الإنترنت والألعاب متعددة اللاعبين أو لإرسال رسائل إلى اللاعبين الآخرين.

تتضمن جميع خدمات N-Gage، حيث يلزم الاتصال بمراكز خدمة N-Gage، مثل تنزيل ملف اللعبة وشراؤها

والألعاب الفورية والألعاب متعددة اللاعبين وإنشاء اسم لاعب والدردشة وإرسال الرسائل، نقل كميات كبيرة من البيانات. وسيقوم مزود الخدمة بتحميلك نفقات نقل البيانات. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الهاتف المحمول.

شاشات عرض N-Gage

يتكون التطبيق N-Gage من خمسة أجزاء مختلفة.

🏠 يتم فتح الصفحة الرئيسية عند بدء تشغيل التطبيق N-Gage. يمكنك بدء اللعب أو استئناف اللعبة التي قمت بتشغيلها مؤخراً أو مراجعة نقاط N-Gage الحالية الخاصة بك أو البحث عن المزيد من الألعاب أو قراءة رسائلك أو الاتصال بصديق N-Gage يكون متاحاً للعب.

✚ في أعالي، يمكنك تشغيل الألعاب التي قمت بتنزيلها إلى جهازك وإدارتها. يمكنك تثبيت الألعاب وحذفها وتقييم الألعاب التي قمت بتشغيلها ومراجعتها ونصح أصدقاء N-Gage بها.

👤 في وضعي، يمكنك إدارة معلومات الوضع وتفاصيله والاحتفاظ بسجل لتاريخ ألعاب N-Gage.

👤 في أصدقائي، يمكنك دعوة لاعبي N-Gage آخرين إلى قائمة الأصدقاء الخاصة بك ورؤية ما إذا كانوا

متصلين بالشبكة ومتاحين للعب أم لا. كما يمكنك إرسال رسائل إلى أصدقاء N-Gage.

في غرفة العرض، يمكنك العثور على معلومات حول ألعاب N-Gage، بما في ذلك لقطات الشاشة وتعليقات اللاعبين عليها. كما يمكنك تجربة ألعاب جديدة من خلال تنزيل نسخ تجريبية للألعاب أو تحسين خيراتك في اللعب من خلال إضافات الألعاب الخاصة بالألعاب الموجودة بالفعل على جهازك.

لتبدأ

إنشاء اسم لاعب

يمكنك تنزيل ألعاب وشرائها وتشغيلها بدون اسم لاعب، ولكن يُنصح بإنشاء اسم. يُمكنك اسم اللاعب من المشاركة في مجتمع N-Gage والاتصال باللاعبين الآخرين ومشاركة إنجازات ومقترحات ومراجعات الألعاب الخاصة بك. ستحتاج إلى اسم لاعب أيضاً لنقل تفاصيل الوضع الخاص بك ونقاط N-Gage إلى جهاز آخر.

عند بدء تطبيق N-Gage والاتصال بخدمة N-Gage للمرة الأولى، سيُطلب منك إنشاء اسم لاعب N-Gage. ويمكنك الاتصال بالشبكة، على سبيل المثال بواسطة ضبط التوفر الخاص بك باختيار **Options < Set Online** **Status < Available to Play**.

إذا كان لديك اسم لاعب N-Gage بالفعل، فاختر لدي حساب، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك لتسجيل الدخول.

لإنشاء اسم لاعب جديد:

1. اختر تسجيل حساب جديد.
2. أدخل تاريخ ميلادك واسم اللاعب المطلوب ثم أدخل كلمة السر. إذا كان اسم اللاعب قيد الاستخدام بالفعل، فسيقترح N-Gage قائمة بالأسماء المشابهة المتاحة.
3. لتسجيل اسم اللاعب، أدخل التفاصيل الخاصة بك ثم اقرأ البنود والشروط وقم بالموافقة عليها، ثم اختر **Register**.

يمكنك أيضاً إنشاء اسم اللاعب الخاص بك على موقع ويب N-Gage على www.n-gage.com.

عند إنشاء اسم اللاعب، قم بتعديل الضبط الخاص بك والمعلومات الشخصية في علامة التبويب خاص في وضعي.

قد يتم تطبيق تكاليف نقل البيانات على إنشاء اسم اللاعب على جهازك.

بدء تشغيل لعبة

لبدء تشغيل آخر لعبة قمت بتشغيلها، انتقل إلى الصفحة الرئيسية، ثم اختر **Start Game**.

لاستئناف لعبة تم إيقافها مؤقتاً، اختر **Options < Resume Game**.

تتبع تقدم اللعب

لعرض نقاط N-Gage الحالية الخاصة بك، انتقل إلى الصفحة الرئيسية، ثم اختر **Track My Progress**.

- عروض ألعاب — هي أقسام أصغر من الألعاب ذات مجموعة محدودة جداً من الميزات والمستويات فقط. يتم تمييز هذه الألعاب بشعار عرض تجريبي.
- منتهية الصلاحية بالكامل — هي الألعاب التي قمت بشرائها مع ترخيص محدود، وانتهت فترة صلاحيتها الآن. يتم تمييز هذه الألعاب برمز ساعة وسهم.

- غير متاحة — هي الألعاب الكاملة التي قمت بحذفها أو التي قمت بتنزيلها ولكن لم يكتمل التثبيت. يتم عرض هذه الألعاب على أنها غير متاحة في قائمة الألعاب. وأيضاً، يتم عرض الألعاب التي تم تثبيتها على بطاقة الذاكرة على أنها غير متاحة عند إزالة بطاقة الذاكرة.

في حالة تنزيل إضافة لعبة ولكن لم يتم تثبيتها بالكامل، يكون الرسم الخاص باللعبة غير متاح أيضاً ولن يمكن تشغيل اللعبة حتى يتم تثبيت إضافة اللعبة.

تعديل تفاصيل الوضع

لتعديل تفاصيل الوضع العام الخاص بك، اختر **Options < Edit Profile** ثم افتح علامة التبويب عام واختر مما يلي:

- **Icon** — أضيف صورة تمثلك. عند تغيير الرمز، يعرض N-Gage قائمة بكافة الصور الموجودة في أستوديو جهازك والتي يمكن استخدامها كرمز. اختر الصورة التي ترغب فيها من القائمة، أو استخدم البحث للعثور عليها.

اللعب مع الأصدقاء

للتواصل مع لاعبي N-Gage الموجودين في قائمة الأصدقاء الخاصة بك ودعوتهم إلى لعبة محددة، اختر **Play With Friends**. يقترح N-Gage صديق للعب معه بناءً على تاريخ اللعبة السابق الخاص بك ومدى توفر أصدقاء N-Gage.

للبحث عن صديق مختلف للعب معه، اختر **Options < View My Friends**.

لن يتم عرض هذا العنصر في حالة عدم وجود أصدقاء في قائمة الأصدقاء الخاصة بك. [انظر "التواصل مع اللاعبين الآخرين"، ص ١٠٢.](#)

تشغيل الألعاب وإدارتها

لتشغيل الألعاب التي تم تنزيلها وتثبيتها على جهازك وإدارتها، اختر **My Games**. يتم ترتيب الألعاب حسب تاريخ آخر لعبة مع وضع الأحدث أولاً.

توجد أربع أنواع محتملة للألعاب في ألعابي:

- ألعاب كاملة — هي الألعاب التي قمت بشرائها مع ترخيص كامل. قد تتوفر أنواع متعددة من الترخيص، بناءً على اللعبة والمنطقة.
- ألعاب تجريبية — هي ملفات ألعاب كاملة لك الحق في الوصول إليها لفترة محدودة أو هي الألعاب ذات المحتوى المحدود. عند انتهاء فترة صلاحية النسخة التجريبية، يجب عليك شراء ترخيص لإلغاء قفل اللعبة الكاملة والمتابعة. يتم تمييز هذه الألعاب بشعار نسخة تجريبية.

حالة قبول اللاعب للدعوة، فسيظهر في قائمة الأصدقاء الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك أي أصدقاء N-Gage وتريد مقابلة لاعبين آخرين، انتقل إلى N-Gage Arena علي الموقع www.n-gage.com، وقم بزيارة غرف الدردشة والمنتديات.

عرض معلومات صديق

لعرض معلومات حول صديق، مثل نقاط N-Gage الحالية الخاصة به أو آخر الألعاب التي قام بتشغيلها، انتقل إلى اللاعب في قائمة الأصدقاء. يجب أن تكون متصلاً بالشبكة ومتصلاً بخدمة N-Gage لرؤية الحالة الحالية لاتصال أصدقائك بالشبكة.

يعرض المؤشر الموجود بجوار اسم اللاعب ما إذا كان الصديق متاحاً.

يمكنك إرسال رسائل خاصة لأصدقاء N-Gage حتى وإن كنت غير متاح أو غير متصل.

ترتيب قائمة الأصدقاء

لترتيب الأصدقاء حسب الإتاحة أو اسم اللاعب أو نقاط N-Gage، اختر **Sort Friends By < Options**.

تقييم لاعب

لتقييم لاعب، انتقل إلى اللاعب في قائمة الأصدقاء الخاصة بك، ثم اختر **Rate Player < Options**. يمكن وضع تقييم للاعب من نجمة واحدة حتى خمسة

• **Motto** — أضف رسالة شخصية قصيرة. لتعديل النص، اختر **Change**.

• **(Favorite Game(s)** — أدخل أسماء الألعاب المفضلة لديك.

• **Device Model** — رقم طراز جهازك. حيث يتم تحديده آلياً ولا يمكن تعديله.

• **Show Location** — اختر ما إذا كنت تريد عرض مدينتك وبلدك في وضعك العام. ويمكنك تغيير موقعك في علامة التبويب خاص.

بعد تحديث الوضع الخاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة باستخدام اسم اللاعب الخاص بك لضمان مزامنة التغييرات التي قمت بإجرائها في وضعك مع مركز خدمة N-Gage.

التواصل مع اللاعبين الآخرين

للتواصل مع لاعبي N-Gage الآخرين وإدارة قائمة الأصدقاء الخاصة بك، انتقل إلى أصدقائك. يمكنك البحث عن لاعب N-Gage محدد ودعوتك للانضمام إلى قائمة الأصدقاء الخاصة بك، ثم معرفة أي من أصدقائك متصل بالشبكة ومتوفر للمشاركة في اللعب. يمكنك أيضاً إرسال رسائل خاصة وتوصيات اللعبة واستقبالها.

البحث عن أصدقاء وإضافتهم

لدعوة لاعب N-Gage إلى قائمة الأصدقاء الخاصة بك، أدخل اسم اللاعب الخاص باللاعبين في الحقل **Add a Friend** في قائمة الأصدقاء. قم بإضافة رسالة إلى الدعوة، عند الحاجة. إرسال الدعوة، اختر **Send**. في

ضبط N-Gage

لتغيير ضبط N-Gage، اختر **Edit Profile < Options**،
وقم بفتح علامة التبويب خاص، ثم اختر **N- < Options**
Gage Settings.

اختر مما يلي:

- **Player Name** — قم بتعديل اسم اللاعب الخاص بك. يمكنك تعديل الاسم فقط في حالة عدم تسجيلك الدخول إلى خدمة N-Gage بعد.
- **Personal Settings** — قم بتحديد التفاصيل الشخصية والتي لا يتم عرضها في الوضع العام الخاص بك، واشترك في أخبار N-Gage. قم أيضاً بتحديد ما إذا كنت تريد تلقي إخطارات من أصدقاء N-Gage أثناء تشغيل الألعاب.
- **Connection Settings** — اختر السماح للتطبيق N-Gag بالاتصال بالشبكة آلياً عند الحاجة، وحدد نقطة الوصول المفضلة وحد نقل البيانات الذي يؤثر تنبيه.
- **Account Details** — اختر تفضيلات الشراء الخاصة بك. عند شراء لعبة ما، سيتم سؤالك عن ما إذا كنت تريد حفظ تفاصيل الدفع، بما في ذلك رقم بطاقتك الائتمانية، من أجل عملية شراء أكثر سرعة في المستقبل.

نجوم. ويؤثر التقييم الذي تضعه على سمعة اللاعب في المجتمع.

إرسال رسائل

في أصدقائي، يمكنك إرسال رسائل خاصة إلى اللاعبين الموجودين في قائمة الأصدقاء الخاصة بك. في حالة تسجيل صديقك الدخول حالياً في خدمة N-Gage، يستطيع الرد على رسالتك ويمكنك الدردشة معه شخصياً.

لعرض الرسائل الجديدة المستلمة من صديق N-Gage، انتقل إلى الصديق في قائمة الأصدقاء، ثم اختر **View Message < Options**. يتم حذف الرسائل المقروءة آلياً عند الخروج من N-Gage.

لعرض توصيات اللعبة، اختر **View < Options Recommendation**. يتم حذف توصيات اللعبة آلياً بعد أسبوع من استلامها.

لإرسال رسالة إلى صديق N-Gage، انتقل إلى الصديق في قائمة الأصدقاء، ثم اختر **Send < Options Message**. الحد الأقصى لحجم الرسالة الخاصة هو ١١٥ حرفاً. لإرسال الرسالة، اختر **Submit**.

أنت تحتاج إلى اتصال GPRS أو 3G أو شبكة LAN لاسلكية لتتمكن من استخدام ميزة إرسال الرسائل. قد يتم تطبيق تكاليف مقابل نقل البيانات. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الهاتف المحمول.

الرسائل



يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر القائمة > الرسائل (خدمة شبكة).

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

تلميح: لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد، استخدم النصوص الموجودة في حافظة النماذج الموجودة في حافظتي. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.



تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

- **صندوق الوارد** — الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا.
- **حافظاتي** — تنظيم رسائلك في حافظات.
- **صندوق بريد جديد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها سابقًا في وضع غير متصل بالشبكة.

- **المسودات** — يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.
- **الرسائل المرسله** — يتم هنا تخزين آخر رسائل تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسله باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تغيير عدد الرسائل المطلوب حفظها في هذه الحافظة.
- **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.
- **التقارير** — يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

كتابة نص

يدعم جهازك الإدخال التقليدي للنص والإدخال التنبؤي للنص. باستخدام النص التنبؤي، يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

عند كتابة نص، يتم عرض  عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص و  عند استخدام الإدخال التنبؤي للنص.

٣. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انتقل يمينًا لتأكيدهما، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس كلمة كلمة.

إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هـجاء** وأدخل الكلمة مستخدمًا إدخال النص التنبؤي، واختر **موافق**. ويتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.

٤. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

تلميحات حول إدخال النص

لإدخال رقم في وضع الأحرف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين أوضاع الأحرف المختلفة، اضغط على #.

لمسح حرف، اضغط على C. لمسح أكثر من حرف، اضغط مع الاستمرار على C.

تتوفر علامات الترقيم الشائعة من خلال ١. للتنقل بين علامات الترقيم واحدة تلو الأخرى - إذا كنت تستخدم الإدخال التقليدي للنص - اضغط على ١ بشكل متكرر. وإذا كنت تستخدم الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على ١، ثم * بشكل متكرر.

لفتح قائمة بأحرف خاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

الإدخال التقليدي للنص

اضغط على مفتاح رقم (1-9) بشكل متكرر إلى أن يظهر الحرف المطلوب. توجد أحرف ورموز موجودة لكل مفتاح رقم أكثر من المطبوعة على المفتاح.

إذا كان الحرف التالي موجود على نفس المفتاح كالحرف الحالي، انتظر إلى أن يظهر المؤشر (أو انتقل يمينًا لإنهاء المهلة الزمنية)، وأدخل الحرف.

لإدراج مسافة، اضغط على 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط ثلاث مرات على 0.

الإدخال التنبؤي للنص

باستخدام الإدخال التنبؤي، يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص لكل المحررين في الجهاز، اضغط على # مرتين وبسرعة. لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص في الضبط العام أو إيقاف تشغيله، اختر **القائمة > الأدوات > الضبط العام > تخصيص > اللغة > النص التنبؤي**.

٢. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2-9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لحرف واحد. على سبيل المثال، لكتابة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، اضغط على 6 للحرف N، و6 للحرف o، و5 للحرف k، و4 للحرف i، و2 للحرف a. يتغير اقتراح الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.

كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.

تلميح: لاختيار العديد من الأحرف الخاصة من قائمة الأحرف الخاصة، اضغط على ه بعد كل حرف مظلّل.



تغيير لغة الكتابة

أثناء قيامك بكتابة نص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. على سبيل المثال، إذا كنت تكتب نصًا باستخدام أحرف هجائية غير لاتينية وتريد كتابة أحرف لاتينية، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان الويب، فيلزم تغيير لغة الكتابة.

لتغيير لغة الكتابة، اختر **الخيارات > لغة الكتابة** ولغة كتابة تستخدم أحرف لاتينية.

بعد تغيير لغة الكتابة، على سبيل المثال، إذا قمت بالضغط على الرقم 6 بشكل متكرر للبحث عن حرف معين، فإن تغيير لغة الكتابة يتيح لك الوصول إلى الأحرف بترتيب مختلف.


تعديل النص والقوائم

لنسخ نص ولصقه، أثناء الضغط مع الاستمرار على #، انتقل يسارًا أو يمينًا لتمييز النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على #، اختر **نسخ**. ولإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على #، واختر **لصق**.

لإدراج عنصر في قائمة، انتقل إليه، واضغط على #.

لتحديد عناصر متعددة في قائمة، اضغط مع الاستمرار على # أثناء التنقل لأعلى أو لأسفل. لإنهاء الاختيار، توقف عن التنقل، وقم بتحرير #.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محددًا لديك.

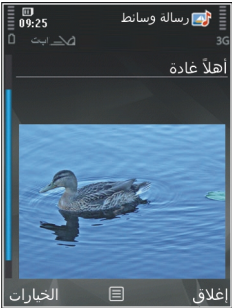

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد بواسطة مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر

يُدمع الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

صندوق الوارد الخاص بالرسائل

استلام الرسائل

اختر القائمة > الرسائل وصندوق الوارد.

في حافظة "صندوق الوارد"، يشير الرمز  إلى رسالة نصية غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة صوتية غير مقروءة، والرمز  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية. ولفتح الرسالة، اختر عرض. ولفتح رسالة في حافظة "صندوق الوارد"، اختر الرسالة. بينما للرد على رسالة مستلمة، اختر الخيارات > رد.

ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال ببيانات، وقد تؤدي المحاولات المستمرة لإعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني إلى تحمل تكاليف يطلبها مزود الخدمة. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات. يتطلب إرسال الرسائل خدمات شبكة.

١. لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، اختر رسالة جديدة.
٢. لإرسال رسالة صوتية أو رسالة بريد إلكتروني، اختر الخيارات > إنشاء رسالة، والخيار ذا الصلة.
٣. لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، اختر إلى. لإدخال رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني يدوياً، اختر حقل إلى. لإضافة فاصلة منقوطة (:)، تفصل المستلمين، اضغط على *.
٤. أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني أو رسالة الوسائط المتعددة في حقل الموضوع. إذا لم يكن حقل الموضوع مرئياً، فاختر الخيارات > حقل عناوين الرسالة لتغيير الحقول المرئية.
٥. في حقل الرسالة، اكتب الرسالة.
٦. لإضافة كائن إلى رسالة أو بريد إلكتروني، اختر  ثم اختر نوع المحتوى ذي الصلة.
- قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة حسب المحتوى المُدرج.
٧. لإرسال الرسالة أو البريد الإلكتروني، اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال.

رسائل الوسائط المتعددة



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إخطارًا بأن هناك رسالة ووسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر **الخيارات > جلب**.

عندما تقوم بفتح رسالة ووسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة وتظهر رسالة 📧 إذا كانت تتضمن صوتًا أو 📺 إذا كانت تتضمن فيديو. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر المؤشر.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات > الكائنات**.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض تقديمي بالوسائط المتعددة، يتم عرض 📎. لتشغيل العرض التقديمي، اختر المؤشر.

البيانات، الضبط، ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر **الخيارات** ثم الخيار **المُنَاطَر**.

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلًا على رسالة نصية أو ارتباط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

قارئ الرسائل

باستخدام قارئ الرسائل، يمكنك الاستماع إلى الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الصوتية ورسائل البريد الإلكتروني.

لتغيير ضبط قراءة الرسائل في تطبيق الحديث، اختر **الخيارات > حديث**. انظر "الحديث"، ص ١٤.

للاستماع إلى رسائل جديدة أو بريد إلكتروني، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر حتى يبدأ تشغيل قارئ الرسائل.

للاستماع إلى رسائل من صندوق الوارد أو بريد إلكتروني من صندوق البريد، اختر رسالة ثم اختر **الخيارات > استمع**. لإيقاف القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف القراءة مؤقتًا واستئنافها، اضغط على مفتاح التنقل. للتخطي إلى الرسالة التالية، انتقل يسارًا. للرد على الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية، انتقل يمينًا. للتخطي إلى الرسالة السابقة، انتقل يمينًا في بداية الرسالة. لضبط مستوى الصوت، انتقل لأعلى أو لأسفل.

إرسال بريد إلكتروني

اختر القائمة > الرسائل.

١. اختر صندوق البريد ثم اختر الخيارات > إنشاء بريد إلكتروني.
٢. في حقل إلى (To)، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. إذا كان يمكن العثور على عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الأسماء، فابدأ بإدخال اسم المستلم، ثم اختر المستلم من المطابقات المقترحة. إذا قمت بإضافة عدة مستلمين، فقم بإدراج علامة ; للفصل بين عناوين البريد الإلكتروني. استخدم حقل نسخة كربونية (Cc) لإرسال نسخة إلى مستلمين آخرين، أو حقل نسخة مخفية (Bcc) لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين. وإذا لم يكن حقل نسخة مخفية (Bcc) مرئيًا، فاختر الخيارات > المزيد > عرض النسخة المخفية.
٣. في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني.
٤. أدخل رسالتك في منطقة كتابة النص.
٥. اختر الخيارات واختر مما يلي:
 - إضافة مرفق — لإضافة مرفق إلى الرسالة.
 - الأولوية — لضبط أولوية الرسالة.
 - إشارة — لوضع إشارة على الرسالة للمتابعة.
 - إدراج نموذج — لإدراج نص من نموذج.
 - إضافة مستلم — لإضافة مستلمين إلى الرسالة من الأسماء.
 - خيارات التعديل — لقص النص المحدد أو نسخه أو لصقه.

لعرض الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية بتنسيق نص بدون الصوت، اختر الخيارات > عرض.

البريد الإلكتروني

إعداد بريدك الإلكتروني

باستخدام معالج البريد الإلكتروني من Nokia، يمكنك إعداد حساب البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، مثل Microsoft Outlook، أو تطبيق Mail for Exchange، أو Intellisync، بالإضافة إلى إمكانية إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بك على الإنترنت.

في حال إعداد البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، قد يتم المطالبة باسم مركز الخدمة مصحوبًا بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. اطلب من قسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك مزيدًا من التفاصيل.

١. لبدء تشغيل المعالج، اذهب إلى الشاشة الرئيسية، ثم انتقل إلى معالج البريد الإلكتروني، واضغط على مفتاح التنقل.

٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا تعذر على المعالج تهيئة ضبط البريد الإلكتروني تلقائيًا، فإنك تكون بحاجة إلى اختيار نوع حساب البريد الإلكتروني الخاص بك وإدخال الضبط المتعلق بالحساب.

إذا كان هاتفك يحتوي على أي عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني.

• لغة الكتابة: — لاختيار لغة الكتابة.

٦. اختر الخيارات < إرسال.

إضافة مرفقات

اختر القائمة < الرسائل.

لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد الخاص بك ثم اختر الخيارات < إنشاء بريد إلكتروني.

لإضافة مرفق إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر الخيارات < إضافة مرفق.

لإزالة المرفق المحدد، اختر الخيارات < إزالة مرفق.

قراءة البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، اختر صندوق البريد ثم اختر الرسالة من القائمة.

للرد على مرسل الرسالة، اختر الخيارات < رد. للرد على المرسل وجميع المستلمين الآخرين، اختر الخيارات < رد على الجميع.

لإعادة إرسال الرسالة، اختر الخيارات < إعادة إرسال.

تنزيل مرفقات

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لعرض مرفقات في رسالة بريد إلكتروني مستلمة، انتقل إلى حقل المرفق واختر الخيارات < الإجراءات < فتح. في حالة وجود عدة مرفقات بالرسالة، سيتم فتح قائمة لعرض المرفقات التي قمت بتنزيلها على الجهاز الخاص بك وتلك التي لم تقم بتنزيلها.

لتنزيل المرفق المحدد أو تنزيل كل المرفقات من قائمة جهازك، اختر الخيارات < تنزيل أو تنزيل الكل. لا يتم حفظ المرفقات في الجهاز الخاص بك، ويتم مسحها عند مسح الرسالة.

لحفظ المرفق المحدد أو كل المرفقات المنزلة إلى جهازك، اختر الخيارات < حفظ أو حفظ الكل.

لفتح المرفق المحدد الذي تم تنزيله، اختر الخيارات < الإجراءات < فتح.

الرد على طلب اجتماع

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

اختر طلب اجتماع مستلم، ثم اختر الخيارات ومما يلي:

- قبول — لقبول طلب الاجتماع.
- رفض — لرفض طلب الاجتماع.
- إعادة إرسال — لإعادة إرسال طلب الاجتماع إلى مستلم آخر.
- حذف من التقويم — لإزالة اجتماع مُلغى من التقويم الخاص بك.

قطع الاتصال عن صندوق البريد

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لإلغاء التزامن بين الجهاز ومركز خدمة البريد الإلكتروني وللتعامل مع البريد الإلكتروني دون وجود اتصال لاسلكي، اختر الخيارات > قطع الاتصال. إذا لم يحتو صندوق البريد الخاص بك على خيار قطع الاتصال، فاختر الخيارات > خروج لقطع الاتصال عن صندوق البريد.

لبدء التزامن مرة أخرى، اختر الخيارات > اتصال.

ضبط الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب

اختر القائمة > الرسائل.

لضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب، اختر صندوق البريد الخاص بك، ثم اختر وفقاً لنوع صندوق البريد، الخيارات > الإعدادات > إعدادات صندوق البريد > خارج المكتب > تشغيل أو الخيارات > الإعدادات > Intellisync > إعدادات صندوق البريد > خارج المكتب > تشغيل.

لإدخال النص الخاص بالرد، اختر الرد في حالة خ المكتب.

ضبط البريد الإلكتروني العام

اختر القائمة > الرسائل وصندوق بريد ثم اختر الخيارات > الإعدادات > الضبط العمومي ومما يلي:

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

للبحث عن عناصر داخل مستلمي رسائل البريد الإلكتروني وموضوعاتها ونصوصها الأساسية، في صندوق البريد اختر الخيارات > بحث.

لإيقاف البحث، اختر الخيارات > إيقاف البحث.

لبدء عملية بحث جديدة، اختر الخيارات > بحث جديد.

حذف بريد إلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لحذف رسالة بريد إلكتروني محددة، اختر الخيارات > مسح. يتم وضع الرسالة في حافظة العناصر المحذوفة، إذا توفر ذلك.

لتفريغ حافظة العناصر المحذوفة، اختر الحافظة ثم اختر الخيارات > العناصر المحسوحة فارغة.

التبديل بين حافظات البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لفتح حافظة بريد إلكتروني أو صندوق بريد آخر، اختر صندوق الوارد أعلى الشاشة. اختر حافظة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد من القائمة.

ضبط الرسائل

قد يكون الضبط سابق التهيئة في جهازك، أو قد يصلك في رسالة. لإدخال الضبط يدويًا، أملأ الحقول المحددة بالعبارات يجب تحديدها أو المحددة بعلامة نجمية. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة قصيرة. اختر مما يلي:

- مراكز الرسائل — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.
- مركز الرسائل المستخدم — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.
- ترميز الحروف — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا، اختر دعم ناقص.
- استلام تقرير — لاختبار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).
- صلاحية الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

- تخطيط قائمة الرسائل — لاختيار ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد تقوم بعرض خط أو خطين من النص.
- معاينة نص الرسالة — لاختيار ما إذا كنت تريد معاينة الرسائل عند التنقل خلال قائمة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد.
- فواصل العنواين — اختر تشغيل لتتمكن من توسيع قائمة رسائل البريد الإلكتروني وطبيها.
- تنزيل الإشعارات — لاختيار ما إذا كنت ستقوم بضبط الجهاز لعرض إشعار عند تنزيل مرفق بريد إلكتروني.
- الشاشة الرئيسية — لتحديد عدد أسطر البريد الإلكتروني التي تظهر في منطقة معلومات الشاشة المحلية.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة في جهازك.

1. اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.
2. اختر الخيارات < نسخ. وسيتم فتح قائمة من الحافظات.
3. لبدء النسخ، اختر حافظة. ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

قمت باختيار آلي دائماً، يقوم جهازك آلياً بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

- السماح بالرسائل المجهولة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم لا.
- استلام إعلانات — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.
- استلام التقارير — لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة شبكة).
- رفض إرسال التقرير — لاختيار ما إذا كنت ترغب في منع قيام جهازك بإرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.
- سريان الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

ضبط البريد الإلكتروني

إدارة صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط > بريد إلكتروني.

لاختيار أي صندوق بريد ترغب في استخدامه لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، اختر صندوق البريد المستخدم ثم اختر صندوق بريد.

- تم إرسال الرسالة ك — للتعرف على ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادراً على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
- الاتصال المفضل — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.
- رد بواسطة نفس المركز — لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة وسائط اختر مما يلي:

- حجم الصورة — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.
- وضع إنشاء رسائل MMS — إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار محظور، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمن محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر حر.
- نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.
- جلب الوسائط المتعددة — لاختيار الطريقة التي تريدها لاستلام الرسائل. ولاستلام الرسائل آلياً في الشبكة المحلية، اختر آلياً في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعاراً بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا

- اسم صندوق البريد — لإدخال اسمًا لصندوق البريد.
- نوع صندوق البريد — لتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يستحسنه مزود خدمة صندوق البريد البعيد. يتوفر أمامك خياران هما: POP3 وIMAP4. ولا يمكن تغيير هذا الإعداد.
- الحماية — لاختيار خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- المنفذ — لتحديد منفذ للاتصال.
- تسجيل دخول آمن (مع POP3) APOP (فقط — استخدمه مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.
- لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الذي تقوم بإرساله، اختر البريد الإلكتروني الصادر واختر مما يلي:
- عنواني للبريد الإلكتروني — لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي زودك به مزود الخدمة.
- مركز خدمة البريد الصادر — لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يرسل بريدك الإلكتروني. يمكنك فقط استخدام مركز خدمة الصادر الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- تشبه إعدادات الضبط الخاصة بكل من اسم المستخدم وكلمة السر ونقطة الوصول والحماية والمنفذ تلك المحددة في البريد الإلكتروني الوارد.

لحذف صندوق بريد والرسائل الخاصة به من على جهازك، اختر صناديق البريد، وانتقل إلى صندوق البريد المطلوب، واختر الخيارات > مسح.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر صناديق البريد > الخيارات > صندوق بريد جديد. ويحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

اختر صناديق البريد وصندوق بريد لتغيير ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وضبط الجلب الآلي.

ضبط الاتصال

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر ضبط الاتصال.

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الوارد، اختر البريد الإلكتروني الوارد، ومما يلي:

- اسم المستخدم — لإدخال اسم المستخدم الذي زودك به مزود الخدمة.
- كلمة السر — لإدخال كلمة السر الخاصة بك. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، تتم مطالبتك بكلمة السر عندما تحاول الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- مركز خدمة البريد الوارد — لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستلم البريد الإلكتروني.
- نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP).

ضبط الجلب

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر ضبط الجلب.

اختر مما يلي:

- جلب البريد الإلكتروني — لتحديد أجزاء البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: العناوين فقط، أو أقصى حجم (POP3)، أو الرسائل والمرفقات (POP3).
- حجم البريد المراد جلبه — لتحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.
- مسار حافظة (فقط IMAP4 مع) — لتحديد مسار الحافظة للحافظات المراد الاشتراك فيها.
- اشتراكات الحافظة (فقط IMAP4 مع) — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

ضبط الجلب الآلي

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر جلب آلي.

اختر مما يلي:

- إشعارات البريد الإلكتروني — لجلب العناوين ألياً إلى جهازك عند استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة في صندوق البريد البعيد، اختر استلام وتحديث آلي أو في الشبكة المحلية فقط

ضبط المستخدم

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر ضبط المستخدم.

اختر مما يلي:

- اسمي — لإدخال اسمك. يحل اسمك محل عنوان البريد الإلكتروني في جهاز المستلم، إذا كان جهاز المستلم يدعم هذه الوظيفة.
- إرسال رسالة — لتحديد الطريقة التي يتم بها إرسال بريد إلكتروني من جهازك. اختر في الحال كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة. إذا قمت باختيار خلال الاتصال التالي، يتم إرسال البريد الإلكتروني عندما يكون الاتصال بصندوق البريد البعيد متاحاً.
- إرسال نسخة لنفسي — لاختيار إذا ما كنت ترغب في إرسال نسخة من البريد الإلكتروني لنفسك.
- إرفاق التوقيع — لاختيار ما إذا كنت تريد إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني.
- تنبيهات رسائل البريد الجديدة — لاختيار ما إذا كنت تريد استلام تنبيهات برسائل البريد الإلكتروني الجديدة (نغمة وملاحظة ومؤشر بريد)، عند استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة.
- مسح البريد الإلكتروني — لاختيار ما إذا كنت تريد مسح رسائل البريد الإلكتروني من الهاتف فقط أو من الهاتف ومركز الخدمة، أو أن تتم مطالبتك في كل مرة على حدة.
- عنوان الرد — لتحديد عنوان بريد إلكتروني يتم من خلاله استلام الردود على رسائل البريد الإلكتروني المرسله من صندوق البريد ذي الصلة.

- جلب البريد الإلكتروني — لجلب عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة آلياً من صندوق البريد البعيد في أوقات محددة، اختر تمكين أو اختر في الشبكة المحلية فقط لتحديد وقت جلب رسائل البريد الإلكتروني وعدد مرات جلبها.

لا يمكن تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وجلب البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

قد يؤدي ضبط الجهاز بحيث يقوم بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

ضبط رسائل خدمة الويب

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة خدمة.

لاختيار ما إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة. لضبط الجهاز كي يقوم بتنشيط المتصفح وبدء اتصال الشبكة آلياً، لجلب محتوى عند استلام رسالة خدمة، اختر تنزيل رسائل < آلياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط > إذاعة محمولة.

راجع الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة مع مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

- استقبال — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.
- اللغة — لاختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: الكل، أو تم التحديد، أو أخرى.
- اكتشاف الموضوعات — لاختيار ما إذا كان الجهاز يقوم بالبحث آلياً عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات.

ضبط آخر

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط > أخرى.

اختر مما يلي:

- حفظ الرسائل المرسلة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها إلى حافظة الرسائل المرسلة.
- عدد الرسائل المحفوظة — لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.
- الذاكرة المستخدمة — لاختيار الذاكرة التي تريد حفظ رسائلها فيها.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

١. في وضع الاستعداد، أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة. لحذف رقم، اضغط على C.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين لكتابة الرمز + (الذي يحل محل رمز الاتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر). ثم رقم الهاتف.

٢. لإجراء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. لإنهاء المكالمات (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

دائمًا ما يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمات، حتى ولو كان هناك تطبيق آخر نشطًا.

لإجراء مكالمات من الأسماء، اختر القائمة < الأسماء. انتقل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الأحرف الأولى من الاسم في حقل البحث. للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

خيارات أثناء مكالمات

لتعديل مستوى الصوت أثناء مكالمات جارية، استخدم مفتاح ضبط مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز. يمكنك أيضًا استخدام مفتاح التنقل. إذا قمت بضبط الصوت على صامت، اختر إلغاء الكتم أولاً.

لإرسال صورة أو مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى المشارك الآخر في المكالمات، اختر الخيارات < إرسال MMS (في شبكات UMTS فقط) يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على مفتاح الاتصال لإرسال الملف إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

لوضع مكالمات صوتية نشطة قيد الانتظار أثناء الرد على مكالمات واردة أخرى، اختر الخيارات < تعليق. للتبديل بين المكالمات الجارية والمكالمات قيد الانتظار، اختر الخيارات < المكالمات الأخرى.

لإرسال سلاسل نغمة DTMF، (على سبيل المثال، كلمة سر)، اختر الخيارات < إرسال DTMF. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في "الأسماء". لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر. لإرسال النغمة، اختر موافق. يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل رقم الهاتف أو حقل DTMF في بطاقة اسم.



تلميح: عندما يكون لديك مكالمة صوتية نشطة واحدة فقط ولوضع المكالمات قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال مرة ثانية.

أثناء مكالمات جارية، لتوجيه الصوت من سماعة الهاتف إلى السماعة الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط السماعة الخارجية. في حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة باتصال Bluetooth، وتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن، اختر الخيارات < تنشيط الـ يدوي. للتبديل للرجوع إلى الهاتف، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

لإنهاء مكالمات نشطة واستبدالها بالرد على المكالمات الموضوعة قيد الانتظار، اختر الخيارات < استبدال.

إذا كان لديك عدة مكالمات نشطة، لإنهاءها جميعاً، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمات صوتية تعتبر خدمات شبكة.



البريد الصوتي

اختر القائمة < الأدوات < بريد مكالمات.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي (خدمة شبكة) لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بصندوق بريد الفيديو الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي، واختر الخيارات < اتصال بالبريد الصوتي.

للاتصال بصندوق بريد الفيديو، انتقل إلى صندوق بريد فيديو، واختر الخيارات < اتصال بصندوق بريد الفيديو.

إذا قمت بتهيئة ضبط مكالمات الإنترنت بجهازك وكان لديك صندوق بريد مكالمات إنترنت، فانتقل إلى صندوق البريد واختر الخيارات < اتصال ببريدك. الإنترنت للاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد من وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريد الاتصال به.

لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر الخيارات < تغيير الرقم.

الرد على مكالمات أو رفضها

للرد على المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال، أو افتح الجزء المنزلق.

لكنم صوت نغمة رنين مكالمات واردة، اختر صامت.

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء. إذا قمت بتنشيط وظيفة تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية < عند أنشغال الخط في ضبط الهاتف لتحويل مكالمات، يقوم رفض مكالمات واردة أيضاً بتحويل المكالمات.

عند اختيار صامت لكنم صوت نغمة رنين مكالمات واردة، يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمات إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته. اختر الخيارات < إرسال رسالة. لإعداد هذا الخيار

لإسقاط أحد المشاركين، اختر الخيارات < **مكالمة جماعية** < إسقاط مشارك، وانتقل إلى المشارك، ثم اختر إسقاط.

٤. لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الخاصية، اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط والهاتف** < **المكالمات** < **الاتصال السريع**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام (من 2 إلى 9)، اختر القائمة < **الأدوات** < **طلب سريع**. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له، ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص**. المفتاح رقم 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي أو الفيديو، ولبدء متصفح الويب.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على المفتاح المخصص ومفتاح الاتصال.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى. لتنشيط انتظار المكالمات، اختر **الضبط** < **الهاتف** < **المكالمات** < **انتظار المكالمات** (خدمة شبكة).

للرد على مكالمة الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم تعليق المكالمة الأولى.

وكتابة رسالة نصية قياسية، اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط والهاتف** < **المكالمات** < **رفض مكالمة مع رسالة**.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

١. اتصل بالمشارك الأول.

٢. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات < **مكالمة جديدة**. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

٣. عند الرد على المكالمة الجديدة، لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر الخيارات < **مكالمة جماعية**.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، قم بإجراء اتصال بمشارك آخر، وأضف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر الخيارات < **مكالمة جماعية** < **خاص**.

انتقل إلى المشارك، واختر **خاص**. وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية.

للمعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر الخيارات < **مكالمة جماعية**.

للتبديل بين المكالمتين، اختر الأخرى. للاتصال بمكالمة واردة أو مكالمة معلقة مع مكالمة نشطة، وفصل نفسك من المكالمات، اختر الخيارات > تحويل. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء. لإنهاء كلا المكالمتين، اختر الخيارات > إنهاء كل المكالمات.

الاتصال الصوتي

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للأسماء آلياً. للاستماع إلى بصمة الصوت المجمعة، اختر اسماً ثم اختر الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت. انتقل إلى تفاصيل أحد الأسماء، واختر الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماعة الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

1. لبدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

2. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

3. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. وتظهر صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك لدى مستلم مكالمة الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط ويمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز

أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل فيديو أو أن الشبكة لا تنقله).

أثناء مكالمة الفيديو

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت المتصل فقط اختر الخيارات < تمكين أو تعطيل، ثم اختر الخيار المطلوب.

لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. لتنشيط السماع الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط السماع الخارجية. إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن، اختر الخيارات < تنشيط اللا يدوي.

للعودة للهاتف مرة أخرى، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

لاستخدام الكاميرا الموجودة على الوجه الخلفي لجهازك لإرسال فيديو، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية. للعودة مرة أخرى للكاميرا الموجودة على الوجه الأمامي لجهازك، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الرئيسية.

لالتقاط لقطة من مقطع فيديو تقوم بإرساله، اختر الخيارات < إرسال لقطة. وسيتم إيقاف إرسال الفيديو مؤقتاً، ويتم عرض اللقطة على المستلم. ولا يتم حفظ اللقطة.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر الخيارات < تكبير/تصغير.

لتغيير جودة الفيديو، اختر الخيارات < تفضيلات الفيديو < جودة عادية أو تفاصيل أوضح أو حركة أكثر سلاسة.

❏ لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، اختر القائمة < الأدوات < الضبط والهاتف < المكالمات < صورة في مكالمة فيديو.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

١. لبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر الأسماء وأختر اسماً.

٢. اختر الخيارات < اتصال < مكالمة فيديو.

تُستخدم الكاميرا الثانوية الموجودة على الوجه الأمامي بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. ويتم عرض جار انتظار صورة الفيديو. في حال عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر السماع الخارجية. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (🚫)، وفي هذه الحالة تسمع صوتاً فقط وقد ترى صورة ثابتة أو رسماً بخلفية رمادية.

٣. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

للرد على مكالمة فيديو، اضغط على مفتاح الاتصال. ويتم عرض السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟ على الشاشة. لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر نعم.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط وتحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو. ولاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في جهازك، اختر القائمة < الأدوات > الضبط والهاتف < المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

تكون السماع الخارجية نشطة عند تشغيل مشاركة الفيديو. وإذا كنت لا ترغب في استخدام السماع الخارجية في المكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماع أذن متوافقة.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال UMTS. وتعتمد إمكانية استخدامك لمشاركة الفيديو على توفر شبكة UMTS ولمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة UMTS والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو، تأكد مما يلي:

- أنه قد تم إعداد جهازك لاتصالات شخص بشخص.
- أن لديك اتصال UMTS نشط وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS. وفي حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما ستستمر المكالمة الصوتية.
- أنه قد تم تسجيل كل من المرسل والمستلم في شبكة UMTS. وإذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعدادات اتصال شخص بشخص، فلن يتسلم المستلم الدعوات، وستتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

لإعداد اتصال UMTS الخاص بك:

- الاتصال بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS لجهازك بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات حول الضبط اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو.

1. لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمة، اختر فيديو مباشر.
2. لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.
3. قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. إذا كان جهازك يُشعرك بوجود مقطع فيديو يجب تحويله، فاختر موافق. يجب أن يكون بجهازك محرر فيديو لإجراء التحويل.
4. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في قائمة الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فادخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق.

ضبط مشاركة الفيديو

لتعديل ضبط مشاركة الفيديو، اختر القائمة < الأدوات > الضبط ثم الاتصال < مشاركة الفيديو. لإعداد مشاركة فيديو، يجب أن يكون لديك ضبط اتصال شخص بشخص واتصال UMTS.

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP. وقم بحفظه في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

لإضافة عنوان SIP إلى اسم:

1. اختر القائمة < الأسماء.
 2. لاختيار الاسم أو إنشاء اسم جديد.
 3. اختر الخيارات < تعديل.
 4. اختر الخيارات < إضافة تفاصيل < مشاركة الفيديو.
 5. أدخل عنوان SIP بتنسيق username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).
- إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم والمتضمن رمز البلد، لمشاركة الفيديو (في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية لها).

ضبط اتصال UMTS

قبول دعوة

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة. وإذا لم يكن جهازك مضبوطاً على صامت، فسيصدر رنيناً عند استلام دعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجداً في نطاق تغطية شبكة UMTS، لن تعلم باستلامك للدعوة.

عند استلام دعوة، اختر مما يلي:

- نعم — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.
- لا — لرفض الدعوة. يتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. كما يمكنك الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمة الصوتية.

لكنم صوت الفيديو على جهازك، اختر **الخيارات > كتم الصوت**.

ولتشغيل الفيديو بمستوى الصوت الأصلي، اختر **الخيارات > مستوى الصوت الأصلي**. ولا يؤثر ذلك على تشغيل الصوت لدى الطرف الآخر في المكالمة الهاتفية.

لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إنهاء**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

السجل

يقوم السجل بتخزين معلومات حول تاريخ اتصالات الجهاز. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها

لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

🔍 تكبير/تصغير الفيديو (متاح للمرسل فقط).

☀ ضبط السطوع (متاح للمرسل فقط).

🔇 أو 📞 كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.

🔊 أو 📞 تشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

📺 أو 📺 إيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً أو استئنافها.

📺 الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط).

٣. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إنهاء**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر **نعم** عندما يُطلب منك. يخبرك الجهاز بمكان الفيديو المحفوظ.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في وضع الاستعداد، اختر **الخيارات > استمرار**.



ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

حزم البيانات

اختر القائمة > التطبيقات > السجل.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسلية والمستلمة. للتحقق من حجم البيانات المرسلية أو المستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، افتح **حزم بيانات** > **البيانات المرسلية أو البيانات المستلمة**.

لمسح المعلومات المرسلية والمستلمة، اختر **الخيارات** > **مسح العدادات**. تحتاج إلى رمز القفل لمسح المعلومات.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

اختر القائمة > التطبيقات > السجل.

لفتح علامة تبويب السجل العام الذي يمكن من خلاله مراقبة جميع المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات واتصالات شبكة LAN اللاسلكية التي يقوم الجهاز بتسجيلها، اختر علامة تبويب **السجل العام** . يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق بريدك أو بمركز

والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، وداخل نطاق خدمة الشبكة.

آخر المكالمات

اختر القائمة > التطبيقات > السجل وآخر المكالمات.

لعرض المكالمات التي لم يرد عليها والمستلمة والصادرة، اختر **مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة**.

تلميح: لفتح قائمة آخر الأرقام الصادرة في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال. 

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- **حفظ في الأسماء** — لحفظ رقم الهاتف المميز من قائمة آخر المكالمات في الأسماء.
- **مسح القائمة** — لمسح قائمة آخر المكالمات المحددة.
- **مسح** — لمسح الحدث المميز في القائمة المحددة.
- **مدة السجلات** — لاختيار مدة حفظ معلومات الاتصال في السجل. إذا قمت باختيار **عدم تسجيل**، فلن يتم حفظ أية معلومات في السجل.

مدة المكالمات

اختر القائمة > التطبيقات > السجل.

لعرض المدة التقريبية الخاصة بآخر مكالمة أو الخاصة بالمكالمات التي تم الاتصال بها أو المكالمات المستلمة، اختر **مدة المكالمات**.

رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات الويب
كاتصالات حزم بيانات.

لعرض كمية البيانات التي تم نقلها وطول فترة
استمرار اتصال حزمة بيانات معينة، انتقل إلى حدث
وارد أو صادر يُشار إليه بالرمز **حزمة**، واختر
الخيارات < عرض.

لنسخ رقم هاتف من السجل إلى الحافظة، ولصقه
بداخل رسالة نصية على سبيل المثال، اختر
الخيارات < استخدام الرقم < نسخ.

لترشيح السجل، اختر الخيارات < ترشيح، ثم اختر
مرشحاً.

مكالمات الإنترنت

حول مكالمات الإنترنت

باستخدام خدمة مكالمات الإنترنت (خدمة شبكة)، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. يمكن إجراء مكالمات إنترنت بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي.

لكي تتمكن من استخدام الخدمة، يجب عليك الاشتراك في الخدمة، وحصولك على حساب مستخدم.

لإجراء مكالمات إنترنت أو استقبالها، يجب أن تكون داخل منطقة خدمة شبكة LAN اللاسلكية، وأن يكون جهازك متصلاً بخدمة مكالمات إنترنت.

تنشيط مكالمات الإنترنت

اختر القائمة > الأسماء، ثم اختر إحدى خدمات مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت أو استقبالها، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك لاستقبال ضبط اتصال مكالمات الإنترنت. للاتصال بخدمة مكالمات إنترنت، يجب أن يكون جهازك داخل منطقة خدمة شبكة.

لتنشيط خدمة مكالمات الإنترنت الخاصة بك، اختر الخيارات > تنشيط الخدمة.

للبحث عن اتصالات شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) متاحة، اختر الخيارات > بحث عن WLAN.

إجراء مكالمات إنترنت

عند تنشيط خاصية مكالمات الإنترنت، يمكنك إجراء مكالمات إنترنت من جميع التطبيقات التي يمكنك إجراء مكالمات صوتية عادية من خلالها، مثل قائمة الأسماء أو السجل. ففي قائمة الأسماء مثلاً، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر الخيارات > اتصال > اتصال عبر الإنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت في الاستعداد النشط أدخل رقم الهاتف أو عنوان الإنترنت، ثم اختر مك. إنترنت.

1. لإجراء مكالمات إنترنت إلى عنوان إنترنت لا يبدأ برقم، اضغط على أي مفتاح من مفاتيح الأرقام عندما يكون الجهاز في الاستعداد النشط ثم اضغط على # لعدة ثوانٍ لمسح شاشة العرض والانتقال من وضع الأرقام إلى وضع الأحرف.
2. أدخل عنوان الإنترنت، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الأسماء المحظورة

اختر القائمة < الأسماء. انتقل لليسار، ثم اختر خدمة مكالمات الإنترنت من القائمة.

يتم منع الأسماء المحظورة من رؤية حالة الاتصال الخاصة بك.

للاطلاع على الأسماء المحظورة لديك، افتح الخيارات < عرض القائمة المحظورة.

لإضافة اسم إلى قائمة الأسماء المحظورة، انتقل إلى الاسم، ثم اختر الخيارات < حظر الأسماء.

لإلغاء حظر اسم، انتقل إليه، ثم اختر الخيارات < إلغاء الحظر. وعندما تقوم بإلغاء حظر أحد الأسماء، فإنك تسمح لهذا الاسم برؤية حالة الاتصال بالإنترنت الخاصة بك.

إدارة خدمات مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < الأدوات < التوصيل < ضبط الشبكة.

لإضافة خدمة مكالمات إنترنت جديدة، اختر تنزيل.

ضبط مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < الأسماء. انتقل يساراً، واختر خدمة مكالمات الإنترنت من القائمة.

لعرض ضبط مكالمات الإنترنت أو تعديله، اختر الخيارات < الضبط واختر مما يلي:

- اتصال الخدمة — اختر ضبط وجهة اتصال مكالمات الإنترنت، ثم قم بتعديل تفاصيل الوجهة.
- لتغيير وجهة، انتقل إلى الخدمة، ثم اختر تغيير.
- طلبات التواجد — اختر ما إذا كنت تريد الموافقة آلياً على كافة طلبات التواجد الواردة دون طلب تأكيد.
- معلومات الخدمة — عرض معلومات فنية عن الخدمة المحددة.

الأسماء (دليل الهاتف)

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة للاسم، اختر بطاقة اسم ثم الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت > تشغيل بصمة الصوت.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام أو عناوين افتراضية لأحد الأسماء. فإذا كان لأحد الأسماء العديد من الأرقام أو العناوين، يمكنك الاتصال برقم محدد أو إرسال رسالة إلى عنوان محدد بسهولة. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضاً.

١. في قائمة الأسماء، اختر اسماً.
 ٢. اختر الخيارات < الافتراضي.
 ٣. اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر تخصيص.
 ٤. اختر رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي.
- يتم وضع خط أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في عرض الاسم.

يمكنك في الأسماء حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل أرقام الهواتف، أو العناوين المنزلية أو عناوين البريد الإلكتروني للأسماء الخاصة بك. يمكنك إضافة نغمة رنين خاصة أو صورة مصغرة لبطاقة اسم. يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

١. لإضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء، اختر الخيارات < اسم جديد.
 ٢. واملأ الحقول التي تريدها، واختر تم.
- لتعديل الأسماء، اختر أحد الأسماء والخيارات < تعديل.

إدارة الأسماء والأرقام

- لمسح بطاقة اسم، اختر بطاقة، ثم اضغط على C.
- لمسح بطاقات أسماء متعددة في نفس الوقت، اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد لتحديد بطاقات الأسماء المطلوبة، ثم اضغط على C للمسح.
- لإرسال معلومات اسم، اختر بطاقة والخيارات < إرسال بطاقة أعمال والخيار المطلوب.

نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص مكالمات لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمات أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف جهازك عليه).

لتحديد نغمة رنين لاسم أو مجموعة أسماء، اختر الاسم أو المجموعة واختر الخيارات < نغمة الرنين، ثم اختر نغمة رنين.

لتحديد نص اتصال لاسم، اختر هذا الاسم واختر الخيارات < إضافة نص الاتصال. أدخل نص الاتصال، ثم اختر موافق.

لإضافة صورة إلى اسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم، ثم الخيارات < إضافة صورة، واختر صورة من الأستوديو.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

لعرض الصورة الخاصة بأحد الأسماء أو تغييرها أو حذفها، اختر الاسم واختر الخيارات < الصورة، ثم اختر الخيار المطلوب.

نسخ الأسماء

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

لبداء النسخ، اختر موافق.

إذا كنت لا تريد نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى جهازك، فاختر إلغاء. وسيسألك الجهاز ما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في دليل الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

خدمات SIM

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة بائع بطاقة SIM الخاصة بك. والذي قد يكون مزود الخدمة أو أي بائع آخر.

أسماء SIM

لإضافة الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM إلى قائمة الأسماء الموجودة في الأسماء، اختر الخيارات < ضبط < الأسماء المتاحة عرضها < ذاكرة SIM. يمكنك إضافة الأسماء الموجودة على بطاقة SIM وتعديلها أو الاتصال بها.

- اسم جديد ببطاقة SIM — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح بالاتصال بها.
 - إضافة من الأسماء — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.
- لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

إدارة مجموعات أسماء

إنشاء مجموعات أسماء

1. في الأسماء، انتقل يميناً لفتح قائمة المجموعات.
2. اختر الخيارات > مجموعة جديدة.
3. اكتب اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي، ثم اختر موافق.
4. اختر المجموعة ثم اختر الخيارات > إضافة أعضاء.
5. انتقل إلى اسم، ثم اضغط على مفتاح الانتقال لتحديد الاسم الذي تريد إضافته.
6. اختر موافق.

لإعادة تسمية مجموعة، اختر الخيارات > إعادة تسمية، وأدخل الاسم الجديد، ثم اختر موافق.

حذف أعضاء من مجموعة

1. في قائمة المجموعات، اختر المجموعة التي تريد تعديلها.

لا يتم حفظ الأسماء التي تقوم بحفظها في الأسماء آلياً في بطاقة SIM. لحفظ أرقام على بطاقة SIM، في الأسماء، اختر اسماً ثم اختر الخيارات > نسخ > ذاكرة SIM.

الاتصال الثابت

اختر القائمة > الأسماء والخيارات > أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

- تشغيل الاتصال الثابت — تنشيط الاتصال الثابت.
- إلغاء تنشيط الاتصال الثابت — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.

٢. انتقل إلى الاسم، ثم اختر الخيارات > حذف من المجموعة.
٣. لحذف الاسم من المجموعة، اختر نعم.

تخصيص الجهاز

يمكنك تخصيص جهازك وذلك بتغيير وضع الاستعداد أو القائمة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات أو حجم الخط. يمكن الوصول إلى معظم خيارات التخصيص مثل تغيير حجم الخط من خلال ضبط الجهاز.

تغيير شكل الجهاز

اختر القائمة < الأدوات > الضبط والضبط < عام > تخصيص < الموضوعات >.

استخدم الموضوعات لتغيير شكل شاشة العرض، مثل الخلفية أو الرموز.

لتغيير الموضوع المستخدم لكل التطبيقات الموجودة في هاتفك، اختر عامة.

لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، اختر الخيارات < معاينة > لتنشيط الموضوع، اختر الخيارات < تعيين > يُشار إلى الموضوع النشط بالعلامة ✓.

يُشار إلى النغمات المخزنة في بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) بالرمز  لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة إذا لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة في الهاتف. وإذا كنت ترغب في استخدام الموضوعات المحفوظة على بطاقة الذاكرة وعدم

استخدام بطاقة الذاكرة، فاحفظ الموضوعات في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الكبيرة أولاً.

لتغيير تخطيط القائمة الرئيسية، اختر عرض القائمة.

افتح اتصال متصفح وتنزيل المزيد من الموضوعات، في عامة، اختر تنزيل موضوعات (خدمة شبكة).

استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

للحصول على صورة خلفية أو عرض شرائح لصور متغيرة كخلفية في وضع الاستعداد، اختر صورة خلفية < صورة أو عرض الشرائح >.

لتغيير خلفية نافذة المكالمات المعروضة عند تلقي مكالمة، اختر صورة المكالمات.

موضوعات الصوت

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام >

تخصيص < الموضوعات >، ثم اختر موض. صوت.

من موضوعات الصوت، يمكنك اختيار نظام صوتي مثل "Space" لتغطية كافة أحداث الجهاز، مثل الاتصال، ضعف البطارية والأحداث الميكانيكية. قد تكون الأصوات عبارة عن نغمات أو بصمات صوتية مجمعة أو مزيج من كليهما.

اختر موضوع صوت نشط ثم اختر النظام الصوتي الذي تود استخدامه كموضوع الصوت النشط يؤدي تنشيط أحد موضوعات الصوت إلى تغيير جميع الضبط السابق الخاص بالصوت. للعودة إلى استخدام النغمات الافتراضية، فاختر موضوع الصوت "Nokia".

لتغيير الأصوات الخاصة بأحداث الجهاز، اختر إحدى مجموعات أحداث الجهاز، على سبيل المثال، أحداث القائمة.

لإضافة تأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى موضوع الصوت، اختر الخيارات < نغمات رنين ثلاثية الأبعاد >.

لتغيير اللغة المستخدمة لبصمات الصوت المجمعة، اختر الخيارات < تعيين لغة الحديث >.

في حال قيامك بتغيير أصوات أحداث الجهاز، اختر الخيارات < حفظ الموضوع لحفظ الموضوع >.

ضبط أصوات الأحداث

لتعطيل صوت أحد أحداث الجهاز، اختر مجموعة حدث الجهاز، ثم اختر حدث الجهاز، واختر صامت.

لتعيين إحدى بصمات الصوت المجمعة كصوت أحد أحداث الجهاز، اختر مجموعة حدث الجهاز، ثم اختر حدث الجهاز، واختر حديث. أدخل النص المطلوب، ثم اختر موافق. لا يتوفر هذا الخيار إذا قمت باختيار نطق اسم المتصل في الأوضاع.

ضبط النغمات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط وعام < تخصيص > الأوضاع.

لتعديل وضع، انتقل إلى هذا الوضع، ثم اختر الخيارات < تخصيص >.

لضبط نغمات الرنين، اختر نغمة الرنين واختر نغمة رنين. لاختبار علامة وفتح اتصال بصفحة ويب لتنزيل مزيد من النغمات، اختر تنزيل أصوات (خدمة شبكة).

لضبط نغمات أخرى، كنغمات المفاتيح والتحذير، اختر الضبط المراد.

إذا أردت أن يقوم الهاتف بنطق اسم المتصل عند إصدار الهاتف للرنين، فاختر الخيارات < تخصيص > نطق اسم المتصل < تشغيل >. يجب أن يكون اسم المتصل موجوداً في قائمة الأسماء.

نغمات ثلاثية الأبعاد 3D

اختر القائمة < الأدوات > نغمات رنين ثلاثية الأبعاد.

بواسطة النغمات ثلاثية الأبعاد، يمكنك تمكين المؤثرات الصوتية ثلاثية الأبعاد لنغمات الرنين. لا تدعم كل نغمات الرنين مؤثرات النغمات الثلاثية.

لتمكين التأثيرات ثلاثية الأبعاد، اختر مؤثرات نغمات الرنين 3-D < تشغيل >. لتمكين المؤثرات ثلاثية الأبعاد، اختر نغمة الرنين ونغمة الرنين المطلوبة.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد الذي تم تطبيقه على نغمة الرنين، اختر مسار الصوت والمؤثر المطلوب.

لتعديل المؤثر، اختر من الضبط التالي:



وضع الاستعداد. تعرض شاشة عرض وضع الاستعداد النشط اختصارات التطبيقات والأحداث من تطبيقات مثل التقويم والبريد الإلكتروني ومشغل الموسيقى.

لتغيير اختصارات مفتاح الاختيار أو رموز الاختصارات الافتراضية في وضع الاستعداد النشط اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < وضع الاستعداد < الاختصارات.

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اختر القائمة < التطبيقات < الساعة والخيارات < الضبط < نوع الساعة.

يمكنك أيضًا تغيير صورة خلفية وضع الاستعداد أو الصورة التي تظهر في شاشة موفر الطاقة في ضبط الجهاز.

تلميح: للتحقق هل هناك تطبيقات قيد التشغيل في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. لغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها، انتقل إلى تطبيق في القائمة، واضغط على C. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

- **سرعة المسار** — انتقل يسارًا أو يمينًا لتعديل السرعة التي يتحرك بها الصوت من اتجاه لآخر. هذا الضبط غير متاح لكل نغمات الرنين.
- **صدى الصوت** — اختر نوع صدى الصوت.
- **تأثير دوبلر** — اختر تشغيل لجعل نغمة الرنين تُصدر رنينًا أعلى عندما تكون قريبًا من الجهاز، ورنينًا أقل عندما تكون بعيدًا عنه. فعندما تقترب من الجهاز، تبدو نغمة الرنين بصوت أعلى وينخفض الصوت عندما تبتعد عنه. هذه الضبط غير متاح لكافة نغمات الرنين.

للاستماع إلى نغمة الرنين بتأثير ثلاثي الأبعاد، اختر الخيارات < تشغيل نغمة. في حالة تمكين النغمات ثلاثية الأبعاد ولكن دون اختيار أي تأثير نغمات ثلاثية الأبعاد، يطبق توسيع استريو لنغمات الرنين.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر الأدوات < الأوضاع < الخيارات < تخصيص < مستوى صوت الرنين.

تعديل وضع الاستعداد

لتغيير شكل وضع الاستعداد، اضغط على القائمة < الأدوات < الضبط ثم اختر عام < تخصيص <

تعديل القائمة الرئيسية

لتغيير شاشة عرض القائمة الرئيسية، في القائمة الرئيسية، اختر القائمة < الأدوات > الضبط وعام < تخصيص > الموضوعات < عرض القائمة. يمكنك تغيير القائمة الرئيسية لتظهر بشكل شبكة أو قائمة أو حدود حضان أو على شكل ٧.

لإعادة ترتيب القائمة الرئيسية، اختر من القائمة الرئيسية الخيارات < نقل أو نقل إلى الحافظة أو حافظة جديدة. يمكن نقل التطبيقات الأقل استخدامًا إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في القائمة الرئيسية.

إدارة الوقت

الساعة المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض منبهاتك النشطة وغير النشطة، افتح علامة تبويب المنبهات. لضبط منبه جديد، اختر الخيارات > منبه جديد. حدد التكرار، عند الحاجة. عند تنشيط منبه، يتم عرض ٦٠.

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر إيقاف. لإيقاف المنبه لفترة زمنية معينة، اختر غفوة. إذا كان جهازك مغلقاً عندما يحين وقت التنبيه، يتم فتحه آلياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.

 تلميح: لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

لإلغاء منبه، اختر الخيارات > حذف المنبه.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع الساعة، اختر الخيارات > الضبط.

التوقيت الدولي

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، افتح علامة تبويب التوقيت الدولي. لإضافة مواقع إلى القائمة، اختر الخيارات > إضافة موقع. يمكنك إضافة ١٥ موقع كحد أقصى إلى القائمة.

لضبط الموقع الحالي، انتقل إلى موقع، ثم اختر الخيارات > تعيين كموقع حالي. يتم عرض الموقع في شاشة العرض الرئيسية للساعة، ويتم تغيير الوقت في الجهاز وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

ضبط الساعة

اختر الخيارات > الضبط.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الوقت أو التاريخ.

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اختر نوع الساعة > تناظري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر نغمة منبه الساعة.

التقويم

لفتح التقويم، اختر القائمة > التقويم.

شاشات عرض التقويم

للتبديل بين عروض الشهر والأسبوع وملاحظة المهام، اختر الخيارات < عرض الشهر أو عرض الأسبوع أو عرض المهام.

لتغيير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم أو ضبط منبه التقويم، اختر الخيارات < الضبط

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات < ذهاب للتاريخ. للذهاب إلى هذا اليوم، اضغط على #.

إنشاء قيد تقويم

١. لإضافة قيد تقويم جديد، انتقل إلى التاريخ المطلوب، واختر الخيارات < قيد جديد، ومما يلي:

- اجتماع — لإضافة تذكير بالاجتماع الخاص بك.
- طلب اجتماع — لإنشاء طلب اجتماع جديد وإرساله. يجب أن تقوم بإعداد صندوق بريد لطلبات الإرسال.
- مذكرة — لكتابة ملاحظة عامة لليوم.
- تاريخ سنوي — لإضافة تذكير بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة (يتم تكرار القيود كل سنة)
- مهمة — لإضافة تذكير بمهمة يجب أدائها في تاريخ محدد.

٢. لإضافة وصفاً إلى قيد، اختر الخيارات < إضافة وصف.

٣. لحفظ القيد، اختر تم.



تلميح: في شاشة عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر من التقويم، اضغط على أي مفتاح (0-9). يتم فتح قيد موعد، والحروف التي تقوم بإدخالها يتم إضافتها إلى حقل الموضوع. في شاشة عرض "المهام"، يتم فتح قيد ملاحظة مهام.

عندما يصدر تنبيه التقويم صوتاً، اختر صامت لكتم صوت المنبه.

لإنهاء تنبيه التقويم، اختر إيقاف.

لضبط المنبه على غفوة، اختر غفوة.

لتحديد الفترة التي يصدر بعدها منبه التقويم صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر الخيارات < الضبط < مدة غفوة المنبه.

إدارة قيود التقويم

لحذف العديد من الأحداث في الوقت ذاته، افتح طريقة عرض الشهر، ثم اختر الخيارات < مسح قيد < قبل التاريخ أو كل القيود.

لتحديد مهمة على أنها تمت في عرض المهام، اختر المهمة، ثم اختر الخيارات < تحديد بأنها تمت.

لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات < إرسال. وإذا لم يكن الجهاز الآخر متوافقاً مع التوقيت العالمي (UTC)، فقد لا يتم عرض معلومات الوقت الخاصة بقيود التقويم المستلمة بشكل صحيح.

 **اختصار:** لتطبيق الإجراءات على عناصر متعددة مرة واحدة، حدد العناصر. لتحديد عناصر أو إلغاء تحديدها، اضغط على #.

إدارة بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- خيارات بطاقة الذاكرة — إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.
- كلمة السر لبطاقة الذاكرة — بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر.
- إلغاء قفل البطاقة — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

نسخ الملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً، واختر الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية. تأكد أن

مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

حول مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لتخطيط محركات أقراص أو مسحها، أو لتحديد ضبط محرك أقراص بعيد متوافق متصل بجهازك، اختر الخيارات > محركات الأقراص البعيدة.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. لإدخال مصطلح بحث مطابق لاسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات ونسخها، أو إنشاء حافظات جديدة، اختر الخيارات > تنظيم.

بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.

تهيئة الذاكرة الكلية

عند إعادة تهيئة الذاكرة الكلية، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة. لذا قم بإجراء نسخ احتياطي للبيانات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكلية. يمكنك استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC Suite لإجراء نسخ احتياطي للبيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق. قد تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) استرجاع بعض نسخ البيانات الاحتياطية. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول DRM المستخدمة للمحتوى الخاص بك.

لتهيئة الذاكرة الكلية، اختر الخيارات < تهيئة الذاكرة الكلية. لا تقم بتهيئة الذاكرة الكلية باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضاً.

ولا تضمن التهيئة تلف كافة البيانات السرية المخزنة على الذاكرة الكلية للجهاز بشكل دائم. حيث تقوم التهيئة العادية فقط بتحديد المنطقة التي تمت تهيئتها وفقاً للمساحة المتاحة، وحذف العنوان للبحث عن الملفات مرة أخرى. وقد يكون استرداد البيانات التي تمت تهيئتها أو حتى التي تمت الكتابة فوقها ممكناً باستخدام أدوات وبرامج استرداد خاصة.

حول Quickoffice

اختر القائمة < التطبيقات < المكتب < Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word، وQuicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel، وQuickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية، وQuickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 وXP و2003 وPPT وXLS وDOC بتنسيقات ملفات باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات.

وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

محول العملة

اختر القائمة < التطبيقات < المكتب < المحول.

اختر النوع < العملة. قبل تحويل عملات، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. العملة الأساسية الافتراضية هي المحلية. سعر العملة الأساسية دائماً يكون ١.

١. اختر الخيارات < أسعار العملة.

٢. والاسم الافتراضي لعناصر العملة هو الأجنبية. لإعادة تسمية عملة، اختر الخيارات < إعادة تسمية العملة.

٣. قم بإضافة أسعار صرف العملات، واختر تم.

لجلب النتائج الخاصة بإحدى العمليات الحسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر الخيارات < الذاكرة > استرجاع.

لعرض آخر نتيجة محفوظة، اختر الخيارات < آخر نتيجة > ولا يؤدي الخروج من تطبيق الحاسبة أو إغلاق الجهاز إلى مسح الذاكرة. ويمكنك استدعاء آخر نتيجة محفوظة في المرة التالية التي تقوم فيها بفتح تطبيق الحاسبة.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < Zip.

باستخدام مدير ضغط الملفات، يمكنك إنشاء ملفات أرشيفية لتخزين ملفات مضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات مضغوطة منفردة أو متعددة أو أدلة إلى الأرشيف، وضبط كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، إضافة إلى تغيير الضبط مثل مستوى الضغط وترميز اسم الملف. ويمكنك حفظ ملفات الأرشيف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

الملاحظات

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < ملاحظات.

٤. في حقل الوحدة الآخر، اختر العملة التي تريد التحويل إليها.

٥. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يعرض حقل المبلغ الآخر القيمة المحولة أيضًا.

لتغيير العملة الأساسية، اختر الخيارات < أسعار العملة > وعملة ثم الخيارات < ضبط كعملة أساسية >.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

الحاسبة



إجراء العمليات الحسابية

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية، لحذف رقم باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على C. اختر إحدى الوظائف مثل الجمع أو الطرح. أدخل الرقم الثاني من العملية الحسابية، ثم اختر =.

حفظ العمليات الحسابية

لحفظ نتائج العملية الحسابية، اختر الخيارات < الذاكرة > حفظ. ويتم استبدال نتيجة السابقة المخزنة بالنتيجة المحفوظة في الذاكرة.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة أخرى متوافقة، وحفظ ملفات النصوص البسيطة المستلمة (TXT بتنسيق ملف)، في تطبيق ملاحظات.

لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة آلياً.

لفتح ملاحظة، اختر فتح.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة، اختر الخيارات > إرسال.

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن الخاص بها، اختر الخيارات > التزامن. اختر بدء لبدء التزامن، أو اختر الضبط لتحديد ضبط التزامن للملاحظة.

Adobe Reader

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Adobe PDF.

باستخدام برنامج Adobe Reader، يمكنك قراءة الوثائق المكتوبة بتنسيق PDF على جهازك والبحث عن نصوص في الوثائق وتعديل الضبط مثل مستوى التكبير/التصغير وعروض الصفحة وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

التطبيقات



التطبيق RealPlayer

بواسطة التطبيق RealPlayer، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو تدفيق ملفات وسائط عبر الأثير دون الحاجة إلى حفظها على الجهاز أولاً.

لا يدعم التطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع أنواع تنسيقات الملفات.

عندما يكون التشغيل نشطاً، في العرض الأفقي؛ استخدم مفاتيح الوسائط للتحكم في المُشغِّل.

تشغيل مقاطع الفيديو

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

لتشغيل مقطع فيديو، اختر مقاطع الفيديو، واختر مقطعاً.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخراً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر التشغيلات الأخيرة.

في قائمة مقاطع الفيديو، انتقل إلى مقطع، واختر الخيارات، واختر مما يلي:

- استخدام مقطع فيديو — لتخصيص مقطع فيديو لاسم أو لضبطه كنغمة رنين.
- تحديد/عدم تحديد — لتحديد عناصر في القائمة لإرسال عناصر متعددة أو مسحها في نفس الوقت.

- عرض التفاصيل — لعرض تفاصيل العنصر المحدد، مثل التنسيق والدقة والمدة.
- الضبط — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدفقه.

تدفق محتوى عبر الأثير

في تطبيق RealPlayer، يمكنك فتح رابط RTSP فقط. ومع ذلك، يقوم تطبيق RealPlayer بتشغيل ملف RAM إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح.

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

لتشغيل محتوى عبر الأثير (خدمة شبكة)، اختر روابط التشغيل ثم اختر رابطاً. يمكنك أيضاً استلام رابط تدفق في رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو فتح رابط في صفحة ويب. وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

ضبط RealPlayer

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

يمكنك استلام ضبط التطبيق RealPlayer في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تثبيت البرامج المصممة خصيصاً لها تفك فقط: Nokia N86 8MP Nokia N86 8MP N86 8MP. غالباً ما يشير مزودو البرامج إلى رقم طراز المنتج الرسمي: N86-1N86-3N86.

تثبيت التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرقق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

 تطبيق SIS أو SISX

 تطبيق Java

 widgets

 تطبيق تم تثبيته على بطاقة الذاكرة

 تطبيق تم تثبيته على الذاكرة الكبيرة

 **هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified. قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

لاختيار ضبط الفيديو، اختر **الخيارات > الضبط > فيديو**.

لاختيار ما إذا كنت تريد استخدام مركز خدمة بروكسي وتغيير نقطة الوصول الافتراضية وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال، اختر **الخيارات > الضبط > تشغيل على الشبكة**. لمعرفة الضبط الصحيح، اتصل بمزود الخدمة لديك.

1. لتعديل الضبط المتقدم، اختر **الخيارات > الضبط > تشغيل على الشبكة > الشبكة > الخيارات > ضبط متقدم**.

2. لاختيار عرض النطاق المستخدم لنوع إحدى الشبكات، اختر نوع الشبكة والقيمة المطلوبة. لتعديل عرض النطاق بنفسك، اختر **بتحديد المستخدم**.

مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك رؤية حزم البرامج المثبتة في جهازك. يمكنك عرض تفاصيل تطبيقات مثبتة، وحذف تطبيقات، وتحديد ضبط التثبيت. اختر **القائمة > التطبيقات > م. التطبيقات**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME المستندة إلى تقنية Java™ بامتدادات ملفات .jad أو .jar.
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian بامتدادات ملفات .sis أو .sisx.

تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيرًا على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** > **عرض السجل**.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و.sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقًا برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

اختر القائمة > التطبيقات > م. التطبيقات.

• لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار وموَّرد أو مُصنَّع التطبيق، اختر **الخيارات** > **عرض التفاصيل**.
لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **التفاصيل**: > **الشهادات**: > **عرض التفاصيل**. وتحكم في استخدام الشهادات الرقمية في إدارة الشهادات.

• في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

ملف JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

لتثبيت تطبيق ما، قم بإجراء ما يلي:

١. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة > **الضبط** و**تطبيقات مثبتة**. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر **الرسائل** > **صندوق الوارد**، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.

٢. في مدير التطبيقات، اختر **الخيارات** > **تثبيت**. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت



مسجل

اختر القائمة > التطبيقات > المسجل.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر الخيارات > الضبط.

يتم حفظ مقاطع الصوت التي تم تسجيلها في حافظة مقاطع الفيديو في الاستوديو.

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية ثم اختر . يسمع طرفاً المكالمات نغمة كل 5 ثوانٍ أثناء التسجيل.

الحديث

اختر القائمة > التطبيقات > حديث.

باستخدام الخيار الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر اللغة. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر الخيارات > تنزيل لغات.

انتقل إلى حزمة برامج، ثم اختر الخيارات > إلغاء التثبيت. واختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > م. التطبيقات.

اختر الخيارات > الضبط واختر مما يلي:

- **تثبيت البرامج** — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.
- **فحص شهادة على شبكة** — تحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت أحد التطبيقات.
- **عنوان الويب الافتراضي** — اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية.



التراخيص

لعرض تراخيص الحقوق الرقمية، اختر القائمة > التطبيقات > التراخيص.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10، و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى. إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في



تلميح: عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.

لضبط صوت التحدث، اختر الصوت. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث، اختر السرعة.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر مستوى الصوت.

لعرض تفاصيل صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت والخيارات > تفاصيل الصوت. للاستماع إلى صوت، اختر الصوت، ثم اختر الخيارات > تشغيل الصوت.

لمسح لغات أو أصوات، اختر العنصر، ثم اختر الخيارات > مسح.

ضبط قارئ الرسائل

لتغيير ضبط قارئ الرسائل، افتح علامة التبويب الضبط وحدد ما يلي:

- **الكشف عن اللغة** — لتنشيط الكشف الآلي عن لغة القراءة.
- **قراءة مستمرة** — لتنشيط القراءة المستمرة لجميع الرسائل المحددة.
- **مطالبات الحديث** — لضبط قارئ الرسائل لإدراج مطالبات في الرسائل.
- **مصدر الصوت** — للاستماع إلى الرسائل من خلال سماعة الأذن أو السماعة الخارجية.

حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

في شاشة العرض الرئيسية، اختر مما يلي:

- **التراخيص الصالحة** — اعرض التراخيص المتصلة بملفات الوسائط والمفاتيح التي لم تبدأ فترة صلاحيتها بعد.
- **تراخيص غير صالحة** — اعرض التراخيص غير الصالحة؛ وهي تعني أن الفترة الزمنية المحددة لاستخدام ملف الوسائط تم تجاوزها أو أنه يوجد ملف وسائط محمي في الجهاز ولكن مفتاح التنشيط غير متصل.
- **غير المستخدمة** — اعرض التراخيص التي لا تتصل بأي ملفات وسائط بالجهاز.

لشراء المزيد من وقت استخدام ملف وسائط اختر ترخيصاً غير صالح والخيارات < الحصول على ترخيص جديد (يجب تمكين رسائل خدمة الويب).

الضبط

قد يكون هناك إعداد مسبق لبعض خيارات الضبط في الجهاز من خلال مزود الخدمة، وقد لا تتمكن من تغييرها.

الضبط العام

في الضبط العام، يمكنك تعديل الضبط العام للجهاز أو استعادة الضبط الافتراضي الأصلي للجهاز. يمكنك أيضاً تعديل ضبط الوقت والتاريخ في الساعة.

ضبط التخصيص

اختر القائمة < الأدوات > الضبط وعام < تخصيص.

يمكنك تعديل الضبط المتعلق بالشاشة، ووضع الاستعداد، والوظائف العامة للجهاز.

الموضوعات يسمح لك بتغيير شكل شاشة العرض.

الأوامر الصوتية يفتح الضبط الخاص بتطبيق "الأوامر الصوتية".

النغمات تسمح لك بتغيير نغمات التقويم، والساعة، والوضع النشط حالياً.

الشاشة

الحساسية للضوء — انتقل يميناً أو يساراً لضبط جهاز الإحساس بالضوء الذي يلاحظ ظروف الضوء

ويضبط سطوع الشاشة. قد يسبب جهاز الإحساس بالضوء أن تومض الشاشة وميض خافت.

• **حجم الخط** — لضبط حجم النص والرموز الموجودة على الشاشة.

• **مدة موافق الطاقة** — لاختيار مدة المهلة التي يتم تنشيط موافق الطاقة بعدها.

• **الترتيب أو الشعار** — يتم عرض ملاحظة الترتيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. اختر الافتراضي لاستخدام الصورة الافتراضية أو النص لكتابة ملاحظة ترحيب أو الصورة لاختيار صورة من "الصور".

• **مهلة الإضاءة** — لاختيار المهلة التي يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة.

وضع الاستعداد

• **الاختصارات** — لتعيين اختصارات إلى مفاتيح الاختيار لاستخدامها في وضع الاستعداد واختيار التطبيقات التي سيتم عرضها في شريط الأدوات النشط.

إذا تم إيقاف الاستعداد النشط يمكنك تعيين اختصارات لوحة مفاتيح للضغطات المختلفة لمفتاح التنقل.

• **تغيير عرض القائمة** — اختر شريط الرموز الأفقي لعرض شريط الأدوات الأفقي والمحتوى من تطبيقات مختلفة على الشاشة. اختر شريط الرموز الرأسي لعرض شريط الأدوات الرأسي على الشاشة.

ويتم إخفاء المحتوى من التطبيقات المختلفة. ولعرض لمحتوى على الشاشة في وضع الاستعداد، اختر اختصاراً واضغط على مفتاح الاختيار يساراً. اختر **أساسي** لإيقاف تشغيل شريط الأدوات النشط.

- **شعار المشغل** — يكون هذا الضبط متاحاً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. اختر **إيقاف** إذا كنت لا ترغب في عرض الشعار.

اللغة

يؤثر تغيير ضبط لغة الهاتف أو لغة الكتابة على كل تطبيق موجود في الجهاز إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

- **لغة الهاتف** — لتغيير لغة نص الشاشة في جهازك. هذا يؤثر أيضاً على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في العمليات الحسابية مثلاً. يختار **آلي** اللغة حسب المعلومات الموجودة على بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة، تتم إعادة تشغيل الجهاز.
- **لغة الكتابة** — تغيير لغة الكتابة هذا يؤثر على الحروف المتاحة عند كتابة نص وعلى القاموس المستخدم للإدخال التنبؤي للنص.
- **النص التنبؤي** — لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف تشغيل لكافة المحررين في الجهاز. لا يتوفر قاموس الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

ضبط الملحقات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط وعام < الجهاز الملحق >.

بعض موصلات الأجهزة الملحقة تشير إلى نوع الجهاز الملحق المتصل بالجهاز.

يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق. اختر جهاز ملحق ومما يلي:

- **الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز ملحق متوافق بجهازك.
- **رد آلي** — لاختبار ما إذا كنت تريد أن يرد الجهاز على مكالمة واردة آلياً بعد ٥ ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة أو صامت**، فسيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.
- **الأضواء** — قم بضبط ما إذا كنت تريد أن تظل الأضواء في وضع التشغيل بعد انتهاء المهلة.

ضبط خرج التلفزيون

لتغيير الضبط لاتصال خرج التلفزيون، اختر **مخرج التلفزيون** ومما يلي:

- **الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل توصيل الفيديو من Nokia بجهازك.
- **مقاس شاشة التلفزيون** — اختر النسبة الباعية للتلفزيون: **عادية** أو **عريضة** لأجهزة التلفزيون ذات الشاشات العريضة.
- **نظام التلفزيون** — لاختيار نظام إشارة الفيديو التناظري المتوافق مع جهاز التلفزيون.
- **مرشح الارتعاش** — لتحسين جودة الصورة على شاشة التلفزيون، اختر **تشغيل**. قد لا يقلل مرشح الارتعاش وميض الصورة على كل شاشات التلفزيون.

ضبط الحماية

الهاتف وSIM

اختر القائمة < الأدوات > الضبط وعام < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM. ثم اختر مما يلي:

- **طلب رمز PIN** — عندما يكون نشطاً، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.
- **رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل** — يمكنك تغيير رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل. يمكن أن تشمل هذه الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط.
- إذا نسيت رمز PIN أو رمز PIN2، فاتصل بمزود الخدمة. إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.
- تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.
- **مدة القفل الآلي للمفاتيح** — لاختيار إما قفل لوحة المفاتيح عندما يكون الجهاز في وضع السكون لمدة معينة من الوقت.
- **مدة القفل الآلي للهاتف** — يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز كلياً لتجنب الاستخدام غير المصرح به. لا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل مدة القفل الآلي، اختر لا يوجد.

تلميح: لقفل الجهاز يدوياً، اضغط على مفتاح التشغيل. يتم فتح قائمة أوامر. اختر قفل الهاتف.



ضبط إعدادات الغطاء

اختر القائمة < الأدوات > الضبط وعام < إعدادات الشريحة.

اختر مما يلي:

- **فتح الشريحة المنزلة** — ضبط الهاتف للرد على أي مكالمات واردة أثناء فتح الغطاء.
- **إغلاق الشريحة المنزلة** — ضبط الهاتف لإنهاء مكالمات نشطة بمجرد إغلاق الغطاء.
- **تنشيط قفل المفاتيح** — ضبط الهاتف كي يقوم بقفل لوحة المفاتيح عند إغلاق الغطاء.

ضبط المستشعر وتدوير الشاشة

عندما تقوم بتنشيط أجهزة الاستشعار في هاتفك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز.

اختر القائمة < الأدوات > الضبط وعام < ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

- **المستشعرات** — تنشيط أجهزة الاستشعار.
- **التحكم بالتدوير** — اختر كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات لكتم صوت المكالمات وتنبيهات الغفوة بواسطة تدوير الهاتف بحيث تتجه الشاشة لأسفل.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية يحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة - التحقق من أصلية الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى شهادة، ثم اختر الخيارات < تفاصيل الشهادة. ويتم التحقق من صلاحية الشهادة، وقد يتم عرض إحدى الملاحظات التالية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.

- **قفل عند تغيير بطاقة SIM** — يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.
- **مجموعة مغلقة** — يمكنك تحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنكهم الاتصال بك (خدمة شبكة).
- **تأكيد خدمات بطاقة SIM** — يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

إدارة الشهادات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط وعام < الحماية > إدارة الشهادات.

لا تتضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الهاتف. انتقل يميناً لرؤية قائمة بالشهادات الشخصية في حال توفرها.

ينبغي استخدام الشهادات الرقمية إذا كنت ترغب في الاتصال بأي بنك عبر الإنترنت أو موقع آخر أو مركز خدمة عن بعد لإجراء عمليات تتضمن نقل معلومات سرية. كما ينبغي استخدامها أيضاً إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر الإصابة بفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة، وكذلك للتأكد من أصلية البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها.

لعرض معلومات مُفصَّلة حول وحدة حماية، انتقل إليها، ثم اختر الخيارات < تفاصيل الحماية.

استعادة الضبط الأصلي

اختر القائمة < الأدوات < الضبط وعام < ضبط المصنع.

يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. وللقيام بذلك، تحتاج إلى إدخال رمز القفل. بعد إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < التطبيقات < المعالم وضبط تحديد الموقع.

طرق تحديد الموقع

- نظام GPS المضمن — لاستخدام جهاز استقبال GPS المضمن لجهازك.
- نظام GPS المعزز — لاستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة بيانات مساعدة.
- Bluetooth GPS — لاستخدام جهاز استقبال GPS خارجي متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
- معتمدة على الشبكة — لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة).

مركز خدمة تحديد المواقع

لتحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد المواقع لنظام تحديد المواقع العالمي المساعد، اختر مركز

- شهادة منتهية — انتهت فترة صلاحية الشهادة.
- صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد — لم تبدأ فترة صلاحية الشهادة بعد.
- الشهادة تالفة — يتعذر استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة تفويض، ثم اختر الخيارات < ضبط الوثوق. ووفقاً للشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- تثبيت Symbian: نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد لنظام التشغيل Symbian.
- الإنترنت: نعم — تضمن الشهادة مراكز الخدمة.
- تثبيت التطبيق: نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد من Java™.

اختر الخيارات < تعديل ضبط الوثوق لتغيير القيمة.

وحدة الحماية

اختر القائمة < الأدوات < الضبط وعام < الحماية < وحدة الحماية.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة)، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

خدمة تحديد الموقع. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط.

ضبط الرمز

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر نظام القياس < متري أو إمبراطوري.

لتحديد الصيغة التي يتم فيها عرض معلومات الإحداثية في جهازك، اختر صيغة الإحداثية، ثم اختر الصيغة المطلوبة.

ضبط الهاتف

في ضبط الهاتف، يمكنك تعديل الضبط المتعلق بالمكالمات الهاتفية والشبكة.

ضبط المكالمات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط والهاتف < المكالمات.

- إرسال هويتي — يمكنك ضبط رقم هاتفك ليتم عرضه على (نعم) أو لإخفائه من (لا)، كي لا يظهر الشخص الذي تتصل به، أو قد يكون المتحكم في هذه القيمة هو مزود الخدمة الخاص بك عند قيامك بالاشتراك (ضبط بالشبكة) (خدمة شبكة).
- إرسال هوية الاتصال بالإنترنت — يمكنك ضبط هوية المتصل بالإنترنت لديك ليتم عرضها إلى أو إخفاؤها من الشخص الذي تتصل به.

- انتظار المكالمات — ليتم تنبيهك بالمكالمات الواردة (خدمة شبكة) عند إجرائك مكالمة، اختر تنشيط. للتحقق ما إذا تم تنشيط الخدمة، اختر فحص الحالة.
- انتظار الاتصال عبر الإنترنت — ليتم إخبارك بمكالمة إنترنت واردة جديدة أثناء إجرائك مكالمة، اختر نشطة.
- تنبيه مكالمات الإنترنت — ليتم تنبيهك بمكالمات الإنترنت الواردة، اختر تشغيل في حالة اختيار إيقاف، لن يتم تنبيهك، ولكنك تتلقى إشعاراً إذا كانت لديك مكالمات التي لم يرد عليها.
- رفض مكالمة مع رسالة — لإرسال رسالة نصية إلى متصل لإعلامه بسبب عدم تمكنك من الرد على مكالمته، اختر نعم.
- نص الرسالة — اكتب نصاً لإرساله في رسالة نصية عند رفض مكالمة.
- صورة في مكالمة فيديو — إذا لم يتم إرسال الفيديو أثناء مكالمة فيديو، يمكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.
- معاودة الاتصال آلياً — اختر تشغيل، ويقوم جهازك بإجراء عشر محاولات كحد أقصى لمحاولات إجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- إظهار مدة المكالمات — قم بتنشيط هذا الإعداد إذا كنت ترغب في أن تظهر مدة المكالمة أثناء المكالمة.
- ملخص بعد المكالمة — قم بتنشيط هذا الإعداد إذا كنت ترغب في أن تظهر مدة المكالمة بعد المكالمة.

رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

لتنشيط تحويل المكالمات، اختر تنشيط. للتحقق ما إذا كان الخيار نشطاً، اختر فحص الحالة.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في حالة تحويل كافة المكالمات، يتم عرض **في وضع الاستعداد**.

حظر المكالمات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط والهاتف < حظر المكالمات.

تسمح لك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) بتقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. لتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

حظر المكالمات الصوتية

اختر خيار الحظر المطلوب، وقم بضبطه على (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء التنشيط)، أو تحقق ما إذا كان الخيار نشطاً (فحص الحالة). يؤثر حظر المكالمات على كافة المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

حظر مكالمات الإنترنت

لاختيار ما إذا كان المكالمات المجهولة مسموح بها من الإنترنت أم لا، قم بضبط حظر المكالمات المجهولة على تشغيل أو إيقاف تشغيل.

• **طلب سريع** — اختر تشغيل، والأرقام المخصصة للمفاتيح الرقمية (٢ إلى ٩) يمكن الاتصال بها عن طريق الضغط مع الاستمرار على المفتاح. **انظر الاتصال السريع برقم هاتف"، ص ١١٩.**

• **الرد بأي مفتاح** — اختر تشغيل، ويمكنك الرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح بلوحة المفاتيح، عدا مفتاح التشغيل أو مفتاحي الاختيار أو مفتاح التكبير/التصغير/مستوى الصوت أو مفتاح الالتقاط.

• **الخط المستخدم** — يظهر هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار الخط ٢ ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. في حالة اختيار الخط ٢، يتم عرض 2 في وضع الاستعداد.

• **تغيير الخط** — لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة)، اختر إيقاف في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط يلزم إدخال رمز PIN2.

تحويل المكالمات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط والهاتف < تحويل المكالمات.

تسمح لك خدمة تحويل المكالمات بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى

ضبط الشبكة

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آلياً بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز ٢ في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز 3G. اختر القائمة < الأدوات > الضبط، الهاتف < الشبكة، ثم اختر مما يلي:

- **وضع الشبكة** — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. إذا اخترت **وضع مزدوج**، فسيستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود الخدمة. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.
- **اتفاقية التجوال** هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين مستخدم واحد مزود الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.
- **اختيار المشغل** — اختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو يدوي لاختيار شبكة من قائمة يدوياً. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه يحدث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المختارة اتفاقية تجوال مع شبكتك الخلوية المحلية.
- **عرض معلومات الخلية** — قم بضبط الجهاز ليحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) وتنشيط استقبال معلومات الخلية.

ضبط الاتصال

في ضبط الاتصال، يمكنك تعديل نقاط الوصول وضبط اتصال آخر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

يمكنك أيضاً استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN. اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطاً في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
 - نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت
- تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة

لتعديل ضبط نقطة وصول، اختر إحدى مجموعات نقاط الوصول، ثم انتقل إلى نقطة وصول، واختر تعديل. استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

- اسم الاتصال — أدخل اسمًا للاتصال.
- حامل البيانات — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتمادًا على اتصال البيانات الذي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. أملاً جميع الحقول المميزة بعبارة **يجب تحديده** أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تلتق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقطة الوصول

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول ليتم استخدامها في كل مرة يحاول فيها الجهاز الاتصال بالشبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقطة وصول الإنترنت واستخدام هذه المجموعة في تصفح الويب. وفي حالة تخصيص الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، سيقوم الجهاز بالاتصال

مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة > الأدوات > الضبط والاتصال > الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند اختيار إحدى مجموعات نقاط الوصول , , , يمكنك الاطلاع على أنواع نقاط الوصول:

 للإشارة إلى نقطة وصول محمية

 للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات

 للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

 **تلميح:** يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر  نقطة الوصول. يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات المتاحة بالفعل، ويمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء مجموعة نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات > إدارة > وجهة جديدة**.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر **الخيارات > نقطة وصول جديدة**. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانتقل إلى نقطة وصول موجودة بها، ثم اختر **الخيارات > تنظيم > نسخ إلى وجهة أخرى**.

لتغيير ترتيب أولوية نقاط الوصول داخل مجموعة، انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم اختر **الخيارات > تنظيم > تغيير الأولوية**.

نقاط وصول حزم البيانات

اختر القائمة **> الأدوات > الضبط والاتصال > الوجهات > نقطة الوصول**، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالعلامة ➡، ثم اختر **تعديل**.

استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

- اسم نقطة الوصول — يزدك مزود الخدمة الذي تتبعه باسم نقطة الوصول.
- اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

- طلب كلمة السر** — إذا كنت تريد ضبط الجهاز كي يطالبك بإدخال كلمة سر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، فاختر **نعم**.
- كلمة السر** — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- التحقق** — اختر **آمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائماً أو **عادي** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة إذا أمكن.
- الصفحة الرئيسية** — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- استخدام نقطة الوصول** — اختر **بعد التأكد** لضبط الجهاز كي يطالبك الجهاز بالتأكد قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر **الآن** لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه الآن.
- اختر **الخيارات > إعدادات متقدمة** ومما يلي:
 - نوع الشبكة** — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المختار.
 - عنوان IP للهاتف** (النسخة 4 فقط IP ل) — أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.
 - عناوين DNS** — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. للحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.

فلن يتم استخدام أي تشفير. يمكن استخدام الـ WEP، و802.1x، وWPA فقط في حال دعم الشبكة لها.

- استخدام نقطة الوصول — اختر بعد التأكد لضبط الهاتف على طلب التأكد قبل استخدام الاتصال لنقطة الوصول التي تم إنشاؤها، أو اختر آلياً لضبط الهاتف للاتصال بالوجهة المقصودة باستخدام نقطة الوصول هذه تلقائياً.

لإدخال الضبط الخاص بوضع الحماية المحدد، اختر ضبط حماية WLAN.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) المتقدم

اختر الخيارات < ضبط متقدم ومما يلي:

- ضبط IP النسخة 4 — أدخل عنوان IP الخاص بهاتفك وعنوان IP لقناع الشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعناوين IP الخاصة بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. اتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك للحصول على هذه العناوين.
- ضبط IP النسخة 6 — لتحديد نوع عنوان DNS.
- القناة المؤقتة (فقط مع الشبكات المؤقتة) — لإدخال رقم قناة (من ١-١١ قناة) يدوياً، اختر. بتحديد المستخدم.
- عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

- عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < الأدوات > الضبط والاتصال < الوجهات > نقطة الوصول، ثم اتبع الإرشادات الموضحة على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بـ (9)، ثم اختر تعديل.

استخدم الإرشادات التي يوفرها مزود الخدمة الخاص بك لتعديل ما يلي:

- اسم شبكة WLAN — اختر إدخال يدوي أو بحث عن أسماء الشبكات. إذا اخترت شبكة موجودة بالفعل، يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN من خلال الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول الخاص بها.
- حالة الشبكة — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.
- وضع شبكة WLAN — اختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة، ولكي تسمح بإرسال الهواتف للبيانات وكذلك استلامها على نحو مباشر، علماً بأنه لا توجد حاجة لتوافر جهاز خاص بنقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN). في حال وجود شبكة مؤقتة، يجب أن تستخدم جميع الهواتف نفس اسم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
- وضع حماية WLAN — اختر التشفير المستخدم: WEP، أو ٨٠٢.١x (لا يستخدم مع الشبكات المؤقتة)، أو WPA/WPA2. في حال اختيارك شبكة مفتوحة،

ضبط حزم البيانات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط والاتصال < حزم بيانات.

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

- **اتصال حزم بيانات** — في حالة اختيار عندما يكون متاحاً وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. بدء اتصال حزمة البيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) يكون أسرع. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. إذا قمت باختيار عند الحاجة، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً أنت في حاجة إليه.
- **نقطة الوصول** — اسم نقطة الوصول مطلوب لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- **وصول للحزمة بسرعة عالية** — لتمكين استخدام HSDPA (خدمة شبكة) أو لتعطيله في شبكات UMTS.

ضبط شبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < الأدوات > الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية.

- **عرض إتاحة WLAN** — لاختبار ما إذا كنت ترغب في عرض **WLAN** في وضع الاستعداد عندما تكون شبكة LAN اللاسلكية متاحة.

- **بحث عن شبكات** — إذا قمت بضبط عرض إتاحة WLAN على نعم، فاختر عدد المرات التي يبحث فيها الجهاز عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة وتحديث المؤشر.

لعرض الضبط المتقدم، اختر الخيارات < ضبط متقدم. يوصى بعدم تغيير الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

اختر القائمة < الأدوات > الضبط والاتصال < ضبط SIP.

تحتاج إلى ضبط بروتوكول بدء الجلسة SIP لخدمات شبكة معينة تستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP). وقد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. ويمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشاؤها في ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

التهيئة

اختر القائمة < الأدوات > الضبط والاتصال < تهيئة.

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة موثوق به من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. يمكنك حفظ هذا الضبط أو عرضه أو مسحه في التهيئة.

التحكم في اسم نقطة الوصول

اختر القائمة < الأدوات > الضبط والاتصال < التحكم في APN.

الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة > الخيارات < وضع مركز خدمة جديد >.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

- اسم مركز الخدمة — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- تعريف مركز الخدمة — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- كلمة سر مركز الخدمة — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت ليكون بمثابة نوع الحامل.
- عنوان المضيف — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.
- المنفذ — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
- اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك للدخول إلى خادم التهيئة.

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول.

لتشغيل أو لإيقاف خدمة التحكم أو لتغيير نقطة الوصول المسموح بها، اختر الخيارات والخيار المناظر. لتغيير الخيارات، يلزم إدخال رمز PIN2. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الرمز.

ضبط التطبيقات

لتعديل ضبط بعض التطبيقات على هاتفك، اختر القائمة < الأدوات > الضبط والتطبيقات.

لتعديل الضبط يمكنك أيضاً اختيار الخيارات < الضبط في كل تطبيق >.

تهيئة عن بُعد

اختر القائمة < الأدوات > مدير الجهاز.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات

من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

- **سمّاح بالتكوين** — اختر نعم للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.
- **قبول كل الطلبات آلياً** — اختر نعم إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.
- **التحقق من الشبكة** — اختر استخدام مصادقة http أم لا.
- **اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة** — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك لإجراء التحقق من http. يتوفر هذا الخيار فقط في حالة اختيارك لاستخدام التحقق من الشبكة.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر **الخيارات > بدء التهيئة**.

لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر **الخيارات > عرض السجل**.

لتحديث برامج الهاتف عبر الأنترنت، اختر **الخيارات > البحث عن تحديثات**. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة استلام حزمة التحديثات على الهاتف، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الهاتف بمجرد إتمام التثبيت. قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

 **تحذير:** إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد

استكشاف المشكلات وإصلاحها

وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

س: لماذا لا أستخدم جهاز GPS؟

ج: حاول العثور على مزيد من المعلومات حول نظام GPS وجهاز استقبال GPS وإشارات الأقمار الصناعية والمواقع في دليل المستخدم هذا.

س: لماذا لا أستخدم العثر على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تأكد أيضاً أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

س: لماذا لا أستخدم إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بهاتفك، يمكنك إنهاء الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth من هاتفك. اختر القائمة < الأدوات > < التوصيل > Bluetooth وBluetooth < إيقاف.

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، تفضل بزيارة صفحات دعم المنتج على www.nseries.com/support.

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيانك لرمز القفل، اتصل بالوكيل. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. لغل تطبيق، انتقل إليه، ثم اضغط على C. اضغط على C لا يغلق مشغل الموسيقى. لغل مشغل الموسيقى، اختره من القائمة واختر الخيارات < خروج.

س: لماذا تبدو الصور مبهمة؟

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في

س: لماذا لا يستطيع الجهاز الآخر رؤية الملفات المخزنة على جهازي في الشبكة المحلية؟

ج: تأكد من أنك قد قمت بتهيئة ضبط الشبكة المحلية وتشغيل مشاركة المحتوى في جهازك وأن الجهاز الآخر متوافق مع نظام التشغيل العالمي (UPnP).

س: ماذا أفعل إذا توقف اتصال الشبكة المحلية عن العمل؟

ج: أغلق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) من جهاز الكمبيوتر المتوافق ومن جهازك، وقم بتشغيله مرة أخرى. وإذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر المتوافق وجهازك. وإذا لا زال الاتصال لا يعمل، فاعد تهيئة ضبط WLAN في كل من جهاز الكمبيوتر المتوافق وجهازك.

س: لماذا لا أستطيع رؤية جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بي في جهازي في الشبكة المحلية؟

ج: إذا كنت تستخدم تطبيق جدار حماية في جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، تأكد من أنه يسمح لمركز خدمة الوسائط المحلية باستخدام الاتصال الخارجي (يمكنك إضافة مركز خدمة الوسائط المحلية إلى قائمة استثناءات تطبيق جدار الحماية). وتأكد من ضبط جدار الحماية أن تطبيق جدار الحماية يسمح بحركة المرور إلى المنافذ التالية: 1900 و49152 و49153 و49154. بعض أجهزة نقاط وصول شبكة WLAN لديها جدار حماية مدمج. وفي هذه الحالة، تأكد من أن أجهزة نقاط الوصول لا تحظر حركة المرور إلى المنافذ التالية: 1900 و49152 و49153 و49154. تأكد من أن

ضبط الشبكة المحلية هو نفس الضبط في جهازك وفي الكمبيوتر المتوافق الخاص بك.

س: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

ج: ربما تستخدم نقطة وصول شبكة WLAN مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة (SSID). ويمكنك فقط الوصول إلى الشبكات التي تستخدم معرف مخفي لمجموعة الخدمة SSID إذا كنت تعلم المُعرف الصحيح لمجموعة الخدمة SSID، وقمت بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهاز Nokia.

س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) الموجودة بجهاز Nokia؟

ج: تتوقف شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia عن التشغيل عندما تكون غير متصل أو عند محاولة الاتصال بنقطة وصول أخرى أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. ولتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تحديد ألا يقوم جهاز Nokia الخاص بك بالبحث، أو يقيم بالبحث بشكل أقل، عن الشبكات المتاحة في الخلفية. تقوم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بإيقاف تشغيل عمليات البحث التي تتم في الخلفية. لتغيير ضبط فحص الخلفية:

1. اختر القائمة < الأدوات > الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية.
2. لزيادة الفاصل الزمني للبحث في الخلفية، قم بضبط الوقت في بحث عن شبكات. لإيقاف البحث في الخلفية، اختر عرض إتاحة WLAN < مطلقاً.

٣. لحفظ التغييرات، اضغط على رجوع.

عند ضبط عرض إتاحة WLAN على مطلقاً، لا يظهر رمز توافر شبكة WLAN في وضع الاستعداد. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك القيام ببحث يدوي عن شبكات WLAN المتاحة والاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل مسحها؟

ج: لحفظ بيانات، استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC Suite للتزامن مع جهاز كمبيوتر متوافق أو لعمل نسخة احتياطية من كافة البيانات على جهاز كمبيوتر متوافق. يمكنك أيضاً إرسال البيانات إلى جهاز متوافق باستخدام اتصال Bluetooth. كما يمكنك تخزين البيانات على بطاقة ذاكرة متوافقة.

س: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟

ج: قم بمسح عناصر من ذاكرة الجهاز أو من الذاكرة الكبيرة. في حالة عرض الجهاز للملاحظة الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف. عند قيامك بمسح عدة عناصر في نفس الوقت، قم بمسح العناصر عنصراً تلو الآخر بدءاً بالعناصر الأصغر.

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

ج: بطاقة الاسم بلا رقم هاتف، أو عنوان، أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة > الأسماء واختار الاسم المناسب، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. لإيقاف الهاتف عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة ويدويًا لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار يدويًا، فستتلقى إشعاراً عند وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائط المتعددة. بينما إذا اخترت إيقاف، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائط لضبط الجهاز ليستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراء يحتاج إليه، اختر القائمة > الأدوات > الضبط والاتصال > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات > عند الحاجة. إذا لم يستجب الهاتف لهذا الإجراء، فقم بإيقاف تشغيل الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى.

س: لماذا أواجه مشاكل في توصيل الجهاز بالكمبيوتر؟

ج: تأكد من أن لديك أحدث إصدار لمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC Suite وتثبيتها على جهاز الكمبيوتر وتشغيلها عليه. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC Suite، انظر تعليمات التطبيق أو قم بزيارة صفحات دعم Nokia.

س: هل أستطيع استخدام جهازي كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام جهازك كمودم فاكس. ومع ذلك، باستخدام خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم فاكس.

تلميحات خضراء

إليك بعض التلميحات حول كيفية المساهمة في حماية البيئة.



إعادة التدوير

تعد معظم مواد تصنيع هاتف Nokia قابلة لإعادة التدوير. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia على الموقع www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام جهاز محمول، على www.nokia.mobi/werecycle.
قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

حفظ الورق

يساعدك دليل المستخدم هذا على بدء استخدام جهازك. ولمزيد من التعليمات التفصيلية، افتح تعليمات الجهاز (من خلال اختيار الخيارات < تعليمات في معظم التطبيقات). للحصول على مزيد من الدعم، انظر www.nokia.com/support.

تعلم المزيد

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

ترشيد الطاقة

عندما تكون بطارية جهازك مشحونة بالكامل وتقوم بفصل الشاحن من الجهاز، قم كذلك بفصل الشاحن من مأخذ الحائط.

ولن تحتاج لشحن البطارية كثيراً، ما دمت تقوم بما يلي:

- إغلاق التطبيقات والخدمات والاتصالات وتعطيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- تعطيل الأصوات غير الضرورية، مثل صوت لوحة المفاتيح ونغمات الرنين.

الملحقات

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL5-K. قد تطرح Nokia طُورًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-10. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق

حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحناتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية، قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التحقيق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب

جيبك أو محفظتك، إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصول.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات ككفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

يدعوك للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلباً للمساعدة.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛
قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery.

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلغ البطاريات وتشوه أو تدوّب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.

- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.

- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.

- قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقييم.

- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي. تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحقات أخرى.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى

نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو nokia.mobi/werecycle.

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.

معلومات السلامة الإضافية

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (١/٥ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغمطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين مغمطة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.

نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. ينصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو

• قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.

• اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدراً للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في

البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.

٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع

التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٧٦ واط/كجم. وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

B

Bluetooth

- إرسال البيانات ٥٣
- أمان ٥٥
- استقبال البيانات ٥٣
- اقتران ٥٤
- الأجهزة المعتمدة ٥٤
- رمز مرور ٥٤

D

DLNA

٨٩

G

GPS

- طلبات تحديد الموقع ٧٧
- GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٧٥

M

- MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) ١٠٦

N

- N-Gage ٩٩
- الضبط ١٠٣

O

Ovi

٢٩

P

PDF reader

١٤٢

R

RealPlayer

١٤٣

S

- SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ١٠٦

W

- widgets ٦٠
- WLAN
- التوفر ٥١
- WLAN
- نقاط الوصول ٥١

أ

- أجهزة الاستشعار ١٥١
- أحرف خاصة، إدخال نص ١٠٥
- إدارة الحقوق الرقمية ١٤٧
- إدخال نص ١٠٤
- أدوات التنقل ٧٥

إذاعة الإنترنت

- الاستماع ٦٦
- دليل المحطات ٦٧
- ضبط ٦٧
- أرقام ١٢٩
- إزالة العين الحمراء ٤٦
- أضفاء الطابع الشخصي ١٣٣
- أعداد الهاتف ٢٣
- البومات
- وسائط ٤٤
- إلغاء قفل لوحة المفاتيح ١٥١
- أمان
- Bluetooth ٥٥
- أوضاع التصوير، الكاميرا ٣٥
- اتصال Bluetooth
- حظر أجهزة ٥٥
- اتصالات البيانات
- اتصالات الكمبيوتر ٥٦
- التزامن ٥٦
- اتصالات الكمبيوتر ٥٦
- انظر أيضاً اتصالات البيانات
- اتصال الإنترنت ٥٨
- انظر أيضاً المتصفح
- اتصال حزم البيانات
- الضبط ١٦٠
- العدادات ١٢٥
- ضبط نقطة الوصول ١٥٨

قراءة ١١٠	١١١
قطع الاتصال	١١٨
البريد الصوتي	١١٨
الاتصال	١١٨
تغيير الرقم	١١٨
البطارية	٢١
توفير طاقة البطارية	١٥
شحن	١٤٩
ضبط موثر الطاقة	٨٠
البوصلة	١٥٦
التجوال	٢٧
التحكم في مستوى الصوت	١٤٩
التخصيص	١٤٧
التراخيص	١٠٥
الترقيم، إدخال نص	٩٣
التزامن	٩٣
الضبط	٤٤
التزامن مع الشبكة المحلية	٩٣
إعداد	٩٣
الضبط	٩٣
الملفات الواردة	٩٣
التشغيل	١٠٨
الرسائل	٨٨
التطبيق Nokia Map Loader	١٣٧
التقويم	٣٣
التكبير/التصغير	٦٠
التنزيلات	١٣٧
التوقيت الدولي	١٥٢
التوقيع الرقمي	١٤١
الحاسبة	

الأوامر الصوتية ١٢٠	١٢٠
انظر أيضاً الاتصال الصوتي	١٢٠
الأوضاع	١٣١
قيود وضع غير متصل	١١٩
بالشبكة ٢٧	١٢٠
الاتصال الثابت	١٣٨
الاتصال السريع	٦٩
الاتصال الصوتي	٦٨
الاجتماعات	٦٩
الإعداد ١٣٨	٦٧
البث	٦٩
الأدلة	٦٨
البحث	٦٩
التنزيلات	٦٧
الضبط	١٩
البرامج	١٢٩
تحديث	١٢٩
البرامج النصية/تطبيقات Java	١٢٩
البريد الإلكتروني	١٠٩
إرسال	١١٠
إضافة مرفقات	١٠٩
إعداد	١١١
الرد التلقائي عند التواجد	١١١
خارج المكتب	١١١
الضبط العام	١١١
بحث	١١٠
تنزيل مرفقات	١١١
حافظات	١١١
حذف	١١١
حسابات	

اتصال ويب ٥٨	١٥٣
استعادة ضبط المصنع	١٦٣
استكشاف المشكلات	٥٤
وإصلاحها	٥٤
أقتران	٥٣
أجهزة	١٢٥
رمز مرور	٤٩
الإرسال	٤٩
باستخدام Bluetooth	٤٨
الأرقام الصادرة	٤٩
الاستديو ٤٨	٤٩
العروض التقديمية	٤٨
روابط التدفق	٤٨
مقاطع الصوت	١٢٩
الأسماء	٥٦
الإرسال	١٢٩
الأسماء والأرقام	١٢٩
التزامن	١٢٩
التعديل	١٢٩
الحفظ	١٢٩
الصور في	١٣١
المجموعات	١٢٩
المعلومات الافتراضية	١٢٩
بصمات الصوت	١٢٩
مسح	١٣٠
نسخ	١٣٠
نغمات الرنين	١٣٣
الأصوات	٧٠
الأغاني	٩٩
الألعاب	

الحافظة، نسخ إلى ١٠٦
الحديث ١٤٦
الحماية
الشهادات ١٥٢
متصفح الويب ٦٢
الخرائط
إرسال مواقع ٨٣
البوصلة ٨٠
التحديث ٨٧
التطبيق Nokia Map
Loader ٨٨
التنقل ٨٣
السير ٨٤
العثور على مواقع ٨٢
المروور والسلامة ٨٥
المفضلة ٨٣
تحديد الموقع على الشبكة ٨٠
حفظ مواقع ٨٣
طرق ٨٢
عناصر محفوظة ٨٣
مجموعات ٨٣
الخريطة المصغرة ٥٩
الذاكرة
المسح ٢٢
ذاكرة الويب المخبأة ٦١
الذاكرة الوسيطة ٦١
الراديو
الاستماع ٦٤
الضبط ٦٥

الرد التلقائي عند التواجد
خارج المكتب ١١١
الرد على المكالمات ١١٨
الرسائل
الضبط ١١٢
الوسائط المتعددة ١٠٨
حافظات ل ١٠٤
رمز الوارد ١٠٧
الرسائل الصوتية ١٠٦
الرسائل القصيرة
الإرسال ١٠٦
الرسائل النصية
الاستلام والقراءة ١٠٧
الرد على ١٠٧
الضبط ١١٢
رسائل بطاقة SIM ١١٢
الساعة ١٣٧، ١٣٥
ضبط ١٣٧
السطوع، الشاشة ١٤٩
السماعة الخارجية ٢٧
الشبكة المحلية ٨٩، ٧٣
مشاركة المحتوى ٩١
نسخ الملفات ٩٢
الشبكة المحلية اللاسلكية
(WLAN)
عنوان MAC ٥٠
الشهادات ١٥٢
الشهادات الشخصية ١٥٢
الصور
التحرير ٤٦

التعديل ٤٦
العلامات ٤٤
العين الحمراء ٤٦
تفاصيل الملف ٤٣
تنظيم الملفات ٤٣
شريط الأدوات ٤٣
شريط الأدوات النشط ٣٨
عرض ٤٢
الصور الفوتوغرافية
أنظر الكاميرا
الضبط
الاستعداد ١٤٩
البث ٦٧
التحكم في اسم نقطة
الوصول ١٦٠
التخصيص ١٤٩
التطبيقات ١٦١
التهيئة ١٦٠
الشاشة ١٤٩
الشبكة ١٥٦
الشبكة المحلية ٩٠
الشبكة المحلية
اللاسلكية ١٦٠
الشبكة المحلية اللاسلكية
(WLAN) ١٥٩
الشهادات ١٥٢
الغطاء ١٥١
الكاميرا ٣٩
اللغة ١٥٠
المتصفح ٦٢

الضبط	١٥٤
المدة	١٢٥
المستلمة	١٢٥
حظر	
انظر الاتصال بأرقام	
محددة	
خيارات أثناء	١١٧
لم يرد عليها	١٢٥
مكالمات الإنترنت	١٢٧
المكالمات الجماعية	١١٩
المكالمات الصوتية	
انظر المكالمات	
الملحقات	
انظر الأجهزة الملحقة	
المنبه	١٣٧
ملاحظة تقويم	١٣٨
المواقع	٧٧
الموضوعات	١٣٣
الموقت الذاتي، الكاميرا	٣٦
النعيمات	١٣٤
الضبط	١٤٩
ضبط الرنين	١٣٤
الهوائيات	١٧
الوسائط	٤٨
مشغل الموسيقى	٧٠
الوقت والتاريخ	١٣٧
انتظار المكالمات	١١٩

الضبط	٣٩
الفلاش	٣٥, ٣١
اللون	٤٠
المشاهد	٣٥
الموقت الذاتي	٣٦
جودة الصورة	٣٩
جودة الفيديو	٤٠
معلومات المكان	٣٣
وضع التسلسل	٣٦
وضع الفيديو	٣٨
وضع تصوير	٣٣
المؤشرات والرموز	٢٤
المتصفح	٥٨
widgets	٦٠
البحث عن محتوى	٦٠
التنزيلات	٦٠
الحماية	٦٢
الذاكرة الوسيطة	٦١
الضبط	٦٢
العلامات	٦١
تصفح الصفحات	٥٩, ٥٨
شريط الأدوات	٥٩
المحتوى	
التزامن والإرسال والجلب	٢٤
المحول	١٤٠
المرفقات	١٠٨
المكالمات	١١٧
البريد الصوتي	١١٨
الجماعية	١١٩
الصادرة	١٢٥

المكالمات	١٥٤
بروتوكول بدء الجلسة	
(SIP)	١٦٠
تحديد المواقع	١٥٣
تحويل المكالمات	١٥٥
حزم بيانات	١٦٠
حظر المكالمات	١٥٥
خرج التلفزيون	١٥٠
راديو FM	٦٥
مركز الفيديو	٩٧
مشاركة الفيديو	١٢٣
مكالمات الإنترنت	١٢٨
نقاط الوصول	١٥٧
نقاط وصول الإنترنت للشبكة	
المحلية اللاسلكية	
(WLAN)	١٥٩
نقاط وصول حزم البيانات	١٥٨
العروض التقديمية	٤٩
العروض التقديمية، الوسائط	
المتعددة	١٠٨
العلامات	٦١
العملة	
المحول	١٤٠
الفيديو المشترك	١٢٢
القائمة الرئيسية	١٣٦
القفول	
لوحة المفاتيح	١٥١
الكاميرا	
الإضاءة	٤٠
الخيارات	٣٤

ب

- برنامج Nokia Maps ٨٧ Updater
- بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ١٦٠
- بطاقة SIM
- الرسائل ١١٢
- بنية أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) ٨٩

ت

- تثبيت التطبيقات ١٤٤
- تحديث ألي للوقت/ التاريخ ١٣٧
- تحديثات
- برامج الجهاز ١٩
- تحديثات البرامج ١٩
- تدوير الشاشة ١٥٢
- ترميز الأحرف ١٠٦
- تزامن البيانات ٥٦
- تسجيل مقاطع الفيديو ٣٨
- تطبيقات ١٤٤
- تطبيقات Symbian ١٤٤
- تطبيقات البرامج ١٤٤
- تطبيق التعليمات ١٨
- تهيئة
- انظر الضبط
- تهيئة التلفزيون ١٥٠
- تهيئة عن بُعد ١٦١

ج

- جهاز إرسال FM ٧٣
- الضبط ٧٤
- تشغيل أغاني ٧٤

ح

- حارس المفاتيح ١٥١
- حافطة الرسائل المرسلة ١٠٤
- حماية بطاقة SIM ١٥١
- حماية حقوق النشر
- والطبوع ١٤٧

خ

- خدمات مكالمة الإنترنت
- الإدارة ١٢٨
- خدمة رسائل الوسائط
- المتعددة ١٠٨
- خرائط ٨٠
- القيادة ٨٤
- المؤشرات ٨٢
- تصفح ٨١
- ضبط الإنترنت ٨٦
- ضبط الخرائط ٨٧
- ضبط المسار ٨٧
- ضبط الملاحة ٨٦
- خيار إنهاء كافة
- المكالمات ١٢٠

د

- دعم تطبيق J2ME Java ١٤٤

دليل العناوين

- انظر الأسماء
- دليل الهاتف
- انظر الأسماء

ر

- راديو
- المحطات ٦٤
- راديو الإنترنت
- المفضلة ٦٦
- بحث عن المحطات ٦٦
- رباط المعصم ١٦
- رسائل الخدمة ١٠٨
- رسائل الوسائط
- المتعددة ١٠٨, ١٠٦
- رفض المكالمات ١١٨
- رمز pin ١٤
- رمز PIN ٢٠
- رمز PIN2 ٢٠
- رمز UPIN ٢٠
- رمز UPUK ٢٠
- رمز الحماية ٢٠
- رمز القفل ٢٠, ١٤
- رموز PUK ٢٠
- رموز الوصول ٢٠
- روابط إخبارية ٥٩
- روابط إخبارية ٥٩
- روابط التدفق ٤٩
- روابط الوسائط
- التشغيل ٧٠

قيد التقويم

إرسال ١٣٨
حذف ١٣٨

ك

كبل ٥٥
كبل بيانات USB ٥٥
كتم الصوت ١١٨

ل

لوحة المفاتيح ١٥١

م

متجر Ovi ٢٩
مدة المكالمات ١٢٥
مدونات ٥٩
مدونات ويب ٥٩
مدير الاتصال ٥٢
مدير التطبيقات ١٤٤
مدير الجهاز ١٦١
مدير الملفات ١٣٩
مدير ضغط الملفات ١٤١
مركز الفيديو ٩٥
تدفقات الفيديو ٩٦
تنزيل ٩٥
عرض ٩٥
فيديو ٩٦
نقل مقاطع الفيديو ٩٧
مشاركة الفيديو
المتطلبات ١٢٢

ضبط الخط ١٤٩

ضبط الشاشة ١٤٩
ضبط الشبكة ١٥٦
ضبط الشبكة المحلية
اللاسلكية ١٦٠
ضبط الضوء ١٤٩
ضبط الغطاء ١٥١
ضبط الفيديو ٤٠
ضبط اللغة ١٥٠
ضبط الملحقات ١٥٠
ضبط المنطقة الزمنية ١٣٧
ضبط الوثوق ١٥٣
ضبط تحديد المواقع ١٥٣

ط

طرق الاتصال
كبل البيانات ٥٥
طلبات الاجتماع
استلام ١١٠

ع

عرض الشبكة للقوائم ١٣٦
عرض الشرائح ٤٤
عرض القائمة للقوائم ١٣٦
عرض مصغر للصفحة ٥٩

ق

قائمة خيارات للمكالمات ١١٧
قارئ الرسائل ١٠٨
اختيار صوت ١٤٦

س

سجل المكالمات ١٢٥
سماعة الأذن ١٦

ش

شاشات عرض N-Gage ٩٩
شحن USB ١٥
شحن البطارية ١٥
شريط الأدوات ٣٢
شريط الأدوات النشط ٣٤
في الصور ٤٣
في الكاميرا ٣٢
شعار المُشغل ١٥٠

ص

صندوق الحفظ الرسالة ١٠٤
صندوق الوارد
الرسالة ١٠٧
صندوق الوارد، الرسالة ١٠٧

ض

ضبط
إذاعة الإنترنت ٦٧
الخرائط ٨٦
الساعة ١٣٧
جهاز إرسال FM ٧٤
ضبط الأسبوع
منبه التقويم ١٣٨
ضبط البروكسي ١٥٩
ضبط الحجم ٣٨

- قبول الدعوة ١٢٤
- مشاركة الفيديو المباشر ١٢٣
- مشاركة مقاطع فيديو ١٢٣
- مشاهد، صور وفيديو ٣٥
- مشغل الموسيقى ٧٠
- قوائم التشغيل ٧٢
- نقل الموسيقى ٧٣
- معالج WLAN ٥١
- معلومات المكان ٧٥
- معلومات تحديد الموقع ٧٥
- معلومات دعم Nokia ١٨
- معلومات عامة ١٨
- معلومات مفيدة ١٨
- مقاطع الصوت ٤٨
- مقاطع الفيديو
- المشاركة ١٢٢
- مكالمات
- الرد ١١٨
- رفض ١١٨
- مكالمات الإنترنت ١٢٧
- الإجراء ١٢٧
- التنشيط ١٢٧
- الضبط ١٢٨
- حظر الأسماء ١٢٨
- مكالمات الفيديو ١٢٢
- الخيارات المتاحة أثناء ١٢١
- مكالمات فيديو ١٢٠
- مكبر صوت الهاتف ٢٧
- ملاحظات ١٤١
- ملاحظات أعياد الميلاد ١٣٨

- ملاحظات الاجتماعات ١٣٨
- ملاحظات المذكرات
- انظر ملاحظات المهام
- ملاحظات المناسبات
- السنوية ١٣٨
- ملاحظات المهام ١٣٨
- ملاحظة ترحيب ١٤٩
- ملفات Ovi ٢٩
- مهلة ضوء الخلفية ١٤٩
- مهلة لضوء الخلفية ١٤٩
- موارد الدعم ١٨
- موضوعات الصوت ١٣٣
- موفر الطاقة ١٤٩
- ميزة معاودة الاتصال ١٥٤

ن

- نسخ ذاكرة الجهاز
- احتياطيًا ١٣٩
- نسخ نص إلى الحافظة ١٠٦
- نظام تحديد المواقع العالمي
- المساعد (A-GPS) ٧٥
- نغمات الرنين ١٣٤
- نقاط الوصول ١٥٧
- المجموعات ١٥٧
- نقل المحتوى ٢٣

و

- وحدة الحماية ١٥٣
- ورق حائط ١٣٣

- وسائط
- RealPlayer ١٤٣
- وسائل الاتصال
- Bluetooth ٥٣
- وصول حزم رابط التنزيل عالي
- السرعة (HSDPA) ٢٨
- وضع الإدخال التنبؤي
- للنص ١٠٥
- وضع الاستعداد ١٤٩, ١٣٥
- وضع الاستعداد النشط ١٣٥, ١٤٩
- وضع خرج التلفزيون ٤٥
- وضع غير متصل بالشبكة ٢٧