

Brugervejledning til Nokia N86 8MP

1. udgave

© 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

CE 0434 

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-484 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N86, N-Gage, logoet for originalt Nokia-tilbehør og Ovi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER HVERKEN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgiveres erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/1. udgave DA

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....	9	Enheden.....	25
Om enheden.....	10	Telefonopsætning.....	25
Netværkstjenester.....	11	Nokia Telefonskift.....	25
Delt hukommelse.....	11	Skærmindikatorer.....	27
ActiveSync.....	11	Genveje.....	28
Magneter og magnetiske felter.....	11	Mobil søgning.....	29
		Lydstyrke og indbyggede højttalere.....	29
		Profilen Offline.....	29
		Hurtig hentning.....	30
Kom godt i gang.....	12	Ovi.....	31
Taster og dele (front og top).....	12	Om Ovi Butik.....	31
Taster og dele (bagside og sider).....	13	Ovi-filer.....	31
Korte skydetaster.....	13		
Støttefod.....	13	Kamera.....	33
Indsættelse af SIM-kort og batteri	14	Brug af kameraet.....	33
Hukommelseskort.....	14	Aktivering af kameraet.....	33
Slukke og tænde enheden.....	15	Billedoptagelse.....	33
Opladning af batteriet.....	16	Videooptagelse.....	40
Headset.....	16	Kameraindstillingen.....	41
Fastgøre en håndledsrem.....	17		
Antenneplaceringer.....	17	Fotos.....	44
Find hjælp.....	19	Om Billeder.....	44
Enhedens hjælpefunktion.....	19	Visning af billeder og videoer.....	44
Support.....	19	Visning og redigering af filoplysninger.....	45
Yderligere programmer.....	20	Organisering af billeder og videoer.....	45
Opdatering af enhedens software.....	20	Aktiv værktøjslinje.....	45
Indstillinger.....	21	Albummer.....	46
Adgangskoder.....	21	Koder.....	46
Forlængelse af levetiden for batterier.....	22	Diasshow.....	47
Frigørelse af hukommelse.....	23		

Tv-udgang.....	47
Redigering af billeder.....	48
Redigering af videoer.....	49

Galleri.....50

Om Galleri.....	50
Hovedvisning.....	50
Lydklip.....	50
Streaminglinks.....	51
Præsentationer.....	51

Forbindelser.....52

Trådløst LAN.....	52
Forbindelsesstyring.....	54
Bluetooth.....	54
Datakabel.....	58
Pc-forbindelser.....	58
Synkronisering.....	59

Browser.....60

Om Browser.....	60
Brug af browseren på internettet.....	60
Browserværktøjslinje.....	61
Navigering på sider.....	61
Internetkilder og blogs.....	62
Widgets.....	62
Søgning i indhold.....	62
Hentning og køb af elementer.....	63
Bogmærker.....	63
Tømning af cachen.....	64
Afbrydelse af forbindelsen.....	64
Forbindelsessikkerhed.....	64
Internetindstillinger.....	65

Musik.....67

FM-radio.....	67
Nokias Musikbutik.....	68
Nokia Internetradio.....	68
Nokia Podcasting.....	71
Musikafspiller.....	74
FM-sender.....	77

Positionering (GPS).....79

Brug af GPS.....	79
A-GPS (Assisted GPS).....	79
Sådan holdes enheden korrekt.....	80
Gode råd til, hvordan du opretter en GPS- forbindelse.....	80
Positionsanmodninger.....	81
Lokaliteter.....	81
GPS-data.....	82

Nokia Kort.....84

Om Kort.....	84
Positionsbestemmelse via netværk.....	84
Kompas.....	85
Sådan flytter du rundt på et kort.....	85
Skærmindikatorer.....	86
Søgning efter steder.....	86
Planlægning af en rute.....	87
Lagring og afsendelse af steder.....	87
Visning af gemte elementer.....	87
Navigation til destinationen.....	88
Til destinationen til fods.....	88
Til destinationen i bil.....	89
Trafik og sikkerhed.....	89
Indstillinger for Kort.....	90
Internetindstillinger.....	90

Navigationsindstillinger.....	91	Skrivning og afsendelse af beskeder.....	110
Ruteindstillinger.....	91	Indbakke til beskeder.....	112
Kortindstillinger.....	92	Beskedlæser.....	112
Opdatering af kort.....	92	E-mail.....	113
Nokia Map Loader.....	92	Visning af beskeder på et SIM-kort.....	116
Hjemmenetværk.....	93	Beskedindstillinger.....	116
Brug af hjemmenetværk.....	93	Opkald.....	122
Vigtige sikkerhedsoplysninger.....	94	Taleopkald	122
Indstillinger for hjemmenetværk.....	94	Valgmuligheder under et opkald.....	122
Aktivering af deling og definering af indhold.....	95	Telefonsvarer	123
Visning og deling af mediefiler.....	96	Besvarelse eller afvisning af et opkald.....	123
Kopiering af mediefiler.....	96	Foretagelse af konferenceopkald.....	124
Synkronisering af hjemmeenheder.....	97	Hurtigkald til et telefonnummer	124
Nokias videocentral.....	99	Banke på.....	125
Visning og hentning af videoklip.....	99	Stemmestyrede opkald.....	125
Videokilder.....	100	Foretagelse af videoopkald.....	125
Mine videoer.....	101	Under et videoopkald.....	126
Overførsel af videoer fra en pc.....	101	Besvarelse eller afvisning af et videoopkald.....	127
Indstillinger for videocentralen.....	101	Deling af video.....	127
N-Gage.....	103	Log	130
Om N-Gage.....	103	Internetopkald	132
N-Gage-visninger.....	103	Om internetopkald.....	132
Kom godt i gang.....	104	Aktivering af internetopkald.....	132
Spille og holde styr på spil.....	105	Foretage internetopkald	132
Redigering af profiloplysninger.....	105	Blokerede kontakter.....	133
Forbinde til andre spillere.....	106	Administration af internetopkaldstjenester.....	133
N-Gage-indstillinger.....	107	Indstillinger for internetopkald.....	133
Beskeder.....	108	Kontaktbibliotek (telefonbog).....	134
Hovedvisning i Beskeder.....	108	Lagring og redigering af navne og numre.....	134
Indtastning af tekst.....	108	Administration af navne og numre.....	134
		Standardnumre og -adresser.....	134

Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter.....	135
Kopiering af kontakter.....	135
SIM-tjenester.....	135
Administration af kontaktgrupper.....	136

Tilpasning af enheden.....	138
Ændring af enhedens udseende.....	138
Lydtemaer.....	138
Indstilling af toner.....	139
3D-toner.....	139
Ændring af standbytilstand.....	140
Ændring af hovedmenuen.....	141

Tidsstyring.....	142
Ur.....	142
Kalender.....	143

Kontor.....	145
Filstyring	145
Om Quickoffice.....	146
Valutakonvertering.....	146
Regnemaskine.....	147
Zip manager	147
Noter	147
Adobe Reader.....	148

Programmer.....	149
RealPlayer.....	149
Programstyring	150
Optager	152
Tale.....	153
Licenser	153

Indstillinger.....	155
Generelle indstillinger.....	155
Telefonindstillinger.....	160
Forbindelsesindstillinger.....	163
Programindstillinger.....	168
Fjernkonfiguration.....	168

Fejlfinding.....	170
-------------------------	------------

Grønne tip.....	174
Spar energi.....	174
Genbrug.....	174
Spar papir.....	174
Flere oplysninger.....	174

Tilbehør.....	175
----------------------	------------

Batteri.....	176
Oplysninger om batteri og oplader.....	176
Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier.....	177

Vedligeholdelse af enheden.....	179
Genbrug.....	180

Yderligere sikkerhedsoplysninger.....	181
Små børn.....	181
Driftsomgivelser.....	181
Hospitalsudstyr.....	181
Køretøjer.....	182
Potentielt eksplosive omgivelser.....	182
Nødopkald.....	183
Oplysninger om certificering (SAR).....	183

Indeks.....	185
-------------	-----

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



GLASDELE

Frontcoveret på enheden er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne brugervejledning, er godkendt til brug på (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-netværk samt UMTS 900-, 1900- og 2100-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder. Enheden kan ligesom computere blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og anden software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.



Vigtigt: Enheden understøtter kun ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med

antivirusfunktion, kan det påvirke ydeevnen og funktionsevnen eller få enheden til at holde op med at virke.

Enheden kan have forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter. Du kan også få adgang til andre websteder fra tredjeparter med enheden.

Websteder fra tredjeparter er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du vælger at oprette adgang til sådanne websteder, bør du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Det er ikke alle filformater, der kan vises eller ændres.

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan være anderledes end dem, der vises på enhedens skærm.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprogafhængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Delt hukommelse

Følgende funktioner på denne enhed kan dele hukommelse: MMS-beskeder, e-mail-program, chat.

Brugen af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner. Hvis der vises en meddelelse på enheden om, at hukommelsen er fuld, skal du slette nogle af de oplysninger, der er gemt i den delte hukommelse.

Ved længerevarende brug f.eks. et aktivt videoopkald og en højhastighedsdataforbindelse kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

ActiveSync


Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Magneter og magnetiske felter

Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.


Kom godt i gang

Taster og dele (front og top)

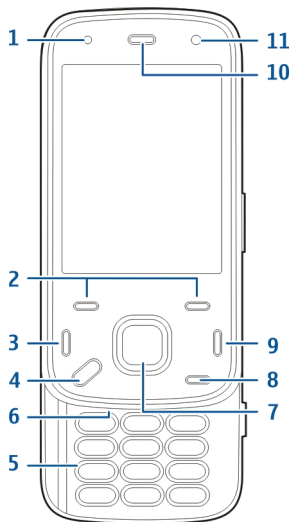


- 1 — Lysføler
- 2 — Valgtaster
- 3 — Opkaldstast

- 4 — Menutast
- 5 — Numerisk tastatur
- 6 — Mikrofon
- 7 — Rulle- og navigeringstast
- 8 — Sletningstast C
- 9 — Afslutningstast
- 10 — Ørestykke
- 11 — Sekundært kamera

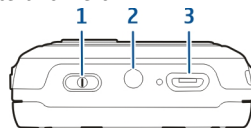

- 1 — Tænd/sluk-tast
- 2 — Nokia-AV-stik (3,5 mm)
- 3 — USB-mikrostik


Taster og dele (bagside og sider)

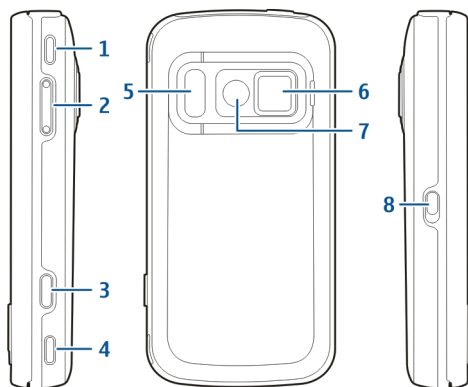

- 1 — Stereohøjttaler
- 2 — Lydstyrke-/zoomtast
- 3 — Udløsertast
- 4 — Stereohøjttaler
- 5 — Blitz- og videolys
- 6 — Linsecover
- 7 — Primært kamera
- 8 — Låseknop

Korte skydetaster

Afhængigt af programmet fungerer korte skydetaster som medie-, zoom- eller spiltaster. Korte skydetaster gør det også muligt at udføre flere ting på én gang. Du kan f.eks. betjene musikafspilleren med afspil/pause-tasten, hvis du er på internettet, og musikafspilleren kører i baggrunden.

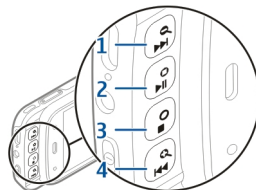


- 1 — Frem/zoom ind-tast
- 2 — Afspil/pause-tast og spiltast
- 3 — Stop-tast og spiltast
- 4 — Tilbage/zoom ud-tast

Støttefod

Du kan f.eks. bruge støttefoden, når du skal vise billeder eller videoklip.

Åbn støttefoden bag på enheden, og anbring enheden på en plan overflade. Programmet Fotos åbnes automatisk, når støttefoden åbnes.

Du kan ændre indstillinger for støttefod ved at vælge **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Generelt > Tilpasning > Støtteben**.

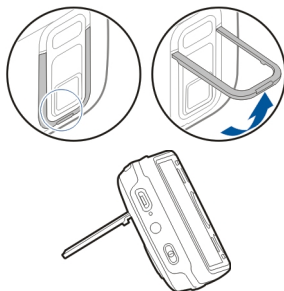

Indsættelse af SIM-kort og batteri


Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

1. Fjern bagcoveret ved at løfte det fra nederste del af enheden med bagsiden af enheden vendt mod dig.



2. Placer SIM-kortet i kortholderen. Kontrollér, at det afskårne hjørne af kortet vender mod højre, og at kontaktområdet på kortet vender nedad.

3. Indsæt batteriet.
4. Du sætter coveret på plads igen ved at trykke det ned, indtil det låses låses på plads.

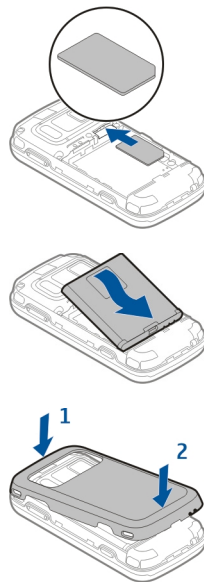

Hukommelseskort

Brug kun kompatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne




enhed. Brug af ikke-kompatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.

Indsætning af hukommelseskortet

Hukommelseskortet er muligvis allerede indsat i enheden. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gøre følgende:

1. Løft coveret op med enhedens bagside mod dig.
2. Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i holderen. Kontrollér, at kontaktområdet på kortet ved nedad og mod holderen.
3. Skub kortet ind.
Kortet er på plads, når du hører et klik.
4. Luk bagcoveret.
Kontrollér, at coveret er korrekt lukket.

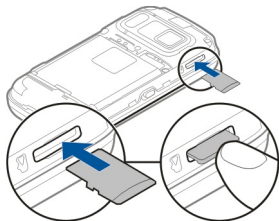

Fjerne hukommelseskortet



Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

1. Inden du fjerner kortet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Tag hukom.kort ud**. Alle programmer lukkes.
2. Når **Hvis hukommelseskortet tages ud, lukkes alle åbne programmer. Vil du tage det ud alligevel?** vises, skal du vælge **Ja**.
3. Fjern bagcoveret, når **Tag hukommelseskortet ud, og tryk på OK** vises.
4. Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen.
5. Træk hukommelseskortet ud. Hvis enheden er tændt, skal du vælge **OK**.
6. Sæt bagcoveret på plads igen. Kontrollér, at coveret er lukket korrekt.

Slukke og tænde enheden

Tænd telefonen:

1. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.
2. Hvis enheden beder om en PIN-kode eller en låsekode, skal du indtaste den og vælge **OK**. Den forudindstillede låsekode er **12345**. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service, hvilket kan koste et gebyr. Kontakt et Nokia Care-sted



eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Sluk enheden ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten, og vælg **Sluk telefonen**.


Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Der kan opstå behov for at oplade batteriet på forhånd. Hvis enheden angiver, at opladningsniveauet er lavt, skal du gøre følgende:

Regelmæssig opladning

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.
2. Slut opladeren til enheden. Lyset på opladningsindikatoren ved siden af USB-stikket tændes, når batteriet oplades.
3. Når enheden angiver, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i et bestemt tidsrum, og du kan bruge enheden, mens den oplader. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

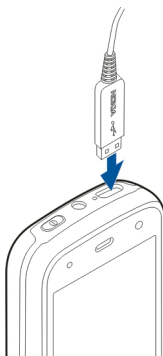

Tip! Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. En oplader, som efterlades i stikket, forbruger strøm, selvom den ikke er tilsluttet enheden.

USB-opladning

Du kan benytte USB-opladning, når du ikke er i nærheden af en stikkontakt. Med USB-opladning kan du også overføre data, mens enheden oplades.

1. Slut en kompatibel USB-enhed til din enhed ved hjælp af et kompatibelt USB-kabel.

Effektiviteten ved USB-opladning varierer betydeligt. I nogle tilfælde kan det tage lang tid, før opladningen starter, og enheden begynder at virke.

2. Hvis enheden er tændt, kan du vælge fra de tilgængelige muligheder for USB-tilstand på enhedens skærm.

Ved længerevarende brug f.eks. et aktivt videoopkald og en højhastighedsdataforbindelse kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller compatible hovedtelefoner til enheden. Du skal muligvis vælge kabeltilstanden.


Nogle headset består af to dele: en fjernbetjeningsenhed og hovedtelefoner. En fjernbetjeningsenhed har en mikrofon og taster til besvarelse og afslutning af telefonopkald, justering af lydstyrken og afspilning af musik- eller videofiler. Hvis du vil bruge hovedtelefonerne sammen med en fjernbetjeningsenhed, skal du tilslutte fjernbetjeningsenheden til Nokia-enhedens av-stik og derefter tilslutte hovedtelefonerne til fjernbetjeningsenheden.



Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.


Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

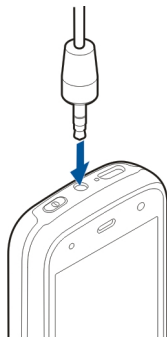

Fastgøre en håndledsrem


1. Åbn bagcoveret.

2. Før en håndledsrem igennem hullet, og spænd den til.
3. Luk bagcoveret.

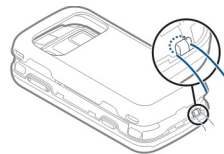

Antenneplaceringer

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.

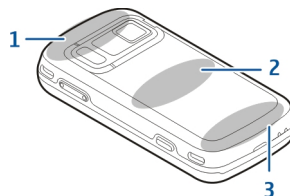

- 1 — Antenne til Bluetooth, trådløst LAN (WLAN) og GPS
- 2 — Antenne til FM-sender
- 3 — Mobilantenne

Antenne til FM-senderen er placeret på enhedens bagcover. Hvis du udskifter bagcoveret, skal du kontrollere, at det nye cover har en antenne, da

forbindelsen ellers holder op med at fungere. Antenne til Bluetooth, WLAN og GPS er placeret bag på enheden.

Find hjælp

Enhedens hjælpefunktion

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge **Menu > Program.** > **Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg > Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeteksten ved at vælge **Valg > Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du finder links til relaterede emner i slutningen af en hjælpetekst. Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring. Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeeteksterne:  viser et link til et relateret emne i hjælpen.  viser et link til det program, der beskrives.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem hjælpen og det program, der er åbent i baggrunden, ved at holde menutasten nede og derefter vælge et program på listen over åbne programmer.

Support

Hvis du vil lære mere om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan din enhed skal fungere, kan du få hjælp på supportsiderne på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted, på www.nokia.mobi/support (med en mobilenhed), i hjælpeprogrammet på enheden eller i brugervejledningen.

Hvis dette ikke hjælper, kan du gøre følgende:

- Genstart enheden: Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger, som det er forklaret i brugervejledningen. Dine dokumenter og filer slettes ikke.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Se www.nokia.com/repair. Du skal altid sikkerhedskopiere dataene på enheden, inden du sender den til reparation.

Yderligere programmer

Der er forskellige programmer fra Nokia og andre tredjepartsprogrammer fra softwareudviklere, der gør det muligt at få mere ud af enheden. Der er en beskrivelse af disse programmer i de brugervejledninger, der er tilgængelige på produktsupportsiderne på www.nokia.com/support, eller dit lokale Nokia-websted.

Opdatering af enhedens software

Softwareopdatering ved hjælp af din pc

Softwareopdateringer kan indeholde nye funktioner og forbedrede funktioner, der ikke var tilgængelige på det tidspunkt, da du købte din enhed. Opdateringen af softwaren kan også forbedre enhedens ydeevne.

Nokia Software Updater er et pc-program, der giver dig mulighed for at opdatere enhedens software. Hvis du vil opdatere enhedens software, skal du bruge en kompatibel pc, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger, se produktbemærkningerne til de nyeste

softwareversioner og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate eller på dit lokale Nokia-websted.

Gør følgende for at opdatere enhedens software:

1. Hent og installer programmet Nokia Software Updater på din pc.
2. Tilslut enheden til pc'en ved hjælp af et USB-datakabel, og åbn programmet Nokia Software Updater. Programmet Nokia Software Updater hjælper dig med at sikkerhedskopiere dine filer, opdatere softwaren og gendanne dine filer.

Trådløse softwareopdateringer



Vælg **Menu > Program. > SW update.**

Med Softwareopdatering (netværkstjeneste) kan du kontrollere, om der er tilgængelige software- eller programopdateringer til din enhed, og hente dem til din enhed.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Når du har opdateret din enheds software eller programmer ved hjælp af Softwareopdatering, er den vejledning, som hører til de opdaterede programmer i brugervejledningen eller under Hjælp, ikke opdateret.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Start opdatering** — Hent de tilgængelige opdateringer. Hvis du vil fjerne markeringen fra bestemte opdateringer, som du ikke vil hente, skal du markere opdateringerne på listen.
- **Update via PC** — Opdater enheden ved hjælp af en pc. Denne valgmulighed erstatter Start opdatering, når opdateringer kun er tilgængelige med pc-programmet Nokia Software Updater.
- **Vis detaljer** — Få vist oplysninger om en opdatering.
- **Vis opdateringsoversigt** — Få vist status over tidligere opdateringer.
- **Indstillinger** — Skift indstillingerne, f.eks. de adgangspunkter, som bruges til at hente opdateringer.
- **Ansvarsfraskrivelse** — Se Nokia-licensaftalen.

Indstillinger

MMS-, GPRS-, streaming- og mobilinternetindstillinger vil normalt være konfigureret automatisk på enheden ud fra din netværkstjenesteudbyders oplysninger. Indstillingerne fra din tjenesteudbyder er muligvis allerede installeret på enheden, ellers kan du modtage eller anmode om indstillingerne fra netværkstjenesteudbyderne via en specialbesked.

Du kan ændre de generelle indstillinger på enheden såsom sprog, standbytilstand, skærm og indstillinger for tastaturlås.

Adgangskoder

Hvis du glemmer en af koderne, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

- **PIN-kode (Personal Identification Number)** — Denne kode beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden (4 til 8 cifre) følger som regel med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.
- **UPIN-kode** — Denne kode følger muligvis med USIM-kortet. Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, og det understøttes af UMTS-mobiltelefoner.

- PIN2-kode — Denne kode (4 til 8 cifre) følger med nogle SIM-kort og er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på enheden.
- Låsekode (også kaldet sikkerhedskode) — Låsekoden er med til at beskytte din enhed mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan oprette og ændre koden, og du kan indstille enheden til at anmode om koden. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, og enheden er låst, skal enheden til service, og der kan blive pålagt ekstra gebyrer. Kontakt et Nokia Care-servicested eller forhandleren af din enhed for at få yderligere oplysninger.
- PUK-kode (Personal Unblocking Key) og PUK2-kode — Disse koder (8 cifre) er påkrævede for at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den operatør, hvis SIM-kort sidder i enheden.
- UPUK-kode — Denne kode (8 cifre) er påkrævet for at ændre en spærret UPIN-kode. Hvis koden ikke følger med USIM-kortet, skal du kontakte den operatør, hvis USIM-kort sidder i enheden.

Forlængelse af levetiden for batterier

Mange funktioner på enheden øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Du kan spare på batteriforbruget ved at gøre følgende:

- Funktioner, som bruger Bluetooth-teknologi eller tillader kørsel af disse funktioner i baggrunden, mens du bruger andre funktioner, øger behovet for batteristrøm. Slå Bluetooth fra, når du ikke har brug for den.
- Funktioner, som bruger trådløst LAN (WLAN) eller tillader kørsel af disse funktioner i baggrunden, mens du bruger andre funktioner, øger behovet for batteristrøm. WLAN deaktiveres på Nokia-enheden, når du ikke forsøger at oprette forbindelse, ikke har forbindelse til et andet adgangspunkt eller ikke søger efter tilgængelige netværk. Du kan reducere batteriforbruget yderligere ved at indstille enheden til ikke at søge efter tilgængelige netværk i baggrunden eller til at søge mindre hyppigt.
- Hvis du har indstillet **Pakkedataforbindelse** til **Når tilgængelig** under forbindelsesindstillingerne, og der ikke er pakkedatadækning (GPRS), forsøger enheden periodisk at oprette en pakkedataforbindelse. Du kan forlænge enhedens driftstid ved at vælge **Pakkedataforbindelse** > **Efter behov**.

- Kortprogrammet henter nye kortoplysninger, når du ruller til nye områder på kortet, hvilket forøger batteriforbruget. Du kan forhindre, at der automatisk hentes nye kort.
- Hvis mobilnetværkets signalstyrke varierer meget i dit område, er enheden hele tiden nødt til at søge efter det tilgængelige mobilnetværk. Herved forøges batteriforbruget.

Hvis netværkstilstanden er sat til dobbeltnetværk i netværksindstillingerne, søger enheden efter UMTS-netværket. Du kan indstille enheden til kun at bruge GSM-netværket. Hvis du kun vil bruge GSM-netværket, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Telefon > Netværk > Netværkstilstand > GSM**.

- Skærmens baggrundslys øger behovet for batteristrøm. Du kan ændre længden på den tidsperiode, hvorefter baggrundslyset slukkes, justere den lyssensor, som observerer lysforholdene og justere skærmens lysstyrke i skærmindstillinger. Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Generelt > Tilpasning > Skærm og Timeout for lys eller Lysstyrke**.
- Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm. Du kan lukke de programmer, du ikke bruger, ved at trykke på menutasten og holde den nede, rulle til programmet og trykke på **C**.

- Du kan spare på strømmen ved at aktivere strømbesparende tilstand. Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Aktiver strømbesparelse**. Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Deak. strømbesparelse** for at deaktivere funktionen. Du kan muligvis ikke ændre indstillingerne i bestemte programmer, når strømbesparende tilstand er aktiveret.

Frigørelse af hukommelse

Hvis du vil have vist, hvor meget hukommelse der er tilgængelig til de forskellige datatyper, skal du vælge **Menu > Program. > Kontor > Filstyring**.

Mange af enhedens funktioner bruger hukommelse til at gemme data. Der vises en meddelelse på enheden, hvis der ikke er nok ledig hukommelse.

Du kan frigøre hukommelse ved at overføre data til en anden hukommelse (hvis den er tilgængelig) eller en kompatibel computer.

Hvis du vil fjerne data, du ikke længere har brug for, skal du bruge Filstyring eller det program, der indeholder dataene. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder i mapperne i Beskeder og hentede e-mail-beskeder i postkassen.
- Gemte internetsider.
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter.

- Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke har brug for.
- Installationsfiler (med filtypenavnet .sis eller .sisx) til installerede programmer. Sikkerhedskopier installationsfilerne til en kompatibel computer.
- Billeder og videoklip i Billeder.

Enheden

Telefonopsætning

Første gang du tænder enheden, åbnes programmet Telefonopsætning.

Du kan få adgang til programmet Telefonopsætning senere ved at vælge **Menu > Værktøjer > Telefonopsæt..**

Hvis du vil konfigurere enhedens forbindelser, skal du vælge **Indstil.guide**.

Hvis du vil overføre data fra enheden til en kompatibel Nokia-enhed, skal du vælge **Telefonskift**.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Nokia Telefonskift

Overførsel af indhold

Du kan bruge programmet Telefonskift til at kopiere indhold, f.eks. telefonnumre, adresser, kalenderposter og billeder, fra din tidligere Nokia-enhed til din nye enhed.

De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis denne enhed understøtter synkronisering, kan

du også synkronisere data mellem de to enheder. Der vises en meddelelse på enheden, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Hvis den anden enhed ikke kan tændes uden et SIM-kort, kan du indsætte dit SIM-kort i den. Profilen Offline aktiveres automatisk, når enheden tændes uden et indsat SIM-kort, og der kan foretages en overførsel.

Overførsel af indhold for første gang

1. Første gang du vil hente data fra en anden enhed, skal du vælge **Telefonskift** i programmet Velkommen på din enhed eller vælge **Menu > Værktøjer > Telefonskift**.
2. Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at overføre dataene. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
3. Hvis du vælger en Bluetooth-forbindelse som forbindelsestype, skal du oprette forbindelse mellem de to enheder. Vælg **Fortsæt**, hvis enheden skal søge efter Bluetooth-enheder. Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på enheden. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en binding mellem enhederne.

Visse tidligere Nokia-enheder har muligvis ikke programmet Telefonskift. I så fald sendes programmet Telefonskift til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at installere programmet Telefonskift på den anden enhed, og følg vejledningen på skærmen.

4. På din enhed skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed.

Når overførslen er startet, kan du annullere den og fortsætte den senere.

Indholdet overføres fra hukommelsen på den anden enhed til den tilsvarende placering på din enhed. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres.

Synkronisering, hentning eller afsendelse af indhold

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Telefonskift**.

Efter den første overførsel skal du vælge en af følgende valgmuligheder for at starte en ny overførsel, alt efter hvilken model der benyttes:

 for at synkronisere indhold mellem enheden og den anden enhed, hvis den anden enhed understøtter synkronisering. Synkroniseringen går begge veje. Hvis der slettes et element på én enhed, slettes det også på den anden enhed. Du kan ikke gendanne slettede elementer ved at synkronisere.

 for at hente indhold fra den anden enhed til din enhed. Ved hentning overføres indhold fra den anden enhed til din enhed. Du bliver muligvis bedt om at bevare eller slette det oprindelige indhold på den anden enhed afhængigt af enhedsmodellen.

 for at sende indhold fra din enhed til den anden enhed.

Hvis du ikke kan sende et element, kan du, afhængigt af hvilken type den anden enhed er, tilføje elementet til Nokia-mappen på **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** på din enhed. Når du vælger den mappe, der skal overføres, synkroniseres elementerne i den tilsvarende mappe på den anden enhed og omvendt.

Brug af genveje til at gentage en overførsel

Efter en dataoverførsel kan du gemme en genvej til overførselsindstillingerne i hovedvisningen for at gentage den samme overførsel senere.

Du kan redigere genvejen ved at vælge **Valg** > **Genvejsindstillinger**. Du kan f.eks. oprette eller ændre navnet på genvejen.

Der vises en overførselslog efter hver overførsel. Hvis du vil have vist logfilen for den seneste overførsel, skal du vælge en genvej i hovedvisningen og vælge **Valg** > **Vis log**.

Håndtering af overførselskonflikter

Hvis et element, der skal overføres, er blevet redigeret på begge enheder, forsøger enheden at flette

ændringerne automatisk. Hvis dette ikke er muligt, opstår der en overførselskonflikt. Vælg **Kontrollér enkeltvis, Denne tlf. har 1. priori.** eller **Anden tlf. har 1. priori.** for at løse konflikten.

Skærmindikatorer

 Enheden bruges på et GSM-netværk (netværkstjeneste).

3G Enheden bruges på et UMTS-netværk (netværkstjeneste).

 Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen Indbakke i Beskeder.

 Du har modtaget en eller flere nye e-mails i fjernpostkassen.

 Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.

 Du har ubesvarede opkald.

 Ringetypen er indstillet til lydløs, og signalet ved beskeder og e-mails er slået fra.

 En tidsbestemt profil er aktiv.

 Enhedens tastatur er låst.

 Du har en aktiv alarm.

2 Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste).

 Alle opkald til enheden stilles om til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angiver tallet den aktive linje.

 Din enhed har forbindelse til et netværk via WLAN eller UMTS (netværkstjeneste) og er klar til et internetopkald.

 Der er tilsluttet et kompatibelt headset til enheden.

 FM-senderen er aktiveret, men sender ikke.  FM-senderen er aktiveret og sender.

 Der er tilsluttet et kompatibelt tv-udgangskabel til enheden.

 Der er tilsluttet en kompatibel teksttelefon til enheden.

D Et dataopkald er aktivt (netværkstjeneste).

 En GPRS-pakkeforbindelse er aktiv (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig.

 En pakkeforbindelse er aktiv på en del af netværket, som understøtter EGPRS (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig. Ikonerne angiver, at EGPRS er tilgængelig på netværket, men enheden anvender ikke nødvendigvis en EGPRS-forbindelse til dataoverførslen.

 En UMTS-pakkeforbindelse er aktiv (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i

venteposition, og ^{3G} angiver, at en forbindelse er tilgængelig.

^{3.5G} HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) understøttes og er aktiv (netværkstjeneste). ^{3.5G} angiver, at forbindelsen er i venteposition, og ^{3.5G} angiver, at en forbindelse er tilgængelig.

 Du har indstillet enheden til at søge efter trådløse LAN-netværk, og der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (netværkstjeneste).

 En WLAN-forbindelse (trådløst LAN) er aktiv på et netværk, hvor der anvendes kryptering.

 En WLAN-forbindelse (trådløst LAN) er aktiv på et netværk, hvor der ikke anvendes kryptering.

 Bluetooth er slået til.

 Der overføres data via en Bluetooth-forbindelse. Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.

 En USB-forbindelse er aktiv.

 En synkronisering er i gang.

 GPS er aktiv.

Genveje

Når du har åbnet en menu, kan du bruge taltasterne # og * i stedet for navigeringstasten til hurtigt at få adgang til programmerne. Når f.eks. hovedmenuen er

åben, kan du trykke på 2 for at åbne Beskeder eller # for at åbne programmet eller mappen det tilsvarende sted i menuen.

Hold menutasten nede, hvis du vil skifte mellem åbne programmer. Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Du kan oprette forbindelse til internettet (netværkstjeneste) ved at trykke på 0 og holde den nede i standbytilstand.

I mange programmer kan du få vist de mest almindelige indstillinger () ved at trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.

Du kan skifte mellem profilen Normal og Lydløs i standbytilstand ved at trykke på # og holde den nede. Hvis du har to telefonlinjer (netværkstjeneste), skifter du med denne handling mellem de to linjer.

Du kan ringe op til din telefonsvarer (netværkstjeneste) ved at trykke på 1 og holde den nede i standbytilstand.

Tryk på opkaldstasten i standbytilstand for at åbne listen over de seneste udgående opkald.

Du kan bruge stemmekommandoer ved at trykke på den højre valgtast og holde den nede i standbytilstand.

Du kan fjerne et program fra menuen ved at vælge det og trykke på **C**. Nogle programmer kan ikke fjernes.

Mobil søgning

Vælg **Menu > Søgning**.

Du kan også få adgang til mobil søgning direkte fra den aktive standbytilstand, hvis dette er blevet aktiveret i indstillingerne.

Mobil søgning giver dig adgang til søgeprogrammer på internettet, og du kan finde frem til lokale tjenester, websteder, billeder og indhold til mobilenheden. Du kan også søge efter indhold på enheden, f.eks. kalenderposter, e-mails og andre beskeder.

Internetsøgning (netværkstjeneste)

1. Vælg **Søg på internettet** i hovedvisningen i søgeprogrammet.
2. Vælg et søgeprogram.
3. Indtast den tekst, du vil søge efter.
4. Tryk på navigeringstasten for at starte søgningen.

Søgning i personligt indhold

Du kan søge i indholdet på enheden ved at skrive søgeteksten i søgefeltet i hovedvisningen. Søgeresultaterne bliver vist på skærmen, efterhånden som du skriver.

Lydstyrke og indbyggede højttalere

Brug lydstyrketasten til at justere lydstyrken under et igangværende opkald, eller når du lytter til et lydclip.

Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret.



Du kan anvende højttaleren under et opkald ved at vælge **Højttaler**.

Vælg **Håndsæt** for at deaktivere højttaleren.

Profilen Offline

Du kan aktivere profilen Offline ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge **Offline**.

Profilen Offline giver dig mulighed for at bruge enheden uden at oprette forbindelse til det trådløse mobilnetværk. Når du aktiverer profilen Offline, afbrydes forbindelsen til mobilnetværket, hvilket angives med **X** i signalstyrkeområdet. Alle radiofrekvenssignaler til og fra enheden til mobilnettet blokeres. Hvis du forsøger at sende beskeder ved hjælp af mobilnettet, placeres de i Udbakke for at blive sendt på et senere tidspunkt.

Når profilen Offline er aktiv, kan du bruge enheden uden et SIM-kort.

Hvis SIM-kortet ikke er korrekt på plads, starter enheden i profilen Offline.



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Når profilen Offline er aktiveret, kan du stadig bruge trådløs LAN til f.eks. at læse e-mail eller søge på internettet. Du kan også bruge Bluetooth-forbindelsen i profilen Offline. Husk at overholde eventuelle gældende sikkerhedsforskrifter ved oprettelse af forbindelse til og brug af en trådløs LAN- eller Bluetooth-forbindelse.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil. Enheden gør det muligt at foretage trådløs transmission igen (hvis der er tilstrækkelig signalstyrke).

Hurtig hentning

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access – også kaldet 3,5G – angives med **3.5G**) er en netværkstjeneste på UMTS-netværk. Tjenesten gør det muligt at hente data med høj hastighed. Når understøttelse af HSDPA er aktiveret på enheden, og enheden har oprettet forbindelse til et UMTS-netværk, som understøtter HSDPA, kan det være hurtigere at hente data som f.eks. beskeder, e-mails og browsersider via mobilnetværket. En aktiv HSDPA-forbindelse angives med ^{3G}.

Du kan aktivere eller deaktivere support til HSDPA i pakkeindstillingerne.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

HSDPA påvirker kun hentningshastigheden. Ved afsendelse af data til netværket, f.eks. beskeder og e-mails, er hastigheden uændret.

Ovi

Du kan finde yderligere oplysninger om Ovi-tjenester på www.ovi.com.

Om Ovi Butik

I Ovi Butik kan du hente mobilspil, programmer, videoklip, billeder og ringetoner til enheden. Nogle af disse elementer er gratis, mens andre kan købes med kreditkort eller ved betaling over telefonregningen. I Ovi Butik kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed og relevant for dine interesser og det sted, hvor du befinder dig. Du kan dele anbefalinger med dine venner, se, hvad de henter, og vise dem, hvilke elementer du er interesseret i.

Indholdet i Ovi Butik er opdelt i følgende kategorier:

- Anbefalet
- Spil
- Tilpasning
- Programmer
- Lyd og video

Ovi-filer

Med Ovi-filer kan du bruge Nokia N86 8MP til at få adgang til indhold på din computer, hvis den er tændt, og der er oprettet forbindelse til internettet. Du skal installere programmet Ovi-filer på alle de computere, som du vil kunne tilgå med Ovi-filer.

Du kan prøve Ovi-filer i en begrænset prøveperiode.

Med Ovi-filer kan du:

- Gennemse, søge i og få vist billeder. Det er ikke nødvendigt at overføre billederne til webstedet, men du kan få adgang til indholdet på computeren med mobilenheden.
- Gennemse, søge i og få vist filer og dokumenter.
- Overføre sange fra computeren til enheden.
- Sende filer og mapper fra computeren uden først at flytte dem til og fra enheden.
- Få adgang til filer på computeren, selv når computeren er slukket. Du skal blot vælge, hvilke mapper og filer der skal være tilgængelige, og så gemmes der i Ovi-filer automatisk en opdateret kopi på et beskyttet onlinelagringssted, som du kan få adgang til, selv når computeren er slukket.

Du kan finde support på files.ovi.com/support.

Kamera

Brug af kameraet

Din Nokia N86 8MP har to kameraer. Hovedkameraet med høj opløsning er på bagsiden af enheden. Det sekundære kamera med lavere opløsning er på forsiden. Begge kameraer kan bruges til at tage billeder og optage video.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 3.264 x 2.448 pixel (8 megapixel). Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

Billederne og videoklippene gemmes i Billeder.

Billeder er taget i JPEG-format. Videoklip er optaget i MPEG-4-format med filtypenavnet .mp4 eller i 3GPP-format med filtypenavnet .3gp (delingskvalitet). [Se "Videoindstillinger", s. 43.](#)

Du kan frigøre hukommelse til nye billeder og videoklip ved f.eks. at overføre filer til en kompatibel pc ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel eller ved at fjerne filer fra enheden. Der vises en meddelelse på enheden, når der ikke er mere plads i hukommelsen. Du kan derefter frigøre hukommelse i det aktuelle lager eller ændre den hukommelse, der er i brug.

Du kan sende billeder og videoklip i en MMS-besked, som en vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse eller en trådløs LAN-forbindelse (WLAN). Du kan også overføre dem til et kompatibelt onlinealbum.

Aktivering af kameraet

Aktiver det primære kamera ved at åbne coveret til linsen. Du kan aktivere det primære kamera, når coveret til linsen allerede er åbent og kameraet er aktivt i baggrunden ved at trykke på udløsertasten og holde den nede.

Luk linsedækslet for at lukke hovedkameraet.

Billedoptagelse

Kameraindikatorer for stillbilleder

Kamerasøgeren til stillbilleder viser følgende:



- 1 — Indikator for optagelsestilstand
- 2 — Aktiv værktøjslinje (vises ikke under optagelse).
- 3 — Indikator for batteriopladningsniveau
- 4 — Indikator for billedopløsning
- 5 — Billedtæller (det anslåede antal billeder, du kan tage med den aktuelle hukommelse og de aktuelle indstillinger for billedkvalitet)
- 6 — Indikatorer for enhedens hukommelse (□), lagringsenhed (□) og hukommelseskort (□), som viser, hvor billederne er gemt.
- 7 — Indikator for GPS-signal

Aktiv værktøjslinje

Den aktive værktøjslinje indeholder genveje til forskellige elementer og indstillinger, som du kan bruge, før og efter du tager et billede eller optager et videoklip. Vælg et element på værktøjslinjen ved at rulle til det og trykke på navigeringstasten. Du kan

også definere, hvornår den aktive værktøjslinje skal vises.

Indstillingerne på den aktive værktøjslinje vender tilbage til standardindstillingerne, når du lukker kameraet.

Vælg **Valg > Vis værktøjslinje** for at få vist den aktive værktøjslinje, før og efter du har taget et billede eller optaget et videoklip. Vælg **Valg > Skjul værktøjslinje**, hvis den aktive værktøjslinje kun skal vises, når du har brug for det. Tryk på navigeringstasten for at få vist den aktive værktøjslinje, når den er skjult. Værktøjslinjen vises i fem sekunder.

Alle genveje er ikke vist som standard. Vælg **Valg > Tilpas værktøjslinje** for at tilføje og slette genveje på værktøjslinjen.

Vælg mellem følgende på den aktive værktøjslinje:

- Skift til videotilstand.
- Skift til billedtilstand.
- Vælg en scene.
- Sluk videolyset (kun videotilstand).
- Tænd videolyset (kun videotilstand).
- Vælg blitztilstand (kun billeder).
- Aktivér selvudløseren (kun billeder).
- Aktivér sekvenstilstand (kun billeder).
- Vælg en farveeffekt.

-  Juster hvidbalancen.
-  Juster eksponeringskompensationen (kun billeder).
-  Juster skarpheden (kun billeder).
-  Juster kontrasten (kun billeder).
-  Juster lysfølsomheden (kun billeder).
-  Aktivér panoramatilstand.

Ikonerne ændres, så de afspejler den aktuelle indstilling.

Det kan tage længere tid at gemme det billede, som er taget, hvis du har ændret indstillingerne for zoom, belysning eller farve.

Billedoptagelse


Vær opmærksom på følgende, når du tager et billede:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Et digitalt zoomet billede har en lavere kvalitet end et billede, som ikke er zoomet.
- Kameraet går i batterisparetilstand, hvis tasterne er inaktive i en tid. Tryk på udløsertasten for at fortsætte med at tage billeder.

Hvis du vil tage et billede, skal du gøre følgende:

1. Hvis kameraet er i videotilstand, skal du vælge billedtilstand fra den aktive værktøjslinje.

2. Du låser fokus på et objekt ved at trykke udløsertasten halvvejs ned (kun på det primære kamera og ikke tilgængelig i liggende eller sportsformat). Der vises en grøn indikator for låst fokus på skærmen. Hvis fokus ikke er låst, vises der en rød fokusindikator. Slip udløsertasten, og tryk den halvt ned igen. Du kan også tage et billede uden at fastlåse fokus.
3. Tryk på udløsertasten for at tage et billede. Undlad at flytte enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises på skærmen.

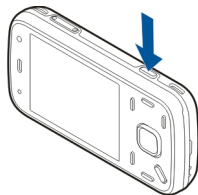

Når du tager et billede zoomer du ind eller ud med zoomtasten på enheden.

Vælg **Valg** > **Brug sekundært kamera** for at aktivere frontkameraet. Tryk på navigeringstasten for at tage et billede. Rul op eller ned for at zoome ind eller ud.

Tryk på menutasten for at lade kameraet være åbent i baggrunden og bruge andre programmer. Tryk på udløsertasten og hold den nede for at vende tilbage til kameraet.

Stedsoplysninger

Du kan automatisk få tilføjet oplysninger om, hvor et billede er taget, til billedets filoplysninger. I

programmet Billeder kan du f.eks. derefter få vist, hvor billedet blev taget.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kamera.**

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Registrer sted** > **Til** for at tilføje stedsoplysninger til alle de billeder, du tager. Stedsoplysningerne er kun tilgængelige for billeder, der er optaget med hovedkameraet.

Det kan tage flere minutter, inden du har koordinaterne for din position. GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. Hvis du deler en fil, der indeholder stedsoplysninger, bliver stedsoplysningerne også delt, og de personer, der har adgang til filen, kan se, hvor du befinder dig. Enheden skal bruge netværkstjenester til at hente stedsoplysningerne.

Ikoner for stedsoplysninger

-  — Der er ingen tilgængelige stedsoplysninger. GPS er aktiv i baggrunden i flere minutter. Hvis der bliver fundet en satellitforbindelse, og ikonet skifter til  inden for dette tidsrum, vil alle de billeder og videoer, der tages eller optages i dette tidsrum, blive kodet med stedsoplysninger fra GPS'en.
-  — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Stedsoplysninger tilføjes til filoplysningerne.

Filer med stedsoplysninger angives med  i programmet Billeder.

Panoramatilstand

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kamera.**

Vælg panoramatilstand  på værktøjslinjen.

1. Tryk på udløsertasten for at tage det første billede i panoramatilstanden.
2. Drej forsigtigt enheden til venstre eller højre som vist af pilene.

Der vises et eksempel på panoramavisningen, og kameraet fanger billedet, når du drejer. Den grønne pil indikerer, at du kan begynde at dreje langsomt. Den røde pausemærke indikerer, at du skal indstille dine bevægelser, indtil den grønne pil vises igen. Du kan forudsige, hvornår det næste enkeltbillede i sekvensen tages, når den røde rektangel flyttes ind i midten af forvisningsområdet.

3. Vælg **Stop** for at afslutte optagelsen. Panoramaoptagelsen stopper automatisk, når det maksimale antal billeder er nået. Bemærk, at det kan tage en vis tid for enheden at behandle det billede, som er taget.

Når du har taget et billede

Når du har taget et billede, skal du vælge mellem følgende indstillinger på den aktive værktøjslinje (kun muligt, hvis **Vis taget billede** er aktiveret under indstillingerne for stillbilledkameraet):

- Hvis du ikke vil beholde billedet, skal du vælge **Slet** .
- Hvis du vil sende billedet i en MMS-besked, i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse, skal du trykke på opkaldstasten eller vælge **Send** .
- Hvis du er midt i et opkald, skal du vælge **Send til opringer** .
- Du kan tilføje billedet i et album ved at vælge **Tilføj til album** .
- Du kan få vist oplysninger om billedet ved at vælge **Detaljer** .
- Hvis du vil sende billedet til et kompatibelt onlinealbum, skal du vælge  (denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har oprettet en konto til et album).

Hvis du vil zoome ind på et billede, efter at du har taget det, skal du trykke på **Valg** > **Gå til Billeder** for at åbne billedet og bruge enhedens zoomtaster.

Du kan bruge billedet som baggrundsbillede i den aktive standbytilstand ved at vælge **Valg** > **Brug som baggrund**.

Hvis du vil indstille billedet som opkaldsbillede for en kontakt, skal du vælge **Valg** > **Tildel til kontakt**.

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og tage et nyt billede, skal du trykke på udløsertasten.

Blitz

Blitzen er kun tilgængelig i det primære kamera.

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et billede.

Kameraet i enheden er udstyret med en dobbelt LED-blitz til dårlige lysforhold.

Vælg den ønskede blitztilstand fra den aktive værktøjslinje: **Automatisk** , **Rødøjeredu.** , **Til**  og **Fra** .

Videolys

Du kan forøge lysniveauet, når du optager video i dårligt lys, ved at vælge .

Scener

Scener er kun tilgængelige i hovedkameraet.

En scene hjælper dig med at finde de rigtige farve- og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. Indstillingerne for hver scene er angivet i overensstemmelse med en bestemt stilart eller bestemte omgivelser.

Standardscenen i billedtilstand er **Automatisk**, og standardscenen i videotilstand er **Automatisk** (begge angives med **A**).

Du skifter scene ved at vælge **Scenetilstande** på den aktive værktøjslinje og derefter vælge en scene.

Hvis du vil oprette din egen scene, der passer til bestemte omgivelser, skal du rulle til **Brugedef.** og vælge **Valg** > **Skift**. I den brugerdefinerede scene kan du foretage forskellige farve- og belysningsindstillinger. Hvis du vil kopiere indstillingerne fra en anden scene, skal du vælge **Baseret på scenetilstand** og vælge den ønskede scene. Du kan gemme ændringerne og vende tilbage til listen over scener ved at trykke på **Tilbage**. Du kan aktivere din egen scene ved at rulle til **Brugedef.**, trykke på navigeringstasten og vælge **Valg**.

Optagelse af en sekvens af billeder

Sekvenstilstand er kun tilgængelig i hovedkameraet.

Vælg **Sekvenstilstand** på den aktive værktøjslinje for at opsætte kameraet til at tage en sekvens af billeder (hvis der er tilstrækkelig ledig hukommelse).

For at starte med at tage en sekvens af billeder skal du vælge **Burst** og holde udløsertasten nede. Enheden tager billeder, indtil du slipper tasten, eller indtil der ikke er mere hukommelse. Hvis du kortvarigt trykker på udløsertasten, tager enheden en sekvens af seks billeder.

Hvis du vil tage to eller flere billeder med bestemte intervaller, skal du vælge det ønskede tidsinterval. Tryk på udløsertasten for at tage billederne. Vælg **Annuller** for at stoppe med at tage billeder. Antallet af

billeder der bliver taget, afhænger af størrelsen af den tilgængelige hukommelse.

De tagne billeder vises i et gitter på skærmen. Tryk på navigeringstasten for at se et billede. Hvis du brugte et interval, vises kun det sidste billede, du tog, på skærmen. Du kan se de andre billeder i programmet **Billeder**.

Du kan også bruge sekvenstilstanden sammen med selvudløseren.

Hvis du vil tilbage til sekvenstilstandens søger, skal du trykke på udløsertasten.

Du kan slå sekvenstilstanden fra ved at vælge **Sekvenstilstand** > **Ét billede** på den aktive værktøjslinje.

Dig på billedet – selvudløser

Selvudløseren er kun tilgængelig i hovedkameraet. Brug selvudløseren til at forsinke billedoptagelsen, så du selv kan komme med på billedet.

Hvis du vil indstille forsinkelsen for selvudløseren, skal du vælge **Selvudløser** > **2 sekunder**, **10 sekunder** eller **20 sekunder** på den aktive værktøjslinje.

Hvis du vil aktivere selvudløseren, skal du vælge **Aktiver**. Enheden bipper, når selvudløseren er aktiveret, og der udsendes et blinkesignal, lige inden billedet tages. Kameraet tager billedet, når den valgte forsinkelse er udløbet.

Du kan slå selvudløseren fra ved at vælge **Selvudløser** > **Fra** på den aktive værktøjslinje.



Tip! Vælg **Selvudløser** > **2 sekunder** på den aktive værktøjslinje for at undgå rystelser, når billedet tages.

Gode råd til, hvordan du tager gode billeder

Billedkvalitet

Brug den relevante billedkvalitet. Kameraet har tre tilstande for billedkvalitet. Brug den højeste indstilling for at sikre, at kameraet frembringer den bedst mulige billedkvalitet. Bemærk dog, at en bedre billedkvalitet kræver mere lagerplads. I forbindelse med MMS-beskeder og vedhæftede filer i e-mails kan det være nødvendigt at bruge tilstanden med den laveste indstilling for billedkvalitet, der er optimeret til afsendelse via MMS. Du kan angive kvaliteten under kameraindstillingerne. [Se "Indstillinger for stillbilledkamera", s. 41.](#)

Baggrund

Brug en enkel baggrund. Til portrætter og andre billeder med personer skal du undgå at placere motivet foran en rodet, kompleks baggrund, der kan aflede opmærksomheden fra motivet. Flyt kameraet eller motivet, når dette ikke kan lade sig gøre. Flyt kameraet nærmere motivet for at tage mere tydelige portrætter.

Dybde

Når du tager billeder af landskaber og scenerier, kan du tilføje dybde til billederne ved at placere genstande i forgrunden. Genstanden i forgrunden kan dog blive sløret, hvis den placeres for tæt på kameraet.

Lysforhold

Ændring af lyskilden, mængden og retningen af lyset kan ændre billedet væsentligt. Her er nogle typiske lysforhold:

- Lyskilde bag motivet. Undgå at placere motivet foran en stærk lyskilde. Hvis lyskilden er bag motivet eller synligt på skærmen, kan det færdige billede få svag kontrast, blive for mørkt og muligvis indeholde uønskede lyseffekter.
- Sidebelyst motiv. Stærkt sidelys giver en dramatisk effekt, men kan også blive for stærkt, hvilket resulterer i for megen kontrast.
- Lyskilde foran motivet. Stærkt sollys kan få personer til at knibe øjnene sammen. Kontrasten kan også blive for høj.
- Optimal belysning findes i situationer, hvor der er masser af spredt, blødt lys, f.eks. på en klar, delvis overskyet dag eller en solrig dag i skyggen af nogle træer.

Videoptagelse

Ikoner for videoptagelse

Der vises følgende i videosøgeren:



- 1 — Ikon for optagelsestilstand
- 2 — Videostabilisering på indikator
- 3 — Ikon for deaktivering af lyd
- 4 — Aktiv værktøjslinje (vises ikke under optagelse)
- 5 — Indikator for batteriets opladningsniveau.
- 6 — Ikon for videokvalitet. Vælg **Valg > Indstillinger > Videokvalitet** for at ændre denne indstilling.
- 7 — Videofiltype
- 8 — Tilgængelig optagelsestid. Når du optager video, viser ikonet for varighed af den aktuelle video også den forløbne og resterende tid.
- 9 — Den placering, hvor videoklipet er gemt.
- 10 — Indikator for GPS-signal

Hvis du vil have vist alle ikoner i søgeren, skal du vælge **Valg > Vis ikoner**. Vælg **Skjul ikoner** for kun at få vist statusikoner for video, og under optagelse, den tilgængelige optagelsestid, zoomlinje ved zoomning og valgtasterne.

Videoptagelse

1. Hvis kameraet er i billedtilstand, skal du vælge videotilstand på den aktive værktøjslinje.
2. Tryk på optagelsestasten for at starte optagelsen. Det røde ikon for optagelse (●) vises, og der lyder en tone.
3. Du kan til enhver tid stoppe optagelsen midlertidigt ved at trykke på **Pause**. Vælg **Fortsæt** for at fortsætte optagelsen. Hvis du sætter optagelsen på pause, og ikke trykker på nogen knapper inden for ét minut, vil optagelsen stoppe.
Brug enhedens zoomtast til at zoome ind på eller ud fra motivet.
4. Tryk på udløsertasten for at stoppe optagelsen. Videoklipet gemmes automatisk i Billeder. Den maksimale længde af et videoklip er, i kvalitet til deling, ca. 30 sekunder og 90 minutter med andre kvalitetsindstillinger.

Du kan aktivere frontkameraet ved at vælge **Valg > Brug sekundært kamera**. Tryk på navigeringstasten for at starte optagelsen af en video. Rul op eller ned for at zoome ind eller ud.

Efter optagelse af en video

Når du har optaget et videoklip, kan du vælge mellem følgende indstillinger på den aktive værktøjslinje (kun tilgængelig, hvis **Vis optaget video** er sat til **Til** i videoindstillingerne):

- Vælg **Afspil** (▶), hvis du straks vil afspille det videoklip, du lige har optaget.
- Vælg **Slet** (🗑️), hvis du ikke vil gemme videoen.
- Du kan sende et videoklip med en MMS-besked, e-mail eller andre forbindelsesmetoder, som Bluetooth, ved at trykke på opkaldstasten eller vælge **Send** (✉️). Denne valgmulighed er ikke tilgængelig under et opkald. Du kan muligvis ikke sende videoklip, som er gemt i filformatet MPEG-4, i en MMS-besked.

Du kan også sende videoklip til en person, du taler med. Vælg **Send til opringer** (✉️) (kun tilgængelig under et opkald).

- Du kan føje videoklip til et album ved at vælge **Tilføj til album** (📁).
- Du kan overføre videoklip til et kompatibelt onlinealbum ved at vælge (🌐) (kun tilgængelig, hvis du har oprettet en konto til et kompatibelt onlinealbum).
- Tryk på udløsertasten for at vende tilbage til søgeren, hvis du vil optage en ny video.

Kameraindstillinger

Der er to forskellige typer indstillinger for kameraet: opsætningsindstillinger og hovedindstillinger. Opsætningsindstillingerne vender tilbage til standardindstillingerne, når du lukker kameraet, men hovedindstillingerne forbliver de samme, indtil du ændrer dem igen. Du kan ændre opsætningsindstillingerne ved hjælp af funktionerne på den aktive værktøjslinje. [Se "Farve- og lysindstillinger", s. 42.](#) Hvis du vil ændre hovedindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger** i billed- eller videotilstand.

Indstillinger for stillbilledkamera

Hvis du vil ændre hovedindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger** i billedtilstand og vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Billedkvalitet** — Angiv opløsningen (kun hovedkamera). Jo højere billedkvalitet, jo mere hukommelse bruger billedet.
- **Tilføj til album** — Gem billedet i et album i Billeder.
- **Registrer sted** — Vælg **Til** for at tilføje GPS-positionskoordinater til hver billedfil. Det kan tage tid at modtage et GPS-signal, eller signalet er muligvis ikke tilgængeligt.
- **Vis taget billede** — Vælg, om du vil se billedet, når det er taget, eller om du vil fortsætte med at tage billeder med det samme.

- **Standardbillednavn** — Angiv standardnavnet på de billeder, du tager.
- **Udvidet digital zoom** — Indstillingen er kun tilgængelig i hovedkameraet. **Til (kontinuerlig)** giver jævne og kontinuerlige zoomtrin mellem digitalt og udvidet digitalt zoom, **Til (med pause)** giver mulighed for at sætte zoomtrinnene på pause ved den digitale og udvidede digitale tringrænse, og **Fra** giver begrænset zoom, men med bevarelse af billedopløsningen. Brug kun udvidet zoom i situationer, hvor det at komme tæt på motivet er vigtigere end den endelige billedkvalitet. Et digitalt zoomet billede vil altid være af en lavere kvalitet end et billede, hvor der ikke er brugt zoom.
- **Optagelsestone** — Vælg den tone, der skal afspilles, når du tager et billede.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor dine billeder skal gemmes.
- **Gendan kameraindstil.** — Nulstil kameraets indstillinger til standardværdier.

Farve- og lysindstillinger

På den aktive værktøjslinje kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Blitztilstand** (⚡) (kun billede) — Vælg den ønskede blitztilstand.
- **Farvetone** (■) — Vælg en farveeffekt.
- **Slå videolys til** eller **Slå videolys fra** (☀️) — Slå videolysen til eller fra (kun i videotilstand).

- **Hvidbalance** (☞) — Vælg de aktuelle lysforhold. Dette gør det muligt for kameraet at gengive farver mere præcist.
- **Eksponeringskompensation** (⬆️) (kun billede) — Hvis du vil tage billeder af et mørkt motiv med en meget lys baggrund, f.eks. sne, skal du justere eksponeringen til +1 eller +2 for at kompensere for den lyse baggrund. Hvis du vil tage billeder af et lyst motiv med en mørk baggrund, skal du bruge -1 eller -2.
- **Skarphed** (📏) (kun billede) — Juster billedets skarphed.
- **Kontrast** (⬆️) (kun billede) — Juster forskellen mellem de lyseste og mørkeste dele af billedet.
- **Lysfølsomhed** (ISO) (kun billede) — Øg lysfølsomheden i situationer med dårlige lysforhold for at undgå mørke billeder.

Ændringerne vises på skærmen i overensstemmelse med de valgte indstillinger.

De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af det valgte kamera.

Opsætningsindstillingerne gælder for den pågældende optagelsestilstand. De angivne indstillinger nulstilles ikke, hvis du skifter mellem tilstandene.

Opsætningsindstillingerne vender tilbage til standardindstillingerne, når du lukker kameraet.

Hvis du vælger en ny scene, erstattes farve- og lysindstillingerne med den valgte scene. Når du har valgt en scene, kan du eventuelt ændre opsætningsindstillingerne.

Videoindstillinger

Hvis du vil ændre hovedindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger** i videotilstand og vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Videokvalitet** — Angiv videoklippets kvalitet. Vælg **Deling**, hvis du vil sende videoklippet i en MMS-besked. Klippet optages med QCIF-opløsning i 3GPP-formatet, og størrelsen er begrænset til 300 KB (ca. 30 sekunder). Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i MPEG-4-formatet, i en MMS-besked.
- **Registrer sted** — Vælg **Til** for at tilføje GPS-positionskoordinater til hver fil. Det kan tage tid at modtage GPS-signalet, eller signalet er muligvis ikke tilgængeligt.
- **Videostabilisering** — Reducer effekten af kamerarystelser, når du optager en video.
- **Lydoptagelse** — Vælg, om du vil optage lyd.
- **Tilføj til album** — Tilføj det optagede videoklip til et album i Billeder.
- **Vis optaget video** — Foretag et valg for at få vist det første billede i det optagede videoklip, når optagelsen stopper. Hvis du vil se hele videoklippet, skal du vælge **Afspil** på den aktive værktøjslinje

(hovedkameraet) eller **Valg > Afspil** (det sekundære kamera).

- **Standardvideonavn** — Angiv standardnavnet på de videoklip, du optager.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor dine videoklip skal gemmes.
- **Gendan kameraindstil.** — Nulstil kameraets indstillinger til standardværdier.

Fotos

Om Billeder

Vælg **Menu** > **Billeder**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Taget** — Få vist alle de billeder og videoer, du har taget eller optaget.
- **Måneder** — Få vist billeder og videoer kategoriseret efter den måned, de blev taget eller optaget.
- **Albummer** — Få vist standardalbummerne eller de albummer, du har oprettet.
- **Koder** — Få vist de koder, du har oprettet til hvert element.
- **Overførsler** — Få vist elementer og videoer, du har hentet på internettet eller modtaget som en MMS-besked eller en e-mail.
- **Alle** — Få vist alle elementer.
- **Onlinedeling** — Anbring dine billeder eller videoer på internettet.


Visning af billeder og videoer

Vælg **Menu** > **Billeder**, og vælg en af følgende muligheder:

- **Alle** — Få vist alle billeder og videoer.

- **Taget** — Få vist billeder, der er taget, og videoklip, der er optaget med enhedens kamera.
- **Overførsler** — Visning af hentede videoklip.

Billeder og videoklip kan også sendes til dig fra en kompatibel enhed. Hvis du vil se et billede eller et videoklip, som du har modtaget, i Fotos, skal du først gemme det.

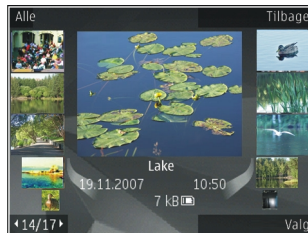

Billed- og videoklipfilerne er ordnet i en løkke efter dato og klokkeslæt. Antallet af filer vises. Du kan gennemse filerne én ad gangen ved at rulle til venstre eller højre. Du kan gennemse filerne i grupper ved at rulle op eller ned.

Markér den fil, som du vil åbne. Når billedet åbnes, skal du bruge zoomtasterne til at zoome ind på billedet. Zoomforholdet gemmes ikke permanent.

Du kan redigere et billede eller et videoklip ved at vælge **Valg** > **Rediger**.

Hvis du vil se, hvor et billede, der er markeret med , er taget, skal du trykke på **Valg** > **Vis på kort**.

Vælg **Valg** > **Udskriv**, hvis du vil udskrive dine billeder på en kompatibel printer.

Du kan flytte billederne til et album til senere udskrivning ved at vælge **Valg** > **Tilføj til album** > **Udskr. senere**.

Visning og redigering af filoplysninger

Vælg **Menu** > **Billeder**. Gå til et element.

Hvis du vil have vist og redigere egenskaber for billeder eller videoer, skal du vælge **Valg** > **Detaljer** > **Få vist og rediger** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Koder** — Se de senest anvendte koder. Hvis du vil føje flere koder til den aktuelle fil, skal du vælge **Tilføj**.
- **Beskrivelse** — Se en fritekstbeskrivelse af filen. Du kan tilføje en beskrivelse ved at markere feltet.
- **Placering** — Se GPS-positionsoplysningerne, hvis de er tilgængelige.
- **Titel** — Se miniaturebilledet af filen og det aktuelle filnavn. Du kan redigere filnavnet og vælge feltet til filnavnet.
- **Albummer** — Se, i hvilke album den aktuelle fil findes.

- **Opløsning** — Se billedets pixelstørrelse.
- **Varighed** — Se længden af videoen.
- **Brugstillad.** — Du kan se DRM-rettighederne for den aktuelle fil ved at vælge **Vis**.

Organisering af billeder og videoer

Vælg **Menu** > **Billeder**. Du kan organisere filer således:

Få vist elementer i visningen Koder ved at føje koder til elementerne.

Du kan få vist elementer efter måneder ved at vælge **Måneder**.

Vælg **Albummer** > **Valg** > **Nyt album**, hvis du vil oprette et album, hvor du kan gemme elementer.

Føj et billede eller et videoklip til et album ved at vælge elementet og **Tilføj til album** på den aktive værktøjslinje.

Slet et billede eller videoklip ved at vælge elementet og **Slet** på den aktive værktøjslinje.

Aktiv værktøjslinje

Den aktive værktøjslinje er kun tilgængelig, hvis du har markeret et billede eller et videoklip i en visning.

Gå til de forskellige elementer i den aktive værktøjslinje, og vælg den ønskede indstilling. De tilgængelige indstillinger varierer, afhængigt af hvilken visning du er i, og om du har valgt et billede eller et videoklip.

Du kan skjule værktøjslinjen ved at vælge **Valg > Skjul ikoner**. Du kan aktivere den aktive værktøjslinje, når den er skjult, ved at trykke på navigeringstasten.

Vælg et billede eller et videoklip, og vælg mellem følgende muligheder:

-  Afspilning af videoklipet.
-  Afsendelse af billedet eller videoklipet.
-  Overførsel af billedet eller videoklipet til et kompatibelt onlinealbum (kun tilgængelig, hvis du har oprettet en konto til et kompatibelt onlinealbum).
-  Tilføjelse af elementet til et album.
-  Administration af koder og andre elementegenskaber.

Albummer

Vælg **Menu > Billeder og Albummer**.

Med albummer er det nemt at håndtere billeder og videoklip.

Hvis du vil oprette et nyt album, skal du vælge **Valg > Nyt album**.

Du kan føje et billede eller et videoklip til et album ved at vælge elementet og **Valg > Tilføj til album**. Der åbnes en liste over albummer. Vælg det album, som billedet eller videoklipet skal føjes til. Du kan stadigvæk se det element, du har føjet til albummet, under **Billeder**.

Du kan fjerne et billede eller et videoklip fra et album ved at vælge albummet og elementet og **Valg > Fjern fra album**.

Koder

Du kan bruge koder til at kategorisere medieelementer i **Billeder**. Du kan oprette og slette koder i **Kodestyling**. I **Kodestyling** vises de koder, der aktuelt er i brug, og det antal elementer, der er knyttet til hver af koderne.

Du kan åbne **Kodestyling** ved at vælge et billede eller et videoklip og vælge **Valg > Detaljer > Kodestyling**.

Vælg **Valg > Ny kode** for at oprette en kode.

Hvis du vil have vist listen sorteret efter de mest anvendte elementer, skal du vælge **Valg > Mest anvendt**.

Vælg **Valg > Alfabetisk**, hvis du vil have vist listen i alfabetisk rækkefølge.

Hvis du vil have vist de koder, du har oprettet, skal du vælge **Koder** i hovedvisningen i **Billeder**. Størrelsen på

kodens navn svarer til det antal elementer, som er knyttet til koden. Vælg en kode for at få vist alle de billeder, der er knyttet til koden.

Hvis du vil tildele en kode til et billede, skal du vælge et billede og vælge **Valg > Tilføj koder**.

Du kan fjerne et billede fra en kode ved at åbne en kode og vælge **Valg > Fjern fra kode**.

Diasshow

Vælg **Menu > Billeder**.

Hvis du vil have vist billeder som et diasshow, skal du markere et billede og vælge **Valg > Diasshow > Afspil ældste til nyeste** eller **Afspil nyeste til ældste**. Diasshowet starter fra den markerede fil.

Hvis du kun vil se de markerede billeder som et diasshow, skal du vælge **Valg > Markér/fjern markering > Markér** for at markere billederne. Du kan starte diasshowet ved at vælge **Valg > Diasshow > Afspil ældste til nyeste** eller **Afspil nyeste til ældste**.

Du kan se et diasshow, der er afbrudt midlertidigt, ved at vælge **Fortsæt**.

Vælg **Afslut** for at afslutte diasshowet.

Rul til venstre eller højre for at gennemse billederne.

Inden du starter diasshowet, kan du justere indstillingerne for diasshowet ved at vælge **Valg >**

Diasshow > Indstillinger og vælge mellem følgende muligheder:

- **Musik** — Tilføjelse af lyd til diasshowet.
- **Sang** — Valg af en musikfil på listen.
- **Interval mellem dias** — Justering af tempoet for diasshowet.
- **Overgang** — Få diasshowet til at køre hurtigt og nemt mellem diasene, og zoom tilfældigt ind og ud på billederne.

Brug lydstyrketasten under diasshowet til at justere lydstyrken.

Tv-udgang

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger**.

Du kan få vist optagede billeder og videoklip på et kompatibelt tv med Nokias video-out-kabel.

Før du kan få vist billederne og videoklippene på et tv, er du muligvis nødt til at konfigurere indstillingerne for tv-udgangen for det pågældende tv-system og tv-forhold. Vælg **Telefon > Ekstraudstyr > Tv-udgang**.


Du kan ikke bruge tv'et som kameraets søger i tv-udgangstilstand.

Gør følgende, hvis du vil se billeder og video på et tv:

1. Tilslut et Nokia-videoudgangskabel til videoindgangen på et kompatibelt tv.

2. Tilslut den anden ende af Nokia-videoudgangskablet til enhedens Nokia-av-stik.
3. Du skal muligvis vælge kabeltilstanden.
4. Vælg **Menu > Program. > Galleri**, og find den fil, du vil have vist.

Billederne vises i billedfremviseren, og videoklippene afspilles i RealPlayer.

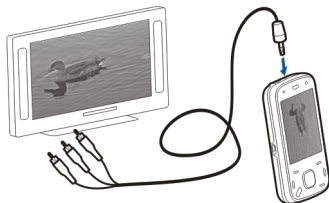

Al lyd, herunder fra aktive opkald, videoklip i stereo, tastaturtoner og ringetoner, overføres til tv'et, når Nokia-videoudgangskablet er tilsluttet til enheden. Du kan bruge enhedens mikrofon på normal vis.

Det åbnede billede vises i fuld skærm på tv'et. Når du åbner et billede i miniaturevisningen, mens det bliver vist på tv'et, er det ikke muligt at zoome ind.

Når du åbner et markeret videoklip, starter RealPlayer afspilningen af videoklipet på enhedens skærm og fjernsynsskærmen.

Du kan få vist billeder som diasshow på tv'et. Alle elementer i et album eller markerede billeder vises på tv'et i fuld skærm.

Kvaliteten af tv-billedet kan variere på grund af enhedernes forskellige opløsninger.

Trådløse radiosignaler, som f.eks. indgående opkald, kan medføre interferens i tv-billedet.

Redigering af billeder

Billedredigering

Hvis du vil redigere et billede i Billeder, skal du rulle hen til billedet og vælge **Valg > Rediger**.

Vælg **Valg > Tilføj effekt** for at tilføje effekter på dine billeder. Du kan beskære og rotere billedet, justere lysstyrke, farve, kontrast og opløsning og tilføje effekter, tekst, clipart eller en ramme til billedet.

Beskæring af et billede

Vælg **Valg > Tilføj effekt** og  (**Beskær**) for at beskære et billede.

Vælg **Manuel** for at beskære billedet manuelt. Der vises et kryds i billedets øverste venstre hjørne. Rul for at justere beskæringsgrænserne, vælg **Indstil**, og juster beskæringsgrænserne fra det nederste højre hjørne. Vælg **Tilbage** for at justere beskæringsgrænserne fra det øverste venstre hjørne. Vælg **Beskær**, når du er tilfreds med beskæringsområdet.

Hvis du vælger et foruddefineret formatforhold, fastlåses det valgte formatforhold, når du justerer beskæringsgrænserne.

Reducering af røde øjne

Vælg **Valg** > **Tilføj effekt** og  (**Røddjereduktion**) for at reducere røde øjne på et billede.

Rul krydset hen på øjet, og tryk på navigeringstasten. Rul for at justere størrelsen på ringen, så den passer med øjets størrelse. Tryk på navigeringstasten for at reducere den røde farve. Vælg **Udført**, når du er færdig med at redigere billedet.

Hvis du vil gemme ændringerne og vende tilbage til den forrige visning, skal du vælge **Tilbage**.

Nyttige genveje

Du kan bruge følgende genveje, når du redigerer billeder:

- Hvis du vil have vist et billede i fuld skærm, skal du trykke på *. Du kan vende tilbage til normal visning ved at trykke på * igen.
- Hvis du vil rotere et billede med eller mod uret, skal du trykke på 3 eller 1.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på 5 eller 0.
- Hvis du vil bevæge dig rundt på et billede, der er zoomet ind på eller ud fra, skal du rulle op, ned, til venstre eller højre.

Redigering af videoer

Videoredigeringsprogrammet understøtter videofilformaterne .3gp og .mp4 samt lydfilformaterne .aac, .amr, .mp3 og .wav. Programmet understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformater.

Du kan redigere videoklip i Billeder ved at rulle til et videoklip, vælge **Valg** > **Rediger** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

- **Flet** — for at tilføje et billede eller et videoklip i starten eller slutningen af det valgte videoklip.
- **Skift lyd** — for at tilføje et nyt lydclip og erstatte det oprindelige lydclip i videoklipet.
- **Tilføj tekst** — for at tilføje tekst i starten eller slutningen af videoklipet.
- **Klip** — for at trimme videoen og markere dele, du vil beholde i videoklipet.

Du kan tage et skærmbillede af et videoklip ved at vælge **Valg** > **Tag billede** i visningen til klipning af videoklip. Tryk på navigeringstasten i miniaturevisningen, og vælg **Tag billede**.

Galleri

Om Galleri

Vælg **Menu** > **Program.** > **Galleri.**

Galleri er et lagringssted til dine billeder, video og lydclip, sange og streaminglinks.

Hovedvisning

Vælg **Menu** > **Program.** > **Galleri.**

Vælg en af følgende muligheder:

- **Billeder**  — Visning af billeder og videoklip
Billeder
- **Videoklip**  — Visning af videoklip i Videocentral.
- **Sange**  — Åbning af Musikafspil..
- **Lydklip**  — Lytning til lydklippene.
- **Streaminglinks**  — Visning og åbning af streaminglinks.
- **Præsentationer**  — Visning af præsentationer.

Du kan gennemse og åbne mapper samt kopiere og flytte elementer til mapper. Du kan også oprette albummer samt kopiere og tilføje elementer i albummer.

Hvis du vil åbne en fil, skal du vælge filen på listen. Videoklip og streaminglinks åbnes og afspilles i Videocentral og musik og lydclip i Musikafspil..

Lydclip

Vælg **Menu** > **Program.** > **Galleri** og **Lydclip.**

Denne mappe indeholder alle de lydclip, du har hentet fra internettet. De lydclip, der oprettes med programmet Optager med optimeret MMS eller normale kvalitetsindstillinger, gemmes også i denne mappe, men de lydclip, der oprettes med høje kvalitetsindstillinger, gemmes i programmet Musikafspiller.

Hvis du vil lytte til en lydfil, skal du vælge filen på listen.

Rul til venstre eller højre for at spole tilbage eller frem.



Tip! Du kan bruge medietasterne til at stoppe, stoppe midlertidigt, genoptage, spole tilbage og frem.

Du kan hente en lyd til enheden ved at vælge **Hent lyde.**

Streaminglinks

Vælg **Menu** > **Program.** > **Galleri** og **Streaminglinks.**

Hvis du vil åbne et streaminglink, skal du vælge filen på listen.

Vælg **Valg** > **Nyt link** for at tilføje et nyt streaminglink.

Præsentationer

Vælg **Menu** > **Program.** > **Galleri.**

Med præsentationer kan du se SVG- (scalable vector graphics) og SWF-filer (flash-filer), f.eks. tegneserier og kort. SVG-filer beholder deres oprindelige udseende, når de udskrives eller vises på forskellige skærmstørrelser og med forskellig opløsning.

Vælg **Præsentationer** for at få vist filer. Gå til et billede, tryk på **Valg** > **Afspil**, og vælg: Vælg **Valg** > **Pause** for at standse afspilningen midlertidigt.

Tryk på **5** for at zoome ind. Tryk på **0** for at zoome ud.

Tryk på hhv. **1** eller **3** for at rotere billedet 90 grader med eller mod uret. Tryk på **7** eller **9** for at rotere billedet 45 grader.

Tryk på ***** for at skifte mellem fuld og normal skærm.

Forbindelser ⇄

Enheden indeholder flere muligheder for at oprette forbindelse til internettet eller en anden kompatibel enhed eller pc.

Trådløst LAN

Om WLAN

Hvis du vil bruge en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), skal den være tilgængelig på stedet, og enheden skal være forbundet til WLAN'et. Nogle WLAN'er er beskyttede, og du skal bruge en adgangsnøgle fra tjenesteudbyderen til at oprette forbindelse til dem.



Bemærk: I Frankrig kan du kun bruge WLAN indendørs.

Funktioner, som bruger WLAN, eller har mulighed for at køre i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, forøger batteriforbruget, og batteriets driftstid reduceres.

Enheden understøtter følgende WLAN-funktioner:

- IEEE 802.11b/g standard
- Drift ved 2,4 GHz

- WEP (Wired equivalent privacy) med nøgler på op til 128 bit, WPA (wi-fi-beskyttet adgang) og 802.1x-godkendelsesmetoder. Disse funktioner kan kun bruges, hvis netværket understøtter dem.



Vigtigt: Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, nedsættes risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

WLAN-forbindelser

Du skal oprette et internetadgangspunkt i et WLAN-netværk for at bruge en WLAN. Adgangspunktet kan bruges til programmer, der kræver forbindelse til internettet. Der oprettes en WLAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse via et WLAN-internetadgangspunkt. Den aktive WLAN-forbindelse afbrydes, når dataforbindelsen afbrydes. Du kan også afbryde forbindelsen manuelt.

Du kan bruge WLAN under et taleopkald, eller når der er aktive pakke-dataforbindelser. Der kan kun oprettes forbindelse til ét WLAN-adgangspunkt ad gangen, men flere programmer kan bruge det samme internetadgangspunkt.

Når enheden er indstillet til profilen Offline, kan du stadig bruge en WLAN (hvis det er tilgængeligt). Husk at overholde eventuelle gældende sikkerhedsforskrifter ved oprettelse af forbindelse til og brug af en WLAN-forbindelse.

Hvis enheden flyttes til en anden placering inden for WLAN-netværket og uden for rækkevidde af et WLAN-adgangspunkt, kan du med roaming-funktionen automatisk oprette forbindelse til et andet adgangspunkt inden for samme WLAN. Så længe du befinder dig inden for rækkevidde af adgangspunkter i det samme netværk, opretholdes enhedens forbindelse til netværket.



Tip! Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer enheden, f.eks. for at konfigurere enhedens MAC-adresse til en WLAN-router, ved at indtaste *#62209526# i startskærm-billedet. MAC-adressen vises.

Visning af WLAN-tilgængelighed

Hvis du vil indstille enheden til at vise de tilgængelige trådløse LAN-netværk (WLAN-netværk), skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstillinger** og vælge **Forbindelse > Trådløst LAN > Vis WLAN-tilgængelighed**.

 vises, hvis der er et tilgængeligt WLAN-netværk.

WLAN-guide

Vælg **Menu > Værktøjer > Forbind. > WLAN-guide**.

WLAN-guiden hjælper dig med at finde og oprette forbindelse til et trådløst LAN-netværk (WLAN-netværk). Når du åbner programmet, begynder enheden at søge efter tilgængelige WLAN-netværk, som efterfølgende vises på en liste.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Opdater** — Opdater listen over tilgængelige WLAN-netværk.
- **Filtrer WLAN-netværk** — Bortfiltrerer WLAN-netværk på listen over fundne netværk. De valgte netværk bortfiltreres, næste gang der søges efter trådløse WLAN-netværk.
- **Start webbrowseren** — Gå på internettet ved hjælp af WLAN-netværkets adgangspunkt.
- **Fortsæt i webbrowser** — Fortsæt med at bruge internettet ved hjælp af den aktuelt aktive WLAN-forbindelse.
- **Afbryd WLAN-forb.** — Afbryd den aktive forbindelse til WLAN-netværket.
- **Detaljer** — Få vist detaljerede oplysninger om WLAN-netværket.



Vigtigt: Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering,

nedsættes risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

Forbindelsesstyring

Aktive dataforbindelser

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Forbind.** > **Forb.styring**.

Vælg **Aktive dataforbindelser**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se de åbne dataforbindelser:

 dataopkald

 pakkeforbindelser

 trådløse LAN (WLAN)-forbindelser

 **Bemærk:** Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Du kan afbryde en forbindelse ved at vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen**. Hvis du vil afslutte alle åbne forbindelser, skal du vælge **Valg** > **Afbryd alle forbindelser**.

Du kan få vist oplysningerne om en forbindelse ved at vælge **Valg** > **Detaljer**.

Tilgængelige WLAN-netværk

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Forbind.** > **Forb.styring** og **Tilgængelige WLAN-netværk**.

Visningen af tilgængelige WLAN-netværk indeholder en liste over trådløse LAN-netværk, som er inden for rækkevidde, netværkstilstanden for disse netværk (infrastruktur eller ad hoc) samt indikatorer for signalstyrke.  vises for netværk med kryptering og , hvis der er oprettet en aktiv netværksforbindelse fra enheden, vises dette også.

Du kan få vist oplysningerne om et netværk at vælge **Valg** > **Detaljer**.

Du kan oprette et internetadgangspunkt i et netværk ved at vælge **Valg** > **Angiv adgangspunkt**.

Bluetooth

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Om Bluetooth

Ved hjælp af Bluetooth-teknologien i enheden kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for et område på 10 meter. Med en Bluetooth-forbindelse kan du sende billeder, videoklip, tekst, visitkort og kalendernoter, eller du kan oprette en trådløs forbindelse til enheder, som kan anvende Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-enheder kommunikerer ved hjælp af radiobølger, og enheden og andre enheder kan derfor godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder skal anbringes inden for et område på 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser fra hindringer, f.eks. mure, eller andet elektronisk udstyr.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis enheden f.eks. er tilsluttet et headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Afsendelse og modtagelse af data vha. Bluetooth

Vælg **Menu > Værktøjer > Forbind. > Bluetooth**.

1. Første gang du aktiverer Bluetooth-forbindelsen, bliver du bedt om at give enheden et navn. Giv enheden et entydigt navn for at gøre den lettere at genkende, hvis der er flere Bluetooth-enheder i nærheden.
2. Vælg **Bluetooth > Til**.
3. Vælg **Telefonens synlighed > Vist for alle** eller **Angiv periode**. Hvis du vælger **Angiv periode**, skal du angive det tidsrum, hvor enheden er synlig for andre. Enheden og det navn, som du indtastede, kan nu ses af andre brugere med enheder, der bruger Bluetooth-teknologi.
4. Åbn det program, hvor det element, der skal sendes, er gemt.
5. Vælg elementet og **Valg > Send > Via Bluetooth**. Enheden søger efter andre enheder, der anvender Bluetooth-teknologi, inden for området og viser dem på en liste.



Tip! Hvis du tidligere har sendt data via en Bluetooth-forbindelse, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Vælg **Flere enheder**, hvis du vil søge efter flere Bluetooth-enheder.

- Vælg den enhed, som du vil oprette forbindelse til. Hvis den anden enhed kræver en binding, før der kan overføres data, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse, gemmes ikke i mappen Sendt i Beskeder.

Hvis du vil modtage data via en Bluetooth-forbindelse, skal du vælge **Bluetooth > Til og Telefonens synlighed > Vist for alle** for at modtage data fra en enhed, der ikke er forbundet, eller **Skjult** for kun at modtage data fra en forbundet enhed. Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, hvis den aktive profil er indstillet til denne funktionsmåde. Herefter kan du vælge, om du vil acceptere beskeden med dataene. Hvis du accepterer, placeres beskeden i mappen Indbakke i programmet Besked.



Tip! Du kan få adgang til filerne på enheden eller på hukommelseskortet ved hjælp af kompatibelt ekstraudstyr, der understøtter klienttjenesten File Transfer Profile (f.eks. en bærbar computer).

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelsen eller modtagelsen af data. Det er kun Nokia Ovi Suite og nogle tilbehørsprodukter, f.eks. headset, der kan bevare forbindelsen, selvom forbindelsen ikke bruges aktivt.

Binding af enheder

Vælg **Menu > Værktøjer > Forbind. > Bluetooth**.

Åbn fanen med forbundne enheder.

Før du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1-16 cifre) og aftale med brugeren af den anden enhed at bruge den samme kode. Enheder uden brugergrænseflade har en fast adgangskode. Du har kun brug for adgangskoden, første gang du opretter forbindelse mellem enhederne. Når bindingen er oprettet, er det muligt at godkende forbindelsen. Når der er oprettet en binding til forbindelsen, og den godkendes, er det hurtigere og nemmere at oprette forbindelse, eftersom du ikke behøver at acceptere forbindelsen mellem forbundne enheder, hver gang du opretter forbindelse.

Adgangskoden til SIM-fjernadgang skal indeholde 16 cifre.

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald.

Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand.

Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

1. Vælg **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Enheden begynder at søge efter Bluetooth-enheder, som er inden for rækkevidde. Hvis du har sendt data via Bluetooth-forbindelsen før, vises der en liste over de tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder**.
2. Vælg den enhed, der skal oprettes en binding til, og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.
3. Vælg **Ja** for automatisk at oprette forbindelse mellem din enhed og den anden enhed eller **Nej** for at bekræfte forbindelsen manuelt, hver gang der forsøges at oprette forbindelse. Når bindingen er oprettet, gemmes enheden på siden over forbundne enheder.

Vælg **Valg** > **Tildel kaldenavn** for at give den forbundne enhed et kaldenavn. Kaldenavnet vises på enheden.

Du kan slette en binding ved at vælge den enhed, hvis binding du vil slette, og vælge **Valg** > **Slet**. Hvis du vil slette alle bindinger, skal du vælge **Valg** > **Slet alle**. Hvis du aktuelt har forbindelse til en enhed og annullerer bindingen til enheden, fjernes bindingen med det samme, og forbindelsen deaktiveres.

Hvis du vil tillade, at en forbundet enhed tilsluttes din telefon automatisk, skal du vælge **Angiv som godkendt**. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, uden at du ved det. Der

kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug kun denne status til dine egne enheder, f.eks. det kompatible headset eller pc'en, eller enheder, som tilhører en person, som du har tillid til. Vælg **Fjern godkendelse**, hvis forbindelsesansøgninger fra denne enhed accepteres særskilt hver gang.

Hvis du vil bruge Bluetooth-ekstraudstyr til lyd, f.eks. håndfrit udstyr eller et headset, skal du oprette en parring mellem enheden og ekstraudstyret. Du finder adgangskoden og yderligere instrukser i tilbehørets brugervejledning. Tænd for ekstraudstyret for at tilslutte lydudstyret. Nogle ekstraudstysprodukter opretter automatisk forbindelse til enheden. Ellers kan du åbne fanen **Forbundne enheder**, vælge tilbehøret og vælge **Valg** > **Opret forb. til lydenhed**.

Blokering af enheder

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Hvis du vil forhindre en enhed i at oprette en Bluetooth-forbindelse til din enhed, skal du åbne fanen med forbundne enheder. Vælg den enhed, du vil blokere, og vælg **Valg** > **Bloker**.

Hvis du vil fjerne blokeringen af en enhed, skal du åbne fanen med blokerede enheder og vælge **Valg** > **Slet**. Vælg **Valg** > **Slet alle**, hvis du vil fjerne blokeringen af alle blokerede enheder.

Hvis du afviser en bindingsansøgning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for

alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer dette, tilføjes fjernenheden på listen over blokerede enheder.

Sikkerhedstip

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth > Fra eller Telefonens synlighed > Skjult**.

Du bør ikke oprette forbindelse til en ukendt enhed.

Datakabel

Tag ikke USB-stikket ud, mens der overføres data. Hvis du gør det, kan dataene blive beskadiget.

Overførsel af data mellem enheden og en pc

1. Indsæt et hukommelseskort i enheden, og tilslut enheden til en kompatibel pc ved hjælp af datakablet.
2. Når du bliver bedt om at angive den tilstand, der skal bruges, skal du vælge **Dataoverførsel**. I denne tilstand vises enheden som en flytbar harddisk på computeren.
3. Afbryd forbindelsen fra computeren (f.eks. via en guide til at frakoble eller udskubbe hardware i Microsoft Windows) for at undgå, at hukommelseskortet bliver beskadiget.

Du kan bruge Nokia Ovi Suite sammen med enheden ved at installere Nokia Ovi Suite på pc'en, tilslutte datakablet og vælge **PC Suite**.

Du kan synkronisere musik på enheden med Nokias Musikafspiller ved at installere softwaren til Nokias Musikafspiller på pc'en, tilslutte datakablet og vælge **Medieoverførsel**.

Du kan skifte den USB-tilstand, som du normalt bruger med datakablet, ved at vælge **Menu > Værktøjer > Forbind. > USB, USB-forbindelsestilstand** og den ønskede indstilling.

Hvis du vil indstille enheden, så du bliver spurgt om, hvilken tilstand der skal benyttes, hver gang du tilslutter datakablet, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Forbind. > USB** og vælge **Spørg ved forbindelse > Ja**.

Pc-forbindelser

Du kan bruge enheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia Ovi Suite eller Nokia Nseries PC Suite kan du f.eks. overføre filer og billeder mellem enheden og en kompatibel pc.

Du kan finde oplysninger om understøttelse og tilslutning af din enhed til en Apple Macintosh-enhed på www.nseries.com/mac.

Synkronisering

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger > Forbind. > Synk..**

Med Synkronisering kan du synkronisere dine noter, kalenderposter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, browserbogmærker eller kontakter med forskellige kompatible programmer på en kompatibel computer eller på internettet.

Du modtager muligvis indstillingerne for synkronisering i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data.

Når du åbner synkroniseringsprogrammet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt, altid. Hvis du vil ændre profilen, skal du rulle til et synkroniseringselement og vælge **Markér** for at medtage det i profilen eller vælge **Fjern mark.** for at udelade det.

Hvis du vil administrere synkroniseringsprofilerne, skal du vælge **Valg** og vælge den ønskede indstilling.

Hvis du vil synkronisere data, skal du vælge **Valg > Synkroniser**. Du kan annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, ved at vælge **Annuller**.

Browser

Om Browser

Vælg **Menu** > **Internet**.

Med programmet Browser kan du få vist websider i HTML (HyperText Markup Language) på internettet, som de oprindeligt er designet. Du kan også gennemse websider, der er designet specielt til mobilenheder, og som bruger XHTML (Extensible HyperText Markup Language) eller WML (wireless markup language).

Hvis du vil bruge internettet, skal der konfigureres et internetadgangspunkt på din enhed. Browseren kræver netværkstjeneste.

Brug af browseren på internettet

Vælg **Menu** > **Internet**.



Genvej: Du kan starte internetbrowseren ved at trykke på **0** og holde tasten nede, mens startskærmbilledet er aktiveret.

Du kan gå på internettet ved at vælge et bogmærke i visningen Bogmærker eller ved at begynde at indtaste

webadressen (feltet  åbnes automatisk) og vælge **Gå til**.

Nogle internetsider kan indeholde elementer, f.eks. grafik og lyd, der kræver store mængder hukommelse for at blive indlæst. Hvis al enhedens hukommelse bliver opbrugt under indlæsning af en sådan internetside, bliver grafikken ikke indlæst.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Side** > **Indlæsning af indhold** > **Kun tekst** for at søge på websider med grafikfunktionen deaktiveret, hvilket sparer hukommelse og øger hastigheden for indlæsning af sider.

Vælg **Valg** > **Gå til** > **Nyt internetside** for at indtaste en webadresse.

Vælg **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Indlæs igen** for at opdatere internetsidens indhold.

Hvis du vil gemme den aktuelle internetside som et bogmærke, skal du vælge **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Gem som bogmærke**.

Vælg **Tilbage** for at få vist skærmbilleder af de sider, som du har åbnet i den aktuelle browsersession (denne valgmulighed er tilgængelig, hvis **Oversigtsliste** er

aktiveret i browserindstillingerne, og den aktuelle webside ikke er den første webside, som du åbner).

Du kan tillade eller forhindre automatisk åbning af flere vinduer ved at vælge **Valg > Indstil. for internetside > Bloker for pop op** eller **Tillad pop op-vinduer**.

Vælg **Valg > Tastaturgenveje** for at få vist en oversigt over genvejstasterne. Vælg **Rediger** for at redigere genvejstasterne.



Tip! Tryk én gang på afslutningstasten for at minimere browseren uden at afslutte programmet eller forbindelsen.

Browserværktøjslinje

Browserværktøjslinjen gør det muligt at vælge de funktioner, du oftest anvender i browseren.

Du kan åbne værktøjslinjen ved at trykke på navigeringstasten og holde den nede, mens markøren peger på et tomt sted på internetsiden. Rul til venstre eller højre for at bevæge dig rundt på værktøjslinjen. Tryk på navigeringstasten for at vælge en funktion.

Vælg en af følgende valgmuligheder på værktøjslinjen:

-  **Senest besøgte sider** — Få vist en liste over de webadresser, du ofte besøger.
-  **Oversigt** — Få vist en oversigt over den aktuelle internetside.

-  **Søg efter nøgleord** — Søg på den aktuelle internetside.
-  **Indlæs igen** — Opdater internetsiden.
-  **Abon. på internetkilder** (hvis det er muligt). — Få vist en liste over tilgængelige internetkilder på den aktuelle internetside og abonnere på en internetkilde.

Navigering på sider

Ved hjælp af minikortet og sideoversigten kan du navigere rundt på internetsider, der indeholder store mængder oplysninger.

Du kan slå Minikort til ved at vælge **Valg > Indstillinger > Generelt > Minikort > Til**. Når du ruller gennem en stor internetside, åbnes Minikort, og der vises en oversigt over siden.

Du kan bevæge markøren rundt på minikortet ved at rulle til venstre, højre, op eller ned. Når du finder den ønskede placering, skal du holde op med at rulle. Minikortet forsvinder, mens markøren forbliver på det valgte sted.

Når du bruger browseren på en internetside, der indeholder store mængder oplysninger, kan du også bruge sideoversigten til at få vist, hvilken type oplysninger internetsiden indeholder.

Tryk på **8** for at få vist en oversigt over den aktuelle internetside. Du kan finde det ønskede sted på siden

ved at rulle op, ned, til venstre eller til højre. Tryk på **8** igen for at zoome ind og få vist det ønskede udsnit af internetsiden.

Internetkilder og blogs

Vælg **Menu** > **Internet**.

Internetkilder er XML-filer på internetsteder, der bruges til f.eks. at dele de seneste nyheder eller blogs. Det er normalt at finde internetkilder på internettet i blogs og på wiki-sider.

Browseren registrerer automatisk, om en internetside indeholder internetkilder.

Hvis du vil abonnere på en internetkilde (og den er tilgængelig), skal du vælge **Valg** > **Abon. på internetkilder**.

Hvis du vil opdatere en internetkilde i visningen Internetkilder, skal du vælge en kilde og **Valg** > **Indstil. for internetkilde** > **Opdater**.

Hvis du vil angive, hvorvidt internetkilder skal opdateres automatisk i visningen Internetkilder, skal du vælge **Valg** > **Rediger** > **Rediger**. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis én eller flere kilder er markeret.

Widgets

Enheden understøtter widgets. Widgets er små internetprogrammer, du kan hente til enheden. De giver dig adgang til multimedier, nyhedskilder og andre oplysninger, f.eks. vejrudsigter, på enheden. Installerede widgets vises som separate programmer i mappen Programmer.

Du kan hente widgets ved hjælp af programmet Hent eller via internettet.

Standardadgangspunktet til widgets er det samme som internetbrowserens standardadgangspunkt. Når nogle typer widgets er aktive i baggrunden, kan de automatisk opdatere oplysninger på enheden.

Hvis du bruger widgets, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Søgning i indhold

Vælg **Menu** > **Internet**.

Hvis du vil søge efter tekst, telefonnumre eller e-mailadresser på den aktuelle internetside, skal du vælge **Valg** > **Tekst** og den relevante valgmulighed.

Rul ned for at gå til den næste forekomst.

Rul op for at gå til den forrige forekomst.



Tip! Du kan søge efter tekst på den aktuelle internetside ved at trykke på 2.

Hentning og køb af elementer

Du kan hente elementer som ringetoner, billeder, operatørlogoer, temaer og videoklip. Nogle af disse elementer er gratis, andre skal du købe. Hentede elementer håndteres af de respektive programmer på enheden; f.eks. kan et hentet billede gemmes i Galleri.



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Sådan henter du et element:

1. Vælg linket.
2. Vælg den relevante valgmulighed for at købe elementet (f.eks. **Køb**).
3. Læs omhyggeligt alle anførte oplysninger.
4. Vælg den relevante valgmulighed (f.eks. **Acceptér** eller **Annuller**) for at fortsætte eller annullere overførslen.

Når du starter en hentning, vises der en liste over igangværende og fuldførte overførsler fra den aktuelle browsersession.

Vælg **Valg** > **Overførsler** for at ændre listen. Vælg et element på listen, og vælg **Valg** for at annullere igangværende overførsler eller for at åbne, gemme eller slette fuldførte overførsler.

Bogmærker

Vælg **Menu** > **Internet**.

Vælg **Valg** > **Gå til** > **Bogmærker**. Du kan vælge internetadresser på en liste eller fra de forskellige bogmærker i mappen Senest besøgte sider.

Hvis du begynder at indtaste en internetadresse, åbnes feltet  automatisk.

 viser den internetside, der bruges som standardudgangspunkt.

Hvis du vil gå til en ny internetside, skal du vælge **Valg** > **Gå til** > **Nyt internetside**.

Hvis du vil sende eller tilføje bogmærker eller bruge et bogmærke som startside, skal du vælge **Valg** > **Indstil. for bogmærke**.

Hvis du vil redigere, flytte eller slette bogmærker, skal du vælge **Valg** > **Bogmærkestyring**.

Tømning af cachen

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i enhedens cachehukommelse.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse.

Du kan tømme cachen ved at vælge **Valg > Slet personlige data > Cache**.

Afbrydelse af forbindelsen

Hvis du vil afbryde forbindelsen og lukke browservinduet, skal du vælge **Valg > Afslut**.

Hvis du vil slette de oplysninger, som netværksserveren samler om dine besøg på forskellige internetsider, skal du vælge **Valg > Slet personlige data > Cookies**.

Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsindikatoren (🔒) vises under en forbindelse, krypteres datatransmissionen mellem enheden og internetgatewayen eller serveren.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (hvor dataene er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Internetindstillinger

Vælg **Menu > Internet og Valg > Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

Generelle indstillinger

- **Adgangspunkt** — Ændring af standardudgangspunkt. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudindstillet på enheden af din tjenesteudbyder. Du kan muligvis ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.
- **Startside** — Angiv startside.
- **Minikort** — Slå Mini Map til eller fra. Mini Map gør det lettere at navigere på internetsider.
- **Oversigtsliste** — Hvis du vælger **Til** mens du er på internettet, skal du for at få vist en liste over de sider, som du har besøgt i den aktuelle browsersession, vælge **Tilbage**.
- **Sikkerhedsadvarsler** — Skjul eller få vist sikkerhedsmeddelelser.
- **Java-/ECMA-script** — Aktivér eller deaktiver brugen af scripts.
- **Java-/ECMA-scriptfejl** — Angiv, om du ønsker at modtage scriptmeddelelser.
- **Åben under overførsel** — Angiv, om du vil være i stand til at åbne en fil, mens den overføres.

Sideindstillinger

- **Indlæsning af indhold** — Angiv, om du vil være i stand til at indlæse billeder og andre objekter, mens du er på internettet. Hvis du vælger **Kun tekst**, skal

du for at indlæse billeder eller objekter senere vælge **Valg > Værktøjer > Indlæs billeder**.

- **Standardtegnæt** — Hvis teksten ikke vises korrekt, kan du vælge en anden konvertering afhængigt af sproget på den aktuelle side.
- **Bloker for pop op** — Tillad eller bloker for automatisk åbning af forskellige pop op-vinduer, mens du bruger browseren.
- **Automat. genindlæsning** — Vælg, om internetsiderne skal opdateres automatisk, når du bruger browseren.
- **Skriftstørrelse** — Angiv den skriftstørrelse, der skal bruges til internetsider.

Indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger

- **Senest besøgte sider** — Aktivér eller deaktiver automatisk indsamling af bogmærker. Hvis du vil fortsætte med at gemme adresserne på de besøgte internetsider i mappen **Senest besøgte sider**, men skjule mappen i visningen med bogmærker, skal du vælge **Skjul mappe**.
- **Lagring af formulardata** — Vælg, om data om adgangskode eller indtastede data på forskellige formularer på en internetside skal gemmes og anvendes, næste gang du åbner siden.
- **Cookies** — Aktivér eller deaktiver modtagelse og afsendelse af cookies.

Indstillinger for internetkilder

- **Adg.punkt til autoopdat.** — Vælg det ønskede adgangspunkt til opdateringer. Denne mulighed er kun tilgængelig, når **Automatisk opdatering** er aktiv.
- **Opdater ved roaming** — Vælg, om internetkilder skal opdateres automatisk, når du anvender roaming. Denne mulighed er kun tilgængelig, når **Automatisk opdatering** er aktiv. Du kan få yderligere oplysninger om roamingpriser ved at kontakte din netværkstjenesteudbyder.

Musik



Advarsel: Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

FM-radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Du kan åbne radioen ved at vælge **Menu > Musik > FM-radio**.

Når du åbner radioen første gang, hjælper en guide dig med at gemme lokale radiostationer (netværkstjeneste). Du kan kontrollere tilgængeligheden og prisen på den visuelle tjeneste og stationsoversigtstjenesten ved at kontakte din tjenesteudbyder.

Sådan hører du radio

Vælg **Menu > Musik > FM-radio**.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det enkelte område.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Du kan starte en søgning efter stationer ved at vælge  eller .

Hvis du har gemt radiostationer på enheden, kan du gå til den næste eller forrige gemte station ved at vælge  eller .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Aktivér højttaler** — Lyt til radioen gennem højttalerne.
- **Manuel indstilling** — Skift frekvens manuelt.
- **Stationsoversigt** — Vis tilgængelige stationer baseret på placering (netværkstjeneste).
- **Gem station** — Gem den station, du aktuelt er stillet ind på, på listen over stationer.
- **Stationer** — Åbn listen over gemte stationer.
- **Afspil i baggrunden** — Vend tilbage til standby, mens FM-radioen kører i baggrunden.

Gemte stationer

Vælg **Menu** > **Musik** > **FM-radio**.

Du kan åbne listen over gemte stationer ved at vælge **Valg** > **Stationer**.

Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge **Valg** > **Station** > **Lyt til kanal**.

Hvis du vil ændre stationsoplysninger, skal du vælge **Valg** > **Station** > **Rediger**.

Indstillinger for FM-radio

Vælg **Menu** > **Musik** > **FM-radio**.

Du kan søge automatisk efter andre frekvenser, hvis modtagelsen er dårlig, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Alternative frekvenser** > **Autosøgning til**.

Du kan indstille standardadgangspunkter for radioen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Adgangspunkt**.

Du kan vælge den region, hvor du aktuelt befinder dig, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Aktuelt område**. Denne indstilling vises kun, hvis der ikke er netværksdækning, når du starter programmet.

Nokias Musikbutik

Vælg **Menu** > **Musik** > **Musikbutik**.

I Nokias Musikbutik (netværkstjeneste) kan du søge efter, gennemse og købe musik, som du kan hente til enheden. Du skal tilmelde dig tjenesten for at kunne købe musik.

Der skal være angivet et gyldigt internetadgangspunkt på enheden, for at du kan få adgang til Nokias Musikbutik.

Nokias Musikbutik er ikke tilgængelig i alle lande og områder.

Hvis du vil finde mere musik i de forskellige kategorier, skal du vælge **Valg** > **Find i Musikbutik**.

Du kan vælge det adgangspunkt, der skal bruges sammen med Nokias Musikbutik, ved at **Standardadgangspunkt**.

Nokia Internetradio

Vælg **Menu** > **Musik** > **Internetradio**.

Med programmet Nokia Internetradio (netværkstjeneste) kan du lytte til tilgængelige radiostationer på internettet. Der skal være angivet et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) eller pakke data på enheden, for at du kan lytte til radiostationer. Hvis du lytter til stationerne, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om

vilkår for anvendelse af og priser på datatjenester ved andre forbindelsestyper. Der findes mange forskellige abonnementstyper, bl.a. hvor man for et fast månedligt beløb får ubegrænset data trafik.

Sådan lytter du til internetradiostationer

Vælg **Menu** > **Musik** > **Internetradio**.

Gør følgende, hvis du vil lytte til radio via internettet:

1. Vælg en station blandt dine foretrukne eller på stationsoversigten. Du kan også søge efter stationer efter navn ved hjælp af tjenesten Nokia Internet Radio.

Vælg **Valg** > **Tilføj station manuelt**, hvis du vil tilføje en station manuelt. Du kan også finde links til stationer ved hjælp af programmet Internet. Kompatible links åbnes automatisk i programmet Internetradio.

2. Vælg **Lyt til kanal**.

Visningen Nu afspilles åbnes med oplysninger om den station eller sang, der i øjeblikket afspilles.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen.

Du kan få vist oplysninger om en station ved at vælge **Valg** > **Stationsoplysninger** (ikke muligt, hvis du har gemt stationen manuelt).

Hvis du lytter til en station, der er gemt blandt dine foretrukne, skal du rulle til venstre eller højre for at lytte til forrige eller næste gemte station.

Foretrukne radiostationer

Vælg **Menu** > **Musik** > **Internetradio**.

Hvis du vil have vist og lytte til dine foretrukne stationer, skal du vælge **Foretrukne**.

Vælg **Valg** > **Tilføj station manuelt** for manuelt at tilføje en station til dine foretrukne. Angiv stationens internetadresse og et navn, som skal vises på listen over foretrukne.

Du kan tilføje den station, du lytter til i øjeblikket, til dine foretrukne ved at vælge **Valg** > **Tilføj til Foretrukne**.

Hvis du vil se oplysninger om en station, flytte en station op eller ned på listen eller slette en station fra dine foretrukne, skal du vælge **Valg** > **Station** og derefter vælge den ønskede indstilling.

Hvis du kun vil se stationer, der starter med bestemte bogstaver eller tal, kan du begynde at indtaste de relevante tegn. De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Søgning efter stationer

Vælg **Menu** > **Musik** > **Internetradio**.

Benyt følgende fremgangsmåde for at søge efter radiostationer i Nokias internetradiotjeneste:

1. Vælg **Søg**.
2. Indtast navnet på en station eller de første par bogstaver i navnet i søgefeltet, og vælg **Søg**.

De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Hvis du vil lytte til en station, skal du markere den og vælge **Aflyt**.

Hvis du vil gemme en station som en af dine foretrukne, skal du markere den og vælge **Valg > Tilføj til Foretrukne**.

Vælg **Valg > Søg igen** for at foretage en ny søgning.

Stationsoversigt

Vælg **Menu > Musik > Internetradio og Stationsoversigt**.

Stationsoversigten vedligeholdes af Nokia. Hvis du vil lytte til andre internetradiostationer end dem, som findes i oversigten, skal du tilføje oplysningerne om disse stationer manuelt eller søge efter links til stationer på internettet med programmet Internet.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Gennemse efter genre** — Få vist de tilgængelige genrer af radiostationer.

- **Gennemse efter sprog** — Få vist de sprog, som radiostationerne udsendes på.
- **Gennemse efter land/reg.** — Se de lande, som radiostationerne udsendes i.
- **Mest populære stationer** — Se de mest populære stationer i oversigten.

Indstillinger for internetradio

Vælg **Menu > Musik > Internetradio**, og vælg **Valg > Indstillinger**.

Hvis du vil vælge det standardadgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til netværket, skal du vælge **Standardadgangspunkt** og vælge en af de tilgængelige indstillinger. Hvis enheden skal bede dig om at vælge adgangspunktet, hver gang du åbner programmet, skal du vælge **Spørg altid**.

Hvis du vil ændre forbindelseshastigheden for de forskellige forbindelsestyper, skal du vælge mellem følgende indstillinger:

- **Bithastighed: GPRS-forb.** — GPRS-pakkeforbindelser
- **Bithastighed: 3G-forb.** — 3G-pakkeforbindelser
- **Bithastighed: Wi-Fi-forb.** — WLAN-forbindelser

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af den valgte forbindelseshastighed. Jo højere hastigheden er, desto bedre er kvaliteten. Du kan undgå bufferlagring ved

kun at bruge den højeste kvalitet på højhastighedsforbindelser.

Nokia Podcasting

Med programmet Nokia Podcasting (netværkstjeneste) kan du søge efter, udforske, abonnere på og hente trådløst og afspille, håndtere og dele lyd og videopodcasts med din enhed.

Podcastindstillinger

Du åbner Nokias podcastprogram ved at vælge **Menu > Musik > Podcasting**.

Før du bruger Nokias podcastprogram, skal du angive forbindelses- og overførselsindstillingerne.

Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om vilkår for anvendelse af og priser på andre forbindelsestyper. Der findes mange forskellige abonnementstyper, bl.a. hvor man for et fast månedligt beløb får ubegrænset datatrafik.

Forbindelsesindstillinger

Hvis du vil redigere forbindelsesindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Forbindelse** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Standardadgangspunkt** — Vælg adgangspunktet for at angive forbindelsen til internettet.

- **URL på søgetjeneste** — Angiv adressen til den søgetjeneste til podcasts, der skal anvendes ved søgninger.

Overførselsindstillinger

Hvis du vil redigere overførselsindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Hentning** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Gem i/på** — Angiv den placering, hvor dine podcasts skal gemmes.
- **Opdateringsinterval** — Angiv, hvor ofte podcasts skal opdateres.
- **Næste opdateringsdato** — Angiv datoen for den næste automatiske opdatering.
- **Næste opdateringstid** — Angiv tidspunktet for den næste automatiske opdatering.

Der sker kun automatiske opdateringer, hvis der er valgt et bestemt standardadgangspunkt, og hvis Nokias podcastprogram kører. Hvis Nokias podcastprogram ikke kører, aktiveres de automatiske opdateringer ikke.

- **Hentningsgrænse (%)** — Angiv procentdelen af hukommelse, der skal reserveres til hentning af podcasts.
- **Når grænse overskrides** — Angiv, hvad der skal ske, hvis størrelsen på de data, der hentes, overstiger overførselsgrænsen.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente podcasts, kan det medføre, at der overføres store

mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Du kan gendanne standardindstillingerne ved at vælge **Valg > Gendan standarder** i visningen med indstillinger.

Søgning efter podcasts

Søgetjenesten giver dig mulighed for at søge efter podcasts ud fra nøgleord eller titel.

Søgetjenesten bruger den internetadresse til podcastsøgetjenester, du har angivet i **Podcasting > Valg > Indstillinger > Forbindelse > URL på søgetjeneste**.

Du kan søge efter podcasts ved at vælge **Menu > Musik > Podcasting**, vælge **Søg** og indtaste de ønskede nøgleord.



Tip! Søgetjenesten søger efter podcasttitler og nøgleord i beskrivelser, ikke bestemte episoder. Generelle emner som f.eks. fodbold eller hiphop giver normalt bedre resultater end et bestemt hold eller en bestemt kunstner.

Du kan abonnere på de markerede kanaler og tilføje dem på listen over podcastabonnementer ved at vælge **Abonner**. Du kan også tilføje en podcast ved at vælge dens titel.

Du kan starte en ny søgning ved at vælge **Valg > Ny søgning**.

Hvis du vil gå til en podcasts websted, skal du trykke på podcasten og vælge **Valg > Åbn internetside** (netværkstjeneste).

Hvis du vil have vist oplysninger om en podcast, skal du trykke på podcasten og vælge **Valg > Beskrivelse**.

Hvis du vil sende en podcast til en anden kompatibel enhed, skal du trykke på podcasten og vælge **Valg > Send**.

Lister

Du kan åbne lister ved at vælge **Menu > Musik > Podcasting > Lister**.

Lister (biblioteker) gør det nemmere at finde nye podcastepisoder, som du vil abonnere på.

Listernes indhold ændrer sig. Vælg den ønskede liste for at opdatere den (netværkstjeneste). Listen skifter farve, når opdateringen er fuldført.

Listerne kan omfatte de mest populære podcast eller mapper med særlige temaer.

Hvis du vil åbne en mappe med et tema, skal du vælge mappen. Der vises en liste over podcasts.

Hvis du vil abonnere på en podcast, skal du vælge titlen og vælge **Abonner**. Når du har abonneret på podcastepisoder, kan du hente, administrere og afspille dem i podcastmenuen.

Du kan tilføje en ny internetliste eller mappe ved at vælge **Valg > Ny > Internetliste** eller **Mappe**. Indtast titlen eller internetadressen til OPML-filen (Outline Processor Markup Language), og vælg **Udført**.

Du kan redigere den valgte mappe, det valgte internetlink eller den valgte internetliste ved at vælge **Valg > Rediger**.

Du kan importere en OPML-fil, der er gemt på enheden, ved at vælge **Valg > Importér OPML-fil**. Angiv filens placering, og importér den.

Du kan sende en mappe som en MMS-besked eller via en Bluetooth-forbindelse ved at vælge mappen og vælge **Valg > Send**.

Når du modtager en besked med en OPML-fil via en Bluetooth-forbindelse, skal du åbne filen for at gemme den i mappen Modtaget i Lister. Åbn mappen for at abonnere på nogle af linkene, der skal tilføjes til dine podcasts.

Overførsler

Når du har oprettet abonnement på en podcast, kan du fra lister, ved at søge eller ved at indtaste en internetadresse administrere, hente og afspille episoder i Podcasts.

Hvis du vil se de podcasts, du har oprettet abonnement på, skal du vælge **Podcasting > Podcasts**.

Vælg podcasttitlen for at få vist de enkelte episodetitler (en episode er en bestemt mediefil i en podcast).

Vælg episodetitlen for at starte overførslen. Hvis du vil hente eller fortsætte med at hente de valgte eller markerede episoder, skal du vælge **Valg > Hent**. Du kan hente flere episoder på samme tid.

Du kan afspille en del af en podcast under overførsel eller efter en delvis overførsel ved at vælge podcasten og vælge **Valg > Afspil eksempel**.

Podcasts, der er hentet til enheden, kan findes i mappen Podcasts, men de vises ikke, før biblioteket opdateres.

Afspilning og administration af podcasts

Du kan få vist de tilgængelige episoder fra den valgte podcast ved at vælge **Åbn i Podcasts**. Under hver episode kan du se filens format og størrelse samt overførselstidspunktet.

Når hele podcasten er hentet til enheden, kan du afspille den fulde episode ved at vælge den og vælge **Afspil**.

Du kan opdatere den valgte podcast eller de markerede podcasts med en ny episode ved at vælge **Valg > Opdater**.

Vælg **Valg > Stop opdatering** for at stoppe opdateringen.

Hvis du vil tilføje en ny podcast ved at indtaste podcastens URL-adresse, skal du vælge **Valg > Ny podcast**. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der ikke er angivet et adgangspunkt, eller hvis du bliver bedt om at indtaste et brugernavn og en adgangskode under pakkeforbindelser.

Du kan redigere den valgte podcasts URL-adresse ved at vælge **Valg > Rediger**.

Du kan slette en hentet podcast eller markerede podcasts fra enheden ved at vælge **Valg > Slet**.

Du kan sende den valgte podcast eller markerede podcasts til en anden kompatibel enhed som .opml-filer i en MMS-besked eller via en Bluetooth-forbindelse ved at vælge **Valg > Send**.

Du kan opdatere, slette eller sende en gruppe markerede podcasts samtidig ved at vælge **Valg > Markér/fjern mark.**, markere de ønskede podcasts, trykke på **Valg** og derefter vælge den ønskede handling.

Du kan åbne podcastens websted (netværkstjeneste) ved at vælge **Valg > Åbn internetside**.

Nogle podcasts giver mulighed for at kommunikere med dem, der har oprettet podcasten, ved at stemme eller skrive kommentarer. Vælg **Valg > Vis kommentarer** for at oprette forbindelse til internettet for at gøre det.

Musikafspiller

Musikafspiller understøtter bl.a. filformaterne AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikafspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformatet.

Du kan også bruge musikafspilleren til at lytte til podcast-episoder. Podcasting er en metode til overførsel af lyd- eller videoindhold via internettet ved hjælp af RSS- eller ATOM-teknologi, som muliggør afspilning på mobilenheder og pc'er.


Afspilning af en sang eller en podcastepisode

Vælg **Menu > Musik > Musikafspil.** for at åbne musikafspilleren.

Du skal muligvis opdatere musik- og podcastbibliotekerne, efter at du har opdateret musik- eller podcastudvalget på enheden. Du kan tilføje tilgængelige elementer til biblioteket ved at vælge **Valg > Opdater bibliotek** i hovedvisningen i Musikafspiller.

Gør følgende for at afspille en sang eller podcastepisode:

1. Vælg kategorier for at navigere hen til den sang eller podcastepisode, du vil høre.
2. Tryk på ► || for at afspille de valgte filer.

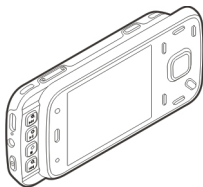


Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på ► ||. Tryk på ► || for at genoptage den. Du kan stoppe afspilningen ved at trykke på ■.

Tryk på og hold ►► eller ◀◀ nede for at spole hurtigt fremad eller tilbage.

Tryk på ►► for at gå til det næste element. Du kan vende tilbage til starten af elementet ved at trykke på ◀◀. Hvis du vil springe til det forrige element, skal du trykke på ◀◀ igen inden for 2 sekunder, efter at en sang eller podcast er startet.

Du kan slå tilfældig afspilning (◀▶) til eller fra ved at vælge **Valg > Tilfældig afspilning**.

Hvis du vil gentage det aktuelle element (↺), alle elementer (↻) eller slå gentaget afspilning fra, skal du vælge **Valg > Gentag**.

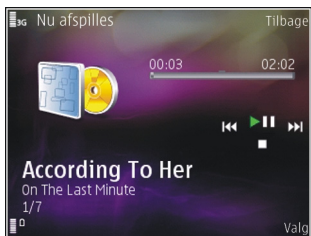

Hvis du afspiller podcasts, bliver blanding og gentaget afspilning automatisk slået fra.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Hvis du vil ændre musikafspilningens tone, skal du vælge **Valg > Equalizer**.

Du kan ændre balancen og stereobilledet eller øge bassen ved at vælge **Valg > Indstillinger**.

Hvis du vil have vist en visualisering under afspilningen, skal du vælge **Valg > Vis visualisering**.

Tryk på afslutningstasten for at vende tilbage til standby og lade musikafspilleren køre i baggrunden, eller tryk på menutasten og bold den nede for at skifte til et andet åbent program.

Vælg **Valg > Afslut** for at lukke afspilleren.

Afspilningslister

Vælg **Menu > Musik > Musikafspil..**

Du kan få vist og håndtere afspilningslister i musikmenuen ved at vælge **Afspilningslister**.

Du kan få vist oplysningerne om afspilningslisten ved at vælge **Valg > Afspilningslistedetaljer**.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. Vælg **Valg > Ny afspilningsliste**.
2. Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK**.

3. Du kan tilføje sange nu ved at vælge **Ja**. Du kan tilføje sange senere ved at vælge **Nej**.
4. Hvis du vælger **Ja**, skal du vælge kunstnere for at søge efter sange, du vil medtage på afspilningslisten. Tryk på navigeringstasten for at tilføje elementer.
Rul til højre for at få vist en sangliste under en titel. Du kan skjule sanglisten ved at rulle til venstre.
5. Når du har foretaget dine valg, skal du vælge **Udført**.

Afspilningslisten gemmes i enhedens lagerhukommelse.

Du kan tilføje flere sange senere, når du får vist afspilningslisten, ved at vælge **Valg > Tilføj sange**.

Hvis du vil tilføje sange, albummer, kunstnere, genrer og komponister på en afspilningsliste fra de forskellige visninger i musikmenuen, skal du vælge et element og vælge **Valg > Tilføj på afspilningsliste > Gemt afspilningsliste** eller **Ny afspilningsliste**.

Du kan fjerne en sang fra en afspilningsliste ved at vælge **Valg > Fjern**. Dette sletter ikke sangen fra enheden; den fjernes blot fra afspilningslisten.

Hvis du vil ændre placeringen af sangene på en afspilningsliste, skal du rulle til den sang, der skal flyttes, og vælge **Valg > Flyt**. Brug navigeringstasten til at flytte sange og indsætte dem på en ny placering.

Podcasts

Vælg **Menu > Musik > Podcasting**.

I podcastmenuen vises de podcasts, der er tilgængelige på enheden.

Podcastepisoder har tre tilstande: aldrig afspillet, delvist afspillet og helt afspillet. Hvis en episode er delvist afspillet, afspilles den fra den sidste afspilningsposition, næste gang den afspilles. Hvis en episode er i tilstanden aldrig afspillet eller helt afspillet, afspilles den fra begyndelsen.

Hjemmenetværk med musikafspiller

Du kan afspille indhold, der er gemt på Nokia-enheden, på kompatible enheder i et hjemmenetværk, selvom du ikke er i nærheden. Du kan også kopiere filer fra Nokia-enheden til andre enheder, der er forbundet med hjemmenetværket. Hjemmenetværket skal være konfigureret først. [Se "Brug af hjemmenetværk", s. 93.](#)

Fjernafspilning af en sang eller en podcastepisode

1. Vælg af **Menu > Musik > Musikafspil**.
2. Vælg kategorier for at navigere hen til den sang eller podcastepisode, du vil høre.

3. Vælg den ønskede sang eller podcast og **Valg** > **Afspil** > **Via ekstern afspiller**.

4. Vælg den enhed, hvor filen afspilles.

Trådløs kopiering af sange eller podcasts

Du kan kopiere eller overføre mediefiler fra din enhed til en anden kompatibel enhed i et hjemmenetværk ved at vælge en fil og vælge **Valg** > **Kopiér til hjem.netv..** Deling af indhold behøver ikke at være aktiveret under indstillingerne for hjemmenetværk. [Se "Aktivering af deling og definering af indhold", s. 95.](#)

Overførsel af musik fra en pc

Du kan vælge følgende måder til at overføre musik:

- Hvis du vil have vist enheden på en pc som en lagerenhed, hvor du kan overføre alle datafiler, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse. Hvis du bruger et USB-kabel, skal du vælge **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand.
- Hvis du vil synkronisere musik med Windows Media Player, skal du tilslutte et kompatibelt USB-kabel og vælge **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand.

Du kan ændre standardtilstanden for USB-forbindelser ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Forbind.** > **USB** og **USB-forbindelsestilstand**.

FM-sender

Om FM-senderen

FM-senderen er muligvis ikke tilgængelig i alle lande. På det tidspunkt, hvor dette dokument blev udarbejdet, kunne FM-senderen anvendes i følgende europæiske lande: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Holland, Irland, Island, Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland og Østrig. Du kan finde de nyeste oplysninger samt en liste over ikke-europæiske lande på www.nokia.com/fmtransmitter.

Med FM-senderen kan du afspille sange, der er gemt på din enhed, via en hvilken som helst kompatibel FM-modtager, f.eks. en bilradio eller et stereoanlæg.

Driftsafstanden for FM-senderen er maks. 2 meter. Transmissionen kan forstyrres af forhindringer, som vægge eller andre elektroniske enheder eller af offentlige radiostationer. FM-senderen kan forårsage forstyrrelser til FM-modtagere i nærheden, som benytter den samme frekvens. Du kan undgå forstyrrelser ved altid at søge efter en ledig FM-frekvens på modtageren, før du benytter FM-senderen.

FM-senderen kan ikke bruges samtidig med enhedens FM-radio.

Senderen benytter frekvensområdet fra 88,1 til 107,9 MHz.

Når senderen er tændt og sender lyd, vises  i standbytilstand. Hvis senderen er aktiveret, men ikke sender noget, vises , og der lyder en tone med mellemrum. Hvis senderen ikke har sendt noget i flere minutter, slukkes den automatisk.

Afspilning af en sang med FM-senderen

Vælg **Menu** > **Musik** > **Musikafspil..**

Du kan afspille en sang, der er gemt på enheden, via en kompatibel FM-modtager, ved at gøre følgende:

1. Vælg en sang eller en afspilningsliste, som skal afspilles.
2. Vælg **Valg** > **FM-sender** i visningen Nu afspilles.
3. Du kan aktivere FM-senderen ved at vælge **FM-sender** > **Til** og angive en frekvens, som ikke bruges til andre transmissioner. Hvis frekvensen 107.8 MHz f.eks. er ledig i dit område, og du stiller FM-modtageren ind på den, skal du også indstille FM-senderen til 107.8 MHz.
4. Indstil modtagerenheden på samme frekvens, og tryk på **Valg** > **Afslut**.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrkefunktionen på modtagerenheden. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Hvis der ikke afspilles musik i flere minutter, deaktiveres senderen automatisk.

Indstillinger for FM-senderen

Vælg **Menu** > **Musikafspil.** > **FM-sender**.

Aktiver FM-senderen ved at vælge **FM-sender** > **Til**.

Du kan indstille frekvensen manuelt ved at vælge **Frekvens** og indtaste den ønskede værdi.

Få vist en liste over tidligere anvendte frekvenser ved at vælge **Valg** > **Seneste frekvenser**.

Positionering (GPS)

Du kan bruge programmer, som f.eks. GPS-data, til at finde din position eller til at få beregnet afstande og koordinater. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

Brug af GPS

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem. Koordinatoplysningerne er muligvis ikke tilgængelige i visse områder.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under

jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

Du kan aktivere eller deaktivere forskellige positioneringsmetoder under positioneringsindstillingerne.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS kræver netværksunderstøttelse.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakke-dataforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via

mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-position fastslås hurtigere.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Du kan deaktivere A-GPS-tjenesten ved at vælge **Menu > Program. > GPS-data** og vælge **Valg > Positioneringsindstil. > Positioneringsmetoder > Assisteret GPS > Deaktiver**.

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakkeforbindelse. Adgangspunktet til A-GPS kan angives under positioneringsindstillingerne. Der kan ikke bruges et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) til denne tjeneste. Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakkeforbindelse. Du bliver bedt om at vælge internetadgangspunktet, første gang der anvendes GPS.

Sådan holdes enheden korrekt

Når du bruger GPS-modtageren, skal du sørge for, at du ikke dækker for antennen med hånden.

Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du bruger GPS-modtageren, aflades batteriet muligvis hurtigere.



Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse

Hvis enheden ikke kan finde satellitsignalet, skal du overveje følgende:


- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.
- Sørg for, at din hånd ikke dækker for enhedens GPS-antenne.
- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.

- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.

Kontrol af statussen for satellitsignaler

Du kan kontrollere, hvor mange satellitter enheden har fundet, og om enheden modtager satellitsignaler, ved at vælge **Menu > Program. > GPS-data og Valg > Satellitstatus**.

Hvis der blev fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i vinduet for satellitoplysninger. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er satellitsignalet.

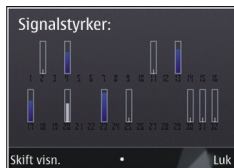

Når enheden har modtaget tilstrækkeligt med data fra satellitsignalet til at beregne koordinaterne for din position, skifter indikatoren farve.

Enheden skal indledningsvis modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Når den indledende beregning er foretaget, kan det være muligt at fortsætte beregningen af koordinater for din position med tre satellitter. Nøjagtigheden er dog bedre, desto flere satellitter, der findes.

Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste, som anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine positionoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

Lokaliteter

Vælg **Menu > Program. > Lokaliteter**.

Med programmet Lokaliteter kan du gemme positionoplysninger for bestemte geografiske steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier og tilføje andre oplysninger til dem, f.eks. adresser. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPS-data.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Ny lokalitet** — Opret en ny lokalitet. Du kan få vist din aktuelle position ved at vælge **Aktuel position**. Vælg **Vælg på kort**, hvis du vil vælge

lokaliteten på kortet. Hvis du vil angive positionsoplysningerne manuelt, skal du vælge **Indtast manuelt**.

- **Rediger** — Rediger eller tilføj oplysninger til en gemt lokalitet (f.eks. en adresse).
- **Tilføj til kategori** — Tilføj en lokalitet til en kategori i Lokalteter. Markér alle de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til.
- **Send** — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed. De lokaliteter, du modtager, anbringes i mappen Indbakke i Beskeder.

Du kan sortere dine lokaliteter i foruddefinerede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du åbne fanen med kategorier og vælge **Valg > Rediger kategorier**.

GPS-data

Vælg **Menu > Program. > GPS-data**.

GPS-data giver dig mulighed for at få rutevejledning til en destination, oplysninger om din aktuelle position og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og den tilbagelagte turs omtrentlige varighed.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Hvis du vil bruge GPS-data, skal enhedens GPS-modtager først modtage positionsoplysninger fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Når den første beregning er foretaget, kan beregningen af koordinaterne for din position muligvis fortsættes med tre satellitter. Der opnås dog generelt en større nøjagtighed, hvis der bliver fundet flere satellitter.

Rutevejledning

Vælg **Menu > Program. > GPS-data og Navigation**.

Start rutevejledningen udendørs. Hvis GPS-modtageren startes indendørs, kan den muligvis ikke modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Til rutevejledningen bruges et roterende kompas på enhedens skærm. Retningen til destinationen angives med en rød prik, og den omtrentlige afstand vises i kompasringen.

Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig.

Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge **Valg > Angiv destination** og derefter vælge en

lokaltet som destination eller angive bredde- og længdegradskoordinaterne.

Du kan slette den destination, der er angivet for turen, ved at vælge **Stop navigation**.

Hentning af positionsoplysninger

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS-data** og **Position**.

I positionsvisningen kan du se positionsoplysningerne for din aktuelle position. Der vises et estimat for positionens nøjagtighed.

Du kan gemme din aktuelle position som en lokalitet ved at vælge **Valg** > **Gem position**. Lokalteter er gemte steder med flere oplysninger. De kan bruges i andre kompatible programmer og overføres mellem kompatible enheder.

Triptæller

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS-data** og **Tripafstand**.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

Hvis du vil slå beregningen af rejseafstanden til eller fra, skal du vælge **Valg** > **Start** eller **Stop**. De værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. Brug denne funktion udendørs for at modtage et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nulstille rejseafstanden og -tiden samt de gennemsnitlige og maksimale hastigheder og starte en ny beregning, skal du vælge **Valg** > **Nulstil**. Du kan nulstille triptælleren og den samlede tid ved at vælge **Genstart**.

Nokia Kort



Om Kort

Med Kort kan du få vist din aktuelle position på kortet, søge på kort over forskellige byer og lande, søge efter steder, planlægge ruter fra et sted til et andet samt gemme positioner og sende dem til kompatible enheder. Du kan også købe licenser til trafikoplysnings- og navigationstjenester, hvis de er tilgængelige for dit land eller område.

Første gang du bruger programmet Kort, skal du muligvis angive et internetadgangspunkt til hentning af kort.

Hvis du går til et område, der ikke er dækket af de kort, som du allerede har hentet til enheden, hentes der automatisk et kort over området på internettet. Nogle kort kan være tilgængelige på enheden eller på et hukommelseskort. Du kan også hente kort med pc-softwaren Nokia Map Loader. Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel pc, skal du gå ind på www.maps.nokia.com.



Tip! Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du også benytte Kort uden en internetforbindelse og bruge de kort, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet.



Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Næsten al digital kartografi er til en vis grad nøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Positionsbestemmelse via netværk

Vælg **Menu** > **Kort**.

Du kan bruge mobilnetværket til at finde din aktuelle position, også når du er indendørs. Dette er en hurtigere, men mindre nøjagtig metode end med GPS, og du kan ikke bruge positionen som udgangspunkt for navigation.

Hvis du vil bruge mobilnetværket til positionsbestemmelse, skal du vælge den netværksbaserede positioneringsmetode under enhedens indstillinger. Hvis du starter programmet Kort, og GPS-forbindelsen er aktiv, bliver GPS-

forbindelsen anvendt til positionering i stedet for mobilnetværket.

Kompas

Vælg **Menu** > **Kort**.

Enheden har et internt kompas. Når kompasset er aktiveret, er cirklen omkring det grøn, og kortvisningen roterer automatisk i forhold til den retning, som toppen af enheden peger i.

Kompasset har begrænset nøjagtighed. Kompassets nøjagtighed påvirkes muligvis også af elektromagnetiske felter, metalgenstande eller andre eksterne forhold. Kompasset bør altid være korrekt kalibreret.

Kompasset er som standard aktivt. Du kan deaktivere kompasset ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Slå kompas fra** i hovedvisningen i Kort. Når kompasset ikke er aktiveret, er cirklen omkring det hvid, og kortvisningen roterer ikke automatisk. Deaktivering af kompasset gælder kun i den aktuelle session. Næste gang du åbner Kort, aktiveres det automatisk.


Før du kan kalibrere kompasset, skal du kontrollere, at følgende gælder:

- GPS-forbindelsen er aktiv.
- Enhedens sensorer er tændt. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Sensorindstil.** > **Sensorer** > **Til.**

- Kortet er zoomet ind på din GPS-position. Ellers vises kompasikonet ikke.

Sådan kalibreres kompasset:

Drej enheden om alle akser i en kontinuerlig bevægelse, indtil

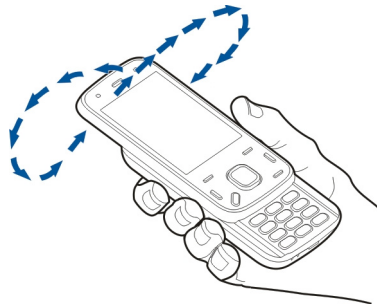

kalibreringsindikatoren  ændrer farve til grøn. Hvis indikatoren lyser gult, er kompassets nøjagtighed lav. Hvis indikatoren lyser rødt, er kompasset ikke kalibreret.

Sådan flytter du rundt på et kort

Når GPS-forbindelsen er aktiv, viser  din aktuelle position på kortet.

Du kan få vist den nuværende eller den sidst kendte position ved at vælge **Valg** > **Min pos..**

Du kan bevæge dig rundt på kortet ved at rulle op, ned, til venstre eller højre med navigeringstasten. Kortet vender som standard mod nord.

Når du har en aktiv dataforbindelse og søger på det viste kort, hentes der automatisk et nyt kort, hvis du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Kortene gemmes automatisk i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskortet, hvis det er indsat.

Hvis du vil zoome ind på og ud fra kortet, skal du trykke på * og #.

Du kan ændre korttypen ved at vælge **Valg** > **Kortfunktion**.

Skærmindikatorer

GPS-indikatoren, , angiver tilgængeligheden af satellitsignaler. Én søjle er én satellit. Når enheden forsøger at finde satellitsignaler, er søjlen gul. Når enheden modtager nok data fra satellitterne til at beregne GPS-positionen, bliver søjlen grøn. Jo flere grønne søjler, desto mere pålidelig er positionsberegningen.

Enheden skal indledningsvis modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Efter den indledende beregning kan signaler fra tre satellitter være nok.

Indikatoren for dataoverførsel, , angiver den benyttede internetforbindelse samt mængden af data, der er overført siden programmet blev åbnet.

Søgning efter steder

Du kan søge efter positioner ved at trykke på navigeringstasten og vælge **Udforsk**. Start med at indtaste positionsnavnet i søgefeltet. Der vises forslag til kontakter, som svarer positioner i nærheden. Vælg positionen på listen, eller indtast positionsnavnet i søgefeltet, og vælg **Søg**.

1. Du kan finde en bestemt adresse ved at vælge **Valg** > **Adressesøgning**.
2. Indtast de nødvendige oplysninger. Felter, der er markeret med en stjerne (*), er obligatoriske.
3. Vælg adresserne på listen over forslag.
4. Vælg **Valg** > **Søg**.

Du kan finde en adresse, der er gemt på listen over kontakter, ved at vælge **Valg** > **Adressesøgning** > **Valg** > **Vælg fra Kontakter**.

Du kan søge efter positioner efter koordinaterne ved at vælge **Valg** > **Adressesøgning** > **Valg** > **Søg på koordinater**. Du kan vælge koordinatformatet ved at rulle op eller ned.

Du kan søge efter positioner under bestemte kategorier, f.eks. restauranter eller shopping, ved at

trykke på navigeringstasten og vælge **Udforsk**. Vælg en kategori, og indtast søgeordene i søgefeltet.

Planlægning af en rute

Hvis du vil planlægge en rute, skal du rulle til dit startsted på kortet, trykke på navigeringstasten og vælge **Tilføj på rute**. Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** for at tilføje destination og flere steder på ruten. Hvis du vil bruge din aktuelle position som startsted, skal du tilføje destinationen på ruten.

Hvis du vil ændre de angivne steders rækkefølge på ruten, skal du rulle til et sted, trykke på navigeringstasten og vælge **Flyt**. Rul til det sted på ruten, hvor stedet skal placeres, og vælg **Vælg**.

Hvis du vil redigere ruten, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Rediger rute**.

Vælg **Vis rute** for at få vist ruten på kortet.

Hvis du vil navigere til destinationen i bil eller til fods, og du har købt en licens til disse tjenester, skal du vælge **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Du kan gemme ruten ved at vælge **Vis rute** > **Valg** > **Gem rute**.

Lagring og afsendelse af steder

Hvis du vil gemme et sted på enheden, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Gem**.

Du kan få vist de gemte steder ved at vælge **Valg** > **Foretrukne** i hovedvisningen.

Hvis du vil sende et sted til en kompatibel enhed, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Send**.

Visning af gemte elementer

Vælg **Valg** > **Foretrukne** for at få vist de positioner og ruter, som du har gemt på enheden.

Vælg **Places** > **Valg** > **Sorter** for at sortere de gemte positioner alfabetisk eller efter afstand.

Tryk på navigeringstasten, og vælg **Vis på kort** for at få vist positionen på et kort.

Tryk på navigeringstasten, og vælg **Tilføj på rute** for at føje positionen til en rute.

Du kan oprette en samling med dine foretrukne steder, f.eks. restauranter eller museer, ved at vælge **Valg** > **Ny samling**.

Navigation til destinationen

Hvis du vil have hjælp til at nå frem til din destination, kan du købe en licens til navigationstjenesten.

Du kan købe en licens til fodgænger- og bilnavigation ved at vælge **Valg > Butik og licenser > I bil og til fods**. Du kan købe en licens til fodgængernavigation specifikt ved at vælge **Til fods**. Licensen er områdespecifik og kan kun bruges i det valgte område. Du kan betale for licensen med kreditkort eller over telefonregningen, hvis denne funktion understøttes af tjenesteudbyderen. Du kan overføre licensen fra din enhed til en anden kompatibel enhed, men licensen kan kun bruges på en enhed ad gangen.

Når du bruger bilnavigation for første gang, bliver du bedt om at vælge sprog til talevejledningen og hente filerne til talevejledningen på det valgte sprog. Du kan skifte sprog senere fra hovedvisningen ved at vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Talevejledning**. Talevejledning fås ikke til fodgængernavigation.

Du kan starte navigationen ved at navigere til en position, trykke på navigeringstasten og vælge **Kør til** eller **Gå til**.

Vælg **Stop** for at afbryde navigationen.

Til destinationen til fods

Ved navigation til fods indgår der gågader og parker, stier og mindre veje prioriteres, og motorveje udelades.

Afstanden mellem rutens start- og slutpunkt ved navigation til fods er begrænset til maks. 50 kilometer, og hastigheden er indstillet til maks. 30 km/t. Hvis hastighedsgrænsen overskrides, afbrydes navigationen. Den genoptages, når hastigheden ligger inden for grænsen igen.

Der er ingen stemmevejledning til fodgængernavigation, men enheden udsender en tone eller vibration, ca. 20 meter før du skal dreje eller foretage en anden handling. Vejledningsmetoden afhænger af indstillingerne i den profil, som aktuelt er aktiv på enheden.

Vælg **Valg > Butik og licenser > Valg > Butikker i andre områder > Alle områder > Gå ubegrænset** – %s for at købe en licens til fodgængernavigation. Du kan betale for licensen med kreditkort eller over telefonregningen, hvis denne funktion understøttes af tjenesteudbyderen.

Når du køber en licens, får du også vejrtjenesten og den forbedrede søgetjeneste til enheden, hvis de er tilgængelige i dit land eller område. Den forbedrede søgetjeneste gør det muligt at finde lokale begivenheder og rejserelaterede oplysninger, når du udfører søgninger.

Rul til en position, tryk på navigeringstasten, og vælg **Gå til** for at starte navigationen.

Hvis destination er i uvejsomt terræn, vises ruten som en fugleflugtslinje for at indikere gangretningen.

Vælg **Valg > Ruteoversigt** for at få vist en oversigt over ruten.

Du kan stoppe navigationen ved at vælge **Stop**.

Til destinationen i bil

Du kan købe en licens til fodgænger- og bilnavigation ved at vælge **Valg > Butik og licenser > Butik > I bil – %s**. Licensen er områdespecifik og kan kun bruges i det valgte område.

Når du køber en licens, får du også få de vejassistancer og hastighedsadvarselstjenester til din enhed, hvis de er tilgængelige for dit land eller område.

Du kan starte navigationen i bil ved at rulle til et sted, trykke på navigeringstasten og vælge **Kør til**. Første gang du bruger navigation i bil, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente filerne til den relevante talevejledning.

Når du henter stemmevejledningsfiler, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Du kan skifte mellem forskellige visninger under navigationen ved at trykke på navigeringstasten og vælge **2D-visning, 3D-visning, Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Hvis du vil finde en alternativ rute, skal du vælge **Valg > Anden rute**.

Hvis du vil have gentaget talevejledningen, skal du vælge **Valg > Gentag**.

Hvis du vil justere lydstyrken for talevejledningen, skal du vælge **Valg > Lydstyrke**.

Du kan få vist detaljer om afstand og varighed ved at vælge **Valg > Instrumentbræt**.

Du kan stoppe navigationen ved at vælge **Stop**.

Trafik og sikkerhed

Med trafikoplysningstjenesten får du oplysninger i realtid om trafikbegivenheder, som kan påvirke din rejse. Du kan købe og hente trafikoplysningstjenesten til enheden, hvis den er tilgængelig i dit land eller område.



Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Hvis du vil købe en licens til den tjeneste, der leverer trafikoplysninger, skal du vælge **Valg > Butik og licenser > Butik > Trafik og sikkerhed – %s**.

Når du køber licensen, kan du også få tjenesten med meddelelser om hastighedskameraer, hvis den er tilgængelig i dit land eller område.

Du kan få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Du kan få vist oplysninger om trafikken ved at vælge **Valg > Trafikinfo**. Begivenhederne vises på kortet som trekanter og linjer.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om en hændelse, herunder mulighederne for at få beregnet en ny rute, skal du vælge **Valg > Åbn**.

Vælg **Opdater trafikinfo** for at opdatere trafikoplysningerne.

Vælg **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Genbr. rute pga. trafik** i hovedvisningen for at indstille enheden til automatisk at planlægge en ny rute for at undgå trafikbegivenheder.

Indstillinger for Kort

Du kan redigere indstillingerne for Kort ved at vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger** og vælge mellem følgende:

- **Internet** — Angivelse af indstillingerne.
- **Navigation** — Angivelse af navigationsindstillingerne.
- **Rute** — Angivelse af ruteindstillingerne.
- **Kort** — Angivelse af kortindstillingerne.
- **Synkronisering** — Angivelse af indstillingerne til synkronisering af gemte elementer med Ovi-webtjenesten.

Internetindstillinger

Du kan definere internetindstillingerne ved at vælge **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Internet** og vælge mellem følgende:

- **Gå online ved start** — Indstil telefonen til at oprette forbindelse til internettet, når du starter Kort.
- **Standardadgangspunkt** eller **Netværksdestination** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges, når du opretter forbindelse til internettet.
- **Advarsel ved roaming** — Indstil enheden til at give besked, når enheden registreres i et netværk, som ikke er dit hjemmenetværk.

Navigationsindstillinger

Du kan definere navigationsindstillingerne ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation** og vælge mellem følgende:

- **Talevejledning** — Valg af sprog i bilnavigationens stemmevejledning. Du skal muligvis hente stemmefiler, inden du kan vælge sprog. Når du henter stemmevejledningsfiler, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.
- **Baggrundsbelysning** — Angivelse af indstillinger for baggrundslys.
- **Automatisk zoom** — Brug af automatisk zoom.
- **Opdatering af trafikinfo** — Opdatering af oplysninger om trafikbegivenheder.

- **Genber. rute pga. trafik** — Planlægning af en nye rute for at undgå trafikbegivenheder.
- **Tidsindikator** — Visning af rejsetiden eller det forventede ankomsttidspunkt på skærmen.
- **Advarsel ved hastighedsgrænse** — Indstil enheden til at give besked, når du overskrider hastighedsgrænsen, hvis oplysninger om hastighedsgrænsen er tilgængelig for ruten.
- **Advarsel ved sikkerhedssted** — Indstil enheden til at give besked, når du nærmer dig et hastighedskamera, hvis sådanne oplysninger er tilgængelige for ruten.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Ruteindstillinger

Du kan redigere ruteindstillingerne ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Rute**.

Du kan vælge transporttilstanden ved at vælge **Transportform** > **Til fods** eller **I bil**. Hvis du vælger **Til fods**, anses ensrettede veje for at være normale veje, og stier kan bruges.

Vælg **Rutevalg** > **Hurtigere rute** for at bruge den hurtigste rute. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **I bil** som transporttilstand.

Vælg **Rutevalg** > **Kortere rute** for at bruge den korteste rute.

Vælg **Rutevalg** > **Optimeret** for at planlægge ruter, der kombinerer fordelene ved at være både den korteste og den hurtigste rute.

Du kan også vælge at tillade eller undgå motorveje, tunneler, færger og betalingsveje.

Kortindstillinger

Du kan definere kortindstillingerne ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Kort** og vælge mellem følgende:

- **Kategorier** — Vælg den type seværdigheder, du vil se på kortet.
- **Farver** — Optimer farveskemaet for dag- eller natanvendelse.
- **Hukommelse i brug** — Vælg det sted, hvor kortfilerne skal gemmes på din enhed.
- **Maks. hukom.forbrug** — Vælg den måde, hukommelseskort kan bruges til at gemme kort. Når hukommelsens grænse er nået, fjernes det ældste kort.
- **Målesystem** — Vælg metersystemet eller det britiske system.

Opdatering af kort

Hvis du vil opdatere kortene og stemmevejledningsfiler i din kompatible enhed, skal du hente Nokia Maps Updater til din computer fra

www.nokia.com/maps. Slut enheden til computeren, åbn Nokia Maps Updater, og gør følgende:

1. Vælg et sprog på listen.
2. Hvis der er sluttet mere end én enhed til computeren, skal du vælge din enhed på listen.
3. Når Nokia Maps Updater har fundet opdateringer, skal du hente dem til din enhed.
4. Accepter hentningen i din enhed, når du bliver bedt om det på enhedens skærm.

Nokia Map Loader

Med programmet Nokia Map Loader kan du hente kort og filer til talevejledning fra internettet til enhedens hukommelse eller til et kompatibelt hukommelseskort. Du skal have brugt programmet Kort mindst én gang, før du kan bruge Nokia Map Loader, fordi Nokia Map Loader bruger oplysningerne i Kort til at kontrollere, hvilken version af kortene der skal hentes.

Du kan installere Nokia Map Loader på en kompatibel computer ved at gå ind på www.nokia.com/maps og følge vejledningen på skærmen.

Hjemmenetværk

Brug af hjemmenetværk

Enheden er kompatibel med UPnP-arkitekturen (Universal Plug and Play) og certificeret af DLNA (Digital Living Network Alliance).. Du kan bruge en adgangspunktsenhed eller router til et trådløst LAN-netværk (WLAN) til at oprette et hjemmenetværk. Du kan derefter oprette forbindelse mellem kompatible UPnP-enheder og netværket. Kompatible enheder kan være din mobilenhed, en kompatibel pc, et lydsystem, et fjernsyn eller en kompatibel trådløs multimediemodtager, der er tilsluttet et lydsystem eller et fjernsyn.

Du kan dele og synkronisere mediefiler, der er gemt på din mobilenhed, med andre kompatible UPnP- eller DLNA-certificerede enheder via hjemmenetværket. Du kan aktivere hjemmenetværket og styre indstillingerne ved at vælge **Menu > Program.** > **Hjem.medier.** Du kan også bruge programmet til hjemmemedier til at få vist og afspille mediefiler fra hjemmenetværksenheder på enheden eller på andre kompatible enheder, f.eks. en pc, et lydsystem eller et fjernsyn.

Hvis du vil have vist dine mediefiler på en anden hjemmenetværksenhed, skal du vælge f.eks. en fil i

Billeder, vælge **Valg > Vis via hjemmenetværk** og derefter vælge enheden.

Hvis du vil bruge enhedens WLAN-funktion i et hjemmenetværk, skal du have en aktiv hjemmenetværksforbindelse, der fungerer med WLAN, og de andre UPnP-enheder skal være forbundet med det samme hjemmenetværk.

Når du har konfigureret dit hjemmenetværk, kan du dele billeder og videoklip med dine venner og familie derhjemme. Du kan også gemme dine medier på en medieserver eller hente mediefiler fra en kompatibel hjemmeserver. Du kan afspille musik, der er gemt på din enhed, ved hjælp af et DLNA-certificeret stereoanlæg og styre afspilningslister og lydniveauer direkte fra enheden. Du kan også få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, på en kompatibel tv-skærm, og du kan styre det hele med enheden via en WLAN-forbindelse.

Hjemmenetværket anvender WLAN-forbindelsens sikkerhedsindstillinger. Brug hjemmenetværksfunktionen i en WLAN-infrastruktur med en WLAN-adgangspunktsenhed og kryptering aktiveret.

Der oprettes kun forbindelse mellem enheden og hjemmenetværket, hvis du accepterer en anmodning om forbindelse fra en anden kompatibel enhed, eller hvis du vælger en indstilling for at få vist, afspille eller kopiere mediefiler på enheden eller søge efter andre enheder.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Når du konfigurerer dit WLAN-hjemmenetværk, skal du først aktivere en krypteringsmetode på adgangspunktenheden og derefter på de andre enheder, du vil oprette forbindelse til via hjemmenetværket. Du finder yderligere oplysninger i dokumentationen til enhederne. Hold alle adgangskoder hemmelige, og opbevar dem separat på et sikkert sted.

Du kan få vist eller ændre indstillingerne for internetadgangspunkt til WLAN på enheden.

Hvis du benytter driftstilstanden ad hoc til at oprette et hjemmenetværk med en kompatibel enhed, skal du aktivere en af krypteringsmetoderne i **WLAN-sikkerhedstilstand**, når du konfigurerer internetadgangspunktet. Dette nedsætter risikoen for, at en uvelkommen tredje part slutter sig til ad hoc-netværket.

Enheden giver besked om, hvis en anden enhed forsøger at oprette forbindelse til enheden og hjemmenetværket. Du bør ikke godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder.

Hvis du bruger WLAN i et netværk, som ikke er krypteret, skal du deaktivere fildeling med andre enheder og ikke dele private mediefiler.

Indstillinger for hjemmenetværk

Hvis du vil dele mediefiler, som er gemt i Fotos med andre UPnP-kompatible og DLNA-certificerede enheder gennem et trådløst LAN (WLAN), skal du oprette og konfigurere dit adgangspunkt for WLAN-hjemmeinternet og derefter konfigurere indstillingerne for hjemmenetværk i programmet Home Media.

Valgmulighederne vedrørende hjemmenetværk i programmerne er ikke tilgængelige, før indstillingerne for programmet til hjemmemedier er konfigureret.

Vælg **Menu > Program. > Hjem.medier.**

Når du åbner programmet Home Media første gang, åbnes opsætningsguiden, som hjælper dig med at definere indstillinger for hjemmenetværk for enheden. Du kan vælge at bruge opsætningsguiden senere ved at vælge **Valg > Kør guide** og følge instruktionerne.

Hvis du vil slutte en kompatibel pc til hjemmenetværket, skal du først installere den relaterede software på pc'en. Softwaren findes på den cd eller dvd, der blev leveret med enheden, og ellers kan den hentes på enhedens supportsider på Nokias websted.

Konfiguration af indstillinger

Hvis du vil konfigurere indstillingerne for hjemmenetværk, skal du vælge **Valg > Indstillinger** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Hjemmeadgangspunkt** — Du indstiller enheden til at spørge efter hjemmeadgangspunkt, hver gang du opretter forbindelse til hjemmenetværket, ved at vælge **Spørg altid**. Du definerer et nyt adgangspunkt, som automatisk benyttes på hjemmenetværket, ved at vælge **Opret nyt**. Hvis hjemmenetværket ikke har aktiveret sikkerhedsindstillinger for WLAN, vises der en sikkerhedsadvarsel. Du kan fortsætte og aktivere WLAN-sikkerhed senere eller annullere definition af adgangspunkt og først aktivere WLAN-sikkerhed.
- **Navn på enhed** — Indtast et navn for enheden, som vises for andre kompatible enheder i hjemmenetværket.
- **Kopier til** — Vælg, hvor kopierede mediefiler skal gemmes.

Aktivering af deling og definerings af indhold

Vælg **Menu > Program. > Hjem.medier**.

Vælg en af følgende muligheder:

- **Indholdsdeling** — Tillad eller afvis deling af mediefiler med kompatible enheder. Undlad at aktivere deling af indhold, før andre indstillinger er konfigureret. Hvis du aktiverer deling af indhold, kan andre UPnP-kompatible enheder på hjemmenetværket få vist og kopiere de filer, du har valgt til deling i Billeder og video og bruge de afspilningslister, du har valgt i Musik. Hvis du ikke ønsker, at andre enheder skal have adgang til dine filer, skal du deaktivere deling af indhold.
- **Billeder og video** — Vælg mediefiler, som skal deles med andre enheder, ellers vis status for billeder og videoklip. Hvis du vil opdatere indholdet i mappen, skal du vælge **Valg > Opdater indhold**.
- **Musik** — Vælg afspilningslister, som skal deles med andre enheder, ellers vis status og indhold i afspilningslister. Hvis du vil opdatere indholdet i mappen, skal du vælge **Valg > Opdater indhold**.

Visning og deling af mediefiler

Hvis du vil dele mediefiler med andre UPnP-kompatible enheder i hjemmenetværket, skal du aktivere deling af indhold. Hvis deling af indhold er deaktiveret i enheden, kan du stadig få vist og kopiere mediefiler, som er gemt i en anden enhed på hjemmenetværket, hvis det tillades af den anden enhed.

Visning af mediefiler på enheden

Du kan få vist billeder, video- og lydclip på en anden enhed i hjemmenetværket, som et kompatibelt tv, ved at gøre følgende:

1. Vælg et billede eller et videoklip i Fotos, eller vælg et lydclip i Galleri og vælg **Valg > Vis via hjemmenetværk**.
2. Vælg en kompatibel enhed, som mediefilen skal vises på. Billeder vises både på den anden enhed i hjemmenetværket og på din enhed, og video- og lydclip afspilles kun på den anden enhed.
3. Du kan afbryde deling af mediefiler ved at vælge **Valg > Stop visning**.

Vis af mediefiler på en anden enhed

Hvis du vil vise mediefiler, som er gemt på en anden enhed i hjemmenetværket på enheden (eller f.eks. et kompatibelt tv), skal du gøre følgende:

1. Vælg **Menu > Program. > Hjem.medier og Åbn hjem.netv..** Enheden søger efter kompatible enheder. Enhedsnavne vises.

2. Vælg en enhed
3. Vælg den medietype, du ønsker at se fra den anden enhed. De tilgængelige filtyper afhænger af den anden enheds funktioner.
Hvis du vil søge efter bestemte kriterier, skal du vælge **Valg > Søg**. Hvis du vil sortere de fundne filer, skal du vælge **Valg > Sortér efter**.
4. Vælg den mediefil eller mappe, du vil se.
5. Vælg **Afspil** eller **Vis** og **På enhed** eller **Via hjemmenetværk**.
6. Vælg den enhed, som filen skal vises på.

Hvis du vil stoppe med at dele mediefilen, skal du vælge **Tilbage** eller **Stop** (ikke muligt, når der afspilles videoer eller musik).



Tip! Du kan udskrive gemte billeder i Fotos gennem hjemmenetværket med en UPnP-kompatibel printer. Deling af indhold skal ikke aktiveres.

Kopiering af mediefiler

Du kan kopiere eller overføre mediefiler fra din enhed til en anden kompatibel enhed, f.eks. en UPnP-kompatibel pc, ved at vælge en fil i Billeder og vælge **Valg > Flyt og kopiér > Kopiér til hjem.netv.** eller **Flyt til hjem.netværk**. Deling af indhold behøver ikke at være aktiveret.

Hvis du vil kopiere eller overføre filer fra den anden enhed til din enhed, skal du vælge en fil på den anden enhed og vælge den ønskede indstilling for kopiering på listen. Deling af indhold behøver ikke at være aktiveret.

Synkronisering af hjemmeenheder

Synkronisering af mediefiler

Du kan synkronisere mediefilerne i mobilenheden med mediefilerne i dine hjemmeenheder. Kontrollér, at mobilenheden er inden for rækkevidde af dit hjemme-WLAN, og at hjemmenetværket er konfigureret.

Du konfigurerer hjemmesynkronisering ved at vælge **Menu > Program. > Hjem.medier og Mediesynk.** og gennemgå guiden.

Du kan vælge at køre guiden senere i hovedvisningen for hjemmesynkronisering ved at vælge **Valg > Kør guide.**

Du kan synkronisere indhold manuelt i mobilen med indhold i dine hjemmeenheder ved at vælge **Synkroniser nu.**

Synkroniseringsindstillinger

Du kan ændre indstillingerne for synkronisering ved at vælge **Valg > Synkroniseringsindstil.** og derefter vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Synkronisering** — Angiv automatisk eller manuel synkronisering.
- **Kildeenheder** — Vælg kildeenhederne til synkronisering.
- **Hukommelse i brug** — Se og vælg den hukommelse, der bruges.
- **Hukommelsesstyring** — Vælg **Spørg ved fyldt huk.**, hvis du vil informeres, når enheden er ved at løbe tør for hukommelse.

Angivelse af indgående filer

Hvis du vil angive og administrere lister for indgående mediefiler, skal du vælge **Menu > Program. > Hjem.medier og Mediesynk. > Fra hjem.enhed > Valg > Åbn.**

Hvis du vil angive hvilke slags filer, du vil overføre til enheden, skal du vælge filerne fra listen.

Hvis du vil redigere overførselsindstillingerne, skal du vælge **Valg > Rediger** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Navn på liste** — Giv listen et nyt navn.
- **Reducer billedstørrelse** — Komprimer billederne for at spare hukommelse.

- **Antal** — Angiv det maksimale antal filer eller den maksimale samlede størrelse på filerne.
- **Start med** — Angiv overførselsrækkefølgen.
- **Fra** — Angiv datoen for den ældste fil, du vil hente. Kun tilgængelig til billeder og videoklip.
- **Indtil** — Angiv datoen for den nyeste fil, du vil hente. Kun tilgængelig til billeder og videoklip.

Ved musikfiler kan du også angive, hvilken genre, kunstner, album og sang du vil hente, samt kildeenheden, som skal anvendes til at hente.

Hvis du vil gennemse filerne i en bestemt kategori på din enhed, skal du vælge en filtype og vælge **Valg** > **Vis filer**.

Hvis du vil oprette en foruddefineret eller brugerdefineret liste over indgående filer, skal du vælge **Valg** > **Ny liste**.

Vælg **Valg** > **Skift prioritet** for at ændre listernes prioriteringsrækkefølge. Vælg de lister du vil flytte og vælg **Flyt**. Flyt listen til den nye placering, og vælg **Sæt ind**.

Angivelse af udgående filer

Du kan specificere, hvilke filtyper i enheden, som skal synkroniseres med hjemmemedieenheden, samt hvordan de skal synkroniseres, ved at vælge **Menu** > **Program**. > **Hjem.medier** og **Mediesynk**. > **Til hjem.enhed** > **Valg** > **Åbn**. Vælg medietypen, **Valg**, korrekte indstillinger og vælg mellem følgende:

- **Destinationsenheder** — Vælg destinationsenheder, der skal synkroniseres med, eller slå synkronisering fra.
- **Bevar på telefon** — Vælg **Ja** for at beholde medieindholdet på enheden efter synkroniseringen. For billeder kan du også vælge, om den oprindelige eller en skaleret version af billedet skal gemmes på enheden. Hvis du vælger den oprindelige størrelse, bruges der mere hukommelse.

Nokias videocentral

Med Nokias videocentral (netværkstjeneste) kan du hente og streame videoklip trådløst til enheden fra kompatible videotjenester på internettet ved hjælp af en pakke data- eller WLAN-forbindelse. Du kan også overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i videocentralen.

Hentning af videoer ved hjælp af adgangspunkter til pakke data kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

Visning og hentning af videoklip

Oprette forbindelse til videotjenester

1. Vælg **Menu > Program. > Videocentral.**
2. Hvis du vil oprette forbindelse til en tjeneste for at installere videotjenester, skal du vælge **Tilføj nye**

tjenester og vælge den ønskede videotjeneste fra tjenestekataloget.

Se et videoklip

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder.**

I nogle videotjenester er indholdet inddelt i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklip, skal du vælge en kategori.

Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Vælg **Valg > Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførsler fortsættes i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i mappen Mine videoer.

Vælg **Valg > Afspil**, hvis du vil streame et videoklip eller have vist et hentet klip. Når videoklipet afspilles, skal du bruge valgtasterne og navigeringstasten eller medietasterne til at betjene afspilleren. Brug lydstyrketasten, hvis du vil justere lydstyrken.



Advarsel: Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.
- **Annuller overførsel** — Annuller en overførsel.
- **Afspil eksempel** — Afspil et eksempel på et videoklip. Denne valgmulighed er tilgængelig, hvis den understøttes af tjenesten.
- **Detaljer for kilde** — Få vist oplysninger om et videoklip.
- **Opdater liste** — Opdater listen over videoklip.
- **Åbn link i browser** — Åbn et link i internetbrowseren.

Planlægning overførsler

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente videoklip, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler. Hvis du vil planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste, skal du vælge **Valg** > **Planlæg overførsler**. Videocentralen henter automatisk nye videoklip dagligt, på det tidspunkt du har angivet.

Hvis du vil annullere planlagte overførsler, skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

Videokilder

Vælg **Menu** > **Program.** > **Videocentral.**

Indholdet af de installerede videotjenester distribueres ved hjælp af RSS-kilder. Hvis du vil have vist og administrere dine kilder, skal du vælge **Videokilder**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Abonnement på kilder** — Kontrollér dine nuværende kildeabonnementer.
- **Detaljer for kilde** — Få vist oplysninger om en video.
- **Tilføj kilde** — Abonner på nye kilder. Vælg **Via Videooversigt** for at vælge en kilde fra tjenesterne i videooversigten.
- **Opdater kilder** — Opdater indholdet af alle kilder.
- **Kontostyring** — Administrer dine kontoindstillinger for en bestemt kilde, hvis det er muligt.
- **Flyt** — Flyt videoklip til en ønsket placering.

Hvis du vil have vist de tilgængelige videoer i en kilde, skal du vælge kilden på listen.

Mine videoer

Mine videoklip er et lagringssted for alle videoklip i programmet Videocenter. Du kan vise overførte videoklip samt videoklip, som er optaget med enhedens kameraet i separate visninger.

1. Brug navigeringstasten til at åbne mapper og se videoklip. Når klippet afspilles, kan du betjene afspilleren ved hjælp af medietasterne.
2. Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller blev afbrudt midlertidigt.
- **annuller overførsel** — Annuller en overførsel.
- **Videodetaljer** — Vis oplysninger om et videoklip.
- **Søg** — Find et videoklip. Indtast en søgeterm, som passer til filnavnet.
- **Vis via hjemmenetværk** — Afspil et hentet videoklip i hjemmenetværket. Hjemmenetværket skal konfigureres først.
- **Hukommelsesstatus** — Få vist mængden af ledig og anvendt hukommelse.
- **Sortér efter** — Sorter videoklip. Vælg den ønskede kategori.
- **Flyt og kopiér** — Flyt eller kopier videoklip. Vælg **Kopiér** eller **Flyt** og den ønskede placering.

Overførsel af videoer fra en pc

Du kan overføre dine egne videoklip til videocentralen fra kompatible enheder ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel. Videocentralen vil kun vise de videoklip, der er i et format, som understøttes af enheden.

1. Hvis du vil have vist enheden på pc'en som en lagerenhed, som du kan overføre alle datafiler til, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et USB-datakabel.
2. Vælg **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand.
3. Vælg de videoklip, du vil kopiere fra pc'en.
4. Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** i enhedens lagerhukommelse eller til **F:\Mine videoer** på et kompatibelt hukommelseskort, hvis det er muligt.

De overførte videoer vises i mappen Mine videoer i videocentralen. Videofiler i andre mapper på enheden vises ikke.

Indstillinger for videocentralen

Tryk på **Valg** > **Indstillinger** i videocentralens hovedvisning, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Valg af videotjeneste** — Vælg de videotjenester, der skal vises i videocentralen. Du kan også tilføje, fjerne og redigere en videotjeneste samt få vist oplysninger om tjenesten. Det er ikke muligt at redigere forudinstallerede videotjenester.
- **Forbindelsesindstillinger** — Hvis du vil angive den netværksdestination, der skal bruges til netværksforbindelsen, skal du vælge **Netværksforbindelse**. Hvis du vil vælge forbindelsen manuelt, hver gang videocentralen åbner en netværksforbindelse, skal du vælge **Spørg altid**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere GPRS-forbindelsen, skal du vælge **Bekræft brug af GPRS**.

Hvis du vil slå roaming til eller fra, skal du vælge **Bekræft roaming**.

- **Forældrekontrol** — Angiv en aldersgrænse for videoer. Adgangskoden er den samme som enhedens låsekode. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**. I forbindelse med video på bestilling-tjenester skjules videoer med en aldersgrænse, der er identisk med eller højere end den aldersgrænse, du har angivet.
- **Foretruk. hukommelse** — Vælg, om hentede videoer skal gemmes i lagerhukommelsen eller på et kompatibelt hukommelseskort. Hvis den valgte hukommelse fyldes op, gemmes indholdet i den anden hukommelse.

- **Miniaturer** — Vælg, om du vil hente og have vist miniaturebilleder fra videokilderne.

N-Gage

Om N-Gage

N-Gage er en mobil spilleplatform, der findes til en række af kompatible Nokia-mobilenheder. Du kan få adgang til N-Gage-spil, spillere og indhold via N-Gage-programmet på din enhed. Du kan også hente spil og få adgang til visse funktioner fra din computer på www.n-gage.com.

Med N-Gage kan du hente og købe spil, og du kan spille med dig selv eller sammen med dine venner. Du kan hente prøvespil, så du kan afprøve de nye spil og købe dem, du kan lide. N-Gage giver dig også mulighed for at være i kontakt med andre spillere og for at holde styr på og dele dine scorere og andre spilmæssige resultater med andre.

For at kunne bruge N-Gage kræves en GPRS- eller 3G-forbindelse. Du kan også bruge WLAN, hvis det er tilgængeligt. Forbindelsen er også nødvendig for at kunne få adgang til onlinefunktioner som overførsel af spil, spillicenser, spil med flere deltagere eller chat. Du har også brug for forbindelsen for at kunne deltage i onlinespil og spil med flere deltagere eller for at kunne sende beskeder til andre spillere.

Alle N-Gage-tjenester, hvor der kræves en forbindelse til N-Gage-servere, f.eks. hentning af spilfiler, køb af

spil, onlinespil, spil med flere deltagere, oprettelse af et spillernavn, chat og beskedfunktioner, medfører, at der overføres store mængder data.

Din tjenesteudbyder kræver muligvis betaling for dataoverførslen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om dataoverførselsplaner.

N-Gage-visninger

N-Gage-programmet består af fem forskellige dele.

-  Startsidens åbnes, når du starter N-Gage-programmet. Du kan starte med at spille eller genoptage det spil, du sidst spillede, tjekke dine aktuelle N-Gage-point, finde flere spil, læse dine beskeder, eller kontakte en N-Gage-ven for at spille.
-  I Mine spil kan du spille og administrere spil, som du har hentet til din enhed. Du kan installere og slette spil og anmelde spil, du har spillet, og anbefale dem til dine N-Gage-venner.
-  I Min profil kan du administrere dine profiloplysninger og se en oversigt over de spil, du har spillet i N-Gage.
-  I Mine venner kan du invitere andre N-Gage-spillere til din venneliste og se, om de er online og har

mulighed for at spille. Du kan også sende beskeder til dine N-Gage-venner.

 I Showroom finder du oplysninger om N-Gage-spil, herunder skærbilleder og anmeldelser fra andre spillere. Du kan også prøve nye spil ved at hente prøvespil eller forbedre din spilleoplevelse med spiltilbehør til spil, du allerede har på din enhed.

Kom godt i gang

Oprettelse af et spillernavn

Du kan hente, købe og spille spil uden et spillernavn, men det anbefales, at du opretter ét. Et spillernavn giver dig mulighed for at deltage i N-Gage-gruppen, oprette forbindelse til andre spillere og dele dine spilresultater, -anbefalinger og -vurderinger. Du har også brug for et spillernavn for at overføre dine profiloplysninger og N-Gage-point til en anden enhed.

Når du starter N-Gage-programmet og opretter forbindelse til N-Gage-tjenesten for første gang, bliver du bedt om at oprette et N-Gage-spillernavn. Du kan oprette forbindelse til netværket ved f.eks. at indstille din tilgængelighed ved at vælge **Options > Set Online Status > Available to Play**.

Hvis du allerede har et N-Gage-spillernavn, skal du vælge Jeg har en konto og angive dit brugernavn og din adgangskode for at logge på.

Sådan oprettes et nyt spillernavn:

1. Vælg Registrer ny konto
2. Angiv din fødselsdato, ønsket spillernavn og adgangskode. Hvis spillernavnet allerede er i brug, foreslår N-Gage en liste med mulige, lignende navne.
3. Du kan registrere dit spillernavn ved angive dine oplysninger, læse og acceptere vilkår og betingelser og vælge **Register**.

Du kan også oprette dit spillernavn på N-Gage-webstedet på www.n-gage.com.

Når du har oprettet et spillernavn, skal du redigere dine indstillinger og personlige oplysninger på den personlige fane i Min profil.

Der skal muligvis betales for dataoverførsel i forbindelse med oprettelse af spillernavn på enheden.

Starte et spil

Hvis du vil fortsætte med at spille det spil, du spillede sidst, skal du gå til startsidens og vælge **Start Game**.

Hvis du vil genoptage et midlertidigt stoppet spil, skal du vælge **Options > Resume Game**.

Registrere din fremgang

Hvis du vil se, hvor mange N-Gage-point du har, skal du gå til startsidens og vælge **Track My Progress**.

Spille med venner

Hvis du vil oprette forbindelse til N-Gage-spillere på din venneliste og invitere dem til et spil, skal du vælge **Play With Friends**. N-Gage foreslår en ven at spille med ud fra din spillehistorie og hvilke af dine N-Gage-venner, der er ledige.

Hvis du vil finde en anden ven at spille med, skal du vælge **Options > View My Friends**.

Dette element vises ikke, hvis din venneliste er tom. [Se "Forbinde til andre spillere", s. 106.](#)

Spille og holde styr på spil

Hvis du vil spille og holde styr på de spil, som du henter og installerer på enheden, skal du vælge **My Games**. Spillene sorteres efter den seneste dato, hvor de blev spillet.

Der er fem forskellige spiltyper i Mine spil:

- **Komplette spil** — Det er spil, som du har købt med en fuld licens. Der kan være tale om flere forskellige licenstyper, afhængigt af spillet og hvor du bor.
- **Prøvespil** — Det er komplette spil, som du kun har adgang til i en begrænset periode, eller spil med begrænset indhold. Når prøveperioden udløber, skal du købe en licens for at låse det komplette spil op og fortsætte. Disse spil er markeret med et prøvebanner.

- **Demospil** — Det er kun en lille del af spillet med begrænsede funktioner og niveauer. Disse spil er markeret med et demobanner.
- **Komplet udløbet** — Det er spil, du har købt med en begrænset licens, der nu er udløbet. Disse spil er markeret med et ur og en pil.
- **Ikke tilgængelig** — Det er komplette spil, som du har fjernet, eller spil, du har hentet, men hvor installationen ikke blev udført. Disse spil vises som ikke tilgængelige på listen over spil. Desuden vises spil, der er installeret på hukommelseskortet, som utilgængelige, når kortet fjernes.

Hvis et spiltilbehør er hentet men ikke fuldt installeret, vil den respektive spilgrafik heller ikke være tilgængelig, og spillet kan ikke spilles, før spiltilbehøret er installeret.

Redigering af profiloplysninger

Du kan redigere dine offentlige profiloplysninger ved at vælge **Options > Edit Profile**, åbne den offentlige fane og vælge mellem følgende:

- **Icon** — Tilføj et billede, der skal repræsentere dig. Når du skifter ikonet, viser N-Gage en liste over alle de billeder i enhedens Galleri, som kan bruges som ikonet. Vælg det billede, du vil have, på listen, eller brug søgefunktionen til at finde det.

- **Motto** — Tilføj en kort, personlig besked. Vælg **Change** for at redigere billedet.
- **Favourite Game(s)** — Angiv navnene på dine favoritspil.
- **Device Model** — Enhedens modelnummer. Dette defineres automatisk og kan ikke redigeres.
- **Show Location** — Vælg, om du vil have vist din by og dit land i den offentlige profil. Du kan ændre din position på den personlige fane.

Når du har opdateret din profil, skal du logge på tjenesten med dit spillernavn for at sikre, at de ændringer, du har foretaget på profilen, er synkroniseret med N-Gage-serveren.

Forbinde til andre spillere

Du kan oprette forbindelse til andre N-Gage-spillere og håndtere din venneliste under Mine venner. Du kan søge efter en bestemt N-Gage-spiller, tilføje dem til din venneliste og se, hvem af dine venner der er online og klar til et spil. Du kan også sende og modtage private beskeder og spilbefalinger.

Søge efter og tilføje venner

Hvis du vil invitere en N-Gage-spiller til din venneliste, skal du indtaste spillerens navn i feltet **Add a Friend** på vennelisten. Tilføj eventuelt en besked til invitationen. Hvis du vil sende invitationen, skal du

vælge **Send**. Hvis spilleren modtager invitationen, vises spilleren på din venneliste.

Hvis du ikke har nogen N-Gage-venner og gerne vil møde andre spillere, kan du gå til N-Gage Arena på www.n-gage.com og besøge chatgrupper og forummer.

Få vist oplysninger om venner

Hvis du vil have vist oplysninger om en ven, f.eks. hvor mange N-Gage-point din ven har eller hvilke spil vedkommende har spillet for nylig, skal du rulle til den pågældende spiller på din venneliste. Du skal være online og tilsluttet N-Gage-tjenesten for at kunne se dine venners aktuelle onlinestatus.

Indikatoren ved siden af spillernavnet viser, om den pågældende er tilgængelig.

Du kan sende private beskeder til dine N-Gage-venner, selvom du er ikke er tilgængelige eller er offline.

Sortere vennelisten

Hvis du vil sortere dine venner ud fra tilgængelighed, spillernavn eller hvor mange N-Gage-point de har, skal du vælge **Options** > **Sort Friends By**.

Bedømme en spiller

Hvis du vil bedømme en spiller, skal du rulle til spilleren på vennelisten og vælge **Options** > **Rate Player**. Du

kan give en spiller en bedømmelse på en til fem stjerner. Bedømmelsen påvirker spillerens ry i gruppen.

Sende beskeder

I Mine venner kan du sende private beskeder til spillerne på din venneliste. Hvis din ven er logget på tjenesten N-Gage, kan vedkommende svare på din besked, og I kan chatte sammen.

Hvis du vil have vist nye beskeder fra en N-Gage-ven, skal du rulle til den pågældende ven på listen og vælge **Options > View Message**. Læste beskeder slettes automatisk, når du afslutter N-Gage.

Hvis du vil se spilanbefalinger, skal du vælge **Options > View Recommendation**. Spilanbefalinger slettes automatisk en uge efter, at du har modtaget dem.

Hvis du vil sende en besked til en N-Gage-ven, skal du rulle til den pågældende ven på din venneliste og vælge **Options > Send Message**. En privat besked må højst indeholde 115 tegn. Vælg **Submit** for at sende beskeden.

Du skal have en GPRS-, 3G- eller trådløs LAN-forbindelse for at kunne bruge beskedfunktionen. Der kan evt. være tale om afgifter i forbindelse med dataoverførslen. Kontakt din mobiltjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

N-Gage-indstillinger

Hvis du vil ændre dine N-Gage-indstillinger, skal du vælge **Options > Edit Profile**, åbne den private fane og vælge **Options > N-Gage Settings**.

Vælg mellem følgende:

- **Player Name** — Rediger dit spillernavn. Du kan kun redigere navnet, hvis du endnu ikke er logget på N-Gage-tjenesten.
- **Personal Settings** — Angiv de personlige oplysninger, som ikke vises i din offentlige profil, og abonner på N-Gage-nyhedsbrevet. Angiv også, om du vil modtage beskeder fra dine N-Gage-venner, mens du spiller spil.
- **Connection Settings** — Vælg, om N-Gage-programmet automatisk skal oprette forbindelse til netværket, når der er behov for det, og angiv dit foretrukne adgangspunkt og en dataoverførselsgrænse, som udløser en alarm.
- **Account Details** — Vælg indstillinger for køb. Når du køber et spil, bliver du spurgt, om du vil gemme faktureringsoplysningerne, herunder dit kreditkortnummer, så fremtidige køb kan gennemføres hurtigere.

Beskeder

Kun enheder med compatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Hovedvisning i Beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** (netværkstjeneste).

Du kan oprette en ny besked ved at vælge **Ny besked**.



Tip! Hvis du vil undgå at skrive enslydende beskeder flere gange, kan du bruge teksterne i mappen Skabeloner i Mine mapper. Du kan også oprette og gemme dine egne skabeloner.

Beskeder indeholder følgende mapper:

-  **Indbakke** — Her gemmes modtagne beskeder undtagen e-mail- og cell broadcast-beskeder.
-  **Mine mapper** — Bruges til at organisere dine beskeder i mapper.
-  **Ny postkasse** — Herfra kan du oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente nye e-mail-beskeder eller få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.
-  **Kladder** — Heri gemmes kladdebeskeder, der ikke er blevet sendt.

-  **Sendt** — Her gemmes de seneste beskeder, der er blevet sendt, bortset fra beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse. Du kan ændre det antal beskeder, der skal gemmes i mappen.
-  **Udbakke** — De beskeder, der venter på at blive sendt, gemmes midlertidigt i udbakken, f.eks. hvis enheden er uden for netværkets dækningsområde.
-  **Rapporter** — Du kan anmode netværket om at sende dig en leveringsrapport over de SMS- og MMS-beskeder, du har sendt (netværkstjeneste).

Indtastning af tekst

Enheden understøtter traditionel tekstindtastning og intelligent tekstindtastning. Ved brug af intelligent tekstindtastning kan du indtaste et hvilket som helst bogstav med et enkelt tastetryk. Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i.

Når du skriver tekst ved hjælp af traditionel tekstindtastning, vises  og  vises, når du skriver tekst ved hjælp af intelligent tekstindtastning.

Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast (**1-9**) flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Der er flere tegn tilgængelige for en taltast, end der står på tasten.

Hvis det næste bogstav sidder på samme tast som den aktuelle, skal du vente, indtil markøren vises, (eller rulle til højre for at afslutte timeoutperioden) og indtaste bogstavet.

Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på **0**. Tryk tre gange på **0** for at flytte markøren til den næste linje.

Intelligent tekstindtastning

Ved brug af den intelligente ordbog kan du indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast. Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du kan føje nye ord til.

1. Du kan slå intelligent tekstindtastning fra for alle tekstredigeringsprogrammer på enheden ved at trykke to gange hurtigt på **#**. Du kan slå intelligent tekstindtastning til eller fra under generelle indstillinger ved at vælge **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Generelt > Tilpasning > Sprog > Ordforslag**.
2. Skriv det ønskede ord ved at trykke på tasterne **2-9**. Tryk kun på hver tast én gang for at skrive et enkelt bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", når

den engelske ordbog er valgt, skal du trykke på **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.

Ordforslaget ændres efter hvert tastetryk.

3. Når du har skrevet ordet, og det er korrekt, skal du rulle til højre for at bekræfte det eller trykke på **0** for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på ***** gentagne gange for at få vist de matchende ord, som ordbogen har fundet, et efter et.

Hvis tegnet **?** vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Du kan tilføje et ord i ordbogen ved at vælge **Stav**, indtaste ordet (ved hjælp af traditionel tekstindtastning) og vælge **OK**. Ordet tilføjes i ordbogen. Når ordbogen er fuld, erstatter et nyt ord det ord, som blev tilføjet for længst tid siden.

4. Begynd at skrive det næste ord.

Gode råd til tekstindtastning

Tryk på den ønskede taltast, og hold den nede for at indsætte et tal i bogstavtilstand.

Tryk på **#** for at skifte mellem de forskellige tegntilstande.

Tryk på **C** for at slette et tegn. Hvis du vil slette mere end ét tegn, skal du trykke på **C** og holde den nede.

De mest almindelige tegnsætningstegn er tilgængelige under **1**. Du kan rulle gennem dem ét ad gangen ved at trykke flere gange på **1**, hvis du bruger

traditionel tekstindtastning. Hvis du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på **1** og derefter trykke flere gange på *****.

Du kan åbne en liste med specialtegn ved at trykke på ***** og holde den nede.



Tip! Du kan vælge flere specialtegn på listen over specialtegn ved at trykke på **5**, når du har markeret et tegn.

Ændring af skriftsproget

Når du skriver tekst, kan du ændre skriftsproget. Hvis du f.eks. skriver tekst ved hjælp af et ikke-latinsk alfabet og vil bruge latinske tegn, f.eks. til e-mail- eller webadresser, skal du ændre skriftsproget.

Hvis du vil ændre skriftsproget, skal du vælge **Valg** > **Skriftsprog** og vælge et skriftsprog, der anvender latinske tegn.

Når du har ændret skriftsproget, kan du f.eks. trykke flere gange på **6** for at få et bestemt tegn frem. Ændring af skriftsproget giver dig adgang til tegn i en anden rækkefølge.

Redigering af tekst og lister

Hvis du vil kopiere og indsætte tekst, skal du trykke på **#** og holde den nede og samtidig rulle til venstre eller højre for at markere teksten. Du kan kopiere teksten til udklipsholderen, mens **#** stadig holdes nede, ved at

vælge **Kopier**. Du kan indsætte teksten i et dokument ved at holde **#** nede og vælge **Sæt ind**.

Du kan markere et element på en liste ved at rulle til elementet og trykke på **#**.

Hvis du vil markere flere elementer på en liste, skal du trykke på **#** og holde den nede, mens du ruller op eller ned. Når du vil afslutte markeringen, skal du holde op med at rulle og slippe **#**.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du kan først oprette en MMS-besked eller skrive en e-mail, når de korrekte forbindelsesindstillinger er angivet.


Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsning på e-mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en e-mail-besked, der overskrider e-mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der kræves en dataforbindelse for at kunne sende en e-mail, og vedvarende forsøg på at sende e-mailen igen kan medføre gebyrer fra tjenesteudbyderen. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

Beskeder kræver netværkstjenester.

1. Vælg **Ny besked** for at sende tekst- eller multimediebeskeder.

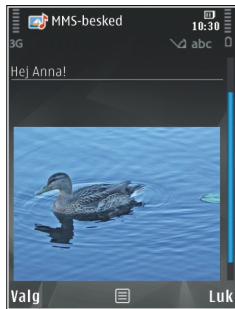

Hvis du vil sende en lydbesked eller en e-mail-besked, skal du vælge **Valg > Opret besked** og den relevante indstilling.

2. Vælg **Til** for at vælge modtagere eller grupper fra listen over kontakter. Hvis du vil indtaste modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse manuelt, skal du vælge **Til-feltet**. Tryk på * for at indsætte et semikolon (;), som adskiller modtagerne.
3. Indtast e-mailens eller multimediebeskedens emne i **Emne-feltet**. Hvis **Emne-feltet** ikke er synligt, skal du vælge **Valg > Felter i besked** for at ændre, hvilke felter der er synlige.
4. Skriv beskeden i beskedfeltet.
5. Hvis du vil tilføje et element til en besked eller e-mail skal, du vælge **⌨** og den relevante slags indhold.

Beskedtypen kan blive ændret til en MMS-besked, hvis der indsættes multimedieindhold.
6. Hvis du vil sende beskeden eller e-mailen, skal du vælge **✉** eller trykke på opkaldstasten.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Indbakke til beskeder

Modtagelse af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Indbakke**.

I mappen Indbakke angiver  en ulæst SMS-besked,  en ulæst MMS-besked,  en ulæst lydbesked og  data modtaget via en Bluetooth-forbindelse.

Når du modtager en besked, vises  og **1 ny besked** på startskærm-billedet. Vælg **Vis** for at åbne beskeden. Du kan åbne en besked i mappen Indbakke ved at vælge beskeden. Vælg **Valg** > **Besvar** for at besvare en modtaget besked.

MMS-beskeder



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du modtager muligvis en meddelelse om, at der ligger en MMS-besked og venter i MMS-beskedcentralen. Hvis du vil starte en pakke-dataforbindelse for at hente beskeden til enheden, skal du vælge **Valg** > **Hent**.

Når du åbner en MMS-besked () , ser du måske et billede og en besked.  vises, hvis der medfølger lyd, og  vises, hvis der medfølger video. Hvis du vil afspille lyden eller videoen, skal du vælge det relevante ikon.

Hvis du vil se de medieobjekter, der er vedhæftet MMS-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Objekter**.

Hvis beskeden har vedhæftet en MMS-præsentation, vises . Hvis du vil afspille præsentationen, skal du vælge ikonet.

Data, indstillinger og internettjenestebeskeder

Enheden kan modtage mange slags beskeder, der indeholder data, f.eks. visitkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderposter og e-mail-meddelelser. Du kan også modtage indstillinger fra din tjenesteudbyder i en konfigurationsbesked.

Du kan gemme dataene fra beskeden ved at trykke på **Valg** og vælge den relevante valgmulighed.

Internettjenestebeskeder er meddelelser om f.eks. nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde en tekst eller et link. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og abonnement.

Beskedlæser

Med Beskedlæser kan du aflytte SMS-, MMS- og lydbeskeder samt e-mails.

Du kan ændre indstillingerne for oplæsning af beskeder i programmet Tale ved at vælge **Valg** > **Tale**. [Se "Tale", s. 153.](#)

Hvis du vil aflytte nye beskeder eller e-mails, når enheden er i standbytilstand, skal du trykke på den venstre valgtast, indtil beskedoplæseren startes.

Du kan aflytte beskeder i din indbakke eller e-mail-beskeder i din postkasse ved at vælge en besked og trykke på **Valg** > **Aflyt**. Tryk på afslutningstasten for at stoppe oplæsningen.

Tryk på navigeringstasten for at standse oplæsningen midlertidigt og fortsætte den. Rul til højre for at gå til den næste besked. Rul til venstre for at få læst den aktuelle besked eller e-mail op igen. Du kan gå tilbage til den forrige besked ved at rulle til venstre i begyndelsen af beskeden. Rul op eller ned for at justere lydstyrken.

Du kan få vist den aktuelle besked eller e-mail i tekstformat uden lyd ved at trykke på **Valg** > **Vis**.

E-mail

Oprettelse af en e-mail-konto

Med Nokias e-mail-guide kan du oprette en firma-e-mail-konto, f.eks. Microsoft Outlook, Mail for Exchange eller Intellisync, og en internet-e-mail-konto.

Når du opretter en firma-e-mail-konto, kan du blive bedt om navnet på den server, der er tilknyttet din e-mail-adresse. Kontakt firmaets it-afdeling for at få oplysningerne.

1. Start guiden ved at gå til startskærmbilledet, rulle til e-mail-guiden og trykke på navigeringstasten.
2. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode. Hvis guiden ikke kan konfigurere dine e-mail-indstillinger automatisk, skal du vælge din e-mail-kontotype og indtaste de tilhørende kontoindstillinger.

Hvis enheden indeholder yderligere e-mail-klienter, vises de, når du starter e-mail-guiden.

Afsendelse af e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

1. Vælg din postkasse, og vælg **Valg** > **Opret e-mail**.
2. Angiv modtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Hvis modtagerens e-mail-adresse ikke findes i Kontakter, skal du begynde at skrive modtagerens navn og vælge modtageren blandt de forslag, der angives. Hvis du tilføjer flere modtagere, skal du adskille e-mail-adresserne med et ;. Brug feltet Cc til at sende en kopi til andre modtagere, eller skriv modtagerne i feltet Bcc, hvis de skal være skjulte. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, skal du vælge **Valg** > **Mere** > **Vis Bcc**.
3. Indtast e-mail-beskedens emne i feltet Emne.
4. Skriv beskeden i tekstområdet.
5. Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Tilføj vedhæftet fil** — Tilføj en vedhæftet fil til beskeden.
- **Prioritet** — Angiv beskedens prioritet.
- **Angiv flag** — Markér beskeden til opfølgning.
- **Indsæt skabelon** — Indsæt tekst fra en skabelon.
- **Tilføj modtager** — Tilføj modtagere fra Kontakter til beskeden.
- **Redigeringsvalg** — Klip, kopiér eller indsæt den markerede tekst.
- **Skriftsprog:** — Vælg skriftsproget.

6. Vælg **Valg > Send**.

Tilføjelse af vedhæftede filer

Vælg **Menu > Beskeder**.

Hvis du vil skrive en e-mail-besked, skal du vælge postkassen og vælge **Valg > Opret e-mail**.

Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil til e-mail-besmeden, skal du vælge **Valg > Tilføj vedhæftet fil**.

Du kan fjerne den valgte vedhæftede fil ved at vælge **Valg > Fjern vedhæftet fil**.

Læsning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Hvis du vil læse en e-mail-besked, du har modtaget, skal du vælge postkassen og vælge beskeden på listen.

Du kan svare afsenderen af beskeden ved at vælge **Valg > Svar**. Hvis du vil svare afsenderen og alle andre modtagere, skal du vælge **Valg > Svar til alle**.

Vælg **Valg > Videresend**, hvis du vil videresende beskeden.

Hentning af vedhæftede filer

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil have vist de vedhæftede filer i en e-mail-besked, du har modtaget, skal du rulle til feltet med vedhæftede filer og vælge **Valg > Handler > Åbn**. Hvis der er flere vedhæftede filer i beskeden, åbnes der en liste, hvor du kan se, hvilke vedhæftede filer der er hentet.

Hvis du vil hente den valgte vedhæftede fil eller alle de vedhæftede filer på listen til din enhed, skal du vælge **Valg > Hent** eller **Hent alle**. De vedhæftede filer gemmes ikke på enheden, og de slettes, når du sletter beskeden.

Hvis du vil gemme den valgte vedhæftede fil eller alle de hentede vedhæftede filer på enheden, skal du vælge **Valg > Gem** eller **Gem alle**.

Du kan åbne den hentede vedhæftede fil ved at vælge **Valg > Handlinger > Åbn**.

Besvarelse af en mødeindkaldelse

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Vælg en mødeindkaldelse, du har modtaget, vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Acceptér** — Acceptér mødeindkaldelsen.
- **Afvis** — Afvis mødeindkaldelsen.
- **Videresend** — Videresend mødeindkaldelsen til en anden modtager.
- **Fjern fra kalender** — Slet et annulleret møde fra kalenderen.

Søgning efter e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil søge efter elementer inden for modtagerne, emnerne og brødteksten i e-mail-beskederne i postkassen, skal du vælge **Valg > Søg**.

Vælg **Valg > Stop søgning** for at stoppe søgningen.

Du kan starte en ny søgning ved at vælge **Valg > Ny søgning**.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Du kan slette den valgte e-mail-besked ved at vælge **Valg > Slet**. Beskeden placeres i mappen Slettede elementer, hvis denne mappe findes.

Du kan tømme mappen Slettede elementer ved at vælge mappen og vælge **Valg > Tøm slettede elem..**

Sådan skifter du mellem e-mail-mapper

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil åbne en anden e-mail-mappe eller postkasse, skal du vælge **Indbakke** øverst på skærmbilledet. Vælg e-mail-mappen eller postkassen på listen.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil annullere synkroniseringen mellem enheden og e-mail-serveren og arbejde med e-mail uden en trådløs forbindelse, skal du vælge **Valg > Afbryd**. Hvis valgmuligheden **Afbryd** ikke findes for postkassen, skal du vælge **Valg > Afslut** for at afbryde forbindelsen fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen, skal du vælge **Valg > Tilslut**.

Anvendelse af et ikke til stede-svar

Vælg **Menu > Beskeder**.

Hvis du vil anvende et ikke til stede-svar, skal du vælge postkassen og vælge enten **Valg > Indstill.** > **Postkasseindstillinger > Ikke til stede > Til** eller **Valg > Indstill.** > **Intellisync > Postkasseindstillinger > Ikke til stede > Til**.

Vælg **Ikke til stede-svar** for at indtaste svarets ordlyd.

Generelle e-mail-indstillinger

Vælg **Menu > Beskeder**, vælg en postkasse, og vælg **Valg > Indstill.** > **Globale indstillinger**. Vælg derefter en af følgende indstillinger:

- **Layout for beskedliste** — Vælg, om der skal vises én eller to linjer med tekst fra e-mail-beskeder i indbakken.
- **Visning af brødtekst** — Vælg, om der skal vises eksempelbeskeder, når du ruller gennem listen over e-mail-beskeder i indbakken.
- **Titelskillevinjer** — Vælg **Til** for at kunne udvide eller skjule listen over e-mail-beskeder.
- **Hent meddelelser** — Vælg, om der skal vises en meddelelse på enheden, når en vedhæftet fil i en e-mail er blevet hentet.

- **Startskærmbillede** — Angiv, hvor mange linjer af e-mailen der skal vises i informationsområdet på startskærmbilledet.

Visning af beskeder på et SIM-kort

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > SIM-beskeder**.

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden.

1. Vælg **Valg > Markér/fjern markering > Markér** eller **Markér alle** for at markere beskeder.
2. Vælg **Valg > Kopiér**. Der åbnes en liste over mapper.
3. Vælg en mappe for at starte kopieringen. Åbn mappen for at se beskederne.

Beskedindstillinger

Indstillingerne er muligvis forudindstillet på enheden, eller du kan modtage dem i en besked. Hvis du vil angive indstillinger manuelt, skal du udfylde alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller en stjerne.

Nogle eller alle beskedcentraler eller adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen,

og du kan muligvis ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

SMS-beskedindstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

- **Beskedcentraler** — Få vist en liste over alle de SMS-beskedcentraler, der er angivet.
- **Beskedcentral i brug** — Vælg, hvilken beskedcentral der skal bruges til levering af SMS-beskeder.
- **Tegnsæt** — Hvis du vil bruge tegnkonvertering til et andet tegnsæt, når dette er tilgængeligt, skal du vælge **Reduceret understø.**
- **Modtag rapport** — Vælg, om netværket skal sende leveringsrapporter om beskederne (netværkstjeneste).
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.
- **Besked sendt som** — Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst, om din beskedcentral kan konvertere SMS-beskeder til disse formater.
- **Foretrukken forbindelse** — Vælg den forbindelse, der skal bruges.

- **Svar via samme central** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes ved hjælp af det samme SMS-centralnummer (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

- **Billedstørrelse** — Angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked.
- **MMS-oprettelsestilstand** — Hvis du vælger **Med vejledning**, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der muligvis ikke understøttes af modtageren. Hvis du vælger **Begrænset**, kan du ikke sende beskeder, der muligvis ikke understøttes. Hvis du vil kunne indsætte indhold i dine beskeder uden at få vist meddelelser, skal du vælge **Ubegrænset**.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som den foretrukne forbindelse.
- **MMS-hentning** — Vælg, hvordan du vil modtage beskeder. Vælg **Auto. i hjem.netværk**, hvis du automatisk vil modtage beskeder i dit hjemmenetværk. Når du er uden for dit hjemmenetværk, modtager du en meddelelse om, at du kan hente en besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Altid automatisk**, opretter enheden automatisk en aktiv pakkeforbindelse for at

hente beskeden, både når du er i og uden for dit hjemmenetværk.

- **Tillad anonyme beskeder** — Vælg, om du vil afvise beskeder, der kommer fra en anonym afsender.
- **Modtag reklamer** — Vælg, om du vil modtage MMS-reklamebeskeder.
- **Modtag rapporter** — Vælg, om statussen for den sendte besked skal vises i logfilen (netværkstjeneste).
- **Afvis rapportafsendelse** — Vælg, om du ønsker at forhindre, at enheden sender leveringsrapporter om modtagne beskeder.
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

E-mail-indstillinger

Administration af postkasser

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**.

Hvis du vil angive, hvilken postkasse du vil bruge til afsendelse og modtagelse af e-mails, skal du vælge **Postkasse i brug** og vælge en postkasse.

Du kan fjerne en postkasse og dens beskeder fra enheden ved at vælge **Postkasser**, rulle til den ønskede postkasse og vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan oprette en ny postkasse ved at vælge **Postkasser** > **Valg** > **Ny postkasse**. Det navn, du giver den nye postkasse, erstatter Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

Vælg **Postkasser**, og vælg en postkasse for at ændre forbindelsesindstillingerne, brugerindstillingerne, indstillingerne for hentning og indstillingerne for automatisk hentning.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail** > **Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Forbindelsesindstillinger**.

Du kan redigere indstillingerne for de e-mails, du modtager, ved at vælge **Indgående e-mail** og vælge mellem følgende:

- **Brugernavn** — Indtast det brugernavn, du har fået af tjenesteudbyderen.
- **Adgangskode** — Indtast din adgangskode. Hvis du lader dette felt stå tomt, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden, når du prøver at oprette forbindelse til fjernpostkassen.
- **Server: indgående** — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, der modtager dine e-mails.

- **Adgangspunkt i brug** — Vælg et internetadgangspunkt (IAP).
- **Navn på postkasse** — Indtast et navn til postkassen.
- **Postkasetype** — Angiver, hvilken e-mail-protokol udbyderen af fjernpostkassen anbefaler. Valgmulighederne er POP3 og IMAP4. Denne indstilling kan ikke ændres.
- **Sikkerhed** — Vælg den sikkerhedsindstilling, der skal bruges for at sikre forbindelsen til fjernpostkassen.
- **Port** — Angiv en port for forbindelsen.
- **Sikkert login til APOP** (kun for POP3) — Bruges sammen med POP3-protokollen til at kryptere afsendelsen af adgangskoder til e-mail-fjernserveren, når der oprettes forbindelse til postkassen.

Du kan redigere indstillingerne for de e-mails, du sender, ved at vælge **Udgående e-mail** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Min e-mail-adresse** — Indtast den e-mail-adresse, du har fået af tjenesteudbyderen.
- **Server: udgående** — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, der sender dine e-mails. Du kan muligvis kun benytte din tjenesteudbyders server til udgående e-mails. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Indstillingerne for brugernavn, adgangskode, adgangspunkt, sikkerhed og port er de samme som for indgående e-mail.

Brugerindstillinger

Vælg **Menu > Beskeder** og **Valg > Indstillinger > E-mail > Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Brugerindstillinger**.

Vælg mellem følgende:

- **Mit navn** — Indtast dit eget navn. Dit navn erstatter din e-mail-adresse på modtageres enhed, hvis modtagerens enhed understøtter denne funktion.
- **Send besked** — Angiv, hvordan e-mails skal sendes fra din enhed. Vælg **Straks**, hvis enheden skal oprette forbindelse til postkassen, når du vælger **Send besked**. Hvis du vælger **Ved næste forb.**, sendes e-mails, når der er forbindelse til fjernpostkassen.
- **Send kopi til mig** — Vælg, om du vil sende en kopi af e-mailen til din egen postkasse.
- **Medtag signatur** — Vælg, om der skal medtages en signatur i dine e-mails.
- **Signal for ny(e) e-mail(s)** — Vælg, om du vil have besked om modtagelse af nye e-mails, f.eks. en tone, en note og et e-mail-ikon, når der modtages nye e-mails i postkassen.
- **Sletning af e-mails** — Vælg, om du vil slette e-mails kun på telefonen eller både på telefonen og

serveren, eller om du skal spørges i hvert enkelt tilfælde.

- **Svar til-adresse** — Angiv en e-mail-adresse, hvortil svar på e-mails, der er sendt fra den pågældende postkasse, bliver leveret.

Indstillinger for hentning

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail** > **Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Hentningsindstillinger**.

Vælg mellem følgende:

- **Hentning af e-mails** — Angiv, hvilke dele af e-mailen der skal hentes: **Kun headers**, **Maksimal størrelse** (POP3) eller **Besk. & vedhæft. filer** (POP3).
- **Hent e-mails – antal** — Angiv, hvor mange nye e-mail-beskeder der skal hentes til postkassen.
- **IMAP4-mappesti** (kun for IMAP4) — Angiv mappestien for de mapper, der skal tilføjes (abonneres på).
- **Mappeabonnementer** (kun for IMAP4) — Tilføj (abonner på) andre mapper i fjernpostkassen, og hent indhold fra disse mapper.

Indstillinger for automatisk hentning

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail** > **Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Automatisk hentning**.

Vælg mellem følgende:

- **E-mail-meddelelser** — Hvis overskrifterne automatisk skal hentes til enheden, når du modtager nye e-mails i fjernpostkassen, skal du vælge **Autoopdatering** eller **Kun i hjemmenetv.**
- **Hentning af e-mails** — Hvis overskrifterne til nye e-mail-beskeder automatisk skal hentes fra fjernpostkassen på angivne tidspunkter, skal du vælge **Aktiveret** eller **Kun i hjemmenetv.** Angiv, hvornår og hvor ofte der skal hentes e-mails.

E-mail-meddelelser og **Hentning af e-mails** kan ikke være aktive på samme tid.

Hvis enheden indstilles til at hente e-mail-beskeder automatisk, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Indstillinger for internettjenestebeskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Tjenestebesked**.

Vælg, om du vil modtage tjenestebeskeder. Hvis du vil indstille enheden til automatisk at starte browseren og oprette en netværksforbindelse for at hente indhold, når du modtager en tjenestebesked, skal du vælge **Hent beskeder** > **Automatisk**.

Indstillinger for cell broadcast

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Cell broadcast**.

Kontrollér tilgængelige emner og deres emnenumre hos din tjenesteudbyder.

Vælg mellem følgende:

- **Modtagelse** — Vælg, om du vil modtage cell broadcast-beskeder.
- **Sprog** — Vælg, hvilket sprog du vil modtage beskederne på: **Alle**, **Valgte** eller **Andre**.
- **Emnebeskrivelse** — Vælg, om enheden automatisk skal søge efter nye emnenumre og gemme nye numre uden navn på emnelisten.

Andre indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Vælg mellem følgende:

- **Gem sendte beskeder** — Vælg, om du vil gemme en kopi af de SMS-, MMS- eller e-mail-beskeder, du har sendt, i mappen **Sendt**.
- **Antal gemte beskeder** — Angiv, hvor mange sendte beskeder der skal gemmes i mappen til sendte beskeder ad gangen. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.
- **Hukommelse i brug** — Vælg den hukommelse, hvor du vil gemme dine beskeder.

Opkald

Taleopkald

1. Indtast telefonnummeret med områdenummer i standbytilstand. Tryk på **C** for at slette et tal.
Ved internationale opkald skal du trykke to gange på ***** for at få tegnet + frem (erstatte den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.
2. Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget).

Et tryk på afslutningstasten afslutter altid et opkald, også selvom der er et andet aktivt program.

Du foretager opkald fra Kontakter ved at vælge **Menu > Kontakter**. Rul til det ønskede navn, eller indtast de første bogstaver i navnet i feltet Søg. Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten. Hvis du har gemt flere numre for en kontakt, skal du vælge det ønskede nummer på listen og trykke på opkaldstasten.

Valgmuligheder under et opkald

Du kan justere lydstyrken under et opkald med lydstyrketasten på siden af enheden. Du kan også bruge navigeringstasten. Hvis du har indstillet lydstyrken til **Lyd fra**, skal du først vælge **Lyd til**.

Hvis du vil sende et billede eller et videoklip i en MMS-besked til den anden deltager i opkaldet, skal du vælge **Valg > Send MMS** (kun på UMTS-netværk). Du kan redigere beskeden og ændre modtageren før afsendelse. Tryk på opkaldstasten for at sende filen til en kompatibel enhed (netværksteneste).

Du kan sætte et aktivt taleopkald i venteposition, mens du besvarer et andet indgående opkald, ved at vælge **Valg > Standby**. Du kan skifte mellem et aktivt opkald og et ventende opkald ved at vælge **Valg > Skift**.

Du kan sende DTMF-tonestreng, f.eks. en adgangskode, ved at vælge **Valg > Send DTMF**. Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den i Kontakter. Hvis du vil indtaste et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), skal du trykke på ***** gentagne gange. Vælg **OK** for at sende tonen. Du kan tilføje DTMF-toner til telefonnummeret eller DTMF-felter på et kontaktkort.



Tip! Når du kun har ét aktivt opkald, skal du trykke på opkaldstasten for at sætte opkaldet i venteposition. Tryk på opkaldstasten igen for at aktivere opkaldet.

Hvis du under et aktivt opkald vil have afspillet lyden fra højttaleren i stedet for fra håndsættet, skal du vælge **Valg > Aktivér højttaler**. Hvis der er forbundet et kompatibelt Bluetooth-headset med enheden, og du vil have afspillet lyden via headsettet, skal du vælge **Valg > Aktivér håndfri**. Vælg **Valg > Aktivér håndsæt** for at skifte tilbage til håndsættet.

Du kan afslutte et aktivt opkald og i stedet besvare det ventende opkald ved at vælge **Valg > Erstat**.

Hvis du har flere aktive opkald og vil afslutte dem alle, skal du vælge **Valg > Afslut alle opkald**.

Mange af de valgmuligheder, du har under et taleopkald, er netværkstjenester.

Telefon svarer

Vælg **Menu > Værktøjer > Tlf.svarer**.

Første gang du åbner programmet Telefon svarer (netværkstjeneste), bliver du bedt om at angive nummeret til telefonsvareren.

Du kan ringe til telefonsvareren ved at rulle til **Telefon svarer** og vælge **Valg > Ring til telefonsvarer**.

Du kan ringe til videotelefon svareren ved at rulle til **Videotelefon svarer** og vælge **Valg > Ring til videotlf.svarer**.

Hvis du har konfigureret indstillingerne for internetopkald på enheden og har en telefonsvarer til internetopkald, skal du rulle til telefonsvareren og vælge **Valg > Ring til internettlf.svarer**.

Hvis du vil ringe op til din telefonsvarer fra standbytilstand, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter på opkaldstasten. Vælg den telefonsvarer, du vil ringe op til.

Hvis du vil skifte nummeret til din telefonsvarer, skal du vælge telefonsvareren og vælge **Valg > Skift nummer**.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Du kan besvare opkaldet ved at trykke på opkaldstasten eller åbne skydemekanismen.

Du kan slå lyden fra ringetonen på et indkommende opkald ved at vælge **Lydløs**.

Tryk på afslutningstasten, hvis du ikke ønsker at besvare et opkald. Hvis du aktiverer funktionen **Omstilling > Taleopkald > Ved optaget i telefonindstillinger** for at viderestille et opkald, viderestilles opkaldet også, hvis du afslår det.

Når du vælger **Lydløs** for at slå lyden fra ringetonen på et indkommende opkald, kan du sende en SMS uden at afvise opkaldet, som informerer opkalderen om, at du ikke kan besvare opkaldet. Vælg **Valg > Send besked**. Du konfigurerer denne indstilling skriver en standard-SMS-besked ved at vælge **Menu > Værktøjer > Indstillinger** og **Telefon > Opkald > Afvis opkald med besked**.

Foretagelse af konferenceopkald

Enheden understøtter konferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.

1. Ring op til den første deltager.
2. Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg > Nyt opkald..** Det første opkald sættes i venteposition.
3. Når det nye opkald besvares, kan du slutte dig til den første deltager i konferenceopkaldet ved at vælge **Valg > Konference**.

Hvis du vil tilføje endnu en person til konferenceopkaldet, skal du ringe op til personen og derefter tilføje det nye opkald til konferenceopkaldet.

Hvis du vil føre en privat samtale med én af deltagerne, skal du vælge **Valg > Konference > Privat**.

Rul til deltageren, og vælg **Privat**.

Konferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere kan fortsætte konferenceopkaldet.

Vælg **Valg > Konference**, hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldet.

Du kan fjerne en deltager fra konferenceopkaldet ved at vælge **Valg > Konference > Fjern deltager**, rulle til deltageren og vælge **Fjern**.

4. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive konferenceopkald.

Hurtigkald til et telefonnummer

Du kan aktivere funktionen ved at vælge **Menu > Værktøjer > Indstillinger** og **Telefon > Opkald > Hurtigkald**.

Du kan tildele et telefonnummer til en af taltasterne fra 2 til 9 ved at vælge **Menu > Værktøjer > Hurtigkald** Rul til den tast, som du vil tildele telefonnummeret til, og vælg **Valg > Tildel**. 1 er reserveret til telefonsvarer eller videotelefonsvarer og til at åbne webbrowseren.

Hvis du vil ringe i standbytilstand, skal du trykke på den tilknyttede tast og opkaldstasten.

Banke på

Du kan besvare et opkald, mens der er andre opkald i gang. Du kan aktivere ventende opkald ved at vælge **Indstillinger > Telefon > Opkald > Banke på** (netværkstjeneste).

Tryk på opkaldstasten for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes på standby.

Du kan skifte mellem de to opkald ved at vælge **Skift**. Vælg **Valg > Overfør** for at oprette forbindelse mellem et indgående opkald eller et opkald i venteposition og et aktivt opkald og afbryde forbindelsen mellem dig selv og opkaldene. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald. Vælg **Valg > Afslut alle opkald** for at afslutte begge opkald.

Stemmestyrede opkald

Enheden opretter automatisk en stemmekode for kontakterne. Hvis du vil høre den syntetiserede stemmekode, skal du vælge en kontakt og **Valg > Stemmekodedetaljer**. Rul til en kontakts oplysninger, og vælg **Valg > Afspil stemmekode**.

Opkald med stemmekoder



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i

nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold enheden på kort afstand, mens du siger stemmekoden tydeligt.

1. Hvis du vil starte stemmestyrede opkald, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, når startskærm billedet er aktiveret. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede for at starte stemmestyrede opkald.
2. Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
3. Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

Foretagelse af videoopkald

Når du foretager et videoopkald (netværkstjeneste), kan du få vist en tovejsvideo i realtid mellem dig og modtageren af opkaldet. Det direkte videobillede eller det videobillede, som optages af enhedens kamera, vises for modtageren af videoopkaldet.

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du have et USIM-kort og være inden for et UMTS-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængeligheden af og abonnement på videoopkaldstjenester.

Videoopkald kan kun foretages mellem to deltagere. Videoopkaldet kan foretages til en kompatibel mobilenhed eller ISDN-klient. Videoopkald kan ikke foretages, mens et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

Ikoner

 Du modtager ikke video (modtageren sender ikke video, eller også overfører netværket ikke det, som sendes).

 Du har afvist videoafsendelse fra din enhed. Hvis du i stedet vil sende et stillbillede, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Telefon > Opkald > Billede i videoopkald**.

Selvom du har afvist afsendelse af video under et videoopkald, er prisen for opkaldet den samme som for et videoopkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser.

1. Du kan starte et videoopkald ved at indtaste telefonnummeret i standbytilstand eller vælge **Kontakter** og vælge en kontakt.
2. Vælg **Valg > Ring op > Videoopkald**.

Det sekundære kamera på fronten bruges som standard til videoopkald. Det kan tage lidt tid at

starte et videoopkald. **Venter på videobillede** vises. Hvis opkaldet ikke lykkes (f.eks. fordi videoopkald ikke understøttes af netværket, eller fordi den modtagende enhed ikke er kompatibel), bliver du spurgt, om du vil foretage et normalt opkald eller sende en SMS- eller MMS-besked i stedet for.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videobilleder og høre lyden i højttaleren. Modtageren af opkaldet kan afvise videoafsendelsen (). Hvis det er tilfældet, kan du kun høre lyden og muligvis se et stillbillede eller et gråt baggrundsbillede.

3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Under et videoopkald

Hvis du vil skifte mellem at få vist video og kun høre lyden af den, der ringer op, skal du vælge **Valg > Aktivér** eller **Deaktiver** og vælge den ønskede valgmulighed.

Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. Vælg **Valg > Aktivér højttaler** for at aktivere højttaleren. Hvis der er forbundet et kompatibelt Bluetooth-headset med enheden, og du vil have afspillet lyden via headsettet, skal du vælge **Valg > Aktivér håndfri**.

Vælg **Valg** > **Aktivér håndsæt** for at skifte tilbage til håndsættet.

Hvis du vil bruge kameraet bag på enheden til at sende video, skal du vælge **Valg** > **Brug sekundært kamera**. Du kan skifte tilbage til kameraet foran på enheden ved at vælge **Valg** > **Brug hovedkamera**.

Du kan tage et skærmbillede af den video, du sender, ved at vælge **Valg** > **Send billede**. Afsendelsen af video standses midlertidigt, og skærmbilledet vises til modtageren. Skærmbilledet gemmes ikke.

Du kan zoome ind på og ud fra billedet ved at vælge **Valg** > **Zoom**.

Vælg **Valg** > **Indstilling for video** > **Normal kvalitet**, **Klarere detaljer** eller **Jævnere bevægelser** for at ændre videoens kvalitet.

Besvarelse eller afvisning af et videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

Tryk på opkaldstasten for at besvare opkaldet. **Tillad, at der sendes et videobillede til den, der ringer op?** vises. Vælg **Ja** for at starte afsendelsen af det direkte videobillede.

Hvis du ikke aktiverer videoopkaldet, hører du kun lyden af opkalderen. Der vises en grå skærm i stedet for videobilledet. Du kan finde oplysninger om,

hvordan du erstatter den grå skærm med et stillbillede, som er taget med enhedens kamera, under **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Opkald** > **Billede i videoopkald**.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Deling af video

Brug deling af video (netværkstjeneste) til at sende direkte video eller et videoklip fra din mobilenhed til en anden kompatibel mobilenhed under et taleopkald.

Højtaleren er aktiv, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højtaleren til taleopkaldet, mens du deler video, kan du bruge et kompatibelt headset.



Advarsel: Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højtaleren er i brug.

Krav til deling af video

Videodeling kræver en UMTS-forbindelse. Dine muligheder for at bruge deling af video afhænger af, om du har adgang til et UMTS-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tjenesten, tilgængelighed af UMTS-netværk samt gebyrer forbundet med brug af tjenesten.

Du skal gøre følgende, for at du kan bruge deling af video:

- Kontrollér, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer, også kaldet SIP-forbindelser (Session Initiation Protocol).
- Kontrollér, at du har en aktiv UMTS-forbindelse og er inden for UMTS-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig uden for UMTS-netværket under en videodelingssession, stoppes delingen, mens taleopkaldet fortsættes.
- Kontrollér, at både afsenderen og modtageren er registreret på UMTS-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og den pågældende persons enhed ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, ikke har deling af video installeret, eller forbindelser mellem personer ikke er konfigureret på den pågældende persons telefon, modtager vedkommende ikke invitationer. Du modtager en fejlmeddelelse om, at modtageren ikke kan acceptere invitationen.

Indstillinger for deling af video

Hvis du vil redigere indstillingerne for deling af video, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstillinger** og vælge **Forbindelse > Deling af video**.

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillinger for forbindelse mellem personer og UMTS-forbindelse.

Indstillinger for forbindelse mellem personer

En forbindelse mellem personer kaldes også en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på enheden, før du kan bruge deling af video. Kontakt din tjenesteudbyder for at få indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Sådan tilføjer du en SIP-adresse til en kontakt:

1. Vælg **Menu > Kontakter**.
2. Vælg kontakten, eller opret en ny kontakt.
3. Vælg **Valg > Rediger**.
4. Vælg **Valg > Tilføj detalje > Del video**.
5. Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).

Hvis du ikke kender kontaktens SIP-adresse, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

Indstillinger for UMTS-forbindelse

Sådan konfigurerer du en UMTS-forbindelse:

- Kontakt din tjenesteudbyder for at indgå en aftale om brug af UMTS-netværket.

- Kontrollér, at forbindelsesindstillingerne for UMTS-adgangspunktet på enheden er konfigureret korrekt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingerne.

Deling af direkte video eller videoklip

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg** > **Del video**.

1. Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video under opkaldet.

Hvis du vil dele et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og derefter det klip, du vil dele.

Du er muligvis nødt til at konvertere videoklippet til et passende format, før du kan dele det med andre. Vælg **OK**, hvis der vises en meddelelse om, at videoklippet skal konverteres. Enheden skal have et video-redigeringsprogram, for at konverteringen kan udføres.

2. Hvis der er gemt flere SIP-adresser eller telefonnumre, inkl. landekoden, for modtageren på listen over kontakter, skal du vælge den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgængeligt, skal du indtaste modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer inkl. landekode og vælge **OK** for at sende invitationen. Enheden sender invitationen til SIP-adressen.

Delingen begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen.

Valgmuligheder ved deling af video

 Zoom ind på eller ud fra videobilledet (kun muligt for afsenderen).

 Juster lysstyrken (kun muligt for afsenderen).

 eller  Slå mikrofonlyden fra eller til.

 eller  Slå højttaleren til og fra.

 eller  Stands og genoptag deling video.

 Skift til visning i fuld skærm (kun muligt for modtageren).

3. Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Hvis du vil gemme den video, du har delt direkte, skal du vælge **Ja**, når meddelelsen vises. Der vises en meddelelse på enheden om placeringen af den gemte video.

Hvis du bruger andre programmer, mens du deler et videoklip med en anden person, stoppes delingen midlertidigt. Du kan vende tilbage til visningen til deling af video og fortsætte delingen ved at vælge **Valg** > **Fortsæt** i standbytilstand.

Accept af en invitation

Når en person sender dig en invitation for at dele en video, vises afsenderens navn og SIP-adresse i invitationsbeskeden. Hvis enheden ikke er indstillet til lydløs, ringer den, når du modtager en invitation.

Hvis en person sender dig en delingsinvitation, og du ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, får du ikke at vide, at du har modtaget en invitation.

Når du modtager en invitation, skal du vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Ja** — Acceptér invitationen, og aktiver delingssessionen.
- **Nej** — Afvis invitationen. Afsenderen modtager en besked om, at du har afvist invitationen. Du kan også trykke på afslutningstasten for at afvise invitationen og afslutte taleopkaldet.

Hvis du vil slå lyden fra i videoen på din enhed, skal du vælge **Valg** > **Lyd fra**.

Vælg **Valg** > **Oprindelig lydstyrke**, hvis du vil afspille videoen med den oprindelige lydstyrke. Denne indstilling påvirker ikke gengivelsen af lyden for den anden part i samtalen.

Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Log

I loggen gemmes oplysninger om enhedens kommunikationshændelser. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Seneste opkald

Vælg **Menu** > **Program.** > **Log** og **Seneste opkald**.

Vælg **Ubesvarede opk.**, **Indgående opk.** eller **Udgående opk.** for at få vist ubesvarede, indgående og udgående opkald.



Tip! Du kan åbne en liste over de senest kaldte numre i startskærm billedet ved at trykke på opkaldstasten.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Gem i Kontakter** — Gem det markerede telefonnummer fra et af de seneste opkald blandt dine kontakter.
- **Ryd liste** — Slet den markerede liste over seneste opkald.
- **Slet** — Slet en markeret begivenhed fra den markerede liste.
- **Varighed for log** — Vælg, hvor lang tid kommunikationsoplysningerne skal gemmes i logfilen. Hvis du vælger **Ingen log**, gemmes ingen oplysninger i logfilen.

Opkaldsvarighed

Vælg **Menu** > **Program.** > **Log.**

Vælg **Opkaldsvarighed** for at få vist varigheden (ca.) af dit seneste opkald samt indgående og udgående opkald.



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Pakke data

Vælg **Menu** > **Program.** > **Log.**

Du kan for eksempel skulle betale for dine pakke dataforbindelser ud fra mængden af sendte og modtagne data. Hvis du vil kontrollere den mængde data, der sendes og modtages under pakke dataforbindelser, skal du vælge **Pakke data** > **Alle sendte data** eller **Alle modt. data**.

Vælg **Valg** > **Nulstil tællere** for at slette både sendte og modtagne oplysninger. Du skal bruge låsekoden for at kunne slette oplysningerne.

Overvågning af alle kommunikationshændelser

Vælg **Menu** > **Program.** > **Log.**

Hvis du vil åbne den generelle logfil, hvor du kan overvåge alle taleopkald, SMS-beskeder eller data- og trådløse LAN-forbindelser, som er registreret af enheden, skal du vælge fanen for den generelle logfil . Underhændelser, såsom SMS-beskeder, der er sendt til mere end én person, og pakke dataforbindelser vises i loggen som én kommunikationshændelse. Forbindelser til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller internetsider vises som pakke dataforbindelser.

Hvis du vil se, hvor mange data der er overført, og hvor lang tid en bestemt pakke dataforbindelse har varet, skal du rulle til en indgående eller udgående hændelse angivet med **Pakke** og vælge **Valg** > **Vis**.

Du kan kopiere et telefonnummer fra logfilen til udklipsholderen og f.eks. indsætte det i en SMS-besked ved at vælge **Valg** > **Hent nummer** > **Kopier**.

Du kan filtrere logfilen ved at vælge **Valg** > **Filtrer** og vælge et filter.

Internetopkald

Om internetopkald

Med tjenesten til internetopkald (netværkstjeneste) kan du foretage og modtage opkald via internettet. Der kan foretages internetopkald mellem computere, mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon.

Hvis du vil bruge tjenesten, skal du abonnere på tjenesten og have en brugerkonto.

Hvis du vil foretage eller modtage et internetopkald, skal du være i dækningsområdet for et trådløst LAN-netværk og have forbindelse til en internetopkaldstjeneste.

Aktivering af internetopkald

Vælg **Menu** > **Kontakter**, og vælg en internetopkaldstjeneste.

Hvis du vil foretage eller modtage internetopkald, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at modtage forbindelsesindstillingerne for internetopkald. Hvis du vil oprette forbindelse til en internetopkaldstjeneste, skal enheden være i et område med netværksdækning.

Du kan aktivere tjenesten til internetopkald ved at vælge **Valg** > **Aktivér tjeneste**.

Du kan søge efter tilgængelige trådløse LAN-forbindelser (WLAN) ved at vælge **Valg** > **Søg efter WLAN-netværk**.

Foretage internetopkald

Når du har aktiveret funktionen til internetopkald, kan du foretage et internetopkald fra alle de programmer, hvor du kan foretage et almindeligt taleopkald, f.eks. listen over kontakter eller logfilen. Du kan f.eks. rulle til den ønskede kontakt på kontaktlisten og vælge **Valg** > **Ring op** > **Internetopkald**.

Hvis du vil foretage et internetopkald i aktiv standbytilstand, skal du indtaste telefonnummeret eller internetadressen og vælge **Netopkald**.

1. Hvis du vil foretage et internetopkald til en adresse, der ikke begynder med et tal, skal du trykke på en vilkårlig taltast, når enheden er i aktiv standbytilstand, og derefter trykke på # i et par sekunder for at rydde skærmen og skifte fra taltilstand til bogstavtilstand.
2. Indtast adressen, og tryk derefter på opkaldstasten.

Blokerede kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**. Rul til venstre, og vælg tjenesten til internetopkald på listen.

Blokerede kontakter forhindres i at få vist din onlinestatus.

Du kan få vist dine blokerede kontakter ved at vælge **Valg** > **Vis listen Blokeret**.

Hvis du vil tilføje en kontakt på listen over blokerede kontakter, skal du rulle til kontakten og vælge **Valg** > **Bloker for kontakter**.

Du kan fjerne blokeringen af en kontakt ved at rulle til kontakten og vælge **Valg** > **Fjern blokering**. Når du fjerner blokeringen af en kontakt, angiver du, at kontakten har tilladelse til at se din onlinestatus.

Administration af internetopkaldstjenester

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Forbind.** > **Netindstil..**

Du kan tilføje et nyt internetopkald ved at vælge **Hent**.

Indstillinger for internetopkald

Vælg **Menu** > **Kontakter**. Rul til venstre, og vælg tjenesten for internet opkald på listen.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** for at se eller redigere internetopkaldsindstillinger, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Tjenesteforbindelse** — Vælg destinationsindstillingerne for internetopkaldsforbindelsen, og rediger destinationsoplysningerne.
Du kan ændre en destination ved at rulle til tjenesten og vælge **Skift**.
- **Tilgængelighedsanmod.** — Vælg, om alle indkommende anmodninger om status automatisk skal accepteres uden et bekræftelsesspørgsmål.
- **Tjenesteoplysninger** — Få vist tekniske oplysninger om den valgte tjeneste.

Kontaktbibliotek (telefonbog)

I Kontakter kan du gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontaktpersoners telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan tilføje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til et kontaktkort. Du kan også oprette kontaktgrupper, som giver dig mulighed for at sende SMS-beskeder eller e-mails til flere modtagere på én gang.

Lagring og redigering af navne og numre

1. Du kan tilføje en ny kontakt på listen over kontakter ved at vælge **Valg > Ny kontakt**.
2. Udfyld de ønskede felter, og vælg **Udført**.

Du kan redigere kontakter ved at vælge en kontakt og vælge **Valg > Rediger**.

Administration af navne og numre

Hvis du vil slette et kontaktkort, skal du vælge et kort og trykke på **C**.

Hvis du vil slette flere kontaktkort på samme tid, skal du vælge **Valg > Markér/fjern markering** for at markere de ønskede kontaktkort og trykke på **C** for at slette.

Hvis du vil sende kontaktoplysninger, skal du vælge et kort **Valg > Send visitkort** og den ønskede indstilling.

Hvis du vil lytte til stemmekoden, som er knyttet til kontakten, skal du vælge et kontaktkort og **Valg > Stemmekodedetaljer > Afspil stemmekode**.

Standardnumre og -adresser

Du kan tildele standardnumre eller -adresser til en kontakt. Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan du på denne måde let ringe til eller sende en besked til kontakten på et af numrene eller en af adresserne. Standardnummeret bruges også i stemmestyrede opkald.

1. Vælg en kontakt på kontaklisten.
2. Vælg **Valg > Standard**.
3. Vælg en standard, som du vil tilføje et nummer eller en adresse til, og vælg **Tildel**.

4. Vælg et nummer eller en adresse, som du vil angive som standard.

Standardnummeret eller -adressen understreges på kontaktkortet.

Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter

Du kan angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe og et billede og en tekst til ringesignalet for en kontakt. Når kontakten ringer til dig, afspiller enheden den valgte ringetone og viser teksten til ringesignalet eller billedet (hvis nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din enhed genkender det).

Hvis du vil angive en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe, skal du markere kontakten eller kontaktgruppen, vælge **Valg** > **Ringetone** og vælge en ringetone.

Hvis du vil angive en tekst til opkald for en kontakt, skal du vælge kontakten og vælge **Valg** > **Tilføj tekst til opkald**. Skriv opkaldsteksten, og vælg **OK**.

Hvis du vil tilføje et billede for en kontakt, der er gemt i enhedens hukommelse, skal du vælge kontakten, vælge **Valg** > **Tilføj billede** og vælge et billede fra Galleri.

Du kan fjerne ringetonen ved at vælge **Standardtone** på listen over ringetoner.

Hvis du vil have vist, ændre eller fjerne det billede, der anvendes til en kontakt, skal du vælge kontakten, vælge **Valg** > **Billede** og derefter vælge den ønskede indstilling.

Kopiering af kontakter

Første gang du åbner listen over kontakter, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil kopiere navne og numre fra SIM-kortet til enheden.

Vælg **OK** for at starte kopieringen.

Vælg **Annuller**, hvis du ikke ønsker at kopiere kontakterne fra SIM-kortet til enheden. Du bliver spurgt om, hvorvidt du vil have vist kontakterne fra SIM-kortet i kontaktbiblioteket. Vælg **OK** for at få vist kontakterne. Listen over kontakter åbnes, og de navne, der er gemt på SIM-kortet, er markeret med .

SIM-tjenester

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Dette kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.

SIM-kontakter

Du kan føje navnene og numrene, der er lageret på SIM-kortet, til listen over kontakter i Kontakter ved at vælge **Valg > Indstillinger > Visning af kontakter > SIM-hukommelse**. Du kan tilføje og redigere SIM-kontakter eller ringe til dem.

De numre, du gemmer i Kontakter, gemmes ikke automatisk på dit SIM-kort. Hvis du vil gemme numre på SIM-kortet, skal du under Kontakter vælge en kontakt og **Valg > Kopiér > SIM-hukom..**

Begrænsede opkald

Vælg **Menu > Kontakter og Valg > SIM-numre > Kontakter m. begr. nr..**

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne aktivere og deaktivere begrænsede numre eller redigere

kontakter med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst din PIN2-kode.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Slå begrænsede nr. til** — Aktivér begrænsede numre.
- **Deaktiver begræns. nr.** — Deaktivér begrænsede numre.
- **Ny SIM-kontakt** — Indtast navn på kontakt og telefonnummer på de opkald, som tillades.
- **Tilføj fra Kontakter** — Kopiér en kontakt fra listen med kontakter til listen med begrænsede numre.

Hvis du vil sende SMS-beskeder til SIM-kontakterne, mens tjenesten Begrænsede numre er aktiv, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Administration af kontaktgrupper

Oprettelse af kontaktgrupper

1. Rul til højre i Kontakter for at åbne gruppelisten.
2. Vælg **Valg > Ny gruppe**.
3. Skriv et navn til gruppen, eller brug standardnavnet, og vælg **OK**.
4. Vælg gruppen, og tryk på **Valg > Tilføj medlemmer**.

5. Rul til en kontakt, og tryk på navigeringstasten for at markere hver kontakt, du vil tilføje.
6. Vælg **OK**.

Du kan omdøbe en gruppe ved at vælge **Valg** > **Omdøb**, angive det nye navn og vælge **OK**.

Fjernelse af medlemmer fra en gruppe

1. Vælg den gruppe, du vil ændre, på gruppelisten.
2. Rul til kontakten, og vælg **Valg** > **Fjern fra gruppe**.
3. Hvis du vil fjerne kontakten fra gruppen, skal du vælge **Ja**.

Tilpasning af enheden

Du kan tilpasse enheden ved at ændre standbytilstand, hovedmenu, toner, temaer eller skriftstørrelse. Du kan få adgang til de fleste tilpasningsmuligheder, f.eks. ændring af skriftstørrelsen, via enhedsindstillingerne.

Ændring af enhedens udseende

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Indstillinger** > **Generelt** > **Tilpasning** > **Temaer**.

Brug Temaer til at ændre udseende på skærmen, f.eks. baggrund og ikoner.

Du kan ændre temaet for alle programmer i enheden ved at vælge **Generelt**.

Vælg **Valg** > **Vis** for at få vist et tema, før det aktiveres. Vælg **Valg** > **Anvend** for at aktivere temaet. Det aktive tema er angivet ved hjælp af .

Temaerne på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat et), angives med . De temaer, som er gemt på hukommelseskortet, er ikke tilgængelige, hvis hukommelseskortet ikke er indsat i enheden. Hvis du vil bruge de temaer, som er gemt på hukommelseskortet, uden at bruge

hukommelseskortet, skal du gemme temaerne i enhedens hukommelse eller lagringsenhed først.

Du kan ændre hovedmenuens layout ved at vælge **Menuvisning**.

Hvis du vil åbne en browserforbindelse og hente flere temaer, skal du vælge **Hent temaer i Generelt** (netværkstjeneste). Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Hvis du vil bruge et baggrundsbillede eller et diasshow med vekslende billeder som baggrund i standby, skal du vælge **Baggrund** > **Billede** eller **Diasshow**.

Du kan ændre baggrunden på den taleboble, som vises, når du modtager et opkald, ved at vælge **Opkaldsbillede**.

Lydtemaer

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Tilpasning** > **Temaer** og **Lydtemaer**.

Under Lydtemaer kan du f.eks. vælge lydtemaet Space, der dækker alle enhedens funktioner, f.eks. opkald, lavt batteri og tekniske hændelser. Lydene kan være

toner, syntetiserede stemmekoder eller en kombination.

Vælg **Aktivt lydtema** og det lydtema, du vil aktivere. Ved aktivering af et lydtema ændres alle dine lydindstillinger. Hvis du vil benytte standardlydene igen, skal du vælge lydtemaet "Nokia".

Hvis du vil ændre lydeffekterne for hændelser på enheden, skal du vælge en hændelsesgruppe, f.eks. **Hændelser: menu**.

Du kan tilføje 3D-effekter til lydtemaet ved at vælge **Valg > 3D-ringetoner**.

Hvis du vil ændre sproget for den syntetiserede stemmekode, skal du vælge **Valg > Angiv talesprog**.

Hvis du har ændret lydeffekterne for enhedens hændelser og vil gemme lydtemaet, skal du vælge **Valg > Gem tema**.

Angivelse af lyde for hændelser

Hvis du vil deaktivere lyden til en hændelse på enheden, skal du vælge hændelsesgruppen, hændelsen og **Lydløs**.

Hvis du vil ændre en hændelses lydeffekt til en syntetiseret stemmekode, skal du vælge hændelsesgruppen, hændelsen og **Tale**. Indtast den ønskede tekst, og vælg **OK**. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du har valgt **Sig opkaldsnavnet i Profiler**.

Indstilling af toner

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Generelt > Tilpasning > Profiler**.

Du kan redigere en profil ved at rulle til den og vælge **Valg > Tilpas**.

Du kan indstille en ringetone ved at vælge **Ringetone** og vælge en ringetone. Du kan vælge et bogmærke og gå ind på et websted for at hente flere toner ved at vælge **Hent lyde** (netværkstjeneste).

Vælg de ønskede indstillinger for at indstille andre toner, f.eks. tastaturtoner og advarselstoner.

Hvis du vil have navn på opkalder udtalt, når enheden ringer, skal du vælge **Valg > Tilpas > Sig opkaldsnavnet > Til**. Navnet på den person, som ringer op, skal findes i listen over kontaktpersoner.

3D-toner

Vælg **Menu > Værktøjer > 3D-ringetoner**.

Med 3D-toner kan du aktivere tredimensionale lydeffekter til ringetoner. Ikke alle ringetoner understøtter 3D-effekter.

Du kan aktivere 3D-effekterne ved at vælge **3D-ringetoneeffekter > Til**. Du kan ændre ringetonen ved at vælge **Ringetone** og vælge den ønskede ringetone.

Hvis du vil ændre den 3D-effekt, der anvendes på ringetonen, skal du vælge **Lydmønster** og vælge den ønskede effekt.

Hvis du vil ændre 3D-effekten, skal du vælge en af følgende indstillinger:

- **Hastighed** — Rul til venstre eller højre for at vælge, hvor hurtigt lyden skal bevæge sig fra én retning til en anden. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle ringetoner.
- **Efterklang** — Vælg ekkotypen.
- **Dopplereffekt** — Vælg **Til** for at få ringetonen til at lyde højere, når du er tæt på enheden, og lavere, når du er længere væk. Når du kommer tættere på enheden, synes ringetonen at blive højere, og lavere, når du bevæger dig væk fra den. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle ringetoner.

Du kan lytte til ringetonen med 3D-effekten ved at vælge **Valg** > **Afspil tone**. Hvis du aktiverer 3D-toner, men ikke vælger nogen 3D-effekt, bliver der anvendt stereoudvidelse på ringetonen.

Du kan justere ringetoneens lydstyrke ved at vælge **Værktøjer** > **Profiler** > **Valg** > **Tilpas** > **Ringestyrke**.

Ændring af standbytilstand

Du kan ændre udseende på standbytilstand ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og

Generelt > **Tilpasning** > **Standbytilstand**. I aktiv standby vises programgenveje og begivenheder fra programmer som kalenderen, e-mail og musikafspilleren.

Du kan ændre valgtasternes genveje eller ikonerne for standardgenveje i den aktive standbytilstand ved at vælge **Værktøjer** >


Indstillinger > **Generelt** > **Tilpasning** > **Standbytilstand** > **Genveje**.

Du kan ændre det ur, som vises i standby, ved at vælge **Menu** > **Program** > **Ur og Valg** > **Indstillinger** > **Urtype**.

Du kan også ændre baggrundsbilledet til standbytilstand eller det, der vises på skærmen, når strømspareren er aktiveret, under enhedsindstillingerne.



Tip! Hold menutasten nede for at undersøge, om der kører programmer i baggrunden. Du lukker de programmer, du ikke bruger, ved at rulle til et program på listen og trykke på C. Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm.

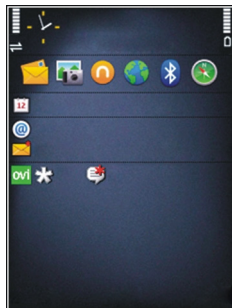

Ændring af hovedmenuen

Du kan ændre hovedmenuvisningen i hovedmenuen ved at vælge **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Generelt > Tilpasning > Temaer > Menuvisning**.

Du kan ændre hovedmenuen, så den vises om **Gitter, Liste, Hestesko** eller **V-formet**.

Du kan omorganisere hovedmenuen i hovedmenuen ved at vælge **Valg > Flyt, Flyt til mappe** eller **Ny mappe**. Du kan flytte de programmer, som du ikke bruger så tit, til mapper og placere de programmer, som du brugere oftere, i hovedmenuen.

Tidsstyring

Ur

Alarm

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur.**

Hvis du vil se dine aktive og inaktive alarmer, skal du åbne fanen med alarmer. Du kan indstille en ny alarm ved at vælge **Valg** > **Ny alarm.** Du kan eventuelt angive en gentagelse. Når en alarm er aktiv, vises .

Hvis du vil deaktivere alarmtonen, skal du vælge **Stop.** Du kan stoppe alarmen i en vis tid ved at vælge **Udsæt.** Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen.



Tip! Du kan angive den tid, der skal gå, inden alarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid.**

Du kan annullere en alarm ved at vælge **Valg** > **Fjern alarm.**

Hvis du vil ændre klokkeslæt, dato og urindstillinger, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger.**

Verdensur

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur.**

Du kan få vist klokkeslættet på forskellige steder ved at åbne fanen med verdensuret. Vælg **Valg** > **Tilføj sted** for at tilføje steder på listen. Du kan tilføje op til 15 steder på listen.

Du kan angive din aktuelle position ved at rulle til et sted og vælge **Valg** > **Indstil som aktuelt sted.** Stedet vises i hovedvisningen i Ur, og klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

Urindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger.**

Du kan ændre klokkeslættet eller datoen ved at vælge **Tid** eller **Dato.**

Du kan ændre det ur, der vises i standbytilstandene, ved at vælge **Urtype** > **Analogt** eller **Digitalt.**

Du kan tillade, at mobiltelefonens netværk opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på

enheden (netværkstjeneste), ved at vælge **Autoopdatering af tid** > **Til**.

Du kan ændre alarmtonen ved at vælge **Alarmtone**.

Kalender

Du kan åbne kalenderen ved at vælge **Menu** > **Kalender**.

Kalendervisninger

Hvis du vil skifte mellem måneds-, uge- og opgavevisning, skal du vælge **Valg** > **Månedsvisning**, **Ugevisning** eller **Opgavevisning**.

Du kan ændre ugens første dag, den visning, der vises, når du åbner kalenderen, eller indstillingerne for kalenderalarmer ved at vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Vælg **Valg** > **Gå til dato** for at gå til en bestemt dato. Tryk på **#** for at gå til dags dato.

Oprettelse af en kalenderpost

1. Hvis du vil tilføje en ny kalenderpost, skal du rulle til den ønskede dato, vælge **Valg** > **Ny post** og vælge mellem følgende indstillinger:
 - **Møde** — Tilføj en påmindelse for mødet.
 - **Mødeindkaldelse** — Opret og send en ny mødeindkaldelse. Du skal have oprettet en postkasse for at kunne sende mødeindkaldelser.

- **Notat** — Skriv en generel note for dagen.
- **Årsdag** — Tilføj en påmindelse om fødselsdage eller andre mærkedage (posterne gentages hvert år).
- **Opgave** — Tilføj en påmindelse om en opgave, som skal være udført på en bestemt dato.

2. Du kan tilføje en beskrivelse til en post ved at vælge **Valg** > **Tilføj beskrivelse**.
3. Vælg **Udført** for at gemme posten.



Tip! Tryk på en tast (0--9) i kalenderens dags-, uge- eller månedsvisning. Der åbnes en post for en aftale, og de indtastede tegn tilføjes i emnefeltet. I opgavevisningen åbnes en post for en opgavenote.

Når kalenderalarmen lyder, skal du vælge **Lydløs** for at slå alarmen fra.

Vælg **Stop** for at slå kalenderalarmen fra.

Du kan indstille alarmen til at ringe igen senere ved at vælge **Udsæt**.

Du kan angive den tid, der skal gå, inden kalenderalarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**.

Håndtering af kalenderposter

Hvis du vil slette flere hændelser på én gang, skal du åbne månedsvisningen og vælge **Valg > Slet post > Før dato** eller **Alle poster**.

Hvis du vil markere en opgave som fuldført i opgavevisningen, skal du vælge opgaven og **Valg > Vis som udført**.

Hvis du vil sende en kalendernote til en kompatibel enhed, skal du vælge **Valg > Send**. Hvis den anden enhed ikke er kompatibel med UTC (Coordinated Universal Time), vises oplysningerne om tidspunktet for modtagelse af kalenderposter muligvis ikke korrekt.

Kontor

Filstyring

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring.**

Om Filstyring

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring.**

Med Filstyring kan du gennemse, håndtere og åbne filer.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Vælg **Valg** > **Fjerndrev** for at tilknytte eller slette drev eller for at definere indstillinger for et kompatibelt fjerndrev, der er forbundet til enheden.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring.**

Vælg **Valg** > **Søg** for at søge efter en fil. Skriv et søgeord, som svarer til filnavnet.

Vælg **Valg** > **Organiser** for at flytte og kopiere filer og mapper eller for at oprette nye mapper.



Genvej: Hvis du vil udføre handlinger, der gælder for flere elementer på én gang, skal du

markere de pågældende elementer. Tryk på # for at markere eller fjerne markeringen af elementer.

Håndtering af et hukommelseskort

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring.**

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Hukommelseskortvalg** — Omdøb eller formatér et hukommelseskort.
- **Adg.kode til hukom.kort** — Beskyt et hukommelseskort med en adgangskode.
- **Lås hukommelseskort op** — Lås et hukommelseskort op.

Sikkerhedskopiering af filer til et hukommelseskort

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring.**

Hvis du vil sikkerhedskopiere filer til et hukommelseskort, skal du vælge de filtyper, du vil sikkerhedskopiere, og vælge **Valg** > **Sikkerh.kopier tlf.hukom..** Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads

på hukommelseskortet til de filer, du vil sikkerhedskopiere.

Formatering af lagerhukommelse

Når lagerhukommelsen formateres, mistes alle data i hukommelsen permanent. Sikkerhedskopier de data, du vil beholde, før lagerhukommelsen formateres. Du kan bruge Nokia Ovi Suite eller Nokia Nseries PC Suite til at sikkerhedskopiere data på en kompatibel pc. DRM-teknologier (Digital rights management) kan være årsag til, at visse sikkerhedskopieringsdata ikke kan gendannes. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger om DRM, der bruges til dit indhold.

Vælg **Valg** > **Formatér lagerhukom.** for at formatere lagerhukommelsen. Lagerhukommelsen må ikke formateres ved hjælp af pc-programmer, da det kan forårsage en dårligere ydelse.

En formatering er ikke en garanti for, at alle de fortrolige data, der er lagret i enhedens lagerhukommelse, ødelægges permanent. En standardformatering markerer blot det formaterede område som tilgængelig plads og sletter adresserne, der bruges til at finde filerne igen. Gendannelsen af formaterede eller endda overskrevne data er stadig muligt med særlige gendannelsesværktøjer og software.

Om Quickoffice

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Quickoffice.**

Quickoffice består af Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter, Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark, Quickpoint til Microsoft PowerPoint-præsentationer og Quickmanager til køb af software. Du kan få vist Microsoft Office 2000, XP og 2003-dokumenter (DOC, XLS og PPT-filformat) med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversionen af Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

Valutakonvertering

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Konvert..**

Vælg **Type** > **Valuta.** Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og indtaste valutakurser. Basisvalutaen er som standard indstillet til Lokal. Kursen på basisvalutaen er altid 1.

1. Vælg **Valg** > **Valutakurser.**
2. Navnet på udenlandske valutaenheder er som standard Udenlandsk. Du kan omdøbe en valuta ved at vælge **Valg** > **Omdøb valuta.**
3. Angiv valutakurserne, og vælg **Udført.**
4. Rul til det andet felt af typen Enhed, og vælg den valuta, du vil konvertere til.

5. Indtast den værdi, du vil konvertere, i det første felt af typen Antal. Den konverterede værdi vises automatisk i det andet felt af typen Antal.

Du kan skifte basisvaluta ved at vælge **Valg > Valutakurser**, vælge en valuta og derefter vælge **Valg > Angiv som basisvaluta**.

Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

Regnemaskine

Foretage udregninger

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Regnemask..**

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Foretag en beregning ved at indtaste det første tal i beregningen. Fjern et tal med tastaturet ved at trykke på **C**. Vælg en funktion såsom addere eller subtrahere. Indtast det andet tal i beregningen, og vælg **=**.

Gemme beregninger

Hvis du vil gemme resultaterne af en beregning, skal du vælge **Valg > Hukommelse > Gem**. Det gemte resultat erstatter det resultat, som tidligere er gemt i hukommelsen.

Hvis du vil hente resultatet af en beregning fra hukommelsen og bruge den i en beregning, skal du vælge **Valg > Hukommelse > Genkald**.

Hvis du vil vise det sidst gemte resultat, skal du vælge **Valg > Seneste resultat**. Hukommelsen slettes ikke, blot fordi programmet Regnemaskine forlades, eller enheden slukkes. Du kan genkalde det sidst gemte resultat, næste gang du åbner programmet Regnemaskine.

Zip manager

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Zip**.

Med Zip manager kan du oprette nye arkivfiler med gemte komprimerede ZIP-filer, tilføje en eller flere komprimerede filer eller mapper til et arkiv, angive, slette eller ændre arkivadgangskoden for beskyttede arkiver og ændre indstillinger, f.eks. komprimeringsforhold og kodning af filnavne.

Du kan gemme arkivfilerne i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Noter

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Noter**.

Du kan oprette og sende noter til andre kompatible enheder og gemme almindelige tekstfiler (txt-filformat), du modtager, i Noter.

Hvis du vil skrive en note, skal du begynde at skrive teksten. Redigeringsværktøjet til noter åbnes automatisk.

Du kan åbne en note ved at vælge **Åbn**.

Hvis du vil sende en note til andre kompatible enheder, skal du vælge **Valg > Send**.

Hvis du vil synkronisere eller angive synkroniseringsindstillinger for en note, skal du vælge **Valg > Synkronisering**. Vælg **Start** for at starte synkroniseringen eller **Indstillinger** for at angive synkroniseringsindstillinger for noten.

Adobe Reader

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Adobe PDF**.

Med Adobe Reader kan du læse PDF-dokumenter med enheden, søge efter tekst i dokumenterne, ændre indstillinger, såsom zoomniveau og sidevisning, samt sende PDF-filer via e-mail.

Programmer

RealPlayer

Med RealPlayer kan du afspille videoklip eller streamede mediefiler trådløst uden først at gemme dem på enheden.

RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle variationer i filformaterne.

Når afspilning er aktiv, kan du i landskabsvisningen betjene musikafspilleren ved hjælp af medietasterne.

Afspilning af videoklip

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Hvis du vil afspille et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og vælge et klip.

Du kan få vist en liste over de senest afspillede filer ved at vælge **Senest afspillet** i programmets hovedvisning.

På listen over videoklip kan du rulle til et videoklip, vælge **Valg** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

- **Brug videoklip** — Tildel en video til en kontakt, eller vælg den som ringetone.

- **Markér/fjern markering** — Markér flere elementer på listen, der skal sendes eller slettes samtidig.
- **Vis detaljer** — Se oplysninger om det markerede element, f.eks. format, opløsning og varighed.
- **Indstillinger** — Rediger indstillingerne for videoafspilning eller -streaming.

Trådløs streaming af indhold

I RealPlayer kan du kun åbne RTSP links. RealPlayer vil dog afspille en RAM-fil, hvis du åbner et HTTP-link til den i en browser.

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Du kan streamere indhold trådløst (netværkstjeneste) ved at vælge **Streaminglinks** og et link. Du kan også modtage et streaminglink i en SMS-besked eller MMS-besked eller åbne et link på en internetside. Inden den direkte streaming af indholdet begynder, oprettes der forbindelse fra enheden til webstedet, og indholdet hentes. Indholdet gemmes ikke på enheden.

RealPlayer-indstillinger

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Du kan modtage RealPlayer-indstillinger i en specialbesked fra din tjenesteudbyder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg indstillingerne for video ved at vælge **Valg > Indstillinger > Video**.

Vælg, om du vil bruge en proxyserver til at ændre standardadgangspunkt og for at indstille det portområde, der bruges, når der oprettes forbindelse, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Streaming**. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

1. Hvis du vil redigere de avancerede indstillinger, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Streaming > Netværk > Valg > Avancerede indstillinger**.
2. Hvis du vil vælge båndbredden for en netværkstype, skal du vælge netværkstypen og den ønskede værdi.

Du kan også redigere båndbredden manuelt ved at vælge **Brugerdefineret**.

Programstyring

Med Programstyring kan du se, hvilke programpakker der er installeret på enheden. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Vælg **Menu > Program. > Pgr.styring**.

Du kan installere to typer programmer og software på enheden:

- J2ME-programmer baseret på Java™-teknologi med filtyperne .jad eller .jar
- Andre programmer og software til operativsystemet Symbian med filtyperne .sis eller .sisx

Installer kun programmer og software, som er udviklet til enheden: Nokia N86 8MPNokia N86 8MPNokia N86 8MP. Softwareleverandører henviser ofte til produktets officielle modelnummer: N86-1N86-3N86.

Installation af programmer

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.

Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:

 SIS- eller SISX-program

 Java-program

 widgets

 program installeret på hukommelseskortet

 program installeret i lagerhukommelsen



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified.

Før installationen skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Detaljer**: > **Certifikater**: > **Vis detaljer**. Du kan styre brugen af certifikater i Certifikatstyring.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har den originale installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale installationsfil eller sikkerhedskopien.

En .jar-fil er påkrævet til installation af Java-programmer. Hvis filen mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et.

Hvis du installere et program, skal du gøre følgende:

1. Du kan finde en installationsfil ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** og vælge **Installationer**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Beskeder** > **Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
2. Vælg **Valg** > **Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Du starter et installeret program ved at finde frem til programmet i menuen og vælge det. Hvis programmet ikke har defineret en standardmappe, er det installeret i mappen Instal. program. i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg** > **Vis log**.



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens

ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc ved hjælp af Nokia Ovi Suite og derefter fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse ved hjælp af filstyring. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer og software

Vælg **Menu** > **Program.** > **Pgr.styring.**

Rul til en programpakke, og vælg **Valg** > **Fjern.** Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, kan den anden programpakke muligvis ikke længere benyttes. Du kan

finde flere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Indstillinger for Programstyring

Vælg **Menu** > **Program.** > **Pgr.styring.**

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Softwareinstallation** — Vælg, om Symbian-software uden godkendte digitale signaturer må installeres.
- **Certifikatkontrol online** — Kontrollér onlinecertifikaterne, inden du installerer et program.
- **Standardwebadresse** — Angiv den standardadresse, der bruges, når onlinecertifikaterne kontrolleres.

Nogle Java-programmer kan kræve, at der sendes en SMS-besked, eller at der oprettes forbindelse til et bestemt adgangspunkt, hvis du vil hente ekstra data eller komponenter.

Optager

Vælg **Menu** > **Program.** > **Optager.**

Med programmet Optager kan du optage diktater og telefonsamtaler.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Hvis du vil optage et lydclip, skal du vælge .

Vælg  for at stoppe optagelsen af et lydclip.

Du kan lytte til lydklippet ved at vælge .

Hvis du vil vælge optagelseskvaliteten eller det sted, hvor lydklippene skal gemmes, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger**.

De optagede lydclip gemmes i mappen Lydclip i Galleri.

Hvis du vil optage en telefonsamtale, skal du åbne optageren under et taleopkald og vælge . Begge parter hører en tone hvert 5. sekund under optagelsen.

Tale

Vælg **Menu** > **Program**. > **Tale**.

Med Tale kan du vælge det sprog, den stemme og de stemmeegenskaber, der skal bruges i beskedoplæseren.

Vælg **Sprog** for at vælge det sprog, der skal bruges i beskedoplæseren. Du kan hente flere sprog til enheden ved at vælge **Valg** > **Hent sprog**.



Tip! Hvis du henter et nyt sprog, skal du mindst hente én stemme til det pågældende sprog.

Vælg **Stemme** for at vælge en stemme. Stemmen afhænger af det valgte sprog.

Vælg **Hastighed** for at vælge talehastigheden.

Vælg **Lydstyrke** for at vælge talelydstyrken.

Åbn fanen Tale, og vælg stemmen og **Valg** > **Stemmedetaljer** for at få vist oplysninger om filen. Lyt til en stemme ved at vælge stemmen og **Valg** > **Afspil stemme**.

Slet sprog eller stemmer ved at vælge elementet og **Valg** > **Slet**.

Indstillinger for Beskedlæser

Skift indstillingerne for beskedlæseren ved at åbne fanen Indstillinger og angive følgende:

- **Sprogidentifikation** — Aktivér automatisk genkendelse af læsesprog.
- **Kontinuerlig læsning** — Aktivér kontinuerlig oplæsning af alle valgte beskeder.
- **Talebeskeder** — Indstil beskedlæseren til at indsætte vejledende beskeder i beskederne.
- **Lydkilde** — Lyt til beskeder ved hjælp af et headset eller højttaleren.

Licenser

Du kan få vist digitale rettighedslicenser ved at vælge **Menu** > **Program**. > **Licenser**.

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder

ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få sådan DRM-softwares evne til at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt.

Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes.

Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende aktiveringsnøgle, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel aktiveringsnøgler som indhold.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både aktiveringsnøgler og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste aktiveringsnøglerne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister aktiveringsnøglerne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på

enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle aktiveringsnøgler kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

I hovedvisningen kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Gyldige licenser** — Se licenser, der er tilknyttet mediefiler, eller licenser, hvis gyldighedsperiode endnu ikke er begyndt.
- **Ugyld. licenser** — Se de licenser, der ikke er gyldige. Tidsperioden for brug af mediefilen er udløbet, eller også er der en beskyttet mediefil på enheden, men ingen tilknyttet aktiveringsnøgle.
- **Ikke i brug** — Se de licenser på enheden, der ikke har mediefiler tilknyttet.

Hvis du vil købe mere brugstid til en mediefil, skal du vælge en ugyldig licens og trykke på **Valg > Hent ny licens** (internettjenestebesked skal være slået til).

Indstillinger

Tjenesteudbyderen kan have forudindstillet nogle indstillinger, og du kan derfor muligvis ikke ændre dem.

Generelle indstillinger

Du kan redigere enhedens generelle indstillinger eller gendanne enheden til de originale standardindstillinger under generelle indstillinger.

Du kan også justere indstillinger for tid og dato i uret.

Tilpasningsindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning**.

Du kan redigere indstillinger, der vedrører skærmen, standbytilstand og enhedens generelle funktioner.

Temaer giver dig mulighed for at ændre skærmens udseende.

Stemmekommandoer åbner indstillingerne for programmet Stemmekommandoer.

Toner giver dig mulighed for at ændre tonerne for kalenderen, uret og den aktuelt aktive profil.

Skærm

- **Lysføler** — Rul til venstre eller højre for at justere den lysføler, der overvåger lysforholdene og justerer skærmens lysstyrke. Lysføleren kan få skærmen til at flimre ved svag belysning.
- **Skriftstørrelse** — Juster størrelsen på teksten og ikonerne på skærmen.
- **Aktivér strømsparer** — Vælg den tid, der skal gå, inden strømspareren aktiveres.
- **Opstartstekst/-logo** — Opstartsteksten eller -logoet vises kort, hver gang du tænder enheden. Vælg **Standard**, hvis du vil bruge standardbilledet, vælg **Tekst**, hvis du vil skrive en velkomsttekst, eller vælg **Billede**, hvis du vil vælge et billede fra Billeder.
- **Timeout for lys** — Vælg den tid, der skal gå, inden hovedskærmens baggrundslys slukkes.

Standbytilstand

- **Genveje** — Tildel genvejstaster til valgtasterne til brug i standbytilstand, og vælg, hvilke programmer der skal vises på den aktive værktøjslinje.
Hvis den aktive standbytilstand er slået fra, kan du tildele tastaturgenveje til forskellige navigeringstastetryk.
- **Skift menuvisning** — Vælg **Vandret ikonlinje** for at få vist en vandret værktøjslinje og indholdet fra

forskellige programmer på skærmen. Vælg **Lodret ikonlinje** for at få vist en lodret værktøjslinje på skærmen. Indholdet fra forskellige programmer er skjult. Du kan få vist indholdet ved at vælge en genvej og trykke navigeringstasten til højre i standby. Vælg **Standard** for at deaktivere den aktive værktøjslinje.

- **Operatørlogo** — Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har modtaget og gemt et operatørlogo. Vælg **Fra**, hvis logoet ikke skal vises.

Sprog

Når du ændrer indstillingerne for telefonens sprog eller skriftsproget, påvirker det alle programmer på enheden, indtil du ændrer indstillingerne igen.

- **Sprog på telefon** — Skift sproget for enhedens skærmtekster. Dette påvirker også det format, der bruges til dato og tid og de separatore, der f.eks. bruges i beregninger. **Automatisk** bruges til at vælge sproget i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet. Når du har ændret sproget, genstartes enheden.
- **Skriftsprog** — Skift skriftsproget. Dette påvirker de tegn, der er tilgængelige, når du skriver tekst og anvender den intelligente tekstindtastningsordbog.
- **Ordforslag** — Slå intelligent tekstindtastning til eller fra for alle redigeringsprogrammer på enheden. Den intelligente tekstindtastningsordbog findes ikke til alle sprog.

Indstillinger for tilbehør

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Generelt > Ekstraudstyr**.

Nogle stik til ekstraudstyr angiver, hvilken type ekstraudstyr der er tilsluttet til enheden.

De tilgængelige indstillinger afhænger af ekstraudstyrtypen. Vælg en ekstraudstyrsenhed, og vælg mellem følgende:

- **Standardprofil** — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter en bestemt kompatibel ekstraudstyrsenhed til enheden.
- **Automatisk svar** — Vælg denne funktion, hvis du vil indstille enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis ringetypen er indstillet til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, kan automatisk svar ikke benyttes.
- **Lys** — Indstil, om lyset skal være tændt efter timeoutperioden.

Indstillinger for tv-udgang

Du kan ændre indstillingerne for en tv-udgangsforbindelse ved at vælge **Tv-udgang** og vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Standardprofil** — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter et Nokia-videotilslutningskabel til enheden.

- **Tv-skærmstørrelse** — Vælg tv'ets skærmformat: **Normal** eller **Bredformat** ved brug af tv i bredformat.
- **Tv-system** — Vælg det signalsystem til analog video, som er kompatibelt med dit tv.
- **Flimmerfilter** — Du kan forbedre billedkvaliteten på tv'ets skærm ved at vælge **Til**. Flimmerfilteret reducerer muligvis ikke flimrende billeder på alle tv-skærme.

Indstillinger for skydemekanismen

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Skydemekanis..**

Vælg en af følgende muligheder:

- **Skydemekanisme åbnes** — Indstil enheden til at besvare et indkommende opkald, når skydemekanismen åbnes.
- **Skydemekanisme lukkes** — Indstil enheden til at afslutte et indkommende opkald, når skydemekanismen lukkes.
- **Aktivering af tastaturlås** — Indstil enheden til at låse tastaturet, når skydemekanismen lukkes.

Sensorindstillinger og skærmrotation

Når du aktiverer enhedens sensorer, kan du styre bestemte funktioner ved at dreje enheden.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sensorindstil..**

Vælg en af følgende muligheder:

- **Sensorer** — Aktivér sensorerne.
- **Drejestyring** — Vælg **Slå lyd fra ved opkald** og **Udsæt alarmer** for at slå lyden fra ved opkald og udsætte alarmer ved at vende enheden, så skærmen vender nedad.

Sikkerhedsindstillinger

Telefon og SIM

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort**, og vælg mellem følgende:

- **PIN-kode-anmodning** — Hvis PIN-kodeanmodningen er aktiv, skal koden indtastes, hver gang enheden tændes. Visse SIM-kort tillader muligvis ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.
- **PIN-kode, PIN2-kode og Låsekode** — Du kan ændre PIN-koden, PIN2-koden og låsekoden. Disse koder må kun bestå af tal fra **0** til **9**.

Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte et Nokia Care-servicested eller din tjenesteudbyder.

Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret.

- **Tid for tastaturautolås** — Vælg, om tastaturet skal låses, når enheden har været inaktiv i en vis tid.
- **Tid for telefonautolås** — Du kan undgå uautoriseret brug ved at angive en tid, som skal gå, hvorefter enheden låses automatisk. En låst enhed kan ikke anvendes, før den korrekte låsekode er indtastet. Hvis du vil slå tidsrummet for automatisk låsning fra, skal du vælge **Ingen**.



Tip! Hvis du vil låse enheden manuelt, skal du trykke på tænd/sluk-tasten. Der åbnes en liste over kommandoer. Vælg **Lås telefonen**.

- **Lås ved SIM-kortændring** — Du kan indstille enheden, så låsekoden skal indtastes, hvis der indsættes et ukendt SIM-kort i enheden. Enheden fører løbende en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.
- **Lukket brugergruppe** — Du kan angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).
- **Bekræft SIM-tjenester** — Du kan indstille enheden, så der vises bekræftelsesmeddelelser, når du bruger en SIM-korttjeneste (netværkstjeneste).

Certifikatstyring

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Generelt > Sikkerhed > Certifikatstyring**.

Digitale certifikater garanterer ikke for sikkerheden, men bruges til at verificere, hvor softwaren kommer fra.

I hovedvisningen i Certifikatstyring kan du se en liste over de godkendelsescertifikater, som er gemt på enheden. Rul til højre for at få vist en liste over personlige certifikater, hvis den er tilgængelig.

Digitale certifikater bør bruges, hvis du vil oprette forbindelse til en onlinebank, et andet websted eller en anden fjernserver for at udføre handlinger, som omfatter overførsel af fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil reducere risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, som du henter og installerer, er ægte.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Visning af certifikatoplysninger – kontrol af ægthed

Du kan kun være sikker på, at en servers identitet er ægte, hvis signaturen og gyldighedsperioden for servercertifikatet er blevet kontrolleret.

Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden.

Hvis du vil kontrollere certifikatoplysningerne, skal du rulle til et certifikat og vælge **Valg** > **Certifikatdetaljer**. Gyldigheden af et certifikat kontrolleres, og en af følgende noter vises muligvis:

- **Der er ikke tillid til certifikatet** — Du har ikke indstillet noget program til at bruge certifikatet.
- **Certifikatet er udløbet** — Certifikatets gyldighedsperiode er udløbet.
- **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** — Certifikatets gyldighedsperiode er ikke startet.
- **Certifikatet er beskadiget** — Certifikatet kan ikke anvendes. Kontakt certifikatudstederen.

Ændring af tillidsindstillinger

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Rul til et godkendelsescertifikat, og vælg **Valg** > **Tillidsindstillinger**. Afhængigt af certifikatet vises der en liste over programmer, som kan bruge det valgte certifikat. For eksempel:

- **Symbian-installation: Ja** — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt program til operativsystemet Symbian.
- **Internet: Ja** — Certifikatet kan godkende servere.
- **Programinstallation: Ja** — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt Java™-program.

Vælg **Valg** > **Rediger tillidsindstil.** for at ændre værdien.

Sikkerhedsmodul

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Sikkerhedsmodul**.

Hvis du vil have vist eller redigere et sikkerhedsmodul (hvis det er tilgængeligt), skal du rulle til det og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et sikkerhedsmodul, skal du rulle til det og vælge **Valg** > **Sikkerhedsdetaljer**.

Gendannelse af oprindelige indstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Fabriksindstil.**

Du kan gendanne nogle af indstillingerne til deres originale værdier. Hvis du vil gøre det, skal du bruge låsekoden.

Efter nulstilling kan det tage længere tid for enheden at starte op. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Positioneringsindstillinger

Vælg **Menu** > **Program.** > **Lokaliteter** og **Positioneringsindstil..**

Positioneringsmetoder

- **Integreret GPS** — Brug enhedens indbyggede GPS-modtager.
- **Assisteret GPS** — Brug Assisted GPS (A-GPS) til at modtage hjælpedata fra en hjælpedataserver.
- **Bluetooth GPS** — Brug en kompatibel, ekstern GPS-modtager med Bluetooth-forbindelse.
- **Netværksbaseret** — Brug oplysninger fra mobilnettet (netværkstjeneste).

Positioneringsserver

Du kan definere et adgangspunkt og en positioneringsserver for A-GPS ved at vælge **Positioneringsserver**. Positioneringsserveren er muligvis allerede indstillet af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke redigere indstillingerne.

Notationsindstillinger

Du kan vælge det målesystem, du vil bruge til hastighed og afstande, ved at vælge **Målesystem** > **Metrisk** eller **Britisk**.

Hvis du vil definere, hvilket format koordinatoplysninger skal vises i din enhed, skal du vælge **Koordinatformat** og det ønskede format.

Telefonindstillinger

Under telefonindstillingerne kan du redigere indstillinger, der vedrører telefonopkald og netværk.

Opkaldsindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Opkald**.

- **Send eget opkalds-id** — Du kan indstille, om dit telefonnummer skal vises til (**Ja**) eller skjules for (**Nej**) den person, som du ringer til. Denne værdi kan være indstillet af din tjenesteudbyder, da du oprettede abonnement (**Netværksafhængig**) (netværkstjeneste).
- **Send mit internetopk.-id** — Du kan indstille dit internetopkalds-id til at blive vist til eller skjult for den person, du ringer til.
- **Banke på** — Vælg **Aktiver**, hvis du vil informeres om indgående opkald (netværkstjeneste), mens du er i gang med et opkald. Vælg **Kontrollér status** for at kontrollere, om funktionen er aktiveret.
- **Banke på - internetopk.** — Vælg **Aktiveret** for at få besked, når der kommer et nyt indgående internetopkald, mens du har et aktivt opkald.

- **Internetopkaldssignal** — Vælg **Til**, hvis du vil informeres om indgående internetopkald. Hvis du vælger **Fra**, bliver du ikke informeret, men der vises en meddelelse, hvis du har et ubesvaret opkald.
- **Afvis opkald med besked** — Vælg **Ja**, hvis du vil sende en SMS-besked til en person, der ringer til dig, med en meddelelse om, hvorfor du ikke kunne besvare opkaldet.
- **Beskedetekst** — Skriv den tekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.
- **Billede i videoopkald** — Hvis der ikke sendes video under et videoopkald, kan du vælge at få vist et stillbillede i stedet for.
- **Automatisk genopkald** — Hvis du vælger **Til**, forsøger enheden maksimalt 10 gange at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.
- **Vis varighed af opkald** — Aktivér denne indstilling, hvis du vil have vist varigheden af et opkald under opkaldet.
- **Oversigt efter opkald** — Aktivér denne indstilling, hvis du vil have vist varigheden af et opkald efter opkaldet.
- **Hurtigkald** — Hvis du vælger **Til**, kan der ringes op til de numre, der er tildelt hurtigkaldstasterne (2-9), ved at holde tasten nede. [Se " Hurtigkald til et telefonnummer ", s. 124.](#)
- **Valgfri svartast** — Hvis du vælger **Til**, kan du besvare et indgående opkald ved at trykke

kortvarigt på en hvilken som helst tast på tastaturet undtagen tænd/sluk-tasten, valgtasterne, zoom-/lydstyrketasten eller udløsertasten.

- **Linje i brug** — Denne indstilling (netværkstjeneste) vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når du har valgt linje 2, vises **2** i standbytilstand.
- **Linjeskift** — Hvis du vil forhindre linjevalg (netværkstjeneste), skal du vælge **Deaktiver**, hvis det understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.

Omstilling

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Telefon > Omstilling**.

Med Omstilling kan du omstille indgående opkald til din telefonsvarer eller til et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan aktivere opkaldsomstilling ved at vælge **Aktivér**. Kontroller, om indstillingen er aktiv, ved at vælge **Kontrollér status**.

Du kan have flere omstillingsindstillinger aktive ad gangen. Når alle opkald omstilles, vises  i standbytilstand.

Opkaldsspærring

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Opkaldsspærring**.

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) gør det muligt at begrænse de opkald, du foretager eller modtager med enheden. Du kan for eksempel begrænse alle udgående, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet. For at ændre indstillingerne skal du bruge spærringsadgangskoden fra din tjenesteudbyder.

Spærring af taleopkald

Vælg den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og slå den til (**Aktiver**) eller fra (**Deaktiver**), eller kontrollér, om indstillingen er aktiveret (**Kontrollér status**). Opkaldsspærring påvirker alle opkald, herunder dataopkald.

Spærring af internetopkald

Hvis du vil vælge, om anonyme opkald fra internettet skal tillades, skal du slå **Spærring af anonyme opkald** til eller fra.

Netværksindstillinger

Enheden kan skifte mellem GSM- og UMTS-netværk automatisk. GSM-netværket er markeret med  i standbytilstand. UMTS-netværket er markeret med **3G**.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Netværk**, og vælg mellem følgende:

- **Netværkstilstand** — Vælg, hvilket netværk der skal bruges. Hvis du vælger **Dobbelt netværk**, anvender enheden automatisk GSM- eller UMTS-netværket i overensstemmelse med netværksparametrene og roamingaftalerne mellem udbyderne af trådløse tjenester. Kontakt din netværksserviceudbyder for at få yderligere oplysninger og roamingpriser. Denne valgmulighed vises kun, hvis den understøttes af udbyderen af den trådløse tjeneste. En roamingaftale er en aftale mellem to eller flere tjenesteudbydere, som sætter brugerne af én tjenesteudbyder i stand til at bruge de andre udbyderes tjenester.
- **Valg af operatør** — Vælg **Automatisk** for at indstille enheden til at søge efter og vælge et af de tilgængelige netværk, eller vælg **Manuelt** for at vælge netværket på en liste manuelt. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver enheden en fejltone, og du bliver bedt om at vælge et netværk igen. Det valgte

netværk skal have en roamingaftale med dit trådløse hjemmenetværk.

- **Celleinformation** — Indstil enheden til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og for at aktivere modtagelse af celleinformation.

Forbindelsesindstillinger

Du kan redigere adgangspunkter og andre forbindelsesindstillinger under forbindelsesindstillinger.

Dataforbindelser og adgangspunkter

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser (netværkstjeneste), f.eks. GPRS, på GSM-netværket. Når du bruger enheden i GSM- og UMTS-netværk, kan der være flere aktive dataforbindelser ad gangen, og adgangspunkter kan dele en dataforbindelse. På UMTS-netværket forbliver dataforbindelserne aktive under taleopkald.

Du kan også bruge en WLAN-dataforbindelse. Der kan kun være én aktiv forbindelse på et trådløst LAN-netværk ad gangen, men flere programmer kan anvende samme adgangspunkt.

Der kræves et adgangspunkt for at oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter, f.eks.:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-beskeder
- Internetadgangspunkter (IAP) til at sende og modtage e-mails og oprette forbindelse til internettet

Spørg din tjenesteudbyder, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på pakke-dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

Adgangspunkter

Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Destinationer**.

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

Når du vælger en af adgangspunktsgupperne (, , , ) eller (), kan du se adgangspunktstyperne:

 angiver et beskyttet adgangspunkt

 angiver et adgangspunkt til pakke­data
 angiver et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN).

 **Tip!** Du kan oprette internetadgangspunkter på et WLAN-netværk ved hjælp af WLAN-guiden.

Tryk på  **Adgangspunkt**, hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt. Du bliver bedt om at kontrollere, om der er tilgængelige forbindelser. Efter søgningen vises forbindelser, der allerede er tilgængelige, og de kan derefter deles af et nyt adgangspunkt. Hvis du springer dette trin over, bliver du bedt om at vælge en forbindelsesmetode og angive de nødvendige indstillinger.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt ved at vælge en af adgangspunktsgupperne, rulle til et adgangspunkt og vælge **Rediger**. Følg vejledningen fra tjenesteudbyderen for at redigere følgende:

- **Navn på forbindelse** — Angiv et navn til forbindelsen.
- **Databærer** — Vælg dataforbindelsestypen.

Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er det kun visse indstillingsfelter, der er tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller med en rød *. Andre felter kan efterlades tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal udbyderen af netværkstjenester understøtte denne

funktion og om nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

Oprette adgangspunktgrupper

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Indstillinger > Forbindelse > Destinationer**.

Nogle programmer tillader, at du bruger adgangspunktgrupper til at oprette forbindelse til et netværk.

Du kan oprette en gruppe med forskellige adgangspunkter og angive den rækkefølge, som adgangspunkterne skal bruges i, når der oprettes forbindelse til et netværk. På denne måde undgår du at skulle vælge et adgangspunkt, hver gang enheden forsøger at oprette forbindelse til et netværk.

Du kan f.eks. tilføje trådløs LAN (WLAN) og adgangspunkter for pakke­data til en internetadgangspunktgruppe og bruge gruppen til at søge på internettet. Hvis du giver WLAN-adgangspunktet den højeste prioritet, opretter enheden forbindelse til internettet via en WLAN-forbindelse, hvis det er muligt, og via en pakke­dataforbindelse, hvis det ikke er muligt.

Du kan oprette en ny adgangspunktgruppe ved at vælge **Valg > Administrer > Ny destination**.

Du kan tilføje adgangspunkter til en adgangspunktsgruppe ved at vælge gruppen og vælge **Valg > Nyt adgangspunkt**. Du kan kopiere et

eksisterende adgangspunkt fra en anden gruppe ved at vælge gruppen, rulle til et eksisterende adgangspunkt og vælge **Valg > Organisér > Kopiér til anden dest..**

Du kan ændre prioritetsrækkefølgen for adgangspunkterne inden for en gruppe ved at rulle til et adgangspunkt og vælge **Valg > Organisér > Skift prioritet.**

Adgangspunkter til pakke-data

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger**, vælg **Forbindelse > Destinationer > Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen. Du kan også åbne en af adgangspunktsgupperne, vælge et adgangspunkt, der markeret med , og derefter trykke på **Redigér**.

Følg vejledningen fra tjenesteudbyderen for at redigere følgende:

- **Adgangspunktets navn** — Du får oplyst adgangspunktets navn af tjenesteudbyderen.
- **Brugernavn** — Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og du får det normalt af tjenesteudbyderen.
- **Anmod om adgangskode** — Hvis du vil indstille enheden, så du skal indtaste en adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge **Ja**.
- **Adgangskode** — Det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og

du får normalt adgangskoden af tjenesteudbyderen.

- **Godkendelse** — Vælg **Sikker**, hvis adgangskoden altid skal sendes krypteret, eller vælg **Normal** for at sende adgangskoden krypteret, når det er muligt.
- **Startside** — Du skal skrive internetadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen, afhængigt af hvilken type adgangspunkt du konfigurerer.
- **Brug adgangspunkt** — Vælg **Efter bekræftelse**, hvis enheden skal bede om en bekræftelse, inden der oprettes forbindelse via dette adgangspunkt, eller vælg **Automatisk**, hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse til destinationen via adgangspunktet.

Vælg **Valg > Avancerede indstillinger**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Netværkstype** — Vælg den internetprotokoltype, der skal bruges til at overføre data til og fra enheden. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.
- **Telefon-IP-adresse** (kun til IPv4). — Indtast enhedens IP-adresse.
- **DNS-adresser** — Indtast den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse, hvis din tjenesteudbyder kræver det. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.
- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.

- **Proxyportnummer** — Indtast proxyserverens portnummer.

WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Forbindelse > Destinationer > Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen. Du kan også åbne en af adgangspunktgrupperne ved at vælge et adgangspunkt, der er markeret med  og vælge **Rediger**.

Brug den medfølgende vejledning fra din tjenesteudbyder til at redigere følgende:

- **Navn på WLAN-netværk** — Vælg **Indtast manuelt** eller **Søg efter netværk**. Hvis du vælger et eksisterende netværk, bestemmes **WLAN-netværkstilstand** og **WLAN-sikkerhedstilstand** af indstillingerne i dets adgangspunkt.
- **Netværksstatus** — Angiv, om netværkets navn skal vises.
- **WLAN-netværkstilstand** — Vælg **Ad hoc** for at oprette et ad hoc-netværk og for at tillade, at enheder sender og modtager data direkte. Et WLAN-adgangspunkt er ikke nødvendigt. I et ad hoc-netværk skal alle enheder bruge det samme navn til WLAN-netværket.
- **WLAN-sikkerhedstilstand** — Vælg den anvendte kryptering: **WEP**, **802.1x** (ikke til ad hoc-netværk) eller **WPA/WPA2**. Hvis du vælger **Åbent netværk**, anvendes der ingen kryptering. WEP-, 802.1x- og

WPA-funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket.

- **Brug adgangspunkt** — Vælg **Efter bekræftelse** for at indstille enheden til at bede om bekræftelse, inden den forbindelse, der bruger dette adgangspunkt, bliver oprettet, eller vælg **Automatisk** for at indstille enheden til automatisk at oprette forbindelse til den destination, der bruger dette adgangspunkt.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** for at angive indstillingerne for den valgte sikkerhedstilstand.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg **Valg > Avancerede indstil.**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **IPv4-indstillinger** — Indtast enhedens IP-adresse, undernet-IP-adressen, standardgatewayen og IP-adressen på de primære og sekundære DNS-servere. Kontakt internetudbyderen for at få disse adresser.
- **IPv6-indstillinger** — Angiv DNS-adressens type.
- **Ad hoc-kanal** (kun til ad hoc-netværk) — Du kan angive et kanalnummer (1-11) manuelt ved at vælge **Brugerdefineret**.
- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.
- **Proxyportnummer** — Indtast proxyportens nummer.

Pakkeindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Pakkeindstillinger**.

Pakkeindstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en pakkeindstillingsforbindelse.

- **Pakkeindstillingsforbindelse** — Hvis du vælger **Når tilgængelig**, og du befinder dig i et netværk, der understøtter pakkeindstillinger, registreres enheden i pakkeindstillingsnetværket. Det er hurtigere, hvis du starter en aktiv pakkeindstillingsforbindelse – f.eks. når du sender og modtager e-mail. Hvis der ikke er pakkeindstillingsdækning, forsøger enheden periodisk at oprette en pakkeindstillingsforbindelse. Hvis du vælger **Efter behov**, bruger enheden kun en pakkeindstillingsforbindelse, hvis du starter et program eller foretager en handling, hvor det kræves.
- **Adgangspunkt** — Navnet på adgangspunktet skal angives, hvis du vil bruge enheden som pakkeindstillingsmodem til en kompatibel computer.
- **Højhastighedspakkeindstillinger** — Aktivér eller deaktiver brugen af HSDPA (netværkstjeneste) på UMTS-netværk.

Indstillinger for trådløst LAN

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Trådløst LAN**.

- **Vis WLAN-tilgængelighed** — Vælg, om  skal vises i standbytilstand, når et trådløst LAN-netværk er tilgængeligt.
- **Scan efter netværk** — Hvis du indstiller **Vis WLAN-tilgængelighed** til **Ja**, skal du vælge, hvor ofte enheden skal søge efter tilgængelige trådløse LAN-netværk og opdatere ikonet.

Du kan få vist avancerede indstillinger ved at vælge **Valg** > **Avancerede indstil..** Det anbefales at undlade at ændre avancerede indstillinger for LAN.

SIP-indstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **SIP-indstillinger**.

Der skal bruges SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol) til visse netværk, som bruger SIP. Du modtager muligvis indstillingerne for i en særlig SMS-besked fra tjenesteudbyderen. Du kan få vist, slette eller oprette disse indstillingsprofiler i SIP-indstillinger.

Konfigurationer

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Konfig..**

Du modtager muligvis indstillinger for en server, der er tillid til, som en konfigurationsbesked. Du kan gemme, få vist eller slette disse indstillinger i Konfigurationer.

Kontrol af navn på adgangspunkt

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **APN-kontrol**.

Ved hjælp af tjenesten til kontrol af navn på adgangspunkt kan du begrænse pakke-dataforbindelser og kun tillade enheden at bruge visse pakke-dataadgangspunkter.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter tjenesten til kontrol af adgangspunkter.

Du kan slå kontroltjenesten til eller fra eller ændre de tilladte adgangspunkter ved at vælge **Valg** og vælge den relevante valgmulighed. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge PIN2-koden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få koden.

Programindstillinger

Du kan redigere nogle af programmerne i enheden ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Programmer**.

Du kan redigere indstillingerne ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** i hvert program.

Fjernkonfiguration

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Enhedsstyr..**

Med Enhedsstyring kan du fjernadministrere indstillinger, data og software på enheden.

Du kan oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden. Du kan modtage serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller virksomhedens informationsafdeling. Konfigurationsindstillingerne kan omfatte forbindelsesindstillinger og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden. De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Fjernkonfigurationsforbindelsen startes typisk af serveren, når enhedens indstillinger skal opdateres.

Vælg **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil** for at oprette en ny serverprofil.

Du kan også modtage disse indstillinger fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked. Hvis det ikke er tilfældet, skal du angive følgende:

- **Servernavn** — Indtast et navn til konfigurationsserveren.
- **Server-id** — Indtast et entydigt id til identifikation af konfigurationsserveren.
- **Serveradgangskode** — Indtast en adgangskode til identifikation af enheden på serveren.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til forbindelsen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive et adgangspunkt, hver gang du opretter

forbindelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **Internet** som bærertype.

- **Værtsadresse** — Indtast webadressen på konfigurationsserveren.
- **Port** — Indtast serverens portnummer.
- **Brugernavn og Adgangskode** — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til konfiguration af serveren.
- **Tillad konfiguration** — Vælg **Ja** for at gøre det muligt for serveren at indlede en konfigurationssession.
- **Acceptér alle anmod.** — Vælg **Ja**, hvis du ikke ønsker, at serveren skal bede om din bekræftelse, når den indleder en konfigurationssession.
- **Netværksgodkendelse** — Angiv, om der skal anvendes HTTP-godkendelse.
- **Netværksbrugernavn og Netværksadgangskode** — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til http-godkendelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt at bruge **Netværksgodkendelse**.

Vælg **Valg > Start konfiguration** for at oprette forbindelse til serveren og få konfigurationsindstillinger til enheden.

Vælg **Valg > Vis log** for at få vist konfigurationsloggen for den valgte profil.

Vælg **Valg > Søg efter opdateringer** for at opdatere enhedens software trådløst. Opdateringen sletter ikke dine indstillinger. Følg vejledningen på skærmen, når

du modtager opdateringspakken på enheden. Enheden genstartes, når installationen er fuldført. Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste). Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Fejlfinding

Du kan finde ofte stillede spørgsmål om enheden på siderne med produktsupport på www.nseries.com/support.

Sp.: Hvad er min låsekode, PIN-kode og PUK-kode?

Sv.: Standardlåsekoden er **12345**. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte den forhandler, som du købte enheden hos. Hvis du glemmer en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har modtaget en sådan kode, skal du kontakte din netværkstjenesteudbyder. Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal du kontakte udbyderen af dit adgangspunkt, f.eks. internetudbyderen, tjenesteudbyderen eller netværkstjenesteudbyderen.

Sp.: Hvordan lukker jeg et program, der ikke svarer?

Sv.: Hold menutasten nede. Hvis du vil lukke et program, skal du rulle til det og trykke på **C**. Musikafspilleren lukkes ikke, når du trykker på **C**. Du lukker musikafspilleren ved at vælge den på listen og vælge **Valg > Afslut**.

Sp.: Hvorfor er billederne uskarpe?

Sv.: Kontrollér, at kameralinsens beskyttelsesvinduer er rene.

Sp.: Hvorfor er der manglende, misfarvede eller lyse punkter på skærmen, hver gang jeg tænder enheden?

Sv.: Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixels eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke oprette en GPS-forbindelse fra enheden?

Sv.: Du kan finde flere oplysninger om GPS, GPS-modtageren, satellitsignaler og positionsoplysninger i denne brugervejledning.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finde min vens enhed med Bluetooth-forbindelsen?

Sv.: Kontrollér, at enhederne er kompatible, at Bluetooth er aktiveret på begge enheder, og at enhederne ikke er skjult. Kontrollér også, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre hindringer mellem enhederne.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke afbryde en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Hvis der er sluttet en anden enhed til din enhed, kan du afbryde forbindelsen fra den anden enhed eller deaktivere Bluetooth-forbindelsen på din egen enhed. Vælg **Menu > Værktøjer > Forbind. > Bluetooth og Bluetooth > Fra.**

Sp.: Hvorfor kan de filer, som er gemt på enheden i hjemmenetværket, ikke ses på andre enheder?

Sv.: Kontrollér, at indstillingerne for hjemmenetværket er konfigureret, at deling af indhold er aktiveret på enheden, og at den anden enhed er UPnP-kompatibel.

Sp.: Hvad skal jeg gøre, hvis forbindelsen til hjemmenetværket holder op med at fungere?

Sv.: Afbryd den trådløse LAN-forbindelse (WLAN-forbindelsen) på den compatible pc og enheden, og aktivér den igen. Hvis det ikke hjælper, kan du genstarte den compatible pc og enheden. Hvis forbindelsen stadig ikke fungerer, skal du omkonfigurere WLAN-indstillingerne på både den compatible pc og enheden.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke se den compatible pc i hjemmenetværket?

Sv.: Hvis du bruger et firewallprogram på den compatible pc, skal du kontrollere, at programmet tillader Home Media Server at bruge fjernforbindelsen

(du kan føje Home Media Server til firewallprogrammets liste over undtagelser). Kontrollér i firewallindstillingerne, at firewallprogrammet tillader trafik til følgende porte: 1900, 49152, 49153 og 49154. Nogle WLAN-adgangspunktenheder har en indbygget firewall. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at firewallen i adgangspunktenheden ikke blokerer for trafik til følgende porte: 1900, 49152, 49153 og 49154. Kontrollér, at WLAN-indstillingerne på enheden og den compatible pc er ens.

Sp.: Hvorfor får jeg ikke vist et trådløst LAN-adgangspunkt (WLAN-adgangspunkt), selvom jeg ved, at jeg er inden for dets dækningsområde?

Sv.: WLAN-adgangspunktet bruger muligvis et skjult SSID (service set identifier). Du kan kun oprette forbindelse til netværk, der bruger et skjult SSID, hvis du kender det korrekte SSID og har oprettet et WLAN-internetadgangspunkt til netværket på Nokia-enheden.

Sp.: Hvordan slår jeg trådløst LAN (WLAN) fra på Nokia-enheden?

Sv.: WLAN deaktiveres på Nokia-enheden, når du ikke har eller forsøger at oprette forbindelse til et andet adgangspunkt og ikke søger efter tilgængelige netværk. Du kan reducere batteriforbruget yderligere ved at indstille Nokia-enheden til ikke at søge efter

tilgængelige netværk i baggrunden eller til at søge mindre hyppigt. WLAN deaktiveres mellem baggrundssøgninger.

Sådan ændrer du indstillingerne for baggrundssøgning:

1. Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Forbindelse > Trådløst LAN**.
2. Juster tidsrummet under **Scan efter netværk** for at øge tidsintervallet for baggrundssøgninger. Vælg **Vis WLAN-tilgængelighed > Aldrig** for at deaktivere baggrundssøgning.
3. Tryk på **Tilbage** for at gemme ændringerne.

Når **Vis WLAN-tilgængelighed** er indstillet til **Aldrig**, vises ikonet for WLAN-tilgængelighed ikke i standbytilstand. Du kan dog stadig søge manuelt efter tilgængelige WLAN-netværk og oprette forbindelse til WLAN-netværk på normal vis.

Sp.: Hvordan kan jeg gemme mine data, før jeg sletter dem?

Sv.: Hvis du vil gemme data, skal du bruge Nokia Ovi Suite eller Nokia Nseries PC Suite til at synkronisere eller sikkerhedskopiere alle data til en kompatibel computer. Du kan også sende dataene til en kompatibel enhed via Bluetooth. Du kan også gemme dataene på et kompatibelt hukommelseskort.

Sp.: Hvad gør jeg, hvis hukommelsen er fuld?

Sv.: Slet elementer fra enhedens hukommelse eller lagringsenheden. Hvis meddelelsen **Der er ikke nok hukommelse til handlingen. Slet nogle data først.** eller **Der er ikke nok ledig hukommelse. Slet nogle data i telefonhukommelsen.** vises, når du forsøger at slette flere elementer på én gang, skal du slette elementerne et efter et. Slet de mindste elementer først.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke vælge en kontakt, når jeg vil sende en besked?

Sv.: Kontaktkortet indeholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-mail-adresse. Vælg **Menu > Kontakter**, den relevante kontakt, og rediger kontaktkortet.

Sp.: Hvordan kan jeg afbryde dataforbindelsen, når enheden opretter en dataforbindelse igen og igen?

Sv.: Enheden forsøger muligvis at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vil forhindre enheden i at oprette en dataforbindelse, skal du vælge **Menu > Beskeder, Valg > Indstillinger > MMS-besked > MMS-hentning** og **Manuel** for at indstille MMS-beskedcentralen til at gemme beskeden, så den kan hentes senere, eller **Fra** for at ignorere alle indgående MMS-beskeder. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du en meddelelse, når der er nye beskeder i MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Fra**, opretter

enheden ikke netværksforbindelser med relation til MMS-beskeder. Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger og Forbindelse > Pakkedata > Pakkedataforbindelse** > Efter behov for at indstille enheden til kun at bruge en pakkedataforbindelse, hvis du starter et program eller udfører en handling, hvor der er behov for det. Hvis det ikke hjælper, skal du slukke enheden og tænde den igen.

Sp.: Hvorfor har jeg problemer med at oprette forbindelse mellem enheden og min pc?

Sv.: Kontrollér, at du har den nyeste version af Nokia Ovi Suite eller Nokia Nseries PC Suite, og at den er installeret og kører på den kompatible pc. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Nokia Ovi Suite eller Nokia Nseries PC Suite, finder du i programhjælpen eller på Nokias supportsider.

Sp.: Kan jeg bruge enheden som faxmodem sammen med en kompatibel pc?

Sv.: Du kan ikke bruge enheden som faxmodem. Du kan dog omstille indgående faxopkald til et faxnummer ved hjælp af omstilling (netværkstjeneste).

Grønne tip

Her får du nogle tip til, hvordan du kan være med til at beskytte miljøet.



Spar energi

Når batteriet er fuldt opladet, og du har koblet opladeren fra enheden, skal du trække stikket fra opladeren ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet så tit, hvis du gør følgende:

- Luk og deaktiver programmer, tjenester og forbindelser, du ikke bruger.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden, så den skifter til strømsparerstilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet, hvis denne indstilling er tilgængelig på enheden.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. tastatur- og ringetoner.

Genbrug

Det er muligt at genbruge de fleste af de materialer, som en Nokia-telefon består af. Du kan se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter på www.nokia.com/werecycle eller på www.nokia.mobi/werecycle via en mobilenhed.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.

Spar papir

Denne brugervejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge din enhed. Du kan få flere oplysninger ved at åbne enhedens hjælpefunktion (i de fleste programmer skal du vælge **Valg > Hjælp**). Du kan få yderligere support på www.nokia.com/support.

Flere oplysninger

Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på www.nokia.com/ecodeclaration.

Tilbehør



Advarsel: Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BL-5K-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-10. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden

opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos et godkendt Nokia-servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af nedenstående trin.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste mistanke om, at Nokia-batteriet med

hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Hvis enheden er blevet kold og derefter varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.

- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på www.nokia.com/environment for at få yderligere miljøoplysninger.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i

nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.

- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare

og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke

bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald



Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.

- Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
 3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
 4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige

organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,76 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

A

adgangskoder 21
adgangspunkter 163
grupper 164
adressebog
Se *kontakter*
afslutte alle opkald 125
afslå opkald 123
afspille
beskeder 112
afvise opkald 123
A-GPS (Assisted GPS) 79
aktiv standbytilstand 140, 155
aktiv værktøjslinje 36
i kamera 34
under Fotos 45
alarm 142
kalendernote 143
albummer
medie 46
antenner 17
**autoopdatering af klokkeslæt/
dato** 142

B

baggrund 138

**baggrundslysets
timeoutperiode** 155
Banke på 125
batteri
indstillinger for
strømsparer 155
oplade 16
spare strøm 22
begrænsede numre 136
beskeder
ikon for indgående 112
indstillinger 116
mapper til 108
MMS 112
beskedlæser 112
vælge stemme 153
besvare opkald 123
billeder
filoplysninger 45
koder 46
organisere filer 45
redigere 48
redigering 48
rødøje 49
se 44
Se *kamera*
blogs 62

Bluetooth

adgangskode 56
autorisere enheder 56
modtage data 55
oprette binding 56
sende data 55
sikkerhed 58
Bluetooth-forbindelse
blokere enheder 57
bogmærker 63
browser 60
bogmærker 63
bruge browseren på
internetsider 61
bruge browseren på sider 60
cachehukommelse 64
hente 63
indstillinger 65
sikkerhed 64
søge efter indhold 62
værktøjslinje 61
widgets 62

C

cachehukommelse 64
certifikater 158
computerforbindelser 58

Se også *dataforbindelser*

D**dataforbindelser**

pc-forbindelse 58

dataforbindelser

synkronisering 59

dato og klokkeslæt 142**dele video**

krav 127

delt video 127**diasshow 47****DLNA 93****DRM (digital rights management) 153****E****e-mail**

afbryde forbindelsen 115

generelle indstillinger 116

hente vedhæftede filer 114

ikke til stede-svar 116

konfigurere 113

konti 115

læse 114

mapper 115

sende 113

slette 115

søge 115

tilføje vedhæftede filer 114

enhedsstyring 168**F****fabriksindstillinger, gendannelse 159****fejlfinding 170****filstyring 145****fjernkonfiguration 168****FM-sender 77**

afspille numre 78

indstillinger 78

forbindelsesmetoder

Bluetooth 55

datakabel 58

forbindelsesstyring 54**fotos**

værktøjslinje 45

Fotos

aktiv værktøjslinje 41

fødselsdagsnoter 143**G****galleri 50**

lydklip 50

præsentationer 51

streaminglinks 51

generelle oplysninger 19**genopkaldsfunktion 161****gittervisning af menuer 141****GPS**

positionsanmodninger 81

GPS (Global Positioning System) 79**H****headset 16****hente 63****hjemmenetværk 76, 93**

dele indhold 95

kopiere filer 96

hjemmenetværk, synkronisere enheder

indgående filer 97

indstillinger 97

hjemmesynkronisering

konfigurere 97

hjælpeprogram 19**hovedmenu 141****HSDPA****(højhastighedspakke) 30****hukommelse**

internetcache 64

slette 23

Hurtigopkald 124**højtaler 29****håndfri 29****håndledsrem 17**

I

ikke til stede-svar 116

indbakke

besked 112

indbakke, besked 112

indhold

synchronisere, sende og hente 26

indikatorer og ikoner 27

indstillinger

adgangspunkter 163, 164

adgangspunkter til

pakke data 165

browser 65

certifikater 158

dele video 128

FM-radio 68

FM-sender 78

hjemmenetværk 94

internetopkald 133

internetradio 70

kamera 41

konfiguration 167

kontrol af

internetadgangspunkt 168

netværk 162

opkald 160

Opkaldsspærring 162

pakke data 167

podcast 71

positionering 160

programmer 168

SIP 167

skyde 157

skærm 155

sprog 156

standby 155

tilpasning 155

tv-udgang 156

ur 142

videocentral 101

viderestille opkald 161

WLAN 166, 167

WLAN-

internetadgangspunkter 166

indstillinger for trådløst

LAN 167

installere programmer 150

intelligent

tekstindtastning 109

internetforbindelse 60

Se også *browser*

internetopkald 132

aktivere 132

blokere kontakter 133

foretage 132

indstillinger 133

internetopkaldstjenester

administrere 133

internetradio

foretrukne 69

indstillinger 70

lytte 69

stationsoversigt 70

søge efter stationer 69

J

Java-scripts/programmer 150

K

kabel 58

kalender 143

kalenderpost

sende 144

slette 144

kamera

belysning 42

billedkvalitet 41

billedtilstand 35

blitz 37

farve 42

indikatorer 33

indstillinger 36, 41

scener 37

sekvenstilstand 38

selvudløser 38

stedsoplysninger 35

videokvalitet 43

videotilstand 40

kilder, nyheder 62
klokkeslæt og dato 142
kompas 85
konferenceopkald 124
konfiguration
 Se indstillinger
kontakter
 billeder i 134
 gemme 134
 grupper 136
 kopiere 135
 navne og numre 134
 redigere 134
 ringetoner 135
 sende 134
 slette 134
 standardoplysninger 134
 stemmekoder 134
 synkronisere 59
konvertering 146
kopiere tekst til
udklipsholderen 110
kort
 finde positioner 86
 foretrukne 87
 gemme steder 87
 gemte elementer 87
 indstillinger 90
 internetindstillinger 90
 kortindstillinger 92

navigationsindstillinger 91
 navigere 88
 Nokia Map Loader 92
 opdatere 92
 positionsbestemmelse via
 netværk 84
 ruteindstillinger 91
 ruter 87
 samlinger 87
 sende steder 87
 søge 85
 til 89
 til fods 88
 trafik og sikkerhed 89
Kort 84
 indikatorer og ikoner 86
 kompas 85

L
licenser 153
listevisning af menuer 141
lokaliteter 81
lydbesker 110
lyde 138
lydklip 50
lydstyrke 29
lydtemaer 138
lysindstillinger 155
lysstyrke, skærm 155

låse
 tastatur 158
låsekode 15, 21
låse tastaturet op 158

M
medier
 musikafspiller 74
 RealPlayer 149
mine numre 134
Minikort 61
MMS (MMS-
beskedtjeneste) 110, 112
MMS-besker 110, 112
multimedier 50
musikafspiller 74
 afspilningslister 75
 overføre musik 77
mødeindkaldelser
 modtage 115
mødenoter 143
møder
 indstille 143

N
navigationsværktøjer 79
netværksforbindelse 60
netværksindstillinger 162
N-Gage 103
 indstillinger 107

N-Gage-visninger 103
Nokia Map Loader 92
Nokia Maps Updater 92
Nokia-supportoplysninger 19
notater

Se opgavenoter

noter 147
numre 74
nyhedskilder 62
nyttige oplysninger 19

O

offlineprofil 29
opdateringer
 enhedens software 20
operatørlogo 156
opgavenoter 143
ophavsretlig beskyttelse 153
opkald 122
 afvise 123
 begrænse
 Se begrænsede numre
 besvare 123
 indgående 130
 indstillinger 160
 internetopkald 132
 konference 124
 telefonsvarer 123
 ubesvarede 130
 udgående 130

valgmuligheder under 122
 varighed af 131
opkaldslog 131
opladning af batteri 16
oprette binding
 adgangskode 56
 enheder 56
opstartstekst 155
optagelsestilstande,
kamera 37
optage videoklip 40
overføre indhold 25
Ovi 31
Ovi Butik 31
Ovi-filer 31

P

pakkeforbindelse
 indstillinger 167
 indstillinger for
 adgangspunkt 165
 tællere 131
PDF-læser 148
personlige certifikater 158
PIN2-kode 21
pinkode 15
PIN-kode 21
podcast
 afspille 73
 hente 73

indstillinger 71
 lister 72
 søge efter 72
positionsindstillinger 160
positionsoplysninger 79
profiler
 offline, begrænsninger 29
programmer 150
programstyring 150
proxyindstillinger 165
præsentationer 51
præsentationer, MMS 112
PUK-koder 21

R

radio
 indstillinger 68
 lytte 67
 stationer 68
RealPlayer 149
regnemaskine 147
ringetoner 139
roame 162
røddjereduktion 49

S

scener, billeder og video 37
selvudløser, kamera 38
sende
 via Bluetooth 55

sendte beskeder, mappe til 108
 sensorer 157
 sideoversigt 61
 signatur, digital 159
 sikkerhed
 Bluetooth 58
 certifikater 158
 internetbrowser 64
 sikkerhedskode 21
 sikkerhedskopiere enhedens hukommelse 145
 sikkerhedsmodul 159
 SIM-kort
 beskeder 116
 SIM-kort, sikkerhed 157
 SIP 167
 skrifttypeindstillinger 155
 skydeindstillinger 157
 skærmindstillinger 155
 skærmrotation 157
 slå lyden fra 123
 SMS (SMS-beskedtjeneste) 110
 SMS-beskeder
 besvare 112
 indstillinger 117
 modtage og læse 112
 sende 110
 SIM-beskeder 116

software
 opdatere 20
 softwareopdateringer 20
 softwareprogrammer 150
 specialtegn,
 tekstindtastning 110
 spil 103
 sprogindstillinger 156
 standbytilstand 140, 155
 stedsoplysninger 79
 stemmekommandoer 125
 Se også *stemmestyret opkald*
 stemmestyret opkald 125
 streaminglinks 51
 strømsparer 155
 supportressourcer 19
 Symbian-programmer 150
 synkronisere data 59
 synkronisering
 indstillinger 97

T

tale 153
 taleopkald
 Se *opkald*
 tastatur 158
 tastelås 158
 tegnsæt 110
 tegnsætning,
 tekstindtastning 109

tekstindtastning 108
 telefonbog
 Se *kontakter*
 telefonopsætning 25
 telefonsvarer
 ringe til 123
 ændre nummer 123
 temaer 138
 tidszoneindstillinger 142
 tilbehør

Se *ekstraudstyr*

tilbehørsindstillinger 156
 tillidsindstillinger 159
 tilpasning 138, 155
 timeoutperiode for
 baggrundslys 155
 tjenestebeskeder 112
 toner 139
 indstillinger 155
 ringeindstillinger 139
 tv-konfiguration 156
 tv-udgangstilstand 47

U

udbakke, besked 108
 udgående opkald 130
 udklipsholder, kopiere til 110
 ugeindstillinger
 kalenderalarm 143

Understøttelse af J2ME Java-programmer 150
UPIN-kode 21
UPnP (Universal Plug and Play-arkitektur) 93
UPUK-kode 21
ur 140, 142
Ur
 indstillinger 142
USB-datakabel 58
USB-opladning 16

V

valgmenu for opkald 122
valuta
 konvertering 146
varighed af opkald 131
vedhæftede filer 112
verdensur 142
videocentral 99
 hente 99
 mine videoer 101
 overføre videoer 101
 videokilder 100
 vise 99
videodeling
 acceptere en invitation 130
 dele direkte video 129
 dele videoklip 129
videoindstillinger 43

videoklip
 delt 127
videoopkald 125, 127
 valgmuligheder under 126
værktøjslinje 34

W

weblogs 62
widgets 62
WLAN
 adgangspunkter 53
 tilgængelighed 53
WLAN-forbindelse
 MAC-adresse 52
WLAN-guide 53

Z

Zip manager 147
zoome 40
zoomning 35

Å

årsdagsnoter 143