

İçindekiler		Cihazınız	22
Güvenlik	7	Telefon ayarları	22
Cihazınız hakkında	7	Nokia Aktarma	22
Şebeke servisleri	8	Ekran göstergeleri	23
Paylaşılan hafıza	9	Kısayollar	24
ActiveSync	9	Mobil Arama	25
Mıknatıslar ve manyetik alanlar	9	Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü	25
		Hatsız tercih	26
		Hızlı indirme	26
Başlarken	10	Ovi	27
Tuşlar ve parçalar (ön ve üst)	10	Ovi Store Hakkında	27
Tuşlar ve parçalar (arka ve yan taraflar)	10	Ovi Rehber	27
Kısa kaydırma tuşları	11	Ovi Dosyaları	28
Ayak	11		
SIM kartı ve bataryayı takma	11	Kamera	29
Hafıza kartı	12	Kamera hakkında	29
Cihazı açma ve kapatma	13	Kamerayı etkinleştirme	29
Bataryayı şarj etme	13	Fotoğraf çekme	29
Kulaklıklılık Mikrofon Seti	14	Video kaydı	35
Bilekliği takma	15	Kamera ayarları	36
Anten konumları	15		
Yardım bulma	17	Fotoğraflar	39
Cihazdaki yardım	17	Fotoğraflar hakkında	39
Destek	17	Görüntü ve videoları görüntüleme	39
Ek uygulamalar	17	Dosya bilgilerini görme ve düzenleme	40
Cihaz yazılımını güncelleme	17	Görüntüleri ve videoları düzenleme	40
Ayarlar	19	Etkin araç çubuğu	40
Giriş kodları	19	Albümler	41
Batarya ömrünü uzatma	19	Etiketler	41
Hafızada yer açma	20	Slayt gösterisi	42
		TV çıkışı modu	42
		Görüntüleri düzenleme	43

Videoları düzenleme	44	FM radyo	60
Galeri	45	Nokia Müzik Mağazası	61
Galeri hakkında	45	Nokia İnternet Radyosu	61
Ana görünüm	45	Nokia Podcasting	63
Ses klipleri	45	Müzik çalar	66
Gerçek zamanlı aktarım bağlantıları	45	FM vericisi	69
Sunumlar	46	Konumlandırma (GPS)	71
Bağlantı	47	GPS hakkında	71
Kablosuz LAN	47	Yardımlı GPS (A-GPS)	71
Bağlantı yöneticisi	48	Cihazınızı doğru tutma	72
Bluetooth	49	GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları	72
Veri kablosu	52	Konum istekleri	72
PC bağlantıları	52	Yer işaretleri	73
Senk	52	GPS verisi	73
Tarayıcı	54	Nokia Haritalar	75
Tarayıcı Hakkında	54	Haritalar hakkında	75
Web'i tarama	54	Şebeke konumlandırma	75
Tarayıcı araç çubuğu	55	Pusula	75
Sayfalarda gezinme	55	Haritada hareket etme	76
Web beslemeleri ve günlükleri	55	Ekran göstergeleri	76
Bilgi Uygulamaları	56	Yer bulma	77
İçerik arama	56	Rotaları planlama	77
Öğeleri indirme ve satın alma	56	Yerleri kaydetme ve gönderme	78
Yer imleri	57	Kayıtlı öğelerinizi görüntüleme	78
Önbelleği boşaltma	57	Hedefe gitme	78
Bağlantıyı sonlandırma	57	Hedefinize yürüyerek ulaşma	79
Bağlantı güvenliği	57	Hedefinize arabayla ulaşma	79
Web ayarları	58	Trafik ve güvenlik	80
Müzik	60	Haritalar ayarları	81
		İnternet ayarları	81
		Navigasyon ayarları	81

Rota ayarları	82	Mesajlar gelen kutusu	99
Harita ayarları	82	Mesaj okuyucu	100
Haritaları güncelleme	83	E-posta	100
Nokia Map Loader	83	SIM karttaki mesajları görüntüleme	103
Ev ağı	84	Mesaj ayarları	103
Ev ağı hakkında	84	Arama yapma	107
Ev ağı ayarları	84	Sesli aramalar	107
Paylaşım etkinleştirme ve içerik belirleme	85	Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler	107
Medya dosyalarını görüntüleme ve paylaşma	85	Telesekreter	108
Medya dosyalarını kopyalama	86	Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	108
Önemli güvenlik bilgileri	86	Konferans araması yapma	109
Nokia Video merkezi	88	Telefon numarasını hızlı arama	109
Video klipleri görüntüleme ve indirme	88	Arama bekletme	109
Video yayınları	89	Sesle arama	110
Videolarım	89	Video araması yapma	110
Bilgisayarınızdan video aktarma	90	Video araması sırasında	111
Video merkezi ayarları	90	Video aramasını cevaplama veya reddetme	111
N-Gage	91	Video paylaşımı	112
N-Gage Hakkında	91	İşlem kaydı	114
N-Gage görünüşleri	91	İnternet aramaları	116
Başlarken	91	İnternet aramaları hakkında	116
Oyun oynama ve oyunları yönetme	92	İnternet aramalarını etkinleştirme	116
Tercih ayrıntılarını düzenleme	93	İnternet araması yapma	116
Diğer oyuncularla bağlantı kurma	93	Engelli kartvizitler	116
N-Gage ayarları	95	İnternet araması servislerini yönetme	117
Mesajlar	96	İnternet araması ayarları	117
Mesajlar ana görünümü	96	Rehber (telefon defteri)	118
Metin yazma	96	İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme	118
Mesaj yazma ve gönderme	98	İsimleri ve numaraları yönetme	118
		Standart numaralar ve adresler	118

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri	118
Kartvizit kopyalama	119
SIM servisleri	119
Kartvizit gruplarını yönetme	120
Cihazınızı kişiselleştirme	121
Cihazınızın görünümünü değiştirme	121
Ses temaları	121
Sesleri ayarlama	122
3-D sesler	122
Bekleme modunu değiştirme	123
Ana menüyü değiştirme	124
Zaman yönetimi	125
Saat	125
Ajanda	125
Ofis	128
Dosya yöneticisi	128
Quickoffice hakkında	129
Para birimi dönüştürücü	129
Hesaplama	130
Zip yöneticisi	130
Notlar	130
Adobe Reader	131
Uygulamalar	132
RealPlayer	132
Uygulama yöneticisi	133
Kaydedici	135
Konuşma	135
Lisanslar	136

Ayarlar	138
Genel ayarlar	138
Telefon ayarları	142
Bağlantı ayarları	145
Uygulama ayarları	149
Uzak yapılandırma	149
Sorun giderme	151
Yeşil ipuçları	155
Enerji tasarrufu yapın	155
Geri dönüştürün	155
Kağıt tasarrufu yapın	155
Daha fazla bilgi	155
Donanımlar	156
Batarya	156
Batarya ve şarj cihazı bilgileri	156
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	156
Cihazınızın bakımını yapma	157
Geri Dönüşüm	157
Ek güvenlik bilgileri	158
Küçük çocuklar	158
Çalışma ortamı	158
Tıbbi cihazlar	158
Araçlar	158
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	158
Acil aramalar	158
Sertifika bilgileri (SAR)	159

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

CAM PARÇALARI



Cihazın ön kapağı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cihazı, cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar kullanmayın.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktenidir.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ve UMTS 900, 1900, 2100 şebekeleri için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızı birkaç bağlantı yöntemini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Cihazınızda virüsten koruma işlevi olan birden fazla uygulamanın bulunması, performansı ve çalışmayı etkileyebilir veya cihazın çalışmasını durdurabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki görüntüler cihazınızın ekranındakinden farklı olabilir.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajları (MMS), e-posta uygulaması, sohbet. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza alanını azaltabilir. Cihazınız hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülerse, paylaşılan hafızadaki bazı bilgileri silin.

etkin bir video araması veya hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

ActiveSync


Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mıknatıslar ve manyetik alanlar

Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.


Başlarken

Tuşlar ve parçalar (ön ve üst)

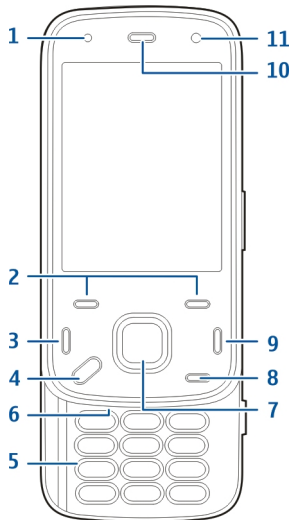


- 1 Işık sensörü
- 2 Seçim tuşları
- 3 Arama tuşu
- 4 Menü tuşu
- 5 Sayısal tuş takımı
- 6 Mikrofon
- 7 Kaydırma ve seçim tuşu
- 8 Silme tuşu C

- 9 Bitirme tuşu
- 10 Kulaklık
- 11 İkincil kamera

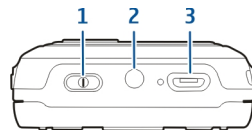

- 1 Açma/kapatma düğmesi
- 2 Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 3 Mikro USB konektörü

Tuşlar ve parçalar (arka ve yan taraflar)

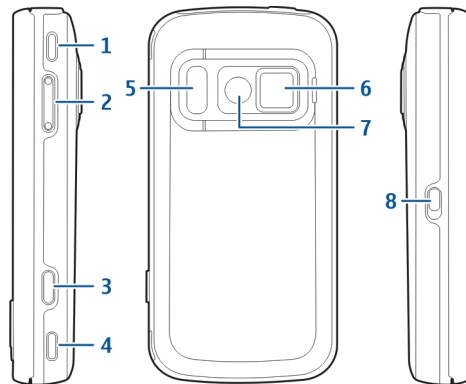


- 1 Stereo hoparlör

- 2 Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 3 Çekim tuşu
- 4 Stereo hoparlör
- 5 Flaş ve video ışığı
- 6 Mercek kapağı
- 7 Ana kamera
- 8 Tuş kilidi anahtarı

Kısa kaydırma tuşları


Kısa kaydırma tuşları, uygulamaya bağlı olarak medya, yakınlaştırma veya oyun tuşları olarak işlev görür. Kısa kaydırma tuşları birden fazla görev gerçekleştirmeyi de sağlar, örneğin arka planda Müzik çalar uygulaması çalışırken internette tarama yapıyorsanız, müzik çaları Çal/Duraklat tuşuyla kontrol edebilirsiniz.

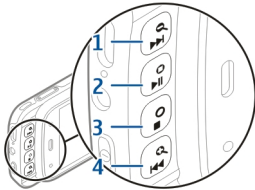

- 1 İleri sar/Yakınlaştır tuşu
- 2 Çal/Duraklat tuşu ve oyun tuşu
- 3 Durdur tuşu ve oyun tuşu
- 4 Geri sar/Uzaklaştır tuşu

Ayak

Ayağı, örneğin, fotoğrafları veya video klipleri görüntülerken kullanabilirsiniz.

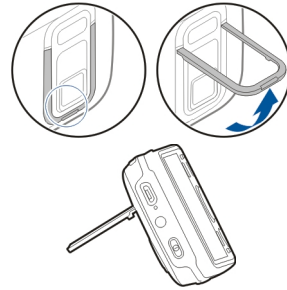

Cihazın arkasında bulunan ayağı açın ve cihazı düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Ayağı açtığınızda, Fotoğraflar uygulaması otomatik olarak açılır.


Ayak ayarlarında değişiklik yapmak için **Menü > Araçlar > Ayarlar ve Genel > Kişiselleştirme > Destek ayağı** seçeneğini belirleyin.

SIM kartı ve bataryayı takma


Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.




- 1 Cihazı arkası size dönük olacak şekilde tutun, arka kapağı cihazın alt ucundan kaldırarak çıkarın.

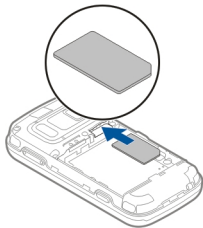

- 2 SIM kartı kart yuvasına yerleştirin. Kartın kesik köşesinin sağa baktığından ve kartın temas alanını aşağı baktığından emin olun.

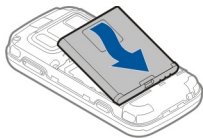

- 3 Bataryayı takın.

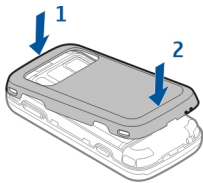

- 4 Kapağı geri takmak için, kapak yerine oturana kadar aşağıya doğru bastırın.

Hafıza kartı




Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD hafıza kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Hafıza kartını takma

Cihaza hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

- 1 Cihazı arkası size dönük olacak şekilde tutup, kapağı yukarı kaldırın.
- 2 Uyumlu bir hafıza kartını yuvaya yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin aşağı doğru ve yuvaya dönük olduğundan emin olun.

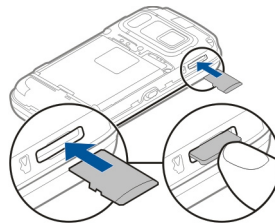

- 3 Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda tık sesi duyulur.

- 4 Arka kapağı kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.

Hafıza kartını çıkarma


Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

- 1 Kartı çıkarmadan önce açma/kapatma tuşuna basın ve **Hafıza kartını çıkart** öğesini seçin. Tüm uygulamalar kapatılır.
- 2 **Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın mı?** görüntülendiğinde, **Evet** öğesini seçin.
- 3 **Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** görüntülendiğinde, cihazın arka kapağını çıkarın.
- 4 Yuvadadan çıkarmak için hafıza kartına basın.
- 5 Hafıza kartını dışarı çekin. Cihaz açıksa **Tamam** öğesini seçin.
- 6 Arka kapağı kapatın. Kapağın iyi kapandığından emin olun.

Cihazı açma ve kapatma

Cihazı açmak için:

- 1 Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

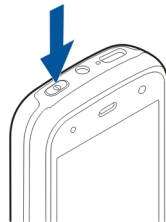


- 2 Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu sorarsa, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

Cihazı kapatmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Kapat!** seçeneğini belirleyin.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmi olarak şarj edilmiştir. Bataryayı önceden şarj etmeniz gerekmeyebilir. Cihaz düşük şarj seviyesi gösterirse aşağıdakileri yapın:

Normal şarj

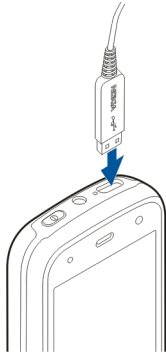

- 1 Şarj cihazını duvar prizine takın.
- 2 Şarj cihazını cihazınıza takın. Batarya şarj edilirken USB bağlantısının yanındaki şarj göstergesi ışığı yanar.
- 3 Cihaz tam olarak şarj edildiğinde, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryayı belirli bir süreyle şarj etmeniz gerekmez ve cihazı şarj edilirken kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.

USB'den şarj

Bir priz olmadığında USB'den şarj edebilirsiniz. USB'den şarj ederken, cihaz şarj olurken veri aktarımı da yapabilirsiniz.


- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak uyumlu bir USB cihazıyla cihazınız arasında bağlantı kurun.
USB'den şarj etmenin verimliliği önemli oranda değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda şarj işleminin başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması çok uzun zaman alabilir.
- 2 Cihazınız açıkta, cihazın ekranındaki kullanılabilir USB modu seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

etkin bir video araması veya hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Kulaklıklık Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.

Bazı kulaklıklık mikrofon setleri iki parçadan oluşur: uzaktan kumanda birimi ve kulaklıklar. Uzaktan kumanda biriminde mikrofon ve aramayı cevaplama veya sonlandırma, ses seviyesini ayarlama ve müzik veya video dosyalarını yürütmeyi sağlayan tuşlar bulunur. Kulaklıkları uzaktan kumanda birimiyle kullanmak için, birimi cihazdaki Nokia AV Konektörü'ne bağlayın ve ardından kulaklıkları birime bağlayın.

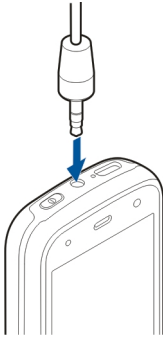**Uyarı:**


Kulaklıklık mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklık mikrofon setini kullanmayın.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklık mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Bilekliği takma


- 1 Arka kapağı açın.

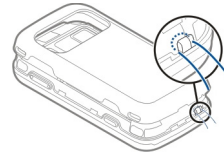

- 2 Bilekliği geçirin ve sıkın.
- 3 Arka kapağı kapatın.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

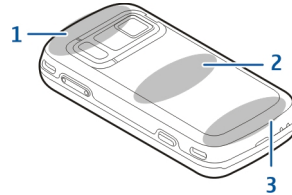

- 1 Bluetooth ve kablosuz LAN (WLAN) ile GPS antenleri
- 2 FM vericisi anteni
- 3 Hücresel anten

FM vericisi anteni cihazınızın arka kapağında bulunur. Arka kapağı değiştirecek olursanız, yeni kapakta bu antenin olup olmadığını kontrol edin; anten yoksa bu bağlantı

çalışmaz. Bluetooth, WLAN ve GPS antenleri cihazınızın arkasında bulunur.

Yardım bulma

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü > Uygulamalar > Yardım** öğesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenek > Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz.

Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür.

Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:



İlgili bir yardım konusuna bağlanın.



Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Açık uygulamalar** göster seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz, www.nokia.mobi/support (mobil cihazla) adresindeki destek sayfaları, cihazdaki Yardım uygulaması veya kullanım kılavuzuna bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakileri yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlamada belgeleriniz ve dosyalarınız silinmez.

Sorun hala devam ediyorsa, onarım seçeneklerini öğrenmek için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Ek uygulamalar

Cihazınızla daha fazla şey yapmanıza yardımcı olan, Nokia ve diğer üçüncü taraf yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan çeşitli uygulamalar vardır. Bu uygulamalarla ilgili açıklamaları www.nokia.com/support adresindeki veya yerel Nokia web sitenizde bulunan ürün destek sayfalarındaki kılavuzlarda bulabilirsiniz.

Cihaz yazılımını güncelleme

PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri

Yazılım güncellemelerinde, cihazı satın aldığınızda cihazda olmayan yeni özellikler ve gelişmiş işlevler

bulunabilir. Yazılımı güncellemek cihazın performansını geliştirebilir.

Nokia Software Updater, cihazınızın yazılımını güncellenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak, en yeni sürümler için sürüm notlarına bakmak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Nokia Software Updater uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.
- 2 Bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın ve Nokia Software Updater uygulamasını açın. Nokia Software Updater uygulaması dosyalarınızı yedeklemede, yazılımı güncellemede ve dosyalarınızı geri yüklemede size yol gösterir.

Şebeke üzerinden yazılım güncelleme

Menü > Uygulamalar > SW güncelle seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile, cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bunları cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları artık güncel olmayabilir.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Güncelleme başlat — Var olan güncelleştirmeleri indirmek için kullanılır. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri listeden seçin.

PC ile güncelle — Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleyin. Bu seçenek, yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile kullanılabilen güncellemeler olduğunda Güncelleme başlat seçeneğinin yerine geçer.

Bilgileri göster — Bir güncelleştirme hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.

Güncell. geçmişini göster — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.

Ayarlar — Güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi ayarları değiştirmek için kullanılır.

Sorumluluk reddi — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgilerinize bağlı olarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Cihazınızdaki dil, bekleme modu, ekran ve tuş takımı kilidi ayarları gibi genel ayarları değiştirebilirsiniz.

Giriş kodları

Giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

UPIN kodu — Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyen şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınızın servis görmesi gerekir ve bunun için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.

Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

UPUK kodu — Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodlar USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artırmaya çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth teknolojisini devre dışı bırakın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artırmaya çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini

artırır. Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya çalışmadığınızda, bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir şebekeleri taramadığınızda devre dışı kalır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı kullanılabilir ağları artırmaya çalışın. Batarya taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Bağlantı ayarlarında **Paket veri bağlantısı** ayarını **Var olduğunda** olarak belirlediyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri bağlantısı** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.
- Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.

Şebeke ayarlarında şebeke modu dual mod olarak ayarlanmışsa, cihaz UMTS şebekelerini arar. Cihazı yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca GSM şebekesini kullanmak için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon** > **Şebeke** > **Şebeke modu** > **GSM** seçeneğini belirleyin.

- Ekran aydınlatması batarya tüketimini artırır. Ekran ayarlarında, aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilir ve ışık koşullarını gözleyen ve ekran parlaklığını ayarlayan ışık

sensörünü ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini, **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Ekran** seçeneğini ve **Işık zaman aşımı** veya **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.

- Artırmaya çalışırken uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır. Kullanmadığınız uygulamaları kapatmak için menü tuşunu basılı tutun, uygulamaya gidin ve **C** tuşuna basın.
- Güç tasarrufu için, güç tasarrufu modunu etkinleştirin. Açma/kapatma düğmesine basın ve **Güç tasarrufunu etkinleştir** öğesini seçin. Devre dışı bırakmak için, açma/kapatma düğmesine basın ve **Güç tasarrufunu kapat** seçeneğini belirleyin. Güç tasarrufu modu açıkken bazı uygulamaların ayarlarını değiştiremezsiniz.

Hafızada yer açma

Farklı veri türlerinin ne kadar hafıza alanı kullandığını görmek için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Kullanılabilir hafıza azaldığında cihaz sizi uyarır.

Hafızada yer açmak için, verileri alternatif bir hafızaya (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini veya ilgili uygulamayı kullanın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundan alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx dosya uzantılı). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler.

Cihazınız

Telefon ayarları

Cihazınızı ilk açışınızda, Tel. ayarları uygulaması açılır.

Tel. ayarları uygulamasına daha sonra erişmek için **Menü > Araçlar > Telefon ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihaz bağlantılarını ayarlamak için **Settings wizard** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza uyumlu bir Nokia cihazından veri aktarmak için, **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Nokia Aktarma

İçerik aktarma

Telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği eski Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aktarılacak içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Diğer cihaz uyumlu değilse cihazınız sizi uyarır.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak Hatsız tercih etkinleştirilir ve aktarım yapılabilir.

İlk kez içerik aktarma

- 1 Diğer cihazdan ilk kez veri alacaksanız, cihazınızdaki Hoş geldiniz uygulamasında **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin veya **Menü > Araçlar > Aktarma** ögesini seçin.
- 2 Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
- 3 Bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısını seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için **Devam** seçeneğini belirleyin. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Kodu girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir. Bazı eski Nokia cihazlarında Aktarma uygulaması olmayabilir. Bu durumda, Aktarma uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin. Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

İçerik senkronize etme, alma veya gönderme

Menü > Araçlar > Aktarma seçeneğini belirleyin.

İlk aktarımdan sonra, yeni bir aktarım başlatmak için, modele bağlı olarak, aşağıdakiler arasından seçim yapın:



cihazınızla diğer cihaz arasında içerik senkronizasyonu yapmak için kullanılır (diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa). Senkronizasyon iki yönlüdür. Bir cihazda herhangi bir öğe silindiğinde, bu öğe her iki cihazda da silinir. Senkronizasyonla silinen öğeleri geri yükleyemezsiniz.



diğer cihazdan kendi cihazınıza içerik almak için kullanılır. Alma işlemiyle, içerik diğer cihazdan kendi cihazınıza aktarılır. Cihaz modeline bağlı olarak, diğer cihazdaki orijinal içeriği saklamak veya silmek isteyip istemediğiniz sorulabilir. cihazınızdan diğer cihaza içerik göndermek için kullanılır.



Bir öğeyi gönderemezseniz, diğer cihazın türüne bağlı olarak, cihazınızdaki Nokia klasörüne, **C:\Nokia** veya **E:\Nokia** konumuna ekleyebilirsiniz. Aktarılabacak klasörü seçtiğinizde, öğeler diğer cihazdaki ilgili klasörde (ve ters yönde) senkronize edilir.

Aktarımı tekrarlamak için kısayolları kullanma

Veri aktarımından sonra, aynı aktarımı daha sonra tekrarlamak için, ana görünümüne aktarım ayarlarını içeren bir kısayol kaydedebilirsiniz.

Kısayolu düzenlemek için **Seçenek > Kısayol ayarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, kısayola isim verebilir veya kısayolun ismini değiştirebilirsiniz.

Her aktarımdan sonra aktarım işlem kaydı gösterilir. Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçenek > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Aktarım çakışmalarını yönetme

Aktarılabacak öğe her iki cihazda da düzenlenmişse, cihaz otomatik olarak değişiklikleri birleştirmeye çalışır. Bu mümkün olmadığında aktarım çakışması olur. Çakışmayı çözmek için **Tek tek kontrol et, Öncelik bu telefonda** veya **Öncelik diğer telefonda** seçeneğini belirleyin.

Ekran göstergeleri



Cihaz GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).



Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).



Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe bir veya daha çok okunmamış mesajınız var.



Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.



Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Cevapsız aramalarınız var.



Zil sesi türü Sessiz olarak belirlenmiş ve mesaj ve e-posta uyarısı sesi kapatılmış.



Zamanlanmış bir tercih etkindir.



Cihazın tuş takımı kilitli.



Çalar saat etkin.



İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).



Cihazı gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarıyor (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir. Cihazınız kablolu LAN veya UMTS (şebeke servisi) aracılığıyla ağa bağlanmıştır ve internet aramasına hazırdır.



Cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlı.
FM vericisi etkin; ancak iletim yapmıyor.  FM vericisi etkin ve iletim yapıyor.








Cihaza uyumlu bir TV çıkış kablosu bağlı.




Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.




Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).



Simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir. Simgeler, EGPRS özelliğinin şebekede mevcut olduğunu gösterir, ancak cihazınız veri aktarımı için EGPRS bağlantısı kullanmıyor olabilir.



$\neq$ simgesi, bağlantının beklemede olduğunu; $\approx$ simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.



destekleniyor ve etkin (şebeke servisi). ³⁵⁶ ~~☒~~ simgesi, bağlantının beklemede olduğunu; ³⁵⁶ ~~☒~~ simgesi ise bağlantının kullanılabilirliğini gösterir.



Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız ve kablosuz LAN kullanılabilir (şebeke servisi).
Kablosuz LAN bağlantısı şifreleme kullanan bir ağda etkin.



Kablosuz LAN bağlantısı şifreleme kullanmayan bir ağda etkin.



Bluetooth bağlantısı açık.



Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor.



Gösterge yanıp sonerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.



USB bağlantısı etkin.



Senkronizasyon devam ediyor.



GPS etkin.

Kısayollar

Menülerdeyken uygulamalara çabucak erişmek için, kaydırma tuşunu kullanmak yerine, sayı tuşlarını ve # ile * tuşunu kullanabilirsiniz. Örneğin, ana menüdeyken, Mesajlar'ı açmak için 5 tuşuna basın, veya menüde uygulama veya karşılık gelen konumdaki klasörü açmak için # tuşuna basın.

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için menü tuşunu basılı tutun.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Web bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için, bekleme modundayken **0** tuşunu basılı tutun.

Uygulamaların çoğunda, en çok kullanılan seçenek öğelerini () görüntülemek için kaydırma tuşuna basın.

Tercihini değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Genel ve Sessiz tercihleri arasında geçiş yapmak için, bekleme modundayken # tuşunu basılı tutun. İki telefon hattınız varsa (şebeke servisi), bu eylem iki hat arasında geçiş yapmayı sağlar.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, bekleme modundayken 1 tuşunu basılı tutun.

En son aranan numaralar listesini açmak için bekleme modundayken, arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Menüden bir uygulamayı kaldırmak için önce seçin, ardından C tuşuna basın. Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

Mobil Arama

Menü > Arama seçeneğini belirleyin.

Ayarlarda etkinleştirilmişse, doğrudan etkin bekleme modundan Mobil Arama'ya da erişebilirsiniz.

İnternet arama motorlarına erişmek ve yerel servisleri, web sitelerini, görüntüleri ve mobil içeriği bulup bunlara bağlanmak için Mobil Arama'yı kullanın. Ayrıca, cihazınızda içerik (ajanda kaydı, e-posta ve mesaj gibi) araması da yapabilirsiniz.

Web araması (şebeke servisi)

1 Arama ana görünümünde, **İnternet'te ara** seçeneğini belirleyin.

- 2 Arama motorunu seçin.
- 3 Aramak istediğiniz metni girin.
- 4 Aramayı başlatmak için kaydırma tuşuna basın.


Cihazınızda içerik arama

Cihazınızda içerik aramak için, ana görünümde, arama alanına metni girin.

Metni yazdıkça ekranda arama sonuçları görünür.

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesi sırasında veya müzik dinlerken ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, ses seviyesi tuşunu kullanın.



Dahili hoparlör, cihazınızı kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için **Hoparlör** tuşuna basın.

Hoparlörü kapatmak için **Ahize** tuşuna basın.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi etkinleştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz hücresel şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihinin etkinleştirdiğinizde, sinyal gücü göstergesi alanında **X** ile belirtildiği gibi, hücresel şebeke bağlantısı kapatılır. Cihazdan hücresel şebekeye veya hücresel şebekeden cihaza gönderilen tüm radyo frekansı (RF) sinyalleri engellenir. Hücresel şebekeyi kullanarak mesaj göndermeye çalışırsanız, göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Hatsız tercihi etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

SIM kart düzgün takılmazsa, cihaz hatsız tercihinde başlatılır.

Önemli: Çevrimdışı tercihinin kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihinin etkinleştirdiğinizde bile, kablosuz LAN'ı örneğin e-postalarınızı okumak veya internette tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, hatsız tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantısı kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik koşullarına uymaya dikkat edin.

Başka bir tercihe geçmek için, açma/kapatma tuşuna basın ve başka bir tercihi seçin. Cihaz, telsiz sinyali iletimini olanaklı hale getirir (sinyal gücünün yeterli olması koşuluyla).

Hızlı indirme

Yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi (HSDPA, 3.5G olarak da adlandırılır, **3.5G** ile gösterilir) UMTS şebekelerinde bulunan bir şebeke servsidir ve yüksek hızlı veri indirme olanağı sağlar. HSDPA desteği cihazınızda etkinleştirildiğinde ve cihaz HSDPA özelliğini destekleyen bir UMTS şebekesine bağlı olduğunda, mesaj, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi veriler hücresel şebeke yoluyla daha hızlı indirilebilir. Etkin bir HSDPA bağlantısı ^{3.5G} ile gösterilir.

Paket veri ayarlarında HSDPA desteğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSDPA, yalnızca indirme hızını etkiler; şebekeye mesaj ve e-posta gibi veri gönderme işlemleri etkilenmez.

Ovi

Ovi servisleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. www.ovi.com.

Ovi Store Hakkında

Ovi Store'da, cihazınıza mobil oyunlar, uygulamalar, videolar, resimler ve zil sesleri indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; satın almak istediğiniz diğerleri kredi kartı kullanarak veya telefon kartı kullanarak alabilirsiniz. Ovi Store mobil cihazınızla uyumlu zevkinize ve konumunuza uygun içerik sunar. Önerilerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilir, ne indirdiklerini görebilir ve ilgilendiğiniz öğeleri görmelerine izin verebilirsiniz.

Ovi Store içeriği aşağıdaki kategorilerde sıralanır:

- Önerilen
- Oyunlar
- Kişiselleştir
- Uygulamalar
- Ses ve video

Ovi Rehber

Contacts on Ovi hakkında

Contacts on Ovi ile, en önemli kişilerinizle bağlantıda kalabilirsiniz. Ovi topluluğunda kişi arayın ve arkadaşlarınızı bulun. Arkadaşlarınızla iletişimde kalın, sohbet edin, konumunuzu ve durumunuzu bildirin, arkadaşlarınızı ve bulundukları yeri kolayca takip edin. Google Talk™ kullanan arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz. Nokia cihazınızla Ovi.com arasında kartvizitlerinizi, ajandanızı ve diğer içerikleri eşitleyin.

Önemli bilgileriniz cihazınızda ve web'de saklansın ve güncel tutulsun. Contacts on Ovi ile rehberinizi dinamik hale getirebilir ve kişilerinizin Ovi.com'da saklanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için bir Nokia Account'unuz olmalıdır. Mobil cihazınızda bir hesap oluşturun veya PC'nizde www.ovi.com adresine gidin.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Ovi Rehber'e bağlanmak için, Rehber uygulamasını ve Ovi sekmesini açın. **Çevrimiçi ol** seçeneğini belirleyin ve bağlantı yöntemini seçin.

Kullanılabilir olduğunda kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanın. Paket veri bağlantısı, ek veri iletim ücretleri ödemenize neden olabilir. Ücretlendirme hakkında bilgi için şebeke servisi sağlayıcınızla görüşün.

Arkadaşlarınızdan biriyle sohbet etmeye başlamak için, **Seçenek** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin. Sohbet mesajı göndermek için, mesaj alanına metni girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sohbet görünümünde **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönder — Mesajı göndermek için kullanılır.

İfade ekle — İfade eklemek için kullanılır.

Yer bilgimi gönder — Sohbet ettiğiniz kişiye yer bilgilerinizi göndermenizi sağlar (her iki cihaz da destekliyorsa).

Profil — Arkadaşınızın bilgilerini görmeyi sağlar.

Profilim — Durumunuzu veya avatarınızı seçmenizi, mesajınızı kişiselleştirmenizi veya bilgilerinizi değiştirmenizi sağlar.

Metni düzenle — Mesajınızdan metin kopyalamak veya mesajınıza metin yapıştırmak için kullanılır.

Sohbeti bitir — Etkin sohbeti bitirmek için kullanılır.

Çıkış — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

Arkadaşınızın yerini görmek için **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Sohbeti bitirmeden Ovi Rehber ana görünümüne dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sırasında bir telefon numarası aldıysanız, bu numarayı kartvizitlerinize eklemek, aramak, kopyalamak veya bu numaraya mesaj göndermek için **Seçenek** öğesini seçin.

Sohbet sırasında alınan bir web bağlantısını açmak veya kopyalamak için, **Seçenek** öğesini seçin.

Sohbet sırasında bir e-posta adresi alırsanız, bu e-posta adresini kopyalamak veya bu adrese e-posta göndermek için **Seçenek** öğesini seçin.

Ovi Dosyaları

Ovi Dosyaları ile, bilgisayarınız açıksa ve İnternet'e bağlıysa bildisayarınızın içeriğine erişmek için Nokia N86 8MP seçeneğini kullanabilirsiniz. Ovi Dosyaları'na erişmek için her bilgisayarda Ovi Dosyaları uygulamasını yüklemeniz gerekecektir.

Sınırlı deneme dönemi için Ovi Dosyaları'nı deneyebilirsiniz.

Ovi Dosyaları ile, yapabilecekleriniz:

- Görüntülerinizi tarayabilir, arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Görüntüleri web sitesine yüklemenize gerek yoktur, fakat mobil cihazınızla bilgisayarınızın içeriğine erişebilirsiniz.
- Dosyalarınıza ve belgelerinize gözatabilir, araştırabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
- Şarkıları bilgisayarınızdan cihazınıza aktarabilirsiniz.
- Bilgisayarındaki dosyaları ve klasörleri önce cihazınıza ya da cihazınızdan taşımadan gönderebilirsiniz.
- Bilgisayarınız kapalıyken bile dosyalara erişebilirsiniz. Varolmasını istediğiniz klasörleri ve dosyaları seçin ve Ovi Dosyaları bilgisayarınız kapalıyken bile otomatik olarak erişim için korumalı, çevrimiçi depolamada güncel kopyaları tutar.

Destek için, bkz. files.ovi.com/support.

Kamera

Kamera hakkında

Nokia N86 8MP cihazınızda iki kamera bulunur. Yüksek çözünürlüklü ana kamera cihazın arkasında bulunur. Daha düşük çözünürlüklü ikincil kamera ise ön taraftadır. Her iki kamerayı da fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Cihazınız, 3264x2448 piksel (8 megapiksel) çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Görüntüler ve video klipler Fotoğraflar'a kaydedilir.

Görüntüler JPEG biçiminde üretilir. Video klipler .mp4 dosya uzantısı ile MPEG-4 dosya biçiminde veya .3gp dosya uzantısı ile 3GPP dosya biçiminde (paylaşım kalitesi) kaydedilir. [Bkz. "Video ayarları", s. 37.](#)

Yeni görüntüler ve video klipler için hafızada yer açmak amacıyla, örneğin uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak dosyaları uyumlu bir PC'ye aktarın ve bu dosyaları cihazınızdan kaldırın. Cihaz hafıza dolduğunda haber verir. Ardından geçerli saklama yerindeki hafızayı boşaltabilir veya kullanılan hafızayı değiştirebilirsiniz.

Görüntüleri ve video klipleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak ya da, Bluetooth bağlantısı veya kablosuz LAN bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak gönderebilirsiniz. Bunları, uyumlu çevrimiçi bir albüme de yükleyebilirsiniz.

Kamerayı etkinleştirme

Ana kamerayı etkinleştirmek için mercek kapağını açın. Mercek kapağı açıkken ve kamera artalanında etkinken ana kamerayı etkinleştirmek için, çekim tuşunu basılı tutun.

Ana kamerayı kapatmak için mercek kapağını kapatın.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf makinesi göstergeleri

Fotoğraf makinesi vizörü aşağıdakileri gösterir:



- 1 Çekim modu göstergeleri
- 2 Etkin araç çubuğu (çekim sırasında görüntülenmez).
- 3 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 4 Görüntü çözünürlüğü göstergesi
- 5 Görüntü sayacı (mevcut görüntü kalitesi ayarını ve kullanımdaki hafızayı kullanarak çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir)
- 6 Cihaz hafızası (📁), depo hafızası (📁) ve hafıza kartı (📁) göstergeleri (görüntülerin kaydedileceği yeri gösterir)
- 7 GPS sinyali göstergesi

Etkin araç çubuğu

Etkin araç çubuğu, fotoğraf çekiminin veya video klip kaydının öncesinde ve sonrasında çeşitli öğe ve ayarların kısayollarını sunar. Araç çubuğu öğesi seçmek için öğeye ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Ayrıca etkin araç çubuğunun görüneceğini de tanımlayabilirsiniz.

Kamerayı kapattığınızda, etkin araç çubuğundaki ayarlar varsayılan ayarlara geri döner.

Fotoğraf çekiminin veya video klip kaydının öncesinde ve sonrasında etkin araç çubuğunu görüntülemek için **Seçenek > Araç çubuğunu göster** seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğunu yalnızca ihtiyacınız olduğunda görmek istiyorsanız, **Seçenek > Araç çubuğunu gizle** seçeneğini belirleyin. Araç çubuğu gizliken görüntülemek için kaydırma tuşuna basın. Araç çubuğu 5 saniyeliliğine görüntülenir.

Varsayılan olarak, tüm kısayollar kullanılabilir değildir. Araç çubuğuna kısayol eklemek veya kaldırmak için **Seçenek > Araç çubğn. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin

Etkin araç çubuğundan, aşağıdakiler arasından seçim yapın:



Video moduna geçiş yapın.

Resim moduna geçiş yapın.

Sahneyi seçmeyi sağlar.

Video ışığını kapatın (yalnızca video modunda).

Video ışığını açın (yalnızca video modunda).

Flaş modunu seçin (yalnızca fotoğraf)

Otomatik zamanlayıcının etkinleştirilmesini sağlar (yalnızca fotoğraflarda)



Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).



Bir renk efekti seçin.



Beyaz dengesini ayarlamayı sağlar.



Pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraf).



Netliği ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda).



Kontrastı ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda).



Işık duyarlılığını ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda).



Panorama modunu etkinleştirir.

Simgeler o anki ayarı yansıtacak şekilde değişir.

Yakınlaştırma, ısıık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Fotoğraf çekme


Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştıran bir görüntünün kalitesi, yakınlaştırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
- Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için çekme tuşuna basın.

Fotoğraf çekmek için aşağıdakileri yapın:

- Kamera video modundaydı, etkin araç çubuğundan fotoğraf modunu seçin.

- 2 Odaklamayı nesne üzerine kilitlemek için çekme tuşuna yarım basın (yalnızca ana kamerada; manzara ve spor sahnelerinde kullanılamaz). Ekranda yeşil renkte kilitlenmiş bir odak göstergesi belirir. Odak kilitlenmemişse kırmızı renkte bir odak göstergesi belirir. Çekme tuşunu bırakın ve tekrar yarım basın. Odaklı kilitlenmeden de fotoğraf çekebilirsiniz.

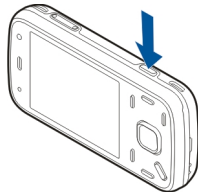

- 3 Fotoğraf çekmek için çekme tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

Fotoğraf çekerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazınızdaki yakınlaştırma tuşunu kullanın.

Ön kamerayı etkinleştirmek için **Seçenek > İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin. Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Kamerayı artalandan açık bırakıp diğer uygulamaları kullanmak için menü tuşuna basın. Kameraya dönmek için çekme tuşunu basılı tutun.

Konum bilgileri

Menü > Uygulamalar > Kamera öğesini seçin.

Çekilen görüntülerin tümüne konum bilgisi eklemek için, **Seçenek > Ayarlar > Kayıt yeri > Açık** seçeneğini belirleyin. Konum bilgisi yalnızca ana kamerayla çekilen görüntüler için geçerlidir.

GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaşıyorsanız, konum bilgisi de paylaşılır ve dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar konumunuzu görebilir. Cihazın konum bilgilerini alması için şebeke servisleri gerekir.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Konum bilgisi yok. GPS artalandan birkaç dakika açık kalır. Uydu bağlantısı bulunursa ve bu sırada gösterge  olarak değişirse, o süre içinde çekilen fotoğraf ve kaydedilen videoların tümü, alınan GPS konumlama bilgilerine göre etiketlenir.

Yer bilgisi içeren dosyalar, Fotoğraflar uygulamasında  ile gösterilir.

Panorama modu

Menü > Uygulamalar > Kamera seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğundan panorama modunu  seçin.

- 1 Panorama modunda ilk fotoğrafı çekmek için, çek tuşuna basın.
- 2 Cihazı, oklarla gösterildiği gibi yavaşça sola veya sağa çevirin.
Panorama önizlemesi açılr ve siz çevirdikçe kamera görüntüyü çeker. Yeşil ok yavaşça çevirmeye devam edebileceğinizi belirtir. Kırmızı duraklama işareti, yeşil ok tekrar görünene kadar hareketsiz durmanız gerektiğini belirtir. Kırmızı dikdörtgen önizleme alanının ortasına gelince bir sonraki karenin ne zaman çekileceğini tahmin edebilirsiniz.
- 3 Çekimi tamamlamak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Maksimum görüntü genişliğine ulaşıldığında panoramik çekim otomatik olarak durur. Cihazın çekilen görüntüyü işlemesi biraz zaman alabilir.

Fotoğraf çekiminden sonra

Fotoğraf çekiminden sonra etkin araç çubuğunda aşağıdakiler arasından seçim yapın (yalnızca, fotoğraf makinesi ayarlarında **Çekilen fotoğrafı göster** seçeneği etkinse kullanılabilir):

- Görüntüyü saklamak istemiyorsanız **Sil**  seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü multimedya mesajı, e-posta veya diğer bağlantı yöntemleriyle (örneğin Bluetooth bağlantısı) göndermek için, arama tuşuna basın veya **Gönder**  seçeneğini belirleyin.

Bir arama yapıyorsanız, **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin .

- Görüntüyü albüme eklemek için **Albüme ekle**  seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyle ilgili bilgileri görmek için **Ayrıntılar**  seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü uyumlu bir çevrimiçi albüme göndermek için  seçeneğini belirleyin (yalnızca albüm için bir hesap oluşturduysanız kullanılabilir).
- Fotoğrafı çektikten sonra görüntüyü yakınlaştırmak için,  seçeneğini belirleyerek görüntüyü açın ve cihazınızın yakınlaştırma tuşunu kullanın.

Görüntüyü etkin bekleme modunda duvar kağıdı olarak kullanmak için **Seçenek > Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü bir kartvizite arama görüntüsü olarak ayarlamak için **Seçenek > Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Flaş

Flaş yalnızca ana kamerada bulunur.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Cihazınızın kamerasında zayıf ışık koşulları için ikili bir LED flaş bulunur.

Etkin araç çubuğundan istediğiniz flaş modunu seçin: **Otomatik** (⚡), **K. Göz gdrm** (👁), **Açık** (⚡) ve **Kapalı** (🔒).

Video ışığı

Işığın yetersiz olduğu ortamlarda video kaydı yaparken ışık düzeylerini artırmak için 📷 seçeneğini belirleyin.

Sahneler

Sahneler yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Sahne, o andaki ortama uygun olan doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardım eder. Sahne ayarları belirli bir tarzda veya ortama göre belirlenmiştir.

Fotoğraf modunda varsayılan sahne **Otomatik**'tir. Video modunda da varsayılan sahne **Otomatik**'tir (her ikisi de **A** simgesiyle gösterilir).

Sahneyi değiştirmek için, etkin araç çubuğunda **Sahne modları** seçeneğini belirleyin ve sahne seçin.

Sahnenizin belirli bir ortama uygun olması için **Kılnc tanımlı** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tanımlı sahnede farklı ışık ve renk ayarları yapabilirsiniz. Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için **Temel alınan sahne md** seçeneğini belirleyin ve istenilen sahneyi seçin. Değişiklikleri kaydetmek ve sahneler listesine dönmek için, **Geri** tuşuna basın. Kendi sahnenizi etkinleştirmek için, **Kılnc tanımlı** seçeneğine ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve **Seç** ögesini seçin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Sıralı çekim modu yalnızca ana kamerada bulunur.

Kamerayı art arda fotoğraf çekecek şekilde ayarlamak için (yeterli hafıza varsa), etkin araç çubuğunda **Sıralı çekim modu** seçeneğini belirleyin.

Hızlı bir şekilde art arda fotoğraf çekmek için, **Seri** seçeneğini belirleyin ve çekme tuşunu basılı tutun. Cihaz, tuşu bırakana kadar veya hafızada yer kalmayana kadar fotoğraf çeker. Çekme tuşuna çok kısa bir süre basarsanız, cihaz art arda altı fotoğraf çeker.

Tanımlanmış zaman aralıklarıyla iki veya daha fazla fotoğraf çekmek için, istediğiniz zaman aralığını seçin. Fotoğrafları çekmek için çekme tuşuna basın. Fotoğraf çekimini durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin. Çekilen fotoğraf sayısı kullanılabilen hafıza miktarına bağlıdır.

Çekilen fotoğraflar ekrandaki bir tabloda görünür. Fotoğrafı görüntülemek için kaydırma tuşuna basın. Zaman aralığı kullandıysanız, yalnızca son çekilen fotoğraf ekranda görüntülenir. Diğer fotoğrafları Fotoğraflar uygulamasında görebilirsiniz.

Sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcı ile birlikte de kullanabilirsiniz.

Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için çekme tuşuna basın.

Sıralı çekim modunu kapatmak için, etkin araç çubuğunda **Sıralı çekim modu** > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.

Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz—otomatik zamanlayıcı

Otomatik zamanlayıcı yalnızca ana kamerada bulunur. Çekilen fotoğrafta kendiniz de bulunmak istiyorsanız, fotoğrafın belirli bir süre geçtikten sonra çekilmesini sağlamak için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Otomatik zamanlayıcı gecikmesini ayarlamak için etkin araç çubuğunda **Otomatik zamanlayıcı** > **2 saniye**, **10 saniye** veya **20 saniye** seçeneğini belirleyin.

Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Zamanlayıcı çalışırken cihaz bip sesi çıkarır ve fotoğraf çekilmeden hemen önce dörtgen yanıp söner. Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı kapatmak için, etkin araç çubuğunda **Otomatik zamanlayıcı** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Fotoğraf çekerken elinizin hareketsiz kalması için etkin araç çubuğunda **Otomatik zamanlayıcı** > **2 saniye** seçeneğini belirleyin.

İyi fotoğraf çekme ipuçları Resim kalitesi

- 34** Doğru resim kalitesini kullanın. Kamerada birçok resim kalitesi modu bulunur. Mümkün olan en iyi kalitede

fotoğraf çekmek için en yüksek ayarı kullanın. Öte yandan, yüksek kaliteli fotoğrafların daha fazla depolama alanı kullandığını unutmayın. Multimedya mesajları ve e-posta ekleri söz konusu olduğunda, MMS gönderimi için en uygun hale getirilmiş en düşük resim kalitesi modunu kullanmak gerekebilir. [Bkz. "Fotoğraf makinesi ayarları", s. 36.](#)

Arka plan

Basit bir arka plan kullanın. Portrelerde ve insan fotoğraflarında, fotoğrafı çekilecek kişinin/kişilerin karmaşık bir arka planın önünde olmamasına dikkat edin. Bu tip arka planlar dikkati kendi üzerlerine çekebilir. Bu koşulları bulamadığınızda, kameranın veya fotoğrafı çekilecek kişinin yerini değiştirin. Daha net portreler çekmek için kamerayı kişiye yaklaştırın.

Derinlik

Manzara fotoğrafı çekerken, ön plana nesne yerleştirerek fotoğraflarınıza derinlik kazandırın. Ön plandaki nesne kameraya çok yakın olduğunda bulanık çıkabilir.

Işık koşulları

Işık kaynağını, miktarını ve yönünü değiştirmek fotoğraflarda çok büyük değişiklikler yaratabilir. Aşağıda, bazı genel ışık koşulları açıklanmıştır:

- Işık kaynağı fotoğrafı çekilecek kişinin/nesnenin arkasında. Fotoğrafı çekilecek kişinin/nesnenin güçlü bir ışık kaynağının önünde bulunmamasına dikkat


edin. Işık kaynağı kişinin/nesnenin arkasında olduğunda veya ekranda görüldüğünde, çekilen fotoğrafın kontrastı düşük olabilir, fotoğraf çok koyu olabilir ve fotoğrafta istenmeyen ışık efektleri bulunabilir.

- Yan ışık. Güçlü yan ışık etkileyici bir efekt sağlar; ancak çok fazlaysa kontrastın çok fazla olmasına neden olabilir.
- Işık kaynağı fotoğrafı çekilecek kişinin/nesnenin önünde. Güneş ışığı çok fazla olduğunda insanlar gözlerini kısmak zorunda kalabilir. Kontrast da çok yüksek olabilir.
- En iyi ışık, yayılmış ve yumuşak ışığın bulunduğu ortamlarda bulunabilir (örneğin, parlak, parçalı bulutlu bir günde veya güneşli bir günde ağaçların gölgesinde).

Video kaydı

Video çekme göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

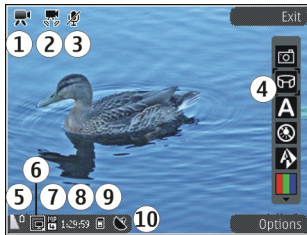

- 1 Çekim modu göstergeleri
- 2 Göstergede video sabitleme

- 3 Ses kapalı göstergesi
- 4 Etkin araç çubuğu (kayıt sırasında görüntülenmez).
- 5 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 6 Video kalitesi göstergesi. Bu ayarı değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar > Video kalitesi** seçeneğini belirleyin.
- 7 Video klip dosya türü
- 8 Kullanılabilir kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.
- 9 Video klipin kaydedildiği konum.
- 10 GPS sinyali göstergesi

Video kaydetme

- 1 Kamera fotoğraf modundaydı, etkin araç çubuğundan video modunu seçin.
- 2 Kayda başlamak için çekme tuşuna basın. Kırmızı simge (●) görünür ve bir uyarı sesi duyulur.
- 3 Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** tuşuna basın. Kaldığı yerden devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazınızdaki yakınlaştırma tuşunu kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak Fotoğraflar'a kaydedilir. Paylaşım kalitesi ayarı kullanıldığında video klipin maksimum süresi yaklaşık 30 saniyedir, diğer kalite ayarları kullanıldığında 90 dakika olur.

Ön kamerayı etkinleştirmek için **Seçenek > İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin. Video kaydına başlamak için kaydırma tuşuna basın. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Video kaydından sonra

Video klip kaydından sonra etkin araç çubuğunda aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın (yalnızca, video ayarlarında **Çekilen videoyu göster** seçeneği **Açık** olarak ayarlıysa kullanılabilir):

- Yeni kaydettiğiniz video klipi hemen oynatmak için **Oynat** (▶) seçeneğini belirleyin.
- Videoyu saklamak istemiyorsanız **Sil** (🗑️) seçeneğini belirleyin.
- Video klipi multimedya mesajı, e-posta veya diğer bağlantı yöntemleriyle (örneğin Bluetooth bağlantısı) göndermek için, arama tuşuna basın veya **Gönder** (✉️) seçeneğini belirleyin. Bu seçenek arama sırasında kullanılamaz. MPEG-4 biçiminde kaydedilen video klipleri multimedya mesajı içinde gönderemeyebilirsiniz.

Ayrıca video klipi telefon görüşmesi yaptığınız kişiye de gönderebilirsiniz. **Arayana gönder** (✉️) seçeneğini belirleyin (yalnızca görüşme sırasında kullanılabilir).

- Video klipi albüme eklemek için **Albüme ekle** (📁) seçeneğini belirleyin.
- Video klipi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için **🌐** seçeneğini belirleyin (yalnızca, uyumlu bir

çevrimiçi albüm için hesap oluşturduysanız kullanılabilir).

- Yeni bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Kamera ayarları

Kamera için iki ayar türü vardır: ayarlar ve ana ayarlar. Ayarlar kamera kapatıldıktan sonra varsayılan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz değiştirmedikçe aynı kalır. Ayarları düzenlemek için etkin araç çubuğundaki seçenekleri kullanın. [Bkz. "Renk ve aydınlatma ayarları", s. 37](#). Ana ayarları değiştirmek için, fotoğraf veya video modunda **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf makinesi ayarları

Ana ayarları değiştirmek için, fotoğraf modunda **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Fotoğraf kalitesi — Çözünürlüğü ayarlamayı sağlar (yalnızca ana kamerada). Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır.

Albüme ekle — Fotoğrafı, Fotoğraflar içindeki bir albüme kaydetmeyi sağlar.

Kayıt yeri — Her bir fotoğraf dosyasına GPS konumu koordinatlarını eklemek için **Açık** seçeneğini tercih edin. Bir GPS sinyalinin alınması biraz zaman alabilir veya sinyal mevcut olmayabilir.

Çekilen fotoğrafı göster — Çekilen fotoğrafı görmek mi yoksa fotoğraf çekmeye devam etmek mi istediğinizi seçin.

Varsayılan fotoğraf ismi — Çekilen fotoğrafların varsayılan ismini tanımlayın.

Gelişmiş dijital yakınlaştırma — Bu ayar yalnızca ana kamerada kullanılabilir. **Açık (kesintisiz)**, dijital ve gelişmiş dijital yakınlaştırma arasında sorunsuz ve sürekli yakınlaştırma artışları sağlar; **Açık (duraklamalı)** dijital yakınlaştırma artışlarının dijital ve gelişmiş dijital adım noktasında duraklamasını sağlar ve **Kapalı**, sınırlı miktarda yakınlaştırma kullanırken görüntü çözünürlüğünün korunmasını sağlar. Gelişmiş yakınlaştırmayı yalnızca, konuya yaklaşmanın nihai görüntü kalitesinden önemli olduğu durumlarda kullanın. Dijital olarak yakınlaştırılmış bir görüntünün genel kalitesi, daima, yakınlaştırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.

Çekim sesi — Fotoğraf çektiğinizde çıkacak sesi seçin.

Kullanılan hafıza — Fotoğrafların saklanacağı yeri seçin.

Kam. ayar. geri yükle — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri döndürmek için kullanılır.

Renk ve aydınlatma ayarları

Etkin araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Flaş modu (🔆) (yalnızca fotoğrafta) — İsteddiğiniz flaş modunu seçin.

Renk tonu (🎨) — Bir renk efekti seçin.

Video ışığını aç veya Video ışığını kapat (🔆) — Video ışığını açın veya kapatın (yalnızca video modunda).

Beyaz dengesi (🎚️) — Mevcut ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

Pozlama telafisi (📷) (yalnızca fotoğrafta) — Çok aydınlık bir arka plana karşı koyu bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, arka planın aydınlığını telafi etmek için

pozlamayı +1 ve +2 olarak ayarlayın. Koyu arka plana karşı aydınlık nesneler için -1 veya -2 ayarını kullanın.

Netlik (📷) (yalnızca fotoğrafta) — Fotoğrafın netliğini ayarlamak için kullanılır.

Kontrast (📷) (yalnızca fotoğrafta) — Fotoğrafın en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı ayarlamak için kullanılır.

Işık duyarlılığı (ISO) (yalnızca fotoğrafta) — Karanlık görüntüleri önlemek için zayıf ışık koşullarında ışık duyarlılığını artırın.

Ekran görüntüsü, yaptığımız ayarlarla uygun biçimde değişir.

Kullanılabilir ayarlar seçilen kameraya bağlı olarak değişir.

Ayarlar çekim moduna özeldir. Modlar arasında geçiş yapmak tanımlanan ayarları sıfırlamaz.

Kamerayı kapattığınızda ayarlar varsayılan ayarlara geri döner.

Yeni bir sahne seçerseniz, renk ve aydınlatma ayarları seçili olan sahnedenkine ile değiştirilir. Gerekirse sahne seçiminden sonra ayarları değiştirebilirsiniz.

Video ayarları

Ana ayarları değiştirmek için, video modunda, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video kalitesi — Video klipin kalitesini ayarlayın. Video klipi multimedya mesajıyla göndermek istiyorsanız, **Paylaşım** seçeneğini belirleyin. Klip, QCIF çözünürlüğünde 3GPP biçiminde kaydedilir ve boyut limiti 300 kB'dir

(yaklaşık 30 saniye). MPEG-4 biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında gönderemeyebilirsiniz.

Kayıt yeri — Her bir dosyaya GPS konumu koordinatlarını eklemek için **Açık** seçeneğini tercih edin. GPS sinyalinin alınması biraz zaman alabilir veya sinyal mevcut olmayabilir.

Video sabitleme — Video kaydı yaparken kamera sallantısı etkilerini azaltmak için kullanılır.

Ses kaydı — Ses kaydı yapıp yapılmayacağını seçmeyi sağlar.

Albüme ekle — Kaydedilen video klibi Fotoğraflar'da bulunan bir albüme eklemek için kullanılır.

Çekilen videoyu göster — Kayıt durduktan sonra kaydedilen video klibin ilk karesinin gösterilmesi için kullanılır. Video klibin tamamını görüntülemek için, etkin araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini (ana kamera) veya **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini (ikinci kamera) belirleyin.

Varsayılan video ismi — Kaydedilen video kliplerin varsayılan ismini girin.

Kullanılan hafıza — Video kliplerinizin kaydedileceği yeri seçin.

Kam. ayar. geri yükle — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri döndürmek için kullanılır.

Fotoğraflar

Fotoğraflar hakkında

Menü > **Fotoğraflar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Çekilenler — Yakaladığınız tüm resimleri ve videoları görüntüleyin.

Aylar — Resimleri ve videoları yakalandıkları ay'a göre görüntüleyin.

Albümler — Varsayılan albümleri ve kendi oluşturduklarınızı görüntüleyin.

Etiketler — Her öğe için oluşturduğunuz etiketleri görüntüleyin.

İnd. öğeler — Web'den indirdiğiniz veya multimedya ya da e-posta mesajı ile aldığınız öğeleri ve videoları görüntüleyin.

Tümü — Tüm öğeleri görüntüleyin.

Çvrncş pylşm — Web'de fotoğraf veya video yayımlayın.


Görüntü ve videoları görüntüleme

Önce **Menü** > **Fotoğraflar** öğesini seçin, ardından aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tümü — Fotoğraf ve videoların tümünü görüntülemek için kullanılır.

Çekilenler — Cihazınızdaki kamerayla çekilen fotoğraflar ve kaydedilen video klipleri görüntülemek için kullanılır.

İnd. öğeler — İndirilen video klipleri görüntüleyin.

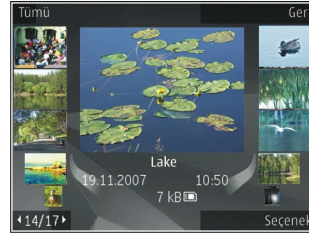

Resimler ve video klipler size uyumlu bir cihazdan da gönderilebilir. Alınan bir mesajı veya video klibi Fotoğraflar'da görüntüleyebilmeniz için önce kaydetmelisiniz.

Görüntü ve video klip dosyaları tarih ve saate göre art arda sıralanmıştır. Dosya sayısı görüntülenir. Dosyalara tek tek göz atmak için sola veya sağa ilerleyin. Dosyalara gruplar halinde göz atmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Bir dosyayı açmak için dosyayı seçin. Bir resim açıldığında, resmi büyütme için büyütme tuşlarını kullanın. Büyütme oranı kalıcı olarak depolanmaz.

Bir görüntü veya video klibi düzenlemek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

 işaretli bir fotoğrafın nerede çekildiğini görmek için **Seçenek** > **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcıda basmak için **Seçenek > Baskı seçeneğini** belirleyin.

Resimleri daha sonra basmak üzere bir albüme taşımak için **Seçenek > Albüme ekle > Sonra bas seçeneğini** belirleyin.

Dosya bilgilerini görme ve düzenleme

Bu öğeyi seçin; **Menü > Fotoğraflar**. Bir öğeye gidin.

Görüntü veya video özelliklerini görmek ve düzenlemek için **Seçenek > Bilgiler > Görüntüle ve düzelt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etiketler — Kullanılan etiketleri görüntüleyin. Geçerli dosyaya daha fazla etiket eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Açıklama — Dosyanın serbest formlu açıklamasını görüntüleyin. Açıklama eklemek için alanı seçin.

Yer — Varsa GPS konum bilgilerini görüntüleyin.

Başlık — Dosyanın küçük resmini ve geçerli dosya adını görüntüleyin. Dosya adını düzenlemek için dosya adı alanını seçin.

Albümler — Geçerli dosyanın bulunduğu albümleri görüntüleyin.

Çözünürlük — Piksel olarak resmin boyutunu görüntüleyin.

Süre — Videonun süresini görüntüleyin.

Kul. hakları — Geçerli dosyanın DRM haklarını görüntülemek için **Gstr** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri ve videoları düzenleme

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin. Dosyaları şu şekilde düzenleyebilirsiniz:

Öğeleri Etiketler görünümünde görüntülemek için, öğelere etiket ekleyin.

Öğeleri aylara göre görüntülemek için **Aylar** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri saklamak amacıyla albüm oluşturmak için, **Albümler > Seçenek > Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya video klibi albüme eklemek için, eklenecek öğeyi seçin ve etkin araç çubuğundan **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya video klibi silmek için, silinecek öğeyi seçin ve etkin araç çubuğundan **Sil** seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğu

Etkin araç çubuğu yalnızca, bir görünümde görüntü veya video klip seçtiğinizde kullanılabilir.

Etkin araç çubuğunda, farklı öğelere gidin ve istediğiniz seçeneği belirleyin. Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz görünüme ve görüntü veya video klip seçiminize bağlı olarak değişiklik gösterir.

Etkin araç çubuğunu gizlemek için **Seçenek > Simgeleri gizle** seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğu gizliken çubuğu etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Bir görüntü veya video klip seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:



Video klipi oynatmak için kullanılır.



Görüntüyü veya video klipi göndermek için kullanılır.



Görüntüyü veya video klipi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır (yalnızca, uyumlu bir çevrimiçi albüm için hesap oluşturduysanız kullanılabilir).



Öğeyi bir albüme eklemek için kullanılır.



Öğenin etiketlerini ve diğer özelliklerini yönetmek için kullanılır.

Albümler

Menü > Fotoğraflar ve Albümler seçeneğini belirleyin.

Albümlerle, resimlerinizi ve video kliplerinizi rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Yeni bir albüm oluşturmak için **Seçenek > Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Bir albüme resim veya video klip eklemek için öğeyi seçtikten sonra **Seçenek > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Albümlerin listesi açılır. Resmi veya video klipi eklemek istediğiniz albümü seçin. Albüme eklediğiniz öğe Fotoğraflar bölümünde görünmeye devam eder.

Bir albümden resim veya video klip çıkarmak için öğeyi seçtikten sonra **Seçenek > Albümden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Etiketler

Bu öğeyi seçin; **Menü > Fotoğraflar**.

Fotoğraflar bölümündeki medya öğelerini sınıflandırmak için etiketleri kullanın. Etiket yöneticisinde etiket oluşturup silebilirsiniz. Etiket yöneticisi kullanılmakta olan etiketleri ve her etiketle ilişkili öğelerin sayısını gösterir.

Etiket yöneticisini açmak için bir resim veya video klip seçip, ardından **Seçenek > Bilgiler > Etiket yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etiket oluşturmak için **Seçenek > Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Bir resme etiket atamak için resmi seçin ve **Seçenek > Etiket ekle** seçeneğini belirleyin.

Oluşturduğunuz etiketleri görmek için **Etiketler** seçeneğini belirleyin. Etiket adının boyutu etiketin atandığı öğe sayısına karşılık gelir. Bir etiketle ilişkili tüm resimleri görüntülemek için listeden etiketi seçin.

Listeyi alfabetik sırayla görüntülemek için **Seçenek > Alfabetik** seçeneğini belirleyin.

Listeyi en sık kullanılan sırayla görüntülemek için **Seçenek > En sık kullanılan** seçeneğini belirleyin.

Bir resmi bir etiketten kaldırmak için etiketi ve resmi seçin, ardından **Seçenek > Etiketten kaldır** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi

Bu öğeyi seçin; **Menü > Fotoğraflar.**

Resimlerinizi slayt gösterisi olarak görüntülemek için bir resim seçin ve **Seçenek > Slayt gösterisi > Yeniye doğru oynat** veya **Eskiye doğru oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar.

Yalnızca seçili resimleri slayt gösterisi olarak görüntülemek için resimleri işaretlemek üzere **Seçenek > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle** seçeneğini kullanın. Slayt gösterisini başlatmak için **Seçenek > Slayt gösterisi > Yeniye doğru oynat** veya **Eskiye doğru oynat** seçeneğini belirleyin.

Duraklatılan bir slayt gösterisini devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini sonlandırmak için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Görüntülere göz atmak için, sola veya sağa ilerleyin.

Slayt gösterisini başlatmadan önce slayt gösterisi ayarlarını yapmak için **Seçenek > Slayt gösterisi > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Müzik — Slayt gösterisine ses ekleyin.

Şarkı — Listeden bir müzik dosyası seçin.

Slaytlar arındık gckm — Slayt gösterisinin temposunu ayarlayın.

Slayt gösterisi sırasındaki ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

TV çıkışı modu


Çekilen fotoğrafları ve kaydedilen video klipleri uyumlu bir televizyonda görüntülemek için Nokia Video Bağlantısı Kablosu'nu kullanın.

Fotoğrafları ve video klipleri TV'de görüntülemeden önce, uygun TV sistemi ve TV en boy oranı için TV çıkışı ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir. [Bkz. "Akseuar ayarları", s. 139.](#)

TV'yi TV çıkışı modunda kamera vizörü olarak kullanamazsınız.

Görüntüleri ve video klipleri televizyonda izlemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Nokia Video Bağlantısı Kablosu'nu uyumlu bir televizyonun video girişine takın.
- 2 Nokia Video Bağlantısı Kablosu'nun diğer ucunu cihazınızın Nokia AV Konektörü'ne takın.
- 3 Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.
- 4  tuşuna basın, **Galeri** seçeneğini belirleyin ve görüntülemek istediğiniz dosyaya göz atın.

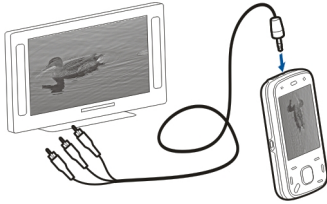

Fotoğraflar görüntü göstericide görüntülenir, video klipler ise Video merkezi'nde oynatılır.

Etkin aramalar, stereo video klip sesleri, tuş sesleri ve zil sesleri dahil tüm sesler, Nokia Video Bağlantısı Kablosu takılıken televizyona yönlendirilir. Cihazın mikrofonunu normal şekilde kullanabilirsiniz.

Fotoğraflar'daki klasörler dışındaki tüm uygulamalar için, TV ekranında, cihazınızın ekranında görüntülenen şey görüntülenir.

Açılan görüntü televizyonda tam ekranda gösterilir. Bir görüntüyü TV'de görüntülenirken küçük resim görünümünde açarsanız, yakınlaştırma kullanılamaz.

Vurgulanmış bir video klipi açtığınızda, Video merkezi, video klipi cihaz ekranında ve TV ekranında oynatmaya başlar. [Bkz. "RealPlayer", s. 132.](#)

Fotoğrafları TV'de slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz. Seçilen müzik çalınırken, bir albümdeki öğelerin tümü veya işaretlenmiş fotoğraflar TV'de tam ekranda görüntülenir. [Bkz. "Slayt gösterisi", s. 42.](#)

TV görüntüsünün kalitesi, cihazların çözünürlük farkı yüzünden farklılık gösterebilir.

Kablosuz radyo sinyalleri (örneğin, gelen aramalar) TV görüntüsünde parazite neden olabilir.

Görüntüleri düzenleme

Görüntü düzenleyici

Bir görüntüyü düzenlemek için, Fotoğraflar'da, o görüntüye ilerleyin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Görüntünüze efekt eklemek için, **Seçenek** > **Efekt ekle** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü kırpabilir ve döndürebilir; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlayabilir ve görüntüye efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Görüntüyü kırpma

Görüntüyü kırmak için, **Seçenek** > **Efekt ekle** seçeneğini belirleyin ve **ƒ** (**Kırp**) öğesini seçin.

Görüntüyü el ile kırmak için, **El ile** öğesini seçin. Görüntünün sol üst köşesinde bir artı işareti görünür. Kırpma sınırlarını ayarlamak için kaydırın, **Belirle** öğesini seçin ve sağ alt köşeden kırpma sınırlarını ayarlayın. Kırpma sınırlarını sol üst köşeden yeniden ayarlamak için, **Geri** seçeneğini belirleyin. Kırpma alanının yerinden memnunsanız, **Kırp** öğesini seçin.

Önceden tanımlanmış bir en boy oranı seçerseniz, kırpma sınırlarını ayarlarken, seçilen en boy oranı kilitli olur.

Kırmızı göz giderme

Görüntüdeki kırmızı göz sorununu gidermek için, **Seçenek > Efekt ekle** seçeneğini belirleyin ve  (Kırmızı göz giderme) öğesini seçin.

Artı işaretini gözün üzerine getirin ve kaydırma tuşuna basın. Halkayı gözün boyutuna uyacak şekilde yeniden boyutlandırmak için kaydırın. Kırmızılığı gidermek için, kaydırma tuşuna basın. Görüntüyü düzenlemeyi bitirdiğinizde, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek ve önceki görünüme geri dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Kullanışlı kısayollar

Görüntüleri düzenlerken aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz:

- Görüntüyü tam ekranda görmek için * tuşuna basın. Normal görünüme dönmek için * tuşuna tekrar basın.
- Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde döndürmek için 3 veya 1 tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için 5 veya 0 tuşuna basın.
- Yakınlaştırılmış bir görüntü üzerinde hareket etmek için; yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

Videoları düzenleme

Video düzenleyici .3gp ve .mp4 video dosyası biçimlerini ve .aac, .amr, .mp3 ve .wav ses dosyası biçimlerini destekler. Bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Photos'da video kliplerini düzenlemek için, video klibe ilerleyip **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki düzenleme seçeneklerinden birini seçin:

Birleştir — Seçili video klabin başına veya sonuna bir resim veya video klipi ekler

Sesi değiştir — Yeni ses klipi ekler ve video klipteki orijinal ses klisini değiştirir

Metin ekle — Video klabin başına veya sonuna metin ekler

Kes — Videonun istediğiniz bölümlerini keser ve video klipte kalmasını istediğiniz bölümleri işaretlemenizi sağlar

Bir video klabin ekran görüntüsünü almak için, video kesme görünümünde **Seçenek > Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin. Küçük resim önizleme görünümünde, kaydırma tuşuna basın ve **Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin.

Galeri

Galeri hakkında

Bu seçeneği belirleyin; **Menü > Uygulamalar > Galerİ.**

Galeri, resimleriniz, video ve ses klipleriniz, şarkılarınız ve gerçek zamanlı akış bağlantılarınız için bir depolama yeridir.

Ana görünüm

Bu seçeneği belirleyin; **Menü > Uygulamalar > Galerİ.**

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntüler  — Fotoğraflar bölümündeki resimleri ve video klipleri görüntüleyin.

Video klipler  — V. merkezi bölümündeki video klipleri görüntüleyin.

Şarkılar  — Müzik çalar uygulamasını açın.

Ses klipleri  — Ses kliplerini dinleyin.

Akış bağlantıları  — Gerçek zamanlı akış bağlantılarını görüntüleyin ve açın.

Sunumlar  — Sunumları görüntüleyin.

Klasörlere göz atıp bunları açabilir ve öğeleri kopyalayabilir ve klasörlere taşıyabilirsiniz. Ayrıca albümler oluşturabilir ve öğeleri kopyalayıp albümlere ekleyebilirsiniz.

Bir dosyayı açmak için listeden dosyayı seçin. Video klipler ve gerçek zamanlı akış bağlantıları V. merkezi içinde,

müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar içinde açılır ve oynatılır.

Ses klipleri

Menü > Uygulamalar > Galerİ ve **Ses klipleri** seçeneğini belirleyin.

Web'den indirdiğiniz ses kliplerinin tümü bu klasörde bulunur. Kaydedici uygulamasıyla, MMS için optimize edilmiş veya normal kalite ayarlarında oluşturulan ses klipleri de bu klasöre kaydedilir, ancak yüksek kalite ayarlarıyla oluşturulan ses klipleri Müzik çalar uygulamasına kaydedilir.

Bir ses dosyasını dinlemek için, listeden dosyayı seçin.

Hızlı ileri veya geri sarmak için kaydırma tuşunda sağa veya sola basın.

İpucu: Durdurmak, duraklatmak, sürdürmek, geri sarmak ve hızlı ileri sarmak için medya tuşlarını kullanabilirsiniz.

Gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

Menü > Uygulamalar > Galerİ ve **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin.

Bir gerçek zamanlı akış bağlantısını açmak için listeden bağlantıyı seçin.

Yeni bir gerçek zamanlı akış bağlantısı eklemek için, **Seçenek > Yeni bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Sunumlar

Bu seçeneği belirleyin; **Menü > Uygulamalar > Galeri.**

Sunumlarda, ölçeklenebilir vektör grafikleri (SVG) ve flash dosyalarını (SWF) (örneğin, çizgi film ve harita) görüntüleyebilirsiniz. SVG görüntüler, basıldığında veya farklı ekran boyut ve çözünürlüklerinde görüntülendiğinde görünümünü korur.

Dosyaları görüntülemek için **Sunumlar** seçeneğini belirleyin. Bir resme gidin ve **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin. Oynatmayı duraklatmak için **Seçenek > Duraklat** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırmak için **5** tuşuna basın. Uzaklaştırmak için **0** tuşuna basın.

Görüntüyü 90 derece saat yönünde veya aksi yönde döndürmek için sırasıyla **1** veya **3** tuşuna basın. Görüntüyü 45 derece döndürmek için **7** veya **9** tuşuna basın.

Tam ve normal ekran modu arasında geçiş yapmak için ***** tuşuna basın.

Bağlantı

Cihazınız, internete veya başka bir uyumlu cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunar.

Kablosuz LAN

WLAN hakkında

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmeniz için, bulunduğunuz yerde bunun mevcut olması ve cihazınızın WLAN'a bağlanmış olması gerekir. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bunlara bağlanabilmek için servis sağlayıcıdan temin edilebilecek bir erişim anahtarı gerekir.

Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

WLAN kullanan özellikler veya diğer özellikler kullanılırken ortalanda çalışmasına izin verilen özellikler, batarya gücü gereksinimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki WLAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g standardı
- 2,4 GHz'de çalışma
- 128 bitlik anahtarlarla kablolu eşdeğer gizlilik, Wi-Fi korumalı erişim (WPA) ve 802.1x kimlik koruması yöntemleri. Bu işlevlerin kullanılabilmesi için şebeke tarafından desteklenmeleri gerekir.

Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN bağlantıları

Bir WLAN'ı kullanabilmek için WLAN'da internet erişim noktası oluşturmalsınız. İnternete bağlanması gereken uygulamaların erişim noktasını kullanın. Bir WLAN erişim noktası kullanarak veri bağlantısı yaptığınızda bir WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını bitirdiğinizde etkin WLAN bağlantısı sonlandırılır. Bağlantıyı elle de bitirebilirsiniz.

Sesli arama sırasında veya paket veri bağlantısı etkinken bir WLAN kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlanabilirsiniz, ancak çeşitli uygulamalar aynı internet erişim noktasını kullanabilirler.

Cihaz Hatsız tercihte iken, varsa bir WLAN kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı oluştururken veya bitirirken gerekli güvenlik koşullarına uyduğunuzdan emin olun.

Cihazı WLAN içinde ve WLAN erişim noktasının etki mesafesi dışında başka bir yere taşırsanız, dolaşım işlevi otomatik olarak cihazınızı aynı WLAN'a ait başka bir erişim noktasına bağlar. Aynı şebekeye ait olan erişim noktalarının etki mesafeleri içinde kaldığınız sürece, cihazınız şebekeye bağlı kalabilir.

İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim kontrolü (MAC) adresini kontrol etmek için, örneğin, cihazınızın MAC adresini bir WLAN yönlendiricisine yapılandırmak üzere, ana ekranda *#62209526# girin. MAC adresi görüntülenir.

WLAN kullanılabilirliğine bakma

Cihazınızı kablosuz LAN (WLAN) kullanılabilirliğini göstermek üzere ayarlamak için, **Menü > Araçlar >**

Ayarlar ve Bağlantı > Kablosuz LAN > WLAN varlığını göster seçeneğini belirleyin.

WLAN kullanılabiliriyorsa,  gösterilir.

WLAN sihirbazı

Menü > Araçlar > Bağlantı > WLAN sihrbz. seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN (WLAN) bulup bağlanmanıza yardımcı olur. Bir uygulamayı açtığınızda, cihazınız kullanılabilir WLAN'leri taramaya başlar ve bunları sıralar.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yenile — Kullanılabilir WLAN listesini güncelleyin.

WLAN ağlarını filtrele — Bulunan ağlar listesindeki WLAN'ları filtreleyin. Bir dahaki sefere uygulama WLAN'ları aradığında, seçili ağlar filtrelenir.

Web tarama. başlat — WLAN'in erişim noktasını kullanarak web'i taramaya başlayın.

Web taramy. devam — Etkin durumdaki WLAN bağlantısını kullanarak web taramayı sürdürün.

WLAN bağlantısını kes — Etkin WLAN bağlantısını kesin.

Bilgiler — WLAN ayrıntılarını görüntüleyin.

Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Bağlantı yöneticisi

Etkin veri bağlantıları

Menü > Araçlar > Bağlantı > Bağl. yön. seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz:



veri aramaları

paket veri bağlantıları

kablosuz LAN (WLAN) bağlantıları

Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantıyı kesmek için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir WLAN'lar

Menü > Araçlar > Bağlantı > Bağl. yön. öğesini seçin ve **Mevcut WLAN ağları** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir WLAN görünümü menzil içindeki kablosuz LAN'ların (WLAN) bir listesini, şebeke modlarını (altyapı

veya özel) ve sinyal gücü göstergesini gösterir.  şifreli ağlar için görüntülenir;  cihazınızın şebekede aktif bir bağlantısı olup olmadığını gösterir.

Şebeke ile ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Şebeke içinde bir internet erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Erişim noktası tanımla** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth

Menü > Araçlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth Hakkında

Cihazınızdaki Bluetooth teknolojisi, birbirinden en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

Menü > Araçlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

- 1 Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Yakınlarda birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa, cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
- 2 **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Telefon görünürlüğü > Herkese görünür** veya **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyi tanımla**'yı seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

- 4 Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
- 5 Öğeyi seçin ve **Seçenek > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.

İpucu: Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

- 6 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilebilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda **Veri gönderiliyor** görüntülenir.

Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öğe. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak için **Bluetooth > Açık ve Telefon görünürlüğü > Herkese görünür** öğesini, sadece eşlenmiş bir cihazdan veri almak içinse **Gizli** öğesini seçin. Bluetooth bağlantısı ile veri aldığınızda, etkin tercinizin ayarlarına bağlı olarak, bir ses duyulur ve size veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde, mesaj Mesajlar uygulamasının Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı veri gönderildikten veya alındıktan sonra otomatik olarak kesilir. Sadece Nokia Ovi Suite ve kulaklıkları mikrofon seti gibi bazı aksesuarlar aktif olarak kullanılsalar bile bağlantıyı sürdürebilirler.

Cihazları eşleştirme

Menü > Araçlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirme işleminden önce, kendi parolanıza (1-16 hane) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısı ile aynı kodu kullanma konusunda anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların parolaları sabittir. Parolaya yalnızca cihazlara ilk kez bağlanırken ihtiyacınız olur. Eşleştirme işleminden sonra, bağlantı yetkilendirilebilir. Her bağlantı kurduğunuzda eşleşen cihazlar arasındaki bağlantıyı kabul etmenize gerek olmayacağı için, bağlantıyı eşleştirme ve yetkilendirme işlemi bağlanmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmetini destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

- 1 **Seçenek > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz menzil içindeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçip parolayı girin. Diğer cihaza da aynı parolanın girilmesi gerekir.
- 3 Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantının otomatik yapılması için **Evet** seçeneğini veya her bağlantı girişiminde bağlantıyı elle onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirme işleminden sonra cihaz eşleşen cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş cihaza takma isim vermek için **Seçenek > Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Bu takma isim sizin cihazınızda görüntülenir.

Eşleşme silmek için, eşlemesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleşmeleri silmek için **Seçenek > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleşmeyi iptal ederseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı sonlandırılır.

Eşleştirilmiş cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Bu durumu yalnızca kendi

cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıkları mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız, **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz veya kulaklıkları mikrofon seti gibi bir Bluetooth ses aksesuarını kullanmak için, cihazınızı o aksesuarla eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için aksesuar kullanım kılavuzuna bakın. Ses aksesuarına bağlanmak için aksesuarı açın. Bazı ses aksesuarları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlanmazsa, eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın, aksesuarı seçin ve **Seçenek > Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Cihazları engelleme

Menü > Araçlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, eşlenmiş cihazlar sekmesini açın.

Engellemek istediğiniz cihazı ve **Seçenek > Engelle** öğesini seçin.

Bir cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, engellenen cihazlar sekmesini açın ve **Seçenek > Sil** öğesini seçin.

Engellenen cihazların tümünün engelini kaldırmak için, **Seçenek > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınız zaman, **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** özgesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Veri kablosu

Verilerin bozulmasını önlemek için, veri aktarımı sırasında USB veri kablosu bağlantısını kesmeyin.

Cihazınızla PC arasında veri aktarımı

- 1 Cihazınıza bir hafıza kartı takın ve cihazı veri kablosu aracılığıyla uyumlu bir PC'ye bağlayın.
- 2 Cihaz hangi modun kullanılacağını sorunca, **Depolama** seçeneğini belirleyin. Bu modu kullanırken, cihazınızı bilgisayarda çıkarılabilir sabit disk olarak görebilirsiniz.
- 3 Hafıza kartının zarar görmesini önlemek için, bağlantıyı bilgisayardan (örneğin, Microsoft Windows'daki Donanım Çıkarma veya Kaldırma sihirbazını kullanarak) sonlandırın.

Cihazınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanmak için, Nokia Ovi Suite uygulamasını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki müziği Nokia Müzik Çalar ile senkronize etmek için, Nokia Müzik Çalar yazılımını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Genellikle veri kablosu ile kullandığınız USB modunu değiştirmek için **Menü > Araçlar > Bağlantı > USB ve USB bağlantı modu** özgesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Cihazı, veri kablosunu cihaza her bağladığınızda modu sormak üzere ayarlamak için, **Menü > Araçlar > Bağlantı > USB ve Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite veya Nokia Nseries PC Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Apple Macintosh desteği ve cihazınızı Apple Macintosh cihazına bağlama hakkında bilgi için, www.nseries.com/mac adresine bakın.

Senk

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Senk seçeneğini belirleyin.

Senk; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Senk uygulamasını açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senk profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, bir senk ögesine ilerleyin ve bu ögeyi profile dahil etmek için **İşaretle** seçeneğini, veya profilin dışında bırakmak için **İşart. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Senk profillerini yönetmek için, **Seçenek** ögesini ve istenen seçeneği seçin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenek** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.

Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı

Tarayıcı Hakkında

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı uygulamasını kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir. Tarayıcı, şebeke servisi gerektirir.

Web'i tarama

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Kısayol: Tarayıcıyı başlatmak için, giriş ekranındayken **0** tuşunu basılı tutun.

Web sayfasına gözatmak için, yer imleri görünümünde bir yer imi seçin veya web adresi girmeye başlayın (🌐 alanı otomatik olarak açılır) ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek ve sayfa yükleme hızını artırmak amacıyla grafikleri devre dışı bırakılmış web sayfalarına

gözetmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** seçeneklerini belirleyin.

Bir web adresi girmek için, **Seçenek** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** seçeneği tarayıcı ayarlarında açıldıysa ve geçerli web sayfası ilk ziyaret ettiğiniz web sayfası değilse kullanılabilir).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Açılır pencrlr. engelle veya Açılır pencrlr. izin ver** seçeneğini belirleyin.

Kısayol tuşu haritasını görüntülemek için **Seçenek** > **Tuş kısayolları** seçeneğini belirleyin. Kısayol tuşlarını düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Uygulamadan veya bağlantıdan çıkmadan tarayıcıyı simge durumuna getirmek için bitirme tuşuna bir kere basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu, tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunu açmak için, web sayfasındaki boş bir noktada kaydırma tuşunu basılı tutun.

Araç çubuğunda ilerlemek için, sola veya sağa kaydırın.

Özelliği seçmek için kaydırma tuşuna basın.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Son girilen sayfalar** — Sık ziyaret ettiğiniz web adreslerinin listesini görüntülemek için kullanılır.

 **Genel bakış** — Görüntülenmekte olan web sayfasının genel bir görünümünü görmek için kullanılır.

 **Anah. söz. göre bul** — Görüntülenmekte olan web sayfasında arama yapmak için kullanılır.

 **Yeniden yükle** — Web sayfasını yenilemek için kullanılır.

 **Web beslemeler. abone ol** (varsa) — Geçerli web sayfasında kullanılabilir web beslemelerinin listesini görüntülemek ve web beslemesine abone olmak için kullanılır.

Sayfalarda gezinme

Küçük Harita ve Sayfa genel bakışı, büyük miktarda bilgi içeren web sayfalarında gezinmenize yardımcı olur.

Küçük Harita'yı etkinleştirmek için, **Seçenek > Ayarlar > Genel > Küçük harita > Açık** seçeneğini belirleyin.

Büyük bir web sayfasında gezinirken, Küçük Harita açılır ve sayfanın genel bir görünümünü gösterir.

Küçük Harita'da ilerlemek için yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın. İsteddiğiniz yere ulaştığınızda kaydırmayı bırakın. Küçük Harita kaybolur ve sizi seçtiğiniz konumda bırakır.

Çok miktarda bilgi içeren bir web sayfasını tararken, bu web sayfasında ne tür bilgilerin bulunduğunu görmek için Sayfa genel bakışı'nı da kullanabilirsiniz.

Görüntülenmekte olan web sayfasına genel bir bakış için **8** tuşuna basın.

Web sayfasında istediğiniz noktayı bulmak için, yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin.

Yakınlaştırmak ve web sayfasının istediğiniz bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

Web beslemeleri ve günlükleri

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya web günlüklerini paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Web beslemeleri genellikle web, web günlüğü ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web beslemeleri varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Web beslemeleri varsa, web beslemelerinden birine abone olmak için, **Seçenek** > **Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi seçin ve **Seçenek** > **Web besl. seçenekleri** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini belirtmek için, Web beslemeleri görünümünde, **Seçenek** > **Düzenle** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla besleme işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

Bilgi Uygulamaları

Cihazınız bilgi uygulamalarını desteklemektedir. Bilgi uygulamaları; cihazınıza multimedya, haber bültenleri ve diğer bilgileri (örneğin, hava durumu raporları) sağlayan küçük boyutlu, karşıdan indirilebilir web uygulamalarıdır. Yüklenen bilgi uygulamaları, Uygulamalar klasöründe ayrı uygulamalar olarak görünür.

Bilgi uygulamaları için varsayılan erişim noktası web tarayıcısındaki ile aynıdır. Bazı bilgi uygulamaları arka planda etkin olduğunda cihazınızdaki bilgileri otomatik olarak güncelleyebilir.

Bilgi uygulamalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Geçerli web sayfasında metin, telefon numarası veya e-posta adresi aramak için, **Seçenek** > **Anahtar sözcük bul** öğesini seçin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Sonraki eşleşmeye gitmek için aşağı kaydırın.

Önceki eşleşmeye gitmek için yukarı kaydırın.

İpucu: Geçerli web sayfasında metin aramak için **2** tuşuna basın.

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeleri indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları da ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler cihazınızdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf Galerî'ye kaydedilebilir.

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Öge indirmek için:

- 1 Bağlantıyı seçin.
- 2 Öğeyi satın almak için uygun seçeneği belirleyin (örneğin **Satın Al**).
- 3 Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.
- 4 İndirmeye devam etmek veya iptal etmek için uygun seçeneği belirleyin (örneğin **Kabul et** veya **İptal**).

Bir indirme işlemi başlattığınızda, geçerli tarama oturumundaki devam eden ve tamamlanmış indirme işlemlerinin listesi görüntülenir.

Listede değişiklik yapmak için **Seçenek** > **İndirilebilir öğeler** seçeneğini belirleyin.

Listedeki öğelerden birini seçin ve devam eden indirme işlemlerini iptal etmek ya da indirilmeleri tamamlanmış öğeleri açmak, kaydetmek veya silmek için **Seçenek** öğesini seçin.

Yer imleri

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Seçenek > **Git** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Listeden veya Son ziyaret edilen sayfalar klasöründeki yer imleri koleksiyonundan web adreslerini seçebilirsiniz.

Bir web adresini girmeye başladığınızda,  alanı otomatik olarak açılır.

 varsayılan erişim noktası için tanımlanmış olan ana sayfayı gösterir.

Yeni bir web sayfasına gitmek için, **Seçenek** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini göndermek ve eklemek veya bir yer imini ana sayfa olarak ayarlamak için, **Seçenek** > **Yer imi seçenekleri** öğesini seçin.

Yer imlerini düzenlemek, taşımak veya silmek için, **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için, **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarını ziyaretinizle ilgili olarak topladığı bilgileri silmek için, **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi  görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

Menü > Web ve Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar

Erişim noktası — Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kullanılır. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden

belirlenmiş olabilir; bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmamız mümkün olmayabilir.

Ana sayfa — Ana sayfayı tanımlayın.

Küçük harita — Küçük Haritayı açın veya kapatın.

Geçmiş listesi — Tarama sırasında, geçerli tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların bir listesini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin, **Geçmiş listesi** seçeneğini açın.

Güvenlik uyarıları — Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

Java/ECMA dizesi — Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Sayfa ayarları

İçeriği yükle — Tarama sırasında resim ve diğer nesneleri yüklemek isteyip istemediğinizi seçin.

Ekran boyutu — Tam ekran ve normal görünüm arasında seçenekler listesi aracılığıyla seçim yapın.

Varsayılan kodlama — Metin karakterleri doğru şekilde gösterilmiyorsa, geçerli sayfanın diline göre başka bir kodlama seçebilirsiniz.

Açılır pencere. engelle — Tarama sırasında açılır sayfaların otomatik açılmasına izin verin veya engelleyin.

Otoamatik yeniden yükle — Tarama sırasında web sayfalarının otomatik olarak yenilenmesini istiyorsanız, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Yazı tipi boyutu — Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Gizlilik ayarları

Son ziyaret edilen sayflar. — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devreden çıkarın. Ziyaret edilen web

sayfalarının adreslerini Son ziyaret edilen sayfalar klasörüne kaydetmeyi sürdürmek, ancak klasörü yer imleri görünümünden gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

Form verisi kaydetme — Web sayfasındaki formlara girdiğiniz verilerin kaydedilmesini ve sayfaya bir sonraki açışınızda kullanılmasını istemiyorsanız **Kapalı** öğesini seçin.

Çerezler — Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemesi ayarları

Oto. güncelleştirmeler — Web yayınlarınızın otomatik olarak güncellenmesini isteyip istemediğinizi ve bunları ne sıklıkla güncellemek istediğinizi tanımlayın. Uygulamayı web yayınlarını otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Oto. güncllş. eriş. noktası — Güncelleme için istenen erişim noktasını seçin. Bu seçenek sadece **Oto. güncelleştirmeler** etkinken kullanılabilir.

Müzik

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

FM radyo

FM radyo, kablolu cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Radyoyu açmak için **Menü > Müzik > FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyoyu ilk açışınızda, bir sihirbaz yerel radyo istasyonlarını kaydetmenize yardımcı olur (şebeke servisi). Görsel servis ve istasyon dizini servislerinin kullanılabilir olup olmadığını ve ücretlerini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Radyo dinleme

Menü > Müzik > FM radyo seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

İstasyon araması başlatmak için  veya  seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza radyo istasyonları kaydettiyseniz, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Hoparlörü etkinleştir — Radyoyu hoparlörden dinleyin.

Elle ayarlama — Frekansı elle değiştirin.

İstasyon dizini — Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntüleyin (şebeke servisi).

İstasyonu kaydet — Dinlemekte olduğunuz radyo istasyonunu istasyon listenize kaydedin.

İstasyonlar — Kayıtlı istasyon listenizi açın.

Artalanda çal — FM radyo artalanda çalışır durumdayken bekleme moduna geri dönün.

Kayıtlı istasyonlar

Menü > Müzik > FM radyo seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı istasyonlarınızın listesini açmak için **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş bir istasyonu dinlemek için, **Seçenek > İstasyon > Dinle** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini değiştirmek için **Seçenek > İstasyon > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

FM radyo ayarları

Menü > Müzik > FM radyo seçeneğini belirleyin.

Sinyal alımı zayıfsa, otomatik olarak başka frekansları aramak için **Seçenek > Ayarlar > Alternatif frekanslar > Oto. tarama açık** seçeneğini belirleyin.

Radyonun standart erişim noktasını ayarlamak için **Seçenek > Ayarlar > Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz bölgeyi seçmek için **Seçenek > Ayarlar > Geçerli bölge** seçeneğini belirleyin. Bu ayar yalnızca, uygulamayı başlattığınızda şebeke kapsama alanı dışındaysanız görüntülenir.

Nokia Müzik Mağazası

Menü > Müzik > Müzik mağzs seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası'na erişmek için cihazda tanımlanmış bir İnternet erişim noktasına sahip olmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Farklı kategorilerde daha fazla müzik bulmak için, **Seçenek > Müzik mağazasında bul** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası ile kullanılacak erişim noktasını seçmek için, **Varsayılan erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Nokia İnternet Radyosu

Menü > Müzik > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

Nokia İnternet Radyosu uygulamasını (şebeke servisi) kullanarak, internetteki radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Radyo istasyonlarını dinlemek için, cihazınızda kablosuz LAN (WLAN) veya paket veri erişim noktası tanımlanmış olması gerekir. Radyo istasyonlarını dinlemek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Diğer bağlantıları kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servis ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri seçeneği, belirli bir aylık ücret karşılığında büyük miktarda veri aktarımı yapabilmenizi sağlayabilir.

İnternet radyo istasyonlarını dinleme

Menü > Müzik > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

İnternet'te bir radyo istasyonunu dinlemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Favorilerinizden veya istasyon dizininden bir istasyon seçin veya Nokia İnternet Radyosu servisinden isme göre istasyonları aratın.

Bir istasyonu elle eklemek için **Seçenek > İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin. Web tarayıcı uygulaması ile istasyonun bağlantılarına da gözetebilirsiniz. Uyumlu bağlantılar otomatik olarak İnternet Radyosu uygulamasında açılır.

2 Dinle seçeneğini belirleyin.

Şimdi çalıyor görünümü o anda çalmakta olan istasyon ve şarkının bilgilerini görüntüleyerek açılır.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın.

İstasyon bilgilerini görüntülemek için **Seçenek** > **İstasyon bilgisi** seçeneğini belirleyin (istasyonu el ile kaydettiyseniz kullanılamaz).

Favorilerinizde kayıtlı olan bir istasyonu dinliyorsanız, önceki veya sonraki kayıtlı istasyonu dinlemek için sola veya sağa ilerleyin.

Favori istasyonlar

Menü > **Müzik** > **İnternet radyosu** seçeneğini belirleyin.

Favori istasyonlarınızı görüntülemek ve dinlemek için **Favoriler** öğesini açın.

Bir istasyonu favorilere elle eklemek için **Seçenek** > **İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin. İstasyonun web adresini ve favoriler listesinde görünmesini istediğiniz bir ismi girin.

Dinlemekte olduğunuz istasyonu favorilere eklemek için **Seçenek** > **Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini görmek, istasyonu listede yukarı veya aşağı taşımak ya da istasyonu favorilerden silmek için, **Seçenek** > **İstasyon** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz istasyonu tercih edin.

Yalnızca belirli harf veya rakamlarla başlayan istasyonları görüntülemek için, karakterleri girmeye başlayın. Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İstasyon arama

Menü > **Müzik** > **İnternet radyosu** seçeneğini belirleyin.

Radio istasyonlarını Nokia İnternet Radio servisinde adlarıyla aramak için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama alanına istasyonun ismini ya da ilk harflerini girip **Ara** seçeneğini belirleyin.
Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İstasyonu dinlemek için, istasyonu seçip **Dinle** seçeneğini belirleyin.

İstasyonu favorilerinize eklemek için, istasyonu seçip **Seçenek** > **Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

Başka bir arama yapmak için **Seçenek** > **Yeniden ara** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini

Menü > **Müzik** > **İnternet radyosu** ve **İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini Nokia tarafından sağlanır. Dizin haricindeki internet radyosu istasyonlarını dinlemek istiyorsanız, istasyon bilgilerini elle ekleyin veya Web tarayıcı uygulamasını kullanarak istasyon bağlantılarını İnternet'te tarayın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Türe göre gözat — Kullanılabilir radyo istasyonu türlerini görüntüler.

Dile göre gözat — İstasyonların yayın yaptığı dilleri görüntüler.

Ülky/blgy göre gözat — İstasyonların yayın yaptığı ülkeleri görüntüler.

En iyi istasyonlar — Dizindeki en popüler istasyonları görüntüler.

İnternet radyosu ayarları

Menü > Müzik > İnternet radyosu ve Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Şebekeye bağlanmak amacıyla varsayılan erişim noktasını seçmek için, **Varsay. erişim nok.** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın. Cihazın uygulamayı her açışınızda erişim noktasını seçmenizi istemesini istiyorsanız **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Farklı bağlantı türleri için bağlantı hızlarını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

GPRS bağlantısı bit hızı — GPRS paket veri bağlantıları

3G bağlantı bit hızı — 3G paket veri bağlantıları

Wi-Fi bağlantısı bit hızı — WLAN bağlantıları

Radyo yayınının kalitesi seçilen bağlantı hızına bağlıdır. Hız ne kadar yüksek olursa kalite de o kadar yüksek olur. Arabelleğe alma işleminden kaçınmak için, yalnızca yüksek hızlı bağlantılarda en yüksek kaliteyi kullanın.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması (şebeke servisi) ile; podcast'leri arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve şebeke üzerinden indirebilir ve ses ve video podcast'lerini cihazınızla yürütebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcasting ayarları

Nokia Podcasting'i açmak için, **Menü > Müzik > Podcasting** öğesini seçin.

Nokia Podcasting'i kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Farklı bağlantı yöntemlerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servisi ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri planı, bir aylık ücret karşılığında büyük miktarlarda veri aktarımı yapabilmenizi sağlayabilir.

Bağlantı ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için, **Seçenek > Ayarlar > Bağlantı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsay. erişim nokt. — İnternet bağlantınızı tanımlamak için erişim noktasını seçin.

Servis URL'sini ara — Aramalarda kullanılacak podcast arama servisi URL'sini tanımlayın.

İndirme ayarları

İndirme ayarlarını düzenlemek için, **Seçenek > Ayarlar > İndir** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kaydet — Podcast'lerinizi kaydetmek istediğiniz konumu tanımlamak için kullanılır.

Güncelleme aralığı — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.

Sonraki güncelleme tarihi — Bir sonraki otomatik güncellenmenin tarihini tanımlamak için kullanılır.

Sonraki güncelleme saati — Bir sonraki otomatik güncellenmenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Nokia Podcasting çalıştığında yapılır. Nokia Podcasting çalışmıyorsa, otomatik güncellemeler etkinleştirilmez.

İndirme limiti (%) — Podcast indirmeleri için ayrılmak üzere hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.

Limit aşıldıysa — İndirmeler indirme sınırını aştığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamayı podcast'leri otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için, ayarlar görünümünde **Seçenek** > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

Podcast arama

Bul hizmeti, podcast'leri anahtar sözcük veya başlıkla bulmanızı sağlar.

Bulma hizmeti **Podcasting** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Servis URL'sini ara** bölümünde tanımladığınız podcast arama hizmeti URL'sini kullanır.

Podcast'leri aramak için **Menü** > **Müzik** > **Podcasting** tuşuna basın, **Bul** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar sözcükleri girin.

İpucu: Arama hizmeti açıklamalarda, belirli epizotları değil podcast başlıklarını ve anahtar sözcükleri arar. Genellikle, futbol veya hip-hop gibi genel konular belirli bir takım veya sanatçı adından daha iyi sonuç verir.

İşaretli kanallara abone olmak ve bunları abone podcast'lerinize eklemek için **Abone ol** seçeneğini belirleyin. Başlığını seçerek de podcast ekleyebilirsiniz.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenek** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesine gitmek için podcast'e dokununuz ve **Seçenek** > **Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Podcast ile ilgili bilgileri görmek için podcast'e dokununuz ve **Seçenek** > **Açıklama** seçeneğini belirleyin.

Bir podcast'i uyumlu başka bir cihaza göndermek için, podcast'e dokununuz ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Dizinler

Dizinleri açmak için **Menü > Müzik > Podcasting ve Dizinler** seçeneğini belirleyin.

Dizinler, abone olabileceğiniz yeni podcast epizotları bulmanıza yardımcı olur.

Dizinlerin içeriği değişir. Güncellemek istediğiniz dizini seçin (şebeke servisi). Güncelleme tamamlandığında dizinin rengi değişir.

Dizinlerde, popülerliğe veya temalara göre ayrılmış klasörlere göre listelenmiş podcast'ler bulunabilir.

Bir tema klasörünü açmak için klasörü seçin. Podcast listesi görüntülenir.

Bir podcast'e abone olmak için, başlığı seçin ve **Abone ol** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in epizotlarına abone olduktan sonra, podcast'ler menüsünde bu epizotları indirebilir, yönetebilir ve dinleyebilirsiniz.

Yeni bir web dizini veya klasör eklemek için, **Seçenek > Yeni > Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin.

Anahat işlemcisi biçimlendirme dili (OPML) dosyasının başlığını ve URL'sini girin, ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Seçilen klasörü, web bağlantısını veya web dizinini düzenlemek için, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda bulunan bir OPML dosyasını almak için, **Seçenek > OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın konumunu seçin ve dosyayı alın.

Dizin klasörünü multimedya mesajı olarak veya Bluetooth bağlantısıyla göndermek için, klasörü seçip **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısıyla OPML dosyası içeren bir mesaj aldığınızda, dosyayı Dizinler içindeki Alınanlar klasörüne kaydetmek için dosyayı açın. Podcast'lerinize eklenecek bağlantılardan birine abone olmak için klasörü açın.

İndirilenler

Dizinlerden, arayarak veya web adresi girerek bir podcast'e abone olduktan sonra, Podcastler içinde epizotları yönetebilir, indirebilir ve dinleyebilirsiniz.

Abone olduğunuz podcast'leri görmek için, **Podcasting > Podcastler** seçeneğini belirleyin.

Epizot başlıklarını (epizot, podcast'e ait bir medya dosyasıdır) tek tek görmek için podcast başlığını seçin.

İndirme işlemi başlatmak için epizot başlığını seçin. Seçilen veya işaretli epizotları indirmek veya indirmeye devam etmek için **Seçenek > İndir** seçeneğini belirleyin. Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme sırasında veya kısmi bir indirme işleminden sonra podcast'in bir kısmını dinlemek için, podcast'i seçin ve **Seçenek > Önizlemeyi çal** seçeneğini belirleyin.

Tamamı indirilen podcast'ler Podcast'ler klasöründe bulunabilir; ancak kitaplık yenilenene kadar görünmezler.

Podcast'leri dinleme ve yönetme

Seçili podcast'ten mevcut bölümleri görüntülemek için **Podcastler** içinde **Aç** seçeneğini belirleyin.

Her bölümün altında dosya biçimini, dosya boyutunu ve yükleme zamanını görebilirsiniz.

Podcast tümüyle indirildiğinde epizodun tamamını oynatmak için, epizodu seçip **Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir epizot için seçili podcast'i veya işaretli podcast'leri güncellemek için **Seçenek** > **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Güncellemeyi durdurmak için **Seçenek** > **Güncellemeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in URL'sini girerek yeni bir podcast eklemek için **Seçenek** > **Yeni podcast** seçeneğini belirleyin.

Tanımlı bir erişim noktanız yoksa veya paket verisi bağlantısı sırasında kullanıcı adı ve parola girerken istenirse servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçili podcast'in URL'sini düzenlemek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

İndirilen bir podcast'i veya işaretli podcast'leri cihazınızdan silmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'i veya işaretli podcast'leri, .opml dosyası veya multimedia mesajı olarak ya da Bluetooth bağlantısıyla uyumlu başka bir cihaza göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir grup seçili podcast'i aynı anda güncellemek, silmek ve göndermek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** seçeneğini belirleyin, istediğiniz podcast'leri işaretleyin ve istediğiniz işlemi seçmek için **Seçenek** öğesini belirleyin.

Podcast'in web sitesini açmak için (şebeke servisi) **Seçenek** > **Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin.

Bazı podcast'ler, yorumlar ve oylar yoluyla yaratıcılarıyla etkileşim kurma olanağı sağlar. Bunun için internet'e bağlanmak isterseniz **Seçenek** > **Yorumları gör** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar

Müzik çalar AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.


Podcast epizotlarınızı dinlemek için de Müzik çalar'ı kullanabilirsiniz. Podcasting, taşınabilir cihazlarda ve bilgisayarlarda dinlemek veya izlemek üzere, RSS ya da Atom teknolojilerini kullanarak İnternet üzerinden ses veya video içeriği sunma yöntemidir.

Şarkıyı veya podcast epizodunu dinleme

Müzik çalar'ı açmak için, **Menü > Müzik > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki şarkı veya podcast seçimini güncelledikten sonra, müzik ve podcast kitaplıklarını yenilemeniz gerekebilir. Mevcut öğelerin tümünü kitaplığa eklemek için, Müzik çalar ana görünümünde **Seçenek > Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı veya podcast epizodunu dinlemek için aşağıdakileri yapın:

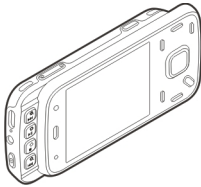

- 1 Dinlemek istediğiniz şarkı veya podcast epizotuna gitmek için kategorileri seçin.
- 2 Seçilen dosyaları yürütmek için ► || tuşuna basın.

Yürütmeyi duraklatmak için ► || tuşuna basın; yürütmeye devam etmek için ► || tuşuna tekrar basın. Yürütmeyi durdurmak için ■ tuşuna basın.

İleri veya geri sarmak için ►► veya ◀◀ tuşunu basılı tutun.



Sonraki öğeye gitmek için ►► tuşuna basın. Öğenin başına dönmek için ◀◀ tuşuna basın. Önceki öğeye geçmek için şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde ◀◀ tuşuna tekrar basın.

Rasgele çalmayı (◀▶) açmak veya kapatmak için **Seçenek > Karışık çalma** seçeneğini belirleyin.

0 anda çalan öğeyi tekrarlamak (↺), tüm öğeleri tekrarlamak (↻) veya tekrarlamayı kapatmak için **Seçenek > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler çalarken, karışık mod ve tekrarlama modu kapatılır.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için **Seçenek > Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Çalma sırasında görsel öge görüntülemek için **Seçenek** > **Görselleştirme** göster seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve müzik çaları arka planda çalışır halde bırakmak için bitir tuşuna basın veya başka bir açık uygulamaya geçiş yapın ve menü tuşunu basılı tutun.

Müzik çaları kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Çalma listeleri

Menü > **Müzik** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Çalma listelerini görüntülemek ve yönetmek için müzik menüsünde **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi bilgilerini görmek için **Seçenek** > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

- 1 **Seçenek** > **Yeni çalma listesi** öğesini seçin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şarkıları şimdi eklemek için **Evet** seçeneğini, daha sonra eklemek içinse **Hayır** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Evet** 'i seçerseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Öğeleri eklemek için kaydırma tuşuna basın.

Sanatçı başlığının altındaki şarkı listesini görüntülemek için sağa kaydırın. Şarkı listesini gizlemek için sola kaydırın.

- 5 Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi cihazınızın yığın hafızasına kaydedilir.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenek** > **Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsünün farklı görünümlerinden çalma listesine şarkı, albüm, sanatçı, tür ve besteci eklemek için, bir öğeyi seçip **Seçenek** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı çalma listesinden çıkarmak için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Şarkıları tutup yeni bir konuma bırakmak için kaydırma tuşunu kullanın.

Podcast'ler

Menü > **Müzik** > **Podcasting** seçeneğini belirleyin.

Podcast menüsünde, cihazda bulunan podcast'ler gösterilir.

Podcast epizotları üç durumda bulunur: hiç yürütülmemiş, kısmen yürütülmüş ve tamamen yürütülmüş. Bir epizot kısmen yürütülmüşse, bir sonraki yürütmede kaldığı

yerden devam eder. Hiç yürütülmemiş veya tamamen yürütülmüşse, en baştan yürütülür.

Müzik çalar ve ev ağı

Nokia cihazınızda bulunan içeriği, ev ağındaki uyumlu cihazlarda uzaktan yürütebilirsiniz. Ayrıca, Nokia cihazınızdaki dosyaları ev ağına bağlı olan diğer cihazlara da kopyalayabilirsiniz. Öncelikle ev ağıının yapılandırılması gerekir. [Bkz. "Ev ağı hakkında", s. 84.](#)

Uzaktan şarkı veya podcast çalma

- 1 **Menü > Müzik > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Dinlemek istediğiniz şarkı veya podcast epizotuna gitmek için kategorileri seçin.
- 3 İstediğiniz şarkıyı veya podcast'i seçip **Seçenek > Çal > Harici çalardan** seçeneğini belirleyin.
- 4 Dosyanın yürütüleceği cihazı seçin.

Şarkıları veya podcast'leri kablosuz olarak kopyalama

Medya dosyalarını cihazınızdan ev ağındaki başka bir uyumlu cihaza kopyalamak veya aktarmak için, bir dosyayı seçin ve **Seçenek > Ev ağına kopyala** seçeneğini belirleyin. Ev ağı ayarlarında içerik paylaşımı seçeneğinin açık olması gerekmez. [Bkz. "Paylaşım etkinleştirme ve içerik belirleme", s. 85.](#)

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyası aktarabileceğiniz yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlantı kurun. USB kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB veri kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için, **Menü > Araçlar > Bağlantı > USB** seçeneğini ve **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

FM vericisi

FM vericisi hakkında

FM vericisinin kullanılabilirliği ülkeye göre değişebilir. Bu belgenin hazırlanması sırasında FM vericisi şu Avrupa ülkelerinde kullanılabilir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, İzlanda, İrlanda, Litvanya, Liechtenstein, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsviçre, İsveç, Türkiye ve Birleşik Krallık. En son bilgiler ve Avrupa ülkelerinin dışındaki ülkelerin listesi için bkz. www.nokia.com/fmtransmitter.

FM vericisi ile cihazınızdaki şarkıları araba radyosu veya ev stereo sistemi gibi uyumlu bir FM alıcı aracılığıyla çalabilirsiniz.

FM vericinin çalışma mesafesi en fazla 2 metredir (198,12 cm). İletim; duvar gibi engeller, diğer elektronik cihazlar veya genel yayın yapan radyo istasyonları nedeniyle girişime maruz kalabilir. FM verici çevredeki aynı frekansta

çalışan FM alıcılarda girişime neden olabilir. Girişimi engellemek için FM vericiyi kullanmadan önce her zaman vericide boş bir FM frekansı aratın.

FM verici cihazınızın FM radyosu ile aynı anda kullanılamaz.

Vericinin çalışma frekansı aralığı 88.1 - 107.9 MHz arasındadır.

Verici açık ve ses iletirken bekleme modunda ekranda  belirir. Verici açıksa, ancak hiçbir şey iletmiyorsa, ekranda  belirir ve düzenli aralıklarla bir ses duyulur. Verici birkaç dakika boyunca hiçbir şey iletmezse otomatik olarak kapanır.

FM vericisini kullanarak şarkı çalma

Menü > Müzik > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda kayıtlı bir şarkıyı uyumlu FM verici aracılığıyla çalmak için aşağıdakileri yapın:

- 1 Çalınacak şarkı veya çalma listesini seçin.
- 2 Şimdi çalıyor görünümünde **Seçenek > FM verici** seçeneğini belirleyin.
- 3 FM vericisini etkinleştirmek için **FM verici > Açık** seçeneğini belirleyin ve başka iletimlerin bulunmadığı bir frekansı girin. Örneğin, bulunduğunuz alanda 107.8 MHz frekansı boşsa ve FM alıcınızı bu frekansa ayarladıysanız, FM vericiyi de 107.8 MHz frekansına ayarlamanız gerekir.
- 4 Alıcı cihazı aynı frekansa ayarlayın ve **Seçenek > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için alıcı cihazın ses seviyesi işlevini kullanın.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Birkaç dakika müzik çalınmazsa verici otomatik olarak devre dışı bırakılır.

FM verici ayarları

Menü > Müzik çalar > FM verici seçeneğini belirleyin.

FM vericiyi etkinleştirmek için, **FM verici > Açık** seçeneğini belirleyin.

Frekansı el ile ayarlamak için **Frekans** seçeneğini belirleyin ve istenen değeri girin.

Daha önceden kullanılmış olan frekansları listelemek için, **Seçenek > Son frekanslar** seçeneğini belirleyin.

Konumlandırma (GPS)

Konumunuzu bulmak veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için GPS verileri gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydur geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Farklı konumlandırma yöntemleri konumlandırma ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımcı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.


Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

A-GPS servisini devre dışı bırakmak için, **Menü > Uygulamalar > GPS verisi ve Seçenek > Konumlama ayarları > Konumlama yöntemleri > Yardımlı GPS > Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servिसinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Bu servis için kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası kullanılamaz. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden internet erişim noktasını seçmenizi ister.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısı cihazın en alt kısmında bulunur. Alıcıyı kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

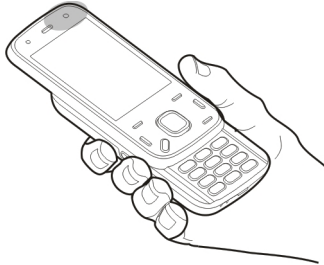

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Bir taşıt içinde GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryayı daha çabuk tüketebilir.

GPS bağlantısı oluşturmaya ilgili ipuçları

Cihazınız uydu sinyalini bulamıyorsa, aşağıdakileri dikkate alın:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.

- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın kaç uydu bulduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını denetlemek için **Menü > Uygulamalar > GPS verisi ve Seçenek > Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.



Cihazınız uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz, bulunduğunuz koordinatları hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığı anda çubuk renk değişir.

Başta cihazınızın, bulunduğunuz konumun koordinatlarını hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun koordinatlarının hesaplanmasına üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu

yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri

Yer işaretleriyle, cihazınıza belirli konumların konum bilgilerini kaydedebilirsiniz. Kayıtlı konumları iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara adres gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerini, GPS verileri gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer işaretleri seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Yeni yer işareti — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili bir konumlandırma isteği yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Haritadan konumu seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kayıtlı bir yer işaretine bilgi (örneğin sokak adı) ekleyin veya düzenleyin.

Kategoriye ekle — Yer işaretlerindeki bir kategoriye bir yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.

Gönder — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi ön ayarlı kategoriler halinde sıralayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, kategoriler sekmesini açın ve **Seçenek > Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

Menü > Uygulamalar > GPS verisi seçeneğini belirleyin.

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

GPS verisini kullanabilmek için, cihazınızın GPS alıcısı başlangıçta, bulunduğunuz yerin koordinatlarını hesaplamak üzere en az dört uydudan konum bilgisi almalıdır. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun koordinatlarının hesaplanmasına üç uydula devam edilebilir. Bununla birlikte, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk düzeyi genellikle daha yüksek olur.

Rota kılavuzu

Menü > Uygulamalar > GPS verisi ve Navigasyon seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engeler gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için, **Seçenek** > **Hedefi belirle** öğesini veya bir yer işaretini varış noktası olarak seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri alma

Menü > **Uygulamalar** > **GPS verisi ve Konum** seçeneğini belirleyin.

Konum görünümünde, bulunduğunuz yerin konum bilgilerini görebilirsiniz. Konumun tahmini doğruluk oranı ekranda gösterilir.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak kaydetmek için **Seçenek** > **Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri daha fazla bilgiyle kaydedilmiş konumlardır ve diğer uyumlu uygulamalarda kullanılabilirler ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilirler.

Yolculuk ölçer

Menü > **Uygulamalar** > **GPS verisi ve Yolcul. mesafesi** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Yolculuk mesafe hesaplamasını açmak veya kapatmak için, **Seçenek** > **Başlat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kalır. Daha iyi GPS sinyali alabilmek için bu özelliği açık havada kullanın.

Yolculuk mesafesi, zaman, ortalama ve maksimum hızları sınırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için **Seçenek** > **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kilometre sayacı ve toplam süreyi sıfırlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Nokia Haritalar

Haritalar hakkında

Haritalar uygulaması ile, bulunduğunuz konumu haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına bakabilir, yer arayabilir, bir yerden başka bir yere rota çizebilir, yerleri kaydedebilir ve uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca, ülkenizde veya bölgenizde varsa, trafik bilgileri ve gezinti hizmetleri için lisans satın alabilirsiniz.

Haritalar uygulamasını ilk kullandığınızda, haritaları indirmek için bir internet erişim noktası seçmeniz gerekebilir.

İndirilmiş olan haritaların kapsamadığı bir bölgeye göz atarsanız, o alanın haritası internet'ten otomatik olarak indirilir. Bazı haritalar cihazınızda veya bir hafıza kartında bulunabilir. Harita indirmek için Nokia Map Loader PC yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir PC'ye yüklemek için bkz. www.nokia.com/maps.

İpucu: Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilir ve cihazınızda veya hafıza kartında kayıtlı olan haritalara gözetebilirsiniz.

Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Şebeke konumlandırma

Bulunduğunuz yeri öğrenmek için cep telefonu şebekesini kullanabilirsiniz. Bu yöntem GPS'ten daha hızlı ancak daha az kesin olmakla birlikte, bu konumu navigasyon için başlangıç noktası olarak kullanamazsınız.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Mobil şebekeyi konumlandırma için kullanma

Cihaz ayarlarından şebekeye dayalı konumlandırma yöntemini seçin.

Haritalar uygulamasını başlattığınızda ve GPS bağlantınız hazırken, GPS konumlandırma yöntemi olarak cep telefonu şebekesinin yerini alır.

Pusula

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda dahili bir pusula bulunur. Pusula etkinleştirildiğinde, pusulanın etrafındaki halka yeşildir ve harita görüntüsü otomatik olarak cihazın üst tarafının işaret ettiği yöne doğru döner.

Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzeneği olarak ayarlanmalıdır.


Pusula standart olarak etkindir. Pusulayı kapatmak için Haritalar ana görünümünde **Seçenekler > Araçlar > Pusulayı kapat** seçeneğini belirleyin. Pusula açık olmadığında pusulanın etrafındaki halka beyazdır ve harita görüntüsü otomatik olarak dönmaz. Pusulayı

kapatmak sadece geçerli oturum için geçerlidir. Haritalar'ı tekrar açtığınızda pusula otomatik olarak açılacaktır.

Pusulayı ayarlamadan önce aşağıdakileri kontrol etmelisiniz:

- GPS bağlantısı etkin.
- Cihaz sensörleri açık. **Menü > Ayarlar > Telefon > Sensör ayarları > Sensörler > Açık** seçeneğini belirleyin.
- Harita GPS konumunuza yakınlaştırılmış olmalıdır. Aksi takdirde pusula simgesi gösterilmez.

Pusulayı ayarlamak için:

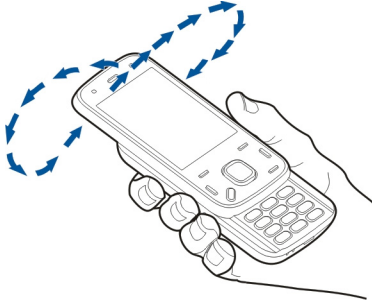

 ayarlama göstergesinin rengi yeşile dönüşünceye kadar cihazı sürekli hareket halinde tüm eksenler etrafında döndürün. Gösterge sarıysa pusulanın doğruluk değeri düşüktür. Gösterge kırmızıysa pusula ayarlanmamıştır.

Haritada hareket etme

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkinen,  bulunduğunuz yeri haritada gösterir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

Seçenekler > Konumum seçeneğini belirleyin.

Harita üzerinde hareket etme

Kayıdırma tuşunu kullanın. Varsayılan olarak, haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Etkin bir veri bağlantınız olduğunda ve ekranda haritaya göz atarken, indirilmiş haritaların kapsamadığı bir alana giderseniz yeni bir harita otomatik olarak indirilir. Haritalar otomatik olarak cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (cihazınızda varsa) kaydedilir.

Haritayı yakınlaştırma ve uzaklaştırma

* ve # tuşuna basın.

Harita türünü değiştirme

Seçenekler > Harita modu seçeneğini belirleyin.

Ekran göstergeleri

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

GPS göstergesi  uydu sinyali durumunu gösterir. Tek çubuk tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyalleri bulmaya çalışırken bu çubuk sarı olur. Cihaz uydulardan yerinizi hesaplamak için GPS'le bağlantısı

kurmaya yetecek kadar veri aldığında çubuğun rengi yeşil olur. Daha fazla yeşil çubuk daha uygun yer hesaplaması demektir.

Cihazınızın bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için başlangıçta en az dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplamadan sonra, üç uydudan sinyal almak yeterli olabilir.

Veri aktarım göstergesi **⇌ 21.5 kb** uygulama başlatıldıktan sonraki İnternet bağlantısı kullanımını ve aktarılan veri miktarını gösterir.

Yer bulma

Yer aramak için kaydırma tuşuna basın ve **Araştır** seçeneğini belirleyin. Arama alanına yerin adını girmeye başlayın. Cihaz eşleşen yakın yerleri önerir. Listedeki yer seçin veya arama alanına yerin adını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

- 1 Belirli bir adresi bulmak için **Seçenekler > Adres arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekli bilgileri girmeye başlayın. Yıldız (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.
- 3 Bulunan eşlemeleri içeren listeden adresi seçin.
- 4 **Seçenekler > Ara** seçeneğini belirleyin.

Rehberde kayıtlı bir adresi bulmak için **Seçenekler > Adres arama > Seçenekler > Rehberden seç** seçeneğini belirleyin.

Belirli kategorilere (örneğin, restoran veya alışveriş) göre yer aramak için kaydırma tuşuna basın ve **Araştır**

seçeneğini belirleyin. Bir kategori seçin ve arama alanına arama terimlerini girin.

Rotaları planlama

Rotalar oluşturabilir ve bunları haritada görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

- 1 Harita üzerinde başlangıç noktanıza gidin.
- 2 Kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini belirleyin ve hedefi ve daha başka yerleri rotaya ekleyin.

Rotadaki konumların sırasını değiştirme

- 1 Bir konuma gidin.
- 2 Kaydırma tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Konumu taşımak istediğiniz yere gidin ve **Seç** öğesini belirleyin.

Rotayı düzenleme

Kaydırma tuşuna basın ve **Rotayı düzenle** seçeneğini belirleyin.

Rotayı harita üzerinde gösterme

Rt. göster seçeneğini belirleyin.

Hedefe gitme

Rt. göster > Seçenekler > Sürmeye başla veya Yürümeye başla seçeneğini belirleyin. Haritada ilerleyebilmek için lisans satın almanız gerekir.

Rotayı kaydetme

Rt. göster > Seçenekler > Rotayı kaydet seçeneğini belirleyin.

Yerleri kaydetme ve gönderme

Favori konumlarınızı cihazınıza kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza konum kaydetme

Kaydırma tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz yerleri görüntüleme

Ana ekranda **Seçenekler** > **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.

Konumu uyumlu bir cihaza gönderme

Kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı öğelerinizi görüntüleme

Cihazınıza kaydettiğiniz yerleri ve rotaları sıralayabilir ve haritada görebilirsiniz. Restoranlar ve müzeler gibi sevdiğiniz yerlerin koleksiyonunu da oluşturabilirsiniz.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz konumları ve rotaları görüntüleme

Seçenekler > **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz yerleri sıralama

Yerler > **Seçenekler** > **Sırala** seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntüleme

Kaydırma tuşuna basın ve **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Konumu rotaya ekleme

Kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Seçenekler > **Yeni koleksiyon** seçeneğini belirleyin.

Hedefe gitme

Hedefinize navigasyonla ulaşmak için, navigasyon servisinin lisansını satın almanız gerekir.

Yaya ve araba navigasyonu lisansı satın almak için, **Seçenekler** > **Mağaza ve lisanslar** > **Araba ve Yürüme** seçeneğini belirleyin. Yalnızca yaya navigasyonu lisansı satın almak için, **Yürü** seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özeldir ve yalnızca seçilen alanda kullanılabilir. Servis sağlayıcınız destekliorsa, lisans ücretini kredi kartıyla veya telefon faturanızın içinde ödeyebilirsiniz. Bu lisansı cihazınızdan başka bir cihaza aktarabilirsiniz; ancak bu lisans aynı anda birden fazla cihazda kullanılamaz.

Araba navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir. Dili daha sonra değiştirmek için, ana görünümde

Seenekler > Aralar > Ayarlar > Navigasyon > Sesli rehber seeneęini belirleyin. Yaya navigasyonunda sesli rehber kullanılamaz.

Navigasyona başlamak için, bir konum sein ve kaydırma tuşuna basıp **Sür** veya **Yürü** seeneęini belirleyin.

Navigasyonu durdurmak için, **Durdur** seeneęini belirleyin.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Yaya navigasyonu lisansı satın aldıęınızda; yaya bölgelerini ve parkları içeren rotalar oluşturabilir, yaya yollarına ve daha küçük yollara öncelik verebilir ve otoyolları dikkate almayabilirsiniz.

Lisans ile birlikte cihazınıza ülkeniz veya bölgeniz için varsa gelişmiş arama servisini de alırsınız. Gelişmiş arama hizmeti, arama yaptıęınızda yerel etkinlikleri ve seyahatle ilgili bilgileri bulmanıza olanak verir.

Menü > Haritalar seeneęini belirleyin.

Yaya navigasyonu lisansı satın alma

Seenekler > Maęaza ve lisanslar > Seenekler > Dięer bölge. maę. > Tüm bölgeler > Şehir gezgini seeneęini belirleyin. Servis sağlayıcınız destekliyorsa, lisans ücretini kredi kartıyla veya telefon faturanızın içinde ödeyebilirsiniz.

Navigasyonu başlatma

Bir konuma gidin, kaydırma tuşuna basın ve **Yürü** öğesini sein.

Yürüme rotasının başlama ve bitiş noktaları arasındaki uzaklığı en fazla 50 kilometre (31 mil) ve seyahat hızı da en fazla 30 km/saat (18 mil/saat) olabilir. Hız sınırı aşılsa, navigasyon durur ve hız yeniden sınırlar içinde kaldıęında navigasyon kaldıęı yerden devam eder.

Hedef, yol gitmeyen bir arazi üzerindeyse, rota, yönü belirtmek için düz bir çizgiyle gösterilir.

Yaya navigasyonu için sesli rehber yoktur, ancak cihaz, dönmeniz veya başka bir manevra yapmanız gerekmeden yaklaşık 20 metre (22 yard) önce bir ses veya titreşimle sizi uyarır. Uyarı yöntemi, cihazınızda etkin olan profilin ayarlarına baęlıdır.

Rotaya genel bakış

Seenekler > Rotaya genel bakış seeneęini belirleyin.

Navigasyonu durdurma

Durdur seeneęini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Yaya veya araba navigasyonu lisansı satın alabilirsiniz. Lisans bölgeye özeldir ve yalnızca seilen alanda kullanılabilir.

Navigasyon ve sürüş yardımı için ülkeniz veya bölgeniz için varsa, yol yardımı ve hız sınırı uyarı hizmetlerini de kullanabilirsiniz.

Menü > Haritalar seeneęini belirleyin.

Lisans satın alma

Seçenekler > Mağaza ve lisanslar > Mağaza > Araba Sürme %s seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonunu başlatma

Bir konuma gidin, kaydırma tuşuna basın ve **Sür** öğesini seçin.

Araba navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir.

Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Navigasyon sırasında görünümüleri değiştirme

Kaydırma tuşuna basın ve **2B görünüm, 3B görünüm, Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Alternatif bir rota bulma

Seçenekler > Farklı rota seçeneğini belirleyin.

Sesli rehberi tekrar dinleme

Seçenekler > Tekrar seçeneğini belirleyin.

Sesli rehberin ses seviyesini ayarlama

Seçenekler > Ses seçeneğini belirleyin.

Yolculuk mesafesini ve süresini görüntüleme

Seçenekler > K. paneli seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurma

Durdur seçeneğini belirleyin.

Haritaları kullanırken önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır. Servis, motorlu aracın sürücüsü tarafından sürüş sırasında kullanılmamalıdır.

Trafik ve güvenlik

Gerçek zamanlı trafik bilgileri servisi, yolculuğunuza etkisi olabilecek trafik olayları hakkında bilgi verir. Ülkenizde ya da bölgenizde kullanılabiliyorsa, trafik bilgilerini servisi satın alabilir ve cihazınıza indirebilirsiniz.

Lisansı satın aldığınızda, ülkeniz veya bölgeniz için ilgili özellik sunuluyorsa ve etkinleştirilmişse, navigasyon ve izleme sırasında rotanız üzerindeki hız kameralarının yerleri gösterilir. Bazı yasalara göre hız kameralarının konum verilerini kullanmak yasak veya kısıtlı olabilir. Nokia hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan veya kullanımıyla ilgili sonuçlardan sorumlu değildir.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislerle güvenmeyin.

Trafik bilgileri servisi için lisans satın alma

Seçenekler > **Mağaza ve lisanslar** > **Mağaza** > **Trafik ve kontrol** %s seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarıyla ilgili bilgi edinme

Seçenekler > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar haritada üçgen şekilleri ve çizgilerle gösterilir.

Ayrıntıları ve olası yeniden rota oluşturma seçeneklerini görüntüleme

Seçenekler > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Trafik bilgilerini güncelleme

Trafik bilgisini güncelle seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı trafik olaylarından kaçınmak üzere ayarlama

Ana ekranda **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Trfk nedeniyle yeni rota** seçeneğini belirleyin.

Haritalar ayarları

Menü > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > **Araçlar** > **Ayarlar** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İnternet — İnternet ayarlarını tanımlayın.

Navigasyon — Gezinti ayarlarını tanımlayın.

Rota — Rota ayarlarını tanımlayın.

Harita — Harita ayarlarını tanımlayın.

Senkronizasyon — Kayıtlı öğeleri Ovi Haritalar web servisiyle senkronize etmek için ayarları tanımlayın.

İnternet ayarları

Menü > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > **Araçlar** > **Ayarlar** > **İnternet** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Başlangıçta çevrimiçi ol — Cihazı, Haritalar uygulamasını açtığınızda internet bağlantısı kuracak şekilde ayarlayın.

Varsayılan erişim noktası veya Şebeke hedefi — İnternet'e bağlanırken kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.

Dolaşım uyarısı — Cihazınız, ana şebekenizden başka bir şebekeye kaydolduğunda bu durumu size bildirecek şekilde ayarlayın.

Navigasyon ayarları

Menü > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Navigasyon** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Sesli rehber — Araba navigasyonu için sesli rehber dilini seçmeyi sağlar. "sokak adlarıyla" birlikte bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir. Dili seçebilmeniz için ses dosyalarını indirmeniz gerekebilir.

Aydınlatma — Arka plan aydınlatması ayarını tanımlayın.

Otomatik yakınlaştırma — Otomatik yakınlaştırmayı kullanmanızı sağlar.

Trafik bilgisi güncelleme — Trafik olayları hakkındaki bilgileri güncelleyin.

Trfk nedeniyle yeni rota — Trafik olaylarından kaçınan yeni bir rota planlayın.

Zaman göstergesi — Seyahat süresini veya tahmini varış zamanını görmenizi sağlar.

Hız sınırı levhası — Rotanız için hız sınırı bilgisi varsa, cihazı, hız sınırını aştığınızda bu durumu size bildirecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kontrol uyarısı — Rotanız için hız kamerası bilgisi varsa, cihazı, hız kamerasına yaklaştığınızda bu durumu size bildirecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Haritalar'da geliştirme — Cihazınızdan gelen bilgilerin, Maps uygulamasını geliştirmek üzere Nokia tarafından kullanılmasını sağlayın. Bilgiler, siz normal araba hızlarında seyahat ederken düzenli aralıklarla toplanır, anonim ve şifreli olarak saklanır. Bu bilgiler yönünüzü, hızınızı, yerinizi, uydur saatini ve konumunuzun doğruluğunu kapsamaktadır. Bu bilgiler size yalnızca, sabit veya kablosuz bir yerel alan şebeke bağlantısı üzerinden Maps kullandığınızda gönderilir. Gönderildikten sonra bu bilgiler cihazınızdan silinir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Rota ayarları

Rotaları oluştururken kullanılan ulaşım yolunu ve rotanın tercih etmesini istediğiniz özellikleri belirleyebilirsiniz.

Menü > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarlarını düzenleme

Seçenekler > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Rota** seçeneğini belirleyin.

Ulaşım modunu seçme

Ulaşım aracı > **Yürüme** veya **Araba sürme** seçeneğini belirleyin. **Yürüme** seçeneğini tercih ederseniz, tek yönlü

sokaklar normal sokak gibi kabul edilir ve yürüyüş yolları kullanılabilir.

En hızlı rotayı kullanma

Rota seçimi > **Daha hızlı rota** seçeneğini belirleyin. Bu seçeneğin kullanılabilmesi için, ulaşım modu olarak **Araba sürme** seçeneğinin tercih edilmiş olması gerekir.

En kısa rotayı kullanma

Rota seçimi > **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En kısa ve en hızlı rotanın avantajlarını birleştiren rotalar planlamak için **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca otoyollar, tüneller, feribot ve ücretli yolların kullanılmasına izin verebilir veya bunlardan kaçınmayı seçebilirsiniz.

Harita ayarları

Menü > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Harita** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kategoriler — Haritada görmek istediğiniz ilgi noktası türlerini seçin.

Renkler — Renk düzenini gündüz veya gece kullanımı için optimize etmeyi sağlar.

Kullanılacak hafıza — Harita dosyalarının cihazınızda kaydedileceği yeri seçmek için kullanılır.

Maks. hafıza kullanımı — Haritaları saklamak için kullanılacak hafıza miktarını seçin. Hafıza sınırına ulaşıldığında en eski haritalar silinir.

Ölçü sistemi — Metrik veya imperyal sistemi seçin.

Haritaları güncelleme

Uyumlu cihazınızdaki haritaları ve sesli rehber dosyalarını güncellemek için www.nokia.com/maps adresinden Nokia Maps Updater'ı bilgisayarınıza indirin. Cihazınızı bilgisayara bağlayın, Nokia Maps Updater'ı açın ve aşağıdakileri yapın:

- 1 Listedeki dilinizi seçin.
- 2 Bilgisayara birden fazla cihaz bağlı ise listedeki cihazınızı seçin.
- 3 Nokia Maps Updater güncellemeleri bulunduğunda, cihazınıza indirin.
- 4 Cihaz ekranında sorulduğunda indirme işlemini kabul edin.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader uygulamasını kullanarak, haritaları ve sesli rehber dosyalarını internetten cihaz hafızasına veya uyumlu hafıza kartına indirebilirsiniz. Nokia Map Loader uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını en az bir defa kullanmış ve haritalara gözetmiş olmanız gerekir; çünkü Nokia Map Loader, haritaların hangi sürümünün indirileceğini öğrenmek için Haritalar bilgilerini kullanır.

Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir bilgisayara yüklemek için www.nokia.com/maps adresine gidin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Ev ağı

Ev ağı hakkında

Cihazınız Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) özelliği ile uyumludur ve Digital Living Network Alliance (DLNA) tarafından onaylanmıştır. Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası cihazı veya yönlendirici kullanarak bir ev ağı oluşturabilirsiniz. Ardından WLAN özellikli uyumlu UPnP cihazlarınızı bu ağa bağlayabilirsiniz. Uyumlu cihazlar mobil cihazınız, uyumlu bir bilgisayar, ses sistemi, televizyon veya bir ses sistemi ya da televizyona bağlı uyumlu bir kablosuz multimedya alıcı olabilir.

Ev ağını kullanarak, taşınabilir cihazınızdaki medya dosyalarını diğer uyumlu UPnP ve DNLA onaylı cihazlarla paylaşabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ev ağı işlevselliğini etkinleştirmek ve ayarları yönetmek için **Menü > Uygulamalar > Ana medya** seçeneğini belirleyin. Ev ağı cihazlarındaki medya dosyalarını cihazınızdan ya da bilgisayar, ses sistemi veya televizyon gibi diğer uyumlu cihazlardan görüntülemek ve yürütmek için, Ana medya uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Medya dosyalarınızı başka bir ev ağı cihazında görüntülemek için, Fotoğraflar'da, örneğin bir dosya seçin, **Seçenek > Ana şebeke ile göster** seçeneğini belirleyin ve cihazı seçin.

Cihazınızın WLAN işlevini ana şebekede kullanabilmek için, çalışan bir WLAN ev bağlantısı gerekir; ayrıca evdeki diğer cihazlar UPnP özellikli olup aynı ev ağına bağlı olmalıdır.

paylaşabilirsiniz. Medyanızı bir medya sunucusunda saklamanız ya da medya dosyalarını uyumlu bir ev sunucusundan almanız da mümkündür. Cihazınızda bulunan müzikleri, DLNA onaylı bir ev stereo sistemi kullanarak, çalma listesi ve ses düzeylerini doğrudan cihazınızdan denetleyerek çalıştırabilirsiniz. Ayrıca cihazınızla çekilen fotoğrafları uyumlu bir TV ekranında, tüm denetimleri WLAN üzerinden cihazınızla yürüterek görüntüleyebilirsiniz.

Ev ağı WLAN bağlantısının güvenlik ayarlarını kullanır. WLAN altyapı ağına ev ağı özelliğini, WLAN erişim noktası cihazı ve şifreleme özelliği açık olarak kullanın.

Cihazınız, yalnızca başka bir cihazdan gelen bağlantı isteğini kabul ettiğinizde veya cihazınızdaki medya dosyalarını görüntüleme, çalma/oynatma veya kopyalama seçeneğini belirlediğinizde ya da diğer cihazları aradığınızda ev ağına bağlanır.

Ev ağı ayarları

Fotoğraflar'da kayıtlı olan medya dosyalarını kablosuz LAN'ı (WLAN) kullanarak diğer uyumlu UPnP ve DNLA onaylı cihazlarla paylaşmak için, öncelikle WLAN ev internet erişim noktasını oluşturup yapılandırmanız, daha sonra da Ana medya uygulamasında ev ağı ayarlarını yapılandırmanız gerekir.

Ana medya uygulamasındaki ayarlar yapılandırılmadan, uygulamalarda ev ağı ile ilgili seçenekler kullanılamaz.

Menü > Uygulamalar > Ana medya seçeneğini belirleyin.

Ana medya uygulamasına ilk kez eriştiğinizde kurulum sihirbazı açılır ve cihazınızın ev ağı ayarlarını tanımlamanıza yardımcı olur. Kurulum sihirbazını daha sonra kullanmak için, **Seçenek > Sihirbazı çalıştır** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Ev ağına uyumlu bir bilgisayar bağlamak için, bilgisayara ilgili yazılımı yüklemelisiniz. Yazılım, cihazınızla birlikte sağlanan CD ROM veya DVD ROM'da yer alır; yazılımı Nokia web sitesindeki cihaz destek sayfalarından da indirebilirsiniz.

Ayarları yapılandırma

Ev ağı ayarlarını yapılandırmak için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ana erişim noktası — Cihazı, ev ağına her bağlantınızda ana erişim noktası soracak şekilde ayarlamak için **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin. Ev ağını kullandığınızda otomatik olarak kullanılan bir erişim noktası tanımlamak için, **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin. Ev ağınızın WLAN güvenlik ayarları etkinleştirilmemişse bir güvenlik uyarısı görüntülenir. Devam edebilir ve WLAN güvenliğini daha sonra etkinleştirebilirsiniz veya erişim noktasını belirlemeyi iptal eder ve ilk olarak WLAN güvenliğini etkinleştirebilirsiniz.

Cihazın adı — Cihazınız için, ev ağındaki diğer uyumlu cihazlarda görüntülenecek bir ad girin.

Kopyala: — Kopyalanan medya dosyalarının nereye kaydedileceğini seçin.

Paylaşım etkinleştirme ve içerik belirleme

Menü > Uygulamalar > Ana medya seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

İçerik paylaşma — Medya dosyalarını uyumlu cihazlarla paylaşmayı kabul edin veya reddedin. Diğer ayarların tümünü yapılandırmadan, içerik paylaşmayı etkinleştirmeyin. İçerik paylaşmayı etkinleştirirseniz, ev ağındaki diğer UPnP uyumlu cihazlar Görüntüler ve video klasöründe paylaşım için seçtiğiniz dosyaları görebilir, kopyalayabilir ve Müzik içinde seçtiğiniz çalma listelerini kullanabilir. Diğer cihazların dosyalarınıza erişmesini istemiyorsanız, içerik paylaşma özelliğini devre dışı bırakın.

Görüntüler ve video — Diğer cihazlarla paylaşılacak medya dosyalarını seçin veya görüntü ve videoların paylaşım durumunu görüntüleyin. Klasörlerin içeriğini güncelleştirmek için **Seçenek > İçeriği yenile** seçeneğini belirleyin.

Müzik — Diğer cihazlarla paylaşılacak çalma listelerini seçin veya çalma listelerinin durumunu ve içeriğini görüntüleyin. Klasörlerin içeriğini güncelleştirmek için **Seçenek > İçeriği yenile** seçeneğini belirleyin.

Medya dosyalarını görüntüleme ve paylaşma

Medya dosyalarınızı ev ağındaki diğer UPnP uyumlu cihazlarla paylaşmak için, içerik paylaşımını etkinleştirin. Cihazınızdaki içerik paylaşımı devre dışı olsa da başka bir ev ağı cihazında depolanan medya dosyalarını, diğer cihaz izin veriyorsa, görüntüleyebilir ve kopyalayabilirsiniz.

Cihazınızda bulunan medya dosyalarını gösterme

Görüntülerinizi, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi, uyumlu TV gibi başka bir ev ağı cihazında göstermek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Fotoğraflar uygulamasında bir görüntü veya video klip seçin ya da Galerî uygulamasında bir ses klipi seçin ve **Seçenek > Ana şebeke ile göster** seçeneğini belirleyin.
- 2 Medya dosyasının gösterileceği uyumlu bir cihaz seçin. Görüntüler hem diğer ev ağı cihazında hem de sizin cihazınızda gösterilir; video ve sesler yalnızca diğer cihazda oynatılır ve çalınır.
- 3 Bir medya dosyasını paylaşmayı durdurmak için **Seçenek > Göstermeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazda depolanan medya dosyalarını gösterme

Başka bir ev ağı cihazında depolanan medya dosyalarını, cihazınızda (veya örneğin uyumlu bir TV'de) göstermek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Menü > Uygulamalar > Ana medya** ögesini seçin ve **Ev ağına göz at** seçeneğini belirleyin. Cihazınız uyumlu cihazları arar. Cihaz adları görüntülenir.
- 2 Bir cihaz seçin.
- 3 Diğer cihazdan görüntülemek istediğiniz medya türünü seçin. Mevcut dosya türleri diğer cihazın özelliklerine bağlıdır.

Belirli ölçütler kullanarak dosya aramak için **Seçenek > Bul** seçeneğini belirleyin. Bulunan dosyaları sıralamak için **Seçenek > Sırala** seçeneğini belirleyin.

- 4 Görüntülemek istediğiniz medya dosyasını veya klasörünü seçin.
- 5 **Oynat** veya **Göster** ve **Cihazda** veya **Ev ağından** seçeneğini belirleyin.
- 6 Dosyayı görüntülemek istediğiniz cihazı seçin.

Medya dosyasını paylaşmayı sona erdirmek için, **Geri** veya **Durdur** (video ve müzik dosyaları yürütülürken kullanılabilir) seçeneğini belirleyin.

İpucu: Fotoğraflar uygulamasında kayıtlı bir görüntüyü UPnP uyumlu bir yazıcı ile ana şebeke üzerinden bastırabilirsiniz. İçerik paylaşımı seçeneğinin etkin olması gerekmez.

Medya dosyalarını kopyalama

Medya dosyalarını cihazınızdan başka bir uyumlu cihaza (örneğin UPnP uyumlu bir bilgisayar) kopyalamak veya aktarmak için, Fotoğraflar uygulamasında bir dosya seçin ve **Seçenek > Taşı ve kopyala > Ev ağına kopyala** veya **Ev ağına taşı** seçeneğini belirleyin. İçerik paylaşımı seçeneğinin açık olması gerekmez.

Diğer cihazdan kendi cihazınıza dosya kopyalamak veya aktarmak için, diğer cihazdaki bir dosyayı seçin ve seçenekler listesinden istediğiniz kopyalama seçeneğini tercih edin. İçerik paylaşımının açık olması gerekmez.

Önemli güvenlik bilgileri

WLAN ev ağını yapılandırırken, bir şifreleme yöntemini önce erişim noktası cihazınızda, ardından ev ağınıza bağlamayı düşündüğünüz diğer cihazlarda etkinleştirin.

Cihazlarla ilgili belgelere başvurun. Tüm şifreleri cihazlardan ayrı, güvenli bir yerde saklayın.

Cihazınızdaki WLAN internet erişim noktası ayarlarını görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Uyumlu bir cihazla bir ev ağı oluşturmak için özel işletim modunu kullanırsanız, internet erişim noktasını yapılandırırken **WLAN güvenlik modu** konumundaki şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Bu adım istemeyen bir kişinin özel ağa girmesi riskini azaltır.

Cihazınıza veya ev ağına başka bir cihaz bağlanmaya çalışıldığında, cihazınız bu durumu size bildirir. Bilinmeyen bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin.

Şifrelemesi olmayan bir ağda WLAN kullanırsanız, diğer cihazlarla dosyalarınızı paylaşmayı kapatın veya hiçbir özel medya dosyasını paylaşmayın.

Nokia Video merkezi

Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri veya WLAN bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve video klipleri şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezi'nde görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlanmış servisler olabilir.

Servis sağlayıcıları ücretsiz içerik sağlayabilir veya belirli bir ücret alabilir. Fiyatı servisten kontrol edin veya servis sağlayıcınızdan öğrenin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme

Video servislerine bağlanma

- 1 **Menü > Uygulamalar > V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözetmek için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözetmek için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenek > İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klabin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin.

Video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol etmek için seçim tuşları ve kaydırma tuşunu veya medya tuşlarını kullanın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirme işlemi iptal edin.

Önizle — Bir video klibi önizleyin. Bu seçenek servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Yayın bilgileri — Bir video klipe ilgili bilgileri görün.

Listeyi yenile — Video klipleri listesini yenileyin.

Bağlantıyı tarayıcıda aç — Web tarayıcıda bir bağlantı için.

İndirmeleri planlama

Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenek > İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin.

Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Video yayınları

Menü > Uygulamalar > V. merkezi seçeneğini belirleyin.

Yüklenen video servislerinin içeriği, RSS yayınları kullanılarak dağıtılır. Yayınlarınızı görüntülemek ve yönetmek için **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Yayın abonelikleri — Geçerli yayın aboneliklerinizi görün.

Yayın bilgileri — Bir video ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Yayın ekle — Yeni yayınlara abone olun. Video dizinindeki servislerden bir yayın seçmek için **Video dizini yoluyla** seçeneğini belirleyin.

Yayınları yenile — Bütün yayınların içeriğini yenileyin.

Hesabı yönet — Varsa, belli bir yayına ait hesap seçeneklerinizi yönetin.

Taşı — Video klipleri istediğiniz konuma taşıyın.

Bir yayındaki video klipleri görüntülemek için, listeden yayını seçin.

Videolarım

Videolarım, Video merkezi uygulamasındaki video klipleri için kullanılan bir depolama yeridir. İndirilen video kliplerle cihazın kamerasıyla çekilen video klipleri ayrı görünümelerde listeleyebilirsiniz.

- 1 Bir klasörü açıp video klipleri görüntülemek için kaydırma tuşunu kullanın. Video klip oynatılıyorken video oynatıcıyı kontrol etmek için, medya tuşlarını kullanın.
- 2 Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirmeyi iptal edin.

Video bilgileri — Bir video klipe ilgili bilgileri görün.

Bul — Bir video klibi bulun. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.

Ev ağından göster — İndirilen bir video klibini uyumlu bir ev ağında oynatın. İlk önce ev ağının yapılandırılması gerekir.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.

Sırala — Video klipleri sıralayın. İstediğiniz kategoriye seçin.

Taşı ve kopyala — Video klipleri taşıyın veya kopyalayın. **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Bilgisayarınızdan video aktarma

Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak, kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan Video merkezi'ne aktarın. Video merkezi yalnızca, cihazınızın desteklediği biçimde olan video klipleri görüntüler.

- 1 Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyası aktarabileceğiniz yığın hafıza cihazı olarak görmek için, USB veri kablosuyla bağlantı kurun.
- 2 Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.
- 4 Video klipleri, cihazınızın yığın hafızasındaki **E:\Videolarım** klasörüne, veya uyumlu hafıza kartındaki (varsa) **F:\Videolarım** klasörüne aktarın. Aktarılan video klipler, Video merkezi'ndeki Videolarım klasöründe görünür. Cihazınızın diğer klasörlerindeki video dosyaları görüntülenmez.

Video merkezi ayarları

Video merkezi ana görünümünde, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video servisi seçimi — Video merkezinde görünmesini istediğiniz video servislerini seçin. Video servisi bilgisini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servisleri düzenlenemez.

Bağlantı ayarları — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Şebeke bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Video servisinin her ağ bağlantısı açısında, bağlantıyı el ile seçmek için, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

GPRS bağlantısını açık veya kapalı olarak ayarlamak için **GPRS kullanımını onayla** seçeneğini belirleyin.

Dolaşımı açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Dolaşımı onayla** seçeneğini belirleyin.

Ebeveyn kontrolü — Videolara yaş sınırı koymayı sağlar. Gereken şifre, cihazın kilit kodunun aynısıdır. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir. İsteğe bağlı video servislerinde, sizin belirlediğiniz yaş sınırıyla aynı yaş sınırına veya belirlediğinizden daha yüksek bir yaş sınırına sahip olan videolar gizlenir.

Tercih edilen hafıza — İndirilen videoların yığın hafızaya mı yoksa uyumlu bir hafıza kartına mı kaydedileceğini belirtmenizi sağlar. Seçilen hafıza dolarsa cihaz, içeriği diğer hafızaya kaydeder.

Küçük resimler — Video yayınlarında küçük görüntüleri indirmek ve görmek isteyip istemediğinizi seçin.

N-Gage

N-Gage Hakkında

N-Gage, bir dizi uyumlu Nokia mobil cihaz için tasarlanmış olan mobil oyun platformudur. Cihazınızdaki N-Gage uygulamasını kullanarak; N-Gage oyunlarına, oyuncularına ve içeriğine erişebilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarınızdan www.n-gage.com adresine gidip oyun indirebilir ve bazı özelliklere erişebilirsiniz.

N-Gage ile, oyunları indirip satın alabilir ve bu oyunları kendi başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Yeni oyunların deneme sürümlerini indirip oynayabilir ve hoşunuza gidenleri satın alabilirsiniz. Ayrıca N-Gage, diğer oyuncularla temasta olmanızı, ve skorlarınızı ve oyunlarda elde ettiğiniz diğer başarıları takip etmenizi ve paylaşmanızı da sağlar.

N-Gage kullanmak için GPRS veya 3G bağlantınız olması gereklidir. Varsa, WLAN da kullanabilirsiniz. Ayrıca, oyun indirme, oyun lisansları, çok oyunculu oyunlar veya sohbet gibi çevrimiçi özelliklere erişmek için, yine bağlantınız olması gereklidir. Çevrimiçi veya çok oyunculu oyunlara katılmak ya da diğer oyunculara mesaj göndermek için de bağlantıya gereksiniminiz vardır.

Oyun dosyası indirme, oyun satın alma, çevrimiçi oyunlar, çok oyunculu oyun, oyuncu adı oluşturma ve mesajlaşma gibi N-Gage sunucularıyla bağlantı kurulması gereken tüm N-Gage servisleri büyük miktarda veri aktarımını gerektirir.

Servis sağlayıcınız veri aktarımı için ücret alır. Veri aktarım planları hakkında daha fazla bilgi için mobil servis sağlayıcınıza başvurun.

N-Gage görünümüleri

N-Gage uygulaması beş farklı bölümden oluşur.



N-Gage uygulamasını başlattığınızda Ana Sayfa açılır. Oyun oynamaya başlayabilir veya son oynadığınız oyuna devam edebilir, geçerli N-Gage puanlarınıza bakabilir, başka oyunlar bulabilir, mesajlarınızı okuyabilir veya oyun oynamak için uygun olan bir N-Gage arkadaşınızla bağlantı kurabilirsiniz.



Oyunların altında, cihazınıza indirdiğiniz oyunları oynayabilir ve yönetebilirsiniz. Oyunları yükleyebilir ve silebilir, oynadığınız oyunları derecelendirebilir, inceleyebilir ve N-Gage arkadaşlarınıza önerebilirsiniz.



Profilim altında, profil bilgilerinizi ve ayrıntılarınızı yönetebilir, N-Gage oyun geçmişinizin kaydını tutabilirsiniz.



Arkadaşların altında, diğer N-Gage oyuncularını arkadaşlar listenize davet edebilir ve çevrimiçi olup olmadıklarını ya da oyun oynamak için uygun olup olmadıklarını görebilirsiniz. N-Gage arkadaşlarınıza mesaj da gönderebilirsiniz.



Oyun vitrini altında, N-Gage oyunları ile ilgili olarak ekran görüntüleri ve oyuncu görüşleri gibi bilgiler bulabilirsiniz. Oyunların deneme sürümlerini indirip yeni oyunlar deneyebilir veya cihazınızda zaten yüklü olan oyunlar için ek özelliklerle oyun deneyiminizi geliştirebilirsiniz.

Başlarken

Oyuncu adı oluşturma

Bir oyuncu adı olmadan oyun indirebilir, satın alabilir ve oynayabilirsiniz ancak oyuncu adı oluşturmanız önerilir. Oyuncu adı N-Gage topluluğuna katılmasına, diğer

oyuncularla iletişim kurmanıza ve oyun başarılarınızı, önerilerinizi ve gözden geçirmelerinizi paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca, profil ayrıntılarınızı ve N-Gage noktalarını başka bir cihaza aktarmak için de oyuncu adına gereksiniminiz vardır.

N-Gage uygulamasını başlatıp, ilk kez N-Gage servisine bağlandığınızda, bir N-Gage oyuncu adı oluşturmanız istenir. Örneğin, **Options > Set Online Status > Available to Play** seçeneğini belirleyerek uygunluğunuzu ayarlayarak şebekeye bağlanabilirsiniz.

Bir N-Gage oyuncu adınız varsa, Hesabım var seçeneğini belirleyin ve kullanıcı adınızla parolanızı girerek oturum açın.

Yeni bir oyuncu adı oluşturmak için:

- 1 Yeni Hesap Kaydet seçeneğini belirleyin.
- 2 Doğum tarihinizi, istediğiniz oyuncu adını ve parolanızı girin. Oyuncu adı kullanılmaktaysa, N-Gage kullanılabilir benzer adların bir listesini önerir.
- 3 Oyuncu adınızı kaydetmek için ayrıntılarınızı girin, hüküm ve koşulları okuyup kabul edin ve **Register** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca oyuncu adınızı www.n-gage.com adresindeki N-Gage web sitesinde de oluşturabilirsiniz.

Bir oyuncu adı oluşturduğunuzda, Tercihim'deki özel sekmesinde ayarlarınızı ve kişisel bilgilerinizi düzenleyin.

Cihazınızda oyuncu adı oluşturmaya yönelik veri aktarım ücreti uygulanabilir.

Oyunu başlatma

Son oynadığınız oyunu oynamaya başlamak için Ana Sayfa'ya gidin ve **Start Game** seçeneğini belirleyin.

Duraklatılmış bir oyuna devam etmek için **Options > Resume Game** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz ilerlemenin takibi

Mevcut N-Gage puanlarınızı görmek için Ana Sayfa'ya gidin ve **Track My Progress** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla oynama

Arkadaşlar listenizdeki N-Gage oyunlarımla bağlantı kurmak ve onları oyuna davet etmek için **Play With Friends** seçeneğini belirleyin. N-Gage, oyuna davet edebileceğiniz arkadaşlarınızı geçmiş oyun deneyiminize ve mevcut N-Gage arkadaşlarınıza bağlı olarak önerir.

Oyunu oynayabileceğiniz farklı bir arkadaş bulmak için **Options > View My Friends** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlar listeniz boşsa bu öge görüntülenmez. [Bkz. "Diğer oyuncularla bağlantı kurma", s. 93.](#)

Oyun oynama ve oyunları yönetme

Cihazınıza indirip yüklediğiniz oyunları oynamak ve yönetmek için **My Games** seçeneğini belirleyin. Oyunlar, son oynadıkları tarihe göre sıralanır ve en son oynanan ilk listelenir.

Oyunların altında beş farklı türde oyun olabilir:

Oyunların tam sürümleri — Bunlar, tam lisans ile satın aldığınız oyunlardır. Oyuna ve bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak farklı lisans türleri olabilir.

Oyunların deneme sürümleri — Bunlar, oyunların sınırlı bir süre boyunca erişiminiz olan veya sınırlı içeriğe sahip tam sürüm dosyalarıdır. Deneme süresi dolduğunda, oyunun tam sürümünün kilidini açmak ve oynamak için bir lisans satın almalısınız. Bu oyunlar deneme başlığıyla işaretlenir.

Demo oyunlar — Bunlar, oyunun sınırlı sayıda özellik ve seviye içeren daha küçük bölümleridir. Bu oyunlar demo başlığıyla işaretlenir.

Oyunların süresi dolmuş tam sürümleri — Bunlar, sınırlı lisans ile satın aldığınız ve süresi dolmuş oyunlardır. Bu oyunlar bir saat ve bir ok ile işaretlenir.

Kullanılamıyor — Bunlar, oyunların kaldırdığınız veya indirdiğiniz halde yüklemenin henüz tamamlanmamış olduğu tam sürümleridir. Bunlar, oyunlar listesinde kullanılamıyor olarak gösterilir. Ayrıca, hafıza kartına yüklenmiş olan oyunlar da hafıza kartı çıkartıldığında kullanılamıyor olarak gösterilir.

Oyunun ek bir özelliği indirildiği halde henüz tam olarak yüklenmemişse, karşılık gelen oyun grafikleri de kullanılamaz ve oyunun ek özellikleri yükleninceye kadar oyun oynanamaz.

Tercih ayrıntılarını düzenleme

Genel tercih ayrıntılarınızı düzenlemek için, **Options** > **Edit Profile** seçeneğini belirleyin, genel sekmesini açın ve aşağıdakiler arasından seçin yapın:

Icon — Sizi temsil edecek bir görüntü ekleyin. Simgeyi değiştirdiğinizde N-Gage, cihazınızın Galerisinde yer alan, simge olarak kullanılabilecek görüntülerin bir listesini gösterir. Listeden istediğiniz görüntüyü seçin veya bulmak için aramayı kullanın.

Motto — Kısa bir kişisel mesaj ekleyin. Metni düzenlemek için, **Change** seçeneğini belirleyin.

Favorite Game(s) — En sevdiğiniz oyunların adlarını girin.

Device Model — Cihazınızın model numarası. Bu otomatik olarak tanımlanır ve düzenlenemez.

Show Location — Genel tercihlerinizde şehir ve ülkenizi görüntülemek isteyip istemediğinizi belirleyin. Konumunuzu özel sekmesinde değiştirebilirsiniz.

Tercihlerinizi güncelledikten sonra, tercihlerinizde yaptığınız değişikliklerin N-Gage sunucusu ile senkronize edildiğinden emin olmak için oyuncu adınızla serviste oturum açın.

Diğer oyuncularla bağlantı kurma

Diğer N-Gage oyuncularıyla bağlantı kurmak ve Friends listenizi yönetmek için, Arkadaşların seçeneğine gidin. Belirli bir N-Gage oyuncusunu arayabilir, istediğiniz oyuncuları Friends listenize davet edebilir ve arkadaşlarınızdan hangilerinin çevrimiçi olduğunu ve oyun oynayabileceğini görebilirsiniz. Ayrıca, özel mesajlar ve oyun önerileri gönderebilir ve alabilirsiniz.

Arkadaşlarınızı bulma ve ekleme

Bir N-Gage oyuncusunu arkadaşlar listenize davet etmek için, oyuncunun adını arkadaşlar listesindeki **Add a Friend** alanına girin. Gerekirse davetiyeye bir mesaj ekleyin. Davetiyeyi göndermek için **Send** seçeneğini belirleyin. Oyuncu davetiyenizi kabul ederse, arkadaşlar listenizde görünür.

Hiçbir N-Gage arkadaşınız yoksa ve diğer oyuncularla tanışmak istiyorsanız, www.n-gage.com adresindeki N-Gage Arena'ya gidip sohbet odalarını ve forumları ziyaret edin.

Arkadaş bilgilerini görüntüleme

Bir arkadaşınızın geçerli N-Gage puanları veya son oynadığı oyunlar gibi bilgilerini görüntülemek için, arkadaşlar listenizde ilgili oyuncuya ilerleyin. Arkadaşlarınızın geçerli çevrimiçi durumunu görmek için çevrimiçi olmanız ve N-Gage servisine bağlı olmanız gerekir.

Oyuncu adının yanındaki gösterge, arkadaşınızın uygun olup olmadığını gösterir.

Uygun olmasanız veya çevrimdışı olsanız da N-Gage arkadaşlarınıza özel mesajlar gönderebilirsiniz.

Arkadaşlar listesini sıralama

Arkadaşlarınızı uygun olup olmadıklarına, oyuncu adına veya N-Gage puanlarına göre sıralamak için **Options > Sort Friends By** seçeneğini belirleyin.

Oyuncuya puan verme

Bir oyuncuya puan vermek için arkadaşlar listenizde oyuncuya ilerleyin ve **Options > Rate Player** seçeneğini belirleyin. Oyuncuya bir ile beş yıldız arasında bir puan verebilirsiniz. Verdiğiniz puan, oyuncunun topluluk içindeki ününü etkiler.

Mesaj gönderme

Arkadaşlarım altında, arkadaşlar listenizdeki oyunculara özel mesajlar gönderebilirsiniz. Arkadaşınız o sırada N-Gage servisinde oturum açmışsa mesajınızı yanıtlayabilir ve karşılıklı olarak sohbet edebilirsiniz.

N-Gage arkadaşınızdan aldığınız yeni mesajları görüntülemek için, arkadaşlar listenizde ilgili arkadaşınıza ilerleyin ve **Options > View Message** seçeneğini belirleyin. N-Gage uygulamasından çıktığınızda okunmuş mesajlar otomatik olarak silinir.

Oyun önerilerini görüntülemek için **Options > View Recommendation** seçeneğini belirleyin. Oyun önerileri alındıktan bir hafta sonra otomatik olarak silinir.

N-Gage arkadaşlarınızdan birine mesaj göndermek için arkadaş listenizde bu arkadaşınıza ilerleyin ve **Options > Send Message** seçeneğini belirleyin. Özel mesajlar en çok 115 karakterden oluşabilir. Mesajı göndermek için **Submit** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma özelliğini kullanabilmeniz için GPRS, 3G veya kablosuz LAN bağlantınız olmalıdır. Veri aktarım ücreti ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için mobil servis sağlayıcınıza başvurun.

N-Gage ayarları

N-Gage ayarlarınızı değiştirmek için **Options > Edit Profile** seçeneğini belirleyin, özel sekmesini açın ve **Options > N-Gage Settings** ögesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Player Name — Oyuncu adınızı düzenleyin. Adınızı yalnızca N-Gage servisinde henüz oturum açmadıysanız düzenleyebilirsiniz.

Personal Settings — Genel profilinizde gösterilmeyen kişisel ayrıntılarınızı tanımlayın ve N-Gage bültenine abone olun. Oyun oynarken N-Gage arkadaşlarınızın gönderdiği bildirimleri almak isteyip istemediğinizi de tanımlayın.

Connection Settings — N-Gage uygulamasının gerektiğinde otomatik olarak ağa bağlanmasına izin vermek isteyip istemediğinizi seçin, tercih ettiğiniz erişim noktasını ve uyarı tetikleyecek veri aktarım sınırını tanımlayın.

Account Details — Satın alma tercihlerinizi seçin. Bir oyun satın aldıңызda, daha sonraki alışverişlerinizin daha hızlı tamamlanması için kredi kartı numaranız gibi fatura ayrıntılarınızın kaydedilmesini isteyip istemediğiniz sorulur.

Mesajlar

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesajlar ana görünümü

Menü > **Mesajlar** (şebeke servisi) öğesini seçin.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Sık sık gönderdiğiniz mesajları tekrar tekrar yazmamak için, **Klasörlerim**'deki Şablonlar klasöründe bulunan metinleri kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları kaydedebilirsiniz.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

 **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır.

 **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.

 **Yeni post. kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

 **Taslaqlar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.

 **Gönderil. öge.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilenler dışında, son gönderilen mesajlar burada

saklanır. Bu klasöre kaydedilecek mesaj sayısını değiştirebilirsiniz.

 **Giden kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar (örneğin, cihazınız şebeke kapsama alanı dışında olduğunda) geçici olarak giden kutusunda saklanır.

 **Raporlar** — Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

Metin yazma

Cihazınız normal metin girişi ve metin tahmini özelliğini destekler. Metin tahmininde bir harfi tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır.

Metin yazarken, normal metin girişini kullanarak metin yazdığınızda  simgesi; metin tahmini özelliğini kullandığınızda  simgesi görüntülenir.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar ilgili sayı tuşuna (**1-9**) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde basılı olandan çok daha fazla karakter bulunur.

Sonraki harf şimdi girilenle aynı tuşa bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya zaman aşımı süresini sona erdirmek için sağa ilerleyin) ve harfi girin.

Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci sonraki satıra taşımak için **0** tuşuna üç kez basın.

Metin tahmini girişi

- 1 Tahmini metin girişini devreye sokmak veya çıkarmak için # tuşuna hızlıca iki defa basın. Bu, cihazdaki bütün düzenleyicilerde tahmini metin girişini devreye sokar veya çıkarır.  simgesi tahmini metin girişinin devrede olduğunu gösterir.
- 2 İstedığınız sözcüğü yazmak için 2-9 tuşlarına basın. Her harf için her tuşa bir kez basın.
- 3 Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda ve sözcük doğruysa, sözcüğü onaylamak için sağa ilerleyin veya boşluk eklemek için 0 tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, sözlükteki eşleşen sözcükleri görüntülemek için * tuşuna tekrarlı bir şekilde basın. Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenmişse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için, Harfle seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en fazla 32 harf) ve Tamam seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.

Bileşik bir kelimenin ilk kısmını yazın; doğrulamak için sağa gidin. Bileşik kelimenin ikinci kısmını yazın. Bileşik kelimeyi tamamlamak için, 0 tuşuna basarak boşluk ekleyin.

Metin girişi ile ilgili ipuçları

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter modları arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

Karakter silmek için C tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için C tuşunu basılı tutun.

En sık kullanılan noktalama işaretleri 1 tuşunun altındadır. İşaretler arasında ilerlemek için, normal metin girişini kullanıyorsanız, 1 tuşuna tekrar tekrar basın. Metin tahmini özelliğini kullanıyorsanız, 1 tuşuna basın ve ardından * tuşuna tekrar tekrar basın.

Özel karakter listesini açmak için * tuşunu basılı tutun.

İpucu: Özel karakterler listesinden bazı özel karakterleri seçmek için vurgulanan her karakterden sonra 5 tuşuna basın.

Yazma dilini değiştirme

Metin girerken yazma dilini değiştirebilirsiniz. Örneğin, Latin alfabesi dışındaki bir alfabeyi kullanarak metin giriyorsanız ve Latin karakterler (e-posta veya web adresleri gibi) yazmak istiyorsanız, yazma dilini değiştirmeniz gerekir.

Yazma dilini değiştirmek için **Seçenek > Yazma dili** seçeneğini belirleyin ve Latin karakterlerini kullanan bir yazma dilini seçin.

Yazma dilini değiştirdikten sonra, örneğin, özel bir karaktere ulaşmak için 6 tuşuna art arda basarsanız, yazma dilini değiştirmek karakterlere farklı bir sırada erişim olanağı sağlar.

Metin ve liste düzenleme

Metni kopyalayıp yapıştırmak için # tuşunu basılı tutarken sola veya sağa ilerleyerek metni vurgulayın. Metni panoya kopyalamak için # tuşunu basılı tutarken **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Metni bir belgeye eklemek için # tuşunu basılı tutun **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Listedeki bir öğeyi işaretlemek için, o öğeye ilerleyip # tuşuna basın.


Listede birden çok öğeyi işaretlemek için, yukarı veya aşağı ilerlerken # tuşunu basılı tutun. Seçimi bitirmek için, ilerlemeyi durdurun ve # tuşunu bırakın.

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedia mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için doğru bağlantı ayarlarının tanımlanmış olması gerekir.

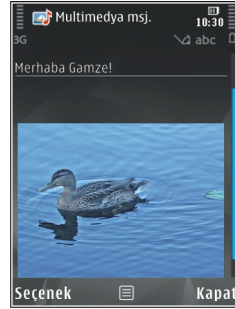

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedia mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler servis sağlayıcınızdan tarafından ücretlendirilebilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

Mesaj göndermek ve almak için şebeke servisleri gerekir.

- 1 Kısa mesaj veya multimedya mesajı göndermek için, **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
Sesli mesaj veya e-posta mesajı göndermek için, **Seçenek > Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği tercih edin.
- 2 Alıcıları veya grupları kartvizit listesinden seçmek için, **Kime** ögesini seçin. Alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için, Kime alanını seçin. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için * tuşuna basın.
- 3 Konu alanına, e-posta veya multimedya mesajının konusunu girin. Konu alanı görünmüyorsa, görünen alanları değiştirmek için **Seçenek > Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mesaj alanına mesajı yazın.
- 5 Mesaja veya e-postaya bir nesne eklemek için,  ögesini ve ilgili içerik türünü seçin.
Eklenen içeriğe bağlı olarak mesaj türü multimedya mesajı olarak değişebilir.
- 6 Mesajı veya e-postayı göndermek için,  ögesini seçin veya arama tuşuna basın.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

ÖNEMLİ!

Mesajınızı alan kişinin “Ğ-ğ”, “ı”, “İ”, “Ş-ş” gibi özel karakterleri sizin yazdığınız gibi görmesini sağlamak için, cihazınızın “Mesajlar” menüsünün “Karakter kodlaması” alt menüsünün altındaki “Tam destek” seçeneğini belirleyin. Ancak bu, tek bir kısa mesajdaki (metin mesajı) maksimum karakter sayısını 70'e düşürür. Bu karakterlerin kullanımını devre dışı bırakmak için, “İndirgenmiş destek” seçeneğini belirleyin. Cihazınızdaki varsayılan karakter desteği “İndirgenmiş destek”tir.

Mesajlar gelen kutusu

Mesaj alma

Menü > Mesajlar ögesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi, okunmamış kısa mesaj;  simgesi, okunmamış multimedya mesajı;  simgesi, okunmamış sesli mesaj; ve  simgesi de Bluetooth bağlantısıyla alınan veri olduğunu gösterir.

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Gelen Kutusu klasöründeki bir mesajı açmak için, o mesajı seçin. Alınan mesajı cevaplamak için, **Seçenek > Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için **Seçenek** > **Al** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını (📎) açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse 🎵 simgesi, video eklenmişse 📺 simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa, 📎 simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletilebilir.

Mesajdaki verileri kaydetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servis mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj okuyucu

Mesaj okuyucusu ile metin, multimedya veya ses mesajlarını ve e-postaları dinleyebilirsiniz.

Konuşma uygulamasında mesaj okuma ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesajları veya e-postaları dinlemek için ana ekranda Mesaj okuyucu uygulaması açılana kadar sol seçim tuşunu basılı tutun.

Gelen Kutusu klasörünüzdeki mesajları veya Posta Kutunuzdaki e-postaları dinlemek için bir mesajı seçtikten sonra **Seçenek** > **Dinle** seçeneğini belirleyin. Okumayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Duraklatmak veya devam ettirmek için kaydırma tuşuna basın. Bir sonraki mesaja veya e-postaya geçmek için sağa kaydırın. Geçerli mesajı veya e-postayı tekrar dinlemek için sola kaydırın. Bir önceki mesaja geçmek için iki kez sola ilerleyin. Sesi ayarlamak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Geçerli mesajı veya e-postayı sessiz, metin olarak görüntülemek için **Seçenek** > **Göster** seçeneğini belirleyin.

E-posta

E-postanızı ayarlama

Nokia e-posta sihirbazıyla, şirket e-posta hesabınızın (örneğin Microsoft Outlook, Mail for Exchange veya Intellisync) ve internet e-posta hesabınızın kurulumunu yapabilirsiniz.

Şirket e-postanızın kurulumunu yaparken, e-posta hesabınıza bağlı sunucu adını vermeniz istenebilir. Ayrıntılar için şirketinizin BT departmanına danışın.

- 1 Sihirbazı başlatmak için giriş ekranına gidin, e-posta sihirbazına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramazsa, e-posta hesap türünüzü seçip ilgili hesap ayarlarını girmeniz gerekir.

Cihazınızda ilave e-posta istemcileri varsa, e-posta sihirbazını başlattığınızda bunlar önerilir.

E-posta gönderme

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 Posta kutunuzu seçin ve **Seçenek > E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcı alanına, alıcının e-posta adresini girin. Alıcının adresi Rehber'de bulunuyorsa alıcının adını girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından alıcıyı seçin. Birden fazla alıcı eklerseniz, e-posta adreslerinin arasına ; koyun. Başka alıcılara birer kopya göndermek için Cc alanını, alıcılara diğer alıcılar görmeden kopya göndermek içinse Bcc alanını kullanın. Bcc alanı görünmüyorsa, **Seçenek > Daha fazla > Gizli'yi göster** seçeneğini belirleyin.
- 3 Konu alanına e-postanın konusunu girin.
- 4 Metin alanına mesajınızı girin.
- 5 **Seçenek** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Dosya iliştiir — Mesaja bir ek ekleyin.

Öncelik — Mesajın önceliğini belirleyin.

İşaretle — Mesajı takip etmek üzere işaretleyin.

Şablon ekle — Bir şablondan metin ekleyin.

Alıcı ekle — Mesaja Rehber'den alıcılar ekleyin.

Düzenleme seçenekleri — Seçili metni kesin, kopyalayın veya yapıştırın.

Yazma dili: — Yazma dilini seçin.

- 6 **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ek ekleme

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta mesajı yazmak için, posta kutunuzu seçin ve **Seçenek > E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajına bir ek eklemek için **Seçenek > Dosya iliştiir** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki kaldırmak için **Seçenek > Eki sil** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-posta mesajını okumak için, posta kutusunu seçin ve mesajı listeden seçin.

Mesajı gönderene yanıt vermek için, **Seçenek > Yanıtlı** seçeneğini belirleyin. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **Seçenek > Tümünü yanıtlı** seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletmek için **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

Ek indirme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir e-posta mesajındaki ekleri görüntülemek için, ek alanına ilerleyin ve **Seçenek** > **İşlemler** > **Aç** seçeneğini belirleyin. Mesajda birden fazla ek varsa, hangi eklerin indirilip indirilmediğini gösteren bir liste açılır.

Seçili eki veya bütün ekleri listeden cihazınıza indirmek için, **Seçenek** > **İndir** veya **Tümünü indir** seçeneğini belirleyin. Ekler cihazınıza kaydedilmez ve mesajı sildiğinizde silinirler.

Seçili eki veya indirilen tüm ekleri cihazınıza kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet** veya **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Seçili, indirilen eki açmak için **Seçenek** > **İşlemler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir toplantı isteğini, **Seçenek**'i seçin ve şunlardan birini belirleyin:

Kabul et — Toplantı isteğini kabul edin.

Reddet — Toplantı isteğini reddedin.

İlet — Toplantı isteğini başka bir alıcıya iletin.

Ajandadan çıkar — İptal edilen bir toplantıyı ajandanızdan kaldırın.

E-posta mesajlarını arama

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Posta kutusundaki e-posta mesajlarının alıcı, konu ve gövde metni içinde öge aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aramayı durdurmak için **Seçenek** > **Bulmayı durdur** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenek** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

E-posta silme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Seçili e-posta mesajını silmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Mesaj varsa Silinmiş öğeler klasöründe bulunur.

Silinmiş öğeler klasörünü boşaltmak için, klasörü açın ve **Seçenek** > **Silinenleri boşalt** öğesini belirleyin.

E-posta klasörleri arasında geçiş yapma

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Başka bir e-posta klasörü veya posta kutusu açmak için, ekranın üstündeki **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. E-posta klasörü veya posta kutusunu listeden seçin.

Posta kutusu bağlantısını kesme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Cihaz ile e-posta sunucusu arasındaki senkronizasyonu iptal etmek ve e-posta ile kablosuz bağlantı olmadan çalışmak için, **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Posta kutunuzda **Bağlantıyı kes** seçeneği yoksa, posta kutusu bağlantısını kesmek için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu tekrar başlatmak için **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Genel e-posta ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Ayarlar** > **Genel ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Mesaj listesi yerleşimi — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajlarında bir metin satırı mı iki metin satırı mı görüntüleneceğini seçin.

Gövde metin önizleme — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajları listesinde ilerlerken mesajları ön izlemek için kullanılır.

Başlık ayırıcılar — E-posta mesajları listesini büyütebilmek ve küçültülebilmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bildirimleri indir — Bir e-posta eki indirildiğinde cihazın bir uyarı görüntülemesini ayarlamak için kullanılır.

Silmeden önce uyar — Bir e-posta mesajını silmeden önce cihazın bir uyarı görüntülemesini ayarlamak için kullanılır.

HTML resimlerini yükle — HTML resimlerini e-postalara otomatik olarak eklemek için kullanılır.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajları işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
- 3 Kopyalamayı başlatmak için klasörlerden birini seçin. Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları bir mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** ifadesi veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanların tümünü doldurun.

Mesaj merkezlerinin ya da erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenleme veya kaldırma mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj seçeneğini** belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mesaj merkezleri — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.

Kull. mesaj merkezi — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.

Karakter kodlaması — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

Rapor al — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Mesaj geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönderme biçimi — Mesaj merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Tercih edilen bağlantı — Kullanılacak bağlantıyı seçin.

Aynı merkezle cevapla — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı seçeneğini** belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntü boyutu — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.

MMS oluşturma modu — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesaj göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenemeyebilecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.

Kull. erişim noktası — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.

Multimedya alımı — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeyken mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.

İsimsiz mesajlara izin ver — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek isteyip istemediğinizi seçin.

Reklamları al — Multimedya mesajıyla gönderilen reklamları almak isteyip istemediğinizi seçin.

Raporları al — Gönderilen mesajın durumunun işlem kaydında gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Rap. gön. izin verme — Cihazınızın, alınan mesajların iletim raporlarını göndermesini engellemek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre

boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

E-posta ayarları

Posta kutularını yönetme

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

E-posta göndermek ve almak için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için, **Kullanılan posta kutusu** seçeneğini belirleyin ve posta kutularından birini seçin.

Bir posta kutusunu ve mesajlarını cihazınızdan kaldırmak için, **Posta kutuları** öğesini seçin, istediğiniz posta kutusuna ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir posta kutusu oluşturmak için, **Posta kutuları** > **Seçenek** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin. Yeni posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Bağlantı ayarlarını, kullanıcı ayarlarını, alım ayarlarını ve otomatik alım ayarlarını değiştirmek için **Posta kutuları** seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin.

Posta kutusu ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini, **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** > **Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Posta kutusu ayarları** öğesini seçin.

Posta kutusu ayarlarını düzenlemek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

E-posta adresim — E-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

Kullanıcı ismi — Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adını girin.

Şifre — Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmak istediğinizde şifre girmeniz istenir.

Gelen e-posta sunucusu — E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana makine ismini girin.

Erişim nokt. kullanımda — Bir internet erişim noktası seçin (IAP).

Posta kutusu ismi — Posta kutusu için bir isim girin.

Posta kutusu türü — Uzak posta kutusu hizmet sağlayıcınızın önerdiği e-posta protokolünü tanımlar. Seçenekler POP3 ve IMAP4'tür. Bu ayar değiştirilemez.

Güvenlik — Uzak posta kutusu ile yapılan bağlantıyı güven altına almak için kullanılan güvenlik seçeneğini belirtin.

Bağlantı noktası — Bağlantı için bir bağlantı noktası tanımlayın.

APOP güvenli giriş (yalnızca POP3 için) — Posta kutusuna bağlanırken parolaların uzak e-posta sunucusuna gönderimini şifrelemek için POP3 protokolü ile birlikte kullanın.

Kullanıcı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini, **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** > **Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Kullanıcı ayarları** öğesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İsmim — Kendi isminizi girin. Alıcının cihazında isminizin yerine e-posta adresiniz konur (alıcının cihazı bu işlevi destekliyorsa).

Mesajı gönder — Cihazınızdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlar. **Hemen** seçeneğini belirlediğinizde cihazın posta kutusuna bağlanması için **Mesajı gönder** seçeneğini belirleyin. **Sonraki bağlantı**, seçeneğini belirlerseniz, e-posta uzak posta kutusu bağlantısı kurulduğunda gönderilir.

Kendime de gönder — E-postanın bir kopyasını kendi posta kutunuza göndermek isteyip istemediğinizi seçin.

İmza ekle — E-postalarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi belirtin.

Yeni e-posta bildirimleri — Yeni e-postalar geldiğinde uyarı (ses, not veya bir posta işareti) almak isteyip istemediğinizi belirtin.

E-posta silme — E-postaları yalnızca telefondan, telefon ve sunucudan silmeyi veya her defasında ayrı ayrı sorulup sorulmayacağını belirtin.

Cevap adresi — Söz konusu posta kutusundan gönderilen e-posta yanıtlarının teslim edileceği bir e-posta adresi tanımlayın.

Web servisi mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Bir servis mesajı aldığınızda, içeriği almak üzere tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştirecek ve bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde cihazı ayarlamak için **Mesajları indir** > **Otomatik** öğesini seçin.

Hücre yayını ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Alım — Hücre yayını mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.

Dil — Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.

Konu algılaması — Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Diğer ayarlar

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Gönderilen mesajı kaydet — Gönderdiğiniz kısa mesajların, multimedya mesajlarının veya e-posta mesajlarının bir kopyasını **Gönderil. öğe.** klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin.

Kayıtlı mesaj sayısı — Gönderilmiş öğeler klasörüne kaç tane gönderilmiş mesaj kaydedileceğini tanımlayın. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza — Mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı seçin.

Arama yapma

Sesli aramalar

- 1 Bekleme modunda, alan koduyla birlikte telefon numarasını girin. Bir sayıyı silmek için **C** tuşuna basın. Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için kapatma tuşuna basın.
Bitirme tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Rehber'den arama yapmak için **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

İstenen ada ilerleyin veya adın ilk harflerini arama alanına girin.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için cihazınızın yan tarafındaki ses seviyesi tuşunu kullanın. Kaydırma tuşunu da kullanabilirsiniz. Sesi **Sustur** olarak ayarladıysanız, önce **Sesi aç** seçeneğini belirleyin.

Aramanın diğer katılımcısına multimedya mesajıyla görüntü veya video klip göndermek için **Seçenek > MMS gönder** (yalnızca UMTS şebekelerinde) seçeneğini belirleyin. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilir ve alıcısını değiştirebilirsiniz.

Dosyayı uyumlu bir cihaza göndermek için arama tuşuna basın (şebeke servisi).

Başka bir gelen aramayı cevaplarırken etkin sesli aramayı beklemeye almak için **Seçenek > Beklet** seçeneğini belirleyin.

Etkin aramayla beklemeye alınan arama arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Geçiş** seçeneğini belirleyin.

DTMF ses dizeleri göndermek için (örneğin şifre) **Seçenek > DTMF gönder** seçeneğini belirleyin.

DTMF dizesini girin veya Rehber'de arayın.

Bekle (w) veya durakla (p) karakteri girmek için * tuşuna art arda basın.

Sesi göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizitteki telefon numarası veya DTMF alanlarına DTMF sesleri ekleyebilirsiniz.

İpucu: Tek bir etkin sesli arama olduğunda aramayı beklemeye almak için arama tuşuna basın. Aramayı etkinleştirmek için arama tuşuna tekrar basın.

Etkin arama sırasında sesi ahizeden hoparlöre yönlendirmek için **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir

kulaklıklı mikrofon seti taktıysanız, sesi kulaklıklı mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenek > Ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Tekrar ahizeye dönmek için **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir aramayı bitirmek ve bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla etkin aramanız varken bunların tümünü bitirmek için **Seçenek > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Telesekreter

Menü > Araçlar > Telesekr. ara seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını (şebeke servisi) ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, **Telesekreter ve Seçenek > Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Video posta kutusunu aramak için, **Video posta kutusu ve Seçenek > Video posta kutusn. ara** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda İnternet araması ayarlarını yapılandırdıysanız ve İnternet telesekreteriniz varsa, telesekreteri aramak

için posta kutusuna gelin ve **Seçenek > İnternet teleskr. ara** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modundayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve **Seçenek > Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın veya kayar kapağı açın.

Gelen aramanın zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplamak istemiyorsanız, bitirme tuşuna basın. Aramaları aktarmak için telefon ayarlarında **Arama aktarma > Sesli aramalar > Meşgulse** işlevini etkinleştirirseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır.

Gelen aramanın zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirlediğinizde, aramayı reddetmeden, arayana aramayı cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. **Seçenek > Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği ayarlamak ve standart bir kısa mesaj yazmak için **Menü > Araçlar > Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon > Arama > Aramayı mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil etmek için **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.
Aramaya yeni bir kişi eklemek için, başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.
Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için, **Seçenek** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini belirleyin.
Katılımcıya ilerleyin ve **Özel** seçeneğini belirleyin.
Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir.
Konferans aramasına dönmek için, **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.
Katılımcıyı çıkartmak için **Seçenek** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyin, katılımcıya ilerleyin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Bu özelliği etkinleştirmek için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Sayı tuşlarından birine (2-9) telefon numarası atamak için **Menü** > **Araçlar** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenek** > **Ata** seçeneğini belirleyin.

1 tuşu, telesekretere veya video posta kutusuna ve web tarayıcıyı başlatmaya ayrılmıştır.

Bekleme modundayken aramak için, atanan tuşa ve arama tuşuna basın.

Arama bekletme

Başka bir arama devam ederken bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. Arama bekletmeyi etkinleştirmek için, **Ayarlar** > **Telefon** > **Arama** > **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Geçiş** seçeneğini belirleyin.

Gelen veya bekleyen bir aramayı etkin bir aramaya bağlamak veya aramalarınızı kesmek için, **Seçenek** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da kesmek için **Seçenek** > **Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur. Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için, kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenek > Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve **Seçenek > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için, giriş ekranındayken, arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

Video araması yapma

Video araması (şebeke servisi) yaptığınızda, sizinle aramanın alıcısı arasında gerçek zamanlı, iki yönlü bir video izleyebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kamerayla çekilen video görüntüsü, video aramasının alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınız olması ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunmanız gerekir. Video araması servisleriyle ilgili kullanılabilirlik ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler



Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke gönderilen videoyu iletmiyor). Cihazınızdan video gönderilmesini engellediniz. Bunun yerine sabit bir görüntü göndermek için **Menü > Araçlar > Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon > Arama > Video arama** görüntü seçeneğini belirleyin.



Video araması sırasında video gönderimini engelleseniz bile, arama, video araması olarak ücretlendirilir. Ücretlendirme hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

- 1 Video aramasını başlatmak için, bekleme modundayken telefon numarasını girin veya **Rehber** ögesini ve bir kartvizit seçin.

2 seçeneğini belirleyin. **Seçenek > Ara > Video araması.**

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki ikincil kamera kullanılır. Video araması başlatmak biraz zaman alabilir. **Video görüntüsü bekleniyor** yazısı görüntülenir. Arama başarılı değilse, örneğin şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse, bunun yerine normal bir arama yapmak veya kısa mesaj ya da multimedya mesajı göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı, cihazından video gönderilmesini engellemiş olabilir (🔒). Bu durumda, yalnızca sesi duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri arka plan grafiği görebilirsiniz.

3 Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video araması sırasında

Video gösterimi veya yalnızca arayan kişinin sesini duyma arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Etkinleştir** veya **Kapat** öğesini seçip istediğiniz seçeneği belirleyin.

Hoparlörü etkinleştirmek için, **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için, **Seçenek > Ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönmek için, **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Video göndermek amacıyla cihazınızın arkasındaki kamerayı kullanmak için, **Seçenek > İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın ön kısmındaki kameraya geçmek için, **Seçenek > Ana kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Göndermekte olduğunuz videonun ekran görüntüsünü almak için **Seçenek > Çerçeve gönder** seçeneğini belirleyin. Video gönderme duraklatılır ve ekran görüntüsü alıcıya gösterilir. Ekran görüntüsü kaydedilmez.

Görüntünüzü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Seçenek > Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin.

Video kalitesini değiştirmek için, **Seçenek > Video tercihi > Normal kalite, Daha net ayrıntılar** veya **Daha akıcı hareket** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde, 📞 görüntülenir.

Video aramasını cevaplamak için arama tuşuna basın. **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** görüntülenir.

Canlı video görüntüsü gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Video görüntüsü yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilmiş

bir fotoğrafla değiştirmek için, **Menü > Araçlar > Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon > Arama > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkin olur. Video paylaşımı sırasında sesli arama için hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti de kullanabilirsiniz.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için UMTS bağlantısı gerekir. Video paylaşımını kullanabilmeniz, UMTS şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Servis, UMTS şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- Cihazınız kişiden kişiye bağlantı kuracak şekilde ayarlanmış.
- Etkin UMTS bağlantınız mevcut ve UMTS şebekesi kapsamı içindedir. Bir video paylaşımı oturumu sırasında UMTS şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.
- Hem gönderen hem de alıcı, UMTS şebekesine kayıtlı. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı UMTS şebekesi kapsamı içinde değilse veya video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Video paylaşımı ayarları

Video paylaşım ayarlarını yapmak için, **Menü > Araçlar > Ayarlar ve Bağlantı > Video paylaşımı** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve UMTS bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda oturum başlatma protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarları için servis sağlayıcınızla temasa geçin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Bir kartvizite SIP adresi eklemek için:

- 1 **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 2 Kartviziti seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
- 3 **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Seçenek > Bilgi ekle > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
- 5 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz). Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servisi sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için:

- UMTS şebekesini kullanmanız için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenek > Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

- 1 Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.
Video klipi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.
Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız size video klipin dönüştürülmesi gerektiğini bildirirse, **Tamam**

seçeneğini belirleyin. Dönüşümün çalışması için cihazınızda bir video editörü olmalıdır.

- 2 Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.
Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

-  Videoyu yakınlaştırm (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).
 -  Parlaklığı ayarlayın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).
 -  veya Mikrofonun sesini açın veya kapatın.
 -  veya Hoparlörü açın veya kapatın.
 -  veya Video paylaşımını durdurun ve devam ettirin.
 -  Tam ekran moduna geçin (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir).
- 3 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz size kaydedilen videonun yerini bildirir.

Video klbin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişirseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, bekleme modunda **Seçenek** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Davet kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler. Cihazınız sessize ayarlanmamışsa, bir davet aldığınızda çalar.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderir ve siz de UMTS şebeke kapsamında değilseniz, davet aldığınızı bilmezsiniz.

Bir davet aldığınızda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Evet — Daveti kabul edin ve paylaşım oturumunu etkinleştirin.

Hayır — Daveti reddedin. Gönderen, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Daveti reddetmek ve sesli aramayı sonlandırmak için bitirme tuşuna da basabilirsiniz.

Cihazınızdaki videoyu susturmak için **Seçenek** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Videoyu orijinal ses seviyesinde çalmak için, **Seçenek** > **Orijinal ses seviyesi** seçeneğini belirleyin. Bu, aramanın diğer tarafının ses çalmasını etkilemez.

Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da sona erer.

İşlem kaydı

İşlem kaydında, cihazın iletişim geçmişi hakkında bilgiler bulunur. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son aramalar

Menü > **Uygulamalar** > **İşlem kyd.** ögesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız aramaları, gelen aramaları ve yapılan aramaları görmek için **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranındayken, aranan numaralar listesini açmak için, arama tuşuna basın.

İpucu: Giriş ekranındayken, aranan numaralar listesini açmak için, arama tuşuna basın.

Seçenek ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Rehber'e ekle — Son aramalar listesinde bulunan vurgulu telefon numarasını rehberinize kaydetmenizi sağlar.

Listeyi temizle — Seçilen son aramalar listesini temizlemenizi sağlar.

Sil — Seçilen listedeki vurgulu etkinliği temizlemenizi sağlar.

İşlem kaydı süresi — İletişim bilgilerinin işlem kaydında ne kadar süre kayıtlı kalacağını seçmenizi sağlar. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydına hiçbir bilgi kaydedilmez.

Arama süresi

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. seçeneğini belirleyin.

Son aramanın ve yapılan ve gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Paket veri

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen veya alınan veri miktarını kontrol etmek için, **Paket veri > Tüm gönd. veri** veya **Tüm alınan veri** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan bilgilerini temizlemek için, **Seçenek > Sayaçları sıfırla** seçeneğini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. seçeneğini belirleyin.

Tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya cihaz tarafından kaydolunan veri ve kablosuz LAN bağlantılarını izleyebildiğiniz genel işlem kaydını açmak için, genel işlem kaydı sekmesini   seçin.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

Ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **Paket** ile gösterilen gelen veya giden bir olaya ilerleyin ve **Seçenek > Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydındaki bir telefon numarasını panoya kopyalamak ve örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak için, **Seçenek > Numarayı kullan > Kopyala** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenek > Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İnternet aramaları

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması servisini (şebeke servisi) kullanarak, internet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında internet aramaları yapılabilir.

Bu servisi kullanabilmek için servise abone olmanız ve bir kullanıcı hesabınızın olması gerekir.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, kablosuz bir LAN'ın servis alanında olmanız ve İnternet arama servisine bağlı olmanız gerekir.

İnternet aramalarını etkinleştirme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin ve internet araması servislerinden birini seçin.

İnternet aramaları yapmak veya almak için, internet araması bağlantı ayarlarını almak üzere servis sağlayıcınıza başvurun. Bir internet arama servisine bağlanmak için cihazınızın bir şebeke servis alanında olması gerekir.

İnternet araması servisini etkinleştirmek için **Seçenek > Servisi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir kablosuz LAN (WLAN) bağlantılarını aramak için **Seçenek > WLAN ara** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapma

İnternet araması özelliğini etkinleştirdiğinizde, normal sesli arama yapabildiğiniz her yerden rehber veya işlem kaydı gibi tüm uygulamalardan bir İnternet araması yapabilirsiniz. Örneğin, Rehber'de, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Ara > İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Etkin beklemede İnternet araması yapmak için, telefon numarası ya da İnternet adresini girin ve **Net ara** seçeneğini belirleyin.

- 1 Rakamla başlamayan bir İnternet adresine İnternet araması yapmak için, cihaz giriş ekranındayken herhangi bir numara tuşuna basın, ardından ekranı silmek ve sayı modundan harf moduna geçmek için **#** tuşunu birkaç saniye basılı tutun.
- 2 İnternet adresini girin ve arama tuşuna basın.

Engelli kartvizitler

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin. Sola ilerleyin ve listeden internet aramaları servisini seçin.

Engellenen kartvizitlerin çevrimiçi durumunuzu görmesi engellenir.

Engellenen kartvizitlerinizi görmek için **Seçenek > Engelli listesini göster** seçeneğini belirleyin.

Engellenen kartvizitler listenize bir kartvizit eklemek için, kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Kartvizitleri engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin engelini kaldırmak için, kartvizite ilerleyip **Seçenek > Engellemeyi kaldır** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizitin engelini kaldırdığınızda, o kartvizite çevrimiçi durumunuzu görmek olanağı vermiş olursunuz.

İnternet araması servislerini yönetme

Bu öğeyi seçin; **Menü > Araçlar > Bağlantı > Net ayarları**.

Yeni internet arama hizmeti eklemek için **İndir** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması ayarları

Bu öğeyi seçin; **Menü > Rehber**. Sola kaydırma yapın ve listeden internet aramaları hizmetini seçin.

İnternet araması ayarlarını görmek veya düzenlemek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Servis bağlantısı — İnternet araması bağlantısı için hedef ayarlarını seçin ve hedef ayrıntılarını düzenleyin.

Bir hedefi değiştirmek için servise ilerleyip **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Uygunluk istekleri — Gelen tüm durum bilgisi taleplerinin onay istemi olmadan otomatik olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirleyin

Servis bilgileri — Seçilen hizmetle ilgili teknik bilgileri görüntüleyin.

Rehber (telefon defteri)

Rehber'e, kişilerin telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi bilgilerini kaydedebilir ve güncelleyebilirsiniz. Kartvizitlere kişisel zil sesleri veya küçük görüntüler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir kerede çok sayıda alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

- 1 Kartvizit listesine yeni bir kartvizit eklemek için, **Seçenek > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri düzenlemek için, kartviziti seçip **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

İsimleri ve numaraları yönetme

Kartviziti silmek için kartviziti seçin ve **C** tuşuna basın. Birkaç kartviziti aynı anda silmek için, **Seçenek > İşaretle/İş. kaldır** seçeneğini belirleyip istediğiniz kartvizitleri işaretleyin, sonra da **C** tuşuna basın.

Kartvizit bilgilerini göndermek için, kartviziti seçin, **Seçenek > Kartvizit gönder** seçeneğini, sonra da istediğiniz seçeneği belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinlemek için, kartviziti seçin ve **Seçenek > Ses etiketi ayrıntıları > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Standart numaralar ve adresler

Kartvizitlere varsayılan numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bir kartvizitte birden fazla numara veya adres varsa, belirli bir numarayı kolayca arayabilir veya o numaraya ya da adrese kolayca mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca, sesle aramada da bu varsayılan numara kullanılır.

- 1 Rehberden bir kartvizit seçin.
- 2 **Seçenek > Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılanı seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.

Varsayılan numara veya adres, kartvizit görünümünde altı çizili olarak gösterilir.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilir ve cihazınız da bunu tanırsa).

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçip **Seçenek > Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve zil sesini seçin.

Bir kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenek > Arama için metin ekle**

seçeneğini belirleyin. Arama metnini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenek > Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Fotoğraflar içindeki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçenek > Görüntü** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Kartvizit kopyalama

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kartvizitleri cihazınıza kopyalamak istemiyorsanız, **İptal** seçeneğini belirleyin. Cihaz, rehber dizinindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

SIM servisleri

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartvizitleri

SIM kartta bulunan isim ve numaraları Rehber'deki kartvizit listesine eklemek için, **Seçenek > Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin. SIM kartvizitlerini ekleyebilir ve düzenleyebilir veya bunları arayabilirsiniz.

Rehber'e kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak SIM kartınıza kaydedilmez. Numaraları SIM karta kaydetmek için, Rehber'de, bir kartviziti seçin **Seçenek > Kopyala > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > Rehber ve Seçenek > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Sabit aramayı etkinleştir — Sabit aramayı etkinleştirir.

Sabit aramayı kapat — Sabit aramayı devre dışı bırakır.

Yeni SIM kartviziti — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.

Rehber'den ekle — Kartvizit listesinden sabit arama listesine kartvizit kopyalamak için kullanılır.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Kartvizit gruplarını yönetme

Kartvizit grupları oluşturma

- 1 Rehber'de, gruplar listesini açmak için sağa ilerleyin.
- 2 **Seçenek** > **Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir ad yazın veya varsayılan adı kullanın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Grubu seçip **Seçenek** > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir kartvizit seçin ve eklemek istediğiniz her kartviziti işaretlemek için kaydırma tuşuna basın.
- 6 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir grubu yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin, yeni adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruptan üye çıkarma

- 1 Gruplar listesinde, değişiklik yapmak istediğiniz grubu seçin.
- 2 Kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Gruptan kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartviziti gruptan kaldırmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı kişiselleştirme

Bekleme modunu, ana menüyü, sesleri, temaları ya da yazı tipi boyutunu değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz. Yazı tipi boyutunu değiştirmek gibi kişiselleştirme seçeneklerinin çoğuna cihaz ayarlarından ulaşılabilir.

Cihazınızın görünümünü değiştirme

Menü > Araçlar > Ayarlar öğesini seçin ve **Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Temalar** seçeneğini belirleyin.

Ekranın görünümünü (örneğin duvar kağıdı ve simgeler) değiştirmek için **Temalar** özelliğini kullanın.

Cihazınızdaki uygulamaların tümünde kullanılan temayı değiştirmek için, **Genel** seçeneğini belirleyin.

Etkinleştirmeden önce temanın ön izlemesini görmek için **Seçenek > Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Temayı etkinleştirmek için **Seçenek > Belirle** seçeneğini belirleyin. Etkin tema  ile gösterilir.

Uyumlu hafıza kartında (takılıysa) bulunan temalar  ile gösterilir. Hafıza kartı cihaza takılmamışsa, karttaki temalar kullanılamaz. Hafıza kartına kaydedilmiş temaları hafıza kartı olmadan kullanmak istiyorsanız, önce temaları cihaz hafızasına veya yığın hafızaya kaydedin.

Ana menüde kullanılan düzeni değiştirmek için **Menü görnm.** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda arka plan olarak duvar kağıdı veya değişen görüntülerden oluşan slayt gösterisi ayarlamak için **Duvar kağıdı > Görüntü** seçeneğini veya **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Gelen arama olduğunda açılan arama baloncunun arka planını değiştirmek için **Arama görünts.** seçeneğini belirleyin.

Ses temaları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Temalar öğesini seçin ve **Ses teması** seçeneğini belirleyin.

Ses temalarında; arama, batarya zayıf ve mekanik etkinlikler gibi cihaz etkinliklerinin tümünü kapsayan bir ses düzeni (örneğin 'Uzay') seçebilirsiniz. Sesler; tonlardan, sentezlenmiş ses etiketlerinden veya bunların birleşiminden oluşabilir.

Etkin ses teması seçeneğini belirleyin ve etkin ses teması olarak kullanmak istediğiniz ses düzenini seçin. Ses temalarından biri etkinleştirildiğinde, önceki ses ayarlarınızın tümü değişir. Tekrar varsayılan sesleri kullanmaya başlamak için, 'Nokia' ses temasını seçin.

Cihaz etkinliklerinin seslerini değiştirmek için, cihaz etkinliği grubunu seçin (örneğin, **Menü etkinlikleri**).

Ses temasına 3D efektleri eklemek için **Seçenek > 3-D zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

Sentezlenmiş ses etiketi için kullanılan dili değiştirmek için, **Seçenek > Konuşma dilini belirle** seçeneğini belirleyin.

Cihaz etkinliklerinin seslerini değiştirdiyseniz, temayı kaydetmek için, **Seçenek > Tema kaydet** seçeneğini belirleyin.

Etkinlik seslerini ayarlama

Bir cihaz etkinliğinin sesini devre dışı bırakmak için, cihaz etkinliği grubunu ve cihaz etkinliğini seçin ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Sentezlenmiş bir ses etiketini cihaz etkinliklerinden birinin sesi olarak ayarlamak için, cihaz etkinliği grubunu ve cihaz etkinliğini seçin ve **Konuşma** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz metni girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Tercihler'de **Arayanın ismini söyle** seçeneğini belirlediyseniz, bu seçenek kullanılamaz.

Sesleri ayarlama

Menü > Araçlar > Ayarlar öğesini seçin ve **Genel > Kişiselleştirme > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihte değişiklik yapmak için, o tercihe ilerleyip **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

imini seçip web sayfasıyla bağlantı kurmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Tuş takımı sesleri ve uyarı sesleri gibi diğer sesleri ayarlamak için istediğiniz uyarı seçin.

Cihazınız çalarken arayanın isminin söylenmesini istiyorsanız **Seçenek > Kişiselleştir > Arayanın ismini söyle > Açık** seçeneğini belirleyin. Arayanın isminin rehberde kayıtlı olması gerekir.

3-D sesler

Menü > Araçlar > 3-D zil sesleri seçeneğini belirleyin.

3-D sesler ile, zil sesleri için üç boyutlu ses efektlerini etkinleştirebilirsiniz. 3 D efektleri her zil sesi desteklemez.

3-D efektlerini etkinleştirmek için **3-D zil sesi efektleri > Açık** seçeneğini belirleyin.

Zil sesini değiştirmek için **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz zil sesini seçin.

Zil sesine uygulanan 3 D efekti değiştirmek için **Ses yolu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

Efekt üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

Yörünge hızı — Sesin bir yönden diğer yöne geçiş hızını ayarlamak için sola veya sağa ilerleyin. Bu ayar her zil sesinde kullanılamaz.

Yankı — Yankı türünü seçin.

Zil seslerini ayarlamak için, **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin. Başka zil sesleri indirmek için ilgili yer

Doppler efekti — Cihazınıza yakın olduğunuzda zil sesinin daha yüksek; cihazınızdan uzakta olduğunuzda zil sesinin daha düşük seviyede olması için **Açık** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza yaklaştıkça zil sesi yükseliyor ve cihazdan uzaklaştıkça zil sesi azalıyormuş gibi görünür. Bu ayar, zil seslerinin tümünde kullanılamaz.

3-D efektli zil sesini dinlemek için **Seçenek > Zil sesini çal** seçeneğini belirleyin.

3 D seslerini etkinleştirir ama herhangi bir 3 D efekti seçmezseniz, zil sesine stereo genişletme uygulanır.

Zil sesi seviyesini ayarlamak için **Araçlar > Tercihler > Seçenek > Kişiselleştir > Zil sesi yüksekliği** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunu değiştirme



Bekleme modunun görünümünü değiştirmek için **Menü > Araçlar > Ayarlar** seçeneğini ve **Genel > Kişiselleştirme > Bekleme modu** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme ekranı uygulama kısayollarını ve ajanda, e-posta ve müzik çalar gibi uygulamaların olaylarını gösterir.

Seçim tuşu kısayollarını veya etkin bekleme modundaki varsayılan kısayol simgelerini değiştirmek için **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Bekleme modu > Kısayollar** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için, **Menü > Uygulamalar > Saat** seçeneğini ve **Seçenek > Ayarlar > Saat türü** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca cihaz ayarlarında, bekleme modu arka plan görüntüsünü veya güç tasarrufu görüntüsünü de değiştirebilirsiniz.

İpucu: Arka planda çalışan uygulamalar olup olmadığını kontrol etmek için menü tuşunu basılı tutun. Kullanmadığınız uygulamaları kapatmak için, listeden bir uygulamaya giderek **C** tuşuna basın. Artalanda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır.

Ana menüyü değiştirme

Ana menü görünümünü değiştirmek için, ana menüdeyken **Menü > Araçlar > Ayarlar** seçeneğini ve **Genel > Kişiselleştirme > Temalar > Menü görnm.** seçeneğini belirleyin. Ana menü görünümü seçenekleri şunlardır: **Tablo, Liste, Nal** veya **V şekilli**

Ana menüyü yeniden düzenlemek için, ana menüdeyken **Seçenek > Taşı, Klasöre taşı** veya **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Az kullanılan uygulamaları klasörlere taşıyabilir ve daha sık kullandığınız uygulamaları ana menüye yerleştirebilirsiniz.

Zaman yönetimi

Saat Çalar saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekliyse tekrarlamayı tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.

İpucu: Alarmı ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, dünya saati sekmesini açın. Listeye konum eklemek için, **Seçenek** > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin. Listeye en fazla 15 konum ekleyebilirsiniz.

Geçerli konumunuzu ayarlamak için, bir konuma ilerleyin ve **Seçenek** > **Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Konum, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat seçili konuma göre değiştirilir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

Saat ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Ajanda

Ajandayı açmak için **Menü** > **Ajanda** ögesini seçin.

Ajanda görünümleri

Ay, hafta ve yapılacak notu görünümü arasında geçiş yapmak için, **Seçenek** > **Ay görünümü**, **Hafta görünümü** veya **Yapılacak görünümü** seçeneğini belirleyin.

Haftanın başlangıç gününü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya ajanda alarmı ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenek** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Bugüne gitmek için # tuşuna basın.

Ajanda kaydı oluşturma

- 1 Yeni ajanda kaydı eklemek için, istediğiniz tarihe ilerleyin, **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Toplantı — Toplantınız için hatırlatıcı eklemenizi sağlar.

Toplantı isteği — Yeni bir toplantı isteği oluşturmak ve göndermek için kullanılır. İstekleri göndermek için bir posta kutusu ayarlanmış olması gerekir.

Not — Gün için genel bir not yazmayı sağlar.

Yıldönümü — Doğum günleri veya özel günler için hatırlatıcı eklemenizi sağlar (kayıtlar her yıl tekrarlanır).

Yapılacak — Belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir iş için hatırlatıcı eklemenizi sağlar.

Kayda açıklama eklemek için **Seçenek** > **Açıklama ekle** seçeneğini belirleyin.

- 3 Kaydı kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Gün, hafta veya ay ajanda görünümündeyken herhangi bir tuşa (0-9) basın. Bir randevu kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler konu alanına eklenir. Yapılacak görünümünde, yapılacak notu kaydı açılır.

Ajanda alarmı çaldığında, alarmın sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarmını durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarmını ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarını yönetme

Bir seferde birkaç etkinliği silmek için, ay görünümünü açın ve **Seçenek** > **Kayıt sil** > **Tarihten önce veya Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Yapılacak görünümünde bir görevin tamamlandığını belirtmek için, görevi seçip **Seçenek** > **Yapıldı** işaretle seçeneğini belirleyin.

Ajanda notunu uyumlu bir cihaza göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Diğer cihaz Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) ile uyumlu değilse, alınan ajanda kayıtlarının zaman bilgisi doğru bir şekilde görüntülenmeyebilir.

Ofis**Dosya yöneticisi**

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sürücülerini eşlemek ya da silmek veya cihazınıza bağlı uyumlu bir uzak sürücünün ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Uzak sürücüler** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.

Dosya ve klasörleri taşımak, kopyalamak ve yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kısayol: Eylemleri aynı anda birden fazla öğeye uygulamak için öğeleri işaretleyin. Öğeleri işaretlemek veya işaretlerini kaldırmak için # tuşuna basın.

Hafıza kartını yönetme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, uyumlu bir hafıza kartının cihaza takılmış olması gerekir.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Hafıza kartı seçenekleri — Hafıza kartını yeniden isimlendirmek veya biçimlendirmek için kullanılır.

Hafıza kartı şifresi — Hafıza kartını şifreyle korumak için kullanılır.

Hafıza kartı kilidini aç — Hafıza kartının kilidini açma

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları hafıza kartına yedeklemek için, yedeklemek istediğiniz dosya türlerini seçin ve **Seçenek** > **Telefon hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınızdaki boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

Yığın hafızayı biçimlendirme

Yığın hafıza yeniden biçimlendirildiğinde, hafızadaki verilerin tümü geri alınamaz şekilde kaybolur. Yığın hafızayı biçimlendirmeden önce, kaybetmek istemediğiniz verileri yedekleyin. Verileri uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia Ovi Suite veya Nokia Nseries PC Suite uygulamasını kullanabilirsiniz. Dijital hak yönetimi teknolojileri (DRM), yedeklenen bazı verilerin

geri yüklenmesine engel olabilir. Söz konusu içerik için kullanılan DRM hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Yığın hafızayı biçimlendirmek için **Seçenek > Depo hafız. biçimlendir** seçeneğini belirleyin. Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin; böyle yaparsanız performans düşüklüğü yaşanabilir.

Biçimlendirme, cihazın yığın hafızasında bulunan gizli verilerin tümünün kalıcı olarak yok edilmesini garanti etmez. Standart biçimlendirme işlemi, yalnızca, biçimlendirilen alanı kullanılabilir yer olarak işaretler ve dosyaları tekrar bulmak için kullanılan adresi siler. Biçimlendirilmiş ve hatta üzerine yazılmış veriler, özel kurtarma araçları ve yazılımlarıyla kurtarılabilir.

Quickoffice hakkında

Menü > Uygulamalar > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP ve 2003 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Para birimi dönüştürücü

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür öğesini seçin.

Tür > Para birimi seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Varsayılan temel para birimi Ana'dır. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.

- 1 **Seçenek > Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Para birimi öğeleri için varsayılan isim Yabancı'dır. Para birimine yeni bir isim vermek için **Seçenek > Para birimine isim ver** seçeneğini belirleyin.
- 3 Para birimlerinin kur oranlarını ekleyin ve **Tamam** öğesini seçin.
- 4 Diğer Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef para birimini seçin.
- 5 İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanında dönüştürülen değer otomatik olarak görünür.

Temel para birimini değiştirmek için, **Seçenek > Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin, bir para birimini seçin ve **Seçenek > Temel para birimi yap** seçeneğini belirleyin.

Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Hesaplama**Hesaplama yapma**

Menü > Uygulamalar > Ofis > Hesaplama seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Bir sayıyı tuş takımını kullanarak silmek için **C** tuşuna basın. Toplama veya çıkarma gibi bir işlemi seçin. Hesaplama yapılacak ikinci sayıyı girin ve **=** işaretini seçin.

Hesaplamaları kaydetme

Hesaplamanın sonuçlarını kaydetmek için **Seçenek > Hafıza > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydedilen sonuç, daha önceden hafızaya kaydedilmiş olan sonucun yerini alır.

Hesaplama sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için, **Seçenek > Hafıza > Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

En son kaydedilen sonucu görüntülemek için **Seçenek > Son sonuç** seçeneğini belirleyin. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı temizlemez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, son kaydedilen sonucu hafızadan çağırabilirsiniz.

Zip yöneticisi

Menü > Uygulamalar > Ofis > Zip seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyalar kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya klasör ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve sıkıştırma seviyesi ve dosya adı kodlaması gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızası veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Notlar

Menü > Uygulamalar > Ofis > Notlar seçeneğini belirleyin.

Notlar oluşturup başka uyumlu cihazlara gönderebilir ve alınan düz metin dosyalarını (TXT dosya biçimi) Notlara kaydedebilirsiniz.

Not yazmak için metin girmeye başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Bir notu açmak için, **Aç** seçeneğini belirleyin.

Diğer uyumlu cihazlara bir not göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir notu senkronize etmek veya nota ilişkin senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, **Seçenek > Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonu başlatmak için **Başlat**, notla ilgili senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Adobe Reader

Menü > Uygulamalar > Ofis > Adobe PDF seçeneğini belirleyin.

Adobe Reader'ı kullanarak, cihazınızla PDF belgelerini okuyabilir, belgelerde metin arayabilir, yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümleri gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta aracılığıyla PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Uygulamalar

RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını önce cihaza kaydetmeye gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, bazı dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin bazı çeşitlerini desteklemeyebilir.

Oynatma etkinken, yatay görünümde oynatıcıyı kontrol etmek için medya tuşlarını kullanın.

Video klipleri oynatma

Menü > Uygulamalar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

Bir video klipi oynatmak için, **Video klipler** seçeneğini belirleyin ve klipi seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için, uygulama ana görünümünde, **Son oynatılanlar** seçeneğini belirleyin.

Video klip listesinde, video kliplerden birine ilerleyip **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video klipi kullan — Videoyu kartvizite atamak veya zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.

İşaretle/İş. kaldır — Bir seferde birden fazla öğeyi göndermek veya silmek amacıyla listedeki öğeleri işaretlemek için kullanılır.

Bilgileri göster — Seçilen öğeyle ilgili biçim, çözünürlük ve süre gibi bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Ayarlar — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı

RealPlayer'da yalnızca bir RTSP bağlantısı açabilirsiniz. Öte yandan, bu uygulama için tarayıcıda bir HTTP bağlantısı açarsanız, RealPlayer RAM dosyasını yürütür.

Menü > Uygulamalar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için (şebeke servisi), **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin ve bağlantıyı seçin. Ayrıca, gerçek zamanlı aktarım bağlantısını kısa mesaj veya multimedya mesajı içinde de alabilir veya web sayfasındaki bir bağlantıyı da açabilirsiniz.

Canlı içerik gerçek zamanlı olarak aktarılmaya başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

RealPlayer ayarları

Menü > Uygulamalar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

RealPlayer ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video ayarlarını seçmek için, **Seçenek > Ayarlar > Video** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucu kullanılıp kullanılmayacağını seçmek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve bağlanırken

kullanılacak bağlantı noktası aralığını ayarlamak için, **Seçenek > Ayarlar > Akış** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 Gelişmiş ayarları düzenlemek için, **Seçenek > Ayarlar > Akış > Şebeke > Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir şebeke türü için kullanılan bant genişliğini seçmek için, şebeke türünü ve istediğiniz değeri seçin. Bant genişliğini kendiniz düzenlemek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisini kullanarak, cihazınıza yüklenen yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklenen uygulamalarla ilgili bilgileri görebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Uyg. yön. seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan .jad veya .jar dosya uzantılı J2ME uygulamaları
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar

Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış yazılımları yükleyin: Nokia N86 8MPNokia N86 8MPNokia N86 8MP. Yazılım sağlayıcılar genellikle bu ürünün resmi model numarasına atıfta bulunurlar: N86-1N86-3N86.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:

-  .sis veya .sisx uygulaması
-  Java uygulaması
-  tamamen yüklenmeyen uygulama
-  yığın hafızaya yüklenmiş uygulama
-  hafıza kartına yüklenmiş uygulama

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, **Bilgiler: > Sertifikalar: > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek

kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişim sağlamak için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacınız olabilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisinden elde edebilirsiniz.

Uygulama veya yazılım yüklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

- 1 Yükleme dosyasını bulmak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar > Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
- 2 Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenek > Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklü uygulamayı başlatmak için uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki Yükleme klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçenek > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma

Menü > Uygulamalar > Uyg. yön. öğesini seçin.

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım

paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Daha fazla bilgi için, yüklenen yazılım paketiyle ilgili belgelere bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Bu seçeneği belirleyin; **Menü > Uygulamalar > Uyg. yön..**

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Yazılım yükleme — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.

Çev. içi sert. kontrolü — Bir uygulamayı yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.

Standart web adresi — Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları bir mesaj gönderilmesini veya belirli bir erişim noktasına şebeke bağlantısının yapılarak ek veri veya bileşen indirilmesini gerektirebilir.

Kaydedici

Menü > Uygulamalar > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla sesli notlar ve telefon görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Bir ses klipi kaydetmek için  öğesini seçin.

Ses klipini kaydetmeyi durdurmak için  öğesini seçin.

Bir ses klipini dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinizi kaydedeceğiniz yeri seçmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen ses klipleri Galeri'deki ses klipleri klasöründe depolanır.

Bir telefon konuşmasını kaydetmek için sesli arama sırasında kaydediciyi seçin ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Konuşma

Menü > Uygulamalar > Konuşma seçeneğini belirleyin.

Konuşma özelliği ile; mesaj okuyucunun dilini, sesini ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj okuyucunun dilini ayarlamak için **Dil** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza başka diller indirmek için **Seçenek > Dilleri indir** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Yeni bir dil indirdiğinizde, o dil için en az bir ses de indirmeniz gerekir.

Konuşma sesini ayarlamak için **Ses** seçeneğini belirleyin. Ses, seçili dile göre değişir.

Konuşma hızını ayarlamak için **Hız** seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses düzeyini ayarlamak için **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.

Bir sesle ilgili bilgileri görüntülemek için, ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenek** > **Ses bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sesi dinlemek için, sesi seçin ve **Seçenek** > **Sesi** **çal** seçeneğini belirleyin.

Dilleri veya sesleri silmek için, silinecek öğeyi seçip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu ayarları

Mesaj okuyucu ayarlarını değiştirmek için, Ayarlar sekmesini açın ve aşağıdakileri tanımlayın:

Dil algılaması — Otomatik okuma dili algılamasını etkinleştirmek için kullanılır.

Sürekli okuma — Seçilen mesajların tümünün sürekli olarak okunmasını etkinleştirmek için kullanılır.

Konuşma istemleri — Mesaj okuyucuyu mesajlara istemler ekleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Ses kaynağı — Mesajları kulaklıktan mı yoksa hoparlörden mi dinleyeceğinizi seçmenizi sağlar.

Lisanslar

Dijital hakların lisanslarını görüntülemek için **Menü** > **Uygulamalar** > **Lisanslar** seçeneğini belirleyin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi

(DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Ana görünümde, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Geçerli lisanslar — Medya dosyalarına bağlı lisansları veya geçerlilik süresi başlamamış lisansları görüntüler.

Geçrsz. lisanslar — Geçerli olmayan lisansları görüntüler; medya dosyasını kullanma süresi dolmuştur veya cihazda korunan bir medya dosyası vardır ancak buna bağlı bir etkinleştirme anahtarı yoktur.

Kullanılmaynır. — Cihazdaki medya dosyası bağlı olmayan lisansları görüntüler.

Bir medya dosyası için daha fazla kullanım süresi satın almak isterseniz, geçersiz bir lisansı seçin ve **Seçenek** > **Yeni lisans al** seçeneğini belirleyin (web hizmeti mesajlarının etkin olması gerekir).

Ayarlar

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bu ayarları değiştiremeyebilirsiniz.

Genel ayarlar

Genel ayarlarda, cihazınızın genel ayarlarını düzenleyebilir veya cihazın orijinal varsayılan ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

Saat ve tarih ayarlarını saatte de yapabilirsiniz.

Kişiselleştirme ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Genel > Kişiselleştirme seçeneğini belirleyin.

Ekran, bekleme modu ve cihazınızın genel işlevleriyle ilgili ayarları düzenleyebilirsiniz.

Temalar, ekranın görünümünü değiştirmenize olanak sağlar.

Ses komutları, Ses komutları uygulaması ayarlarını açar.

Zil sesleri, ajanda, saat ve o anda etkin olan tercihin seslerini değiştirebilmenizi sağlar.

Ekran

Işık sensörü — Işık koşullarını algılayan ve ekranın parlaklığını ayarlayan ışık sensörünü ayarlamak için sola veya sağa ilerleyin. Işık sensörü ekranın düşük ışıktaki titremesine neden olabilir.

Yazı tipi boyutu — Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu ayarlayın.

Güç tasarrufu zamanı — Güç tasarrufunun etkinleştirileceği zaman aşımı süresini belirleyin.

Açılış notu/logosu — Açılış notu veya logosu, cihazı her açışınızda kısa bir süre için görüntülenir. Varsayılan görüntüyü kullanmak için **Varsayılan** seçeneğini, açılış notu yazmak için **Metin** seçeneğini, Fotoğraflar uygulamasından görüntü seçmek içinse **Görüntü** seçeneğini belirleyin.

Işık zaman aşımı — Ekranın arkaplan ışığı kapatılana dek geçecek süreyi belirleyin.

Bekleme modu

Kısayollar — Bekleme modunda kullanılmak üzere seçim tuşlarına kısayollar atayın ve etkin araç çubuğunda hangi uygulamaların görüneceğini seçin.

Etkin bekleme kapatıldığında, farklı kaydırma tuşu basışları için tuş takımı kısayolları atayabilirsiniz.

Menü görünüm. değiştir — Yatay araç çubuğunu ve farklı uygulamadaki içeriği ekranda görüntülemek için **Yatay simge çubuğu** seçeneğini belirleyin. Ekranda dikey bir araç çubuğu görüntülemek için **Dikey simge çubuğu** seçeneğini belirleyin. Farklı uygulamalardaki içerik gizlenir. İçeriği görüntülemek için, bekleme modundayken bir kısayol seçin ve kaydırma tuşunun sağına basın. Etkin araç çubuğunu kapatmak için **Temel** seçeneğini belirleyin.

Operatör logosu — Bu ayar, yalnızca operatör logosu alıp kaydettiğinizde kullanılabilir. Logonun görünmesini istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Dil

Telefon dili veya yazma dili ayarlarında yapılan değişiklikler yeniden değiştirilinceye kadar cihazınızdaki tüm uygulamaları etkiler.

Telefon dili — Cihazınızın ekran metin dilini değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bu, tarih ve saat için kullanılan biçimi ve örneğin hesaplamalarda kullanılan ayırcıların biçimini de etkiler. **Otomatik** seçeneği, dili SIM kartınızdaki bilgilere göre seçer. Dili değiştirdikten sonra, cihaz kapatılıp yeniden açılır.

Yazma dili — Yazma dilini değiştirmek için kullanılır. Bu, metin yazarken kullanılabilen karakterleri ve kullanılan metin tahmini sözlüğünü de etkiler.

Metin tahmini — Cihazdaki tüm düzenleyiciler için metin tahmini özelliğini açık veya kapalı olarak ayarlar. Bazı diller için metin tahmini sözlüğü yoktur.

Aksesuar ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar ögesini seçin ve **Genel > Donanım** seçeneğini belirleyin.

Bazı donanım konektörleri, cihaza bağlı olan donanım türünü belirtir.

Kullanılabilen ayarlar donanımın türüne bağlıdır. Bir donanım seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih — Cihazınıza belirli bir uyumlu donanım taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi ayarlayın.

Otomatik cevaplama — Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını isteyip istemediğinizi belirtin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya

Sessiz olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır.

Işıklar — Zaman aşımından sonra ışıkların yanıp yanmayacağını ayarlayın.

TV çıkışı ayarları

TV çıkışı bağlantısı ayarlarını değiştirmek için **TV çıkışı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih — Cihazınıza Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu her taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi ayarlayın.

TV ekran boyutu — Televizyonun en boy oranını seçin: Geniş ekranlı televizyonlar için **Normal** veya **Geniş ekran**.

TV sistemi — Televizyonunuzla uyumlu olan analog video sinyalini seçin.

Titreşim filtresi — Televizyon ekranınızdaki görüntü kalitesini artırmak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Titreşim filtresi tüm televizyon ekranlarındaki titreşimi gidermeyebilir.

Kayar kapak ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Genel > Kayr. kpk. işlemi seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Kayar kapak açılınca — Cihazı, kayar kapağı açtığınızda gelen bir aramayı cevaplamaya ayarlayın.

Kayar kapak kapanınca — Cihazı, kayar kapağı kapattığınızda etkin bir aramayı sonlandırmaya ayarlayın.

Tuş kilidi etkinleştirmesi — Cihazı, kayar kapağı kapattığınızda tuş takımını kilitleyecek şekilde ayarlayın.

Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Genel > Sensör ayarları seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Sensörler — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.

Döndürme kontrolü — Cihazınızı ekran aşağı bakacak şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları ertelemek için **Aramaları susturma** ve **Alarm erteleme** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Telefon ve SIM

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodu istenmesi — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına bazı SIM kartlar izin vermeyebilir.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu — PIN kodunu, PIN2 kodunu ve kilit kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca **0 - 9** arasındaki rakamları içerebilir.

PIN veya PIN2 kodunu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kilit kodunu unutursanız, Nokia Care noktasına ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Tuş oto. kilitleme süresi — Cihazınızda uzun süre işlem yapılmadığında tuşların kilitleyip kilitlemeyeceğini seçin.

Tel. oto. kilitleme süresi — Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi ayarlayabilirsiniz. Kilitli cihaz doğru kilit kodu girilmeden kullanılamaz. Otomatik kilitleme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Cihazı el ile kilitlemek için açma/kapatma tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin.

SIM kart değiştirse kilitle — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanıyan SIM kartların listesini tutar.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz (şebeke servisi).

SIM servislerini onayla — SIM kart servislerini kullanırken, cihazı doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi).

Sertifika yönetimi

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Sertifika yönetimi seçeneğini belirleyin.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, cihazınızda kayıtlı olan yetki sertifikalarının bir listesini görebilirsiniz. Varsa, kişisel sertifikaların bir listesini görmek için sağa ilerleyin.

Gizli bilgilerin aktarılmasını içeren işlemleri gerçekleştirmek amacıyla çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da uzak sunucuya bağlanmak istediğinizde, dijital sertifikaları kullanmalısınız. Ayrıca, virüs ve diğer zararlı yazılımlardan kaynaklanan riski azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de bu sertifikalar kullanılmalıdır.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Sertifika bilgilerini görüntüleme; orijinalliği kontrol etme

Sunucu kimliğinin doğruluğundan emin olmak için, sunucu sertifikasının imzasını ve geçerlilik süresini kontrol etmeniz gerekir.

Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini kontrol etmek için, sertifikaya ilerleyin ve **Seçenek > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifikanın geçerliliği kontrol edilir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

Sertifikaya güvenilmiyor — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız.

Süresi geçmiş sertifika — Sertifikanın geçerlilik süresi dolmuştur.

Sertifika henüz geçerli değil — Sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamıştır.

Sertifika bozuk — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verene görün.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikalarından birine ilerleyin ve **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçilen sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir. Örneğin:

Symbian yüklemesi: Evet — Sertifika, yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

İnternet: Evet — Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.

Uygulama yüklemesi: Evet — Sertifika, yeni bir Java™ uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için **Seçenek > Güv. ayarl. düzenle** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Güvenlik modülü seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülünü (varsa) görüntülemek veya düzenlemek için, modüle ilerleyip kaydırma tuşuna basın.

Güvenlik modülüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, modüle ilerleyin ve **Seçenek > Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Genel > Orij. tel. ayarları seçeneğini belirleyin.

Bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için kilit kodu gerekir.

Sıfırlama işleminden sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Konulandırma ayarları

Menü > Uygulamalar > Yer işaretleri ve Konumlama ayarları seçeneğini belirleyin.

Konulandırma yöntemleri

Tümleşik GPS — Cihazınızın tümleşik GPS alıcısını kullanmayı sağlar.

Yardımlı GPS — Yardımcı veri sunucusundan yardımcı veri almak için Yardımlı GPS (A-GPS) kullanın.

Bluetooth GPS — Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanmayı sağlar.

Şebeke tabanlı — Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (şebeke servisi).

Konulandırma sunucusu

A-GPS için erişim noktası ve konumlama sunucusu tanımlamak için, **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Konumlama sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Gösterim ayarları

Hızlar ve mesafeler için hangi ölçü sisteminin kullanılacağını seçmek için, **Ölçü sistemi > Metrik** veya **İngiliz** seçeneğini belirleyin.

Koordinat bilgilerinin cihazınızda hangi biçimde gösterileceğini seçmek için **Koordinat biçimi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz biçimi seçin.

Telefon ayarları

Telefon ayarlarında, telefon ayarları ve şebekeyle ilgili ayarları düzenleyebilirsiniz.

Arama ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Telefon > Arama seçeneğini belirleyin.

Numaramı gönder — Kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (**Evet**) veya gizlenmesini (**Hayır**) sağlayabilirsiniz. Bu ayar, abone olduğunuz sırada servis sağlayıcınız tarafından da yapılabilir (**Şebeke belirler**) (şebeke servisi).

İnternet ara. kimliğ. gönd. — İnternet arayan kimliğinizi aradığınız kişiye gösterilecek veya bu kişiden gizlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama bekletme — Görüşme sırasında gelen aramalarda uyarı almak için (şebeke servisi) **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. İşlevin etkin olup olmadığını kontrol etmek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması bekliyor — Devam eden bir görüşme sırasında gelen internet aramasında uyanılmak için **Etkinleştirildi** seçeneğini belirleyin.

İnternet arama. bildirimi — Gelen internet aramaları için uyarı almak istiyorsanız **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz uyarı almazsınız, ancak cevapsız arama olduğunda bu durum size bildirilir.

Aramayı mesajla reddet — Arayan kişiye, onu cevap verememe nedeninizi bildiren bir kısa mesaj göndermek için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesaj metni — Aramayı reddettiğinizde kısa mesajla gönderilecek metni yazın.

Video arama. görüntü — Video araması sırasında video gönderilmezse, video yerine görüntülenecek sabit bir görüntü seçebilirsiniz.

Otomatik tekrar arama — **Açık** seçeneğini belirlediğinizde, cihazınız ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok 10 deneme daha yapacaktır. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Arama süresini göster — Arama sırasında arama süresinin gösterilmesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin.

Arama sonrası özet — Aramadan sonra arama süresinin gösterilmesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama — **Açık** seçeneğini belirlediğinizde numara tuşlarına (2 - 9) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. [Bkz. " Telefon numarasını hızlı arama ", s. 109.](#)

Her tuşla cevaplama — **Açık** seçeneğini belirlediğinizde, gelen aramaları tuş takımında bulunan açma/kapatma tuşu, seçim tuşları, yakınlaştırma/ses seviyesi tuşu veya çekme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat — Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde bekleme modunda **2** gösterilir.

Hat değişimi — SIM kartınız destekliyorsa, hat seçimini engellemek için (şebeke servisi), **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Arama aktarma

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Telefon > Arama aktarma seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma özelliği, gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak sağlar. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Aramayı aktarmak için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol etmek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  gösterilir.

Arama engelleme

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Telefon > Arama engellm. seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme (şebeke servisi), cihazla yapılan veya alınan aramaları kısıtlamanıza olanak sağlar. Örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir.

Sesli arama engelleme

İstediğiniz engelleme seçeneğini belirleyin ve açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**Kapat**) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum**

kontrolü). Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

İnternet araması engelleme

İnternet'ten gelen isimsiz aramalara izin verilip verilmeyeceğini belirlemek için **İsimsiz arama engellemesi** ayarını açık veya kapalı yapın.

Şebeke ayarları

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda  ile gösterilir. UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Telefon > Şebeke seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Şebeke modu — Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Ayrıntılar ve dolaşım ücretleri için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Bu seçeneği görebilmeniz için, seçeneğin kablosuz servis sağlayıcı tarafından desteklenmesi gerekir.

Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Operatör seçimi — Cihazı şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için **Otomatik** veya

şebekayı listeden el ile seçmek için **El ile seçeneğini** belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana hücresel şebekenizle bir dolaşım anlaşması olması gerekir.

Hücre bilgisi gösterimi — Cihazı, mikro hücresel şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekte kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Bağlantı ayarları

Bağlantı ayarlarında, erişim noktalarını ve diğer bağlantı ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kahr.

WLAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Erişim noktası gruplarından (🌐, 📶, ①, ?, 🌐) birini seçtiğinizde, erişim noktası türlerini görebilirsiniz.



korumalı erişim noktasını belirtir
paket veri erişim noktasını belirtir
kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını belirtir

İpucu: WLAN sihirbazını kullanarak bir WLAN'da internet erişim noktaları oluşturabilirsiniz.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir.

Bu adımı atlarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Bir erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini seçin ve bir erişim noktasına ilerleyerek **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyerek aşağıdakileri düzenleyin:

Bağlantı ismi — Bağlantı için bir isim girin.

Veri taşıyıcı — Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** veya kırmızı bir * ile işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınız tarafından aksi belirtilmedikçe diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse SIM kartınız için etkinleştirmesi gerekir.

Erişim noktası grupları oluşturma

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar, şebekeye bağlanmak için erişim noktası grupları kullanmanıza olanak tanır.

Cihazın her şebeke bağlantısı yapma girişiminde kullanılacak erişim noktasını seçmekten kurtulmak için, çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve şebekeye bağlanmak için erişim noktalarının hangi sırada kullanılacağını tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, bir internet erişim noktası grubuna kablosuz LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN erişim noktasına daha yüksek önceliği verirsiniz, cihaz internete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri üzerinden bağlanır.

Yeni erişim noktası grubu oluşturmak için **Seçenek > Yönet > Yeni hedef** seçeneğini belirleyin.

Bir erişim noktası grubuna erişim noktaları eklemek için, grubu seçin ve **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını başka bir gruptan kopyalamak için, grubu seçin, varolan bir erişim noktasına ilerleyin ve **Seçenek > Organize et > Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Bir grup içindeki erişim noktalarının öncelik sırasını değiştirmek için, bir erişim noktasına ilerleyin ve **Seçenek > Organize et > Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

Paket veri erişim noktaları

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Veya erişim noktası gruplarından birini açıp  işaretli erişim noktasını seçin ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyerek aşağıdakileri düzenleyin:

Erişim noktası ismi — Erişim noktası servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Kullanıcı ismi — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Şifre sorma — Cihazı sunucuya her bağlantınızda parola isteyecek şekilde ayarlamak istiyorsanız veya parolanızı cihaza kaydetmek istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Doğrulama — Şifrenizi daima şifreli göndermek için **Güvenli** seçeneğini; şifrenizi mümkün olduğunda şifreli göndermek için **Normal** seçeneğini belirleyin.

Ana sayfa — Ayarladığınız erişim noktası türüne bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazı bu erişim noktasını kullanan bağlantı oluşturulmadan önce onay isteyecek şekilde ayarlamak için **Onaydan sonra** seçeneğini veya cihazı hedefe bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak içinse **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ağ türü — Cihazınıza ve cihazınızdan veri aktarmak için internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar, seçilen ağ türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresleri — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya sunucu. adr. — Proxy sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

WLAN internet erişim noktaları

Önce **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar**, ardından **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları izleyin. Veya erişim noktası gruplarından birini açın, (🔍) ile işaretlenmiş bir erişim noktasını seçin, ardından **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınızın sağladığı talimatları kullanarak aşağıdakileri düzenleyin:

WLAN ağ ismi — **El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin. Varolan bir şebekeyi seçerseniz, **WLAN ağ modu** ve **WLAN güvenlik modu**; erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

Ağ durumu — Ağ adının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.

WLAN ağ modu — Bir geçici şebeke oluşturmak ve cihazların doğrudan veri alışverişi yapmalarına izin vermek için **Özel** seçeneğini belirleyin, bir WLAN erişim noktası cihazı gerekmez. Geçici şebekede, tüm cihazlar aynı WLAN şebekesi adını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik modu — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP, 802.1x** (geçici şebekeler için kullanılmaz) veya **WPA/WPA2**. **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz, hiçbir şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri yalnızca şebeke destekliyorsa kullanılabilir.

Erişim noktasını kullan — Bu erişim noktasını kullanan bağlantı oluşturulmadan önce cihazın onay istemesi için

Onaydan sonra seçeneğini, cihazın bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak hedefe bağlanması için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Seçili güvenlik modunun ayarlarını girmek için **WLAN güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

IPv4 ayarları — Cihazınızın IP adresini, alt ağ IP adresini, varsayılan ağ geçidini, birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri öğrenmek için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

IPv6 ayarları — DNS adresi türünü tanımlayın.

Özel kanal (yalnızca geçici şebekeler için kullanılır)

— Kanal numarasını (1-11) el ile girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucu. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Paket veri ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Paket veri bağlantısı — **Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket verilerini destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz paket veri şebekesine kaydolur.

Etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha hızlıdır. Paket veri kapsamı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz yalnızca gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır.

Erişim noktası — Cihazınızı uyumlu bir bilgisayarda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

Yüksek hızlı paket erişimi — UMTS şebekelerinde HSDPA (şebeke servisi) kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Kablosuz LAN ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN varlığını göster — Uygun bir kablosuz LAN olduğunda bekleme modunda  simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.

Ağları tara — **WLAN varlığını göster** ayarını **Evet** olarak belirlerseniz, cihazın hangi sıklıkta uygun kablosuz LAN'ları arayacağını ve göstergeyi güncelleyeceğini seçin.

Gelişmiş ayarları görüntülemek için **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN gelişmiş ayarlarını değiştirmeniz önerilmez.

SIP ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar ve Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar profillerini SIP ayarlarında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Yapılandırma

Menü > Araçlar > Ayarlar ve Bağlantı > Yapılandırma seçeneğini belirleyin.

Güvenilir sunucu ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajıyla da alabilirsiniz. Bu ayarları yapılandırmalar içinde kaydedebilir, görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Erişim noktası ismi kontrolü

Menü > Araçlar > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ismi kontrolü servisi ile, paket veri bağlantılarını kısıtlayabilir ve cihazınızın yalnızca belirli paket veri erişim noktalarını kullanmasına izin verebilirsiniz.

Bu ayar yalnızca, SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini destekliyorsa mevcuttur.

İzin verilen erişim noktalarını değiştirmek için kontrol servisini açık veya kapalı olarak ayarlamak üzere, **Seçenek** seçeneğini ve ilgili seçeneği belirleyin. Seçenekleri değiştirmek için PIN2 kodunuz gereklidir. Kod için servis sağlayıcınıza başvurun.

Uygulama ayarları

Cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenlemek için, **Menü > Araçlar > Ayarlar** seçeneğini ve **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarları düzenlemek için, her uygulamada **Seçenek > Ayarlar** öğesini de seçebilirsiniz.

Uzak yapılandırma

Menü > Araçlar > Cihaz yön. öğesini seçin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenek > Sunucu profilleri > Seçenek > Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

Sunucu ismi — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.

Sunucu kimliği — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.

Sunucu şifresi — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

Erişim noktası — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** ögesini seçtiyseniz kullanılabilir.

Ana makine adresi — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.

Bağlantı noktası — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanıcı ismi ve Şifre — Yapılandırma sunucusu için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.

Yapılandırmaya izin ver — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm istek. oto. kabul — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Ağ kimlik doğrulaması — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

Ağ kullanıcı ismi ve Ağ şifresi — http kimlik doğrulaması için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Bu ayarın kullanılabilmesi için, **Ağ kimlik doğrulaması** ögesini kullanılmak üzere seçmiş olmanız gerekir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenek > Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçenek > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını şebekeden güncelleştirmek için **Seçenek > Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin. Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlanınca cihazınız kapanıp açılır.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Sorum giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için, www.nseries.com/support adresindeki ürün destek sayfalarını ziyaret edin.

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Varsayılan kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutursanız, cihazınızı satın aldığınız yere başvurun. PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: Menü tuşunu basılı tutun. Bir uygulamayı kapatmak için, o uygulamaya ilerleyip **C** tuşuna basın.

C tuşuna basıldığında Müzik çalar kapatılmaz. Müzik çaları kapatmak için, listeden bu uygulamayı seçin ve **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Kamera objektifi koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açışında neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

S: Cihazım neden GPS bağlantısı kuramıyor?

C: GPS, GPS alıcısı, uydu sinyalleri ve konum bilgileri hakkında daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzunu inceleyin.

S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) geçmediğinden, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, bağlantıyı diğer cihazdan sonlandırabilir veya Bluetooth bağlantısını kendi cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. **Menü** > **Araçlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** ve **Bluetooth** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Ev ağında diğer cihaz benim cihazımda bulunan verileri neden göremiyor?

C: Ev ağı ayarlarınızı yapılandırdığınızdan, cihazınızda içerik paylaşımının açık olduğundan ve diğer cihazın UPnP uyumlu olduğundan emin olun.

S: Ev ağı bağlantım kesilirse ne yapabilirim?

C: Uyumlu bilgisayarınızdaki ve cihazınızdaki kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kapatın ve tekrar açın. Sorun düzelmezse, uyumlu bilgisayarınızı ve cihazınızı yeniden başlatın. Bağlantı yine de çalışmıyorsa, WLAN ayarlarını hem bilgisayarınızda, hem de cihazınızda yeniden yapılandırın.

S: Ev ağında uyumlu bilgisayarımı cihazımda neden göremiyorum?

C: Uyumlu bilgisayarınızda bir güvenlik duvarı uygulaması kullanıyorsanız, bunun ana medya sunucusu uygulamasının harici bağlantı kullanmasına izin verip vermediğini kontrol edin (Ana medya sunucusu uygulamasını güvenlik duvarının uygulama istisnaları listesine ekleyebilirsiniz). Güvenlik duvarı ayarlarından, güvenlik duvarı uygulamasının aşağıdaki bağlantı noktalarında trafiğe izin verip vermediğini kontrol edin: 1900, 49152, 49153 ve 49154. Bazı WLAN erişim noktası cihazlarında dahili güvenlik duvarı bulunur. Bu gibi durumlarda, erişim noktası cihazındaki güvenlik duvarının aşağıdaki bağlantı noktalarında trafiği engellemediğinden emin olun: 1900, 49152, 49153 ve 49154.

WLAN ayarlarının cihazınızda ve uyumlu bilgisayarınızda aynı olduğundan emin olun.

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

C: WLAN erişim noktası, gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağı için WLAN internet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

S: Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?

C: Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlı olmadığınızda veya başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda kapatılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için Nokia cihazınızı kullanılabilir ağları artırmaya taramayacak veya daha az sıklıkla tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, artırmaya tarama işlemleri arasında kapanır.

Artırmaya tarama ayarlarını değiştirmek için:

- 1 **Menü > Araçlar > Ayarlar ve Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Artırmaya tarama zaman aralığını artırmak için, **Ağları tara** öğesinde süreyi ayarlayın. Artırmaya taramalarını durdurmak için **WLAN varlığını göster** > **Asla** seçeneğini belirleyin.

- 3 Değişikliklerinizi kaydetmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

WLAN varlığını göster seçeneği **Asla** olarak ayarlandığında, WLAN kullanılabilirlik simgesi bekleme modunda görüntülenmez. Ancak, WLAN şebekelerini yine de el ile tarayabilirsiniz ve WLAN şebekelerine her zamanki gibi bağlanabilirsiniz.

S: Silmeden önce verilerimi nasıl kaydedebilirim?

C: Verileri kaydetmek istiyorsanız, Nokia Ovi Suite veya Nokia Nseries PC Suite yazılımını kullanarak uyumlu bir bilgisayarla senkronizasyon gerçekleştirin veya uyumlu bir bilgisayarda verilerin tümünün yedek kopyasını oluşturun. Ayrıca, Bluetooth bağlantısını kullanarak da verileri uyumlu bir cihaza gönderebilirsiniz. Ayrıca, verileri uyumlu bir hafıza kartında da saklayabilirsiniz.

S: Hafıza dolduğunda ne yapmalıyım?

C: Cihaz hafızasında veya yığın hafızada bulunan öğelerin bazılarını silin. Aynı anda birden fazla öğeyi silerken cihazınız, **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** veya **Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.** notunu görüntülerse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

S: Mesajım için neden bir kartvizit seçemiyorum?

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü > Rehber** öğesini ve ilgili kartviziti seçin ve kartviziti düzenleyin.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?

C: Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak istiyorsanız, multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra almak üzere kaydetmesi için **Menü > Mesajlar ve Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı ve El ile ve seçeneklerini** belirleyin veya gelen multimedya mesajların tümünü yoksamak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, multimedya mesaj merkezinde yeni bir mesaj olduğunda, bu durumu haber veren bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için **Menü > Araçlar > Ayarlar ve Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde seçeneklerini** belirleyin.

Sorun düzelmezse, cihazı kapatın ve tekrar açın.

S: Cihazımı bilgisayarıma bağlarken neden sorun yaşıyorum?

C: Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite veya Nokia Nseries PC Suite uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. Nokia Ovi Suite veya Nokia Nseries PC Suite'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için, uygulama yardımına bakın veya Nokia destek sayfalarını ziyaret edin.

S: Uyumlu bir PC ile cihazımı faks modem olarak kullanabilir miyim?

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, arama aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir faks numarasına aktarabilirsiniz.



Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinizi dair ipuçları yer almaktadır.

Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapın

Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Daha ayrıntılı talimatlar için, cihaz içindeki yardım bölümünü açın (çoğu uygulamada, **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin). Daha fazla destek için, bkz. www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Donanımlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fiş i kavrayın ve çekin.

Batarya**Batarya ve şarj cihazı bilgileri**

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5K bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-10. Şarj cihazının model numarası fiş in türüne göre değişebilir. Fiş in biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmıyorsa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiiye götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/wecycle veya nokia.mobi/wecycle adresinden okuyun.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetikdir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekans sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanın doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçte şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamlarda tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirdi. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil

durumlar gibi çok önemli iletilişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihinden etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletilişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,76 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin	
A	
açılış notu	138
adres defteri	
<i>Bkz. kartvizitler</i>	
ajanda	125
ajanda kaydı	
— gönderme	126
— silme	126
aksesuar ayarları	139
aksesuarlar	
<i>Bkz. donanımlar</i>	
alarm	
— ajanda notu	126
albümler	
— medya	41
ana menü	124
antenler	15
araç çubuğu	30
arama	
— kısıtlama	
<i>Bkz. sabit arama</i>	
arama bekletme	109
arama işlem kaydı	115
aramalar	107
— alınan	114
— ayarlar	143
— cevaplama	108
— cevapsız	114
— internet aramaları	116

— konferans	109
— kullanılabilecek seçenekler	107
— reddetme	108
— süresi	115
— telesekreter	108
— yapılan	114
aramaları cevaplama	108
aramaların süresi	115
aramaları reddetme	108
aramalar için seçenekler menüsü	107
aranan numaralar	114
arkaplan ışığı zaman aşımı	138
ayarlar	
— arama aktarma	144
— arama engelleme	144
— aramalar	143
— bekleme	138
— dil	139
— ekran	138
— erişim noktaları	145, 146
— erişim noktası adı kontrolü	149
— ev ağı	84
— FM radyo	61
— FM verici	70
— haritalar	82
— internet aramaları	117
— internet radyosu	63
— kamera	36
— kayar kapak	139

— kişiselleştirme	138
— konumlandırma	142
— paket veri	148
— paket veri erişim noktaları	146
— podcasting	63
— saat	125
— sertifikalar	140
— şebeke	144
— tv çıkışı	139
— uygulamalar	149
— video merkezi	90
— video paylaşımı	112
— web tarayıcı	58
— WLAN	148
— WLAN internet erişim noktaları	147
— yapılandırma	149
ayarları	
— SIP	148
B	
bağlantı yöneticisi	48
bağlantı yöntemleri	
— Bluetooth	49
— veri kablosu	52
batarya	
— güç tasarrufu	19
— güç tasarrufu ayarı	138
— şarj etme	13
bataryayı şarj etme	13
bekleme modu	123, 138

beslemeler, haberler	55
bileklik	15
bilgisayar bağlantıları	52
Ayrıca bkz. <i>veri bağlantıları</i>	
bilgi uygulamaları	56
Bluetooth	
— cihazları yetkilendirme	50
— eşleştirme	50
— güvenlik	52
— parola	50
— veri alma	49
— veri gönderme	49
Bluetooth bağlantısı	
— cihazları engelleme	51

C

cihaz hafızasını yedekleme	128
cihaz yöneticisi	149
Contacts on Ovi	27

Ç

çalar saat	125
çalma	
— mesajlar	100
çekim modları, kamera	33

D

destek kaynakları	17
dil ayarları	139
DLNA	84
doğum günü notları	126
dolaşım	144

dosya yöneticisi	128
dönüştür	129
DRM (dijital hak yönetimi)	136
duvar kağıdı	121
dünya saati	125

E

ekler	100
ekran ayarları	138
ekran döndürme	140
e-posta	
— arama	102
— ayarlar	103, 105
— bağlantı kesme	103
— ek ekleme	101
— ek indirme	102
— gönderme	101
— hesaplar	102
— klasörler	102
— kurulum	100
— okuma	101
— silme	102
erişim noktaları	145
— gruplar	146
eşleştirme	
— cihazlar	50
— parola	50
etkin araç çubuğu	32
— Fotoğraflar'da	40
— kamerada	30
etkin bekleme modu	123, 138

ev ağı	69
— dosyaları kopyalama	86
— içerik paylaşma	85

F

fabrika ayarları, geri yükleme	142
faizli bilgiler	17
FM verici	
— ayarlar	70
— şarkı çalma	70
FM vericisi	69
fotoğraflar	
— araç çubuğu	40
— dosya bilgileri	40
— dosyaları düzenleme	40
— etiketler	41
— görüntüleme	39
— kırmızı göz	44
Bkz. <i>kamera</i>	
Fotoğraflar	
— etkin araç çubuğu	36
fotoğraf makinesi	
— görüntüleme modu	30
— göstergeleri	29

G

galeri	45
— gerçek zamanlı akış	
bağlantıları	45
— ses klipleri	45
— sunumlar	46

gelen kutusu	
— mesaj	99
gelen kutusu, mesaj	99
genel bilgiler	17
gerçek zamanlı akış bağlantıları	45
giden kutusu, mesaj	96
giriş kodları	19
gönderilen mesajlar klasörü	96
gönderme	
— Bluetooth kullanarak	49
görüntüler	
— düzenleme	43
göstergeler ve simgeler	23
GPS	
— konum istekleri	72
GPS (küresel konumlandırma sistemi)	71
güç tasarrufu	138
güncellemeler	
— cihaz yazılımı	17
günlükler	55
güven ayarları	141
güvenlik	
— Bluetooth	52
— sertifikalar	140
— web tarayıcı	57
güvenlik kodu	19
güvenlik modülü	142

H	
haber beslemeleri	55

hafıza	
— temizleme	20
— web ön belleği	57
hafta ayarları	
— ajanda alarmı	126
haritalar	
— ayarlar	81, 82
— favoriler	78
— göstergeler	76
— gözetme	76
— güncelleme	83
— İnternet ayarları	81
— koleksiyonlar	78
— navigasyon	78
— Nokia Map Loader	83
— otomobille gitme	79
— rotalar	77, 82
— şebeke konumlandırma	75
— trafik bilgileri	80
— yer bulma	77
— yerleri gönderme	78
— yerleri kaydetme	78
— yürüme	79
Haritalar	75
— pusula	75
hatırlatma notları	
— Bkz. <i>yapılacak notları</i>	
hatsız tercihi	26
hesaplama	130
hızlı arama	109
hoparlör	25

HSDPA (yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi)	26
I	
ışık ayarları	138
I	
içerik	
— sekronizasyon, gönderme ve alma	22
içerik aktarma	22
imza, dijital	141
indirme işlemleri	56
internet aramaları	116
— ayarlar	117
— etkinleştirme	116
— kartvizitleri engelleme	116
— yapma	116
İnternet araması servisleri	
— yönetme	117
internet bağlantısı	54
— Ayrıca bkz. <i>tarayıcı</i>	
internet radyosu	
— ayarlar	63
— dinleme	61
— favoriler	62
— istasyon arama	62
— istasyon dizini	62
J	
J2ME Java uygulaması desteği	133
Java dizeleri/uygulamaları	133

K	
kablo	52
kablosuz LAN ayarları	148
kamera	
— ayarlar	36
— aydınlatma	37
— flaşı	32
— görüntü kalitesi	36
— konum bilgileri	31
— otomatik zamanlayıcı	34
— renk	37
— sahneler	33
— seçenekleri	32
— sıralı çekim modu	33
— video kalitesi	37
— video modu	35
karakter kodlaması	97
kartvizitler	
— düzenleme	118
— gönderme	118
— görüntüler	118
— gruplar	120
— isimler ve numaralar	118
— kaydetme	118
— kopyalama	119
— senkronize etme	52
— ses etiketleri	118
— silme	118
— varsayılan bilgiler	118
— zil sesleri	118
kayar kapak ayarları	139
kırmızı göz giderme	44

kısa mesajlar	
— alma ve okuma	99
— ayarlar	104
— cevaplama	99
— gönderme	98
— SIM mesajları	103
kilit kodu	13, 19
kitleme	
— tuş takımı	140
kişiselleştirme	121, 138
kişisel sertifikalar	140
konferans aramaları	109
konum bilgileri	71
konumlandırma ayarları	142
konumlandırma bilgileri	71
konuşma	135
kulaklıkl mikrofon seti	14
Küçük Harita	55

L	
lisanslar	136

M	
medya	
— müzik çalar	66
— RealPlayer	132
menü liste görünümü	124
menü tablo görünümü	124
mesajlar	
— ayarlar	103
— gelen simgesi	99
— klasörler	96

— multimedya	99
mesaj okuyucu	100
— ses seçme	135
metin	
— tahmini girişi	97
metin girme	96
metin tahmini girişi	97
MMS (multimedya mesaj servisi)	98, 99
multimedya	45
multimedya mesajları	98, 99
müzik çalar	66
— çalma listeleri	68
— müzik aktarma	69

N	
N-Gage	91
— ayarlar	95
N-Gage görünümüleri	91
Nokia destek bilgileri	17
Nokia Map Loader	83
Nokia Maps Updater	83
noktalama işareti, metin girme	97
notlar	130
numaralarım	118

O	
operatör logosu	138
otomatik zamanlayıcı, kamera	34
Ovi	28
Ovi Dosyaları	28

Ovi Store	27
oyunlar	91

Ö	
ön bellek	57
özel karakterler, metin girme	97

P	
paket veri bağlantısı	
— ayarlar	148
— erişim noktası ayarları	146
— sayaçlar	115
pano, kopyalama	98
panoya metin kopyalama	98
para birimi	
— dönüştür	129
parlaklık, ekran	138
paylaşılan video	112
PDF okuyucu	131
PIN2 kodu	19
PIN kodu	19
pin kodu	13
podcasting	
— arama	64
— ayarlar	63
— dizinler	65
— indirme işlemleri	65
— yürütme	66
proxy ayarları	147
PUK kodları	19
pusula	75

R	
radyo	
— ayarları	61
— dinleme	60
— istasyonlar	60
RealPlayer	132

S	
saat	123, 125
Saat	
— ayarlar	125
saat/tarih için otomatik güncelleme	125
saat ve tarih	125
sabit arama	119
sahneler, görüntü ve video	33
sayfa genel bakışı	55
sensörler	140
sertifikalarda	140
servis mesajları	100
ses denetimleri	25
sesi kapatma	108
ses klipleri	45
ses komutları	110
Ayrıca bkz. <i>sesle arama</i>	
sesle arama	110
sesler	121, 122
— zil ayarları	122
sesli aramalar	
Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	98
ses temaları	121

SIM kart	
— mesajlar	103
SIM kart güvenliği	140
SIP	148
slayt gösterisi	42
SMS (kısa mesaj servisi)	98
sohbet etme	27
sorun giderme	151
sunumlar	46
sunumlar, multimedya	100
Symbian uygulamaları	133

Ş	
şarkılar	66
şebeke ayarları	144

T	
tarayıcı	54
— araç çubuğu	55
— ayarlar	58
— bilgi uygulamaları	56
— güvenlik	57
— içerik arama	56
— indirme işlemleri	56
— ön bellek	57
— sayfaları tarama	54, 55
— yer imleri	57
tarih ve saat	125
telefon ayarları	22
telefon defteri	
Bkz. <i>kartvizitler</i>	
telefon hoparlörü	25

telesekreter	
— arama	108
— numara değiştirme	108
telif hakkı koruması	136
temalar	121
tercihler	
— hatsız kısıtlamaları	26
toplantı istekleri	
— alma	102
toplantılar	
— ayarlama	126
toplantı notları	126
tuş kilidi	140
tuş takımı	140
tuş takımı kilidini açma	140
tüm aramaları sonlandır	
seçeneği	109
tv çıkışı modu	42
TV yapılandırması	139

U

UPIN kodu	19
UPUK kodu	19
USB şarjı	13
USB veri kablosu	52
uygulamalar	133
uygulamaları yükleme	133
uygulama yöneticisi	133
uzaktan yapılandırma	149

V

veri bağlantıları	
— PC bağlantısı	52
— senkronizasyon	52
veri senkronizasyonu	52
video aramaları	110, 111
— sırasındaki seçenekler	111
video ayarları	37
video klip kaydetme	35
video klipler	
— paylaşım	112
video merkezi	
— görüntüleme	88
— indirme	88
— videoları aktarma	90
— videolarım	89
— video yayınları	89
Video Merkezi	88
video paylaşımı	
— canlı video paylaşma	113
— davet kabul etme	114
— gereksinimler	112
— video klipleri paylaşma	113

W

web bağlantısı	54
web günlükleri	55
WLAN	
— erişim noktaları	48
— kullanılabilirlik	47
— MAC adresi	47
WLAN sihirbazı	48

Y

yakınlaştırma	31
yakınlaştırma/uzaklaştırma	35
yapılacak notları	126
yapılandırma	
Bkz. <i>ayarlar</i>	
yardımlı GPS (A-GPS)	71
yardım uygulaması	17
yazılım	
— güncelleme	18
yazılım güncellemeleri	17
yazılım uygulamaları	133
yazı tipi ayarları	138
yeniden arama özelliği	143
yer imleri	57
yer işaretleri	73
yıldönümü notları	126
yön bulma araçları	71

Z

zaman dilimi ayarları	125
zil sesleri	122
— ayarlar	138
Zip manager	130

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-484 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N86, N-Gage, Nokia Original Accessories logosu ve Ovi; Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii)

lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz,

Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısmı 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434



Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900,
Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000
Faks: +358 7180 38226

/Baskı 2 TR