

NOKIA
Nseries

Nokia N900

Indice		Introduzione	15
Sicurezza	6	Informazioni sul software Maemo	15
Informazioni sul dispositivo	6	Informazioni sul desktop	15
Servizi di rete	7	Menu Applicazioni	16
Memoria condivisa	7	Area di stato e menu di stato	16
		Dashboard	18
		Informazioni sul touchscreen	19
Configurare il dispositivo	8	Utilizzo di base	20
Inserire la carta SIM e la batteria	8	Informazioni sul dispositivo	20
Inserire la memory card	9	Proteggere il dispositivo	21
Caricamento della batteria	10	Inserimento di testo	22
		Utilizzare i tasti di scelta rapida	25
Tasti e componenti	11	Personalizzare il dispositivo	26
Tasti e componenti (lato anteriore)	11	Modificare e personalizzare il desktop	26
Tasti e componenti (lato posteriore)	12	Impostazioni del profilo	27
Tasti e componenti (in alto)	12	Cambiare l'immagine di sfondo	27
Tasti e componenti (laterali)	12	Cambiare la lingua del dispositivo	27
		Cambiare i temi	28
Primo avvio	13	Connettere il dispositivo	28
Accendere il dispositivo	13	Informazioni sulla connettività	28
Procedura guidata di avvio	13	Impostazioni di rete	28
		Uso di una connessione WLAN	29
Kickstand	14	Uso di una connessione dati a pacchetto	33
		Connessioni dati attive	33
Penna stylus	14	Disattivare le connessioni senza fili	34
		Impostazioni della connessione Internet	34
Utilizzare gli accessori	14	Connettività Bluetooth	34
Auricolare	14		
Cinturino da polso	15		

Connessioni USB	36	Opzioni durante una chiamata	51
Navigare sul Web	37	Durata chiamate	51
Informazioni sul browser	37	Chiamate ai numeri di emergenza	52
Aprire pagine Web e navigare	37	Inviare SMS e messaggi istantanei	52
Barra degli strumenti del browser	39	Informazioni su Conversazioni	52
Organizzare i preferiti	39	Invio di messaggi SMS	53
Cancellare i dati privati	40	Invio di messaggi istantanei	54
Protezione della connessione	40	Eliminare messaggi e conversazioni	55
Download di file	41	Filtrare le conversazioni	55
Salvare le pagine Web	41	Impostazioni di SMS e messaggi istantanei	55
Visualizzare la cronologia	41	E-mail	56
Installare componenti aggiuntivi	42	Informazioni sulla posta	56
Modificare le impostazioni del browser	42	Leggere messaggi di lavoro con Mail for Exchange	56
Organizzare la Rubrica	43	Configurare l'account e-mail	57
Aggiunta e modifica di contatti	43	Lettura ed invio posta	59
Aggiunte e modifiche a Info personali	44	Organizzazione della posta	62
Ordinamento dei contatti	45	Sincronizzare con Mail for Exchange	62
Importazione ed esportazione di contatti	45	Modificare le impostazioni e-mail	62
Invio di schede contatti	46	Acquisire immagini e registrare clip video	66
Aggiunta di collegamenti al desktop	46	Fotocamera	67
Sincronizzazione della rubrica	46	Acquisire foto	67
Impostazioni Rubrica	47	Registrazione clip video	69
Effettuare chiamate	47	Modificare le impostazioni fotocamera	71
Informazioni sulle telefonate	47	Visualizzare immagini con Foto	73
Sensore di prossimità	47	Condividere immagini e clip video	75
Chiamate vocali	48	Informazioni sulla condivisione di contenuto	75
Chiamate via Internet	50		

Creare un account di condivisione	76	Eseguire il backup e il ripristino dei dati	89
Condividere elementi	76	Informazioni sui backup	89
Etichette	76	Creare un nuovo backup	89
Condividere elementi utilizzando la connettività Bluetooth	76	Ripristinare un backup	89
Inviare elementi tramite e-mail	77	Aggiornare il software e installare applicazioni	90
Modificare le impostazioni di condivisione	77	Informazioni su Gestione applicazioni	90
Visualizzare lo stato di condivisione	77	Installare altre applicazioni	90
Modificare l'account di condivisione	77	Aggiungere cataloghi	91
Riprodurre musica e clip video	78	Verificare la disponibilità di aggiornamenti	92
Informazioni sul Lettore multimediale	78	Aggiornare il software	93
Formati di file	79	Gestire l'ora	94
Aggiungere il widget multimediale al desktop	79	Visualizzare l'ora e impostare le sveglie	94
Cercare file multimediali	79	Visualizzare e gestire l'agenda	95
Riprodurre musica con il Lettore multimediale	79	Usare le utilità e gestire i dati	98
Usare il Trasmettitore FM	81	Gestire file	98
Riprodurre clip video con il Lettore multimediale	82	Memoria	98
Ascoltare la radio Internet con il Lettore multimediale	83	Ripristinare le impostazioni originali	100
Cercare server multimediali	84	Usare le utilità	100
Trovare e visualizzare posizioni	84	Eseguire giochi	102
Ricerca posizione (GPS)	84	Blocks	102
Mappe Ovi per dispositivi cellulari	86	Chess	103
Sincronizzare e trasferire contenuto da un altro dispositivo	87	Mahjong	104
Sincronizzare il contenuto	87	Marbles	105
Trasferire dati	88	Installare altri giochi	105
Gestire i dettagli del trasferimento	88	Modificare le impostazioni	105
		Modificare le impostazioni di personalizzazione	105

Modificare le impostazioni di connettività	108
Modificare le impostazioni generali	110
Impostazioni di applicazioni di altri produttori	111
Open source software notice	112
Standard	112
Accessori	113
Batteria	113
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie	113
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	114
Precauzioni e manutenzione del dispositivo	114
Riciclo	115
Ulteriori informazioni sulla sicurezza	115
Bambini piccoli	115
Ambiente operativo	115
Apparecchiature mediche	115
Veicoli	116
Aree a rischio di esplosione	116
Chiamate ai numeri di emergenza	116
Informazioni sulla certificazione (SAR)	117
Indice analitico	118

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI



Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE



Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 e UMTS 900, 1700, 2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.

Avvertenza:

Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per

l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: preferiti; file di immagini, audio e video; note, disegni e altri file; contatti; messaggi e-mail e applicazioni. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni. Se il dispositivo visualizza un messaggio che segnala che la memoria è piena, eliminare alcuni dati presenti nella memoria condivisa.


Configurare il dispositivo

Inserire la carta SIM e la batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.


Importante: Per evitare di danneggiare la carta SIM, rimuovere sempre la batteria prima di inserire o rimuovere la carta.

- 1 Per impedire di fare cadere la batteria, posizionare il dispositivo in modo che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
- 2 Posizionare il dito nell'apposita presa e sollevare la cover posteriore. Non è necessario premere alcun pulsante per rilasciare la cover posteriore.

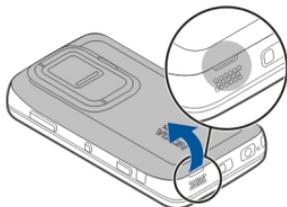


- 3 Per rilasciare il fermo della scheda SIM, farlo scorrere verso sinistra (1), quindi sollevare l'estremità destra del fermo (2). Accertarsi che l'angolo smussato della carta sia rivolto verso l'alto e che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso i connettori sul dispositivo (3). Chiudere il


fermo (4) e farlo scorrere verso destra per bloccarlo in posizione (5).

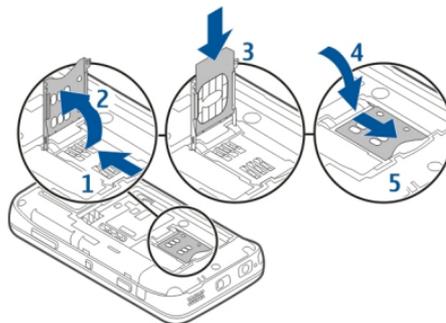


- 4 Allineare i contatti della batteria ai connettori corrispondenti nell'alloggiamento della batteria, quindi inserire la batteria seguendo la direzione della freccia.

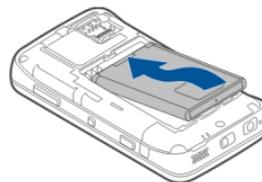

- 5 Per posizionare di nuovo la cover posteriore, dirigere il gancio di bloccaggio superiore verso lo slot e premere verso il basso, finché la cover non si blocca.

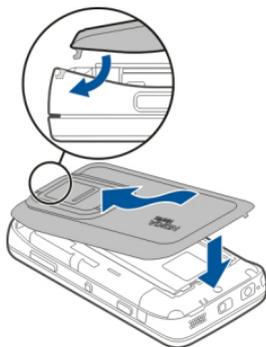

- 1 Per impedire di fare cadere la batteria, posizionare il dispositivo in modo che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
- 2 Posizionare il dito nell'apposita presa e sollevare la cover posteriore. Non è necessario premere alcun pulsante per rilasciare la cover posteriore.

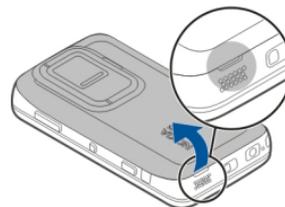

Inserire la memory card




Usare solo schede microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

La memory card può essere tranquillamente inserita o rimossa anche quando il dispositivo è acceso.


È possibile che nel dispositivo sia già inserita una memory card. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

- 3 Per rilasciare il fermo della memory card, farlo scorrere verso la batteria (1), quindi sollevare l'estremità del fermo (2). Inserire una memory card compatibile nel fermo (3). Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso i connettori sul dispositivo. Chiudere il fermo (4) e farlo scorrere all'indietro per bloccarlo in posizione (5).

10 Configurare il dispositivo

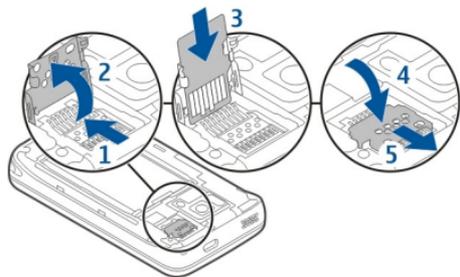


- 4 Riposizionare la cover posteriore. Mantenere il dispositivo rivolto verso il basso durante la sostituzione della cover. Controllare che la cover sia correttamente chiusa.

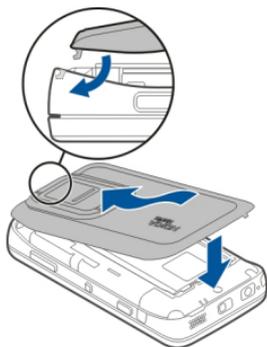


Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata. Se la batteria del dispositivo è scarica, effettuare quanto segue:

Caricare la batteria utilizzando l'apposito caricatore

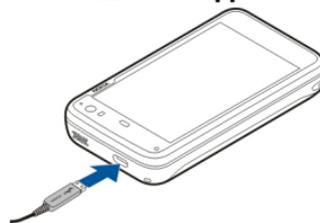

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa a muro.

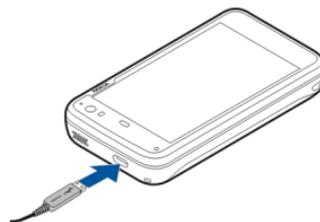

- 2 Collegare il caricatore al connettore micro USB del dispositivo.
3 Quando il dispositivo indica che la ricarica è completata, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e poi dalla presa a muro.

Durante il caricamento la spia lampeggia. La spia rimane accesa quando la batteria è completamente carica.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico e il dispositivo può essere utilizzato mentre è in corso la ricarica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che la spia inizi a lampeggiare appaia sul display o prima di poter effettuare una chiamata.

Caricare la batteria utilizzando il cavo USB

Il dispositivo può essere caricato utilizzando un apparecchio compatibile USB, ad esempio un computer, se non è disponibile una presa a muro. È anche possibile trasferire dati durante la ricarica del dispositivo.

- 1 Collegare un cavo USB compatibile tra un dispositivo USB compatibile e il dispositivo in uso.
A seconda del tipo di dispositivo utilizzato, la ricarica potrebbe iniziare dopo qualche momento.
- 2 Se il dispositivo è acceso vengono visualizzate le opzioni della modalità USB. Selezionare **Modalità memoria di massa** o **Modalità PC Suite** per assicurarsi che il dispositivo riceva energia sufficiente dalla porta USB durante la ricarica.


Durante il caricamento la spia lampeggia. La spia rimane accesa quando la batteria è completamente carica.

Se la batteria è completamente scarica, lasciare il dispositivo in carica più a lungo.

Se il dispositivo è acceso e diverse applicazioni sono in esecuzione, il dispositivo potrebbe consumare più energia di quella che riceve dalla porta USB. Chiudere alcune applicazioni e disattivare le connessioni dati, oppure utilizzare il caricatore fornito con la confezione acquistata.

Tasti e componenti

Tasti e componenti (lato anteriore)

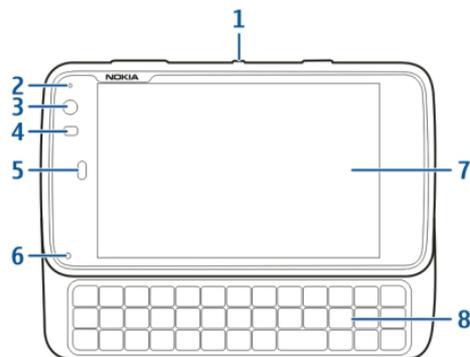


- 1 Tasto di accensione e spegnimento
- 2 Sensore di luminosità
- 3 Obiettivo della fotocamera secondaria
- 4 Sensore di prossimità
- 5 Altoparlante integrato
- 6 Luce dell'indicatore
- 7 Touchscreen
- 8 Tastiera fisica


12 Tasti e componenti

Per garantire la corretta funzionalità del touchscreen, rimuovere la pellicola protettiva dal display del dispositivo.

Non coprire l'area scoperta del touchscreen, ad esempio con un nastro o una pellicola protettiva.

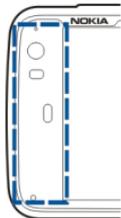


Tasti e componenti (lato posteriore)

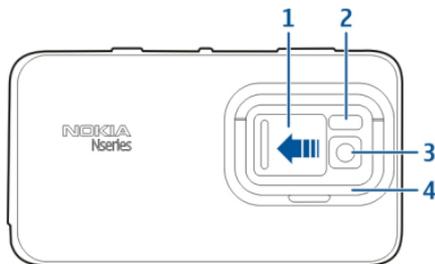

- 1 Copriobiettivo
- 2 Flash della fotocamera
- 3 Obiettivo della fotocamera
- 4 Kickstand


Tasti e componenti (in alto)

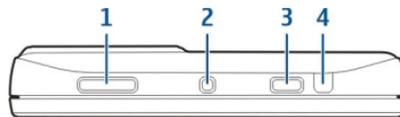

- 1 Tasto Zoom/Volume
- 2 Tasto di accensione e spegnimento
- 3 Icona di acquisizione
- 4 Porta a infrarossi

La porta a infrarossi non è utilizzata da nessuna delle applicazioni preinstallate nel dispositivo, ma favorisce lo sviluppo di applicazioni di altri produttori che la richiedono. La porta a infrarossi non è compatibile con IrDA.

Tasti e componenti (laterali)

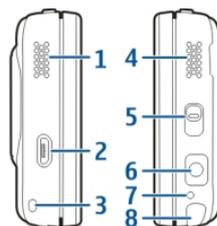


- 1 Altoparlante stereo
- 2 Connettore USB micro
- 3 Occhiello del cinturino da polso

- 4 Altoparlante stereo
- 5 Interruttore di blocco
- 6 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 7 Microfono
- 8 Penna stylus

Primo avvio

Accendere il dispositivo

- 1 Premere il tasto di accensione e spegnimento.

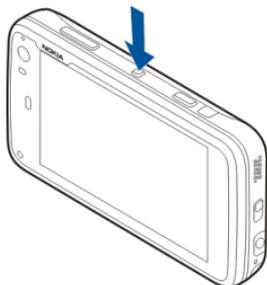

- 2 Se viene richiesto un codice PIN o di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. Il codice di protezione predefinito è **12345**. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Spegnere il dispositivo

Premere il tasto di accensione e selezionare **Spegni**.

Suggerimento: Per spegnere il dispositivo è anche possibile tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Procedura guidata di avvio

- 1 Accendere il dispositivo. Viene visualizzato per breve tempo un messaggio di benvenuto, quindi viene avviata la procedura guidata di avvio.
- 2 Vengono visualizzate le impostazioni di lingua, zona, ora e data. Definire quanto segue:

Lingua — Far scivolare il dito in alto o in basso per scorrere l'elenco e selezionare la lingua.

Regione — Far scivolare il dito in alto o in basso per scorrere l'elenco e selezionare la regione.

Ora — Definire il formato dell'ora spostando il dispositivo di scorrimento su **24 ore** o **12 ore**, quindi spostare con il dito le lancette dell'orologio sull'ora esatta. Se si utilizza il formato di 12 ore, spostare il dispositivo di scorrimento su **AM** o **PM**.


Data — Consente di impostare la data corrente. Far scivolare il dito in alto o in basso sulle colonne del giorno, del mese e dell'anno.

- 3 Per accettare e salvare le impostazioni, selezionare **Salva**.

Kickstand

Il kickstand è situato sul retro del dispositivo e, quando viene posizionato su una superficie piana, può essere utilizzato, ad esempio, per guardare clip video o foto.

Aprire il kickstand

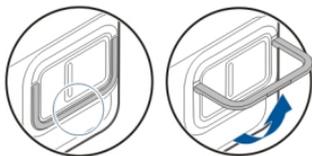

Penna stylus

Alcune funzioni, come il disegno, possono essere eseguite più facilmente utilizzando una penna stylus anziché il dito.




Importante: Usare solo la penna stylus approvata da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un qualsiasi altro tipo di

penna stylus potrebbe rendere nulla la garanzia del dispositivo e danneggiare lo schermo sensibile al tatto. Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

Utilizzare gli accessori

Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. È anche possibile utilizzare gli auricolari Nokia con controlli musicali, anche se il dispositivo non supporta tali controlli.

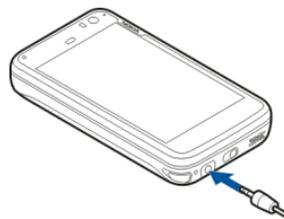

Avvertenza:


Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Cinturino da polso

- 1 Rimuovere la cover posteriore.
- 2 Agganciare un cinturino dietro il fermo e chiudere la cover posteriore.

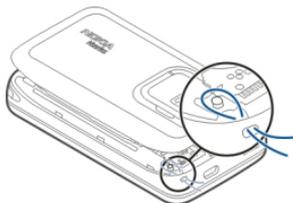

Introduzione

Informazioni sul software Maemo


Questo dispositivo utilizza il software Maemo 5 su Linux. Il software è concepito per prestazioni analoghe a quelle di un computer, consentendo l'esecuzione di più applicazioni contemporaneamente e fornendo un'ampia gamma di attività dall'esplorazione sul Web alla registrazione di video. Il dispositivo in uso supporta Maemo Update, che consente l'aggiornamento del sistema operativo e delle applicazioni tramite una WLAN o una connessione dati a pacchetto.

Con il software Maemo è possibile sviluppare applicazioni personalizzate per il proprio dispositivo. A tal fine, è possibile utilizzare il Maemo Software Development Kit (Maemo SDK). Per ulteriori informazioni sul software Maemo e sul modo in cui sviluppare le applicazioni, visitare il sito maemo.nokia.com.

Informazioni sul desktop

Il desktop viene visualizzato all'accensione del dispositivo e consente di accedere rapidamente a diverse funzioni. È possibile disporre di un massimo di quattro desktop che possono essere personalizzati con differenti widget, preferiti, immagini di sfondo e collegamenti ad applicazioni e schede della Rubrica.


Il desktop contiene i seguenti elementi:

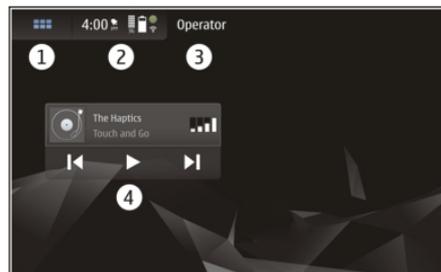

- 1 Menu Applicazioni
- 2 Area di stato
- 3 Il fornitore di servizi di rete (se è inserita una carta SIM)
- 4 Widget

Passare da un desktop all'altro

Strisciare a sinistra o a destra.

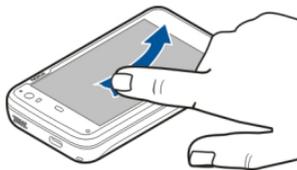

Ricerca dei nominativi


Iniziare a immettere un nome utilizzando la tastiera fisica.

Aprire la tastiera virtuale per effettuare una chiamata

Iniziare a immettere un numero di telefono sul desktop utilizzando la tastiera fisica. Per immettere numeri, tenere premuto  e premere i numeri desiderati.

Menu Applicazioni

Nel menu Applicazioni sono visualizzate le applicazioni disponibili. Selezionare .

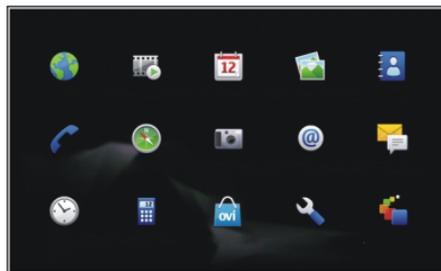

Aprire un'applicazione

Selezionare l'applicazione che si desidera aprire.

Chiudere un'applicazione

Selezionare . Tutte le modifiche non salvate verranno annullate.

Area di stato e menu di stato

Area di stato



Nell'area di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato corrente di importanti elementi del dispositivo: l'ora corrente, il livello di carica della batteria e la potenza del segnale. Inoltre, è possibile che nell'area di stato vengano indicati anche lo stato della connessione Internet, gli aggiornamenti disponibili o il profilo attivo.

Indicatori dell'area di stato**Indicatori generali**

	È impostata una sveglia.
	Lo stato della batteria del dispositivo e il possibile stato di carica.
	La potenza del segnale corrente.
	Sono disponibili aggiornamenti software o altre applicazioni.
	È attivo il profilo Silenzioso.

Indicatori della connettività

	La rete corrente.
	La sincronizzazione è in corso.
	È attiva una connessione USB.
	È attiva una connessione dati a pacchetto (servizio di rete).
	È attiva una connessione WLAN.
	È attiva una connessione WLAN ad hoc.
	La connettività Bluetooth è attiva.
	È attiva una connessione Bluetooth con uno o più dispositivi Bluetooth.

	Scheda SIM non disponibile (scheda non inserita o codice PIN non immesso).
	Il modo d'uso Offline è attivo.

Indicatori GPS

	La funzione GPS è attiva.
	La funzione GPS non è attiva.

Indicatori della condivisione di contenuto

	La condivisione è in corso.
	La condivisione è sospesa e richiede attenzione.
	La condivisione è bloccata.

Indicatore di chiamate

	È attiva una chiamata.
---	------------------------

Indicatori dello stato di disponibilità

	Online
	Occupato

Se lo stato di disponibilità è non in linea, nell'area di stato non viene visualizzato alcun indicatore.

Indicatori audio


	Il dispositivo è connesso a cuffie con fili o Bluetooth.
	Il dispositivo è connesso a un dispositivo auricolare con fili o Bluetooth.
	Il trasmettitore FM è attivato.

Se nell'area di stato viene aggiunta l'icona di un'applicazione di altri produttori, tale icona viene situata dopo quelle predefinite.

Aprire il menu di stato

Toccare l'area di stato.


Nel menu di stato vengono visualizzati, ad esempio, il tempo residuo della batteria, il volume del dispositivo e lo stato della connessione Bluetooth. Per cambiare lo stato visualizzato, selezionare la voce del menu di stato desiderata.

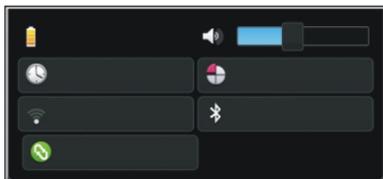

Dashboard

Le applicazioni attualmente in esecuzione possono essere visualizzate sul dashboard. Sul dashboard sono visualizzate

anche le notifiche ricevute ma non ancora aperte, ad esempio relative alla ricezione di SMS e messaggi e-mail, nonché alle chiamate perse.

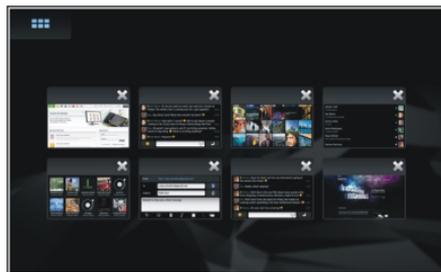

Aprire il dashboard

Quando si apre un'applicazione, l'icona  cambia nell'icona del dashboard . Selezionare  per aprire il dashboard. L'applicazione rimane aperta ed è possibile ritornarvi selezionandola.

Passare da un'applicazione all'altra

Quando sono aperte diverse applicazioni, selezionare  e l'applicazione a cui si desidera passare.

Rispondere a una notifica

- 1 Quando si riceve, ad esempio, un nuovo messaggio e-mail, un messaggio istantaneo o un SMS, viene visualizzata per breve tempo una notifica. È possibile visualizzare l'elemento ricevuto selezionando la notifica.

Se non si seleziona la notifica mentre è visualizzata, questa rimane comunque nel dashboard. Per indicarne la presenza, l'icona  lampeggia e rimane accesa.

- 2 Per visualizzare la notifica presente sul dashboard, selezionare la notifica.

Informazioni sul touchscreen

Operazioni sullo schermo sensibile al tatto

Toccare


Per selezionare o aprire un'applicazione o un altro elemento sul touchscreen, toccarlo una volta con il dito.

Selezionare

In questa documentazione per l'utente l'azione di aprire le applicazioni o gli elementi toccandoli una volta viene denominata "selezione". Se è necessario selezionare più elementi in una sequenza, i testi visualizzati da selezionare sono separati da frecce.


Trascinare

Il trascinamento, ad esempio, può essere utilizzato per scorrere un elenco in alto o in basso. Per trascinare, posizionare il dito sullo schermo e farlo scorrere.

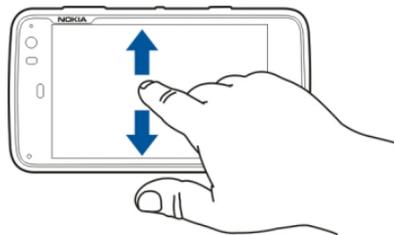

Fare swipe

Questa operazione può essere utilizzata ad esempio per passare da un'immagine all'altra nell'applicazione Foto. Per fare swipe, scorrere il dito velocemente verso sinistra o verso destra sullo schermo.

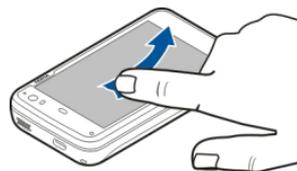

Retroilluminazione dello schermo sensibile al tatto

Attivare la retroilluminazione del touchscreen


La retroilluminazione dello schermo sensibile al tatto si spegne dopo un periodo di inattività. Per accendere la

retroilluminazione, toccare lo schermo. Se lo schermo e i tasti sono bloccati, utilizzare l'interruttore di blocco per sblocarli.

Operazioni sul touchscreen nelle applicazioni

Aprire il menu dell'applicazione

Toccare la barra del titolo dell'applicazione aperta.

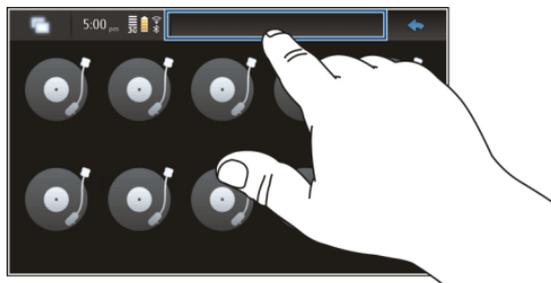

Chiudere una finestra di dialogo

Toccare uno spazio vuoto sul desktop. Tutte le modifiche e le selezioni verranno annullate.


Utilizzo di base

Informazioni sul dispositivo


Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta

trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.

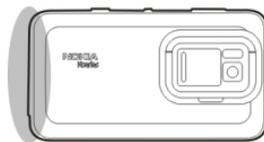

Antenna cellulare

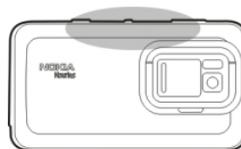

Antenna Bluetooth e WLAN



Antenna GPS

Controllare il volume

Regolare il volume

Utilizzare i tasti del volume.

Suggerimento: È possibile regolare il volume e visualizzarne l'impostazione corrente dal menu di stato. Toccare l'area di stato per aprire il menu. Per regolare il volume, utilizzare l'apposito dispositivo di scorrimento .

Disattivare l'audio

Trascinare il dispositivo di scorrimento del volume nel menu di stato completamente a sinistra.

Regolare il volume delle chiamate e dei toni dei messaggi

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Profili**.

Luce di notifica

La luce di notifica può indicare lo stato del dispositivo. Ad esempio, può informare sullo stato di carica del dispositivo e segnalare eventuali chiamate perse oppure messaggi e-mail o SMS ricevuti. È possibile attivare o disattivare la luce di notifica per ciascun tipo di notifica modificando le relative impostazioni.

I colori della luce di notifica indicano quanto segue:

-  Luce di notifica dell'applicazione attivata (SMS, messaggio istantaneo o e-mail ricevuto)
-  Caricamento della batteria

-  Batteria carica

Argomenti correlati

- [Vedere "Impostazioni relative alla luce di notifica" a p. 107.](#)

Proteggere il dispositivo

Blocco del dispositivo

Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione e configurare il dispositivo affinché si blocchi automaticamente allo scadere di un certo periodo.

Premere brevemente il tasto di accensione e selezionare **Blocca dispositivo**.

Sblocco del dispositivo

Inserire il codice di protezione e selezionare **OK**.

Configurazione del periodo di timeout

Selezionare  > **Impostazioni e Protezione dispositivo** > **Protezione automatica**, e impostare il tempo.

Modificare il codice di protezione

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Protezione dispositivo** > **Cambia il codice di protezione**.

- Immettere il codice corrente una volta, quindi due volte il nuovo codice. Il codice di protezione predefinito è 12345.

Se si tocca in qualsiasi momento la zona fuori della finestra di dialogo, il codice di protezione del dispositivo non verrà modificato.

Mantenere segreto il nuovo codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo.

Se ci si dimentica il codice di protezione sarà necessario portare il dispositivo presso un punto Nokia Care. Per sbloccare il dispositivo, è necessario caricare nuovamente il software e pertanto tutti i dati salvati potrebbero andare perduti.

Bloccare lo schermo sensibile e i tasti


Bloccando il touch screen e i tasti si impediscono pressioni accidentali.

Per bloccare o sbloccare lo schermo e i tasti, spostare l'interruttore di blocco.


Inserimento di testo

Utilizzare la tastiera fisica

Per utilizzare la tastiera fisica, far scorrere il touchscreen in alto. Quando si utilizza la tastiera fisica, la tastiera virtuale viene disattivata.

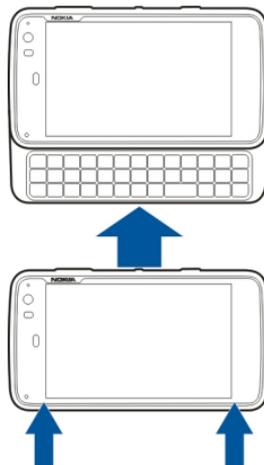

Oltre ai tasti carattere, la tastiera fisica contiene anche i seguenti tasti:



- Tasto Sym
- Tasto 
- Tasto Maiusc
- Tasto Spazio
- Tasto Invio

6 Tasto Backspace

Immettere il testo

Premere i tasti sulla tastiera.

Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa

Premere il tasto Maiusc. Per immettere solo lettere maiuscole o minuscole, premere due volte il tasto Maiusc. Per ripristinare la modalità normale, premere di nuovo il tasto Maiusc.

Immettere numeri, caratteri aggiuntivi e simboli comuni

Premere il tasto  e premere il tasto corrispondente per digitare un numero, un carattere o un simbolo. Per immettere solo i caratteri stampati sui tasti, premere due volte il tasto  per bloccare la modalità. Per ripristinare la modalità normale, premere di nuovo il tasto .

Immettere caratteri speciali

Premere  e il tasto Sym.

Immettere caratteri accentati

Se è necessario aggiungere un accento a una lettera, premere  e il tasto Sym, quindi selezionare l'accento dall'elenco. Infine, premere la lettera a cui si desidera aggiungere l'accento.

Utilizzare il completamento delle parole

È anche possibile utilizzare la funzione di completamento delle parole. Le possibili parole vengono visualizzate

nell'area di inserimento del testo. Per selezionare una parola, premere il tasto freccia destra.

Utilizzare i tasti di scelta rapida

Premere il tasto Ctrl e il carattere.

Argomenti correlati

- [Vedere "Completamento delle parole e dizionari" a p. 25.](#)
- [Vedere "Utilizzare i tasti di scelta rapida" a p. 25.](#)

Utilizzare la tastiera virtuale

Per utilizzare la tastiera virtuale, assicurarsi che la tastiera fisica sia chiusa e selezionare un campo di inserimento del testo, ad esempio il campo dell'indirizzo Web del browser. Per poter essere utilizzata, la tastiera virtuale deve essere attivata.

Attivare la tastiera virtuale

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Inserimento testo**.

Selezionare la casella di controllo **Utilizza la tastiera virtuale**.

La tastiera virtuale include i seguenti tasti:

 — Consente di passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa.

 — Consente di immettere numeri, caratteri aggiuntivi e simboli comuni.

 — Consente di immettere caratteri speciali, simboli e caratteri accentati della lingua utilizzati più spesso.

 — Consente di aprire il menu di inserimento del testo, che include opzioni di modifica come **TagliaCopia** e **Incolla**. È anche possibile cambiare la lingua di scrittura con un'altra definita nelle impostazioni di inserimento del testo.

 — Consente di inserire un'interruzione di riga.

 — Consente di eliminare il carattere a sinistra del cursore.

 — Consente di chiudere la tastiera virtuale.

Cambiare metodo di inserimento del testo

Per passare dalla tastiera virtuale a quella fisica e viceversa, far scorrere il touchscreen in alto o in basso.

Cambiare layout di tastiera

Il layout della tastiera fisica può variare in base al paese, tuttavia la tastiera può comunque consentire contemporaneamente due metodi diversi di inserimento del testo.

Cambiare lingua di scrittura

Premere contemporaneamente i tasti Ctrl e Spazio. Questa operazione consente anche di cambiare le lingue della tastiera virtuale.

Impostazioni di inserimento del testo

1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Inserimento testo**.

2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Tastiera hardware — Consente di definire il set di caratteri da utilizzare nella tastiera fisica. Modificando questa impostazione, è possibile che i tasti fisici non corrispondano al layout della tastiera hardware.

Utilizza la tastiera virtuale — Consente di attivare la tastiera virtuale.

Completamento parola — Consente di attivare il completamento delle parole.

Maiuscolo automatico — Consente di attivare il maiuscolo automatico per inserire automaticamente la maiuscola a inizio frase quando si immette il testo.

Inserisci uno spazio dopo ogni parola — Consente di inserire uno spazio dopo ogni completamento di parola accettato.

Lingua principale — Consente di selezionare la lingua di scrittura principale. Per selezionare un dizionario da utilizzare con la lingua principale, selezionare **Dizionario** e la lingua del dizionario.

Lingua secondaria — Consente di selezionare la lingua di scrittura secondaria. Per selezionare un dizionario da utilizzare con la lingua secondaria, selezionare **Dizionario** e la lingua del dizionario. Quando si passa alla lingua secondaria, cambia anche il dizionario corrente per la funzione di completamento delle parole.

Utilizza entrambi i dizionari — Consente di utilizzare entrambi i dizionari contemporaneamente.

Completamento delle parole e dizionari

Se è attivata la funzione di completamento delle parole, il dispositivo suggerisce la parte finale delle parole che si inizia a scrivere. Il completamento delle parole è basato su un dizionario incorporato. Quando si immettono i caratteri, il dispositivo cerca nel dizionario incorporato le parole che iniziano con tali caratteri.

È possibile scegliere di utilizzare due dizionari per consentire al dispositivo di eseguire la ricerca anche nel dizionario della lingua secondaria se non riesce a trovare una parola appropriata nel dizionario della lingua principale.

Il dizionario può acquisire automaticamente nuove parole dal testo immesso. Non viene salvato nel dizionario invece il testo immesso nei campi delle password.

Attivare il completamento delle parole e utilizzare i due dizionari

Selezionare  > Impostazioni, quindi Inserimento testo.

Accettare una parola suggerita

Selezionare la parola suggerita. Quando si utilizza la tastiera fisica, premere il tasto freccia destra.

Rifiutare una parola suggerita

Continuare a scrivere la parola. Il dispositivo aggiorna la parola suggerita in base ai caratteri immessi.

Argomenti correlati

- [Vedere "Impostazioni di inserimento del testo" a p. 24.](#)

Utilizzare i tasti di scelta rapida

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

Tasti di scelta rapida generici

Ctrl + C	Consente di copiare il testo.
Ctrl + V	Consente di incollare il testo.
Ctrl + X	Consente di tagliare il testo.
Ctrl + A	Consente di selezionare tutto.
Ctrl + O	Consente di aprire (se disponibile).
Ctrl + N	Consente di creare un nuovo elemento (se disponibile).
Ctrl + S	Consente di salvare (se disponibile).
Ctrl + Z	Consente di annullare l'operazione (se disponibile).
Ctrl + Y	Consente di ripetere l'operazione (se disponibile).
Ctrl + F	Consente di aprire la barra di ricerca (se disponibile).
Ctrl + freccia destra	Consente di spostare il punto di inserimento alla fine della parola.

Ctrl + freccia sinistra	Consente di spostare il punto di inserimento all'inizio della parola.
--------------------------------	---

Tasti di scelta rapida del browser Web

Ctrl + N	Consente di aprire una nuova finestra.
Ctrl + R	Consente di ricaricare la pagina.
Ctrl + B	Consente di aprire un preferito.
Ctrl + D	Consente di aggiungere un preferito.

Tasti di scelta rapida dell'e-mail

Ctrl + Invio	Consente di inviare un messaggio.
Ctrl + R	Consente di rispondere a un messaggio.

Tasti di scelta rapida del lettore di feed RSS

Ctrl + R	Consente di aggiornare il feed.
-----------------	---------------------------------

Personalizzare il dispositivo

Modificare e personalizzare il desktop

Aprire il menu del desktop

Toccare il desktop e selezionare  > **Menu del desktop**.

Personalizzare il desktop

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Aggiungi scelta rapida — Consente di aggiungere una scelta rapida a un'applicazione al desktop.

Aggiungi widget — Consente di aggiungere un widget, quale Agenda o Posizione, al desktop.

Aggiungi contatto — Consente di aggiungere un contatto al desktop.

Gestione desktop — Consente di impostare il desktop in uso. Per passare da un desktop all'altro, strisciare il desktop corrente verso sinistra o verso destra.

Aggiungi preferito — Consente di aggiungere un preferito Web al desktop.

Cambia sfondo — Consente di cambiare l'immagine di sfondo. Nel dispositivo sono preinstallate alcune immagini di sfondo, tuttavia è possibile utilizzare qualsiasi immagine memorizzata nel dispositivo, su una memory card inserita o in un dispositivo associato o condiviso.

Ridisporre elementi sul desktop

Trascinare widget, preferiti, contatti o scelte rapide.

Spostare un elemento da un desktop a un altro

Trascinare l'elemento verso sinistra o verso destra fino a raggiungere il desktop desiderato.

Rimuovere elementi dal desktop

Selezionare  sul widget, il preferito, il contatto o la scelta rapida da rimuovere.



Argomenti correlati

- [Vedere "Aggiungere il widget dell'agenda al desktop" a p. 97.](#)
- [Vedere "Aggiungere il widget multimediale al desktop" a p. 79.](#)
- [Vedere "Aggiunta di collegamenti al desktop" a p. 46.](#)
- [Vedere "Cambiare l'immagine di sfondo" a p. 27.](#)

Impostazioni del profilo

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Profili**.

Impostare la vibrazione del dispositivo quando è nel profilo Silenzioso o Normale

Selezionare **Vibrazione**.

Selezionare la suoneria e i toni di avviso per i messaggi

Selezionare **Suoneria**, **Tono di avviso SMS**, **Tono di avviso chat** o **Tono di avviso e-mail** e il tono desiderato.

Aggiungere una nuova suoneria o un nuovo tono di avviso per i messaggi

Selezionare il tipo di tono, scegliere **Aggiungi**, quindi il tono desiderato e infine **OK**.

Selezionare il livello del volume per i toni

Selezionare **Toni del sistema**, **Toni dei tasti** o **Toni dello schermo** e il livello di volume desiderato.

Regolare il volume dei toni

Trascinare a destra o a sinistra.

Cambiare l'immagine di sfondo

È possibile selezionare un'immagine di sfondo differente per ciascun desktop del dispositivo.

- 1 Strisciare a sinistra o a destra per selezionare il desktop desiderato.
- 2 Toccare il desktop e selezionare  > **Menu del desktop** > **Cambia sfondo**.
- 3 Selezionare **Aggiungi**.
- 4 Selezionare l'immagine e scegliere **OK**.

L'immagine di sfondo del desktop corrente è cambiata. Per modificare l'immagine di sfondo di un altro desktop, passare al desktop desiderato.

Cambiare la lingua del dispositivo

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Lingua e area**.
- 2 Selezionare **Lingua** e la lingua desiderata.

28 Connettere il dispositivo

3 Riavviare il dispositivo.

Cambiare i temi

Un tema è un gruppo di immagini di sfondo corrispondenti, una per ciascun desktop.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Temi**.
- 2 Selezionare un tema dall'elenco.

Connettere il dispositivo

Informazioni sulla connettività

Il dispositivo offre diverse opzioni per connettersi a Internet o a un altro dispositivo compatibile, PC o Mac. I metodi di connessione disponibili sono la connessione LAN wireless (WLAN) e la connessione dati a pacchetto.

È possibile attivare trasferimenti automatici tra le connessioni WLAN e a pacchetto, per mantenere il dispositivo costantemente in linea. È anche possibile configurare il dispositivo perché richieda quale connessione utilizzare. Quando ci si collega a internet per la prima volta utilizzando una connessione dati a pacchetto, il dispositivo richiede se si desidera consentire il trasferimento automatico senza ulteriori conferme.

È anche possibile collegarsi a un PC o ad altri dispositivi compatibili tramite la tecnologia wireless Bluetooth, oppure tramite un cavo USB.

Argomenti correlati

- [Vedere "Informazioni sulle reti WLAN" a p. 29.](#)

- [Vedere "Informazioni sulla trasmissione dati a pacchetto" a p. 33.](#)
- [Vedere "Inviare dati tramite connettività Bluetooth" a p. 36.](#)
- [Vedere "USB" a p. 36.](#)
- [Vedere "Impostazioni della connessione Internet" a p. 34.](#)

Impostazioni di rete

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete 3G e viceversa.

Nell'area di stato la rete corrente è indicata dalle seguenti icone:

2G	GSM
2.5G	EDGE
3G	3G
3.5G	HSPA

Per modificare le impostazioni della rete, selezionare  > **Impostazioni** e **Telefono** > **Rete**.

Selezionare la rete del fornitore di servizi

Per impostazione predefinita, il dispositivo seleziona la rete automaticamente. Per selezionare la rete manualmente, scegliere **Manuale** e una rete.

Selezionare la modalità di rete

Selezionare la rete da utilizzare. Se si seleziona **Duale**, il dispositivo utilizza automaticamente la rete GSM o 3G in base

alla disponibilità della rete, ai parametri e agli accordi sul roaming esistenti tra i fornitori di servizi di rete.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

Definire le impostazioni di roaming dei dati

Il roaming si basa su accordi specifici esistenti tra il proprio fornitore di servizi di rete e altri fornitori per consentire l'utilizzo dei servizi di rete anche al di fuori della rete domestica, ad esempio quando si viaggia all'estero.

L'opzione **Chiedi sempre** è selezionata per impostazione predefinita. Viene effettuato un tentativo di connessione solo quando si accetta un messaggio di conferma. Se si seleziona **Consenti sempre**, tutte le connessioni dati a pacchetto all'estero vengono gestite come nella rete domestica.

Per ulteriori informazioni e per conoscere i costi di roaming, contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

Uso di una connessione WLAN

Per il collegamento a internet è possibile utilizzare una connessione dati LAN wireless (WLAN). Può essere attiva solo una connessione a una LAN wireless per volta, ma diverse applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso.

Informazioni sulle reti WLAN

Per utilizzare una connessione LAN senza fili (WLAN), è necessario che questa sia disponibile nella propria zona e che il dispositivo sia connesso alla rete WLAN. Alcune WLAN sono protette e, per connettersi ad esse, occorre ricevere una chiave di accesso dal fornitore di servizi.

Nota: In Francia, è consentito l'utilizzo di reti LAN senza fili (WLAN) esclusivamente al chiuso.

Le funzionalità che utilizzano la rete WLAN, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Il dispositivo in uso supporta le seguenti funzionalità WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Funzionamento a 2,4 GHz
- WEP (Wired Equivalent Privacy) con chiavi fino a 128 bit, e il metodo di autenticazione WPA2-Enterprise (Wi-Fi Protected Access). Queste funzioni possono essere utilizzate solo se supportate dalla rete.

Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Argomenti correlati

- [Vedere "Creare una connessione WLAN" a p. 30.](#)
- [Vedere "Impostazioni protezione" a p. 31.](#)

Modalità operative

La WLAN supporta due modalità operative: infrastruttura e ad hoc.

La modalità operativa infrastruttura consente due tipi di comunicazione: i dispositivi senza fili sono connessi tra loro tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN oppure

sono connessi a una LAN cablata tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN.

Nella modalità operativa ad hoc un dispositivo può direttamente inviare e ricevere i dati a un altro e viceversa.

Creare una connessione WLAN

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Impostazioni di rete** > **Connessioni** > **Nuova** > **Avanti**.
- 2 Immettere un nome descrittivo per la connessione e selezionare **Avanti**.
- 3 Verrà richiesto se si desidera eseguire la scansione delle reti WLAN disponibili. Selezionare **Sì** per avviare la scansione e scegliere la WLAN desiderata nella finestra di dialogo **Selezione connessione**. Se una WLAN è nascosta, viene indicata come tale nella finestra di dialogo. È possibile selezionare una WLAN nascosta come qualsiasi altra connessione WLAN: è sufficiente conoscerne il nome di rete (SSID) e immetterlo manualmente.

Per immettere manualmente i valori, selezionare **No** e definire quanto segue:

Nome della rete (SSID) — Consente di immettere il nome della WLAN. Se si crea una rete ad hoc, assicurarsi che il nome della rete sia univoco. Quando si effettua la connessione a Internet su una rete WLAN, la connessione si basa su questa informazione. Se il campo è oscurato e non può essere modificato, l'SSID in cui viene eseguita la scansione contiene caratteri di tipo sconosciuto e non caratteri standard di tipo UTF-8 come richiesto dal dispositivo.

Rete nascosta — Scegliere se il nome della WLAN deve essere nascosto, ovvero se la rete è configurata in modo da non trasmettere il proprio nome (SSID). Se si seleziona questa opzione, il dispositivo ricerca attivamente le reti WLAN nascoste quando viene stabilita una connessione a Internet.

Modalità di rete — Scegliere **Ad hoc** o **Infrastruttura**. La modalità **Infrastruttura** viene utilizzata per le connessioni a Internet.

Metodo di protezione — Consente di selezionare lo stesso metodo di protezione utilizzato dal punto di accesso WLAN.

Se si utilizza il proprio punto di accesso WLAN, abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione senza fili. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

WLAN disponibili

Dopo la scansione delle reti WLAN, tutte quelle disponibili vengono visualizzate con le seguenti informazioni:

- Tipo di connessione, indicato da  (generale) o  (ad hoc)
- Nome
- Se la WLAN è già salvata nel dispositivo, viene visualizzato .
- Potenza del segnale WLAN, indicata da .

- Metodo di criptatura utilizzato, indicato da  (WPA),  (WEP) o  (nessuno)

Impostazioni protezione

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Impostazioni di rete** > **Connessioni**.

Nelle finestre di dialogo per la configurazione della connessione, immettere le chiavi di crittografia a seconda della connessione WLAN. Per una maggiore protezione, si consiglia di utilizzare il metodo WPA, se possibile.

Chiave WEP

Immettere la chiave WEP (Wired Equivalent Privacy). È possibile definire più di una chiave WEP ed è anche possibile selezionare la chiave predefinita, se richiesta dalla WLAN.

Chiave WPA

Immettere la chiave precondivisa WPA (Wi-Fi Protected Access). La lunghezza della chiave deve essere compresa tra 8 e 63 caratteri. Sono consentiti solo caratteri ASCII.

WPA con tipo EAP

Selezionare il tipo EAP (Extensible Authentication Protocol) da quanto segue:

Autenticazione **TLS** (Transport Layer Security) — Consente di selezionare il certificato client utilizzato per l'autenticazione.

Autenticazione **PEAP** (Protected Extensible Authentication Protocol) o **TTLS** (Tunnelled Transport Layer Security) — Consente di selezionare un metodo di

autenticazione all'interno di PEAP o TTLS e un certificato client facoltativo.

Per MSCHAPv2, definire un nome utente e una password. Selezionare la casella di controllo **Richiedi password a ogni login**, se si desidera che venga sempre richiesta la password quando viene creata una connessione. Per GTC, immettere il nome utente. Verrà richiesta una risposta in seguito alla creazione della connessione. I certificati client sono facoltativi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi Internet.

Definire impostazioni avanzate

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Impostazioni di rete** > **Connessioni**. Selezionare la connessione e scegliere **Modifica**. Nell'ultima finestra di dialogo selezionare **Avanzate**.

Modificare le impostazioni proxy WLAN

Attivare proxy

- 1 Selezionare **Usa proxy**.
- 2 Consente di inserire l'indirizzo IP del server proxy o il nome host. Il formato di un nome di dominio può essere proxy.company.com.
- 3 Consente di inserire il numero della porta proxy.

Ignorare proxy

Se si dispone di domini per i quali l'uso dei proxy deve essere ignorato, selezionare **Non usare proxy per**, quindi immettere i nomi di dominio per i quali non è necessario il proxy.

Attivare proxy automaticamente

Per ottenere automaticamente gli indirizzi IP dal fornitore di servizi Internet, selezionare la casella di controllo **Configurazione automatica**, quindi immettere l'indirizzo Web del server nel campo **Indirizzo Web**.

Impostazioni indirizzo IP

Selezionare la scheda **Indirizzi IP**.

Indirizzo IP

- 1 Per ottenere automaticamente l'indirizzo IP per il dispositivo dal server, selezionare **Recupero automatico indirizzo IP**.
- 2 Se si desidera immettere i valori manualmente, contattare il fornitore di servizi Internet per conoscere i valori corretti e per ulteriori informazioni.

Indirizzo DNS

DNS (Domain Name Service) è un servizio Internet che converte i nomi di dominio, quali `www.nokia.com`, in indirizzi IP, quali `192.100.124.195`.

- 1 Per ottenere l'indirizzo DNS automaticamente dal server, selezionare **Recupero automatico DNS**.
- 2 Se si desidera immettere i valori manualmente, immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi Internet.

Altre impostazioni WLAN

Selezionare la scheda **Altri**, quindi definire quanto segue:

Capacità di trasmissione WLAN — Consente di selezionare la capacità di trasmissione durante una connessione WLAN. Il valore predefinito è 100 mW.

Risparmio energetico — Consente di selezionare il livello di risparmio energetico delle connessioni WLAN.

Canale ad hoc — Consente di selezionare un canale per le connessioni WLAN ad hoc.

Per supportare l'autenticazione solo in base al protocollo WPA2 nelle connessioni WLAN, selezionare **Modalità solo WPA2**.

Le opzioni disponibili variano in base al tipo di connessione selezionato.

Modificare le impostazioni EAP

Le impostazioni EAP sono visibili solo per le connessioni WLAN che utilizzano il protocollo di autenticazione EAP.

Immettere un nome utente manualmente

Se il nome utente differisce da quello specificato nel certificato, selezionare la casella di controllo **Usa nome utente manuale** e immettere il nome utente nel campo **Nome utente manuale**.

Richiedere l'autenticazione client

Se si desidera che il server EAP richieda al dispositivo di essere autenticato, selezionare la casella di controllo **Richiedi autenticazione client**.

Uso di una connessione dati a pacchetto**Informazioni sulla trasmissione dati a pacchetto**

Il dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Nelle reti 3G la connessione dati rimane attiva durante le telefonate.

Per stabilire una connessione dati è necessario un access point. Per verificare quali tipi di access point sono necessari per specifici servizi e, per la disponibilità e l'abbonamento ai servizi di connessione dati a pacchetto, contattare il proprio provider di servizi.

Argomenti correlati

- [Vedere "Impostazioni dati a pacchetto" a p. 33.](#)

Download e upload rapidi

HSPA (High-speed Packet Access, definita anche 3.5G) è un servizio di rete nelle reti UMTS e fornisce download e upload di dati ad alta velocità. Quando è attivato il supporto HSPA nel dispositivo e quest'ultimo è connesso a una rete UMTS che supporta HSPA, il download e l'upload di dati come messaggi e-mail e pagine web tramite la connessione dati a pacchetto potrebbe essere più veloce.

3.5G nell'area di stato indica una connessione HSPA attiva.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi di connessioni dati, e i relativi costi, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

Impostazioni dati a pacchetto

Le impostazioni per le connessioni dati a pacchetto in genere vengono configurate automaticamente dal dispositivo, in base alla carta SIM. Se è necessario modificare le impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi per i dettagli ed effettuare quanto segue:

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Impostazioni di rete** > **Connessioni**.
- 3 Selezionare la connessione Internet specificata dal fornitore di servizi della rete e selezionare **Modifica**. Immettere i nuovi dettagli.

Per immettere la password ogni volta che si effettua una connessione, selezionare la casella di controllo **Richiedi password a ogni login**.

Impostazioni avanzate

Le impostazioni dati a pacchetto avanzate vengono modificate allo stesso modo delle impostazioni WLAN.

Argomenti correlati

- [Vedere "Modificare le impostazioni proxy WLAN" a p. 31.](#)

Connessioni dati attive

Nell'area di stato le connessioni dati attive sono indicate con le seguenti icone:



Una connessione dati a pacchetto è attiva.



o Una connessione WLAN (Wireless Lan) è attiva.

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Chiusura connessioni

Selezionare l'area di stato e una connessione, e chiudere la connessione.

Disattivare le connessioni senza fili

Disattivazione connessioni

Premere brevemente il tasto di accensione e selezionare **Modalità non in linea**.

Attivazione connessioni

Premere brevemente il tasto di accensione e selezionare **Modalità normale**.

Importante: Nelle modalità non in linea non è possibile effettuare o ricevere chiamate oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la rete senza fili o la connessione Bluetooth. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per utilizzare tali funzioni, è necessario prima ripristinare la modalità normale del dispositivo. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Impostazioni della connessione Internet

È possibile scegliere quali connessioni utilizzare automaticamente, definire la frequenza con cui eseguire la

scansione delle connessioni in background e configurare il dispositivo per passare a una connessione WLAN salvata quando disponibile.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Impostazioni di rete** > **Connetti automaticamente**.
- 2 Scegliere se utilizzare connessioni WLAN, una connessione dati a pacchetto o qualunque connessione disponibile.
Per selezionare una connessione ogni volta che ci si connette alla rete, scegliere **Chiedi sempre**.
- 3 Selezionare **Intervallo di ricerca** per definire la frequenza dei tentativi di connessione automatica. Il valore predefinito è 10 minuti.

Passare alla WLAN quando disponibile

Scegliere **Passa a WLAN quando è disponibile** se si desidera che il dispositivo utilizzi una connessione WLAN salvata anziché una connessione dati a pacchetto, quando tale WLAN è disponibile.

Connettività Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio telefoni cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

Tramite la connessione è possibile inviare foto, clip video, brani musicali, clip audio e note, e trasferire file da un PC compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2,1 + EDR che supporta i seguenti profili: General Access Profile, File Transfer Profile, Object Push Profile, Generic Object Exchange Profile, Headset Profile, Hands Free Profile, Advanced Audio Distribution Profile e Audio/Video Remote Control Profile. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Argomenti correlati

- [Vedere "Associare dispositivi" a p. 35.](#)
- [Vedere "Inviare dati tramite connettività Bluetooth" a p. 36.](#)

Impostazioni Bluetooth

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Bluetooth**.
- 2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Bluetooth attivato — Consente di attivare la connettività Bluetooth.

Visibile — Consente al dispositivo di essere trovato da altri dispositivi. Se il dispositivo è nascosto (non visibile), è possibile effettuare la connessione a esso solo da un dispositivo precedentemente associato.

Nome dispositivo — Consente di immettere un nome per il dispositivo. Tale nome sarà visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

- 3 Selezionare **Salva**.

Associare dispositivi

I dispositivi compatibili Bluetooth 2.1 e Secure Simple Pairing (SSP) vengono associati automaticamente. Verificare che entrambi i dispositivi visualizzino lo stesso codice di accesso.

Associare con dispositivi Bluetooth 2.0 o antecedenti

- 1 Il dispositivo propone automaticamente un codice di protezione. È anche possibile creare un proprio codice di protezione (da 1 a 16 cifre) e accordarsi con l'utente dell'altro dispositivo per utilizzare lo stesso codice. Il codice di protezione viene usato una sola volta.
- 2 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Bluetooth**.
- 3 Selezionare **Dispositivi** > **Nuovo**.

Il dispositivo elenca gli apparecchi Bluetooth nell'area di copertura e non nascosti. Gli apparecchi sono contrassegnati dalle seguenti icone:

- | | |
|---|---------------------------|
|  | computer |
|  | palmare |
|  | dispositivo audio o video |
|  | altri dispositivi |

36 Connettere il dispositivo

- 4 Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito nell'altro dispositivo.
- 5 Selezionare **Imposta come dispositivo attendibile** per autorizzare l'apparecchio a connettersi al dispositivo senza segnalarlo. Utilizzare questo stato solo per i propri dispositivi, ad esempio il proprio auricolare o PC, oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili.
- 6 Selezionare **Associa**.

Annullare l'associazione

Toccare all'esterno del dialogo.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi.

I dispositivi senza display, come gli auricolari, vengono connessi automaticamente dopo l'associazione.

Inviare dati tramite connettività Bluetooth

È possibile attivare più connessioni Bluetooth alla volta. Per esempio, se è attivo il collegamento a un auricolare compatibile, è anche possibile trasferire file ad un altro dispositivo compatibile.

- 1 Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare, e selezionarlo.
- 2 Selezionare **Condividi** o  in base alla vista attiva.
- 3 Selezionare **Invia tramite Bluetooth**.

- 4 Selezionare il dispositivo al quale effettuare la connessione.
- 5 Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per poter trasmettere i dati, viene riprodotto un suono e viene richiesto di immettere un codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere immesso su entrambi i dispositivi.

Ricevere dati tramite connettività Bluetooth

Quando si ricevono dati utilizzando la connettività Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare i dati.

Accettare i dati

- 1 Selezionare **Salva**.
- 2 Definire un nome file e una posizione per i dati, e selezionare **Salva**.

Connessioni USB

USB

- 1 Collegare il dispositivo a un apparecchio compatibile con un cavo dati USB.
- 2 Selezionare la modalità USB. È possibile configurare il dispositivo perché interagisca con Nokia PC Suite sul PC compatibile, o perché venga visto come memoria di massa per PC, Mac o altri apparecchi
- 3 Per visualizzare o modificare la modalità USB, o per disconnettere il dispositivo, aprire il menu dell'area di stato.



nell'area di stato indica una connessione attiva.

Utilizzare il dispositivo come modem

È possibile utilizzare il dispositivo come modem per connettere il computer a Internet.

- 1 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo dati USB.
- 2 Selezionare **Modalità PC Suite**.
- 3 Da PC Suite selezionare **Connetti a Internet**.

La connessione potrebbe non essere visualizzata sul dispositivo. Durante la connessione, è possibile utilizzare il computer per monitorare la quantità di dati inviati e ricevuti.

È possibile stabilire una connessione Internet solo utilizzando una rete cellulare; quando il dispositivo viene utilizzato come modem potrebbe non essere possibile utilizzare alcune delle altre funzioni di comunicazione.

Navigare sul Web

Informazioni sul browser

Con il browser Maemo è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi cellulari. Queste pagine utilizzano il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language).

Selezionare  > Web.

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet.

Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Argomenti correlati

- [Vedere "Definire impostazioni avanzate" a p. 31.](#)
- [Vedere "Impostazioni Web" a p. 42.](#)
- [Vedere "Protezione della connessione" a p. 40.](#)
- [Vedere "Download di file" a p. 41.](#)
- [Vedere "Installare componenti aggiuntivi" a p. 42.](#)

Aprire pagine Web e navigare

Scegliere  > Web e immettere l'indirizzo nella barra degli indirizzi o selezionare un preferito.

Per spostarsi all'interno di una pagina Web, trascinare nella direzione desiderata oppure premere il tasto Spazio per spostarsi in basso e il tasto Maiusc + Spazio per spostarsi in alto.

Attivare la modalità di visualizzazione al passaggio del mouse

Per spostare il cursore all'interno della pagina Web come con un normale mouse, attivare la modalità di visualizzazione al passaggio del mouse. Questa modalità può essere utilizzata, ad esempio, su una mappa per visualizzare informazioni al passaggio del cursore su una posizione. Per attivare questa modalità, trascinare dalla sinistra del touchscreen verso l'interno dello schermo. Viene visualizzato il simbolo . Per selezionare un elemento quando è attivata la modalità di

visualizzazione al passaggio del mouse, premere il tasto Spazio o Maiusc.

Attivare la modalità di manipolazione

Per selezionare testo e immagini come con un normale mouse, attivare la modalità di manipolazione. Quando la modalità di visualizzazione al passaggio del mouse è attivata, selezionare . Viene visualizzato il simbolo . Per disattivare la modalità di manipolazione, selezionare .

Per impostazione predefinita, le pagine Web vengono aperte in modalità a schermo intero. Per uscire dalla modalità a schermo intero, selezionare .


Suggerimento: Utilizzare la penna stylus per aprire i collegamenti più facilmente.

Eeguire lo zoom su parti specifiche di una pagina Web

Toccare due volte sulla parte desiderata. Per tornare indietro, toccare di nuovo due volte.

Eeguire lo zoom su un'intera pagina Web

Disegnare un cerchio in senso orario per ingrandire o in senso antiorario per ridurre l'immagine.

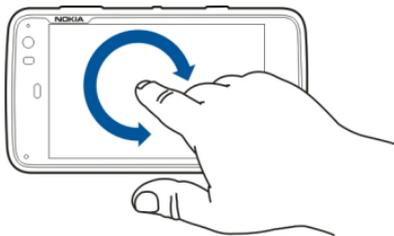

Ricaricare una pagina

Aprire il menu e selezionare **Ricarica**.

Interrompere il caricamento di una pagina

Selezionare .

Sfogliare le pagine visitate di recente

Per accedere alla cronologia di esplorazione, selezionare  o trascinare il dito dalla destra del touchscreen verso l'interno dello schermo. È anche possibile utilizzare il tasto Backspace per tornare alla pagina Web visitata in precedenza.

Cercare il testo su una pagina Web

- 1 Aprire il menu e selezionare **Trova nella pagina**.
- 2 Inserire il testo desiderato nel campo di ricerca.

Per nascondere la barra di ricerca, selezionare  dalla barra degli strumenti.

Argomenti correlati

- [Vedere "Organizzare i preferiti" a p. 39.](#)

Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni del browser utilizzate più di frequente. La barra degli strumenti è visualizzata in modalità normale mentre è nascosta in modalità a schermo intero.

Selezionare  > **Web**. Per passare dalla modalità a schermo intero a quella normale, toccare lo schermo e selezionare .

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

 — Consente di aprire e modificare i preferiti.

 — Consente di aggiungere un preferito o una scelta rapida al desktop oppure di sottoscrivere un feed RSS.

 — Consente di interrompere il caricamento del contenuto.

 — Consente di visualizzare la cronologia recente.

 — Consente di passare alla modalità normale a quella a schermo intero.

Organizzare i preferiti

Aggiungere un preferito

1 Selezionare  > **Web**.

- 2 Spostarsi alla pagina a cui si desidera aggiungere un preferito.
- 3 Dalla barra degli strumenti selezionare  > **Ai preferiti**.

È possibile cambiare il nome del preferito e scegliere la posizione dove salvarlo.

Aggiungere scelte rapide del browser al desktop

Con le scelte rapide del browser è possibile accedere rapidamente alla pagine Web impostate come preferite.

- 1 Selezionare  > **Web**.
- 2 Spostarsi a una pagina a cui si desidera aggiungere una scelta rapida.
- 3 Dalla barra degli strumenti selezionare  > **Aggiungi scelta rapida al desktop**.

Importare i preferiti

È possibile importare i preferiti nel dispositivo in uso da altri dispositivi e computer.

- 1 Per esportare un file HTML contenente preferiti da un altro browser sul dispositivo, utilizzare la funzione appropriata di tale browser.
- 2 Trasferire il file esportato dell'altro browser nel dispositivo in uso. È possibile, ad esempio, utilizzare l'e-mail, copiare i dati su una memory card o utilizzare un cavo dati USB.
- 3 Selezionare  > **Web**, aprire il menu, scegliere **Importa preferiti** e selezionare il file.

I preferiti importati vengono aggiunti a Preferiti personali > Preferiti importati.

Cancellare i dati privati

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

- 1 Selezionare  > **Web** e accedere a una pagina Web.
- 2 Aprire il menu e selezionare **Opzioni** > **Cancella i dati privati**.
- 3 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Cronologia — Consente di cancellare la cronologia delle pagine Web visitate, dei collegamenti aperti e degli indirizzi Web immessi utilizzando la barra degli strumenti dell'applicazione.

Cache — Consente di cancellare la cache di memoria. La cache di memoria viene cancellata automaticamente ogni volta che si chiude l'applicazione del browser.

Cookie — Consente di cancellare tutti i cookie.

Password salvate — Consente di cancellare tutte le password salvate per l'autenticazione e nei moduli Web.

Sessioni autenticate — Consente di cancellare tutte le sessioni autenticate.

Protezione della connessione

La trasmissione dei dati tra il dispositivo e un server Web è crittografata se sono visualizzate le informazioni sulla protezione del server. Tali informazioni includono l'indirizzo del sito Web e la verifica.

Visualizzare le informazioni sulla protezione per un sito Web

Aprire il menu e selezionare **Dettagli**.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del

certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Download di file

Importante: Installare ed usare solo applicazioni e altro software provenienti da fonti sicure. Le applicazioni provenienti da fonti non sicure possono includere software pericolosi in grado di accedere ai dati memorizzati nel dispositivo, causare danni finanziari o danneggiare il dispositivo stesso.

- 1 Selezionare  > **Web** e accedere a una pagina Web che contiene i collegamenti di download.
- 2 Selezionare il collegamento che punta al file che si desidera scaricare.
- 3 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Apri con — Consente di aprire il file nell'applicazione corrispondente.

Salva sul dispositivo — Consente di salvare il file nel dispositivo.

Dopo l'avvio del trasferimento di un file da un server Internet, vengono visualizzati il nome e la dimensione del file e lo stato di avanzamento del download. La chiusura della finestra di dialogo non interrompe il download in corso.

Durante il download, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Pausa — Consente di sospendere il download.

Riprendi — Consente di riprendere il download. Potrebbe non essere possibile riprendere tutti i file in sospeso in quanto non tutti i server supportano questa operazione.

Elimina — Consente di annullare ed eliminare il download.

Salvare le pagine Web

È possibile salvare pagine Web sul dispositivo per visualizzarle in modalità offline.

- 1 Accedere alla pagina Web che si desidera salvare.
- 2 Aprire il menu e selezionare **Opzioni** > **Salva pagina con nome**.
- 3 Immettere un nome, scegliere dove salvare la pagina e se si desidera salvare anche le immagini.
- 4 Selezionare **Salva**.

Visualizzare la cronologia

È possibile visualizzare e visitare le pagine Web visitate più di recente. La cronologia contiene le pagine Web visitate nella finestra del browser corrente. La cronologia completa contiene tutte le pagine Web visitate negli ultimi sette giorni.

- 1 Selezionare  > **Web** e accedere a una pagina Web.
- 2 Dalla barra degli strumenti selezionare .

Suggerimento: È anche possibile accedere alla cronologia recente trascinando il dito o la penna stylus dalla destra del touchscreen sullo schermo.

- 3 Selezionare una pagina Web dalla cronologia recente o selezionare **Cronologia completa**, quindi la data e la pagina Web desiderate.

Installare componenti aggiuntivi

È possibile installare i componenti aggiuntivi basati su XPI per il browser.

Importante: Installare ed usare solo applicazioni e altro software provenienti da fonti sicure. Le applicazioni provenienti da fonti non sicure possono includere software pericolosi in grado di accedere ai dati memorizzati nel dispositivo, causare danni finanziari o danneggiare il dispositivo stesso.

- 1 Selezionare  > **Web** e accedere a una pagina Web.
- 2 Aprire il menu e selezionare **Opzioni** > **Componenti aggiuntivi**.
- 3 Selezionare il file di installazione desiderato.

È possibile disattivare o attivare i componenti aggiuntivi. Potrebbe essere necessario riavviare il browser.

Modificare le impostazioni del browser

Modificare la visualizzazione

È possibile cambiare il modo in cui le pagine Web vengono visualizzate nel browser.

- 1 Selezionare  > **Web**.
- 2 Aprire il menu e selezionare **Opzioni** > **Regola la visualizzazione**.
- 3 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Mostra immagini — Per caricare e visualizzare tutte le immagini, selezionare **Sempre**. Per visualizzare solo le immagini caricate, selezionare **Solo immagini**

caricate. Per non caricare o visualizzare mai le immagini, selezionare **Mai**.

Dimensione testo — Consente di definire la dimensione del testo. Per visualizzare la dimensione del testo definita dal browser, selezionare **Normale**. Per visualizzare il testo ingrandito del 150% o del 200%, selezionare **Grande** o **Molto grande**.

Codifica — I caratteri di testo potrebbero non essere visualizzati correttamente su pagine Web di lingue diverse. Per rendere una pagina Web più leggibile, selezionare la codifica più adatta alla lingua della pagina Web.

Impostazioni Web

- 1 Selezionare  > **Web** e aprire una pagina Web.
- 2 Aprire il menu e selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

Dimensione della memoria cache(MB) — Consente di definire la quantità di RAM che si desidera utilizzare come cache.

Attiva JavaScript — La funzionalità JavaScript è utilizzata in molti siti Web. I siti Web potrebbero contenere script pericolosi ed è preferibile non eseguirli. Alcuni siti Web potrebbero non funzionare affatto senza l'attivazione di JavaScript.

Apri pop-up — Per consentire l'apertura di tutte le finestre popup, selezionare **Sempre**. Per consentire l'apertura delle finestre popup solo facendo clic su un collegamento, selezionare **Chiedi prima**. Per bloccare tutte le finestre popup, selezionare **Mai**.

Attiva salvataggio password — Consente di salvare le password dei moduli Web, ad esempio nelle pagine di accesso a un sito Web. Quando questa opzione non è selezionata, le password non vengono immesse e non è possibile salvarle. Annullando questa impostazione non si eliminano le password salvate in precedenza.

Accetta cookie — Un cookie è un file di dati salvato da un sito nella memoria cache del dispositivo. I cookie contengono informazioni sui visitatori dei siti Web. Consentono di identificare il visitatore frequente e di conservare le informazioni quando ci si sposta tra pagine Web. Per accettare l'utilizzo dei cookie, selezionare **Sempre**. Per richiedere conferma prima che un cookie venga memorizzato, selezionare **Chiedi prima**. Per impedire la memorizzazione dei cookie, selezionare **Mai**.

Apri inizialmente a schermo intero — Consente di passare alla modalità a schermo intero quando viene aperta una nuova finestra.

Consenti sospensione JavaScript — Consente di sospendere l'uso di Flash e JavaScript quando la finestra del browser viene aperta in background.

Si consiglia di non salvare password o utilizzare funzioni simili in siti o servizi Web in cui sono memorizzati dati o contenuti personali. Ciò è particolarmente importante in caso di accessi non autorizzati a tali servizi o siti Web che potrebbero arrecare danni finanziari.

Organizzare la Rubrica

Aggiunta e modifica di contatti

Quando si apre la Rubrica per la prima volta viene visualizzata la finestra di dialogo Ottieni contatti. È possibile importare i contatti dalla scheda SIM, dal cellulare o da altri apparecchi.

Selezionare  > **Rubrica**. Verrà visualizzato un elenco di tutti i contatti memorizzati, il loro stato di disponibilità, il messaggio di stato e l'immagine avatar.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Aprire il menu e selezionare **Nuovo contatto**.
- 2 Inserire il nome e il cognome del contatto. È obbligatorio un solo campo nome.
- 3 Inserire un numero di telefono. Definire se si tratta di un numero di casa o ufficio, e telefono cellulare o fisso.
- 4 Inserire un indirizzo di posta. Definire se si tratta di un indirizzo di casa o lavoro.
- 5 Per aggiungere un'immagine avatar, selezionare l'immagine segnaposto. Selezionare un avatar predefinito oppure, per utilizzare un'altra immagine, selezionare **Sfogliala**.
- 6 Per aggiungere ulteriori dettagli, selezionare **Aggiungi campo**. È possibile aggiungere dettagli relativi a, per esempio, indirizzi, compleanni, dati aziendali, indirizzi di posta, soprannomi, note, numeri di telefono, nomi utenti SIP, titoli e siti web.
- 7 Selezionare **Salva**.

È anche possibile aggiungere manualmente nomi utente di contatti per diversi servizi internet. Se si configura un proprio account, i contatti verranno importati automaticamente dal server.

Modifica di un contatto

- 1 Selezionare il contatto, aprire il menu e selezionare **Modifica**.
2 Modificare i dettagli del contatto.
Per aggiungere ulteriori dettagli sul contatto, selezionare **Aggiungi campo**.
Per rimuovere dei dettagli, selezionare **Elimina campi**. Selezionare i dati che si vogliono eliminare e **Elimina**. Non è possibile eliminare il campo nome, cognome o sesso.
- 3 Selezionare **Salva**.

Unione di un contatto

Se sono presenti contatti duplicati, procedere come segue:

- 1 Selezionare il contatto, aprire il menu e selezionare **Unisci contatto**.
- 2 Selezionare il contatto con il quale effettuare l'unione.
Se i dati del contatto contengono informazioni in contraddizione, o l'unione non è stata completata correttamente, selezionare i dati desiderati e **Salva**.

Eliminazione di un contatto

- 1 Aprire il menu e selezionare **Elimina contatti**.
- 2 Selezionare i contatti da eliminare e **Elimina**.

- 3 Confermare la cancellazione.

I contatti verranno eliminati anche da tutti i possibili servizi.

Argomenti correlati

- [Vedere "Importazione ed esportazione di contatti" a p. 45.](#)
- [Vedere "Sincronizzare e trasferire contenuto da un altro dispositivo" a p. 87.](#)

Aggiunte e modifiche a Info personali

Info personali è una vista che contiene i propri dati di contatto. Da questa vista è possibile accedere anche agli account SMS o di posta.

Selezionare  > **Rubrica**, aprire il menu e selezionare **Info personali**.

Aggiunta manuale a Info personali

- 1 Inserire nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di posta. È obbligatorio un solo campo nome.
Il numero di telefono personale viene importato automaticamente dalla scheda SIM, se disponibile. Anche altri dati, quali quelli relativi ad account per servizi chat o telefonate via Internet, potrebbero essere importati automaticamente. Non è possibile modificare i dati importati.
- 2 Per aggiungere manualmente un avatar, o modificare un avatar importato automaticamente, selezionare l'immagine segnaposto. Selezionare un avatar predefinito oppure, per utilizzare un'altra immagine, selezionare **Sfogliala**.

L'avatar viene automaticamente scaricato dal servizio di chat. Se è stato configurato più di un servizio, l'avatar viene selezionato a caso.

- 3 Per aggiungere ulteriori dettagli personali, selezionare **Aggiungi campo**.
- 4 Selezionare **Salva**.

Nella vista Info personali, l'icona di disponibilità mostra lo stato di disponibilità, l'icona di stato e il relativo messaggio. Per accedere alle impostazioni di disponibilità, selezionare l'icona.

Modifica Info personali

- 1 Aprire il menu **Info personali** e selezionare **Modifica**.
- 2 Modificare i campi come desiderato e selezionare **Salva**.

Ordinamento dei contatti

- 1 Selezionare  > **Rubrica** e aprire il menu.
- 2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

ABC — Consente di ordinare alfabeticamente l'elenco dei contatti.

Stato — Consente di ordinare l'elenco per stato di disponibilità. I contatti vengono elencati prima per disponibilità, poi in ordine alfabetico.

Recenti — Consente di ordinare l'elenco in base all'attività recente. I contatti con i quali si è comunicato di recente sono elencati per primi.

Visualizzazione dei gruppi

Aprire il menu e selezionare **Gruppi**.

Visualizzazione della cronologia delle comunicazioni

Selezionare un contatto, aprire il menu e selezionare **Cronologia comunicazioni**.

Importazione ed esportazione di contatti

È possibile importare informazioni sui contatti da un altro dispositivo, da account chat, da SIM card o da un file compatibile.

Importazione di contatti

- 1 Selezionare  > **Rubrica**, aprire il menu e selezionare **Ottieni contatti**.
- 2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sincronizza con un altro dispositivo — Consente di sincronizzare la rubrica esistente con un altro dispositivo.

Importa i contatti da nuovo account chat o VoIP

— Consente di creare o modificare un account chat. Quando viene creato un account chat, i contatti di quell'account vengono importati.

Copia da scheda SIM — Consente di copiare automaticamente tutti i contatti dalla SIM card.

Importa i contatti da un file — Consente di importare i contatti da un file memorizzato nel dispositivo.

È possibile importare i contatti da file con l'estensione .vcf.

Esportazione di contatti

- 1 Selezionare  > **Rubrica**, aprire il menu e selezionare **Esporta**. Selezionare **Avanti**.
- 2 Selezionare se si desidera esportare **Tutti i contatti** o **Contatti selezionati**, e selezionare **Avanti**.
Se è stato selezionato **Contatti selezionati**, selezionare i contatti che si desidera esportare, quindi scegliere **OK**.
- 3 Selezionare il formato del file di esportazione e scegliere **Avanti**.
- 4 Definire il nome della cartella per i contatti esportati, selezionare la posizione della cartella, e scegliere **Avanti**.
- 5 Selezionare **Fine**.

Invio di schede contatti

È possibile inviare schede contatti tramite messaggi SMS o di posta, o attraverso la connettività Bluetooth.

Inviare una scheda contatti

- 1 Selezionare  > **Rubrica**.
- 2 Selezionare il contatto del quale si desidera inviare la scheda.
Per inviare i propri dati personali, aprire il menu e selezionare **Info personali**.
- 3 Aprire il menu e selezionare **Invia scheda contatti**.
- 4 Selezionare il metodo da utilizzare per inviare la scheda contatti.

- 5 Selezionare il contatto al quale si desidera inviare la scheda e scegliere **Invia**.

Invio dei dettagli di un contatto

- 1 Selezionare  > **Rubrica**.
- 2 Selezionare il contatto del quale si desiderano inviare i dettagli, aprire il menu, e scegliere **Invia dettagli contatto**.
- 3 Selezionare i dettagli del contatto da inviare.
- 4 Selezionare il metodo da usare per inviare i dettagli del contatto.
- 5 Selezionare il contatto al quale si desiderano inviare i dettagli e scegliere **Invia**.

Aggiunta di collegamenti al desktop

È possibile aggiungere collegamenti ai contatti sul desktop. Per aprire un elenco di metodi di contatto disponibili, selezionare un contatto.

Aggiunta di un collegamento

Selezionare  > **Rubrica**, selezionare il contatto per il quale si desidera aggiungere il collegamento, aprire il menu e selezionare **Crea scelta rapida**.

È possibile creare un solo collegamento per ogni contatto.

Sincronizzazione della rubrica

- 1 Selezionare  > **Rubrica**.
- 2 Aprire il menu e selezionare **Ottieni contatti** > **Sincronizza con un altro dispositivo** > **Avanti**.

- 3 Selezionare se si desidera trasferire i dati da altri dispositivi Bluetooth o configurare la sincronizzazione per tenere i dati aggiornati in entrambi i dispositivi. Selezionare **Avanti**.
- 4 Selezionare **Seleziona dispositivo** e il dispositivo desiderato dall'elenco.
- 5 Inserire il numero di identificazione del dispositivo con il quale effettuare il trasferimento dati e selezionare **Associa**.

Argomenti correlati

- [Vedere "Sincronizzare il contenuto" a p. 87.](#)

Impostazioni Rubrica

Selezionare  > **Rubrica**, aprire il menu e selezionare **Impostazioni**.

Modalità di visualizzazione dei nomi

Selezionare **Visualizza nomi**. L'ordinamento predefinito è **Nome Cognome**.

Eliminazione di tutti i contatti nel dispositivo

Selezionare **Elimina tutti i contatti dal dispositivo**. I contatti verranno eliminati dal dispositivo, ma saranno ancora disponibili sul server.

Effettuare chiamate

Informazioni sulle telefonate

Il dispositivo consente di effettuare chiamate vocali e tramite internet.

Suggerimento: È possibile chiamare una persona salvata nella Rubrica usando la tastiera fisica. Dal desktop, iniziare ad inserire il nome della persona per aprire la Rubrica. Selezionare il contatto dalle corrispondenze proposte, e selezionare poi .


È anche possibile inserire un numero telefonico sul desktop tramite la tastiera fisica. Tenere premuto  e inserire il numero. Nella tastiera virtuale selezionare .

Argomenti correlati

- [Vedere "Effettuare una chiamata" a p. 48.](#)
- [Vedere "Chiamate via Internet" a p. 50.](#)
- [Vedere "Opzioni durante una chiamata" a p. 51.](#)

Sensore di prossimità

Il dispositivo dispone di un sensore di prossimità. Per evitare di effettuare accidentalmente selezioni, il touchscreen viene disattivato automaticamente durante le chiamate quando si avvicina il dispositivo all'orecchio.

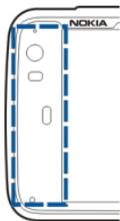

Non coprire il sensore di prossimità, ad esempio, con un nastro o una pellicola protettiva.

Chiamate vocali **Effettuare una chiamata**

Selezionare  > Telefono.

Tenere il dispositivo in modo corretto durante una chiamata.



Selezionare un destinatario dall'elenco dei contatti

Selezionare **Seleziona contatto** e scegliere il contatto. Per cercare un contatto, utilizzare la tastiera fisica per iniziare a immettere i primi caratteri del nome, quindi effettuare una scelta dalle corrispondenze proposte. Se per un nominativo sono stati salvati più numeri, selezionare il numero desiderato dall'elenco.

Se il dispositivo viene tenuto in verticale, è possibile utilizzare le icone dei caratteri iniziali sul lato destro del display per trovare il nominativo.

Selezionare un destinatario dall'elenco delle chiamate recenti

Le chiamate recenti sono elencate nella vista principale dell'applicazione Telefono. Selezionare un contatto dall'elenco per effettuare una chiamata.

Immettere il numero di telefono manualmente

Selezionare  e il tipo di chiamate del cellulare. Immettere il numero di telefono, incluso il prefisso.

Immettere un numero di telefono internazionale

Selezionare due volte * per immettere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi inserire il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.

Effettuare la chiamata

Selezionare .

Terminare la chiamata

Selezionare .

Annullare il tentativo di chiamata

Selezionare .

Suggerimento: Per aggiungere una scheda contatti al desktop, selezionare **Rubrica**, quindi scegliere un contatto. Selezionare il nome del contatto dal menu e scegliere **Crea scelta rapida**.

Rispondere a una chiamata**Rispondere a una chiamata**

Selezionare . Se la chiamata in arrivo è stata trasferita da un altro numero, viene visualizzato .

Rifiutare una chiamata

Selezionare .

Terminare una chiamata attiva

Selezionare .

Disattivazione del tono della suoneria

Selezionare .

Rispondere a un'altra chiamata durante una chiamata

Se è attivo il servizio di rete dell'avviso di chiamata, selezionare  per rispondere a una nuova chiamata in arrivo. La prima chiamata verrà messa in attesa.

Chiamata in conferenza

Selezionare  > **Telefono**.

Le conferenze telefoniche (servizio di rete) possono essere effettuate solo tramite reti cellulari e possono avere un massimo di tre partecipanti (incluso se stessi).

Chiamare il primo partecipante

Immettere il numero di telefono del partecipante o selezionare un nominativo dall'elenco dei contatti.

Aggiungere un altro partecipante

Scegliere **Nuova chiamata a contatto** o **Nuova chiamata a numero**.

Avviare la conferenza

Selezionare **Avvia chiamata in conferenza**.

Parlare in privato con un partecipante

Selezionare il partecipante e scegliere **Privata**. La chiamata in conferenza viene suddivisa in due chiamate distinte. Per terminare una delle chiamate, selezionare la chiamata e scegliere **Chiudi**.

Terminare la chiamata in conferenza

Selezionare **Chiudi**.

Inviare toni DTMF

È possibile inviare toni DTMF (dual-tone multifrequency) durante una chiamata attiva per controllare la segreteria telefonica o altri servizi telefonici automatizzati.

- 1 Durante una chiamata, selezionare .
- 2 Immettere la sequenza di toni DTMF.
È anche possibile immettere la sequenza di toni utilizzando la tastiera.

Chiamate via Internet **Chiamate via Internet**

Le chiamate via Internet si basano sul protocollo VoIP (Voice over Internet Protocol), che consente di effettuare e ricevere chiamate tramite Internet. Per utilizzare questa funzione è necessario disporre di una connessione di rete attiva (WLAN o packet data) e di un account internet registrato presso un fornitore di servizi telefonici via internet. Inoltre lo stato di disponibilità deve essere **Online** per consentire la ricezione di telefonate.

I servizi di telefonata via internet potrebbero non supportare le telefonate di emergenza. Contattare il proprio fornitore di servizi di telefonia via internet per maggiori informazioni.

Argomenti correlati

- [Vedere "Effettuare una chiamata via Internet" a p. 51.](#)

Creare e modificare account per le chiamate

Con gli account per le chiamate è possibile utilizzare le chiamate via Internet o i servizi di chat.

Selezionare  > Telefono.

Creare un account per le chiamate

- 1 Aprire il menu **Telefono** e selezionare **Account chat e VoIP > Nuovo**.
- 2 Selezionare un servizio e scegliere **Registra un nuovo account**.
- 3 Immettere i dettagli dell'utente.
È anche possibile creare account nell'applicazione **Conversazioni**.

Accedere a un account per le chiamate esistente

- 1 Aprire il menu **Telefono** e scegliere **Account chat e VoIP**, quindi selezionare l'account.
- 2 Immettere i dettagli dell'utente e selezionare **Accedi**.
Quando si utilizza un account esistente, i contatti vengono automaticamente recuperati dal server degli account e aggiunti alla Rubrica.

Modificare un account

Selezionare un account e modificare il nome utente, la password o il soprannome.

Attivare o disattivare un account

Selezionare un account e selezionare o deselezionare la casella **Attivato**.

Salvare le impostazioni sull'account

Selezionare **Salva**.

Argomenti correlati

- [Vedere "Modificare lo stato di disponibilità" a p. 55.](#)

Effettuare una chiamata via Internet

- 1 Selezionare  > Telefono.
- 2 Connettere il dispositivo a una connessione Internet, quindi selezionare un account di servizi VoIP. Lo stato di disponibilità cambia in Online.
- 3 Selezionare **Seleziona contatto** e una scheda.
- 4 Per terminare la chiamata, selezionare .

È anche possibile effettuare una chiamata via Internet dall'applicazione Rubrica.

Rispondere a una chiamata via Internet

Selezionare .

Opzioni durante una chiamata**Opzioni durante una chiamata attiva**

Aprire il menu, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Attiva attesa chiamata — Mettere la chiamata in attesa.

Nuova chiamata a numero — Chiamare un altro numero per avviare una audio conferenza.

Nuova chiamata a contatto — Chiamare un contatto per avviare una audio conferenza.

Opzioni durante una chiamata in attesa

Per mettere una chiamata in attesa, aprire il menu e selezionare **Attiva attesa chiamata**.

Aprire il menu, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Attiva chiamata — Attivare la chiamata.

Nuova chiamata a numero — Chiamare un altro numero per avviare una audio conferenza.

Nuova chiamata a contatto — Chiamare un contatto per avviare una audio conferenza.

Disattivare l'audio del microfono

Selezionare .

Attivare l'altoparlante

Selezionare **Altoparlante**.

Inviare toni DTMF

Selezionare .

Terminare la chiamata

Selezionare **Chiudi**.

Le opzioni disponibili possono variare in base alla modalità della chiamata.

Durata chiamate

È possibile visualizzare la durata delle chiamate effettuate e ricevute. La durata delle chiamate voce e via internet viene visualizzata separatamente.

Selezionare  > Telefono. Aprire il menu e selezionare **Durata chiamate**.

Cancellare la durata delle chiamate

Selezionare **Azzerà timer**. Le durate delle chiamate vocali e via internet verranno azzerate.

Chiamate ai numeri di emergenza

Prima di effettuare una chiamata di emergenza, accendere il dispositivo e controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Quando lo schermo e i tasti sono bloccati, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo per sbloccarli.

Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Le chiamate di emergenza possono essere effettuate utilizzando il telefono cellulare. Non è possibile effettuare una chiamata di emergenza utilizzando le chiamate vocali via Internet (chiamate via Internet). Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Selezionare  > **Telefono**.
- 2 Selezionare  e il tipo di chiamate del cellulare.
- 3 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova.
- 4 Selezionare  per avviare la chiamata.

Effettuare una chiamata di emergenza senza immettere il codice PIN, PUK o di protezione

- 1 Quando il dispositivo richiede il codice, immettere il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. Viene visualizzata l'icona  **Chiam. di emergenza**.
- 2 Selezionare  **Chiam. di emergenza** per effettuare la chiamata. Dopo la chiamata di emergenza, è necessario immettere il codice PIN, PUK o di protezione richiesto per poter utilizzare altre funzioni del dispositivo.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Inviare SMS e messaggi istantanei

Informazioni su Conversazioni

Selezionare  > **Conversazioni**.

In **Conversazioni** è possibile inviare SMS e messaggi istantanei.

I servizi condividono la vista principale in cui sono elencate le conversazioni di SMS e messaggi istantanei. Selezionare una conversazione per visualizzare i messaggi in essa contenuti.

Suggerimento: Per chiamare un nominativo dalla vista principale di Conversazioni, selezionare e tenere premuta una conversazione per aprire un menu popup. Selezionare **Apri scheda contatti** e il tipo di chiamata. Le informazioni presenti sulla scheda contatti variano a seconda dei dettagli che vi sono stati aggiunti.

Argomenti correlati

- [Vedere "Impostazioni di SMS e messaggi istantanei" a p. 55.](#)

Invio di messaggi SMS

Inviare un SMS

- 1 Selezionare  > **Conversazioni**.
- 2 Selezionare **Nuovo SMS**.
- 3 Per aggiungere un destinatario, selezionare **A** e un nominativo oppure immettere un numero di telefono.
- 4 Scrivere il messaggio nell'area del corpo del messaggio. Non è possibile utilizzare il tasto **Invio** per spostarsi alla riga successiva (premendo tale tasto, il messaggio verrà inviato).
Per aggiungere uno smile, selezionare quello desiderato.
- 5 Selezionare **Invia**.

Gli SMS vengono visualizzati nella vista principale in forma di elenco di conversazioni.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal

proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Inoltrare un SMS

- 1 Selezionare  > **Conversazioni**.
- 2 Selezionare la conversazione e quindi l'SMS.
- 3 Selezionare **Inoltra**.

Inviare una scheda contatti

- 1 Selezionare  > **Rubrica** e una scheda.
- 2 Aprire il menu, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Invia scheda contatti — Consente di inviare tutti i dettagli del contatto.

Invia dettagli contatto — Consente di inviare solo un dettaglio specifico del contatto.

- 3 Scegliere se la scheda deve essere inviata come SMS, utilizzando la connettività Bluetooth o come messaggio e-mail.
- 4 Selezionare il destinatario del messaggio o immettere un numero di telefono.
- 5 Selezionare **Invia**.

Salvare una scheda contatti ricevuta

- 1 Selezionare  > **Conversazioni**.
- 2 Aprire la conversazione contenente l'SMS ricevuto, quindi selezionare il collegamento alla scheda contatti.

54 Inviare SMS e messaggi istantanei

- 3 Scegliere se salvare la scheda contatti come nuova scheda o se aggiornare le informazioni esistenti.

Invio di messaggi istantanei

Creazione e accesso a un account chat

Per inviare messaggi chat è necessario prima creare un account chat.

Selezionare  > **Conversazioni**, aprire il menu e selezionare **Account chat e VoIP**.

Creazione di un account chat

- 1 Selezionare **Nuovo**.
- 2 Selezionare un servizio e scegliere **Registra un nuovo account**.
- 3 Inserire i propri dati utente. A seconda del servizio, potrebbe essere necessario configurare un account utilizzando un browser Web. Seguire le istruzioni.

Accesso a un account chat esistente

Inserire i propri dati utente e selezionare **Accedi**.

Quando si attiva un account esistente i contatti vengono automaticamente prelevati dal server dell'account e aggiunti alla rubrica.

Invio di un messaggio chat

- 1 Selezionare  > **Conversazioni**.
- 2 Selezionare **Nuova chat** e un contatto, oppure aprire il menu, selezionare **Avvia chat con**, e inserire un messaggio chat.

- 3 Scrivere il messaggio nell'editor dei messaggi.
Per aggiungere uno smile, selezionare quello desiderato.

- 4 Selezionare .

Salvataggio e visualizzazione della cronologia dei messaggi chat

La cronologia dei messaggi chat viene salvata automaticamente.

Per visualizzare la cronologia dei messaggi chat, selezionare  > **Conversazioni**, e una conversazione.

Modificare gli avatar

- 1 Selezionare  > **Conversazioni**.
- 2 Aprire il menu, selezionare **Account chat e VoIP** e l'account per il quale si desidera modificare l'immagine avatar.
- 3 Selezionare **Avatar** e l'avatar desiderato, oppure selezionare **Sfoglia** per cercare immagini nella memoria del dispositivo.
- 4 Per salvare l'avatar, selezionare **Salva**.

È anche possibile cambiare l'avatar modificando la configurazione dell'account.

Argomenti correlati

- [Vedere "Impostazioni account" a p. 55.](#)

Modificare lo stato di disponibilità

Selezionare la barra di stato, **Disponibilità**, e scegliere una delle seguenti opzioni:

Online, Occupato o Offline — Impostare lo stato di disponibilità.

Inserire il messaggio di stato — Inserire il messaggio relativo allo stato di disponibilità.

Posizione — Definire la propria posizione corrente.

Nuovo stato — Consente di aggiungere un nuovo profilo di disponibilità. Con i profili di disponibilità è possibile modificare la propria disponibilità in modo indipendente per ogni account.

Impostazioni account

- 1 Selezionare  > **Conversazioni**.
- 2 Aprire il menu **Conversazioni** e selezionare **Account chat e VoIP**.
- 3 Selezionare un account e definire quanto segue:

Nome utente e Password — Consente di immettere il nome utente e la password.

Soprannome — Consente di immettere il proprio soprannome.

Avatar — Consente di selezionare un'immagine avatar.

Modifica info personali — Consente di modificare i propri dati personali.

Attivato — Consente di abilitare o disabilitare l'account.

- 4 Selezionare **Salva**.

Eliminare messaggi e conversazioni

Selezionare  > **Conversazioni**.

Eliminare un SMS

- 1 Selezionare una conversazione e un SMS.
- 2 Selezionare **Elimina**.

Eliminare tutti gli SMS di una conversazione

- 1 Aprire la conversazione.
- 2 Aprire il menu e selezionare **Cancella conversazione**.

Eliminare conversazioni

- 1 Aprire il menu e selezionare **Elimina conversazioni**.
- 2 Selezionare la conversazione o le conversazioni desiderate e scegliere **Elimina**.

Filtrare le conversazioni

Per aprire la barra del filtro per trovare una determinata conversazione, iniziare a immettere i termini di ricerca utilizzando la tastiera. Le conversazioni corrispondenti ai termini immessi vengono visualizzate nella vista dell'elenco delle conversazioni.

Impostazioni di SMS e messaggi istantanei

- 1 Selezionare  > **Conversazioni**.
- 2 Aprire il menu **Conversazioni**, selezionare **Impostazioni**, quindi:

Ricevi conferma di consegna SMS — Consente di scegliere se ricevere i rapporti di consegna degli SMS.

Numero del centro messaggi SMS — Consente di utilizzare il numero del centro messaggi memorizzato sulla carta SIM o di definirne un altro.

3 Selezionare Salva.

E-mail

Informazioni sulla posta

È possibile accedere agli account di posta personali dal dispositivo utilizzando Nokia Messaging. È possibile sincronizzare la posta da una casella (casella di posta predefinita) o da più caselle. Nokia Messaging consente la sincronizzazione push con i normali server di posta IMAP, come Yahoo o Gmail.

È anche possibile accedere alla posta del proprio luogo di lavoro, tramite Mail for Exchange. È possibile leggere e rispondere ai messaggi di posta, visualizzare e modificare allegati compatibili e gestire i dati della rubrica e del calendario.

Argomenti correlati

- [Vedere "Configurare l'altro account e-mail" a p. 57.](#)
- [Vedere "Lettura ed invio posta" a p. 59.](#)
- [Vedere "Organizzazione della posta" a p. 62.](#)
- [Vedere "Modificare le impostazioni e-mail" a p. 62.](#)

Leggere messaggi di lavoro con Mail for Exchange

Con Mail for Exchange è possibile ricevere i messaggi e-mail di lavoro sul proprio dispositivo. È possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail, visualizzare e modificare

allegati compatibili, visualizzare dati dell'agenda, ricevere e rispondere a richieste di convocazione, pianificare riunioni, nonché visualizzare, aggiungere e modificare informazioni relative ai contatti.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza il server Microsoft Exchange. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Microsoft Exchange ActiveSync per il proprio account.

ActiveSync

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, verificare di disporre di quanto segue:

- Un indirizzo e-mail aziendale
- Il nome del server Exchange (rivolgersi al reparto IT della propria azienda)
- Il nome del dominio di rete (rivolgersi al reparto IT della propria azienda)
- La password di rete del proprio ufficio

A seconda della configurazione del server di Exchange nella propria azienda, potrebbe essere necessario immettere altre informazioni oltre a quelle elencate. Se non si conoscono le informazioni corrette, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio. Il codice di protezione predefinito del dispositivo è 12345, ma l'amministratore IT dell'azienda può averne impostato uno differente.

Configurare l'account e-mail

Configurare un account Nokia Messaging

È possibile configurare un solo account Nokia Messaging nel dispositivo.

- 1 Selezionare  > E-mail.
- 2 Aprire il menu e selezionare **Nuovo account**.
- 3 Definire quanto segue:

Regione — Consente di selezionare il proprio paese o la propria regione.

Provider del servizio — Selezionare **Nokia Messaging**.

- 4 Definire i seguenti dati obbligatori:

Indirizzo e-mail e Password — Inserire un indirizzo di posta e una password.

- 5 Selezionare **Fine**.

Configurare l'altro account e-mail

Per inviare e ricevere messaggi e-mail, è necessario disporre di una connessione Internet attiva e di un account e-mail presso un fornitore di servizi e-mail. Per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi e-mail.

L'utilizzo di servizi e-mail, ad esempio per il recupero automatico dei messaggi, potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati. Rivolgersi al fornitore di servizi di rete per informazioni sui costi per la trasmissione dei dati.

- 1 Selezionare  > E-mail.
- 2 Aprire il menu e selezionare **Nuovo account**.
- 3 Per i dettagli dell'account, definire le seguenti impostazioni:

Regione — Consente di selezionare il proprio paese o la propria regione.

Provider del servizio — Consente di selezionare il provider del servizio e-mail. Se il proprio provider non è nell'elenco, selezionare **Altri**.

Nome account — Consente di immettere un nome per l'account.

- 4 Per i dettagli dell'utente, definire le seguenti impostazioni:

Nome — Consente di immettere il nome. Questo nome viene visualizzato nel campo del mittente dei messaggi inviati.

Nome utente e Password — Consente di immettere il nome utente e la password per il servizio e-mail. Questi dati sono necessari quando si accede alla propria casella e-mail. Se non si completa il campo della password, verrà richiesto di specificarne una al primo tentativo di connessione alla casella e-mail sul server e-mail.

Indirizzo e-mail — Consente di immettere l'indirizzo e-mail. Questo deve contenere il carattere @. Le risposte ai messaggi inviati vengono recapitate a questo indirizzo.

- 5 Se è stato selezionato **Altri** come fornitore di servizi e-mail, definire le seguenti impostazioni per i messaggi e-mail in arrivo:

Tipo account — Consente di selezionare il protocollo e-mail (POP3 o IMAP4) consigliato dal fornitore di servizi e-mail. IMAP4 è il protocollo più recente e di solito garantisce un maggior numero di funzionalità. Alcune di queste potrebbero essere limitate con il protocollo POP3.

Non è possibile modificare questa impostazione dopo avere salvato le impostazioni dell'account o avere chiuso la procedura guidata.

Server in entrata — Consente di immettere il nome dell'host o l'indirizzo IP del server POP3 o IMAP4 che riceve i messaggi e-mail.

Autenticazione sicura — Consente di configurare il sistema in modo da utilizzare l'autenticazione sicura.

Se non si utilizzano connessioni protette, si consiglia vivamente di attivare l'autenticazione sicura. Per informazioni sui metodi supportati, contattare il fornitore di servizi e-mail.

Connessione protetta — Consente di definire le impostazioni di protezione per i messaggi in arrivo.

Se si accede ai propri messaggi e-mail tramite una LAN senza fili (WLAN), si consiglia di utilizzare connessioni

protette. Per informazioni sulle connessioni protette supportate, contattare il fornitore di servizi e-mail.

Suggerimento: In genere, i server della casella e-mail in entrata (POP3 or IMAP4) vengono specificati dal fornitore di servizi e-mail e il server della posta in uscita (SMTP) viene specificato dal fornitore di servizi Internet. Nel caso tali fornitori siano diversi, è possibile avere password e impostazioni di protezione differenti per i messaggi in entrata e per quelli in uscita.

- 6 I server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) vengono utilizzati per l'invio dei messaggi e-mail. Per inviare un messaggio e-mail, è necessario specificare il nome dell'host o l'indirizzo IP del server SMTP, che è possibile ottenere dal fornitore di servizi e-mail per la connessione in uso.

Se è stato selezionato **Altri** come fornitore di servizi e-mail, definire le seguenti impostazioni per i messaggi e-mail in uscita:

Server in uscita — Consente di immettere il nome host o l'indirizzo IP del server di invio dei messaggi e-mail.

Autenticazione sicura — Consente di configurare il sistema in modo da utilizzare l'autenticazione sicura.

Connessione protetta — Consente di definire le impostazioni di protezione per i messaggi in uscita.

Configurazione server SMTP — Consente di utilizzare server specifici per la connessione SMTP per l'invio di messaggi e-mail. Per modificare le impostazioni del server specifico per la connessione SMTP, selezionare **Modifica server SMTP**.

Suggerimento: Le impostazioni per la posta in uscita (SMTP) in genere utilizzano un nome utente e una password oppure sono specifici di una connessione. Senza un nome utente e una password SMTP, il fornitore di servizi Internet potrebbe impedire l'invio dei messaggi e-mail per ragioni di protezione.

- 7 Per completare la configurazione dell'account e-mail, selezionare **Fine**.

Configurare un account Mail for Exchange

Per poter utilizzare Mail for Exchange è necessario disporre di un account Mail for Exchange.

Per configurare un account:

- 1 Selezionare  > **E-mail**, aprire il menu e selezionare **Nuovo account**.
- 2 Definire quanto segue:
 - Regione — Selezionare la regione corretta.
 - Provider del servizio — Selezionare **Mail for Exchange**.
- 3 Definire quanto segue:
 - Indirizzo di posta — Consente di immettere l'indirizzo e-mail.
 - Nome utente — Consente di inserire il nome utente.
 - Password — Immettere la propria password.
 - Dominio — Immettere il nome del dominio. Questo campo è obbligatorio.
- 4 Definire quanto segue:

Server — Consente di immettere l'indirizzo del server.

Porta — Immettere il numero della porta per la connessione al server Mail for Exchange. Questo campo è precompilato con il numero di porta standard Mail for Exchange HTTPS.

Connessione sicura — Consente di utilizzare una connessione sicura.

- 5 Nella pagina **Contenuto sincronizzazione** della procedura guidata, definire quanto segue:

E-mail — Consente di abilitare la sincronizzazione posta.

Calendario e attività — Consente di abilitare la sincronizzazione di calendario e attività.

Rubrica — Consente di abilitare la sincronizzazione della rubrica.

Prima sincronizzazione — Se è stata abilitata la sincronizzazione della rubrica è necessario scegliere se si desidera eliminare tutti i contatti locali quando il dispositivo viene sincronizzato per la prima volta. Come impostazione predefinita è selezionato **Mantieni elementi sul dispositivo**.

- 6 Per modificare le impostazioni avanzate, selezionare **Impostazioni avanzate**.
- 7 Selezionare **Fine**.

Letture ed invio posta

Recupero e lettura messaggi di posta

Selezionare  > **E-mail**.

Il dispositivo è in grado di ricevere automaticamente i messaggi inviati.

Recupero manuale dei messaggi di posta

- 1 Aprire il menu e selezionare **Invia e ricevi**. I messaggi vengono reperiti per tutti gli account.
Se si desidera ricevere i messaggi solo da un account specifico, selezionare l'account desiderato, aprire il menu, e selezionare **Invia e ricevi**.
Durante il reperimento della posta vengono inviati tutti i messaggi presenti nella casella Posta in uscita.
- 2 Per recuperare il contenuto di un messaggio, selezionarne l'intestazione.

Letture di un messaggio di posta

Per aprire un messaggio, selezionare la relativa intestazione.

Se vengono ricevuti dei nuovi messaggi di posta mentre l'applicazione per la gestione della posta è chiusa, viene visualizzato un messaggio di notifica. Per aprire un nuovo messaggio, selezionare la notifica.

Risposta a un messaggio di posta ricevuto

Selezionare  per rispondere al mittente, oppure  per rispondere al mittente e agli altri destinatari del messaggio di posta.

Inoltro di un messaggio di posta ricevuto

Aprire il menu e selezionare **Inoltra**.

Contrassegno di un messaggio come letto o non letto

Aprire il menu e selezionare **Segna come letto** o **Segna come non letto**.

Spostamento al messaggio di posta precedente o successivo

Scegliere  o .

Eliminazione di un messaggio di posta

Selezionare .

Creazione ed invio di messaggi di posta

- 1 Selezionare  > **E-mail**.
- 2 Selezionare **Nuovo messaggio**.
- 3 Inserire un indirizzo di posta o selezionare i destinatari dalla rubrica.
Aggiungere un punto e virgola (;) o una virgola (,) per separare più destinatari. Utilizzare il campo Cc per inviare una copia ad altri destinatari oppure il campo Ccn per inviare una copia nascosta ad altri destinatari. Se il campo Cc o Ccn non è visibile, aprire il menu e selezionare **Mostra Cc** oppure **Mostra Ccn**.
Suggerimento: È anche possibile visualizzare gli indirizzi di posta dei destinatari. Per fare ciò, inserire i nomi dei destinatari, aprire il menu e selezionare **Controlla nomi**.
- 4 Inserire l'oggetto, quindi scrivere il messaggio. Per modificare il tipo di carattere, dimensione e colore del

testo del messaggio, selezionare le icone dalla barra degli strumenti.

- 5 Selezionare .

Impostazioni messaggi

È possibile definire un livello di priorità per il messaggio di posta, ed indicare se il messaggio deve essere inviato come testo formattato (HTML) o testo semplice.

Durante la scrittura di un messaggio, aprire il menu e selezionare **Impostazioni dei messaggi**.

Definizione del livello di priorità

Selezionare **Bassa**, **Normale** (predefinito), o **Alta**.

Definizione del formato del testo

Selezionare **Testo formattato** (predefinito) o **Testo normale**.

Aggiunta, salvataggio e cancellazione di allegati

Per aprire un allegato di un messaggio di posta, selezionare prima il messaggio e quindi l'allegato.

Aggiunta di un allegato a un messaggio di posta

Aprire il menu e selezionare **Aggiungi allegato**.

Salvataggio di un allegato

Selezionare l'allegato e scegliere **Salva allegati**. Immettere un nome per l'allegato e selezionare **Salva**.

Eliminazione di un allegato

Aprire il menu e selezionare **Rimuovi allegati**.

Creazione di una firma per i messaggi di posta

- 1 Selezionare  > E-mail.
- 2 Selezionare **Modifica account** e l'account desiderato.
- 3 Selezionare **Firma**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Utilizza firma**.
- 5 Immettere la firma e selezionare **Salva**.

La firma viene aggiunta alla fine del corpo del testo di tutti i messaggi inviati usando questo account. È possibile modificare ed eliminare la firma prima di inviare il messaggio.

Suggerimenti per la creazione dei messaggi e-mail

Inserire un'immagine nel corpo di un messaggio e-mail

Selezionare **Inserisci immagine**.

Copiare testo da un messaggio e-mail

- 1 Toccare il messaggio nel punto in cui si desidera iniziare la copia.
- 2 Tenere premuto il tasto Maiusc e toccare il punto in cui si desidera interrompere la copia.
- 3 Premere Ctrl + C per copiare il testo e Ctrl + V per incollarlo in un altro punto.

Organizzazione della posta**Organizzazione dei messaggi di posta e degli allegati**

Selezionare  > E-mail.

Per ordinare i messaggi nelle cartelle di posta, selezionare la cartella, quindi **Ordina** e il metodo di ordinamento e l'ordine desiderati.

Ricerca all'interno di un messaggio di posta

- 1 Selezionare  > E-mail.
- 2 Consente di aprire un messaggio di posta.
- 3 Aprire il menu e selezionare **Trova nel messaggio**. Viene visualizzata la barra di ricerca.
- 4 Inserire i termini di ricerca nella barra di ricerca, e selezionare **Invio**. I termini corrispondenti vengono evidenziati.

Eliminazione messaggi di posta

Per eliminare un messaggio di posta, selezionarlo e scegliere .

Per gli account POP3, se è stata attivata l'opzione **Lascia messaggi sul server** nelle impostazioni della posta in arrivo, il messaggio viene eliminato solo dal dispositivo. Se l'opzione è stata disattivata e si desidera eliminare il messaggio dal server, selezionare il messaggio e **Elimina**.

Per gli account IMAP4, i messaggi eliminati vengono sempre eliminati anche dal server.

Sincronizzare con Mail for Exchange

La sincronizzazione si attiva automaticamente negli intervalli definiti durante la configurazione dell'account Mail for Exchange. È anche possibile avviare manualmente la sincronizzazione in qualsiasi momento.

Vengono sincronizzati solo i contenuti definiti durante l'impostazione dell'account. Se si desidera sincronizzare altri contenuti, modificare le impostazioni Mail for Exchange.

Avviare la sincronizzazione manualmente

Selezionare **Sincronizza manualmente**.

Argomenti correlati

- [Vedere "Impostazioni Mail for Exchange" a p. 65.](#)

Modificare le impostazioni e-mail**Impostazioni dell'account di posta**

Selezionare  > E-mail.

Aprire il menu **E-mail** e selezionare **Modifica account** e un account. Assicurarsi di non essere connessi alla casella di posta.

Per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi e-mail.

Dati account

Selezionare **Dettagli dell'account** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Nome account — Consente di immettere un nome per l'account.

Lascia messaggi sul server — Solo per account POP3. Consente di configurare il dispositivo in modo che lasci nel server una copia dei messaggi scaricati.

Dati utente

Selezionare **Dettagli dell'utente** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Nome — Inserire un nome che verrà visualizzato come mittente dei messaggi.

Nome utente e Password — Consente di immettere il nome utente e la password per il servizio e-mail.

Indirizzo e-mail — Consente di immettere l'indirizzo e-mail.

Firma — Consente di modificare la propria firma.

Impostazioni per la posta in arrivo

Selezionare **Dettagli in entrata** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Server in entrata — Consente di immettere il nome dell'host o l'indirizzo IP del server POP3 o IMAP4 che riceve i messaggi e-mail.

Connessione protetta — Consente di definire le impostazioni di protezione per i messaggi in arrivo. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi di posta.

Porta — Consente di immettere il numero della porta. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi di posta.

Autenticazione sicura — Consente di configurare il sistema in modo da utilizzare l'autenticazione sicura.

Impostazioni per la posta in uscita

Selezionare **Dettagli in uscita** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Server in uscita — Consente di inserire l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP che invia i messaggi di posta.

Autenticazione sicura — Consente di configurare il sistema in modo da utilizzare l'autenticazione sicura.

Nome utente e Password — Consentono di immettere il nome utente e la password per il server SMTP.

Connessione protetta — Consente di definire le impostazioni di protezione per i messaggi in uscita.

Porta — Consente di immettere il numero della porta. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi di posta.

Configurazione server SMTP — Per l'invio dei messaggi usa server SMTP specifici per le connessioni. Per modificare le impostazioni dei server SMTP selezionare **Modifica server SMTP**.

Impostazioni della posta

- 1 Selezionare  > E-mail.
- 2 Aprire il menu **E-mail** e selezionare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare un account e definire quanto segue:

Account predefinito — Definire l'account predefinito. Il primo account creato viene configurato come predefinito.

Formato nuovo messaggio — Selezionare il formato dei nuovi messaggi di posta. Il valore predefinito è Testo formattato (HTML).

Aggiorna automaticamente — Consente di configurare il dispositivo per il recupero automatico dei messaggi.

Aggiorna se connesso a — Consente di definire quale tipo di connessione utilizzare per il recupero automatico della posta.

Intervallo di aggiornamento — Consente di definire la frequenza di recupero dei messaggi. Il valore predefinito è 15 minuti.

Impostazioni Nokia Messaging

Selezionare  > E-mail, quindi **Modifica account** > **Nokia Messaging**.

Visualizzazione dati utente

Selezionare **Informazioni sul servizio**. Questi campi non sono modificabili.

Modifica impostazioni Nokia Messaging

Selezionare **Sincronizzazione**. Definire quanto segue:

Giorni — Selezionare i giorni in cui dovrà essere effettuata la sincronizzazione.

Ore — Selezionare l'ora in cui dovrà essere effettuata la sincronizzazione nei giorni selezionati.

Sincronizza durante il roaming — Selezionare questa opzione se si desidera effettuare la sincronizzazione quando ci si trova in roaming fuori dalla rete domestica.

Disattiva sincronizzazione quando — Definire un livello di carica della batteria al quale la sincronizzazione si dovrà arrestare.

Invia e ricevi — Consente di definire l'intervallo di sincronizzazione.

Sincronizza ricevuti — Selezionare questa opzione se si desidera sincronizzare la casella di posta in arrivo.

Dimensione download — Selezionare se si desidera scaricare solo le intestazioni dei messaggi di posta, i messaggi parziali o i messaggi completi.

Rimuovi elementi più vecchi di — Selezionare un periodo trascorso il quale i messaggi saranno eliminati dal server.

Sincronizza bozze — Selezionare questa opzione se si desidera sincronizzare i messaggi di posta nella casella Bozze.

Sincronizza i messaggi inviati — Selezionare questa opzione se si desidera sincronizzare i messaggi di posta nella casella Posta inviata.

Aggiunta o modifica di caselle di posta

- 1 Selezionare **Nokia Messaging: caselle e-mail**.
- 2 Per aggiungere una nuova casella e-mail, selezionare **Aggiungi nuova casella e-mail**. I titoli delle caselle di posta vengono reperiti dal server Nokia Messaging. Selezionare una casella e-mail.
- 3 Per modificare una casella di posta, selezionarla. Modificare i dati secondo necessità.

Nome casella e-mail — Consente di modificare il nome della casella di posta.

Lettura sincronizzazione su server — Selezionare questa opzione se si desidera che lo stato di lettura dei messaggi di posta sia sincronizzato con il server.

Nome — Consente di modificare il proprio nome.

Password — Consente di modificare la propria password.

Indirizzo e-mail — Indirizzo di posta personale. Questo campo non è modificabile.

Utilizza firma — Per usare una firma selezionare la casella di controllo e quindi **Firma**. Immettere la firma e selezionare **OK**.

Impostazioni Mail for Exchange

Selezionare  > E-mail. Aprire il menu e selezionare **Modifica account** > **Mail for Exchange**.

Visualizzare i dettagli della sincronizzazione

Selezionare **Dettagli**. Viene visualizzato il numero di elementi aggiunti, aggiornati o eliminati nel corso dell'ultima sincronizzazione.

Per modificare le impostazioni di Mail for Exchange, selezionare **Impostazioni**, quindi:

Pianificazione della sincronizzazione

Inizio ora di punta e Fine ora di punta — Consente di selezionare un'ora di inizio e di fine per il periodo di punta.

Giorni di punta — Consente di selezionare i giorni della settimana ai quali applicare gli orari di punta. È necessario selezionare almeno un giorno.

Pianificazione ore di punta — Consente di selezionare un intervallo di sincronizzazione per i periodi di punta. Selezionando **Sempre attivato**, i nuovi messaggi e le altre modifiche nel server verranno trasmessi immediatamente al dispositivo.

Pianificazione altre fasce orarie — Consente di selezionare un intervallo di sincronizzazione per i periodi non di punta.

Connessione

Server — Consente di modificare l'indirizzo del server di Exchange.

Porta — Consente di modificare il numero della porta per la connessione al server di Exchange.

Connessione protetta — Consente di utilizzare una connessione sicura.

Risoluzione conflitto — Consente di definire quale versione dell'elemento mantenere se è stato modificato sia sul dispositivo che sul server dopo l'ultima sincronizzazione.

Credenziali

Nome utente — Consente di modificare il nome utente del server di Exchange.

Password — Consente di modificare la password del server di Exchange.

Dominio — Consente di modificare il dominio sul server di Exchange.

E-mail

Sincronizza e-mail — Consente di abilitare la sincronizzazione posta.

Indirizzo e-mail — Consente di modificare l'indirizzo e-mail.

Nome account — Consente di modificare il titolo dell'account.

Firma — Consente di utilizzare una firma nei messaggi inviati dall'account Mail for Exchange.

Sincronizza messaggi per — Consente di definire il modo in cui sincronizzare i vecchi messaggi dal server.

All'invio del messaggio e-mail — Consente di definire se i messaggi in uscita devono essere inviati immediatamente o solo alla successiva sincronizzazione.

Copia e-mail in uscita — Consente di copiare i messaggi e-mail inviati alla cartella Inviati sul lato server.

Calendario e attività

Sincronizza calendario e attività — Consente di abilitare la sincronizzazione di calendario e attività.

Calendario — Consente di definire quale calendario utilizzare per Mail for Exchange.

Sincronizza calendario per — Consente di definire il modo in cui sincronizzare vecchi eventi del calendario e vecchie attività con il server.

Sincronizza attività completate — Consente di includere nella sincronizzazione le attività completate.

Rubrica

Sincronizza rubrica — Consente di abilitare la sincronizzazione della rubrica.

Prima sincronizzazione — Consente di definire se rimuovere tutti i contatti locali quando il dispositivo si sincronizza con il server per la prima volta.

Nuova sincronizzazione

Nuova sincronizzazione completa — Consente di avviare nuovamente una sincronizzazione completa.

Le opzioni disponibili possono variare.

Argomenti correlati

- [Vedere "Configurare un account Mail for Exchange" a p. 59.](#)

Configurazione di server SMTP specifici per le connessioni

La configurazione di server SMTP specifici per le connessioni permette alle applicazioni di posta di collegarsi a un server SMTP ed inviare messaggi di posta quando ci si trova in roaming tra diverse connessioni di diversi provider di servizi di posta.

- 1 Se si desidera usare server SMTP specifici per le connessioni, selezionare  > E-mail, aprire il menu e selezionare **Modifica account**.
- 2 Selezionare l'account desiderato.
- 3 Selezionare **Configurazione server SMTP**.
- 4 Per modificare i server SMTP selezionare **Modifica server SMTP**. Apportare le modifiche, quindi selezionare **Salva**.

Acquisire immagini e registrare clip video

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2576x1921 pixel (5 megapixel). La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Fotocamera**Attivare la fotocamera**

Aprire il copriobiettivo. Se la fotocamera è in funzione in background e il copriobiettivo è aperto, premere il tasto di acquisizione per attivare la fotocamera.

Acquisire foto**Indicatori immagini**

Gli indicatori nell'area del mirino della fotocamera riportano le impostazioni attive della fotocamera. In modalità foto gli indicatori sono i seguenti:



- 1 Chiudi
- 2 Modalità scena attiva (per esempio, **A** Automatica)
- 3 Impostazioni di acquisizione (👉)
- 4 Modalità flash attiva (per esempio, **⚡** Automatico)
- 5 Foto (📷)
- 6 Livello di zoom (nascosto nel livello di zoom predefinito)

- 7 Reticolo della messa fuoco automatica (📏), non riportato in tutte le modalità foto)
- 8 Contatore delle foto (numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando le impostazioni correnti e la memoria disponibile)
- 9 Memoria usata (per esempio, 📁 Memoria interna)
- 10 Risoluzione delle foto (ad esempio, 📐 5m)
- 11 Bilanciamento del bianco (per esempio, ☀️). Visibile solo se impostato diversamente da **Automatico**.
- 12 Esposizione (per esempio, 📊 1). Visibile solo se impostato diverso da 0.
- 13 Sensibilità ISO (ad esempio, 📈 100). Visibile solo se impostato diversamente da **Automatica**.
- 14 Geotag (📍, se la creazione geotag è attivata). L'icona lampeggia durante il reperimento delle coordinate della posizione.

Argomenti correlati

- [Vedere "Modalità scene" a p. 71.](#)
- [Vedere "Impostazioni foto" a p. 71.](#)
- [Vedere "Impostazioni flash" a p. 72.](#)
- [Vedere "Impostazioni generali" a p. 72.](#)

Acquisire foto

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.

- Se non viene eseguita alcuna operazione per circa un minuto, la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare ad acquisire foto, attivare il touch screen.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Scattare una foto

- 1 Per attivare la fotocamera, aprire il copriobiettivo.
- 2 Per passare dalla modalità video alla modalità foto, selezionare .
- 3 Per bloccare la messa a fuoco su un oggetto, premere per metà il tasto di acquisizione. Viene visualizzato un indicatore verde a segnalare il blocco della messa a fuoco. Se la messa a fuoco non è stata bloccata, l'indicatore sarà di colore rosso. Rilasciare il tasto di acquisizione e premerlo di nuovo a metà corsa. È anche possibile acquisire una foto senza bloccare la messa a fuoco.
- 4 Per acquisire una foto, premere completamente il tasto di acquisizione. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata.

Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Utilizzare i tasti del volume.

Passare dalla modalità normale alla modalità schermo intero

Toccare l'area del mirino.

Argomenti correlati

- [Vedere "Operazioni sullo schermo sensibile al tatto" a p. 19.](#)

Geotag di immagini e clip video

Se la funzione Creazione di geotag è attiva, il dispositivo salva dati geotag, quali paese, città e zona, di tutte le immagini e i clip video ripresi o registrati.

Per potere aggiungere dati geotag ai file è necessario disporre di una connessione internet.

Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti per ottenere i dati geotag. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I dati geotag non vengono salvati in altre posizioni del dispositivo. Se si condivide un file che include informazioni geotag, anche tali informazioni verranno condivise e la propria posizione sarà visibile a chiunque altro visualizzi il file.

Abilitare la creazione di geotag

Quando si attiva la fotocamera per la prima volta il dispositivo chiede se si desidera attivare la Creazione di geotag. Per abilitare questa funzione successivamente, procedere come segue:

- 1 Selezionare  > Fotocamera.
- 2 Aprire il menu **Fotocamera** e selezionare **Creazione di geotag**.

- 3 Selezionare la casella di controllo **Abilita la creazione di geotag** e **OK**.

Argomenti correlati

- ["Visualizzare immagini con Foto"](#)

Opzioni disponibili dopo l'acquisizione di una foto

Dopo avere scattato una foto, questa viene visualizzata. Da questa visualizzazione è possibile, per esempio, eliminare l'immagine o modificare i suoi tag.

Se è stato impostato **Mostra immagine acquisita a No** nelle impostazioni generali della fotocamera, la fotocamera torna alla vista prima dello scatto, e l'immagine dopo lo scatto non viene visualizzata. In questo caso sarà possibile modificare l'immagine in Foto.

Nella vista dopo lo scatto, se per la foto scattata sono stati creati correttamente i geotag, verranno visualizzati paese, città e zona. Se i geotag non sono disponibili al momento dello scatto, il dispositivo cerca di reperirli. Viene visualizzato **Acquisizione di geotag**.

Dopo l'acquisizione di una foto selezionare una delle seguenti opzioni:

-  — Consente di tornare alla vista precedente all'acquisizione.
-  — Consente di modificare tag immagine e geotag.
-  — Consente di condividere l'immagine con altri.
-  — Consente di eliminare la foto.

 — Aprire l'applicazione Foto.

Non è possibile effettuare lo zoom sull'immagine nella vista dopo lo scatto.

Argomenti correlati

- ["Vedere "Modificare le immagini" a p. 74.](#)
- ["Vedere "Visualizzare immagini" a p. 73.](#)
- ["Vedere "Condividere immagini e clip video" a p. 75.](#)
- ["Vedere "Impostazioni generali" a p. 72.](#)

Registrare clip video

Indicatori video

Gli indicatori nell'area del mirino della fotocamera riportano le impostazioni attive della fotocamera. In modalità video gli indicatori sono i seguenti:



- 1 Chiudi
- 2 Modalità scena attiva (per esempio,  Video automatico)

70 Acquisire immagini e registrare clip video

- 3 Impostazioni di acquisizione ()
- 4 Lettore multimediale ()
- 5 Livello di zoom (nascosto nel livello di zoom predefinito)
- 6 Reticolo della messa a fuoco automatica ()
- 7 Tempo rimanente. Tempo totale di registrazione video stimato usando le impostazioni correnti e la memoria disponibile.
- 8 Memoria usata (per esempio, )
- 9 Bilanciamento del bianco (per esempio, ). Visibile solo se impostato diversamente da **Automatico**.
- 10 Esposizione (per esempio, ). Visibile solo se impostato diverso da 0.
- 11 Geotag ( , visibile se la creazione geotag è attivata). L'icona lampeggia quando le coordinate durante il recupero della posizione.

Argomenti correlati

- [Vedere "Modalità scene" a p. 71.](#)
- [Vedere "Impostazioni generali" a p. 72.](#)
- [Vedere "Impostazioni del video" a p. 72.](#)

Registrare clip video

Avviare la registrazione

- 1 Per attivare la fotocamera, aprire il copriobiettivo.
- 2 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare  .
- 3 Per bloccare la messa a fuoco su un oggetto, premere per metà il tasto di acquisizione. Viene visualizzato un indicatore verde a segnalare il blocco della messa a fuoco.

Se la messa a fuoco non è stata bloccata, l'indicatore sarà di colore rosso. Rilasciare il tasto di acquisizione e premerlo di nuovo a metà corsa. È anche possibile registrare un clip video senza bloccare la messa a fuoco.

- 4 Per avviare la registrazione, premere completamente il tasto di acquisizione.

Il tempo di registrazione trascorso viene visualizzato in rosso.

Interrompere la registrazione

Premere il tasto di acquisizione.

Passare dalla modalità normale alla modalità schermo intero

Toccare l'area del mirino.

Operazioni successive alla registrazione di un video

Dopo avere registrato un clip video viene visualizzata la vista dopo la registrazione. Da questa vista è possibile, per esempio, eliminare il clip video o modificare i tag.

Se è stato selezionato **Mostra video acquisito** > **No** nelle impostazioni generali della telecamera, la telecamera torna alla vista prima della registrazione, e la vista dopo la registrazione non viene visualizzata.

Nella vista dopo la registrazione selezionare tra le seguenti opzioni:

 — Consente di tornare alla vista precedente alla registrazione.

-  — Consente di modificare tag di clip video e geotag.
-  — Consente di condividere il clip video con altri.
-  — Consente di eliminare il clip video.
-  — Consente di aprire Multimedia e riprodurre il clip video.

Argomenti correlati

- [Vedere "Riprodurre musica e clip video" a p. 78.](#)
- [Vedere "Condividere immagini e clip video" a p. 75.](#)
- [Vedere "Impostazioni generali" a p. 72.](#)

Modificare le impostazioni fotocamera

Modalità scene

Quando si attiva la fotocamera viene attivata l'ultima modalità scena usata.

Selezionare  > **Fotocamera**, quindi .

Selezionare tra le seguenti opzioni:

 **Automatica** — La modalità scena immagine predefinita. Cattura di immagini in diverse situazioni.

 **Video automatico** — La modalità scena video predefinita. Consente di registrare clip video in diverse situazioni.

 **Macro** — Messa a fuoco su oggetti ravvicinati. Le foto possono essere soggette a movimenti rilevanti della fotocamera.

 **Paesaggio** — Consente di acquisire immagini di paesaggi con contorni, colori e contrasto marcati.

 **Azione** — Consente di acquisire oggetti in rapido movimento, utilizzando un tempo di esposizione breve. È possibile acquisire immagini in sequenza rapida. Il reticolo della messa a fuoco automatica non viene visualizzato.

 **Ritratto** — Consente di acquisire ritratti di persone in buone condizioni di luminosità.

Impostazioni foto

Se si modifica la modalità della scena, il bilanciamento del bianco, l'esposizione e le impostazioni di sensibilità ISO vengono reimpostate ai valori predefiniti. La risoluzione dell'immagine rimane invariata.

- 1 Selezionare  > **Fotocamera**, quindi .
- 2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Bilanciamento del bianco — Selezionare la condizione di illuminazione corrente. I colori vengono riprodotti più fedelmente.

Esposizione — Consente di regolare la compensazione dell'esposizione. Se si sta scattando la foto a un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro, come ad esempio la neve, impostare l'esposizione su +1 o +2 per compensare la luminosità dello sfondo. Per i soggetti chiari su sfondo scuro, utilizzare -1 o -2.

Sensibilità ISO — Regolare la sensibilità alla luce. Aumentare la sensibilità alla luce in condizioni di scarsa illuminazione per evitare di ottenere foto sottoesposte e sfuocate. Una maggiore sensibilità alla luce può incrementare il rumore delle foto.

Risoluzione — Selezionare la risoluzione dell'immagine.

Impostazioni del video

- 1 Selezionare  > **Fotocamera**.
- 2 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare .
- 3 Selezionare  e scegliere una delle seguenti opzioni:

Bilanciamento del bianco — Selezionare la condizione di illuminazione corrente. I colori vengono riprodotti più fedelmente.

Esposizione — Consente di regolare la compensazione dell'esposizione. Se si sta riprendendo un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro, come ad esempio la neve, impostare l'esposizione su +1 o +2 per compensare la luminosità dello sfondo. Per i soggetti chiari su sfondo scuro, utilizzare -1 o -2.

Impostazioni flash

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Se si modifica la modalità della scena le impostazioni del flash vengono reimpostate ai valori predefiniti.

- 1 Selezionare  > **Fotocamera**, quindi .
- 2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

 **Automatico** — Il flash viene usato automaticamente quando le condizioni di luminosità lo richiedono.

 **Sempre attivato** — Il flash viene usato sempre. Le immagini acquisite potrebbero essere sovraesposte.

 **Riduzione occhi rossi** — Per limitare l'effetto "occhi rossi" viene usata una luce prima del flash.

 **Sempre disattivato** — Il flash non viene usato. Le foto scattate potrebbero essere sottoesposte e sfuocate.

Impostazioni generali

- 1 Selezionare  > **Fotocamera**, quindi .
- 2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Memoria in uso — Selezionare **Memoria interna** o una memory card, se inserita. I file vengono memorizzati nella cartella Fotocamera. Se la cartella non esiste, la fotocamera la crea.

Nome autore — Immettere un nome che viene automaticamente inserito nei metadati delle immagini acquisite o dei clip video registrati.

Mostra immagine acquisita — Definire per quanto tempo le foto dovranno essere visualizzate dopo lo scatto. Se non si desidera che le immagini vengano visualizzate, selezionare **No**. Questa impostazione è disponibile in modalità foto.

Mostra video acquisito — Consente di definire per quanto tempo i clip video dovranno essere visualizzati dopo la registrazione. Se non si desidera che i clip video vengano visualizzati, selezionare **No**. Questa impostazione è disponibile in modalità video.

Visualizzare immagini con Foto

Visualizzare immagini

Con l'applicazione Foto è possibile visualizzare le immagini in miniatura in una griglia o le singole immagini a schermo intero. È possibile eseguire lo zoom e la panoramica sulle immagini e modificare sia le immagini che i tag. È anche possibile visualizzare presentazioni, utilizzare un cavo di uscita TV per vedere le immagini su una TV e condividerle con altri.

Visualizzare le immagini in una griglia

Selezionare e tenere premuta l'immagine per condividerla, eliminarla, selezionarla o deselezionarla come preferita oppure per visualizzarne i dettagli.

Nella vista griglia è possibile visualizzare e sfogliare più immagini all'interno di una cartella o di un gruppo di immagini filtrate. Le immagini vengono visualizzate in miniatura. Piccole icone sulle miniature indicano la presenza di metadati, ad esempio tag.



Visualizzare un'immagine a schermo intero

Selezionare l'immagine dalla griglia.

Visualizzare le immagini in forma di presentazione

In modalità a schermo intero selezionare . Per interrompere la presentazione, selezionare un qualsiasi punto sul display..

Per visualizzare le immagini su uno schermo TV, connettere un cavo di uscita TV compatibile al dispositivo.

Argomenti correlati

- [Vedere "Modificare i tag" a p. 75.](#)
- [Vedere "Ordinare le immagini" a p. 73.](#)
- [Vedere "Modificare le impostazioni di Foto" a p. 75.](#)
- [Vedere "Condividere immagini e clip video " a p. 75.](#)

Impostazioni uscita TV

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Uscita TV**.
- 2 Selezionare **PAL** (impostazione predefinita, in uso in Europa, ad esempio) o **NTSC** (impostazione in uso in America del nord, ad esempio).
- 3 Selezionare **Salva**.

Ordinare le immagini

Selezionare  > **Foto** e aprire il menu.

Ordinare le immagini in base alla data

Selezionare **Filtra per data**, quindi scegliere se visualizzare le immagini da un certo giorno o periodo di tempo in poi.

Ordinare le immagini in base ai tag

Scegliere **Filtra per tag**, quindi selezionare i termini che dovrebbero trovarsi nei metadati delle immagini da visualizzare.

Ordinare le immagini in base alle cartelle

- 1 Selezionare **Filtra per cartella**.
- 2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Cartella predefinita fotocamera — Consente di visualizzare la cartella in cui l'applicazione Fotocamera salva le immagini acquisite.

Cartella personalizzata — Selezionare la cartella da visualizzare.

Tutte le immagini — Consente di visualizzare tutte le immagini presenti nel dispositivo o in una memory card, se disponibile.

Modificare le immagini

Selezionare  > Foto.

Aprire un'immagine da modificare

- 1 Selezionare l'immagine che si desidera modificare dalla griglia. L'immagine viene visualizzata a schermo intero.
- 2 Toccare l'immagine.



Ruotare un'immagine

Selezionare .

Ritagliare un'immagine

Selezionare .

Eliminare un'immagine

Selezionare .

Condividere un'immagine

Selezionare .

Annullare o ripetere un'azione

Scegliere  o .

Utilizzare altre opzioni di modifica

Aprire il menu e selezionare **Modifica immagine**. È possibile, ad esempio, ridimensionare un'immagine, capovolgerla in

orizzontale o in verticale oppure modificarne le impostazioni di luminosità e contrasto.

Modificare i tag

È possibile creare nuovi tag, modificare i tag creati in precedenza, aggiungere o modificare informazioni sulla posizione oppure rimuovere i tag dalle immagini.

Selezionare  > Foto.

- 1 Selezionare l'immagine che si desidera modificare.
- 2 In modalità a schermo normale selezionare .
È anche possibile modificare più tag di immagini nella vista griglia. Aprire il menu e scegliere **Modifica tag immagini**, quindi selezionare le immagini da modificare.
- 3 Selezionare i tag desiderati e scegliere **OK**.

Modificare le informazioni sulla posizione

Selezionare **Geotag**. Gli elementi di geotag devono essere selezionati singolarmente.

Creare un nuovo tag

Selezionare **Nuovo**, immettere un nome per il tag e scegliere **OK**.

Modificare le impostazioni di Foto

- 1 Selezionare  > Foto.
- 2 Aprire il menu e selezionare **Impostazioni**.

- 3 Definire quanto segue:

Ordina — Per impostazione predefinita, le miniature sono in ordine cronologico, a partire dall'immagine meno recente. È inoltre possibile ordinare le immagini per nome.

Presentazione — Consente di definire il ritmo delle presentazioni.

Raggruppare le immagini in base al mese

Per visualizzare le immagini raggruppate in base al mese nella vista griglia, selezionare **Raggruppa per mese**.

Visualizzare gli indicatori dei metadati

Per visualizzare delle piccole icone sulle immagini a cui sono collegati dei metadati, selezionare **Visualizza indicatori metadati**.

Le opzioni disponibili per la modifica possono variare.

Condividere immagini e clip video

Informazioni sulla condivisione di contenuto

È possibile condividere il proprio contenuto, ad esempio, immagini o clip video, caricandoli su servizi Internet quali Nokia Ovi o Flickr. Per poter condividere, è necessario disporre di una connessione Internet attiva e di un account di condivisione esistente.

Creare un account di condivisione

Per poter inviare il proprio contenuto a diversi servizi, è necessario un account di condivisione. Se non si dispone di un account, quando si tenta di eseguire la condivisione il dispositivo richiede innanzitutto di creare un account. Seguire le istruzioni visualizzate.

Per creare un nuovo messaggio di condivisione in anticipo, effettuare quanto segue:

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Account di condivisione** > **Nuovo**.
- 2 Selezionare il servizio.
- 3 Immettere il nome utente e la password, quindi selezionare **Convalida**. A seconda del servizio, potrebbe essere necessario configurare un account utilizzando un browser Web. Seguire le istruzioni visualizzate.

Argomenti correlati

- [Vedere "Modificare l'account di condivisione" a p. 77.](#)

Condividere elementi

- 1 Selezionare gli elementi da condividere e scegliere **Condividi tramite servizio**.
- 2 Immettere un titolo e una descrizione, quindi selezionare **Condividi**.

È possibile modificare i tag, scegliere quale account di condivisione utilizzare o modificare le opzioni di condivisione.

Quando si condividono più elementi, per modificare i metadati di una singola immagine, toccare la miniatura dell'immagine.

Le modifiche apportate ai file durante la condivisione non influiranno sui metadati del contenuto effettivo.

Argomenti correlati

- [Vedere "Modificare le impostazioni di condivisione" a p. 77.](#)

Etichette

Quando si condivide il contenuto, è possibile vedere gli indicatori di metadati come piccole icone sulle miniature delle immagini.

 — All'immagine vengono assegnati titolo, descrizione o tag.

 — Il file contiene le coordinate GPS o le informazioni sull'autore. Se non sono stati ancora selezionati i metadati da rimuovere, viene visualizzato .

Modificare i tag

Selezionare Tag.

Argomenti correlati

- [Vedere "Modificare i tag" a p. 75.](#)

Condividere elementi utilizzando la connettività Bluetooth

- 1 Selezionare gli elementi da inviare e scegliere **Invia tramite Bluetooth**.

- 2 Selezionare il dispositivo a cui si desidera inviare gli elementi. Potrebbe essere necessario innanzitutto associare il dispositivo.

Argomenti correlati

- [Vedere "Inviare dati tramite connettività Bluetooth" a p. 36.](#)

Inviare elementi tramite e-mail

Selezionare gli elementi da inviare e scegliere **Invia tramite e-mail**.

Argomenti correlati

- [Vedere "Opzioni disponibili dopo l'acquisizione di una foto" a p. 69.](#)

Modificare le impostazioni di condivisione

- 1 Durante la condivisione del contenuto, selezionare **Opzioni** e scegliere:

Dimensione immagine — Consente di definire la dimensione dell'immagine.

Metadati — Consente di definire quali dettagli inviare insieme al contenuto.

Privacy — Consente di definire coloro che possono vedere il contenuto nell'account Flickr.

Album — Consente di selezionare l'album Ovi per il contenuto.

- 2 Selezionare **OK**.

Le impostazioni disponibili per la modifica possono variare.

Visualizzare lo stato di condivisione

Dopo aver selezionato **Condividi**, il contenuto viene spostato nella coda di caricamento. Lo stato di caricamento corrente è indicato dalle seguenti icone nell'area di stato:



La condivisione è in corso.



La condivisione è sospesa perché nessuna connessione è disponibile. Aprire il menu dell'area di stato e selezionare l'icona per provare a stabilire una connessione oppure annullare la condivisione.



La condivisione è bloccata a causa di un errore. Aprire il menu dell'area di stato e selezionare l'icona per visualizzare informazioni dettagliate sull'errore, quindi riprovare oppure annullare la condivisione.

Al termine del caricamento, l'icona viene rimossa dall'area di stato.

Modificare l'account di condivisione

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Account di condivisione**. Selezionare un account e **Modifica**.

Account Ovi

Modificare la password

Immettere la nuova password e selezionare **Salva**.

Rimuovere l'account

Selezionare **Elimina**.

Se si modificano i dettagli dell'account mentre si usa il dispositivo, non è possibile modificare il nome utente.

Account Flickr

Modificare i dettagli dell'account

Selezionare **Modifica**. Seguire le istruzioni. Tornare alla finestra di modifica dell'account e selezionare **Convalida**.

Rimuovere l'account

Selezionare **Elimina**.

I dettagli dell'account Flickr possono essere modificati solo tramite il browser.

Riprodurre musica e clip video

Informazioni sul Lettore multimediale

L'applicazione Lettore multimediale consente di ascoltare brani musicali o altri file audio memorizzati nel dispositivo o in una memory card compatibile (se inserita) e stream audio da Internet. È anche possibile riprodurre clip video o clip video di cui è stato eseguito lo streaming da Internet ed eseguire lo streaming di contenuto da server multimediali disponibili.

Selezionare  > **Multimedia**.



Ascoltare musica

Selezionare .

Riprodurre clip video

Selezionare .

Ascoltare la radio Internet

Selezionare .

Riprodurre tutti i brani con sequenza casuale

Selezionare .

Argomenti correlati

- [Vedere "Riprodurre musica con il Lettore multimediale" a p. 79.](#)
- [Vedere "Usare il Trasmettitore FM" a p. 81.](#)
- [Vedere "Riprodurre clip video con il Lettore multimediale" a p. 82.](#)

- [Vedere "Ascoltare la radio Internet con il Lettore multimediale" a p. 83.](#)

Formati di file

Selezionare  > **Multimedia**.

I formati dei file video supportati sono: 3GP, MOV, AVI, MP4, WMV e ASF. Le prestazioni di streaming dipendono dalla disponibilità della larghezza di banda.

I formati dei file audio supportati sono: MP3, AAC, WMA, M4A, AMR, AWB e WAV.

L'applicazione Lettore multimediale supporta i formati di file delle playlist M3U, PLS, ASX, WAX, WVX e WPL.

Non supporta necessariamente tutte le funzioni associate ai formati file o tutte le varianti dei formati file stessi.

Aggiungere il widget multimediale al desktop

È possibile aggiungere il widget multimediale al desktop del dispositivo. Con il widget è possibile controllare la riproduzione audio (musica o radio Internet) e visualizzare la vista In esecuzione del Lettore multimediale.

Toccare il desktop e selezionare  > **Menu del desktop** > **Aggiungi widget** > **Multimedia**.

Cercare file multimediali

- 1 Selezionare  > **Multimedia**.
- 2 Nelle viste in cui sono elencati file multimediali iniziare a immettere i termini di ricerca utilizzando la tastiera.

Viene visualizzata la barra di ricerca. Vengono visualizzati i file corrispondenti.

Riprodurre musica con il Lettore multimediale Riprodurre musica

Selezionare  > **Multimedia**, quindi **Musica**.

Riprodurre un brano

Selezionare .

Sospendere la riproduzione

Selezionare .

Interrompere la riproduzione

Selezionare .

Riprodurre il brano successivo o precedente

Scegliere  o .

Ripetere il brano in esecuzione

Selezionare .

Far avanzare rapidamente o riavvolgere

Selezionare e tenere premuto  o .

Riprodurre con sequenza casuale

Selezionare .

Regolare il volume

Per aprire e chiudere i controlli del volume, selezionare . Utilizzare il dispositivo di scorrimento o i tasti del volume per regolare il volume.

Sfogliare la raccolta musicale

Selezionare  > **Multimedia**, quindi **Musica**.

Vista della raccolta musicale

Sfogliare la raccolta musicale

Selezionare **Tutti gli album**, **Tutti i brani**, **Generi**, **Artisti** o **Playlist**.

Vista In esecuzione

Accedere alla vista Riproduzione in corso

Selezionare .

Passare dalla vista In esecuzione alla vista del brano corrente

Selezionare l'immagine dell'album.

Nella vista In esecuzione è possibile accedere al Trasmettitore FM, salvare la playlist o cancellare la playlist corrente dal menu.

Se si chiude e si riapre l'applicazione Lettore multimediale, viene utilizzata l'ultima vista selezionata.

Visualizzare playlist

La raccolta del Lettore multimediale contiene un gruppo predefinito di playlist automatiche. Il contenuto delle playlist viene aggiornato ogni volta che queste vengono aperte. Non è possibile modificare o eliminare le playlist automatiche.

- 1 Selezionare  > **Multimedia**, quindi **Musica**.
- 2 Aprire il menu e selezionare **Playlist**, quindi:

Aggiunti di recente — Consente di visualizzare i brani aggiunti di recente.

Ascoltati di recente — Consente di visualizzare i brani riprodotti di recente.

I più ascoltati — Consente di visualizzare i brani riprodotti più spesso.

Mai ascoltati — Consente di visualizzare i brani che non sono mai stati riprodotti.

Aggiungere brani alle playlist correnti

Selezionare  > **Multimedia**, quindi **Musica**.

Aggiungere un brano alla playlist corrente

Selezionare un brano e scegliere **Aggiungi alla playlist attuale**.

Il brano selezionato viene aggiunto alla vista In esecuzione.

Aggiungere tutti i brani di una vista della raccolta alla playlist corrente

In una vista della raccolta (Artisti, Album, Brani) aprire il menu e selezionare **Aggiungi alla playlist**.

Tutti gli elementi musicali contenuti nella vista della raccolta corrente vengono aggiunti all'elenco In esecuzione.

Cancellare l'elenco In esecuzione prima di aggiungere nuovi brani

Nella vista In esecuzione aprire il menu e selezionare **Cancella questa playlist** (possibile solo nella vista In esecuzione per Musica).

La riproduzione viene interrotta e viene visualizzata la vista precedente.

Salvare playlist

- 1 Selezionare  > **Multimedia**, quindi .
- 2 Per salvare gli elementi nella vista In esecuzione come playlist, selezionare **Salva questa playlist**.
- 3 Immettere un nome per la playlist e selezionare **Salva**.

Riprodurre brani con sequenza casuale

Con la funzione di riproduzione con sequenza casuale è possibile ascoltare i brani della vista In esecuzione o delle playlist in ordine casuale.

Selezionare  > **Multimedia**.

Riprodurre brani con sequenza casuale

Selezionare .

Interrompere la riproduzione con sequenza casuale

Selezionare .

Usare il Trasmettitore FM

Informazioni sul Trasmettitore FM

Con il Trasmettitore FM è possibile riprodurre brani nel dispositivo attraverso un ricevitore radio FM compatibile, quali un'autoradio o un impianto home stereo.

La disponibilità del trasmettitore FM può variare da Paese a Paese. Al momento, il trasmettitore FM potrebbe essere utilizzato nei seguenti Paesi europei: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia. Per informazioni aggiornate e per consultare l'elenco dei Paesi extra europei, visitare il sito www.nokia.com/fmtransmitter.

La distanza di esercizio del Trasmettitore FM raggiunge un massimo di 3 metri. La trasmissione può essere soggetta a interferenze generate da ostacoli, ad esempio muri oppure altri dispositivi elettronici o stazioni radio pubbliche. Il Trasmettitore FM potrebbe causare interferenze ai ricevitori FM vicini che funzionano sulla stessa frequenza. Per evitare le interferenze, cercare sempre una frequenza FM libera sul ricevitore prima di utilizzare il Trasmettitore FM.

La frequenza di esercizio del trasmettitore varia da 88,1 a 107,9 MHz.

Se il trasmettitore rimane inattivo per un minuto, si spegne automaticamente.

Il Trasmettitore FM non può essere utilizzato mentre è collegato l'auricolare o il cavo uscita TV.

Riprodurre musica utilizzando il Trasmettitore FM

Selezionare  > **Multimedia**.

- 1 Selezionare un brano da riprodurre, aprire il menu e selezionare **Trasmettitore FM**.
- 2 Per attivare il Trasmettitore FM, selezionare **Trasmettitore FM attivato**.
- 3 Per selezionare la frequenza, scegliere **Frequenza**.

Quando si utilizza il Trasmettitore FM le chiamate non vengono trasmesse. La riproduzione viene interrotta per tutta la durata delle chiamate.

Impostazioni del Trasmettitore FM

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Trasmettitore FM**.
- 2 Per attivare il Trasmettitore FM, selezionare **Trasmettitore FM attivato**.
- 3 Per selezionare la frequenza, scegliere **Frequenza**.

Riprodurre clip video con il Lettore multimediale

Riprodurre clip video

Selezionare  > **Multimedia**, quindi **Video**.

Riprodurre un clip video

Selezionare .

Far avanzare rapidamente o riavvolgere

Selezionare e tenere premuto  o .

Regolare il volume

Per aprire e chiudere i controlli del volume, selezionare . Utilizzare il dispositivo di scorrimento o i tasti del volume per regolare il volume.

Eliminare un clip video

Selezionare .

Sfogliare la raccolta video

La raccolta video contiene i clip video registrati con la fotocamera del dispositivo, trasferiti dal PC o scaricati dal Web e gli stream video impostati come preferiti.

- 1 Selezionare  > **Multimedia**, quindi **Video**.
- 2 Aprire il menu e filtrare la vista in base alla data o alla categoria.

Aggiungere preferiti video

- 1 Selezionare  > **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Video** > **Video preferiti** > **Aggiungi il video come preferito**.
- 3 Immettere il nome e l'indirizzo Web del preferito e selezionare **Salva**.

È anche possibile cercare stream video nel browser. Quando lo stream è in esecuzione, per salvarlo come un preferito selezionare **Aggiungi il video come preferito** > **Salva**.

Utilizzare l'uscita TV per riprodurre i clip video sulla TV**Impostare il sistema televisivo in uso**

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Uscita TV**.
- 2 Selezionare **PAL** (impostazione predefinita, in uso in Europa, ad esempio) o **NTSC** (impostazione in uso in America del nord, ad esempio).
- 3 Selezionare **Salva**.

Riprodurre clip video su una TV

- 1 Connettere un cavo di uscita TV compatibile al dispositivo.
- 2 Selezionare **Multimedia** > **Video** e un clip video.

È possibile effettuare e rispondere alle chiamate quando si è connessi alla TV.

Riprodurre clip video da Internet

- 1 Selezionare  > **Multimedia**.
- 2 Per riprodurre stream di clip video da Internet, selezionare **Video** e un preferito oppure, durante la navigazione su Internet, selezionare un clip video.

Ascoltare la radio Internet con il Lettore multimediale**Ascoltare la radio Internet**

L'applicazione Radio su Internet consente di ascoltare le stazioni radio Internet o altri stream audio compatibili. Supporta i formati di file MP3 e WMA e le playlist M3U, PLS e WPL. Alcuni formati di file delle playlist, come ASX e WAX, sono supportati solo parzialmente.

Selezionare  > **Multimedia**.

Ascoltare una stazione radio

Selezionare **Radio su Internet** e la stazione desiderata dall'elenco.

Sospendere la riproduzione

Selezionare .

Interrompere l'ascolto

Selezionare .

Ascoltare la stazione radio precedente o successiva

Scegliere  o .

Regolare il volume

Per aprire e chiudere i controlli del volume, selezionare . Utilizzare il dispositivo di scorrimento o i tasti del volume per regolare il volume.

Aggiungere stazioni radio Internet

L'applicazione Radio su Internet può includere uno o più collegamenti Web agli stream radio.

- 1 Selezionare  > **Multimedia**, quindi **Radio su Internet**.
- 2 Aprire il menu, selezionare **Aggiungi la radio preferita**, quindi immettere l'indirizzo Web della stazione. Se si sta già ascoltando una stazione, vengono forniti automaticamente i dettagli.
- 3 Per salvare la stazione, selezionare **Salva**. La stazione radio viene aggiunta alla vista Stazioni radio Internet.

Cercare server multimediali

Selezionare  > **Multimedia**.

Dopo aver eseguito la scansione delle reti senza fili, i server multimediali rilevati vengono visualizzati nella parte inferiore della vista principale del Lettore multimediale.

Quando si seleziona un server, viene caricata e visualizzata la directory principale del server. È possibile sfogliare l'elenco dei server e il relativo contenuto.

Trovare e visualizzare posizioni

Ricerca posizione (GPS)

Informazioni sul GPS

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di

edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Nelle impostazioni di ricerca posizione è possibile attivare o disattivare diversi metodi.

Sistema A-GPS (Assisted GPS).

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS richiede il supporto di rete.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono

recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Il punto di accesso per A-GPS può essere definito nelle impostazioni di ricerca posizione. Per questo servizio non può essere utilizzato un punto di accesso LAN senza fili (WLAN). È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Al primo utilizzo del GPS, verrà chiesto di selezionare il punto di accesso Internet.

Argomenti correlati

- [Vedere "Impostazioni di posizione" a p. 85.](#)

Tenere il dispositivo in modo corretto

Quando si utilizza il ricevitore GPS, assicurarsi di non coprire l'antenna con la mano.



Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, di conseguenza usando il ricevitore GPS la batteria si consuma più velocemente.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Per consentire l'invio delle informazioni sulla posizione, selezionare **Accetta**. Per rifiutare la richiesta, selezionare **Rifiuta**.

Impostazioni di posizione

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Posizionamento GPS**.

Impostazioni GPS

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Attiva — Consente di attivare il ricevitore GPS interno nel dispositivo in uso. Il ricevitore GPS viene attivato automaticamente all'avvio di un'applicazione che utilizza i dati GPS.

Dispositivo GPS — Selezionare il ricevitore GPS da utilizzare.

Associa nuovo dispositivo — Consente di associare un ricevitore GPS esterno al dispositivo in uso. Selezionare il ricevitore GPS dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Impostazioni di ricerca posizione della rete

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Attiva — Consente di attivare il servizio di ricerca posizione basato sulla rete (incluso A-GPS).

Server di posizione — Consente di immettere l'indirizzo del server di posizione.

Mappe Ovi per dispositivi cellulari

Informazioni su Mappe

Con l'applicazione Mappe è possibile visualizzare la propria posizione corrente sulla mappa, consultare le mappe di città e paesi diversi, cercare luoghi e pianificare itinerari da un luogo a un altro.

All'avvio di Mappe potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso Internet per eseguire lo streaming delle mappe.

Quando si esplora una nuova area sulla mappa, viene eseguito lo streaming della mappa su Internet. Alcune mappe potrebbero essere disponibili nel dispositivo o in una memory card.

Suggerimento: Per evitare i costi del trasferimento dati, è possibile utilizzare Mappe anche senza una connessione a Internet e consultare le mappe che vengono salvate nel dispositivo o nella memory card.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Argomenti correlati

- [Vedere "Cercare un luogo" a p. 87.](#)
- [Vedere "Pianificare percorsi" a p. 87.](#)
- [Vedere "Impostazioni di Mappe" a p. 87.](#)

Spostarsi all'interno di una mappa

Visualizzare la mappa

Selezionare la propria posizione dalla vista principale.

Spostarsi sulla mappa

Trascinare la mappa.

Eeguire lo zoom sulla mappa

Selezionare + o - oppure  e scegliere la vista del paese, dello stato, della città o della strada.

Ruotare la mappa

Selezionare  e trascinare l'icona .

Cambiare il tipo di mappa

Selezionare  e l'opzione desiderata.

Creare un itinerario a un percorso

Selezionare il riquadro delle informazioni sulla posizione e scegliere **Itinerario**. L'applicazione Mappe crea un itinerario dalla posizione corrente, se disponibile.

Cercare un luogo

- 1 Selezionare **Trova luoghi**.
- 2 Immettere il termine da cercare nel campo di ricerca.
- 3 Selezionare una voce dall'elenco di corrispondenze suggerite.

Visualizzare un luogo sulla mappa

Selezionare il luogo.

Pianificare percorsi

È possibile creare itinerari e visualizzarli sulla mappa.

Creare un itinerario

- 1 Selezionare **Pianificazione itinerario**. L'applicazione Mappe imposta automaticamente la posizione corrente come punto di partenza, se disponibile. Per cambiare il punto di partenza, selezionare **Premere qui per impostare manualmente un punto di partenza**, quindi cercare il punto di partenza o selezionarlo dalla mappa.
- 2 Selezionare **Aggiungi destinazione** e cercare il luogo successivo sull'itinerario o selezionarlo dalla mappa.
- 3 Per aggiungere altre tappe all'itinerario, selezionare **Aggiungi tappa**.

Visualizzare le direzioni dell'itinerario

Selezionare ---, quindi **Direzioni**.

Cambiare le proprietà dell'itinerario

Selezionare ---, quindi **Impostazioni itinerario**.

Impostazioni di Mappe

Modificare le impostazioni

Nella vista principale selezionare **Mappe**.

Sincronizzare e trasferire contenuto da un altro dispositivo

Sincronizzare il contenuto

Sincronizzare con un dispositivo compatibile per la prima volta

Se si desidera sincronizzare utilizzando Nokia PC Suite, è necessario avviare la sincronizzazione dal PC. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Trasfer. e sincronizza** > **Avanti** > **Sincronizza dati**.
- 2 Selezionare il dispositivo con cui si desidera effettuare la sincronizzazione dei dati. Potrebbe essere necessario associare il dispositivo.
- 3 Selezionare il contenuto che si desidera includere nella sincronizzazione. Se si sincronizzano le voci dell'agenda, selezionare l'agenda che si desidera utilizzare.

- 4 Selezionare **Fine** per avviare la sincronizzazione.

Il periodo di tempo necessario per completare la sincronizzazione varia in base alla quantità di dati da trasferire.

Eeguire di nuovo la sincronizzazione

Selezionare le impostazioni di sincronizzazione desiderate dall'elenco e scegliere **Sincr.**.

Gestire i conflitti di sincronizzazione

Se un elemento che deve essere sincronizzato è stato modificato in entrambi i dispositivi, il dispositivo tenterà automaticamente di unire le modifiche. Se ciò non è possibile, si verificherà un conflitto di sincronizzazione. Selezionare la versione che si desidera salvare.

Argomenti correlati

- [Vedere "Gestire i dettagli del trasferimento" a p. 88.](#)

Trasferire dati

Trasferire dati per la prima volta

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Trasfer. e sincronizza** > **Avanti**.
- 2 Scegliere **Recupera dati** o **Invia dati**.
- 3 Selezionare il dispositivo con cui effettuare il trasferimento dei dati. Potrebbe essere necessario associare il dispositivo.
- 4 Selezionare il contenuto che si desidera includere nel trasferimento dei dati.

- 5 Selezionare **Fine** per avviare il trasferimento dei dati.

Trasferire di nuovo il contenuto

Dopo un trasferimento dei dati, i dettagli del trasferimento vengono salvati nella vista principale di **Trasfer. e sincronizza**. È possibile in seguito trasferire dati utilizzando le stesse impostazioni.

Per trasferire di nuovo il contenuto, selezionare dall'elenco i dettagli del trasferimento dati desiderati e avviare il trasferimento.

Argomenti correlati

- [Vedere "Gestire i dettagli del trasferimento" a p. 88.](#)

Gestire i dettagli del trasferimento

Nella vista principale di **Trasfer. e sincronizza** è possibile visualizzare i dettagli dei trasferimenti dati precedenti. È possibile modificare, eliminare o creare nuove impostazioni per il trasferimento.

Modificare i dettagli del trasferimento

- 1 Selezionare i dettagli del trasferimento dall'elenco.
- 2 Selezionare **Contenuto**.
- 3 Selezionare il contenuto che si desidera includere nel trasferimento dei dati e scegliere **OK**.

Creare nuovi dettagli del trasferimento

Selezionare **Nuovo**. Viene avviata una procedura guidata di trasferimento dati da cui è possibile iniziare un nuovo

trasferimento dei dati. I dettagli sono quindi memorizzati nell'elenco della vista principale.

Eliminare i dettagli del trasferimento

Selezionare i dettagli del trasferimento dall'elenco e scegliere **Elimina** per cancellare i dettagli del trasferimento.

L'eliminazione dei dettagli del trasferimento non implica la cancellazione del contenuto dal dispositivo.

Eseguire il backup e il ripristino dei dati

Informazioni sui backup

È possibile effettuare un backup sulla memoria di massa del dispositivo o su una memory card compatibile e, se necessario, ripristinare i dati nel dispositivo. Il backup compare sotto forma di cartella sulla memory card o sulla memoria di massa del dispositivo. Il backup può anche essere protetto con una password.

È possibile effettuare un backup di quanto segue:

Comunicazioni e Calendario — Messaggi e account di posta e chat, messaggi SMS, contatti nella Rubrica, eventi del calendario, sveglie dell'orologio e impostazioni sveglia

Preferiti — Preferiti da browser web

Impostazioni — Tutte le configurazioni delle applicazioni

Elenco applicazioni — Elenco delle applicazioni installate nel dispositivo

Creare un nuovo backup

- 1 Selezionare  > **Altre...** > **Backup**, quindi **Nuovo backup**.
- 2 Immettere un nome descrittivo, definire la posizione del backup, e selezionare **Continua**.
- 3 Selezionare i tipi di dati di cui effettuare il backup.
- 4 Se si desidera proteggere il backup con una password, selezionare la casella di controllo **Protezione con password**, immettere la password due volte, quindi selezionare **OK**.

Ripristinare un backup

- 1 Selezionare  > **Altre...** > **Backup**.
- 2 Selezionare il backup desiderato e **Ripristina**.
- 3 Selezionare i tipi di dati da ripristinare.
- 4 Confermare il ripristino dei dati.
Se il backup è protetto da una password, inserire la password e selezionare **OK**.
- 5 Se il dispositivo contiene una versione più recente dei file rispetto al backup in fase di ripristino, verrà richiesto di confermare il ripristino della versione salvata, oppure l'annullamento dell'operazione. Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sì — Il dispositivo sovrascriverà la versione attuale con il file del backup.

Sì tutti — Il dispositivo sovrascriverà tutti i file in conflitto senza la necessità di ulteriori conferme.

No — La versione sul dispositivo non viene sostituita.

Aggiornare il software e installare applicazioni

Informazioni su Gestione applicazioni

Selezionare  > Altre... > Gest. applic..

Gestione applicazioni consente di installare nuove applicazioni ed altre espansioni dai cataloghi applicazioni (repository). È anche possibile elencare, aggiornare e disinstallare i pacchetti.

Importante: Installare ed usare solo applicazioni e altro software provenienti da fonti sicure. Le applicazioni provenienti da fonti non sicure possono includere software pericolosi in grado di accedere ai dati memorizzati nel dispositivo, causare danni finanziari o danneggiare il dispositivo stesso.

Informazioni sui pacchetti e sui cataloghi delle applicazioni

Gestione applicazioni funziona con i pacchetti che in genere sono contenuti in cataloghi di applicazioni ai quali è possibile accedere attraverso una connessione di rete.

Un pacchetto di applicazioni è un insieme di file. Può contenere un'applicazione che può essere aperta dalla cartella **Applicazioni**, un plug-in per il desktop, un nuovo tema o altri tipi di add-on.

Un catalogo è costituito da un gruppo di pacchetti. Può comprendere diversi tipi di software raggruppati in pacchetti applicativi. Alcuni pacchetti possono essere condivisi da diverse applicazioni. Per una installazione corretta del

software è necessario l'intero catalogo. Nel dispositivo è registrato un elenco dei pacchetti disponibili.

In alcuni siti web è possibile installare direttamente un'applicazione selezionando un collegamento a un file con l'estensione .install. Gestione applicazioni si attiva e installa l'applicazione. Se l'applicazione richiede un nuovo catalogo, Gestione applicazioni propone di aggiungerlo automaticamente.

Visualizzare il registro

Il registro può essere utilizzato per analizzare dettagli di eventi ed effettuare diagnosi su comportamenti insoliti in Gestione applicazioni. I contenuti del registro vengono cancellati quando l'applicazione viene chiusa.

Aprire il menu **Gestione applicazioni** e selezionare **Registro**.

Salvataggio del registro

Selezionare **Salva come**, inserire un nome da assegnare al registro e definire la posizione del salvataggio. Il registro verrà salvato come file di testo.

Installare altre applicazioni

Sfogliare e cercare le applicazioni installabili

Selezionare  > Altre... > Gest. applic., quindi  **Installa**.

Sfogliare le applicazioni

Selezionare una categoria per consultare un elenco dei pacchetti applicativi installabili. Se sono presenti solo alcuni pacchetti, l'elenco delle categorie non viene visualizzato.

L'elenco dei pacchetti contiene nome, versione e dimensioni di ciascun pacchetto. Quando si seleziona un pacchetto viene visualizzata una breve descrizione dei suoi contenuti, ed è possibile effettuare l'installazione, la ricerca, o la visualizzazione dei dettagli del pacchetto.

Cercare applicazioni

Aprire il menu, selezionare **Cerca**, immettere i termini di ricerca e selezionare l'area di ricerca, quindi scegliere **Cerca**.

Visualizzare i dettagli delle applicazioni

Selezionare l'applicazione e scegliere **Dettagli**.

Visualizzare le applicazioni installate

Selezionare  > **Altre...** > **Gest. applic.**, quindi  **Disinstalla**.

È possibile ricercare e ordinare le applicazioni e visualizzarne i dettagli, con le stesse modalità della consultazione delle applicazioni installabili.

Argomenti correlati

- [Vedere "Sfogliare e cercare le applicazioni installabili" a p. 90.](#)

Disinstallare le applicazioni

- 1 Selezionare  > **Altre...** > **Gest. applic.**, quindi  **Disinstalla**.
- 2 Selezionare un'applicazione e **Disinstalla**.

Una volta confermato e avviato, il processo di disinstallazione non può essere annullato.

Aggiungere cataloghi

Visualizzare, installare e modificare i cataloghi

È possibile visualizzare, installare, modificare ed eliminare i cataloghi. Non è possibile modificare o eliminare i cataloghi preinstallati.

Selezionare  > **Altre...** > **Gest. applic.**.

Visualizzare i cataloghi disponibili

Aprire il menu **Gestione applicazioni** e selezionare **Cataloghi applicazioni**. Verrà visualizzato l'elenco dei cataloghi. Se si verifica un errore durante l'aggiornamento di un catalogo, selezionare il nome del catalogo per visualizzarne i dettagli.

Installare i cataloghi

È possibile installare i pacchetti di un catalogo solo se il catalogo stesso è installato nel dispositivo. Se, ad esempio, si seleziona un file .install da un sito web, e il catalogo richiesto per soddisfare tutte le dipendenze non è installato nel dispositivo, verrà richiesto di installare il catalogo. Se

l'installazione viene annullata non sarà possibile installare nessun pacchetto.

- 1 Aprire il menu **Gestione applicazioni** e selezionare **Cataloghi applicazioni > Nuovo**.
- 2 Definire il nome del catalogo.
- 3 Definire indirizzo web, distribuzione e dettagli dei componenti, forniti dal proprietario del catalogo.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Disattivato** per abilitare o disabilitare un catalogo. Se si disabilita un catalogo il dispositivo non vi cercherà aggiornamenti o pacchetti software.
- 5 Selezionare **Salva**.

Modificare un catalogo

È possibile modificare le informazioni di ciascun catalogo. Un catalogo può essere disabilitato per nascondere i pacchetti in Gestione applicazioni.

Alcuni pacchetti essenziali permettono solo di abilitare o disabilitare il pacchetto, non di modificare altri dati.

- 1 Aprire il menu **Gestione applicazioni**, quindi selezionare **Cataloghi applicazioni** e il catalogo.
- 2 Modificare i dettagli.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Disattivato** per abilitare o disabilitare un catalogo.

Ripristinare pacchetti applicativi

Se necessario, è possibile sostituire i pacchetti applicativi esistenti con file di backup precedentemente creati.

- 1 Selezionare  > **Altre...** > **Gest. applic.**
- 2 Aprire il menu **Gestione applicazioni** e selezionare **Ripristina applicazioni**.
- 3 Selezionare l'applicazione da ripristinare e **Sì**.

Le applicazioni vengono reperite dai cataloghi, tramite una connessione di rete.

Verificare la disponibilità di aggiornamenti

Per vedere un elenco dei pacchetti applicativi installati che possono essere aggiornati, selezionare  > **Altre...** > **Gest. applic.** e  **Aggiornamenti**. L'elenco contiene nome, versione e dimensioni di ciascun pacchetto. Quando si seleziona un pacchetto, viene visualizzata una breve descrizione del suo contenuto.

È possibile selezionare i pacchetti da aggiornare, oppure aggiornare tutti i pacchetti disponibili. È anche possibile ordinare i pacchetti da aggiornare con la stessa modalità della consultazione delle applicazioni installabili, oppure visualizzare i dettagli delle applicazioni.

Per impedire eventuali perdite di dati, effettuare una copia di sicurezza dei dati prima di installare aggiornamenti del sistema operativo.

Argomenti correlati

- [Vedere "Sfogliare e cercare le applicazioni installabili" a p. 90.](#)

Aggiornare il software

Gli aggiornamenti software potrebbero includere nuove funzionalità e funzioni avanzate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software potrà anche migliorare le prestazioni del dispositivo. Il software del dispositivo può essere aggiornato tramite Gestione applicazioni o con Nokia Software Updater.

Aggiornamenti automatici del software

Quando sono disponibili nuovi aggiornamenti software per il sistema operativo oppure per applicazioni Nokia o di altri produttori o quando sono disponibili altre applicazioni per il dispositivo in uso, nell'area di stato viene visualizzato .

Si consiglia di installare gli aggiornamenti software in quanto possono contenere soluzioni a eventuali problemi e altri aggiornamenti. Se si rifiutano gli aggiornamenti proposti, è comunque possibile installarli in seguito da Gestione applicazioni.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Installare aggiornamenti software

- 1 Selezionare l'area di stato e scegliere **Nuovi aggiornamenti**.

- 2 Aprire il menu e selezionare **Aggiorna tutto** oppure selezionare i pacchetti da installare e **Continua**.
- 3 Confermare l'installazione.

Installare altre applicazioni

- 1 Selezionare l'area di stato e scegliere **Nuove versioni**.
- 2 Per aprire una pagina Web con i dettagli di un'altra applicazione, selezionare **Download**.

Verificare il numero di versione del software sul dispositivo

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Informazioni**.

La maggior parte degli aggiornamenti software può essere installata con Gestione applicazioni, ma talvolta potrebbe essere necessario eseguire un aggiornamento utilizzando Nokia Software Updater. In tal caso, si riceverà una notifica sulla disponibilità di un aggiornamento software tramite Nokia Software Updater.

Argomenti correlati

- [Vedere "Aggiornamenti software tramite il PC" a p. 93.](#)

Aggiornamenti software tramite il PC

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario un PC compatibile, un accesso a Internet a banda larga e un cavo dati USB compatibile per connettere il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni, per controllare le note di rilascio delle ultime versioni software e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia locale.

Aggiornare il software del dispositivo con Nokia Software Updater

- 1 Scaricare e installare l'applicazione Nokia Software Updater nel PC.
- 2 Collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB e aprire l'applicazione Nokia Software Updater. L'applicazione Nokia Software Updater mostra come eseguire il backup dei file, aggiornare il software e ripristinare i file.

Gestire l'ora

Visualizzare l'ora e impostare le sveglie

Selezionare  > Orologio.

È possibile visualizzare le informazioni sul fuso orario e l'ora locale, impostare e modificare le sveglie oppure cambiare le impostazioni internazionali, di data e ora.

Aggiunta e modifica sveglie

Aggiunta sveglie

- 1 Selezionare  > Orologio, quindi .
- 2 Inserire l'orario della sveglia. È possibile creare un allarme che si ripeta in giorni prestabiliti. È anche possibile aggiungere un titolo.
- 3 Selezionare **Salva**.

Modifica sveglie

- 1 Selezionare  > Orologio, quindi .
- 2 Selezionare la sveglia che si desidera modificare.
- 3 Modificare il titolo e l'orario della sveglia, selezionare i giorni in cui la sveglia dovrà essere ripetuta e attivare o disattivare la sveglia.
- 4 Selezionare **Salva**.

Disattivazione di un avviso acustico

Selezionare **Interrompi**.

Disattivazione della sveglia per un certo periodo

Selezionare **Ripeti**.

Se all'ora in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, si accenderà e inizierà a suonare.

Argomenti correlati

- [Vedere "Impostazioni orologio" a p. 95.](#)

Visualizzazione orologio mondiale

È possibile visualizzare l'ora corrente in diverse località. Il primo orologio rappresenta l'ora locale, e si apre per le impostazioni di data e ora.

Aggiunta di un nuovo orologio mondiale

- 1 Selezionare  > Orologio, quindi .
- 2 Selezionare **Nuovo orologio internazionale**.

- Trascinare la mappa sul fuso orario desiderato o selezionare  per cercare una città.
- Selezionare **OK**.

Impostazioni orologio

Impostazioni sveglia

- Selezionare  > **Orologio** e aprire il menu.
- Selezionare **Impostazioni dell'allarme**.
- Selezionare il tono per la sveglia e il tempo trascorso il quale la sveglia suonerà ancora dopo essere stata messa in pausa.
- Selezionare **Salva**.

Argomenti correlati

- [Vedere "Impostazioni di lingua e internazionali" a p. 106.](#)
- [Vedere "Impostazioni di data e ora " a p. 106.](#)

Visualizzare e gestire l'agenda

Visualizzare il calendario

Selezionare  > **Calendario**. Aprire il menu e selezionare **Mese**, **Settimana**, o **Agenda**.

Con il calendario è possibile effettuare quanto segue:

- Creare eventi, attività e note per diversi scopi, come lavoro, casa o hobby. Gli elementi inseriti in diversi calendari vengono visualizzati con colori diversi.
- Creare nuovi calendari, ed eliminare i calendari inutilizzati. Il dispositivo comprende comunque due

calendari che non possono essere eliminati. Il calendario privato esiste solo nel dispositivo e non può essere sincronizzato. Il calendario principale del dispositivo viene usato, per esempio con PC Suite.

- Nascondere i calendari senza eliminare eventi ed attività. Per esempio, è possibile nascondere il calendario di lavoro durante le vacanze. Quando un calendario è nascosto gli allarmi sono disattivati.

Se si aggiunge un compleanno a una scheda della rubrica, il compleanno verrà inserito automaticamente nel calendario. Per i compleanni l'allarme è disattivato come impostazione predefinita, quindi è necessario modificare l'impostazione se si desidera ricevere un promemoria.

Visualizzare note

Selezionare **Passa a note**.

Visualizzare tutte le attività

Selezionare **Passa ad attività**.

Argomenti correlati

- [Vedere "Impostazioni Agenda" a p. 97.](#)

Aggiungere e modificare calendari

Selezionare  > **Calendario**, aprire il menu e selezionare **Impostazioni** > **Modifica calendari**.

È possibile creare diversi calendari, per esempio per la casa, l'ufficio e gli hobby.

Aggiungere un calendario

- 1 Selezionare **Nuovo** e seguire le istruzioni della procedura guidata **Calendario**.
- 2 Aggiungere titolo e colore del calendario, e selezionare se visualizzarlo o meno.
- 3 Selezionare **Fine**.

Modificare un calendario

- 1 Selezionare il calendario che si desidera modificare.
- 2 Modificare titolo e colore del calendario, e selezionare se visualizzarlo o meno.
- 3 Selezionare **Salva**.

Aggiungere e modificare note calendario

Selezionare  > **Calendario**, aprire il menu e selezionare **Passa a note**.

Aggiungere una nota

- 1 Selezionare **Nuova nota**.
- 2 Scrivere la nota. Per modificare il calendario, scegliere **Calendario**.
- 3 Selezionare **Salva**.

Modificare una nota

- 1 Selezionare la nota.
- 2 Modificare la nota. Per modificare il calendario, scegliere **Calendario**.
- 3 Selezionare **Salva**.

Aggiungere e modificare attività

Selezionare  > **Calendario**, aprire il menu e selezionare **Passa ad attività**.

È possibile tenere sotto controllo le proprie attività creando degli appositi promemoria. Dopo avere completato un'attività è possibile contrassegnarla come completata.

Aggiungere un'attività

- 1 Selezionare **Nuova attività**.
- 2 Aggiungere titolo e data, selezionare il calendario da usare, e impostare il promemoria.
- 3 Selezionare **Salva**.

Modificare un'attività

Selezionare l'attività, modificarne i dettagli e selezionare **Salva**.

Contrassegnare un'attività come completata

Selezionare **OK**.

Aggiungere e modificare eventi

Gli orari del calendario possono essere assegnati ad eventi quali appuntamenti e riunioni. È anche possibile aggiungere dei promemoria per compleanni, anniversari e altri eventi.

Se si aggiunge un compleanno a una scheda della rubrica, il compleanno verrà inserito automaticamente nel calendario.

Selezionare  > **Calendario**.

Aggiungere un evento

- 1 Selezionare la data desiderata e scegliere **Nuovo evento**.
- 2 Aggiungere i dettagli dell'evento. È possibile impostare l'evento in modo che si ripeta periodicamente, impostare una sveglia, e selezionare quale calendario usare.
- 3 Selezionare **Salva**.

Suggerimento: Per aggiungere rapidamente un evento, selezionare **Mese**, **Settimana**, o **Agenda**, ed iniziare ad inserire del testo tramite la tastiera fisica. Si aprirà la finestra di dialogo **Nuovo evento**, e sarà possibile modificare gli altri dati.

Modificare o rimuovere un evento

- 1 Selezionare la data dell'evento.
- 2 Selezionare l'evento desiderato, aprire il menu, e selezionare **Modifica evento** o **Elimina evento**.

Importare eventi nel calendario

È possibile importare nel calendario file locali o scaricati con l'estensione .ics.

- 1 Toccare un file con l'estensione .ics.
- 2 Selezionare un calendario dall'elenco.
Per importare il contenuto in un nuovo calendario, selezionare **Crea un nuovo calendario**.
- 3 Selezionare **Salva**.

Sincronizzare il contenuto

È possibile sincronizzare i calendari con altri dispositivi compatibili. È possibile usare un calendario esistente o crearne uno nuovo per eventi, attività e note.

Quando si sincronizzano gli eventi del calendario, il calendario dell'altro dispositivo potrebbe avere delle impostazioni più complesse per gli eventi ripetitivi. In tal caso gli eventi ripetitivi vengono mostrati nel dispositivo, ma la possibilità di modificarli potrebbe essere limitata.

Argomenti correlati

- [Vedere "Sincronizzare il contenuto" a p. 87.](#)

Aggiungere il widget dell'agenda al desktop

È possibile aggiungere il widget dell'agenda al desktop del dispositivo. Con il widget è possibile visualizzare rapidamente i futuri eventi del calendario.

Toccare il desktop e selezionare  > **Menu del desktop** > **Aggiungi widget** > **Calendario**.

Impostazioni Agenda

Selezionare  > **Calendario** e aprire il menu. Selezionare **Impostazioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- Modifica calendari** — Aggiungere e modificare calendari.
- Tono allarme** — Modificare il tono sveglia. Per aggiungere un tono personalizzato, selezionare **Aggiungi**.
- Nascondi attività finite** — Consente di nascondere le attività completate.

Elimina elementi — Consente di definire il periodo trascorso il quale gli eventi del calendario vengono eliminati.

Primo giorno della settimana — Consente di modificare il primo giorno della settimana.

Usare le utilità e gestire i dati

Gestire file

Informazioni su Gestione file

Selezionare  > Altre... > Gestione file.

In Gestione file è possibile spostare, copiare, rinominare, eliminare e aprire file e cartelle.

Visualizzare file e cartelle

Selezionare  > Altre... > Gestione file.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un file o una cartella, selezionare l'elemento, aprire il menu **Gestione file** e selezionare **Dettagli**.

I file memorizzati sono compressi per risparmiare memoria.

Non è possibile modificare file o cartelle di sola lettura.

Se si visualizzano i file di Gestione file con il PC utilizzando un cavo dati USB e il sistema operativo Mac o Linux, le cartelle di Gestione file sono nascoste per impostazione predefinita. Per visualizzare le cartelle, configurare il sistema operativo in modo da visualizzare le cartelle nascoste. Nel sistema operativo Windows le cartelle sono indicate con estensioni quali .documents, .images o .videos.

Modificare file e cartelle

- 1 Selezionare  > Altre... > Gestione file.
- 2 Selezionare un file o una cartella.
- 3 Aprire il menu **Gestione file** e selezionare una delle seguenti opzioni:

Nuova cartella — Consente di creare una nuova cartella.

Sposta — Consente di spostare un file o una cartella.

Copia — Consente di copiare un file o una cartella.

Elimina — Consente di eliminare un file o una cartella.

Condividi — Consente di condividere un file o una cartella.

Ordina — Consente di ordinare file e cartelle.

Utilizzo memoria — Consente di visualizzare l'utilizzo della memoria. Per visualizzare i dettagli sulla memoria, selezionare **Dettagli**.

Memoria

Informazioni sulla memoria

Nel dispositivo è incorporata una memoria di massa con una capacità di 32 GB, parte della quale è riservata al software del dispositivo e non è disponibile per l'uso durante la connessione a un PC.

Oltre alla memoria di massa, il dispositivo include uno slot per memory card microSD esterno e supporta memory card con capacità di massimo 16 GB. Una memory card può essere inserita e rimossa quando il dispositivo è acceso, se non è utilizzata da un'applicazione.

Usare solo schede microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Nel caso in cui la memoria del dispositivo fosse danneggiata, potrebbe essere necessario formattare l'archivio di memoria del dispositivo e reinstallare il sistema operativo.

Gestire memory card

È possibile creare nuove cartelle, visualizzare l'utilizzo della memoria oppure spostare, copiare, ordinare, condividere o eliminare informazioni dalla memory card utilizzando Gestione file.

- 1 Selezionare  > **Altre...** > **Gestione file** e la memory card desiderata dall'elenco.
- 2 Aprire il menu **Gestione file** e selezionare l'operazione desiderata.

Memoria

È possibile visualizzare la quantità di spazio disponibile nella memoria del dispositivo o sulla memory card e la quantità di memoria disponibile per l'installazione delle applicazioni.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Memoria**.
- 2 Per visualizzare i dettagli sul consumo di memoria, selezionare **Dettagli**.

Per incrementare la quantità di memoria disponibile, eliminare i dati utilizzando Gestione file o altre applicazioni.

Aumentare la memoria disponibile

Molte funzionalità del dispositivo utilizzano la memoria per archiviare i dati. La scarsa disponibilità di memoria del dispositivo viene notificata dal dispositivo stesso.

Visualizzare la quantità di memoria disponibile

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Memoria**.

Aumentare la memoria disponibile

Spostare i dati su una memory card compatibile (se disponibile) o su un computer compatibile. Per rimuovere dati non più necessari, utilizzare Gestione file o aprire la rispettiva applicazione.

È possibile rimuovere quanto segue:

- Immagini e clip video. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.
- Pagine Web salvate
- Messaggi in Conversazioni
- Messaggi e-mail recuperati nelle caselle e-mail
- Informazioni di contatto
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni

100 Usare le utilità e gestire i dati

- File di installazione (.deb o .install) di applicazioni installate. Trasferire i file di installazione in un computer compatibile.

Ripristinare le impostazioni originali

È possibile ripristinare tutte impostazioni del dispositivo ai valori originali. Questa operazione non influisce in alcun modo sul contenuto o sulle scelte rapide create, sui codici di protezione, sulle password, sulla lingua del dispositivo o sui punteggi delle partite. Né influisce sul contenuto della memoria di massa del dispositivo.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Aprire il menu **Impostazioni**, quindi selezionare **Ripristina le impostazioni originali** e **Sì**.
- 3 Immettere il codice di protezione del dispositivo e selezionare **OK**.

Usare le utilità

Leggere feed di notizie e blog

Con il lettore di feed RSS è possibile leggere feed di notizie e blog di tutto il mondo e il contenuto pubblicato su diversi siti Web.

Selezionare  > **Altre...** > **RSS**.

Aprire un feed

Selezionare il feed che si desidera aprire.

Ordinare il contenuto del feed per data o per nome

Aprire il menu **RSS** e selezionare **Ordina**, quindi l'opzione di ordinamento desiderata.

Organizzare, creare, rinominare o eliminare cartelle

Aprire il menu **RSS** e selezionare **Gestione cartelle**.

Cancellare tutti i dettagli dalla cache immagini

Aprire il menu **RSS** e selezionare **Cancella cache immagini**.

Modificare le impostazioni del lettore di feed RSS

Aprire il menu **RSS** e selezionare **Impostazioni**.

Aprire la directory di feed per visualizzare i feed di notizie suddivisi in categorie

Aprire il menu **RSS** e selezionare **Cartella feed**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

-  — Consente di aggiornare la vista.
-  — Consente di aggiungere un nuovo feed.
-  — Consente di visualizzare i dettagli del feed.
-  — Consente di eliminare.
-  — Consente di visualizzare o nascondere la struttura delle cartelle.

Visualizzare i PDF

Con il lettore PDF è possibile visualizzare documenti nel formato PDF.

Selezionare  > Altre... > **Letttore PDF.**

Aprire un documento

Aprire il menu **Letttore PDF** e selezionare **Apri.**

Salvare un documento

Aprire il menu **Letttore PDF** e selezionare **Salva come.**

Visualizzare i dettagli di un documento

Aprire il menu **Letttore PDF** e selezionare **Dettagli.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

 — Consente di accedere alla prima pagina del documento.

 — Consente di accedere all'ultima pagina del documento.

 — Consente di accedere alla pagina precedente del documento.

 — Consente di accedere alla pagina successiva del documento.

 — Consente di ingrandire la vista del documento.

 — Consente di ridurre la vista del documento.

 — Consente di passare alla modalità normale a quella a schermo intero.

Scrivere note

Con l'applicazione Note è possibile creare, salvare e inviare brevi note. Sono supportati i file con estensione .txt (testo normale ASCII senza formattazione) e .note.html (testo formattato). Il formato di file HTML completo non è supportato.

Selezionare  > Altre... > **Note.**

Aggiungere una nuova nota

Aprire il menu **Note** e selezionare **Nuova.**

Aprire una nota esistente

Aprire il menu **Note** e selezionare **Apri.**

Salvare una nota

Aprire il menu **Note** e selezionare **Salva.**

Annullare o ripetere un'azione

Aprire il menu **Note** e selezionare **Annulla** o **Ripristina.**

Cambiare il carattere

Aprire il menu **Note** e selezionare **Carattere.**

Operazioni matematiche

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

- 1 Selezionare  > **Calcolatrice.**
- 2 Effettuare le operazioni matematiche.
- 3 Per cancellare il display, aprire il menu **Calcolatrice**, quindi selezionare **Svuota l'area di calcolo.**

Gestire certificati

I certificati vengono utilizzati per creare connessioni sicure, ad esempio nel browser Web e nei messaggi e-mail, e possono essere installati, visualizzati ed eliminati.

I certificati consentono di autenticare il server o l'utente. Non aggiungere nuovi certificati a meno che non ne sia stata verificata l'autenticità. L'aggiunta di certificati arbitrari può ridurre la sicurezza delle connessioni crittografate.

I certificati utente di solito vengono offerti dal fornitore di servizi o dal reparto IT della propria azienda.

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Gestione certificati**.

Disegnare

Selezionare  > **Altre...** > **Disegno**.

Per disegnare semplici immagini, iniziare a disegnare sullo schermo con il dito o con la penna stylus. Tutti i disegni vengono salvati nel formato PNG.

Iniziare un nuovo disegno

Aprire il menu **Disegno** e selezionare **Nuovo**.

Aprire un disegno esistente

Aprire il menu **Disegno** e selezionare **Apri**.

Salvare un disegno

Aprire il menu **Disegno** e selezionare **Salva**.

Modificare le dimensioni della tela

Aprire il menu **Disegno** e selezionare **Dimensione tela**.

Ritagliare un disegno

Aprire il menu **Disegno** e selezionare **Ritaglia**.

Visualizzare i dettagli di un disegno

Aprire il menu **Disegno** e selezionare **Dettagli**.

Strumenti di disegno

Selezionare tra le seguenti opzioni:

-  — Consente di disegnare a mano libera
-  — Consente di tracciare linee rette.
-  — Consente di disegnare un rettangolo.
-  — Consente di disegnare un'ellissi o un cerchio.
-  — Consente di cancellare una linea o una forma.

Selezionare una delle quattro dimensioni di pennello dalla barra degli strumenti e trascinare sull'area da cancellare.

Per modificare la dimensione o il colore del pennello, selezionare l'icona di selezione corrispondente dalla barra degli strumenti.

Eseguire giochi

Blocks

Lo scopo del gioco è quello di spostare e ruotare i blocchi che cadono in modo da completare le righe. Una volta completata una riga, questa scompare e i blocchi sovrastanti scendono sulla riga sottostante.

Giocare a Blocks

- 1 Selezionare  > **Altre...**, quindi **Blocks**.
- 2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Velocità blocco — Consente di definire la velocità di caduta dei blocchi.

Densità iniziale — Consente di definire il numero di blocchi da posizionare casualmente all'inizio del gioco.

Altezza iniziale — Consente di definire il numero di righe da visualizzare nella parte inferiore della schermata all'inizio del gioco.

3 Selezionare **Gioca**.

Ruotare un blocco

Toccare il blocco o premere Invio sulla tastiera fisica.

Spostare un blocco

Trascinare il blocco nella posizione desiderata o utilizzare i tasti freccia sulla tastiera fisica.

Sospendere una partita

Selezionare **Vai al menu**.

Riprendere una partita sospesa

Selezionare **Continua**.

Riavviare una partita

Selezionare **Ricomincia**.

La partita termina quando il campo è pieno di blocchi e nessun altro blocco riesce a cadere.

Chess

Giocare a Chess

1 Selezionare  > **Altre...**, quindi **Chess**.

2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Giocatore 1 — Consente di scegliere i pezzi del gioco di colore nero o bianco per il primo giocatore.

Avversario — Consente di selezionare il livello di abilità del computer che funge da avversario o di scegliere **Giocatore 2** per una partita a due giocatori.

Effetti audio — Consente di attivare gli effetti audio.

Mostra mosse consentite — Consente di vedere tutte le possibili mosse consentite per un pezzo degli scacchi.

3 Selezionare **Gioca**.

Per spostare un pezzo del gioco, trascinarlo nella posizione desiderata.

Dopo aver spostato un pedone nel lato della scacchiera riservato all'avversario, è possibile promuoverlo al ruolo di regina, torre, cavallo o alfiere, in base alle regole standard del gioco degli scacchi.

Quando la partita è terminata, è possibile tornare indietro di alcune mosse e annullarle.

Annullare o ripetere una mossa

Scegliere  o .

Sospendere una partita

Selezionare .

Riprendere una partita sospesa

Selezionare **Continua**.

Riavviare una partita

Selezionare **Ricomincia**.

Salvare una partita

Aprire il menu e selezionare **Partita** > **Salva** o **Salva come**.

Aprire una partita salvata

Aprire il menu e scegliere **Partita** > **Apri**, quindi selezionare la partita desiderata.

Mahjong

Lo scopo del gioco è quello di trovare e rimuovere coppie di tessere identiche, cancellando il quadro nel più breve tempo possibile. Le tessere da trovare devono essere entrambe libere di spostarsi, ovvero non devono avere alcuna altra tessera al di sopra, a destra o a sinistra.

Giocare a Mahjong

- 1 Selezionare  > **Altre...**, quindi **Mahjong**.
- 2 Per definire il layout del quadro del gioco, selezionare **Quadro**.
- 3 Per attivare gli effetti audio, selezionare **Effetti audio**.
- 4 Selezionare **Gioca**.

Quando si trovano due tessere corrispondenti, toccare ciascuna di esse con la penna stilo per rimuoverle dal quadro.

Per vincere, è necessario eliminare tutte le tessere dal quadro.

Annullare o ripetere una mossa

Scegliere  o .

Ottenere un suggerimento

Selezionare . Se si utilizza un suggerimento, al tempo trascorso vengono aggiunti 30 secondi.

Mescolare le tessere del gioco

Selezionare . Se si mescolano le tessere rimanenti, al tempo trascorso vengono aggiunti 60 secondi.

Sospendere una partita

Selezionare .

Riprendere una partita sospesa

Selezionare **Continua**.

Riavviare una partita

Selezionare **Ricomincia**.

Visualizzare i tempi migliori

Selezionare **Tempi migliori**. Per ciascun livello di gioco, è possibile visualizzare il tempo migliore e la data in cui tale risultato è stato raggiunto.

Marbles

Lo scopo del gioco è quello di far corrispondere le biglie nell'area di gioco con il motivo e il colore visualizzati sul lato destro dello schermo.

Giocare a Marbles

- 1 Selezionare  > **Altre...**, quindi **Marbles**.
- 2 Per definire il numero di mosse consentite per ciascun livello di gioco, selezionare **Livello di difficoltà**.
- 3 Per attivare gli effetti audio, selezionare **Effetti audio**.
- 4 Selezionare **Gioca**.

Per muovere una biglia, selezionarla e trascinarla con la penna stylus. È possibile muovere le biglie in orizzontale e in verticale. Una volta in movimento, una biglia si ferma solo quando urta contro un muro o un'altra biglia.

Nel lato inferiore destro del quadro del gioco sono indicati i capitoli aperti con i relativi livelli. È possibile eseguire qualsiasi livello del capitolo corrente. Una volta completati tutti i livelli di un capitolo, è possibile spostarsi a quello successivo.

Annullare una mossa

Selezionare .

Sospendere una partita

Selezionare .

Riprendere una partita sospesa

Selezionare **Continua**.

Riavviare il livello corrente della partita

Selezionare **Ricomincia**.

Riavviare l'intera partita

Aprire il menu e selezionare **Ripristina** > **Ripristina partita**.

Installare altri giochi

Oltre ai giochi preinstallati nel dispositivo, sono disponibili anche altri giochi da installare ed eseguire. Utilizzare Gestione applicazioni per cercare nuovi giochi e installarli.

Argomenti correlati

- [Vedere "Aggiornare il software e installare applicazioni" a p. 90.](#)

Modificare le impostazioni

Modificare le impostazioni di personalizzazione

Cambiare i temi

Un tema è un gruppo di immagini di sfondo corrispondenti, una per ciascun desktop.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Temi**.
- 2 Selezionare un tema dall'elenco.

Impostazioni del profilo

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Profili**.

Impostare la vibrazione del dispositivo quando è nel profilo Silenzioso o Normale

Selezionare **Vibrazione**.

Selezionare la suoneria e i toni di avviso per i messaggi

Selezionare **Suoneria**, **Tono di avviso SMS**, **Tono di avviso chat** o **Tono di avviso e-mail** e il tono desiderato.

Aggiungere una nuova suoneria o un nuovo tono di avviso per i messaggi

Selezionare il tipo di tono, scegliere **Aggiungi**, quindi il tono desiderato e infine **OK**.

Selezionare il livello del volume per i toni

Selezionare **Toni del sistema**, **Toni dei tasti** o **Toni dello schermo** e il livello di volume desiderato.

Regolare il volume dei toni

Trascinare a destra o a sinistra.

Impostazioni di data e ora

Definire le impostazioni di data e ora

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Data e ora**.
- 2 Definire quanto segue:

Orologio 24 ore — Consente di scegliere se visualizzare l'ora nel formato di 24 ore.

Aggiorna automaticamente — Consente di scegliere se aggiornare la data e l'ora automaticamente.

Impostare la data e l'ora manualmente

- 1 Assicurarsi che la casella di controllo **Aggiorna automaticamente** non sia selezionata.
- 2 Selezionare **Fuso orario**. Selezionare il fuso orario desiderato e scegliere **OK**.
Per cercare città, selezionare .
- 3 Selezionare **Data**. Impostare il giorno, il mese e l'anno correnti, quindi selezionare **OK**.
- 4 Selezionare **Ora**. Impostare l'ora e i minuti correnti, quindi selezionare **OK**.
- 5 Selezionare **Salva**.

Impostazioni di lingua e internazionali

L'impostazione della lingua determina la lingua dell'interfaccia utente e il modo in cui la data e l'ora vengono visualizzate. Le impostazioni internazionali determinano il modo in cui i numeri e la valuta vengono visualizzati.

Definire le impostazioni di lingua e internazionali

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Lingua e area**.
- 2 Definire le impostazioni di lingua e internazionali.
- 3 Dopo aver salvato le impostazioni, il dispositivo viene riavviato.

Impostazioni del display

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Schermo**.
- 2 Definire quanto segue:

Luminosità — Trascinare a destra o a sinistra per modificare la luminosità del display. La luminosità del display è influenzata anche dalle condizioni di illuminazione dell'ambiente misurate con il sensore di luminosità.

Spegnimento schermo — Consente di selezionare il periodo di inattività, dopo il quale il display viene spento per risparmiare energia.

Blocca lo schermo automaticamente — Consente di impostare il dispositivo in modo che il touchscreen venga bloccato automaticamente dopo un determinato periodo di inattività.

Il display rimane acceso quando è in carica

— Consente di impostare il display perché rimanga sempre acceso quando il dispositivo è in carica.

Vibrazione dello schermo — Consente di impostare il display in modo che venga emessa una breve vibrazione quando viene toccato.

3 Selezionare **Salva**.

Suggerimento: Per risparmiare la batteria e incrementare la durata di funzionamento del dispositivo, selezionare un basso livello di luminosità e un breve periodo di timeout.

Impostazioni relative alla luce di notifica

Modificare le impostazioni relative alla luce di notifica

La luce di notifica del dispositivo può fungere da indicatore di stato per il dispositivo e per eventi specifici dell'applicazione. È possibile, ad esempio, impostare la luce di notifica per indicare che il dispositivo sia acceso quando il display è disattivato.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Segnali di notifica**.
- 2 Scegliere quando si desidera utilizzare la luce di notifica, quindi **Salva**

Suggerimento: Per risparmiare la batteria e incrementare il tempo di funzionamento del dispositivo, disattivare la luce di notifica.

Impostazioni di inserimento del testo

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Inserimento testo**.
- 2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Tastiera hardware — Consente di definire il set di caratteri da utilizzare nella tastiera fisica. Modificando questa impostazione, è possibile che i tasti fisici non corrispondano al layout della tastiera hardware.

Utilizza la tastiera virtuale — Consente di attivare la tastiera virtuale.

Completamento parola — Consente di attivare il completamento delle parole.

Maiuscolo automatico — Consente di attivare il maiuscolo automatico per inserire automaticamente la maiuscola a inizio frase quando si immette il testo.

Inserisci uno spazio dopo ogni parola — Consente di inserire uno spazio dopo ogni completamento di parola accettato.

Lingua principale — Consente di selezionare la lingua di scrittura principale. Per selezionare un dizionario da

108 Modificare le impostazioni

utilizzare con la lingua principale, selezionare **Dizionario** e la lingua del dizionario.

Lingua secondaria — Consente di selezionare la lingua di scrittura secondaria. Per selezionare un dizionario da utilizzare con la lingua secondaria, selezionare **Dizionario** e la lingua del dizionario. Quando si passa alla lingua secondaria, cambia anche il dizionario corrente per la funzione di completamento delle parole.

Utilizza entrambi i dizionari — Consente di utilizzare entrambi i dizionari contemporaneamente.

Modificare le impostazioni di connettività

Impostazioni Bluetooth

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Bluetooth**.
- 2 Selezionare tra le seguenti opzioni:

Bluetooth attivato — Consente di attivare la connettività Bluetooth.

Visibile — Consente al dispositivo di essere trovato da altri dispositivi. Se il dispositivo è nascosto (non visibile), è possibile effettuare la connessione a esso solo da un dispositivo precedentemente associato.

Nome dispositivo — Consente di immettere un nome per il dispositivo. Tale nome sarà visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

- 3 Selezionare **Salva**.

Impostazioni di posizione

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Posizionamento GPS**.

Impostazioni GPS

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Attiva — Consente di attivare il ricevitore GPS interno nel dispositivo in uso. Il ricevitore GPS viene attivato automaticamente all'avvio di un'applicazione che utilizza i dati GPS.

Dispositivo GPS — Selezionare il ricevitore GPS da utilizzare.

Associa nuovo dispositivo — Consente di associare un ricevitore GPS esterno al dispositivo in uso. Selezionare il ricevitore GPS dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Impostazioni di ricerca posizione della rete

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Attiva — Consente di attivare il servizio di ricerca posizione basato sulla rete (incluso A-GPS).

Server di posizione — Consente di immettere l'indirizzo del server di posizione.

Impostazioni del Trasmettitore FM

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Trasmettitore FM**.
- 2 Per attivare il Trasmettitore FM, selezionare **Trasmettitore FM attivato**.
- 3 Per selezionare la frequenza, scegliere **Frequenza**.

Modificare l'account di condivisione

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Account di condivisione**. Selezionare un account e **Modifica**.

Account Ovi

Modificare la password

Immettere la nuova password e selezionare **Salva**.

Rimuovere l'account

Selezionare **Elimina**.

Se si modificano i dettagli dell'account mentre si usa il dispositivo, non è possibile modificare il nome utente.

Account Flickr

Modificare i dettagli dell'account

Selezionare **Modifica**. Seguire le istruzioni. Tornare alla finestra di modifica dell'account e selezionare **Convalida**.

Rimuovere l'account

Selezionare **Elimina**.

I dettagli dell'account Flickr possono essere modificati solo tramite il browser.

Impostazioni della connessione Internet

È possibile scegliere quali connessioni utilizzare automaticamente, definire la frequenza con cui eseguire la scansione delle connessioni in background e configurare il dispositivo per passare a una connessione WLAN salvata quando disponibile.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Impostazioni di rete** > **Connetti automaticamente**.
- 2 Scegliere se utilizzare connessioni WLAN, una connessione dati a pacchetto o qualunque connessione disponibile.
Per selezionare una connessione ogni volta che ci si connette alla rete, scegliere **Chiedi sempre**.
- 3 Selezionare **Intervallo di ricerca** per definire la frequenza dei tentativi di connessione automatica. Il valore predefinito è 10 minuti.

Passare alla WLAN quando disponibile

Scegliere **Passa a WLAN quando è disponibile** se si desidera che il dispositivo utilizzi una connessione WLAN salvata anziché una connessione dati a pacchetto, quando tale WLAN è disponibile.

Modificare le impostazioni del telefono

Modificare le impostazioni delle chiamate

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Telefono** > **Chiamata** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Invia il mio numero — Consente di configurare il dispositivo in modo che il proprio numero sia visibile al destinatario.

Chiamata in attesa — Consente di attivare il servizio di chiamata in attesa.

Inoltro di chiamata — Consente di definire il numero di telefono a cui inoltrare le chiamate in arrivo se non si

110 Modificare le impostazioni

risponde. Per inoltrare le chiamate a un numero di telefono specifico o a un nominativo dell'elenco dei contatti, selezionare **Inoltra a** o **Seleziona un contatto**.

3 Selezionare **Salva**.

Impostazioni di rete

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete 3G e viceversa.

Nell'area di stato la rete corrente è indicata dalle seguenti icone:

2G	GSM
2.5G	EDGE
3G	3G
3.5G	HSPA

Per modificare le impostazioni della rete, selezionare  > **Impostazioni** e **Telefono** > **Rete**.

Selezionare la rete del fornitore di servizi

Per impostazione predefinita, il dispositivo seleziona la rete automaticamente. Per selezionare la rete manualmente, scegliere **Manuale** e una rete.

Selezionare la modalità di rete

Selezionare la rete da utilizzare. Se si seleziona **Duale**, il dispositivo utilizza automaticamente la rete GSM o 3G in base alla disponibilità della rete, ai parametri e agli accordi sul roaming esistenti tra i fornitori di servizi di rete.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

Definire le impostazioni di roaming dei dati

Il roaming si basa su accordi specifici esistenti tra il proprio fornitore di servizi di rete e altri fornitori per consentire l'utilizzo dei servizi di rete anche al di fuori della rete domestica, ad esempio quando si viaggia all'estero.

L'opzione **Chiedi sempre** è selezionata per impostazione predefinita. Viene effettuato un tentativo di connessione solo quando si accetta un messaggio di conferma. Se si seleziona **Consenti sempre**, tutte le connessioni dati a pacchetto all'estero vengono gestite come nella rete domestica.

Per ulteriori informazioni e per conoscere i costi di roaming, contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

Modificare le impostazioni della carta SIM

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Telefono** > **Scheda SIM** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN — Consente di impostare il dispositivo in modo da richiedere il codice PIN all'accensione.

Codice PIN — Consente di impostare il codice PIN.

Modificare le impostazioni generali

Modificare le impostazioni di blocco del dispositivo

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Protezione dispositivo**.

2 Definire quanto segue:

Protezione automatica — Consente di impostare dopo quanto tempo il dispositivo si blocca se non utilizzato.

Cambia il codice di protezione — Inserire il codice di protezione corrente (il codice predefinito è 12345), quindi immettere per due volte il nuovo codice.

Memoria

È possibile visualizzare la quantità di spazio disponibile nella memoria del dispositivo o sulla memory card e la quantità di memoria disponibile per l'installazione delle applicazioni.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Memoria**.
- 2 Per visualizzare i dettagli sul consumo di memoria, selezionare **Dettagli**.

Per incrementare la quantità di memoria disponibile, eliminare i dati utilizzando Gestione file o altre applicazioni.

Impostazioni uscita TV

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Uscita TV**.
- 2 Selezionare **PAL** (impostazione predefinita, in uso in Europa, ad esempio) o **NTSC** (impostazione in uso in America del nord, ad esempio).
- 3 Selezionare **Salva**.

Calibrare lo schermo

Selezionare  > **Impostazioni** e **Calibra schermo**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Visualizzare informazioni sul dispositivo

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Informazioni**.

Le informazioni disponibili includono:

- Modello del dispositivo
- Nome e versione della piattaforma
- Versione del software
- Indirizzo WLAN MAC
- Indirizzo Bluetooth
- Indirizzo IMEI
- Licenze applicabili
- Altre importanti informazioni sul dispositivo

Impostazioni di applicazioni di altri produttori

Quando si installano applicazioni aggiuntive, è possibile che alla cartella Impostazioni venga automaticamente aggiunta l'icona di un'applet. Per impostazione predefinita, le icone vengono aggiunte al gruppo Extra.

Selezionare  > **Impostazioni** e l'applicazione, quindi definire le impostazioni desiderate.

112 Open source software notice

Open source software notice

This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open source software at <http://www.maemo.org/>. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Nokia at:

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyright holders:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>)
- Pedro Roque Marques

- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org>) and its contributors
- Paul macKerras (paulus@samba.org)
- Purdue Research Foundation
- OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

Standard

Questo prodotto è conforme ai seguenti standard:

- EN 301 511, standard armonizzato per stazioni mobili nelle bande GSM 900/1800
- EN 300.328, standard armonizzato per apparecchiature di trasmissione dati che operano nella banda da 2,4 GHz ISM
- EN 301 357-2, standard armonizzato per dispositivi audio analogici senza filo a banda larga che utilizzano antenne integrate funzionanti nella gamma di frequenza da 863 MHz a 865 MHz raccomandata dal CEPT
- EN 301 489-01, standard di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio
- EN 301 489-07, condizioni specifiche (EMC) per apparecchiatura radio mobile, nelle bande GSM 900/1800

- EN 301 489-09, condizioni specifiche (EMC) per microfoni senza filo, apparecchiature di collegamento audio a radiofrequenza (RF), apparati audio senza filo e auricolari di monitoraggio
- EN 301 489-17, condizioni specifiche (EMC) per apparecchiature Wideband Data e Hiperlan
- EN 301 489-24, condizioni specifiche (EMC) per telefoni cellulari di terza generazione
- EN 301 908-01, standard armonizzato per la stazione mobile WCDMA; requisiti comuni
- EN 301 908-01, standard armonizzato per le stazioni mobili WCDMA (UTRA FDD)
- EN 60950-1, sicurezza delle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione
- EN 62311, valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base per l'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz)
- EN 50360, standard del prodotto che attesta la conformità dei telefoni cellulari alle restrizioni di base relative all'esposizione umana ai campi elettromagnetici
- 1999/519/EC, Direttiva del Consiglio in merito alla limitazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici

Verificare la conformità con altri standard separatamente.

Accessori

Avvertenza:

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-5J. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo

dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-10. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a secondo di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

114 Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiate. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

- 1 Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.

- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricatori in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o il sito nokia.mobi/werecycle.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito www.nokia.com/environment.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).

116 Ulteriori informazioni sulla sicurezza

- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerlo il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnerlo il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Are e a rischio di esplosione

Spegnerlo il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre,

chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

Chiamate ai numeri di emergenza

Prima di effettuare una chiamata di emergenza, accendere il dispositivo e controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Quando lo schermo e i tasti sono bloccati, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo per sbloccarli.

Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Le chiamate di emergenza possono essere effettuate utilizzando il telefono cellulare. Non è possibile effettuare una chiamata di emergenza utilizzando le chiamate vocali via Internet (chiamate via Internet). Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Selezionare  > **Telefono**.
- 2 Selezionare  e il tipo di chiamate del cellulare.
- 3 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova.
- 4 Selezionare  per avviare la chiamata.

Effettuare una chiamata di emergenza senza immettere il codice PIN, PUK o di protezione

- 1 Quando il dispositivo richiede il codice, immettere il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. Viene visualizzata l'icona  **Chiam. di emergenza**.
- 2 Selezionare  **Chiam. di emergenza** per effettuare la chiamata. Dopo la chiamata di emergenza, è necessario immettere il codice PIN, PUK o di protezione richiesto per poter utilizzare altre funzioni del dispositivo.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,80 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico**Simboli/Numeri**

85, 108

A

accensione/spengimento del dispositivo	13
account	50, 54, 55, 76
Agenda	95, 96, 97
aggiornamenti	
— applicazioni	92
— software del dispositivo	93
aggiornamenti software	93
A-GPS (assisted GPS)	84
allegati	61
antenne	20
applicazioni	16, 90, 91, 92
applicazioni, installazione	90
associazione dispositivi	35
auricolare	14
avatar	54

B

backup dei dati	89
batteria	
— caricamento	10
— inserimento	8
biglietti da visita	53

blocco della tastiera	22
blog	100
Bluetooth	34, 35, 36, 76, 108
brani	79, 81
browser	37, 39, 41, 42
— barra degli strumenti	39
— download	41
— impostazioni	42
— memoria cache	40
— navigazione nelle pagine	37
— preferiti	39
— protezione	40

C

calcolatrice	101
calendario	96
caricamento USB	10
carta SIM	
— inserimento	8
certificati	101
chiamate	47, 50, 51
— effettuare	48
— impostazioni	109
— risposta	49
chiamate via Internet	50, 51
cinturino da polso	15
clip video	70, 72, 82, 83
codice di protezione	13, 21
completamento delle parole	25
condivisione	75, 76, 77

conferenze	49
connessione dati a pacchetto	33
connessione internet	28
connessione via cavo	36
connessione via cavo USB	36
connessione web	28
— Vedere inoltre <i>browser</i>	
connessioni dati	
— accesso Internet	37
— cavo	36
connettività	28, 30, 34, 109
connettori	12
contatti	44
— aggiunta	43
— modifica	43
controllo del volume	21
conversazioni	52, 55

D

data e ora	106
desktop	15
disegno	102
display, impostazioni	106, 111
dispositivo	
— blocco	110
dizionario	25
durata	51

E		GPS (global positioning system) 85,	informazioni sulla posizione 85,	
EAP (Extensible Authentication Protocol) 31, 32		108	108	
e-mail 56		GPS (Global Positioning System) 85	inserimento di testo 22, 23	
— account 57		H		
— configurare 57		HSPA (High-Speed Packet Access) 33	K	
— Vedere <i>mail</i>			kickstand 14	
etichette 76		I		
F		IM (chat) 54, 55	L	
firma 61		immagini 73, 74	lettore multimediale 78, 79, 82, 84	
Flickr 78, 109		impostazioni	— clip video 82, 83	
Foto 75		— calendario 97	— musica 79, 80, 81	
fotocamera		— chat 55	— playlist 80, 81	
— flash 72		— chiamate 109	— radio Internet 83	
— impostazioni 71, 72		— connettività 32	lettore PDF 100	
— indicatori 67, 69		— dati a pacchetto 33	lingua, impostazioni 27, 106	
— informazioni sulla posizione 68		— display 106	luce di notifica 21, 107	
— modalità foto 67		— IM (chat) 55	M	
— modalità immagine 71		— orologio 95	mail 61	
— modalità video 69, 70, 72		— posta 63	Mail for Exchange 56, 59, 62, 65	
— scatto di foto 69		— rete 28, 110	mappe 86	
— scatto foto 67		— ripristino 100	— esplorazione 86	
— scene 71		— video 72	— impostazioni 87	
G		— WLAN 31, 32	— itinerario, pianificazione 87	
geotag 68		impostazioni dello schermo 106,	— ricerca posizioni 87	
geotag, creazione 75		111	memoria 98, 99, 111	
Gestione file 98		impostazioni di rete 28, 110	memory card 9, 98, 99, 111	
giochi 102, 103, 104, 105		impostazioni internazionali 106	messaggi 55	
		indicatori 17, 67, 69	metodo di scrittura 24, 107	
		Info personali 44	modem 37	

120 Indice analitico

multimediale	
— server	84
musica	79, 80, 81

N

Nokia Messaging	57, 64
note	96, 101
notizie	100

O

ora e data	106
orologio	94, 95

P

PIN, codice	13
playlist	80, 81
posizione, informazioni	85, 108
posta	56, 57, 61
— account	62
— allegati	61
— cartelle	62
— creazione	60
— eliminazione	62
— impostazioni	63, 66
— impostazioni messaggi	61
— invio	60
— lettura	59
— Nokia Messaging	64
— recupero	59
— ricerca	62

preferiti	39, 82
presentazione	73
profili	27, 105
protezione	
— impostazioni	31
protezione tastiera	22
proxy, impostazioni	31

R

radio Internet	83
registrazione	
— video	70
registri	90
ricerca	
— posta	62
ripristino dei dati	89, 92
ripristino delle impostazioni	100
rispondere alle chiamate	49
roaming	28, 110
RSS	100
rubrica	45, 46, 53
— invio	46
— sincronizzazione	46
Rubrica	
— impostazioni	47

S

sensore di prossimità	47
sfondo, immagine	27
SIM, carta	110

sincronizzazione	62, 87, 88, 97
SMS	53
— impostazioni	55
software, aggiornamenti	93
stato disponibilità	55
strumenti di navigazione	85, 108
— Vedere inoltre <i>mappe</i>	
sveglia	94, 95

T

tag	75
tasti	11, 12
tasti di scelta rapida	25
tastiera fisica	22
tastiera virtuale	23
temi	28, 105
toni	27, 105
Toni DTMF	49
touchscreen	19
trasferimento	
— dati	87, 88
Trasmettitore FM	81, 82, 108

U

uscita tv	73, 111
uscita TV	83

V

video	
— registrazione	70

VoIP

Vedere *chiamate via Internet*

W

WEP, protezione 31

widget 79, 97

WLAN, impostazioni

— proxy 31

WLAN (Wireless Local Area

Network) 29, 30, 32, 34

WPA, protezione 31

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RX-51 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries e N900 sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra

cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

/Edizione 2 IT