

NOKIA N90



Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

MPEG-4

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسائر للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو إستثنائية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للراجح والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق. يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إعلان المطابقة

نحن نحن شركة NOKIA CORPORATION ونحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج RM-42 مطابق لشروط توجيه المجلس الأوروبي التالي: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة

على الموقع <<http://www.nokia.com/phones/>>
declaration_of_conformity/

يعني رمز حياوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجتمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع © 2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.
يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية مثلها للشركة المالكة لها.
تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994- 1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988- 98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/ إشعار الصناعات الكندي

يُحدث الجهاز تداخلا مع موجات التلغز أو الراديو (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف بالقرب من جهاز استقبال آخر). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. في حالة احتياجك للمساعدة، اتصل بمكتب الخدمة المحلي. يتفق هذا الجهاز مع الفقرة رقم ١٥ من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. يجب أن يتم تشغيل هذا الجهاز بالشكل الذي لا يسبب تداخلا ضارا.

ISSUE 2 AR, 9238575

المحتويات

٢٠	اختصارات مفيدة.....
٢٢	إضفاء طابع شخصي على هاتفك.....
٢٣	الأوضاع — ضبط النغمات.....
٢٣	وضع غير متصل بالشبكة.....
٢٤	نقل محتوى من هاتف آخر.....
٢٤	تغيير شكل الهاتف.....
٢٥	وضع الاستعداد للنشط.....
٢٧	إجراء المكالمات.....
٢٧	المكالمات الصوتية.....
٢٧	إجراء مكالمة جماعية.....
٢٨	الاتصال السريع برقم هاتف.....
٢٨	الاتصال الصوتي.....
٢٩	مكالمات الفيديو.....
٣٠	مشاركة الفيديو.....
٣٠	متطلبات مشاركة الفيديو.....
٣١	الضبط.....
٣١	مشاركة الفيديو.....
٣٣	قبول دعوة.....
٣٣	الرد على مكالمة أو رفضها.....
٣٣	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها.....
٣٤	انتظار المكالمات.....

٩	لسلامتك.....
١٢	الهاتف Nokia N90.....
١٢	الأوضاع.....
١٢	وضع فتح الغطاء.....
١٢	وضع غلق الغطاء.....
١٣	وضع الصور.....
١٤	وضع الكاميرا.....
١٤	المؤشرات الأساسية.....
١٥	وضع شريط المعصم.....
١٥	ضبط التكوين.....
١٥	دعم Nokia على ويب.....
١٥	التعليمات.....
١٦	الساعة.....
١٦	ضبط الساعة.....
١٧	التوقيت الدولي.....
١٧	التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت.....
١٧	مدير الملفات.....
١٨	عرض استهلاك الذاكرة.....
١٨	ذاكرة منخفضة - إخلاء مساحة بالذاكرة.....
١٩	أداة بطاقة الذاكرة.....
٢٠	تهيئة بطاقة الذاكرة.....

٥٥	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٥٦	الألبومات

٥٧ الصور

٥٧	طباعة الصور
٥٧	اختيار الطباعة
٥٧	معاينة الطباعة
٥٧	ضبط الطباعة
٥٨	RealPlayer™
٥٨	تشغيل مقاطع الفيديو أو الصوت
٥٩	إنشاء قائمة مسارات
٥٩	المحتوى المتدفق عبر الأنترنت
٥٩	تلقي إعدادات RealPlayer
٦٠	مؤلف الأفلام
٦٠	إنشاء فيلم قصير سريع
٦١	إنشاء فيلم قصير مخصص
٦٢	الضبط

٦٣ الرسائل

٦٤	كتابة نص
٦٤	الإدخال التقليدي للنص
٦٤	الإدخال التنبئي للنص—القاموس
٦٦	نسخ النص إلى الحافظة
٦٦	كتابة الرسائل وإرسالها
٦٨	استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني
٦٩	صندوق الوارد—استقبال الرسائل

٣٤	الخيارات المتاحة أثناء مكالمات صوتية
٣٥	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات فيديو
٣٥	السجل
٣٥	آخر المكالمات
٣٥	مدة المكالمات
٣٦	حزم البيانات
٣٦	مراقبة كافة أحداث الاتصالات

٣٨ الأسماء (دليل الهاتف)

٣٨	حفظ الأسماء والأرقام
٣٩	الأرقام والعناوين الافتراضية
٣٩	نسخ الأسماء
٤٠	دليل SIM وخدمات SIM الأخرى
٤٠	إضافة نغمات رنين للأسماء
٤٠	إنشاء مجموعات أسماء
٤١	إزالة أعضاء من مجموعة

٤٢ الكاميرا والاستوديو

٤٢	الكاميرا
٤٢	التقاط الصور في وضع الصور
٤٧	التقاط الصور في وضع الكاميرا
٤٨	تعديل الصور
٤٩	تنويهات حول التقاط صور جيدة
٥٠	تسجيل الفيديو
٥٢	تعديل مقاطع الفيديو
٥٥	الاستوديو

٨١ الويب

٨١	الوصول إلى الويب
٨١	استلام إعدادات المستعرض
٨١	إدخال الضبط يدويًا
٨٢	عرض العلامات
٨٢	إضافة العلامات يدويًا
٨٢	إرسال العلامات
٨٢	إجراء اتصال
٨٣	أمان الاتصال
٨٣	تصفح
٨٤	عرض الصفحات المحفوظة
٨٤	تنزيل العناصر وشراؤها
٨٥	إنهاء اتصال
٨٥	تقريب الذاكرة الوسيطة
٨٥	ضبط الويب

٨٧ المكتب

٨٧	الحاسبة
٨٧	حساب النسب المئوية
٨٧	المحول
٨٨	ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات
٨٨	المهام
٨٨	إنشاء قائمة مهام
٨٨	الملاحظات
٨٩	المسجل

٦٩	رسائل الوسائط المتعددة
٦٩	البيانات والضبط
٧٠	رسائل خدمة ويب
٧٠	حافظاتي
٧٠	صندوق البريد
٧٠	فتح صندوق البريد
٧١	استرداد رسائل البريد الإلكتروني
٧٢	حذف رسائل البريد الإلكتروني
٧٢	قطع الاتصال بصندوق البريد
٧٣	صندوق الحفظ — الرسائل في انتظار الإرسال
٧٣	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM
٧٣	ضبط الرسائل
٧٣	الرسائل القصيرة
٧٤	رسائل الوسائط المتعددة
٧٥	البريد الإلكتروني
٧٧	رسائل خدمة الويب
٧٧	الإذاعة المحمولة
٧٧	إعدادات أخرى

٧٩ التقويم

٧٩	إنشاء قيود التقويم
٨٠	ضبط تنبيه التقويم
٨٠	شاشات عرض "التقويم"
٨٠	إزالة إدخال التقويم
٨٠	ضبط التقويم

١٠٠	استخدام الهاتف كمودم
١٠١	مدير الاتصالات
١٠١	عرض تفاصيل اتصال بيانات
١٠٢	التزامن عن بعد
١٠٢	إنشاء وضع تزامن جديد
١٠٣	تزامن البيانات
١٠٣	مدير الجهاز
١٠٤	ضبط وضع مركز الخدمة

١٠٥ الأدوات

١٠٥	الضبط
١٠٥	ضبط الهاتف
١٠٦	ضبط المكالمات
١٠٧	ضبط الاتصال
١١٠	التاريخ والوقت
١١٠	الحماية
١١٣	تحويل المكالمات
١١٣	حظر المكالمات
١١٣	الشبكة
١١٤	ضبط الملحقات
١١٤	ضبط شاشة الغطاء
١١٤	الأوامر الصوتية
١١٥	مدير التطبيقات
١١٥	تنصيب التطبيقات والبرامج
١١٧	إزالة التطبيقات والبرامج
١١٧	ضبط التطبيقات

٩٠ تطبيقاتي

٩٠	ذهاب إلى—إضافة اختصارات
٩٠	حذف اختصار
٩٠	دردشة—الرسائل الفورية
٩١	تلقّي ضبط رسائل الدردشة
٩١	الاتصال بمركز خدمة الدردشة
٩١	تعديل ضبط الدردشة
٩٢	البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة
٩٢	الانضمام إلى مجموعة الدردشة ومغادرتها
٩٢	الدردشة
٩٣	عرض المحادثات وبدؤها
٩٤	أسماء الدردشة
٩٤	إدارة مجموعات الدردشة
٩٥	إدارة مجموعة الدردشة
٩٥	ضبط مركز خدمة الدردشة

٩٧ الاتصال

٩٧	اتصال Bluetooth
٩٨	ضبط اتصال Bluetooth
٩٨	إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth
٩٩	الأجهزة المقترنة
١٠٠	استلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth
١٠٠	إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth
١٠٠	اتصالات الكمبيوتر
١٠٠	القرص المضغوط

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا ١٢٢

العناية والصيانة ١٢٤

معلومات أمان إضافية ١٢٥

الفهرس ١٢٩

مفاتيح التنشيط — التعامل مع الملفات التي تخضع

للحقوق النشر الطبع ١١٧

استكشاف المشكلات وإصلاحها ١١٩

س و ج ١١٩

معلومات البطارية ١٢٢

الشحن والتفريغ ١٢٢

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

السلامة على الطريق تأتي أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.

أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.

استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.

الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

الملحقات الإضافية والبطاريات استخدم الملحقات الإضافية والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.

النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ-احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المحفوظة في هاتفك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل للعديد من خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. قد يحتاج مزود الخدمة إلى إعطائك تعليمات إضافية عن كيفية استعمال هذه الخدمات وإخبارك بالتكاليف التي سيتم تطبيقها. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الأحرف الخاصة بلغة ما والخدمات. خصائص الشبكة مخصصة في هذا الدليل من قبل ٣.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما قد يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص في قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها ورموزها. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثلاً MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى عبر المستعرض أو عبر MMS، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. لوحة المفاتيح نشطة في وضع فتح الغطاء فقط. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 900/1800/1900 وUMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند التقاط أو استخدام صور أو مقاطع فيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حينما يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.



للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها يرجى مراجعة أقرب تاجر بطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل جهاز الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عن إمداده بالطاقة من DC-4 و AC-3 و AC-4 ومن جهاز شحن AC-1 أو ACP-7 أو ACP-8 أو ACP-9 أو ACP-12 أو LCH-8 أو LCH-9 أو LCH-12 عند الاستخدام مع مهايي جهاز الشحن CA-44 المرفق بالهاتف.

البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5B.

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أية موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

الهاتف Nokia N90

رقم الموديل: Nokia N90-1


المشار إليه أذناه بالاسم Nokia N90

الأوضاع

يشتمل الهاتف على أربعة أوضاع آلية تدعم الاستخدام في المواقف المختلفة:
غلق الغطاء وفتح الغطاء لاستخدام الهاتف
 والصور لتسجيل الفيديو والتقاط الصور
 والكاميرا لالتقاط الصور. للتبديل بين
 الأوضاع، أدر الغطاء ثم قم بإمالة محور
 الكاميرا. تمر مهلة قصيرة قبل تنشيط
 الوضع.

وضع فتح الغطاء

عند فتح الغطاء، يتم تنشيط وضع فتح الغطاء آليًا: تضيء الشاشة الرئيسية وتصبح لوحة المفاتيح متاحة ويمكنك الوصول إلى القائمة. يمكنك التنقل في القائمة باستخدام مفتاح التنقل أو عصا التحكم.

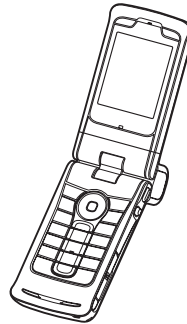



وضع غلق الغطاء

عندما يكون الغطاء مغلقًا، يتم إلغاء تنشيط الشاشة الرئيسية وتضيء شاشة الغطاء. يتم إنهاء المكالمات الصادرة، إلا في حالة استخدام مكبر الصوت أو كانت سماعة الرأس موصلة. في حالة استخدام المشغل للاستماع إلى مقطع موسيقى، يستمر تشغيل المشغل.

في وضع غلق الغطاء، توفر شاشة الغطاء وظائف محدودة. قد يتم في شاشة وضع الاستعداد عرض مؤشرات قوة الإشارة والبطارية وشعار المشغل ومعلومات الوقت ومؤشرات الحالة واسم الوضع النشط حاليًا (إذا كان الوضع غير عام). في حالة الاستماع إلى مقطع موسيقى، تظهر شريط مستوى الصوت ومعلومات المادة المسجلة.

إذا كانت لوحة المفاتيح غير مقفلة، يمكنك استخدام مفتاح التشغيل وعصا التحكم ومفتاح الالتقاط (للأوامر الصوتية المحسنة). لتحديد الأوامر على

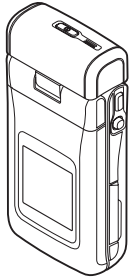

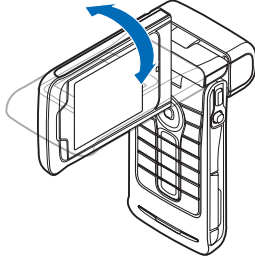

لتنشيط وضعا للصور، افتح الغطاء لأعلى بزاوية ٩٠ درجة وأمسك جانبي الهاتف، ثم أدر الغطاء لأعلى حتى تكون الشاشة الرئيسية مواجهة لك. تفتح الكاميرا، ويمكنك مشاهدة المنظر الذي تريد التقاط صورة له. يمكنك أيضا إدارة محور إمالة الكاميرا. في وضع الصور، تتم إدارة وحدة الكاميرا بزاوية ١٨٠ درجة في عكس اتجاه عقارب الساعة وبزاوية ١٣٥ درجة تقريبا في اتجاه عقارب الساعة. لا تفتح وحدة الكاميرا بدرجة أكبر بالقوة.

لا تكون لوحة المفاتيح نشطة في وضع الصور. يمكنك استخدام مفتاح الالتقاط وعصا التحكم ومفتاح التشغيل ومفاتيح الاختيار السفلية والعلوية الموجودة بجوار الشاشة الرئيسية، و **ت** لإنهاء مكالمات نشطة.

تحذير: لا يمكن إجراء مكالمات الطوارئ في وضع الصور لأن لوحة المفاتيح غير نشطة. لإجراء مكالمات طوارئ، قم بتنشيط وضع فتح الغطاء.

الشاشة، مثل **عرض ورجوع**، حرّك عصا التحكم لتمييز النص المطلوب واضغط على عصا التحكم.

كما يتم كذلك عرض التقييم والمنبه وملاحظات المكالمات الفائتة والرسائل الجديدة المستلمة. يمكنك عرض الرسائل القصيرة ونص وصور رسائل الوسائط المتعددة المستلمة على شاشة الغطاء. لعرض أنواع أخرى من الرسائل، افتح الغطاء واعرض الرسالة على الشاشة الرئيسية.


يشار إلى المكالمات المستلمة بالنعيمات العادية والملاحظة. للرد على مكالمات واستخدام سماعة الرأس، افتح الغطاء. للرد على مكالمات واستخدام مكبر الصوت، اختر **رد**. في حالة توصيل سماعة الرأس بالهاتف، اضغط على مفتاح الرد الموجود في سماعة الرأس. لإجراء مكالمات أو لاستخدام القائمة، افتح الغطاء.

وضع الصور

في وضع الصور، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو، والتقاط صور، وتعديل مقاطع فيديو وصور، وإرسال فيديو مباشر أثناء مكالمات فيديو **٣**. انظر "الكاميرا والاستوديو" الصفحة ٤٢ و "مكالمات الفيديو" الصفحة ٢٩.

وضع الكاميرا

في وضع الكاميرا، يمكنك التقاط صور بسرعة. يمكنك استخدام الكاميرا أثناء مكالمات نشطة. انظر "الكاميرا والاستوديو" الصفحة ٤٢.

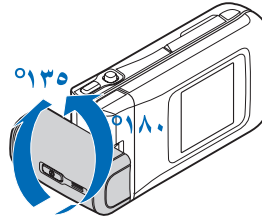

لتنشيط وضع الكاميرا، أدر محور إمالة الكاميرا عندما يكون الغطاء مغلقًا. يظهر الباحث عن عروض

في شاشة الغطاء. تدور وحدة الكاميرا بزاوية ١٨٠ درجة في عكس اتجاه عقارب الساعة وبزاوية ١٣٥ تقريبًا في اتجاه عقارب الساعة. لا تقفح وحدة الكاميرا بدرجة أكبر بالقوة.

يمكنك استخدام مفتاح الالتقاط وعصا التحكم ومفتاح التشغيل في وضع الكاميرا.

المؤشرات الأساسية

📶 — الهاتف قيد الاستخدام في شبكة GSM.

3G (خدمة الشبكة) — الهاتف قيد الاستخدام في شبكة UMTS. انظر "الشبكة" الصفحة ١١٣.

✉️ — لقد تسلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل في حافظة صندوق الوارد الموجود في الرسائل.

📧 — توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة صندوق الحفظ. انظر "صندوق الحفظ—الرسائل في انتظار الإرسال" الصفحة ٧٣.

📧 — توجد لديك مكالمات لم يرد عليها. انظر "المكالمات الأخيرة" الصفحة ٣٥.

🔔 — يظهر هذا الخيار في حالة ضبط نوع الرنين على صامت ونغمة التنبيه للرسائل ونغمة التنبيه للردشة ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني على إيقاف. انظر "الأوضاع—ضبط النغمات" الصفحة ٢٣.

🔑 — لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" في دليل البداية السريعة.

🕒 — يوجد لديك تنبيه نشط. انظر "الساعة" الصفحة ١٦.

2 — خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ١٠٦.

📞 — يتم تحويل كل المكالمات الواردة للهاتف إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطا هاتف، فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو 1 وللخط الثاني هو 2.

📶 — هناك سماعة أذن موصلة بالهاتف.

🔊 — طقم السمع موصل بالهاتف.

📶 — تم فقد الاتصال بسماعة الرأس التي تعمل بدعم Bluetooth.

D — توجد مكالمات بيانات نشطة.

📶 — يوجد اتصال حزم بيانات GPRS أو EDGE متاح.

📶 — يوجد اتصال حزم بيانات GPRS أو EDGE نشط.

📶 — يوجد اتصال حزم بيانات GPRS أو EDGE قيد الانتظار.

ضبط التكوين

يجب الحصول على ضبط تكوين صحيح في الهاتف لاستخدام رسائل الوسائط المتعددة و GPRS والإنترنت والأجهزة اللاسلكية الأخرى.

كما أن الهاتف قد يحتوي على ضبط من مزود الخدمة أو قد تحصل على الضبط من مزود الخدمة في صورة رسالة قصيرة خاصة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٦٩. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أقرب موزع Nokia معتمد أو قم بزيارة منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب، www.nokia.com/support.

دعم Nokia على ويب

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج نوكيا الخاص بك.

تعليمات



يشتمل الهاتف على تعليمات نصية حساسة. يمكنك الوصول إلى التعليمات من أحد التطبيقات أو من القائمة الرئيسية.

تظهر هذه الرموز بدلاً من مؤشر قوة الإشارة (يظهر في الركن العلوي الأيمن في وضع الاستعداد). انظر "اتصالات حزم البيانات في شبكات GSM و UMTS" الصفحة ١٠٧.

ⓘ — يوجد اتصال حزم بيانات UMTS متاح.

ⓘ — يوجد اتصال حزم بيانات UMTS نشط.

ⓘ — توجد حزمة بيانات UMTS قيد الانتظار.

✱ — وضع اتصال Bluetooth هو **مشغل**.

(✱) — البيانات الجارية نقلها تستخدم اتصال Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٧.

ⓘ — اتصال USB نشط.

ⓘ — لديك بريد إلكتروني تمت قراءته وهو قيد الانتظار حتى يتم جلبه إلى الهاتف مرة أخرى.

ⓘ — لديك بريد إلكتروني لم تتم قراءته وهو قيد الانتظار حتى يتم استرداده إلى الهاتف.

وضع شريط المعصم

لف الشريط كما هو موضح في الصورة، واربطه بإحكام.



عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، فيمكنك الوصول إلى التعليمات من العرض الحالي بتحديد **الخيارات > تعليمات**.

☀️ **مثال:** لعرض إرشادات حول كيفية إنشاء بطاقة اسم، ابدأ في إنشاء بطاقة اسم، واختر **الخيارات > تعليمات**.

أثناء قراءة الإرشادات يمكنك التبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية من خلال الضغط مع الاستمرار على **⌘**.

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **الأدوات > تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب لعرض قائمة موضوعات التعليمات الخاصة به. للبحث عن موضوعات التعليمات باستخدام كلمات رئيسية، اختر **الخيارات > بحث بكلمة رئيسية**.

عند قراءة أحد موضوعات التعليمات أو لعرض موضوعات أخرى ذات صلة، اضغط على **⌘** أو **⌘**.

الساعة



اضغط على **⌘** ثم اختر **الساعة**.

لضبط منبه جديد، اختر **الخيارات > ضبط المنبه**. أدخل وقت المنبه، ثم اختر **موافق**. عند تنشيط المنبه، يظهر المؤشر **⌘**.

لإيقاف تشغيل المنبه، اضغط على **إيقاف**. عند سماع أصوات نغمة التنبيه، اضغط على أي مفتاح أو اختر **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، بعدها يتم استئنافه. يمكنك تكرار ذلك بعد أقصى خمس مرات.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز؛ سيشغل الهاتف نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على **لا لإيقاف** تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا. لإلغاء المنبه، اختر **الساعة > الخيارات > حذف التنبيه**.

ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، اختر **الخيارات > الضبط** في الساعة. لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت أو التاريخ**.

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، انتقل لأسفل واختر **نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك **⌘**، انتقل لأسفل واختر **تحديث آلي للوقت**. لكي يسري ضبط **تحديث آلي للوقت**، تتم إعادة تشغيل الهاتف.

لتغيير نغمة المنبه، انتقل لأسفل واختر **تحديث آلي للوقت**.

لتغيير التوقيت الصيفي، انتقل لأسفل واختر **تغيير التوقيت**. اختر **تشغيل** لإضافة ساعة واحدة إلى توقيت **المدينة الحالية**. انظر "التوقيت الدولي" الصفحة ١٧. عندما يكون التوقيت الصيفي نشطًا، يظهر المؤشر **⌘** في

نغمة، اضغط على  أو  بالترتيب، أو حرك عصا التحكم لليمين أو اليسار.

يتيح لك مكبر الصوت المضمن إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن؛ حيث يمكن وضعه، على سبيل المثال، على منضدة قريبة. تستخدم تطبيقات الصوت مكبر الصوت بشكل افتراضي.

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لتحديد موقع مكبر الصوت، انظر دليل البداية السريعة، "المفاتيح والأجزاء".
لاستخدام مكبر الصوت أثناء المكالمات، ابدأ المكالمات واختر **الخيارات > تشغيل الميكروفون**.

لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، أثناء قيامك بإجراء مكالمة أو الاستماع إلى صوت، اختر **الخيارات > تشغيل الهاتف**.

مدير الملفات



تستخدم العديد من مزايا الهاتف الذاكرة لتخزين البيانات. تتضمن هذه الميزات الأسماء والرسائل والصور ونغمات الرنين والتقويم وملاحظات المهام والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الهاتف.

شاشة العرض الرئيسية للساعة. لا يتم إظهار هذا الضبط إذا كان **تحديث آلي للوقت** مشغل.

التوقيت الدولي

افتح **الساعة** واضغط على  لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

إضافة مدن إلى القائمة، اختر **الخيارات > إضافة مدينة**. أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. يظهر حقل البحث آلياً، ويتم عرض المدن المطابقة. اختر مدينة. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر **الخيارات > المدينة الحالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالهاتف طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت



لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى

يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها، بحيث يمكنك حذف البيانات وحفظها على بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

لاستعراض الملفات والحافظات التي تحتوي عليها ذاكرة الهاتف أو الموجودة على بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها)، اضغط على **9**؛ وحدد **الأبواب > م. الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الهاتف (□). اضغط على **●** لفتح شاشة عرض بطاقة الهاتف (□).

لنقل الملفات إلى حافظة أو نسخها إليه، اضغط على **✎** و **●** في نفس الوقت لتمييز الملف، ثم اختر **الخيارات > نقل إلى الحافظة أو نسخ إلى الحافظة**.

رموز **م. الملفات**:

 حافظة

 حافظة تحتوي على حافظة فرعية

للبحث عن ملف، اختر **الخيارات > بحث** ثم اختر الذاكرة المطلوب البحث فيها، وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

تتويه! يمكنك استخدام Nokia Phone Browser المتوفر ضمن Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الهاتف لديك. انظر القرص المدمج المرفق بعبوة البيع.

عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالهاتف والحيز الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، اختر **الخيارات > تفاصيل الذاكرة**. انتقل

لأسفل إلى **الذاكرة الخالية** لعرض مقدار المساحة الخالية من ذاكرة الهاتف.

لعرض مقدار مساحة الذاكرة الخالية على بطاقة الذاكرة، في حالة تركيب بطاقة ذاكرة في الهاتف، اضغط على **●** لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة ثم اختر **الخيارات > تفاصيل الذاكرة**.

ذاكرة منخفضة — إخلاء مساحة بالذاكرة


يخطرک الهاتف في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف أو ذاكرة بطاقة الذاكرة. إذا بدأت ذاكرة الهاتف في الانخفاض عند فتح المستعرض، فسوف يتم إغلاق المستعرض تلقائيًا لإخلاء مساحة خالية في الذاكرة.

لإخلاء مساحة بذاكرة الهاتف، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة في مدير الملفات. قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها، ثم اختر **نقل إلى الحافظة > بطاقة الذاكرة** وحافظة.

تتويه! لإخلاء مساحة ذاكرة من الهاتف أو بطاقة الذاكرة، استخدم تطبيق Image Store المتاح في Nokia PC Suite لنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جهاز كمبيوتر متوافق. انظر القرص المدمج المرفق بعبوة البيع.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم **م. الملفات** أو اذهب إلى التطبيق الخاص بذلك. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- الرسائل من حافظات **صندوق الوارد** و**المسودات** و**الرسائل المرسلة** في **الرسائل**
- رسائل البريد الإلكتروني المستردة من ذاكرة الهاتف

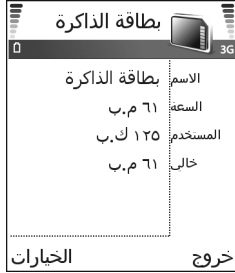

اضغط على **خروج** ، واختر **الأدوات** < **الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة كمساحة تخزين إضافية. يفضل أيضًا عمل نسخ احتياطية بشكل منظم للمعلومات الموجودة في ذاكرة الهاتف إلى بطاقة الذاكرة. يمكن استعادة المعلومات إلى الهاتف لاحقًا. انظر دليل البداية السريعة، "إدخال بطاقة الذاكرة".

لا يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة إذا كان باب فتحة بطاقة الذاكرة مفتوحًا.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تدمير بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تُلغى البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة. لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المأخوذة من بطاقة ذاكرة الهاتف، اختر **الخيارات** < **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

لاسترجاع المعلومات المأخوذة من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، اختر **الخيارات** < **استرجاع من البطاقة**.

⚠️ **تنويه!** لإعادة تسمية بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** < **اسم بطاقة الذاكرة**.

- صفحات الويب المحفوظة
- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المنزلة انظر أيضًا "مدير التطبيقات"، الصفحة ١١٥.
- أي بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها.

أداة بطاقة الذاكرة



ملاحظة: يستخدم هذا الهاتف بطاقة الوسائط المتعددة (٨، ٣/١ فولت) صغيرة الحجم مزدوجة الفولتية (RS-MMC). لضمان إمكانية التشغيل الداخلية، استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة مزدوجة الفولتية RS-MMC. تأكد من توافق بطاقة الوسائط المتعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) من خلال المصنع أو مزود الخدمة.

استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) لا تتناسب مع فتحة بطاقة الذاكرة وهي غير متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يدمر بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة. احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند إعادة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبقًا والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** > **تهيئة بطاقة الذاكرة**. اختر **نعم** للتأكيد. بعد اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة، ثم اختر **موافق**.

اختصارات مفيدة

استخدم الاختصارات لتحقيق أقصى استفادة من الهاتف بسرعة. ارجع للأقسام المتوفرة في دليل المستخدم هذا للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف.

اختصارات النقاط الصور

- لإجراء تكبير وتصغير، اضغط على عصا التحكم لأعلى ولأسفل.
- اضغط على عصا التحكم لإدخال ضبط **إعداد الصورة**.
- لتغيير وضع الفلاش، اضغط على عصا التحكم يسارًا أو يمينًا.
- بعد التقاط صورة، لالتقاط صورة جديدة، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه.
- إذا تم تنشيط أحد التطبيقات في وضع الصور، فاضغط على مفتاح الالتقاط كي ترجع إلى الكاميرا.

اختصارات تسجيل الفيديو

- لإجراء تكبير أو تصغير، اضغط على عصا التحكم لأعلى أو لأسفل.
- اضغط على عصا التحكم لإدخال ضبط **إعداد الفيديو**.
- إذا تم تنشيط أحد التطبيقات في وضع الصور، فاضغط على مفتاح الالتقاط كي ترجع إلى الكاميرا.

تعديل النص والقوائم

- لتحديد عنصر في قائمة، انقل إليه ثم اضغط على و وقت واحد.
- لتحديد أكثر من عنصر في قائمة اضغط مع الاستمرار على ، أثناء الضغط على أو . لإنهاء التحديد، قم بتحرير ، ثم حرر .
- لنسخ نص ولصقه: اضغط مع الاستمرار على وفي الوقت نفسه، اضغط على أو لتحديد الحروف والكلمات أو أو لتحديد صفوف النص. كلما تحرك الاختيار يتم تمييز النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط ، **نسخ**. لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على واضغط على **لصق**.

وضع الاستعداد

- للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على . قد يغلّق الهاتف بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الهاتف أي بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق.
- لتغيير الوضع، اضغط على ، واختر أحد الأوضاع.
- اضغط مع الاستمرار على **#** للانتقال بين وضعي **عام** و**صامت**. إذا كان لديك خطي هاتف، فسوف ينتقل هذا الإجراء بين الخطيين.

- لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، اضغط على ٤ .
- لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط. انظر "الأوامر الصوتية" الصفحة ١١٤ .
- لبدء اتصال مع الويب، اضغط مع الاستمرار على 0 . انظر "الشبكة" الصفحة ٨١ .

للتعرف على مزيد من الاختصارات المتاحة في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٢٥ .

قفل لوحة المفاتيح (واقى المفاتيح)


- للقفل: في وضع الاستعداد، اضغط على ٣ ، ثم * .
- لإلغاء القفل: اضغط على ٣ ، ثم * .
- لقفل لوحة المفاتيح في وضع غلق الغطاء، اضغط على (i) واختتر **قفّل لوحة المفاتيح**.
- لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح، اضغط على (i).

عندما تكون ميزة رمز قفل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على ٤ .

إضفاء طابع شخصي على هاتفك

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص في قائمة جهازك. وربما قد تم تكوين الهاتف خصيصًا لمزود الشبكة. وقد يشمل هذا التكوين تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها ورموزها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

- لاستخدام شاشة عرض وضع الاستعداد الرئيسية للوصول السريع إلى التطبيقات التي تُستخدم بشكل متكرر، انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٢٥.

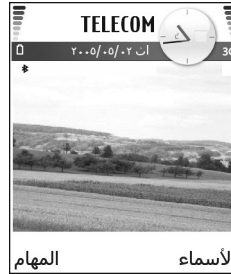

- لتغيير صورة خلفية وضع الاستعداد أو ما يظهر في الشاشة المؤقتة انظر "تغيير شكل الهاتف"، الصفحة ٢٤ و "ضبط شاشة الغطاء" الصفحة ١١٤.
- لتخصيص نغمات الرنين، انظر "الأوضاع — ضبط النغمات" الصفحة ٢٣.
- لتغيير الاختصارات المخصصة لعمليات الضغط المختلفة لمفتاح التنقل ومفاتيح التحديد لليمين ولليسار في وضع الاستعداد، انظر

- "وضع الاستعداد" الصفحة ١٠٥. اختصارات مفتاح التنقل غير متاحة في حالة تشغيل وضع الاستعداد.
- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اضغط على **⌚**، وحدد **الساعة < الخيارات < الضبط < نوع الساعة < تناظري أو رقمي**.
- لتغيير نغمة المنبه، اضغط على **⌚**، وحدد **الساعة < الخيارات < الضبط < نغمة التنبيه** وإحدى النغمات.
- لتغيير نغمة التوقيت، اضغط على **⌚**، وحدد **التوقيت < الخيارات < الضبط < نغمة تنبيه التوقيت** ونغمة.
- لتغيير رسالة الترحيب إلى رسم أو صورة، اضغط على **⌚**، وحدد **الأدوات < الضبط < الهاتف < عام < الترحيب أو الشعار**.
- لتخصيص نغمة معينة لأحد الأسماء، اضغط على **⌚**، وحدد **الأسماء**. انظر "إضافة نغمات رنين للأسماء"، الصفحة ٤٠.
- لتخصيص اتصال سريع لأحد الأسماء، اضغط على مفتاح رقمي في وضع الاستعداد (1 يتم حجزه لصندوق البريد الصوتي) واضغط على **ب**. حدد **نعم**، ثم اختر اسمًا.
- لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، في "القائمة" الرئيسية، حدد **الخيارات < نقل، نقل إلى الحافظة أو حافظة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات التي



الأوضاع — ضبط النغمات

لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في القائمة الرئيسية.

لضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات تنبيه الرسائل، وغيرها من النغمات الخاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين، اضغط على **⚙**، وحدد **الأدوات > الأوضاع**. إذا كان الوضع المحدد حاليًا ليس **عام**، يظهر اسم الوضع في أعلى الشاشة في وضع الاستعداد. لتغيير الوضع، اضغط على **(1)** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه وحدد **موافق**.

لتعديل وضع، اضغط على **⚙** وحدد **الأدوات > الأوضاع**. انتقل إلى الوضع، وحدد **الخيارات > تخصيص**. انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره، واضغط على **⊙** لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بـ **(2)**. يمكنك التمرير خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت.

⚠ **تنويه!** عند اختيار نغمة، تقوم الحافظة **النغمات المنزلة** بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك تحديد علامة وبدء اتصال بصفحة ويب لتتزيل نغمات.

⚠ **تنويه!** للتعرف على معلومات حول كيفية تغيير نغمة التنبيه للتقويم أو للساعة، انظر "إضفاء طابع شخصي على هاتفك"، الصفحة ٢٢.

لإنشاء وضع جديد، حدد **الخيارات > إنشاء جديد**.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع **غير متصل بالشبكة** إمكانية استخدام الهاتف دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالعلامة **X** في مؤشر قوة الإشارة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في الحافظة "صندوق الحفظ" ليتم إرسالها في وقت لاحق.

⚠ **تحذير:** في حالة لم يكن الهاتف متصلاً بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أية مكالمات، باستثناء مكالمات أرقام الطوارئ، أو استخدام مزاي أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء أية مكالمات، يجب ألا تشغل وظيفة الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل.

⚠ **تحذير:** يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل لاستخدام الوضع **غير متصل بالشبكة**. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

للخروج من الوضع **غير متصل بالشبكة**، اضغط على **⚙** وحدد **الأدوات > الأوضاع** وحدد وضعًا آخر، ثم حدد **الخيارات > تشغيل** **نعم**. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بفرض توفر إشارة قوية للشبكة). في

حالة تشغيل اتصال Bluetooth قبل إدخال وضع **غير متصل بالشبكة**، سيتم إلغاء تنشيطه. يعاد تنشيط اتصال Bluetooth تلقائيًا بعد الخروج من وضع **غير متصل بالشبكة** انظر "ضبط اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٨.

نقل محتوى من هاتف آخر



يمكنك نسخ أسماء وتقويم وصور ومقاطع فيديو وصوت باستخدام اتصال Bluetooth من هاتف Nokia Series 60 متوافق.

يمكن استخدام هاتف Nokia N90 بدون بطاقة SIM. يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آليًا عند تشغيل الهاتف بدون بطاقة SIM. يتيح لك هذا إمكانية استخدام بطاقة SIM في هاتف آخر.

لتجنب تكرار المدخلات، يمكنك تحويل نفس نوع المعلومات، على سبيل المثال الأسماء، من الهاتف الآخر إلى هاتف Nokia N90 مرة واحدة فقط.

قبل بدء النقل، يجب تنشيط إمكانية الاتصال بـ Bluetooth على كلا الهاتفين. اضغط في كل هاتف على **⌂**، وحدد **التوصيل < Bluetooth**. حدد **Bluetooth < مشغل**. حدد اسمًا لكل هاتف.

لنقل المحتوى:

- ١ اضغط على **⌂**، وحدد **الأدوات < الناقل** في هاتف Nokia N90. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ٢ يبحث الهاتف عن الهواتف التي تعمل بإمكانية الاتصال بـ Bluetooth. عند الانتهاء من البحث، حدد الهاتف الآخر من القائمة.
- ٣ يلزم إدخال رمز في الهاتف Nokia N90. أدخل رمزًا (يتكون من ١ - ١٦ رقمًا) وحدد **موافق**. أدخل نفس الرمز في الهاتف الآخر، وحدد **موافق**.

- ٤ يتم إرسال تطبيق **نقل** إلى الهاتف الآخر على أنه رسالة.
- ٥ افتح الرسالة لتنشيط تطبيق **نقل** في الهاتف الآخر، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ٦ من الهاتف Nokia N90 الخاص بك، حدد المحتوى المطلوب نسخه من الهاتف الآخر.

يتم نسخ المحتوى من الذاكرة وبطاقة الذاكرة الخاصين بالهاتف الآخر إلى الهاتف Nokia N90 الخاص بك وبطاقة الذاكرة. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نسخها. يمكنك إلغاء عملية النسخ ومتابعتها في وقت لاحق. تتم إضافة تطبيق **نقل** إلى القائمة الرئيسية للهاتف الآخر.

تغيير شكل الهاتف



لتغيير شكل شاشات عرض الهاتف، كإضافة خلفية أو رموز، اضغط على **⌂**، ثم حدد **الأدوات < الموضوعات**. يُشار إلى الموضوع النشط بالعلامة ✓. يمكنك في **الموضوعات** تجميع عناصر مختلفة معًا من

لإعادة الموضوع المحدد إلى الضبط الأصلي الذي كان عليه، حدد **الخيارات > استرجاع موضوع أصلي** عند تعديل الموضوع.

وضع الاستعداد للنشط

استخدم الشاشة الرئيسية في وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدم بشكل متكرر. بصورة افتراضية؛ يتم تشغيل وضع الاستعداد للنشط.

اضغط على **9**، وحدد **الأدوات > الضبط > الهاتف > وضع الاستعداد > وضع الاستعداد للنشط**، واضغط على **⊙** لتشغيل وضع الاستعداد للنشط أو إيقاف تشغيله.



تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد للنشط مع التطبيقات الافتراضية بعرض الجزء العلوي من الشاشة والتقويم والمهام وأحداث المشغل الموجودة آنذاك.

انتقل إلى تطبيق أو حدث واضغط على **⊙**.

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح التمرير القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد للنشط.

موضوعات أخرى أو تحديد صور من **الاستوديو** لتخصيص موضوعات أخرى. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بـ **[A]**. لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تثبيت بطاقة الذاكرة في الهاتف. إذا رغبت في استخدام الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تثبيت البطاقة، احفظ الموضوعات في الهاتف أولاً. انظر أيضًا "ضبط شاشة الغطاء" الصفحة ١١٤.

لفتح اتصال مستعرض وتزيل المزيد من الموضوعات، حدد **تنزيل موضوعات**.

لتتطبيق موضوع، انتقل إليه وحدد **الخيارات > تطبيق**.

لمعاينة موضوع، انتقل إليه ثم حدد **الخيارات > معاينة**.

لتعديل موضوعات، انتقل إلى الموضوع وحدد **الخيارات > تعديل** لتغيير الخيارات التالية:

- **خلفية** — وهي الصورة التي سيتم عرضها كصورة خلفية في وضع الاستعداد.
- **موفر الطاقة** — نوع موفر الطاقة على الشاشة الرئيسية: التاريخ والوقت، أو أي نص تكتبه بنفسك. انظر أيضًا **مدة موفر الطاقة** الصفحة ١٠٦.
- **صورة في "ذهاب إلى"** — صورة الخلفية في تطبيق **ذهاب إلى**.

لتغيير اختصارات التطبيقات الافتراضية:

- ١ اضغط على ، وحدد الأدوات > الضبط > الهاتف > وضع الاستعداد > تطبيقات وضع الاستعداد النشط، واضغط على .
 - ٢ مَيِّز اختصارًا لأحد التطبيقات، وحدد الخيارات > تغيير.
 - ٣ حدد تطبيقًا جديدًا من القائمة، ثم اضغط على .
- قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، لن تستطيع تغييرها.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

📞 **تنويه!** لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، اضغط على ⓪ أو Ⓜ. إذا كنت قد قمت بضبط مستوى الصوت على **صامت**، فلن تتمكن من ضبط مستوى الصوت باستخدام مفتاح التمرير. لضبط الصوت، اختر **غير صامت**، ثم اضغط على ⓪ أو Ⓜ.

- 1 في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. اضغط [لمسح الرقم الذي كتيبتَه. لإجراء المكالمات الدولية، اضغط * مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.
- 2 اضغط ٤ للاتصال بالرقم.
- 3 اضغط ٤ لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

يؤدي الضغط على ٤ إلى إنهاء المكالمة دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

يؤدي تشغيل وضع غلق الغطاء أثناء إجراء مكالمة إلى إنهاء هذه المكالمة إلا إذا كنت قد قمت بتشغيل مكبر الصوت أو سماعة الأذن.

لعمل مكالمة من **الأسماء**؛ اضغط على 📞 وحدد **الأسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده؛ أو اكتب الحروف الأولى من الاسم في

الحقل "بحث". يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. لإجراء اتصال، اضغط على ٤ أو اختر **الخيارات** > **اتصال** > **مكالمة صوتية**. في حالة وجود أكثر من رقم مدرج لنفس الاسم، فعليك أن تنتقل إلى الرقم الذي تريد الاتصال به، ثم اختر **اتصال**.

يجب نسخ الأسماء من بطاقتك الهاتفية SIM إلى **الأسماء** قبل أن تتمكن من إجراء اتصال بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء" الصفحة ٣٩.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (📞)، اضغط مع الاستمرار على 1 في وضع الاستعداد. انظر "تحويل المكالمات"، الصفحة ١١٣.

📞 **تنويه!** لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اضغط على 📞، وحدد **الأدوات** > **بريد صوتي** > **الخيارات** > **تغيير الرقم**. أدخل الرقم (يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة لديك)، وحدد **موافق**.

للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به في وضع الاستعداد، اضغط ٤ للوصول إلى قائمة تضم آخر ٢٠ رقمًا اتصلت بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل حتى تصل إلى الرقم الذي تريده، واضغط ٤ للاتصال بالرقم.

إجراء مكالمة جماعية

- 1 اتصل بالمشارك الأول.
- 2 لإجراء اتصال بمشارك آخر، حدد **الخيارات** > **مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.

٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، حدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية**.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة ٢، وحدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**. يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية، حدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**. حدد أحد المشاركين ثم حدد **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، حدد **الخيارات** < **إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين من المكالمة الجماعية، حدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**، وانتقل إلى المشارك وحدد **إسقاط**.
٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة؛ اضغط على **ت**.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع، اضغط على **9**، وحدد **الأدوات** < **ضبط** < **اتصال** < **الاتصال السريع** < **تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 — 9)، اضغط على **9** ثم حدد **الأدوات** < **طلب سريع**. انتقل إلى الرقم الذي تريد

تخصيص رقم له، ثم حدد **الخيارات** < **تخصيص**. 1 محجوز لصندوق البريد.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الطلب السريع و ٢.

الاتصال الصوتي

يدعم الهاتف الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مسبقاً. وبدلاً من ذلك، يقوم الهاتف بإنشاء بصمة صوتية للإدخالات في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الهاتف مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، افتح بطاقة الاسم وحدد **الخيارات** < **تشغيل بصمة الصوت**.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

⏏ **ملاحظة:** إن استخدام البصمات الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أبق الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطقك ببصمة الصوت.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والإشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو بعميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو أثناء إجراء اتصال ببيانات.

تحذير! لا يمكن إجراء مكالمات الطوارئ في وضع الصور لأن لوحة المفاتيح لا تعمل. لإجراء مكالمة طوارئ، قم بتنشيط وضع فتح الغطاء.

الرموز:

 لا تتلقى فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

 لقد رفضت إرسال صورة فيديو من هاتفك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ١٠٦.



١ بدء مكالمة فيديو، في وضع فتح الغطاء، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو حدد **الأسماء**، وحدد اسماً.

٢ ثم حدد **الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو**.

٣ قم بتنشيط وضع الصور بعد رد المستلم على المكالمة.

١ لبدء استخدام الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط. في حالة استخدام سماعة رأس متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الرأس لبدء محادثة صوتية.

٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تكلم الآن**. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.

٣ يقوم الهاتف بتنشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الهاتف المحددة، كما يعرض الهاتف الاسم والرقم. بعد مهلة ١,٥ ثانية، يبدأ الهاتف في الاتصال بالرقم.

إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح، فحدد **التالي** لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها أو **إنهاء** لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الهاتف الرقم الافتراضي، في حالة تعيينه. وإلا، فسيقوم الهاتف بتحديد أول رقم متاح من الآتي:
هاتف محمول وهاتف محمول (منزل) وهاتف محمول (عمل) وهاتف (منزل) وهاتف (عمل).

مكالمات الفيديو

عند إجراء مكالمة فيديو يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. تظهر صورة الفيديو المباشرة أو الصورة الثابتة المحددة التي تم التقاطها بالكاميرا الموجودة في هاتفك على هاتف الشخص الذي تتصل به.

قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. تظهر **في انتظار الصورة**. في حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال؛ في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

يتم تنشيط مكالمة الفيديو عند مشاهدة صورتى فيديو والاستماع إلى الصوت من خلال مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (🚫)، وفي هذه الحالة تسمع صوتاً وتظهر صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية. **⏸ تنويه!** لرفع أو خفض مستوى الصوت أثناء مكالمة، في وضع فتح الغطاء، اضغط على ⏸ أو ⏹، أو في وضع الصور، حرّك عصا التحكم لليسار أو اليمين.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، حدد **تمكين/تعطيل < إرسال فيديو >** (وضع الصور فقط)، **إرسال صوت** أو **إرسال صوت وفيديو** (وضع الصور فقط).

لإرسال صورتك عبر الفيديو، قم بتنشغيل وحدة الكاميرا بحيث تكون عدسة الكاميرا باتجاهك.

لتكبير/تصغير صورتك الخاصة، حرّك عصا التحكم إلى أعلى وأسفل للتكبير والتصغير. يظهر مؤشر التكبير/التصغير في أعلى شاشة العرض. لتغيير أماكن إرسال صور الفيديو على الشاشة، حدد **تغيير ترتيب الصور**.

في حالة تنشيط وضع فتح الغطاء أثناء مكالمة فيديو، يتوقف إرسال صورتك عبر الفيديو لأن الكاميرا غير نشطة. ورغم ذلك، يمكنك مشاهدة فيديو المستلم.

🔍 ملاحظة: حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، سيتم حساب المكالمة أيضًا على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

لإنهاء مكالمة الفيديو؛ اضغط على **ت**.

٣ مشاركة الفيديو

استخدم خدمة **مشاركة الفيديو** لمشاركة لقطات الفيديو المباشرة أو مقاطع الفيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر أثناء إجراء مكالمة صوتية. ما عليك سوى دعوة مشارك لعرض الفيديو المباشر أو مقطع الفيديو أو مقطع الفيديو الذي ترغب في مشاركته. تبدأ عملية المشاركة تلقائيًا بموافقة المستلم على الدعوة، وبتنشيطك للوضع الصحيح. انظر "مشاركة الفيديو" الصفحة ٣١.

متطلبات مشاركة الفيديو

تعتمد قدرتك على استخدام خدمة **مشاركة الفيديو** على مدى توفر شبكة 3G. لأن **مشاركة الفيديو** تتطلب اتصالاً من خلال النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS). اتصل بمزود الخدمة للسؤال عن مدى توفر الشبكة والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذا التطبيق. لاستخدام خدمة **مشاركة الفيديو** يجب اتباع الآتي:

استفسر عن ضبط وضع SIP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط على الهاتف. قد يقوم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك عبر الأثير.

إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، فيمكنك حينها إدخاله على بطاقة اسم هذا الشخص. افتح **الأسماء** من قائمة الهاتف الرئيسية، وافتح بطاقة الاسم (أو قم بإنشاء بطاقة جديدة لهذا الشخص). حدد **الخيارات > إضافة تفاصيل > عنوان ويب**. أدخل عنوان SIP بتنسيق sip:username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

ضبط اتصال UTMS

- لإعداد اتصال UTMS، قم بعمل ما يلي:
- اتصل بمزود الخدمة للاتفاق على استخدام الشبكة UTMS.
- تأكد من تكوين الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UTMS للهاتف بشكل صحيح. للحصول على التعليمات، انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٧.

مشاركة الفيديو

لاستلام جلسة مشاركة، يجب أن يقوم المستلم بتنشيط **مشاركة الفيديو** وتكوين الضبط المطلوب على الهاتف المحمول. يجب أن تكون أنت والمستلم مسجلين في الخدمة قبل بدء المشاركة.

- تأكد من تنشيط **مشاركة الفيديو** على الهاتف Nokia N90.
- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص. انظر "الضبط" الصفحة ٣١.
- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. انظر "الضبط" الصفحة ٣١. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدث النقل إلى GSM، تنقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمات الصوتية.
- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UTMS. إذا قمت بدعوة شخص لمشاركة جلسة وكان هذا الشخص قد قام بإيقاف تشغيل هاتفه، أو لم يكن هذا الشخص داخل تغطية شبكة UMTS أو لم يتم تنشيط مشاركة الفيديو أو ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص، فلن يعرف هذا الشخص أنك ترسل إليه دعوة. وإنما ستتسلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تكوين ضبط وضع SIP في هاتفك قبل استخدام **مشاركة الفيديو**. يتيح لك ضبط وضع SIP إنشاء اتصال شخص بشخص مباشر من خلال هاتف متوافق. يجب إنشاء وضع SIP لاستلام جلسة مشاركة.

لاستلام دعوات المشاركة، يجب أن تكون مسجلاً في الخدمة، وأن يكون لديك اتصال UMTS نشط وأن تكون داخل تغطية شبكة UMTS.

الفيديو المباشر

١ عند تنشيط المكالمات الصوتية، حدد **الخيارات < مشاركة الفيديو > مباشر**.

٢ يرسل الهاتف الدعوات لعنوان SIP الذي قمت بإضافته لبطاقة اسم المستلم.

إذا كان لدى المستلم عناوين SIP متعددة في بطاقة الاسم، فحدد عنوان SIP الذي ترغب في إرسال الدعوة إليه و**اختيار** لإرسال الدعوة.

إذا كان عنوان المستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. حدد **موافق** لإرسال الدعوة.

٣ تبدأ عملية المشاركة تلقائيًا بموافقة المستلم على الدعوة، وبتنشيطك لوضع الصور. انظر "وضع الصور" الصفحة ١٣.

عند تنشيط وضع الصور، يتم تنشيط مكبر الصوت. يمكنك أيضًا استخدام سماعة الرأس لمتابعة المكالمات الصوتية أثناء مشاركة الفيديو المباشر.

٤ حدد **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتًا. حدد **استمرار** لاستئناف المشاركة.

٥ لإنهاء جلسة المشاركة، في وضع الصور، ارجع إلى وضع فتح الغطاء. لإنهاء مكالمة صوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

مقطع الفيديو

١ عند تنشيط المكالمات الصوتية، حدد **الخيارات < مشاركة الفيديو > مقطع**.

يتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو.

٢ حدد مقطع الفيديو الذي ترغب في مشاركته. يتم فتح شاشة عرض معاينة. لمعاينة المقطع، اختر **الخيارات < تشغيل**.

٣ اختر **الخيارات < دعوة**.

قد تضطر لتحويل مقطع الفيديو لتنسيق مناسب حتى تتمكن من مشاركته. **يجب تحويل المقطع لمشاركته**. سوف تظهر الرسالة **(هل ترغب في الاستمرار؟)**. اختر **موافق**.

يرسل الهاتف الدعوات لعنوان SIP الذي قمت بإضافته لبطاقة اسم المستلم.

إذا كان لدى المستلم عناوين SIP متعددة في بطاقة الاسم، فحدد عنوان SIP الذي ترغب في إرسال الدعوة إليه و**اختيار** لإرسال الدعوة.

إذا كان عنوان المستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. حدد **موافق** لإرسال الدعوة.

٤ تبدأ المشاركة تلقائيًا في وضع فتح الغطاء عندما يقبل المستلم الدعوة. انظر "وضع فتح الغطاء" الصفحة ١٢.

٥ حدد **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتًا. حدد **الخيارات < استمرار** لاستئناف المشاركة.

٦ لإنهاء جلسة المشاركة، حدد **إيقاف**. لإنهاء مكالمة صوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قبول دعوة

عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الهاتف غير مضبوط على **صامت**، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة.

إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة.

عند استلام دعوة، يمكنك تحديد:

- **قبول** لبدء جلسة مشاركة. إذا كان المرسل يرغب في مشاركة فيديو مباشر، فعليك بتنشيط وضع الصور.
- **رفض** لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضًا الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمة الصوتية.

لفصل الجلسة، عند مشاركة فيديو مباشر، ارجع إلى وضع فتح الغطاء. إذا كنت تشارك مقطع فيديو، اختر **خروج**. يتم عرض الرسالة **تم إنهاء المشاركة**.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة في وضع فتح الغطاء، اضغط على **أ**. إذا تم ضبط **الرد بأي مفتاح** على **تشغيل** للرد على مكالمة في وضع غلق الغطاء، فعليك أن تفتح الغطاء كي تبدأ المكالمة ليا. أما في الحالات الأخرى،

فعليك فتح الغطاء، ثم الضغط على **أ**. للرد على مكالمة واستخدام مكبر الصوت في وضع غلق الغطاء، حدد **رد (١١٢)**.

لإيقاف صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة، حدد **صامت**.

تحويل عند توصيل سماعة رأس متوافقة بالهاتف، يمكن الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

إذا كنت لا تريد الرد على مكالمة في وضع فتح الغطاء، اضغط على **ت** لرفض المكالمة. في وضع غلق الغطاء، اختر **رفض**. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. في حالة تنشيط وظيفة **ضبط تحويل المكالمات** > **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات، يترتب كذلك على رفضك تلقي المكالمات تحويلها. انظر "تحويل المكالمات"، الصفحة ١١٣.

عند رفض مكالمة واردة في وضع فتح الغطاء؛ يمكنك أيضًا إرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمة. حدد **الخيارات** > **إرسال SMS**. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. لضبط هذا الخيار وكتابة رسالة قصيرة قياسية، انظر "ضبط المكالمة" الصفحة ١٠٦.

في حالة الرد على مكالمة صوتية أثناء إجراء مكالمة فيديو، يتم إسقاط مكالمة الفيديو. يتعذر استخدام وظيفة **انتظار المكالمات** خلال إجراء مكالمة فيديو.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر **ت**.

📞 **تنويه!** يمكنك تخصيص نغمة رنين لمكالمات الفيديو. اضغط على **؟** واختر **الأدوات > الأوضاع**، واختر أحد الأوضاع ثم **الخيارات > تخصيص > نغمة مكالمة فيديو**.

في وضع فتح الغطاء، اضغط على **ا** للرد على مكالمة فيديو.

لبدء إرسال فيديو، قم بتنشيط وضع الصور ويتم عرض صورة فيديو مباشرة أو مقطع فيديو مسجل أو مقطع فيديو مسجل أو صورة لمنطقة بكاميرا الهاتف للمتصل. إذا رغبت في إرسال صورة الفيديو المباشرة، أدر وحدة الكاميرا إلى الاتجاه الذي تريد إرسال صورة الفيديو منه. إذا لم ترغب في تشغيل وضع الصورة، فلن يتم تنشيط إرسال الفيديو ولكن مع استمرار إمكانية سماع الشخص الآخر. تظهر شاشة رمادية في مكان الفيديو. للاستبدال بهذه الشاشة الرمادية صورة ثابتة، انظر "ضبط المكالمات"، **صورة في مكالمة فيديو** الصفحة ١٠٦.

📞 **تنويه!** لإرسال صورتك عبر الفيديو في وضع الصور، أدر وحدة الكاميرا بحيث تكون عدسة الكاميرا باتجاهك.

في حالة تنشيط وضع فتح الغطاء أثناء مكالمة فيديو، يتوقف إرسال صورتك عبر الفيديو لأن الكاميرا غير نشطة. ورغم ذلك، يمكنك مشاهدة فيديو المستلم.

📌 **ملاحظة:** حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، سيتم حساب المكالمة أيضًا على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إنهاء مكالمة في وضع الصور أو وضع فتح الغطاء، اضغط على **ت**.

٣ انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى في حالة تنشيط **انتظار المكالمات في الأدوات > الضبط > مكالمات > انتظار المكالمات**.

للرد على المكالمات الموضوعة قيد الانتظار، اضغط على **ا**. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، حدد **المكالمة الأخرى**. حدد **الخيارات > تحويل** لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بأخرى نشطة، وكذا لقطع اتصالك بجميع المكالمات. لإنهاء المكالمات النشطة؛ اضغط على **ت**. لإنهاء كلتا المكالمتين، حدد **الخيارات > إنهاء كل المكالمات**.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية خدمات شبكة. حدد **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية: **صامت**، أو **غير صامت**، أو **رد**، أو **رفض**، أو **المكالمة الأخرى**، أو **تعليق**، أو **إنهاء التعليق**، أو **تشغيل الهاتف**، أو **تشغيل الميكروفون**، أو **طقم تحرير اليدين** (في حالة تركيب سماعة أذن مزودة باتصال Bluetooth)، أو **إنهاء المكالمات النشطة** أو **إنهاء كل المكالمات**، أو **مكالمة جديدة**، أو **مكالمة جماعية**، أو **تحويل**. حدد من الخيارات الأتي:

استبدال — لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة قيد الانتظار.

إرسال MMS (في شبكات UMTS فقط) — لإرسال صورة أو فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى الطرف الآخر في المكالمات. يمكنك تحرير

السجل



آخر المكالمات

لمراقبة أرقام الهواتف من المكالمات التي لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة، اضغط على **9** وحدد **تطبيقاتي > السجل > آخر المكالمات**. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

تنويه! في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد بوجود مكالمة لم يتم الرد عليها، اضغط على **عرض** للوصول إلى قائمة بالمكالمات التي لم يرد عليها. لمعاودة الاتصال انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب الاتصال به واضغط على **↵**.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات، حدد **الخيارات > مسح آخر المكالمات** في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات آخر المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، وحدد **الخيارات > مسح القائمة**. لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على **C**.

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الصادرة والواردة، اضغط على **9** وحدد **تطبيقاتي > السجل > مدة المكالمة**.

الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على **↵** لإرسال الملف إلى جهاز متوافق (**9**).

إرسال DTMF — لإرسال سلاسل نغمة DTMF، على سبيل المثال، كلمة السر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء**. لإدخال حرف انتظار (**w**) أو حرف إيقاف مؤقت (**p**)، اضغط على ***** بشكل متكرر. حدد **موافق** لإرسال النغمة.

تنويه! يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقول **رقم الهاتف** أو **DTMF** في بطاقة اسم.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

اضغط على **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة فيديو للوصول إلى الخيارات التالية: **تمكين** أو **تعطيل** (الصوت في وضع فتح الغطاء أو الفيديو أو الصوت أو كل منها في وضع الصور)، **تنشيط الهاتف** (في حالة تثبيت سماعة أذن مزودة باتصال Bluetooth)، **تنشيط السماعة الخارجية** أو **تنشيط الاليدوي** (وضع فتح الغطاء فقط، في حالة تثبيت سماعة رأس مزودة باتصال Bluetooth)، **إنهاء المكالمة النشطة، تغيير ترتيب الصور، تكبير / تصغير** (وضع الصور فقط)، و**تعليمات**.



لمراقبة كافة مكالمات الصوت والفيديو أو الرسائل القصيرة أو اتصالات البيانات المسجلة بواسطة الهاتف، اضغط على **🔍** وحدد **تطبيقاتي > السجل**، واضغط على **🔍** افتح السجل العام. في كل حدث اتصال، يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستقبل، أو رقم الهاتف، أو اسم مزود الخدمة، أو نقطة الوصول. يمكنك تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث

وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استنادًا إلى معلومات السجل.

🔍 **تنويه!** إذا رغبت في مشاهدة مدة مكالمة صوتية على الشاشة الرئيسية أثناء مكالمة نشطة، فحدد **الخيارات > الضبط > إظهار مدة المكالمات > نعم**

🔍 **تنويه!** لعرض قائمة بالرسائل المرسلة، اضغط على **🔍** وحدد **الرسائل > الرسائل المرسلة**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، و اتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي تتم بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات. لترشيح السجل، حدد **الخيارات > ترشيح** ومرشحًا.

لضبط مدة المكالمة كي يتم عرضها على الشاشة أثناء تنشيط المكالمة، اختر **تطبيقاتي > السجل > الخيارات > الضبط > إظهار مدة المكالمات**. حدد **نعم** أو **لا**.

🔍 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح مؤقتات مدة المكالمات حدد **الخيارات > مسح المؤقتات**. ولعمل هذا أنت بحاجة إلى رمز القفل/ انظر "الحماية" و "الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ١١٠.

حزم البيانات

للتحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط على **🔍** وحدد **تطبيقاتي > السجل > حزم بيانات**. على سبيل المثال، حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحساب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في **السجل**:

↓ الواردة

↑ الصادرة

🔍 أحداث الاتصالات التي لم يرد عليها

لمسح محتويات السجل وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي، حدد **الخيارات > مسح السجل**. حدد **نعم** للتأكيد.

لضبط **مدة السجلات**، حدد **الخيارات > الضبط > مدة السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائيًا لتفريغ الذاكرة. إذا حددت **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل المكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائيًا.

لعرض تفاصيل حدث الاتصال، في شاشة عرض السجل العام انتقل إلى حدث واضغط على مفتاح التنقل.

🔍 **تنويه!** يمكنك نسخ رقم هاتف في شاشة عرض التفاصيل إلى الحافظة ولصقه، على سبيل المثال، في رسالة قصيرة. حدد **الخيارات > نسخ الرقم**.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي تم نقلها، مقيسة بالكيلوبايت، ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز **حزمة**، وحدد **الخيارات > عرض التفاصيل**.



الأسماء (دليل الهاتف)

اضغط على **7** وحدد **الأسماء**. في **الأسماء** يمكنك إضافة نغمات رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة مصغرة إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٦٩. يمكن إرسال معلومات الاسم فقط أو جلبها من الهاتف المتوافقة.

تنويه! قم بعمل نسخ احتياطية بانتظام لمعلومات الهاتف في بطاقة الذاكرة. يمكنك استعادة المعلومات، مثل الأسماء، إلى الهاتف لاحقًا. انظر "أداة بطاقة الذاكرة" الصفحة ١٩. كما يمكن استخدام Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية للأسماء في جهاز كمبيوتر متوافق. انظر القرص المضغوط المرفق بعبوة البيع.

الخيارات الموجودة في **الأسماء** هي **فتح** و**اتصال** و**إنشاء رسالة** و**اسم جديد** و**فتح المحادثة** و**تعديل** و**مسح** و**نسخة ثانية** و**إضافة إلى مجموعة** و**متعلق بالمجموعات** و**تحديد/عدم تحديد** و**نسخ/نسخ** إلى **دليل البطاقة** و**الأسماء في بطاقة SIM** و**ذهاب إلى عنوان ويب** و**إرسال** و**تفاصيل الذاكرة** و**ضبط** و**تعليمات** و**خروج**.

حفظ الأسماء والأرقام

١ حدد **الخيارات** < **اسم جديد**.

٢ املأ الحقول التي تريدها، وحدد **تم**.

تنويه! في حالة استخدام مشاركة الفيديو **7** مع اسم، احفظ عنوان اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP) في حقل **عنوان الويب** الخاص ببطاقة الأسماء. أدخل عنوان SIP بتنسيق sip:username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

لتعديل بطاقات الأسماء في **الأسماء**؛ انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها وحدد **الخيارات** < **تعديل**.

لمسح بطاقة اسم في **الأسماء**؛ حدد البطاقة واضغط **C**. لحذف عدة بطاقات أسماء في وقت واحد، اضغط على **⊙** و **⊗** لتحديد الأسماء، واضغط على **C** للحذف.

تنويه! لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها، استخدم Nokia Contacts Editor المتوفر في Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق بعبوة البيع.

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة ببطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم وحدد **الخيارات** < **تعديل** < **الخيارات** < **إضافة رمز**. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الاسم.

تنويه! يعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. يمكنك ضبط مفاتيح الاتصال

نسخ الأسماء

إذا كان لديك أرقام هاتف مخزونة على بطاقة SIM، فانسخ هذه الأرقام إلى **الأسماء**. المدخلات المحفوظة على بطاقة SIM فقط لا يتم عرضها في دليل الأسماء، كما لا يستطيع الهاتف مطابقة الاسم مع الرقم للمكالمات والرسائل الواردة.

عند إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف وفتح قائمة **الأسماء** للمرة الأولى، فستظهر رسالة تستفسر عما إذا كنت تريد نسخ إدخالات الأسماء الموجودة على بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف. اختر **نعم** لنسخ الإدخالات إلى دليل الأسماء.

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى هاتفك، اضغط على **🔍** واختر **الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل SIM**. حدد الأسماء التي تريد نسخها، وحدد **الخيارات < نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM، اضغط على **🔍**، وحدد **الأسماء**. حدد الأسماء التي تريد نسخها و**الخيارات < نسخ إلى دليل البطاقة أو الخيارات < نسخ < إلى دليل SIM**. ثم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

🔍 **تنويه!** يمكنك مزامنة الأسماء مع جهاز كمبيوتر متوافق مزود بتطبيق Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق بعبوة البيع.

السريع لثمانية أرقام هاتفية بحد أقصى. انظر "الاتصال السريع برقم الهاتف"، الصفحة ٢٨.

🔍 **تنويه!** لإرسال معلومات اسم، حدد البطاقة التي تريد إرسالها. حدد **الخيارات < إرسال < برسالة قصيرة أو بالوسائط المتعددة أو Bluetooth**. انظر إلى "الرسائل" الصفحة ٦٣ و"إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٨.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة؛ وفي حالة توفر عدة أرقام وعناوين لكل اسم، يمكنك بسهولة الاتصال به أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين. يستخدم هذا الرقم الافتراضي أيضًا في الاتصال الصوتي.

- ١ في الأسماء، حدد اسمًا، واضغط على **⊙**.
 - ٢ حدد **الخيارات < الافتراضي**.
 - ٣ حدد اسمًا افتراضيًا تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واضغط **تخصيص**.
 - ٤ حدد رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.
- يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

دليل SIM وخدمات SIM الأخرى

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر بطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

اضغط على **ⓘ**، واختر **الاسماء** < **الخيارات** < **الاسماء في بطاقة SIM** < **دليل بطاقة SIM** لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة في بطاقة SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها، كما يمكنك إجراء مكالمات.

لعرض قائمة الاتصال بأرقام محددة، حدد **الخيارات** < **الاسماء في بطاقة SIM** < **أسماء الاتصال الثابت**. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

لتقييد الاتصال من هاتفك بأرقام هواتف محددة، حدد **الخيارات** < **تشغيل الأرقام المحددة**. لإضافة أرقام جديدة إلى الاتصال بأرقام محددة، حدد **الخيارات** < **اسم جديد ببطاقة SIM**. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة **الاتصال بأرقام محددة**، لا يكون بالإمكان استخدام وظيفة اتصالات حزم البيانات، باستثناء إرسال الرسائل القصيرة عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الهاتف نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف الهاتف عليه).

- 1 اضغط على **ⓘ** لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة المجموعات وحدد مجموعة أسماء.
 - 2 حدد **الخيارات** < **نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
 - 3 حدد نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.
- لإزالة نغمة الرنين، حدد **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

إنشاء مجموعات أسماء

🔗 الخيارات الموجودة في شاشة عرض قائمة المجموعات هي فتح ومجموعة جديدة ومسح وإعادة تسمية ونغمة الرنين وتفاصيل الذاكرة وضبط وتعليمات وخروج.

- 1 في **الاسماء**، اضغط على **ⓘ** لفتح قائمة المجموعات.
- 2 حدد **الخيارات** < **اسم جديد**.
- 3 اكتب اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة**، وحدد **موافق**.
- 4 افتح المجموعة، وحدد **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.
- 5 انتقل إلى اسم، واضغط **ⓘ** لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة؛ كرر هذا الإجراء مع كل "الاسماء" التي تريد إضافتها.

٦ اضغط على موافق لإضافة الأسماء إلى المجموعة.

لإعادة تسمية المجموعة، حدد الخيارات < إعادة تسمية؛ أدخل الاسم الجديد، ثم حدد موافق.

إزالة أعضاء من مجموعة

١ في قائمة المجموعات؛ افتح المجموعة التي تريد تعديلها.

٢ انتقل إلى الاسم، وحدد الخيارات < حذف من المجموعة.

٣ اضغط على نعم لإزالة الاسم من المجموعة.


⚠ تنويه! لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم، انتقل إلى الاسم، وحدد الخيارات < متعلق بالمجموعات.

الكاميرا والاستوديو

الكاميرا

هاتف Nokia N90 يدعم التقاط صور بدقة ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

لتشغيل الكاميرا، قم بتشغيل وضع الصور. انظر "وضع الصور" الصفحة ١٣. يبدأ تشغيل الكاميرا، ويمكنك رؤية المشهد الذي تريد التقاط صورة له.

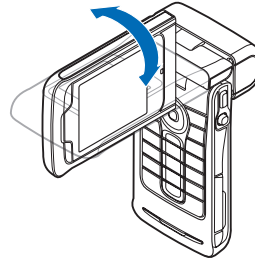

تحذير: لا يمكن إجراء مكالمات الطوارئ في وضع الصور لأن لوحة المفاتيح لا تعمل. لإجراء مكالمات طوارئ، قم بتشغيل وضع فتح الغطاء.

إذا كانت الكاميرا في **وضع الفيديو**، فافتح وضع الصور من خلال اختيار **الخيارات < وضع الصور**.

يتم حفظ الصور آليًا في الاستوديو بتنسيق .jpeg.. يمكنك إرسال صور في رسالة وسائط متعددة كمرق رسالة بريد إلكتروني أو باستخدام اتصال Bluetooth.

التقاط الصور في وضع الصور

للتعديل في درجة الإضاءة والألوان قبل التقاط الصور، اضغط على عصا التحكم ثم اختر **فلاش** أو **توازن اللون الأبيض** أو **قيمة درجة الإضاءة** أو **درجة اللون**. انظر "ضبط الإعداد — ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٤٥. لاختيار مشهد، اضغط على عصا التحكم، واختر **مشهد**. انظر "المشهد" الصفحة ٤٥.

يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا ذات محور إمالة، والتي تزيد من سهولة التقاط المشاهد في المواقف المختلفة. فبإمكانك إدارة وحدة الكاميرا باتجاه عقارب الساعة وبالعكس اتجاه عقارب الساعة. انظر "وضع الكاميرا" الصفحة ١٤.

الخيارات قبل التقاط الصورة هي **وضع الفيديو** و**ذهاب إلى الاستوديو** و**إعداد الصورة** و**وضع التسلسل** و**الوضع العادي** و**تشغيل الموقت الذاتي** و**ضبط وتعليمات**.

لقفل البؤرة على كائن، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه. يظهر مؤشر البؤرة المقفل الأخضر على الشاشة. إذا لم يتم قفل البؤرة، يظهر مؤشر البؤرة المقفل الأحمر. اترك مفتاح الالتقاط، واضغط عليه مرة أخرى لأسفل حتى منتصفه. كما يمكنك التقاط الصورة بدون قفل البؤرة.

لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الالتقاط. لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة. يتم حفظ الصورة آليًا في حافظة **الصور** و**الفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو" الصفحة ٥٥.

- يشير مؤشر وضع التسلسل (٧) إلى أن وضع التسلسل نشط. انظر "النقاط الصور بالتسلسل" الصفحة ٤٤.
- يوضح مؤشر الدقة (٨) جودة الصورة المحددة. انظر "ضبط كاميرا الصور الثابتة" الصفحة ٤٦.

الاختصارات كالتالي:

- اضغط على عصا التحكم لأعلى ولأسفل للتكبير وللصغير. يوضح مؤشر التكبير/التصغير، الذي يظهر على اللوحة الجانبية مستوى التكبير/التصغير
 - اضغط على عصا التحكم لإدخال إعدادات **إعداد الصورة**. انظر "ضبط الإعداد — ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٤٥.
 - اضغط على عصا التحكم لليسار أو اليمين لتغيير وضع الفلاش.
- قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتاً أطول في حالة تغيير ضبط التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.


لاحظ ما يلي عند النقاط الصور:

- يُوصى باستخدام كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- لالتقاط صور أو لتسجيل فيديو في بيئات مختلفة، استخدم المشهد المناسب لكل بيئة. انظر "المشاهد" الصفحة ٤٥.
- للتعديل في درجة الإضاءة والألوان قبل النقاط صورة، اضغط على عصا التحكم أو اختر **الخيارات > إعداد الصورة > مشهد** أو **فلاش** أو **توازن اللون الأبيض** أو **قيمة درجة الإضاءة** أو **درجة اللون**. انظر "ضبط الإعداد — ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٤٥.

🔍 **تنويه!** يمكنك أيضاً النقاط الصور على النحو الذي يناسبك في وضع الكاميرا. انظر "النقاط الصور في وضع الكاميرا" الصفحة ٤٧.

تعرض مؤشرات كاميرا في وضع الصور ما يلي:

- مؤشرات ذاكرة الهاتف (📶) وبطاقة الذاكرة (🔋) (١) توضح موضع حفظ الصور.
- مؤشر الصور (٢) يقدر عدد الصور، تبعاً لجودة الصورة المحددة، التي يمكن حفظها في الجزء المتبقي من الذاكرة في هاتفك أو في بطاقة الذاكرة.
- يوضح مؤشر المشهد (٣) المشهد النشط. انظر "المشاهد" الصفحة ٤٥.
- يوضح مؤشر الفلاش (٤) إذا ما تم ضبط الفلاش على **ألي (A)** أو **تقليل عين حمراء (👁)**، **إجباري (🔴)** أو **إيقاف (🚫)**.
- يتم عرض مؤشر البؤرة الأخضر (٥) عند قفل نقطة البؤرة بواسطة باحث المشاهد (غير مرئي في وضع التسلسل).
- يوضح مؤشر الموقت الذاتي (٦) أنه تم تشغيل الموقت الذاتي. انظر "النقاط صورة شخصية — الموقت الذاتي" الصفحة ٤٤.

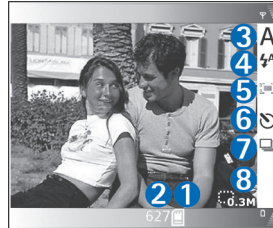

- تكون درجة دقة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من درجة دقة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم تكن هناك حاجة لضغط المفاتيح لبعض الوقت. لمتابعة النقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط.
- لاحظ ما يلي، بعد التقاط الصورة:
 - في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اختر **الخيارات** < مسح.
 - للعودة إلى باحث المشاهد لالتقاط صورة جديدة، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه.
 - لإرسال الصورة **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**، اختر **الخيارات** < إرسال. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "الرسائل" الصفحة ٦٣ و "اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٧. هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمة نشطة.
 - لإرسال صورة إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة، اختر **الخيارات** < إرسال إلى المتصل.
 - لتعديل صورة، اختر **الخيارات** < تحرير. انظر "تعديل الصور" الصفحة ٤٨.
 - لطباعة صورة، اختر **الخيارات** < طباعة. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٥٧.

التقاط الصور بالتسلسل

- اختر **الخيارات** < **وضع التسلسل** لضبط الكاميرا لالتقاط ٦ صور بالتسلسل. يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل مع الموقت الذاتي. انظر "النقاط صورة شخصية — الموقت الذاتي" الصفحة ٤٤. يتم حفظ الصور آليًا في **الاستوديو**.

لالتقاط الصور، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط. إذا كنت تريد التقاط أقل من ٦ صور، اترك مفتاح الالتقاط بعد التقاط العدد المطلوب من الصور.

بعد التقاط الصور، يتم عرضها على شكل شبكة على الشاشة الرئيسية. لعرض صورة، اضغط على عصا التحكم لفتحها.

للعودة إلى باحث مشاهد وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه.

التقاط صورة شخصية — الموقت الذاتي

- استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك في الصورة التي سيتم التقاطها. لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل، اختر **الخيارات** < **تشغيل الموقت الذاتي** < **ثانيتين** أو **١٠ ثوان**. لتشغيل الموقت الذاتي، اختر **تشغيل**. يومض مؤشر الموقت الذاتي (📷) ويُصدر الهاتف نغمة عالية أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المحدد. يمكنك أيضًا استخدام الموقت الذاتي في وضع التسلسل. انظر "النقاط الصور بالتسلسل" الصفحة ٤٤.
- 📸 **تنويه!** اختر **الخيارات** < **تشغيل الموقت الذاتي** < **ثانيتين** لتنبيه يدك عند التقاط الصورة.

ضوء الفلاش

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصورة.

تحتوي الكاميرا على ضوء مصباح فلاش خاص بالإضاءة الخافتة. نتاح أوضاع ضوء الفلاش الآتية: **آلي** (A) أو **تقليل عين حمراء** (E), **إجباري** (F) أو **إيقاف** (X).

اختر **الخيارات** < إعداد الصورة > **فلاش** < إجباري > لاستخدام ضوء الفلاش.

في حالة ضبط ضوء الفلاش على **إيقاف** أو **آلي** في مواقف سطوع الإضاءة، يستمر ضوء الفلاش في إصدار مستويات إضاءة منخفضة عند التقاط صورة. ذلك ما يسمح لملقط الصورة بالتعرف على توقيت التقاطها. وليس هناك أي تأثير لضوء الفلاش على الصورة الملتقطة.

إذا ما تم ضبط ضوء الفلاش على **تقليل عين حمراء**، فسينخفض احمرار العيون في الصورة.

ضبط الإعداد — ضبط الألوان والإضاءة

لتمكين الكاميرا من عرض الألوان والإضاءة بصورة أكثر دقة أو إضافة مؤثرات إلى الصور أو مقاطع الفيديو، اختر **الخيارات** < إعداد الصورة > أو **إعداد الفيديو**، واختر من الخيارات التالية:

مشهد — لاختيار مشهد مناسب للبيئة التي يتم فيها التقاط الصور. انظر "المشاهد" الصفحة ٤٥. يستخدم كل مشهد ضبط الإضاءة الخاص به والذي تم ضبطه وفقاً لنوع بيئة معين.

فلاش (الصور فقط) — لضبط الفلاش على **آلي** أو **تقليل عين حمراء** أو **إجباري** أو **إيقاف**. انظر "ضوء الفلاش" الصفحة ٤٥.

توازن اللون الأبيض — لاختيار حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

قيمة درجة الإضاءة (الصور فقط) — لضبط وقت التعرض للكاميرا.

درجة اللون — لاختيار أحد مؤثرات الألوان من القائمة.

تتغير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط محدد، مع توضيح كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

تعود الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية عند إغلاق الكاميرا. عند اختيار مشهد جديد، تحل إعدادات المشهد المختار محل الإعدادات. انظر "المشاهد" الصفحة ٤٥. عند الرغبة في تغيير ضبط الإعداد، يمكنك تغييره بعد اختيار المشهد.

المشاهد

يساعدك المشهد في الوصول إلى ضبط الألوان والإضاءة الملائمين للبيئة الحالية. اختر مشهداً مناسباً لالتقاط الصور أو لتسجيل مقاطع الفيديو من قائمة المشاهد. تم ضبط كل مشهد وفقاً لأسلوب معين أو البيئة التي يتم التقاط الصور فيها. اختر **الخيارات** < إعداد الصورة > / **إعداد الفيديو** < مشهد:

مشاهد الفيديو

عادي () (الافتراضي) — استخدم هذا المشهد في جميع الأحوال.

ليلي () — استخدم هذا المشهد في حالات الإضاءة الخافتة.

مشاهد الصور

آلي () (الافتراضي) — استخدم هذا المشهد في جميع الأحوال.

وضع التقريب () — استخدم هذا المشهد للصور القريبة.

ليلي () — استخدم هذا المشهد في حالات الإضاءة الخافتة.

الرياضة () — استخدم هذا المشهد لالتقاط صور الأهداف سريعة الحركة. لاحظ أنه عند استخدام هذا المشهد، تقل دقة الصور من ١٦٠٠ × ١٢٠٠ إلى ٨٠٠ × ٦٠٠. انظر **جودة الصورة** الصفحة ٤٦.

صور شخصية () — استخدم هذا المشهد لالتقاط صور شخصية، مثل لقطات الوجه وأوضاع الجلوس.

منظر () — استخدم هذا المشهد عند التقاط الصور لأهداف أبعد.

بتحديد المستخدم () — استخدم هذا المشهد في إنشاء مشهد شخصي باستخدام ضبط الفلاش وتوازن اللون الأبيض وقيمة درجة الإضاءة ودرجة اللون الخاص بك.

عند التقاط الصور، المشهد الافتراضي هو **آلي**. لكن في حالة اختيار المشهد **بتحديد المستخدم**، يتم ضبطه على أنه المشهد الافتراضي.

لجعل المشهد الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة، اختر المشهد **بتحديد المستخدم**. في مشهد المستخدم، يمكنك ضبط الخيارات **تعتمد على المشهد وفلاش**.

وتوازن اللون الأبيض وقيمة درجة الإضاءة ودرجة اللون وإعادة تعيين **مشهد المستخدم**. لنسخ ضبط مشهد آخر، اختر **تعتمد على المشهد** والمشهد المطلوب.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

هناك نوعان من الضبط لكاميرا الصور الثابتة في وضع الصور: ضبط **إعدادات الصورة** والضبط الرئيسي. لضبط **إعدادات الصورة**، انظر "ضبط الإعدادات" — ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٤٥. يعود ضبط الإعدادات إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ويبقى الضبط الرئيسي دون تغيير إلى أن يتم تغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، اختر **الخيارات > ضبط** ومما يلي:

جودة الصورة — عالية 2M - طباعة (درجة دقة ١٦٠٠ × ١٢٠٠) أو **متوسط 0.5M - بريد** (درجة دقة ٨٠٠ × ٦٠٠) أو **منخفضة 0.3M - MMS** (درجة دقة ٤٨٠ × ٦٤٠). وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها. إذا أردت طباعة الصورة، فاختر **عالية 2M - طباعة**. إذا أردت إرسالها بالبريد الإلكتروني، فاختر **متوسط 0.5M - بريد**. لإرسال الصورة من خلال رسالة وسائط متعددة (MMS)، اختر **منخفضة 0.3M - MMS**.

إضافة للكلبوم — لتحديد إذا ما كنت ترغب في حفظ الصورة في ألبوم معين بالاستوديو. عند اختيار **نعم**، يتم فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

واضغط عليه مرة أخرى لأسفل حتى منتصفه. كما يمكنك التقاط الصورة بدون قفل البؤرة.

٣ للالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الالتقاط كله لأسفل. يتم حفظ الصورة ألياً في الاستوديو. انظر "الاستوديو" الصفحة ٥٥.

لإبقاء الصورة على الشاشة بعد التقاطها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط. للعودة إلى باحث المشاهد، اترك مفتاح الالتقاط.

تعرض مؤشرات وضع الكاميرا ما يلي:



- يوضح مؤشر الوضع (١) المشهد النشط. انظر "المشاهد" الصفحة ٤٥.
- توضح مؤشرات ذاكرة الهاتف (٢) وبطاقة الذاكرة (٣) وموضع حفظ الصور.
- (٣) مؤشر الصور، وهو يقدر عدد الصور، تبعاً لجودة الصورة المحددة، التي يمكن حفظها في الجزء المتبقي من الذاكرة في هاتفك أو في بطاقة الذاكرة.
- يتم عرض مؤشر البؤرة الأخضر (٤) عند قفل نقطة البؤرة بواسطة باحث المشاهد.
- يوضح مؤشر الموقت الذاتي (٥) أنه تم تشغيل الموقت الذاتي. انظر "النقاط صورة شخصية — الموقت الذاتي" الصفحة ٤٤.


إظهار نقطة البؤرة (الصورة فقط) — اختر **نعم** إذا أردت أن تكون نقطة التركيز مرئية على الشاشة الرئيسية أثناء التقاط صورة ما.

عرض الصورة الملتقطة — اختر **نعم** إذا أردت رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها أو اختر **لا** إذا أردت متابعة التقاط الصور على الفور.

الذاكرة المستخدمة — لاختيار مكان حفظ الصور.

التقاط الصور في وضع الكاميرا

يمكن تشغيل الكاميرا في وضع الكاميرا واستخدامه أيضاً أثناء مكالمات نشطة.

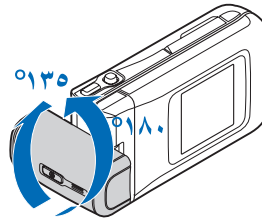

- ١ لتشغيل وضع الكاميرا، قم بتشغيل وحدة الكاميرا في وضع غلق الغطاء. انظر "وضع الكاميرا" الصفحة ١٤. يتم إيقاف قفل لوحة المفاتيح النشطة ويظهر باحث المشاهد على شاشة الغطاء. للتكبير أو للتصغير، حرك عصا التحكم إلى اليمين أو إلى اليسار.
- ٢ لفلل البؤرة على كائن، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه. يظهر مؤشر البؤرة المقلل الأخضر على الشاشة. إذا لم يتم قفل البؤرة، يظهر مؤشر البؤرة المقلل الأحمر. اترك مفتاح الالتقاط،

- يوضح مؤشر الفلاش (٦) إذا ما تم ضبط الفلاش على **آلي (A)** أو **تقليل عين حمراء (Red Eye Reduction)**، **إجباري (P)** أو **إيقاف (Off)**. اختر ما بين أوضاع الفلاش بتحريك عصا التحكم لأعلى ولأسفل. يمكنك رؤية الوضع فلاش في النافذة المنيقة على الشاشة.
- (٧) مؤشر التكبير/التصغير: يوضح مستوى التكبير/التصغير. قم بتحريك عصا التحكم لليمين ولليسار للتكبير وللصغير.
- يشير مؤشر عصا التحكم (8) إلى أن القائمة **الخيارات** متاحة. اضغط على عصا التحكم لفتح القائمة **الخيارات**.

لإغلاق الكاميرا في وضع الكاميرا، عد إلى الوضع قفل غطاء الهاتف من خلال إدارة وحدة الكاميرا. انظر "الوضع قفل غطاء الهاتف" الصفحة ١٢.

خيارات وضع الكاميرا

لضبط الصورة، اضغط على عصا التحكم واختر خيارًا من الخيارات التالية:

وضع الالتقاط— لاختيار المشهد المناسب لبيئة النقاط الصورة. انظر "المشاهد" الصفحة ٤٥.

تدوير العرض— لقلب الصورة بمقدار ١٨٠ درجة. تحتاج إلى هذا الخيار عند التقاط صورة ما، لنفسك مثلاً، عند إدارة وحدة الكاميرا حتى تواجهه، يكون باحث المشاهد مقلوبًا.

الموقت الذاتي— لتشغيل الموقت الذاتي. اختر **ثانيتين** أو **١٠ ثوان**.

قيمة التعريض— لضبط إضاءة الصورة.

الضبط— لضبط إعدادات **جودة الصور** و**الذاكرة المستخدمة** و**عرض الصورة الملتقطة**. انظر "ضبط كاميرا الصور الثابتة" الصفحة ٤٦.

تعديل الصور

لتعديل الصور بعد النقاطها أو تلك المحفوظة مسبقًا في **الاستوديو**، اختر **الخيارات > تحرير**. يمكنك فتح التطبيق **الاستوديو** في الوضع تصوير أو في الوضع فتح غطاء الهاتف.

الخيارات الموجودة في العرض الرئيسي للتعديل هي **تطبيق التأثير وإغلاق التحرير وتراجع وإرسال وملء الشاشة/الشاشة العادية وتكبير/تصغير وحفظ وطباعة وتعليمات**.

اختر **تطبيق التأثير** لاقتصاص وإدارة الصورة مثلًا أو لضبط الإضاءة واللون والتباين والدقة أو لإضافة تأثيرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

لاقتصاص صورة ما، اختر **الخيارات > تطبيق التأثير > اقتصاص**.

اختر **يدوي** لاقتصاص حجم الصورة يدويًا، أو اختر نسبة الطول إلى العرض المعرفة مسبقًا من القائمة. إذا تم اختيار **يدوي** فسيظهر شكل متصالب في الركن العلوي الأيسر من الصورة. لتحريك الشكل المتصالب واختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، عليك أن تحرك عصا التحكم. اختر **ضبط**. يظهر شكل متصالب آخر في الركن السفلي الأيمن. أعد اختيار المنطقة المراد اقتصاصها، ثم اختر **اقتصاص**. المناطق المختارة تُشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

لتقليل احمرار العيون في صورة ما، اختر **الخيارات > تطبيق التأثير > تقليل عين حمراء**. انقل الشكل المتصالب إلى العين واضغط على عصا

جودة الصورة

استخدم جودة الصورة الملائمة. يوجد للكاميرا ثلاثة أوضاع لجودة الصورة (عالية 2M - طباعة ومتوسط 0.5M - بريد ومنخفضة 0.3M - MMS). استخدم الضبط عالية 2M - طباعة للتأكد من إنتاج الكاميرا لأفضل جودة صور متاحة. لكن لاحظ أن جودة الصور الأفضل تتطلب مساحة تخزين أكبر. بالنسبة لرسائل الوسائط المتعددة (MMS) ومرفقات البريد الإلكتروني، قد يكون من الضروري استخدام الضبط متوسط 0.5M - بريد أو منخفضة 0.3M - MMS. لتحديد الجودة في وضع الصور في الكاميرا، اختر الخيارات < ضبط.

الخلفية

استخدم خلفية بسيطة. بالنسبة للصور الشخصية والصور الأخرى الملتقطة مع الأشخاص، تجنب وجود خلفية غير منظمة أو معقدة وراء الهدف والتي قد تشتت الانتباه عن الهدف. انقل الكاميرا أو الشخص المراد التقاط صورة له عند تعذر تحقيق هذه الظروف. قُرب الكاميرا أكثر من الشخص لالتقاط صور شخصية أوضح.

العمق

عند تصوير المناظر الطبيعية أو المشاهد السينمائية، أضف عمقاً للصور من خلال وضع الأهداف في المقدمة. لكن لاحظ أنه إذا كان الهدف قريباً جداً من الكاميرا، قد لا يكون واضحاً.

التحكم. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين، قم بتحريك عصا التحكم. اضغط على عصا التحكم لتقليل الاحمرار.

لإضافة قصاصة فنية إلى صورة ما، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < قصاصة فنية. اختر العنصر المراد إضافته من القائمة ثم اضغط على عصا التحكم. لنقل أو إدارة أو تغيير حجم العنصر، اختر الخيارات < نقل أو تغيير الحجم أو تدوير.

لإضافة نص إلى صورة ما، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < نص. أدخل النص ثم اختر موافق. لتعديل النص، اختر الخيارات < نقل أو تغيير الحجم أو تدوير أو تحديد لون.

الاختصارات في وضع فتح الغطاء:

- لعرض الصورة على الشاشة الكاملة، اضغط على * . للعودة للعرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 1 و 3 .
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 و 0 .

تنويهات حول التقاط صور جيدة

أصبح التقاط المشاهد أكثر سهولة في المواقع الحرجة بفضل إدارة الكاميرا المدارة على محور. فبإمكانك إدارة وحدة الكاميرا باتجاه عقارب الساعة أو بعكس اتجاه عقارب الساعة. انظر "وضع الكاميرا" الصفحة ١٤.

حالات الإضاءة

يؤدي تغيير مصدر أو مقدار أو اتجاه الضوء إلى تغيير الصور بشكل كبير. فيما يلي بعض حالات الإضاءة النموذجية:

- **مصدر الضوء خلف الشخص.** تجنب وضع الشخص أمام مصدر ضوء قوي. إذا كان مصدر الضوء خلف الهدف أو مرتبًا على الشاشة، فقد تكون الصورة الناتجة ضعيفة التباين، وقد تكون مظلمة جدًا وقد تحتوي كذلك على مؤثرات ضوئية غير مرغوب فيها. يمكنك أيضًا استخدام ضوء الفلاش لإضاءة المزيد من الإضاءة على الأماكن التي بها ظلال. انظر "ضوء الفلاش" الصفحة ٤٥.
- **الإضاءة الجانبية للشخص.** يضيء الضوء الجانبي القوي تأثيرًا كبيرًا وقد يكون غير مرغوب فيه تمامًا، وهو ما قد يؤدي إلى درجة عالية من التباين.
- **مصدر الضوء أمام الشخص.** قد يؤدي ضوء الشمس المزعج إلى إغماض الأشخاص لأعينهم نصف إغماضة. كما قد يكون التباين أيضًا عاليًا جدًا.
- **تتحقق الإضاءة المثالية في الحالات التي يوجد بها الكثير من الضوء المنتشر والهادئ،** على سبيل المثال في يوم مشرق قليل السحاب أو في يوم مشمس في ظلال الأشجار.

تسجيل الفيديو

لتشغيل الكاميرا وبحث المشاهد على الشاشة الرئيسية، قم بتشغيل وضع الصور. انظر "النقاط الصور في وضع الصور" الصفحة ٤٢. تعمل الكاميرا ويمكنك مشاهدة المشهد المراد التقاطه.

إذا ما كانت الكاميرا في **وضع الصور**، فافتح شاشة عرض مسجل الفيديو باختيار **الخيارات > وضع الفيديو**.

للتعديل في درجة الإضاءة والألوان قبل تسجيل مقطع فيديو، اضغط على عصا التحكم ثم اختر **توازن اللون الأبيض** أو **درجة اللون**. انظر "ضبط الإعداد — ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٤٥.

لاختيار مشهد، اضغط على عصا التحكم، واختر **مشهد**. انظر "المشاهد" الصفحة ٤٥.

الخيارات المتاحة قبل تسجيل مقطع فيديو هي **وضع الصور** و**ذهاب إلى الاستوديو** و**إعداد الفيديو** و**ضبط وتعليمات**.

١ اضغط على مفتاح الالتقاط لبدء التسجيل. يتم عرض رمز التسجيل. يضيء مصباح الفلاش وتصدر نغمة، للإشارة إلى الشخص الذي يقوم الفيديو بتسجيله. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الفيديو الذي يتم تسجيله.

٢ لإيقاف التسجيل في أي وقت، اختر **إيقاف مؤقت**. يومض رمز الإيقاف المؤقت ■■ على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو آليًا في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتًا، دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة.

٣ اختر **استمرار** لاستئناف التسجيل.

٤ اختر **إيقاف** أو اضغط على مفتاح الالتقاط لإيقاف التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في الحافظة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو" الصفحة ٥٥.

يدل مؤشر مسجل الفيديو على ما يلي:

- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالفيديو، اختر **الخيارات** > **مسح**.
- للعودة إلى باحث المشاهد لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على مفتاح الالتقاط.
- لإرسال مقطع الفيديو **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**، اختر **الخيارات** > **إرسال**. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "الرسائل" الصفحة ٦٣ و "اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٧. هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمة نشطة.
- لإرسال مقطع فيديو إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة، اختر **الخيارات** > **إرسال إلى المتصل**.
- لتعديل مقطع الفيديو، اختر **الخيارات** > **تعديل**. انظر "تعديل مقاطع الفيديو" الصفحة ٥٢.

ضبط الفيديو

يوجد نوعان من الضبط لمسجل الفيديو في وضع الصور: ضبط **إعداد الفيديو** والضبط الرئيسي. لضبط **إعداد الفيديو**، انظر "ضبط الإعداد" — ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٤٥. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ويبقى الضبط الرئيسي دون تغيير إلى أن يتم تغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، اختر **الخيارات** > **ضبط** ومما يلي:

تسجيل الصوت — اختر **تشغيل** إن أردت تسجيل كل من الصورة والصوت.



- مؤشرات ذاكرة الهاتف (١)
- وبطاقة الذاكرة (٢)
- يوضح موضع حفظ الفيديو.
- (٣) مؤشر طول الفيديو الحالي:
- يوضح الوقت المتبقي والوقت المتبقي.
- يوضح مؤشر المشهد (٣)
- المشهد النشط. انظر "المشاهد" الصفحة ٤٥.
- (٤) مؤشر مكبر الصوت: يبين أن مكبر الصوت في وضع صامت.
- يشير مؤشر تنسيق الملف (٥) إلى تنسيق مقطع الفيديو تبعاً لجودة الفيديو المختار.
- يوضح مؤشر جودة الفيديو (٦) جودة مقطع الفيديو المختار. انظر "ضبط الفيديو" الصفحة ٥١.

الاختصارات كالتالي:

- اضغط على عصا التحكم لأعلى أو أسفل للتكبير أو التصغير. يوضح مؤشر التكبير/التصغير، الذي يظهر على اللوحة الجانبية مستوى التكبير/التصغير.
- اضغط على عصا التحكم لإدخال ضبط **إعداد الفيديو**. انظر "ضبط الإعداد" — ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٤٥.

بعد أن يتم تسجيل مقطع الفيديو:

- للبدء في تشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله، اختر **الخيارات** > **تشغيل**.

جودة الفيديو — اضبط جودة مقطع الفيديو على **عالية** أو **عادية** أو **مشاركة**.

يشار إلى الجودة برمز من الرموز التالية: [E] (عالية) أو [C] (عادية) أو [S] (مشاركة). إذا اخترت **عالية** أو **عادية**، سيتم تقييد مدة تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة ضمن بطاقة الذاكرة الخاصة بك وبمعدل يصل إلى ساعة واحدة لكل مقطع. عند الرغبة في عرض الفيديو على تلفزيون أو كمبيوتر، اختر جودة الفيديو **عالية**، ودقة CIF (٣٥٢ × ٢٨٨) وتنسيق الملف mp4.. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة. إذا رغبت في عرض المقطع في الهواتف المحمولة، فاختر **عادية**، ودقة QCIF (١٧٦ × ١٤٤) وتنسيق الملف 3gp.. لإرسال مقطع الفيديو من خلال MMS أو من خلال مشاركة الفيديو، فاختر **المشاركة** (دقة QCIF وتنسيق الملف 3gp). انظر "مشاركة الفيديو" الصفحة ٣٠. أقصى حد لحجم مقطع الفيديو هو ٣٠٠ كيلو بايت (بما يعادل حوالي ٢٠ ثانية)، وبذلك يمكن إرساله كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق. ورغم ذلك، لا تدعم بعض شبكات الاتصال إرسال رسائل الوسائط المتعددة التي يصل أقصى حجم لها إلى ١٠٠ كيلوبايت. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إضافة للكاميرا — اختيار إذا ما كنت ترغب في حفظ مقطع الفيديو المسجل في ألبوم معين في **الاستوديو**. يؤدي اختيار **نعم** إلى فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

إظهار الفيديو الملتقط — إذا اخترت **نعم**، فسوف يكون بإمكانك تشغيل مقطع الفيديو المسجل بعد تسجيلها عن طريق اختيار **الخيارات** < تشغيل في الكاميرا. إذا تم اختيار لا فيمكنك تسجيل مقطع فيديو جديد مباشرةً.

الذاكرة المستخدمة — حدد ذاكرة التخزين الافتراضية: ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

إذا بدأت ذاكرة الهاتف في التقلص، فستقل جودة التسجيل. لزيادة المساحة الفارغة في ذاكرة الهاتف، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة أو جهاز كمبيوتر متوافق أو امسح البيانات.

⚡ **تنويه!** يمكنك ضبط الكاميرا على استخدام بطاقة ذاكرة متوافقة لحفظ مقطع الفيديو عن طريق اختيار **الخيارات** < ضبط < **الذاكرة المستخدمة** < بطاقة الذاكرة.

تعديل مقاطع الفيديو

يمكنك تعديل مقاطع الفيديو في **الاستوديو** في وضع فتح الغطاء أو في وضع الصور. انظر "النقاط الصور في وضع الصور" الصفحة ٤٢ و"الاستوديو" الصفحة ٥٥.

لتعديل مقاطع الفيديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع الفيديو واختر **الخيارات** < **تعديل**. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مخصصة من خلال دمج مقاطع الفيديو واقتصاصها ثم إضافة الصور ومقاطع صوت وحركات انتقالية وغير ذلك من المؤثرات. الحركات الانتقالية هي عبارة عن مؤثرات مرئية يمكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بين مقاطع الفيديو.

في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. إذا أضفت صوراً أو نصاً أو حركات انتقالية إلى مقطع الفيديو، ستظهر على المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتحرك على المخططات الزمنية، انتقل إلى اليسار أو اليمين. للتبديل بين المخططين الزمنيين، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

تعديل الفيديو والصوت والصورة والنص والحركات الانتقالية

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اختر مقطع فيديو أو أكثر واختره، ثم اختر **الخيارات > تعديل**.

في شاشة عرض "تعديل الفيديو"، يمكنك إدراج مقاطع فيديو لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة وتعديل تلك المقاطع من خلال اقتصاصها وإضافة تأثيرات إليها. يمكنك إضافة الصور ومقاطع الأصوات وتغيير مدتها، كما يمكنك إضافة نص وحركات انتقالية إلى المقطع. اضغط على  أو  كي تنتقل بين مقطع الفيديو ومقطع الصوت.

لتعديل مقطع فيديو، حدد خياراً من الخيارات التالية:

تعديل مقطع فيديو:

قص — يقص مقطع الفيديو في شاشة العرض "قص مقطع الفيديو".

إضافة مؤثر ألوان — لإدراج مؤثر ألوان في مقطع الفيديو.

استخدام الحركة البطيئة — يبطئ سرعة مقطع الفيديو.

كتم الصوت/تشغيل الصوت — يكتم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو يُعيد تشغيله.

نقل (يظهر فقط إذا تم إدراج مقطعي فيديو أو أكثر) — ينقل مقطع الفيديو إلى الموقع المختار.

حذف — يحذف مقطع الفيديو من الفيديو.

مضاعفة — يقوم بعمل نسخة من مقطع الفيديو المختار.

تحرير النص (يظهر فقط في حالة إضافة نص) — ينقل نصاً أو يقوم بحذفه أو إعادة نسخه وتغيير لون النص ونمطه وتحديد الفترة التي سيظل فيها النص على الشاشة وإضافة مؤثرات إلى النص.

تعديل الصورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة) — لنقل صورة أو حذفها أو إعادة نسخها ولتحديد الفترة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة ولضبط خلفية أو مؤثرات ألوان الصورة.

تعديل مقطع الصوت:

قص — يقص مقطع الصوت في شاشة عرض "قص مقطع الصوت".

نقل (يظهر فقط إذا تم إدراج مقطعي صوت أو أكثر) — ينقل مقطع الصوت إلى الموقع المختار.


تعيين المدة — يقوم بتغيير طول مقطع الصوت.

حذف — يحذف مقطع الصوت من الفيديو.

مضاعفة — يقوم بعمل نسخة من مقطع الصوت المختار.

تعديل مقطع انتقالي — هناك ثلاثة

أنواع من الحركات الانتقالية: في بداية عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع الأخرى. يمكن تحديد مقطع انتقالي افتتحي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول من عرض الفيديو نشطاً.

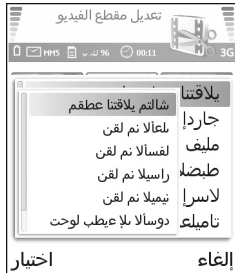

إدراج:

مقطع فيديو — يقوم بإدراج مقطع الفيديو المحدد. يتم إظهار رمز لمقطع الفيديو في شاشة العرض الرئيسية. يتكون الرمز من أول شاشة عرض غير سوداء من مقطع الفيديو. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الفيديو المحدد وطوله.

صورة — يقوم بإدراج الصورة المحددة. تظهر صورة مصغرة للصورة في شاشة العرض الرئيسية.

نص — يقوم بإدراج النص بمقطع الفيديو. يمكنك إدراج عنوان أو عنوان فرعي أو بطاقات ائتمان.

مقطع صوت — يقوم بإدراج مقطع الصوت المحدد. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الصوت المحدد وطوله في شاشة العرض الرئيسية.

مقطع صوت جديد — يقوم بتسجيل مقطع صوت جديد إلى الموقع المختار.

فيلم — لمعاينة الفيلم في شاشة كاملة أو كصورة مصغرة أو لحفظ الفيلم أو لقص الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب لإرساله برسالة وسائط متعددة.

⚙️ **تنويه!** لالتقاط لقطة شاشة من مقطع فيديو، اختر **الخيارات** < **أخذ لقطة** في شاشة عرض المعاينة للصورة المصغرة أو في شاشة العرض "قص مقطع الفيديو".

لقص مقطع فيديو أو مقطع صوت، انتقل إلى المخطط الزمني المفضل واختر **الخيارات** < **تعديل مقطع الفيديو** < **قص** أو **الخيارات** < **تعديل مقطع الصوت** < **قص**. في شاشة العرض "قص مقطع الفيديو" أو "قص مقطع الصوت" لتحديد نقطة بدء مقطع الفيديو أو الصوت، اختر

الخيارات < **علامة استهلال**. لتحديد نقطة نهاية مقطع الفيديو أو الصوت، اختر **الخيارات** < **علامة ختام**. لتشغيل المقطع الذي تم قصه، اختر **الخيارات** < **تشغيل الجزء المحدد**. لحفظ التعديرات، اضغط على تم.

لحفظ مقطع الفيديو في شاشة العرض الرئيسية لمحرر الفيديو، اختر **الخيارات** < **فيلم** < **حفظ**. لتحديد الذاكرة المستخدمة، اختر **الخيارات** < **الضبط**. الخيار الافتراضي هو ذاكرة الهاتف.

⚙️ **تنويه!** في شاشة العرض **الضبط**، يمكنك تحديد اسم الفيديو الافتراضي واسم اللقطة الافتراضي و الدقة والذاكرة المستخدمة.

اختر **إرسال** < **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth** إذا كنت تريد إرسال الفيديو. ارجع إلى مزود الخدمة كي تتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، يظهر الرمز ✉️. اختر **الخيارات** < **فيلم** < **تعديل لملاءمة رسائل MMS** كي يتم قص الفيلم.

⚙️ **تنويه!** إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى المسموح به لحجم رسالة الوسائط المتعددة لدى مزود الخدمة الذي تتعامل معه، يمكنك إرسال المقطع باستخدام تكنولوجيا Bluetooth. انظر "إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٨. يمكن أيضًا تحويل مقاطع الفيديو باستخدام Bluetooth إلى جهاز كمبيوتر شخصي متوافق مع Bluetooth أو باستخدام قارئ بطاقات ذاكرة (تعزيز).

الاستوديو



اضغط على لفتح ملف. يتم فتح مقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت في RealPlayer. انظر "عرض الصور ومقاطع الفيديو" الصفحة ٥٥.

لنسخ الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة أو إلى ذاكرة الهاتف، اختر ملفًا ثم **الخيارات > تنظيم > نسخ إلى بطاقة الذاكرة/نقل إلى بطاقة الذاكرة** أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف/نقل إلى ذاكرة الهاتف**. تتم الإشارة إلى الملفات المخزونة في بطاقة الذاكرة بـ .

لتنزيل الملفات إلى الاستوديو في أحد الحافظات الرئيسية باستخدام المستعرض، اختر رمز التنزيل مثل (لتنزيل الصور). يفتح المستعرض ويمكنك حينها اختيار علامة يمكن للموقع التنزيل منها.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتم تخزين الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة باستخدام الكاميرا في الحافظة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. يشار إلى جودة مقطع الفيديو برمز من الرموز التالية: (عالية) أو (عادية) أو (مشاركة). لمزيد من المعلومات حول جودة الفيديو، انظر "ضبط الفيديو" صفحة ٥١. يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضًا في رسالة وسائط متعددة أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني أو من خلال اتصال Bluetooth. لكي تتمكن من عرض الصورة أو مقطع الفيديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وارتباطات التدفق في وضع فتح الغطاء، اضغط على ، واختر **الاستوديو**. لفتح الاستوديو في وضع الصور، اختر **الخيارات > الذهاب إلى الاستوديو**. في وضع الصور، تتاح فقط الحافظة **الصور والفيديو**.



تنويه! للانتقال من **الاستوديو** إلى الكاميرا في وضع الصور، اختر **الكاميرا**.

اختر **الصور والفيديو** أو **المسارات** أو **مقاطع الصوت** أو **الروابط** أو **كل الملفات** ، ثم اضغط على لفتحه.

يمكن استعراض الحافظات وفتحها وتحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى

الحافظات. يتم فتح وعرض مقاطع الصوت ومقاطع الفيديو وملفات ram. وارتباطات التدفق في تطبيق RealPlayer. انظر "RealPlayer™" الصفحة ٥٨. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات وتحديد العناصر ونسخها وإضافتها إلى الألبومات. انظر "الألبومات" الصفحة ٥٦.

تنويه! يمكنك نقل الصور من هاتفك إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام برنامج Nokia Phone Browser المتاح في Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

الذي تسلمته في الاستوديو أو في مشغل الوسائط، يجب حفظها بذاكرة الهاتف أو ببطاقة الذاكرة.

افتح الحافظة **الصور والفيديو** في **الاستوديو**. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبطة حسب التاريخ. يمكن رؤية عدد الملفات على الشاشة. لاستعراض الملفات، انتقل إلى أعلى أو أسفل. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لأعلى أو أسفل لاستعراض الملفات في حلقة مستمرة. لنقل العديد من الملفات في الوقت نفسه، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

⏏ **تنويه!** للانتقال إلى الملفات وفتحها في وضع الصور، استخدم عصا التحكم.

الخيارات المتاحة في شاشة العرض الرئيسية **الصور والفيديو** هي **فتح** (الصور فقط) و**تشغيل** (مقاطع الفيديو فقط) و**إرسال** و**ذهاب للكاميرا** و**إضافة للألبوم** و**البومات** و**طباعة** (الصور فقط) و**تعديل** و**مسح** و**تنظيم** و**تحديد/عدم تحديد** و**تعليمات** و**خروج**.

لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر **الخيارات** < **تعديل**. يفتح محرر صور أو محرر فيديو.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى الألبوم في الاستوديو، اختر **الخيارات** < **إضافة للألبوم**. انظر "الألبومات" الصفحة ٥٦.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اختر مقطع فيديو أو أكثر في الاستوديو، ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**. انظر "تعديل مقاطع الفيديو" الصفحة ٥٢.

الخيارات المتاحة عند عرض صورة ما هي **تكبير** و**إرسال** و**إضافة للألبوم** و**ضبط كورق حائط** و**إضافة إلى اسم** و**طباعة** و**تعديل** و**مسح** و**إعادة تسمية** و**عرض التفاصيل** و**إضافة إلى 'ذهاب إلى'** و**تعليمات** و**خروج**.

لطباعة الصور على طابعة متصلة بالهاتف أو لتخزينها على MMC للطباعة فيما بعد، اختر **الخيارات** < **طباعة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٥٧.

لتكبير صورة، اختر **الخيارات** < **تكبير**. تظهر نسبة التكبير/التصغير في أعلى الشاشة. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لحذف صورة أو مقطع فيديو، اضغط على [C].

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات في الحافظة **الصور والفيديو**، اختر **الخيارات** < **البومات**. يتم ترتيب الألبومات أبجديًا. لعرض محتوى الألبوم، اضغط على مفتاح التنقل.

لإنشاء ألبوم جديد، اختر **الخيارات** < **ألبوم جديد**. أدخل اسم الألبوم ثم اختر **موافق**.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى الألبوم في الاستوديو، انتقل إلى الصورة أو مقطع الفيديو ثم اختر **الخيارات** < **إضافة للألبوم**. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم المراد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه، واضغط على مفتاح التنقل.

لحذف ملف من ألبوم، اضغط على [C]. لا يتم مسح الملف من الحافظة **الصور والفيديو** في **الاستوديو**.

طباعة صورة

يمكنك طباعة الصور باستخدام **طباعة صورة** من خلال تحديد خيار الطباعة في وضع الاستوديو أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور أو الاستعداد للنشط.

استخدم خيار **طباعة صورة** لطباعة الصور باستخدام كابل البيانات أو اتصال Bluetooth أو بطاقة الذاكرة.

يمكنك طباعة الصورة ذات التنسيق jpg. فقط. يتم تلقائيًا حفظ الصور التي التقطتها الكاميرا بالتنسيق jpg..

 **ملاحظة:** للطباعة باستخدام طابعة متوافقة مع PictBridge، اختر خيار الطباعة قبل توصيل كابل USB.

اختر الصورة المرادة طباعتها و**الخيارات < طباعة**.

اختيار الطابعة

عند استخدام **طباعة صورة** لأول مرة، يتم عرض الطابعات المتاحة بعد اختيار الصورة. اختر الطابعة المراد استخدامها. تم ضبط الطابعة على أنها الطابعة الافتراضية.

يتم تلقائيًا عرض الطابعة في حالة توصيل طابعة USB متوافقة مع معيار PictBridge باستخدام كابل CA-53 المرفق مع الهاتف.

إذا لم تكن الطابعة الافتراضية متاحة، يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة مرة أخرى.

لتغيير الطابعة الافتراضية، اختر **الخيارات < الضبط < الطباعة الافتراضية**.

معاينة الطباعة

يتم فتح شاشة العرض معاينة الطباعة فقط عند بدء طباعة صورة في وضع الاستوديو أو الاستعداد للنشط.

يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقًا. لتغيير المخطط، انتقل إلى اليسار واليمين من خلال المخططات المتاحة للطابعة المختارة. إذا كان عدد الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، فانتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

 أما الخيارات المتاحة في معاينة الطباعة فهي **طباعة و الضبط وتعليمات وخروج**.

ضبط الطباعة

تختلف خيارات الضبط المتاحة حسب إمكانات الطابعة التي تم اختيارها.

لضبط الطابعة الافتراضية، اختر **الخيارات > الطابعة الافتراضية**.

لاختيار حجم الورقة، اختر **حجم الورق** من القائمة، ثم **موافق**. اختر **إلغاء** للرجوع إلى العرض السابق.

تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت



تحذير: استمع للموسيقى باستخدام مستوى صوت معتدل، لأن التعرض المستمر لمستويات الصوت العالية قد يضر بحاسة السمع.

الخيارات المتاحة في **RealPlayer** عند اختيار مقطع هي **عرض و/أو استمرار وتشغيل في شاشة كاملة واستمرار في شاشة كاملة وإيقاف وصامت/مسموع وتفاصيل المقطع وإرسال وضبط وتعليمات وخروج**.

١ لتشغيل ملف وسائط مخزن على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > فتح**؛ اختر:

أحدث المقاطع — لتشغيل ملف من آخر ستة ملفات تم تشغيلها في **RealPlayer**.

مقطع محفوظ — لتشغيل ملف محفوظ في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو" الصفحة ٥٥.

مقاطع صوت بطاقة الذاكرة — لإنشاء قائمة مسارات وتشغيل الملفات المحفوظة في بطاقة الذاكرة. انظر "إنشاء قائمة مسارات" الصفحة ٥٩.

٢ قم بالتمرير حتى تصل إلى أحد الملفات، ثم اضغط على **تشغيل** (الملف).

⚡ **تنويه!** لعرض مقطع فيديو في وضع شاشة كاملة، اضغط على **2**. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى وضع الشاشة العادية.

الرموز الموجودة في **RealPlayer**: **تكرار**، **عشوائي**؛ **تكرار عشوائي**، **تكرار** و **تكرار عشوائي** — كتم مكبر الصوت.

الاختصارات أثناء التشغيل:

- لتقديم مقطع الفيديو بسرعة، اضغط مع الاستمرار على **2**.
- للترجيع السريع خلال مقطع الفيديو، اضغط مع الاستمرار على **3**.

RealPlayer™



اضغط على **2**؛ اختر **RealPlayer**. يمكنك بواسطة **RealPlayer** عرض مقاطع فيديو أو مقاطع صوت أو قوائم تشغيل أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأنترنت. يمكنك تنشيط ارتباط تنقذ عند استعراض صفحات الويب، أو تخزينه على ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. يمكنك استخدام **RealPlayer** أيضًا في وضع الصور مع وظائف محدودة للمفاتيح. انظر "التقاط الصور في وضع الصور" الصفحة ٤٢.

يدعم **RealPlayer** الملفات ذات الامتدادات **.aac** و **.awb** و **.m4a** و **.mid** و **.mp3** و **.wav**. ولكن ليس من الضروري أن يدعم **RealPlayer** جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال، سيحاول **RealPlayer** فتح كل الملفات ذات التنسيق **.mp4**، ولكن بعض ملفات **.mp4** قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معايير **3GPP** وبالتالي تعتبر غير مدعومة في هذا الهاتف.

⚡ **تنويه!** يمكنك نقل ملفات الموسيقى من هاتفك الخاص إلى بطاقة الذاكرة باستخدام برنامج **Nokia Audio Manager** المتاح في **Nokia PC Suite**. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

 **ملاحظة:** في **RealPlayer**، يمكنك فقط فتح عنوان **rtsp://** URL. على الرغم من ذلك، سوف يتعرف **RealPlayer** على ارتباط **http** بملف امتداده **..ram**.

لدفق محتوى عبر الأثير، اختر ارتباط تدفق محفوظاً في **الاستوديو** أو على صفحة ويب، أو مستملاً في رسالة قصيرة أو في رسالة وسمائط متعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر، سوف يتصل الهاتف الخاص بك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في الهاتف.

تلقّي إعدادات RealPlayer

يمكن استلام ضبط **RealPlayer** في رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٦٩. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تغيير إعدادات RealPlayer

اختر **الخيارات** < **ضبط** ومن الخيارات التالية:

فيديو — ليقوم **RealPlayer** ألياً بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء تشغيلها.

الصوت — لتحديد إذا ما كنت ترغب في تكرار تشغيل قوائم المسارات وتشغيل مقاطع صوت في قائمة مسارات بترتيب عشوائي.

اتصال — لتحديد استخدام مركز خدمة بروتوكسي وتغيير نقطة الوصول الافتراضية وإعداد نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

- لكتم الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يظهر المؤشر .
- لتشغيل الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يظهر المؤشر .

إنشاء قائمة مسارات

لإنشاء قائمة مسارات المواد الموسيقية على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة:

- ١ اختر **الخيارات** < **قائمة مسارات جديدة**.
- ٢ اختر الذاكرة التي ترغب في اختيار المواد الموسيقية منها.
- ٣ أدخل اسماً لقائمة المسارات.
- ٤ لتحديد مسارات الموسيقى التي تريد تضمينها في قائمة المسارات، اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل**.
- ٥ اختر **الخيارات** < **اختيار الأشياء المحددة**.

 **تلميح:** لترك التطبيق مفتوحاً والإبقاء على تشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على  مرتين للعودة إلى وضع الاستعداد. للعودة إلى التطبيق، اضغط على  واختر **RealPlayer**.

المحتوى المتدفق عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الهاتف لأول مرة.

مؤلف الأفلام

ضبط البروكسي:

- استخدام بروكسي — لاستخدام مركز خدمة البروكسي، اختر **نعم**.
- عنوان مركز البروكسي — أدخل عنوان IP لمركز خدمة البروكسي.

- رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

 **مسرود:** تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

ضبط الشبكة:

- نقطة الوصول الافتراضية — انتقل إلى نقطة الوصول المراد استخدامها للاتصال بالإنترنت، ثم اضغط على .

- وقت الاتصال بالشبكة — اضبط وقت **RealPlayer** لقطع الاتصال بالشبكة في حالة إيقاف تشغيل مقطع وسائط مؤقتًا من خلال ارتباط شبكة، اختر **يحدده المستخدم** ثم اضغط على . أدخل الوقت، ثم اختر **موافق**.

- أدنى منفذ لـ **UDP** — أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. القيمة الافتراضية هي ٦٩٧٠.

- أعلى منفذ لـ **UDP** — أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. القيمة الافتراضية هي ٣٢٠٠٠.

اختر **الخيارات** < **ضبط متقدم** لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

لإنشاء أفلام قصيرة، اضغط على ، واختر **الصور** < **المؤلف**. الأفلام القصيرة عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة معدلة يمكن أن تحتوي على فيديو وصور وموسيقى ونص. يتم إنشاء **muvee سريع** آليًا من خلال **مؤلف الأفلام** بعد اختيار أسلوب الفيلم القصير. يختار **مؤلف الأفلام** الصور عشوائيًا ويستخدم الموسيقى الافتراضية والنص الافتراضي المرتبطين بالأسلوب المحدد. يشتمل كل أسلوب على أسلوب خط خاص ولون وموسيقى وسرعة. في **muvee مخصص** يمكنك اختيار مقاطع فيديو وموسيقى وصور وأسلوب خاص، كما يمكنك أيضًا فتح الرسالة وإغلاقها. يمكنك إرسال أفلام قصيرة باستخدام MMS.

افتح **المؤلف** واضغط على  أو  للنتقل بين شاشتي عرض  و . يمكنك أيضًا الرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية من شاشة العرض  من خلال اختيار **تم**.

تشتمل شاشة العرض  على قائمة بمقاطع الفيديو التي يمكن تشغيلها وإرسالها وإعادة تسميتها ومسحها.

إنشاء فيلم قصير سريع

- ١ في شاشة العرض الرئيسية **مؤلف الأفلام**، اختر **muvee سريع**.
- ٢ حدد أسلوبًا للفيلم القصير من قائمة الأساليب. يتم حفظ الفيلم القصير الذي تم إنشاؤه في قائمة الأفلام القصيرة الخاصة بـ **مؤلف الأفلام**. يتم تلقائيًا تشغيل الفيلم القصير بعد حفظه.

☞ **تنويه!** لتنزيل الأنماط الجديدة إلى الهاتف، اختر **تنزيل أساليب (٣)** من شاشة العرض الرئيسية **مؤلف الأفلام**.

إنشاء فيلم قصير مخصص

١ في شاشة العرض الرئيسية **مؤلف الأفلام**، اختر **muvee مخصص**.
٢ اختر المقاطع المراد تضمينها في الفيلم القصير في **فيديو أو صورة**

أو **أسلوب أو موسيقى**.

بعد اختيار مقاطع الفيديو والصور، لكي تتمكن من تحديد الترتيب الذي سيتم عرض الملفات به في الفيلم القصير، اختر **الخيارات < خيارات متقدمة >**. اختر **الملف المراد نقله بالضغط على مفتاح التنقل**. ثم انتقل إلى الملف الموجود أسفل المكان المراد وضع الملف المحدد فيه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لقص مقاطع الفيديو، اختر **الخيارات < اختيار المحتويات >**. انظر "اختيار المحتويات" الصفحة ٦١.

في **رسالة** يمكنك إضافة نص افتراضي ونص ختامي لفيلم قصير. اختر **إنشاء muvee**. ومما يلي:

٣ **رسائل وسائط متعددة**—لتعديل طول الفيلم القصير لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).

تحديد ألي—لتضمين كل الصور ومقاطع الفيديو المختارة في الفيلم القصير.

مثل الموسيقى—لضبط مدة وحدة muvee بحيث تماثل مقطع الموسيقى المحدد.

بتحديد المستخدم—لتحديد طول الفيلم القصير.

٤ اختر **الخيارات < حفظ >**.

لمعاينة الفيلم القصير المخصص قبل حفظه، في شاشة العرض **معاينة muvee**، اختر **الخيارات < عرض >**.

لإنشاء فيلم قصير مخصص جديد باستخدام نفس إعدادات الأسلوب، اختر **الخيارات < إعادة إنشاء >**.

اختيار المحتويات

بعد اختيار الصور ومقاطع الفيديو للفيلم القصير، يمكنك تعديل مقاطع الفيديو المختارة. اختر **الخيارات < خيارات متقدمة > الخيارات <**

اختيار المحتويات. يمكنك اختيار أجزاء مقطع الفيديو المراد تضمينها أو استبعادها في الفيلم القصير. يشير مربع التمرير الموجود أسفل شاشة الفيديو إلى الأجزاء المضمنة والمستبعدة والمحايدة بالألوان: الأخضر للأجزاء المضمنة والأحمر للأجزاء المستبعدة والرمادي للأجزاء المحايدة.

لتضمين جزء مقطع الفيديو في الفيلم القصير، انتقل إلى ذلك الجزء واختر **الخيارات < تضمين >**.

لاستبعاد جزء من مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء واختر **الخيارات < استبعاد >**.

لتمكن **مؤلف الأفلام** من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأحد أجزاء مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء واختر **الخيارات < تحديد كمقطع محايد >**.

لاستبعاد لقطة من مقطع الفيديو، اختر **الخيارات < استبعاد لقطة >**.

لتمكين **مؤلف الأفلام** من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأجزاء من مقطع الفيديو ، اختر **الخيارات > تحديد الكل كمقاطع محايدة**.

الضبط

اختر **الضبط** لتعديل الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة — لاختيار المكان الذي تريد تخزين الأفلام القصيرة فيه.

الدقة — لاختيار مستوى دقة الأفلام القصيرة.

اسم **muvee الافتراضي** — لتحديد اسم افتراضي للأفلام القصيرة.

الرسائل



المسودات — تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

الرسائل المرسلة — تقوم بتخزين آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام اتصال Bluetooth. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها، انظر "إعدادات أخرى" الصفحة ٧٧.

صندوق الحفظ — وهو مكان مؤقت لتخزين الرسائل التي في انتظار الإرسال.

التقارير (٣) — يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقرير استلام للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

تنويه! عند فتح أي من الحافظات الافتراضية؛ يمكنك التبديل بين الحافظات بالضغط على أو .

لإدخال طلبات الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا بأوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك، اختر **الخيارات > أوامر الخدمة** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**.

إذاعة محمولة ٣ — تتيح إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور. للحصول على الموضوعات

اضغط على **٣** واختر **الرسائل**. في **الرسائل**، يمكنك إنشاء الرسائل القصيرة وإرسالها واستلامها وعرضها وتحريرها وتنظيمها وكذلك ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة الخاصة التي تحتوي على بيانات. يمكنك أيضًا استلام رسائل وبيانات عبر اتصال Bluetooth، واستلام رسائل خدمة ويب ورسائل الإذاعة المحمولة مع إمكانية إرسال أوامر الخدمة.

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الخصائص المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى الجهاز الاستقبال.

عند فتح **الرسائل**، يمكن مشاهدة الوظيفة **رسالة جديدة** وقائمة بالحافظات التالية:

صندوق الوارد — يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

حافظاتي — لتنظيم الرسائل في حافظات.

صندوق البريد — يمكنك في **صندوق البريد** الاتصال بصندوق البريد عن بُعد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني" الصفحة ٧٥.

المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**، اختر **الخيارات > إذاعة محمولة**. في شاشة العرض الرئيسية، يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواء كان موضوعًا أم لا (▶) لوضعه قيد المتابعة.

الخيارات المتاحة في **إذاعة محمولة** هي **فتح** و**اشتراك** و**عدم اشتراك** و**تحديد هام/إلغاء التحديد الهام** و**الموضوع والضبط والتعليمات** و**خروج**.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

كتابة نص

الإدخال التقليدي للنص

ABC و **abc** يشيران إلى الحالة المحددة. الرمز **ABC** يعني أن الحرف الأول من الكلمة مكتوب باستخدام حالة الحروف الكبيرة وأن كل الحروف الأخرى ستنم كتابتها أليًا باستخدام حالة الحروف الصغيرة. **123** الرمز يشير إلى وضع الأرقام.

يظهر المؤشر  على شاشة العرض عند كتابة نص بالطريقة التقليدية.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1 — 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفاتيح.

- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- للتبديل بين وضع الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على #.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو اضغط على ⌂ لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.
- اضغط على  لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على  لمسح أكثر من حرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا ضمن 1. اضغط على 1 بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم ⌂ للتنقل خلال القائمة واضغط على **اختيار** لاختيار حرف.
- لإدخال مسافة، اضغط على 0. اضغط ثلاث مرات على 0 لنقل المؤشر إلى السطر التالي.

الإدخال التنبئي للنص — القاموس

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة تمت إضافتها محل أقدم كلمة.

⚡ **تنويه!** لتشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله، اضغط على # .

تلميحات حول الإدخال التنبئي للنص

اضغط [لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على [لمسح أكثر من حرف.

⚡ **تنويه!** سيحاول الإدخال التنبئي للنص تخمين علامة الترقيم المستخدمة بشكل شائع (،، ؟، !، ") المطلوبة. يعتمد ترتيب علامات الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # .

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا ضمن 1 . اضغط على 1 ثم على * بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.

اضغط مع الاستمرار على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة.

اضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.

اضغط على ⌨ واختر **القاموس**، ثم اضغط على ⚙ لاختيار أحد الخيارات التالية:

كلمات متماثلة — لعرض قائمة بالكلمات التي تتوافق مع ضغطات المفاتيح التي تقوم بها.

abc	⌨
0	⌨
abc	⌨
0n	⌨
abc	⌨
0nl	⌨
abc	⌨
0nli	⌨
abc	⌨
Nokia	⌨

١ لتشغيل الإدخال التنبئي للنص، اضغط على ⌨، واختر

تشغيل القاموس. حيث يقوم

بذلك تشغيل الإدخال التنبئي للنص لجميع محررات الهاتف.

ويظهر الرمز ⌨ على الشاشة عند كتابة النص

باستخدام الإدخال التنبئي للنص.

٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفتاحين 2 - 9 .

اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. فعلى سبيل المثال،

لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، اضغط

على 6 لكتابة الحرف N، و 6 لكتابة الحرف o و 5 لكتابة الحرف k و 4 لكتابة الحرف i و 2 لكتابة الحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح.

٣ عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، ولتأكيدها، اضغط على ⌨ أو اضغط على 0 لإدراج مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لتشاهد الكلمات المتماثلة التي وصل إليها القاموس واحدة تلو الأخرى

أو اضغط على ⌨ واختر **القاموس < كلمات متماثلة >**.

إذا ظهر الرمز ? بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر

هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس،

تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

إدراج كلمة — لإضافة كلمة إلى القاموس باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

تعديل كلمة — لتعديل الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. تتوفر هذه الميزة إذا كانت الكلمة نشطة (تحتها خط).

تتويه! عند الضغط على ، تظهر الخيارات التالية (حسب وضع التعديل). **القاموس** (الإدخال التنبئي للنص) و**وضع الحروف** (طريقة الإدخال التقليدي للنص) و**الأرقام وقص** (في حالة تحديد نص) و**نسخ** (في حالة تحديد نص) و**لصق** (إذا كان قد تم قص نص أو نسخه أولاً) و**إدراج رقم وإدراج رمز ولغة الكتابة**: (تقوم بتغيير لغة الإدخال لكافة المحررات في الهاتف).

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة؛ لتأكيدھا، اضغط على . اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة؛ اضغط على **0** لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص

اضغط على ، واختر **القاموس < إيقاف** لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص لكافة المحررات في الهاتف.

نسخ نص إلى الحافظة

١ لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على . واضغط في الوقت نفسه على  أو . كلما تحرك الاختيار يتم تمييز النص.

٢ لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على ، اضغط على **نسخ**.

٣ لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على ، ثم اختر **لصق**، أو اضغط على  مرة واحدة، واختر **لصق**. لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على . واضغط في الوقت نفسه على  أو .

اضغط على **C** إذا كنت ترغب في إزالة النص المحدد من المستند.

كتابة الرسائل وإرسالها

قد يختلف مظهر رسالة الوسائط المتعددة تبعاً للجهاز المستلم.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

تتويه! يمكنك البدء في إنشاء رسالة من أي تطبيق يوجد به الخيار **إرسال**. اختر ملفاً (صورة أو نصاً) لتتم إضافته إلى الرسالة، ثم اختر **الخيارات < إرسال**.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر "استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٨ و"البريد الإلكتروني" الصفحة ٧٥.



- ٦ للأنقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسلالة' وسائط متعددة، اختر **إدراج ملف جديد < صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو**. لإدراج شريحة جديدة بالرسالة، اختر **شريحة**. اختر **الخيارات < معاينة** لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة. لإضافة ملف مرفق إلى رسالة

بريد إلكتروني، اختر **الخيارات < إدراج < صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة**. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز في شريط التنقل.

⚙️ **تنويه!** لإرسال ملفات أخرى غير الأصوات والملاحظات كمرفقات، افتح التطبيق الملائم، واختر **إرسال < بالبريد الإلكتروني**، في حالة توفره.

٨ لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات < إرسال**، أو اضغط على **إرسال**.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. ويتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر مما يُحد من

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١ اختر **رسالة جديدة**. يتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة.

رسالة قصيرة — لإرسال رسالة قصيرة.

رسالة وسائط — لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).

بريد إلكتروني — لإرسال رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد ضببت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيطلب منك ذلك.

٢ اضغط على Ⓞ لتحديد مستلمين أو مجموعات من الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. اضغط على * لإضافة فاصلة منقوطة (;) تفصل بين أسماء المستلمين. يمكنك نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

⚙️ **تنويه!** مرور للوصول إلى أحد الأسماء، واضغط على Ⓞ لتحديده يمكن تحديد عدة مستلمين في وقت واحد.

٣ اضغط على Ⓞ للانتقال إلى حقل الرسالة.

٤ اكتب الرسالة.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات < إدراج كائن < صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو**. بعد إضافة الصوت، يظهر الرمز في شريط التنقل.

لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة. لتغيير التنسيق الذي تم به حفظ الفيديو المسجل، انظر "ضبط الفيديو" الصفحة ٥١.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

يمكن استلام الضبط في شكل الرسالة القصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٦٩.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

إدخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدويًا:

١ اختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**، وحدد الضبط لنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٧.

٢ اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > نقطة الوصول المستخدمة** ونقطة الوصول التي قمت بإنشائها لتصبح الاتصال المفضل. انظر أيضًا "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٧٤.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها واستردادها والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٧.
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "البريد الإلكتروني" الصفحة ٧٥. أنت بحاجة إلى أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد في شريط التنقل: على سبيل المثال، ١٠ (٢) يعني أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص المراد إرساله كرسالتين.

ملاحظة: يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** تلقائيًا قبل إرسالها. إذا لم تتجح عملية الإرسال، يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** بالحالة **لم يتم الإرسال**.

تنويه! ويمكنك أيضًا في **الرسائل** إنشاء العروض وإرسالها ضمن رسائل الوسائط المتعددة. في شاشة عرض محرر رسائل الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات > إنشاء عرض** (يظهر فقط في حالة ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**). انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٧٤.

تنويه! عند إرسالك رسالة وسائط متعددة لعنوان بريد إلكتروني أو لهاتف يدعم استلام صور كبيرة، استخدم أكبر حجم للصورة. إذا لم تكن متأكدًا من الجهاز المستلم، أو إذا كانت الشبكة لا تدعم إرسال ملفات كبيرة، يُنصح باستخدام حجم صورة أصغر أو مقطع صوتي لا يزيد طوله عن ١٥ ثانية. لتغيير الضبط، اختر **الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > حجم الصورة** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**.



صندوق الوارد — استقبال الرسائل

رموز **صندوق الوارد**: * —رسائل غير مقروءة في **صندوق الوارد**،
✉ —رسائل قصيرة غير مقروءة —رسائل وسائط متعددة غير
مقروءة، * —البيانات المستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة؛ يظهر الرمز ✉ والنص **رسالة جديدة** في وضع
الاستعداد. اختر **عرض** لفتح الرسالة. لفتح رسالة موجودة في **صندوق**
الوارد؛ انتقل إليها؛ ثم اضغط على ⦿.

رسائل الوسائط المتعددة

📎 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل
الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو
بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إعلاماً باستلامك لرسالة وسائط متعددة تم حفظها في مركز
رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزم بيانات لجلب الرسالة إلى
الهاتف، اختر **الخيارات < جلب >**.

عند فتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة ورسالة وتسمع
الصوت في نفس الوقت من خلال مكبر الصوت (يظهر الرمز 📢 إذا
كان الصوت متضمناً). انقر فوق السهم الموجود في الرمز كي تستمع
إلى الصوت.

لمشاهدة نوع كائنات الوسائط الموجودة في رسالة الوسائط المتعددة، افتح
الرسالة، واختر **الخيارات < الكائنات >**. يمكنك الاختيار بين حفظ ملف
كائن وسائط متعددة في الهاتف أو إرساله على سبيل المثال عبر اتصال
Bluetooth إلى جهاز آخر متوافق.

لمشاهدة عروض الوسائط المتعددة المستلمة، اختر **الخيارات < تشغيل**
العرض >.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور
والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

البيانات والضبط

يمكن للهاتف استقبال العديد من أنواع الرسائل القصيرة التي تحتوي على
بيانات (📎) تسمى أيضاً رسائل عبر الأثير (OTA):

رسالة تهيئة — يمكنك استلام رقم خدمة الرسائل القصيرة أو رقم البريد
الصوتي أو ضبط نقاط الوصول للإنترنت أو ضبط النص الخاص
بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول أو ضبط البريد الإلكتروني من مشغل
الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة في رسالة
تهيئة. لحفظ الضبط، اختر **الخيارات < حفظ الكل >**.

بطاقة أعمال — لحفظ المعلومات في **الأسماء**، اختر **الخيارات < حفظ**
بطاقة الأعمال >. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة
الأعمال.

نغمة الرنين — لحفظ نغمة الرنين، اختر **الخيارات > حفظ**.

شعار المشغل — لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة، اختر **الخيارات > حفظ**.

إدخال تقويم — لحفظ الدعوة، اختر **الخيارات > حفظ في التقويم**.

رسالة الويب — لحفظ العلامة إلى قائمة العلامات في الويب، اختر **الخيارات > إضافة إلى العلامات**. إذا كانت الرسالة تحتوي على كلٍ من ضبط نقاط الوصول والعلامات، لحفظ البيانات، اختر **الخيارات > حفظ الكل**.

إشعار بريد إلكتروني — يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بُعد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة.

تنويه! إذا استلمت ملف vCard مرفقاً به صورة؛ يتم حفظ الصورة أيضاً في "الأسماء".

رسائل خدمة الويب

تعد رسائل خدمة الويب (📧) بمثابة إعلام بمعلومات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة قصيرة أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

حافظاتي



في **حافظاتي**، يمكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها.

⚠️ **تنويه!** يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد.

صندوق البريد



إذا اخترت **صندوق البريد** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بإعداده. انظر "البريد الإلكتروني" الصفحة ٧٥. عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني التي تم استردادها من قبل دون الاتصال بالشبكة أو بواسطة الاتصال بمركز خدمة البريد الإلكتروني.

عند الانتقال إلى صندوق البريد الخاص بك والضغط على Ⓞ، يسألك الهاتف إذا كنت تريد **اتصال بصندوق البريد؟**.

رموز حالة البريد الإلكتروني:

📧 بريد إلكتروني جديد (وضع غير متصل بالشبكة أو متصل بالشبكة): لم يتم جلب المحتوى إلى الهاتف.

📧 بريد إلكتروني جديد: تم جلب المحتوى إلى الهاتف.

📧 تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

📧 تمت قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم حذف محتواها من هاتفك.

٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اضغط على 📧. في حالة عدم استعادة رسالة البريد الإلكتروني (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج) في وضع عدم الاتصال؛ سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استرداد تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر الملف المرفق 📎، واختر **الخيارات** > **المرفقات**. إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط، فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الهاتف، اختر **الخيارات** > **جلب**. في شاشة العرض **المرفقات**، يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها أو حذفها. يمكنك أيضًا إرسال الملفات المرفقة عبر Bluetooth.

🔔 **تنويه!** إذا كان صندوق البريد الخاص بك يستخدم بروتوكول IMAP4، تستطيع تحدد عدد الرسائل التي يتم استردادها، بالإضافة إلى استرداد المرفقات من عدمه. أما خيارات بروتوكول POP3 فهي **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.)** أو **الرسائل والمرفقات**.

اختر **نعم** للاتصال بصندوق البريد واسترداد عناوين البريد الإلكتروني أو الرسائل الجديدة. عند عرض الرسائل على الشبكة؛ فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال حزمة بيانات. انظر أيضًا "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٧.

اختر **لا** لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي جلبتها مسبقًا دون الاتصال بالشبكة. يتم قطع اتصال الهاتف بصندوق البريد عن بُعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلًا بالشبكة، فاختر **الخيارات** > **اتصال** لبدء اتصال بصندوق البريد عن بُعد.

🔍 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد عن بُعد، اختر **الخيارات** > **جلب بريد إلكتروني**.

جديد — لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى هاتفك.

المحددة — لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديثها فقط.

الكل — لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف عملية جلب الرسائل، اختر **إلغاء**.

٢ بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة مشاهدة الرسائل أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات** > **فصل** لإغلاق الاتصال ومشاهدة رسائل البريد الإلكتروني في أثناء عدم الاتصال بالشبكة.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني آلياً

لاسترداد الرسائل آلياً، اختر **الخيارات > ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي > جلب العناوين**. اختر **تشغيل دائماً** أو **شبكة محلية فقط** وحدد وقت وعدد مرات جلب الرسائل.

قد يؤدي تشغيل جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام البيانات.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات > مسح**. في **مسح رسالة من:**، اختر **الهاتف فقط**.

يعكس الهاتف عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بُعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة، يظل عنوان الرسالة محفوظاً في الهاتف. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً؛ فيجب أولاً حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بُعد أولاً، ثم إجراء اتصال من الهاتف إلى صندوق البريد عن بُعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

☞ **تنويه!** لنسخ رسالة بريد إلكتروني من صندوق البريد الإلكتروني عن بُعد إلى الحافظة الموجودة ضمن **حافظاتي**، اختر **الخيارات > نسخ إلى الحافظة**، حافظة من القائمة ثم **موافق**.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات > مسح**. في **مسح رسالة من:**، اختر **الهاتف ومركز الخدمة**.

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة؛ فستحذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الهاتف. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بُعد فستحذف الرسالة تلقائياً من صندوق البريد عن بُعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3؛ فستتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف ومركز الخدمة معاً، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها لمسحها في الاتصال التالي (⊕) واختر **الخيارات > إلغاء المسح**.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلاً بالشبكة، اختر **الخيارات > فصل** لإنهاء اتصال حزمة البيانات بصندوق البريد عن بُعد.

☞ **تنويه!** يمكنك أيضاً الإبقاء على الاتصال بصندوق البريد (**العناوين فقط** كوضع افتراضي) مما يستتبع استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد عن بُعد إلى الهاتف تلقائياً (فقط إذا كانت وظيفة IMAP IDLE مدعومة من مركز الخدمة). اضغط على الرمز ② مرتين لكي تترك تطبيق الرسائل مفتوحاً في الخلفية. قد يؤدي الإبقاء على الاتصال إلى زيادة تكلفة المكالمات بسبب زحام البيانات.

لم يتم الإرسال—لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال. فشل الإرسال. إذا حاولت إرسال رسالة قصيرة؛ فافتح الرسالة وتأكد من صحة خيارات الإرسال.

🔗 **مثال:** يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضاً وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM؛ يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الهاتف.

١ في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**، اختر **الخيارات** < **رسائل بطاقة SIM**.

٢ اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** أو **تحديد الكل** لتحديد الرسائل.

٣ اختر **الخيارات** < **نسخ**. يتم فتح قائمة بالحافظات.

٤ اختر **حافظة واضغط على موافق** لبدء النسخ. افتح الحافظة لعرض الرسائل.

ضبط الرسائل

الرسائل القصيرة

اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة**.

عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة

عند فتح **صندوق البريد** في المرة التالية، وكنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها دون الاتصال بالشبكة، فاختر **الإجابة لا** للسؤال **اتصال بصندوق البريد؟**. يمكن قراءة عناوين البريد الإلكتروني التي تم استردادها مسبقاً أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم استردادها- أو كلها معاً. يمكنك أيضاً كتابة بريد إلكتروني جديد أو الرد عليه أو إعادة إرساله كي يتم إرساله في المرة التالية التي تتصل فيها بصندوق الوارد.

صندوق الحفظ - الرسائل في انتظار الإرسال



صندوق الحفظ هو مكان تخزين مؤقت للرسائل التي في انتظار الإرسال. حالة الرسائل الموجودة في **صندوق الحفظ** هي:

جار الإرسال—جار إجراء اتصال وجار إرسال الرسالة.

منتظر/ في قائمة الانتظار—سيتم إرسال الرسالة بعد إرسال الرسائل السابقة من النوع نفسه.

إعادة إرسال (الوقت)—سيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة أخرى بعد مهلة زمنية. اختر **إرسال** لبدء إعادة الإرسال على الفور.

مؤجل—يمكنك ضبط المستندات لتكون قيد الانتظار في أثناء وجودها في **صندوق الحفظ**. انتقل إلى الرسالة الجاري إرسالها واختر **الخيارات** < **تأجيل الإرسال**.

مراكز الرسائل — تعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل القصيرة التي تم تحديدها.

مركز الرسائل المستخدم — حدد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة.

استلام تقرير (٣) — لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك. عند ضبط هذا الخيار على لا، يتم عرض الحالة **مرسل** فقط في السجل. انظر "السجل" الصفحة ٣٥.

سريان الرسالة — في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم خلال فترة سريان الرسالة، فسيتم حذف الرسالة من مركز الرسائل القصيرة. يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

تم إرسال الرسالة كـ — قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل القصيرة إلى التنسيقات الأخرى هذه. اتصل بمشغل الشبكة.

الاتصال المفضل — يمكنك إرسال الرسائل القصيرة عبر شبكة GSM العادية أو عبر حزمة بيانات، إذا كانت هذه الميزة مدعومة من الشبكة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٧.

رد بواسطة نفس المركز (٣) — اختر نعم، إذا أردت إرسال رد الرسالة باستخدام نفس رقم مركز الرسائل القصيرة.

إضافة مركز رسائل قصيرة جديد

١ اختر **مراكز الرسائل < الخيارات > مركز الرسائل الجديد**.

٢ اضغط على الرمز ●، واكتب اسم مركز الرسائل، واختر **موافق**.

٣ اضغط على ● و●، ثم اكتب رقم مركز الرسائل القصيرة. يمكنك الحصول على الرقم من مزود الخدمة.

٤ اختر **موافق**.

٥ لاستخدام الضبط الجديد، ارجع إلى شاشة عرض الضبط. انتقل إلى **مركز الرسائل المستخدم**، واختر مركز الرسائل الجديد.

رسائل الوسائط المتعددة

اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط > رسالة وسائط**.

حجم الصورة — حدد حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة.

الخيارات المتاحة هي **الأصلية** (يظهر فقط عند ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**) و**صغير** و**كبير**. اختر **الأصلية** لزيادة حجم رسالة الوسائط.

وضع إنشاء رسائل MMS — في حالة اختيار **موجه**، سيقوم الهاتف بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. من خلال اختيار **محظور**، سيمنعك الهاتف من إرسال الرسائل غير المدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) — حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة — اختر الطريقة التي تريد بها جلب رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام رسائل الوسائط المتعددة آلياً في الشبكة المحلية، اختر **آلياً في الشبكة المحلية**. وخارج الشبكة المحلية، قد تتسلم إعلاماً

سريان الرسالة—في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم خلال فترة السريان، فسيتم حذف الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

📧 **تنويه!** قد تحصل أيضًا على الوسائط المتعددة وضبط البريد الإلكتروني من مزود الخدمة من خلال رسالة تهيئة. لمزيد من المعلومات، اتصل بـمزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٦٩.

البريد الإلكتروني

اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **بريد إلكتروني**، أو اختر في شاشة العرض الرئيسية صندوق البريد **الخيارات** < **ضبط البريد الإلكتروني**، واختر مما يلي:

صندوق البريد المستخدم—اختر صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

صناديق البريد—فتح قائمة تضم صناديق البريد التي تم تحديدها. إذا لم يتم تعريف أي صناديق بريد؛ فستطالب بذلك. اختر صندوق بريد لتغيير الضبط التالي: **ضبط صندوق البريد وضبط المستخدم وجلب الي**.

ضبط صندوق البريد:

اسم صندوق البريد—أدخل اسمًا وصفيًا لصندوق البريد.

باستلامك لرسالة وسائط متعددة تم حفظها في مركز رسائل الوسائط المتعددة. يمكنك اختيار إذا ما كنت ترغب في جلب الرسالة إلى الهاتف.

ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.

في حالة اختيار **جلب الوسائط المتعددة** < **الي دائمًا**، يجري الهاتف اتصال حزم بيانات نشطًا آليًا لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

سماح بالرسائل المجهولة—اختر **لا** إذا أردت رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول.

استلام إعلانات—حدد إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير (٣)—اختر **نعم** إذا أردت عرض حالة الرسالة المرسلة في السجل. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير—اختر **نعم** إذا لم ترغب في أن يقوم هاتفك بإرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) — اختر نقطة وصول للإنترنت (IAP) لصندوق البريد. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٧.

عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده) — أدخل عنوان البريد الإلكتروني المخصص لك من قِبَل مزود الخدمة. لقد تم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر (يجب تحديده) — أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يُرسل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اسم المستخدم — أدخل اسم المستخدم الخاص بك، والذي يعطيه لك مزود الخدمة.

كلمة السر: — أدخل كلمة السر. إذا تركت هذا الحقل فارغًا؛ فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد (يجب تحديده) — أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

نوع صندوق البريد: — تحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد عن بُعد الخاص بك. والخيارات المتوفرة هي **POP3** و **IMAP4**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول **POP3**؛ لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل

البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

الحماية (منافذ) — يستخدم مع بروتوكولات **POP3** و **IMAP4** و **SMTP** لحماية الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (لا يظهر في حالة اختيار **IMAP4** لـ **نوع صندوق البريد**) — يستخدم مع البروتوكول **POP3** لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني عن بُعد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

ضبط المستخدم:

إرسال رسالة — حدد الكيفية التي يتم بها إرسال رسالة البريد الإلكتروني من هاتفك. اختر **في الحال** كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار **إرسال رسالة**. في حالة اختيار **عندما يتاح الاتصال**، يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عند إتاحة الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

رسائل البريد المراد جلبها (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على **POP3**) — تحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.

جلب (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على **IMAP4**) — تحديد أجزاء البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.)**؛ أو **الرسائل والمرفقات**.

جلب المرفقات (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على **POP3**) — اختيار إذا ما كنت تريد جلب رسالة البريد الإلكتروني بالمرفقات أو بدونها.

الإذاعة المحمولة

تحقق من الموضوعات المتوفرة والأرقام المتعلقة بالموضوعات مع مزود الخدمة، واختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **إذاعة محمولة** لتغيير الضبط.

استقبال — تحديد إذا ما كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.

اللغة — **الكل** يتيح لك إمكانية استلام رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات المدعومة. **تم التحديد** يتيح لك إمكانية اختيار اللغات التي ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة بها. إذا لم تتمكن من العثور على اللغة المطلوبة، فاختر **أخرى**.

اكتشاف الموضوعات — في حالة ضبط **اكتشاف الموضوعات** < **تشغيل**، يبحث الهاتف آلياً عن أرقام الموضوعات الجديدة ويحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات. اختر **إيقاف** إذا لم ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة آلياً.

إعدادات أخرى

اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **أخرى**.

حفظ الرسائل المرسلة — تحديد إذا ما كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى **حافظة الرسائل المرسلة**.

عدد الرسائل المحفوظة — تحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في **حافظة الرسائل المرسلة** في المرة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الحافظات المشتركة فيها (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) — يمكنك الاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد عن بُعد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

إرسال نسخة لنفسي — اختر **نعم** لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني إلى صندوق البريد عن بُعد الخاص بك وإلى العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني**.

إرفاق التوقيع — اختر **نعم** إذا أردت إرفاق توقيع مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

اسمي — اكتب اسمك هنا. يظهر اسمك موضع عنوان بريدك الإلكتروني في هاتف المستلم إذا كان هاتفه يدعم هذه الوظيفة.

جلب آلي:

جلب العناوين — يعني تشغيل هذه الوظيفة أن يتم جلب الرسائل آلياً. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات استرداد الرسائل.

قد يؤدي تنشيط **جلب العناوين** إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام البيانات.

رسائل خدمة الويب

اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة خدمة**. اختر إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا أردت ضبط الهاتف لتشغيل المستعرض آلياً وبدء اتصال بالشبكة لجلب المحتوى عندما يتسلم الهاتف رسالة خدمة، اختر **تنزيل رسائل** < **آلياً**.

الذاكرة المستخدمة — اختيار الذاكرة التي ترغب في استخدامها لحفظ الرسائل الخاصة بك: **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.

⚡ **تنويه!** في حالة اختيار **بطاقة الذاكرة** قم بتشغيل وضع دون الاتصال قبل فتح باب فتحة بطاقة الذاكرة أو إخراج بطاقة الذاكرة. في حالة عدم توفر بطاقة الذاكرة؛ يتم حفظ الرسائل في ذاكرة الهاتف.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة — اختر إذا ما كنت ترغب في استلام الإيضاحات الخاصة بالبريد الإلكتروني، مثل نغمة أو ملاحظة، عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

التقويم

☀️ **اختصار:** اضغط على أي زر (0—1) في أي من شاشات عرض التقويم. يتم فتح قيد اجتماع وتتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى الحقل الموضوع.

☀️ **تنويه!** قم بعمل نسخ احتياطية بانتظام لمعلومات الهاتف في بطاقة الذاكرة. ويمكنك استرجاع المعلومات، مثل قيود التقويم، إلى الهاتف فيما بعد. انظر "داة بطاقة الذاكرة" الصفحة ١٩.

إنشاء قيود التقويم



١ اضغط على **📅**، واختر **التقويم < الخيارات < قيد جديد** ومن الخيارات التالية:
اجتماع—للتذكير بموعد له وقت وتاريخ محددين.
مذكرة—لكتابة قيد عام لأحد الأيام.

تاريخ سنوي—للتذكير بأيام الميلاذ أو التواريخ الخاصة. يتم تكرار قيود التواريخ السنوية كل عام.



٢ املاً الحقول. استخدم ☉ للانتقال بين الحقول.
المنبه (الاجتماعات والتواريخ السنوية) — اختر **تشغيل**، واضغط على ☑️ لملء حقل **وقت التنبيه** و**تاريخ التنبيه**. يشير ☑️ في عرض اليوم إلى المنبه.
تكرار — اضغط على ☉ لتغيير القيد المراد تكراره (يظهر ☑️ في عرض اليوم).
تكرار حتى — يمكنك ضبط تاريخ انتهاء للقيد المكرر.
التزامن:

خاص — بعد التزامن، يمكنك وحدك مشاهدة قيد التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين ممن لهم صلاحية الوصول الفوري لرؤية التقويم.

عام — يظهر قيد التقويم للآخرين ممن لهم صلاحية الوصول لرؤية التقويم الخاص بك عبر الإنترنت.
لا شيء — لن يتم نسخ قيد التقويم إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند إجراء التزامن.

٣ لحفظ القيد، اختر **تم**.

لإيقاف تنبيه التقويم، اختر **صامت** لإيقاف تشغيل نغمة التنبيه للتقويم. يظل نص التذكير موجوداً على الشاشة. اضغط على **إيقاف** لإنهاء تنبيه التقويم. اختر **غفوة** لضبط المنبه على غفوة.

☀️ **تنويه!** لإرسال ملاحظة تقويم إلى هاتف متوافق، اختر **الخيارات < إرسال < برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة** أو **ب Bluetooth**.

☞ **تنويه!** يمكنك نقل التقويم وبيانات المهام من هواتف Nokia المختلفة إلى هاتفك الخاص أو مزامنة التقويم الخاص بك والمهام مع كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

ضبط تنبيه التقويم

يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بالاجتماعات والتواريخ السنوية.

- 1 افتح القيد الذي تريد ضبط المنبه له، واختر **المنبه > تشغيل**.
- 2 اضغط **وقت التنبيه وتاريخ التنبيه**.
- 3 انتقل لأسفل حتى تصل إلى **تكرار**، واضغط على **●** لاختيار عدد المرات التي تريد أن يتكرر فيها التنبيه.
- 4 اختر **تم**.

لحذف تنبيه التقويم، افتح القيد الذي تريد حذف التنبيه منه، واختر **المنبه > إيقاف**.

شاشات عرض "التقويم"

☞ **تنويه!** اختر **الخيارات > الضبط** لتغيير اليوم الأول في الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم.

في شاشة عرض "الشهر"، يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على قیود تقويم بمثلث صغير في الركن الأيمن السفلي. يتم وضع المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة الثامنة في شاشة عرض الأسبوع.

اضغط على * للتبديل بين شاشة عرض الشهر والأسبوع واليوم. الرموز في شاشتي عرض اليوم والأسبوع:



لا يوجد رمز لـ **اجتماع**.

للانتقال إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات > ذهاب للتاريخ**، ثم اكتب التاريخ واختر **موافق**.

اضغط على # للانتقال إلى تاريخ اليوم.

إزالة إدخال التقويم

تؤدي إزالة القيود المسبقة في **التقويم** إلى توفير مساحة في ذاكرة الهاتف. لإزالة أكثر من حدث في المرة، انتقل إلى شاشة عرض الشهر، واختر **الخيارات > مسح قيد** واختر واحدًا من الخيارات الآتية:
قبل التاريخ—مسح جميع قیود التقويم التي تحدث قبل تاريخ معين تقوم بتحديدده.

كل القیود—مسح كل قیود التقويم.

ضبط التقويم

لتعديل نغمة التنبيه للتقويم وعرض الضبط الافتراضي والأسبوع يبدأ بـ وطريقة عرض الأسبوع، اختر **الخيارات > الضبط**.



استلام إعدادات المستعرض

⚙️ **تنويه!** قد يتوفر الضبط على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

قد تتسلم الضبط في صورة رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر صفحة الويب. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٦٩. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إدخال الضبط يدويًا

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- ١ اضغط على ⚙️ واختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**، وحدد الضبط الذي تريد تعيينه لنقطة وصول. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٧.
- ٢ اختر **الويب > الخيارات > مدير العلامات > إضافة علامة**. اكتب اسمًا للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة الوصول الحالية.
- ٣ لضبط نقطة الوصول التي تم إنشاؤها كنقطة الوصول الافتراضية في **الويب**، اختر **الويب > الخيارات > الضبط > نقطة الوصول**.

يحفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصًا للهواتف المحمولة. للوصول إلى هذه الصفحات، اضغط على ⚙️ واختر **الويب**. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

⚙️ **اختصار:** لبدء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد.

الوصول إلى الويب

- احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى صفحة الويب التي ترغب في استخدامها. أنظر الأجزاء "استلام ضبط المستعرض" الصفحة ٨١ أو "إدخال الضبط يدويًا" الصفحة ٨١.
- إجراء اتصال بالويب. انظر "إجراء اتصال" الصفحة ٨٢.
- ابدأ تصفح صفحات الويب. انظر "المستعرض" الصفحة ٨٣.
- إنهاء الاتصال بالويب. انظر "إنهاء اتصال" الصفحة ٨٥.

عرض العلامات

 **مسرد:** تتكون العلامة من عنوان إنترنت (إجباري) وعنوان علامة ونقطة وصول وقد يتطلب الاتصال بصفحة الويب استخدام اسم مستخدم وكلمة سر.

 الخيارات الموجودة في عرض العلامات هي **فتح/تنزيل** و**مدير العلامات** و**تحديد/عدم تحديد** و**خيارات التنقل** و**الأدوات** و**خيارات متقدمة** و**إرسال والبحث عن علامة** و**التفاصيل** و**الضبط** و**تعليمات** و**خروج**.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تدعم Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

الرموز في شاشة عرض "العلامات" هي:

 صفحة البداية المعبئة لنقطة الوصول الافتراضية. إذا استخدمت نقطة وصول افتراضية أخرى للتصفح، فستتغير صفحة البدء تبعاً لهذا التغيير.

 تحتوي حافظة العلامات الآلية على العلامات (م) التي تم جمعها آلياً أثناء استعراض الصفحات. يتم تنظيم العلامات في هذه الحافظة تلقائياً تبعاً للمجال.

 أي علامة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.

إضافة علامات يدوياً

- ١ في عرض العلامات، اختر **الخيارات** < **مدير العلامات** < **إضافة علامة**.
- ٢ ثم ابدأ في ملء الحقول. يجب تحديد عنوان URL فقط. يتم تخصيص نقطة الوصول الافتراضية إلى العلامة في حالة عدم تحديد أية علامات أخرى. اضغط على * لإدخال حروف خاصة مثل / و. و: و@.
- ٣ اضغط على C لمسح الحروف.
- ٣ اختر **الخيارات** < **حفظ** لحفظ العلامة.

إرسال العلامات

انتقل إلى إحدى العلامات، واختر **الخيارات** < **إرسال** < **برسالة نصية**. اضغط على ١ للإرسال. يمكنك إرسال أكثر من علامة واحدة في نفس الوقت.

إجراء اتصال

- بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى الصفحات.
- ١ اختر علامة أو اكتب العنوان في الحقل (م). بعد إدخال العنوان، تظهر العلامات المتماثلة فوق الحقل. اضغط على (م) لاختيار علامة مماثلة.
 - ٢ اضغط على (م) لبدء تنزيل الصفحة.

أمان الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الأمان  أثناء إجراء الاتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

اختر **الخيارات > التفاصيل > الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمركز الخدمة ومصادقة المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر ميزات الأمان لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات أمان. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا "إدارة الشهادات" الصفحة ١١١.

تصفح

 **هام:** استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

 تتمثل الخيارات المتاحة عند الاستعراض (حسب الصفحة التي تعرضها) في **فتح وقبول وحذف ملف وفتح في العارض وخيارات الخدمة والعلامات وحفظ كعلامة وخيارات التنقل والأدوات وخيارات متقدمة وإظهار الصور وإرسال علامة وبحث والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج**.

في صفحة المستعرض، تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأزرق وتحتها خط، كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات. لفتح ارتباط ووضع علامة اختيار في مربعات وإجراء اختيارات، اضغط على .

 **اختصار:** استخدم **#** للانتقال إلى نهاية إحدى الصفحات و * للانتقال إلى بداية الصفحة.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، اختر **رجوع**. إذا لم يكن الزر **رجوع** متاحًا، فاختر **الخيارات > خيارات التنقل > التاريخ** وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة الاستعراض. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.

لاستعادة أحدث المحتويات من مركز الخدمة، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

لحفظ علامة، اختر **الخيارات > حفظ كعلامة**.

 **تنويه!** للوصول إلى شاشة عرض "العلامات" أثناء التصفح، اضغط مع الاستمرار على . للعودة إلى عرض المستعرض مرة أخرى، اختر **الخيارات > رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة أثناء الاستعراض، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات إما في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، ثم يمكنك تصفحها عندما لا تكون متصلاً بالشبكة. للوصول إلى

عرض الصفحات المحفوظة

إذا كنت تستعرض صفحات تحتوي على معلومات في كثير من الأحيان؛ يمكنك حفظها واستعراضها عندما لا تكون متصلاً بالشبكة. في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"؛ يمكنك أيضاً إنشاء حافظات لتخزين الصفحات التي قمت بحفظها باستخدام المستعرض.

والخيارات المتاحة في عرض الصفحات المحفوظة هي فتح ورجوع للصفحة وإعادة تحميل والصفحات المحفوظة وتحديد/عدم تحديد وخيارات التنقل وخيارات متقدمة والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج.

لفتح شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، اضغط على  في  في شاشة عرض "العلامات". في عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على لفتح صفحة محفوظة ().

لحفظ صفحة أثناء الاستعراض، اختر **الخيارات < خيارات متقدمة > حفظ الصفحة.**

لبدء الاتصال بخدمة المستعرض وتنزيل أحدث نسخة من الصفحة، اختر **الخيارات < إعادة تحميل.** يظل الهاتف متصلاً بعد إعادة تحميل الصفحة.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجاناً، أو يمكن شراؤها. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات

الصفحات فيما بعد، اضغط على  في شاشة عرض "العلامات" لفتح شاشة عرض **الصفحات المحفوظة.**

لإدخال عنوان URL جديد، اختر **الخيارات < خيارات التنقل > ذهاب إلى عنوان ويب.**

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة حالياً، اختر **الخيارات < خيارات الخدمة.**

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها على صفحة المستعرض، مثل نغمات الرنين والصور وشعارات المشغل والموضوعات ومقاطع الفيديو. يتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها في الهاتف، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو.**

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

 **هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

 **تنويه!** يقوم المستعرض بتجميع العلامات آلياً أثناء تصفح صفحات الويب. يتم تخزين العلامات في حافظة "العلامات الآلية" () ويتم تنظيمها آلياً تبعاً للمجال. انظر "ضبط الويب" الصفحة ٨٥.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات والخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > مسح الذاكرة الوسيطة**.

ضبط الويب

اختر **الخيارات > ضبط** ومن الخيارات التالية:

نقطة الوصول — لتغيير نقطة الوصول الافتراضية، اضغط على ⑤ لفتح قائمة نقاط الوصول المتاحة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٧.

إظهار الصور — لاختيار ما إذا كنت تريد تحميل صور أثناء الاستعراض أم لا. إذا اخترت **لا** لتحميل الصور لاحقاً أثناء الاستعراض، فحدد **الخيارات > إظهار الصور**.

حجم الخط — لاختيار حجم الخط.

الترميز الافتراضي — إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر تبعاً للغة.

علامات آلية — لتعطيل تجميع العلامات الآلية، اختر **إيقاف**. إذا كنت تريد الاستمرار في تجميع العلامات الآلية ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض "العلامات"، اختر **إخفاء حافظة**.

الملائمة له في الهاتف، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

④ **هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

- ١ لتتنزيل العنصر، انتقل إلى الارتباط الخاص به، واضغط على ⑤.
 - ٢ اختر الخيار المناسب لشراء العنصر، على سبيل المثال "شراء".
 - ٣ اقرأ كافة المعلومات بعناية.
- لمتابعة التنزيل، اختر **قبول**. لإلغاء التنزيل، اختر **إلغاء**.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

إنهاء اتصال

اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > فصل لإنهاء الاتصال** وعرض صفحة المستعرض وأنت غير متصل بالشبكة أو **الخيارات > خروج** لإنهاء الاتصال وإغلاق المستعرض.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للهاتف.

إرسال Conf.DTMF — لاختيار إذا ما كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الهاتف بإرسال نغمات DTMF أثناء مكالمة صوتية أم لا. انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية" الصفحة ٣٤.

حجم الشاشة — لاختيار ما يتم عرضه أثناء الاستعراض. اختر **مفاتيح الاختيار فقط** أو **شاشة كاملة**.

الصفحة الرئيسية — لاختيار الصفحة الرئيسية.

صفحة البحث — لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند تحديد **خيارات التنقل** < فتح **صفحة البحث** في عرض العلامات أو أثناء الاستعراض.

مستوى الصوت — إذا كنت تريد من المستعرض تشغيل الأصوات المضمنة في صفحات الويب، فاختر مستوى الصوت.

جودة التنزيل — إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان عندما تكون في وضع **الشاشة الصغيرة**، فاختر **بجودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجية، اختر **بسرعة**.

ملفات الاسترجاع — لتمكين أو تعطيل إرسال واستلام ملفات الاسترجاع.

مسرد: ملفات الاسترجاع هي وسائل يستخدمها مزودو المحتوى لتعريف المستخدمين والتفضيلات الخاصة بهم بالمحتوى المستخدم كثيرًا.

نص Java أو ECMA — لتمكين استخدام النصوص أو تعطيلها.

تحذيرات الحماية — لإخفاء تلميحات الحماية أو إظهارها.

إرسال رقم المسلسل — لتمكين إرسال رقم المسلسل أو تعطيله. قد يطلب بعض مزودو الخدمة أن يتم تمكين هذه الوظيفة قبل توفير إمكانية استعراض الويب.



الحاسبة

لإجراء عمليات جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو حساب مربعات الأرقام والنسب المئوية، اضغط على **ON** وحدد **المكتب > الحاسبة**.



ملاحظة: دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لحفظ رقم في الذاكرة (يشير إليه حرف **M**)؛ حدد **الخيارات > الذاكرة > حفظ**. لجلب رقم موجود في الذاكرة، حدد **الخيارات > الذاكرة > استرجاع**. لمسح رقم موجود في الذاكرة، حدد **الخيارات > الذاكرة > مسح**.

حساب النسب المئوية

١ أدخل الرقم المطلوب حساب النسبة المئوية له.

٢ حدد **×** أو **÷** أو **-** أو **+**.

٣ أدخل النسبة المئوية.

٤ حدد **%**.



المحول

لتحويل المقاييس، مثل **الطول** من إحدى الوحدات (**الياردة**) إلى وحدة أخرى (**المتر**)، اضغط على **ON**، وحدد **المكتب > المحول**.

الخيارات الموجودة في **المحول** هي **حدد الوحدة/ تغيير العملة** و**نوع التحويل وأسعار العملة وتعليمات وخروج**.

لاحظ أن دقة **المحول** محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

١ انتقل إلى حقل **النوع** ثم اضغط على **⊙** لفتح قائمة بالمقاييس. انتقل إلى المقياس الذي تريد استخدامه، ثم حدد **موافق**.

٢ انتقل إلى أول حقل في **الوحدة**، ثم اضغط على **⊙**. حدد الوحدة التي تريد التحويل منها واضغط على **موافق**. انتقل إلى حقل **الوحدة** التالية، وحدد الوحدة التي ترغب في تحويلها.

٣ انتقل إلى أول حقل **المبلغ** ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل **المبلغ** الثاني آلياً ليعرض القيمة المحولة.

اضغط على **#** لإضافة كسر عشري و ***** للرموز + و- (لدرجة الحرارة) و **E** للأس.

⚙️ **تنويه!** لتغيير ترتيب التحويل، أدخل القيمة في حقل **المبلغ** الثاني. تظهر النتيجة في حقل **المبلغ** الأول.

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

قبل تحويل عملات؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا. تُحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١ حدد **المحول** < **الخيارات** < **أسعار العملة**. يتم فتح قائمة بالعملات، ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.

⚙️ **تنويه!** لإعادة تسمية عملة، انتقل إلى شاشة عرض أسعار العملات، ثم انتقل للعملة وحدد **الخيارات** < **إعادة تسمية العملة**.

٢ لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة ثم حدد **الخيارات** < **ضبط كعملة أساسية**

٣ أضف أسعار صرف العملات. انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديدًا، بمعنى: عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدتها.

بعد إدراج كافة أسعار صرف العملات الضرورية، يمكن إجراء تحويل العملات.

🔍 **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية؛ يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة؛ حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.

المهام



إنشاء قائمة مهام

اضغط على 📝؛ وحدد **المكتب** < **مهمة** لكتابة ملاحظات وتعديل قائمة المهام.

لإضافة ملاحظة، اضغط على أي مفتاح لبدء كتابة المهمة في حقل **الموضوع**.

لضبط تاريخ انتهاء المهمة، انتقل إلى حقل **التاريخ المطلوب** وأدخل تاريخًا.

لضبط مستوى الأولوية لملاحظة **مهمة** انتقل إلى حقل **الأولوية** واضغط على 📌 لتحديد الأولوية. رموز الأولوية هي **! (مرتفعة)** و **↓ (منخفضة)**. ولا يوجد رمز للأولوية **عادية**.

لتحديد مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في قائمة **مهمة** وحدد **الخيارات** < **تحديد بأنها تمت**.

لاسترجاع المهمة، مرر إليها في قائمة **مهمة** وحدد **الخيارات** < **تحديد بأنها لم تتم**.

ملاحظات



اضغط على 📝 وحدد **المكتب** < **ملاحظات** لكتابة الملاحظات. يمكنك إرسال ملاحظات إلى أجهزة متوافقة أخرى، كما أن ملفات النصوص البسيطة (بالتسويق .txt) التي تتسلمها يمكن حفظها في **ملاحظات**.

المسجل



اضغط على **📞** ثم حدد **المكتيب > المسجل** لتسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. عند تسجيل مكالمات هاتفية؛ سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

تطبيقاتي



ذهاب إلى-إضافة اختصارات

الاختصارات الافتراضية:

افتح التقويم

افتح صندوق الوارد

افتح ملاحظات

لتخزين اختصارات (الارتباطات الخاصة بالصور المفضلة والملاحظات والعلامات وما إلى ذلك)، اضغط على **إ**، وحدد **تطبيقاتي > ذهاب إلى**. تتم إضافة الاختصارات من التطبيقات الفردية فقط، على سبيل المثال، **الاستوديو**. لا تتمتع جميع التطبيقات بهذه الإمكانية.

- 1 حدد عنصرًا من أحد التطبيقات ترغب في إضافة اختصار له.
 - 2 حدد **إضافة إلى "ذهاب إلى"**. يتم تحديث الاختصار الموجود داخل **ذهاب إلى** آليًا في حالة نقل العنصر الذي يشير إليه (على سبيل المثال، من إحدى الحافظات إلى حافظه أخرى).
- لتغيير المعرف الموجود في الركن السفلي الأيسر من رمز الاختصار، حدد **الخيارات > رمز الاختصار**.

حذف اختصار

حدد الاختصار واضغط على **C**. لا يمكن حذف الاختصارات الافتراضية وهي **ملاحظات والتقويم وصندوق الوارد**.

عند إزالة تطبيق أو مستند له اختصار في **ذهاب إلى**، سوف يتحول رمز الاختصار الخاص بالعنصر ليصبح غير نشط في شاشة عرض **ذهاب إلى**. يمكن حذف الاختصار في المرة القادمة التي تبدأ فيها **ذهاب إلى**.

دردشة — الرسائل الفورية

اضغط على **د**، وحدد **تطبيقاتي > دردشة**.

تتيح لك الدردشة إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الرسائل الفورية، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول مواضيع معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بمجرد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الدردشة.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض **دردشة** الرئيسية هي **فتح وتسجيل دخول/تسجيل خروج وضبط وتعليمات وخروج**.

حدد **محادثات** لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع مستخدم الدردشة، **أسماء الدردشة** لإنشاء أو تحرير أو عرض حالة اتصال أسماء الدردشة، **مجموعات الدردشة** لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع العديد من مستخدمي الدردشة، أو **جلسات دردشة مسجلة** لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

٣ لتسجيل الخروج، حدد **الخيارات > تسجيل خروج**.

تعديل ضبط الدردشة

حدد **الخيارات > ضبط > ضبط الدردشة**:

اسم الشاشة المستخدم (يظهر فقط في حالة دعم مركز الخدمة لمجموعات الدردشة) — لإدخال اسم الكنية، حدد **نعم**.

تواجد للدردشة — للسماح للآخرين للتأكد مما إذا كنت متصلاً بالشبكة أم لا، اختر **تشغيل للكل**.

سماع بالرسائل من — للسماح بالرسائل من الكل، حدد **الكل**.

سماع بالدعوات من — للسماح بالدعوات من أسماء الدردشة الخاصة بك فقط، حدد **أسماء الدردشة فقط**. يتم إرسال دعوات الدردشة بواسطة جهات اتصال الدردشة للذين يريدون منك الانضمام إلى مجموعاتهم.

سرعة تدفق الرسائل — لاختيار السرعة التي يتم بها عرض الرسائل الجديدة.

ترتيب أسماء الدردشة — لترتيب أسماء الدردشة **أبجدياً** أو **حسب حالة الاتصال**.

إعادة تحميل التواجد — لاختيار طريقة تحديث المعلومات التي تتعلق بما إذا كانت أسماء الدردشة لديك متصلة أم لا، اختر **آلياً** أو **يدوياً**.

 **ملاحظة:** تحقق من توفر خدمات الدردشة والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

تلقي ضبط رسائل الدردشة

يجب عليك حفظ الضبط الذي قمت به حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٦٩. يمكن أيضاً إدخال الضبط يدوياً. انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة" الصفحة ٩٥.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

 **تلميح:** لتسجيل الدخول تلقائياً عند بدء **دردشة**، حدد **الخيارات > ضبط > ضبط مركز الخدمة > نوع تسجيل الدخول للدردشة > بدء التطبيقات**.

١ افتح **دردشة** حتى تقوم بإجراء اتصال بين هاتفك ومركز خدمة الدردشة. لتغيير مركز خدمة الدردشة المستخدم وحفظ مراكز خدمة جديدة، انظر ضبط مركز خدمة الدردشة" الصفحة ٩٥.

٢ أدخل معرف المستخدم وكلمة السر، واضغط على  لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة.

يمكنك تحديد **إلغاء** للبقاء بدون اتصال، ولكي تقوم بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة الدردشة لاحقاً، حدد **الخيارات > تسجيل دخول**. لا يمكنك إرسال أو تلقي رسائل عندما لا تكون متصلاً بالشبكة.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن المجموعات في شاشة العرض **مجموعات الدردشة**، حدد **الخيارات > بحث**. يمكنك البحث باستخدام اسم المجموعة؛ الموضوع والأعضاء (معرف المستخدم).

للبحث عن مستخدم في الدردشة في شاشة العرض **أسماء الدردشة**، حدد **الخيارات > اسم جديد للدردشة > بحث على مركز الخدمة**. يمكنك البحث بواسطة اسم المستخدم وهوية المستخدم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

للانضمام إلى مجموعة دردشة محفوظة، انتقل إلى المجموعة، واضغط على **⊙**.

للانضمام إلى مجموعة دردشة ليست موجودة بالقائمة، ولكي تعرف هوية هذه المجموعة، حدد **الخيارات > الانضمام إلى مجموعة جديدة**. أدخل هوية المجموعة، واضغط على **⊙**.

لمغادرة مجموعة دردشة، حدد **الخيارات > ترك مجموعة الدردشة**.

الدردشة

بمجرد انضمامك إلى مجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكنك إرسال الرسائل التي تريدها.

الخيارات المتاحة في أثناء الدردشة هي **إرسال**، **إرسال رسالة خاصة** و**رد وإعادة إرسال** و**إدراج وجه باسم** و**إرسال دعوة** و**ترك**

مجموعة الدردشة، **المجموعة وتسجيل المحادثة/ إيقاف التسجيل** و**تعليمات وخروج**.

لإرسال رسالة، اكتب الرسالة التي تريدها في حقل محرر الرسائل، واضغط على **⊙**.

لإرسال رسالة خاصة لأحد المشاركين في المجموعة، حدد **الخيارات > إرسال رسالة خاصة**؛ حدد المستلم، ثم اكتب الرسالة واضغط على **⊙**.

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، حدد الرسالة ثم حدد **الخيارات > رد**.

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين للانضمام إلى مجموعة الدردشة، حدد **الخيارات > إرسال دعوة**، حدد الأسماء التي تريد دعوتها، وكتب رسالة الدعوة واضغط على **⊙**.

لمنع تلقي الرسائل من بعض المشاركين المحددين، حدد **الخيارات > خيارات الحظر** واختر مما يلي:

إلى القائمة المحظورة—لحظر الرسائل القادمة من المشارك الحالي المحدد.

إضافة تعريف للقائمة يدويًا—لإدخال هوية المستخدم الخاصة بالمشارك. أدخل هوية المستخدم، واضغط على **⊙**.

عرض القائمة المحظورة—لرؤية المشاركين الجاري حظر الرسائل القادمة منهم.

إلغاء الحظر—لاختيار المستخدم الذي تريد إزالته من القائمة المحظورة. اضغط على **⊙**.

تسجيل الدردشة

الخيارات المتاحة في شاشة عرض الدردشة المسجلة هي **فتح** و **مسح وإرسال** و **تحديد/إلغاء تحديد** و **تسجيل دخول/تسجيل خروج** و **ضبط وتعليمات** و **خروج**.

لتسجيل الرسائل التي تم تبادلها أثناء محادثة أو في أثناء انضمامك لمجموعة الدردشة إلى ملف، حدد **الخيارات** < **تسجيل المحادثة**، ثم أدخل اسمًا لملف المحادثة، واضغط على **●**. لإيقاف التسجيل، حدد **الخيارات** < **إيقاف التسجيل**.

يتم أليًا حفظ ملفات المحادثة المسجلة في **جلسات دردشة مسجلة**.

لعرض جلسات الدردشة المسجلة في شاشة العرض الرئيسية، حدد **جلسات دردشة مسجلة**، ثم حدد المحادثة، واضغط على **●**.

عرض المحادثات وبدؤها

انتقل إلى شاشة عرض **محادثات** لمشاهدة قائمة بالمشاركين في المحادثات الفردية الذين تتحدث معهم في الوقت الحالي.

لعرض محادثة، انتقل إلى المشارك، واضغط على **●**.

الخيارات المتاحة في أثناء عرض المحادثة هي **إرسال** و **إضافة** إلى **أسماء الدردشة** و **إدراج وجه باسم** و **إعادة إرسال** و **تسجيل المحادثة/إيقاف التسجيل** و **خيارات الحظر** و **إنهاء المحادثة** و **تعليمات** و **خروج**.

للاستمرار في المحادثة، اكتب رسالتك واضغط على **●**.

للعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاقها، حدد **رجوع**.

لإغلاق المحادثة، حدد **الخيارات** < **إنهاء المحادثة**. يتم إغلاق الرسائل التي ترسلها أليًا عند قيامك بإنهاء دردشة.

لبدء محادثة جديدة، حدد **الخيارات** < **محادثة جديدة**:

اختيار المستلم — لمشاهدة قائمة بأسماء الدردشة المتصلين حاليًا. انتقل إلى المشارك الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **●**.

☞ **مسرّد**: يتم تقديم هوية المستخدم من قبل مزود الخدمة للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل في هذه الخدمة.

إدخال هوية المستخدم — لإدخال هوية المستخدم الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **●**.

لحفظ مشارك في محادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك، انتقل إلى المشارك وحدد **الخيارات** < **إضافة إلى أسماء الدردشة**

لإرسال ردود آلية إلى الرسائل الواردة لك، حدد **الخيارات** < **تشغيل الرد الآلي**. أدخل النص وحدد **تم**. يظل بإمكانك تلقي رسائل.

أسماء الدردشة

انتقل إلى **أسماء الدردشة** لاسترداد قوائم أسماء الدردشة من مركز الخدمة، أو لإضافة اسم دردشة جديد إلى إحدى قوائم الأسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم استرداد قائمة أسماء الدردشة السابقة من مركز الخدمة آلياً.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض أسماء الدردشة هي فتح المحادثة وتفاصيل الاسم وتغيير قائمة الأسماء وإعادة تحميل تواجيد المستخدمين وخاص بالمجموعات واسم جديد للدردشة ونقل إلى قائمة أخرى وتعديل ومسح وتشغيل التتبع وخيارات الحظر وتسجيل دخول/تسجيل خروج وضبط وتعليمات وخروج.

لإنشاء اسم جديد، حدد الخيارات < اسم جديد للدردشة > إدخال يدوياً. املاً الحقول اسم الكنية و هوية المستخدم؛ واختر تم.

لنقل اسم من القائمة الموجودة في مركز الخدمة إلى القائمة التي تم استردادها، حدد **الخيارات** < اسم جديد للدردشة > نقل من قائمة أخرى.

لتغيير قائمة الأسماء، حدد **الخيارات** < تغيير قائمة الأسماء.

اختر من بين الخيارات التالية:

فتح المحادثة—لبدء محادثة جديدة أو الاستمرار في محادثة جارية مع أحد المشاركين.

تشغيل التتبع—لكي تجعل الهاتف يخبرك في كل مرة يكون فيها اسم الاتصال متصلاً أو غير متصل.

خاص بالمجموعات—لمشاهدة مجموعات الدردشة التي انضم إليها اسم الدردشة.

إعادة تحميل تواجيد مستخدمين—لتحديث المعلومات الخاصة بحالة اسم الاتصال إذا ما كان متصلاً أم لا. يتم توضيح حالة الاتصال من خلال مؤشر بجوار اسم الدردشة. هذا الخيار غير متاح إذا قمت بضبط **إعادة تحميل التواجد** على آلي في ضبط الدردشة.

إدارة مجموعات الدردشة

الخيارات المتاحة في شاشة عرض مجموعات الدردشة هي فتح والانضمام إلى مجموعة جديدة وإنشاء مجموعة جديدة وترك مجموعة الدردشة والمجموعة والبحث وتسجيل دخول/تسجيل خروج وضبط وتعليمات وخروج.

انتقل إلى شاشة عرض **مجموعات الدردشة** لعرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي قمت بالانضمام إليها حالياً.

انتقل إلى المجموعة، وحدد **الخيارات** < المجموعة > وأحد الخيارات التالية:

حفظ—لحفظ مجموعة غير محفوظة قمت حالياً بالانضمام إليها.

مسح—لمسح مجموعة محفوظة أو مجموعة قمت بإنشائها، وأنت غير منضم إليها حالياً.

عرض المشاركين—لمشاهدة الأشخاص الذين انضموا حالياً للمجموعة.

التفاصيل—لمشاهدة هوية المجموعة والمشاركين والمسؤولين عن المجموعة (يظهر فقط إذا كنت تتمتع بحقوق التعديل) قائمة بالمشاركين

قائمة الممنوعين — أدخل المشاركين غير المسموح لهم بالانضمام إلى مجموعة الدردشة.

السماح بالرسائل الخاصة — للسماح بتبادل الرسائل بين المشاركين المحددين فقط.

هوية المجموعة — يتم إنشاء هوية المجموعة آليًا ولا يمكن تغييرها.

إضافة أو حذف أعضاء المجموعة

إضافة الأعضاء إلى المجموعة، حدد **مجموعات الدردشة**، ثم انتقل إلى إحدى مجموعات الدردشة، وحدد **الخيارات** < **المجموعة** < **الضبط** < **أعضاء المجموعة** < **المحدد فقط** أو **الكل**.

لحذف عضو من مجموعة الدردشة، انتقل إلى اسم هذا العضو وحدد **الخيارات** < **حذف**. لحذف كل الأعضاء، حدد **الخيارات** < **حذف الكل**.

ضبط مركز الدردشة

حدد **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط مركز الخدمة**. قد تتسلم الضبط في صورة رسالة قصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على هذه الخدمة. إذا لم تكن تعرف هوية المستخدم أو كلمة السر الخاصة بك، اتصل بمزود الخدمة.

لتغيير مركز الدردشة الذي تريد الاتصال به، حدد **مركز الخدمة الافتراضي**.

المحظورين (تظهر فقط إذا كنت تتمتع بحقوق التعديل)، بالإضافة إلى ما إذا كان مسموحًا بإجراء المحادثات الخاصة في هذه المجموعة أم لا.

الضبط — لمشاهدة ضبط مجموعة الدردشة وتعديله. انظر "إنشاء مجموعة دردشة جديدة" الصفحة ٩٥.

إدارة مجموعة الدردشة

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

حدد **مجموعات الدردشة** < **الخيارات** < **إنشاء مجموعة جديدة**. أدخل الضبط الخاص بالمجموعة.

يمكنك تحرير الضبط الخاص بمجموعة دردشة إذا كانت لديك حقوق التعديل في المجموعة. يتم منح المستخدم الذي يقوم بإنشاء المجموعة حقوق تعديل آليًا.

اسم المجموعة وموضوع المجموعة و**رسالة الترحيب** — لإضافة التفاصيل التي يطلع عليها المشاركون عند الانضمام إلى المجموعة.

حجم المجموعة — لتحديد العدد الأقصى للأعضاء المسموح لهم بالانضمام إلى المجموعة،

السماح بالبحث — لتحديد ما إذا كان من الممكن الوصول إلى مجموعة الدردشة بواسطة الأشخاص الآخرين.

حقوق التعديل — لتحديد المشاركين في مجموعة الدردشة ممن ترغب في منحهم حقوق دعوة الأسماء للانضمام إلى مجموعة الدردشة وتعديل ضبط المجموعة.

أعضاء المجموعة — انظر "إضافة أعضاء مجموعة وحذفهم" الصفحة ٩٥.

- لإضافة مركز خدمة جديد لمراكز الخدمة الخاصة بك، حدد **مراكز الخدمة > الخيارات > مركز الخدمة الجديد**. أدخل الضبط التالي:
 - **اسم مركز الخدمة**—أدخل اسم مركز خدمة الدردشة.
 - **نقطة الوصول المستخدمة**—اختر نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة.
 - **عنوان ويب**—أدخل عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.
 - **هوية المستخدم**—أدخل هوية المستخدم الخاصة بك.
 - **كلمة السر**—أدخل كلمة السر لتسجيل الدخول.

اتصال Bluetooth



الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

🔗 **مصدر:** يشير الوضع إلى خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام Handsfree Profile بين جهاز تحرير اليدين والهاتف. ولكي تتوافق الأجهزة، يجب أن تدعم نفس الأوضاع.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن المزايا التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية" الصفحة ١١٠ للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تقنية Bluetooth. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والملحقات الإضافية مثل سماعات الأذن وأطقم السيارة. يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لإرسال الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت والملاحظات أو للاتصال لاسلكيًا بجهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك لنقل الملفات مثلًا أو للتوصيل بطابعة متوافقة لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٥٧.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو؛ لا يحتاج الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين معًا في نطاق مداه ١٠ أمتار، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth Specification 1.2 التي تدعم الأوضاع التالية: Generic و Basic Printing Profile و Access Profile و Serial Port Profile و Dial-up Networking و Profile و Headset Profile و Handsfree Profile و Generic File و Object Push Profile و Object Exchange Profile و Transfer Profile و Basic Imaging Profile و Human Interface Device Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة

ضبط اتصال Bluetooth

اضغط على **ⓘ** واختر **التوصيل > Bluetooth**. عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الهاتف.

حدد من الخيارات الآتي:

Bluetooth — اضبط على **مشغل** أو **متوقف**. للاتصال لاسلكيًا بجهاز متوافق آخر، اضبط أولاً **Bluetooth** على **مشغل** ثم قم بإجراء الاتصال.

رؤية هاتفي — لتمكين الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم من تكنولوجيا Bluetooth من العثور على الهاتف الخاص بك، اختر **إظهار للكل**. لإخفائه عن الأجهزة الأخرى، اختر **مخفي**.

اسم هاتفي — تعديل اسم الهاتف. بعد ضبط اتصال Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** إلى **إظهار للكل**، يمكن أن يظهر هاتفك والاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم Bluetooth.

تلميحات الحماية

في حالة عدم استخدام Bluetooth، اضبط Bluetooth على **متوقف**، أو اختر **رؤية هاتفي > مخفي**.

لا نقم بالاقتران بجهاز مجهول.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن، يمكنك أيضاً نقل الملفات إلى جهاز متوافق آخر في نفس الوقت.

مؤشرات اتصال Bluetooth

- عند ظهور **⚡** في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى نشاط اتصال Bluetooth.
- عندما يومض الرمز **(⚡)**، فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور **(⚡)** بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال Bluetooth نشط.

🔔 **تنويه!** لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth (بدلاً من الرسائل القصيرة)، افتح **ملاحظات** ثم اكتب النص، واختر **الخيارات > إرسال > Bluetooth**.

١ افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح تطبيق **الاستوديو**.

٢ اختر العنصر، صورة مثلاً، ثم اختر **الخيارات > إرسال > Bluetooth**. تبدأ الأجهزة التي تعمل بدعم تقنية Bluetooth الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض الواحد تلو الآخر. يمكنك رؤية رمز الجهاز، أو الاسم الذي يحمله أو نوعه أو الاسم المختصر له.

الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع.

في شاشة العرض الرئيسية **Bluetooth**، اضغط على  لفتح شاشة العرض الأجهزة المقترنة **(*)**.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقمًا)، بالتنسيق بينك وبين صاحب الجهاز الآخر لاستخدام الرمز نفسه. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

للاقتران بأحد الأجهزة، اختر **الخيارات < جهاز مقترن جديد**. تبدأ الأجهزة التي تعمل بدعم تقنية **Bluetooth** الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض الواحد تلو الآخر. حدد الهاتف وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضًا. يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز ***** في قائمة البحث عن الأجهزة.

تنويه! لتحديد اسم مختصر (اسم كنية أو اسم مستعار) لجهاز مقترن، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات < تخصيص اسم مختصر** في شاشة عرض الأجهزة المقترنة. يساعدك هذا الاسم على التعرف على جهاز محدد عند البحث عن الجهاز أو عندما يتطلب الجهاز إنشاء اتصال.

لضبط مصادقة أو عدم مصادقة أحد الأجهزة، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم حدد الخيارات التالية:

ضبط < "مصرح به" — يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الهاتف دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، مثل سماعة

تنويه! إذا سبق البحث عن أجهزة؛ فستظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، حدد **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح القائمة.

رموز الأجهزة:

 — الكمبيوتر،  — الهاتف،  — صوت أو فيديو،  — سماعة الأذن،  — أخرى.

لمقاطعة البحث، اضغط على **إيقاف**. تتجمد قائمة الأجهزة. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة" الصفحة ٩٩.

٥ بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض **جار إرسال البيانات**.

حافظة الرسائل المرسلية الموجودة في الرسائل لا تحفظ الرسائل المرسلية باستخدام اتصال **Bluetooth**.

تنويه! عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة فقط (عناوين الأجهزة). للبحث عن العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز **#2820*** في وضع الاستعداد.

الأجهزة المقترنة

مسرد: الاقتران يعني المصادقة. ينبغي أن يتفق مستخدمو الجهازين اللذين يعملان بتكنولوجيا **Bluetooth** على رمز مرور مشترك، مع استخدام رمز المرور نفسه في الجهازين كي يتم اقترانهما.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. فباستخدام تطبيق **Nokia PC Suite** مثلاً، تستطيع مزمنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام ونقل الصور بين هاتفك وكمبيوتر متوافق.

عليك دائماً إعداد الاتصال من جهاز الكمبيوتر كي يتزامن مع الهاتف.

للحصول على معلومات إضافية حول تثبيت **Nokia PC Suite** (متوافق مع نظامي Windows 2000 و Windows XP)؛ انظر دليل مستخدم **Nokia PC Suite** وتعليمات **Nokia PC Suite** في قسم التثبيت **Install** على القرص المضغوط.

القرص المضغوط

ينبغي بدء تشغيل القرص المضغوط بعد إدخاله في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر المتوافق. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فاتبع الإجراءات كما يلي: افتح **Windows Explorer** وانقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص المضغوطة الذي أدخلت القرص المضغوط فيه، واختر التشغيل التلقائي **Autoplay**.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الهاتف كمودم لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها، أو لإجراء اتصال بالإنترنت عبر جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال **Bluetooth** أو كابل بيانات. يمكن الحصول على إرشادات التثبيت

أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصاً تثق به. **1** يشير إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح به" — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات > مسح**. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات > مسح الكل**. **⚠ تنويه!** في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة الذي تتصل به حالياً، فسيتم حذف الاقتران في الحال وسيتم إيقاف الاتصال.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال **Bluetooth**، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. يظهر الرمز  في حالة موافقتك ويوضع العنصر في حافظة **صندوق الوارد** الموجودة في **الرسائل**. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال **Bluetooth** بالعلامة . انظر "صندوق الوارد — استلام الرسائل" الصفحة ٦٩.

إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف اتصال **Bluetooth**، اختر **Bluetooth > متوقف**.

 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال واختر الخيارات < قطع الاتصال.

لإغلاق جميع الاتصالات المفتوحة حاليًا، اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

عرض تفاصيل اتصالات البيانات

 الاتصالات المتاحة في شاشة العرض الرئيسية م. الاتصال عند إجراء اتصال واحد أو أكثر هي التفاصيل وقطع الاتصال وقطع الاتصال عن الكل وتعليمات وخروج.

لعرض تفاصيل اتصال ما، انتقل إلى الاتصال ثم اختر الخيارات < التفاصيل.

الاسم — اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة أو اسم اتصال المودم إذا كان الاتصال من نوع -اتصال بالهاتف.

ح. بيانات — نوع اتصال البيانات: مكالمات بيانات أو GSM سريع أو حزم بيانات.

الحالة — الحالة الحالية للاتصال: جار الاتصال أو اتصال (غير نشط) أو الاتصال (نشط) أو معلق أو جار قطع الاتصال أو تم قطع الاتصال.

مستلم — حجم البيانات التي تم استلامها على الهاتف بالبايت.

المفصلة في دليل مستخدم Nokia PC Suite في خيارات المودم Modem options على القرص المضغوط.

 **تنويه!** عند استخدام Nokia PC Suite لأول مرة، لتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق ولإستخدام Nokia PC Suite، استخدم المعالج Get Connected المتاح في Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق بعبوة البيع.

مدير الاتصالات



قد تكون هناك العديد من اتصالات البيانات نشطة لديك في نفس الوقت الذي تستخدم فيه الهاتف في شبكات GSM وUMTS. اضغط على  واختر **التوصيل** < م. الاتصال لعرض حالة اتصالات البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول كم البيانات التي تم إرسالها واستقبالها ثم إنهاء الاتصالات. عند فتح م. الاتصال؛ يمكنك مشاهدة التالي:

- فتح اتصالات البيانات: مكالمات البيانات (D)، واتصالات حزم البيانات (GPRS) أو (EDGE).
- حالة كل اتصال
- مقدار البيانات التي يتم تحميلها وتنزيلها لكل اتصال (تظهر للاتصالات حزم البيانات فقط)
- مدة كل اتصال (تظهر لمكالمات البيانات فقط)

مرسل — حجم البيانات التي تم إرسالها من الهاتف بالبايت.

المدة — طول المدة الزمنية منذ أن تم فتح الاتصال.

السرعة — السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلو بايت في الثانية الواحدة.

اتصال — رقم الاتصال المستخدم.

الاسم — اسم نقطة الوصول المستخدم.

مشارك (لا يظهر إذا لم يكن الاتصال مشتركاً) — عدد التطبيقات التي تستخدم الاتصال نفسه.

التزامن عن بُعد



اضغط على  واختر **التوصيل**. < **التزامن** يمكنك من إجراء تزامن للملاحظات والتقويم الخاص بك، ولأسماء الاتصال مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

تطبيق التزامن يستخدم تقنية SyncML لإجراء التزامن للحصول على المعلومات الخاصة بالتوافق مع SyncML، الرجاء الاتصال بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين المطلوب إجراء تزامن لبيانات الهاتف معه. قد تتسلم إعدادات تزامن في رسالة قصيرة خاصة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٦٩.

إنشاء وضع تزامن جديد

الخيارات المتاحة في شاشة العرض الرئيسية **التزامن** هي **تزامن** ووضع **التزامن الجديد** وتعديل **وضع التزامن** ومسح وعرض **السجل** وضبط **كوضع افتراضي** و**تعليمات** و**خروج**.

١ إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يسألك الهاتف ما إذا كنت تريد إنشاء وضع جديد أم لا. حدد **نعم**.

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، اختر **الخيارات** < **وضع التزامن الجديد**. اختر ما إذا كنت تريد استخدام قيم الضبط الافتراضي أم نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.

٢ حدد ما يلي:

اسم **وضع التزامن** — اكتب اسمًا وصفيًا للوضع.

حامل البيانات — اختر نوع اتصال: **الويب** أو **Bluetooth**.

نقطة الوصول (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط **حامل البيانات** على **الويب**) — اختر نقطة وصول للاستخدام لاتصال البيانات.

عنوان المضيف — أدخل عنوان IP الخاص بمركز خدمة المضيف. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

المنفذ (يظهر فقط إذا ما تم ضبط **حامل البيانات** على **الويب**) — اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

تزامن البيانات

في شاشة العرض الرئيسية **التزامن**، تظهر مختلف أوضاع التزامن ونوع البيانات المطلوب تزامنها.

١ اختر وضع تزامن و**الخيارات** < **تزامن**. يتم عرض حالة التزامن في الجزء السفلي من الشاشة.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اضغط على **إلغاء**.

٢ يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن. بعد اكتمال عملية التزامن، اختر **الخيارات** < **عرض السجل** لفتح ملف سجل يعرض حالة التزامن (**تم** أو **لم يتم**) وعدد التقويمات أو قيود الأسماء أو الملاحظات التي تمت إضافتها أو تحديثها أو مسحها أو تجاهلها (لم يتم تزامنها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.

مدير الجهاز



اضغط على **🔍** واختر **التوصيل** < **م. الجهاز**. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وإعدادات التكوين المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات التكوين هذه على ضبط نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك.

اسم المستخدم — معرف المستخدم الخاص بك لمركز خدمة التزامن. اتصل بمزود الخدمة أو بمسؤول النظام للحصول على المعرف الصحيح الخاص بك.

كلمة السر — اكتب كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيمة الصحيحة.

سماع بطلبات التزامن — اختر **نعم** إذا كنت تريد السماح لمركز الخدمة ببدء التزامن.

قبول كل طلبات التزامن — اختر **لا** إذا كنت تريد أن يسألك الهاتف قبل بدء التزامن الذي يقوم به مركز الخدمة.

التحقق من الشبكة (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط **حامل البيانات على الويب**) — اختر **نعم** لإدخال اسم مستخدم للشبكة وكلمة سر.

اضغط على **⦿** لعرض حقلي اسم المستخدم وكلمة السر.

اضغط على **⦿** لاختيار **الأسماء** أو **التقويم** أو **ملاحظات**.

- اختر **نعم** إذا كنت تريد تزامن قاعدة البيانات المختارة.
- في **قاعدة بيانات بعيدة** أدخل المسار الصحيح إلى التقويم البعيد أو دليل العناوين أو قاعدة بيانات الملاحظات على مركز الخدمة.
- اختر **نوع التزامن: عادي** (تزامن ثنائي الاتجاه) أو **مع خادم فقط** أو **مع هاتف فقط**.

٣ اختر **رجوع** لحفظ الضبط والرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التكوين للهاتف، انتقل إلى وضع واختر **الخيارات > بدء التهيئة**.

للسماح باستلام ضبط التكوين من مزود الخدمة أو رفضه، اختر **الخيارات > تشغيل التكوين أو إيقاف التكوين**.

ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

اسم مركز الخدمة — أدخل اسم مركز خدمة التكوين.

تعريف مركز الخدمة — أدخل تعريفًا فريدًا لتحديد مركز خدمة التكوين.

كلمة سر مركز الخدمة — أدخل كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.

نقطة الوصول — اختر نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف — أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

المنفذ — أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر — أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

سماح بالتكوين — لاستلام ضبط التكوين من مركز الخدمة، اختر **نعم**.

قبول كل الطلبات آليًا — إذا أردت أن يقوم الهاتف بمطابقتك بالتأكيد قبل قبول أي تكوين من مركز خدمة، فاختر **لا**.

الضبط



لغة الكتابة—يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس الإدخال التنبئي للنص.

القاموس—يمكنك ضبط الإدخال التنبئي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكافة المحررات الموجودة في هاتفك. لا يتوفر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبئي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار—يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك. اختر **الافتراضي**، لاستخدم الصورة الافتراضية، أو **النص** لكتابة رسالة ترحيب، أو **الصورة** لتحديد لقطة أو صورة من **الاستوديو**.

الضبط الأصلي للهاتف—يمكنك إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" و"الهاتف وSIM" الصفحة ١١١. قد يستغرق تشغيل الهاتف وقتاً أطول بعد إعادة التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط—استخدم الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٢٥.

لتغيير الضبط اضغط على **9** واختر **الأدوات > الضبط**. انتقل إلى مجموعة ضبط، واضغط على **⊙** لفتحها. انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على **⊙**.

ضبط الهاتف



عام

لغة الهاتف—يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الهاتف أيضاً على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات على سبيل المثال. **آلي** تحديد اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة المستخدمة في عرض نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الهاتف.

سيؤثر تغيير الضبط في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيق في الهاتف الخاص بك، وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

ضبط المكالمات



إرسال هويتي (٣) — يمكنك ضبط رقم هاتفك على (نعم) ليظهر على شاشة من تتصل به أو على (لا) كي لا يظهر؛ وقد يكون المتحكم في هذه القيمة هو مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك، ومن ثم يتعين عليك الاشتراك في (ضبط بالشبكة).

انتظار المكالمات (٣) — إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، فستخبرك الشبكة بورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية. اختر **تشغيل** لمطالبة الشبكة بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، أو **إلغاء** لمطالبة الشبكة بإلغاء خدمة انتظار المكالمات، أو **فحص الحالة** للتأكد من تشغيل الوظيفة أو إلغاؤها.

رفض المكالمات وإرسال SMS — اختر **نعم** لإرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإعلامه بسبب تمكنك من الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمات" أو رفضها" الصفحة ٣٣.

نص الرسالة — اكتب النص المراد إرساله في رسالة قصيرة عند رفض مكالمات.

صورة في مكالمات فيديو — يمكنك رفض إرسال الفيديو عند استقبال مكالمات فيديو. اختر صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً — اختر **تشغيل** ليتم ضبط هاتفك ليقيم بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على **نـ**.

مفتاح الاختيار الأيسر — لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيسر (٣) في وضع الاستعداد، اختر تطبيقاً من القائمة.

مفتاح الاختيار الأيمن — لتعيين اختصار (٣) في وضع الاستعداد، اختر تطبيقاً من القائمة.

تطبيقات وضع الاستعداد النشط — لتحديد اختصارات التطبيق التي تريد إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

كذلك يمكن تعيين اختصارات لوحة المفاتيح للضغوط المختلفة لمفتاح التمرير، وذلك بتحديد تطبيق من القائمة. لا تتوفر اختصارات مفتاح التمرير في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل — يكون الضبط مرئياً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. يمكنك الاختيار بين عرض شعار المشغل وإخفائه.

الشاشة

السطوع — يمكن ضبط مستوى سطوع الشاشة الأساسي على درجة أفتح أو أغمق. ومع ذلك، يتم ضبط مستوى سطوع الشاشة آلياً في حالات الإضاءة الشديدة.

مدة موفر الطاقة — يتم تنشيط موفر الطاقة على الشاشة الرئيسية بعد انقضاء المهلة المختارة.

انتهاء وقت الإضاءة — اختر مهلة - يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة الرئيسية.

ضبط الاتصال



اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الهاتف اتصالات بيانات حزمة البيانات (3G)، على سبيل المثال

GPRS في شبكة GSM.

📶 **مسرد:** تُستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تكنولوجيا حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول.

من نقاط الوصول، على سبيل المثال:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها.
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها.

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اتصالات حزم البيانات في شبكات GSM و UMTS

في حالة استخدام الهاتف في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشترك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى

ملخص بعد المكالمة—قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يقوم هاتفك بعرض ضبط المدة التقديرية لآخر المكالمة لفترة وجيزة على الشاشة.

الاتصال السريع — اختر **تشغيل**؛ لئيم ضبط أرقام لمفاتيح الاتصال السريع (2 - 9) ويكون بإمكانك الاتصال بها بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضًا "الاتصال السريع برقم الهاتف" الصفحة ٢٨.

الرد بأي مفتاح — اختر **تشغيل**، ليصبح بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضغط على أي مفتاح، ما عدا المفاتيح ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢.

الخط المستخدم (٢) — يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنين معاً؛ أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المختار. إذا قمت بتحديد **الخط ٢** دون أن تكون مشتركاً في هذه الخدمة من خدمات الشبكة، فلن يكون بإمكانك إجراء هذه المكالمات. في حالة تحديد الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.

💡 تنويه! للتبديل بين خطي الهاتف، اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.

تغيير الخط (٣) — لمنع اختيار الخط، اختر **تغيير الخط > إيقاف** في حالة الدعم من بطاقة SIM. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو. لفحص اتصالات البيانات النشطة، انظر "مدير الاتصالات" الصفحة ١٠١.

يمكن أن تعرض المؤشرات التالية أسفل مؤشر الإشارة، حسب الشبكة المستخدمة:

شبكة GSM، حزمة البيانات متوفرة في الشبكة.

شبكة GSM، اتصال حزم البيانات نشط، جار نقل البيانات.

شبكة GSM، هناك عدة اتصالات حزم بيانات متعددة نشطة.

شبكة GSM، اتصال حزمة البيانات قيد الانتظار. (قد يحدث هذا هذا أثناء مكالمات صوتية على سبيل المثال)

شبكة UMTS، حزم البيانات متوفرة في الشبكة.

شبكة UMTS، اتصال حزم البيانات نشط، جار نقل البيانات.

شبكة UMTS، هناك عدة اتصالات حزم بيانات متعددة نشطة.

شبكة UMTS، اتصال حزم البيانات قيد الانتظار.

استقبال ضبط نقطة الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة قصيرة من مزود الخدمة، أو يمكنك إعادة ضبط نقطة الوصول في هاتفك. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٦٩.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اضغط على **9** واختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**.

يمكن حماية نقطة الوصول (**9**) من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لا يمكن تحرير نقاط الوصول المحمية أو مسحها.

نقاط الوصول

تنويه! انظر أيضًا "استلام MMS وضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٨، و"البريد الإلكتروني" الصفحة ٧٥، و"الوصول إلى الويب" الصفحة ٨١.

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال — أدخل اسمًا وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات — يعتمد على اتصال البيانات التي تقوم بتحديدتها، تتوفر حقول ضبط معينة. املاً كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمة حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تتلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط) — اسم نقطة الوصول مطلوب لتأسيس اتصال بحزمة البيانات وشبكات UMTS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

☞ **مسرد:** خدمة اسم المجال (DNS) عبارة عن خدمة إنترنت تترجم أسماء المجال مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل ١٩٥، ١٢٤، ١٠٠، ١٩٢.

عنوان مركز البروكسي — اختر عنوان مركز خدمة البروكسي.
رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم منفذ البروكسي.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.

اتصال حزم بيانات — إذا قمت بتحديد **عندما يكون متاحًا** وكنت موجودًا في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات. أيضًا بدء اتصال خدمة حزمة البيانات، على سبيل المثال لإرسال بريد إلكتروني واستلامه بشكل أسرع. إذا قمت بتحديد **عند الحاجة**، يقوم الهاتف باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا قمت بتشغيل تطبيق أو إجراء تحتاجه. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات واخترت **عندما يكون متاحًا**، سيقوم الهاتف على فترات بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات.

نقطة الوصول — يكون اسم نقطة الوصول مطلوبًا لاستخدام الهاتف كمودم لاتصالات حزم البيانات بالكمبيوتر.

التكوينات

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة في رسالة تكوين، أو يمكن حفظها في بطاقة SIM أو USIM. يمكنك حفظ هذا الضبط في هاتفك أو عرضه في **التكوينات** أو مسحه.

اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما يدعم اسم المستخدم تحسس حالة الأحرف.

طلب كلمة السر — لتحديد إذا ما كان سنتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور جديدة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، وإذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الهاتف، فاختر **نعم**.

كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال ببيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما تدعم كلمة المرور تحسس حالة الأحرف.

التحقق — عادي أو آمن.

الصفحة الرئيسية — استنادًا إلى الضبط الذي تقوم بإعداده، سواء كتابة عنوان ويب، أم عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

اختر **الخيارات** < **إعدادات متقدمة** لتغيير إعدادات الضبط التالية:

نوع الشبكة — اختر نوع بروتوكول الإنترنت المراد استخدامه: **ضبط IP النسخة ٤** أو **ضبط IP النسخة ٦**. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المختارة.

عنوان IP للهاتف (IP النسخة ٤) — أدخل عنوان IP الخاص بهاتفك.

مراكز خدمة الأسماء — في مركز **خدمة الاسم الأولي**؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في **مركز خدمة الاسم الثانوي**؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.



التاريخ والوقت

انظر "ضبط الساعة" الصفحة ١٦.

انظر أيضًا ضبط اللغة في "عام" الصفحة ١٠٥.

الحماية



الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN — عند تنشيطه، يكون من الضروري إدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) انظر "مسرد رموز القفل وPIN" الصفحة ١١١.

رمز PIN، ورمز PIN2، ورمز القفل — يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. يمكن أن تشمل هذه الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط. انظر "مسرد رموز القفل وPIN" الصفحة ١١١.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

مدة القفل الآلي — يمكنك ضبط فترة قفل ذاتي ومهلة -زمنية يتم قفل الهاتف بعدها تلقائيًا ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. قم بإدخال رقم لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر **لا يوجد** لإيقاف مدة القفل الآلي.

لإلغاء قفل الهاتف، أدخل رقم القفل.

عندما يكون الهاتف مغلقًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

⚠️ **تنويه!** لقفل الهاتف يدويًا، اضغط على (I). يتم فتح قائمة تحتوي على الأوامر. اختر **قفل الهاتف**.

قفل عند تغيير البطاقة — يمكنك ضبط الهاتف ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM غير معروفة. يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة (P) — لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم.

عند تقييد المكالمات على مجموعة مستعملين مختارة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (P) — يمكن ضبط الهاتف ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

مسرد رموز القفل و PIN

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) —يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم إرفاق رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) عادةً ببطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN، ويلزم إلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر المعلومات حول رمز PUK في هذا القسم.

رمز UPIN —قد يتم إرفاق هذا الرمز مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة. يحمي رمز UPIN بطاقة USIM من الاستخدام غير المصرح به.

رمز PIN2 —يأتي هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM، ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الهاتف.

رمز القفل (يعرف أيضًا برمز الحماية) —يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الهاتف لتجنب الاستخدام غير المصرح به. يتمثل الضبط الأصلي لرمز القفل في 12345. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهاتفك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الهاتف.

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمسؤول الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بهاتفك.

رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN

مقفّل. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة USIM، فاتصل بالمسؤول الذي تستخدم بطاقة USIM الخاصة به والموجودة بهاتفك.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

⚙️ **مسرد:** تستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من أصل صفحات XHTML أو WML والبرامج المثبتة. ومع ذلك لا يمكن الوثوق بالصفحات إلا إذا تم التأكد من أن الشهادة موثوق بها.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الهاتف. اضغط على ⓘ لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض إدارة الشهادات الرئيسية هي تفاصيل الشهادة ومسح وضبط الوثوق وتحديد/عدم تحديد وتعليمات وخروج.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية مختارة. إذا تم عرض **Expired certificate** (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو **Certificate not valid yet** (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى ولو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة — التأكد من مصداقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك على شاشة الهاتف إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الهاتف.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل للوصول إلى إحدى الشهادات، واختر **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم يتم ضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق" الصفحة ١١٢.
- **الشهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة، واختر **الخيارات > ضبط الوثوق**. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian.
 - **الإنترنت: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
 - **تثبيت التطبيق: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق جافا جديد.
- اختر **الخيارات > تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة.

تحويل المكالمات



(فحص الحالة). يؤثر حظر المكالمات على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.
في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة



يمكن تبديل الهاتف تلقائيًا بين شبكتي GSM و UMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز 3 في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

وضع الشبكة (يظهر فقط عندما يدعمها مشغل الشبكة) — اختر الشبكة المراد استخدامها. في حالة تحديد **وضع مزدوج** يستخدم الهاتف شبكة GSM أو UMTS آليًا، طبقًا لمعاملات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة. لمزيد من التفاصيل اتصل بمشغل الشبكة.

اختيار المشغل — اختر **آلي** لتعيين الهاتف للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها، أو **يدوي** ليقوم يدويًا باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر

تحويل المكالمات يسمح بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

- 1 اضغط على **تحويل المكالمات**، واختر **الأدوات > الضبط > تحويل المكالمات**.
- 2 اختر المكالمات التي تريد تحويلها: **المكالمات الصوتية**، أو **مكالمات الفيديو والبيانات** أو **مكالمات الفاكس**.
- 3 اختر خيار التحويل الذي تريده. لتحويل المكالمات في حالة انشغال الهاتف أو رفض مكالمات واردة، اختر **عند انشغال الخط**.
- 4 قم بتشغيل الخيار **(تشغيل)** أو **(إلغاء)**، أو تحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**. يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض **1** في وضع الاستعداد.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات



حظر المكالمات تمكنك من تقييد المكالمات التي يمكن لهاتفك إجراؤها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة. اختر خيار الحظر الذي تريده، وقم بضبطه إلى **(تشغيل)** أو **(إلغاء)**، أو تحقق من تشغيل الخيار

ضبط شاشة الغطاء



السطوع—لتغيير سطوع شاشة الغطاء، أغلق الغطاء واضبط سطوع شاشة الغطاء باستخدام عصا التحكم.

ورق الحائط—اختر صورة ورق الحائط وطريقة عرض الوقت على شاشة الغطاء في وضع الاستعداد.

موفر الطاقة—اختر نوع شاشة الغطاء موفر الطاقة والمهلة-الزمنية وعرض صورة أو شاشة مؤقتة على شكل رسم متحرك بعد المهلة-الزمنية وقبل تشغيل موفر الطاقة.

الأوامر الصوتية



يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الهاتف. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الهاتف، انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٢٨.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لتطبيقات أو أوضاع البدء، يجب فتح تطبيق **أمر صوتي** وحافظة **الأوضاع**. اضغط على **9** واختر **الأدوات** < **أمر صوتي** < **الأوضاع**؛ يقوم الهاتف بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع. يمكنك الآن استخدام الأوامر الصوتية المحسنة بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط ونطق الأمر الصوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

للشبكة المختارة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في هاتفك.

مسرد: اتفاقية التجوال — هي اتفاقية بين مزودي خدمة شبكات اثنين أو أكثر لتمكين المستخدمين التابعين لمزود خدمة واحد من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية—اختر **تشغيل** لضبط الهاتف لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

ضبط الملحقات



المؤشرات التي تظهر في وضع الاستعداد:

سماعة الأذن موصلة.

طقم السمع موصول.

سماعة الأذن غير متوفرة، اتصال Bluetooth بالسماعة مفقود.

اختر **سماعة الأذن أو طقم السمع** أو **لا يدوي Bluetooth**، وستتوفر الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي تريد أن يتم تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد الملحقات بهاتفك. انظر "الأوضاع—ضبط النغمات" الصفحة ٢٣.

رد آلي—لضبط الهاتف للرد على المكالمات الواردة آلياً بعد ٥ ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

يمكن نقل ملفات التنصيب إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال Bluetooth. يمكن استخدام Nokia PC Suite لنقل الملفات الموجودة في الهاتف أو بطاقة ذاكرة. في حال استخدام Windows Explorer لنقل الملف، احفظ الملف في بطاقة ذاكرة (قرص محلي).

☞ **مثال:** عند تلقي ملف التنصيب في صورة ملف مرفق برسالة بريد إلكتروني، اذهب إلى صندوق البريد وافتح البريد الإلكتروني، ثم افتح شاشة عرض "الملفات المرفقة"، وانتقل إلى ملف التنصيب، ثم اضغط على Ⓞ لبدء عملية التنصيب.

تنصيب التطبيقات والبرامج

☞ **تنويه!** يمكنك أيضاً استخدام Nokia Application Installer المتوفر في Nokia PC Suite لتنصيب التطبيقات. انظر الأسطوانة المضغوطة المرفقة بالهاتف.

رموز التطبيق كما يلي:  - تطبيق .sis  - تطبيق جافا. التطبيق غير مثبت بالكامل -  التطبيق غير مثبت على بطاقة ذاكرة.

إضافة تطبيقات جديدة إلى القائمة، اختر **الخيارات > تطبيق جديد**. إضافة أمر صوتي ثانٍ يمكن استخدامه لبدء التطبيق، انتقل له ثم اختر **الخيارات > تغيير الأمر** وأدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جداً والاختصارات والتسميات بالأحرف الأولى.

لتغيير ضبط الأمر الصوتي، اختر **الخيارات > الضبط**. لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الهاتف المحددة، اختر **المؤلف > إيقاف**. لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للهاتف، اختر **حذف إعدادات ضبط الصوت**.

مدير التطبيقات



- اضغط على ، واختر **الأوامر > المدير**. يمكنك تنصيب نوعين من التطبيقات والبرامج على هاتفك:
- تطبيقات J2ME™ التي تستند إلى تقنية Java™ ذات الامتداد .jad أو .jar (📁).
 - تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (📁).
- ملفات التنصيب التي يكون لها الاختصار .sis فقط قم بتنصيب البرامج المصممة خصيصاً للهاتف Nokia N90. كثيراً ما يشير مزودو البرامج إلى رقم الموديل الرسمي لهذا المنتج: Nokia N90-1.

🔗 **هام:** قم بتنصيب واستخدم تطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

قبل إجراء التنصيب، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق ومُصنّع التطبيق، اختر **الخيارات < عرض التفاصيل**.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **الخيارات < عرض الشهادة**. انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ١١١.
- في حالة تنصيب ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التنصيب الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم تنصيبه مرة أخرى من ملف التنصيب الأصلي أو من النسخة-الاحتياطية.
- الملف ذو الامتداد jar، مطلوب لتنصيب تطبيقات جافا. سيطلبك الهاتف بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنّع التطبيق.

١ افتح **المدير**، وانتقل إلى ملف التنصيب. أو ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة في **م. الملفات**، أو افتح رسالة في **الرسائل < صندوق الوارد** الذي يحتوي على ملف التنصيب. اختر التطبيق واضغط على ⓧ لبدء التنصيب.

🚫 **تنويه!** أثناء التصفح، يمكنك تنزيل ملف تنصيب وتنصيبه بدون إنهاء الاتصال.

٢ اختر **الخيارات < تنصيب**.

يقوم الهاتف بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التنصيب، أثناء عملية التنصيب. يقوم الهاتف بعرض تحذير، في حالة تنصيب تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التنصيب فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، اختر مكانه في القائمة واضغط على ⓧ.

لبدء اتصال شبكة ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل للوصول إلى التطبيق، واختر **الخيارات < ذهاب إلى عنوان ويب**، إذا كان موجودًا.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تنصيبها أو إزالتها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات < عرض سجل**.

لإرسال سجل التنصيب إلى قسم المساعدة بحيث يمكنهم مشاهدة ما تم تنصيبه أو إزالته، اختر **الخيارات < إرسال السجل < برسالة قصيرة**

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكاملة، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ **المدير**، انتقل إلى التطبيق واختر **الخيارات > ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.

مفاتيح التنشيط — تتعامل مع الملفات التي تخضع للحقوق النشر الطبع



قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

اضغط على **☞**، واختر **الأدوات > مفاتيح التنشيط** لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الهاتف.

- المفاتيح الصالحة (؟) تكون متصلة بملف واحد أو أكثر من ملفات الوسائط.
- مع المفاتيح المنتهية (X) لا يتوفر لديك الوقت لاستخدام ملف الوسائط، أو تجاوزت الوقت المحدد لاستخدام الملف. لعرض مفاتيح التنشيط ذات الحالة **منتهية**؛ اضغط على **☹**.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، اختر مفتاح تنشيط، واختر **الخيارات > تنشيط المحتوى**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب" الصفحة ٧٧.

أو **بالبريد الإلكتروني** (يتوفر فقط في حالة ضبط البريد الإلكتروني الصحيح).

إزالة التطبيقات والبرامج

انتقل للوصول إلى حزمة برامج، واختر **الخيارات > حذف**. اختر **نعم** للتأكيد.

في حالة إزالة أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

ملاحظة: في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

ضبط التطبيقات

اختر **الخيارات > ضبط** ومن الخيارات التالية:

تثبيت البرامج — اختر إذا كان يمكن تثبيت برامج Symbian: **تشغيل** أو **الموقع فقط** أو **إيقاف**.

تحقق من شهادة على الشبكة — اختر هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت التطبيق.

عنوان الويب الافتراضي — لضبط العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة.

لعرض المفاتيح غير المستخدمة حاليًا (**غير مستخدم**)، اضغط مرتين على ●. لا يكون لمفاتيح التنشيط غير المستخدمة أية ملفات وسائط متصلة بها محفوظة في الهاتف.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، اختر أحد مفاتيح التنشيط واضغط على ●.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س و ج

اتصال Bluetooth

س: لماذا لم استطع العثور على هاتف صديقي؟

ج: تأكد أن الهاتفين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth. تأكد أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الأجهزة. تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء. تأكد أن الهاتفين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اضغط على  واختر **التوصيل < Bluetooth > متوقف**.

إرسال رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب على فعله إذا كان الهاتف لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ. **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً.** لعرض نوع البيانات الموجودة وحجم الذاكرة الذي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة، اضغط على  ثم اختر **الأدوات < مدير الملفات > الخيارات < تفاصيل الذاكرة >**.

س: يتم عرض الملاحظة **جار جلب الرسالة** لفترةٍ وجيزةٍ. ما الذي يحدث؟

ج: يحاول الهاتف استعادة رسالة الوسائط المتعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أن ضبط إرسال الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اضغط على  واختر **الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة وسائط**.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الهاتف اتصال بيانات مرة ثلثي الأخرى؟

ج: لإيقاف الهاتف عن إجراء اتصال بيانات، اختر :

الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة وسائط > جلب الوسائط

المتعددة—للتحكم في جلب رسائل الوسائط المتعددة يدويًا، اختر **يدويًا**. عند استلام رسالة وسائط متعددة، فإن الهاتف يسأل ما إذا كنت تريد جلبها أم لا. لرفض جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة، اختر **إيقاف**.

الرسائل < الخيارات > الضبط < ضبط البريد الإلكتروني > صناديق البريد < جلب ألي > جلب العناوين < إيقاف—لتنعيط جلب الألي للعناوين. ما زال في إمكانك جلب العناوين إلى الهاتف يدويًا.

الرسائل

س: لماذا لا استطيع تحديد اسم؟

ج: ربما لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في **الأسماء**.
لا تظهر المدخلات المحفوظة على بطاقة SIM فقط في دليل الأسماء.
لنسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى **الأسماء**، انظر "نسخ الأسماء" الصفحة ٣٩.

الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

س: لماذا لا أجد تطبيق الكاميرا في القائمة الرئيسية؟

ج: في وضع الاستعداد، يبدأ تشغيل تطبيق الكاميرا عند تنشيط وضع الصور أو وضع الكاميرا. انظر "الأوضاع" الصفحة ١٢.

التقويم

س: لماذا لا توجد أرقام أيام الأسبوع؟

ج: في حالة تغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع في يوم بخلاف يوم الاثنين، فلن تظهر أيام الأسبوع.

خدمات المستعرض

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: **لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الويب؟**

ج: أدخل الضبط الصحيح للمستعرض. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الإرشادات.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغًا؟

ج: لعلك قد غيرت أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تتناسب هذا المرشح. لرؤية كل الأحداث، اضغط على **🔍**، واختر **تطبيقاتي < السجل**. انتقل إلى اليمين **الخيارات < ترشيح < كل الاتصالات**.

س: كيف استطيع حذف معلومات السجل؟

ج: لمسح السجل، اضغط على **🔍**، واختر **تطبيقاتي < السجل**. انتقل إلى اليمين واختر **الخيارات < مسح السجل** أو انتقل إلى **الضبط < مدة السجلات < عدم تسجيل**. سيقوم ذلك بحذف محتويات السجل وسجل المكالمات الأخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

اتصالات الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهت مشكلة في توصيل الهاتف بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia PC Suite الموجود على القرص المضغوط. في حالة تثبيت Nokia PC Suite وفقد التشغيل، يمكنك استخدام معالج Nokia Get connected المتاح في Nokia PC Suite لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Nokia PC Suite، انظر وظيفة تعليمات في Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في www.nokia.com.

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان أو فقد رمز القفل، اتصل بموزع الهاتف.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت مثل هذا الرمز، اتصل بمزود خدمة الشبكة

حالة حذف عناصر متعددة وظهرت أي من الملاحظات التالية: **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً.** أو **الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات؛** حاول حذف العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بالعنصر الأصغر).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل أن أحذفها؟

ج: لحفظ البيانات باستخدام أحد الأساليب التالية:

- استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
- أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.
- أرسل البيانات إلى هاتف متوافق من خلال اتصال Bluetooth.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: افتح إطار تبديل التطبيق بالضغط مع الاستمرار على **Alt**. ثم انتقل إلى التطبيق واضغط على **Ctrl** لغلق التطبيق.

الشاشة

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟

ج: يمكن حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:

- الرسائل من حافظات **صندوق الوارد** و**المسودات** و**الرسائل المرسلة** في **الرسائل**
- رسائل البريد الإلكتروني المستردة من ذاكرة الهاتف
- صفحات المستعرض المحفوظة
- الصور الموجودة في **الاستوديو**

لحذف معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموكلات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى، انتقل إلى التطبيق المرتبط لمسح البيانات. في

معلومات البطارية

الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي والجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن، حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على

سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو للجسم الموصل.

إن تترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دومًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص المصنق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا بعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذ البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها



٤ تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع : www.nokia.com/batterycheck

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤٤+

تتطبيق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثوقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثوقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطاء أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery

وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة


١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليمين المتشابهتين الخاص Nokia من إحدى الزوايا وشعار التعزيزات الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



٣ اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مُكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠) لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

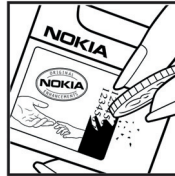

العناية والصيانة

- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو تعزيزات غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز خدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز لليل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغيرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الهاتف بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف بالبطاريات وتشوه أو تنوِّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز، أو تنق عليه، أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف والتعزيزات على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم (٨/٥ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي كذلك وضع الجهاز على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تؤثر عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا الاتصال متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة انفا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستخدم الهاتف على أنه عند استعمال هذه الأجهزة. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة تزيد عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة) عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

أجهزة السمع بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو التعزيزات. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل كافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

معلومات عن شهادة (SAR)

يتوافق هذا الطراز مع الإرشادات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات الراديو

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز حدود التعرض لتردد الراديو RF الموصى بها بواسطة الإرشادات الدولية (ICNIRP). وهذه الحدود هي جزء من إرشادات شاملة وتؤسس مستويات مسموح بها تتعلق بطاقة RF الخاصة بالجمهور. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه الإرشادات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل إرشادات التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR، كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية، هو ٢,٠ واط/كغم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. وعلى الرغم من أن قيمة الاستيعاب المحددة (SAR) يتم تحديدها في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه، إلا أن قيمة الاستيعاب المحددة (SAR) الفعلية خلال تشغيل الهاتف تكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. ذلك لأن الجهاز مصمم للعمل على عدة مستويات من الطاقة بحيث يستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى شبكة الإتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب إلى هوائي شبكة الإتصال، كلما استخدم الهاتف طاقة أقل.

الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الجهاز عند اختباره على الأذن هو ٢,٩ (واط/كغم).

إجراء مكالمة طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 - ٢ قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 - ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة لأخرى.
 - ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

 **تحذير:** في حالة لم يكن الهاتف متصلاً بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أية مكالمات، باستثناء مكالمات الطوارئ أو استخدام مزايا أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة.

 **تحذير:** لا يمكنك إجراء مكالمات طوارئ في وضع الصور، لأن لوحة المفاتيح لن تكون نشطة. لإجراء مكالمة طوارئ، قم بتنشيط وضع فتح الغطاء.

قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

* حد SAR للهواتف المحمولة التي يستخدمها الجمهور هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. تتضمن الإرشادات هامشًا كبيرًا من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى، يُرجى البحث ضمن معلومات المنتج على العنوان www.nokia.com.

Bluetooth ٩٨

- توصيل جهازين، الاقتران ١٠٠
- عنوان الجهاز ١٠٠
- رمز المرور المعد من قِبَل المصنع ١٠٠
- سماعة الأذن ١١٥
- الاقتران ١٠٠
- رمز المرور، توضيح المسرد ١٠٠
- الحماية ٩٩
- إيقاف التشغيل ١٠١
- DNS، خدمة اسم المجال، توضيح المسرد ١١٠
- PC Suite

بيانات النكويوم ٨٠

التزامن ١٠١

نقل الصور إلى الكمبيوتر ٥٥

نقل ملفات الوسائط ١٨

نقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة ٥٨

عرض بيانات ذاكرة الهاتف ١٨

MMC، RMMC مصغرة

انظر دليل البداية السريعة

أ

الاتصال السريع ٢٨

الاتصال الصوتي ٢٨

الاتصال بأرقام محددة ٤٠

اتصالات البيانات

تفاصيل ١٠٢

إنهاء ١٠٢

مؤشرات ١٤

اتصالات الكمبيوتر ١٠١

اتصالات الكمبيوتر

عبر Bluetooth أو عبر

كيل USB ١٠١

اتصالات حزم البيانات ١٠٢

توضيح المسرد GPRS ١٠٨

الضبط ١١٠

الاختصارات

وضع الصورة ٤٣

اتصال ويب ٨٢

إدارة الحقوق الرقمية، DRM

انظر مفاتيح التشغيل

إرسال

بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٣٩

الصور ٤٤

مقاطع الفيديو ٥٤

الاستوديو

إضافة ملفات لألبوم ٥٦

إنشاء الألبوم جديد ٥٦

ترتيب الملفات في الألبومات ٥٦

عرض الصور والفيديو ٥٦

الأصوات

كتم نغمة الرنين ٣٣

تسجيل الأصوات ٩٠

إضافة نص ٥٤

إعادة تنظيم القائمة ٢٢

الأفلام، الأفلام القصيرة

الأفلام القصيرة المخصصة ٦٠

الأفلام القصيرة السريعة ٦٠

الإنترنت

انظر الويب

أوامر USSD ٦٣

أوامر الخدمة ٦٣

الأوامر الصوتية ١١٥

الأوضاع ٢٣

الأوضاع

الكاميرا ١٤

غلق الغطاء ١٢

فتح الغطاء ١٢

الصور ١٣

ب

البرنامج

نقل ملف إلى هاتفك ١١٦

البريد الإلكتروني ٦٧

الاسترداد التلقائي ٧٢

دون الاتصال بالإنترنت ٧٣

فتح ٧١

صندوق البريد عن بُعد ٧٠

جلب من صندوق البريد ٧١
الضبط ٧٥
عرض الملفات المرفقة ٧١
البصمات الصوتية ١١٥
إجراء المكالمات ٢٨
بطاقات الأسماء ٣٨
إدراج صور ٣٨
الإرسال ٣٩
حفظ نغمات DTMF ٣٥
بطاقة SIM
نسخ الأسماء والأرقام إلى الهاتف ٣٩
الرسائل ٧٣
الأسماء والأرقام ٤٠
بطاقة USIM
انظر توضيح المسرد في دليل البداية السريعة
بطاقة الذاكرة ١٩
ت
تاريخ ١٦
التحكم في مستوى الصوت ١٧
أنشاء المكالمات ٣٠، ٢٧
مكبر الصوت ١٧
التخصيص ٢٤
التذكير
انظر التقويم، التنبيه
التزامن ١٠٣
تطبيق التعليمات ١٥
التطبيقات
تنبيه ١١٦

جافا ١١٦
تعديل مقاطع الفيديو
إضافة تأثيرات ٥٢
إضافة مقاطع صوت ٥٢
إضافة مقاطع انتقالية ٥٢
مقاطع فيديو مخصصة ٥٢
التقويم
التنبيه ٧٩
إنشاء إدخالات ٧٩
مزمنة PC Suite ٨٠
التنبيهات
المنبه ١٦
التقويم ٨٠
تنسيقات الملفات
jad. ١١٦
jar. ١١٦، ١١٧
sis. ١١٦
RealPlayer ٥٨
ج
جافا
انظر التطبيقات
ح
حماية حقوق النشر والطبع
انظر مفاتيح التشغيل
د
الردشة
انظر الدردشة

دليل الهاتف
انظر بطاقات الأسماء
ذ
الذاكرة الوسيطة، مسح ٨٦
الذاكرة
مسح الذاكرة ٣٥، ٣٦
عرض استهلاك الذاكرة ١٨
ر
الرسائل الصوتية ٢٧
الرسائل القصيرة ٦٧
رسائل الوسائط المتعددة ٦٧
الرسائل
البريد الإلكتروني ٦٧
رسائل الوسائط المتعددة ٦٧
الرسائل القصيرة ٦٧
رمز PIN ١١٢
رمز UPIN ١١٢
رمز UPUK ١١٢
رمز الأمان
انظر رمز القفل
رمز القفل ١١٢
الرموز ١١١
رمز القفل
رمز PIN ١١٢
رمز PIN2 ١١٢
رمز الحماية ١١٢

س

الساعة ١٦

التنبيه ١٦

الضبط ١٦

سجل المكالمات

انظر السجل

السجل

مسح المحتويات ٣٧

الترشيح ٣٦

ش

الشهادات ١١٢

ص

صندوق البريد ٧٠

الاسترداد التلقائي ٧٢

صندوق البريد الصوتي ٢٧

تغيير رقم الهاتف ٢٧

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد

الصوتي ١١٤

صندوق البريد عن بُعد ٧٠

ض

ضبط الاتصال ١٠٨

ضبط سماع الأذن ١١٥

ضبط طقم السمع ١١٥

ضبط

رموز الوصول ١١١

نقاط الوصول ١٠٩

اتصال Bluetooth ٩٩

التقويم ٨٠

حظر المكالمات ١١٤

تحويل المكالمات ١١٤

الشهادات ١١٢

التكوين ١٥

شاشة الغطاء ١١٥

اتصالات البيانات ١٠٨

التاريخ والوقت ١١١

الشاشة ١٠٧

سماعة الأذن ١١٥

الردشة ٩٢، ٩٦

اللغة ١٠٦

رمز القفل ١١٢

طقم السمع ١١٥

الضبط الأصلي ١٠٦

إضافة طابع شخصي على هاتفك ٢٢

رمز PIN ١١٢

الشاشة المؤقتة ١٠٧

رمز UPIN ١١٢

رمز UPUK ١١٢

ط

طقم تحرير اليبدين

انظر مكبر الصوت

ع

العلامات ٨٣

عمل نسخ احتياطية ١٩

عنوان IP، توضيح المصدر ١١٠

غ

الغطاء ١٢

غفوة ١٦

ق

القرص المضغوط ١٠١

قص النص ٦٦

ك

الكاميرا

ضبط الألوان والإضاءة ٤٢، ٤٣، ٤٥، ٥٠

وضع الكاميرا ١٤

تعديل مقاطع الفيديو ٥٢

الفلاش ٤٥

ضبط إعداد الصورة ٤٥

وضع الصورة ١٣

حفظ مقاطع فيديو ٥٠

المشاهد ٤٥

الموقت الذاتي ٤٤

إرسال الصور ٤٤

وضع التسلسل ٤٤

ضبط كاميرا الصور الثابتة ٤٦

ضبط مسجل الفيديو ٥١

اختصارات الفيديو ٥١

كبل USB ١٠١

كتم الصوت ٥٨

ل

لصق النص ٦٦

المؤشرات ١٤

الردشة ٩١

الحظر ٩٣

الاتصال بمركز خدمة ٩٢

المجموعات ٩٥

تسجيل الرسائل ٩٤

إرسال رسائل فورية ٩٣

معرف المستخدم، توضيح المسرد ٩٤

مدة السجلات ٣٧

مدير الملفات ١٧

مركز SMS، مركز خدمة الرسائل القصيرة ٧٤

مركز خدمة الرسائل القصيرة

إضافة جديد ٧٤

مسح الذاكرة

معلومات السجل ١٢١

مسح الشاشة

انظر وضع الاستعداد

المشاهد

مشاهد الصور ٤٦

مشاهد الفيديو ٤٦

مشغل الفيديو

انظر RealPlayer

مفاتيح التشغيل ١١٨

مقاطع الصوت ٥٥

مقاطع الفيديو ٥٥

المكالمات

الأرقام الصادرة ٣٥

المدة ٣٥

المكالمات الدولية ٢٧

المكالمات الواردة ٣٥

الضبط ١٠٧

ضبط تحويل المكالمات ١١٤

النقل ٣٤

مكالمة جماعية ٢٧

مكالمة فيديو ٢٩

الرد ٣٣

الرفض ٣٣

مكبر الصوت ١٧

ملف sis ١١٦

ملفات الوسائط

التقديم السريع ٥٨

تنسيقات الملفات ٥٨

كتم الصوت ٥٨

الترجيع ٥٨

مهايئ بطاقة الذاكرة

انظر دليل التشغيل السريع، مهايئ بطاقة

MultiMediaCard صغيرة الحجم

الموضوعات ٢٤

ن

نسخ

الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف ٣٩

النص ٦٦

نغمات الرنين

نغمات رنين شخصية ٤٠

استلام رسالة قصيرة ٧٠

نقاط الوصول ١٠٨

الضبط ١٠٩

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نقل محتوى من هاتف آخر ٢٤

و

وضع الاستعداد ٢٢

وضع الكاميرا

ضبط إعدادات الصورة ٤٨

وضوح

الشاشة ١٠٧، ١١٥

الوقت ١٦

الويب

نقاط الوصول، انظر نقاط الوصول

المستعرض ٨٢