



**NOKIA**  
**N90**

# CE 168

## VOHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-42 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej direktívy Rady EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.  
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.  
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

## MPEG-4

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobenú osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody. Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

#### Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

#### UPOZORNENIE AMERICKÉHO FEDERÁLNEHO VÝBORU PRE KOMUNIKÁCIE (FCC) A INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobiť rušenie televízneho alebo rádiového signálu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímača). FCC alebo Industry Canada môže požadovať, aby ste prestali používať váš telefón, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Jeho prevádzka je prípustná pod podmienkou, že prístroj nespôsobuje škodlivé rušenie.

2. vydanie SK, 9238604

# Obsah

|                                             |           |                                          |           |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>Pre vašu bezpečnosť .....</b>            | <b>9</b>  | Nástroj Pamäťová karta .....             | 19        |
| <b>Nokia N90 .....</b>                      | <b>12</b> | Formátovanie pamäťovej karty.....        | 20        |
| Režimy.....                                 | 12        | Užitočné odkazy .....                    | 20        |
| Režim otvoreného vyklápacieho krytu .....   | 12        | <b>Prispôsobte si svoj telefón .....</b> | <b>23</b> |
| Režim zatvoreného vyklápacieho krytu .....  | 12        | Profily - nastavenie tónov .....         | 24        |
| Obrázkový režim .....                       | 13        | Offline profil .....                     | 24        |
| Režim kamery.....                           | 14        | Prenos obsahu z iného telefónu .....     | 25        |
| Základné indikátory.....                    | 14        | Zmeňte imidž svojho telefónu.....        | 26        |
| Upevnenie šnúry na zápästie.....            | 15        | Aktívny pohot. režim .....               | 26        |
| Nastavenia konfigurácie .....               | 15        | <b>Volanie.....</b>                      | <b>28</b> |
| Podpora pre produkty Nokia na webe.....     | 15        | Hovory .....                             | 28        |
| Pomocník.....                               | 16        | Konferenčný hovor .....                  | 29        |
| Hodiny .....                                | 16        | Rýchla voľba telefónneho čísla .....     | 29        |
| Nastavenia hodín .....                      | 17        | Hlasová voľba .....                      | 29        |
| Svetové hodiny.....                         | 17        | Videohovory .....                        | 30        |
| Regulácia hlasitosti a reproduktor .....    | 17        | Zdieľanie videa .....                    | 32        |
| Správca súborov .....                       | 18        | Požiadavky na zdieľanie videa .....      | 32        |
| Zobrazenie stavu pamäte.....                | 18        | Nastavenia.....                          | 32        |
| Nedostatok pamäte – ako uvoľniť pamäť ..... | 19        | Zdieľanie videa.....                     | 33        |
|                                             |           | Prijatie pozvania.....                   | 34        |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prijatie a odmietnutie hovoru .....                   | 34 |
| Prijatie a odmietnutie videohovoru .....              | 35 |
| Čakajúci hovor .....                                  | 36 |
| Voľby počas hlasového hovoru .....                    | 36 |
| Voľby počas videohovoru .....                         | 37 |
| Denník .....                                          | 37 |
| Posled. hovory .....                                  | 37 |
| Trvanie hovoru .....                                  | 37 |
| Paketové dáta .....                                   | 38 |
| Prehľad o všetkých komunikačných<br>udalostiach ..... | 38 |

## **Kontakty (Telefónny zoznam)..... 40**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Ukladanie mien a čísel .....                | 40 |
| Predvolené čísla a adresy .....             | 41 |
| Kopírovanie kontaktov .....                 | 41 |
| SIM adresár a ďalšie služby SIM karty ..... | 42 |
| Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom ..... | 42 |
| Vytváranie skupín kontaktov .....           | 43 |
| Odstraňovanie členov zo skupiny .....       | 43 |

## **Kamera a Galéria ..... 44**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Kamera .....                             | 44 |
| Fotografovanie v obrázkovom režime ..... | 44 |
| Fotografovanie v režime kamery .....     | 49 |
| Upravovanie obrázkov .....               | 51 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Tipy na kvalitné fotografovanie ..... | 52 |
| Nahrávanie videa .....                | 53 |
| Strihanie videoklipov .....           | 55 |
| Galéria .....                         | 58 |
| Prezeranie snímok a videoklipov ..... | 59 |
| Albumy .....                          | 60 |

## **Štúdio.....61**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Tlač snímok .....                                | 61 |
| Voľba tlačiarne .....                            | 61 |
| Ukážka pred tlačou .....                         | 61 |
| Nastavenia tlače .....                           | 62 |
| Prehrávač RealPlayer~ .....                      | 62 |
| Prehrávanie videoklipov a zvukových klipov ..... | 62 |
| Vytvorenie zoznamu nahrávok .....                | 63 |
| Bezdrôtový príjem streamov obsahu .....          | 63 |
| Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer .....   | 64 |
| Filmový režisér .....                            | 65 |
| Vytvorenie rýchleho muvee .....                  | 65 |
| Vytvorenie vlastného muvee .....                 | 65 |
| Nastavenia .....                                 | 66 |

## **Správy .....67**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Písanie textu .....                       | 68 |
| Tradičné písanie textu .....              | 68 |
| Prediktívne písanie textu - Slovník ..... | 69 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Kopírovanie textu do schránky .....                         | 70 |
| Písanie a odosielanie správ .....                           | 71 |
| Prijatie nastavení pre MMS a e-mail .....                   | 73 |
| Zložka Prijaté – prijímanie správ .....                     | 73 |
| Multimediálne správy .....                                  | 73 |
| Dáta a nastavenia .....                                     | 74 |
| Správy internetových služieb .....                          | 75 |
| Moje zložky .....                                           | 75 |
| Poštová schránka .....                                      | 75 |
| Otvorenie schránky .....                                    | 75 |
| Prijímanie e-mailových správ .....                          | 76 |
| Vymazávanie e-mailových správ .....                         | 77 |
| Odpojenie od poštovej schránky .....                        | 77 |
| Zložka Na odoslanie – správy čakajúce<br>na odoslanie ..... | 78 |
| Prezeranie správ na SIM karte .....                         | 78 |
| Nastavenia správ .....                                      | 79 |
| Textové správy .....                                        | 79 |
| Multimediálne správy .....                                  | 79 |
| E-mail .....                                                | 80 |
| Správy internetových služieb .....                          | 82 |
| Celulárne vysielanie .....                                  | 82 |
| Iné nastavenia .....                                        | 83 |

## **Kalendár .....84**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Vytváranie záznamov v kalendári .....    | 84 |
| Nastavenie upozornenia v kalendári ..... | 85 |
| Zobrazenia kalendára .....               | 85 |
| Vymazanie záznamov z kalendára .....     | 86 |
| Nastavenia kalendára .....               | 86 |

## **Web .....87**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Prístup na web .....                  | 87 |
| Prijatie nastavení prehliadača .....  | 87 |
| Ručné zadanie nastavení .....         | 87 |
| Okno Záložky .....                    | 88 |
| Manuálne vytváranie záložiek .....    | 88 |
| Odosielanie záložiek .....            | 88 |
| Pripojte sa .....                     | 88 |
| Bezpečnosť spojenia .....             | 89 |
| Prehliadanie .....                    | 89 |
| Prezeranie uložených stránok .....    | 90 |
| Načítanie a nákup položiek .....      | 91 |
| Ukončenie pripojenia .....            | 91 |
| Vyprázdnenie pamäte prehliadača ..... | 91 |
| Webové nastavenia .....               | 91 |

## **Pracovňa .....93**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kalkulačka .....             | 93 |
| Počítanie s percentami ..... | 93 |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Prevody.....                                  | 93 |
| Nastavte referenčnú menu a výmenné kurzy..... | 94 |
| Úlohy.....                                    | 94 |
| Vytvorte si zoznam úloh.....                  | 94 |
| Poznámky.....                                 | 95 |
| Nahrávač.....                                 | 95 |

## **Vlastné..... 96**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Ísť na - umožňuje pridať skratky.....           | 96  |
| Vymazanie odkazu.....                           | 96  |
| Chat - okamžité správy .....                    | 96  |
| Prijatie nastavení služby okamžitých správ..... | 97  |
| Pripojenie k chatovému serveru .....            | 97  |
| Úprava nastavení chatu .....                    | 97  |
| Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov..... | 98  |
| Chatové skupiny - pripojenie a odpojenie.....   | 98  |
| Chat.....                                       | 98  |
| Prezeranie diskusií a začatie diskusie .....    | 99  |
| Chatové kontakty.....                           | 100 |
| Chatové skupiny.....                            | 101 |
| Správa chatových skupín.....                    | 101 |
| Nastavenia chatového servera .....              | 102 |

## **Pripojenie..... 103**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Bluetooth spojenie .....          | 103 |
| Nastavenia Bluetooth spojení..... | 104 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie.....          | 104 |
| Párovanie zariadení.....                             | 105 |
| Prijem dát cez Bluetooth spojenie.....               | 106 |
| Vypnutie komunikácie cez Bluetooth<br>spojenie ..... | 106 |
| Spojenie s počítačom .....                           | 106 |
| CD-ROM .....                                         | 107 |
| Použitie telefónu ako modemu .....                   | 107 |
| Správca spojenia.....                                | 107 |
| Zobrazenie údajov o dátových spojeniach .....        | 108 |
| Vzdialená synchronizácia.....                        | 108 |
| Vytvorenie nového synchronizačného profilu .....     | 109 |
| Synchronizácia dát.....                              | 110 |
| Správca zariadenia.....                              | 110 |
| Nastavenia profilu servera .....                     | 110 |

## **Nástroje ..... 112**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Nastaven.....              | 112 |
| Nastavenia telefónu .....  | 112 |
| Nastavenia hovoru .....    | 113 |
| Nastavenia spojenia.....   | 114 |
| Dátum a čas.....           | 117 |
| Ochrana.....               | 117 |
| Presmerovanie hovorov..... | 120 |
| Blok. hovorov .....        | 120 |
| Sieť.....                  | 121 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nastavenia doplnkov .....                                                       | 121 |
| Nastavenia displeja krytu .....                                                 | 122 |
| Hlasové povely .....                                                            | 122 |
| Správca aplikácií .....                                                         | 122 |
| Inštalácia aplikácií a softvéru .....                                           | 123 |
| Odstraňovanie aplikácií a softvéru .....                                        | 124 |
| Nastavenia aplikácií .....                                                      | 125 |
| Aktivačné kľúče – umožňujú používať súbory<br>chránené autorskými právami ..... | 125 |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>Ak niečo nefunguje .....</b>             | <b>126</b> |
| Otázky a odpovede .....                     | 126        |
| <b>Informácie o batérii .....</b>           | <b>130</b> |
| Nabíjanie a vybíjanie .....                 | 130        |
| Návod na autentizáciu batérií Nokia .....   | 130        |
| <b>Starostlivosť a údržba .....</b>         | <b>133</b> |
| <b>Ďalšie bezpečnostné informácie .....</b> | <b>134</b> |
| <b>Register .....</b>                       | <b>138</b> |

# Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



**ZAPÍNAJTE OBOZRETNE** Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



**BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ** Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



**RUŠENIE** Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



**VYPNITE V NEMOCNICI** Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



**VYPNITE V LIETADLE** Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



## VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



## VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



**POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO** Používajte iba v normálnej polohe podľa pokynov v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



**ODBORNÝ SERVIS** Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



**DOPLNKY A BATÉRIE** Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



**ODOLNOSŤ PROTI VODE** Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchováajte ho v suchu.



**ZÁLOŽNÉ KÓPIE** Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.



**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM** Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



**TIESŇOVÉ VOLANIA** Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Klávesnica je aktívna iba v režime otvoreného vyklápacieho krytu. Stláčajte tlačidlo ukončenia, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo volania. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vám to druhá strana nepovolí.

## O vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieti EGSM 900/1800/1900 a UMTS 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.



**Výstraha:** Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

## Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby. Sieťové funkcie sú v tejto príručke označené ako

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť okrem toho

špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Pre niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad pre MMS, prehliadač, e-mail a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS je potrebná podpora príslušných technológií zo strany siete.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

## Doplňky, batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný na používanie s napájaním z nabíjačiek DC-4, AC-3 a AC-4 a AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 alebo LCH-12, keď sa používa s adaptérom nabíjačky CA-44 dodávaným s telefónom.

Na používanie s týmto zariadením je určená batéria BL-5B.



**Výstraha:** Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie

s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.


# Nokia N90

Číslo modelu: Nokia N90-1.

V tomto dokumente označované ako Nokia N90.

## Režimy

Váš telefón má štyri mechanické režimy používané v rôznych situáciách: **režim zatvoreného vyklápacieho krytu**, **režim otvoreného vyklápacieho krytu** na používanie telefónu, **obrázkový režim** na nahrávanie videoklipov a fotografovanie a **režim kamery** na fotografovanie. Medzi režimami môžete prepínať posunutím vyklápacieho krytu a kamery s otočnou osou. Aktivácia režimu trvá istý krátky čas.

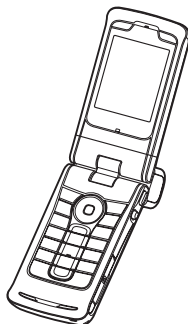

## Režim otvoreného vyklápacieho krytu

Režim otvoreného vyklápacieho krytu sa aktivuje automaticky po otvorení vyklápacieho krytu: hlavný displej sa rozsvieti, tlačidlá sú aktívne a máte prístup


k menu. V menu sa môžete posúvať posúvacím tlačidlom alebo joystickom.

Režim otvoreného vyklápacieho krytu sa aktivuje, aj keď vyklápací kryt nie je úplne otvorený. Vyklápací kryt sa otvorí v uhle takmer 150 stupňov (ako ukazuje obrázok). Nesnažte sa vyklápací kryt otvoriť viac.

## Režim zatvoreného vyklápacieho krytu

Keď je vyklápací kryt zatvorený, hlavný displej je neaktívny a rozsvieti sa displej krytu. Aj v prípade používania reproduktora alebo pripojeného headsetu sa prebiehajúci hovor ukončí. Ak práve prehrávate zvukový klip, prehrávanie pokračuje.

V režime zatvoreného vyklápacieho krytu poskytuje displej krytu obmedzené funkcie. Na displeji sa v pohotovostnom režime zobrazujú intenzita signálu, indikátor batérie, logo operátora, časový údaj, stav spojenia a názov aktuálne aktívneho režimu (ak je iný ako **Normál**). Ak práve počúvate zvukový klip, zobrazí sa lišta hlasitosti a informácie o skladbe.

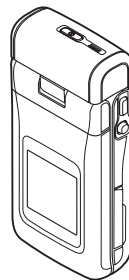

Ak nie je klávesnica zablokovaná, môžete používať vypínač, joystick a tlačidlo snímania (pre rozšírené hlasové povely). Ak chcete zvoliť povely na displeji ako napríklad **Ukáž** a **Späť**, posunutím joysticku označte požadovaný text a stlačte joystick.

Zobrazujú sa tiež kalendár, budík, upozornenia na neprijaté hovory a prijaté správy. Prijaté textové správy a text a snímky z prijatých multimediálnych správ si môžete pozrieť na displeji krytu. Ak si chcete pozrieť iné typy správ, otvorte vyklápací kryt a pozrite si správu na hlavnom displeji.

Prichádzajúce hovory sa signalizujú bežným tónom a upozornením. Otvorením vyklápacieho krytu môžete prijať hovor a používať telefón. Ak chcete prijať hovor a používať reproduktor, vyberte možnosť **Odp.** Ak je k telefónu pripojený headset, stlačte na headsete tlačidlo na prijatie hovoru.

Ak chcete uskutočniť hovory alebo používať menu, otvorte vyklápací kryt.


## Obrázkový režim

V obrázkovom režime môžete nahrávať videoklipy, fotografovať, upravovať videoklipy a snímky a posilať živé video počas videohovoru. Pozrite časti 'Kamera a Galéria', str. 44 a 'Videohovory', str. 30.

Obrázkový režim sa aktivuje otvorením vyklápacieho krytu na 90 stupňov, pričom sa má držať za bočné strany, a jeho pootočením nahor, aby bol hlavný displej oproti vám. Otvorí sa aplikácia kamery a uvidíte snímanú scénu. Môžete tiež otáčať kameru s otočnou osou. V obrázkovom režime sa kamera otáča o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a zatvára sa v 135-stupňovom uhle v smere hodinových ručičiek. Nesnažte sa kameru otáčať viac.


V obrázkovom režime nie je klávesnica aktívna. Môžete používať tlačidlo snímania, joystick, vypínač, horné a dolné tlačidlo voľby umiestnené vedľa hlavného displeja a tlačidlo , ktorým sa ukončí aktívny hovor.

 **Výstraha.** V obrázkovom režime nemožno uskutočňovať núdzové hovory, pretože klávesnica nie je aktívna. Ak chcete nadviazať núdzový hovor, aktivujte režim otvoreného vyklápacieho krytu.

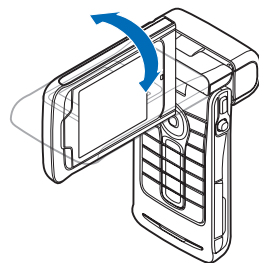

## Režim kamery

V režime kamery môžete rýchlo fotografovať. Kameru môžete používať počas prebiehajúceho hovoru. Pozrite časť 'Kamera a Galéria', str. 44.

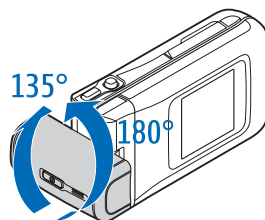

Režim kamery aktivujete otočením kamery s otočnou osou, pričom vyklápací kryt je zatvorený. Na displeji krytu sa objaví hľadáček. Kamera sa otáča o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a zatvára sa v 135-stupňovom uhle v smere hodinových ručičiek. Nesnažte sa kameru otáčať viac.

V režime kamery môžete používať tlačidlo snímania, joystick a vypínač.

## Základné indikátory

 – telefón sa používa v sieti GSM.

**3G** (služba siete) – telefón sa používa v sieti UMTS. Pozrite časť 'Sieť', str. 121.

 – dostali ste jednu alebo niekoľko správ do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

 – v zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie. Pozrite časť 'Zložka Na odoslanie – správy čakajúce na odoslanie', str. 78.

 – máte neprijaté hovory. Pozrite časť 'Posled. hovory', str. 37.

 – zobrazuje sa, ak je **Typ zvonenia** nastavený na **Tiché** a **Tón hlásenia správy**, **Tón hlásenia chatu** a **Tón hlásenia e-mailu** sú nastavené na **Vypnutý**. Pozrite časť 'Profily – nastavenie tónov', str. 24.

 – tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite časť „Blokovanie tlačidiel“ v návode Rýchly štart.

 – máte nastavený budík. Pozrite časť 'Hodiny', str. 16.

**2** – používa sa druhá telefónna linka. Pozrite časť 'Nastavenia hovoru', str. 113.

 – všetky hovory na telefón sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre druhú linku .

 – k telefónu je pripojený headset.

 – k telefónu je pripojená indukčná slučka pre nedoslýchavých.

 – došlo ku strate spojenia s headsetom s Bluetooth spojením.

**D** – prebieha dátový prenos.

 – k dispozícii je paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 – aktívne paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 – paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je pozastavené. Tieto ikony sa zobrazujú namiesto indikátorov sily signálu (v pohotovostnom režime v ľavom hornom rohu displeja). Pozrite časť 'Paketové dátové spojenia v sieťach GSM a UMTS', str. 115.

 – k dispozícii je paketové dátové spojenie cez UMTS.

 – aktívne paketové dátové spojenie cez UMTS

 – paketové dátové spojenie v sieti UMTS je pozastavené.

 – Bluetooth spojenie je nastavené na možnosť **Zapnutý**.

 – prebieha prenos dát cez Bluetooth spojenie. Pozrite časť 'Bluetooth spojenie', str. 103.

 – aktívne spojenie cez USB.

 – máte prečítanú e-mailovú správu, ktorá čaká na načítanie do telefónu.

 – máte neprečítanú e-mailovú správu, ktorá čaká na načítanie do telefónu.

## Upevnenie šnúrky na zápästie

Šnúрку prevlečte podľa uvedeného obrázka a dotiahnite.



## Nastavenia konfigurácie

Ak chcete využívať služby multimediálnych správ, GPRS, internetu a iných bezdrôtových služieb, musíte mať v telefóne správne nastavenia konfigurácie.

Nastavenia už mohol v telefóne nainštalovať poskytovateľ služieb alebo ich môžete prijať od poskytovateľa služieb vo forme špeciálnej textovej správy. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 74. Ďalšie informácie o dostupnosti nastavení vám poskytne operátor siete, poskytovateľ služieb, najbližší autorizovaný predajca spoločnosti Nokia alebo navštívte podporu zákazníkov na webovej lokalite spoločnosti Nokia [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Podpora pre produkty Nokia na webe

Navštívte stránky [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, dodatočné informácie,

súbory na stiahnutie a služby týkajúce sa vášho výrobku Nokia.



## Pomocník

Telefón má pomocníka usporiadaného podľa tém. Prístup k pomocníkovi získate z hociktorej aplikácie alebo z hlavného menu.

Keď otvoríte ľubovoľnú aplikáciu, prístup k pomocníkovi v aktuálnom okne získate výberom možnosti **Voľby > Pomocník**.

 **Príklad.** Ak chcete zobraziť návod, ako postupovať pri vytváraní karty kontaktu, začnite vytvárať kartu a vyberte možnosť **Voľby > Pomocník**.

Keď čítate návod a chcete prejsť z pomocníka do aplikácie, ktorá je otvorená na pozadí, stlačte a pridržierte tlačidlo .

Ak chcete pomocníka otvoriť z hlavného menu, vyberte možnosť **Nástroje > Pomocník**. Zvoľte požadovanú aplikáciu a prezrite si zoznam tém pomocníka. Ak chcete prehľadávať témy pomocníka podľa kľúčových slov, vyberte možnosť **Voľby > Hľadať podľa slova**.

Pri čítaní témy pomocníka môžete prezerat súvisiace témy stlačením tlačidla  alebo .



## Hodiny

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nový alarm, vyberte možnosť **Voľby > Nastaviť alarm**. Zadaťte čas alarmu a vyberte možnosť **OK**. Keď je alarm aktívny, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete zvonenie vypnúť, vyberte možnosť **Stop**. Keď znie signál alarmu a chcete ho na päť minút zastaviť, stlačte ktorékoľvek tlačidlo alebo vyberte možnosť **Spánok**. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak vyberiete možnosť **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte možnosť **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo možnosť **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevyberajte možnosť **Áno**, ak by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete niektorý alarm zrušiť, vyberte možnosť **Hodiny > Voľby > Odstrániť alarm**.

## Nastavenia hodín

Ak chcete upraviť nastavenia hodín, v aplikácii Hodiny vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**. Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte položku **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť hodiny, ktoré sa zobrazujú v pohotovostnom režime, posuňte sa nadol a vyberte možnosť **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala na telefóne  čas, dátum a informácie o časovom pásme, posuňte sa nadol a vyberte možnosť **Autoaktualizác. času**. Na aktiváciu možnosti **Autoaktualizác. času** sa musí telefón reštartovať.

Ak chcete zmeniť tón budíka, posuňte sa nadol a vyberte možnosť **Tón budíka**.

Ak chcete upraviť hodiny pri prechode na letný/normálny čas, posuňte sa nadol a vyberte možnosť **Letný čas**. Vyberte možnosť **Zapnutý**, ak chcete, aby sa k času v možnosti **Moje aktuál. mesto** pridala jedna hodina. Pozrite časť 'Svetové hodiny', str. 17. Keď je aktivovaný letný čas, v hlavnom okne aplikácie Hodiny sa zobrazuje indikátor . Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak je zapnutá možnosť **Autoaktualizác. času**.

## Svetové hodiny

Otvorte aplikáciu **Hodiny** a stlačením tlačidla  otvorte okno svetových hodín. V okne Svetové hodiny môžete zistiť čas v rôznych mestách.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie mesto, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať mesto**. Zadaťte prvé písmená názvu mesta. Automaticky sa otvorí vyhľadávacie pole a zobrazia sa vyhovujúce mestá. Vyberte si niektoré mesto. Do zoznamu môžete pridať najviac 15 miest.

Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na príslušné mesto a vyberte možnosť **Voľby** > **Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či čas je správny a zodpovedá miestnemu času.

## Regulácia hlasitosti a reproduktor

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, keď v telefóne prebieha aktívny hovor alebo počúvate zvuk, stláčajte tlačidlo  alebo , príp. posuňte joystick doprava alebo doľava.



Zabudovaný reproduktor umožňuje hovoriť do telefónu a počúvať ho z krátkej vzdialenosti, nemusíte ho držať pri uchu, môžete ho mať napríklad vedľa seba na stole. Zvukové aplikácie používajú reproduktor štandardne.



**Výstraha.** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Umiestnenie reproduktora na telefóne zistíte v Stručnom návode v časti „Tlačidlá a časti“.

Ak chcete použiť reproduktor počas hovoru, uskutočnite hovor a vyberte možnosť **Vol'by > Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete vypnúť reproduktor počas prebiehajúceho hovoru alebo pri počúvaní zvuku, vyberte možnosť **Vol'by > Zapnúť handset**.



## Správca súborov

Mnohé funkcie telefónu ukladajú do pamäte dáta. Medzi tieto funkcie patria kontakty, správy, obrázky, tóny zvonenia, kalendár a zoznam úloh, dokumenty a načítané aplikácie. Množstvo voľnej dostupnej pamäte závisí od množstva dát, ktoré už máte uložené v pamäti telefónu. Pamäťovú kartu môžete využiť ako dodatočný pamäťový priestor. Na pamäťové karty môžete zapisovať opakovane,

takže dáta na pamäťovej karte môžete vymazávať a ukladať nové.

Ak si chcete prehliadnúť súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte (ak je vložená), stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Nástroje > Spr. súb..** Otvorí sa okno pamäte telefónu (). Stlačením tlačidla otvoríte okno pamäťovej karty ().

Ak chcete do niektorej zložky presunúť alebo skopírovať súbor, označte súbor súčasným stlačením tlačidiel a a vyberte možnosť **Vol'by > Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**.

Ikony v aplikácii **Spr. súb.:**



Zložka



Zložka s podzložkami

Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte možnosť **Vol'by > Nájsť** a pamäť, v ktorej sa má hľadať. Potom zadajte vyhľadávací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.



**Tip.** Na prezeranie obsahu jednotlivých pamäti telefónu môžete využiť aplikáciu Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

## Zobrazenie stavu pamäte

Ak si chcete pozrieť, aké typy dát máte v telefóne a koľko pamäte jednotlivé dáta zaberajú, vyberte možnosť **Vol'by >**

**Detaily o pamäti.** Posuňte sa nadol na možnosť **Voľná pamäť**, a zobrazí sa množstvo voľnej pamäte na telefóne.

Ak chcete zobraziť množstvo voľnej pamäte na pamäťovej karte (keď je vložená v telefóne), otvorte stlačením tlačidla  okno pamäťovej karty a vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily o pamäti**.

## Nedostatok pamäte – ako uvoľniť pamäť

Telefón vás upozorní, keď začne dochádzať pamäť v telefóne alebo na pamäťovej karte. Keď je prehliadač otvorený a pamäť telefónu sa postupne zaplňa, prehliadač sa automaticky zatvorí, aby sa uvoľnilo miesto v pamäti.

Ak chcete uvoľniť pamäť v telefóne, v správcovi súborov presuňte dáta na pamäťovú kartu. Označte súbory, ktoré sa majú presunúť, vyberte možnosť **Presunúť do zložky** > **Pamäťová karta** a cieľovú zložku.

 **Tip.** Na uvoľnenie pamäte v telefóne alebo na pamäťovej karte použite aplikáciu Image Store dostupnú v programe Nokia PC Suite slúžiacu na prenos snímok a videoklipov do kompatibilného počítača. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

Ak chcete uvoľniť pamäť vymazaním dát, použite aplikáciu **Spr. súb.** alebo prejdite do príslušnej aplikácie. Môžete odstrániť napríklad:

- Správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Uložené obrázky, videá alebo zvukové súbory
- Údaje o kontaktoch
- Záznamy z kalendára
- Načítané aplikácie Pozrite tiež časť 'Správca aplikácií', str. 122.
- Akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje.



## Nástroj Pamäťová karta




**Poznámka.** Tento prístroj používa redukovanú kartu MultiMediaCard (RS-MMC) pre dve napätia (1,8/3 V). Ak chcete, aby karta fungovala na viacerých telefónoch, používajte iba RS-MMC karty pre dve napätia. Overte si kompatibilitu RS-MMC karty u jej výrobcu alebo predajcu.

Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné zmenšené multimediálne karty (RS-MMC). Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre pamäťovú kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť

k poškodeniu karty i prístroja a môže dôjsť k zničeniu dát uložených na nekompatibilnej karte.

Uchovávajúte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Pamäť**. Pamäťovú kartu môžete využiť ako dodatočný pamäťový priestor. Dobré je tiež pravidelne zálohovať informácie z pamäte telefónu na pamäťovej karte. Informácie možno neskôr opäť uložiť do telefónu. Pozrite si Stručný návod, časť „Vloženie pamäťovej karty“.

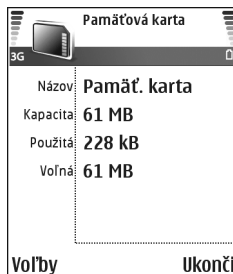

Pamäťovú kartu nemožno použiť, keď sú dvierka otvoru pamäťovej karty otvorené.

 **Dôležité.** Nevyberajte pamäťovú kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Ak chcete zálohovať dáta zo svojho telefónu na pamäťovú kartu, vyberte možnosť **Voľby > Zálohovať pam. tel.**

Ak chcete obnoviť dáta v pamäti telefónu zo zálohy na pamäťovej karte, vyberte možnosť **Voľby > Obnoviť z karty**.

 **Tip.** Ak chcete pamäťovú kartu premenovať, vyberte možnosť **Voľby > Názov pamäť. karty**.

## Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia.

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné formátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať.

Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte možnosť **Voľby > Formátovať kartu**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte. Po ukončení formátovania zadajte meno pamäťovej karty a vyberte možnosť **OK**.

## Užitočné odkazy

Používanie odkazov urýchľuje manipuláciu s telefónom. Ďalšie informácie o funkciách nájdete v príslušných častiach tohto návodu na použitie.

### Odkazy pri fotografovaní

- Stláčaním joysticku nahor a nadol obraz priblížite alebo oddialíte.

- Stlačením joysticku zadajte nastavenia v poli **Nastavenie snímky**.
- Stláčaním joysticku doľava alebo doprava zmeníte režim blesku.
- Ak chcete po odfotografovaní snímky urobiť ďalšiu snímku, dopoly stlačte tlačidlo snímania.
- Ak je v obrázkovom režime aktivovaná aplikácia, pre návrat do kamery stlačte tlačidlo snímania.

### Odkazy pri nahrávaní videa

- Stláčaním joysticku nahor a nadol obraz priblížite alebo oddialite.
- Stlačením joysticku zadajte nastavenia v poli **Nastavenie videa**.
- Ak je v obrázkovom režime aktivovaná aplikácia, pre návrat do kamery stlačte tlačidlo snímania.

### Úprava textu a zoznamov

- Ak chcete označiť položku v zozname, prejdite na ňu a súčasne stlačte tlačidlá  a .
- Ak chcete označiť viac položiek v zozname, stlačte a pridržiajte tlačidlo  a súčasne stláčajte tlačidlo  alebo . Ak chcete označovanie ukončiť, uvoľnite najprv tlačidlo  a potom tlačidlo .
- Kopírovanie a vkladanie textu. Stlačte a podržte tlačidlo . Súčasne stlačte tlačidlo  alebo , ak chcete vybrať písmená alebo slová, alebo tlačidlo  alebo , ak chcete vybrať riadky textu. Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje. Ak chcete

skopírovať text do schránky, držte stále tlačidlo  a stlačte tlačidlo **Kopíruj**. Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a pridržiajte tlačidlo  a stlačte tlačidlo **Prilep**.

### Pohotovostný režim

- Medzi otvorenými aplikáciami môžete prechádzať stlačením a pridržením tlačidla . Keď nastane nedostatok pamäte, telefón môže niektoré aplikácie zavrieť. Pred zavretím aplikácie telefón uloží všetky neuložené dáta.
- Ak chcete zmeniť profil, stlačte tlačidlo  a vyberte niektorý profil.
- Stlačte a podržte tlačidlo **#**, ak chcete prepnúť profily **Normál** a **Tichý**. Ak máte dve telefónne linky, prepnete linky.
- Ak chcete otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete používať hlasové povely, stlačte a pridržiajte tlačidlo snímania. Pozrite časť 'Hlasové povely', str. 122.
- Ak chcete otvoriť spojenie na **Web**, stlačte a pridržiajte tlačidlo . Pozrite časť 'Web', str. 87.

Ďalšie dostupné odkazy v pohotovostnom režime nájdete v časti 'Aktívny pohot. režim', str. 26.

**Blokovanie tlačidiel (Keyguard)**


- Zablokovanie. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a potom \* .
- Odblokovanie. Stlačte tlačidlo  a potom \* .
- Ak chcete zablokovat' tlačidlá v režime zatvoreného vyklápacieho krytu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zablokovať tlačidlá**.
- Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, keď sú tlačidlá zablokované, stlačte .

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Zadájte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo .

# Prispôsobte si svoj telefón

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj bol možno špeciálne nakonfigurovaný podľa príslušného poskytovateľa sieťových služieb. Táto konfigurácia sa môže týkať zmien v názvoch položiek menu, ich poradia a ikon. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- Ak chcete využiť pohotovostný hlavný displej pre rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, pozrite časť 'Aktívny pohot. režim', str. 26.
- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí pohotovostného displeja alebo vzhľad šetriča displeja, pozrite časť 'Zmeňte imidž svojho telefónu', str. 26 a 'Nastavenia displeja krytu', str. 122.
- O prispôbení tónov zvonenia sa dozviete v časti 'Profil - nastavenie tónov', str. 24.

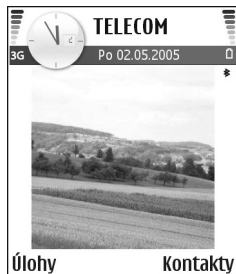

- Ak chcete zmeniť skratky priradené rozličným smerom navigačného tlačidla a ľavým a pravým výberovým tlačidlám v pohotovostnom režime, pozrite časť 'Pohotovostný režim', str. 112. Skratky pre navigačné tlačidlo nemožno využiť, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.
- Ak chcete zmeniť hodiny zobrazené v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.
- Ak chcete zmeniť tón zvonenia budíka, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón budíka** a niektorý tón.
- Ak chcete zmeniť tón alarmu kalendára, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kalendár** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón alarmu kalend.** a príslušný tón.
- Ak chcete zmeniť uvítanie k textu alebo obrázku, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Všeobecné** > **Uvítanie alebo logo**.
- Ak chcete niektorému kontaktu priradiť osobitný tón zvonenia, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. Pozrite časť 'Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom', str. 42.

- Ak chcete niektorému kontaktu priradiť tlačidlo rýchlej voľby, v pohotovostnom režime stlačte niektoré číselné tlačidlo (tlačidlo **1** je vyhradené pre odkazovú schránku) a stlačte tlačidlo . Vyberte možnosť **Áno** a potom zvolte kontakt.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte možnosť **Voľby > Presunúť, Presunúť do zložky** alebo **Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek a častejšie používané aplikácie môžete presunúť do hlavného menu.



## Profily – nastavenie tónov

Ak chcete nastaviť a prispôbiť tóny zvonenia, tóny hlásenia správy a iné tóny rozličným okolnostiam, prostrediam alebo skupinám volajúcich, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Profily**. Ak sa aktuálne zvolený profil líši od profilu **Normál**, názov profilu sa v pohotovostnom režime zobrazí v hornej časti displeja.

Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete upraviť niektorý profil, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Profily**. Prejdite na požadovaný profil a vyberte možnosť **Voľby >**

**Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením tlačidla  otvorte zoznam volieb. Tóny uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom . Môžete prejsť zoznamom tónov a každý si vypočuť, kým sa rozhodnete. Zvuk tónu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

 **Tip.** Keď si vyberáte tón, otvorí voľba **Načítať audio** zoznam záložiek. Môžete vybrať niektorú záložku, otvorí spojenie s internetovou stránkou a načítať z nej tóny.

 **Tip.** Informácie o úprave tónov upozornení pre Kalendár a Hodiny nájdete v časti 'Prispôsobte si svoj telefón', str. 23.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte možnosť **Voľby > Vytvoriť nový**.

## Offline profil

Profil **Off-line** umožňuje používať telefón bez pripojenia k bezdrôtovej sieti. Keď aktivujete profil **Off-line**, spojenie s bezdrôtovou sieťou sa vypne, o čom informuje symbol **X** na indikátore intenzity signálu. Zablokujú sa všetky signály bezdrôtového telefónu vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsíte odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.

 **Výstraha.** V off-line profile nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, s výnimkou volaní na niektoré

tiesňové čísla, a nemôžete používať iné funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.



**Výstraha.** Ak chcete používať profil **Off-line**, prístroj musí byť zapnutý. Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových prístrojov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete opustiť profil **Off-line**, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Profily**, vyberte iný profil a vyberte možnosť **Voľby > Aktivovať > Áno**. Telefón znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak je pred vstupom do profilu **Off-line** aktivované pripojenie Bluetooth, pripojenie sa deaktivuje. Po odchode z profilu **Off-line** sa pripojenie Bluetooth automaticky znova aktivuje. Pozrite časť 'Nastavenia Bluetooth spojení', str. 104.



## Prenos obsahu z iného telefónu

Cez pripojenie Bluetooth môžete kopírovať kontakty, kalendár, obrázky, videoklipy a zvukové klipy z kompatibilného zariadenia Nokia Série 60.

Telefón Nokia N90 môžete používať bez SIM karty. Ak sa telefón zapne bez SIM karty, automaticky sa aktivuje profil offline. Umožňuje vám to používať SIM kartu v inom zariadení.

Rovnaký typ údajov (napríklad kontakty) môžete preniesť z iného zariadenia do telefónu Nokia N90 iba raz, aby nedochádzalo k zdvojeniu záznamov.

Kým začnete prenos, musíte na oboch zariadeniach aktivovať pripojenie Bluetooth. Na každom telefóne stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pripojenie > Bluetooth**. Vyberte možnosť **Bluetooth > Zapnutý**. Dajte každému telefónu meno.

Pri prenose obsahu postupujte takto:

- 1 Na svojom telefóne Nokia N90 stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Prenos**. Riad'te sa pokynmi na displeji.
- 2 Telefón vyhľadá zariadenia s pripojením Bluetooth. Po skončení vyhľadávania vyberte zo zoznamu druhý telefón.
- 3 Telefón Nokia N90 váš požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 - 16 číslic) a vyberte možnosť **OK**. Rovnaký kód zadajte na druhom telefóne a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Aplikácia **Prenos** sa odošle do druhého telefónu ako správa.
- 5 Otvorte správu, aby sa aplikácia **Prenos** nainštalovala v druhom telefóne, riad'te sa pokynmi na displeji.

- 6 V telefóne Nokia N90 vyberte obsah, ktorý chcete skopírovať z druhého telefónu.

Obsah z pamäte alebo pamäťovej karty druhého telefónu sa skopíruje do vášho telefónu Nokia N90 a na vašu pamäťovú kartu. Trvanie kopírovania závisí od množstva prenášaných údajov. Kopírovanie môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr. Aplikácia **Prenos** sa pridá do hlavného menu druhého telefónu.



## Zmeňte imidž svojho telefónu

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja svojho telefónu napríklad tapetu a ikony, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Témy**. Aktivnu tému označuje symbol . V menu **Témy** môžete zoskupiť prvky z rozličných tém alebo použiť obrázky z menu **Galéria**, a tak si témy ďalej prispôbiť. Témy na pamäťovej karte sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v telefóne. Ak chcete používať témy uložené na pamäťovej karte bez toho, aby musela byť karta vložená v telefóne, uložte si ich do pamäte telefónu.

Pozrite tiež časť 'Nastavenia displeja krytu', str. 122.

Ak chcete otvoriť spojenie cez prehliadač a načítať viac tém, vyberte možnosť **Načítať témy**.

Ak chcete aktivovať niektorú tému, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby > Použiť**.

Ak si chcete niektorú tému prezrieť, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby > Prezrieť**.

Ak chcete niektorú tému upraviť, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby > Upraviť**. Budete môcť zmeniť nasledujúce voľby:

- **Tapeta** – obrázok, ktorý sa zobrazuje na pozadí displeja v pohotovostnom režime.
- **Šetrič energie** – typ šetriča energie na hlavnom displeji: dátum a čas, alebo text, ktorý môžete sami zadať. Pozrite tiež **Časový limit šetriča**, str. 113.
- **Snímka v íst' na** – obrázok na pozadí aplikácie **Íst' na**.

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia témy, pri úprave témy vyberte možnosť **Voľby > Obnoviť pôv. tému**.

## Aktívny pohot. režim

Pohotovostný hlavný displej môžete použiť na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám. Predvolene je aktívny pohotovostný režim zapnutý.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aktívny pohot. režim** a stlačte tlačidlo .

Na aktívnom pohotovostnom displeji sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja a pod nimi sú zobrazené udalosti kalendára, zoznamu úloh a prehrávača.

Prejdite na niektorú aplikáciu alebo udalosť a stlačte tlačidlo .

V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť štandardné skratky, definované pre navigačné tlačidlo v pohotovostnom režime.

#### Ak chcete zmeniť štandardné skratky k aplikáciám:

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim** > **Aplikácie akt. režimu** a stlačte tlačidlo .
- 2 Označte skratku k požadovanej aplikácii a vyberte možnosť **Voľby** > **Zmeniť**.
- 3 Zo zoznamu vyberte novú aplikáciu a stlačte tlačidlo .

Niektoré skratky môžu byť fixné a nebude ich možné zmeniť.



# Volanie

## Hovory

 **Tip.** Ak chcete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, stlačajte tlačidlo , resp. . Ak ste nastavili hlasitosť na možnosť **Stlmiť**, hlasitosť nemožno nastaviť navigačným tlačidlom. Ak chcete nastaviť hlasitosť, vyberte možnosť **Ozvuč** a stlačte tlačidlo  alebo .

- 1 V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Stláčaním tlačidla  môžete vymazávať číslice. Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla \* znak + (nahradza prístupový kód do medzinárodnej siete), a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením tlačidla  číslo zavolajte.
- 3 Stlačením tlačidla  ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

Stlačenie tlačidla  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Aktivovaním režimu zatvoreného vyklápacieho krytu počas aktívneho hovoru sa hovor ukončí, pokiaľ nie je aktivovaný reproduktor alebo headset.

Ak chcete zavolať na číslo z adresára **Kontakty**, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. Prejdite na požadované meno, alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Ak chcete volať, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **Volby > Volať > Hovor**. Ak sa v zozname nachádza viac ako jedno číslo pre kontakt, prejdite na číslo, ktoré chcete volať, a vyberte položku **Volať**.

Skôr ako budete môcť týmto spôsobom uskutočniť hovor, musíte skopírovať obsah zo SIM karty do adresára **Kontakty**. Pozrite časť 'Kopírovanie kontaktov', str. 41.

Odkazovú schránku () zavoláte stlačením a podržaním tlačidla **1** v pohotovostnom režime. Pozrite tiež časť 'Presmerovanie hovorov', str. 120.

 **Tip.** Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Odkazy > Volby > Zmeniť číslo**. Zadajte číslo (ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb) a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete zavolať na niektoré z nedávno volaných čísel, v pohotovostnom režime stlačením tlačidla  otvorte

zoznam posledných 20 čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite na požadované číslo a stlačením tlačidla  číslo zavolajte.

## Konferenčný hovor

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Zavolajte ďalšieho účastníka, vyberte možnosť **Volby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
- 3 Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte možnosť **Volby** > **Konferenčný**.

Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte krok 2 a vyberte možnosť **Volby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferen..** Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte možnosť **Volby** > **Konferenčný** > **Súkromie**. Vyberte požadovaného účastníka a vyberte možnosť **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Keď skončíte dôverný rozhovor, môžete sa vrátiť do konferenčného hovoru, vyberte možnosť **Volby** > **Pridať do konferen..**

Ak chcete niektorého účastníka z hovoru vyradiť, vyberte možnosť **Volby** > **Konferenčný** > **Vyradiť**

**účastníka**, prejdite na príslušného účastníka a vyberte možnosť **Vyradiť**.

- 4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

## Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnutá**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby ( **2** – **9** ), stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Rýchla voľ..** Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo a vyberte možnosť **Volby** > **Pridať**. Tlačidlo **1** je vyhradené pre odkazovú schránku.

Pri volaní v pohotovostnom režime stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a .

## Hlasová voľba

Telefón podporuje rozšírené hlasové povelý. Rozšírené hlasové povelý nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto používateľ nenahráva hlasové menovky vopred. Telefón vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a porovná ich s vysloveným hlasovým pokynom. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa prispôsobuje hlasu

hlavného používateľa, aby bolo možné hlasové povely ľahšie rozoznať.

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočuť syntetizovanú hlasovú menovku, otvorte kartu kontaktu a vyberte možnosť **Vol'by > Prehrať hlas. voľbu**.

## Volanie pomocou hlasovej voľby



**Poznámka.** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor nepoužíva. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete spustiť hlasovú voľbu, stlačte a pridržte tlačidlo snímania. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu v zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy telefón vytočí číslo.

Ak nebol rozpoznaný kontakt správny a chcete si prezrieť zoznam ďalších rozpoznaných kontaktov, vyberte možnosť **Ďalej**. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte možnosť **Skonči**.

Ak je pri jednom mene uložených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade telefón vyberie prvé dostupné číslo z nasledujúcich možností: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

## Videohovory

Počas videohovoru vidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Živý videozáznam alebo vybraný videozáznam zachytený kamerou telefónu sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.

Skôr ako môžete uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom UMTS siete. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilný mobilný telefón alebo s ISDN klientom. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, video- alebo dátové prenosy.

 **Varovanie.** V obrázkovom režime nemožno uskutočňovať núdzové hovory, pretože klávesnica nie je aktívna. Ak chcete nadviazať núdzový hovor, aktivujte režim otvoreného vyklápacieho krytu.

Ikony:

 Neprijímate video (buď váš partner video nevysiela, alebo ho sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielať video z telefónu. Namiesto videa môžete vysílať statický obrázok, pozrite časť 'Nastavenia hovoru', str. 113.

- 1 Ak chcete začať videohovor v režime otvoreného vyklápacieho krytu, zadajte v pohotovostnom režime telefónne číslo, alebo prejdite do adresára **Kontakty** a vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Vyberte možnosť **Vol'by** > **Volat'** > **Videohovor**.
- 3 Keď účastník hovoru prijme hovor, aktivujte obrázkový režim.

Spojenie videohovoru si vyžaduje istý čas. Zobrazí sa správa **Čaká sa na snímku**. Ak sa hovor nepodarilo spojiť (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta,



či si namiesto toho prajete spojiť normálny hovor alebo odoslať správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dva videoobrazy a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať video () , v takom prípade uvidíte statický obraz alebo šedé pozadie.

 **Tip.** Ak chcete v režime otvoreného vyklápacieho krytu počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, stlačte tlačidlo  alebo , alebo v obrázkovom režime posuňte joystick doľava alebo doprava.

Ak chcete prepnúť medzi zobrazením videa a iba prehrávaním zvuku, vyberte možnosť **Zapnúť/Vypnúť** > **Posielanie videa** (iba v obrázkovom režime), **Posielanie audia** alebo **Posielanie audia/video** (iba v obrázkovom režime).

Ak chcete poslať vlastný živý videoobraz, otočte kameru tak, aby objektív smeroval na vás.

Pohybovaním joysticku nahor a nadol svoj obraz priblížite a oddialíte. Indikátor priblíženia sa zobrazuje v hornej časti displeja.

Ak chcete zmeniť umiestnenie odoslaných videoobrázkov na displeji, vyberte možnosť **Zmeniť sled snímok**.

Ak počas videohovoru aktivujete režim otvoreného vyklápacieho krytu, odosielanie vlastného videobrazu sa

ukončí, pretože kamera nie je aktívna. Stále však vidíte video príjemcu.



**Poznámka.** Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude aj tak účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla .

## Zdieľanie videa

Ak chcete počas hovoru poslať živé video alebo videoklip z mobilného telefónu na iný kompatibilný mobilný prístroj, použijete aplikáciu **Zdieľanie videa**. Jednoducho pozvete účastníka hovoru, aby si pozrel živé video alebo videoklip, ktorý chcete zdieľať. Keď účastník prijme pozvanie a vy aktivujete správny režim, zdieľanie sa automaticky spustí. Pozrite časť 'Zdieľanie videa', str. 33.

## Požiadavky na zdieľanie videa

Aplikácia **Zdieľanie videa** vyžaduje pripojenie 3G Univerzálny mobilný telekomunikačný systém (UMTS), a preto možnosť používať aplikáciu **Zdieľanie videa** závisí od dostupnosti siete 3G. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa dostupnosti siete a poplatkoch za používanie tejto aplikácie, kontaktujte poskytovateľa služby. Ak chcete používať aplikáciu **Zdieľanie videa**, musíte:

- Zabezpečiť, aby ste mali aplikáciu **Zdieľanie videa** nainštalovanú v telefóne Nokia N90.
- Zabezpečiť, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi. Pozrite časť 'Nastavenia', str. 32.
- Zabezpečiť aktívne pripojenie UMTS a pokrytie sieťou UMTS. Pozrite časť 'Nastavenia', str. 32. Ak začnete zdieľanie na mieste pokrytia sieťou UMTS a dôjde k zmene siete na sieť GSM, zdieľanie sa preruší, ale hovor naďalej prebieha.
- Zabezpečte, aby odosielateľ aj príjemca boli registrovaní v sieti UMTS. Ak pozvete zdieľať video účastníka, ktorý má vypnutý telefón alebo je mimo dosahu pokrytia siete UMTS, alebo ktorý nemá nainštalované zdieľanie videa alebo nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi, nevie o odoslaní pozvania. Dostanete chybovú správu, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

## Nastavenia

### Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred prvým použitím aplikácie **Zdieľanie videa**. Nastavenie profilu SIP umožňuje vytvoriť živé spojenie od účastníka k účastníkovi

s iným kompatibilným telefónom. Ak chcete zdieľať video, musíte tiež vytvoriť profil SIP.

Požiadajte operátora siete alebo poskytovateľa služby o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Správca siete alebo poskytovateľ služby môže nastavenia poslať bezdrôtovo.

Ak poznáte SIP adresu príjemcu, môžete ju zadať na kartu príslušného kontaktu. V hlavnom menu telefónu otvorte adresár **Kontakty** a otvorte kartu kontaktu (alebo kontaktu vytvorte novú kartu). Vyberte možnosť **Volby** > **Pridať detail** > **Webová adresa**. Zadaťte SIP adresu vo formáte sip:username@domainname (namiesto názvu domény možno použiť IP adresu).

### Nastavenia UMTS spojenia

Ak chcete nastaviť UMTS spojenie, postupujte takto:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu UMTS správne nakonfigurované. Pozrite tiež časť 'Nastavenia spojenia', str. 114.

## Zdieľanie videa

Ak chcete zdieľať video, príjemca si musí nainštalovať aplikáciu **Zdieľanie videa** a konfigurovať potrebné

nastavenia v mobilnom prístroji. Prijemca i vy musíte byť zaregistrovaní v službe ešte pred spustením zdieľania.

Ak chcete prijímať pozvania na zdieľanie videa, musíte byť zaregistrovaní v službe, mať aktívne pripojenie k sieti UMTS a byť v dosahu pokrytia siete UMTS.

### Živé video

- 1 Keď je hovor aktívny, vyberte možnosť **Volby** > **Zdieľať video** > **Naživo**.
- 2 Telefón odošle pozvanie na SIP adresu, ktorú ste pridali na kartu kontaktu účastníka.  
Ak má príjemca v karte kontaktu niekoľko SIP adries, vyberte SIP adresu, na ktorú chcete odoslať pozvanie, a ak chcete pozvanie odoslať, vyberte možnosť **Zvol'**. Ak nie je SIP adresa príjemcu k dispozícii, zadajte ju. Ak chcete poslať pozvanie, vyberte možnosť **OK**.
- 3 Keď účastník prijme pozvanie a vy aktivujete obrázkový režim, zdieľanie sa automaticky spustí. Pozrite časť 'Obrázkový režim', str. 13.  
Po aktivácii obrázkového režimu je reproduktor aktívny. Počas zdieľania živého videa môžete v hovore pokračovať použitím headsetu.
- 4 Ak chcete zdieľanie prerušiť, vyberte možnosť **Preruš'**. Ak chcete pokračovať v zdieľaní, vyberte možnosť **Pokračuj**.
- 5 Ak chcete zdieľanie v obrázkovom režime ukončiť, vráťte sa do režimu otvoreného vyklápacieho krytu. Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Ukonči.

## Videoklip

- 1 Keď je hovor aktívny, vyberte možnosť **Volby > Zdieľať video > Klip**.  
Otvorí sa zoznam videoklipov.
- 2 Vyberte videoklip, ktorý chcete zdieľať. Otvorí sa okno ukážky. Ak si chcete pozrieť ukážku klipu, vyberte možnosť **Volby > Prehraj**.
- 3 Vyberte možnosť **Volby > Pozvi**.  
Pred samotným zdieľaním videoklipu ho musíte konvertovať na vhodný formát. Zobrazí sa správa **Zdieľanie si vyžaduje konverziu klipu. Pokračovať?**. Vyberte možnosť **OK**.  
Telefón odošle pozvanie na SIP adresu, ktorú ste pridali na kartu kontaktu účastníka.  
Ak má príjemca v karte kontaktu niekoľko SIP adries, vyberte SIP adresu, na ktorú chcete odoslať pozvanie, a ak chcete pozvanie odoslať, vyberte možnosť **Zvoľ**.  
Ak nie je SIP adresa príjemcu k dispozícii, zadajte ju.  
Ak chcete poslať pozvanie, vyberte možnosť **OK**.
- 4 Keď príjemca prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí v režime otvoreného vyklápacieho krytu. Pozrite časť 'Režim otvoreného vyklápacieho krytu', str. 12.
- 5 Ak chcete zdieľanie prerušiť, vyberte možnosť **Preruš**.  
Ak chcete pokračovať v zdieľaní, vyberte možnosť **Volby > Pokračuj**.
- 6 Ak chcete zdieľanie ukončiť, vyberte možnosť **Stop**.  
Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Ukonči.

## Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, v správe s pozvaním sa zobrazí nemo alebo SIP adresa odosielateľa. Ak nemáte telefón nastavený na možnosť **Tichý**, pri prijatí pozvania zvoní.

Ak vám niekto pošle pozvanie a ste mimo dosahu pokrytia siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania môžete zvoliť:

- Ak chcete spustiť zdieľanie, vyberte možnosť **Prijat**.  
Ak chce odosielateľ zdieľať živé video, aktivujte obrázkový režim.
- Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte možnosť **Zamietnuť**. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť zdieľanie a prerušiť hovor môžete tiež stlačením tlačidla Ukonči.

Ak chcete počas zdieľania živého videa zdieľanie ukončiť, vráťte sa do režimu otvoreného vyklápacieho krytu.

Ak zdieľate videoklip, vyberte možnosť **Ukončiť**. Zobrazí sa správa **Zdieľanie ukončené**.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Stlačením tlačidla  prijmete hovor v režime otvoreného vyklápacieho krytu. Ak je položka **Prijem ľub. tlačidlom** nastavená na **Zapnutý**, hovor v režime zatvoreného krytu

prijmete otvorením krytu. Hovor sa začne automaticky. V opačnom prípade otvorte kryt a stlačte tlačidlo . Ak chcete prijať hovor a používať reproduktor v režime zatvoreného vyklápacieho krytu, vyberte možnosť **Odp.** ().

Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte možnosť **Tichý**.

 **Tip.** Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset, môžete hovor prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Ak nechcete prijať hovor, v režime otvoreného vyklápacieho krytu stlačte tlačidlo , čím hovor odmietnete. V režime zatvoreného vyklápacieho krytu vyberte položku **Odmietni**. Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón. Ak máte aktivovanú funkciu **Nastav. presmerovania** > **Ak je obsadené**, odmietnutý hovor sa tiež presmeruje. Pozrite časť 'Presmerovanie hovorov', str. 120.

Keď odmietnete prichádzajúci hovor v režime otvoreného vyklápacieho krytu, môžete volajúcemu odoslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať. Vyberte možnosť **Volby** > **Poslať text. správu**. Pred odoslaním môžete text upraviť. Ak chcete nastaviť túto možnosť a napísať štandardnú textovú správu, pozrite 'Nastavenia hovorov', str. 113.

Ak počas videohovoru prijmete hlasový hovor, videohovor sa ukončí. Funkcia **Čakajúci hovor** nie je pre videohovory k dispozícii.

## Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

 **Tip.** Videohovorom môžete priradiť tón zvonenia. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Profily**, vyberte profil a položku **Volby** > **Personalizovať** > **Tón videohovoru**.

Stlačením tlačidla  prijmete videohovor v režime otvoreného vyklápacieho krytu.

Ak chcete spustiť odosielanie videa, aktivujte obrázkový režim a volajúcemu sa zobrazí živý videozáznam, nahratý videoklip alebo snímka zachytená kamerou telefónu. Ak chcete poslať živý videozáznam, otočte kameru smerom, odkiaľ chcete videozáznam poslať. Ak neaktivujete obrázkový režim, odosielanie videa nie je možné, ale druhú osobu budete môcť stále počuť. Namiesto videa uvidíte šedý obraz. Ak chcete tento šedý obraz nahradiť statickým obrázkom, pozrite časť 'Nastavenia hovorov', **Sním. pre videohovor**, str. 113.

 **Tip.** Ak chcete poslať vlastný živý videoobraz, v obrázkovom režime otočte kameru tak, aby objektív smeroval na vás.

Ak počas videohovoru aktivujete režim otvoreného vyklápacieho krytu, odosielanie vlastného videobrazu sa ukončí, pretože kamera nie je aktívna. Stále však vidíte video prijemcu.



**Poznámka.** Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude aj tak účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete videohovor ukončiť, v obrázkovom režime alebo v režime otvoreného vyklápacieho krytu stlačte tlačidlo .

## Čakajúci hovor

Ak máte aktivovanú službu **Čakajúci hovor** v menu **Nástroje > Nastavenia > Hovor > Čakajúci hovor**, môžete prijať hovor aj počas iného prebiehajúceho hovoru.

Čakajúci hovor prevezmete stlačením tlačidla . Prvý hovor sa podrží.

Medzi oboma hovormi môžete prepínať výberom možnosti **Vymeň**. Vyberte možnosť **Volby > Prepojiť**, ak chcete prepojiť prichádzajúci alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla . Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte možnosť **Volby > Ukončiť vs. hovory**.

## Volby počas hlasového hovoru

Mnohé volby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete. Ak počas hovoru vyberiete možnosť **Volby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Stlmiť** alebo **Ozvuč**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Vymeniť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Zapnúť handset**, **Zapnúť reproduktor**, alebo **Zapnúť handsfree** (ak je pripojený kompatibilný headset s pripojením Bluetooth), **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Ukončiť vs. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný** a **Prepojiť**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Zameniť** – umožňuje ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor.

**Poslať MMS** (iba v sieťach UMTS) – svojmu partnerovi v rozhovore môžete poslať obrázok alebo video v multimediálnej správe. Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením tlačidla  odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (.

**Poslať DTMF** – používa sa na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel. Zadajte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo **\***. Ak chcete tóny odoslať, vyberte možnosť **OK**.



**Tip.** DTMF tóny môžete uložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.

## Voľby počas videohovoru

Ak počas videohovoru vyberiete možnosť **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Zapnúť** alebo **Vypnúť** (audio v režime otvoreného vyklápacieho krytu, video, audio alebo oboje v obrázkovom režime), **Zapnúť handset** (ak je pripojený headset s pripojením Bluetooth), **Zapnúť reproduktor** alebo **Zapnúť handsfree** (iba v režime otvoreného vyklápacieho krytu a ak je pripojený headset s pripojením Bluetooth), **Ukončiť aktív. hovor**, **Zmeniť sled snímok**, **Priblížiť/Oddialiť** (iba v obrázkovom režime) a **Pomocník**.



## Denník

### Posled. hovory

Ak si chcete pozrieť zoznam telefónnych čísel neprijatých, prijatých hovorov a volaných čísel, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné** > **Denník** > **Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia sietí.

 **Tip.** Keď sa v pohotovostnom režime zobrazí upozornenie na neprijatý hovor, vyberte možnosť **Ukáž**, ak chcete otvoriť zoznam neprijatých hovorov. Ak

chcete zavolať naspäť, prejdite na príslušné číslo alebo meno a stlačte tlačidlo .

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne posledných hovorov vyberte možnosť **Voľby** > **Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte možnosť **Voľby** > **Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte tlačidlo .

## Trvanie hovoru

Ak chcete zobraziť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné** > **Denník** > **Trvanie hovoru**.

Ak chcete nastaviť zobrazovanie dĺžky hovoru na displeji vždy pri aktívnom hovore, vyberte položku **Vlastné** > **Denník** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru**. Vyberte možnosť **Áno** alebo **Nie**.



**Poznámka.** Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii a pod.

Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky hovorov, vyberte možnosť **Voľby** > **Vynulovať merače**. Potrebujete však blokovací kód, pozrite časť 'Ochrana', 'Telefón a SIM', str. 117.

## Paketové dáta

Ak chcete zistiť objem dát, prijatých a odoslaných počas paketových dátových spojení, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné** > **Denník** > **Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

## Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Ikony v okne **Denník**:



Prichádzajúce




Odchádzajúce



Zmeškané komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, videohovoroch, textových správach a dátových spojeniach, ktoré telefón zaregistroval, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Vlastné** > **Denník** a stlačením tlačidla  otvorte hlavný denník. Pre každú komunikačnú udalosť uvidíte meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo miesto prístupu. Hlavný

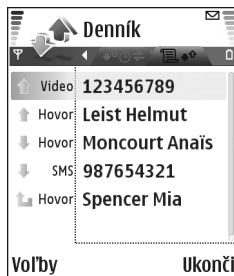

denník môžete filtrovať a zobraziť iba jeden typ udalostí a na základe údajov z denníka môžete vytvárať nové karty kontaktov.



**Tip.** Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru vidieť na hlavnom displeji trvanie hovoru, vyberte možnosť **Volby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru** > **Áno**.



**Tip.** Ak chcete zobraziť zoznam odoslaných správ, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy** > **Poslané**.

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s poštovou schránkou, centrom multimedialných správ alebo internetovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete denník filtrovať, vyberte možnosť **Volby** > **Filter** a niektorý filter.

Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení, vyberte možnosť **Volby** > **Zmazať denník**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.

Ak chcete nastaviť **Trvanie denníka**, vyberte možnosť **Volby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže

celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení.

Ak si chcete pozrieť detaily komunikačnej udalosti, v okne hlavného denníka prejdite na udalosť a stlačte posúvacie tlačidlo.

 **Tip.** V okne detailov môžete kopírovať telefónne číslo do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy. Vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať číslo**.

#### **Počítadlo paketových dát a merač času spojenia:**

Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť označenú **Paket** a vyberte možnosť **Voľby** > **Zobraziť detaily**.



# Kontakty (Telefónny zoznam)

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. V adresári **Kontakty** môžete na kartu kontaktu pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúru. Môžete tiež vytvoriť skupinu kontaktov, ktorá umožňuje posilať textové správy alebo e-maily viacerým prijímateľom súčasne. Do Kontaktov môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 74. Kontaktné informácie sa môžu vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

 **Tip.** Pravidelne zálohujte informácie z telefónu na pamäťovú kartu. Neskôr môžete informácie v telefóne obnoviť, napríklad kontakty. Pozrite časť 'Nástroj Pamäťová karta', str. 19. Kontakty môžete zálohovať na kompatibilnom počítači pomocou programu Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

 Voľby v adresári **Kontakty** sú **Otvoriť**, **Volat'**, **Vytvoriť správu**, **Nový kontakt**, **Otvoriť diskusiu**, **Upraviť**, **Vymazať**, **Duplikát**, **Pridať do skupiny**, **Patrí do skupín**, **Označiť/Neoznačiť**, **Kopírovať/Kopirovať na SIM**, **SIM kontakty**, **Ísť na web**, **adresu**, **Poslať**, **Detaily o pamäti**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

## Ukladanie mien a čísel

- 1 Vyberte možnosť **Voľby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte možnosť **Hotovo**.

 **Tip.** Ak s kontaktom zdieľate video , uložte SIP (protokol vytvorenia spojenia) adresu kontaktu do poľa **Webová adresa** na karte kontaktu. Zadaťte SIP adresu vo formáte sip:username@domainname (namiesto názvu domény možno použiť IP adresu).

Ak chcete upravovať karty kontaktov v adresári **Kontakty**, prejdite na kartu kontaktu, ktorú chcete upraviť, a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete niektorú kartu kontaktu z adresára **Kontakty** vymazať, označte ju a stlačte tlačidlo . Ak chcete naraz vymazať niekoľko kariet kontaktov, stlačením tlačidla  a  kontakty označte a stlačením tlačidla  ich vymažte.

 **Tip.** Karty kontaktov môžete dopĺňať a upravovať pomocou aplikácie Nokia Contacts Editor, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

Ak chcete ku karte kontaktu pridať miniatúrny obrázok, otvorte príslušnú kartu kontaktu a vyberte možnosť

**Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď príslušný kontakt zavolá.

 **Tip.** Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Pozrite časť 'Rýchla voľba telefónneho čísla', str. 29.

 **Tip.** Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá** alebo **Cez Bluetooth**. Pozrite časti 'Správy', str. 67 a 'Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie', str. 104.

## Predvolené čísla a adresy

Ku karte kontaktov možno priradiť predvolené čísla alebo adresy. Potom aj keď sa na karte kontaktu nachádza viac čísel a adries, môžete kontaktu jednoducho zavolať alebo poslať správu na určité číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa tiež používa pri hlasovej voľbe.

- 1 V adresári kontakty označte požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **Voľby** > **Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte možnosť **Pridať**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Predvolené číslo a adresa sú na karte kontaktu podčiarknuté.

## Kopírovanie kontaktov

Ak máte telefónne čísla uložené na karte SIM, skopírujte ich do adresára **Kontakty**. Položky uložené iba na karte SIM sa nezobrazujú v adresári kontaktov a pri prichádzajúcich hovoroch a správach nemôže zariadenia priradiť číslo k menu.

Pri vkladaní novej karty SIM do zariadenia a prvom otvorení adresára **Kontakty** sa vás zariadenie pýta, či chcete položky kontaktov na karte SIM skopírovať do pamäte zariadenia. Ak chcete skopírovať položky do adresára kontaktov, vyberte možnosť **Áno**.

Ak chcete skopírovať jednotlivé mená a čísla z karty SIM do zariadenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**. Označte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte možnosť **Voľby** > **Kopir. do Kontaktov**.

Ak chcete kopírovať kontakty na SIM kartu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. Vyberte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať na SIM** alebo **Voľby** > **Kopírovať** > **Do adresára SIM**. Kopírovať možno len polia karty kontaktu podporované SIM kartou.

 **Tip.** Svoje kontakty môžete synchronizovať s kompatibilným osobným počítačom pomocou aplikácii balíka Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

## SIM adresár a ďalšie služby SIM karty

O dostupnosti a informáciách o využívaní služieb SM karty sa informujte u dodávateľa SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > SIM kontakty > SIM adresár**, aby sa zobrazili mená a čísla uložené na karte SIM. V adresári SIM môžete pridať, upraviť alebo kopírovať ku kontaktom čísla a telefonovať.

Ak chcete zobrazíť zoznam čísel na Pevnom zozname, vyberte možnosť **Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn..** Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje SIM karta.

Ak chcete obmedziť hovory z telefónu na vybrané telefónne čísla, vyberte možnosť **Voľby > Zapnúť pevný zozn..** Ak chcete do pevného zoznamu pridať nové čísla, vyberte možnosť **Voľby > Nový SIM kontakt**. Pre tieto funkcie je potrebný PIN2 kód.

Keď používate **Pevný zoznam**, nie sú možné žiadne paketové dátové spojenia okrem spojení na odosielanie

textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, stále je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

## Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvonieť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby > Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte možnosť **Predvolený tón**.

## Vytváranie skupín kontaktov

💡 Voľby v okne zoznamu skupín sú **Otvoriť**, **Nová skupina**, **Vymazať**, **Premenovať**, **Tón zvonenia**, **Detaily o pamäti**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

- 1 V adresári **Kontakty** otvorte stlačením tlačidla  zoznam skupín.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby** > **Nová skupina**.
- 3 Napište názov skupiny alebo použite predvolený názov **Skupina ...** a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Otvorte skupinu a vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať členov**.
- 5 Prejdite na niektorý kontakt a stlačením tlačidla  ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov naraz, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.
- 6 Ak chcete kontakty zaradiť do skupiny, vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete skupinu premenovať, vyberte možnosť **Voľby** > **Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte možnosť **OK**.

## Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
- 2 Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte možnosť **Voľby** > **Vymazať zo skupiny**.

3 Stlačením tlačidla **Áno** kontakt odstránite zo skupiny.

💡 **Tip.** Ak chcete zistiť, do ktorých skupín kontakt patrí, prejdite na príslušný kontakt a vyberte možnosť **Voľby** > **Patrí do skupín**.

# Kamera a Galéria

## Kamera

Pristroj Nokia N90 podporuje snímanie obrázkov s rozlíšením 1 600 x 1 200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Kameru aktivujete aktiváciou obrázkového režimu. Pozrite časť 'Obrázkový režim', str. 13. Otvorí sa aplikácia kamery a uvidíte snímanú scénu.




### Varovanie.

V obrázkovom režime nemožno uskutočňovať núdzové hovory, pretože klávesnica nie je aktívna.

Ak chcete nadviazať núdzový hovor, aktivujte režim otvoreného vyklápacieho krytu.

Ak je kamera v režime **Režim videa**, výberom možnosti **Voľby > Režim snímok** otvorte obrázkový režim.

Fotografie sa automaticky ukladajú do galérie vo formáte .jpeg. Fotografie môžete poslať v multimediálnej správe, v prílohe e-mailu alebo cez Bluetooth pripojenie.

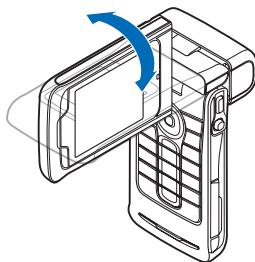

## Fotografovanie v obrázkovom režime

Ak chcete pred fotografovaním nastaviť osvetlenie a farby, stlačte joystick a vyberte možnosť **Blesk**, **Vyváženie bielej**, **Hodnota expozície** alebo **Farebný tón**. Pozrite časť 'Nastavenia – úprava farby a osvetlenia', str. 47.

Ak chcete vybrať scénu, stlačte joystick a vyberte možnosť **Záber**. Pozrite časť 'Scény', str. 48.

Zariadenie je tiež vybavené kamerou s otočnou osou, ktorá uľahčuje fotografovanie v rozličných podmienkach. Kameru môžete otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Pozrite časť 'Režim kamery', str. 14.



Voľby dostupné pred snímaním sú **Režim videa**, **Ísť do Galérie**, **Nastavenie snímky**, **Režim série snímok**/**Normálny režim**, **Aktiv. samospúšť**, **Nastavenia** a **Pomocník**.

Ak chcete zaostriť na objekt, dopoly stlačte tlačidlo snímania. Na displeji sa zobrazí zelený indikátor zaostrenia. Ak nie je zaostrené, zobrazí sa červený indikátor zaostrenia. Uvoľnite tlačidlo snímania a znova ho dopoly stlačte. Fotografovať však môžete aj bez zaostrenia.

Snímku odphotografujete stlačením tlačidla snímania. Nehýbte zariadením, kým sa fotografia neuloží. Snímka sa

automaticky uloží do zložky **Snímky a video** v menu **Galéria**. Pozrite časť 'Galéria', str. 58.

**Tip.** Pohodlne fotografovať môžete aj v režime kamery. Pozrite časť 'Fotografovanie v režime kamery', str. 49.

Indikátory obrázkového režimu kamery poskytujú nasledujúce informácie:

- Indikátory pamäte telefónu (📶) a pamäťovej karty (💻) (1) informujú o tom, kam sa ukladajú fotografie.
- Indikátor počtu fotografií (2) udáva približný odhad počtu fotografií, ktoré sa s prihliadnutím k nastavenej kvalite ešte zmestia do pamäte zariadenia alebo na pamäťovú kartu.
- Indikátor scény (3) zobrazuje aktuálnu scénu. Pozrite časť 'Scény', str. 48.
- Indikátor blesku (4) informuje, či je blesk nastavený na možnosť **Automatické** (⚡), **Red. červ. oči** (👁), **Povinný** (⚡) alebo **Vypnutý** (🚫).
- Zelený indikátor zaostrenia (5) sa zobrazí pri zaostrení hľadáčikom (nevidno ho v sekvenčnom režime).



- Indikátor samospúšte (6) informuje, či je samospúšť aktivovaná. Pozrite časť 'Ako sa dostať na fotografiu – Samospúšť', str. 46.
- Indikátor sekvenčného režimu (7) informuje, že je zapnutý sekvenčný režim. Pozrite časť 'Fotografovanie sekvencií', str. 46.
- Indikátor rozlíšenia (8) informuje o zvolenej kvalite snímky. Pozrite časť 'Úprava kamery pri statických snímkach', str. 48.

Môžete použiť nasledujúce skratky:

- Stláčaním joysticku nahor a nadol obraz priblížite alebo oddialíte. Indikátor priblíženia zobrazený na bočnom paneli ukazuje aktuálne priblíženie.
- Stlačením joysticku zadajte nastavenia v poli **Nastavenie snímky**. Pozrite časť 'Nastavenia – úprava farby a osvetlenia', str. 47.
- Stlačením joysticku doľava alebo doprava zmeníte režim blesku.

Uloženie fotografie môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Niekoľko užitočných rád pri fotografovaní

- Odporúčame držať telefón oboma rukami, aby sa kamera nehýbala.
- Ak chcete fotografovať alebo nahrávať video v rôznych podmienkach, v každom prostredí použite vhodnú scénu. Pozrite časť 'Scény', str. 48.

- Ak chcete pred snímaním nastaviť osvetlenie a farby, stlačte joystick alebo vyberte položku **Voľby** > **Nastavenie snímky** > **Záber, Blesk, Vyváženie bielej, Hodnota expozície** alebo **Farebný tón**. Pozrite časť 'Nastavenia – úprava farby a osvetlenia', str. 47.
- Rozlíšenie približeného obrázka je nižšie, než rozlíšenie nepribliženého obrázka.
- Ak v krátkom čase nestlačíte žiadne tlačidlo, prejde kamera do režimu šetriaceho batériu. Vo fotografovaní možno pokračovať stlačením tlačidla snímania.

Urobili ste fotografiu, a čo ďalej:

- Ak snímku nechcete uložiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Vymazať**.
- Ak sa chcete vrátiť k hľadáčku a urobiť novú fotografiu, dopoly stlačte tlačidlo snímania.
- Ak chcete snímku poslať **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v častiach 'Správy', str. 67 a 'Bluetooth spojenie', str. 103. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru.
- Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať snímku druhému účastníkovi, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať volajúcemu**.
- Ak chcete upraviť obrázok, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**. Pozrite časť 'Upravovanie obrázkov', str. 51.
- Ak chcete tlačiť obrázok, vyberte možnosť **Voľby** > **Tlačiť**. Pozrite časť 'Tlač snímok', str. 61.

## Fotografovanie sekvencií

Vyberte možnosť **Voľby** > **Režim série snímok**, ak chcete, aby kamera urobila sériu 6 snímok bezprostredne za sebou. Sekvenčný režim možno tiež používať s možnosťou samospúšť. Pozrite časť 'Ako sa dostať na fotografiu – Samospúšť', str. 46. Obrázky sa automaticky ukládajú v menu **Galéria**.

Ak chcete fotografovať, stlačte a podržte tlačidlo snímania. Ak chcete robiť menej ako 6 snímok, po požadovanom počte snímok uvoľnite tlačidlo snímania.

Po odphotografovaní sa obrázky zobrazia na hlavnom displeji v mriežke. Ak si chcete niektorý obrázok prezrieť, stlačením joysticku ho otvoríte.

Ak sa chcete vrátiť k hľadáčku sekvenčného režimu, dopoly stlačte tlačidlo snímania.

## Ako sa dostať na fotografiu – Samospúšť

Keď potrebujete zdržať fotografovanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotografovanej scény, použite samospúšť. Ak chcete nastaviť oneskorenie samospúšte, vyberte možnosť **Voľby** > **Aktiv. samospúšť** > **2 sekundy** alebo **10 sekúnd**. Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte možnosť **Aktivovať**. Indikátor samospúšte (📷) začne blikať a kým beží časovač, zariadenie pípá. Po uplynutí nastaveného času kamera urobí fotografiu. Samospúšť

môžete tiež používať v sekvenčnom režime. Pozrite časť 'Fotoграфovanie sekvencií', str. 46.

 **Tip.** Výberom možnosti **Voľby** > **Aktiv. samospúšť** > **2 sekundy** stabilizujete ruku pri fotografovaní.

## Svetlo blesku

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nefotografujte ľudí ani zvieratá s bleskom na krátku vzdialenosť. Neprikrývajte blesk pri fotografovaní.

Kamera je vybavená LED bleskom pre zlé svetelné podmienky. K dispozícii sú nasledujúce režimy blesku: **Automatický** () **A**), **Red. červ. očí** () **O**), **Povinný** () **I**) a **Vypnutý** () **X**).

Ak chcete použiť blesk, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenie snímky** > **Blesk** > **Povinný**.

Aj keď fotografujete v dobrých svetelných podmienkach a blesk je nastavený na možnosť **Vypnutý** alebo **Automatický**, vydá pri fotografovaní slabý záblesk. Fotografované osoby tak vidia, kedy ste urobili fotografiu. Na výslednej fotografii žiadny účinok blesku nevidíte.

Ak je blesk nastavený na možnosť **Red. červ. očí**, na obrázku sa redukuje efekt červených očí.

## Nastavenia – úprava farby a osvetlenia

Ak chcete, aby kamera vernejšie snímala farby a osvetlenie, alebo ak chcete do fotografií alebo videoklipov pridať

efekty, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenie snímky** alebo **Nastavenie videa** a jednu z nasledujúcich volieb:

**Záber** – vyberte vhodnú scénu v prostredí, v ktorom fotografujete. Pozrite časť 'Scény', str. 48. Každá scéna má osobitné nastavenia osvetlenia upravené podľa istého typu prostredia.

**Blesk** (iba snímky) – nastavte blesk na možnosť **Automatický**, **Red. červ. očí**, **Povinný** alebo **Vypnutý**. Pozrite časť 'Svetlo blesku', str. 47.

**Vyváženie bielej** – vyberte zo zoznamu zodpovedajúcu svetelnú podmienku. To kamere umožní presnejšie reprodukovat farby.

**Hodnota expozície** (iba snímky) – nastavte čas expozície kamery.

**Farebný tón** – vyberte zo zoznamu farebný efekt.

Obrázok na displeji sa mení podľa definovaných nastavení a ukazuje, ako zmeny ovplyvnia fotografie alebo videá.

Po zatvorení aplikácie kamery sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty. Ak zvolíte novú scénu, nastavenia vybratej scény nahradia predchádzajúce nastavenia. Pozrite časť 'Scény', str. 48. V prípade potreby však možno nastavenia zmeniť po vybratí scény.

## Scény

Scéna umožňuje vyhľadať správne nastavenia farby a osvetlenia pre aktuálne prostredie. Zo zoznamu scén vyberte vhodnú scénu na fotografovanie alebo nahrávanie videoklipov. Nastavenia každej scény sú zvolené podľa určitého štýlu alebo prostredia, v ktorom snímate. Vyberte možnosť **Voľby > Nastavenie snímky/Nastavenie videa > Záber**:

### Scény vo videoklipech

**Normálna** () (predvolene) – túto scénu používajte vo všetkých podmienkach.

**Noc** () – túto scénu používajte pri slabom osvetlení.

### Scény v snímkach

**Automatická** () (predvolene) – túto scénu používajte vo všetkých podmienkach.

**Režim záb. zblízka** () – túto scénu používajte pri detailnej fotografii.

**Noc** () – túto scénu používajte pri slabom osvetlení.

**Šport** () – túto scénu používajte pri fotografovaní pohyblivých objektov. Pri použití tejto scény sa rozlíšenie snímok zníži z 1 600 x 1 200 na 800 x 600. Pozrite časť **Kvalita snímky**, str. 48.

**Na výšku** () – túto scénu používajte pri fotografovaní portrétov, napríklad pri fotografovaní hlavy a sediacej postavy.

**Na šírku** () – túto scénu používajte pri fotografovaní vzdialených objektov.

**Definuje užívateľ** () – túto scénu použite na vytvorenie vlastnej scény s vlastnými nastaveniami blesku, vyváženia bielej, expozície a farebného tónu.

Predvolená scéna pri fotografovaní je **Automatická**. Ak však vyberiete scénu **Definuje užívateľ**, nastaví sa ako predvolená.

Ak chcete vytvoriť vlastnú scénu vhodnú pre určité prostredie, vyberte scénu **Definuje užívateľ**.

V používateľskej scéne môžete nastaviť voľby **Podľa záberu**, **Blesk**, **Vyváženie bielej**, **Hodnota expozície**, **Farebný tón** a **Reset. záber použ.** options. Ak chcete kopírovať nastavenia inej scény, vyberte možnosť **Podľa záberu** a požadovanú scénu.

## Úprava kamery pri statických snímkach

V obrázkovom režime existujú dva druhy nastavení kamery pri statických snímkach. Nastavenie **Nastavenie snímky** a hlavné nastavenia. Ak chcete upraviť nastavenia **Nastavenie snímky**, pozrite časť 'Nastavenia – úprava farby a osvetlenia', str. 47. Po zatvorení aplikácie kamery sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale hlavné

nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte možnosť **Vofby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

**Kvalita snímky** – **Vys. 2 MP – Tlač** (rozlíšenie 1 600 x 1 200), **Str. 0,5 MP–Email** (rozlíšenie 800 x 600) alebo **Níz. 0,3 MP – MMS** (rozlíšenie 640 x 480).

Čím vyššiu kvalitu fotografií vyberiete, tým viac miesta v pamäti obrázky zaberú. Rozlíšenie približeného obrázka je nižšie, než rozlíšenie nepribliženého obrázka. Ak chcete obrázok tlačiť, vyberte možnosť **Vys. 2 MP – Tlač**.

Ak chcete obrázok poslať v e-maile, vyberte možnosť **Str. 0,5 MP–Email**. Ak chcete obrázok poslať v správe MMS, vyberte možnosť **Níz. 0,3 MP – MMS**.

**Pridať do albumu** – vyberte, či chcete uložiť snímku do príslušného albumu v galérii. Ak vyberiete možnosť **Áno**, otvorí sa zoznam dostupných albumov.

**Ukázať ohnisko** (iba snímky) – ak chcete pri fotografovaní zobrazíť ohnisko na hlavnom displeji, vyberte možnosť **Áno**.


**Ukázať zach. snímku** – ak chcete obrázok po odfotografovaní pozrieť, vyberte možnosť **Áno**. Ak chcete ihneď fotografovať ďalšie obrázky, vyberte možnosť **Nie**.

**Použitá pamäť** – vyberte, kam sa fotografie majú ukladať.

## Fotografovanie v režime kamery

Kameru možno v režime kamery aktivovať a používať aj pri aktívnom hovore.

- 1 Režim kamery aktivujete zapnutím kamery v režime zatvoreného vyklápacieho krytu. Pozrite časť 'Režim kamery', str. 14. Blokovanie tlačidiel sa deaktivuje a na displeji krytu sa objaví hľadáček. Ak chcete obraz priblížiť alebo oddialiť, posuňte joystick doprava alebo doľava.
- 2 Ak chcete zaostriť na objekt, dopoly stlačte tlačidlo snímania. Na displeji sa zobrazí zelený indikátor zaostrenia. Ak nie je zaostrené, zobrazí sa červený indikátor zaostrenia. Uvoľnite tlačidlo snímania a znova ho dopoly stlačte. Fotografovať však môžete aj bez zaostrenia.
- 3 Snímku odfotografujete úplným stlačením tlačidla snímania. Obrázky sa automaticky ukladajú v galérii. Pozrite časť 'Galéria', str. 58.

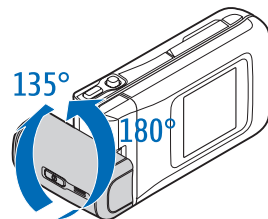

Ak chcete po odfotohrovaní ponechať obrázok na displeji, podržte tlačidlo snímania. K hľadáčku sa vrátite uvoľnením tlačidla snímania.

Indikátory režimu kamery poskytujú nasledujúce informácie:

- Indikátor režimu (1) zobrazuje aktuálnu scénu. Pozrite časť 'Scény', str. 48.
- Indikátory pamäte telefónu (2) a pamätevej karty (3) informujú o tom, kam sa ukladajú fotografie.
- Indikátor počtu fotografií (3) udáva približný odhad počtu fotografií, ktoré sa s prihladením k nastavenej kvalite ešte zmestia do pamäte zariadenia alebo na pamäťovú kartu.
- Zelený indikátor zaostrenia (4) sa zobrazí pri zaostrení hľadáčikom.
- Indikátor samospúšte (5) informuje, či je samospúšť aktivovaná. Pozrite časť 'Ako sa dostať na fotografiu – Samospúšť', str. 46.
- Indikátor blesku (6) informuje, či je blesk nastavený na možnosť **Automatické** (⚡), **Red. červ. očí** (👁), **Povinný** (🔴) alebo **Vypnutý** (🚫). Posunutím joysticku



nahor alebo nadol prepínajte medzi režimami blesku. Režim blesku sa zobrazí v malom okne na displeji.

- Indikátor priblíženia (7) ukazuje aktuálne nastavenie priblíženia. Posúvaním joysticku doľava a doprava obraz priblížite a oddialite.
- Indikátor joysticku (8) informuje, že je menu **Voľby** dostupné. Stlačením joysticku sa otvorí menu **Voľby**.

Ak chcete kameru v režime kamery zatvoriť, otočením kamery sa vrátite do režimu zatvoreného vyklápacieho krytu. Pozrite časť 'Režim zatvoreného vyklápacieho krytu', str. 12.

## Voľby režimu kamery

Ak chcete upraviť nastavenia snímky, stlačte joystick a vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

**Režim snímania** – ak chcete vybrať vhodnú scénu v prostredí, v ktorom fotografujete. Pozrite časť 'Scény', str. 48.

**Otočiť zobrazenie** – ak chcete otočiť obrázok o 180 stupňov. Táto voľba je potrebná, napríklad keď fotografujete sami seba. Keď otočíte kameru tak, aby smerovala na vás, hľadáček je obrátený o 180 stupňov.

**Samospúšť** – ak chcete aktivovať samospúšť. Vyberte možnosť **2 sekundy** alebo **10 sekúnd**.

**Expozícia** – ak chcete nastaviť jas obrázka.

**Nastavenia** – ak chcete upraviť nastavenia **Kvalita snímky**, **Použitá pamäť** a **Ukázať zach. sním.**. Pozrite časť 'Úprava kamery pri statických snímkach', str. 48.

## Upravovanie obrázkov

Ak chcete po odfotografovaní obrázky upraviť alebo chcete upraviť jeden z obrázkov uložených v menu **Galéria**, vyberte možnosť **Volby** > **Upraviť**. Aplikáciu **Galéria** možno otvoriť v obrázkovom režime alebo v režime otvoreného vyklápacieho krytu.

 Volby v hlavnom okne úprav sú **Použiť efekt**, **Skončiť úpravy**, **Vrátiť späť**, **Poslať**, **Celá obrazovka/Bežná obrazovka**, **Priblížiť/Oddialiť**, **Uložiť**, **Tlačiť** a **Pomocník**.

Ak chcete napríklad orezať a otočiť snímku, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie, ak chcete pridať do snímky efekty, text, obrázok clip art alebo rám, vyberte možnosť **Použiť efekt**.

Ak chcete obrázok orezať, vyberte možnosť **Volby** > **Použiť efekt** > **Výrez**. Ak chcete obrázok orezať manuálne alebo vybrať preddefinovanú mierku aspektu zo zoznamu, vyberte položku **Ručne**. Ak vyberiete položku **Ručne**, v ľavom hornom rohu obrázka sa zobrazí krížik. Posunutím joysticku posúvajte krížik a vyberte oblasť, ktorá sa má orezať. Vyberte možnosť **Nastaviť**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší krížik. Znova vyberte oblasť, ktorá sa má

orezať, a vyberte možnosť **Vyrezať**. Vybratá oblasť predstavuje orezanú snímku.

Ak chcete zredukovať efekt červených očí na obrázku, vyberte možnosť **Volby** > **Použiť efekt** > **Redukcia červen. očí**. Presuňte krížik na oko a stlačte joystick. Na displeji sa zobrazí slučka. Posúvaním joysticku zmeníte veľkosť slučky tak, aby sa zhodovala s veľkosťou oka. Stlačením joysticku sa zredukujú efekty červených očí.

Ak chcete do snímky pridať obrázok clip art, vyberte možnosť **Volby** > **Použiť efekt** > **Obrázok**. Vyberte zo zoznamu položku, ktorú chcete pridať, a stlačte joystick. Ak chcete položku presunúť, otočiť a zmeniť jej veľkosť, vyberte možnosť **Volby** > **Presunúť**, **Zmeniť veľkosť** alebo **Otočiť**.

Ak chcete do snímky pridať text, vyberte možnosť **Volby** > **Použiť efekt** > **Text**. Zadáajte text a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete text upraviť, vyberte možnosť **Volby** > **Presunúť**, **Zmeniť veľkosť**, **Otočiť** alebo **Vybrať farbu**.

Skratky v režime otvoreného vyklápacieho krytu:

- Ak si chcete prezrieť obrázok na celom displeji, stlačte tlačidlo **\***. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo **\***.
- Ak chcete obrázok otočiť v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo **1** a **3**.
- Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo **5** a **0**.

## Tipy na kvalitné fotografovanie

Snímanie v náročných situáciách uľahčuje otočenie kamery s otočnou osou. Kameru môžete otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Pozrite časť 'Režim kamery', str. 14.

### Kvalita obrázka

Používajte príslušnú kvalitu obrázka. Kamera má tri režimy kvality (**Vys. 2 MP – Tlač, Str. 0,5 MP–Email** a **Níz. 0,3 MP – MMS**). Nastavenie **Vys. 2 MP – Tlač** používajte v prípade požadovanej najvyššej dostupnej kvality obrázka. Obrázok v lepšej kvalite však vyžaduje viac miesta v pamäti. V prípade MMS správy a príloh e-mailovej správy sa môže vyžadovať nastavenie **Str. 0,5 MP–Email** alebo **Níz. 0,3 MP – MMS**. Ak chcete definovať kvalitu v obrázkovom režime v kamere, vyberte možnosť **Vol'by > Nastavenia**.

### Pozadie

Používajte jednoduché pozadie. Pri fotografovaní portrétov a ľudí zabezpečte, aby sa objekt nenachádzal pred preplneným pozadím, ktoré môže od objektu odpútať pozornosť. Ak tieto podmienky nie sú splnené, presuňte kameru alebo objekt. Ak chcete odfotografovať portréty ostrejšie, priblížte kameru bližšie k objektu.

### Hĺbka

Pri fotografovaní krajíniek a scenérii pridajte obrázku hĺbku umiestnením objektov do popredia. Ak je však objekt v popredí príliš blízko kamery, môže byť rozmazaný.

### Podmienky osvetlenia

Zmena zdroja, množstva a smeru svetla môže výrazne zmeniť fotografie. Nasleduje niekoľko typických podmienok osvetlenia.

- **Zdroj svetla za objektom.** Vyhýbajte sa umiestneniu objektu pred silný zdroj svetla. Ak sa zdroj svetla nachádza za objektom alebo je viditeľný na displeji, kontrast výsledného obrázka môže byť slabší, výsledný obrázok môže byť príliš tmavý alebo sa na ňom môžu objaviť nežiaduce svetelné efekty. Pri fotografovaní v tieni môžete viac osvetlenia pridať použitím blesku. Pozrite časť 'Svetlo blesku', str. 47.
- **Objekt osvetlený zboku.** Silné bočné svetlo vytvára výrazné efekty, ale obrázok môže byť príliš ostrý, čo spôsobuje príliš veľký kontrast.
- **Zdroj svetla pred objektom.** Ostré slnečné svetlo núti objekty privierať oči. Tiež kontrast môže byť príliš veľký.
- **Optimálne osvetlenie** dosiahnete pri dostatočnej intenzite rozptýleného, mäkkého svetla, napríklad v jasný, čiastočne zamračený deň alebo v slnečný deň v tieni stromov.

## Nahrávanie videa

Kameru a hľadáčik na hlavnom displeji aktivujete aktiváciou obrázkového režimu. Pozrite časť 'Fotografovanie v obrázkovom režime', str. 44. Otvorí sa aplikácia kamery a uvidíte snímanú scénu.

Ak je kamera v režime **Režim snímok**, výberom možnosti **Voľby** > **Režim videa** otvoríte zobrazenie videorekordéra.

Ak chcete pred nahrávaním videa nastaviť osvetlenie a farbu, stlačte joystick a vyberte možnosť **Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**. Pozrite časť 'Nastavenia – úprava farby a osvetlenia', str. 47.

Ak chcete vybrať scénu, stlačte joystick a vyberte možnosť **Záber**. Pozrite časť 'Scény', str. 48.

Voľby pred nahrávaním videa sú **Režim snímok**, **Ísť do Galérie**, **Nastavenie videa**, **Nastavenia** a **Pomocník**.

- 1 Stlačením tlačidla snímania spustíte nahrávanie. Zobrazí sa ikona nahrávania ●. Dióda blesku svieti a znie tón signalizujúci objektu, že sa nahráva. Na výslednom videu žiadny účinok blesku neuvidíte.
- 2 Ak chcete nahrávanie v ktoromkoľvek okamihu prerušiť, vyberte možnosť **Preruš.** Na displeji blíkajú ikona pauzy ■■. Nahrávanie videa sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo.

- 3 Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte možnosť **Pokrač.**
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte **Stop** alebo stlačte tlačidlo snímania. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Snímky a video** v menu **Galéria**. Pozrite časť 'Galéria', str. 58.

Indikátory videorekordéra poskytujú nasledujúce informácie:

- Indikátory pamäte telefónu (1) a pamäťovej karty (2) informujú o tom, kam sa ukladajú videozáznamy.
- Indikátor aktuálnej dĺžky videozáznamu (2) ukazuje uplynutý a zostávajúci čas.
- Indikátor scény (3) zobrazuje aktuálnu scénu. Pozrite časť 'Scény', str. 48.
- Indikátor mikrofónu (4) ukazuje, že mikrofón je vypnutý.
- Indikátor formátu súboru (5) informuje o formáte videoklipu podľa zvolenej kvality videa.
- Indikátor kvality videa (6) ukazuje zvolenú kvalitu videa. Pozrite časť 'Nastavenia videa', str. 54.



Môžete použiť nasledujúce skratky:

- Stláčaním joysticku nahor alebo nadol obraz priblížite alebo oddialite. Indikátor priblíženia zobrazený na bočnom paneli ukazuje aktuálne priblíženie.
- Stlačením joysticku zadajte nastavenia v poli **Nastavenie videa**. Pozrite časť 'Nastavenia – úprava farby a osvetlenia', str. 47.

#### Po nahratí videoklipu

- Ak si chcete nahrať videoklip ihneď prehrať, vyberte možnosť **Vol'by > Prehrať**.
- Ak video nechcete uložiť, vyberte možnosť **Vol'by > Vymazať**.
- Ak sa chcete vrátiť k hľadáčkovi a nahráť nové video, stlačte tlačidlo snímania.
- Ak chcete video poslať **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**, vyberte možnosť **Vol'by > Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v častiach 'Správy', str. 67 a 'Bluetooth spojenie', str. 103. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru.
- Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať videoklip druhému účastníkovi, vyberte možnosť **Vol'by > Poslať volajúcemu**.
- Ak chcete upraviť video, vyberte možnosť **Vol'by > Upraviť**. Pozrite časť 'Strihanie videoklipov', str. 55.

#### Nastavenia videa

V obrázkovom režime existujú dva druhy nastavení videorekordéra. Nastavenie **Nastavenie videa** a hlavné nastavenia. Ak chcete upraviť nastavenia **Nastavenie videa**, pozrite časť 'Nastavenia – úprava farby a osvetlenia', str. 47. Po zatvorení aplikácie kamery sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte možnosť **Vol'by > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

**Nahrávanie zvuku** – ak chcete nahrávať obraz aj zvuk, vyberte možnosť **Zapnuté**.

**Kvalita videa** – nastavte kvalitu videa na možnosť **Vysoká**, **Normálna** alebo **Zdieľaná**. Kvalita je označená jednou z nasledujúcich ikon:  (Vysoká),  (Normálna) alebo  (Zdieľanie). Ak vyberiete možnosť **Vysoká** alebo **Normálna**, dĺžka nahrávania videa je obmedzená voľným miestom na pamäťovej karte a predstavuje maximálne jednu hodinu na videoklip. Ak si chcete video pozrieť na televizore alebo počítači, vyberte kvalitu videa **Vysoká**, ktorá má rozlíšenie CIF (352 x 288) a formát súboru .mp4. V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4. Ak si chcete videoklip pozrieť v mobilnom telefóne, vyberte možnosť **Normálna**, ktorá má rozlíšenie QCIF (176 x 144) a formát súboru .3gp. Ak chcete videoklip poslať v správe MMS alebo ho poslať cez zdieľanie videa, vyberte možnosť **Zdieľaná** (rozlíšenie

QCIF, formát súboru .3gp). Pozrite časť 'Zdieľanie videa', str. 32. Veľkosť videoklipu je obmedzená na 300 kB (dĺžka približne 20 sekúnd), aby ho bolo možné odoslať v multimediálnej správe na kompatibilné zariadenie. Niektoré siete však podporujú posielanie multimediálnych správ s veľkosťou iba do 100 kB. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

**Pridať do albumu** – vyberte, či chcete uložiť nahratý videoklip do príslušného albumu v menu **Galéria**. Výberom možnosti **Áno** sa otvorí zoznam dostupných albumov.

**Ukázať zach. video** – ak vyberiete možnosť **Áno**, môžete prehrávať videoklipy hneď po nahratí výberom možnosti **Volby** > **Prehrať** v kamere. Ak vyberiete možnosť **Nie**, okamžite môžete nahráť nové video.

**Použitá pamäť** – definujete predvolené miesto na ukladanie: pamäť telefónu alebo pamäťovú kartu.

Ak sa pamäť telefónu zmenšuje, kvalita nahrávania sa môže znížiť. Ak chcete uvoľniť pamäť telefónu, presuňte údaje na kompatibilnú pamäťovú kartu alebo do počítača, prípadne vymažte údaje.

 **Tip.** Kameru môžete nastaviť na používanie kompatibilnej pamäťovej karty ako miesto ukladania videí výberom možnosti **Volby** > **Nastavenia** > **Použitá pamäť** > **Pamäťová karta**.

## Strihanie videoklipov

Videoklipy môžete strihať v menu **Galéria** v režime otvoreného vyklápacieho krytu alebo v obrázkovom režime. Pozrite časti 'Fotografovanie v obrázkovom režime', str. 44 a 'Galéria', str. 58.

Ak chcete strihať a vytvárať vlastné videoklipy, prejdite na príslušný videoklip a vyberte možnosť **Volby** > **Upraviť**. Môžete vytvárať vlastné videoklipy tak, že skombinujete a zostriháte videoklipy a pridáte k nim snímky, zvukové klipy, prechody a efekty. Prechody sú vizuálne efekty, ktoré môžete zaradiť na začiatok a koniec videa alebo medzi videoklipy.

Vo videoeditore sú zobrazené dve časové priamky: časová priamka videoklipu a časová priamka zvuku videoklipu. Ak do videoklipu pridáte snímky, text alebo prechody, zobrazia sa na časovej priamke videoklipu. Posunutím posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava sa posúvate na časových priamkach. Posunutím posúvacieho tlačidla nahor alebo nadol prepínate medzi časovými priamkami.

## Zostrihanie videa, zvuku, snímky, textu a prechodov

Ak chcete vytvoriť vlastné videoklipy, označte a vyberte jeden alebo viac videoklipov a vyberte možnosť **Volby** > **Upraviť**.

Do okna Strih videa môžete vložiť videozáznamy, z ktorých chcete vytvoriť vlastný videoklip, a tieto videozáznamy môžete zostrihať a pridať k nim efekty. Do videoklipu môžete pridať snímky a zvukové klipy, zmeniť ich trvanie a pridať text a prechody. Ak sa chcete presúvať medzi videoklipom a zvukovým klipom, stlačte tlačidlo  a .

Ak chcete upraviť video, vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

#### Upraviť videoklip:

**Strihať** – umožňuje zostrihať videoklip v okne Vystrihnúť videoklip.

**Pridať farebný efekt** – použije na videoklip farebný efekt.

**Použiť pomalý pohyb** – spomalí rýchlosť videoklipu.

**Vypnúť zvuk/Zapnúť zvuk** – umožňuje zapnúť alebo vypnúť originálny zvuk videoklipu.

**Presunúť** (zobrazené, iba ak boli vložené dva a viac videoklipov) – presúva videoklipy na vybrané miesto.

**Odstrániť** – umožňuje odstrániť videoklip z videa.

**Vytvoriť duplikát** – umožňuje vytvoriť kópiu vybraného videoklipu.

**Upraviť text** (zobrazí sa iba pri pridani textu) – umožňuje presunúť, odstrániť alebo vytvoriť duplikát textu, meniť

farbu a štýl textu, definovať dĺžku zobrazenia na displeji a pridať efekty do textu.

**Upraviť snímku** (zobrazí sa iba pri pridani snímky) – umožňuje presunúť, odstrániť alebo vytvoriť duplikát snímky, definovať dĺžku zobrazenia na displeji a nastaviť pozadie alebo farebný efekt snímky.

#### Upraviť zvuk. klip:

**Strihať** – umožňuje zostrihať zvukový klip v okne Vystrihnúť zvukový klip.

**Presunúť** (zobrazené, iba ak boli vložené dva a viac zvukových klipov) – presúva zvukové klipy na vybrané miesto.

**Nastaviť trvanie** – umožňuje zmeniť dĺžku zvukového klipu.

**Odstrániť** – umožňuje odstrániť zvukový klip z videa.

**Vytvoriť duplikát** – umožňuje vytvoriť kópiu vybraného zvukového klipu.

**Upraviť prechod** – k dispozícii sú tri typy prechodov: na začiatku videa, na konci videa a prechody medzi videoklipmi. Počiatočný



prechod môžete nastaviť, keď je aktívny prvý prechod videa.

#### Vložiť:

**Videoklip** – umožňuje vložiť vybraný videoklip. V hlavnom okne sa zobrazí miniatúra videoklipu. Miniatúra pozostáva z prvého nečierneho políčka videoklipu. Zobrazuje sa tiež názov a dĺžka vybraného videoklipu.

**Snímku** – umožňuje vložiť vybranú snímku. V hlavnom okne sa zobrazí miniatúra snímky.

**Text** – umožňuje do videoklipu vložiť text. Možno vložiť názov, podtitul alebo titulky.

**Zvukový klip** – umožňuje vložiť vybraný zvukový klip. V hlavnom okne sa zobrazuje názov a dĺžka vybraného zvukového klipu.

**Nový zvukový klip** – umožňuje nahráť na označené miesto nový zvukový klip.

**Film** – umožňuje prehrať ukážku filmu na celom displeji alebo ako miniatúru, uložiť film alebo zostrihať film na veľkosť vhodnú na odoslanie v multimediálnej správe.

 **Tip.** Ak chcete vybrať momentku z videoklipu, vyberte možnosť **Voľby > Urobiť momentku** v miniatúrnom okne Ukážka alebo v okne Vystrihnúť videoklip.

Ak chcete vystrihnúť videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby > Upraviť videoklip > Strihať** alebo

**Voľby > Upraviť zvuk. klip > Strihať**. Ak chcete v okne Vystrihnúť videoklip alebo Vystrihnúť zvukový klip označiť začiatočný bod videoklipu alebo zvukového klipu, vyberte položku **Voľby > Začiatok**. Ak chcete označiť koniec videoklipu alebo zvukového klipu, vyberte položku **Voľby > Koniec**. Ak chcete prehrať vystrihnutý klip, vyberte možnosť **Voľby > Prehrať označ. časť**. Ak chcete zmeny uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete video uložiť, v hlavnom okne editora videa vyberte možnosť **Voľby > Film > Uložiť**. Ak chcete definovať možnosť **Použitá pamäť**, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia**. Štandardne je nastavená pamäť telefónu.

 **Tip.** V okne **Nastavenia** môžete definovať možnosť **Predvol. názov videa, Predvolený názov, Rozlíšenie a Použitá pamäť**.

Ak chcete video poslať, vyberte možnosť **Poslať > Cez multimédiu, Cez e-mail alebo Cez Bluetooth**. Informujte sa u poskytovateľa služieb o maximálnej veľkosti multimediálnych správ, ktoré možno odosielať. Ak je vaše video priveľké na odoslanie v multimediálnej správe, objaví sa symbol . Ak chcete film orezať, vyberte možnosť **Voľby > Film > Upraviť pre MMS**.

 **Tip.** Ak chcete odoslať videoklip, ktorý presahuje maximálny limit pre multimediálne správy povolený poskytovateľom služieb, môžete klip odoslať cez

Bluetooth. Pozrite časť 'Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie', str. 104. Videá môžete preniesť cez pripojenie Bluetooth do osobného počítača vybaveného pripojením Bluetooth alebo môžete použiť čítačku pamäťových kariet (doplnok).



## Galéria

Ak chcete uložiť a organizovať snímky, videoklipy, zvukové klipy, zoznamy skladieb a streamingový server v režime otvoreného vyklápacieho krytu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Galéria**. Ak chcete otvoriť galériu v obrázkovom režime, vyberte možnosť **Voľby** > **Ísť do Galérie**. V obrázkovom režime je dostupná iba možnosť **Snímky a video**.

 **Tip.** Ak chcete v obrázkovom režime prepnúť z menu **Galéria** na kameru, vyberte možnosť **Kamera**.

Ak ju chcete otvoriť, vyberte možnosť **Snímky a video** , **Nahrávky** , **Zvukové klipy** , **Odkazy**  alebo **Všetky súbory**  a stlačte tlačidlo .



Zložky môžete prezerať a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek. Zvukové klipy, videoklipy, .ram súbory a odkazy na streamingové zdroje sa otvárajú a prehrávajú v prehrávači RealPlayer. Pozrite časť 'Prehrávač RealPlayer', str. 62. Môžete tiež vytvárať albumy, označovať, kopírovať a pridávať položky do albumov. Pozrite časť 'Albumy', str. 60.

 **Tip.** Obrázky môžete preniesť zo zariadenia na kompatibilný počítač pomocou aplikácie Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Ak chcete súbor otvoriť, stlačte tlačidlo . Videá, hudbu a zvukové klipy otvoríte v aplikácii **RealPlayer**. Pozrite časť 'Prezeranie snímok a videoklipov', str. 59.

Ak chcete kopírovať alebo presúvať súbory na pamäťovú kartu alebo do pamäte telefónu, označte príslušný súbor a vyberte možnosť **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať na kartu/Presunúť na kartu** alebo **Kopírovať do telefónu/Presunúť do telefónu**. Súbory uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom .

Ak chcete načítať súbory do menu **Galéria** v jednej z hlavných zložiek pomocou prehliadača, snímky prevezmite výberom ikony načítania, napríklad . Otvori sa prehliadač a môžete si vybrať záložku, z ktorej možno stránku načítať.

## Prezeranie snímok a videoklipov

Odfotografované obrázky a nahraté videoklipy sa ukladajú v zložke **Snímky a video** v menu **Galéria**. Kvalita videoklipu je označená jednou z nasledujúcich ikon:  (Vysoká),  (Normálna) alebo  (Na zdieľanie). Ďalšie informácie o kvalite videa nájdete v časti 'Nastavenia videa', str. 54. Obrázky a videoklipy môžete tiež prijímať v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov alebo cez Bluetooth pripojenie. Ak si chcete pozrieť prijaté obrázky alebo videoklipy v galérii alebo v multimediálnom prehrávači, musia sa najskôr uložiť do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.

Otvorte zložku **Snímky a video** v menu **Galéria**. Súborné obrázky a videoklipy sú usporiadané v slučke podľa dátumu. Počet súborov je zobrazený na displeji. Posunutím posúvacieho tlačidla nahor alebo nadol môžete prezerať súborné. Ak chcete súborné prezerať v opakujúcej sa slučke, stlačte a podržte posúvacie tlačidlo. Niekoľko súborov presuniete naraz posunutím tlačidla doľava alebo doprava.

 **Tip.** Ak sa chcete na súborné presunúť a otvoriť ich v obrázkovom režime, použite joystick.

 Voľby v hlavnom okne menu **Snímky a video** sú **Otvoriť** (iba snímky), **Prehrať** (iba videá), **Poslať**, **Prejsť do kamery**, **Pridať do albumu**, **Albumy**, **Tlačiť** (iba snímky), **Upraviť**, **Vymazať**, **Usporiadať**, **Označiť/Neoznačiť**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete upraviť fotografiu alebo videoklip, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**. Otvorí sa editor snímok alebo videoklipov.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu v galérii, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať do albumu**. Pozrite časť 'Albumy', str. 60.

Ak chcete vytvoriť vlastné videoklipy, vyberte z galérie jeden alebo viac videoklipov a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**. Pozrite časť 'Strihanie videoklipov', str. 55.

 Voľby pri prezeraní snímky sú **Priblížiť**, **Poslať**, **Pridať do albumu**, **Nastaviť ako tapetu**, **Pridať ku kontaktu**, **Tlačiť**, **Upraviť**, **Vymazať**, **Premenovať**, **Zobraziť detaily**, **Pridať do Iś na**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete tlačiť snímky na tlačiarňu pripojenej k zariadeniu, alebo ak chcete snímky uložiť na MMC kartu a tlačiť ich neskôr s kompatibilným zariadením, vyberte možnosť **Voľby** > **Tlačiť**. Pozrite časť 'Tlač snímok', str. 61.

Ak chcete zmeniť zväčšenie snímky, vyberte možnosť **Voľby** > **Priblížiť**. Na hornom okraji displeja sa zobrazí mierka zobrazenia. Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, stlačte tlačidlo .

## Albумы

Snímky a obrázky môžete pohodlne spravovať v albumoch. Ak si chcete prezrieť zoznam albumov, v zložke **Snímky a video** vyberte možnosť **Voľby > Albумы**. Albумы sú zoradené podľa abecedy. Stlačením posúvacieho tlačidla si môžete prezrieť obsah albumu.

Ak chcete vytvoriť nový album, vyberte možnosť **Voľby > Nový album**. Zadajte názov albumu a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete pridať obrázok alebo videoklip do albumu v galérii, prejdite na príslušný obrázok alebo videoklip a vyberte možnosť **Voľby > Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázok alebo videoklip, a stlačte posúvacie tlačidlo.

Ak chcete niektorý súbor z albumu odstrániť, stlačte tlačidlo . Súbor sa zo zložky **Snímky a video** v menu **Galéria** nevymaže.

## Tlač snímok

Výberom voľby tlače v menu galérie, kamery, editora snímok, prehliadača snímok alebo v aktívnom pohotovostnom režime môžete snímky tlačiť pomocou možnosti **Tlač snímok**.

Aplikáciu **Tlač snímok** môžete využiť na tlač snímok pomocou dátového kábla, Bluetooth spojenia alebo pamäťovej karty.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpg. Odfotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpg.



**Upozornenie.** Ak chcete tlačiť na tlačiarni s podporou PictBridge, pred pripojením USB kábla vyberte voľbu tlače.

Vyberte snímku, ktorú chcete tlačiť a vyberte možnosť **Voľby** > **Tlačiť**.

## Voľba tlačiarnie

Ak používate aplikáciu **Tlač snímok** prvýkrát, po výbere snímky sa zobrazí zoznam dostupných tlačiarní. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak máte zapojenú USB tlačiareň s podporou PictBridge cez kábel CA-53 dodávaný s telefónom, tlačiareň sa automaticky zobrazí.

Ak nie je predvolená tlačiareň dostupná, znova sa zobrazí zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolená tlačiareň**.

## Ukážka pred tlačou

Okno ukážky pred tlačou sa otvorí iba pri spustení tlače snímky v galérii alebo v aktívnom pohotovostnom režime.

Vybraté snímky sa zobrazia v preddefinovanom formáte. Ak chcete formát zmeniť, môžete pomocou ľavého a pravého posúvacieho tlačidla prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezmestia na jednu stránku, posúvacím tlačidlom môžete prechádzať nahor alebo nadol medzi stranami zostavy.



Voľby v okne ukážky pred tlačou sú **Tlačiť**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

## Nastavenia tlačí

Dostupné voľby nastavení sa menia v závislosti od možnosti tlačiarne, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť predvolenú tlačiareň, vyberte možnosť **Voľby > Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete nastaviť veľkosť papiera, vyberte možnosť **Veľkosť papiera**, zvolíte zo zoznamu veľkosť papiera a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte možnosť **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.



## Prehrávač RealPlayer™

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **RealPlayer**. Pomocou prehrávača **RealPlayer** môžete prehrávať videoklipy, zvukové klipy a zoznamy skladieb, ako aj multimediálne streamy. Odkaz na streamingový server možno aktivovať pri prehliadaní internetových stránok alebo ho možno uložiť do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu. Prehrávač RealPlayer možno tiež použiť v obrázkovom režime s obmedzenými funkciami tlačidla. Pozrite časť 'Fotografovanie v obrázkovom režime', str. 44.

Prehrávač **RealPlayer** podporuje napríklad súbory s príponami .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 a .wav. Prehrávač **RealPlayer** však nepodporuje všetky formáty súborov

a všetky varianty formátov súborov. Prehrávač **RealPlayer** sa napríklad pokúsi otvoriť všetky .mp4 súbory, ale obsah niektorých .mp4 súborov nemusí byť kompatibilný so štandardami 3GPP a telefón ho preto nepodporuje.



**Tip.** Hudobné súbory si môžete preniesť zo svojho telefónu na pamäťovú kartu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

## Prehrávanie videoklipov a zvukových klipov



**Výstraha.** Hudbu počúvajte na primeranej úrovni. Nepretržité vystavovanie sa vysokej úrovni hlasitosti môže ohroziť váš sluch.



Voľby v prehrávači **RealPlayer** s vybraným klipom sú **Prehrať/Pokračovať**, **Prehr.– celý displej/Pokrač.–celý displej**, **Zastaviť**, **Stlmiť/Ozvučiť**, **Detaily o klipe**, **Poslať**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

- 1 Ak si chcete prehrať multimediálny súbor uložený v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vyberte možnosť **Voľby > Otvoriť** a vyberte možnosť: **Posledné klipy** – ak chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov prehrávaných v prehrávači **RealPlayer**. **Uložený klip** – ak chcete prehrať súbor uložený v menu **Galéria**. Pozrite časť 'Galéria', str. 58.

**Zv. klipy z pam. karty** – ak chcete vytvoriť zoznam nahrávok a prehrať súbory uložené na pamäťovej karte. Pozrite časť 'Vytvorenie zoznamu nahrávok', str. 63.

- 2 Prejdite na súbor a stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.

 **Tip.** Ak si chcete videoklip prehrať v režime celého displeja, stlačte tlačidlo . Opakovaným stlačením sa vrátite k normálnemu režimu prehrávania.

Ikony v prehrávači **RealPlayer**:  – Opakovanie,  – Náhodné poradie,  – Opakovanie a náhodné poradie a  – Reproduktor vypnutý.

Skratky počas prehrávania:

- Ak chcete pri videu prejsť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak sa chcete vo videoklipe vrátiť späť, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nezobrazí indikátor . Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo , kým nevidíte indikátor .

## Vytvorenie zoznamu nahrávok

Ak chcete vytvoriť zoznam hudobných nahrávok v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte:

- 1 Vyberte možnosť **Voľby > Nový zoz. nahrávok**.

- 2 Vyberte pamäť, z ktorej sa majú vybrať hudobné nahrávky.
- 3 Zadaťte názov zoznamu nahrávok.
- 4 Ak chcete označiť hudobné nahrávky, ktoré chcete zahrnúť do zoznamu nahrávok, vyberte položku **Voľby > Označiť/Neoznačiť > Označiť** alebo **Označiť všetky**.
- 5 Vyberte položku **Voľby > Zvoliť označené**.  
 **Tip.** Ak chcete, aby aplikácia ostala otvorená a hudba hrala na pozadí, vráťte sa dvoma stlačeniami tlačidla  do pohotovostného režimu. Ak sa chcete vrátiť do aplikácie, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **RealPlayer**.

## Bezdrôtový príjem streamov obsahu

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť prístupové miesto pre WAP.

Miesta prístupu môžete nakonfigurovať už pri prvom zapnutí telefónu.

Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

 **Poznámka.** V prehrávači **RealPlayer** môžete otvoriť iba URL adresu typu `rtsp://`. Prehrávač **RealPlayer** však rozpozná `http` odkaz na `.ram` súbor.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte si odkaz na streamingový server uložený v menu **Galéria** na internetovej stránke, alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neukladá v telefóne.

## Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer

Nastavenia prehrávača **RealPlayer** vám môže zaslať operátor alebo poskytovateľ služieb v špeciálnej textovej správe. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 74. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

### Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

**Video** – ak chcete vybrať, aby prehrávač **RealPlayer** po dohraní videoklipu začal videoklip automaticky prehrávať znova.

**Audio** – ak chcete vybrať, či sa majú zoznamy nahrávok prehrávať opakovane a či sa majú zvukové klipy zo zoznamov nahrávok prehrávať v náhodnom poradí.

**Spojenie** – ak chcete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a rozsah portov

používaný pre spojenia. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

### Nastavenia proxy:

- **Použiť proxy** – ak chcete používať proxy server, vyberte možnosť **Áno**.
  - **Adresa proxy serv.** – zadajte IP adresu proxy servera.
  - **Číslo proxy portu** – zadajte číslo portu proxy servera.

 **Výklad termínu:** Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich používateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.

### Nastavenia siete:

- **Pred. miesto prístupu** – prejdite na miesto prístupu, ktoré chcete používať na pripojenie na internet, a stlačte tlačidlo .
- **On-line čas** – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa prehrávač **RealPlayer** odpojí zo siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťové pripojenie, vyberte možnosť **Definuje užívateľ** a stlačte tlačidlo . Zadajte čas a stlačte tlačidlo **OK**.
- **Najnižší port UDP** – zadajte najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Predvolená hodnota je 6 970.

- **Najvyšší port UDP** – zadajte najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Predvolená hodnota je 32 000.  
Ak chcete upraviť nastavenia šírky pásma pre rôzne siete, vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**.



## Filmový režisér

Ak chcete vytvoriť muvees, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Štúdio** > **Režisér**. Muvees sú krátke, zostrihané videoklipy, ktoré môžu obsahovať video, snímky, hudbu a text. **Rýchle muvee** automaticky vytvára **Filmový režisér** po zvolení štýlu muvee. **Filmový režisér** náhodne vyberá snímky a používa štandardnú hudbu a text pre vybraný štýl. Každý štýl má vlastný štýl písma, farby, hudbu a tempo. V menu **Bežné muvee** môžete vybrať vlastné videoklipy, hudobné klipy, snímky a štýl a pridať aj úvodné a záverečné titulky. Muvees možno posilať v MMS správach.

Otvorte aplikáciu **Režisér** a stlačením tlačidla  alebo  môžete prechádzať medzi oknami  a . Z okna  sa môžete vrátiť do hlavného okna výberom možnosti **Hotovo**.

Okno  obsahuje zoznam videoklipov, ktoré môžete **Prehrať**, **Poslať**, **Premenovať** alebo **Vymazať**.

## Vytvorenie rýchleho muvee

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Filmový režisér** vyberte možnosť **Rýchle muvee**.
  - 2 Zo zoznamu štýlov vyberte štýl nového muvee. Vytvorené muvee sa uloží do zoznamu muvee aplikácie **Filmový režisér**. Po uložení sa muvee automaticky prehrá.
-  **Tip.** Ak chcete do telefónu načítať nové štýly, vyberte možnosť **Načítať štýl** () z hlavného okna aplikácie **Filmový režisér**.

## Vytvorenie vlastného muvee

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Filmový režisér** vyberte možnosť **Bežné muvee**.
- 2 V zoznamoch **Video**, **Snímka**, **Štýl** alebo **Hudba** vyberte klipy, ktoré chcete zaradiť do muvee. Po zvolení požadovaných videoklipov a snímok výberom možnosti **Voľby** > **Rozšírené voľby** definujte poradie, v ktorom sa v muvee prehrávajú. Stlačením posúvacieho tlačidla vyberte súbor, ktorý chcete presunúť. Potom prejdite na súbor, do ktorého chcete vložiť označený súbor, a stlačte posúvacie tlačidlo. Ak chcete strihať videoklipy, vyberte možnosť **Voľby** > **Zvoliť obsah**. Pozrite časť 'Výber obsahu', str. 66. V okne **Správa** môžete zadať úvodné a záverečné titulky pre muvee.

- 3 Vyberte položku **Vytvoriť muvee** a niektorú z nasledujúcich možností:
- Multimediál. správa** – ak chcete prispôbiť dĺžku muvee na odoslanie v MMS správe.
  - Automaticky zvoliť** – ak chcete do muvee vložiť všetky vybrané obrázky a videoklipy.
  - Rovnaké ako hudba** – ak chcete nastaviť, aby malo muvee rovnakú dĺžku ako vybraný hudobný klip.
  - Definuje užívateľ** – ak chcete definovať dĺžku muvee.
- 4 Vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť**.

Ak si chcete pred uložením prezrieť vlastné muvee, v okne **Ukážka muvee** vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať**.

Ak chcete vytvoriť nové vlastné muvee s rovnakými nastaveniami štýlu, vyberte možnosť **Voľby** > **Prerobiť**.

## Výber obsahu

Po zvolení snímok a videoklípov pre muvee môžete vybrané videoklipy upraviť. Vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Voľby** > **Zvoliť obsah**. Môžete vybrať, ktoré časti videoklipu chcete vložiť alebo vystrihnúť z muvee. Posúvač pod oknom videa zobrazuje vložené, vystrihnuté a vyvážené časti v nasledujúcich farbách: zelená pre vložené, červená pre vystrihnuté a sivá pre neutrálne časti.

Ak chcete do muvee vložiť časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Zaradiť**.

Ak chcete vystrihnúť časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Vylúčiť**.

Ak chcete, aby aplikácia **Filmový režisér** náhodne vložila alebo vystrihla časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Klip neutrálny**.

Ak chcete vystrihnúť krátku časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Vylúčiť záber**.

Ak chcete, aby aplikácia **Filmový režisér** náhodne vložila alebo vystrihla časti videoklipu, vyberte možnosť **Voľby** > **Všetky neutrálne**.

## Nastavenia

Vyberte možnosť **Nastavenia** a upravte nasledujúce možnosti:

**Použitá pamäť** – vyberte, kam sa majú ukladať muvees.

**Rozlíšenie** – zvoľte rozlíšenie muvees.

**Predv. názov muvee** – zadajte predvolený názov muvees.



# Správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy**. V aplikácii **Správy** môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezeráť, upravovať a triediť textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy a špeciálne textové správy obsahujúce dáta. Popritom môžete prijímať správy a dáta cez Bluetooth spojenie, prijímať správy z internetových služieb, správy celulárneho vysielania (cell broadcast) a odosielať príkazy službám.



**Upozornenie.** Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Keď otvoríte aplikáciu **Správy**, uvidíte funkciu **Nová správa** a zoznam zložiek:



**Prijaté** – tu sa nachádzajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke **Schránka**.



**Moje zložky** – tu môžete správy triediť do zložiek.



**Schránka** – v zložke **Schránka** sa môžete pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať odtiaľ nové e-mailové správy, alebo si v režime offline môžete prezrieť predtým prijaté e-mailové správy. Pozrite časť 'E-mail', str. 80.



**Koncepty** – tu sa ukladajú nedokončené správy, ktoré ste ešte neodoslali.



**Poslané** – tu je uložených posledných 20 správ, ktoré ste odoslali, s výnimkou správ odoslaných cez Bluetooth spojenie. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite časť 'Iné nastavenia', str. 83.



**Na odoslanie** – tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.



**Výpisy** (  ) – môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ. Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.



**Tip.** Po otvorení niektorej štandardnej zložky môžete do ďalších zložiek prejsť stláčaním tlačidla  alebo .

Ak chcete poskytovateľovi služieb písať a odosielať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte možnosť **Voľby** > **Servisný príkaz** v hlavnom okne aplikácie **Správy**.

**Celulárne vysielanie** ☎ umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte možnosť **Voľby** > **Celulárne vysielanie**. V hlavnom okne uvidíte stav témy, jej číslo, názov a či bola vybraná na sledovanie (▶).

▶ Voľby v okne **Celulárne vysielanie** sú **Otvoriť**, **Predplatiť/Zrušiť predplatné**, **Zvýrazniť/Zrušiť zvýraznenie**, **Téma**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

## Písanie textu

### Tradičné písanie textu

Indikátory **ABC** a **abc** označujú, či sú zvolené veľké alebo malé písmená. Indikátor **Abc** znamená, že prvé písmeno slova sa napíše ako veľké a všetky nasledujúce písmená sa automaticky napíšu ako malé. Indikátor **123** označuje režim číslíc.

Keď píšete text tradičnou metódou písania textu, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja indikátor ✎.


- Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel ( **1** - **9** ), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, ako je vytlačené na príslušnom tlačidle.
- Ak chcete vložiť číslo, stlačte a pridržierte príslušné číselné tlačidlo.
- Medzi režimom písania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržaním tlačidla **#**.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte tlačidlo **↶**, aby ste ukončili čakaciu dobu), a zadajte písmeno.
- Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo **↵**. Stlačením a pridržaním tlačidla **↵** môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.
- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1**. Opakovane stláčajte tlačidlo **1**, kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak. Stlačením tlačidla **\*** otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Pomocou tlačidla **☺** sa môžete v zozname pohybovať a stlačením tlačidla **Zvoľ** môžete vybrať požadovaný znak.
- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Troma stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.

- Medzi dvoma režimami znakov môžete prepínať stlačením tlačidla **#**.

## Prediktívne písanie textu – Slovník

Ktorékoľvek písmeno môžete napísať jedným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová. Keď sa slovník naplní, nové pridané slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- 1 Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Zapnúť slovník**. Aktivuje sa prediktívne písanie textu vo všetkých editoroch telefónu. Pri písaní textu pomocou prediktívneho písania sa v pravom hornom rohu displeja sa zobrazí indikátor .

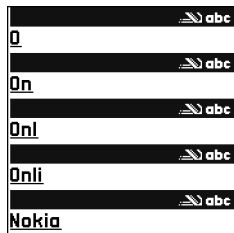

- 2 Požadované slovo napíšte stláčaním tlačidiel **2** - **9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Ak napríklad chcete napísať slovo Nokia a máte nastavený anglický slovník, postupne stlačte tlačidlo **6** (písmeno N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).

Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení.

- 3 Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho stlačením tlačidla  alebo stlačením tlačidla **0** vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla **\*** môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku. Môžete tiež stlačiť tlačidlo  a vybrať možnosť **Slovník > Zhody**.

Ak je za slovom zobrazený znak **?**, znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte možnosť **Hláskuj**, napíšte slovo tradičnou technikou a vyberte možnosť **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- 4 Začnite písať nasledujúce slovo.

 **Tip.** Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu, dvakrát krátko stlačte tlačidlo **#**.

### Tipy pri používaní prediktívneho písania textu

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo . Stlačením a pridržaním tlačidla  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.

Medzi dvoma režimami znakov môžete prepínať stlačením tlačidla **#**. Dvoma krátkymi stlačeniami tlačidla **#** prediktívne písanie textu vypnete.

 **Tip.** Prediktívny analyzátor sa pokúša uhádnuť, ktoré bežné interpunkčné znamiensko („?!“) bude nasledovať. Poradie a súbor interpunkčných znakov závisí od jazyka slovníka.

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržiňte príslušné číselné tlačidlo.

Medzi režimom písania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a pridržením tlačidla **#**.

Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1**. Stlačte tlačidlo **1** a potom opakovane tlačidlo **\***, kým nenájdete požadovaný interpunkčný znak.

Stlačením a pridržením tlačidla **\*** otvoríte zoznam špeciálnych znakov.

Opakovaným stláčaním tlačidla **\*** môžete postupne zobrazovať vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Slovník** a stlačením tlačidla  vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

**Zhody** – ak chcete zobrazovať zoznam slov zodpovedajúcich stlačeným tlačidlám.

**Vložiť slovo** – ak chcete pridať slovo do slovníka tradičnou technikou vkladania textu. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

**Upraviť slovo** – ak chcete upraviť slovo pomocou tradičnej techniky písania textu. Táto voľba je dostupná, ak je slovo aktívne (podčiarknuté).

 **Tip.** Keď stlačíte tlačidlo , zobrazia sa nasledujúce voľby (v závislosti od režimu úprav): **Slovník** (prediktívne písanie textu), **Režim písmen** (tradičné písanie textu), **Režim číslic**, **Vystrihnúť** (ak ste označili text), **Kopírovať** (ak ste označili text), **Prilepiť** (ak ste prekopírovali alebo vystrihli text), **Vložiť číslo**, **Vložiť symbol** a **Jazyk pri písaní**: (zmení vstupný jazyk vo všetkých editoroch v telefóne).

## Písanie zložených slov

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju stlačením tlačidla . Napište zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stlačením tlačidla , čím vložíte medzeru.

## Vypnutie prediktívneho režimu

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Slovník** > **Vypnutý**, vypnete tak prediktívne písanie textu pre všetky editory v telefóne.

## Kopírovanie textu do schránky

- 1 Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržiňte tlačidlo . Súčasne stláčajte tlačidlo .

alebo . Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvyrazňuje.

- 2 Keď chcete skopírovať text do schránky, držte stále tlačidlo  a vyberte možnosť **Kopírovať**.
- 3 Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a pridržierte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prilepiť**, alebo jedenkrát stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prilepiť**.

Ak chcete označiť riadky textu, stlačte a pridržierte tlačidlo . Súčasne stláčajte tlačidlo  alebo . Ak chcete označený text odstrániť z dokumentu, stlačte tlačidlo .

## Písanie a odosielanie správ

Vzhľad multimediálnej správy je premenlivý a závisí od prijímajúceho zariadenia.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

 **Tip.** Správu môžete začať vytvárať v ktorejkoľvek aplikácii, ktorá má voľbu **Poslať**. Vyberte súbor (obrázok alebo text), ktorý chcete pripojiť k správe, a potom vyberte možnosť **Voľby > Poslať**.

Skrát ako môžete vytvoriť multimediálnu správu alebo e-mail, musíte mať definované správne


nastavenia spojenia. Pozrite časti 'Prijatie nastavení pre MMS a e-mail', str. 73, a 'E-mail', str. 80.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

- 1 Vyberte možnosť **Nová správa**. Otvorí sa zoznam volieb pre správu.  
**Textová správa** – ak chcete odoslať textovú správu.  
**Multimediálna správa** – ak chcete odoslať multimediálnu správu (MMS).  
**E-mail** – ak chcete odoslať e-mail. Ak ste ešte nedefinovali e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili.
- 2 Stlačte tlačidlo , ak chcete vybrať príjemcov alebo skupiny zo zoznamu kontaktov, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Stlačením tlačidla  môžete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie príjemcov. Číslo alebo adresu možno tiež skopírovať do schránky a odtiaľ ju do správy vložiť.  
 **Tip.** Prejdite na požadovaný kontakt a stlačením tlačidla  ho označte. Môžete súčasne označiť niekoľkých adresátov.
- 3 Stlačením tlačidla  sa presuňte do poľa správy.
- 4 Napište správu.
- 5 Ak chcete k multimediálnej správe pridať objekt, vyberte možnosť **Voľby > Vložiť objekt > Snímka**,

**Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Po pridání zvukového klipu sa na navigačnej lište zobrazí ikona . V multimediálnych správach nemôžete poslať videoklipy uložené vo formáte .mp4. Ak chcete zmeniť formát, v ktorom sa majú videoklipy ukladať, pozrite časť 'Nastavenia videa', str. 54.

- 6 Ak chcete k multimediálnej správe pridať nový obrázok, nahráť zvuk alebo video, vyberte možnosť **Vložiť nové > Snímka, Zvukový klip** alebo **Videoklip**.

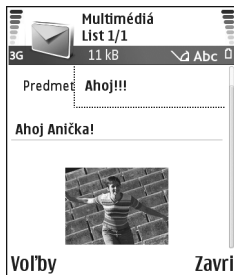

Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte možnosť **List**.

Ak chcete vidieť, ako bude multimediálna

správa vyzerá, vyberte možnosť **Voľby > Prezrieť**.

- 7 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte možnosť **Voľby > Vložiť > Snímka, Zvukový klip, Videoklip** alebo **Poznámka**. O prílohách e-mailovej správy informuje ikona  na navigačnej lište.

 **Tip.** Ak chcete ako prílohy poslať iné súbory ako zvuky a poznámky, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte možnosť **Poslať > Cez e-mail**, ak je táto voľba k dispozícii.

- 8 Ak chcete správu odoslať, vyberte možnosť **Voľby > Poslať** alebo stlačte tlačidlo .

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe. Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava znaky. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

 **Poznámka.** E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak sa správu nepodarí odoslať, zostane v zložke **Na odoslanie** so stavom **Neúspešná**.

 **Tip.** V aplikácii **Správy** môžete vytvárať aj prezentácie a odosielať ich v multimediálnych správach. V okne editora multimediálnych správ vyberte možnosť **Voľby > Vytvoriť prezentáciu**. (zobrazuje sa, iba ak ste voľbu **Režim tvorby MMS** nastavili na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**). Pozrite časť 'Multimediálne správy', str. 79.

 **Tip.** Keď odosielať multimediálnu správu na e-mailovú adresu alebo na zariadenie, ktoré podporuje príjem veľkých obrázkov, použite väčšiu veľkosť

obrázka. Ak si nie ste istí, či prijímajúce zariadenie alebo sieť podporuje posielanie veľkých súborov, odporúčame použiť menšiu veľkosť obrázka a zvukové klipy nie dlhšie ako 15 sekúnd. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Veľkosť snímky** v hlavnom okne aplikácie **Správy**.

## Prijatie nastavení pre MMS a e-mail

Nastavenia môžete dostať v textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 74.

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

### Ručné zadanie nastavení správ MMS

- 1 Vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu pre multimediálne správy. Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 114.
- 2 Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Používané miesto prist.** a prístupové miesto, ktoré ste vytvorili pre preferované spojenie. Pozrite tiež časť 'Multimediálne správy', str. 79.

Skôr ako môžete odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:

- Správne nakonfigurovať miesto prístupu na internet (Internet Access Point - IAP). Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 114.
- Správne definovať nastavenia elektronickej pošty. Pozrite časť 'E-mail', str. 80. Musíte mať vlastné e-mailové konto. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb internetu a vzdialenej poštovej schránky.



## Zložka Prijaté – prijímanie správ

Ikony v zložke **Prijaté**:  - neprečítané správy v zložke **Prijaté**;  - neprečítaná textová správa,  - neprečítaná multimediálna správa,  - dáta prijaté cez Bluetooth spojenie.

Keď dostanete správu, v pohotovostnom režime sa zobrazí indikátor  a text **1 nová správa**. Správu otvoríte výberom možnosti **Ukáž**. Správu v zložke **Prijaté** otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte tlačidlo .

## Multimediálne správy

 **Dôležité.** Pri otváraní správ buďte obzvlášť opatrní. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať škodlivý

softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre prístroj alebo počítač.

Môžete dostať hlásenie o prijatí multimediálnej správy uloženej v centre multimediálnych správ. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do telefónu, vyberte možnosť **Voľby** > **Vybrať**.

Keď multimediálnu správu otvoríte () , uvidíte obrázok a správu a súčasne budete cez reproduktor počuť zvuk (ak je k správe pripojený zvuk, zobrazuje sa ikona ). Ak si chcete vypočuť zvuk, kliknite na šípku v ikone.

Ak chcete vidieť, aké druhy multimediálnych objektov obsahuje multimediálna správa, otvorte správu a vyberte možnosť **Voľby** > **Objekty**. Môžete si vybrať, či chcete súbor s multimediálnym objektom uložiť do telefónu alebo ho odoslať napríklad cez Bluetooth na iné kompatibilné zariadenie.

Ak si chcete multimediálnu prezentáciu prezrieť, vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať prezentáciu**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

## Dáta a nastavenia

Váš telefón dokáže prijímať mnoho druhov textových správ, ktoré obsahujú dáta () a nazývajú sa tiež inteligentné (OTA) správy.

**Konfiguračná správa** - v konfiguračnej správe môžete prijať číslo centra textových správ, číslo odkazovej schránky, nastavenia miesta prístupu na internet, nastavenia prihlasovacieho skriptu pre miesto prístupu alebo e-mailové nastavenia od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky. Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť všetky**.

**Vizitka** - ak chcete uložiť údaje do adresára **Kontakty**, vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť vizitku**. Certifikáty alebo zvukové súbory pripojené k vizitke sa neuložia.

**Tón zvonenia** - ak chcete tón zvonenia uložiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť**.

**Logo operátora** - ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime namiesto označenia operátora zobrazovalo logo, vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť**.

**Záznam v kalendári** - ak chcete uložiť záznam, vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť do Kalendára**.

**Webová správa** - ak chcete uložiť záložku do zoznamu záložiek v aplikácii Web, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať k záložkám**. Ak správa obsahuje nastavenia miesta

prístupu i záložky, môžete všetky údaje uložiť výberom možnosti **Voľby** > **Uložiť všetky**.

**Hlásenie e-mailu** – informuje, koľko nových e-mailových správ máte vo vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

 **Tip.** Ak dostanete vCard súbor s pripojeným obrázkom, uloží sa obrázok do kontaktov.

## Správy internetových služieb

Správy internetových služieb () sú upozornenia napríklad na titulky správ a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.



## Moje zložky

V priečinku **Moje zložky** môžete organizovať správy do zložiek, vytvárať nové zložky, premenúvať a vymazávať zložky.

 **Tip.** Texty v zložke šablón umožňujú vyhnúť sa opakovanému písaniu správ, ktoré často posielate.



## Poštová schránka

Ak vyberiete možnosť **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste ho definovali. Pozrite časť 'E-mail', str. 80. Keď vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, toto meno automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Môžete definovať až šesť poštových schránok.

## Otvorenie schránky

Keď otvoríte poštovú schránku, môžete vybrať, či si chcete v režime offline prezrieť predtým prijaté e-mailové správy a hlavičky správ, alebo sa spojiť s e-mailovým serverom.

Keď prejdete do poštovej schránky a stlačíte tlačidlo , telefón sa opýta, či sa chcete **Spojiť so schránkou?**

Ak sa chcete spojiť so schránkou a vybrať z nej hlavičky nových správ alebo úplné správy, vyberte možnosť **Áno**. Keď si prezeráte správy online, je neustále aktívne paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou. Pozrite tiež časť 'Nastavenia spojenia', str. 114.

Ak si chcete predtým prevzaté správy prezrieť offline, vyberte možnosť **Nie**. Keď si prezeráte e-mailové správy offline, telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou.

## Prijímanie e-mailových správ

Keď ste offline a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte možnosť **Vol'by** > **Spojiť**.

 **Dôležité.** Pri otváraní správ buďte obzvlášť opatrní. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať škodlivý softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre prístroj alebo počítač.

- 1 Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vybrať e-mail**.  
**Nové** – ak chcete do telefónu prevziať všetky nové e-mailové správy.  
**Zvolené** – ak chcete prevziať iba označené e-mailové správy.  
**Všetky** – ak chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.  
 Preberanie správ zrušíte stlačením tlačidla **Zruš**.
- 2 Po prevzatí e-mailových správ si ich môžete ďalej prezeráť online, alebo môžete vybrať možnosť **Vol'by** > **Odpojiť**, aby sa spojenie zatvorilo, a prezeráť si e-mailové správy offline.  
 Stavové ikony pre e-mail:  
 Nová e-mailová správa (režim offline alebo online): obsah nebol prevzatý do telefónu.  
 Nová e-mailová správa: obsah bol prevzatý do telefónu.  
 Prečítaná e-mailová správa.

 Hlavička prečítanej e-mailovej správy, ktorej obsah bol z telefónu vymazaný.

- 3 E-mailovú správu otvoríte stlačením tlačidla . Keď ste e-mailovú správu neprevzali (šípka ikony smeruje von) a ste v režime offline, telefón sa spýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak si chcete prezrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu s indikátorom prílohy  a vyberte možnosť **Vol'by** > **Prílohy**. Ak má príloha zatemnený indikátor, nebola prevzatá do telefónu. V takomto prípade vyberte možnosť **Vol'by** > **Vybrať**. V okne **Prílohy** môžete prebrať, otvárať, ukladať alebo vymazávať prílohy. Prílohy okrem toho môžete odosielať cez Bluetooth.

 **Tip.** Ak vaša schránka používa protokol IMAP4, môžete definovať, koľko správ sa má prebrať a či sa majú prebrať aj prílohy. Pri použití protokolu POP3 sú voľby **Len nadpisy**, **Čiastočne (kB)** alebo **Správy a prílohy**.

## Automatické prijímanie e-mailových správ

Ak chcete správy prijímať automaticky, vyberte možnosť **Vol'by** > **E-mail. nastavenia** > **Automatický výber** > **Výber nadpisov**. Vyberte možnosť **Vždy zapnutý** alebo **Len v dom. sieti** a definujte, kedy a ako často sa majú správy prijímať.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť ceny hovorov.

## Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z telefónu, pričom chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte možnosť **Voľby > Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa telefónom pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

 **Tip.** Ak chcete skopírovať e-mail zo vzdialenej schránky do niektorej zložky v priečinku **Moje zložky**, vyberte možnosť **Voľby > Kopírovať do zložky**, požadovanú zložku zo zoznamu a možnosť **OK**.

Ak chcete e-mail vymazať z telefónu i zo vzdialenej schránky, vyberte možnosť **Voľby > Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Telefón a server**.

Ak ste offline, e-mail sa najskôr vymaže z telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou sa automaticky vymaže aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení (☹) a vyberte možnosť **Voľby > Obnoviť**.

## Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste online a chcete ukončiť paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte možnosť **Voľby > Odpojiť**.

 **Tip.** Spojenie s poštovou schránkou môžete tiež nechať otvorené a nové e-maily (štandardne **Len nadpisy**) sa budú zo vzdialenej schránky do telefónu preberať automaticky (iba ak váš server podporuje funkciu IMAP IDLE). Ak chcete nechať aplikáciu Správy otvorenú na pozadí, dvakrát stlačte tlačidlo . Ak necháte spojenie otvorené, môžu sa zvýšiť poplatky za dátové spojenie vzhľadom na väčší objem prenesených dát.

## Prezeranie e-mailových správ v režime offline

Keď najbližšie otvoríte aplikáciu **Schránka** a budete si chcieť prezerat' a čítať e-mailové správy offline, odpovedzte **Nie** na otázku **Spojiť so schránkou?** Môžete čítať hlavičky e-mailových správ alebo správy, ktoré ste predtým prevzali, alebo oboje. Môžete tiež písať nové správy, odpovedať na správy alebo posilať správy ďalej.

Tieto správy sa odošlú, keď sa nabadúce spojíte s poštovou schránkou.



## Zložka Na odoslanie – správy čakajúce na odoslanie

Do zložky **Na odoslanie** sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

Stavy správ v zložke **Na odoslanie**:

**Posiela sa** – vytvára sa spojenie a správa sa odosiela.

**Čaká/V poradi** – správa sa odošle po odoslani predchádzajúcej správy podobného typu.

**Znova poslať o ...[06]** (čas) – telefón sa po uplynutí určenej čakacej doby znova pokúsi o odoslanie správy. Ak chcete ďalšie odoslanie spustiť okamžite, vyberte možnosť **Poslať**.

**Odložená** – dokumenty môžete v zložke **Na odoslanie** zadržať. Prejdite na správu, ktorá čaká na odoslanie, a vyberte možnosť **Voľby** > **Odložiť posielanie**.

**Neúspešná** – uskutočnil sa maximálny počet pokusov o odoslanie. Správu sa nepodarilo odoslať. Ak ste sa pokúšali o odoslanie textovej správy, otvorte správu

a skontrolujte, či sú voľby na odoslanie správy nastavené správne.

 **Príklad.** Správy sa ukladajú do zložky Na odoslanie, napríklad keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete. Odoslanie e-mailových správ môžete naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.

## Prezeranie správ na SIM karte

Skôr ako môžete prezerať správy na SIM karte, musíte ich najprv skopírovať do zložky v telefóne.

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte možnosť **Voľby** > **SIM správy**.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky** a označte požadované správy.
- 3 Vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Vyberte niektorú zložku a potom možnosť **OK**, aby sa začalo kopírovanie. Otvorte vybranú zložku a prezrite si správy.

# Nastavenia správ

## Textové správy

Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

**Centrá správ** – zobrazí sa zoznam všetkých definovaných centier textových správ.

**Použité centrum spr.** – vyberte, ktoré centrum správ sa používa na odosielanie textových správ.

**Prijatý výpis** (☎) – môžete si od siete vyžiadať zasielanie potvrdení o doručení správ. Keď nastavíte možnosť **Nie**, bude sa do denníka zaznamenávať iba stav **Poslaná**. Pozrite časť 'Denník', str. 37.

**Platnosť správy** – ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre textových správ zruší. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.

**Správa poslaná ako** – upravte túto voľbu iba ak máte istotu, že centrum správ dokáže konvertovať textové správy na alternatívne formáty. Informujte sa u operátora siete.

**Prednostné spojenie** – textové správy môžete posilať cez normálnu GSM sieť alebo cez paketové dáta, ak sieť túto

možnosť podporuje. Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 114.

**To isté centrum odp.** (☎) – ak chcete, aby sa odpoveď na správu odoslala cez rovnaké číslo centra textových správ, vyberte možnosť **Áno**.

## Pridanie nového centra textových správ

- 1 Vyberte možnosť **Centrá správ** > **Voľby** > **Nové centrum správ**.
- 2 Stlačte tlačidlo , napíšte názov centra správ a vyberte možnosť **OK**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a  a napíšte číslo centra textových správ. Toto číslo dostanete od poskytovateľa služieb.
- 4 Vyberte možnosť **OK**.
- 5 Ak chcete nové nastavenia použiť, vráťte sa do okna nastavení. Prejdite na možnosť **Použité centrum spr.** a vyberte nové centrum správ.

## Multimediálne správy

Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

**Veľkosť snímky** – definujte veľkosť obrázka v multimediálnej správe. Voľby sú **Pôvodná** (zobrazuje sa iba ak je voľba **Režim tvorby MMS** nastavená na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**), **Malá** a **Veľká**. Ak vyberiete možnosť **Pôvodná**, budú multimediálne správy väčšie.

**Režim tvorby MMS** – Ak vyberiete možnosť **Riadený**, telefón vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, telefón vám nedovolí odosielať správy, ktoré nie sú podporované.

**Použitie miesta príst.** (**Musí sa zadať**) – vyberte, ktoré miesto prístupu sa použije ako preferované spojenie pre centrum multimediálnych správ.

**Výber multimédií** – vyberte spôsob prijímania multimediálnych správ. Ak chcete v domácej sieti prijímať multimediálne správy automaticky, vyberte možnosť **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostať hlásenie o prijatí multimediálnej správy uloženej v centre multimediálnych správ. Môžete zvoliť, či chcete prevziať správu do telefónu.

Keď sa nachádzate mimo domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete možnosť **Výber multimédií > Vždy automaticky**, telefón automaticky uskutoční paketové dátové spojenie a prevezme správu v domácej sieti aj mimo nej.

**Povoliť anon. správy** – vyberte možnosť **Nie**, ak nechcete prijímať správy od anonymného odosielateľa.

**Prijať reklamu** – definujte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.

**Prijať výpis** (☒) – ak chcete, aby sa stav odoslanej správy zobrazil v denníku, vyberte možnosť **Áno**. Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

**Odprieť poslať výpis** – vyberte možnosť **Áno**, ak nechcete, aby telefón prijímal výpisy o doručení prijatých multimediálnych správ.

**Platnosť správy** – ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre multimediálnych správ zruší. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.

 **Tip.** Nastavenia pre multimédiá a e-mail môžete dostať aj od svojho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 74.

## E-mail

Vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail**, alebo v hlavnom okne Schránka vyberte možnosť **Voľby > E-mail. nastavenia** a vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

**Použitá schránka** – vyberte schránku, ktorá sa použije na odosielanie e-mailov.

**Schránky** – otvorí zoznam definovaných poštových schránok. Ak nie sú definované žiadne poštové schránky, prístroj vás vyzve, aby ste schránku definovali. Vyberte niektorú schránku a zmeňte nasledujúce nastavenia:

**Nastavenia schránky, Nastavenia užívateľa**  
a **Automatický výber**.

**Nastavenia schránky:**

**Názov schránky** – zadajte popisné meno schránky.

**Použité miesto príst.** (**Musí sa zadať**) – vyberte pre poštovú schránku miesto prístupu na internet (IAP). Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 114.

**Moja e-mail. adresa** (**Musí sa zadať**) – zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na správy.

**Server odosl. mailov** (**Musí sa zadať**) – zadajte IP adresu alebo meno poštového servera, ktorý odosiela vaše e-maily. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty operátora. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

**Meno užívateľa** – zadajte používateľské meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

**Heslo:** – zadajte heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie ku vzdialenej schránke vás telefón vyzve, aby ste zadali heslo.

**Server prijat. mailov** (**Musí sa zadať**) – zadajte IP adresu alebo názov poštového servera, ktorý prijíma vašu poštu.

**Typ schránky:** – definuje e-mailový protokol pre vzdialenú schránku podľa odporúčania poskytovateľa služieb. Voľby sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime online automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.

**Ochrana (porty)** – používa sa pri protokoloch POP3, IMAP4 a SMTP na zvýšenie bezpečnosti spojenia so vzdialenou schránkou.

**APOP ochranný login** (nezobrazuje sa, ak ste ako **Typ schránky** nastavili IMAP4) – používa sa pri protokole POP3 na šifrovanie hesiel odosielaných na vzdialený e-mailový server pri pripájaní k schránke.

**Nastavenia užívateľa:**

**Poslať správu** – definujte, ako sa z telefónu majú odosielať e-mailové správy. Vyberte možnosť **Okamžite**, aby sa prístroj okamžite spojil s poštovou schránkou, keď vyberiete možnosť **Poslať správu**. Ak vyberiete možnosť **Pri aktív. spojení** – e-mail sa odošle, keď bude otvorené spojenie so vzdialenou schránkou.

**E-mailý na vybratie** (nezobrazuje sa, ak je ako e-mailový protokol nastavené POP3) – definuje, koľko nových e-mailov sa prevezme do schránky v telefóne.

**Vybrať** (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali IMAP4) – definuje, ktoré časti e-mailov sa majú prevziať: **Len nadpisy**, **Čiastočne (kB)** alebo **Správy a prílohy**.

**Vybrať prílohy** (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) – zvolíte, či sa majú e-mailové správy preberať s prílohami alebo bez nich.

**Vyžiadané zložky** (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) – môžete vyžiadať, aby sa preberal aj obsah ďalších zložiek zo vzdialenej schránky.

**Poslať kópiu sebe** – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete, aby sa kópia e-mailu uložila vo vzdialenej schránke s adresou definovanou v poli **Moja e-mail. adresa**.

**Pridať podpis** – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete, aby sa na koniec vašich e-mailových správ pridal podpis.

**Moje meno** – zadajte svoje meno. Vaše meno nahradí e-mailovú adresu v telefóne príjemcu, ak príjemcov telefón túto možnosť podporuje.

**Automatický výber:**

**Výber nadpisov** – keď je aktívna táto funkcia, preberajú sa správy automaticky. Môžete definovať, kedy a ako často sa správy preberajú.

Aktivácia funkcie **Výber nadpisov** môže zvýšiť poplatky za dátové spojenie vzhľadom na väčší počet pripojení.

## Správy internetových služieb

Vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby telefón po prijatí správy od služby automaticky aktivoval prehliadač a vytvoril spojenie na prevzatie inzerovaného obsahu, vyberte možnosť **Načítať správy > Automaticky**.

## Celulárne vysielanie

Informujte sa u poskytovateľa služieb o dostupných témach a ich číslach a vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Celulárne vysielanie** a upravte nastavenia.

**Príjem** – vyberte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.

**Jazyk** – možnosť **Všetky** umožňuje prijímať správy celulárneho vysielania vo všetkých podporovaných jazykoch. **Zvolený** umožňuje vybrať, v ktorých jazykoch chcete prijímať správy celulárneho vysielania. Ak požadovaný jazyk nemôžete nájsť, vyberte možnosť **Iný**.

**Detekcia tém** – ak ste nastavili možnosť **Detekcia tém > Zapnutý**, telefón bude automaticky vyhľadávať nové čísla tém a ukladať nové čísla bez názvov do zoznamu tém.

Vyberte možnosť **Vypnutý**, ak nechcete, aby sa automaticky ukladali čísla nových tém.

## Iné nastavenia

Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

**Uložiť odosl. správy** - vyberte, či chcete uložiť kópiu každej odoslanej textovej, multimediálnej a e-mailovej správy do zložky **Poslané**.

**Počet uložen. správ** - definujte, koľko odoslaných správ zostane vždy uložených v zložke **Poslané**. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

**Použitá pamäť** - vyberte, do ktorej pamäte chcete ukladať správy: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.

 **Tip.** Ak je vybraná možnosť **Pamäťová karta**, aktivujte offline profil pred otvorením dvierok otvoru na pamäťovú kartu, resp. pred vybraním pamätevej karty. Keď nie je pamäťová karta k dispozícii, správy sa ukladajú do pamäte telefónu.

**Hlás. nového e-mailu** - vyberte, či sa má zobrazíť upozornenie na nový e-mail, napríklad tón alebo správa, po prijatí nového e-mailu do schránky.

# Kalendár

**💡 Skratka.** V ktoromkoľvek zobrazení kalendára stlačte ľubovoľné tlačidlo ( **1** – **0** ). Otvorí sa záznam pre schôdzku a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**.

**💡 Tip.** Pravidelne zálohujte informácie z telefónu na pamäťovú kartu. Neskôr môžete informácie, napríklad záznamy v kalendári, v telefóne obnoviť. Pozrite časť 'Nástroj Pamäťová karta', str. 19.



## Vytváranie záznamov v kalendári

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kalendár > Voľby > Nový záznam** a jednu z nasledujúcich možností:  
**Schôdzka** – ak chcete naplánovať stretnutie na určitý dátum a čas.  
**Memo** – ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.



**Výročie** – pripomenie vám sviatky alebo významné dni. Záznamy o výročiach sa opakujú každý rok.

- 2 Vyplňte údajové polia. Medzi poliami môžete prechádzať tlačidlom .

**Upozornenie** (schôdzky a výročia) – vyberte možnosť **Zapnuté**, stlačte tlačidlo  a vyplňte polia **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.  v dennom prehľade označuje nastavené upozornenie.

**Opakovať** – stlačením  zmeníte záznam na opakujúci sa (v prehľade dňa sa zobrazuje ikona ).

**Opakovať do** – môžete nastaviť konečný dátum pre opakujúci sa záznam.

**Synchronizácia:**

**Súkromná** – po synchronizácii bude záznam v kalendári viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú online prístup k prehliadaniu vášho kalendára.

**Verejná** – záznam sa bude zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú prístup k online prehliadaniu vášho kalendára.

**Žiadna** – záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať na váš počítač.

- 3 Ak chcete záznam uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete zastaviť upozornenie kalendára, vyberte možnosť **Tichý**, aby sa vypol tón upozornenia na záznam v kalendári. Text upozornenia zostane na displeji. Výberom možnosti **Stop** upozornenie kalendára ukončíte. Výberom možnosti **Spánok** sa upozornenie prepne do režimu spánku.

 **Tip.** Ak chcete odoslať záznam kalendára na kompatibilný telefón, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá** alebo **Cez Bluetooth**.

 **Tip.** Pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite môžete do telefónu preniesť údaje z kalendára a zoznamu úloh z mnohých typov telefónov Nokia a synchronizovať svoj kalendár a zoznam úloh s kompatibilným počítačom. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s telefónom.

## Nastavenie upozornenia v kalendári

Môžete nastaviť upozornenie, aby vás telefón upozornil na stretnutie alebo výročie.

- 1 Otvorte záznam, pre ktorý chcete nastaviť upozornenie, a vyberte možnosť **Upozornenie** > **Zapnuté**.
- 2 Nastavte polia **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.
- 3 Prejdite na možnosť **Opakovať** a stlačením tlačidla  vyberte, ako často sa má upozornenie opakovať.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete vymazať upozornenie kalendára, otvorte záznam, ku ktorému ste upozornenie vytvorili, a vyberte možnosť **Upozornenie** > **Vypnuté**.

## Zobrazenia kalendára

 **Tip.** Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**, ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa alebo zobrazenie kalendára, ktoré sa zobrazí pri jeho otvorení.

V prehľade mesiaca sú dátumy, ku ktorým sú priradené záznamy, označené malým trojuholníkom v pravom spodnom rohu. V prehľade týždňa sú záznamy typu Memo a Výročie umiestnené pred ôsmu hodinu. Stlačením tlačidla \* môžete prepínať medzi prehľadom mesiaca, týždňa a dňa.

Ikony v prehľade dňa a prehľade týždňa



**Memo**



**Výročie**

Záznam typu **Schôdzka** nemá priradenú žiadnu ikonu.

Ak chcete prejsť na určitý dátum, vyberte možnosť **Voľby** > **Ísť na dátum**, napíšte požadovaný dátum a vyberte možnosť **OK**.

Stlačením # preskočíte na aktuálny deň.

## Vymazanie záznamov z kalendára

Vymazanie záznamov z minulosti z aplikácie **Kalendár** šetrí miesto v pamäti telefónu.

Ak chcete naraz vymazať viac záznamov, otvorte mesačný prehľad a vyberte možnosť **Voľby** > **Vymazať záznam** a jednu z nasledujúcich možností:

**Pred dátumom** - vymažú sa všetky záznamy z kalendára pred určeným dátumom.

**Všetky záznamy** - vymažú sa všetky záznamy z kalendára.

## Nastavenia kalendára

Ak chcete upraviť možnosti **Tón alarmu kalend.**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** a **Typ prehľadu týždňa**, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.



Rozliční poskytovatelia služieb vystavujú stránky, určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Ak si chcete prehliadať takéto stránky, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Web**. Tieto stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), alebo HTML (Hypertext Markup Language).

O dostupnosti služieb, cenách a tarifikách sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

 **Skratka.** Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a pridržiajte tlačidlo .

## Prístup na web

- Uložte si nastavenia, ktoré potrebujete pre prístup k webovej stránke, ktorú chcete použiť. Pozrite časti 'Prijatie nastavení prehliadača', str. 87 a 'Ručné zadanie nastavení', str. 87.
- Pripojte sa na web. Pozrite časť 'Pripojte sa', str. 88.
- Začínate prehliadať stránky. Pozrite časť 'Prehliadanie', str. 89.
- Ukončíte pripojenie na web. Pozrite časť 'Ukončenie pripojenia', str. 91.

## Prijatie nastavení prehliadača

 **Tip.** Nastavenia môžete získať na webových stránkach operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Webové nastavenia služby môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý webovú službu ponúka. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 74. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

## Ručné zadanie nastavení

Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

- 1 Vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia prístupového miesta. Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 114.
- 2 Vyberte možnosť **Web** > **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**. Napíšte meno záložky a adresu stránky, definovanej pre aktuálne prístupové miesto.
- 3 Ak chcete nastaviť vytvorené miesto prístupu ako predvolené v časti **Web**, vyberte možnosť **Web** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Miesto prístupu**.

## Okno Záložky

 **Výklad termínu.** Záložka obsahuje webovú adresu (povinne), názov záložky, prístupové miesto, ak si to webová stránka vyžaduje, meno používateľa a heslo.

 Voľby v okne záložiek sú **Otvoriť/Načítať**, **Správca záložiek**, **Označiť/Neoznačiť**, **Voľby navigácie**, **Nástroje**, **Rozšírené voľby**, **Poslať**, **Nájsť záložku**, **Detaily**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Ikony v okne Záložky

 Východisková stránka, definovaná pre štandardné prístupové miesto. Ak na prehliadanie použijete iné prístupové miesto, východisková stránka sa podľa toho zmení.

 Zložka automatických záložiek obsahuje záložky (🔗), ktoré sa ukladajú automaticky pri prehliadaní stránok. Záložky v tejto zložke sa automaticky triedia podľa domény.

 Akákoľvek záložka s uvedením webovej adresy záložky.

## Manuálne vytváranie záložiek

- 1 V okne záložiek vyberte možnosť **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**.
- 2 Začnite vyplňať polia. Stačí vyplniť iba URL adresu. Ak nevyberiete iné prístupové miesto, priradí sa záložke štandardné prístupové miesto. Stlačením tlačidla \* môžete vkladať špeciálne znaky ako /, ., : a @. Stlačením tlačidla  môžete vymazávať znaky.
- 3 Ak chcete záložku uložiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Ulož.**

## Odosielanie záložiek

Prejdite na požadovanú záložku a vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**. Stlačením tlačidla  záložku odošlite. Môžete naraz poslať aj viac záložiek.

## Pripojte sa

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia môžete pristupovať k stránkam.

- 1 Vyberte záložku alebo napíšte adresu do poľa (🔗). Pri zadávaní adresy sa nad poľom zobrazujú zodpovedajúce záložky. Stlačením tlačidla  môžete vybrať zodpovedajúcu záložku.
- 2 Stlačením tlačidla  spustíte načítanie stránky.

## Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , je prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily** > **Ochrana**, ak chcete zobraziť informácie o spojení, stave šifrovania a o autentizácii servera a používateľa.

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty. Ďalšie informácie si vyžadajte od poskytovateľa služieb. Pozrite tiež časť 'Správa certifikátov', str. 119.

## Prehliadanie

 **Dôležité.** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

 Voľby pri prehliadaní (v závislosti od prehliadanej stránky) sú **Otvoriť**, **Prijat'**, **Odstrániť súbor**, **Otvoriť**

**v prehliad.**, **Servisné voľby**, **Záložky**, **Uložiť ako záložku**, **Voľby navigácie**, **Nástroje**, **Rozšírené voľby**, **Ukázať snímky**, **Poslať záložku**, **Nájsť**, **Detaily**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Stlačením tlačidla  môžete otvárať odkazy, začiarokávať políčka a vyberať položky.

 **Skratka.** Pomocou tlačidla **#** môžete preskočiť na koniec stránky a pomocou **\*** na začiatok stránky.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte možnosť **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, vyberte možnosť **Voľby** > **Voľby navigácie** > **História**, aby sa zobrazil chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste počas spojenia prehliadača navštívili. Po uzavretí spojenia sa zoznam História vymaže.

Ak chcete zo servera vybrať najnovší obsah, vyberte možnosť **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Načítať**.

Ak chcete uložiť záložku, vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

 **Tip.** Ak chcete počas prehliadania otvoriť okno záložiek, stlačte a pridržte tlačidlo . Ak sa chcete

znova vrátiť do okna prehliadača, vyberte možnosť **Voľby > Späť na stránku**.

Ak chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte možnosť **Voľby > Rozšírené voľby > Uložiť stránku**. Stránky môžete ukladať buď do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu a prehliadať ich offline. Ak chcete neskôr stránku prehliadnuť, v okne záložiek stlačením tlačidla  otvorte okno **Uložené stránky**.

Ak chcete zapísať novú URL adresu, vyberte možnosť **Voľby > Voľby navigácie > Ísť na web. adresu**.

Ak chcete otvoriť lokálny zoznam príkazov alebo akcií pre stránku, ktorú máte práve otvorenú, vyberte možnosť **Voľby > Servisné voľby**.

Môžete načítať súbory, ktoré nemožno zobraziť na stránke prehliadača ako napríklad tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v telefóne, napríklad načítaná fotografia sa uloží do menu **Galéria**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

 **Dôležité.** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

 **Tip.** Keď prehliadate webové stránky, prehliadač automaticky ukladá záložky. Záložky sa ukladajú do zložky automatických záložiek () a automaticky sa triedia podľa domény. Pozrite tiež časť 'Webové nastavenia', str. 91.

## Prezeranie uložených stránok

Ak pravidelne navštevujete stránky prehliadača s informáciami, ktoré sa príliš často nemenia, môžete si takéto stránky uložiť a prehliadať si ich v režime offline. V okne uložených stránok môžete vytvárať aj zložky, do ktorých môžete ukladať uložené stránky prehliadača.

 Voľby v okne uložených stránok sú **Otvoriť, Späť na stránku, Načítať, Uložené stránky, Označiť/Neoznačiť, Voľby navigácie, Rozšírené voľby, Detaily, Nastavenia, Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete otvoriť okno uložených stránok, v okne záložiek stlačte tlačidlo . Uloženú stránku () môžete v okne uložených stránok otvoriť stlačením tlačidla .

Ak chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte možnosť **Voľby > Rozšírené voľby > Uložiť stránku**.

Ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača a načítať najnovšiu verziu stránky, vyberte **Voľby > Načítať**. Po opakovanom načítaní stránky ostane telefón online.

## Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v telefóne, napríklad načítaná fotografia sa uloží do menu **Galéria**.

 **Dôležité.** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

- 1 Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .
- 2 Zvoľte príslušnú voľbu na zakúpenie položky, napríklad voľbu „Kúpiť“.
- 3 Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie. Ak chcete pokračovať v načítaní, vyberte možnosť **Prijmi**. Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte možnosť **Zruš**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

## Ukončenie pripojenia

Ak chcete ukončiť pripojenie a prezerať stránku prehliadača offline, vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšírené**

**voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť pripojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte možnosť **Voľby** > **Ukončiť**.

## Vyprázdenie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do pamäte prehliadača v telefóne.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

## Webové nastavenia

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

**Miesto prístupu** – ak chcete zmeniť predvolené miesto prístupu, stlačením tlačidla  otvorte zoznam definovaných miest prístupu. Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 114.

**Ukázať snímky** – umožňuje vám zvoliť, či sa počas prehliadania majú načítať obrázky alebo nie. Ak vyberiete

možnosť **Nie**, môžete neskôr počas prehliadania načítať obrázky tak, že vyberiete možnosť **Voľby > Ukázať snímky**.

**Veľkosť písma** – ak chcete nastaviť veľkosť písma.

**Predvol. kódovanie** – ak sa textové znaky nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.

**Automatické záložky** – ak chcete vypnúť automatické ukladanie záložiek, vyberte možnosť **Vypnuté**. Ak chcete, aby sa automatické záložky ukladali ďalej, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v okne záložiek, vyberte možnosť **Skrytý zložku**.

**Veľkosť displeja** – ak chcete vybrať, čo sa zobrazuje počas prehliadania. Vyberte možnosť **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

**Domovská stránka** – ak chcete definovať domovskú stránku.

**Vyhľadať stránku** – ak chcete definovať webovú stránku, ktorá sa načíta, keď v okne záložiek alebo počas prehliadania vyberiete možnosť **Voľby navigácie > Otvoriť vyhľadanie**.

**Hlasitosť** – ak chcete, aby prehrávač prehrával zvuky uložené na webových stránkach, nastavte hlasitosť.

**Vykreslenie** – ak chcete, aby sa stránka v režime **Malý displej** zobrazila čo najvernejšie, vyberte možnosť **Podľa**

**kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte možnosť **Podľa rýchlosti**.

**Cookies** – ak chcete povoliť alebo zakázať prijímanie a odosielanie cookies.

 **Výklad termínu**. Cookies slúžia poskytovateľom obsahu na identifikáciu používateľov a ich predvolieb pre často používaný obsah.

**Skript Java/ECMA** – ak chcete povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.

**Ochranné varovanie** – vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy alebo nie.

**Posielanie sér. čísla** – ak chcete povoliť alebo zakázať posielanie sériového čísla. Niektorí poskytovatelia služieb môžu vyžadovať, aby ste pred prehľadávaním webu povolili túto funkciu.

**Potvrdiť posiel. DTMF** – ak chcete vybrať, či chcete odsúhlasiť odoslanie DTMF tónov počas hovoru. Pozrite tiež časť 'Voľby počas hlasového hovoru', str. 36.

# Pracovňa



## Kalkulačka

Ak potrebujete sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhú odmocninu a percentá, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Kalkulačka**.



**Upozornenie.** Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uložiť niektoré číslo do pamäte (uloženie signalizuje písmeno **M**), vyberte možnosť **Voľby** > **Pamäť** > **Uložiť**. Ak chcete číslo z pamäte vyvolať, vyberte možnosť **Voľby** > **Pamäť** > **Vyvolať**. Ak chcete číslo z pamäte vymazať, vyberte možnosť **Voľby** > **Pamäť** > **Zmazať**.

## Počítanie s percentami

- 1 Zadajte číslo, z ktorého chcete počítať percentá.
- 2 Vyberte možnosť , ,  alebo .
- 3 Zadajte počet percent.
- 4 Vyberte možnosť .



## Prevody

Ak chcete prevádzať miery ako **Dĺžka** z jedných jednotiek (**Yardy**) na iné (**Metre**), stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Prevody**.



Voľby vo funkcii **Prevody** sú **Zvoliť jednotku/ Zmeniť menu, Typ prevodu, Kurzy meny, Pomocník** a **Ukončiť**.

Upozorňujeme, že aplikácia **Prevody** má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám pri zaokrúhľovaní.

- 1 Prejdite na pole **Typ** a stlačením tlačidla  otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a vyberte možnosť **OK**.
- 2 Prejdite na prvé pole **Jednotk.** a stlačte tlačidlo . Vyberte jednotku, z ktorej sa má vykonať prevod, a stlačte tlačidlo **OK**. Prejdite na nasledujúce pole **Jednotk.** a vyberte jednotku, na ktorú sa má miera previesť.
- 3 Prejdite na prvé pole **Počet** a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole **Počet** sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Stlačením tlačidla **#** vložíte desatinnú čiarku a stláčaním tlačidla **\*** znaky **+**, **-** (pre teplotu) a **E** (exponent).

 **Tip.** Ak chcete zmeniť smer prevodu, zadajte hodnotu do druhého poľa **Počťet**. Výsledok sa zobrazí v prvom poli **Počťet**.

## Nastavte referenčnú menu a výmenné kurzy

Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Základný kurz meny je vždy 1. Základný kurz určuje výmenné kurzy ostatných mien.

- 1 Vyberte možnosť **Prevody** > **Vol'by** > **Kurzy meny**. Otvorí sa zoznam mien, pričom zvolenú referenčnú menu uvidíte na jeho začiatku.  
 **Tip.** Ak chcete niektorú menu premenovať, prejdite do okna kurzov, prejdite na príslušnú menu a vyberte možnosť **Vol'by** > **Premenovať menu**.
- 2 Ak chcete zmeniť referenčnú menu, prejdite na príslušnú menu a vyberte možnosť **Vol'by** > **Určiť ako základnú**.
- 3 Zadanie výmenných kurzov. Prejdite na požadovanú menu a zadajte nový kurz, teda počet jednotiek vybranej meny, zodpovedajúci jednej jednotke nastavenej referenčnej meny.

Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody.



**Upozornenie.** Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa nastavia na nulu.



## Úlohy

### Vytvorte si zoznam úloh

Ak si chcete značiť úlohy a viesť si zoznam úloh, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Úlohy**.

Ak si chcete poznačiť úlohu, stlačte ktorékoľvek tlačidlo a napíšte novú úlohu do poľa **Predmet**.

Ak chcete nastaviť termín splnenia úlohy, prejdite do poľa **Dátum splnenia** a napíšte dátum.

Ak chcete pre niektorú úlohu v zozname **Úlohy** nastaviť prioritu, prejdite do poľa **Priorita** a stláčaním tlačidla  vyberte prioritu. Ikony priority sú  (**Vysoká**) a  (**Nízka**). **Normálna** priorita nemá žiadnu ikonu.

Ak chcete úlohu označiť ako splnenú, prejdite na ňu v zozname **Úlohy** a vyberte možnosť **Vol'by** > **Úloha splnená**.

Ak chcete úlohu obnoviť, prejdite na ňu v zozname **Úlohy** a vyberte možnosť **Voľby** > **Úloha nesplnená**.



## Poznámky

Ak si chcete zapísať poznámku, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Poznámky**. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia a ukladať jednoduché textové súbory (formát .txt) prijaté na telefón do aplikácie **Poznámky**.



## Nahrávač

Ak si chcete nahráť telefonické rozhovory alebo hlasové poznámky, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Nahrávač**. Keď nahrávate telefonický rozhovor, obaja účastníci budú počas nahrávania počuť tón opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.

# Vlastné



## Ísť na – umožňuje pridať skratky

Štandardné skratky:



Otvára **Kalendár**



Otvára zložku **Prijaté**



Otvára **Poznámky**

Ak si chcete uložiť skratky (odkazy na obľúbené snímky, texty, záložky a pod.), stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné > Ísť na**. Skratky môžete vytvárať iba v jednotlivých aplikáciách, napríklad v aplikácii **Galéria**. Túto funkciu neponúkajú všetky aplikácie.

- 1 Vyberte v aplikácii položku, pre ktorú chcete vytvoriť odkaz.
- 2 Vyberte možnosť **Pridať do Ísť na**. Odkaz v aplikácii **Ísť na** sa automaticky aktualizuje, ak položku, na ktorú odkaz ukazuje, premiestnite napríklad z jednej zložky do inej.  
Ak chcete zmeniť identifikátor v ľavom dolnom rohu ikony odkazu, vyberte možnosť **Vofby > Ikona skratky**.

## Vymazanie odkazu

Vyberte odkaz a stlačte tlačidlo . Štandardné odkazy na aplikácie **Poznámky**, **Kalendár** a **Prijaté** nemožno vymazať.

Keď odstránite aplikáciu alebo dokument, na ktoré existuje odkaz v menu **Ísť na**, ikona odkazu na vymazaný objekt v okne **Ísť na** stmavne. Odkaz môžete vymazať pri nasledujúcom spustení funkcie **Ísť na**.



## Chat – okamžité správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné > Chat**.

Chat (služba okamžitých správ) umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín) venovaných rôznym témam. Rozliční poskytovatelia služieb prevádzkujú chatové servery, na ktoré sa môžete prihlásiť, ak sa zaregistrujete v chatovej službe.



Vofby v hlavnom okne aplikácie **Chat** sú **Otvoriť**, **Prihlásiť sa**/ **Odhlásiť sa**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete začať alebo pokračovať v diskusii s účastníkom chatu, vyberte možnosť **Diskusie**, možnosť **Chat. kontakty**, ak chcete vytvoriť, upraviť alebo prezerať stav online chatových kontaktov, **Chat. skupiny**, ak chcete začať alebo pokračovať v skupinovej diskusii s viacerými účastníkmi chatu, alebo **Nahraté diskus.**, ak si chcete pozrieť predchádzajúce uložené okamžité správy.



**Poznámka.** O dostupnosti služieb chatu, cenách a tarífach sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

## Prijatie nastavení služby okamžitých správ

Skôr ako môžete využívať požadovanú službu, musíte si pre ňu uložiť nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 74. Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite časť 'Nastavenia chatového servera', str. 102.

## Pripojenie k chatovému serveru



**Tip.** Ak sa chcete automaticky prihlasovať po spustení aplikácie **Chat**, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** >

**Nastavenia servera** > **Typ chatového loginu** > **Pri spustení aplik.**

- 1 Otvorte aplikáciu **Chat**, aby sa váš telefón pripojil k používanému chatovému serveru. Ak potrebujete zmeniť používaný chatový server a uložiť si nové chatové servery, pozrite časť 'Nastavenia chatového servera', str. 102.
- 2 Zadaťte svoje používateľské ID a heslo a stlačením tlačidla sa prihláste. Svoj používateľský identifikátor a heslo pre chatový server dostanete od poskytovateľa služby.  
Môžete vybrať možnosť **Zruš**, ak chcete zostať offline, keď sa neskôr budete chcieť prihlásiť na chatový server, vyberte možnosť **Voľby** > **Prihlásiť sa**. Kým ste offline, nemôžete odosielať ani prijímať správy.
- 3 Ak sa chcete odhlásiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Odhlásiť sa**.

## Úprava nastavení chatu

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu**:

**Použiť krycie meno** (zobrazuje sa iba ak server podporuje chatové skupiny) – ak chcete zadať prezývku, vyberte možnosť **Áno**.

**Účasť na chate** – ak chcete, aby ostatní účastníci videli, že ste online, vyberte možnosť **Aktivna pre všet.**

**Povoliť správy** – ak chcete povoliť prijímanie správ od všetkých účastníkov, vyberte možnosť **Všetky**.

**Povoliť pozvania** – ak chcete povoliť prijímanie pozvaní iba od chatových kontaktov, vyberte možnosť **Len od chat. kont.**. Pozvania do chatu odosielaajú účastníci chatu, ktorí chcú, aby ste sa zapojili do ich skupín.

**Rýchľ. posunu správ** – môžete vybrať rýchlosť zobrazenia nových správ.

**Triediť chatové kont.** – chatové kontakty môžete usporiadať **Podľa abecedy** alebo **Podľa akt. stavu**.

**Načítanie dostupnosti** – vyberte, ako sa majú aktualizovať informácie o tom, či sú vaše kontakty online alebo offline – **Automaticky** alebo **Manuálne**.

## Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Ak chcete vyhľadávať skupiny, v okne **Chat. skupiny** vyberte možnosť **Voľby** > **Hľadať**. Môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (identifikátor používateľa).

Ak chcete vyhľadávať používateľov, v okne **Chat. kontakty** vyberte možnosť **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Hľadať na serveri**. Môžete použiť nasledujúce kritériá vyhľadávania: **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

## Chatové skupiny – pripojenie a odpojenie

Ak sa chcete zapojiť do chatovej skupiny, ktorú ste si uložili, prejdite na túto skupinu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete pripojiť k chatovej skupine, ktorá sa nenachádza v zozname, ale poznáte jej identifikátor, vyberte možnosť **Voľby** > **Pripojiť sa k novej**. Zadaťte identifikátor skupiny a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete zo skupiny odpojiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Odísť z chat. skup.**

## Chat

Po zapojení do chatovej skupiny môžete prezerať správy posielané členmi skupiny a posilať vlastné správy.

 Voľby počas chatovania sú **Poslať**, **Poslať súkr. správu**, **Odpovedať**, **Poslať ďalej**, **Vložiť smejka**, **Poslať pozvanie**, **Odísť z chat. skup.**, **Skupina**, **Zaznamenať chat/Zastaviť záznam**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju do poľa editora správ a stlačte tlačidlo .

Ak chcete niektorému účastníkovi poslať súkromnú správu, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať súkr. správu**, vyberte príjemcu, napíšte správu a stlačte tlačidlo .

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste dostali, vyberte príslušnú správu a možnosť **Voľby > Odpovedať**.

Ak chcete do chatovej skupiny pozvať chatové kontakty, ktoré sú online, vyberte možnosť **Voľby > Poslať pozvanie**, vyberte kontakty, ktoré chcete prizvať, napíšte pozvánku a stlačte tlačidlo .

Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte možnosť **Voľby > Voľby blokovania** a jednu z nasledujúcich možností:

**Pridať k zablokovan.** – ak chcete zablokovat správy od vybraného účastníka.

**Pridať ID manuálne** – môžete zadať identifikátor účastníka. Zadajte identifikátor a stlačte tlačidlo .

**Zobraziť zablokované** – zobrazí zoznam účastníkov, ktorých správy sú zablokované.

**Odblokovať** – vyberte používateľa, ktorého chcete odstrániť zo zoznamu zablokovanych účastníkov. Stlačte tlačidlo .

## Záznam chatovej diskusie

 Voľby v okne zaznamenaných chatov sú **Otvoriť**, **Vymazať**, **Poslať**, **Označiť/Neoznačiť**, **Prihlásiť sa/Odhlásiť sa**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete do súboru uložiť správy, ktoré si vymieňajú členovia skupiny počas diskusie alebo v čase, keď ste sa pripojili k niektorej chatovej skupine, vyberte možnosť **Voľby > Zaznamenať chat**, zadajte názov súboru so záznamom diskusie a stlačte tlačidlo . Ak chcete záznam zastaviť, vyberte možnosť **Voľby > Zastaviť záznam**.

Súbory so zaznamenanými diskusiami sa automaticky ukladajú do zložky **Nahraté diskus.**

Ak si chcete prezrieť zaznamenané chaty, v hlavnom okne vyberte možnosť **Nahraté diskus.**, vyberte požadovanú diskusiu a stlačte tlačidlo .

## Prezeranie diskusií a začatie diskusie

Prejdite do okna **Diskusie**, kde uvidíte zoznam účastníkov, s ktorými vediete diskusiu.

Ak chcete diskusiu sledovať, prejdite na požadovaného účastníka a stlačte tlačidlo .

 Voľby pri sledovaní chatu sú **Poslať**, **Pridať k chat. kont.**, **Vložiť smejka**, **Poslať ďalej**, **Zaznamenať chat/Zastaviť záznam**, **Voľby blokovania**, **Ukončiť diskusiu**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte správu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, vyberte možnosť **Späť**.

Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**. Keď opustíte menu **Chat**, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte možnosť **Voľby** > **Nová diskusia**.

**Zvoliť prijemcu** – zobrazí zoznam účastníkov z vášho zoznamu chatových kontaktov, ktorí sú práve online. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať diskusiu, a stlačte tlačidlo .

 **Výklad termínu.** Identifikátor používateľa dostávajú od poskytovateľa služieb účastníci, ktorí sa zaregistrujú v službe.

**Zadať ID užívateľa** – zadajte identifikátor používateľa, s ktorým chcete začať diskusiu, a stlačte tlačidlo .

Ak chcete niektorého účastníka diskusie uložiť do svojho zoznamu chatových kontaktov, prejdite na príslušného účastníka a vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať k chat. kont.**

Ak chcete odosielať automatické odpovede na prichádzajúce správy, vyberte možnosť **Voľby** > **Zapnúť autoodpov.** Zadajte text a stlačte tlačidlo **Hotovo**. Správy budete môcť stále prijímať.

## Chatové kontakty

Vstúpte do zoznamu **Chat. kontakty**, ak chcete vybrať zoznamy chatových kontaktov zo servera alebo pridať na zoznam kontaktov nový chatový kontakt. Keď sa prihlásite na server, prevezme sa zo servera automaticky zoznam chatových kontaktov, ktorý ste použili naposledy.

 Voľby v okne **Chat. kontakty** sú **Otvoriť diskusiu**, **Info o kontakte**, **Iný zozn. kontaktov**, **Načítať dost. užívateľov**, **Patrí do skupín**, **Nový chat. kontakt**, **Pres. do iného zoz.**, **Upraviť**, **Vymazať**, **Zapnúť sledovanie**, **Voľby blokovania**, **Prihlásiť sa/Odhlásiť sa**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt, vyberte možnosť **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Zadať manuálne**. Zadajte údaje do polí **Prezývka** a **ID užívateľa** a vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete presunúť niektorý kontakt zo zoznamu na serveri do vybraného zoznamu, vyberte možnosť **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Presun. z iného zozn.**

Ak chcete zmeniť zoznam chatových kontaktov, vyberte možnosť **Voľby** > **Iný zozn. kontaktov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Otvoriť diskusiu** – ak chcete začať novú diskusiu alebo pokračovať v prebiehajúcej diskusii s kontaktom.

**Zapnúť sledovanie** – ak chcete, aby vás služba upozornila vždy, keď sa kontakt pripojí alebo odpojí zo služby.

**Patrí do skupín** – ak chcete vidieť, v ktorých skupinách je kontakt zapojený.

**Načítať dost. užívateľov** – ak chcete aktualizovať informácie o tom, či je kontakt online alebo offline. O online stave informujte identifikátor vedľa mena kontaktu. Táto voľba nie je k dispozícii, ak ste nastavili voľbu **Načítanie dostupnosti** na možnosť **Automatically** v okne **Nastavenia chatu**.

## Chatové skupiny

Voľby v okne **Chat. skupiny** sú **Otvoriť**, **Pripojiť sa k novej**, **Vytvoriť novú skup.**, **Odišť z chat. skup.**, **Skupina**, **Hľadať**, **Prihlásiť sa**/ **Odhlásiť sa**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Prejdite do okna **Chat. skupiny**, kde uvidíte zoznam chatových skupín, ktoré ste uložili alebo ste do nich práve zapojení.

Prejdite na požadovanú skupinu, vyberte možnosť **Voľby** > **Skupina** a jednu z nasledujúcich volieb:

**Uložiť** – ak chcete uložiť neuloženú skupinu, do ktorej ste práve zapojení.

**Vymazať** – ak chcete vymazať uloženú alebo vytvorenú skupinu, do ktorej práve nie ste zapojení.

**Zobrazíť účastníkov** – ak chcete vidieť, kto je práve zapojený do skupiny.

**Detaily** – ak chcete zobrazíť identifikátor skupiny, jej tému, účastníkov, správcov skupiny (zobrazuje sa iba ak máte práva úprav skupiny), zoznam zablokovaných účastníkov (zobrazuje sa iba ak máte práva úprav skupiny) a či sú v skupine povolené súkromné správy.

**Nastavenia** – môžete si prezrieť a upraviť nastavenia chatovej skupiny. Pozrite časť 'Vytvorenie novej chatovej skupiny', str. 101.

## Správa chatových skupín

### Vytvorenie novej chatovej skupiny

Vyberte možnosť **Chatové skupiny** > **Voľby** > **Vytvoriť novú skup.** Zadajte nastavenia pre skupinu.

Nastavenia chatovej skupiny môžete upravovať, ak máte pre skupinu správcovské práva. Používateľ, ktorý skupinu vytvoril, má automaticky pridelené práva správcu skupiny.

**Názov skupiny**, **Téma skupiny** a **Uvítanie** – môžete uviesť informácie, ktoré uvidia účastníci, keď sa ku skupine pripoja.

**Veľkosť skupiny** – môžete definovať maximálny počet členov, ktorí sa môžu pripojiť k skupine.

**Povoliť vyhľadávanie** – môžete definovať, či ostatní účastníci môžu skupinu nájsť pri vyhľadávaní.

**Právo na úpravu** – môžete určiť členov chatovej skupiny, ktorým chcete udeliť práva pozývať iných účastníkov, aby sa zapojili do chatovej skupiny, a upravovať nastavenia skupiny.

**Členovia skupiny** – pozrite časť 'Prideľovanie a rušenie členstva v skupine', str. 102.

**Zoznam zakázaných** – uveďte účastníkov, ktorí nemajú povolenie pripojiť sa k chatovej skupine.

**Povoliť súkr. správy** – môžete povoliť výmenu správ iba medzi vybranými účastníkmi.

**ID skupiny** – identifikátor skupiny sa vytvára automaticky a nemožno ho zmeniť.

## Prideľovanie a rušenie členstva v skupine

Ak chcete do skupiny pridať členov, vyberte možnosť **Chat. skupiny**, prejdite na príslušnú chatovú skupinu a vyberte možnosť **Voľby > Skupina > Nastavenia > Členovia skupiny > Iba vybraní** alebo **Všetci**.

Ak chcete niektorého člena z chatovej skupiny vyradiť, prejdite naňho a vyberte možnosť **Voľby > Odstrániť**.

Ak chcete vyradiť všetkých členov, vyberte možnosť **Voľby > Odstrániť všetky**.

## Nastavenia chatového servera

Vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia > Nastavenia servera**. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Identifikátor používateľa a heslo dostanete od poskytovateľa služby, keď sa v službe zaregistrujete. Ak používateľský identifikátor alebo heslo nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa služby.

Ak chcete zmeniť chatový server, ku ktorému sa pripájate, vyberte možnosť **Predvolený server**.

Ak chcete do zoznamu chatových serverov pridať nový server, vyberte možnosť **Servery > Voľby > Nový server**. Definujte nasledujúce nastavenia:

**Názov servera** – zadajte názov chatového servera.

**Použité miesto príst.** – vyberte miesto prístupu, ktoré chcete použiť na spojenie s týmto serverom.

**Webová adresa** – zadajte URL adresu chatového servera.

**ID užívateľa** – zadajte svoj používateľský identifikátor.

**Heslo** – zadajte svoje prihlasovacie heslo.

# Pripojenie



## Bluetooth spojenie

K ďalším kompatibilným zariadeniam sa môžete pripojiť pomocou Bluetooth spojenia. Kompatibilnými zariadeniami môžu byť mobilné telefóny a doplnky, napríklad headset a automobilová súprava. Technológiu Bluetooth môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných klipov a poznámok na bezdrôtové pripojenie ku kompatibilnému počítaču, napríklad na prenos súborov alebo pripojenie ku kompatibilnej tlačiarni na tlač obrázkov pomocou aplikácie **Tlač snímok**. Pozrite časť 'Tlač snímok', str. 61.

Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš telefón nachádzal priamo na dohľad od druhého Bluetooth zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti najviac 10 metrov od seba, i keď prekážky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 1.2 a podporuje nasledujúce profily: Basic Printing Profile (základný profil pre tlač), Generic Access Profile (základný prístupový profil), Serial Port Profile (profil sériového

portu), Dial-up Networking Profile (profil dial-up pripojenia na sieť), Headset Profile (profil headsetu), Handsfree Profile (handsfree profil), Generic Object Exchange Profile (základný profil pre výmenu objektov), Object Push Profile (profil odosielania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Basic Imaging Profile (základný profil pre snímanie obrazu) a Human Interface Device Profile. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

 **Výklad termínu.** Profil zodpovedá službe alebo funkcii a definuje spôsob pripojenia rôznych zariadení. Napríklad Handsfree Profile (handsfree profil) sa používa medzi zariadením handsfree a telefónom. Zariadenia sú kompatibilné, ak podporujú tie isté profily.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať Bluetooth spojenie. Ďalšie informácie o blokovaní zariadenia nájdete v časti 'Ochrana', str. 117.

## Nastavenia Bluetooth spojení

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**. Pri prvom otvorení aplikácie budete požiadaní o definíciu názvu zariadenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Bluetooth** – nastavte na možnosť **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Ak sa chcete bezdrôtovo spojiť s ďalším zariadením, nastavte najprv položku Bluetooth na možnosť **Zapnutý** a potom vytvorte spojenie.

**Viditeľnosť môjho tel.** – ak chcete, aby telefón zistil ďalšie zariadenia pomocou technológie Bluetooth, vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami ukryť, vyberte položku **Skrýť**.

**Meno môjho telefónu** – upravte meno zariadenia. Keď aktivujete Bluetooth a zmeníte **Viditeľnosť môjho tel.** na **Vidia ho všetky**, stanú sa váš telefón a toto meno

viditeľnými pre používateľov iných zariadení s technológiou Bluetooth.

## Tipy na zabezpečenie

Keď nepoužívate technológiu Bluetooth, nastavte ju na možnosť **Vypnutý** alebo vyberte položku **Viditeľnosť môjho tel.** > **Skrýť**.

Párovanie nevykonávajte s neznámym zariadením.

## Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie

Naraz môže byť aktívnych niekoľko Bluetooth spojení. Ak ste napríklad pripojení k headsetu, súbory môžete preniesť naraz na ďalšie kompatibilné zariadenie.

### Indikátory Bluetooth spojení

- Keď sa v pohotovostnom režime zobrazuje indikátor , je aktívne Bluetooth spojenie.
- Keď indikátor () bliká, telefón sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je indikátor () zobrazený a neblinká, Bluetooth spojenie je aktívne.

 **Tip.** Ak chcete odoslať text cez Bluetooth spojenie (a nie ako textovú správu), otvorte položku **Poznámky**, napíšte text a vyberte položku **Volby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné

kompatibilné zariadenie poslať obrázok, otvorte menu **Galéria**.

- 2 Vyberte príslušnú položku, napríklad snímku, a vyberte položku **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**. Postupne sa na displeji začínajú objavovať zariadenia s technológiou Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Uvidíte ikonu zariadenia, meno zariadenia, typ zariadenia, alebo krátke meno.

 **Tip.** Ak ste už skôr vyhľadávali zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte položku **Viac zariadení**. Keď telefón vypnete, tento zoznam sa vymaže.

Ikony zariadení:

 - počítač,  - telefón,  - audio alebo video,  - headset,  - iné.

Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením tlačidla **Stop**. Zoznam zariadení sa zmrazí.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu. Pozrite časť 'Párovanie zariadení', str. 105.
- 5 Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Dáta odosielané cez Bluetooth spojenie sa neukladajú v zložke **Poslané** v aplikácii **Správy**.

 **Tip.** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho telefónu, zadajte v pohotovostnom režime kód **\*#2820#**.

## Párovanie zariadení

 **Výklad termínu.** Párovanie znamená autentizáciu. Ak sa má vytvoriť párovanie dvoch zariadení s technológiou Bluetooth, musia sa ich používatelia dohodnúť na spoločnom prístupovom kóde a použiť rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom.

V hlavnom okne **Bluetooth** stlačením tlačidla  otvorte okno párových zariadení ().

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

Ak chcete vytvoriť párovanie so zariadením, vyberte položku **Voľby > Nové párové zariad.** Postupne sa na displeji začínajú objavovať zariadenia s technológiou Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový

kód musí byť zadaný aj v druhom zariadení. Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

 **Tip.** Ak chcete definovať krátke meno (prezývku, alias) pre párové zariadenie, v zozname párových zariadení prejdite na niektoré zariadenie a vyberte možnosť **Vofby** > **Prideliť prezývku**. Toto meno vám pomôže spoznať druhé zariadenie počas vyhľadávania zariadení alebo keď zariadenie žiada o spojenie.

Ak chcete zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na zariadenie a vyberte si z nasledujúcich volieb:

**Autorizovať** – spojenie telefónu s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadna osobitná akceptácia alebo povolenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad svoj kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria osobe, ktorej dôverujete. Ikona  označuje autorizované zariadenie v zozname párových zariadení.

**Zrušiť autorizáciu** – žiadosti o spojenie od tohto zariadenia musíte zakaždým osobitne schváliť.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a stlačte tlačidlo **Vofby** > **Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Vofby** > **Vymazať všetky**.

 **Tip.** Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a vymažete párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší a spojenie sa ukončí.

## Prijem dát cez Bluetooth spojenie

Keď prijímate dáta cez Bluetooth spojenie, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa umiestni do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Správy prijaté cez Bluetooth spojenie sú označené symbolom . Pozrite časť 'Zložka Prijaté – prijímanie správ', str. 73.

## Vypnutie komunikácie cez Bluetooth spojenie

Ak chcete vypnúť komunikáciu cez Bluetooth spojenie, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnúť**.

## Spojenie s počítačom

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií pre komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh a prenášať snímky medzi svojim telefónom a kompatibilným počítačom.

Spojenie vytvárajte vždy z počítača, aby došlo k synchronizácii s telefónom.

Podrobnejšie informácie o inštalácii balíka Nokia PC Suite (kompatibilného so systémom Windows 2000 a Windows XP) nájdete v Návode na použitie balíka Nokia PC Suite a v Pomocníkovi k aplikáciám Nokia PC Suite v oddieli „Inštalácia“ na sprievodnom CD-ROM.

## CD-ROM

Po vložení CD-ROM disku do CD-ROM mechaniky kompatibilného počítača by sa mal disk automaticky spustiť. Ak k tomu nedôjde, postupujte takto: Otvorte Prieskumníka (Windows Explorer), pravým tlačidlom kliknite na CD-ROM jednotku, do ktorej ste vložili CD-ROM disk, a vyberte položku „Prehrať automaticky“ (AutoPlay).

## Použitie telefónu ako modemu

Svoj telefón môžete využívať ako modem pre kompatibilný osobný počítač, pripojený cez Bluetooth spojenie alebo dátový kábel, na odosielanie a príjem e-mailov alebo na pripojenie počítača na Internet. Podrobný návod na inštaláciu nájdete v Návode na použitie balíka Nokia PC Suite, v časti Modem options na sprievodnom CD-ROM disku.

 **Tip.** Ak používate balík Nokia PC Suite prvýkrát, telefón pripojte ku kompatibilnému počítaču a balík Nokia PC Suite použite pomocou Sprievodcu pripojením, ktorý je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.



## Správca spojenia

Keď používate svoj telefón v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne otvorených viac dátových spojení. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Správ.spoj.** - prezeranie stavu viacerých dátových spojení, zobrazenie údajov o množstve prijatých a odoslaných dát a ukončenie spojení. Keď otvoríte aplikáciu **Správ.spoj.**, uvidíte:

- Otvorené dátové spojenia: dátové prenosy (D) a paketové dátové spojenia () alebo ().
- Stav jednotlivých spojení.
- Množstvo dát prenesených v každom smere cez jednotlivé spojenia (iba pre paketové dátové spojenia).
- Trvanie jednotlivých spojení (iba pre dátové prenosy).

 **Upozornenie.** Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

## Zobrazenie údajov o dátových spojeniach

Volby v hlavnom okne aplikácie **Správ.spoj.** pri jednom alebo viacerých spojeniach sú: **Detaily**, **Odpojiť**, **Odpojiť všetky**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete vidieť údaje o niektorom spojení, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

**Názov** – názov použitého prístupového miesta na internet (IAP) alebo názov modemového spojenia, ak ide o telefonické (dial-up) spojenie.

**Nosič** – typ dátového spojenia: **Dát. prenos**, **Vysokor. GSM** alebo **Paket. dáta**.

**Stav** – aktuálny stav spojenia: **Pripája sa**, **Spoj.(neakt.)**, **Spoj. (aktív.)**, **Podržané**, **Odpája sa** alebo **Odpojené**.

**Prijaté** – objem dát prijatých do telefónu v bajtoch.

**Poslané** – objem dát odoslaných z telefónu v bajtoch.

**Trvanie** – doba, po ktorú je spojenie otvorené.

**Rýchlosť** – aktuálna rýchlosť odosielania a prijímania dát v kilobajtoch za sekundu.

**Dial-up** – použité číslo pre telefonické pripojenie.

**Názov** – názov použitého miesta prístupu.

**Zdieľané** (nezobrazí sa, ak spojenie nie je zdieľané) – počet aplikácií používajúcich to isté spojenie.



## Vzdialená synchronizácia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Synchron..** Aplikácia **Synchron.** vám umožňuje synchronizovať poznámky, kalendár a kontakty s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na internete.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě so SyncML si vyžiadajte od dodávateľa kalendárovej alebo adresárovej aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom telefóne.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 74.

## Vytvorenie nového synchronizačného profilu

- Voľby v hlavnom okne aplikácie **Synchron.** sú:
- Synchronizovať**, **Nový synch. profil**, **Upraviť synch.profil**, **Vymazať**, **Zobraziť denník**, **Predvoliť**, **Pomocník** a **Ukončiť**.
- 1 Ak nemáte definované žiadne profile, telefón sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte položku **Áno**. Ak chcete k existujúcim profilom doplniť nový profil, vyberte položku **Voľby > Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť štandardné hodnoty nastavení alebo prekopírovať hodnoty z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.
  - 2 Definujte:
    - Názov synch. profilu** – uveďte popisné meno profilu.
    - Nosič dát** – vyberte typ spojenia: **Web** alebo **Bluetooth**.
    - Miesto prístupu** (zobrazuje sa, iba ak je položka **Nosič dát** nastavená na možnosť **Web**) – ak chcete použiť dátové spojenie, vyberte miesto prístupu.
    - Hostiteľská adresa** – IP adresa hostiteľského servera. Hodnoty si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.
    - Port** (zobrazuje sa, iba ak je položka **Nosič dát** nastavená na možnosť **Web**) – správne hodnoty si

vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

**Meno užívateľa** – vaša používateľská identifikácia pre synchronizačný server. Identifikátor si vyžiadajte od poskytovateľa služby alebo správcu systému.

**Heslo** – zadajte heslo. Heslo si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

**Povoliť sync. žiadosti** – vyberte položku **Áno**, ak chcete povoliť synchronizáciu inicializovanú serverom.

**Prijať synch. žiadosti** – vyberte možnosť **Nie**, ak chcete, aby sa váš telefón spýtal pred začatím synchronizácie inicializovanej serverom.

**Autentifikácia siete** (zobrazuje sa, iba ak je položka **Nosič dát** nastavená na možnosť **Web**) – vyberte položku **Áno**, ak sa chcete prihlásiť do siete svojím používateľským menom a heslom. Stlačte tlačidlo , ak chcete zobraziť polia pre používateľské meno a heslo.

Stlačte tlačidlo , ak chcete vybrať položku **Kontakty**, **Kalendár** alebo **Poznámky**.

- Vyberte položku **Áno**, ak chcete synchronizovať vybratú databázu.
- V položke **Vzdialená databáza** zadajte správu cestu ku vzdialenej databáze kalendára, adresára alebo poznámok na serveri.

- Vyberte možnosť **Typ synchronizácie**: **Normálna** (obojsmerná synchronizácia), **Len na server** alebo **Len na telefón**.

- 3 Stlačte tlačidlo **Späť**, ak chcete uložiť nastavenia a vrátiť sa do hlavného okna.

## Synchronizácia dát

V hlavnom okne aplikácie **Synchron.** môžete vidieť jednotlivé synchronizačné profily, i to, aký druh dát sa bude synchronizovať.

- 1 Vyberte niektorý synchronizačný profil a možnosť **Voľby** > **Synchronizovať**. Stav synchronizácie sa zobrazuje v spodnej časti displeja. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.
- 2 Telefón vám oznámi dokončenie synchronizácie. Po ukončení synchronizácie vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**, aby sa zobrazil súbor denníka s informáciou o výsledku synchronizácie (**Ukončená** alebo **Neúplná**) a o počte položiek kalendára alebo kontaktov, alebo poznámok, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) v telefóne a na serveri.



## Správca zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Správ. zar..** Od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Takýmto konfiguračnými nastaveniami môžu byť napríklad nastavenia prístupového miesta pre dátové spojenia a iné nastavenia, využívané rozličnými aplikáciami v telefóne.

Ak sa chcete spojiť so serverom a prijať konfiguračné nastavenia pre zariadenie, prejdite na profil a vyberte položku **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť príjem konfiguračných nastavení od poskytovateľov služieb, vyberte položku **Voľby** > **Povoliť konfiguráciu** alebo **Nepovoliť konfigur..**

## Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

**Názov servera** – zadajte názov konfiguračného servera.

**ID servera** – zadajte jednoznačný identifikátor pre identifikáciu konfiguračného servera.

**Heslo servera** – zadajte heslo, ktorým sa telefón bude identifikovať na serveri.

**Miesto prístupu** – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pre spojenie so serverom.

**Hostiteľská adresa** – zadajte URL adresu servera.

**Port** – zadajte číslo portu servera.

**Meno užívateľa a Heslo** – zadajte svoje používateľské meno a heslo.

**Povoliť konfiguráciu** – ak chcete zo servera prijímať konfiguračné nastavenia, vyberte položku **Áno**.

**Autom. prijať všetky** – ak chcete, aby si telefón pred prijatím konfigurácie zo servera vyžiadal povolenie, vyberte položku **Nie**.

# Nástroje



## Nastaven.

Ak chcete upraviť niektoré nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** Prejdite na niektorú skupinu nastavení a stlačením tlačidla  ju otvorte. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo .



## Nastavenia telefónu

### Všeobecné

**Jazyk telefónu** – zmena jazyka pre texty na displeji telefónu ovplyvní aj formát dátumu a času a oddeľovače, používané napríklad kalkulačkou. Ak vyberiete možnosť **Automatický** vyberie jazyk podľa informácií na SIM karte. Po zmene jazyk textov na displeji sa telefón reštartuje.

Zmena nastavení volieb **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie v telefóne a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

**Jazyk pri písaní** – zmena jazyka ovplyvní súbor písmen a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a slovník na prediktívne písanie.

**Slovník** – môžete zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu (**Zapnutý**, resp. **Vypnutý**) pre všetky editory v telefóne. Slovník na prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

**Uvítanie alebo logo** – uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí pri každom zapnutí telefónu. Vyberte možnosť **Predvolené**, ak chcete použiť štandardný obrázok, **Text**, ak chcete napísať uvítací text, alebo **Snímka**, ak chcete vybrať obrázok alebo fotografiu z menu **Galéria**.

**Pôvodné nast. telef.** – niektoré z nastavení môžete vrátiť na pôvodné hodnoty. Potrebujete však na to blokovací kód. Pozrite časť 'Ochrana', 'Telefón a SIM', str. 118. Po resetovaní môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory ostanú pri obnove nastavení nedotknuté.

### Pohotovostný režim

**Aktívny pohot. režim** – používanie skratiek aplikácií v pohotovostnom režime na hlavnom displeji. Pozrite časť 'Aktívny pohot. režim', str. 26.

**Ľavé tlačidlo voľby** – môžete priradiť skratku ľavému výberovému tlačidlu (  ) v pohotovostnom režime, vyberte niektorú aplikáciu zo zoznamu.

**Pravé tlačidlo voľby** – môžete priradiť skratku pravému výberovému tlačidlu (  ) v pohotovostnom režime, vyberte niektorú aplikáciu zo zoznamu.

**Aplikácie akt. režimu** – môžete vybrať skratky aplikácií, ktoré sa majú zobrazovať v aktívnom pohotovostnom režime. Toto nastavenie je dostupné, iba ak je zapnutá možnosť **Aktívny pohot. režim**.

Ako tlačidlá rýchleho prístupu môžete použiť aj jednotlivé smery navigačného tlačidla. Vyberte pre ne požadovanú aplikáciu zo zoznamu. Skratky pre navigačné tlačidlo nemožno využiť, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.

**Logo operátora** – toto nastavenie je viditeľné, iba ak ste dostali a uložili si logo operátora. Môžete si vybrať, či sa má logo operátora zobrazovať alebo nie.

## Displej

**Jas** – umožňuje upraviť základnú úroveň jasu displeja na svetlejšiu alebo tmavšiu úroveň. Pri veľmi slabom osvetlení sa však jas displeja automaticky prispôsobí.

**Časový limit šetriča** – po uplynutí tohto časového limitu sa aktivuje šetrič hlavného displeja.

**Čas. limit osvetlenia** – zvolte čas, po ktorom sa vypne podsvietenie hlavného displeja.



## Nastavenia hovoru

**Poslať moje číslo** (  ) – môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo (možnosť **Áno**) alebo nezobrazovalo (možnosť **Nie**) účastníkovi, ktorému voláte. Túto hodnotu môže nastaviť operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii (**Nastavené sieťou**).

**Čakajúci hovor** (  ) – ak máte aktivovanú službu čakania na hovor, sieť vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor. Vyberte možnosť **Aktivovať**, ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu čakania na hovor, **Zrušiť**, ak chcete, aby sieť funkciu deaktivovala, alebo **Overiť stav**, ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna alebo nie.

**Odmietnuť SMS-kou** – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste nemohli prijať hovor. Pozrite časť 'Priятие a odmietnutie hovoru', str. 34.

**Text správy** – napíšte text, ktorý sa odošle v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

**Sním. pre videohovor** – môžete odmietnuť odosielanie videa pri prijatí videohovoru. Vyberte statický obrázok, ktorý sa bude zobrazovať namiesto videa.

**Autoopakov. voľby** – vyberte možnosť **Zapnuté** a telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších

pokusov. Automatické vytáčanie zastavíte stlačením tlačidla .

**Súhrnné info hovoru** - aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho dĺžku a cenu.

**Rýchla voľba** - vyberte možnosť **Zapnutá** a na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby ( **2** - **9** ) budete môcť volať stlačením a pridržením príslušného tlačidla. Pozrite tiež časť 'Rýchla voľba telefónneho čísla', str. 29.

**Príjem ľub. tlačidlom** - vyberte možnosť **Zapnutý** a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou tlačidla ,  a .

**Používaná linka** (  ) - toto nastavenie sa zobrazuje, iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak si vyberiete možnosť **Linka 2** a nemáte aktivovanú službu alternatívnej linky, nebudete môcť z telefónu volať. Ak vyberiete linku **2**, zobrazí sa na pohotovostnom displeji indikátor **2**.

 **Tip.** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepnúť stlačením a pridržením tlačidla **#**.

**Zmena linky** (  ) - ak chcete zabrániť prepínaniu liniek, vyberte možnosť **Zmena linky** > **Neaktívna**, ak túto možnosť podporuje SIM karta. Na zmenu tohto nastavenia je potrebný PIN2 kód.



## Nastavenia spojenia

### Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš telefón podporuje paketové dátové spojenia (  ), napríklad GPRS v sieti GSM.

 **Výklad termínu.** GPRS (Všeobecná paketová rádiová služba) používa technológiu dátových paketov, pri ktorej sa dáta posielajú cez mobilnú sieť vo forme malých dátových balíčkov - paketov.

Ak chcete vytvoriť dátové spojenie, musíte mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu napríklad:

- Miesto prístupu pre MMS, na odosielanie a príjem multimediálnych správ
- Miesto prístupu pre aplikáciu Web, na prehliadanie WML a XHTML stránok
- Miesto prístupu na internet (IAP), na odosielanie a príjem elektronickej pošty

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

## Paketové dátové spojenia v sieťach GSM a UMTS

Keď používate svoj telefón v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení, miesta prístupu sa môžu deliť o dátové spojenie. V sieti UMTS zostávajú dátové prenosy počas prebiehajúcich hovorov aktívne. Ak chcete zistiť, ktoré dátové spojenia sú aktívne, pozrite časť 'Správca spojenia', str. 107.

V závislosti od siete, ktorú používate, sa pod indikátorom intenzity signálu môžu zobrazíť nasledujúce indikátory:

 Sieť GSM, v sieti sú dostupné paketové dáta.

 Sieť GSM, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.

 Sieť GSM, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.

 Sieť GSM, paketové dátové spojenie je pozastavené. (Napríklad počas hlasového hovoru.)

 Sieť UMTS, v sieti sú dostupné paketové dáta.

 Sieť UMTS, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.

 Sieť UMTS, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.

 Sieť UMTS, paketové dátové spojenie je pozastavené.

## Prijatie nastavení miesta prístupu

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v textovej správe od poskytovateľa služieb alebo môžete mať miesto prístupu vopred nastavené v telefóne. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 74.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, stlačte tlačidlo

 a vyberte možnosť **Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Miesta prístupu**.

Miesto prístupu môže byť chránené () operátorom alebo poskytovateľom služieb. Chránené miesta prístupu nemožno upravovať ani vymazávať.

## Miesta prístupu

 **Tip.** Pozrite tiež časti 'Prijatie nastavení pre MMS a e-mail', str. 73, 'E-mail', str. 80, a 'Prístup na web', str. 87.

Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

**Názov spojenia** – uveďte popisné meno spojenia.

**Nosič dát** – jednotlivé polia nastavení budú k dispozícii podľa toho, ktoré dátové spojenie vyberiete. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

Skôr ako môžete využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a v prípade potreby ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

**Názov miesta príst.** (iba pre paketové dáta) – názov miesta prístupu je potrebný na vytvorenie spojenia s paketovými dátovými a UMTS sieťami. Názov prístupového miesta získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

**Meno užívateľa** – meno používateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V mene používateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

**Vyžadovať heslo** – ak musíte vždy pri prihlásení na server zadávať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do telefónu, vyberte možnosť **Áno**.

**Heslo** – heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

**Autentifikácia** – vyberte možnosť **Normálna** alebo **Ochranná**.

**Domovská stránka** – podľa toho, čo nastavujete, napíšte buď webovú adresu alebo adresu centra multimediálnych správ.

Vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**, ak chcete upraviť niektoré z nasledujúcich nastavení:

**Typ siete** – vyberte typ internetového protokolu, ktorý sa má použiť: **Nastavenia IPv4** alebo **Nastavenia IPv6**. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

**IP adresa telefónu** – uveďte IP adresu telefónu.

**DNS servery** – do poľa **Primárny DNS server**: zadajte IP adresu primárneho DNS servera. Do poľa **Sekund. DNS server**: zadajte adresu sekundárneho DNS servera. Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa služieb.

 **Výklad termínu.** Služba doménových mien (Domain Name Service – DNS) je internetová služba, ktorá prekladá názvy domén ako www.nokia.com na IP adresy ako 192.100.124.195.

**Adresa proxy serv.** – uveďte IP adresu proxy servera.

**Číslo proxy portu** – uveďte číslo portu proxy servera.

## Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

**Paket. dát. spojenie** – ak vyberiete možnosť **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dáta, telefón sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty). Ak vyberiete možnosť **Podľa potreby**, telefón bude používať paketové dátové spojenie iba keď spustíte

aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje. Keď sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou a máte nastavenú možnosť **Ak je dostupné**, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

**Miesto prístupu** – názov miesta prístupu je potrebné, keď chcete telefón využiť ako paketový dátový modem pre počítač.

## Konfigurácie

Od operátora alebo poskytovateľa služieb môžete v konfiguračnej správe dostať nastavenia dôveryhodných serverov, alebo môžu byť tieto nastavenia uložené na SIM alebo USIM karte. Tieto nastavenia môžete uložiť do telefónu a prezerať alebo vymazávať ich v menu **Konfigurácie**.



## Dátum a čas

Pozrite časť 'Nastavenia hodín', str. 17.

Pozrite tiež nastavenia jazyka v časti 'Všeobecné', str. 112.



## Ochrana

### Telefón a SIM

**Ochrana PIN kódom** – keď je táto ochrana aktívna, bude telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nedovoľujú vypnúť ochranu osobným identifikačným kódom (PIN kódom). Pozrite časť 'Slovník PIN kódov a blokovacích kódov', str. 118.

**PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód** – môžete zmeniť blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu obsahovať iba číslice od **0** do **9**. Pozrite časť 'Slovník PIN kódov a blokovacích kódov', str. 118.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

**Autoblokovací cyklus** – môžete zadať interval automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje a bude ho možné použiť až po zadaní platného blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, zadajte čas v minútach alebo vyberte možnosť **Žiadny**.

Telefón odblokujete zadaním blokovacieho kódu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

 **Tip.** Ak chcete manuálne zablokovať telefón, stlačte tlačidlo . Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte možnosť **Zablokovať telefón**.

**Blok. pri zmene SIM** – môžete nastaviť, aby telefón vyžiadal blokovací kód po vložení neznámej SIM karty do telefónu. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

**Uzavretá skup. užív.** () – môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať, a ktorí môžu volať vám.

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

**Potvrdiť SIM služby** () – môžete nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy pri využívaní služieb SIM karty.

### Slovník PIN kódov a blokovacích kódov

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

**PIN kód** (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) – tento kód chráni SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód (4 až 8 číslic) sa spravidla dodáva so SIM kartou. Ak trikrát za sebou zadáte

nesprávny PIN kód, PIN kód sa zablokuje. Skôr ako budete môcť SIM kartu znova používať, musíte PIN kód odblokovať. Pozrite si informácie o PUK kóde v tejto časti.

**UPIN kód** – tento kód sa môže dodávať s USIM kartou. USIM karta je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS. UPIN kód chráni USIM kartu pred neoprávneným použitím.

**PIN2 kód** – tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný na prístup k niektorým funkciám telefónu.

**Blokovací kód** (známy tiež ako bezpečnostný kód) – tento kód (päťciferný) môžete použiť na zablokovanie telefónu, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Predvolene je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

**PUK kód** (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a **PUK2 kód** – tieto kódy (osemciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého SIM karta sa nachádza v telefóne.

**UPUK kód** – tento kód (osemciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného UPIN kódu. Ak ste kód nedostali spolu s USIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého USIM karta sa nachádza v telefóne.

## Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

 **Výklad termínu.** Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu XHTML a WML stránok a inštalovaného softvéru. Možno im však dôverovať iba vtedy, ak certifikát pochádza z dôveryhodného zdroja.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v telefóne. Stlačením tlačidla  môžete zobraziť zoznam osobných certifikátov, ak je k dispozícii.

 Voľby v hlavnom okne správcu certifikátov sú **Detaily certifikátu**, **Vymazať**, **Nastavenia dôvery**, **Označiť/Neoznačiť**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Digitálne certifikáty je potrebné použiť, keď sa chcete spojiť s online bankou alebo inou službou, alebo vzdialeným serverom pri prenose dôverných údajov. Je ich potrebné použiť aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autentickosťou softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.

 **Dôležité.** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne,

autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie **Certifikát stratil platnosť** **Certifikát ešte neplatí**, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

### Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola hodnovernosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji telefónu sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná, alebo ak v telefóne nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje o certifikáte, prejdite na vybraný certifikát a vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily certifikátu**. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje sa platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** – nenastavili ste žiadnu aplikáciu využívajúcu certifikát. Pozrite časť 'Zmena nastavení dôvery', str. 120.
- **Certifikát stratil platnosť** – doba platnosti vybraného certifikátu uplynula.
- **Certifikát ešte neplatí** – doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.

- **Certifikát poškodený** – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

### Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na niektorý autorizačný certifikát a vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad

- **Inštalácia Symbian: Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií pre operačný systém Symbian.
- **Internet: Áno** – certifikát môže certifikovať servery.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových Java aplikácií.

Ak chcete hodnotu zmeniť, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť nast.dôvery**.



### Presmerovanie hovorov

**Presmerovanie** umožňuje presmerovať hovory prichádzajúce na telefón do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastavenia** > **Presmerovanie**.
- 2 Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať: **Hovory**, **Dátové prenosy a videohovory** alebo **Faxové prenosy**.
- 3 Vyberte si požadovanú voľbu presmerovania. Ak chcete presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené alebo pri odmietnutí hovorov, vyberte možnosť **Ak je obsadené**.
- 4 Voľbu presmerovania môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**) a môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Keď sú všetky hovory presmerované, zobrazuje sa v pohotovostnom režime ikona .

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.



### Blok. hovorov

**Blok. hovorov** umožňuje obmedziť volania z telefónu i prichádzajúce volania. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Vyberte požadovanú voľbu blokovania a zapnite ju (**Aktivovať**) alebo vypnite (**Zrušiť**), môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). **Blok. hovorov** ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových prenosov.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.



## Sieť

Telefón dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. V pohotovostnom režime sieť GSM označuje ikona . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

**Režim siete** (zobrazuje sa, iba ak ho podporuje operátor) – zvolíte, ktorá sieť sa bude používať. Ak vyberiete možnosť **Duálny režim**, telefón vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi operátormi sietí. Vyžiadajte si viac informácií od operátora svojej siete.

**Voľba operátora** – vyberte možnosť **Automatická**, ak chcete, aby telefón vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, alebo možnosť **Manuálna**, ak chcete sieť vybrať ručne zo zoznamu sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s domovskou sieťou, t. j. s operátorom, ktorého SIM kartu máte v telefóne.



**Výklad termínu.** Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

**Info o sieti** – vyberte možnosť **Zapnuté**, ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.



## Nastavenia doplnkov

Indikátory zobrazené v pohotovostnom režime:



Je zapojený headset.



Je pripojená indukčná slučka



Headset nie je dostupný alebo došlo ku strate Bluetooth spojenia s headsetom.

Vyberte možnosť **Headset**, **Indukčná slučka** alebo **Bluetooth handsfree** a zobrazia sa nasledujúce voľby:

**Predvolený profil** – ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má aktivovať vždy po pripojení príslušného doplnku k telefónu. Pozrite časť 'Profily – nastavenie tónov', str. 24.

**Automatic. odpoveď** – ak chcete nastaviť, aby telefón automaticky prijal prichádzajúci hovor po piatich

sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatická odpoveď sa nepoužije.



## Nastavenia displeja krytu

**Jas** – ak chcete zmeniť jas displeja krytu, zatvorte vyklápací kryt a nastavte jas displeja krytu pomocou joysticku.

**Tapeta** – vyberte obrázok na pozadí displeja a spôsob zobrazenia času na displeji krytu v pohotovostnom režime.

**Šetrič energie** – vyberte typ šetriča energie displeja krytu, dĺžku zobrazenia a či sa po ukončení zobrazenia pred aktiváciou šetriča energie ako šetrič displeja zobrazí snímka alebo animácia.



## Hlasové povel

Pomocou hlasových povelov možno ovládať telefón. Ďalšie informácie o rozšírených hlasových poveloch podporovaných telefónom nájdete v časti 'Hlasová voľba', str. 29.

Ak chcete aktivovať rozšírené hlasové povel na spustenie aplikácií alebo profilov, musíte otvoriť aplikáciu **Hl. povel** a v nej zločku **Profil**. Stlačte tlačidlo  a vyberte

možnosť **Nástroje** > **Hl. povel**. > **Profil**, telefón vytvára hlasové menovky aplikácií a profilov. Stlačením a podržaním tlačidla snímania a vyslovením hlasového povelu môžete teraz používať rozšírené hlasové povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie aplikácie, vyberte možnosť **Voľby** > **Nová aplikácia**. Ak chcete pridať druhý hlasový povel na spustenie aplikácie, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový hlasový povel ako text. Nepoužívajte veľmi krátke názvy ani skratky.

Ak chcete upraviť nastavenia hlasových povelov, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**. Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové menovky a povel vo vybratom jazyku telefónu, vyberte možnosť **Syntetizátor** > **Vypnutý**. Ak chcete vynulovať rozpoznávanie hlasu napríklad pri zmene hlavného používateľa telefónu, vyberte možnosť **Odstrániť vl. úpravy**.



## Správca aplikácií

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Správca**. V telefóne môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- J2ME™ aplikácie založené na technológii Java™ s príponami .jad alebo .jar (  ).
- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian (  ). Inštalčné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj Nokia N90. Poskytovatelia obsahu často odkazujú na číslo oficiálneho modelu tohto produktu: Nokia N90-1.

Inštalčné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu, alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth spojenie. Na inštaláciu aplikácií do telefónu alebo na pamäťovú kartu môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Ak na prenos súboru používate program Prieskumník Microsoft Windows, uložte súbor na pamäťovú kartu (na počítači ju uvidíte ako lokálny disk).

 **Príklad.** Ak ste dostali inštalčný súbor ako prílohu e-mailovej správy, prejdite do poštovej schránky, otvorte e-mailovú správu, otvorte okno prílohy, prejdite na inštalčný súbor a stlačením tlačidla  spustíte inštaláciu.

## Inštalácia aplikácií a softvéru

 **Tip.** Na inštaláciu aplikácií môžete použiť aj aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s telefónom.

Aplikácie majú nasledujúce ikony:  .sis aplikácia,  Java aplikácia,  aplikácia nie je úplne nainštalovaná,  aplikácia je inštalovaná na pamäťovej karte.

 **Dôležité.** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú dostatočné zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softvérom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete skontrolovať typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo pôvodcu aplikácie, vyberte možnosť **Vofby > Zobrazíť detaily**.
- Ak chcete zobraziť informácie z bezpečnostného certifikátu aplikácie, vyberte možnosť **Vofby > Zobrazíť certifikát**. Pozrite časť 'Správa certifikátov', str. 119.
- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.
- Na inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chýba, môže telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, telefón požiada, aby ste jedno vybrali. Pri načítaní .jar súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena používateľa a hesla.

Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

- 1 Otvorte aplikáciu **Správca** a prejdite na inštalačný súbor. Prípadne vyhľadajte pamäť telefónu alebo pamäťovú kartu v aplikácii **Spr. súb.**, alebo otvorte správu obsahujúcu inštalačný súbor v aplikácii **Správy** > **Prijaté**.

Inštaláciu spustíte výberom aplikácie a stlačením tlačidla .

 **Tip.** Počas prehliadania internetu môžete načítať inštalačný súbor a nainštalovať ho, pričom nemusíte spojenie zavrieť.

- 2 Vyberte možnosť **Voľby** > **Inštalovať**.

Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak máte istotu o pôvode a obsahu aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete pripojiť na sieť a prezrieť si dodatočné informácie o aplikácii, prejdite na aplikáciu a vyberte možnosť **Voľby** > **Ísť na web. adresu**, ak je táto voľba k dispozícii.

Ak chcete vidieť, aké softvérové balíky boli inštalované a odstránené a kedy, vyberte možnosť **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Ak chcete poslať záznam o inštalácii asistenčnej služby, aby videli, čo sa inštalovalo alebo odstránilo, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať denník** > **Ako textovú správu** alebo **Cez e-mail** (dostupné, iba ak sú správne definované nastavenia elektronickej pošty).

## Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Prejdite na príslušný softvérový balík a vyberte možnosť **Voľby** > **Odstrániť**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.

Keď odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.



**Upozornenie.** Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softvérovému balíku.

## Nastavenia aplikácií

Vyberte možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

**Inštalácia softvéru** – vyberte, či možno inštalovať Symbian softvér: **Zapnutá**, **Len podpísané** alebo **Vypnutá**.

**Overiť certif. on-line** – vyberte, či sa majú online certifikáty skontrolovať pred inštaláciou aplikácie.

**Predvol. web. adresa** – nastavte štandardnú adresu používanú pri kontrole online certifikátov.

Niektoré Java aplikácie môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické miesto prístupu. Ak chcete upraviť nastavenia pre túto konkrétnu aplikáciu, v hlavnom okne aplikácie **Správca** prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte možnosť **Vol'by** > **Nastavenia zostavy**.



## Aktivačné kľúče – umožňujú používať súbory chránené autorskými právami

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete zobraziť aktivačné kľúče digitálnych práv uložené v telefóne, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Akt. kľúče**.

- Platné kľúče (  ) sú priradené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom.
- Neplatné kľúče (  ) sú tie, u ktorých ste vyčerpali čas používania multimediálneho súboru alebo uplynulo obdobie použiteľnosti súboru. Ak si chcete pozrieť **Neplatné** aktivačné kľúče, stlačte tlačidlo .

Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, vyberte aktivačný kľúč a vyberte možnosť **Vol'by** > **Aktivovať obsah**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite časť 'Správy internetových služieb', str. 82.

Ak si chcete pozrieť, ktoré kľúče sa práve nevyužívajú (**Nepoužité**), dvakrát stlačte tlačidlo . Nepoužívané aktivačné kľúče nie sú pripojené k žiadnemu multimediálnemu súboru uloženému v telefóne.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je stav platnosti a možnosť odosielenia súboru, vyberte príslušný aktivačný kľúč a stlačte tlačidlo .

# Ak niečo nefunguje

## Otázky a odpovede

### Komunikácia cez Bluetooth

**OTÁZKA:** Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

**ODPOVEĎ:** Skontrolujte, či máte aktivované funkcie Bluetooth.

Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

Skontrolujte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime.

Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné.

**OTÁZKA:** Prečo nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie?

**ODPOVEĎ:** Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť spojenie na druhom zariadení alebo deaktivovať pripojenie Bluetooth. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Bluetooth** > **Vypnúť**.

### Multimediálne správy

**OTÁZKA:** Čo mám robiť, keď telefón nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

**ODPOVEĎ:** Množstvo potrebnej pamäte je uvedené v chybovej správe **Nedostatok pamäte na vybratie správy**. **Najprv vymažte nejaké dáta**. Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäte zaberajú jednotlivé skupiny dát,

stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Správca súbor.** > **Voľby** > **Detaily o pamäti**.

**OTÁZKA:** Na krátky čas sa zobrazí upozornenie **Vyberá sa správa**. Čo sa deje?

**ODPOVEĎ:** Telefón sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ.

Skontrolujte, či sú nastavenia pre multimediálne správy definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

**OTÁZKA:** Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

**ODPOVEĎ:** Ak chcete zastaviť vytváranie dátového spojenia telefónom, vyberte možnosť:

**Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** – ak chcete kontrolovať výber multimediálnych správ manuálne, vyberte položku **Manuálne**. Po prijatí multimediálnej správy sa vás telefón spýta, či chcete uskutočniť výber alebo nie. Ak chcete odmietnuť prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnúť**.

**Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail. nastavenia** > **Schránky** > **Automatický výber** > **Výber nadpisov** > **Vypnúť** – ak chcete vypnúť automatický výber nadpisov. Nadpisy môžete v telefóne stále vyberať manuálne.

## Správy

**OTÁZKA:** Prečo nemôžem vybrať kontakt?

**ODPOVEĎ:** Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Doplníte chýbajúci údaj do karty kontaktu v adresári [Kontakty](#).  
Položky uložené iba na karte SIM sa nezobrazujú v adresári kontaktov. Ak chcete kopírovať kontakty z karty SIM do zložky [Kontakty](#), pozrite si časť 'Kopírovanie kontaktov', str. 41.

## Kamera

**OTÁZKA:** Prečo sú fotografie rozmazané?

**ODPOVEĎ:** Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

**OTÁZKA:** Prečo sa aplikácia kamery nenachádza v hlavnom menu?

**ODPOVEĎ:** V pohotovostnom režime sa kamera spustí pri aktivácii obrázkového režimu alebo režimu kamery. Pozrite časť 'Režimy', str. 12.

## Kalendár

**OTÁZKA:** Prečo chýbajú čísla týždňov?

**ODPOVEĎ:** Ak ste zmenili nastavenia kalendára tak, že týždeň začína v iný deň než v pondelok, čísla týždňov sa nebudú zobrazovať.

## Služby prehliadača

**OTÁZKA:** Čo mám robiť, keď sa zobrazí nasledujúca správa:  
[Žiadne platné miesto prístupu nie je definované.](#)  
[Definujte miesto vo web. nastaveniach.?](#)

**ODPOVEĎ:** Definujte správne nastavenia pre prehliadač. Vyžiadajte si pokyny od svojho poskytovateľa služieb.

## Denník

**OTÁZKA:** Prečo denník vyzerá prázdny?

**ODPOVEĎ:** Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti zodpovedajúce tomuto filtru. Ak si chcete prezrieť všetky udalosti, stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Vlastné](#) > [Denník](#). Posuňte tlačidlo doprava a vyberte položku [Voľby](#) > [Filter](#) > [Celú komunikáciu](#).

**OTÁZKA:** Ako môžem vymazať údaje z denníka?

**ODPOVEĎ:** Ak chcete vymazať denník, stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Vlastné](#) > [Denník](#). Posuňte tlačidlo doprava a vyberte položku [Voľby](#) > [Zmazať denník](#) alebo prejdite na možnosť [Nastavenia](#) > [Trvanie denníka](#) > [Žiadny denník](#). Takto sa nenávratne vymaže celý obsah denníka, registre posledných hovorov a výpisy o doručení správ.

## Prepojenie s počítačom

**OTÁZKA:** Prečo mám problémy pri prepojení telefónu s počítačom?

**ODPOVEĎ:** Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný a spustený program Nokia PC Suite. Pozrite si Návod

na použitie k programu Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Ak je program Nokia PC Suite nainštalovaný a spustený, môžete použiť sprievodcu pripojením Nokia dostupného v programe Nokia PC Suite na pripojenie k počítaču. Ďalšie informácie o používaní aplikácií Nokia PC Suite nájdete v pomocníku k programu Nokia PC Suite a môžete navštíviť aj stránky podpory na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Prístupové kódy

**OTÁZKA:** Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

**ODPOVEĎ:** Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu telefónu.

Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb internetu (ISP), poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

### Aplikácia nereaguje

**OTÁZKA:** Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

**ODPOVEĎ:** Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte okno na prepínanie aplikácií. Prejdite k aplikácii a stlačením tlačidla  ju ukončíte.

### Displej

**OTÁZKA:** Prečo sa na displeji môjho telefónu vždy po zapnutí objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodyky?

**ODPOVEĎ:** Ide o charakteristickú funkciu tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

### Nedostatok pamäte

**OTÁZKA:** Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäte?

**ODPOVEĎ:** Nedostatku pamäte predídete, ak budete pravidelne vymazávať nasledujúce položky:

- Messages from **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Snímky a fotografie v menu **Galéria**

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazávate viac položiek a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozornení: **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.** alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.**, skúste po jednej vymazávať položky (začnite najmenšou položkou).

**OTÁZKA:** Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

**ODPOVEĎ:** Na uchovanie svojich dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

- Pomocou programu Nokia PC Suite vytvorte záložnú kópiu všetkých dát na kompatibilnom počítači.

- Odošlite snímky na svoju e-mailovú adresu a potom ich uložte na svojom počítači.
- Odošlite dáta cez Bluetooth spojenie na kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

# Informácie o batérii

## Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku

alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

## Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

## Autentizácia hologramu


- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



- 3 Zoškrabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

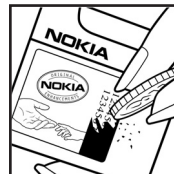

- 4 Overte, že 20-ciferný kód je platný; riaďte sa návodom na stránke [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).



Vytvorte textovú správu – ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

### Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov

a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktoréhokoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

# Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

## Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8") od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické

pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

## Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

**Kardiostimulátory** Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6"), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6") od kardiostimulátora;
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku a
- držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

**Naslúchacie pomôcky** Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

## Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaní (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dov्यbavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína.

Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

## Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích stanicách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

## Tiesňové volania

 **Dôležité:** Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

### Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stlačte tlačidlo ukončenia, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo volania.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.



**Výstraha.** V profile offline nemôžete telefonovať, s výnimkou volaní na niektoré tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie siete.



**Výstraha.** V obrázkovom režime nemožno uskutočňovať núdzové hovory, pretože klávesnica nie je aktívna. Ak chcete nadviazať núdzový hovor, aktivujte režim otvoreného vyklápacieho krytu.

## Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými právnymi predpismi (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, stanovený v medzinárodných normách, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg)\*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej

certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určujú pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,29 W/kg.

Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

\* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Register

## A

**adaptér pre pamäťovú kartu**

Pozri časť *Stručný návod, adaptér pre RSMC kartu*

**aktivačné kľúče** 125

**aplikácia pomocník** 16

**aplikácie**

inštalácia 123

Java 123

## B

**bezpečnostný kód**

Pozri časť *blokovací kód*

**blokovací kód** 118

**Bluetooth** 103

adresa zariadenia 105

bezpečnosť 104

headset 121

párovanie 105

prístupový kód, nastavený výrobcom 105

prístupový kód, výklad termínu 105

spojenie medzi dvoma

zariadeniami, párovanie 105

vypnutie 106

## C

**CD-ROM** 107

**centrum služby textových správ**

pridanie nového 79

**certifikáty** 119

## Č

**čas** 16

## D

**dátové spojenia**

detaily 108

indikátory 14

ukončenie 108

**dátum** 16

**denník**

filtrovanie 38

vymazanie obsahu 38

**DNS, služba názvu domény, výklad termínu** 116

## E

**e-mail** 71

automatické prijímanie 76

nastavenia 80

offline 77

otvorenie 76

preberanie zo schránky 76

prezeranie príloh 76

vzdialená schránka 75

## F

**filmy, muvees**

rýchle muvees 65

vlastné muvees 65

**formáty súborov**

.jad 123

.jar 123

.sis 123

RealPlayer 62

## G

**galéria**

prezeranie snímok a videoklipov 59

pridanie súborov do albumu 60

usporiadanie súborov v  
albumoch 60  
vytváranie nového albumu 60

## H

### handsfree

Pozri časť *reproduktor*

hlasová voľba 29

hlasové menovky 122

volanie 30

hlasové povely 122

hodiny 16

nastavenia 17

upozornenie 16

### hovory

dĺžka 37

medzištátne 28

nastavenia 113

nastavenia presmerovania 120

prepojenie 36

prijaté 37

volané čísla 37

## CH

### chat

Pozri časť *okamžité správy*

## I

indikátory 14

### Internet

Pozrite časť *Web*

IP adresa, výklad termínu 116

## J

### jas

displej 113, 122

### Java

Pozrite časť *Aplikácie*.

## K

### kalendár

synchronizácia pomocou programu

PC Suite 85

upozornenie 84

vytváranie záznamov v

kalendári 84

### kamera

blesk 47

nastavenia kamery pri statických

snímkach 48

nastavenia snímky 47

nastavenia videorekordéra 54

nastavenie osvetlenia a

farby 44, 46, 47, 53

obrázkový režim 13

posielanie fotografií 46

režim kamery 14

samospúšť 46

scény 47

sekvenčný režim 46

skratky videa 54

strihanie videa 55

ukladanie videoklipov 53

karty kontaktov 40

posielanie 41

ukladanie DTMF tónov 36

ukladanie obrázkov 40

konferenčný hovor 29

### kopírovanie

kontaktov medzi SIM kartou a

pamäťou prístroja 41

text 70

kódy 117

bezpečnostný kód 118

blokovací kód

PIN kód 118

PIN2 kód 118

## M

menu, zmena usporiadania 24

miesta prístupu 114

nastavenia 115

Miesta prístupu internetu (IAP)

Pozri časť *miesta prístupu*

multimediálne správy 71

## **multimediálne súbory**

- formáty súborov 62
- posun späť 63
- rýchly posun dopredu 63
- vypnutie zvuku 63

## **N**

### **nastavenia**

- blokovací kód 118
- blokovanie hovorov 120
- Bluetooth spojenie 104
- certifikáty 119
- dátové spojenia 114
- dátum a čas 117
- displej 113
- displej krytu 122
- headset 121
- chat 97, 102
- indukčná slučka 121
- jazyk 112
- kalendár 85
- konfigurácia 15
- miesta prístupu 115
- personalizácia telefónu 23
- PIN kód 118
- pôvodné nastavenia 112
- presmerovanie 120
- prístupové kódy 117
- šetrič displeja 113

UPIN kód 118

UPUK kód 118

**nastavenia pre headset** 121

**nastavenia pre indukčnú slučku** 121

**nastavenia spojenia** 114

## **O**

**odkazová schránka** 28

- presmerovanie hovorov do odkazovej schránky 120
- zmena telefónneho čísla 28

**odkazy** 28

**ochrana autorských práv**

*pozri aktivačné kľúče*

**okamžité správy** 96

- blokovanie 99
- identifikátor (ID) používateľa, výklad termínu 100
- nahrávanie správ 99
- odosielanie okamžitých (chatových) správ 98
- pripojenie k serveru 97
- skupiny 101

## **P**

**paketové dátové spojenia** 107

- GPRS, výklad termínu 114
- nastavenia 116

## **pamäť**

- vyčistenie pamäte 37
- zobrazenie stavu pamäte 18

**pamäť prehliadača, vynulovanie** 91

**pamäťová karta** 19

**personalizácia** 26

**pevný zoznam** 42

**PIN kód** 118

**pohotovostný režim** 23

**posielanie**

- fotografie 46
- karty kontaktov, vizitky 41
- videoklipy 57

**poštová schránka** 75

automatické prijímanie 76

**prázdny displej**

*Pozri časť pohotovostný režim*

**prenos obsahu z iného telefónu** 25

**pridanie textu** 57

**pripomenka**

*Pozri časť kalendár, upozornenie*

**priklady službám** 67

**profily** 24

**Program PC Suite**

- prenos hudobných súborov na pamäťovú kartu 62
- prenos mediálnych súborov 19
- prenos snímkov do počítača 58

synchronizácia 106  
záznamy z kalendára 85  
zobrazenie dát v pamätiach  
telefónu 18

## R

### register

Pozri *denník*

### regulácia hlasitosti 17

počas hovoru 28, 31  
reproduktor 18

### reproduktor 18

### režim kamery

úprava nastavení snímky 50

### režimy

kamera 14  
obrázkový 13  
otvorený vyklápací kryt 12  
zatvorený vyklápací kryt 12

### RSMC, redukovaná MMC karta

Pozri časť *Stručný návod*

### rýchla voľba 29

## S

### scény

scény v snímkach 48  
scény vo videoklipech 48

### SIM karta

kopírovanie mien a čísel do  
telefónu 41  
mená a čísla 42  
správy 78

### sis súbor 123

### skratky

obrázkový režim 45  
pripojenie na web 87

### SMS centrum, centrum služby krátkych správ 79

### softvér

prenos súboru na prístroj 123

### spánok (snooze) 16

### spojenie s PC

cez Bluetooth spojenie alebo USB  
kábel 106

### Spojenie s počítačom 106

### správa digitálnych práv, DRM pozri *aktivačné kľúče*

### správca súborov 18

### správy

e-mail 71  
multimediálne správy 71  
textové správy 71

### strihanie videa

pridanie efektov 55  
pridanie prechodov 55

pridanie zvukových klipov 55  
vlastné videoklipy 55

### synchronizácia 108

## T

### telefónny zoznam

Pozrite časť *karty kontaktov*

### textové správy 71

### témy 26

### tóny zvonenia

osobný tón zvonenia 42  
prijímanie v textovej správe 74

### trvanie denníka 38

## U

### UPIN kód 118

### upozornenia

budík 16  
kalendár 85

### UPUK kód 118

### USB kábel 106

### USIM karta

Pozri časť *vysvetlenie termínu v  
Stručnom návode*

### USSD príkazy 67

## V

### videohovor 30

odmietnutie 35  
prevzatie 35

[videoklipy](#) 58

[videoprehrávač](#)

Pozrite časť *RealPlayer*

[vkladanie textu](#) 70

[vyčistenie pamäte](#)

údaje z denníka 127

[vyklápací kryt](#) 12

[vypnutie zvuku](#) 63

[vystrihovanie textu](#) 70

[vzdialená schránka](#) 75

## W

[Web](#)

miesta prístupu, pozri časť *miesta prístupu*

[Webový](#)

prehliadač 87

## Z

[zálohovanie](#) 19

[záložky](#) 88

[zvukové klipy](#) 58

[zvuky](#)

nahrávanie zvuku 95

vypnutie zvonenia 35