

NOKIA N91



Nokia N91-1

CE 434 ⓘ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-43 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του

Συμβουλίου: 1999/5/EK. 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Ο διαγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κώδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του

δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People και Pop-Port είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Τα Microsoft, Windows και Media Player είναι σήματα κατατεθέντα ή σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi / fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να

τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC / INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη).

Το FCC ή Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας, αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στον όρο ότι αυτή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή.

Τεύχος 1 EL, 9241918

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....	9
---------------------------	---

To Nokia N91	13
---------------------------	-----------

Σκληρός δίσκος.....	13
Προβολή της κατανάλωσης μνήμης	13
Μνήμη σχεδόν πλήρης—ελεύθερη μνήμη	13
Ασύρματο LAN	14
Βασικές ενδείξεις.....	16
Υποστήριξη της Nokia στο Web	17
Βοήθεια	17
Εκμάθηση.....	18
Ρολόι	18
Ρυθμίσεις ρολογιού.....	18
Παγκόσμιο ρολόι.....	19
Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου	19
Διαχείριση αρχείων.....	19
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (keyguard).....	20

Αναπαραγωγή μουσικής.....	21
----------------------------------	-----------

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού.....	21
Χειριστήρια.....	21
Ενδείξεις.....	22
Λειτουργίες αναπαραγωγής.....	22

Τυχαία αναπαραγωγή.....	22
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή	22
Μεταβολή ήχου	22
Προρυθμίσεις.....	22
Μεταβολή προρυθμίσεων ισοσταθμιστή	23
Κατάστημα μουσικής.....	23
Ρυθμίσεις καταστήματος μουσικής.....	23
Μετάβαση στο κατάστημα μουσικής	24
Αναζήτηση στο κατάστημα μουσικής.....	24
Μεταφορά μουσικής	24
Μεταφορά από PC	25
Μεταφορά μουσικής.....	26
Λίστες αναπαραγωγής.....	27
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής	27
Προσθήκη τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής.....	27
Αναδιάταξη τραγουδιών	27
Αφαίρεση τραγουδιών από μια λίστα αναπαραγωγής.....	28
Προσθήκη στοιχείων από διάφορες προβολές σε μια λίστα αναπαραγωγής.....	28
Στοιχεία λίστας αναπαραγωγής.....	28

Αυτόματες λίστες αναπαραγωγής.....	29
Διαθέσιμες επιλογές.....	29
Επιλογές μόνο της προβολής Παίζονται.....	30
Μετονομασία στοιχείων.....	30
Προβολή και επεξεργασία στοιχείων τραγουδιών.....	30
Στοιχεία βιβλιοθήκης.....	31
Ορισμός ενός τραγουδιού ως ήχου κλήσης.....	31
Αλλαγή εικόνας δίσκου.....	31
Πληροφορίες για τον κωδικοποιημένο ήχο.....	31
Bit rate (ρυθμός μετάδοσης bit).....	32
Μεταβλητό bit rate.....	32

Διαμόρφωση της συσκευής σας 33

Προφίλ—Ρύθμιση ήχων.....	33
Προφίλ εκτός σύνδεσης.....	34
Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας.....	35
Λειτουργία Ενεργή αναμονή.....	35

Πραγματοποίηση κλήσεων 37

Κλήσεις ομιλίας.....	37
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	38
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου.....	38
Φωνητική κλήση.....	38
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	40
Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου).....	40
Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.....	40

Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος).....42

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών.....	42
Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις.....	43
Φάκελος SIM και υπηρεσίες της κάρτας SIM.....	43
Αντιγραφή επαφών.....	44
Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές.....	44
Δημιουργία ομάδων επαφών.....	45
Αφαίρεση μελών από μια ομάδα.....	45

Εφαρμογές πολυμέσων46

Κάμερα.....	46
Λήψη φωτογραφιών.....	46
Σκόπευτρο.....	48
Συμβουλές για τη λήψη καλών φωτογραφιών.....	49
Εγγραφή βίντεο.....	50
Έκθεση.....	51
Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ.....	52
Παρουσιάσεις.....	52
Φάκελοι.....	52
Αναπαραγωγή μουσικής.....	53
RealPlayer™.....	53
Αναπαραγωγή βίντεο.....	53
Συνεχής ροή περιεχομένου over the air.....	54
Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer.....	54

FlashPlayer.....	55
Οργάνωση αρχείων flash.....	55
Αναπαραγωγή αρχείων flash.....	56
Εγγραφή.....	56
Ραδιόφωνο.....	56
Ακρόαση ραδιοφώνου.....	57
Προβολή οπτικού περιεχομένου.....	58
Αποθηκευμένοι σταθμοί.....	58
Ρυθμίσεις.....	58

Μηνύματα.....60

Δημιουργία κειμένου.....	61
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου.....	61
Έξυπνη δημιουργία κειμένου—Dnuae. Λεξικό.....	62
Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο.....	64
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	64
Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail.....	67
Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων.....	68
Μηνύματα multimedia.....	68
Δεδομένα και ρυθμίσεις.....	69
Μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης.....	69
Οι φάκελοί μου.....	69
Γραμματοκιβώτιο.....	70
Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου.....	70
Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail.....	70
Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail.....	71

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail.....	71
Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο.....	72
Εξερχόμενα—μηνύματα σε αναμονή για αποστολή....	73
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....	73
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	73
Μηνύματα κειμένου.....	74
Μηνύματα multimedia.....	75
E-mail.....	76
Μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης.....	79
Εκπομπή κυψέλης.....	79
Άλλες ρυθμίσεις.....	79

Δικά μου.....80

Ιστός.....	80
Σημειώσεις.....	80
Μετάβαση—προσθήκη συντομεύσεων.....	81
Διαγραφή συντόμευσης.....	81
Συνομιλία—άμεσα μηνύματα (συνομιλία).....	81
Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας.....	82
Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας.....	82
Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας.....	82
Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας..	83
Συμμετοχή σε ομάδες συνομιλίας.....	83
Συνομιλία.....	83
Προβολή και έναρξη συζητήσεων.....	84
Επαφές συνομιλίας.....	84

Διαχείριση ομάδων συνομιλίας	85
Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας	86
Push to talk (υπηρεσία δικτύου)	86
Καθορισμός σημείου πρόσβασης push-to-talk	87
Ρυθμίσεις Push-to-talk	87
Σύνδεση στην υπηρεσία push to talk	89
Κλείσιμο εφαρμογής push to talk	89
Πραγματοποίηση κλήσης ένας προς έναν	89
Απάντηση σε κλήση ένας προς έναν	89
Πραγματοποίηση ομαδικής κλήσης	89
Εγγραφή στην κατάσταση σύνδεσης τρίτων	90
Αποστολή αιτήματος επανάκλησης	90
Κανάλια	90
Απάντηση σε πρόσκληση συμμετοχής σε κανάλι	91
Εμφάνιση μητρώου push-to-talk	91
Μητρώο	92
Πρόσφατες κλήσεις	92
Διάρκεια κλήσεων	92
Πακέτα δεδομένων	92
Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας	93

Ημερολόγιο 95

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου	95
Ρύθμιση μιας ειδοποίησης ημερολογίου	96
Προβολές ημερολογίου	96

Προβολή υποχρεώσεων	97
Κατάργηση καταχωρίσεων ημερολογίου	97
Ρυθμίσεις ημερολογίου	98

Υπηρεσίες.....99

Σημείο πρόσβασης για Υπηρεσίες	99
Προβολή σελιδοδεικτών	100
Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών	100
Αποστολή σελιδοδεικτών	100
Πραγματοποίηση σύνδεσης	100
Ασφάλεια σύνδεσης	101
Περιήγηση	101
Προβολή αποθηκευμένων σελίδων	103
Λήψη και αγορά στοιχείων	103
Τερματισμός σύνδεσης	103
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης	104
Ρυθμίσεις για τις Υπηρεσίες	104

Συνδεσιμότητα..... 106

Συνδεσιμότητα Bluetooth	106
Ρυθμίσεις	107
Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth	108
Αξιόπιστες συσκευές	109
Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth	110
Απενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth	110
Καλώδιο δεδομένων	110

Συνδέσεις με PC	111
CD-ROM	111
Χρήση της συσκευής ως μόντεμ	111
Διαχείριση σύνδεσης	112
Συνδέσεις δεδομένων	112
Προβολή των στοιχείων των συνδέσεων δεδομένων	112
Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (WLAN)	113
Ασύρματο LAN	113
Συγχρονισμός	113
Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού	113
Συγχρονισμός δεδομένων	115
Διαχείριση συσκευών	115
Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστών	115
Εργαλεία	117
Αριθμομηχανή	117
Υπολογισμός ποσοστών	117
Μετατροπές	117
Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών	118
Ρυθμίσεις	118
Ρυθμίσεις συσκευής	118
Ρυθμίσεις κλήσεων	120
Ρυθμίσεις σύνδεσης	121
Ημερομηνία-ώρα	126
Ασφάλεια	126

Πρώθηση κλήσεων	130
Φραγή κλήσεων	130
Δίκτυο	130
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	131
Φωνητικές εντολές	131
Διαχείριση εφαρμογών	132
Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού	133
Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού	134
Ρυθμίσεις εφαρμογών	134
Μνήμη-σκληρός δίσκος	135
Διαχείριση Ψηφιακών Δεδομένων	136
Αντιμετώπιση προβλημάτων	137
Ερωτήσεις & Απαντήσεις	137
Προφυλάξεις και συντήρηση	141
Πρόσθετες πληροφορίες για την	142
Πληροφορίες για τις μπαταρίες	146
Φόρτιση και αποφόρτιση	146
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia	147
Ευρετήριο	149

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ. Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο-νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε  . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM 900/1800/1900 και UMTS 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα μενού, στη σειρά των στοιχείων

μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως οι λειτουργίες MMS, περιήγησης, e-mail και λήψη περιεχομένου μέσω του προγράμματος περιήγησης ή μέσω MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Αξεσουάρ, μπαταρίες και φορτιστές

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Αν αφαιρέσετε την μπαταρία πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ενδέχεται να χαλάσει ο σκληρός δίσκος.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή

αυτή είναι κατάλληλη για χρήση όταν τροφοδοτείται με ρεύμα από φορτιστή DC-4, AC-3 και AC-4 και από φορτιστή AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ή LCH-12 όταν χρησιμοποιείται με προσαρμογέα φορτιστή CA-44.

Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με αυτή τη συσκευή είναι η BL-5C.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

To Nokia N91

Αριθμός μοντέλου: Nokia N91-1

Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N91.

Συγχαρητήρια για την αγορά του Nokia N91. Η συσκευή σας συνδυάζει στερεοφωνικό ήχο, χωρητικότητα αποθήκευσης έως και 3000 τραγούδια, λήψεις μουσικής over-the-air, πρόσβαση στη μουσική συλλογή σας και λειτουργίες smartphone με Wi-Fi και κάμερα 2Mpix.

Σκληρός δίσκος

Η συσκευή σας διαθέτει σκληρό δίσκο 4 Gb που παρέχει χώρο αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας για διάφορα είδη αρχείων. Οι αισθητήρες της συσκευής θα σταματήσουν τη λειτουργία του σκληρού δίσκου, αν η θερμοκρασία λειτουργίας είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, αν η συσκευή πέσει ή αν αφαιρεθεί το πίσω κάλυμμα της συσκευής. Οι σκληροί δίσκοι είναι εύθραυστα εξαρτήματα που πρέπει να χειρίζεστε με προσοχή. Ενδεχόμενες προσκρούσεις που προκαλούνται από κτύπημα, τράνταγμα, τίνταγμα και πτώση ή άλλο ανορθόδοξο χειρισμό της συσκευής, καθώς επίσης και οι ακραίες θερμοκρασίες, η υγρασία και τα υγρά μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του σκληρού δίσκου και την απώλεια ή την καταστροφή των δεδομένων.

Μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πατήστε παρατεταμένα το  για να ενεργοποιήσετε τις ανοικτές εφαρμογές και πατήστε [Επιλογές](#) > [Έξοδος](#) για να κλείσετε μια εφαρμογή.

Για να δείτε τους τύπους δεδομένων που έχετε στη συσκευή και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία](#) > [Σκλ. δίσκος](#). Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή [Ελεúč. μνήμη](#) για να προβάλετε το χώρο της ελεύθερης μνήμης στη συσκευή.

Μνήμη σχεδόν πλήρης—ελεύθερη μνήμη

Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν η μνήμη αρχίσει να μειώνεται. Εάν η μνήμη της συσκευής αρχίσει να μειώνεται

όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι ανοιχτό, τότε το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει αυτόματως για να απελευθερωθεί κάποιος χώρος στη μνήμη.

Για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη της συσκευής, μεταφέρετε δεδομένα στο σκληρό δίσκο με τη **Διαχ. αρχ.** Επιστημάνετε τα αρχεία που θα μετακινηθούν και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο > Σκλ. δίσκος** και ένα φάκελο.

 **Συμβουλή!** Για να απελευθερώσετε μνήμη από τη συσκευή, χρησιμοποιήστε το Image Store που είναι διαθέσιμο στο Nokia PC Suite για να μεταφέρετε αρχεία ήχου, εικόνες και βίντεο κλιπ σε συμβατό υπολογιστή. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

Για να διαγράψετε δεδομένα και να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Διαχ. αρχ.** ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα** και **Σταλθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου
- Τις αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Τις αποθηκευμένες εικόνες, βίντεο ή αρχεία ήχου
- Τις πληροφορίες επαφής
- Τις σημειώσεις ημερολογίου

- Τις ληφθείσες εφαρμογές. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Διαχείριση εφαρμογών', σελ. 132.
- Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον.

Ασύρματο LAN

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο (ασύρματο LAN). Με το ασύρματο LAN, μπορείτε να συνδέετε τη συσκευή σας στο Internet.

Ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, έχουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN). Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες ασύρματου LAN:

- IEEE 802.11g standard
- Λειτουργία σε συχνότητα 2,4 GHz
- Μέθοδοι κρυπτογράφησης wired equivalent privacy (WEP) με κλειδιά έως και 128 bits, προστατευμένη πρόσβαση Wi-Fi (WPA) και 802.1x. Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον υποστηρίζονται από το δίκτυο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) σε ένα ασύρματο LAN και να το χρησιμοποιήσετε για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet.

Δημιουργία σημείου πρόσβασης στο Internet

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Διαχ.σύνδ. > Διαθέσιμ. WLAN**.
- 2 Η συσκευή αναζητά ασύρματα LAN εντός της εμβέλειάς της. Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet σε ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**
- 3 Η συσκευή δημιουργεί ένα σημείο πρόσβασης στο Internet με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet, ανατρέξτε στην ενότητα 'Σημεία πρόσβασης', σελ. 122.

Όταν μια εφαρμογή σας ζητήσει να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε ή **Δίκτυο WLAN**, για να αναζητήσετε ασύρματα LAN εντός εμβέλειας.

Σύνδεση ασύρματου LAN πραγματοποιείται όταν δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης στο Internet ασύρματου LAN. Η ενεργή σύνδεση ασύρματου LAN τερματίζεται όταν τερματίσετε τη σύνδεση δεδομένων. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαχείριση σύνδεσης', σελ. 112.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματο LAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδέεστε κάθε φορά σε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN, πολλές όμως εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση ασύρματου LAN.

Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιείτε ασύρματο LAN (αν υπάρχει). Θυμηθείτε να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας όταν πραγματοποιείτε και χρησιμοποιείτε σύνδεση ασύρματου LAN.

Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας στο ασύρματο LAN: **Μόνιμο** και **Προσωρινό**.

Στο Μόνιμο τρόπο λειτουργίας επιτρέπονται δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ενσύρματο LAN μέσω ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Στον Προσωρινό τρόπο λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να στέλνουν ή μία στην άλλη δεδομένα και να τα λαμβάνουν απευθείας. Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για το Προσωρινό δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα 'Σημεία πρόσβασης', σελ. 122.



Συμβουλή! Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση Media Access Control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, εισαγάγετε ***#62209526#** στην κατάσταση αναμονής.

Βασικές ενδείξεις

 —Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM.

3G (υπηρεσία δικτύου) Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δίκτυο', σελ. 130.

 —Υπάρχουν ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** στα **Μηνύματα**.

 —Έχετε λάβει νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εξερχόμενα—μηνύματα σε αναμονή για αποστολή', σελ. 73.

 —Έχετε αναπάντητες κλήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κλήσεις ομιλίας', σελ. 37.

 —Εμφανίζεται αν ο **Τύπος ήχου** έχει ρυθμιστεί σε **Αθόρυβο** και τα **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**, **Ήχος ειδοπ. Συν / λίας** και **Ήχος ειδοπ. e-mail** έχουν ρυθμιστεί σε **Απενεργοποιημ..** Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφίλ—Ρύθμιση ήχων', σελ. 33.

 —Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κλειδωμά του πληκτρολογίου (keyguard)', σελ. 20.

 —Έχετε μια ενεργή ειδοποίηση αφύπνισης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρολόι', σελ. 18.

2 —Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις κλήσεων', σελ. 120.

 —Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στο τηλέφωνο προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι **1** για την πρώτη γραμμή και **2** για τη δεύτερη.

 —Υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά στο τηλέφωνο.

 —Έχει διακοπεί η σύνδεση με τα ακουστικά με σύνδεση Bluetooth.

D —Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.

 —Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 —Είναι ενεργή μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 —Μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή. Τα εικονίδια εμφανίζονται στη θέση της ένδειξης ισχύος του σήματος (εμφανίζονται στην πάνω αριστερή γωνία σε κατάσταση αναμονής). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων σε δίκτυα GSM και UMTS', σελ. 121.

 —Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 —Είναι ενεργή μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 —Δίκτυο UMTS, η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.

 —Η σύνδεση Bluetooth είναι στη θέση **Ενεργοποιημένο**.

 —Μεταδίδονται δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συνδεσιμότητα Bluetooth', σελ. 106.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να ψάχνει για ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (WLAN)', σελ. 113.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε κάποιο δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε κάποιο δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 —Είναι ενεργή μια σύνδεση USB.

 —Έχετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο έχει διαβαστεί και περιμένει να το ανακτήσετε στο τηλέφωνό σας.

 —Έχετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο δεν έχει διαβαστεί και περιμένει να το ανακτήσετε στο τηλέφωνό σας.

Υποστήριξη της Nokia στο Web

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για

υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα <http://www.nokia.com/support> ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.



Βοήθεια

Η συσκευή σας διαθέτει βοήθεια που συνδέεται με το περιεχόμενο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη βοήθεια από μια εφαρμογή ή από το κύριο μενού.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια για την τρέχουσα προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.

Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εργαλεία > Βοήθεια**. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε για να εμφανίσετε τα θέματα βοήθειας. Για να αναζητήσετε θέματα βοήθειας με τη χρήση λέξεων κλειδιών, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτ. με λέξη-κλ.**

Όταν διαβάσετε ένα θέμα βοήθειας, για να δείτε άλλα σχετικά θέματα, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά με το μοχλό.



Εκμάθηση

Η εκμάθηση σας δίνει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας. Για πρόσβαση στην εκμάθηση στο μενού, πατήστε  και επιλέξτε **Εκμάθηση** και την ενότητα που θέλετε να δείτε.



Ρολόι

Πατήστε  και επιλέξτε **Ρολόι**.

Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση αφύπνισης**. Καταχωρίστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**. Όταν έχει οριστεί αφύπνιση και είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Όταν ακουστεί ο ήχος αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή επιλέξτε **Αναβολή** για να ακουστεί ξανά ο ήχος αφύπνισης μετά από πέντε λεπτά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί μέχρι πέντε φορές.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο αφύπνισης. Αν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη

συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην πατήσετε **Ναι**, όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Ρολόι** > **Επιλογές** > **Απενεργ. αφύπνισης**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού, επιλέξτε **Ρολόι** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας του τηλεφώνου σας (υπηρεσία δικτύου), μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**, γίνεται επανεκκίνηση του τηλεφώνου.

Για να αλλάξετε τον ήχο αφύπνισης, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε την κατάσταση της θερινής ώρας, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Θερινή ώρα**. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να προσθέσετε μια ώρα στην ώρα που έχει ρυθμιστεί για την **Τρέχουσα πόλη μου**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Παγκόσμιο ρολόι', σελ. 19. Όταν

είναι ενεργή η θερινή ώρα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού εμφανίζεται η ένδειξη ☼.

Παγκόσμιο ρολόι

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι** και μετακινηθείτε δεξιά για να ανοίξετε την προβολή παγκόσμιου ρολογιού. Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις.

Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη πόλη**. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της πόλης. Εμφανίζεται αυτόματα το πεδίο αναζήτησης και προβάλλονται οι πόλεις που ταιριάζουν. Επιλέξτε μια πόλη. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 πόλεις στη λίστα.

Για να ορίσετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, μεταβείτε σε μια πόλη και πατήστε **Επιλογές > Τρέχουσα πόλη μου**. Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού και η ώρα του τηλεφώνου αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης, όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε παρατεταμένα  ή  στην αριστερή πλευρά της συσκευής.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να πρέπει να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας, για παράδειγμα, έχοντάς το σε ένα τραπέζι κοντά σας. Οι εφαρμογές ήχου χρησιμοποιούν εξ' ορισμού το μεγάφωνο.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να εντοπίσετε το μεγάφωνο, ανατρέξτε στη Γρήγορη έναρξη, "Πλήκτρα και μέρη".

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ξεκινήστε μια κλήση και πατήστε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγαφώνου**.

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.



Διαχείριση αρχείων

Πολλές λειτουργίες του τηλεφώνου χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Σε αυτές τις λειτουργίες συμπεριλαμβάνονται οι επαφές, τα μηνύματα, οι εικόνες, οι ήχοι κλήσης, οι σημειώσεις ημερολογίου και υποχρεώσεων, τα έγγραφα και οι ληφθείσες εφαρμογές.

Η ελεύθερη μνήμη που παραμένει διαθέσιμη εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους στη μνήμη της συσκευής ή στο σκληρό δίσκο, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. αρχ.** Ανοίγει η προβολή της μνήμης της συσκευής. Μετακινήστε το μοχλό προς τα δεξιά για να προβάλετε τους φακέλους.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία σε ένα φάκελο, πατήστε  και πιάστε ταυτόχρονα το μοχλό για να επιλέξετε κάποιο αρχείο και πατήστε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο** ή **Αντιγρ. στο φάκελο**.

Πολλές διαφορετικές μορφές αρχείων μπορούν να ανοίξουν απευθείας από τη Διαχείριση αρχείων. Ωστόσο, για να έχετε πλήρη λειτουργικότητα, θα πρέπει να ανοίγετε το αρχείο στην αντίστοιχη εφαρμογή και όχι στη Διαχείριση αρχείων.

Εικονίδια στη **Διαχ. αρχ.:**



Φάκελος



Φάκελος που έχει υποφάκελο

Για να βρείτε κάποιο αρχείο, πατήστε **Επιλογές > Εύρεση**, επιλέξτε τη θέση αναζήτησης και πληκτρολογήστε το κείμενο που ταιριάζει με το όνομα του αρχείου.



Συμβουλή! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite για να δείτε τα περιεχόμενα της μνήμης της συσκευής και του σκληρού δίσκου του τηλεφώνου σας. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

Κλειδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Μετακινήστε προς τα αριστερά το διακόπτη κλειδώματος που βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής, δίπλα στο πλήκτρο λειτουργίας. Όταν μετακινείτε το διακόπτη με το συρόμενο κάλυμμα κλειστό, όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα. Όταν ανοίγετε το συρόμενο κάλυμμα, το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργό.

Για να ξεκλειδώσετε: Μετακινήστε το διακόπτη προς τα δεξιά.

Όταν το κλειδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Εισαγάγετε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε .



Αναπαραγωγή μουσικής

Η **Αναπαραγωγή μουσικής** υποστηρίζει αρχεία με επεκτάσεις AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, MPEG, MP4, M4A, DCF, ODF, ASF, και M3U. Η **Αναπαραγωγή μουσικής** δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις λειτουργίες μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για θεματική βοήθεια.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Αναπαραγωγή μουσικής**.
- 2 Μετακινήστε το μοχλό (joystick) για να μεταβείτε σε ένα τραγούδι, καλλιτέχνη ή άλλη κατηγορία που προτιμάτε και πιάστε το μοχλό για να ανοίξουν οι λίστες κατηγοριών.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο  **Αναπαραγωγή / Παύση** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου τραγουδιού ή της επιλεγμένης κατηγορίας τραγουδιών.

Για να ανοίξετε την προβολή **Παίζονται** από οποιαδήποτε άλλη προβολή, πατήστε το πλήκτρο  Πρόσβαση στη μουσική. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, πατήστε το ξανά.

Για την αναπαραγωγή περισσότερης μουσικής στην προβολή **Παίζονται**, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε μενού Μουσ.**

Χειριστήρια

Οι ενδείξεις της λειτουργίας σκόπευτρου δηλώνουν τα ακόλουθα:

 —Πατήστε για μετάβαση στο επόμενο τραγούδι. Για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός, πατήστε παρατεταμένα.

 —Πατήστε μια φορά για επιστροφή στην αρχή του τραγουδιού. Για μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι, πατήστε εντός δύο δευτερολέπτων μετά την έναρξη ενός τραγουδιού. Για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω εντός ενός τραγουδιού, πατήστε παρατεταμένα.

☐ — Πατήστε για μείωση της έντασης. Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της συσκευής.

☐ — Πατήστε για αύξηση της έντασης. Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της συσκευής.

Για να κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα της συσκευής, εκτός από τα πλήκτρα έντασης και λειτουργίας, σύρατε το διακόπτη κλειδώματος στο επάνω μέρος της συσκευής.

💡 **Συμβουλή!** Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για τον έλεγχο της συσκευής. Ο διακόπτης κλειδώματος στο πλάι του τηλεχειριστηρίου κλειδώνει μόνο τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου

Ενδείξεις


Εικονίδια στη **Αναπαραγωγή μουσικής**:

⏮ — Επανάληψη ενός

⏮ — Επανάληψη όλων

⏮ — Τυχαία αναπαραγωγή ενεργοποιημένη

🔇 — Σίγαση μεγαφώνου (εμφανίζεται στο αναδυόμενο παράθυρο έντασης)

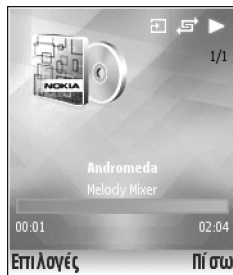

Λειτουργίες αναπαραγωγής

Τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή, επιλέξτε **Επιλογές > Διάφορα**.
- 2 Επιλέξτε **Όχι** ή **Ναι**. Η προβολή **Παίζονται** εμφανίζεται με ή χωρίς το εικονίδιο τυχαίας αναπαραγωγής ⚡ στην επάνω δεξιά γωνία.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή

- 1 Για επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού, όλων των τραγουδιών ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.
- 2 Επιλέξτε **Όχι**, **Όλα** ή **Ένα**. Η προβολή **Παίζονται** εμφανίζεται με ή χωρίς το εικονίδιο επανάληψης όλων των τραγουδιών ⏮ ή επανάληψης του τρέχοντος τραγουδιού ⏮ στην επάνω δεξιά γωνία.

Μεταβολή ήχου

Για να αλλάξετε τον ήχο αναπαραγωγής της μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Προρυθμίες

Για να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις προρυθμίσεις του ισοσταθμιστή (equalizer), επιλέξτε τον με το μοχλό

(joystick) και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Κάθε προρύθμιση διαθέτει διαφορετικές ρυθμίσεις σε γραφικό ισοσταθμιστή 8 περιοχών.

Μεταβολή προρρυθμίσεων ισοσταθμιστή

- 1 Για να δημιουργήσετε νέα προρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα προρύθμιση**. Για να μεταβάλετε μία ήδη υπάρχουσα προρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.
- 2 Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις συχνότητας, μετακινήστε το μοχλό αριστερά ή δεξιά, έτσι ώστε να επιλέξετε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή συχνότητα, και πάνω ή κάτω, έτσι ώστε για αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση της επιλεγμένης ζώνης συχνοτήτων.
- 3 Για επαναφορά των ρυθμίσεων στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπιλ..**

Για να διαγράψετε μια προρύθμιση, μεταβείτε σε αυτήν, και πατήστε . Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προεπιλεγμένες προρρυθμίσεις.



Κατάστημα μουσικής

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Music shop**.

Στο κατάστημα μουσικής μπορείτε να αναζητάτε, να περιηγείστε και να αγοράζετε μουσική για να τη λαμβάνετε

στη συσκευή σας. Η πληθώρα, η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση των ρυθμίσεων ενός καταστήματος μουσικής ενδέχεται να ποικίλουν.

Ρυθμίσεις καταστήματος μουσικής

Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι επίσης προκαθορισμένες (προρρυθμίσεις) και να μην επιδέχονται επεξεργασία.

Πρέπει να έχετε έγκυρη σύνδεση στο Internet για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Σημεία πρόσβασης', σελ.122.

Η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση των ρυθμίσεων ενός καταστήματος μουσικής ενδέχεται να ποικίλουν.

Επίσης, πρέπει να έχετε ορίσει τη διεύθυνση Web του καταστήματος μουσικής στις ρυθμίσεις καταστήματος μουσικής.

Για να αλλάξετε ή να ορίσετε τη διεύθυνση Web του καταστήματος μουσικής, στο μενού Μουσική, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. στο κατ. μουσ..** (Το κατάστημα μουσικής μπορεί να διατίθεται και ως ξεχωριστή συντόμευση στο φάκελο Φορέας.)

Στο κατάστημα μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Ορίστε τα ακόλουθα:

Διεύθυνση:—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web της υπηρεσίας καταστήματος μουσικής.

Προεπιλ. σημείο πρόσβασης:—Επιλέξτε αν θα πραγματοποιείται αυτόματη σύνδεση ή αν θα ερωτείστε πριν από τη σύνδεση. Διατίθεται μόνο με WLAN.

Όνομα χρήστη:—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για το κατάστημα μουσικής. Αν αφήσετε κενό αυτό το πεδίο, μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη τη στιγμή της σύνδεσης.

Κωδικός πρόσβασης:—Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το κατάστημα μουσικής. Αν αφήσετε κενό αυτό το πεδίο, μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης τη στιγμή της σύνδεσης.

Μετάβαση στο κατάστημα μουσικής

Στο κατάστημα μουσικής μπορείτε να αναζητάτε, να περιηγείστε και να αγοράζετε μουσική για να τη λαμβάνετε στη συσκευή σας. Η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση αυτής της επιλογής ενδέχεται να ποικίλουν.

- 1 Στο **Μενού μουσ.**, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. στο κατ. μουσ.** (Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη, αν δεν έχετε ορίσει τη διεύθυνση Web της υπηρεσίας μουσικής. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις καταστήματος μουσικής', σελ. 23)
- 2 Πραγματοποιήστε μία από τις επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη ως προς την αναζήτηση, την περιήγηση ή την επιλογή ήχων κλήσης.

Αναζήτηση στο κατάστημα μουσικής

Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση στο κατάστημα μουσικής απευθείας από διάφορες προβολές της Αναπαραγωγής μουσικής. Η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση αυτής της επιλογής ενδέχεται να ποικίλουν.

Πρέπει να έχετε έγκυρη σύνδεση στο Internet για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Σημεία πρόσβασης', σελ.122.

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να βρείτε. Μπορείτε για παράδειγμα να αναζητήσετε το όνομα ενός καλλιτέχνη ή τον τίτλο ενός άλμπουμ.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση σε κατ. μουσ.** (Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη, αν δεν έχετε ορίσει τη διεύθυνση Web της υπηρεσίας μουσικής. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις καταστήματος μουσικής', σελ. 23) Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης στο Web με τα αποτελέσματα αναζήτησης στο κατάστημα μουσικής.

Μεταφορά μουσικής

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από ένα συμβατό PC ή άλλες συμβατές συσκευές, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB ή σύνδεση Bluetooth. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη

σύνδεση της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ενότητα 'Συνδεσιμότητα', σελ.106.

Απαιτήσεις του PC:

- λειτουργικό σύστημα Windows® XP (ή νεότερη έκδοση)
- μια συμβατή έκδοση της εφαρμογής Media® player των Windows. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για τη συμβατότητα του Windows Media® player μπορείτε να πάρετε από την τοποθεσία της Nokia στο Web, στην ενότητα για τη συσκευή N91.
- Nokia PC Suite 6.7 ή νεότερη έκδοση. Το λογισμικό διατίθεται για εγκατάσταση στο CD-ROM της συσκευασίας πώλησης.

Μέθοδος σύνδεσης:

- καλώδιο δεδομένων USB DKE-2 (miniUSB - USB)
- συμβατό PC που υποστηρίζει Bluetooth
- ενεργό δίκτυο WLAN

Μεταφορά από PC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρεις διαφορετικές μεθόδους μεταφοράς της μουσικής:

- Για να προβάλετε τη συσκευή σας σε PC ως εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιοδήποτε αρχείο δεδομένων, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μέσω καλωδίου, Bluetooth ή WLAN. Αν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB DKE-2, επιλέξτε ως

- μέθοδο σύνδεσης **USB**. Η μέθοδος αυτή σας παρέχει απόλυτο έλεγχο ως προς το τι μεταφέρετε που, δεν μπορείτε όμως να δείτε όλες τις πληροφορίες των αρχείων. Ενδέχεται να μην μπορείτε να μεταφέρετε υλικό με προσασία εγγραφής. Για να ανανεώσετε τη Βιβλιοθήκη, αφού ενημερώσετε την επιλογή τραγουδιών στη συσκευή σας, μεταβείτε στο **Μενού μουσ.** και πατήστε **Επιλογές > Ανανέωση μουσ. βιβλ..**
- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε το καλώδιο USB και επιλέξτε ως μέθοδο σύνδεσης **Αναπαραγωγή πολυμέσων**. Η μέθοδος αυτή είναι καλή, αν θέλετε να συγχρονίσετε όλα ή ορισμένα από τα αρχεία μουσικής μεταξύ ενός συμβατού PC και της συσκευής σας.
 - Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Audio Manager του Nokia PC Suite, συνδέστε το καλώδιο USB DKE-2 και επιλέξτε ως μέθοδο σύνδεσης **PC Suite**.

Σύνδεση καλωδίου USB

Συνδέστε το καλώδιο USB DKE-2 σε συμβατό PC και στη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιείτε Windows XP, η συσκευή σας αναγνωρίζεται αυτόματα ως εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου. Όλες οι εφαρμογές στη συσκευή σας είναι κλειστές και το τηλέφωνο αποσυνδέεται.

Για να επιλέξετε την κατάσταση σύνδεσης USB, χρησιμοποιήστε το μοχλό (joystick).

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κατάσταση σύνδεσης USB, πατήστε , επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Καλ. δεδ.** και ορίστε μία από τις επιλογές της **Λειτ. καλωδ. δεδομ.**

Μεταφορά μουσικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν συνταχθεί με βάση τις πληροφορίες που αφορούν την πιο πρόσφατη συμβατή έκδοση του Windows Media® player που ήταν διαθέσιμη τη στιγμή της σύνταξής τους. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των οδηγιών που αφορούν ειδικά τις θέσεις των διαφόρων επιλογών ενδέχεται να μην είναι ακριβείς και να υπόκεινται σε αλλαγές.

Για να συνδεθείτε με το Windows Media Player:

- 1 Αφού συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό PC, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο συγχρονισμού που θα χρησιμοποιήσει η συσκευή σας:
 - **Συγχρονισμός όλων**—Η συλλογή στη μουσική βιβλιοθήκη του PC σας γίνεται αυτόματα ίδια με αυτήν στη συσκευή σας N91, με μεταφορά αρχείων μουσικής και προς τις δύο κατευθύνσεις, αν είναι απαραίτητο. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή σας με το Windows Media Player 11. Οι λίστες αναπαραγωγής της συσκευής σας δεν είναι συγχρονισμένες με το PC. Σημειωτέον ότι η βιβλιοθήκη του PC ενδέχεται να περιέχει περισσότερα αρχεία από αυτά που μπορούν να χωρέσουν στο σκληρό δίσκο του Nokia N91.

- **Επιλεκτικός συγχρονισμός**—Επιλέξτε με μη αυτόματο τρόπο τι θέλετε να μεταφέρετε που.

- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα που θα χρησιμοποιείται ως το όνομα της συσκευής σας στο Windows Media Player.

Για να αλλάξετε την προεπιλογή μεταφοράς αρχείων στο Windows Media Player, επιλέξτε **Συγχρον.** > **Επιλογές**.

Επιλέξτε τη συσκευή σας, κάντε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και επιλέξτε **Ιδιότητες**.

Για μεταφορά επιλεγμένων τραγουδιών:

- 1 Αφού η συσκευή σας συνδεθεί με το Windows Media Player 11, επιλέξτε τη συσκευή σας στη δενδροειδή λίστα της δεξιάς στήλης ή τη Μουσική βιβλιοθήκη στην αριστερή στήλη.
- 2 Σύρτε και αποθέστε τα τραγούδια από την κύρια στη δεξιά στήλη. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση μεταφοράς, επιλέξτε την πηγή από τη δενδροειδή λίστα της αριστερής στήλης.
- 3 Για να ξεκινήσει η μεταφορά, κάντε κλικ στο κουμπί **Συγχρ. με PC / Συγχρον.** στο κάτω μέρος της λίστας συγχρονισμού. Αν μεταφέρετε τραγούδια στη συσκευή σας, η γραμμή προόδου κάτω από το εικονίδιο της συσκευής δείχνει τον ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.

Λίστες αναπαραγωγής

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής τραγουδιών:

- 1 Πατήστε **Επιλογές** > **Δημ. λίστας αναπαραγ.** στην προβολή **Λίστες αναπ.**
- 2 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει** ή πιάστε το μοχλό.
- 3 Αναπτύξτε και συμπτύξτε τον τίτλο ενός καλλιτέχνη για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα αναπαραγωγής. Πιάστε το μοχλό για να προσθέσετε στοιχεία. Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, μετακινήστε το μοχλό δεξιά. Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, μετακινήστε το μοχλό αριστερά.
- 4 Αφού κάνετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.

Προσθήκη τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια σε μία ήδη υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής ή να δημιουργήσετε πρώτα μια νέα λίστα αναπαραγωγής.

- 1 Σε μια λίστα τραγουδιών, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη τραγουδιών**.

- 2 Αναπτύξτε και συμπτύξτε τον τίτλο ενός καλλιτέχνη για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα αναπαραγωγής. Πιάστε το μοχλό για να προσθέσετε στοιχεία. Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, μετακινήστε το μοχλό δεξιά. Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, μετακινήστε το μοχλό αριστερά.
- 3 Αφού κάνετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.



Συμβουλή! Μπορείτε ακόμα να προσθέσετε τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής τη στιγμή της αναπαραγωγής της.
Για να αναζητήσετε ένα τραγούδι, ξεκινήστε την πληκτρολόγηση γραμμάτων στο πληκτρολόγιο.

Αναδιάταξη τραγουδιών

- 1 Πατήστε **Επιλογές** > **Αναδ. λίστας** στην προβολή μιας λίστας αναπαραγωγής.
- 2 Το επιλεγμένο τραγούδι είναι έτοιμο για μετακίνηση. Μετακινήστε πάνω ή κάτω για να το μετακινήσετε ή αφήστε το στη θέση του.
- 3 Επιλέξτε **Αποβολή**.
- 4 Μετακινήθείτε για να επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε.
- 5 Επιλέξτε **Επιλογή**.
- 6 Μεταβείτε σε νέα θέση.
- 7 Επιλέξτε **Αποβολή**.
- 8 Αφού αναδιατάξετε τη λίστα, επιλέξτε **Εντάξει**.



Συμβουλή! Για Επιλογή και Αποβολή, μπορείτε επίσης να πιέσετε το μοχλό.

Αφαίρεση τραγουδιών από μια λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να αφαιρέσετε τραγούδια από μια λίστα αναπαραγωγής.

- 1 Επιλέξτε κάποιο τραγούδι μιας λίστας αναπαραγωγής.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση από τη λίστα**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Με τον τρόπο αυτόν δεν διαγράφεται το τραγούδι από τη συσκευή, αλλά αφαιρείται μόνο από τη λίστα αναπαραγωγής.

Προσθήκη στοιχείων από διάφορες προβολές σε μια λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια, άλμπουμ, καλλιτέχνες, είδη τραγουδιών και συνθέτες από διάφορες προβολές του **Μενού μουσ.** σε μία ήδη υπάρχουσα ή σε μία νέα λίστα αναπαραγωγής.

- 1 Σε μια προβολή που ανοίξατε από το **Μενού μουσ.**, επιλέξτε ένα στοιχείο.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Προσθ. σε λίστα αναπ.** > **Αποθηκ. λίστα αναπαραγωγής** ή **Νέα λίστα αναπαραγωγής**.

- 3 Αν επιλέξατε **Νέα λίστα αναπαραγωγής**, εισαγάγετε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**. Αν επιλέξατε **Αποθηκ. λίστα αναπαραγωγής**, επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής και **Εντάξει**.



Συμβουλή! Σε ορισμένες από τις προβολές μπορείτε να επιλέξετε την προσθήκη πολλών τραγουδιών, επιλέγοντας **Επιλογές > Επιλογή**.



Συμβουλή! Μπορείτε να προσθέσετε σε μία λίστα αναπαραγωγής ένα τραγούδι τη στιγμή που παίζει.

Στοιχεία λίστας αναπαραγωγής

Στην προβολή **Λίστες αναπαραγωγής** πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία λίστας αναπαρ..** Εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Όνομα λίστας αναπαραγωγής:—Το όνομα της λίστας αναπαραγωγής

Τραγούδια—Το πλήθος τραγουδιών στη λίστα αναπαραγωγής τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή

Θέση—Η θέση της λίστας αναπαραγωγής στο σκληρό δίσκο

Ημ / νία—Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της λίστας αναπαραγωγής

Ώρα—Η ώρα τελευταίας τροποποίησης της λίστας αναπαραγωγής

Αυτόματες λίστες αναπαραγωγής

Οι παρακάτω λίστες αναπαραγωγής εμφανίζονται αυτόματα στην προβολή λιστών αναπαραγωγής:

Συχνότερα κομμάτ.—Περιλαμβάνει τα 40 τραγούδια που παίχτηκαν τις περισσότερες φορές από αυτά που παίχτηκαν πιο πρόσφατα

Πρόσφατα κομμάτ.—Περιλαμβάνει τα 40 πιο πρόσφατα τραγούδια που παίχτηκαν με αντίστροφη σειρά, με τελευταίο το τραγούδι που παίχτηκε πιο πρόσφατα.

Πρόσφ. προσθήκες—Περιλαμβάνει τραγούδια που έχετε προσθέσει στη βιβλιοθήκη εντός της περασμένης εβδομάδας.

Διαθέσιμες επιλογές

Τα στοιχεία που ακολουθούν διατίθενται ως επιλογές στις διάφορες προβολές της Αναπαραγωγής μουσικής.

Μετάβ. σε αναπ. σε εξέλ.—Ανοίγει μια προβολή που εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι που παίζεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή

Μετάβ. στο κατ. μουσ.—Ανοίγει την ασύρματη σύνδεση με ένα κατάστημα στο Web, όπου μπορείτε να αναζητήσετε, να περιηγηθείτε ή να αγοράσετε μουσική

Ανανέωση μουσ. βιβλ.—Ενημερώνει τη λίστα βιβλιοθηκών σαρώνοντας το σκληρό δίσκο για νέα τραγούδια και αφαιρώντας κατεστραμμένες συνδέσεις

Στοιχεία τραγουδιού / Στοιχεία λίστας αναπαρ. / Στοιχεία Μουσ. βιβλ.—Απεικονίζει πληροφορίες για το επιλεγμένο στοιχείο

Βοήθεια—Ανοίγει την εφαρμογή βοήθειας

Νέα λίστα αναπαραγωγ.—Ανοίγει μια προβολή όπου μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα λίστα αναπαραγωγής

Αποστολή—Σας επιτρέπει να στείλετε το επιλεγμένο στοιχείο σε άλλη συμβατή συσκευή

Διαγραφή—Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο κατόπιν επιβεβαίωσης Το τραγούδι διαγράφεται οριστικά από το σκληρό δίσκο.

Μετονομασία—Μετονομάζει το επιλεγμένο στοιχείο

Προσθ. σε λίστα αναπ.—Προσθέτει το επιλεγμένο στοιχείο σε μία ήδη υπάρχουσα ή σε μία νέα λίστα αναπαραγωγής

Εύρεση σε κατ. μουσ.—Ανοίγει την προβολή ενός προγράμματος περιήγησης στο Web που εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης για τον επιλεγμένο καλλιτέχνη ή για άλλη κατηγορία

Εικόνα δίσκου—Ανοίγει μια προβολή που δείχνει την εικόνα δίσκου που συνδέεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με το επιλεγμένο άλμπουμ ή τραγούδι. Μπορείτε

να αλλάξετε ή να προσθέσετε την εικόνα δίσκου χρησιμοποιώντας εικόνες του τηλεφώνου σας.

Επιλογή / Εξαίρεση—Σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορα στοιχεία για διάφορες ενέργειες

Ορισμός ως ήχος κλ.—Επιλέγει το επιλεγμένο κομμάτι ως ήχο κλήσης του ενεργού προφίλ. Αν επιλέξετε ως ήχους κλήσης τραγούδια από το σκληρό δίσκο, αυτά ενδέχεται να μην λειτουργούν με δόνηση. Για βέλτιστη απόδοση, αποθηκεύστε τους ήχους κλήσης στη μνήμη της συσκευής.

Αναδιάταξη λίστας—Τακτοποιεί ξανά τα τραγούδια μιας λίστας αναπαραγωγής

Επιλογές μόνο της προβολής Παίζονται

Μετάβ. σε μενού Μουσ.—Ανοίγει την προβολή **Μενού μουσ.**

Διάφορα—Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής. Στη λειτουργία αυτήν, τα τραγούδια παίζονται με τυχαία σειρά.

Επανάληψη—Επαναλαμβάνει το τραγούδι ή όλα τα τραγούδια της λίστας που παίζεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ισοσταθμιστής—Ανοίγει μια προβολή όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία των ηχητικών συχνοτήτων.

Μετονομασία στοιχείων

- 1 Επιλέξτε **Καλλιτέχνης**, **Άλμπουμ**, **Είδος** ή **Συνθέτης** από τη λίστα.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**. Ενημερώνονται όλα τα τραγούδια που ανήκουν στον επιλεγμένο καλλιτέχνη, άλμπουμ, είδος τραγουδιού ή συνθέτη.

Προβολή και επεξεργασία στοιχείων τραγουδιών

Στην προβολή ενός τραγουδιού, πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία τραγουδιού**. Εμφανίζονται οι παρακάτω επεξεργασίμες πληροφορίες:

Όνομα τραγουδιού—Το όνομα του τραγουδιού

Καλλιτέχνης—Το όνομα του καλλιτέχνη

Δίσκος—Το όνομα του άλμπουμ στο οποίο ανήκει αυτό το τραγούδι

Αριθμός κομματιού—Η θέση του τραγουδιού στο άλμπουμ στο οποίο ανήκει αυτό το τραγούδι

Έτος—Το έτος που κυκλοφόρησε το άλμπουμ

Είδος—Το είδος μουσικής στο οποίο ανήκει αυτό το τραγούδι

Σύνθεση—Το όνομα του συνθέτη αυτού του τραγουδιού

Σχόλιο—Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτό το τραγούδι

Για να εμφανιστούν στοιχεία όπως **Μορφή**, **Διάρκεια** και **Copyright**, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στ. αρχείου** στην προβολή **Στοιχεία τραγουδιού**.

Στοιχεία βιβλιοθήκης

Στο **Μενού μουσ.** πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία Μουσ. βιβλ.**. Εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Τραγούδια—Το πλήθος τραγουδιών στη βιβλιοθήκη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή

Διάρκεια—Η συνολική διάρκεια των τρέχοντων τραγουδιών

Σε χρήση—Το συνολικό μέγεθος των αρχείων στη μουσική βιβλιοθήκη

Διαθέσιμος—Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο σε gigabyte

Ανανέωση—Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της βιβλιοθήκης

Ορισμός ενός τραγουδιού ως ήχου κλήσης

- 1 Επιλέξτε ένα τραγούδι.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός ως ήχος κλ.** Το επιλεγμένο τραγούδι έχει οριστεί ως ο ήχος κλήσης για το ενεργό προφίλ.

Αλλαγή εικόνας δίσκου

- 1 Επιλέξτε ένα τραγούδι.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Εικόνα δίσκου**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.
- 4 Περιηγηθείτε στις εικόνες της Έκθεσης και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 5 Για να επαναφορά της αρχικής εικόνας δίσκου, επιλέξτε **Επαναφορά αρχικού**.

Πληροφορίες για τον κωδικοποιημένο ήχο

Εφαρμογές όπως το Windows Media Player και το Nokia Audio Manager κωδικοποιούν τα αρχεία ήχου με κωδικοποιητές όπως οι WMA ή MP3 για την εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης. Η κωδικοποίηση πραγματοποιείται με την αφαίρεση των τμημάτων αυτών του σήματος ήχου που δεν είναι δεν ακούγονται ή που μπορούν μετά βίας να ακουστούν από το ανθρώπινο αυτί.

Η ποιότητα ήχου του αρχείου που ανακύπτει δεν είναι το ίδιο καλή με το αρχικό αρχείο, ανεξάρτητα με τον κωδικοποιητή και την ποιότητα της κωδικοποίησης.

Οι βασικοί κωδικοποιητές που υποστηρίζει η παρούσα συσκευή είναι οι εξής: AAC, WMA και MP3. Όλοι οι ανωτέρω έχουν διάφορες παραλλαγές.

Bit rate (ρυθμός μετάδοσης bit)

Κατά την κωδικοποίηση του ήχου, η ποιότητα του ήχου που ανακύπτει εξαρτάται από το ρυθμό δειγματοληψίας και το bit rate που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Ο ρυθμός δειγματοληψίας εκφράζεται σε χιλιάδες δείγματα ανά δευτερόλεπτο (kHz), και για μουσική από CD ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι σταθερός στα 44,1 kHz. Το bit rate εκφράζεται σε kilobits ανά δευτερόλεπτο (Kbps). Όσο υψηλότερο είναι το bit rate, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.

Το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας ενδέχεται να εξαρτάται από τις απαιτήσεις σας, τα ακουστικά που χρησιμοποιείτε και το θόρυβο από το γύρω περιβάλλον. Στην περίπτωση των MP3, ένα bit rate μεταξύ 128 και 192 Kbps δίνει συνήθως καλά αποτελέσματα κατά την ακρόαση μουσικής pop από τη συσκευή σας. Στην περίπτωση των WMA ή AAC, το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με τα MP3, με κατά ένα βήμα χαμηλότερο bit rate (96-160 Kbps). Παραλλαγές του AAC, όπως οι AAC+ και enhanced AAC+ (eAAC+), παρέχουν ήχο

ποιότητας CD με bit rate των 48 Kbps. Η κλασική μουσική και η μουσική με λεπτομερείς αποχρώσεις απαιτούν συνήθως υψηλότερο bit rate σε σχέση με τη μουσική pop.

Στην περίπτωση ομιλιών ή άλλων πηγών, όπου η ποιότητα του ήχου έχει μικρότερη σημασία από την εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε bit rate μεταξύ 8 και 64 Kbps. Σε χαμηλά bit rate, τα WMA και AAC παρέχουν γενικά καλύτερα αποτελέσματα από το MP3.

Μεταβλητό bit rate

Η συσκευή σας υποστηρίζει και μεταβλητό bit rate (VBR). Μεταβλητό bit rate σημαίνει ότι το bit rate της κωδικοποίησης μεταβάλλεται ανάλογα με την πολυπλοκότητα του κωδικοποιημένου υλικού. Όταν χρησιμοποιείται VBR, η κωδικοποίηση βελτιστοποιείται έτσι ώστε να διατηρείται σταθερή ποιότητα ήχου σε ολόκληρο το κομμάτι, παρά να χάνεται ποιότητα για πολύπλοκα μουσικά αποσπάσματα, όπως στην περίπτωση της κωδικοποίησης με σταθερό bit rate (CBR).

Διαμόρφωση της συσκευής σας

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται επίσης να έχει ρυθμιστεί ειδικά για τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Οι ανοικτές εφαρμογές και οι φάκελοι με ανοικτές εφαρμογές επισημαίνονται από ένα μικρό εικονίδιο  στο κύριο μενού.



Προφίλ—Ρύθμιση ήχων

Για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διάφορες λειτουργίες, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ**. Εάν το προφίλ που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι διαφορετικό από το **Γενικό**, το όνομα προφίλ

εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής. Μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**. Μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πιάστε το μοχλό για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι ήχοι που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο επισημαίνονται με την ένδειξη . Μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα ήχων και να ακούσετε τον κάθε έναν πριν επιλέξετε έναν. Για να σταματήσει ο ήχος, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Όταν επιλέγετε έναν ήχο, η επιλογή **Λήψεις ήχων** ανοίγει μια λίστα με σελιδοδείκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα για να λάβετε ήχους.

Αν θέλετε να εκφωνείται το όνομα του καλούντος όταν χτυπά η συσκευή σας, πατήστε **Επιλογές > Διαμόρφωση** και ρυθμίστε την επιλογή **Εκφώνηση ονόμ. καλ. σε Ναι**. Το όνομα του καλούντος πρέπει να είναι αποθηκευμένο στις **Επαφές**.

Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

Για να ελαχιστοποιήσετε τυχόν παρεμβολές όσο χρησιμοποιείτε την Αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε το προφίλ **Μουσική**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός τηλεφωνικού σήματος του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.

Όταν έχετε ενεργοποιήσει το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN (αν υπάρχει) για να διαβάζετε τα e-mail σας ή για να περιηγείστε στο Internet, για παράδειγμα. Θυμηθείτε να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας όταν πραγματοποιείτε και χρησιμοποιείτε σύνδεση ασύρματου LAN. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασύρματο LAN', σελ. 14.



Προειδοποίηση: Στο προφίλ 'Εκτός σύνδεσης', δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε (ή να λάβετε) οποιεσδήποτε κλήσεις, εκτός όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης, ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.



Προειδοποίηση: Η συσκευή σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να χρησιμοποιήσετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν η χρήση ασύρματης συσκευής απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να εκτελέσετε έξοδο από το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, πατήστε **⌂** και επιλέξτε **Προφίλ**, επιλέξτε διαφορετικό προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Ναι**. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί). Αν είχε ενεργοποιηθεί το Bluetooth πριν από την ενεργοποίηση του προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, θα απενεργοποιηθεί. Η σύνδεση Bluetooth ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, όταν απενεργοποιηθεί το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις', σελ. 107.



Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, όπως την ταπετσαρία και τα εικονίδια, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Θέματα**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη ✓. Στα **Θέματα** μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοιχεία από άλλα θέματα ή να επιλέξετε εικόνες από την **Έκθεση** για να διαμορφώσετε ακόμα περισσότερο τα θέματα. Τα θέματα στο σκληρό δίσκο επισημαίνονται με την ένδειξη .

Για να ανοίξετε μια σύνδεση προγράμματος περιήγησης και για να λάβετε περισσότερα θέματα, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή**. Για προεπισκόπηση ενός θέματος πριν από την ενεργοποίησή του, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.

Για να επεξεργαστείτε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις **Ταπετσαρία** και **Εξοικονόμ. ενέργειας**.

Για να επαναφέρετε το επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. αρχικ. θέμ.** όταν επεξεργάζεστε ένα θέμα.

Λειτουργία Ενεργή αναμονή

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. Ως προεπιλογή, η λειτουργία ενεργής αναμονής είναι ενεργοποιημένη.


Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Ενεργή αναμονή** και πιέστε το μοχλό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή.

Η οθόνη ενεργής αναμονής εμφανίζει προεπιλεγμένες εφαρμογές στο πάνω μέρος της οθόνης, ενώ από κάτω εμφανίζονται το ημερολόγιο, οι-υποχρεώσεις και τα συμβάντα αναπαραγωγής.

Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή συμβάν και πιέστε το μοχλό.

Οι συντομεύσεις των βασικών πλήκτρων μετακίνησης που είναι διαθέσιμα στην κατάσταση αναμονής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενεργής αναμονής.

Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις της προεπιλεγμένης εφαρμογής, πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις >**

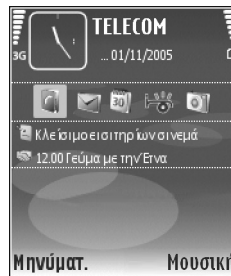

Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Εφαρ. ενεργ.
αναμον. και πιέστε το μοχλό.

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές, και
δεν μπορείτε να τις αλλάξετε.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας



Συμβουλή! Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα στην αριστερή πλευρά της συσκευής. Εάν έχετε ορίσει την ένταση στη **Σύγηση**, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση με το πλήκτρο κύλισης. Για να ρυθμίσετε την ένταση, επιλέξτε **Μικρόφ.** και μετά πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Πατήστε  για να διαγράψετε έναν αριθμό.
Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- 2 Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
- 3 Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).



Συμβουλή! Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση.

Αν πατήσετε  τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις **Επαφές**, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζεται μία λίστα με τις επαφές που ταιριάζουν στο όνομα. Πατήστε  για να καλέσετε.

Πρέπει να αντιγράψετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στο φάκελο **Επαφές** για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τον τρόπο αυτόν. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αντιγραφή επαφών', σελ. 44.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Πρωώθηση κλήσεων', σελ. 130.



Συμβουλή! Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μην. ομιλ. > Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να καλέσετε ένα πρόσφατα κληθέντα αριθμό σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  για να εμφανίσετε μια λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε  για να τον καλέσετε.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση**.

Για να προσθέσετε νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσθήκη σε συνακρ..** Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπ..** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης. Μόλις

ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη σε συνακρ.** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.

Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα, και επιλέξτε **Αποβολή**.

- 4 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε .

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήση** > **Ταχεία κλήση** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2 – 9**), πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ταχ.κλήση**. Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**. Το **1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και το .

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται

από τη φωνή του ομιλητή, έτσι ο χρήστης δεν ηχογραφεί φράσεις κλήσης εκ των προτέρων. Αντί γι' αυτό, η συσκευή δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις επαφών, και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η φωνητική αναγνώριση στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, ανοίξτε μια κάρτα επαφής, και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαράγ. φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων κλήσης ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

- 1 Για να ξεκινήσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το — δεξί πλήκτρο επιλογής. Αν χρησιμοποιείτε συμβατά ακουστικά με το πλήκτρο των ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το

πλήκτρο των ακουστικών για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Προφέρετε καθαρά το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.
- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Μετά το χρονικό όριο του 1,5 δευτερολέπτου, η συσκευή καλεί τον αριθμό.
Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση.

Αν για το ίδιο όνομα έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα: **Κινητό, Κινητό (οικίας), Κινητό (εργασίας), Τηλέφωνο, Τηλ. (οικίας)** και **Τηλ. (εργασίας)**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε την κλήση, πατήστε  ή ανοίξτε το συρόμενο κάλυμμα.

Για σίγαση του ήχου κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.



Συμβουλή! Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε  για να την απορρίψετε. Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Ρυθ. πρώθ.** > **Εάν απασχολημένο** για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προώθηση κλήσεων', σελ. 130.

Όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα πληροφωρώντας τον γιατί δεν μπορούσατε να απαντήσετε την κλήση. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. μην. κειμένου**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο πριν το στείλετε. Για να ορίσετε αυτή την επιλογή και για να γράψετε ένα τυπικό μήνυμα κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις κλήσεων', σελ. 120.

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση είναι σε εξέλιξη, αν έχετε ενεργοποιήσει την **Αναμονή κλήσεων** στις **Ρυθμίσεις** > **Κλήση** > **Αναμονή κλήσεων**.



Συμβουλή! Για να αλλάξετε τους ήχους της συσκευής ανάλογα με το περιβάλλον και την κατάσταση, για παράδειγμα, όταν θέλετε η συσκευή σας να είναι αθόρυβη, ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφίλ—Ρύθμιση ήχων', σελ. 33.

Για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή, πατήστε . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγ.** > **Επιλογές** > **Μεταφορά** για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και την αποσύνδεσή σας από τις κλήσεις. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε  ή κλείστε το συρόμενο κάλυμμα. Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Τερμ. όλων των κλ.**

Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Σίγαση** ή

Μικρόφ., **Απάντηση**, **Απόρριψη**, **Εναλλαγή**, **Κράτηση** ή **Αναίρεση κράτησης**, **Ενεργοπ. ακουστικού**, **Ενεργοπ. μεγαφώνου** ή **Ενεργ. αν.συνομιλίας** (αν έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth), **Τερματ. ενεργ. κλήσ.** ή **Τερμ. όλων των κλ.**, **Νέα κλήση**, **Συνακρόαση** και **Μεταφορά**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αντικατάσταση—Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που είναι σε αναμονή.

Αποστολή MMS (μόνο σε δίκτυα UMTS)—Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο μέσω μηνύματος πολυμέσων στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε  για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Αποστολή DTMF—Για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα έναν κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (**w**) ή έναν χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε επανειλημμένα * . Επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε τη συμβολοσειρά.



Συμβουλή! Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στα πεδία **Αριθμός τηλεφώνου** ή **DTMF** μιας κάρτας επαφής.



Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)

Πατήστε και επιλέξτε **Επαφές**. Στις **Επαφές** μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε στις επαφές τις πληροφορίες επαφών (προσωπικά στοιχεία) που λαμβάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σελ. 69. Στοιχεία επαφών μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

Συμβουλή! Δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας με τις πληροφορίες της συσκευής. Αργότερα, μπορείτε να επαναφέρετε αυτές τις πληροφορίες, όπως τις επαφές, στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των επαφών σας σε έναν συμβατό υπολογιστή. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών

1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή**.

2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τις κάρτες επαφών στις **Επαφές**, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής από τις **Επαφές**, επιλέξτε την κάρτα και πατήστε . Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλές κάρτες επαφών, πιάστε το μοχλό και για να επισημάνετε τις επαφές και πατήστε για να διαγράψετε.

Συμβουλή! Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε κάρτες επαφών, χρησιμοποιήστε το λογισμικό Nokia Contacts Editor που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε μία κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθ. μικρογραφ.** Η μικρογραφία εμφανίζεται όταν δέξεστε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.



Συμβουλή! Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να πραγματοποιείτε κλήσεις στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πλήκτρα ταχείας κλήσης σε οκτώ αριθμούς τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου', σελ. 38.



Συμβουλή! Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να στείλετε. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Με σύντομο μήνυμα, Μέσω multimedia ή Μέσω Bluetooth**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηνύματα', σελ. 60 και την ενότητα 'Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth', σελ. 108.

Για να προσθέσετε μια επαφή σε κάποια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε ομ.:** (εμφανίζεται μόνο εφόσον έχετε δημιουργήσει κάποια ομάδα). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία ομάδων επαφών', σελ. 45.

Για να δείτε την ποσότητα των επαφών, ομάδων και της διαθέσιμης μνήμης, επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Στοιχεία επαφών**.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Με αυτόν τον τρόπο, αν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή

σε συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης στη φωνητική κλήση.

- 1 Στις επαφές, επιλέξτε μια επαφή και πιέστε το μοχλό.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και πατήστε **Ορισμός**.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός ή η διεύθυνση είναι υπογραμμισμένη στην κάρτα επαφής.

Φάκελος SIM και υπηρεσίες της κάρτας SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM** για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM. Στον κατάλογο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στις επαφές και μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Για να δείτε τη λίστα των αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ.** Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Για να περιορίσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. επιτρ. κλήσ.** Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή SIM**. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για τις λειτουργίες αυτές.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Επιτρεπόμε. κλήσεις**, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή επιτρεπόμενων κλήσεων, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από μια κάρτα SIM στη

συσκευή, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM**. Επιλέξτε τα ονόματα που

θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές > Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε επαφές στην κάρτα SIM, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και **Επιλογές > Αντιγρ. σε καρτ. SIM** ή **Επιλογές > Αντιγραφή > Στον κατάλογο SIM**.

Αντιγράφονται μόνο τα πεδία της κάρτας επαφής που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται κλήσεις από τη συσκευή σας, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ.** Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ενδέχεται να χρειαστείτε τον κωδικό σας PIN2 για να επεξεργαστείτε τους αριθμούς επιτρεπόμενων κλήσεων.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με ένα συμβατό υπολογιστή με το λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Όταν δέχεστε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

- 1 Πιέστε το μοχλό για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή να μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
- 3 Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεμονωμένη επαφή ή την επιλεγμένη ομάδα

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν.** **ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Δημιουργία ομάδων επαφών

- 1 Στις **Επαφές**, μετακινήστε το μοχλό προς τα δεξιά για να εμφανιστεί η λίστα ομάδων.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα **Ομάδα** (αριθμό) και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**.
- 5 Μεταβείτε σε μια επαφή και πιέστε το μοχλό για να την επιλέξετε. Για να προσθέσετε πολλά μέλη, επαναλάβετε την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
- 6 Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε τις επαφές στην ομάδα.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

- 1 Στη λίστα ομάδων, ανοίξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
- 2 Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. από ομάδα**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** για να αφαιρεθεί οριστικά η επαφή από την ομάδα.



Συμβουλή! Για να ελέγχετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανήκει στις ομάδες**.

Εφαρμογές πολυμέσων



Κάμερα

Το Nokia N91 υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1600 x 1200 pixels. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε  στην προβολή Αναμονή και επιλέξτε **Κάμερα**. Η κάμερα τίθεται σε λειτουργία και μπορείτε να δείτε το θέμα που θα φωτογραφίσετε.

Αν η κάμερα βρίσκεται στη λειτουργία **Βίντεο**, μετακινήστε το μοχλό προς τα αριστερά για να ξεκινήσει η λειτουργία **Εικόνα**.

Οι εικόνες αποθηκεύονται αυτόματα στην Έκθεση με μορφή .jpeg. Μπορείτε να στείλετε εικόνες με τη μορφή μηνύματος multimedia ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Λήψη φωτογραφιών

Για να βγάλετε μια φωτογραφία, πιέστε το μοχλό. Μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η εικόνα. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτομάτως στο φάκελο

Εικόνες της εφαρμογής **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σελ. 51.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Όταν πραγματοποιείτε λήψη κάποιας φωτογραφίας, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Για να κρατήσετε ακίνητη την κάμερα, χρησιμοποιήστε και τα δυο σας χέρια.
- Για να ρυθμίσετε την αντίθεση πριν από τη λήψη φωτογραφίας, επιλέξτε **Επιλογές > Αντίθεση**.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα πριν από τη λήψη φωτογραφίας, επιλέξτε **Επιλογές > Φωτεινότητα**.
- Για να ρυθμίσετε το χρώμα πριν από τη λήψη φωτογραφίας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσαρμογή > Ισορροπία λευκού ή Χρωματικός τόνος**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρύθμιση χρώματος', σελ. 47.
- Η ποιότητα μιας μεγενθυμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτή μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν παρέλθει σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πιέστε το μοχλό.

Μετά τη λήψη της εικόνας:

- Για να διαγράψετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.
- Για να στείλετε την εικόνα **Μέσω multimedia, Μέσω e-mail ή Μέσω Bluetooth**, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες 'Μηνύματα', σελ. 60 και 'Συνδεσιμότητα Bluetooth', σελ. 106. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε ένα άλλο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή MMS**.

Λειτουργίες έκθεσης

- Για να ρυθμίσετε την κάμερα να τραβήξει έξι φωτογραφίες στη σειρά, επιλέξτε **Επιλογές > Διαδοχ. λειτουργία**. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το **Χρονόμετρο**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο', σελ. 47. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα στην **Έκθεση**. Αφού τραβήξετε τις φωτογραφίες, αυτές εμφανίζονται σε πλέγμα στην κύρια οθόνη. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, πιάστε το μοχλό για να την ανοίξετε.
- Για να ρυθμίσετε την κάμερα να τραβά φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, επιλέξτε **Επιλογές > Νυχτ. λειτουργία**.

Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας, ώστε να συμπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν. Για να ορίσετε την καθυστέρηση του-χρονόμετρου, επιλέξτε **Επιλογές > Χρονόμετρο > 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα ή 30 δευτερόλεπτα**. Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Ενεργοπ..** Η ένδειξη του χρονόμετρου (⌚) αναβοσβήνει και παράγεται ένα ηχητικό σήμα, όταν λειτουργεί το χρονόμετρο. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το **Χρονόμετρο** στη διαδοχική λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργίες έκθεσης', σελ. 47.

Ρύθμιση χρώματος

Για να είναι σε θέση η κάμερα να αναπαράγει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χρώματα ή για να προσθέσετε εφέ στις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσαρμογή** και ένα από τα ακόλουθα:

Ισορροπία λευκού—Επιλέξτε τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού από τη λίστα. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Χρωματικός τόνος—Επιλέξτε ένα εφέ χρώματος από τη λίστα.

Η οθόνη αλλάζει βάσει των ρυθμίσεων που έγιναν, δείχνοντάς σας πώς οι αλλαγές επηρεάζουν τις φωτογραφίες ή τα βίντεο.

Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν κλείνετε την κάμερα.

Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας ακίνητων εικόνων

Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Οι ρυθμίσεις αυτές παραμένουν ίδιες μέχρι να τις αλλάξετε. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ποιότητα εικόνας—**Υψηλή**, **Κανονική** ή **Βασική**. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη.

Ανάλυση εικόνας—**Υψηλή** (ανάλυση 1600x1200), **Κανονική** (ανάλυση 800x600) ή **Βασική** (ανάλυση 640x480). Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. Η ποιότητα μιας μεγενθυμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτή μιας κανονικής φωτογραφίας.

Προεπιλ. όν. εικόνας— Δώστε ένα όνομα στις φωτογραφίες που τραβήξατε. Εξ ορισμού, οι φωτογραφίες παίρνουν ένα όνομα της μορφής 'Image'. Για παράδειγμα, αν ως προεπιλεγμένο όνομα ορίσατε το Beach, η κάμερα θα δίνει στις φωτογραφίες που τραβάτε το όνομα Παραλία, Παραλία(01), Παραλία(02) κ.ο.κ., μέχρι να αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση.

Προβ. ληφθ. εικόνας—Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να δείτε τη φωτογραφία, αφού την τραβήξετε ή **Όχι**, αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε αμέσως φωτογραφίες.

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι εικόνες σας.

Σκόπευτρο

Το σκόπευτρο δείχνει τα ακόλουθα:

Η ένδειξη Μνήμη σε χρήση (1) δείχνει που είναι αποθηκευμένες οι εικόνες τη δεδομένη χρονική στιγμή: στη μνήμη της συσκευής  ή στο σκληρό δίσκο .

Ο μετρητής εικόνων (2) στο επάνω μέρος του σκόπευτρου δείχνει μια εκτίμηση του πλήθους των εικόνων, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, οι οποίες μπορούν να χωρέσουν στη μνήμη που έχει απομείνει στη συσκευή σας.

—Η ένδειξη μεγέθυνσης (3) δείχνει το ποσοστό μεγέθυνσης.

Μετακινήστε το μοχλό πάνω και κάτω για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

—Η ένδειξη **Νυχτ. λειτουργία** (4) δείχνει ότι η κάμερα έχει βελτιστοποιηθεί για λήψη φωτογραφιών υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού.

—Η ένδειξη **Διαδοχ. λειτουργία** (5) δείχνει ότι η κάμερα βρίσκεται στη διαδοχική λειτουργία.



🕒—Η ένδειξη χρονόμετρου (6) δηλώνει ότι το χρονόμετρο έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο', σελ. 47.

Συμβουλές για τη λήψη καλών φωτογραφιών

Ποιότητα εικόνας

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ποιότητα εικόνας.

Η κάμερα διαθέτει τρεις λειτουργίες ποιότητας εικόνας (**Βασική**, **Κανονική** και **Υψηλή**). Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Υψηλή** για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα παράγει την καλύτερη δυνατή ποιότητα φωτογραφίας. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι όσο καλύτερη είναι η ποιότητα εικόνας τόσο μεγαλύτερος ο χώρος αποθήκευσης που απαιτείται. Για συνημμένα σε MMS και e-mail ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση **Κανονική** ή τη ρύθμιση **Βασική**. Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα στις **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Φόντο

Χρήση ενός απλού φόντου. Για πορτραίτα και άλλες φωτογραφίες προσώπων, θα πρέπει να προσέχετε το θέμα σας να μην βρίσκεται μπροστά από κάποιο σύνθετο φόντο διότι μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή από το κύριο θέμα σας. Μετακινήστε την κάμερα, ή το θέμα, όταν δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις συνθήκες αυτές. Μετακινήστε την κάμερα πιο κοντά στο θέμα για να φωτογραφήσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα πορτραίτα.

Βάθος

Όταν φωτογραφίζετε τοπία, προσθέστε βάθος στις φωτογραφίες σας τοποθετώντας τα αντικείμενα στο πρώτο πλάνο. Αν το αντικείμενο που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο είναι πολύ κοντά στην κάμερα, ενδέχεται να εμφανίζεται θαμπό.

Συνθήκες φωτισμού

Αλλάζοντας την προέλευση, την ένταση και την κατεύθυνση του φωτός ενδέχεται να αλλάξει εξ ολοκλήρου το πώς εμφανίζονται οι φωτογραφίες. Ακολουθούν ορισμένες τυπικές συνθήκες φωτισμού:

- **Πηγή φωτός πίσω από το θέμα.** Συνιστάται να μην τοποθετείτε το θέμα σας μπροστά από κάποια ισχυρή πηγή φωτός. Αν η πηγή φωτός βρίσκεται πίσω από το θέμα ή φαίνεται στην οθόνη, η εικόνα που θα προκύψει μπορεί να έχει χαμηλή αντίθεση, να είναι πολύ σκούρα, και μπορεί να περιέχει ανεπιθύμητα εφέ φωτισμού.
- **Πλευρικά φωτιζόμενο θέμα.** Ο ισχυρός πλευρικός φωτισμός δίνει ένα δραματικό εφέ αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ "σκληρό", και συνεπώς η αντίθεση να είναι πολύ έντονη.
- **Πηγή φωτός μπροστά από το θέμα.** Τα φωτογραφιζόμενα πρόσωπα μπορεί να φωτογραφιστούν με τα μάτια μισόκλειστα αν το φως του ήλιου είναι έντονο. Η αντίθεση ενδέχεται και σε αυτή την περίπτωση να είναι πολύ υψηλή.
- **Ο βέλτιστος φωτισμός** βρίσκεται σε καταστάσεις όπου υπάρχει άφθονο απαλό φως που διαχέεται,

όπως για παράδειγμα, σε μια κάπως συννεφιασμένη ημέρα ή μια ηλιόλουστη ημέρα στη σκιά των δέντρων.

Εγγραφή βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε  στην προβολή Αναμονή και επιλέξτε **Κάμερα**. Η κάμερα τίθεται σε λειτουργία και μπορείτε να δείτε το θέμα που θα φωτογραφίσετε.

Αν η κάμερα είναι στη λειτουργία **Εικόνα**, ανοίξτε την προβολή εγγραφής βίντεο μετακινώντας το μοχλό προς τα δεξιά.

Για να ρυθμίσετε το χρώμα πριν από την εγγραφή ενός βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Προσαρμογή > Ισορροπία λευκού ή Χρωματικός τόνος**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρύθμιση χρώματος', σελ. 47.

- 1 Πιέστε το μοχλό για να ξεκινήσει η εγγραφή. Εμφανίζεται το εικονίδιο εγγραφής  και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα που δηλώνει ότι γίνεται εγγραφή βίντεο.
- 2 Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε **Παύση**. Το εικονίδιο παύσης  αναβοσβήνει στην οθόνη. Η εγγραφή βίντεο σταματά αυτόματα, αν η εγγραφή έχει τεθεί σε παύση και περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο.
- 3 Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχιστεί η εγγραφή.
- 4 Επιλέξτε **Διακοπή** ή πιέστε το μοχλό για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο κλιπ

αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Κλιπ βίντεο** στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σελ. 51.

Οι ενδείξεις της λειτουργίας σκόπευτρου δηλώνουν τα ακόλουθα:

 —Η ένδειξη μικροφώνου δηλώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του μικροφώνου.

 —Η ένδειξη χρονόμετρου δηλώνει ότι το χρονόμετρο έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο', σελ. 47.

| —Η ένδειξη μεγέθυνσης δείχνει το ποσοστό μεγέθυνσης. Μετακινήστε το μοχλό πάνω και κάτω για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ:

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.
- Για να διαγράψετε το βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.
- Για να επιστρέψετε στο σκόπευτρο και να βιντεοσκοπήσατε νέο βίντεο, πιέστε το μοχλό.
- Για να στείλετε το βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω multimedia, Μέσω e-mail ή Μέσω Bluetooth**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες 'Μηνύματα', σελ. 60 και 'Συνδεσιμότητα Bluetooth', σελ. 106. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση.

- Για να στείλετε ένα βίντεο κλιπ σε ένα άλλο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή MMS**.

Ρυθμίσεις βίντεο

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για τη συσκευή εγγραφής βίντεο: προσωρινές ρυθμίσεις και προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αντίθεσης, φωτεινότητας και χρώματος, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρύθμιση χρώματος', σελ. 47. Οι προσωρινές ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Διάρκεια: —Για να βελτιστοποιήσετε το βίντεο κλιπ για MMS, επιλέξτε **Μικρή**.

Ανάλυση βίντεο—Υψηλή (CIF, 352x288), **Κανονική** (QCIF 176x144) ή **Βασική** (SubQCIF 128x96). Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει το βίντεο στη μνήμη.

Προεπιλεγμένο όνομα βίντεο:—Δώστε ένα όνομα για το βίντεο που γράψατε. Επιλέξτε **Ημερομηνία** ή **Κείμενο**. Αν επιλέξετε **Κείμενο**, τα βίντεο κλιπ παίρνουν εξ ορισμού ένα όνομα της μορφής Video. Για παράδειγμα, αν ως προεπιλεγμένο όνομα ορίσατε το Beach, η κάμερα θα δίνει

στα βίντεο κλιπ το όνομα Παραλία, Παραλία(01), Παραλία(02) κ.ο.κ., μέχρι να αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση.



Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες σας, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου, τις λίστες αναπαραγωγής και τους συνδέσμους συνεχούς ροής, πατήστε , και επιλέξτε **Πολυμέσα > Έκθεση**. Για να ανοίξετε την Έκθεση στη λειτουργία Βιντεοκάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. στην Έκθεση**.

Επιλέξτε **Εικόνες**, **Κλιπ βίντεο**, **Κομμάτια**, **Κλιπ ήχου**, **Σύνδ. συν. ροής** ή **Όλα τα αρχεία** και πιάστε το μοχλό για να το ανοίξετε.

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε φακέλους και να τους ανοίξετε καθώς και να επιλέξετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία σε φακέλους. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε φακέλους, καθώς και να επιλέξετε, να αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία σε φακέλους. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Φάκελοι', σελ. 52.



Συμβουλή! Μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από τη συσκευή σας σε ένα συμβατό υπολογιστή με το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Πιέστε το μοχλό για να ανοίξετε ένα αρχείο. Τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία .ram και οι συνδέσεις συνεχούς ροής ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή RealPlayer, ενώ τα κλιπ ήχου ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή Music Player. Ανατρέξτε στην ενότητα 'RealPlayer™' σελ. 53 και Αναπαραγωγή μουσικής στην ενότητα 'Αναπαραγωγή μουσικής', σελ. 21. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ', σελ. 52.

Για να μετονομάσετε ένα αρχείο, επιλέξτε το και πατήστε **Επιλογές > Μετονομασία**.

Για τη λήψη αρχείων στην **Έκθεση** σε έναν από τους κύριους φακέλους με το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Λήψεις γραφικ.** ή **Λήψεις βίντεο, Λήψεις κομματ.** ή **Λήψεις ήχου**. Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη για την τοποθεσία από την οποία θα γίνει η λήψη.

Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ

Οι φωτογραφίες που τραβάτε αποθηκεύονται στο φάκελο **Εικόνες** και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται στο φάκελο **Κλιπ βίντεο** στην **Έκθεση**. Η ποιότητα ενός βίντεο κλιπ δηλώνεται με ένα από τα ακόλουθα εικονίδια:  (Υψηλή),  (Κανονική), και  (Κοινόχρηστη). Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες και βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος multimedia, ως συνημμένες σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να μπορείτε να προβάλετε μια εικόνα ή βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στην Έκθεση ή στο Media Player, πρέπει να την αποθηκεύσετε.

Ανοίξτε το φάκελο **Εικόνες** ή το φάκελο **Κλιπ βίντεο** στην **Έκθεση**. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία, μετακινηθείτε πάνω ή κάτω και πιέστε το μοχλό για να ανοίξει ένα αρχείο ώστε να το δείτε.

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, πατήστε .

Παρουσιάσεις

Με τις παρουσιάσεις μπορείτε να προβάλετε αρχεία SVG (scalable vector graphics), όπως κινούμενα σχέδια και χάρτες. Οι εικόνες SVG διατηρούν την όψη τους όταν εκτυπώνονται ή προβάλλονται με διαφορετικές διαστάσεις και αναλύσεις εικόνας. Για να προβάλετε αρχεία SVG, επιλέξτε το φάκελο **Παρουσιάσεις**, μεταβείτε σε μια εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για μεγέθυνση πατήστε **5**. Για σμίκρυνση πατήστε **0**.

Για εναλλαγή μεταξύ της πλήρους και της κανονικής οθόνης, πατήστε *****.

Φάκελοι

Με τους φακέλους μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ σας.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση > Νέος φάκελος**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο, και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε κάποιον φάκελο της έκθεσης, μεταβείτε στην εικόνα ή το βίντεο κλιπ και επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Αντιγραφή σε σκληρό δίσκο / Αντιγρ. στο τηλέφωνο ή Μετακίνηση σε σκληρό δίσκο / Μετακίν. στο τηλέφ.** ανάλογα με την τρέχουσα θέση του αρχείου. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ και πιάστε το μοχλό.

Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από έναν φάκελο, πατήστε . Το αρχείο δεν διαγράφεται από το φάκελο **Εικόνες** ή από το φάκελο **Κλιπ βίντεο** στην **Έκθεση**.

Αναπαραγωγή μουσικής

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αναπαραγωγή μουσικής' στη σελ. 21 για λεπτομέρειες



RealPlayer™

Πατήστε  και επιλέξτε **Πολυμέσα > RealPlayer**. Με το **RealPlayer**, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ ή αρχεία πολυμέσων συνεχούς ροής over the air. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής ενώ περιηγείστε σε ιστοσελίδες ή να τον αποθηκεύσετε στο σκληρό δίσκο.

Το **RealPlayer** υποστηρίζει αρχεία με επεκτάσεις .awb ή .m4a, όχι όμως όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων. Για παράδειγμα, ορισμένα αρχεία .mp4 ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 3GPP και, επομένως, δεν μπορούν να ανοίξουν.



Συμβουλή! Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από τη συσκευή σας στο σκληρό δίσκο χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Αναπαραγωγή βίντεο

- 1 Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου ή στο σκληρό δίσκο, πατήστε **Επιλογές > Άνοιγμα** και επιλέξτε:
Πρόσφατα κλιπ—Για την αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι αρχεία που αναπαράχθηκαν στο **RealPlayer**.
Αποθηκευμένο κλιπ—Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου που είναι αποθηκευμένο στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σελ. 51.
- 2 Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πιάστε το μοχλό για την αναπαραγωγή του αρχείου.



Συμβουλή! Για να δείτε ένα βίντεο κλιπ σε πλήρη οθόνη, πατήστε **2**. Πατήστε το πάλι για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Συνεχής ροή περιεχομένου over the air

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP.

Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να οριστούν κατά την πρώτη χρήση της συσκευής σας.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Στο **RealPlayer**, μπορείτε μόνο να ανοίξετε μια διεύθυνση URL με πρόθεμα rtsp://. Ωστόσο, το **RealPlayer** θα αναγνωρίσει ένα σύνδεσμο http με ένα αρχείο .ram.

Για τη συνεχή ροή περιεχομένου over the air, επιλέξτε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση**, σε μια ιστοσελίδα ή που έχει ληφθεί με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Πριν από τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή.

Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις για το **RealPlayer** με τη μορφή ειδικού μηνύματος κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σελ. 69. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του RealPlayer

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Βίντεο—Για να ρυθμίσετε την αντίθεση της εικόνας, και προκειμένου το **RealPlayer** να επαναλάβει αυτόματα τα βίντεο κλιπ με την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής.

Ήχος—Για να επιλέξετε αν θέλετε την επανάληψη της αναπαραγωγής της λίστας κομματιών και την αναπαραγωγή κλιπ ήχων μιας λίστας κομματιών σε τυχαία σειρά.

Σύνδεση—Για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ρυθμ. μεσολ.:

- **Χρήση διακ. μεσολάβ.**—Επιλέξτε **Ναι**.

- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.**—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.**—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Γλωσσάριο: Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ των διακομιστών πολυμέσων και των χρηστών τους. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου τους χρησιμοποιούν για να παράσχουν πρόσθετη ασφάλεια ή για να επιταχύνουν την πρόσβαση σε σελίδες του προγράμματος περιήγησης που περιέχουν κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ.

Ρυθμ. δικτ.:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**—Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στο Internet και πιάστε το μοχλό.
- **Χρόνος σε σύνδεση**—Ορίστε το χρόνο που θα αποσυνδεθεί το **RealPlayer** από το δίκτυο, όταν διακόψετε την αναπαραγωγή ενός κλιπ πολυμέσων μέσω σύνδεσης δικτύου. Επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** και πιάστε το μοχλό. Καταχωρίστε την ώρα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Κατώτατη θύρα UDP**—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κατώτατης θύρας του εύρους θυρών των διακομιστών. Η ελάχιστη τιμή είναι 6970.

- **Ανώτατη θύρα UDP**—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της ανώτατης θύρας του εύρους θυρών των διακομιστών. Η μέγιστη τιμή είναι 32000. Πατήστε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις τιμές εύρους συχνοτήτων για διάφορα δίκτυα.



FlashPlayer

Με το Flash player μπορείτε να προβάλετε να αναπαράγετε για να αλληλεπιδράσετε με αρχεία flash που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για κινητές συσκευές.

Οργάνωση αρχείων flash

Πατήστε  και επιλέξτε **Πολυμέσα > Flash**. Μετακινηθείτε δεξιά.

Για το άνοιγμα ενός φακέλου ή την αναπαραγωγή ενός αρχείου flash, μεταβείτε σε αυτό(ν) και πιάστε το μοχλό.

Για να στείλετε ένα αρχείο flash σε συμβατή συσκευή, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να αντιγράψετε ένα αρχείο flash σε άλλον φάκελο, επιλέξτε **Οργάνωση > Αντιγρ. στο φάκελο**.

Για να μετακινήσετε ένα αρχείο flash σε άλλον φάκελο, επιλέξτε **Οργάνωση > Μετακίν. σε φάκελο**.

Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο για να οργανώσετε τα αρχεία σας flash, επιλέξτε **Οργάνωση > Νέος φάκελος**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλουν.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Αναπαραγωγή αρχείων flash

Πατήστε  και επιλέξτε **Πολυμέσα > Flash**. Μεταβείτε σε ένα αρχείο flash και πιέστε το μοχλό.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Οι επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα αρχεία flash.

- **Παύση** για παύση της αναπαραγωγής.
- **Διακοπή** για διακοπή της αναπαραγωγής.
- **Ένταση** για ρύθμισης της έντασης της αναπαραγωγής.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

- **Ποιότητα** για να επιλέξετε την ποιότητα αναπαραγωγής.
Αν η αναπαραγωγή φαίνεται να είναι ανομοιόμορφη ή αργή, αλλάξτε τη ρύθμιση **Ποιότητα** σε **Κανονική** ή **Χαμηλή**.

- **Πλήρης οθόνη** για αναπαραγωγή του αρχείου με χρήση ολόκληρης της οθόνης. Για επιστροφή στην κανονική οθόνη, επιλέξτε **Κανονική οθόνη**.
Ακόμα και αν δεν φαίνονται στην πλήρη οθόνη, οι λειτουργίες των πλήκτρων ενδέχεται να είναι ακόμα

διαθέσιμες όταν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο κάτω από την οθόνη.

- **Προσαρμ. στην οθόνη** για αναπαραγωγή του αρχείου στο αρχικό του μέγεθος μετά τη μεγέθυνσή του.
- **Με πανοραμ. προβολή** για να μπορείτε να κινείστε στην οθόνη με το μοχλό αφού κάνετε μεγέθυνση.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλουν.



Εγγραφή

Πατήστε  και επιλέξτε **Πολυμέσα > Εγγραφή** για να ηχογραφήσετε τηλεφωνικές συνομιλίες και φωνητικά υπομνήματα. Όταν ηχογραφείτε μια τηλεφωνική συνομιλία και τα δύο μέρη ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η εγγραφή.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.



Ραδιόφωνο

Πατήστε  και επιλέξτε **Ραδιόφ.**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή ως συμβατικό ραδιόφωνο FM με αυτόματο συντονισμό και αποθηκευμένους σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες στην οθόνη οι οποίες σχετίζονται με το

ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν υπηρεσία Visual Radio. Η υπηρεσία Visual Radio χρησιμοποιεί πακέτα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ακρόαση του ραδιοφώνου FM ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Visual Radio, οι διαχειριστές και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιοχής σας δεν υποστηρίζουν κατ'ανάγκη το Visual Radio. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο το Visual Radio σε όλες τις περιοχές και χώρες.

Συνήθως είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο σιγεί όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Το ραδιόφωνο επιλέγει τη ζώνη συχνότητας που θα χρησιμοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το δίκτυο. Αν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε την περιοχή που βρίσκεστε, ή μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή στις ρυθμίσεις Visual Radio.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή συμβατά ακουστικά ή αξεσουάρ.

Πατήστε  και επιλέξτε **Ραδιόφ.**. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε  ή . Για να αλλάξετε τη συχνότητα μη αυτόματα, πατήστε **Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμ.**

Αν έχετε προηγουμένως αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, επιλέξτε  ή  για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, ή πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε τη θέση μνήμης ενός σταθμού.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε παρατεταμένα  ή  στην αριστερή πλευρά της συσκευής. Για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγαφώνου**.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να προβάλετε τους διαθέσιμους σταθμούς με βάση τη θέση, επιλέξτε **Επιλογές > Κατάλογος σταθμών** (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση σταθμού**. Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το ραδιόφωνο FM να παίζει στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. στο παρασκ..**

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να προβάλετε το διαθέσιμο ορατό περιεχόμενο ενός συντονισμένου σταθμού, επιλέξτε  ή **Επιλογές > Ενεργ. οπτικής υπηρ..** Αν το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας δεν έχει αποθηκευτεί για το σταθμό, πληκτρολογήστε το ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για να το αναζητήσετε στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου).

Όταν δημιουργηθεί σύνδεση με την οπτική υπηρεσία, στην οθόνη εμφανίζεται το τρέχον οπτικό περιεχόμενο.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις οθόνης για την προβολή οπτικού περιεχομένου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις οθόνης**.

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς στο ραδιόφωνο. Για να ανοίξετε τη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για ακρόαση ενός αποθηκευμένου σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ακρόαση**. Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός σταθμού με την υπηρεσία Visual Radio, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ενεργ. οπτικής υπηρ..**

Για να αλλάξετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ήχος εκκίνησης—Επιλέξτε αν θα γίνεται αναπαραγωγή ήχου κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας—Επιλέξτε **Ναι** για να ξεκινά αυτόματα η υπηρεσία Visual Radio όταν επιλέγετε έναν αποθηκευμένο σταθμό που προσφέρει οπτικές υπηρεσίες.

Σημείο πρόσβασης—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως σύνηθες ραδιόφωνο FM.

Τρέχουσα περιοχή—Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν δεν υπήρχε κάλυψη δικτύου κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.



Μηνύματα

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα**. Στην εφαρμογή **Μηνύματα**, μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα μηνύματα e-mail και τα ειδικά μηνύματα κειμένου που περιέχουν δεδομένα. Επιπλέον, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης, μηνύματα εκπομπής κυψέλης, καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Όταν ανοίγετε τα **Μηνύματα**, βλέπετε τη λειτουργία **Νέο μήνυμα** και τους εξής φακέλους:



Εισερχόμενα—Ληφθέντα μηνύματα, εκτός από e-mail και μηνύματα εκπομπής κυψέλης αποθηκεύονται εδώ. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ / κιβώτ..**



Φάκελοι μου—Για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους.



Γραμ / κιβώτ.—Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να ανακτήσετε τα νέα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει ή να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως. Ανατρέξτε στην ενότητα 'E-mail', σελ. 76.



Πρόχειρα—Πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί αποθηκεύονται εδώ.



Σταλθέντα—Τα τελευταία 20 μηνύματα που εστάλησαν, εκτός των μηνυμάτων που εστάλησαν μέσω σύνδεσης Bluetooth, αποθηκεύονται εδώ. Για να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται, ανατρέξτε στην ενότητα 'Άλλες ρυθμίσεις', σελ. 79.



Εξερχόμενα—Μηνύματα που περιμένουν να σταλούν αποθηκεύονται προσωρινά εδώ.



Παράδειγμα: Τα μηνύματα τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων, όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Αναφορές—Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia που έχετε στείλει

(υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

 **Συμβουλή!** Αν έχετε ανοίξει κάποιον από τους προεπιλεγμένους φακέλους, μετακινήστε το μοχλό δεξιά ή αριστερά για να μεταβείτε από τον έναν φάκελο στον άλλον.

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Εντολή υπηρεσίας** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**.

Η **Εκπομπή κυψέλης** (υπηρεσία δικτύου) σας δίνει τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, επιλέξτε **Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**. Στην κύρια προβολή μπορείτε να δείτε την κατάσταση ενός θέματος, τον αριθμό θέματος, το όνομα και αν έχει επισημανθεί (►) για παρακολούθηση.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δημιουργία κειμένου

Τα στοιχεία **ABC**, **abc** και **Abc** υποδεικνύουν την επιλεγμένη λειτουργία χαρακτήρων. Το στοιχείο **123** υποδεικνύει την αριθμητική λειτουργία.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη  επάνω δεξιά στην οθόνη.


- Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (**1 - 9**) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
- Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** .
- Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή μετακινήστε γρήγορα το μοχλό προς τα δεξιά για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα.

- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε  . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1** . Πατήστε **1** επανειλημμένα για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε. Πατώντας το πλήκτρο ***** εμφανίζεται μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε το μοχλό για να μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.
- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το **0** . Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε **0** τρεις φορές.
- Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#** .

Έξυπνη δημιουργία κειμένου—Dnuae. Λεξικό.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις. Όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη  επάνω δεξιά στην οθόνη.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Με πρόβλεψη**. Έτσι ενεργοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου σε όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας της συσκευής.

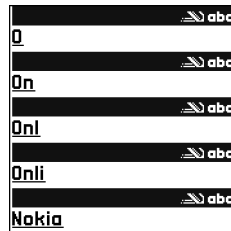

- 2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα **2 – 9** . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη 'Nokia', αν έχετε επιλέξει το Αγγλικό λεξικό, πατήστε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a. Η λέξη που σας προτείνει μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
- 3 Όταν ολοκληρώσετε σωστά τη σύνταξη της λέξης, μετακινηθείτε δεξιά για να την επιβεβαιώσετε ή πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό. Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα ***** για να δείτε κάθε λέξη που ταιριάζει ή πατήστε  και επιλέξτε **Πρόβλ. εισαγ. κειμένου > Αντιστοιχίες**. Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό

είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

4 Πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

 **Συμβουλή!** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#**.

Συμβουλές για τη δημιουργία κειμένου

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ***** για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων.

 **Συμβουλή!** Για να εισαγάγετε πολλούς ειδικούς χαρακτήρες ταυτόχρονα, πιάστε **5** κάθε φορά που επιλέγετε κάποιον χαρακτήρα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**. Πατήστε **1** και στη συνέχεια ***** επανειλημμένα για να αναζητήσετε το σημείο στίξης που θέλετε.



Συμβουλή! Η έξυπνη δημιουργία κειμένου προσπαθεί να μαντέψει ποιο από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης („?!“) χρειάζεται. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των σημείων στίξης εξαρτάται από τη γλώσσα του λεξικού.

Πατήστε ***** επανειλημμένα για να δείτε τη λίστα των αντιστοιχιών που σας προτείνει για τη λέξη το λεξικό μία-μία.

Πατήστε , επιλέξτε **Πρόβλ. εισαγ. κειμένου** και μετακινηθείτε δεξιά για να επιλέξετε ένα από τα εξής:

Αντιστοιχίες—Για να εμφανιστεί μια λίστα με τις λέξεις που αντιστοιχούν στα πλήκτρα που πατάτε.

Εισαγωγή λέξης—Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

Επεξεργασία λέξης—Για να επεξεργαστείτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη αν η λέξη είναι ενεργή (υπογραμμισμένη).



Συμβουλή! Όταν πατάτε το πλήκτρο , εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές (ανάλογα με την επιλεγμένη κατάσταση επεξεργασίας): **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** (έξυπνη δημιουργία κειμένου), **Αλφαριθμητική λειτ.** (παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου), **Αριθμοί**, **Αποκοπή** (αν έχει επιλεγεί κείμενο), **Αντιγραφή** (αν έχει επιλεγεί κείμενο), **Επικόλληση** (όταν έχει προηγηθεί αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου), **Εισαγωγή αριθμού**, **Εισαγωγή συμβόλου** και **Γλώσσα γραφής:** (αλλάζει τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου).

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και για να την επιβεβαιώσετε, μετακινήστε το μοχλό δεξιά. Γράψτε το τελευταίο μέρος της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη πατήστε  για να προσθέσετε ένα κενό.

Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Πατήστε  και επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ. > Απενεργοποιήμ.** για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου.

Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο

- 1 Για την επιλογή γραμμάτων και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ταυτόχρονα, μετακινήστε το μοχλό αριστερά ή δεξιά. Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται.
- 2 Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε **Αντιγραφή**.
- 3 Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε **Επικόλληση** ή πατήστε  μία φορά και επιλέξτε **Επικόλληση**.
Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Ταυτόχρονα, μετακινήστε το μοχλό πάνω ή κάτω.
Για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο .

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός μηνύματος από μια εφαρμογή που έχει την επιλογή **Αποστολή**. Επιλέξτε ένα αρχείο (εικόνας ή κειμένου) το οποίο θα προστεθεί στο μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail', σελ. 67 και την ενότητα 'E-mail', σελ. 76.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** και από τις ακόλουθες επιλογές: **Σύντομο μην.**—για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου **Μήνυμα multimedia**—για να στείλετε ένα μήνυμα multimedia (MMS) **E-mail**—για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail. Αν δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να ξεκινήσει η δημιουργία

των ρυθμίσεων e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

- 2 Στο πεδίο **Προς**, πιέστε το μοχλό για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τις επαφές, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Πατήστε * για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) που διαχωρίζει τους παραλήπτες. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το πρόχειρο.

 **Συμβουλή!** Μεταβείτε σε μια επαφή και πιέστε το μοχλό για να την επιλέξετε. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους παραλήπτες ταυτόχρονα.

- 3 Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε το θέμα ενός μηνύματος multimedia ή e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που είναι ορατά, επιλέξτε **Επιλογές > Πεδία διεύθυνσης**.
- 4 Μετακινήστε το μοχλό προς τα κάτω για να μεταβείτε στο πεδίο μηνύματος και να γράψετε το μήνυμα. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή ή Εισαγ. αντικειμένου > Πρότυπο**.
- 5 Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγ. αντικειμένου > Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**. Όταν προστίθεται ήχος, εμφανίζεται το εικονίδιο . Δεν είναι δυνατή η αποστολή βίντεο κλιπ που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή .mp4 σε μήνυμα multimedia.

Για να αλλάξετε τη μορφή στην οποία αποθηκεύονται τα εγγεγραμμένα βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις βίντεο', σελ. 51.

- 6 Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή για να εγγράψετε έναν ήχο ή ένα βίντεο για ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Εισαγωγή νέου** > **Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**. Για να εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Διαφάνεια**.

Για προεπισκόπηση του μηνύματος multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.

- 7 Για να προσθέσετε συνημμένο σε μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ ή Σημείωση**. Τα συνημμένα των e-mail επισημαίνονται με την ένδειξη .

 **Συμβουλή!** Για να στείλετε ως συνημμένα άλλα αρχεία, εκτός από ήχους και σημειώσεις, ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή και επιλέξτε **Αποστολή** > **Μέσω e-mail**, αν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.

- 8 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** ή πατήστε .



Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Τα μακροσκελή μηνύματα αποστέλλονται ως αλληλουχία δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα. Στη γραμμή πλοήγησης μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που εκτελεί αντίστροφη μέτρηση. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε ακόμα να προσθέσετε 10 χαρακτήρες στο κείμενο για να αποσταλεί ως δύο μηνύματα.

Τα μηνύματα e-mail τοποθετούνται αυτόματα στα **Εξερχόμενα** μέχρι να αποσταλούν. Αν η αποστολή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το μήνυμα e-mail παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** με ένδειξη κατάστασης **Απέτυχε**.



Συμβουλή! Στα **Μηνύματα** μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε παρουσιάσεις και να τις στείλετε σε ένα μήνυμα multimedia. Στην προβολή εφαρμογής επεξεργασίας μηνυμάτων multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα παρουσίαση** (εμφανίζεται μόνο, όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηνύματα multimedia', σελ. 75.



Συμβουλή! Όταν στέλνετε ένα μήνυμα multimedia σε μια διεύθυνση e-mail ή σε συσκευή που υποστηρίζει τη λήψη μεγάλων εικόνων, χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο μέγεθος εικόνας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη συσκευή λήψης ή αν το δίκτυο δεν υποστηρίζει την αποστολή μεγάλων αρχείων, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μικρότερο μέγεθος εικόνας ή κλιπ ήχου που δεν υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Μέγεθος εικόνας** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**.



Σημείωση: Οι ένδειξεις που δείχνουν ότι το μήνυμα έχει σταλεί επισημαίνουν ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή μηνύματος κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σελ. 69.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μη αυτόματη εισαγωγή ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS:

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης μηνυμάτων multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σελ. 121.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > MMS > Σημ. πρόσβ. σε χρήση** και το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε ως προτιμώμενη σύνδεση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Μηνύματα multimedia', σελ. 75.

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail, πρέπει να:

- Διαμορφώσετε σωστά ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σελ. 121.
- Ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. Αν επιλέξετε **Γραμ / κιβώτ.** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να ξεκινήσει η δημιουργία των ρυθμίσεων e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου,

επιλέξτε **Έναρξη**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'E-mail', σελ. 76.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων

Ο φάκελος **Εισερχόμενα** έχει τις ακόλουθες ενδείξεις:

 —Μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου.

 —Μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia.

 —Ληφθέντα δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα, η ένδειξη  και το κείμενο **1 νέο μήνυμα** εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε αυτό και πιάστε το μοχλό.

Για να απαντήσετε σε ένα ληφθέν μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

Μηνύματα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή.

Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Μπορεί να λάβετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι ένα μήνυμα multimedia είναι σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων με σκοπό να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα multimedia () , μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Εμφανίζεται η ένδειξη  αν στο μήνυμα περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν στο μήνυμα περιλαμβάνεται βίντεο. Για αναπαραγωγή του ήχου ή του βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα είδη αντικειμένων πολυμέσων που έχουν περιληφθεί σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Αν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη . Για αναπαραγωγή της παρουσίασης, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα και ρυθμίσεις

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα (📎):

Μήνυμα διαμόρφωσης—Μπορείτε να λαμβάνετε ρυθμίσεις από το διαχειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή από το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών με τη μορφή ενός μηνύματος διαμόρφωσης. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση όλων**.

Προσωπικά στοιχεία—Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στις **Επαφές**, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθ. προσωπ. στοιχ.**. Τα πιστοποιητικά ή τα αρχεία ήχου που είναι συνημμένα στα προσωπικά στοιχεία δεν αποθηκεύονται.

Ήχος κλήσης—Για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Λογ. φορέα—Για να εμφανιστεί το λογότυπο χειριστή στην κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων αναγνώρισης του διαχειριστή δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Κατ. ημ / γίου—Για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. στο Ημ / γιο**.

Μήνυμα Ιστού—Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στην εφαρμογή περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε σ / δείκτες**. Αν το μήνυμα

περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης όσο και σελιδοδείκτες, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση όλων**.

Ειδοπ. e-mail—Η σημείωση σας λέει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης

Τα μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης (🌐) είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι φάκελοί μου

Στο **Φάκελοί μου** μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματά σας σε φακέλους, να δημιουργήσετε νέους φακέλους, καθώς και να μετονομάσετε και να διαγράψετε φακέλους.



Συμβουλή! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κείμενα στο φάκελο προτύπων για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνεται συχνά.

Γραμματοκιβώτιο

Αν επιλέξετε **Γραμ / κιβώτ.** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να ξεκινήσει η δημιουργία των ρυθμίσεων e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'E-mail', σελ. 76.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ / κιβώτ.** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο (**Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**);).

Για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο, και να ανακτήσετε νέες κεφαλίδες e-mail ή μηνύματα, επιλέξτε **Ναι**. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σελ. 121.

Για να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως, επιλέξτε **Όχι**. Όταν προβάλετε τα μηνύματα e-mail σε

λειτουργία χωρίς σύνδεση, η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, επιλέξτε select **Επιλογές > Σύνδεση** για να συνδεθείτε σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

- 1 Όταν έχετε ανοικτή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail** και ένα από τα παρακάτω:
Νέα—για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail
Επιλεγμένα—για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα
Όλα—για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο γραμματοκιβώτιο
 Για να ακυρώσετε την ανάκτηση των μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.
- 2 Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους σε κατάσταση σύνδεσης, ή να πατήσετε **Επιλογές > Αποσύνδεση** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να συνεχίσετε την προβολή των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση.

Ενδείξεις κατάστασης e-mail:

- 📧 Το νέο e-mail (λειτουργία χωρίς σύνδεση ή με σύνδεση) δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή σας.
- 📧 Το νέο e-mail έχει ανακτηθεί στη συσκευή σας.
- 📧 Το μήνυμα e-mail έχει αναγνωσθεί και δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή σας.
- 📧 Το μήνυμα e-mail έχει αναγνωσθεί.
- 📧 Η κεφαλίδα μηνύματος e-mail έχει αναγνωσθεί και το περιεχόμενο του μηνύματος έχει διαγραφεί από τη συσκευή.

- 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πιάστε το μοχλό. Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και βρίσκεστε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε συνημμένα μηνυμάτων e-mail, ανοίξτε ένα μήνυμα με την ένδειξη συνημμένου 📎 και επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνημμένα**. Αν η ένδειξη στο συνημμένο είναι θαμπή, δεν έχει ανακτηθεί από τη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**. Στην προβολή **Συνημμένα** μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να αφαιρέσετε συνημμένα. Μπορείτε, επίσης, να στείλετε συνημμένα μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- 💡 **Συμβουλή!** Αν το γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IMAP4, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων που θα ανακτήσει και αν πρέπει να ανακτήσει επίσης και τα συνημμένα. Με το πρωτόκολλο POP3 οι επιλογές είναι **Μόνο τίτλοι, Εν μέρει (kB)** ή **Μην. & συνημμέν..**

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Για να ανακτάτε μηνύματα αυτόματα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Αυτόματη ανάκτηση** > **Ανάκτηση κεφαλίδων** > **Πάντα ενεργή** ή **Οικείο δικτ. μόνο** και ορίστε τότε και πόσο συχνά θέλετε να γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων.

Η αυτόματη ανάκτηση e-mail μπορεί να αυξήσει το κόστος κλήσεων λόγω της κίνησης των δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Στη **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Μόνο τηλέφωνο**.

Η συσκευή αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η κεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την κεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από τη συσκευή και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στη **Διαγ. μην. από:**, επιλέξτε **Τηλέφ. και διακομ..**

Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το e-mail διαγράφεται πρώτα από τη συσκευή σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, θα διαγραφεί αυτόματα και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί για διαγραφή διαγράφονται, αφού τερματίσετε τη σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από τη συσκευή και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο (✉) και επιλέξτε **Επιλογές > Αναίρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Σε λειτουργία σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Συμβουλή! Μπορείτε επίσης να αφήσετε ανοικτή τη σύνδεση του γραμματοκιβωτίου σας και τα νέα e-mail (με την επιλογή **(Μόνο τίτλοι** ως προεπιλογή) θα ανακτώνται αυτόματα από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο στη συσκευή σας (μόνο αν η λειτουργία IMAP IDLE υποστηρίζεται από το διακομιστή σας). Για να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή μηνυμάτων στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές . Αν αφήσετε ανοικτή τη σύνδεση, ενδέχεται το κόστος των κλήσεων σας να αυξηθεί λόγω κίνησης δεδομένων.

Προβολή μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το **Γραμ / κιβώτ.** και θα θελήσετε να προβάλετε και να διαβάσετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, απαντήστε **Όχι** στην ερώτηση **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο:**. Μπορείτε να συνεχίσετε την ανάγνωση των κεφαλίδων των μηνυμάτων e-mail και των μηνυμάτων e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως ή και των δύο. Μπορείτε επίσης να συντάξετε ένα νέο μήνυμα e-mail, να απαντήσετε σε ένα μήνυμα ή να το προωθήσετε, ώστε να σταλεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο.

Εξερχόμενα—μηνύματα σε αναμονή για αποστολή

Τα **Εξερχόμενα** είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

Η κατάσταση των μηνυμάτων στα **Εξερχόμενα** είναι:

Αποστολή...—Πραγματοποιείται σύνδεση και αποστέλλεται το μήνυμα.

Αναμονή... / **Σε αναμονή**—Το μήνυμα θα αποσταλεί, όταν αποσταλούν τα προηγούμενα μηνύματα παρόμοιου τύπου.

Νέα αποστολή στις (ώρα)—Η συσκευή θα προσπαθήσει να στείλει ξανά το μήνυμα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιλέξτε **Αποστολή** για να ξεκινήσει αμέσως η νέα αποστολή.

Αναβλήθηκε—Μπορείτε να ορίσετε να αναβληθεί η αποστολή ορισμένων μηνυμάτων, ενώ βρίσκονται στα **Εξερχόμενα**. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναβολή αποστολής**.

Απέτυχε—Συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάληψης της αποστολής. Η αποστολή απέτυχε. Αν πρόκειται για μήνυμα κειμένου, ανοίξτε το μήνυμα και βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές αποστολής είναι σωστές.



Παράδειγμα: Τα μηνύματα τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα της κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε έναν φάκελο στη συσκευή σας.

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή / Εξαίρεση** > **Επιλογή** or **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε τα μηνύματα που θέλετε.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
- 4 Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, επιλέξτε έναν φάκελο και **Εντάξει**. Για να δείτε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή αυτά με έναν κόκκινο αστερίσκο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μπορείτε, επίσης, να λάβετε τις ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου μέσω ενός μηνύματος διαμόρφωσης.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων, σημεία πρόσβασης ή άλλες ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι προκαθορισμένες στη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το διαχειριστή του δικτύου σας, και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να δημιουργήσετε νέα, να τα επεξεργαστείτε ή να τα διαγράψετε.

Μηνύματα κειμένου

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήν.** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Κέντρα μηνυμάτων—Προβάλετε μια λίστα με όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν καθοριστεί.

Κέντρο μην. σε χρήση—Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

SMS e-mail—Για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου προς και από διευθύνσεις e-mail, καταχωρίστε την πύλη e-mail και το κέντρο μηνυμάτων e-mail.

Κωδικοπ. χαρακτήρων— Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης, όποτε διατίθεται, επιλέξτε **Περιορισμένη υποστήριξη**.

Λήψη αναφοράς—Επιλέξτε αν το δίκτυο θα στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου).

Διάρκεια μηνύματος—Επιλέξτε πόσο χρόνο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμά σας, εφόσον αποτύχει η πρώτη απόπειρα (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Μήνυμα αποστέλλ. ως—Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο όταν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής των μηνυμάτων κειμένου στις παραπάνω μορφές. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.

Προτιμώμενη σύνδεση—Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου: δίκτυο GSM ή πακέτο δεδομένων, εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σελ. 121.

Απάντ. από ίδιο κέντρο—Επιλέξτε αν θέλετε η απάντηση να σταλεί από τον αριθμό του ίδιου κέντρου μηνύματος κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Προσθήκη νέων και επεξεργασία κέντρων μηνυμάτων κειμένου

Σημειώτεον ότι αν αλλάξετε την κάρτα σας SIM, η λίστα των διαθέσιμων κέντρων μηνυμάτων κειμένου ενημερώνεται σύμφωνα με τα κέντρα της νέας κάρτας SIM. Επίσης, τα κέντρα μηνυμάτων ενδέχεται να είναι προκαθορισμένα στη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα επεξεργαστείτε, να τα διαγράψετε ή να δημιουργήσετε νέα.

- 1 Επιλέξτε **Κέντρα μηνυμάτων > Επιλογές > Νέο κέντρο μην. ή Επεξεργασία**.
- 2 Πιέστε το μοχλό, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το κέντρο μηνυμάτων και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω, πιέστε το μοχλό και πληκτρολογήστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.
- 5 Για να χρησιμοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις, επιστρέψτε στην προβολή των ρυθμίσεων. Μεταβείτε στην επιλογή **Κέντρο μην. σε χρήση** και επιλέξτε το νέο κέντρο μηνυμάτων.

Μηνύματα multimedia

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μέγεθος εικόνας—Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia: **Πρωτότυπη** (εμφανίζεται μόνο όταν η **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη ή Ελεύθερη**), **Μικρό** ή **Μεγάλο**.

Λειτ. δημιουργ. MMS—Αν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας πληροφορεί, αν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Επιλέξτε **Περιορισμένη**, η συσκευή δεν σας επιτρέπει να στείλετε μηνύματα που δεν υποστηρίζονται.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε ποιο σημείο πρόσβασης θα χρησιμοποιείται ως η προτιμώμενη σύνδεση για το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Ανάκτηση multimedia—Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των μηνυμάτων multimedia. Για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. στο οικ. δίκτυο**. Εκτός του οικείου δικτύου σας, λαμβάνετε μια ειδοποίηση ότι υπάρχει ένα μήνυμα multimedia που μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος.

Αν επιλέξετε **Ανάκτηση multimedia > Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του

μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας.

Να επιτρ. ανών. μην.—Επιλέξτε αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.

Λήψη διαφημιστικών—Ορίστε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα multimedia ή όχι.

Λήψη αναφοράς—Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στο μητρώο η κατάσταση του σταλθέντος μηνύματος (υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

Αποστ. αναφ. απαγορ.—Επιλέξτε αν θέλετε να αρνηστείτε να στέλνει η συσκευή σας αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα multimedia που λαμβάνει.

Χρονική ισχύς μηνύμ.—Επιλέξτε πόσο χρόνο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμά σας, εφόσον αποτύχει η πρώτη απόπειρα (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.



Συμβουλή! Μπορείτε επίσης να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia και τα e-mail από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου μέσω ενός μηνύματος διαμόρφωσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σελ. 69.

E-mail

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Γραμματοκιβώτια—Επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Ρυθμίσεις σύνδεσης**, **Ρυθμίσεις χρήστη**, **Ρυθμ. ανάκτησης** και **Αυτόματη ανάκτηση**.

Γραμ / κιβ. σε χρήση—Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποστολή e-mail.

Για να δημιουργήσετε νέο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο γραμματοκιβ.** στην κύρια προβολή γραμματοκιβωτίου.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τα e-mail που λαμβάνετε, επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Όνομα χρήστη—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κωδικός πρόσβασης—Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Διακομ. εισερχ. μην.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του διακομιστή αλληλογραφίας που λαμβάνει τα e-mail σας.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σελ. 121.

Όνομα γραμματοκιβ.—Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.

Τύπος γραμματοκιβ.—Καθορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού την αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα όταν είστε συνδεδεμένοι. Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με το γραμματοκιβώτιό σας.

Ασφάλεια (θύρες)—Επιλέξτε το είδος ασφαλείας που θα χρησιμοποιείτε για ασφαλή σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Θύρα—Καθορίστε μια θύρα για τη σύνδεση.

Ασφαλής σύνδ. APOP (μόνο για POP3)—Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης κατά την αποστολή τους στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail, ενώ πραγματοποιείται σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τα e-mail που στέλνετε, επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Η διεύθ / ση e-mail μου—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.

Διακομ. εξερχ. μηνυμ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του διακομιστή αλληλογραφίας που στέλνει τα e-mail σας. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του διαχειριστή δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σελ. 121.

Οι ρυθμίσεις για τα **Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Ασφάλεια (θύρες)** και **Θύρα** είναι παρόμοιες με αυτές στα **Εισερχόμενα e-mail**.

Ρυθμίσεις χρήστη

Το όνομά μου—Πληκτρολογήστε εδώ το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στη συσκευή του παραλήπτη, όταν η συσκευή του υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Αποστολή μηνύματος—Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από τη συσκευή σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο, όταν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**. Αν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδ.**, η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Αποστ. αντιγρ.σε μένα—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο του μηνύματος e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ / ση e-mail μου**.

Με υπογραφή—Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα δικά σας μηνύματα e-mail.

Ειδοπ. νέων e-mail—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail, όπως έναν ήχο και μια σημείωση, όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο.

Προεπιλ. κωδικοπ.—Επιλέξτε άλλη κωδικοποίηση, ανάλογα με τη γλώσσα.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

E-mail προς ανάκτ.—Ορίστε ποια τμήματα του e-mail θα ανακτώνται: **Μόνο τίτλοι, Εν μέρει (kB), Μηνύματα** (για IMAP4 μόνο) ή **Μην. & συνημμέν.**

Αριθμός προς ανάκτ.—Ορίστε πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτώνται στο γραμματοκιβώτιο.

Διαδρομή IMAP4 (για IMAP4 μόνο)—Ορίστε τη διαδρομή φακέλου για φακέλους που πρόκειται να γίνετε συνδρομητής.

Συνδρομές φακέλων (για IMAP4 μόνο)—Εγγραφείτε συνδρομητής σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήστε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Αυτόματη ανάκτηση

Ειδοποιήσεις e-mail—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όποτε λαμβάνεται νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Οι ειδοποιήσεις e-mail και η αυτόματη ανάκτηση κεφαλίδων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Ανάκτηση κεφαλίδων—Επιλέξτε αν θέλετε να ανακτά η συσκευή σας αυτόματα τα νέα e-mail. Μπορείτε να ορίσετε τότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Η αυτόματη ανάκτηση e-mail μπορεί να αυξήσει το κόστος κλήσεων λόγω της κίνησης των δεδομένων.

Μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρ.**. Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε η συσκευή να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για την ανάκτηση περιεχομένου, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων** > **Αυτόματα**.

Εκπομπή κυψέλης

Για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εκπομπή κυψέλης** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Λήψη—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Γλώσσα—Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα: **Όλες**, **Επιλεγμένη** ή **Άλλη**.

Ανίχνευση θεμάτων—Επιλέξτε αν η συσκευή θα αναζητά αυτόματα αριθμούς νέων θεμάτων και θα αποθηκεύει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων.

Άλλες ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθ. σταθ. μηνυμ.—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται αντίγραφο των μηνυμάτων κειμένου, multimedia ή e-mail που στέλνεται στο φάκελο **Σταλθέντα**.

Αρ. αποθηκευμ. μην.—Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο **Σταλθέντα**. Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνύματά σας. **Μνήμη τηλεφ.** ή **Σκληρός δίσκος**.

Δικά μου



Ιστός

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Ιστός** για να ανοίξετε ένα πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο έχει βελτιστοποιηθεί για να περιηγήσετε σε ιστοσελίδες που δεν έχουν μορφοποιηθεί εξ αρχής για περιήγηση με κινητές συσκευές.

Ο **Ιστός** διατηρεί την αρχική διάταξη της σελίδας.

Για να μετακινηθείτε εύκολα εντός μιας σελίδας, μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μια μικρότερη εικόνα της σελίδας εμφανίζεται με ένα κόκκινο πλαίσιο, που επισημαίνει την περιοχή που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή.

Για να προβάλετε τη μικρογραφία της τρέχουσας σελίδας, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές > Εργαλεία > Επισκόπηση σελίδας**. Μετακινήστε το κόκκινο πλαίσιο με το μοχλό και πιέστε το μοχλό για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Για να προβάλετε με τη μορφή μικρογραφίας τις σελίδες που επισκεφθήκατε προσφάτως, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης**.

Για να μπλοκάρτε την εμφάνιση αναδυόμενων παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Φραγή αναδυόμενων**.

Για να αναζητήσετε κάποιο κείμενο σε πραγματικό χρόνο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση** και ξεκινήστε την εισαγωγή της συμβολοσειράς αναζήτησης. Η συμβολοσειρά που ταιριάζει εμφανίζεται καθώς καταχωρείτε το κείμενο.

Μεταδόσεις Ιστού: Μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής σε ειδήσεις και να μπλοκάρτε μεταδόσεις που περιέχονται σε πολλές ιστοσελίδες. Η λειτουργία Μεταδόσεις Ιστού του προγράμματος περιήγησης ειδοποιεί, επίσης, το χρήστη τότε διατίθενται συνδέσεις νέων σε μια ιστοσελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες λειτουργίες και επιλογές στον Ιστό, ανατρέξτε στην ενότητα 'Υπηρεσίες', σελ. 99.



Σημειώσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Σημειώσεις**, για να γράψετε σημειώσεις. Μπορείτε να στείλετε σημειώσεις σε άλλες συμβατές συσκευές και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (μορφή .txt) που λαμβάνετε στην εφαρμογή **Σημειώσεις**.



Μετάβαση—προσθήκη συντομεύσεων

Για να αποθηκεύσετε συντομεύσεις (συνδέσμους με τις αγαπημένες σας εικόνες, σημειώσεις, σελιδοδείκτες κ.ο.κ., πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Μετάβαση**. Οι συντομεύσεις προστίθενται μόνο από τις προσωπικές εφαρμογές. Δεν έχουν όλες οι εφαρμογές αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε ένα στοιχείο μιας εφαρμογής στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια συντόμευση.
- 2 Επιλέξτε **Προσθ. στη Μετάβαση..** Μια συντόμευση στη **Μετάβαση** ενημερώνεται αυτόματα, αν μετακινήσετε το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει (για παράδειγμα, από ένα φάκελο σε έναν άλλον).
Για να αλλάξετε το αναγνωριστικό στην κάτω αριστερή γωνία του εικονιδίου συντόμευσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εικονίδιο συντόμ / σης**.

Διαγραφή συντόμευσης

Επιλέξτε τη συντόμευση και πατήστε . Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις **Σημειώσ.**, **Ημερολόγ.** και **Εισερχόμενα**.

Όταν διαγράφετε μια εφαρμογή ή ένα έγγραφο που έχει συντόμευση στη **Μετάβαση** το εικονίδιο συντόμευσης του διαγραμμένου στοιχείου εμφανίζεται σκιασμένο στην

προβολή **Μετάβαση**. Η συντόμευση μπορεί να διαγραφεί την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τη **Μετάβαση**.



Συνομιλία—άμεσα μηνύματα (συνομιλία)

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Συνομιλία**.

Η λειτουργία της συνομιλίας (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες συνομιλίας) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διαθέτουν διακομιστές συνομιλίας στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε αφού εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συνομιλίας. Οι παροχείς υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να υποστηρίζουν διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλέξτε **Συζητήσεις** για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε έναν κύκλο συνομιλίας με έναν χρήστη συνομιλίας, **Επαφές Συν.** για τη δημιουργία, επεξεργασία ή προβολή της κατάστασης σύνδεσης των επαφών συνομιλίας, **Ομάδες Συνομ.** για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε μια ομαδική συνομιλία με πολλούς χρήστες συνομιλίας ή **Καταγ. συν.** για προβολή ενός προηγούμενου κύκλου συνομιλίας που αποθηκεύσατε.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών, οδηγιών και τελών από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας

Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σελ. 69. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε εσείς τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας', σελ. 86.

Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας

- 1 Για να συνδεθείτε στο διακομιστή συνομιλίας που είναι σε χρήση, ανοίξτε τη **Συνομιλία** και επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση**. Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας που είναι σε χρήση και να αποθηκεύσετε νέους διακομιστές συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας', σελ. 86.
- 2 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε το μοχλό για να συνδεθείτε. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για το διακομιστή συνομιλίας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- 3 Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Συνομιλίας** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Χρήση ψευδώνυμου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζονται ομάδες συνομιλίας από το διακομιστή)—Για να πληκτρολογήσετε ένα ψευδώνυμο, επιλέξτε **Ναι**.

Επιτρέπ. μηνύματα από—Για να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων από όλους, επιλέξτε **Από όλους**.

Επιτρέπ. προσκλ. από—Για να επιτρέπεται η λήψη προσκλήσεων μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, επιλέξτε **Επαφ. Συν. μόνο**. Οι προσκλήσεις συνομιλίας αποστέλλονται από χρήστες της υπηρεσίας που θέλουν να συμμετάσχουν στις ομάδες τους.

Ταχύτ. κύλισης μηνυμ.—Επιλέξτε την ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται τα νέα μηνύματα.

Ταξιν. επαφ. Συνομιλ.—Επιλέξτε τον τρόπο ταξινόμησης των επαφών συνομιλίας: **Αλφαβητικά** ή **Ανά κατ. σύνδεσ.**

Ενημέρωση διαθεσιμ.—Για να επιλέξετε τον τρόπο ενημέρωσης των πληροφοριών σχετικά με τις επαφές συνομιλίας που είναι online ή offline, επιλέξτε **Αυτόματα** ή **Μη αυτόματα**.

Επαφές εκτός σύνδεσης—Επιλέξτε αν οι επαφές συνομιλίας εμφανίζονται με κατάσταση offline στη λίστα επαφών συνομιλίας.

Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας

Για να αναζητήσετε ομάδες, στην προβολή **Ομάδες Συνομιλ.**, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση**. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση κατά **Όνομα ομάδας**, **Θέμα** και **Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).

Για να αναζητήσετε χρήστες, στην προβολή **Επαφές Συν.**, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή Συνομιλ. > Αναζήτ. στο διακομ.** Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση κατά **Όνομα χρήστη**, **Αναγνωρ. χρήστη**, **Αριθμός τηλεφώνου** και **Διεύθυνση e-mail**.

Συμμετοχή σε ομάδες συνομιλίας

Η προβολή **Ομάδες Συνομιλ.** εμφανίζει μια λίστα με τις ομάδες συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες συμμετέχετε.

Για να συμμετάσχετε σε μία αποθηκευμένη ομάδα συνομιλίας, πιάστε το μοχλό.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που δεν βρίσκεται στη λίστα αλλά γνωρίζετε το αναγνωριστικό της, επιλέξτε **Επιλογές > Συμμ. σε νέα ομάδα**.

Για να αποχωρήσετε από την ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος από ομ. Συν.**

Συνομιλία

Κατά τη συμμετοχή σας σε μια ομάδα συνομιλίας, μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται εκεί και να στείλετε τα δικά σας μηνύματα.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμα στο πεδίο του επεξεργαστή μηνυμάτων και πιάστε το μοχλό.

Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε κάποιον συμμετέχοντα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. προσ. μηνύμ.**

Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που σας έστειλαν, επιλέξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

Για να προσκαλέσετε επαφές συνομιλίας που είναι συνδεδεμένες για να συμμετάσχουν στην ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. πρόσκλησης**.

Για να εμποδίσετε τη λήψη μηνυμάτων από συγκεκριμένους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές φραγής** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εγγραφή συνομιλιών

Για εγγραφή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης ή όσο συμμετέχετε σε μια ομάδα

συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή συνομιλίας**. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλογές > Διακοπή εγγραφής**. Για προβολή των καταγραφμένων συνομιλιών, επιλέξτε, στην κύρια προβολή, **Καταγ. συν..**

Προβολή και έναρξη συζητήσεων

Η προβολή **Συζητήσεις** εμφανίζει μια λίστα με τους συμμετέχοντες της προσωπικής συζήτησης που είναι σε εξέλιξη. Οι συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη τερματίζονται αυτόματα με την έξοδο από τη λειτουργία **Συνομιλία**.

Για να δείτε μια συζήτηση, μεταβείτε σε ένα συμμετέχοντα και πιάστε το μοχλό.

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, γράψτε το μήνυμά σας και πιάστε το μοχλό.

Για να επιστρέψετε στη λίστα των συζητήσεων χωρίς να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Πίσω**. Για να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. συζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα συζήτηση**.

Για να αποθηκεύσετε το συμμετέχοντα μιας συζήτησης στις επαφές συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στις επαφές**.

Για να στέλνετε αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αυτ. απάντ..** Μπορείτε να λαμβάνετε ακόμα μηνύματα.

Επαφές συνομιλίας

Στην προβολή **Επαφές Συν.** μπορείτε να ανακτάτε λίστες επαφών συνομιλίας από το διακομιστή ή να προσθέτετε νέα επαφή συνομιλίας σε μια λίστα επαφών. Όταν συνδέεστε στο διακομιστή, η λίστα επαφών συνομιλίας που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως θα ανακτηθεί αυτόματα από το διακομιστή.

Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή, πατήστε **Επιλογές > Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Μη αυτόμ. εισαγωγή**. Συμπληρώστε τα πεδία **Ψευδώνυμο** και **Αναγνωριστ. χρήση** και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετακινήσετε μια επαφή από μια λίστα του διακομιστή στην ανακτημένη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Μετ. από άλλη λίστα**.

Για να αλλάξετε τη λίστα επαφών συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή λίστ. επαφ..**

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Άνοιγμα συζήτησης—Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση ή για να συνεχίσετε μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με την επαφή.

Ενεργ. ανίχνευσης—Για να σας ενημερώνει η συσκευή κάθε φορά που συνδέεται ή αποσυνδέεται μια επαφή συνομιλίας.

Ανήκει στις ομάδες—Για να δείτε σε ποιες ομάδες συμμετέχει η επαφή συνομιλίας.

Ενημ. διαθ. χρηστών—Για την ενημέρωση πληροφοριών σχετικά με τις επαφές που είναι online ή offline. Η κατάσταση σύνδεσης υποδηλώνεται με μια ένδειξη δίπλα στο όνομα της επαφής. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη αν για τη ρύθμιση **Ενημέρωση διαθεσιμ.** έχετε ορίσει την επιλογή **Αυτόματα** στις **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**.

Διαχείριση ομάδων συνομιλίας

Επιλέξτε την προβολή **Ομάδες Συνομιλ.** για να δείτε μια λίστα με τις ομάδες συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες είστε συνδεδεμένοι.

Μεταβείτε σε μια ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές > Ομάδα** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθήκευση—Για να αποθηκεύσετε μια ομάδα στην οποία είστε συνδεδεμένοι τη δεδομένη στιγμή.

Προβολή συνομιλητών—Για να δείτε ποιος είναι συνδεδεμένος στην ομάδα τη δεδομένη στιγμή.

Στοιχεία—Για να δείτε το αναγνωριστικό ομάδας, το θέμα, τους συμμετέχοντες, τους διαχειριστές της ομάδας (εμφανίζονται μόνο αν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας), τη λίστα των αποκλεισμένων συμμετεχόντων (εμφανίζεται μόνο αν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας) και αν επιτρέπονται προσωπικές συζητήσεις στην ομάδα.

Ρυθμίσεις—Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των ομάδων συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία μιας νέας ομάδας συνομιλίας', σελ. 85.

Δημιουργία μιας νέας ομάδας συνομιλίας

Επιλέξτε **Ομάδες Συνομιλ.** > **Επιλογές** > **Δημ. νέας ομάδας**. Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για μια ομάδα συνομιλίας αν έχετε δικαιώματα διαχειριστή στην ομάδα. Ο χρήστης που δημιουργεί μια ομάδα έχει αυτόματα δικαιώματα διαχειριστή σε αυτήν.

Όνομα ομάδας, Θέμα ομάδας και Κείμενο υποδοχής—Για να προσθέσετε στοιχεία που θα βλέπουν οι συμμετέχοντες, όταν συνδέονται στην ομάδα.

Μέγεθος ομάδας—Για να ορίσετε το μέγιστο αριθμό μελών που επιτρέπεται να συμμετέχουν στην ομάδα.

Να επιτρ. η αναζήτ.—Για να ορίσετε αν οι άλλοι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν την ομάδα συνομιλίας με αναζήτηση.

Δικαιώματα επεξεργ.—Για να ορίσετε τους συμμετέχοντες της ομάδας συνομιλίας στους οποίους θέλετε να παραχωρήσετε δικαιώματα να προσκαλούν άτομα να συμμετάσχουν στην ομάδα συνομιλίας και να επεξεργάζονται τις ρυθμίσεις της ομάδας.

Μέλη ομάδας—Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη και διαγραφή μελών ομάδας', σελ. 86.

Λίστα αποκλεισμένων—Εισαγάγετε τους συμμετέχοντες που δεν επιτρέπεται να συνδεθούν στην ομάδα συνομιλίας.

Να επιτρ. προσ. μην.—Για να επιτρέπεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μόνο μεταξύ επιλεγμένων συμμετεχόντων.

Αναγνωρ. ομάδας—Το αναγνωριστικό ομάδας δημιουργείται αυτόματα και δεν μπορεί να αλλαχθεί.

Προσθήκη και διαγραφή μελών ομάδας

Για να προσθέσετε μέλη σε μια ομάδα, επιλέξτε **Ομάδες Συνομ.**, μεταβείτε σε μια ομάδα συνομιλίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ομάδα > Ρυθμίσεις > Μέλη ομάδας > Επιλεγμ. μόνον** ή **Όλοι**.

Για να διαγράψετε ένα μέλος από την ομάδα συνομιλίας, μεταβείτε στο μέλος και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**. Για να διαγράψετε όλα τα μέλη, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση όλων**.

Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διακομιστή**. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας συνομιλίας. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία. Αν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής της υπηρεσίας.

Διακομιστές—Εμφανίστε μια λίστα με όλους τους καθορισμένους διακομιστές συνομιλίας.

Προεπιλ. διακομιστής—Αλλάξτε το διακομιστή IM στον οποίο θέλετε να συνδέεστε.

Τύπος σύνδ. Συνομιλ.—Για να συνδέεστε αυτόματα κατά την εκκίνηση **Συνομιλία**, επιλέξτε **Στην εκκίνηση**.

Για να προσθέσετε νέο διακομιστή στη λίστα με τους διακομιστές συνομιλίας, επιλέξτε **Διακομιστές > Επιλογές > Νέος διακομιστής**. Πληκτρολογήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Όνομα διακομιστή—το όνομα για το διακομιστή συνομιλίας

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε για το διακομιστή

Διεύθυνση ιστού—τη διεύθυνση URL του διακομιστή συνομιλίας

Αναγνωρ. χρήστη—το αναγνωριστικό χρήστη

Κωδικός πρόσβασης—το κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση



Push to talk (υπηρεσία δικτύου)

Η υπηρεσία Push to talk (PTT) είναι μια υπηρεσία voice over IP (μετάδοση φωνής μέσω Internet) πραγματικού χρόνου

που παρέχεται σε δίκτυα GSM/GPRS. Η υπηρεσία Push to talk παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία, η οποία αποκαθίσταται με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία push to talk για να συζητήσετε με ένα άτομο ή με μια ομάδα ατόμων.

Προτού να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία push to talk, πρέπει να ορίσετε το σημείο πρόσβασης push-to-talk και τις ρυθμίσεις push-to-talk. Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή ειδικού μηνύματος κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που παρέχει την υπηρεσία push-to-talk.

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Λειτουργία PTT**.

Κατά την επικοινωνία push-to-talk, ένα άτομο μιλά ενώ τα άλλα ακούνε από το ενσωματωμένο megafono. Οι ομιλητές εναλλάσσονται απαντώντας ο ένας στον άλλον. Επειδή κάθε φορά μπορεί να μιλά μόνο ένα μέλος της ομάδας, η μέγιστη διάρκεια ομιλίας για κάθε ομιλητή είναι περιορισμένη. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται συνήθως στα 30 δευτερόλεπτα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια ομιλίας για κάθε ομιλητή για το δίκτυό σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας και όχι στο αυτί σας. Χρησιμοποιήστε το megafono για να ακούτε. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις έχουν πάντοτε προτεραιότητα σε σχέση με τις δραστηριότητες push-to-talk.

Καθορισμός σημείου πρόσβασης push-to-talk

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αν δεν έχετε σύνδεση WAP, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για βοήθεια την πρώτη φορά -που συνδέεστε ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/phonesettings.

Ρυθμίσεις Push-to-talk

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Λειτουργία PTT > Επιλογές > Ρυθμίσεις PTT**. Πληκτρολογήστε τις παρακάτω πληροφορίες:

Ρυθμίσεις χρήση:

Εισερχόμενες κλ. PTT—Επιλέξτε **Ειδοποίηση** αν θέλετε να βλέπετε μια ειδοποίηση για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Επιλέξτε **Αυτόματη αποδοχή** αν θέλετε να απαντώνται αυτόματα οι κλήσεις ΡΤΤ. Επιλέξτε **Δεν επιτρέπεται** αν θέλετε να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις ΡΤΤ.

Ήχος ειδοπ. κλήσης ΡΤΤ—Επιλέξτε **Ορίζεται από το προφίλ** αν θέλετε να ακολουθεί η ρύθμιση ειδοποίησης για εισερχόμενες κλήσεις push to talk τις ρυθμίσεις του προφίλ σας. Για παράδειγμα, αν το προφίλ σας είναι αθόρυβο, η λειτουργία push to talk ρυθμίζεται στην επιλογή Μην ενοχλείτε (do not disturb, DND) και, εκτός από τα αιτήματα επανάκλησης, δηλώνει ότι δεν είστε διαθέσιμος για άτομα που χρησιμοποιούν τη λειτουργία push to talk.

Ήχος αιτήμ. επανάκλ.—Επιλέξτε έναν ήχο για τα αιτήματα επανάκλησης.

Εκκίνηση εφαρμογής—Επιλέξτε αν θέλετε να συνδέσετε στην υπηρεσία Push-to-talk όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας.

Προεπιλ. ψευδώνυμο—Πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο ψευδώνυμο (20 χαρακτήρες το ανώτατο) που θα εμφανίζεται στους άλλους χρήστες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να έχει απενεργοποιήσει αυτή την επιλογή στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Προβολή δ / νσης ΡΤΤ—Επιλέξτε **Σε κλήσεις 1 προς 1, Σε ομαδικές κλήσεις, Σε όλες τις κλήσεις ή Ποτέ**. Ο φορέας

παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να έχει απενεργοποιήσει αυτή την επιλογή στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εμφ. κατ. σύνδεσής μου—Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να εμφανίζεται η κατάσταση σας ή **Όχι** αν θέλετε να αποκρύπτεται η κατάσταση σας.

Σύνδεση:

Τομέας—Πληκτρολογήστε το όνομα τομέα που λάβατε από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όνομα σημείου πρόσβ.—Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης push-to-talk. Το όνομα του σημείου πρόσβασης χρειάζεται για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο δίκτυο GSM/GPRS.

Διεύθυνση διακομιστή—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή push-to-talk που λάβατε από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όνομα χρήστη—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που λάβατε από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κωδικ. πρόσβασης ΡΤΤ—Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης, αν χρειάζεται, για να πραγματοποιήσετε σύνδεση δεδομένων. Ο κωδικός πρόσβασης παρέχεται συνήθως από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και εξαρτάται συνήθως από τη διάκριση κεφαλαίων / πεζών χαρακτήρων.

Σύνδεση στην υπηρεσία push to talk

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Λειτουργία ΡΤΤ**. Η εφαρμογή Push to talk συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κατά την εκκίνηση.

Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, η εφαρμογή push to talk συνδέεται αυτόματα σε ομάδες που ήταν ενεργές την τελευταία φορά που έκλεισε η εφαρμογή. Αν η σύνδεση διακοπεί, η συσκευή επιχειρεί αυτόματη επανασύνδεση, έως ότου επιλέξετε να κλείσετε την εφαρμογή push to talk.

Κλείσιμο εφαρμογής push to talk

Επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αποσύνδεση από ΡΤΤ μετά την έξοδο από την εφαρμογή**. Επιλέξτε **Ναι** για να παραμένει η εφαρμογή ενεργή στο παρασκήνιο ή **Όχι** για να αποσυνδέσετε και να κλείνει η υπηρεσία.

Αν είναι ανοικτές πολλές εφαρμογές και θέλετε να μεταβαίνετε από τη μία εφαρμογή στην άλλη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

Πραγματοποίηση κλήσης ένας προς έναν

Επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές ΡΤΤ**.

Επιλέξτε από τη λίστα το άτομο με το οποίο θέλετε να μιλήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση 1 προς 1**.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  όσο χρόνο μιλάτε. Όταν τελειώσετε, αφήστε το .

Πρέπει να τερματίσετε την κλήση ένας προς έναν για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε νέα κλήση. Επιλέξτε **Αποσύνδεση** ή πατήστε .

 **Συμβουλή!** Θυμηθείτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης push-to-talk, έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπτε την οθόνη. Μιλήστε μπροστά στο μικρόφωνο, και μην καλύπτετε το megάφωνο με τα χέρια σας.

Απάντηση σε κλήση ένας προς έναν

Πατήστε το  για να ξεκινήσει μια κλήση ένας προς έναν ή  για να απορρίψετε την κλήση.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ένας προς έναν ή ομαδική κλήση και από τις Επαφές. Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση 1 προς 1** ή **Ομαδική κλήση ΡΤΤ**.

Πραγματοποίηση ομαδικής κλήσης

Για να καλέσετε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές ΡΤΤ**, επιλέξτε **Επιλογές > Ομαδική κλήση ΡΤΤ**, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .

Εγγραφή στην κατάσταση σύνδεσης τρίτων

Για να εγγραφείτε ή να διακόψετε την εγγραφή από την κατάσταση σύνδεσης push-to-talk τρίτων, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές ΡΤΤ**, επιλέξτε την επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή κατάστ. σύνδ.ή Απόκρ. κατάστ. σύνδ..**

Αποστολή αιτήματος επανάκλησης

Στις **Επαφές ΡΤΤ**, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. αιτήμ. επανάκλ..**

Απάντηση σε αίτημα επανάκλησης

Όταν κάποιος στείλει ένα αίτημα επανάκλησης, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο αίτημα επανάκλησης**. Πατήστε **Εμφάνιση** για να ανοίξετε τα **Εισερχ. επανάκλ..** Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Κλήση 1 προς 1** για να ξεκινήσετε μια κλήση ένας προς έναν.

Κανάλια

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε δημόσια προδιαμορφωμένα κανάλια. Τα δημόσια κανάλια είναι ανοικτά σε οποιονδήποτε γνωρίζει τη διεύθυνση URL του καναλιού.

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα κανάλι και μιλάτε, όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο κανάλι σας ακούν να μιλάτε. Μπορούν να είναι ενεργά έως και πέντε κανάλια ταυτόχρονα. Αν είναι ενεργά περισσότερα από ένα κανάλια, χρησιμοποιήστε την **Εναλλαγή** για να αλλάξετε κανάλι.

Επιλέξτε **Επιλογές > Κανάλια ΡΤΤ**.

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε σε δημόσιο προδιαμορφωμένο κανάλι, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο κανάλι > Προσθήκη υπάρχοντος**. Όταν συνδέεστε σε ένα προδιαμορφωμένο κανάλι, πρέπει να συμπληρώσετε τη διεύθυνση URL του καναλιού.

Δημιουργία προσωπικών καναλιών

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προδιαμορφωμένο κανάλι, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο κανάλι > Δημιουργία νέου**.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας προσωπικά κανάλια, να επιλέξετε το όνομά τους και να προσκαλείτε μέλη. Τα μέλη αυτά μπορούν να προσκαλέσουν περισσότερα μέλη στο δημόσιο κανάλι.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και ιδιωτικά κανάλια. Μόνο οι χρήστες που προσκαλεί ο οικοδεσπότης του καναλιού επιτρέπεται να συμμετέχουν και να χρησιμοποιούν ιδιωτικά κανάλια.

Ορίστε τα ακόλουθα για κάθε κανάλι: **Όνομα καναλιού**, **Εμπιστευτικότητα καναλιού**, **Ψευδώνυμο στο κανάλι** και **Μικρογραφία καναλιού** (προαιρετικό).

Αφού δημιουργήσετε επιτυχώς κάποιο κανάλι, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να στέλνετε προσκλήσεις συμμετοχής στο κανάλι. Οι προσκλήσεις σε κανάλι είναι μηνύματα κειμένου.

Διεξαγωγή ομιλιών σε ένα κανάλι

Για να μιλήσετε σε ένα κανάλι, αφότου συνδεθείτε στην υπηρεσία push-to-talk, πατήστε . Θα ακούσετε έναν ήχο που επισημαίνει ότι σας επιτράπηκε η πρόσβαση.

Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το  όσο χρόνο μιλάτε. Όταν τελειώσετε, αφήστε το .

Αν επιχειρήσετε να απαντήσετε σε κάποιο κανάλι πατώντας  όσο μιλά άλλο μέλος, εμφανίζεται η ένδειξη **Περιμένετε**. Αφήστε το , περιμένετε να σταματήσει να μιλά το άλλο μέλος και πατήστε ξανά  όταν τελειώσει ο ομιλητής. Εναλλακτικά, κρατήστε πατημένο το  και περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη **Μιλήστε**.

Όταν μιλάτε σε κάποιο κανάλι, θα πάρει σειρά για να μιλήσει το πρώτο άτομο που θα πατήσει το , όταν κάποιος σταματήσει να μιλά.

Όταν ολοκληρωθεί η κλήση push-to-talk, επιλέξτε **Αποσύνδεση** ή πατήστε .

Για να εμφανιστούν τα μέλη ενός καναλιού που είναι ενεργά τη δεδομένη στιγμή, όταν έχετε ενεργή κλήση στο κανάλι, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργά μέλη**.

Επίσης, μπορείτε να προσκαλέσετε νέα μέλη σε ένα κανάλι όταν είστε συνδεδεμένοι σε αυτό, επιλέξτε **Επιλογές >**

Αποστολή πρόσκλησης για να ανοίξει η προβολή πρόσκλησης. Μπορείτε να προσκαλείτε νέα μέλη μόνο αν είστε ο οικοδεσπότης ενός ιδιωτικού καναλιού ή όταν το κανάλι είναι ένα δημόσιο κανάλι. Οι προσκλήσεις σε κανάλι είναι μηνύματα κειμένου.

Απάντηση σε πρόσκληση συμμετοχής σε κανάλι

Για να αποθηκεύσετε μια ληφθείσα πρόσκληση σε κανάλι, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση καναλιού**. Το κανάλι προστίθεται στις επαφές σας ΡΤΤ, στην προβολή καναλιών.

Αφού αποθηκεύσετε την πρόσκληση σε κανάλι, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να συνδεθείτε στο κανάλι. Επιλέξτε **Ναι** για να ανοίξετε την προβολή συνδέσεων push-to-talk. Η συσκευή σας συνδέεται στην υπηρεσία, αν δεν είστε ήδη συνδεδεμένοι.

Αν απορρίψετε ή διαγράψετε την πρόσκληση, η πρόσκληση αποθηκεύεται στα εισερχόμενα μηνύματα. Για να συμμετάσχετε στο κανάλι αργότερα, ανοίξτε το μήνυμα πρόσκλησης και αποδεχθείτε το.

Εμφάνιση μητρώου push-to-talk

Πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Λειτουργία ΡΤΤ > Επιλογές > Μητρώο ΡΤΤ**. Το μητρώο περιέχει τους εξής φακέλους: **Αναπ. κλ. ΡΤΤ**, **Ληφθ. κλήσ. ΡΤΤ** και **Δημ. κλ. ΡΤΤ**.

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια κλήση ένας προς έναν από το **Μητρώο ΡΤΤ** πατώντας .



Μητρώο

Πρόσφατες κλήσεις

Για να παρακολουθήσετε τους αριθμούς τηλεφώνων των αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Πρόσφ. κλήσεις**. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.



Συμβουλή! Όταν σε κατάσταση αναμονής βλέπετε μια ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε **Εμφάνιση** για να εμφανιστεί η λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε κάποιον από αυτούς τους αριθμούς, μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό και πατήστε .

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων. Για να σβήσετε ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές > Σβήσιμο λίστας**. Για να

σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε το μητρώο, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε .

Διάρκεια κλήσεων

Για να παρακολουθήσετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Μητρώο > Διάρκεια κλήσ.**

Για να ρυθμίσετε την εμφάνιση της διάρκειας των κλήσεων όταν μια κλήση είναι ενεργή, επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση διάρκ. κλ.** Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα διάρκειας κλήσεων, πατήστε **Επιλογές > Μηδεν. χρονόμετρων**. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', 'Τηλέφωνο και SIM', σελ. 126.

Πακέτα δεδομένων

Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, πατήστε  και επιλέξτε

Δικά μου > Μητρώο > Πακέτα δεδομ.. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρεώνετε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Εικονίδια στη **Μητρώο**:



Εισερχόμενα



Εξερχόμενα



Αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας

Για να παρακολουθείτε όλες τις κλήσεις βίντεο, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, πατήστε επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης στη δεξιά πλευρά για να ανοίξετε το γενικό μητρώο. Για κάθε συμβάν επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να φιλτράρετε το γενικό μητρώο για να βλέπετε μόνο έναν τύπο συμβάντων και να δημιουργείτε νέες κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.



Συμβουλή! Αν θέλετε να δείτε τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας στην κύρια οθόνη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση διάρκ. κλ. > Ναι**.



Συμβουλή! Για να δείτε μια λίστα με τα μηνύματα που στείλατε, πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα > Σταλθέντα**.

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά άτομα και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων multimedia ή οι ιστοσελίδες εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο** και επιλέξτε ένα φίλτρο.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Για να ρυθμίσετε τη **Διάρκεια μητρώου**, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός συμβάντος επικοινωνίας, στην προβολή γενικού μητρώου μεταβείτε σε ένα συμβάν, και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.



Συμβουλή! Στην προβολή στοιχείων μπορείτε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πρόχειρο, και να τον επικολλήσετε, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα κειμένου. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αντιγραφή αριθμού](#).

Μετρητής πακέτων δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης: Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχει μεταφερθεί σε kilobyte, καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μεταβείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη [Πακ.](#) και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προβολή στοιχείων](#).



Ημερολόγιο



Συμβουλή! Να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφο ασφαλείας με τις πληροφορίες του τηλεφώνου σας με το Nokia PC Suite. Μπορείτε να επαναφέρετε πληροφορίες, όπως καταχωρίσεις ημερολογίου στο τηλέφωνο αργότερα.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου



Συντόμευση: Στην ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή του ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (1 – 0). Ανοίγει μια καταχώριση ραντεβού και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**. Στην προβολή υποχρεώσεων, ανοίγει μια σημείωση υποχρέωσης.

- 1 Πατήστε και επιλέξτε **Δικά μου > Ημερολόγιο > Επιλογές > Νέα καταχώριση** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Σύσκεψη—Για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
Υπόμνημα—Για καταχώριση μιας γενικής σημείωσης για μια ημέρα.

Επέτειος—Για υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών. Οι καταχωρίσεις επετείων επαναλαμβάνονται κάθε έτος.

Υποχρέωση—Για υπενθύμιση μιας εργασίας που πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία

- 2 Συμπληρώστε τα πεδία.

Ειδοποίηση (συσκέψεις και επέτειοι)—Επιλέξτε **Ενεργοπ.** και μετακινηθείτε προς τα κάτω για να συμπληρώσετε τα πεδία **Ώρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**. Το σύμβολο στην ημερήσια προβολή δηλώνει μια ειδοποίηση.

Επανάληψη—Μετακινηθείτε δεξιά για να αλλάξετε την προς επανάληψη καταχώριση (η ένδειξη εμφανίζεται στην ημερήσια προβολή).

Επανάληψη έως—Μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώριση.

Συγχρονισμός:

Προσωπικός—Μετά το συγχρονισμό η καταχώριση του ημερολογίου θα εμφανίζεται μόνο σε εσάς και δεν θα εμφανίζεται σε άλλους με συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κοινόχρηστος—Η καταχώριση ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιό σας.

Χωρίς συγχ.—Η καταχώριση ημερολογίου δεν θα αντιγραφεί στον υπολογιστή σας κατά το συγχρονισμό.

- 3 Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Όταν το ημερολόγιο ειδοποιήσει για μια σημείωση, επιλέξτε **Αθόρυβο** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης ημερολογίου. Το κείμενο υπενθύμισης παραμένει στην οθόνη. Για να διακόψετε την ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Αναβολή**.

Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε συμβατό τηλέφωνο, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Με σύντομο μήνυμα**, **Μέσω multimedia** ή **Μέσω Bluetooth**.

-  **Συμβουλή!** Μπορείτε να μετακινήσετε δεδομένα του ημερολογίου και των υποχρεώσεων από διάφορα τηλέφωνα Nokia στο δικό σας τηλέφωνο ή να συγχρονίσετε το ημερολόγιο και τις υποχρεώσεις με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με το τηλέφωνο.

Ρύθμιση μιας ειδοποίησης ημερολογίου

Μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση για να σας υπενθυμίζει συσκέψεις και επετειούς.

- 1 Ανοίξτε μια καταχώριση για την οποία θέλετε να ορίσετε μια ειδοποίηση και επιλέξτε **Ειδοποίηση** > **Ενεργοπ..**
- 2 Ορίστε την **Ώρα ειδοποίησης** και την **Ημέρα ειδοποίησης**.
- 3 Μετακινήθείτε προς τα κάτω στην επιλογή **Επανάληψη** και μετά δεξιά για να επιλέξετε πόσο συχνά θέλετε να επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση ημερολογίου, ανοίξτε την καταχώριση από την οποία θέλετε να διαγράψετε μια ειδοποίηση και επιλέξτε **Ειδοποίηση** > **Απενεργοπ..**

Προβολές ημερολογίου

-  **Συμβουλή!** Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας ή την προβολή που εμφανίζεται, όταν ανοίγετε το ημερολόγιο.

Για να ανοίξετε τη Μηνιαία προβολή ή την προβολή Υποχρεώσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μήνα** / **Προβολή υποχρεώσεων**.

Στη μηνιαία προβολή, οι ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχουν καταχωρίσεις ημερολογίου έχουν ως ένδειξη ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Στην εβδομαδιαία προβολή, τα υπομνήματα και οι επέτειοι σημειώνονται πριν τις 8:00. Πατήστε * για εναλλαγή μεταξύ μηνιαίας

προβολής, εβδομαδιαίας προβολής και ημερήσιας προβολής.

Εικονίδια στην ημερήσια και εβδομαδιαία προβολή:

 **Υπόμνημα**

 **Επέτειος**

Δεν υπάρχει εικονίδιο για τη **Σύσκεψη**.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές > Μετάβ. σε ημερ/νία**, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και επιλέξτε **Εντάξει**.

Πατήστε **#** για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία.

Προβολή υποχρεώσεων

Πατήστε  και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή υποχρεώσεων** για να γράψετε σημειώσεις και να τηρήσετε μια λίστα εργασιών.

Για να προσθέσετε μια σημείωση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη σύνταξη της εργασίας στο πεδίο **Θέμα**.

Για να ορίσετε την προθεσμία της εργασίας, μεταβείτε στο πεδίο **Προθεσμία** και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα για τη σημείωση στην εφαρμογή **Υποχρεώσ.**, μεταβείτε στο πεδίο **Προτεραιότητα** και μετακινηθείτε δεξιά για να επιλέξετε την προτεραιότητα. Τα εικονίδια προτεραιότητας είναι **!**

(**Υψηλή**) και **↓** (**Χαμηλή**). Δεν υπάρχει εικονίδιο για την **Κανονική**.

Για να επισημάνετε ότι μια εργασία έχει ολοκληρωθεί, μεταβείτε σε αυτήν στη λίστα **Υποχρεώσ.** και πατήστε **Επιλογές > Να σημ. ότι έγινε**.

Για να επαναφέρετε μια εργασία, μεταβείτε σε αυτήν στη λίστα **Υποχρεώσ.** και πατήστε **Επιλογές > Να σημ. ότι δεν έγινε**.

Κατάργηση καταχωρίσεων ημερολογίου

Η κατάργηση παλιών καταχωρίσεων στο **Ημερολόγ.** εξοικονομεί χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Για να καταργήσετε περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη μηνιαία προβολή και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή καταχώρ.** και ορίστε μία από τις ακόλουθες:

Πριν από—Διαγράφει όλες τις καταχωρίσεις ημερολογίου από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και πριν.

Όλες οι καταχωρίσεις—Διαγράφει όλες τις καταχωρίσεις ημερολογίου

Ρυθμίσεις ημερολογίου

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις που ακολουθούν και πιέστε το μοχλό για να τις επεξεργαστείτε:

Ήχος ειδοπ. ημ / γίου—Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, μεταβείτε στο νέο ήχο και πιέστε το μοχλό.

Προεπιλεγμ. προβολή—Για να αλλάξετε την προβολή που θα εμφανίζεται όταν ανοίγετε το Ημερολόγιο, μεταβείτε στην προβολή που επιθυμείτε και πιέστε το μοχλό.

Προβ. σημ. υποχρ.—Για να εμφανίσετε τις εργασίες σας στην Ημερήσια και Εβδομαδιαία προβολή συγκεκριμένο αριθμό ημερών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας τους, μεταβείτε στην επιλογή **Την καθορ. ημ / νία** και πιέστε το μοχλό. Πληκτρολογήστε το πλήθος των ημερών και πατήστε **Εντάξει**.

Αρχή εβδομάδας—Για να αλλάξετε την πρώτη μέρα της εβδομάδας, μεταβείτε στη μέρα που επιθυμείτε και πιέστε το μοχλό.

Τίτλος προβ. εβδομάδ.—Επιλέξτε **Αριθμ. εβδομάδας** ή **Ημερ / νίες εβδομ.** Αν επιλέξετε οποιαδήποτε ημέρα εκτός της Δευτέρας για την **Αρχή εβδομάδας**, η ανωτέρω ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη. Εξ ορισμού, ο **Τίτλος προβ. εβδομάδ.** είναι ρυθμισμένος σε **Ημερ/νίες εβδομ.**

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας, επιλέξτε **Πίσω**.



Υπηρεσίες

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητές συσκευές. Αυτές οι σελίδες έχουν συνταχθεί στις γλώσσες Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), ή Hypertext Markup Language (HTML).

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Πατήστε  και επιλέξτε **Υπηρεσίες**.



Συντόμηση: Για να συνδεθείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** σε κατάσταση αναμονής.

Σημείο πρόσβασης για Υπηρεσίες

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε σελίδες, χρειάζεστε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας για τη σελίδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής της ιστοσελίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σελ. 69. Για περισσότερες

πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Συμβουλή! Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία στο Web του διαχειριστή δικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μη αυτόματη εισαγωγή των ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε , επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σελ. 121.
- 2 Πατήστε , επιλέξτε **Υπηρεσίες** > **Επιλογές** > **Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ / δείκτη**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.
- 3 Για να ορίσετε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε ως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σημείο πρόσβασης**

Προβολή σελιδοδεικτών

Η προβολή σελιδοδεικτών ανοίγει όταν ανοίξετε τις **Υπηρεσίες**.



Γλωσσάριο: Ένας σελιδοδείκτης αποτελείται από μια διεύθυνση Internet (υποχρεωτική), έναν τίτλο, ένα σημείο πρόσβασης και, αν απαιτείται από την ιστοσελίδα, ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Εικονίδια στην προβολή σελιδοδεικτών:



Η αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για την περιήγηση, η αρχική σελίδα αλλάζει ανάλογα.



Ο φάκελος αυτόματων σελιδοδεικτών περιλαμβάνει σελιδοδείκτες (🔗) που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας σε σελίδες. Οι σελιδοδείκτες σε αυτό το φάκελο κατηγοριοποιούνται αυτόματα ανάλογα με τον τομέα.



Οποιοσδήποτε σελιδοδείκτης με τον τίτλο ή τη διεύθυνσή του στο Internet.

Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών

- 1 Στην προβολή σελιδοδεικτών, πατήστε **Επιλογές** > **Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ / δείκτη**.
- 2 Αρχίστε να συμπληρώνετε τα πεδία. Πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τη διεύθυνση URL. Στο σελιδοδείκτη αντιστοιχίζεται το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο άλλο. Πατήστε * για να καταχωρίσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως /, ., : και @. Πατήστε ☐ για να διαγράψετε χαρακτήρες.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη.

Αποστολή σελιδοδεικτών

Μεταβείτε σε έναν σελιδοδείκτη και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Με σύντομο μήνυμα**. Πατήστε ☐ για να στείλετε το σελιδοδείκτη. Μπορείτε να στείλετε περισσότερους από έναν σελιδοδείκτες ταυτόχρονα.

Πραγματοποίηση σύνδεσης

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες.

- 1 Επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο (🔍). Όταν πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, οι σελιδοδείκτες που ταιριάζουν εμφανίζονται στο πάνω μέρος του πεδίου. Μετακινήθείτε προς τα πάνω για να επιλέξετε έναν σελιδοδείκτη που ταιριάζει.
- 2 Πιέστε το μοχλό για να ξεκινήσει η λήψη της σελίδας.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία** > **Ασφάλεια** για να προβάλετε στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, την κατάσταση κρυπτογράφησης και πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή και τον έλεγχο στοιχείων χρήστη.

Οι λειτουργίες ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Για τέτοιες συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα

παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Διαχείριση πιστοποιητικών', σελ. 128.

Περιήγηση



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για να λάβετε μια σελίδα, επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο (🔍).

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο, να τσεκάρετε πλαίσια επιλογής και να κάνετε επιλογές, πιέστε το μοχλό.



Συντόμευση: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **#** για να μεταβείτε στο τέλος μιας σελίδας και το πλήκτρο ***** για να μεταβείτε στην αρχή μιας σελίδας.

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Πίσω**. Αν η επιλογή **Πίσω** δεν είναι διαθέσιμη, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλ. πλοήγησης** > **Ιστορικό** για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου

περιήγησης. Η λίστα ιστορικού εκκαθαρίζεται κάθε φορά που τελειώνει ένας κύκλος περιήγησης.

Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε έναν σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές > Αποθ. ως σελ / δείκτη**.

 **Συμβουλή!** Για πρόσβαση στην προβολή σελιδοδεικτών κατά την περιήγηση, πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το μοχλό. Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης ξανά, πατήστε **Επιλογές > Προηγούμενη σελίδα**.

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Αποθήκευση σελίδας**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες είτε στη μνήμη της συσκευής είτε στο σκληρό δίσκο και να τις προβάλλετε, όταν είστε offline. Για να μεταβείτε αργότερα στις σελίδες, μετακινηθείτε δεξιά στην προβολή σελιδοδεικτών για να ανοίξετε την προβολή **Αποθηκευμένες σελίδες**.

Για να πληκτρολογήσετε μια νέα διεύθυνση URL, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Μετ. στη διεύθ. ιστού**.

Για να ανοίξετε μια λίστα εντολών ή ενεργειών για τη σελίδα που είναι ανοιχτή τη δεδομένη στιγμή, πατήστε **Επιλογές > Επιλογές υπηρεσίας**, αν είναι διαθέσιμη.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων χωρίς δυνατότητα εμφάνισης στη σελίδα, όπως ήχοι κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πιάστε το μοχλό.

Κατά την εκκίνηση μιας λήψης, εμφανίζεται μια λίστα λήψεων σε εξέλιξη, διακοπτόμενων και ολοκληρωμένων λήψεων από τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης. Μπορείτε επίσης να δείτε τη λίστα πατώντας **Επιλογές > Εργαλεία > Λήψεις**. Στη λίστα, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε **Επιλογές** για να διακόψετε, να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε λήψεις σε εξέλιξη ή για να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε ολοκληρωμένες λήψεις.

Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στη συσκευή σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους. Για παράδειγμα, μια ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στην **Έκθεση**.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.



Συμβουλή! Το πρόγραμμα περιήγησης συλλέγει αυτόματα σελιδοδείκτες, ενώ περιηγείστε στις ιστοσελίδες. Οι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στο φάκελο με τους αυτόματους σελιδοδείκτες () και κατηγοριοποιούνται αυτόματα ανάλογα με τον τομέα. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για τις Υπηρεσίες', σελ. 104.

Προβολή αποθηκευμένων σελίδων

Αν περιηγείστε τακτικά σε σελίδες που περιέχουν πληροφορίες που δεν αλλάζουν πολύ συχνά, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και να περιηγηθείτε σε αυτές, όταν είστε offline. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους για τις αποθηκευμένες σελίδες.

Για να ανοίξετε την προβολή αποθηκευμένων σελίδων, μετακινηθείτε δεξιά στην προβολή σελιδοδεικτών. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πιάστε το μοχλό για να ανοίξετε μια αποθηκευμένη σελίδα (📄).

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποθήκευση σελίδας**.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση της σελίδας, πατήστε **Επιλογές** > **Επαναφόρτωση**. Η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη, αφού επαναφορτώσετε τη σελίδα.

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στη συσκευή σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για

παράδειγμα, μια ληφθείσα φωτογραφία αποθηκεύεται στην **Έκθεση**.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

- 1 Για να πραγματοποιήσετε λήψη του στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πιάστε το μοχλό.
- 2 Κάντε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο.
- 3 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.

Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε **Αποδοχή**. Για να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη μουσικής, ανατρέξτε στην ενότητα 'Μετάβαση στο κατάστημα μουσικής', σελ. 24.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Τερματισμός σύνδεσης

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποσύνδεση** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα

προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης ή, για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Σβήσ. προσ. μνήμης**.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Ρυθμίσεις για τις Υπηρεσίες

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείο πρόσβασης—Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, πιέστε το μοχλό για να ανοίξει μια λίστα με τα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σελ. 121. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης ενδέχεται να είναι προκαθορισμένα στη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το διαχειριστή του δικτύου σας, και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να δημιουργήσετε νέα, να τα επεξεργαστείτε ή να τα διαγράψετε.

Λήψη εικ. και ήχων—Επιλέξτε αν θέλετε να φορτώνονται εικόνες κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν επιλέξετε **Όχι**, για να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση εικόνων**.

Μέγεθος γραμματ.—Για να επιλέξετε το μέγεθος κειμένου.

Προεπιλεγμ. κωδικοπ.—Αν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα.

Αυτόμ. σελιδοδείκτες—Για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Αν θέλετε να συνεχιστεί η συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, αλλά να γίνει απόκρυψη του φακέλου από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ.**

Μέγεθος οθόνης—Για να επιλέξετε τι θα προβάλλεται κατά την περιήγηση. Επιλέξτε **Μόνο πλήκτρα επιλ.** ή **Πλήρης οθόνη**.

Αρχική σελίδα—Για να καθορίσετε την αρχική σελίδα.

Σελίδα αναζήτησης—Για να ορίσετε μια ιστοσελίδα που θα λάβετε, όταν επιλέξετε **Επιλ. πλοήγησης** > **Άνοιγμ. σελ. αναζήτ.** στην προβολή σελιδοδεικτών ή κατά την περιήγηση.

Ένταση—Αν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησης να αναπαράγει τους ήχους των ιστοσελίδων, επιλέξτε στάθμη έντασης.

Απόδοση—Αν θέλετε η διάταξη της σελίδας να εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, όταν είστε σε κατάσταση λειτουργίας **Για μικρή οθόνη**, επιλέξτε **Για ποιότητα**. Αν δεν θέλετε να γίνεται λήψη εξωτερικών επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ, επιλέξτε **Για ταχύτητα**.

Cookies—Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη και την αποστολή cookies.



Γλωσσάριο: Τα cookies αποτελούν έναν τρόπο, με τον οποίο οι φορείς παροχής περιεχομένου αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους για περιεχόμενο που χρησιμοποιείται συχνά.

Δέσμη Java / ECMA—Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση δεσμών.

Προειδοπ. ασφάλειας—Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Επιβ. αποστολής DTMF—Επιλέξτε αν θέλετε να επιβεβαιώνετε προτού η συσκευή στείλει ήχους DTMF κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας', σελ. 40.

Συνδεσιμότητα



Συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Οι συμβατές συσκευές μπορεί να είναι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και εξαρτήματα, όπως ακουστικά και kit αυτοκινήτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να συνδεθείτε ασύρματα με τον συμβατό υπολογιστή σας (για παράδειγμα, για τη μεταφορά αρχείων).

Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως η συσκευή σας και η άλλη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα (33 πόδια), αν και η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει προδιαγραφές Bluetooth 1.2 καθώς και τα παρακάτω προφίλ: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile,

Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile και Basic Imaging Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Γλωσσάριο: Ένα προφίλ ανταποκρίνεται σε μια υπηρεσία ή μια λειτουργία και καθορίζει τον τρόπο σύνδεσης των διαφορετικών συσκευών. Για παράδειγμα, το Handsfree Profile χρησιμοποιείται μεταξύ μιας συσκευής ανοικτής συνομιλίας και του τηλεφώνου. Προκειμένου οι συσκευές να είναι συμβατές, πρέπει να υποστηρίζουν τα ίδια προφίλ.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', σελ. 126 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλειδί της συσκευής.

Ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Bluetooth**. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Αφού ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση **Ορατ. συσκευής μου** σε **Ορατή σε όλους**, η συσκευή σας και αυτό το όνομα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες με συσκευές που υποστηρίζουν τεχνολογία Bluetooth.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημένο**. Για να συνδεθείτε ασύρματα με άλλη συμβατή συσκευή, ρυθμίστε πρώτα τη λειτουργία Bluetooth σε **Ενεργοποιημένο** και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τη σύνδεση.

Ορατ. συσκευής μου—Για να μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας άλλες συσκευές με τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατή σε όλους**. Για να αποκρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

Όνομα τηλεφών. μου—Επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής σας.

Εξ αποστ. πρόσβ. SIM—Για να ενεργοποιήσετε άλλη συσκευή, π.χ. ένα αξεσουάρ car kit, για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM της συσκευής σας για σύνδεση στο δίκτυο, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Η απομακρυσμένη λειτουργία SIM

Για να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη λειτουργία SIM, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth και τη χρήση της απομακρυσμένης λειτουργίας SIM με τη συσκευή σας. Για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία, οι δύο συσκευές πρέπει να είναι αξιόπιστες και η διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας να ξεκινά από την άλλη συσκευή. Κατά τον ορισμό αξιοπιστίας, χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης 16 ψηφίων και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αξιόπιστες συσκευές', σελ. 109. Η απομακρυσμένη λειτουργία SIM ενεργοποιείται από την άλλη συσκευή.

Όταν η απομακρυσμένη λειτουργία SIM είναι ενεργοποιημένη στο Nokia N91, εμφανίζεται η ένδειξη **SIM εξ αποστάσεως** στην κατάσταση αναμονής. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο είναι απενεργοποιημένη, όπως επισημαίνεται από το σύμβολο **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος, και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες της κάρτας SIM που απαιτούν την κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Ωστόσο, η σύνδεση ασύρματου LAN παραμένει ενεργή κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης λειτουργίας SIM.



Προειδοποίηση: Στην απομακρυσμένη λειτουργία SIM δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε οποιοσδήποτε κλήσεις στη συσκευή σας, εκτός αν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης, ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να εγκαταλείψετε την απομακρυσμένη λειτουργία SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να εγκαταλείψετε την απομακρυσμένη λειτουργία SIM, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Τέλος πρόσβα. SIM**.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο** ή **Ορατ. συσκευής μου > Κρυφό**.

Η λειτουργία του τηλεφώνου στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού.

Μην συνδέεστε με άγνωστη συσκευή. Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Πολλές συνδέσεις Bluetooth μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

Ενδείξεις σύνδεσης Bluetooth

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή.
- Όταν η ένδειξη  ανάβει συνεχώς, μεταδίδονται δεδομένα μέσω της σύνδεσης Bluetooth.



Συμβουλή! Για να στείλετε κείμενο μέσω σύνδεσης Bluetooth, ανοίξτε τις **Σημειώσεις**, συντάξτε το κείμενο και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

- 1 Ανοίξτε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την **Έκθεση**.
- 2 Επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Το εικονίδιο, το όνομα, ο τύπος της συσκευής ή ένα σύντομο όνομα για συσκευές με

τεχνολογία Bluetooth εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη.

Εικονίδια συσκευών:  υπολογιστής,  τηλέφωνο,  ηχοσυσκευή ή βιντεοσυσκευή και  άλλη συσκευή.

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Διακοπή**.

- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αξιοπίστες συσκευές', σελ. 109.
- 5 Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων....**

Ο φάκελος **Σταλθέντα** στα **Μηνύματα** δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν αποσταλεί χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth.



Συμβουλή! Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνο τη μοναδική διεύθυνση (διεύθυνση συσκευής). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρίστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Αξιοπίστες συσκευές

Για να ανοίξετε την προβολή αξιοπίστων συσκευών () στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Bluetooth**, μετακινηθείτε δεξιά.

Πριν τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν διασύνδεση χρήστη διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιοπίστη, πατήστε **Επιλογές > Νέα αξιοπί. συσκευή**. Συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη. Επιλέξτε τη συσκευή, και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιοπίστων συσκευών.

Οι αξιοπίστες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εξουσιοδοτημένη—Οι συνδέσεις ανάμεσα στη συσκευή σας και αυτή τη συσκευή μπορεί να γίνουν χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Μη εξουσιοδοτημένη—Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Για να ακυρώσετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.



Συμβουλή! Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως και η σύνδεση τερματίζεται.

Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ήχος και το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν αποδεχτείτε το μήνυμα,

εμφανίζεται η ένδειξη  και το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μηνύματα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth φέρουν την ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων', σελ. 68.

Απενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο**.



Καλώδιο δεδομένων

Μπορείτε να συνδεθείτε σε συμβατό PC με ένα καλώδιο δεδομένων USB. Μέσω της σύνδεσης του καλωδίου δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite και να μεταφέρετε μουσική ή άλλα δεδομένα, όπως αρχεία εικόνας, μεταξύ της συσκευής σας και του PC. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μεταφορά μουσικής', σελ. 24 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά μουσικής.

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Καλ. δεδ.** > **Λειτ. καλωδ. δεδομ.** Επιλέξτε **Αναπαραγωγή πολυμέσων** για να μεταφέρετε μουσική, **PC Suite** για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite ή **USB** για να μεταφέρετε άλλα δεδομένα.

Για να σας ρωτά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέεται το καλώδιο, επιλέξτε **Ερώτηση κατά τη σύνδεση**.

Συνδέσεις με PC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μια πληθώρα εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις εκκρεμών εργασιών, καθώς και τη μεταφορά εικόνων μεταξύ της συσκευής και ενός συμβατού υπολογιστή. Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των 4 GB του σκληρού δίσκου, μπορείτε να αποθηκεύσετε εκατοντάδες εικόνες και τραγούδια στη συσκευή.

Να δημιουργείτε πάντα τη σύνδεση από το PC για να το συγχρονίσετε με τη συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού Nokia PC Suite (συμβατό με Windows 2000 και Windows XP), ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite και τη βοήθεια για το Nokia PC Suite στην ενότητα "Εγκατάσταση", στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου.

CD-ROM

Η έναρξη του CD-ROM θα πρέπει να γίνει αυτόματα μόλις τοποθετηθεί στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Αν δεν γίνει αυτόματα, κάντε τα εξής: Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows, κάντε δεξί κλικ στη μονάδα CD-ROM στην οποία τοποθετήσατε το CD-ROM και επιλέξτε AutoPlay.

Χρήση της συσκευής ως μόντεμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail ή για να συνδέεστε στο Internet με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στις επιλογές Μόντεμ στο CD-ROM.



Συμβουλή! Αν χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για πρώτη φορά, για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν συμβατό υπολογιστή και για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite, χρησιμοποιήστε τον οδηγό "Συνδεθείτε" που διατίθεται στο Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.



Διαχείριση σύνδεσης

Μπορεί να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και UMTS. Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Διαχ.σύνδ.**. Για να δείτε την κατάσταση των συνδέσεων δεδομένων ή για να τερματίσετε συνδέσεις στα δίκτυα GSM και UMTS και το ασύρματο LAN, επιλέξτε **Ενεργές συνδέσεις δεδομένων**. Για να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα LAN εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Διαθέσ. WLAN**.

Συνδέσεις δεδομένων

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ανοικτές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων (**D**), συνδέσεις πακέτων δεδομένων ( ή ) και συνδέσεις ασύρματου LAN ().



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**. Για να κλείσετε όλες τις ανοικτές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**. Τα στοιχεία που εμφανίζονται εξαρτώνται από τον τύπο σύνδεσης.

Προβολή των στοιχείων των συνδέσεων δεδομένων

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Όνομα—Το όνομα του σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) που χρησιμοποιείται ή το όνομα της σύνδεσης μόντεμ, αν πρόκειται για τηλεφωνική- σύνδεση.

Φορέας—Ο τύπος της σύνδεσης δεδομένων: **Κλήση δεδομ.**, **Υψηλ. ταχ. (GSM)** ή **Πακέτα δεδ.**.

Κατάστ.—Η τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσης: **Σύνδεση...**, **Σύνδ. (ανεν.)**, **Σύνδεση (εν.)**, **Σε κράτηση**, **Αποσύνδεση...** ή **Αποσυνδέθ.**.

Ληφθ.—Ο όγκος των δεδομένων, σε bytes που έχει λάβει η συσκευή σας.

Σταλθ.—Ο όγκος των δεδομένων, σε bytes που έχει στείλει η συσκευή σας.

Διάρκεια—Το χρονικό διάστημα που είναι ενεργή η σύνδεση.

Ταχύτ.—Η τρέχουσα ταχύτητα της αποστολής και λήψης δεδομένων σε kilobytes ανά δευτερόλεπτο..

Σύν. τηλ.—Η σύνδεση τηλεφώνου που χρησιμοποιείται.

Όνομα—Το όνομα του σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται.

Κοινόχρ. (δεν εμφανίζεται αν η σύνδεση δεν είναι κοινόχρηστη)—Ο αριθμός των εφαρμογών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση.

Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (WLAN)

Ασύρματο LAN

Η προβολή διαθέσιμων ασύρματων LAN εμφανίζει μια λίστα με τα ασύρματα LAN εντός εμβέλειας, τη λειτουργία δικτύου γι αυτά (**Μόνιμο** ή **Προσωρινό**) και την ένδειξη ισχύος σήματος. Η ένδειξη  εμφανίζεται για δίκτυα με κρυπτογράφηση και η ένδειξη , αν η συσκευή σας έχει ενεργή σύνδεση στο δίκτυο.

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet σε ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**. Για πληροφορίες σχετικά με τα WLAN, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασύρματο LAN', στη σελ. 14.



Συγχρονισμός

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσμι. > Συγχρον..** Η εφαρμογή **Συγχρον.** σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, το ημερολόγιο και τις επαφές σας με διάφορες εφαρμογές ημερολογίων και βιβλίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα με SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής ημερολογίου ή του βιβλίου διευθύνσεων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σελ. 69.

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

- 1 Αν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ, η συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε **Ναι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, πατήστε **Επιλογές > Νέο προφίλ συγχρον..** Επιλέξτε είτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων, είτε να

- αντιγράψετε τις τιμές από ένα ήδη υπάρχον προφίλ, ως βάση για το νέο προφίλ.
- 2 Ορίστε τα ακόλουθα:
- Όνομα προφίλ συγχρ.**—Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το προφίλ.
 - Εφαρμογές**—Επιλέξτε τις προς συγχρονισμό εφαρμογές με αυτό το προφίλ **Επαφές** και **Ημερολόγιο**, για παράδειγμα. Μεταβείτε σε κάθε εφαρμογή και πιέστε το μοχλό για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού της:
 - Προς συγχρονισμό**—Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να συγχρονίσετε την εφαρμογή.
 - Στην **Απομακρ. βάση δεδομ.** πληκτρολογήστε τη σωστή διαδρομή για το απομακρυσμένη ημερολόγιο, βιβλίο διευθύνσεων ή βάση δεδομένων στο διακομιστή.
 - Επιλέξτε **Τύπος συγχρονισμού: Κανονικός** (αμφίδρομος συγχρονισμός), **Μόνο προς διακομιστή** ή **Μόνο προς το τηλέφωνο**.
 - Ρυθμίσεις σύνδεσης**—Ορίστε τα ακόλουθα. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τις σωστές τιμές.
 - Έκδοση διακομιστή**—Επιλέξτε την έκδοση SyncML που χρησιμοποιεί ο διακομιστής συγχρονισμού. Πρέπει να επιλέξετε **1.2** για να συγχρονίσετε το e-mail.

- Αναγνωρ. διακομιστή**—Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό διακομιστή για το διακομιστή e-mail (εμφανίζεται μόνο αν η **Έκδοση διακομιστή** είναι η **1.2**).
- Φορέας δεδομένων**—Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης: **Διαδίκτυο** ή **Bluetooth**.
- Σημείο πρόσβασης** (εμφανίζεται μόνο αν ο **Φορέας δεδομένων** έχει ρυθμιστεί σε **Διαδίκτυο**)—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση δεδομένων.
- Διεύθ. κεντρ. υπολ.**—Η διεύθυνση IP του κεντρικού διακομιστή.
- Θύρα**—Ο αριθμός θύρας του διακομιστή (εμφανίζεται μόνο αν ο **Φορέας δεδομένων** έχει ρυθμιστεί σε **Διαδίκτυο**).
- Όνομα χρήστη**—Η ταυτότητα χρήστη για το διακομιστή συγχρονισμού.
- Κωδικός πρόσβασης**—Ο κωδικός πρόσβασης για το διακομιστή συγχρονισμού.
- Επιτρέπ. αιτήμ. συγχρ.**—Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να επιτρέψετε στο διακομιστή να ξεκινήσει το συγχρονισμό.
- Αποδοχή αιτήμ. συγχρ.**—Επιλέξτε **Όχι** αν θέλετε να σας ρωτά η συσκευή πριν από την έναρξη του συγχρονισμού από το διακομιστή.
- Έλεγχος στοιχ. δικτ.** (εμφανίζεται μόνο αν ο **Φορέας δεδομένων** έχει ρυθμιστεί σε **Διαδίκτυο**)—Επιλέξτε **Ναι** για να καταχωρίσετε ένα

όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης δικτύου. Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να προβληθούν τα πεδία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

- 3 Επιλέξτε **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή.

Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Συγχρον.**, μπορείτε να δείτε τα διάφορα προφίλ συγχρονισμού και το είδος των προς συγχρονισμό δεδομένων.

- 1 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού και **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό, προτού ολοκληρωθεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση. Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου** για να ανοίξετε ένα αρχείο μητρώου που παρουσιάζει την κατάσταση συγχρονισμού (**Ολοκληρώθ.** ή **Δεν ολοκληρ.**) καθώς και τον αριθμό των καταχωρίσεων ημερολογίου ή των επαφών ή των σημειώσεων που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στη συσκευή ή στο διακομιστή.



Διαχείριση συσκευών

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Διαχ. συσ.**. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης για συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές της συσκευής σας.

Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Έναρξη διαμόρφ.**

Για να επιτρέψετε ή να απαγορέψετε τη λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε **Ενεργ. διαμόρφωσης** ή **Απενεργ. διαμόρφ.**

Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστών

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Όνομα διακομιστή—Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή διαμόρφωσης.

Αναγνωρ. διακομιστή—Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.

Κωδ. πρόσβασης διακ.—Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής από το διακομιστή.

Τύπος σύνδεσης— Επιλέξτε **Bluetooth** ή **Διαδίκτυο**.

Σημείο πρόσβασης—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο διακομιστή.

Διεύθ. κεντρ. υπολ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.

Θύρα—Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.

Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Να επιτρ. η διαμόρφ.—Για να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.

Αυτ. αποδοχή αιτημ.—Αν θέλετε η συσκευή να ζητεί επιβεβαίωση πριν από την αποδοχή μιας διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

Εργαλεία



Αριθμομηχανή

Για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε, να διαιρέσετε και να υπολογίσετε τετραγωνικές ρίζες και ποσοστά, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία > Αριθμ / νή**.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στη μνήμη (με την ένδειξη **M**), επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Αποθήκευση**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό από τη μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Ανάκληση**. Για να διαγράψετε έναν αριθμό από τη μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Διαγραφή**.

Υπολογισμός ποσοστών

- 1 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για τον οποίο θέλετε να υπολογίσετε ένα ποσοστό.
- 2 Επιλέξτε , , ή .
- 3 Πληκτρολογήστε το ποσοστό.
- 4 Επιλέξτε .



Μετατροπéας

Για να μετατρέψετε μεγέθη όπως το **Μήκος** από μία μονάδα (**Γιάρδες**) σε άλλη (**Μέτρα**), πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία > Μετατρ..**

Έχετε υπόψη σας ότι η ακρίβεια της λειτουργίας **Μετατρ.** είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

- 1 Μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και πιάστε το μοχλό για να εμφανιστεί μια λίστα με μεγέθη. Μεταβείτε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.
- 2 Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Μον.** και πιάστε το μοχλό. Επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και πατήστε **Εντάξει**. Μεταβείτε στο επόμενο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
- 3 Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότ.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή. Πατήστε **#** για δεκαδικούς αριθμούς και ***** για τα σύμβολα **+**, **-** (που αφορούν θερμοκρασία) και **Ε** (εκθέτης).



Συμβουλή! Για να αλλάξετε τη φορά της μετατροπής, πληκτρολογήστε την τιμή στο δεύτερο πεδίο **Ποσότ..** Το αποτέλεσμα της μετατροπής εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο **Ποσότ..**

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

- 1 Επιλέξτε **Μετατρ.** > **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**. Εμφανίζεται μια λίστα με νομίσματα με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή.



Συμβουλή! Για να μετονομάσετε ένα νόμισμα, πηγαίνετε στην προβολή ισοτιμιών, μεταβείτε στο νόμισμα και πατήστε **Επιλογές** > **Μετ / σία νομίσματος**.

- 2 Για να αλλάξετε νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.
- 3 Προσθήκη ισοτιμιών. Μεταβείτε στο νόμισμα και πληκτρολογήστε νέα ισοτιμία, δηλαδή, πόσες μονάδες του νομίσματος ισοδυναμούν με μία μονάδα του νομίσματος βάσης που έχετε επιλέξει.

Αφού καταχωρήσετε όλες τις απαραίτητες συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.



Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία** > **Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε σε μια ομάδα ρυθμίσεων και πιάστε το μοχλό για να ανοίξει. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πιάστε το μοχλό.

Ρυθμίσεις συσκευής

Γενικές

Γλώσσα τηλεφώνου—Η αλλαγή της γλώσσας των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής επηρεάζει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως για παράδειγμα στους υπολογισμούς. Η επιλογή **Αυτόματα** ορίζει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα

κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής.

Η αλλαγή των ρυθμίσεων **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες, μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

Γλώσσα γραφής—Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.—Για την έξυπνη δημιουργία κειμένου μπορείτε να επιλέξετε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** σε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας της συσκευής. Το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

Σημ. ή λογότ. υποδοχ.—Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** για να συντάξετε μια σημείωση υποδοχής (έως 50 χαρακτήρες) ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή μια εικόνα από την **Έκθεση**.

Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.—Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', 'Τηλέφωνο και SIM', σελ. 127. Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της

συσκευής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Κατάσταση αναμονής

Ενεργή αναμονή—Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για τις εφαρμογές στην κατάσταση αναμονής της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία Ενεργή αναμονή', σελ. 35.

Αριστερό πλήκ. επιλ.—Για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση στο αριστερό πλήκτρο επιλογής (—) σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα.

Δεξί πλήκτρο επιλ.—Για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση στο δεξί πλήκτρο επιλογής (—) σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα.

Εφαρ. ενεργ. αναμον.—Για να επιλέξετε τις συντομεύσεις εφαρμογών που θέλετε να εμφανίζονται στην ενεργή κατάσταση αναμονής, επιλέξτε τις εφαρμογές από τη λίστα. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν η **Ενεργή αναμονή** είναι ενεργοποιημένη.

Επίσης, μπορείτε να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις σε διάφορες κινήσεις του μοχλού. Επιλέξτε την εφαρμογή για κάθε μετακίνηση από μια λίστα. Οι συντομεύσεις μοχλού διατίθενται μόνο αν η **Ενεργή αναμονή** είναι απενεργοποιημένη.

Λογότυπο φορέα—Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο φορέα.

Προβολή

Φωτεινότητα—Μπορείτε να κάνετε πιο ανοιχτή ή σκούρα την οθόνη.

Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ.—Η εξοικονόμηση ενέργειας ενεργοποιείται όταν λήξει το χρονικό -όριο.

Χρόνος φωτισμού—Επιλέξτε ένα -χρονικό όριο με το πέρασ του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Αποστολή στοιχ. μου (υπηρεσία δικτύου)—Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση (**Ναι**) ή την απόκρυψη (**Όχι**) του αριθμού του τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε ή η τιμή μπορεί να οριστεί από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όταν εγγράφεστε σε μια υπηρεσία (**Ρυθμ. από δικτ.**).

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)—Αν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία αναμονής κλήσεων, το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, **Ακύρωση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να απενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, ή **Έλεγχος κατάστ.**, για να ελέγξετε αν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Απόρρ. κλήσ. με SMS—Επιλέξτε **Ναι** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης', σελ. 40.

Κείμενο μηνύματος—Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Αυτόμ. επανάκληση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και η συσκευή πραγματοποιεί μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε .

Σύνοψη μετά την κλ.—Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή αν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη της συσκευής η κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Ταχεία κλήση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2 - 9**), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου', σελ. 38.

Απάντ. με κάθε πλήκ.—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο κάτω από το συρόμενο κάλυμμα.

Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου)—Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο

αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.

 **Συμβουλή!** Για εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** σε κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή γραμμής (υπηρεσία δικτύου)—Για να μην είναι δυνατή η επιλογή γραμμής, επιλέξτε **Αλλαγή γραμμής > Απενεργοποιημ.** αν η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων () , όπως GPRS στο δίκτυο GSM.

 **Γλωσσάριο:** Η υπηρεσία General Packet Radio Service (GPRS) χρησιμοποιεί τεχνολογία μεταφοράς πακέτων δεδομένων, κατά την οποία οι πληροφορίες αποστέλλονται σε μικρά πακέτα δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων (multimedia)
- Σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή ιστού, για την προβολή σελίδων WML ή XHTML
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων σε δίκτυα GSM και UMTS

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας. Για να ελέγξετε τις ενεργές συνδέσεις δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαχείριση σύνδεσης', σελ. 112.

Οι παρακάτω ενδείξεις ενδέχεται να εμφανιστούν κάτω από την ένδειξη σήματος, ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείται:

 Δίκτυο GSM, είναι διαθέσιμη η μεταφορά πακέτων δεδομένων στο δίκτυο.

 Δίκτυο GSM, η μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή, μεταφέρονται δεδομένα.

 Δίκτυο GSM, είναι ενεργές πολλές συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

 Δίκτυο GSM, η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή. (Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας).

 Δίκτυο UMTS, είναι διαθέσιμη η μεταφορά πακέτων δεδομένων στο δίκτυο.

 Δίκτυο UMTS, η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή, μεταφέρονται δεδομένα.

 Δίκτυο UMTS, είναι ενεργές πολλές συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

 Δίκτυο UMTS, η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.

Σημεία πρόσβασης

Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης ενδέχεται να είναι προκαθορισμένα στη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του δικτύου σας, και

ενδέχεται να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να δημιουργήσετε νέα, να τα επεξεργαστείτε ή να τα διαγράψετε. Το σύμβολο  επισημαίνει προστατευμένο σημείο πρόσβασης. Μπορεί, επίσης, να λάβετε ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης με τη μορφή μηνύματος κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σελ. 69.



Συμβουλή! Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες 'Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail', σ. 67, 'E-mail', σ. 76 και 'Σημείο πρόσβασης για Υπηρεσίες', σ. 99.

Το σύμβολο  επισημαίνει ένα σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων και το  ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης > Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.**

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Όνομα σύνδεσης—Δώστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.

Φορέας δεδομένων—Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή αυτά με έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία,

εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για να τα συμπληρώσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Πακέτα δεδομένων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όνομα σημ. πρόσβ. (μόνο για πακέτα δεδομένων)—Το όνομα σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με τα δίκτυα μεταφοράς πακέτων δεδομένων και UMTS. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όνομα χρήστη—Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το όνομα χρήστη εξαρτάται συνήθως από τη διάκριση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

Προτρ. κωδ. πρόσβ.—Επιλέξτε **Ναι** αν πρέπει να πληκτρολογείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασης στη συσκευή σας.

Κωδικός πρόσβασης—Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ο κωδικός πρόσβασης εξαρτάται συνήθως από τη διάκριση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

Έλεγχος στοιχείων—Επιλέξτε **Κανονικός** ή **Ασφαλής**.

Αρχική σελίδα—Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση περιήγησης ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia. Συμπληρώστε τις **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να καθορίσετε περαιτέρω τα στοιχεία πρόσβασης:

Τύπος δικτύου—Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί:: **Ρυθμίσεις IPv4** ή **Ρυθμίσεις IPv6**. Οι άλλες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Διεύθυνση IP τηλεφ. (για IPv4)—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

Διεύθυνση DNS— Κύριος διακομ. ονομάτ.: Δευτερ. διακομ. ονομ.: Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να λάβετε τις διευθύνσεις αυτές.



Γλωσσάριο: Η υπηρεσία Domain name (DNS) είναι μια υπηρεσία Internet που μετατρέπει τα ονόματα τομέων, όπως το www.nokia.com, σε διευθύνσεις IP, όπως το 192.100.124.195.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Ασύρματο LAN

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όνομα δικτύου WLAN—Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισ.** ή **Αναζ. ονομ. δικτ..** Αν επιλέξετε ένα ήδη υπάρχον δίκτυο, οι επιλογές **Λειτουργγ. δικτ. WLAN** και **Λειτ. ασφαλ. WLAN** καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.

Λειτουργγ. δικτ. WLAN—Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και για να επιτρέπεται στις συσκευές να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα απευθείας. Δεν χρειάζεται σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN.

Λειτ. ασφαλ. WLAN—Επιλέξτε τη χρησιμοποιούμενη κρυπτογράφηση: **WEP, 802.1x** (όχι για προσωρινά δίκτυα) ή **WPA / WPA2**. Αν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

Ρυθμ. ασφαλ. WLAN—Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία ασφαλείας:

Ρυθμίσεις ασφαλείας για **WEP**:

Κλειδί WEP σε χρήση—Επιλέξτε τον αριθμό του κλειδιού WEP. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και τέσσερα κλειδιά WEP. Οι ίδιες ρυθμίσεις πρέπει να καταχωρηθούν στο σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN.

Τύπος ελέγχ. ταυτότ.—Επιλέξτε **Ανοικτός** ή **Κοινόχρηστος** για τον τύπο ελέγχου ταυτότητας μεταξύ της συσκευής σας και του σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Ρυθμ. κλειδιού WEP—Καταχωρίστε τα **Κρυπτογράφηση WEP** (μήκος του κλειδιού), **Μορφή κλειδιού WEP (ASCII ή Δεκαεξαδικό)** και **Κλειδί WEP** (τα δεδομένα κλειδιού WEP στην επιλεγμένη μορφή).

Ρυθμίσεις ασφαλείας για **802.1x** και **WPA / WPA2**:

Λειτουργία WPA—Επιλέξτε το μέσο ελέγχου στοιχείων: **EAP** για να χρησιμοποιήσετε plug-in επεκτάσιμου πρωτοκόλλου ελέγχου στοιχείων (EAP) ή **Προδιανεμhm. κλειδί** για να χρησιμοποιήσετε κωδικό πρόσβασης. Συμπληρώστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις:

Ρυθμίσεις plug-in EAP (μόνο για **EAP**)—Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις με βάση τους οδηγίες του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Προδιανεμhm. κλειδί (μόνο για **Προδιανεμhm. κλειδί**)—Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληκτρολογείται στο σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN.

Κρυπτογράφηση TKIP—Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).

Αρχική σελίδα—Ορίστε μια αρχική σελίδα.

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις IPv4: Διεύθυνση IP τηλεφ. (τη διεύθυνση IP της συσκευής σας), **Μάσκα υποδικτύου** (τη διεύθυνση IP υποδικτύου), **Προεπιλεγμένη πύλη** (την πύλη) και **Διεύθυνση DNS**—καταχωρίστε τις διευθύνσεις IP του διακομιστή πρωτεύοντος και δευτερεύοντος DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για αυτές τις διευθύνσεις.

Ρυθμίσεις IPv6 > Διεύθυνση DNS—Επιλέξτε **Αυτόμ. επιλογή**, **Τυπική** ή **Ορισ. από χρήστη**.

Προσωρινό κανάλι (μόνο για **Προσωρινό**)—Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό καναλιού (1-11) μη αυτόματα, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σύνδ. πακέτων δεδομ.—Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά πακέτων δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Επιπλέον, η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail). Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί. Αν δεν υπάρχει κάλυψη για μεταφορά πακέτων δεδομένων και επιλέξετε **Όταν διατίθεται**, η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σημείο πρόσβασης—Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Διαμορφώσεις

Μπορεί να λάβετε αξιόπιστες ρυθμίσεις διακομιστή από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αυτές στη συσκευή σας, να τις εμφανίσετε ή να τις διαγράψετε από τις **Διαμορφώσεις**.

Ημερομηνία-ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις ρολογιού', σελ. 18.

Ανατρέξτε επίσης στις ρυθμίσεις γλώσσας, στην ενότητα 'Γενικές' σελ. 118.

Ασφάλεια

Τηλέφωνο και SIM

Αίτημα κωδικού PIN—Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος', σελ. 127.

Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2 και Κωδικός κλειδώματος—Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από **0** έως **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος', σελ. 127.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Περίοδος αυτ. κλειδ.—Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο η συσκευή θα κλειδώνει αυτόματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος. Πληκτρολογήστε το χρονικό όριο κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.



Συμβουλή! Για να κλειδώσετε τη συσκευή μη αυτόματα, πατήστε . Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλειδώμα τηλεφών.** Για πληροφορίες σχετικά με το διακόπτη κλειδώματος, ανατρέξτε στην ενότητα 'Κλειδώμα του πληκτρολογίου (keyguard)', σελ. 20.

Κλειδ. αν αλλάξει SIM—Μπορείτε να ορίσετε αν η συσκευή θα ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν τη συσκευή σας τοποθετείται άγνωστη κάρτα SIM. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Κλειστή ομ. χρηστών (υπηρεσία δικτύου)—Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν.

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιβ. υπηρεσιών SIM (υπηρεσία δικτύου)—Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM.

Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)—Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και πρέπει να απεμπλακεί για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό PUK σε αυτήν την ενότητα.

Κωδικός UPIN—Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS. Ο κωδικός UPIN προστατεύει την κάρτα USIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Κωδικός PIN2—Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.

Κωδικός κλειδώματος(γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) - Ο κωδικός αυτός (5 ψηφία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα της συσκευής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας.

Κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) και κωδικός PUK2 —Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.

Κωδικός UPUK—Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.



Γλωσσάριο: Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης των σελίδων XHTML και WML και του εγκατεστημένου λογισμικού. Ωστόσο, είναι αξιόπιστα μόνο εφόσον η προέλευση του πιστοποιητικού είναι αυθεντική.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Μετακινήστε δεξιά για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, αν υπάρχουν.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** ή **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα της συσκευής σας.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικού – έλεγχος γνησιότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση στην οθόνη της συσκευής αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητ..** Όταν ανοίξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό**—Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης', σελ. 129.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει**—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη**—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό**—Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό εξουσιοδότησης και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μίας νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής Java.

Πατήστε **Επιλογές > Επεξ. ρύθμ. εμπιστ.** για να αλλάξετε την τιμή.

Παρακολούθηση κλειδώματος αντικειμένου

Ορισμένα αρχεία μουσικής με προστατευμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν ένα αναγνωριστικό ανταλλαγής δεδομένων. Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται η αποστολή του αναγνωριστικού με το αρχείο μουσικής ή αν θα στέλνεται ή θα προωθείται εσείς το αρχείο. Ο παροχέας του αρχείου μουσικής μπορεί να χρησιμοποιήσει το αναγνωριστικό για να παρακολουθεί τη διανομή των αρχείων.

Plug-in πρωτόκολλου EAP

Μπορείτε να προβάλετε τα plug-in EAP που είναι εγκατεστημένα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στον υπολογιστή σας (υπηρεσία δικτύου). Ορισμένα σημεία πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN ως φορέα δεδομένων και τη λειτουργία ασφαλείας WPA, χρησιμοποιούν plug-in για τον έλεγχο στοιχείων.

Πρωώθηση κλήσεων

Η λειτουργία **Πρωώθ. κλήσης** σας επιτρέπει να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πρωώθ. κλήσης**.
- 2 Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να προωθούνται: **Κλήσεις ομιλίας**, **Κλήσεις δεδομένων** ή **Κλήσεις φαξ**.
- 3 Επιλέξτε το είδος πρωώθησης που θέλετε. Για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Εάν απασχολημένο**.
- 4 Ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) τη λειτουργία πρωώθησης, ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχ. κατάσταση**). Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές πρωώθησης.

Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Η φραγή κλήσεων και η πρωώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων

Η **Φραγή κλήσ.** (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από

τη συσκευή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροποιηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) την ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστ.**). Η **Φραγή κλήσ.** επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων δεδομένων.

Η φραγή κλήσεων και η πρωώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Δίκτυο

Η συσκευή σας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

Λειτουργία δικτύου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα)—Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των διαχειριστών δικτύου. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιλογή φορέα—Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM της συσκευής σας.



Γλωσσάριο: Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

Εμφ. πληρ. κυψέλης—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Ενδείξεις που εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής:



—Υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά.



—Δεν είναι διαθέσιμα τα ακουστικά ή έχει διακοπεί η σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Επιλέξτε **Ακουστικά** ή **Αν. συνομ. Bluetooth** και εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμ. προφίλ—Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα συγκεκριμένο αξεσουάρ στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφίλ—Ρύθμιση ήχων', σελ. 33.

Αυτόματη απάντηση—Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις ύστερα από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου έχει ρυθμιστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, η αυτόματη απάντηση είναι απενεργοποιημένη.



Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να ελέγχετε τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προηγμένες φωνητικές εντολές που υποστηρίζονται από τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα 'Φωνητική κλήση', σελ. 38.

Για να ενεργοποιήσετε προηγμένες φωνητικές εντολές για την έναρξη εφαρμογών ή προφίλ, πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή **Φωνητ. εντολές** και το φάκελο **Προφίλ**. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία** > **Φων. εντ.** >

Προφίλ. Η συσκευή δημιουργεί φωνητικές εντολές για τις εφαρμογές και τα προφίλ. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προηγμένες φωνητικές εντολές πατώντας και κρατώντας πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής (—) και προφέροντας μια φωνητική εντολή στην κατάσταση αναμονής. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα εφαρμογή**. Για να προσθέσετε μια δεύτερη φωνητική εντολή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της εφαρμογής, μεταβείτε σε αυτήν, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή εντολής** και πληκτρολογήστε την νέα φωνητική εντολή ως κείμενο. Αποφύγετε τα πολύ σύντομα ονόματα, τις συντομογραφίες και τα ακρωνύμια.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικών εντολών, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Για να απενεργοποιήσετε τη σύνθεση φωνής που αναπαράγει αναγνωρισμένες φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Σύνθεση φωνής > Απενεργοποιημ..** Για να επαναφέρετε την εκμάθηση αναγνώρισης φωνής, για παράδειγμα, όταν αλλάξει ο κύριος χρήστης της συσκευής, επιλέξτε **Αφαίρεση προσαρμ..**



Διαχείριση εφαρμογών

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. εφαρ..** Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές J2ME™ που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επέκταση .jad ή .jar ().
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian (). Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν επέκταση .sis. Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το μοντέλο Nokia N91. Οι προμηθευτές λογισμικού αναφέρονται συχνά στον επίσημο αριθμό μοντέλου αυτού του προϊόντος: το Nokia N91-1.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα multimedia, ως συνημμένα σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για τη μεταφορά ενός αρχείου, αποθηκεύστε το αρχείο στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας (τοπικός δίσκος).



Παράδειγμα: Σε περίπτωση που έχετε λάβει το αρχείο εγκατάστασης ως συνημμένο σε e-mail, μεταβείτε στο γραμματοκιβώτιο, ανοίξτε το μήνυμα e-mail, ανοίξτε την προβολή συνημμένων, μετακινήθείτε στο αρχείο εγκατάστασης και πιάστε το μοχλό για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού



Συμβουλή! Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer του Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Τα εικονίδια των εφαρμογών είναι τα εξής:



—εφαρμογή .sis



—εφαρμογή Java



—η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης, τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας και

τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, πατήστε [Επιλογές](#) > [Προβολή στοιχείων](#).

- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο-ασφαλείας.
- Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Αν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές και λογισμικό, ολοκληρώστε αυτά τα βήματα:

- 1 Ανοίξτε τη [Διαχ. εφαρ.](#) και μεταβείτε σε ένα αρχείο εγκατάστασης. Εναλλακτικά, κάντε αναζήτηση στη μνήμη της συσκευής ή στο σκληρό δίσκο στη [Διαχ. αρχ.](#) ή ανοίξτε από τα [Μηνύματα](#) > [Εισερχόμενα](#) ένα μήνυμα που περιλαμβάνει ένα αρχείο εγκατάστασης.

- 2 Επιλέξτε την εφαρμογή και πιέστε το μοχλό για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.



Συμβουλή! Κατά την περιήγηση, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αρχείου εγκατάστασης και να το εγκαταστήσετε χωρίς να τερματίσετε τη σύνδεση.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ξεκινήσει μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και πιέστε το μοχλό.

Για την εκκίνηση μιας σύνδεσης δικτύου και για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογές > Μετ. στη διεύθ. ιστού**, αν υπάρχει.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή απεγκατασταθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Για να στείλετε το μητρώο της εγκατάστασης σε μια υπηρεσία υποστήριξης, ώστε να διαπιστώσουν τι εγκαταστάθηκε ή απεγκαταστάθηκε, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή μητρώου > Με σύντομο μήνυμα** ή **Μέσω**

e-mail (διατίθεται μόνο εφόσον έχουν οριστεί οι σωστές ρυθμίσεις για e-mail).

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές > Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.—Επιλέξτε τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, προτού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Προεπιλ. δ / νση ιστού—Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν μια τηλεφωνική κλήση, την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Διαχ. εφαρ.**, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογής** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.



Μνήμη-σκληρός δίσκος

Για να παρακολουθείτε πόσος χώρος χρησιμοποιείται και πόσος χώρος είναι ελεύθερος στο σκληρό δίσκο της συσκευής, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Σκλ. δίσκος**. Για να δείτε πόσος χώρος στο δίσκο χρησιμοποιούν οι διάφορες εφαρμογές και διάφοροι τύποι δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**.

Για να αλλάξετε το όνομα του σκληρού δίσκου, επιλέξτε **Επιλογές > Όνομα σκληρού δίσκου**.

Υπάρχει το ενδεχόμενο να χαλάσει ο σκληρός δίσκος και να χρειαστεί διαμόρφωση για να μπορέσει να λειτουργήσει και πάλι. Η διαμόρφωση διαγράφει όλα τα δεδομένα από το

σκληρό δίσκο. Η διαμόρφωση του σκληρού δίσκου αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Συνιστάται να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για ο,τιδήποτε άλλο, να τη συνδέσετε σε φορτιστή και να παραμείνει συνδεδεμένη στο φορτιστή όσο διαρκεί η διαμόρφωση του σκληρού δίσκου.

Για να διαμορφώσετε το σκληρό δίσκο, επιλέξτε **Επιλογές > Γρήγορη διαμόρφωση** ή **Πλήρης διαμόρφωση**. Η **Πλήρης διαμόρφωση** σαρώνει το δίσκο για σφάλματα πριν από τη διαμόρφωση. Η **Γρήγορη διαμόρφωση** διαγράφει όλες τις πληροφορίες από το δίσκο χωρίς να τον σαρώνει πρώτα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτήν σε δίσκο που έχει ήδη διαμορφωθεί και αν είστε βέβαιοι ότι ο δίσκος δεν έχει καταστραφεί.

Κατά τη διαμόρφωση του σκληρού δίσκου, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν χάνονται. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που θέλετε να κρατήσετε, προτού να διαμορφώσετε το σκληρό δίσκο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας σε συμβατό υπολογιστή. Αν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση, θα χρειαστεί ένα αντίγραφο ασφαλείας για την ανάκτηση δεδομένων που προστατεύονται από τεχνολογίες Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων (DRM).

Οι τεχνολογίες Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσουν την ανάκτηση ορισμένων

δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση Ψηφιακών Δεδομένων (DRM) που χρησιμοποιείται για το περιεχόμενό σας.



Διαχείριση Ψηφιακών Δεδομένων

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφόρους τύπους τεχνολογιών Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων (DRM) για να προστατεύουν την πνευματική τους ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η παρούσα συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό DRM για να αποκτά πρόσβαση σε προστατευμένο περιεχόμενο DRM. Αν κάποιο λογισμικό DRM αποτύχει να προστατέψει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση της ικανότητας του λογισμικού να αποκτά πρόσβαση στο νέο περιεχόμενο που προστατεύεται από τέτοιου είδους DRM. Η ακύρωση δεν επηρεάζει τη χρήση του περιεχομένου που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από τις μηχανές OMA 1.0 και OMA 2.0.

Για να προβάλετε κλειδιά ενεργοποίησης για προστατευμένο περιεχόμενο DRM που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας, πατήστε  και επιλέξτε

Εργαλεία > Κλειδ. εν. και ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Έγκυρα κλειδιά—Εμφανίστε κλειδιά που συνδέονται με ένα ή περισσότερα αρχεία πολυμέσων και κλειδιά η περίοδος ισχύος των οποίων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Άκυρα κλειδιά—Εμφανίστε κλειδιά που δεν είναι έγκυρα. Η χρονική περίοδος χρήσης του αρχείου πολυμέσων έχει παρέλθει ή υπάρχει προστατευμένο αρχείο πολυμέσων στη συσκευή αλλά κανένα συνδεδεμένο κλειδί ενεργοποίησης.

Κλ. εκτός χρ.—Εμφανίστε κλειδιά που δεν έχουν αρχεία πολυμέσων συνδεδεμένα με αυτά στη συσκευή.

Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να παρατείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε ένα μη έγκυρο κλειδί ενεργοποίησης, και πατήστε **Επιλογές > Ενεργ. περιεχόμενου**. Τα κλειδιά ενεργοποίησης δεν μπορούν να ενημερωθούν αν έχει απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων από την υπηρεσία περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης', σελ. 69.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, μεταβείτε σε ένα κλειδί ενεργοποίησης και πιάστε το μοχλό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Συνδεσιμότητα Bluetooth

E: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου;

A: Ελέγξτε ότι και στις δύο συσκευές έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth.
Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.
Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση απόκρυψης ('Κρυφό').
Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές.

E: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

A: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας, μπορείτε είτε να τερματίσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή ή απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth. Επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο**.

Μηνύματα πολυμέσων (multimedia)

E: Τι πρέπει να κάνω, όταν το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει ένα μήνυμα multimedia, επειδή η μνήμη είναι πλήρης;

A: Η ποσότητα μνήμης που απαιτείται για την ενέργεια αυτή αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος: **Ανεπαρκής μνήμη για ανάκτηση μηνύματος**. **Διαγράψτε κάποια δεδομένα**

πρώτα. Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, επιλέξτε **Διαχείρ. αρχ.** > **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης**.

E: Η σημείωση **Ανάκτηση μηνύματος...** εμφανίζεται για σύντομο χρόνο. Τι συμβαίνει;

A: Το τηλέφωνο προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα πολυμέσων είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **MMS**.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν το τηλέφωνο διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

A: Για να σταματήσετε το τηλέφωνο από την προσπάθεια πραγματοποίησης σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Μηνύματα** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Κατά τη λήψη μηνύμ. > **Αναβ. ανάκτησης**—Για να αποθηκεύσει το κέντρο μηνυμάτων multimedia το μήνυμα, ώστε να το ανακτήσετε αργότερα, για παράδειγμα, αφού ελέγξετε τις ρυθμίσεις. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να πρέπει να στείλει πληροφορίες στο δίκτυο. Για να ανακτήσετε αργότερα το μήνυμα, επιλέξτε **Άμεση ανάκτηση**.

Κατά τη λήψη μηνύμ. > **Απόρριψη μηνύμ.**—Για να απορρίψετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να πρέπει να στείλει πληροφορίες στο δίκτυο και το κέντρο μηνυμάτων multimedia διαγράφει όλα τα μηνύματα multimedia που περιμένουν να σας αποσταλούν.

Λήψη multimedia > **Απενεργοποίησημ.**—Αν θέλετε να αγνοηθούν όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα multimedia.

Μηνύματα

Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;

Α: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στις **Επαφές**.

Κάμερα

Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

Α: Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρό.

Ημερολόγιο

Ε: Γιατί λείπουν οι αριθμοί εβδομάδων;

Α: Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις στο ημερολόγιο, ώστε η εβδομάδα να αρχίζει άλλη μέρα εκτός από Δευτέρα, τότε δεν θα εμφανίζονται οι αριθμοί των εβδομάδων.

Υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης

Ε: Τι να κάνω, αν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα; **Δεν έχει οριστεί έγκυρο σημείο πρόσβασης. Ορίστε ένα σημείο στις ρυθμίσεις Υπηρεσιών.**?

Α: Προβείτε στις σωστές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για οδηγίες.

Μητρώο

Ε: Γιατί το μητρώο εμφανίζεται κενό;

Α: Ίσως έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο και δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα επικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου. Για να δείτε όλα τα συμβάντα, επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Μητρώο** > **Επιλογές** > **Φίλτρο** > **Όλες οι επικοινωνίες**.

Ε: Πώς διαγράφω τις πληροφορίες μητρώου;

Α: Επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Μητρώο** > **Επιλογές** > **Σβήσιμο μητρώου** ή μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια μητρώου** > **Χωρίς μητρώο**. Έτσι θα διαγραφούν οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων.

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

Ε: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή μου;

Α: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στο CD-ROM. Αν το Nokia PC Suite είναι εγκατεστημένο και εκτελείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό Nokia Get connected που

διατίθεται στο Nokia PC Suite για σύνδεση με τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας στο Nokia PC Suite ή επισκεφτείτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

Κωδικοί πρόσβασης

Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

Α: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν τον ξεχάσετε ή τον χάσετε, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του τηλεφώνου σας.

Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή δικτύου.

Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

Α: Ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί  . Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε  για να τερματίσετε την εφαρμογή.

Οθόνη τηλεφώνου

Ε: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ το τηλέφωνό μου;

Α: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν ρίχνει ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

Ε: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη του τηλεφώνου μου δεν επαρκεί;

Α: Μπορείτε να διαγράψετε τακτικά τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου να μην γεμίζει η μνήμη:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα** και **Σταλθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου
- Αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης
- Εικόνες και φωτογραφίες στην **Έκθεση**

Για να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα. Αν επιχειρήσετε να διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω μηνύματα: **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.** ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.**, προσπαθήστε να διαγράψετε στοιχεία ένα προς ένα (ξεκινώντας από το μικρότερο).

Ε: Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα δεδομένα μου, προτού τα διαγράψω;

Α: Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας.
- Αποστείλετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή.
- Μεταφέρετε δεδομένα από τη μνήμη της συσκευής στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα

τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.

- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιοδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. (5/8 ίντσας) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή,

επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους,

- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή

μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε

αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατώστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

- 2 Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο .

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



Προειδοποίηση: Στο προφίλ 'Εκτός σύνδεσης', δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε (ή να λάβετε) οποιεσδήποτε κλήσεις, εκτός όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης, ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και

περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0.48 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φράινονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητά και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέμου.


Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

- 1 Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
- 2 Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.
- 3 Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

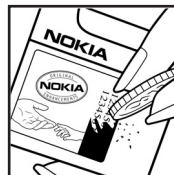

- 4 Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.



Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Ευρετήριο

A

αναβολή 18

αναπαραγωγή βίντεο

Ανατρέξτε στο *RealOne Player*

Αναπαραγωγή μουσικής 21

ενδείξεις 22

επιλογές 29

ισοσταθμιστής (equalizer) 22

λειτουργίες αναπαραγωγής 22

μορφές αρχείων 21

χειριστήρια 21

αναπαραγωγή μουσικής

λίστες αναπαραγωγής 27

ανοικτή συνομιλία

βλ. *μεγάφωνο*

αντιγραφή

επαφές από την κάρτα SIM στη

μνήμη της συσκευής και

αντίστροφα 44

κείμενο 64

αποκοπή κειμένου 64

απομακρυσμένη λειτουργία SIM 107

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 70

αποστολή

εικόνες 47

κάρτες επαφών, προσωπικά

στοιχεία 43

αρχεία πολυμέσων

μορφές αρχείων 21, 53

αρχεία *svg* 52

αρχείο *sis* 132

ασύρματο LAN 14

δημιουργία IAP 15

ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 124

αυτόματος τηλεφωνητής 37

αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου 37

προώθηση κλήσεων στον αυτόματο

τηλεφωνητή 130

B

βίντεο κλιπ 52

Γ

γραμματοκιβώτιο 70

αυτόματη ανάκτηση 71

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 135

διαμόρφωση 35

διάρκεια μητρώου 93

διαχείριση αρχείων 19

Διαχείριση Ψηφιακών Δεδομένων, DRM

βλέπε *κλειδιά ενεργοποίησης*

διεύθυνση IP, ερμηνεία στο

γλωσσάριο 123

E

ειδοποιήσεις

αφύπνιση 18

ημερολόγιο 96

έκθεση

δημιουργία νέου άλμπουμ 52

παρουσιάσεις 52

προβολή φωτογραφιών

και βίντεο 52

προσθήκη αρχείων σε άλμπουμ 53

έλεγχος έντασης 19

κατά τη διάρκεια μιας κλήσης 37

μεγάφωνο 19

ενδείξεις 16

εντολές υπηρεσίας 61

εντολές USSD 61

επικόλληση κειμένου 64

επιτρεπόμενες κλήσεις 44

εφαρμογές

εγκατάσταση 133

Java 132

εφαρμογή βοήθειας 17

H

ημερολόγιο

- δημιουργία καταχωρίσεων 95
- ειδοποίηση 95
- συγχρονισμός με το PC Suite 96

ημερομηνία 18

ήχοι

- απενεργοποίηση ενός ήχου κλήσης 40
- εγγραφή ήχων 56

ήχοι κλήσης

- λήψη σε μήνυμα κειμένου 69
- προσωπικός ήχος κλήσης 44, 45
- τραγούδια 31

ήχος

- μορφές αρχείων 21

Θ

θέματα 35

I

Ιστος

- πρόγραμμα περιήγησης 99
- σημεία πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα σημεία πρόσβασης

K

καλώδιο USB 111

Κάμερα 46

κάμερα

- αποθήκευση των βίντεο κλιπ 50
- αποστολή εικόνων 47
- διαδοχική λειτουργία 47
- ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο 51
- ρυθμίσεις εικόνας 47
- ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων 48
- ρύθμιση φωτισμού και χρώματος 46, 47, 50
- χρονόμετρο 47

κάρτα μνήμης 135

κάρτα SIM

- αντιγραφή ονομάτων και αριθμών στο τηλέφωνο 44
- μήνυματα 73
- ονόματα και αριθμοί 43

κάρτες επαφών 42

- αποθήκευση συμβολοσειρών DTMF 41
- αποστολή 43
- εισαγωγή εικόνων 42

κατάσταση αναμονής 33

Κατάστημα μουσικής 23

κέντρο υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου προσθήκη νέου 75

κέντρο SMS, κέντρο υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων 75

κλειδιά ενεργοποίησης 136

κλήσεις

- διεθνείς 37
- κληθέντες αριθμοί 92
- ληφθείσες 92
- μεταφορά 40
- ρυθμίσεις 120
- ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων 130

κλήση συνακρόασης 38

κλιπ ήχου 52

κωδικοί 126

- κωδικός ασφαλείας 127
- κωδικός κλειδώματος
- κωδικός PIN 127
- κωδικός PIN2 127

κωδικοποιητές (codecs) 31

κωδικός ασφαλείας

- Ανατρέξτε στην ενότητα κωδικός κλειδώματος

κωδικός κλειδώματος 127

κωδικός PIN 127

κωδικός UPIN 127

κωδικός UPUK 127

Λ

λογισμικό

- μεταφορά αρχείου στη συσκευή σας 132

M

μεγάφωνο 19

μηνύματα

μηνύματα κειμένου 65

μηνύματα multimedia 65

e-mail 65

μηνύματα κειμένου 65

μηνύματα ομιλίας 37

μηνύματα multimedia 65

μητρώο

διαγραφή περιεχομένων 93

φιλτράρισμα 93

μητρώο κλήσεων

Ανατρέξτε στο *μητρώο*

μνήμη

προβολή της κατανάλωσης

μνήμης 13

σβήσιμο μνήμης 92

μορφές αρχείων

RealOne Player 21, 53

.jad 132

.jar 132, 133

.sis 132

μουσική

εικόνα δίσκου 31

μεταφορά 24

μορφές αρχείων 21

στοιχεία 30

ως ήχοι κλήσεις 31

Π

πιστοποιητικά 128

προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

βλέπε κλειδιά ενεργοποίησης

προσωρινή μνήμη, σβήσιμο 104

προφίλ 33

P

ραδιόφωνο 56

ραδιόφωνο FM 56

ρολόι 18

ειδοποίηση 18

ρυθμίσεις 18

ρυθμίσεις

ακουστικά 131

ακουστικά βαρηκοΐας 131

αρχικές ρυθμίσεις 119

γλώσσα 118

διαμόρφωση του τηλεφώνου 33

ημερολόγιο 96

ημερομηνία και ώρα 126

κωδικοί πρόσβασης 126

κωδικός κλειδώματος 127

κωδικός PIN 127

κωδικός UPIN 127

κωδικός UPUK 127

οθόνη 120

πιστοποιητικά 128

προφύλαξη οθόνης 120

προώθηση κλήσεων 130

σημεία πρόσβασης 122

συνδέσεις δεδομένων 121

σύνδεση Bluetooth 107

συνομιλία 82, 86

φραγή κλήσεων 130

ρυθμίσεις ακουστικών 131

ρυθμίσεις ακουστικών βαρηκοΐας 131

ρυθμίσεις σύνδεσης 121

Σ

σβήσιμο μνήμης

πληροφορίες μητρώου 138

σβήσιμο οθόνης

Ανατρέξτε στην *κατάσταση*

αναμονής

σελιδοδείκτες 100

σημεία πρόσβασης 121

δημιουργία 122

ρυθμίσεις 122

Σημεία πρόσβασης στο Internet (IAP)

Ανατρέξτε στην ενότητα σημεία

πρόσβασης

συγχρονισμός 113

συνδέσεις για μεταφορά πακέτων

δεδομένων

ρυθμίσεις 125

GPRS, ερμηνεία στο
γλωσσάριο 121

συνδέσεις δεδομένων

ενδείξεις 16

στοιχεία 112

τερματισμός 112

συνδέσεις με υπολογιστή 111

συνδέσεις με PC

μέσω Bluetooth ή καλωδίου USB
111

συνομιλία 81

Ανατρέξτε στη *συνομιλία*
αποστολή άμεσων μηνυμάτων 83
εγγραφή μηνυμάτων 83
ομάδες 85
σύνδεση σε διακομιστή 82
φραγή 83

συνορμεύσεις

σύνδεση στον Ιστό 99

T

ταχεία κλήση 38

τηλεφωνικός κατάλογος

Ανατρέξτε στην ενότητα *κάρτες*
επαφών

τραγουδία

μορφές αρχείων 21
ως ήχοι κλήσεις 31

Y

υπενθύμηση

Ανατρέξτε στις ενότητες
ημερολόγιο, ειδοποίηση

Φ

φράσεις 131

πραγματοποίηση κλήσεων 39

φωνητικές εντολές 131

φωνητική κλήση 38

φωτεινότητα

οθόνη 120

Ω

ώρα 18

B

bit rate 31

Bluetooth 106

ακουστικά 131

απενεργοποίηση 110

ασφάλεια 108

διεύθυνση συσκευής 109

ορισμός αξιοπιστίας 109

σύνδεση δύο συσκευών, ορισμός
αξιοπιστίας 109

C

CD-ROM 111

D

DNS, υπηρεσία domain name, ερμηνεία
στο γλωσσάριο 123

E

e-mail 65

ανάκτηση από το γραμματοκιβώτιο
70

άνοιγμα 71

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο
70

αυτόματη ανάκτηση 71

λειτουργία χωρίς σύνδεση 72

προβολή συνημμένων 71

ρυθμίσεις 76

I

Internet

Ανατρέξτε στην ενότητα *Ιστός*

J

Java

Ανατρέξτε στην ενότητα *εφαρμογές*.

K

Kbps 31

P

PC Suite

δεδομένα ημερολογίου 96

μεταφορά αρχείων πολυμέσων 14

μεταφορά εικόνων σε έναν
υπολογιστή 51
προβολή δεδομένων μνήμης
τηλεφώνου 20
συγχρονισμός 111

V

VBR 31

Visual Radio 56

αναγνωριστικό οπτικής
υπηρεσίας 58
προβολή περιεχομένου 58