

# NOKIA N92



Nokia N92-1

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.  
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright  
(C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC.  
See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 اللوفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يشار إليه لأي استخدام آخر المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر: <<http://www.mpegla.com>>

Nokia تنيع سياسة التطوير المستمر. ويختفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.  
لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل نوكيا إليك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندية  
يُحذَرُ الجهاز تداخلاً مع موجات التلغراف أو الراديو (على سبيل المثال. عند استخدام الهاتف بالقرن من جهاز استقبال آخر). إذا لم يتم حل هذا التداخل. فقد يُطلَبُ منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. في حالة احتياجك للمساعدة. اتصل بـ مكتب الخدمة المحلي. يتفق هذا الجهاز مع الفقرة رقم 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. يجب أن يتم تشغيل هذا الجهاز بالشكل الذي لا يسبب تداخلاً ضاراً.

## إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION  
وخت مسنوليننا وحدنا أن المنتج RM-100  
مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي  
التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة  
من إعلان المطابقة على الموقع:  
[http://www.nokia.com/phones/  
declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها أنه في  
دول الاتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات  
منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز.  
يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصفنة.



حقوق النشر والطبع © 2006 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.  
يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل  
من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.  
Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port و Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات  
جارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في  
هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء جارية للشركات المالكة لها.  
تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006(6).  
Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java  
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents. No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents. No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

# المحتويات

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| ١٩ | الخدمات                                   |
| ١٩ | دليل البرامج                              |
| ٢٠ | تسجيل البرامج                             |
| ٢١ | مشاهدة البرامج المسجلة                    |
| ٢١ | البحث                                     |
| ٢١ | الاشتراك في حزم القنوات والقنوات والبرامج |
| ٢٢ | الضبط                                     |
| ٢٣ | المؤشرات                                  |
| ٢٤ | <b>الكاميرا</b>                           |
| ٢٤ | التقاط الصور                              |
| ٢٧ | تلميحات حول التقاط صور جيدة               |
| ٢٨ | تسجيل الفيديو                             |
| ٣٠ | <b>الاستوديو</b>                          |
| ٣٠ | عرض الصور ومقاطع الفيديو                  |
| ٣١ | تعديل الصور                               |
| ٣٢ | طباعة صورة                                |
| ٣٢ | العروض التقديمية                          |
| ٣٣ | الألبيومات                                |
| ٣٤ | <b>تطبيقات الوسائط</b>                    |
| ٣٤ | مشغل الموسيقى                             |

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| ٦  | <b>سلامتك</b>                     |
| ٩  | <b>Nokia N92 الهاتف</b>           |
| ٩  | الأوضاع                           |
| ١١ | تلفاز الهاتف المحمول              |
| ١١ | مفاتيح الوسائط                    |
| ١١ | مفتاح الوسائط المتعددة            |
| ١١ | اختصارات مفيدة                    |
| ١٢ | الضبط                             |
| ١٢ | دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء     |
| ١٢ | نقل محتوى من جهاز آخر             |
| ١٣ | المؤشرات الأساسية                 |
| ١٤ | قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح) |
| ١٥ | التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت |
| ١٥ | الساعة                            |
| ١٦ | سماعة الأذن                       |
| ١٦ | بطاقة الذاكرة                     |
| ١٧ | التعليمات                         |
| ١٧ | البرنامج التعليمي                 |
| ١٨ | <b>تلفاز الهاتف المحمول</b>       |
| ١٨ | التشغيل الأول                     |
| ١٨ | عرض البرامج                       |

## ٦٥ ..... الخدمات

|    |                     |
|----|---------------------|
| ٦٥ | نقطة الوصول         |
| ٦٥ | شاشة عرض العلامات   |
| ٦٦ | حماية الاتصال       |
| ٦٦ | تصفح                |
| ٦٧ | تنزيل عناصر وشراؤها |
| ٦٧ | إنهاء اتصال         |
| ٦٨ | الضبط               |

## ٦٩ ..... التقويم

|    |                    |
|----|--------------------|
| ٦٩ | إنشاء قيود التقويم |
| ٦٩ | شاشات عرض التقويم  |
| ٧٠ | إدارة قيود التقويم |
| ٧٠ | ضبط التقويم        |

## ٧١ ..... تطبيقاتي

|    |                           |
|----|---------------------------|
| ٧١ | ذهاب إلى - إضافة اختصارات |
| ٧١ | دردشة                     |
| ٧٤ | تحديد المواقع             |
| ٧٥ | المواقع                   |
| ٧٥ | المستعرض                  |
| ٧٧ | النغمات ثلاثية الأبعاد    |
| ٧٧ | Nokia Lifeblog            |
| ٨٠ | الألعاب                   |

|    |                 |
|----|-----------------|
| ٣٦ | RealPlayer      |
| ٣٧ | مشغل فلاش       |
| ٣٨ | الإذاعة المرئية |
| ٤٠ | الويب           |
| ٤١ | المسجل          |

## ٤٢ ..... الرسائل

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| ٤٣ | كتابة نص                          |
| ٤٤ | كتابة الرسائل وإرسالها            |
| ٤٦ | صندوق الوارد - استلام الرسائل     |
| ٤٨ | صندوق البريد                      |
| ٥٠ | عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM |
| ٥٠ | ضبط الرسائل                       |

## ٥٥ ..... الأسماء (دليل الهاتف)

|    |                          |
|----|--------------------------|
| ٥٥ | حفظ الأسماء والأرقام     |
| ٥٦ | نسخ الأسماء              |
| ٥٧ | إضافة نغمات رنين للأسماء |
| ٥٧ | إنشاء مجموعات أسماء      |

## ٥٨ ..... إجراء المكالمات

|    |                          |
|----|--------------------------|
| ٥٨ | المكالمات الصوتية        |
| ٦٠ | مكالمات الفيديو          |
| ٦١ | الرد على مكالمة أو رفضها |
| ٦٢ | السجل                    |

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| ١٠٠ | وضع الاستعداد النشط                             |
| ١٠١ | <b>الأدوات</b>                                  |
| ١٠١ | مدير الملفات                                    |
| ١٠٢ | مدير التطبيقات                                  |
| ١٠٤ | معالج الضبط                                     |
| ١٠٥ | الضبط                                           |
| ١١٦ | الأوامر الصوتية                                 |
| ١١٧ | إدارة الحقوق الرقمية                            |
| ١١٧ | أداة بطاقة الذاكرة                              |
| ١١٩ | <b>استكشاف المشكلات وإصلاحها: س وج ...</b>      |
| ١٢٣ | <b>معلومات البطارية</b>                         |
| ١٢٣ | الشحن والتفريغ                                  |
| ١٢٣ | الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia |
| ١٢٦ | <b>العناية والصيانة</b>                         |
| ١٢٧ | <b>معلومات أمان إضافية</b>                      |
| ١٣٠ | <b>الفهرس</b>                                   |

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| ٨١ | <b>التوصيل</b>                        |
| ٨١ | اتصال Bluetooth                       |
| ٨٤ | اتصال الأشعة تحت الحمراء              |
| ٨٥ | كبل البيانات                          |
| ٨٥ | التزامن                               |
| ٨٧ | الشبكة المحلية اللاسلكية              |
| ٨٨ | مدير الاتصالات                        |
| ٨٩ | مدير الجهاز                           |
| ٩٠ | الشبكة المحلية                        |
| ٩٣ | اتصالات الكمبيوتر                     |
| ٩٤ | <b>المكتب</b>                         |
| ٩٤ | الحاسبة                               |
| ٩٤ | المحول                                |
| ٩٤ | ملاحظات                               |
| ٩٥ | Quick office                          |
| ٩٦ | Adobe Reader                          |
| ٩٨ | <b>إضفاء الطابع الشخصي على الجهاز</b> |
| ٩٨ | الأوضاع - ضبط النغمات                 |
| ٩٩ | تغيير شكل الجهاز                      |

## لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

التشغيل بأمان لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

أمان الطريق يأتي في المقام الأول يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التداخل تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش ما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الجهاز في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الجهاز في الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.

أغلق الجهاز أثناء إعادة التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.

أغلق الجهاز في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.

استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.

استعن بخدمة مؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

الملحقات والبطاريات استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.

النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المحزنة في هاتفك.

التوصيل بالأجهزة الأخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



## خدمات الشبكة



مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء أي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد تشغيل العديد من خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة خدمات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال. بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الحروف المستندة إلى اللغات والخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. يحتاج عدد من خصائص هذا الجهاز. مثل رسائل MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى باستخدام المستعرض أو عبر رسائل MMS. إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها. يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM.

## معلومات عن هاتفك

الهاتف المحمول المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 900/1800/1900 و UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات. راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز. عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو. يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد. وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تطبيقات Quickoffice في جهازك تدعم الميزات المعتادة لـ Microsoft Word و PowerPoint و Excel (Microsoft Office 97 و 2000 و xp و 2003) لا يمكن عرض أو تعديل كافة تنسيقات الملفات.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز ما عدا المنبه. عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.



الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

## الملحقات الإضافية والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن AC-3، أو AC-4، ومن شاحن AC-5 عند استخدامه مع مهائئ شاحن CA-44.

البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5B.

 تحذير: استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل لفصل التيار عن أي تعزيز. اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.



# الهاتف Nokia N92

رقم الطراز: Nokia N92-1


والشار إليه فيما بعد بـ Nokia N92.

## الأوضاع

جهازك له أربعة أوضاع ميكانيكية هي الأفضل لاستخدام في المواقف المختلفة: إغلاق الغطاء للحمول، وفتح الغطاء للحمول للاستخدام التقليدي للهاتف المحمول، والتصوير لتسجيل الفيديو والتقاط الصور، والعرض لعرض تلفاز الهاتف المحمول، والصور والفيديو، للتبديل بين الأوضاع. قم بتدوير الشاشة ذات المحور الدوار. هناك مهلة زمنية قصيرة قبل تنشيط أي وضع.

## وضع إغلاق الغطاء للحمول

عند إغلاق الغطاء للحمول، يتم إيقاف تنشيط شاشة العرض الرئيسية وتضيء شاشة الغطاء. ويتم إنهاء المكالمات الجارية، إلا في حالة استخدام مكبر الصوت أو توصيل سماعة أذن متوافقة. لتغيير الضبط، انظر "وضع الاستعداد" صفحة ١٠٦. في حالة استخدام الراديو أو التلفاز، أو تشغيل الموسيقى، سيكون بإمكانك الاستمرار في الاستماع إليه.




في وضع إغلاق الغطاء للحمول، تعرض شاشة الغطاء المنبه والحالة. في حالة وجود الجهاز في وضع الاستعداد، قد تظهر مؤشرات قوة الإشارة والبطارية، ومعلومات الوقت والحالة. واسم الوضع النشط (إذا كان وضع غير الوضع عام). أثناء تشغيل التلفاز، يمكنك عرض قناة برنامج تلفاز الهاتف المحمول، ومعلومات البرنامج، وجدول البرنامج، وحالة التسجيل على شاشة الغطاء. في حالة استخدامك لتشغيل الموسيقى للاستماع لمقطع صوت، يتم عرض شريط مستوى الصوت ومعلومات المسار. استخدم المفاتيح الجانبية لرفع أو خفض مستوى الصوت.

في حالة استخدامك للإذاعة المرئية في وضع إغلاق الغطاء للحمول، لا يظهر المحتوى المرئي على شاشة الغطاء. يمكنك تخزين عدة محطات ثم ضبطها مسبقاً بنفس اسم المحطة. والتردد، ومعلومات المكان. وتظهر تلك المعلومات على شاشة الغطاء.

ويظهر كذلك عرض التقويم والمنبه وملحوظات مكالمات لم يرد عليها، والرسائل المستلمة الجديدة. لعرض الرسائل النصية التي تم استلامها، والكائنات المصورة في رسائل الوسائط المستلمة، افتح الحافظة، واعرض الرسالة في شاشة العرض الرئيسية.

يتم الإشارة إلى المكالمات الواردة بالنغمة والملاحظة المعتادة.

## وضع التصوير

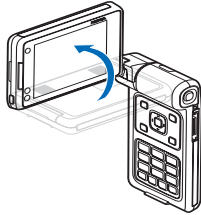

أثناء فتح الغطاء القلاب بمقدار ٩٠ درجة، امسك بالجهاز من الجانب، وارفع الغطاء القلاب بحيث تكون شاشة العرض الرئيسية في مواجهتك، عندئذٍ يتم تنشيط وضع التصوير. سيتم تنشيط الكاميرا الرئيسية، ويكون بإمكانك رؤية المنظر المراد التقاطه.

في وضع التصوير، يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو والتقاط الصور. انظر "الكاميرا"، صفحة ٢٤. في وضع التصوير، لا تكون لوحة مفاتيح الأرقام نشطة. يمكنك استخدام مفتاح الانتقال، ومفتاح الصوت كمفتاح تكبير/ تصغير، ومفاتيح الاختيار من لوحة المفاتيح.


## وضع العرض

يتم تنشيط وضع العرض في حالة غلق الغطاء القلاب ورفع جانب الشاشة ذات المحور الدوار. وتستخدم لوحة مفاتيح الأرقام الحروف البيضاء على الخلفية السوداء. وكذلك يتم استخدام مفاتيح الاختيار الموجودة تحت الشاشة.

في ضبط شاشة الغطاء، اختر **الرد عند فتح الغطاء القلاب** < نعم> للرد على المكالمات عند فتح الغطاء القلاب. في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز، اضغط على مفتاح الرد في سماعة الأذن. لتغيير الضبط، انظر "وضع الاستعداد"، صفحة ١٠٦.

لإجراء مكالمات أو استخدام القائمة، افتح الغطاء القلاب.

## وضع فتح الغطاء القلاب

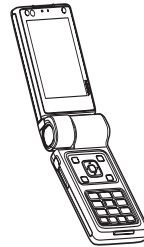

عند فتح الغطاء القلاب، يتم تنشيط وضع فتح الغطاء القلاب تلقائيًا. تضيء شاشة العرض الرئيسية، ويكون استخدام لوحة المفاتيح متاحًا، ويمكنك الوصول إلى القائمة، انتقل خلال القائمة بواسطة مفتاح الانتقال.

يتم تنشيط وضع فتح الغطاء القلاب حتى في حالة عدم فتح الغطاء القلاب بشكل كامل. يتم فتح الغطاء القلاب بمقدار ١٦٠ درجة كما هو موضح بالصورة. لا تفتح الغطاء القلاب لدرجة أكبر بالقوة.

## مفتاح الوسائط المتعددة

لفتح تطبيق تلفاز الهاتف المحمول، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوسائط المتعددة . لفتح تطبيق وسائط متعددة، اضغط على . وانتقل في الاتجاه المناسب، للخروج من القائمة بدون اختيار تطبيق، اضغط على .

لتغيير الاختصارات، اضغط على . ثم انتقل لأسفل لتغيير التطبيقات التي تظهر عند الضغط على . اختر **الأعلى**، **اليسار**، **المنتصف**، و**اليمين**، والتطبيق.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، لن تستطيع تغييرها.

## اختصارات مفيدة

استخدم الاختصارات لتحقيق أقصى استفادة من الهاتف بسرعة. ارجع للأقسام المتوفرة في دليل المستخدم هذا للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف.

### وضع الاستعداد

- لفتح تطبيق تلفاز الهاتف المحمول، اضغط مع الاستمرار على . انظر "مفتاح الوسائط المتعددة"، صفحة ١١.
- للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على **٢**، واختر التطبيق. قد يغلق الجهاز بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الجهاز أي بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

إلى جانب استخدام التطبيقات الأخرى، يمكنك استخدام وضع العرض للقيام بما يلي:

- مشاهدة بث تلفاز الهاتف المحمول.
- عرض صورك.
- استعراض الويب.
- إجراء مكالمات بدون استخدام اليدين.




## تلفاز الهاتف المحمول

جهاز Nokia N92 الخاص بك به جهاز استقبال تلفاز رقمي. باستخدام تطبيق تلفاز الهاتف المحمول، يمكنك مشاهدة برامج التلفاز الرقمي والاستماع إليها وتسجيلها. قد يتعين عليك الاشتراك في القنوات أو البرامج قبل أن تتمكن من مشاهدتها.

## مفاتيح الوسائط

توجد مفاتيح الوسائط حول مفاتيح الانتقال من كل جانب، استخدمها للتحكم في تلفاز الهاتف المحمول، وتشغيل الفيديو، ومشغل الموسيقى، والإذاعة.

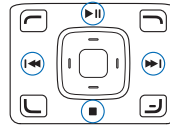

## دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء

راجع الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

على موقع الويب، يمكنك الحصول على معلومات حول كيفية استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، قم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) لخدمات الصيانة. قم بمراجعة أقرب مركز خدمة Nokia على [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair)

## نقل محتوى من جهاز آخر



يمكنك نسخ محتوى، مثل الأسماء وقيود التقييد، من هاتف Nokia متوافق إلى هاتفك Nokia N92 باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي ترغب في نسخه على طراز الهاتف.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

يمكنك إدراج بطاقة SIM الخاصة بك في الجهاز الآخر. عند بدء تشغيل Nokia N92 بدون إدراج بطاقة SIM، فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آلياً.

- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة) الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على 1 .
- لتغيير الوضع، اضغط على (1)، واختر أحد الأوضاع.
- للتبديل بين أوضاع عام وصامت، اضغط مع الاستمرار على # . إذا كان لديك خطي هاتف (خدمة شبكة)، فسوف ينتقل هذا الإجراء بين الخططين.
- لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً، اضغط على ٧ .
- لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على ٧ .
- لبدء استعراض الويب (خدمة الشبكة)، اضغط مع الاستمرار على 0 . انظر "الخدمات"، صفحة ٦٥.
- لضبط سطوع شاشة العرض الرئيسية، اضغط مفتاح الاختيار الموجود في الركن الأيسر السفلي (في وضع فتح الغطاء القلاب) وانتقل لليمين أو اليسار.
- ولزبد من المعلومات عن الاختصارات المتاحة في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد"، صفحة ١٠٦.

## الضبط

عادةً ما يتم تكوين ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت الهاتف المحمول في جهاز Nokia N92 آلياً. حسب معلومات مزود الخدمة أو معلومات مشغل الشبكة، قد يحتوي جهازك على ضبط مُمثل مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تحصل على الضبط من مزود الخدمة في صورة رسالة نصية خاصة.

## نقل المحتوى

١ اضغط على . واختر **الأدوات > النقل** في هاتف Nokia N92 الخاص بك.

٢ في شاشة عرض المعلومات، اختر **استمرار**.

٣ اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

٤ في حالة اختيارك لاتصال Bluetooth، لجعل هاتف Nokia N92 الخاص بك يبحث عن الأجهزة ذات اتصال Bluetooth، اختر **استمرار**. قم باختيار الجهاز الآخر من القائمة. يلزم إدخال رمزًا في هاتف Nokia N92. أدخل رمز (١-١٦ رقم) واختر **موافق**. أدخل نفس الرمز على الجهاز الآخر واختر **موافق**. لقد تم الآن اقتران الأجهزة. انظر "الأجهزة المقترنة"، صفحة ٨٣.

في بعض طرز الهواتف، يتم إرسال تطبيق **النقل** إلى الجهاز الآخر كرسالة. لتثبيت **النقل** على الجهاز الآخر، افتح الرسالة. واتبع التعليمات الظاهرة على شاشة العرض الرئيسية. إذا قمت باختيار الأشعة تحت الحمراء، قم بتوصيل الجهازين. انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء"، صفحة ٨٤.

٥ من الهاتف Nokia N92 الخاص بك، اختر المحتوى المطلوب نسخه من الجهاز الآخر.

يتم نسخ المحتوى من الذاكرة ومن بطاقة الذاكرة المتوافقة (في حالة تركيبها) من الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في هاتفك Nokia N92 وبطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها). يعتمد زمن النسخ على حجم البيانات التي يتم نقلها. يمكنك إلغاء

عملية النسخ ومتابعتها في وقت لاحق.

لعرض معلومات السجل الخاصة بنقل سابق، اختر **سجل النقل** في شاشة العرض الرئيسية.

لعرض الأجهزة التي قمت بنسخ أو نقل بيانات منها، اختر **الهواتف** في شاشة العرض الرئيسية.

## المؤشرات الأساسية

 جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM.

 جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

 لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر من رسالة في حافظة **صندوق الوارد في الرسائل**.

 لقد تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بعد.

 هناك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة **صندوق الحفظ**.

 لديك مكالمات لم يتم الرد عليها.

 يظهر في حالة ضبط نوع الرنين على **صامت ونغمة التنبيه للرسائل**، و**نغمة التنبيه للردشة**، و**نغمة تنبيه البريد الإلكتروني على إيقاف**.

 لوحة مفاتيح الجهاز مغلقة.

 تم تنشيط ساعة التنبية.

**2** خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة)

 يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطا هاتف (خدمة شبكة). فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**.

 تم توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز.

 تم توصيل طقم سمع متوافق بالجهاز.

**D** هناك اتصال ببيانات نشط.

 هناك اتصال حزمة بيانات GPRS أو EDGE متاح.

 هناك اتصال حزمة بيانات GPRS أو EDGE نشط.

 هناك اتصال حزمة بيانات GPRS أو EDGE قيد الانتظار.

 هناك اتصال حزمة بيانات UMTS متاح.

 هناك اتصال حزمة بيانات UMTS نشط.

 هناك اتصال حزمة بيانات UMTS قيد الانتظار.

 لقد قمت بضبط الجهاز للبحث عن شبكات LAN لاسلكية المحلية. وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة. انظر "شبكة LAN لاسلكية". صفحة 111.

 هناك شبكة LAN لاسلكية نشطة في شبكة ذات تشفير.

 هناك شبكة LAN محلية نشطة في شبكة ليس بها تشفير.

 تم تشغيل اتصال Bluetooth.

 (ب) جاري نقل البيانات باستخدام اتصال Bluetooth.

 هناك اتصال USB نشط.

 هناك اتصال أشعة تحت الحمراء نشط. إذا أومض المؤشر، فإن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو أن الاتصال قد فقد.

## قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

استخدم قفل لوحة المفاتيح للحيلولة دون الضغط على المفاتيح بغير قصد.

لإضاءة ضوء شاشة العرض الرئيسية أثناء قفل لوحة المفاتيح. اضغط على مفتاح التشغيل.

- للقفول: في وضع الاستعداد. اضغط على **3**. ثم على **\***. أثناء قفل المفاتيح. يتم عرض . على شاشة العرض الرئيسية.

- لإلغاء قفل الجهاز في وضع فتح الغطاء القلاب أو وضع العرض: اضغط على **3**. ثم على **\***.

## الساعة



اضغط على **9** واختر **الساعة**. لضبط موعد تنبيه جديد. اختر **الخيارات** < **ضبط التنبيه**. يظهر **9** عند تنشيط ساعة التنبيه. لإيقاف تشغيل التنبيه. اختر **إيقاف**. أو لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق. اختر **غفوة**.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز. سيُسبَغِل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. في حالة اختيارك **إيقاف**. يسألك الجهاز إذا ما كنت ترغب في تنشيطه للمكالمات. اختر **لا لإغلاق الجهاز** أو **نعم** لإجراء واستلام المكالمات. لا تقم باختيار **نعم** عندما يكون هناك احتمال أن يؤدي استخدام الهاتف اللاسلكي إلى خطر أو تدخل. لإلغاء تنبيه. اختر **الساعة** < **الخيارات** < **حذف التنبيه**.

## ضبط الساعة

لتغير ضبط الساعة. اختر **الساعة** < **الخيارات** < **الضبط**. لتغير الوقت والتاريخ. اختر **الوقت** أو **التاريخ**. لتغير الساعة الظاهرة في وضع الاستعداد. اختر **نوع الساعة** < **تناظري** أو **رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث المعلومات الخاصة بالوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة). اختر **وقت مشغل الشبكة** < **تحديث آلي**. لتغير نغمة التنبيه. اختر **نغمة التنبيه**.

عندما تكون خاصية قفل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل. فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في الجهاز.

## التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت

لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى صوتٍ ما. اضغط على مفتاح الصوت الجانبي. يتيح لك مكبر الصوت الاستيريو المضمن إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.



**تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لتشغيل مكبر الصوت أثناء مكالمة. اختر **الخيارات** < **تنشيط السماع الخارجية**.

لإيقاف تشغيل مكبر الصوت. اختر **الخيارات** < **تنشيط الهاتف**. لتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله أثناء مكالمة. اختر **س. خارجية** أو **الهاتف**.

**تنويه!** يمكنك كذلك تنشيط مكبر الصوت باستخدام وضع العرض.



## التوقيت الدولي


افتح عرض التوقيت الدولي. افتح **الساعة**. واضغط على . من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة المزيد من الدول للقائمة، اختر **الخيارات** > **إضافة مدينة**. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى المدينة واختر **الخيارات** > **المدينة الحالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية. ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

## سماعة الأذن

قم بتوصيل سماعة أذن متوافقة بموصل نظام واجهة Pop-PortTM لجهازك.

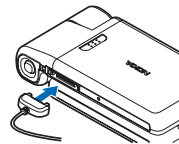

 تحذير: إن استخدام سماعة الأذن قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الأذن في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

## بطاقة الذاكرة




استخدم بطاقة miniSD card المرفقة مع جهازك للحفاظ على ذاكرة جهازك. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.

استخدم بطاقات ذاكرة miniSD متوافقة فقط مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات Reduced Size MultiMediaCards بطاقة الوسائط المتعددة صغيرة الحجم لا تتناسب مع فتحة البطاقة وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز. كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

### إدراج بطاقة الذاكرة

١ أدرج بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أن منطقة التماس في البطاقة متجهة لأسفل.






لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية. اختر **الأدوات > تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب عرض موضوعات التعليمات الخاصة به.

## البرنامج التعليمي



يمدك البرنامج التعليمي بمعلومات حول بعض خصائص الجهاز. يبدأ البرنامج التعليمي آلياً عند تشغيل الجهاز لأول مرة. للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة. اضغط على . واختر **تطبيقاتي > بر. تعليمي**.

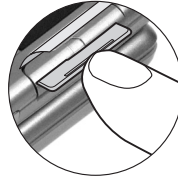

٢ أدخل البطاقة في مكانها. وستسمع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.

### إخراج بطاقة الذاكرة

١ افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق جميع التطبيقات.

٢ عندما يتم عرض **انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"**. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٣ نزع بطاقة الذاكرة في حالة تشغيل الجهاز. اختر **موافق** عندما يطلب منك تأكيد النزع.

**هام:** لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف العملية أثناء الوصول إلى البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



## التعليمات



يشتمل الهاتف على تعليمات تتبع السياق. عند فتح أحد التطبيقات. اختر **الخيارات > تعليمات** للوصول إلى التعليمات الخاصة بالعرض الحالي.

أثناء قراءة الإرشادات. للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية اضغط مع الاستمرار على .



## تلفاز الهاتف المحمول

بواسطة **تلفاز هاتف م**. يمكنك الوصول إلى خدمات إذاعة وتلفاز الهاتف المحمول (خدمة شبكة) أو مشاهدة. أو الاستماع إلى. أو تسجيل برامج التلفاز الرقمي. جهاز Nokia N92 به جهاز استقبال DVB-H متضمن يستخدم تطبيق تلفاز الهاتف المحمول للوصول إلى خدمات تلفاز الهاتف المحمول.

راجع مزود الخدمة للتحقق من تغطية شبكة تلفاز الهاتف المحمول وإتاحة الوصول إلى خدمات بث البيانات والتعليمات الخاصة بذلك والسعر.

في بعض الدول، يتعين على مالكي أجهزة استقبال التلفاز دفع رسوم رخصة تلفاز. لمزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

إذا كنت في حاجة إلى تغيير جهازك أو بطاقة SIM الخاصة بك، اتصل بمزود الخدمة للتأكد من توفر الخدمة. قد يتعين عليك إعادة الاشتراك بهذه الخدمة.

إذا لم يكن بإمكانك الوصول إلى خدمة تلفاز الهاتف المحمول، فمن المحتمل أن المشغلين في منطقتك لا يدعمون خدمات تلفاز الهاتف المحمول. قد لا تكون خدمة تلفاز الهاتف المحمول متاحة في جميع المناطق والدول.

لا يمكنك استخدام تلفاز الهاتف المحمول عندما يكون اتصال الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) نشطًا.

## التشغيل الأول

١ لفتح تطبيق تلفاز الهاتف المحمول، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوسائط المتعددة . ويقوم النظام بعرض أدلة البرامج المتاحة في مكان تواجدك.

٢ انتقل لأعلى وأسفل، واضغط على مفتاح الانتقال لاختيار دليل البرامج. يقوم النظام بترتيب القنوات المتاحة وفقًا لدليل البرامج. وقد يستغرق هذا بعضًا من الوقت. بإمكانك تغيير دليل البرامج لاحقًا في الضبط.

سيتم عرض آخر دليل برامج تم اختياره وآخر قناة تلفزيونية تمت مشاهدتها عندما تقوم بفتح تطبيق تلفاز الهاتف المحمول في المرة التالية.

## عرض البرامج

قد يتعين عليك الاشتراك في القناة قبل أن يكون بإمكانك عرضها بواسطة تطبيق تلفاز الهاتف المحمول. انظر "الاشتراك في حزم القنوات، والقنوات، والبرامج" صفحة ٢١. قد يكون بإمكانك معاينة برنامج لم تشترك به.

لمشاهدة معاينة قصيرة لبرنامج الحالي أو القناة الحالية، اختر **الخيارات > معاينة**، في حالة توفرها.

لكتم الصوت وإعادة تشغيله. اختر **الخيارات** < **صامت** أو غير صامت.

لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لإعادة تشغيل آخر ٣٠ ثانية. اختر **الخيارات** < **إعادة تشغيل** في حالة توفره.

## الخدمات

قد تقدم القناة الجاري مشاهدتها خدمات تفاعلية إضافية مثل ارتباطات ويب، أو إمكانية شراء أو التصويت على شيء ما، أو تثبيت واستخدام تطبيقات Java.

لعرض الخدمات. اختر **الخيارات** < **خدمات**. والخدمة التي تريدها. قد تختلف الخدمات. وقد لا تشمل العديد من برامج التلفاز على خدمات


قد يكون هناك تكلفة إضافية لاستخدام شبكات 2GSM أو 3GSM المطلوبة للوصول إلى تلك الخدمات.

## دليل البرامج

في دليل البرامج. يتم سرد القنوات والبرامج المتاحة وفقًا لوقت بدئها.

لعرض دليل البرامج. اختر **الخيارات** < **دليل البرامج**. لتغيير القناة. انتقل ميمًا أو يسارًا. أو استخدم مفاتيح الوسائط.

لعرض قناة. انتقل لأعلى أو لأسفل واضغط على مفتاح الانتقال.

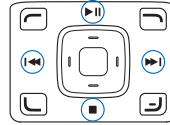

يمكنك كذلك استخدام مفاتيح الوسائط لاستعراض القنوات أو التوقف عن استقبال البث. يمكن الضغط على مفاتيح الأرقام لاختيار قناة. اضغط على # لإدخال رقم قناة مكون من رقمين.

لتغيير زاوية العرض. اختر **الخيارات** < **زاوية العرض** وأحد الخيارات. في حالة توفرها.

لتغيير لغة البرنامج الحالي. اختر **الخيارات** < **لغة الصوت** وأحد الخيارات. في حالة توفرها.

لتغيير ترتيب القنوات. اختر **الخيارات** < **إعدادات**. انظر "الضبط"، صفحة ٢٢.

للتبديل لوضع ملء الشاشة. اختر **الخيارات** < **ملء الشاشة**. للعودة لوضع الشاشة العادة. اختر **الخيارات** < **شاشة عادية**.

تنويه: يمكنك كذلك الضغط على مفتاح \* للتبديل بين العرض ملء الشاشة والشاشة العادية.

لعرض صفحة الويب الخاصة بمزود الخدمة. اختر **الخيارات** < **صفحة المزود**. قد يختلف أمر القائمة. قد يتطلب الوصول إلى صفحة مزود الخدمة اتصال شبكة 2GSM أو 3GSM.

لضبط مستوى الصوت. استخدم مفتاح الصوت الجانبي أو مفتاح الانتقال.

لعرض البرامج القادمة. انتقل لأعلى أو لأسفل.

لمشاهدة البرنامج الجاري عرضه. اختر **الخيارات > مشاهدة البرنامج**.

لضبط تذكير ببرنامج قادم. في دليل البرامج اختر **الخيارات > تذكير**. تشير  إلى برنامج به تذكير. لضبط الوقت قبل بدء البرنامج وانتهاء التذكير. انظر "الضبط" صفحة ٢٢. التسجيلات المحددة بوقت أو التسجيلات النشطة. والتذكير النشط قد لا يتم تشغيله إذا قمت بتغيير دليل البرامج. لإزالة تذكير من دليل برامج. اختر **الخيارات > إزالة التذكير**.

لا يتم إصدار صوت التذكير أثناء غلق الجهاز.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد البرامج. اختر البرنامج من دليل البرامج. واختر **الخيارات > تفاصيل البرنامج**.

يعتمد جدول دليل لبرامج على المنطقة الزمنية التي قمت باختيارها في جهازك. فإذا لم تكن المنطقة الزمنية صحيحة. فإن جدول دليل البرامج يكون خاطئاً أيضاً.

## تسجيل البرامج

لبدء تسجيل برنامج تقوم بعرضه. اضغط على مفتاح الالتقاط. وينتهي التسجيل عند انتهاء البرنامج. لإيقاف التسجيل قبل ذلك. اضغط على مفتاح الالتقاط.

لبدء تسجيل البرنامج الحالي أو اللاحق. اختر **الخيارات > تسجيل البرنامج**. وأحد خيارات القائمة الفرعية.

إذا كان للبرنامج تقييد بمرحلة سنوية أكبر مما حدثه في الضبط. يجب عليك إدخال رمز الإغلاق قبل أن تتمكن من بدء التسجيل.

لإيقاف التسجيل. اختر **الخيارات > إيقاف التسجيل**.

لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت. اختر **الخيارات > إيقاف التسجيل مؤقتاً**. ويستمر البث بدون مقاطعات.

لاستئناف التسجيل. اختر **الخيارات > استئناف التسجيل**.

في حالة قيامك بتسجيل أحد البرامج في الخلفية أثناء استخدام الجهاز لشيء آخر وقمت بالضغط على  فإن التسجيل يتوقف.

لبدء تسجيل برنامج يظهر في دليل البرامج. اختر البرنامج من القائمة. واختر **الخيارات > تسجيل البرنامج**. لضبط وقت التسجيل. انظر "الضبط". صفحة ٢٢.


قد لا يكون بإمكانك تسجيل بعض البرامج في حالة عدم اشتراكك بالبرنامج أو عدم سماح مزود محتوى برنامج التلفاز بالتسجيل.

استخدام التطبيقات الأخرى أثناء التسجيل قد يؤدي إلى حدوث تداخل مع البرنامج التليفزيوني المسجل. وقد لا يتم التسجيل بنجاح في حالة عدم توفر شبكة DVB-H (تلفاز رقمي) أو ضعف إشاراتها.

## مشاهدة البرامج المسجلة

للذهاب إلى حافظة لقطات الفيديو. اختر **الخيارات > لقطات الفيديو**.

لفتح الحافظات وعرض ما تم تسجيله. استخدم مفتاح الانتقال.

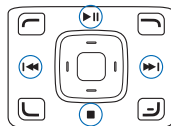

للتوقف بشكل مؤقت أو الاستئناف. أو التقديم السريع أو الترجيع السريع. استخدم مفاتيح الوسائط.

لتشغيل المقطع بملء الشاشة. اختر **الخيارات > تشغيل في وضع ملء الشاشة** في حالة توفره.

لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت. اختر **الخيارات > إيقاف مؤقت**. لاستئناف التشغيل. اختر **الخيارات > استئناف أو استئناف ملء الشاشة**. يمكنك كذلك استخدام مفتاح الوسائط الملائم. لكتم الصوت أو إعادة تشغيله. اختر **الخيارات > صامت أو غير صامت**.

لإعادة تسمية ملف. اختر **الخيارات > إعادة تسمية**.

لعرض تفاصيل الملف مثل اسم الملف، أو المدة، أو الحجم. اختر **الخيارات > تفاصيل الملف**.

لضمان عدم نفاذ ذاكرة الجهاز يتم مسح الملفات آلياً بدءاً بأقدمها. لحماية أحد الملفات من المسح الآلي. اختر **الخيارات > حماية الملف**. لإلغاء الحماية. اختر **الخيارات > إلغاء الحماية**.

لنقل ملفات الفيديو إلى حافظات أخرى في جهازك أو على بطاقة ذاكرة أو نسخها بها. اختر **الخيارات > نسخ إلى الحافظة** أو **نقل إلى الحافظة**. لإنشاء حافظة جديدة. اختر **الخيارات > حافظة جديدة**.

## البحث

للبحث عن أي تسلسل حروف في البرنامج الجاري اختياره في دليل البرامج.

١ اختر **الخيارات > بحث**.

٢ أدخل الكلمة المراد البحث عنها. يمكنك تقييد البحث في قناة معينة. أو يوم معين في الأسبوع. أو نوع معين.

٣ اختر **بحث** لبدء البحث.

٤ اختر أحد البرامج التي تم العثور عليها و**الخيارات** لمشاهدة البرنامج أو الاستماع إليه. أو الاشتراك به. أو عرض التفاصيل. أو ضبط تذكير أو تسجيل.

## الاشتراك في حزم القنوات، والقنوات، والبرامج

حزمة القنوات هي مجموعة من القنوات التي يمكنك الاشتراك بها كحزمة واحدة.

قد تتطلب بعض قنوات وبرامج التلفاز الاشتراك بها. ويشار إلى العناصر التي بدون اشتراك بـ .

للاشتراك بأحد العناصر. قم بالآتي:

١ اختر **الخيارات < اشتراكات < اشتراك جديد**.

٢ في حالة اختيارك لـ **الخيارات**، بعد اختيار برنامج أنت مشترك فيه بالفعل، اختر الفئة التي ترغب في الاشتراك بها. **حزم القنوات**، أو **قنوات**، أو **برامج**.  
في حالة اختيارك لـ **الخيارات**، بعد اختيار برنامج أنت غير مشترك فيه، قم بالاختيار من قائمة العناصر غير المشترك بها.

٣ اختر **الخيارات < اشتراك**.

٤ اختر مدة الاشتراك.

٥ لقبول الاشتراك، اختر **تحقق** في حوار **التحقق من الاشتراك**.

يتم عرض ملاحظة بوقت استطاعتك مشاهدة القناة أو البرنامج.

لا يمكنك الاشتراك أثناء عدم الاتصال بالشبكة أو بدون بطاقة SIM.

## الاستمرار في الاشتراك أو إنهاؤه

١ اختر **الخيارات < اشتراكات < اشتراكاتي**.

٢ اختر الفئة. **حزم القنوات**، أو **قنوات**، أو **برامج**.

٣ لعرض التفاصيل الخاصة بأحد العناصر، اختر **الخيارات < تفاصيل العنصر**.

للاستمرار في الاشتراك الحالي، اختر **الخيارات < متابعة الاشتراك**.

لإنهاء الاشتراك الحالي، اختر **الخيارات < إلغاء اشتراك**.

## الضبط

لتكوين ضبط، اختر **الخيارات < إعدادات**، حدد الآتي:

**حالة النظام** - لعرض الحالة العامة لتلفاز الهاتف المحمول وقوة الإشارة. لتحديث مؤشر قوة الإشارة، أغلق هذا الحوار وافتحه مرة أخرى.

**ترتيب القنوات** - لتغيير الترتيب الافتراضي للقنوات اختر **الخيارات < تحديد** لتحديد العناصر التي ترغب في نقلها. اختر **الخيارات < نقل**، انتقل إلى المكان الجديد، واختر **موافق**.

**حكم الأباء** - لضبط تقييد بمرحلة سنوية، كلمة المرور المطلوبة هي نفس رمز القفل الخاص بالجهاز. وبعد هذا، سيتعين عليك إدخال رمز القفل لعرض أي برنامج تليفزيوني له تقييد بمرحلة سنوية أعلى. لمزيد من المعلومات حول رمز القفل، انظر "الحماية"، صفحة ١١٢.

**الذاكرة المستخدمة** - لتحديد المكان لافتراضي للتسجيلات ومقاطع إعادة تشغيل التي تم حفظها.

**حجز وقت التسجيل** - لتحديد وقت التسجيل الإضافي المحجوز لاحتمال تأخير البرنامج. بواسطة هذا الضبط يمكنك إيقاف التسجيل في وقت لاحق للوقت الذي يشير إليه دليل البرامج.

**تنبيه التذكير** - لتحديد الوقت المطلوب قبل البرنامج الذي ترغب في التذكير فيه.

**دليل البرامج** - لعرض أدلة البرامج المتاحة وتغيير دليل البرامج الحالي.

## المؤشرات

- حزمة قنوات 
- قناة 
- برنامج 
- عنصر غير مشترك به 
- خدمة الرسائل 
- خدمة هاتف 
- خدمة ويب 
- خدمة Java 
- REC - تسجيل
- REC - غير مسموح بالتسجيل
-  - تقييد بمرحلة سنبة
-  - مقطع جديد في [لقطات الفيديو](#)
-  - ملف محمي

## الكاميرا

### التقاط الصور

لتنشيط الكاميرا الرئيسية، قم بتدوير الشاشة إلى وضع التصوير. إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو، انتقل يسارًا لوضع لاختيار وضع التصوير.

لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الالتقاط أو مفتاح التنقل. يومض مبین مشع للضوء أحمر اللون.

للقيام بضبط الإضاءة واللون قبل التقاط الصورة، انظر "ضبط الإضاءة والألوان"، صفحة ٢٦.


قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتًا أطول في حالة تغيير إعدادات التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.

تعرض مؤشرات الكاميرا ما يلي:

- يشير مؤشر (١) ذاكرة الجهاز (📷) وبطاقة الذاكرة (SD) إلى مكان حفظ الصور.
- يشير مؤشر الصور (٢) إلى عدد تقديري للصور التي يمكن حفظها في الجزء المتبقي من ذاكرة جهازك أو بطاقة الذاكرة المتوافقة (في حالة إدخالها)، وذلك على حسب جودة الصورة.

جهاز Nokia N92 به كاميرتان. يتم تنشيط الكاميرا الرئيسية عالية الدقة عند تدوير شاشة العرض الرئيسية لوضع التصوير. يتم تنشيط الكاميرا الثانوية الأقل دقة في وضع فتح الغطاء القلاب. ويمكن استخدامهما لالتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو.

بدعم الهاتف Nokia N92 مستوى دقة التقاط صور يصل إلى ١٦٠٠×١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

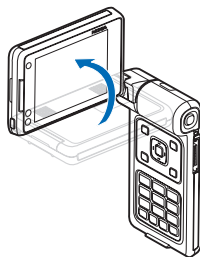

لتنشيط الكاميرا الرئيسية، انتقل إلى وضع التصوير. انظر "وضع التصوير" صفحة ١٠. في باحث المشاهد، يمكنك مشاهدة المنظر الذي تريد التقاط صورة له. للتبديل بين الكاميرات، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية أو استخدام الكاميرا الرئيسية.

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة كمرفق رسالة بريد إلكتروني، أو بالأشعة تحت الحمراء أو الشبكة المحلية اللاسلكية، أو باستخدام اتصال Bluetooth.



- تنتقل الكاميرا إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال لحظة. للاستمرار في التقاط الصور، اضغط على مفتاح التنقل.

لاختيار الكاميرا الثانوية، على سبيل المثال حتى تظهر أنت في الصورة، قم بإدارة الشاشة إلى وضع فتح الغطاء القلاب أو وضع العرض. واختر **الخيارات > استخدام الكاميرا الثانوية**.

بعد التقاط الصورة، انتقل إلى وضع فتح الغطاء القلاب.

إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالصورة، اضغط على [C]، أو اختر **الخيارات > حذف**.

إرسال الصورة **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني**، أو **Bluetooth**، أو **IR**، اضغط على [A] أو اختر **الخيارات > إرسال**. لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل" صفحة ٤٢، و"اتصال Bluetooth" صفحة ٨١.

إرسال صورة إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة، اختر **الخيارات > إرسال MMS**.

لضبط الصورة الحالية كصورة خلفية، اختر **الخيارات > إعداد الصورة خلفية**.

لإضافة الصورة الحالية لبطاقة اسم، اختر **الخيارات > إضافة إلى اسم**.

لإعادة تسمية الصورة الحالية، اختر **الخيارات > إعادة تسمية الصورة**.

## أوضاع درجة الإضاءة

لضبط الكاميرا لتلتقط ست صور على نحو متتابع، اختر **الخيارات > وضع التسلسل**. يمكنك كذلك استخدام وضع التسلسل مع الـ **موقت ذاتي**.



- يظهر مؤشر الفلاش (٣) إذا ما كان الفلاش قد تم ضبطه على **تشغيل** (⚡) أو **إيقاف** (⏻).
- يوضح مؤشر الموقت الذاتي (٤) أنه تم تنشيط الموقت الذاتي. انظر "أنت في الصورة-الموقت الذاتي". صفحة ٢٦.
- يشير مؤشر وضع التسلسل (٥) إلى أن وضع التسلسل نشط. انظر كذلك "أوضاع درجة الإضاءة". صفحة ٢٥.
- يظهر مؤشر درجة اللون (٦) درجة اللون التي تم اختيارها. انظر "ضبط الألوان والإضاءة". صفحة ٢٦.
- يظهر مؤشر توازن اللون الأبيض (٧) ضبط توازن اللون الأبيض الذي تم اختياره. انظر "ضبط الألوان والإضاءة". صفحة ٢٦.
- انتقل لأعلى ولأسفل، أو استخدم مفاتيح مستوى الصوت الجانبية للتكبير والتصغير. يوضح مؤشر التكبير/التصغير الذي يظهر على اللوحة الجانبية مستوى التكبير/التصغير لاحظ ما يلي عند التقاط الصور:
  - استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
  - تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.

انظر "أنت في الصورة-الموقت الذاتي"، صفحة ٢٦. يتم حفظ الصور آليًا في الاستوديو.

بعد التقاط الصور، يتم عرضها على شكل شبكة على الشاشة. لعرض صورة، اضغط على مفتاح التنقل لفتحها.

لضبط الكاميرا لتلتقط ست صور في إضاءة خافتة، اختر **الخيارات > وضع التشغيل الليلي**.

## أنت في الصورة — الموقت الذاتي

الموقت الذاتي متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك في الصورة التي سيتم التقاطها. لضبط مدة تأخر الموقت الذاتي، اختر **الخيارات > الموقت الذاتي < ١٠ ثوان**، أو **٢٠ ثانية**، أو **٣٠ ثانية**. لتنشيط الموقت الذاتي، اختر **تنشيط**. يومض مؤشر الموقت الذاتي (N) ويصدر الجهاز نغمة في أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المحدد.

يمكنك أيضًا استخدام الموقت الذاتي في وضع التسلسل.

## الفلاش

الفلاش متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا على ضوء مصباح فلاش خاص بالإضاءة الخافتة.

تتاح أوضاع الفلاش الآتية: **آلي**، و**تشغيل** (L)، و**إيقاف** (X). لاستخدام الفلاش، اختر **الخيارات > فلاش < تشغيل**.

## ضبط الألوان والإضاءة

لتمكين الكاميرا من عرض الألوان والإضاءة بصورة أكثر دقة، اختر **الخيارات** وأحد الخيارات التالية:

**فلاش** (الصور فقط) — اضبط الفلاش وفقًا لظروف الإضاءة. انظر "الفلاش"، صفحة ٢٦.

**ضبط < موازنة اللون الأبيض** — اختر ظروف الإضاءة من القائمة. يتيح ذلك للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

**ضبط < درجة اللون** — اختر تأثيرات الألوان من القائمة.

تتغير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط محدد، حتى ترى كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

يختلف الضبط المتاح حسب الكاميرا المحددة.

إن ضبط الإعداد محدد حسب الكاميرا. فإذا قمت بتغيير

ضبط الكاميرا الثانوية، لن يتغير ضبط الكاميرا الرئيسية.

ومع ذلك، فإن ضبط الإعداد ينتقل بين أوضاع الصور والفيديو.

## تلميحات حول التقاط صور جيدة جودة الصورة

استخدم جودة الصورة المناسبة. الكاميرا بها ثلاثة أوضاع لجودة الصورة (**عالية** و**عادية** و**أساسية**). استخدم ضبط **عالية** لضمان تقديم الكاميرا لأفضل جودة صورة متاحة. لكن لاحظ أن جودة الصورة تتطلب مساحة تخزين أكبر. بالنسبة لمرفقات البريد الإلكتروني أو MMS قد يكون من الضروري استخدام ضبط **عادية** أو **أساسية**. لتحديد الجودة في وضع التصوير في الكاميرا، اختر **الخيارات** > **إعدادات**.

### الخلفية

استخدم خلفية بسيطة. بالنسبة للصور الشخصية والصور التي بها أشخاص، تجنب وضع الشخصيات موضوع الصورة أمام خلفية مزدحمة مركبة حيث قد تؤدي إلى صرف الانتباه عن الشخصية. انقل الكاميرا أو الشخص حينما لا تستطيع تحقيق تلك الظروف. قرب الكاميرا من الشخص لالتقاط صور شخصية أكثر وضوحًا.

### العمق

عند تصوير المناظر الطبيعية والمشاهد، ضع شي في صدر الصورة لإضفاء عمق للصور إذا كان الشيء الموضوع في صدر الصورة قريب أكثر مما يجب من الكاميرا، قد يظهر غير واضح.

## ضبط كاميرا الصور الثابتة

لتغيير الضبط الأساسي، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **صورة** واختر أحد الخيارات التالية:

**جودة الصورة** - **عالية** أو **عادية** أو **أساسية**. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة.

**دقة الصورة** - **عالية** (دقة ١٦٠٠×١٢٠٠)، أو **عادية** (دقة ١١٥٢×٨٦٤)، أو **أساسية** (دقة ٤٨٠×٢٤٠). وكلما زادت درجة دقة الصورة، زادت مساحة الذاكرة التي تستهلكها الصورة. تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.

**اسم الصورة الافتراضي** - قم بضبط اسم للصور التي تلتقطها. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط "الشاطئ"، كاسم افتراضي، تقوم الكاميرا بتسمية الصور التي تلتقطها الشاطئ، والشاطئ (٠٠١)، والشاطئ (٠٠٢)، وهكذا. حتى تقوم بتغيير الضبط مرة أخرى.

**عرض الصورة الملتقطة** - اختر **نعم** إذا كنت ترغب في رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها. أو **لا** إذا كنت ترغب في المضي قدمًا في التقاط الصورة على الفور.

**الذاكرة المستخدمة** - اختر المكان الذي ترغب في تخزين صورك به.

## حالة الإضاءة

تغيير مصدر وكمية وإجاه الإضاءة قد يكون له أكبر الأثر على الصور. وفيما يلي بعض أحوال الإضاءة النمطية:

- **الإضاءة خلف موضوع الصورة.** تجنب وضع موضوع الصورة أمام مصدر إضاءة قوي. في حالة وجود مصدر الإضاءة خلف موضوع الصورة أو إذا كان ظاهرًا في الشاشة، فإن الصورة الناجمة قد تكون ضعيفة التباين، أو قد تكون مظلمة بدرجة كبيرة، أو قد يكون بها تأثيرات ضوئية غير مرغوب فيها. يمكنك كذلك استخدام ضوء الفلاش وإضافة المزيد من الإضاءة للظلال. انظر "الفلاش"، صفحة ٢٦.
- **الإضاءة الجانبية لموضوع الصورة.** الإضاءة الجانبية القوية قد يكون لها أثرًا بالغًا لكن التأثير قد يكون قويًا أكثر من اللازم، ما قد يؤدي إلى تباين أكثر من المطلوب.
- **مصدر الإضاءة أمام موضوع الصورة.** ضوء الشمس القوي قد يدفع الأشخاص موضوع الصورة إلى تغميض أعينهم، وكذلك قد يكون التباين أكثر مما هو مطلوب.
- **الإضاءة المثلثي** هي التي يكون بها كثير من الضوء الهادئ المنتشر. على سبيل المثال، في يوم به سحب متفرقة أو في يوم مشمس في ظل الأشجار.

## تسجيل الفيديو

لتنشيط الكاميرا الرئيسية، قم بتدوير الشاشة إلى وضع التصوير. إذا كانت الكاميرا في وضع التصوير، انتقل ميمًا لاختيار وضع الفيديو.

لاختيار الكاميرا الثانوية، على سبيل المثال حتى تظهر أنت في الفيديو، اختر **الخيارات** > **استخدام الكاميرا الثانوية** وقم بإدارة الشاشة إلى وضع فتح الغطاء للاب.

لضبط اللون قبل تسجيل الفيديو، اختر **الخيارات** > **ضبط موازنة اللون الأبيض** أو **درجة اللون**. انظر "ضبط الألوان والإضاءة"، صفحة ٢٦.

- ١ في الكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح الالتقاط، أو في الكاميرا الثانوية، اضغط على  لبدء التسجيل. يظهر الرمز الأحمر . يضيء المبدأ المشع للضوء أحمر اللون وتصدر نغمة، للإشارة إلى الشخص الذي يقوم الفيديو بتسجيله.
  - ٢ لإيقاف التسجيل على نحو مؤقت في أي وقت، اختر **إيقاف مؤقت**. يومض رمز الإيقاف المؤقت  على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو آليًا في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتًا دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة.
  - ٣ اختر **متابعة** لاستئناف التسجيل.
  - ٤ اختر **إيقاف** لإيقاف التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. انظر "الاستوديو"، صفحة ٣٠.
- مؤشرات باحث المشاهد تظهر ما يلي:

- يشير المؤشران (١) الخاصين بذاكرة الجهاز  وبطاقة الذاكرة  إلى مكان حفظ الفيديو.
- مؤشر الميكروفون  يبين أن الميكروفون في وضع صامت.
- يوضح مؤشر التكبير/التصغير، الذي يظهر على اللوحة الجانبية مستوى التكبير/التصغير انتقل لأعلى أو لأسفل، أو استخدم مفاتيح مستوى الصوت الجانبية للتكبير والتصغير.

تلتقطها الشاطئ، والشاطئ (٠٠١)، والشاطئ (٠٠٢). وهكذا، حتى تقوم بتغيير الضبط مرة أخرى.

**الذاكرة المستخدمة** - اختر ذاكرة التخزين الافتراضية: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها).

بعد أن يتم تسجيل مقطع الفيديو:

- للتشغيل الفوري لمقطع الفيديو الذي قمت للتو بتسجيله، اختر **الخيارات > تشغيل**.
- إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالفيديو، اضغط على **C**، أو اختر **الخيارات > حذف**.
- لإرسال مقطع فيديو إلى الطرف الآخر أثناء مكالمات نشطة، اختر **الخيارات > إرسال MMS**.

## ضبط الفيديو

يوجد نوعان من الإعدادات لمسجل مقاطع الفيديو: الضبط المؤقت والضبط الافتراضي. لضبط التباين والسطوع وضبط الألوان، انظر "ضبط الألوان والإضاءة"، صفحة ٢٦. يعود الضبط المؤقت إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا. لكن الضبط الافتراضي يظل كما هو إلى أن تقوم أنت بتغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الافتراضي، اختر **الخيارات > الضبط > فيديو** وأحد الخيارات التالية:

**المدة: U٪** - لجعل مقاطع الفيديو على النحو الأمثل لـ MMS، اختر **قصير**.

**دقة الفيديو** - اختر **عالية** (CIF ٢٨٨×٣٥٢)، أو **عادية** (QCIF ١٧٦×١٤٤)، أو **أساسية** (SubQCIF ٩٦×١٢٨). وكلما زادت درجة دقة، كلما زادت مساحة الذاكرة التي يستهلكها الفيديو.

**اسم الفيديو الافتراضي:** - قم بضبط اسم للفيديو الذي قمت بالتقاطه. اختر **التاريخ** أو **النص**. في حالة اختيارك لـ **النص**، يتم تسمية مقاطع الفيديو بالتنسيق "Video" على نحو افتراضي. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط "الشاطئ"، كاسم افتراضي، تقوم الكاميرا بتسمية مقاطع الفيديو التي



## الاستوديو

نسخ إلى ذاكرة الهاتف / نقل إلى ذاكرة الهاتف.

لتنزيل ملفات إلى الاستوديو في إحدى الحافظات الرئيسية باستخدام المستعرض، اختر **تنزيل مسارات** أو **تنزيل أصوات**. يفتح المستعرض ويمكنك عند ذلك اختيار علامة يمكن للموقع التنزيل منها.

## عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتم حفظ الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة بواسطة الكاميرا في حافظة **الصور والفيديو** في **الاستوديو**. يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضًا في رسالة وسائط متعددة، أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني، أو من خلال اتصال Bluetooth. أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء. لكي تتمكن من عرض الصورة أو مقطع الفيديو الذي تسلمته في الاستوديو أو في مشغل الوسائط، يجب حفظها بذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

افتح حافظة **الصور والفيديو** في **الاستوديو**. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبطة حسب التاريخ. يتم عرض عدد الملفات. لاستعراض الملفات واحدًا بعد الآخر، انتقل إلى اليمين أو إلى اليسار. لاستعراض الملفات في مجموعات، انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

لتخزين وتنظيم الصور ومقاطع الفيديو، ومقاطع الصوت، وقوائم التشغيل، وروابط التدفق الخاصة بك، أو مشاركة ملفات مع أجهزة تقنية التوصيل والعمل المباشر العالمي (UPnP) أخرى متوافقة من خلال شبكة لاسلكية محلية، اضغط على **🔍**. واختر **الاستوديو**. لفتح الاستوديو من تطبيق **الكاميرا**، اختر **الخيارات** > **ذهاب إلى الاستوديو**. من **الكاميرا** تكون حافظة **الصور والفيديو** فقط هي المتاحة.

اختر **الصور والفيديو** **📁**، أو **المسارات** **🎵**، أو **مقاطع صوت** **🔊**، أو **روابط التدفق** **🌐**، أو **عروض تقديمية** **📺**، أو **كل الملفات** **📁**، واضغط على **🔍** لفتحها.

يمكنك استعراض الحافظات وفتحها وتحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. يتم فتح مقاطع الفيديو وملفات بتنسيق ram. وروابط التدفق وتشغيلها في تطبيق RealPlayer. انظر "RealPlayer"، صفحة ٣٦. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات وتحديد العناصر ونسخها وإضافتها إلى الألبومات. انظر "الألبومات"، صفحة ٣٣.

لفتح ملف، اضغط على **🔍**. يتم فتح مقاطع الفيديو في **RealPlyr**. ومقاطع الصوت والموسيقى في **موسيقى**. انظر "عرض الصور ومقاطع الفيديو"، صفحة ٣٠.

لنسخ أو نقل الملفات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر أحد الملفات و**الخيارات** > **نقل ونسخ** > **نسخ إلى بطاقة الذاكرة** / **نقل إلى بطاقة الذاكرة** أو

تظهر علامة زائد في الركن الأيسر العلوي من الصورة. انتقل بمفتاح التنقل إلى المساحة المطلوب اقتصاصها. واختر ضبط. تظهر علامة أخرى في الركن الأيسر السفلي. أعد اختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها. لضبط أول مساحة مختارة. اختر رجوع. تشكل المناطق المختارة مستطيلًا، والذي يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة محددة مسبقًا، اختر الجانب الأيمن العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة. استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة. اضغط على [⊞]. لتحريك المساحة داخل الصورة. استخدم مفتاح التنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها. اضغط على [⊞].

للتقليل من احمرار الأعين في إحدى الصور. اختر **الخيارات** < **تطبيق التأثير** < **تقليل حمرة العين**. حرك العلامة على العين ثم اضغط على [⊞]. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين. قم بتحريك مفتاح التنقل. لتقليل الاحمرار. اضغط على [⊞].

الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة. اضغط على \* . للعودة لوضع العرض العادي. اضغط على \* مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. اضغط على 3 أو 1 .
- للتكبير أو التصغير. اضغط على 5 أو 0 .
- للتحرك في صورة تم تكبيرها أو تصغيرها. انتقل للأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين.

لتعديل صورة. اختر **الخيارات** < **تعديل**. يتم فتح محرر الصور. انظر "تعديل الصور". صفحة ٣١.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى أحد الألبومات في الاستوديو. اختر **الخيارات** < **ألبومات** < **إضافة للألبوم**. انظر "الألبومات". صفحة ٣٣.

لطباعة صورك بطابعة متوافقة. أو حفظهم على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها). اختر **الخيارات** < **طباعة**. انظر "طباعة صورة". صفحة ٣٢.

لتكبير/ تصغير صورة. اختر **الخيارات** < **تكبير أو تصغير**. تظهر نسبة التكبير/التصغير في أعلى الشاشة. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لاستخدام الصورة كصورة خلفية. اختر الصورة و**الخيارات** < **تخصيص** < **تعيين خلفية شاشة**.

لحذف صورة أو مقطع فيديو. اضغط على [C].

## تعديل الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تعديل تلك المحفوظة في الاستوديو. اختر **الخيارات** < **تحري**.

اختر **تطبيق التأثير** لاقتصاص وتدوير الصورة. أو لضبط السطوع واللون والتباين والدقة. أو لإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

لاقتصاص صورة. اختر **الخيارات** < **تطبيق التأثير** < **اقتصاص**. لاقتصاص حجم الصورة يدويًا. اختر **يدوي**. أو اختر نسبة محددة مسبقًا من القائمة. في حالة اختيارك لـ **يدوي**.

## طباعة صورة

استخدم **طباعة صورة** لطباعة صوراً باستخدام كبل البيانات المرفق مع جهازك، أو الشبكة اللاسلكية المحلية (في حالة توفرها)، أو اتصال Bluetooth، أو بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة توفرها).

لطباعة الصور باستخدام **طباعة صورة**، اختر الصورة التي ترغب في طباعتها. وخيار الطبع في الاستوديو.

للطباعة باستخدام طباعة متوافقة مع PictBridge، قم بتوصيل كبل البيانات قبل تحديد خيار الطباعة.

يمكنك طباعة الصور بتنسيق jpeg. فقط. يتم حفظ الصور التي التقطتها الكاميرا بالتنسيق jpeg. تلقائياً.

## اختيار الطباعة

عند استخدام **طباعة صورة** لأول مرة، يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة بعد اختارك لإحدى الصور. قم باختيار طباعة. يتم ضبط الطباعة كطباعة افتراضية.

وفي حالة قيامك بتوصيل طابعة متوافقة مع PictBridge باستخدام الكبل CA-53 المرفق مع جهازك، يتم عرض الطباعة آلياً.

إذا لم تكن الطباعة الافتراضية متاحة، فسيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

لتغيير الطباعة الافتراضية، اختر **الخيارات < إعدادات > الطباعة الافتراضية**.

## معاينة الطباعة

يتم فتح شاشة عرض معاينة الطباعة فقط عند بدء طباعة صورة في الاستوديو.

يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقاً، لتغيير المخطط، انتقل إلى اليسار واليمين من خلال المخططات المتاحة للطباعة المختارة، إذا كان عدد الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، فانقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

## ضبط الطباعة

تختلف الخيارات المتاحة على حسب إمكانيات الطباعة التي تم تحديدها.

لضبط طابعة افتراضية، اختر **الخيارات < الطباعة الافتراضية**.

لاختيار حجم الورق، اختر **حجم الورق**. وحجم الورق من القائمة، و**موافق**. اختر **إلغاء** للعودة إلى العرض السابق.

## العروض التقديمية

يمكنك عرض ملفات متجهات الصور القابلة للقياس (SVG)، مثل أفلام الرسوم المتحركة والخرائط، باستخدام العروض التقديمية. تحتفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة. لعرض ملفات SVG، اختر **حافظة عروض تقديمية**، وانتقل إلى إحدى الصور، واختر **الخيارات < تشغيل**.



للتكبير، اضغط على 5 . للتصغير، اضغط على 0 .  
للتبديل بين وضع ملء الشاشة والشاشة العادية، اضغط  
على \*.

## الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا لما  
يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات في  
حافظة الصور والفيديو، اختر الخيارات < ألبومات > عرض  
الألبومات.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى أحد الألبومات في الاستوديو،  
انتقل إلى صورة أو مقطع فيديو، واختر الخيارات < ألبومات >  
إضافة للألبوم. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم الذي ترغب  
في إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه، واضغط على [ ].  
لمسح ملف من أحد الألبومات، اضغط على [ ]. لا يتم مسح  
الملف من حافظة الصور والفيديو في الاستوديو.

## تطبيقات الوسائط

## مشغل الموسيقى



اضغط على . واختر الوسائط < م موسيقى. من خلال مُشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم التشغيل والاستماع إليها.

⚠ تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

## إضافة الموسيقى

عندما تقوم بفتح مشغل الموسيقى للمرة الأولى، يبحث المشغل في ذاكرة الجهاز عن ملفات الموسيقى لإنشاء مكتبة موسيقية.

بعد إضافة الملفات الموسيقية أو حذفها، قم بتحديث المكتبة الموسيقية. اختر **الخيارات** < **مكتبة الموسيقى** < **الخيارات** < **تحديث مكتبة الموسيقى**.

⚡ تنويه! يمكنك نقل ملفات الموسيقى من هاتفك الخاص إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) باستخدام برنامج Nokia Audio Manager المتاح في Nokia PC Suite.



## تشغيل الموسيقى

عندما تقوم بفتح مشغل الموسيقى، يتم عرض أحدث مسار أو قائمة تشغيل سبق تشغيلها. لعرض مكتبة الموسيقى، اختر  أو **الخيارات** < **مكتبة الموسيقى**. وقائمة الأغاني المطلوبة. لبدء تشغيل الأغاني الموجودة بالعرض، اختر **الخيارات** < **عرض**.

للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت أثناء تشغيل إحدى الأغاني، اضغط على  أو .

لإيقاف إحدى الأغاني، اضغط على . للتقديم السريع أو التراجع السريع، اضغط مع الاستمرار على  أو . لبدء تشغيل الأغنية السابقة أو اللاحقة، اضغط على  أو .

⚡ تنويه! للتحكم في التشغيل يمكنك كذلك استخدام مفاتيح الوسائط المحيطة بفتح الانتقال.

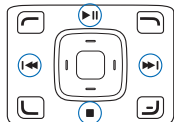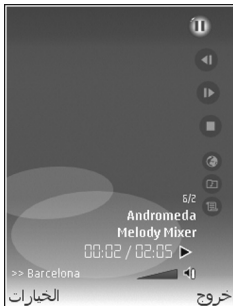

لإضافة أغاني، أو ألبومات، أو فنانين، أو أنواع، أو مؤلفين إلى قائمة تشغيل، اختر العناصر والخيارات < إضافة لقائمة المسارات. يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة أو الإضافة إلى قائمة تشغيل موجودة.

لعرض قوائم التشغيل، اختر قوائم المسارات. لإنشاء قائمة تشغيل جديدة، اختر الخيارات < قائمة مسارات جديدة. أثناء عرض قائمة تشغيل قمت بإنشائها، اختر الخيارات < إضافة مسارات. لإضافة المزيد من الأغاني.

لمسح قائمة تشغيل، اضغط على [ ]. يؤدي حذف قائمة تشغيل إلى حذف قائمة التشغيل فقط، وليس ملفات الموسيقى.

## معادل الصوت

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات < معادل الصوت. لاستخدام ضبط مسبق لمعادل الصوت، اختره بواسطة مفتاح الانتقال. واختر تشغيل.

## تعديل الضبط المسبق لمعادل الصوت

1 لإنشاء ضبط مسبق جديد، اختر الخيارات < ضبط مسبق جديد. لتعديل ضبط مسبق موجود بالفعل، اختر الخيارات < تعديل.

2 لتعديل ضبط التردد، انتقل إلى اليمين أو اليسار لاختيار تردد منخفض أو متوسط أو عالي، ولأعلى وأسفل لخفض أو رفع مستوى صوت نطاق التردد الذي تم اختياره.

3 لإعادة الضبط إلى قيمه الأصلية، اختر الخيارات < إعادة الضبط إلى الافتراضي.

لعرض الأغنية الجارية تشغيلها، اختر [ ] أو الخيارات < فتح قائمة "تشغيل الآن". لحفظ قائمة الأغاني كقائمة تشغيل، اختر الخيارات < إضافة لقائمة المسارات. وقم بإنشاء قائمة تشغيل جديدة، أو اختر قائمة تشغيل محفوظة.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح الصوت الموجود على جانب الجهاز.

للاختيار بين وضع التشغيل العشوائي والتشغيل العادي، اختر الخيارات < تشغيل عشوائي. لاختيار توقف التشغيل عند نهاية قائمة التشغيل أو أن يبدأ مرة أخرى من البداية، اختر الخيارات < تكرار.

☀ تنويه! لترك التطبيق مفتوحًا والإبقاء على تشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على [ ] مرتين للعودة إلى وضع الاستعداد. للعودة إلى التطبيق، اضغط على [ ]، واختر م موسيقى.

لفتح علامات الويب من أجل تحميل الموسيقى، اختر الخيارات < تنزيل مسارات.

للعودة إلى وضع الاستعداد وترك الموسيقى في الخلفية، اختر الخيارات < تشغيل في الخلفية.

## مكتبة الموسيقى

لعرض مكتبة الموسيقى، اختر الخيارات < مكتبة الموسيقى. كافة المسارات يقوم بسرد كل الموسيقى. لعرض الأغاني المرتبة، اختر الألبومات أو الفنانين أو الأنواع، أو المؤلفون. ويتم تجميع معلومات الألبومات والفنانين والأنواع والمحنين من ملفات المعلومات ID3 أو M4A الخاصة بملفات الأغاني. في حالة توفرها، قد لا يكون هناك دعم لبعض اختلافات تنسيق العلامات.

لمسح ضبط مسبق، انتقل إليه واضغط على [C]. لا يمكن مسح الضبط الافتراضي.

# RealPlayer



اضغط على [F9] واختر الوسائط < RealPlyr. بواسطة RealPlyr. يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو، أو ملفات الفيديو المتدفقة عبر الأثير. يمكنك تنشيط ارتباط تدفق عند استعراض صفحات الويب، أو تخزينه على ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

RealPlyr يدعم الملفات ذات الامتداد 3gp، أو mp4، أو rm. إلا أن RealPlyr لا يدعم بالضرورة جميع تنسيقات الملفات، أو جميع اختلافات تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال، يحاول RealPlyr فتح كل ملفات mp4. ولكن بعض ملفات mp4 قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معايير 3GPP وبالتالي تعتبر غير مدعومة في هذا الجهاز.

## تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت

1 لتشغيل ملفات الوسائط المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها)، اختر الخيارات < فتح.

**أحدث المقاطع** - لتشغيل أحد آخر ستة ملفات تم تشغيلها في RealPlyr.

**مقطع محفوظ** - لتشغيل ملف وسائط محفوظ في الاستوديو. انظر "الاستوديو"، صفحة 30.

2 انتقل إلى أحد الملفات. واضغط على [Enter] لتشغيل الملف.

تنويه! لعرض مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة، اضغط على [F2]. للرجوع إلى وضع الشاشة العادية، اضغط على أي مفتاح. الاختصارات أثناء التشغيل:

- للتقديم السريع، اضغط مع الاستمرار على [F5].
- للترجيع السريع خلال ملف الوسائط، اضغط مع الاستمرار على [F4].
- لكتم الصوت، اضغط مع الاستمرار على [F6] حتى يتم عرض [F7] لتشغيل الصوت، اضغط مع الاستمرار على [F8] حتى ترى [F9].

تنويه! للتحكم في إعادة التشغيل، يمكنك كذلك استخدام مفاتيح الوسائط المحيطة بمفتاح الانتقال.

## المحتوى المتدفق عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك، بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الهاتف لأول مرة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

في RealPlyr، يمكنك فقط فتح عنوان URL rtsp:// إلا أن RealPlyr يتعرف على رابط http ملف ram.

لإرسال محتوى متدفق عبر الأثير، اختر رابط تدفق محفوظ في الاستوديو، أو صفحة ويب، أو تم استلامه في رسالة نصية.



**مسرد:** تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات بسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتقديم حماية إضافية أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

### ضبط الشبكة:

**نقطة الوصول الافتراضية** - انتقل إلى نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها للاتصال بالإنترنت، واضغط على ☐.

**وقت الاتصال بالشبكة** - قم بتحديد وقت لـ **RealPlyr** ليقيم بعده بقطع الاتصال مع الشبكة عند الإيقاف المؤقت لقطع وسائط يتم تشغيله من خلال رابط شبكة. اختر **يحدده المستخدم**، واضغط على ☐. قم بإدخال الوقت، واختر **موافق**.

**أدنى منفذ UDP** - أدخل أدنى رقم منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أدنى قيمة هي ١٠٢٤.

**أعلى منفذ UDP** - أدخل أعلى رقم منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أعلى قيمة هي ٦٥٥٣٥.

اختر **الخيارات** < **ضبط متقدم** قيم عرض النطاق الخاصة بالشبكات المختلفة.

## مشغل الفلاش

بواسطة **مشغل فلاش**، يمكنك عرض، وتشغيل، والتفاعل مع ملفات الفلاش المصممة للأجهزة المحمولة.

أو رسالة وسائط. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر، سوف يتصل الهاتف الخاص بك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في الهاتف.

## تلقي ضبط RealPlayer

قد تستلم ضبط **RealPlyr** في رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة، أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٧. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

## تغيير ضبط RealPlayer

اختر **الخيارات** < **ضبط** وأحد الخيارات التالية.

**فيديو** - لجعل **RealPlyr** يقوم بإعادة مقاطع الفيديو آلياً بعد انتهاءه من تشغيلها.

**اتصال** - لاختيار استخدام مركز خدمة بروكسي، وتغيير نقطة الوصول الافتراضية، وضبط نطاق المنفذ عند الاتصال أم لا. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

### ضبط البروكسي:

**استخدام بروكسي** - لاستخدام مركز خدمة بروكسي، اختر **نعم**.

**عنوان مركز البروكسي** - قم بإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.

**رقم منفذ البروكسي** - أدخل رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

## ترتيب ملفات الفلاش

اضغط على . واختر الوسائط < مشغل فلاش. انتقل لليمين.  
 لفتح حافظه أو تشغيل ملف فلاش. انتقل إليه. واضغط على  
 مفتاح الانتقال.  
 لإرسال ملف فلاش إلى جهاز متوافق. انتقل إليه. واضغط على  
 مفتاح الاتصال.  
 لنسخ ملف فلاش إلى حافظه أخرى. اختر الخيارات < تنظيم <  
 نسخ إلى الحافظة.  
 لنقل ملف فلاش إلى حافظه أخرى. اختر الخيارات < تنظيم <  
 نقل إلى الحافظة.  
 لإنشاء حافظه لترتيب ملفات فلاش الخاصة بك. اختر الخيارات <  
 تنظيم < حافظه جديدة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لمسح ملف فلاش. انتقل إليه واضغط على 

## تشغيل ملفات فلاش

اضغط على . واختر الوسائط < مشغل فلاش. انتقل إلى  
 ملف فلاش. واضغط على مفتاح الانتقال.  
 في حالة توفرها. اختر الخيارات وأحد ما يلي:  
 إيقاف مؤقت - لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت.  
 إيقاف - لإيقاف التشغيل.  
 الجودة - لاختيار جودة التشغيل. إذا بدا التشغيل متقطعاً أو  
 بطيئاً. اختر عادية أو منخفضة.

شاشة كاملة - لتشغيل الملف باستخدام الشاشة بأكملها.  
 للعودة لوضع الشاشة العادية. اختر شاشة عادية.

حتى مع عدم ظهورها في حالة الشاشة الكاملة. فإن  
 وظائف المفاتيح تظل متاحة عند قيامك بالضغط على أيٍّ من  
 المفاتيح الموجودين أسفل الشاشة.

ملء مع الشاشة - لتشغيل الملف بالحجم الأصلي بعد  
 تكبيره/ تصغيره.

تشغيل الوضع البانورامي - لتتمكن من التحرك في أرجاء  
 شاشة العرض الرئيسية بواسطة مفاتيح الانتقال أثناء  
 التكبير.

الإذاعة المرئية 

اضغط على . واختر الوسائط < الإذاعة. يمكنك استخدام  
 التطبيق بمثابة إذاعة FM تقليدية عن طريق المwalفة الآلية  
 والمحطات المحفوظة. أو عن طريق عرض معلومات مرئية تتعلق  
 ببرنامج الإذاعة على الشاشة. إذا قمت بمwalفة المحطات التي  
 تقدم خدمة الإذاعة المرئية. تستخدم خدمة الإذاعة المرئية حزم  
 البيانات (خدمة شبكة). يمكنك الاستماع إلى إذاعة FM أثناء  
 استخدام تطبيقات أخرى.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية. فقد يكون  
 مُشغلي الخدمة ومحطات الإذاعة في المنطقة التي تتبعها لا  
 يدعمون الإذاعة المرئية. قد لا تكون خدمة الإذاعة المرئية متاحة  
 في جميع المناطق والدول.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لعرض المحطات المتاحة وفقاً لمكانها، اختر **الخيارات > دليل المحطات** (خدمة شبكة).

لحفظ المحطة الإذاعية الجاري الاستماع إليها، اختر **الخيارات > حفظ القناة**. لفتح قائمة بالمحطات المتاحة، اختر **الخيارات > المحطات**.

للعودة لوضع الاستعداد مع ترك إذاعة FM تعمل في الخلفية، اختر **الخيارات > تشغيل في الخلفية**.

تنويه! يمكنك كذلك استخدام مفاتيح الوسائط المحيطة بمفتاح الانتقال للتحكم في الإذاعة.

## عرض المحتويات المرئية

للتحقق من توفر الخدمة وتكلفتها، وللإشتراك في الخدمة، اتصل بمُشغل الشبكة الخاصة بك أو بمزود الخدمة.

لعرض المحتوى المرئي المتاح لمحطة تمت موالفتها، اختر **ⓘ** أو **الخيارات > بدء الخدمة المرئية**. في حالة عدم حفظ هوية الخدمة المرئية للمحطة، قم بإدخالها، أو اختر **جلب** للبحث عنها في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عند إنشاء الاتصال بالخدمة المرئية، تعرض الشاشة المحتويات المرئية الحالية.

لتعديل ضبط العرض الخاص بالمحتوى المرئي، اختر **الخيارات > ضبط العرض**.

يمكنك إجراء اتصال أو الرد على مكالمة واردة بشكل عادي أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

يحدد الراديو نطاق التردد المستخدم استناداً إلى المعلومات التي يتلقاها من الشبكة عن الدولة. في حالة عدم توافر هذه المعلومات، قد يُطلب منك تحديد المنطقة التي توجد بها. أو يمكنك تحديد المنطقة في إعدادات الإذاعة المرئية. انظر "الضبط"، صفحة ٢٢.

## الاستماع إلى الإذاعة

تعتمد جودة بث الإذاعة على تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة المحددة.

تعتمد إذاعة FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل إذاعة FM بشكل جيد.

اضغط على **ⓘ**، واختر **الوسائط > الإذاعة**. لبدء البحث عن محطة، اختر **⌂** أو **⌂**. لتغيير التردد يدوياً، اختر **الخيارات > الموالفة اليدوية**.

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات إذاعية في وقت سابق، اختر **⌂** أو **⌂** للذهاب إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. أو اضغط على مفتاح الأرقام المناظر لتحديد موقع ذاكرة محطة ما.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح الصوت الجانبي. للاستماع إلى الإذاعة باستخدام مكبر الصوت، اختر **الخيارات > تشغيل السماعة الخارجية**.

## المحطات المحفوظة

يمكنك حفظ حتى ٢٠ محطة إذاعية في الراديو. لفتح قائمة بالمحطات الخاصة بك، اختر **الخيارات > المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر **الخيارات > المحطات > استماع**. لعرض المحتوى المرئي المتاح في محطة ذات خدمة إذاعة مرئية، اختر **الخيارات > المحطة > بدء الخدمة المرئية**.

لتغيير تفاصيل محطة، اختر **الخيارات > المحطة > تعديل**.

## الضبط

اختر **الخيارات > الضبط** وأحد الخيارات التالية.

**نغمة بدء التشغيل** - اختر ما إذا كان سيتم إصدار نغمة عند بدء التطبيق

**خدمة التشغيل الآلي** - اختر **نعم** لجعل الإذاعة المرئية تبدأ آليًا عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة الإذاعة المرئية.

**نقطة الوصول** - اختر نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. لا تحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام التطبيق كإذاعة FM عادية.

**المنطقة الحالية** - اختر المنطقة المتواجد بها حاليًا. يتم عرض هذا الضبط فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند بدء تشغيل التطبيق.

## الويب

اضغط على **🌐**. واختر **الوسائط > الويب** لفتح مستعرض ويب (خدمة شبكة) الذي يعد الأفضل لاستعراض مواقع الويب غير المهيأة في الأصل للتصفح من الأجهزة المحمولة. **الويب** يقوم بالحفاظ على التنسيق الأصلي للصفحة.

انتقل في أي اتجاه على أي صفحة. ويتم عرض صورة مصغرة للصفحة بها إطار أحمر يشير إلى المساحة الظاهرة حاليًا.

لعرض الصورة المصغرة الخاصة بالصفحة الحالية، يمكنك كذلك اختيار **الخيارات > خيارات الزوم > عرض مصغر للصفحة**. قم بتحريك الإطار الأحمر بواسطة مفتاح الانتقال واضغط على مفتاح الانتقال للعودة إلى العرض العادي.

لعرض صفحات الويب التي قمت بزيارتها مؤخرًا، اختر **الخيارات > خيارات التنقل**.

لحظر النوافذ المنبثقة، اختر **الخيارات > الضبط > حظر**.

للبحث عن نص في الوقت الفعلي، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > بحث**. يتم عرض التسلسل المناظر أثناء إدخالك للنص.

بإمكانك الاشتراك في الأخبار والتعليقات على المنشورات في العديد من مواقع الويب. تقوم ميزة تعليقات الويب الخاصة بالمستعرض بتنبيهك عندما تكون هناك روابط تعليقات متاحة لأحد مواقع الويب.

لمزيد من المعلومات حول المزايا والخيارات الأخرى في الويب، انظر "الخدمات" صفحة ٦٥.



## المسجل



لتسجيل المذكرات الصوتية، اضغط على ، واختر **الوسائط** < **المسجل**. لتسجيل محادثة هاتفية، افتح **المسجل** أثناء مكالمات صوتية. يسمع الطرفان نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

## الرسائل



التي قمت بجلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني"، صفحة ٥٢.

**المسودات** - هنا يتم تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

**الرسائل المرسلّة** - هنا يتم تخزين آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. لتغيير عدد الرسائل التي يتم تخزينها. انظر "ضبط أخرى" صفحة ٥٤.

**صندوق الحفظ** - هنا يتم تخزين الرسائل التي في فترة انتظار الإرسال لفترة مؤقتة.

على سبيل المثال. يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ. عندما يكون الجهاز خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضاً وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

**التقارير** - يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقارير استلام للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

**تنويه!** عند فتح أي من المحفوظات الافتراضية. للتبديل بين المحفوظات. اضغط على أو .

لإدخال طلبات الخدمة وإرسالها (والتي تعرف كذلك باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة

اضغط على واختر **الرسائل** (خدمة شبكة). في **الرسائل**. يمكنك إنشاء الرسائل النصية وإرسالها واستلامها وعرضها وتخزينها وتنظيمها. وكذلك رسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخاصة التي تحتوي على بيانات. كما يمكنك أيضاً استلام رسائل خدمة ويب ورسائل الإذاعة المحمولة وإرسال أوامر خدمة. يتم استلام الرسائل والبيانات المستلمة بواسطة اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء في حافظة **صندوق الوارد** في **الرسائل**.

لإنشاء رسالة جديدة. اختر **رسالة جديدة**.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

**الرسائل** تضم المحفوظات التالية:

**صندوق الوارد** - هنا يتم تخزين الرسائل المستلمة. باستثناء البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

**حافظاتي** - تقوم بتنظيم رسائلك في حافظات.

**تنويه!** يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد.

**صندوق البريد** - قم بالاتصال بصندوق البريد عن بعد لجلب رسائل البريد الإلكتروني أو عرض رسائل البريد الإلكتروني

- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي. فانتظر حتى يظهر المؤشر. (أو اضغط على ) لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف). ثم أدخل الحرف.
- لإدخال مسافة. اضغط على **0**. اضغط ثلاث مرات على **0** لنقل المؤشر إلى السطر التالي.

## الإدخال التنبؤي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. يتم عرض  عند كتابة نص باستخدام الإدخال التنبؤي للنص.

- 1 لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص. اضغط على **#** بصفة متكررة حتى يتم عرض .

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | abc |
| <b>Q</b>                                                                          |     |
|  | abc |
| <b>0n</b>                                                                         |     |
|  | abc |
| <b>0nl</b>                                                                        |     |
|  | abc |
| <b>0nli</b>                                                                       |     |
|  | abc |
| <b>Nokia</b>                                                                      |     |

- 2 لكتابة الكلمة المطلوبة. اضغط على المفاتيح **2 - 9**. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي. اضغط على **6** لكتابة الحرف N. وعلى **6** لكتابة الحرف o. وعلى **5** لكتابة الحرف k. وعلى **4** لكتابة الحرف i. وعلى **2** لكتابة الحرف a. بتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح.

الخاص بك. اختر **الخيارات > أوامر الخدمة** في شاشة العرض الرئيسية لـ **الرسائل**

**الإذاعة المحمولة** (خدمة شبكة) تتيح لك استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة. مثل حالة الطقس وأحوال المرور. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة. اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية الخاصة بـ **الرسائل**. اختر **الخيارات > الإذاعة المحمولة**. في شاشة العرض الرئيسية. يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواء كان موضحاً أم لا () لوضعه قيد المتابعة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

## كتابة نص

يشير ABC، abc، و Abc إلى حالة الأحرف المختارة. بينما يشير ١٢٣ إلى وضع الأرقام.

## الإدخال التقليدي للنص

 يتم عرضها عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (**1 - 9**) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.

٣ عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها. اضغط على  لتأكيدھا، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة. إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على \* بشكل متكرر لعرض الكلمات التي وجدها القاموس الواحدة بعد الأخرى. إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هـاء**، وأدخل الكلمة. ثم اختر **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

### كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة؛ ولتأكيدھا، اضغط على . اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

### إيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص

لإيقاف الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على # بشكل متكرر حتى يتم عرض .

 تنويه! لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقافه، اضغط على # مرتين بشكل سريع.

### تلميحات حول إدخال النص

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على #.

للتبديل بين أوضاع الحروف المختلفة، اضغط على #.

لمسح حرف، اضغط على C. لمسح أكثر من حرف، اضغط مع الاستمرار على C.

توفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً ضمن 1.

اضغط مع الاستمرار على \* لفتح قائمة بالحروف الخاصة.

 تنويه! لإدخال أكثر من حرف من الحروف الخاصة في نفس الوقت، اضغط على 5 عند اختيار كل حرف.

## كتابة الرسائل وإرسالها

قد يختلف مظهر رسالة الوسائط المتعددة تبعاً للجهاز المستلم.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر "استلام البريد الإلكتروني ورسائل الوسائط المتعددة" صفحة ٤٦، و"البريد الإلكتروني" صفحة ٥٢.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١ اختر **رسالة جديدة** وأحد ما يلي:

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة. اختر **الخيارات > إدراج كائن > صورة**. **مقطع صوت**. أو **مقطع فيديو**. عند إضافة الصوت يظهر . قد لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي يتم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة. لتغيير التنسيق الذي تم حفظ الفيديو المسجل به. انظر "ضبط الفيديو" صفحة ٢٩.

٦ لالتقاط صورة جديدة. أو تسجيل صوت. أو فيديو لرسالة وسائط متعددة. اختر **إدراج ملف جديد > صورة** أو **مقطع صوت** أو **مقطع فيديو**. لإدراج شريحة جديدة بالرسالة. اختر **شريحة**. لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة. اختر **الخيارات > معاينة**.

٧ لإضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني. اختر **الخيارات > إدراج > صورة** أو **مقطع صوت**. أو **مقطع فيديو** أو **ملاحظة**. يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بـ .

🔍 تنويه! لإرسال أنواع أخرى من الملفات كمرفقات. افتح التطبيق الملائم. واختر **إرسال > بالبريد الإلكتروني**. إذا كان هذا متاحًا.

٨ لإرسال الرسالة. اختر **الخيارات > إرسال**. أو اضغط على **إرسال**. يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر. مما يُحد من عدد الأحرف

**رسالة قصيرة - لإرسال رسالة نصية**  
**رسالة وسائط - لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS)**  
**بريد إلكتروني - لإرسال بريد إلكتروني**. إذا لم تكن قد ضبطت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك؛ فسيطلب منك ذلك. لبدء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد. اختر **بدء**.



٢ في حقل **إلى**. اضغط على  لاختيار المستلمين أو المجموعات من الأسماء. أو إدخال رقم هاتف المستلم أو بريده الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (!) تفصل بين أسماء المستلمين اضغط على \* . يمكنك أيضًا نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٣ في حقل **الموضوع**. أدخل موضوع رسالة الوسائط المتعددة أو البريد الإلكتروني. لتغيير الحقول المرئية. اختر **الخيارات > حقول العناوين**.

٤ اكتب الرسالة في حقل الرسالة. لإدراج نموذج اختر **الخيارات > إدراج** أو **إدراج كائن > نموذج**.

التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد في شريط التنقل. على سبيل المثال. ١٠ (٢) يعني أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص المراد إرساله كرسالتين.

يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني بصورة آلية في صندوق الحفظ قبل الإرسال. في حالة عدم نجاح الإرسال. يظل البريد في صندوق الحفظ أولاً بحالة في قائمة الانتظار. وفي حالة عدم نجاح الإرسال لعدة مرات. بحالة لم يتم الإرسال.

تنويه! يمكنك دمج الصور والفيديو والأصوات والنص في عرض تقديمي وإرساله في رسالة وسائط متعددة. ابدأ في إنشاء رسالة وسائط متعددة. واختر الخيارات < إنشاء عرض. هذا الخيار يظهر فقط في حالة ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على موجه أو حر. انظر "رسائل الوسائط المتعددة". صفحة ٥١.

## استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

قد تستلم الضبط في شكل رسالة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٧.

### إدخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدوياً

- ١ اضغط على . واختر الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول. وحدد الضبط الخاص بنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر "الاتصال". صفحة ١٠٨.
- ٢ اضغط على . واختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < نقطة الوصول المستخدمة. ثم نقطة الوصول

التي قيمت بإنشائها لتصبح الاتصال المفضل. انظر "رسائل الوسائط المتعددة". صفحة ٥١.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها واستردادها والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر "الاتصال". صفحة ١٠٨.
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. في حالة اختيارك لـ صندوق البريد في شاشة العرض الرئيسية الرسائل دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك. فستتم مطالبتك بإعداده. لبدء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد. اختر بدء. انظر كذلك "البريد الإلكتروني". صفحة ٥٢.
- يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني خاص بك. اتبع التعليمات التي تلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

## صندوق الوارد - استلام الرسائل



في صندوق الوارد يشير إلى رسالة نصية لم تتم قراءتها. ويشير إلى رسالة وسائط متعددة لم تتم قراءتها. ويشير إلى بيانات تم استلامها عبر الأشعة تحت الحمراء. ويشير إلى بيانات تم استلامها عبر اتصال Bluetooth.

عند استلامك لرسالة. يظهر ورسالة جديدة في وضع الاستعداد. لفتح الرسالة. اختر عرض. لفتح رسالة في صندوق الوارد. انتقل إليه واضغط على .

## البيانات والضبط

يستطيع هاتفك استلام العديد من أنواع الرسائل التي تحتوي على بيانات (📧):

**رسالة تكوين** - قد تستلم ضبطاً من مشغل الشبكة. أو مزود الخدمة. أو قسم إدارة المعلومات بالشركة في رسالة تكوين. لحفظ الضبط. اختر **الخيارات** < **حفظ الكل**.

**بطاقة أعمال** - لحفظ المعلومات في **الأسماء**. اختر **الخيارات** < **حفظ بطاقة أعمال**. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

**نغمة الرنين** - لحفظ نغمة الرنين. اختر **الخيارات** < **حفظ**.

**شعار الشبكة** - لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة. اختر **الخيارات** < **حفظ**.

**إدخال تقويم** - لحفظ الدعوة. اختر **الخيارات** < **حفظ في التقويم**.

**رسالة الويب** - لحفظ العلامة في قائمة العلامات في مستعرض الويب. اختر **الخيارات** < **إضافة إلى العلامات**. في حالة احتواء الرسالة على ضبط نقطة الوصول وعلامات. لحفظ البيانات. اختر **الخيارات** < **حفظ الكل**.

**إشعار بريد** - يخبرك الإشعار بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بعد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة.

للرد على رسالة مستلمة. اختر **الخيارات** < **رد**.

لطباعة نص أو رسالة وسائط متعددة إلى طابعة مزودة بـ Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150), اختر **الخيارات** < **طباعة**.

## رسائل الوسائط المتعددة

**هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إعلاماً بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز. اختر **الخيارات** < **جلب**.

عند فتح رسالة وسائط متعددة (📎) يكون بإمكانك رؤية صورة ورسالة. ويظهر 📎 إذا كان هناك صوتاً. أو 📎 إذا كان هناك فيديو ضمن الرسالة. لتشغيل الصوت أو الفيديو. اختر **المؤشر**.

للإطلاع على كائنات الوسائط المتضمنة في رسالة الوسائط المتعددة. اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض للوسائط المتعددة. يتم عرض 📎 لتشغيل العرض التقديمي. اختر **المؤشر**.

## رسائل خدمة الويب

تعد رسائل خدمة ويب (🌐) بمثابة إشعارات بمعلومات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة قصيرة أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

## صندوق البريد



في حالة اختيارك لـ **صندوق البريد** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بإعداده. لبدء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر **بدء**. انظر كذلك "البريد الإلكتروني"، صفحة ٥٢.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل **صندوق البريد** في شاشة العرض الرئيسية لـ **الرسائل** يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

## فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز إذا ما كنت تريد الاتصال بصندوق البريد (**اتصال بصندوق البريد؟**).

للاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب رسائل أو عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، اختر **نعم**. عند عرض الرسائل على الشبكة، فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات. انظر كذلك "الاتصال"، صفحة ١٠٨.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجمعها من قبل دون الاتصال بالشبكة، اختر **لا**. يتم قطع اتصال الجهاز بصندوق البريد عن بُعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

## جلب رسائل البريد الإلكتروني

في حالة عدم اتصالك بالشبكة، اختر **الخيارات** > **اتصال لبدء اتصال بصندوق البريد عن بعد**.

هام: ⚠️ احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١ في حالة وجود اتصال مفتوح مع صندوق البريد عن بعد، اختر **الخيارات** > **جلب بريد إلكتروني** وأحد ما يلي:

**جديد** - لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة.

**المحددة** - لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط.

**الكل** - لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد.

لإيقاف عملية جلب الرسائل، اختر **إلغاء**.

٢ بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك الاستمرار في عرضهم أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات** > **فصل** لإغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني أثناء عدم الاتصال بالشبكة.



مؤشرات حالة البريد الإلكتروني:

@\* لم يتم جلب رسائل البريد الإلكتروني إلى هاتفك بعد (سواء في وضع الاتصال أو عدم الاتصال بالشبكة).

@\* تم جلب البريد الإلكتروني الجديد إلى هاتفك.

@ تم قراءة رسالة البريد الإلكتروني. ولم يتم جلبها إلى جهازك.

@ تم قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

@ تم قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم حذف محتوى الرسالة من الجهاز ومركز الخدمة.

٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اضغط على [ ]. في حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال، سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات بريد إلكتروني، افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر الملف المرفق [ ]. واختر **الخيارات** < **المرفقات**. إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط، فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز. اختر **الخيارات** < **جلب**.

لطباعة رسالة بريد إلكتروني إلى طابعة متوافقة مزودة بـ Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150). اختر **الخيارات** < **طابعة**.

## جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً.

جلب الرسائل آلياً. اختر **الخيارات** < **ضبط البريد الإلكتروني** < **جلب آلي** < **جلب العناوين** < **التمكين دائماً** أو فقط في شبكة منزلية. وحدد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل.

قد يؤدي جلب الرسائل آلياً إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام نقل البيانات.

## مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بعد، اختر **الخيارات** < **مسح**. في **مسح الرسالة من:**، اختر **الهاتف فقط**.

يعكس الجهاز عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بُعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني محفوظاً في الجهاز. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً، فيجب أولاً حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بُعد. ثم إجراء اتصال من الجهاز إلى صندوق البريد عن بُعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز وصندوق البريد عن بعد، اختر **الخيارات** < **مسح**. في **مسح الرسالة من:**، اختر **الهاتف ومركز الخدمة**.

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة؛ فستحذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الجهاز. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بُعد فستحذف الرسالة تلقائياً من صندوق البريد عن بُعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3؛ فستتم

إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معًا. انتقل إلى رسالة بريد إلكتروني تم تحديدها لمسحها في الاتصال التالي (📧). واختر **الخيارات > إلغاء المسح**.

## قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلاً بالشبكة. اختر **الخيارات > فصل لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد عن بعد**.

## عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المحفوظة على بطاقة SIM. يلزم نسخ تلك الرسائل إلى إحدى الحافظات في الجهاز.

١ في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**. اختر **الخيارات > رسائل بطاقة SIM**.

٢ اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد**. أو **تحديد الكل**. لتحديد الرسائل.

٣ اختر **الخيارات > نسخ**. يتم فتح قائمة بالحافظات.

٤ لبدء النسخ. اختر حافظة **وموافق**. لعرض الرسائل. افتح الحافظة.

## ضبط الرسائل

املاً كافة الحقول التي جُد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو علامة نجمة حمراء. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. قد تحصل أيضًا على الضبط من مزود الخدمة على شكل رسالة تهيئة.

قد يتم إعداد بعض مراكز الرسائل أو كلها أو نقاط الوصول في هاتفك عن طريق مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

## الرسائل القصيرة

اضغط على 📧. واختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة**. وأحد ما يلي:

**مراكز الرسائل** - لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.

**ترميز الحروف** - لاستخدام تحويل الحروف على نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا. اختر **دعم ناقص**.

**مركز الرسائل المستخدم** - قم باختيار مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة.

**استلام تقرير** - قم باختيار ما إذا كانت الشبكة تقوم بإرسال تقارير تسليم لرسائلك أم لا (خدمة شبكة).

**صلاحية الرسالة** - قم باختيار المدة التي سيجل خلالها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة

**جلب الوسائط المتعددة** - قم باختيار الطريقة التي تريد استلام رسائل الوسائط المتعددة بها. لاستلام رسائل الوسائط المتعددة آلياً في شبكة GSM أو UMTS المحلية الخاصة بك، اختر **آلياً في الشبكة المحلية**. وخارج شبكة GSM أو UMTS المحلية، قد تتسلم إعلماً بوجود رسالة وسائط متعددة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

عندما تكون خارج نطاق شبكة GSM أو UMTS المحلية، قد تتحمل تكلفة أكبر عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها.

في حالة اختيارك لـ **جلب الوسائط المتعددة < آلياً دائماً**، يقوم جهازك آلياً بإجراء اتصال حزم بيانات نشطاً لجلب الرسالة داخل وخارج الشبكة المحلية.

**سماع بالرسائل المجهولة** - قم باختيار ما إذا كنت ترغب في رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم لا.

**استلام إعلانات** - قم تحديد ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

**استلام تقرير** - قم باختيار ما إذا كنت ترغب في ظهور حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة ثم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

**رفض إرسال التقرير** - قم باختيار ما إذا كنت ترغب في منع جهازك من إرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة أم لا.

الصلاحية. يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل.

**تم إرسال الرسالة كـ** - قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة تأكدك من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى التنسيقات الأخرى. اتصل بمشغل الشبكة.

**الاتصال المفضل** - لاختيار الاتصال المستخدم لإرسال الرسائل. شبكة GSM أو حزمة البيانات. وذلك في حالة دعمها من قبل الشبكة. انظر "الاتصال". صفحة ١٠٨.

**رد بواسطة نفس المركز** - لاختيار ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

## رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على **ⓘ**. واختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط**. وأحد ما يلي:

**حجم الصورة** - قم بتحديد حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة. **صغير** أو **كبير** أو **الأصلية** (يظهر فقط في حالة ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على **موجه** أو **حر**).

**وضع إنشاء رسائل MMS** - عند اختيار **موجه**، يقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة غير مدعومة من قبل المستلم. من خلال اختيار **محظور**، سيمنعك الجهاز من إرسال الرسائل غير المدعومة.

**نقطة الوصول المستخدمة** - قم باختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

**سريان الرسالة** - قم باختيار المدة التي سيعمل خلالها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل.

## البريد الإلكتروني

اضغط على **9**، واختر الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني. وأحد ما يلي:

**صناديق البريد** - اختر صندوق بريد لتغيير الضبط التالي: **ضبط الاتصال**. و**ضبط المستخدم**. و**ضبط الجلب**. و**جلب آلي**.

**صندوق البريد المستخدم** - اختر صندوق البريد الذي ترغب في استخدامه لإرسال بريد إلكتروني.

لإنشاء صندوق بريد جديد. اختر **الخيارات < صندوق بريد جديد** في شاشة العرض الرئيسية لصندوق البريد.

## ضبط الاتصال

لتعديل الضبط الخاص بالبريد الإلكتروني الذي تستلمه. اختر **البريد الإلكتروني الوارد** وأحد ما يلي:

**اسم المستخدم** - أدخل اسم المستخدم الخاص بك الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

**كلمة السر** - أدخل كلمة السر. إذا تركت هذا الحقل فارغاً، فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

**مركز خدمة البريد الوارد** - أدخل عنوان IP أو اسم المضيف

الخاص بمركز الخدمة الذي يستلم بريدك الإلكتروني.

**نقطة الوصول المستخدمة** - اختر نقطة وصول للإنترنت. انظر "الاتصال"، صفحة ١٠٨.

**اسم صندوق البريد** - أدخل اسم لصندوق البريد.

**نوع صندوق البريد** - يقوم بتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد الإلكتروني. الخيارات هي **POP3** و**IMAP4**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3، لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

**(منافذ) الحماية** - اختر خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد عن بعد.

**المنفذ** - حدد منفذ للاتصال.

**تسجيل دخول آمن لـ APOP** (خاص بـ POP3 فقط) - استخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني عن بُعد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

لتعديل الضبط الخاص بالبريد الإلكتروني الذي ترسله. اختر **البريد الإلكتروني الصادر** وأحد ما يلي:

**عنواني للبريد الإلكتروني** - أدخل اسم عنوان البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه من مزود الخدمة. يتم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

**تنبيهات رسائل البريد الجديدة** - اختر إذا ما كنت تريد استلام تنبيهات بالبريد الإلكتروني الجديد عند استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد.

## ضبط الجلب

**المراد جلبه من البريد** - حدد الجزء الذي يتم جلبه من البريد الإلكتروني: **العناوين فقط**، أو **أقصى حجم**، أو **الرسائل (فقط لـ IMAP4)**، أو **الرسائل والمرفقات**.

**حجم البريد المراد جلبه** - حدد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي سوف يتم جلبها إلى صندوق البريد.

**مسار حافظة IMAP4 (فقط لـ IMAP4)** - حدد مسار الحافظة من أجل الحافظات المشتركة فيها.

**الحافظات المشتركة فيها (فقط لـ IMAP4)** - اشترك في الحافظات الأخرى في صندوق البريد عن بعد وقم بجلب المحتوى من تلك الحافظات.

## جلب آلي

**جلب العناوين** - اختر ما إذا كنت تريد أن يقوم الجهاز بجلب البريد الإلكتروني الجديد آليًا. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل.

قد يؤدي جلب الرسائل آليًا إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام نقل البيانات.

## رسائل خدمة الويب

اضغط على **ⓘ**. واختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة**. اختر ما إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة أم

**مركز خدمة البريد الصادر** - أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز الخدمة الذي يرسل بريدك الإلكتروني. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

**نقطة الوصول المستخدمة** - اختر نقطة وصول للإنترنت. انظر "الاتصال"، صفحة ١٠٨.

الضبط الخاص بـ **اسم المستخدم**، وكلمة **السِر**، و**(منافذ)** الحماية، والمنفذ هي نفسها الخاصة بـ **البريد الإلكتروني الوارد**.

## ضبط المستخدم

**اسمي** - أدخل اسمك. يظهر اسمك بدلًا من عنوان بريدك الإلكتروني في جهاز المستلم إذا كان هاتفه يدعم هذه الوظيفة.

**إرسال رسالة** - يحدد طريقة كيفية إرسال بريد إلكتروني من جهازك. اختر في **الحال** حتى يقوم الجهاز بالاتصال بصندوق البريد عند اختيارك لـ **إرسال رسالة**. في حالة اختيارك لـ **خلال الاتصال التالي**، يتم إرسال بريد إلكتروني عندما يكون الاتصال بصندوق البريد عند بعد متاحًا.

**إرسال نسخة لنفسي** - اختر إذا ما كنت ترغب في حفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد عن بعد وكذلك في العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني**.

**إرفاق التوقيع** - اختر إذا ما كنت تريد إرفاق توقيع برسالة البريد الإلكتروني.

لا. إذا كنت ترغب في ضبط جهازك ليقيم بتنشيط المستعرض آلياً وبدء اتصال بالشبكة لجلب المحتوى عند استلامك لرسالة خدمة. اختر تنزيل رسائل < آلياً.

## الإذاعة المحمولة

للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة. اتصل بمزود الخدمة. اضغط على . واختر الرسائل < الخيارات < الضبط < إذاعة محمولة. وأحد ما يلي:

**جلب الوسائط المتعددة** - اختر إذا ما كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة.

**اللغة** - اختر اللغات التي ترغب في استلام الرسائل بها. **الكل**. أو **تم التحديد**. أو **أخرى**.

**اكتشاف الموضوعات** - اختر ما إذا كان الهاتف يقوم بالبحث آلياً عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم لقائمة الموضوعات أم لا.

## ضبط أخرى

اضغط على . واختر الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى. وأحد ما يلي:

**حفظ الرسائل المرسلّة** - اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من الرسائل النصية. ورسائل الوسائط المتعددة. أو البريد الإلكتروني التي تقوم بإرسالها في حافظة الرسائل المرسلّة.

**عدد الرسائل المحفوظة** - حدد عدد الرسائل المرسلّة التي ترغب في حفظها في حافظة الرسائل المرسلّة كل مرة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد. **الذاكرة المستخدمة** - في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز. اختر الذاكرة التي ترغب في حفظ الرسائل بها. **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.



## الأسماء (دليل الهاتف)

ترغب في الاحتفاظ بها. اضغط على **C** لحذف الأسماء التي تم تخديدها.

 تنويه! لإضافة وتعديل بطاقات الأسماء، استخدم Nokia Contacts Editor المتاح في Nokia PC Suite الموجودة على القرص المضغوط المرفق بجهازك.

لإضافة صورة مصغرة لإحدى بطاقات الأسماء، افتح بطاقة الاسم. واختر **الخيارات** > **تعديل** > **الخيارات** > **إضافة رمز**. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الاسم.

 تنويه! يعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. يمكنك ضبط مفاتيح الاتصال السريع لثمانية أرقام هاتفية بحد أقصى. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف" صفحة ٥٩.

 تنويه! لإرسال معلومات اسم، اختر البطاقة التي تريد إرسالها. اختر **الخيارات** > **إرسال** > **برسالة نصية**. أو بالوسائط المتعددة، أو بالبريد الإلكتروني (يظهر فقط في حالة ضبط لصندوق بريد). أو بـ **Bluetooth**. أو بـ **IR**. انظر "الرسائل" صفحة ٤٢. و"إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth". صفحة ٨٣.

لإضافة اسم إلى مجموعة. اختر **الخيارات** > **إضافة إلى مجموعة**: (يظهر فقط في حالة قيامك بإنشاء مجموعة). انظر "إنشاء مجموعات أسماء" صفحة ٥٧.

اضغط على  واختر **الأسماء**. في **الأسماء** يمكنك إضافة نغمات رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى بطاقة أحد الأسماء. يمكنك كذلك إنشاء مجموعات تتيح لك إرسال الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضغط" صفحة ٤٧. لا يمكن إرسال معلومات الاسم أو تلقيها إلا عبر أجهزة متوافقة.

## حفظ الأسماء والأرقام

١ اختر **الخيارات** > **اسم جديد**.

٢ املاً الحقول التي تريدها. واختر **تم**.

لتعديل بطاقة اسم في **الأسماء**. انتقل إلى بطاقة الاسم التي تريد تعديلها. اختر **الخيارات** > **تعديل**.

 تنويه! لطباعة بطاقات الأسماء إلى طابعة متوافقة مزودة بـ Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150). اختر **الخيارات** > **طباعة**.

لحذف بطاقة اسم في **الأسماء**. اختر بطاقة. اضغط على **C**. لحذف عدة بطاقات أسماء في نفس الوقت. اختر **الخيارات** > **حذف/عدم تحديد** > **حذف الكل** لتحديد جميع الأسماء. ثم **حذف/عدم تحديد** > **إلغاء تحديد** لإلغاء تحديد الأسماء التي

لعرض كمية الأسماء والمجموعات. والذاكرة المتاحة في الأسماء.  
اختر **الخيارات > معلومات الأسماء**.

## الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة الاسم. بهذه الطريقة، إذا كان لأحد الأسماء عدة أرقام أو عناوين، سيكون بإمكانك الاتصال بالاسم أو إرسال رسالة له على رقم أو عنوان معين. يستخدم هذا الرقم الافتراضي أيضًا في الاتصال الصوتي.

١ في دليل العناوين. اختر أحد الأسماء. واضغط على .

٢ اختر **الخيارات > الافتراضي**.

٣ اختر الافتراضي الذي ترغب في إضافة رقم أو عنوان له. واختر **تخصيص**.

٤ حدد رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.

يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

## نسخ الأسماء

لنسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك. اضغط على . واختر **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > دليل SIM**. اختر الأسماء التي ترغب في نسخها. **الخيارات > نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ الأسماء إلى بطاقة SIM الخاصة بك. اضغط على . واختر **الأسماء**. اختر الأسماء التي ترغب في نسخها

والخيارات > نسخ إلى دليل البطاقة. أو **الخيارات > نسخ > إلى دليل SIM**. يتم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

لنسخ الأسماء من وإلى بطاقة ذاكرة متوافقة. اختر الأسماء التي ترغب في نسخها **والخيارات > نسخ > إلى بطاقة الذاكرة** أو **من بطاقة الذاكرة**.

☀ تنويه! يمكنك مزامنة الأسماء الخاصة بك مع كمبيوتر متوافق بواسطة مجموعة برامج Nokia PC Suite الموجودة على القرص المضغوط المرفق بجهازك.

## دليل بطاقة SIM وخدمات SIM الأخرى

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها. يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر. لرؤية الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM اضغط على . واختر **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > دليل SIM**. في دليل SIM يمكنك إضافة، وتعديل، ونسخ الأرقام إلى الأسماء. كما يمكنك إجراء المكالمات.

لعرض قائمة الاتصال بأرقام محددة. اختر **الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت**. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام هاتف محددة. اختر **الخيارات > تشغيل الأرقام المحددة**. لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة. اختر **الخيارات > اسم جديد ببطاقة SIM**. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.



## إنشاء مجموعات أسماء

- ١ في **الأسماء**، اضغط على  لفتح قائمة المجموعات.
- ٢ اختر **الخيارات** > **مجموعة جديدة**.
- ٣ اكتب اسمًا للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة**، واختر **موافق**.
- ٤ افتح المجموعة، واختر **الخيارات** > **إضافة أعضاء**.
- ٥ انتقل إلى أحد الأسماء، واضغط على  لتحديد. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة، كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" التي تريد إضافتها.
- ٦ اختر **موافق** لإضافة الاسم إلى المجموعة.
- لإعادة تسمية مجموعة، اختر **الخيارات** > **إعادة تسمية**، وادخل الاسم الجديد واختر **موافق**.

## إزالة أعضاء من مجموعة

- ١ في قائمة المجموعات، افتح المجموعة التي تريد تعديلها.
  - ٢ انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** > **حذف من المجموعة**.
  - ٣ اختر **نعم** لإزالة الاسم من المجموعة.
-  تنويه! للتحقق من المجموعة التي ينتمي إليها أحد الأسماء، انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** > **متعلق بالمجموعات**.

عند استخدامك لـ **الاتصال بأرقام محددة**، لا يمكن إجراء مكالمات حزم بيانات، إلا في حالة إرسال رسالة نصية عبر اتصال حزمة بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

عند تنشيط الاتصال بأرقام محددة، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

## إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف الجهاز عليه).

- ١ اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو الذهاب إلى قائمة المجموعات، واختر مجموعة أسماء.
  - ٢ اختر **الخيارات** > **نغمة الرنين**، يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
  - ٣ اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.
- لإزالة نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

# إجراء المكالمات

## المكالمات الصوتية

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة). اضغط مع الاستمرار على **1** في وضع الاستعداد. انظر كذلك "الحويل المكالمات"، صفحة ١١٤.

 تنويه! لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط على **7**، واختر **الأدوات** < **بريد صوتي** < **الخيارات** < **تغيير الرقم**. أدخل نفس الرقم (الذي حصلت عليه من مزود الخدمة) واختر **موافق**.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا، اضغط على **١** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الرقم واضغط على **١**.

## إجراء مكالمات جماعية

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء مكالمات لأحد المشاركين الآخرين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.
- ٣ عند الرد على مكالمة جديدة، للانضمام إلى المشارك الأول في مكالمة جماعية، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية**. لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢. واختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**. يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.
- لإجراء مكالمة خاصة مع أحد المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**. انتقل إلى أحد المشاركين وخاص.

 تنويه! لرفع أو خفض مستوى الصوت أثناء مكالمة اضغط على مفتاح مستوى الصوت في جانب الجهاز.

- ١ في وضع الاستعداد: أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة. لمسح أحد الأرقام، اضغط على **]**. لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على \* مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية). وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر). ثم اكتب رقم الهاتف.
- ٢ اضغط على **١** للاتصال بالرقم.
- ٣ اضغط على **٢** لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال). يؤدي الضغط على **٢** إلى إنهاء المكالمة دائمًا، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لإجراء مكالمة من خلال **الأسماء**، اضغط على **7**، واختر **الأسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الحروف الأولى من الاسم في الحقل "بحث". يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. للاتصال، اضغط على **١**. اختر نوع المكالمة **مكالمة صوتية**.

يتعين عليك نسخ الأسماء من بطاقة SIM الخاصة بك إلى **الأسماء** قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء"، صفحة ٥٦.

بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. بتكليف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لأحد الأسماء هي الاسم أو الاسم المستعار المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة. اختر **الخيارات** > **تشغيل بصمة الصوت**.

## إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

 ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي. يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أبق الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١ لبدء الاتصال الصوتي في وضع الاستعداد. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الأذن. اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء اتصال صوتي.

٢ يتم إصدار نغمة قصيرة. ويتم عرض **تكلم الآن**. انطق الاسم أو الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.

٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة. كما يعرض الجهاز الاسم والرقم. بعد مهلة مدتها ٢,٥ ثانية. يبدأ الهاتف في الاتصال بالرقم.

توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد إنهاء المكالمة الخاصة. اختر **الخيارات** > **مكالمة جماعية** > **إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية. لإسقاط أحد المشاركين من المكالمة الجماعية. اختر **الخيارات** > **مكالمة جماعية** > **إسقاط مشارك**. وانتقل إلى المشارك. واختر **إسقاط**.

٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة: اضغط على **ت**.

## الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع. اضغط على **9**. واختر **الأدوات** > **الضبط** > **مكالمات** > **الاتصال السريع** > **تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9). اضغط على **9**. واختر **الأدوات** > **طلب سريع**. انتقل إلى المفتاح الذي ترغب في تخصيص رقم الهاتف له. واختر **الخيارات** > **تخصيص**. 1 مخصص لصندوق البريد الصوتي.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد. اضغط على مفتاح الطلب السريع و **١**.

## الاتصال الصوتي

يدعم الهاتف الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث. لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مسبقاً. وبدلاً من ذلك. يقوم الهاتف بإنشاء بصمة صوتية للإدخالات في الأسماء. كما يقوم

إذا لم يكن الاسم الذي تم التعرف عليه صحيحًا، اختر **التالي** لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها. **إنهاء** لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الجهاز الرقم الافتراضي. في حالة تعيينه، وإلا، فسيقوم الهاتف بتحديد أول رقم متاح من الآتي: **هاتف محمول**، **هاتف محمول (منزل)**، **هاتف (عمل)**، **هاتف (منزل)**، **هاتف (عمل)**.

## مكالمات الفيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. تظهر صورة الفيديو المباشرة أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في هاتفك على هاتف الشخص الذي تتصل به.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو أخرى، أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز:

✂ لا تتلقى فيديو (إما أن المستلم لا يقوم بإرساله، أو أن الشبكة لا تقوم بنقله).

✉ لقد قمت بمنع إرسال الفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، انظر "الاتصال" صفحة ١٠٨.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمات أيضًا على أنها مكالمات فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

- ١ لبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر **الأسماء** وأحد الأسماء.
- ٢ اختر **الخيارات < اتصال > مكالمات فيديو**.

قد يستغرق بدء مكالمات فيديو بعض الوقت. يتم عرض **جار** انتظار صورة الفيديو. في حالة عدم نجاح المكالمات (على سبيل المثال، في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل

الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم بسؤالك عما إذا كنت تريد إجراء مكالمات عادية أو إرسال رسالة نصية بدلاً من مكالمات الفيديو.



إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته.  
اختر **الخيارات** < **إرسال رسالة نصية**. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. لضبط هذا الخيار وكتابة رسالة نصية قياسية، انظر "الاتصال" صفحة ١٠٨.

## الرد على مكالمات فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمات فيديو، يتم عرض .

 تنويه! لتخصيص نغمة رنين لمكالمات الفيديو، اضغط على ، واختر **الأدوات** < **الأوضاع**.

اضغط على **ل** لإجراء مكالمات فيديو. ويظهر **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟** على شاشة العرض. لبدء إرسال فيديو مباشر، اختر **نعم**.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمات الفيديو، فلن يتم تنشيط إرسال الفيديو وسوف تسمع صوت المتصل فقط. تظهر شاشة رمادية في مكان صورة الفيديو. ليتم استبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة تم التقاطها بكاميرا جهازك، انظر "المكالمات"، **صورة في مكالمات فيديو**، صفحة ١٠٧.

لإنهاء مكالمات الفيديو: اضغط على **ت**.

## انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمات أثناء وجود مكالمات أخرى في حالة تنشيطك **ل** **انتظار المكالمات** (خدمة شبكة) في **الأدوات** < **الضبط** < **مكالمات**.

يتم تنشيط مكالمات الفيديو عند مشاهدة صورتي فيديو والاستماع إلى الصوت من خلال مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمات الإرسال بالفيديو ()، وفي هذه الحالة تسمع صوتًا فقط وقد ترى صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية.

للتبديل بين رؤية الفيديو أو الاستماع للصوت فقط، اختر **الخيارات** < **تمكين/تعطيل** < **إرسال فيديو** < **إرسال صوت** أو **إرسال صوت وفيديو**.

لتغيير الكاميرا، اختر **الخيارات** < **استخدام الكاميرا الرئيسية** أو **استخدام الكاميرا الثانوية**.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر **الخيارات** < **تكبير** أو **تصغير**. يظهر مؤشر التكبير/التصغير في أعلى شاشة العرض.

للتبديل بين مكان الفيديو والصورة الجاري إرسالهم على الشاشة، اختر **الخيارات** < **تغيير ترتيب الصور**.

لإنهاء مكالمات الفيديو: اضغط على **ل**.

## الرد على مكالمات أو رفضها

للرد على المكالمات، اضغط على **ل**.

لكتف صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمات، اختر **صامت**.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمات، اضغط على **ت**. في حالة قيامك بتنشيط وظيفة **تحويل مكالمات** < **عند انشغال الخط**، فإن رفض المكالمات يؤدي إلى تحويلها كذلك. انظر "تحويل المكالمات"، صفحة ١١٤.

عند رفض مكالمات واردة، يمكنك أيضًا إرسال رسالة نصية

للرد على المكالمة قيد الانتظار، اضغط على **١**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **الأخرى**. للتوصيل بين مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار ومكالمة نشطة وقطع اتصالات مع المكالمتين، اختر **الخيارات** > **تحويل**. لإنهاء المكالمة النشطة: اضغط على **٢**. لإنهاء كلا المكالمتين، اختر **الخيارات** > **إنهاء كل المكالمات**.

## الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية خدمات شبكة. اختر **الخيارات** أثناء المكالمة لبعض الخيارات التالية: **صامت**، أو **غير صامت**: رد، أو رفض، أو **المكالمة الأخرى**، أو تعليق، أو **إنهاء التعليق**: تنشيط الهاتف، أو تنشيط السماعة الخارجية، أو تنشيط **اللا يدوي** (في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة ذات اتصال Bluetooth): **إنهاء المكالمة النشطة**، أو **إنهاء كل المكالمات**: مكالمة جديدة، ومكالمة **جماعية**، و**تحويل**، و**فتح وضع الاستعداد النشط**. اختر من الخيارات الآتية:

**استبدال** - لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على مكالمة قيد الانتظار.

**إرسال MMS** (في شبكات UMTS فقط) - لإرسال صورة أو فيديو في رسالة وسائط للطرف الآخر في المكالمة. يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على **٣** لإرسال ملف إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

**إرسال DTMF** - لإرسال سلاسل نغمات DTMF. على سبيل المثال كلمة مرور. أدخل تسلسل أو إبحث عنه في **الاسماء**. لإدخال حرف انتظار (**w**) أو حرف إيقاف مؤقت (**p**). اضغط على \* بشكل متكرر. اختر **موافق** لإرسال النغمة.

📞 تنويه! يمكنك إضافة نغمات إلى **رقم الهاتف** أو إلى **حقول DTMF** في بطاقة اسم.

## الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

اختر **الخيارات** أثناء مكالمة فيديو لبعض الخيارات التالية: **تمكين** أو **تعطيل** (للفيديو أو الصوت أو كلاهما): **تنشيط الهاتف** (في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة ذات اتصال Bluetooth) أو **تنشيط اللا يدوي** (في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة ذات اتصال Bluetooth). **تنشيط السماعة الخارجية**، و**إنهاء المكالمة النشطة**، و**فتح وضع الاستعداد النشط**، و**استخدام الكاميرا الرئيسية**، و**استخدام الكاميرا الثانوية**، و**تغيير ترتيب الصور**: **تكبير** / **تصغير**، و**تعليمات**. قد تختلف الخيارات المتاحة.

## السجل



لمراقبة أرقام الهواتف للمكالمات الصوتية التي لم يتم الرد عليه، والمستلمة، وإجرائها، اضغط على **٤**. واختر **تطبيقاتي** > **السجل** > **آخر المكالمات**. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه

المثال. قد يتم حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحسب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

## مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في السجل:

واردة  
صادرة

اتصال لم يتم الرد عليه  
أحداث



لمراقبة جميع المكالمات الصوتية،  
والرسائل النصية، واتصالات  
البيانات أو الشبكة المحلية  
اللاسلكية التي قام جهازك  
بتسجيلها، اضغط على

واختر **تطبيقاتي > السجل**،  
وانتقل يمينًا لفتح السجل العام.

في كل حدث اتصال، يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو  
المستقبل، أو رقم الهاتف، أو اسم مزود الخدمة، أو نقطة  
الوصول. يمكنك ترشيح السجل لعرض نوع واحد فقط من  
الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استنادًا إلى معلومات  
السجل.

تنويه! لعرض قائمة بالرسائل المرسلة، اضغط على ،  
واختر **الرسائل > الرسائل المرسلة**.

الوظائف، كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافةً إلى  
ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

لمسح جميع قوائم المكالمات الأخيرة، اختر **الخيارات > مسح  
آخر المكالمات** في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح  
أحد سجلات المكالمات، افتح السجل الذي ترغب في مسحه،  
واختر **الخيارات > مسح القائمة**. لمسح حدث واحد، افتح أحد  
السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على .

## مدة المكالمة

لمراقبة المدة التقريبية للمكالمات الصادرة والواردة، اضغط على ،  
واختر **تطبيقاتي > السجل > مدة المكالمات**.

لضبط عرض موقتات الاتصالات أثناء وجود مكالمة نشطة،  
اختر **تطبيقاتي > السجل > الخيارات > الضبط > إظهار مدة  
المكالمات > نعم** أو لا.

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من  
قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب  
الكسور الحسابية إلخ.

لمسح موقتات مدة المكالمات، اختر **الخيارات > مسح الموقتات**.  
للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الهاتف وبطاقة  
SIM" صفحة 112.

## حزم بيانات.

للتحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها واستلامها، اضغط  
على ، واختر **تطبيقاتي > السجل > حزم بيانات**. على سبيل

يتم تسجيل الأحداث الفرعية. مثل الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها على أكثر من جزء. واتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي تتم بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

لإضافة رقم هاتف غير معروف من **السجل** إلى الأسماء الخاصة بك. اختر **الخيارات** > **إضافة إلى الأسماء**.

لترشيح السجل. اختر **الخيارات** > **ترشيح**.

لمسح محتوى السجل. وسجل المكالمات الأخيرة. وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي. اختر **الخيارات** > **مسح السجل**. اختر **نعم** للتأكيد. لإزالة حدث واحد من السجل. اضغط على [ ].

لضبط **مدة السجلات**. اختر **الخيارات** > **الضبط** > **مدة**

**السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الجهاز لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائيًا لنفاد شحن الذاكرة. في حالة اختيارك لـ **عدم تسجيل**. يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل المكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائيًا.

لعرض تفاصيل حدث الاتصال. في شاشة عرض السجل العام انتقل إلى حدث واضغط على [ ].

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات. مقيسة الكيلوبايت. التي تم نقلها ومدة التي استغرقها اتصال حزمة بيانات معين. انتقل إلى حدث صادر أو وارد مشير إليه بـ **حزمة**. واختر **الخيارات** > **عرض التفاصيل**.





### أدخل الضبط يدويًا

- ١ اضغط على . واختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**. وحدد الضبط الخاص بنقطة وصول الوسائط. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. انظر "الاتصال". صفحة ١٠٨.
- ٢ اضغط على . واختر **الخدمات > الخيارات > مدير العلامات > إضافة علامة**. اكتب اسمًا للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة الوصول الحالية.
- ٣ لضبط نقطة الوصول التي تم إنشائها كنقطة الوصول الافتراضية. اختر **الخيارات > الضبط > نقطة الوصول**.

### شاشة عرض العلامات

يتم فتح شاشة عرض العلامات عندما تقوم بفتح **الخدمات**. قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

يشير إلى صفحة البداية المُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.

اضغط على . واختر **الخدمات** (خدمة شبكة).

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصًا للهواتف المحمولة. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

حقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

اختصار: لبدء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد.

### نقطة الوصول

للوصول إلى الصفحات، سوف تحتاج إلى ضبط خدمة الويب الخاص بالصفحة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم صفحة الويب. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٧. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تنويه! قد يتوفر الضبط، على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

## حماية الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الحماية  أثناء إجراء الاتصال. يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المستعرض أو مركز خدمة الاستعراض.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

اختر **الخيارات > التفاصيل > الحماية** لعرض التفاصيل المتعلقة بالاتصال. وحالة التشفير. والمعلومات الخاصة بمركز الخدمة وتصديق المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر شهادات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. للحصول على مزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة. انظر كذلك "إدارة الشهادات". صفحة ١١٣.

## تصفح

 هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لتنزيل صفحة. اختر علامة أو اكتب العنوان في الحقل .

في صفحة المستعرض. تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأزرق وختها خط. كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

لفتح الارتباطات والقيام باختيارات. اضغط على .

 اختصار: اضغط على # للانتقال إلى نهاية إحدى الصفحات و \* للانتقال إلى بداية الصفحة.

لانتقال إلى الصفحة السابقة أثناء الاستعراض. اختر **رجوع**.

إذا كان **رجوع** غير متاح. اختر **الخيارات > خيارات التنقل > التاريخ** لعرض قائمة مرتبة زمنياً بالصفحات التي قمت بزيارتها خلال جلسة الاستعراض.

لجلب آخر محتوى من مركز الخدمة. اختر **الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

لحفظ علامة. اختر **الخيارات > حفظ كعلامة**.

 تنويه! للوصول إلى شاشة عرض العلامات أثناء الاستعراض. اضغط مع الاستمرار على . للعودة إلى شاشة عرض الاستعراض. اختر **الخيارات > رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة أثناء الاستعراض. اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها). ثم استعراضها عندما لا تكون متصلاً بالشبكة. للوصول إلى الصفحات لاحقاً. اضغط على  في شاشة عرض العلامات لفتح شاشة عرض **الصفحات المحفوظة**

لإدخال عنوان URL جديد. اختر **الخيارات > خيارات التنقل > ذهاب إلى عنوان ويب**.

- ١ تنزيل العنصر. انتقل إلى الارتباط الخاص به واضغط على [OK].
- ٢ اختر الخيار المناسب لشراء العنصر.
- ٣ اقرأ كافة المعلومات بعناية.  
لاستئناف التنزيل، اختر قبول. لإلغاء التنزيل، اختر إلغاء.

## إنهاء اتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المستعرض في وضع غير متصل بالشبكة، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **فصل**، أو لإنهاء الاتصال وغلق المستعرض، اختر **الخيارات** < **خروج**.

## تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **مسح الذاكرة الوسيطة**.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات الخاصة بالصفحة المفتوحة في الوقت الحالي، اختر **الخيارات** < **خيارات الخدمة**. في حالة توفرها.

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها على صفحة المستعرض، مثل نغمات الرنين والصور وشعارات المشغل والموضوعات ومقاطع الفيديو. لتنزيل أحد العناصر، انتقل إلى الارتباط الخاص به واضغط على [OK].

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمتوقفة مؤقتًا والمكتملة من جلسة الاستعراض الحالية. يمكنك كذلك عرض القائمة عن طريق اختيار **الخيارات** < **الأدوات** < **تنزيلات**. في القائمة، انتقل إلى أحد العناصر، واختر **الخيارات** لإيقاف التنزيلات الجارية بشكل مؤقت، أو استئنافها، أو إلغاؤها، أو فتح أو حفظ، أو مسح التنزيلات المكتملة.

## تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسماط ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكن شراؤها. يتم التعامل مع العناصر التي تم تنزيلها بواسطة التطبيقات المتعلقة بها في جهازك. على سبيل المثال، يمكن حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



## الضبط

اختر **الخيارات** < **الضبط** وأحد الخيارات التالية.

**نقطة الوصول** - قم بتغيير نقطة الوصول الافتراضية. انظر "الاتصال"، صفحة ١٠٨. قد يتم ضبط بعض نقاط الوصول أو كلها في هاتفك عن طريق مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وقد لا تحتاج إلى تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

**الصفحة الرئيسية** - حدد الصفحة الرئيسية.

**تحميل الصور والأصوات** - اختر ما إذا كنت تريد تحميل الصور أثناء الاستعراض أم لا. في حالة اختيارك لـ **لا** لتحميل الصور أثناء الاستعراض. اختر **الخيارات** < **إظهار الصور**.

**حجم الخط** - اختر حجم النص.

**الترميز الافتراضي** - إذا لم تظهر حروف النص بالشكل الصحيح. يمكنك اختيار تمييزاً آخر وفقاً للغة.

**علامات آليّة** - قم بتمكين أو تعطيل الجمع الآلي لعلامات. إذا كنت ترغب في استمرار الجمع الآلي لكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات. اختر **إخفاء حافظة**.

**حجم الشاشة** - قم باختيار ما يتم عرضه أثناء قيامك بالاستعراض. **مفاتيح الاختيار فقط** أو **شاشة كاملة**.

**الصفحة** - قم بتحديد صفحة الويب التي يتم تنزيلها عند اختيار **خيارات التنقل** < **فتح صفحة البحث** في شاشة عرض العلامات. أو أثناء الاستعراض.

**جودة التنزيل** - إذا كنت ترغب في عرض مخطط الصفحة بأكثر دقة ممكنة عندما تكون في وضع **الشاشة الصغيرة**. اختر

**بجودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجية. اختر **بسرعة**.

**ملفات الاسترجاع** - تمكين أو تعطيل استلام وإرسال ملفات الاسترجاع.

**نص جافا أو ECMA** - تمكين أو تعطيل استخدام النصوص.

**تحذيرات الحماية** - إخفاء أو إظهار إخطارات الحماية

**إرسال DTMF** - اختر إذا ما كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الجهاز بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمات صوتية أم لا.

انظر كذلك "الخيارات المتاحة أثناء مكالمات صوتية"، صفحة ٦٢.

# التقويم

استخدم **التقويم** لذكرك بالاجتماعات. والتواريخ السنوية. وتتبع المهام الخاصة بك والملاحظات الأخرى.

## إنشاء قيود التقويم

☀ اختصار: في شاشة العرض "اليوم" أو "الأسبوع" أو "الشهر" من التقويم، اضغط على مفتاح أي رقم. يتم فتح قيد موعد. ويتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى حقل **الموضوع**. في شاشة عرض "المهام"، يتم فتح قيد مهمة.

١ اضغط على **📅**. واختر **التقويم > الخيارات > قيد جديد**. وأحد ما يلي:  
**اجتماع** - لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددين.  
**مذكرة** - لكتابة قيد عام لليوم.

**تاريخ سنوي** - لتذكيرك بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة (يتم تكرار القيد كل سنة).



**مهمة** - لتذكيرك بمهمة يجب أداؤها بحلول تاريخ محدد.  
٢ املاً الحقل. لضبط تنبيه. اختر **المنبه > تشغيل**. وأدخل **وقت التنبيه وتاريخ التنبيه**.  
لإضافة وصف لميعاد أو اجتماع. اختر **الخيارات > إضافة وصف**.

٣ لحظ القيد. اختر **تم**.  
عندما ينطلق صوت التنبيه الخاص بإحدى الملاحظات. اختر **صامت**. يظل نص التذكير موجوداً على الشاشة. لإيقاف التنبيه. اختر **إيقاف**. لضبط المنبه على غفوة. اختر **غفوة**.

☀ تنويه! يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك مع كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite المرفقة مع جهازك. عند إنشاء قيد تقويم، قم بضبط خيار **التزامن المطلوب**.

## شاشات عرض التقويم

☀ تنويه! اختر **الخيارات > الضبط** لتغيير يوم بدء الأسبوع أو شاشة العرض التي تظهر عند فتح التقويم.

في شاشة عرض "الشهر". يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على قيود تقويم بمثلث صغير في الركن الأيمن السفلي. في شاشة عرض "الأسبوع". يتم وضع المذكرات والتواريخ السنوية قبل

## ضبط التقويم

لتعديل **نغمة التنبيه** للتقويم، والأسبوع يبدأ بـ، وعرض الضبط الافتراضي، وطريقة عرض الأسبوع، اختر **الخيارات** < الضبط.

الثامنة صباحًا. للتبديل بين عرض الشهر وعرض الأسبوع وعرض اليوم وعرض المهام، اضغط على \* .

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات** < **ذهاب للتاريخ**.  
للاتصال إلى تاريخ اليوم، اضغط على # .

للإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لطباعة قيود تقويم إلى طابعة متوافقة مزودة بـ Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150)، اختر **الخيارات** < **طباعة**.

## إدارة قيود التقويم

مسح القيود السابقة في **التقويم** يوفر مساحة في ذاكرة جهازك.

لمسح أكثر من حدث في نفس الوقت، اذهب إلى شاشة عرض الشهر، واختر **الخيارات** < **مسح قيد** < **قبل التاريخ** أو **كل القيود**.

لتحديد مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في شاشة عرض المهام، واختر **الخيارات** < **تحديد بأنها تمت**.



## ذهاب إلى - إضافة اختصارات

اضغط على . واختر **تطبيقاتي** > **ذهاب إلى**.

الاختصارات الافتراضية هي: 30 يقوم بفتح **التقويم**. و يقوم بفتح **صندوق الوارد**. و يقوم بفتح **ملاحظات**.

## دردشة



اضغط على . واختر **تطبيقاتي** > **دردشة**.

تتيح لك الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الدردشة. كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الدردشة. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

اختر **محدثات** لبدء أو استئناف محادثة مع مستخدم الدردشة. أو **أسماء الدردشة** لإنشاء أو تحرير أو عرض حالة اتصال أسماء الدردشة. أو **مجموعات الدردشة** لبدء محادثة أو استئنافها مع عدد من مستخدمي الدردشة. أو **دردشة مسجلة** لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

## استلام ضبط رسائل الدردشة

يجب عليك حفظ الضبط الذي قمت به حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٧. كما يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة" صفحة ٧٣.

## الاتصال بمركز خدمة الدردشة

١ للاتصال بمركز خدمة دردشة مستخدم، افتح **دردشة**. واختر **الخيارات** > **تسجيل دخول**. لتغيير مركز خدمة الدردشة المستخدم وحفظ مراكز خدمة جديدة، انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة" صفحة ٧٣.

٢ أدخل هوية المستخدم وكلمة السر. واضغط على لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة.

٣ لتسجيل الخروج اختر **الخيارات** > **تسجيل خروج**.

## تعديل ضبط الدردشة

اختر **الخيارات** > **ضبط** > **ضبط الدردشة** وأحد ما يلي:

## البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن المجموعات في شاشة العرض الرئيسية لـ **مجموعات الدردشة**، اختر **الخيارات** > **بحث**. يمكنك البحث بواسطة اسم المجموعة، والموضوع، والأعضاء (هوية المستخدم).

للبحث عن المستخدمين في شاشة العرض الرئيسية لـ **أسماء الدردشة**، اختر **الخيارات** > **اسم جديد للدردشة** > **بحث على مركز الخدمة**. يمكنك البحث بواسطة اسم المستخدم، وهوية المستخدم، ورقم الهاتف، وعنوان بريد إلكتروني.

## الانضمام إلى مجموعات الدردشة

تعرض شاشة العرض الرئيسية لـ **مجموعات الدردشة** قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو المنضم إليها في الوقت الحالي.

للاضمام إلى مجموعة دردشة تم حفظها، اضغط على **⊞**.

للاضمام إلى مجموعة دردشة غير موجودة بالقائمة، لكن هوية المجموعة معروفة لديك، اختر **الخيارات** > **انضمام إلى مجموعة جديدة**.

لمغادرة مجموعة الدردشة اختر **الخيارات** > **ترك مجموعة الدردشة**.

## الدردشة

بعد انضمامك إلى مجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكنك إرسال الرسائل التي تريدها.

**اسم الشاشة المستخدم** (يظهر فقط في حالة دعم مركز الخدمة لمجموعات الدردشة) - لإدخال اسم مستعار، اختر **نعم**.

**إظهار تواجدي إلى** - للسماح للآخرين برؤيتك إذا ما كنت متصلاً بالشبكة، اختر **الجميع**.

**سماح بالرسائل من** - للسماح بالرسائل من الجميع اختر **الكل**

**سماح بالدعوات من** - للسماح بالدعوات فقط من أسماء الدردشة الخاصة بك اختر **أسماء الدردشة فقط** يتم إرسال دعوات الدردشة بواسطة جهات اتصال الدردشة الذين يريدون منك الانضمام إلى مجموعاتهم.

**سرعة تدفق الرسائل** - اختر السرعة التي يتم بها عرض الرسائل الجديدة.

**ترتيب أسماء الدردشة** - اختر كيفية ترتيب أسماء الدردشة. أبجدياً أو حسب حالة الاتصال.

**إعادة تحميل التواجد** - لاختبار كيفية تحديث المعلومات المتعلقة باتصال أسماء الدردشة الخاصة بك بالشبكة أو عدم اتصالهم بها. اختر **آلياً** أو **يدوياً**

**الأسماء غير المتصلة** - اختر ما إذا كان سيتم عرض أسماء الدردشة غير المتصلة بالشبكة في قائمة أسماء الدردشة أم لا.

**لون الرسالة** - اختر لون رسالة الدردشة التي تقوم بإرسالها.

**لون الرسالة المستلمة** - اختر لون رسالة الدردشة المستلمة.

**نغمة تنبيه الدردشة** - قم بتغيير النغمة التي يتم تشغيلها عند استلامك لرسالة دردشة جديدة.



لبدء محادثة جديدة. اختر **الخيارات** < **محادثة جديدة**.

لحفظ أحد المشاركين في قائمة أسماء الدردشة. اختر

**الخيارات** < **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لإرسال رد آلي على الرسائل الواردة. اختر **الخيارات** < **تشغيل**

**الرد الآلي**. يظل بإمكانك تلقي رسائل.

## أسماء الدردشة

في شاشة عرض **أسماء الدردشة**. يمكنك جلب قوائم أسماء

الدردشة من مركز الخدمة. أو إضافة اسم دردشة جديد إلى

قائمة أسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة. يتم

استرداد قائمة أسماء الدردشة السابقة من مركز الخدمة آلياً.

## ضبط مركز خدمة الدردشة

اختر **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط مركز الخدمة**. قد تتسلم

الضبط في صورة رسالة قصيرة من مشغل الشبكة أو

مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على

هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند التسجيل

للحصول على هذه الخدمة. إذا لم تكن تعرف هوية المستخدم

أو كلمة السر الخاصة بك. اتصل بمزود الخدمة.

**مراكز الخدمة** - لعرض قائمة بجميع مراكز خدمة الدردشة

المحددة.

**مركز الخدمة الافتراضي** - لتغيير مركز خدمة الدردشة الذي

ترغب في الاتصال به.

لإرسال رسالة. اكتب الرسالة التي تريدها في حقل محرر

الرسائل. واضغط على .

لإرسال رسالة شخصية إلى أحد المشاركين. اختر **الخيارات** <

**إرسال رسالة خاصة**.

للرد على رسالة خاصة أرسلت إليك اختر **الخيارات** < **رد**.

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة للانضمام إلى

مجموعة دردشة. اختر **الخيارات** < **إرسال دعوة**.

لمنع استلام رسائل من مشاركين محددين. اختر **الخيارات** <

**خيارات الحظر**.

## تسجيل الدردشة

لتسجيل الرسائل المتبادلة أثناء محادثة. أو أثناء انضمامك إلى

مجموعة دردشة. اختر **الخيارات** < **تسجيل الدردشة** للتوقف

عن التسجيل. اختر **الخيارات** < **إيقاف التسجيل**. لعرض

جلسات الدردشة المسجلة. اختر **دردشة مسجلة**.

## عرض المحادثات وبدؤها

تظهر شاشة العرض الرئيسية لـ **محادثات** قائمة بالمشاركين

في المحادثات الفردية الذين تحدث معهم في الوقت الحالي.

يتم غلق المحادثات الجارية آلياً عند خروجك من **دردشة**.

لعرض محادثة. انتقل إلى أحد المشاركين واضغط على .

للاستمرار في المحادثة. اكتب رسالتك. واضغط على .

للعودة إلى قائمة محادثات بدون إغلاق المحادثة. اختر **رجوع**.

لإغلاق المحادثة **الخيارات** < **إنهاء المحادثة**.

**نوع تسجيل الدخول للدردشة -** لتسجيل الدخول آلياً عند بدء دردشة. اختر عند بدء التطبيقات.

لإضافة مركز خدمة جديد لقائمة مراكز خدمة الدردشة. اختر **مراكز الخدمة < الخيارات > مركز الخدمة الجديد**. أدخل الضبط التالي:

**اسم مركز الخدمة -** اسم مركز خدمة الدردشة.

**نقطة الوصول المستخدمة -** نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها لمركز الخدمة.

**عنوان ويب -** عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.

**هوية المستخدم -** هوية المستخدم الخاصة بك.

**كلمة السر -** كلمة سر تسجيل الدخول الخاصة بك.

## تحديد الموقع



اضغط على ، واختر **تطبيقاتي < الموقع**. بواسطة تحديد

**الموقع**. يمكنك تمكين أحد طرق تحديد الموقع. أو أكثر من طريقة للسماح للتطبيقات المتوافقة باستلام معلومات الموقع الخاصة بالمكان الحالي لجهازك. عند تمكين أحد طرق تحديد الموقع. على سبيل المثال، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي في **المواقع والمستعرض**.

يمكن أن تعتمد أساليب تحديد الموقع على الشبكة (خدمة شبكة) أو قد تتطلب استخدام جهاز استقبال GPS. لنتمكن أحد طرق تحديد الموقع انتقل إلى الطريقة. اختر **الخيارات < تمكين**.

لبدء استخدام جهاز استقبال GPS ذو اتصال Bluetooth لتحديد الموقع. انتقل إلى **Bluetooth GPS**. واختر **الخيارات < تمكين**. إذا طلب ذلك منك. اختر جهاز استقبال GPS الخاص بك من بين الأجهزة ذات اتصال Bluetooth التي تم العثور عليها. وقم بإجراء اقتران مع الأجهزة انظر "الأجهزة المقترنة". صفحة ٨٣.

### نظام تحديد المواقع العالمي

تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وهي المسؤول الوحيد عن دقة وصيانة هذا النظام. قد تتأثر دقة بيانات المكان بالتعديلات التي تقوم حكومة الولايات المتحدة بإدخالها على الأقمار الصناعية الخاصة بـ GPS وهي عرضة للتغيير وفقاً لسياسة وزارة الدفاع المدني الأمريكية لـ GPS والخطوة الفيدرالية للملاحة اللاسلكية. كما قد تتأثر الدقة كذلك بسوء هندسة الأقمار الصناعية. وقد تتأثر جودة وتوفر إشارات GPS بمكانك. والأبنية. والعوائق الطبيعية بالإضافة على الأحوال الجوية. يجب استخدام جهاز استقبال GPS في الأماكن المفتوحة فقط للسماح باستقبال إشارات GPS. يجب استخدام navigation كمساعد ملاحي فقط. يجب عدم استخدام للقياسات الدقيقة للموقع. ويجب عدم الاعتماد بصورة منفردة مطلقاً على بيانات المكان المصادرة من جهاز استقبال GPS النسبة لتحديد الموقع أو الملاحة.

قد تتلقى طلب من إحدى خدمات الشبكة لاستلام المعلومات الخاصة بموقعك. وقد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول المواضيع المحلية مثل أحوال الطقس. أو المرور وفقاً لمكان جهازك.

واختر **الخيارات < إضافة إلى فئة**. انتقل إلى كل فئة ترغب في إضافة موقع إليها. واضغط على مفتاح الانتقال لاختيارها. لإرسال موقع أو عدة مواقع إلى جهاز متوافق. اختر **الخيارات < إرسال**. يتم وضع المواقع التي يتم استلامها في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

## المستعرض



اضغط على **📍**. واختر **تطبيقاتي < المستعرض**. تم تصميم **المستعرض** لتقديم معلومات توجيه المسار لجهة محددة. ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ومعلومات السفر. مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر. والمدة التقريبية للسفر. لاستخدام **المستعرض** كمساعد ملاحي. يجب أن يكون جهازك متصلاً بجهاز استقبال متوافق. يجب أن يستلم جهاز استقبال GPS معلومات الموقع من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل حتى يقوم بحساب إحداثيات مكانك.

## توجيه المسار

لاستخدام توجيه المسار. انتقل إلى **الملاحة**. واضغط على **📍**. ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. إذا تم تشغيله في مكان مغلق. قد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

عند استلام طلب تحديد موقع. تظهر رسالة توضح الخدمة صاحبة الطلب. اختر **قبول** للسماح بإرسال المعلومات. أو اختر **رفض** لرفض الطلب.

## المواقع



اضغط على **📍**. واختر **تطبيقاتي < المواقع**. بواسطة **المواقع**. يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بـ أماكن محددة في جهازك. يمكنك ترتيب المواقع المحفوظة في تصنيفات مختلفة. مثل العمل. وإضافة معلومات أخرى. مثل العنوان إليها. يمكنك استخدام المواقع المخزنة في تطبيقات الملاحة المتوافقة مثل **المستعرض** في جهاز Nokia N92 الخاص بك. لإنشاء موقع جديد. اختر **الخيارات < موقع جديد**. في حالة اتصال جهازك بجهاز استقبال GPS متوافق. يمكنك تقديم طلب تحديد موقع لإحداثيات مكانك الحالي. اختر **الموقع الحالي** لجلب معلومات الموقع. لإدخال معلومات الموقع يدوياً. اختر **إدخال يدوي**.

لتعديل أو إضافة معلومات خاصة بموقع محفوظ. كعنوان أحد الشوارع. على سبيل المثال. انتقل إلى الموقع. واضغط على **📍**. انتقل إلى الحقل المطلوب وأدخل المعلومات.

يمكنك ترتيب مواقعك في الفئات المضبوطة مسبقاً وكذلك إنشاء فئات جديدة. لتعديل وإنشاء موقع جديد. انتقل يميناً في **المواقع**. واختر **الخيارات < تحرير الفئات**.

لإضافة موقع إلى إحدى الفئات. انتقل إلى الموقع.

## مقياس مسافة الرحلة

انتقل إلى **مسافة الرحلة**، واضغط على . اختر **الخيارات** <

**بدء** لتنشيط حساب مسافة الرحلة. وإيقاف إيقافه. وتظل القيم التي تم حسابها على الشاشة.

اختر **إعادة ضبط** لضبط مسافة وزمن الرحلة. والسرعة القصوى والسرعة المتوسطة على صفر. و**بدء** حساب جديد. اختر **إعادة بدء** كذلك لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر.

إن دقة مقياس مسافة الرحلة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تجولية. ويمكن أن تتأثر الدقة كذلك بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

## نغمات ثلاثية الأبعاد



اضغط على . واختر **تطبيقاتي** < **نغمات ثلاثية**. بواسطة **نغمات ثلاثية الأبعاد**. يمكنك تمكين المؤثرات الصوتية ثلاثية الأبعاد لنغمات الرنين. المؤثرات ثلاثية الأبعاد ليست مدعومة من قبل جميع نغمات الرنين.

لتمكين المؤثرات ثلاثية الأبعاد. اختر **مؤثرات نغمات الرنين الثلاثية** < **تشغيل**. لتغيير نغمة الرنين. اختر **نغمة الرنين** والنغمات المطلوبة.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد الذي تم تطبيقه على نغمة الرنين. اختر **مسار الصوت** والمؤثر المطلوب. لتعديل المؤثر. اختر ضبطاً من الآتي:

توجيه المسار يستخدم بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة. وتظهر المسافة التقريبية إليها تظهر داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر الطرق استقامة وأقصرها للوجهة. بالمقياس بخط مستقيم. ويتم تجاهل أية عوائق في المسار. مثل الأبنية والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. توجيه المسار يكون نشطاً فقط أثناء تحركك.

لضبط وجهة رحلتك. اختر **الخيارات** < **تعيين الوجهة**. واختر موقع أو نقطة اتجاه كوجهة. أو قم بإدخال إحداثيات الطول والعرض اختر **إيقاف الملاحه** لحذف وجهة رحلتك التي تم ضبطها

## جلب معلومات الموقع

لعرض معلومات الموقع الخاصة بموقعك الحالي. قم بتوصيل جهازك بجهاز استقبال GPS متوافق. وانتقل إلى **الموقع**. واضغط على . يستطيع جهاز استقبال GPS حساب المكان بدقة بالأمتار ويظهر على الشاشة تقدير لدى دقة المكان.

لحفظ مكانك الحالي كموقع أو كنقطة اتجاه. اختر **الخيارات** < **حفظ الموقع**. نقاط الاتجاه هي أماكن يمكنك حفظها واستخدامها في **المستعرض** فقط. والمواقع هي أماكن تم حفظها مع المزيد من المعلومات. ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوافقة. وكذلك نقلها بين أجهزة متوافقة.

والبحث والمشاركة والنشر وعمل نسخ احتياطية. ويتيح لك كل من Lifeblog PC و Lifeblog mobile إرسال العناصر أو نشرها ليراها الآخرون.

ويقوم Lifeblog mobile بتابعة عناصر الوسائط المتعددة تلقائيًا. استخدم Lifeblog mobile في الجهاز لاستعراض العناصر وإرسالها إلى آخرين أو نشرها على الويب.

قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth لنقل العناصر الموجودة على الجهاز ومزامنتها مع جهاز كمبيوتر متوافق.

يتيح Lifeblog PC سهولة الاستعراض والبحث للعناصر التي قمت بتجميعها باستخدام الجهاز. فمن خلال إمكانية النقل باستخدام زر واحد باستخدام كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth، يتم نقل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص ورسائل الوسائط المتعددة المفضلة إلى الجهاز مرة أخرى.

لحفظ الأمن. يمكنك عمل نسخة احتياطية من قاعدة بيانات Lifeblog باستخدام القرص الصلب أو الأقراص المضغوطة أو أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو محرك قابل للإزالة أو محرك الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك نشر العناصر على سجل الويب الخاص بك.

هذا التطبيق متوفر في عدد محدود من اللغات فقط.

لبدء تشغيل Lifeblog mobile على جهازك، اضغط على  واختر **تطبيقاتي > النشر > الخيارات > فتح**.

**سرعة المسار** - انتقل إلى اليمين أو اليسار لتعديل السرعة التي يتحرك بها الصوت من اتجاه الآخر. هذا الضبط ليس متاحًا بالنسبة لكافة نغمات الرنين.

**تأثير دوبلر** - اختر **تشغيل** لجعل نغمات الرنين أعلى صوتًا عندما تكون بقرب جهازك، ومنخفضة عندما تكون بعيدًا عنه. عندما تقترب من الجهاز، تبدو نغمة الرنين أعلى، وتبدو منخفضة أكثر كلما تحركت بعيدًا عنه. هذا الضبط ليس متاحًا بالنسبة لكافة نغمات الرنين.

**صدى الصوت** - اختر نوع الصدى.

للاستماع إلى نغمة رنين ذات مؤثر ثلاثي الأبعاد. اختر **الخيارات > تشغيل نغمة**.

في حالة تمكينك للنغمات ثلاثية الأبعاد دون اختيار أي مؤثر ثلاثي الأبعاد، يتم تطبيق تزايد الاستيريو على نغمات الرنين.

لضبط مستوى صوت نغمات الرنين، اختر **الأدوات > الأوضاع > الخيارات > تخصيص > مستوى صوت الرنين**.

## Nokia Lifeblog



دفتر يومية الوسائط المتعددة Nokia Lifeblog هو مجموعة برامج لجهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول يحتوي على العناصر التي قمت بتجميعها من خلال الجهاز. ويقوم دفتر يومية الوسائط المتعددة Lifeblog تلقائيًا بتنظيم الصور ومقاطع الفيديو والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ومراسلات سجلات الويب في تسلسل زمني يُمكنك من التصفح

## التثبيت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

قبل تثبيت برنامج Lifeblog PC على جهاز كمبيوتر متوافق، يلزم توفر المتطلبات الآتية:

- معالج Intel Pentium بسرعة ١ جيجاهرتز أو ما يعادله.
- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ١٢٨ ميجا بايت
- مساحة متاحة على القرص الصلب مقدارها ٤٠٠ ميجابايت (عند الحاجة إلى تثبيت Microsoft DirectX (Nokia PC Suite و
- إمكانية عرض الرسومات بمستوى دقة ٧٦٨×١٠٢٤ وعمق لوني ٢٤ بت
- بطاقة رسومات بذاكرة ٣٢ ميجابايت
- نظام التشغيل Microsoft Windows 2000 أو Windows XP

لتثبيت برنامج Nokia Lifeblog على جهاز الكمبيوتر:

- ١ أدخل القرص المضغوط.
  - ٢ قم بتثبيت Nokia PC Suite (ب) في ذلك مشغلات Nokia Connectivity Cable Drivers (لوصلة USB).
  - ٣ قم بتثبيت برنامج Nokia Lifeblog لجهاز الكمبيوتر.
- في حالة عدم تثبيت Microsoft DirectX 9.0 على جهاز الكمبيوتر من قبل، يتم تثبيته في نفس الوقت مع Lifeblog PC.

## قم بتوصيل الجهاز مع جهاز الكمبيوتر

لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB المرفق مع جهازك:

- ١ تأكد من قيامك بتثبيت Nokia PC Suite
  - ٢ قم بتوصيل كبل بيانات USB بالجهاز وجهاز الكمبيوتر. عند قيامك بتوصيل جهازك بالكمبيوتر لأول مرة بعد قيامك بتثبيت Nokia PC Suite، فإن الكمبيوتر يقوم بتثبيت المشغل المحدد لجهازك. وقد يستغرق هذا بعضاً من الوقت.
  - ٣ ابدأ تشغيل تطبيق Lifeblog PC.
- لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية:
- ١ تأكد من تثبيت مجموعة برامج Nokia PC Suite على جهاز الكمبيوتر.
  - ٢ تأكد من قيامك بإجراء اقتران بين جهازك والكمبيوتر بواسطة تقنية Bluetooth اللاسلكية من خلال إطار [إبق متصلاً](#) في Nokia PC Suite. انظر دليل المستخدم Nokia PC Suite و"اتصال Bluetooth". صفحة ٨١.
  - ٣ قم بتنشيط اتصال Bluetooth على الجهاز وجهاز الكمبيوتر.

## نسخ العناصر

بعد توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth، يمكنك نسخ العناصر بين الجهاز وجهاز الكمبيوتر.

لنسخ عناصر جديدة أو مُعدلة من الجهاز إلى جهاز الكمبيوتر ونسخ العناصر المختارة من جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز:

١ ابدأ تشغيل تطبيق Lifeblog PC.

٢ في تطبيق Nokia Lifeblog الخاص بجهاز الكمبيوتر، اختر **ملف > نسخ من هاتف ولهاتف**.

يتم نسخ العناصر الجديدة من الجهاز إلى جهاز الكمبيوتر.

يتم نسخ العناصر الموجودة في شاشة عرض **إلى الهاتف** على جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز.

## النشر على الويب

لمشاركة العناصر الأفضل في برنامج Nokia Lifeblog، أرسل هذه العناصر إلى سجل الويب الخاص بك على شبكة الإنترنت كي يطلع عليها الآخرون.

يجب أولاً إنشاء حساب مع خدمة سجلات الويب وإنشاء سجل ويب أو أكثر لاستخدامه كوجهة لمراسلاتك، إلى جانب إضافة حساب سجل الويب إلى دفتر يومية الوسائط المتعددة Nokia Lifeblog. خدمة سجل الويب الموصى بها لبرنامج Nokia Lifeblog هي TypePad من Six Apart. [www.typepad.com](http://www.typepad.com)

في جهازك الخاص، قم بإضافة حساب سجل الويب ضمن برنامج Lifeblog mobile في ضبط سجل الويب. في جهاز

الكمبيوتر، قم بتعديل الحسابات في إطار تعديل حسابات السجلات.

لنشر العناصر في الويب من الجهاز:

١ في **مخطط زمني** أو **المفضلات** قم باختيار العناصر التي ترغب في نشرها على الويب.

٢ اختر **الخيارات > نشر على الويب**.

٣ في حالة استخدام الميزة لأول مرة، يقوم برنامج Lifeblog mobile بجلب قائمة سجلات الويب من مركز خدمة سجلات الويب.

٤. يفتح مربع الحوار نشر سجلات الويب. اختر سجل الويب الذي ترغب في استخدامه من قائمة **نشر على:** في حالة إنشاءك لسجلات ويب جديدة، اختر **الخيارات > تحديث قائمة سجلات الويب** لتحديث قائمة سجلات الويب.

٥ أدخل عنواناً وعنواناً فرعياً للمراسلات. يمكنك أيضاً كتابة قصة أو وصف أطول في حقل النص الأساسي.

٦ عندما يكون كل شيء جاهز، اختر **الخيارات > إرسال**.

لنشر العناصر في الويب من جهاز الكمبيوتر:

١ في **مخطط زمني** أو **المفضلات** قم باختيار العناصر (٥٠ بحد أقصى) التي ترغب في نشرها على الويب.

٢ اختر **ملف > نشر على الويب....** يفتح إطار **نشر على الويب**.

٣ أدخل عنواناً وعنواناً فرعياً للمراسلات. يمكنك أيضاً كتابة قصة أو وصف أطول في حقل النص الأساسي.

٤ اختر سجل الويب الذي ترغب في استخدامه من قائمة **نشر على:**

٥ عندما يكون كل شيء جاهزاً، انقر فوق **إرسال**

## جلب العناصر من مصادر أخرى

علاوة على الصور من نوع jpeg، بجهاز الصور. يمكنك أيضًا استيراد صور jpeg ومقاطع فيديو 3gp وmp4 وملفات الصوت .arm وملفات النصوص .txt من مصادر أخرى (مثل قرص مضغوط أو قرص فيديو رقمي DVD أو حافظات موجودة على القرص الصلب) في دفتر يومية الوسائط المتعددة Nokia Lifeblog.

جلب صور أو مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى برنامج Nokia Lifeblog الخاص بجهاز الكمبيوتر:

- 1 في **مخطط زمني** أو **المفضلات**. اختر **ملف < استيراد من جهاز كمبيوتر...** يتم فتح إطار استيراد
- 2 استعرض القائمة للعثور على ملف الصورة أو الفيديو أو ملف النص أو الصوت من القائمة. أو انتقل إلى حافظات أخرى للعثور على الملف الذي تريد جلبه. استخدم قائمة **بحث في** لتصفح المحركات أو التطبيقات الأخرى.
- 3 حدد حافظة أو ملف أو عدة ملفات. يمكنك عرض محتواها في لوحة معاينة.
- 4 انقر فوق **فتح** لاستيراد الحافظة (مشملةً على الحافظات الفرعية) أو الملفات المحددة.

## تصفح المخطط الزمني والمفضلات

عندما بدأ تشغيل جهاز كمبيوتر Lifeblog، لديك عدة طرق للتنقل في شاشتي عرض **مخطط زمني** و**المفضلات** وتعد أسرع طريقة هي استخدام مقبض مربع التمرير بتحريكه للأمام أو الخلف. بسرعة أو ببطء. أو يمكنك النقر فوق شريط الوقت لتحديد تاريخ أو استخدام ميزة **ذهاب للتاريخ...** أو استخدام مفاتيح الأسهم.

## معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات حول سجلات الويب وتوافقها مع دفتر يومية الوسائط المتعددة Nokia Lifeblog، قم بزيارة الموقع [www.nokia.com/lifeblog](http://www.nokia.com/lifeblog). أو اضغط على **F1** في Lifeblog الخاص بجهاز الكمبيوتر لفتح تعليمات برنامج Nokia Lifeblog.

## الألعاب

اضغط على **g**، واختر **تطبيقاتي** وإحدى الألعاب. للتعليمات الخاصة بطريقة اللعب. اختر **الخيارات < تعليمات**.





## اتصال Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والملحقات الإضافية مثل سماعات الأذن وأطقم السيارة. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth لإرسال الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت والملاحظات. والاتصال لاسلكيًا بجهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك (على سبيل المثال لنقل الملفات). والتوصيل بطابعة متوافقة لطباعة الصور باستخدام **طباعة صورة** في الاستديو. انظر "طباعة صورة"، صفحة ٣٢.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية؛ فلا يكون هناك حاجة لوضع الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين معًا في نطاق مده ١٠ أمتار (٣٣ قدم). ولكن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق. مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: Generic Access Profile، وSerial Port Profile، وGeneric Object Exchange Profile، وSynchronization، وprofile، وDial-up Networking Profile، وObject Push Profile، وFile Transfer Profile.

وBasic Imaging، وHandsfree Profile، وHeadset Profile، وProfile، وBasic Printing Profile، وHuman Interface Device، وRemote SIM Access Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia لهذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

☀ **مسرّد!** يشير الوضع إلى خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام Handsfree Profile بين جهاز تحرير اليدين والهاتف. ولكي تتوافق الأجهزة، يجب أن تدعم نفس الأوضاع.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية" صفحة ١١٢. للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

يمكنك استخدام اتصال Bluetooth في وضع **غير متصل بالشبكة**. في حالة تنشيط اتصال Bluetooth قبل الدخول في وضع **غير متصل بالشبكة**، فسيتم إلغاء تنشيطه.

لاستخدام اتصال Bluetooth في وضع **غير متصل بالشبكة**.  
يتعين عليك إعادة تنشيطه.

## الضبط

اضغط على **ⓘ**. واختر **التوصيل < Bluetooth**. عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز. بعد ضبط اتصال Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** إلى **إظهار للجميع**، سيكون بإمكان المستخدمين الآخرين الذين لديهم أجهزة تستخدم تقنية Bluetooth رؤية جهازك وهذا الاسم.

اختر من الخيارات الآتية:

**Bluetooth** - اختر **تشغيل** أو **إيقاف**. للاتصال لاسلكيًا بجهاز آخر متوافق. اضبط أولاً Bluetooth على **تشغيل** ثم قم بإنشاء اتصال.

**رؤية هاتفي** - للسماح للأجهزة الأخرى ذات تقنية Bluetooth بالعثور على جهازك. اختر **إظهار للجميع**. لإخفائه عن الأجهزة الأخرى. اختر **مخفي**.

**اسم هاتفي** - لتعديل اسم جهازك.

**وضع استخدام SIM عن بعد** - لتمكين جهاز آخر، مثل ملحق عدة سيارة متوافق، من استخدام بطاقة SIM في جهازك للاتصال بالشبكة. اختر **تشغيل**.

## وضع استخدام SIM عن بعد

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع ملحق عدة سيارة متوافق، قم بضبط اتصال Bluetooth. وقم بتمكين استخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع جهازك. قبل تنشيط الوضع.

يجب قرن الجهازين معًا على أن تبدأ عملية الاقتران من الجهاز الآخر. عند إجراء عملية الاقتران، قم باستخدام رمز مرور مكون من ١٦ رقمًا. وقم بضبط مصادقة الجهاز الآخر. انظر "الأجهزة المقترنة" صفحة ٨٢. تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد من الأجهزة الأخرى.

عند تشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في هاتفك Nokia N92، يتم عرض **استخدام SIM عن بعد** في وضع الاستعداد. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالعلامة **X** في مؤشر قوة الشبكة. ويتعذر استخدام خدمات بطاقة SIM أو الخصائص التي تتطلب تغطية شبكة خلوية. ومع ذلك، يبقى اتصال LAN اللاسلكي نشطًا أثناء وضع استخدام SIM عن بعد.

عندما يكون الهاتف المحمول في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن يمكنك استخدام سوى أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة، لإجراء المكالمات أو استلامها. في هذا الوضع، لن يقوم الهاتف المحمول بإجراء أية مكالمات، فيما عدا الاتصال بأرقام الطوارئ المبرمجة بالهاتف. لإجراء مكالمات من الهاتف، يجب الخروج أولاً من وضع استخدام SIM عن بعد. في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل أولاً لفتحه.

للخروج من استخدام وضع SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل. واختر **خروج من وضع SIM البعيد**.

## تلميحات الحماية

أثناء عدم استخدامك للاتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth < متوقف** أو **رؤية هاتفي < مخفي**.  
لا تقم بالاقتران بجهاز مجهول.

رموز الأجهزة هي:  كمبيوتر،  هاتف،  جهاز صوت أو فيديو، و  جهاز آخر.

لمقاطعة البحث، اختر **إيقاف**.

٣ حدد الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة"، صفحة ٨٣.

٥ عندما يتم إنشاء اتصال، يظهر **جار إرسال البيانات**.

إن حافظة الرسائل المرسلّة في الرسائل لا تقوم بحفظ الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth.

 تنويه! عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للبحث عن العنوان الفريد للجهاز الخاص بجهازك، أدخل الرمز #٢٨٢٠\* في وضع الاستعداد.

## الأجهزة المقترنة

لفتح شاشة عرض الأجهزة المقترنة (⌘)(⌘) في شاشة العرض الرئيسية لتطبيق Bluetooth، اضغط على .

أثناء الاقتران، يلزم إدخال رمز مرور. قبل الاقتران، اتفق مع صاحب الجهاز الآخر على رمز المرور (١-١٦ رقم). واستخدم نفس الرمز في كلا الجهازين. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

## إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضًا نقل الملفات إلى جهاز متوافق آخر في نفس الوقت.

### مؤشرات اتصال Bluetooth

- عند ظهور  في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى تشغيل اتصال Bluetooth.
- عندما يومض ، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بجهاز آخر.
- عندما تظهر  بشكل متواصل، فإن ذلك يعني أن البيانات يتم نقلها باستخدام اتصال Bluetooth.

 تنويه! لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth، افتح **ملاحظات**، واكتب النص، واختر **الخيارات** < إرسال > **ب-Bluetooth**.

- ١ افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة لجهاز آخر متوافق، افتح **الاستوديو**.
- ٢ اختر العنصر **الخيارات** < إرسال > **ب-Bluetooth**. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة.

للاقتزان بأحد الأجهزة. اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة. اختر الجهاز وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضاً. يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز \* في قائمة البحث عن الأجهزة.

 تنويه! لتحديد اسم مختصر (اسم مستعار أو كنية) انتقل إلى الجهاز. اختر **الخيارات** < **تخصيص اسم مختصر** في الجهاز المقترن. ويساعدك هذا الاسم على التعرف على جهاز معين أثناء البحث عن الأجهزة أو عندما يطلب أحد الأجهزة إنشاء اتصال.

لضبط مصادقة أو عدم مصادقة أحد الأجهزة. انتقل إلى ذلك الجهاز ثم حدد الخيارات التالية:

**ضبط كـ "مصرح به"** - يمكن إجراء الاتصالات بين جهازك وبين هذا الجهاز بدون علمك. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك. مثل سماعة أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو أجهزة تخص شخصاً تثق به. ويشير  إلى الأجهزة المصرح لها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

**ضبط كـ "غير مصرح له"** - يلزم قبول طلب الاتصال من تلك الأجهزة كل مرة على حدة.

لإلغاء اقتران. انتقل إلى الجهاز. اختر **الخيارات** < **مسح**. لإلغاء

جميع عمليات الاقتران. اختر **الخيارات** < **مسح الكل**.

في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة الذي تتصل به حالياً. فسيتم حذف الاقتران في الحال وسيتم إيقاف الاتصال.

## استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth. تصدر نغمة. مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة قبولك. سيظهر . ويتم وضع العنصر في حافظة **صندوق الوارد** في الرسائل. يتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالرمز . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل". صفحة ٤٦.

## إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف تشغيل اتصال Bluetooth. اختر **Bluetooth** < **متوقف**.

## اتصال الأشعة تحت الحمراء

باستخدام الأشعة تحت الحمراء. يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم وملفات وسائط عبر جهاز متوافق.

لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على عين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

عندما تظهر **||||** بشكل متواصل، فهذا يعني أن اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط. وأن الجهاز مستعد لإرسال بيانات واستلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص به.

## كبل البيانات

اضغط على **g**. واختر **التوصيل < كبل البيانات**. في وضع **كبل البيانات**، اختر كبل بيانات USB المستخدم من أجل: **PC Suite**، أو **نقل البيانات**، أو **طابعة PictBridge**. لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر **السؤال عند الاتصال**.

## التزامن

اضغط على **g**. واختر **التوصيل < التزامن**. يتيح لك التزامن مزامنة أسماء الاتصال أو التقويم، أو الملاحظات الخاصة بك مع مختلف تطبيقات التقويم ودليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. كما يمكنك أيضًا إنشاء ضبط التزامن أو تعديله.

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على معلومات حول مدى توافق SyncML، اتصل بمورد التطبيق الذي تريد إجراء تزامن بيانات الجهاز الخاص بك معه.

## إرسال بيانات واستلامها باستخدام الأشعة تحت الحمراء

١ تأكد من أن منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بأجهزة الإرسال والاستلام تواجه بعضها البعض. ومن عدم وجود عوائق حول بين الأجهزة. تصل المسافة المناسبة بين الجهازين إلى ١ متر (٣ أقدام)

٢ يقوم مستخدم الجهاز المستلم بتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء.

لتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء بجهازك لاستلام البيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، اضغط على **g**. واختر **التوصيل < IR**.

٣ يقوم مستخدم جهاز الإرسال باختيار وظيفة الأشعة تحت الحمراء المطلوبة لبدء نقل البيانات.

لإرسال بيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، قم بتحديد مكان الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو في مدير الملفات. واختر **الخيارات < إرسال < IR**.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في خلال دقيقة عقب تنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء، يتم إلغاء الاتصال ويجب بدؤه مرة أخرى

يتم وضع جميع العناصر التي يتم استلامها عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة **صندوق الوارد في الرسائل**. يتم الإشارة إلى رسائل الأشعة تحت الحمراء الجديدة بـ **g**.

عندما يومض **||||** فإن هذا يشير إلى أن الجهاز يقوم بمحاولة اتصال. أو أن الاتصال قد فقد.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة نصية خاصة. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٧.

## تزامن البيانات

في شاشة العرض الرئيسية لـ **التزامن**. يمكنك رؤية أوضاع التزامن المختلفة.

١ اختر وضع تزامن و**الخيارات** < **تزامن**. تظهر حالة التزامن على الشاشة.

لايقاف عملية التزامن قبل أن تنتهي. اختر **إلغاء**.

٢ يتم إخطارك عندما تتم عملية التزامن. اختر **نعم** لعرض ملف السجل الذي يوضح حالة التزامن وعدد القيود التي تمت إضافتها أو حذفتها أو استبعادها (عدم مزامنتها) في جهازك أو على مركز الخدمة.

## إنشاء وضع تزامن جديد

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة بالفعل. اختر **الخيارات** < **وضع التزامن الجديد**. اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام قيم الضبط الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود بالفعل.

حدد الآتي:

**اسم وضع التزامن** - أدخل اسم للوضع.

**التطبيقات** - اختر التطبيقات التي تتم مزامنتها بهذا الوضع. على سبيل المثال. **الأسماء** و**التقويم**. انتقل إلى كل تطبيق.

واضغط على مفتاح الانتقال لتحديد ضبط التزامن الخاص به.

- **تضمين في التزامن** - اختر **نعم** إذا كنت ترغب في مزامنة التطبيق.

- **قاعدة بيانات بعيدة** - أدخل المسار الصحيح للتقويم عن بعد أو دليل العناوين أو قاعدة البيانات في مركز الخدمة.

- **نوع التزامن** - اختر **عادي** (ثنائي الاتجاه). أو **مع الخادم فقط**. أو **مع الهاتف فقط**.

**ضبط الاتصال** - حدد الآتي: اتصل بمزود الخدمة أو المشرف على النظام لمعرفة القيم الصحيحة.

- **إصدار مركز الخدمة** - اختر إصدار بروتوكول التزامن الذي يتم استخدامه مع مركز الخدمة.

- **معرف مركز الخدمة** - أدخل هوية مركز الخدمة (يظهر فقط في حالة ضبط إصدار مركز الخدمة على ١,٢).

- **حامل البيانات** - اختر نوع الاتصال: **الإنترنت** أو **Bluetooth**.

- **نقطة الوصول** (يظهر فقط في حالة ضبط حامل البيانات على الإنترنت) - اختر نقطة وصول لاستخدامها لاتصال البيانات.

- **عنوان المضيف** - أدخل عنوان IP الخاص بمركز خدمة قاعدة البيانات عن بعد.

- **المنفذ** - أدخل رقم منفذ مركز الخدمة (يظهر فقط في حالة ضبط حامل البيانات على الإنترنت).

أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى. ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

يدعم جهازك ميزات اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية التالية:

- IEEE 802.11b/g القياسي
- تشغيل في تردد حتى ٢.٤ جيجاهرتز
- خصوصية المكافئ السلكي (WEP) بمفاتيح تصل إلى ١٢٨ بايت، ونقاط الوصول الحمية (WPA) Wi-Fi. وطرق التشفير 802.1x يمكن استخدام هذه الميزات فقط إذا تم دعمها من الشبكة

يمكنك إنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) في الشبكة المحلية اللاسلكية، واستخدامها في التطبيقات التي تحتاج إلى اتصال بالإنترنت.

هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة حماية اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. حيث يؤدي استخدام التشفير إلى التقليل من مخاطر الوصول غير المصرح به إلى البيانات.

### إنشاء نقطة وصول للإنترنت

١ اضغط على . واختر **التوصيل < م. الاتصال < WLAN متاحة**.

٢ يبحث الجهاز عن LAN اللاسلكية في النطاق. انتقل إلى الشبكة حيث ترغب في إنشاء نقطة وصول للإنترنت. واختر **الخيارات < تحديد نقطة الوصول**.

- **اسم المستخدم** - أدخل هوية المستخدم الخاصة بك لمركز خدمة التزامن.
  - **كلمة السر** - أدخل كلمة السر الخاصة بك لمركز خدمة التزامن.
  - **سماع بطلبات التزامن** - اختر **نعم** إذا كنت ترغب في السماح لمركز الخدمة ببدء عملية التزامن.
  - **قبول كل طلبات التزامن** - اختر **لا** إذا كنت ترغب في أن يسألك الجهاز الخاص بك قبل قيام مركز الخدمة ببدء عملية التزامن.
  - **التحقق من الشبكة** (يظهر فقط في حالة ضبط **حامل البيانات على الإنترنت**) - اختر **نعم** لإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور للشبكة. انتقل لأسفل لعرض حقول اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختر **رجوع** لحفظ الضبط والعودة لشاشة العرض الرئيسية.

## الشبكة المحلية اللاسلكية

يدعم جهازك الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN اللاسلكية). مع الشبكة المحلية اللاسلكية، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتوافقة التي بها شبكة محلية لاسلكية. للحصول على معلومات حول استخدام جهازك في شبكة محلية، انظر "الشبكة المحلية" صفحة ٩٠.

توجد قيود، في بعض الأماكن كفرنسا، على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية LAN. برجاء الرجوع إلى السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.

إن الخصائص التي تستخدم الشبكة اللاسلكية المحلية.

٣ يقوم الجهاز بإنشاء نقطة وصول للإنترنت بضبط افتراضي. لعرض أو تغيير هذا الضبط، انظر "نقاط الوصول"، صفحة ١٠٨. في حالة اختيارك لشبكة WLAN محمية، يتعين عليك أولاً تحديد نقطة الوصول بنفسك في ضبط الاتصال.

عندما يطلب منك أحد التطبيقات اختيار نقطة وصول، اختر نقطة الوصول التي تم إنشاؤها.

يتم إنشاء اتصال شبكة LAN اللاسلكية عند إنشاءك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول للإنترنت عبر شبكة LAN اللاسلكية. يتم إنهاء اتصال شبكة LAN اللاسلكية النشاط عندما تقوم بإنهاء اتصال البيانات. لإنهاء الاتصال، انظر "مدير الاتصالات" صفحة ٨٨.

يمكنك استخدام الشبكة LAN اللاسلكية أثناء إجراء مكالمات صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس اتصال شبكة LAN اللاسلكية.

عند تنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**، سيظل بإمكانك استخدام شبكة LAN لاسلكية (في حالة توفرها) تذكر أن توافق مع أي تطبيق لمتطلبات الأمان عندما تقوم بإنشاء واستخدام اتصال شبكة LAN اللاسلكية.

يوجد نوعين من أوضاع التشغيل بشبكة LAN اللاسلكية: وضع البنية التحتية ووضع المخصص.

يتيح لك وضع تشغيل البنية التحتية نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة LAN لاسلكية من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية.

من خلال وضع تشغيل المخصص، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال واستقبال البيانات مباشرة فيما بينهم. لإنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة الوضع المخصص، انظر "نقاط الوصول"، صفحة ١٠٨.

 **تنويه!** لفحص العنوان المميز لتحكم الوصول للوسائط (MAC) والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #١٢٢٠٩٥٢٦\* في وضع الاستعداد.

## مدير الاتصالات

اضغط على . واختر **التوصيل > م. الاتصال**. لعرض حالة اتصالات البيانات في شبكات GSM وUMTS وشبكة LAN اللاسلكية، اختر **اتصالات بيانات نشطة**. للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة داخل النطاق، اختر **WLAN متاحة**. لتحديث قائمة الشبكات المتاحة، اختر **الخيارات > إعادة تحميل**.

## اتصالات البيانات

في شاشة عرض الاتصالات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة. اتصالات بيانات (D)، اتصالات حزم بيانات (3G أو 3.5)، واتصالات LAN لاسلكية (Wi-Fi).

 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.



للاتصال بمركز خدمة واستلام الضبط اللازم لتهيئة جهازك. انتقل إلى أحد الأوضاع. اختر **الخيارات** < **بدء التهيئة**.

لإنشاء وضع جديد لمركز الخدمة **الخيارات** < **وضع مركز خدمة جديد**. لتعديل وضع لمركز الخدمة. اختر **الخيارات** < **تعديل الوضع**.

## ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

**اسم مركز الخدمة** - أدخل اسم لمركز خدمة التهيئة.

**تعريف مركز الخدمة** - أدخل الهوية المميزة لتعريف مركز خدمة التهيئة.

**كلمة سر مركز الخدمة** - أدخل كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.

**نقطة الوصول** - اختر نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

**عنوان المضيف** - أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

**المنفذ** - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

**اسم المستخدم وكلمة السر** - أدخل اسم المستخدم وكلمة السر.

**سماع التكوين** - لاستلام ضبط تكوين من مركز الخدمة. اختر **نعم**.

لإنهاء اتصال. اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال**. لإنهاء جميع الاتصالات المفتوحة. اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال عن الكل**.

لعرض تفاصيل البيانات الخاصة بأحد الاتصالات. اختر **الخيارات** < **التفاصيل**. تعتمد التفاصيل الموضحة على نوع الاتصال.

## الشبكة المحلية اللاسلكية

تظهر شاشة عرض شبكات LAN اللاسلكية المتاحة قائمة بشبكات LAN اللاسلكية المتاحة الموجودة داخل النطاق. ووضع الشبكة الخاص بها (**أساسي** أو **مؤقت**). بالإضافة إلى مؤشر قوة الشبكة. تظهر  للشبكات المشفرة. و  إذا كان جهازك به اتصال نشط في الشبكة.

لعرض تفاصيل إحدى الشبكات. اختر **الخيارات** < **التفاصيل**.

لإنشاء نقطة وصول للإنترنت بإحدى الشبكات. اختر **الخيارات** < **تحديد نقطة الوصول**.

## مدير الجهاز



اضغط على . واختر **التوصيل** < **م. الجهاز**. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وإعدادات التهيئة المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات التهيئة هذه على إعدادات نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في جهازك.

**قبول كل الطلبات آلياً** - إذا كنت تريد أن يطلب منك الجهاز التأكيد قبل قبول تكوين من مركز الخدمة. اختر لا.

**التحقق من الشبكة** - اختر ما إذا كان يتم استخدام التحقق من الشبكة أم لا.

## الشبكة المحلية



يتوافق جهازك مع بنية أجهزة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP). يمكنك إنشاء شبكة محلية وتوصيل أجهزة توصيل وتشغيل عالمية تدعم الشبكة المحلية اللاسلكية على الشبكة باستخدام جهاز نقطة وصول خاص بالشبكة المحلية اللاسلكية أو موصل الشبكة المحلية اللاسلكية. وذلك مثل Nokia N92. وجهاز كمبيوتر شخصي متوافق. ونظام صوت متوافق أو تلفاز. أو نظام صوت أو تلفاز مجهز بمستقبل وسائط لاسلكي متوافق.

إن استخدام وظيفة الشبكة المحلية اللاسلكية الخاصة بجهاز Nokia N92 في شبكة محلية يتطلب إعداد اتصال محلي خاص بالشبكة المحلية اللاسلكية وتمكين الأجهزة المحلية الأخرى من التوصيل والتشغيل العالمي والاتصال بنفس الشبكة المحلية. تستخدم الشبكة المحلية ضبط الحماية لاتصال شبكة LAN اللاسلكي. قم باستخدام ميزات الشبكة المحلية في شبكة البنية التحتية لشبكة LAN لاسلكية مع جهاز نقطة وصول LAN وتمكين التشفير.

يمكنك مشاركة ملفات الوسائط المحفوظة في **الاستوديو** مع أجهزة UpnP التي تستخدم الشبكة المحلية.

لإدارة ضبط شبكة محلية. اضغط على **ن**. واختر **التوصيل** < **شبكة محلية**. يمكنك كذلك استخدام الشبكة المحلية لعرض أو تشغيل أو نسخ أو طبع ملفات الوسائط الموجودة في **الاستوديو**. انظر "عرض ومشاركة ملفات الوسائط". صفحة ٩٢.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

**هام:** قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة حماية اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. حيث يؤدي استخدام التشفير إلى التقليل من مخاطر الوصول غير المصرح به إلى البيانات.

يتصل جهازك بالشبكة المحلية فقط في حالة قبولك لطلب اتصال من جهاز آخر متوافق. أو في **الاستوديو**. اختر خيار عرض أو تشغيل أو نسخ أو طباعة ملفات الوسائط الموجودة على جهاز Nokia N92 الخاص بك أو ابحث عن أجهزة أخرى في **حافظة الشبكة المحلية**.

## معلومات هامة حول الحماية

عندما تقوم بتهيئة شبكة LAN اللاسلكية. قم بتمكين طريقة للتشفير. أولاً على جهاز نقطة الوصول الخاص بك. ثم على الأجهزة الأخرى التي ترغب في توصيلها بشبكتك المحلية. راجع مستندات الأجهزة. احتفظ بأي رموز للمرور في مكان سري آمن بعيداً عن الجهاز.

لتوصيل جهاز كمبيوتر متوافق بشبكة محلية. ينبغي أن تقوم بتثبيت البرنامج الخاص بذلك من على القرص المضغوط المرفق مع جهاز Nokia N92.

الخيارات المتعلقة بـ **شبكة محلية** لا تكون متاحة في **الاستوديو** قبل تهيئة ضبط **شبكة محلية**.

### تكوين الضبط

لتكوين تطبيق **شبكة محلية**. اختر **التوصيل < شبكة محلية > إعدادات**. وأحد ما يلي:

**نقطة وصول محلية** - اختر **السؤال دائماً** إذا كنت تريد أن يطلب الجهاز نقطة وصول في كل مرة تتصل بالشبكة المحلية. **محدد بمعرفة المستخدم** لاختيار نقطة الوصول المحلية التي يتم استخدامها ألياً عند استخدامك **شبكة محلية** أو **بلا**. في حالة عدم تمكين ضبط الحماية الخاص بشبكة LAN اللاسلكية في الشبكة المحلية الخاصة بك، سوف يظهر لك تحذير حماية. يمكنك الاستمرار وتشغيل حماية شبكة LAN اللاسلكية فيما بعد، أو إلغاء تعريف نقطة الوصول وتشغيل حماية شبكة LAN اللاسلكية أولاً. انظر شبكة LAN اللاسلكية في نقاط الوصول صفحة ١٠٨.

**اسم الجهاز** - أدخل اسم لجهازك يظهر للأجهزة الأخرى المتوافقة في الشبكة المحلية.

### ضبط المشاركة وتحديد المحتوى

اختر **التوصيل < شبكة محلية > مشاركة المحتوى**.

لعرض أو تغيير ضبط نقطة وصول الإنترنت بشبكة LAN اللاسلكية بجهازك Nokia N92، انظر "نقاط الوصول". صفحة ١٠٨.

إذا قمت باستخدام وضع التشغيل المخصص لإنشاء شبكة محلية مع جهاز متوافق، قم بتمكين طرق التشفير في **وضع حماية WLAN** عند تهيئة نقطة الوصول للإنترنت. تقلل هذه الخطوة من خطورة انضمام طرف غير مرغوب فيه إلى الشبكة المخصصة.

يقوم جهازك بإعلامك في حالة محاولة أي جهاز آخر بالاتصال به وبالشبكة المحلية. لا تقبل أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول.

إذا كنت تستخدم LAN لاسلكية بشبكة لا تعتمد على التشفير، فقم بإيقاف تشغيل مشاركة ملفات Nokia N92 مع الأجهزة الأخرى، أو لا تقم بمشاركة أي ملفات وسائط خاصة. لتغيير ضبط المشاركة، انظر "ضبط الشبكة المحلية". صفحة ٩١.

## ضبط الشبكة المحلية

لمشاركة ملفات الوسائط المحفوظة في **الاستوديو** مع أجهزة UpnP أخرى متوافقة من خلال شبكة LAN لاسلكية، يجب عليك أولاً إنشاء وتهيئة نقطة الوصول للإنترنت عبر شبكة LAN اللاسلكية المحلية. ثم تهيئة تطبيق **شبكة محلية**. انظر "الشبكة المحلية اللاسلكية" صفحة ٨٧ وضبط شبكة LAN اللاسلكية في "نقاط الوصول" صفحة ١٠٨.

**مشاركة محتوى** - للسماح بمشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة المتوافقة أو رفض ذلك. لا تتم بتشغيل مشاركة محتوى قبل تهيئة جميع الضبط الآخر. في حالة تشغيل مشاركة محتوى. فإن أجهزة UpnP الأخرى المتوافقة في الشبكة المحلية ستمكن من عرض ونسخ الملفات التي قمت باختيارها للمشاركة في حافظات الصور والفيديو والموسيقى.

لاختيار ملفات وسائط لمشاركتها مع الأجهزة الأخرى من حافظات الصور والفيديو والموسيقى. أو لعرض حالة المشاركة لـ الصور والفيديو أو الموسيقى. اختر مشاركة محتوى.

## عرض ومشاركة ملفات الوسائط

في حالة تشغيل مشاركة محتوى في جهازك. فإن أجهزة UpnP الأخرى المتوافقة يمكنها عرض ونسخ ملفات الوسائط التي اخترتها للمشاركة في مشاركة المحتوى. إذا لم تكن ترغب في وصول الأجهزة الأخرى للملفاتك. قم بإيقاف تشغيل مشاركة محتوى. حتى في حالة إيقاف تشغيل مشاركة محتوى في جهازك. فسيكون بإمكانك عرض ونسخ ملفات الوسائط المحفوظة في أي جهاز آخر بالشبكة المحلية إذا كان الجهاز الآخر يسمح بهذا.

## إظهار ملفات الوسائط المخزنة في هاتفك

لاختيار الصور والفيديو ومقاطع الصوت المخزنة في هاتفك وإظهارها في شبكة محلية أخرى. مثل تلفاز متوافق. قم بعمل ما يلي:

١ في الاستوديو. اختر صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوت.

٢ اختر الخيارات > العرض عبر شبكة محلية.

٣ اختر أحد الأجهزة المتوافقة التي يظهر فيها ملف الوسائط. تظهر الصور في كل من جهاز الشبكة المحلية الأخرى وهاتفك. كما يتم تشغيل مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت فقط في الجهاز الآخر.

## إظهار ملفات الوسائط المخزنة في الجهاز الآخر

لاختيار ملفات الوسائط المخزنة في جهاز آخر بالشبكة المحلية وإظهارها على جهازك. (أو على سبيل المثال على تلفاز متوافق). قم بعمل ما يلي:

١ في الاستوديو. اختر الشبكة المحلية. يبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة متوافقة أخرى. تبدأ أسماء الأجهزة في الظهور على الشاشة.

٢ حدد أحد الأجهزة من القائمة.

٣ اختر نوع الوسائط الذي تريد عرضه من الجهاز الآخر. تعتمد أنواع الملفات المتاحة على خصائص الجهاز الآخر.

٤ اختر الصورة. أو مقطع الفيديو. أو مقطع الموسيقى الذي ترغب في عرضه. واختر الخيارات > العرض عبر شبكة محلية (صور أو فيديو) أو التشغيل عبر شبكة محلية (موسيقى).

٥ اختر الجهاز الذي يظهر فيه الملف.

لإيقاف مشاركة ملف الوسائط. اختر الخيارات > إيقاف العرض.

لطباعة الصور المحفوظة في الاستوديو من خلال شبكة محلية بواسطة طابعة متوافقة مع UPnP.

## استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الهاتف كمودم لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، أو لإجراء اتصال بالإنترنت عبر جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء أو كبل بيانات USB (خدمة شبكة). توجد تعليمات التثبيت المفصلة في دليل المستخدم الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من Nokia.

تنويه! عند استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لأول مرة، لتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق ولاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، استخدم معالج الاتصال المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.



اختر خيار الطباعة في الاستوديو. انظر "طباعة صورة" صفحة ٣٢. لا يلزم تشغيل مشاركة محتوى.

للبحث في الملفات باستخدام معايير مختلفة، اختر الخيارات < بحث> لتصنيف الملفات التي تم العثور عليها. اختر الخيارات < فرز حسب>.

## نسخ ملفات الوسائط

لنسخ أو نقل ملفات الوسائط من جهازك إلى جهاز آخر متوافق، مثل جهاز كمبيوتر متوافق مع UPnP، اختر ملف في الاستوديو والخيارات < تنظيم > نسخ إلى شبكة محلية أو نقل إلى شبكة محلية. لا يلزم تشغيل مشاركة محتوى.

لنسخ أو نقل ملفات من الجهاز الآخر إلى جهازك، اختر ملف في الجهاز الآخر، والخيارات < نسخ إلى الهاتف أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة > (اسم بطاقة الذاكرة في حالة توفرها) لا يلزم تشغيل مشاركة محتوى.

## اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite يمكنك على سبيل المثال نقل الصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

قم دومًا بإنشاء الاتصال من خلال الكمبيوتر الشخصي للزمالة مع الهاتف.

## الحاسبة



للقيام بعمليات الجمع والطرح والقسمة. وحساب الجذر التربيعي والنسبة. اضغط على  $\sqrt{x}$  واختر **المكتب** < **الحاسبة**.

**ملاحظة:** إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

## المحول



لتحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى. اضغط على  $\frac{1}{x}$ . واختر **المكتب** < **المحول**.

**المحول** له دقة محدودة وقد يسفر عن أخطاء تحويلية.

١ في حقل **النوع**. اختر المقياس الذي ترغب في استخدامه.

٢ في حقل **الوحدة**. اختر الوحدة التي ترغب في التحويل منها. في حقل **الوحدة** التالي. اختر الوحدة التي ترغب في التحويل إليها.

٣ في حقل **المبلغ** الأول. أدخل القيمة التي ترغب تحويلها. فحقل **المبلغ** الآخر يتغير آلياً ليظهر القيمة التي تم تحويلها.

## ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

اختر **النوع** < **العملة** < **الخيارات** < **أسعار العملة**. قبل تحويل العملات. ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دوماً.

**ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية. يجب إدخال أسعار صرف العملات الجديدة. حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

## ملاحظات



لكتابة الملاحظات. اضغط على  $\text{Note}$ . واختر **المكتب** < **ملاحظات**. يمكنك إرسال ملاحظات إلى أجهزة متوافقة وحفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها في **ملاحظات**.

لطباعة ملاحظة إلى طابعة متوافقة مزودة بـ Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150). اختر **الخيارات** < **طباعة**.

يمكن كذلك اختبار **الخيارات** وأحد ما يلي:

**انتقل إلى** - للانتقال إلى البداية، أو النهاية، أو الموضوع المختار في المستند.

**تكبير/تصغير** - للتكبير والتصغير.

**بدء التصفح التلقائي** - لبدء التمرير الآلي داخل المستند. لإيقاف التمرير، اضغط على [⏏].

## Quicksheet

بواسطة **Quicksheet**، يمكنك قراءة ملفات Microsoft Excel على شاشة جهازك.

يدعم التطبيق **Quicksheet** عرض ملفات جداول البيانات المحفوظة بتنسيق xls في 97 و 2000 و 2003 و XP Microsoft Excel. ليست كل الميزات المختلفة أو خصائص التنسيقات المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدعومة. انظر كذلك "معلومات إضافية"، صفحة ٩٦.

## عرض جداول البيانات

لانتقال عبر جدول البيانات، استخدم مفتاح التمرير.

للتبديل بين أوراق العمل، اختر **الخيارات** > **استعراض**.

للبحث في جدول البيانات عن نص داخل قيمة أو صيغة، اختر **الخيارات** > **بحث**.

لتغيير كيفية عرض جدول البيانات، اختر **الخيارات** وأحد ما يلي:

**تكبير/تصغير** - للتكبير أو التصغير.

## Quickoffice



لاستخدام تطبيقات Quickoffice، اضغط على [⏏]، واختر

**المكتب** < **Quickoffice**. يتم فتح قائمة بالملفات ذات

التنسيقات doc و xls و ppt و txt. المحفوظة في الهاتف.

لفتح ملف في التطبيق المناظر، اضغط على [⏏]. لتصنيف

الملفات، اختر **الخيارات** > **ترتيب الملفات**.

لفتح **Quickword** أو **Quicksheet** أو **Quickpoint**، اضغط على [⏏] للوصول إلى العرض المطلوب.

## Quickword

بواسطة **Quickword**، يمكنك عرض مستندات Microsoft

Word بلغتك الأم على شاشة جهازك. **Quickword** يدعم

الكتابة بالألوان والخط العرض، والحروف المائلة والتسطير.

كما يدعم التطبيق **Quickword** عرض المستندات التي تم

حفظها بتنسيق doc في Microsoft Word 97 و 2000 و XP.

بالإضافة إلى Palm eBooks بتنسيق doc.. ليست كل الميزات

المختلفة أو خصائص التنسيقات المذكورة فيما يتعلق بالملفات

مدعومة.

## عرض مستندات Word

لانتقال في المستند، استخدم مفتاح الانتقال.

للبحث في الملفات عن نص، اختر **الخيارات** > **بحث**.

**تجميع الألواح** - للحفاظ على عرض الصف أو العمود المميز أو كليهما أثناء التنقل عبر جدول البيانات.  
**تغيير الحجم** - لضبط حجم الأعمدة أو الصفوف.

## Quickpoint

بواسطة **Quickpoint**. يمكنك عرض العروض التقديمية من Microsoft PowerPoint على شاشة جهازك.

يدعم التطبيق **Quickpoint** عرض العروض التقديمية التي تم إنشاؤها بتنسيق xls. في Microsoft PowerPoint 97 و2000 و2003 وXP. ليست كل اليزات المختلفة أو خصائص التنسيق المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدعومة.

## الاطلاع على العروض

للتبديل بين عرض الشرائح والمخططات والملاحظات، اضغط على  أو .

للتنقل إلى الشريحة اللاحقة أو السابقة في العرض التقديمي، اضغط على  أو .

لعرض العرض التقديمي بملء الشاشة، اختر **الخيارات > شاشة كاملة**.

لتوسيع العناصر في العرض المفصل للعرض التقديمي، اختر **الخيارات > مخطط > توسيع الإدخال**.

## معلومات إضافية

إذا صادفتك مشاكل مع **Quickword** أو **Quicksheet** أو **Quickpoint** قم بزيارة الموقع للمزيد من المعلومات. يمكن

الحصول على الدعم أيضًا من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى supportS60@quickenoffice.com.

## Adobe Reader



بواسطة Adobe Reader يمكنك قراءة ملفات PDF على شاشة جهازك.

 **ملاحظة:** لقد تم تصميم هذا التطبيق ليكون هو الأمثل لحتوى مستندات PDF على الهواتف والأجهزة الأخرى المحمولة، وهو يقدم فقط مجموعة صغيرة من المزايا مقارنة بالنسخ الخاصة بالكمبيوتر.

 **ملاحظة:** هذا التطبيق متوفر في عدد محدود من اللغات فقط.

يمكن الوصول إلى المستندات وفتحها بالطرق التالية:

- اضغط على ، واختر **المكتب < Adobe PDF**.
- اختر **خيارات > استعراض للبحث عن ملف لاستعراض الملفات المخزنة في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة**.
- لفتح مرفق بريد إلكتروني تم استلام عبر رسالة بريد إلكتروني (خدمة شبكة).
- إرسال مستند بواسطة اتصال Bluetooth إلى **صندوق الوارد في الرسائل**.
- استخدم **م. الملفات** لاستعراض وفتح الملفات المحفوظة في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.



- استعراض صفحات الويب. تأكد من ضبط جهازك مع نقطة وصول للإنترنت قبل الاستعراض.

## إدارة ملفات PDF

لاستعراض وإدارة ملفات PDF اضغط على . واختر **المكتب > Adobe PDF**. يتم عرض ملفاتك في عرض الملفات. لفتح أحد الملفات. انتقل إليه واضغط على .

يمكن كذلك اختيار **خيارات** وأحد ما يلي:

**استعراض للبحث عن ملف** - لاستعراض ملفات PDF في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

**الضبط** - لتعديل الزوم الافتراضي ووضع عرض مستندات PDF.

## عرض ملفات PDF

عندما يكون ملف PDF مفتوحًا. اختر **خيارات** وأحد ما يلي:

**زوم** - للتكبير والتصغير أو حتى نسبة معينة. يمكنك كذلك تغيير حجم المستند ليناسب عرض الشاشة. أو جعل صفحة PDF بأكملها تناسب مع الشاشة.

**بحث** - للبحث عن نص في المستند.

**عرض** - لعرض المستند بملء الشاشة. يمكن كذلك تدوير المستند في أي من الاتجاهين بمقدار ٩٠ درجة.

**ذهاب إلى** - للانتقال إلى صفحة مختارة. أو الصفحة السابقة أو اللاحقة. أو الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة.

- حفظ** - لحفظ الملف بذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة.
- الضبط** - لتعديل الزوم الافتراضي ووضع العرض الافتراضي.
- التفاصيل** - لعرض خصائص مستند PDF.

## معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات. قم بزيارة الموقع [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

للمشاركة في الاستفسارات. والاقتراحات.

والمعلومات حول التطبيق. قم بزيارة منتدى Adobe

Reader for Symbian OS user forum

<http://adobe.com/support/forums/main.html>

## إضفاء الطابع الشخصي على الجهاز

- تغيير ملاحظة الترحيب أو الصورة المتحركة. اضغط على **⚙**. واختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > عام > الترحيب أو الشعار**.
- تغيير شاشة عرض القائمة الرئيسية. في القائمة الرئيسية. اختر **الخيارات > تغيير العرض > شبكة أو قائمة**.
- لإعادة ترتيب القائمة الرئيسية. في القائمة الرئيسية. اختر **الخيارات > نقل. نقل إلى الحافظة. أو حافظة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات التي لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات. ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في القائمة الرئيسية.

### الأوضاع – ضبط النغمات



- لضبط وتخصيص نغمات الرنين. ونغمات تنبيه الرسائل. وغيرها من النغمات الأخرى الخاصة بمختلف الأحداث. أو البيئات. أو مجموعات المتصلين. اضغط على **⚙**. واختر **الأدوات > الأوضاع**.
- لتغيير الوضع. اضغط على **(1)** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي ترغب في تنشيطه واختر **موافق**.
- لتعديل أحد الأوضاع. اضغط على **⚙**. واختر **الأدوات > الأوضاع**. انتقل إلى الوضع واختر **الخيارات > تخصيص**.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.



- لتغيير صورة خلفية وضع الاستعداد. أو ما يتم عرضه في الشاشة المؤقتة. انظر "تغيير شكل الجهاز". صفحة ٩٩.
- لتخصيص نغمات الرنين. انظر "الأوضاع – ضبط النغمات". صفحة ٩٨. و"إضافة نغمات رنين للأسماء". صفحة ٥٧.
- لتغيير الاختصارات المخصصة لعمليات الضغط المختلفة لفتح التنقل ومفاتيح الاختيار الأيسر والأيمن في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد" صفحة ١٠٦.
- لتغيير الساعة الظاهرة في وضع الاستعداد. اضغط على **⚙**. واختر **الساعة > الخيارات > الضبط > نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.

عند قيامك بتنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**، يظل بإمكانك استخدام الشبكة اللاسلكية المحلية LAN (إذا كانت متاحة) لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. تذكر أن توافق مع أي تطبيق لمتطلبات الأمان عندما تقوم بإنشاء واستخدام اتصال شبكة LAN اللاسلكي. انظر "الشبكة المحلية اللاسلكية"، صفحة ٨٧.

لترك وضع **غير متصل بالشبكة**، اضغط على مفتاح التشغيل. واختر وضْعاً آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة). في حالة تنشيط اتصال Bluetooth قبل الدخول في وضع **غير متصل بالشبكة**، فسيتم إلغاء تنشيطه. لاستخدام اتصال Bluetooth في وضع **غير متصل بالشبكة**، قم بإعادة تنشيطه. يتم تنشيط اتصال Bluetooth آلياً بعد مغادرة وضع **غير متصل بالشبكة**. انظر "الضبط"، صفحة ٨٢.

## تغيير شكل الجهاز



لتغيير شكل شاشة العرض الرئيسية كورق الخائط والرموز على سبيل المثال، اضغط على **٩**. واختر **الأدوات > الموضوعات**. يتم الإشارة إلى الموضوع النشط بـ **✓**. في **الموضوعات** يمكنك جميع عناصر من موضوعات أخرى أو اختيار صور من **الاستوديو** لإضافة المزيد من الطابع الشخصي على جهازك. يُشار إلى الموضوعات المحزنة على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) بالرمز **١٤**. لا تتوفر الموضوعات المحزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تثبيت بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا رغبت في استخدام

انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على **١٥**. لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المحزنة على بطاقة الذاكرة بالرمز **١٤**. يمكنك التمرير خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. لإيقاف الصوت، اضغط على أي مفتاح.

عند اختيار إحدى النغمات، يقوم **النغمات المنزلة** (خدمة شبكة) بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك تحديد علامة والاتصال بصفحة ويب لتنزيل نغمات.

انتقل إلى اسم المتصل المطلوب نطقه عند رنين جهازك. اختر **الخيارات > تخصيص**. وقم بضبط **نطق اسم المتصل** على **تشغيل**. يجب أن يكون اسم المتصل محفوظ في **الأسماء**. لإنشاء وضع جديد. اختر **الخيارات > إنشاء جديد**.

## وضع غير متصل بالشبكة

وضع **غير متصل بالشبكة** يتيح لك استخدام الجهاز بدون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**، يتم قطع الاتصال بالشبكة اللاسلكية. كما يُشار إليه بـ **X** في مساحة مؤشر قوة الإشارة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في الحافظة "صندوق الحفظ" ليتم إرسالها في وقت لاحق.

**⚠ تحذير:** في الوضع غير متصل بالشبكة، لا يمكن إجراء (أو استلام) أية مكالمات. باستثناء مكالمات أرقام الطوارئ. أو استخدام الميزات التي تتطلب توفر تغطية الشبكة. لإجراء أية مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز: أدخل رمز القفل.



تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد النشط مع التطبيقات الافتراضية بعرض الجزء العلوي من الشاشة والتقويم والمهام وأحداث المشغل الموجودة أدناه.

انتقل إلى تطبيق أو حدث. واضغط على .

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح التنقل القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد النشط.

لتغيير الاختصارات الافتراضية للتطبيقات، اضغط على . واختر الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < تطبيقات الاستعداد النشط.. واضغط على .

هناك بعض الاختصارات الثابتة التي لا تستطيع تغييرها.

الموضوعات الحزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة. احفظ الموضوعات في الهاتف أولاً.

لفتح اتصال مستعرض وتنزيل المزيد من الموضوعات. اختر **تنزيل موضوعات**. لمسح موضوع قيمت بتنزيله، انتقل إلى الموضوع. واضغط على . لا يمكنك مسح موضوع مثبت من قبل، أو موضوع جاري استخدامه.

لتنشيط أحد الموضوعات، اختر **الخيارات < تطبيق**. لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، اختر **الخيارات < معاينة**.

لتعديل الموضوعات، انتقل إلى أحد الموضوعات واختر **الخيارات < تعديل** لتغيير الضبط الخاص بـ **ورق الحائط وموفر الطاقة**.

لإعادة الموضوع المختار إلى ضبطه الأصلي، اختر **الخيارات < استرجاع موضوع أصلي** عند قيامك بتعديل أحد الموضوعات.

## وضع الاستعداد النشط

استخدم شاشة عرض وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدم بشكل متكرر بصورة افتراضية؛ يتم تشغيل وضع الاستعداد النشط.

اضغط على . واختر **الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < وضع الاستعداد النشط**. واضغط على  لتنشيط أو تعطيل وضع الاستعداد النشط.



## مدير الملفات

تستخدم العديد من خصائص الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات مثل الأسماء، والرسائل، والصور، والفيديو. ونغمات الرنين وملاحظات التقويم، والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الجهاز.

يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها. بحيث يمكنك حذف المعلومات القديمة وحفظ البيانات الجديدة على بطاقة الذاكرة.

لاستعراض الملفات والمحافظة التي تحتوي عليها ذاكرة الجهاز أو الموجودة على بطاقة الذاكرة (في حالة إدراجها)، اضغط على واختر **الأدوات > م. الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الجهاز ، اضغط على لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة في حالة توفرها.

لنقل الملفات إلى حافظه أو نسخها إليها، اختر **الخيارات > نقل إلى الحافظة** أو **نسخ إلى الحافظة**.

للعثور على ملف، اختر **الخيارات > بحث** والذاكرة المطلوب البحث فيها. وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

## عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز والحيز الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، اختر **الخيارات > تفاصيل الذاكرة**. يتم عرض مقدار المساحة الخالية المتاحة في **الذاكرة الخالية**.

## الذاكرة منخفضة – قم بإخلاء الذاكرة

يخطرک الجهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الجهاز أو ذاكرة بطاقة الذاكرة.

لإخلاء مساحة بذاكرة الجهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة، إذا كان لديك واحدة. قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها. ثم اختر **الخيارات > نقل إلى الحافظة > بطاقة الذاكرة** وحافضة.

☀ تنويه! استخدم مستعرض هاتف Nokia المتوفر ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الجهاز لديك ونقل البيانات.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم **م. الملفات** أو التطبيق الملائم. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- الرسائل من حافظات صندوق الوارد، والمسودات، والرسائل المرسلة في الرسائل.

- رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من ذاكرة الجهاز

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق ما في الهاتف. في حالة استخدام Microsoft Windows Explorer لنقل الملف. احفظ الملف في بطاقة ذاكرة متوافقة (قرص محلي).

## تثبيت التطبيقات والبرامج

يشير إلى تطبيق .sis. وإلى تطبيق Java. ويشير إلى أن التطبيق لم يتم تثبيته بالكامل. ويشير إلى أن التطبيق قد تم تثبيته على بطاقة الذاكرة.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق ومَصْنَع التطبيق، اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **الخيارات > عرض الشهادة**. انظر "إدارة الشهادات"، صفحة ١١٣.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم ثبته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.
- الملف ذو الامتداد .jar مطلوب لتثبيت تطبيقات جافا.

- صفحات الويب المحفوظة
- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات التي تم تنزيلها. انظر كذلك "مدير التطبيقات"، صفحة ١٠٢.
- أي بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها.

## مدير التطبيقات



اضغط على . واختر **الأدوات > م. التطبيقات**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME™ التي تستند إلى تقنية Java ذات الامتداد .jad أو .jar. (تتطلب)
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (تتطلب). ملفات التثبيت التي يكون لها الامتداد .sis. لا تقم بتثبيت أية برامج سوى تلك المصممة خصيصًا للهاتف Nokia N92. غالبًا ما يرجع مزودي البرامج إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: هاتف Nokia N92-1.
- يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء الاستعراض أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يمكن استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Application Installer الموجودة في

لإرسال سجل التثبيت إلى قسم المساعدة بحيث يمكنهم مشاهدة ما تم تثبيته أو إزالته. اختر **الخيارات** < **إرسال السجل** < **برسالة نصية** < أو **البريد الإلكتروني** (يكون متاحًا فقط في حالة ضبط البريد الإلكتروني الصحيح).

هام: يدعم هاتفك تطبيق واحد فقط مضاد للفيروسات. قد يؤثر وجود أكثر من تطبيق مضاد للفيروسات على الأداء والتشغيل، أو قد يؤدي إلى إيقاف عمل الجهاز.

## إزالة التطبيقات والبرامج

انتقل إلى حزمة برامج. اختر **الخيارات** < **حذف**. اختر **نعم** للتأكيد.

في حالة إزالة أحد البرامج. يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج، قد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

ملاحظة: في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قيمت بإزالتها. قد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

## الضبط

اختر **الخيارات** < **ضبط** وأحد الخيارات التالية.

**تثبيت البرامج** - اختر **الموقع فقط** لتثبيت فقط التطبيقات ذات التوقعات الرقمية المحققة.

سيطلبك الجهاز بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنّع التطبيق.

١ لتحديد مكان ملف التثبيت، اضغط على **📁**. اختر **الأدوات** < **م. التطبيقات**. أو بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة المتوافقة (في حالة إدراجها) في **م. الملفات**. أو افتح رسالة في **الرسائل** < **صندوق الوارد** تحتوي على ملف التثبيت.

٢ في **م. التطبيقات**، اختر **الخيارات** < **تثبيت**. في التطبيقات الأخرى، انتقل إلى ملف التثبيت، واضغط على **📁** لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. يقوم الجهاز بعرض حذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكانه في القائمة واضغط على **📁**.

لبدء اتصال شبكة ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق، اختر **الخيارات** < **ذهاب إلى عنوان ويب**. إذا كان هذا متاحًا.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** < **عرض السجل**.

## البريد الإلكتروني

١ عندما تختار تكوين ضبط البريد الإلكتروني، يقوم **معالج الضبط** بالكشف عن مشغل الشبكة المتاح لديك ويطلب منك تأكيده. اختر **موافق** أو انتقل إلى مشغل شبكة آخر. واختر **موافق**.

٢ اختر مزود خدمة بريد إلكتروني من القائمة.

٣ اختر مركز خدمة البريد الصادر. استخدم مركز الخدمة الافتراضي إذا لم تكن متأكدًا.

٤ يطلب منك **معالج الضبط** إدخال التفاصيل الخاصة بعنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم وكلمة السر. اختر كل عنصر في دوره. ثم اختر **الخيارات** < **تغيير**. أدخل التفاصيل. واختر **موافق**.

٥ اختر **الخيارات** < **موافق** عند الانتهاء.

٦ اختر **موافق** للتأكيد على أنك تريد ضبط صندوق البريد للمشغل المحدد.

٧ اختر **موافق**.

## خدمة اضغط لتتحدث

هذا الخيار يكون متاحًا فقط إذا كان التطبيق مثبتًا بالهاتف. وإذا كنت مشتركًا بهذه الخدمة.

١ عندما تختار تكوين ضبط خدمة اضغط لتتحدث (خدمة شبكة). يقوم **معالج الضبط** بالكشف عن مشغل الشبكة المتاح لديك ويطلب منك تأكيده. اختر **موافق** أو انتقل إلى مشغل شبكة آخر. واختر **موافق**.

**فحص شهادة على شبكة** - اختر هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت التطبيق

**عنوان الويب الافتراضي** - قم بضبط العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكالمة. أو إرسال رسالة. أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية م. **التطبيقات**. انتقل إلى أحد التطبيقات واختر **الخيارات** < **ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بهذا التطبيق المحدد.

## معالج الضبط



يقوم **معالج الضبط** بتكوين ضبط الهاتف مع المشغل (MMS و GPRS والإترنت والندف) والبريد الإلكتروني وخدمة اضغط لتتحدث (خدمة شبكة) بناءً على معلومات مشغل الشبكة.

لاستخدام تلك الخدمات. قد تضطر إلى الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة لتنشيط اتصال البيانات أو الخدمات الأخرى.

اضغط على **ⓘ**. واختر **الأدوات** < **مع. الضبط**.

اختر العنصر المطلوب تكوين الجهاز له من القائمة واضغط على **⊞**.



قد يتم ضبط بعض إعدادات الجهاز مسبقاً من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ولن تستطيع تغييرها.

## الهاتف



### عام

**لغة الهاتف** - يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الجهاز أيضاً على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة. في الحسابات مثلاً. **آلي** يقوم بتحديد اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة المستخدمة في عرض نصوص الشاشة. يتم إعادة تشغيل الجهاز.

تغيير الضبط الخاص بـ **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** يؤثر على كل تطبيقات الجهاز الخاص بك. وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

**لغة الكتابة** - يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس الإدخال التنبؤي للنص.

**النص التنبؤي** - قم بضبط الإدخال التنبؤي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكافة المحررات الموجودة في الجهاز. لا يتوفر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

**الترحيب أو الشعار** - يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. اختر **الافتراضي** لاستخدام الصورة الافتراضية. أو **النص** لكتابة

٢ يتطلب بعض المشغلين إدخال اسم مستخدم وكلمة سر واسم مُستعار. اختر كل عنصر في دوره. ثم اختر **الخيارات** < **تغيير**. أدخل التفاصيل. واختر **موافق**.

٣ اختر **الخيارات** < **موافق** عند الانتهاء.

٤ اختر **موافق** لتأكيد أنك تريد ضبط **الضغط والتحدث** لهذا المشغل المحدد.

### المشغل

١ عندما تختار تكوين ضبط المشغل. يقوم **معالج الضبط** بالكشف عن مشغل الشبكة المتاح لديك ويطلب منك تأكيده. اختر **موافق** أو انتقل إلى مشغل شبكة آخر. واختر **موافق**.

٢ اختر **موافق** لتأكيد أنك تريد ضبط الجهاز للمشغل المحدد.

### معلومات إضافية

إذا صادفتك أية مشاكل مع **معالج الضبط**. قم بزيارة موقع الويب الخاص بضبط هواتف Nokia على [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

### الضبط



لتغيير الضبط. اضغط على **ⓘ**. واختر **الأدوات** < **الضبط**. لفتح مجموعة الضبط. اضغط على **ⓘ**. انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على **ⓘ**.

ملاحظة ترحيب، أو الصورة لاختيار صورة من الاستوديو.

**الضبط الأصلي للهاتف** - يمكنك إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية"، "الهاتف وبطاقة SIM" صفحة ١١٢. بعد إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول في التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات.

## شاشة الغطاء

**تخصيص:**

**خلفية الشاشة** - قم باختيار صورة الخلفية المعروضة على شاشة الغطاء في وضع الاستعداد. إذا قمت باختيار **بتحديد المستخدم** في ضبط ورق الحائط، سيتم عرض إطار اقتصاص أعلى الصورة التي اخترتها. إطار الاقتصاص يكون بحجم شاشة الغطاء. يمكنك التكبير والتصغير، وتدوير واقتصاص مساحة الصورة. لا يمكنك استخدام صورة تخضع لحقوق الطبع والنشر كخلفية.

**صورة الإغلاق المتحركة** - قم باختيار صورة متحركة قصيرة ليتم عرضها عند قيامك بإغلاق الغطاء.

**نغمة الإغلاق** - قم باختيار نغمة قصيرة ليتم تشغيلها عند قيامك بإغلاق الغطاء.

**نغمة الفتح** - قم باختيار نغمة قصيرة ليتم تشغيلها عند قيامك بفتح الغطاء.

**المكالمات:**

**الرد عند فتح الغطاء القلاب** - اختر **الرد عند فتح الغطاء القلاب** < نعم أو لا.

**عند إغلاق الغطاء القلاب** - اختر **إنهاء المكالمات** لإنهاء المكالمات بإغلاق الغطاء القلاب. أو **تنشيط السماع الخارجية** لتنشيط السماع الخارجية عند إغلاق الغطاء القلاب.

## وضع الاستعداد

**وضع الاستعداد النشط** - لاستخدام الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد النشط" صفحة ١٠٠.

**مفتاح الاختيار الأيسر** - لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيسر (٣) في وضع الاستعداد.

**مفتاح الاختيار الأيمن** - لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيمن (٢) في وضع الاستعداد.

**تطبيقات الاستعداد النشط** - قم باختيار اختصارات التطبيق التي تريد إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة تشغيل **وضع الاستعداد النشط**.

كذلك يمكن تعيين اختصارات لوحة المفاتيح للضغطات المختلفة لمفتاح الانتقال لا تتوفر اختصارات مفتاح الانتقال في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

**شعار المشغل** - هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. اختر **يقاف** إذا كنت لا ترغب في عرض الشعار.

## الشاشة

**السطوع** - يقوم بضبط درجة سطوع الشاشة إلى درجة أفتح أو أغمق. ومع ذلك، في حالات الإضاءة الخافتة الشديدة، فإنه يتم ضبط سطوع الشاشة آلياً.

**مدة موفر الطاقة** - قم بتحديد المهلة الزمنية بعد تنشيط موفر الطاقة.

**مهلة الإضاءة** - قم بتحديد المهلة الزمنية التي يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة.

## مكالمات



**إرسال هويتي** - يمكنك ضبط رقم هاتفك على (نعم) ليظهر على الشاشة من تتصل به أو على (لا) كي لا يظهر. وقد يكون التحكم في هذه القيمة هو مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك في حالة اشتراكك في (ضبط بالشبكة) (خدمة الشبكة).

**انتظار المكالمات** - في حالة قيامك بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فستخبرك الشبكة بمرور مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية. قم بضبط التشغيل (تنشيط) أو الإيقاف (إلغاء)، أو تحقق من تشغيل الوظيفة (فحص الحالة).

**رفض مكالمة بإرسال SMS** - اختر نعم لإرسال رسالة نصية لتصل تخبره بسبب عدم قدرتك على الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمة أو رفضها" صفحة ٦١.

**نص الرسالة** - لكتابة نص لإرساله عند رفض مكالمة.

**صورة في مكالمة فيديو** - إذا لم يتم إرسال مقاطع الفيديو أثناء مكالمة فيديو، يمكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

**معاودة الاتصال آلياً** - اختر تشغيل. وسيقوم جهازك بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على ت.

**ملخص بعد المكالمة** - قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يقوم جهازك بعرض المدة التقديرية لآخر المكالمة لفترة وجيزة على الشاشة.

**الاتصال السريع** - اختر تشغيل. ويمكنك الاتصال بالأرقام التي تم تخصيصها لمفاتيح الاتصال السريع (2 - 9) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر كذلك "الاتصال السريع برقم هاتف" صفحة ٥٩.

**الرد بأي مفتاح** - اختر تشغيل. وسيكون بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، ما عدا المفاتيح ٣، ٥، و١. وت.

**الخط المستخدم** - يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنين معاً. أي تدعم خطي هاتف. حدد أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. في حالة تحديدك لـ الخط ٢، بينما لم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. في حالة تحديد الخط ٢، يتم عرض 2 في وضع الاستعداد.

☀ تنويه! للتبديل بين خطي هاتف، اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.

**تغيير الخط** - لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة)، اختر إيقاف. في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية، لتغيير هذا الضبط، فإنك تحتاج إلى رمز PIN2.

## الاتصال



### اتصالات البيانات ونقاط الوصول

بدعم الجهاز اتصالات بيانات حزمة البيانات (خدمة شبكة): على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM و UMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشترك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

يمكنك استخدام اتصال بيانات شبكة LAN اللاسلكي. انظر "الشبكة المحلية اللاسلكية"، صفحة ٨٩. يمكن تشغيل اتصال واحد فقط في شبكة LAN اللاسلكية في المرة الواحدة.

لإنشاء اتصال بيانات، مطلوب نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، على سبيل المثال:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها.
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML

- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني والاتصال بالإنترنت.

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

## نقاط الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٧. قد يتم ضبط بعض نقاط الوصول أو كلها في هاتفك عن طريق مزود الخدمة أو مشغل الشبكة، وقد لا تحتاج إلى تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها. يشير ⓘ إلى نقطة وصول محمية.

➡ يشير إلى نقطة وصول حزمة بيانات، و ⓘ يشير إلى نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية.

☀ تنويه! لإنشاء نقطة وصول للإنترنت بشبكة LAN اللاسلكية، اضغط على ⓘ. واختر **التوصيل < م. الاتصال < WLAN متاحة < الخيارات < تحديد نقطة الوصول**.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات < إنشاء جديد**. اختر **الضبط الافتراضي** لاستخدام ضبط نقطة الوصول الافتراضية. أو **استخدام الضبط الحالي** لاختيار نقطة وصول موجودة بالفعل كأساس لنقطة وصول جديدة. لتعديل ضبط نقطة الوصول، اختر **الخيارات < تعديل**. اتبع الإرشادات التي تلقاها من مزود الخدمة

**اسم الاتصال** - أدخل اسمًا وصفيًا للاتصال.

**حامل البيانات** - اختر نوع اتصال البيانات

وفقًا لاتصال البيانات التي تقوم بتحديثه. تتوفر حقول ضبط معينة. املأ كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو علامة نجمة حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تملأ إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة. وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM الخاصة بك.

### حزم البيانات

اتبع الإرشادات التي تلتقها من مزود الخدمة.

**اسم نقطة الوصول** - يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

**اسم المستخدم** - قد يلزم إدخال اسم مستخدم لإجراء اتصال بيانات. ويتم الحصول عليه عادة من مزود الخدمة.

**طلب كلمة السر** - لتحديد ما إذا كان ستتم مطالبتك بإدخال كلمة سر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة. أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر في الجهاز. اختر نعم.

**كلمة السر** - قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال بيانات. وعادة يتم الحصول عليها من مزود الخدمة.

**التحقق** - اختر عادي أو آمن

**الصفحة الرئيسية** - وفقًا لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها. اكتب عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

اختر الخيارات < إعدادات متقدمة لتغيير أحد الإعدادات التالية:

**نوع الشبكة** - اختر نوع بروتوكول الإنترنت المراد استخدامه: **النسخة 4 IP**، أو **النسخة 1 IP**. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

**عنوان IP للهاتف** - (لـ IP النسخة 4 فقط). - قم بإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

**عنوان DNS** - في **عنوان DNS الأولي**. أدخل عنوان مركز خدمة DNS الأولي. في **عنوان DNS الثانوي**. قم بإدخال عنوان IP لمركز خدمة DNS الثانوي اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

**عنوان مركز البروكسي** - قم بتحديد عنوان مركز خدمة البروكسي.

**رقم منفذ البروكسي** - أدخل رقم منفذ البروكسي.

### الشبكة المحلية اللاسلكية

اتبع الإرشادات التي تلتقها من مزود الخدمة.

**اسم شبكة WLAN** - اختر إدخال يدوي أو بحث عن أسماء

الشبكات. في حالة اختيارك لشبكة موجودة بالفعل. فإن **وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN** يتم تحديدهما من الضبط الخاص بجهاز نقاط الوصول.

**وضع شبكة WLAN** - اختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة

ولتمكين الأجهزة من إرسال واستقبال البيانات بصورة مباشرة.

فلا تكون بحاجة إلى جهاز نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية.

**وضع حماية WLAN** - قم باختيار التشفير المستخدم: **WEP**, **802.1x** (ليس للشبكات المؤقتة)، أو **WPA/WPA2**.  
في حالة اختيارك لـ **شبكة مفتوحة**، فلا يتم استخدام تشفير. تستخدم الوظائف **WEP** و **802.1x** و **WPA** في حالة دعم الشبكة لهم فقط.

**ضبط حماية WLAN** - أدخل الضبط الخاص بوضع الحماية الذي تم اختياره.

ضبط الحماية الخاص بـ **WEP**.

**مفتاح WEP مستخدم** - قم باختيار رقم مفتاح **WEP**. يمكنك إنشاء حتى أكثر من أربعة مفاتيح **WEP**. ينبغي إدخال نفس الضبط على جهاز نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية.

**نوع التحقق** - قم باختيار **فتح** أو **مستمر** لتحديد نوع التحقق بين جهازك وبين جهاز نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية.

**ضبط مفتاح WEP** - قم بإدخال **تشفير WEP** (طول المفتاح).  
**وصيغة مفتاح WEP (ASCII أو ست عشرية)**. **مفتاح WEP** (بيانات مفتاح WEP في الصيغة المختارة).

ضبط الحماية الخاص بـ **802.1x** و **WPA/WPA2**.

**وضع WPA** - قم باختيار طرق التحقق: **EAP** لاستخدام بروتوكول التحقق التوسعي (EAP)، أو **المفتاح المشترك مسبقاً** لاستخدام كلمة سر. أكمل الضبط المناسب:

**ضبط خاصية EAP الإضافية** (فقط لـ **EAP**) - أدخل الضبط وفقاً لتعليمات مزود الخدمة.

**المفتاح المشترك مسبقاً** (فقط لـ **المفتاح المشترك مسبقاً**)  
- قم بإدخال كلمة سر. ينبغي إدخال نفس كلمة السر على جهاز نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية.

**تشفير TKIP** - قم باختيار إذا ما كنت ترغب في استخدام بروتوكول تكامل المفتاح المؤقت (TKIP).

**الصفحة الرئيسية** - حدد الصفحة الرئيسية.

اختر الخيارات < إعدادات متقدمة وأحد الخيارات التالية:

**ضبط IP النسخة ٤: عنوان IP للهاتف** (عنوان IP الخاص بجهازك). **قناع الشبكة الفرعية** (عنوان IP للشبكة الفرعية). **البوابة الافتراضية** (البوابة) و **عنوان DNS** (أدخل عنواني IP لمركز خدمة DNS الأولي والثانوي). اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

**ضبط IP النسخة ٦ < عنوان DNS** - قم باختيار **آلياً** أو **المعروف**. أو بتحديد المستخدم.

**القناة المؤقتة** (فقط لـ **مؤقت**) - لإدخال رقم قناة (١-١١) يدوياً. اختر بتحديد المستخدم.

**عنوان مركز البروكسي** - قم بإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.

**رقم منفذ البروكسي** - أدخل رقم منفذ البروكسي.

## حزم بيانات

يؤثر ضبط خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.

### اتصال حزم بيانات - في حالة اختيارك عندما يكون متاحاً

أثناء وجودك في شبكة تدعم حزم البيانات، فإن الجهاز يقوم بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات. أيضاً بدء اتصال خدمة حزمة البيانات، (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) بشكل أسرع. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، سيقوم الجهاز على فترات بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات. في حالة اختيارك **لا عند الحاجة**، فإن الجهاز يستخدم اتصال حزمة بيانات فقط إذا قمت بتشغيل تطبيق أو إجراء يحتاج ذلك.

**نقطة الوصول** - يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً لاستخدام الجهاز كمودم لحزم لبيانات بالكمبيوتر.

## ضبط SIP

تحتاج إلى ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP لبعض خدمات الشبكة التي تستخدم SIP. يمكن استلام الضبط في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكنك عرض، أو حذف، أو إنشاء أوضاع الضبط في **ضبط SIP**.

## مكالمة بيانات

يؤثر ضبط مكالمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال مكالمة بيانات GSM.

**وقت الاتصال بالشبكة** - اضبط مكالمة البيانات لئلا يتم إنهاؤها آلياً بعد مهلة زمنية معينة إذا لم يكن هناك نشاط. لإدخال مهلة زمنية، قم باختيار **يحدده المستخدم**. وأدخل المدة الزمنية بالدقائق. وإذا قمت باختيار **غير محدود**، فلن يتم إنهاء مكالمة البيانات آلياً.

## شبكة LAN لاسلكية

**عرض التواجد** - قم باختيار إذا ما سيتم عرض  عندما تكون هناك شبكة محلية لاسلكية متاحة.

**بحث عن شبكات** - في حالة ضبط **عرض التواجد على نعم**، قم باختيار عدد مرات بحث الجهاز عن شبكات لاسلكية متاحة وقيامه بتحديث المؤشر.

لعرض الضبط المتقدم، اختر **الخيارات > ضبط متقدم**. لا ينصح بتغيير الضبط المتقدم بالشبكة المحلية اللاسلكية.

## التكوينات

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة موثوق به من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة في رسالة تهيئة، أو قد يتم تخزين الضبط على بطاقة (U)SIM. يمكنك حفظ هذا الضبط على جهازك، أو عرضه، أو حذفه في **التكوينات**.

## التاريخ والوقت



انظر "ضبط الساعة"، صفحة ١٥، وضبط اللغة في "عام" صفحة ١٠٥.



## الحماية

### الهاتف وبطاقة SIM

**طلب رمز PIN** - عند تنشيطه، يكون من الضروري إدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) انظر "مسرد رموز القفل و PIN" صفحة ١١٢.

**رمز PIN** و **رمز PIN2** - يمكنك تغيير رمز القفل. ورمز PIN. ورمز PIN2. يمكن أن تشمل هذا الرموز فقط على الأرقام من ٠ إلى ٩. إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، اتصل بمزود الخدمة. انظر "مسرد رموز القفل و PIN" صفحة ١١٢.

جنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ. لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

**مدة القفل الآلي** - يمكنك ضبط فترة القفل الذاتي. ومهلة زمنية تم قفل الجهاز بعدها تلقائيًا. لإيقاف تشغيل القفل الذاتي. اختر **لا يوجد**.

لإلغاء قفل الجهاز، أدخل رقم القفل.

عندما يكون الهاتف مغلقًا، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تنويه! لقفل الجهاز يدويًا، اضغط على (1). يتم فتح قائمة تحتوي على الأوامر. اختر **قفل الهاتف**.

**قفل عند تغيير بطاقة SIM** - يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز.

يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

**مجموعة مغلقة** - يمكنك تحديد مجموعة من الأشخاص الذين يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالماتهم (خدمة شبكة).

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستعملين محددة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

**تأكيد خدمات بطاقة SIM** - يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

### مسرد رموز القفل و PIN

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) - يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. عادةً يتم إرفاق رمز PIN (٤ إلى ٨) أرقام ببطاقة SIM. بعد ثلاث محاولات متتالية خاطئة لإدخال رمز PIN، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى رمز PUK للإلغاء القفل.

رمز UPIN - قد يتم إرفاق هذا الرمز ببطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM، وهي مدعومة من قبل هواتف UMTS المحمولة.

رمز PIN2 - يتم إرفاق هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM. ويكون مطلوبًا للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.



الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.



**هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. في حالة ظهور **شهادة منتهية** أو **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** حتى ولو كانت الشهادة صالحة، تأكد من صحة الوقت والتاريخ الموجودين حالياً بالهاتف.

### عرض تفاصيل الشهادة - التأكد من مصادقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة. يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز. للتحقق من تفاصيل إحدى الشهادات، انتقل إلى الشهادة واختر **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

رمز القفل (يعرف أيضًا برمز الحماية) - يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الجهاز لتجنب الاستخدام غير المصرح به. ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيداً عن الجهاز. إذا نسيت هذا الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 - يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المفقول أو رمز PIN2. على التوالي. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

رمز UPUK - يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN مقفل. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة USIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

### إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الجهاز. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية. في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام

- **الشهادة غير موثوق بها** - لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق" صفحة ١١٤.
- **شهادة منتهية** - انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** - فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمُصدر الشهادة.

### تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة. يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة واختر **الخيارات < ضبط الوثوق**. استناداً لنوع الشهادة. تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
  - **الإنترنت: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
  - **تثبيت التطبيق: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق جافا الجديد.
- اختر **الخيارات < تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة:

## تتبع الكائن المحمي

تحتوي بعض الملفات التي تخضع للحقوق النشر والطبع على مُعرف معاملات. اختر ما إذا كنت ترغب في السماح بإرسال ملف الموسيقى للمُعرف إذا قمت بإرسال الملف أو إعادة إرساله. يمكن لمزود ملف الموسيقى استخدام المعرف ليتتبع أثر توزيع الملفات.

## وحدة الحماية

لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة) في **وحدة الحماية**. انتقل إليها. واضغط على مفتاح الانتقال. لعرض معلومات مفصلة حول وحدة حماية. انتقل إليها. ثم اختر **الخيارات < تفاصيل الحماية**.

## تحويل المكالمات



**تحويل المكالمات** يتيح لك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على التفاصيل. اتصل بمزود الخدمة.

اختر أي من المكالمات التي ترغب في تحويلها وخيار التحويل المطلوب. لتحويل المكالمات في حالة انشغال الهاتف أو رفض مكالمات واردة. اختر **عند انشغال الخط**. اضبط الخيار على **(تنشيط)** أو **(إلغاء)**. أو للتحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**.

**وضع الشبكة** (يظهر فقط إذا كان مدعومًا من قبل الشبكة) - قم باختيار الشبكة المراد استخدامها. في حالة اختيار **وضع مزدوج**، يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آليًا، طبقًا لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة. لمزيد من التفاصيل اتصل بمشغل الشبكة.

**اختيار المشغل** - قم باختيار آلي لضبط الجهاز ليقوم بالبحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها. أو **يدوي** لاختيار شبكة من قائمة من الشبكات يدويًا. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في جهازك.

 **مسرد:** اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين من مزودي خدمة الشبكات أو أكثر لتمكين المستخدمين التابعين لمزود خدمة واحد من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

**عرض معلومات الخلية** - اختر **تشغيل** لضبط الهاتف لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض  في وضع الاستعداد.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

## حظر المكالمات



**حظر المكالمات** (خدمة شبكة) تتيح لك تقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

اختر خيار الحظر الذي ترغب فيه واضبطه على التشغيل (**تنشيط**) أو الإيقاف (**إلغاء**). أو **حَقَق** من تشغيل الخيار (**فحص الحالة**). **حظر المكالمات** يؤثر على جميع المكالمات بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة تقييد إجراء مكالمات، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

## الشبكة



يمكن تبديل الجهاز تلقائيًا بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز  في وضع الاستعداد. ويشار إلى شبكات UMTS بالرمز **3G**.



## ضبط الملحقات

في وضع الاستعداد، يشير إلى أنه قد تم توصيل سماعة أذن متوافقة، ويشير إلى أن سماعة الأذن غير متاحة، أو أنه قد تم فقد اتصال Bluetooth. ويشير أنه قد تم توصيل طقم سمع متوافق.

قم باختيار **سماعة الأذن**، أو **طقم السمع**، أو **لا يدوي Bluetooth**، وأحد الآتي:

**الوضع الافتراضي** - قم بضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة يتم توصيل ملحق معين بجهازك. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات"، صفحة ٩٨.

**رد آلي** - قم بضبط إذا ما كنت ترغب أن يقوم جهازك بالرد آلياً على المكالمات الواردة بعد ٥ ثوانٍ. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

**الأضواء** (لعدة السيارة فقط) - قم بضبط الأضواء لتظل في وضع التشغيل أو يتم إيقاف تشغيلها بعد مهلة زمنية.

## الأوامر الصوتية



يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الجهاز. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي" صفحة ٥٩.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لتطبيقات وأوضاع البدء، يجب فتح تطبيق **أمر صوتي** وحافظة **الأوضاع** الخاصة به. اضغط على ، واختر **الأدوات** < **أمر صوتي** < **الأوضاع**. ويقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع. لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على في وضع الاستعداد، وانطق الأمر الصوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

لإضافة المزيد من التطبيقات للقائمة، اختر **الخيارات** < **تطبيق جديد**. لإضافة أمر صوتي آخر يمكن استخدامه لبدء التطبيق، اختر **الخيارات** < **تغيير الأمر**. وأدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جداً والاختصارات والتسميات بالأحرف الأولى.

للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، اختر **الخيارات** < **سماع**.

لتغيير ضبط الأوامر الصوتية، اختر **الخيارات** < **الضبط**. لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية في لغة الجهاز المختارة، اختر **مؤلف** < **إيقاف**. لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز، اختر **إعادة تعيين ضبط الصوت**.



## إدارة الحقوق الرقمية

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، اختر مفتاح تنشيط غير صالح **والخيارات > الحصول على مفتاح تنشيط**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب" صفحة ٥٣.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل لأحد مفاتيح التنشيط واضغط على مفتاح الانتقال.

## أداة بطاقة الذاكرة



اضغط على **🔍**. واختر **الأدوات > الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة miniSD متوافقة كمساحة تخزين إضافية ولعمل نسخ احتياطية للمعلومات الموجودة في ذاكرة الجهاز. لعمل نسخة احتياطية للمعلومات من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**. لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز، اختر **الخيارات > استرجاع من البطاقة**.

## تهيئة بطاقة الذاكرة

عند إعادة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

قد يستخدم مالكي المحتوى أنواع مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية ملكيتهم الفكرية بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. هذا الجهاز يستخدم أنواع مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) للوصول إلى محتوى يخضع للحماية بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM). بواسطة هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى محتوى يخضع للحماية بواسطة OMA 1.0 و OMA 2.0. في حالة فشل برنامج DRM معين في حماية المحتوى، قد يطلب مالكي المحتوى إبطال قدرة البرنامج على الوصول إلى المحتوى الجديد الخاضع لحماية برنامج DRM هذا. هذا الإبطال لا يؤثر على استخدام المحتوى الموجود في جهازك بالفعل.

لعرض مفاتيح التنشيط الخاصة بالمحتوى الخاضع لحماية DRM المخزنة على جهازك، اضغط على **🔍**. واختر **الأدوات > مفاتيح** وأحد الآتي:

**مفاتيح صالحة** - لعرض المفاتيح المتصلة بملف وسائط أو أكثر. والمفاتيح التي لم تبدأ فترة صلاحياتها بعد.

**مفاتيح غير صالحة** - لعرض المفاتيح غير الصالحة. أو تجاوزت الوقت المحدد لاستخدام ملف الوسائط. أو إذا كان هناك ملف وسائط محمي في الجهاز ولكن لا يوجد مفتاح تنشيط متصل.

**غير مستخدمة** - لعرض المفاتيح التي لا يوجد ملفات وسائط متصلة بها في الجهاز.

بعض بطاقات الذاكرة المزودة تكون مهئية مسبقاً والبعض الآخر يتطلب التهيئة. فم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوباً منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة إحدى بطاقات الذاكرة. اختر **الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة**. اختر **نعم** للتأكيد.

# استكشاف المشكلات وإصلاحها: س وج

## تلفاز الهاتف المحمول

س: لماذا لا يستطيع الجهاز العثور على دليل البرامج؟

ج: اختر **الخيارات < إعدادات لعرض حالة النظام**. إذا لم يكن هناك مؤشر على وجود الإشارة، أو إذا كانت ضعيفة، قم بتغيير المكان. أغلق حوار **إعدادات** وأعد فتحه لترى إذا ما كان هناك أي تحسن في الإشارة.

س: لماذا لا أستطيع فتح قناة أو برنامج ما؟

ج: اختر **الخيارات < إعدادات لعرض حالة النظام**. إذا لم يكن هناك مؤشر على وجود الإشارة، أو إذا كانت ضعيفة، قم بتغيير المكان. أغلق حوار **إعدادات** وأعد فتحه لترى إذا ما كان هناك أي تحسن في الإشارة. وإذا لم يجدي هذا، اتصل بمزود الخدمة. لاحظ كذلك أن الخدمة قد لا تكون متوفرة في مكانك الحالي.

س: ما سبب وجود مشاكل متعلقة بجودة الصورة؟

ج: في البيئات ذات الفولتية المنخفضة للتيار المتردد (AC)، قد تسوء الصورة. للتغلب على تلك المشكلة، انزع الشاحن من مصدر التيار المتردد. إذا لم يجدي هذا، أغلق الجهاز وأعد تشغيله، أو انزع البطارية وأعد تركيبها.

س: حاولت تسجيل أحد البرامج ولكنني فشلت في ذلك. ما هي المشكلة؟

ج: الأسباب المحتملة:

- قد تكون خارج نطاق تغطية شبكة تلفاز الهاتف المحمول أو على حدود التغطية.
- هناك وظائف أخرى للجهاز قد قامت بمقاطعة عملية التسجيل أو تداخلت معها.

س: لماذا يظهر دليل البرامج أوقات خاطئة لبدء البرامج؟

ج: أغلب الظن أن ضبط المدينة الرئيسية لجهازك غير صحيح.

افتح **الساعة**. واضغط على . انتقل إلى إحدى المدن في النطاق الزمني الحالي. واختر **الخيارات < المدينة الحالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية. ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

## رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. اتصل بموزع جهازك، في حالة فقد أو نسيان رمز القفل.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استلمت مثل هذا الرمز، اتصل بمشغل الشبكة.

للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

## التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: لفتح إطار غلق وتشغيل التطبيق، اضغط مع الاستمرار على . انتقل إلى التطبيق، واضغط على  لغلق التطبيق.

## اتصال Bluetooth

س: لماذا لا أستطيع العثور على هاتف صديقي؟

ج: تأكد أن كلا الهاتفين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth.

تأكد أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدم) وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الأجهزة.

تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء.

تأكد أن الهاتفين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر

التوصيل < Bluetooth < متوقف.

## خدمات المستعرض

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الخدمات. ؟

ج: أدخل الضبط الصحيح للمستعرض. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الإرشادات.

## الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تخلص من الطبقات البلاستيكية الواقية التي تغطي الشاشة والكاميرا. تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

## الشاشة

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

## الشبكة المحلية (تقنية التوصيل والعمل المباشر العالمي (UPnP)

س: لماذا لا تستطيع الأجهزة الأخرى رؤية الملفات المخزنة على جهازي؟

ج: تأكد من قيامك بتكوين ضبط الشبكة المحلية. ومن تشغيل مشاركة محتوى في جهازك. وأن الجهاز الآخر متوافق مع UPnP.

## السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: قد تكون قمت بتنشيط أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تناسب هذا المرشح. لرؤية جميع الأحداث، اختر تطبيقاتي < السجل. انتقل إلى اليمين لفتح السجل العام. واختر الخيارات < ترشيح < كل الاتصالات.

## ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟

ج: يمكنك حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:

- الرسائل من حافظات صندوق الوارد، والمسودات، والرسائل المرسلة في الرسائل.
- رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الجهاز
- صفحات المستعرض المحفوظة
- الصور العادية والصور الفوتوغرافية في الاستوديو.



البيانات. اضغط على **ج** واختر **مدير الملفات > الخيارات > تفاصيل الذاكرة**.

س: يتم عرض الملاحظة **جار جلب الرسالة** لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة الوسائط المتعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أن ضبط إرسال الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط**.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: منع الجهاز من إجراء اتصال بيانات. اختر **الرسائل > الضبط > جلب الوسائط المتعددة** وأحد الآتي:

**يدويًا** - لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يقوم بحفظ الرسائل لجلبها لاحقًا. ستتلقى إخطارًا عندما يكون هناك رسالة وسائط متعددة يمكنك جلبها في مركز رسائل الوسائط المتعددة.

**إيقاف** - لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد هذا التغيير، لا يقوم الجهاز بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

#### اتصال الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة في توصيل الجهاز بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia PC Suite الموجود على القرص المضغوط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Nokia PC Suite، انظر وظيفة تعليمات في Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

لحذف معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموقتات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى. انتقل إلى التطبيق المناظر لمسح البيانات. في حالة حذف عناصر متعددة وظهرت واحدة من الملاحظات التالية: **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية**. **امسح بعض البيانات أولاً**. أو **الذاكرة منخفضة**. **امسح بعض البيانات**. حاول مسح العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بالعنصر الأصغر).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل أن أحذفها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الأساليب التالية:

- استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
- أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.
- أرسل البيانات إلى هاتف متوافق من خلال اتصال Bluetooth.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

#### الرسائل

س: لماذا لا أستطيع اختيار أحد الأسماء؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا. قم بإضافة المعلومات الناقصة إلى بطاقة الاسم في **الأسماء**.

#### رسائل الوسائط المتعددة

س: ما الذي يجب على فعله إذا كان الجهاز لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ: **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة**. **امسح بعض البيانات أولاً**. لعرض نوع البيانات الموجودة لديك والمساحة التي تستهلكها مختلف مجموعات

س: هل أستطيع استخدام جهازي كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام الجهاز كمودم فاكس. ومع ذلك، مع خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم هاتف آخر.

### شبكة LAN اللاسلكية

س: لماذا لا يمكنني رؤية نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية بالرغم من أنني متأكد أنني في نطاقها؟

ج: لأنه من المحتمل أن نقطة وصول شبكة WLAN تستخدم معرف ضبط خدمة مخفي (SSID) يمكنك الدخول على الشبكات التي تستخدم فقط معرف ضبط خدمة مخفي SSID إذا كنت تعلم معرف ضبط الخدمة SSID الصحيح وقام بإنشاء نقطة وصولا للانترنت WLAN للشبكة على جهاز Nokia الخاص بك.

س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بجهاز Nokia الخاص بي؟

ج: لا يمكنك إيقاف تشغيل شبكة WLAN بجهاز Nokia الخاص بك. لتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تخديد ألا يقوم جهاز Nokia الخاص بك باستعراض الشبكات المتاحة.

لإيقاف تشغيل استعراض الخلفية:

١ اضغط على **⌘**. واختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > شبكة LAN لاسلكية**.

٢ اختر بحث عن شبكات > مطلقاً.

٣ لحفظ التغييرات التي قمت بها، اختر رجوع.

عند ضبط **بحث عن شبكات** على **مطلقاً** يظل جهاز Nokia الخاص بك يستمع إلى الشبكات المتاحة. ويمكنك استخدام شبكات WLAN المتاحة كالمعتاد.

# معلومات البطارية

## الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية كاملة الشحن متصلة بجهاز الشحن. ما دامت زيادة الشحن قد تؤدي إلى تقصير عمر البطارية الافتراضي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+)

والسالب (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو للجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائمًا أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥° و ٢٥° درجة مئوية (٥٩° و ٧٧° درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

## الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق

### بطاريات نوكيا

استخدم دومًا بطاريات نوكيا الأصلية حفاظًا على سلامتك. للتحقق من حصولك على بطارية Nokia الأصلية، اشترها من موزع Nokia معتمد. وابحث عن الشعار Nokia Original Enhancements الموجود على الحزمة وافحص ملصق الصورة المجسمة باستخدام الخطوات التالية:



٣ اخدش جانب المصق للكشف عن الرمز الذي يتكون من ٢٠ رقمًا. على سبيل المثال. ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. قم بإدارة البطارية بحيث تنجه الأرقام لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤ تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck)

لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلاً ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ ثم أرسله إلى +٤٤ ٧٧٨٦ ٢٠٠٢٧٦.

وسيتم تحصيل رسوم المشغل المحلية والدولية.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي تحمل ملصق نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعريفات الخاصة به.

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

## التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١ عند النظر إلى الملصق البارز؛ ينبغي أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى



٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار. (٢) نقطتان إلى اليمين. (٣) ثلاث نقاط لأسفل. (٤) أربع نقاط لأعلى.

كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.  
ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية: قم بزيارتنا على  
الموقع: [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## العناية والصيانة

- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا مستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز خدمة.
- لإعادة ضبط الجهاز من وقت إلى آخر للحصول على الدرجة المثلى من الأداء. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية. تذكر عمل نسخ احتياطية من كافة المعلومات الهامة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة. اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل. قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية. قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيمائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

# معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتجهيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

## بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفى هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١.٥ سم (٥/٨ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم. فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي كذلك وضع الجهاز على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تؤثر عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. قد يجذب الهاتف المواد المعدنية. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائل التخزين المغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تضيع.

## الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا

أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

**أجهزة ضبط نبضات القلب** ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ١٥.٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- أبق الهاتف على مسافة ١٥.٣ سم (٦ بوصات) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف. ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش. فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

**أجهزة السمع** بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

## السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخصيد السرعة. والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو حمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخرًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

## أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادة فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر

بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي خطر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيميائية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق خويل أو خزن المواد الكيميائية. والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيمائيات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

## مكالمات الطوارئ

 **هام:** إن هذا الهاتف. كأى هاتف لاسلكي. يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليًا على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

## إجراء مكالمات طوارئ:

- 1 قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
  - 2 قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
  - 3 اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وجّهيز الهاتف للمكالمات.
  - 4 أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
  - 5 اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.



وقد يؤدي استخدام الاكسسوارات والملحقات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

## معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٩٢ واط/كجم.

|                                    |
|------------------------------------|
| اتصال LAN اللاسلكي ٨٧              |
| إنشاء IAP ٨٧                       |
| انظر كذلك التوصيل والتشغيل العالمي |
| الحماية ٩٠                         |
| ضبط نقاط الوصول ١٠٩                |
| الاتصال السريع ٥٩                  |
| الاتصال الصوتي ٥٩                  |
| الاتصال بأرقام محددة ٥٦            |
| اتصالات البيانات                   |
| إنهاء ٨٩                           |
| تفاصيل ٨٨                          |
| المؤشرات ١٣                        |
| اتصالات الكمبيوتر ٩٣               |
| اتصالات الكمبيوتر ٩٣               |
| الاختصارات ١١                      |
| إدارة الحقوق الرقمية، DRM          |
| انظر مفاتيح التنشيط                |
| أدلة البرامج ١٩، ٢٠، ٢١            |
| الأدلة                             |
| أدلة البرامج ١٩، ٢٠                |
| الأدلة، أدلة البرامج ٢١            |
| إذاعة FM ٢٨                        |
| الإذاعة المرئية                    |
| عرض محتوى ٣٩                       |
| معرف الخدمة المرئية ٣٩             |

## الإرسال

|                                    |
|------------------------------------|
| بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٥٥    |
| الصور ٢٥                           |
| الاستوديو ٣٠                       |
| ترتيب الملفات في الألبومات ٣٣      |
| العروض التقديمية ٣٢                |
| الاشتراك                           |
| حزم القنوات ٢١                     |
| القنوات ٢١                         |
| الأصوات                            |
| تسجيل الأصوات ٤١                   |
| كتم نغمة الرنين ٦١                 |
| إضافة الطابع الشخصي ٩٩             |
| إلى ٢٨                             |
| الإنترنت                           |
| انظر الويب                         |
| أوامر الخدمة ٤٣                    |
| الأوامر الصوتية ١١٦                |
| أوامر USSD ٤٣                      |
| الأوضاع ٩٨                         |
| الأوضاع                            |
| إغلاق الغطاء القلاب ٩              |
| الصور ١٠                           |
| فتح الغطاء القلاب ١٠               |
| وضع العرض ١٠                       |
| تفاصيل ٢٠                          |
| العرض ١٨                           |
| المنبه ٢٠                          |
| برامج، نقل ملف إلى الجهاز ١٠٢      |
| البريد الإلكتروني                  |
| الإرسال ٤٤                         |
| الجلب الآلي ٤٩                     |
| جلب من صندوق البريد ٤٨             |
| صندوق البريد عن بعد ٤٨             |
| الضبط ٥٢                           |
| عرض الملفات المرفقة ٤٩             |
| فتح ٤٩                             |
| البصمات الصوتية ٥٩، ١١٦            |
| بطاقات الأسماء                     |
| إدراج صور ٥٥                       |
| الإرسال ٥٥                         |
| الإضافة ٥٥                         |
| حفظ نغمات DTMF ١٢                  |
| بطاقة SIM                          |
| الأسماء والأرقام ٥٦                |
| الرسائل ٥٠                         |
| نسخ الأسماء والأرقام إلى الهاتف ٥٦ |
| بطاقة الذاكرة ١١٧                  |

## ت

|                     |
|---------------------|
| التاريخ ١٥          |
| تثبيت التطبيقات ١٠٢ |

## ب

|         |
|---------|
| البرامج |
|---------|

التحكم في مستوى الصوت ١٥  
التذكير ٢٠  
التزامن ٨٥  
تطبيق التعليمات ١٧  
تطبيقات المكتب ٩٥  
تطبيقات جافا ١٠٢  
التقويم  
إنشاء القيود ١٩  
مزامنة PC Suite ١٩  
تكبير/تصغير ١٩  
تلفاز الهاتف المحمول  
الاشتراك في البرامج ٢١  
البحث عن البرامج ٢١  
البعد ١٨  
التسجيل ٢٠  
خدمات ١٩  
دليل البرامج ١٩  
الضبط ٢٢  
العرض ١٨  
المؤشرات ٢٣  
مشاهدة التسجيلات ٢١  
التنبهات ٢٠  
المنبه ١٥  
تنسيقات الملفات  
JAD ١٠٢  
JAR ١٠٢  
SIS ١٠٢  
RealPlayer ٣١  
التوصيل والتشغيل العالمية ٩٠

**ج**  
جافا

انظر التطبيقات

**ح**

حزم القنوات  
الاشتراك ٢١  
حماية حقوق النشر والطبع  
انظر مفاتيح التنشيط

**خ**

خدمات ١٩  
الخدمات  
انظر الويب

**د**

الدردشة  
الاتصال بمركز خدمة ٧١  
إرسال رسائل دردشة ٧٢  
تسجيل الرسائل ٧٣  
الحظر ٧٣  
الدردشة  
انظر الدردشة  
دليل الهاتف  
انظر بطاقات الأسماء

**ذ**

الذاكرة الوسيطة. مسح ١٧  
الذاكرة  
عرض استهلاك الذاكرة ١٠١  
مسح الذاكرة ١٣، ١٠١

**ر**

الراديو ٣٨  
الرسائل الصوتية ٥٨

الرسائل النصية ٤٥  
رسائل الوسائط المتعددة ٤٥  
الرسائل

البريد الإلكتروني ٤٥  
الرسائل النصية ٤٥  
رسائل الوسائط المتعددة ٤٥

رمز PIN ١١٢

رمز UPIN ١١٢

رمز UPUK ١١٣

رمز الحماية

رمز القفل ١١٣

رمز القفل ١١٣

الرموز ٢٣

الرموز

رمز PIN ١١٢

رمز الحماية ١١٣

رمز القفل ١١٣

رمز PIN2 ١١٣

**س**

الساعة  
الضبط ١٥  
المنبه ١٥

سجل المكالمات

انظر السجل

السجل

مدة المكالمات ١٣

المكالمات الأخيرة

**ش**

الشهادات ١١٣

## ص

- صندوق البريد ٤٨
- صندوق البريد الصوتي ٥٨
- خوّل المكالمة إلى صندوق البريد الصوتي ١١٤
- تغيير رقم الهاتف ٥٨
- صندوق البريد عن بعد ٤٨
- صندوق البريد. الجلب الآلي ٤٩

## ض

- ضبط الاتصال ١٠٨
- ضبط حزم البيانات ١١١
- ضبط سماعة الأذن ١١٦
- ضبط طقم السمع ١١٦
- الضبط
- اتصال Bluetooth ٨٢
- اتصالات البيانات ١٠٨
- الأصلي ١٠٦
- إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف ٩٨
- التاريخ والوقت ١١١
- خوّل المكالمة ١١٤
- التقويم ٧٠
- التقيد بمرحلة سنّية ٢٢
- حظر المكالمة ١١٥
- دردشة ٧١، ٧٣
- رمز PIN ١١٢
- رمز UPIN ١١٢
- رمز UPUK ١١٣
- رمز القفل ١١٣
- رموز الوصول ١١٢
- الشاشة ١٠٧

- الشاشة المؤقتة ١٠٧
- الشهادات ١١٣
- اللغة ١٠٥
- نقاط الوصول ١٠٨

## ط

- طقم تحرير البدين
- انظر مكبر الصوت

## ع

- العرض
- البرامج ١٨
- خدمات ١٩
- العلامات ٦٥
- عمل نسخ احتياطية ١١٧

## غ

- غفوة ١٥

## ق

- القائمة. إعادة التنظيم ٩٨
- القنوات
- الاشتراك ٢١

## ك

### الكاميرا

- إرسال الصور ٢٥
- حفظ مقاطع الفيديو ٢٨
- ضبط إعداد الصورة ٢٦
- ضبط إعداد الفيديو ٢٦
- ضبط اللون والإضاءة ٢٤، ٢٦
- ضبط كاميرا الصور الثابتة ٢٧
- ضبط مسجل الفيديو ٢٩

## الفلش ٢٦

- الموقت الذاتي ٢٦
- وضع التسلسل ٢٦
- وضع التصوير ١٠
- كتم الصوت ٣٦

## م

- المُشترات ١٣
- مُشترات الحالة ٢٣
- مدة السجلات ٦٤
- مدير الجهاز ٨٩
- مدير الملفات ١٠١
- مستوى الصوت ١٩
- مسح الشاشة
- انظر وضع الاستعداد
- مشغل الفيديو
- انظر RealPlayer
- مُشغل الموسيقى ٣٤
- مفاتيح التنشيط ١١٧
- مقاطع الصوت ٣٠
- مقاطع الفيديو ٣٠
- المكالمات

- التحويل ١١٤
- الحظر ١١٥
- الضبط ١٠٧
- المدة ٦٣
- المكالمات التي لم يرد عليها
- المكالمات الدولية ٥٨
- المكالمات الصادرة
- المكالمات المستلمة
- النقل ٦٢
- مكالمة جماعية ٥٨

## مكالمة فيديو

إجراء الاتصال ٦٠

الرد ٦١

الرفض ٦١

مكبر الصوت ١٥

ملف SIS ١٠٢

ملفات SVG ٣٢

ملفات الوسائط

الترجيع السريع ٣٦

التقديم السريع ٣٦

تنسيقات الملفات ٣٦

كتم الصوت ٣٦

الموضوعات ٩٩

## ن

نسخ الأسماء ٥٦

نغمات الرنين

استلام رسالة قصيرة ٤٧

الشخصية ٥٧

نغمات الرنين الشخصية ٥٧

نقاط الوصول ١٠٨

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نقل محتوى من جهاز آخر ١٢

## و

وضع SIM عن بُعد ٨٢

وضع الاستعداد ٩٨

وضع الاستعداد النشط ١٠٠

وضع ملء الشاشة ١٩

الوقت ١٥

الويب

## المستعرض ٦٥

نقاط الوصول. انظر نقاط الوصول

## B

### ٨١ Bluetooth

إرسال البيانات ٨٣

الاقتران ٨٣

إيقاف التشغيل ٨٤

الحماية ٨٢

سماعة أذن ١١٦

عنوان الجهاز ٨٣

## P

### PC Suite

بيانات التقويم ٦٩

التزامن ٩٣

عرض بيانات ذاكرة الهاتف ١٠١

نقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة

الذاكرة ٣٤

## Q

### ٩٥ Quickoffice