


NOKIA N92

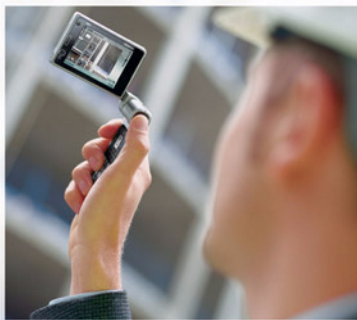

CE 0434 ⓘ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-100 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Nseries, N92, Pop-Port a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmínované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998–2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN „JAK JAK JE“. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÍ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHDNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků a aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblasti. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost.

Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

2. vydání CS, 9246536

Obsah

Pro vaši bezpečnost 7

Přístroj Nokia N92..... 11

Režimy.....	11
Mobilní TV.....	13
Klávesy multimédií	13
Klávesa multimédií	13
Užiteční zástupci.....	13
Nastavení	14
Podpora Nokia a kontaktní informace	14
Aktualizace softwaru	14
Přenos obsahu z jiného přístroje	15
Základní indikátory.....	16
Zámek tlačítek (Keyguard).....	17
Ovládání hlasitosti a reproduktoru	17
Hodiny	17
Headset.....	18
Paměťová karta.....	18
Nápověda	19
Výuka	20

Mobilní TV 21

První spuštění.....	21
---------------------	----

Zobrazení programů	22
Služby	23
Průvodce programy.....	23
Nahrávání programů	23
Sledování nahraných programů	24
Hledání	25
Objednání kanálů a programů.....	25
Nastavení.....	26
Indikátory	26

Fotoaparát..... 28

Pořizování snímků	28
Tipy k fotografování	31
Nahrávání videoklipů	32

Galerie 34

Prohlížení obrázků a videoklipů	35
Úpravy fotografií	35
Tisk obrázků	36
Prezentace.....	37
Alba	37

Multimediální aplikace..... 38

Přehrávač hudby	38
RealPlayer	40
Flash přehrávač	42
Visual Radio	43
Web	45
Rekordér	46

Zprávy 47

Psaní textu	48
Psaní a odesílání zpráv	49
Přijaté—přijaté zprávy	52
Schránka	53
Zobrazení zpráv na SIM kartě	55
Nastavení zpráv	55

Kontakty (telefonní seznam) 61

Ukládání jmen a tel. čísel	61
Kopírování kontaktů	62
Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům	63
Vytváření skupin kontaktů	63

Volání 65

Hlasové hovory	65
Videohovory	67
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru	68

Protokol	70
----------------	----

Služby..... 73

Přístupový bod	73
Zobrazení záložek	73
Zabezpečení spojení	74
Prohlížení	74
Stahování a kupování položek	75
Ukončení spojení	75
Nastavení	76

Kalendář..... 77

Vytváření záznamů v kalendáři	77
Typy zobrazení kalendáře	77
Správa položek kalendáře	78
Nastavení kalendáře	78

Mé vlastní..... 79

Mobilní hledání	79
Stáhnout!	79
Jdi na—přidání zástupců	80
Chat	80
Poloha	83
Orientační body	84
Navigátor	85
3-D tóny	86

Nokia Lifeblog	87
Hry	89

Možnosti připojení.....90

Připojení Bluetooth.....	90
Infračervené připojení.....	94
Datový kabel	94
Synchronizace	95
Bezdrátová LAN (WLAN).....	96
Správce připojení.....	99
Správce přístroje.....	99
Domácí síť	101
Připojení k počítači	105

Kancelář..... 106

Kalkulačka	106
Konvertor	106
Poznámky	106
Quickoffice	107
Adobe Reader	108

Přízpůsobení přístroje..... 110

Profily—nastavení tónů	110
Změna vzhledu přístroje.....	112
Aktivní pohotovostní režim	112

Nástroje 114

Správce souborů	114
Správce aplikací.....	115
Průvodce nast.....	117
Nastavení.....	118
Hlasové příkazy	130
Správa digitálních práv (DRM)	130
Nástroj Paměťová karta.....	131

Odstraňování problémů:

Otázky a odpovědi 133

Informace o bateriích..... 138

Nabíjení a vybíjení	138
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia	139

Péče a údržba 141

Doplňkové bezpečnostní informace 143

Rejstřík..... 147

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Stiskněte tlačítko ukončení tolikrát, kolikrát je to nutné ke smazání displeje a návratu na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900/1800/1900 a UMTS 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Váš přístroj podporuje připojení k Internetu a další metody připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů, škodlivých zpráv a aplikací nebo jiného škodlivého obsahu. Buďte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte požadavky k připojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit bezpečnost svých přístrojů, zvažte instalaci, použití a pravidelnou aktualizaci antivirového softwaru, brány firewall a dalšího softwaru ve vašem přístroji a libovolném připojeném počítači.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku) musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Při dlouhodobém použití, např. při aktivním videohovoru nebo vysokorychlostním datovém připojení, se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

V přístroji mohou být předem nainstalovány některé záložky nebo odkazy, které vám umožní přístup ke stránkám provozovaným třetími stranami, které nejsou spřízněnými osobami společnosti Nokia. Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, prohlížeč, el. pošta a stahování obsahu, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-3 nebo AC-4 a z nabíječky AC-5 při použití adaptéru k nabíječce Nokia CA-44.

Baterie schválená pro tento přístroj je BP-5L.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Přístroj Nokia N92


Číslo modelu: Nokia N92-1

Dále jen Nokia N92.

Režimy

Váš přístroj pracuje ve čtyřech mechanicky oddělených režimech, které jsou optimalizovány pro práci v různých situacích: **Zavřený** pro přenášení; **Otevřený** pro tradiční používání mobilního telefonu; **Práce s obrázky** pro nahrávání videoklipů a fotografování; a **Zobrazení** pro sledování Mobilní TV, prohlížení obrázků a videoklipů. Mezi režimy můžete přecházet otevřením telefonu a otáčením displeje podél osy. Před aktivací každého režimu uběhne krátká prodleva.

Režim zavření



Po zavření přístroje se deaktivuje hlavní displej a rozsvítí se displej na krytu. Pokud nepoužíváte reproduktor nebo není připojen kompatibilní headset, bude ukončen odchozí hovor. Informace o změně nastavení naleznete v části „Pohotovostní

režim“ na str. 120. Pokud používáte rádio, televizi nebo hudební přehrávač, můžete je poslouchat i nadále.

V režimu zavření jsou na displeji na krytu k dispozici hodiny a stavové informace. Na displeji pohotovostního režimu mohou být zobrazeny indikátory intenzity signálu a stavu baterie, času, stavové indikátory a název aktivního profilu (pokud nejde o profil **Normální**). Pokud je zapnutá televize, můžete na displeji na krytu zobrazit programový kanál Mobilní TV, informace o programech, přehled programů a stav nahrávání. Pokud posloucháte zvukový klip pomocí hudebního přehrávače, jsou zde zobrazeny i ukazatel hlasitosti a informace o skladbě. Ke zvýšení nebo snížení hlasitosti použijte tlačítko ovládání hlasitosti na boku přístroje.

Pokud používáte v režimu zavření aplikaci Visual Radio, vizuální obsah nebude na displeji na krytu zobrazen. Můžete uložit několik předvolených stanic s názvem, frekvencí a polohou. Tyto informace se na displeji na krytu zobrazí.

Je zde zobrazena i signalizace kalendáře a budíku a upozornění na nepřijaté hovory a nově přijaté zprávy. Chcete-li zobrazit přijaté textové zprávy a textové a obrázkové objekty z přijatých multimediálních zpráv, otevřete telefon a zobrazte zprávu na hlavním displeji.


Příchozí hovory jsou oznamovány běžným tónem a upozorněním. V nastavení displeje na krytu zvolte **Přijm. při otevření telef.** > **Ano**, chcete-li přijmout hovor otevřením telefonu. Je-li k přístroji připojen kompatibilní headset, stiskněte tlačítko příjmu na headsetu. Informace o změně nastavení naleznete v části „Pohotovostní režim“ na str. 120.

Chcete-li volat nebo pracovat s menu, otevřete telefon.

Režim otevření


Při otevření telefonu se automaticky aktivuje režim otevření: rozsvítí se hlavní displej, aktivuje klávesnice a můžete pracovat s menu. V menu se můžete pohybovat pomocí navigačního tlačítka.

Režim otevření je aktivován, i když není telefon otevřen zcela. Telefon se otevře přibližně na 160 stupňů (viz obrázek). Nesnažte se telefon otvírat více.

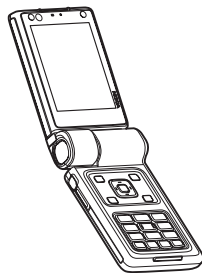

Režim Práce s obrázky

Chcete-li aktivovat režim Práce s obrázky, otevřete přístroj do úhlu 90 stupňů, držte ho bokem k sobě a otočte otevřenou část nahoru hlavním displejem k sobě. Hlavní fotoaparát je aktivován a vidíte obrázek, který bude vyfotografován.

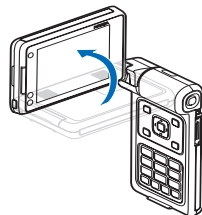

V režimu Práce s obrázky můžete nahrávat videoklipy a fotografovat. Viz část „Fotoaparát“ na str.28.

V režimu Práce s obrázky není aktivní číselná klávesnice. Z klávesnice můžete použít tlačítko snímání, tlačítko ovládání hlasitosti pro nastavení zvětšení, vypínač a výběrové klávesy.

Režim Zobrazení

Když zvednete stranu otočného displeje při zavřeném telefonu, aktivuje se režim Zobrazení. Na číselné klávesnici jsou bílé znaky na černé a používají se výběrové klávesy pod displejem.

Kromě použití dalších aplikací lze režim Zobrazení použít k následujícím činnostem:

- Sledování vysílání Mobilní TV.
- Prohlížení obrázků.
- Procházení webu.
- Telefonování v režimu hands-free.




Mobilní TV

Přístroj Nokia N92 je vybaven integrovaným digitálním televizním přijímačem. Pomocí aplikace Mobilní TV můžete sledovat, poslouchat a nahrávat digitální televizní programy. Kanály či programy si budete muset nejprve objednat, než je budete moci sledovat.

Klávesy multimédií

Klávesy multimédií jsou umístěny po obou stranách navigačního tlačítka. Slouží k ovládání Mobilní TV, videopřehrávače, hudebního přehrávače a rádia.

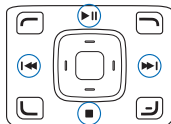

Klávesa multimédií

Stisknutím a podržením klávesy multimédií  otevřete aplikaci Mobilní TV. Chcete-li otevřít multimediální aplikaci, stiskněte tlačítko  a přejděte příslušným směrem. Pro zavření zobrazení bez zvolení aplikace stiskněte .

Chcete-li změnit zástupce, stiskněte  a pohybujte se dolů. Chcete-li změnit aplikace, které se zobrazí po stisknutí , zvolte **Horní**, **Levá**, **Střední** a **Pravá** a aplikaci.

Někteří zástupci mohou být nastaveni pevně a není možné je změnit.

Užiteční zástupci

Zástupci slouží k urychlení práce s přístrojem. Podrobnosti o funkcích najdete v odpovídajících částech uživatelské příručky.

Pohotovostní režim

- Podržením stisknutého tlačítka  otevřete aplikaci Mobilní TV. Viz část „Klávesa multimédií“ na str.13.
- Chcete-li přepínat mezi otevřenými aplikacemi, stiskněte a podržte tlačítko  a zvolte aplikaci. Je-li v přístroji málo volné paměti, může přístroj některé aplikace ukončit. Před zavřením aplikace přístroj uloží všechna neuložená data.

- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.
- Pro volání své hlasové schránky (síťová služba) stiskněte a podržte tlačítko **1**.
 - Pro změnu profilu stiskněte tlačítko **Ⓢ** a zvolte profil.
 - Pro přepínání mezi profily **Normální** a **Tichý** podržte stisknuté tlačítko **#**. Pokud máte dvě telefonní linky (síťová služba), přepíná tato akce mezi nimi.
 - Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko **↵**.
 - Chcete-li použít hlasové příkazy, stiskněte a podržte tlačítko **↵**.
 - Chcete-li začít procházet web (síťová služba), stiskněte a podržte tlačítko **0**. Viz část „Služby“ na str. 73.
 - Chcete-li upravit jas displeje, stiskněte a podržte výběrovou klávesu vlevo dole (v režimu otevření) a přejděte doleva nebo doprava.

Další zástupci dostupní v pohotovostním režimu jsou uvedeni v části „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 112.

Nastavení

Přístroj Nokia N92 má obvykle služby MMS, GPRS, streaming a mobilní Internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele služeb sítě. Tato nastavení můžete mít v přístroji již

nainstalována provozovateli služeb sítě, nebo je můžete přijmout od provozovatelů služeb sítě ve speciální textové zprávě.

Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce můžete získat informace o používání produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může čas od času vyrobit aktualizace softwaru, které mohou nabídnout nové funkce, zdokonalené funkce nebo zlepšený výkon. Tyto aktualizace si můžete vyžádat z kompatibilního počítače s aplikací Nokia Software Updater. K aktualizaci softwaru přístroje potřebujete počítač s operačním systémem Windows 2000

nebo XP, širokopásmové připojení k Internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webové stránce Nokia.



Přenos obsahu z jiného přístroje

Můžete kopírovat obsah, například kontakty a záznamy v kalendáři, z kompatibilního telefonu Nokia do přístroje Nokia N92 pomocí Bluetooth nebo připojení přes IČ port. Typ obsahu, který je možné kopírovat, závisí na modelu telefonu.

Svou SIM kartu můžete vložit do druhého přístroje. Je-li přístroj Nokia N92 zapnut bez SIM karty, automaticky se aktivuje profil offline.

Přenos obsahu

- 1 Stiskněte tlačítko  a v přístroji Nokia N92 zvolte **Nástroje > Přenos**.
- 2 V zobrazení informací zvolte **Pokračovat**.
- 3 Vyberte, zda chcete pro přenos dat použít připojení přes Bluetooth nebo IČ port. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.

- 4 Pokud zvolíte připojení Bluetooth, zvolením **Pokračovat** necháte přístroj Nokia N92 hledat zařízení podporující technologii Bluetooth. Vyberte druhý přístroj v seznamu. V přístroji Nokia N92 budete vyzváni k zadání kódu. Zadejte kód (1–16 číslic) a zvolte **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 93.
U některých modelů telefonů je aplikace **Přenos** odeslána do druhého přístroje v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci **Přenos** v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji. Pokud zvolíte IČ port, propojte oba přístroje. Viz část „Infračervené připojení“ na str. 94.
- 5 Z přístroje Nokia N92 vyberte obsah, který chcete kopírovat z druhého přístroje.

Obsah je zkopírován z paměti a kompatibilní paměťové karty (je-li vložena) druhého přístroje do odpovídajícího místa v paměti Nokia N92 a paměťové karty (je-li vložena). Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Kopírování můžete přerušit a dokončit později.

Chcete-li zobrazit protokol informací o předchozím přenosu, zvolte v hlavním zobrazení **Protok. přen..**

Chcete-li zobrazit zařízení, do kterých jste kopírovali nebo ze kterých jste přenášeli data, zvolte v hlavním zobrazení **Telefony**.

Základní indikátory

 Přístroj je používán v síti GSM.

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

 Ve složce **Přijaté** aplikace **Zprávy** je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

 Do vzdálené schránky jste přijali novou zprávu el. pošty.

 Ve složce **K odeslání** jsou připraveny zprávy k odeslání.

 Máte nepřijaté hovory.

 Zobrazeno, když je **Typ vyzvánění** nastaveno na **Tiché** a **Tón oznámení zprávy**, **Tón oznámení chatu** a **Tón oznám. el. pošty** jsou nastaveny na **Vypnutý**.

 Klávesnice přístroje je zamknutá.

 Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

 Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo. Používáte-li dvě telefonní linky (síťová služba), vypadá indikátor pro přesměrování na první lince takto **1** a na druhé lince takto **2**.

 K přístroji je připojen kompatibilní headset.

 K přístroji je připojena kompatibilní smyčka.

 K přístroji je připojena kompatibilní sada do auta.

D Je aktivní datové volání.

 Je dostupné paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.

 Je aktivní paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.

 Paketové datové spojení GPRS nebo EDGE je v pořadí.

 Je dostupné paketové datové spojení UMTS.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS.

 Paketové datové spojení UMTS je v pořadí.

 Nastavili jste vyhledávání bezdrátových LAN a bezdrátová LAN je k dispozici. Viz část „Bezdrátová LAN“ na str. 125.

 Je aktivní připojení k bezdrátové LAN v síti, která má kódování.

 Je aktivní připojení k bezdrátové LAN v síti, která nemá kódování.

 Spojení Bluetooth je zapnuto.

 Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth.

 Je aktivní spojení USB.

 Je aktivní spojení přes IČ port. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší připojit k druhému přístroji nebo bylo spojení ztraceno.

 Mobilní TV je zapnuta.

 Probíhá nahrávání v aplikaci Mobilní TV.

Zámek tlačítek (Keyguard)

Zámek tlačítek brání následkům nechtěného stisknutí tlačítek.

Chcete-li při zamknutých tlačítkách zapnout osvětlení displeje, stiskněte vypínač.

- Zamknutí: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka  a . Jsou-li tlačítka zamknutá, na displeji se zobrazí symbol .
- Odemknutí v režimu otevření nebo režimu View: Stiskněte tlačítka  a poté tlačítka .

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti na boku přístroje.

Integrovaný stereoreproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li zapnout reproduktor během hovoru, zvolte **Volby > Aktiv. reproduktor**.

Pro vypnutí reproduktoru zvolte **Volby > Aktivovat telefon**.

Chcete-li reproduktor zapnout nebo vypnout během hovoru, zvolte **Hlasitě** nebo **Telefon**.



Tip! Reproduktor můžete aktivovat také pomocí režimu View.



Hodiny

Stiskněte tlačítka  a zvolte **Hodiny**. Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte **Volby > Nastavit buzení**.

Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .

Pro vypnutí budíku zvolte **Stop**, nebo pro zastavení signalizace na 5 minut zvolte **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro možnost volat a přijímat hovory.

Tlačítko **Ano** nepoužívejte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li zrušit buzení, zvolte **Hodiny > Volby > Zrušit buzení**.

Nastavení hodin

Chcete-li změnit nastavení hodin, zvolte **Hodiny > Volby > Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas, Časová zóna** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, zvolte **Typ hodin > Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li povolit aktualizaci času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji z mobilní sítě (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě > Autom. aktualizace**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón budíku**.

Světový čas

Otevřete aplikaci **Hodiny** a otevřete zobrazení světového času stisknutím tlačítka . V zobrazení světového času vidíte čas v různých městech.


Chcete-li přidávat do seznamu města, zvolte **Volby > Přidat město**. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 měst.

Chcete-li nastavit aktuální město, přejděte na město a zvolte **Volby > Mé aktuální město**. Město se zobrazí v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v přístroji se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Headset

Ke konektoru Pop-Port™ přístroje připojte kompatibilní headset.

 **Upozornění:** Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

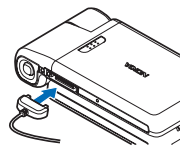

Paměťová karta

Můžete použít kompatibilní kartu miniSD a šetřit paměť přístroje. Na paměťovou kartu můžete také zálohovat informace z přístroje.




Používejte pouze kompatibilní paměťové karty miniSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.


Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Vložení paměťové karty

- 1 Vložte paměťovou kartu do slotu. Zkontrolujte, zda oblast kontaktů na kartě směřuje dolů.



- 2 Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místo uslyšíte zacvaknutí.

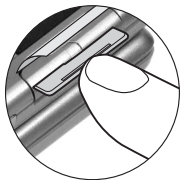

Vyjmutí paměťové karty

- 1 Před vysunutím karty stiskněte tlačítko **(i)** a zvolte **Vyjmut pam. kartu**. Všechny aplikace se ukončí.
- 2 Stisknutím paměťovou kartu uvolněte z otvoru.

- 3 Po zobrazení zprávy **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“** otevřete dvířka otvoru paměťové karty.

- 4 Vyjměte paměťovou kartu a pokud přístroj zobrazí dotaz, zvolte pro potvrzení **OK**.

⚠ Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.



Nápověda

V přístroji je kontextově závislá nápověda. Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením **Volby > Nápověda**.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka **↻**.

Chcete-li otevřít nápovědu z hlavního menu, zvolte **Nástroje > Nápověda**. Vyberte požadovanou aplikaci a telefon zobrazí seznam témat nápovědy.



Výuka

Výukový program poskytuje informace o některých funkcích přístroje. Výuka se automaticky spustí při prvním zapnutí přístroje. Chcete-li výukový program spustit z menu, stiskněte tlačítko , zvolte **Mé vlastní** > **Výuka** a vyberte část, kterou chcete zobrazit.



Mobilní TV

Pomocí aplikace **Mobilní TV** získáte přístup k mobilním rozhlasovým a televizním službám (síťová služba) nebo můžete sledovat, poslouchat a nahrávat digitální televizní programy. V přístroji Nokia N92 je integrován přijímač DVB-H, který používá aplikaci Mobilní TV pro přístup ke službám Mobilní TV.

Služby Mobilní TV mohou být k dispozici pouze předplatitelům. Informace o pokrytí sítě a dostupnosti služby Mobilní TV, pokyny k používání služeb využívajících technologii Datacast a ceny zjistíte u provozovatele služby.

V některých zemích musí majitelé televizního přijímače platit televizní poplatky. Informujte se u místních orgánů.

Živé televizní vysílání nelze sledovat bez SIM karty nebo pokud je aktivován profil Offline.

Pokud potřebujete vyměnit přístroj nebo SIM kartu, obraťte se ohledně dostupnosti služby na provozovatele služeb. Možná si budete muset službu znovu objednat.

Jestliže nemáte přístup ke službě mobilní TV, provozovatelé služeb ve vaší oblasti možná služby mobilní TV nepodporují.

Poskytovatel obsahu televizního programu nebo služby Mobilní TV může zabránit nebo omezit použití externích

zařízení využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth při použití služby Mobilní TV. Použijete-li headset s bezdrátovou technologií Bluetooth, může například dojít k zastavení příjmu vysílání.

První spuštění

- 1 Chcete-li spustit aplikaci Mobilní TV, stiskněte a podržte klávesu multimédií . Systém zobrazí nabídku programů dostupných v dané lokalitě. První spuštění může trvat několik minut.
- 2 Chcete-li vybrat průvodce programy, přejděte na něj a stiskněte tlačítko . Systém uspořádá dostupné kanály. Tato akce může chvíli trvat. Průvodce programy můžete později v nastaveních změnit.

Při příštím spuštění aplikace Mobilní TV se zobrazí poslední vybraný průvodce programy a poslední sledovaný televizní kanál.

Pokud přístroj nenalezne při spuštění aplikace **Mobilní TV** žádné průvodce programy, zvolte **Volby > Nové hledání** a vyhledejte a zobrazte dostupné průvodce programy. Vyberte jednoho průvodce.


Aplikace **Mobilní TV** využívá k uložení průvodce programy velký objem paměti přístroje. Přístroj se pokouší pravidelně aktualizovat průvodce programy i když není aplikace Mobilní TV spuštěna. Jestliže pro aktualizaci není k dispozici dostatek paměti, přístroj vás upozorní, že nemá dostatek paměti. Uvolněte paměť odstraněním dat. Informace o uvolnění paměti přístroje naleznete v části „Nedostatek paměti—uvolněte paměť“ na str. 114.

Zobrazení programů

Než budete moci zobrazit kanál pomocí aplikace Mobilní TV, budete si ho možná muset objednat. Viz část „Objednání kanálů a programů“ na str. 25. Možná budete moci zobrazit ukázkou programu, který jste si ještě neobjednali.

Chcete-li si prohlédnout krátkou ukázkou aktuálního programu nebo kanálu, zvolte **Volby** > **Náhled** (je-li k dispozici).

Chcete-li zobrazit seznam dostupných kanálů, přejděte nahoru nebo dolů a stisknutím  vyberte kanál.

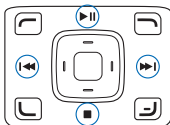

K procházení kanálů a zastavení příjmu vysílání můžete použít rovněž klávesy multimédií. Kanál můžete zvolit stisknutím tlačítek s čísly. Chcete-li zadat dvoumístné číslo kanálu, stiskněte tlačítko **#**.

Chcete-li změnit pořadí kanálů, zvolte **Volby** > **Nastavení**. Viz část „Nastavení“ na str.26.

Chcete-li přepnout zobrazení na celou obrazovku, zvolte **Volby** > **Celá obrazovka**. K normální velikosti se vrátíte zvolením **Volby** > **Normální obrazovka**.

 **Tip:** Mezi zobrazením na celou obrazovku a normálním zobrazením můžete přepínat také stisknutím tlačítka *.

Chcete-li zobrazit webovou stránku provozovatele služby, zvolte **Volby** > **Stránka poskytovatele**. Příkaz nabídky se může lišit. Přístup k webové stránce provozovatele může vyžadovat připojení k síti.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na boku nebo navigační tlačítko.

Chcete-li ztlumit nebo zapnout zvuk, zvolte **Volby** > **Ticho** nebo **Nahlas**.

 **Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li znovu přehrát posledních 30 sekund, zvolte **Volby** > **Opakovat** (je-li k dispozici).

Služby

Kanály mohou nabízet další interaktivní služby, například webové odkazy nebo možnosti něco zakoupit nebo pro něco hlasovat nebo instalovat a používat Java™ aplikace.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Chcete-li zobrazit služby, které jsou k dispozici u kanálu, který právě sledujete, zvolte **Volby > Služby**. Služby se mohou lišit a mnohé televizní programy nemusí služby zahrnovat.

Dále může být zpoplatněno použití sítě potřebné pro přístup ke službám.

Průvodce programy

V průvodci programy jsou uvedeny dostupné kanály a programy podle jejich času začátku.

Chcete-li zobrazit průvodce programy, zvolte **Volby > Průvodce pořady**. Pokud chcete změnit kanál v průvodci programy, přejděte doprava nebo doleva. Programy zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů.

Chcete-li sledovat aktuálně vysílaný program, zvolte **Volby > Sledovat pořad**.

Jestliže chcete nastavit připomínku budoucího programu, zvolte **Volby > Připomenout**.  označuje program s připomínkou. Chcete-li definovat, jak dlouho před začátkem programu má být program připomenut, přečtěte si část „Nastavení“ na str. 26. Aktivní připomínky nemusí fungovat, jestliže změníte průvodce programy nebo když je program z průvodce odebrán.

Chcete-li odebrat připomínku v průvodci programy, zvolte **Volby > Odebrat připomínku**.

Pokud je přístroj vypnut, připomenutí nebude slyšet.

Chcete-li zobrazit podrobnosti programu, vyberte program v průvodci programy a zvolte **Volby > Podrobnosti o pořadu**.

Nahrávání programů

Chcete-li začít nahrávat program, který sledujete, stiskněte tlačítko snímání. Nahrávání se ukončí při skončení programu. Chcete-li nahrávání ukončit dříve, stiskněte tlačítko zastavení .

Chcete-li začít nahrávat aktuální nebo další program, zvolte **Volby > Nahrát pořad** a vyberte jednu z možností v dílčím menu.

Pokud má program věkový limit, který je vyšší než věk, který jste definovali v nastavení, musíte před zahájením nahrávání zadat zamykací kód. Věkový limit neplatí pro

nahrávaný program, který lze sledovat bez zadání zamykacího kódu.

Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Volby** > **Ukončit záznam**.

Chcete-li nahrávání pozastavit, zvolte **Volby** > **Pozastavit nahrávání**. Vysílání bude dále pokračovat bez přerušení. Chcete-li v nahrávání pokračovat, zvolte **Volby** > **Pokračovat v nahrávání**.

Program můžete nahrávat na pozadí a přitom používat přístroj k něčemu jinému. Chcete-li nahrávání ukončit, spusťte aplikaci **Mobilní TV** a zvolte **Volby** > **Ukončit záznam**.

Pokud chcete začít nahrávat program uvedený v průvodci programy, vyberte program v seznamu a zvolte **Volby** > **Nahrát pořad**. Informace o úpravě času nahrávání naleznete v části „Nastavení“ na str. 26.

Některé programy možná nebudete moci nahrávat, pokud jste si program neobjednali nebo pokud poskytovatel obsahu televizního programu nahrávání nedovoluje.


Používání jiných aplikací v průběhu nahrávání může rušit nahrávaný televizní program.

Nahrávání může skončit neúspěchem, pokud síť (digitální televize) DVB-H není dostupná nebo je příliš slabý signál.

Sledování nahraných programů

Chcete-li přejít do složky **Má videa**, zvolte **Volby** > **Má videa**.

K otevírání složek a zobrazování nahraných programů použijte navigační tlačítka.

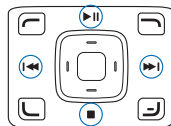

K pozastavení, pokračování, rychlému posunu dopředu nebo dozadu použijte klávesy multimédií.

Chcete-li přehrát klip na celé obrazovce, zastavte přehrávání a zvolte **Volby** > **Přehrát na celé obr.**

Tip: Mezi zobrazením na celou obrazovku a normálním zobrazením můžete přepínat také stisknutím tlačítka *.

Chcete-li pozastavit přehrávání, zvolte **Volby** > **Pauza**.

Chcete-li v přehrávání pokračovat, zvolte **Volby** > **Obnovit** nebo **Obnovit na celou obr.**. Můžete rovněž použít příslušnou klávesu multimédií.

Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuk, zvolte **Volby** > **Ticho** nebo **Nahlas**.

Chcete-li přejmenovat soubor, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.

Chcete-li zobrazit detaily souboru, např. **Název souboru**, **Trvání** nebo **Velikost**, zvolte **Volby** > **Detaily souboru**.

Aby bylo zajištěno, že v přístroji nedojde k nedostatku paměti, jsou soubory automaticky odstraňovány počínaje těmi staršími. Pokud chcete ochránit soubor před automatickým odstraněním, zvolte **Volby > Chránit soubor**. Chcete-li odebrat ochranu, zvolte **Volby > Zrušit ochranu**.

Pokud chcete přesunout nebo zkopírovat videoklipy do dalších složek v přístroji nebo na kompatibilní paměťové kartě, zvolte **Volby > Kopírovat do složky** nebo **Přesun. do složky**. Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte **Volby > Nová složka**.

Hledání

Vyhledání libovolného řetězce znaků v aktuálně vybraném průvodci programy:

- 1 Zvolte **Volby > Hledat**.
- 2 Zadejte hledaný termín, nebo stiskněte  a vyberte některý z předchozích hledaných termínů. Hledání můžete omezit na určitý kanál nebo můžete zadat den v týdnu nebo žánr.
- 3 Hledání spustíte zvolením **Hledat**.
- 4 Vyberte nalezený program a zvolte **Volby**, chcete-li sledovat nebo poslouchat program, objednat ho, zobrazit detaily, nastavit připomenutí nebo nahrávat.

Objednání kanálů a programů

Některé televizní kanály a programy mohou vyžadovat objednání. Neobjednané položky jsou označeny ikonou . Balíček kanálů je sada kanálů, které si můžete objednat dohromady.

Chcete-li zobrazit seznam objednaných položek, zvolte **Volby > Objednávky > Mé objednávky**. Chcete-li načíst objednané položky v případě, že došlo k jejich ztrátě z přístroje, zvolte **Volby > Načíst objednávky**.

Chcete-li objednat položku, postupujte následovně:

- 1 Zvolte **Volby > Objednávky > Nová objednávka**.
- 2 Vyberte některou položku v seznamu neobjednaných položek: **Sady stanic**, **Stanice** nebo **Pořady**.
- 3 Zvolte **Volby > Objednat**.
- 4 Vyberte délku objednání.
- 5 Chcete-li potvrdit objednávku, zvolte **Zkontrolovat**.

Zobrazí se poznámka, že můžete začít sledovat kanál nebo program.

Objednat nelze bez SIM karty nebo pokud je aktivován profil Offline. Když vyměníte SIM karty, musíte kanály a programy znovu objednat. Když vrátíte zpátky původní SIM kartu, budou aktivovány původní objednané položky – pokud jsou stále platné.

Ukončení objednávek

- 1 Zvolte **Volby** > **Objednávky** > **Mé objednávky**.
- 2 Zvolte **Sady stanic**, **Stanice** nebo **Pořady**.
- 3 Chcete-li zobrazit detaily položky, zvolte **Volby** > **Podrobnosti o položce**.
Chcete-li ukončit odběr, zvolte **Volby** > **Odhlásit**.

Nastavení

Chcete-li nakonfigurovat nastavení aplikace Mobilní TV, zvolte **Volby** > **Nastavení**. Zadejte následující hodnoty:

Stav systému—Zobrazení obecného stavu aplikace Mobilní TV a intenzity signálu. Chcete-li aktualizovat indikátor intenzity signálu, zavřete tento dialog a opět ho otevřete.

Pořadí stanic—Změna výchozího pořadí stanic. Zvolením **Volby** > **Označit** označte položky, které chcete přesunout, zvolte **Volby** > **Přesunout**, přejděte na nové místo a zvolte **OK**.

Dohled rodičů—Nastavení věkového limitu programů. Požadované heslo je totožné se zamykacím kódem přístroje. Poté musíte zadat zamykací kód, abyste mohli sledovat jakýkoli televizní program s vyšším věkovým limitem. Věkové limity neplatí pro nahrávky. Další informace o zamykacím kódu naleznete v části „Zabezpečení“ na str. 125.

Použitá paměť—Definice výchozího umístění pro nahrávky a uložené klipy.

Rezerva doby nahrávání—Definice prodloužení nahrávacího času vyhrazeného pro zpoždění programů. Pomocí tohoto nastavení můžete zastavit nahrávání později, než je vyznačeno v průvodci programy.

Připomínka—Definice připomínky programu – jak dlouho před začátkem má být připomenut.

Průvodce pořady—Zobrazení dostupných průvodců programy a změna aktuálního průvodce.

Indikátory



—Baliček kanálů



—Kanál



—Program



—Neobjednaná položka



—Zprávy



—Telefon



—Webová služba



—Java



—Nahrávání



—Nahrávání není povoleno



–Věkový limit



–Nový klip ve složce **Má videa**



–Chráněný soubor

Fotoaparát


Přístroj Nokia N92 je vybaven dvěma fotoaparáty. Fotoaparát s vysokým rozlišením se aktivuje otočením displeje do režimu zobrazení. Sekundární fotoaparát vpředu s nižším rozlišením se aktivuje v režimu otevření. Oběma fotoaparáty můžete fotografovat i nahrávat video.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 1600x1200 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li aktivovat hlavní fotoaparát, aktivujte režim zobrazení. Viz část „Režim Práce s obrázky“ na str.12. V hledáčku je vidět snímáný záběr.

Pro přepínání mezi fotoaparáty zvolte **Volby > Použít druh. kameru** nebo **Použít hlavní kameru**.

Fotografie a videoklipy můžete posílat v multimediální zprávě, jako přílohu zprávy el. pošty, pomocí infračerveného propojení nebo bezdrátové sítě LAN nebo přes spojení Bluetooth.

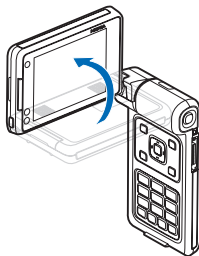

Pořizování snímků

Chcete-li aktivovat hlavní fotoaparát, otočte displej do režimu zobrazení. Je-li fotoaparát v režimu videokamery, posunutím doleva zvolíte režim fotoaparátu.


Snímek vyfotografujete stisknutím tlačítka snímání nebo navigačního tlačítka. Bliká červená kontrolka.

Informace o úpravách osvětlení a barev před pořízením snímku naleznete v části „Nastavení barev a jasu“, na str. 30.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Indikátory fotoaparátu mají tento význam:

- Indikátory paměti přístroje (1) a paměťové karty (2) (3) ukazují, kam jsou fotografie ukládány.
- Indikátor fotografií (2) informuje,

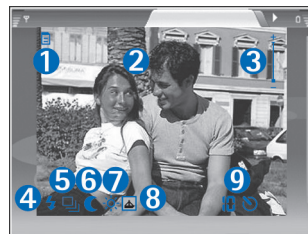

kolik fotografií, v závislosti na zvolené kvalitě fotografií, se ještě přibližně vejde do zbývajících prostoru v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena).

- Indikátor zvětšení/zmenšení (3) zobrazuje úroveň zvětšení/zmenšení. Posunutím nahoru nebo dolů nebo pomocí bočního tlačítka hlasitosti provádíte zvětšení a zmenšení.
- Indikátor blesku (4) ukazuje, že je blesk v režimu **Vždy** (⚡) nebo **Vypnuto** (✖).
- Indikátor režimu sekvence (5) udává, že je aktivní režim sekvence. Viz část „Režimy expozice“ na str. 30.
- Indikátor režimu šero (6) zobrazuje, že fotoaparát je nastaven pro fotografování při slabém osvětlení.
- Indikátor vyvážení bílé (7) zobrazuje vybrané nastavení vyvážení bílé. Viz část „Nastavení barev a jasu“ na str. 30.
- Indikátor odstínu barvy (8) zobrazuje zvolený odstín. Viz část „Nastavení barev a jasu“ na str. 30.
- Indikátor samospouště (9) udává, že je aktivována samospoušť. Viz část „Samí na své fotografie – samospoušť“ na str. 30.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Rozlišení zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.

- Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, přejde fotoaparát do úsporného režimu. K fotografování se vrátíte stisknutím navigačního tlačítka.

Chcete-li zvolit sekundární fotoaparát, například abyste se přidali do obrázku, otočte displej do režimu otevření nebo zobrazení a zvolte **Volby > Použít druh. kameru**.

Nechcete-li si snímek ponechat, stiskněte tlačítko **C** nebo zvolte **Volby > Odstranit**.

Chcete-li fotografii odeslat **V multimed. zprávě**, **El. poštou**, **Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**, stiskněte **↵** nebo zvolte **Volby > Odeslat**. Podrobnější informace viz část „Zprávy“ na str. 47 a „Připojení Bluetooth“ na str. 90.

Chcete-li poslat obrázek druhé straně během aktivního hovoru, zvolte **Volby > Odeslat MMS**.

Pokud chcete aktuální obrázek nastavit jako obrázek na pozadí, zvolte **Volby > Jako tapetu**

Chcete-li přidat aktuální obrázek do karty kontaktu, zvolte **Volby > Přidat ke kontaktu**.

Chcete-li aktuální obrázek přejmenovat, zvolte **Volby > Přejmenovat fotogr..**

Režimy expozice

Chcete-li fotoaparát nastavit na pořízení sekvence šesti snímků, zvolte **Volby** > **Režim sekvence**. Režim sekvence můžete použít i při práci s funkcí **Samospoušť**. Viz část „Sami na své fotografii—samospoušť“ na str. 30. Fotografie jsou automaticky ukládány do aplikace **Galerie**.

Po vyfotografování snímků se zobrazí na hlavním displeji v tabulce. Chcete-li otevřít snímek, stiskněte na něm navigační tlačítko.

Chcete-li fotoaparát nastavit na pořízení snímku za slabého osvětlení, zvolte **Volby** > **Režim šero**.

Sami na své fotografii—samospoušť

Položka samospoušť je dostupná pouze pro hlavní fotoaparát.

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru. Zpoždění samospouště nastavte zvolením **Volby** > **Aktivovat samospoušť** a zvolením požadovaného zpoždění.

Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Při době prodlevy samospouště bliká indikátor samospouště (📷) a přístroj pípá. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy.

Samospoušť můžete použít i v režimu sekvence.

Blesk

Blesk je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát je pro špatné světelné podmínky vybaven bleskem LED. K dispozici jsou tyto režimy blesku: **Automaticky**, **Vždy** (⚡) a **Vypnuto** (🔌).

Chcete-li použít blesk, zvolte **Volby** > **Blesk** > **Vždy**.

Nastavení barev a jasu

Aby fotoaparát přesněji reprodukoval barvy a osvětlení, zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Blesk (pouze fotografie)—Nastavte blesk podle světelných podmínek. Viz část „Blesk“ na str. 30.

Nastavit > **Vyvážení bílé**—V seznamu vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Nastavit > **Barevný tón**—V seznamu vyberte barevný efekt.

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení a vidíte, jak bude výsledný snímek nebo videoklip vypadat.

Dostupné nastavení se liší v závislosti na zvoleném fotoaparátu.

Nastavení jsou specifická pro zvolený fotoaparát; změníte-li nastavení v sekundárním fotoaparátu, nastavení pro hlavní fotoaparát se nezmění. Nastavení se však přenesou mezi režimy fotografie a videa.

Nastavení fotoaparátu

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte **Volby > Nastavení > Fotografie** a vyberte z následujících možností:

Kvalita fotografie—**Vysoká**, **Normální** nebo **Základní**. Čím lepší je kvalita fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje.

Rozlišení fotografie—**Vysoká** (rozlišení 1600x1200), **Normální** (rozlišení 1152x864) nebo **Základní** (rozlišení 640x480). Čím vyšší je rozlišení fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje. Rozlišení zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.

Vých. název fotogr.—Nastavení názvu pořizovaných fotografií. Když nastavíte jako výchozí název např. Pláž, bude fotoaparát pojmenovávat pořizované fotografie Pláž, Pláž(001), Pláž(002) a tak dále, dokud nastavení nezměníte.

Ukázat fotografii—Zvolte **Ano**, chcete-li si snímek po vyfotografování prohlédnout, nebo **Ne**, chcete-li okamžitě pokračovat ve fotografování.

Použitá paměť—Zvolte místo pro ukládání fotografií.

Tipy k fotografování

Kvalita fotografie

Používejte odpovídající kvalitu. Fotoaparát má tři režimy kvality snímků (**Vysoká**, **Normální** a **Základní**). Chcete-li získat nejlepší možné snímky, použijte nastavení **Vysoká**. Lepší kvalita však znamená více místa na uložení. Pro zprávy MMS a přílohy el. pošty může být nutné použít nastavení **Normální** nebo **Základní**. Chcete-li definovat kvalitu fotografií v režimu zobrazení, zvolte **Volby > Nastavení**.

Pozadí

Používejte jednoduché pozadí. Při fotografování portrétů a jiných snímků osob se vyvarujte umístění osob před přeplněné, složité pozadí, které by odvádělo pozornost od fotografovaných osob. Pokud tuto podmínku nesplňujete, přemístěte fotoaparát nebo motiv. Při fotografování portrétů přemístěte fotoaparát blíže k fotografované osobě.

Hloubka

Při fotografování krajiny a rozhledu přidejte snímkům hloubku tak, že do popředí přidáte nějaký motiv. Pokud je však motiv v popředí příliš blízko k fotoaparátu, může být neostrý.

Světlo

Změna zdroje, intenzity a směru světla může dramaticky změnit vyznění fotografie. Některé typické situace jsou popsány dále:

- **Zdroj světla za motivem.** Motiv neumísťujte před silný zdroj světla. Pokud je zdroj světla za motivem nebo je vidět na displeji, může snímek mít nedostatečný kontrast, být příliš tmavý nebo obsahovat nežádoucí světelné efekty. Stíny můžete prosvětlit bleskem. Viz část „Blesk“ na str.30.
- **Motiv osvětlený ze strany.** Silné boční světlo dodává fotografii dramatické vyznění, ale může být příliš ostré a příliš zvyšovat kontrast.
- **Zdroj světla před motivem.** Při ostrém slunečním světle mohou fotografované osoby mhouřit oči. Fotografie také může mít příliš velký kontrast.
- **Optimální světlo** najdeme v prostředí, kde je mnoho rozptýleného světla, například za polojasného dne nebo za jasného dne ve stínu stromů.

Nahrávání videoklipů

Chcete-li aktivovat hlavní fotoaparát, otočte displej do režimu zobrazení. Je-li fotoaparát v režimu fotoaparátu, posunutím doprava zvolíte režim videokamery.

Chcete-li zvolit sekundární fotoaparát, například abyste se přidali do videoklipu, zvolte **Volby** > **Použít druh. kameru** nebo otočte displej do režimu otevření.

Chcete-li před nahráním videoklipu nastavit barvu, zvolte **Volby** > **Nastavit** > **Vyvážení bílé** or **Barevný tón**. Viz část „Nastavení barev a jasu“ na str.30.

- 1 V hlavním fotoaparátu zahájíte nahrávání stisknutím tlačítka snímání nebo v sekundárním fotoaparátu stisknutím tlačítka . Zobrazí se červená ikona nahrávání . Rozsvícení červené kontrolky a zaznění tónu upozorní nahrávanou osobu, že je nahrávána.
- 2 Nahrávání můžete kdykoli přerušit zvolením možnosti **Pauza**. Na displeji bliká ikona pauzy (). Pokud je nahrávání pozastaveno a do minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání videa automaticky ukončeno.
- 3 Zvolením **Pokračovat** pokračujte v nahrávání.
- 4 Zvolením **Stop** nahrávání zastavíte. Videoklip je automaticky uložen do složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Viz část „Galerie“ na str. 34.

Indikátory hledáčku mají následující význam:

- Indikátory paměti přístroje (📷) a paměťové karty (💾) (1) ukazují, kam jsou videoklipy ukládány.
- Indikátor mikrofonu (🔊) ukazuje, že je ztišen mikrofon.
- Indikátor přiblížení (zoom) na postranním panelu informuje o úrovni přiblížení. Posunutím nahoru nebo dolů nebo pomocí bočního tlačítka hlasitosti provádíte zvětšení a zmenšení.

Po nahrání videoklipu:

- Chcete-li okamžitě přehrát zaznamenaný videoklip, zvolte **Volby** > **Přehrát**.
- Nechcete-li si videoklip ponechat, stiskněte tlačítko (🗑️) nebo zvolte **Volby** > **Odstranit**.
- Chcete-li druhé straně během aktivního hovoru poslat videoklip, zvolte **Volby** > **Odeslat MMS**.

Nastavení videa

Přístroj nabízí dvě nastavení videokamery: dočasné a výchozí. Informace o nastavení kontrastu, jasu a barev naleznete v části „Nastavení barev a jasu“ na str. 30. Po zavření fotoaparátu se dočasné nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale výchozí nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit výchozí nastavení, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Video** a vyberte z následujících možností:

Délka:—Chcete-li optimalizovat videoklipy pro zprávy MMS, zvolte **Krátká**.

Rozlišení videa:—Zvolte **Vysoká** (CIF, 352x288), **Normální** (QCIF 176x144) nebo **Základní** (SubQCIF 128x96). Čím vyšší je rozlišení, tím více místa v paměti videoklip vyžaduje.

Výchozí název videa:—Nastavení názvu pořizovaných videoklipů. Zvolte **Datum** nebo **Text**. Pokud zvolíte **Text**, videoklipy budou ve výchozím nastavení pojmenovávány „Video“. Když nastavíte jako výchozí název např. Pláž, bude fotoaparát pojmenovávat pořizované videoklipy Pláž, Pláž(001), Pláž(002) a tak dále, dokud nastavení nezměníte.

Použitá paměť:—Definuje výchozí paměť pro ukládání: paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li vložena).



Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat své obrázky, videoklipy, zvukové klipy, seznamy skladeb a odkazy pro streamování, nebo sdílet soubory s kompatibilními UPnP (Universal Plug and Play) zařízeními prostřednictvím bezdrátové sítě LAN (WLAN), stiskněte  a zvolte **Galerie**. Chcete-li otevřít galerii z aplikace **Foto-Video**, zvolte **Volby** > **Otevřít galerii**. V aplikaci **Foto-Video** je k dispozici pouze složka **Obr. a video**.

Zvolte **Obr. a video** , **Skladby** , **Zvukové klipy** , **Odkazy stream.** , **Prezentace**  nebo **Všechny soub.**  a otevřete ji stisknutím .

Můžete procházet a otevírat složky a označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Videoklipy, soubory RAM a odkazy streamování jsou otevírány a přehrávány v aplikaci RealPlayer. Viz část „RealPlayer“ na str. 40. Můžete také vytvářet alba a označovat, kopírovat a přesouvat položky do alb. Viz část „Alba“ na str. 37.

Soubor otevřete stisknutím . Videoklipy se otevírají v aplikaci **RealPlayer** a hudební a zvukové klipy v aplikaci **Hudeb. př.** Viz část „Prohlížení obrázků a videoklipů“ na str. 35.

Chcete-li zkopírovat nebo přesunout soubory na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena) nebo

do paměti přístroje, vyberte soubor a zvolte **Volby** > **Přesouv. a kopírování** > **Kopír. do pam. karty/Přesun. do pam. karty** nebo **Kopír. do pam. tel./Přesun. do pam. tel.**.

Chcete-li stáhnout skladby nebo zvukové klipy do **Galerie** pomocí prohlížeče, ve složce **Skladby** nebo **Zvukové klipy** zvolte **Stáž. skladby** nebo **Stažení zvuku**. Chcete-li stahovat obrázky nebo videoklipy, zvolte ve složce **Obrázky a video** ikonu stahování. Spustí se prohlížeč a můžete vybrat záložku, kterou chcete použít ke stahování položek.

Chcete-li sdílet multimediální soubory uložené v menu **Galerie** s ostatními kompatibilními zařízeními UPnP prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, musíte nejprve vytvořit a nakonfigurovat přístupový bod k Internetu domácí bezdrátové sítě LAN a potom nakonfigurovat aplikaci **Domácí síť**. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str.96.

Volby týkající se aplikace **Domácí síť** nejsou v menu **Galerie** k dispozici dříve, než nakonfigurujete nastavení aplikace **Domácí síť**.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Pořízené fotografie a videoklipy jsou ukládány do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Fotografie a videoklipy můžete rovněž obdržet v multimediální zprávě, v příloze e. pošty nebo přes Bluetooth či IČ port. Chcete-li přijatý obrázek zobrazit v galerii nebo v přehrávači, musíte jej uložit do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Otevřete složku **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a zobrazují se opakovaně. Zobrazí se počet souborů. Mezi soubory můžete postupně procházet směrem doleva nebo doprava. Mezi soubory ve skupinách můžete procházet směrem nahoru nebo dolů.

Chcete-li upravit fotografii, zvolte **Volby > Upravit**. Otevře se editor obrázků. Viz část „Úpravy fotografií“ na str. 35.

Chcete-li fotografii nebo videoklip přidat do alba v galerii, zvolte **Volby > Alba > Přidat do alba**. Viz část „Alba“ na str. 37.

Chcete-li fotografie vytisknout na kompatibilní tiskárnu nebo je před tiskem uložit na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena), zvolte **Volby > Tisk**. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 36.

Chcete-li obrázek zvětšit, otevřete ho a zvolte **Volby > Zvětšit**. Chcete-li jej zmenšit, zvolte **Volby > Zmenšit**.

V horní části displeje je zobrazena hodnota přiblížení. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li použít obrázek jako obrázek na pozadí, vyberte ho a zvolte **Volby > Přidat > Jako tapetu**.

Chcete-li fotografii nebo videoklip odstranit, stiskněte tlačítko .

Úpravy fotografií

Chcete-li upravit právě pořízené fotografie nebo fotografie uložené v aplikaci **Galerie**, zvolte **Volby > Upravit**.

Zvolte **Použít efekt** pro ořezání a otočení snímku, úpravu jasu, barev, kontrastu a rozlišení a přidání efektů, textu, klipartu nebo rámečku.

Chcete-li oříznout obrázek, zvolte **Volby > Použít efekt > Oříznutí**. Chcete-li oříznout obrázek ručně, zvolte **Ruční** nebo v seznamu vyberte předem nadefinovaný poměr stran. Zvolíte-li **Ruční**, zobrazí se v levém horním rohu obrázku křížek. Pohybem navigační klávesy vyberte plochu k oříznutí a zvolte **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li upravit první zvolenou plochu, zvolte **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační klávesu. Pro uzamknutí zvolené plochy stiskněte . Pro pohyb plochou uvnitř obrázku použijte navigační klávesu. Chcete-li vybrat oblast k oříznutí, stiskněte .

Chcete-li v obrázku zredukovat efekt červených očí, zvolte **Volby > Použít efekt > Redukce červ. očí**. Přesuňte křížek na oko a stiskněte . Na displeji se zobrazí smyčka. Pohybem navigační klávesy upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Pro odstranění efektu červených očí stiskněte .

Zástupci v editoru fotografií:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko *****. Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko *****.
- Pro otočení obrázku doprava či doleva stiskněte **3** nebo **1**.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte **5** nebo **0**.
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační klávesu nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

Tisk obrázků

Pomocí funkce **Tisk obrázků** můžete tisknout obrázky pomocí kompatibilního datového kabelu USB nebo

pomocí technologie Bluetooth, nebo pomocí bezdrátové sítě LAN (je-li k dispozici). Můžete také uložit obrázky na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) a tisknout je pomocí kompatibilní tiskárny vybavené čtečkou paměťových karet.

Chcete-li tisknout obrázky funkcí **Tisk obrázků**, zvolte obrázek, který chcete tisknout a zvolte tisk v galerii.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní s PictBridge, připojte datový kabel před zvolením možnosti tisku.

Tisknout lze pouze fotografie ve formátu JPEG. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu .jpeg ukládány automaticky.

Volba tiskárny

Při prvním použití funkce **Tisk obrázků** se po vybrání obrázku zobrazí na displeji seznam dostupných tiskáren. Zvolte tiskárnu. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Pokud jste připojili tiskárnu kompatibilní se standardem PictBridge pomocí kompatibilního datového kabelu, tiskárna se zobrazí automaticky.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskových zařízení.

Chcete-li změnit výchozí tiskárnu, zvolte **Volby > Nastavení > Výchozí tiskárna**.

Náhled tisku

Zobrazení náhledu tisku se otevře pouze při zahájení tisku obrázku z galerie.

Vybrané fotografie jsou zobrazeny v předdefinovaném rozvržení. Chcete-li rozvržení změnit, procházejte pohybem navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se fotografie nevejdou na jednu stránku, procházejte navigačním tlačítkem nahoru a dolů dalšími stránkami.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li nastavit výchozí tiskárnu, zvolte **Volby** > **Výchozí tiskárna**.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte **OK**. Stisknutím tlačítka **Zrušit** se vrátíte k předchozímu zobrazení.

Prezentace

V této aplikaci můžete zobrazit soubory SVG (škálovatelná vektorová grafika), jako jsou například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo

zobrazení při různých velikostech obrazovky nebo rozlišení. Chcete-li zobrazit SVG soubory, zvolte složku **Prezentace**, přejděte na obrázek a zvolte **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li jej zvětšit, stiskněte **5**. Chcete-li jej zmenšit, stiskněte **0**.

Pro přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením stiskněte *.

Alba

Alba slouží k pohodlné správě fotografií a videoklipů. Chcete-li zobrazit seznam alb, ve složce **Obr. a video** zvolte **Volby** > **Alba** > **Zobrazit alba**.

Chcete-li fotografii nebo videoklip přidat do alba v galerii, přejděte na fotografii nebo videoklip a zvolte **Volby** > **Alba** > **Přidat do alba**. Telefon zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete fotografii nebo videoklip přidat, a stiskněte tlačítko .

Chcete-li soubor z alba odstranit, stiskněte tlačítko . Soubor však nebude odstraněn ze složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**.

Multimediální aplikace



Přehrávač hudby

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Média > Hudeb. př.**. Přehrávač hudby umožňuje přehrávat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a poslouchat je.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Přidávání hudby

Po prvním otevření hudebního přehrávače začne přehrávač prohledávat hudební soubory v paměti přístroje a vytvářet hudební knihovnu.

Po přidání nebo odebrání hudebních souborů v přístroji aktualizujte hudební knihovnu. Zvolte **Volby > Hudební knihovna > Volby > Aktualiz. Hud. knihovnu**.



Tip! Hudební soubory můžete z přístroje na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena) přenášet programem Nokia Audio Manager aplikace Nokia PC Suite.

Přehrávání hudby


Po otevření hudebního přehrávače se zobrazí dříve přehrané skladby nebo seznam skladeb. Chcete-li zobrazit hudební knihovnu, zvolte  nebo **Volby > Hudební knihovna** a požadovaný seznam skladeb. Chcete-li začít přehrávat zobrazené skladby, zvolte **Volby > Přehrát**.

Při přehrávání skladby přepínáte mezi přehráváním a pozastavením stisknutím  a .

Skladbu zastavíte stisknutím . Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět stiskněte a podržte tlačítko  nebo . Chcete-li spustit přehrávání další nebo předchozí skladby, stiskněte tlačítko  nebo .



 **Tip!** K ovládání přehrávání můžete také použít klávesy multimédií po všech stranách navigační klávesy.

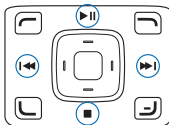

Chcete-li zobrazit aktuálně přehrávaný seznam skladeb, zvolte  nebo **Volby** > **Otevřít „Přehrává se“**. Chcete-li uložit seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Přidat do sezn. sklad.** a vytvořte nový seznam skladeb nebo zvolte uložený seznam skladeb.

Chcete-li upravit hlasitost, použijte tlačítko ovládání hlasitosti na boku přístroje. Pokud přehráváte soubor, který je uložen na jiném zařízení v domácí síti pomocí bezdrátové sítě LAN, použijte k nastavení hlasitosti tlačítka  a .

Chcete-li zvolit náhodné nebo normální přehrávání, zvolte **Volby** > **Náhodné přehrávání**. Chcete-li zvolit, zda se má přehrávání na konci seznamu skladeb zastavit nebo pokračovat od začátku, zvolte **Volby** > **Opakování**.

 **Tip!** Chcete-li ponechat aplikaci otevřenou a přehrávat hudbu na pozadí, vraťte se dvojnásobným stisknutím tlačítka  do pohotovostního režimu. Chcete-li se vrátit do aplikace, stiskněte a podržte tlačítko  a zvolte **Hudeb. př.**.

Chcete-li otevřít webové záložky pro stahování hudby, zvolte **Volby** > **Stahování skladeb**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat přehrávání hudby na pozadí, zvolte **Volby** > **Přehrát na pozadí**.

Hudební knihovna

Chcete-li zobrazit hudební knihovnu, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna**. **Všechny skladby** zobrazí seznam veškeré hudby. Chcete-li zobrazit skladby seřazené, zvolte **Alba**, **Interpreti**, **Žánry** nebo **Skladatelé**. Informace o albu, interpretovi, žánru a skladateli pocházejí z údajů ID3 nebo M4A v souborech skladeb (pokud jsou k dispozici). Některé varianty formátů údajů nemusí být podporovány.

Chcete-li přidávat skladby, alba, interprety, žánry nebo skladatele do seznamu skladeb, vyberte položku a zvolte **Volby** > **Přidat do sezn. sklad.** Můžete vytvořit nový seznam skladeb nebo přidávat obsah ke stávajícímu.

Pro zobrazení seznamů skladeb zvolte **Seznam skladeb**. Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Nový sezn. skladeb**. Při zobrazování vámi vytvořeného seznamu skladeb můžete přidat další skladby zvolením **Volby** > **Přidat skladby**.

Chcete-li odstranit seznam skladeb, stiskněte tlačítko . Odstraněním seznamu skladeb neodstraníte hudební soubory.

Ekvalizér

Chcete-li upravit zvuk přehrávání hudby, zvolte **Volby > Ekvalizér**.

Chcete-li použít některé z předvolených nastavení ekvalizéru, vyberte ho pomocí navigačního tlačítka a zvolte **Aktivovat**.

Úpravy předvoleb ekvalizéru

- 1 Chcete-li vytvořit novou předvolbu, zvolte **Volby > Nové přednastavení**. Pokud chcete upravit stávající předvolbu, zvolte **Volby > Upravit**.
- 2 Chcete-li upravit nastavení kmitočtů, přejděte doleva nebo doprava a zvolte nízký, střední, nebo vysoký kmitočet a směrem nahoru nebo dolů zvýšíte nebo snížíte hlasitost vybraného kmitočtového pásma.
- 3 Pokud chcete obnovit původní hodnoty nastavení, zvolte **Volby > Obnovit na výchozí**.

Chcete-li odstranit předvolbu, vyberte ji a stiskněte tlačítko . Výchozí předvolby nelze odstranit.



RealPlayer

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Média > RealPlayer**. V aplikaci **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory. Odkaz pro

streamování můžete aktivovat při procházení webovými stránkami nebo uložit do paměti přístroje či na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

RealPlayer podporuje soubory s příponami např. .3gp, .mp4 nebo .rm. **RealPlayer** však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů. Přehrávač **RealPlayer** se například pokusí otevřít všechny soubory .mp4, ale některé soubory .mp4 mohou mít obsah nekompatibilní se specifikací 3GPP, což znamená, že nebudou tímto přístrojem podporovány.

Přehrávání videa a zvukových klipů

- 1 Chcete-li přehrávat multimediální soubor uložený v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena), zvolte **Volby > Otevřít** a vyberte z následujících možností:
Poslední klipy—chcete-li přehrát jeden z posledních šesti přehraných souborů v aplikaci **RealPlayer**
Uložený klip—Přehrání souboru uloženého v aplikaci **Galerie**.
 Viz část „Galerie“ na str. 34.
 - 2 Vyhledejte soubor a přehrajte jej stisknutím tlačítka .
-  **Tip!** Chcete-li zobrazit videoklip v celoobrazovkovém režimu, stiskněte tlačítko . Chcete-li přepnout zpět do režimu normální obrazovky, stiskněte libovolné tlačítko.

Zkratky při přehrávání:

- Pro rychlé přetočení vpřed stiskněte a podržte tlačítko .
 - Pro přetáčení multimediálního souboru zpět stiskněte a podržte tlačítko .
 - Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte tlačítko hlasitosti a snižujte hlasitost, dokud se nezobrazí ikona . Chcete-li zapnout zvuk, stiskněte tlačítko hlasitosti a zvyšujte hlasitost, dokud se nezobrazí ikona .
-  **Tip!** K ovládání přehrávání můžete také použít klávesy multimédií kolem navigačního tlačítka.

Streamování vzdáleného obsahu

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k Internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP.

Přístupové body mohou být při prvním spuštění přístroje již nakonfigurovány.

Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

V aplikaci **RealPlayer** můžete otevřít pouze URL adresy `rtsp://`. Aplikace **RealPlayer** však rozpozná odkaz `http` na soubor `.ram`.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah, vyberte odkaz pro streamování uložený v aplikaci **Galerie**, na webové stránce nebo přijatý v textové či multimediální zprávě. Než přístroj začne streamovat živý obsah, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Přijmutí nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace **RealPlayer** můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 52. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Změna nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Video—Chcete-li, aby aplikace **RealPlayer** automaticky opakovala videoklipy po dokončení jejich přehrávání.

Připojení—Zvolte, zda chcete používat proxy server, změnit výchozí přístupový bod nebo nastavit rozsah portů použitý při připojování. Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Nast. proxy:

Použít proxy—Chcete-li použít server proxy, zvolte **Ano**.

Adr. proxy serveru—Zadejte IP adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy serveru.

 **Glosář:** Proxy servery jsou servery umístěné mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služeb je používají pro zajištění lepšího zabezpečení nebo zrychlení přístupu ke stránkám, které obsahují zvuky nebo videoklipy.

Nastavení sítě:

Vých. přístupový bod—Vyberte přístupový bod, který chcete použít pro připojení k Internetu, a stiskněte tlačítko .

Čas online—Nastavte čas, kdy se aplikace **RealPlayer** odpojí od sítě, pokud přerušíte přehrávání multimediálního klipu ze síťového odkazu. Zvolte **Definováno uživatelem** a stiskněte . Zadejte čas a zvolte **OK**.

Nejnižší UDP port—Zadejte nejnižší číslo portu pro rozsah portů serveru. Minimální hodnota je 1024.

Nejvyšší UDP port—Zadejte nejvyšší číslo portu pro rozsah portů serveru. Maximální hodnota je 65535.

Chcete-li upravovat hodnoty šířky pásma v různých sítích, zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**.

Flash přehrávač

Pomocí aplikace **Flash přehr.** můžete zobrazit, přehrávat a pracovat se soubory flash připravenými pro mobilní zařízení.

Uspořádání souborů flash

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Média** > **Flash přehr.** Přejděte doprava.

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát soubor flash, vyberte složku nebo soubor a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li odeslat soubor flash do kompatibilního přístroje, vyberte soubor a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zkopírovat soubor flash do jiné složky, zvolte **Volby** > **Organizovat** > **Kopírovat do složky**.

Chcete-li přesunout soubor flash do jiné složky, zvolte **Volby** > **Organizovat** > **Přesun. do složky**.

Chcete-li vytvořit složku pro své soubory flash, zvolte **Volby** > **Organizovat** > **Nová složka**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li odstranit soubor flash, přejděte na něj a stiskněte tlačítko .

Přehrávání souborů flash

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Média** > **Flash přehr..**.
Vyberte soubor flash a stiskněte navigační tlačítko.

Zvolte **Volby** (je-li k dispozici) a vyberte některou z následujících možností:

Pauza—Pozastavení přehrávání.

Stop—Zastavení přehrávání.

Kvalita—Výběr kvality přehrávání. Pokud se přehrávání zdá být nerovnoměrné a pomalé, zvolte **Normální** nebo **Nízká**.

Celá obrazovka—Přehrání souboru na celém displeji.
K normální velikosti se vrátíte zvolením **Normální obrazovka**.

Přestože nejsou při zobrazení na celou obrazovku vidět, funkce tlačítek pod displejem mohou být stále k dispozici.

Velikost dle obrazovky—Přehrání souboru po jeho zvětšení v původní velikosti.

Zapnout zvětš. režim—Pohyb po displeji pomocí navigační klávesy po zvětšení.



Visual Radio

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Média** > **Radio**.
Tuto aplikaci můžete používat jako běžné FM rádio s automatickým laděním a ukládáním předvoleb nebo s paralelními vizuálními informacemi o pořadech na displeji (pokud naladíte stanice podporující službu Visual Radio). Služba Visual Radio využívá paketový přenos dat (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i při práci s jinými aplikacemi.

Pokud nemáte přístup ke službě Visual Radio, možná poskytovatelé služeb a rozhlasové stanice ve vašem okolí službu Visual Radio nepodporují.

Během poslechu rádia můžete běžným způsobem telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Rádio vybírá používaná frekvenční pásma podle informací o zemi přijaté od sítě. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, může váš přístroj požádat o zadání oblasti, ve které se nacházíte. Oblast můžete nastavit i v nastavení služby Visual Radio. Viz část „Nastavení“ na str. 45.

Poslech rádia

Kvalita vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice v konkrétní oblasti.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Média > Radio**. Pro zahájení hledání stanic zvolte  nebo . Chcete-li frekvenci změnit ručně, zvolte **Volby > Ruční ladění**.

Pokud jste již některé rozhlasové stanice uložili, přejděte zvolením  nebo  na další nebo předchozí uloženou stanici nebo stiskněte číslici odpovídající číslu paměti stanice.

K nastavení hlasitosti použijte boční tlačítko pro ovládání hlasitosti. Chcete-li rádio poslouchat z reproduktoru, zvolte možnost **Volby > Zapnout reproduktor**.

 **Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li zobrazit dostupné stanice podle místa, zvolte **Volby > Adresář stanic** (služba sítě).

Chcete-li uložit aktuálně naladěnou stanici do seznamu, zvolte **Volby > Uložit stanici**. Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte **Volby > Stanice**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat FM rádio hrát na pozadí, zvolte **Volby > Přehrát na pozadí**.

 **Tip!** K ovládání rádia můžete použít také klávesy multimédií a navigační tlačítko.

Zobrazování vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti, cenách a objednání služby získáte od provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladěné stanice, zvolte  nebo **Volby > Zahájit vizuální službu**. Pokud nemáte uložen identifikátor vizuální služby dané stanice, zadejte ho nebo zvolte **Načíst** a vyhledejte identifikátor v adresáři stanic (služba sítě).

Po navázání spojení s vizuální službou je na displeji zobrazen aktuální vizuální obsah.

Chcete-li upravit nastavení displeje pro zobrazení vizuálního obsahu, zvolte **Volby > Nastavení displeje**.

Uložené stanice

V rádiu můžete uložit až 20 stanic. Chcete-li otevřít seznam stanic, zvolte **Volby > Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Poslech**. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah stanice se službou Visual Radio, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit podrobnosti o stanici, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Úvodní tón—Vyberte, zda má přístroj při spuštění aplikace přehrát tón.

Autom. spuštění služby—Zvolte **Ano**, pokud chcete službu Visual Radio spouštět automaticky při výběru uložené stanice nabízející vizuální službu.

Přístupový bod—Zvolte přístupový bod použitý pro datové spojení. Pokud aplikaci používáte jako běžné FM rádio, přístupový bod nepotřebujete.

Aktuální region—Vyberte oblast, ve které se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, kdy při spuštění aplikace nebyla dostupná síť.



Web

Stisknutím  a zvolením **Média** > **Web** otevřete doplňkový webový prohlížeč (síťová služba) optimalizovaný pro procházení webových stránek, které nebyly původně formátovány pro mobilní prohlížení.

Web zachová původní rozvržení stránky.

Přejděte po stránce libovolným směrem. Zobrazí se menší obrázek stránky s červeným rámečkem označujícím aktuálně zobrazenou oblast.

Chcete-li zobrazit miniaturu aktuální stránky, můžete zvolit také **Volby** > **Volby změny velikosti** > **Náhled stránky**. Pomocí navigačního tlačítka můžete červený rámeček posouvat a stisknutím navigačního tlačítka se vrátíte k normálnímu zobrazení.

Chcete-li zobrazit naposledy navštívené stránky jako miniatury, zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Historie**.

Chcete-li blokovat překryvná okna, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Blok. překryv. okna**.

Chcete-li hledat text v reálném čase, zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Hledat** a začněte zadávat hledaný řetězec. Jak zadáváte text, bude se zobrazovat vyhledaný řetězec.

Můžete si objednat zprávy a zdroje blogů z mnoha webových serverů. Funkce webových zdrojů prohlížeče vás

upozorní, když jsou na webové stránce k dispozici odkazy na zdroje.

Informace o dalších funkcích a možnostech aplikace [Web](#) najdete v části „Služby“ na str. 73.



Rekordér

Chcete-li nahrávat hlasové poznámky, stiskněte  a zvolte [Média](#) > [Rekordér](#). Chcete-li nahrávat telefonickou konverzaci, otevřete v průběhu hlasového hovoru [Rekordér](#). Oba účastníci uslyší tón každých 5 sekund nahrávání.

Rekordér není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.



Zprávy

Stiskněte  a zvolte **Zprávy** (síťová služba). V aplikaci **Zprávy** můžete vytvářet, posílat, přijímat, upravovat a organizovat textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty a speciální textové zprávy obsahující data. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, zprávy Informační služby a odesílat příkazy služby. Zprávy a data přijatá přes Bluetooth nebo IČ port jsou ukládána do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte **Nová zpráva**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Aplikace **Zprávy** obsahuje následující složky:

 **Přijaté**—Obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. Pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**.

 **Mé složky**—Uspořádání zpráv do složek.

 **Tip!** Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky šablony.

 **Schránka**—Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené

zprávy v režimu offline. Viz část „Elektronická pošta“ na str. 57.

 **Koncepty**—Ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

 **Odeslané**—Posledních 20 odeslaných zpráv, kromě zpráv odeslaných přes Bluetooth nebo IČ port. Informace o změně počtu uchovávaných zpráv najdete v části „Ostatní nastavení“ na str. 59.

 **K odeslání**—Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy zde.

Zprávy jsou například ukládány do složky k odeslání v době, kdy se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě. Můžete rovněž zvolit, aby se zprávy el. pošty odeslaly při příštím připojení ke vzdálené schránce.

 **Potvrzení**—Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť poslala potvrzení o doručení vámi odeslané textové nebo multimediální zprávy (služba sítě). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

 **Tip!** Pokud máte otevřenu některou z výchozích složek, můžete mezi nimi přepínat stisknutím tlačítka  nebo .

Chcete-li zadat a provozovateli služby odeslat požadavky služby (rovněž známé jako příkazy USSD), například aktivací příkazy pro síťové služby, zvolte **Volby > Příkaz služby** v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy**.

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od provozovatele služby zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte **Volby > Informační služba**. V hlavním zobrazení vidíte stav tématu, číslo tématu, název a zda má nastaven příznak (▶) pro sledování.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Přijímání zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Psaní textu

Ikony **ABC**, **abc** a **Abc** indikují zvolený režim znaků. **123** označuje režim číslic.

Tradiční zadávání textu

 je zobrazena, když píšete text metodou tradičního zadávání.

- Opakovaně tiskněte číselné tlačítko (**1** až **9**), dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jednotlivými

tlačítky je k dispozici více znaků, než je na nich natištěno.

- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím tlačítka  prodlevu ukončete) a poté zadejte další znak.
- Pro vložení mezery stiskněte tlačítko **0**. Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0**.

Prediktivní vkládání textu

Každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka.

Prediktivní zadávání textu je založeno na vestavěném slovníku, do kterého můžete přidávat nová slova.

Ikona  označuje, že píšete text pomocí prediktivní metody.

- Chcete-li zapnout prediktivní zadávání textu, stiskněte opakovaně tlačítko **#**, až se zobrazí ikona .
- Požadované slovo pište pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte stisknutím

Q	 abc
On	 abc
Onl	 abc
Onli	 abc
Nokia	 abc

tlačítka **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.

Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

- 3** Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím tlačítka  nebo stisknutím tlačítka **0** vložte mezeru.

Není-li slovo zobrazeno správně, zobrazujte opakovaným tisknutím tlačítka ***** další shodná slova nalezená ve slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a zvolte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidávané slovo.

- 4** Začněte psát další slovo.

Psaní složených slov

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím tlačítka . Napište další část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka **0** vložíte mezeru.

Vypnutí prediktivního vkládání textu

Chcete-li vypnout prediktivní zadávání textu, stiskněte opakovaně tlačítko **#**, až se zobrazí ikona .

 **Tip!** Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#**.

Tipy pro vkládání textu

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko **#**.

Pro přepínání mezi různými režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#**.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko . Chcete-li odstranit více znaků, podržte tlačítko  stisknuté.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1**.

Pro otevření seznamu speciálních znaků stiskněte *****.

 **Tip!** Chcete-li vložit několik speciálních znaků najednou, stiskněte po zvolení jednotlivých znaků **5**.

Psaní a odesílání zpráv

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímajícím přístroji.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno

odpovídající nastavení. Viz „Přijmutí nastavení MMS a el. pošty“, na str. 51 a „Elektronická pošta“, na str. 57.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

- 1 Zvolte **Nová zpráva** a vyberte z následujících možností:
Zpráva SMS—pro odeslání textové zprávy
Multimediální zpráva—pro odeslání multimediální zprávy (MMS)
El. pošta—Odeslání zprávy elektronické pošty. Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte **Start**.

- 2 V poli **Komu** stiskněte tlačítko  a zvolte příjemce nebo skupiny v kontaktech, nebo zadejte telefonní číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.



- 3 Do pole **Předmět** zadejte předmět multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole adresy**.
 - 4 Do pole zprávy napište zprávu. Chcete-li vložit šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** nebo **Vložit objekt** > **Šablona**.
 - 5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte **Volby** > **Vložit objekt** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Po přidání zvuku je zobrazen indikátor .
 - 6 Chcete-li do multimediální zprávy vložit nově vyfotografovaný snímek nebo nahraný zvukový klip či videoklip, zvolte **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, zvolte **Snímek**.
Chcete-li zjistit, jak vypadá multimediální zpráva, zvolte **Volby** > **Náhled**.
 - 7 Chcete-li do zprávy el. pošty vložit přílohu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip** nebo **Poznámka**. Přílohy el. pošty jsou indikovány ikonou .
-  **Tip!** Chcete-li jako přílohu poslat jiné typy souborů, otevřete odpovídající aplikaci a zvolte **Odeslat** > **El. poštou** (je-li k dispozici).
- 8 Zprávu odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko .
-  **Poznámka:** Váš přístroj může indikovat, že byla vaše zpráva odeslána na číslo střediska zpráv

naprogramované v přístroji. Přístroj nemusí indikovat, zda byla zpráva doručena do požadovaného cíle. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě. V navigačním řádku je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává spotřebované znaky. Například údaj 10 (2) znamená, že do textu posílaného jako dvě zprávy můžete přidat ještě 10 znaků.

Zprávy el. pošty jsou před odesláním automaticky uloženy do složky **K odeslání**. Pokud se odeslání nepodaří, e-mail zůstane ve složce **K odeslání**, nejprve se stavem **V pořadí** a potom, pokud se odeslání nepodaří několikrát, se stavem **Chyba**.

 **Tip!** Můžete zkombinovat obrázky, video, zvuk a text do prezentace a odeslat ji v multimediální zprávě. Začněte vytvářet multimediální zprávu a zvolte **Volby > Vytvořit prezentaci**. Tato možnost je zobrazena jen tehdy, je-li **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**. Viz část „Multimediální zprávy“ na str. 56.

Přijmutí nastavení MMS a el. pošty

Nastavení můžete v podobě zprávy obdržet od provozovatele služeb sítě. Viz část „Data a nastavení“ na str. 52.

Ruční zadání nastavení MMS

- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte **Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu pro multimediální zprávy. Viz část „Připojení“ na str. 121.
- 2 Stiskněte , zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva > Použitý přístup. bod** a přístupový bod, který jste vytvořili jako preferované připojení. Viz také část „Multimediální zprávy“ na str. 56.

Než můžete posílat, přijímat, načítat, odpovídat na zprávy el. pošty nebo je předávat dál, musíte:

- Správně nakonfiguruje přístupový bod k Internetu (IAP), Viz část „Připojení“ na str. 121.
- správně nadefinovat nastavení el. pošty, Zvolíte-li **Schránka** v hlavním zobrazení menu **Zprávy** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte **Start**. Viz také část „Elektronická pošta“ na str. 57.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb Internetu (ISP).



Přijaté—přijaté zprávy

Ve složce **Přijaté** označuje nepřetčenou textovou zprávu, nepřetčenou multimediální zprávu, data přijatá přes IČ port a data přijatá přes Bluetooth.

Po přijetí zprávy se v pohotovostním režimu na displeji zobrazí ikona a text **1 nová zpráva**. Zprávu otevřete zvolením **Ukázat**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce **Přijaté**, přejděte na ni a stiskněte tlačítko .

Chcete-li odpovědět na přijatou zprávu, zvolte **Volby** > **Odpovědět**.

Chcete-li vytisknout textovou nebo multimediální zprávu na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.

Multimediální zprávy



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou

obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Můžete obdržet upozornění na vyčkávací multimediální zprávu ve středisku multimediálních zpráv. Chcete-li zahájit spojení paketovými daty a načíst zprávu do přístroje, zvolte **Volby** > **Načíst**.

Po otevření multimediální zprávy () uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které byly obsaženy v multimediální zprávě, zvolte **Volby** > **Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data a nastavení

Váš přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data ():

Konfigurační zpráva—Můžete přijmout nastavení od provozovatele služby nebo oddělení informatiky společnosti v konfigurační zprávě. Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Volby** > **Uložit vše**.

Vizitka—Chcete-li uložit informace do seznamu **Kontakty**, zvolte **Volby** > **Uložit vizitku**. Certifikáty nebo zvukové soubory připojené k vizitce nejsou uloženy.

Vyzváněcí tón—Chcete-li uložit vyzváněcí tón, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Logo oper.—Chcete-li místo identifikátoru poskytovatele služeb sítě zobrazit v pohotovostním režimu logo, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Zázn. v kalend.—Chcete-li uložit pozvánku, zvolte **Volby** > **Uložit do Kalendáře**.

Zpráva Webu—Chcete-li uložit záložku do seznamu záložek webového prohlížeče, zvolte **Volby** > **Přidat do záložek**. Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu i záložky, zvolte pro uložení dat **Volby** > **Uložit vše**.

Ozn. el. pošty—Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve vzdálené schránce. Podrobnější upozornění může obsahovat detailnější informace.

Zprávy webové služby

Zprávy webové služby (📧) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.



Schránka

Zvolíte-li možnost **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte **Start**. Viz také část „Elektronická pošta“ na str. 57.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Otevřete-li schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce (**Chcete se připojit ke schránce?**).

Zvolením **Ano** se připojíte ke schránce a načtete nová zhlaví nebo nové zprávy el. pošty. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení. Viz také část „Připojení“ na str. 121.

Pro zobrazení dříve přijatých zpráv el. pošty offline zvolte **Ne**. Zobrazujete-li zprávy el. pošty offline, není přístroj připojen ke vzdálené schránce.

Načtení zprávy el. pošty

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením **Volby > Připojit se**.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

- Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte **Volby > Načíst el. poštu** a vyberte jednu z těchto možností:
Nové—Načtení všech nových zpráv el. pošty.
Zvolené—Načtení pouze označených zpráv el. pošty.
Všechny—Načtení všech zpráv ze schránky.
 Načítání zpráv můžete ukončit zvolením **Zrušit**.
- Po přijmutí zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich prohlížení online nebo zvolením **Volby > Odpojit se** ukončit připojení a prohlížet zprávy el. pošty offline. Indikátory stavu el. pošty:
 Do přístroje nebyla načtena nová zpráva el. pošty (offline nebo online režim).
 Do přístroje byla načtena nová zpráva el. pošty.
 Zpráva el. pošty byla přečtena a nebyla načtena do přístroje.
 Zpráva el. pošty byla přečtena.
 Záhlaví zprávy el. pošty bylo přečteno a obsah zprávy byl odstraněn z přístroje i ze serveru.

- Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte tlačítko . Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy zprávy el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy  a zvolte **Volby > Přílohy**. Má-li příloha šedý indikátor, znamená to, že nebyla načtena do přístroje. Zvolte **Volby > Načíst**.

Chcete-li vytisknout zprávu el. pošty na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby > Tisk**.

Automatické načítání zpráv el. pošty

Chcete-li načítat zprávy automaticky, zvolte **Volby > Nastavení el. pošty > Automatické načítání > Načítání záhlaví > Vždy zapnuté** nebo **Pouze v dom. síti** a definujte, kdy a jak často se mají zprávy načítat.

Automatické načítání zpráv el. pošty může vzhledem k čtenějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Odstraňování zpráv el. pošty

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte **Volby >**

Odstranit. V menu **Odstranit zprávu:** zvolte možnost **Pouze z telefonu.**

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v přístroji. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit přístrojem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte **Volby > Odstranit** V menu **Odstranit zprávu:** zvolte možnost **Z telef. a serveru.**

Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z přístroje. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky odstraněna ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako odstraněné odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna (☒), a zvolte **Volby > Obnovit zprávy.**

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením **Volby > Odpojit se.**

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte **Volby > Zprávy SIM.**
- 2 Zvolením **Volby > Označit/Odznáčit > Označit** nebo **Označit vše** označte zprávy.
- 3 Zvolte **Volby > Kopírovat.** Telefon zobrazí seznam složek.
- 4 Chcete-li zahájit kopírování, vyberte složku a zvolte **OK.** Chcete-li zobrazit zprávu, otevřete složku.

Nastavení zpráv

Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet rovněž od svého provozovatele služby v konfigurační zprávě.

Některá nebo všechna střediska zpráv či přístupové body mohou být ve vašem přístroji předem nastaveny provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Textové zprávy

Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** a vyberte z těchto možností:

Střediska zpráv—Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Kódování znaků—Chcete-li použít konverzi znaků na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte **Omezená podpora**.

Použité střed. zpráv—Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Přijmout potvrzení—Zvolte, zda má síť zasílat potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Platnost zprávy—Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné příjemce zastihnout v průběhu platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako—Tuto volbu změňte jen když víte, že středisko zpráv umožňuje konverzi textových zpráv do těchto alternativních formátů. Obraťte se na poskytovatele služby.

Primární připojení—Vyberte připojení použité pro odesílání textových zpráv: síť GSM nebo paketová data,

pokud je to podporováno sítí. Viz část „Připojení“ na str. 121.

Odp. přes totéž stř.—Zvolte, zda chcete posílat odpovědi přes stejné číslo střediska textových zpráv (služba sítě).

Multimediální zprávy

Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** a vyberte z těchto možností:

Velikost fotografie—Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě: **Malá**, **Velká** nebo **Originální** (zobrazeno, jen pokud je **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**).

Režim vytváření MMS—Zvolíte-li **S průvodcem**, přístroj vás informuje, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí přístroj příjemce podporovat. Zvolením **Omezený** zajistíte, že přístroj zabráni odesílání zpráv, které nemusí být podporovány.

Použitý přístup. bod—Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv.

Náčítání multimédií—Vyberte způsob přijímání zpráv. Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti (síti používané poskytovatelem služeb sítě, jehož SIM karta je vložena v přístroji) automaticky, zvolte **Aut. v dom. síti**.

Mimo domovskou síť obdržíte upozornění, že ve středisku multimediálních zpráv je zpráva k načtení.

Nacházíte-li se mimo svou domovskou síť GSM nebo UMTS, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší.

Zvolíte-li **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**, přístroj může automaticky sestavit aktivní spojení paketovými daty a načíst zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské síti nebo mimo ni.

Povolit anon. zprávy—Zvolte, zda chcete odmítnout zprávy pocházející od anonymních odesílatelů.

Přijmout reklamu—Definujte, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou.

Přijmout potvrzení—Zvolte, zda chcete zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu (síťová služba). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

Odepřít odesl. potvrz.—Zvolte, zda chcete odmítnout odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z vašeho přístroje.

Platnost zprávy—Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné příjemce zastihnout v průběhu platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Elektronická pošta

Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta** a vyberte z těchto možností:

Schránky—Vyberte schránku, u které chcete změnit následující nastavení: **Nastavení připojení**, **Nastavení uživatele**, **Nastavení načítání** a **Automatické načítání**.

Používaná schránka—Zvolte schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte v hlavním zobrazení **Schránky Volby** > **Nová schránka**.

Nastavení připojení

Chcete-li upravit nastavení pro přijímané zprávy el. pošty, zvolte **Příchozí el. pošta** a vyberte z těchto možností:

Uživatelské jméno—Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.

Heslo—Zadejte heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.

Server přích. zpráv—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.

Použitý přístup. bod—Zvolte přístupový bod k Internetu (IAP). Viz část „Připojení“ na str. 121.

Název schránky—Zadejte název schránky.

Typ schránky—Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo ukončení nastavování schránky jej nelze změnit. Pokud používáte protokol POP3, nejsou zprávy el. pošty v režimu online automaticky aktualizovány. Chcete-li zjistit, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.

Zabezpečení (porty)—Zvolte zabezpečení použité pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Port—Definuje port pro připojení.

Zabezp. přihl. APOP (pouze POP3)—Použijte s protokolem POP3 pro kódování odesílání hesel na vzdálený poštovní server při připojení ke schránce.

Chcete-li upravit nastavení pro odesílané zprávy el. pošty, zvolte **Odchozí el. pošta** a vyberte z těchto možností:

Má adresa el. pošty—Zadejte svou adresu el. pošty, kterou obdržíte od provozovatele služby. Na tuto adresu budou zasílány odpovědi na vaše zprávy.

Server odch. zpráv—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou odesílány zprávy el. pošty. Možná budete muset používat pouze poštovní server pro odchozí zprávy vašeho poskytovatele služeb.

Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Použitý přístup. bod—Zvolte přístupový bod k Internetu (IAP). Viz část „Připojení“ na str. 121.

Nastavení pro **Uživatelské jméno**, **Heslo**, **Zabezpečení (porty)** a **Port** jsou podobná nastavením položky **Příchozí el. pošta**.

Nastavení uživatele

Mé jméno—Zadejte své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí se v něm vaším jménem adresa el. pošty.

Poslat zprávu—Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zvolení možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte **Poslat zprávu**. Pokud zvolíte možnost **Při příštím příp.**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

Poslat kopii i sobě—Zvolte, zda chcete uložit kopii zprávy el. pošty do vzdálené schránky a na adresu definovanou v položce **Má adresa el. pošty**.

Vložit podpis—Zvolte, zda chcete přidávat do svých zpráv el. pošty podpis.

Ozn. nové el. pošty—Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky, například tóny a poznámkami.

Nastavení načítání

Načíst zpr. el. pošty—Definujte, které části zprávy el. pošty budou načteny: **Pouze záhlaví**, **Limit velikosti**, **Zprávy** (pouze pro IMAP4) nebo **Zpr. a přílohy**.

Počet zpráv—Definujte, kolik nových zpráv el. pošty bude načteno do schránky.

Cesta ke složce IMAP4 (pouze pro IMAP4)—Definuje cestu ke složce pro objednané složky.

Objednání složky (pouze pro IMAP4)—Objednání dalších složek ve vzdálené schránce a načtení obsahu z těchto složek.

Automatické načítání

Načítání záhlaví—Zvolte, zda chcete automaticky načítat nové zprávy el. pošty do přístroje. Můžete definovat, kdy a jak často jsou zprávy načítány.

Nastavení přístroje tak, aby automaticky načítal zprávy el. pošty, může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Zprávy webové služby

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**. Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po

přijmutí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načel obsah, zvolte **Stáhnout zprávy** > **Automaticky**.

Informační služba

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb.

Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba** a vyberte z těchto možností:

Příjem—Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

Jazyk—Zvolte jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.

Detekce témat—Zvolte, zda má přístroj automaticky vyhledat nová čísla témat a uložit do seznamu nová čísla bez názvu.

Ostatní nastavení

Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní** a vyberte z těchto možností:

Uložit odesl. zprávy—Zvolte, zda chcete uložit kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy a zprávy el. pošty do složky **Odeslané**.

Počet uložených zpráv—Definuje, kolik odeslaných zpráv bude ve složce **Odeslané** najednou uloženo. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.

Použitá paměť—Je-li do přístroje vložena kompatibilní paměťová karta, vyberte paměť, do které chcete ukládat své zprávy: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.



Kontakty (telefonní seznam)

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty**. V aplikaci **Kontakty** můžete ke kartě kontaktu přidat osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně. Přijaté kontaktní informace (vizitky) můžete přidat do kontaktů také. Viz část „Data a nastavení“ na str. 52. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

Ukládání jmen a tel. čísel

- 1 Zvolte **Volby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte požadovaná pole a zvolte **Hotovo**.

Chcete-li upravit kontakty v aplikaci **Kontakty**, přejděte na kartu kontaktu, kterou chcete upravit a zvolte **Volby** > **Upravit**.

 **Tip!** Chcete-li vytisknout karty kontaktu na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.

Chcete-li v aplikaci **Kontakty** odstranit kartu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko . Chcete-li odstranit několik karet kontaktů najednou, zvolením **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše** označte všechny kontakty a zvolením **Označit/Odznačit** > **Odznačit** zrušte označení kontaktů, které si chcete ponechat. Stisknutím tlačítka  odstraníte označené kontakty.

 **Tip!** Chcete-li přidávat a upravovat karty kontaktů, použijte program Nokia Contacts Editor ze sady aplikací Nokia PC Suite.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit miniaturu obrázku, otevřete kartu a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat miniaturu**. Zavolá-li vám daný kontakt, uvidíte jeho obrázek.

 **Tip!** Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných čísel. Klávesám zrychlené volby můžete přiřadit osm telefonních čísel. Viz část „Zrychlená volba telefonního čísla“ na str. 66.

 **Tip!** Chcete-li odeslat kontaktní informace, vyberte požadovanou kartu. Zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS, V multimed. zprávě, El. poštou** (zobrazeno pouze tehdy, pokud jste nastavili schránku), **Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Viz „Zprávy“,

na str. 47 a „Odesílání dat přes spojení Bluetooth“, na str. 92.

Chcete-li přidat kontakt do skupiny, zvolte **Volby** > **Přidat do skupiny**: (zobrazeno jen v případě, že jste vytvořili skupinu). Viz část „Vytváření skupin kontaktů“ na str. 63.

Chcete-li zobrazit množství kontaktů, skupin a dostupné paměti v menu **Kontakty**, zvolte **Volby** > **Info o kontaktech**.

Výchozí čísla a adresy

Ke kartě kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. V případě, že má kontakt více čísel nebo adres, pak můžete snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

- 1 V adresáři zvolte kontakt a stiskněte tlačítko .
- 2 Zvolte **Volby** > **Výchozí**.
- 3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte **Přiřadit**.
- 4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.

Výchozí číslo a adresa jsou v kartě kontaktu podtrženy.

Kopírování kontaktů

Chcete-li kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte **Volby** > **Kopíř. do Kontaktů**.

Chcete-li kopírovat kontakty na SIM kartu, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte **Volby** > **Kopíř. do adr. SIM** nebo **Volby** > **Kopířovat** > **Do adresáře SIM**. Přístroj zkopíruje pouze ta pole karty kontaktu, která SIM karta podporuje.

Chcete-li kopírovat kontakty na kompatibilní paměťovou kartu a z karty, vyberte jména, která chcete kopírovat a zvolte **Volby** > **Kopířovat** > **Do paměťové karty** nebo **Z paměťové karty**.

 **Tip!** Můžete synchronizovat své kontakty s kompatibilním počítačem pomocí sady Nokia PC Suite.

Adresář SIM a další služby SIM karty

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Chcete-li zobrazit jména a čísla uložená na SIM kartě, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty** > **Volby** >

SIM kontakty > **Adresář SIM**. V adresáři SIM karty můžete přidávat, upravovat a kopírovat čísla a kontakty a můžete uskutečňovat hovory.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Chcete-li volání z přístroje omezit pouze na vybraná telefonní čísla, zvolte **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**.

Chcete-li do seznamu povolených čísel přidat nová čísla, zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k..** K používání těchto funkcí potřebujete kód PIN2.

Používáte-li funkci **Povolená čísla**, nejsou k dispozici spojení paketovými daty kromě odesílání textových zpráv přes toto spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

I když je aktivní volba povolených čísel, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům

Volá-li vám kontakt nebo člen skupiny, přístroj vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete kartu kontaktu nebo otevřete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktů.
- 2 Zvolte **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Telefon zobrazí seznam vyzváněcích tónů.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít pro individuální kontakt nebo zvolenou skupinu.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Vytváření skupin kontaktů

- 1 V menu **Kontakty** otevřete stisknutím tlačítka  seznam skupin.
- 2 Zvolte **Volby** > **Nová skupina**.
- 3 Napište název skupiny nebo použijte výchozí název **Skupina** a zvolte **OK**.
- 4 Otevřete skupinu a zvolte **Volby** > **Přidat členy**.
- 5 Vyhledejte kontakt a stisknutím tlačítka  jej označte. Chcete-li přidat několik členů najednou, opakujte tuto akci pro všechny požadované kontakty.
- 6 Zvolením **OK** přidejte kontakty do skupiny.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**, zadejte nový název a zvolte **OK**.

Odebrání členů ze skupiny

- 1 V seznamu skupin otevřete skupinu, kterou chcete upravit.
 - 2 Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > **Odstr. ze skupiny**.
 - 3 Zvolením **Ano** odeberete kontakt ze skupiny.
- 💡 **Tip!** Chcete-li ověřit, do kterých skupin kontakt patří, přejděte na kontakt a zvolte **Volby** > **Patří do skupiny**.

Volání

Hlasové hovory

 **Tip!** Chcete-li upravit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti na boku přístroje.

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Číslo odstraníte stisknutím .
U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země, kód oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím tlačítka  zavolejte telefonní číslo.
- 3 Stisknutím tlačítka  ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka  vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li volat ze seznamu **Kontakty**, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Telefon zobrazí odpovídající kontakty. Zavoláte stisknutím . Zvolte typ hovoru **Hlasový hovor**.

Než můžete tímto způsobem volat, musíte zkopírovat kontakty ze SIM karty do adresáře **Kontakty**. Viz část „Kopírování kontaktů“ na str. 62.

Chcete-li volat do hlasové schránky (služba sítě), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1**. Viz také část „Přesměr. hov.“ na str. 128.

 **Tip!** Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Hlas. schr. > Volby > Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej od provozovatele služby) a zvolte **OK**.

Chcete-li v pohotovostním režimu volat poslední volané číslo, stiskněte . Vyhledejte číslo a stiskněte tlačítko .

Konferenční hovor

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Chcete-li zavolat dalšímu účastníkovi, zvolte **Volby > Nový hovor**. První hovor je automaticky uložen do pořadí.
- 3 Po přijmutí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru zvolením **Volby > Konference**.

Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte **Volby > Konference > Přidat do konf.**. Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě**. Přejděte na účastníka a zvolte **Soukromí**. Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf.** a vraťte se do konferenčního hovoru. Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte **Odpojit**.

- 4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li aktivovat funkci zrychlené volby, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Chcete-li některému tlačítku zrychlené volby (**2 – 9**) přiřadit telefonní číslo, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Zr. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete telefonní číslo přiřadit, a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. **1** je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zrychlené volby a tlačítko .

Hlasové vytáčení

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisí na hlasu, kterým jsou namlouveny, uživatel tedy nenamlouvá záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s namlouveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, otevřete kartu kontaktu a zvolte **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

- 1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení v pohotovostním režimu, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.

úspěšně, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímací přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se místo toho chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat textovou zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa (). V takovém případě pouze slyšíte zvuk a můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

Chcete-li změnit režim z posílání videa na pouhý poslech zvuku, zvolte **Volby** > **Povolit/Nepovolit** > **Odesílání videa**, **Odesílání audia** nebo **Odesíl. audio a video**.

Chcete-li změnit použitý fotoaparát, zvolte **Volby** > **Použít hlavní kameru** nebo **Použít druhou kameru**.

Chcete-li změnit velikost vlastního obrazu, zvolte **Volby** > **Zvětšit** nebo **Zmenšit**. V horní části displeje je zobrazen indikátor přiblížení (zoom).

Chcete-li zaměnit umístění posílaného videoobrazu na displeji, zvolte **Volby** > **Změnit poř. obrázků**.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko .

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijmutí hovoru stiskněte tlačítko .

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte **Ticho**.

Nechcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko . Je-li pro přeměrování hovorů aktivována funkce **Nast. přesm. hov.** > **Je-li obsazeno**, příchozí hovor se odmítnutím rovněž přeměruje. Viz část „Přesměr. hov.“ na str. 128.

Pokud odmítnete příchozí hovor, můžete volajícímu rovněž poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Zvolte **Volby** > **Poslat text. zprávu**. Text můžete před odesláním upravit. Chcete-li nastavit tuto možnost a napsat standardní textovou zprávu, přečtěte si část „Hovor“ na str. 120.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru se zobrazí ikona .

 **Tip!** Chcete-li přiřadit vyzváněcí tón videohovorům, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Profily**.

Stisknutím tlačítka  přijmete videohovor. Na displeji se zobrazí zpráva **Povolit odeslání video obrazu volajícímu?**. Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, odesílání videa není aktivováno a pouze slyšíte zvuk volajícího. Místo videoobrazu je zobrazena šedá obrazovka. Informace o nahrazení šedé obrazovky statickým obrázkem

vyfotografovaným fotoaparátem vašeho přístroje naleznete v části „Hovor“, **Obr. ve videohovoru** na str. 120.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko .

Čekání hovoru

Máte-li aktivovanou funkci **Čekání hovoru** (síťová služba) v **Nástroje > Nastavení > Hovor**, můžete přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

Pro přijetí hovoru na lince stiskněte . První hovor je v pořadí.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte **Přepnout**. Chcete-li propojit příchozí hovor nebo držený hovor s aktivním hovorem a odpojit se od obou hovorů, zvolte **Volby > Přepojit**. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko . Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte **Volby > Ukončit vš. hovory**.

Volby v průběhu hlasového hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru zvolte možnost **Volby** pro přístup k některým z následujících možností: **Ticho** nebo **Nahlas**, **Přijmout**, **Odmítnout**, **Přepnout**, **Do pořadí** nebo **Přijmout**, **Aktivovat telefon**, **Aktiv. reproduktor** nebo **Aktiv. handsfree** (je-li připojen kompatibilní headset podporující připojení Bluetooth),

Ukončit aktiv. hovor nebo **Ukončit vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konference**, **Přepojit** a **Otevřít akt. poh. režim**. Vyberte z těchto voleb:

Nahradit—Ukončení aktivního hovoru a přijetí hovoru čekajícího na lince.

Odeslat MMS (pouze v sítích UMTS)—Odeslání obrázku nebo videa v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru. Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Stisknutím tlačítka  odešlete soubor do kompatibilního přístroje (služba sítě).

Odeslat DTMF—Odeslání řetězce DTMF tónů, například hesla. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v seznamu **Kontakty**. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným stisknutím tlačítka *****. Zvolením **OK** pošlete tón.

 **Tip!** Tóny DTMF přidejte do polí **Telefonní číslo** nebo **DTMF** karty kontaktu.

Volby v průběhu videohovoru

V průběhu videohovoru zvolte **Volby** pro přístup k některým z následujících možností: **Povolit** nebo **Nepovolit** (video, zvuk nebo obojí), **Aktivovat telefon** (je-li připojen kompatibilní headset s připojením Bluetooth) nebo **Aktiv. handsfree** (je-li připojen kompatibilní headset s připojením Bluetooth), **Aktiv. reproduktor**, **Ukončit aktiv. hovor**, **Otevřít akt. poh.**

režim, [Použit hlavní kameru/Použit druhou kameru](#), [Změnit poř. obrázků](#), [Zvětšit/Zmenšit](#) a [Nápověda](#).

Dostupné možnosti se mohou lišit.



Protokol

Chcete-li monitorovat tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte tlačítko a zvolte [Mé vlastní](#) > [Protokol](#) > [Poslední hov.](#). Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů [Volby](#) > [Smazat posl. hov.](#). Chcete-li vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte [Volby](#) > [Smazat seznam..](#) Pokud chcete vymazat jednu položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte tlačítko .

Délka hovorů

Chcete-li sledovat přibližnou délku trvání příchozích a odchozích hovorů, stiskněte tlačítko a zvolte [Mé vlastní](#) > [Protokol](#) > [Délka hovorů](#).

Chcete-li nastavit zobrazování trvání aktivního hovoru, stiskněte tlačítko a zvolte [Mé vlastní](#) > [Protokol](#) > [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Zobr. trvání hovoru](#) > [Ano](#) nebo [Ne](#).



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li vynulovat měřiče délky hovoru, zvolte [Volby](#) > [Vynulovat měřiče](#). Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Telefon a SIM“ na str. 125.

Paketová data

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketových spojení, stiskněte tlačítko a zvolte [Mé vlastní](#) > [Protokol](#) > [Paketová data](#). Podle množství přijatých a odeslaných dat mohou být například účtovány poplatky za paketové spojení.

Monitorování všech komunikačních událostí

Ikony v zobrazení **Protokol**:


- ↓ Příchozí
- ↑ Odchozí
- ↺ Nepřijaté komunikační události

Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti LAN zaznamenaná přístrojem, stiskněte tlačítko , zvolte **Mé vlastní** > **Protokol**

a stisknutím navigačního tlačítka doprava otevřete obecný protokol. Pro každou komunikační událost můžete zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod. Obecný protokol je možné filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové karty kontaktů.

 **Tip!** Chcete-li zobrazit seznam odeslaných zpráv, stiskněte tlačítko  a zvolte **Zprávy** > **Odeslané**.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako

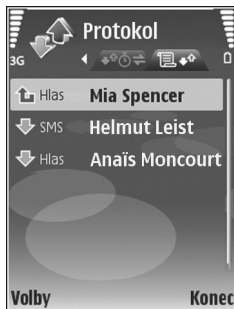

jedna událost. Připojení ke hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv nebo k webovým stránkám jsou zobrazena jako spojení paketovými daty.

Chcete-li přidat neznámé telefonní číslo ze seznamu **Protokol** do kontaktů, zvolte **Volby** > **Přidat do Kontaktů**.

Protokol můžete filtrovat zvolením **Volby** > **Filtr** a filtru.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte **Volby** > **Smazat protokol**. Formátování potvrďte zvolením **Ano**. Chcete-li z protokolu odebrat jednu událost, stiskněte .

Chcete-li nastavit **Trvání protokolu**, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Trvání protokolu**. Události komunikace zůstávají v paměti přístroje po nastavený počet dní, po které jsou automaticky vymazány pro uvolnění paměti. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, bude veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpis doručení zpráv vymazán.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o některé komunikační události, přejděte v obecném protokolu na událost a stiskněte .

Počítadlo paketového přenosu a měřič připojení:

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (v kilobytech) a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.



Služby

Stiskněte  a zvolte **Služby** (síťová služba).

Různí provozovatelé služeb udržují stránky specificky vytvořené pro mobilní přístroje. Tyto stránky používají jazyk WML (Wireless Markup Language), xHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo HTML (Hypertext Markup Language).

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

 **Zástupce:** Chcete-li se připojit, stiskněte a podržte v pohotovostním režimu tlačítko .

Přístupový bod

Chcete-li používat prohlížeč k navštěvování stránek, musíte mít odpovídající nastavení webové služby pro požadovanou stránku. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který webovou stránku nabízí. Viz část „Data a nastavení“ na str. 52. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

 **Tip!** Nastavení může být k dispozici na webové stránce provozovatele služby.

Chcete-li zadat nastavení ručně, stiskněte , zvolte **Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body** a definujte nastavení přístupového bodu. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Viz část „Připojení“ na str. 121. Chcete-li nastavit vytvořený přístupový bod jako výchozí přístupový bod, zvolte **Volby > Nastavení > Přístupový bod**.

Zobrazení záložek

Zobrazení záložek se otevře při spuštění aplikace **Služby**.

V přístroji mohou být předem nainstalovány některé záložky nebo odkazy, které vám umožní přístup ke stránkám provozovaným třetími stranami, které nejsou spřízněnými osobami společnosti Nokia. Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.



– úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Chcete-li zobrazit detaily o připojení, stavu kódování a informací o autentifikaci serveru a uživatele zvolte **Volby > Detaily > Zabezpečení**.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. O další informace požádejte svého provozovatele služby. Viz také část „Správa certifikátů“ na str. 127.

Prohlížení



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li stáhnout stránku, vyberte záložku nebo napište adresu do pole ()

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Chcete-li otevřít odkazy a provádět výběry, stiskněte .



Zástupce: Stisknutím tlačítka **#** přejdete na konec stránky a stisknutím tlačítka ***** na začátek stránky.

Chcete-li se vrátit na předchozí navštívenou stránku, zvolte **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte **Volby > Volby navigace > Historie** a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci.

Chcete-li načíst ze serveru nejnovější obsah, zvolte **Volby > Volby navigace > Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku, zvolte **Volby > Uložit jako záložku**.



Tip! Chcete-li při procházení stránkami zobrazit seznam záložek, stiskněte a podržte tlačítko . Do prohlížeče se vrátíte zvolením **Volby > Zpět na stránku**.

Chcete-li při procházení stránku uložit, zvolte **Volby > Pokročilé volby > Uložit stránku**. Stránky můžete uložit do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena) a procházet jimi offline. Chcete-li stránky

otevřít později, otevřete stisknutím tlačítka  v zobrazení záložek zobrazení **Uložené stránky**.

Chcete-li zadat novou adresu URL, zvolte **Volby > Volby navigace > Otevřít web. adresu**.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí specifických pro otevřenou stránku, zvolte **Volby > Volby služby** (je-li možnost k dispozici).

Můžete například stahovat soubory, které nejsou na stránce zobrazeny, například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte tlačítko .

Po zahájení stahování telefon zobrazí seznam probíhajících, pozastavených a hotových stahování aktuální relace. Tento seznam můžete zobrazit rovněž zvolením **Volby > Nástroje > Stažení**. Chcete-li pozastavit, obnovit nebo zrušit probíhající stahování nebo otevřít, uložit nebo odstranit hotové stahování, přejděte na požadovanou položku seznamu a zvolte možnost **Volby**.

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené fotografie jsou uloženy ve složce **Galerie**.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

- 1 Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte tlačítko .
- 2 Chcete-li položku zakoupit, vyberte příslušnou volbu.
- 3 Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte **Přijmout**. Stahování můžete zrušit zvolením **Zrušit**.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení a prohlížet stránky offline, zvolte **Volby > Pokročilé volby > Odpojit**. Pokud chcete ukončit spojení a zavřít prohlížeč, zvolte **Volby > Konec**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

Nastavení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Přístupový bod—Změna výchozího přístupového bodu. Viz část „Připojení“ na str. 121. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji předem nastaveny provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Domovská stránka—Definuje domovskou stránku.

Načíst obr. a zvuky—Zvolte, zda chcete při prohlížení stránek načítat obrázky. Pokud zvolíte **Ne**, můžete načítat obrázky později během procházení zvolením **Volby** > **Zobrazit obrázky**.

Velikost písma—Zvolení velikosti textu.

Výchozí kódování—Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka vybrat jiné kódování.

Automatické záložky—Povolí nebo zakáže automatický sběr záložek. Chcete-li v automatickém sbírání záložek pokračovat, ale skrýt jejich složku v zobrazení záložek, zvolte **Skrýt složku**.

Velikost displeje—Zvolení prvků zobrazovaných při procházení: **Pouze výb. tlač.** nebo **Celý displej**.

Vyhledávací stránka—Definuje webovou stránku, která se načte, když zvolíte v zobrazení záložek nebo při procházení **Volby navigace** > **Otevř. vyhl. stránku**.

Výkresování—Chcete-li v režimu **Malý displej** zobrazit rozvržení stránky co nejpřesněji, zvolte **Podle kvality**. Nechcete-li stahovat externí kaskádové styly, zvolte **Podle rychlosti**.

Cookie—Povolení nebo zakázání přijímání a odesílání souborů cookie.

Skript Java/ECMA—Povolení nebo zakázání používání skriptů.

Bezpečn. varování—Zobrazení nebo skrytí bezpečnostních varování.

Potvrdit odesl. DTMF—Zvolte, zda chcete potvrzovat odesílání tónů DTMF přístrojem v průběhu hlasového hovoru. Viz také část „Volby v průběhu hlasového hovoru“ na str. 69.




Kalendář

Použijte **Kalendář** pro připomenutí schůzek a výročí a pro udržování přehledu v úkolech a dalších poznámkách.

Vytváření záznamů v kalendáři

Zástupce: V zobrazení dne, týdne nebo měsíce stiskněte libovolné tlačítko s číslicí. Telefon otevře záznam typu schůzka a všechny zadané znaky se vkládají do pole **Předmět**. V zobrazení úkolů se otevře položka nového úkolu.

- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte **Kalendář** > **Volby** > **Nový záznam** a vyberte jednu z následujících možností:
Schůzka—Upozornění na schůzku, kterou máte v určitý den a čas.
Poznámka—Chcete-li zaznamenat jakoukoli poznámku na zvolený den.
Vyročí—Připomenutí narozenin nebo speciálních dat (položky jsou opakovány každý rok).

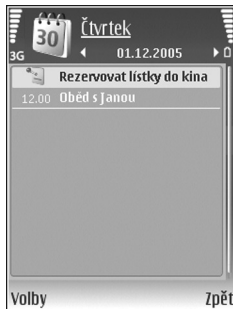

- Úkol**—Připomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu.
- 2 Vyplňte pole. Chcete-li nastavit zvukovou signalizaci, zvolte **Upozornění** > **Zapnuté** a zadejte **Čas upozornění** a **Datum upozornění**.
Chcete-li přidat popis schůzky nebo jednání, zvolte **Volby** > **Přidat popis**.
 - 3 Chcete-li uložit záznam, zvolte **Hotovo**.

Upozorňuje-li kalendář na poznámku, zvolením **Ticho** vypnete zvukovou signalizaci. Text upomínky zůstane zobrazen na displeji. Chcete-li signalizaci kalendáře vypnout, zvolte **Stop**. Zvolením **Odložit** signalizaci odložíte.

Tip! Pomocí aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kalendář s kompatibilním počítačem. Při vytváření položky kalendáře nastavte požadovanou možnost **Synchronizace**.

Typy zobrazení kalendáře

Tip! Chcete-li změnit první den týdne nebo typ zobrazení, které bude použito po otevření kalendáře, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

V zobrazení měsíce jsou data se záznamy označena trojúhelníčkem v pravém dolním rohu. V zobrazení týdne jsou poznámky a výročí umístěny před 8 hodinu ráno. Chcete-li přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů, stiskněte * .

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte **Volby** > **Jdi na datum**. Na dnešní den přejdete stisknutím # .

Chcete-li odeslat poznámku z kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytisknout položky kalendáře na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.

Správa položek kalendáře

Odstraňování starších záznamů z aplikace **Kalendář** šetří místo v paměti přístroje.

Chcete-li odebrat více než jednu položku, otevřete zobrazení měsíce a zvolte **Volby** > **Odstranit záznam** > **Před datem** nebo **Všechny záznamy**.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte jej v seznamu úkolů a zvolte **Volby** > **Označit jako hotové**.

Nastavení kalendáře

Chcete-li změnit **Tón upoz. v kalendáři**, **Výchozí zobrazení**, **První den týdne je** nebo **Název zobraz. týdne**, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Mé vlastní



Mobilní hledání

Pomocí této funkce získáte přístup k vyhledávacím strojům a můžete hledat místní služby (a připojovat se k nim), webové stránky, obrázky a obsah pro mobilní přístroje.

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Hledání**. Zobrazí se seznam kategorií. Zvolte kategorii (např. obrázky) a zadejte hledaný text do polička pro hledání. Zvolte **Hledání**. Na displeji se zobrazí výsledek hledání.



Stáhnout!

Stáhnout! (síťová služba) je obchod s obsahem pro mobilní přístroje, který je v přístroji k dispozici. Můžete zde na Internetu procházet, stahovat a instalovat položky, např. aplikace a multimediální soubory, do vašeho přístroje. Položky jsou rozděleny podle kategorií do katalogů a složek poskytovaných různými poskytovateli služeb. Dostupný obsah závisí na poskytovateli služeb.

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Stáhnout!**.

Stáhnout! využívá síťové služby pro přístup k nejaktuálnějšímu obsahu. Informace o dalších položkách dostupných prostřednictvím aplikace **Stáhnout!** získáte od poskytovatele služeb nebo od dodavatele nebo výrobce dané položky.

Aplikace **Stáhnout!** přijímá nepřetržitě aktualizace a poskytuje vám nejnovější obsah, jaký poskytovatel služeb nabízí pro váš přístroj. Chcete-li ručně aktualizovat obsah obchodu **Stáhnout!**, zvolte **Volby** > **Obnovit seznam**.

Chcete-li skrýt složku nebo katalog v seznamu a zobrazit například pouze položky, které používáte často, zvolte **Volby** > **Skrýt**. Chcete-li znovu zobrazit všechny skryté položky, zvolte **Volby** > **Zobrazit vše**.

Chcete-li zakoupit položku vybranou v hlavnímobrazení, ve složce nebo v katalogu, zvolte **Volby** > **Koupit**. Otevře se dílčí menu, ve kterém můžete zvolit verzi položky a zobrazit informace o ceně. Dostupné možnosti závisí na poskytovateli služeb.

Chcete-li stáhnout položku, která je k dispozici zdarma, zvolte **Volby** > **Získat**.

Nastavení aplikace Stáhnout!

Chcete-li změnit nastavení, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Přístupový bod—Zvolte, který přístupový bod použijete pro připojení k serveru poskytovatele služeb a zda má přístroj vždy zobrazit dotaz na přístupový bod.

Automatické otevírání—Chcete-li po stažení automaticky otevřít obsah nebo spustit aplikaci, zvolte **Ano**.

Potvrzování ukázek—Chcete-li automaticky stáhnout náhled obsahu nebo aplikace, zvolte **Ne**. Pokud chcete před stažením náhledu vždy zobrazit dotaz, zvolte **Ano**.

Potvrzování nákupů—Chcete-li před zakoupením obsahu nebo aplikace vždy zobrazit dotaz na potvrzení operace, zvolte **Ano**. Chcete-li zahájit proces zakoupení ihned po zvolení **Koupit**, zvolte **Ne**.

Po dokončení nastavení zvolte **Zpět**.



Jdi na—přidání zástupců

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Jdi na**.

Toto jsou výchozí zástupci:  otevře aplikaci **Kalendář**,  otevře aplikaci **Přijaté** a  otevře aplikaci **Poznámky**.



Chat

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Chat**.

Chat je síťová služba, která umožňuje konverzovat s uživateli pomocí okamžitých zpráv a připojovat se do diskusních fór (skupin chatu) se specifickým tématem. Různí provozovatelé služeb zajišťují servery, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit. Jednotliví provozovatelé služeb mohou mít různou podporu těchto funkcí.

Zvolte **Konverzace**, chcete-li zahájit nebo pokračovat v konverzaci s uživatelem chatu; **Kontakty chatu**, chcete-li vytvořit, upravit nebo zobrazit stav online kontaktů chatu; **Skupiny chatu**, chcete-li zahájit nebo pokračovat v konverzaci s více uživateli chatu nebo **Zaznam. konv.**, chcete-li zobrazit předchozí uloženou relaci chatu.

Přijmutí nastavení chatu

Nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete použít, musíte uložit. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který službu chatu nabízí. Viz část „Data a nastavení“ na str. 52. Nastavení můžete zadat i ručně. Viz část „Nastavení serveru chatu“ na str. 83.

Připojení k serveru chatu

- 1 Chcete-li se připojit k používanému serveru chatu, otevřete **Chat**, a zvolte **Volby** > **Přihlášení**. Chcete-li změnit používaný server chatu a uložit nové servery chatu, přečtěte si část „Nastavení serveru chatu“ na str. 83.
- 2 Zadejte identifikátor uživatele a heslo a přihlaste se stisknutím tlačítka . Identifikátor a heslo pro server chatu získáte od provozovatele služby.
- 3 Chcete-li se odhlásit, zvolte **Volby** > **Odhlášení**.

Změna nastavení chatu

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu** a vyberte z následujících možností:

Použít přezdívku (zobrazeno, pokud server podporuje skupiny chatu)—Chcete-li zadat přezdívku, zvolte **Ano**.

Ukázat mou dostupnost—Chcete-li, aby vás ostatní uživatelé viděli online, zvolte **Všem**.

Povolit zprávy od—Chcete-li povolit přijímání zpráv ode všech, zvolte **Všech**.

Povolit pozvánky od—Chcete-li povolit příjem pozvánek pouze od kontaktů chatu, zvolte **Jen kontakty chatu**. Pozvánky k chatu posílají uživatelé chatu, kteří vás chtějí připojit do své skupiny.

Rychl. posuvu zpráv—Zvolte rychlost, jakou jsou zobrazovány nové zprávy.

Řadit kontakty chatu—Zvolte způsob řazení kontaktů chatu: **Abecedně** nebo **Dle online stavu**.

Aktualiz. dostupnosti—Zvolte způsob aktualizace informací o stavu kontaktů chatu online a offline. Zvolte **Automatická** nebo **Manuální**.

Offline kontakty—Zvolte, zda jsou v seznamu kontaktů chatu zobrazeny kontakty chatu ve stavu offline.

Barva vlastních zpráv—Vyberte barvu odesílaných zpráv chatu.

Barva přijatých zpráv—Vyberte barvu přijatých zpráv chatu.

Tón oznámení chatu—Změňte tón přehrávaný při přijmutí nové zprávy chatu.

Hledání skupin a uživatelů chatu

Chcete-li hledat skupiny, zvolte v zobrazení **Skupiny chatu** možnost **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (identifikátor uživatele).

Chcete-li hledat uživatele, v zobrazení **Kontakty chatu** zvolte **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat na serveru**.

Můžete hledat podle těchto kritérií: [Jméno uživatele](#), [ID uživatele](#), [Telefonní číslo](#) a [Adresa el. pošty](#).

Připojení skupin chatu

V zobrazení [Skupiny chatu](#) vidíte seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni.

Pro připojení k uložené skupině chatu stiskněte .

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte [Volby](#) > [Připoj. k nové skup.](#)

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte [Volby](#) > [Opustit skup. chatu](#).

Chat

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou ve skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište do pole editoru zprávy text a stiskněte tlačítko .

Chcete-li odeslat soukromou zprávu některému z účastníků, zvolte [Volby](#) > [Poslat soukr. zpr.](#)

Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, vyberte zprávu a zvolte [Volby](#) > [Odpovědět](#).

Chcete-li pozvat online kontakty chatu do skupiny chatu, zvolte [Volby](#) > [Poslat pozvánku](#).

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých účastníků, zvolte [Volby](#) > [Volby blokování](#).

Záznam chatu

Chcete-li zaznamenat zprávy, které proběhnou v průběhu konverzace nebo pokud jste připojeni ke skupině chatu, zvolte [Volby](#) > [Zaznamenat chat](#). Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte [Volby](#) > [Ukončit záznam](#). Chcete-li zobrazit zaznamenané konverzace, zvolte v hlavním zobrazení [Záznam. konv.](#)

Zobrazení a zahájení konverzace

Zobrazení [Konverzace](#) ukazuje seznam účastníků individuální konverzace, se kterými právě konverzujete. Veškerá probíhající konverzace je po ukončení služby automaticky ukončena [Chat](#).

Chcete-li zobrazit konverzaci, vyhledejte účastníka a stiskněte tlačítko .

Pro pokračování v konverzaci napište zprávu a stiskněte tlačítko .

K návratu do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte [Zpět](#). Chcete-li konverzaci ukončit, zvolte [Volby](#) > [Ukončit konverzaci](#).

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte [Volby](#) > [Nová konverzace](#).

Chcete-li účastníka konverzace uložit do kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Kontakty chatu

V zobrazení **Kontakty chatu** můžete načíst seznamy kontaktů chatu ze serveru nebo přidat do seznamu nové kontakty. Po přihlášení k serveru bude ze serveru automaticky načten dříve použitý seznam kontaktů chatu.

Nastavení serveru chatu

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru**. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který službu chatu nabízí. Identifikátor uživatele a heslo získáte od svého provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li identifikátor nebo heslo, kontaktujte provozovatele služby.

Servery—Zobrazí seznam všech definovaných serverů chatu.

Výchozí server—Změní server chatu, ke kterému se chcete připojit.

Typ přihl. k chatu—Chcete-li se automaticky přihlásit při spuštění aplikace **Chat**, zvolte **Při spuštění aplik.**

Chcete-li do seznamu serverů chatu přidat další server, zvolte **Servery** > **Volby** > **Nový server**. Zadejte tato nastavení:

Název serveru—název serveru chatu

Použitý přístup. bod—přístupový bod, který chcete pro server použít

Webová adresa—URL adresa serveru chatu

ID uživatele—váš identifikátor uživatele

Heslo—vaše přihlašovací heslo



Poloha

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Poloha**. Pomocí funkce **Poloha** můžete povolit jednu nebo více metod určování polohy, takže kompatibilní aplikace budou moci získávat informace o aktuální poloze tohoto přístroje. Když povolíte metodu určování polohy, můžete například uložit informace o své aktuální poloze do položek **Orient. b.** a **Navigátor**.

Metody určování polohy mohou být založeny na síti (síťová služba) nebo mohou vyžadovat použití kompatibilního GPS přijímače. Chcete-li povolit metodu určování polohy, vyberte metodu a zvolte **Volby** > **Zapnout**.

Chcete-li začít používat pro určování polohy kompatibilní přijímač GPS s připojením Bluetooth, přejděte na **Bluetooth GPS** a zvolte **Volby** > **Zapnout**. Po zobrazení

výzvy vyberte přijímač GPS ze seznamu nalezených zařízení s připojením Bluetooth a spárujte s ním přístroj. Viz část „Párování přístrojů“ na str.93.

Systém GPS (Global Positioning System)

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nesprávnou geometrií satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze na otevřeném prostranství, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

GPS by mělo být vždy používáno jako pomůcka při navigaci. Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Možná obdržíte od síťové služby požadavek na příjem informací o vaší poloze. Poskytovatelé služeb mohou nabízet informace o místních tématech, např. o počasí nebo dopravní situaci, založené na poloze vašeho přístroje.

Když obdržíte požadavek na informace o poloze, zobrazí se zpráva označující službu, která požadavek vznesla. Zvolením **Přijmout** povolíte odeslat informace o své poloze. Nebo zvolte **Odmít.** a požadavek odmítněte.



Orientační body

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Orient. b.**. Pomocí položky **Orient. b.** můžete do přístroje uložit informace o poloze určitých míst. Uložená místa můžete třdit podle různých kategorií, např. pracovní, a přidávat k nim další informace, např. adresy. Uložené orientační body můžete použít v kompatibilních aplikacích pro navigaci, např. v aplikaci **Navigátor** v přístroji Nokia N92.

Chcete-li vytvořit nový orientační bod, zvolte **Volby** > **Nový orientační bod**. Pokud je přístroj připojen ke kompatibilnímu přijímači GPS, můžete vznést dotaz na souřadnice místa, kde se právě nacházíte. Zvolením **Aktuální poloha** načtete informace o poloze. Chcete-li zadat informace o poloze ručně, zvolte **Zadat manuálně**.

Chcete-li upravit nebo přidat informace k uloženému orientačnímu bodu, např. adresu ulice, přejděte na orientační bod a stiskněte tlačítko . Přejděte na požadované pole a zadejte informace.

Orientační body můžete třídit podle přednastavených kategorií a můžete vytvářet nové kategorie. Chcete-li upravovat a vytvářet nové kategorie orientačních bodů, přejděte v aplikaci **Orient. b.** doprava a zvolte **Volby** > **Upravit kategorie**.

Chcete-li do kategorie přidat orientační bod, přejděte na orientační bod a zvolte **Volby** > **Přidat do kategorie**. Vyberte postupně všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod přidat a stisknutím navigačního tlačítka je vyberte.

Chcete-li odeslat jeden nebo více orientačních bodů do kompatibilního zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Přijaté orientační body jsou ukládány do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.



Navigátor

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Navigátor**. **Navigátor** je určen k poskytování informací o trase do zvoleného cíle, informací o vaší aktuální poloze a informací o cestě, např. o přibližné délce cesty do cíle a přibližné době cesty.

Chcete-li použít aplikaci **Navigátor** jako navigační pomůcku, musí být přístroj připojen ke kompatibilnímu přijímači GPS. Přijímač GPS musí přijímat informace

alespoň od tří satelitů, aby mohl vypočítat souřadnice vaší polohy.

Vedení po trase

Chcete-li použít funkci vedení po trase, přejděte na aplikaci **Navigace** a stiskněte tlačítko . Začnete navádění po trase venku. Pokud začnete v budově, přijímač GPS nemusí přijímat potřebné informace od satelitů.

Navádění po trase používá rotační kompas na displeji přístroje. Červená kulička ukazuje směr k cíli a přibližnou vzdálenost ukazuje přístroj uvnitř kroužku kompasu.

Navádění po trase je určeno k zobrazení nejpřímější a nejkratší cesty k cíli, měřené vzdušnou čarou. Veškeré překážky na trase, např. budovy a přírodní překážky, jsou ignorovány. Rozdíly v nadmořské výšce nejsou při výpočtu vzdálenosti brány v úvahu. Navádění po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl cesty, zvolte **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a zvolte orientační bod nebo zastávku jako cíl nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky. Zvolením **Ukončit navigaci** vymažete nastavený cíl cesty.

Načtení informací o poloze

Chcete-li zobrazit informace o své aktuální poloze, připojte přístroj ke kompatibilnímu přijímači GPS,

přejděte na položku **Poloha**, a stiskněte tlačítko . Přijímač GPS dokáže vypočítat vaši polohu s přesností na metry. Odhad přesnosti polohy je zobrazen na displeji.

Chcete-li uložit svou aktuální polohu jako zastávku nebo orientační bod, zvolte **Volby** > **Uložit polohu**. Zastávky jsou místa, která můžete uložit a použít pouze v aplikaci **Navigátor**. Orientační body jsou uložená místa s více informacemi a mohou být použity v dalších kompatibilních aplikacích a přenášeny mezi kompatibilními zařízeními.

Měřič cesty

Přejděte na **Vzdálenost** a stiskněte tlačítko . Zvolte **Volby** > **Start**, chcete-li aktivovat výpočet vzdálenosti cesty a zvolte **Stop**, chcete-li ho deaktivovat. Vypočítané hodnoty zůstávají zobrazeny na displeji.

Zvolením **Vynulovat** můžete vynulovat délku a čas cesty a průměrnou a maximální rychlost a zahájit nový výpočet. Zvolením **Restartovat** vynulujete také počítadlo uražených kilometrů a celkový čas.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.



3-D tóny

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **3-D tóny**. Pomocí aplikace **3-D tóny** umožníte použití prostorových zvukových efektů pro vyzváněcí tóny. Ne všechny vyzváněcí tóny podporují 3-D efekty.

Chcete-li zapnout 3-D efekty, zvolte **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Chcete-li změnit vyzváněcí tón, zvolte **Vyzváněcí tón** a zvolte požadované tóny.

Chcete-li změnit 3-D efekt použitý pro vyzváněcí tón, zvolte **Trajektorie zvuku** a zvolte požadovaný efekt. Chcete-li upravit efekt, vyberte některé z následujících nastavení:

Rychlost trajektorie—Posunutím doleva nebo doprava upravíte rychlost, s jakou se zvuk přelévá z jednoho směru do druhého. Toto nastavení není dostupné pro všechny vyzváněcí tóny.

Efekt Doppler—Zvolte **Zapnutý** a vyzváněcí tón bude znít výše, když budete blíže k přístroji, a níže, když od něho budete dále. Když se dostanete blíže k přístroji, vyzváněcí tón se zdá být vyšší a když se od něho budete vzdalovat, bude se zdát nižší. Toto nastavení není dostupné pro všechny vyzváněcí tóny a trajektorie zvuku.

Ozvěna—Vyberte typ ozvěny.

Chcete-li si poslechnout vyzváněcí tón s 3-D efektem, zvolte **Volby** > **Přehrát tón**.

Pokud zapnete 3-D tóny, ale nevyberete žádný 3-D efekt, použije se pro vyzváněcí tón rozšířené stereo.

Chcete-li upravit hlasitost vyzváněcího tónu, zvolte **Nástroje** > **Profily** > **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog je kombinace softwaru pro mobilní telefon a počítač, který vede multimediální deník položek shromažďovaných v přístroji. Nokia Lifeblog automaticky sleduje multimediální položky a uspořádává fotografie, videoklipy, zvuky, textové zprávy, multimediální zprávy a příspěvky do webových blogů podle času a umožňuje tak jejich procházení, prohledávání, sdílení, publikování a zálohování.

Další informace o službách webových blogů a jejich kompatibilitě s aplikací Nokia Lifeblog najdete na www.nokia.com/lifeblog, nebo stisknete tlačítko **F1** v počítačové aplikaci Nokia Lifeblog a otevřete nápovědu aplikace Nokia Lifeblog.

Chcete-li v přístroji spustit aplikaci Lifeblog, stisknete tlačítko  a zvolte **Mé vlastní** > **Lifeblog**.

Instalace do počítače

K instalaci aplikace Lifeblog do kompatibilního počítače potřebujete následující:

- procesor Intel Pentium nebo ekvivalentní, 1 GHz, 128 MB RAM,
- 400 MB volného místa na pevném disku (pokud je nutné instalovat aplikace Microsoft DirectX a Nokia PC Suite),
- grafické rozlišení 1024x768 a 24bitové barvy,
- 32MB grafickou kartu,
- Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP.

Instalace aplikace Nokia Lifeblog do počítače:

- 1 Vložte disk CD-ROM.
- 2 Nainstalujte aplikaci Nokia PC Suite (zahrnuje ovladače Nokia Connectivity Cable Driver pro připojení USB).
- 3 Nainstalujte aplikaci Nokia Lifeblog pro počítač.

Pokud není v počítači již nainstalováno Microsoft DirectX 9.0, bude nainstalováno současně s aplikací Lifeblog PC.

Připojení přístroje k počítači

Připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači pomocí kompatibilního datového kabelu USB:

- 1 Zkontrolujte, zda jste nainstalovali aplikaci Nokia PC Suite.

- 2 Připojte datový kabel USB k přístroji a k počítači. Když poprvé připojíte přístroj k počítači po nainstalování aplikace Nokia PC Suite, do počítače se nainstaluje ovladač pro váš přístroj. Instalace může chvíli trvat.
- 3 Spusťte aplikaci Nokia Lifeblog v počítači.

Připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači bezdrátovou technologií Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována sada Nokia PC Suite.
- 2 Zkontrolujte, zda jste spárovali přístroj s počítačem prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth pomocí programu Get Connected z aplikace Nokia PC Suite. Další informace najdete v uživatelské příručce aplikace Nokia PC Suite a v části „Připojení Bluetooth“ na str. 90.
- 3 Aktivujte spojení Bluetooth v přístroji a v počítači.

Kopírování položek

Chcete-li kopírovat nové nebo upravené položky z přístroje do počítače a kopírovat vybrané položky z počítače do přístroje, postupujte takto:

- 1 Připojte přístroj k počítači.
- 2 Spusťte aplikaci Nokia Lifeblog v počítači.
- 3 V aplikaci Nokia Lifeblog v počítači zvolte **Soubor** > **Kopírovat z telefonu a do telefonu**.

Nové položky se zkopírují z přístroje do počítače. Položky v zobrazení **To Phone** v počítači se zkopírují do přístroje.

Publikování na webu

Chcete-li sdílet nejlepší položky aplikace Nokia Lifeblog, pošlete je do svého blogu na Internetu pro ostatní.

Nejprve si musíte vytvořit účet u příslušné služby, vytvořit jako cíl příspěvků jeden nebo více blogů a přidat účet blogu do aplikace Nokia Lifeblog. Doporučenou webovou službou pro aplikaci Nokia Lifeblog je TypePad od společnosti Six Apart, www.typepad.com.

Účet blogu přidejte v přístroji do nastavení blogu v aplikaci Nokia Lifeblog. V počítači můžete upravovat účty v okně **Edit log accounts**.

Posílání příspěvků z přístroje na web:

- 1 V okně **Časová osa** nebo **Oblíbené** vyberte položky, které chcete poslat na web.
- 2 Zvolte **Volby** > **Poslat na web**.
- 3 Při prvním použití této funkce načte aplikace Nokia Lifeblog seznam blogů ze serveru.
- 4 Aplikace otevře dialogové okno posílání příspěvku do blogu. V seznamu **Poslat na:** vyberte blog, který chcete použít. Pokud jste vytvořili nové blogy, aktualizujte seznam blogů zvolením **Volby** > **Obnovit seznam blogu**.

- 5 Zadejte název a popis příspěvku. Do příslušného pole můžete napsat i delší příběh nebo popis.
- 6 Po dokončení zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Posílání příspěvků z počítače na web:

- 1 V okně **Časová osa** nebo **Oblíbené** vyberte položky (maximálně 50), které chcete poslat na web.
- 2 Zvolte **Soubor** > **Poslat na web**.
- 3 Zadejte název a popis příspěvku. Do příslušného pole můžete napsat i delší příběh nebo popis.
- 4 V seznamu **Poslat na:** vyberte blog, který chcete použít.
- 5 Po dokončení klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Import položek z jiných zdrojů

Kromě obrázků JPEG z přístroje pro práci s obrazem můžete do aplikace Nokia Lifeblog importovat také obrázky JPEG a 3GP a videoklipy MP4, zvukové soubory ARM a textové soubory TXT z jiných zdrojů (například z disků CD, DVD nebo složek na pevném disku).

Chcete-li importovat obrázky nebo videoklipy z kompatibilního počítače do počítačové aplikace Nokia Lifeblog, na časové ose nebo v oblíbených položkách, zvolte **Soubor** > **Importovat z PC....**

Hry

Stiskněte tlačítko , zvolte **Mé vlastní** a vyberte hru. Návod ke hraní hry zobrazíte zvolením **Volby** > **Nápověda**, je-li tato možnost k dispozici.

Možnosti připojení



Připojení Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení s jinými kompatibilními přístroji. Kompatibilními přístroji mohou být mobilní telefony, počítače i příslušenství jako jsou headsety a sady do auta. Pomocí Bluetooth můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky; navázat bezdrátové spojení s kompatibilním počítačem (například pro přenos souborů); připojit telefon ke kompatibilní tiskárně a tisknout fotografie z Galerie funkcí **Tisk obrázků**. Viz část „Tisk obrázků“ na str.36.

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile, Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Headset Profile, Hands-Free Profile,

Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Human Interface Device Profile a Remote SIM Access Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

 **Slovník:** Profil popisuje službu nebo funkci a definuje propojení mezi různými přístroji. Například profil Hands-Free Profile pracuje mezi sadou handsfree a telefonem. Přístroje jsou kompatibilní, pokud podporují stejné profily.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat. Podrobnější informace o zamykání přístroje naleznete v části „Zabezpečení“ na str. 125.

Připojení pomocí Bluetooth můžete použít i v profilu **Offline**. Bylo-li před použitím profilu **Offline** aktivováno připojení Bluetooth, bude deaktivováno. Chcete-li použít připojení Bluetooth v profilu **Offline**, musíte ho znovu aktivovat.

Nastavení

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení > Bluetooth**. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu zařízení. Po aktivování připojení Bluetooth a změně nastavení **Viditelnost mého tel.** na **Zobrazen všem** bude přístroj a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů Bluetooth.

Vyberte z těchto voleb:

Bluetooth—Zvolte **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Chcete-li se bezdrátově spojit s jiným kompatibilním přístrojem, nejprve zapněte spojení Bluetooth (**Zapnutý**) a poté navažte spojení.

Viditelnost mého tel.—Pokud zvolíte **Zobrazen všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje Bluetooth. Chcete-li telefon před ostatními přístroji skrýt, zvolte možnost **Nezobrazovat**.

Název mého telefonu—Upravte název přístroje.

Režim vzdálené SIM—Chcete-li povolit jinému zařízení, například kompatibilní sadě do auta, použít SIM kartu v přístroji k připojení k síti, zvolte **Zapnutý**.

Režim vzdálené SIM

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Než můžete aktivovat tento režim, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být iniciováno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný. Viz část „Párování přístrojů“ na str.93. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji Nokia N92 zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí se v pohotovostním režimu text **Vzdál. SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což je indikováno ikonou  v oblasti indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě. Připojení k bezdrátové síti LAN však zůstává aktivní i v režimu vzdálené SIM karty.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí

přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Pokud byl přístroj zamknut, odemkněte ho zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li opustit režim vzdálené SIM, stiskněte vypínač a zvolte **Ukonč. rež. vzd. SIM**.

Tipy k zabezpečení

Když Bluetooth nepoužíváte, zvolte **Bluetooth > Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel. > Nezobrazovat**.

Nepovolujte párování či požadavky na připojení od neznámých přístrojů. In this way, you can better protect your device from harmful content.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Indikátory připojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je připojení Bluetooth zapnuté.
- Pokud ikona () bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
- Svítí-li ikona () trvale, probíhá datový přenos prostřednictvím Bluetooth.

 **Tip!** Chcete-li odeslat text prostřednictvím Bluetooth, otevřete **Poznámky**, napište text, a zvolte **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**.

- 1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do jiného kompatibilního přístroje otevřete aplikaci **Galerie**.
- 2 Zvolte položku a zvolte **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**. Na displeji se zobrazí přístroje s technologií Bluetooth, které jsou v dosahu. Ikony zařízení jsou:  počítač,  telefon,  audio nebo video přístroj a  jiné zařízení. Pro přerušení hledání stiskněte **Stop**.
- 3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
- 4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 93.
- 5 Po sestavení spojení se zobrazí text **Odesílají se data**.

Složka **Odeslané** v aplikaci **Zprávy** neobsahuje zprávy odeslané přes spojení Bluetooth.

 **Tip!** Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit jedinečnou adresu svého přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Párování přístrojů

Chcete-li otevřít zobrazení spárovaných přístrojů (🔗) v hlavním zobrazení aplikace **Bluetooth**, stiskněte tlačítko .

V průběhu párování je nutno zadat heslo. Před párováním se domluvíte s majitelem druhého přístroje na hesle (1 až 16 číslic) a použijte stejný kód v obou přístrojích. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

Chcete-li spárovat přístroj, zvolte **Volby > Nový spárov. přístr.**. Na displeji se zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které jsou v dosahu. Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejně heslo musíte zadat i do druhého přístroje. Po spárování je zařízení uloženo do zobrazení spárovaných přístrojů.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou 🔗.

💡 **Tip!** Chcete-li pro spárovaný přístroj definovat zkrácený název (přezdívku), vyberte přístroj a v zobrazení spárovaných přístrojů zvolte **Volby > Přiradit zkr. jméno**. Tento název vám pomáhá při rozpoznávání konkrétních přístrojů v průběhu hledání přístrojů nebo pokud přístroj vyžaduje svolení k připojení.

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj a vyberte:

Autorizovaný—Spojení mezi vaším přístrojem a tímto přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač, nebo přístroje náležející důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Neautorizovaný—Požadavky na připojení z tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzeny.

Chcete-li párování zrušit, vyberte přístroj a zvolte **Volby > Odstranit**. Chcete-li zrušit všechna párování, zvolte **Volby > Odstranit vše**.

Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte párování tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení párování a připojení bude ukončeno.

Přijímání dat přes Bluetooth

Při přijímání dat přes Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí se ikona  a přijatá položka se uloží do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Zprávy přijaté přes Bluetooth jsou označeny ikonou . Viz část „Přijaté—přijaté zprávy“ na str.52.

Vypnutí Bluetooth

Chcete-li spojení Bluetooth vypnout, zvolte **Bluetooth > Vypnutí**.

Infračervené připojení

Prostřednictvím IČ portu můžete přenášet data, například vizitky, poznámky kalendáře a multimediální soubory s kompatibilním přístrojem.

Nemířte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- 1 Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly proti sobě a aby mezi nimi nebyla překážka. Doporučená vzdálenost mezi přístroji je maximálně 1 metr.
- 2 Uživatel přijímacího přístroje aktivuje IČ port. Chcete-li aktivovat IČ port svého přístroje pro příjem dat přes IČ port, stiskněte  a zvolte **Připojení > IČ port**.
- 3 Uživatel zdrojového přístroje zvolí požadovanou funkci IČ přenosu a zahájí datový přenos.

Chcete-li odeslat data přes IČ port, vyhledejte požadovaný soubor v aplikaci nebo správci souborů a zvolte **Volby > Odeslat > Přes IČ port**.

Není-li datový přenos zahájen do 1 minuty po aktivaci IČ portu, spojení je zrušeno a musíte jej znovu zahájit.

Všechny položky přijaté přes IČ port jsou umístěny do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Nové zprávy přijaté přes IČ port jsou označeny ikonou .

Když ikona  bliká, přístroje se pokoušejí spojit nebo došlo ke ztrátě spojení.

Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, IČ připojení je aktivní a váš přístroj je připraven k odesílání a přijímání dat přes IČ port.



Datový kabel

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení > Dat. kabel**. V nastavení **Režim datového kabelu** vyberte, pro co bude připojení datovým USB kabelem použito: **Přehrávač médií**, **PC Suite**, **Přenos dat** nebo **Tisk obrázků**. Chcete-li umožnit, aby se přístroj zeptal na účel připojení při každém připojení kabelu, zvolte **Zeptat se při připojení**.



Synchronizace

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení > Synchron.. Synchron.** vám umožní synchronizovat kontakty, kalendář či poznámky s různými kompatibilními aplikacemi kalendářů a adresářů v kompatibilním počítači nebo na Internetu. Můžete rovněž vytvořit nebo upravit nastavení synchronizace.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě se SyncML získáte od prodejce aplikace, se kterou chcete synchronizovat data přístroje.

Nastavení synchronizace můžete získat ve speciální textové zprávě. Viz část „Data a nastavení“ na str.52.

Synchronizování dat

V hlavním zobrazení aplikace **Synchron.** uvidíte různé synchronizační profily.

- 1 Vyberte synchronizační profil a zvolte **Volby > Synchronizovat.** Na displeji je uveden stav synchronizace.
Chcete-li synchronizaci zrušit před jejím ukončením, zvolte **Zrušit.**
- 2 O dokončení synchronizace budete informováni.
Zvolte **Ano**, chcete-li zobrazit soubor protokolu

se stavem synchronizace a počtem položek, které byly přidány, aktualizovány, odstraněny nebo odmítnuty (nesynchronizovány) ve vašem přístroji a na serveru.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

Chcete-li vytvořit k existujícím profilům další, nový profil, zvolte **Volby > Nový synch. profil.** Zvolte, zda chcete použít hodnoty výchozího nastavení nebo chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.

Zadejte následující hodnoty:

Název synch. profilu—Zadejte název profilu.

Aplikace—Zvolte aplikace, které chcete pomocí tohoto profilu synchronizovat, například **Kontakty** a **Kalendář.** Vyberte aplikaci a stisknutím navigačního tlačítka definujte nastavení její synchronizace.

- **Přidat do synchronizace**—Zvolte **Ano**, jestliže chcete aplikaci synchronizovat.
- **Vzdálená databáze**—Zadejte správnou cestu ke vzdálenému kalendáři, adresáři nebo databázi na serveru.
- **Typ synchronizace**—Zvolte **Normální** (obousměrná synchronizace), **Pouze na serveru** nebo **Pouze v telefonu.**

Nastavení spojení—Definujte následující položky. O správné údaje požádejte provozovatele služby nebo správce systému.

- **Verze serveru**—Zvolte verzi synchronizačního protokolu, kterou chcete pro server použít.
- **ID serveru**—Zadejte ID serveru (zobrazeno pouze tehdy, pokud je **Verze serveru** nastavena na **1.2**).
- **Datový nosič**—Vyberte typ připojení: **Internet** nebo **Bluetooth**.
- **Přístupový bod** (zobrazeno pouze při nastavení **Datový nosič** na **Internet**)—Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové připojení.
- **Hostitelská adresa**—Zadejte IP adresu vzdáleného databázového serveru.
- **Port**—Zadejte číslo portu serveru (zobrazeno pouze tehdy, pokud je **Datový nosič** nastaven na **Internet**).
- **Uživatelské jméno**—Zadejte své ID uživatele pro synchronizační server.
- **Heslo**—Zadejte své heslo pro synchronizační server.
- **Povolit synch. požad.**—Chcete-li povolit zahájení synchronizace ze serveru, zvolte **Ano**.
- **Potvrdit synch. pož.**—Chcete-li, aby vás přístroj před zahájením synchronizace inicializované ze serveru požádal o potvrzení, zvolte možnost **Ne**.
- **Autentifikace v síti** (zobrazeno pouze tehdy, pokud je **Datový nosič** nastaven na **Internet**)—Zvolte **Ano**, chcete-li zadat uživatelské jméno a heslo pro

přihlášení k síti. Stisknutím navigačního tlačítka dolů zobrazíte pole uživatelské jméno a heslo.

Zvolením **Zpět** uložíte nastavení a vraťte se do hlavního zobrazení.

Bezdrátová LAN (WLAN)

Tento přístroj podporuje připojení k místní bezdrátové síti (bezdrátová LAN). Přes bezdrátovou LAN můžete přístroj připojit k Internetu a kompatibilním přístrojům, které jsou vybaveny bezdrátovou WLAN. Informace o použití přístroje v domácí síti najdete v části „Domácí síť“ na str. 101.

V některých místech, například ve Francii, platí omezení pro používání bezdrátové LAN. Další informace získáte u místních orgánů.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátové LAN:

- IEEE 802.11b/g standard
- provoz na frekvenci 2,4 GHz
- Metody kódování zajišťující požadovanou ochranu (WEP) se 128bitovým klíčem, chráněný přístup Wi-Fi

(WPA) a 802.1x. Tyto funkce je možné použít jen tehdy, pokud jsou podporovány sítě.

V bezdrátové LAN můžete vytvořit přístupový bod k Internetu (IAP) a použít jej pro aplikace, které potřebují připojení k Internetu.



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod kódování přenosu. Použití kódování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Vytvoření přístupového bodu k Internetu

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Dostup. WLAN**.
- 2 Přístroj začne vyhledávat dostupné bezdrátové sítě LAN v dosahu. Přejděte na síť, ve které chcete vytvořit přístupový bod k Internetu, a zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod**.
- 3 Přístroj vytvoří přístupový bod k Internetu s výchozím nastavením. Informace o zobrazení nebo změně těchto nastavení najdete v části „Přístupové body“ na str. 122. Pokud jste zvolili zabezpečenou bezdrátovou síť LAN, musíte sami definovat přístupový bod v nastavení připojení.

Když vás aplikace vyzve k vybrání přístupového bodu, vyberte vytvořený přístupový bod.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k Internetu bezdrátové LAN, sestaví se připojení k bezdrátové síti LAN. Aktivní připojení k bezdrátové LAN se ukončí po ukončení datového připojení. Informace o ukončení spojení najdete v části „Správce připojení“ na str. 99.

Bezdrátovou LAN můžete použít v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné bezdrátové síti LAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

I když aktivujete profil **Offline**, můžete používat bezdrátovou LAN (je-li k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové LAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.



Tip! Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#62209526#**.



Průvodce bezdrátovou LAN

Průvodce bezdrátovou LAN vám pomůže připojit se k bezdrátové LAN a spravovat připojení k bezdrátové LAN.

Průvodce bezdrátovou LAN zobrazuje stav připojení k bezdrátové LAN v aktivním pohotovostním režimu.

Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, přejděte na řádek se zobrazením stavu a stiskněte .

Pokud funkce hledání nalezne bezdrátové LAN a zobrazí se např. zpráva **Nalezena síť WLAN**, můžete automaticky vytvořit přístupový bod k Internetu a spustit webový prohlížeč s využitím tohoto přístupového bodu: Zvolte stav, zvolte možnost **Spustit prohlíž. webu**, a zvolte síť.

Pokud zvolíte zabezpečenou bezdrátovou síť LAN, budete vyzváni k zadání příslušných hesel. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (SSID, service set identifier).

Jestliže jste připojeni k bezdrátové LAN, je zobrazen název přístupového bodu k Internetu. Chcete-li spustit webový prohlížeč s využitím tohoto přístupového bodu, zvolte stav a zvolte možnost **Pokrač. v proch. webu**. Chcete-li ukončit připojení k bezdrátové síti LAN, zvolte stav a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Jestliže je hledání bezdrátových sítí LAN vypnuto a nejste k žádné síti připojeni, je na displeji zobrazen text **Skenování WLAN**. Chcete-li vyhledávání zapnout a hledat dostupné bezdrátové sítě LAN, zvolte stav **Skenování WLAN**.

Chcete-li spustit hledání dostupných bezdrátových sítí LAN, zvolte stav a zvolte možnost **Hledat WLAN**. Chcete-li hledání bezdrátových sítí LAN vypnout, zvolte stav a zvolte možnost **Skenování WLAN**.

Chcete-li spustit průvodce bezdrátovou LAN z menu, stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení > Prův. WLAN**.

Přístupové body v bezdrátové LAN

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě LAN v dosahu, stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení > Prův. WLAN**. Pokud chcete vytvořit přístupový bod k Internetu v bezdrátové LAN, zvolte **Volby > Definovat příst. bod**. Chcete-li zobrazit detaily sítě uvedené v seznamu, zvolte **Volby > Detaily**.

Když vás aplikace vyzve k vybrání přístupového bodu, vyberte vytvořený přístupový bod. Přístupový bod můžete vytvořit také zvolením **Hledat WLAN**.

K vytváření přístupových bodů můžete použít také **Spr. spoj.**. Viz část „Správce připojení“ na str.99.

Provozní režimy

V bezdrátové LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně připojeny prostřednictvím přístroje tvořícího přístupový bod bezdrátové LAN, nebo jsou bezdrátové přístroje připojeny ke kabelové LAN prostřednictvím přístroje tvořícího přístupový bod bezdrátové LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého. Informace

o vytvoření přístupového bodu k Internetu pro síť ad hoc naleznete v části „Přístupové body“ na str. 122.



Správce připojení

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení** > **Spr. spoj.**. Chcete-li zobrazit stav datového připojení nebo ukončit připojení k síti GSM, UMTS a bezdrátové LAN, zvolte **Aktiv. dat. příp.**. Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě LAN v dosahu, zvolte **Dostup. WLAN**. Chcete-li aktualizovat seznam dostupných sítí, zvolte **Volby** > **Aktualizovat**.

Datová spojení

V zobrazení aktivních připojení můžete vidět otevřená datová připojení: datová volání () , spojení paket. daty () nebo ) a připojení k bezdrátové LAN () .



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte **Volby** > **Odpojit**. Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily připojení, zvolte **Volby** > **Detaily**. Zobrazené detaily závisí na typu připojení.

Bezdrátová LAN (WLAN)

V zobrazení dostupných bezdrátových LAN je uveden seznam WLAN v dosahu, jejich režim (**Infrastruktura** nebo **Ad-hoc**), a indikátor intenzity signálu.  označuje síť s kódováním a  znamená, že přístroj je k síti aktivně připojen.

Chcete-li zobrazit detaily sítě, zvolte **Volby** > **Detaily**.

Chcete-li v síti vytvořit přístupový bod k Internetu, zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod**.



Správce přístroje

Aktualizace softwaru

Můžete zobrazit aktuální verzi softwaru přístroje a provést jeho aktualizaci a zkontrolovat datum případné předchozí aktualizace (síťová služba). Tato funkce funguje pouze v režimu otevřeného telefonu.

Při otevřeném telefonu stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení** > **Spr. příst.**.

Chcete-li zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru, zvolte **Volby** > **Zjistit aktualizace**. Pokud budete požádáni, zvolte přístupový bod k Internetu.

Pokud je aktualizace k dispozici, zobrazí se informace o ní. Zvolte **Přijmout**, pokud chcete aktualizaci stáhnout, nebo stažení zrušíte zvolením **Zrušit**. Stahování může trvat několik minut. Během stahování můžete přístroj používat.

Stahování aktualizací softwaru může zahrnovat přenos velkých objemů dat prostřednictvím sítě vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo před zahájením stahování aktualizace připojte nabíječku.

 **Upozornění:** Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tisková volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před potvrzením instalování aktualizace nezapomeňte zálohovat data.

Po dokončení stahování zvolte **Ano** a potom **Přijmout**, pokud chcete aktualizaci nainstalovat, nebo zvolte **Ne**, jestliže chcete nainstalovat aktualizaci později pomocí **Volby** > **Instalovat aktualizaci**. Instalace může trvat několik minut.

Přístroj aktualizuje software a restartuje se. K dokončení aktualizace zvolte **OK**. Budete-li vyzváni, zvolte přístupový bod k Internetu. Přístroj odešle stav aktualizace softwaru na server.

Chcete-li zobrazit nastavení profilu serveru použité pro aktualizace softwaru, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Profily serveru

Stiskněte tlačítko , zvolte **Připojení** > **Spr. příst.** a přejděte doprava.

Od provozovatele služby nebo od oddělení správy IT můžete obdržet profily serverů a různá nastavení konfigurace. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení přístupového bodu pro datová spojení a další nastavení použitá různými aplikacemi v přístroji.

Chcete-li se připojit k serveru a přijmout nastavení konfigurace pro přístroj, vyhledejte profil a zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Chcete-li vytvořit nový profil serveru, zvolte **Volby** > **Nový profil serveru**. Chcete-li upravit profil serveru, zvolte **Volby** > **Upravit profil**.

Nastavení profilu serveru

Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Název serveru—Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru—Zadejte jedinečný identifikátor konfiguračního serveru.

Heslo serveru—Zadejte heslo identifikující váš přístroj na serveru.

Přístupový bod—Vyberte přístupový bod použitý pro připojení k serveru.

Hostitelská adresa—Zadejte URL adresu serveru.

Port—Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a **Heslo**—Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Povolit konfiguraci—Chcete-li přijímat nastavení konfigurace ze serveru, zvolte **Ano**.

Aut. potvr. vš. požad.—Chcete-li, aby přístroj před přijmutím konfigurace ze serveru požadoval potvrzení, zvolte **Ne**.

Autentifikace sítě—Zvolte, zda je použita autentifikace sítě.

Síťové uživ. jméno a **Síťové heslo**—Zadejte síťové uživatelské jméno a heslo identifikující přístroj na serveru. Tyto volby se zobrazí pouze tehdy, když je použita autentifikace sítě.



Domácí síť

Tento přístroj je kompatibilní s architekturou UPnP (Universal Plug and Play). Prostřednictvím přístroje s přístupovým bodem k WLAN nebo směrovači WLAN můžete vytvořit domácí síť a připojit kompatibilní UPnP přístroje, které podporují WLAN. Je to například tento přístroj Nokia N92, kompatibilní počítač, kompatibilní tiskárna, kompatibilní audio systém a televize, nebo audio systém či televize vybavená kompatibilním bezdrátovým přijímačem multimédií.

Používání funkce bezdrátové sítě LAN přístroje Nokia N92 v domácí síti vyžaduje funkční nastavení bezdrátové sítě LAN (WLAN) a povolení a připojení cílových přístrojů UPnP ve stejné domácí síti.

Domácí síť používá nastavení zabezpečení připojení bezdrátové LAN. Použijte funkci domácí sítě v infrastruktuře bezdrátové LAN s přístrojem tvořícím přístupový bod k bezdrátové LAN a povoleným kódováním.

Pomocí domácí sítě můžete sdílet multimediální soubory uložené v menu **Galerie** s ostatními kompatibilními přístroji UPnP. Chcete-li spravovat nastavení pro svou domácí síť, stiskněte tlačítko  a zvolte **Připojení > Domácí síť**. Domácí síť můžete rovněž použít pro zobrazení, přehrání, kopírování nebo tisk kompatibilních

multimediálních souborů z menu **Galerie**. Viz část „Zobrazení a sdílení multimediálních souborů“ na str. 103.



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod kódování přenosu. Použití kódování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Přístroj se připojí k domácí síti pouze tehdy, pokud přijmete požadavek na připojení z jiného kompatibilního přístroje, nebo v aplikaci **Galerie** zvolíte zobrazení, přehrání, tisk nebo kopírování multimediálních souborů z přístroje Nokia N92 nebo začnete hledat další přístroje ve složce **Domácí síť**.

Důležité bezpečnostní informace

Při konfigurování domácí bezdrátové sítě LAN povolte metodu kódování, nejdříve v přístroji tvořícím přístupový bod a poté v dalších přístrojích, které chcete připojit do své domácí sítě. Informujte se v dokumentaci k přístrojům. Uchovávejte hesla v tajnosti na bezpečném místě, samostatně od přístrojů.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení přístupového bodu k Internetu bezdrátové LAN v přístroji Nokia N92, přečtěte si část „Přístupové body“ na str. 122.

Pokud použijete provozní režim ad hoc pro vytvoření domácí sítě s kompatibilním přístrojem, povolte jednu

z metod kódování v menu **Rež. zabezp. WLAN** při konfigurování přístupového bodu k Internetu. Tento krok snižuje nebezpečí nevyžádaného připojení dalšího přístroje do sítě ad hoc.

Váš přístroj vás upozorní, pokud se jiný přístroj pokusi o připojení do domácí sítě. Nepovolujte připojení od neznámých přístrojů.

Pokud používáte bezdrátovou LAN v síti, která nemá kódování, vypněte sdílení souborů přístroje Nokia N92 pro jiné přístroje, nebo nesdílejte žádná důvěrná data. Informace o změně nastavení sdílení naleznete v části „Nastavení domácí sítě“ na str. 102.

Nastavení domácí sítě

Chcete-li sdílet multimediální soubory uložené v menu **Galerie** s ostatními kompatibilními zařízeními UPnP prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, musíte nejprve vytvořit a nakonfigurovat přístupový bod k Internetu domácí bezdrátové sítě LAN a potom nakonfigurovat aplikaci **Domácí síť**. Viz „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 96 a nastavení bezdrátové sítě LAN v části „Přístupové body“ na str. 122.

Chcete-li připojit k domácí síti kompatibilní počítač, musíte nainstalovat odpovídající software z disku CD-ROM.

Volby týkající se aplikace **Domácí síť** nejsou v menu **Galerie** k dispozici dříve, než nakonfigurujete nastavení domácí sítě.

Když poprvé použijete aplikaci domácí sítě, spustí se průvodce nastavením a pomůže vám definovat nastavení domácí sítě pro váš přístroj. Chcete-li použít průvodce nastavením později, zvolte v hlavním zobrazení domácí sítě **Volby > Spustit průvodce** a postupujte podle pokynů na displeji.

Nastavení konfigurace

Chcete-li konfigurovat aplikaci **Domácí síť**, zvolte **Připojení > Domácí síť > Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Domácí přístupový bod—Zvolte **Vždy se zeptat**, pokud se má přístroj před každým připojením k domácí síti dotázat na přístupový bod, **Vytvořit nový**, chcete-li definovat nový přístupový bod, který bude použit automaticky při použití aplikace **Domácí síť**, **Definov. uživatelem**, chcete-li zvolit přístupový bod nebo **Žádný**. Pokud vaše domácí síť nemá povoleno nastavení zabezpečení bezdrátové LAN, zobrazí se bezpečnostní výstraha. You can continue, and switch the wireless LAN security on later; or cancel selecting the access point, and first switch on the wireless LAN security. Viz Bezdrátová LAN v části „Přístupové body“ na str. 122.

Název přístroje—Zadejte název svého přístroje, který je zobrazen ostatním kompatibilním přístrojem v domácí síti.

Zapnutí sdílení a definování obsahu

Zvolte **Připojení > Domácí síť > Sdílet obsah**.

Sdílení obsahu—Povolí nebo zakáže sdílení multimediálních souborů s kompatibilními přístroji. Nezapínejte **Sdílení obsahu**, dokud nenakonfigurujete všechna další nastavení. Pokud zapnete **Sdílení obsahu**, ostatní kompatibilní přístroje UPnP v domácí síti mohou zobrazit a kopírovat soubory, které jste vybrali pro sdílení ve složkách **Obrázky a video** a **Hudba**.

Obrázky a video a **Hudba**—Umožňuje vybrat multimediální soubory pro sdílení s ostatními zařízeními nebo zobrazit stav sdílení složek **Obrázky a video** a **Hudba**. Chcete-li aktualizovat obsah složek, zvolte **Volby > Obnovit obsah**.

Zobrazení a sdílení multimediálních souborů

Je-li ve vašem přístroji zapnutá funkce **Sdílení obsahu**, mohou ostatní přístroje v domácí síti, kompatibilní s UPnP, zobrazit a kopírovat multimediální soubory, které jste vybrali pro sdílení pomocí funkce **Sdílet obsah**. Nechcete-li, aby měly ostatní přístroje přístup k vašim souborům, vypněte **Sdílení obsahu**. I když je funkce **Sdílení obsahu** ve vašem přístroji vypnutá, máte možnost zobrazovat a kopírovat multimediální soubory uložené

v jiném přístroji v domácí síti, pokud je to druhým přístrojem dovoleno.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v tomto přístroji

Chcete-li zvolit obrázky, videa a zvukové klipy uložené v přístroji a zobrazit je v jiném přístroji vaší domácí sítě, například na kompatibilní TV, proveďte toto:

- 1 V menu **Galerie** zvolte obrázek, videoklip nebo zvukový klip.
- 2 Zvolte **Volby** > **Zobrazit přes dom. síť**.
- 3 Vyberte kompatibilní přístroj, ve kterém je multimediální soubor zobrazen. Obrázky jsou zobrazeny jak v druhém přístroji domovské sítě, tak v tomto přístroji. Videoklipy a zvukové klipy jsou přehrávány pouze v druhém přístroji.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v druhém přístroji

Chcete-li zvolit multimediální soubory, které jsou uloženy v druhém přístroji domácí sítě, a zobrazit je v tomto přístroji nebo např. na kompatibilní TV, proveďte toto:

- 1 V menu **Galerie** zvolte možnost **Domácí síť**. Tento přístroj začne vyhledávat ostatní kompatibilní přístroje. Na displeji se začnou zobrazovat názvy přístrojů.
- 2 Vyberte přístroj v seznamu.

- 3 Vyberte typ multimédií, která chcete zobrazit z druhého přístroje. Dostupnost typů souborů závisí na funkcích druhého přístroje.
- 4 Vyberte obrázek, videoklip nebo hudební klip nebo složku, kterou chcete zobrazit, a zvolte **Volby** > **Zobrazit přes dom. síť** (obrázky a video) nebo **Přehrát přes domácí síť** (hudba).
- 5 Vyberte přístroj, ve kterém je soubor zobrazen.

Chcete-li ukončit sdílení multimediálního souboru, zvolte **Volby** > **Ukončit zobrazování**.

Chcete-li tisknout obrázky uložené v menu **Galerie** prostřednictvím aplikace **Domácí síť** na tiskárně kompatibilní s UPnP, zvolte tisk v aplikaci **Galerie**. Viz „Tisk obrázků“ na str. 36. **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuto.

Chcete-li vyhledat soubory s různými kritérii, zvolte **Volby** > **Hledat**. Chcete-li nalezené soubory seřadit, zvolte **Volby** > **Řadit podle**.

Kopírování multimediálních souborů

Chcete-li zkopírovat nebo přenášet multimediální soubory ze svého přístroje do jiného kompatibilního přístroje, například počítače kompatibilního s UPnP, vyberte soubor v menu **Galerie** a zvolte **Volby** > **Přesouv. a kopírování** > **Kopírovat do dom. sítě** nebo **Přesunout do dom. sítě**. **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuto.

Chcete-li kopírovat nebo přenést soubory z jiného přístroje do tohoto přístroje, vyberte soubor v druhém přístroji a zvolte **Volby > Přesouv. a kopírování > Kopírovat do telefonu** nebo **Kopíř. na pam. kartu** (název paměťové karty, pokud je paměťová karta k dispozici). **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuto.

použít průvodce Get Connected, který je součástí aplikace Nokia PC Suite.

Připojení k počítači

Přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v počítači. S Nokia PC Suite můžete například přenášet obrázky mezi přístrojem a kompatibilním PC.

Pro synchronizaci přístroje vždy vytvořte spojení s počítačem.

Použití přístroje jako modemu

Přístroj můžete použít jako modem pro odesílání a přijímání zpráv el. pošty nebo pro připojení kompatibilního počítače k Internetu. Přístroj můžete připojit pomocí Bluetooth, nebo datovým kabelem USB (síťová služba). Detailní pokyny k instalaci najdete v uživatelské příručce k aplikaci Nokia PC Suite.

 **Tip!** Při prvním použití aplikace Nokia PC Suite můžete pro připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači a zahájení práce s aplikací Nokia PC Suite

Kancelář



Kalkulačka

Chcete-li sčítat, odčítat, násobit, dělit nebo počítat odmocniny či procenta, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Kalkulačka**.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.



Konvertor

Chcete-li přepočítávat z jedné jednotky na jinou, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Konvertor**.

Aplikace **Konvertor** má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

- 1 V poli **Typ** zvolte požadovanou míru.
- 2 V prvním poli **Jedn.** zvolte jednotku, ze které chcete převádět. V druhém poli **Jedn.** zvolte jednotku, na kterou chcete převádět.
- 3 Do prvního pole **Hodnota** zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Zvolte **Typ** > **Měna** > **Volby** > **Kurzy měny**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1.



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.



Poznámky

Chcete-li psát poznámky, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Poznámky**. Poznámky můžete posílat do ostatních kompatibilních přístrojů a do aplikace **Poznámky** můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Chcete-li vytisknout poznámku na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.



Quickoffice

Pomocí aplikace Quickoffice můžete zobrazovat soubory typu .doc, .xls, .ppt a .txt. Nejsou podporovány všechny varianty ani funkce uvedených formátů. Apple Macintosh není podporován.

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Kancelář > Quickoffice**. Otevře se seznam souborů ve formátu .doc, .xls, .ppt a .txt uložených v přístroji a na kompatibilní paměťové kartě.

Chcete-li otevřít **Quickword**, **Quicksheet** nebo **Quickpoint** nebo **Quickmanager**, stiskněte  a otevře se požadované zobrazení.

Další informace získáte na serveru www.quickoffice.com. Podporu si můžete vyžádat také zprávou el. pošty zaslanou na adresu supportS60@quickoffice.com.

Quickword

Pomocí aplikace **Quickword** můžete zobrazit nativní dokumenty aplikace Microsoft Word uložené ve formátu .doc nebo .txt a vytvořené v aplikacích Microsoft Word 97, 2000, XP nebo 2003.

Chcete-li otevřít dokument, stiskněte tlačítko , zvolte **Kancelář > Quickoffice > Quickword** a vyberte dokument.

Pokud chcete upgradovat na verzi aplikace Quickword podporující úpravy, zvolte **Volby > Aktualizovat pro úpravy**. Upgrade je placený.

Quicksheet

Pomocí aplikace **Quicksheet** můžete zobrazit nativní tabulky aplikace Microsoft Excel uložené ve formátu .xls a vytvořené v aplikacích Microsoft Excel 97, 2000, XP nebo 2003.

Chcete-li otevřít tabulku, stiskněte tlačítko , zvolte **Kancelář > Quickoffice > Quicksheet** a vyberte tabulku.

Pokud chcete upgradovat na verzi aplikace Quicksheet podporující úpravy, zvolte **Volby > Přep. do režimu úprav**. Upgrade je placený.

Quickpoint

Pomocí aplikace **Quickpoint** můžete zobrazit nativní prezentace aplikace Microsoft PowerPoint vytvořené ve formátu .ppt a vytvořené v aplikacích Microsoft PowerPoint 2000, XP nebo 2003.

Chcete-li otevřít prezentaci, stiskněte tlačítko , zvolte **Kancelář > Quickoffice > Quickpoint** a vyberte prezentaci.

Pokud chcete upgradovat na verzi aplikace Quickpoint podporující úpravy, zvolte **Volby** > **Aktualizovat pro úpravy**. Upgrade je placený.

Quickmanager

Pomocí aplikace Quickmanager můžete stahovat software včetně aktualizací, upgradů a dalších užitečných aplikací. Za stahování můžete platit pomocí telefonního účtu nebo kreditní kartou.

Chcete-li upgradovat aplikaci Quickword, Quicksheet nebo Quickpoint na verzi podporující úpravy, musíte zakoupit licenci.

Chcete-li otevřít aplikaci **Quickmanager**, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kancelář** > **Quickoffice** > **Quickmanager**.



Adobe Reader

Aplikace Adobe Reader umožňuje číst dokumenty ve formátu PDF na displeji přístroje.

Poznámka: Tato aplikace je optimalizována pro čtení obsahu dokumentů PDF v telefonech a jiných mobilních zařízeních a oproti verzím pro počítač nabízí pouze omezenou sadu funkcí.

K dokumentům můžete přistupovat a otevírat je takto:

- Stiskněte tlačítko  a zvolte **Kancelář** > **Adobe PDF**. Zvolte **Volby** > **Vyhledat soubor** a procházejte a otevírejte dokumenty uložené v paměti přístroje a na kompatibilní paměťové kartě.
- Můžete otevírat přílohy přijatých zpráv el. pošty (služba sítě).
- Dokument můžete přes spojení Bluetooth odeslat do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.
- Aplikace **Spr. soub.** umožňuje procházet a otevírat dokumenty uložené v paměti přístroje a na paměťové kartě.
- Procházejte webové stránky. Před procházením zkontrolujte, zda je v přístroji nastaven přístupový bod k Internetu.

Správa souborů PDF

Chcete-li procházet a spravovat soubory PDF, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kancelář** > **Adobe PDF**. V zobrazení souborů jsou uvedeny nedávno použité soubory. Chcete-li otevřít dokument, přejděte na něj a stiskněte tlačítko .

Můžete také zvolit **Volby** a poté vybrat z následujících možností:

Vyhledat soubor—Procházení souborů PDF v paměti přístroje a na kompatibilní paměťové kartě.

Nastavení—Změna výchozí úrovně lupy a režimu zobrazování dokumentů PDF.

Prohlížení souborů PDF

S otevřeným souborem PDF zvolte možnost **Volby** a poté jednu z těchto možností:

Lupa—Zvětší nebo zmenší zobrazení v krocích nebo na zadaná procenta. Dokument můžete zobrazit také na šířku displeje nebo přizpůsobit velikost stránky souboru PDF displeji.

Hledat—Hledání textu v dokumentu.

Zobrazení—Zobrazení dokumentu na celém displeji. Dokument PDF můžete také otočit o 90 stupňů v libovolném směru.

Jdi na—Přechod na vybranou stránku, další stránku, předchozí stránku, první stránku nebo poslední stránku.

Uložit—Uložení souboru do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

Nastavení—Změna výchozí úrovně lupy a výchozího režimu zobrazení.

Detaily—Zobrazení vlastností dokumentu PDF.

Další informace

Další informace najdete na adrese www.adobe.com.

Chcete-li sdílet dotazy, návrhy a informace k této aplikaci, navštivte uživatelské fórum Adobe Reader for Symbian OS na adrese <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Přizpůsobení přístroje

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

- Chcete-li změnit obrázek na pozadí v pohotovostním režimu nebo zjistit, jaký spořič displeje bude zobrazen, přečtěte si část „Změna vzhledu přístroje“ na str. 112.
- Informace o přizpůsobení vyzváněcích tónů najdete v části „Profily—nastavení tónů“ na str. 110 a „Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům“ na str. 63.
- Chcete-li změnit zástupce přiřazené navigačnímu tlačítku a levému a pravému výběrovému tlačítku v pohotovostním režimu, přečtěte si část „Pohotovostní režim“ na str. 120.



- Chcete-li změnit zobrazení hodin v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko a zvolte **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení** > **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.
- Chcete-li změnit úvodní pozdrav na obrázek nebo animaci, stiskněte a zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Obecné** > **Pozdrav nebo logo**.
- Chcete-li změnit zobrazení hlavního menu, zvolte v hlavním menu **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.
- Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte v hlavním menu **Volby** > **Přesunout, Přesun. do složky** nebo **Nová složka**. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složek a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do hlavního menu.



Profily—nastavení tónů

Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících, stiskněte tlačítko a zvolte **Nástroje** > **Profily**.

Chcete-li změnit profil, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko . Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a zvolte **OK**.

Chcete-li upravit profil, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Profily**. Vyberte profil a zvolte **Volby > Upravit**. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím tlačítka  otevřete seznam voleb. Tóny uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou . Seznamem tónů můžete procházet a jednotlivé tóny si před vybráním poslechnout. Zvuk zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.

Po zvolení tónu se otevře seznam záložek **Stažení tónu** (síťová služba). Můžete vybrat záložku, připojit se k webové stránce a stáhnout tóny.

Chcete-li, aby bylo při vyzvánění vysloveno jméno volajícího, zvolte **Volby > Upravit** a nastavte **Vyslov jméno volaj.** na **Zapnuto**. Jméno volajícího musí být uloženo v seznamu **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby > Vytvořit nový**.

Profil Offline

Profil **Offline** umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil **Offline**, připojení k bezdrátové síti se vypne. To je potvrzeno ikonou  v oblasti indikátoru intenzity signálu. Všechny bezdrátové

vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky k odeslání a odeslány později.

 **Důležité:** V profilu offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Volání mohou být nadále uskutečnitelná na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pokud jste aktivovali profil **Offline**, můžete i nadále používat bezdrátovou LAN, například pro čtení e-mailů nebo prohlížení Internetu. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové LAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)” na str. 96.

Pro ukončení profilu **Offline** stiskněte vypínač a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu). Bylo-li před použitím profilu **Offline** aktivováno připojení Bluetooth, bude deaktivováno. Chcete-li použít připojení Bluetooth v profilu **Offline**, musíte ho znovu aktivovat. Připojení Bluetooth je po opuštění profilu **Offline** automaticky znovu aktivováno. Viz část „Nastavení” na str. 91.



Změna vzhledu přístroje

Chcete-li změnit vzhled displeje, například tapetu a ikony, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Motivy**. Aktivní motiv je označen ikonou . V menu **Motivy** můžete motivy přizpůsobovat seskupováním prvků z jiných motivů nebo vybíráním obrázků z **Galerie**. Motivы uložené na paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou . Motivы na paměťové kartě nejsou dostupné, pokud není paměťová karta zasunuta do přístroje. Chcete-li používat motivы uložené na paměťové kartě bez paměťové karty, uložte je nejdříve do paměti přístroje.

Chcete-li otevřít připojení prohlížeče a stáhnout další motivы, zvolte možnost **Stážení motivu**.

Chcete-li aktivovat motiv, vyberte jej a zvolte **Volby > Použít**. Chcete-li před aktivováním zobrazit náhled motivu, vyberte jej a zvolte **Volby > Náhled**.

Chcete-li upravit motiv, přejděte na něj a zvolte **Volby > Upravit**, chcete-li změnit nastavení **Tapeta** a **Spořič energie**.

Chcete-li zvolený motiv vrátit zpět na původní nastavení, zvolte při upravování **Volby > Obnovit vých. motiv**.

Chcete-li odstranit stažený motiv, stiskněte  a zvolte **Nástroje > Spr. aplik.** Přejděte na motiv a stiskněte .

Předinstalované motivы a aktuálně použitý motiv nelze odstranit.

Aktivní pohotovostní režim


Pohotovostní režim displeje slouží k rychlému přístupu k často používaným aplikacím. Při výchozím nastavení je pohotovostní režim zapnut.

Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní režim, stiskněte tlačítko , zvolte **Nástroje > Nastavení > Telefon > Pohotovostní režim > Aktivní pohot. režim** a stiskněte tlačítko .

V aktivním pohotovostním režimu se podél horní strany displeje zobrazí výchozí aplikace a pod nimi kalendář, úkoly a události přehrávače.

Vyberte aplikaci nebo událost a stiskněte tlačítko .

Je-li zapnut aktivní pohotovostní režim, není možné používat standardní zástupce přiřazené navigačnímu tlačítku.

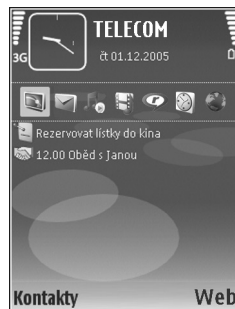

Chcete-li změnit výchozí zástupce k aplikacím, stiskněte , zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.** a stiskněte .

Některé zkratky mohou být pevné a nelze je měnit.

Nástroje



Správce souborů

Mnoho funkcí přístroje, například kontakty, zprávy, obrázky, videa, vyzváněcí tóny, poznámky kalendáře, dokumenty a stahované aplikace používají pro ukládání dat paměť. Velikost volné paměti závisí na množství dat uložených v paměti přístroje.

Pro rozšíření paměti můžete použít kompatibilní paměťovou kartu. Paměťové karty jsou prepisovatelné, takže na paměťové kartě můžete data mazat a ukládat znovu.

Chcete-li procházet soubory a složkami v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (je-li vložena), stiskněte tlačítko a zvolte **Nástroje** > **Spr. soub.**. Systém otevře zobrazení paměti přístroje (). Stisknutím tlačítka otevřete zobrazení paměťové karty (), je-li dostupná.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat vybraný soubor do složky, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte **Volby** > **Hledat**, vyberte paměť, ve které chcete hledat, a zadejte text odpovídající názvu souboru.

Zobrazení využití paměti

Chcete-li zobrazit typy dat uložených v přístroji a množství paměti využívané různými typy dat, zvolte **Volby** > **Detaily paměti**. Množství volné paměti je zobrazeno v menu **Volná paměť**.

Nedostatek paměti—uvolněte paměť

Zmenšuje-li se dostupná paměť v přístroji nebo na paměťové kartě, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste data na paměťovou kartu, máte-li ji k dispozici. Označte přesouvané soubory, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky** > **Paměťová karta** a zvolte složku.

Tip! K zobrazení různých pamětí přístroje a přenosu dat použijte program Nokia Phone Browser, který je součástí aplikace Nokia PC Suite dodané s přístrojem.

Chcete-li pro uvolnění paměti odstranit data, použijte **Spr. soub.** nebo otevřete odpovídající aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v aplikaci **Zprávy**,
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,

- uložené webové stránky,
- uložené obrázky, videa nebo zvukové soubory,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- stažené aplikace. Viz také část „Správce aplikací“ na str.115.
- veškerá další data, která nepotřebujete.



Správce aplikací

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Spr. aplik..** Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace J2ME™ založené na technologii Java s příponou .jad nebo .jar ().
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian (). Instalační soubory mají příponu SIS. Instalujte pouze software vytvořený speciálně pro přístroj Nokia N92. Poskytovatelé softwaru často uvádějí oficiální číslo modelu tohoto výrobku: Nokia N92-1.

Instalační soubory mohou být do přístroje přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth či IČ port. Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž

program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite. Pokud soubor přenášíte aplikací Průzkumník systému Microsoft Windows, uložte soubor na kompatibilní paměťovou kartu (místní disk).

Instalace aplikací a softwaru

 indikuje aplikaci .sis,  Java aplikaci,  neúplně nainstalovanou aplikaci a  aplikaci nainstalovanou na paměťovou kartu.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze, prodejce nebo výrobce aplikace zvolte **Volby > Zobrazit detaily**.
- Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte **Volby > Zobrazit certifikát**. Viz část „Správa certifikátů“ na str. 127.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

- Při instalování aplikací Java musíte mít soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.
- 1 Chcete-li vyhledat instalační soubor, stiskněte  a zvolte **Nástroje** > **Spr. aplik.**. Můžete také v aplikaci **Spr. soub.** prohledat paměť přístroje nebo kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena) nebo ve složce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu obsahující instalační soubor.
 - 2 V menu **Spr. aplik.** zvolte **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích vyhledejte instalační soubor a zahajte instalaci stisknutím . V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji v menu a stiskněte tlačítko .

Chcete-li spustit připojení k síti a zobrazit další informace o aplikaci, zvolte **Volby** > **Otevřít web. adresu** (je-li to možné).

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li odeslat protokol instalací, například při vyžádání oddělením technické podpory, zvolte **Volby** > **Odeslat protokol** > **Přes SMS** nebo **El. poštou** (k dispozici jen v případě, že je správně nastavena el. pošta).



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Použití více než jedné aplikace s funkcí antiviru může ovlivnit výkon a provoz nebo způsobit přerušení funkčnosti přístroje.

Po nainstalování aplikací na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Abyste zajistili dostatek místa v paměti, použijte aplikaci Nokia PC Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC a poté použijte správce souborů k odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Viz část „Správce souborů“ na str. 114. Pokud je ke zprávě připojen soubor SIS, odstraňte zprávu z přijatých zpráv.

Odebrání aplikací a softwaru

Vyberte softwarový balíček a zvolte **Volby** > **Odstranit**. Formátování potvrdíte zvolením **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Instalace softwaru—Zvolte **Pouze podepsané**, pokud chcete instalovat pouze aplikace s ověřenými digitálními podpisy.

Ověřit certif. online—Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí web. adresa—Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stažení dalších dat nebo součástí vyžadovat telefonické volání, odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. Pro změnu nastavení týkajícího se specifické

aplikace vyberte v hlavním zobrazení **Spr. aplik.** a zvolte **Volby** > **Nastavení souboru**.



Průvodce nast.

Nástroj **Průvodce nast.** konfiguruje v přístroji podle informací poskytovatele služeb sítě nastavení poskytovatele služeb sítě (MMS, GPRS, mobilní Internet a streamování), el.poštu a službu push to talk (služba sítě).

Chcete-li tyto služby využívat, možná budete muset aktivovat u poskytovatele služeb datové spojení nebo jiné služby.

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Prův. nast.**

Vyberte v menu položku, pro kterou chcete přístroj konfigurovat, a stiskněte tlačítko .

Elektronická pošta

- 1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení elektronické pošty, zjistí nástroj **Průvodce nast.** dostupného poskytovatele služeb sítě a požádá vás o potvrzení. Zvolte **OK** nebo vyhledejte jiného poskytovatele a zvolte **OK**.
- 2 Vyberte v seznamu svého poskytovatele služby el. pošty.

- 3 Vyberte server pro odchozí poštu. Pokud si nejste jisti, použijte výchozí server.
- 4 Nástroj **Průvodce nast.** vás vyzve k zadání údajů o el. adrese, uživatelském jménu a heslu. Vyberte postupně všechny údaje a zvolte **Volby > Změnit**. Zadejte údaje a zvolte **OK**.
- 5 Nakonec zvolte možnost **Volby > OK**.
- 6 Zvolením **OK** potvrďte, že chcete nastavit schránku pro zadaného poskytovatele služeb.
- 7 Zvolte **OK**.

Push to talk

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, jestliže je aplikace nainstalována v přístroji a objednali jste si službu.

- 1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení služby push-to-talk (síťová služba), zjistí nástroj **Průvodce nast.** dostupného poskytovatele služeb sítě a požádá vás o potvrzení. Zvolte **OK** nebo vyhledejte jiného poskytovatele a zvolte **OK**.
- 2 Někteří poskytovatelé služeb vyžadují zadání uživatelského jména, hesla a přezdívky. Vyberte postupně všechny údaje a zvolte **Volby > Změnit**. Zadejte údaje a zvolte **OK**.
- 3 Nakonec zvolte možnost **Volby > OK**.
- 4 Zvolením **OK** potvrďte, že chcete nastavit službu **Push to talk** pro zadaného poskytovatele služeb.

Operátor

- 1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení operátora (síťová služba), zjistí nástroj **Průvodce nast.** dostupného poskytovatele služeb sítě a požádá vás o potvrzení. Zvolte **OK** nebo vyhledejte jiného poskytovatele a zvolte **OK**.
- 2 Zvolením **OK** potvrďte, že chcete nastavit přístroj pro zadaného poskytovatele služeb sítě.

Další informace

Pokud při práci s nástrojem **Průvodce nast.** dojde k potížím, navštivte webový server společnosti Nokia pro nastavení telefonů www.nokia.com/phonesettings.



Nastavení

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Nastavení**. Stisknutím  otevřete skupinu nastavení. Vyhledejte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko .

Některá nastavení mohou být v přístroji předem nastavena poskytovatelem služeb a nebudete je moci měnit.



Telefon

Obecné

Jazyk telefonu—Změna jazyka textů na displeji přístroje má vliv také na formát data a času a na oddělovače, např. ve výpočtech. **Automaticky** vybere jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka displej přístroj restartuje.

Změna nastavení **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích přístroje a zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

Jazyk psaní—Změna jazyka ovlivní znaky a speciální znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního vkládání textu.

Prediktivní text—Nastavení prediktivního zadávání textu pro všechny editory v přístroji na **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Pozdrav nebo logo—Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje. Zvolte **Výchozí** pro použití výchozího obrázku, **Text** pro napsání pozdravu nebo **Obrázek** pro vybrání obrázku z **Galerie**.

Orig. nast. telefonu—Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Zabezpečení“, „Telefon a SIM“

na str. 126. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Displej na krytu

Přízpůsobení:

Tapeta—Vyberte obrázek na pozadí na displeji na krytu v pohotovostním režimu. Pokud zvolíte v nastavení tapety **Definováno uživatelem**, v horní části vybraného obrázku se zobrazí rámeček oříznutí. Rámeček oříznutí má velikost displeje na krytu a oblast obrázku můžete zvětšit, otočit nebo oříznout. Jako tapetu nelze použít obrázek chráněný autorskými právy.

Animace při zavření—Vyberte krátkou animaci, která se přehraje při zavírání krytu.

Tón při zavření krytu—Vyberte krátkou melodii, která se přehraje při zavření krytu.

Tón při otevření krytu—Vyberte krátkou melodii, která se přehraje při otevření krytu a přechodu přístroje do pohotovostního režimu.

Volání:

Přijm. při otevření telef.—Zvolte **Přijm. při otevření telef.** > **Ano** nebo **Ne**.

Při zavřeném telefonu—Zvolte **Ukončit volání**, chcete-li ukončovat hovory zavřením krytu, nebo **Aktivovat**

reproduktor, chcete-li zavřením krytu aktivovat reproduktor.

Pohotovostní režim

Aktivní pohot. režim—V pohotovostním režimu můžete používat zástupce aplikací. Viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 112.

Levá výběrová kl.—Přiřazení zástupce levé výběrové klávese () v pohotovostním režimu.

Pravá výběrová kl.—Přiřazení zástupce pravé výběrové klávese () v pohotovostním režimu.

Aplik. aktiv. poh. rež.—Vyberte zástupce aplikací, které chcete mít zobrazeny v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnutém režimu **Aktivní pohot. režim**.

Můžete rovněž přiřadit zástupce k různým směrům navigační klávesy. Při zapnutém aktivním pohotovostním režimu nejsou zástupci navigačního tlačítka k dispozici.

Logo operátora—Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Nehcete-li zobrazit logo, zvolte **Vypnuté**.

Displej

Jas—Nastavení základní úrovně jasu displeje (světlejší nebo tmavší). V otevřeném režimu můžete také stisknout

a podržet výběrovou klávesu v levém dolním rohu a nastavit jas posouváním doleva nebo doprava.

Prodl. spoř. energie—Zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič energie.

Prodleva osvětlení—Zvolte prodlevu, po které bude vypnuto osvětlení displeje.



Hovor

Odeslání mého ID—Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo (**Ano**) nebo nebylo (**Ne**) zobrazeno volanému účastníkovi. Nastavení může určovat také provozovatel služby při objednání (**Nastaveno sítí**) (síťová služba).

Čekání hovoru—Je-li tato funkce aktivována (služba sítě), bude vás síť v průběhu hovoru upozorňovat na nový příchozí hovor. Zapněte funkci (**Aktivovat**) nebo vypněte (**Zrušit**), nebo zkontrolujte, zda je funkce aktivována (**Ověřit stav**).

Odmítn. hovor se SMS—Zvolte **Ano** pro odeslání textové zprávy volajícímu. V ní bude obsažena informace o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Viz část „Přijmutí nebo odmítnutí hovoru“ na str. 68.

Text zprávy—Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí hovoru.

Obr. ve videohovoru—Není-li při videohovoru odesíláno video, můžete místo něj zvolit zobrazení statického obrázku.

Aut. opak. vytáčení—Zvolte **Zapnuté** a přístroj po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka .

Informace o hovoru—Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj krátce zobrazil orientační informace o trvání posledního hovoru.

Zrychlená volba—Zvolte **Zapnutá** a můžete telefonní čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2** - **9**) vytáčet stisknutím a podržením tlačítka. Viz také část „Zrychlená volba telefonního čísla“ na str. 66.

Příjem všemi kl.—Zvolte **Zapnutý** a můžete příchozí hovory přijímat krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítek , ,  a .

Používaná linka—Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.

 **Tip!** Pro přepínání mezi tel. linkami v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **#**.

Změna linky—Chcete-li u SIM karet podporujících tuto funkci zabránit změnám telefonní linky (služba sítě), zvolte **Nepovolit**. Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.



Připojení

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 99. V danou chvíli může být aktivní pouze jedno připojení k bezdrátové LAN.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,

- přístupový bod pro aplikaci **Web** pro zobrazování stránek WML a XHTML,
- přístupový bod k Internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k Internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání služby spojení paketovými daty získáte od provozovatele služby sítě.

Přístupové body

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 52. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji předem nastaveny provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.  indikuje chráněný přístupový bod.

 indikuje přístupový bod paketových dat
a  přístupový bod bezdrátové LAN.

 **Tip!** Chcete-li vytvořit přístupový bod k Internetu v bezdrátové LAN, stiskněte  a zvolte **Připojení > Spr. spoj. > Dostup. WLAN > Volby > Def. přístupový bod.**

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte **Volby > Nový přístup. bod.** Zvolte **Použít vých. nastavení**, chcete-li použít výchozí nastavení přístupového bodu,

nebo **Použít exist. nastav.**, chcete-li jako základ nového přístupového bodu vybrat stávající přístupový bod.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, zvolte **Volby > Upravit.** Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení—Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič—Vyberte typ datového připojení:

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Přístupové body pro paketová data

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název přístup. bodu—Název přístupového bodu získáte od provozovatele služby.

Uživatelské jméno—Uživatelské jméno může být pro navázání datového spojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Vyžadovat heslo—Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat nové heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte **Ano**.

Heslo—Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Autentifikace—Zvolte **Normální** nebo **Bezpečná**.

Domovská stránka—V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu napište buď webovou adresu, nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a změňte následující nastavení:

Typ sítě—Zvolte používaný typ internetového protokolu: **IPv4** nebo **IPv6**. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pouze pro IPv4)—Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresa—Do položky **Primární DNS adresa** zadejte adresu IP primárního DNS serveru. Do pole **Sekund. DNS adresa** zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb Internetu.

Adr. proxy serveru—Definujte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu serveru proxy.

Přístupové body v bezdrátové LAN

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název sítě WLAN—Zvolte **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Rež. zabezp. WLAN** určeny podle nastavení přístroje sloužícího jako přístupový bod.

Režim sítě WLAN—Zvolte **Ad-hoc** pro vytvoření ad hoc sítě a povolení přístrojům odesílat a přijímat data přímo; není potřeba zřizovat přístroj sloužící jako přístupový bod.

Rež. zabezp. WLAN—Zvolte použité kódování: **WEP**, **802.1x** (ne pro síť ad hoc) nebo **WPA/WPA2**. Zvolíte-li **Otevřená síť**, nebude použito žádné kódování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

Nast. zabezp. WLAN—Zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení:

Nastavení zabezpečení pro **WEP**:

Použitý klíč WEP—Zvolte číslo klíče WEP. Můžete vytvořit až čtyři klíče WEP. Stejná nastavení musí být zadána v přístroji sloužícím jako přístupový bod k WLAN.

Typ ověření—Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené** pro typ autentifikace mezi vašim přístrojem a přístrojem sloužícím jako přístupový bod k WLAN.

Nastavení klíče WEP—Zadejte **Kódování WEP** (délka klíče), **Formát klíče WEP** (**ASCII** nebo **Hexadecimální**) a **Klíč WEP** (data klíče WEP ve vybraném formátu).

Nastavení zabezpečení pro **802.1x** a **WPA/WPA2**:

Režim WPA—Zvolte způsob autentifikace: **EAP** pro použití zásuvného modulu EAP nebo **Sdílené heslo** a použijte heslo. Dokončete odpovídající nastavení:

Nast. zás. mod. EAP (pouze pro **EAP**)—Zadejte nastavení podle pokynů vašeho provozovatele služby.

Sdílené heslo (pouze pro **Sdílené heslo**)—Zadejte heslo. Stejně heslo musí být zadáno v přístroji sloužícím jako přístupový bod k WLAN.

Kódování TKIP—Zvolte, zda je použit protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Domovská stránka—Definuje domovskou stránku.

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte z těchto možností:

Nastavení IPv4: IP adresa telefonu (adresa IP vašeho přístroje), **Maska podsítě** (adresa IP podsítě), **Výchozí brána** (brána) a **DNS adresa**—Zadejte adresy IP primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od poskytovatele služeb Internetu.

Nastavení IPv6 > **DNS adresa**—Zvolte **Automatické**, **Dobře známé** nebo **Def. uživatelem**.

Ad-hoc kanál (pouze pro **Ad-hoc**)—Chcete-li zadat číslo kanálu (1–11) ručně, zvolte **Definováno uživatelem**.

Adr. proxy serveru—Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu serveru proxy.

Paketová data

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Spojení paket. daty—Zvolíte-li **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data, přístroj se zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el.pošty) je pak rychlejší. Nejsou-li paketová data k dispozici, přístroj se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte **Podle potřeby**, přístroj použije spojení paketovými daty pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje.

Přístupový bod—Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete použít přístroj jako modem pro paketový přenos dat z počítače.

Nastavení SIP

Nastavení SIP (Session Initiation Protocol) jsou zapotřebí pro určité síťové služby používající SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V **Nastavení SIP** můžete zobrazit, odstranit nebo vytvořit profily nastavení.

Datové volání

Nastavení datového volání se týká všech přístupových bodů použitých pro datová spojení GSM.

Čas online—Nastavte datová volání tak, aby se automaticky odpojila po zadané době nečinnosti. K zadání prodlevy zvolte **Def. uživatelem**, a zadejte čas v minutách. Když zvolíte **Neomezený**, datová volání se nebudou automaticky odpojovat.

Bezdrátová LAN

Ukázat dostupnost—Zvolte, zda se ikona  zobrazí, je-li dostupná bezdrátová LAN.

Vyhledat síť—Pokud nastavíte **Ukázat dostupnost** na **Ano**, vyberte, jak často bude přístroj hledat dostupné bezdrátové sítě LAN a aktualizovat indikátor.

Pro zobrazení pokročilých nastavení zvolte **Volby > Pokročilá nastavení**. Změnu pokročilých nastavení bezdrátové LAN vám nedoporučujeme.

Konfigurace

Nastavení ověřených serverů můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nebo může být již uloženo na (U)SIM kartě. Tato nastavení je možné uložit do přístroje a zobrazit nebo odstranit v menu **Konfigurace**.



Datum a čas

Viz část „Nastavení hodin“ na str. 18 a nastavení jazyka v části „Obecné“ na str. 119.



Zabezpečení

Telefon a SIM

Požadovat PIN kód—Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Upozorňujeme, že vypnutí požadavku na PIN kód nemusí být u všech SIM karet možné. Viz část „Slovník: PIN a zamykácí kódy“ na str. 126.

PIN kód, PIN2 kód a Zamykácí kód—Zde můžete změnit zamykácí kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**. Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby. Viz část „Slovník: PIN a zamykácí kódy“ na str. 126.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Prodleva aut. zámku—Můžete nastavit prodlevu automatického zámku, tedy dobu, po které se přístroj

automaticky zamkne. Chcete-li vypnout prodlevu automatického zámku, zvolte **Vypnuto**.

Chcete-li přístroj odemknout, zadejte zamykací kód.

I když je přístroj zamknutý, mohou být skutečnatelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

 **Tip!** Přístroj můžete zamknout ručně stisknutím tlačítka . Telefon zobrazí seznam příkazů. Zvolte **Zamknout telefon**.

Zamk. při změně SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavřená skupina—Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (služba sítě).

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin, mohou být skutečnatelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Potvrdit aplikaci SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (služba sítě).

Slovník: PIN a zamykací kódy

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

PIN (Personal identification number, osobní identifikační číslo)—Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

Kód UPIN—může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

PIN2 kód—Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód)—Tento kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí přístroje, chcete-li zabránit jeho neoprávněnému použití. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Zapomenete-li kód, kontaktujte provozovatele služby.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a **PUK2**—Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně poskytovatele služeb sítě, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

Kód UPUK—Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s USIM

kartou, požádejte o něj poskytovatele služeb sítě, jehož USIM kartu v přístroji používáte.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

V hlavním zobrazení správy certifikátů je zobrazen seznam certifikátů uložených v přístroji. Stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty musíte použít, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musíte je použít i v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravosti softwaru.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Je-li zobrazen text **Prošlý certifikát** nebo **Certifikát dosud není platný**, přestože by certifikát měl být ještě platný,

zkontrolujte, zda máte v přístroji správně zadáno aktuální datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte **Volby > Detaily certifikátu**. Po otevření detailů certifikátu telefon ověří platnost certifikátu a zobrazí na displeji některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen**—Není nastavena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Viz část „Změna nastavení spolehlivosti“ na str.128.
- **Prošlý certifikát**—Doba platnosti zvoleného certifikátu již byla ukončena.
- **Certifikát dosud není platný**—Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nebyla zahájena.
- **Certifikát poškozen**—Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte **Volby > Nast. spolehlivosti**. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

- **Instalace Symbian: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nové aplikace Java.

Pro změnu hodnoty zvolte **Volby > Upravit nast. spol..**

Objekt chráněný skladbou

Některé hudební soubory chráněné copyrightem mohou obsahovat identifikátor. Vyberte, zda chcete odeslat identifikátor s hudebním souborem, pokud odesíláte soubor. Poskytovatel hudebního souboru může používat identifikátor pro sledování pohybu souborů.

Modul zabezpečení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici) v nastavení **Modul zabezpečení**, vyberte ho a stiskněte navigační klávesu. Chcete-li zobrazit

podrobné informace o modulu zabezpečení, vyberte ho a zvolte **Volby > Detaily zabezpečení**.



Přesměr. hov.

Funkce **Přesměr. hov.** umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Vyberte hovory, které chcete přesměrovat, a požadovanou volbu přesměrování. Pro přesměrování hlasových hovorů pokud máte obsazeno nebo hovor odmítnete, zvolte **Je-li obsazeno**. Funkci zapněte (**Aktivovat**) nebo vypněte (**Zrušit**) nebo zkontrolujte, zda je funkce aktivní (**Ověřit stav**).

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.



Blok. hovorů

Funkce **Blok. hovorů** (služba sítě) umožňuje omezit volání a hovory přijímané pomocí přístroje. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Vyberte požadovanou možnost blokování a zapněte ji (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). **Blok. hovorů** ovlivňuje všechna volání včetně datových.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na některá oficiální čísla tísňových linek.



Sít'

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť UMTS je označena ikonou **3G**.

Režim sítě (zobrazeno pouze tehdy, když je funkce podporována poskytovatelem služeb sítě)—Zvolte síť. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi poskytovateli služeb sítě. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb sítě.

Volba operátora—Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít

s vaším domovským operátorem, jehož SIM kartu používáte, uzavřenu smlouvu o roamingu.



Slovník: Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb sítě, která umožňuje uživatelům jednoho operátora používat služby jiného operátora.

Informace o buňce—Chcete-li přístroj nastavit tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte **Zapnuté**.



Nastavení příslušenství

V pohotovostním režimu označuje ikona  připojený kompatibilní headset, ikona  nedostupný headset nebo ztracené připojení k Bluetooth headsetu.  indikuje připojenou smyčku.

Zvolte **Headset**, **Smyčka**, **Bluetooth handsfree** nebo **Sada do auta** a vyberte z následujících možností:

Výchozí profil—Zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k přístroji. Viz část „Profil—nastavení tónů“ na str. 110.

Automatický příjem—Nastavení přístroje tak, aby automaticky přijímal příchozí hovory po 5 sekundách.

Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Osvětlení (pouze pro sadu do auta)—Nastavte, zda osvětlení zůstane rozsvícené nebo zhasne po uplynutí prodlevy.



Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat hlasovými příkazy. Další informace o rozšířených hlasových příkazech podporovaných přístrojem najdete v části „Hlasové vytáčení“ na str. 66.

Chcete-li aktivovat zdokonalené hlasové příkazy pro spouštění aplikací, stisknete tlačítko  a zvolte **Nástroje > Hl. příkazy**; přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace. Chcete-li do seznamu přidat další aplikace, zvolte **Hl. příkazy > Volby > Nová aplikace**. Jestliže chcete aktivovat a vytvořit hlasové záznamy pro profily, otevřete složku **Profily** v aplikaci **Hl. příkazy**.

Chcete-li použít rozšířené hlasové příkazy, stisknete a podržte v pohotovostním režimu tlačítko  a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Chcete-li přidat druhý hlasový příkaz pro spuštění aplikace nebo profilu, zvolte **Volby > Změnit příkaz**

a zadejte nový hlasový příkaz jako text. Nepoužívejte velmi krátké názvy ani zkratky.

Chcete-li si poslechnout přístrojem vyslovený hlasový záznam, zvolte **Volby > Přehrát**.

Chcete-li nastavení hlasových příkazů změnit, zvolte **Volby > Nastavení**. Chcete-li vypnout syntetizátor, který přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy v jazyce přístroje, zvolte **Syntetizátor > Vypnutý**. Chcete-li vynulovat systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje, zvolte **Odebr. mé hlas. úpr.**



Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Pomocí tohoto přístroje můžete pracovat s obsahem chráněným OMA 1.0 a OMA 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již

v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, můžete zálohovat aktivační klíče i obsah pomocí funkce zálohování aplikace Nokia PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče budete muset obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče pro obsah chráněný technologií DRM uložený v přístroji, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Aktiv. klíče** a vyberte z následujících možností:

Platné klíče—Zobrazí klíče, které jsou připojeny k některému multimediálnímu souboru, a klíče, jejichž doba platnosti nebyla dosud zahájena.

Neplatné klíče—Zobrazí neplatné klíče; doba pro použití multimediálního souboru je překročena nebo je v přístroji chráněný multimediální soubor, ale není k němu připojen aktivační klíč.

Nepoužité klíče—Zobrazí klíče, které nejsou připojeny k žádnému multimediálnímu souboru v přístroji.

Chcete-li koupit další čas použitelnosti nebo prodloužit lhůtu používání multimediálního souboru, vyberte neplatný aktivační klíč a zvolte **Volby > Získat aktivační klíč**. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv služby Web. Viz část „Zprávy webové služby“ na str. 59.

Chcete-li zobrazit detailní informace, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, zvolte aktivační klíč a stiskněte navigační tlačítko.



Nástroj Paměťová karta

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Paměť**. Kompatibilní paměťovou miniSD kartu můžete použít jako další prostor pro ukládání a zálohování informací z paměti přístroje.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu, zvolte **Volby > Záloh. pam. telefonu**

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti přístroje, zvolte **Volby > Obnovit z karty**.

Formátování paměťové karty

Přeformátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě.

Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte od prodejce.

Paměťovou kartu naformátujete zvolením **Volby** > **Formát. pam. kartu**. Formátování potvrďte zvolením **Ano**.

Odstraňování problémů: Otázky a odpovědi

Mobilní TV

Otázka: Proč nemůže přístroj najít průvodce programy?

Odpověď: Zvolte **Volby** > **Nové hledání**. Pokud to nepomůže, zvolte **Volby** > **Nastavení** a zobrazte **Stav systému**. Pokud je intenzita signálu nízká nebo žádná, přemístěte se. Zavřete a znovu otevřete dialog **Nastavení**, abyste viděli, zda se signál nezlepšil.

Otázka: Proč nemohu otevřít kanál nebo program?

Odpověď: Zvolením **Volby** > **Nastavení** zobrazíte **Stav systému**. Pokud je intenzita signálu nízká nebo žádná, přemístěte se. Zavřete a znovu otevřete dialog **Nastavení**, abyste viděli, zda se signál nezlepšil. Pokud stav trvá, obraťte se na poskytovatele služby. Služba také nemusí být v aktuálním místě dostupná.

Otázka: Proč jsou problémy s kvalitou obrazu?

Odpověď: V prostředích s nízkou kvalitou střídavého napětí může být obraz zhoršen. Odpojte nabíječku ze zásuvky el. proudu. Pokud stav trvá, přístroj vypněte a znovu zapněte nebo vyjměte a znovu vložte baterii.

Otázka: Nepodařilo se mi nahrát program. Co se stalo?

Odpověď: Možné důvody:

- Můžete být mimo nebo na hranici pokrytí sítě Mobilní TV.
- Ostatní funkce přístroje přerušily nebo rušily nahrávání.

Otázka: Proč nemohu někdy sledovat Mobilní TV, i když jsem v oblasti pokrytí sítě aplikace Mobilní TV?

Odpověď: Pokud máte nainstalovaného a používáte klienta sítě VPN (virtual private network), možná je aktivní připojení k síti VPN: Službu Mobilní TV nelze použít, pokud je aktivní připojení k síti VPN.

Odpověď: Proč průvodce programy nezobrazí programy na celý týden?

Otázka: V závislosti na velikosti průvodce programy se zobrazí 3 až 7 dní. Čím více informací průvodce programy obsahuje, např. počet televizních kanálů, tím méně dní je zobrazeno.

Přístupové kódy

Otázka: Jaký je moje heslo pro zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zamykací kód zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce přístroje. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte poskytovatele služeb sítě.

Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb Internetu (ISP) nebo provozovatele služeb sítě.

Aplikace nereaguje

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržením stisknutého tlačítka  otevřete okno přepínání aplikací. Vyhledejte aplikaci a stisknutím tlačítka  ji ukončete.

Připojení Bluetooth

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého?

Odpověď: Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.
Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.
Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu „Nezobrazovat“.
Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní.

Otázka: Proč nemohu ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth. Zvolte **Připojení > Bluetooth > Vypnutý**.

Služby prohlížeče

Otázka: Co mám dělat, když telefon zobrazí zprávu: **Není definován platný přístupový bod. Definujte jeden v nastavení aplikace Služby.**?

Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby.

Fotoaparát

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Sejměte fólii chránící displej a objektiv fotoaparátu. Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu.

Displej

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Domácí síť (UPnP)

Otázka: Proč nemohou ostatní přístroje vidět soubory uložené v mém přístroji?

Odpověď: Ověřte, že máte nakonfigurováno nastavení domácí sítě, ve vašem přístroji je zapnuta funkce **Sdílení obsahu** a druhý přístroj je kompatibilní s UPnP.

Protokol

Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?

Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Chcete-li zobrazit všechny události, zvolte **Mé vlastní > Protokol**. Přejděte doprava, otevřete obecný

protokol a zvolte **Volby** > **Filtr** > **Všechnu komunikaci**.

Málo místa v paměti

Otázka: Co mám dělat, pokud se zmenší volná paměť přístroje?

Odpověď: Následující položky byste měli pravidelně odstraňovat, abyste předešli nedostatku místa v paměti:

- Zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** aplikace **Zprávy**
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,
- uložené stránky prohlížeče,
- Obrázky a fotografie z aplikace **Galerie**

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci. Pokud odstraňujete více položek najednou a je zobrazeno některé z následujících upozornění: **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.**, pokuste se vymazat položky postupně (začněte od nejmenší položky).

Otázka: Jak mohu svá data před odstraněním uložit?

Odpověď: Uložte svá data některým z těchto způsobů:

- Pomocí sady Nokia PC Suite zálohujte všechna data do kompatibilního počítače.
- Pošlete obrázky na svou el. adresu a poté je uložte do počítače.
- Pošlete data přes připojení Bluetooth do kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

Zprávy

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Kontaktní karta možná neobsahuje telefonní číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci **Kontakty** zadejte do karty chybějící informace.

Multimediální zprávy

Otázka: Co je nutné udělat, pokud přístroj nemůže přijmout multimediální zprávu, protože je zaplněna paměť?

Odpověď: Nedostatek volné paměti je oznámen chybovou zprávou: **Nedostatek paměti pro načtení zprávy. Nejdříve odstraňte některá data.** K zobrazení informací o typu uložených dat a o potřebě paměti pro různé skupiny dat stiskněte  a zvolte **Nástroje** > **Spr. souborů** > **Volby** > **Detaily paměti**.

Otázka: Krátce se zobrazí text **Načítá se zpráva**. Co se děje?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva**.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Chcete-li zastavit pokusy o datové připojení, zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva > Načítání multimédií** a vyberte jednu z těchto položek:
Manuální—Zprávy budou ukládány ve středisku multimediálních zpráv a budou načteny později. Obdržíte oznámení, když bude střediskem multimediálních zpráv přijata nová multimediální zpráva, kterou můžete načíst.
Vypnuto—Ignoruje všechny příchozí multimediální zprávy. Po této změně přístroj nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Připojení k počítači

Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení přístroje k počítači?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována a spuštěna sada Nokia PC Suite. Viz uživatelská

příručka k sadě Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Další informace o práci se sadou Nokia PC Suite najdete v nápovědě k sadě Nokia PC Suite nebo na stránkách podpory na serveru www.nokia.com.

Otázka: Mohu používat svůj přístroj jako faxmodem s kompatibilním PC?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na jiné telefonní číslo.

Bezdrátová LAN (WLAN)

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Může to být proto, že přístupový bod k WLAN používá skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný SSID a vytvořili jste přístupový bod k internetu WLAN pro síť z vašeho přístroje Nokia.

Otázka: Jak mohu v mém přístroji Nokia vypnout bezdrátovou LAN (WLAN)?

Odpověď: Ve svém přístroji Nokia nemůžete vypnout WLAN. Z důvodu snížení spotřeby baterie můžete specifikovat, aby váš přístroj Nokia nevyhledával dostupné sítě.

Vypnutí prohledávání na pozadí:

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.
- 2 Zvolte **Vyhledat síť** > **Nikdy**.
- 3 Provedené změny uložte zvolením **Zpět**.

Je-li menu **Vyhledat síť** nastaveno na **Nikdy**, váš přístroj Nokia stále sleduje dostupné síť a můžete používat dostupné WLAN jako obvykle.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu

baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku propláchněte omyjte kůží nebo oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti


- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



- 3 Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

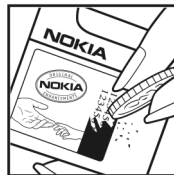

- 4 Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.



Pro vytvoření textové zprávy,

- Pro země v pacifické části Asie, mimo Indie: Zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo +61 427151515.

- Pouze v Indii: Zadejte text „Battery“ následovaný 20místným číselným kódem baterie, například Battery 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo 5555.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímáče vzdálenosti a fotosenzoru, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo připojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na balení znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení jejich životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vraťte výrobky do sběru, abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu a podpořili optimální opětovné využití materiálních zdrojů. Informace o sběru získáte od prodejce výrobku, místních úřadů pro zpracování odpadů, národních organizací zabývajících se odpovědností výrobců nebo od místního zastoupení společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypněte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože

by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypněte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Implantované lékařské přístroje Výrobci lékařských přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným lékařským přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení lékařského přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat zapnutý bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm od lékařského přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení lékařského přístroje.

- Měly bezdrátový přístroj okamžitě vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že by mohlo docházet k rušení lékařského přístroje.
- Si měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje.

Pokud máte jakékoli dotazy k použití bezdrátového přístroje osobami s implantovaným lékařským přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče.

Naslouchátka Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravit nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části

nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejnách prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií

nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částčky.

Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

- 1 Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
- 3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 4 Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, budete jej muset změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle nařízení ICNIRP stanoven průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech,

například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,92 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

- aktivační klíče 130
- aktivní pohotovostní režim 112
- aktualizace softwaru 14, 99

B

- balíčky kanálů
 - objednání 25
- bezdrátová LAN (WLAN) 96
 - bezpečnost 102
 - nastavení přístupového bodu 123
 - průvodce 97
 - viz také *Universal Plug and Play*
 - vytvoření IAP 97, 98

bezpečnost

- antivirový software 8
- bezpečnostní kód
 - Viz *zamykací kód* 126

Bluetooth 90

- adresa přístroje 92
- bezpečnost 92
- headset 129
- odesílání dat 92
- párování 93
- vypnutí 94

C

- celá obrazovka 22
- certifikáty 127

Č

- čas 17

D

datová spojení

- detaily 99
- indikátory 16
- síť 8
- ukončování 99

datum 17

E

elektronická pošta

- automatické načítání 54
- načtení ze vzdálené schránky 54
- nastavení 57
- odesílání 49
- otevírání 54
- vzdálená schránka 53
- zobrazování příloh 54

F

- FM rádio 43

formáty souborů

- JAD 115
- JAR 115, 116
- RealPlayer 40
- SIS 115

fotoaparát

- blesk 30
- nastavení barev a jasu 28, 30
- nastavení pro fotografie 31
- nastavení snímku 30
- nastavení videa 30
- nastavení videokamery 33
- posílání snímků 29
- režim sekvence 30
- režim zobrazení 12
- samospoušť 30
- ukládání videoklipů 32

G

galerie 34

- prezentace 37
- uspořádávání souborů do alb 37

GSM

- síť 8

H

handsfree

viz reproduktor

hlasitost 22

hlasová schránka 65

přesměrování do hlasové
schránky 128

změna telefonního čísla 65

hlasové příkazy 130

hlasové vytáčení 66

hlasové záznamy 66, 130

hlasové zprávy 65

hodiny

nastavení 18

signalizace 17

CH

chat

blokování 82

odesílání zpráv chatu 82

připojení k serveru 81

zaznamenávání zpráv 82

Chcete 32

I

ikony 26

indikátory 16

instalace aplikací 115

Internet

Viz Web

J

Java

Viz aplikace

Java aplikace 115

K

kalendář

synchronizace PC Suite 77

vytváření záznamů 77

kanály

objednání 25

kancelářské aplikace 107

karty kontaktu

kopírování 62

odesílání 61

přídávání 61

ukládání tónů DTMF 69

ukládání obrázků 61

konferenční hovor 65

kopírování kontaktů 62

kódy

bezpečnostní kód 126

PIN, kód 126

PIN2, kód 126

zamykací kód 126

M

mediální soubory

formáty souborů 40

přetočení vpřed 41

přetočení zpět 41

ztišení zvuku 41

menu, změna uspořádání 110

Mobilní TV

indikátory 26

nahrávání 23

nastavení 26

objednání programů 25

průvodce programy 23

sledování nahraných programů 24

služby 23

spuštění 21

vyhledávání programů 25

zobrazení 22

motiv 112

multimediální zprávy 50

N

nastavení

blokování hovorů 128

certifikáty 127

datová spojení 121

datum a čas 125

displej 120

chat 80, 81, 83

jazyk 119
kalendář 78
PIN, kód 126
přesměrování hovorů 128
Připojení Bluetooth 91
přízpůsobení telefonu 110
přístupové body 122
přístupové kódy 125
původní 119
spořič displeje 120
UPIN, kód 126
UPUK, kód 126
věkový limit 26
zamykací kód 126
nastavení headsetu 129
nastavení paketových dat 124
nastavení připojení 121
nastavení smyčky 129
náповěda, aplikace 19
O
objednání
balíčky kanálů 25
kanály 25
odesílání
karty kontaktu, vizitky 61
snímky 29
odložení 17

ochrana autorských práv

viz aktivací klíče

okamžité zprávy

Viz chat

ovládání hlasitosti 17

P

paměť

vymazání paměti 70, 114

zobrazení využití paměti 114

paměťová karta 131

PC Suite

data kalendáře 77

přenos hudebních souborů do

paměťové karty 38

synchronizace 105

zobrazení dat v paměti

přístroje 114

PIN, kód 126

počítač, připojení 105

pohotovostní režim 110

povolena čísla 63

prázdný displej

Viz pohotovostní režim

profily 110

programy

detaily 23

signalizace 23

zobrazení 22

protokol

délka hovorů 70

poslední hovory

průvodci

průvodci programy 23

průvodci programy 23, 24

průvodci, průvodci programy 24

přehrávač hudby 38

přenos obsahu z jiného přístroje 15

připojení k počítači 105

připomenutí 23

přízpůsobení 112

příkazy služby 48

příkazy USSD 48

přístupové body 121

Přístupový bod k Internetu (IAP)

Viz přístupové body

Q

Quickoffice 107

R

rádio 43

reproduktor 17

režim vzdálené SIM 91

režimy

otevření 12

režim View 12

zavření 11
zobrazení 12

S

schránka 53
schránka, automatické načtení 54
signalizace 23
budík 17
SIM karta
jména a tel. čísla 63
kopírování kontaktů do
přístroje 62
zprávy 55
SIS, soubor 115
Služby
Viz Web
služby 23
software, přenos souboru do
přístroje 115
správa digitálních práv, DRM
viz *aktivační klíče*
správce přístroje 99
správce souborů 114
stavové indikátory 26
Stáhnout! 79
svg soubory 37
synchronizace 95

T

telefonní seznam
Viz *karty kontaktu*
textové zprávy 50
trvání protokolu 71

U

UMTS
síť 8
Universal Plug and Play 102
UPIN, kód 126
UPUK, kód 126

V

videohovor
odmítnutí 68
přijmutí 68
volání 67
videoklipy 34
videopřehrávač
viz *RealPlayer*
Visual Radio
identifikátor vizuální služby 44
zobrazování obsahu 44
volání
blokování 128
délka 70
mezinárodní 65
nastavení 120

nepřijaté hovory
přepojení 69
přesměrování 128
přijaté hovory
volaná čísla

vyrovnávací paměť, vymazání 75
vyzváněcí tóny

osobní 63
osobní vyzváněcí tón 63
přijmutí v textové zprávě 53

výpis volání

Viz *protokol*

vzdálená schránka 53

W

Web

prohlížeč 73
přístupové body,
viz *přístupové body*

Z

zamykací kód 126
zálohování 131
záložky 73
zástupci 13
zobrazení
programy 22
služby 23

zprávy

elektronická pošta 50

multimediální zprávy 50

textové zprávy 50

zrychlená volba 66

ztišení zvuku 41

zvětšení 22

zvukové klipy 34

zvuky

nahrávání zvuků 46

ztišení vyzváněcího tónu 68