

NOKIA N92



Nokia N92-1

CE 0434 ⓘ

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-100 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Nseries, N92, Pop-Port a Visual Radio sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov. Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPUŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽKVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKÉKOĽKVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽKVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽKVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENÍŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre výrobky môže závisieť od zemepisnej oblasti. Informujte sa prosím u svojho predajcu Nokia o podobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín.

Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smernice FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) prístroj musí znížiť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané zhoršenie prevádzky.

Akékolvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu užívateľovho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

Aplikácie od tretích dodávateľov, dodané s vaším prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. Vzhľadom k tomu Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie, uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích dodávateľov.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKÓLVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

Vydanie 2. SK, 9246556

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	7
---------------------------	---

Prístroj Nokia N92	11
--------------------------	----

Režimy	11
Mobilná TV	13
Multimediálne tlačidlá	13
Multimediálne tlačidlo	13
Užitočné skratky	13
Nastavenia	14
Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia	14
Aktualizácie softvéru	15
Prenos obsahu z iného telefónu	15
Základné indikátory	16
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	17
Regulácia hlasitosti a reproduktor	17
Hodiny	18
Headset	19
Pamäťová karta	19
Pomocník	20
Tutoriál	20

Mobilná TV	21
------------------	----

Prvé spustenie	21
Sledovanie programov	22
Služby	23
Spríevodca programami	23
Nahrávanie programov	24
Sledovanie nahraných programov	24
Vyhľadávanie	25
Predplatenie kanálov a programov	25
Nastavenia	26
Indikátory	27

Kamera	28
--------------	----

Fotografovanie	28
Tipy na kvalitné fotografovanie	31
Nahrávanie videa	32

Galéria	35
---------------	----

Prezeranie snímok a videoklipov	36
Upravovanie snímok	36
Tlač snímok	37
Prezentácie	38
Albumbý	38

Multimediálne aplikácie..... 40

Prehrávač hudby	40
RealPlayer	42
Prehrávač Flash	44
Visual Radio	45
Web	47
Nahrávač	48

Správy 49

Písanie textu	50
Písanie a odosielanie správ.....	52
Zložka Prijaté – prijímanie správ	54
Poštová schránka	55
Prezeranie správ na SIM karte	58
Nastavenia správ	58

Kontakty (telefónny zoznam) 63

Ukladanie mien a čísel	63
Kopírovanie kontaktov	64
Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom	65
Vytváranie skupín kontaktov.....	65

Volanie 67

Hovory.....	67
Videohovory	69
Prijatie a odmietnutie hovoru	70

Denník	72
--------------	----

Služby.....75

Prístupové miesto.....	75
Okno Záložky	75
Bezpečnosť spojenia	76
Prehliadanie	76
Načítanie a nákup položiek.....	77
Ukončenie pripojenia	77
Nastavenia	78

Kalendár.....79

Vytváranie záznamov v kalendári.....	79
Zobrazenia kalendára.....	80
Práca so záznamami v kalendári.....	80
Nastavenia kalendára.....	80

Vlastné81

Mobile Search	81
Načítajte!.....	81
Ísť na – pridávanie skratiek	82
Chat – okamžité správy	82
Určenie polohy	86
Orientačné body	87
Navigátor.....	88
Tóny 3-D	89

Nokia Lifeblog	90
Hry	92
Pripojenie.....	93
Komunikácia cez Bluetooth	93
Infračervené spojenie.....	97
Dátový kábel	98
Synchronizácia.....	98
Bezdrôtová sieť LAN	100
Správca spojenia	102
Správca zariadenia.....	103
Domáca sieť.....	105
Spojenie s počítačom	109
Pracovňa	110
Kalkulačka	110
Prevody	110
Poznámky	110
Quickoffice	111
Adobe Reader	112
Prispôsobenie prístroja	114
Profily - nastavenie tónov.....	114
Zmeňte imidž svojho telefónu.....	116
Aktívny pohotovostný režim	116

Nástroje	118
Správca súborov	118
Správca aplikácií	119
Spríevodca nastaveniami	121
Nastavenia	123
Hlasové povely	135
Správa digitálnych práv.....	135
Nástroj Pamäťová karta	136
Riešenie problémov:	
Otázky a odpovede	138
Informácie o batérii	143
Nabíjanie a vybíjanie.....	143
Návod na autentizáciu batérii Nokia	144
Starostlivosť a údržba	146
Ďalšie bezpečnostné informácie.....	148
Register.....	152

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO Používajte iba v polohách podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne častí antény.



ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA Presvedčte sa, že na prístroji je zapnutá funkcia telefónu a telefón je funkčný. Stláčajte tlačidlo ukončenia, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM 1900 a WCDMA 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje pripojenie na Internet a ďalšie druhy pripojení. Podobne ako počítače môže byť váš

prístroj vystavený vírusom, škodlivým správam a aplikáciám a inému škodlivému obsahu. Buďte obozretní a otvárajte správy, prijímajte žiadosti o spojenia, načítajte obsah a povoľte inštaláciu iba z dôveryhodných zdrojov. Pre zvýšenie bezpečnosti svojho prístroja zväzte inštaláciu antivírusového softvéru, brány firewall a iného súvisiaceho softvéru do vášho prístroja a ľubovoľného pripojeného počítača a ich používanie a pravidelnú aktualizáciu.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) a iného obsahu.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nemožno zobrazovať a upravovať všetky formáty súborov.

Počas dlhšej prevádzky, napríklad počas videohovoru a vysokorýchlostného dátového spojenia, sa prístroj môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje

správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky alebo odkazy, umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, nezávislých od spoločnosti Nokia. Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riadte sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia

v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad MMS, prehliadanie Internetu, e-mail a načítanie obsahu cez prehliadač alebo MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Doplňky, batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3 alebo AC-4 alebo AC-5 pri použití s adaptérom pre nabíjačku CA-44.

Tento prístroj je konštruovaný pre použitie s batériou BP-5L.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Prístroj Nokia N92


Číslo modelu: Nokia N92-1

Ďalej sa označuje ako Nokia N92.

Režimy

Váš prístroj má štyri mechanické režimy, ktoré sú optimalizované pre rôzne situácie: **Zatvorený vyklápací kryt** na prenášanie, **Otvorený vyklápací kryt** na bežné používanie mobilného prístroja, **Snímky** na nahrávanie videa a snímanie fotografií a **Zobrazenie** na zobrazenie služby Mobilná TV, snímok a videí. Medzi režimami môžete prepínať otočením vyklápacieho krytu a otočného displeja. Aktivácia režimu trvá istý krátky čas.

Režim zatvoreného vyklápacieho krytu



Keď je zatvorený vyklápací kryt, hlavný displej je neaktívny a rozsvieti sa displej na kryte. Pokiaľ sa nepoužíva reproduktor alebo pokiaľ nie je pripojený kompatibilný headset, prebiehajúci hovor sa ukončí. Ak chcete zmeniť nastavenia, pozrite si časť „Pohotovostný

režim“ na strane 124. Ak používate rádio, televízor alebo prehrávač hudby, môžete pokračovať v ich počúvaní.

V režime zatvoreného vyklápacieho krytu sa na displeji na kryte zobrazujú hodiny a informácie o stave. Ak je prístroj v pohotovostnom režime, môžu sa zobrazovať indikátory intenzity signálu a stavu batérie, informácie o čase, indikátory stavu a názov aktívneho profilu (ak je iný než **Normál**). Ak je zapnutá televízia, na displeji na kryte môžete zobraziť mobilný televízny kanál, informácie o programe, prehľad programov a stav nahrávania. Ak počúvate zvukový klip pomocou prehrávača hudby, zobrazia sa prúžky hlasitosti a informácie o nahrávke. Pomocou bočného tlačidla ovládania hlasitosti môžete zvyšovať alebo znižovať hlasitosť.

Ak používate službu Visual Radio v režime zatvoreného vyklápacieho krytu, vizuálny obsah sa nebude zobrazovať na displeji na kryte. Pre niekoľko predvolených staníc môžete uložiť názov stanice, frekvenciu a informácie o lokalite. Tieto informácie sa zobrazujú na displeji na kryte.

Zobrazujú sa tiež kalendár, budík, upozornenia na neprijaté hovory a prijaté správy. Ak chcete zobraziť prijaté textové správy a textové a obrázkové objekty

z prijatých multimediálnych správ, otvorte vyklápací kryt a zobrazte správu na hlavnom displeji.


Prichádzajúce hovory sa signalizujú bežným tónom a upozornením. V nastaveniach displeja na kryte vyberte položku **Prijať otvorením krytu** > **Áno**, čím sa nastavi prijatie hovoru po otvorení vyklápacieho krytu. Ak je k prístroju pripojený kompatibilný headset, stlačte na headsete tlačidlo na prijatie hovoru. Ak chcete zmeniť nastavenia, pozrite si časť „Pohotovostný režim“ na strane 124.

Ak chcete uskutočniť hovory alebo používať menu, otvorte vyklápací kryt.

Režim otvoreného vyklápacieho krytu

Režim otvoreného vyklápacieho krytu sa aktivuje automaticky po otvorení vyklápacieho krytu: hlavný displej sa rozsvieti, tlačidlá sú aktívne a máte prístup k menu. Na navigáciu v menu sa používa navigačné tlačidlo.


Režim otvoreného vyklápacieho krytu sa aktivuje, aj keď vyklápací kryt nie je úplne otvorený. Vyklápací kryt sa otvorí v uhle

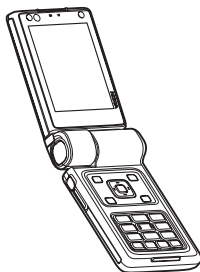

približne 160 stupňov (ako ukazuje obrázok). Nesnažte sa vyklápací kryt otvoriť viac.

Obrázkový režim

Režim snímok sa aktivuje otvorením vyklápacieho krytu v uhle 90 stupňov, podržaním prístroja za bočné strany a pootočením vyklápacieho krytu nahor, aby bol hlavný displej otočený smerom k vám. Zapne sa hlavná kamera a uvidíte snímanú scénu.

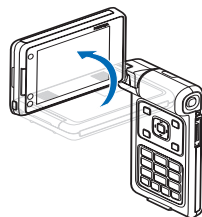

V režime snímok môžete nahrávať videá a snímať fotografie. Pozrite si časť „Kamera“ na strane 28.

V režime snímok nie je aktívna numerická klávesnica. Môžete použiť záznamové tlačidlo, tlačidlo ovládania hlasitosti ako tlačidlo ovládania transfokácie, vypínač a tlačidlá voľby na klávesnici.

Režim zobrazenia

Ak zdvihnete bok otočného displeja pri zatvorenom vyklápacom kryte, aktivuje sa režim zobrazenia. Numerická klávesnica používa biele znaky na čiernom podklade a aktívne sú tlačidlá voľby umiestnené pod displejom.

Okrem použitia iných aplikácií môžete režim zobrazenia použiť na nasledujúce činnosti:

- Sledovanie vysielania služby Mobilná TV.
- Zobrazenie snímok.
- Prehliadanie webových stránok.
- Uskutočňovanie hovorov bez použitia rúk.




Mobilná TV

Prístroj Nokia N92 má integrovaný prijímač digitálneho televízneho vysielania. Pomocou aplikácie Mobilná TV môžete sledovať, počúvať a nahrávať digitálne televízne programy. Pred sledovaním niektorých kanálov alebo programov môže byť nutné predplatiť si ich.

Multimediálne tlačidlá

Multimediálne tlačidlá sú umiestnené na všetkých stranách navigačného tlačidla. Používajú sa na ovládanie služby Mobilná TV, prehrávania videa, prehrávača hudby a rádia.

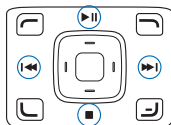

Multimediálne tlačidlo

Ak chcete otvoriť aplikáciu Mobilná TV, stlačte a podržte multimediálne tlačidlo . Ak chcete otvoriť multimediálnu aplikáciu, stlačte tlačidlo a potom stlačte navigačné tlačidlo v príslušnom smere. Ak chcete zatvoriť okno bez toho, aby ste otvorili niektorú aplikáciu, stlačte tlačidlo .

Ak chcete zmeniť skratky, stlačte a prejdite dolu. Ak chcete zmeniť aplikácie, ktoré sa zobrazia, keď stlačíte tlačidlo , vyberte položku **Nahor**, **Dofava**, **Do stredu** a **Doprava** a požadovanú aplikáciu.

Niektoré skratky môžu byť fixné a nebude ich možné zmeniť.

Užitočné skratky

Používanie skratiek urýchľuje manipuláciu s telefónom. Ďalšie informácie o funkciách nájdete v príslušných častiach tohto návodu na použitie.

Pohotovostný režim

- Ak chcete otvoriť aplikáciu Mobilná TV, stlačte a podržte tlačidlo . Pozrite si časť „Multimediálne tlačidlo“ na strane 13.
- Medzi otvorenými aplikáciami môžete prechádzať stlačením a pridržením . Keď nastane nedostatok

- pamäte, telefón môže niektoré aplikácie zavrieť. Pred zavretím aplikácie telefón uloží všetky neuložené dáta. Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.
- Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a pridržaním **1**.
 - Ak chcete zmeniť profil, stlačte tlačidlo **(i)** a vyberte niektorý profil.
 - Ak chcete prepínať medzi profilmi **Normál** a **Tichý**, stlačte a podržte tlačidlo **#**. Ak máte službu alternatívnej linky (služba siete), môžete takto prejsť od jednej linky k druhej.
 - Zoznam posledných volaných čísel otvoríte stlačením **↶**.
 - Ak chcete používať hlasové povely, stlačte a podržte tlačidlo **↷**.
 - Ak chcete začať prehliadať webové stránky (služba siete), stlačte a podržte tlačidlo **0**. Pozrite si časť „Služby“ na strane 75.
 - Ak chcete upraviť jas displeja, stlačte a podržte tlačidlo voľby v ľavom dolnom rohu (v režime otvoreného vyklápacieho krytu) a stlačte navigačné tlačidlo smerom doľava alebo doprava.

Ďalšie dostupné odkazy v pohotovostnom režime nájdete v časti „Aktívny pohotovostný režim“ na strane 116.

Nastavenia

Váš prístroj Nokia N92 má štandardne nastavenú automatickú konfiguráciu správ MMS, služby GPRS, streamingu a nastavení mobilného Internetu na základe údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od svojich poskytovateľov služieb môžete mať už nainštalované v prístroji alebo ich môžete od nich dostať v špeciálnej textovej správe.

Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na webových stránkach môžete získať informácie o používaní výrobkov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam miestnych kontaktných stredísk na adrese www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete údržbu alebo servis, zistite si najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže občas vydávať aktualizácie softvéru, ktoré môžu ponúkať nové funkcie, pokročilejšie funkcie alebo zlepšenie výkonu. Tieto aktualizácie môžete získať prostredníctvom aplikácie Nokia Software Updater nainštalovanej v kompatibilnom počítači. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete počítač s operačným systémom Windows 2000 alebo XP, širokopásmový prístup na Internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.

Ďalšie informácie a aplikáciu Nokia Software Updater nájdete na adrese www.nokia.com/softwareupdate alebo na webe miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.



Prenos obsahu z iného telefónu

Pomocou spojenia Bluetooth alebo infračerveného spojenia môžete kopírovať rôzny obsah, ako napríklad kontakty a položky kalendára, z kompatibilného prístroja Nokia na váš prístroj Nokia N92. Druhy obsahu, ktoré možno kopírovať, závisia od modelu telefónu.

Svoju SIM kartu môžete vložiť do druhého prístroja. Keď zapnete prístroj Nokia N92 bez SIM karty, automaticky sa aktivuje off-line profil.

Prenos obsahu

- 1 Na prístroji Nokia N92 stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Prenos dát**.
- 2 V informačnom zobrazení vyberte položku **Pokračuj**.
- 3 Vyberte, či chcete pre prenos dát využiť Bluetooth alebo infračervené spojenie. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
- 4 Ak vyberiete spojenie Bluetooth, aby prístroj Nokia N92 vyhľadal zariadenia s rozhraním Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Zo zoznamu vyberte zdrojový prístroj. Prístroj Nokia N92 váš požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslíc) a vyberte možnosť **OK**. Rovnaký kód zadajte na druhom telefóne a vyberte možnosť **OK**. Prístroje sú teraz spárované. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“ na strane 96. V prípade niektorých modelov telefónov sa aplikácia **Prenos dát** odošle na iné zariadenie ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu **Prenos dát** na iné zariadenie, otvorte prijatú správu a riadte sa pokynmi na displeji. Ak vyberiete infračervené spojenie, prepojte oba prístroje. Pozrite si časť „Infračervené spojenie“ na strane 97.
- 5 Na prístroji Nokia N92 vyberte obsah, ktorý chcete skopírovať z druhého zariadenia.

Obsah sa skopíruje z pamäte a kompatibilnej pamätevej karty (ak je vložená) druhého zariadenia na príslušné

umiestnenie v prístroji Nokia N92 a na pamäťovej karte (ak je vložená). Trvanie kopírovania závisí od množstva prenášaných údajov. Kopírovanie môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.

Ak chcete zobraziť informácie z denníka o predchádzajúcom prenose, v hlavnom zobrazení vyberte položku **Denník pren..**

Ak chcete zobraziť prístroje, z ktorých ste kopírovali alebo prenášali dáta, v hlavnom zobrazení vyberte položku **Telefóny.**

Základné indikátory

 – telefón sa používa v sieti GSM.

3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 Máte jednu alebo viac neprečítaných správ v zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy.**

 Prijali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.

 V zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

 Máte neprijaté hovory.

 Zobrazuje sa, ak je položka **Typ zvonenia** nastavená na hodnotu **Tiché** a ak sú položky **Tón hlásenia správy**, **Tón hlásenia chatu** a **Tón hlásenia e-mailu** nastavené na hodnotu **Vypnutý**.

 Tlačidlá prístroja sú zablokované.

 Budík je aktívny.

2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 Všetky hovory na prístroj sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky (služba siete), potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1** a pre druhú linku **2**.

 K prístroju je pripojený kompatibilný headset.

 K telefónu je pripojená kompatibilná indukčná slučka.

 K telefónu je pripojená kompatibilná súprava do auta.

D Prebieha dátový prenos.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 Paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je aktívne.

 Paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je pozastavené.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez UMTS.

 Paketové dátové spojenie cez UMTS je aktívne.

 Paketové dátové spojenie v sieti UMTS je pozastavené.

 Prístroj ste nastavili tak, aby vyhľadával bezdrôtové siete LAN, a bezdrôtová sieť LAN je k dispozícii. Pozrite si časť „Sieť Wireless LAN“ na strane 129.

 Bezdrôtové spojenie LAN je aktívne v sieti, ktorá používa šifrovanie.

 Bezdrôtové spojenie LAN je aktívne v sieti, ktorá nepoužíva šifrovanie.

 Spojenie Bluetooth je zapnuté

 Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth.

 Spojenie cez USB je aktívne.

 Je aktívne infračervené spojenie. Ak indikátor bliká, prístroj sa pokúša nadviazať spojenie s náprotivným zariadením alebo došlo k strate spojenia.

 Služba Mobilná TV je zapnutá.

 V službe Mobilná TV je zapnuté nahrávanie.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Zablokovaním tlačidiel môžete predísť ich náhodnému stláčaniu.

Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, keď sú tlačidlá zablokované, stlačte vypínač.

- Zablokovanie. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a potom . Keď sú tlačidlá zablokované, na displeji je ikona .
- Odblokovanie v režime otvoreného vyklápacieho krytu alebo v režime zobrazenia. Stlačte tlačidlo  a potom .

Aj keď sú tlačidlá zablokované, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Regulácia hlasitosti a reproduktor

Počas hovoru alebo pri počúvaní zvuku môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti stláčaním bočného tlačidla ovládania hlasitosti.

Vstavaný stereofónny reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

 **Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete počas hovoru zapnúť reproduktor, vyberte položku **Voľby > Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete vypnúť reproduktor, vyberte položku **Voľby > Zapnúť handset**.

Ak chcete počas hovoru zapnúť alebo vypnúť reproduktor, vyberte položku **Reprod.** alebo **Handset**.

 **Tip.** Reproduktor môžete aktivovať aj pomocou režimu zobrazenia.



Hodiny

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hodiny**. Ak chcete nastaviť nový alarm budíka, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť budenie**. Keď je aktívny alarm budíka, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete vypnúť zvonenie budíka, vyberte položku **Stop** a ak chcete posunúť zvonenie o 5 minút, vyberte položku **Spánok**.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete zrušiť niektorý alarm, vyberte položku **Hodiny** > **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Nastavenia hodín

Ak chcete zmeniť nastavenie hodín, vyberte položku **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte položku **Čas**, **Časová zóna** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazený v pohotovostnom režime, vyberte položku **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete, aby mobilná telefónna sieť aktualizovala informácie o čase, dátume a časovom pásme na vašom prístroji (služba siete), vyberte položku **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte položku **Tón budíka**.

Svetové hodiny

Ak chcete otvoriť zobrazenie svetového času, otvorte aplikáciu **Hodiny** a stlačte tlačidlo . V okne Svetové hodiny môžete zistiť čas v rôznych mestách.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie mesto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať mesto**. Do zoznamu môžete pridať najviac 15 miest.

Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na príslušné mesto a vyberte položku **Voľby** > **Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie


Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či čas je správny a zodpovedá miestnemu času.

Headset

Pripojte kompatibilný headset do konektora systémového rozhrania Pop-Port™ na prístroji.



Výstraha. Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

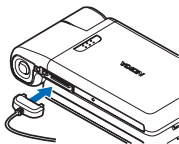

Pamäťová karta

Na ušetrenie pamäte prístroja môžete využiť kompatibilnú pamäťovú kartu miniSD. Taktiež môžete zálohovať informácie z telefónu na pamäťovú kartu.




Používajte iba kompatibilné pamäťové karty miniSD, schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití

nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.


Vloženie pamäťovej karty

- 1 Vložte do štrbiny pamäťovú kartu. Uistite sa, či ploška s kontaktmi na karte smeruje nadol.
- 2 Zatlačte kartu dovnútra. Keď karta zapadne na miesto, budete počuť cvaknutie.



Vysunutie pamäťovej karty

- 1 Pred vysunutím karty stlačte tlačidlo (i) a vyberte položku **Vybrať pam. kartu**. Všetky aplikácie sa zatvoria.
- 2 Potlačením uvoľníte pamäťovú kartu zo zásuvky.
- 3 Keď sa zobrazí správa **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK**, otvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu.
- 4 Odstráňte pamäťovú kartu a ak to vyžaduje prístroj, potvrdte to výberom položky **OK**.

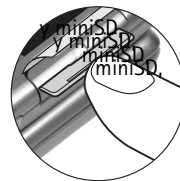



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.



Pomocník

Telefón má pomocníka usporiadaného podľa tém. V ktorejkoľvek otvorenej aplikácii môžete výberom položky **Voľby** > **Pomocník** zobraziť pomocníka pre aktívne zobrazenie.

Keď čítate návod a chcete prejsť z pomocníka do aplikácie, ktorá je otvorená na pozadí, stlačte a podržte tlačidlo **Ť**.

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Nástroje** > **Pomocník**. Zvoľte požadovanú aplikáciu a zobrazí sa zoznam tém pomocníka pre túto aplikáciu.



Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o niektorých vlastnostiach tohto prístroja. Pri prvom zapnutí prístroja sa automaticky

spustí tutoriál. Ak chcete otvoriť tutoriál v menu, stlačte tlačidlo **Ť**, vyberte položku **Vlastné** > **Tutoriál** a časť, ktorú chcete zobraziť.



Mobilná TV

Pomocou služby **Mobilná TV** môžete prístupovať k službám mobilnej televízie a mobilného rádia (služba siete) a sledovať, počúvať a nahrávať programy digitálnej televízie. Prístroj Nokia N92 má integrovaný prijímač DVB-H, ktorý používa aplikáciu Mobilná TV na prístup k službe Mobilná TV.

Služba Mobilná TV môže byť k dispozícii až po zaplatení predplatného. Informácie o pokrytí signálom služby Mobilná TV, dostupnosti a možnostiach prístupu k dátovým vysielacím službám a ich cenách získate od vášho poskytovateľa služieb.

V niektorých krajinách sa od vlastníkov televízneho prijímača vyžaduje zaplatenie koncesionárskeho poplatku. Informujte sa podrobnejšie na miestnych úradoch.

Živé televízne vysielanie nemôžete sledovať bez SIM karty alebo po aktivovaní off-line profilu.

Ak potrebujete vymeniť prístroj alebo SIM kartu, kontaktujte poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne informácie o dostupnosti tejto služby. Môže byť potrebné opätovné predplatenie tejto služby.

Ak nemáte prístup k službe Mobilná TV, je možné, že poskytovatelia služieb vo vašom regióne túto službu nepodporujú.

Poskytovateľ obsahu televíznych programov alebo poskytovateľ služby Mobilná TV môže zabrániť alebo obmedziť používanie externých zariadení s bezdrôtovou technológiou Bluetooth počas používania služby Mobilná TV. Napríklad príjem vysielania môže byť zastavený, ak používate headset s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Prvé spustenie

- 1 Ak chcete otvoriť aplikáciu Mobilná TV, stlačte a podržte multimediálne tlačidlo . Systém zobrazí sprievodcov programami, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne. Pri prvom spustení to môže trvať niekoľko minút.
- 2 Ak chcete vybrať sprievodcu programami, prejdite naň a stlačte tlačidlo . Systém usporiada dostupné kanály. To môže chvíľu trvať. Sprievodcu programami môžete neskôr zmeniť v nastaveniach.

Pri nasledujúcom otvorení aplikácie Mobile TV sa zobrazí naposledy vybraný sprievodca programami a naposledy sledovaný televízny kanál.

Ak prístroj po otvorení aplikácie **Mobilná TV** nenájde žiadnych sprievodcov programami, výberom položky

Voľby > **Znova skenovať** môžete vyhľadať a zobraziť dostupných sprievodcov programami a vybrať niektorého z nich.


Aplikácia **Mobilná TV** používa veľké množstvo pamäte prístroja na uloženie sprievodcu programami. Prístroj sa pokúša pravidelne aktualizovať sprievodcu programami aj v prípade, ak služba Mobilná TV nie je zapnutá. Ak nie je dostatok pamäte pre aktualizáciu, prístroj oznámi, že má málo pamäte. Vymazaním dát uvoľníte pamäť. Informáciu o uvoľňovaní pamäte prístroja nájdete v časti „Nedostatok pamäte – ako uvoľniť pamäť“ na strane 118.

Sledovanie programov

Pred sledovaním programu v aplikácii Mobilná TV môže byť potrebné predplatenie príslušného kanála. Pozrite si časť „Predplatenie kanálov a programov“ na strane 25. Pre nepredplatené programy môžete zobraziť ich ukážky.

Ak si chcete pozrieť krátku ukážku aktuálneho programu alebo kanála, vyberte položku **Voľby** > **Ukážka**, ak je k dispozícii.

Ak chcete zobraziť zoznam dostupných kanálov, prejdite nahor alebo nadol a stlačením tlačidla  vyberte kanál.

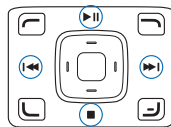

Na prehliadanie kanálov alebo zastavenie prijímania vysielania môžete použiť aj multimediálne tlačidlá. Kanál môžete vybrať stlačením niektorého číselného tlačidla. Stlačením tlačidla #

zadajte dvojciferné číslo kanála.

Ak chcete zmeniť poradie kanálov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Pozrite si časť „Nastavenia“ na strane 26.

Ak chcete prepnúť na zobrazenie na celej obrazovke, vyberte položku **Voľby** > **Celý displej**. Ak chcete obnoviť pôvodné zobrazenie, vyberte položku **Voľby** > **Normálny displej**.

 **Tip.** Prepínať medzi zobrazením na celej obrazovke a normálnym zobrazením môžete tiež stlačením tlačidla *.

Ak chcete zobraziť webovú stránku vášho poskytovateľa služieb, vyberte položku **Voľby** > **Stránka poskytovateľa**. Prikazy v menu sa môžu líšiť. Prístup na webovú stránku poskytovateľa môže vyžadovať sieťové spojenie.

Na úpravu hlasitosti používajte bočné tlačidlo ovládania hlasitosti alebo navigačné tlačidlo.

Ak chcete stlmiť a zrušiť stlmenie zvuku, vyberte položku **Voľby** > **Stlmiť** alebo **Ozvučiť**.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete znova prehrať posledných 30 sekúnd, vyberte položku **Volby** > **Prehrať**, ak je k dispozícii.

Služby

Kanály môžu ponúkať ďalšie interaktívne služby, ako napríklad webové odkazy, možnosti nákupu alebo hlasovania za niečo alebo inštaláciu a používanie aplikácií Java™.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Ak chcete zobrazíť dostupné služby kanála, ktorý práve pozeráte, vyberte položku **Volby** > **Služby**. Jednotlivé služby sa líšia a mnohé televízne programy nemusia zahŕňať služby.

Za používanie siete potrebnej na prístup k službám sa môžu platiť ďalšie poplatky.

Sprievodca programami

V sprievodcovi programami sú uvedené dostupné kanály a programy podľa ich času začiatku vysielania.

Ak chcete zobrazíť sprievodcu programami, vyberte položku **Volby** > **Sprievodca programami**. Ak chcete zmeniť kanál v sprievodcovi programami, prejdite doprava alebo doľava. Ak chcete zobrazíť programy, prejdite nahor alebo nadol.

Ak chcete sledovať aktuálny vysielaný program, vyberte položku **Volby** > **Sledovať program**.

Ak chcete nastaviť pripomienku pre budúci program, vyberte položku **Volby** > **Pripomenúť**.  označuje program s pripomienkou. Ak chcete definovať čas pred začatím programu, kedy sa zruší pripomienka, pozrite si časť „Nastavenia“ na strane 26. Aktívne pripomienky nemusia fungovať, ak zmeníte sprievodcu programami alebo ak vymažete program zo sprievodcu programami.

Ak chcete odstrániť pripomienku v sprievodcovi programami, vyberte položku **Volby** > **Odstrániť pripomienku**.

Ak je prístroj vypnutý, pripomienka nebude znieť.

Ak chcete zobrazíť informácie o niektorom programe, vyberte požadovaný program v sprievodcovi programami a vyberte položku **Volby** > **Detaily programu**.

Nahrávanie programov

Ak chcete začať nahrávanie programu, ktorý sledujete, stlačte záznamové tlačidlo. Nahrávanie sa zastaví po skončení programu. Ak chcete pred tým zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo zastavenia ■.

Ak chcete spustiť nahrávanie aktuálneho alebo nasledujúceho programu, vyberte položku **Volby** > **Nahráť program** a jednu z možností vo vedľajšom menu.

Ak má program vekový limit, ktorý je vyšší než ten, ktorý ste definovali v nastaveniach, pred začatím nahrávania musíte zadať blokovací kód. Vekový limit neplatí pre nahraný program, ktorý môžete pozerať aj bez zadania blokovacieho kódu.

Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku **Volby** > **Zastaviť nahrávanie**.

Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte položku **Volby** > **Prerušiť nahrávanie**. Vysielanie bude pokračovať bez prerušenia. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte položku **Volby** > **Obnoviť nahrávanie**.

Program môžete nahrávať na pozadí a zároveň používať prístroj na niečo iné. Ak chcete zastaviť nahrávanie, otvorte aplikáciu **Mobilná TV** a vyberte položku **Volby** > **Zastaviť nahrávanie**.

Ak chcete spustiť nahrávanie programu uvedeného v sprievodcovi programami, vyberte príslušný program

v zozname a položku **Volby** > **Nahráť program**. Ak chcete upraviť čas nahrávania, pozrite si časť „Nastavenia“ na strane 26.

Niektoré programy sa nemusia dať nahrávať, ak ich nemáte predplatené alebo ak poskytovateľ obsahu televízneho programu nepovolil nahrávanie.


Používanie iných aplikácií počas nahrávania môže spôsobiť rušenie nahrávaného televízneho programu.

Nahrávanie môže zlyhať, ak sieť DVB-H (digitálna televízia) nie je k dispozícii alebo ak je prijímaný signál príliš slabý.

Sledovanie nahraných programov

Ak chcete prejsť do zložky **Moje videá**, vyberte položku **Volby** > **Moje videá**.

Ak chcete otvoriť zložky a zobraziť nahrávky, použite navigačné tlačidlo.

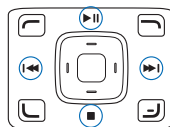

Ak chcete prerušiť prehrávanie, pokračovať v ňom a prehrávať zrýchlene dopredu alebo dozadu, použite multimediálne tlačidlá.

Ak chcete prehrať klip na celej obrazovke, zastavte prehrávanie a vyberte položku **Volby** > **Prehr. celý displej**.

 **Tip.** Prepínať medzi zobrazením na celej obrazovke a normálnym zobrazením môžete tiež stlačením tlačidla *.

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte položku **Volby** > **Prerušiť**. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, vyberte položku **Volby** > **Obnoviť** alebo **Obnoviť na celý displej**. Môžete tiež použiť príslušné multimediálne tlačidlo.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuk, vyberte položku **Volby** > **Stlmiť** alebo **Ozvučiť**.

Ak chcete premenovať súbor, vyberte položku **Volby** > **Premenovať**.

Ak chcete zobraziť informácie o súbore, ako napríklad **Názov súboru**, **Trvanie** alebo **Veľkosť**, vyberte položku **Volby** > **Detaily súboru**.

Aby sa zaručilo, že sa nespotrebuje celá pamäť prístroja, súbory sa automaticky vymazávajú, pričom sa začína od najstarších. Ak chcete ochrániť súbor pred automatickým vymazaním, vyberte položku **Volby** > **Zabezpečiť súbor**. Ak chcete odstrániť ochranu, vyberte položku **Volby** > **Odstrániť zabezpečenie**.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať videá do iných zložiek v prístroji alebo na kompatibilnej pamäťovej karte, vyberte položku **Volby** > **Kopírovať do zložky** alebo **Presunúť do zložky**. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte položku **Volby** > **Nová zložka**.

Vyhľadávanie

Ak chcete vyhľadať ľubovoľný reťazec znakov v aktuálne vybratom sprievodcovi programami, postupujte nasledovne:

- 1 Vyberte položku **Volby** > **Hľadať**.
- 2 Zadajte hľadané slovo alebo stlačením tlačidla  vyberte niektoré z predtým vyhľadávaných slov. Vyhľadávanie môžete obmedziť na konkrétny kanál alebo môžete definovať deň týždňa alebo žáner, ktorý chcete vyhľadať.
- 3 Výberom položky **Nájsi** spustíte vyhľadávanie.
- 4 Vyberte nájdený program a položku **Volby** na sledovanie alebo počúvanie programu, jeho predplatenie, zobrazenie informácií, nastavenie pripomienky alebo nahrávanie.

Predplatenie kanálov a programov

Niektoré televízne kanály a programy môžu vyžadovať predplatenie. Nepredplatené položky sú označené ikonou . Balík kanálov tvorí súprava kanálov, ktoré si môžete predplatiť ako jeden balík.

Ak chcete zobraziť zoznam predplatených položiek, vyberte položku **Volby** > **Predplatené** > **Moje predplatené**. Ak chcete obnoviť predplatené položky v prípade ich straty

z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Obnovenie predplatn..**

Ak si chcete predplatiť niektorú položku, postupujte nasledovne:

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Predplatné** > **Nové predplatné**.
- 2 Vyberte niektorú položku v zozname nepredplatených položiek: **Balíky kanálov**, **Kanály** alebo **Programy**.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Predplatiť**.
- 4 Vyberte dĺžku predplatného.
- 5 Ak chcete potvrdiť predplatné, vyberte položku **Over**.

Keď budete môcť začať sledovať kanál alebo program, zobrazí sa poznámka.

Predplatiť nemôžete bez SIM karty alebo po aktivovaní off-line profilu. Ak zmeníte SIM karty, musíte si znova predplatiť kanály a programy. Ak vrátite späť pôvodnú SIM kartu, pôvodné predplatné sú stále aktivované, pokiaľ sú ešte platné.

Ukončenie predplatného

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Predplatné** > **Moje predplatné**.
- 2 Vyberte položku **Balíky kanálov**, **Kanály** alebo **Programy**.
- 3 Ak chcete zobraziť informácie o niektorej z položiek, vyberte položku **Voľby** > **Detaily položky**.

Ak chcete ukončiť automaticky obnovované predplatné, vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť predplatné**.

Nastavenia

Ak chcete konfigurovať nastavenia služby Mobilná TV, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Definujte:

Stav systému – zobrazenie všeobecného stavu služby Mobilná TV a intenzity signálu. Ak chcete aktualizovať indikátor intenzity signálu, zavrite toto dialógové okno a otvorte ho znova.

Poradie kanálov – zmena predvoleného poradia kanálov. Výberom **Voľby** > **Označiť** označte položky, ktoré chcete presunúť, vyberte položku **Voľby** > **Presunúť**, navigačným tlačidlom prejdite na nové umiestnenie a vyberte položku **OK**.

Rodičovská kontrola – nastavenie vekového limitu pre programy. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Po tomto budete musieť zadať váš blokovací kód pred sledovaním každého televízneho programu s vyšším vekovým limitom. Vekové limity neplatia pre nahrávky. Ďalšie informácie o blokovaní kóde nájdete v časti „Ochrana“ na strane 130.

Použitá pamäť – definovanie predvoleného umiestnenia pre nahrávky a uložené videozáznamy.

Časová rezerva nahr. - definovanie časovej rezervy nahrávania pre prípad oneskorenia programu. Pomocou tohto nastavenia môžete zastaviť nahrávanie neskôr, než je uvedené v sprievodcovi programami.

Pripomienka - definovanie, ako skoro sa má zobrazit' pripomienka programu.

Sprievodca programami - zobrazenie dostupných sprievodcov programami a zmena aktuálneho sprievodcu programami.



- nový klip v zložke **Moje videá**



- chránený súbor

Indikátory



- balík kanálov



- kanál



- program



- nepredplatená položka



- služba správ



- telefonická služba



- webová služba



- služba Java

REC - nahrávanie

REC - nahrávanie nie je povolené



- vekový limit


Kamera

Prístroj Nokia N92 má dve kamery. Hlavná kamera s vysokým rozlíšením sa aktivuje po otočení displeja do režimu snímok. Vedľajšia kamera s nižším rozlíšením v prednej časti sa aktivuje v režime otvoreného vyklápacieho krytu. Oba fotoaparáty možno použiť na fotografovanie i záznam videa.

Váš prístroj podporuje snímání obrazu s rozlíšením 1600 x 1200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Ak chcete aktivovať hlavnú kameru, zapnite režim snímok. Pozrite si časť „Obrázkový režim“ na strane 12. V hľadáčku uvidíte snímajú scénu. Ak chcete prepínať kamery, vyberte položku **Voľby** > **Použiť sekun. kameru** alebo **Použiť hlavnú kameru**.

Fotografiu alebo videoklip môžete odoslať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu, prostredníctvom infračerveného spojenia, bezdrôtovej siete LAN alebo spojenia Bluetooth.

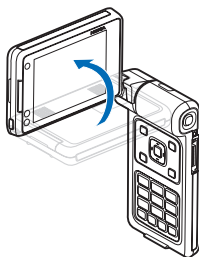

Fotografovanie

Ak chcete aktivovať hlavnú kameru, otočte displej do režimu snímok. Ak je kamera v režime videa, stlačením navigačného tlačidla smerom doľava vyberte režim snímok.


Snímku odfotografujete stlačením tlačidla snímania alebo navigačného tlačidla. Červená indikačná dióda začne blikať.

Ak chcete pred fotografovaním upraviť nastavenia expozície a farieb, pozrite si časť „Nastavenie farieb a osvetlenia“ na strane 30.

Uloženie fotografie môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Indikátory fotoaparátu poskytujú nasledujúce údaje:

- Indikátory pamäte prístroja (□) a pamätevej karty (□) (1) informujú o tom, kam sa ukladajú fotografie.

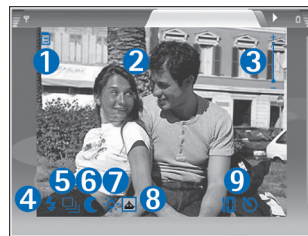

- Indikátor počtu snímok (2) zobrazuje približný počet snímok, ktoré sa s prihladením na nastavenú kvalitu snímok zmestia do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).
- Indikátor zväčšenia (3) ukazuje úroveň zväčšenia. Transfokátor sa ovláda stlačením navigačného tlačidla nahor a nadol alebo pomocou bočného tlačidla na ovládanie hlasitosti.
- Indikátor blesku (4) informuje, či je blesk nastavený na možnosť **Zapnutý** (⚡) alebo **Vypnuté** (✖).
- Indikátor sekvenčného režimu (5) informuje, že je zapnutý sekvenčný režim. Pozrite si časť „Expozičné režimy“ na strane 30.
- Indikátor nočného režimu (6) signalizuje, že kamera bola nastavená na snímanie fotografií pri slabom osvetlení.
- Indikátor vyváženia bielej farby (7) zobrazuje vybrané nastavenie vyváženia bielej farby. Pozrite si časť „Nastavenie farieb a osvetlenia“ na strane 30.
- Indikátor tónu farieb (8) ukazuje vybraný tón farieb. Pozrite si časť „Nastavenie farieb a osvetlenia“ na strane 30.
- Indikátor samospúšte (9) informuje, či je samospúšť aktivovaná. Pozrite si časť „Snímanie autoportrétu – samospúšť“ na strane 30.

Niekoľko užitočných rád pri fotografovaní

- Použite obe ruky, aby ste fotoaparát znehybnili.

- Rozlíšenie približeného obrázka je nižšie, než rozlíšenie nepribliženého obrázka.
- Ak počas istej doby nestlačíte žiadne tlačidlo, prejde fotoaparát do režimu šetriaceho batériu. Vo fotografovaní môžete pokračovať stlačením navigačného tlačidla.

Ak chcete použiť vedľajšiu kameru, napríklad ak sa chcete vyfotiť, otočte displej do režimu otvoreného vyklápacieho krytu alebo do režimu zobrazenia a vyberte položku **Voľby > Použiť sekun. kameru**.

Ak nechcete fotografiu uložiť, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete odoslať snímku **Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **Voľby > Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v časti „Správy“ na strane 49 a v časti „Komunikácia cez Bluetooth“ na strane 93.

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať snímku druhému účastníkovi, vyberte položku **Voľby > Poslať MMS**.

Ak chcete nastaviť aktuálnu snímku ako obrázok pozadia, vyberte položku **Voľby > Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete pridať aktuálnu snímku na kartu kontaktu, vyberte položku **Voľby > Pridať ku kontaktu**.

Ak chcete premenovať aktuálnu snímku, vyberte položku **Volby** > **Premenovať snímku**.

Expozičné režimy

Ak chcete nastaviť kameru tak, aby nasnímala šesť snímok za sebou, vyberte položku **Volby** > **Režim série snímok**. Môžete použiť aj sekvenčný režim prostredníctvom funkcie **Samospúšť**. Pozrite si časť „Snímanie autoportrétu – samospúšť“ na strane 30. Snímky sa automaticky ukladajú do zložky **Galéria**.

Snímky sa po odfotografovaní zobrazia na hlavnom displeji v mriežke. Ak chcete zobraziť snímku, otvorte ju stlačením navigačného tlačidla.

Ak chcete nastaviť kameru na snímanie fotografií pri slabom osvetlení, vyberte položku **Volby** > **Nočný režim**.

Snímanie autoportrétu – samospúšť

Samospúšť je k dispozícii iba pre hlavnú kameru.

Ak potrebujete zapnúť oneskorenie spúšte, aby ste mohli byť aj vy súčasťou snímky, použite samospúšť. Ak chcete nastaviť oneskorenie samospúšte, vyberte položku **Volby** > **Samospúšť** a požadované oneskorenie. Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte položku **Aktivuj**. Indikátor samospúšte (📷) začne blikať a kým beží časovač,

zariadenie pípá. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát urobí fotografiu.

Samospúšť môžete použiť aj v sekvenčnom režime.

Blesk

Blesk možno použiť iba pri fotografovaní hlavným fotoaparátom.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát je vybavený LED fotobleskom pre fotografovanie pri slabom osvetlení. K dispozícii sú nasledujúce režimy blesku: **Automatický**, **Zapnutý** (🔦) a **Vypnutý** (🚫).

Ak chcete použiť blesk, vyberte položku **Volby** > **Blesk** > **Zapnutý**.

Nastavenie farieb a osvetlenia

Ak chcete povoliť kamere presnejšie reprodukovanie farieb a jas, vyberte položku **Volby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Blesk (iba snímky) – nastavenie blesku podľa podmienok osvetlenia. Pozrite si časť „Blesk“ na strane 30.

Nastaviť > Vyváženie bielej – vyberte v zozname zodpovedajúce podmienky osvetlenia. To kamere umožní presnejšie reprodukovať farby.

Nastaviť > Farebný tón – vyberte v zozname farebný efekt.

Obrázok na displeji sa mení podľa úprav nastavení a ukazuje, ako zmeny ovplyvnia fotografie alebo videá.

Dostupné voľby sa menia podľa vybraného fotoaparátu.

Nastavenia sa vzťahujú na aktívny fotoaparát: ak zmeníte nastavenia na sekundárnom fotoaparáte, nastavenia hlavného fotoaparátu zostanú nezmenené. Nastavenia sú však spoločné pre fotografický režim a režim videozáznamu.

Úprava kamery pri statických snímkach

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte položku

Voľby > Nastavenia > Foto a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Kvalita snímky – **Vysoká**, **Normálna** alebo **Základná**.

Čím vyššiu kvalitu fotografií vyberiete, tým viac miesta v pamäti obrázky zaberú.

Rozlíšenie snímky – **Vysoká** (rozlíšenie 1600x1200), **Normálna** (rozlíšenie 1152x864) alebo **Základná** (rozlíšenie 640x480). Čím nastavíte vyššie rozlíšenie, tým viac miesta v pamäti zaberú snímky. Rozlíšenie

približeného obrázka je nižšie, než rozlíšenie nepribliženého obrázka.

Predv. názov snímky – nastavenie názvu pre snímané fotografie. Ak napríklad nastavíte ako predvolený názov „Pláž“, kamera pomenuje snímané fotografie ako Pláž, Pláž(001), Pláž(002) a tak ďalej, až kým znova nezmeníte nastavenie.

Ukázať zach. snímku – ak si chcete pozrieť snímku po jej odfotografovaní, vyberte položku **Áno**. Ak chcete ihneď fotografovať ďalšie snímky, vyberte položku **Nie**.

Použitá pamäť – vyberte, kam sa fotografie majú ukladať.

Tipy na kvalitné fotografovanie

Kvalita obrázka

Používajte príslušnú kvalitu obrázka. Kamera má tri režimy kvality snímok (**Vysoká**, **Normálna** a **Základná**). Nastavenie **Vysoká** používajte v prípade, ak požadujete najvyššiu dostupnú kvalitu snímky. Obrázok v lepšej kvalite však vyžaduje viac miesta v pamäti. V prípade MMS správy a príloh e-mailovej správy sa môže vyžadovať nastavenie **Normálna** alebo **Základná**. Ak chcete definovať kvalitu v režime snímok kamery, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Pozadie

Používajte jednoduché pozadie. Pri fotografovaní portrétov a ľudí zabezpečte, aby sa objekt nenachádzal pred preplneným pozadím, ktoré môže od objektu odpútať pozornosť. Ak tieto podmienky nie sú splnené, presuňte kameru alebo objekt. Ak chcete odfotografovať portréty ostrejšie, priblížte kameru bližšie k objektu.

Hĺbka

Pri fotografovaní krajínok a scenérií pridajte snímkam hĺbku umiestnením objektov do popredia. Ak je však objekt v popredí príliš blízko kamery, môže byť rozmazaný.

Podmienky osvetlenia

Zmena zdroja, množstva a smeru svetla môže výrazne zmeniť fotografie. Ďalej sú uvedené niektoré typické podmienky osvetlenia:

- **Zdroj svetla za objektom.** Vyhýbajte sa umiestneniu objektu pred silný zdroj svetla. Ak sa zdroj svetla nachádza za objektom alebo je viditeľný na displeji, kontrast výsledného obrázka môže byť slabší, výsledný obrázok môže byť príliš tmavý alebo sa na ňom môžu objaviť nežiaduce svetelné efekty. Pri fotografovaní v tieni môžete viac osvetlenia pridať použitím blesku. Pozrite si časť „Blesk“ na strane 30.
- **Objekt osvetlený zboku.** Silné bočné svetlo vytvára výrazné efekty, ale obrázok môže byť príliš ostrý, čo spôsobuje príliš veľký kontrast.
- **Zdroj svetla pred objektom.** Ostré slnečné svetlo núti objekty privierať oči. Tiež kontrast môže byť príliš veľký.
- **Optimálne osvetlenie** dosiahnete pri dostatočnej intenzite rozptýleného, mäkkého svetla, napríklad v jasný, čiastočne zamračený deň alebo v slnečný deň v tieni stromov.

Nahrávanie videa

Ak chcete aktivovať hlavnú kameru, otočte displej do režimu snímok. Ak je kamera v režime snímok, stlačením navigačného tlačidla doprava vyberte režim videa.

Ak chcete použiť vedľajšiu kameru, napríklad ak sa chcete nahrávať na video, vyberte položku **Voľby > Použiť sekun. kameru** alebo otočte displej do režimu otvoreného vyklápacieho krytu.

Ak chcete upraviť farby pred nahrávaním videa, vyberte položku **Voľby > Nastaviť > Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**. Pozrite si časť „Nastavenie farieb a osvetlenia“ na strane 30.

- 1 Nahrávanie videa spustíte na hlavnom fotoaparáte stlačením spúšte a na sekundárnom fotoaparáte stlačením . Zobrazí sa červená ikona nahrávania . Svieti červená dióda LED a znie tón,

čím sa signalizuje snímanej osobe, že prebieha nahrávanie videa.

- 2 Ak chcete nahrávanie v ktoromkoľvek okamihu prerušiť, vyberte položku **Preruš.** Na displeji blíkajú ikona pauzy (■). Nahrávanie videa sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo.
- 3 Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte položku **Pokračuj.**
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte možnosť **Stop.** Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Sním. a video** v menu **Galéria**. Pozrite si časť „Galéria“ na strane 35.

Indikátory v hľadáčku ukazujú nasledujúce informácie:

- Indikátory pamäti prístroja (📁) a pamätevej karty (📁) (1) informujú, kam sa ukladajú videozáznamy.
- Indikátor mikrofónu (🔊) ukazuje, že mikrofón je vypnutý.
- Indikátor priblíženia zobrazený na bočnom paneli ukazuje aktuálne priblíženie. Transfokácia sa ovláda stlačením navigačného tlačidla nahor a nadol alebo pomocou bočného tlačidla ovládania hlasitosti.

Po nahratí videoklipu

- Ak si chcete práve nahraný videoklip ihneď prehrať, vyberte položku **Voľby > Prehrať.**
- Ak si videoklip nechcete uložiť, stlačte tlačidlo **✖** alebo vyberte položku **Voľby > Vymazať.**

- Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať videoklip druhému účastníkovi, vyberte položku **Voľby > Poslať MMS.**

Nastavenia videa

Existujú dva spôsoby nastavenia videorekordéra: dočasné nastavenia a predvolené nastavenia. Ak chcete upraviť nastavenia kontrastu, jasu a farieb, pozrite si časť „Nastavenie farieb a osvetlenia“ na strane 30. Po zatvorení aplikácie Kamera sa dočasné nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale predvolené nastavenia zostanú bez zmeny, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Video** a niektorú z nasledujúcich možností:

Dĺžka: – ak chcete optimalizovať videoklipy pre MMS správy, vyberte položku **Krátka.**

Rozlíšenie videa – vyberte možnosť **Vysoká** (CIF, 352x288), **Normálna** (QCIF 176x144) alebo **Základná** (SubQCIF 128x96). Čím nastavíte vyššie rozlíšenie, tým viac miesta v pamäti zaberie video.

Predvolený názov videa: – nastavenie názvu snímameho videa. Vyberte položku **Dátum** alebo **Text**. Ak vyberiete položku **Text**, videá sa budú v predvolenom nastavení pomenúvať s formátom „Video“. Ak napríklad nastavíte ako predvolený názov „Pláž“, kamera pomenuje snímame

videoklipy ako Pláž, Pláž(001), Pláž(002) a tak ďalej, až kým znova nezmeníte nastavenie.

Použitá pamäť - definujte predvolené miesto na ukladanie: pamäť prístroja alebo pamäťová karta (ak je vložená).



Galéria

Ak chcete ukladať a usporiadať svoje fotografie, videoklipy, zvukové klipy, zoznamy skladieb a odkazy na streamingové zdroje alebo ak chcete zdieľať svoje súbory s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP cez bezdrôtovú sieť LAN, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Galéria**.

Ak chcete otvoriť galériu z aplikácie **Foto-Video**, vyberte položku **Volby > Prejsť do Galérie**. Z aplikácie **Foto-Video** je dostupná iba zložka **Sním. a video**.

Vyberte položku **Sním. a video** , **Nahrávky** , **Zvukové klipy** , **Odk. na stream.** , **Prezentácie**  alebo **Všetky súbory**  a stlačením tlačidla  ju otvorte.

Zložky môžete prezerať a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, označovať, kopírovať a presúvať jednotlivé položky do zložiek. Videoklipy, súbory .ram a odkazy na streamingové zdroje sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii RealPlayer. Pozrite si časť „RealPlayer“ na strane 42. Môžete tiež vytvárať albumy, označovať, kopírovať a pridávať položky do albumov. Pozrite si časť „Albumy“ na strane 38.

Súbor otvoríte stlačením . Videá sa otvárajú v aplikácii **RealPlayer** a hudobné a zvukové klipy v aplikácii **Prehr. hudby**. Pozrite si časť „Prezeranie snímkov a videoklipov“ na strane 36.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte súbor a položku **Volby > Presunúť a kopírovať > Kopírovať na kartu/Presunúť na kartu** alebo **Kopírovať do telefónu/Presunúť do telefónu**.

Ak chcete načítať skladby alebo zvukové klipy do aplikácie **Galéria** pomocou prehliadača, v zložke **Nahrávky** alebo **Zvukové klipy** vyberte položku **Načítať nahráv.** alebo **Načítať zvuk**. Ak chcete načítať snímky alebo videá, v zložke **Snímky a video** vyberte ikonu načítania. Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať zložku, pomocou ktorej chcete načítať jednotlivé položky.

Ak chcete zdieľať multimediálne súbory uložené v menu **Galéria** s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP cez bezdrôtovú sieť LAN, musíte najprv vo svojej domácej bezdrôtovej sieti LAN vytvoriť a nakonfigurovať internetové miesto prístupu a potom nakonfigurovať aplikáciu **Domáca sieť**. Pozrite si časť „Bezdrôtová sieť LAN“ na strane 100.

Možnosti súvisiace s položkou **Domáca sieť** nebudú k dispozícii v menu **Galéria**, kým nevykonáte konfiguráciu položky **Domáca sieť**.

Prezeranie snímok a videoklipov

Odfotografované snímky a nahraté videoklipy sa ukladajú do zložky **Snímky a video** v aplikácii **Galéria**. Obrázky a videoklipy môžete tiež prijímať v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov, cez Bluetooth alebo infraport. Aby ste si mohli zobraziť prijatý obrázok alebo videoklip v galérii alebo v prehrávači multimédií, musíte si ho uložiť do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Otvorte zložku **Sním. a video** v aplikácii **Galéria**. Súborné s obrázkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu. Zobrazí sa počet súborov. Ak chcete prehliadať súbory jeden po druhom, stlačte navigačné tlačidlo smerom doľava alebo doprava. Ak chcete prehliadať súbory v skupinách, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak chcete upraviť fotografiu, vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Otvorí sa editor snímok. Pozrite si časť „Upravovanie snímok“ na strane 36.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu v galérii, vyberte položku **Voľby > Albumy > Pridať do albumu**. Pozrite si časť „Albumy“ na strane 38.

Ak chcete tlačiť snímky na kompatibilnej tlačiarni alebo ich uložiť na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená)

na neskoršie vytlačenie, vyberte položku **Voľby > Tlačiť**. Pozrite si časť „Tlač snímok“ na strane 37.

Ak chcete priblížiť snímku, otvorte ju a vyberte položku **Voľby > Priblížiť**. Ak chcete vykonať oddialenie, vyberte položku **Voľby > Oddialiť**. V hornej časti displeja sa zobrazí miera priblíženia. Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.

Ak chcete niektorú snímku použiť ako tapetu, označte ju a vyberte položku **Voľby > Prideliť > Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, stlačte tlačidlo .

Upravovanie snímok

Ak chcete upraviť práve exponovanú snímku alebo snímku uloženú v menu **Galéria**, vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete napríklad orezať alebo otočiť snímku, upraviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať do snímky efekty, text, klipart alebo rámik, vyberte položku **Použiť efekt**.

Ak chcete orezať snímku, vyberte položku **Voľby > Použiť efekt > Výrez**. Ak chcete manuálne orezať snímku, vyberte položku **Ručne**, alebo vyberte preddefinovaný formát v zozname. Ak vyberiete položku **Ručne**, zobrazí sa v ľavom hornom rohu nitkový križ. Navigačným tlačidlom nastavte, ako sa má snímka orezať, a vyberte položku **Nastaviť**. V ľavom dolnom rohu sa objaví ďalší križ. Nastavte

orezanie zostávajúcich okrajov obrázku. Ak chcete upraviť prvú nastavenú plochu, vyberte položku **Späť**. Priesečník vybraných oblastí je obdĺžnik, ktorý ostane z obrázku po orezaní.

Ak ste si vybrali preddefinovaný formát obrázku, zvolíte polohu ľavého horného rohu oblasti, ktorá sa má po orezaní ponechať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť zvýraznenej oblasti. Stlačením  môžete zvolenú oblasť zafixovať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na obrázku. Ak chcete zvoliť oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte .

Ak chcete potlačiť efekt červených očí na snímke, vyberte položku **Voľby > Použiť efekt > Redukcia červen. očí**. Presuňte krížik na oko a stlačte . Na displeji sa zobrazí slučka. Navigačným tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením  potlačíte sčervenanie oka.

Skratky v editore obrázkov

- Ak si chcete obrázok zobrazíť na celom displeji, stlačte *****. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo *****.
- Stlačením **3** alebo **1** otočíte obrázok v smere, resp. proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak chcete obrázok na displeji zväčšiť alebo zmenšiť, stláčajte **5**, resp. **0**.
- Pomocou navigačného tlačidla sa môžete po zväčšenom obrázku pohybovať.

Tlač snímok

Pomocou funkcie **Tlač snímok** môžete vytlačiť snímky použitím kompatibilného dátového kábla USB, spojenia Bluetooth alebo bezdrôtovej siete LAN (ak je k dispozícii). Môžete tiež uložiť snímky na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) a vytlačiť ich pomocou kompatibilnej tlačiarne, ktorá je vybavená čítačkou pamäťových kariet.

Ak chcete tlačiť snímky pomocou funkcie **Tlač snímok**, vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a možnosť tlače v menu Galéria.

Ak chcete tlačiť na tlačiarňu, podporujúcej PictBridge, zapojte dátový kábel predtým, než zvolíte voľbu tlače.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpeg.

Voľba tlačiarne

Ak používate aplikáciu **Tlač snímok** prvýkrát, po výbere snímky sa zobrazí zoznam dostupných tlačiarní. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak ste pripojili tlačiareň kompatibilnú s technológiou PictBridge pomocou kompatibilného dátového kábla, tlačiareň sa zobrazí automaticky.

Ak nie je predvolená tlačiareň dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarň.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Okno ukážky pred tlačou sa otvorí iba keď začnete tlačiť obrázok z galérie.

Vybraté snímky sa zobrazia v preddefinovaných tlačových zostavách. Ak chcete formát zmeniť, môžete pomocou ľavého a pravého posúvacieho tlačidla prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezmestia na jednu stránku, posúvacím tlačidlom môžete prechádzať nahor alebo nadol medzi stranami zostavy.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možnosti tlačiarne, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť novú predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete nastaviť veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**, v zozname vyberte veľkosť papiera a stlačte tlačidlo **OK**. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho zobrazenia, vyberte položku **Zruš**.

Prezentácie

Funkcia prezentácií vám umožňuje zobrazovať súbory SVG (škálovateľná vektorová grafika), napríklad kresby a mapy. Obrázky SVG si zachovávajú vzhľad pri tlači a pri prezeraní na obrazovkách s rozličnými veľkosťami a rozlíšeniami. Ak chcete zobraziť súbory SVG, vyberte zložku **Prezentácie**, navigačným tlačidlom prejdite na snímku a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**.

Ak si chcete obrázok zväčšiť, stláčajte **5**. Ak si chcete obrázok zmenšiť, stláčajte **0**.

Ak chcete prepínať medzi zobrazením na celom displeji a normálnym zobrazením, stlačte tlačidlo *****.

Albumy

Snímky a obrázky môžete pohodlne spravovať v albumoch. Ak chcete zobraziť zoznam albumov, v zložke **Sním**, **a video** vyberte položku **Voľby** > **Albumy** > **Zobraziť albumy**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu v galérii, prejdite na príslušnú snímku alebo príslušný videoklip a vyberte položku **Voľby** > **Albumy** > **Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázok alebo videoklip, a stlačte tlačidlo .

Ak chcete niektorý súbor z albumu odstrániť, stlačte tlačidlo . Súbor sa zo zložky **Sním. a video** v menu **Galéria** nevymaže.

Multimediálne aplikácie



Prehrávač hudby

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá > Prehr. hudby**. Pomocou prehrávača hudby si môžete prehrávať hudobné súbory, vytvárať a počúvať zoznamy skladieb.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Pridanie hudby

Keď prvý raz otvoríte Prehrávač hudby, vyhľadá v pamäti prístroja hudobné súbory a vytvorí z nich hudobnú knižnicu.

Po pridaní hudobných súborov do prístroja alebo ich odstránení musíte hudobnú knižnicu aktualizovať. Vyberte položku **Voľby > Hudobná knižnica > Voľby > Aktualiz. Hud. knižnicu**.



Tip. Hudobné súbory môžete preniesť zo svojho prístroja na kompatibilnú pamäťovú kartu

(ak je vložená) pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.


Prehrávanie hudby

Keď otvoríte prehrávač hudby, zobrazí sa skladba alebo zoznam skladieb, ktorý ste si prehrávali naposledy. Ak chcete zobrazíť hudobnú knižnicu, vyberte položku **Voľby > Hudobná knižnica** a požadovaný zoznam skladieb. Ak chcete spustiť prehrávanie skladieb v tomto zobrazení, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

Prehrávanie môžete prerušiť alebo znova spustiť stlačením  alebo .

Prehrávanie zastavíte stlačením . Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržte , resp. . Ak chcete prehrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, stlačte tlačidlo  alebo .



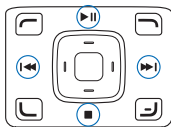

Tip. Na ovládanie prehrávania môžete použiť aj multimediálne tlačidlá na oboch stranách navigačného tlačidla.

Ak chcete zobraziť zoznam skladieb, ktorý sa práve prehráva, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **Voľby > Otvoriť „Prehrávajú sa“**. Ak chcete uložiť zobrazené skladby ako zoznam skladieb, vyberte položku **Voľby > Pridať do zoznamu** a vytvorte nový zoznam skladieb, alebo vyberte existujúci.

Na nastavenie hlasitosti používajte tlačidlo regulácie hlasitosti na boku prístroja. Ak prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN prehrávate súbor, ktorý je uložený v inom prístroji v domácej sieti, na úpravu hlasitosti použite tlačidlá  a .

Ak chcete, aby sa skladby prehrávali v náhodnom poradí, vyberte položku **Voľby > Náhodné prehráv.** Ak chcete, aby po dohraní poslednej skladby pokračovalo prehrávanie znova od začiatku, vyberte položku **Voľby > Slučka**.

Tip. Ak chcete, aby aplikácia ostala otvorená a hudba hrala na pozadí, vráťte sa dvoma stlačeniami tlačidla  do pohotovostného režimu. Ak sa chcete vrátiť do aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo  a vyberte položku **Prehr. hudby**.

Ak chcete otvoriť webové záložky pre načítanie hudby, vyberte položku **Voľby > Načítať nahrávky**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať hudbu hrať na pozadí, vyberte položku **Voľby > Prehrať na pozadí**.

Hudobná knižnica

Ak chcete zobraziť hudobnú knižnicu, vyberte položku **Voľby > Hudobná knižnica**. Položka **Všetky nahrávky** zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov. Ak chcete zobraziť zoradené skladby, vyberte položku **Albumy, Umelci, Žánre** alebo **Skladatelia**. Informácie o albume, interpretovi, žánri a skladateľovi sa získavajú z ID3 alebo M4A dát hudobných súborov, ak sa v nich nachádzajú. Niektoré verzie formátu značiek nemusia byť podporované.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre alebo skladateľov, vyberte požadované položky a **Voľby > Pridať do zoznamu**. Môžete vytvoriť nový zoznam skladieb alebo skladby pridávať do existujúceho.

Ak chcete zobraziť zoznamy skladieb, vyberte položku **Zoznamy nahrávok**. Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte položku **Voľby > Nový zoz. nahrávok**. Ak si prezeráte vami vytvorený zoznam skladieb a chcete doň pridať ďalšie skladby, vyberte položku **Voľby > Pridať nahrávky**.

Zoznam skladieb vymažete stlačením **C**. Vymazanie zoznamu skladieb vymaže iba samotný zoznam, nie hudobné súbory.

Ekvalizér

Ak chcete upraviť zvuk prehrávania hudby, vyberte položku **Volby > Ekvalizér**.

Ak chcete použiť jedno z predvolených nastavení ekvalizéra, vyberte ho navigačným tlačidlom a potom vyberte položku **Aktivovať**.

Úprava predvolieb ekvalizéra

- 1 Ak chcete vytvoriť novú predvoľbu, vyberte položku **Volby > Nová predvoľba**. Ak chcete upraviť existujúcu predvoľbu, vyberte položku **Volby > Upraviť**.
- 2 Ak chcete upraviť nastavenia frekvencie, stlačením navigačného tlačidla smerom doľava alebo doprava vyberiete nízke, stredné, alebo vysoké frekvencie a jeho stlačením smerom nahor alebo nadol môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť vybratého frekvenčného pásma.
- 3 Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty nastavení, vyberte položku **Volby > Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vymazať predvoľbu, prejdite na ňu smerovým tlačidlom a stlačte tlačidlo **C**. Predvolené predvoľby sa nedajú vymazať.



RealPlayer

Stlačte tlačidlo **f** a vyberte položku **Médiá > RealPlayer**. Pomocou prehrávača **RealPlayer** môžete prehrávať videoklipy alebo bezdrôtovo prijímať multimediálne streamingové súbory. Odkaz na streamingový server môžete aktivovať pri prehliadaní webových stránok alebo ho môžete uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

RealPlayer podporuje súbory s príponami ako .3gp, .mp4 alebo .rm. Prehrávač **RealPlayer** však nepodporuje všetky formáty súborov a všetky varianty formátov súborov. Prehrávač **RealPlayer** sa napríklad pokúsi otvoriť všetky .mp4 súbory, ale obsah niektorých .mp4 súborov nemusí byť kompatibilný so štandardami 3GPP a telefón ho preto nepodporuje.

Prehrávanie videoklipov a zvukových klipov

- 1 Ak chcete prehrať multimediálny súbor uložený v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená), vyberte položku **Volby > Otvoriť** a niektorú z nasledujúcich možností:

Posledné klipy – ak chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov, ktoré ste prehrávali v aplikácii **RealPlayer**

Uložený klip – ak chcete prehrať súbor uložený v menu **Galéria**.

Pozrite si časť „Galéria“ na strane 35.

- 2 Prejdite na súbor a stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.

 **Tip.** Ak si chcete videoklip prehrať v režime celého displeja, stlačte tlačidlo . Stlačením ľubovoľného tlačidla sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.

Skratky počas prehrávania:

- Ak chcete prejsť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak sa chcete v multimediálnom súbore vrátiť späť, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak chcete stlmiť zvuk, stlačením tlačidla ovládania hlasitosti znížte hlasitosť, kým sa nezobrazí indikátor . Ak chcete zapnúť zvuk, stlačením tlačidla ovládania hlasitosti zvýšte hlasitosť, kým sa nezobrazí indikátor .

 **Tip.** Na ovládanie prehrávania môžete použiť aj multimediálne tlačidlá okolo navigačného tlačidla.

Bezdrôtový príjem streamov obsahu

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili internetové miesto prístupu. Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť prístupové miesto pre WAP.

Miesta prístupu môžete nakonfigurovať už pri prvom zapnutí telefónu.

Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

V aplikácii **RealPlayer** môžete otvoriť iba adresy URL typu `rtsp://`. **RealPlayer** však dokáže rozpoznať odkaz `http` na súbor `.ram`.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte odkaz na streamingový server uložený v menu **Galéria** na webovej stránke alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neukladá v telefóne.

Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer

Nastavenia prehrávača **RealPlayer** môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“ na strane 55. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Video – ak chcete, aby aplikácia **RealPlayer** automaticky opakovala prehrávanie videoklipov po ich dokončení.

Spojenie – ak chcete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaných pre spojenia. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Nast. proxy:

Použiť proxy – ak chcete používať proxy server, vyberte položku **Áno**.

Adresa proxy serv. – zadajte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – zadajte číslo portu proxy servera.

💡 **Výklad termínu:** Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich používateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.

Nastav. siete:

Pred. miesto prístupu – prejdite na miesto prístupu, ktoré chcete používať na pripojenie na Internet, a stlačte tlačidlo .

On-line čas – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa prehrávač **RealPlayer** odpojí od siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťový odkaz. Vyberte položku **Definuje užívateľ** a stlačte tlačidlo . Zadajte čas a stlačte tlačidlo **OK**.

Najnižší port UDP – zadajte najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 1024.

Najvyšší port UDP – zadajte najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 65535.

Ak chcete upraviť nastavenia šírky pásma pre rôzne siete, vyberte položku **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**.

Prehrávač Flash

Pomocou aplikácie **Flash** môžete zobraziť, prehrávať a používať súbory typu Flash vytvorené pre mobilné prístroje.

Organizovanie súborov typu Flash

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá** > **Flash**. Stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Ak chcete otvoriť zložku alebo prehrať súbor typu Flash, prejdite naň navigačným tlačidlom a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odoslať súbor typu Flash na kompatibilné zariadenie, prejdite naň navigačným tlačidlom a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete kopírovať súbor typu Flash do inej zložky, vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Kopírovať do zložky**.

Ak chcete presunúť súbor typu Flash do inej zložky, vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky**.

Ak chcete vytvoriť zložku na organizovanie súborov typu Flash, vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Nová zložka**.

Zoznam ponúkaných volieb je premenlivý.

Ak chcete vymazať súbor typu Flash, prejdite naň navigačným tlačidlom a stlačte tlačidlo .

Prehrávanie súborov typu Flash

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá** > **Flash**. Navigačným tlačidlom prejdite na súbor typu Flash a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak je k dispozícii, vyberte položku **Vol'by** a niektorú z nasledujúcich možností:

Preruš – prerušenie prehrávania.

Stop – zastavenie prehrávania.

Kvalita – výber kvality prehrávania. Ak je prehrávanie nerovnomerné a pomalé, vyberte položku **Normálna** alebo **Nízka**.

Celý displej – prehranie súboru na celom displeji. Ak chcete obnoviť pôvodné zobrazenie, vyberte položku **Normálny displej**.

Aj keď hlavné funkcie nie sú pri zobrazení na celom displeji viditeľné, stále môžu byť k dispozícii, ak stlačíte niektoré z tlačidiel hneď pod displejom.

Prispôbiť displeju – prehranie súboru s jeho pôvodnou veľkosťou po jeho zväčšení.

Panorámovanie zap. – umožnenie presúvania po displeji pomocou navigačného tlačidla pri zapnutom zväčšení.



Visual Radio

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá** > **Radio**. Aplikáciu možno používať ako tradičné FM rádio s automatickým ladením a ukladaním staníc alebo spoločne s vizuálnymi informáciami týkajúcimi sa rozhlasového programu na displeji, ak nalaďená stanica ponúka službu Visual Radio. Služba Visual Radio používa paketové dáta (služba siete). FM rádio môžete počúvať počas využívania iných aplikácií.

Ak nemáte prístup ku službe Visual Radio, je možné, že poskytovatelia služieb a rozhlasové stanice vo vašom regióne túto službu nepodporujú.

Počas počúvania rádia môžete normálne volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Rádio volí používané frekvenčné pásma na základe informácií, ktoré zachytí zo siete. Ak takéto informácie nie sú dostupné, telefón vás požiada, aby ste vybrali región, v ktorom sa nachádzate, alebo môžete vybrať región v nastaveniach služby Visual Radio. Pozrite si časť „Nastavenia“ na strane 47.

Počúvanie rádia

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danej oblasti.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá > Rádio**. Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu, vyberte možnosť  alebo . Ak chcete zmeniť frekvenciu ručne, vyberte položku **Voľby > Manuálne ladenie**.

Ak už máte stanice uložené, vyberte možnosť  alebo , ak chcete postupne prechádzať stanicami, alebo stlačte zodpovedajúce číselné tlačidlo pamäte uloženej stanice.

Ak chcete upraviť hlasitosť, použite bočné tlačidlo na úpravu hlasitosti. Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor, vyberte položku **Voľby > Zapnúť reproduktor**.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete zobraziť dostupné stanice podľa umiestnenia, vyberte položku **Voľby > Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť práve naladenú stanicu do zoznamu staníc, vyberte položku **Voľby > Uložiť stanicu**.

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby > Stanice**.

Ak chcete obnoviť pohotovostný režim a nechať prehrávať FM rádio na pozadí, vyberte položku **Voľby > Prehrať na pozadí**.



Tip. Na ovládanie rádia môžete použiť aj multimediálne tlačidlá okolo navigačného tlačidla.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cenách a ak si chcete aktivovať túto službu, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah naloženej stanice, vyberte položku  alebo **Volby** > **Zapnúť vizuálnu službu**. Ak nebol uložený identifikátor vizuálnej služby pre danú stanicu, zadajte ho, alebo vyberte položku **Vyber**, ak ho chcete vyhľadať v adresári staníc (služba siete).

Keď sa vytvorí spojenie s vizuálnou službou, na displeji sa zobrazuje aktuálny obsah vizuálneho vysielania.

Ak chcete upraviť nastavenie zobrazovania vizuálneho obsahu na displeji, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia displeja**.

Uložené stanice

Na rádiu možno uložiť až 20 rozhlasových staníc.

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Volby** > **Stanice**.

Ak chcete počúvať uloženú stanicu, vyberte položku **Volby** > **Stanica** > **Počúvať**. Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah pre stanicu so službou Visual Radio, vyberte položku **Volby** > **Stanica** > **Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť nastavenie uloženej stanice, vyberte položku **Volby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenia

Vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Tón pri zapnutí – vyberte, či sa má pri spustení aplikácie ozvať tón.

Autoštart služby – výberom položky **Áno** nastavíte automatické spúšťanie služby Visual Radio po výbere uloženej stanice, ktorá ponúka vizuálnu službu.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu používané na dátové spojenie. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné FM rádio, prístupové miesto nepotrebujete.

Aktuálny región – vyberte región, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak pri spustení aplikácie nebude dostupný signál siete.



Web

Stlačením tlačidla  a výberom položky **Médiá** > **Web** môžete otvoriť doplnkový webový prehliadač (služba siete) optimalizovaný na prehliadanie webových stránok, ktoré

neboli pôvodne formátované na prehliadanie na mobilných prístrojoch.

Web zachová pôvodné rozloženie stránky.

Stlačte navigačné tlačidlo v ľubovoľnom smere na stránke. Zobrazí sa menší obrázok stránky s červeným rámkom, ktorý označuje aktuálne zobrazenú oblasť.

Ak chcete zobraziť miniatúrny obrázok aktuálnej stránky, môžete tiež vybrať položku **Voľby > Voľby zoomu > Prehľad stránky**. Pomocou navigačného tlačidla posuňte červený rámik a stlačením navigačného tlačidla obnovte normálne zobrazenie.

Ak chcete zobraziť nedávno navštívené stránky ako miniatúry, vyberte položku **Voľby > Voľby navigácie > História**.

Ak chcete blokovať okná pop-up, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Zablok. okná pop-up**.

Ak chcete vyhľadávať text v reálnom čase, vyberte položku **Voľby > Voľby navigácie > Nájsť** a zadajte hľadaný reťazec. Počas zadávania textu sa bude zobrazovať vyhovujúci reťazec.

Môžete si predplatiť upútavky na správy a blogy poskytované na mnohých webových stránkach. Funkcia webových upútavok prehliadača vás upozorní v prípade, ak sú na danej webovej stránke k dispozícii odkazy na upútavky.

Informácie o ďalších funkciách a možnostiach pri prehliadaní webových stránok nájdete v časti **Web** v kapitole „Služby“ na strane 75.



Nahrávač

Ak chcete nahráť hlasovú poznámku, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá > Nahrávač**. Ak chcete nahráť telefonický hovor, počas hovoru otvorte aplikáciu **Nahrávač**. Počas nahrávania budú obaja účastníci počuť tón, opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.



Správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** (služba siete). V aplikácii **Správy** môžete vytvárať, odosielať, prijímať, zobrazovať, upravovať a triediť textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy a špeciálne textové správy obsahujúce dáta. Okrem toho môžete prijímať správy z webových služieb a celulárneho vysielania a odosielať servisné príkazy. Správy a dáta prijaté cez spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie sa ukladajú do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Zložka **Správy** obsahuje nasledujúce zložky:

 **Prijaté** – tu sú uložené prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke **Schránka**.

 **Moje zložky** – tu môžete správy triediť do zložiek.

 **Tip.** Aby ste nemuseli zakaždým znova písať často odosielané správy, použijete texty zo zložky šablón.

 **Schránka** – pripojenie k vašej vzdialenej schránke a prevzatie nových e-mailových správ alebo zobrazenie vašich predtým prevzatých e-mailových správ v režime off-line. Pozrite si časť „E-mail“ na strane 60.

 **Koncepty** – tu sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.

 **Poslané** – tu sa ukladá posledných 20 správ, ktoré ste odoslali, okrem správ odoslaných cez spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite časť „Iné – nastavenia“ na strane 62.

 **Na odoslanie** – tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

Správy sa napríklad ukladajú do zložky Na odoslanie, keď sa prístroj nachádza mimo oblasti pokrytej signálom siete. Odoslanie e-mailových správ môžete naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.

 **Výpisy** – môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

 **Tip.** Po otvorení niektorej štandardnej zložky môžete prejsť do ďalších zložiek stláčaním tlačidiel  a .

Ak chcete písať a odosielať servisné príkazy poskytovateľovi služieb (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte položku **Voľby** > **Servisný príkaz** v hlavnom zobrazení aplikácie **Správy**.

Celulárne vysielanie (služba siete) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom zobrazení aplikácie **Správy** vyberte položku **Voľby** > **Celulárne vysielanie**. V hlavnom okne uvidíte stav témy, jej číslo, názov a či bola vybraná na sledovanie (.

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu

ABC, **abc** a **Abc** označujú režim veľkosti vkladáných písmen. **123** označuje číselný režim.

Tradičné písanie textu

Indikátor  sa zobrazí, keď píšete text tradičným spôsobom.


- Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel (**1** - **9**), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, ako je vytlačené na príslušnom tlačidle.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte tlačidlo , aby ste ukončili čakaciu dobu), a zadajte písmeno.
- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Troma stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.

Prediktívne písanie

Ktorékoľvek písmeno môžete napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne zadávanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová. Pri prediktívnom písaní sa zobrazuje indikátor .

- 1 Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, opakovane stláčajte tlačidlo **#**, kým sa nezobrazí ikona .

- 2 Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel **2** až **9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Ak chcete napísať napríklad slovo „Nokia“ a máte nastavený anglický slovník, postupne stlačte tlačidlo **6**

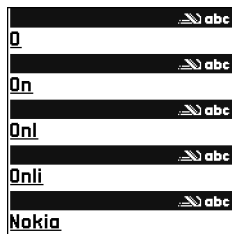

- (písmeno N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a). Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení.
- 3 Keď ste slovo dopísali a je správne, potvrdíte ho stláčaním tlačidla alebo stláčaním tlačidla **0** vložte medzeru. Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla ***** môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku. Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**, napíšte slovo tradičnou metódou a vyberte položku **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.
- 4 Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju stlačením tlačidla . Napište zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stlačením tlačidla **0**, čím vložíte medzeru.

Vypnutie prediktívneho režimu

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie textu, opakovane stláčajte tlačidlo **#**, kým sa nezobrazí ikona .

Tip. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu, dvakrát krátko stlačte tlačidlo **#**.

Tipy pre písanie textu

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

Medzi režimom písania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a pridržaním **#**.

Medzi rôznymi režimami znakov môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**.

Znak vymažete stlačením . Ak chcete naraz vymazať viac znakov, stlačte a pridržte .

Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1**.

Ak chcete otvoriť zoznam špeciálnych znakov, stlačte tlačidlo *****.

 **Tip.** Ak chcete vložiť niekoľko špeciálnych znakov za sebou, pri voľbe jednotlivých znakov držte **5** stlačené.

Písanie a odosielanie správ

Vzhľad multimediálnej správy je premenlivý a závisí od prijímajúceho zariadenia.

Skôr ako môžete vytvoriť multimediálnu správu alebo e-mail, musíte mať definované správne nastavenia spojenia. Pozrite časti „Prijatie nastavení pre MMS a e-mail“ na strane 53 a „E-mail“ na strane 60.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

- 1 Vyberte položku **Nová správa** a niektorú z nasledujúcich možností:
Textová správa – odoslanie textovej správy
Multimediálna správa – odoslanie multimediálnej správy (MMS)
E-mail – ak chcete odoslať e-mail. Ak ste ešte nedefinovali e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili. Ak chcete začať vytvárať nastavenia e-mailu pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart**.

- 2 V poli **Komu** stlačte tlačidlo  a vyberte adresátov alebo skupiny adresátov v zozname kontaktov, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Stlačením tlačidla ***** môžete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie príjemcov. Číslo alebo adresu možno tiež



- skopírovať do schránky a odtiaľ vložiť do správy.
- 3 Do poľa **Predmet** zadajte predmet multimediálnej správy alebo e-mailu. Ak chcete zmeniť zobrazované polia, vyberte položku **Voľby** > **Polia adries**.
- 4 Do poľa správy napíšte text správy. Ak chcete vložiť šablónu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** alebo **Vložiť objekt** > **Šablóna**.
- 5 Ak chcete pridať multimediálny objekt do multimediálnej správy, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť objekt** > **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Keď sa pridá zvuk, zobrazí sa symbol .
- 6 Ak chcete nasnímať novú fotografiu alebo nahráť nový zvukový klip alebo videoklip pre multimediálnu správu, vyberte položku **Vložiť nové** > **Snímka**, **Zvukový klip**

alebo **Videoklip**. Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte položku **List**.

Ak chcete vidieť, ako vyzerá aktuálna multimediálna správa, vyberte položku **Voľby** > **Prezrieť**.

- 7 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** > **Snímka, Zvukový klip, Videoklip** alebo **Poznámka**. Prílohy e-mailových správ označuje ikona .

 **Tip.** Ak chcete ako prílohu poslať iný typ súboru, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte položku **Poslať** > **Cez e-mail**, ak je takáto voľba k dispozícii.

- 8 Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo .

 **Poznámka:** Prístroj vás môže informovať o odoslani správy na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Prístroj vás ale nemôže informovať, či bola správa doručená na zamýšľané miesto určenia. Viac podrobností o službách správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe. Na navigačnej lište uvidíte

indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava znaky. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak odoslanie zlyhá, e-mail zostane v zložke **Na odoslanie** najprv so stavom **V poradi**, a potom, ak odoslanie zlyhá viackrát, so stavom **Neúspešná**.

 **Tip.** Fotografie, video a zvuk môžete skombinovať do prezentácie a tú odoslať v multimediálnej správe. Začnite vytvárať multimediálnu správu a vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť prezentáciu**. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak je položka **Režim tvorby MMS** nastavená na hodnotu **Riadený** alebo **Voľný**. Pozrite si časť „Multimediálne správy“ na strane 59.

Prijatie nastavení pre MMS a e-mail

Nastavenia môžete dostať v textovej správe od poskytovateľa služieb siete. Pozrite si časť „Data a nastavenia“ na strane 55.

Manuálne zadanie nastavení MMS

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia prístupového miesta služby multimediálnych správ. Pozrite si časť „Spojenie“ na strane 126.

- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Použitie miesta príst.** a miesto prístupu, ktoré ste vytvorili ako prednostné spojenie. Pozrite tiež „Multimediálne správy“ na strane 59.

Skôr ako môžete odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte vykonať nasledovné činnosti:

- Správne nakonfigurujte internetové miesto prístupu. Pozrite si časť „Spojenie“ na strane 126.
- Správne definujte nastavenia elektronickej pošty. Ak vyberiete položku **Schránka** v hlavnom zobrazení aplikácie **Správy** a nemáte definované e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak chcete začať vytvárať nastavenia e-mailu pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart**. Pozrite tiež „E-mail“ na strane 60. Musíte mať vlastné e-mailové konto. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej poštovej schránky.



Zložka Prijaté – prijímanie správ

V zložke **Prijaté** označuje symbol  neprečítanú textovú správu,  neprečítanú multimediálnu správu,  dáta

prijaté cez infračervené spojenie a  dáta prijaté cez spojenie Bluetooth.

Keď dostanete správu, v pohotovostnom režime sa zobrazí indikátor  a text **1 nová správa**. Ak chcete otvoriť správu, vyberte položku **Ukáž**. Správu v zložke **Prijaté** otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte tlačidlo .

Ak chcete odpovedať na prijatú správu, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Ak chcete vytlačiť textovú alebo multimediálnu správu na kompatibilnej tlačiarni podporujúcej základný profil tlače (BPP – Basic Print Profile) a vybavenej rozhraním Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Multimediálne správy

 **Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa môže zobrazíť obrázok a správa. Ak je k správe pripojený zvuk, zobrazuje sa ikona . Ak je k správe pripojené video, zobrazuje sa ikona . Vyberte príslušnú ikonu, ak si zvuk alebo video chcete prehrať.

Ak chcete zobrazíť údaje o multimediálnych objektoch vložených do multimediálnej správy, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Vyberte túto ikonu, ak si prezentáciu chcete prehrať.

Dáta a nastavenia

Váš prístroj dokáže prijímať mnoho druhov správ, ktoré obsahujú dáta ():

Konfiguračná správa – nastavenia môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia IT. Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť všetky**.

Vizitka – ak chcete uložiť informácie do zložky **Kontakty**, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť vizitku**. Certifikáty alebo zvukové súbory pripojené k vizitke sa neuložia.

Tón zvonenia – ak chcete uložiť tón zvonenia, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

Logo operát. – ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime zobrazovalo namiesto identifikácie poskytovateľa služieb jeho logo, vyberte položku **Uložiť Voľby** >.

Záznam v kal. – ak chcete uložiť pozvánku, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť do Kalendára**.

Web. správa – ak chcete uložiť záložku do zoznamu záložiek v prehliadači webových stránok, vyberte položku **Voľby** > **Pridať k záložkám**. Ak správa obsahuje nastavenia miesta prístupu i záložky, môžete všetky údaje uložiť výberom položky **Voľby** > **Uložiť všetky**.

Hlás. e-mailu – tento oznam vás informuje o počte nových e-mailových správ, ktoré máte vo vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

Správy internetových služieb

Správy internetových služieb () sú upozornenia napríklad na titulky správ a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.



Poštová schránka

Ak vyberiete položku **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste ho definovali.

Ak chcete začať vytvárať nastavenia e-mailu pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart**. Pozrite tiež „E-mail“ na strane 60.

Keď vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, tento názov automaticky nahradí štandardný názov **Schránka** v hlavnom zobrazení aplikácie **Správy**. Môžete definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky

Po otvorení schránky sa prístroj spýta, či sa chcete pripojiť ku schránke (**Spojiť so schránkou?**).

Ak sa chcete pripojiť k vašej schránke a prevziať hlavičky nových e-mailových správ alebo úplné správy, vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy on-line, paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne. Pozrite tiež „Spojenie“ na strane 126.

Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté správy v režime off-line, vyberte položku **Nie**. Keď si prezeráte e-mailové správy offline, telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou.

Prijímanie e-mailových správ

Keď ste v režime off-line a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte položku **Vol'by** > **Spojiť**.

 **Dôležité:** Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Ak máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Vol'by** > **Vybrať e-mail** a jednu z nasledujúcich možností:
Nové – ak chcete prevziať všetky nové e-mailové správy.
Zvolené – ak chcete prevziať iba označené e-mailové správy.
Všetky – ak chcete prevziať všetky správy z poštovej schránky.
 Preberanie správ zrušíte stlačením tlačidla **Zruš**.
- 2 Po prevzatí e-mailových správ si ich môžete ďalej prezeráť v režime on-line, alebo môžete výberom položky **Vol'by** > **Odpojiť** ukončiť spojenie a prezeráť si e-mailové správy v režime off-line.
 Stavové indikátory pre e-mail:
 Nový e-mail (režim off-line alebo on-line) nebol prevzatý na váš prístroj.
 Nový e-mail bol prevzatý na prístroj.
 E-mailová správa ste už čítali a nebola prevzatá na váš prístroj.
 Prečítaná e-mailová správa.
 Hlavička e-mailovej správy bola prečítaná a obsah správy bol vymazaný z prístroja aj servera.

- 3 E-mailovú správu otvoríte stlačením tlačidla . Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste off-line, prístroj sa spýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak chcete zobrazíť prílohy e-mailu, otvorte správu s indikátorom prílohy  a vyberte položku **Voľby** > **Prílohy**. Ak má príloha zatemnený indikátor, nebola prevzatá do prístroja. V takomto prípade vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Ak chcete vytlačiť e-mailovú správu na kompatibilnej tlačiarňi podporujúcej základný profil tlače (BPP – Basic Print Profile) a vybavenej rozhraním Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Automatické prijímanie e-mailových správ

Ak chcete preberať správy automaticky, vyberte položku **Voľby** > **E-mail. nastavenia** > **Automatický výber** > **Výber nadpisov** > **Vždy aktívny** alebo **Len v dom. sieti** a zadajte, kedy a ako často sa budú preberať správy.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť ceny hovorov.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, pričom chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke,

vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa z prístroja znova pripojiť ku vzdialenej schránke a aktualizovať stav.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja a vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Telefón a server**.

Ak ste offline, e-mail sa najskôr vymaže z telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou sa automaticky vymaže aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z prístroja a servera, pri nasledujúcom spojení prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie () a vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste v režime on-line a chcete ukončiť paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku

Voľby > **Odpojiť**.

Prezeranie správ na SIM karte

Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

- 1 V hlavnom zobrazení aplikácie **Správy** vyberte položku **Voľby** > **SIM správy**.
- 2 Výberom položky **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky** označte správy.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Ak chcete začať kopírovanie, vyberte zložku a položku **OK**. Ak si chcete prezrieť správy, otvorte zložku.

Nastavenia správ

Vypĺňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Riadť sa pokynmi poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete od poskytovateľa služieb prevziať aj v konfiguračnej správe.

Niektoré alebo všetky centrá správ alebo miesta prístupu môže predvoliť pre váš prístroj poskytovateľ služieb a nemusia sa dať zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.

Textové správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa** a jednu z nasledujúcich možností:

Centrá správ – zobrazenie zoznamu všetkých definovaných centier textových správ.

Kódovanie znakov – ak chcete používať konverziu znakov na iný systém kódovania (ak je k dispozícii), vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Použité centrum spr. – vyberte, ktoré centrum správ použije na odosielanie textových správ.

Prijatý výpis – vyžiadanie zasielania potvrdení o doručení správ od siete (služba siete).

Platnosť správy – vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o opakované odoslanie správy, ak zlyhá prvý pokus (služba siete). Ak adresáta nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre správ vymaže.

Správa poslaná ako – túto voľbu zmeňte iba v prípade, ak máte istotu, že centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Kontaktujte poskytovateľa služieb.

Prednostné spojenie – vyberte spojenie, ktoré sa použije na odosielanie textových správ: Sieť GSM alebo paketové dáta, ak ich sieť podporuje. Pozrite si časť „Spojenie“ na strane 126.

To isté centrum odp. – vyberte, či sa majú odpovede poslať použitím rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Multimediálne správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** a jednu z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky – definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe: **Malá**, **Veľká** alebo **Pôvodná** (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Režim tvorby MMS** nastavená na hodnotu **Riadený** alebo **Voľný**).

Režim tvorby MMS – ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite odoslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj vám nedovolí odosielať správy, ktoré nie sú podporované.

Použitie miesto príst. – vyberte, ktoré miesto prístupu sa použije ako prednostné spojenie pre centrum multimediálnych správ.

Výber multimédií – vyberte spôsob prijímania správ. Ak chcete automaticky prijímať správy vo vašej domovskej celulárnej sieti (sieť používaná poskytovateľom služieb siete, ktorého SIM kartu máte v prístroji), vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej celulárnej siete dostanete hlásenie o prijatí správy do centra multimediálnych správ, odkiaľ ju môžete prevziať.

Keď sa nachádzate mimo domácej siete GSM alebo UMTS, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete položku **Výber multimédií** > **Vždy automaticky**, váš prístroj automaticky uskutoční paketové dátové spojenie a bude preberať správy v domácej sieti aj mimo nej.

Povoliť anon. správy – vyberte, či chcete odmietať správy od anonymných odosielateľov.

Prijat' reklamu – definujte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.

Prijat' výpis – vyberte, či chcete zobrazovať stav odoslanej správy v denníku (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

Odprieť poslať výpis – zvoľte, či má váš prístroj odmietať posielanie výpisov o doručení prijatých multimediálnych správ.

Platnosť správy – vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o opakované odoslanie správy, ak zlyhá prvý pokus (služba siete). Ak adresáta nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre správ vymaže.

E-mail

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail** a jednu z nasledujúcich možností:

Schránky – vyberte niektorú schránku a zmeňte nasledujúce nastavenia: **Nastavenia spojenia**, **Nastavenia užívateľa**, **Nastavenia výberu** a **Automatický výber**.

Použitá schránka – vyberte schránku, ktorá sa použije na odosielanie e-mailov.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Voľby > Nová schránka** v hlavnom zobrazení **Schránky**.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia pre prijatý e-mail, vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a niektorú z nasledujúcich možností:

Meno užívateľa – zadajte meno užívateľa, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Heslo – zadajte heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie ku vzdialenej schránke vás telefón vyzve, aby ste zadali heslo.

Server prijat. e-mailov – zadajte IP adresu alebo hostiteľský názov poštového servera prijímajúceho vaše e-maily.

Použité miesto príst. – vyberte internetové miesto prístupu. Pozrite si časť „Spojenie“ na strane 126.

Názov schránky – zadajte názov schránky.

Typ schránky – definovanie e-mailového protokolu pre vzdialenú schránku podľa odporúčania poskytovateľa služieb. Možnosti sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime on-line automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.

Ochrana (porty) – výber možnosti ochrany používanej na bezpečné spojenie so vzdialenou schránkou.

Port – nastavenie portu pre spojenie.

APOP ochranný login (iba pre POP3) – používa sa s protokolom POP3 na šifrovanie hesiel odosielaných na vzdialený e-mailový server pri pripájaní k schránke.

Ak chcete upraviť nastavenia pre odosielaný e-mail, vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a niektorú z nasledujúcich možností:

Moja e-mail. adresa – zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na správy.

Server odosl. e-mailov – zadajte IP adresu alebo názov poštového servera, ktorý odosiela vaše e-maily. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Používané miesto príst. – vyberte internetové miesto prístupu. Pozrite si časť „Spojenie“ na strane 126.

Nastavenia položiek **Meno užívateľa**, **Heslo**, **Ochrana (porty)** a **Port** sú podobné ako v prípade položky **Prichádzajúci e-mail**.

Nastavenia užívateľa

Moje meno – zadajte vaše vlastné meno. Vaše meno sa zobrazí namiesto e-mailovej adresy v zariadení prijemcu, ak prijemcovo zariadenie túto možnosť podporuje.

Poslať správu – definujte, ako sa majú odosielať e-mailové správy z prístroja. Ak vyberiete položku **Okamžite**, prístroj sa po vybratí položky **Poslať správu** okamžite spojí s poštovou schránkou. Ak vyberiete položku **Pri ďalšom**

spoj., e-mail bude odoslaný pri nasledujúcom spojení so vzdialenou schránkou.

Poslať kópiu sebe – vyberte, či chcete uložiť kópiu e-mailu do vašej vzdialenej schránky a na adresu definovanú v poli **Moja e-mail. adresa**.

Pridať podpis – vyberte, či sa má k vašim e-mailom pripájať podpis.

Hlás. nového e-mailu – vyberte, či vás bude prístroj po prijatí nového e-mailu do schránky upozorňovať zvukovým signálom a správou na displeji.

Nastavenia výberu

E-mail na vybratie – definujte, ktoré časti e-mailových správ sa majú vyberať: **Len nadpisy**, **Limit veľk.**, **Správy** (iba pre IMAP4) alebo **Správy a prílohy**.

Počet vybraných – definujte, koľko nových e-mailových správ sa prevezme do schránky.

Cesta zložky IMAP4 (iba pre IMAP4) – zadajte cestu pre zložky na vyžiadanie.

Vyžiadanie zložiek (iba pre IMAP4) – vyžiadanie ďalších zložiek vo vzdialenej schránke a prevzatie obsahu z týchto zložiek.

Automatický výber

Výber nadpisov – zvolíte, či má prístroj automaticky vyberať nové e-maily. Môžete definovať, kedy a ako často sa správy preberajú.

Nastavenie prístroja na automatický príjem e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Správy internetových služieb

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy automaticky aktivoval prehliadač a vytvoril spojenie na prevzatie obsahu, vyberte položku **Načítať správy > Automaticky**.

Celulárne vysielanie

O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby. Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Celulárne vysielanie** a jednu z nasledujúcich možností:

Príjem – vyberte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.

Jazyk – vyberte jazyky, v ktorých chcete prijímať správy: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.

Detekcia tém – vyberte, či má prístroj automaticky vyhľadávať nové čísla tém a ukladať nové čísla bez názvov do zoznamu tém.

Iné – nastavenia

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Iné** a jednu z nasledujúcich možností:

Uložiť odosl. správy – vyberte, či sa budú do zložky **Poslané** ukladať kópie odoslaných textových správ, multimediálnych správ a e-mailov.

Počet uložen. správ – definujte, koľko odoslaných správ sa naraz uloží do zložky **Poslané**. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť – ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta, vyberte pamäť, do ktorej sa majú ukladať správy: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.



Kontakty (telefónny zoznam)

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. V aplikácii **Kontakty** môžete pridať na kartu kontaktu osobné tóny zvonenia alebo miniatúry. Môžete tiež vytvoriť skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové správy alebo e-mail mnohým príjemcom naraz. Do Kontaktov môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“ na strane 55. Kontaktné informácie sa môžu vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

Ukladanie mien a čísel

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť karty kontaktov v aplikácii **Kontakty**, prejdite na kartu kontaktu, ktorú chcete upraviť, a potom vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

 **Tip.** Ak chcete vytlačiť kartu kontaktu na kompatibilnej tlačiarni podporujúcej základný profil tlače (BPP – Basic Print Profile) a vybavenej rozhraním Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer

alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Ak chcete vymazať niektorú kartu kontaktu zo zložky **Kontakty**, označte ju a stlačte tlačidlo . Ak chcete vymazať niekoľko kariet kontaktov naraz, výberom položky **Voľby > Označiť/Neoznačiť > Označiť všetky** označte všetky kontakty a potom výberom položky **Označiť/Neoznačiť > Neoznačiť** zrušte označenie kontaktov, ktoré chcete zachovať. Stlačením tlačidla  vymažete označené kontakty.

 **Tip.** Karty kontaktov môžete dopĺňať a upravovať pomocou aplikácie Nokia Contacts Editor, ktorá je súčasťou balíka programov Nokia PC Suite.

Ak chcete pridať na kartu kontaktu miniatúrny obrázok, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby > Upraviť > Voľby > Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď príslušný kontakt zavolá.

 **Tip.** Rýchla voľba predstavuje jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Pozrite si časť „Rýchla voľba telefónneho čísla“ na strane 68.

 **Tip.** Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte položku **Voľby >**

Poslať > **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** (zobrazuje sa iba v prípade, ak ste nastavili schránku), **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**. Pozrite časti „Správy“ na strane 49 a „Odosielanie dát cez spojenie Bluetooth“ na strane 95.

Ak chcete pridať kontakt do skupiny, vyberte položku **Voľby** > **Pridať do skupiny**: (zobrazuje sa iba v prípade, ak ste vytvorili skupinu). Pozrite si časť „Vytváranie skupín kontaktov“ na strane 65.

Ak chcete zistiť počet kontaktov, skupín a veľkosť dostupnej pamäte v aplikácii **Kontakty**, vyberte položku **Voľby** > **Info o kontaktoch**.

Predvolené čísla a adresy

Predvolené čísla alebo adresy môžete priradiť na kartu kontaktu. Týmto spôsobom môžete, ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, ľahko zavolať alebo odoslať správu na konkrétne číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa tiež používa pri hlasovej voľbe.

- 1 V adresári vyberte požadovaný kontakt a stlačte .
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a potom vyberte položku **Pridať**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Predvolené číslo a adresa sú na karte kontaktu podčiarknuté.

Kopírovanie kontaktov

Ak chcete skopírovať mená a čísla zo SIM karty do prístroja, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**. Vyberte mená, ktoré chcete skopírovať, a potom vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať do Kontaktov**.

Ak chcete kopírovať kontakty na SIM kartu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. Označte mená, ktoré chcete skopírovať, a potom vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať na SIM** alebo **Voľby** > **Kopírovať** > **Do adresára SIM**. Kopírovať možno len polia karty kontaktu podporované SIM kartou.

Ak chcete skopírovať kontakty na kompatibilnú pamäťovú kartu alebo z nej, vyberte mená, ktoré chcete skopírovať, a položku **Voľby** > **Kopírovať** > **Na pamäťovú kartu** alebo **Z pamäťovej karty**.

 **Tip.** Svoje kontakty môžete synchronizovať s kompatibilným osobným počítačom pomocou balíka programov Nokia PC Suite.

SIM adresár a ďalšie služby SIM karty

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Ak chcete zobraziť mená a čísla uložené na SIM karte, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > SIM kontakty > SIM adresár**. V adresári SIM môžete pridať, upraviť alebo kopírovať ku kontaktom čísla a telefonovať.

Ak chcete zobraziť pevný zoznam telefónnych čísel, vyberte položku **Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn..** Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje SIM karta.

Ak chcete obmedziť hovory z vášho prístroja na vybrané telefónne čísla, vyberte položku **Voľby > Zapnúť pevný zozn..** Ak chcete pridať nové čísla do pevného zoznamu telefónnych čísel, vyberte položku **Voľby > Nový SIM kontakt**. Pre tieto funkcie je potrebný PIN2 kód.

Keď používate **Pevný zoznam**, nie je možné vytvárať žiadne paketové dátové spojenia okrem spojení na odosielanie textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvoniť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením  otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ak chcete zrušiť nastavenie tónu zvonenia, v zozname tónov zvonení vyberte položku **Predvolený tón**.

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V aplikácii **Kontakty** otvorte stlačením tlačidla  zoznam skupín.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Nová skupina**.
- 3 Zadaťte názov skupiny alebo použite štandardný názov **Skupina** a vyberte položku **OK**.
- 4 Otvorte skupinu a vyberte položku **Voľby > Pridať členov**.
- 5 Prejdite na niektorý kontakt a stlačením tlačidla  ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov

naraz, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.

- 6 Ak chcete kontakty zaradiť do skupiny, vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete premenovať skupinu, vyberte položku **Vol'by** > **Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte položku **OK**.

Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
 - 2 Prejdite na kontakt a vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať zo skupiny**.
 - 3 Stlačením tlačidla **Áno** odstránite kontakt zo skupiny.
-  **Tip.** Ak chcete skontrolovať, do ktorých skupín patrí daný kontakt, prejdite na kontakt a vyberte položku **Vol'by** > **Patrí do skupín**.

Volanie

Hovory

 **Tip.** Počas hovoru môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť stlačením tlačidla ovládania hlasitosti na boku prístroja.

- 1 V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslice môžete vymazávať stláčaním **C**.
Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením tlačidla  číslo zavolajte.
- 3 Stlačením tlačidla  ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

Stlačenie tlačidla  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete zavolať na číslo z adresára **Kontakty**, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Vybranému kontaktu zavoláte stlačením . Vyberte typ hovoru **Hovor**.

Skôr než budete môcť uskutočniť hovor týmto spôsobom, musíte skopírovať obsah zo SIM karty do adresára **Kontakty**. Pozrite si časť „Kopírovanie kontaktov“ na strane 64.

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a podržaním tlačidla **1** v pohotovostnom režime. Pozrite tiež „Presmerovanie“ na strane 133.

 **Tip.** Ak chcete zmeniť číslo svojej odkazovej schránky, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Odkazy > Voľby > Zmeniť číslo**. Zadajte číslo (ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb) a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete z pohotovostného režimu zavolať na niektoré z posledných volaných čísel, stlačte . Prejdite na požadované číslo a stlačte .

Konferenčný hovor

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať ďalšiemu účastníkovi, vyberte položku **Voľby > Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.

- 3 Keď sa prihlási nový účastník, výberom položky **Voľby** > **Konferenčný** zapojte do konferenčného hovoru prvého účastníka.
- Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, zopakujte krok 2 a vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferen..** Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.
- Ak sa chcete súkromne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Súkromne**. Navigačným tlačidlom prejdite na účastníka a vyberte položku **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Po skončení súkromného hovoru sa môžete výberom položky **Voľby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferen.** vrátiť do konferenčného hovoru.
- Ak chcete vyradiť niektorého účastníka z hovoru, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**, prejdite na príslušného účastníka a vyberte položku **Vyradiť**.
- 4 Aktivný konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastaven.** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnutá**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (**2** - **9**), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Rýchla voľ.** Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby** > **Pridať**. Tlačidlo **1** je vyhradené pre odkazovú schránku.

Pri volaní v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo rýchlej voľby a tlačidlo .

Hlasová voľba

Telefón podporuje rozšírené hlasové povely. Rozšírené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto používateľ nenahráva hlasové menovky vopred. Telefón vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a porovná ich s vysloveným hlasovým pokynom. Rozoznávajú hlasu prístrojom sa prispôsobuje hlasu hlavného užívateľa, a tak sa postupne zvyšuje spoľahlivosť rozoznávania.

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočúť syntetizované hlasové menovky, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlas. voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Poznámka. Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo

v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor nepoužíva. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Aby sa aktivovala hlasová voľba, v pohotovostnom režime stlačte a pridržte pravé výberové tlačidlo. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznáneho kontaktu v zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 2,5 sekundy telefón vytočí číslo. Ak nebol rozpoznaný kontakt správny a chcete si prezrieť zoznam ďalších rozpoznaných kontaktov, vyberte položku **Ďalej**. Ak chcete zrušiť hlasovú voľbu, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pri jednom mene uložených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade telefón vyberie prvé dostupné číslo z nasledujúcich možností: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Videohovory

Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Živý videozáznam alebo videozáznam zachytený kamerou telefónu sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.

Skôr ako môžete uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom UMTS siete. Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb videohovorov získate od poskytovateľa služieb.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s ISDN klientom. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, video- alebo dátové prenosy.

Ikony:

 Neprijímate video (buď váš partner video nevysiela, alebo ho sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielať video z telefónu. Namiesto videa môžete vysilať statický obrázok, pozrite časť „Hovor“ na strane 125.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude aj tak účtovaný ako videohovor. Informácie o cenách získate od poskytovateľa služieb.

- 1 Ak chcete začať videohovor, v pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo, alebo prejdite do adresára **Kontakty** a vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Vyberte položku **Volby** > **Volat'** > **Videohovor**.



Spojenie videohovoru môže vyžadovať istý čas.

Zobrazí sa text **Čaká sa na videosnímku**. Ak sa hovor nepodarilo spojiť (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete spojiť normálny hovor alebo odoslať textovú správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dva videoprenosy a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať video (🚫); v takom prípade uvidíte statický obraz alebo šedé pozadie.

Ak chcete prepínať medzi zobrazením videa a prehrávaním samotného zvuku, vyberte položku **Volby** > **Zapnúť/Vypnúť** > **Posielanie videa**, **Posielanie audia** alebo **Posielanie audia/video**.

Ak chcete zmeniť používanú kameru, vyberte položku **Volby** > **Použiť hlavnú kameru** alebo **Použiť sekund. kameru**.

Ak chcete zmeniť zväčšenie vlastnej snímky, vyberte položku **Volby** > **Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Indikátor priblíženia sa zobrazuje v hornej časti displeja.

Ak chcete zmeniť umiestnenie odoslaných videosnímkov na displeji, vyberte položku **Volby** > **Zmeniť sled snímkov**.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla .

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prevezmete stlačením tlačidla .

Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie prístroja, vyberte položku **Tichý**.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte . Ak máte nastavenú voľbu presmerovania **Presmerov. > Ak je obsadené**, potom aj odmietnutie hovoru spôsobí jeho presmerovanie. Pozrite si časť „Presmerovanie“ na strane 133.

Keď odmietnete prichádzajúci hovor, môžete volajúcemu odoslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať. Vyberte položku **Volby** > **Poslať text. správu**. Pred odoslaním môžete text upraviť. Ak chcete nastaviť túto možnosť a napísať štandardnú textovú správu, pozrite „Hovor“ na strane 125.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

 **Tip.** Ak chcete priradiť tón zvonenia pre videohovory, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**.

Videohovor prevezmete stlačením tlačidla . Na displeji sa zobrazí text **Povoliť, aby sa videosníмка poslala volajúcemu?**. Ak chcete, aby prístroj začal odosielať volajúcemu živý obraz, vyberte položku **Áno**.

Ak videohovor neaktivujete, neaktivuje sa odosielanie videa a budete počuť iba zvuk od volajúceho. Namiesto videa uvidíte šedý obdĺžnik. Ak chcete, aby sa namiesto sivej plochy zobrazovala fotografia nasnímaná kamerou vášho prístroja, pozrite si časť „Hovor“, **Sním. pre videohovor** na strane 125.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla .

Čakajúci hovor

Ak máte aktivovanú funkciu **Čakajúci hovor** (služba siete), ktorá sa nachádza v menu **Nástroje > Nastavenia > Hovor**, budete môcť prijať čakajúci hovor aj v čase, keď máte na linke iný hovor.

Čakajúci hovor prevezmete stlačením tlačidla . Prvý hovor sa podrží.

Oba hovory môžete prepínať výberom položky **Vymeň**. Ak chcete prepojiť prichádzajúci hovor alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a odpojiť sa od oboch hovorov, vyberte položku **Volby > Prepojiť**. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla . Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte položku **Volby > Ukončiť vs. hovory**.

Volby počas hlasového hovoru

Mnohé volby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete. Ak počas hovoru vyberiete položku **Volby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich možností: **Stlmiť** alebo **Ozvuč**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Vymeniť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Zapnúť handset**, **Zapnúť reproduktor** alebo **Zapnúť handsfree** (ak máte pripojený kompatibilný headset s rozhraním Bluetooth), **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Ukončiť vs. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný**, **Prepojiť** a **Otvoriť aktívny režim**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Zameniť – ukončenie aktívneho hovoru a prevzatie čakajúceho hovoru.

Poslať MMS (iba v sieťach UMTS) – druhému účastníkovi hovoru môžete poslať snímku alebo video v multimediálnej správe. Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením tlačidla  odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (služba siete).

Poslať DTMF – používa sa na vysielanie reťazcov tónovej voľby, napríklad hesiel. Zadáte reťazec tónovej voľby alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo *****. Ak chcete tóny odoslať, vyberte možnosť **OK**.

 **Tip.** Tóny tónovej voľby môžete uložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.

Voľby počas videohovoru

Ak počas videohovoru vyberiete položku **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich možností: **Zapnúť** alebo **Vypnúť** (video, zvuk alebo obe možnosti), **Zapnúť headset** (ak je pripojený kompatibilný headset s rozhraním Bluetooth) alebo **Zapnúť handsfree** (ak je pripojený kompatibilný headset s rozhraním Bluetooth), **Zapnúť reproduktor**, **Ukončiť aktív. hovor**, **Otvoriť aktívny režim**, **Použiť hlavnú kameru/Použiť sekund. kameru**, **Zmeniť sled snímok**, **Priblížiť/Oddialiť** a **Pomocník**.

Zoznam ponúkaných volieb je premenlivý.



Denník

Ak chcete zobraziť telefónne čísla neprijatých, prijatých a odchádzajúcich hlasových hovorov, stlačte tlačidlo .

a vyberte položku **Vlastné** > **Denník** > **Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia sieťou.

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom zobrazení posledných hovorov vyberte položku **Voľby** > **Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte položku **Voľby** > **Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte tlačidlo .

Trvanie hov.

Ak chcete zobraziť približnú dĺžku svojich hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné** > **Denník** > **Trvanie hovoru**.

Ak chcete, aby sa počas hovoru zobrazovali počítadlá dĺžky hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné** > **Denník** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru** > **Áno** alebo **Nie**.



Poznámka. Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky hovorov, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať merače**. Potrebujete však

na to blokovací kód. Pozrite si časť „Telefón a SIM“ na strane 130.

Paketové dáta


Ak chcete zistiť objem dát, ktorá ste prijali a odoslali počas paketových dátových spojení, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné** > **Denník** > **Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Ikony v aplikácii **Denník**:

-  Prichádzajúce
-  Odchádzajúce
-  Zmeškané komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, videohovoroch, textových správach a dátových spojeniach, ktoré prístroj zaregistroval, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Vlastné** > **Denník** a stlačením pravého navigačného tlačidla otvorte všeobecný denník. Pre každú komunikačnú

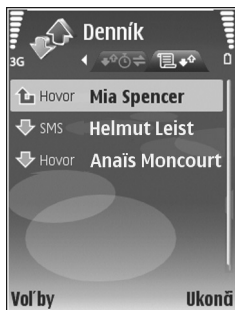

udalosť uvidíte meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo miesto prístupu. Hlavný denník môžete filtrovať a zobrazíť iba jeden typ udalostí, a na základe údajov z denníka môžete vytvárať nové karty kontaktov.

 **Tip.** Ak chcete zobrazíť zoznam odoslaných správ, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Poslané**.

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s poštovou schránkou, centrom multimedialných správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete uložiť neznáme telefónne číslo zo zložky **Denník** do zložky Kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Pridať do Kontaktov**.

Ak chcete filtrovať denník, vyberte položku **Voľby** > **Filter** a niektorý filter.

Ak chcete natrvalo vymazať celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení správ, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať denník**. Výberom položky **Áno** potvrdíte danú činnosť. Individuálne udalosti z denníka odstránite stlačením .

Ak chcete nastaviť **Trvanie denníka**, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Udalosti denníka

zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení.

Ak chcete zobrazíť údaje o niektorej komunikačnej udalosti, prejdite na túto udalosť v zobrazení hlavného denníka a stlačte tlačidlo .

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia:

Ak chcete zobrazíť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť označenú ako **Paket** a vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.



Služby

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Služby** (služba siete).

Rozliční poskytovatelia služieb vystavujú stránky určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Tieto stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) alebo HTML (Hypertext Markup Language).

Informácie o dostupnosti služieb, cenách a tarifách získate od poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

 **Skratka:** Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a pridržierte tlačidlo .

Prístupové miesto

Na prístup na stránky potrebujete nastavenia služby pre stránku, ktorú chcete použiť. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka danú webovú stránku. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“ na strane 55. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

 **Tip.** Nastavenia môžete získať na webových stránkach poskytovateľa služieb.

Ak chcete zadať nastavenia ručne, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Miesta prístupu** a definujte nastavenia pre miesto prístupu. Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb. Pozrite si časť „Spojenie“ na strane 126. Ak chcete nastaviť vytvorené miesto prístupu ako predvolené, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Miesto prístupu**.

Okno Záložky

Po otvorení aplikácie **Služby** sa otvorí zobrazenie záložiek.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky alebo odkazy, umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, nezávislých od spoločnosti Nokia. Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

 označuje východiskovú stránku definovanú pre štandardné miesto prístupu.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť informácie o spojení, stave šifrovania a autentizácii servera a používateľa, vyberte položku **Voľby > Detaily > Ochrana**.

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite tiež „Správa certifikátov“ na strane 131.

Prehliadanie

 **Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak si chcete načítať stránku, vyberte záložku alebo napíšte adresu do poľa ()

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy

majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Ak chcete otvoriť prepojenie alebo označiť výber, stlačte .

 **Skratka:** Stlačením tlačidla **#** môžete preskočiť na koniec stránky a stlačením tlačidla ***** na začiatok stránky.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte položku **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, výberom položky **Voľby > Voľby navigácie > História** môžete zobraziť chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas relácie prehliadača.

Ak chcete načítať najnovší obsah zo servera, vyberte položku **Voľby > Voľby navigácie > Načítať**.

Ak chcete uložiť záložku, vyberte položku **Voľby > Uložiť ako záložku**.

 **Tip.** Ak chcete počas prehliadania otvoriť okno záložiek, stlačte a pridržte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia prehliadača, vyberte položku **Voľby > Späť na stránku**.

Ak chcete uložiť niektorú stránku počas prehliadania, vyberte položku **Voľby > Rozšírené voľby > Uložiť stránku**. Stránky možno uložiť do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) a prehliadať

ich v režime off-line. Ak chcete stránky zobrazit' neskôr, v zobrazení záložiek otvorte stlačením tlačidla  zobrazenie **Uložené stránky**.

Ak chcete zadať novú adresu URL, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Ísť na web. adresu**.

Ak chcete otvoriť vedľajší zoznam povelov alebo činností špecifických pre aktuálne otvorenú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Servisné voľby**, ak je k dispozícii

Môžete načítať súbory, ktoré nemožno zobrazit' na stránke prehliadača, ako napríklad tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .

Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam prebiehajúceho, prerušeného alebo dokončeného načítania z aktuálneho spojenia prehliadača. Zoznam môžete zobrazit' aj výberom položky **Voľby** > **Nástroje** > **Načítania**. Ak chcete prerušiť, pokračovať alebo zrušiť načítanie, alebo otvoriť, uložiť alebo vymazať dokončené načítania, prejdite v zozname na príslušnú položku a vyberte položku **Voľby**.

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou

príslušnej aplikácie v prístroji, napríklad načítaná fotografia sa dá uložiť do zložky **Galéria**.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

- 1 Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte príslušnú možnosť zakúpenia danej položky.
- 3 Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie. Ak chcete pokračovať v načítaní, vyberte položku **Prijmi**. Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte položku **Zruš**.

Ukončenie pripojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zobrazit' webovú stránku v režime off-line, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť spojenie a zavrieť prehliadač, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Vyprázdnenie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do pamäte prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali

prístupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Miesto prístupu – zmena predvoleného miesta prístupu. Pozrite si časť „Spojenie“ na strane 126. Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže predvoliť pre váš prístroj poskytovateľ služieb a nemusia sa dať zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.

Domovská stránka – definovanie domovskej stránky.

Načítať sním./zvuky – umožňuje zvoliť, či sa majú počas prehliadania načítať obrázky. Ak pomocou možnosti **Nie** nastavíte načítavanie obrázkov neskôr počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať snímky**.

Veľkosť písma – nastavenie veľkosti písma.

Predvol. kódovanie – ak sa písmená textu nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka.

Automatické záložky – zapnutie alebo vypnutie automatického ukladania záložiek. Ak chcete, aby sa automatické záložky ukladali naďalej, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skrýť zložku**.

Veľkosť displeja – vyberte, čo sa bude zobrazovať počas prehliadania: **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

Stránka vyhľadávaca – definovanie webovej stránky, ktorá sa načíta po zvolení položky **Voľby navigácie** > **Otvoriť vyhľadávaca** v zobrazení záložiek alebo pri prehliadaní.

Vykreslenie – ak chcete, aby sa stránka v režime **Malý displej** zobrazila čo najvernejšie, vyberte položku **Podľa kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte položku **Podľa rýchlosti**.

Cookies – povolenie alebo zakázanie prijímania a odosielania cookies.

Skript Java/ECMA – povolenie alebo zakázanie používania skriptov.

Ochranné varovanie – vyberte, či sa majú zobrazovať ochranné varovania.

Potvrdiť posiel. DTMF – vyberte, či si má prístroj žiadať váš súhlas pred odosielaním tónov DTMF počas hlasového hovoru. Pozrite tiež „Voľby počas hlasového hovoru“ na strane 71.



Kalendár

Kalendár vám pripomenie termíny stretnutí a výročia a pomôže vám sledovať plnenie vašich úloh a viesť si ďalšie záznamy.

Vytváranie záznamov v kalendári

 **Skratka:** V dennom, týždennom alebo mesačnom zobrazení kalendára stlačte ľubovoľné tlačidlo. Otvorí sa záznam stretnutia a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**. V okne úloh sa otvorí formulár pre vytvorenie úlohy.

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Kalendár > Voľby > Nový záznam** a niektorú z nasledujúcich možností:
Schôdzka - naplánovanie pripomenutia schôdzky, ktorá sa koná v určitý dátum a čas.
Memo - zápis všeobecnej poznámky pre daný deň.



Výročie - pripomienka narodenín alebo významného dňa (záznamy sa opakujú každý rok).

Úloha - pripomienka úlohy, ktorú musíte vykonať do určitého dátumu.

- 2 Vyplňte údajové polia. Ak chcete nastaviť upozornenie, vyberte položku **Upozornenie > Zapnuté** a zadajte **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.

Ak chcete pridať popis stretnutia alebo schôdzky, vyberte položku **Voľby > Pridať popis**.

- 3 Ak chcete uložiť záznam, vyberte položku **Hotovo**.

Po aktivácii upozornenia na poznámku v kalendári môžete výberom položky **Tichý** vypnúť tón upozornenia kalendára. Text upozornenia zostane na displeji. Ak chcete vypnúť upozornenie na poznámky v kalendári, vyberte položku **Stop**. Ak chcete prerušiť upozornenie, vyberte položku **Spánok**.

 **Tip.** Svoj kalendár môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom pomocou aplikácie Nokia PC Suite. Pri vytváraní záznamu kalendára definujte, ako sa má vykonať jeho **Synchronizácia**.

Zobrazenia kalendára

 **Tip.** Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa alebo zobrazenie, ktoré sa zobrazí pri otvorení kalendára, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

V zobrazení mesiaca sú dátumy, ku ktorým sú priradené záznamy kalendára, označené malým trojuholníkom v pravom dolnom rohu. V zobrazení týždňa sú poznámky a výročia umiestnené pred ôsmou hodinou. Medzi mesačným, týždenným a denným prehľadom a zobrazením zoznamu úloh môžete prepínať stláčaním tlačidla * .

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**. Ak chcete prejsť na dnešný dátum, stlačte # .

Ak chcete odoslať záznam z kalendára do kompatibilného zariadenia, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak si chcete vytlačiť záznamy z kalendára na kompatibilnej tlačiarni podporujúcej základný profil tlače (BPP – Basic Print Profile) a vybavenej rozhraním Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Práca so záznamami v kalendári

Vymazanie minulých záznamov z aplikácie **Kalendár** šetri miesto v pamäti prístroja.

Ak chcete vymazať viac záznamov súčasne, prejdite do prehľadu mesiaca a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať záznam** > **Pred dátumom** alebo **Všetky záznamy**.

Ak chcete označiť niektorú úlohu ako splnenú, prejdite do zobrazenia úloh a vyberte položku **Voľby** > **Úloha splnená**.

Nastavenia kalendára

Ak chcete upraviť **Tón upozorn. kalendára**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** a **Typ prehľadu týždňa**, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Vlastné



Mobile Search

Pomocou služby Mobile Search môžete získať prístup k vyhľadávacím nástrojom a hľadať miestne služby a pripájať sa k nim, hľadať webové stránky, obrázky a obsah pre mobilné prístroje.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné > Hľadanie**. Zobrazí sa zoznam kategórií. Vyberte kategóriu (napríklad obrázky) a zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Vyberte položku **Hľadanie**. Na obrazovka sa zobrazia výsledky vyhľadávania.



Načítajte!

Aplikácia **Načítajte!** (služba siete) je obchod s obsahom pre mobilné telefóny dostupný vo vašom prístroji. Umožňuje prehliadať, načítavať a inštalovať rôzne položky, ako napríklad aplikácie a multimediálne súbory, do vášho prístroja z Internetu. Položky sú usporiadané v katalógoch a zložkách poskytovaných rozličnými poskytovateľmi

služieb. Dostupný obsah závisí od vášho poskytovateľa služieb.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné > Načítajte!**

Aplikácia **Načítajte!** používa na prístup k väčšine aktualizovaného obsahu vaše služby siete. Informácie o ďalších položkách, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom služby **Načítajte!**, získate od poskytovateľa služieb, dodávateľa alebo výrobcu položky.

Aplikácia **Načítajte!** prijíma dostupné aktualizácie a poskytuje najnovší obsah, ktorý ponúka váš poskytovateľ služieb pre váš prístroj. Ak chcete aktualizovať obsah v aplikácii **Načítajte!** ručne, vyberte položku **Volby > Obnoviť zoznam**.

Ak chcete skryť zložku alebo katalóg v zozname, napríklad na zobrazenie iba často používaných položiek, vyberte položku **Volby > Skryť**. Ak chcete znova zobraziť všetky skryté položky, vyberte položku **Volby > Zobrazíť všetky**.

Ak chcete kúpiť vybranú položku v hlavnom zobrazení, v zložke alebo v katalógu, vyberte položku **Volby > Kúpiť**. Otvorí sa vedľajšie menu, v ktorom môžete vybrať verziu

položky a zobrazíť informácie o cene. Dostupné možnosti závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete načítať bezplatnú položku, vyberte položku **Voľby** > **Prevziať**.

Nastavenia aplikácie Načítajte!

Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Ak chcete vybrať miesto prístupu, ktoré sa má použiť na pripojenie k serveru poskytovateľa služieb, a či má prístroj žiadať o miesto prístupu pri každom jeho použití, vyberte položku **Miesto prístupu**.

Automatické otvorenie – ak chcete automaticky otvoriť obsah alebo aplikáciu po načítaní, vyberte položku **Áno**.

Potvrdenie ukážky – ak chcete automaticky načítať ukážku obsahu alebo aplikácie, vyberte položku **Nie**. Ak chcete, aby sa prístroj pýtal vždy pred načítaním ukážky, vyberte položku **Áno**.

Potvrdenie kúpy – Ak chcete, aby si prístroj pýtal potvrdenie pred kúpením obsahu alebo aplikácie, vyberte položku **Áno**. Ak chcete spustiť proces kupovania okamžite po výbere položky **Kúpiť**, vyberte položku **Nie**.

Po dokončení nastavenia vyberte položku **Späť**.



Ísť na – pridávanie skratiek

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné** > **Ísť na**.

Nasledujúce skratky sú preddefinované:  otvorí **Kalendár**,  otvorí **Prijaté** a  otvorí **Poznámky**.



Chat – okamžité správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné** > **Chat**.

Chat (služba okamžitých správ – je službou siete) umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín) venovaných rôznym témam. Rozliční poskytovatelia služieb prevádzkujú chatové servery, na ktoré sa môžete prihlásiť, ak sa zaregistrujete v chatovej službe. Poskytovatelia služieb môžu poskytovať rôznu podporu jednotlivých funkcií.

Výberom položky **Diskusie** môžete začať konverzáciu s užívateľom chatu alebo pokračovať v nej, výberom položky **Chat. kontakty** môžete vytvoriť, upraviť alebo zobraziť stav prihlásenia vašich chatových kontaktov, výberom položky **Chat. skupiny** môžete začať skupinovú diskusiu s viacerými užívateľmi chatu alebo pokračovať

v nej a výberom položky **Nahraté diskus.** môžete zobrazit predchádzajúcu chatovú reláciu, ktorú ste si uložili.

Prijatie nastavení služby okamžitých správ

Skôr ako môžete využívať požadovanú službu, musíte si pre ňu uložiť nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu okamžitých správ. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“ na strane 55. Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť „Nastavenia chatového servera“ na strane 85.

Pripojenie k chatovému serveru

- 1 Ak sa chcete pripojiť na používaný chatový server, otvorte aplikáciu **Chat** a vyberte položku **Voľby** > **Prihlásiť sa**. Ak chcete zmeniť používaný chatový server a uložiť si nové chatové servery, pozrite si časť „Nastavenia chatového servera“ na strane 85.
- 2 Zadajte svoje používateľské ID a heslo a stlačením tlačidla  sa prihláste. Svoj používateľský identifikátor a heslo pre chatový server dostanete od poskytovateľa služby.
- 3 Ak sa chcete odhlásiť, vyberte položku **Voľby** > **Odhlásiť sa**.

Úprava nastavení chatu

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu** a jednu z nasledujúcich možností:

Použiť krycie meno (zobrazuje sa iba v prípade, ak server podporuje chatové skupiny) – ak chcete zadať prezývku, vyberte položku **Áno**.

Ukázať moju dostupn. – ak chcete, aby ostatní účastníci videli, že ste v režime on-line, vyberte položku **Všetkým**.

Povoliť správy od – ak chcete povoliť prijímanie správ od všetkých účastníkov, vyberte položku **Všetky**.

Povoliť pozvania od – ak chcete povoliť prijímanie pozvaní iba od chatových kontaktov, vyberte položku **Len od chat. kontaktov**. Pozvania do chatu odosiľajú účastníci chatu, ktorí chcú, aby ste sa zapojili do ich skupín.

Rýchľ. posunu správ – vyberte rýchlosť zobrazovania nových správ.

Triediť chatové kont. – vyberte spôsob zorad'ovania vašich chatových kontaktov: **Podľa abecedy** alebo **Podľa akt. stavu**.

Načítanie dostupnosti – ak chcete vybrať, ako sa majú aktualizovať informácie o tom, či sú vaše kontakty v režime on-line alebo off-line, vyberte položku **Automaticky** alebo **Manuálne**.

Kontakty off-line – vyberte, či sa budú v zozname chatových kontaktov zobrazovať odhlásené chatové kontakty.

Farba vlastnej správy – vyberte farbu odosielaných chatových správ.

Farba prijatej správy – vyberte farbu prijímaných chatových správ.

Tón hlásenia chatu – upravte tón, ktorý oznamuje prijatie novej chatovej správy.

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Ak chcete vyhľadávať skupiny, v zobrazení **Chat. skupiny** vyberte položku **Voľby** > **Hľadať**. Môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (identifikátor užívateľa).

Ak chcete vyhľadávať užívateľov, v zobrazení **Chat. kontakty** vyberte položku **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Hľadať na serveri**. Môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Zapájanie sa do skupinových chatov

Zobrazenie **Chat. skupiny** ukazuje zoznam chatových skupín, ktoré máte uložené alebo v ktorých ste aktuálne prihlásení.

Ak sa chcete zapojiť do uloženej chatovej skupiny, stlačte .

Ak sa chcete prihlásiť do chatovej skupiny, ktorá nie je v zozname, ale poznáte jej identifikátor, vyberte položku **Voľby** > **Pripojiť sa k novej**.

Ak sa chcete od skupiny odpojiť, vyberte položku **Voľby** > **Odísť z chat. skup.**

Chat

Po zapojení do chatovej skupiny môžete prezerat správy posielané členmi skupiny a posilať vlastné správy.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju do poľa editora správ a stlačte tlačidlo .

Ak chcete odoslať súkromnú správu niektorému z účastníkov, vyberte položku **Voľby** > **Poslať súkr. správu**.

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste dostali, vyberte príslušnú správu a položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Ak chcete pozvať prihlásené chatové kontakty na prihlásenie do chatovej skupiny, vyberte položku **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte položku **Voľby** > **Voľby blokovania**.

Záznam chatovej diskusie

Ak chcete zaznamenávať správy, ktoré si vymieňajú členovia skupiny počas diskusie alebo v čase, keď ste sa pripojili k niektorej chatovej skupine, vyberte položku **Voľby** > **Zaznamenať chat**. Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť záznam**. Ak chcete zobrazíť zaznamenané diskusie, v hlavnom zobrazení vyberte položku **Nahraté diskusie**.

Prezeranie diskusií a začatie diskusie

Zobrazenie **Diskusie** ukazuje zoznam jednotlivých účastníkov diskusie, s ktorými práve diskutujete. Keď opustíte menu **Chat**, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak chcete diskusiu sledovať, prejdite na požadovaného účastníka a stlačte tlačidlo .

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte správu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete ukončiť diskusiu, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte položku **Voľby** > **Nová diskusia**.

Ak chcete uložiť účastníka diskusie do vašich chatových kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Pridať k chat. kont.**.

Chatové kontakty

V zobrazení **Chat. kontakty** môžete prebrať zoznamy chatových kontaktov zo servera alebo pridávať do zoznamu kontaktov nové chatové kontakty. Keď sa prihlásite na server, prevezme sa zo servera automaticky zoznam chatových kontaktov, ktorý ste použili naposledy.

Nastavenia chatového servera

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia servera**. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu diskusií. Identifikátor používateľa a heslo dostanete od poskytovateľa služby, keď sa v službe zaregistrujete. Ak používateľský identifikátor alebo heslo nepoznate, obráťte sa na poskytovateľa služby.

Servery - zobrazenie zoznamu všetkých definovaných chatových serverov.

Predvolený server – zmena chatového servera, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Typ chatového loginu – ak sa chcete prihlasovať automaticky po spustení aplikácie **Chat**, vyberte položku **Pri spustení aplik.**

Ak chcete do zoznamu chatových serverov pridať nový server, vyberte položku **Servery > Voľby > Nový server**. Definujte nasledujúce nastavenia:

Názov servera – názov chatového servera.

Použité miesto príst. – miesto prístupu, ktoré chcete použiť pre server.

Webová adresa – adresa URL chatového servera.

ID užívateľa – váš identifikátor užívateľa.

Heslo – vaše prihlasovacie heslo.



Určenie polohy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné > Poloha**. Pomocou funkcie **Určenie polohy** môžete povoliť jeden alebo viac spôsobov určovania polohy umožňujúcich kompatibilným aplikáciám prijímanie informácií o aktuálnej polohe vášho prístroja. Ak povolíte niektorý spôsob určovania polohy, môžete napríklad uložiť

informácie o aktuálnej polohe do aplikácie **Orien. body** a **Navigátor**.

Spôsoby určovania polohy môžu byť založené na sieti (služba siete) alebo môžu vyžadovať použitie kompatibilného prijímača GPS. Ak chcete vybrať spôsob určovania polohy, navigačným tlačidlom prejdite na príslušný spôsob a vyberte položku **Voľby > Zapnúť**.

Ak chcete začať používať kompatibilný prijímač GPS s rozhraním Bluetooth na navigáciu, navigačným tlačidlom prejdite na položku **Bluetooth GPS** a vyberte položku **Voľby > Zapnúť**. Po zobrazení výzvy vyberte prijímač GPS v zozname nájdených prístrojov s rozhraním Bluetooth a spárujte prístroje. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“ na strane 96.

Globálny navigačný systém

Globálny pozičný systém (Global Positioning System – GPS) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky.

GPS prijímač možno používať iba vonku, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS možno používať iba ako navigačnú pomôcku. GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača.

Od služby siete môžete prijať žiadosť o prijatie informácií o vašej polohe. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o lokálnych témach, napríklad o počasí alebo dopravnej situácii, na základe polohy vášho prístroja.

Po prijatí žiadosti o určenie polohy sa zobrazí správa o tom, že služba zaslala žiadosť. Výberom položky **Prijmi** môžete povoliť zaslanie informácií o vašej polohe a výberom položky **Odmietni** požiadavku zakážete.



Orientačné body

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné > Orient. body**. Pomocou aplikácie **Orien. body** môžete uložiť lokalizačné informácie o konkrétnych umiestneniach do vášho prístroja. Uložené umiestnenia môžete zoradiť do rôznych kategórií, ako napríklad firmy, a pridať k nim ďalšie informácie, ako napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete použiť v kompatibilných navigačných

aplikáciách, ako je napríklad **Navigátor** v prístroji Nokia N92.

Ak chcete vytvoriť nový orientačný bod, vyberte položku **Voľby > Nový orientač. bod**. Ak je prístroj pripojený ku kompatibilnému prijímaču GPS, môžete zadať navigačnú požiadavku na určenie súradníc vašej aktuálnej polohy. Výberom položky **Aktuálna poloha** získate informácie o polohe. Ak chcete zadať informácie o polohe ručne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Ak chcete upraviť alebo pridať informácie (napríklad poštovú adresu) k uloženému orientačnému bodu, navigačným tlačidlom prejdite na orientačný bod a stlačte tlačidlo . Navigačným tlačidlom prejdite na požadované pole a zadajte informácie.

Orientačné body môžete zoradiť do predvolených kategórií a vytvoriť nové kategórie. Ak chcete upraviť a vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, stlačte navigačné tlačidlo doprava v aplikácii **Orien. body** a vyberte položku **Voľby > Upraviť kategórie**.

Ak chcete pridať orientačný bod do niektorej z kategórií, navigačným tlačidlom prejdite na orientačný bod a vyberte položku **Voľby > Pridať do kategórie**. Navigačným tlačidlom prejdite na každú kategóriu, do ktorej chcete pridať orientačný bod, a stlačením navigačného tlačidla ju vyberte.

Ak chcete odoslať jeden alebo niekoľko orientačných bodov na kompatibilný prístroj, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**. Vaše prijaté orientačné body sú umiestnené v zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy**.



Navigátor

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné** > **Navigátor**. Aplikácia **Navigátor** je určená na poskytovanie navigačných informácií pre zvolené ciele, lokalizačných informácií o aktuálnej polohe a cestovných informácií, napríklad približnej vzdialenosti do cieľa a približného trvania cesty.

Ak chcete použiť aplikáciu **Navigátor** ako navigačnú pomôcku, váš prístroj musí byť pripojený ku kompatibilnému prijímaču GPS. Prijímač GPS musí prijímať informácie o polohe z aspoň troch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy.

Navigácia

Ak chcete použiť navigačnú funkciu, navigačným tlačidlom prejdite na položku **Navigácia** a stlačte tlačidlo . Navigáciu začínajte vonku. Ak ju začnete vnútri, prijímač GPS nemusí prijať potrebné informácie zo satelitov.

Navigácia používa otočný kompas na displeji prístroja. Červená guľička zobrazuje smer k cieľu a približná vzdialenosť k nemu sa zobrazuje vnútri krúžku kompasu.

Navigácia je určená na zobrazenie najpriamejšej cesty a najkratšej vzdialenosti do cieľa, meranej vzdušnou čiarou. Ľubovoľné prekážky na ceste, ako napríklad budovy a prirodzené prekážky, sa ignorujú. Pri výpočte vzdialenosti sa nezohľadňujú rozdiely v nadmorskej výške. Navigácia je aktívna iba v prípade, ak sa pohybuje.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a ako cieľ vyberte orientačný bod alebo cestovný bod, alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Výberom položky **Zastaviť navigáciu** môžete vymazať nastavený cieľ cesty.

Získanie informácií o polohe

Ak chcete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe, pripojte prístroj ku kompatibilnému prijímaču GPS, navigačným tlačidlom prejdite na položku **Poloha** a stlačte tlačidlo . Prijímač GPS môže vypočítať jeho polohu s presnosťou na metre. Odhad presnosti polohy je zobrazený na displeji.

Ak chcete uložiť aktuálne umiestnenie ako cestovný bod alebo orientačný bod, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť polohu**. Cestovné body sú umiestnenia, ktoré môžete uložiť a použiť iba v aplikácii **Navigátor**. Orientačné body sú

uložené umiestnenia s viacerými informáciami a dajú sa použiť v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými prístrojmi.

Počítač kilometrov

Navigačným tlačidlom prejdite na položku **Dĺžka trasy** a stlačte tlačidlo . Výberom položky **Voľby** > **Štart** môžete zapnúť počítanie vzdialenosti cieľa cesty a výberom položky **Stop** ho môžete vypnúť. Vypočítané hodnoty zostanú zobrazené na displeji.

Výberom položky **Vynulovať** nastavíte vzdialenosť a trvanie cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť na nulu a začnete nové počítanie. Výberom položky **Reštartovať** nastavíte aj tachometer a celkový čas na nulu.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.



Tóny 3-D

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné** > **Tóny 3-D**. Pomocou aplikácie **Tóny 3-D** môžete povoliť priestorové zvukové efekty pre tóny zvonení. Nie všetky tóny zvonení podporujú priestorové efekty.

Ak chcete povoliť priestorové efekty, vyberte položku **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. Ak chcete zmeniť tón zvonenia, vyberte položku **Tón zvonenia** a požadovaný tón.

Ak chcete zmeniť priestorový efekt použitý pre tón zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt. Ak chcete upraviť efekt, vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:

Rýchlosť dráhy zvuku – vyberte rýchlosť presunu zvuku z jedného smeru na druhý. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky tóny zvonení.

Dopplerov efekt – výberom položky **Zapnutý** nastavíte vyšší zvuk tónu zvonenia, ak ste bližšie k vášmu prístroju, a nižší, ak ste ďalej od neho. Ak sa priblížite k prístroju, tón zvonenia sa bude zdať vyšší a ak sa od neho vzdialíte, bude sa zdať nižší. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky tóny zvonení a dráhy zvuku.

Ozvena – vyberte typ ozveny.

Ak chcete prehrať tón zvonenia s priestorovým efektom, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať tón**.

Ak povolíte priestorové tóny ale nezvolíte žiadny priestorový efekt, pre tón zvonenia sa použije rozšírenie stereofónneho zvuku.

Ak chcete upraviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Nástroje** > **Profily** > **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog je kombináciou softvéru pre mobilný telefón a počítač, ktorý uchováva multimediálny denník položiek uložených v zariadení. Multimediálny denník Nokia Lifeblog uchováva informácie o multimediálnych položkách a usporadúva fotografie, videá, zvuky, textové správy, multimediálne správy a príspevky webového denníka, takže ich môžete zobrazovať, vyhľadávať, zdieľať, zverejňovať a zálohovať.

Ďalšie informácie o blogovacích službách a ich kompatibilitu s aplikáciou Nokia Lifeblog nájdete na stránkach www.nokia.com/lifeblog, alebo môžete stlačením tlačidla **F1** v aplikácii Nokia Lifeblog pre počítač otvoriť pomocníka tejto aplikácie.

Ak chcete spustiť aplikáciu Lifeblog v prístroji, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné > Lifeblog**.

Inštalácia na počítač

Pred nainštalovaním aplikácie Lifeblog pre počítač na kompatibilný počítač musíte mať nasledujúce položky:

- 1 GHz Intel Pentium alebo ekvivalent, 128 MB RAM,
- 400 MB voľného miesta na pevnom disku (ak musí byť nainštalovaná súčasť Microsoft DirectX a aplikácia Nokia PC Suite),

- grafická karta s rozlíšením 1024 x 768 a farebnou hĺbkou 24 bitov,
- 32 MB grafická karta,
- Microsoft Windows 2000 alebo Windows XP.

Inštalácia aplikácie Nokia Lifeblog na počítač:

- 1 Vložte disk CD-ROM.
- 2 Nainštalujte aplikáciu Nokia PC Suite (obsahuje ovládače prepájacích káblov Nokia pre spojenie USB).
- 3 Nainštalujte aplikáciu Nokia Lifeblog pre počítače.

Ak nemáte na počítači nainštalovanú súčasť Microsoft DirectX 9.0, nainštaluje sa spolu s aplikáciou Lifeblog pre počítače.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Prepojenie prístroja a kompatibilného počítača pomocou kompatibilného dátového kábla USB:

- 1 Skontrolujte, či ste nainštalovali aplikáciu Nokia PC Suite.
- 2 Pripojte dátový kábel USB k prístroju a počítaču. Po prvom pripojení prístroja k počítaču po nainštalovaní aplikácie Nokia PC Suite počítač nainštaluje konkrétny ovládač pre váš prístroj. Rozpoznávanie môže trvať určitý čas.
- 3 Spustíte aplikáciu Nokia Lifeblog pre počítače.

Pripojenie zariadenia a kompatibilného počítača pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný program Nokia PC Suite.
- 2 Váš prístroj musíte spárovať s počítačom prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth použitím funkcie Pripojenie v aplikácii Nokia PC Suite. Pozrite si návod na používanie aplikácie Nokia PC Suite a časť „Komunikácia cez Bluetooth“ na strane 93.
- 3 Aktivujte pripojenie Bluetooth v zariadení a v počítači.

Kopírovanie položiek

Ak chcete kopírovať nové alebo upravené položky z prístroja na počítač a kopírovať vybrané položky z počítača na prístroj:

- 1 Pripojte prístroj k počítaču.
- 2 Spustíte aplikáciu Nokia Lifeblog na počítači.
- 3 V aplikácii Nokia Lifeblog pre počítač vyberte položku **File > Copy from Phone and to Phone**.

Nové položky z prístroja sa skopírujú na počítač.

Položky v zobrazení **To Phone** na počítači sa skopírujú do prístroja.

Uverejňovanie na webe

Ak chcete zdieľať svoje najlepšie položky z aplikácie Nokia Lifeblog, pošlite ich do svojho webového denníka na Internete, aby si ich mohli prezrieť aj ostatní.

Najprv musíte vytvoriť konto v službe webového denníka, vytvoriť aspoň jeden webový denník používaný na uverejňovanie príspevkov a pridať konto webového denníka do aplikácie Nokia Lifeblog. Odporúčaná blogová služba pre aplikáciu Nokia Lifeblog je TypePad od spoločnosti Six Apart, www.typepad.com.

Na prístroji môžete pridať konto webového denníka do aplikácie Nokia Lifeblog v nastaveniach webového denníka. Na počítači upravte kontá v okne **Edit log accounts**.

Uverejnenie položiek na webe z prístroja:

- 1 V časti **Časový prehľad** alebo **Obľúbené** vyberte položky, ktoré chcete uverejniť na webe.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Poslať na Web**.
- 3 Ak používate túto funkciu prvýkrát, aplikácia Nokia Lifeblog načíta zoznam webových denníkov zo servera webových denníkov.
- 4 Otvorí sa dialógové okno uverejnenia webového denníka. V zozname **Poslať do:** vyberte webový denník, ktorý chcete použiť. Ak ste vytvorili nové webové denníky, zoznam webových denníkov môžete

aktualizovať pomocou položky **Vofby** > **Obn. zoznam blogov**.

- 5 Zadajte názov a popis príspevku. V textovom poli môžete napísať dlhší príbeh alebo popis.
- 6 Keď je všetko pripravené, vyberte položku **Vofby** > **Poslať**.

Uverejnenie položiek na webe z počítača:

- 1 V časti **Časový prehľad** alebo **Obľúbené** vyberte položky (maximálne 50), ktoré chcete uverejniť na webe.
- 2 Vyberte položku **Súbor** > **Poslať na web**.
- 3 Zadajte názov a popis príspevku. V textovom poli môžete napísať dlhší príbeh alebo popis.
- 4 V zozname **Poslať do** vyberte webový denník, ktorý chcete použiť.
- 5 Keď je všetko pripravené, kliknite na tlačidlo **Poslať**.

Importovanie položiek z iných zdrojov

Okrem snímok .jpeg zo snímacieho zariadenia môžete do aplikácie Nokia Lifeblog importovať aj snímky .jpeg a videoklipy .3pg a .mp4, zvukové súbory .arm a textové súbory .txt z iných zdrojov (napríklad z diskov CD, DVD alebo zložiek na pevnom disku).

Ak chcete importovať snímky alebo videá z kompatibilného počítača do aplikácie Nokia Lifeblog pre počítače, v zobrazení časového prehľadu alebo

obľúbených položiek vyberte položku **File** > **Import from PC...**

Hry

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Vlastné** a potom želanú hru. Pokyny na prehrávanie získate výberom položky **Vofby** > **Pomocník**, ak je k dispozícii.

Pripojenie



Komunikácia cez Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje pripájať sa bezdrôtovo k iným kompatibilným zariadeniam. Kompatibilnými zariadeniami môžu byť mobilné telefóny a doplnky, napríklad headset a automobilová súprava. Spojenia cez Bluetooth môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov a poznámok; môžete sa bezdrôtovo spojiť s kompatibilným počítačom (napríklad na účely prenosu súborov) alebo s kompatibilnou tlačiarňou a tlačíť snímky pomocou aplikácie **Tlač snímok** v menu Galéria. Pozrite si časť „Tlač snímok“ na strane 37.

Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš telefón nachádzal priamo na dohľad od druhého Bluetooth zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba, i keď prekážky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje špecifikácii Bluetooth 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Generic Access Profile

(základný prístupový profil), Serial Port Profile (profil sériového portu), Generic Object Exchange Profile (základný profil pre výmenu objektov), Dial-up Networking Profile (profil telefonického pripojenia na sieť), Object Push Profile (profil doručovania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Headset Profile (profil headsetu), Hands-Free Profile (handsfree profil), Basic Imaging Profile (základný profil pre snímanie obrazu) Basic Printing Profile (základný profil pre tlač) a Human Interface Device Profile (profil zariadenia s užívateľským rozhraním) a Remote SIM Access Profile (profil vzdialeného prístupu na SIM kartu). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.



Výklad termínu: Profil zodpovedá službe alebo funkcii a definuje spôsob pripojenia rôznych zariadení. Napríklad Hands-Free Profile (handsfree profil) sa používa medzi handsfree zariadením a telefónom. Zariadenia sú kompatibilné, ak podporujú tie isté profily.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať Bluetooth spojenie. Ďalšie informácie o blokovaní zariadenia nájdete v časti „Ochrana“ na strane 130.

Spojenie Bluetooth môžete použiť v profile **Off-line**. Ak je pred zapnutím profilu **Off-line** aktívne spojenie Bluetooth, toto sa vypne. Ak chcete použiť spojenie Bluetooth v profile **Off-line**, musíte ho znova aktivovať.

Nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Bluetooth**. Pri prvom otvorení aplikácie budete požiadaní o definíciu názvu zariadenia. Keď aktivujete spojenie Bluetooth a zmeníte hodnotu položky **Viditeľnosť môjho tel.** na **Vidia ho všetky**, váš prístroj a tento názov uvidia ostatní používatelia zariadení s technológiou Bluetooth.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth – vyberte položku **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Ak sa chcete bezdrôtovo pripojiť na iné kompatibilné

zariadenie, najprv nastavte spojenie Bluetooth na hodnotu **Zapnutý** a potom vytvorte spojenie.

Viditeľnosť môjho tel. – ak chcete povoliť vášmu prístroju, aby ho našli iné zariadenia s technológiou Bluetooth, vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu – upravte názov prístroja.

Vzdialený režim SIM – ak chcete dovoliť inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať SIM kartu vo vašom prístroji na pripojenie na sieť, vyberte položku **Zapnutý**.

Režim vzdialenej SIM karty

Aby ste mohli využívať vzdialený režim SIM karty s kompatibilnou automobilovou súpravou, aktivujte Bluetooth a povoľte použitie vzdialeného režimu SIM karty na vašom prístroji. Aby ste tento režim mohli aktivovať, je treba zariadenie spárovať s vašim prístrojom, pričom párovanie musí byť inicializované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“ na strane 96. Aktivujte vzdialený režim SIM karty z druhého zariadenia.

Po zapnutí režimu vzdialenej SIM karty na vašom prístroji Nokia N92 sa v pohotovostnom režime zobrazí indikátor **Vzdialená SIM**. Spojenie so sieťou mobilných telefónov je

vypnuté, o čom informuje symbol **X** na mieste indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby SIM karty ani funkcie, vyžadujúce pokrytie sieťou mobilných telefónov. V režime vzdialenej SIM však ostáva aktívne pripojenie na bezdrôtovú LAN.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad automobilovej súpravy. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak chcete ukončiť režim vzdialenej SIM karty, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť rež. vz. SIM**.

Tipy na zabezpečenie

Ak nepoužívate spojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho tel. > Skrytý**.

Neakceptujte pokusy o spojenie od neznámych zariadení a nepokúšajte sa o párovanie s nimi. Týmto spôsobom môžete lepšie chrániť váš prístroj pred škodlivým obsahom.

Odosielanie dát cez spojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko Bluetooth spojení. Ak ste pripojili svoj prístroj napríklad ku kompatibilnému headsetu, súbory môžete preniesť naraz aj na ďalšie kompatibilné zariadenie.

Indikátory Bluetooth spojení

- Keď sa na pohotovostnom displeji zobrazuje indikátor , je Bluetooth aktívny.
- Keď indikátor () blinká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je zobrazený indikátor () a neblinká, prenášajú sa cez Bluetooth dáta.

 **Tip.** Ak chcete odoslať text cez spojenie Bluetooth, otvorte aplikáciu **Poznámky**, napíšte text a vyberte položku **Vofby > Poslať > Cez Bluetooth**.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete odoslať snímku na iné kompatibilné zariadenie, otvorte aplikáciu **Galéria**.
- 2 Vyberte danú položku a **Vofby > Poslať > Cez Bluetooth**. Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja. Ikony zariadenia sú počítač , telefón , zvukové alebo video zariadenie  a iné zariadenie . Ak chcete prerušiť vyhľadávanie, vyberte položku **Stop**.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.

- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón vás požiada o zadanie prístupového kódu. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“ na strane 96.
- 5 Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Dáta odosielané cez spojenie Bluetooth sa neukladajú v zložke **Poslané** v aplikácii **Správy**.

 **Tip.** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačnú adresu (adresa zariadenia). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho prístroja, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Ak chcete otvoriť zobrazenie párovaných zariadení () v hlavnom zobrazení aplikácie **Bluetooth** stlačte tlačidlo .

Počas párovania sa vyžaduje prístupový kód. Pred párovaním sa dohodnite s majiteľom druhého prístroja na prístupovom kóde (1 až 16 číslic) a použite rovnaký kód na oboch prístrojoch. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

Ak chcete vytvoriť párovanie s ďalším zariadením, vyberte položku **Voľby > Nové párové zariad..** Na displeji sa

začnú zobrazovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja. Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadán aj v druhom zariadení. Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

 **Tip.** Ak chcete definovať krátky názov (prezývku, alias) pre párové zariadenie, v zozname párových zariadení prejdite na niektoré zariadenie a vyberte položku **Voľby > Prideliť prezývku**. Tento názov vám pomôže rozpoznať druhé zariadenie počas vyhľadávania zariadení alebo keď zariadenie žiada o spojenie.

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na toto zariadenie a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Autorizovať – spojenie vášho prístroja s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadne osobitné potvrdenie alebo povolenie. Toto nastavenie použite pre vaše vlastné zariadenia, napríklad pre kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia patriace osobe, ktorej dôverujete. Ikona  označuje autorizované zariadenia v zobrazení párovaných zariadení.

Zrušiť autorizáciu – žiadosti o spojenie od tohto zariadenia musíte schváliť zakaždým osobitne.

Ak chcete zrušiť párovanie, navigačným tlačidlom prejdite na zariadenie a vyberte položku **Volby** > **Vymazať**.
Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Volby** > **Vymazať všetky**.

Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a zrušíte párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší a spojenie sa vypne.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Keď prijímate dáta cez Bluetooth spojenie, zaznie zvukový signál a prístroj sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa umiestni do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Správy prijaté cez Bluetooth sú označené symbolom . Pozrite si časť „Zložka Prijaté – prijímanie správ“ na strane 54.

Vypnutie komunikácie cez Bluetooth spojenie

Ak chcete vypnúť spojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnúť**.



Infračervené spojenie

Cez infraport môžete na kompatibilné zariadenia prenášať dáta ako vizitky, záznamy z kalendára a multimediálne súbory.

Nemierite IČ (infrачerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Odosielanie a príjem dát cez infraport

- 1 Zabezpečte, aby infraporty odosielaajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Odporúčaná vzdialenosť medzi zariadeniami je do 1 metra (3 stôp).
- 2 Užívateľ prijímajúceho zariadenia aktivuje infraport. Ak chcete aktivovať infračervený port vášho prístroja a prijať prostredníctvom neho dáta, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **IČ**.
- 3 Užívateľ odosielaajúceho zariadenia zvolí požadovanú infračervenú funkciu, aby sa začal prenos dát. Ak chcete odoslať dáta cez infračervené spojenie, vyhľadajte požadovaný súbor v aplikácii alebo správcovi súborov a vyberte položku **Volby** > **Poslať** > **Cez infračervené**.

Ak prenos dát nezačne do jednej minúty po aktivácii infračerveného spojenia, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Všetky položky prijaté cez infračervené spojenie sa ukladajú do zložky **Prijaté** v menu **Správy**. Nové infračervené správy sú označené symbolom .

Ak ikona  bliká, prístroje sa pokúšajú spojiť alebo došlo k strate spojenia.

Keď je ikona  zobrazená a neblíkajú, infračervené spojenie je aktívne a váš prístroj je pripravený na odosielanie a príjem dát cez svoj infraport.



Dátový kábel

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Dátový kábel**. V menu **Režim dátového kábla** nastavte, na aký účel sa bude používať dátový kábel USB: **Mediálny prehrávač**, **PC Suite**, **Prenos dát** alebo **Tlač snímkov**. Ak chcete, aby sa prístroj pýtal na účel spojenia pri každom pripojení kábla, vyberte položku **Žiadať pri spojení**.



Synchronizácia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Synchron..** Pomocou funkcie **Synchron.** môžete synchronizovať poznámky, kalendár a kontakty s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na Internete. Môžete si tu tiež vytvárať a upravovať synchronizačné nastavenia.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě so SyncML si vyžiadajte od dodávateľa aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom prístroji.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“ na strane 55.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne aplikácie **Synchron.** uvidíte jednotlivé synchronizačné profily.

- 1 Vyberte niektorý synchronizačný profil a položku **Voľby > Synchronizovať**. Stav synchronizácie sa zobrazuje na displeji. Ak chcete zrušiť synchronizáciu pred jej dokončením, vyberte položku **Zruš**.

- 2 Telefón vám oznámi ukončenie synchronizácie. Ak chcete zobraziť súbor denníka s údajmi o stave synchronizácie a počte položiek, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) na vašom prístroji a na serveri, vyberte položku **Áno**.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

Ak chcete k existujúcim profilom doplniť nový profil, vyberte položku **Voľby > Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť predvolené hodnoty nastavení alebo skopírovať hodnoty z existujúceho profilu.

Definujte:

Názov synch. profilu – zadajte názov profilu.

Aplikácie – vyberte aplikácie na synchronizovanie s týmto profilom, napríklad **Kontakty** a **Kalendár**. Navigačným tlačidlom prejdite na každú z aplikácií a stlačením navigačného tlačidla definujte ich nastavenia synchronizácie:

- **Pridať do synchron.** – ak chcete synchronizovať aplikáciu, vyberte položku **Áno**.
- **Vzdialená databáza** – zadajte správnu cestu ku vzdialenému kalendáru, adresáru alebo k databáze na serveri.

- **Typ synchronizácie** – vyberte položku **Normálna** (obojsmerná synchronizácia), **Len na server** alebo **Len na telefón**.

Nastavenia spojenia – definujte nasledujúce nastavenia. Hodnoty si vyžiadať od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

- **Verzia servera** – vyberte verziu synchronizačného protokolu, ktorá sa použije so serverom.
- **ID servera** – zadajte identifikáciu servera (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Verzia servera** nastavená na hodnotu **1.2**).
- **Nosič dát** – vyberte typ spojenia: **Internet** alebo **Bluetooth**.
- **Miesto prístupu** (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Nosič dát** nastavená na hodnotu **Internet**) – vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre dátové spojenie.
- **Hostiteľská adresa** – zadajte IP adresu vzdialeného databázového servera.
- **Port** – zadajte číslo portu servera (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Nosič dát** nastavená na hodnotu **Internet**).
- **Meno užívateľa** – zadajte vašu identifikáciu užívateľa pre synchronizačný server.
- **Heslo** – zadajte vaše heslo pre synchronizačný server.
- **Povoliť synch. žiadosti** – ak chcete povoliť serveru, aby začal synchronizáciu, vyberte položku **Áno**.

- **Prijat' synch. žiadosti** – ak chcete, aby sa váš prístroj pýtal pred začatím synchronizácie so serverom, vyberte položku **Nie**.
- **Autentifikácia siete** (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Nosič dát** nastavená na hodnotu **Internet**) – výberom položky **Áno** zadajte sieťové meno užívateľa a heslo. Stlačením navigačného tlačidla nadol zobrazte polia pre meno užívateľa a heslo.

Ak chcete uložiť nastavenia a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, vyberte položku **Späť**.

Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj podporuje bezdrôtové lokálne siete (bezdrôtové LAN). Pomocou bezdrôtových sietí LAN môžete pripojiť váš prístroj na Internet a ku kompatibilným zariadeniam, ktoré majú rozhranie pre bezdrôtovú sieť LAN. Informácie o používaní prístroja v domácej sieti nájdete v časti „Domáca sieť“ na strane 105.

V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia na používanie funkcií bezdrôtových sietí LAN. Informujte sa podrobnejšie u miestnych úradov.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí

v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Váš prístroj podporuje nasledujúce funkcie bezdrôtových LAN:

- Norma IEEE 802.11b/g
- Prevádzka na frekvencii 2,4 GHz
- WEP (Wired equivalent privacy) s kľúčmi s dĺžkou do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a šifrovacie metódy 802.1x. Tieto funkcie možno využívať iba ak ich podporuje sieť.

V bezdrôtovej sieti LAN môžete vytvoriť internetové miesto prístupu (IAP) a využívať ho pre aplikácie, ktoré sa potrebujú pripájať na Internet.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Vytvorenie internetového miesta prístupu

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Správ.spoj. > Dostup. WLAN**.
- 2 Prístroj vyhľadá bezdrôtové LAN vo svojom dosahu. Prejdite na sieť, v ktorej chcete vytvoriť internetové miesto prístupu, a vyberte položku **Vol'by > Určiť miesto príst..**
- 3 Prístroj vytvorí internetové miesto prístupu s predvolenými nastaveniami. O tom, ako si tieto

nastavenia môžete prehliadnuť alebo upraviť, nájdete viac v časti „Miesta prístupu“ na strane 126. Ak ste zvolili zabezpečenú sieť WLAN, musíte sami definovať miesto prístupu v nastaveniach pripojenia.

Ak aplikácia zobrazí výzvu na výber miesta prístupu, vyberte vytvorené miesto prístupu.

Keď vytvoríte dátové spojenie pomocou internetového miesta prístupu cez bezdrôtovú sieť LAN, vytvorí sa bezdrôtové spojenie LAN. Aktívne spojenie s bezdrôtovou LAN sa ukončí, keď ukončíte dátové spojenie. O ukončení spojenia nájdete viac v časti „Správca spojenia“ na strane 102.

Bezdrôtovú LAN môžete používať počas hlasového hovoru alebo spojenia cez paketové dáta. Môžete byť pripojení vždy iba k jednému prístupovému miestu bezdrôtovej LAN, ale to isté spojenie cez bezdrôtovú LAN môžu využívať viaceré aplikácie.

Bezdrôtovú sieť LAN môžete použiť aj po zapnutí profilu **Off-line** (ak je k dispozícii). Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú LAN nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

 **Tip.** Ak chcete zobraziť jedinečnú adresu MAC (Media Access Control – ovládanie prístupu k médiám), ktorá identifikuje váš prístroj, v pohotovostnom režime zadajte príkaz ***#62209526#**.



Sprievodca sieťou WLAN

Pomocou Sprievodcu sieťou WLAN sa môžete pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN a spravovať vaše bezdrôtové spojenia LAN.

Sprievodca sieťou WLAN zobrazuje stav pripojení k bezdrôtovej sieti LAN v aktívnom pohotovostnom režime. Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, prejdite na stavový riadok a stlačte tlačidlo .

Ak vyhľadávajú nájsť bezdrôtové siete LAN a zobrazí sa napríklad text **Našla sa sieť WLAN**, môžete automaticky vytvoriť internetové miesto prístupu a spustiť webový prehliadač pomocou tohto internetového miesta prístupu, a to výberom stavu, možnosti **Začať prezeraním webu** a siete.

Ak vyberiete zabezpečenú bezdrôtovú sieť LAN, zobrazí sa výzva na zadanie príslušných prístupových kódov. Ak sa chcete pripojiť ku skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor skupiny služieb, SSID).

Ak sa pripojíte k bezdrôtovej sieti LAN, zobrazí sa názov internetového miesta prístupu. Ak chcete spustiť webový prehliadač pomocou tohto internetového miesta prístupu, vyberte stav a možnosť **Pokrač. v prezeraní webu**. Ak chcete ukončiť spojenie v bezdrôtovej sieti LAN, vyberte stav a položku **Odpojiť WLAN**.

Ak je vyhľadávanie bezdrôtových sietí LAN vypnuté a nie je aktívne pripojenie k žiadnej bezdrôtovej sieti LAN, zobrazí sa text **Vyhľad. WLAN vypnuté**. Ak chcete zapnúť vyhľadávanie dostupných bezdrôtových sietí LAN, vyberte stav **Vyhľad. WLAN vypnuté**.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných bezdrôtových sietí LAN, vyberte stav a možnosť **Vyhľadať WLAN**.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie dostupných bezdrôtových sietí LAN, vyberte stav a možnosť **Vyhľad. WLAN vypnuté**.

Ak chcete použiť sprievodcu sieťou WLAN v menu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN

Ak chcete vyhľadať dostupné bezdrôtové siete LAN v dosahu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **Spr. WLAN**. Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu v bezdrôtovej sieti LAN, vyberte položku **Voľby** > **Definovať miesto pr.**. Ak chcete zobraziť informácie o sieťach zobrazených v zozname, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Ak aplikácia zobrazí výzvu na výber miesta prístupu, vyberte vytvorené miesto prístupu. Internetové miesto prístupu môžete vytvoriť aj výberom položky **Vyhľadať WLAN**.

Na vytváranie internetových miest prístupu môžete použiť aj aplikáciu **Správ.spoj.**. Pozrite si časť „Správca spojenia“ na strane 102.

Prevádzkové režimy

Bezdrôtové LAN môžu pracovať v dvoch konfiguráciách: infraštruktúrnej a nezávislej (ad hoc).

Infraštruktúrna konfigurácia umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez prístupový bod bezdrôtovej LAN, alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia na pevnú LAN cez prístupový bod bezdrôtovej LAN.

V nezávislej (ad hoc) konfigurácii si zariadenia môžu vzájomne posilať dáta priamo. Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu pre ad hoc sieť, pozrite si časť „Miesta prístupu“ na strane 126.



Správca spojenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **Správ.spoj.**. Ak chcete zobraziť stav dátových spojení alebo ukončiť spojenia v sieti GSM alebo UMTS a bezdrôtovej sieti LAN, vyberte položku **Aktív. dát. spoj.**. Ak chcete vyhľadať dostupné bezdrôtové siete LAN v dosahu, vyberte položku **Dostup. WLAN**. Ak chcete obnoviť zoznam dostupných sietí, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Dátové spojenia

V okne aktívnych spojení uvidíte otvorené dátové spojenia: dátové prenosy (**D**), paketové dátové spojenia (**3G** alebo **E**) a pripojenia na bezdrôtové LAN (**W**).



Poznámka. Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete ukončiť spojenie, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete zavrieť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak chcete zobraziť informácie o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**. Zobrazené údaje závisia od typu spojenia.

Bezdrôtová LAN

Zobrazenie dostupných bezdrôtových sietí LAN ukazuje zoznam bezdrôtových sietí LAN v dosahu, ich sieťový režim (**Infraštruktúra** alebo **Ad-hoc**) a indikátor intenzity signálu. **W** je indikátor siete so šifrovaním a **W** signalizuje, či má váš prístroj aktívne spojenie so sieťou.

Ak chcete zobraziť informácie o sieti, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu v sieti, vyberte položku **Voľby** > **Určiť miesto príst.**



Správca zariadenia

Aktualizácie softvéru

Ak chcete, môžete zobraziť a aktualizovať aktuálnu verziu softvéru vášho prístroja a skontrolovať dátum možnej predchádzajúcej aktualizácie (služba siete). Táto funkcia je k dispozícii iba v režime otvoreného vyklápacieho krytu.

V režime otvoreného vyklápacieho krytu stlačte tlačidlo **W** a vyberte položku **Pripojenie** > **Správ. zar..**

Ak chcete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru, vyberte položku **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**. Po zobrazení výzvy vyberte internetové miesto prístupu.

Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazia sa informácie o nej. Výberom položky **Prijmi** môžete prijať načítanú aktualizáciu a výberom položky **Zruš** môžete zrušiť načítanie. Načítanie môže trvať niekoľko minút. Počas načítania môžete prístroj normálne používať.

Načítanie aktualizácií softvéru môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Pred spustením aktualizácie sa uistite, či má batéria prístroja dostatok energie, alebo pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať, dokonca ani na tiesňové volania, až pokým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas k inštalácii aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Po dokončení načítania vyberte položku **Áno** a potom výberom položky **Prijmi** nainštalujte aktualizáciu. Ak zvolíte možnosť **Nie**, môžete ju nainštalovať neskôr pomocou položky **Voľby > Inštalovať aktualizáciu**. Inštalácia môže trvať niekoľko minút.

Prístroj aktualizuje softvér a reštartuje sa. Ak chcete dokončiť aktualizáciu, vyberte položku **OK**. Po zobrazení výzvy vyberte internetové miesto prístupu. Prístroj odošle stav aktualizácie softvéru na server.

Ak chcete zobraziť nastavenia profilu servera používaného pre aktualizácie softvéru, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Profily serverov

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Pripojenie > Správ. zar.** a prejdite doprava.

Od svojho poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informačných služieb môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Takýmito konfiguračnými nastaveniami môžu byť napríklad

nastavenia miesta prístupu pre dátové spojenia a iné nastavenia využívané rozličnými aplikáciami v telefóne.

Ak sa chcete spojiť so serverom a prijať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Zачаť konfiguraáciu**.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte položku **Voľby > Nový profil servera**. Ak chcete upraviť profil servera, vyberte položku **Voľby > Upraviť profil**.

Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Názov servera – zadajte názov konfiguračného servera.

ID servera – zadajte jednoznačný identifikátor pre identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera – zadajte heslo, ktorým sa prístroj bude identifikovať na serveri.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť na spojenie so serverom.

Hostiteľská adresa – zadajte adresu URL servera.

Port – zadajte číslo portu servera.

Meno užívateľa a **Heslo** – zadajte vaše meno užívateľa a heslo.

Povoliť konfiguráciu – ak chcete prijímať konfiguračné nastavenia zo servera, vyberte položku **Áno**.

Automat. prijať všetky – ak chcete, aby si prístroj pred prijatím konfigurácie zo servera vyžadoval povolenie, vyberte položku **Nie**.

Autentifikácia siete – vyberte, či sa bude používať autentifikácia siete.

Meno užívateľa siete a Sieťové heslo – zadajte sieťové meno užívateľa a heslo na identifikovanie vášho prístroja na serveri. Tieto možnosti sa zobrazujú iba v prípade, ak sa používa autentifikácia siete.



Domáca sieť

Váš prístroj je kompatibilný s architektúrou UPnP (Universal Plug and Play). Pomocou prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN alebo smerovača bezdrôtovej siete LAN si môžete vytvoriť domácu sieť a pripojiť do nej kompatibilné zariadenia UPnP podporujúce bezdrôtovú sieť LAN, napríklad svoj prístroj Nokia N92, kompatibilný počítač, kompatibilnú tlačiareň alebo kompatibilný zvukový systém, televízny prijímač, audiosystém či televízny prijímač vybavený kompatibilným bezdrôtovým multimediálnym prijímačom.

Na využitie funkcií bezdrôtovej siete LAN prístroja Nokia N92 v domácej sieti sa vyžaduje funkčná domáca bezdrôtová sieť LAN a ostatné cieľové zariadenia domácej siete musia podporovať technológiu UPnP a musia byť pripojené do rovnakej domácej siete.

Domáca sieť používa bezpečnostné nastavenia bezdrôtového LAN spojenia. Domácu sieť prevádzkujte v infraštruktúrnej konfigurácii bezdrôtovej siete LAN s prístupovým bodom bezdrôtovej siete LAN a s aktivovaným šifrovaním.

O multimediálne súbory uložené v menu **Galéria** sa môžete deliť s ostatnými kompatibilnými zariadeniami UPnP používajúcimi domácu sieť. Ak chcete upraviť nastavenia domácej siete, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Domáca sieť**. Domácu sieť môžete použiť aj na prehliadanie, prehrávanie, kopírovanie a tlač kompatibilných multimediálnych súborov z menu **Galéria**. Pozrite si časť „Zobrazenie a zdieľanie multimediálnych súborov“ na strane 107.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Váš prístroj sa pripojí do domácej siete iba v prípade, ak schválite žiadosť o spojenie z iného kompatibilného zariadenia. Prípadne v aplikácii **Galéria** vyberte možnosť

zobrazenia, prehrávania, tlačie alebo kopírovania multimediálnych súborov pomocou prístroja Nokia N92 alebo vyhľadajte iné zariadenie v zložke **Domáca sieť**.

Dôležité bezpečnostné informácie

Keď konfiguruje svoju domácu bezdrôtovú sieť LAN, zapnite niektorú metódu šifrovania, najskôr na prístupovom bode a potom na ostatných zariadeniach, ktoré chcete pripojiť k domácej sieti. Pozrite si dokumentáciu k jednotlivým zariadeniam. Všetky prístupové kódy udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od zariadení.

Ak chcete na svojom prístroji Nokia N92 zobraziť alebo zmeniť nastavenia internetového miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN, pozrite si časť „Miesta prístupu“ na strane 126.

Ak na vytvorenie domácej siete s kompatibilným zariadením používate prevádzkový režim ad hoc, aktivujte pri konfigurácii internetového miesta prístupu v menu **Ochranný režim WLAN** niektorú šifrovaciu metódu. Tento krok zníži riziko pripojenia sa nežiadúceho účastníka do ad hoc siete.

Váš prístroj vás upozorní na pokus iného zariadenia pripojiť sa k nemu a k domácej sieti. Neakceptujte pokusy o spojenie od neznámych zariadení.

Ak používate bezdrôtovú sieť LAN v sieti, ktorá nepoužíva šifrovanie, vypnite zdieľanie súborov na prístroji Nokia N92 s inými zariadeniami, alebo nezdieľajte žiadne súkromné multimediálne súbory. Ak chcete zmeniť nastavenia zdieľania, pozrite si časť „Nastavenia domácej siete“ na strane 106.

Nastavenia domácej siete

Ak chcete zdieľať multimediálne súbory uložené v menu **Galéria** s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP cez bezdrôtovú sieť LAN, musíte najprv vo svojej domácej bezdrôtovej sieti LAN vytvoriť a konfigurovať internetové miesto prístupu a potom nakonfigurovať aplikáciu **Domáca sieť**. Pozrite si časť „Bezdrôtová sieť LAN“ na strane 100 a nastavenia bezdrôtovej siete LAN v časti „Miesta prístupu“ na strane 126.

Ak chcete do domácej siete zapojiť kompatibilný osobný počítač, musíte doňho najskôr nainštalovať softvér z disku CD-ROM.

Možnosti súvisiace s položkou **Domáca sieť** nebudú k dispozícii v menu **Galéria**, kým nevykonáte konfiguráciu domácej siete.

Pri prvom prístupe do aplikácie domácej siete sa otvorí sprievodca nastavením a pomôže vám definovať nastavenia domácej siete pre váš prístroj. Ak chcete použiť sprievodcu nastavením neskôr, v hlavnom zobrazení

domácej siete vyberte položku **Voľby** > **Spustiť sprievodcu** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Konfigurácia nastavení

Ak chcete konfigurovať aplikáciu **Domáca sieť**, vyberte položku **Pripojenie** > **Domáca sieť** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Domáce miesto prístupu – ak chcete, aby sa prístroj pýtal na miesto prístupu domácej siete pri každom pripájaní k nej, vyberte položku **Vždy žiadať**, ak chcete definovať nové miesto prístupu, ktoré sa používa automaticky pri používaní funkcie **Domáca sieť**, vyberte položku **Vytvoriť nové**. Výberom položky **Definuje používateľ** môžete vybrať miesto prístupu alebo vyberte položku **Žiadne**. Ak vaša domáca sieť nemá aktivované ochranné nastavenia bezdrôtovej siete LAN, zobrazí sa bezpečnostná výstraha. Môžete pokračovať a aktivovať ochranu bezdrôtovej siete LAN neskôr, alebo zrušiť výber miesta prístupu a najskôr aktivovať ochranu bezdrôtovej siete LAN. Pozrite si odstavce o bezdrôtovej LAN v časti „Miesta prístupu“ na strane 126.

Názov môjho zariadenia – zadajte názov svojho prístroja, ktorý sa bude zobrazovať ostatným kompatibilným zariadeniam v domácej sieti.

Zapnutie zdieľania a definovanie obsahu

Vyberte položku **Pripojenie** > **Domáca sieť** > **Zdieľať obsah**.

Zdieľať obsah – povoľte alebo zakážte zdieľanie multimediálnych súborov s kompatibilnými zariadeniami. **Zdieľať obsah** nastavte až po nakonfigurovaní všetkých ostatných nastavení. Ak zapnete funkciu **Zdieľať obsah**, iné kompatibilné prístroje UPnP v domácej sieti budú môcť zobraziť a kopírovať vaše súbory, ktoré ste vybrali na zdieľanie v zložkách **Snímky a video** a **Hudba**.

Snímky a video a **Hudba** – vyberte multimediálne súbory na zdieľanie s inými prístrojmi alebo zobrazte stav zdieľania pre položky **Snímky a video** a **Hudba**. Ak chcete aktualizovať obsah zložiek, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť obsah**.

Zobrazenie a zdieľanie multimediálnych súborov

Ak máte na svojom prístroji aktivované **Zdieľať obsah**, ostatné zariadenia podporujúce technológiu UPnP v domácej sieti budú môcť zobrazovať a kopírovať multimediálne súbory, ktoré ste určili na zdieľanie v nastavení položky **Zdieľať obsah**. Ak nechcete, aby mali iné zariadenia prístup k vašim súborom, vypnite **Zdieľať obsah**. Aj keď máte na svojom prístroji vypnuté **Zdieľať obsah**, budete môcť prezerať a kopírovať multimediálne súbory uložené na iných zariadeniach domácej siete, ak to tieto zariadenia umožnia.

Zobrazenie multimediálnych súborov uložených na prístroji

Ak si chcete vybrať obrázky, videá a zvukové klipy, ktoré máte uložené na svojom prístroji, a zobraziť ich na inom zariadení domácej siete, napríklad na kompatibilnom televíznom prijímači, postupujte takto:

- 1 V menu **Galéria** zvolíte snímku, videoklip alebo zvukový klip.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Aktivovať externé zar..**
- 3 Vyberte kompatibilný prístroj, na ktorom sa multimediálny súbor zobrazí, resp. prehrá. Obrázky sa zobrazia súčasne na vybranom zariadení domácej siete a na vašom prístroji, zatiaľ čo videoklipy a zvukové klipy sa prehrávajú iba na vybranom druhom zariadení.

Zobrazenie multimediálnych súborov uložených na inom zariadení

Ak chcete vybrať multimediálne súbory, ktoré sú uložené na inom zariadení domácej siete, a zobraziť ich na svojom prístroji (alebo napríklad na kompatibilnom televíznom prijímači), postupujte nasledovne:

- 1 V dialógovom okne **Galéria** vyberte možnosť **Domáca sieť**. Váš prístroj začne vyhľadávať ďalšie kompatibilné zariadenia. Na displeji sa začnú objavovať mená zariadení.
- 2 Vyberte si zo zoznamu požadované zariadenie.

- 3 Vyberte si typ multimediálnych súborov z druhého zariadenia, ktoré si chcete prezrieť. Dostupné typy súborov závisia od funkcionality druhého zariadenia.
- 4 Vyberte snímku, videoklip, zvukový klip alebo zložku, ktorú si chcete prezrieť, a potom vyberte položku **Voľby > Aktivovať externé zar.** (snímky a video) alebo **Prehrať cez domácu sieť** (hudba).
- 5 Zvolíte zariadenie, na ktorom sa má súbor zobraziť.

Ak chcete ukončiť zdieľanie multimediálneho súboru, vyberte položku **Voľby > Deaktivovať exter. zar..**

Ak chcete vytlačiť snímky uložené v menu **Galéria** na kompatibilnej tlačiarni UPnP, ku ktorej vám umožňuje prístup **Domáca sieť**, vyberte možnosť tlač v menu **Galéria**. Pozrite si časť „Tlač snímok“ na strane 37. Funkcia **Zdieľan. obsahu** nemusí byť zapnutá.

Ak chcete vyhľadávať súbory podľa rôznych kritérií, vyberte položku **Voľby > Nájsť**. Ak chcete zoradiť nájdené súbory, vyberte položku **Voľby > Triediť podľa**.

Kopírovanie multimediálnych súborov

Ak chcete kopírovať alebo prenášať multimediálne súbory z vášho prístroja do iného kompatibilného zariadenia, ako je napríklad počítač podporujúci technológiu UPnP, vyberte súbor v zložke **Galéria a Voľby > Presunúť a kopírovať > Kopírovať do dom. siete** alebo **Presunúť do dom. siete**. Funkcia **Zdieľan. obsahu** nemusí byť zapnutá.

Ak chcete kopírovať alebo prenášať súbory z iného zariadenia do svojho prístroja, vyberte požadovaný súbor v druhom zariadení a vyberte položku **Voľby** > **Presunúť a kopírovať** > **Kopírovať do telefónu** alebo **Kopírovať na kartu** (názov pamäťovej karty, ak je táto k dispozícii). Funkcia **Zdieľan. obsahu** nemusí byť zapnutá.

Spojenie s počítačom

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií pre komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií Nokia PC Suite môžete napríklad prenášať obrázky zo svojho prístroja na kompatibilný počítač a naopak.

Pri synchronizácii počítača a telefónu vždy vytvárajte spojenie z počítača.

Použitie telefónu ako modemu

Tento prístroj môžete využívať s kompatibilným osobným počítačom pripojeným cez spojenie Bluetooth alebo dátový kábel ako modem na odosielanie a prijímanie e-mailov alebo na pripojenie počítača na Internet. Podrobný návod na inštaláciu nájdete v návode na použitie pre Nokia PC Suite.

 **Tip.** Ak používate balík Nokia PC Suite prvýkrát, telefón pripojte ku kompatibilnému počítaču a balík Nokia PC Suite použite pomocou sprievodcu Pripojenie, ktorý je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite.

Pracovňa



Kalkulačka

Ak potrebujete sčítať, odčítať, násobiť, deliť a počítať druhé odmocniny a percentá, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Kalkulačka**.



Poznámka: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.



Prevody

Ak chcete prevádzať miery z jednej jednotky na inú, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Prevody**.

Upozorňujeme, že aplikácia **Prevody** má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám z dôvodu zaokrúhľovania.

- 1 V poli **Typ** zvolte mieru, ktorú chcete použiť.
- 2 V prvom poli **Jednotk.** zvolte jednotku, v ktorej je pôvodná hodnota. V druhom poli **Jednotk.** zvolte jednotku, do ktorej chcete vykonávať prevod.

- 3 Do prvého poľa **Počet** zadajte hodnotu v pôvodných jednotkách. Druhé pole **Počet** sa zmení automaticky a zobrazí skonvertovanú hodnotu.

Nastavte referenčnú menu a výmenné kurzy

Vyberte položku **Typ** > **Mena** > **Voľby** > **Kurzy meny**. Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Kurz referenčnej meny je vždy 1.



Poznámka: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.



Poznámky

Ak chcete písať poznámky, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Poznámky**. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia a jednoduché textové súbory (formát .txt) prijaté na prístroj môžete ukladať do aplikácie **Poznámky**.

Ak chcete vytlačiť poznámku na kompatibilnej tlačiarňi podporujúcej základný profil tlače (BPP - Basic Print Profile) a vybavenej rozhraním Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Volby** > **Tlačiť**.



Quickoffice

Pomocou aplikácie Quickoffice môžete zobraziť súbory .doc, .xls, .ppt a .txt. Nie sú podporované všetky varianty alebo funkcie uvedených súborových formátov. Formát Apple Macintosh nie je podporovaný.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Quickoffice**. Otvorí sa zoznam súborov s formátmi .doc, .xls, .ppt a .txt uložených v prístroji a na kompatibilnej pamäťovej karte.

Ak chcete otvoriť aplikáciu **Quickword**, **Quicksheet** alebo **Quickpoint** alebo **Quickmanager**, stlačením tlačidla  aktivujete požadované zobrazenie.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.quickoffice.com. O podporu môžete požiadať aj e-mailom na adrese supportS60@quickoffice.com.

Quickword

Pomocou aplikácie **Quickword** môžete zobraziť dokumenty programu Microsoft Word uložené vo formáte .doc alebo .txt a vytvorené vo verziách Microsoft Word 97, 2000, XP a 2003.

Ak chcete otvoriť dokument, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Pracovňa** > **Quickoffice** > **Quickword** a dokument.

Ak chcete inovovať na verziu aplikácie Quickword, ktorá podporuje úpravy, vyberte položku **Volby** > **Inovovať na režim úprav**. Inovácia je platená.

Quicksheet

Pomocou aplikácie **Quicksheet** môžete zobraziť dokumenty programu Microsoft Excel uložené vo formáte .xls a vytvorené vo verziách Microsoft Excel 97, 2000, XP a 2003.

Ak chcete otvoriť hárok, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Pracovňa** > **Quickoffice** > **Quicksheet** a hárok.

Ak chcete inovovať na verziu aplikácie Quicksheet, ktorá podporuje úpravy, vyberte položku **Volby** > **Prepn. na režim úprav**. Inovácia je platená.

Quickpoint

Pomocou aplikácie **Quickpoint** môžete zobraziť prezentácie programu Microsoft PowerPoint uložené vo formáte .ppt a vytvorené vo verziách Microsoft PowerPoint 2000, XP a 2003.

Ak chcete otvoriť prezentáciu, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Pracovňa** > **Quickoffice** > **Quickpoint** a prezentáciu.

Ak chcete inovovať na verziu aplikácie Quickpoint, ktorá podporuje úpravy, vyberte položku **Vol'by** > **Inovovať na režim úprav**. Inovácia je platená.

Quickmanager

Pomocou programu Quickmanager môžete načítať softvér vrátane aktualizácií, inovácií a iných užitočných aplikácií. Za načítania môžete platiť pomocou faktúry za telekomunikačné služby alebo kreditnej karty.

Ak chcete inovovať aplikáciu Quickword, Quicksheet alebo Quickpoint na verziu, ktorá podporuje úpravy, musíte si kúpiť licenciu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu **Quickmanager**, stlačte tlačidlo , a vyberte položku **Pracovňa** > **Quickoffice** > **Quickmanager**.



Adobe Reader

Program Adobe Reader umožňuje čítať dokumenty PDF na displeji vášho zariadenia.

Poznámka: Táto aplikácia bola optimalizovaná pre obsah dokumentov PDF v handsetoch a iných mobilných zariadeniach a v porovnaní s počítačovými verziami ponúka iba obmedzené funkcie.

Prístup a otváranie dokumentov je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **Pracovňa** > **Adobe PDF**. Ak chcete vyhľadať a otvoriť dokumenty uložené v pamäti prístroja a na kompatibilnej pamäťovej karte, vyberte položku **Vol'by** > **Vyhľadať súbor**.
- Otvorte prílohu e-mailu z prijatých e-mailových správ (služba siete).
- Odošlite dokument pomocou spojenia Bluetooth do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.
- Ak chcete zobrazovať a otvárať dokumenty uložené v pamäti prístroja a na pamäťovej karte, vyberte položku **Spr. súb..**
- Prehľadajte webové stránky. Pred prezeraním webových stránok skontrolujte, či je v prístroji nastavené internetové miesto prístupu.

Spravovanie súborom PDF

Ak chcete prehľadávať a spravovať súbory PDF, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Adobe PDF**. Aktuálne súbory sú uvedené v zobrazení súborov. Ak chcete otvoriť dokument, prejdite naň a stlačte tlačidlo .

Môžete tiež vybrať položku **Volby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Vyhľadať súbor – prehľadávanie súborov PDF v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte.

Nastavenia – úprava predvolenej úrovne zväčšenia a režimu zobrazovania dokumentov PDF.

Zobrazenie súborov PDF

Keď je otvorený súbor PDF, vyberte položku **Volby** a jednu z nasledujúcich možností:

Zoom – ak chcete zväčšiť zobrazenie, zmenšiť zobrazenie alebo nastaviť na zvolenú percentuálnu hodnotu. Môžete tiež zmeniť veľkosť dokumentu na šírku displeja alebo prispôsobiť celú stránku súboru PDF na displej.

Nájsť – vyhľadanie textu v dokumente.

Zobrazit' – zobrazenie dokumentu na celom displeji. Dokument PDF môžete otočiť o 90 stupňov v ľubovoľnom smere.

Ísť na – prechod na vybratú stránku, ďalšiu stránku, predchádzajúcu stránku, prvú stránku alebo poslednú stránku.

Uložiť – uloženie súboru do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu.

Nastavenia – úprava predvolenej úrovne zväčšenia a predvoleného režimu zobrazovania.

Detaily – zobrazenie vlastností dokumentu PDF.

Ďalšie informácie


Ďalšie informácie nájdete na adrese www.adobe.com.

Ak chcete zdieľať otázky, návrhy a informácie o aplikácii, navštívte fórum programu Adobe Reader pre operačný systém Symbian na stránke <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Prispôsobenie prístroja

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktívované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí zobrazovaný v pohotovostnom režime alebo vzhľad šetriča displeja, pozrite si časť „Zmeňte imidž svojho telefónu“ na strane 116.
- O prispôbení tónov zvonenia nájdete viac v častiach „Profily – nastavenie tónov“ na strane 114, a „Prídeľovanie tónov zvonenia kontaktom“ na strane 65.
- Ak chcete zmeniť skratky priradené rozličným smerom navigačného tlačidla a ľavým a pravým výberovým

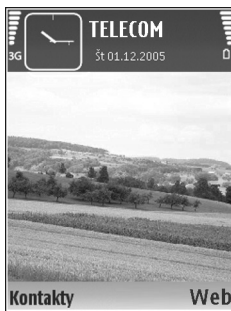

tlačidlám v pohotovostnom režime, pozrite časť „Pohotovostný režim“ na strane 124.

- Ak chcete zmeniť hodiny zobrazované v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo a vyberte položku **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.
- Ak chcete, aby sa namiesto úvodného textu zobrazil obrázok alebo animácia, stlačte tlačidlo a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Všeobecné** > **Uvítanie alebo logo**.
- Ak chcete zmeniť zobrazenie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek hlavného menu, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby** > **Presunúť**, **Presunúť do zložky** alebo **Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek a častejšie používané aplikácie môžete presunúť do hlavného menu.



Profily – nastavenie tónov

Ak chcete nastaviť a prispôsobiť tóny zvonení, tóny hlásenia správ a iné tóny rozličným okolnostiam,

prostrediam alebo skupinám volajúcich, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**.

Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete upraviť niektorý profil, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**. Navigačným tlačidlom prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením tlačidla  otvorte zoznam volieb. Tóny uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom . Môžete prejsť zoznamom tónov a každý si vypočuť, kým sa rozhodnete. Zvuk zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Pri výbere zvonení sa pomocou položky **Načítať audio** (služba siete) otvára zoznam záložiek. Môžete vybrať niektorú záložku, pripojiť sa na webovú stránku a načítať z nej tóny.

Ak chcete, aby prístroj pri zvonení ohlásil meno volajúceho, vyberte položku **Voľby > Personalizovať** a nastavte položku **Ohlásiť volajúceho** na hodnotu **Zapnuté**. Meno volajúceho musí byť uložené v aplikácii **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nový**.

Offline profil

Profil **Off-line** umožňuje používať prístroj bez pripojenia na bezdrôtovú sieť. Keď aktivujete profil **Off-line**, spojenie s bezdrôtovou sieťou sa vypne, o čom informuje symbol  na indikátore intenzity signálu. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.

 **Dôležité:** V off-line profile nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete ale volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Keď máte aktivovaný profil **Off-line**, môžete aj naďalej využívať bezdrôtovú sieť LAN, napríklad na čítanie e-mailov alebo prezeranie webových stránok. Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú LAN nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá. Pozrite si časť „Bezdrôtová sieť LAN“ na strane 100.

Ak chcete opustiť profil **Off-line**, stlačte vypínač a vyberte iný profil. Telefón znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak je

pred zapnutím profilu **Off-line** aktívne spojenie Bluetooth, toto sa vypne. Ak chcete použiť spojenie Bluetooth v profile **Off-line**, musíte ho znova aktivovať. Spojenie Bluetooth sa automaticky znova zapne po opustení profilu **Off-line**. Pozrite si časť „Nastavenia“ na strane 94.



Zmeňte imidž svojho telefónu

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, napríklad tapety a ikon, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Témy**. Aktívnu tému označuje symbol . V aplikácii **Témy** môžete zoskupiť prvky z rozličných tém alebo použiť obrázky z aplikácie **Galéria** na ďalšie prispôsobenie tém. Témy na pamäťovej karte sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v telefóne. Ak chcete používať témy uložené na pamäťovej karte bez toho, aby musela byť karta vložená v telefóne, uložte si ich do pamäte telefónu.

Ak chcete otvoriť spojenie cez prehliadač a načítať viac tém, vyberte položku **Načítať témy**.

Ak chcete aktivovať niektorú tému, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby > Použiť**. Ak chcete zobrazit' ukážku témy pred jej aktiváciou, vyberte položku **Voľby > Prezrieť**.

Ak chcete upraviť niektorú z tém, prejdite na požadovanú tému a výberom položky **Voľby > Upraviť** zmeňte nastavenie položiek **Tapeta** a **Šetrič energie**.

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia témy, pri úprave témy vyberte položku **Voľby > Obnoviť pôv. tému**.

Ak chcete vymazať načítanú tému, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Správca apl.**, prejdite na tému a stlačte tlačidlo . Nemôžete vymazať predinštalované alebo aktuálne používané témy.

Aktívny pohotovostný režim

Pohotovostný displej môžete využiť na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám. Predvolene je aktívny pohotovostný režim zapnutý.

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aktívny pohotov. režim** a stlačením tlačidla  zapnete alebo vypnete aktívny pohotovostný režim.


Na aktívnom pohotovostnom displeji sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja a pod nimi sú zobrazené udalosti kalendára, zoznamu úloh- a prehrávača.

Prejdite na niektorú aplikáciu alebo udalosť a stlačte tlačidlo .

V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť štandardné skratky, definované pre navigačné tlačidlo v pohotovostnom režime.

Ak chcete zmeniť skratky pre štandardné aplikácie, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aplikácie akt. režimu** a stlačte tlačidlo .

Niektoré skratky môžu byť fixné a nedajú sa zmeniť.

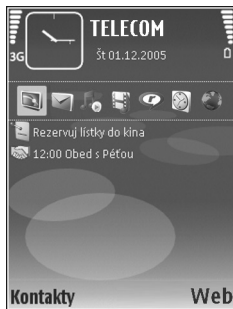

Nástroje



Správca súborov

Mnohé funkcie prístroja, napríklad kontakty, správy, obrázky, videá, zvonenia, alarmy kalendára, dokumenty a načítané aplikácie, využívajú pre ukladanie dát pamäť telefónu. Množstvo voľnej dostupnej pamäte závisí od množstva dát, ktoré už máte uložené v pamäti telefónu.

Ako dodatočný priestor pre ukladanie dát môžete využiť kompatibilnú pamäťovú kartu. Na pamäťové karty môžete zapisovať opakovane, teda môžete vymazávať staré dáta z karty a zapisovať nové.

Ak chcete zobraziť súbory a zložky v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte (ak je vložená), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Spr. súb..** Otvorí sa okno pamäte telefónu (). Stlačením  otvoríte okno pamäťovej karty (), ak je vložená.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať vybraný súbor do niektorej zložky, vyberte položku **Voľby** > **Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**.

Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**, pamäť, v ktorej sa má vyhľadávať, a zadajte vyhľadávací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Zobrazenie stavu pamäte

Ak si chcete pozrieť, aké typy dát máte v prístroji a koľko pamäte zaberajú jednotlivé dáta, vyberte položku **Voľby** > **Detaily o pamäti**. Veľkosť dostupnej pamäte sa zobrazuje v časti **Voľná pamäť**.

Nedostatok pamäte – ako uvoľniť pamäť

Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäti v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete uvoľniť pamäť v prístroji, presuňte dáta na pamäťovú kartu, ak ju máte. Označte súbory, ktoré chcete presunúť, a vyberte položku **Voľby** > **Presunúť do zložky** > **Pamäťová karta** a cieľovú zložku.

 **Tip.** Na prezeranie obsahu jednotlivých pamäti prístroja a prenos dát môžete využiť aplikáciu Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.

Ak chcete odstrániť dáta a uvoľniť tak pamäť, použite aplikáciu **Spr. súb.** alebo inú príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť napríklad:

- Správy zo zložiek [Prijaté](#), [Koncepty](#) a [Poslané](#) v aplikácii [Správy](#)
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Uložené obrázky, videá alebo zvukové súbory
- Údaje o kontaktoch
- Záznamy z kalendára
- Načítané aplikácie Pozrite tiež „Správca aplikácií“ na strane 119.
- Akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje.



Správca aplikácií

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Nástroje](#) > [Správca apl.](#). V telefóne môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- J2ME™ aplikácie, založené na technológii Java s príponami .jad alebo .jar ().
- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian (). Inštalčné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj Nokia N92. Poskytovatelia obsahu často odkazujú na číslo oficiálneho modelu tohto produktu: Nokia N92-1.

Inštalčné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu, alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe ako prílohu

e-mailu alebo cez Bluetooth spojenie alebo infraport. Na inštaláciu aplikácií do prístroja môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Ak na prenos súboru používate program Prieskumník Microsoft Windows, uložte súbor na kompatibilnú pamäťovú kartu (na počítači ju uvidíte ako lokálny disk).

Inštalácia aplikácií a softvéru

 označuje aplikáciu .sis,  aplikáciu Java,  označuje, že aplikácia nie je úplne nainštalovaná, a  označuje, že aplikácia je nainštalovaná na pamäťovej karte.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak chcete skontrolovať typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku [Voľby](#) > [Zobraziť detaily](#).
- Ak chcete zobraziť informácie o bezpečnostnom certifikáte aplikácie, vyberte položku [Voľby](#) > [Zobraziť certifikát](#). Pozrite si časť „Správa certifikátov“ na strane 131.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalačný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalačného súboru alebo záložnej kópie.
 - Na inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chyba, môže telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, telefón požiada, aby ste jedno vybrali. Pri načítaní .jar súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena používateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.
- 1 Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Správca apl.** Môžete tiež prehľadať pamäť prístroja alebo kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) pomocou nástroja **Spr. súb.**, prípadne v aplikácii **Správy > Prijaté** otvorte správu, ktorá obsahuje inštalačný súbor.
 - 2 V aplikácii **Správca apl.** vyberte položku **Vol'by > Inštalovať**. V iných aplikáciách prejdite na inštalačný súbor a stlačením  spustíte inštaláciu. Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez

digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak máte istotu o pôvode a obsahu aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete pripojiť na sieť a zobraziť dodatočné informácie o aplikácii, vyberte položku **Vol'by > ísť na web. adresu**, ak je táto možnosť dostupná.

Ak chcete zobraziť, kedy a aké softvérové balíky ste inštalovali alebo odstránili, vyberte položku **Vol'by > Zobrazíť denník**.

Ak chcete odoslať svoj inštalačný denník do oddelenia technickej podpory ako informáciu o nainštalovanom a odstránenom softvéri, vyberte položku **Vol'by > Poslať denník > Ako textovú správu** alebo **Cez e-mail** (posledná možnosť je dostupná iba v prípade, ak máte definované správne nastavenia pre e-mail).



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a obsluhy alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäti a znemožnia vám

ukladanie ďalších súborov. Aby ste si udržali dostatočný objem voľnej pamäti, zálohujte si inštalčné súbory pomocou Nokia PC suite na kompatibilný počítač a potom pomocou nástroja pre správu súborov vymažte inštalčné súbory z pamäti prístroja. Pozrite si časť „Správca súborov“ na strane 118. Ak je súbor .sis prílohou správy, vymažte správu zo zložky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**. Výberom položky **Áno** potvrdíte danú činnosť.

Keď odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak iný softvérový balík závisí od balíka, ktorý ste odinštalovali, môže tento iný softvér prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softvérovému balíku.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Inštalácia softvéru – po vybratí položky **Len podpísané** sa budú inštalovať iba aplikácie s overeným digitálnym podpisom.

Overiť certif. on-line – vyberte, či sa majú pred inštaláciou aplikácie skontrolovať on-line certifikáty.

Predvol. web. adresa – nastavte štandardnú adresu používanú pri kontrole on-line certifikátov.

Niektoré Java aplikácie môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické miesto prístupu. V hlavnom zobrazení aplikácie **Správca apl.** prejdite na aplikáciu a výberom položky **Voľby** > **Nastavenia zostavy** zmeňte nastavenia súvisiace s danou aplikáciou.



Spríevodca nastaveniami

Spríevodca nast. konfiguruje prístroj pre nastavenia poskytovateľa služieb siete (MMS, GPRS, mobilný Internet a streaming) a nastavenia služieb e-mail a push to talk (služba siete) na základe informácií od vášho poskytovateľa služieb siete.

Ak chcete použiť tieto služby, môže byť potrebné kontaktovať vášho poskytovateľa služieb a aktivovať dátové spojenie alebo iné služby.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Sprievodca**.

Vyberte z menu položku, ktorú chcete v zariadení nakonfigurovať, a stlačte tlačidlo .

E-mail

- 1 Po výbere možnosti konfigurácie nastavení e-mailu vyhľadá aplikácia **Sprievodca nast.** dostupného poskytovateľa služieb a požiada vás o potvrdenie. Vyberte položku **OK** alebo prejdite na iného poskytovateľa služieb siete a vyberte položku **OK**.
- 2 Zo zoznamu vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Vyberte server odoslaných e-mailov. Ak si nie ste istí, použite predvolený server.
- 4 Aplikácia **Sprievodca nast.** vás vyzve na zadanie detailov e-mailovej adresy, mena používateľa a hesla. Vyberte jednotlivé možnosti a potom položku **Voľby > Zmeniť**. Zadajte detaily a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Po dokončení vyberte položku **Voľby > OK**.
- 6 Výberom položky **OK** môžete potvrdiť nastavenie schránky pre konkrétneho poskytovateľa služieb.
- 7 Vyberte položku **OK**.

Stlač a hovor (Push to talk)

Táto položka je k dispozícii iba v prípade, ak máte túto aplikáciu nainštalovanú na prístroji a ak máte predplatenú príslušnú službu.

- 1 Pri konfigurácii nastavení služby push-to-talk (služba siete) vyhľadá aplikácia **Sprievodca nast.** dostupného poskytovateľa služieb a požiada vás o potvrdenie. Vyberte položku **OK** alebo prejdite na iného poskytovateľa služieb siete a vyberte položku **OK**.
- 2 Niektorí poskytovatelia služieb vyžadujú meno užívateľa, heslo a prezývku. Vyberte jednotlivé možnosti a potom položku **Voľby > Zmeniť**. Zadajte detaily a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Po dokončení vyberte položku **Voľby > OK**.
- 4 Výberom položky **OK** môžete potvrdiť nastavenie služby **Push to talk** pre konkrétneho poskytovateľa služieb.

Operátor

- 1 Pri konfigurácii nastavení od operátora (poskytovateľa služieb siete) vyhľadá aplikácia **Sprievodca nast.** dostupného poskytovateľa služieb siete a požiada vás o potvrdenie. Vyberte položku **OK** alebo prejdite na iného poskytovateľa služieb siete a vyberte položku **OK**.
- 2 Výberom položky **OK** môžete potvrdiť nastavenie prístroja pre konkrétneho poskytovateľa služieb siete.

Ďalšie informácie

Ak máte akýkoľvek problém s aplikáciou **Sprievodca nast.**, navštívte webovú stránku s nastaveniami telefónov Nokia na adrese www.nokia.com/phonesettings.



Nastavenia

Ak chcete upraviť niektoré nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastaven..** Ak chcete otvoriť skupinu nastavení, stlačte . Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo .

Niektoré nastavenia môžu byť vo vašom prístroji predvolené poskytovateľom služieb a takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť.



Telefón

Všeobecné

Jazyk telefónu—zmena jazyka pre texty na displeji prístroja ovplyvní aj formát dátumu a času a oddeľovače používané napríklad kalkulačkou. Položka **Automatický** slúži na výber jazyka podľa informácií na SIM karte. Po zmene jazyka, v ktorom sa zobrazujú texty na displeji, sa telefón reštartuje.

Zmena nastavení položiek **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie v prístroji a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

Jazyk pri písaní – zmena jazyka ovplyvní súbor písmen a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a slovník na prediktívne písanie.

Prediktívny text – nastavte prediktívne písanie pre všetky editory v prístroji na hodnotu **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Slovník na prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Uvítanie alebo logo – pri každom zapnutí prístroja sa krátko zobrazí uvítanie alebo logo. Vyberte položku **Predvolené** (použije sa štandardný obrázok), **Text** (môžete napísať úvodný text) alebo **Snímka** (použije sa obrázok z menu **Galéria**).

Pôvodné nast. telef. – pre niektoré z nastavení môžete obnoviť pôvodné hodnoty. Potrebujete však na to blokovací kód. Pozrite časť „Ochrana“, „Telefón a SIM“ na strane 131. Po resetovaní môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory остану pri obnove nastavení nedotknuté.

Displej na kryte

Personalizácia:

Tapeta – vyberte obrázok pozadia pre displej na kryte v pohotovostnom režime. Ak vyberiete položku **Definuje**

užívateľ v nastaveniach tapety, zobrazí sa nad zvoleným obrázkom orezávací rámik. Orezávací rámik má veľkosť displeja na kryte a môžete pomocou neho zväčšiť, otočiť a orezať oblasť obrázka. Ako tapetu nemôžete použiť obrázok chránený proti kopírovaniu.

Animácia pri zatvorení – vyberte krátku animáciu, ktorá sa prehrá pri zatvorení krytu.

Tón pri zatvorení – vyberte krátku melódiu, ktorá sa prehrá pri zatvorení krytu.

Tón pri otvorení – vyberte krátku melódiu, ktorá sa prehrá pri otvorení krytu, ak je prístroj v pohotovostnom režime.

Hovory:

Prijať otvorením krytu – vyberte položku **Prijať otvorením krytu** > **Áno** alebo **Nie**.

Ak je kryt zatvorený – výberom položky **Ukončiť hovor** sa nastaví ukončovanie hovorov zatvorením krytu a výberom položky **Zapnúť reproduktor** sa nastaví aktivácia reproduktora pri zatvorení krytu.

Pohotovostný režim

Aktívny pohotov. režim – umožňuje používať skratky na prístup k aplikáciám z pohotovostného režimu. Pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“ na strane 116.

Ľavé tlačidlo voľby – priradenie skratku ľavému tlačidlu voľby () v pohotovostnom režime.

Pravé tlačidlo voľby – priradenie skratky pravému tlačidlu voľby () v pohotovostnom režime.

Aplikácie akt. režimu – vyberte skratky aplikácií, ktoré sa budú zobrazovať v aktívnom pohotovostnom režime. Toto nastavenie je dostupné, iba ak je zapnutá položka **Aktívny pohotov. režim**.

Skratky môžete priradiť aj rozličným smerom navigačného tlačidla. Skratky pre navigačné tlačidlo nemožno využiť, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.

Logo operátora – toto nastavenie je dostupné, iba ak ste dostali a uložili si logo operátora. Ak nechcete, aby sa zobrazovalo logo, vyberte položku **Vypnuté**.

Displej

Jas – tu môžete upraviť jas displeja na svetlejšiu alebo tmavšiu úroveň. Ak chcete upraviť jas displeja v režime otvoreného vyklápacieho krytu, stlačte tlačidlo voľby v ľavom dolnom rohu a potom stlačte navigačné tlačidlo smerom doľava alebo doprava.

Časový limit šetriča – zvolte čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje šetrič displeja.

Časový limit osvetlenia – zvolte čas, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie displeja.



Hovor

Poslať moje číslo - môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo (**Áno**) alebo nezobrazovalo (**Nie**) účastníkovi, ktorému voláte. Túto hodnotu môže nastaviť poskytovateľ služieb pri aktivácii predplatného (**Nastavené sieťou**) (služba siete).

Čakajúci hovor - ak máte aktivovanú službu čakajúcich hovorov (služba siete), sieť vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor. Funkciu môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**) a môžete zistiť, či je funkcia aktivovaná (**Overiť stav**).

Odmietnuť SMS-kou - ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste nemohli prijať hovor, vyberte položku **Áno**. Pozrite si časť „Priятие a odmietnutie hovoru“ na strane 70.

Text správy - napíšte text, ktorý sa odošle v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

Sním. pre videohovor - ak počas videohovoru neodosielate video, môžete si vybrať snímku, ktorá sa zobrazí namiesto videa.

Autoopakov. voľby - vyberte položku **Zapnuté** a prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších pokusov. Automatické vytáčanie zastavíte stlačením tlačidla .

Súhrnné info hovoru - toto nastavenie aktivujte vtedy, ak chcete, aby prístroj po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho dĺžku a cenu.

Rýchla voľba - vyberte položku **Zapnutá** a na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2** - **9**) budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného tlačidla. Pozrite tiež „Rýchla voľba telefónneho čísla“ na strane 68.

Prijím ľub. tlačidlom - vyberte položku **Zapnutý** a prichádzajúce hovory budete môcť prijímať krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou tlačidla , ,  a .

Používaná linka - toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2** a nemáte aktivovanú službu alternatívnej linky, nebudete môcť volať z prístroja. Ak vyberiete linku 2, zobrazí sa na pohotovostnom displeji indikátor **2**.

 **Tip.** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepnúť stlačením a podržaním tlačidla **#**.

Zmena linky - ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), vyberte položku **Neaktívna**, ak to podporuje vaša

SIM karta. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.



Spojenie

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieti UMTS zostávajú dátové prenosy počas prebiehajúcich hovorov aktívne.

Môžete používať aj dátové spojenia cez bezdrôtovú LAN. Pozrite si časť „Bezdrôtová LAN“ na strane 103. Súčasne môže byť aktívne iba jedno spojenie s jednou bezdrôtovou LAN.

Ak chcete vytvoriť dátové spojenie, musíte mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu napríklad:

- Miesto prístupu pre MMS, na odosielanie a príjem multimediálnych správ
- Miesto prístupu pre aplikáciu **Web** na prehliadanie stránok WML a XHTML
- Internetové miesto prístupu na odosielanie a prijímanie e-mailov a pripojenie na Internet

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb získate od poskytovateľa služieb.

Miesta prístupu

Nastavenia pre prístupové miesto môžete dostať v správe od poskytovateľa služby. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“ na strane 55. Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže predvoliť pre váš prístroj poskytovateľ služieb a nemusia sa dať zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.  označuje chránené prístupové miesto.

 označuje prístupové miesto paketovej siete a  prístupové miesto bezdrôtovej LAN.

 **Tip.** Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu v bezdrôtovej sieti LAN, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Správ.spoj. > Dostup. WLAN > Voľby > Určiť miesto príst.**

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku **Voľby > Nové mies. prístupu**. Výberom položky **Použiť predvol. nast.** zvolíte použitie nastavení predvoleného miesta prístupu a výberom položky **Použiť exist. nastav.** zvolíte ako základ pre nové miesto prístupu existujúce miesto prístupu.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte položku **Vofby > Upraviť**. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov spojenia - zadajte popisný názov pripojenia.

Nosič dát - vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré tu nastavíte, budú ďalej k dispozícii polia iba pre niektoré nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

Skôr ako môžete využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a v prípade potreby ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenia

Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov miesta príst. - názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa - meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo - ak musíte vždy pri prihlásení na server zadávať nové heslo alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do prístroja, vyberte položku **Áno**.

Heslo - heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia - vyberte položku **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka - podľa toho, čo nastavujete, zadajte buď adresu URL, alebo adresu centra multimediálnych správ.

Výberom položky **Vofby > Rozšír. nastavenia** môžete upraviť niektoré z nasledujúcich nastavení:

Typ siete - vyberte typ internetového protokolu, ktorý sa má použiť: **IPv4** alebo **IPv6**. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (iba pre IPv4) - zadajte IP adresu prístroja.

Adresa DNS - do poľa **Adresa primár. DNS** zadajte IP adresu primárneho DNS servera. Do poľa **Adresa sekund. DNS** zadajte adresu sekundárneho DNS servera. Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa služieb.

Adresa proxy serv. - zadajte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu - zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN

Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov siete WLAN – vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak vyberiete existujúcu sieť, nastavenia položiek **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** sa určujú podľa nastavení príslušného zariadenia fungujúceho ako miesto prístupu.

Režim siete WLAN – ak chcete vytvoriť ad-hoc sieť a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou, vyberte položku **Ad-hoc**; prístupový bod bezdrôtovej siete LAN nie je potrebný.

Ochranný režim WLAN – vyberte použité šifrovanie: **WEP, 802.1x** (nie pre ad hoc sieť) alebo **WPA/WPA2**. Ak vyberiete položku **Otvoriť sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť iba ak ich podporuje sieť.

Ochranné nastav. WLAN – zadajte nastavenia pre vybraný ochranný režim:

Ochranné nastavenia pre **WEP**:

Použitý kľúč WEP – vyberte číslo kľúča WEP. Môžete si vytvoriť až 4 WEP kľúče. Rovnaké nastavenie treba zadať v prístupovom bode bezdrôtovej LAN.

Typ autentifikácie – pre typ autentifikácie medzi vašim prístrojom a zariadením fungujúcim ako miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN nastavte možnosť **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.

Nastav. kľúča WEP – zadajte **Kódovanie WEP** (dĺžka kľúča), **Formát kľúča WEP** (ASCII alebo **Hexadecimálny**) a **Kľúč WEP** (dáta kľúča WEP vo vybranom formáte).

Ochranné nastavenia pre **802.1x** a **WPA/WPA2**:

Režim WPA – vyberte spôsob autentifikácie: **EAP** – použitie zásuvného modulu pre protokol EAP. **Predv. zdieľaný kľúč** – použitie hesla. Vyplňte príslušné nastavenia:

Nastav. modulov EAP (iba pre **EAP**) – zadajte nastavenia podľa pokynov vášho poskytovateľa služieb.

Predv. zdieľaný kľúč (iba pre **Predv. zdieľaný kľúč**) – zadajte heslo. Rovnaké heslo treba zadať v prístupovom bode bezdrôtovej LAN.

Kódovanie TKIP – vyberte, či sa použije protokol TKIP.

Domovská stránka – nastavenie domovskej stránky.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšír. nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Nastavenia IPv4: IP adresa telefónu (IP adresa vášho prístroja), **Maska podsiete** (IP adresa vedľajšej siete), **Predv. adresa brány** (braná) a **Adresa DNS** – zadajte IP adresy primárneho a sekundárneho DNS servera. Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa internetových služieb.

Nastavenia IPv6 > **Adresa DNS** – vyberte položku **Automatická**, **Známa** alebo **Definuje užívateľ**.

Ad-hoc kanál (iba pre **Ad-hoc**) – ak chcete zadať číslo kanála (1 až 11) ručne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.

Adresa proxy serv. – zadajte adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – zadajte číslo portu proxy servera.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Paket. dát. spojenie – ak vyberiete položku **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dátové prenosy, prístroj sa zaregistruje v paketovej dátovej sieti. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty). Keď sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou, prístroj sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Podľa potreby**, prístroj bude používať paketové dátové spojenie iba v prípade, ak spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si vyžaduje takéto spojenie.

Miesto prístupu – názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre počítač.

Nastavenia SIP

Nastavenia SIP (Session Initiation Protocol – protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Tieto profily nastavení môžete prezeráť, vymazávať alebo vytvárať v menu **Nastavenia SIP**.

Dátový prenos

Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu používajúce dátové spojenie GSM.

On-line čas – nastavenie dátových prenosov na automatické odpojenie po uplynutí určitého času nečinnosti. Ak chcete zadať časový interval, vyberte položku **Definuje užívateľ** a zadajte čas v minútach. Ak vyberiete položku **Neobmedzený**, dátové prenosy sa nebudú odpájať automaticky.

Sieť Wireless LAN

Ukázať dostupnosť – vyberte, či sa bude zobrazovať indikátor , keď je dostupná bezdrôtová sieť LAN.

Vyhľadávať sieť – ak ste nastavili položku **Ukázať dostupnosť** na hodnotu **Áno**, zvolte, ako často má prístroj vyhľadávať dostupné bezdrôtové siete LAN a aktualizovať indikátor.

Ak chcete zobrazíť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Rozšír. nastavenia**. Nastavenia bezdrôtovej LAN neodporúčame meniť.

Konfigurácie

Nastavenia dôveryhodných serverov môžete dostať od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe alebo ich môžete mať uložené na svojej SIM alebo USIM karte. Tieto nastavenia môžete uložiť na prístroj a prezerať alebo vymazávať v menu **Konfigurácie**.



Dátum a čas

Pozrite si časť „Nastavenia hodín“ na strane 18 a nastavenia jazyka v časti „Všeobecné“ na strane 123.



Ochrana

Telefón a SIM

Ochrana PIN kódom – keď je táto ochrana aktívna, bude prístroj žiadať PIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nedovoľujú vypnúť ochranu osobným identifikačným kódom (PIN kódom). Pozrite si časť „Slovník PIN kódov a blokovacích kódov“ na strane 131.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód – môžete zmeniť blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu obsahovať iba číslce od **0** do **9**. Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Slovník PIN kódov a blokovacích kódov“ na strane 131.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Autoblokovací cyklus – môžete nastaviť čas automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

Telefón odblokujete zadáním blokovacieho kódu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

 **Tip.** Ak chcete manuálne zablokovať telefón, stlačte tlačidlo . Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte položku **Zablokovať telefón**.

Blok. pri zmene SIM – nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej SIM karty vyžadoval blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skup. užív. – môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny užívateľov, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Potvrdiť SIM služby – môžete nastaviť, aby prístroj zobrazoval potvrdzovacie správy pri využívaní služieb SIM karty (služba siete).

Slovník PIN kódov a blokovacích kódov

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) – tento kód chráni SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu so SIM kartou. Po troch neúspešných pokusoch zadať PIN kód sa kód zablokuje a na jeho odblokovanie budete potrebovať PUK kód.

UPIN kód – tento kód môže byť dodávaný spolu s USIM kartou. USIM karta je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.

PIN2 kód – tento kód (4 až 8 číslic) sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný na prístup k niektorým funkciám prístroja.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) – Tento kód (päťciferný) môžete použiť na zablokovanie prístroja, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Predvolene je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Ak chcete

predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. Ak kód zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a **PUK2 kód** – tieto kódy (osemciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého SIM karta sa nachádza v prístroji.

UPUK kód – tento kód (osemciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného UPIN kódu. Ak tento kód nedostanete spolu s USIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého USIM karta sa nachádza v prístroji.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v telefóne. Stlačením tlačidla  môžete zobraziť zoznam osobných certifikátov, ak je k dispozícii.

Digitálne certifikáty je potrebné použiť, keď sa chcete spojiť s online bankou alebo inou službou, alebo vzdialeným serverom pri prenose dôverných údajov. Je ich potrebné použiť aj keď chcete znížiť riziko napadnutia

vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autentickosťou softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavajú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí správa **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte v prístroji nastavený správny čas a dátum.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola hodnovernosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná, alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete zobraziť informácie o certifikáte, prejdite na certifikát a vyberte položku **Voľby > Detaily certifikátu**. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje sa platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** – nenastavili ste žiadnu aplikáciu využívajúcu certifikát. Pozrite si časť „Zmena nastavení dôvery“ na strane 132.
- **Certifikát stratil platnosť** – doba platnosti vybraného certifikátu uplynula.
- **Certifikát ešte neplatí** – doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na autorizačný certifikát a vyberte položku **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad

- **Inštalácia Symbian: Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií pre operačný systém Symbian.
- **Internet: Áno** – certifikát môže certifikovať servery.

- **Inštalácia aplikácií:** **Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií Java.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť nast.dôvery**.

Sledovanie chráneného objektu

Niektoré hudobné súbory, chránené autorským právom, môžu obsahovať identifikátor transakcie. Vyberte, či povolíte odosielanie identifikátora s hudobným súborom pri odosielaní súboru. Poskytovateľ hudobného súboru môže prostredníctvom identifikátora vysledovať šírenie súborov.

Ochranný modul

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul (ak je k dispozícii) v časti **Ochranný modul**, prejdite naň navigačným tlačidlom a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.



Presmerovanie

Presmerovanie umožňuje presmerovať hovory prichádzajúce na prístroj do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať a požadované voľby presmerovania. Ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory, keď je vaše číslo obsadené alebo keď odmietnete hovory, vyberte položku **Ak je obsadené**. Túto možnosť môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**) a takisto môžete zistiť, či je aktivovaná (**Overiť stav**).

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania. Keď sú všetky hovory presmerované, zobrazuje sa v pohotovostnom režime ikona .

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.



Blok. hovorov

Blok. hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť volania z prístroja i prichádzajúce volania. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Vyberte požadovanú možnosť blokovania a zapnite (**Aktivovať**) alebo vypnite (**Zrušiť**) ju alebo skontrolujte, či je aktívna (**Overiť stav**). Položka **Blok. hovorov** ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových prenosov.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, dá sa volať na určité oficiálne tiesňové čísla.



Sieť

Telefón dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. V pohotovostnom režime sieť GSM označuje ikona . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Režim siete (zobrazuje sa iba v prípade, ak ho podporuje poskytovateľ služieb) – zvoľte, ktorá sieť sa bude používať. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb siete.

Voľba operátora – ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať ručne v zozname sietí, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s domovskou celulárnou sieťou, t. j. s poskytovateľ služieb siete, ktorého SIM kartu máte v prístroji.



Výklad termínu: Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb

siete, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb siete využívať služby ostatných poskytovateľov.

Info o sieti – ak chcete, aby prístroj oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti založenej na mikrocelulárnej technológii (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií, vyberte položku **Zapnúť**.



Nastavenia doplnkov

Symbol  v pohotovostnom režime oznamuje, že je pripojený kompatibilný headset, a symbol  oznamuje, že headset je nedostupný alebo došlo k strate spojenia Bluetooth.  označuje pripojenie kompatibilnej indukčnej slučky.

Vyberte položku **Headset**, **Indukčná slučka**, **Bluetooth handsfree** alebo **Súprava do auta** a niektorú z nasledujúcich možností:

Predvolený profil – nastavte profil, ktorý sa má aktivovať vždy po pripojení príslušného doplnku k prístroju. Pozrite si časť „Profily – nastavenie tónov“ na strane 114.

Automatic. odpoveď – prístroj bude automaticky prijímať prichádzajúce hovory po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatická odpoveď sa nepoužije.

Osvetlenie (iba pre súpravu do auta) – nastavte, či má svetlo stále svietiť, alebo má po nastavenom čase zhasnúť.



Hlasové povelý

Pomocou hlasových povelov možno ovládať telefón. Ďalšie informácie o rozšírených hlasových poveloch podporovaných telefónom nájdete v časti „Hlasová voľba“ na strane 68.

Ak chcete aktivovať rozšírené hlasové povelý na spúšťanie aplikácií, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Hl. povelý**; prístroj vytvorí hlasové voľby pre aplikácie.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie aplikácie, vyberte položku **Hl. povelý > Voľby > Nová aplikácia**. Ak chcete aktivovať a vytvoriť hlasové voľby pre profily, otvorte zložku **Profily** v aplikácii **Hl. povelý**

Ak chcete použiť niektorý z rozšírených hlasových povelov, stlačte a pridržte  a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak chcete pre spúšťanie aplikácie alebo profilu vytvoriť ďalší hlasový povel, vyberte položku **Zmeniť povel Voľby > a zadajte nový hlasový povel ako text**. Nepoužívajte veľmi krátke názvy ani skratky.

Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasových povelov, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**. Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové voľby a príkazy v nastavenom jazyku prístroja, vyberte položku **Syntetizátor > Vypnúť**. Ak chcete vynulovať rozpoznávanie hlasu, napríklad pri zmene hlavného užívateľa prístroja, vyberte položku **Vynulovať úpr. hlasu**.



Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja môžete pristupovať k obsahu chránenému pomocou technológii OMA 1.0 a OMA 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru pristupovať k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu

chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah, chránený technológiou OMA DRM, na súčasné zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu je treba použiť zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäti prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji.

Ak chcete zobraziť aktivačné kľúče pre obsah chránený digitálnymi právami DRM, ktoré sú uložené vo vašom prístroji, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Akt. kľúče** a niektorú z nasledujúcich možností:

Platné kľúče – zobrazenie kľúčov, ktoré sú pripojené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom, a kľúčov, ktorých obdobie platnosti ešte nezačalo.

Neplatné kľúče – zobrazenie kľúčov, ktoré nie sú platné. Časové obdobie pre používanie multimediálnych súborov sa prekročilo alebo v prístroji sa nachádza chránený multimediálny súbor bez pripojeného aktivačného kľúča.

Nepouž. kľúče – zobrazenie kľúčov, ku ktorým nie sú pripojené žiadne multimediálne súbory v prístroji.

Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, vyberte neplatný aktivačný kľúč a položku **Voľby > Získať aktivačný kľúč**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite si časť „Správy internetových služieb“ na strane 62.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie, ako napríklad stav platnosti a schopnosť odoslať súbor, smerovým tlačidlom prejdite na aktivačný kľúč a stlačte navigačné tlačidlo.



Nástroj Pamäťová karta

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pamäť**. Kompatibilnú pamäťovú kartu miniSD môžete použiť ako dodatočný priestor na ukladanie dát a zálohovanie dát z pamäte prístroja.

Ak chcete zálohovať dáta z prístroja na pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby > Zálohovať pam. tel.**

Ak chcete obnoviť informácie z pamäteovej karty do pamäte prístroja, vyberte položku **Voľby > Obnoviť z karty**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia.

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné formátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať.

Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby** > **Formátovať kartu**. Výberom položky **Áno** potvrdíte danú činnosť.

Riešenie problémov: Otázky a odpovede

Mobilná TV

OTÁZKA: Prečo prístroj nemôže nájsť žiadnych sprievodcov programami?

ODPOVEĎ: Vyberte položku **Voľby** > **Znova skenovať**. Ak to nepomôže, výberom položky **Voľby** > **Nastavenia** zobrazte **Stav systému**. Ak chýba signál alebo je slabý, zmeňte umiestnenie. Zatvorte a znova otvorte dialógové okno **Nastavenia** a skontrolujte, či je signál lepší.

OTÁZKA: Prečo nemôžem otvoriť kanál alebo program?

ODPOVEĎ: Výberom položky **Voľby** > **Nastavenia** zobrazte **Stav systému**. Ak chýba signál alebo je slabý, zmeňte umiestnenie. Zatvorte a znova otvorte dialógové okno **Nastavenia** a skontrolujte, či je signál lepší. Ak to nepomôže, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť k dispozícii vo vašej oblasti.

OTÁZKA: Prečo sú problémy s kvalitou obrazu?

ODPOVEĎ: V oblastiach s nekvalitným sieťovým napájaním môže byť kvalita obrazu nižšia. Ak to chcete napraviť, odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky. Ak to nepomôže, vypnite prístroj, znova ho zapnite, alebo vyberte a znova vložte batériu.

OTÁZKA: Skúšal som nahrávať program, ale nešlo to. V čom bol problém?

ODPOVEĎ: Možné príčiny:

- Môžete sa nachádzať mimo alebo na okraji oblasti pokrytej signálom siete Mobilná TV.
- Ostatné funkcie prístroja prerušili alebo rušili nahrávanie.

OTÁZKA: Prečo nemôžem sledovať program služby Mobilná TV, aj keď som v oblasti pokrytej signálom služby Mobilná TV?

ODPOVEĎ: Ak ste nainštalovali a používate klienta virtuálnej privátnej siete (VPN), možno máte aktívne spojenie VPN. Službu Mobilná TV nemôžete použiť, keď je aktívne spojenie VPN.

ODPOVEĎ: Prečo sprievodca programami nezobrazuje programy na celý týždeň?

OTÁZKA: V závislosti od veľkosti sprievodcu programami tento zobrazuje 3 až 7 dní. Čím viac informácií sprievodca programami obsahuje, napríklad väčší počet televíznych kanálov, tým menej dní sa dá zobraziť.

Prístupové kódy

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód,

alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, ako je napríklad komerčný poskytovateľ internetových služieb alebo poskytovateľ služieb siete.

Aplikácia nereaguje

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte okno na prepínanie aplikácií. Prejdite na aplikáciu a stlačením  ju ukončíte.

Komunikácia cez Bluetooth

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte aktivované funkcie Bluetooth.
Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.
Skontrolujte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime.
Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť spojenie na druhom zariadení alebo deaktivovať pripojenie Bluetooth.

Vyberte položku [Pripojenie](#) > [Bluetooth](#) > [Vypnutý](#).

Služby prehliadača

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď sa zobrazí nasledujúca správa: **Žiadne platné miesto prístupu nie je definované. Definujte miesto v nastaveniach aplikácie Služby.**?

ODPOVEĎ: Definujte správne nastavenia pre prehliadač. Vyžiadajte si pokyny od svojho poskytovateľa služieb.

Kamera

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Snímte ochrannú plastovú fóliu pokrývajúcu displej a objektiv kamery. Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

Displej

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace body?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú funkciu tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

Domáca sieť (UPnP)

OTÁZKA: Prečo druhé zariadenie nevidí súbory, uložené na mojom prístroji?

ODPOVEĎ: Uistite sa, či máte nakonfigurované nastavenia domácej siete, či máte na svojom prístroji aktivované [Zdieľan. obsahu](#) a či je druhé zariadenie kompatibilné s UPnP.

Denník

OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti zodpovedajúce tomuto filtru. Ak chcete zobraziť všetky udalosti, vyberte položku [Vlastné](#) > [Denník](#). Stlačením navigačného tlačidla smerom doprava otvorte všeobecný denník a vyberte položku [Vofby](#) > [Filter](#) > [Celú komunikáciu](#).

Nedostatok pamäte

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäte?

ODPOVEĎ: Nedostatku pamäte predídete, ak budete pravidelne vymazávať nasledujúce položky:

- Správy zo zložiek [Prijaté](#), [Koncepty](#) a [Poslané](#) v aplikácii [Správy](#)
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Snímky a fotografie v menu [Galéria](#)

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách

hovorov, výsledky hier alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazávate viac položiek a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozornení: [Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.](#) alebo [Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.](#), skúste postupne po jednej vymazávať položky (začnite od najmenšej položky).

OTÁZKA: Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Na uchovanie svojich dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

- Pomocou aplikácie Nokia PC Suite vytvorte záložnú kópiu všetkých dát na kompatibilnom počítači.
- Odošlite snímky na svoju e-mailovú adresu a potom ich uložte na svojom počítači.
- Odošlite dáta cez Bluetooth na kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Správy

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v aplikácii [Kontakty](#).

Multimediálne správy

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď telefón nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Množstvo potrebnej pamäte je uvedené v chybovej správe **Nedostatok pamäte na vybratie správy. Najprv vymažte nejaké dáta.** Ak chcete zistiť, aké typy dát máte a koľko pamäte zaberajú jednotlivé skupiny dát, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Správca súbor. > Voľby > Detaily o pamäti.**

OTÁZKA: Na krátky čas sa zobrazí upozornenie **Vyberá sa správa.** Čo sa deje?

ODPOVEĎ: Prístroj sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Skontrolujte, či sú nastavenia pre multimediálne správy definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa.**

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií** a niektorú z nasledujúcich možností:
Manuálne - centrum multimediálnych správ bude ukladať správy na ich neskoršie prevzatie. Po

prijatí novej multimediálnej správy, ktorú môžete prevziať z centra multimediálnych správ, dostanete hlásenie.

Vypnutý - ignorovanie všetkých prichádzajúcich multimediálnych správ. Po tejto zmene telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Prepojenie s počítačom

OTÁZKA: Prečo mám problémy pri prepojení telefónu s počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je na vašom kompatibilnom počítači nainštalovaná a spustená aplikácia Nokia PC Suite. Pozrite si Návod na použitie Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Ďalšie informácie o používaní aplikácii Nokia PC Suite nájdete v pomocníkovi k programu Nokia PC Suite a môžete navštíviť aj stránky podpory na www.nokia.com.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na iné telefónne číslo.

Bezdrôtová LAN

OTÁZKA: Prečo nevidím prístupové miesto bezdrôtovej LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Je možné, že prístupové miesto siete WLAN používa skrytý identifikátor servisného súboru (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý SSID, sa môžete pripájať iba ak poznáte správne SSID a na svojom prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené prístupové miesto k internetu.

OTÁZKA: Ako na svojom prístroji Nokia vypnem sieť WLAN?

ODPOVEĎ: Na tomto prístroji nemôžete WLAN vypnúť. Aby ste šetrili batériu, môžete nastaviť, aby prístroj nevyhľadával dostupné siete.

Vyhľadávanie na pozadí vypnete takto:

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Sieť Wireless LAN**.
- 2 Vyberte položku **Vyhľadávať siete** > **Nikdy**.
- 3 Ak chcete uložiť vaše zmeny, vyberte položku **Späť**.

Keď nastavíte položku **Vyhľadávať siete** na hodnotu **Nikdy**, váš prístroj Nokia bude stále komunikovať s dostupnými sieťami a dostupné siete WLAN môžete využívať obvyklým spôsobom.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiťa oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate náhradnú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.)

Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak ju ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Články ani batérie nerozoberajte a nerozbíjajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu


- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



- 3 Zoškriabte bočnú stranu štítka, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

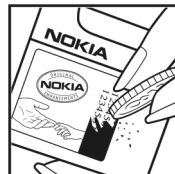

- 4 Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.



Vytvorte textovú správu:

- Pre krajiny Ázie a Tichomororia okrem Indie: Uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.

- Iba pre Indiu: Napište „Battery“ a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamokrí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkon, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v literatúre alebo balení znamená, že v Európskej únii je treba všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitnú skládku zabránite možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporíte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Informácie o zbere odpadu sú k dispozícii od predajcu výrobku, miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadu, národných organizácií kontrolujúcich výrobcov alebo miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo

iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje Výrobcovia zdravotníckych prístrojov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým prístrojom a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako napríklad kardiostimulátorom alebo implantovaným defibrilátorom, minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti zdravotníckeho prístroja. Osoby s takýmito prístrojmi by mali:

- Vždy udržiavať zapnutý bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.

- Držať bezdrôtový prístroj pri uchu na opačnej strane, než je zdravotnícky prístroj, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Ak existuje akékoľvek podozrenie na rušenie, bezdrôtový prístroj okamžite vypnite.
- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa používania bezdrôtového prístroja s implantovaným zdravotníckym prístrojom, obráťte sa na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Načúvacie prístroje Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko

príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpadajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpadá. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvencie signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie.

Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, budete musieť zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je

priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,92 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

- aktivačné kľúče 135
- aktívny pohotovostný režim 116
- aktualizácia softvéru 15, 103
- aplikácia pomocník 20
- aplikácie Java 119

B

- balíky kanálov
 - predplatenie 25
- bezdrôtová LAN 100
 - bezpečnosť 106
 - nastavenia prístupové miesta 127
 - sprievodca 101
 - vytvorenie internetového miesta prístupu 100, 102
- bezdrôtová sieť LAN
 - vid' aj *Universal Plug and Play*
- bezpečnostný kód
 - vid' *blokovací kód* 131
- bezpečnosť
 - antivírusový softvér 8
- blokovací kód 131

Bluetooth 93

- adresa zariadenia 96
- bezpečnosť 95
- headset 134
- odosielanie dát 95
- párovanie 96
- vypnutie 97

C

- celá obrazovka 22
- certifikáty 131

Č

- čas 18

D

- dátové spojenia
 - detaily 103
 - indikátory 16
 - sieť 8
 - ukončenie 103
- dátum 18
- denník
 - posledné hovory
 - trvanie hovoru 72
- denník hovorov
 - vid' *denník*

E

- e-mail
 - automatické prijímanie 57
 - nastavenia 60
 - otvorenie 57
 - posielanie 52
 - preberanie zo schránky 56
 - prezeranie príloh 57
 - vzdialená schránka 55

F

- FM rádio 45
- formáty súborov
 - .jad 119
 - .jar 119, 120
 - .sis 119
 - RealPlayer 42

G

- galéria 35
 - prezentácie 38
 - usporiadanie súborov v albumoch 38

GSM

- sieť 8

H

handsfree

vid' reproduktor

hlasitosť 22

hlasová voľba 68

hlasové menovky 68, 135

hlasové povely 135

hodiny

nastavenia 18

upozornenie 18

hovory

blokovanie 133

dĺžka 72

medzištátne 67

nastavenia 125

neprijaté hovory

odchádzajúce hovory

prepojenie 71

presmerovanie 133

prijaté hovory

CH

chat

vid' okamžité správy

I

ikony 27

indikátory 16

indikátory stavu 27

inštalácia aplikácií 119

Internet

vid' web

internetové miesta prístupu (IAP)

vid' miesta prístupu

J

Java

vid' Aplikácie

K

kalendár

synchronizácia cez PC Suite 79

vytváranie záznamov

v kalendári 79

kamera

blesk 30

nastavenia kamery pri statických

snímkach 31

nastavenia snímky 30

nastavenia videa 30

nastavenia videorekordéra 33

nastavenie farieb

a expozície 28, 30

obrázkový režim 12

posielanie fotografií 29

samospúšť 30

sekvenčný režim 30

ukladanie videoklipov 33

kanály

predplatenie 25

kancelárske aplikácie 111

karty kontaktov

kopírovanie 64

posielanie 63

pridanie 63

ukladanie DTMF tónov 72

vkładanie obrázkov 63

konferenčný hovor 67

kopírovanie kontaktov 64

kódy

bezpečnostný kód 131

blokovací kód 131

PIN kód 131

PIN2 kód 131

M

menu, zmena usporiadania 114

miesta prístupu 126

Mobilná TV

indikátory 27

nahrávanie 24

nastavenia 26

predplatenie programov 25

sledovanie nahrávok 24

služby 23

sprievodca programami 23

spustenie 21

vyhľadávanie programov 25

zobrazenie 22

multimediálne správy 52

multimediálne súbory

formáty súborov 42

posun späť 43

rýchly posun dopredu 43

vypnutie zvuku 43

N

Načítajte! 81

nastavenia

blokovací kód 131

blokovanie hovorov 133

certifikáty 131

dátové spojenia 126

dátum a čas 130

displej 124

chat 83, 85

jazyk 123

kalendár 80

komunikácia cez Bluetooth 94

miesta prístupu 126

originál 123

personalizácia telefónu 114

PIN kód 131

presmerovanie 133

prístupové kódy 130

šetrič displeja 124

UPIN kód 131

UPUK kód 131

vekový limit 26

nastavenia paketového dátového

spojenia 129

nastavenia pre headset 134

nastavenia pre indukčnú slučku 134

nastavenia spojenia 126

O

odkazová schránka 67

presmerovanie hovorov

do odkazovej schránky 133

zmena telefónneho čísla 67

odkazy 67

ochrana autorských práv

pozri aktivačné kľúče

okamžité správy

blokovanie 85

nahrávanie správ 85

odosielanie okamžitých

(chatových) správ 84

pripojenie k serveru 83

P

pamäť

vyčistenie pamäte 72, 118

zobrazenie stavu pamäte 118

pamäť prehliadača, vynulovanie 77

pamäťová karta 136

PC Suite

prenos hudobných súborov

na pamäťovú kartu 40

synchronizácia 109

záznamy z kalendára 79

zobrazenie dát v pamätiach

telefónu 118

personalizácia 116

pevný zoznam 65

PIN kód 131

pohotovostný režim 114

posielanie

fotografie 29

karty kontaktov, vizitky 63

poštová schránka 55

prázdny displej

vid' *pohotovostný režim*

predplatenie

balíky kanálov 25

kanály 25

prehrávač hudby 40

prenos obsahu z iného prístroja 15

pripomienky 23

príkazy službám 50

profily 114

programy

- details 23
- upozornenia 23
- zobrazenie 22

Q

Quickoffice 111

R

- rádio 45
- regulácia hlasitosti 17
- reproduktor 17
- režimy
 - obrázkový 12
 - otvorený vyklápací kryt 12
 - režim zobrazenia 12
 - zatvorený vyklápací kryt 11

rychla voľba 68

S

schránka, automatické vyberanie 57

SIM karta

- kopírovanie kontaktov
 - do prístroja 64
- mená a čísla 65
- správy 58

sis súbor 119

skratky 13

služby 23

vid' web

softvér, prenos súboru na prístroj 119

spánok (snooze) 18

spojenie s PC 109

spojenie s počítačom 109

správa digitálnych práv, DRM

pozri aktivačné kľúče

správca súborov 118

správca zariadenia 103

správy

- e-mail 52
- multimediálne správy 52
- textové správy 52

sprievodcovia

sprievodcovia programami 23, 24

sprievodcovia programami 23, 24

sprievodcovia, sprievodcovia
programami 24

svg súbory 38

synchronizácia 98

T

telefónny zoznam

vid' karty kontaktov

textové správy 52

témy 116

tóny zvonenia

- osobné 65
- osobný tón zvonenia 65
- prijímanie v textovej správe 55

trvanie denníka 74

U

UMTS

sieť 8

Universal Plug and Play 106

UPIN kód 131

upozornenia 23

budík 18

UPUK kód 131

USSD príkazy 50

V

videohovor

- odmietnutie 71
- prevzatie 71
- uskutočnenie 69

videoklipy 35

videoprehrávač

vid' RealPlayer

Visual Radio

- identifikátor vizuálnej služby 47
- zobrazenie obsahu 47

vypnutie zvuku 43

vzdialená schránka 55
vzdialený režim SIM karty 94

W

Web

miesta prístupu,
viď miesta prístupu

web

prehliadač 75

Z

zálohovanie 136

záložky 75

zobrazenie

programy 22

služby 23

zvääčšenie 22

zvukové klipy 35

zvuky

nahrávanie zvuku 48

vypnutie zvonenia 70