

دليل مستخدم الهاتف Nokia N93

9245286
ISSUE 1 AR

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION ومطابقاً لشروط
مستولبتنا وحدنا أن المنتج RM-55 مطابق لشروط
توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434



يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في
دول الإتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجتمعات
منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز.
يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

حقوق النشر والطبع © 2006 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي
شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia Connecting People و Nokia Visual Radio و Pop-Port هي علامات تجارية أو علامات
جارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في
هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء جارية للشركة المالكة لها.
تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006).
Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks
or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or
more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other
patents pending.

Hi/ri®, LZS®, ©1988-98, Hi/ri. Includes one or more U.S. Patents. No. 4701745,
5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C)
1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for per-
sonal and noncommercial use in connection with information which has been encoded
in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal
and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG4 video provided
by a licensed video provider. for any other No license is granted or shall be implied use.
Additional information including that relating to promotional, internal and commercial
uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام
الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة
المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو
MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشعار إليه لأي
استخدام آخر المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوزيع أو الاستخدامات
الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC.
انظر <<http://www.mpegla.com>>

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة وتحفظ Nokia الحق في إجراء تغييرات وإدخال
حسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أية أضرار
خاصة أو عرضية أو تيعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بالتةها الراهنة" وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية
لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية بما في ذلك على
سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لتقابلية العرض والرواج في السوق وملائمتها
لغرض معين فيما يتعلق بالدقة أو الوثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة.
تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.
توفر منتجات معينة يختلف باختلاف المنطقة لذا يرجى مراجعة أقرب وكيل لنوكيا إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من
الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندية

يُحدث الجهاز تداخلاً مع موجات التلفاز أو الراديو (على سبيل المثال. عند استخدام الهاتف
بالقرب من جهاز استقبال آخر). إذا لم يتم حل هذا التداخل. فقد يُطَبِّط منك إغلاق
الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. في حالة
احتياجك للمساعدة. اتصل بكتبت الخدمة المحلي. يتفق هذا الجهاز مع الفقرة رقم 15 من
قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. يجب أن يتم تشغيل هذا الجهاز بالشكل الذي لا
يسبب تداخلاً ضاراً.

المحتويات

٢٩ الاستوديو

٣٠	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٣٠	تعديل مقاطع الفيديو
٣٢	تعديل الصور
٣٣	عرض الشرائح
٣٣	وضع خرج التلفزيون
٣٤	العروض التقديمية
٣٤	الألبومات
٣٤	الطباعة الفورية
٣٥	المشاركة الفورية

٣٨ تطبيقات الوسائط

٣٨	مُشغل الموسيقى
٣٩	طباعة صورة
٤٠	الملفات الاحتياطية

٤١ الرسائل

٤٢	كتابة نص
٤٣	كتابة رسائل وإرسالها
٤٥	صندوق الوارد - استلام الرسائل
٤٧	صندوق البريد
٤٩	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM
٤٩	ضبط الرسائل

٦ سلامتك

٩ هاتفك Nokia N93

٩	الأوضاع
١١	اختصارات مفيدة
١٢	الضبط
١٢	نقل محتوى من جهاز آخر
١٣	المؤشرات الأساسية
١٤	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
١٤	التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت
١٤	الساعة
١٥	طقم الأذن
١٥	رباط المعصم ورباط غطاء العدسات
١٥	شبكة LAN اللاسلكية
١٧	الشبكة المحلية
١٨	بطاقة الذاكرة
٢٠	مدير الملفات
٢١	تعليمات
٢١	برنامج تعليمي

٢٢ الكاميرا

٢٢	تسجيل الفيديو
٢٤	التقاط الصور

٧٢ إدارة قيود التقويم

٧٢ ضبط التقويم

٧٣ تطبيقاتي

٧٣ الإذاعة المرئية (خدمة شبكة)

٧٥ RealPlayer

٧٧ مشغل الفلاش

٧٨ مؤلف الأفلام

٧٩ الألعاب

٨٠ التوصيل

٨٠ اتصال Bluetooth

٨٣ اتصال الأشعة تحت الحمراء

٨٤ كبل البيانات

٨٤ اتصالات الكمبيوتر

٨٤ مدير الاتصال

٨٥ التزامن

٨٦ مدير الجهاز

٨٦ الشبكة المحلية

٩٠ المكتب

٩٠ الحاسبة

٩٠ المحول

٩٠ ملاحظات

٩١ متصفح الويب

٩١ المسجل

٥٤ إجراء المكالمات

٥٤ المكالمات الصوتية

٥٦ مكالمات الفيديو

٥٧ مشاركة الفيديو (خدمة شبكة)

٦٠ الرد على مكالمة أو رفضها

٦٢ السجل

٦٤ الأسماء (دليل الهاتف)

٦٤ حفظ الأسماء والأرقام

٦٥ نسخ الأسماء

٦٦ إضافة نغمات رنين للأسماء

٦٦ إنشاء مجموعات أسماء

٦٧ الويب

٦٧ نقطة الوصول للويب

٦٧ شاشة عرض العلامات

٦٨ حماية الاتصال

٦٨ التصفح

٦٩ تنزيل عناصر وشرائها

٦٩ إنهاء اتصال

٧٠ ضبط الويب

٧١ التقويم

٧١ إنشاء قيود التقويم

٧١ طلبات الاجتماع

٧٢ شاشات عرض التقويم

استكشاف المشكلات وإصلاحها ١١٣

س وج ١١٣

معلومات البطارية ١١٧

الشحن والتفريغ ١١٧

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا ١١٧

العناية والصيانة ١٢٠

معلومات أمان إضافية ١٢١

الفهرس ١٢٤

قارئ الباركود ٩١

Quickoffice ٩٢

تخصيص الجهاز ٩٥

الأوضاع - ضبط النغمات ٩٥

تغيير شكل جهازك ٩٧

وضع الاستعداد للنشط ٩٧

الأدوات ٩٨

مفتاح الوسائط ٩٨

الضبط ٩٨

تهئية التليفزيون ١٠٩

الأوامر الصوتية ١٠٩

مدير التطبيقات ١٠٩

مفاتيح التنشيط لملفات محمية

بقوانين حقوق الطبع والنشر ١١٢

لسلامتك

أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات. اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة. استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المحزنة في هاتفك.



اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

التشغيل الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً. يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات. اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة. اتبع كافة القيود. تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.





التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصّل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. لوحة المفاتيح نشطة في وضع فتح الغطاء فقط. اضغط على **1** لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على **1**. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 900 وEGSM 1800 وEGSM 1900 وUMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات. راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز. عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية. عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو. يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد. وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

هذا الجهاز يدعم خصائص مشتركة لـ Microsoft Word, PowerPoint, Excel و(Microsoft Office 97, 2000, XP, 2003). لا يمكن عرض جميع تنسيقات الملفات أو تعديلها.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز. ما عدا المنبه. عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل للعديد من خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. قد يحتاج مزود الخدمة إلى إعطائك تعليمات إضافية عن كيفية استعمال هذه الخدمات وإخبارك بالتكاليف التي سيتم تطبيقها. إن عدة خديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال. بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الأحرف الخاصة بلغة ما والخدمات. تم تصنيف خصائص الشبكة في هذا الدليل بواسطة (خدمات الشبكة).

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات (HTTP وSSL) WAP 2.0 سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا

الجهاز. مثلاً رسائل MMS والتصفح والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى باستخدام المتصفح أو عبر رسائل MMS. تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات. للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها يرجى مراجعة أقرب تاجر بطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من جهاز شحن DC-4, AC-3 أو AC-4 ومن جهاز شحن AC-1, AC-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, أو LCH-12 عند الاستخدام مع مهايئ جهاز الشحن CA-44. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-6M.

 تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل لفصل التيار عن أي تعزيز. اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

هاتفك Nokia N93

رقم الطراز: Nokia N93-1

والشار إليه فيما بعد بـ Nokia N93.

الأوضاع

يشتمل جهازك على أربعة أوضاع ميكانيكية تناسب الاستخدام الأمثل في المواقف المختلفة: وضع "غلق الغطاء" لحمل الجهاز، ووضع "فتح الغطاء" للاستخدام التقليدي للهاتف المحمول، ووضع "الصور" لتسجيل الفيديو والتقاط الصور، ووضع "العرض" لعرض الصور ومقاطع الفيديو، للتبديل بين الأوضاع. أدر الغطاء والشاشة محورية الدوران. توجد مهلة قصيرة قبل تنشيط الوضع.

وضع غلق الغطاء

عندما يكون الغطاء مغلقاً، يتم إلغاء تنشيط الشاشة الرئيسية وتضيء شاشة الغطاء. يتم إنهاء المكالمات الجارية، إلا في حالة استخدام مكبر الصوت أو كان طقم الأذن موصل. لتغيير الضبط، انظر "وضع الإستعداد"، الصفحة ٩٩. وإذا كنت تستخدم المشغل للاستماع إلى مقطع صوت، فسيستمر المشغل في العمل.



في وضع "غلق الغطاء"، تظهر الساعة ومعلومات الحالة على شاشة الغطاء. في شاشة وضع الاستعداد، قد يتم عرض مؤشرات قوة الإشارة والبطارية ومعلومات الوقت ومؤشرات الحالة واسم الوضع النشط (إذا كان الوضع غير عام). في حالة استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى مقطع صوت، يظهر شريط مستوى الصوت ومعلومات المادة المسجلة. استخدم مفاتيح التمرير الجانبية لتشغيل مقطع صوت وإيقافه مؤقتاً وتشغيل مقطع الصوت التالي/السابق. ورفع مستوى الصوت وخفضه.


في حالة استخدام الإذاعة المرئية في وضع "غلق الغطاء"، لا يتم عرض المحتوى المرئي على شاشة الغطاء. يمكنك تخزين محطات عديدة سابقة الضبط مع اسم المحطة وتردها ومعلومات عن موقعها. ويتم عرض هذه المعلومات على شاشة الغطاء. ولتشغيل الصوت وإيقاف تشغيله، قم بتغيير القناة. وابحث عن قنوات جديدة، واستخدم مفتاح الانتقال الموجود على جانب الجهاز.

كما يتم كذلك عرض التقويم ومنبهات الساعة وملاحظات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة المستلمة. ولعرض الرسائل النصية المستلمة والكانات النصية وكتائن الصور لرسائل وسائط متعددة مستلمة، افتح الغطاء، واعرض الرسالة على الشاشة الرئيسية.

يشار إلى المكالمات المستلمة بالندفات العادية والملاحظة. في ضبط شاشة الغطاء، اختر **الرّد عند فتح الغطاء** القالب للرّد على مكالمة عند فتح الغطاء. في حالة توصيل طقم أذن

بزاوية ١٦٠ درجة تقريباً. كما هو موضح في الصورة. لا تفتح الغطاء بدرجة أكبر بالقوة.

وضع الصور

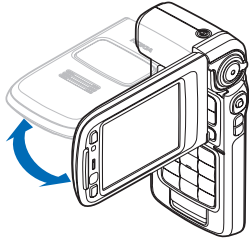

عند فتح الغطاء لأعلى بزاوية ٩٠ درجة، أمسك جانبي الجهاز، ثم أدر الغطاء لأسفل حتى تكون الشاشة الرئيسية مواجهة لك. فيتم تشغيل وضع "الصور". تعمل الكاميرا الرئيسية، ويمكنك مشاهدة المنظر الذي تريد التقاط صورة له.

في وضع "الصور"، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو والتقاط صور. انظر "الكاميرا" الصفحة ٢٢.

لا تكون لوحة المفاتيح نشطة في وضع "الصور". يمكنك استخدام مفتاح الالتقاط ومفتاح التكبير ومفتاح الانتقال الجانبي ومفتاح وضع الكاميرا ومفتاح الفلاش (كل هذه المفاتيح موجودة على جانب الجهاز). ومفتاح التشغيل ومفاتيح الاختيار الأفقي ومفاتيح الاختيار الموجودة بجوار الشاشة الرئيسية.

وضع العرض

عند غلق الغطاء ورفع جانب الشاشة محورية الدوران عندما يكون الغطاء مغلقاً، فإن وضع "الصور" يكون في وضع تشغيل.

متوافق بالجهاز، اضغط على مفتاح الرد الموجود في طقم الأذن. لتغيير الضبط، انظر "وضع الاستعداد"، الصفحة ٩٩.

لإجراء مكالمات أو لاستخدام القائمة، افتح الغطاء.


لكي تستطيع استخدام الفلاش كمصباح كشاف، اضغط على مفتاح الفلاش الموجود على جانب الجهاز. لتشغيل مصباح الكشاف:

- اضغط بسرعة على مفتاح الفلاش مرة واحدة. يظل مصباح الكشاف مضيئاً لمدة ١,٥ ثانية.
- اضغط بسرعة على مفتاح الفلاش مرتين. يظل مصباح الكشاف مضيئاً لمدة ثلاث دقائق، أو إلى أن تضغط على مفتاح الفلاش مرة أخرى.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الفلاش. يضيء مصباح الكشاف ويظل مضيئاً طالما أنت ضاغط على المفتاح أو إلى أن تنتهي مهلة الثلاث دقائق.

وضع فتح الغطاء

عند فتح الغطاء، يتم تنشيط وضع "فتح الغطاء" تلقائياً؛ تضيء الشاشة الرئيسية وتصبح لوحة المفاتيح متاحة ويمكنك الوصول إلى القائمة. انتقل في القائمة بمفتاح الانتقال.

يتم تنشيط وضع "فتح الغطاء" حتى إذا كان الغطاء غير مفتوح بشكل كامل. يفتح الغطاء

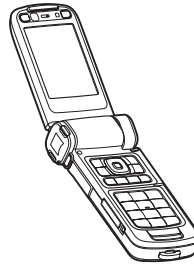


- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة). اضغط مع الاستمرار على **1**.
- لفتح تطبيقات وسائط متعددة. اضغط مع الاستمرار على **0**. انظر "مفتاح الوسائط". الصفحة ٩٨.
- لتغيير الوضع. اضغط على **(1)**. واختر أحد الأوضاع.
- للتبديل بين الوضعين **عام** و**صامت**. اضغط مع الاستمرار على **#**. إذا كان لديك خطي هاتف. فسوف ينتقل هذا الإجراء بين الخطين.
- لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا. اضغط على **٤**.
- لاستخدام الأوامر الصوتية. اضغط مع الاستمرار على **٦**.
- لبدء اتصال بـ **الخدمات**. اضغط مع الاستمرار على **0**. انظر "الويب". الصفحة ١٧.

للتعرف على اختصارات أخرى متاحة في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد النشط". الصفحة ٩٧.

تعديل النص والقوائم

- لتحديد عنصر في قائمة، انتقل إليه واضغط على **و** **و** في نفس الوقت.
- لتحديد عناصر متعددة في قائمة، اضغط مع الاستمرار على **و** أثناء الضغط على **و** أو **و**. لإنهاء الاختيار، قم بتحرير **و**. ثم حرر **و**.
- لنسخ نص ولصقه: لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على **و**. وفي نفس الوقت، اضغط على **و** أو **و** لتمييز النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على **و**، اختر **نسخ**. لإدراج نص في مستند، اضغط مع الاستمرار على **و**. ثم اختر **لصق**.

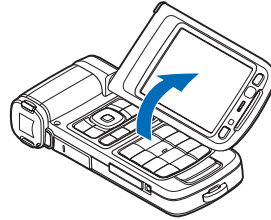

استخدم وضع "العرض" للقيام بالآتي:

- عرض الصور.
- تشغيل الصور والأفلام من الاستوديو لمشاهدة عروض الشرائح.
- إجراء مكالمات فيديو حر البدين وإرسال فيديو مباشر أثناء مكالمات فيديو. ضبط زاوية الشاشة للحصول على الزاوية المثلى للشاشة الثانوية.

اختصارات مفيدة

استخدم الاختصارات لتحقيق أسرع استجابة من جهازك. ارجع للأقسام المتوفرة في دليل المستخدم هذا للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف.

وضع الاستعداد

- للتبديل بين التطبيقات المفتوحة. اضغط مع الاستمرار على **و**. واختر تطبيقًا. قد يغلق الجهاز بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الجهاز أي بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.
- لبدء تشغيل الكاميرا. اضغط تمامًا على مفتاح الالتقاط في وضع "الصور".

الضبط

من الطبيعي أن يكون هاتفك Nokia N93 به ضبط تقنيات MMS, GPRS, والتدفق، وإنترنت الهاتف المحمول الذي يتم تكوينه تلقائيًا في الجهاز. حسب المعلومات المتوفرة لدى مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مُثبت مسبقًا من مزود الخدمة. أو قد تحصل على الضبط من مزود الخدمة في صورة رسالة نصية خاصة.

نقل محتوى من جهاز آخر



يمكنك نسخ محتوى، مثل الأسماء وقيود التقيود، من هاتف Nokia متوافق إلى هاتفك Nokia N93 باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي ترغب في نسخه على طراز الهاتف.

قد تمنع حقوق النشر والطبع نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

يمكنك إدراج بطاقة SIM الخاصة بك في الجهاز الآخر. عند بدء تشغيل Nokia N93 بدون إدراج بطاقة SIM، فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة تلقائيًا.

نقل المحتوى

١ اضغط على **نقل**، واختر **الأدوات** < **نقل** في هاتفك Nokia N93.

٢ في شاشة عرض المعلومات، اختر **استمرار**.

٣ اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

٤ عند اختيار اتصال Bluetooth، ولجعل هاتفك Nokia N93 يبحث عن أجهزة باستخدام اتصال Bluetooth، اختر **استمرار**. قم باختيار الجهاز الآخر من القائمة. يلزم إدخال أحد الرموز في هاتفك Nokia N93. أدخل رمزًا (يتكون من ١ - ١٦ رقمًا) واختر **موافق**. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر. واختر **موافق**. لقد تم الآن اقتران الأجهزة. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٨٢.

بالنسبة لبعض طُرُز الهواتف، يتم إرسال التطبيق **نقل** إلى الجهاز الآخر كرسالة. لتثبيت **نقل** في الجهاز الآخر، قم بفتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا قمت باختيار الأشعة تحت الحمراء، قم بتوصيل الجهازين. انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء"، الصفحة ٨٣.

٥ من هاتفك Nokia N93، اختر المحتوى المطلوب نسخه من الجهاز الآخر.

يتم نسخ المحتوى من الذاكرة ومن بطاقة الذاكرة المتوافقة (في حالة تركيبها) بالجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في هاتفك Nokia N93 وبطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها). تعتمد مدة النسخ على حجم البيانات المطلوب نقلها. يمكنك إلغاء عملية النسخ ومتابعتها في وقت لاحق.

لعرض معلومات السجل الخاصة بتحويل سابق، في شاشة عرض القائمة، اختر **سجل النقل**.

تم فقد الاتصال بطقم إذن يعمل باتصال Bluetooth.

تم توصيل طقم سمع بالجهاز.

تم توصيل هاتف نصي إلى الجهاز.

مكالمة بيانات نشطة.

يتاح اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE.

اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE نشط.

اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE قيد الانتظار.

اتصال حزم البيانات UMTS متاح.

اتصال حزم البيانات UMTS نشط.

حزمة بيانات UMTS قيد الانتظار.

لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية. وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة. انظر "شبكة LAN اللاسلكية". الصفحة ١٠٤.

اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة بها تشفير.

اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة ليس بها تشفير.

اتصال تقنية Bluetooth في وضع تشغيل.

جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth.

اتصال USB نشط.

اتصال أشعة تحت الحمراء نشط. في حالة وميض المؤشر، فإن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو أن الاتصال قد فقد.

لعرض الأجهزة التي قمت بعملية النسخ أو التحويل منها. في شاشة عرض القائمة. اختر **الهواتف**.

المؤشرات الأساسية

جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM.

جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة **صندوق الوارد في الرسائل**.

لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة **صندوق الحفظ**.

توجد لديك مكالمات لم يرد عليها.

يتم عرض **تنبيه** إذا تم ضبط **نوع الرنين** على **صامت**. وضبط **نغمة التنبيه للرسائل** و**نغمة التنبيه للردشة** و**نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** على **إيقاف**.

لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

منبه الساعة نشط.

خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطي هاتف (خدمة شبكة). سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**.

تم توصيل طقم أذن بالجهاز.

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

استخدم قفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح.

لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح. اضغط على مفتاح التشغيل.

- للقفْل: في وضع الاستعداد، اضغط على **س**، ثم * .
- عندما يتم إقفال المفاتيح، تظهر **س** على شاشة الهاتف.
- لإلغاء قفل المفاتيح في وضع "فتح الغطاء": اضغط على **س**، ثم * .

- لإلغاء قفل المفاتيح في وضع "غلق الغطاء": اضغط على مفتاح الانتقال. يظهر مربع حوار إلغاء القفل على شاشة الغطاء. اختر **نعم** بتحريك مفتاح الانتقال.

عندما تكون خاصية رمز قفل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في جهازك.

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت



- لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى نغمة، اضغط على **⏮** أو **⏭**.

يتيح لك مكبر الصوت المضمن إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

 تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لاستخدام مكبر الصوت أثناء مكالمة، اختر **الخيارات** < **تنشيط السماع الخارجية**.

لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، اختر **الخيارات** < **تنشيط الهاتف**.

الساعة




اضغط على **⌚**، ثم اختر الساعة. لضبط منبه جديد، اختر **الخيارات** < **ضبط المنبه**. عند تنشيط المنبه، يظهر الرمز **⌚**. لإيقاف تشغيل المنبه، اختر **إيقاف**. أو لإيقاف المنبه لمدة خمس دقائق، اختر **غفوة**.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُسَهِلُ الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا اخترت **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اختر **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تختَر **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

لإلغاء منبه، اختر **الساعة** < **الخيارات** < **حذف التنبيه**.

طقم الأذن

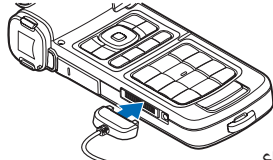


قم بتوصيل طقم أذن متوافق بمنفذ توصيل PopPort™ في جهازك.



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

رباط المعصم ورباط غطاء العدسات

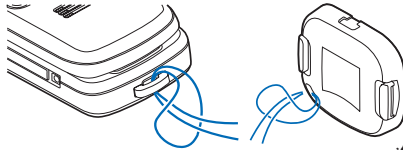

أدخل الرباط في مكانه كما هو موضح في الصورة. واربطه بإحكام.

شبكة LAN اللاسلكية

يدعم جهازك الشبكة المحلية اللاسلكية (شبكة LAN اللاسلكية). مع شبكة LAN اللاسلكية، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتوافقة التي بها شبكة LAN لاسلكية، لمزيد من المعلومات حول استخدام جهازك في شبكة محلية، انظر "الشبكة المحلية"، الصفحة ١٧.

ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، اختر **الساعة** < **الخيارات** < **الضبط**.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت** أو **التاريخ**.

لتغيير الساعة المعروضة في وضع الاستعداد، اختر

نوع الساعة < **تناظري أو رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت

والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة). اختر

وقت مشغل الشبكة < **تحديث آلي**.

لتغيير نغمة المنبه، اختر **نغمة التنبيه**.

التوقيت الدولي

لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي، افتح **الساعة** واضغط على [⌂]. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدن إلى القائمة، اختر **الخيارات** < **إضافة مدينة**. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر **الخيارات** <

المدينة الحالية. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة

الرئيسية. ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة.

تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

توجد قيود، في بعض الأماكن كفرنسا، على استخدام شبكة LAN اللاسلكية. برجاء الرجوع إلى السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.

إن الخصائص التي تستخدم الشبكة اللاسلكية المحلية، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

يدعم جهازك خصائص اتصال شبكة LAN اللاسلكية التالية:

- IEEE 802.11b/g standard
- العمل على تردد ٢,٤ جيجا هرتز
- خصوصية مكافئ سلكي (WEP) مع مفاتيح حتى ١٢٨ بايت، ووصول Wi-Fi محمي (WPA)، وطرق تشفير ٨٠٢,١X. يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا تم دعمها من الشبكة.

يمكنك إنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) في شبكة LAN اللاسلكية، واستخدامها في تطبيقات تحتاج إلى اتصال بالإنترنت.

إنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت

١ اضغط على  واختر التوصل < م الاتصال < WLAN متاحة.

٢ يبحث الجهاز عن شبكات LAN اللاسلكية في النطاق. انتقل إلى الشبكة التي ترغب في إنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بها، واختر الخيارات < تحديد نقطة الوصول.

٣ يقوم الجهاز بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بإعدادات افتراضية. لعرض هذه الإعدادات أو تغييرها، انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١٠١.

عندما يطلب تطبيق منك اختيار نقطة وصول، اختر نقطة الوصول المنشأة، أو عندما يطلب البحث عن شبكات LAN اللاسلكية في النطاق، فاختر بحث عن شبكة WLAN.

يتم تأسيس اتصال شبكة LAN اللاسلكية عند إنشاء اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة LAN اللاسلكية. يتم الانتهاء من اتصال شبكة LAN اللاسلكية النشط عندما تقوم بإنهاء اتصال البيانات. لإنهاء الاتصال، انظر "مدير الاتصال"، الصفحة ٨٤.

يمكنك استخدام شبكة LAN اللاسلكية أثناء إجراء مكالمة صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس اتصال شبكة LAN اللاسلكية.

عند تنشيط الوضع غير متصل بالشبكة، فبإمكانك استخدام شبكة LAN اللاسلكية (إذا كانت متاحة). تذكر أن تدفع لأي متطلبات أمان سارية المفعول عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية واستخدامه.

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة LAN اللاسلكية: أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

لإعداد الشبكة المحلية في شبكة LAN اللاسلكية، قم أولاً بإنشاء وتكوين نقطة وصول إلى الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية. ثم قم بتهيئة الأجهزة. في هاتفك Nokia N93، قم بتهيئة الضبط في تطبيق **شبكة محلية**. لتوصيل جهاز كمبيوتر متوافق بالشبكة المحلية، ينبغي أن تقوم بتثبيت برنامج مراكز خدمة وسائط محلية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من قرص الفيديو الرقمي DVD-ROM المرفق مع هاتفك Nokia N93.

بعد استكمال التكوينات اللازمة في كل الأجهزة المتصلة بالشبكة، يمكنك بدء استخدام **الشبكة المحلية**. انظر "عرض ملفات الوسائط"، الصفحة ٨٨.

تستخدم الشبكة المحلية ضبط الحماية لاتصال شبكة LAN اللاسلكية. استخدم خصائص الشبكة المحلية في شبكة LAN الأساسية اللاسلكية مع جهاز نقطة وصول لشبكة LAN اللاسلكية وتشفير في وضع تمكين.

 **هام:** قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة حماية اتصال شبكة LAN اللاسلكية. فاستخدام التشفير يقلل من مخاطر الوصول الغير مسموح لبياناتك.

جهازك يكون متصلاً بالشبكة المحلية فقط إذا قبلت طلب اتصال من جهاز آخر، أو في **الاستوديو**. اختر الخيار لعرض ملفات وسائط أو تشغيلها أو طباعتها أو نسخها على

إلى شبكة LAN سلكية من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضهما البعض. لإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت للشبكة المؤقتة، انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١٠١.

 **تلميح!** لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط (MAC) والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #٦٢٢٠٩٥٢٦* في وضع الاستعداد.

الشبكة المحلية

جهازك متوافق مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP). باستخدام جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية، يمكنك إنشاء شبكة محلية وتوصيل أجهزة متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) تدعم شبكة LAN اللاسلكية بالشبكة. مثل هاتفك Nokia N93، وجهاز كمبيوتر متوافق، وطابعة متوافقة، ونظام صوت متوافق أو جهاز تليفزيون، أو نظام صوت أو جهاز تليفزيون مجهز بمستقبل وسائط متعددة لاسلكي متوافق.

بعد أن قمت بتهيئة الشبكة المحلية، يمكنك نسخ ملفات وسائط متوافقة أو عرضها أو تشغيلها وطباعة صور في **الاستوديو** في الأجهزة المتوافقة الأخرى المتصلة. كعرض صور مخزنة في هاتفك Nokia N93 على جهاز تليفزيون متوافق على سبيل المثال. انظر "الشبكة المحلية"، الصفحة ٨٦ و"طباعة صورة"، الصفحة ٣٩.

بطاقة الذاكرة




يمكنك شراء بطاقة ذاكرة miniSD متوافقة واستخدامها كمساحة تخزين إضافية لتوفير ذاكرة الجهاز. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.

استخدم بطاقات ذاكرة miniSD متوافقة فقط مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات Reduced Size MultiMediaCards، لا تتناسب مع فتحة بطاقة الذاكرة وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز. كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة. احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.

إدراج بطاقة الذاكرة

- 1 لفتح الباب الخاص بفتحة بطاقة الذاكرة، افتح الباب لأعلى عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

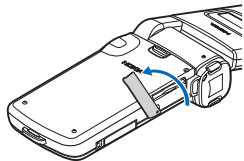

هاتفك Nokia N93 أو البحث عن أجهزة أخرى في حافظة شبكة محلية.

معلومات حماية هامة

عندما تقوم بتهيئة شبكة LAN المحلية اللاسلكية، قم بتمكين طريقة التشفير أولاً على جهاز نقطة الوصول الخاص بك، ثم على الأجهزة الأخرى التي تنوي توصيلها بشبكته المحلية. راجع مستندات الأجهزة. احتفظ بأي رموز سرية للمرور وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز.

لعرض أو تغيير الضبط الخاص بنقطة الوصول إلى الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية في هاتفك Nokia N93، انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١٠١.

إذا قمت باستخدام وضع التشغيل المؤقت لإنشاء شبكة محلية مع جهاز متوافق، قم بتمكين أحد طرق التشفير في **وضع حماية WLAN** عند قيامك بتكوين نقطة وصول إلى الإنترنت. تقلل هذه الخطوة من خطورة انضمام طرف غير مرغوب فيه إلى الشبكة المؤقتة.

يقوم جهازك بإخطارك في حالة محاولة أي جهاز آخر بالاتصال به وبالشبكة المحلية. لا تقبل أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول.

إذا كنت تستخدم اتصال شبكة LAN اللاسلكية في شبكة ليس بها تشفير، فقم بإيقاف تشغيل مشاركة ملفات Nokia N93 مع لأجهزة أخرى، أو لا تقم بمشاركة أي ملفات وسائط خاصة، لتغيير ضبط المشاركة، انظر "ضبط الشبكة المحلية"، الصفحة ٨٧.

أداة بطاقة الذاكرة



اضغط على **ت**. ثم اختر **الأدوات > الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة miniSD كمساحة تخزين إضافية ولعمل نسخ احتياطية للمعلومات الموجودة في ذاكرة الجهاز.

لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المأخوذة من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة. اختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**. لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز. اختر **الخيارات > استرجاع من البطاقة**.


تهيئة بطاقة الذاكرة

عند إعادة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة. دائمًا ما يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة.


بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض الآخر يتطلب تهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة بطاقة ذاكرة. اختر **الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة**. اختر **نعم** للتأكيد.

تلميح! للحصول على أفضل أداء. استخدم هاتفك Nokia N93 لتهيئة جميع بطاقات miniSD الجديدة.

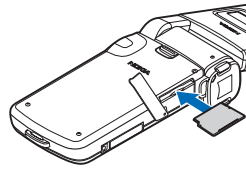

٢ أدرج بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد أن منطقة التلامس الموجودة على البطاقة متجهة لأعلى.

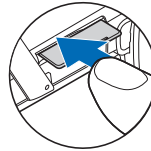

٣ أدخل البطاقة. يمكنك سماع تكة عند استقرار البطاقة في موضعها.

٤ أغلق الباب. لا يمكن استخدام بطاقة الذاكرة والباب مفتوح.

إخراج بطاقة الذاكرة

١ قبل أن تقوم بإخراج البطاقة. اضغط على مفتاح التشغيل. واختر **إخراج بطاقة الذاكرة**. جميع التطبيقات مغلقة.

٢ عند عرض **انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"**. افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.

٣ اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٤ انزع بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز في وضع تشغيل. اختر **موافق** إذا طُلب منك تأكيد نزع البطاقة.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تلتف البيانات المحزنة على بطاقة الذاكرة.





مدير الملفات

تستخدم العديد من خصائص الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات مثل الأسماء، والرسائل، والصور، والفيديو، ونغمات الرنين وملاحظات التقويم، والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الجهاز.

يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها. بحيث يمكنك حذف المعلومات القديمة وحفظ البيانات الجديدة على بطاقة الذاكرة.

لتصفح ملفات وحافظات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة (في حالة إدراجها)، اضغط على . واختر **الأدوات** < **م الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الجهاز. اضغط على لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة (إذا كان متاحاً).

لنقل ملفات إلى حافظه أو نسخها إليها، اضغط على . وفي نفس الوقت لتمييز ملف، ثم اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة** أو **نسخ إلى الحافظة**.

للبحث عن ملف، اختر **الخيارات** < **بحث** ثم الذاكرة التي يتم البحث منها، وأدخل نص بحث يطابق اسم الملف.

عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز والجز الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الذاكرة**. يتم عرض مقدار المساحة المتاحة في الذاكرة الخالية.

ذاكرة منخفضة – إخلاء مساحة بالذاكرة

يخطر الجهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الجهاز أو ذاكرة بطاقة الذاكرة.

لإخلاء مساحة بذاكرة الجهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة. إذا كان لديك واحدة، قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها، ثم اختر **نقل إلى الحافظة** < **بطاقة الذاكرة** وحافضة.

كما يمكنك نقل ملفات وسائط إلى جهاز كمبيوتر متوافق. على سبيل المثال، باستخدام خيار النقل في **الاستوديو**. انظر "الملفات الاحتياطية"، الصفحة ٤٠.

تلميح! استخدم Nokia Phone Browser (متصفح هاتف Nokia) المتوفر ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الجهاز ولنقل البيانات.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم **م الملفات** أو التطبيق الخاص بذلك. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- رسائل من حافظات **صندوق الوارد** و**المسودات** و**الرسائل المرسلة** في **الرسائل**
- رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من ذاكرة الجهاز
- صفحات الويب المحفوظة
- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاتصال
- ملاحظات التقويم

- التطبيقات المنزلة انظر أيضًا "مدير التطبيقات".
الصفحة ١٠٩.
- أي بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها

تعليمات



يشتمل جهازك على تعليمات نصية حساسة. عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا. اختر **الخيارات** < **تعليمات** للوصول إلى التعليمات بخصوص العرض الحالي. أثناء قراءة التعليمات. للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية. اضغط مع الاستمرار على **؟**. لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية. اختر **الأدوات** < **تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب لعرض موضوعات التعليمات الخاصة به.

برنامج تعليمي



يمدك البرنامج التعليمي بمعلومات حول بعض خصائص الجهاز. للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة. اضغط على **؟**. واختر **تطبيقاتي** < **بر. تعليمي** والقسم الذي ترغب في عرضه.

الكاميرا

يتم عرض رمز التسجيل ● يومض مؤشر التسجيل الأحمر ببطء وتصدر نغمة. للإشارة بأنه جاري تسجيل فيديو.

١ لإيقاف التسجيل في أي وقت، اضغط على مفتاح الالتقاط.

٢ اضغط على مفتاح الالتقاط مرة أخرى لاستئناف التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو تلقائيًا في الحافظة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٢٩.

لإجراء ضبط الإضاءة والألوان قبل تسجيل فيديو في وضع التصوير، استخدم مفتاح الانتقال الجانبي للتنقل خلال شريط الأدوات. انظر "ضبط الإعداد - ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٢٧ و"أوضاع الالتقاط"، الصفحة ٢٧.

لتكبير أو تصغير الموضوع (تكبير مستمر بصري 3x ورقمي حتى 20x)، أدر مفتاح التكبير والتصغير على جانب الجهاز.

يحتوي الهاتف Nokia N93 على كاميرتين. كاميرا ذات دقة عالية موجودة على جانب الجهاز (الكاميرا الرئيسية) وكاميرا ذات دقة أقل موجودة أعلى شاشة العرض الرئيسية (الكاميرا الثانوية). يمكنك استخدام كلتا الكاميرتين لالتقاط صور ثابتة وتسجيل فيديو في العرضين الرأسي والأفقي.

يدعم جهاز Nokia N93 دقة التقاط صورة ١٥٣٦×٢٠٤٨ بكسل باستخدام الكاميرا الرئيسية. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في حافظة **الصور والفيديو** في **الاستوديو**. تنتج الكاميرات صورًا بامتداد .jpeg. يتم تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ملف 4mp، أو بتنسيق ملف 3GPP بامتداد الملف 3gp. (أوضاع **مشاركة**). انظر "ضبط الفيديو"، الصفحة ٢٣.

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، كمرفق رسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام اتصال Bluetooth.

تسجيل الفيديو

قم بتشغيل الكاميرا الرئيسية عن طريق لف شاشة العرض إلى وضع التصوير. إذا كانت الكاميرا في **وضع الصور**، استخدم مفتاح وضع الكاميرا لاختيار **وضع الفيديو**.

اضغط على مفتاح الالتقاط لبدء التسجيل.

يقوم باحث مشاهد الفيديو بعرض الآتي:



- مؤشرات الحالة (١)
لتشغيل كتم
الصوت، وتشغيل
التثبيت، ووضع
الالتقاط الحالي.
- شريط الأدوات (٢)،
الذي تستطيع
التنقل خلاله قبل
التسجيل لاختيار
وضع الالتقاط، وتوازن اللون الأبيض، ودرجة اللون (لا يتم
عرض شريط الأدوات أثناء التسجيل).
- إجمالي الوقت المتاح لتسجيل الفيديو (٣). أثناء التسجيل،
يُظهر مؤشر طول الفيديو الحالي أيضا الوقت المتبقي
والوقت المتبقي.

- توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز (□) وبطاقة الذاكرة (□) (٤)
موضع حفظ مقاطع الفيديو.
- يشير مؤشر جودة الفيديو (٥) إلى ما إذا كانت جودة
الفيديو (التلفاز عالية)، (التلفاز عادية)، (الهاتف عالية)،
(الهاتف عادية)، أو مشاركة.
- نوع ملف مقطع الفيديو (٦).



تلميح! اختر **الخيارات** < **تشغيل الرموز** لعرض كل
مؤشرات باحث المشاهد أو **إيقاف تشغيل الرموز** لعرض
مؤشرات حالة الفيديو فقط.

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر الآتي من شريط الأدوات:

- لتشغيل مقطع الفيديو فور قيامك بتسجيله، اختر
تشغيل.
- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالفيديو، اختر **مسح**.
- لإرسال الفيديو مستخدما الوسائط المتعددة، أو البريد
الإلكتروني، أو Bluetooth، أو الأشعة تحت الحمراء، اضغط
على مفتاح الاتصال، أو اختر **إرسال**. لمزيد من المعلومات،
انظر "الرسائل"، الصفحة ٤١ و "اتصال Bluetooth".
- الصفحة ٨٠. هذا الخيار غير متاح أثناء إجراء مكالمة
نشطة. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها
بتنسيق ملف mp4. في رسالة وسائط متعددة.
- لتسجيل مقطع فيديو جديد، اختر **مقطع فيديو جديد**.
- **تلميح!** قم بتنشيط وضع **غير متصل بالشبكة** لضمان
عدم مقاطعة عملية تسجيل الفيديو الخاص بك بسبب
مكالمات أو رسائل واردة.

ضبط الفيديو

يوجد نوعان من الضبط لمسجل مقاطع الفيديو: **ضبط الفيديو**
والضبط الرئيسي. لتعديل **ضبط الفيديو**، انظر "ضبط الإعداد
— ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٢٧. يعود ضبط الإعداد
إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ولكن الضبط
الرئيسي يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير
الضبط الرئيسي، اختر **الخيارات** < **الضبط**، وما يلي:

تسجيل الصوت — اختر **تشغيل** إن أردت تسجيل الصوت.

الذاكرة المستخدمة — لتحديد مخزن الذاكرة الافتراضية: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها).

التقاط الصور

قم بتشغيل الكاميرا الرئيسية عن طريق لف شاشة العرض إلى وضع التصوير. إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو، استخدم مفتاح وضع الكاميرا للتحويل إلى وضع الصور.

لقفل البؤرة على كائن، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه (الكاميرا الرئيسية فقط). يظهر مؤشر البؤرة المقفل الأخضر على الشاشة. إذا لم يتم قفل البؤرة، يظهر مؤشر البؤرة المقفل الأحمر. اترك مفتاح الالتقاط، واضغط عليه مرة أخرى لأسفل حتى منتصفه. كما يمكنك التقاط الصورة بدون قفل البؤرة.

لالتقاط صورة بالكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح الالتقاط. لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة.

يمكنك ضبط الإضاءة والألوان قبل التقاط صورة في وضع التصوير باستخدام مفتاح الانتقال الجانبي للتنقل خلال شريط الأدوات. انظر "ضبط الإعداد — ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٢٧.

قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتاً أطول في حالة تغيير ضبط التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.

جودة الفيديو — لضبط جودة مقطع الفيديو على التلفاز (عالية) (أفضل جودة للاستخدام طويل الأجل والتشغيل على تليفزيون متوافق أو كمبيوتر شخصي وهاتف). **التلفاز (عادية)**. **الهاتف (عالية)**. **الهاتف (عادية)**. أو **مشاركة** (حجم مقطع فيديو محدود لإرساله باستخدام رسالة وسائط متعددة (MMS)). عند الرغبة في عرض الفيديو على تليفزيون أو كمبيوتر شخصي. اختر **التلفاز (عالية)**. التي تتمتع بمستوى دقة (٦٤٠×٤٨٠) (VGA) وتنسيق الملف mp4.. لإرسال مقطع الفيديو عبر رسالة وسائط متعددة. اختر **مشاركة** (دقة QCIF، وتنسيق ملف 3gp). أقصى حد لحجم مقطع الفيديو المسجل مع **مشاركة** هو ٣٠٠ كيلو بايت (حوالي ٢٠ ثانية في المدة). وبذلك يمكن إرساله بسهولة كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق.

تثبيت الفيديو — اختر **تشغيل** لتقليل اهتزاز الكاميرا عند تسجيل مقطع الفيديو.

إضافة للألبوم — اختر ما إذا كنت ترغب في إضافة مقطع الفيديو المسجل إلى ألبوم معين في **الاستوديو**. اختر **نعم** لفتح قائمة بالألبومات المتاحة.

إظهار الفيديو الملتقط — اختر ما إذا كنت تريد ظهور الإطار الأول من مقطع الفيديو المسجل على الشاشة بعد توقف التسجيل. اختر **تشغيل** من شريط الأدوات (الكاميرا الرئيسية) أو **الخيارات < تشغيل** (الكاميرا الثانوية) لعرض مقطع الفيديو.

التكبير/التصغير خلال التسجيل — اختر **تشغيل** أو **إيقاف**. اختر **إيقاف** للتخلص من الضوضاء الميكانيكية المتسببة عن حركة العدسة أثناء التكبير البصري عند التسجيل.

لاحظ ما يلي عند التقاط الصور:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقميا أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال لحظة. للاستمرار في التقاط الصورة، اضغط على [] .

بعد التقاط الصورة، اختر الآتي من شريط الأدوات:

- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالصورة، اختر **مسح**.
- لإرسال الفيديو مستخدما الوسائط المتعددة، أو البريد الإلكتروني، أو Bluetooth، أو الأشعة تحت الحمراء، اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر **إرسال**.
- لالتقاط صورة جديدة، اختر **صورة جديدة**.
- لطباعة الصورة، اختر **طباعة**. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٣٩.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

يوجد نوعان من الضبط لكاميرا الصور الثابتة:

- **إعداد الصورة والضبط الرئيسي.** لتعديل إعداد الصورة، انظر "ضبط الإعداد - ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٢٧. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ولكن الضبط الرئيسي يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى.
- لتغيير الضبط الرئيسي، اختر **الخيارات** < **الضبط**، وما يلي:

جودة الصورة - طباعة 3M-كبير (دقة ١٥٣٦×٢٠٤٨).

يقوم باحث مشاهد الكاميرا بعرض الآتي:



- مؤشرات الحالة (١) لتشغيل التسلسل، وتشغيل الموقت الذاتي: **آلي (4A)**، أو **تشغيل (4)**، أو **إيقاف (4X)** وضع الفلاش، ووضع الالتقاط الحالي.
- شريط الأدوات (٢)، الذي تستطيع التنقل خلاله قبل التقاط الصورة لاختيار وضع الالتقاط، وتوازن اللون الأبيض، وقيمة التعرض ودرجة اللون (لا يتم عرض شريط الأدوات أثناء عمل البؤرة والتقاط الصورة).
- مؤشر دقة الصورة (٣) يشير إلى ما إذا كانت جودة الصورة **طباعة 3M-كبير** (دقة ١٥٣٦×٢٠٤٨)، أو **طباعة 2M-متوسط** (دقة ١٢٠٠×١٦٠٠)، أو **طباعة 1.3M-صغير** (دقة ٩٦٠×١٢٨٠)، أو **MMS 0.3M** (دقة ٤٨٠×٦٤٠).
- عداد الصور (٤) يعرض عدد الصور المقدرة التي تستطيع التقاطها باستخدام الإعداد الحالي لجودة الصورة والذاكرة المستخدمة (لا يتم عرض العداد أثناء عمل البؤرة والتقاط الصورة).
- توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز [] وبطاقة الذاكرة [] (٥) موضع حفظ الصور.

تلميح! اختر **الخيارات** < **تشغيل الرموز** لعرض كل مؤشرات باحث المشاهد أو **إيقاف تشغيل الرموز** لعرض مؤشرات حالة الكاميرا فقط.

التقاط الصور بالتسلسل

وضع التسلسل متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

لضبط الكاميرا لالتقاط حتى ستة صور بتسلسل ما (إذا توفرت مساحة ذاكرة كافية). اختر **الخيارات > وضع التسلسل**. لالتقاط الصور. اضغط على مفتاح الالتقاط.

بعد التقاط الصور. يتم عرضها على شكل شبكة على الشاشة. لعرض صورة. اضغط على  لفتحها.

يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي.

للعودة إلى باحث مشاهد وضع التسلسل. اضغط على مفتاح الالتقاط.

التقاط صورة شخصية – الموقت الذاتي

الموقت الذاتي متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك في الصورة التي سيتم التقاطها. لضبط تأخير الموقت الذاتي. اختر **الخيارات > الموقت الذاتي > ثابتيان**. أو **عشرة ثوان**. أو **٢٠ ثانية**. لتنشيط الموقت الذاتي. اختر **تنشيط**. يومض مؤشر الموقت الذاتي (N) ويصدر الهاتف إشارة صوتية عندما يعمل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المحدد.

يمكنك أيضًا استخدام الموقت الذاتي في وضع التسلسل.

أو **طباعة 2M-متوسط** (دقة ١٢٠٠×١٦٠٠). أو **طباعة 1.3M-صغير** (دقة ٩٦٠×١٢٨٠). أو **MMS 0.3M** (دقة ٤٨٠×٢٤٠). وكلمًا زادت درجة جودة الصورة. زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. إذا أردت طباعة الصورة. اختر **طباعة 3M-كبير** أو **طباعة 2M-متوسط** أو **طباعة 1.3M-صغير**. إذا أردت إرسالها بالبريد الإلكتروني. فاختر **طباعة 1.3M-صغير**. لإرسال الصورة من خلال MMS. اختر **MMS 0.3M**.

تتوفر هذه الدقة في الكاميرا الرئيسية فقط.

إضافة للألبوم – لتحديد إذا ما كنت ترغب في حفظ الصورة في ألبوم معين بالأسوديو. عند اختيار **نعم**. يتم فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

عرض الصورة الملتقطة – اختر **نعم** إذا أردت رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها. أو اختر **لا** إذا أردت متابعة التقاط الصور في الحال.

تكبير/تصغير/متد (الكاميرا الرئيسية فقط) – اختر **تشغيل** (**مستمر**) ليكون التزايد في التكبير /التصغير سلسًا ومستمرًا بين كلا من التكبير /التصغير الرقمي والرقمي الممتد. **تشغيل** (**مؤقت مؤقتًا**) للسماح بتوقف التزايد في التكبير /التصغير توقفًا مؤقتًا عند نقطة بدء التكبير/التصغير الرقمي والرقمي الممتد. إذا أردت تحديد التكبير/التصغير إلى المكان الذي يتم فيه حفظ جودة الصورة المحددة. اختر **إيقاف**.

إلغاء الاهتزاز – اختر **٥٠ هرتز** أو **٦٠ هرتز**.

درجة صوت الغالق – اختر النغمة التي تريد سماعها عند التقاط صورة.

الذاكرة المستخدمة – اختر مكان حفظ الصور.

🔦 تلميح! اختر الخيارات < موقت ذاتي > ثابته لتثبيت يدك عند التقاط الصورة.

ال فلاش

ال فلاش متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات من مسافة قريبة. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا على فلاش LED لظروف الإضاءة المنخفضة. تتاح أوضاع الفلاش الآتية: **آلي (A)**، **تشغيل (L)**، **إيقاف (X)**.

للتبديل بين أوضاع الفلاش. اضغط على مفتاح الفلاش.

ضبط الإعداد - ضبط الألوان والإضاءة

لتمكين الكاميرا من إنتاج ألوان وإضاءة أكثر دقة. أو لإضافة مؤثرات لصورك أو لمقاطع الفيديو. استخدم مفتاح الانتقال الجانبي للتنقل خلال شريط الأدوات. ثم اختر ما يلي:

وضع الانتقال - اختر وضع الانتقال المناسب للبيئة التي يتم فيها التقاط الصور. يستخدم كل وضع التقاط ضبط الإضاءة الخاص به والذي تم ضبطه وفقاً لنوع بيئة معين.

توازن اللون الأبيض - اختر حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

قيمة درجة الإضاءة (الصور فقط) - ضبط وقت تعرض الكاميرا.

درجة اللون - اختر أحد تأثيرات الألوان من القائمة.

تتغير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط محدد. حتى ترى كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

يختلف الضبط المتاح حسب الكاميرا المختارة.

إن ضبط الإعداد محدد حسب الكاميرا. فإذا قمت بتغيير

ضبط الكاميرا الثانوية، فلن يتغير ضبط الكاميرا الرئيسية.

ومع ذلك، فإن ضبط الإعداد ينتقل بين وضعي الصور والفيديو.

أوضاع الالتقاط

يساعدك وضع الالتقاط في الوصول إلى ضبط الألوان والإضاءة الملائم للبيئة الحالية. اختر وضع التقاط مناسب لالتقاط الصور أو لتسجيل مقاطع الفيديو من قائمة أوضاع الالتقاط. تم إعداد ضبط كل وضع التقاط وفقاً لبيئة معينة أو أسلوب معين.

تتوفر أوضاع الالتقاط في الكاميرا الرئيسية فقط.

استخدم مفتاح الانتقال الجانبي للتنقل خلال شريط الأدوات.

ثم اختر ما يلي:

أوضاع التقاط الفيديو

عادية (A) (افتراضي) و**ليبي (C)**

أوضاع التقاط الصور

آلي (A) (افتراضي). بتحديد المستخدم (i). وضع التقريب (M).
 منظر (S). ليلى (L). وصورة شخصية ليلية (P).

عند التقاط الصور، يكون وضع الالتقاط الافتراضي هو آلياً.

لجعل وضع الالتقاط الخاص بك ملائماً لبيئة معينة، انتقل
 إلى بتحديد المستخدم. ثم اختر الخيارات < تغيير. في وضع
 الالتقاط بتحديد المستخدم، يمكنك ضبط الإضاءة والألوان
 المختلفة. لنسخ ضبط وضع التقاط آخر، اختر تستند إلى وضع
 الالتقاط ثم وضع الالتقاط المطلوب.



لنسخ أو نقل ملفات إلى بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها في الجهاز) أو إلى ذاكرة الجهاز. اختر ملفًا ثم **الخيارات > نقل ونسخ > نسخ إلى بطاقة الذاكرة/نقل إلى بطاقة الذاكرة** أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف./نقل إلى ذاكرة الهاتف**.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها بالرمز ) تتم الإشارة إلى الملفات المخزنة في ذاكرة الجهاز بالرمز .

لتصغير حجم الصور التي قمت بنسخها بالفعل إلى مواقع أخرى، مثل كمبيوتر متوافق، اختر **الخيارات > نقل وتخزين > تصغير**. اختيار **تصغير** يقلل دقة الصورة إلى 160x480. لزيادة المساحة الخالية في الذاكرة بعد أن قمت بنسخ عناصر إلى مواقع أو أجهزة أخرى، اختر ملفًا ثم **الخيارات > الذاكرة الخالية**. انظر "الملفات الاحتياطية"، الصفحة ٤٠.

لتنزيل ملفات في **الاستوديو** في إحدى المحافظات الرئيسية باستخدام المتصفح، اختر **تنزيل الرسومات**، أو **تنزيل الفيديو**، أو **تنزيل المسارات**، أو **أصوات منزلة**. يفتح المتصفح ويمنحك اختيار علامة يمكن للموقع التنزيل منها.

لمشاركة ملفات وسائط محفوظة في **الاستوديو** مع أجهزة UPnP متوافقة أخرى من خلال شبكة LAN اللاسلكية، يجب عليك أولاً إنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية الخاصة بك وتكوينها. ثم تكوين تطبيق **الشبكة المحلية**. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ١٥.

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وارتباطات التدفق وتنظيمها، أو مشاركة الملفات مع أجهزة توصيل وتشغيل عالمية أخرى متوافقة من خلال شبكة محلية لاسلكية، اضغط على . ثم اختر **الاستوديو**. لفتح **الاستوديو** من تطبيق **الكاميرا**، اختر **الخيارات > ذهاب إلى الاستوديو**. من تطبيق **الكاميرا**، تتاح فقط **حافظة الصور والفيديو**.

 **تلميح!** للتبديل من **الاستوديو** إلى **الكاميرا** في حافظة **الصور والفيديو**، اضغط على مفتاح الالتقاط أو مفتاح وضع **الكاميرا**، أو اختر **الخيارات > ذهاب للكاميرا**.

اختر **الصور والفيديو** ، أو **المسارات** ، أو **مقاطع الصوت** ، أو **ارتباطات التدفق** ، أو **العروض التقديمية** ، أو **كل الملفات** ، أو **الشبكة المحلية** . ثم اضغط على  لفتحها.

يتم فتح مقاطع الفيديو وملفات ram. وارتباطات التدفق وتشغيلها في تطبيق RealPlayer. انظر "RealPlayer"، الصفحة ٧٥. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات؛ وتحديد عناصر وإضافتها إلى الألبومات. انظر "الألبومات"، الصفحة ٣٤.

لفتح ملف، اضغط على . يفتح الفيديو في **Realplayer**. وتفتح الموسيقى ومقاطع الفيديو في **Mus. plyr**. انظر "عرض الصور ومقاطع الفيديو"، الصفحة ٣٠.

الخيارات المتعلقة بـ **الشبكة المحلية** غير متاحة في **الاستوديو** قبل أن يتم تكوين ضبط **الشبكة المحلية**.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتم تخزين الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة باستخدام الكاميرا في حافظـة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضاً في رسالة وسائط متعددة أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني أو من خلال اتصال Bluetooth. أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء. لكي تتمكن من عرض الصورة أو مقطع الفيديو الذي تسلمته في الاستوديو أو في مشغل الوسائط. يجب حفظها بذاكرة الجهاز أو ببطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

افتح حافظـة **الصور والفيديو** في **الاستوديو**. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبـة حسب التاريخ. يتم عرض أرقام الملفات. لتصفح الملفات واحداً تلو الآخر. انتقل إلى اليسار أو اليمين. لتصفح الملفات في مجموعات. انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لتعديل مقطع فيديو أو صورة. اختر **الخيارات** < **تعديل**. يفتح محرر صور أو محرر فيديو. انظر "تعديل مقاطع الفيديو". الصفحة ٣٠. انظر "تعديل الصور". الصفحة ٣٢.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى الألبوم في الاستوديو. اختر **الخيارات** < **الألبومات** < **إضافة للألبوم**. انظر "الألبومات". الصفحة ٣٤.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. اختر مقطع فيديو أو عدة مقاطع في الاستوديو. ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**. انظر "تعديل مقاطع الفيديو". الصفحة ٣٠.

لطباعة الصور على طابعة متوافقة أو لتخزينها على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) لأجل الطبع. اختر **الخيارات** < **طباعة**. انظر "طباعة صورة". الصفحة ٣٩.

لإرسال رسالة وسائط متعددة إلى خدمة تحميل ملفات الوسائط الخاصة بمزود الخدمة (خدمة شبكة). اضغط على مفتاح الاتصال. ثم اختر **تحميل** (إذا توفر ذلك). لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

لعرض الصور. انتقل إلى صورة ثم اضغط على [] .

عندما يتم فتح الصورة. لتكبير/ تصغير صورة. اختر **الخيارات** < **تكبير** أو **تصغير**. تظهر نسبة التكبير/التصغير في الجزء العلوي من الشاشة. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لاستخدام الصورة كصورة خلفية. اختر الصورة ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **ضبط خلفية**.

لمسح صورة أو مقطع فيديو. اضغط على [] .

تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقاطع الفيديو في **الاستوديو** وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. انتقل إلى مقطع فيديو. ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**. انظر "الاستوديو". الصفحة ٢٩. لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. قم بدمج مقاطع الفيديو وتشذيبها ثم إضافة

الأصلي أو يُعيد تشغيل الصوت.

نقل - ينقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

حذف - يحذف مقطع الفيديو من الفيديو.

نسخة ثانية - يقوم بعمل نسخة من مقطع الفيديو المحدد.

تحرير النص (يظهر فقط في حالة إضافة نص) - لنقل نص أو حذفه أو إعادة نسخه وتغيير لون النص وخطه وتحديد الفترة التي سيشغل فيها النص على الشاشة وإضافة مؤثرات إلى النص.

تعديل الصورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة) - لنقل صورة أو حذفها أو إعادة نسخها ولتحديد الفترة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة ولإعداد خلفية أو مؤثر ألوان للصورة.

تعديل مقطع الصوت (يظهر فقط في حالة إضافة مقطع صوت) - لقص مقطع الصوت أو نقله، أو لتعديل طوله، أو لحذف المقطع أو إعادة نسخه.

تعديل مقطع انتقالي - هناك ثلاثة أنواع من المقاطع الانتقالية: في بداية عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع الأخرى. يمكن اختيار مقطع انتقالي افتراضي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول نشطاً.

إدراج - لاختيار مقطع فيديو أو صورة أو نص أو مقطع صوت أو مقطع صوت جديد.

فيلم - لمعاينة الفيلم في وضع ملء الشاشة أو كصورة مصغرة، أو لحفظ الفيلم أو إرساله، أو لقص الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب لإرساله في رسالة وسائط متعددة.

صور ومقاطع صوت ومقاطع انتقالية ومؤثرات. المقاطع الانتقالية هي مؤثرات مرئية يمكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بين مقاطع الفيديو.

ويمكنك أيضاً استخدام **مؤلف الأفلام** لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في عمل فيلم قصير بها ثم اختر **الخيارات** < **تعديل** < **إنشاء muvee**. انظر "مؤلف الأفلام"، الصفحة ٧٨.

في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. يتم عرض الصور والنص والمقاطع الانتقالية المضافة إلى مقطع الفيديو في المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتبديل بين المخططين الزمنيين، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

تعديل الفيديو والصوت والصورة والنص والمقاطع الانتقالية

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، حدد واختر مقطع فيديو أو أكثر، ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**.

لتعديل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية:

تعديل مقطع فيديو:

قص - يشذب مقطع الفيديو في شاشة عرض قص مقطع الفيديو.

إضافة مؤثر ألوان - يدرج مؤثر ألوان على مقطع الفيديو.

استخدام الحركة البطيئة - يبطئ سرعة مقطع الفيديو.

كتم الصوت/تشغيل الصوت - يكتم صوت مقطع الفيديو

تعديل الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة بالفعل في الاستوديو. اختر **الخيارات > تعديل**.

اختر **تطبيق التأثير** لاختصاص الصورة وتدويرها أو لضبط الإضاءة واللون والتباين والدقة وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

لاختصاص صورة. اختر **الخيارات > تطبيق التأثير > اقتصاص**. لاختصاص حجم الصورة يدويًا. اختر **يدوي**. أو نسبة باعية محددة مسبقًا من القائمة. إذا قمت باختيار **يدوي**. تظهر علامة صليب في الركن الأيمن العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح التمرير لتحديد المنطقة المطلوب اقتصاصها. ثم اختر **ضبط**. تظهر علامة صليب أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لضبط المنطقة التي تم تحديدها أولاً. اختر **رجوع**. تشكل المناطق المختارة مستطيلًا. والذي يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة باعية محددة مسبقًا. اختر الركن الأسير العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة. استخدم مفتاح الانتقال. لتجميد المنطقة المحددة. اضغط على **Ⓚ**. لتحريك المساحة داخل الصورة. استخدم مفتاح الانتقال. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها. اضغط على **Ⓚ**.

لتقليل احمرار العينين في صورة. اختر **الخيارات > تطبيق التأثير > تقليل حمرة العين** حرك العلامة على العين. ثم اضغط على **Ⓚ**. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة للملء حجم العين. قم بتحريك مفتاح الانتقال. لتقليل الاحمرار. اضغط على **Ⓚ**.

لأخذ لقطة من مقطع فيديو. في شاشة عرض قص الفيديو. اختر **الخيارات > أخذ لقطة**. في شاشة عرض معاينة الصورة المصغرة. اضغط على **Ⓚ**. ثم اختر **أخذ لقطة**.

لحفظ مقطع الفيديو. اختر **الخيارات > فيلم > حفظ**. لتحديد الذاكرة المستخدمة. اختر **الخيارات > الضبط**. الافتراضي هو ذاكرة الجهاز.

في شاشة عرض الضبط. يمكنك أيضًا تحديد اسم الفيديو الافتراضي واسم اللقطة الافتراضي والدقة والذاكرة المستخدمة.

لإرسال مقطع الفيديو. اختر **إرسال > برسالة وسائط متعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth** أو **IR**. اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة. يظهر الرمز **✉**.

⚡ تلميح! إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى المسموح به لحجم رسالة الوسائط المتعددة بواسطة مزود الخدمة الذي تتعامل معه. يمكنك إرسال المقطع باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. انظر "إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth". الصفحة ٨٢. كما يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو إلى كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو باستخدام جهاز ملحق قارئ بطاقات الذاكرة.

الشرائح < الضغط وما يلي:

- **موسيقى** – اختر تشغيل أو إيقاف.
 - **المسار** – اختر ملف موسيقى من القائمة.
- خفض مستوى الصوت أو رفعه أثناء عرض الشرائح. اضغط على [] أو [Q].

وضع خرج التلفزيون

يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو وصور مخزنة في جهازك على شاشة تلفزيون متوافق. قم بتوصيل كبل خرج الفيديو طراز Nokia VideoOut Cable (CA-64U) من منفذ توصيل خرج التلفزيون Pop-Port في جهازك إلى دخل الفيديو في تلفزيون متوافق. تعرض شاشة التلفزيون في جميع التطبيقات غير حافظة الصور والفيديو في الاستوديو وRealplayer. ما يتم عرضه على شاشة جهازك.

عند فتحك لصورة في شاشة عرض الصور المصغرة أثناء عرضها في التلفزيون. فإن خيار **تكبير** لا يكون متاحًا. وعند عدم تكبير وتصغير الصورة. يتم عرض الصورة المفتوحة في التلفزيون بالشاشة الكاملة.

يمكنك عرض الفيديو والصور كعرض شريحة. يتم عرض جميع العناصر الموجودة في ألبوم أو مقاطع فيديو وصور مميزة في التلفزيون بالشاشة الكاملة بينما تعزف الموسيقى التي يتم اختيارها.

عند فتح مقطع فيديو مميز يبدأ RealPlayer في تشغيل مقطع الفيديو على شاشة الجهاز وشاشة التلفزيون. انظر "RealPlayer". الصفحة ٧٥.

الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض صورة في وضع الشاشة الكاملة. اضغط على * . للعودة لوضع العرض العادي. اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. اضغط على 3 أو 1 .
- للتكبير أو للتصغير. اضغط على 5 أو 0 .
- للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة. انتقل إلى أعلى أو أسفل أو اليسار أو اليمين.

عرض الشرائح

اختر الخيارات < عرض الشرائح > بدء لعرض الصور ومقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة. يبدأ عرض الشرائح من الملف المختار. اختر ما يلي:

- **تشغيل** – لفتح تطبيق RealPlayer. وتشغيل مقطع فيديو محدد
- **إيقاف مؤقت** – لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا
- **استمرار** – لاستئناف عرض الشرائح. في حالة إيقافها مؤقتًا
- **موعد الانتهاء** – لقفل عرض الشرائح

لتصفح الصور. اضغط على [] (السابقة) أو [] (التالية).

لضبط إيقاع عرض الشرائح. قبل بدء عرض الشرائح. اختر الخيارات < عرض الشرائح > الضغط < فترة التأخير بين الشرائح.

لإضافة صوت إلى عرض الشرائح. اختر الخيارات < عرض

عند توصيل كبل خرج الفيديو من Nokia بالجهاز. يتم توجيه كل الأصوات بما في ذلك صوت مقطع الفيديو الجسم ونغمة الرنين ونغمة المفاتيح إلى التلفزيون. وتستطيع استخدام ميكروفون الجهاز بشكل طبيعي.

يجب أن يتم تهيئة ضبط خرج التلفزيون لنظام التلفزيون المستخدم والنسبة الباعية للتلفزيون. انظر "تهيئة التلفزيون"، الصفحة ١٠٩.

العروض التقديمية

باستخدام العروض التقديمية. يمكنك عرض ملفات SVG (الصور الموجهة القابلة للقياس)، مثل أفلام الكارتون والخرائط. تحفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة. لعرض ملفات SVG، اختر المحافظة **عروض تقديمية**، ثم انتقل إلى إحدى الصور واختر **الخيارات > تشغيل**.

للتكبير، اضغط على **5** . للتصغير، اضغط على **0** .
للتبديل بين وضع الشاشة الكاملة والشاشة العادية، اضغط على *****.

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات، في حافظة الصور والفيديو. اختر **الخيارات > ألبومات > عرض الألبومات**.
لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو.

انتقل إلى صورة أو مقطع فيديو ثم اختر **الخيارات > ألبومات > إضافة للألبوم**. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم المراد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. واضغط على **OK**.

لحذف ملف من ألبوم، اضغط على **C** . لا يتم مسح الملف من حافظة الصور والفيديو في الاستوديو.

الطباعة الفورية

 ملاحظة: قد يختلف توفر التطبيقات حسب البلد أو منطقة البيع.

باستخدام تطبيق **الطباعة الفورية** يمكنك طباعة الصور في وضع متصل، وطلب العديد من المنتجات باستخدام الصورة الختارة. مثل الأكواب أو وسادات الفارة. تعتمد المنتجات المتاحة على مزود الخدمة.

لاستخدام **الطباعة الفورية**، يجب الاشتراك في الخدمة مع مزود خدمة الطباعة الفورية وأن يكون لديك على الأقل ملف تهيئة خدمة طباعة واحد مثبت بجهازك. يمكنك الحصول على الملفات من مزودي خدمة الطباعة الذين يدعمون **الطباعة الفورية**.

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فقط.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين والمحتويات الأخرى).

١ اضغط على **F**، واختر **الاستوديو > الصور والفيديو**. اختر صورة أو مجموعة صور. واختر **الخيارات > طباعة > طلب مطبوعات**.

٢ اختر مزود خدمة من القائمة.

٣ اختر **الخيارات** وما يلي:

فتح - لبدء الاتصال بمزود الخدمة

حذف - لحذف مزود الخدمة من القائمة. إذا قمت بحذف مزود الخدمة الأخير من القائمة، فإن خيار **طلب مطبوعات** لن يكون متاحاً حتى يكون لديك علي الأقل ملف تهيئة واحد مثبت علي الجهاز.

السجل - لعرض تفاصيل الطلبات السابقة: اسم مزود الخدمة، والمبلغ الإجمالي، وحالة الطلب.

عندما تكون متصلاً بمركز خدمة مزود الخدمة، تفتح شاشة عرض معاينة الصور، وتعرض الصور التي قمت باختيارها في **الاستوديو**.

٤ اختر **الخيارات** وما يلي:

معاينة - لعرض الصورة قبل إصدار الأمر بالطباعة. انتقل لأعلي أو لأسفل لعرض الصور.

الطلب الآن - لإرسال طلبك

تغيير ترتيب المنتج - لتعديل تفاصيل المنتج وعدد النسخ للصورة المختارة. في شاشة عرض طلب المنتج، يمكنك اختيار المنتج الذي ترغب في طلبه ونوعه. قد تختلف الخيارات والمنتجات المتاحة حسب مزود الخدمة. انتقل إلى اليمين أو اليسار لعرض تفاصيل الصورة وتغييرها لباقي الصور في الطلب.

تغيير معلومات العميل - لتغيير معلومات العميل وطلبه. يمكنك نسخ معلومات العميل من الأسماء.

إضافة صورة - لإضافة المزيد من الصور إلى الطلب

حذف صورة - لحذف صورة من الطلب

السجل - لعرض تفاصيل الطلبات السابقة:

عندما يتم إرسال الطلب، يتم عرض **نجاح إرسال الطلب**.

المشاركة الفورية

 **ملاحظة:** قد يختلف توفر التطبيقات حسب البلد أو منطقة البيع.

باستخدام تطبيق **المشاركة الفورية**، يمكنك المشاركة بالصور والفيديو الخاص بك في ألبومات وضع متصل، أو في سجلات ويب، أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية علي الويب. يمكنك تحميل محتوى، وحفظ المنشورات الغير مكتملة كالمسودات واستكمالها في وقت لاحق، وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعم حسب مزود الخدمة. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

لتبدأ

لاستخدام خيار **المشاركة الفورية**، يجب الاشتراك في الخدمة مع مزود خدمة المشاركة الفورية للصور. يمكنك الاشتراك في الخدمة على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل الاشتراك في الخدمة. لمزيد من المعلومات عن مزودي الخدمة المتوافقين، انظر www.nokia.com/support/phones/N93

عند فتح الخدمة للمرة الأولى في تطبيق **المشاركة الفورية**. سيطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. يمكنك الوصول إلى الضبط لاحقاً من خلال **الخيارات > الضبط** في تطبيق **المشاركة الفورية**. انظر "ضبط المشاركة الفورية". الصفحة ٣٧.

تحميل الملفات

اضغط على **📎**. واختر **الاستوديو > الصور والفيديو > الملفات** التي تريد تحميلها. **الخيارات > إرسال > تحميل إلى الخدمة**. يمكنك الوصول إلى تطبيق **المشاركة الفورية** أيضاً من الكاميرا الرئيسية.

يتم فتح شاشة عرض **اختيار خدمة**. لإنشاء حساب جديد لخدمة. اختر **الخيارات > إضافة حساب جديد** أو رمز الخدمة مع النص **إنشاء جديد** في قائمة الخدمات. وإذا كنت قد قمت بإنشاء حساب جديد في وضع غير متصل، أو تعديل ضبط حساب أو خدمة من خلال متصفح ويب علي جهاز كمبيوتر متوافق، فلتحديث قائمة الخدمات في جهازك. اختر **الخيارات > استرداد خدمات**. لاختيار خدمة. اضغط علي مفتاح التمرير.

عند اختيار الخدمة. تظهر الصور المختارة والفيديو المختار في حالة التعديل. يمكنك فتح الملفات وعرضها. والتعرف عليها. وإضافة نص إليها أو إضافة ملفات جديدة.

لإلغاء عملية تحميل الويب. ولحفظ المنشورات المنشأة كمسودة. اختر **رجوع > حفظ كمسودة**. إذا كان التحميل قد بدأ بالفعل. اختر **إلغاء > حفظ كمسودة**.

للاتصال بالخدمة وتحميل الملفات إلى الويب. اختر **الخيارات > تحميل**. أو اضغط علي **📎**.

فتح خدمة إنترنت

لعرض صور مُحملة وفيديو مُحمل في الخدمات الفورية. وعرض مسودات وقيود مُرسلة في جهازك. في حافظة **الصور والفيديو**.

اختر **الخيارات > خدمات فورية > فتح خدمة**. وإذا كنت قد قمت بإنشاء حساب جديد في وضع غير متصل، أو تعديل ضبط حساب أو خدمة من خلال متصفح ويب علي جهاز كمبيوتر متوافق، فلتحديث قائمة الخدمات في جهازك. اختر **الخيارات > استرداد خدمات**. اختر خدمة من القائمة.

بعد فتح خدمة. اختر ما يلي:

- **فتح في مستعرض ويب** — للاتصال بالخدمة المختارة وعرض الألبومات المحملة ومسودتها في متصفح الويب. قد يختلف العرض حسب مزود الخدمة.
- **المسودات** — لعرض قيود المسودات وتعديلها. وتحميلها إلى الويب.
- **الرسائل المرسلة** — لعرض آخر ٢٠ قيد تم إنشائها في جهازك
- **نشر جديد** — لإنشاء قيد جديد

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب مزود الخدمة.

ضبط المشاركة الفورية

لتعديل ضبط المشاركة الفورية، في تطبيق المشاركة الفورية، اختر **الخيارات > الضبط**.

حساباتي

في **حساباتي**، يمكنك إنشاء حسابات جديدة أو تعديل حسابات موجودة. لإنشاء حساب جديد، اختر **الخيارات > إضافة حساب جديد**. لتعديل حساب موجود، اختر **حسابًا والخيارات > تعديل**. اختر مما يلي:

اسم الحساب — لإدخال اسمًا للحساب

مزود الخدمة — لاختيار مزود الخدمة الذي ترغب في استخدامه. لا يمكنك تغيير مزود الخدمة من أجل حساب موجود، بل يجب عليك إنشاء حساب جديد لمزود الخدمة الجديد. إذا مسحت حساب في **حساباتي**، فسيتم أيضًا مسح الخدمات ذات العلاقة بالحساب من الجهاز، بما في ذلك العناصر المرسلة للجهاز.

اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر التي قمت بإنشائها لحسابك عندما قمت بالتسجيل للخدمة الفورية

حجم صورة التحميل — لاختيار الحجم الذي يتم تحميل الصور به إلى الخدمة

ضبط التطبيقات

عرض حجم الصورة — لاختيار الحجم الذي تُعرض به الصورة على شاشة جهازك. لن يؤثر هذا الضبط على حجم صورة التحميل.

عرض حجم النص — لاختيار حجم الخط المستخدم لعرض النص في مسودة وقيود مرسله، أو عند إضافة نص إلى قيد جديد أو تعديله

متقدم

مزود الخدمة — لعرض ضبط مزود الخدمة أو تعديله، أو إضافة مزود خدمة جديد، أو عرض تفاصيل مزود خدمة. إذا قمت بتغيير مزود الخدمة، فسيتم فقد كافة معلومات **حساباتي** الخاصة بمزود الخدمة السابق. لا يمكنك تغيير ضبط مزودي خدمة تم تحديدهم مسبقًا.

نقطة الوصول الافتراضية — لتغيير نقطة الوصول المستخدمة للاتصال بالخدمة الفورية، اختر نقطة الوصول التي ترغب فيها.

تطبيقات الوسائط

مُشغل الموسيقى



اضغط على  ثم اختر **موسيقى**. من خلال مُشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات موسيقى وإنشاء قوائم تشغيل والاستماع إليها.

 تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

إضافة الموسيقى

عند فتح مُشغل الموسيقى للمرة الأولى، يبحث المُشغل في ذاكرة الجهاز عن ملفات موسيقى لإنشاء مكتبة موسيقى. بعد إضافة ملفات موسيقى أو حذفها، قم بتحديث مكتبة الموسيقى. اختر **الخيارات** < **مكتبة الموسيقى** < **الخيارات** < **تحديث مكتبة الموسيقى**.

 تلميح! يمكنك نقل ملفات موسيقى من جهازك إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) باستخدام برنامج Nokia Audio Manager المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا.

تشغيل الموسيقى

عند فتح مُشغل الموسيقى، يتم عرض المسار أو قائمة التشغيل التي سبق تشغيلها. لعرض مكتبة الموسيقى، اختر  أو **الخيارات** < **مكتبة الموسيقى** وقائمة الأغاني المطلوبة. لبدء تشغيل الأغاني في العرض، اختر **الخيارات** < **تشغيل**.

أثناء تشغيل أغنية، للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت، اضغط على  أو .

لإيقاف أغنية، اضغط على . للتقديم السريع أو الترجيع السريع، اضغط مع الاستمرار على  أو . لبدء تشغيل الأغنية التالية أو السابقة، اضغط على  أو .

لعرض قائمة الأغاني التي يتم تشغيلها الآن، اختر  أو **الخيارات** < **فتح قائمة "تشغيل الآن"**. لحفظ قائمة الأغاني كقائمة تشغيل، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى قائمة المسارات**. ثم قم بإنشاء قائمة تشغيل جديدة، أو اختر قائمة تشغيل محفوظة.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على  أو .

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات** < **معادل الصوت**. للاختيار بين وضع التشغيل العشوائي ووضع التشغيل العادي، اختر **الخيارات** < **تشغيل عشوائي**. للاختيار بين توقف التشغيل عند نهاية قائمة التشغيل أو إعادة التشغيل من بدايته، اختر **الخيارات** < **تكرار**.

أو بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فقط. الصور الملتقطة بالكاميرا يتم حفظها تلقائيًا بتنسيق jpeg.

لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**. اختر الصورة التي تريد طباعتها ثم خيار الطباعة في وضع المعرض أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

للطباعة باستخدام طباعة متوافقة مع **طباعة صورة**. قم بتوصيل كبل البيانات قبل اختيار خيار الطباعة.

اختيار الطباعة

عند استخدام **طباعة صورة** لأول مرة. يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة بعد اختيار الصورة. اختر طباعة. يتم ضبط الطباعة على أنها الطباعة الافتراضية.

إذا كنت قد قمت بتوصيل طباعة متوافقة مع **طباعة صورة** باستخدام الكبل CA-53. فيتم عرض الطباعة تلقائيًا على الشاشة.

إذا لم تكن الطباعة الافتراضية متاحة. فسيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

لتغيير الطباعة الافتراضية. اختر **الخيارات** < **ضبط الطباعة** < **الطباعة الافتراضية**.

لفتح علامات الويب من أجل تنزيل موسيقى. اختر **الخيارات** < **تنزيل مسارات**.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك الموسيقى تعمل في الخلفية. اختر **الخيارات** < **تشغيل في الخلفية**.

مكتبة الموسيقى

لعرض مكتبة الموسيقى. اختر **الخيارات** < **مكتبة الموسيقى**.

يقوم **كافة المسارات** بدرج كل الموسيقى في قائمة. لعرض الأغاني المحزنة. اختر **ألبومات** أو **الفنانين** أو **الألحان** أو **المؤلفون**. ويتم تجميع معلومات الألبومات والفنانين والألحان والمؤلفين من بطاقات ID3 أو M4A الخاصة بملفات الأغاني. في حالة توفرها.

لإضافة أغاني أو ألبومات أو فنانين أو ألحان أو مؤلفين إلى قائمة تشغيل. اختر العناصر ثم **الخيارات** < **إضافة إلى قائمة المسارات**. يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة أو الإضافة إلى قائمة تشغيل موجودة.

لعرض قوائم التشغيل. اختر **قوائم المسارات**. لإنشاء قائمة تشغيل جديدة. اختر **الخيارات** < **قائمة مسارات جديدة**. عند عرض قائمة تشغيل قمت بإنشائها بنفسك. لإضافة المزيد من الأغاني. اختر **الخيارات** < **إضافة مسارات**.

لمسح قائمة تشغيل. اضغط على []. حذف قائمة تشغيل. يحذف قائمة التشغيل فقط. وليس ملفات الموسيقى.

طباعة صورة

استخدم **طباعة صورة** لطباعة صورك باستخدام كبل بيانات. أو شبكة LAN اللاسلكية (إذا كانت متاحة). أو اتصال Bluetooth.

معاينة الطباعة

يتم فتح شاشة عرض معاينة الطباعة فقط عند بدء طباعة صورة في الاستوديو.

يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقًا، لتغيير المخطط، انتقل إلى اليسار واليمين من خلال المخططات المتاحة للطباعة المختارة. إذا كان عدد الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، فانتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطباعة

تختلف الخيارات المتاحة حسب إمكانيات الطباعة التي اخترتها. لضبط طباعة افتراضية، اختر **الخيارات > الطباعة الافتراضية**. لاختيار حجم الورق، اختر **حجم الورق**. حجم الورق من القائمة، ثم **موافق**. اختر **إلغاء** للرجوع إلى العرض السابق.

الملفات الاحتياطية

نقل ملفات وسائط من هاتفك إلى كمبيوتر متوافق خلال شبكة LAN اللاسلكية وعمل نسخ احتياطية منها. اختر **الخيارات > تحويل > بدء**. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ١٥.

يبدأ جهازك بحث أجهزة. اختر جهازًا وحافضة ترغب في تحويل ملفات الوسائط إليها. اختر **موافق**.

لتغيير ضبط **جهاز التخزين** أو **مجلد التخزين**، اختر **الخيارات > الضبط**.



المسودات – هنا يتم تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

الرسائل المرسلة – هنا يتم تخزين آخر عشرين رسالة تم إرسالها. فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها، انظر "إعدادات أخرى"، الصفحة ٥٣.

صندوق الحفظ – هنا يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها لفترة مؤقتة.

مثال: يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ.. على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج الشبكة. يمكنك أيضًا جدولة رسائل البريد الإلكتروني المراد إرسالها في المرة القادمة عند الاتصال بصندوق بريدك البعيد.

التقارير – يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

تلميح! بعد قيامك بفتح أي من الحافظات الافتراضية، للتبديل بين الحافظات، اضغط على [↩] أو [⏮].

لإدخال طلبات خدمة وإرسالها (تعرف أيضًا كأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمة بخدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة، اختر **الخيارات > أوامر الخدمة** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**.

اضغط على [⏮]. ثم اختر **الرسائل**. في **الرسائل**، يمكنك إنشاء رسائل نصية وإرسالها واستلامها وعرضها وتخزينها وتنظيمها. وكذلك رسائل وسائط متعددة ورسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية خاصة تشتمل على بيانات. يمكنك أيضًا استلام رسائل وبيانات باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. واستلام رسائل خدمة ويب. ورسائل إذاعة محمولة. وإرسال أوامر خدمة.

لإنشاء رسالة جديدة، اختر **رسالة جديدة**.

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الخصائص المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

تحتوي **الرسائل** على الحافظات التالية:

صندوق الوارد – هنا يتم تخزين الرسائل المستلمة. ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

حافظاتي – تنظيم الرسائل في حافظات.

تلميح! لتجنب إعادة كتابة رسائل ترسلها بشكل معتاد، استخدام النصوص في حافظة النماذج.

صندوق البريد – اتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجليها في وضع غير متصل بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥١.

- لإدخال مسافة، اضغط على 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على 0 ثلاث مرات.

الإدخال التنبؤي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه، ويتم عرض  عند كتابة نص باستخدام الإدخال التنبؤي للنص.

- 1 لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على ، واختر **تشغيل النص التنبؤي**. حيث يتم بذلك تنشيط إدخال النص التنبؤي لكافة المحررين في الجهاز.

	abc
	Q
	abc
	Qn
	abc
	Qnl
	abc
	Qnli
	abc
	Nokia

- 2 لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2 - 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لحرف واحد. فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، اضغط على 6 لكتابة الحرف N، و 6 لكتابة الحرف O، و 5 لكتابة الحرف k، و 4 لكتابة الحرف أ، و 2 لكتابة الحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة بعد كل ضغطة على مفتاح.

- 3 عند الانتهاء من كتابة الكلمة بشكل صحيح، اضغط على  لتأكيدھا، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إذاعة محمولة (خدمة شبكة) تتيح لك استلام رسائل حول موضوعات مختلفة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور من مزود الخدمة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**، اختر **الخيارات** > **إذاعة محمولة**. في شاشة العرض الرئيسية، يمكنك رؤية حالة موضوع، ورقم موضوع، واسمه، وهل أمامه علامة (▶) للمتابعة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

كتابة نص

يشير ABC، و abc، و ABC إلى حالة الأحرف المحددة. بينما يشير ١٢٣ إلى وضع الأرقام.

الإدخال التقليدي للنص

يتم عرض  أثناء كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1 - 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. توجد حروف متوفرة على مفتاح الرقم أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانظر حتى يظهر المؤشر. (أو اضغط على ) لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الأحرف). ثم أدخل الحرف.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # .

للتبديل بين أوضاع الحروف المختلفة، اضغط على # .

لمسح حرف، اضغط على C . لمسح أكثر من حرف، اضغط مع الاستمرار على C .

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً تحت 1 .

لفتح قائمة بأحرف خاصة، اضغط مع الاستمرار على * .

🔍 تلميح! لإدخال أحرف خاصة عديدة في نفس الوقت، اضغط على 5 عند اختيار كل حرف.

كتابة رسائل وإرسالها

قد يتفاوت مظهر رسالة الوسائط المتعددة، طبقاً للجهاز المستقبل.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر "استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني"، الصفحة ٤٥ و"البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥١.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى. أو اضغط على ☞ . ثم اختر **النص التنبؤي < كلمات متماثلة>**.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هجا**. ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر **موافق**. يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل كلمة جديدة محل أقدم كلمة مضافة.

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من كلمة مركبة، ولتأكدتها، اضغط على ☐. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص

لإغلاق الإدخال التنبؤي للنص بالنسبة لكافة المحررين في الجهاز، اضغط على ☞ . ثم اختر **النص التنبؤي < إيقاف>**.

🔍 تلميح! لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقاف تشغيله، اضغط بسرعة على # مرتين.

تلميحات حول إدخال النص

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

ربما تضع الشبكة اللاسلكية حدًا لحجم رسائل MMS. وإذا تجاوزت الصورة المدرجة هذا الحد، فقد يقوم الجهاز بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل MMS.

١ اختر رسالة جديدة وواحدًا مما يلي:

رسالة نصية — لإرسال رسالة نصية

رسالة وسائط متعددة — لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS)

بريد إلكتروني — لإرسال رسالة بريد إلكتروني إذا لم تكن قد قمت بإعداد حساب بريدك الإلكتروني. فسيتطلب منك ضبطه. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد. اختر بدء.

٢ في الحقل إلى، اضغط على

⊞ لاختيار مستلمين أو

مجموعات من الأسماء، أو

أدخل رقم هاتف المستلم أو

عنوان بريده الإلكتروني.

لإضافة فاصلة منقوطة (:)،

تفصل بين المستلمين.

اضغط على * . يمكنك أيضًا

نسخ الرقم أو العنوان

ولصقه من الحافظة.

٣ في حقل الموضوع، أدخل الموضوع الخاص برسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني. لتغيير الحقول المرئية. اختر **الخيارات** < **حقول العناوين**.

٤ في حقل الرسالة، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج، اختر **الخيارات** < **إدراج** أو **إدراج كائن** < **نموذج**.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **إدراج كائن** < **صورة**، أو **مقطع صوت**، أو **مقطع فيديو**. عند إضافة صوت، يتم عرض .

لتغيير التنسيق الذي يتم به حفظ مقاطع الفيديو المسجلة، انظر "ضبط الفيديو"، الصفحة ٢٣.

٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة وسائط متعددة، اختر **إدراج جديد** < **صورة**، أو **مقطع صوت**، أو **مقطع فيديو**. لإدراج شريحة جديدة للرسالة، اختر **شريحة**. لرؤية الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات** < **معاينة**.

٧ لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **إدراج** < **صورة** أو **مقطع صوت** أو **مقطع فيديو** أو **ملاحظة**. يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز .

🔍 **تلميح!** لإرسال أنواع أخرى من الملفات كمرفقات، افتح التطبيق المناسب، ثم اختر **إرسال** < **البريد الإلكتروني**. في حالة توفره.

٨ لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < **إرسال**. أو اضغط على . جهازك يدعم إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك، الحروف التي تستخدم علامات إعراب أو علامات أخرى، وحروف من بعض خيارات اللغات مثل الصينية تشغل مساحة أكبر محددة



٢ اضغط على . واختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة < نقطة الوصول المستخدمة ونقطة الوصول التي قمت بإنشائها لتصبح الاتصال المفضل. انظر أيضًا "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٥٠.

قبل إرسال رسالة بريد إلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها، يجب عليك القيام بما يلي:

- تكوين نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "الاتصال"، الصفحة ١٠١.
- تحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. إذا قمت باختيار صندوق البريد في شاشة العرض الرئيسية الرسائل دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيطلب منك ضبطه. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء. انظر أيضًا "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥١.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

صندوق الوارد - استلام الرسائل



في الحافظة صندوق الوارد، يشير  إلى رسالة نصية لم يتم قراءتها بعد، ويشير  إلى رسالة وسائط متعددة لم يتم قراءتها بعد، ويشير  إلى بيانات مستلمة من خلال الأشعة تحت الحمراء، بينما يشير  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

بذلك عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. في شريط التنقل، يمكنك مشاهدة مؤشر طول الرسالة وهو يقوم بالعد للخلف، على سبيل المثال، ١٠ (٢) يعني أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص المراد إرساله كرسالتين.

يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الحفظ تلقائيًا قبل إرسالها. إذا لم تنجح عملية الإرسال، فستترك رسالة البريد الإلكتروني في صندوق الحفظ بالحالة لم يتم الإرسال.

 تلميح! يمكنك دمج صور وفيديو وصوت ونص في عرض تقديمي وإرساله في رسالة وسائط متعددة. ابدأ إنشاء رسالة وسائط متعددة، ثم اختر الخيارات < إنشاء عرض. يظهر هذا الخيار فقط عندما يتم ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على موجه أو حر. انظر "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٥٠.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

قد تتسلم الضبط في شكل رسالة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٦. لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

إدخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدويًا

١ اضغط على . ثم اختر الأدوات < الضبط < اتصال < نقاط الوصول. ثم حدد الضبط لنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر "الاتصال"، الصفحة ١٠١.

البيانات والضبط

يستطيع جهازك استلام العديد من أنواع الرسائل التي تحتوي على بيانات ():

رسالة تكوين - قد تتسلم الضبط من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات الخاص بالشركة في شكل رسالة تكوين. لحفظ الضبط، اختر **الخيارات > حفظ الكل**.

بطاقة أعمال - لحفظ المعلومات في **الأسماء**، اختر **الخيارات > حفظ بطاقة الأعمال**. لا يتم حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين، اختر **الخيارات > حفظ**.

شعار الشبكة - لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة، اختر **الخيارات > حفظ**.

إدخال تقويم - لحفظ الدعوة، اختر **الخيارات > حفظ في التقويم**.

رسالة الويب - لحفظ العلامة في قائمة العلامات في الويب. اختر **الخيارات > إضافة إلى العلامات**. إذا كانت الرسالة تحتوي على كل من ضبط نقاط الوصول والعلامات، لحفظ البيانات، اختر **الخيارات > حفظ الكل**.

إشعار بريد إلكتروني - يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق بريدك البعيد. قد يحتوي إخطارًا متدًا على معلومات أكثر تفصيلاً.

عند استلام رسالة، يتم عرض  **رسالة جديدة** في وضع الاستعداد. لفتح الرسالة، اختر **عرض**. لفتح رسالة موجودة في **صندوق الوارد**، انتقل إليها، ثم اضغط على .

للرد على رسالة مستلمة، اختر **الخيارات > رد**.

لطباعة نص أو رسالة وسائط متعددة باستخدام طابعة متوافقة مزودة بوضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth (مثل الطابعة HP Deskjet 450 Mobile Printer أو الطابعة HP Photosmart 8150)، اختر **الخيارات > طباعة**.

رسائل الوسائط المتعددة

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إخطارًا بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر **الخيارات > جلب**.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة ()، قد ترى صورة ورسالة. يتم عرض  إذا كان الصوت مضمّنًا، أو  إذا كان الفيديو مضمّنًا. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر **المؤشر**.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات > الكائنات**.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض وسائط متعددة، يتم عرض  لتشغيل العرض التقديمي، اختر **المؤشر**.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها مسبقًا في وضع غير متصل بالشبكة، اختر **لا**. وعند عرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة، يكون جهازك غير متصل بصندوق البريد البعيد.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلًا بالشبكة، اختر **الخيارات** > **اتصال** لبدء اتصال بصندوق البريد البعيد.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد بعيد، اختر **الخيارات** > **جلب بريد إلكتروني** وواحدًا مما يلي:

جديد — جلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة

المحددة — جلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط

الكل — جلب جميع الرسائل من صندوق البريد

لإيقاف عملية جلب الرسائل، اختر **إلغاء**.

٢ بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك مواصلة عرض الرسائل أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال** لإغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة.

رسائل خدمة الويب

رسائل خدمة الويب (🌐) هي إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلًا على رسالة نصية أو ارتباط. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

صندوق البريد



إذا قمت باختيار **صندوق البريد** دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر **بدء**. انظر أيضًا "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥١.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عندما تقوم بفتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد (**اتصال بصندوق البريد؟**).

للاتصال بصندوق بريدك وجلب عناوين البريد الإلكتروني أو رسائل جديدة، اختر **نعم**. عند عرض الرسائل في وضع متصل بالشبكة، فإنك تكون متصلًا بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات. انظر أيضًا "الاتصال"، الصفحة ١٠١.

مؤشرات حالة البريد الإلكتروني:

@* لم يتم جلب البريد الإلكتروني الجديد إلى جهازك بعد (سواء في وضع متصل بالشبكة أو في وضع غير متصل بالشبكة).

@* تم جلب البريد الإلكتروني الجديد إلى جهازك.

@ تم قراءة رسالة البريد الإلكتروني. ولم يتم جلبها إلى جهازك بعد.

@ تم قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

@ تم قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم مسح محتوى الرسالة من الجهاز.

٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني. اضغط على []. إذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وأنت في وضع غير متصل بالشبكة. يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني. افتح رسالة بها مؤشر المرفقات []. واختر **الخيارات > المرفقات**. إذا كان المرفق به مؤشر خافت، فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز: اختر **الخيارات > جلب**.

يمكنك أيضًا استلام طلبات اجتماع في صندوق البريد. انظر "طلبات الاجتماع"، الصفحة ٧١، و"إنشاء قيود التقويم"، الصفحة ٧١.

طباعة رسالة بريد إلكتروني باستخدام طابعة متوافقة مزودة بوضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth (مثل الطابعة HP Deskjet 450 Mobile Printer أو الطابعة HP Photosmart 8150). اختر **الخيارات > طباعة**.

جلب الرسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا

جلب رسائل تلقائيًا. اختر **الخيارات > ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي > جلب العناوين > تشغيل دائمًا أو فقط في شبكة منزلية**. ثم حدد توقيت ومعدل جلب الرسائل.

قد يؤدي جلب الرسائل تلقائيًا إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب حركة نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من الجهاز وأنت مازلت محتفظًا بها في صندوق البريد البعيد. اختر **الخيارات > مسح**. في **مسح رسالة من:**، اختر **الهاتف فقط**.

يعكس الجهاز صورة عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد البعيد. رغم مسح محتوى الرسالة. يظل عنوان البريد الإلكتروني محفوظًا في الجهاز. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضًا، فيجب أولاً مسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق بريدك البعيد. ثم إجراء اتصال من جهازك إلى صندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد البعيد. اختر **الخيارات > مسح**. في **مسح رسالة من:**، اختر **الهاتف ومركز الخدمة**.

٤ لبدء النسخ، اختر حافظة ثم **موافق**. لعرض الرسائل، افتح الحافظة.

ضبط الرسائل

أولاً كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمة حمراء، اتبع التعليمات التي تلتها من مزود الخدمة. قد تحصل أيضاً على الضبط من مزود الخدمة في شكل رسالة تكوين.

قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

الرسائل النصية

اضغط على **ⓘ**. واختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة نصية** وما يلي:

مراكز الرسائل — تعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.

ترميز الحروف — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً، اختر **دعم ناقص**.

مركز الرسائل المستخدم — اختيار مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية.

استلام تقرير — اختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).

إذا كنت في وضع غير متصل بالشبكة، فسيتم مسح رسالة البريد الإلكتروني أولاً من جهازك. وأثناء الاتصال التالي بصندوق البريد البعيد، يتم مسحها تلقائياً من صندوق البريد البعيد. أثناء استخدامك لبروتوكول POP3، يتم حذف الرسائل المحددة للمسح فور إنهاء الاتصال بصندوق البريد البعيد.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة، انتقل إلى رسالة بريد إلكتروني التي تم تحديدها لمسحها أثناء الاتصال التالي (ⓘ). واختر **الخيارات** < **إلغاء المسح**.

قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال**.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

قبل عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل في حافظة في جهازك.

١ في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**، اختر **الخيارات** < **رسائل بطاقة SIM**.

٢ اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** أو **تحديد الكل** لتحديد الرسائل.

٣ اختر **الخيارات** < **نسخ**. يتم فتح قائمة حافظات.

صلاحية الرسالة - اختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

تم إرسال الرسالة كـ - قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز رسائلنا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. اتصل بمشغل الشبكة.

الاتصال المفضل - اختيار الاتصال المستخدم لإرسال رسائل نصية: شبكة GSM أو حزمة البيانات. وذلك في حالة دعمها بواسطة الشبكة. انظر "الاتصال"، الصفحة ١٠١.

رد بواسطة نفس المركز - اختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على **ⓘ**. واختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة** وما يلي:

حجم الصورة - تحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة: **الأصلية** (يظهر فقط عند ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**). **صغير** أو **كبير**.

وضع إنشاء رسائل MMS - في حالة اختيارك **موجه**، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. اختر **محظور**؛ يمنعك الجهاز من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة - اختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة - اختيار الطريقة التي تريد بها استلام رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام رسائل وسائط متعددة تلقائيًا في الشبكة المحلية، اختر **آليًا في الشبكة المحلية**. وخارج الشبكة المحلية، قد تتسلم إعلانًا بوجود رسالة وسائط متعددة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية، ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها.

في حالة اختيارك **جلب الوسائط المتعددة < آلي دائمًا**، يقوم جهازك تلقائيًا بإجراء اتصال حمز بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

سماع بالرسائل المجهولة - اختيار ما إذا كنت ترغب في رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول.

استلام إعلانات - اختيار إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات رسائل وسائط متعددة.

استلام تقرير - اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض حالة الرسالة المرسل في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير - اختيار ما إذا كنت ترغب في منع جهازك من إرسال تقارير استلام لرسائل الوسائط المتعددة.

صلاحية الرسالة - اختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا

نقطة الوصول المستخدمة – اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP). انظر "الاتصال"، الصفحة ١٠١.

اسم صندوق البريد – إدخال اسم لصندوق البريد.

نوع صندوق البريد – تحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يُوصي به مزود خدمة صندوق بريدك البعيد. والخيارات المتوفرة هي **POP3** و**IMAP4**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا كنت قد قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3، لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا عندما تكون في وضع متصل بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق بريدك.

(منافذ) الحماية – اختيار خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.

المنفذ – تحديد منفذ للاتصال.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (خاص بـ POP3 فقط)

– يُستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

لتعديل الضبط الخاص بالبريد الإلكتروني الذي ترسله، اختر **البريد الإلكتروني الصادر**، وما يلي:

عنواني للبريد الإلكتروني – إدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي تتلقاه من مزود الخدمة. يتم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية. يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

البريد الإلكتروني

اضغط على **ⓘ**. واختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > البريد الإلكتروني** وما يلي:

صناديق البريد – اختيار صندوق بريد لتغيير الضبط التالي: **ضبط الاتصال**، **ضبط المستخدم**، **ضبط الجلب**، و**جلب آلي**.

صندوق البريد المستخدم – اختيار صندوق البريد الذي ترغب في استخدامه لإرسال رسائل بريد إلكتروني.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر **الخيارات > صندوق بريد جديد** في شاشة العرض الرئيسية لصندوق البريد.

ضبط الاتصال

لتعديل الضبط الخاص بالبريد الإلكتروني الذي تتسلمه، اختر **البريد الإلكتروني الوارد**، وما يلي:

اسم المستخدم – إدخال اسم المستخدم الخاص بك، والذي تتلقاه من مزود الخدمة.

كلمة السر – إدخال كلمة السر الخاصة بك. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد – إدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسائل بريدك الإلكتروني.

مركز خدمة البريد الصادر — إدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يقوم بإرسال رسائل بريدك الإلكتروني. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

نقطة الوصول المستخدمة — اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP). انظر "الاتصال"، الصفحة ١٠١.

الضبط الخاص بـ اسم المستخدم، وكلمة السر، و(منافذ الحماية، والمنفذ مائل لتلك الموجودة في البريد الإلكتروني الوارد.

ضبط المستخدم

اسمي — إدخال اسمك. يحل اسمك محل عنوان بريدك الإلكتروني في جهاز المستلم إذا كان جهاز المستلم يدعم هذه الوظيفة.

إرسال رسالة — تحديد كيف يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني من جهازك. اختر في الحال كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة. في حالة اختيار خلال الاتصال التالي، يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عندما يكون الاتصال بصندوق البريد البعيد متاحًا.

إرسال نسخة لنفسي — اختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني في صندوق بريدك البعيد وفي العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.

إرفاق التوقيع — اختيار ما إذا كنت ترغب في إرفاق توقيع برسائل بريدك الإلكتروني.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة — اختيار ما إذا كنت ترغب في استلام تنبيهات جديدة للبريد الإلكتروني. مثل نغمة أو ملاحظة. عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

الترميز الافتراضي — اختيار ترميز آخر طبقًا للغة.

ضبط الجلب

المراد جلبه من البريد — تحديد أجزاء البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: العناوين فقط، أو جزء (ك.ب)، أو الرسائل (فقط لـ IMAP4)، أو الرسائل. والمرفقات.

حجم البريد المراد جلبه — تحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.

مسار حافظة IMAP4 (فقط لـ IMAP4) — تحديد مسار الحافظة للحافظات المراد الاشتراك فيها.

اشتراكات الحافظة (فقط لـ IMAP4) — الاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

جلب آلي

إشعارات البريد الإلكتروني — اختيار ما إذا كنت ترغب في استلام إشعارات عند استلام رسائل بريد إلكتروني جديدة في صندوق بريدك البعيد.

لا يمكن تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وجلب العناوين الآلي في نفس الوقت.

إعدادات أخرى

اضغط على **ⓘ**. واختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **أخرى** وما يلي:

حفظ الرسائل المرسلة — اختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها إلى حافظه **الرسائل المرسلة**.

عدد الرسائل المحفوظة — تحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظه **الرسائل المرسلة** في المرة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.

الذاكرة المستخدمة — في حالة إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، اختر الذاكرة التي تريد حفظ الرسائل بها: **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.

جلب العناوين — اختيار ما إذا كنت ترغب في أن يقوم الجهاز بجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة تلقائيًا. يمكنك تحديد توقيت ومعدل جلب الرسائل.

قد يؤدي جلب الرسائل تلقائيًا إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب حركة نقل البيانات.

رسائل خدمة الويب

اضغط على **ⓘ**. واختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة خدمة**. اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا كنت ترغب في ضبط الجهاز لتنشيط المتصفح تلقائيًا وبدء اتصال شبكة جلب محتوى عندما تتسلم رسالة خدمة، اختر **تنزيل رسائل** < **آليًا**.

الإذاعة المحمولة

راجع الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة مع مزود الخدمة. اضغط على **ⓘ**. واختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **الإذاعة المحمولة** وما يلي:

استقبال — تحديد إذا ما كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة.

اللغة — اختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: **الكل**، أو **المحددة**، أو **أخرى**.

اكتشاف الموضوعات — اختيار ما إذا كان الجهاز يقوم بالبحث تلقائيًا عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

انتقل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الأحرف الأولى من الاسم في حقل البحث. يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. للاتصال، اضغط على **ل**. اختر نوع الاتصال **المكالمة الصوتية**.

يجب نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى **الأسماء** قبل أن تتمكن من إجراء اتصال بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء"، الصفحة ٦٥.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على **1** في وضع الاستعداد. انظر أيضًا "حويل المكالمات"، الصفحة ١٠٧.

تلميح! لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اضغط على **٩**. واختر **الأدوات > البريد الصوتي > الخيارات > تغيير الرقم**. أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة لديك)، واختر **موافق**.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا في وضع الاستعداد، اضغط على **ل**. انتقل إلى الرقم الذي تريده، واضغط على **ل** للاتصال بالرقم.

إجراء مكالمة جماعية

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات > مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.

تلميح! لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، اضغط على **⏮** أو **⏭**. إذا كنت قد قمت بضبط مستوى الصوت على **صامت**، فلن تتمكن من ضبط مستوى الصوت باستخدام مفتاح **⏮** أو مفتاح **⏭**. لضبط مستوى الصوت، اختر **غير صامت**، واضغط على **⏮** أو **⏭**.

يمكنك إجراء مكالمات صوتية في وضع "فتح الغطاء" ووضع "العرض". انظر "الأوضاع"، الصفحة ٩.

- ١ لبدء مكالمة صوتية، في وضع "فتح الغطاء"، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، مشتملاً على رمز المنطقة. لمسح أحد الأرقام، اضغط على **ل**.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين لكتابة علامة + (يحل محل رموز الوصول الدولي). وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر). ثم رقم الهاتف.

- ٢ اضغط على **ل** للاتصال بالرقم.
- ٣ اضغط على **ل** لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال). يؤدي الضغط على **ل** إلى إنهاء المكالمة دومًا. حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لعمل مكالمة من **الأسماء**، اضغط على **٩**. واختر **الأسماء**.

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث. فلا تسجل بصمات صوتية مسبقًا. وبدلاً من ذلك، يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للقيود في الأسماء. كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل. البصمة الصوتية لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، افتح بطاقة اسم. واختر **الخيارات** < **تشغيل بصمة الصوت**.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

⬅ **ملاحظة:** قد يشكل استخدام بصمات الصوت صعوبة في بيئة صاخبة أو أثناء حالة طوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أمسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١ لبدء الاتصال الصوتي، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **٦**. في حالة استخدام طقم أذن متوافق مزود بمفتاح طقم الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح طقم الأذن لبدء محادثة صوتية.

٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تكلم الآن**. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.

٣ عند الرد على المكالمة الجديدة، للانضمام إلى المشارك الأول في المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية**.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢. ثم اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**. يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**. اختر أحد المشاركين. ثم اختر **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. عند الانتهاء من المكالمة الخاصة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**. ثم انتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**.

٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على **٧**.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتشغيل الاتصال السريع، اضغط على **٩**، واختر **الأدوات** < **الضبط** < **اتصال** < **الاتصال السريع** < **تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9)، اضغط على **٩**. ثم اختر **الأدوات** < **طلب سريع**. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له. ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص**. الرقم **1** محجوز لصندوق البريد الصوتي.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال السريع و **٧**.

٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلمحة الجهاز المحددة. كما يعرض الجهاز الاسم والرقم. بعد مهلة ٢,٥ ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم.

إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح، فاختر **التالي** لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها أو **إنهاء** لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الجهاز الرقم الافتراضي في حالة تعيينه. وإلا، فسيقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من الآتي: **هاتف محمول**، **هاتف محمول (منزل)**، **هاتف محمول (عمل)**، **هاتف**، **هاتف (منزل)** و**هاتف (عمل)**.

مكالمات الفيديو

يمكنك إجراء مكالمات فيديو في وضع "فتح الغطاء" ووضع "العرض". انظر "الأوضاع"، الصفحة ٩.

لإجراء مكالمات فيديو حر اليدين، استخدم وضع "العرض".

عند إجراء مكالمة فيديو يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك تظهر لدى مستلم مكالمة الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو

بعميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو أثناء إجراء اتصال بيانات. الرموز:

✗ أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

✗ لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، انظر "ضبط المكالمات"، الصفحة ١٠٠.



١ لبدء مكالمة فيديو. في وضع "فتح الغطاء"، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد. أو اختر **الأسماء** واسمًا.

٢ اختر **الخيارات** < **اتصال** < **مكالمة فيديو**.

إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة فيديو حر اليدين، قم بتشغيل وضع "العرض" بعد أن يرد مستلم المكالمة على المكالمة.

قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. يتم عرض الرسالة **جار انتظار صورة الفيديو**. في حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال: في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة)، أو إذا كان الجهاز المستقبل غير متوافق، فسيتم سؤالك هل تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

متطلبات مشاركة الفيديو

تعتمد قدرتك على استخدام خدمة **مشاركة فيديو** على مدى توفر شبكة 3G لأن **مشاركة فيديو** تتطلب اتصالاً من خلال نظام 3G العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS). اتصل بمزود الخدمة للسؤال عن مدى توفر الشبكة والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذا التطبيق. لاستخدام خدمة **مشاركة فيديو** يجب اتباع الآتي:

- التأكد من تثبيت **مشاركة فيديو** على جهاز Nokia N93.
- التأكد من ضبط الجهاز على اتصالات شخص بشخص. انظر "الضبط"، الصفحة ٥٨.
- التأكد من أن لديك اتصال UMTS نشط وأنك داخل نطاق تغطية شبكة UMTS. انظر "الضبط"، الصفحة ٥٨.
- إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدوث النقل إلى GSM، تنقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمات الصوتية.
- التأكد من أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص لمشاركة جلسة وكان هذا الشخص قد قام بإيقاف تشغيل هاتفه، أو لم يكن هذا الشخص داخل تغطية شبكة UMTS، فلن يعرف هذا الشخص أنك ترسل إليه دعوة. وإنما ستتسلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

مكالمة الفيديو تكون نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو. وسماع الصوت عبر مكبر الصوت. قد يفرض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (M). وفي هذه الحالة تسمع صوتاً وقد تشاهد صورة ثابتة أو رسماً بخلفية رمادية.

🔊 **تلميح!** لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء مكالمة، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، اختر **تمكين/تعطيل** < **إرسال فيديو**. **إرسال صوت** أو **إرسال صوت وفيديو**.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر **تكبير** أو **تصغير**. يظهر مؤشر التكبير/التصغير أعلى الشاشة.

لتغيير أماكن صور الفيديو المرسل والمستقبل على الشاشة، اختر **تغيير ترتيب الصور**.

حتى إذا رفضت الإرسال بالفيديو خلال مكالمة فيديو، سيتم حساب تكلفة المكالمة على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على **ت**.

مشاركة الفيديو (خدمة شبكة)

استخدم خدمة **مشاركة فيديو** لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية، ما عليك سوى دعوة مستلم لمشاهدة الفيديو المباشر أو مقطع فيديو ترغب في المشاركة به. تبدأ عملية المشاركة تلقائياً بقبول المستلم الدعوة، وتنشيطك للوضع الصحيح. انظر "مشاركة الفيديو"، الصفحة ٥٨.

الضبط

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تكوين ضبط وضع SIP في جهازك قبل استخدام **مشاركة فيديو**. يتيح لك ضبط وضع SIP إنشاء اتصال مباشر شخص بشخص من خلال هاتف متوافق. يجب إنشاء وضع SIP لاستلام جلسة مشاركة.

استفسر عن ضبط وضع SIP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط في جهازك. قد يقوم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك عبر الأثير.

إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، فيمكنك حينئذ إدخاله على بطاقة اسم هذا الشخص. افتح **الأسماء** من قائمة الجهاز الرئيسية. وافتح بطاقة الاسم (أو قم بإنشاء بطاقة جديدة لهذا الشخص). اختر **الخيارات** < **إضافة تفاصيل** < **SIP**. أدخل عنوان SIP بتنسيق sip.username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS، قم بعمل ما يلي:

- الاتصال بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- التأكد من تكوين الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS للجهاز بشكل صحيح. للحصول على التعليمات، انظر "الاتصال"، الصفحة ١٠١.

مشاركة الفيديو

لاستلام جلسة مشاركة، يجب أن يقوم المستلم بتثبيت **مشاركة فيديو** وتكوين الضبط المطلوب على الهاتف المحمول. يجب أن تكون أنت والمستلم مسجلين في الخدمة قبل بدء المشاركة.

لاستلام دعوات المشاركة، يجب أن تكون مسجلاً في الخدمة. وأن يكون لديك اتصال UMTS نشط وأن تكون داخل تغطية شبكة UMTS.

الفيديو المباشر

١ عندما تكون المكالة الصوتية نشطة، اختر **الخيارات** < **مشاركة الفيديو** < **مباشر**.

٢ يرسل الهاتف الدعوة إلى عنوان SIP الذي قمت بإضافته لبطاقة اسم المستلم.

إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP في بطاقة الاسم، فاختار عنوان SIP الذي ترغب في إرسال الدعوة إليه و**اختيار** لإرسال الدعوة.

إذا كان عنوان SIP للمستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. اختر **موافق** لإرسال الدعوة.

٣ تبدأ المشاركة تلقائيًا عندما يقبل المستلم الدعوة.

مكبر الصوت نشط يمكنك أيضاً استخدام طقم أذن لتابعة المكالة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو المباشر.

٥ اختر **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتًا. اختر **الخيارات** > **استمرار** لاستئناف المشاركة.

٦ لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قبول دعوة

عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الجهاز غير مضبوط على **صامت**، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة.

إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة.

عند استلام دعوة، يمكنك اختيار:

- **قبول** لبدء جلسة مشاركة. إذا كان المرسل يرغب في مشاركة فيديو مباشر، فعليك بتنشيط وضع "العرض".
 - **رفض** لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد برفضك للدعوة. يمكن أيضًا الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمة الصوتية.
- لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. إذا كنت تشارك مقطع فيديو، اختر **خروج**. يتم عرض الرسالة ثم **إنهاء مشاركة الفيديو**.

٤ اختر **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتًا. اختر **استمرار** لاستئناف المشاركة.

٥ لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

مقطع الفيديو

١ عندما تكون المكالمة الصوتية نشطة، اختر **الخيارات** > **مشاركة الفيديو** > **مقطع**.

يتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو.

٢ اختر مقطع فيديو ترغب في مشاركته. يتم فتح شاشة عرض معاينة. لمعاينة المقطع، اختر **الخيارات** > **تشغيل**.

٣ اختر **الخيارات** > **دعوة**.

قد تضطر لتحويل مقطع الفيديو لتنسيق مناسب حتى تتمكن من مشاركته. تظهر الرسالة **يجب تحويل المقطع لإتاحته للمشاركة**. **استمرار؟**. اختر **موافق**.

يرسل الهاتف الدعوة إلى عنوان SIP الذي قمت بإضافته لبطاقة اسم المستلم.

إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP في بطاقة الاسم، فاختر عنوان SIP الذي ترغب في إرسال الدعوة إليه و**اختيار** لإرسال الدعوة.

إذا كان عنوان SIP للمستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. اختر **موافق** لإرسال الدعوة.

٤ تبدأ المشاركة تلقائيًا عندما يقبل المستلم الدعوة.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة في وضع "فتح الغطاء"، اضغط على . إذا كان **الرد بأي مفتاح** مضبوطاً على **تشغيل**، للرد على مكالمة في وضع "غلق الغطاء"، افتح الغطاء، فتبدأ المكالمة تلقائياً. أو افتح الغطاء واضغط على .

لكتم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة، اختر **صامت**.

 **تلميح!** عند توصيل طقم أذن متوافق بالجهاز، يمكن الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح طقم الأذن.

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمة، في وضع "فتح الغطاء"، اضغط على  لرفضها. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. في حالة تنشيط وظيفة **تحويل مكالمة** < **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات، فإن رفض مكالمة واردة يعمل أيضاً على تحويل المكالمة. انظر "تحويل المكالمات"، الصفحة ١٠٧.

عند رفض مكالمة واردة في وضع "فتح الغطاء"، يمكنك أيضاً إرسال رسالة نصية إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على المكالمة. اختر **الخيارات** < **إرسال رس.** يمكنك تحرير النص قبل إرساله. لضبط هذا الخيار وكتابة رسالة نصية قياسية، انظر "ضبط المكالمات"، الصفحة ١٠٠.

في حالة الرد على مكالمة صوتية أثناء إجراء مكالمة فيديو، يتم إسقاط مكالمة الفيديو. يتعذر استخدام وظيفة **انتظار المكالمات** خلال إجراء مكالمة فيديو.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر الصورة  على الشاشة.

 **تلميح!** يمكنك تخصيص نغمة رنين لمكالمات الفيديو. اضغط على  واختر **الأدوات** < **الأوضاع**، وأحد الأوضاع. ثم **الخيارات** < **تخصيص** < **نغمة مكالمة فيديو**.

في وضع "فتح الغطاء"، اضغط على  للرد على مكالمة الفيديو.

لبدء إرسال فيديو، قم بتنشيط وضع "العرض"، حينئذ يمكن للمتصل مشاهدة صورة فيديو مباشر، أو مقطع فيديو مسجل. أو الصورة الجارية التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك. إذا رغبت في إرسال صورة الفيديو المباشر، أدر وحدة الكاميرا إلى الاتجاه الذي تريد إرسال صورة الفيديو منه. وإذا لم تقم بتشغيل وضع "العرض"، فلا يمكن الإرسال بالفيديو. ولكن يمكنك سماع الشخص الآخر. وتظهر شاشة رمادية في مكان الفيديو. لاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة، انظر "ضبط المكالمات"، **صورة في مكالمة فيديو**، الصفحة ١٠٠.

 **ملاحظة:** حتى إذا رفضت الإرسال بالفيديو خلال مكالمة فيديو، يتم حساب تكلفة المكالمة على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

لإنهاء مكالمة الفيديو في وضع "العرض" أو في وضع "فتح الغطاء"، اضغط على .

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

يمكنك الرد على مكالمة بينما لديك مكالمة جارية أخرى وذلك إذا قمت بتنشيط **انتظار المكالمات في الأدوات < الضبط > اتصال < انتظار المكالمات**.

للرد على المكالمة الموضوعة قيد الانتظار، اضغط على **⏮**.
توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **المكالمة الأخرى**. اختر **الخيارات < تحويل** لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بأخرى نشطة. وكذا لقطع اتصالك بجميع المكالمات. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على **⏮**. لإنهاء كلتا المكالمتين، اختر **الخيارات < إنهاء كل المكالمات**.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة. اختر **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية: **صامت** أو **غير صامت**. رد. **رفض المكالمة الأخرى**. **تعليق** أو **إنهاء التعليق**. **تنشيط الهاتف**. **تنشيط السماعة الخارجية**. أو **تنشيط الایديوي** (إذا كان الهاتف ملحق به طقم أذن متوافق مع اتصال Bluetooth). **إنهاء** **المكالمة النشطة** أو **إنهاء كل المكالمات**. **مكالمة جديدة**. **مكالمة جماعية**. و**حؤول**. اختر ما يلي:

استبدال — لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة الموضوعة قيد الانتظار.

إرسال MMS (في شبكات UTMS فقط) — لإرسال صورة

أو فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى المشارك الآخر في المكالمة. يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على **⏮** لإرسال الملف إلى جهاز متوافق.

إرسال DTMF — لإرسال سلسلة نغمة DTMF. على سبيل المثال، كلمة سر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء**. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p). اضغط على * بشكل متكرر. اختر **موافق** لإرسال النغمة.

🔦 **تلميح!** يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حفل رقم **الهاتف** أو حقول **DTMF** في بطاقة اسم.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

اختر **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة فيديو للوصول إلى الخيارات التالية: **تشغيل** أو **إيقاف** (صوت في وضع "فتح الغطاء"; و**فيديو وصوت** أو كلاهما في وضع "العرض"); أو **تنشيط الهاتف** (إذا كان الهاتف مرفق به طقم أذن متوافق مع اتصال Bluetooth); أو **تنشيط السماعة الخارجية**; أو **تنشيط الایديوي** (وضع "فتح الغطاء" فقط. وإذا كان الهاتف مرفق به طقم أذن متوافق مع اتصال Bluetooth); **إنهاء المكالمة النشطة**; **تغيير ترتيب الصور**; **تكبير/تصغير** (وضع "العرض" فقط); و**تعليمات**.



السجل

لضبط شاشة مدة المكالمات بينما المكالمات نشطة. اختر
اتصال > السجل > الخيارات > الضبط > إظهار مدة
المكالمات > نعم أو لا.



ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من
قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب
الكسور الحسابية إلى آخره.

لمسح موقتات مدة المكالمات اختر **الخيارات** > **مسح الموقتات**.
من أجل ذلك، أنت بحاجة إلى رمز القفل: انظر "الحماية"
و"الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ١٠٤.

حزم البيانات

للتحقق من حجم البيانات المرسلّة والمستلمة أثناء اتصالات
حزم البيانات، اضغط على **ⓘ**. واختر **تطبيقاتي** > **السجل** >
حزم بيانات. على سبيل المثال، قد تتحمل تكلفة اتصالات حزم
البيانات حسب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في **السجل**:



أحداث الاتصالات التي لم يرد عليها

آخر المكالمات

لمراقبة أرقام هواتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات
المستلمة والمكالمات الصادرة. اضغط على **ⓘ**. واختر **تطبيقاتي** >
السجل > **آخر المكالمات**. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد
عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه
الوظائف. ويكون الجهاز قيد التشغيل. وداخل نطاق خدمة
الشبكة.



تلميح! في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد
بوجود مكالمات لم يتم الرد عليها، اختر **إظهار** للوصول
إلى قائمة بالمكالمات التي لم يرد عليها. لمعاودة الاتصال،
انتقل إلى اسم أو رقم، واضغط على **↩**.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات، اختر **الخيارات** > **مسح آخر
المكالمات** في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد
سجلات المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، ثم اختر
الخيارات > **مسح** محتويات القائمة. لمسح حدث واحد، افتح
أحد السجلات، وانتقل إلى الحدث، واضغط على **⌂**.

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة، اضغط على **ⓘ**.
واختر **تطبيقاتي** > **السجل** > **مدة المكالمة**.

لترشيح السجل. اختر **الخيارات** < **ترشيح** وأحد المرشحات.

لمسح محتويات السجل. وسجل آخر المكالمات. وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم. اختر **الخيارات** < **مسح السجل**. اختر **نعم** للتأكيد. لإزالة حدث واحد من السجل. اضغط على [C].

لضبط مدة السجلات. اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدد محدد من الأيام بعدها يتم مسحها تلقائيًا لتفريغ الذاكرة. إذا اخترت **بدون سجل**. يتم مسح كافة محتويات السجل. وتسجيل المكالمات الأخيرة. وتقارير استلام الرسائل بشكل دائم.

لعرض تفاصيل حدث الاتصال. في شاشة عرض السجل العام. انتقل إلى حدث. واضغط على مفتاح الانتقال.

🔍 تلميح! في شاشة عرض التفاصيل. لنسخ رقم هاتف إلى الحافظة. اختر **الخيارات** < **نسخ الرقم**.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي يتم تحويلها. وتقاس بالكيلو بايت. ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين. انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز **حزمة**. ثم اختر **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.



لمراقبة كافة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو. أو الرسائل النصية. أو اتصالات البيانات المسجلة بواسطة الجهاز. اضغط على [?] واختر **تطبيقاتي** < **السجل**. وانتقل إلى اليمين لفتح السجل العام. في كل حدث اتصال. يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستلم. أو رقم الهاتف. أو اسم مزود الخدمة. أو نقطة الوصول. يمكنك ترشيح السجل العام لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استنادًا إلى معلومات السجل.

🔍 تلميح! لمشاهدة مدة المكالمة الصوتية على الشاشة الرئيسية أثناء مكالمة نشطة. اختر **الخيارات** < **الضبط** < **إظهار مدة المكالمات** < **نعم**.

🔍 تلميح! لعرض قائمة بالرسائل المرسلة. اضغط على [?] واختر **الرسائل** < **الرسائل المرسلة**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية. مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء. واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق البريد الخاص بك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.



الأسماء (دليل الهاتف)



تلميح! لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها، استخدم Nokia Contacts Editor المتوفر في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC من نوكيا.

لإرفاق صورة رمز ببطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم. اختر **الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة رمز**. يتم عرض صورة الرمز عند اتصال الاسم.



تلميح! الاتصال السريع هو طريقة سريعة للاتصال بالأرقام كثيرة الاستخدام. يمكنك تخصيص مفاتيح الاتصال السريع لثمانية أرقام هاتفية. انظر "الاتصال السريع برقم الهاتف"، الصفحة ٥٥.



تلميح! لإرسال معلومات اسم، اختر البطاقة التي تريد إرسالها. اختر **الخيارات > إرسال > برسالة نصية**. أو **بالوسائط المتعددة**. أو **ب Bluetooth**. أو **ب IR**. انظر "الرسائل"، الصفحة ٤١ و"إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٢.

لإضافة اسم إلى مجموعة. اختر **الخيارات > إضافة إلى مجموعة**: (لا تظهر إلا في حالة إنشاء مجموعة). انظر "إنشاء مجموعات أسماء"، الصفحة ٦٦.

لعرض حجم الأسماء والمجموعات والذاكرة المتاحة في **الأسماء**. اختر **الخيارات > معلومات الأسماء**.

اضغط على **ت**. واختر **الأسماء**. في **الأسماء** يمكنك إضافة نغمات زنين شخصية أو صورة رمز إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. كما يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٦. لا يمكن إرسال معلومات الاسم أو تلقيها إلا عبر أجهزة متوافقة.

حفظ الأسماء والأرقام

١ اختر **الخيارات > اسم جديد**.

٢ املاً الحقول التي تريدها. واختر **تم**.

لتعديل بطاقات الأسماء في **الأسماء**، انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها. ثم اختر **الخيارات > تعديل**.



تلميح! لطباعة بطاقات أسماء باستخدام طابعة متوافقة مزودة بوضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth (مثل الطابعة HP Deskjet 450 Mobile Printer أو الطابعة HP Photosmart 8150). اختر **الخيارات > طباعة**.

لمسح بطاقة اسم في **الأسماء**: اختر بطاقة. واضغط على **C**. لمسح عدة بطاقات أسماء في نفس الوقت. اضغط على **⌂** و **⌂** لتحديد الأسماء. ثم اضغط على **C** للمسح.

🔦 تلميح! يمكنك مزامنة الأسماء مع كمبيوتر متوافق مزود بمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا.

دليل SIM وخدمات SIM الأخرى

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها يرجى مراجعة أقرب تاجر بطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

اضغط على **ⓘ**. واختر **الأسماء < الخيارات < الأسماء في**

بطاقة SIM < دليل بطاقة SIM لمشاهدة الأسماء والأرقام

المخزنة في بطاقة SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها. كما يمكنك إجراء مكالمات.

لعرض قائمة الاتصال بأرقام محددة. اختر **الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < أسماء الاتصال الثابت**. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام هواتف محددة. اختر

الخيارات < تشغيل الأرقام المحددة. لإضافة أرقام جديدة إلى

الاتصال بأرقام محددة. اختر **الخيارات < اسم جديد ببطاقة SIM**.

أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة **الاتصال بأرقام محددة**. فإن اتصالات حزم

البيانات تكون غير ممكنة. إلا عند إرسال رسائل نصية عبر

اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة. يجب إضافة رقم مركز خدمة

الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة: وفي حالة وجود عدة أرقام وعناوين لاسم واحد. يمكنك وبسهولة الاتصال بهذا الاسم أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين. يستخدم الرقم الافتراضي أيضًا في الاتصال الصوتي.

1 في دليل العناوين. اختر اسمًا ثم اضغط على **ⓧ**.

2 اختر **الخيارات < الافتراضي**.

3 اختر اسمًا افتراضيًا تريد إضافة رقم أو عنوان إليه. واختر **تخصيص**.

4 اختر رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.

يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

نسخ الأسماء

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك. اضغط على **ⓘ**. ثم اختر **الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM <**

دليل SIM. اختر الأسماء التي تريد نسخها **والخيارات < نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM. اضغط على **ⓘ**. ثم اختر **الأسماء**. اختر الأسماء التي تريد نسخها **والخيارات < نسخ إلى**

دليل البطاقة. أو **الخيارات < نسخ < إلى دليل SIM**. يتم نسخ

حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

عند تنشيط الاتصال بأرقام محددة، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عندما يتصل بك اسم أو عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المختارة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الجهاز عليه).

١ اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو الذهاب إلى قائمة المجموعات، واختر مجموعة أسماء.

٢ اختر **الخيارات** < **نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة بنغمات الرنين.

٣ اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها للاسم الفردي أو للمجموعة المحددة.

يمكنك أيضا استخدام مقطع فيديو كنغمة رنين.

لإزالة نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

إنشاء مجموعات أسماء

١ في **الأسماء**، اضغط على  لفتح قائمة المجموعات.

٢ اختر **الخيارات** < **مجموعة جديدة**.

٣ اكتب اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة**، ثم اختر **موافق**.

٤ افتح المجموعة ثم اختر **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.

٥ انتقل إلى اسم، واضغط على  لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة: كرر هذا الإجراء مع كل الأسماء التي تريد إضافتها.

٦ اختر **موافق** لإضافة الأسماء إلى المجموعة.

لإعادة تسمية مجموعة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**. ثم أدخل الاسم الجديد واختر **موافق**.

حذف أعضاء من مجموعة

١ في قائمة المجموعات: افتح المجموعة التي تريد تعديلها.

٢ انتقل إلى الاسم، ثم اختر **الخيارات** < **حذف من المجموعة**.

٣ اختر **نعم** لحذف الاسم من المجموعة.



تلميح! للتحقق من المجموعة التي ينتمي إليها اسم من الأسماء، انتقل إلى الاسم، ثم اختر **الخيارات** < **خاص بالمجموعات**.



إدخال الضبط يدوياً

- ١ اضغط على **⚙**. ثم اختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**. ثم حدد الضبط لنقطة وصول. اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود الخدمة. انظر "الاتصال". الصفحة ١٠١.
- ٢ اضغط على **⚙**. ثم اختر **الخدمات > الخيارات > مدير العلامات > إضافة علامة**. اكتب اسمًا للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة الوصول الحالية.
- ٣ لضبط نقطة الوصول التي تم إنشاؤها كنقطة الوصول الافتراضية. اختر **الخيارات > الضبط > نقطة الوصول**.

شاشة عرض العلامات

تفتح شاشة عرض العلامات عندما تفتح **الخدمات**. قد يكون في جهازك بعض العلامات الحملة لمواقع لا تتبع Nokia. لا تضمن Nokia هذه المواقع ولا تقرأها. فإذا اخترت الدخول إليها، فينبغي اتخاذ نفس الاحتياطات الخاصة بالحماية أو المحتوى التي تتخذها مع أي موقع إنترنت.

يشير إلى صفحة البداية المعينة لنقطة الوصول الافتراضية.

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصًا للهواتف المحمولة. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

اضغط على **⚙**. واختر **الخدمات**.

اختصار: لبدء الاتصال. اضغط مع الاستمرار على **0** في وضع الاستعداد.

نقطة الوصول للويب

للوصول إلى الصفحات، سوف تحتاج إلى ضبط خدمة الويب الخاص بالصفحة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم صفحة الويب. انظر "البيانات والضبط". الصفحة ٤٦.

تلميح: قد يتوفر الضبط على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

حماية الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال: يتم تشفير عملية نقل البيانات بين الجهاز وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة.

لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى (أو مكان حفظ المورد المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

اختر **الخيارات < التفاصيل > الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير ومعلومات حول مركز الخدمة وتوثيق المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر شهادات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضاً "إدارة الشهادات"، الصفحة ١٠٦.

التصفح

 هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لتنزيل صفحة، اختر علامة أو أدخل العنوان في الحقل .

في صفحة المتصفح، تظهر الارتباطات الجديدة تحتها خط باللون الأزرق. كما تظهر الارتباطات التي تم زيارتها من قبل المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

لفتح ارتباطات وعمل اختيارات، اضغط على .

 اختصار: استخدم # للقفز إلى نهاية صفحة و * للقفز إلى بداية صفحة.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، اختر **رجوع**. إذا لم يكن **رجوع** متاحاً، اختر **الخيارات < خيارات التنقل > التاريخ**. وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخياً بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة تصفح.

لاسترداد آخر محتوى من مركز الخدمة، اختر **الخيارات < خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

لحفظ علامة، اختر **الخيارات < حفظ كعلامة**.

 تلميح! للوصول إلى شاشة عرض العلامات أثناء التصفح، اضغط مع الاستمرار على . للعودة إلى شاشة عرض المتصفح، اختر **الخيارات < رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر **الخيارات < خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ صفحات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها). وتصفحها عندما تكون غير متصل بالشبكة. وللوصول إلى هذه الصفحات فيما بعد، اضغط على  في شاشة عرض العلامات لفتح شاشة عرض **صفحات محفوظة**.

لإدخال عنوان URL جديد، اختر **الخيارات < خيارات التنقل > ذهاب إلى عنوان ويب**.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة حالياً، اختر **الخيارات < خيارات الخدمة**.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر تقدم خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

١ لتنزيل العنصر، انتقل إلى الارتباط الخاص به، واضغط على [□].

٢ اختر الخيار المناسب لشراء العنصر، على سبيل المثال "شراء".

٣ اقرأ كافة المعلومات المقدمة بعناية. متابعة التنزيل، اختر **قبول**، لإلغاء التنزيل، اختر **إلغاء**.

إنهاء اتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح من وضع غير متصل بالشبكة، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > قطع الاتصال**، أو لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات > خروج**.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي موقع ذاكرة يُستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا كنت قد حاولت الوصول، أو قد وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة، لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > مسح الذاكرة الوسيطة**.

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها على صفحة المتصفح، مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والموضوعات ومقاطع الفيديو. لتنزيل عنصر، انتقل إلى الارتباط، واضغط على [□].

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمتوقفة مؤقتًا والمكتملة من جلسة التصفح الحالية. يمكنك أيضًا عرض القائمة من خلال اختيار **الخيارات > الأدوات > تنزيلات**. في القائمة، انتقل إلى أحد العناصر واختر **الخيارات** لإيقاف التنزيلات الجارية مؤقتًا أو استئنافها أو إلغاؤها. أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو مسحها.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين والمحتويات الأخرى).

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر تقدم خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات رنين وصور وشعارات شبكة وموضوعات ومقاطع فيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكن شراؤها. يتم تداول العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات المخصصة في جهازك، وعلى سبيل المثال، يمكن حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

ضبط الويب

اختر **الخيارات > الضبط** وما يلي:

نقطة الوصول - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. انظر "الاتصال"، الصفحة ١٠١. قد يتم ضبط مسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة أو مُشغل الشبكة. وقد لا تستطيع تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

تحميل الصور والأصوات - اختر ما إذا كنت تريد تحميل الصور أثناء التصفح أم لا. إذا اخترت لا، لتحميل الصور لاحقًا أثناء التصفح. اختر **الخيارات > إظهار الصور**.

حجم الخط - لاختيار حجم النص.

الترميز الافتراضي - إذا لم تظهر حروف النص بشكل صحيح، فيمكنك اختيار ترميز آخر طبقًا للغة.

علامات آلية - لتمكين جميع العلامات الآلية أو تعطيلها. إذا كنت تريد الاستمرار في جميع العلامات الآلية ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، اختر **إخفاء حافظة**.

حجم الشاشة - لاختيار ما يتم عرضه أثناء قيامك بالتصفح: اختر. **مفاتيح الاختيار فقط** أو **شاشة كاملة**.

الصفحة الرئيسية - لتحديد الصفحة الرئيسية.

صفحة البحث - لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند اختيار **خيارات التنقل > فتح صفحة البحث** في شاشة عرض العلامات، أو أثناء التصفح.

مستوى الصوت - إذا كنت تريد من المتصفح تشغيل الأصوات المدمجة في صفحات الويب، اختر مستوى صوت.

جودة التنزيل - إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل دقيق بقدر الإمكان عندما تكون في وضع **الشاشة الصغيرة**، اختر **جودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجية، اختر **بسرعة**.

ملفات الاسترجاع - لتمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو تعطيله.

نص Java أو ECMA - لتمكين استخدام النصوص أو تعطيلها. **تحذيرات الحماية** - لإخفاء إشعارات الحماية أو إظهارها.

إرسال DTMF - اختيار ما إذا كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الجهاز بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمات صوتية أم لا. انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء مكالمات صوتية"، الصفحة ٦١.

التقويم

استخدم **التقويم** لكي يذكرك بالاجتماعات والتواريخ السنوية. وأيضاً لكي يقوم بتنبيه المهام التي عليك إنجازها والملاحظات الأخرى.

إنشاء قيود التقويم

🔦 تلميح! في شاشة عرض تقويم "اليوم" أو "الأسبوع" أو "الشهر"، اضغط على أي مفتاح (1 - 0). يتم فتح قيد موعد. والحروف التي تقوم بإدخالها يتم إضافتها إلى **حقل الموضوع**. في شاشة عرض "المهام"، يتم فتح قيد مذكرة مهام.

١ اضغط على **🔦**، ثم اختر **التقويم > الخيارات > قيد جديد** ثم واحدًا مما يلي: **موعد** - لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددين.

طلب اجتماع - لإرسال طلب اجتماع بواسطة البريد الإلكتروني (يلزم تحديد صندوق بريد في الجهاز)

مفكرة - لكتابة قيد عام ليوم



مناسبة سنوية - لتذكيرك بأعياد الميلاد أو تواريخ خاصة (تتكرر هذه القيود كل سنة)

مهمة - لتذكيرك بمهمة يجب أداؤها قبل تاريخ محدد

٢ املاً الحقل. لضبط تنبيه. اختر **المنبه > تشغيل**. ثم أدخل **وقت التنبيه وتاريخ التنبيه**.

لإضافة وصف لأحد المواعيد أو الاجتماعات. اختر **الخيارات > إضافة وصف**.

٣ لحفظ القيد. اختر **تم**.

عندما يصدر التقويم تنبيهًا بملاحظة. اختر **صامت** لإغلاق نغمة تنبيه التقويم. يظل نص التذكير موجودًا على الشاشة. لإنهاء تنبيه التقويم. اختر **إيقاف**. لضبط المنبه على غفوة. اختر **غفوة**.

🔦 تلميح! يمكنك مزامنة التقويم مع كمبيوتر شخصي متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا. عند إنشاء قيد تقويم، قم بضبط خيار **التزامن المطلوب**.

طلبات الاجتماع

إذا تلقيت طلب اجتماع بصندوق البريد الموجود في جهازك. يتم حفظ الطلب في التقويم عند فتح البريد الإلكتروني.

يمكنك عرض طلبات الاجتماع في صندوق البريد أو في التقويم.
لررد على طلب اجتماع باستخدام البريد الإلكتروني. اختر
الخيارات > الرد.

شاشات عرض التقويم

☀️ **تلميح!** اختر **الخيارات > الضبط** لتغيير اليوم الأول من الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم.

في شاشة عرض "الشهر"، يتم تمييز التواريخ ذات قيود تقويم بثلاث صغير في الركن الأيمن السفلي. في شاشة عرض "الأسبوع"، يتم وضع المذكرات والمناسبات السنوية قبل الثامنة صباحًا. للتبديل بين شاشة عرض "الشهر" وشاشة عرض "الأسبوع" وشاشة عرض "اليوم" وشاشة عرض "المهام"، اضغط على *.

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات > ذهاب للتاريخ**. للقفز إلى تاريخ اليوم، اضغط على #.

لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات > إرسال**.

لطباعة قيود تقويم على طابعة متوافقة مجهزة بوضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth، (مثل طابعة HP Desk jet 450 Mobile Printer أو HP Photo smart 8150)، اختر **الخيارات > طباعة**.

إدارة قيود التقويم

يؤدي مسح القيود السابقة في **التقويم** إلى توفير مساحة في ذاكرة الجهاز.

لمسح أكثر من حدث في المرة الواحدة، اذهب إلى شاشة عرض "الشهر"، ثم اختر **الخيارات > مسح قيد > قبل التاريخ**، أو **كل القيود**.

لتمييز مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في شاشة عرض "المهام"، ثم اختر **الخيارات > تحديد بأنها تمت**.

ضبط التقويم

لتعديل **نغمة التنبيه للتقويم**، وعرض **الضبط الافتراضي**، و**الأسبوع يبدأ بـ**، وطريقة عرض الأسبوع، اختر **الخيارات > الضبط**.

الإذاعة المرئية (خدمة شبكة)



إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية، فقد يكون مُشغلي الخدمة ومحطات الإذاعة في المنطقة التي تتبعها لا تدعم الإذاعة المرئية. قد لا تكون خدمة الإذاعة المرئية متاحة في جميع المناطق والدول.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل طقم أذن متوافق أو جهاز ملحق بالهاتف لكي يعمل الراديو FM بشكل جيد.

يمكنك الاستماع إلى الراديو عن طريق مكبر الصوت المضمن أو طقم أذن متوافق. عند استخدام مكبر الصوت، أبق طقم الأذن موصل بالجهاز. الجزء الأمامي لطقم الأذن يعمل كهوائي للراديو. لذا دعه يتدلى بحرية.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

يمكنك إجراء اتصال أو الرد على مكالمات واردة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم إيقاف تشغيل الراديو عند وجود مكالمات نشطة. عند انتهاء المكالمات، يتم إعادة تشغيل الراديو.

يمكنك استخدام تطبيق الإذاعة المرئية كإذاعة FM تقليدية ذات توليف تلقائي ومحطات محفوظة. إذا قمت بتوليف المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية، يمكنك عرض معلومات مرئية على الشاشة تتعلق ببرنامج الإذاعة. تستخدم خدمة الإذاعة المرئية حزم البيانات (خدمة شبكة). يمكنك الاستماع إلى إذاعة FM أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

يتطلب استخدام خدمة الإذاعة المرئية تحقيق الشروط التالية:

- يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل.
- يجب إدخال بطاقة SIM صالحة في الجهاز.
- يجب أن يدعم هذه الخدمة كلا من المحطة التي تستمع إليها ومُشغل الخدمة الذي تستخدمه.
- يجب تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت لأجل الوصول إلى مركز خدمة الإذاعة المرئية لمُشغل الشبكة. انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١٠١.
- يجب أن تكون المحطة بها مُعرف صحيح ومحدد لخدمة الإذاعة المرئية وخدمة إذاعة مرئية عاملة. انظر "المحطات المحفوظة"، الصفحة ٧٥.



لحفظ المحطة المُولَّفة الحالية في قائمة المحطات. اختر **الخيارات** < **حفظ المحطة**. لفتح قائمة المحطات المحفوظة. اختر **الخيارات** < **المحطات**. انظر "المحطات المحفوظة". الصفحة ٧٥.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك الراديو FM يعمل في الخلفية. اختر **الخيارات** < **تشغيل في الخلفية**. أو اضغط على **⏮**.

عرض محتوى مرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكليفها. وللاشتراك في الخدمة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

لعرض محتوى مرئي متاح لمحطة مُولَّفة. اختر **⏮**. أو في شاشة عرض المحطات. اختر **الخيارات** < **المحطة** < **بدء الخدمة المرئية**. في حالة عدم حفظ معرف الخدمة المرئية للمحطة. قم بإدخاله. أو اختر **جلب** للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عند تحقيق الاتصال بالخدمة المرئية. تعرض الشاشة المحتوى المرئي الحالي الذي قام بتصميمه مزود المحتويات.

لتعديل ضبط الشاشة لعرض المحتويات المرئية. اختر **الخيارات** < **ضبط العرض** < **الإضاءة** أو **مدة موفر الطاقة**.

يختار الراديو النطاق الترددي المستخدم حسب معلومات الدولة الواردة من الشبكة.

يمكن استخدام الإذاعة المرئية للاستماع عندما يكون غطاء الجهاز مقفولاً. قد يتم عرض معلومات القناة على شاشة الغطاء. لكتيم صوت الراديو أو إلغاء كتيمه. اضغط على مفتاح الغطاء.

الاستماع إلى الإذاعة

لاحظ أن جودة الإذاعة تعتمد على تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

قم بتوصيل طقم أذن متوافق بالجهاز. الجزء الأمامي لطقم الأذن يعمل كهوائي للراديو. لذا دعه يتدلى بحرية. اضغط على **⏮**. ثم اختر **تطبيقاتي** < **الإذاعة**.

لبدء بحث محطة. اختر **⏮** أو **⏭**. يتوقف البحث عند العثور على محطة. لتغيير التردد يدوياً. اختر **الخيارات** < **توليف يدوي**.

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات إذاعة في وقت سابق. اختر **⏮** أو **⏭** للذهاب إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. لاختيار موقع الذاكرة لمحطة. اضغط على مفتاح الرقم المناظر.

لضبط مستوى الصوت. اضغط على **⏮** أو **⏭**. للاستماع إلى الإذاعة باستخدام مكبر الصوت. اختر **الخيارات** < **تنشيط السماع الخارجية**.

لعرض المحطات المتاحة بحسب الموقع. اختر **الخيارات** < **دليل المحطات** (خدمة شبكة).

متدفقة عبر الأثير. يمكنك تنشيط ارتباط تدفق عند تصفح صفحات الويب. أو تخزينه في ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

🔦 تلميح! يمكنك أيضاً عرض مقاطع فيديو أو ارتباطات تدفق في جهازك باستخدام أجهزة أخرى متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP). مثل التلفزيون أو الكمبيوتر. من خلال شبكة LAN اللاسلكية. انظر "عرض ملفات الوسائط"، الصفحة ٨٨.

يدعم برنامج **Realplayer** ملفات ذات امتدادات مثل 3gp. أو mp4. أو .rm. ولكن ليس من الضروري أن يدعم **Realplayer** جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال، يحاول برنامج **Realplayer** فتح كل ملفات mp4. إلا أن بعض ملفات mp4. قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معايير 3GPP. ولهذا، فهي غير مدعومة بهذا الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو

١ لتشغيل ملف وسائط مخزن في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها)، اختر **الخيارات > فتح**. وما يلي:

أحدث المقاطع – لتشغيل ملف واحد من آخر ستة ملفات تم تشغيلها في **Realplayer**.

مقطع محفوظ – لتشغيل ملف محفوظ في **الاستوديو** انظر "الاستوديو"، الصفحة ٢٩.

المحطات المحفوظة

يمكنك حفظ حتى ٢٠ محطة إذاعية في الإذاعة المرئية. لفتح قائمة المحطات، اختر **الخيارات > المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر **الخيارات > المحطة > استماع**. لعرض محتوى مرئي لمحطة ذات خدمة إذاعة مرئية، اختر **الخيارات > المحطة > بدء الخدمة المرئية**.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر **الخيارات > المحطة > تعديل**.

الضبط

اختر **الخيارات > الضبط** وما يلي:

نغمة بدء التشغيل – لاختيار نغمة لتشغيلها عندما يتم بدء التطبيق.

خدمة التشغيل الآلي – لبدء خدمة الإذاعة المرئية تلقائياً عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة مرئية، اختر **نعم**.

نقطة الوصول – لاختيار نقطة الوصول المستخدمة لتوصيل البيانات. لا تحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام التطبيق كإذاعة FM العادية.

RealPlayer



اضغط على **g**، ثم اختر **تطبيقات > Realplayer**. يمكنك بواسطة Realplayer تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط

٢ انتقل إلى أحد الملفات. ثم اضغط على  لتشغيل الملف.

 تلميح! لعرض مقطع فيديو في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على 2 . اضغط مرة أخرى للرجوع إلى وضع الشاشة العادية.

اختصارات أثناء التشغيل:

- للتقديم السريع، اضغط مع الاستمرار على .
- للترجيع السريع خلال ملف الوسائط، اضغط مع الاستمرار على .
- لكنم الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يظهر  لتشغيل الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى ترى .

تدفق محتوى عبر الأثير

يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء تشغيل جهازك لأول مرة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

في **Realplayer**، يمكنك فقط فتح عنوان URL //rtsp. ومع ذلك، سوف يقوم **Realplayer** بتعريف ارتباط http لملف ram.

لبث محتوى عبر الأثير، اختر ارتباط تدفق محفوظًا في **الاستوديو**، أو على صفحة ويب، أو مستلمًا في رسالة نصية أو في رسالة وسائط متعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر.

سوف يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

استلام ضبط RealPlayer

قد تستلم ضبط **Realplayer** في رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٦. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تغيير ضبط RealPlayer

اختر **الخيارات > الضبط** وما يلي:

فيديو — ليقوم **Realplayer** تلقائيًا بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء تشغيلها.

الاتصال — لاختيار إما استخدام مركز خدمة البروكسي أو تغيير نقطة الوصول الافتراضية وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

ضبط البروكسي:

استخدام بروكسي — لاستخدام مركز خدمة بروكسي. اختر **نعم**.

عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال عنوان منفذ الإنترنت لمركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تنظيم ملفات الفلاش

اضغط على . ثم اختر **تطبيقاتي** > **مشغل الفلاش**. انتقل إلى اليمين.

افتح حافظة أو تشغيل ملف فلاش. انتقل إليه. ثم اضغط على .

إرسال ملف فلاش إلى جهاز متوافق. انتقل إليه. ثم اضغط على .

لنسخ ملف فلاش إلى حافظة أخرى. اختر **تنظيم** > **نسخ إلى الحافظة**.

لنقل ملف فلاش إلى حافظة أخرى. اختر **تنظيم** > **نقل إلى الحافظة**.

لإنشاء حافظة لتنظيم ملفات الفلاش. اختر **تنظيم** > **حافظة جديدة**.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لمسح ملف فلاش. انتقل إليه. ثم اضغط على .

تشغيل ملفات الفلاش

اضغط على . ثم اختر **تطبيقاتي** > **مشغل الفلاش**. انتقل إلى ملف فلاش واضغط على .

اختر **الخيارات** وما يلي:

ملاحظة: قد لا تكون الخيارات متاحة في جميع ملفات الفلاش.

- **إيقاف مؤقت** لإيقاف التشغيل مؤقتًا.

- **إيقاف** لإيقاف التشغيل.



مسرد: مراكز خدمة البروكسي هي خدمات بسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. ويستخدمها بعض مزودي الخدمة لتوفير حماية إضافية أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المتصفح التي تحتوي على مقاطع صوت أو فيديو.

ضبط الشبكة:

نقطة الوصول الافتراضية — انتقل إلى نقطة الوصول المراد استخدامها للاتصال بالإنترنت. ثم اضغط على .

وقت الاتصال بالشبكة — اضبط وقت **Realplayer** للاتصال عن الشبكة عند إيقاف تشغيل مقطع وسائط مؤقتًا من خلال ارتباط شبكة. اختر **يحدده المستخدم**. ثم اضغط على . أدخل الوقت. ثم اختر **موافق**.

أدنى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أدنى قيمة هي ١٠٢٤.

أعلى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أعلى قيمة هي ٦٥٥٣٥.

اختر **الخيارات** > **ضبط متقدم** لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

مشغل الفلاش



باستخدام مشغل الفلاش. يمكنك عرض ملفات الفلاش المصممة للأجهزة المحمولة وتشغيلها والتفاعل معها.

إنشاء أفلام muvee

١ في شاشة عرض **مؤلف الأفلام** الرئيسية، اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في إنشاء فيلم muvee بها ثم اختر **الخيارات < إنشاء muvee**، أو افتح حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في عمل فيلم قصير بها ثم اختر **الخيارات < تعديل < إنشاء muvee**.

٢ اختر أسلوبًا للفيلم muvee من قائمة الأساليب. **مؤلف الأفلام** يستخدم الموسيقى والنص المرتبطين بالأسلوب المختار.

٣ اختر **إنشاء muvee**.

يتم إنشاء الفيلم muvee تلقائيًا ويتم ظهور شاشة عرض **معاينة**. يمكنك اختيار **حفظ** لحفظ الفيلم muvee في الاستوديو. أو **إعادة إنشاء** لتغيير ترتيب ملفات الوسائط وإنشاء فيلم muvee جديد. أو الضغط على **رجوع** لاختيار أسلوب مختلف لفيلمك muvee. يمكنك أيضًا اختيار **تخصيص** لتغيير ضبط الفيلم muvee وإنشاء فيلم muvee مخصص يمكنك إضافة صور وموسيقى ونص إليه.

إنشاء فيلم muvee مخصص

١ في شاشة عرض **مؤلف الأفلام** الرئيسية، اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في إنشاء فيلم muvee بها ثم اختر **الخيارات < إنشاء muvee**، أو اختر حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في عمل فيلم muvee بها ثم اختر **الخيارات < تعديل < إنشاء muvee**.

- **مستوى الصوت** لضبط مستوى صوت التشغيل. لرفع مستوى الصوت أو خفضه، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
- **الجودة** لاختيار جودة التشغيل
- إذا كان التشغيل متقطع وبطيء، فقم بتغيير ضبط **الجودة على عادية** أو **منخفضة**.
- **شاشة كاملة** لتشغيل الملف باستخدام الشاشة بالكامل. للعودة إلى الشاشة العادية، اختر **شاشة عادية**. حتى ولو لم تظهر وظائف المفاتيح في الشاشة الكاملة، إلا أنها قد تظهر عند الضغط على أي من المفاتيح الموجودين أسفل الشاشة.
- **ملء مع الشاشة** لتشغيل الملف بحجمه الأصلي بعد تكبيره أو تصغيره.
- **تشغيل الوضع البانورامي** لتتمكن من التحرك في أرجاء الشاشة باستخدام مفتاح الانتقال بعد قيامك بالتكبير. قد تختلف الخيارات المتاحة.

مؤلف الأفلام



اضغط على **🎬**، ثم اختر **تطبيقاتي < فيلم**، أو قم بتشغيله من الاستوديو. أفلام Muvee هي مقاطع فيديو ذات أسلوب معين يمكن أن تشتمل على مقاطع فيديو وصور وموسيقى ونص. هذا الأسلوب يحدد المقاطع الانتقالية، والمؤثرات البصرية، والرسومات، والموسيقى، والنص المستخدمة في الفيلم muvee.

٢ اختر أسلوبًا للفيلم muvee من قائمة الأساليب. في شاشة عرض الأسلوب. اختر **الخيارات > تخصيص**. اختر ما يلي:

الموسيقى — لاختيار مقطع موسيقي من القائمة.

رسالة — لتعديل **جارفتح الرسالة والرسالة الختامية**.

مقاطع فيديو وصور — اختر ما يلي:

- **إضافة/حذف** لإضافة أو حذف مقاطع فيديو وصور. أو **إضافة/حذف > التقاط** لفتح تطبيق الكاميرا لالتقاط مقاطع فيديو وصور جديدة.

- **نقل** لإعادة ترتيب موقع مقاطع الفيديو والصور في الفيلم muvee المخصص.

- **اختيار المحتويات** لاختيار أجزاء من مقطع فيديو لتضمينها/استبعادها في الفيلم muvee.

- **الطول** — لتحديد مدة الفيلم muvee. اختر **بتحديد المستخدم**. اختر **رسالة وسائط** أو **مثل الموسيقى** أو **تحديد آلي**. إذا كانت مدة الفيلم القصير أقل من مدة الموسيقى. يتم تكرار الفيلم muvee ليتوافق مع مدة الموسيقى. إذا كانت مدة الفيلم القصير أطول من مدة الموسيقى. يتم تكرار الموسيقى لتتوافق مع مدة الفيلم muvee.

الضبط — لتغيير الضبط من أجل إنتاج أفلام muvee. اختر ما يلي:

- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار مكان حفظ أفلام muvee.

- **الدقة** — لاختيار مستوى دقة أفلام muvee.

- **اسم muvee الافتراضي** — لوضع اسم افتراضي لأفلام muvee.

٣ اختر إنشاء muvee.

يتم إنشاء الفيلم القصير تلقائيًا ويتم ظهور شاشة عرض **معاينة muvee**. يمكنك اختيار **حفظ** لحفظ الفيلم muvee في الاستوديو. أو **إعادة إنشاء** لتغيير ترتيب ملفات الوسائط وإنشاء فيلم muvee جديد. أو **تخصيص** للعودة إلى ضبط الفيلم muvee.

الألعاب

اضغط على **🎮**. و اختر **تطبيقاتي** وإحدى الألعاب. للحصول على تعليمات حول كيفية تشغيل اللعبة. اختر **الخيارات > تعليمات**.



اتصال Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الملحقة مثل أطقم الأذن وأطقم السيارة. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth لإرسال الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت والملاحظات. أو للاتصال لاسلكيًا بالكمبيوتر المتوافق الخاص بك (على سبيل المثال لنقل الملفات). أو للتوصيل بطابعة متوافقة لطباعة الصور باستخدام **طابعة صورة**. انظر "طابعة صورة". الصفحة ٣٩.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، لا يحتاج الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين معًا في نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم). ولكن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق. مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: Generic Access Profile و Basic Printing Profile و Serial Port Profile و Dial-up Networking Profile و Headset Profile و Handsfree Profile و Generic Object Profile و File Transfer و Object Push Profile و Exchange Profile

Profile و Basic Imaging Profile و SIM Access profile و Human Interface Device Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth. استخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

مسرد: وضع يقابل خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال. يتم استخدام وضع Handsfree Profile بين الجهاز اللايروي والهاتف. ولكي تتوافق الأجهزة. يجب أن تدعم نفس الأوضاع.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن المزايا التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى. ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز. لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية". الصفحة ١٠٤ للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

الضبط

اضغط على  واختر **التوصيل < Bluetooth**. عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز. بعد ضبط اتصال Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** إلى **إظهار للجميع**، يمكن أن يظهر الجهاز والاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth.

اختر ما يلي:

Bluetooth – اختر **تشغيل** أو **إيقاف**. للاتصال لاسلكيًا بجهاز متوافق آخر، اضغط أولاً اتصال Bluetooth على **تشغيل**. ثم قم بإجراء الاتصال.

رؤية هاتفي – لتمكين الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth من العثور على الهاتف الخاص بك. اختر **إظهار للجميع**. وإخفاؤه عن الأجهزة الأخرى. اختر **مخفي**.

اسم هاتفي – لتعديل اسم الجهاز.

وضع استخدام SIM عن بعد – لتمكين جهاز آخر، مثل جهاز ملحق طقم سيارة متوافق، لاستخدام بطاقة SIM في جهازك للاتصال بالشبكة. اختر **تشغيل**.

وضع استخدام SIM عن بعد

لاستخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهاز ملحق طقم سيارة متوافق، قم بضبط اتصال Bluetooth. وقم بتمكين استخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهازك. قبل تنشيط الوضع، يجب إقران الجهازين معًا على أن تبدأ عملية الاقتران من الجهاز الآخر. عند إجراء عملية الاقتران.

قم باستخدام رمز مرور مكون من ١٦ رقمًا. وقم بضبط الجهاز الآخر كمصرح له. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٨٢. قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر. عند تشغيل وضع "استخدام SIM عن بعد" في هاتفك Nokia N93، يتم عرض **استخدام SIM عن بعد**. في وضع الاستعداد، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية. كما هو موضح بالعلامة **X** في منطقة مؤشر قوة الإشارة، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو مزايا تتطلب تغطية شبكة خلوية. ومع ذلك، يظل اتصال شبكة LAN اللاسلكية نشطًا أثناء وضع "استخدام SIM عن بعد".



تحذير: في وضع "استخدام SIM عن بعد"، لا يمكن إجراء أية مكالمات أو استقبالها باستخدام جهازك. باستثناء الاتصال بأرقام طوارئ معينة، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج تغطية شبكة. وإجراء مكالمات. يجب أولاً الخروج من وضع "استخدام SIM عن بعد". في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل.

للخروج من وضع "استخدام SIM عن بعد"، اضغط على مفتاح التشغيل. واختر **خروج من وضع SIM البعيد**.

تلميحات الحماية

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth < إيقاف** أو **رؤية هاتفي < مخفي**. لا تقم بالاقتران بجهاز مجهول.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بطقم أذن، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز متوافق آخر في نفس الوقت.

مؤشرات اتصال Bluetooth

- عند ظهور  في وضع الاستعداد، يكون اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.
- عندما يومض ، فإن جهازك يحاول الاتصال بجهاز آخر.
- عندما تظهر  بشكل متواصل، فذلك يعني أن البيانات يتم إرسالها باستخدام اتصال Bluetooth.
- 1 افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح **الاستوديو**.
- 2 اختر العنصر، ثم **الخيارات** < **إرسال** < **Bluetooth**. تبدأ الأجهزة ذات تقنية Bluetooth والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة.
- رموز الأجهزة هي:  الكمبيوتر،  الهاتف،  جهاز الصوت أو الفيديو،  الجهاز الآخر.
- لمقاطعة البحث، اختر **إيقاف**.
- 3 اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

4 إذا طلب الجهاز الآخر الاقتران قبل إرسال البيانات، فستصدر نغمة، وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٨٢.

5 بعد تحقيق الاتصال، يتم عرض **جارٍ إرسال البيانات**.
حافظة **الرسائل المرسلّة** الموجودة في **الرسائل** لا تحفظ الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth.

 **تلميح!** عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للبحث عن العنوان الفريد لجهازك، أدخل الرمز #٢٨٢٠* في وضع الاستعداد.

الأجهزة المقترنة

لفتح شاشة عرض الأجهزة المقترنة  ، في شاشة العرض الرئيسية لتطبيق **Bluetooth**، اضغط على .
قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقماً)، وبالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط. للاقتران بأحد الأجهزة، اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة. اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضاً. بعد الانتهاء من عملية الاقتران، يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.
يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز  في قائمة البحث عن الأجهزة.

إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف تشغيل اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth** < إيقاف.

اتصال الأشعة تحت الحمراء

باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم وملفات وسائط عبر جهاز متوافق. لا توجه الأشعة تحت الحمراء إلى عين أي شخص أو السماح بتداخلها مع أجهزة أشعة تحت حمراء أخرى. يعد هذا الجهاز منتج ليزر من الفئة الأولى.

إرسال بيانات واستلامها باستخدام الأشعة تحت الحمراء

١ تأكد أن منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بجهازي الإرسال والاستقبال تواجه بعضها البعض، وأنه لا توجد عوائق بين الجهازين. تصل المسافة المناسبة بين الجهازين إلى ١ متر (٣ أقدام).

٢ يقوم مستخدم جهاز الاستقبال بتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء.

لتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء بجهازك لاستقبال بيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، اضغط على . ثم اختر **التوصيل < أشعة تحت حمراء**.

٣ يقوم مستخدم جهاز الإرسال باختيار وظيفة الأشعة تحت الحمراء المطلوبة لبدء نقل البيانات.

لضبط أحد الأجهزة كمصرح له أو غير مصرح له، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم اختر من الخيارات التالية:

ضبط كـ "مصرح له" — يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو تصريح بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، مثل طقم أذن متوافق أو كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصاً تثق به.  يشير إلى الأجهزة المصرح لها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح له" — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات < مسح**. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات < مسح الكل**.

 **تلميح!** في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة أثناء اتصالك به، فسيتم حذف الاقتران في الحال. ثم إيقاف الاتصال.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة. مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. فإذا قبلت الرسالة، يظهر الرمز  ويوضع العنصر في حافظة **صندوق الوارد** الموجودة في **الرسائل**. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالرمز . انظر "صندوق الوارد — استلام الرسائل"، الصفحة ٤٥.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا يمكنك، على سبيل المثال نقل الصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

قم دومًا بإنشاء الاتصال من خلال الكمبيوتر الشخصي للمزامنة مع جهازك.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام جهازك كمودم لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، أو لإجراء اتصال بالإنترنت عبر كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء أو كبل بيانات USB. توجد تعليمات التثبيت المفصلة في دليل المستخدم فيما يخص مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا.

 **تلميح!** عند استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا لأول مرة، لتوصيل جهازك بكمبيوتر متوافق وللاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا، استخدم المعالج Get Connected المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا.

مدير الاتصال



اضغط على  واختر **التوصيل** > **م. الاتصال**. لعرض حالة اتصالات البيانات أو إنهاء الاتصالات في شبكة GSM وUMTS وشبكة LAN اللاسلكية، اختر **اتصالات بيانات نشطة**.

لإرسال بيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، قم بتحديد مكان الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو في مدير الملفات. ثم اختر **الخيارات** > **إرسال** > **IR**.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في خلال دقيقة عقب تنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء، يتم إلغاء الاتصال ويجب بدء الاتصال من جديد.

يتم وضع جميع العناصر المستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة **صندوق الوارد** الموجودة في **الرسائل**. يُشار إلى رسائل الأشعة تحت الحمراء الجديدة بالرمز .

عند وميض الرمز ، فهذا يعني أن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو أن الاتصال قد فقد.

عندما يظهر الرمز  باستمرار، فهذا يعني أن اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط، وأن الجهاز مستعد لإرسال بيانات واستقبالها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص به.

كبل البيانات



اضغط على  واختر **التوصيل** > **كبل البيانات**. في وضع **كبل البيانات**، اختر الغرض من استخدام اتصال كبل بيانات USB: **PC Suite**، **نقل البيانات**، أو **طباعة صورة**. لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر **السؤال عند الاتصال**.

التزامن



اضغط على  واختر **التوصيل** < **تزامن**. **تزامن** يُمكنك من إجراء تزامن للملاحظات والتقويم والأسماء الخاصة بك. أو البريد الإلكتروني مع مختلف تطبيقات التقويم ودليل العناوين المتوافقة على كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. كما يمكنك أيضًا إنشاء ضبط التزامن أو تعديله.

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على معلومات حول مدى توافق SyncML، اتصل بمورد التطبيق الذي تريد إجراء تزامن بيانات الجهاز الخاصة بك معه.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة نصية خاصة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٦.

تزامن البيانات

- 1 في الشاشة الرئيسية لعرض **تزامن**، يمكنك رؤية أوضاع التزامن المختلفة.
- 1 اختر أحد أوضاع التزامن. ثم اختر **الخيارات** < **تزامن**. تظهر حالة التزامن على الشاشة.
- 1 لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر **إلغاء**.
- 2 يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن. اختر **نعم** لعرض ملف السجل الذي يوضح حالة التزامن وعدد القيود التي تمت إضافتها أو تحديثها أو حذفها أو استبعادها (عدم مزامنتها) في جهازك أو على مركز الخدمة.

للبحث عن شبكات LAN لاسلكية متاحة في النطاق، اختر **WLAN متاحة**.

اتصالات البيانات

في شاشة العرض اتصالات نشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة: مكالمات البيانات (D) واتصالات حزم البيانات (3G أو 2G) واتصالات شبكة LAN اللاسلكية (Wi-Fi).

 ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلى آخره.

لإنهاء اتصال، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال**. لإغلاق جميع الاتصالات المفتوحة، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال عن الكل**.

لعرض تفاصيل اتصال، اختر **الخيارات** < **التفاصيل**. تعتمد التفاصيل الموضحة على نوع الاتصال.

شبكة LAN اللاسلكية

تعرض شاشة شبكة LAN اللاسلكية المتاحة قائمة بشبكات LAN اللاسلكية الموجودة داخل النطاق ووضع الشبكة الخاص بها (أساسي أو مؤقت). بالإضافة إلى مؤشر قوة الإشارة. كما يظهر الرمز  للشبكات ذات التشفير، والرمز  إذا كان جهازك به اتصال نشط في الشبكة.

لعرض تفاصيل شبكة، اختر **الخيارات** < **التفاصيل**.

لإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت في شبكة، اختر **الخيارات** < **تحديد نقطة الوصول**.



مدير الجهاز

اضغط على  واختر **التوصيل** < **مدير الجهاز**. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وضبط التكوين المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن يشتمل ضبط التكوين هذا على ضبط نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات ضبط أخرى مستخدمة من قبل تطبيقات مختلفة في جهازك. للاتصال مع مركز خدمة واستلام ضبط التكوين للجهاز، انتقل إلى وضع واختر **الخيارات** < **بدء التهيئة**. للسماح باستلام ضبط التكوين من مزود الخدمة أو رفضه، اختر **الخيارات** < **تشغيل التكوين** أو **إيقاف التكوين**.

ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح. **اسم مركز الخدمة** — أدخل اسم مركز خدمة التكوين. **تعريف مركز الخدمة** — أدخل تعريفًا فريدًا لتعريف مركز خدمة التكوين. **كلمة سر مركز الخدمة** — أدخل كلمة سر لتعريف جهازك لدى مركز الخدمة. **نقطة الوصول** — اختر نقطة وصول لاستخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف — أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

المنفذ — أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر — أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

سماع بالتكوين — لاستلام ضبط التكوين من مركز الخدمة، اختر **نعم**.

قبول كل الطلبات آليًا — إذا أردت أن يقوم جهازك بمطابنتك بالتأكيد قبل قبول أي تكوين من مركز خدمة، فاختر **لا**.

الشبكة المحلية



يتوافق جهازك مع بنية أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP). يمكنك إنشاء شبكة محلية وتوصيل أجهزة متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) تدعم شبكة LAN اللاسلكية على الشبكة باستخدام جهاز نقطة وصول خاص بشبكة LAN اللاسلكية أو موصل شبكة LAN اللاسلكية، وذلك مثل Nokia N93، وكمبيوتر متوافق، وطابعة متوافقة، ونظام صوت متوافق أو تلفزيون، أو نظام صوت أو تلفزيون مجهز بمستقبل وسائط لاسلكي متوافق. إن استخدام وظيفة شبكة LAN اللاسلكية الخاصة بـ Nokia N93 في شبكة محلية يتطلب إعداد اتصال محلي لشبكة LAN لاسلكية عاملة وتمكين الأجهزة المحلية المستهدفة الأخرى من العمل مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP واتصالها بنفس الشبكة المحلية.

استخدامك **نقطة وصول محلية**. أو **لا يوجد**. في حالة عدم تمكن ضبط الحماية الخاص بشبكة LAN اللاسلكية في الشبكة المحلية الخاصة بك. سوف يظهر لك تحذير حماية. يمكنك الاستمرار. وتشغيل حماية الشبكة LAN اللاسلكية فيما بعد. أو إلغاء تعريف نقطة الوصول وتشغيل حماية شبكة LAN اللاسلكية أولاً. انظر شبكة LAN اللاسلكية في "نقاط الوصول". الصفحة ١٠١.

اسم الجهاز - أدخل اسمًا لجهازك يظهر للأجهزة الأخرى المتوافقة في الشبكة المحلية.

تشغيل المشاركة وتحديد المحتوى

اختر **التوصيل < شبكة محلية > مشاركة المحتوى**.

مشاركة محتوى - للسماح بمشاركة ملفات وسائط مع أجهزة متوافقة أو رفضها. لا تقم بتشغيل **مشاركة محتوى** قبل أن يتم تكوين الضبط الآخر بالكامل. إذا قمت بتشغيل **مشاركة محتوى**. فإن الأجهزة الأخرى المتوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP في الشبكة المحلية يمكنها عرض ملفات قمت باختيارها ونسخها للمشاركة في حافظات الصور والفيديو والموسيقى.

لاختيار ملفات وسائط للمشاركة مع أجهزة أخرى من حافظات الصور والفيديو والموسيقى. أو لعرض حالة مشاركة الصور والفيديو أو الموسيقى. اختر **مشاركة المحتوى**.

يمكنك مشاركة ملفات وسائط محفوظة في **الاستوديو** مع أجهزة أخرى متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP باستخدام الشبكة المحلية. لإدارة ضبط **شبكة محلية**. اضغط على **ⓘ**. ثم اختر **التوصيل < شبكة محلية >** يمكنك أيضاً استخدام الشبكة المحلية لعرض ملفات وسائط متوافقة أو تشغيلها أو نسخها أو طباعتها من **الاستوديو**. انظر "عرض ملفات الوسائط". الصفحة ٨٨.

ضبط الشبكة المحلية

لمشاركة ملفات وسائط محفوظة في **الاستوديو** مع أجهزة أخرى متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP من خلال شبكة LAN اللاسلكية. يجب عليك أولاً إنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية الخاصة بك وتكوينها. ثم تكوين تطبيق **شبكة محلية**. انظر "شبكة LAN اللاسلكية". الصفحة ١٥.

الخيارات المتعلقة بـ **شبكة محلية** غير متاحة في **الاستوديو** قبل أن يتم تكوين ضبط **شبكة محلية**.

ضبط التكوين

لتكوين تطبيق **شبكة محلية**. اختر **التوصيل < شبكة محلية > الضبط**. وما يلي:

نقطة وصول محلية - اختر السؤال دائماً إذا كنت ترغب في أن يسألك الجهاز عن نقطة الوصول المحلية في كل مرة تتصل فيها بالشبكة المحلية. ومحدد **بمعرفة المستخدم** لاختيار نقطة وصول إلى الإنترنت محلية خاصة بك تُستخدم تلقائياً عند

عرض ملفات الوسائط

لتوصيل كمبيوتر متوافق بالشبكة المحلية، يجب تثبيت البرنامج المناسب من قرص الفيديو الرقمي DVD-ROM المرفق مع هاتفك Nokia N93.

في حالة تشغيل **مشاركة محتوى** في جهازك، فإن الأجهزة الأخرى المتوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP في الشبكة المحلية يمكنها عرض ملفات الوسائط التي قمت باختيارها ونسخها للمشاركة في **مشاركة المحتوى**. إذا لم تكن ترغب في تمكين الأجهزة الأخرى من الوصول إلى الملفات الخاصة بك، فقم بإغلاق **مشاركة محتوى**. حتى في حالة إغلاق **مشاركة محتوى** في جهازك، لا يزال بإمكانك عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهاز شبكة محلية أخرى ونسخها. وذلك في حالة سماح الجهاز الآخر بذلك.

إظهار ملفات الوسائط المخزنة في جهازك

لاختيار صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت مخزنة في جهازك وإظهارها في شبكة محلية أخرى، مثل تليفزيون متوافق، قم بعمل ما يلي:

- 1 في **الاستوديو**، اختر صورة، أو مقطع فيديو، أو مقطع صوت.
- 2 اختر **الخيارات > العرض عبر شبكة محلية**.
- 3 اختر أحد الأجهزة المتوافقة التي يظهر فيها ملف الوسائط. تظهر الصور في كل من جهاز الشبكة المحلية الآخر وجهازك. كما يتم تشغيل مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت فقط في الجهاز الآخر.

إظهار ملفات الوسائط المخزنة في الجهاز الآخر

لاختيار ملفات وسائط مخزنة في جهاز شبكة محلية آخر وإظهارها على جهازك، (أو على تليفزيون متوافق على سبيل المثال)، قم بعمل ما يلي:

- 1 في **الاستوديو**، اختر **شبكة محلية**. يبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة متوافقة أخرى. تبدأ أسماء الأجهزة في الظهور على الشاشة.
 - 2 اختر أحد الأجهزة من القائمة.
 - 3 اختر نوع الوسائط الذي تريد عرضه من الجهاز الآخر. تعتمد أنواع الملفات المتاحة على خصائص الجهاز الآخر.
 - 4 اختر الصورة، أو مقطع الفيديو، أو مقطع الموسيقى الذي ترغب في عرضه. ثم اختر **الخيارات > العرض عبر شبكة محلية**. (صور وفيديو) أو **التشغيل عبر شبكة محلية** (موسيقى).
 - 5 اختر الجهاز الذي يظهر فيه الملف.
- لإيقاف مشاركة ملف الوسائط، اختر **الخيارات > إيقاف العرض**.
- لطباعة صور محفوظة في **الاستوديو** من خلال **شبكة محلية** باستخدام طابعة متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP، اختر خيار الطباعة في **الاستوديو**. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٣٩. ليس من الضروري تشغيل **مشاركة محتوى**.
- للبحث في ملفات بمعايير مختلفة، اختر **الخيارات > بحث**. لفرز الملفات التي تم العثور عليها، اختر **الخيارات > فرز بـ**.

نسخ ملفات الوسائط

لنسخ ملفات وسائط أو نقلها من جهازك إلى جهاز آخر متوافق. مثل كمبيوتر متوافق مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP. اختر أحد الملفات في الاستوديو. والخيارات < تنظيم > نسخ إلى شبكة محلية أو نقل إلى شبكة محلية. ليس من الضروري تشغيل مشاركة محتوى.

لنسخ ملفات أو نقلها من الجهاز الآخر إلى جهازك. اختر أحد الملفات في الجهاز الآخر. ثم اختر الخيارات < نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة (اسم بطاقة الذاكرة إذا كانت بطاقة الذاكرة متاحة). ليس من الضروري تشغيل مشاركة محتوى.

المكتب

الحاسبة



لإجراء عمليات جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو حساب الجذر التربيعي والنسب المئوية، اضغط على  ثم اختر **المكتب** > **الحاسبة**.

ملاحظة: هذه الحاسبة ذات دقة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة.

ضبط العملة الأساسية وأسعار صرف العملات

اختر **النوع** > **العملة** > **الخيارات** > **أسعار العملة**. قبل تحويل عملات، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. سعر العملة الأساسية دائمًا يكون ١.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة. حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.



ملاحظات



لكتابة ملاحظات، اضغط على  ثم اختر **المكتب** > **ملاحظات**. يمكنك إرسال ملاحظات إلى أجهزة متوافقة، وحفظ ملفات نصوص بسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها في **ملاحظات**.

لطباعة ملاحظة باستخدام طابعة متوافقة مزودة بوضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth (مثل الطابعة HP Deskjet 450 Mobile Printer أو الطابعة HP Photosmart 8150)، اختر **الخيارات** > **طباعة**.

المحول



لتحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى، اضغط على  ثم اختر **المكتب** > **المحول**.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

١ في حقل **النوع**، اختر المقياس الذي تريد استخدامه.

٢ في حقل **الوحدة الأولى**، اختر الوحدة التي ترغب في التحويل منها. في حقل **الوحدة التالي**، اختر الوحدة التي ترغب في التحويل إليها.

٣ في حقل **المبلغ الأول**، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل **المبلغ الآخر** تلقائيًا ليعرض القيمة المحولة.

المسجل



لتسجيل المذكرات الصوتية، اضغط على **📞** ثم اختر **المكتب < المسجل**. لتسجيل محادثة هاتفية، افتح **المسجل** أثناء إجراء مكالمة صوتية، يسمع الطرفان نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

قارئ الباركود

استخدم التطبيق **قارئ الباركود** لفك أنواع عديدة من الرموز (مثل، الباركود والرموز التي توجد في الجلات). قد تحتوي الأكواد على معلومات مثل روابط URL، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف.

لمسح الباركود وفكه، اضغط على **📞**، واختر **المكتب < قارئ الباركود**.

لعمل مسح لرمز اختر **مسح الكود**. قم بوضع الكود بين الخطوط الحمراء على الشاشة. يقوم **قارئ الباركود** بعمل مسح للرمز وفكه، ويتم ظهور معلومات الفك على الشاشة.

لحفظ البيانات التي تم مسحها، اختر **الخيارات < حفظ**. يتم حفظ البيانات في تنسيق bcr..

لعرض معلومات الفك المحفوظة، في شاشة العرض، اختر **تم الحفظ**. لفتح رمز، اضغط على **📱**.

عند عرض معلومات الفك، والروابط المختلفة، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، يشار إليها برموز توجد في الجزء العلوي

متصفح الويب



يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصًا للهواتف المحمولة. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

اضغط على **📞**، واختر **المكتب < الويب**.

بهذا المتصفح الإضافي، يمكنك عرض صفحات الويب العادية، والتكبير والتصغير على صفحة (خريطة مصغرة). وعرض صفحات الويب التي تحتوي على نص في نموذج ضيق بحيث يلف النص، وقراءة الروابط الإخبارية.

لتشغيل الخريطة المصغرة (Mini Map) للصفحة الحالية وإغلاقها، اضغط على **7**. عندما تكون الخريطة المصغرة في وضع التشغيل، يتم عرض منظر عام للصفحة كاملة عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال إلى اليمين أو اليسار أو إلى أعلى أو أسفل للتحرك على الصفحة.

انظر "نقطة وصول الويب"، الصفحة 1٧.

من الشاشة في الاتجاه التي تظهر فيه في معلومات الفك.

في شاشة عرض **تم الحفظ**. اختر **الخيارات** وما يلي:

مسح كود جديد — لمسح رمز جديد

فتح رابط — لفتح رابط URL

إضافة إلى العلامات — لحفظ رابط URL إلى العلامات في الويب

إنشاء رسالة — لإرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني إلى رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.

إضافة إلى الأسماء — لإضافة رقم هاتف. أو بريد إلكتروني. أو عنوان URL في **الأسماء**

اتصال — للاتصال برقم هاتف.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب الرابط المميز.

يدخل الجهاز في وضع الاستعداد في حالة عدم التمكن من تنشيط **قارئ الباركود** أو عدم الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة وذلك لتوفير طاقة البطارية. لمواصلة المسح أو عرض المعلومات المحفوظة. اضغط على .

Quickoffice



لاستخدام تطبيقات Quickoffice. اضغط على  ثم اختر **المكتب** < Quickoffice. يتم فتح قائمة بالملفات ذات

التنسيقات doc، xls، ppt و txt. المحفوظة في جهازك.

لفتح ملف في التطبيق الخاص به. اضغط على  لترتيب الملفات. اختر **الخيارات** < **ترتيب الملفات**.

لفتح **Quickword**، **Quicksheet** أو **Quickpoint**. اضغط على  للوصول لشاشة العرض المطلوبة.

Quickword

خلال التطبيق **Quickword**. يمكنك عرض مستندات

Microsoft Word بلغتك الأصلية على شاشة جهازك.

يدعم التطبيق **Quickword** الكتابة بالألوان وبالخط العريض وبالحروف المائلة والتسطير.

يدعم تطبيق **Quickword** عرض وثائق محفوظة بتنسيق

doc. في برنامج Microsoft Word 97، 2000 و XP. ليست كل

الاختلافات أو الخصائص لتنسيقات الملفات المذكورة مدعومة.

انظر أيضًا "معلومات إضافية"، الصفحة ٩٤.

عرض مستندات Word

للانتقال في المستند. استخدم مفتاح الانتقال.

للبحث في المستند عن نص. اختر **الخيارات** < **بحث**.

يمكنك أيضًا اختيار **الخيارات** وما يلي:

ذهاب إلى — للانتقال إلى البداية أو النهاية أو إلى موضع

محدد داخل المستند

تكبير/تصغير — للتكبير أو التصغير

تجميع - للاستمرار في عرض الصف أو العمود المميزين أو كليهما أثناء التنقل عبر جدول البيانات.

تغيير الحجم - لضبط حجم الأعمدة أو الصفوف.

Quickpoint

خلال التطبيق **Quickpoint**. يمكنك مشاهدة العروض التقديمية لـ Microsoft PowerPoint على شاشة جهازك.

يدعم التطبيق **Quickpoint** مشاهدة العروض التقديمية التي تم إنشاؤها بتنسيق ppt. في Microsoft PowerPoint 97, 2000 وXP. ليست كل الاختلافات أو الخصائص لتنسيقات الملفات المذكورة مدعومة.

انظر أيضًا "معلومات إضافية"، الصفحة ٩٤.

مشاهدة العروض التقديمية

للتنقل بين عرض الشرائح والمخططات والملاحظات، اضغط على  أو .

للاتصال إلى الشريحة التالية أو السابقة في العرض التقديمي، اضغط على  أو .

لمشاهدة العرض التقديمي في وضع شاشة كاملة، اختر **الخيارات > شاشة كاملة**.

لتوسيع العناصر في العرض المفصل للعرض التقديمي، اختر **الخيارات > توسيع الإدخال**.

تصفح تلقائي - لبدء التصفح التلقائي خلال المستند. لإيقاف التصفح، اضغط على .

Quicksheet

خلال التطبيق **Quicksheet**. يمكنك قراءة ملفات Micro-Excel soft على شاشة جهازك.

يدعم التطبيق **Quicksheet** عرض ملفات جداول البيانات المحفوظة بتنسيق XLS في Excel 97, 2000, 2003 وXP. ليست كل الاختلافات أو الخصائص لتنسيقات الملفات المذكورة مدعومة.

انظر أيضًا "معلومات إضافية"، الصفحة ٩٤.

عرض جداول البيانات

للاتصال عبر جدول البيانات، استخدم مفتاح الانتقال.

للتبديل بين أوراق العمل، اختر **الخيارات > ورقة عمل**.

للبحث في جدول البيانات عن نص داخل قيمة أو صيغة، اختر **الخيارات > بحث**.

لتغيير كيفية عرض جدول البيانات، اختر **الخيارات > وما يلي**:

استعراض - للتنقل داخل ورقة العمل الحالية بالبلوكات. يحتوي البلوك على أعمدة وصفوف معروضة بواسطة شاشة. لعرض الأعمدة والصفوف، استخدم مفتاح الانتقال لاختيار بلوك وموافق.

تكبير/تصغير - للتكبير أو التصغير

معلومات إضافية

إذا صادفت مشاكل مع **Quickword** أو **Quicksheet** أو **Quickpoint**، قم بزيارة الموقع www.quickoffice.com لمزيد من المعلومات. كما يمكن الحصول على الدعم أيضًا من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى supportS60@quickoffice.com.

تخصيص الجهاز

الأيسر والأمين في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد".
الصفحة ٩٩.

- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد. اضغط على **⌚**. ثم اختر **الساعة < الخيارات < الضبط < نوع الساعة < تناظري أو رقمي**.
- لتغيير رسالة الترحيب إلى صورة أو رسم متحرك. اضغط على **⌚**. ثم اختر **الأدوات < الضبط < الهاتف < عام < الترحيب أو الشعار**.
- لتغيير عرض القائمة الرئيسية. في القائمة الرئيسية. اختر **الخيارات < تغيير العرض < شبكة أو قائمة**.
- لإعادة ترتيب القائمة الرئيسية. في القائمة الرئيسية. اختر **الخيارات < نقل أو نقل إلى الحافظة أو حافظة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات الأقل استخدامًا إلى الحافظات. ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في القائمة الرئيسية.

الأوضاع - ضبط النغمات



لضبط وتخصيص نغمات الرنين. ونغمات تنبيه الرسائل. ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين. اضغط على **⌚**. ثم اختر **الأدوات < الأوضاع**.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا لمزود الشبكة. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

- لاستخدام شاشة وضع الاستعداد للوصول السريع إلى أكثر التطبيقات استخدامًا. انظر "وضع الاستعداد النشط". الصفحة ٩٧.



- لتغيير صورة خلفية وضع الاستعداد أو ما يظهر في الشاشة المؤقتة. انظر "تغيير شكل جهازك". الصفحة ٩٧.

- لتخصيص نغمات الرنين. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات". الصفحة ٩٥ و"إضافة نغمات رنين للأسماء". الصفحة ١١.

- لتغيير الاختصارات المخصصة لمرات الضغط المختلفة لفتح الانتقال ومفتاحي الاختيار

لتغيير الوضع. اضغط على (1) في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه واختر موافق.

لتعديل أحد الأوضاع. اضغط على (2) ثم اختر الأدوات < الأوضاع. انتقل إلى الوضع. ثم اختر الخيارات < تخصيص.

انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره. واضغط على (3) لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بالرمز (4) يمكنك التمرير خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء الاختيار. لإيقاف الصوت. اضغط على أي مفتاح.

عند اختيار نغمة. تقوم حافظة النغمات المنزلة بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك اختيار علامة وبدء اتصال بصفحة ويب لتنزيل نغمات.

إذا كنت تريد أن يتم نطق اسم المتصل عند رنين الجهاز. اختر الخيارات < تخصيص. ثم قم بضبط نطق اسم المتصل على تشغيل. يجب أن يكون اسم المتصل محفوظًا في الأسماء. لإنشاء وضع جديد. اختر الخيارات < إنشاء جديد.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط وضع غير متصل بالشبكة. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية. كما هو موضح بالعلامة X في مؤشر قوة الإشارة. يتم منع وصول جميع إشارات الهاتف اللاسلكية الواردة إلى الجهاز والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل. يتم وضعها في صندوق الحفظ ليتم إرسالها في وقت لاحق.



تحذير: في وضع غير متصل بالشبكة. لا يمكن إجراء (أو استقبال) أية مكالمات. باستثناء الاتصال بأرقام طوارئ معينة. أو استخدام مزايا أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء أية مكالمات. يجب أولاً تشغيل وظيفة الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز. أدخل رمز القفل.



تحذير: يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل لاستخدام وضع غير متصل بالشبكة. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب خطرًا أو تشويشًا.

عند قيامك بتنشيط وضع غير متصل بالشبكة. لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN اللاسلكية (إذا كانت متاحة). على سبيل المثال. لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. تذكر أن تدفع لأي متطلبات أمان سارية المفعول عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية واستخدامه. انظر "شبكة LAN اللاسلكية". الصفحة ١٥.

للخروج من وضع غير متصل بالشبكة. اضغط على مفتاح التشغيل واختر وضعًا آخر. يقوم الجهاز بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (شرط وجود قوة إشارة كافية). في حالة تشغيل اتصال Bluetooth قبل استخدام وضع غير متصل بالشبكة. سيتم إلغاء تنشيطه. يُعاد تنشيط اتصال Bluetooth تلقائيًا بعد الخروج من وضع غير متصل بالشبكة. انظر "الضبط". الصفحة ٨١.



تغيير شكل جهازك

لتغيير شكل شاشة العرض، مثل الخلفية والرموز، اضغط على **ⓘ**، ثم اختر **الأدوات > الموضوعات**. يُشار إلى الموضوع النشط بالعلامة **✓**. يمكنك في **الموضوعات** جميع عناصر مختلفة من موضوعات أخرى أو اختيار صور من **الاستوديو** لتخصيص موضوعات أخرى. يُشار إلى الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) بالرمز **[Ⓜ]**. لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة إذا لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا رغبت في استخدام الموضوعات المحفوظة في بطاقة الذاكرة بدون بطاقة الذاكرة، فقم بحفظ الموضوعات في ذاكرة الجهاز أولاً.

افتح اتصال متصفح وتنزيل المزيد من الموضوعات. اختر **تنزيل موضوعات**.

لتنشيط أحد الموضوعات، انتقل إليه. واختر **الخيارات > تطبيق**. لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، اختر **الخيارات > معاينة**. لتعديل موضوعات، انتقل إلى موضوع. واختر **الخيارات > تعديل** لتغيير **الخلفية** وضبط **موفر الطاقة**.

لإعادة الموضوع المختار إلى ضبطه الأصلي، اختر **الخيارات > استرجاع موضوع أصلي** عند تعديل موضوع.

وضع الاستعداد للنشط

استخدم شاشة وضع الاستعداد للوصول السريع إلى أكثر التطبيقات استخدامًا. بشكل افتراضي، يكون وضع الاستعداد

النشط في وضع تشغيل.

اضغط على **ⓘ**، واختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > وضع الاستعداد > وضع الاستعداد النشط**. واضغط على **[Ⓜ]** لتنشيط وضع الاستعداد النشط أو إيقاف تشغيله.

تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد النشط مع التطبيقات الافتراضية بعرض الجزء العلوي من الشاشة، والتقويم، والمهام، وأحداث المشغل المدونة أدناه. انتقل إلى تطبيق أو حدث واضغط على **[Ⓜ]**.

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح الانتقال القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد النشط.

لتغيير اختصارات التطبيقات الافتراضية، اضغط على **ⓘ**، واختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > وضع الاستعداد > تطبيقات الاستعداد النشط**. واضغط على **[Ⓜ]**. قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولن تستطيع تغييرها.



الأدوات

مفتاح الوسائط



لفتح الاختصار المخصص لمفتاح الوسائط المتعددة، اضغط مع الاستمرار على ◊ . لفتح قائمة بتطبيقات الوسائط المتعددة، اضغط على ◊ . لفتح التطبيق المطلوب، استخدم مفتاح التنقل. للخروج من القائمة بدون اختيار تطبيق، اضغط مع الاستمرار على ◊ .

لتغيير الاختصارات، اضغط على ◊ . ثم انتقل لأسفل، لتغيير الاختصار الافتراضي. اختر **مفتاح الوسائط المتعددة**. لتغيير التطبيقات التي تظهر عند ضغطك على ◊ ، اختر **الأعلى**، **اليسار**، و**المنتصف**، و**اليمين** ثم التطبيق.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولن تستطيع تغييرها.

ضبط الهاتف



عام

لغة الهاتف - تغيير اللغة المستخدمة في نصوص الشاشة في جهازك يؤثر أيضًا على التنسيق المستخدم للتاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات، على سبيل المثال. يقوم **آليًا** باختيار اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير لغة نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الجهاز. يؤثر تغيير ضبط **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيقات الجهاز. وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة - يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة نص مع استخدام قاموس الإدخال التنبؤي للنص.

النص التنبؤي - يمكنك ضبط الإدخال التنبؤي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكافة المحررين في الجهاز. لا يتوفر قاموس الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار - يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك.

الضبط



لتغيير الضبط، اضغط على ⚙. واختر **الأدوات > الضبط**. لفتح مجموعة ضبط، اضغط على [⏏]. انتقل إلى ضبط ترغب في تغييره، ثم اضغط على [⏏].

قد تكون بعض أنواع الضبط الخاصة بالجهاز تمت مسبقًا بواسطة مشغل الشبكة أو مزود الخدمة، ولن تستطيع تغييرها.

عند إغلاق الغطاء القلاب - اختيار إنهاء المكالمات أو تنشيط السماعة الخارجية.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط - استخدام الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ٩٧.

مفتاح الاختيار الأيسر - تعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيسر (٢) في وضع الاستعداد.

مفتاح الاختيار الأيمن - تعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيمن (٣) في وضع الاستعداد.

تطبيقات الاستعداد النشط - اختيار اختصارات خاصة بالتطبيق التي ترغب في إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

كذلك يمكنك تعيين اختصارات لوحة مفاتيح للضغطات المختلفة لمفتاح الانتقال. لا تتوفر اختصارات مفتاح الانتقال في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل - يكون الضبط متاحاً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. اختر إيقاف إذا كنت لا ترغب في عرض الشعار.

اختر الافتراضي لاستخدام الصورة الافتراضية، أو النص لكتابة رسالة ترحيب، أو الصورة لاختيار صورة من الاستوديو.

الضبط الأصلي للهاتف - يمكنك إعادة بعض أنواع الضبط إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية"، و"الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ١٠٤. بعد إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول في التشغيل، ولا تتأثر المستندات والملفات.

شاشة الغطاء

التخصيص:

ورق الخائط - اختيار صورة الخلفية المعروضة على شاشة الغطاء في وضع الاستعداد. إذا قمت باختيار يحدده المستخدم في ضبط ورق الخائط، سيتم عرض إطار أداة القص أعلى الصورة المحددة. يُعد إطار أداة القص هو حجم شاشة الغطاء، حيث يمكنك تكبير أو تصغير منطقة معينة من الصورة أو تدويرها أو قصها وذلك لعرضها على شاشة الغطاء.

صورة الإغلاق المتحركة - اختيار صورة متحركة قصيرة لتشغيلها عند قفل الغطاء.

نغمة الإغلاق - اختيار نغمة قصيرة لتشغيلها عند قفل الغطاء.

نغمة الفتح - اختيار نغمة قصيرة لتشغيلها عند فتح الغطاء أثناء وجود الجهاز في وضع الاستعداد.

المكالمات:

الرد عند فتح الغطاء القلاب - اختيار لا أو نعم.

الشاشة

السطوع - تعديل درجة سطوع الشاشة إلى درجة أفتح أو أغمق. ومع ذلك، في حالات الإضاءة الشديدة، فإنه يتم تعديل سطوع الشاشة تلقائيًا.

مدة موفر الطاقة - اختيار المهلة الزمنية التي يتم بعدها تنشيط الشاشة المؤقتة.

مهلة الإضاءة - اختيار مهلة يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة الرئيسية.

ضبط المكالمات



إرسال هويتي - يمكنك ضبط رقم هاتفك على (نعم) ليظهر على الشاشة أو على (لا) لإخفائه عن الشخص الذي تتصل به. أو قد يتم ضبط القيمة بواسطة مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك عندما تقوم بالاشتراك (ضبط بالشبكة) (خدمة الشبكة).

انتظار المكالمات - إذا كنت قد قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة الشبكة)، فستخبرك الشبكة بمرور مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة جارية. قم بضبط الوظيفة على (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء). أو تحقق ما إذا كانت الوظيفة نشطة (فحص الحالة).

رفض مكالمة بإرسال SMS - اختيار نعم لإرسال رسالة نصية إلى متصل لإعلامه بسبب عدم تمكنك من الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمة أو رفضها"، الصفحة 10.

نص الرسالة - كتابة نص لإرساله في رسالة نصية عند رفض مكالمة.

صورة في مكالمة فيديو - يمكنك رفض إرسال الفيديو عند استقبال مكالمة فيديو. حدد صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً - اختيار تشغيل. ويقوم جهازك بإجراء عشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على **ن**.

ملخص بعد المكالمة - تنشيط هذا الضبط في حالة إذا كنت ترغب في أن يقوم جهازك بعرض المدة التقديرية لآخر مكالمة لفترة وجيزة على الشاشة.

الاتصال السريع - اختيار تشغيل. ويمكن إدارة الأرقام المحددة على مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضًا "الاتصال السريع برقم هاتف"، الصفحة 55.

الرد بأي مفتاح - اختيار تشغيل. حيث يمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح من لوحة المفاتيح. ما عدا المفاتيح **و** و **و** و **و**.

الخط المستخدم - يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمين من المشتركين. أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار **الخط 2** دون أن تكون مشتركاً في خدمة الشبكة هذه.

- نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) لإرسال رسائل بريد إلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

نقاط الوصول

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٦. قد تكون بعض إعدادات الجهاز تم ضبطها مسبقاً بواسطة مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ولن تستطيع تغييرها، أو إنشاؤها، أو تعديلها، أو إزالتها. يشير  إلى نقطة وصول محمية.

 تشير إلى نقطة وصول حزمة بيانات، و  تشير إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

 تلميح! لإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت في شبكة LAN لاسلكية، اضغط على ، واختر **التوصيل < م. الاتصال < WLAN متاحة < الخيارات < تحديد نقطة الوصول**.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات < نقطة وصول جديدة**. لتعديل الضبط الخاص بنقطة وصول، اختر **الخيارات < تعديل**. اتبع التعليمات التي تلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال — إدخال اسمًا وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات — اختيار نوع اتصال البيانات.

فلن يكون بإمكانك إجراء مكالمات. في حالة اختيار الخط ٢، يتم عرض 2 في وضع الاستعداد.

 **تلميح!** للتبديل بين خطي الهاتف، اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.

تغيير الخط — لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة). اختر **تعطيل** في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

الاتصال



اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم جهازك اتصالات حزمة البيانات، مثل GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت. ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد.

يمكنك استخدام اتصال بيانات شبكة LAN اللاسلكية. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ١٥. يمكن تنشيط اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة في المرة الواحدة.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول. مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML

اعتمادًا على اتصال البيانات التي تقوم بتحديدده. تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املاً كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمية حمراء. من الممكن ترك حقول أخرى فارغة ما لم تترك تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات. يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الخاصية. وإذا لزم الأمر. فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

حزم البيانات

اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول — يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات. ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة. أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز. فاختر **نعم**.

كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات. ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

التحقق — اختيار **عادي** أو **آمن**.

الصفحة الرئيسية — طبقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها. قم بإدخال عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

اختر **الخيارات** > **إعدادات متقدمة** لتغيير الضبط التالي:

نوع الشبكة — اختيار نوع بروتوكول الإنترنت المراد استخدامه: **ضبط IP النسخة ٤** أو **ضبط IP النسخة ٦**. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للجهاز (IP النسخة ٤) — إدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

عنوان DNS — في **مركز خدمة الاسم الأولي**. قم بإدخال عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في **مركز خدمة الاسم الثانوي**. قم بإدخال عنوان IP لمركز خدمة DSN الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

عنوان مركز البروكسي — تحديد عنوان مركز خدمة البروكسي. **رقم منفذ البروكسي** — إدخال رقم منفذ البروكسي.

شبكة LAN اللاسلكية

اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم شبكة WLAN — اختيار **إدخال يدويًا** أو **بحث عن أسماء الشبكات**. إذا قمت باختيار شبكة موجودة. فإنه يتم تحديد **وضع شبكة WLAN** و**وضع حماية WLAN** من خلال الضبط الخاص بجهاز نقاط الوصول.

وضع شبكة WLAN — اختيار **مؤقت** لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماح للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول لشبكة LAN اللاسلكية.

المفتاح المشترك مسبقاً (فقط لخاصية **المفتاح المشترك مسبقاً**)
 — إدخال كلمة سر. ينبغي إدخال نفس كلمة السر على جهاز نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية.

تشفير TKIP — اختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام بروتوكول تكامل المفاتيح المؤقت (TKIP).

الصفحة الرئيسية — تحديد صفحة رئيسية.

اختر الخيارات < إعدادات متقدمة وما يلي:

ضبط IP النسخة 4: عنوان IP للهاتف (عنوان IP لجهازك).
وقناع الشبكة الفرعية (عنوان IP للشبكة الفرعية). **والبوابة الافتراضية** (البوابة). **وعنوان DNS** — إدخال عناوين IP لمركز خدمة DNS الأولي ومركز خدمة DNS الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

ضبط IP النسخة 6 < عنوان DNS — اختيار آلياً. **المعروف** أو **يحدده المستخدم**.

القناة المؤقتة (خاص فقط بـ **مؤقت**) — لإدخال رقم قناة (1-11) يدوياً. اختر **يحدده المستخدم**.

عنوان مركز البروكسي — إدخال العنوان الخاص بمركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — إدخال رقم منفذ البروكسي.

وضع حماية WLAN — اختيار التشفير المستخدم: **WEP**، **802.1x**، **WPA/WPA2**. إذا قمت باختيار (ليست للشبكات المؤقتة). أو **WPA/WPA2**. إذا قمت باختيار **شبكة مفتوحة**. فلن يتم استخدام التشفير. يمكن استخدام الوظائف **WEP** و **802.1x** و **WPA** في حالة دعم الشبكة لها فقط.

ضبط حماية WLAN — إدخال الضبط الخاص بوضع الحماية المحدد: ضبط حماية خاص بـ **WEP**.

مفتاح WEP مستخدم — اختيار رقم مفتاح **WEP**. يمكنك إنشاء حتى أربعة مفاتيح **WEP**. ينبغي إدخال نفس الضبط على جهاز نقطة وصول لشبكة LAN اللاسلكية.

نوع التحقق — اختيار **فتح** أو **مشترك** لتحديد نوع التحقق بين جهازك وجهاز نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية.

ضبط مفتاح WEP — إدخال **تشفير WEP** (طول المفتاح).
وصيغة مفتاح WEP (ASCII أو ست عشرية). ومفتاح **WEP** (بيانات مفتاح **WEP** بالتنسيق المحدد).

ضبط الحماية الخاص بـ **802.1x** و **WPA/WPA2**:

وضع WPA — اختيار طرق التحقق: **EAP** لاستخدام خاصية بروتوكول التحقق التوسعي (EAP). أو **المفتاح المشترك مسبقاً** لاستخدام كلمة سر. أكمل الضبط المناسب:

ضبط خاصية EAP الإضافية (فقط لخاصية **EAP**) — إدخال الضبط وفقاً لما يليه عليك مزود الخدمة.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.

اتصالات حزم البيانات — إذا قمت باختيار عندما يكون متاحًا

وكنتم موجودًا في شبكة تدعم حزم البيانات. يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات. بدء اتصال حزمة البيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) يكون أسرع. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات. يحاول الجهاز بشكل دوري تحقيق اتصال حزم بيانات. إذا قمت باختيار **عند الحاجة**. سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقًا أو إجراءً أنت في حاجة إليه.

نقطة الوصول — يكون اسم نقطة الوصول مطلوبًا لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات بالكمبيوتر.

شبكة LAN اللاسلكية

عرض التواجد — اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض  عندما تكون شبكة LAN اللاسلكية متاحة.

بحث عن شبكات — إذا قمت بضبط **عرض التواجد** على **نعم**. اختر عدد المرات التي يبحث فيها الجهاز عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة وتحديث المؤشر.

لعرض الإعدادات المتقدمة. اختر **الخيارات** < **إعدادات متقدمة**. غير موصى بتغيير الإعدادات المتقدمة بشبكة LAN اللاسلكية.

التكوينات

قد تستلم ضبط مركز خدمة موثوق به من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة في شكل رسالة تكوين. أو قد يكون ذلك الضبط محفوظ في بطاقة SIM (U). يمكنك حفظ هذا الضبط في جهازك. أو عرضه أو مسحه في **التكوينات**.

التاريخ والوقت



انظر "ضبط الساعة". الصفحة ١٥ وضبط اللغة في "عام". الصفحة ٩٨.

الحماية



الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN — عندما يكون نشطًا. سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي). انظر "مسرد رموز القفل وPIN". الصفحة ١٠٥.

رمز PIN. ورمز PIN2. ورمز القفل — يمكنك تغيير رمز القفل. ورمز PIN. ورمز PIN2. هذه الرموز تشتمل على أرقام من ٠ إلى ٩ فقط. إذا نسيت أيًا من هذه الرموز. فاتصل بمزود الخدمة. انظر "مسرد رموز القفل وPIN". الصفحة ١٠٥.

رمز التعريف الشخصي (PIN) - يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام الغير مصرح به. عادةً ما يكون رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقًا مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز. وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.

رمز UPIN - قد يكون هذا الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.

رمز PIN2 - يتم تزويد هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM. ويُطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (يعرف أيضًا برمز الحماية) - يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الجهاز لتجنب الاستخدام الغير مصرح به. ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام الغير مصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الجهاز. إذا نسيت هذا الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 - يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2. على التوالي. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته SIM الموجودة بجهازك.

رمز UPUK - يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN للقفل. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته USIM الموجودة بجهازك.

جنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ. لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

مدة القفل الآلي - يمكنك ضبط مدة قفل آلي ومهلة زمنية يتم قفل الجهاز بعدها تلقائيًا. لإيقاف تشغيل مدة القفل الآلي، اختر **لا يوجد**.

لإلغاء قفل الجهاز، قم بإدخال رمز القفل.

عندما يكون الجهاز مغلقًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

 **تلميح!** لقفل الجهاز يدويًا، اضغط على **(١)**. يتم فتح قائمة أوامر. اختر **قفل الهاتف**.

قفل عند تغيير بطاقة SIM - يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة - يمكنك تحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM - يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

مسرد رموز القفل و PIN

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الجهاز. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية. في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تشمل نقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

 هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة

ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض **Expired certificate** (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو **Certificate not valid yet** (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة – التأكد من مصادقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات، ثم اختر **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** – لم يتم قيامك بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق"، الصفحة ١٠٧.
- **شهادة منتهية** – انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** – فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** – لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

تحويل المكالمات



تحويل المكالمات يسمح لك بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر أي من المكالمات التي ترغب في تحويلها وخيار التحويل المطلوب. لتحويل مكالمات صوتية في حالة انشغال رقمك أو رفض مكالمات واردة، اختر **عند انشغال الخط**. قم بضبط الخيار على **(تنشيط)** أو إيقاف **(إلغاء)**. أو تحقق ما إذا كان الخيار نشط **(فحص الحالة)**.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض **⏏** في وضع الاستعداد.

لا يمكن تنشيط خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات



حظر المكالمات (خدمة شبكة) تتيح لك إمكانية تقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو باستقبالها باستخدام جهازك. لتغيير الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

اختر خيار الحظر المطلوب، وقيم بضبطه إلى تشغيل **(تنشيط)** أو إيقاف **(إلغاء)**. أو تحقق ما إذا كان الخيار نشط **(فحص الحالة)**.

انتقل إلى شهادات تفويض، واختر **الخيارات < ضبط الوثوق**. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian:** نعم – الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian جديد.
 - **الإنترنت:** نعم – الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
 - **تثبيت التطبيق:** نعم – الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق Java™ جديد.
- اختر **الخيارات < تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة.

تتبع الكائن المحمي

بعض ملفات الموسيقى المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر قد تحتوي على معرف معاملات. اختر ما إذا كنت تسمح بإرسال المعرف مع ملف الموسيقى إذا قمت بإرسال الملف أو إعادة إرساله. يمكن لمزود ملف الموسيقى استخدام المعرف لتتبع مسار توزيع الملفات.

خصائص EAP الإضافية

يمكنك عرض خصائص EAP الإضافية المثبتة حالياً على جهازك (خدمة شبكة). تقوم بعض نقاط الوصول إلى الإنترنت التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية كحامل بيانات ووضع حماية WPA باستخدام الخصائص الإضافية من أجل التحقق.

يؤثر **حظر المكالمات** على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات. لا يمكن تنشيط خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة تقييد إجراء مكالمات، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في جهازك.

الشبكة



يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل تلقائيًا بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز **G** في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز **3G**.

وضع الشبكة (يظهر فقط عندما يدعمها مشغل الشبكة) – اختيار الشبكة المراد استخدامها. في حالة اختيار **وضع مزدوج**، يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS تلقائيًا، طبقًا لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة. لمزيد من التفاصيل اتصل بمشغل الشبكة.

اختيار المشغل – اختيار **آلي** لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها. أو **يدوي** ليقوم يدويًا باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية. أي المشغل الذي تستخدم بطاقته SIM في جهازك.

مسرد: اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من

مزودي خدمة الشبكة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية – اختيار **تشغيل** لضبط الجهاز ليشير عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

ضبط جهاز ملحق



في وضع الاستعداد، يشير **H** إلى أنه تم توصيل طقم أذن متوافق، ويشير **B** إلى أن طقم الأذن غير متاح. أو أنه قد تم فقد اتصال Bluetooth مع طقم الأذن. ويشير **T** إلى أنه تم توصيل طقم سمع متوافق ويشير **T** إلى أنه قد تم توصيل الهاتف النصي.

اختر **طقم الأذن** أو **طقم السمع** أو **الهاتف النصي** أو **لا يدوي Bluetooth** أو **وحدة الاستماع للموسيقى** أو **طاقم السيارة** وما يلي:

الوضع الافتراضي – ضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد الأجهزة الملحق بجهازك. انظر "الأوضاع – ضبط النغمات"، الصفحة ٩٥.

رد آلي – ضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة تلقائيًا بعد ٥ ثوانٍ. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد التلقائي. لا يتوفر الرد التلقائي لـ **الهاتف النصي**.

وضع الاستعداد. ثم انطق أمر صوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

لإضافة المزيد من التطبيقات إلى القائمة، اختر **الخيارات** < **تطبيق جديد**. لإضافة أمر صوتي ثانٍ يمكن استخدامه لبدء التطبيق، اختر **الخيارات** < **تغيير الأمر**. ثم أدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جدًا واختصارات الكلمات واختصارات العناوين.

للاستماع إلى البصمة الصوتية المُولَّفة، اختر **الخيارات** < **سماع**. لتغيير ضبط الأمر الصوتي، اختر **الخيارات** < **الضبط**. لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الجهاز المحددة، اختر **مولف** < **إيقاف**. لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز، اختر **إعادة تعيين ضبط الصوت**.

مدير التطبيقات



- اضغط على **ⓘ**. ثم اختر **الأدوات** < **مدير التطبيقات**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:
- تطبيقات J2ME™ المعتمدة على تقنية Java™ ذات الامتداد jad، أو jar، (ⓘ).

الأضواء (خاص بوحدة الاستماع للموسيقى وطاقم السيارة) — اختيار ما إذا كنت ترغب في ضبط الأضواء لتظل في وضع التشغيل، أو إيقاف التشغيل بعد المهلة الزمنية.

إذا كنت تستخدم **الهاتف النصي**، ينبغي عليك تنشيطه على جهازك. اضغط على **ⓘ**. ثم اختر **الأدوات** < **الضبط** < **الجهاز الملحق** < **الهاتف النصي** < **استخدام هاتف نصي** < **نعم**.

تهيئة التلفزيون

اضغط على **ⓘ**. واختر **الأدوات** < **خرج التلفزيون**. اختر ما يلي:

نظام التلفاز — اختيار **PAL** لتنسيق نظام تلفزيوني PAL و**SECAM** أو **NTSC** لتنسيق نظام تلفزيوني NTSC.

الراديو — اختيار ٤:٣ أو ١٦:٩.

الأوامر الصوتية



يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في جهازك. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة ٥٥.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لبدء التطبيقات والأوضاع، يجب فتح التطبيق **أمر صوتي** وحافظة **الأوضاع**. اضغط على **ⓘ**. ثم اختر **الأدوات** < **أمر صوتي** < **الأوضاع**: حيث يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع. لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على **⌂** في

- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (📱). ملفات التثبيت التي يكون لها الامتداد .sis. قم فقط بتثبيت برامج مصممة خصيصًا لهاتفك Nokia N93. غالبًا ما يرجع مزودي البرامج إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: الهاتف Nokia N93-1.

قد يتم نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق. أو تنزيلها أثناء التصفح. أو إرسالها إليك في رسالة وسائط متعددة. كمرفق برسالة بريد إلكتروني. أو عبر اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا لتثبيت تطبيق في جهازك. في حال استخدام برنامج Microsoft Windows Explorer لنقل ملف. قم بحفظ الملف في بطاقة ذاكرة (قرص محلي).

تثبيت التطبيقات والبرامج

- 📱 يشير إلى تطبيق .sis. و📁 يشير إلى تطبيق Java. ويشير 📁 إلى أنه لم يتم تثبيت التطبيق بالكامل. ويشير 📁 إلى أنه تم تثبيت التطبيق على بطاقة الذاكرة.

🔍 هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر تقدم خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

قبل إجراء التثبيت. لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار والمُورِّد والمُصنَّع. اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.

- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق. اختر **الخيارات > عرض الشهادة**. انظر "إدارة الشهادات". الصفحة ١٠٦.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لتطبيق موجود. فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج المحذوفة. لاستعادة التطبيق الأصلي. قم بحذف التطبيق. وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

- الملف ذو الامتداد .jar. يكون مطلوبًا لتثبيت تطبيقات Java. فإذا كان مفقودًا. سيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم يكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق. فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد .jar. قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مُورِّد التطبيق أو مُصنَّعه.

- 1 تحديد مكان ملف التثبيت. اضغط على 📁. ثم اختر **الأدوات > مدير التطبيقات**. أو بدلاً من ذلك. ابحث في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة (في حالة إدخالها) في **م. الملفات**. أو افتح رسالة في **الرسائل > صندوق الوارد** التي تحتوي على ملف تثبيت.

- 2 في **مدير التطبيقات**. اختر **الخيارات > تثبيت**. في التطبيقات الأخرى. انتقل إلى ملف التثبيت. ثم اضغط على 📁 لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت.

فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

 **ملاحظة:** في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

الضبط

اختر **الخيارات > الضبط** وما يلي:

فحص شهادة على شبكة — اختر لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.

عنوان الويب الافتراضي — اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

قد تتطلب بعض تطبيقات Java إجراء مكالمة هاتفية، أو إرسال رسالة، أو اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ **مدير التطبيقات**، انتقل إلى تطبيق واختر **الخيارات > ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.

أثناء عملية التثبيت، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكانه في القائمة، ثم اضغط على .

لبدء اتصال شبكة ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق، اختر **الخيارات > الذهاب إلى عنوان ويب**، إذا كان موجوداً.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات > عرض سجل**.

لإرسال سجل التثبيت إلى قسم المساعدة حتى يمكنهم مشاهدته ما تم تثبيته أو حذفه، اختر **الخيارات > إرسال السجل > برسالة نصية** أو **بالبريد الإلكتروني** (يتوفر فقط في حالة ضبط البريد الإلكتروني على الوضع الصحيح).

 **هام:** يدعم جهازك تطبيق مضاد للفيروسات واحد فقط. قد يؤثر وجود أكثر من تطبيق مضاد للفيروسات على الأداء والتشغيل، أو قد يؤدي إلى إيقاف عمل الجهاز.

حذف التطبيقات والبرامج

انتقل إلى حزمة برامج، واختر **الخيارات > حذف**، اختر **نعم** للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج،



مفاتيح التنشيط للملفات محمية بقوانين حقوق الطبع والنشر

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الجهاز، اضغط على **ⓘ**، ثم اختر **الأدوات** > **مفاتيح** وبما يلي:

مفاتيح صالحة – عرض المفاتيح المتصلة بملف أو أكثر من ملفات الوسائط والمفاتيح التي لم تبدأ فترة صلاحيتها بعد.

مفاتيح غير صالحة – عرض المفاتيح الغير صالحة؛ وهي تعني أن الفترة الزمنية المحددة لاستخدام ملف الوسائط تم تجاوزها، أو أنه يوجد ملف وسائط محمي في الجهاز ولكن مفتاح التنشيط غير متصل.

غير مستخدمة – عرض المفاتيح التي لا تتصل بأي ملفات وسائط بالجهاز.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، اختر مفتاح تنشيط غير صالح و**الخيارات** > **تنشيط المحتوى**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب"، الصفحة ٤٧.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل لمفاتيح تنشيط واضغط على **ⓘ**.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س و ج

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رمز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان رمز القفل أو فقدته، اتصل بموزع جهازك.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت مثل هذا الرمز، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للحصول على معلومات حول كلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: لفتح نافذة تبديل التطبيق، اضغط مع الاستمرار على . انتقل إلى التطبيق واضغط على  لغلق التطبيق.

اتصال Bluetooth

س: لماذا لا أستطع العثور على جهاز صديقي؟

ج: تأكد أن الجهازين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth.

تأكد أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدم) وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الجهازين.

تأكد أن الجهاز الآخر ليس في وضع الإخفاء.
تأكد أن الجهازين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة وجود جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر **اتصال < Bluetooth > إيقاف**.

خدمات المتصفح

س: ماذا أفعل إذا ظهرت الرسالة التالية: **لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الخدمات؟**

ج: أدخل الضبط الصحيح للمتصفح. اتصل بمزود الخدمة للحصول على التعليمات.

الكاميرا

س: لماذا تبدو الصور مبعقة؟

ج: تخلص من الطبقة البلاستيكية الواقية التي تغطي الشاشة والكاميرا. تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

س: لماذا توجد ضوضاء مسموعة من الكاميرا عند استخدام عمل البؤرة التلقائي أو التكبير البصري؟

ج: تسبب حركة عدسة التكبير وعمل البؤرة التلقائي ضوضاء ميكانيكية. اختر **الخيارات < الضبط > التكبير/التصغير خلال التسجيل < إيقاف** للتخلص من الضوضاء الميكانيكية المتسببة عن حركة العدسة أثناء التسجيل.

س: لماذا تميل الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة باستخدام الوضع الليلي لأن تكون أكثر ضوضاء في ظروف الإضاءة المظلمة مقارنةً بالوضع العادي؟

ج: يتم تكبير خرج مستشعر الصورة في ظروف الإضاءة المظلمة بدرجة أكبر عند استخدام الوضع الليلي عن الوضع العادي لتوفير سطوع أفضل. وبالتالي، يزداد مستوى الضوضاء في الصورة أو الفيديو.

س: لماذا تظهر إطارات الفيديو VGA مستننة عند تنشيط تثبيت الفيديو؟

ج: يتم تكبير كل إطار فيديو من حجم أصغر داخل VGA إلى حجم VGA عند تنشيط تثبيت الفيديو. وبسبب ذلك، تقل الجودة داخل كل إطار مقارنةً بفيديو بدون وضع تثبيت.

الشاشة

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الجهاز؟

ج: هذه خاصية لهذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

الشبكة المحلية (أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية)

س: لماذا لا أستطيع مشاركة الملفات مع الأجهزة الأخرى؟

ج: تأكد من قيامك بتهيئة ضبط الشبكة المحلية. اختر **اتصال > شبكة محلية > مشاركة المحتوى > مشاركة محتوى**. والجهاز الآخر يكون متوافق مع نظام التشغيل UpnP.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: لعلك قد قمت بتنشيط أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تناسب هذا المرشح. لرؤية جميع الأحداث، اختر **تطبيقاتي > السجل > الخيارات > ترشيح > كل الاتصالات**.

ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الجهاز منخفضة؟

ج: يمكن مسح العناصر التالية بانتظام لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:

- الرسائل من **حافظات صندوق الوارد والمسودات والرسائل المرسلة في الرسائل**
- رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الجهاز
- صفحات المتصفح المحفوظة
- الرسوم والصور الموجودة في **الاستوديو**

لمسح معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموقتات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى، انتقل إلى التطبيق المناظر لمسح البيانات. في حالة مسح عناصر متعددة وظهرت واحدة من الملاحظات التالية: **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً**. أو **الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات**، حاول مسح العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بأصغر عنصر).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل مسحها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الطرق التالية:

- استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.

ج: لمنع الهاتف من إجراء اتصال ببيانات. اختر **الرسائل** وواحدًا مما يلي:

عند استلام رسالة < تأجيل الجلب > — لكي يقوم مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسالة لاستردادها فيما بعد. على سبيل المثال بعد التحقق من الضبط. بعد القيام بهذا التغيير لا يزال الجهاز في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة. لاسترداد الرسالة الآن، اختر **جلب في الحال**.

عند استلام رسالة < رفض الرسالة > — لرفض كل رسائل الوسائط الواردة. بعد هذا التغيير، يكون الجهاز في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات للشبكة. ويقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بمسح رسائل الوسائط المنتظر إرسالها إليك.

استقبال رسائل وسائط < إيقاف > — لتجاهل كل رسائل الوسائط الواردة. بعد هذا التغيير لا يقوم الجهاز بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

اتصالات الكمبيوتر

س: لماذا أواجه مشاكل عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا مثبتة على الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا الموجود على قرص الفيديو الرقمي DVD-ROM. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا. انظر وظيفة تعليمات في مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في www.nokia.com.

- أرسل صورًا إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ثم احفظ هذه الصور على الكمبيوتر.
- أرسل بيانات إلى هاتف متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

الرسائل

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في **الأسماء**.

رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب عليّ فعله إذا كان الجهاز لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ: **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة**. **امسح بعض البيانات أولاً**. لعرض نوع البيانات الموجودة لديك وحجم الذاكرة الذي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة، اختر **مدير الملفات < الخيارات > تفاصيل الذاكرة**.

س: يتم عرض الملاحظة **جارٍ جلب الرسالة** لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟
ج: يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أنه تم تحديد ضبط إرسال رسائل الوسائط المتعددة بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اختر **الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة وسائط**.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

شبكة LAN اللاسلكية

س: لماذا لا يمكنني رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (شبكة WLAN) حتى رغم علمي أنني في نطاقها؟

ج: قد تستخدم نقطة وصول شبكة WLAN مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة (SSID). يمكنك فقط الدخول على الشبكات التي تستخدم مُعرف مخفي لمجموعة خدمة SSID إذا كنت تعلم المَعرِف الصحيح لمجموعة الخدمة وقمت بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهازك Nokia.

س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (شبكة WLAN) الموجودة بجهازي Nokia؟

ج: لا يمكنك إيقاف تشغيل شبكة WLAN الموجودة بجهازك Nokia. لتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تحديد أن جهازك Nokia لا يقوم بالبحث عن الشبكات المتاحة.

إيقاف تشغيل بحث الخلفية:

١ اضغط على **⌵** . ثم اختر **الأدوات > الضبط > اتصال > LAN لاسلكية**.

٢ اختر **بحث عن شبكات > مطلقاً**.

٣ لحفظ التغييرات، اضغط على **تم**.

عند وضع **بحث عن شبكات** على **مطلقاً**، فإن جهازك Nokia مازال يستمع إلى الشبكات المتاحة، ويمكنك استخدام شبكات WLAN المتاحة كالمعتاد.

معلومات البطارية

الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة: فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن: حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا. فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في

الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني. أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك، إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة. داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دوماً الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥° درجة مئوية و ٢٥° درجة مئوية (٥٩° فهرنهايت و ٧٧° فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار: حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق

بطاريات نوكيا

استخدم دوماً بطاريات نوكيا الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية: قم بشراؤها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين. وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة. وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:



٣ اخذش جانب الملصق حتى يظهر رمز
مكون من عشرين رقمًا مثل
(١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠).
لف البطارية بحيث تكون الأرقام
متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك
الرمز من الصف العلوي يليه
الصف السفلي.



٤ تأكد من أن الرمز المكون من عشرين
رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع
التعليمات الموجودة على الموقع:
www.nokia.com/batterycheck

لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز
التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى
٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ +٤٤.

تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي تحمل ملصق
نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام
هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل
نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة.

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق
البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية
ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها. فينبغي عليك في هذه
الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل
معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص
مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية
وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها
مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن
يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين
الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعار
التعزيزات الأصلية من نوكيا عند النظر
إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى



٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين
ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر
أمامك نقاط حول شعار نوكيا
بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار،
(٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط
لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية: قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو تعزيزات غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- للسماح للجهاز بإعادة الضبط، قم بإغلاق الجهاز. ثم قم بإزالة البطارية من وقت لآخر للحصول على أفضل أداء. قم بعمل نسخ احتياطية من كافة المعلومات الهامة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف والتعزيزات على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم. فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا الاتصال متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تضيع.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب.

ينصح بمنتجات هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة تزيد عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة)
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر
- أثناء استخدام الهاتف. ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو التعزيزات. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخرلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي خطر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالجبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

 **هام:** تعمل الهواتف اللاسلكية. ومن ضمنها هذا الجهاز. باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
- ٢ قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
- ٣ اضغط على مفتاح  عدة مرات لمسح شاشة العرض وتهيئة الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة لأخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح .

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى

قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو.

الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الآن هي ٠.٥٤ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

أ

الاتصال السريع ٥٥

الاتصال الصوتي ٥٥

الاتصال بأرقام محددة ٦٥

اتصالات البيانات

الإنهاء ٨٥

التفاصيل ٨٥

المؤشرات ١٣

اتصالات الكمبيوتر ٨٤

اتصالات الكمبيوتر ٨٤

اتصالات حزم البيانات

الضبط ١٠٤

الاختصارات ١١

إدارة الحقوق الرقمية، DRM

انظر مفاتيح التنشيط

الإذاعة ٧٣

إذاعة FM ٧٣

الإذاعة المرئية ٧٣

عرض محتوى ٧٤

معرف الخدمة المرئية ٧٤

الإرسال

بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٦٤

مقاطع الفيديو ٣٢

الاستوديو ٢٩

ترتيب الملفات في الألبومات ٣٤، ٣٥

العروض التقديمية ٣٤

عمل نسخ احتياطية من الملفات ٤٠

وضع خرج التليفزيون ٣٣

الأصوات

تسجيل الأصوات ٩١

كتم نغمة الرنين ٦٠

أفلام، وأفلام muvee

أفلام muvee سريعة ٧٨

الإنترنت

انظر الويب

أوامر USSD ٤٢

أوامر الخدمة ٤٢

الأوامر الصوتية ١٠٩

الأوضاع ٩٥

الأوضاع

الصور ١٠

غلق الغطاء ٩

فتح الغطاء ١٠

وضع العرض ١٠

ب

البرنامج

نقل ملف إلى جهازك ١١٠

البريد الإلكتروني ٤٤

الجلب التلقائي ٤٨

جلب من صندوق البريد ٤٧

صندوق البريد البعيد ٤٧

الضبط ٥١

عرض الرفقات ٤٨

فتح ٤٨

البصمات الصوتية ١٠٩

إجراء المكالمات ٥٥

بطاقات الأسماء ٦٤

إدراج صور ٦٤

الإرسال ٦٤

حفظ نغمات DTMF ٦١

بطاقة SIM

نسخ الأسماء والأرقام إلى الهاتف ٦٥

الرسائل ٤٩

الأسماء والأرقام ٦٥

بطاقة الذاكرة ١٩

ت

التاريخ ١٤

التحكم في مستوى الصوت ١٤

أثناء إجراء مكالمة ٥٤

مكبر الصوت ١٤

التخصيص ٩١

الترشيح ٦٣

التزامن ٨٥

تطبيق التعليمات ٢١

تطبيقات المكتب ٩٢

التطبيقات

التثبيت ١١٠

Java ١١٠

تعديل مقاطع الفيديو

إضافة تأثيرات ٣١

إضافة مقاطع انتقالية ٣٠

إضافة مقاطع صوت ٣٠

مقاطع فيديو مخصصة ٣٠

التقويم

إنشاء قيود ٧١

مزمنة PC Suite ٧١

التنبيهات

المنبه ١٤

تنسيقات الملفات

.jad ١١٠

.jar ١١٠

.sis ١١٠

RealPlayer ٧٥

ح

حماية حقوق النشر والطبع

انظر مفاتيح التنشيط

د

دليل الهاتف

انظر بطاقات الأسماء

ذ

الذاكرة الوسيطة. مسح ٦٩

الذاكرة

عرض استهلاك الذاكرة ٢٠

مسح الذاكرة ٢٠, ٦٢

ر

الرسائل الصوتية ٥٤

الرسائل النصية ٤٤

رسائل الوسائط المتعددة ٤٤

الرسائل

البريد الإلكتروني ٤٤

الرسائل النصية ٤٤

رسائل الوسائط المتعددة ٤٤

رمز PIN ١٠٥

رمز UPIN ١٠٥

رمز UPUK ١٠٦

رمز الحماية

انظر رمز القفل

رمز القفل ١٠٥

الرموز ١٠٤

رمز PIN ١٠٥

رمز PIN2 ١٠٥

رمز الحماية ١٠٥

رمز القفل

س

الساعة ١٤

التنبيه ١٤

الضبط ١٥

السجل

سجل المكالمات

انظر السجل

ش

شبكة LAN اللاسلكية ١٥

إنشاء IAP ١٦

انظر أيضاً نظام التوصيل

والتشغيل العالمي

الحماية ١٨

ضبط نقاط الوصول ١٠٢

الشبكة المحلية ١٧

الشهادات ١٠٦

ص

صندوق البريد ٤٧

الجلب التلقائي ٤٨

صندوق البريد البعيد ٤٧

صندوق البريد الصوتي ٥٤

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد

الصوتي ١٠٧

تغيير رقم الهاتف ٥٤

ض

ضبط الاتصال ١٠١

ضبط طقم الأذن ١٠٨

ضبط طقم السمع ١٠٨

ضبط

اتصال Bluetooth ٨١

ق

القائمة. إعادة الترتيب ٩٥

ك

الكاميرا

تعديل مقاطع الفيديو ٣٠

حفظ مقاطع الفيديو ٢٢

ضبط إعداد الصورة ٢٧

ضبط الإضاءة والألوان ٢٧

ضبط كاميرا الصور الثابتة ٢٥

ضبط مسجل الفيديو ٢٣

الفلاش ٢٧

المشاهد ٢٧

الموقت الذاتي ٢٦

وضع التسلسل ٢٦

وضع الصور ١٠

كتم الصوت ٧٦

م

المؤشرات ١٣

مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من

نوكيا

بيانات التقييم ٧١

التزامن ٨٤

عرض بيانات ذاكرة الهاتف ٢٠

نقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة

الذاكرة ٣٨

مدة السجل ١٣

مدير الجهاز ٨١

مدير الملفات ٢٠

مسح الشاشة

انظر وضع الاستعداد

مسح المحتويات ١٣

المشاهد

مشاهد صور ٢٨

مشاهد فيديو ٢٨

مشغل الفيديو

انظر RealPlayer

مُشغل الموسيقى ٣٨

مفاتيح التنشيط ١١٢

مقاطع الصوت ٢٩

مقاطع الفيديو ٢٩

المكالمات

الأرقام الصادرة ١٢

الضبط ١٠٠

ضبط تحويل المكالمات ١٠٧

المدة ١٢

المكالمات الدولية ٥٤

المكالمات الواردة ١٢

النقل ٦١

مكالمة جماعية ٥٤

مكالمة فيديو ٥٦

الرد ٦٠

الرفض ٦٠

مكبر الصوت ١٤

ملف sis ١١٠

ملفات svg ٣٤

ط

طقم اللابيدوي

انظر مكبر الصوت

ع

العلامات ٦٧

عمل نسخ احتياطية ١٩

غ

غفوة ١٤

ملفات الوسائط

الترجيع ٧٦

التقديم السريع ٧٦

تنسيقات الملفات ٧٥

كتم الصوت ٧٦

الموضوعات ٩٧

ن

النسخ

الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة

الهاتف ٦٥

نظام التوصيل والتشغيل العالمي ١٧

الحماية ١٨

نغمات الرنين

الاستلام في هيئة رسالة نصية ٤٦

نغمة رنين شخصية ٦٦

نقاط الوصول ١٠١

الضبط ١٠١

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نقل محتوى من جهاز آخر ١٢

و

وضع SIM البعيد ٨١

وضع الاستعداد ٩٥

الوقت ١٤

الويب

المتصفح ٦٧

نقاط الوصول. انظر نقاط الوصول

B

٨٠ Bluetooth

الاقتران ٨٢

إيقاف التشغيل ٨٣

توصيل جهازين. الاقتران ٨٢

الحماية ٨١

طقم الأذن ١٠٨

عنوان الجهاز ٨٢

J

Java

انظر التطبيقات

Q

٩٢ Quickoffice