Manuale d'uso del Nokia N93

9245300
EDIZIONE 2 IT

CE 0434 ⓘ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo prodotto RM-55 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N93, Visual Radio e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA O QUALSIVOGLIA DEI SUOI LICENZIATARI SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE O INDIRETTO IN QUALUNQUE MODO CAUSATO.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE. NON È AVANZATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, MA NON LIMITATAMENTE A, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di

difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che ne provoca funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

EDIZIONE 2 IT, 9245300

Sommario

Informazioni sulla sicurezza 7

Connessione 11

Nokia N93 12

Modalità 12
Scelte rapide 14
Impostazioni 15
Trasferire il contenuto da un altro dispositivo compatibile 16
Indicatori principali 17
Blocco della tastiera 18
Controllo del volume e dell'altoparlante 18
Orologio 18
Auricolare 19
Laccio per il copriobiettivo e cinghia da polso 20
LAN senza fili 20
Rete domestica 21
Browser Web 22
Memory card 22
Gestione file 24
Guida 25
Demo 25

Fotocamera 26

Registrare video 26
Scattare foto 28

Galleria 34

Visualizzare foto e clip video 35
Modificare clip video 36
Modificare le foto 37
Presentazione 38
Modalità Uscita TV 38
Presentazioni 39
Album 39
Stampa in linea 40
Condivisione in linea 41

Applicazioni multimediali 44

Lettore musicale 44
Stampa di foto 47
Backup dei file 48

Messaggi 49

Scrivere testo 50
Scrivere e inviare messaggi 52

Ricevuti – ricevere messaggi....54
Casella e-mail....55
Visualizzare messaggi su una carta SIM....58
Impostazioni per i messaggi....58

Effettuare chiamate....64

Chiamate vocali....64
Chiamate video....66
Condivisione video....68
Rispondere o rifiutare una chiamata vocale....71
Registro....73

Rubrica....76

Salvare nomi e numeri....76
Copiare schede Rubrica....77
Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica....78
Creare gruppi nella Rubrica....78

Servizi....80

Punto di accesso Web....80
Vista Preferiti....80
Protezione delle connessioni....81
Navigare....81
Scaricare e acquistare elementi....82
Terminare una connessione....82
Impostazioni Web....83

Agenda....85

Creare voci dell'Agenda....85
Richieste di riunione....86
Viste dell'Agenda....86
Gestione delle voci dell'Agenda....86
Impostazioni dell'Agenda....86

Preferiti....87

Visual Radio....87
RealPlayer....89
Lettore Flash....92
Film director....93
Giochi....94

Connettività....95

Connessioni al PC....95
Cavo dati....95
Connettività Bluetooth....95
Connessione a infrarossi....99
Rete domestica....100
Sincronizzazione....104
Gestione connessioni....105
Gestione dispositivi....106
Modem....107

Ufficio 108
Registratore 108
Convertitore 108
Calcolatrice 108
Note 109
Zip manager 109
Quickoffice 109
Adobe Reader 111
Lettore del codice a barre 113

Personalizzare il dispositivo 114
Modi d'uso - Consente di impostare i toni 115
Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo 116
Funzionalità Menu rapido 116

Strumenti 118
Tasto multimediale 118
Impostazioni 118
Configurazione del televisore 130
Comandi vocali 130
Gestione applicazioni 131
Tasti di attivazione per i file protetti da copyright 133

Risoluzione dei problemi 135
Domande e risposte 135

Informazioni sulla batteria 139
Caricamento e scaricamento 139
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia 140

Precauzioni e manutenzione 142

Ulteriori informazioni sulla sicurezza 143

Indice analitico 147

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.

SPEGNERE IN AEREO Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.

SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

USARE IN MODO APPROPRIATO Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

PERSONALE QUALIFICATO Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

BACKUP Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. La tastiera è attiva solo in modalità Pieghevole aperto. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessarie per azzerare il display e tornare alla modalità standby. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900/1800/1900 e UMTS 2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Questo dispositivo supporta le connessioni Internet ed altre metodologie di connettività. Come i computer, questo dispositivo potrebbe essere esposto a virus, messaggi e applicazioni pericolosi ed altro contenuto dannoso. Occorre essere molto cauti e aprire messaggi, accettare richieste di connessione, scaricare contenuto ed accettare installazioni solo se provenienti da fonti sicure. Per aumentare la sicurezza del dispositivo, si prenda in considerazione l'installazione di un software anti-virus con un regolare servizio di aggiornamento oppure l'uso di un'applicazione firewall.

Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Questo dispositivo supporta le funzionalità comuni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file possono essere visualizzati o modificati.

Durante operazioni, quali una sessione attiva di condivisione video o una connessione dati ad alta velocità, il dispositivo potrebbe diventare caldo. Nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione normale. Se si sospetta un malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Il dispositivo potrebbe consentire o avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di terzi non affiliati a Nokia. Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio,alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali MMS, navigazione, e-mail e download di contenuto mediante il browser o con MMS, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Accessori, batterie e caricabatterie

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo DC-4, AC-3 o AC-4 e a fonti di alimentazione di tipo AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 o LCH-12 se utilizzate con l'adattatore CA-44.

La batteria da utilizzare con questo dispositivo è BP-6M.

Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Connessione

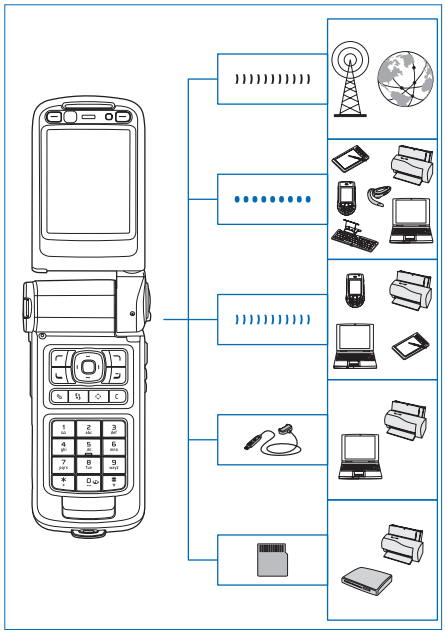

È possibile utilizzare il dispositivo in reti 2G e 3G. Consultare "Nokia N93" pag. 12.

È possibile utilizzare la tecnologia Bluetooth, ad esempio, per trasferire file e connettersi a dispositivi esterni compatibili. Consultare "Connettività Bluetooth" pag. 95.

Utilizzare una connessione a infrarossi per trasferire o sincronizzare i dati, ad esempio. Consultare "Connessione a infrarossi" pag. 99.

Utilizzare una LAN senza file per connettersi a Internet e a dispositivi compatibili con la tecnologia WLAN. Consultare "LAN senza fili" pag. 105.

Utilizzare il cavo di connessione CA-53 per connettersi a dispositivi compatibili, quali stampanti e PC. Consultare "Cavo dati" pag. 95. Utilizzare il cavo video Nokia CA-64U per connettersi a un televisore compatibile. Consultare "Configurazione del televisore" pag. 130.

Utilizzare una memory card microSD compatibile per trasferire dati o eseguire il backup di informazioni, ad esempio. Consultare "Memory card" pag. 23.

Nokia N93

Numero di modello: Nokia N93-1

D'ora in poi definito Nokia N93.

Modalità

Nel dispositivo sono disponibili quattro modalità meccaniche ottimizzate per situazioni di utilizzo diverse: Pieghevole chiuso per il trasporto, Pieghevole aperto per un utilizzo come normale telefono cellulare, Imaging per registrare video e scattare foto e Visualizzazione per vedere foto e video. Per passare da una modalità all'altra, ruotare il pieghevole e il display ad asse girevole. Prima dell'attivazione di una modalità è necessario un breve intervallo di timeout.

Modalità Pieghevole chiuso

Quando il pieghevole è chiuso, il display principale è disattivato e il display esterno si illumina. Le chiamate in corso vengono terminate, a meno che non sia in uso l'altoparlante o non sia connesso un auricolare compatibile. Per cambiare le impostazioni, consultare "Display esterno", pag. 119. Se si sta utilizzando il lettore per ascoltare un clip audio, la riproduzione continuerà.

In modalità Pieghevole chiuso il display esterno fornisce informazioni relative all'ora e allo stato. Sul display in modalità standby potranno essere visualizzati gli indicatori di potenza del segnale e della batteria, le informazioni sull'ora, gli indicatori di stato e il nome del modo d'uso attivo (se diverso da **Normale**). Se si utilizza il lettore musicale per l'ascolto di un clip audio, verranno visualizzate le barre del volume e le informazioni sul brano. Utilizzare i tasti di scorrimento laterali per riprodurre, sospendere, passare al clip audio precedente/successivo e aumentare o abbassare il volume.

Se si utilizza Visual Radio in modalità Pieghevole chiuso, il contenuto visivo non apparirà sul display esterno. È possibile memorizzare diverse stazioni predefinite corredandole delle informazioni sul nome della stazione, la frequenza e la posizione. Queste informazioni verranno visualizzare sul display esterno. Per attivare o disattivare l'audio, cambiare il canale e cercarne di nuovi, utilizzare i tasto di scorrimento sul lato del dispositivo.

Vengono anche visualizzati gli allarmi dell'agenda e dell'orologio, le note per le chiamate senza risposta e i nuovi messaggi ricevuti. Per vedere gli SMS e gli oggetti dei messaggi multimediali ricevuti, composti da testo e immagini, aprire il pieghevole e visualizzare il messaggio sul display principale.

Le chiamate entranti sono indicate dal tono normale e da una nota. Nelle impostazioni del display esterno selezionare **Risp. se piegh. aperto** per rispondere a una chiamata quando si apre il pieghevole. Se al dispositivo è connesso un auricolare compatibile, premere il tasto di risposta sull'auricolare. Per cambiare le impostazioni, consultare "Display esterno", pag. 119.

Per effettuare le chiamate o utilizzare il menu, aprire il pieghevole.

Per utilizzare il flash come torcia, premere il tasto del flash sul lato del dispositivo. Per attivare la torcia, effettuare quanto segue:

- Premere velocemente il tasto del flash una volta. La torcia si accenderà per 1,5 secondi.
- Premere velocemente il tasto del flash due volte. La torcia si accenderà per 3 minuti o fino a quando non verrà premuto di nuovo il tasto del flash.
- Tenere premuto il tasto del flash. La torcia si accenderà e rimarrà accesa fino a quando non verrà rilasciato il tasto oppure per 3 minuti.

Modalità Pieghevole aperto

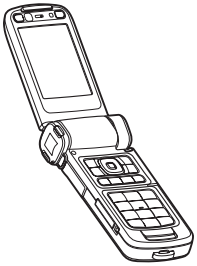

All'apertura del pieghevole, la modalità Pieghevole aperto si attiva automaticamente: il display principale si accende, la tastiera è disponibile ed è possibile accedere al menu. Scorrere il menu.

La modalità Pieghevole aperto si attiva anche se il pieghevole non viene aperto completamente. Il pieghevole si apre di circa 160 gradi, come illustrato nella figura. Non forzare ulteriormente l'apertura.

Modalità Imaging

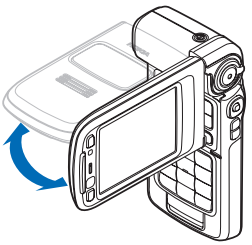

Quando si apre il pieghevole fino a 90 gradi, tenere il dispositivo lateralmente e ruotare il pieghevole verso il basso in modo che il display principale sia rivolto verso di sé e che venga attivata la modalità Imaging. Verrà attivata la fotocamera principale e sarà possibile controllare l'inquadratura.

In modalità Imaging è possibile registrare video e scattare foto. Consultare "Fotocamera", pag. 26.

In modalità Imaging il tastierino numerico non è attivo. È possibile utilizzare il tasto di acquisizione, il tasto dello zoom, il tasto di scorrimento laterale, il tasto della modalità Fotocamera e il tasto del flash, che si trovano sul lato del dispositivo, oltre al tasto di accensione/spegnimento e ai tasti di selezione panoramica che si trovano accanto al display principale.

Modalità Visualizzazione

Quando il pieghevole è chiuso e si solleva il lato del display ad asse girevole, viene attivata la modalità Visualizzazione.

Utilizzare la modalità Visualizzazione per effettuare quanto segue:

- Visualizzare le immagini.
- Attivare le foto e i filmati dalla Galleria per assistere a presentazioni.
- Effettuare chiamate video in vivavoce e inviare video dal vivo durante una chiamata. Regolare l'angolazione del display per ottenere una perfetta angolazione della fotocamera secondaria.

Scelte rapide

Le scelte rapide consentono di utilizzare il dispositivo al meglio. Fare riferimento alle relative sezioni del manuale d'uso per i dettagli su tali funzioni.

Modalità standby

Per passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto e selezionare un'applicazione. Se la memoria è insufficiente, è possibile che alcune applicazioni vengano chiuse. Prima della chiusura delle applicazioni, i dati non salvati verranno memorizzati nel dispositivo.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Per avviare la fotocamera, in modalità Imaging premere completamente il tasto di acquisizione.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1** .

Per aprire le applicazioni multimediali, tenere premuto . Consultare "Tasto multimediale", pag. 118.

Per cambiare il modo d'uso, premere e selezionare un modo d'uso.

Per passare dal modo d'uso **Normale** a quello **Silenzioso** e viceversa, tenere premuto **#** . Se si dispone di due linee telefoniche, tale azione consentirà di passare da una linea all'altra.

Per aprire l'elenco degli ultimi numeri digitati, premere .

Per utilizzare i comandi vocali, tenere premuto .

Per aprire la pagina **Servizi**, tenere premuto **0** . Consultare "Servizi", pag. 80.

Per gli altri collegamenti disponibili in modalità standby, consultare "Funzionalità Menu rapido", pag. 116.

Modificare testo ed elenchi

Per contrassegnare un elemento di un elenco, selezionarlo, quindi premere e contemporaneamente.

Per contrassegnare più elementi di un elenco, tenere premuto e contemporaneamente premere o . Per terminare la selezione, rilasciare , quindi .

Per selezionare lettere e parole, tenere premuto e contemporaneamente, premere o per evidenziare il testo. Per copiare il testo negli Appunti, tenere premuto e selezionare **Copia**. Per inserire il testo in un documento, tenere premuto e selezionare **Incolla**.

Impostazioni

Le impostazioni MMS, GPRS, streaming e per i servizi Internet mobili sono solitamente preconfigurate nel dispositivo Nokia sulla base delle informazioni fornite dal fornitore di servizi. Le impostazioni potrebbero essere state già installate dal fornitore di servizi sul proprio dispositivo oppure è possibile ricevere le impostazioni dal fornitore di servizi tramite uno speciale SMS.

Trasferire il contenuto da un altro dispositivo compatibile

È possibile trasferire contenuto, ad esempio le schede Rubrica e le voci dell'Agenda, da un telefono cellulare Nokia compatibile sul proprio dispositivo mediante la connettività Bluetooth o a infrarossi. Il tipo di contenuto che è possibile copiare dipende dal modello di telefono cellulare.

È possibile inserire la propria carta SIM nell'altro dispositivo. Quando il dispositivo Nokia viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline.

Trasferimento di contenuto

1 Premere e selezionare **Strumenti** > **Trasferim.**.
2 Nella vista informazioni, selezionare **Continua**.
3 Selezionare se si desidera utilizzare la connettività Bluetooth o a infrarossi per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
4 Se si seleziona la connettività Bluetooth, affinché il dispositivo Nokia esegua la ricerca di dispositivi dotati di tale connettività, selezionare **Continua**. Selezionare l'altro dispositivo dall'elenco. Verrà chiesto di inserire un codice nel dispositivo Nokia. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati. Consultare "Associare dispositivi", pag. 98.
Per alcuni modelli di telefoni cellulari, l'applicazione **Trasferim.** viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare **Trasferim.** nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.
Se si seleziona la connessione a infrarossi, connettere i due dispositivi. Consultare "Connessione a infrarossi", pag. 99.
5 Nel dispositivo Nokia selezionare il contenuto che si desidera copiare dall'altro dispositivo.

Il contenuto viene copiato dalla memoria e dalla memory card compatibile (se inserita) dell'altro dispositivo alla posizione corrispondente e alla memory card (se inserita) del dispositivo Nokia. La durata del processo di copia dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare la copia e riprendere il processo in un secondo tempo.

Per visualizzare le informazioni del registro di un trasferimento precedente, nella vista principale selezionare **Reg. trasfer.**.

Per visualizzare i dispositivi da cui sono stati copiati o trasferiti i dati, nella vista principale selezionare **Telefoni**.

Indicatori principali

Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM.

3G Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete).

Uno o più messaggi sono presenti nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**.

@ Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.

Nella cartella **In uscita** sono presenti messaggi da inviare.

Sono presenti chiamate senza risposta.

Disponibile se **Segnale di chiamata** è impostato su **Silenzioso** e **Tono di avviso msgg.**, **Tono di avviso chat** e **Tono di avviso e-mail** sono impostati su **Disattiva**.

La tastiera del dispositivo è bloccata.

È impostata una sveglia.

2 La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

È stato attivato l'inoltro di tutte le chiamate a un altro numero. Se si dispone di due linee (servizio di rete), l'indicatore per la prima linea è 1 e per la seconda è 2.

Un auricolare compatibile è connesso al dispositivo.

Un loopset compatibile è connesso al dispositivo.

Un TTY compatibile è connesso al dispositivo.

D È attiva una chiamata dati.

È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE.

È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE.

È in attesa una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE.

3G È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS.

3G È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS.

3G È in attesa una connessione dati a pacchetto UMTS.

Il dispositivo è stato impostato per cercare reti LAN senza fili e una rete LAN è disponibile. Consultare "LAN senza fili", pag. 125.

La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete con crittografia.

La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete senza crittografia.

La connettività Bluetooth è attiva.

(*) È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth.

È attiva una connessione USB.

È attiva una connessione a infrarossi. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi all'altro dispositivo o la connessione è andata persa.

Blocco della tastiera

Utilizzare il blocco della tastiera per evitare la pressione accidentale dei tasti.

Per attivare la luce del display quando è in funzione il blocco della tastiera, premere il tasto di accensione/spegnimento.

- Per bloccare i tasti, premere , quindi * . Una volta bloccati i tasti, sul display verrà visualizzato .
- Per sbloccare la tastiera in modalità Pieghevole aperto, premere , quindi * .
- Per sbloccarla in modalità Pieghevole chiuso, tenere premuto il tasto modalità fotocamera.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Controllo del volume e dell'altoparlante

Per aumentare o diminuire il livello del volume durante una chiamata o la riproduzione di un audio, premere o .

L'altoparlante incorporato consente di parlare e ascoltare da una breve distanza senza dovere tenere il dispositivo vicino all'orecchio.

Avvertenza: non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**.

Per disattivare l'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Orologio

Selezionare l'applicazione **Orologio**. Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Opzioni** > **Imposta sveglia**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato l'indicatore .

Per disattivare la sveglia, selezionare **Stop** o selezionare **Posponi**. La sveglia riprenderà a suonare dopo cinque minuti.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per annullare una sveglia, selezionare **Orologio** > **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

Impostazioni dell'orologio

Per modificare le impostazioni dell'orologio, selezionare **Orologio** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per cambiare l'ora e la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire l'aggiornamento automatico di ora, data e fuso orario da parte della rete cellulare (servizio di rete), selezionare **Ora operatore della rete** > **Aggiorna automaticam.**.

Per modificare il tono di allarme della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

Orologio mondiale

Per aprire la vista dell'orologio mondiale, aprire **Orologio** e premere . Nella vista dell'orologio mondiale viene indicata l'ora di diverse città.

Per aggiungere altre città all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi città**. È possibile aggiungere all'elenco un massimo di 15 città.

Per impostare la propria città, selezionare una città, quindi scegliere **Opzioni** > **Città corrente**. La città verrà visualizzata nella vista principale dell'orologio. L'ora del dispositivo verrà modificata in base alla città selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria città.

Auricolare

Collegare un auricolare compatibile al connettore Pop-Port™ del dispositivo.

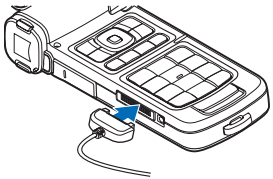

Avvertenza:
Quando si usa l'auricolare, potrebbe

risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Laccio per il copriobiettivo e cinghia da polso

Infilare la cinghia e il laccio come illustrato e stringere.

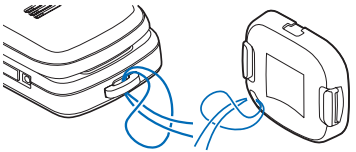

LAN senza fili

Questo dispositivo supporta la rete LAN (Local Area Network) senza fili. Con la LAN senza fili è possibile connettere il dispositivo a Internet e ad altri dispositivi compatibili che supportano la LAN senza fili. Per informazioni sull'uso del proprio dispositivo in una rete domestica, vedere "Rete domestica", pag. 21.

Per utilizzare una LAN senza fili, è necessario che sia disponibile e occorre connettere ad essa il dispositivo.

In alcuni paesi, come in Francia, esistono delle limitazioni all'uso della LAN senza fili. Per informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Le funzioni che utilizzano la LAN senza fili o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Il dispositivo supporta le seguenti funzioni della LAN senza fili:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Funzionamento ad una frequenza di 2,4 GHz
- Crittografia WEP (Wired Equivalent Privacy) a 128 bit, Wi-Fi Protected Access (WPA) e 802.1x. Queste funzioni sono utilizzabili solo se supportate dalla rete.

Connessioni LAN senza fili

Per utilizzare una LAN senza fili, è necessario creare un punto di accesso Internet (IAP) in una rete LAN senza fili. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono connettersi a Internet. Consultare 'Punti di accesso a LAN senza fili' nel manuale d'uso aggiuntivo per le applicazioni.

Importante: abilitare sempre uno dei metodi di crittografia disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittografia riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

La connessione a una LAN senza fili viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet nella LAN senza fili. La connessione LAN senza fili attiva termina quando si interrompe la connessione dati. Per terminare la connessione, consultare "Gestione connessioni", pag. 105.

È possibile usare la LAN senza fili durante una chiamata vocale o quando la connessione dati a pacchetto è attiva. È possibile connettersi a un solo punto di accesso LAN senza fili alla volta, ma più applicazioni possono usare la stessa connessione LAN senza fili.

Quando si attiva il modo d'uso **Offline**, è comunque possibile usare la LAN senza fili (se disponibile). Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione LAN senza fili.

Suggerimento: per conoscere l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, inserire il codice *#62209526# in modalità standby.

Per informazioni sulla procedura guidata WLAN, consultare la relativa sezione nel manuale d'uso aggiuntivo delle applicazioni.

Rete domestica

Il dispositivo è compatibile con l'architettura UPnP. Utilizzando un dispositivo con punto di accesso LAN senza fili, è possibile creare una rete domestica e connettervi dispositivi UPnP compatibili che supportino la LAN senza fili, come il dispositivo Nokia in uso, un PC compatibile, una stampante compatibile, un sistema audio o un televisore compatibile oppure un sistema audio o un televisore dotato di ricevitore multimediale senza fili compatibile.

Una volta configurata la rete domestica, è possibile copiare, visualizzare o riprodurre i file multimediali compatibili e stampare le immagini della **Galleria** sugli altri dispositivi compatibili collegati; ad esempio, è possibile visualizzare le immagini memorizzate nel proprio dispositivo Nokia in uso su un televisore compatibile. Consultare "Rete domestica" e "Stampa di foto", rispettivamente a pag. 100 e a pag. 47.

Per configurare una rete domestica nella propria LAN senza fili, è necessario prima creare e configurare il punto di accesso Internet domestico, quindi configurare i dispositivi. Sul dispositivo Nokia, configurare le impostazioni in **Propria rete**. Per connettere un PC compatibile alla rete domestica, è necessario installare nel PC il software Home Media Server dal DVD fornito con il dispositivo Nokia in uso.

Dopo aver completato le operazioni di configurazione necessarie su tutti i dispositivi connessi alla rete, è possibile iniziare ad utilizzare la **Propria rete** per

condividere i propri file multimediali. Consultare "Visualizzazione dei file multimediali", pag. 103.

Browser Web

Diversi fornitori di servizi gestiscono pagine appositamente progettate per i dispositivi mobili. In queste pagine viene utilizzato il linguaggio WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o HTML (Hypertext Markup Language).

Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per verificare la disponibilità di servizi, costi e tariffe. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

Premere , quindi selezionare **Internet** > **Web**.

Con questo browser aggiuntivo è possibile visualizzare pagine Web normali, ingrandire o ridurre la visualizzazione di un particolare su una pagina (Mini mappa), visualizzare pagine Web contenenti solo testo in formato ridotto affinché questo vada a capo e leggere feed e blog.

Per attivare o disattivare la Mini mappa per la pagina corrente, premere **8** . Con la Mini mappa attiva viene visualizzata una panoramica di tutta la pagina quando si scorre la pagina.

Consultare anche "Punto di accesso Web", pag. 80.

Memory card

È possibile utilizzare una memory card miniSD compatibile come supporto di memorizzazione aggiuntivo per risparmiare spazio nella memoria del dispositivo. È possibile inoltre effettuare il backup dei dati dal proprio dispositivo alla memory card.

Usare solo memory card miniSD compatibili con questo dispositivo. Le altre memory card, come le Reduced Size MultiMediaCards, non possono essere inserite nello slot della memory card e non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere danneggiati.

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Inserire la memory card

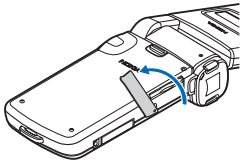

1 Per aprire lo sportellino dello slot della memory card, ruotarlo verso l'alto in senso antiorario.

2 Inserire la memory card nello slot. Accertarsi che l'area di contatto sulla memory card sia rivolta verso l'alto.

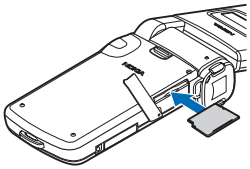

3 Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.

4 Chiudere lo sportellino.

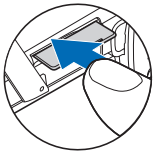

Estrarre la memory card

1 Prima di rimuovere la memory card, premere e selezionare **Rimuovi mem. card**. Tutte le applicazioni vengono chiuse.

2 Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card e premere "OK"**, ruotare e aprire lo sportellino dello slot della memory card.

3 Premere la memory card per estrarla dallo slot.

4 Rimuovere la memory card Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**, quando viene chiesto di confermare la rimozione.

Importante: non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

Memory card

Premere e selezionare **Strumenti** > **Memoria**. È possibile utilizzare una memory card miniSD compatibile come supporto di memorizzazione aggiuntivo e per effettuare il backup dei dati nella memoria del dispositivo.

Per eseguire il backup di informazioni dalla memoria del dispositivo a una memory card, selezionare **Opzioni** > **Backup memoria tel.**

Per eseguire il ripristino di informazioni dalla memory card alla memoria del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Ripristina da card**.

Formattare una memory card

Con l'ulteriore formattazione tutti i dati presenti nella memory card verranno definitivamente persi.

Alcune memory card vengono fornite già formattate e per altre è necessario eseguire la formattazione. Consultare il

rivenditore per sapere se è necessario formattare la memory card prima di utilizzarla.

Per formattare una memory card, selezionare **Opzioni** > **Formatta mem. card**. Selezionare **Sì** per confermare.

Suggerimento: per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare il dispositivo Nokia per formattare tutte le nuove schede miniSD.

Gestione file

In molte funzionalità del dispositivo, come rubrica, messaggi, immagini, video, toni di chiamata, note di agenda, documenti e applicazioni scaricate, viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. La memoria disponibile dipende dalla quantità di dati già salvata nella memoria del dispositivo.

È possibile utilizzare una memory card miniSD compatibile come supporto di memorizzazione aggiuntivo. Le memory card sono riscrivibili, in modo da consentire l'eliminazione dei vecchi dati e il salvataggio di quelli nuovi.

Per sfogliare file e cartelle presenti nella memoria del dispositivo o in una memory card eventualmente inserita, premere e selezionare **Strumenti** > **Gest. file**. Verrà aperta la vista della memoria del dispositivo (). Premere per aprire la vista della memory card (), se disponibile.

Per spostare o copiare file in una cartella, premere contemporaneamente e per contrassegnare un file, quindi selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella** o **Copia nella cartella**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**, quindi la memoria in cui eseguire la ricerca e immettere un testo corrispondente al nome del file.

Visualizzare l'utilizzo della memoria

Per verificare quali tipi di dati sono presenti nel dispositivo e la memoria utilizzata dai diversi tipi di dati, selezionare **Opzioni** > **Dettagli memoria**. La quantità di memoria disponibile viene visualizzata in **Memoria libera**.

Memoria insufficiente – liberare spazio

La scarsa disponibilità di spazio nella memoria del dispositivo o nella memory card viene notificata direttamente dal dispositivo.

Per aumentare lo spazio disponibile nella memoria del dispositivo, trasferire i dati in una memory card, se disponibile. Contrassegnare i file da spostare e selezionare **Sposta in cartella** > **Memory card**, quindi una cartella.

È anche possibile trasferire i file multimediali su un PC compatibile, ad esempio, utilizzando l'opzione per il trasferimento nel menu **Galleria**. Consultare "Backup dei file", pag. 48.

Suggerimento: Per visualizzare le memorie presenti nel dispositivo e trasferire i dati, utilizzare Nokia Phone Browser, disponibile in Nokia PC Suite.

Per rimuovere dati, liberando così spazio nella memoria, utilizzare **Gest. file** o la relativa applicazione. È possibile, ad esempio, rimuovere quanto segue:

- Messaggi dalle cartelle **Ricevuti**, **Bozze** e **Inviati** in **Messaggi**
- Messaggi e-mail recuperati dalla memoria del dispositivo
- Pagine Web salvate
- Immagini, video o file audio salvati
- Informazioni della Rubrica
- Note dell'Agenda
- Applicazioni scaricate. Consultare anche "Gestione applicazioni", pag. 131.
- Qualsiasi altro dato non più necessario

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia PC Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è l'allegato di un messaggio, eliminare il messaggio dalla cartella Messaggi.

Guida

Il dispositivo dispone di una guida sensibile al contesto. Quando un'applicazione è aperta, selezionare **Opzioni** > **Guida** per accedere alla Guida della vista corrente.

Mentre si leggono le istruzioni, è possibile passare dalla Guida all'applicazione aperta in background tenendo premuto .

Per aprire la Guida dal menu principale, selezionare **Strumenti** > **Guida**. Selezionare l'applicazione desiderata per visualizzarne gli argomenti della Guida.

Demo

L'esercitazione fornisce informazioni su alcune delle funzionalità presenti nel dispositivo. Per accedere all'esercitazione nel menu, premere e selezionare **Preferiti** > **Demo** e la sezione da visualizzare.

Fotocamera

Il Nokia N93 è dotato di due fotocamere, una fotocamera ad alta risoluzione sul lato del dispositivo (fotocamera principale) e una fotocamera a risoluzione inferiore nella parte superiore del display principale (fotocamera secondaria). Entrambe le fotocamere possono essere utilizzate per acquisire foto e registrare video nella vista verticale e in quella orizzontale.

Il dispositivo Nokia N93 supporta una risoluzione di 2048x1536 pixel se si utilizza la fotocamera principale. La risoluzione dell'immagine su questi materiali potrebbe apparire diversa.

Le foto e i clip video vengono salvati automaticamente nella cartella **Imm. e video** nella **Galleria**. Le fotocamere producono foto .jpg. I clip video vengono registrati nel formato di file .mp4 o 3GPP con estensione .3gp (modalità **Condivisione**). Consultare "Impostazioni video", pag. 28.

È anche possibile inviare foto e clip video in un messaggio multimediale, come allegati e-mail o tramite una connessione Bluetooth.

Registrare video

Per attivare la fotocamera principale ruotare il display in modalità Imaging. Se la fotocamera è in modalità Imaging, utilizzare l'apposito tasto di selezione modalità o scegliere **Opzioni** > **Passa in modalità video** per passare alla modalità Video.

Per avviare la registrazione, premere il tasto di acquisizione. Viene visualizzata l'icona della registrazione e verrà emesso un segnale acustico. Il LED rosso è accesso per indicare che è in corso la registrazione di un video.

1. Per interrompere la registrazione in qualsiasi momento, premere il tasto di acquisizione.
2. Per sospendere la registrazione, selezionare Pausa; per riprenderla, selezionare **Continua**.
   Il clip video viene automaticamente salvato nella cartella **Imm. e video** nella **Galleria**. Consultare "Galleria", pag. 34.

Per regolare l'illuminazione e il colore prima di registrare un video nella modalità Imaging, scorrere la barra degli strumenti. Consultare "Impostazioni di configurazione - regolare il colore e l'illuminazione" e "Modalità di scatto", rispettivamente a pag. 32 e a pag. 32.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro del soggetto (zoom ottico 3x continuo e zoom digitale fino a 20x), ruotare il tasto dello zoom che si trova sul lato del dispositivo.

Nel mirino del video è visualizzato quanto segue:

- Indicatori di stato (1) che segnalano la disattivazione dell'audio, l'attivazione della stabilizzazione, la modalità flash video e la modalità di acquisizione corrente.
- La barra degli strumenti (2), che è possibile scorrere prima della registrazione per selezionare la modalità di scatto, il bilanciamento del bianco e la tonalità dei colori. La barra degli strumenti non viene visualizzata durante la registrazione.
- Il tempo totale disponibile per la registrazione (3). Durante la registrazione l'indicatore della durata del video corrente mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo.
- Gli indicatori della memoria del dispositivo (📱) e della memory card (💾) (4) segnalano la posizione in cui sono salvati i video.
- L'indicatore della qualità video (5) segnala se la qualità del video è impostata su **TV (alta)**, **TV (normale)**, **Telefono (alta)**, **Telefono (normale)** o **Condivisione**.
- Il tipo di file del clip video (6).

Suggerimento: selezionare **Opzioni** > **Attiva icone** per visualizzare tutti gli indicatori del mirino oppure **Disattiva icone** per visualizzare solo gli indicatori di stato del video.

Al termine della registrazione di un clip video selezionare quanto segue dalla barra degli strumenti:

- Per riprodurre immediatamente il clip video appena registrato, selezionare **Riproduci**.
- Se non si desidera conservare il video, selezionare **Elimina**.
- Per inviare il video tramite MMS, e-mail, Bluetooth o infrarossi, premere ↘ oppure selezionare **Invia**. Per ulteriori informazioni, consultare "Messaggi" e "Connettività Bluetooth", rispettivamente alle pagine 49 e 95. Questa opzione non è disponibile nel corso di una chiamata attiva. Non è possibile inviare clip video in formato .mp4 in un messaggio multimediale.
- Per registrare un nuovo clip video, selezionare **Nuovo video**.

Suggerimento: attivare il modo d'uso **Offline** per impedire che la registrazione del video venga interrotta da chiamate.

Impostazioni video

Esistono due tipi di impostazioni per il registratore video: **Imp. acquisizione video** e impostazioni principali. Per modificare le opzioni di **Imp. acquisizione video**, vedere "Impostazioni di configurazione - regolare il colore e l'illuminazione", p. 32. Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di configurazione predefinite, ma le impostazioni principali non cambieranno fino alla successiva modifica da parte dell'utente. Per modificare le impostazioni principali, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere una delle impostazioni seguenti:

Registrazione audio - Selezionare **Disattiva** se non si desidera registrare il sonoro.

Qualità video - Impostare la qualità del clip video su **TV (alta)** (qualità migliore per un utilizzo a lungo termine e per la riproduzione su un televisore o un PC compatibile e un telefono), **TV (normale)**, **Telefono (alta)**, **Telefono (normale)** o **Condivisione** (dimensione del clip video limitata per l'invio tramite MMS). Per visualizzare il video su un televisore o un PC compatibile, selezionare **TV (alta)**, con risoluzione VGA (640x480) e formato di file .mp4. Per inviare il clip video tramite MMS, selezionare **Condivisione** (risoluzione QCIF, formato file .3gp). La dimensione massima del clip video registrato con **Condivisione** è di 300 KB (corrispondente a una durata di circa 20 secondi), in modo da semplificarne l'invio sotto forma di MMS a un dispositivo compatibile.

Stabilizzazione video - Selezionare **Attiva** per ridurre le vibrazioni della fotocamera durante la registrazione del video.

Aggiungi ad album - selezionare se aggiungere il clip video registrato a un determinato album della **Galleria**. Selezionare **Sì** per aprire un elenco degli album disponibili.

Mostra video acquisito - specificare se si desidera che il primo fotogramma del clip video registrato venga visualizzato sul display al termine della registrazione. Selezionare **Riproduci** sulla barra degli strumenti (fotocamera principale) oppure **Opzioni** > **Riproduci** (fotocamera secondaria) per visualizzare il clip video.

Zoom ottico in registrazione - Selezionare **Attiva** o **Disattiva**. Selezionare **Disattiva** per eliminare il rumore meccanico provocato dal movimento dell'obiettivo durante lo zoom ottico nel corso della registrazione.

Memoria in uso - Definire l'archivio predefinito di memorizzazione: memoria del dispositivo o memory card (se inserita).

Scattare foto

Per attivare la fotocamera principale ruotare il display in modalità Imaging. Se la fotocamera è in modalità Video,

utilizzare l'apposito tasto di selezione modalità o scegliere **Opzioni** > **Passa in modalità foto** per passare alla modalità Imaging.

Per bloccare la messa a fuoco su un oggetto, premere a metà corsa il tasto di acquisizione (solo fotocamera principale). Sul display verrà visualizzato un indicatore verde a segnalare il blocco della messa a fuoco. Se la messa a fuoco non è bloccata, l'indicatore sarà rosso. Rilasciare il tasto di acquisizione e premerlo di nuovo a metà corsa. È tuttavia possibile scattare la foto senza bloccare la messa a fuoco.

Per scattare una foto con la fotocamera principale, premere il tasto di acquisizione. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata.

Per regolare l'illuminazione e il colore prima di scattare una foto nella modalità Imaging, scorrere la barra degli strumenti. Consultare "Impostazioni di configurazione - regolare il colore e l'illuminazione", pag. 32.

Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative allo zoom, all'illuminazione o al colore.

Nel mirino della fotocamera è visualizzato quanto segue:

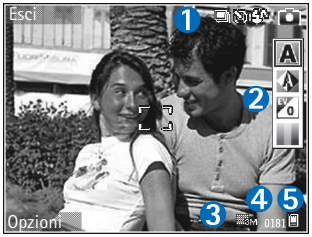

- Indicatori di stato (1) che segnalano l'attivazione della sequenza e dell'autoscatto, la modalità flash **Automatico** ( ), **Attiva** ( ), or **Disattiva** ( ) e la modalità di acquisizione corrente.
- La barra degli strumenti (2), che è possibile scorrere prima dell'acquisizione della foto per selezionare la modalità di scatto, il bilanciamento del bianco, il valore di esposizione e la tonalità dei colori (la barra degli strumenti non viene visualizzata durante la messa a fuoco e l'acquisizione della foto).
- L'indicatore della risoluzione (3) mostra se la qualità della foto è **Stampa 3M - Grande** (risoluzione 2048x1536), **Stampa 2M - Media** (risoluzione 1600x1200), **Stampa 1,3M - Piccola** (risoluzione 1280x960) oppure **MMS 0,3M** (risoluzione 640x480).
- Il contatore delle foto (4) visualizza il numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità corrente e la memoria in uso. Il contatore non viene visualizzato durante la messa a fuoco e l'acquisizione di foto.

- Gli indicatori della memoria del dispositivo ( ) e della memory card ( ) (5) segnalano la posizione in cui sono salvate le foto.

  Suggerimento: selezionare **Opzioni** > **Attiva icone** per visualizzare tutti gli indicatori del mirino oppure **Disattiva icone** per visualizzare solo gli indicatori di stato della fotocamera.

Durante lo scatto di una foto osservare quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
- Se non viene premuto alcun pulsante per un certo lasso di tempo, la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare a scattare foto, premere .

Dopo avere scattato la foto, selezionare quando segue sulla barra degli strumenti:

- Se non si desidera conservare la foto, selezionare **Elimina**.
- Per inviare il video tramite MMS, e-mail, Bluetooth o infrarossi, premere oppure selezionare **Invia**.
- Per acquisire una nuova foto, selezionare **Nuova foto**.
- Per stampare la foto, selezionare **Stampa**. Consultare "Stampa di foto", pag. 47.

Impostazioni per la fotocamera che acquisisce immagini statiche

Esistono due tipi di impostazioni per la fotocamera che acquisisce immagini statiche: **Imp. acquisizione foto** e impostazioni principali. Per modificare le opzioni di **Imp. acquisizione foto**, vedere "Impostazioni di configurazione - regolare il colore e l'illuminazione", p. 32. Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di configurazione predefinite, ma le impostazioni principali non cambieranno fino alla successiva modifica da parte dell'utente. Per modificare le impostazioni principali, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere una delle impostazioni seguenti:

Qualità foto - **Stampa 3M - Grande** (risoluzione 2048x1536), **Stampa 2M - Media** (risoluzione 1600x1200), **Stampa 1,3M - Piccola** (risoluzione 1280x960) oppure **MMS 0,3M** (risoluzione 640x480). Una qualità più elevata richiede una quantità di memoria maggiore. Se si desidera stampare la foto, selezionare **Stampa 3M - Grande**, **Stampa 2M - Media** oppure **Stampa 1,3M - Piccola**. Se si desidera inviarla per e-mail, selezionare **Stampa 1,3M - Piccola**. Per inviare la foto tramite MMS, selezionare **MMS 0,3M**.

Queste risoluzioni sono disponibili solo nella fotocamera principale.

Aggiungi ad album - Selezionare se inserire la foto in un determinato album della Galleria. Se si seleziona **Sì**, verrà visualizzato un elenco degli album disponibili.

Mostra foto acquisita - Selezionare **Sì** se si desidera visualizzare la foto appena scattata oppure **No** se si desidera scattare immediatamente altre foto.

Zoom esteso (solo fotocamera principale) - Selezionare **Attiva (mod. ininterr.)** affinché gli incrementi dello zoom siano regolari e continuati tra lo zoom digitale e lo zoom digitale esteso, **Attiva (modalità sosp.)** affinché gli incrementi dello zoom si fermino in corrispondenza dei riferimenti digitale e digitale esteso. Se si desidera limitare lo zoom al livello in cui la qualità della foto viene preservata, selezionare **Disattiva**.

Eliminazione sfarfallio - Selezionare **50Hz** o **60Hz**.

Tono scatto - Selezionare il tono che deve essere emesso quando si scatta una foto.

Memoria in uso - Selezionare la memoria in cui archiviare le foto.

Scattare foto in sequenza

La **Modalità sequenza** è disponibile solo nella fotocamera principale.

Per configurare la fotocamera affinché scatti fino a sei foto in sequenza (se è disponibile una quantità sufficiente di memoria), selezionare **Opzioni** > **Modalità sequenza**.

Per scattare le foto, premere il tasto di acquisizione.

Una volta scattate, le foto vengono visualizzate in una griglia sul display. Per visualizzare una foto, premere ◉ per aprirla.

È possibile utilizzare la modalità sequenza anche con l'autoscatto.

Per tornare al mirino in modalità sequenza, premere il tasto di acquisizione.

Foto di se stessi con l'autoscatto

L'autoscatto è disponibile solo nella fotocamera principale.

Utilizzare l'autoscatto per ritardare l'acquisizione in modo da includere se stessi nella foto. Per impostare il tempo di attesa prima dell'autoscatto, selezionare **Opzioni** > **Attiva autoscatto** > **2 secondi**, **10 secondi** o **20 secondi**. Per attivare l'autoscatto, selezionare **Attiva**. L'indicatore dell'autoscatto (⏲) lampeggerà e il dispositivo emetterà un segnale acustico quando il timer sarà in esecuzione. La foto verrà scattata al termine dell'intervallo selezionato.

È possibile utilizzare l'autoscatto anche in modalità sequenza.

Suggerimento: selezionare **Opzioni** > **Attiva autoscatto** > **2 secondi** per avere le mani ferme mente si scatta una foto.

Flash

Il flash è disponibile solo nella fotocamera principale.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

La fotocamera è dotata di un flash integrato in caso di condizioni di scarsa illuminazione. Sono disponibili le seguenti modalità di flash: **Automatico** ( ), **Attiva** ( ) e **Disattiva** ( ).

Per passare tra le modalità flash, premere il tasto del flash.

Impostazioni di configurazione – regolare il colore e l'illuminazione

Per consentire alla fotocamera di riprodurre in modo accurato colori e illuminazione oppure di aggiungere effetti alle foto o ai video, scorrere la barra degli strumenti e scegliere tra le seguenti opzioni:

Modalità scatto - Selezionare una modalità di scatto appropriata per l'ambiente in cui vengono scattate le foto. Le impostazioni di illuminazione di ciascuna modalità di scatto sono regolate in base all'ambiente.

Bilanciam. bianco - selezionare la condizione di luce dall'elenco. In questo modo i colori riprodotti dalla fotocamera saranno più accurati.

Valore di esposizione (solo foto) - Regolare il tempo di esposizione della fotocamera.

Tonalità colori - selezionare un effetto di colore dall'elenco.

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate, così da mostrare l'aspetto finale delle foto o dei video.

Le impostazioni disponibili variano in base alla fotocamera selezionata.

Le impostazioni di configurazione si applicano solamente alla fotocamera principale. Sono disponibili impostazioni indipendenti per le modalità Imaging e Video e vengono mantenute quando si passa da una modalità all'altra.

Modalità di scatto

Una modalità di scatto consente di impostare il colore e l'illuminazione adeguati per l'ambiente circostante. Selezionare dall'elenco corrispondente la modalità di scatto appropriata per la foto o il video. Le impostazioni di

ciascuna modalità di scatto riflettono un determinato stile o ambiente.

Le modalità di scatto sono disponibili solo nella fotocamera principale.

Scorrere la barra degli strumenti e selezionare la modalità di scatto Video o Imaging.

Quando si scattano foto, la modalità di scatto predefinita è **Automatica**.

Per adattare la modalità di scatto definita dall'utente a un determinato ambiente, selezionare **Utente** > **Opzioni** > **Cambia**. Nella modalità di scatto definita dall'utente è possibile regolare le impostazioni relative a colore e illuminazione. Per copiare le impostazioni di un'altra modalità di scatto, selezionare **Basata sulla modalità scatto** e la modalità di scatto desiderata.

Galleria

Per archiviare e organizzare le foto, i clip video e audio, le playlist e i collegamenti di streaming oppure per condividere i file con altri dispositivi UPnP compatibili tramite la rete LAN senza fili, premere e selezionare **Galleria**. Per aprire la Galleria dall'applicazione **Fotocam.**, selezionare **Opzioni** > **Vai a Galleria**. In modalità **Fotocam.**, è disponibile solo la cartella **Imm. e video**.

Suggerimento: per passare dalla **Galleria** alla fotocamera, nella cartella **Imm. e video**, premere il tasto di acquisizione o il tasto della modalità Fotocamera oppure selezionare **Opzioni** > **Vai a fotocamera**.

Selezionare **Imm. e video**, **Brani**, **Clip audio**, **Coll. streaming**, **Presentazioni**, **Tutti i file** oppure **Propria rete**, quindi premere per aprirlo.

I clip video, i file ram e i collegamenti di streaming vengono aperti e riprodotti mediante l'applicazione RealPlayer. Consultare "RealPlayer", pag. 89. È anche possibile creare album, selezionare e aggiungere elementi agli stessi. Consultare "Album", pag. 39.

Per aprire un file, premere . I video si aprono in **RealPlayer**, mentre i clip musicali e audio nel **Lettore mus.**. Consultare "Visualizzare foto e clip video", pag. 35.

Per copiare o spostare file nella memory card compatibile (se inserita) o nella memoria del dispositivo, selezionare un file e scegliere **Opzioni** > **Sposta e copia**. Selezionare **Copia in memory card** o **Sposta in mem. card**. Selezionare **Copia in mem. telef.** o **Sposta in mem. telef.**.

I file salvati nella memory card (se inserita) sono contrassegnati da . I file salvati nella memoria del dispositivo sono contrassegnati da .

Per ridurre la dimensione delle foto già copiate in altre posizioni, ad esempio in un PC compatibile, selezionare **Opzioni** > **Trasferim. e memoria** > **Comprimi**. Per ridurre la risoluzione di una foto a 640x480, selezionare **Comprimi**. Per liberare spazio in memoria dopo avere copiato gli elementi in altre posizioni o dispositivi, selezionare un file quindi scegliere **Opzioni** > **Trasferim. e memoria** > **Memoria libera**. Consultare "Backup dei file", pag. 48.

Per scaricare file in una delle principali cartelle della **Galleria** mediante il browser, selezionare **Downl. imm.**, **Download video**, **Download brani** o **Download audio**. Verrà aperto il browser e sarà possibile scegliere un sito preferito da cui eseguire il download.

Per condividere i file multimediali salvati nella **Galleria** con altri dispositivi UPnP compatibili tramite la rete LAN senza

fili, è necessario prima creare e configurare il punto di accesso Internet della LAN domestica senza fili, quindi configurare l'applicazione **Propria rete**. Consultare "LAN senza fili", pag. 20.

Le opzioni relative a **Propria rete** non sono disponibili nella **Galleria** prima che siano configurare le impostazioni della **Propria rete**.

Visualizzare foto e clip video

Le foto e i clip video registrati con la fotocamera vengono salvati nella cartella **Imm. e video** nella **Galleria**. Le foto i clip video possono anche essere inviati in messaggi multimediali, come allegati e-mail, tramite una connessione Bluetooth o a infrarossi. Per visualizzare nella Galleria o nel lettore multimediale una foto o un video ricevuto, è necessario salvarlo nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile (se inserita).

Aprire **Imm. e video** nella **Galleria**. Le foto e i file dei clip video sono ordinati per data. Viene visualizzato il numero di file. Per sfogliare i file uno dopo l'altro, scorrere verso sinistra o destra. Per sfogliare i file in gruppi, scorrere verso l'alto o il basso.

Per modificare un clip video o una foto, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Verrà aperto un editor delle foto o un editor video. Consultare "Modificare clip video", pag. 36. Consultare "Modificare le foto", pag. 37.

Per aggiungere una foto o un clip video a un album nella Galleria, selezionare **Opzioni** > **Album** > **Aggiungi ad album**. Consultare "Album", pag. 39.

Per creare clip video personalizzati, selezionare uno o più clip video nella Galleria e scegliere **Opzioni** > **Modifica**. Consultare "Modificare clip video", pag. 36.

Per stampare le foto su una stampante compatibile per memorizzarle sulla memory card (se inserita) per la stampa, selezionare **Opzioni** > **Stampa**. Consultare "Stampa di foto", pag. 47.

Per inviare un MMS al servizio di caricamento di file multimediali del proprio fornitore di servizi (servizio di rete), premere e selezionare **Carica** (se disponibile). Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Per visualizzare l'immagine, selezionarla e premere .

Quando la foto viene aperta, per eseguire lo zoom, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti** o **Zoom indietro**. Nella parte superiore del display viene visualizzata la percentuale di zoom. La percentuale di zoom non viene memorizzata in modo permanente.

Per usare la foto come immagine di sfondo, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Assegna** > **Usa come sfondo**.

Per eliminare una foto o un clip video, premere .

Modificare clip video

Per modificare clip video nella **Galleria** e personalizzarli, scorrere fino a un clip video e selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Consultare "Galleria", pag. 34. Per creare clip video personalizzati, combinare e tagliare clip video e aggiungere immagini, clip audio, transizioni ed effetti. Le transizioni sono effetti visivi che è possibile aggiungere all'inizio e alla fine del video oppure tra i clip video.

È inoltre possibile utilizzare **Film director** per creare clip video personalizzati. Selezionare i clip video e le foto con cui creare un muvee e scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Crea muvee**. Consultare "Film director", pag. 93.

Nell'editor video è possibile visualizzare due sequenze temporali: sequenza del clip video e sequenza del clip audio. Le immagini, il testo e le transizioni aggiunti a un clip video appaiono nella sequenza temporale video. Per passare da una sequenza temporale a un'altra, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Modificare video, audio, immagini, testo e transizioni

Per creare clip video personalizzati, contrassegnare e selezionare almeno un clip, quindi scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**.

Per modificare il video, scegliere tra le seguenti opzioni:

Modifica clip video - Consente di tagliare, aggiungere effetti cromatici, utilizzare la modalità di rallentamento velocità di riproduzione, attivare o disattivare l'audio, spostare, rimuovere o duplicare il clip.

Modifica testo (disponibile solo se è stato aggiunto del testo) - Consente di spostare, rimuovere o duplicare il testo, modificarne il colore e lo stile, definirne la durata di visualizzazione e aggiungervi effetti.

Modifica immagine (disponibile solo se è stata aggiunta un'immagine) - Consente di spostare, rimuovere o duplicare un'immagine, definirne la durata di visualizzazione e impostarvi uno sfondo o un effetto di colore.

Modifica clip audio (disponibile solo se si aggiunge un clip audio) - Consente di tagliare o spostare il clip audio, regolarne la durata oppure rimuovere o duplicare il clip.

Modifica transizione - Esistono tre tipi di transizioni: all'inizio di un video, alla fine di un video e tra clip video. È possibile selezionare la transizione di inizio quando è attiva la prima transizione del video.

Inserisci - Selezionare **Clip video**, **Immagine**, **Testo**, **Clip audio** o **Nuovo clip audio**.

Filmato - Consente di visualizzare un'anteprima del filmato a schermo intero o come miniatura, salvare o inviare il filmato oppure ridurlo a una dimensione adeguata per inviarlo in un messaggio multimediale.

Per acquisire un fotogramma di un clip video, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci fotogramma**. Nella vista di anteprima della miniatura premere ● e selezionare **Acquisisci fotogramma**.

Per salvare il video, selezionare **Opzioni** > **Filmato** > **Salva**. Per definire la **Memoria in uso**, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. Per impostazione predefinita, viene utilizzata la memoria del dispositivo.

In **Impostazioni**, è anche possibile definire le impostazioni **Nome video predefinito**, **Nome pred. fotogram.**, **Risoluzione** e **Memoria in uso**.

Per inviare il video, selezionare **Invia** > **Via MMS**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth** o **Via infrarossi**. Per informazioni dettagliate sulla dimensione massima dei messaggi multimediali che è possibile inviare o ricevere, rivolgersi al fornitore di servizi.

Suggerimento: è possibile inviare un clip video che superi la dimensione massima consentita dal fornitore di servizi per i messaggi multimediali tramite la tecnologia senza fili Bluetooth. Consultare "Inviare dati", pag. 98. È inoltre possibile trasferire i video in un PC compatibile tramite la connessione Bluetooth o utilizzando un lettore di memory card compatibile.

Modificare le foto

Per modificare le foto acquisite o già salvate nella **Galleria**, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Selezionare **Applica effetto** per ritagliare e ruotare la foto, regolarne la luminosità, il colore, il contrasto e la risoluzione e per aggiungere effetti, testo, immagini ClipArt o una cornice.

Per ritagliare una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Ritaglia**. Per ritagliare la fotografia manualmente, selezionare **Manuale** oppure un valore predefinito dall'elenco. Se si seleziona **Manuale**, nell'angolo superiore sinistro della fotografia appare una croce. Usare il tasto di scorrimento per selezionare l'area da ritagliare, quindi selezionare **Imposta**. Nell'angolo inferiore destro verrà visualizzata un'altra croce. Selezionare nuovamente l'area da ritagliare. Per modificare l'area selezionata in precedenza, selezionare **Indietro**. Le aree selezionate formeranno un rettangolo che rappresenta la foto ritagliata.

Se si è selezionato un valore predefinito, selezionare l'angolo superiore sinistro dell'area da ritagliare. Per modificare le dimensioni dell'area evidenziata, usare il tasto di scorrimento. Per bloccare l'area selezionata, premere ●. Per spostare l'area all'interno della foto, usare il tasto di scorrimento. Per selezionare l'area da ritagliate, premere ●.

Per ridurre l'effetto occhi rossi in una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Riduz. eff. occhi rossi**. Spostare la croce sull'occhio e premere . Sul display verrà visualizzato un cerchio. Usare il tasto di scorrimento per modificare il cerchio adattandolo alle dimensioni dell'occhio. Per ridurre l'effetto occhi rossi, premere .

Scelte rapide nell'editor delle foto:

- Per visualizzare una foto a schermo intero, premere * . Per tornare alla vista normale, premere nuovamente * .
- Per ruotare la foto in senso orario o antiorario, premere 3 o 1 .
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro, premere 5 o 0 .
- Per spostarsi su una foto ingrandita, premere , , o .

Presentazione

Selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Avvia** per visualizzare foto e clip video a schermo intero. La presentazione inizia dal file selezionato. Selezionare tra le seguenti opzioni:

Riproduci - per aprire l'applicazione RealPlayer e riprodurre un clip video

Pausa - Per sospendere la presentazione.

Continua - Per riprendere la presentazione, se è stata sospesa

Fine - Per chiudere la presentazione

Per sfogliare le foto, premere (precedente) o (successiva).

Per impostare i tempi della presentazione prima di avviarla, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Impostazioni**> **Intervallo diapositive**.

Per aggiungere l'audio alla presentazione, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Impostazioni** e scegliere:

Musica - Selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

Brano - Selezionare un file musicale dall'elenco.

Per alzare o abbassare il volume durante la presentazione, premere o .

Modalità Uscita TV

È possibile vedere i video e le foto memorizzati nel dispositivo sullo schermo di un televisore compatibile. Collegare il cavo Nokia Video Connectivity compatibile all'uscita video di un televisore compatibile. Per tutte le altre applicazioni non incluse in **Imm. e video** della **Galleria** e **RealPlayer**, sullo schermo del televisore viene visualizzato il contenuto del display del dispositivo.

Quando si visualizza una miniatura della foto sullo schermo del televisore, l'opzione **Zoom avanti** non è disponibile. Quando non viene eseguito lo zoom, la foto aperta è visualizzata a schermo intero nel televisore.

È possibile visualizzare video e foto sotto forma di presentazione. Tutti gli elementi di un album o i video e le foto contrassegnati vengono visualizzati a schermo intero nel televisore mentre viene riprodotta la musica selezionata.

Quando si apre un clip video evidenziato, **RealPlayer** inizia a riprodurre il clip video sul display del dispositivo e sullo schermo del televisore. Consultare "RealPlayer", pag. 89.

Tutti i tipi di audio, tra cui l'audio del clip video stereo, il tono di chiamata e il tono dei tasti, vengono instradati verso il televisore quando il cavo video out Nokia è collegato al dispositivo. Il microfono del dispositivo può essere utilizzato normalmente.

È necessario configurare le impostazioni dell'uscita TV in base alle proporzioni e al sistema del televisore. Consultare "Configurazione del televisore", pag. 130.

Presentazioni

Con le presentazioni, è possibile visualizzare i file .svg (Scalable Vector Graphics), come animazioni e mappe. Le immagini SVG mantengono il loro aspetto quando vengono stampate o visualizzate con diversi formati e risoluzioni. Per visualizzare i file SVG, selezionare la cartella **Presentazioni** scegliere una foto e selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Per ingrandire, premere **5** . Per ridurre, premere **0** .

Per passare dallo schermo intero allo schermo normale e viceversa, premere ***.**

Album

Gli album consentono di gestire con efficienza le foto e i clip video. Per visualizzare l'elenco degli album nella cartella **Imm. e video**, selezionare **Opzioni** > **Album** > **Visualizza album**.

Per aggiungere una foto o un clip video in un album della Galleria, selezionare la foto o il clip e scegliere **Opzioni** > **Album** > **Aggiungi ad album**. Verrà visualizzato un elenco di album. Selezionare l'album in cui si desidera aggiungere la foto o il clip video e premere ◉.

Per rimuovere un file da un album, premere **C** . Il file non sarà eliminato dalla cartella **Imm. e video** nella **Galleria**.

Stampa in linea

Con l'applicazione **Stampa in lin.** è possibile stampare immagini in linea e ordinare prodotti di diverso tipo che contengano l'immagine scelta, ad esempio tazze o tappetini per il mouse. I prodotti disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Per utilizzare **Stampa in lin.**, è necessario effettuare la sottoscrizione del servizio presso un fornitore di servizi di stampa in linea e avere installato almeno un file di configurazione del servizio di stampa. È possibile richiedere i file ai fornitori di servizi di stampa che supportano la **Stampa in lin.**.

È possibile stampare solo immagini in formato .jpeg.

1 Premere e selezionare **Galleria** > **Imm. e video**. Selezionare una o più immagini, quindi selezionare **Opzioni** > **Stampa** > **Ordina stampe**.
2 Selezionare un fornitore di servizi nell'elenco.
3 Selezionare **Opzioni**, quindi:
Apri - Per avviare la connessione al fornitore di servizi.
Rimuovi - Per rimuovere il fornitore di servizi dall'elenco. Se si rimuove dall'elenco l'ultimo fornitore di servizi, l'opzione **Ordina stampe** non sarà disponibile fino a quando non verrà installato almeno un file di configurazione.
Registro - per visualizzare i dettagli degli ordini precedenti: il nome del fornitore di servizi, l'importo totale dell'ordine e lo stato dell'ordine.
Quando si è connessi al server del fornitore di servizi, vengono visualizzate l'anteprima delle immagini e le immagini selezionate nella **Galleria**.
4 Selezionare **Opzioni**, quindi:
Anteprima - per visualizzare l'immagine prima di ordinare una stampa. Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare le immagini.
Ordina ora - per trasmettere l'ordine
Cambia ordine prodotto - per modificare i dettagli del prodotto e il numero di copie dell'immagine selezionata. Nella vista dell'ordine è possibile selezionare il prodotto e il tipo che si desidera ordinare. Le opzioni e i prodotti disponibili dipendo dal fornitore di servizi.
Scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare e cambiare i dettagli delle altre immagini contenute nell'ordine.
Cambia info cliente - per cambiare le informazioni sul cliente e sull'ordine. Tali informazioni sono reperibili nella Rubrica.
Aggiungi immagine - per aggiungere più immagini all'ordine
Rimuovi immagine - per rimuovere immagini dall'ordine.

Registro - Per visualizzare i dettagli degli ordini precedenti.
Una volta inviato l'ordine, viene visualizzato il messaggio **Ordine inviato**.

Condivisione in linea

Nota: la disponibilità del servizio può variare a seconda del paese o della regione in cui il prodotto viene venduto.

Con l'applicazione **Condiv. in linea** è possibile condividere immagini e video tramite album in linea, weblog oppure attraverso altri servizi di condivisione in linea presenti sul Web. È possibile caricare contenuto, salvare come bozze inserimenti non terminati per ultimarli in seguito e visualizzare il contenuto degli album. I tipi di contenuto supportati possono variare a seconda del fornitore di servizi.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Guida all'uso

Per utilizzare la funzione **Condiv. in linea**, è necessario effettuare la sottoscrizione al servizio con un fornitore di servizi di condivisione di foto in linea. In genere, è possibile effettuare la sottoscrizione del servizio sulla pagina Web del fornitore di servizi. Per dettagli sulla sottoscrizione, rivolgersi al fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sui fornitori di servizi compatibili, visitare il sito www.nokia.com/support.

Quando si apre il servizio per la prima volta nell'applicazione **Condiv. in linea**, viene chiesto di fornire il nome utente e la password. Sarà possibile accedere alle impostazioni in seguito tramite **Opzioni** > **Impostazioni** nell'applicazione **Condiv. in linea**. Consultare "Impostazioni della condivisione in linea", pag. 42.

Caricamento di file

Premere e selezionare **Galleria** > **Imm. e video**, i file che si desidera caricare quindi scegliere **Opzioni** > **Invia** > **Carica sul Web**. È possibile accedere alla funzione **Condiv. in linea** anche dalla fotocamera principale.

Verrà aperta la vista **Selez. servizio**. Per creare un nuovo account con un servizio, selezionare **Opzioni** > **Agg. nuovo account** oppure l'icona del servizio con il testo **Crea nuovo** nell'elenco dei servizi. Se il nuovo account è stato creato offline oppure se le impostazioni dell'account o del servizio sono state modificate mediante un browser Web su un PC compatibile, per aggiornare l'elenco dei servizi nel dispositivo selezionare **Opzioni** > **Recupera**

servizi. Per selezionare un servizio, premere il tasto di scorrimento.

Dopo aver selezionato il servizio, le foto e i video selezionati vengono visualizzati e possono essere modificati. È possibile aprire e visualizzare i file, ordinarli, aggiungere testo oppure aggiungere nuovi file.

Per annullare il processo di caricamento e salvare il messaggio creato come bozza, selezionare **Indietro** > **Salva come bozza**. Se il processo di caricamento è già stato avviato, selezionare **Annulla** > **Salva come bozza**.

Per collegarsi al servizio e caricare i file sul Web, selezionare **Opzioni** > **Carica** oppure premere .

Funzione Apri servizio in linea

Per visualizzare le foto e i video caricati nel servizio in linea, nonché le bozze e i messaggi inviati nel dispositivo, selezionare la cartella **Imm. e video**, quindi **Opzioni** > **Apri servizio**. Gli account possono essere inoltre creare e modificati offline. Se il nuovo account è stato creato offline oppure se le impostazioni dell'account o del servizio sono state modificate mediante un browser Web, per aggiornare l'elenco dei servizi nel dispositivo selezionare **Opzioni** > **Recupera servizi**. Selezionare un servizio dall'elenco.

Dopo aver aperto un servizio, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Apri nel browser Web** - Per collegarsi al servizio selezionato e visualizzare gli album caricati e le bozze nel browser Web. La modalità di visualizzazione dipende dal fornitore di servizi.
- **Bozze** - per visualizzare e modificare le voci salvate come bozze e caricarle sul Web
- **Inviati** - per visualizzare le ultime 20 voci create attraverso il dispositivo
- **Nuovo inserimento** - per creare una nuova voce

Le opzioni disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Impostazioni della condivisione in linea

Per modificare le impostazioni della funzione **Condiv. in linea**, nell'applicazione **Condiv. in linea** selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Account personali

In **Account personali** è possibile creare nuovi account o modificare quelli esistenti. Per creare un nuovo account, selezionare **Opzioni** > **Agg. nuovo account**. Per modificare un account esistente, selezionare l'account desiderato e quindi scegliere **Opzioni** > **Modifica**. Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome account - per immettere un nome per l'account.

Fornitore di servizi - per selezionare il fornitore di servizi da utilizzare. Non è possibile modificare il fornitore di

servizi associato a un account esistente. Sarà pertanto necessario creare un nuovo account per il nuovo fornitore di servizi desiderato. Se si elimina un account in **Account personali**, vengono eliminati dal dispositivo anche i servizi ad esso correlati, inclusi gli elementi inviati per il servizio.

Nome utente e **Password** - per inserire il nome utente e la password creati per l'account al momento della registrazione al servizio in linea

Carica dimensioni foto - per selezionare le dimensioni con cui le immagini verranno caricate nel servizio

Impostazioni applicazioni

Visualizza dimens. foto - per selezionare le dimensioni con cui l'immagine verrà visualizzata nel display del dispositivo. Questa impostazione non ha alcun effetto sulla dimensione delle immagini caricate.

Visualizza dim. testo - per selezionare la dimensione del carattere utilizzata per visualizzare il testo delle voci nelle cartelle Bozze e Inviati oppure quando si aggiunge o modifica il testo di una nuova voce.

Avanzate

Fornitori di servizi - per visualizzare o modificare le impostazioni dei fornitori di servizi, aggiungere un nuovo fornitore oppure visualizzarne i dettagli. Se si modifica il fornitore di servizi, tutte le informazioni relative al precedente fornitore di servizi archiviate in **Account personali** andranno perdute. Non è possibile modificare le informazioni relative ai fornitori di servizi predefiniti.

Punto accesso pred. - per cambiare il punto di accesso utilizzato per connettersi al servizio in linea, selezionare il punto di accesso desiderato.

Applicazioni multimediali

Lettore musicale

Premere e selezionare **Lettore mus.**. Con il lettore musicale è possibile riprodurre file musicali e creare e ascoltare playlist.

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Aggiungere musica

Quando si apre per la prima volta, il lettore musicale cerca nella memoria del dispositivo i file musicali per creare una libreria musicale.

Una volta aggiunti o rimossi i file musicali nel dispositivo, aggiornare la propria libreria musicale. Selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica** > **Opzioni** > **Aggiorna Raccolta mus.**.

Suggerimento: è possibile trasferire file musicali dal dispositivo a una memory card compatibile (se inserita) con Nokia Music Manager disponibile in Nokia PC Suite.

Riprodurre musica

Quando si apre il lettore musicale, viene visualizzato l'ultimo brano o playlist riprodotti. Per visualizzare la libreria musicale, selezionare oppure **Opzioni** > **Raccolta musica** e l'elenco dei brani desiderati. Per avviare la riproduzione dei brani presenti nella vista, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Durante la riproduzione di un brano, per passare dalla riproduzione alla pausa e viceversa, premere o .

Per interrompere la riproduzione di un brano, premere . Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto o . Per iniziare la riproduzione del brano successivo o precedente, premere o .

Per visualizzare l'elenco dei brani in fase di riproduzione, selezionare oppure **Opzioni** > **Apri "In esecuzione"**. Per salvare l'elenco dei brani come playlist, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a el. brani**, quindi creare una nuova playlist o selezionare una playlist salvata.

Per regolare il volume, premere o .

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per scegliere tra la modalità di riproduzione casuale e quella normale, selezionare **Opzioni** > **Riproduz. casuale**. Per scegliere se terminare la riproduzione alla fine della playlist o ripartire dall'inizio, selezionare **Opzioni** > **Loop**.

Per aprire i siti preferiti del Web da cui scaricare musica, selezionare **Opzioni** > **Download brani**.

Per tornare alla modalità standby e ascoltare la musica in background, selezionare **Opzioni** > **Ripr. in background**.

Libreria musicale

Per visualizzare la libreria musicale, selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica**. **Tutti i brani** elenca tutti i brani musicali. Per visualizzare i brani elencati secondo un ordine specifico, selezionare **Album**, **Artisti**, **Generi** o **Compositori**. Le informazioni sull'album, l'artista, il genere e il compositore vengono raccolte, se disponibili, grazie ai tag ID3 o M4A associati ai file dei brani.

Per aggiungere brani, album, artisti, generi o compositori a una playlist, selezionare gli elementi, quindi **Opzioni** > **Aggiungi a el. brani**. È possibile creare una nuova playlist o aggiungerli a una esistente.

Per visualizzare le playlist, selezionare **Elenchi brani**. Per creare una nuova playlist, selezionare **Opzioni** > **Nuovo elenco brani**. Quando è visualizzata una playlist creata dall'utente, per aggiungere nuovi brani selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

Per eliminare una playlist, premere C. L'eliminazione di una playlist elimina solo la playlist, non i file musicali.

Trasferimento di file musicali

È possibile trasferire file musicali da un PC compatibile o da altri dispositivi compatibili utilizzando un cavo USB compatibile o la connettività Bluetooth. Per dettagli, consultare "Connettività Bluetooth", pag. 95.

Per aggiornare la raccolta dopo che è stata aggiornata la scelta di brani presente nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna Raccolta mus.**.

Requisiti del PC per il trasferimento di brani musicali:

- Sistema operativo Microsoft Windows XP (o versione successiva)
- Versione compatibile dell'applicazione Windows Media Player. Informazioni più dettagliate sulla compatibilità di Windows Media Player sono disponibili nella sezione relativa al Nokia N93 del sito Web di Nokia.
- Nokia PC Suite 6.7 o versione successiva

Trasferimento di brani musicali dal PC

È possibile trasferire i brani musicali in tre modi differenti:

- Per visualizzare il dispositivo su un PC come unità disco rigido esterna alla quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione con un cavo USB compatibile o utilizzare la connettività Bluetooth. Se si utilizza il cavo USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
- Per sincronizzare i brani musicali con Windows Media Player, collegare il cavo USB compatibile e selezionare **Lettore multimediale** come metodo di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
- Per utilizzare Nokia Music Manager in Nokia PC Suite, collegare il cavo USB compatibile e selezionare **PC Suite** come metodo di connessione.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, premere , selezionare **Connettiv.** > **Cavo dati** > **Modalità cavo dati**.

Sia Windows Media Player che Nokia Music Manager in Nokia PC Suite sono stati ottimizzati per il trasferimento di file musicali. Per informazioni su come trasferire file musicali con Nokia Music Manager, consultare il manuale d'uso di Nokia PC Suite.

Trasferimento di brani musicali con Windows Media Player

La sincronizzazione dei brani musicali può variare tra versioni differenti dell'applicazione Windows Media Player. Per ulteriori dettagli, fare riferimento ai manuali e alle Guide in linea corrispondenti di Windows Media Player.

Sincronizzazione manuale

Dopo avere connesso il dispositivo a un PC compatibile, in Windows Media Player viene selezionata automaticamente la sincronizzazione manuale se la memoria disponibile nel dispositivo non è sufficiente. Con la sincronizzazione manuale è possibile scegliere i brani e le playlist che si desidera spostare, copiare o rimuovere.

Alla prima connessione del dispositivo è necessario immettere un nome che in Windows Media Player verrà utilizzato come nome del dispositivo.

Per trasferire le selezioni manuali:

1. Dopo avere stabilito la connessione del dispositivo con Windows Media Player, scegliere il dispositivo nel riquadro di selezione, nel caso siano connessi più dispositivi.
2. Trascinare i brani o gli album nel riquadro contenente l'elenco degli elementi da sincronizzare. Per rimuovere brani o album, selezionare nell'elenco un elemento e fare clic su **Rimuovi da elenco**.

3 Verificare che il riquadro con l'elenco contenga i file da sincronizzare e che la memoria disponibile sul dispositivo sia sufficiente. Fare clic su **Avvia sincronizzazione** per iniziare la sincronizzazione.

Sincronizzazione automatica

Per cambiare l'opzione predefinita di trasferimento dei file in Windows Media Player, fare clic sulla freccia sotto **Sincronizza**, selezionare il dispositivo in uso, quindi **Configura sincronizzazione** Deselezionare o selezionare la casella di controllo **Sincronizza dispositivo automaticamente**.

Se la casella di controllo **Sincronizza dispositivo automaticamente** è selezionata e si connette il dispositivo, la Raccolta musica del dispositivo verrà aggiornata automaticamente sulla base delle playlist specificate in Windows Media Player.

Se non è stata specificata alcuna playlist, tutta la Raccolta musica del PC verrà selezionata per la sincronizzazione. La raccolta del PC potrebbe contenere più file che possono adattarsi alla memoria e alla memory card compatibile del dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea di Windows Media Player.

Le playlist sul dispositivo non vengono sincronizzate con le playlist di Windows Media Player.

Stampa di foto

Utilizzare **Stampa immag.** per stampare le foto mediante un cavo dati compatibile, LAN senza fili (se disponibile), connessione Bluetooth o memory card compatibile (se disponibile).

È possibile stampare solo immagini in formato .jpeg. Le foto acquisite con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato .jpeg.

Per stampare foto con **Stampa immag.**, selezionare la foto che si desidera stampare e l'opzione per la stampa nella galleria, nella fotocamera, nell'editor o nel visualizzatore foto.

Per stampare su una stampante compatibile con **Stampa immag.**, collegare il cavo dati prima di selezionare l'opzione per la stampa.

Selezione della stampante

Al primo utilizzo di **Stampa immag.**, verrà visualizzato un elenco di stampanti disponibili dopo aver selezionato la foto. Selezionare una stampante. La stampante verrà impostata come predefinita.

Se è stata connessa una stampante compatibile con **Stampa immag.** utilizzando il cavo di connessione Nokia CA-53 in dotazione con il dispositivo, la stampante verrà visualizzata automaticamente.

Se la stampante predefinita non è disponibile, verrà visualizzato l'elenco delle stampanti utilizzabili.

Per cambiare la stampante predefinita, selezionare **Opzioni** > **Imp. stampa** > **Stampante predefinita**.

Anteprima di stampa

L'anteprima di stampa si apre solo quando si inizia a stampare una foto nella Galleria.

Le foto selezionate sono visualizzate con layout predefiniti. Per cambiare il layout, premere o per visualizzare i layout disponibili della stampante selezionata. Se le dimensioni delle foto sono tali da non poter essere contenute in un'unica pagina, premere o per visualizzare altre pagine.

Impostazioni di stampa

Le opzioni disponibili variano a seconda delle funzionalità del dispositivo di stampa selezionato.

Per impostare una stampante predefinita, selezionare **Opzioni** > **Stampante predefinita**.

Per selezionare il formato della carta, selezionare **Formato carta**, quindi il formato della carta dall'elenco e infine **OK**. Selezionare **Annulla** per tornare alla vista precedente.

Backup dei file

Per trasferire e creare copie di backup dei file multimediali dal proprio dispositivo a un PC compatibile tramite la rete LAN senza fili, selezionare **Opzioni** > **Trasferim. e memoria** > **Trasferimento automatico**. Consultare "LAN senza fili", pag. 20.

Viene avviata la ricerca dei dispositivi di memorizzazione. Selezionare un dispositivo e una cartella in cui si desidera trasferire i file multimediali. Selezionare **OK**.

Per cambiare le impostazioni del **Dispositivo di memorizzaz.** o della **Cartella di archiviazione**, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Messaggi

Premere e selezionare **Messaggi**. In **Messaggi** è possibile creare, inviare, ricevere, visualizzare e organizzare SMS, messaggi multimediali, messaggi e-mail e speciali SMS contenenti dati. È inoltre possibile ricevere messaggi e dati utilizzando la connettività Bluetooth o una connessione a infrarossi, messaggi di informazioni Web, messaggi Cell broadcast e inviare comandi servizi.

Nota: il dispositivo potrebbe indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Il dispositivo potrebbe non indicare che il messaggio è stato inoltrato alla destinazione desiderata. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg.**.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

Ricevuti - I messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast, vengono memorizzati in questa cartella. I messaggi e-mail sono archiviati nella **Casella e-mail**.

Archivio - Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

Suggerimento: Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i messaggi nella cartella dei modelli.

Casella e-mail - Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea. Consultare "E-mail", pag. 60.

Bozze - le bozze dei messaggi non ancora inviati vengono memorizzate qui.

Inviati - gli ultimi 20 messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite una connessione Bluetooth o a infrarossi, sono memorizzati qui. Per modificare il numero di messaggi da salvare, consultare "Impostazioni di Altro", pag. 62.

In uscita - i messaggi in attesa di essere inviati vengono temporaneamente memorizzati qui.

Esempio: I messaggi vengono inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova fuori copertura di rete. È possibile inoltre pianificare l'invio di messaggi e-mail durante la successiva connessione alla casella e-mail remota.

Rapporti - È possibile chiedere alla rete di inviare un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete). È possibile che un rapporto di consegna di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail non venga ricevuto.

Suggerimento: Quando è aperta una cartella predefinita, è possibile spostarsi fra le cartelle premendo o .

Per immettere e inviare richieste di servizi al fornitore di servizi (note anche come comandi USSD), ad esempio i comandi di attivazione dei servizi di rete, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi** nella vista principale di **Messaggi**.

Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere dal fornitore di servizi messaggi su diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Nella vista principale di **Messaggi** selezionare **Opzioni** > **Cell broadcast**. La vista principale indicherà lo stato di un argomento, il numero e il nome dell'argomento e quell'argomento è stato contrassegnato (▶) per il completamento.

Non è possibile ricevere messaggi Cell broadcast in reti UMTS. Una connessione GPRS potrebbe impedire la ricezione di messaggi Cell broadcast.

Scrivere testo

ABC, **abc** e **Abc** indicano la modalità carattere selezionata. **123** indica la modalità numerica.

Metodo di scrittura tradizionale

Quando si utilizza il metodo di scrittura tradizionale viene visualizzato l'indicatore .

- Premere più volte un tasto numerico (**1** - **9**) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.
- Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore o premere per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.
- Per inserire uno spazio, premere **0** . Per spostare il cursore alla riga successiva, premere tre volte **0** .

Metodo di scrittura intuitivo

È possibile digitare qualsiasi lettera premendo un singolo tasto. Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato al quale è possibile aggiungere nuove parole. L'icona viene visualizzata quando si scrive utilizzando il metodo di scrittura intuitivo.

1 Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, premere e selezionare **Attiva scritt. facilitata**. Il metodo di scrittura intuitivo verrà attivato per tutti gli editor del dispositivo.

2 Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti **2** - **9** . Per ogni lettera premere il tasto una volta. Ad esempio, per scrivere "Nokia" quando è selezionato il dizionario inglese, premere **6** per N, **6** per o, **5** per k, **4** per i e **2** per a.

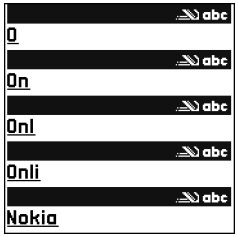

La parola suggerita cambia a ogni pressione di tasto.

3 Una volta scritta la parola corretta, premere per confermarla oppure premere **0** per aggiungere uno spazio.
Se la parola non è corretta, premere * più volte per visualizzare singolarmente le parole corrispondenti presenti nel dizionario oppure premere e selezionare **Scrittura facilitata** > **Suggerimenti**. Se la parola è seguita dal carattere **?**, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituirà la parola aggiunta per prima.

4 Procedere alla scrittura della parola successiva.

Scrivere parole composte

Scrivere la prima parte di una parola composta e confermarla premendo . Scrivere l'ultima parte della parola composta. Completare la parola composta premendo **0** per aggiungere uno spazio.

Disattivare il metodo di scrittura intuitivo

Per disattivare il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo, premere e selezionare **Scrittura facilitata** > **Disattiva**.

Suggerimento: Per attivare e disattivare il metodo di scrittura intuitivo, premere due volte rapidamente **#** .

Suggerimenti per il metodo di scrittura

Per inserire un numero in modalità carattere, tenere premuto il tasto numerico desiderato.

Per alternare lettere e numeri, tenere premuto #.

Per passare tra le diverse modalità carattere, premere #.

Per cancellare un carattere, premere C. Per cancellare più caratteri, tenere premuto C.

Per utilizzare i più comuni segni di punteggiatura, premere 1.

Per aprire un elenco di caratteri speciali, tenere premuto *.

Suggerimento: per inserire più caratteri speciali contemporaneamente, premere 5 quando si seleziona ciascun carattere.

Scrivere e inviare messaggi

L'aspetto di un messaggio multimediale può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette. Consultare "Ricevere impostazioni e-mail e MMS" e "E-mail", rispettivamente a pag. 53 e a pag. 60.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

1. Selezionare **Nuovo msg.**, quindi scegliere:
   SMS - per inviare un SMS
   Msg. multimediale - per inviare un messaggio multimediale (MMS)
   E-mail - per inviare un messaggio e-mail
   Se non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di farlo. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni, selezionare **Avvia**.
2. Nel campo **A** premere per selezionare i destinatari o i gruppi dalla Rubrica oppure digitare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Per separare i destinatari con un punto e virgola (;), premere *. È possibile anche copiare e incollare il numero e l'indirizzo dagli Appunti.

3. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio multimediale o del messaggio e-mail. Per cambiare i campi visibili, selezionare **Opzioni** > **Campi indirizzi**.
4. Scrivere il testo nel campo del messaggio. Per inserire un modello, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** o **Inserisci oggetto** > **Modello**.

5 Per aggiungere un oggetto multimediale a un MMS, selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto** > **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video**. Una volta aggiunto l'audio, verrà visualizzata l'icona .
Per modificare il formato in cui vengono salvati i video registrati, consultare "Impostazioni video", pag. 28.

6 Per scattare una nuova foto o registrare un audio o un video per un messaggio multimediale, selezionare **Inserisci nuovo** > **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video**.
Per inserire una nuova pagina al messaggio, selezionare **Pagina**.
Per vedere come appare il messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

7 Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Foto**, **Clip audio**, **Clip video** o **Nota**. Gli allegati e-mail sono contrassegnati da .

Suggerimento: Per inviare altri tipi di file come allegati, aprire l'applicazione appropriata e selezionare **Invia** > **Via e-mail**, se disponibile.

8 Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia**, oppure premere .

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

I messaggi e-mail vengono inseriti automaticamente nella cartella **In uscita** prima dell'invio. Se l'invio non riesce, il messaggio e-mail rimarrà nella cartella **In uscita** con lo stato **Non inviato**.

Suggerimento: È possibile combinare foto, video, audio e testo in una presentazione e inviarla in un messaggio multimediale. Avviare la creazione di un messaggio multimediale e selezionare **Opzioni** > **Crea presentazione**. Questa opzione appare solo se **Mod. creazione MMS** è impostata su **Assistita** o **Libera**. Consultare "Messaggi multimediali", pag. 59.

Ricevere impostazioni e-mail e MMS

È possibile ricevere le impostazioni tramite SMS dal fornitore di servizi. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 55.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi di connessione dati, rivolgersi al fornitore di servizi. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Immettere manualmente le impostazioni MMS

1 Premere e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso** e definire le

impostazioni per un punto di accesso multimediale. Consultare "Connessione", pag. 121.

2 Premere e selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multim.** > **Punto accesso in uso** e il punto di accesso creato come connessione preferita. Consultare anche "Messaggi multimediali", pag. 59.

Per inviare, ricevere, recuperare, inoltrare messaggi e-mail e rispondere ad essi, è necessario effettuare quanto segue:

- Configurare in modo corretto un punto di accesso Internet (IAP). Consultare "Connessione", pag. 121.
- Definire in modo corretto le impostazioni e-mail. Se si seleziona **Casella e-mail** nella vista principale **Messaggi** e non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di farlo. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni, selezionare **Avvia**. Consultare anche "E-mail", pag. 60. È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).

Ricevuti – ricevere messaggi

Nella cartella **Ricevuti**, indica un SMS non letto, un MMS non letto, i dati ricevuti tramite una connessione a infrarossi e i dati ricevuti tramite una connessione Bluetooth.

Alla ricezione di un messaggio, in modalità standby vengono visualizzate l'icona e l'indicazione **1 msg. ricevuto**. Per aprire il messaggio, selezionare **Visualiz.**. Per aprire un messaggio in **Ricevuti**, premere .

Per rispondere a un messaggio ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

Per stampare un SMS o MMS su una stampante BPP (Basic Print Profile) compatibile dotata di connettività Bluetooth (ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer o HP Photosmart 8150), selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Messaggi multimediali

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

È possibile ricevere una notifica secondo cui un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. Per recuperare il messaggio nel dispositivo avviando una connessione dati a pacchetto, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

All'apertura di un messaggio multimediale ( ), verranno visualizzati un'immagine e un messaggio.

L'indicatore appare se è incluso l'audio, mentre l'indicatore appare se è incluso un video. Per riprodurre l'audio o il video, selezionare l'indicatore.

Per visualizzare gli oggetti inclusi nel messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore . Per riprodurre la presentazione, selezionare l'indicatore.

Dati e impostazioni

Il dispositivo può ricevere molti tipi di messaggi contenenti dati ( ):

Messaggio di configurazione - È possibile ricevere le impostazioni in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Per salvare le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Salva tutto**.

Biglietto da visita - per salvare le informazioni nella **Rubrica**, selezionare **Opzioni** > **Salva bigl. da visita**. I certificati o i file audio eventualmente allegati non verranno salvati.

Tono di chiamata - per salvare il tono di chiamata, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Logo operat. - Per visualizzare il logo operatore in modalità standby anziché l'identificativo del fornitore di servizi, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Voce dell'agenda - per salvare l'invito, selezionare **Opzioni** > **Salva in Agenda**.

Msg. Web - Per salvare il preferito nell'elenco dei preferiti Web, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a preferiti**. Se il messaggio contiene sia impostazioni per il punto di accesso che preferiti, per salvare i dati selezionare **Opzioni** > **Salva tutto**.

Notifica e-mail - indica il numero di nuovi messaggi presenti nella casella e-mail remota. Una notifica estesa può elencare informazioni più dettagliate.

Messaggi di informazioni Web

I messaggi di informazioni Web ( ) sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un SMS o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Casella e-mail

Se si seleziona **Casella e-mail** e non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di farlo. Per avviare la

creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni, selezionare **Avvia**. Consultare anche "E-mail", pag. 60.

Alla creazione di una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituirà automaticamente **Casella e-mail** nella vista principale di **Messaggi**. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Aprire la casella e-mail

Quando si apre la casella e-mail, il dispositivo chiede se si desidera connettersi alla casella e-mail (**Connettersi alla casella e-mail?**).

Per connettersi alla casella e-mail e recuperare le intestazioni dei messaggi o i messaggi nuovi, selezionare **Sì**. Quando si visualizzano messaggi in linea, si è connessi a una casella e-mail remota tramite una connessione dati continua. Consultare anche "Connessione", pag. 121.

Per visualizzare non in linea i messaggi e-mail recuperati in precedenza, selezionare **No**. Quando i messaggi e-mail vengono visualizzati non in linea, il dispositivo non è connesso alla casella e-mail remota.

Recuperare messaggi e-mail

In modalità non in linea selezionare **Opzioni** > **Connetti** per stabilire una connessione a una casella e-mail remota.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Con una connessione a una casella e-mail remota attiva, selezionare **Opzioni** > **Rec. msgg. e-mail**, quindi:
   Nuovi - per recuperare tutti i nuovi messaggi e-mail
   Selezionati - per recuperare solo i messaggi e-mail contrassegnati.
   Tutti - per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.
   Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.
2. Dopo aver recuperato i messaggi e-mail, è possibile continuare a visualizzarli in linea oppure selezionare **Opzioni** > **Disconnetti** per chiudere la connessione e visualizzare non in linea i messaggi e-mail.
   Indicatori dello stato del messaggio e-mail:
   Il nuovo messaggio e-mail (modalità non in linea o in linea) non è stato recuperato nel dispositivo.
   Il nuovo messaggio e-mail è stato recuperato nel dispositivo.
   Il messaggio e-mail è stato letto e non è stato recuperato nel dispositivo.
   Il messaggio e-mail è stato letto.
   L'intestazione del messaggio e-mail è stata letta e il contenuto è stato eliminato dal dispositivo.

3 Per aprire un messaggio e-mail, premere . Se il messaggio e-mail non è stato recuperato, in modalità non in linea verrà chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare allegati e-mail, aprire un messaggio con il simbolo dell'allegato e selezionare **Opzioni** > **Allegati**. Se il simbolo dell'allegato è disattivato, significa che l'allegato non è stato recuperato nel dispositivo; selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

È anche possibile ricevere richieste di riunione nella casella e-mail. Consultare "Richieste di riunione" e "Creare voci dell'Agenda", rispettivamente alle pagine 86 e 85.

Per stampare un messaggio e-mail su una stampante BPP (Basic Print Profile) compatibile dotata di connettività Bluetooth (ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer o HP Photosmart 8150), selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Recuperare messaggi e-mail automaticamente

Per recuperare i messaggi automaticamente, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni e-mail** > **Recupero automatico** > **Recupero intestaz.** > **Sempre attivo** o **Solo propria rete**, quindi specificare il momento e la frequenza del recupero.

Se si imposta il dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Eliminare messaggi e-mail

Per eliminare il contenuto di un messaggio e-mail dal dispositivo conservandolo nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. In **Elimina msg. da:** selezionare **Solo telefono**.

Il dispositivo esegue il mirroring delle intestazioni e-mail nella casella e-mail remota. Sebbene il contenuto del messaggio venga eliminato, l'intestazione del messaggio e-mail rimane nel dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario eliminare il messaggio e-mail dalla casella e-mail remota, quindi eseguire di nuovo una connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornare lo stato.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. In **Elimina msg. da:** selezionare **Telefono e server**.

In modalità non in linea il messaggio e-mail verrà eliminato innanzitutto dal dispositivo. Nel corso della successiva connessione alla casella e-mail verrà eliminato automaticamente da quest'ultima. Se si utilizza il protocollo POP3, i messaggi contrassegnati per l'eliminazione verranno rimossi solo dopo la chiusura della connessione alla casella e-mail remota.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail dal dispositivo e dal server, selezionare un messaggio contrassegnato per l'eliminazione nel corso della successiva connessione ( ) e scegliere **Opzioni** > **Annulla eliminazione**.

Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea selezionare **Opzioni** > **Disconnetti** per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota.

Visualizzare messaggi su una carta SIM

Per visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella del dispositivo.

1. Nella vista principale di **Messaggi**, selezionare **Opzioni** > **Messaggi SIM**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare i messaggi.
3. Selezionare **Opzioni** > **Copia**. Verrà visualizzato un elenco di cartelle.
4. Per avviare la copia, selezionare una cartella, quindi **OK**. Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

Impostazioni per i messaggi

Compilare tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi. È anche possibile ricevere le impostazioni dal fornitore di servizi tramite un messaggio di configurazione.

Alcuni o tutti i punti di accesso o i centri servi messaggi potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

SMS

Premere e selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**, quindi:

Centri servizi SMS - visualizza un elenco di tutti i centri servizi SMS definiti.

Codifica caratteri - Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto**.

Centro SMS attivo - selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.

Rapporto ricezione - Selezionare se si desidera che la rete invii i rapporti relativi alla consegna dei messaggi (servizio di rete).

Validità messaggio - Selezionare per quanto tempo il centro servizi messaggi dovrà continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.

Msg. inviato come - Modificare questa opzione solo se si è sicuri che il centro servizi messaggi sia in grado di convertire gli SMS negli altri formati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Conness. preferita - selezionare la connessione utilizzata per l'invio degli SMS: Rete GSM o dati a pacchetto, se tale tecnologia è supportata dalla rete. Consultare "Connessione", pag. 121.

Risp. stesso centro - Scegliere se si desidera inviare la risposta utilizzando lo stesso numero di centro servizi SMS (servizio di rete).

Messaggi multimediali

Premere e selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale**, quindi:

Dimensioni immagine - Definire le dimensioni dell'immagine contenuta in un messaggio multimediale: **Originale** (disponibile solo quando l'opzione **Mod. creazione MMS** è impostata su **Assistita** o **Libera**), **Piccola** o **Grande**.

Mod. creazione MMS - Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un avviso quando si tenterà di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Selezionare **Limitata** per impedire l'invio di messaggi che potrebbero non essere supportati dal dispositivo.

Punto accesso in uso - Selezionare il punto di accesso da utilizzare come connessione preferita per il centro servizi MMS.

Recupero MMS - Selezionare la modalità di ricezione dei messaggi multimediali. Per ricevere automaticamente messaggi multimediali nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnalerà che è possibile recuperare un messaggio multimediale nel centro servizi MMS.

All'esterno della propria rete potrebbe essere più costoso inviare e ricevere messaggi multimediali.

Selezionando **Recupero MMS** > **Sempre automatico**, nel dispositivo verrà attivata automaticamente una connessione dati a pacchetto per recuperare il messaggio sia all'interno che all'esterno della propria rete.

Consenti msgg. anon. - scegliere se si desidera rifiutare messaggi provenienti da un mittente anonimo.

Ricezione pubblicità - Specificare se si desidera ricevere o meno messaggi multimediali pubblicitari.

Ricezione rapporto - Scegliere se si desidera visualizzare nel registro lo stato del messaggio inviato (servizio di rete). È possibile che un rapporto di consegna di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail non venga ricevuto.

Nega invio rapporti - Scegliere se inviare o meno rapporti di consegna dei messaggi multimediali ricevuti.

Validità messaggio - Selezionare per quanto tempo il centro servizi messaggi dovrà continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.

E-mail

Premere e selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**, quindi:

Caselle e-mail - Selezionare una casella e-mail per modificare le seguenti impostazioni: **Connessione**, **Impostazioni utente**, **Impostaz. recupero** e **Recupero automatico**.

Casella e-mail in uso - Selezionare la casella e-mail da utilizzare per l'invio di messaggi.

Per creare una nuova casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Nuova cas. e-mail** nella vista principale della casella e-mail.

Connessione

Per modificare le impostazioni per il messaggio e-mail ricevuto, selezionare **E-mail in arrivo**, quindi:

Nome utente - Immettere il proprio nome utente, assegnato dal fornitore di servizi.

Password - inserire la password. Se questo campo viene lasciato vuoto, verrà chiesto di inserire la password quando si tenterà di connettersi alla casella e-mail remota.

Serv. e-mail in arrivo - inserire l'indirizzo IP o il nome host del server e-mail che riceve i messaggi.

P.to accesso in uso - Selezionare un punto di accesso Internet (IAP). Consultare "Connessione", pag. 121.

Nome casella e-mail - Immettere un nome per la casella e-mail.

Tipo casella e-mail - Consente di definire il protocollo e-mail consigliato dal fornitore di servizi della casella e-mail remota. Le opzioni sono **POP3** e **IMAP4**. Questa impostazione può essere selezionata una sola volta e non può essere modificata dopo il salvataggio o una volta usciti dalle impostazioni della casella e-mail. Se si utilizza il protocollo POP3, i messaggi e-mail non verranno aggiornati automaticamente in modalità in linea. Per

visualizzare gli ultimi messaggi e-mail, disconnettersi ed effettuare una nuova connessione alla casella e-mail.

Protezione (porte) - Selezionare l'opzione desiderata per proteggere la connessione alla casella e-mail remota.

Porta - Definire una porta per la connessione.

Acc. protetto (APOP) (solo per POP3) - opzione utilizzata con il protocollo POP3 per crittografare l'invio di password al server e-mail remoto durante la connessione alla casella e-mail.

Per modificare le impostazioni per il messaggio e-mail ricevuto, selezionare **E-mail in uscita**, quindi:

Proprio indir. e-mail - immettere l'indirizzo e-mail assegnato dal fornitore di servizi. Le risposte ai messaggi inviati vengono recapitate a questo indirizzo.

Serv. e-mail in uscita - inserire l'indirizzo IP o il nome host del server e-mail che riceve i messaggi. Sarà possibile utilizzare solo il server in uscita del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

P.to accesso in uso - Selezionare un punto di accesso Internet (IAP). Consultare "Connessione", pag. 121.

Le impostazioni per **Nome utente**, **Password**, **Protezione (porte)** e **Porta** sono simili a quelle presenti in **E-mail in arrivo**.

Impostazioni utente

Nome utente - immettere il proprio nome. Il nome sostituisce l'indirizzo e-mail nel dispositivo del destinatario quando il dispositivo supporta questa funzione.

Invia messaggio - Consente di definire la modalità di invio dei messaggi e-mail dal dispositivo. Selezionare **Immediato** affinché il dispositivo si connetta alla casella e-mail quando si sceglie **Invia messaggio**. Se si seleziona **Alla conn. succes.**, il messaggio e-mail verrà inviato quando la connessione alla casella e-mail remota sarà disponibile.

Invia copia a sé - scegliere se si desidera salvare una copia del messaggio e-mail nella casella e-mail remota e all'indirizzo definito in **Proprio indir. e-mail**.

Includi firma - scegliere se si desidera allegare una firma ai propri messaggi e-mail.

Avvisi nuovi e-mail - specificare se si desidera che venga segnalato l'arrivo di un nuovo messaggio, tramite un tono e una nota, al momento della ricezione del messaggio nella casella e-mail.

Codifica predefinita - Selezionare un'altra codifica in base alla lingua.

Impostazioni recupero

E-mail da recuperare - Consente di definire quali parti dei messaggi e-mail recuperare: **Solo intestazioni**, **Lim. dim.** o **Msgg. e allegati**.

Quantità da recuper. - Consente di definire la quantità di nuovi messaggi che verranno recuperati nella casella e-mail.

Perc. cartella IMAP4 (solo per IMAP4) - consente di definire il percorso delle cartelle da sottoscrivere.

Sottoscriz. cartelle (solo per IMAP4) - consente di effettuare la sottoscrizione di altre cartelle nella casella e-ccmail remota e recuperare il contenuto di tali cartelle.

Recupero automatico

Recupero intestaz. - scegliere se si desidera che il dispositivo recuperi automaticamente i nuovi messaggi e-mail. È possibile specificare il momento e la frequenza del recupero.

Se si imposta il dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Messaggi di informazioni Web

Premere e selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio di informazioni**. Specificare se si desidera ricevere messaggi di informazioni. Se si desidera configurare l'attivazione automatica del browser e l'avvio di una connessione di rete per recuperare il contenuto al momento della ricezione di un messaggio di informazioni, selezionare **Scarica messaggi** > **Automaticamente**.

Cell broadcast

Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Premere e selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Cell broadcast**, quindi:

Ricezione - Scegliere se ricevere messaggi Cell broadcast.

Lingua - Selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi: **Tutte**, **Selezionate** o **Altre**.

Rileva argomento - Scegliere se si desidera che venga eseguita la ricerca automatica di nuovi numeri di argomenti da salvare senza nome nell'elenco degli argomenti.

Impostazioni di Altro

Premere e selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**, quindi:

Salva msgg. inviati - Scegliere se salvare una copia di SMS, messaggi multimediali o messaggi e-mail inviati alla cartella **Inviati**.

Nr. messaggi salvati - Definire la quantità di messaggi da salvare contemporaneamente nella cartella **Inviati**. Il limite predefinito è 20 messaggi. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.

Memoria in uso - se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile, selezionare **Memoria telefono** o **Memory card** per salvare i propri messaggi.

Effettuare chiamate

Chiamate vocali

Suggerimento: Per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata, premere o . Se il volume è impostato su **Disattiva microfoni**, è possibile regolare il volume con il tasto o .

È possibile effettuare chiamate vocali in modalità Pieghevole aperto e in modalità Visualizzazione. Consultare "Modalità", pag. 12.

1 Per iniziare una chiamata vocale, in modalità Pieghevole aperto, immettere il numero di telefono in modalità standby, incluso il prefisso. Per rimuovere un numero, premere .
Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per visualizzare il carattere **+** che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi comporre il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.
2 Premere per chiamare il numero.
3 Premere o chiudere il cover per terminare la chiamata o annullarne il tentativo.

La pressione di comporta sempre la conclusione di una chiamata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Per effettuare una chiamata dalla **Rubrica**, premere e selezionare **Rubrica**. Selezionare il nome desiderato oppure immettere le prime lettere del nome nel campo di ricerca. Verranno elencate le schede corrispondenti. Per chiamare, premere . Selezionare il tipo di chiamata **Chiamata vocale**.

È necessario copiare le schede della carta SIM nella **Rubrica** prima di potere effettuare questo tipo di chiamata. Consultare "Copiare schede Rubrica", pag. 77.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto 1 in modalità standby. Consultare anche "Deviazioni", pag. 128.

Suggerimento: Per cambiare il numero della propria segreteria telefonica, premere e selezionare **Strumenti** > **Segr. tel.** > **Opzioni** > **Cambia numero**. Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi) e selezionare **OK**.

Per chiamare uno degli ultimi numeri digitati in modalità standby, premere . Selezionare il numero desiderato e premere per chiamarlo.

Chiamata in conferenza

1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2 Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata verrà automaticamente messa in attesa.
3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi ai partecipanti nella chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza**.
Per aggiungere un nuovo partecipante, ripetere il punto 2 e selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Aggiungi a confer.**. Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.
Per instaurare una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata**. Selezionare un partecipante e scegliere **Privata**. La chiamata in conferenza verrà messa in attesa e gli altri partecipanti potranno continuare a conversare tra loro. Al termine della conversazione privata selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a confer.** per tornare alla chiamata in conferenza.
Per escludere un partecipante, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecip.**, scegliere il nominativo desiderato e infine **Scollega**.
4 Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere .

Chiamata rapida

Per attivare la chiamata rapida, premere e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Chiamata** > **Chiamata rapida** > **Sì**.

Per associare un numero di telefono a uno dei tasti di chiamata rapida (**2** - **9**), premere e selezionare **Strumenti** > **Ch. rapida**. Selezionare il tasto a cui si desidera associare il numero di telefono e scegliere **Opzioni** > **Assegna**. **1** è riservato alla segreteria telefonica.

Per chiamare in modalità standby, premere il tasto di chiamata rapida e .

Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo supporta i comandi vocali avanzati. I comandi vocali avanzati non dipendono dalla voce di chi parla, pertanto non è necessario registrare nomi vocali in anticipo. Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della Rubrica e lo raffronta con il nome vocale pronunciato. Il riconoscimento vocale nel dispositivo si basa sul tono di voce dell'utente principale per riconoscere meglio i comandi vocali.

Il nome vocale associato a un contatto corrisponde al nome o al soprannome salvato nella scheda Rubrica. Per

ascoltare il nome vocale sintetizzato, aprire una scheda Rubrica e selezionare **Opzioni** > **Riproduci nome voc.**.

Effettuare una chiamata con un nome vocale

Nota: l'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è in funzione. Tenere il dispositivo a una breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

1. Per iniziare una chiamata a riconoscimento vocale, in modalità standby tenere premuto . Se si utilizza un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
2. Verrà emesso un segnale breve e verrà visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome o il soprannome salvato nella scheda Rubrica.
3. Verrà riprodotto un nome vocale sintetizzato relativo al contatto riconosciuto nella lingua impostata per il dispositivo e verranno visualizzati il nome e il numero. Dopo un timeout di 2,5 secondi il dispositivo comporrà il numero.

   Se il contatto riconosciuto non è corretto, selezionare **Succ.** per visualizzare un elenco di altre voci corrispondenti oppure **Esci** per annullare la chiamata a riconoscimento vocale.

Se per il nome sono memorizzati diversi numeri, verrà selezionato il numero predefinito, se è stato impostato. Altrimenti, verrà selezionato il primo numero disponibile tra i seguenti: **Cellulare**, **Cellulare (ab.)**, **Cellulare (uff.)**, **Telefono**, **Telefono (ab.)** e **Telefono (uff.)**.

Chiamate video

È possibile effettuare chiamate video in modalità Pieghevole aperto e in modalità Visualizzazione. Consultare "Modalità", pag. 12.

Per le chiamate video in vivavoce, utilizzare la modalità Visualizzazione.

Quando si effettua una chiamata video, il chiamante può vedere in tempo reale il destinatario della chiamata e viceversa. L'immagine video dal vivo o quella acquisita dalla fotocamera presente nel dispositivo del chiamante verrà visualizzata sul display del destinatario.

Per effettuare e ricevere una chiamata video è necessario che il dispositivo del chiamante e del ricevente disponga di una carta USIM e si trovi nell'area di copertura di una rete UMTS. Per la disponibilità e la sottoscrizione dei servizi di

chiamata video, rivolgersi al fornitore di servizi. Una chiamata video è possibile soltanto tra due interlocutori e può essere effettuata verso un telefono cellulare o un client ISDN compatibile. Non è possibile effettuare chiamate video se è attiva un'altra chiamata vocale, video o dati.

Icone:

non si ricevono video (il destinatario non invia video o la rete non li trasmette).

Il chiamante ha configurato il proprio dispositivo in modo che non invii video. Per inviare invece un'immagine statica, consultare "Impostazioni", pag. 120.

1 Per iniziare una chiamata video in modalità Pieghevole aperto, immettere il numero di telefono in modalità standby oppure selezionare **Rubrica** e scegliere una scheda.
2 Selezionare **Opzioni** > **Chiamata video**.

Se si desidera effettuare una chiamata video in vivavoce, attivare la modalità Visualizzazione dopo che il destinatario ha risposto alla chiamata.

L'avvio di una chiamata video può richiedere un po' di tempo. Viene visualizzato il messaggio **In attesa dell'immagine video**. Se la chiamata non ha esito positivo, ad esempio perché la rete non supporta le chiamate video o il dispositivo ricevente non è compatibile, verrà chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale o inviare un messaggio.

Una chiamata video è attiva quando è possibile vedere due immagini (la propria e quella del destinatario) e ascoltare la conversazione tramite l'altoparlante. Il destinatario può negare l'invio di video ( ). In questo caso, il chiamante potrà ascoltare l'audio e vedere un'immagine statica o un'immagine di sfondo di color grigio.

Suggerimento: per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata, premere o .

Per passare dalla chiamata video a una chiamata solo vocale, selezionare **Attiva** o **Disattiva** > **Invia video**, **Invia audio** o **Invia audio e video**.

Per eseguire lo zoom della propria immagine, selezionare **Zoom avanti** o **Zoom indietro**. L'indicatore dello zoom viene visualizzato nella parte superiore del display.

Per modificare sul display le posizioni delle immagini video inviate e ricevute, selezionare **Modifica ordine imm.**.

Anche se il chiamante ha configurato il proprio dispositivo in modo che non invii video durante una chiamata video, la chiamata verrà comunque addebitata come chiamata video. Verificare i prezzi con il fornitore di servizi.

Per terminare la chiamata video, premere .

Condivisione video

Utilizzare la funzionalità **Condiv. video** (servizio di rete) per inviare video dal vivo o un clip video a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale. È sufficiente invitare il destinatario a visualizzare il video dal vivo o un clip video che si desidera condividere. La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito e il mittente attiva la modalità corretta. Consultare "Condividere video", pag. 69.

Requisiti per la condivisione di video

Poiché per la funzionalità **Condiv. video** è necessario disporre di una connessione UMTS 3G, la possibilità di utilizzo della funzionalità **Condiv. video** è subordinata alla disponibilità di una rete 3G Per informazioni sulla disponibilità della rete e sulle tariffe associate all'utilizzo dell'applicazione, contattare il fornitore di servizi. Per utilizzare la funzionalità **Condiv. video**, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che nel Nokia N93 sia installata la funzionalità **Condiv. video**.
- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per connessioni uno a uno. Consultare "Impostazioni", pag. 68.
- Verificare di disporre di una connessione UMTS attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della rete UMTS. Consultare "Impostazioni", pag. 68. Se si avvia la sessione di condivisione all'interno dell'area di copertura della rete UMTS e si verifica un passaggio alla rete GSM, la sessione viene interrotta, ma la chiamata vocale continua.
- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano eseguito entrambi la registrazione alla rete UMTS. Se si invita a una sessione di condivisione video una persona che ha il telefono cellulare spento o non si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS, tale persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene tuttavia visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

Impostazioni

Impostazioni per la connessione uno a uno

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità **Condiv. video**. L'impostazione del profilo SIP consente di stabilire una connessione uno a uno con un altro telefono cellulare compatibile. Il profilo SIP deve essere stabilito anche per ricevere una sessione di condivisione.

È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il provider di rete o il fornitore di servizi può inviare le impostazioni tramite messaggi OTA (Over-The-Air).

Se si conosce l'indirizzo SIP di un destinatario, è possibile inserirlo nella scheda Rubrica di quella persona. Aprire la **Rubrica** dal menu principale del dispositivo, quindi la scheda oppure iniziare una nuova scheda per quella persona. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **SIP**. Inserire l'indirizzo SIP nel formato sip:nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

Impostazioni della connessione UMTS

Per impostare la connessione UMTS, effettuare le seguenti operazioni:

- Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete UMTS.
- Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso UMTS siano configurate in modo corretto sul dispositivo. Per assistenza, consultare "Connessione", pag. 121.

Condividere video

Per ricevere una sessione di condivisione, il destinatario deve installare la funzionalità **Condiv. video** e configurare le impostazioni richieste sul dispositivo cellulare. Il chiamante e il destinatario devono avere eseguito entrambi la registrazione al servizio prima di poter avviare la condivisione.

Per ricevere inviti di condivisione, è necessario essere registrati al servizio, disporre di una connessione UMTS attiva ed essere all'interno della area di copertura della rete UMTS.

Video in diretta

1. Quando una chiamata vocale è attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video** > **Live**.
2. Il dispositivo invierà l'invito all'indirizzo SIP precedentemente aggiunto alla scheda del destinatario.
   Se il destinatario ha diversi indirizzi SIP nella propria scheda, selezionare l'indirizzo SIP a cui si desidera inviare l'invito e quindi scegliere **Seleziona** per inviare l'invito.
   Se l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, inserire un indirizzo SIP. Selezionare **OK** per inviare l'invito.
3. La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.
   L'altoparlante è attivo. È anche possibile utilizzare un auricolare compatibile per continuare la chiamata vocale durante la condivisione del video dal vivo.
4. Selezionare **Pausa** per sospendere la sessione di condivisione. Selezionare **Continua** per riprenderla.

5 Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere .

Clip video

1 Quando una chiamata vocale è attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video** > **Clip**.
Verrà visualizzato un elenco di clip video.
2 Selezionare il clip video che si desidera condividere. Verrà aperta la vista di anteprima. Per visualizzare il clip in anteprima, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.
3 Selezionare **Opzioni** > **Invita**.
Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Viene visualizzato il messaggio **È necessario convertire il clip per la condivisione. Continuare?**. Selezionare **OK**.
Il dispositivo invierà l'invito all'indirizzo SIP precedentemente aggiunto alla scheda del destinatario.
Se il destinatario ha diversi indirizzi SIP nella propria scheda, selezionare l'indirizzo SIP a cui si desidera inviare l'invito e quindi scegliere **Seleziona** per inviare l'invito.
Se l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, inserire un indirizzo SIP. Selezionare **OK** per inviare l'invito.
4 La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.
5 Selezionare **Pausa** per sospendere la sessione di condivisione. Selezionare **Opzioni** > **Continua** per riprendere la sessione di condivisione.
6 Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere .

Accettare un invito

Quando una persona invia un invito di condivisione, viene visualizzato un messaggio di invito indicante il nome del mittente o l'indirizzo SIP. Se il dispositivo non è impostato su **Silenzioso**, emetterà un segnale acustico alla ricezione di un invito.

Se si riceve un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS, non sarà possibile sapere di avere ricevuto un invito.

Quando si riceve un invito, è possibile selezionare:

Accetta - Per avviare la sessione di condivisione. Se il mittente desidera condividere il video dal vivo, attivare la modalità Visualizzazione.

Rifiuta - Per rifiutare l'invito. Il mittente riceverà un messaggio che lo informa del rifiuto. È anche possibile premere per rifiutare la sessione di condivisione e concludere la chiamata vocale.

Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Se si condivide un clip video, selezionare **Esci**. Verrà visualizzato il messaggio **Condivisione video terminata**.

Rispondere o rifiutare una chiamata vocale

Per rispondere alla chiamata in modalità Pieghevole aperto, premere . Se l'opzione **Risp. con ogni tasto** è impostata su **Attiva**, per rispondere a una chiamata in modalità Pieghevole chiuso, aprire il pieghevole e la chiamata si avvierà automaticamente. In alternativa, aprire il pieghevole e premere .

Per disattivare il tono di chiamata quando è in arrivo una chiamata, selezionare **Muto**.

Suggerimento: Se al dispositivo è connesso un auricolare compatibile, per rispondere a una chiamata e terminarla premere il tasto dell'auricolare.

Se non si desidera rispondere a una chiamata, in modalità Pieghevole aperto premere per rifiutarla. Il chiamante sentirà un tono di linea occupata. Se è stata attivata la funzione **Inoltro ch.** > **Se occupato** per deviare le chiamate, anche il rifiuto di una chiamata entrante devierà la chiamata. Consultare "Deviazioni", pag. 128.

Quando si rifiuta una chiamata entrante in modalità Pieghevole aperto, è possibile anche inviare al chiamante un SMS in cui viene spiegato il motivo per cui non è stato possibile rispondere. Selezionare **Opzioni** > **Invia msg.**. Prima di inviare il messaggio, è possibile modificarne il testo. Per attivare questa opzione e scrivere un messaggio di testo standard, consultare "Impostazioni", pag. 120.

Rispondere o rifiutare una chiamata video

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

Suggerimento: È possibile assegnare un tono di chiamata alle chiamate video. Premere e selezionare **Strumenti** > **Modi d'uso**, un modo d'uso, quindi **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono chiamata video**.

In modalità Pieghevole aperto premere per rispondere alla chiamata video.

Per iniziare l'invio del video, attivare la modalità Visualizzazione e l'immagine video dal vivo, un clip video registrato o la foto acquisita dalla fotocamera del dispositivo verrà visualizzata sul display del chiamante. Per inviare un'immagine dal vivo, rivolgere l'unità fotocamera verso la direzione da cui si desidera inviare l'immagine. Se non si attiva la modalità Visualizzazione, non sarà possibile inviare video, mentre si sentirà ancora l'altra persona. Anziché il video verrà visualizzato uno schermo grigio. Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica, consultare "Impostazioni", **Foto in chiam. video**, pag. 120.

Anche se il dispositivo è stato configurato in modo che non invii video durante una chiamata video, la chiamata verrà comunque addebitata come chiamata video. Verificare i prezzi con il fornitore di servizi.

Per terminare la chiamata video, in modalità Visualizzazione o Pieghevole aperto, premere .

Avviso di chiamata (servizio di rete)

È possibile rispondere a una chiamata vocale mentre ne è in corso un'altra, se è stata attivata la funzione **Avviso di chiamata** in **Strumenti** > **Impostazioni** > **Chiamata** > **Avviso di chiamata**.

Per rispondere a una chiamata in attesa, premere . La prima chiamata verrà messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Commuta**. Selezionare **Opzioni** > **Trasferisci** per connettere una chiamata entrante o in attesa a una chiamata attiva e disconnettersi da entrambe le chiamate. Per terminare la chiamata attiva, premere . Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Opzioni disponibili durante una chiamata vocale

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete. Selezionare **Opzioni** durante una chiamata per le opzioni disponibili sul dispositivo:

Sostituisci - Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa.

Invia MMS (solo nelle reti UMTS) - Per inviare all'interlocutore un messaggio multimediale contenente una foto o un video durante la chiamata vocale. Prima dell'invio è possibile modificare il messaggio e cambiare il destinatario. Premere per inviare il file a un dispositivo compatibile.

Invia DTMF - Per inviare stringhe di toni DTMF, ad esempio una password. Digitare la stringa DTMF o cercarla nella **Rubrica**. Per inserire un carattere indicante attesa (**w**) o pausa (**p**), premere * più volte. Selezionare **OK** per inviare il tono.

Suggerimento: È possibile aggiungere toni DTMF ai campi **Numero di telefono** o **DTMF** in una scheda Rubrica.

Opzioni disponibili durante una chiamata video

Selezionare **Opzioni** durante una chiamata video per visualizzare le seguenti opzioni:

Attiva o **Disattiva** - Per attivare/disattivare l'audio in modalità Pieghevole aperto; per attivare/disattivare il video, l'audio o entrambi in modalità Visualizzazione.

Attiva telefono (se è collegato un auricolare Bluetooth).

Attiva vivavoce (solo in modalità Pieghevole aperto e se è collegato un auricolare Bluetooth compatibile).

Fine chiam. attiva

Modifica ordine imm.

Zoom avanti o **Zoom indietro** (solo in modalità Visualizzazione).

Registro

Chiamate recenti

Per monitorare i numeri di telefono delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, premere e selezionare **Preferiti** > **Registro** > **Chiam. recenti**. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se è acceso, si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Suggerimento: quando in modalità standby viene visualizzato un messaggio relativo a chiamate senza risposta, selezionare **Visualiz.** per accedere all'elenco corrispondente. Per richiamare, selezionare un nome o un numero e premere .

Per cancellare tutti gli elenchi delle chiamate recenti, selezionare **Opzioni** > **Cancella ch. recenti** nella vista principale delle chiamate recenti. Per cancellare un registro delle chiamate, aprire il registro desiderato e selezionare **Opzioni** > **Cancella elenco**. Per cancellare un evento singolo, aprire un registro, selezionare l'evento desiderato e premere .

Durata chiamate

Per monitorare la durata approssimativa delle chiamate entranti e uscenti, premere e selezionare **Preferiti** > **Registro** > **Durata chiam.**.

Per impostare la visualizzazione della durata mentre è in corso una chiamata, selezionare **Connettiv.** > **Registro** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Visual. durata chiam.** > **Sì** o **No**.

Nota: l'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Per azzerare i timer, selezionare **Opzioni** > **Azzera timer**. Per eseguire questa operazione è necessario il codice di protezione. Consultare "Protezione" e "Telefono e SIM", pag. 125.

Dati pacchetto

Per controllare la quantità di dati inviati e ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, premere e selezionare **Preferiti** > **Registro** > **Dati pacch.**. Il costo di questo tipo di connessioni potrebbe essere calcolato in base a tale quantità.

Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Icone presenti nel **Registro**:

Eventi di comunicazione entranti

Eventi di comunicazione uscenti

Eventi di comunicazione senza risposta

Per monitorare tutte le chiamate vocali e video, gli SMS o le connessioni dati registrate dal dispositivo, premere e selezionare **Preferiti** > **Registro**, and press , quindi scorrere verso destra per aprire il registro generale. Per ogni evento di comunicazione vengono visualizzati il nome e il numero di telefono del mittente o del destinatario, il nome del fornitore di servizi o il punto di accesso. È possibile filtrare il registro generale per visualizzare solo un tipo di evento e creare nuove schede Rubrica in base alle informazioni del registro.

Suggerimento: per visualizzare la durata di una chiamata vocale sul display principale mentre questa è in corso, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Visual. durata chiam.** > **Sì**.

Suggerimento: per visualizzare un elenco dei messaggi inviati, premere e selezionare **Messaggi** > **Inviati**.

Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni** > **Filtra** e scegliere un filtro.

Per cancellare definitivamente il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi, selezionare **Opzioni** > **Cancella registro**. Selezionare **Sì** per confermare. Per rimuovere un singolo evento dal registro, premere .

Per impostare la **Durata registro**, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**. Gli eventi del registro rimangono nella memoria del dispositivo per un determinato numero di giorni, quindi vengono cancellati automaticamente per liberare memoria. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

Per visualizzare i dettagli di un evento di comunicazione, nella vista del registro generale selezionare un evento e premere .

Suggerimento: nella vista dei dettagli, per copiare un numero di telefono negli Appunti, selezionare **Opzioni** > **Copia numero**.

Contatore dati a pacchetto e timer di connessione: Per visualizzare la quantità di dati in KB trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento entrante o uscente indicato da **Pacch.** e scegliere **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Rubrica

Premere e selezionare **Rubrica**. In **Rubrica** è possibile aggiungere a una scheda Rubrica un tono di chiamata personale o una miniatura. È possibile creare gruppi di schede che consentano di inviare SMS o messaggi e-mail a più destinatari contemporaneamente. Infine è possibile aggiungere i biglietti da visita ricevuti. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 55. Le informazioni della Rubrica possono essere inviate o ricevute solo tra dispositivi compatibili.

Salvare nomi e numeri

1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.
2 Compilare i campi desiderati e selezionare **Fine**.

Per modificare le schede della **Rubrica**, selezionare la scheda desiderata e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Suggerimento: per stampare le schede della rubrica su una stampante BPP (Basic Print Profile) compatibile dotata di connettività Bluetooth (ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer o HP Photosmart 8150), selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Per eliminare una scheda della **Rubrica**, selezionarla e premere . Per eliminare più schede contemporaneamente, premere e per selezionare le schede, quindi per eliminarle.

Suggerimento: Per aggiungere e modificare le schede della Rubrica, utilizzare Nokia Contacts Editor, disponibile in Nokia PC Suite.

Per allegare una miniatura a una scheda della rubrica, aprire la scheda desiderata e selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi miniatura**. La miniatura verrà visualizzata quando il contatto registrato nella scheda Rubrica chiama.

Suggerimento: La funzione di chiamata rapida è un modo pratico per chiamare i numeri usati più di frequente. È possibile assegnare tasti di chiamata rapida a otto numeri telefonici. Consultare "Chiamata rapida", pag. 65.

Suggerimento: Per inviare informazioni della Rubrica, selezionare la scheda che si desidera inviare. Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via Bluetooth** o **Via infrarossi**. Consultare "Messaggi" e "Inviare dati", rispettivamente a pag. 49 e a pag. 98.

Per aggiungere una scheda a un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a gruppo:** (disponibile solo se è stato

creato un gruppo). Consultare "Creare gruppi nella Rubrica", pag. 78.

Per visualizzare il numero di schede, gruppi e la quantità di memoria disponibile nella **Rubrica**, selezionare **Opzioni** > **Info Rubrica**.

Numeri e indirizzi predefiniti

A una scheda Rubrica è possibile assegnare numeri o indirizzi predefiniti. In tal modo, se un contatto ha diversi numeri o indirizzi, sarà possibile chiamare o inviare facilmente un messaggio utilizzando un numero o un indirizzo specifico. Il numero predefinito viene utilizzato anche nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. Selezionare una delle schede della Rubrica e premere .
2. Selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**.
3. Selezionare una scheda a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo, quindi scegliere **Assegna**.
4. Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.

Nella scheda Rubrica il numero o l'indirizzo predefinito è sottolineato.

Copiare schede Rubrica

Per copiare nomi e numeri da una carta SIM al dispositivo, premere e selezionare **Rubrica** > **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica SIM**. Selezionare i nomi da copiare, quindi **Opzioni** > **Copia nella Rubrica**.

Per copiare le schede nella carta SIM, premere e selezionare **Rubrica**. Selezionare i nomi da copiare, quindi **Opzioni** > **Copia in rubrica SIM** oppure **Opzioni** > **Copia** > **Nella directory SIM**. Verranno copiati soltanto i campi della scheda Rubrica supportati dalla carta SIM.

Suggerimento: È possibile sincronizzare le schede della rubrica in un PC compatibile con Nokia PC Suite.

Rubrica SIM e servizi

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Premere quindi selezionare **Rubrica** > **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica SIM** per visualizzare i nomi e i numeri presenti sulla carta SIM. Nella Rubrica SIM è possibile aggiungere, modificare o copiare numeri nelle schede Rubrica ed è possibile effettuare chiamate.

Per visualizzare l'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica n. consentiti**. Questa

impostazione è disponibile solo se è supportata dalla carta SIM.

Per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri di telefono selezionati, scegliere **Opzioni** > **Attiva n. consentiti**. Per aggiungere nuovi numeri all'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda SIM**. Per queste funzioni è necessario il codice PIN2.

Quando si utilizzano i **Numeri consentiti**, non è possibile effettuare connessioni dati a pacchetto, tranne che per l'invio di SMS. In questo caso, è necessario che il numero del centro servizi messaggi e il numero di telefono del destinatario siano inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica

Quando si riceve una chiamata dal nominativo di una scheda Rubrica o di un gruppo, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto (se il numero del chiamante viene trasmesso e viene riconosciuto dal dispositivo).

1 Premere per aprire una scheda della rubrica o passare all'elenco dei gruppi e selezionare un gruppo.
2 Selezionare **Opzioni** > **Tono di chiamata**. Verrà visualizzato un elenco di toni di chiamata.
3 Scegliere il tono di chiamata da utilizzare per la singola scheda o il gruppo selezionato.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Creare gruppi nella Rubrica

1 Nella **Rubrica** premere per visualizzare l'elenco dei gruppi.
2 Selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
3 Specificare un nome per il gruppo o usare il nome predefinito **Gruppo ...** e selezionare **OK**.
4 Aprire il gruppo e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi scheda**.
5 Selezionare una scheda e premere per contrassegnarla. Per aggiungere più schede contemporaneamente, ripetere l'azione su tutte le schede che si desidera aggiungere.
6 Selezionare **OK** per aggiungere le schede al gruppo.

Per rinominare un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**, immettere il nuovo nome e scegliere **OK**.

Rimuovere schede da un gruppo

1 Nell'elenco dei gruppi aprire il gruppo da modificare.
2 Selezionare la scheda, quindi **Opzioni** > **Rimuovi da gruppo**.
3 Selezionare **Sì** per rimuovere la scheda dal gruppo.

Suggerimento: Per verificare a quali gruppi appartiene una scheda Rubrica, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Gruppi di apparten.**.

Servizi

Diversi fornitori di servizi gestiscono pagine appositamente progettate per i dispositivi mobili. In queste pagine viene utilizzato il linguaggio WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o HTML (Hypertext Markup Language).

Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per verificare la disponibilità di servizi, costi e tariffe. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

Premere , quindi selezionare **Servizi**.

Scelta rapida: Per avviare una connessione, tenere premuto 0 in modalità standby.

Punto di accesso Web

Per accedere alle pagine, è necessario disporre delle impostazioni del servizio Web per la pagina che si desidera utilizzare. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dall'operatore dal fornitore di servizi della pagina Web. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 55. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete.

Suggerimento: le impostazioni potrebbero essere disponibili sul sito Web del fornitore di servizi..

Immissione manuale delle impostazioni

1. Premere , selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso** e definire le impostazioni per un punto di accesso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi. Consultare "Connessione", pag. 121.
2. Premere e selezionare **Servizi** > **Opzioni** > **Gestione preferiti** > **Aggiungi preferito**. Digitare un nome per il preferito e l'indirizzo della pagina definita per il punto di accesso corrente.
3. Per impostare il punto di accesso creato come predefinito, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Punto di accesso**.

Vista Preferiti

La vista dei preferiti si apre quando si apre il menu **Servizi**.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

indica la pagina iniziale definita per il punto di accesso predefinito.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione durante una connessione segnala che la trasmissione dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore di protezione non segnala che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore di servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Selezionare **Opzioni** > **Dettagli** > **Protezione** per visualizzare informazioni dettagliate sulla connessione e sullo stato della crittografia, nonché informazioni sull'autenticazione del server e dell'utente.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete. Consultare anche "Gestione dei certificati", pag. 127.

Navigare

Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per aprire una pagina, selezionare un preferito o inserire l'indirizzo nel campo ( ).

In una pagina del browser i nuovi collegamenti vengono sottolineati in blu e quelli già visitati in viola. Le immagini che fungono da collegamenti sono racchiuse in un bordo blu.

Per aprire i collegamenti ed effettuare selezioni, premere .

Scelta rapida: Premere # per andare alla fine di una pagina e * per andare all'inizio della stessa.

Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione, selezionare **Indietro**. Se **Indietro** non è disponibile, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Cronologia** per visualizzare un elenco cronologico delle pagine visitate durante una sessione di navigazione.

Per recuperare le ultime informazioni dal server, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Ricarica**.

Per salvare un preferito, selezionare **Opzioni** > **Salva come pref.**.

Suggerimento: Per accedere alla vista Preferiti durante la navigazione, tenere premuto . Per tornare nuovamente alla vista del browser, selezionare **Opzioni** > **Torna alla pagina**.

Per salvare una pagina durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Salva pagina**. Le pagine possono essere salvate nella memoria del dispositivo o nella memory card compatibile (se inserita) e visualizzate

in modalità Offline. Per accedere alle pagine in un secondo tempo, premere nella vista Preferiti per aprire la vista **Pagine salvate**.

Per immettere un nuovo indirizzo URL, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Vai a indirizzo Web**.

È possibile scaricare file che non sono visualizzabili nella pagina del browser, ad esempio toni di chiamata, immagini, logo operatore, temi e clip video. Per scaricare un elemento, selezionare il collegamento e premere .

All'avvio del download verrà visualizzato un elenco dei download in corso, sospesi e completati nella sessione corrente di navigazione. Per visualizzare l'elenco, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Download**. Nell'elenco selezionare un elemento e scegliere **Opzioni** per sospendere, riprendere o annullare un download in corso oppure per aprire, salvare o eliminare download completati.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Importante: installare ed utilizzare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Scaricare e acquistare elementi

È possibile scaricare elementi, quali toni di chiamata, immagini, logo operatore, temi e clip video. Questi elementi possono essere forniti gratuitamente o dietro pagamento. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive applicazioni nel dispositivo. È ad esempio possibile salvare una foto scaricata nella **Galleria**.

Importante: installare ed utilizzare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

1. Per scaricare un elemento, selezionare il collegamento e premere .
2. Selezionare l'opzione appropriata per acquistare l'elemento.
3. Leggere attentamente tutte le informazioni fornite. Per continuare il download, selezionare **Accetta**. Per annullare il download, selezionare **Annulla**.

Terminare una connessione

Per terminare una connessione e visualizzare non in linea la pagina del browser, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Disconnetti** oppure per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Svuota cache**.

Impostazioni Web

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

Punto di accesso - Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Consultare "Connessione", pag. 121. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Carica imm. e suoni - Consente di scegliere se caricare le immagini durante la navigazione. Se si sceglie **No**, per caricare le immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza foto**.

Dimensione carattere - Consente di scegliere la dimensione del testo.

Codifica predefinita - Se i caratteri del testo non vengono visualizzati correttamente, è possibile scegliere un'altra codifica in base alla lingua utilizzata.

Preferiti automatici - Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare la raccolta automatica dei preferiti, senza tuttavia visualizzare la cartella nell'elenco dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.

Dimensioni schermo - Consente di selezionare gli elementi da visualizzare durante la navigazione. **Solo tasti selez.** o **Schermo intero**.

Pagina iniziale - Consente di definire la pagina iniziale.

Pagina di ricerca - Consente di specificare la pagina Web che verrà scaricata quando si seleziona **Opzioni navigazione** > **Apri pagina ricerca** nella vista Preferiti oppure durante la navigazione.

Volume - Se si desidera che il browser riproduca i suoni presenti nelle pagine Web, selezionare un livello di volume.

Rendering - Se si desidera che il layout della pagina venga visualizzato nel modo più accurato possibile in modalità **Schermo piccolo**, selezionare **Per qualità**. Se non si

desidera scaricare fogli di stile CSS (cascading style sheet) esterni, selezionare **Per velocità**.

Cookie - Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

Script Java/ECMA - Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.

Avvisi di protezione - Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

Conferma invio DTMF - Consente di scegliere se confermare l'invio di toni DTMF da parte del dispositivo durante una chiamata vocale. Consultare anche "Opzioni disponibili durante una chiamata vocale", pag. 72.

Agenda

Utilizzare l'**Agenda** come promemoria per riunioni e anniversari e per tenere traccia delle proprie attività e di altre note.

Creare voci dell'Agenda

Scelta rapida: Nella vista giornaliera, settimanale o mensile dell'Agenda premere un tasto qualsiasi (**1** - **0**). Verrà aperta una voce appuntamento e i caratteri immessi verranno inseriti nel campo **Oggetto**. Nella vista impegni si apre una voce relativa a una nota impegni.

1 Premere e selezionare **Agenda** > **Opzioni** > **Nuova voce**, quindi scegliere:
Riunione - Per visualizzare il promemoria di un appuntamento con data e ora specifiche
Richiesta di riunione - per inviare una richiesta di riunione via e-mail (è necessario definire una casella e-mail nel dispositivo)
Memo - per scrivere una voce generica per un giorno
Anniversario - per visualizzare promemoria relativi a compleanni o altre date speciali (le voci vengono ripetute ogni anno)
Impegni - per visualizzare promemoria relativi a impegni che devono essere rispettati entro una data specifica

2 Compilare i campi. Per impostare un allarme, selezionare **Allarme** > **Attivato** e impostare le opzioni **Ora allarme** e **Data allarme**.
Per aggiungere la descrizione di un appuntamento o riunione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi descriz.**.
3 Per salvare la voce, selezionare **Fine**.

Quando l'agenda suona per una nota, selezionare **Muto** per disattivare il tono di allarme per l'agenda. Il testo del promemoria rimarrà visualizzato. Per interrompere l'allarme dell'agenda, selezionare **Stop**. Per posticipare l'allarme, selezionare **Posponi**.

Suggerimento: È possibile sincronizzare l'agenda con un PC compatibile che usa Nokia PC Suite. Quando si crea una voce dell'Agenda, impostare l'opzione desiderata relativa alla **Sincronizzazione**.

Richieste di riunione

Se si riceve una richiesta di riunione nella casella e-mail del proprio dispositivo, la richiesta verrà salvata nell'Agenda all'apertura dell'e-mail.

Le richieste di riunione ricevute possono essere visualizzate nella casella e-mail o nell'Agenda. Per rispondere a una richiesta di riunione utilizzando l'e-mail, selezionare **Opzioni** > **Rispondi:**.

Viste dell'Agenda

Suggerimento: selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** per modificare la vista all'apertura dell'Agenda oppure il giorno di inizio della settimana.

Nella vista Mese le date in cui sono presenti voci dell'Agenda sono contrassegnate da un piccolo triangolo nell'angolo inferiore destro. Nella vista settimanale, i promemoria e gli anniversari vengono posizionati prima delle ore 8. Per cambiare le viste da mensile a settimanale, giornaliera e impegni, premere *.

Per passare a una data specifica, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**. Per passare alla data corrente, premere #.

Per inviare una nota di agenda a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per stampare le voci Agenda su una stampante BPP (Basic Print Profile) compatibile dotata di connettività Bluetooth (ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer o HP Photosmart 8150), selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Gestione delle voci dell'Agenda

L'eliminazione delle voci non più attuali nell'**Agenda** consente di risparmiare spazio nella memoria del dispositivo.

Per eliminare più eventi contemporaneamente, passare alla vista Mese e selezionare **Opzioni** > **Elimina voce** > **Prima di** o **Tutte le voci**.

Per contrassegnare un'attività come completata, selezionarla nella vista impegni e scegliere **Opzioni** > **Segna come compl.**.

Impostazioni dell'Agenda

Per modificare le opzioni **Tono allarme agenda**, **Vista predefinita**, **Inizio settimana** e **Intestazione settim.** selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Preferiti

Visual Radio

È possibile utilizzare l'applicazione Visual Radio (servizio di rete) come una normale radio FM con la sintonizzazione automatica e stazioni memorizzate. Se ci si sintonizza su stazioni che offrono il servizio Visual Radio, sarà possibile visualizzare informazioni correlate al programma radio. Questo servizio di rete utilizza dati a pacchetto. È possibile ascoltare la radio FM e contemporaneamente utilizzare altre applicazioni.

Per utilizzare il servizio Visual Radio, sono necessarie le seguenti condizioni:

- Il dispositivo deve essere acceso.
- Nel dispositivo deve essere inserita una carta SIM valida.
- La stazione ascoltata e l'operatore della rete o il fornitore di servizi senza fili utilizzato devono supportare il servizio.
- Deve essere definito un punto di accesso Internet per accedere al server Visual Radio del fornitore di servizi. Consultare "Punti di accesso", pag. 122.
- È necessario che per la stazione sia stato specificato l'ID corretto del servizio Visual Radio e che il servizio stesso sia stato attivato. Consultare "Stazioni salvate", pag. 89.

Se non è possibile accedere al servizio Visual Radio, significa che gli operatori e le stazioni radio dell'area in cui ci trova non supportano Visual Radio.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.

È possibile ascoltare la radio con l'altoparlante integrato o un auricolare compatibile. Quando si utilizza l'altoparlante, tenere l'auricolare inserito nel dispositivo. Il cavo dell'auricolare funziona come l'antenna della radio, lasciarlo quindi pendere liberamente.

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

È possibile effettuare una chiamata o rispondere a una chiamata entrante e ascoltare contemporaneamente la radio. La radio si spegne quando è in corso una chiamata. Al termine della chiamata, la radio viene riattivata.

La radio seleziona la banda di frequenza utilizzata sulla base delle informazioni locali ricevute dalla rete.

Visual Radio può essere utilizzata per ascoltare quando il cover del dispositivo è chiuso. Le informazioni sul canale possono essere visualizzate sul display esterno. Per attivare o disattivare l'audio della radio, premere .

Ascoltare la radio

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Connettere un auricolare compatibile al dispositivo. Il cavo dell'auricolare funziona come l'antenna della radio, lasciarlo quindi pendere liberamente. Premere e selezionare **Preferiti** > **Radio**.

Per avviare la ricerca di una stazione, selezionare | o | . La ricerca termina quando viene trovata una stazione. Per cambiare la frequenza manualmente, selezionare **Opzioni** > **Ricerca manuale**.

Se in precedenza sono state salvate stazioni radio, selezionare | o | per passare alla successiva o alla precedente stazione salvata. Per selezionare la posizione in memoria di una stazione, premere il tasto numerico corrispondente.

Per regolare il volume, premere o . Per ascoltare la radio tramite l'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**.

Per visualizzare le stazioni disponibili sulla base della posizione, selezionare **Opzioni** > **Directory Stazioni** (servizio di rete).

Per salvare la stazione su cui si è sintonizzati nell'elenco delle stazioni, selezionare **Opzioni** > **Salva stazione**. Per aprire l'elenco delle stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Stazioni**. Consultare "Stazioni salvate", pag. 89.

Per tornare alla modalità standby e lasciare la radio FM accesa in background, selezionare **Opzioni** > **Ripr. in background** oppure premere .

Visualizzare il contenuto visivo

Per verificare la disponibilità e i costi e per effettuare la sottoscrizione del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per visualizzare il contenuto visivo di una stazione sintonizzata, selezionare oppure nella vista delle stazioni scegliere **Opzioni** > **Stazione** > **Avvia servizio visivo**. Se l'ID del servizio visivo della stazione non è stato salvato, inserirlo oppure selezionare **Recupera** per cercarlo nella Directory Stazioni (servizio di rete).

Quando viene stabilita la connessione al servizio visivo, sul display viene visualizzato il contenuto visivo corrente progettato dal fornitore di servizi.

Per modificare le impostazioni del display relative alla vista del contenuto visivo, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni schermo** > **Illuminazione** o **Timeout risp. energet.**.

Stazioni salvate

In Visual Radio è possibile salvare fino a 20 stazioni. Per aprire l'elenco delle stazioni, selezionare **Opzioni** > **Stazioni**.

Per ascoltare una stazione salvata, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Ascolta**. Per visualizzare il contenuto visivo relativo a una stazione con il servizio Visual Radio, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Avvia servizio visivo**.

Per cambiare i dettagli della stazione, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Modifica**.

Impostazioni

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

Tono avvio - Per specificare se deve essere riprodotto un tono all'avvio dell'applicazione.

Servizio avvio automat. - Per configurare l'avvio automatico del servizio Visual Radio quando si sceglie una stazione salvata che offre il servizio visivo, selezionare **Sì**.

Punto di accesso - Per selezionare il punto di accesso utilizzato per la connessione dati. Per utilizzare l'applicazione come normale radio FM non è necessario definire un punto di accesso.

RealPlayer

Premere e selezionare **Preferiti** > **RealPlayer**. Con **RealPlayer**, è possibile riprodurre clip video oppure eseguire lo streaming di file multimediali in linea. È possibile attivare un collegamento di streaming durante la navigazione di pagine Web oppure memorizzarlo nella memoria del dispositivo o nella memory card compatibile (se disponibile).

Suggerimento: è anche possibile visualizzare clip video o attivare un collegamento di streaming sul proprio dispositivo con altri dispositivi UPnP compatibili, quale una TV o un PC, tramite la LAN senza fili. Consultare "Visualizzazione dei file multimediali", pag. 103.

RealPlayer supporta i file con estensioni quali .3gp, .mp4 o .rm. Tuttavia, **RealPlayer** non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le variazioni dei formati di file. Ad esempio, **RealPlayer** tenta di aprire tutti i file .mp4, ma alcuni di questi file potrebbero includere contenuto non compatibile con gli standard 3GPP e di conseguenza non essere supportati dal dispositivo.

Riproduzione dei clip video

1 Per riprodurre un file multimediale memorizzato nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile (se inserita), selezionare **Opzioni** > **Apri** e scegliere:
Clip più recenti - Per riprodurre uno degli ultimi sei file riprodotti in **RealPlayer**.
Clip salvato - per riprodurre un file salvato nella **Galleria**.
Consultare "Galleria", pag. 34.
2 Selezionare un file e premere per riprodurlo.

Suggerimento: Per visualizzare un clip video a schermo intero, premere 2 . Per tornare alla visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

Collegamenti disponibili durante la riproduzione:

- Per far avanzare rapidamente il file multimediale, tenere premuto .
- Per riavvolgere il file multimediale, tenere premuto .
- Per disattivare l'audio, tenere premuto finché non verrà visualizzato . Per attivare l'audio, tenere premuto finché non verrà visualizzato .

Eseguire lo streaming di contenuto in linea

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet (IAP) quale punto di accesso predefinito, mentre altri fornitori consentono l'utilizzo di un punto di accesso WAP.

I punti di accesso possono essere configurati quando si avvia il dispositivo per la prima volta.

Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

In **RealPlayer** è possibile aprire esclusivamente un indirizzo URL rtsp://. Tuttavia, **RealPlayer** riconosce i collegamenti http a un file .ram.

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea, selezionare un collegamento di streaming salvato nella **Galleria**, in una

pagina Web o ricevuto in un SMS o in un messaggio multimediale. Prima di avviare lo streaming di contenuto dal vivo, il dispositivo si connetterà al sito e inizierà a caricare il contenuto. Il contenuto non sarà salvato sul dispositivo.

Ricevere le impostazioni di RealPlayer

È possibile ricevere le impostazioni **RealPlayer** tramite un messaggio speciale inviato dal fornitore di servizi. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 55. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete.

Cambiare le impostazioni di RealPlayer

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

Video - Per impostare **RealPlayer** in modo che ripeta automaticamente i clip video al termine della riproduzione.

Connessione - per scegliere se utilizzare un server proxy, modificare il punto di accesso predefinito e impostare l'intervallo di porte utilizzato durante la connessione. Per le impostazioni corrette, contattare il proprio fornitore di servizi.

Imp. proxy:

Usa proxy - Per utilizzare un server proxy, selezionare **Sì**.

Indirizzo serv. proxy - Immettere l'indirizzo IP del server proxy.

Numero porta proxy - Immettere il numero di porta del server proxy.

Glossario: I server proxy sono server intermedi tra i server multimediali e gli utenti. Alcuni fornitori di servizi utilizzano questi server per garantire maggiore protezione o velocizzare l'accesso alle pagine del browser contenenti clip audio o video.

Impost. rete:

- **P.to accesso predef.** - Selezionare il punto di accesso che si desidera utilizzare per la connessione a Internet e premere ●.
- **Resta in linea per** - Impostare l'intervallo temporale trascorso il quale **RealPlayer** dovrà disconnettersi dalla rete in caso di interruzione temporanea della riproduzione di un clip multimediale tramite un collegamento di rete. Selezionare **Limite definito** e premere ●. Specificare l'intervallo temporale e selezionare **OK**.
- **Porta UDP più bassa** - Immettere il numero di porta minimo dell'intervallo di porte del server. Il valore minimo è 1024.
- **Porta UDP più alta** - Immettere il numero di porta massimo dell'intervallo di porte del server. Il valore massimo è 65535.

Selezionare **Opzioni** > **Impostaz. avanzate** per modificare i valori della larghezza di banda per reti diverse.

Lettore Flash

Con il Lettore Flash è possibile visualizzare, riprodurre e interagire con i file Flash creati per i dispositivi cellulari.

Organizzazione di file Flash

Premere , quindi selezionare **Preferiti** > **Lett. Flash**.

Per aprire una cartella o riprodurre un file Flash, selezionare l'elemento e premere .

Per inviare un file Flash a un dispositivo compatibile, selezionarlo e premere .

Per copiare un file Flash in un'altra cartella, selezionare **Organizza** > **Copia nella cartella**.

Per spostare un file Flash in un'altra cartella, selezionare **Organizza** > **Sposta in cartella**.

Per creare una cartella in cui organizzare i file Flash, selezionare **Organizza** > **Nuova cartella**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per eliminare un file Flash, selezionarlo e premere .

Riprodurre file Flash

Premere , quindi selezionare **Preferiti** > **Lett. Flash**. Selezionare un file Flash e premere .

Selezionare **Opzioni**, quindi:

Pausa - Per sospendere la riproduzione.

Stop - Per interrompere la riproduzione

Volume - Per regolare il volume della riproduzione. Per aumentare o diminuire il volume, scorrere verso sinistra o verso destra.

Qualità - Per selezionare la qualità di riproduzione. Se la riproduzione appare irregolare e lenta, cambiare l'impostazione **Qualità** in **Normale** o **Bassa**.

Schermo intero - Per riprodurre il file a schermo intero. Per tornare alla vista normale, selezionare **Schermo normale**. Anche se non sono visibili in modalità a schermo intero, le funzioni dei tasti potrebbero essere ancora disponibili quando si preme uno dei due tasti sotto il display.

Adatta a schermo - Per riprodurre il file utilizzando la dimensione originale dopo aver eseguito lo zoom

Attiva mod. dettaglio - Per abilitare lo spostamento all'interno del display utilizzando il tasto di scorrimento dopo aver eseguito lo zoom avanti

Le opzioni disponibili possono variare.

Film director

Premere e selezionare **Preferiti** > **Director** oppure avviarlo dalla Galleria. I muvee sono clip video a cui è associato uno stile che possono contenere video, foto, musica e testo. Lo stile determina le transizioni, gli effetti visivi, la grafica, la musica e il testo utilizzati nel muvee.

Creare muvee

1 Nella vista principale di **Film director**, selezionare i video e le foto con cui si desidera creare un muvee e scegliere **Opzioni** > **Crea muvee** oppure aprire la cartella **Imm. e video** nella **Galleria**. Selezionare i clip video e le foto con cui creare un muvee e scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Crea muvee**.
2 Selezionare uno stile per il muvee dall'elenco degli stili. **Film director** utilizza la musica e il testo associati allo stile scelto.
3 Selezionare **Crea muvee**.

Il muvee viene creato automaticamente e viene visualizzata un'**Anteprima**. È possibile selezionare **Salva** per salvare il muvee nella Galleria, **Ricrea** per riprodurre con sequenza casuale i file multimediali e creare un nuovo muvee oppure premere **Indietro** per selezionare uno stile diverso per il muvee. È inoltre possibile selezionare **Personalizza** per cambiare le impostazioni del muvee e creare un muvee personalizzato al quale è possibile aggiungere foto, musica e testo.

Creare un muvee personalizzato

1 Nella vista principale di **Film director**, selezionare i video e le foto con cui si desidera creare un muvee e scegliere **Opzioni** > **Crea muvee** oppure selezionare la cartella **Imm. e video** nella **Galleria**. Selezionare i clip video e le foto con cui creare un muvee e scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Crea muvee**.
2 Selezionare uno stile per il muvee dall'elenco degli stili. Nella vista degli stili **Opzioni** > **Personalizza**, quindi scegliere:

Video e foto - Selezionare tra i seguenti:

- **Aggiungi/rimuovi** - Per aggiungere o rimuovere clip video e foto oppure **Aggiungi/rimuovi** > **Acquisisci** per aprire l'applicazione Fotocamera e acquisire nuovi clip video e foto.
- **Sposta** - Per riordinare la posizione dei clip video e delle foto nel muvee personalizzato.
- **Seleziona momento** - Per selezionare i segmenti di video da includere/escludere nel muvee.

Durata - Per definire la durata del muvee, selezionare **Definita dall'utente**. Selezionare **MMS**, **Come la musica** o **Selezione automatica**. Se la durata del muvee è inferiore alla durata della musica, il muvee

verrà ripetuto fino a uguagliare la durata della musica. Se la durata del muvee è superiore alla durata della musica, la musica verrà ripetuta fino a uguagliare la durata del muvee.
Musica - per selezionare un clip musicale dall'elenco.
Messaggio - per modificare il **Messaggio di apertura** e il **Messaggio di chiusura**.
Impostazioni - Per cambiare le impostazioni per la produzione di muvee. Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Memoria in uso** - Selezionare la memoria in cui archiviare i muvee.
- **Risoluzione** - Selezionare la risoluzione dei muvee.
- **Nome muvee predef.** - Impostare un nome predefinito per i muvee.

3 Selezionare **Crea muvee**.

Il muvee viene creato automaticamente e viene visualizzata un'**Anteprima**. È possibile selezionare **Salva** per salvare il muvee nella Galleria, **Ricrea** per riprodurre con sequenza casuale i file multimediali e creare un nuovo muvee oppure **Personalizza** per ripristinare le impostazioni del muvee.

Giochi

Premere e selezionare **Preferiti**, quindi un gioco. Per visualizzare le istruzioni del gioco, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Connettività

Connessioni al PC

Per effettuare quanto segue, occorre connettere il dispositivo a un PC compatibile:

- Trasferire informazioni tra le applicazioni di Nokia PC Suite e il dispositivo. Ad esempio, per sincronizzare appuntamenti in Agenda o per trasferire immagini.
- Utilizzare il dispositivo come modem per connettersi ai servizi di rete come Internet.

È possibile connettere il dispositivo a un PC compatibile tramite un cavo seriale o USB compatibile, tramite porta infrarossi o via Bluetooth.

Per istruzioni dettagliate sull'installazione, fare riferimento al Manuale d'uso di Nokia PC Suite.

Suggerimento: al primo utilizzo connettere il dispositivo a un PC compatibile e usare Nokia PC Suite tramite la Connessione guidata disponibile in Nokia PC Suite.

Cavo dati

Premere e selezionare **Connettiv.** > **Cavo dati** > **Lettore multimediale**, **PC Suite**, **Archivio di massa** o **Stampa immag.**. Per impostare il dispositivo in modo che venga chiesto all'utente lo scopo della connessione ogniqualvolta il cavo viene collegato, selezionare **Richiesta alla conness.**.

Connettività Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di connettersi senza fili ad altri dispositivi compatibili. I dispositivi compatibili possono essere costituiti da telefoni cellulari, computer e accessori, quali auricolari e kit veicolari. Mediante la tecnologia Bluetooth è possibile inviare foto, clip video, brani musicali, clip audio e note, connettersi senza fili al PC compatibile, ad esempio per trasferire file, e a una stampante compatibile per stampare foto con **Stampa immag.**. Consultare "Stampa di foto", pag. 47.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. È sufficiente che si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2,0 che supporta i seguenti profili: BPP (Basic Printing Profile), GAP (Generic Access Profile), SPP (Serial Port Profile), DUN (Dial-up Networking Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Handsfree Profile), GOEP (Generic Object Exchange Profile), OPP (Object Push Profile), FTP (File Transfer Profile), BIP (Basic Imaging Profile), SAP (SIM Access Profile) e HIDP (Human Interface Device Profile). Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Glossario: un profilo corrisponde a un servizio o una funzione e definisce la modalità di connessione di dispositivi diversi. Ad esempio, il profilo HSP viene utilizzato per connettere il telefono cellulare al dispositivo vivavoce. I dispositivi sono compatibili quando supportano lo stesso profilo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Non è possibile usare la connettività Bluetooth quando il dispositivo è bloccato. Per ulteriori informazioni sul blocco del dispositivo, consultare "Protezione", pag. 125.

Impostazioni

Premere e selezionare **Connettiv.** > **Bluetooth**. Quando si apre l'applicazione per la prima volta, viene chiesto di specificare un nome per il dispositivo. Dopo aver configurato una connessione Bluetooth e impostato **Visibilità telefono** su **Visibile a tutti**, il dispositivo e il nome saranno visibili agli utenti che dispongono di dispositivi con tecnologia Bluetooth.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Bluetooth - Selezionare **Attivato** o **Disattivato**. Per connettersi senza fili a un altro dispositivo compatibile, impostare innanzitutto la connettività Bluetooth su **Attivato**, quindi stabilire una connessione.

Visibilità telefono - Per consentire che il dispositivo sia individuato da altri dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per nasconderlo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.

Nome telefono - Consente di modificare il nome del dispositivo.

Modalità SIM remota - per abilitare un altro dispositivo, come un kit veicolare compatibile, ad utilizzare la carta SIM nel proprio dispositivo per connettersi alla rete, selezionare **Attiva**.

Modalità SIM remota

Per usare la modalità SIM remota con un kit veicolare compatibile, attivare la connessione Bluetooth, quindi abilitare l'uso della modalità SIM remota sul proprio dispositivo. Prima di poter attivare la modalità, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Durante l'associazione, usare un codice a 16 cifre e autorizzare l'altro dispositivo. Consultare "Associare dispositivi", pag. 98. Attivare la modalità SIM remota dall'altro dispositivo.

Quando la modalità SIM remota è attiva sul dispositivo Nokia in uso, in modalità standby viene visualizzato il messaggio **SIM remota**. La connessione alla rete senza fili è disattivata, come segnalato dall'indicatore ✖ nell'area relativa all'indicatore della potenza del segnale e non è possibile usare i servizi o le funzioni della carta SIM che necessitano della copertura della rete cellulare. Tuttavia, una connessione LAN senza fili rimane attiva durante la modalità SIM remota.

Avvertenza: Nella modalità SIM remota non è possibile effettuare o ricevere chiamate con il dispositivo, ad eccezione delle chiamate ad alcuni numeri di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedano la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Per uscire dalla modalità SIM remota, premere (I) e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**.

Suggerimenti per la protezione

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**. In questo modo è possibile controllare gli utenti che potranno individuare il proprio dispositivo tramite la tecnologia Bluetooth senza fili e stabilire una connessione con esso.

Non eseguire l'associazione a un dispositivo sconosciuto né accettare richieste di connessione da parte di esso. In questo modo è possibile proteggere il proprio dispositivo da contenuti dannosi.

Inviare dati

È possibile attivare più connessioni Bluetooth alla volta. Ad esempio, anche se si è connessi a un auricolare, è possibile contemporaneamente trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

Indicatori della connessione Bluetooth

- Se in modalità standby viene visualizzato , significa che la connessione Bluetooth è attivata.
- Se ( ) lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi all'altro dispositivo.
- Se ( ) rimane fisso, significa che i dati vengono trasmessi mediante la tecnologia Bluetooth.

1 Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare. Aprire ad esempio la **Galleria** per inviare una foto a un altro dispositivo compatibile.
2 Selezionare l'elemento, quindi **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. I dispositivi con la tecnologia Bluetooth presenti in tale area verranno visualizzati uno alla volta sul display.
Le icone presenti nel dispositivo sono: computer, telefono, dispositivo audio o video e altri dispositivi.
Per interrompere la ricerca, selezionare **Stop**.
3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
4 Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per la trasmissione dati, verrà emesso un suono e verrà chiesto di immettere un codice di protezione. Consultare "Associare dispositivi", pag. 98.
5 Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

Nella cartella **Inviati** in **Messaggi** non vengono memorizzati i messaggi inviati tramite la connettività Bluetooth.

Suggerimento: Durante la ricerca di dispositivi alcuni dispositivi potrebbero visualizzare solo l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per individuare l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere il codice ***#2820#** in modalità standby.

Associare dispositivi

Per aprire la vista dei dispositivi associati ( ), nella vista principale dell'applicazione **Bluetooth**, premere .

Per eseguire l'associazione, creare un codice protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

Per eseguire l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Nuovo disp. assoc.**. I dispositivi con la tecnologia Bluetooth senza fili presenti in tale area verranno visualizzati uno alla volta sul display. Selezionare

il dispositivo e inserire il codice di protezione. Sull'altro dispositivo sarà necessario inserire lo stesso codice. Dopo l'associazione il dispositivo viene salvato nella vista dei dispositivi associati.

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da .

Per impostare l'autorizzazione o meno di un dispositivo, selezionarlo e scegliere una delle seguenti opzioni:

Autorizzato - Le connessioni tra il proprio dispositivo e l'altro potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato per i propri dispositivi, ad esempio l'auricolare o il PC compatibile, oppure per i dispositivi di provenienza attendibile. indica i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

Non autorizzato - Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare un'associazione, selezionare il dispositivo, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Suggerimento: Se si annulla l'associazione al dispositivo a cui si è connessi, l'associazione verrà rimossa immediatamente e la connessione sarà disattivata.

Ricevere dati

Alla ricezione di dati tramite una connessione Bluetooth verrà emesso un segnale acustico e verrà chiesto se si desidera accettare il messaggio. In caso affermativo, verrà visualizzato e l'elemento verrà inserito nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**. I messaggi ricevuti tramite una connessione Bluetooth sono indicati da . Consultare "Ricevuti – ricevere messaggi", pag. 54.

Disattivazione

Per disattivare la connessione Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato**.

Connessione a infrarossi

Con la connessione a infrarossi, è possibile trasferire dati quali biglietti da visita, note di agenda e file multimediali con un dispositivo compatibile.

Non puntare il raggio infrarosso negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi a infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

Invio e ricezione di dati con connessione a infrarossi

1 Accertarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi che inviano e ricevono dati puntino l'una verso l'altra e che non vi siano ostacoli tra i due dispositivi. La distanza consigliata tra i due dispositivi è di massimo 1 metro.
2 L'utente del dispositivo ricevente attiva la porta a infrarossi.
Per attivare la porta a infrarossi del proprio dispositivo per ricevere i dati mediante questa connessione, premere e selezionare **Connettiv.** > **Infrarossi**.
3 L'utente del dispositivo che invia i dati seleziona la funzione infrarossi desiderata per avviare il trasferimento dei dati.
Per inviare i dati mediante la connessione a infrarossi, individuare il file desiderato in un'applicazione o in gestione risorse e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via infrarossi**.

Se il trasferimento dei dati non viene avviato entro 1 minuto dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata e deve essere riavviata.

Tutti gli elementi ricevuti mediante la porta a infrarossi vengono collocati nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**. I nuovi messaggi ricevuti tramite la connessione a infrarossi sono indicati da .

Quando lampeggia, significa che il dispositivo sta tentando di connettersi all'altro dispositivo o che una connessione è andata persa.

Quando rimane fisso, la connessione a infrarossi è attiva e il dispositivo è pronto per inviare e ricevere dati mediante la sua porta a infrarossi.

Rete domestica

Il dispositivo è compatibile con l'architettura UPnP. Utilizzando un dispositivo con punto di accesso LAN senza fili o un router LAN senza fili, è possibile creare una rete domestica e connettervi dispositivi UPnP compatibili che supportino la LAN senza fili, come il dispositivo Nokia in uso, un PC compatibile, una stampante compatibile, un sistema audio o un televisore compatibile oppure un sistema audio o un televisore dotato di ricevitore multimediale senza fili compatibile.

Per usare la funzione LAN senza fili del Nokia N93 in una rete domestica, è necessario che la connessione alla rete LAN domestica senza fili sia funzionante e che gli altri dispositivi domestici siano abilitati UPnP e connessi alla stessa rete domestica.

La rete domestica usa le impostazioni di protezione della connessione LAN senza fili. Usare la funzione relativa alla rete domestica in una rete LAN senza fili con un dispositivo dotato di punto di accesso LAN senza fili e crittografia abilitata.

È inoltre possibile condividere i file multimediali salvati nel menu **Galleria** con altri dispositivi UPnP compatibili tramite la rete domestica. Per le impostazioni di **Propria rete** premere e selezionare **Connettiv.** > **Propria rete** È possibile inoltre usare la rete domestica per visualizzare, riprodurre, copiare o stampare file multimediali compatibili dalla **Galleria**. Consultare "Visualizzazione dei file multimediali", pag. 103.

Importante: Utilizzare sempre uno dei metodi di crittografia disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN.

Il dispositivo è connesso alla rete domestica solo se si accetta una richiesta di connessione proveniente da un altro dispositivo. In alternativa, nella **Galleria** selezionare l'opzione che consente di visualizzare, riprodurre, stampare o copiare i file multimediali presenti sul dispositivo Nokia in uso oppure cercare altri dispositivi nella cartella **Propria rete**.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Quando si configura una rete domestica LAN senza fili, si consiglia di attivare un metodo di crittografia, prima sul dispositivo con punto di accesso, quindi sugli altri dispositivi che si desidera connettere alla rete domestica. Fare riferimento alla documentazione relativa ai dispositivi. Conservare i codici di protezione in un posto sicuro e separato dai dispositivi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni del punto di accesso Internet della LAN senza fili sul dispositivo Nokia in uso, consultare "Punti di accesso", pag. 122.

Se si usa la modalità operativa ad hoc per creare una rete domestica con un dispositivo compatibile, abilitare uno dei metodi di crittografia in **Modalità prot. WLAN** quando si configura il punto di accesso Internet. Questo passo riduce il rischio di accessi indesiderati alla rete ad hoc.

Il dispositivo notifica all'utente se un altro dispositivo tenta di connettersi ad esso e alla rete domestica. Non accettare richieste di connessione da parte di un dispositivo sconosciuto.

Se si usa la LAN senza fili in una rete senza crittografia, disattivare la condivisione dei file Nokia N93 con altri dispositivi oppure non condividere file multimediali privati. Per cambiare le impostazioni di condivisione, consultare "Impostazioni della rete domestica", pag. 102.

Procedura guidata UPnP

Quando si accede alla propria rete per la prima volta, si apre la Configurazione guidata che consente di definire le impostazioni della propria rete per il dispositivo. Per utilizzare la procedura guidata in un secondo momento, nella vista principale della propria rete selezionare

Opzioni > **Esegui procedura** e attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per connettere un PC compatibile alla rete domestica, è necessario installare nel PC il software Home Media Server dal DVD fornito con il dispositivo.

Impostazioni della rete domestica

Per condividere i file multimediali salvati nella **Galleria** con altri dispositivi UPnP compatibili tramite la rete LAN senza fili, è necessario prima creare e configurare il punto di accesso Internet della LAN domestica senza fili, quindi configurare l'applicazione **Propria rete**. Consultare "LAN senza fili", pag. 20.

Le opzioni relative a **Propria rete** non sono disponibili nella **Galleria** prima che le impostazioni di **Propria rete** siano configurate.

Configurare le impostazioni

Per configurare la **Propria rete**, selezionare **Connettiv.** > **Propria rete** > **Impostazioni** quindi una delle seguenti opzioni:

Punto acc. propria rete - Selezionare **Chiedi sempre** se si desidera che il dispositivo richieda il punto di accesso della rete domestica ogni volta che si effettua la connessione a tale rete, **Definito dall'utente** per selezionare il punto di accesso Internet della rete domestica che viene utilizzato automaticamente quando si usa **Propria rete** o **Nessuno**. Se nella propria rete domestica non sono abilitate le impostazioni di protezione della LAN senza fili, verrà visualizzato un avviso di protezione. È possibile continuare e attivare le impostazioni di protezione della LAN senza fili in un secondo momento oppure annullare la definizione del punto di accesso e attivare prima le impostazioni di protezione della LAN senza fili. Vedere LAN senza fili in "Punti di accesso", p. 122.

Nome dispositivo - Immettere il nome del dispositivo che verrà visualizzato agli altri dispositivi compatibili sulla rete domestica.

Attivare la condivisione e definire il contenuto

Selezionare **Connettiv.** > **Propria rete** > **Condividi cont.**.

Condivisione contenuto - Consente di accettare o meno la condivisione dei file multimediali con altri dispositivi compatibili.

Importante: non attivare **Condivisione contenuto** prima di aver configurato tutte le altre impostazioni. Se si attiva **Condivisione contenuto**, gli altri dispositivi compatibili UPnP sulla rete domestica potranno visualizzare e copiare i file che sono stati scelti per la condivisione nelle cartelle **Immagini e video** e **Musica**.

Per selezionare nelle cartelle **Immagini e video** e **Musica** i file multimediali da condividere con altri dispositivi oppure

per visualizzare lo stato di condivisione di **Immagini e video** o di **Musica**, scegliere **Condividi cont.**.

Visualizzazione dei file multimediali

Per connettere un PC compatibile alla rete domestica, è necessario installare il relativo software dal DVD fornito con il dispositivo Nokia.

Se la funzione **Condivisione contenuto** è attiva sul dispositivo in uso, gli altri dispositivi UPnP compatibili presenti sulla rete domestica potranno visualizzare e copiare i file multimediali che sono stati scelti per la condivisione in **Condividi cont.**. Se non si desidera consentire l'accesso degli altri dispositivi ai propri file, attivare la funzione **Condivisione contenuto**. Anche se la funzione **Condivisione contenuto** è disattivata sul proprio dispositivo, è comunque possibile visualizzare e copiare i file multimediali memorizzati in un altro dispositivo della rete domestica se consentito da quest'ultimo.

File multimediali memorizzati nel proprio dispositivo

Per selezionare foto, video e clip audio memorizzati nel proprio dispositivo e visualizzarli in un altro dispositivo della rete domestica, come una TV compatibile, fare quanto segue:

1. Nel menu **Galleria**, selezionare una foto, un clip video o un clip audio.
2. Selezionare **Opzioni** > **Mostra via propria rete**.
3. Selezionare un dispositivo compatibile in cui il file multimediale viene visualizzato. Le foto vengono visualizzate sia sul proprio dispositivo che sull'altro dispositivo della rete domestica, mentre i clip audio e video vengono riprodotti solo sull'altro dispositivo.

File multimediali memorizzati nell'altro dispositivo

Per selezionare i file multimediali memorizzati su un altro dispositivo della rete domestica e visualizzarli sul dispositivo in uso o su un televisore compatibile, effettuare quanto segue:

1. Nel menu **Galleria** selezionare **Propria rete**. Il proprio dispositivo avvia la ricerca di altri dispositivi compatibili. I nomi dei dispositivi iniziano ad apparire sul display.
2. Selezionare un dispositivo dall'elenco.
3. Selezionare il tipo di file multimediale che si desidera visualizzare dall'altro dispositivo. I tipi di file disponibili dipendono dalle funzioni supportate dall'altro dispositivo.
4. Scegliere la foto, il clip video o il clip musicale che si desidera visualizzare, quindi selezionare **Opzioni** > **Mostra via propria rete** (foto e video) o **Riprod. tramite pr. rete** (musica).
5. Selezionare il dispositivo in cui appare il file.

Per interrompere la condivisione del file multimediale, selezionare **Opzioni** > **Interrompi visualizzaz.**.

Per stampare le immagini salvate nella **Galleria** mediante l'applicazione **Propria rete** con una stampante UPnP compatibile, selezionare l'opzione per la stampa nel menu **Galleria**. Consultare "Stampa di foto", pag. 47. **Condivisione contenuto** non deve essere attivata.

Per cercare i file con criteri diversi, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Per ordinare i file trovati, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Copia dei file multimediali

Per copiare o trasferire file multimediali dal dispositivo in uso a un altro dispositivo compatibile, quale un PC compatibile UPnP, selezionare un file nella **Galleria**, quindi **Opzioni** > **Organizza** > **Copia nella propria rete** o **Sposta in propria rete**. **Condivisione contenuto** non deve essere attivata.

Per copiare o trasferire file da un altro dispositivo al proprio, selezionare un file nell'altro dispositivo, quindi **Opzioni** > **Copia in mem. telef.** o **Copia in memory card** (il nome della memory card compatibile, se disponibile). **Condivisione contenuto** non deve essere attivata.

Sincronizzazione

Premere e selezionare **Connettiv.** > **Sincronizz.**. La funzione **Sincronizz.** consente di sincronizzare le note, l'agenda, la rubrica o le e-mail in uso con altre applicazioni simili su un computer compatibile o su Internet. È inoltre possibile creare o modificare le impostazioni di sincronizzazione.

L'applicazione di sincronizzazione utilizza la tecnologia SyncML. Per informazioni sulla compatibilità SyncML, contattare il fornitore dell'applicazione con cui si desidera sincronizzare i propri dati.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione mediante uno speciale SMS. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 55.

Sincronizzazione dati

Nella vista principale **Sincronizz.**, è possibile visualizzare i diversi modi di sincronizzazione.

1 Selezionare un modo di sincronizzazione, quindi **Opzioni** > **Sincronizza**. Lo stato della sincronizzazione appare sul display.
Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, premere **Annulla**.

2 Al completamento della sincronizzazione verrà visualizzato un messaggio. Selezionare **Sì** per aprire un file di registro in cui è riportato lo stato della sincronizzazione e il numero di voci che sono state aggiunte, aggiornate, eliminate o scartate (non sincronizzate) nel dispositivo o sul server.

Gestione connessioni

Premere e selezionare **Connettiv.** > **Gest. conn.**. Per visualizzare lo stato delle connessioni dati o terminare le connessioni nella rete GSM e UMTS e nella LAN senza fili, selezionare **Conn. attive**. Per cercare LAN senza fili disponibili entro un determinato raggio, selezionare **WLAN dispon.**.

Connessioni dati

Nella vista delle connessioni attive, è possibile visualizzare le connessioni dati aperte: chiamate dati (D), connessioni dati a pacchetto (3G o) e connessioni LAN senza fili ( ).

Nota: l'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**. Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. I dettagli visualizzati dipendono dal tipo di connessione.

LAN senza fili

Nella vista delle LAN senza fili disponibili appare un elenco delle LAN senza fili disponibili entro un determinato raggio, la relativa modalità di rete (**Infrastruttura** o **Ad-hoc**) e l'indicatore della potenza del segnale. viene visualizzato per le reti con crittografia, mentre appare se il proprio dispositivo dispone di una connessione attiva nella rete.

Per visualizzare i dettagli di una rete, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Creazione di un punto di accesso Internet

1 Premere e selezionare **Connettiv.** > **Gest. conn.** > **WLAN dispon.**.

2 Il dispositivo cerca le LAN senza fili entro un determinato raggio. Scorrere fino alla rete in cui si desidera creare un punto di accesso Internet, quindi selezionare **Opzioni** > **Definisci p.to acc.**.

3 Il dispositivo crea un punto di accesso Internet con le impostazioni predefinite. Per visualizzare o modificare tali impostazioni, vedere "Punti di accesso", p. 122.

Gestione dispositivi

Premere e selezionare **Connettiv.** > **Gest. disp.**. È possibile ricevere profili server e impostazioni di configurazione diverse dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Le impostazioni di configurazione possono includere le impostazioni dei punti di accesso per le connessioni dati e altre impostazioni utilizzate da differenti applicazioni presenti nel dispositivo.

Per connettersi a un server e ricevere impostazioni di configurazione per il dispositivo, selezionare un profilo e scegliere **Opzioni** > **Avvia configuraz.**.

Per consentire o rifiutare la ricezione delle impostazioni di configurazione da parte di fornitori di servizi, selezionare **Opzioni** > **Attiva configuraz.** o **Disattiva config.**.

Impostazioni del profilo server

Per le impostazioni corrette, contattare il proprio fornitore di servizi.

Nome server - Immettere il nome del server di configurazione.

ID server - Immettere l'ID univoco del server di configurazione.

Password server - Immettere una password per consentire al server di identificare il dispositivo.

Modalità sessione - Selezionare il tipo di connessione utilizzata per collegarsi al server: **Bluetooth** o **Internet**.

Punto di accesso - Selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione al server.

Indirizzo host - Immettere l'indirizzo URL del server.

Porta - Immettere il numero di porta del server.

Nome utente e **Password** - Immettere il nome utente e la password.

Consenti configuraz. - Per ricevere le impostazioni di configurazione dal server, selezionare **Sì**.

Accetta tutte autom. - Se si desidera che il dispositivo chieda una conferma prima di accettare una configurazione dal server, selezionare **No**.

Autenticazione rete - scegliere se si desidera utilizzare l'autenticazione della rete.

Modem

Premere e selezionare **Connettiv.** > **Modem**. Per connettere il dispositivo a un PC compatibile attraverso una connessione a infrarossi e utilizzarlo come modem, premere . Per istruzioni su come connettere i dispositivi, consultare "Connessione a infrarossi", pag. 99.

Ufficio

Registratore

Per registrare memo vocali, premere e selezionare **Ufficio** > **Registrat.**. Per registrare una conversazione telefonica, aprire **Registrat.** durante una chiamata vocale. Entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ogni 5 secondi durante la registrazione.

Convertitore

Per convertire misure, premere e selezionare **Ufficio** > **Convertit.**.

Il livello di precisione dell'opzione **Convertit.** è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

1. Nel campo **Tipo**, selezionare l'unità di misura che si desidera usare.
2. Nel primo campo **Unità**, selezionare l'unità di misura che si desidera convertire. Nel successivo campo **Unità**, selezionare l'unità di misura di destinazione.
3. Nel primo campo **Quantità**, immettere il valore che si desidera convertire. L'altro campo **Quantità** verrà modificato automaticamente in modo da visualizzare il valore convertito.

Valuta di base e tassi di cambio

Selezionare **Tipo** > **Valuta** > **Opzioni** > **Tassi valuta**. Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario scegliere una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1.

Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi, in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Calcolatrice

Per eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, estrazione di radici quadrate e calcolo di percentuali, premere e selezionare **Ufficio** > **Calcolatr.**.

Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Note

Per scrivere note, premere e selezionare **Ufficio** > **Note**. È possibile inviare note a dispositivi compatibili e salvare in **Note** i file di testo (.txt) ricevuti.

Per stampare una nota su una stampante BPP (Basic Print Profile) compatibile dotata di connettività Bluetooth (ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer o HP Photosmart 8150), selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Zip manager

Utilizzare l'applicazione Zip manager per comprimere i file. I file compressi utilizzano meno memoria e sono più convenienti da inviare via e-mail.

Per aprire Zip manager, premere e selezionare **Ufficio** > **Zip**.

È possibile eseguire quanto segue con l'applicazione:

- Creare un nuovo archivio per memorizzare file in formato ZIP.
- Aggiornare un archivio, aggiungendo file compressi singoli o multipli o cartelle a un archivio esistente.
- Eliminare file o cartelle da un archivio esistente.
- Archiviare password – Impostare, eliminare o modificare la password di archivi protetti.
- Impostazioni di Zip manager: **Livello compressione** e **Includi sottocartelle**.

I file di archivio possono essere memorizzati nel dispositivo o in una memory card compatibile.

Quickoffice

Per usare le applicazioni Quickoffice, premere e selezionare **Ufficio** > **Quickoffice**. Verrà visualizzato un elenco di file salvati nel dispositivo con i formati .doc, .xls, .ppt e .txt.

Per aprire un file nell'applicazione corrispondente, premere . Per ordinare i file, selezionare **Opzioni** > **Ordina File**.

Per aprire **Quickword**, **Quicksheet** o **Quickpoint** premere per aprire la vista desiderata.

Quickword

Quickword consente di leggere documenti Microsoft Word nativi sul display del dispositivo. **Quickword** supporta colori, grassetto, corsivo e sottolineatura.

Quickword supporta la visualizzazione in Microsoft Word 97 o versioni successive di documenti salvati in formato .doc. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati in precedenza.

Consultare anche "Ulteriori informazioni", pag. 111.

Visualizzare i documenti Word

Per spostarsi all'interno del documento, utilizzare il tasto di scorrimento.

Per cercare un testo nel documento, selezionare **Opzioni** > **Trova**.

È inoltre possibile selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Vai a - per spostarsi all'inizio, alla fine o in una posizione specificata all'interno del documento

Zoom - per eseguire lo zoom avanti o indietro.

Avvia scorrimento aut. - Per avviare lo scorrimento automatico all'interno del documento Per interrompere lo scorrimento, premere ◉.

Quicksheet

Quicksheet consente di leggere documenti Microsoft Excel sul display del dispositivo.

Quicksheet supporta la visualizzazione di fogli elettronici salvati in formato .xls creati con Microsoft Excel 97 o versioni successive. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati in precedenza.

Consultare anche "Ulteriori informazioni", pag. 111.

Visualizzare i fogli elettronici

Per spostarsi all'interno del foglio elettronico, utilizzare il tasto di scorrimento.

Per passare da un foglio elettronico a un altro, selezionare **Opzioni** > **Foglio di lavoro**.

Per eseguire la ricerca in un foglio elettronico del testo compreso in un valore o in una formula, selezionare **Opzioni** > **Trova**.

Per modificare la modalità di visualizzazione del foglio elettronico, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Dettaglio - per spostarsi all'interno del foglio elettronico attivo per blocchi. Un blocco contiene le colonne e le righe visualizzate in una schermata. Per visualizzare le colonne e le righe, selezionare un blocco e scegliere **OK**.

Zoom - Per eseguire lo zoom avanti o indietro.

Blocca riquadri - Per lasciare la riga, la colonna o entrambe evidenziate durante gli spostamenti all'interno del foglio elettronico.

Ridimensiona - per modificare le dimensioni delle colonne o delle righe.

Quickpoint

Quickpoint, è possibile visualizzare presentazioni Microsoft PowerPoint sul display del proprio dispositivo.

Quickpoint supporta presentazioni in formato .ppt create con Microsoft PowerPoint 97 o versioni successive. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati in precedenza.

Consultare anche "Ulteriori informazioni", pag. 111.

Visualizzare le presentazioni

Per spostarsi tra le viste diapositive, struttura e note, premere o .

Per spostarsi sulla diapositiva successiva o precedente della presentazione, premere o .

Per visualizzare la presentazione a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Schermo intero**.

Nella vista struttura, per espandere elementi nella struttura della presentazione, selezionare **Opzioni** > **Espandi**.

Ulteriori informazioni

Se si verificano problemi con **Quickword**, **Quicksheet** o **Quickpoint**, visitare www.quickoffice.com per ulteriori informazioni. È possibile richiedere assistenza anche inviando un messaggio e-mail all'indirizzo supportS60@quickoffice.com.

Adobe Reader

Adobe Reader consente di leggere documenti in formato PDF sul display del dispositivo.

Questa applicazione è stata ottimizzata per la visualizzazione dei contenuti di documenti PDF su telefoni o altri dispositivi cellulari ed è dotato di una serie limitata di funzionalità rispetto alle versioni per PC.

Per aprire e accedere a documenti:

- Premere , quindi selezionare **Ufficio** > **Adobe PDF**. Selezionare **Opzioni** > **Trova file** per cercare e aprire

documenti archiviati nella memoria del dispositivo e nella memory card.
- Aprire un allegato e-mail da un messaggio ricevuto (servizio di rete).
- Inviare un documento via Bluetooth in **Ricevuti** in **Messaggi**.
- Utilizzare **Gest. file** per cercare e aprire documenti archiviati nella memoria del dispositivo e nella memory card.
- Visualizzare pagine Web. Assicurarsi che il dispositivo sia configurato con un punto di accesso Internet prima della navigazione. Per ulteriori informazioni sui punti di accesso, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Gestire file PDF

Per visualizzare e gestire file PDF, premere , quindi selezionare **Ufficio** > **Adobe PDF**. Gli ultimi file visualizzati sono elencati nella vista di file. Per aprire un documento, scorrere l'elenco fino a evidenziarlo e premere .

È inoltre possibile selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Trova file - Per cercare file PDF nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile.

Impostazioni - Per modificare il livello di zoom e la modalità di visualizzazione di documenti PDF.

Visualizzare file PDF

All'apertura di un file PDF, selezionare **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

Zoom - Per eseguire lo zoom in avanti o indietro o per selezionare una percentuale di ingrandimento specifica. È possibile inoltre adeguare il documento alla larghezza dello schermo o adattare l'intera pagina PDF allo schermo.

Trova - Per cercare una stringa di testo nel documento.

Visualizza - Per visualizzare il documento a schermo intero. È possibile inoltre ruotare il documento PDF di 90 gradi in entrambe le direzioni.

Vai a - Per spostarsi su una pagina selezionata, sulla pagina successiva o precedente, sulla prima o l'ultima pagina.

Salva - Per salvare il file sulla memoria del dispositivo o su una memory card compatibile.

Impostazioni - Per modificare il livello di zoom e la modalità di visualizzazione predefiniti.

Dettagli - Per visualizzare le proprietà del documento PDF.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo: www.adobe.com.

Per condividere domande, suggerimenti e informazioni relativi all'applicazione, visitare il forum di discussione Adobe Reader for Symbian OS all'indirizzo http://adobe.com/support/forums/main.html..

Lettore del codice a barre

Utilizzare l'applicazione **Codice barre** per decodificare i diversi tipi di codici, ad esempio i codici a barre e i codici delle riviste. I codici potrebbero contenere informazioni, quali collegamenti URL, indirizzi e-mail e numeri di telefono.

Per eseguire la scansione e la decodifica di codici a barre, premere e selezionare **Ufficio** > **Codice barre**.

Per eseguire la scansione di un codice, selezionare **Leggi codice**. Posizionare il codice tra le linee rosse sul display. L'applicazione **Codice barre** esegue la scansione e la decodifica del codice e le informazioni decodificate vengono visualizzate sul display.

Per salvare i dati sottoposti a scansione, selezionare **Opzioni** > **Salva**. I dati verranno salvati nel formato .bcr.

Per visualizzare le informazioni decodificate salvate, nella vista principale selezionare **Dati salvati**. Per aprire un codice, premere .

Durante la visualizzazione delle informazioni decodificate, i diversi collegamenti, URL, numeri di telefono e indirizzi e-mail sono indicati da icone nella parte superiore del display nell'ordine in cui appaiono nelle informazioni decodificate.

Selezionare **Dati salvati** > **Opzioni**, quindi:

Leggi nuovo codice - Per eseguire la scansione di un nuovo codice

Apri collegamento - Per aprire un collegamento URL

Aggiungi a preferiti - Per salvare un collegamento URL nei preferiti sul **Web**

Crea messaggio - Per inviare un SMS o un messaggio e-mail a un numero di telefono o a un indirizzo e-mail

Aggiungi a Rubrica - Per aggiungere un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un indirizzo URL alla **Rubrica**

Chiama - Per chiamare un numero di telefono.

Le opzioni disponibili possono variare a seconda del collegamento evidenziato.

Il dispositivo passa in modalità standby per risparmiare la batteria se l'applicazione **Codice barre** non può essere attivata oppure se non viene premuto alcun tasto da 1 minuto. Per continuare la scansione o la visualizzazione delle informazioni salvate, premere .

Personalizzare il dispositivo

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

- Per utilizzare il display in modalità standby per accedere rapidamente alle applicazioni di uso più frequente, consultare "Funzionalità Menu rapido", pag. 116.
- Per modificare l'immagine di sfondo in modalità standby o quanto visualizzato nello screen saver, vedere "Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo", p. 116.
- Per personalizzare i toni di chiamata, consultare "Modi d'uso - Consente di impostare i toni", pag. 115 e "Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica", pag. 78.

- Per modificare i collegamenti assegnati ai tasti , e in modalità standby, consultare "Modalità standby", pag. 119.
- Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, premere , quindi selezionare **Orologio** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.
- Per sostituire il messaggio iniziale con un'immagine o un'animazione, premere e selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Generale** > **Logo o msg. iniziale**
- Per cambiare la vista del menu principale, nel menu principale selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Griglia** o **Elenca**.
- Per organizzare il menu principale, nel menu principale selezionare **Opzioni** > **Sposta**, **Sposta in cartella** o **Nuova cartella**. È possibile spostare le applicazioni utilizzate meno di frequente in cartelle e quelle utilizzate più spesso nel menu principale.

Modi d'uso – Consente di impostare i toni

Per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi, premere e selezionare **Strumenti** > **Modi d'uso**.

Per modificare il modo d'uso, premere in modalità standby. Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere **OK**.

Per modificare un modo d'uso, premere e selezionare **Strumenti** > **Modi d'uso**. Selezionare il modo d'uso, quindi **Opzioni** > **Personalizza**. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere per visualizzare le opzioni. I toni memorizzati nella memory card sono indicati da . È possibile scorrere l'elenco dei toni e ascoltare ciascuno di essi prima della selezione. Per interrompere l'audio, premere un tasto qualsiasi.

Quando si sceglie un tono, in **Download toni** viene visualizzato un elenco di preferiti. È possibile selezionare un preferito ed eseguire la connessione a una pagina Web per scaricare toni.

Se si desidera che venga pronunciato il nome del chiamante quando il dispositivo suona, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Pronuncia nome** > **Attiva**. Il nome del chiamante deve essere salvato nella **Rubrica**.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**.

Modo d'uso Offline

Il modo d'uso offline consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete senza fili. Quando si attiva il modo d'uso offline, la connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo nell'area che indica la potenza del segnale. Tutti i segnali telefonici della rete senza fili da e verso il dispositivo vengono soppressi. Gli eventuali messaggi da inviare vengono inseriti nella cartella In uscita.

Avvertenza: nel modo d'uso Offline non è possibile effettuare (o ricevere) chiamate, ad eccezione di chiamate ad alcuni numeri di emergenza, oppure utilizzare altre funzionalità per cui è necessaria la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando il modo d'uso. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Avvertenza: per utilizzare la modalità offline, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di dispositivi senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Una volta attivato il modo d'uso offline, è comunque possibile usare la LAN senza fili (se disponibile), ad esempio, per leggere le e-mail o navigare su Internet. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione LAN senza fili. Consultare "LAN senza fili", pag. 20.

Per cambiare il modo d'uso offline, premere e selezionarne un altro. Vengono riavviate le trasmissioni senza fili, a condizione che la potenza del segnale sia sufficiente. Se una connessione Bluetooth viene attivata prima di utilizzare il modo d'uso offline, viene disattivata. Una connessione Bluetooth viene riattivata automaticamente dopo avere disattivato il modo d'uso offline. Consultare "Impostazioni", pag. 96.

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo

Per cambiare l'aspetto grafico del display e modificare elementi, quali lo sfondo e le icone, premere e selezionare **Strumenti** > **Temi**. Il tema attivo è contrassegnato da . In **Temi** è possibile raggruppare elementi provenienti da altri temi o selezionare immagini dalla **Galleria** per aumentare il livello di personalizzazione. I temi nella memory card compatibile (se inserita) sono indicati da . Se la memory card non è inserita nel dispositivo, i temi presenti nella memory card stessa non sono disponibili. Per utilizzare i temi presenti nella memory card senza inserire quest'ultima, è necessario salvarli nella memoria del dispositivo.

Per aprire una connessione Web e scaricare altri temi, selezionare **Download temi**.

Per attivare un tema, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Applica**. Per visualizzare un tema in anteprima prima di attivarlo, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per modificare i temi, selezionare un tema e scegliere **Opzioni** > **Modifica** per cambiare le impostazioni dello **Sfondo** e di **Risparmio energetico**.

Per ripristinare le impostazioni originali del tema selezionato, scegliere **Opzioni** > **Ripristina tema orig.** durante la modifica del tema.

Funzionalità Menu rapido

Utilizzare il display in modalità standby per l'accesso rapido alle applicazioni di uso più frequente. La funzionalità Menu rapido è in uso per impostazione predefinita.

Premere , selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Modalità standby** > **Menu rapido**, quindi premere per attivare o disattivare la funzionalità Menu rapido.

Il display della funzionalità Menu rapido presenta le applicazioni predefinite nella parte superiore dello schermo, mentre gli eventi dell'Agenda, degli Impegni e del lettore sono riportati nella parte sottostante.

Selezionare un'applicazione o un evento e premere .

I collegamenti standard del tasto di scorrimento disponibili in modalità standby non possono essere utilizzati quando è attiva la funzionalità Menu rapido.

Per cambiare i collegamenti predefiniti delle applicazioni, premere , selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Modalità standby** > **Appl.ni Menu rapido**, quindi premere .

Potrebbe non essere consentito cambiare alcuni collegamenti.

Strumenti

Tasto multimediale

Per aprire il collegamento associato al tasto multimediale, premere . Per aprire un elenco di applicazioni multimediali, premere . Per aprire l'applicazione desiderata, usare il tasto di scorrimento. Per chiudere l'elenco senza selezionare un'applicazione, premere .

Per modificare i collegamenti, premere e . Per modificare le applicazioni che appaiono quando si preme , selezionare **In alto**, **Sinistra**, **In mezzo** e **Destra**, quindi selezionare l'applicazione.

Potrebbe non essere consentito cambiare alcuni collegamenti.

Impostazioni

Per modificare le impostazioni, premere e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.**. Per aprire un gruppo di impostazioni, premere . Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere .

Alcune impostazioni potrebbero essere state preimpostate sul proprio dispositivo dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile modificarle.

Impostazioni del telefono

Generale

Lingua telefono - Modificando la lingua del testo visualizzato nel dispositivo, verranno modificati anche il formato di data e ora, nonché i separatori, ad esempio quelli utilizzati per i calcoli. L'opzione **Automatica** consente di selezionare la lingua in base alle informazioni disponibili nella carta SIM. Dopo aver modificato la lingua di visualizzazione del testo, il dispositivo verrà riavviato.

La modifica delle impostazioni della **Lingua telefono** o della **Lingua scrittura** influisce su tutte le applicazioni del dispositivo e rimarrà effettiva fino all'eventuale modifica successiva.

Lingua scrittura - La modifica della lingua riguarderà i caratteri e i caratteri speciali disponibili durante la scrittura, nonché il dizionario per il metodo di scrittura intuitivo.

Scrittura facilitata - impostare il metodo di scrittura intuitivo su **Attiva** o **Disattiva** per tutti gli editor disponibili nel dispositivo. Il dizionario per il metodo di scrittura facilitato non è disponibile per tutte le lingue.

Logo o msg. iniziale - il logo o il messaggio iniziale viene visualizzato per un breve istante all'accensione del telefono cellulare. Selezionare **Predefinito** per utilizzare l'immagine predefinita, **Testo** per scrivere un messaggio iniziale o **Foto** per scegliere una foto dalla **Galleria**.

Ripristino imp. iniz. - È possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni. A questo scopo è necessario il codice di protezione. Consultare "Protezione", "Telefono e SIM", pag. 126. Dopo il ripristino l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti e file rimarranno inalterati.

Modalità standby

Menu rapido - utilizzare i collegamenti alle applicazioni nella modalità standby. Consultare "Funzionalità Menu rapido", pag. 116.

Tasto selezione sn - associare un collegamento al tasto di selezione sinistro (⌐) nella modalità standby.

Tasto selezione dx - associare un collegamento al tasto di selezione destro (¬) nella modalità standby.

Appl.ni Menu rapido - selezionare i collegamenti alle applicazioni che si desidera vengano visualizzati nella funzionalità Menu rapido. Questa impostazione è disponibile soltanto se la funzionalità **Menu rapido** è attivata.

È anche possibile associare collegamenti alle diverse pressioni del tasto di selezione centrale. I collegamenti del tasto di selezione centrale non sono disponibili se è attiva la funzionalità Menu rapido.

Logo operatore - questa impostazione è disponibile solo se è stato ricevuto e salvato un logo operatore. Selezionare **Disattiva** se non si desidera che il logo venga visualizzato.

Display

Luminosità - È possibile aumentare o ridurre il livello di luminosità del display. Tuttavia, in condizioni estreme di illuminazione, la luminosità del display viene regolata automaticamente.

Timeout risparmio ener. - Selezionare l'intervallo di tempo trascorso il quale si attiva lo screen saver.

Timeout illuminazione - selezionare un timeout trascorso il quale l'illuminazione del display verrà disattivata.

Display esterno

Selezionare **Personalizzazione** e scegliere:

Sfondo - Selezionare l'immagine di sfondo visualizzata sul display esterno in modalità standby. Se si seleziona

Definita dall'utente nelle impostazioni relative allo sfondo, nella parte superiore dell'immagine selezionata verrà visualizzato il riquadro dello strumento di ritaglio. Il riquadro dello strumento di ritaglio ha le dimensioni del display esterno e consente di eseguire lo zoom, ruotare e ritagliare l'area dell'immagine da visualizzare sul display esterno.

Animazione di chiusura - Selezionare una breve animazione da riprodurre alla chiusura del cover.

Tono di chiusura - Selezionare una breve melodia da riprodurre alla chiusura del cover.

Tono di apertura - Selezionare una breve melodia da riprodurre all'apertura del cover quando il dispositivo è in modalità standby.

Selezionare **Chiamate** e scegliere:

Risp. se piegh. aperto - Selezionare **No** o **Sì**.

Se il pieghev. è chiuso - Selezionare **Termina la chiamata** o **Attiva l'altoparlante**.

Impostazioni

Invio proprio numero - Selezionare **Sì** o **No** per rendere visibile o nascondere il proprio numero al destinatario della chiamata. In caso contrario, il valore deve essere impostato dal fornitore di servizi al momento della sottoscrizione del servizio di rete. Viene visualizzata l'opzione **Definito da rete**.

Avviso di chiamata - Se è stato attivato l'avviso di chiamata (servizio di rete), durante una chiamata verrà notificata una nuova chiamata entrante. Per verificare se la funzione è attiva, selezionare **Verifica stato**. Per attivare o disattivare la funzione, selezionare **Attiva** o **Annulla**.

Rifiuta chiam. con SMS - Selezionare **Sì** per inviare al chiamante un SMS in cui viene spiegato il motivo per cui non è stato possibile rispondere. Consultare "Rispondere o rifiutare una chiamata vocale", pag. 71.

Testo messaggio - Consente di scrivere il testo dell'SMS da inviare quando si rifiuta una chiamata.

Foto in chiam. video - Consente di rifiutare l'invio di video quando si riceve una chiamata video. Selezionare una foto da visualizzare al posto del video.

Richiamo automatico - se si seleziona **Sì**, verranno effettuati fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta. Per interrompere la composizione automatica, premere .

Info sulla chiamata - Attivare questa impostazione per visualizzare per un breve istante la durata approssimativa dell'ultima chiamata.

Chiamata rapida - Selezionare **Sì** per comporre i numeri associati ai tasti di chiamata rapida (2 - 9) tenendo premuto il relativo tasto. Consultare anche "Chiamata rapida", pag. 65.

Risp. con ogni tasto - Selezionare **Attiva**. Per rispondere a una chiamata entrante premendo per un breve istante qualsiasi tasto, ad eccezione di , , e .

Linea attiva - Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, viene visualizzato **2** in modalità standby.

Suggerimento: per passare da una linea telefonica all'altra, tenere premuto # in modalità standby.

Cambio linea - per impedire la selezione della linea (servizio di rete), selezionare **Disattiva** se l'opzione è supportata dalla carta SIM. Per modificare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.

Connessione

Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati.

È anche possibile usare una connessione dati LAN senza fili. Consultare "LAN senza fili", pag. 20. È possibile attivare una sola connessione alla volta a una rete LAN senza fili.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso per l'applicazione Web per visualizzare le pagine WML o XHTML
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

Punti di accesso

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 55. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere stati preimpostati sul proprio dispositivo dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli. indica un punto di accesso protetto.

indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto, mentre indica un punto di accesso per rete LAN senza fili.

Suggerimento: per creare un punto di accesso Internet in una LAN senza fili, premere , quindi selezionare **Connettiv.** > **Gest. conn.** > **WLAN dispon.** > **Opzioni** > **Definisci p.to acc.**.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso**. Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Nome connessione - immettere un nome descrittivo per la connessione.

Tipo di trasporto dati - selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti se non sono presenti istruzioni differenti del fornitore di servizi.

Per poter utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Dati a pacchetto

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Nome p.to di accesso - È possibile ottenere il nome del punto di accesso dal fornitore di servizi.

Nome utente - Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati e in genere è indicato dal fornitore di servizi.

Richiesta password - Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.

Password - La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati e in genere è indicata dal fornitore di servizi.

Autenticazione - Selezionare **Normale** o **Protetta**.

Pagina iniziale - In base al punto di accesso che si sta configurando, specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

Selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** per modificare le seguenti impostazioni:

Tipo rete - Selezionare **Impostazioni IPv4** o **Impostazioni IPv6**. Le altre impostazioni dipendono dal tipo di rete selezionata.

Indirizzo IP telefono (solo per IPv4) - immettere l'indirizzo IP del dispositivo.

Indirizzo DNS - In **Server nome primario:**, immettere l'indirizzo IP del server DNS primario. In **Server nome second.:** immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

Indirizzo serv. proxy - Definire l'indirizzo IP del server proxy.

Numero porta proxy - Immettere il numero della porta proxy.

LAN senza fili

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Nome della rete WLAN - Selezionare **Inserisci manual.** o **Cerca nomi rete**. Se si seleziona una rete esistente, **Modalità di rete WLAN** e **Modalità prot. WLAN** vengono determinate dalle impostazioni del suo dispositivo con punto di accesso.

Modalità di rete WLAN - Selezionare **Ad-hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso LAN senza fili.

Modalità prot. WLAN - Selezionare la codifica utilizzata: **WEP**, **802.1x** (non per reti ad hoc) o **WPA/WPA2**. Se si seleziona **Rete aperta**, non viene utilizzata alcuna codifica. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se supportate dalla rete.

Impostaz. di prot. WLAN - Immettere le impostazioni per la modalità di protezione selezionata:

Impostazioni di protezione per **WEP**:

Chiave WEP in uso - Selezionare il numero della chiave WEP. È possibile creare massimo quattro chiavi WEP. Le stesse impostazioni devono essere immesse sul dispositivo con punto di accesso LAN senza fili.

Tipo di autent. - Selezionare **Aperto** o **Condiviso** come tipo di autenticazione tra il proprio dispositivo e il dispositivo con punto di accesso LAN senza fili.

Imp. chiave WEP - Immettere **Codifica WEP** (lunghezza della chiave), **Formato chiave WEP** (**ASCII** o **Esadecimale**) e **Chiave WEP** (i dati della chiave WEP nel formato selezionato).

Impostazioni di protezione per **802.1x** e **WPA/WPA2**:

Modalità WPA - Selezionare le modalità di autenticazione: **EAP** per usare un plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** per usare una password. Completare le impostazioni appropriate:

Impostaz. plug-in EAP (solo per **EAP**) - Immettere le impostazioni in base alle istruzioni del proprio fornitore di servizi.

Chiave precondivisa (solo per **Chiave precondivisa**) - Immettere una password. La stessa password deve essere immessa sul dispositivo con punto di accesso LAN senza fili.

Crittografia TKIP - Specificare se viene utilizzato il protocollo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Pagina iniziale - Definire una pagina iniziale.

Selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate**, quindi:

Impostazioni IPv4: **Indirizzo IP telefono** (l'indirizzo IP del proprio dispositivo), **Maschera di sottorete** (l'indirizzo IP della sottorete), **Gateway predefinito** (il gateway) e **Indirizzo DNS** - Immettere gli indirizzi IP del server DNS primario e secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

Impostazioni IPv6 > **Indirizzo DNS** - Selezionare **Automatico**, **Standard** o **Defin. dall'utente**.

Canale ad-hoc (solo per **Ad-hoc**) - Per immettere un numero di canale (1-11) manualmente, selezionare **Definito dall'utente**.

Indirizzo serv. proxy - Immettere l'indirizzo del server proxy.

Numero porta proxy - Immettere il numero della porta proxy.

Dati a pacchetto

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Conn. dati pacchetto - Se si seleziona **Se disponibile** e la rete in uso supporta i dati a pacchetto, il dispositivo effettuerà la registrazione alla rete dati a pacchetto. Una connessione dati a pacchetto attiva (ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail) è più veloce. Se non esiste copertura dati a pacchetto, il dispositivo cercherà periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Se si seleziona **Su richiesta**, verrà stabilita una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata.

Punto di accesso - Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per il computer.

LAN senza fili

Mostra disponibilità - Specificare se l'indicatore deve essere visualizzato quando è disponibile una LAN senza fili.

Esegui scansione reti - Se si imposta **Mostra disponibilità** su **Sì**, specificare la frequenza con cui il dispositivo deve cercare reti LAN senza fili disponibili e aggiornare l'indicatore.

Per visualizzare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni** > **Impostaz. avanzate**. Si consiglia di non modificare le impostazioni avanzate della LAN senza fili.

Configurazioni

È possibile ricevere impostazioni affidabili per il server dal fornitore di servizi tramite un messaggio di configurazione. In alternativa, le impostazioni possono essere memorizzate nella carta USIM. Utilizzare **Configurazioni** per salvare le impostazioni nel dispositivo, visualizzarle o eliminarle.

Data e ora

Consultare "Impostazioni dell'orologio", p. 19 e le impostazioni relative alla lingua in "Generale", p. 118.

Protezione

Telefono e SIM

Richiesta codice PIN - Quando questa opzione è attiva, il codice verrà chiesto a ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN. Consultare "Glossario dei codici PIN e di protezione", pag. 126.

Codice PIN, **Codice PIN2** e **Codice di protezione** - È possibile modificare il codice di protezione, il codice PIN e il codice PIN2. Tali codici possono includere solo numeri da **0** a **9**. In caso di dimenticanza di uno di questi codici, contattare il fornitore di servizi. Consultare "Glossario dei codici PIN e di protezione", pag. 126.

Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza.

Interv. blocco autom. - È possibile impostare un intervallo di timeout trascorso il quale il dispositivo verrà bloccato automaticamente. Per disattivare l'intervallo di blocco automatico, selezionare **Nessuno**.

Per sbloccare il dispositivo, inserire il codice di protezione.

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Suggerimento: per bloccare manualmente il dispositivo, premere . Verrà visualizzato un elenco di comandi. Selezionare **Blocca telefono**.

Blocca se SIM diversa - È possibile configurare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.

Grup. chiuso d'utenti - Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere chiamate (servizio di rete).

Quando è attiva l'opzione che abilita le chiamate solo verso un gruppo limitato di utenti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Conferma servizi SIM - Consente di configurare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

Glossario dei codici PIN e di protezione

In caso di dimenticanza di uno di questi codici, contattare il fornitore di servizi.

Codice PIN - Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, in genere un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.

Codice UPIN - È possibile che questo codice venga fornito assieme alla carta USIM. La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.

Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) - Viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.

Codice di protezione (codice di sicurezza) - Questo codice (5 cifre) può essere utilizzato per bloccare il dispositivo al fine di impedirne l'uso non autorizzato. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono **12345**. Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. Se si dimentica il codice, contattare il fornitore di servizi.

Codici PUK e PUK2 (8 cifre) - Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi all'operatore della carta SIM.

Codice UPUK (8 cifre) - È necessario per cambiare un codice UPIN bloccato. Se il codice non viene fornito con la carta USIM, rivolgersi all'operatore della carta USIM.

Gestione dei certificati

I certificati digitali non costituiscono una garanzia di sicurezza, ma consentono di verificare l'origine del software.

Nella vista principale Gestione certificati viene riportato un elenco dei certificati di autorità memorizzati nel dispositivo. Premere per visualizzare l'elenco dei certificati personali eventualmente disponibili.

Si consiglia di utilizzare i certificati digitali per il collegamento a una banca in linea o a un altro sito o server remoto per azioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. L'utilizzo dei certificati digitali consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto (**Certificato scaduto**) o non è valido (**Certificato non ancora valido**) quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Visualizzare i dettagli dei certificati – verificare l'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso.

Per verificare i dettagli del certificato, selezionare un certificato e scegliere **Opzioni** > **Dettagli certificato**. All'apertura dei dettagli di un certificato viene verificata la validità dello stesso e viene visualizzato uno dei seguenti messaggi:

Certificato non attendibile - Nessuna delle applicazioni è stata configurata per l'utilizzo del certificato. Consultare "Modificare le impostazioni di attendibilità", pag. 128.

Certificato scaduto - Il periodo di validità del certificato è terminato.

Certificato non ancora valido - Il periodo di validità del certificato non è ancora iniziato.

Certificato danneggiato - Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

Modificare le impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Selezionare un certificato di autorità e scegliere **Opzioni** > **Impost. attendibilità**. Verrà visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato. Ad esempio:

Installaz. Symbian > **Sì** - Il certificato può certificare l'origine della nuova applicazione del sistema operativo Symbian.

Internet > **Sì** - Il certificato può certificare server.

Installazione applic. > **Sì** - Il certificato può certificare l'origine di una nuova applicazione Java.

Selezionare **Opzioni** > **Modifica impostaz.** per modificare il valore.

Rilevare oggetti protetti

Alcuni file musicali protetti da copyright potrebbero includere un identificatore di transazione. Specificare se si desidera consentire l'invio dell'identificatore con il file musicale se si invia o inoltra il file. Il fornitore del file musicale può usare l'identificatore per tenere traccia della distribuzione dei file.

Plug-in EAP

È possibile visualizzare i plug-in EAP attualmente installati sul proprio dispositivo (servizio di rete). Alcuni punti di accesso Internet che usano LAN senza fili come trasporto dati e la modalità di protezione WPA, utilizzano i plug-in per l'autenticazione.

Deviazioni

Deviazioni consente di deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare le chiamate che si desidera deviare e l'opzione di deviazione delle chiamata desiderata. Per deviare le chiamate vocali quando il proprio numero è occupato o non si desidera accettare chiamate entranti, selezionare **Se occupato**. Per verificare se l'opzione è attiva, selezionare **Controlla stato**. Per attivare o disattivare l'opzione, selezionare **Attiva** o **Annulla**.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione. Quando tutte le chiamate vengono deviate, l'indicatore viene visualizzato in modalità standby.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Blocco chiamate

Blocco chiam. (servizio di rete) consente di limitare le chiamate entranti e uscenti. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per la limitazione delle chiamate dal fornitore di servizi.

Selezionare l'opzione di blocco desiderata. Per verificare se l'opzione è attiva, selezionare **Verifica stato**. Per attivare o disattivare la funzione, selezionare **Attiva** o **Annulla**. **Blocco chiam.** influisce su tutte le chiamate, incluse quelle dati.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Rete

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa. La rete GSM è indicata da in modalità standby. La rete UMTS è indicata da 3G.

Modalità di rete (disponibile solo se supportata dal fornitore di servizi) - Selezionare la rete da utilizzare. Se si seleziona **Modalità duale**, il dispositivo utilizzerà automaticamente la rete GSM o UMTS in base ai parametri della rete e agli accordi sul roaming esistenti tra i fornitori di servizi senza fili. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi.

Selezione operatore - Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca e la selezione di una delle reti disponibili oppure **Manuale** per scegliere manualmente la rete da un elenco di reti. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emetterà un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata dovrà disporre di un accordo di roaming con la propria rete cellulare.

Glossario: Un accordo di roaming è un accordo tra due o più fornitori di servizi di rete che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi di altri fornitori.

Info microcella - Selezionare **Attivo** per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

Impostazioni accessori

In modalità standby indica che è connesso un auricolare compatibile, mentre segnala che l'auricolare non è disponibile oppure che si è persa la connessione Bluetooth all'auricolare. indica che è connesso un loopset compatibile, mentre rivela che è connesso un **TTY**.

Selezionare **Auricolare**, **Loopset**, **TTY**, **Vivavoce Bluetooth** o **Kit veicolare**, quindi:

Modo predefinito - Impostare il modo d'uso da attivare ogni volta che si connette un determinato accessorio al dispositivo. Consultare "Modi d'uso - Consente di impostare i toni", pag. 115.

Risposta automatica - Specificare se il dispositivo deve essere impostato per rispondere automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica verrà disabilitata. La risposta automatica non è disponibile per il **TTY**.

Illuminazione (solo per il kit veicolare) - Specificare se l'illuminazione deve rimanere accesa o deve spegnersi dopo il timeout.

Se si usa un **TTY**, è necessario attivarlo sul proprio dispositivo. Premere e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Accessori** > **TTY** > **Usa TTY** > **Sì**.

Configurazione del televisore

Premere e selezionare **Strumenti** > **Uscita TV**. Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sistema TV - Selezionare **PAL** per il formato dei sistemi TV PAL e SECAM oppure **NTSC** per il formato dei sistemi TV NTSC.

Proporzioni - Selezionare **4:3** o **16:9**.

Comandi vocali

Per controllare il dispositivo è possibile utilizzare comandi vocali. Per ulteriori informazioni sui comandi vocali avanzati supportati dal dispositivo, consultare "Chiamata a riconoscimento vocale", pag. 65.

Per attivare i comandi vocali avanzati per l'avvio delle applicazioni e dei modi d'uso, premere e selezionare **Strumenti** > **Com. voc.** > **Modi d'uso**. Nel dispositivo verranno creati i nomi vocali per le applicazioni e i modi d'uso. Per utilizzare comandi vocali avanzati, tenere premuto in modalità standby e pronunciare un

comando vocale. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Per aggiungere altre applicazioni all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Nuova applicazione**. Per aggiungere un secondo comando vocale da utilizzare per avviare l'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Cambia comando**, quindi immettere il testo del nuovo comando vocale. Evitare nomi molto brevi, abbreviazioni e acronimi.

Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Per modificare le impostazioni dei comandi vocali, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. Per spegnere il sintetizzatore che riproduce i nomi e i comandi vocali riconosciuti nella lingua del dispositivo, selezionare **Sintetizzatore** > **Disattiva**. Per rimuovere i riconoscimenti vocali appresi dal dispositivo, selezionare **Ripristina adatt. vocali**.

Gestione applicazioni

Premere e selezionare **Strumenti** > **Gest. applic.**. Nel dispositivo è possibile installare due tipi di applicazioni e software:

- Le applicazioni J2ME™ basate sulla tecnologia Java™ con estensione .jad o .jar ( ).
- Altre applicazioni e altri prodotti software compatibili con il sistema operativo Symbian ( ). I file di installazione hanno estensione .sis. Installare solo prodotti software appositamente progettati per il dispositivo Nokia in uso. I fornitori di prodotti software faranno spesso riferimento al numero di modello ufficiale di questo prodotto.

I file di installazione possono essere trasferiti nel dispositivo da un computer compatibile, scaricati durante la navigazione oppure inviati in un messaggio multimediale, come allegati e-mail o tramite una connessione Bluetooth o a infrarossi. Per installare un'applicazione nel dispositivo, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia PC Suite. Se si utilizza Esplora risorse di Microsoft per trasferire un file, salvare il file in una memory card (disco locale).

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia PC Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Installare applicazioni e software

indica un'applicazione .sis, indica un'applicazione Java, segnala che l'applicazione non è installata completamente e segnala che l'applicazione è installata in una memory card compatibile.

Importante: installare ed utilizzare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.
- Per visualizzare i dettagli relativi al certificato di protezione dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza certif.**. Consultare "Gestione dei certificati", pag. 127.
- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.
- Il file .jar è necessario per l'installazione delle applicazioni Java. Se non è presente, potrebbe esserne richiesto il download. Se per le applicazioni non è stato definito alcun punto di accesso, verrà chiesto di selezionarne uno. Per scaricare il file .jar, potrebbe essere necessario immettere il nome utente e la password per accedere al server. Per ottenere queste informazioni, rivolgersi al fornitore o al produttore dell'applicazione.

1 Per trovare un file di installazione, premere e selezionare **Strumenti** > **Gest. applic.**. In alternativa, effettuare una ricerca nella memoria del dispositivo o nella memory card in **Gest. File** oppure aprire un messaggio in **Messaggi** > **Ricevuti** che contiene un file di installazione.

2 In **Gest. applic.** selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni, scorrere fino al file di installazione e premere per avviare l'installazione. Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento del processo. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso simile al seguente: Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, individuarla nel menu e premere .

Per stabilire una connessione alla rete e visualizzare informazioni aggiuntive sull'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Vai a indirizzo Web**, se disponibile.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Per inviare il registro di installazione a un servizio help desk affinché controlli ciò che è stato installato o rimosso, selezionare **Opzioni** > **Invia registro** > **Via SMS** o **Via e-mail** (disponibile solo se sono presenti le impostazioni e-mail corrette).

Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Rimuovere applicazioni e software

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Rimuovi**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Eventuali altri pacchetti software che dipendono dal software rimosso potrebbero non essere più utilizzabili. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

Verifica in linea cert. - Selezionare per verificare i certificati in linea prima di installare un'applicazione.

Indirizzo Web predef. - Impostare l'indirizzo predefinito per la verifica dei certificati in linea.

Alcune applicazioni Java possono richiedere una chiamata, l'invio di un messaggio e una connessione di rete a un punto di accesso specifico per eseguire il download di dati o componenti aggiuntivi. Nella vista principale **Gest. applic.** selezionare un'applicazione e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni gruppo** per modificare le impostazioni relative all'applicazione specifica.

Tasti di attivazione per i file protetti da copyright

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Per visualizzare le chiavi di attivazione dei diritti digitali memorizzate nel dispositivo, premere e selezionare **Strumenti** > **Chiavi att.**, quindi:

Chiavi valide - Consente di visualizzare le chiavi collegate a uno o più file multimediali e le chiavi il cui periodo di validità non è ancora iniziato.

Chiavi non valide - visualizza le chiavi non valide; il periodo di tempo consentito per l'uso del file multimediale è scaduto o vi è un file multimediale protetto ma nessuna chiave di attivazione collegata.

Chiavi non in uso - visualizza le chiavi che non hanno file multimediali collegati nel dispositivo.

Per estendere (anche a pagamento) il periodo di utilizzo di un file multimediale, selezionare una chiave di attivazione non valida, quindi scegliere **Opzioni** > **Acquista chiave attivaz.**. Se la ricezione dei messaggi di informazioni Web è disattivata, non sarà possibile aggiornare le chiavi di attivazione. Consultare "Messaggi di informazioni Web", pag. 55.

Per visualizzare informazioni dettagliate, ad esempio quelle relative allo stato di validità e alla possibilità di inviare il file, scorrere fino a una chiave di attivazione e premere .

Risoluzione dei problemi

Domande e risposte

Codici di accesso

D: Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?

R: Il codice di protezione predefinito è **12345**. Se lo si dimentica o lo si perde, contattare il rivenditore del dispositivo.
Se si dimentica o si perde un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare l'operatore della rete. Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un fornitore di servizi Internet commerciali (ISP) o un fornitore di servizi senza fili.

L'applicazione non risponde

D: Come chiudere un'applicazione che non risponde?

R: Per aprire la finestra in cui è possibile passare da un'applicazione a un'altra, tenere premuto . Selezionare l'applicazione desiderata e premere per chiuderla.

Connettività Bluetooth

D: Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente?

R: Verificare che su entrambi i dispositivi sia stata attivata la connettività Bluetooth.
Verificare che la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra loro.
Verificare che l'altro dispositivo non si trovi in modalità nascosta.
Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili.

D: Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, sarà possibile terminare la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth. Selezionare **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Disattivato**.

Servizi Web

D: Quale operazione è necessario effettuare se viene visualizzato il seguente messaggio: **Nessun punto di accesso valido definito. Definirne uno nelle impostazioni di Servizi.**?

R: Inserire le impostazioni del browser corrette. Per le istruzioni contattare il fornitore di servizi.

Fotocamera

D: Perché le foto sembrano macchiate?

R: Rimuovere la pellicola protettiva di plastica che copre il display e la fotocamera. Verificare che il vetro di protezione dell'obiettivo sia pulito.

D: Da cosa dipende il rumore proveniente dalla fotocamera quando si utilizza l'autofocus o lo zoom ottico?

R: Il rumore meccanico è provocato dal movimento dello zoom e dell'obiettivo AF. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Zoom ottico in registrazione** > **Disattiva** per eliminare il rumore meccanico provocato dal movimento dell'obiettivo durante la registrazione.

D: Perché le immagini o i video catturati utilizzando la modalità notte tendono a essere più rumorosi in condizioni di luce scarsa rispetto alla modalità normale?

R: In condizioni di luce scarsa l'output del sensore immagini è amplificato nella modalità notte rispetto alla modalità normale per fornire una maggiore luminosità. Di conseguenza, il livello del rumore nell'immagine o nel video è maggiore.

D: Perché i fotogrammi video VGA appaiono con bordi dentellati quando è attivata la stabilizzazione del video?

R: Quando si attiva la stabilizzazione del video, ciascun fotogramma video viene ingrandito nella dimensione VGA da un formato più piccolo. A causa di ciò, la qualità di ciascun fotogramma è inferiore rispetto al video senza la modalità di stabilizzazione.

Display

D: Perché ogni volta che si accende il dispositivo, sullo schermo appaiono punti mancanti, scoloriti o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. Questa visualizzazione è normale e non costituisce un difetto del display.

Rete domestica (UPnP)

D: Perché non si riesce a condividere i file con altri dispositivi?

R: Verificare di avere configurato le impostazioni della rete domestica. Selezionare **Connettiv.** > **Propria rete** > **Condividi cont.** > **Condivisione contenuto** e verificare che l'altro dispositivo sia UPnP compatibile.

Registro

D: Perché il registro appare vuoto?

R: Potrebbe essere stato attivato un filtro e nessun evento di comunicazione corrispondente a quel filtro è stato registrato. Per vedere tutti gli eventi, selezionare **Preferiti** > **Registro** > **Opzioni** > **Filtra** > **Tutte le comunicaz.**.

Memoria insufficiente

D: Come comportarsi quando la memoria del dispositivo è insufficiente?

R: È possibile eliminare i seguenti elementi con regolarità per evitare che la memoria diventi insufficiente:

- Messages from **Ricevuti**, **Bozze** e **Inviati** in **Messaggi**
- Messaggi e-mail recuperati dalla memoria del dispositivo
- Pagine Web salvate
- Immagini e foto nella **Galleria**

Per eliminare informazioni della Rubrica, note dell'Agenda, timer delle chiamate, timer dei costi delle chiamate, punteggi dei giochi o qualsiasi altro dato, passare alla rispettiva applicazione per rimuovere i dati. Se si eliminano più elementi e viene visualizzato uno dei seguenti messaggi: **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato.** oppure **Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato.**, provare a eliminare gli elementi uno alla volta iniziando dal più piccolo.

D: Come è possibile salvare i dati personali prima di eliminarli?

R: Salvare i dati utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Ricorrere a Nokia PC Suite per effettuare una copia di backup di tutti i dati in un computer compatibile.
- Inviare le foto al proprio indirizzo e-mail e salvarle nel proprio computer.
- Inviare i dati tramite una connessione Bluetooth a un dispositivo compatibile.
- Memorizzare i dati su una memory card compatibile.

Messaggi

D: Perché non è possibile selezionare una scheda Rubrica?

R: Nella scheda Rubrica manca un numero di telefono o un indirizzo e-mail. Aggiungere il dato mancante alla scheda nella **Rubrica**.

Messaggi multimediali

D: Quale operazione eseguire quando il dispositivo non riesce a ricevere un messaggio multimediale, poiché la memoria è piena?

R: La quantità di memoria necessaria è indicata nel messaggio di errore: **Memoria insufficiente per recuperare il messaggio. Eliminare prima qualche dato.** Per visualizzare il tipo di dati presenti e la quantità di memoria che i diversi gruppi di dati consumano, selezionare **Gestione file** > **Opzioni** > **Dettagli memoria**.

D: Il messaggio **Recupero messaggio in corso** viene visualizzato per un breve istante. Qual è la ragione?

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro servizi MMS.
Verificare che le impostazioni dei messaggi multimediali siano specificate in modo corretto e che non vi siano errori negli indirizzi o nei numeri di telefono. Selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multim.**.

D: Come è possibile terminare la connessione dati quando il dispositivo ne avvia una di continuo?

R: Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Messaggi**, quindi:
Alla ricezione msg. > **Posticipa recup.** - Affinché il messaggio venga salvato nel centro servizi messaggi multimediali per essere recuperato in seguito, ad esempio dopo che sono state verificate le impostazioni. Una volta apportata questa modifica, il dispositivo deve comunque inviare note informative alla rete. Per recuperare subito il

messaggio, selezionare **Recupera subito**.
Alla ricezione msg. > **Rifiuta messaggio** - Per rifiutare tutti i messaggi multimediali entranti. Una volta apportata questa modifica, il dispositivo deve comunque inviare note informative alla rete e il centro messaggi MMS elimina gli MMS in attesa di essere inviati all'utente.
Ricezione multimed. > **Disattivato** - Per ignorare tutti gli MMS in arrivo. Dopo questa modifica il dispositivo non effettuerà alcuna connessione di rete relativa ai messaggi multimediali.

Connettività per PC

D: Perché si verificano problemi durante la connessione del dispositivo al PC?

R: Verificare che Nokia PC Suite sia installato e in esecuzione nel PC. Fare riferimento al manuale d'uso di Nokia PC Suite disponibile sul DVD. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Nokia PC Suite, vedere la Guida in linea di Nokia PC Suite o visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com.

LAN senza fili

D: Perché il punto di accesso della LAN (WLAN) senza fili non è visibile anche se ci si trova nel raggio previsto?

R: Il punto di accesso della WLAN potrebbe usare un SSID (Service Set Identifier) nascosto. È possibile accedere alle reti che usano un SSID nascosto solo se lo si conosce e se sul proprio dispositivo Nokia si è creato un punto di accesso Internet WLAN per la rete.

D: Come si disattiva la LAN (WLAN) senza fili sul proprio dispositivo Nokia?

R: Non è possibile disattivare la rete WLAN sul proprio dispositivo Nokia. Per ridurre il consumo della batteria, è possibile impostare il proprio dispositivo Nokia in modo da non eseguire la ricerca di reti disponibili.

Per disattivare la ricerca in background:

1 Premere e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili**.
2 Selezionare **Esegui scansione reti** > **Mai**.
3 Per salvare le modifiche, selezionare **Fine**.

Quando **Esegui scansione reti** è impostata su **Mai**, il proprio dispositivo Nokia rileva comunque le reti disponibili ed è possibile usare le reti WLAN disponibile come sempre.

Informazioni sulla batteria

Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatteria approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatteria, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatteria o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria) , con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Origina Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1 Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

3 Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.

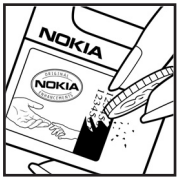

4 Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (come voci della rubrica o note di agenda) prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.
- Per reimpostare il dispositivo, spegnerlo e rimuovere di tanto in tanto la batteria per ottimizzare le prestazioni. Effettuare copie di backup di tutti i dati importanti.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le

raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dal pacemaker
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto)
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di

servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
   Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto .

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,54 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

agenda 85
altoparlante 18
applicazione della Guida 25
applicazioni 131, 132
applicazioni per ufficio 109

B

backup 23
Bluetooth 95
  associazione 98
  auricolare 130
  disattivazione 99
  indirizzo dispositivo 98
  protezione 97
brani
  trasferimento 45

C

cache, cancellazione 83
carta SIM
  copia di nomi e numeri 77
  messaggi 58
casella e-mail 55, 57
casella e-mail remota 55
certificati 127
chiamata a riconoscimento vocale 65
chiamata in conferenza 65
chiamata rapida 65
chiamata video 66, 71
chiamate
  chiamate effettuate 73
  durata 73
  impostazioni 120
  impostazioni di deviazione delle chiamate 128
  internazionali 64
  ricevute 73
  trasferimento 72
chiavi di attivazione 133
clip audio 34
clip video 34
codice di protezione 126
codice di sicurezza
  Vedere *codice di protezione.*
codice UPIN 126
codice UPUK 127
codici 125, 126
comandi servizi 50
comandi USSD 50
comandi vocali 130
connessioni al computer 95
connessioni al PC 95
connessioni dati
  indicatori 17
  termine 105
connessioni dati a pacchetto 124
controllo del volume 18, 64
copiare schede Rubrica 77

D

data 18

E

e-mail 52
  apertura 57
  casella e-mail remota 55
  impostazioni 60
  recupero automatico 57
  recupero dalla casella e-mail 56
  visualizzazione di allegati 57

F

file multimediali 90
file sis 131
file svg 39
film, muvee 93
formati di file

.jad, jar e sis 131
.jar 132
RealPlayer 90
fotocamera
autoscatto 31
configurazione impostazione foto 32
flash 32
impostazioni per il registratore video 28
impostazioni per la fotocamera che acquisisce immagini statiche 30
modalità Imaging 14
modalità sequenza 31
modifica di video 36
regolazione colore e illuminazione 32
salvataggio di clip video 26
scene 32
G
galleria 34
backup dei file 48
file in album, ordine 39, 41
presentazioni 39
uscita TV, modalità 38
gestione dispositivi 106
gestione DRM
Vedere *chiavi di attivazione*.
gestione file 24
I
IAP
Vedere *punti di accesso*.
imp. connessione 121
impostazioni
agenda 86
blocco chiamate 129
certificati 127
codice di protezione 126
codice PIN 126
codice UPIN 126
codice UPUK 127
codici di accesso 125
connessioni dati 121
Connettività Bluetooth 96
data e ora 125
deviazione delle chiamate 128
display 119
impostazioni originali 119
lingua 118
personalizzazione del dispositivo 114
punti di accesso 122
screen saver 119
impostazioni auricolare 130
impostazioni loopset 130
indicatori 17
Internet
Vedere *Web*.
invio
clip video 37
schede Rubrica e biglietti da visita 76
J
Java
Vedere *applicazioni*.
L
LAN senza fili 20
IAP, creazione 105
impostazioni del punto di accesso 123
protezione 101
Vedere anche *UPnP*.
lettore musicale 44
trasferimento di musica 45
lettore video
Vedere *RealPlayer*.
M
memoria 24, 73
memory card 23
menu, organizzazione 114
messaggi 52

messaggi multimediali (MMS) 52
messaggi vocali 64
modalità 12, 13
modalità SIM remota 97
modalità standby 114
modem 107
modi d'uso 115
modifica di video 36

N

Nokia PC Suite
dati dell'Agenda 85
trasferimento di file musicali nella memory card 44
visualizzazione dei dati presenti nella memoria del dispositivo 25
nomi vocali 66, 130
numeri consentiti 78

O

ora 18
orologio 18, 19

P

personalizzazione 116
posponi 18
preferiti 80
protezione del copyright
Vedere *chiavi di attivazione*.
punti di accesso 121, 122

Q

Quickoffice 109

R

radio 87
radio FM 87
RealPlayer 89
registro 74
registro chiamate
Vedere *registro*.
rete domestica 21
rubrica
Vedere *schede Rubrica*.

S

scelte rapide 14
schede Rubrica
inserimento di foto 76
invio 76
memorizzazione di toni DTMF 72
schermo organizzato
Vedere *modalità standby*.
segreteria telefonica 64, 128
sincronizzazione 104
SMS 52
software 131
suoni
disattivazione di un tono di chiamata 71
registrazione 108
sveglia 18

T

temi 116
toni di chiamata
ricezione in un SMS 55
tono di chiamata personale 78
trasferimento contenuto 16
trasferimento di musica 45

U

UPnP 21, 101

V

Visual Radio 87, 88
vivavoce
Vedere *altoparlante*.

W

Web 80