



NOKIA
Nseries

لتبدأ

Nokia N95-1
9205520, Issue 1 AR

المفاتيح والأجزاء (وضع العمل)

رقم الطراز: Nokia N95-1.

والمشار إليه فيما بعد بـ Nokia N95.

١ مفتاح التشغيل

٢ مفاتيح الاختيار ٢ و ١ لاختيار الأوامر وخيارات الوصول

☀️ **تلميح!** لقفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها، اضغط على ٢ ، ثم ١ .

٣ مفتاح القائمة ٦ للوصول إلى القائمة الرئيسية

٤ مفتاح الاتصال

٥ مفتاح التعديل ٥ لفتح قائمة أوامر عندما تقوم بتعديل نص

٦ مفتاح التنقل للتحرك حول القائمة (⬆️، ⬇️، ⬅️، ⬅️، ⬆️) واختيار

العناصر (⬇️).

٧ لوحة المفاتيح الرقمية

٨ مفتاح المسح


٩ مفتاح الإنهاء

١٠ مفتاح الوسائط المتعددة ٦ للوصول إلى قائمة الوسائط المتعددة وفتح

مشغل الموسيقى

١١ الإحساس بالضوء

١٢ كاميرا ثانوية ذات مستوى دقة أقل

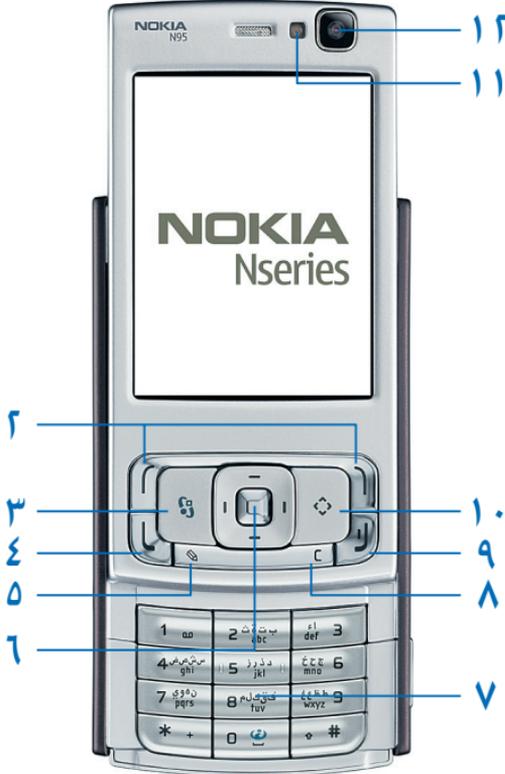

المفاتيح والأجزاء (الخلفية)



- ١ منفذ توصيل جهاز الشحن
- ٢ منفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق
- ٣ سماعات صوت ستريو بتأثيرات صوت ثلاثية الأبعاد.
- ٤ تبديل تنشيط الكاميرا بغطاء العدسة
- ٥ كاميرا رئيسية ذات دقة أعلى لالتقاط الصور بمستوى دقة أعلى وتسجيل الفيديو.
- ٦ فلاش الكاميرا
- ٧ منفذ توصيل Nokia صوت و فيديو ٣,٥ مم لسמاعة الأذن، سماعات الأذن، وكبل توصيل الفيديو المتوافق.
- ٨ نافذة الأشعة تحت الحمراء (IR)
- ٩ فتحة بطاقة الذاكرة لبطاقة microSD متوافقة



المفاتيح والأجزاء (وضع الوسائط)

٤ مفتاح الالتقاط ذو المرحلتين (📷) للتركيز الآلي، التقاط الصور الثابتة، وتسجيل الفيديو

عند فتح مفاتيح الوسائط أسفل الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه، يتم تنشيط وضع الوسائط وتظهر الشاشة في اتجاه أفقي.


استخدم مفاتيح الوسائط للتحكم في مُشغل الموسيقى والفيديو.

للوصول إلى قائمة الوسائط المتعددة، اضغط على (⏏)، أو قم بفتح مفاتيح الوسائط أسفل الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد.

لتنشيط الكاميرا الرئيسية، قم بفتح غطاء العدسات بمفتاح تنشيط الكاميرا. لفل البؤرة على كائن، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه. لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل.

لتنشيط وضع الفيديو، اختر (📹) في شريط الأدوات النشط. لتصوير فيديو، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل.

لإلغاء تنشيط الكاميرا الرئيسية، قم بغطى غطاء العدسات.

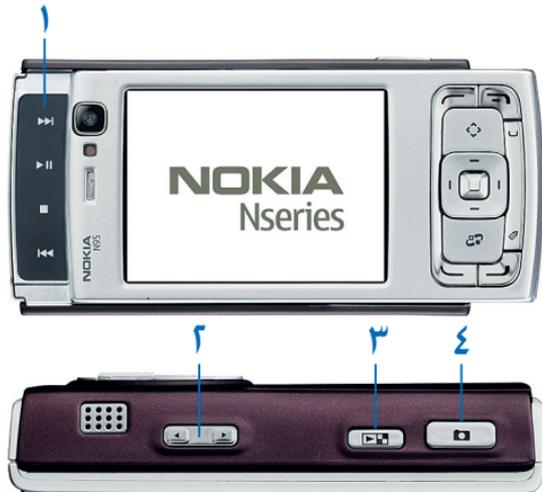

١ مفاتيح الوسائط أسفل الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه

• مفتاح التالي

• مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت

• مفتاح الإيقاف

• مفتاح السابق

٢ مفتاح مستوى الصوت/التكبير

٣ مفتاح الاستعراض (📷) لعرض آخر صورة أو مقطع فيديو تم تخزينهم

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

عندما يتم قفل المفاتيح، يتم عرض **0**.

لقفل المفاتيح، اضغط على **1**، ثم **1**.

ولإيقاف قفل المفاتيح، افتح الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه، أو اضغط على **1**، ثم **1**.

عندما تكون المفاتيح مقفلة، فإن فتح غطاء عدسات الكاميرا يلغي قفل المفاتيح.

ليتم تنشيط قفل المفاتيح اليًا بعد مهلة قصيرة أو عندما يكون الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه مغلق، اضغط على **1**، واختر **الأدوات** < **الضبط** < **عام** <

الحماية < **الهاتف وبطاقة SIM**.

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.



• للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على **1**.

• يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

• لفتح مُشغل الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على **1**.

• لبدء الكاميرا، قم بفتح غطاء العدسات بمفتاح تنشيط الكاميرا.

• لفتح **الاستوديو**، اضغط على **1** مرتين.

• للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة)،

اضغط مع الاستمرار على **1**.

• لفتح قائمة الوسائط المتعددة، اضغط على **1**، أو قم بفتح مفاتيح الوسائط أسفل الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه في وضع الاستعداد.

• لتغيير الوضع، اضغط على **1**، واختر أحد الأوضاع.

• للتبديل بين أوضاع **عام** و**صامت** اضغط مع الاستمرار على **#**. إذا كان لديك خطي هاتف (خدمة شبكة)، فسوف ينتقل هذا الإجراء بين الخطين.

• لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، اضغط على **1**.

• لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على **1**.

• لبدء متصفح الويب (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على **0**.

إدراج بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية


تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.

احفظ بطاقات SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.


قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

1 اضغط على زر تحرير الغطاء وظهر الجهاز يتجه إليك، ثم ارفعه.

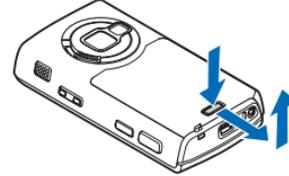


2 لتحرير حامل بطاقة SIM أو بطاقة USIM، ارفع الحامل لأعلى من المقبض.

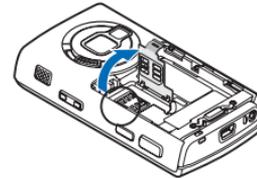

3 إدراج بطاقة SIM أو بطاقة USIM. تأكد من أن منطقة الالتماس في البطاقة تواجه الموصلات في الجهاز، وأن الركن المشطوف في البطاقة يواجه قاعدة الجهاز.


4 أغلق الحامل، وأغلقه في مكانه.

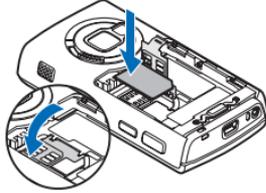

5 أدخل البطارية.



6 أعد تركيب الغطاء حتى تتجه ماسكات القفل إلى الفتحات الخاصة بها، وأزح الغطاء في مكانه.

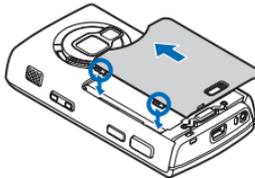


تشغيل الجهاز

- 1 اضغط مع الاستمرار على **(i)**.
 - 2 إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز القفل، أدخله ثم اضغط على **2** . ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥ .
- لهاتفك هوائيات داخلية.


ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس أي هوائي بلا سبب إذا كان في وضع التشغيل. على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخلوي أثناء استخدام الهاتف. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات اللاسلكية وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

- 1 الهوائي الخلوي
- 2 تقنية Bluetooth / هوائي شبكة
- 3 LAN اللاسلكية
- 4 مستقبل GPS

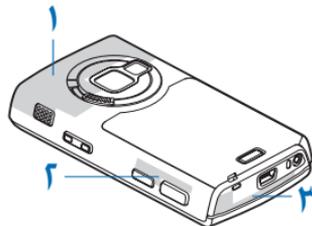

شحن البطارية

- 1 قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمقبس الحائط.
- 2 قم بتوصيل كابل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.
- 3 عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن التحرك. قم بفصل الشاحن من الجهاز، ثم من مقبس الحائط.

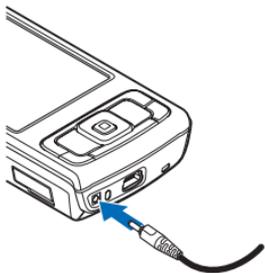

التعليمات

تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات عند استخدام الجهاز. للوصول إليها عن طريق أحد التطبيقات، اختر الخيارات > تعليمات.

دليل المستخدم

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

عبر الشبكة

راجع الموقع www.nseries.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

© 2007 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

إن Nokia و Nokia Connecting People و Nseries و N95 علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

يحظر إعادة أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.