



NOKIA
Nseries

Prise en main


Nokia N95-1
9205531, Edition 1 FR

Touches et composants (mode de fonctionnement)

Numéro de modèle : Nokia N95-1.

Appelé ci-après Nokia N95.

- 1 Touche marche/arrêt (⏻)
- 2 Touches de sélection (↵ et ↵) pour sélectionner des commandes et accéder aux **Options**
Conseil ! Pour verrouiller et déverrouiller le clavier, appuyez sur ↵, puis sur ↵.
- 3 Touche Menu (☰)
- 4 Touche d'appel (☎)
- 5 Touche de modification (✎) pour ouvrir une liste de commandes lorsque vous modifiez du texte
- 6 Touche de défilement pour naviguer dans les menus (⬇, ⬆, ⬅, ➡, ⬆) et pour sélectionner des options (⊙).
- 7 Pavé numérique
- 8 Touche Effacer (⌫)
- 9 Touche de fin d'appel (⏻)
- 10 Touche multimédia (⌂) pour accéder au menu Multimédia et ouvrir le lecteur audio
- 11 Capteur de lumière
- 12 Appareil photo secondaire de résolution VGA

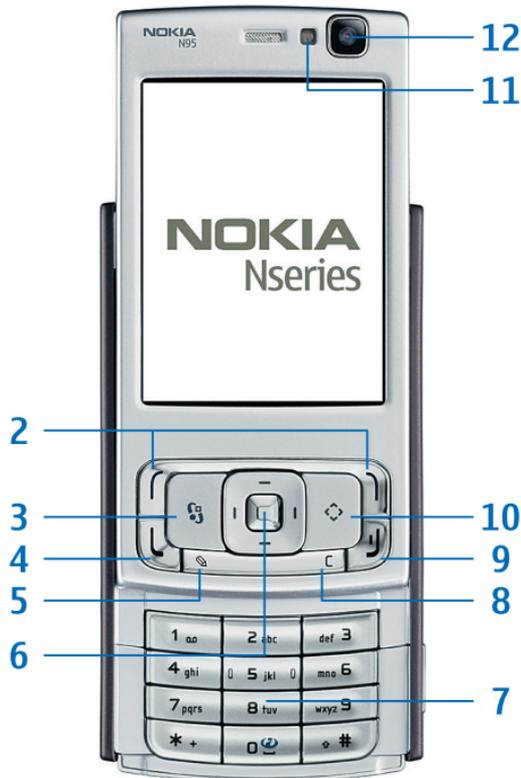


Touches et composants (arrière)

- 1 Connecteur du chargeur
- 2 Mini-connecteur USB pour connecter un ordinateur compatible
- 3 Haut-parleurs stéréos avec effet audio 3D
- 4 Interrupteur d'activation de l'appareil photo avec cache de l'objectif
- 5 Viseur principal pour une capture d'image et un enregistrement vidéo haute résolution
- 6 Flash de l'appareil photo
- 7 Connecteur AV Nokia 3,5 mm pour kits oreillettes, casques et câble de connectivité vidéo compatibles
- 8 Fenêtre infrarouge (IR)
- 9 Logement pour carte mémoire microSD compatible



Touches et composants (mode multimédia)

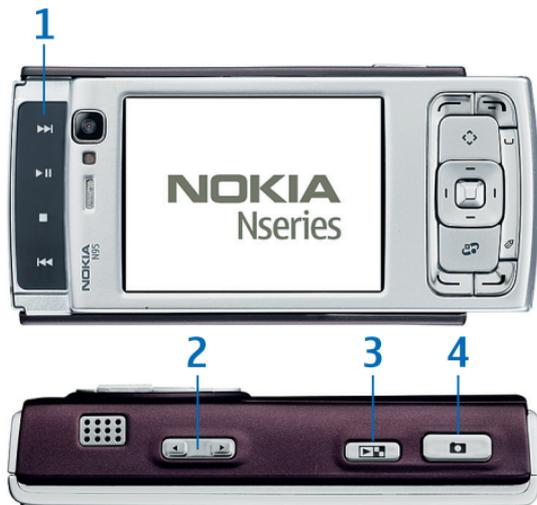

- 1 Touches multimédia sous l'écran coulissant
 - Touche Suivant ►►
 - Touche Lecture/Pause ►||
 - Touche Arrêt ■
 - Touche Précédent ◀◀
- 2 Touche de zoom/du volume

- 3 Touche d'aperçu  pour afficher la dernière image ou le dernier clip vidéo enregistré
- 4 Touche de capture en 2 étapes  pour la mise au point automatique, la prise de vue et l'enregistrement de vidéos

Lorsque vous ouvrez les touches multimédia situées sous l'écran coulissant, le mode Multimédia est activé et l'écran apparaît en orientation paysage.

Utilisez les touches multimédia pour contrôler les lecteurs audio et vidéo.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur  ou ouvrez les touches multimédia situées sous le clapet coulissant lorsque l'appareil est en mode veille.

Pour activer le viseur principal, ouvrez le cache de l'objectif à l'aide de l'interrupteur d'activation de l'appareil photo. Pour verrouiller la mise au point sur un objet, enfoncez la touche de capture à mi-course. Pour prendre une photo, appuyez à fond sur la touche de capture.

Pour activer le mode vidéo, sélectionnez  dans la barre d'outils active. Pour enregistrer une vidéo, appuyez à fond sur la touche de capture.

Pour désactiver le viseur principal, fermez le cache de l'objectif.

Raccourcis

- Pour basculer entre les applications ouvertes, maintenez la touche  enfoncée. Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.
- Pour ouvrir le lecteur audio, maintenez la touche  enfoncée.
- Pour démarrer l'appareil photo, ouvrez le cache de l'objectif à l'aide de l'interrupteur d'activation de l'appareil photo.
- Pour ouvrir **Galerie**, appuyez deux fois sur .
- Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), maintenez la touche **1** enfoncée.
- Pour ouvrir le menu Multimédia, appuyez sur  ou ouvrez les touches multimédia situées sous le clapet coulissant lorsque l'appareil est en mode veille.
- Pour changer de mode, appuyez sur , puis sélectionnez un mode.
- Pour basculer entre les modes **Général** et **Silencieux**, maintenez la touche **#** enfoncée. Si vous avez deux lignes téléphoniques (service réseau), cette action vous permet de passer d'une ligne à l'autre.
- Pour ouvrir la liste des derniers numéros composés, appuyez sur .
- Pour utiliser les commandes vocales, maintenez la touche  enfoncée.
- Pour démarrer le navigateur **Web** (service réseau), maintenez la touche **0** enfoncée.



Verrouillage du clavier (verrou clavier)

Lorsque les touches sont verrouillées,  s'affiche.

Pour verrouiller les touches, appuyez sur , puis sur .

Pour déverrouiller les touches, ouvrez le clapet coulissant ou appuyez sur , puis sur .

Lorsque les touches sont verrouillées, elles peuvent être déverrouillées en ouvrant le cache de l'objectif de l'appareil photo.

Pour que le verrou du clavier soit activé automatiquement après un certain délai ou lorsque le clapet coulissant est fermé, appuyez sur  et sélectionnez **Outils > Paramètres > Généralités > Sécurité > Téléphone et carte SIM**.

Lorsque le clavier est verrouillé, il est toujours possible d'appeler le numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil.

Insérer la carte (U)SIM et la batterie

Une carte USIM est une version améliorée de la carte SIM qui est prise en charge par les téléphones mobiles UMTS.

Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.


Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.

- 1 L'arrière du téléphone étant orienté vers vous, appuyez sur le taquet d'ouverture, faites glisser le couvercle et soulevez-le.




- 2 Pour dégager le logement de la carte (U)SIM, soulevez-le à l'aide de la poignée.

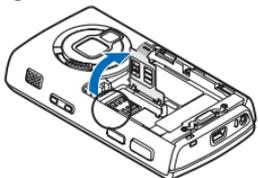

- 3 Insérez la carte (U)SIM. Assurez-vous que les contacts de la carte sont orientés vers les connecteurs de l'appareil et que le coin biseauté de la carte fait face à la base de l'appareil.


- 4 Fermez le logement jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

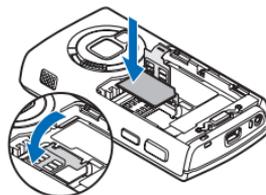

- 5 Insérez la batterie.



- 6 Remettez le couvercle en place afin que les cliquets de verrouillage soient dirigés vers leurs fentes et faites glisser le couvercle en place.

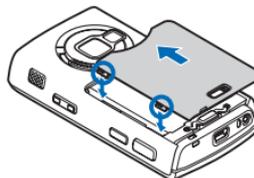

Mettre l'appareil sous tension


- 1 Maintenez la touche **(I)** enfoncée.
- 2 Si l'appareil vous demande un code (U)PIN ou un code verrou, tapez-le et appuyez sur **f**. Le code verrou initial est 12345.

Votre appareil est muni d'antennes internes.

 **Remarque** : Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Par exemple, évitez de toucher l'antenne cellulaire pendant un appel téléphonique. Tout contact avec l'antenne alors que celle-ci est en cours de transmission ou de réception affecte la qualité de la communication par fréquences radioélectriques, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.




- 1 Antenne cellulaire
- 2 Antenne LAN sans fil / Technologie Bluetooth
- 3 Récepteur GPS

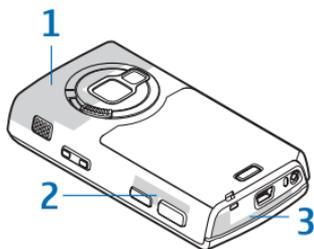

Charger la batterie

- 1 Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
- 2 Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil. Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher.
- 3 Quand la batterie est entièrement chargée, l'indicateur de charge cesse de défiler. Débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

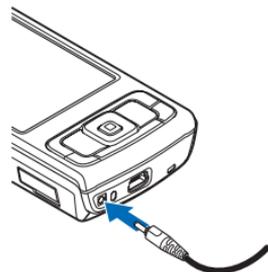

Support

Aide

La fonction d'aide fournit des instructions lors de l'utilisation de l'appareil. Pour y accéder à partir d'une application, sélectionnez **Options > Aide**.

Manuel de l'utilisateur

Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

En ligne

Visitez le site www.nseries.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière version du manuel de l'utilisateur, des informations supplémentaires, des téléchargements et des services liés à votre produit Nokia.

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries et N95 sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques de commerce ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.