



NOKIA
Nseries

תחילת העבודה


Nokia N95-1

9205556, Issue 1 HE

מקשים וחלקים (מצב עבודה)

מספר דגם: Nokia N95-1.

להלן Nokia N95.

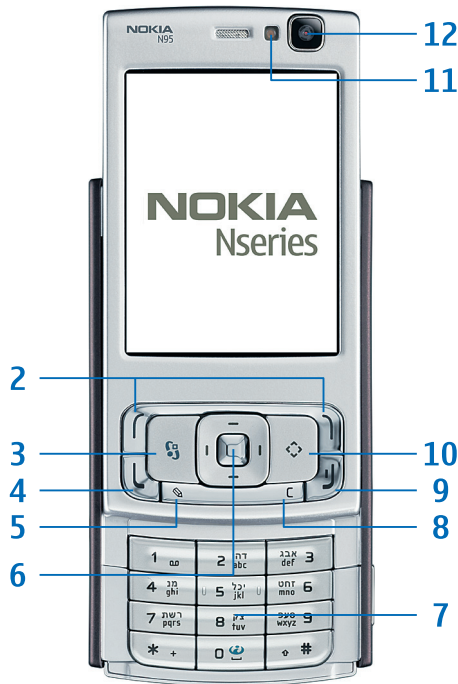


- 1 מקש הפעלה/כיבוי
- 2 מקשי בחירה ו- לבחירת פקודות ולגישה לתפריט
- אפשרויות**
- עצה!** לנעילת לוח המקשים או לביטול הנעילה, לחץ על ולאחר מכן על .
- 3 מקש תפריט לגישה לתפריט הראשי
- 4 מקש שיחה
- 5 מקש עריכה לפתיחת רשימה של פקודות בעת עריכת טקסט
- 6 מקשי גלילה למעבר בתפריטים (, , ,) ולבחירת פריטים ().
- 7 לוח מקשים מספרי
- 8 מקש מחיקה
- 9 מקש סיום
- 10 מקש מולטימדיה לגישה לתפריט המולטימדיה ולפתיחת נגן המוסיקה
- 11 חיישן תאורה
- 12 מצלמה משנית עם רזולוצייה נמוכה יותר



מקשים וחלקים (גב המכשיר)

- 1 מחבר למטען
- 2 מחבר Mini USB עבור חיבור למחשב תואם
- 3 רמקולי סטריאו עם אפקט צליל בתלת-מימד
- 4 מתג להפעלת המצלמה עם כיסוי לעדשה
- 5 מצלמה ראשית עבור צילום תמונות והקלטת וידאו ברזולוצייה גבוהה
- 6 הבזק מצלמה
- 7 מחבר Nokia AV 3.5 מ"מ עבור דיבוריות אישיות ואוזניות תואמות, ועבור כבל קישוריות וידאו
- 8 יציאת אינפרא אדום (IR)
- 9 חריץ לכרטיס זיכרון תואם מסוג microSD

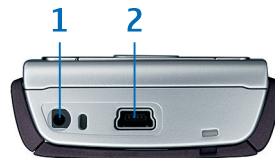

מקשים וחלקים (מצב מדיה)

4 לחצן צילום דו-שלבי (📷) עבור מיקוד אוטומטי, צילום תמונות סטילס והקלטת וידאו

כאשר אתה פותח את לחצני המדיה שמתחת לסליידר הדו-כיווני, מצב המדיה מופעל והתצוגה מופיעה לרוחב.


השתמש בלחצני המדיה לשליטה על נגני המוסיקה והווידאו.

לגישה לתפריט המולטימדיה, לחץ על ⏏ או פתח את לחצני המדיה שמתחת לסליידר הדו-כיווני כאשר ההתקן במצב המתנה.

להפעלת המצלמה הראשית, פתח את כיסוי העדשה באמצעות מתג הפעלת המצלמה. לנעילת המיקוד על אובייקט, לחץ לחיצה חלקית על לחצן הצילום. לצילום תמונה, לחץ לחיצה מלאה על לחצן הצילום.

להפעלת מצב הווידאו, בחר 📹 בסרגל הכלים הפעיל. להקלטת וידאו, לחץ לחיצה מלאה על לחצן הצילום.

לביטול הפעלת המצלמה הראשית, סגור את כיסוי העדשה.

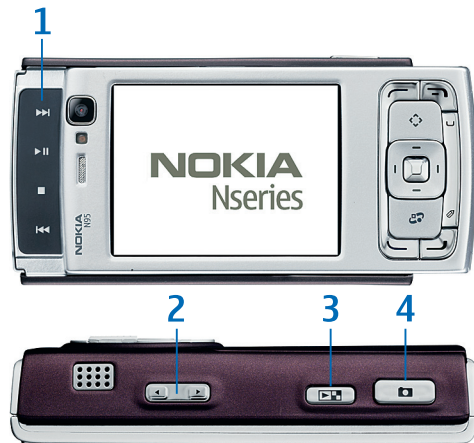

1 לחצני מדיה מתחת לסליידר הדו-כיווני

- לחצן "הבא" ⏩
- לחצן הפעלה/השהייה ⏸
- לחצן עצירה ■
- לחצן "הקודם" ⏪

2 לחצן זום/עוצמת קול

3 לחצן סקירה (📷) להצגת התמונה או הווידאו קליפ האחרונים שנשמרו

כאשר המקשים נעולים, הסמל **0** מוצג.

לנעילת המקשים, לחץ על **0** ולאחר מכן על **0**.

לביטול נעילת המקשים, לחץ על **0** ולאחר מכן על **0**.

כאשר המקשים נעולים, פתיחת כיסוי עדשת המצלמה מבטלת את הנעילה.

להגדרת נעילה אוטומטית של לוח המקשים לאחר משך זמן מסוים, או בעת סגירת הסליידר הדו-כיווני, לחץ על **0** ובחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **טלפון ו-SIM**.

כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר.



- למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ והחזק את המקש **0**.
- השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.
- לפתיחת נגן המוסיקה, לחץ והחזק את המקש **0**.
- להפעלת המצלמה, פתח את כיסוי העדשה באמצעות מתג הפעלת המצלמה.
- לפתיחת **גלריה**, לחץ פעמיים על **0**.
- לחץ והחזק את המקש **1** לחיוג לתא הקולי שלך (שירות רשת).
- לפתיחת תפריט המולטימדיה, לחץ על **0**, או במצב המתנה, פתח את לחצני המדיה שמתחת לסליידר הדו-כיווני.
- לשינוי הפרופיל, לחץ על **0** ובחר פרופיל.
- למעבר בין הפרופילים **כללי ושקט**, לחץ והחזק את המקש **#**.
- אם ברשותך שני קווי טלפון (שירות רשת), פעולה זו תחליף בין שני הקווים.
- לפתיחת רשימת מספרי הטלפון שחיוגו לאחרונה, לחץ על **0**.
- לשימוש בפקודות קוליות, לחץ והחזק את המקש **0**.
- להפעלת דפדפן **הרשת** (שירות רשת), לחץ והחזק את המקש **0**.


הכנסת כרטיס ה-SIM (U) והסוללה

כרטיס USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך על ידי טלפונים סלולריים ברשתות UMTS.


שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

1 כשגב המכשיר פונה אליך, לחץ על לחצן השחרור, החלק את המכסה והרם אותו כלפי מעלה.

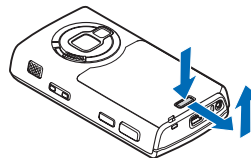


2 לשחרור מחזיק כרטיס ה-SIM (U), החלק את מחזיק הכרטיס והרם אותו כלפי מעלה.

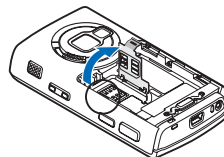


3 הכנס את כרטיס ה-SIM (U). ודא שאזור המגעים שבכרטיס פונה כלפי המחברים שבהתקן, ושהפינה המשופעת של הכרטיס פונה לעבר בסיס ההתקן.


4 סגור את המחזיק ונעל אותו במקומו.

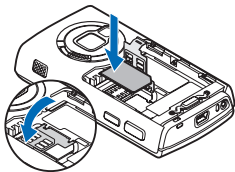

5 הכנס את הסוללה.

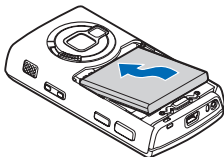

6 החזר את הכיסוי כך שהזיזים שעליו פונים לעבר החריצים, והחלק את הכיסוי למקומו.

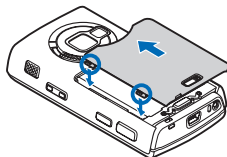


הפעלת ההתקן

- 1 לחץ והחזק את המקש .
 - 2 אם ההתקן מבקש קוד (U)PIN או קוד נעילה, הזן את הקוד ולחץ על .
- ברירת המחדל לקוד הנעילה היא 12345. המכשיר שברשותך מצויד באנטנות פנימיות.


 **הערה:** בדומה לכל התקן אחר שמסדר גלי רדיו, הימנע מלגעת באנטנה שלא לצורך כשהיא בשימוש. לדוגמה, אל תיגע באנטנה הסלולרית בעת שיחת טלפון. מגע באנטנה קולטת או משדרת משפיע על איכות תקשורת הרדיו, עלול לגרום למכשיר לפעול בהספק חשמל גבוה מהדרוש, ולהקטין את משך חיי הסוללה.

- 1 אנטנה סלולרית
- 2 אנטנת טכנולוגיית Bluetooth
- 3 רשת LAN אלחוטית
מקלט GPS

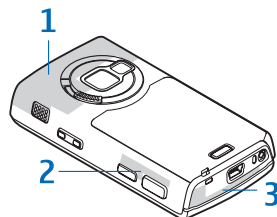

טעינת הסוללה

- 1 חבר מטען תואם לשקע חשמל בקיר.
- 2 חבר את כבל החשמל להתקן. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעבור פרק זמן מסוים עד שמחווני הטעינה יתחילו בגלילה.
- 3 כאשר הסוללה טעונה במלואה, תיפסק הגלילה של מחווני הטעינה. נתק את המטען, תחילה מההתקן ולאחר מכן משקע החשמל בקיר.

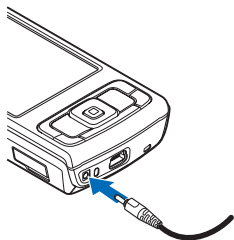

עזרה

פונקציית העזרה מספקת הוראות בזמן השימוש במכשיר.
כדי לגשת לעזרה מתוך יישום, בחר אפשרויות > עזרה.

מדריך למשתמש

לקבלת מידע חשוב נוסף עבור ההתקן, עיין במדריך למשתמש.

מידע מקוון

להורדת הגרסה האחרונה של המדריך למשתמש ולקבלת מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, בקר בכתובת www.nseries.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

© 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ו-N95 הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

יורוקום
נציגות NOKIA בישראל