NOKIA
Nseries

# Guida all'uso

## Nokia N95-1

9205535, Edizione 1 IT

# Tasti e componenti (modalità normale)

Numero di modello: Nokia N95-1.

Di seguito denominato Nokia N95.

1 Tasto di accensione e spegnimento
2 Tasti di selezione e per scegliere i comandi e accedere a **Opzioni**

**Suggerimento:** Per bloccare o sbloccare la tastiera, premere , quindi .

3 Tasto Menu per accedere al menu principale
4 Tasto di chiamata
5 Tasto Editor per aprire l'elenco dei comandi disponibili durante la modifica di un testo
6 Tasto di scorrimento per spostarsi tra i menu (, , , ) e per selezionare elementi ( ).
7 Tastierino numerico
8 Tasto Cancella
9 Tasto di fine chiamata
10 Tasto multimediale per accedere al menu multimediale e aprire il lettore musicale
11 Sensore di luminosità
12 Fotocamera secondaria con risoluzione inferiore

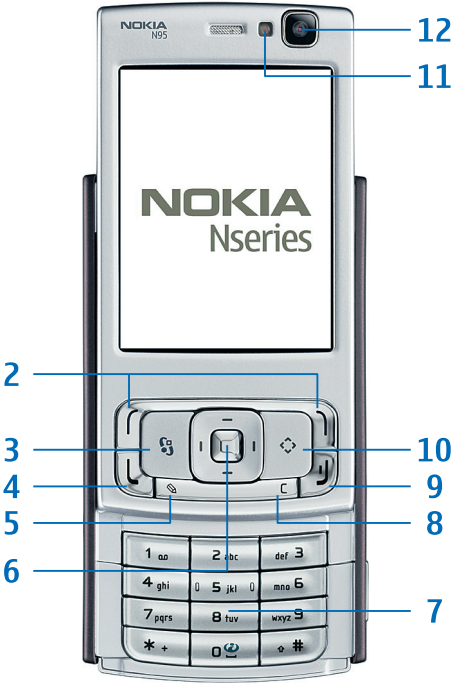

# Tasti e componenti (lato posteriore)

1 Connettore del caricabatterie
2 Connettore USB mini per collegare a un PC compatibile
3 Altoparlanti stereo con effetto 3D
4 Leva per l'apertura del copriobiettivo e l'attivazione della fotocamera
5 Fotocamera principale per la registrazione di video e l'acquisizione di foto ad alta risoluzione
6 Flash della fotocamera
7 Connettore Nokia AV da 3,5 mm per auricolari, cuffie e cavo video compatibili
8 Porta a infrarossi (IR)
9 Slot per memory card compatibile con lo standard microSD

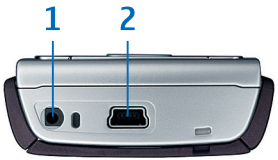

# Tasti e componenti (modalità multimediale)

1 Tasti multimediali sotto lo slide
- Tasto per avanzare ⏭
- Tasto per riprodurre/mettere in pausa ▶ ⏸
- Tasto per interrompere ■
- Tasto per tornare indietro ⏮

2 Tasto Zoom/Volume

3 Tasto di revisione (▶▪) per visualizzare l'ultima foto o clip video memorizzato

4 Tasto di acquisizione a 2 fasi (📷) per l'autofocus, l'acquisizione di immagini statiche e la registrazione di video

Quando si aprono i tasti multimediali sotto lo slide, viene attivata la modalità multimediale e il display è orientato in senso orizzontale.

I tasti multimediali consentono di controllare i lettori musicali e video.

Per accedere al menu multimediale, premere ◇ oppure aprire i tasti multimediali sotto lo slide quando il dispositivo è in modalità standby.

Per mettere in funzione la fotocamera principale, aprire il copriobiettivo tramite l'apposita leva. Per bloccare la messa a fuoco su un oggetto, premere leggermente il tasto di acquisizione. Premere pi a fondo lo stesso tasto per scattare la fotografia.

Per attivare la modalità video, selezionare 🎥 sulla barra degli strumenti attiva. Per riprendere un video, premere il tasto di acquisizione.

Per disattivare la fotocamera principale, chiudere il copriobiettivo.

# Tasti di scelta rapida

- Per passare tra le applicazioni aperte, tenere premuto .
  Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.
- Per aprire il lettore musicale, tenere premuto .
- Per avviare la fotocamera, aprire il copriobiettivo tramite l'apposita leva.
- Per aprire la **Galleria**, premere due volte .
- Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1** .
- Per accedere al menu multimediale, premere oppure aprire i tasti multimediali sotto lo sportellino a doppia funzionalità quando il dispositivo è in modalità standby.
- Per cambiare il modo d'uso, premere e selezionare un modo d'uso.
- Per passare tra i modi d'uso **Normale** e **Silenzioso**, tenere premuto **#** . Se si dispone di due linee telefoniche (servizio di rete), tale azione consentirà di passare da una linea all'altra.
- Per aprire l'elenco degli ultimi numeri digitati, premere .
- Per utilizzare i comandi vocali, tenere premuto .
- Per avviare il browser **Web** (servizio di rete), tenere premuto **0** .

# Blocco della tastiera

Quando i tasti sono bloccati, viene visualizzato il simbolo .

Per bloccare i tasti, premere , quindi .

Per sbloccare i tasti, aprire lo slide oppure premere , quindi .

Quando i tasti sono bloccati, l'apertura del copriobiettivo li sblocca.

Per attivare automaticamente la tastiera dopo un timeout o alla chiusura dello slide, premere e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generali** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

# Inserire la carta (U)SIM e la batteria

La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.

Tenere le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

1 Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, premere il tasto di rilascio e far scorrere la cover tirandola verso l'alto.

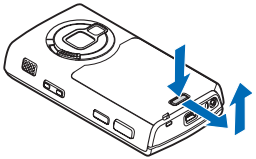

2 Per sbloccare il fermo della carta (U)SIM, sollevarlo utilizzando la linguetta.

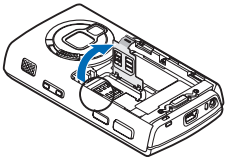

3 Inserire la carta (U)SIM. Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso i connettori del dispositivo e che l'angolo smussato della carta sia rivolto verso la base del dispositivo.

4 Chiudere il fermo e bloccarlo in posizione.

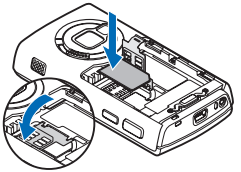

5 Inserire la batteria.

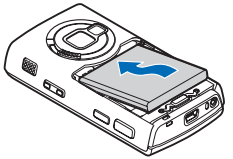

6 Riporre il cover in modo che i ganci di bloccaggio siano rivolti verso i relativi slot e far scorrere il cover in posizione.

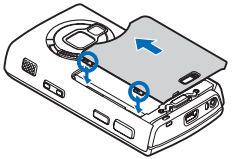

## Accendere il dispositivo

1 Tenere premuto ⏻.
2 Se viene richiesto un codice (U)PIN o di protezione, inserirlo e premere ⌐. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono 12345.

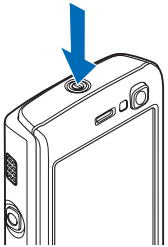

Il dispositivo è dotato di antenne interne.

**Nota:** Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario. Ad esempio, evitare di toccare l'antenna del telefono cellulare mentre è in corso una chiamata. Il contatto con un'antenna trasmittente o ricevente ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

1 Antenna del telefono cellulare
2 Tecnologia Bluetooth/ Antenna LAN senza fili
3 Ricevitore GPS

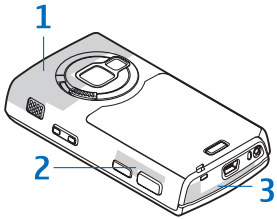


## Caricare la batteria

1 Collegare un caricabatteria compatibile a una presa a muro.
2 Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo. Se la batteria è completamente scarica, è possibile che sia necessario attendere qualche minuto prima che la barra dell'indicatore della carica inizi a scorrere.

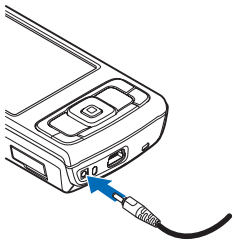

3 Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore smette di scorrere. Scollegare il caricabatterie dal dispositivo e successivamente dalla presa a muro.

# Assistenza

## Guida

La Guida fornisce istruzioni sull'uso del dispositivo. Per accedere alla Guida da un'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

## Manuale d'uso

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

## Online

Visitare il sito www.nseries.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale d'uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries e N95 sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.