



NOKIA
Nseries

Pregătirea pentru utilizare

Nokia N95-1


9205568, Ediția 1 RO

Taste și părți componente (modul lucru)

Număr model: Nokia N95-1.

Denumit în cele ce urmează Nokia N95.

- 1 Tasta de pornire 
- 2 Tastele de selecție  și  pentru a selecta comenzi și a accesa **Opțiuni**
-  **Indicație!** Pentru a bloca și a debloca tastatura, apăsați  și apoi .
- 3 Tasta de meniu  pentru a accesa meniul principal
- 4 Tasta de apelare 
- 5 Tasta de editare  pentru a deschide o listă de comenzi atunci când editați text
- 6 Tasta de parcurgere (, , , ) pentru a vă deplasa prin meniuri și () pentru a selecta articole.
- 7 Tastatura numerică
- 8 Tasta de ștergere 
- 9 Tasta de terminare 
- 10 Tasta multimedia  pentru a accesa meniul multimedia și a deschide music player
- 11 Senzorul de lumină
- 12 Aparat foto-video secundar cu rezoluție mai scăzută

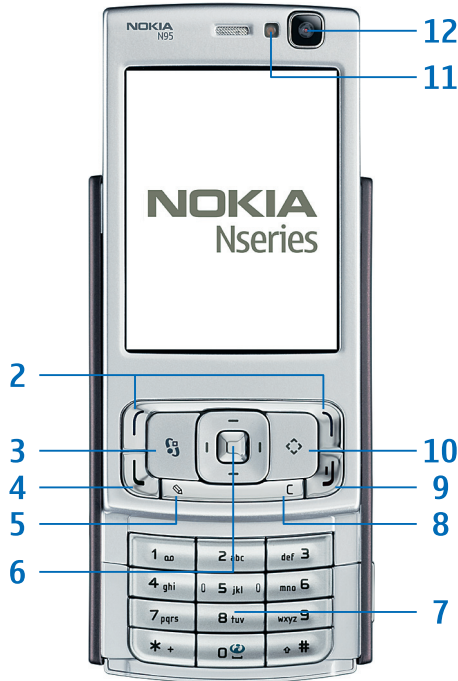


Taste și părți componente (partea din spate)

- 1 Conector pentru încărcător
- 2 Conector mini USB pentru conectarea la calculatoare compatibile
- 3 Difuzoare stereo cu efect de sunet tridimensional
- 4 Comutator de activare a aparatului foto-video cu capac de obiectiv
- 5 Aparat foto-video principal pentru captare imagini la rezoluție înaltă și pentru înregistrare video
- 6 Blițul aparatului foto-video
- 7 Conector Nokia AV de 3,5 mm pentru seturi cu cască și căști compatibile și cablu Video Connectivity
- 8 Fereastră de infraroșu (IR)
- 9 Locaș pentru cartela de memorie pentru cartelă microSD compatibilă



Taste și părți componente (modul media)

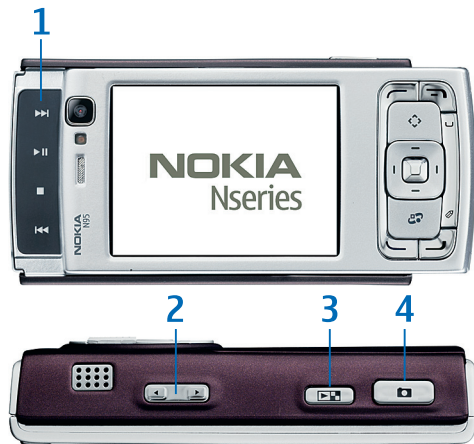

1 Taste media de sub capacul glisant bidirecțional

- Tasta înainte ►►
- Tasta redare/pauză ►||
- Tasta stop ■
- Tasta înapoi ◀◀

2 Tasta de apropiere/depărtare și volum

- 3 Tasta de vizualizare  pentru a vizualiza ultima imagine sau ultimul videoclip memorat
- 4 Tasta de captare în două etape  pentru autofocalizare, fotografiere și înregistrare video

Când deschideți tastele media de sub capacul glisant bidirecțional, este activat modul media și ecranul afișat are orientare peisaj.

Utilizați tastele media pentru a controla playerele muzicale și video.

Pentru a accesa meniul multimedia, apăsați  sau când aparatul se află în modul de așteptare, deschideți tastele media de sub capacul glisant bidirecțional.


Pentru a activa aparatul foto-video principal, deschideți capacul obiectivului utilizând comutatorul de activare al aparatului foto-video. Pentru a fixa focalizarea pe un obiect, apăsați tasta de captare până la jumătatea cursei. Pentru a face o fotografie, apăsați tasta de captare în jos.

Pentru a activa modul video, selectați  din bara de instrumente activă. Pentru a înregistra un videoclip, apăsați tasta de captare în jos.

Pentru a dezactiva aparatul foto-video principal, închideți capacul obiectivului.

Comenzi rapide

- Pentru a comuta între aplicațiile deschise, apăsați și mențineți apăsată tasta . Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.
- Pentru a deschide music player, apăsați și mențineți apăsă .
- Pentru a porni aparatul foto-video, deschideți capacul obiectivului utilizând comutatorul de activare al aparatului foto-video.
- Pentru a deschide **Galerie**, apăsați  de două ori.
- Pentru a apela căsuța vocală (serviciu de rețea), apăsați și mențineți apăsăta tasta **1**.
- Pentru a deschide meniul multimedia, apăsați  sau în modul de așteptare, deschideți tastele media de sub capacul glisant bidirecțional.
- Pentru a schimba profilul, apăsați  și selectați un profil.
- Pentru a comuta între profilul **General** și cel **Silențios** apăsați și mențineți apăsăta tasta **#**. Dacă aveți două linii telefonice (serviciu de rețea), această operație comută între cele două linii.
- Pentru a accesa lista ultimelor numere formate, apăsați **L**.
- Pentru a utiliza comenzi vocale, apăsați și mențineți apăsăta tasta **]**.
- Pentru a porni browserul **Web** (serviciu de rețea), apăsați și mențineți apăsăta tasta **0**.



Blocarea tastaturii (protecția tastaturii)

După ce tastele au fost blocate, se afișează .

Pentru a bloca tastele, apăsați **[** și apoi **]**.

Pentru a debloca tastele, deschideți capacul glisant bidirecțional sau apăsați **[** și **]**.

Când tastele sunt blocate, dacă deschideți capacul obiectivului aparatului foto-video, tastele se deblochează.

Pentru activa funcția de blocare automată a tastaturii după o anumită perioadă de timp sau la închiderea capacului glisant bidirecțional, apăsați  și selectați **Instrumente > Setări > Generale > Siguranță > Telefon și cartelă SIM**.

Când este activată blocarea tastaturii, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Introducerea cartelei (U)SIM și a acumulatorului


Cartela USIM este o versiune îmbunătățită a cartelei SIM și este acceptată de telefoanele mobile UMTS.

Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor mici.


Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Pentru disponibilitate și informații referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactați distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt distribuitor.


- 1 Cu partea din spate a aparatului orientată spre Dvs., apăsați butonul de deblocare, glisați capacul și ridicați-l.

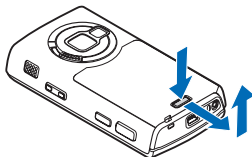


- 2 Pentru a elibera suportul cartelei (U)SIM, ridicați suportul de mâner.

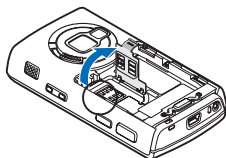


- 3 Introduceți cartela (U)SIM. Zona cu contacte a cartelei trebuie să fie orientată către conectorii aparatului și colțul teșit al cartelei trebuie să fie orientat către baza aparatului.
- 4 Închideți suportul și fixați-l în locul său.

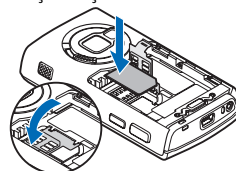

- 5 Introduceți acumulatorul.

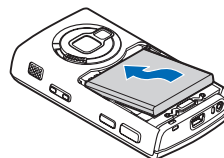

- 6 Țineți capacul astfel încât dispozitivele de blocare să fie îndreptate spre locașurile corespunzătoare și glisați capacul la locul său.

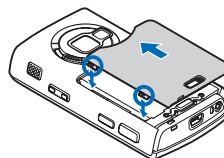



Pornirea aparatului

- 1 Apăsați și mențineți apăsat .
- 2 Dacă aparatul solicită un cod PIN, un cod UPIN sau un cod de blocare, introduceți-l și apăsați . Codul de blocare setat în fabrică este 12345.

Aparatul Dvs. dispune de antene interne.


 **Observație:** Ca și în cazul oricărui aparat de emisie radio, nu atingeți în mod inutil antena în timpul utilizării acesteia. De exemplu, nu atingeți antena telefonului mobil în timpul unei convorbiri telefonice. Contactul cu antena care emite sau primește semnale afectează calitatea convorbirii și poate provoca funcționarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal și poate reduce durata de viață a acumulatorului.

- 1 Antena celulară
- 2 Antenă pentru tehnologia Bluetooth/rețea LAN fără fir
- 3 Receptorul GPS

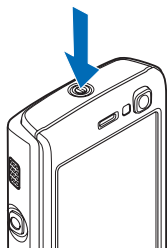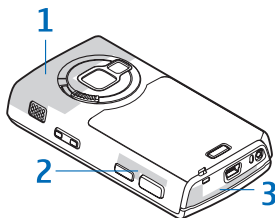

Încărcarea acumulatorului

- 1 Conectați un încărcător compatibil la o priză de alimentare.
- 2 Conectați cablul de alimentare la aparat. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea dura câteva minute până când va fi afișat indicatorul de încărcare.
- 3 Când acumulatorul este încărcat complet, indicatorul de încărcare se oprește. Deconectați încărcătorul de la aparat și apoi de la priza de alimentare.

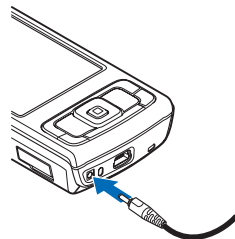

Asistență

Ajutor

Funcția de ajutor furnizează instrucțiuni când utilizați aparatul. Pentru a accesa această funcție dintr-o aplicație, selectați **Opțiuni > Ajutor**.

Ghidul utilizatorului

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

Internet

Căutați la www.nseries.com/support sau pe site-ul Internet local Nokia cea mai recentă versiune a acestui ghid al utilizatorului, informații suplimentare, materiale ce pot fi descărcate din rețea și servicii în legătură cu produsul Dvs. Nokia.

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, și N95 sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.