

A woman with short reddish hair and a man smiling in a city at night. The woman is wearing a black jacket over a teal top and a pink necklace. The man is wearing a dark suit jacket over a striped shirt. In the background, there is a woman with long dark hair looking down, and a red neon sign is visible.

Erste Schritte

NOKIA
Nseries



Nokia N95-2
Ausgabe 1 DE

Tasten und Komponenten (Vorderseite)


Modellnummer Nokia N95-2.

In diesem Dokument als Nokia N95 8GB bezeichnet.

- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 Auswahlstasten, um Befehle auszuwählen und auf Optionen zuzugreifen
- 3 Menütaste , um auf das Hauptmenü zuzugreifen
- 4 Anruftaste
- 5 Bearbeitungstaste , um eine Liste von Befehlen beim Bearbeiten von Text zu öffnen
- 6 Navigationstaste, um in den Menüs zu navigieren und Einträge auszuwählen.
- 7 Numerisches Tastenfeld
- 8 Löschtaste
- 9 Ende-Taste
- 10 Multimedia-Taste, um auf das Multimedia-Menü zuzugreifen und den Musik-Player zu öffnen
- 11 Lichtsensor
- 12 Zusatzkamera mit niedrigerer Auflösung

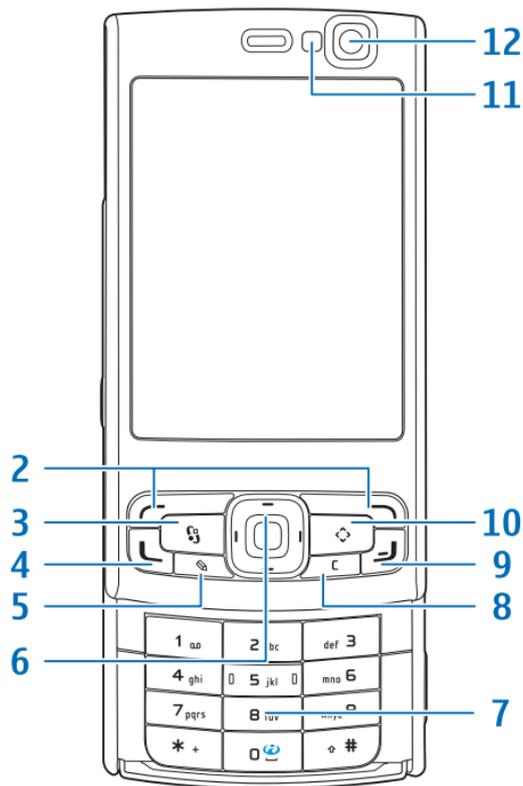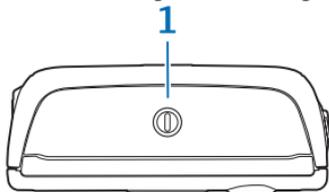

Tasten und Komponenten (Queransicht)

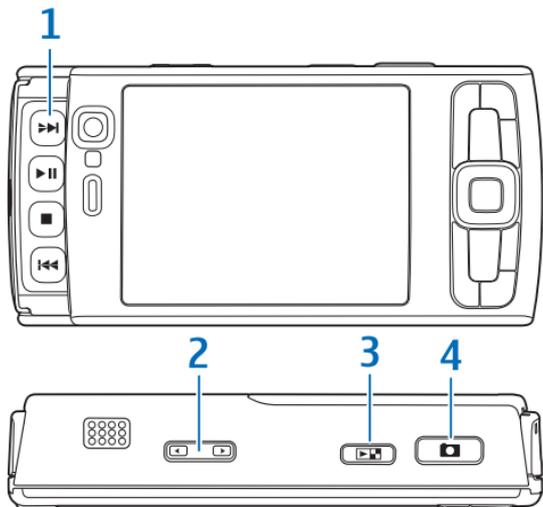

- 1 Medientasten unter der Schiebeabdeckung
 - Vorspultaste ►►
 - Wiedergabe/Pause-Taste ►||
 - Stopptaste ■
 - Rückspultaste ◀◀
- 2 Zoom-/Lautstärke-Taste

- 3 Galerie-Taste (Bild mit Pfeil) zum Anzeigen des zuletzt gespeicherten Bilds oder Videoclips
- 4 2-stufige Kamerataste (Kamera-Symbol) für Autofokus, Standbild- und Videoaufnahme

Wenn Sie die Medientasten unter der Schiebeabdeckung öffnen, wird der Medienmodus aktiviert und das Display im Querformat angezeigt.



Verwenden Sie die Medientasten zur Steuerung der Musik- und Video-Player.

Um die Hauptkamera zu aktivieren, halten Sie die Kamerataste gedrückt. Um den Fokus auf ein Objekt scharfzustellen und zu sichern, drücken Sie die Kamerataste halb herunter. Drücken Sie zur Aufnahme eines Fotos auf die Kamerataste.

Um den Video-Modus zu aktivieren, wählen Sie  in der aktiven Symbolleiste. Um ein Video aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste.

Tasten und Komponenten (Rückseite)

- 1 Anschluss für das Ladegerät
- 2 Mini-USB-Anschluss für einen kompatiblen PC
- 3 Stereo-Lautsprecher mit 3D-Klingeltoneffekt
- 4 Hauptkamera für Bild- und Videoaufnahmen mit hoher Auflösung (bis zu 5 Megapixel)
- 5 Kamerablitzlicht
- 6 Nokia 3,5-mm-AV-Anschluss für compatible Headsets, Kopfhörer und TV-Ausgangskabel, z. B. das Nokia Videokabel
- 7 Infrarot (IR)-Fenster

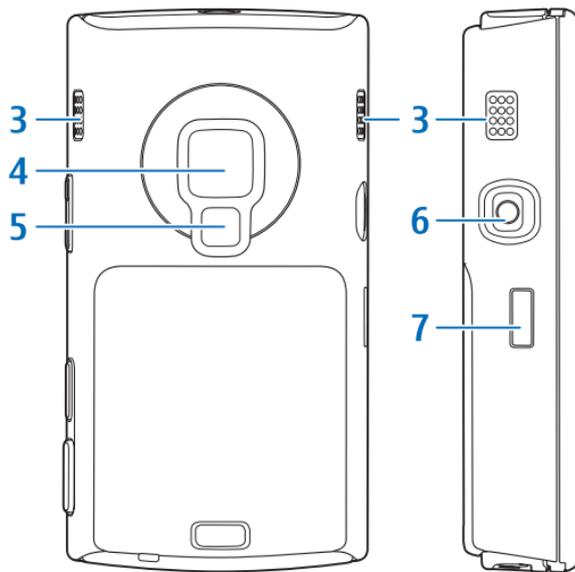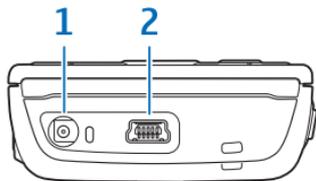


(U)SIM-Karte und Akku einsetzen

Die USIM-Karte ist eine Erweiterung der SIM-Karte und wird von UMTS-Mobiltelefonen unterstützt.


Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Wenden Sie sich bezüglich Verfügbarkeit und weiterer Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste an den Verkäufer Ihrer SIM-Karte. Dies kann der Diensteanbieter oder ein anderer Verkäufer sein.


- 1 Drehen Sie das Gerät um, halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt, schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab.

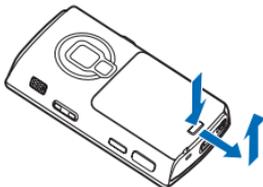

- 2 Um den (U)SIM-Kartenhalter zu entriegeln, klappen Sie den Halter mithilfe des Griffs nach oben.

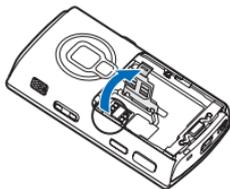

- 3 Setzen Sie die (U)SIM-Karte ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich der Karte auf die Anschlüsse des Geräts zeigt und die abgeschrägte Ecke der Karte zur Unterseite des Geräts weist.
- 4 Drücken Sie den Halter nach unten, bis er einrastet.

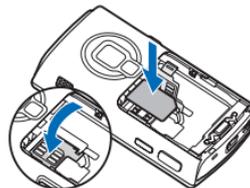


- 5 Setzen Sie den Akku ein. Drücken Sie den Akku leicht herunter, sodass er einrastet.



- 6 Setzen Sie das Cover wieder auf und achten Sie darauf, dass die Verriegelungen auf die entsprechenden


Öffnungen ausgerichtet sind. Schieben Sie das Cover, bis es einrastet.

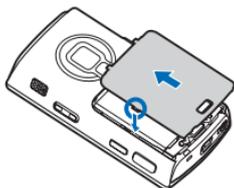

Einschalten des Geräts


- 1 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- 2 Wenn das Gerät Sie zur Eingabe eines (U)PIN- oder Sperrcodes auffordert, geben Sie den Code ein und drücken Sie die linke Auswahltaste. Die Voreinstellung für den Sperrcode lautet **12345**.

Ihr Gerät hat interne Antennen.

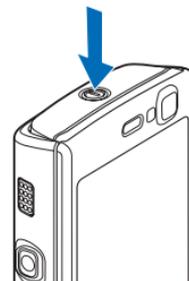


 **Hinweis:** Wie bei jedem anderen Funkgerät sollten Sie die Antenne nicht unnötig berühren, wenn diese verwendet wird. Vermeiden Sie es beispielsweise, die Antenne während eines Anrufs zu berühren. Das Berühren der Antenne während des Funkverkehrs beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

- 1 Antenne
- 2 Bluetooth
Funktechnik/
WLAN-Antenne
- 3 -Empfänger

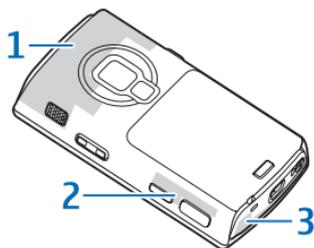

Akku aufladen

- 1 Schließen Sie ein kompatibles Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
- 2 Schließen Sie das Kabel des Ladegeräts an das Gerät an. Wenn der Akku vollkommen leer ist, beginnt die Ladekontrollanzeige möglicherweise erst nach einer kurzen Zeit zu steigen.
- 3 Wenn der Akku vollständig geladen ist, steigt die Ladekontrollanzeige nicht mehr an. Trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

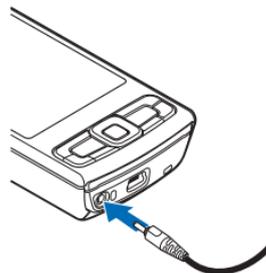

 **Tipp:** Trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, wenn es nicht benötigt wird. Ein in die Netzsteckdose eingestecktes Ladegerät verbraucht auch dann Strom, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist.

Übertragen von Inhalten

Übertragen persönlicher Inhalte von einem anderen Nokia Gerät

Mithilfe des Datenaustauschprogramms können Sie über eine Bluetooth Verbindung oder eine Infrarotverbindung Inhalte (z. B. Kontakte) zwischen zwei kompatiblen Nokia Geräten übertragen. Um Daten auf Ihr Nokia N95 8GB zu übertragen, drücken Sie  und wählen Sie System > Dienstprogr. > Austausch.

Übertragen von Inhalten vom PC

Sie können Ihr Gerät mit einer Vielzahl von kompatiblen PC- und Datenverbindungsprogrammen nutzen. Über ein kompatibles USB-Datenkabel, eine Bluetooth Verbindung oder mit der auf Ihrem kompatiblen PC installierten Nokia Nseries PC Suite können Sie beispielsweise Musik, Bilder und Videos zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen PC übertragen. Stellen Sie eine Verbindung vom PC aus her, um diesen mit dem Gerät zu synchronisieren.

Support

Hilfe

Die Hilfefunktion enthält Anleitungen und Informationen zum Gebrauch der auf dem Gerät verfügbaren Programme. Um die Hilfe aus einer Anwendung zu öffnen, wählen Sie Optionen > Hilfe.

Bedienungsanleitung

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Online

Die neuesten Bedienungsanleitungen sowie zusätzliche Informationen, Downloads und Dienste rund um Ihr Nokia Produkt finden Sie unter www.nseries.com/support oder den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

 **Tipp:** Sie können auch über den Internet-Browser Ihres Geräts auf die Support-Seiten zugreifen.

Tastensperre

Wenn die Tasten gesperrt sind, wird  angezeigt.

Wenn Sie die Tastatur sperren möchten, drücken Sie die linke Auswahlstaste und dann die rechte Auswahlstaste.

Zum Entsperren öffnen Sie die Schiebeabdeckung oder drücken die linke Auswahlstaste und dann die rechte Auswahlstaste.


Um die Tastensperre nach einem gewissen Zeitraum oder bei geschlossener Schiebeabdeckung automatisch zu aktivieren, drücken Sie  und wählen Sie System > Einstell. > Allgemein > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte.

 **Tipp:** Wenn Sie die Schiebeabdeckung schließen möchten, ohne die Tastensperre zu aktivieren, drücken Sie nach dem Schließen der Abdeckung eine beliebige Taste.

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Tastenkombinationen

- Um zwischen geöffneten Programmen zu wechseln, halten Sie  gedrückt.
- Um den Player zu öffnen, halten Sie die Multimedia-Taste gedrückt.
- In vielen Programmen können Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen anzeigen, indem Sie die Navigationstaste drücken.
- Um die Galerie zu öffnen, drücken Sie einmal .
- Um die Sprachmailbox anzurufen (Netzdienst), halten Sie die Taste **1** gedrückt.
- Um das Multimedia-Menü zu öffnen, drücken Sie die Multimedia-Taste.
- Um das Profil zu ändern, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie ein Profil.
- Um zwischen den Profilen Allgemein und Lautlos zu wechseln, halten Sie **#** gedrückt. Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen (Netzdienst), wechseln Sie so zwischen den beiden Leitungen.
- Um die Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie die Anruftaste.
- Um Sprachbefehle zu verwenden, halten Sie die rechte Auswahlstaste gedrückt.
- Um den Internet-Browser (Netzdienst) zu starten, halten Sie **0** gedrückt.



Personalisierung

Im Personalisierungsmenü können Sie verschiedene Geräteeinstellungen ändern. Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Allgemein > Personalisieren** und eine der folgenden Optionen:

- **Themen** – das Thema, den Hintergrund und die Energiesparmoduseinstellungen ändern
- **Display > Beleuchtungsdauer** – den Zeitraum für das Ausschalten der Displaybeleuchtung anpassen
- **Display > Schriftgröße** – die Größe der Schrift und Symbole auf dem Display anpassen
- **Standby-Modus > Akt. Standby** – die aktive Ausgangsanzeige aktivieren bzw. deaktivieren. In der aktiven Ausgangsanzeige werden Schnellzugriffe für Programme und Ereignisse aus Programmen angezeigt.
- **Standby-Modus > Schnellzugriffe** – den Auswahltasten in der Ausgangsanzeige einen Schnellzugriff zuweisen



- **Standby-Modus > Progr. im akt. Modus** – die Standardsymbole für den Schnellzugriff in der aktiven Ausgangsanzeige ändern. Einige Schnellzugriffe können nicht geändert werden.

Sie können noch weitere Elemente ändern:

- Um ein Profil zu ändern, drücken Sie  und wählen Sie **System > Profile > Optionen > Personalisieren**. Sie können beispielsweise die Klingeltöne und Kurzmitteilungssignale ändern.
- Um die in der Ausgangsanzeige angezeigte Uhr zu ändern, drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Uhr > Optionen > Einstellungen > Uhrentyp**.

Nokia Videozentrale

Mit der Nokia Videozentrale (Netzdienst) können Videoclips über das Mobilfunknetz von kompatiblen Internetvideodiensten heruntergeladen und gestreamt werden.

Die Nokia Videozentrale unterstützt Dateien mit Dateierweiterungen wie 3GP, MP4 oder RM.

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen und verfügbare Dienste zu durchsuchen, die Sie der Nokia Videozentrale hinzufügen können, wählen Sie **Neue Dienste hinzufügen**.

Um Videos zu suchen und anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie **☰** und wählen Sie **Videozentr...**
- 2 Um eine Verbindung zu einem Dienst herzustellen, wählen Sie den gewünschten Videodienst aus.
- 3 Einige Videoclips können über das Mobilfunknetz gestreamt werden, andere müssen zunächst auf das Gerät heruntergeladen werden. Um einen



Videoclip herunterzuladen, wählen Sie **Optionen > Herunterladen**.

Die heruntergeladenen Videos werden unter **Videozentr. > Meine Videos** gespeichert.

Sie können auch eigene Videos in die Nokia Videozentrale übertragen und unter **Meine Videos** anzeigen.

💡 Tipp: Verwenden Sie den Nokia Video Manager in der Nokia Nseries PC Suite, um Videodateien in ein geeignetes Format zu konvertieren.

- 1 Um Ihr Gerät auf Ihrem kompatiblen PC als Massenspeichergerät anzuzeigen, stellen Sie eine Verbindung über ein kompatibles USB-Kabel her.
- 2 Wählen Sie **Datentransfer** als Verbindungsmodus.
- 3 Wählen Sie die vom PC zu kopierenden Videos aus.
- 4 Übertragen Sie die Videos in **E:\Meine Videos** im Massenspeicher Ihres Geräts.

Die Videodateien in anderen Ordnern Ihres Geräts werden unter **Meine Videos** nicht angezeigt.

Musik-Player

 **Warnung:** Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann.

Der Player unterstützt die Formate AAC, AAC+, eAAC+, MP3 und WMA. Der Player unterstützt jedoch nicht alle Funktionen eines Dateiformats oder alle Variationen von Dateiformaten.

Verwenden Sie die Medientasten unter der Schiebeabdeckung, um den Player zu steuern.

Um einen Song wiederzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Halten Sie die Multimedia-Taste gedrückt.
- 2 Wählen Sie die Kategorien, um zu den Songs zu navigieren, die Sie hören möchten.
- 3 Um die ausgewählten Dateien wiederzugeben, drücken Sie .



Um in der Ansicht des aktuellen Titels weitere Songs auszuwählen, wählen Sie **Optionen > Zum Musikmenü**.

Um die Wiedergabelisten anzuzeigen und zu verwalten, wählen Sie im Player **Musik > Wiedergabelisten**.

Über ein kompatibles USB-Datenkabel, mit einer auf Ihrem kompatiblen PC installierten kompatiblen Version von Microsoft Windows Media Player oder mit dem Nokia Music Manager aus der Nokia Nseries PC Suite können Sie Musik von einem kompatiblen PC oder anderen kompatiblen Geräten übertragen.

Das Kopieren, Ändern, Übertragen oder Weiterleiten bestimmter Bilder sowie von Musik (einschließlich Klingeltönen) und anderen Inhalten kann aufgrund des Urheberrechtsschutzes verboten sein.

Bei Windows Media Player 10 kann es nach der Übertragung auf Ihr Gerät zu Wiedergabeverzögerungen bei durch WMDRM geschützten Dateien kommen. Informieren Sie sich auf der Microsoft Support-Internetseite über einen Hotfix für Windows Media Player 10 oder laden Sie sich eine neuere, kompatible Version von Windows Media Player herunter.

Headset

 **Warnung:** Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige Headsets bestehen aus zwei Komponenten: einer Fernbedienung und dem Kopfhörer. Fernbedienungen (z. B. die Nokia Audio-Bedieneinheit AD-54) verfügen über ein Mikrofon sowie Tasten zum Annehmen und Beenden von Anrufen, zur Lautstärkeeinstellung und zur Wiedergabe von Musik- oder Videodateien. Wenn Sie den Kopfhörer mit Fernbedienung verwenden möchten, schließen Sie den Nokia AV-Anschluss (3,5 mm) an das Gerät an. Schließen Sie nun den Kopfhörer an die Fernbedienung an.

Verwenden Sie Headsets ohne Mikrofon für den Freisprechbetrieb mit einer kompatiblen Fernbedienung oder dem Mikrofon des Geräts.


Bei bestimmtem Headset-Zubehör wird die Lautstärke während eines Gesprächs mit der Lautstärketaste am Gerät eingestellt. Manche Headsets verfügen über Multimedia-Lautstärkeregler, mit denen nur die Lautstärke bei der Wiedergabe von Musik oder Videos geregelt wird.

Über den Nokia AV-Anschluss (3,5 mm) des Geräts können Sie auch andere kompatible Headsets, kompatible Kopfhörer oder ein

kompatibles TV-Ausgangskabel anschließen. Möglicherweise müssen Sie dazu den Kabelmodus wählen.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an.

Wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia zur Verwendung mit diesem Gerät zugelassen ist, an den Nokia AV-Anschluss anschließen, achten Sie besonders auf die Lautstärke.

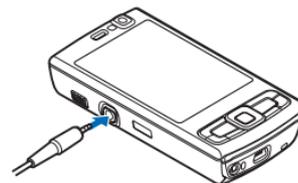

Standortbestimmung (GPS)

Bei GPS (Global Positioning System) handelt es sich um ein weltweites Funknavigationssystem, zu dem 24 Satelliten und deren Bodenstationen gehören, von denen aus der Satellitenbetrieb überwacht wird. Ihr Gerät verfügt über einen internen GPS-Empfänger.

Der GPS-Empfänger befindet sich im unteren Teil des Geräts. Wenn Sie den Empfänger verwenden, öffnen Sie das Nummertastenfeld und bewegen Sie das Gerät von einer aufrechten Position aus in einen Winkel von 45 Grad. Dabei sollten Sie einen freien Blick auf den Himmel haben. Verdecken Sie das Nummertastenfeld nicht mit der Hand.

Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. Der GPS-Empfänger sollte nur im Freien verwendet werden, um die GPS-Signale empfangen zu können.



Ihr Gerät unterstützt auch A-GPS (Assisted GPS) (Netzdienst).

Mit A-GPS (Assisted GPS) werden über eine Paketdatenverbindung Hilfsdaten abgerufen, die Unterstützung bei der Berechnung der Koordinaten Ihres aktuellen Standorts bieten, wenn das Gerät Satellitensignale empfängt.

Setzen Sie keinen GPS-Empfänger für genaue Standortbestimmungen ein und verlassen Sie sich bei der Standortbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers und von Mobilfunknetzen.

Karten

Mit „Karten“ können Sie Ihre aktuelle Position auf der Karte anzeigen, Karten für verschiedene Orte und Länder durchsuchen, nach Adressen suchen und Routen planen. Um das Programm „Karten“ zu öffnen, drücken Sie  und wählen Sie Karten. Die Kartengenauigkeit variiert je nach Land.

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät heruntergeladen haben.

Beim Durchsuchen der Karte auf dem Display wird beim Wechseln zu einem anderen Land automatisch eine neue Karte heruntergeladen, sofern Sie über eine Internetverbindung verfügen. Beim Herunterladen von Karten werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Herunterladen von Karten

Nokia Map Loader ist eine PC-Software, mit der Sie Karten für verschiedene Länder aus dem Internet herunterladen und auf Ihrem Gerät installieren können. Um Nokia Map Loader verwenden zu können, müssen Sie die Software zuerst auf einem kompatiblen PC installieren. Sie können die Software über www.nokia.com/maps aus dem Internet herunterladen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Karten können auch über eine WLAN-Verbindung heruntergeladen werden. Sie können die übertragene Datenmenge über den auf dem Display angezeigten Datenzähler (KB) ermitteln. Der Zähler zeigt den Netzwerkverkehr an, wenn Karten online durchsucht, Routen online erstellt oder Standorten online gesucht werden.

Um zu überprüfen, ob die auf Ihr Gerät heruntergeladenen Karten auf dem Kartenserver aktualisiert wurden, wählen

Sie **Optionen > Einstellungen > Netz > Optionen > Suche aktuell. Karten.**

Um zu verhindern, dass das Gerät automatisch Karten über das Internet herunterlädt (z. B. wenn Sie sich außerhalb Ihres eigenen Mobilfunknetzes befinden), wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Netz > Netz verwenden > Aus.**

WLAN-Assistent

Das Gerät kann Verbindungen zu einem WLAN (Wireless Local Area Network, Lokales Funknetz) herstellen. WLANs ermöglichen Verbindungen in das Internet und zu kompatiblen WLAN-Geräten. Um WLAN verwenden zu können, muss dieser Dienst an Ihrem Standort zur Verfügung stehen. Außerdem muss Ihr Gerät mit dem WLAN verbunden sein.

Mithilfe des WLAN-Assistenten können Sie eine Verbindung mit einem WLAN herstellen und Ihre WLAN-Verbindungen verwalten. Im WLAN-Assistent wird der Status der WLAN-Verbindungen in der aktiven Ausgangsanzeige angezeigt. Um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, navigieren Sie zur Statuszeile und drücken Sie diese.

Wenn das Scannen nach WLANs deaktiviert ist und keine Verbindung mit einem WLAN besteht, wird **WLAN-Suche deaktiviert** angezeigt. Um das Scannen zu aktivieren und nach verfügbaren WLANs zu suchen, wählen Sie den Status und drücken Sie die Navigationstaste.



Wichtig: Aktivieren Sie stets eine der verfügbaren Verschlüsselungsmethoden, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries und N95 sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.