

A woman with short reddish hair and a man are walking at night in a city street. The woman is wearing a black jacket over a teal top and a pink scarf. The man is wearing a dark jacket over a striped shirt. In the background, there are city lights and a woman walking away.

# Başlangıç

**NOKIA**  
Nseries



**Nokia N95-2**  
1. Baskı TR

# Tuřlar ve paralar (ön)


Model numarası: Nokia N95-2.

Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anılacaktır.

- 1 Açma/kapatma tuřu
- 2 Komutları seçmek ve Seçenek öğesine erişmek için seçim tuřları
- 3 Ana menüye erişmek için  menü tuřu
- 4 Ara tuřu
- 5 Metin düzenlerken bir komut listesi açmak için  düzenleme tuřu
- 6 Menülerde dolařmak ve öğeleri seçmek için kaydırma tuřu
- 7 Sayısal tuř takımı
- 8 Sil tuřu
- 9 Bitir tuřu
- 10 Multimedya menüsüne erişmek ve müzik aları açmak için multimedya tuřu
- 11 Iřık sensörü
- 12 Daha düşük çözünürlüklü ikincil kamera

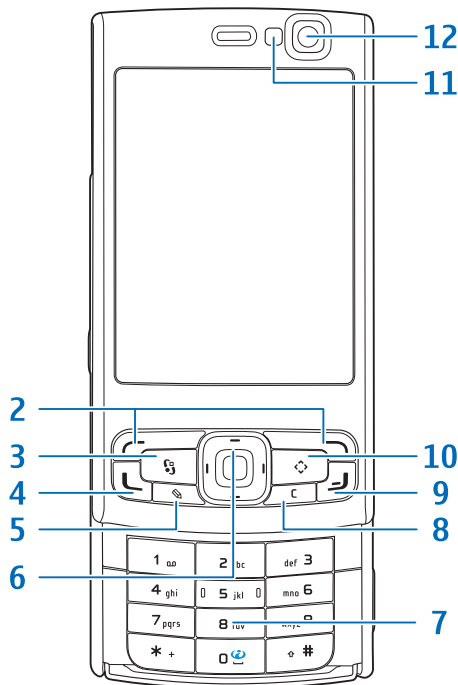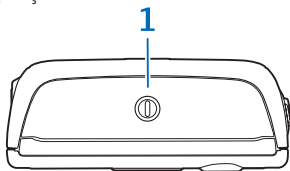

## Tuşlar ve parçalar (yatay)

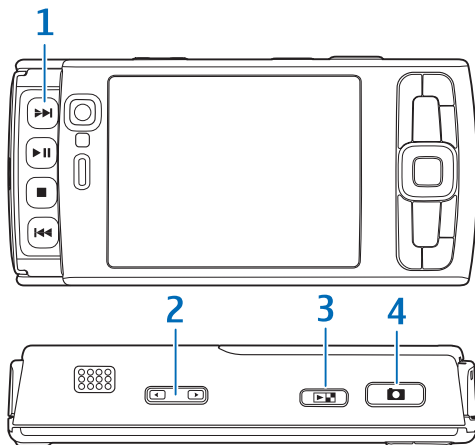

- 1 Çift yönlü kayar kapağın altındaki medya tuşları
  - Sonraki tuş ►►
  - Çal/duraklat tuş ►||
  - Durdur tuş ■
  - Önceki tuş ◀◀
- 2 Yakınlaştırma/ses seviyesi tuşu

- 3 Son saklanan görüntüyü veya video klibi görüntülemek için [play] inceleme tuşu
- 4 Otomatik odak, fotoğraf çekme ve video kaydetme için 2 aşamalı çekim tuşu [shutter]

Çift yönlü kayar kapağın altındaki medya tuşlarını açtığınızda, medya modu etkinleştirilir ve ekran manzara görünümde görüntülenir.



Müzik çaları ve video oynatıcıyı kontrol etmek için medya tuşlarını kullanın.

Ana kamerayı etkinleştirmek için çekim tuşunu basılı tutun. Nesne üzerine odaklamayı kilitlemek için çekim tuşuna yarım basın. Fotoğraf çekmek için fotoğraf çekim tuşuna basın.

Video modunu etkinleştirmek için etkin araç çubuğundan [video] ögesini seçin. Video çekmek için çekim tuşuna basın.

## Tuřlar ve paralar (arka)

- 1 řarj cihazı konektörü
- 2 Uyumlu bilgisayara bağlanmak için küçük USB konektörü
- 3 3D ses efektli stereo hoparlörler
- 4 Yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekimi ve video kaydı için ana kamera (5 megapiksele kadar)
- 5 Kamera flaşı
- 6 Uyumlu kulaklıklılı mikrofon setleri, kulaklıklar ve Nokia Video Bağlantı Kablosu gibi TV çıkış kabloları için Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 7 Kızılötesi (IR) gözü

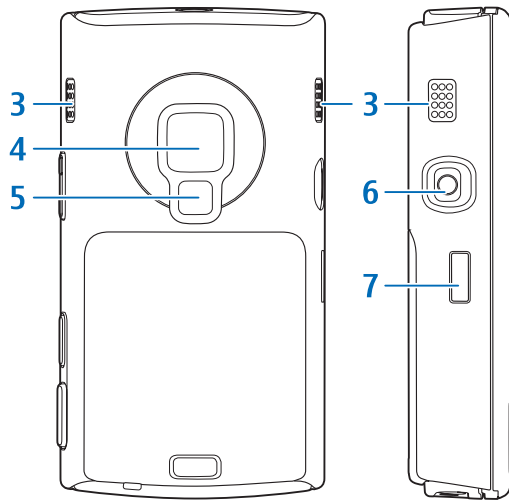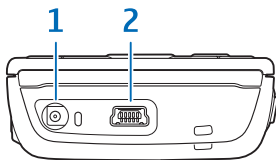


## (U)SIM kartı ve bataryayı takma

USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

- 1 Cihazı arkası size dönük olacak şekilde tutun, serbest bırakma düğmesini basılı tutun, kapağı kaldırın ve yukarı kaldırın.

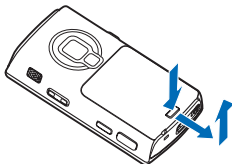


- 2 (U)SIM kart tutucuyu serbest bırakmak için tutucuyu tutma yerinden yukarı kaldırın.

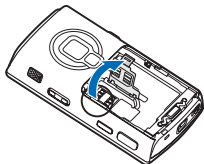


- 3 (U)SIM kartı takın. Kartın temas alanının cihazdaki konektörlere doğru olduğundan ve kartın kesik

köşesinin cihazın tabanına dönük olduğundan emin olun.


- 4 Tutucuyu kapatın ve yerine kilitleyin.

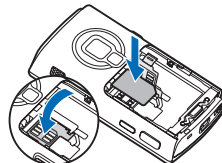

- 5 Bataryayı takın. Bataryayı yerine oturtmak için, bataryaya yavaşça bastırın.

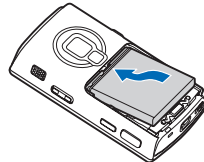

- 6 Kapağı kilit dilleri yuvalarına denk gelecek şekilde yerleştirin ve yerine kaydırın.

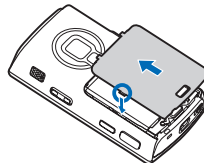

## Cihazı açma



- 1 Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
- 2 Cihaz (U)PIN kodunu veya kilit kodunu isterse kodu girip sol seçim tuşuna basın. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir.

Cihazınızda dahili antenler bulunur.




**Not:** Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın. Örneğin, telefon görüşmesi sırasında hücresel antene dokunmaya çalışmayın. Antenin alıcısına veya vericisine dokunulması radyo iletişiminin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

- 1 Hücresel anten
- 2 Bluetooth teknolojisi/kablosuz LAN anten
- 3 GPS alıcı

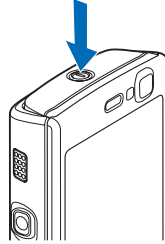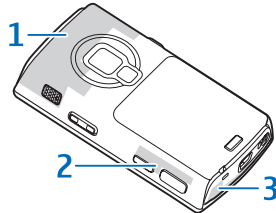

## Bataryayı şarj etme

- 1 Uyumlu bir şarj cihazını duvar prizine takın.
  - 2 Güç kablosunu cihaza takın. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye başlaması biraz zaman alabilir.
  - 3 Batarya tam olarak şarj edildiğinde şarj göstergesinin ilerlemesi durur. Şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.
- İpucu:** Kullanmadığınız zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Prize takılı olan şarj cihazı, cihaza bağlı olmadığında bile güç tüketir.

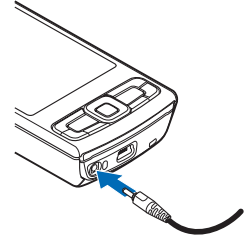

## İçerik aktarma

### Başka bir Nokia cihazından kişisel içerik aktarma

Aktarma uygulamasıyla, Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanarak iki uyumlu Nokia cihazı arasında içerik (örneğin, kartvizit) aktarımı yapabilirsiniz. Nokia N95 8GB cihazınıza veri aktarmak için  tuşuna basıp **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Aktarma** seçeneğini belirleyin.

### Bilgisayardan içerik aktarma

Cihazınızı birçok uyumlu bilgisayar bağlantı ve veri iletişim uygulamasıyla kullanabilirsiniz. Uyumlu bir USB veri kablosu, Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bilgisayarınızda yüklü Nokia Nseries PC Suite'i kullanarak cihazınız ile uyumlu bir bilgisayar arasında örneğin, müzik, görüntü ve video aktarımı yapabilirsiniz. Cihazınızla senkronize etmek için bağlantıyı her zaman PC'den kurun.

## Destek

### Yardım

Yardım işlevi, cihazdaki uygulamaları kullanırken talimatlar sağlar. Yardım işlevine bir uygulamadan erişmek için **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

### Kullanım kılavuzu

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

### Çevrimiçi

En yeni kılavuzlar, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

 **İpucu:** Ayrıca, cihazınızdaki web tarayıcısından destek sayfalarına erişebilirsiniz.

## Tuş kilidi

Tuşlar kilitliken ekranda  görüntülenir.

Tuşları kilitlemek için sol seçim tuşuna ve ardından sağ seçim tuşuna basın.

Tuşların kilidini açmak için, çift yönlü kayar kapağı açın veya sol seçim tuşuna ve ardından sağ seçim tuşuna basın.

Belirli bir zaman aşımından sonra veya çift yönlü kayar kapak kapatıldığında tuşların otomatik olarak kilitlenmesi için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart seçeneğini** belirleyin.

 **İpucu:** Tuş kilidini etkinleştirmeden çift yönlü kayar kapağı kapatmak isterseniz, kayar kapağı kapattıktan sonra herhangi bir tuşa basın.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

## Kısayollar


- Açık olan uygulamalar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- **Müzik çalar** uygulamasını açmak için, multimedya tuşunu basılı tutun.
- Birçok uygulamada, en çok kullanılan seçenek öğelerini görüntülemek için kaydırma tuşuna basın.
- **Galeri** öğesini açmak için  tuşuna bir kez basın.
- **Telesekreterinizi** (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- **Multimedya** menüsünü açmak için multimedya tuşuna basın.
- **Tercih** değiştirmek için, **açma/kapatma** tuşuna basın ve bir tercih seçin.
- **Genel** ve **Sessiz** tercihleri arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun. İki telefon hattına sahipseniz (şebeke servisi), bu işlem iki hat arasında geçiş yapar.
- **Son aranan numaralar** listesini açmak için ara tuşuna basın.
- **Ses komutları** kullanmak için sağ seçim tuşunu basılı tutun.
- **Web tarayıcısını** (şebeke servisi) başlatmak için **0** tuşunu basılı tutun.



# Kişiselleştirme

Kişiselleştirme menüsünde, cihazınızdaki birçok ayarı değiştirebilirsiniz.  tuşuna basın, **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Temalar** – tema, duvar kağıdı ve güç tasarrufu ayarlarını değiştirmek için
- **Ekran > Işık zaman aşımı** – arka plan ışığı zaman aşımını ayarlamak için
- **Ekran > Yazı tipi boyutu** – ekrandaki metin ve simge boyutunu ayarlamak için
- **Bekleme modu > Etkin bekleme** – etkin beklemeyi açmak veya kapatmak için. Etkin bekleme ekranı, uygulama kısayollarını ve uygulamalardan etkinlikleri görüntüler.
- **Bekleme modu > Kısayollar** – bekleme modunda seçim tuşlarına kısayol atamak için
- **Bekleme modu > Etkin bekleme uygu.** – etkin bekleme modundaki varsayılan kısayol simgelerini

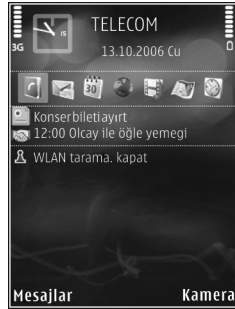

değiştirmek için. Bazı kısayollar sabit olabilir ve bunları değiştiremezsiniz.

Değiştirebileceğiniz başka öğeler de var:

- **Tercihle değişiklik yapmak için**,  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler > Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Örneğin, zil seslerini ve mesaj bildirim seslerini özelleştirebilirsiniz.
- **Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için**,  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Saat > Seçenek > Ayarlar > Saat türü seçeneğini** belirleyin.

# Nokia Video Centre

Nokia Video Centre (şebeke servisi) ile uyumlu İnternet servislerinden video klip indirebilir ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

Nokia Video Centre .3gp, .mp4 veya .rm gibi dosya uzantılarını destekler.

Nokia Video Centre'a ekleyebileceğiniz servislere göz atmak üzere İnternet'e bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin.

Videolar bulmak ve görüntülemek için, aşağıdakileri yapın:

- 1  tuşuna basın ve **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir servis bağlanmak için istediğiniz video servisini seçin.
- 3 Bazı video klipler gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak bazılarını da önce cihazınıza indirmeniz gerekir. Bir video klibi indirmek için, **Seçenek** > **İndir** seçeneğini belirleyin.



İndirilen videolar **V. merkezi** > **Videolarım** içine kaydedilir.

Kendi videolarınızı Nokia Video Centre'a aktarabilir ve bunları **Videolarım** uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

 **İpucu:** Video dosyalarını mobil biçime dönüştürmek için, Nokia Nseries PC Suite programındaki Nokia Video Manager'ı kullanın.

- 1 Cihazınızı uyumlu bilgisayarınızda yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB kablosu ile bağlantı kurun.
- 2 Bağlantı modu olarak **Toplu depolama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz videoları seçin.
- 4 Videoları cihazınızın yığın hafızasındaki **E:\Videolarım** klasörüne aktarın.

Cihazınızın diğer klasörlerindeki video dosyaları **Videolarım** içinde görüntülenmez.

## Müzik çalar



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin.


Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik çalar, AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm türevlerini desteklemeyebilir.

Müzik çalar'ı kontrol etmek için çift yönlü kapak altındaki medya tuşlarını kullanın.

Şarkı çalmak için aşağıdakileri yapın:

- 1 Multimedya tuşunu basılı tutun.
- 2 Dinlemek istediğiniz şarkılara gitmek için kategorileri seçin.
- 3 Seçilen dosyaları yürütmek için ►|| tuşuna basın.

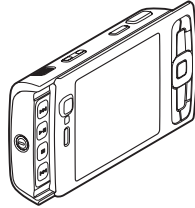

Şimdi çalınıyor görünümünde çalmak üzere daha fazla müzik seçmek için, **Seçenek > Müzik** menüsüne git seçeneğini belirleyin.

Çalma listelerini görüntülemek ve yönetmek için **Müzik çalar** menüsünde **Müzik > Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir USB veri kablosu, Microsoft'un uyumlu bilgisayarınıza yüklü uyumlu Windows Media Player sürümü veya Nokia Nseries PC Suite'te bulunan Nokia Music Manager ile uyumlu bir bilgisayara veya diğer uyumlu cihazlara müzik aktarabilirsiniz.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

WMDRM teknolojisiyle korunan dosyalar cihazınıza aktarıldıktan sonra, Windows Media Player 10 bu dosyaların yürütülmesinde gecikmelere neden olabilir. Windows Media Player 10 ile ilgili düzeltme olup olmadığını öğrenmek için Microsoft destek sitesini ziyaret edin veya Windows Media Player'ın daha yeni bir sürümünü edinin.

## Kulaklıklılı mikrofon seti



**Uyarı:** Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kulaklıklar iki parça halinde, bir uzaktan kumanda birimi ve müzik kulaklıkları ile gelir. Uzaktan kontrol birimi, örneğin, Nokia Ses Denetleyicisi AD-54, bir mikrofon ve telefon aramasını yanıtlamak veya sonlandırmak, ses seviyesini ayarlamak ve müzik veya video dosyaları çalmak için tuşlara sahiptir. Müzik kulaklıklarını uzaktan kumanda birimi ile kullanmak için, birimi cihazdaki Nokia AV Konektörü'ne (3,5 mm) bağlayın, ardından müzik kulaklıklarını birime bağlayın.


Kulaklıklılı mikrofon yoksa ahizesiz telefon aramaları için bu tür bir kulaklıklılı uyumlu uzaktan kumanda birimi veya cihazın mikrofonu ile kullanın.

Bazı kulaklıklılı mikrofon seti donanımlarını kullanırken, arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için cihazdaki ses tuşunu kullanın. Bazı kulaklıklılı mikrofon seti donanımları, yalnızca müzik veya video ses seviyelerini ayarlamak için kullanılan multimedya ses kontrollerine sahiptir.

Ayrıca, başka bir uyumlu kulaklıklılı mikrofon setini, uyumlu müzik kulaklıklarını veya uyumlu TV çıkış kablosunu cihazınızın Nokia AV Konektörü'ne (3,5 mm) bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.

Çıkış sinyali üreten ürünleri bağlamayın; bu tür ürünler cihaza zarar verebilir. Nokia AV Konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın.

Nokia AV konektörüne harici bir cihaz veya kulaklıklılı (Nokia tarafından onaylı olmayan) bağlarken, ses seviyelerine dikkat edin.

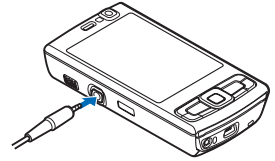


## Konumlandırma (GPS)

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), 24 uyduyu ve bunların çalışmasını izleyen 24 yer istasyonunu kapsayan, dünya çapında bir telsiz yön bulma sistemidir. Cihazınızda dahili bir GPS alıcısı bulunur.

GPS alıcısı cihazın altında bulunur. Alıcıyı kullanacağınız zaman, sayısal tuş takımını kaydırarak açın ve cihazı dik konumda gökyüzünü engellenmeden görecektir. Yaklaşık 45 derecelik bir açıyla tutun. Sayısal tuş takımının üzerini kapatmayın.

Konum verilerinin doğruluğu, uydunun geometrisindeki hatalardan etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

Cihazınız Yardımlı GPS'i (A-GPS) (şebeke servisi) de destekler.

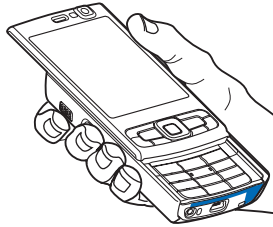

Yardımlı GPS (A-GPS), paket veri bağlantısı üzerinden yardımcı verileri almak için kullanılır ve cihazınız uydulardan sinyal aldığı anda, bulunduğunuz konumun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

Hassas konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanılmamalıdır ve konumlama veya yön bulma için hiçbir zaman yalnızca GPS alıcısının ve hücresel radyo şebekelerinin sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelidir.

## Haritalar

Haritalar ile bulunduğunuz yeri harita üzerinde görebilir, çeşitli şehirlerin ve ülkelerin haritalarını tarayabilir, adres arayabilir ve rota planlaması yapabilirsiniz. Haritalar uygulamasını açmak için  tuşuna basın ve Haritalar seçeneğini belirleyin. Harita kapsamı ülkeye göre değişir.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritaya güvenmeyin.

Ekrandaki haritaya göz atarken (örneğin başka bir ülkeye geçtiğinizde), İnternet bağlantınız varsa, otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Harita indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

## Harita indirme

Nokia Map Loader, İnternet'ten çeşitli ülkelerin haritalarını cihazınıza indirip yüklemenizi sağlayan bir PC yazılımıdır. Nokia Map Loader'ı kullanabilmek için, öncelikle bu yazılımı uyumlu bir PC'ye yüklemeniz gerekir. Yazılımı [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) adresinden indirebilirsiniz. Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kablosuz LAN bağlantısını kullanarak haritalar indirebilirsiniz. Aktarılan veri miktarını ekrandaki veri sayacından (KB) görebilirsiniz. Sayaç; haritalara göz attığınızda, rota oluşturduğunuzda veya çevrimiçi olarak yer aradığınızda meydana gelen şebeke trafiği miktarını gösterir.

Cihazınıza indirilen haritaların harita sunucusunda güncelleştirilip güncelleştirilmediğini kontrol etmek için **Seçenek > Ayarlar > Şebeke > Seçenek > Harita güncelleştirmeleri** seçeneğini belirleyin.

Örneğin ana hücresel şebekenizin dışında olduğunuzda cihazın İnternet'ten otomatik olarak haritalar indirmesini engellemek **Seçenek > Ayarlar > Şebeke > Şebekeyi kullan > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

## Kablosuz LAN sihirbazı

Cihazınız kablosuz yerel ağı (WLAN) destekler. WLAN aracılığıyla, cihazınızı internet'e ve WLAN özelliği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. WLAN kullanmak için, bulunduğunuz yerde WLAN olmalıdır ve cihazınız kablosuz WLAN'a bağlı olmalıdır.

WLAN sihirbazı WLAN'a bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur. WLAN sihirbazı etkin bekleme modunda WLAN bağlantılarınızın durumunu gösterir. Kullanılabilir seçenekleri görmek için durumu gösteren satıra ilerleyin ve onu seçin.

WLAN taraması kapalıysa ve herhangi bir WLAN'a bağlı değilseniz, **WLAN taraması kapalı** görüntülenir. Taramayı açmak ve kullanılabilir WLAN'ları aramak için, durumunu seçin ve kaydırma tuşuna basın.



**Önemli:**Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

© 2007 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N95, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.