

لتبدأ

NOKIA
Nseries

Model: N96-1


Nokia N96
Issue 1 AR

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries و N96 و Navi و Nokia Care هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.


يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

المفاتيح والأجزاء (الأمامية)

- ١ — مفتاح القفل
- ٢ — منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم) لتوصيل سماعات أذن وسماعات رأس متوافقة
- ٣ — مفتاح التشغيل
- ٤ — مفاتيح الاختيار
- ٥ — مفتاح الاتصال
- ٦ — مفتاح القائمة
- ٧ — مفاتيح الوسائط
- ٨ — منفذ توصيل الشاحن
- ٩ — الميكروفون
- ١٠ — منفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق
- ١١ — لوحة المفاتيح الرقمية
- ١٢ — مفتاح الانتقال
- ١٣ — مفتاح المسح
- ١٤ — مفتاح الإنهاء
- ١٥ — مفتاح الوسائط المتعددة
- ١٦ — سماعة الأذن
- ١٧ — الكاميرا الثانوية

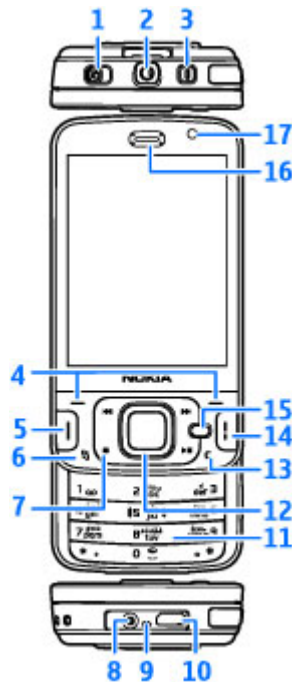

المفاتيح والأجزاء (الخلفية والجانبية)

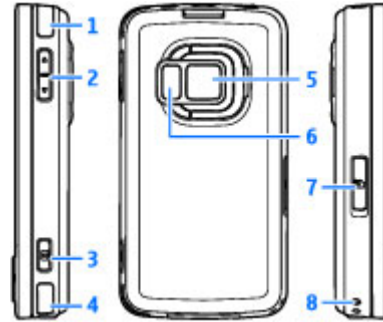

١ و ٤ - مكبرات صوت ستريو بتأثيرات صوت ثلاثية الأبعاد

٢ - مفتاح مستوى الصوت/التكبير

٣ - مفتاح التقاط ذو مرحلتين للضبط الآلي للبؤرة والتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو


٥ - كاميرا رئيسية لالتقاط صور ذات دقة عالية (حتى ٥ ميغابكسل) وتسجيل الفيديو

٦ - ضوء الفلاش والفيديو

٧ - فتحة بطاقة ذاكرة لتركيب بطاقة ذاكرة microSD متوافقة

٨ - فتحة لرباط المعصم

المفاتيح والأجزاء (الوسائط)

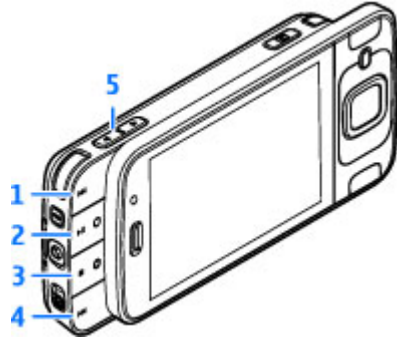

- ١ - تقديم
- ٢ - تشغيل/إيقاف مؤقت، يمكن استخدامه أيضاً لتشغيل الألعاب
- ٣ - إيقاف، يمكن استخدامه أيضاً لتشغيل الألعاب
- ٤ - ترجيع
- ٥ - مفتاح مستوى الصوت/التكبير

إدخال بطاقة SIM والبطارية

تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام UMTS.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.




١. اضغط مع الاستمرار على زر تحرير الغطاء وظهر الجهاز يتجه إليك، ثم ارفع الغطاء.

٢. لتحرير حامل بطاقة SIM، ارفع الحامل لأعلى باستخدام المقبض.



٣. أدخل بطاقة SIM في حامل البطاقة. تأكد أن الركن المشطوف على البطاقة مواجه للفتحة، وتوجه منطقة التماس على البطاقة لأسفل.

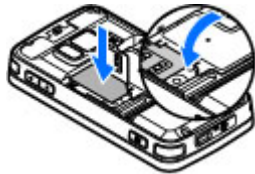


٤. أغلق الحامل، ثم قم بتثبيتته في مكانه.

٥. أدخل البطارية.

٦. لإعادة الغطاء في مكانه، قم بتوجيه ماسكات القفل السفلية في فتحاتها، ثم اضغط حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.



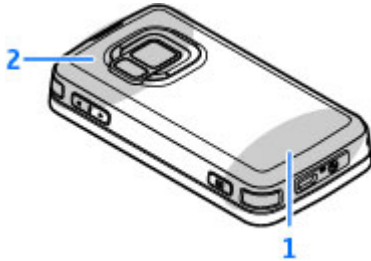

١ — الهوائي الخلوي

٢ — هوائي تقنية Bluetooth وشبكة LAN اللاسلكية
و DVB-H وجهاز استقبال GPS

لاحظ أن هوائيات كل من Bluetooth وشبكة WLAN و GPS و DVB-H موجودة على الغطاء الخلفي لجهازك. فإذا قمت بتغيير الغطاء الخلفي، فتأكد أن الغطاء الجديد يحتوي على هذه الهوائيات؛ وإلا فستتوقف هذه الاتصالات عن العمل.

تشغيل الجهاز

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

٢. إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل،

فأدخله، ثم اضغط على

مفتاح الاختيار الأيسر.

ضبط المصنع لرمز القفل

الافتراضي هو ١٢٣٤٥.



قد يكون لهاتفك هوائيان؛

هوائي داخلي وهوائي

خارجي. وكما في أي جهاز

إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس

منطقة الهوائي بلا سبب إذا

كان الهوائي في وضع الإرسال

أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو

المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى

استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب

في تقليل عمر البطارية.

شحن البطارية



١. قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمقبس الحائط.

٢. قم بتوصيل كابل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تمر بضعة دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.

٣. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن التمرير. قم بفصل الشاحن من الجهاز، ثم من مقبس الحائط.

تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدماً. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.



بطاقة الذاكرة



٢. أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد من اتجاه منطقة التماس على البطاقة لأعلى تجاه الفتحة.



٣. أدخل البطاقة. يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.

٤. أعد المفصلة إلى مكانها، ثم أغلق الباب. تأكد من إغلاق الباب بطريقة سليمة.

إخراج بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة



استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

إدخال بطاقة الذاكرة

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. ضع إصبعك في الفجوة الموجودة بجانب باب فتحة بطاقة الذاكرة، ثم ارفع الباب. اسحب الباب لليسار للكشف عن المفصلة ثم قم بهز الباب جانبًا.

الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

١. قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح الانتقال واختر نزع بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق كافة التطبيقات.

٢. عندما يتم عرض الرسالة سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟، اختر نعم.



٣. وعندما يتم عرض الرسالة انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"، افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.

٤. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٥. اسحب بطاقة الذاكرة. في حالة تشغيل الجهاز، اختر موافق.

سماعة الأذن

- بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.


لإجراء مكالمات هاتفية باستخدام اللا يدوي، استخدم سماعة أذن ووحدة تحكم عن بعد متوافقة، أو استخدم مكبر الصوت الموجود بالجهاز.

يمكنك أيضاً توصيل كبل خرج تلفزيون متوافق بمنفذ توصيل (3.5 mm) Nokia AV الخاص بجهازك.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز

الحامل

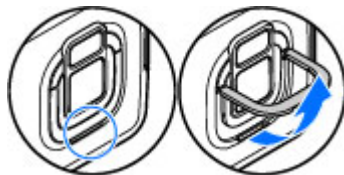

يمكنك
استخدام
الحامل عند
مشاهدة
التلفزيون أو
مقاطع الفيديو
أو الصور، على
سبيل المثال.
افتح الحامل للخلف، ثم ضع
الجهاز على منضدة.



الاختصارات

لفتح قائمة آخر الأرقام التي تم الاتصال بها، في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال. لاستخدام الأوامر الصوتية، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على **9**. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لفتح قائمة الوسائط المتعددة لعرض محتوى الوسائط المتعددة الخاص بك، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **0**.

في معظم التطبيقات، لتبديل اتجاه الشاشة من الاتجاه الطولي إلى الاتجاه العرضي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر.

في كثير من التطبيقات، لعرض عناصر الخيار الأكثر استخداماً (☰)، اضغط على مفتاح الانتقال.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.

للتبديل بين وضعي **عام** و**صامت** في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **#**.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **1**.

تخصيص الجهاز

لتخصيص شكل الجهاز وتغييره، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < الموضوعات. يمكنك تغيير ضبط الموضوع والخلفية وموفر الطاقة.

لتغيير شكل عرض القائمة الرئيسية، اختر عرض القائمة: شبكة أو قائمة أو حدود حضان أو على شكل V.

لتغيير طريقة عرض شريط الأدوات النشط، اختر ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < وضع الاستعداد < موضوع وضع الاستعداد. لعرض شريط الأدوات النشط كصفحة أحداث كاملة، اختر شريط الرموز الأفقي. لعرض شريط الأدوات النشط رأسيًا، اختر شريط الرموز الراسي. لإيقاف تشغيل شريط الأدوات النشط، اختر أساسي.

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < الساعة < الخيارات < الضبط < نوع الساعة.

لتغيير خلفية نافذة المكالمات المعروضة عند تلقي مكالمة، اختر صورة المكالمة.

قفلة لوحة المفاتيح

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لقفل المفاتيح وإلغاء القفل في جهازك، استخدم مفتاح القفل الموجود بالجزء العلوي للجهاز والمجاور لمفتاح التشغيل. كما يمكنك إلغاء قفل المفاتيح من خلال فتح الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه.

يمكنك ضبط لوحة المفاتيح للقفل آلياً بعد مهلة قصيرة.

لإضاءة لوحة المفاتيح في ظروف الإضاءة المنخفضة، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل.

مؤشرات الشاشة

📶 جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).

3G جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

✉ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل".

@ لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

⬆ توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة صندوق الحفظ.

📶 لديك مكالمات لم يرد عليها.

📶 نوع الرنين مضبوط على صامت، ونغمة تنبيه الرسائل ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني مضبوطتان على إيقاف تشغيل.

⌚ الوضع المحدد زمنياً نشط.

🔑 لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

🔒 المنبه نشط.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

➡ كل المكالمات الواردة إلى الجهاز مُحَوَّلة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.

📶 بالجهاز بطاقة microSD متوافقة.

📶 تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.

📶 تم توصيل كبل خرج تليفزيون متوافق بالجهاز.

📶 تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

D مكالمات بيانات نشطة (خدمة شبكة).

📶 اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

📶 اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.

📶 اتصال حزم بيانات UMTS نشط (خدمة شبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

📶 وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) مدعم ونشط (خدمة شبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

☐☐ لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية، وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة (خدمة شبكة).

☐☐ اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة بها تشغيل.

☐☐ اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة ليس بها تشغيل.

✱ اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.

✱ (✱) جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

🔌 اتصال USB نشط.

🔌 التزامن جارٍ.

مركز فيديو Nokia

لتدفيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله،
اختر الخيارات > تشغيل.
تستمر التنزيلات في الخلفية عند خروجك من
التطبيق. يتم حفظ الفيديو الذي تم تنزيله في
مركز الفيديو > فيديو.

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك
تنزيل مقاطع الفيديو وتدفيقها عبر الأثير من
خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام حزمة
البيانات أو شبكة WLAN. يمكنك أيضاً نقل مقاطع
الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك
وعرضها في مركز الفيديو.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً. قد يقدم
مزودو الخدمة محتوى مجانياً أو يفرضون رسوماً.
تحقق من التكلفة من خلال الخدمة أو من مزود
الخدمة.

1. لعرض مقاطع الفيديو، اضغط على ، ثم اختر
مركز الفيديو.
2. للاتصال بخدمة، اختر دليل الفيديو، ثم اختر
خدمة الفيديو المطلوبة.
3. اختر تدفقات الفيديو. يقوم الجهاز بتحديث
المحتوى المتاح وعرضه في الخدمة.
3. لعرض مقاطع الفيديو حسب الفئة (إذا كان
متاحاً)، انتقل لأسفل.
4. لعرض معلومات حول فيديو، اختر الخيارات >
تفاصيل الفيديو.
5. يمكن تدفق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير،
ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً.
لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات > تنزيل.

مُشغل الموسيقى

تلميح: يمكنك الوصول إلى مشغل الموسيقى من قائمة الوسائط المتعددة.

قد يلزم تحديث مكتبة الموسيقى ومكتبة روابط الوسائط بعد قيامك بتحديث اختيار الأغاني أو روابط الوسائط في جهازك. لإضافة كافة العناصر المتاحة إلى المكتبة، في شاشة العرض الرئيسية لمشغل الموسيقى، اختر الخيارات > تحديث. لتشغيل أغنية أو حلقة روابط وسائط قم بعمل الآتي:



١. اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو حلقة روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.

٢. لتشغيل ملفات مختارة، اضغط على ▶▶

لإيقاف التشغيل مؤقتًا اضغط على ▶▶؛ ولاستئنافه، اضغط على ▶▶ مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، اضغط على ■.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC وAAC+ وeAAC+ وMP3 وWMA. وليس بالضرورة أن يدعم مشغل الموسيقى كل خصائص تنسيق الملف أو كل الأشكال المختلفة من تنسيقات الملف.

يمكنك أيضًا استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى حلقات روابط الوسائط البث هو طريقة لتوصيل محتوى صوتي أو فيديو على الإنترنت باستخدام إما تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على أجهزة المحمول وأجهزة الكمبيوتر.

يمكنك نقل موسيقى من أجهزة متوافقة أخرى إلى جهازك.

تشغيل أغنية أو حلقة روابط وسائط

افتح مشغل الموسيقى، اضغط على ⚙️، ثم اختر صوئيات > م موسيقى.

للتقديم السريع أو التراجع السريع؛ اضغط على **أو** **أو**.



للذهاب إلى
العنصر التالي،
اضغط على **أو**.
للرجوع إلى بداية
العنصر، اضغط
على **أو**.
للانتقال إلى
العنصر السابق،
اضغط على **أو**.

مرة أخرى في غضون ثانيتين بعد بدء الأغنية أو روابط الوسائط.

لتشغيل التشغيل العشوائي (⏮) أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات > عشوائي**.

لتكرار العنصر الحالي (⏮) أو كافة العناصر (⏮) أو إيقاف تشغيل التكرار، اختر **الخيارات > تكرار**.

إذا قمت بتشغيل روابط وسائط فيتم إيقاف تشغيل الوضع العشوائي والتكرار آلياً.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات > معادل الصوت**.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو لزيادة الجهير، اختر **الخيارات > إعدادات الصوت**.

لتشغيل عرض مرئي أثناء التشغيل، اختر **الخيارات > عرض الخلفية**.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك المُشغل قيد التشغيل في الخلفية؛ اضغط على مفتاح الإنهاء، أو للتبديل إلى تطبيق آخر مفتوح، اضغط مع الاستمرار على **أو**.

لإغلاق المشغل، اختر **الخيارات > خروج**.

قائمة الموسيقى

اضغط على **أو**، ثم اختر **صوتيات > م** **موسيقى**.

يتم عرض الموسيقى المتاحة في قائمة الموسيقى. لعرض جميع الأغاني أو الأغاني المُصنفة أو قوائم التشغيل أو روابط الوسائط في قائمة الموسيقى، اختر الخيار المطلوب.

أثناء تشغيل مُشغل الموسيقى في الخلفية، لفتح شاشة عرض "تشغيل الآن"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوسائط المتعددة.

الدعم

هل لديك مشاكل في جهازك؟

في حالة مواجهة مشاكل في جهازك أو إذا كنت غير متأكد من كيفية عمل جهازك، أرجع إلى الدعم عبر الإنترنت على الموقع www.nseries.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب www.nokia.com أو تطبيق "التعليمات" في جهازك أو دليل المستخدم. وإذا لم يتم حل مشكلتك، فقم بما يلي:

- إعادة ضبط الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية. وبعد عدة ثواني، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- قم بتحديث برامج جهازك باستخدام أحدث برامج Nokia. قم بزيارة الموقع www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. لا يتم حذف مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia لأحد خيارات الإصلاح. قم بزيارة www.nokia.com/repair. وقبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على جهازك أو قم بتسجيلها.

على الإنترنت

راجع الموقع www.nseries.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنهج Nokia الخاص بك.

 **تلميح:** يمكنك أيضاً الوصول إلى صفحات الدعم من متصفح الويب على جهازك.

التعليمات

تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات عند استخدام الجهاز. للوصول إليها من أحد التطبيقات، اختر **الخيارات** > **تعليمات**.

دليل المستخدم

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.