

ΞΕΚ+ΙΝΩΝΤΑΣ

NOKIA
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96

Τεύχος 1+ EL


© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, Navi, και Nokia Care είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.


9206462/Τεύχος 1

Πλήκτρα και εξαρτήματα (εμπρός)

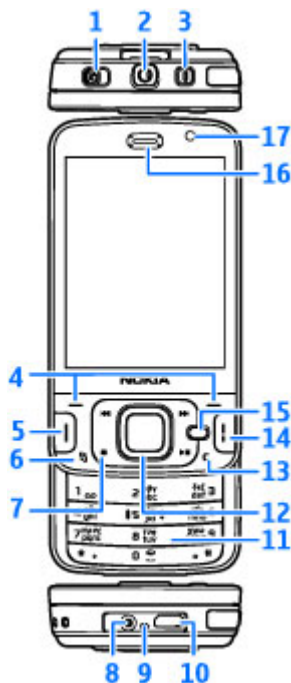

- 1 — Διακόπτης κλειδώματος
- 2 — Υποδοχή Nokia AV (3,5 mm) για συμβατά ακουστικά και ακουστικά κεφαλής
- 3 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 4 — Πλήκτρα επιλογής
- 5 — Πλήκτρο κλήσης
- 6 — Πλήκτρο Μενού
- 7 — Πλήκτρα πολυμέσων
- 8 — Υποδοχή φορτιστή
- 9 — Μικρόφωνο
- 10 — Υποδοχή φορτιστή Micro USB για σύνδεση σε συμβατό υπολογιστή
- 11 — Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- 12 — πλήκτρο κύλισης
- 13 — Πλήκτρο διαγραφής C
- 14 — Πλήκτρο τερματισμού
- 15 — Πλήκτρο πολυμέσων
- 16 — Ακουστικό
- 17 — Δευτερεύουσα κάμερα

Πλήκτρα και εξαρτήματα (πίσω και πλάι)

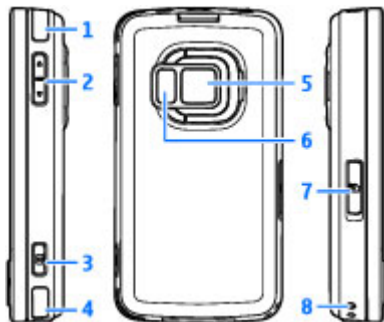

8 — Οπή για ιμάντα καρπού

1 και 4 — Στερεοφωνικά μεγάφωνα με εφέ ήχου 3-D

2 — Πλήκτρο Μεγέθυνση/Ένταση


3 — Πλήκτρο λήψης 2 σταδίων για αυτόματη εστίαση, λήψη ακίνητης εικόνας και εγγραφής βίντεο

5 — Κύρια κάμερα για λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο υψηλής ανάλυσης (μέχρι 5 megapixel)

6 — Φλας και λυχνία βίντεο

7 — Υποδοχή κάρτας μνήμης για συμβατή κάρτα μνήμης microSD

Πλήκτρα και εξαρτήματα (πολυμέσα)

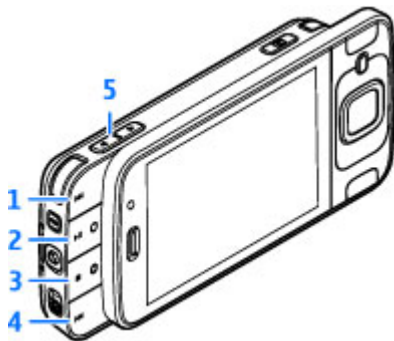

- 1 — Προώθηση
- 2 — Αναπαραγωγή/Παύση - μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και για τις λειτουργίες παιχνιδιών
- 3 — Διακοπή - μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για να τις λειτουργίες παιχνιδιών
- 4 — Πίσω
- 5 — Πλήκτρο Μεγέθυνση/Ένταση

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

1. Με το πίσω μέρος της συσκευής προς εσάς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης και σηκώστε το κάλυμμα προς τα επάνω.
2. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε τη θήκη προς τα πάνω από τη λαβή.



3. Εισάγετε την κάρτα SIM στην θήκη της κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι η λοξή γωνία της κάρτας είναι στραμμένη προς την υποδοχή και ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.
4. Κλείστε τη θήκη και ασφαλίστε την.
5. Τοποθετήστε την μπαταρία.
6. Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα το κάτω κλείθρο της ασφάλειας προς την υποδοχή του και στη συνέχεια πιέστε το μέχρι το κάλυμμα να

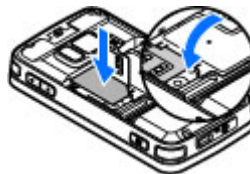


ασφαλίσει στη θέση του.



Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

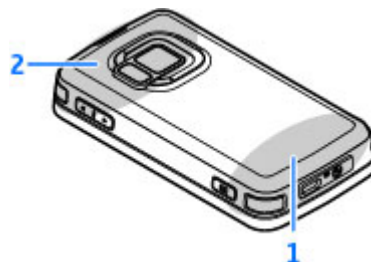

- 1 — Κυψελοειδής κεραία
 2 — Κεραία για τεχνολογία Bluetooth, ασύρματο LAN και DVB-H, δέκτης GPS

Σημειώστε ότι οι κεραίες Bluetooth, WLAN, GPS και DVB-H βρίσκονται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής. Εάν αλλάξετε το πίσω κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι το νέο κάλυμμα περιλαμβάνει αυτές τις κεραίες, διαφορετικά διακόπτεται η λειτουργία αυτών των συνδέσεων.

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε έναν συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει λίγη ώρα μέχρις ότου η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να μετακινείται.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σταματάει να μετακινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, κατόπιν, από την πρίζα.



Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατές κάρτες microSD που φέρουν την έγκριση της Nokia για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, ωστόσο, κάποιες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατών καρτών μπορεί να προκαλέσουν ζημία τόσο στην κάρτα όσο και στη συσκευή και να καταστρέψουν δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σχισμή δίπλα στη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης και ανασηκώστε τη θύρα. Τραβήξτε τη θύρα προς τα αριστερά, ώστε να αποκαλυφθεί ο εύκαμπτος σύνδεσμος και μετακινήστε τη θύρα στο πλάι.



2. Εισάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα επάνω και προς την υποδοχή.



3. Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.



4. Σπρώξτε τον εύκαμπτο σύνδεσμο και πάλι μέσα και κλείστε τη θύρα. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα έχει κλείσει σωστά.

Εξαγωγή της κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Πριν αφαιρέσετε την κάρτα, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμ.**. Όλες οι εφαρμογές τερματίζονται.
2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης, όλες οι ανοικτές εφαρμογές θα τερματιστούν. Αφαίρεση;**, επιλέξτε **Ναι**.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'ΟΚ'**, ανοίξτε τη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
4. Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
5. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.



Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.



Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, χρησιμοποιήστε ακουστικά με μικρόφωνο με μια συμβατή μονάδα τηλεχειρισμού ή χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στη συσκευή.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης στην υποδοχή Nokia AV (3.5 mm) της συσκευής σας.




Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Εξάρτημα στήριξης

Μπορείτε να

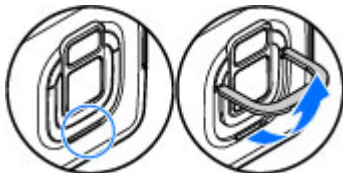

χρησιμοποιείτε το εξάρτημα στήριξης όταν βλέπετε τηλεόραση, βίντεο κλιπ ή φωτογραφίες, για παράδειγμα. Ανοίξετε το εξάρτημα στήριξης που βρίσκεται στο πίσω μέρος και τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα τραπέζι.



Συντομεύσεις

Για εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εφαρμογών, πιάστε παρατεταμένα . Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να ανοίξετε το μενού πολυμέσων και να δείτε το περιεχόμενο πολυμέσων, πιάστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στον Ιστό (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πιάστε παρατεταμένα **0**.

Στις περισσότερες εφαρμογές, για εναλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης μεταξύ λειτουργίας πορτραίτου και τοπίου, πατήστε παρατεταμένα το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Σε πολλές εφαρμογές, για να δείτε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία επιλογών () , πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ **Γενικό** και **Αθόρυβο**, όταν η συσκευή βρίσκεται σε

κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο **#**.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1**.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, από την κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της συσκευής σας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Θέματα**. Μπορείτε να αλλάξετε το θέμα, την ταπετσαρία και τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Για να αλλάξετε το σχήμα της προβολής του κύριου μενού, επιλέξτε **Προβ. μενού: Πλέγμα, Λίστα, Πέταλο ή Σχήμα V**.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης της ενεργής γραμμής εργαλείων, πιέστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Κατάσταση αναμονής > Θέμα αναμονής**. Για να προβάλετε την ενεργή γραμμή εργαλείων ως πλήρη σελίδα συμβάντων, επιλέξτε **Οριζ. γραμμή εικονιδ.** Για να προβάλλετε την ενεργή γραμμή εργαλείων κατακόρυφα, επιλέξτε **Κατακ. γραμμή εικον.** Για να απενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Βασικό**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  και επιλέξτε

Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού.

Για να αλλάξετε το φόντο της ειδοποίησης σε σχήμα "φούσκας" που εμφανίζεται όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Εικόνα κλήσης**.

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το διακόπτη κλειδώματος που βρίσκεται στην κορυφή της συσκευής, δίπλα στο πλήκτρο ενεργοποίησης. Μπορείτε επίσης να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα ανοίγοντας το κάλυμμα δύο κατευθύνσεων.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση του κλειδώματος του πληκτρολογίου μετά το πέρας ενός χρόνου λήξης.

Για να φωτίσετε το πληκτρολόγιο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.

Ενδείξεις οθόνης

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής Μηνύματα.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Ο ήχος κλήσης έχει οριστεί στο αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail έχει απενεργοποιηθεί.

 Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.

 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 Μια αφύπνιση είναι ενεργή.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

 Μια συμβατή κάρτα μνήμης microSD βρίσκεται στη συσκευή.

 Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EDGE (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια

υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα το EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Υποστηρίζεται και είναι ενεργή η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο (υπηρεσία δικτύου).

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Μεταδίδονται δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

 Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.

 Συγχρονισμός σε εξέλιξη.

Nokia Κέντρο βίντεο

Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη βίντεο κλιπ και συνεχή ροή τους μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας πακέτα δεδομένων ή ασύρματο LAN. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τη χρέωση από την υπηρεσία ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Για να προβάλετε βίντεο κλιπ, πατήστε  και επιλέξτε **Κέντρο βίντ..**
2. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Κατ/γος βίντεο** και επιλέξτε την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο.
Επιλέξτε **Τροφοδοσίες βίντεο**. Η συσκευή ενημερώνει και προβάλλει το διαθέσιμο περιεχόμενο στην υπηρεσία.
3. Για να προβάλετε τα βίντεο ανά κατηγορία (αν υπάρχουν), μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω.

4. Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία βίντεο**.
5. Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), αλλά, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Εάν τερματίσετε την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζουν στο παρασκήνιο. Τα βίντεο που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο **Κέντρο βίντ. > Τα βίντεό μου**.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούσετε επεισόδια podcast. Podcasting είναι η μέθοδος παράδοσης περιεχομένου ήχου ή βίντεο μέσω internet χρησιμοποιώντας τεχνολογίες RSS ή ATOM για αναπαραγωγή σε συσκευές κινητών και υπολογιστές.

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από άλλες συμβατές συσκευές στη συσκευή σας.

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός επεισοδίου podcast

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Μουσική**.



Συμβουλή: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από το μενού πολυμέσων.

Μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε τις βιβλιοθήκες μουσικής και podcast αφού έχετε ενημερώσει την επιλογή τραγουδιού ή podcast στη συσκευή σας. Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στη βιβλιοθήκη, στην κύρια προβολή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση**.

Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι ή ένα επεισόδιο podcast, κάνετε τα ακόλουθα:

1. Επιλέξτε κατηγορίες για να περιηγηθείτε στο τραγούδι ή στο επεισόδιο podcast που θέλετε να ακούσετε.



2. Για να αναπαράγετε τα επιλεγμένα αρχεία, πιάστε ►||.


Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε ►|| και για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά ►||. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ►► ή ◀◀.

Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, πατήστε ►►.

Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, πατήστε ◀◀.

Για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο, πατήστε ξανά ◀◀ εντός 2 δευτερολέπτων μετά την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast.

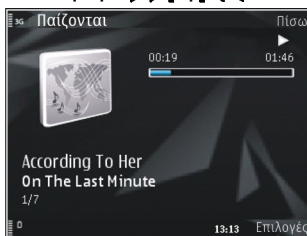

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά (◀▶), επιλέξτε **Επιλογές > Ανακατάταξη**.

Για επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου (◀▶), όλων των στοιχείων (◀▶) ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Εάν αναπαράγετε podcasts, η τυχαία αναπαραγωγή και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις ήχου**.

Για να προβάλετε μια οπτικοποίηση του ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάν. οπτικοποίησης**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού, ή για να μεταβείτε σε άλλη ανοιχτή εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◻.

Για να κλείσετε την εφαρμογή, επιλέξτε
Επιλογές > Έξοδος.

Μενού μουσικής

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική** > **Μουσική**.

Το μενού μουσικής δείχνει τη διαθέσιμη μουσική.
Για να προβάλετε όλα τα τραγούδια, τα
ταξινομημένα τραγούδια, τις λίστες
αναπαραγωγής ή τα podcasts στο μενού μουσικής,
επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

Για να ανοίξετε την προβολή Now playing κατά τη
λειτουργία του προγράμματος αναπαραγωγής στο
παρασκήνιο, πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το
πλήκτρο πολυμέσων.

Υποστήριξη

Προβλήματα με τη συσκευή σας;

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή σας ή δεν είστε σίγουροι για τη συμπεριφορά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην υποστήριξη σε σύνδεση στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας www.nokia.com, την εφαρμογή Βοήθεια στη συσκευή ή στον οδηγό χρήσης. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Επαναφέρετε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τη μπαταρία. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής με την εφαρμογή Nokia Software Updater. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την ιστοσελίδα Nokia της περιοχής σας.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. Τα έγγραφα και τα αρχεία σας δε διαγράφονται κατά την επαναφορά.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις

www.nokia.com/repair. Πριν στείλετε τη συσκευή για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας ή αρχείο των δεδομένων σας στη συσκευή.

Στο διαδίκτυο

Για τους πιο πρόσφατους οδηγούς χρήσης, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nseries.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες υποστήριξης από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στη συσκευή σας.

Βοήθεια

Η λειτουργία βοήθειας παρέχει οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής. Για να μεταβείτε σε αυτήν από μια εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.

Οδηγός χρήσης

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.