



Prise en main

NOKIA
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96
Edition 1.FR


© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, Navi et Nokia Care sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.


9206466/Édition 1

Touches et connecteurs (face avant)

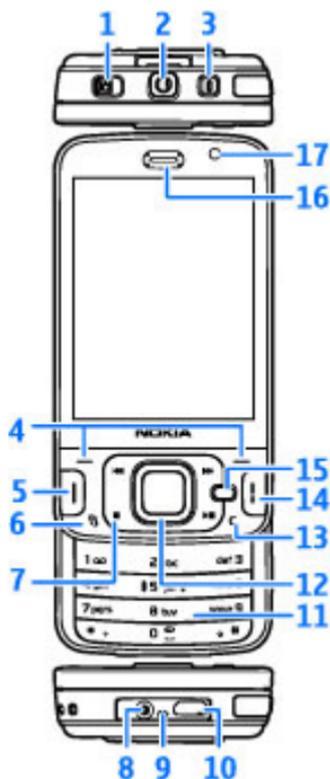

- 1 — Interrupteur de verrouillage
- 2 — Connecteur AV Nokia (3,5 mm) pour kit oreillette et casque compatibles
- 3 — Touche marche/arrêt
- 4 — Touches écran
- 5 — Touche d'appel
- 6 — Touche Menu 
- 7 — Touches multimédia
- 8 — Connecteur du chargeur
- 9 — Micro
- 10 — Micro-connecteur USB pour se connecter à un ordinateur compatible
- 11 — Clavier numérique
- 12 — Touche de défilement
- 13 — Touche Effacer C
- 14 — Touche de fin d'appel
- 15 — Touche multimédia
- 16 — Ecouteur
- 17 — Viseur secondaire


Touches et connecteurs (face arrière et côtés)

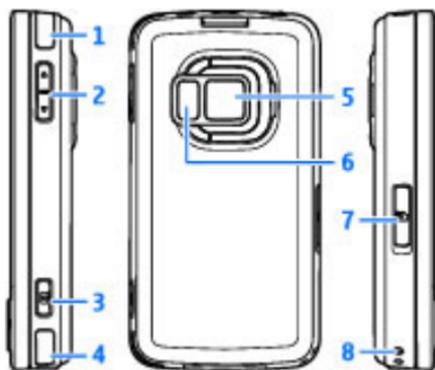

8 — Orifice pour dragonne

- 1 et 4 — Haut-parleurs stéréo avec effet audio 3D
- 2 — Touche de zoom/du volume
- 3 — Touche de capture à 2 phases pour la mise au point automatique, la capture d'images fixes et l'enregistrement vidéo
- 5 — Viseur principal pour une capture d'image et un enregistrement vidéo haute résolution (jusqu'à 5 mégapixels)
- 6 — Flash et éclairage vidéo
- 7 — Port pour carte mémoire microSD compatible

Touches multimédia

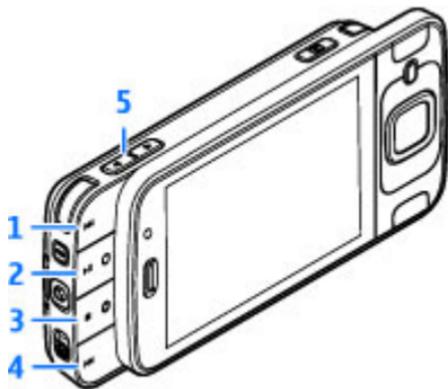

- 1 — Avance
- 2 — Lecture/Pause ; peut aussi être utilisée pour jouer à des jeux
- 3 — Arrêt ; peut aussi être utilisée pour jouer à des jeux
- 4 — Recul
- 5 — Touche de zoom/du volume

Insérer la carte SIM et la batterie

Une carte USIM est une version améliorée de la carte SIM qui est prise en charge par les téléphones mobiles UMTS.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

1. L'arrière du téléphone étant orienté vers vous, maintenez le taquet d'ouverture enfoncé et soulevez le couvercle.
2. Pour libérer le porte-carte SIM, levez-le vers le haut à l'aide de la poignée.
3. Insérez la carte SIM dans le porte-carte. Assurez-vous que le coin biseauté de la carte est face à la fente et que la zone des contacts de la carte est orientée vers le bas.




4. Fermez le porte-carte et verrouillez-le en position.
5. Insérez la batterie.
6. Pour remettre le couvercle en place, orientez d'abord les cliquets de verrouillage inférieurs vers leurs fentes, puis appuyez jusqu'à ce que le couvercle se verrouille en place.



Mettre l'appareil sous tension

1. Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.
2. Si l'appareil vous invite à introduire un code PIN ou un code verrou, entrez-le et appuyez sur la touche écran gauche. Le réglage d'usine du code verrou est **12345**.

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec l'antenne dans ce cas affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.

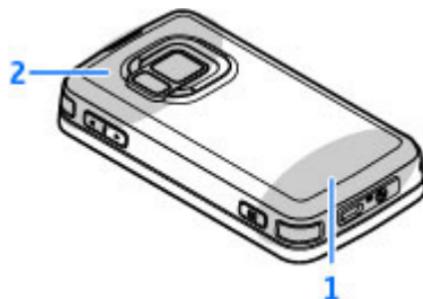

- 1 — Antenne cellulaire
- 2 — Antenne pour technologie Bluetooth, réseau local sans fil et DVB-H ; récepteur GPS

Notez que les antennes Bluetooth, WLAN, GPS et DVB-H se trouvent dans le cache arrière de votre appareil. Si vous changez de cache arrière, vérifiez que le nouveau cache comprend ces antennes. Sinon, ces connexions ne fonctionnent plus.

Charger la batterie

1. Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil. Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher.
3. Quand la batterie est entièrement chargée, l'indicateur de charge cesse de défiler. Débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.



Conseil : Débranchez le chargeur de sa prise murale lorsqu'il n'est plus en cours d'utilisation. Un chargeur branché sur la prise consomme de l'énergie, même s'il n'est pas raccordé à l'appareil.

Carte mémoire

Utilisez uniquement des cartes microSD compatibles agréées par Nokia avec cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas totalement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Insérer la carte mémoire

Conservez toutes les cartes mémoire hors de la portée des enfants.

Il se peut qu'une carte mémoire soit déjà insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

1. Placez le doigt dans le renfoncement situé à côté de la porte du port pour carte mémoire et soulevez-la. Tirez la porte vers la gauche pour révéler la charnière et faites pivoter la porte vers le côté.

2. Insérez une carte mémoire compatible dans le port. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le haut et vers le port.



3. Introduisez la carte. Vous entendez un clic lorsque la carte s'enclenche.



4. Réinsérez la charnière et fermez la porte. Vérifiez que la porte est correctement fermée.

Ejecter la carte mémoire



Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est

en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

1. Avant d'éjecter la carte, appuyez sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Retirer carte mémoire**. Toutes les applications sont fermées.
2. Lorsque le message **Sans carte mémoire, toutes les applications ouvertes seront fermées. La retirer qd même?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.
3. Lorsque **Retirez la carte mémoire et appuyez sur 'OK'** s'affiche, ouvrez la porte du port pour carte mémoire.
4. Appuyez sur la carte mémoire pour l'extraire du port.
5. Retirez la carte mémoire. Si l'appareil est éteint, sélectionnez **OK**.



Oreillette

Vous pouvez raccorder une oreillette ou un casque compatible à votre appareil. Vous pouvez avoir besoin de sélectionner le mode câble.

 **Avertissement :** Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Pour passer des appels en mode mains libres, utilisez une oreillette avec une télécommande compatible ou bien utilisez le micro de l'appareil.

Vous pouvez aussi raccorder un câble de sortie TV compatible au connecteur AV Nokia (3,5 mm) de votre appareil.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie car cela pourrait endommager l'appareil. Ne





connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.

Lorsque vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Support intégré

Vous pouvez utiliser le support intégré lorsque vous regardez la télévision, des clips vidéo ou des photos, par exemple. Ouvrez le support intégré au dos et placez l'appareil sur une table.

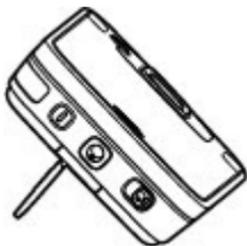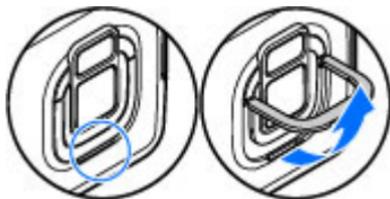

Raccourcis

Pour basculer entre des applications ouvertes, maintenez enfoncée la touche . Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Pour ouvrir le menu Multimédia afin de visionner votre contenu multimédia, appuyez sur la touche multimédia.

Pour démarrer une connexion Web (service réseau), maintenez enfoncée la touche **0** en mode veille.

Dans la plupart des applications, pour basculer l'orientation de l'affichage entre les modes portrait et paysage, maintenez enfoncée la touche de sélection gauche.

Dans la plupart des applications, appuyez sur la touche de défilement pour afficher les éléments d'option les plus courants (.

Pour changer de profil, appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez un profil.

Pour basculer entre les modes **Général** et **Silencieux**, maintenez enfoncée la touche **#** en mode veille.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), maintenez enfoncée la touche **1** en mode veille.

Pour ouvrir la liste des derniers numéros appelés, appuyez sur la touche d'appel en mode veille.

Pour utiliser les commandes vocales, en mode veille, maintenez la touche écran droite enfoncée.

Personnalisez votre appareil

Pour personnaliser votre appareil et modifier l'apparence de votre appareil, appuyez sur  et sélectionnez **Outils > Paramètres > Général > Personnalisation > Thèmes**. Vous pouvez modifier les paramètres du thème, du fond d'écran et de l'économiseur de batterie.

Pour modifier la forme de l'affichage du menu principal, sélectionnez **Affich. menu : Icônes, Liste, Fer à cheval** ou **En V**.

Pour modifier l'affichage de la barre d'outils active, appuyez sur  et sélectionnez **Outils > Paramètres > Général > Personnalisation > Mode veille > Thème de veille**. Pour afficher la barre d'outils active sous la forme d'une page complète d'événements, sélectionnez **Barre d'icônes horiz.**. Pour afficher verticalement la barre d'outils active, sélectionnez **Barre d'icônes vert.**. Pour désactiver la barre d'outils active, sélectionnez **De base**.

Pour modifier l'horloge affichée en mode veille, appuyez sur  et sélectionnez **Applications > Horloge > Options > Paramètres > Type d'horloge**.

Pour modifier l'arrière-plan affiché lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Photo d'appel**.

Verrouiller le clavier

Lorsque l'appareil ou son clavier est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Pour verrouiller et déverrouiller les touches de l'appareil, utilisez l'interrupteur de verrouillage en haut de l'appareil, à côté de la touche marche/arrêt. Vous pouvez aussi déverrouiller les touches en ouvrant le clapet coulissant.

Vous pouvez configurer le clavier pour qu'il se verrouille automatiquement après un certain délai.

Pour que le clavier s'allume en cas d'éclairage faible, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.

Témoins d'affichage

 L'appareil est utilisé sur un réseau GSM (service réseau).

3G L'appareil est utilisé sur un réseau UMTS (service réseau).

 Vous avez un ou plusieurs messages non lus dans le dossier **Msgs reçus** dans Messagerie.

 Vous avez reçu un nouvel e-mail dans la boîte aux lettres distante.

 Des messages sont en attente d'envoi dans le dossier **A envoyer**.

 Appels en absence.

 Le type de sonnerie est réglé sur silence et la signalisation de message et d'e-mail est désactivée.

 Le mode programmé est activé.

 Le clavier est verrouillé.

 Le réveil est activé.

2 La seconde ligne téléphonique est utilisée (service réseau).

 Tous les appels entrants sont renvoyés à un autre numéro (service réseau). Si vous avez deux lignes téléphoniques (service réseau), un numéro indique la ligne active.

 Une carte microSD compatible est insérée dans l'appareil.

 Une oreillette compatible est connectée à l'appareil.

 Un câble de sortie TV compatible est connecté à l'appareil.

 Un téléphone compatible SMS est connecté à l'appareil.

D Un appel de données est actif (service réseau).

 Une connexion de données par paquets GPRS est active (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  qu'une connexion est disponible.

 Une connexion de données par paquets est active dans une partie du réseau qui prend en charge EGPRS (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  qu'une connexion est disponible. Les icônes indiquent que EGPRS est disponible dans le réseau, mais votre appareil n'utilise pas nécessairement EGPRS lors du transfert de données.

 Une connexion de données par paquets UMTS est active (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  qu'une connexion est disponible.

 HSDPA (High-speed downlink packet access) est pris en charge et actif (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  qu'une connexion est disponible.

 Vous avez réglé l'appareil pour la recherche des LAN sans fil, et un LAN sans fil est disponible (service réseau).

 Une connexion LAN sans fil est active dans un réseau prenant en charge le cryptage.

 Une connexion LAN sans fil est active dans un réseau ne prenant pas en charge le cryptage.

 La connectivité Bluetooth est réglée sur On.

 Les données sont transmises via la connectivité Bluetooth. Lorsque le témoin clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec un autre appareil.

 Une connexion USB est active.

 La synchronisation est en cours.

Centre vidéo Nokia

Le Centre vidéo Nokia (service réseau) vous permet de télécharger et de diffuser des clips vidéo par liaison radio à partir des services vidéo Internet compatibles à l'aide de données par paquet ou de WLAN. Vous pouvez également transférer des clips vidéo d'un ordinateur compatible vers votre appareil et les afficher dans le Centre vidéo.

Il se peut que votre appareil possède des services prédéfinis. Les prestataires de service peuvent offrir du contenu gratuit ou payant. Vérifiez les prix du service ou adressez-vous à votre prestataire de services.

1. Pour afficher des clips vidéo, appuyez sur  et sélectionnez **Centre vidéo**.
2. Pour vous connecter à un service, sélectionnez **Annuaire vidéos**, puis le service vidéo souhaité. Sélectionnez **Flux vidéo**. L'appareil se met à jour et affiche le contenu disponible dans le service.
3. Pour afficher les vidéos par catégorie (si cette option est disponible), faites défiler vers le bas.
4. Pour afficher des informations relatives à une vidéo, sélectionnez **Options** > **Détails de la vidéo**.

5. Certains clips vidéo peuvent être diffusés par liaison radio, mais d'autres doivent d'abord être téléchargés sur votre appareil. Pour télécharger un clip vidéo, sélectionnez **Options** > **Télécharger**.

Pour diffuser un clip vidéo ou afficher un clip téléchargé, sélectionnez **Options** > **Lire**.

Les téléchargements se poursuivent à l'arrière-plan si vous quittez l'application. Les vidéos téléchargées sont enregistrées dans **Centre vidéo** > **Mes vidéos**.

Lecteur audio



Avvertissement : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Le lecteur audio prend en charge des formats de fichier tels que AAC, AAC+, eAAC+, MP3 et WMA. Music player ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctionnalités d'un format de fichier ou toutes les variantes des formats de fichier.

Vous pouvez également utiliser le Lecteur audio pour écouter des épisodes de podcast. Le podcasting est la méthode permettant de fournir un contenu audio ou vidéo par Internet à l'aide des technologies RSS ou Atom destiné à être lu sur des appareils mobiles et ordinateurs.

Vous pouvez transférer de la musique depuis d'autres appareils compatibles vers votre appareil.

Lire un morceau ou un épisode de podcast

Pour ouvrir le lecteur audio, appuyez sur , puis sélectionnez **Musique** > **Lect. audio**.



Conseil : Vous pouvez accéder au lecteur audio à partir du menu Multimédia.

Vous devez peut-être actualiser la musicothèque et la bibliothèque de podcasts après avoir mis à jour la sélection de morceaux ou de podcasts dans votre appareil. Pour ajouter tous les éléments disponibles dans la bibliothèque, dans l'écran principal du Lecteur audio, sélectionnez **Options** > **Rafraîchir**.

Pour lire un morceau ou un épisode de podcast, procédez comme suit :

1. Sélectionnez des catégories pour naviguer jusqu'au morceau ou épisode de podcast que vous souhaitez écouter.
2. Pour lire les fichiers sélectionnés, appuyez sur ►||.



Pour interrompre la lecture, appuyez sur ►||; pour la reprendre, appuyez à nouveau sur ►||. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.

Pour l'avance rapide ou le rebobinage, maintenez la touche ►► ou ◀◀ enfoncée.

Pour accéder à l'élément suivant, appuyez sur ►►. Pour revenir au début de l'élément, appuyez sur ◀◀. Pour passer au morceau précédent,



appuyez à nouveau sur ◀◀ pendant 2 secondes une fois qu'un morceau ou un podcast a commencé.

Pour activer ou désactiver la lecture aléatoire (↻), sélectionnez **Options** > **Aléatoire**.

Pour répéter l'élément en cours (↺), tous les éléments (↺) ou pour désactiver la répétition, sélectionnez **Options** > **Répétition**.

Si vous lisez des podcasts, la lecture aléatoire et la répétition sont automatiquement désactivées.

Pour régler le volume, appuyez sur la touche de volume.

Pour modifier la tonalité de la musique en cours de lecture, sélectionnez **Options** > **Egaliseur**.

Pour modifier la balance et l'image stéréo ou pour accentuer les graves, sélectionnez **Options** > **Paramètres audio**.

Pour afficher une visualisation durant la lecture, sélectionnez **Options** > **Afficher visualisation**.

Pour revenir en mode veille et poursuivre la lecture en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin ou pour basculer vers une autre application ouverte, maintenez enfoncée la touche ⌘.

Pour fermer le lecteur, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Menu Musique

Appuyez sur ⌘ et sélectionnez **Musique** > **Lect. audio**.

Les morceaux disponibles apparaissent dans le menu Musique. Pour afficher tous les morceaux, les

morceaux triés, les listes de lecture ou les podcasts dans le menu Musique, sélectionnez l'option souhaitée.

Lorsque le lecteur audio fonctionne à l'arrière-plan, maintenez la touche multimédia enfoncée pour ouvrir l'écran En écoute.

Support

Des problèmes avec votre appareil ?

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil ou si vous n'êtes pas certain de savoir comment l'utiliser, reportez-vous au support en ligne à l'adresse www.nseries.com/support, à notre site Web Nokia local www.nokia.com, à l'application Aide contenue dans l'appareil ou au guide de l'utilisateur. Si cela ne permet pas de résoudre votre problème, essayez les solutions suivantes :

- Réinitialisez l'appareil : mettez l'appareil hors tension et retirez la batterie. Après quelques secondes, remettez la batterie en place et l'appareil sous tension.
- Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide de Nokia Software Updater. Visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou notre site Web Nokia local.
- Rétablissez la configuration d'origine, comme expliqué dans le guide de l'utilisateur. Lors de la réinitialisation, vos documents et fichiers ne sont pas supprimés.

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez

www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre appareil en réparation, sauvegardez et conservez toujours les données qu'il contient.

En ligne

Consultez la page www.nseries.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir les derniers guides, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.



Conseil : Vous pouvez également accéder aux pages de support à partir du navigateur Web de votre appareil.

Aide

La fonction d'aide fournit des instructions lors de l'utilisation de l'appareil. Pour y accéder à partir d'une application, sélectionnez **Options > Aide**.

Guide de l'utilisateur

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.