

Szybki start

NOKIA
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96

Wydanie 1. PL


© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, Navi, i Nokia Care są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja i przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.


9206486/Wydanie 1

Klawisze i inne elementy (przód)

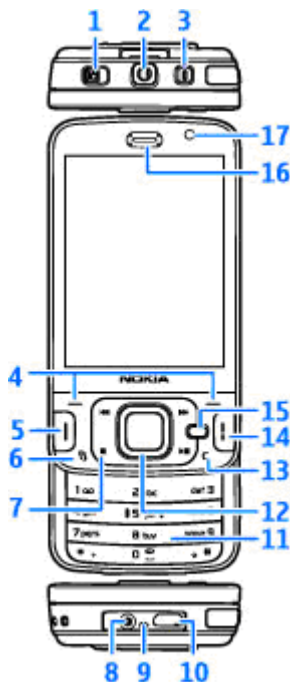

- 1 — Przełącznik blokady
- 2 — Złącze Nokia AV do podłączania kompatybilnych zestawów słuchawkowych i słuchawek (3,5 mm)
- 3 — Klawisz wyłącznika
- 4 — Klawisze wyboru
- 5 — Klawisz połączenia
- 6 — Klawisz menu 
- 7 — Klawisze multimediiów
- 8 — Złącze ładowarki
- 9 — Mikrofon
- 10 — Mikrozłącze USB umożliwiające połączenie z kompatybilnym komputerem
- 11 — Klawiatura numeryczna
- 12 — Klawisz przewijania
- 13 — Klawisz usuwania C
- 14 — Klawisz zakończenia
- 15 — Klawisz multimediiów
- 16 — Głośnik
- 17 — Kamera pomocnicza

Klawisze i inne elementy (tył i boki)

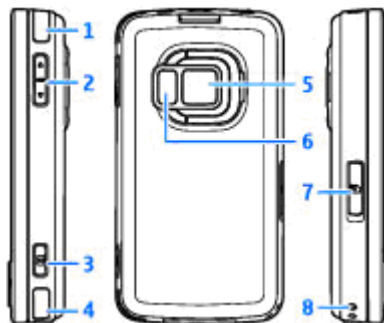

1 i 4 — Głośniki stereo z efektem dźwięku przestrzennego

2 — Klawisz pomniejszania/powiększania i głośności

3 — 2-stopniowy przycisk umożliwiający ustawianie ostrości, robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo


5 — Kamera główna, umożliwiająca robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo w wysokiej rozdzielczości (do 5 megapikseli)

6 — Lampa błyskowa i lampa wideo

7 — Gniazdo kart pamięci na kompatybilną kartę microSD

8 — Otwór na pasek

Klawisze i inne elementy (multimedia)

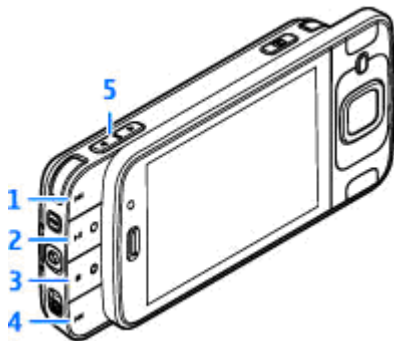


- 1 — Przekaż
- 2 — Odtwarzanie/Pauza; może także służyć do gier
- 3 — Stop; może także służyć do gier
- 4 — Przewiń do tyłu
- 5 — Klawisz pomniejszania/powiększania i głośności

Wkładanie karty SIM i baterii

Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach UMTS.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

1. Odwróć urządzenie tyłem, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający, a następnie podnieś obudowę.

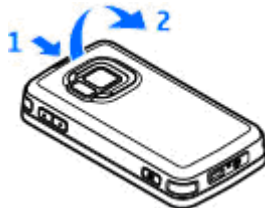

2. Aby odblokować uchwyt karty SIM, unieś go za wystający element.



3. Włóż kartę SIM do uchwytu. Ścięty narożnik karty musi być skierowany w stronę szczeliny, a styki karty muszą być obrócone w dół.

4. Zamknij uchwyt i zablokuj go.

5. Włóż baterię.

6. Aby ponownie założyć obudowę, najpierw włóż zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrzasnąć.




Włączanie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.
2. Jeśli urządzenie zażąda podania kodu PIN lub kodu blokady, wprowadź ten kod i naciśnij lewy klawisz wyboru. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**.



Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny, gdy ta wysyła lub odbiera sygnały. Kontakt z taką anteną niekorzystnie wpływa na jakość komunikacji radiowej i może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii, a w konsekwencji skrócić żywotność baterii.

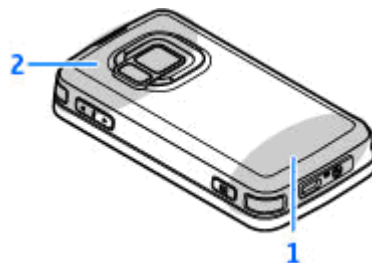

- 1 — Antena komórkowa
 2 — Antena do łączności Bluetooth, bezprzewodowych sieci WLAN oraz DVB-H; odbiornik GPS

Anteny do połączeń Bluetooth, WLAN, GPS i DVB-H znajdują się w tylnej pokrywie urządzenia. W przypadku wymiany tylnej pokrywy upewnij się, czy nowa pokrywa zawiera wymienione anteny, w przeciwnym razie nawiązanie połączenia będzie niemożliwe.

Ładowanie baterii

1. Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Przewód ładowarki podłącz do urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć trochę czasu, zanim wskaźnik ładowania zacznie migać.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik ładowania przestanie migać. Odłącz ładowarkę najpierw od urządzenia, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.



Wskazówka: Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej. Ładowarka podłączona do gniazdka zużywa prąd, nawet jeśli nie jest podłączona do urządzenia.

Karta pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart microSD zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Urządzenia firmy Nokia są zgodne z zatwierdzonymi standardami branżowymi w zakresie kart pamięci, jednak karty niektórych producentów mogą nie być całkowicie kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie karty i urządzenia oraz uszkodzić dane zapisane na karcie.



Wkładanie karty pamięci

Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.


Karta pamięci może już być włożona do urządzenia. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

1. Włóż palec w szczelinę obok pokrywy gniazda karty pamięci i unieś pokrywę. Odciągnij pokrywę w lewo, aby odsłonić zawias, a następnie odsuń ją na bok.

2. Włóż do gniazda kompatybilną kartę pamięci. Złącza karty powinny być skierowane w górę i w kierunku gniazda.



3. Wciśnij kartę. Gdy karta zatrzaśnie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.

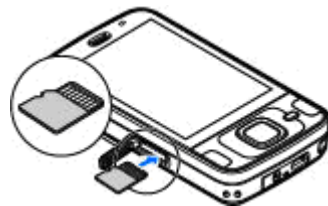

4. Wsuń z powrotem zawias i zamknij pokrywę. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

Wymywanie karty pamięci



Ważne: Nigdy nie wydymaj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie

karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

1. Przed wyjęciem karty pamięci naciśnij klawisz wyłącznika, a następnie wybierz **Wyjmij kartę pam.**. Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte.
2. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Wyjmując kartę pamięci, zamkniesz otwarte aplikacje. Chcesz wyjąć mimo to?,** wybierz **Tak**.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Wyjmij kartę pamięci i naciśnij 'OK'**, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
4. Naciśnij kartę, aby zwolnić jej zatrzask.
5. Wyjmij kartę pamięci. Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.



Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki. Może być konieczne wybranie trybu kable.



Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Do połączeń telefonicznych bez używania rąk należy używać zestawu słuchawkowego z pilotem zdalnego sterowania lub mikrofonu wbudowanego w urządzenie.

Do złącza Nokia AV (3,5 mm) urządzenia można także podłączyć kabel wyjścia telewizyjnego.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.




Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośność.

Podpórka

Podpórka przydaje się na przykład do oglądania telewizji, plików wideo czy zdjęć.

Rozłóż podpórkę z tyłu i postaw urządzenie na stole.

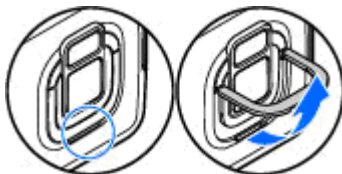

Skróty

W celu przełączania się między otwartymi aplikacjami naciśnij i przytrzymaj . Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Aby otworzyć menu multimediów w celu wyświetlenia plików, naciśnij klawisz multimediów.

Aby nawiązać połączenie internetowe (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.

W większości aplikacji, aby zmienić orientację wyświetlacza z pionowej na poziomą, naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz wyboru.

W wielu aplikacjach do wyświetlania najczęściej używanych elementów opcji () służy klawisz przewijania.

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby przełączać się między profilami **Ogólny** i **Cisza**, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**.

Aby otworzyć listę ostatnio wybranych numerów, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia.

Aby używać poleceń głosowych, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Dostosowywanie urządzenia

Aby dostosować i zmienić wygląd urządzenia, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Personalizacja > Tematy**. Możesz zmieniać temat, tapetę i ustawienia wygaszacza.

Aby zmienić kształt menu głównego, wybierz **Widok Menu: Siatka, Lista, Widok palety lub W kształcie litery V**.

Aby zmienić sposób wyświetlania aktywnego paska narzędzi, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Personalizacja > Tryb gotowości > Temat tr. gotowości**. Aby wyświetlać aktywny pasek narzędzi jako pełną stronę zdarzeń, wybierz **Poziomy pasek ikon**. Aby wyświetlić pionowy aktywny pasek narzędzi, wybierz **Pionowy pasek ikon**. Aby wyłączyć aktywny pasek narzędzi, wybierz **Podstawowy**.

Aby zmienić zegar wyświetlany w trybie gotowości, naciśnij  i wybierz **Aplikacje > Zegar > Opcje > Ustawienia > Typ zegara**.

Aby zmienić tło dymka wyświetlanego w momencie nadejścia połączenia, wybierz **Zdj. przy łącz..**

Blokowanie klawiatury

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby zablokować lub odblokować klawisze w urządzeniu, użyj przełącznika blokady u góry urządzenia obok klawisza wyłącznika. Klawiaturę można także odblokować, rozsuwając urządzenie.

Można wybrać opcję automatycznego blokowania klawiatury po upływie określonego czasu.

Aby podświetlić klawiaturę w złych warunkach oświetleniowych, naciśnij krótko klawisz wyłącznika.

Wskaźniki na wyświetlaczu

-  Urządzenie jest używane w sieci GSM (usługa sieciowa).
- 3G** Urządzenie jest używane w sieci UMTS (usługa sieciowa).
-  W folderze **Skrz. odbiorcza** aplikacji Wiadomości jest co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.
-  Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.
-  W folderze **Skrz. nadawcza** są wiadomości czekające na wysłanie.
-  Masz nieodebrane połączenia.
-  Wybrano ciche ustawienie dzwonka, a dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości i poczty e-mail są wyłączone.
-  Profil czasowy jest aktywny.
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Budzik jest włączony.
- 2** W użyciu jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).

 Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa). Jeśli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.

 W urządzeniu znajduje się kompatybilna karta microSD.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny kabel telewizyjny.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.

D Jest aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).

 Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.

 Połączenie pakietowe jest aktywne w tej części sieci, w której działa technologia EGPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia. Ikony oznaczają, że technologia EGPRS jest dostępna w sieci, ale urządzenie nie musi korzystać z technologii EGPRS do transmisji danych.

 Jest aktywne połączenie pakietowe UMTS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.

 Szybkie połączenie pakietowe (HSDPA) jest obsługiwane i aktywne (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje, że połączenie jest zawieszone, a wskaźnik  że połączenie jest dostępne.

 W urządzeniu włączono funkcję skanowania sieci WLAN i dostępna jest bezprzewodowa sieć lokalna (usługa sieciowa).

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN z włączonym szyfrowaniem.

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN bez szyfrowania.

 Moduł Bluetooth jest włączony.

 Trwa transmisja danych przez połączenie Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.

 Połączenie USB jest aktywne.

 Trwa synchronizacja.

Nokia Video Centre

Dzięki Nokia Video centre (usługa sieciowa) można pobierać i bezpośrednio odtwarzać strumieniowo pliki wideo, korzystając z kompatybilnych internetowych usług wideo za pośrednictwem połączeń pakietowych lub sieci WLAN. Można ponadto przysyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i wyświetlać je w aplikacji Video centre.

W urządzeniu mogą być dostępne fabrycznie skonfigurowane usługi. Operatorzy mogą udostępniać materiały bezpłatnie lub za opłatą. Wysokość opłat można sprawdzić w usłudze lub u operatora.

1. Aby wyświetlić pliki wideo, naciśnij  i wybierz **Vid. centre**.
2. Aby nawiązać połączenie z usługą, wybierz **Katalog wideo**, a następnie wybierz żadaną usługę wideo.

Wybierz **Kanały wideo**. Urządzenie zaktualizuje i wyświetli zawartość dostępną w usłudze.

3. Aby wyświetlić pliki wideo z podziałem na kategorie (jeśli funkcja ta jest dostępna), przewiń w dół.

4. Aby wyświetlić informacje o danym pliku wideo, wybierz **Opcje** > **Szczegóły wideo**.

5. Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio odtwarzane strumieniowo, natomiast inne należy najpierw pobrać do urządzenia. Aby pobrać plik wideo, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Aby przesłać strumieniowo plik wideo lub wyświetlić pobrany plik, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**.

Po wyjściu z aplikacji pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze **Vid. centre** > **Aplikacja Moje wideo**.

Odtwarzacz muzyki



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Odtwarzacz muzyki umożliwia odtwarzanie plików AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Nie znaczy to jednak, że zawsze odtworzy on pliki z zachowaniem wszystkich funkcji ich formatów lub we wszystkich odmianach tych formatów.

Odtwarzacz muzyki umożliwia też słuchanie podcastów. Podcasting to sposób udostępniania w internecie materiałów audio i wideo za pomocą technologii RSS lub Atom. Materiały te można odtwarzać na urządzeniach mobilnych i komputerach.

Do urządzenia można przysyłać utwory z innych kompatybilnych urządzeń.

Odtwarzanie utworu lub odcinka podcastu

Aby otworzyć Odtwarzacz muzyki, naciśnij  i wybierz **Muzyka** > **Odtw. muz.**.



Wskazówka: Do Odtwarzacza muzyki możesz przejść z menu multimedialnych.

Po zaktualizowaniu zbioru utworów i podcastów zapisanych w urządzeniu może zajść potrzeba odświeżenia fonoteki i biblioteki podcastów. Aby dodać do fonoteki wszystkie dostępne elementy, w głównym widoku Odtwarzacza muzyki wybierz **Opcje** > **Odśwież**.

Aby odtworzyć utwór lub odcinek podcastu, wykonaj następujące czynności:

1. Wybieraj kategorie, aby przechodzić dożądanego utworu lub odcinka podcastu.
2. Aby odtworzyć wybrane pliki, naciśnij ► II.



Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ► II, aby je wznowić, naciśnij ponownie ► II. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ■.

Aby szybko przewinąć plik do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj ►► lub ◀◀.

Aby przejść do następnego elementu, naciśnij ►►. Aby wrócić na początek elementu, naciśnij ◀◀. Aby przeskoczyć do poprzedniego elementu, naciśnij ponownie ◀◀ w ciągu 2 sekund od momentu rozpoczęcia odtwarzania utworu lub podcastu.



Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie losowe (↺), wybierz **Opcje** > **Odtwarzanie losowe**.

Aby ponownie odtworzyć bieżący element (↺), wszystkie elementy (↺) lub wyłączyć powtarzanie, wybierz **Opcje** > **Powtarzanie**.

Podczas odtwarzania podcastów funkcje aktywowania kolejności losowej oraz powtarzania są automatycznie wyłączone.

Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Aby zmodyfikować brzmienie odtwarzanej muzyki, wybierz **Opcje** > **Korektor**.

Aby zmodyfikować balans i przestrzeń stereo lub wzmocnić basy, wybierz **Opcje** > **Ustawienia audio**.

Aby wyświetlić wizualizację podczas odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Pokaż wizualizację**.

Aby powrócić do trybu gotowości, zostawiając działający w tle odtwarzacz muzyki, naciśnij klawisz zakończenia. Aby przełączyć się na inną uruchomioną aplikację, naciśnij i przytrzymaj ⌘.

Aby zamknąć odtwarzacz, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Menu Muzyka

Naciśnij ⌘ i wybierz **Muzyka** > **Odtw. muz.**.

Menu Muzyka prezentuje dostępne utwory. Aby zobaczyć w menu Muzyka wszystkie utwory,

posortowane utwory, listy odtwarzania lub podcasty, wybierz żadaną opcję.

Aby otworzyć widok Teraz odtwarzane, gdy w tle uruchomiony jest Odtwarzacz muzyczny, naciśnij i przytrzymaj klawisz multimediiów.

Pomoc techniczna

Problemy z urządzeniem?

W razie wystąpienia problemów z urządzeniem lub wątpliwości dotyczących jego funkcjonowania, zalecamy skorzystanie z pomocy online na stronie www.nseries.com/support lub w lokalnej witrynie internetowej firmy Nokia www.nokia.com, aplikacji pomocy w urządzeniu lub instrukcji obsługi. Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, należy wykonać następujące czynności:

- Zresetuj urządzenie: wyłącz je i wyjmij baterię. Po kilku sekundach ponownie włóż baterię i włącz urządzenie.
- Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia przy użyciu aplikacji Nokia Software Updater. Odwiedź stronę www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia.
- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Zresetowanie urządzenia nie spowoduje usunięcia dokumentów ani plików.

Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia celem uzyskania informacji o naprawie. Odwiedź następujące strony

www.nokia.com/repair. Przed przesłaniem urządzenia do naprawy wykonaj kopię zapasową danych w urządzeniu lub zapisz je w innym miejscu.

Internet

Sprawdź na stronie www.nseries.com/support lub w lokalnej witrynie internetowej firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowsze wersje podręczników użytkownika, pliki do pobrania, a także dodatkowe informacje na temat usług związanych z posiadanym produktem firmy Nokia.



Wskazówka: Dostęp do witryn pomocy technicznej możesz również uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej w urządzeniu.

Pomoc

Funkcja pomocy wyświetla instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Aby uzyskać do nich dostęp z dowolnej aplikacji, wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Instrukcja obsługi

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.