

Introdução

NOKIA
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96
2ª Edição PT


© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, Navi e Nokia Care são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.


9206471/Edição 2

Teclas e componentes (parte da frente)

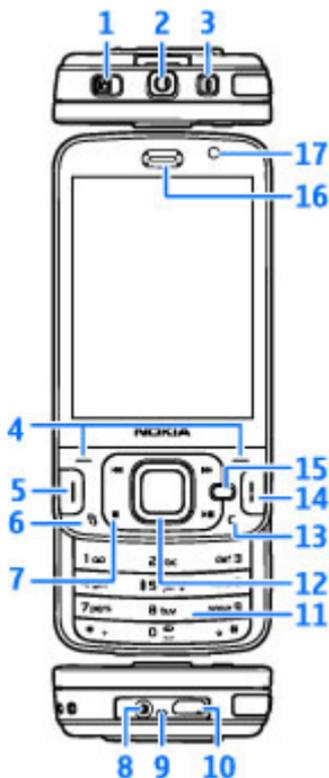

- 1 — Interruptor de bloqueio
- 2 — Conector Nokia AV (3,5 mm) para auriculares e auscultadores compatíveis
- 3 — Tecla de alimentação
- 4 — Teclas de selecção
- 5 — Tecla Chamar
- 6 — Tecla Menu
- 7 — Teclas de multimédia
- 8 — Conector do carregador
- 9 — Microfone
- 10 — Micro-conector USB para ligar a um PC compatível
- 11 — Teclado numérico
- 12 — Tecla de navegação
- 13 — Tecla Limpar C
- 14 — Tecla Terminar
- 15 — Tecla de multimédia
- 16 — Auscultador
- 17 — Câmara secundária

Teclas e componentes (parte posterior e lateral)

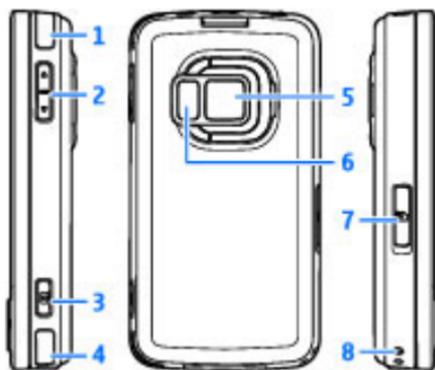

1 e 4 — Altifalantes estéreo com efeito de som 3D

2 — Tecla de Zoom/Volume

3 — Tecla de captura de 2 fases para focagem automática, captura de fotografias e gravação de vídeo


5 — Câmera principal para captura de imagem de alta resolução (até 5 megapixels) e gravação de vídeo

6 — Luz do flash e vídeo

7 — Ranhura do cartão de memória para um cartão microSD compatível

8 — Orifício para correia de pulso

Teclas e componentes (multimédia)

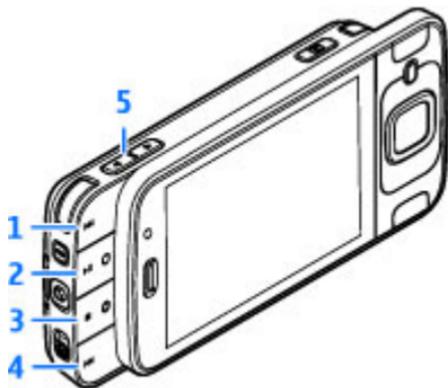

- 1 — Avançar
- 2 — Reproduzir/Pausa; também pode ser utilizado para jogar jogos
- 3 — Parar; também pode ser utilizado para jogar jogos
- 4 — Rebobinar
- 5 — Tecla de Zoom/Volume

Inserir o cartão SIM e a bateria

Um cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM e é suportado por telemóveis UMTS.

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

1. Com a parte posterior do dispositivo voltada para si, prima e mantenha premido o botão de abertura e levante a tampa.
2. Para libertar o suporte do cartão SIM, levante o suporte utilizando a alça.
3. Insira o cartão SIM no suporte do cartão. Certifique-se de que o canto biselado do cartão está voltado para a ranhura e que a área de contacto do cartão está voltada para baixo.




4. Feche o suporte e encaixe na respectiva posição.
5. Insira a bateria.
6. Para voltar a colocar a tampa, direcione os fechos inferiores para as respectivas ranhuras e prima até a tampa encaixar na posição correcta.



Ligar o dispositivo

1. Mantenha premida a tecla de alimentação.
2. Se o dispositivo pedir um código PIN ou um código de bloqueio, introduza-o e prima a tecla de selecção esquerda. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**.

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com uma antena deste tipo afecta a qualidade das comunicações, pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário e pode reduzir a duração da bateria.

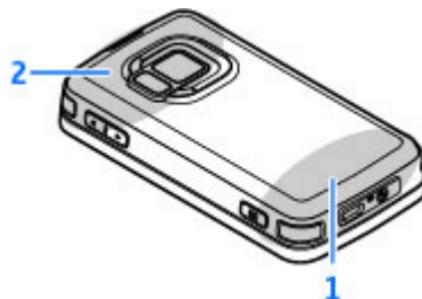

- 1 — Antena celular
- 2 — Antena para tecnologia Bluetooth, LAN sem fios e DVB-H; receptor GPS

Tenha em atenção que as antenas de Bluetooth, WLAN, GPS e DVB-H estão localizadas na tampa posterior do dispositivo. Se trocar a tampa posterior, verifique se a nova tampa inclui estas antenas, caso contrário, estas ligações deixarão de funcionar.

Carregar a bateria

1. Ligue um carregador compatível a uma tomada.
2. Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar algum tempo até que o indicador de carregamento seja mostrado.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador de carga deixa de se mover. Desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.



Sugestão: Desligue o carregador da tomada quando o carregador não estiver a ser utilizado. Um carregador ligado a uma tomada consome energia, mesmo quando não está ligado ao dispositivo.

Cartão de memória

Utilize apenas os cartões microSD compatíveis aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo. A Nokia utiliza os padrões aprovados pela indústria para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com este dispositivo. Os cartões não compatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados armazenados no cartão.



Inserir o cartão de memória

Mantenha os cartões de memória fora do alcance das crianças.

Poderá já estar inserido um cartão de memória no dispositivo. Caso contrário, proceda do seguinte modo:

1. Coloque o dedo na reentrância junto à porta da ranhura do cartão de memória e levante a porta. Puxe a porta para a esquerda para ver a articulação e desloque a porta para o lado.
2. Insira um cartão de memória compatível na ranhura. Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para cima e na direcção da ranhura.
3. Introduza o cartão. Ouvirá um clique quando o cartão encaixar.
4. Coloque a articulação no local e feche a porta. Certifique-se de que a porta fica fechada correctamente.



Retirar o cartão de memória

 **Importante:** Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

1. Antes de ejectar o cartão, prima a tecla de alimentação e escolha **Remove cart. mem..** Todas as aplicações são fechadas.
2. Quando for apresentada a mensagem **Remove cartão memória fecha todas as aplicações abertas. Remove mesmo assim?**, escolha **Sim**.
3. Quando for apresentada a mensagem **Remove cartão memória e premir 'OK'**, abra a porta da ranhura do cartão de memória.
4. Prima o cartão de memória para libertá-lo da ranhura.
5. Retire o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, escolha **OK**.



Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao dispositivo. Poderá ter de seleccionar o modo do cabo.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Para efectuar chamadas telefónicas de mãos-livres, utilize um auricular com uma unidade de controlo remoto compatível ou utilize o microfone no dispositivo.

Também pode ligar um cabo de saída de TV ao Conector Nokia AV (3,5 mm) do seu dispositivo.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.





Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste atenção aos níveis do volume.

Suporte de apoio

Pode utilizar o suporte de apoio, por exemplo, quando vê TV, clips de vídeo ou fotografias.

Abra o suporte de apoio na parte posterior e coloque o dispositivo numa mesa.

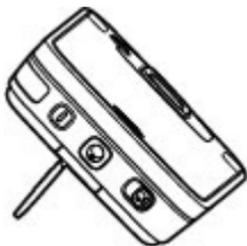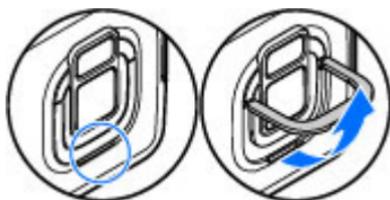

Atalhos

Para alternar entre as aplicações abertas, prima , sem soltar. As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Para abrir o menu multimédia para ver o conteúdo multimédia, prima a tecla de multimédia.

Para iniciar uma ligação à Web (serviço de rede), no modo de espera, prima **0**, sem soltar.

Na maior parte das aplicações, para mudar a orientação do ecrã de retrato para paisagem, prima e mantenha premida a tecla de selecção esquerda.

Em muitas aplicações, para ver os itens de opções mais comuns () , prima a tecla de navegação.

Para alterar o perfil, prima a tecla de alimentação e escolha um perfil.

Para alternar entre os perfis **Geral** e **Silêncio** no modo de espera, prima **#**, sem soltar.

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede), no modo de espera, prima **1**, sem soltar.

Para abrir a lista dos últimos números marcados, no modo de espera, prima a tecla Chamar.

Para utilizar comandos de voz, no modo de espera, prima a tecla de selecção direita, sem soltar.

Personalizar o dispositivo

Para personalizar e alterar o aspecto do seu dispositivo, prima  e escolha **Ferramentas > Definições > Geral > Personalização > Temas**. Pode alterar as definições do tema, papel de parede e poupança de energia.

Para alterar a forma da vista do menu principal, escolha **Vista menu: Grelha, Lista, Ferradura ou Em forma de V**.

Para alterar a forma como a barra de ferramentas activa é mostrada, prima  e escolha **Ferramentas > Definições > Geral > Personalização > Modo de espera > Tema em espera**. Para visualizar a barra de ferramentas activa como uma página completa de eventos, escolha **Barra de ícon. horizon.** Para visualizar a barra de ferramentas activa na posição vertical, escolha **Barra de ícon. vertical**. Para desactivar a barra de ferramentas activa, escolha **Básica**.

Para alterar o relógio apresentado no modo de espera, prima  e escolha **Aplicações > Relógio > Opções > Definições > Tipo de relógio**.

Para alterar o fundo do balão de chamada apresentado ao receber uma chamada, escolha **Imagem da ch.**

Bloquear o teclado

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para bloquear e desbloquear as teclas no dispositivo, utilize o interruptor de bloqueio na parte superior do dispositivo, junto à tecla de alimentação. Pode também desbloquear as teclas abrindo a tampa deslizante de dois sentidos.

Pode definir o teclado para bloquear automaticamente após um limite de tempo.

Para iluminar o teclado em condições de iluminação reduzida, prima brevemente a tecla de alimentação.

Indicadores do ecrã

 O dispositivo está a ser utilizado numa rede GSM (serviço de rede).

 O dispositivo está a ser utilizado numa rede UMTS (serviço de rede).

 Tem uma ou mais mensagens não lidas na pasta **Cx. de entrada**, em Mensagens.

 Recebeu novos e-mails na caixa de correio remota.

 Existem mensagens para enviar na pasta **Caixa de saída**.

 Tem chamadas não atendidas.

 O tipo de toque está definido como silencioso, e o tom de alerta de mensagem e o tom de alerta de e-mail estão desactivados.

 Está activado um perfil temporizado.

 O teclado do dispositivo está bloqueado.

 Existe um alarme activo.

 A segunda linha telefónica está a ser utilizada (serviço de rede).

 Todas as chamadas para o dispositivo são desviadas para outro número (serviço de rede). Se

tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.

 Está inserido um cartão microSD compatível no dispositivo.

 Existe um auricular compatível ligado ao dispositivo.

 Existe um cabo de saída de TV compatível ligado ao dispositivo.

 Existe um telefone de texto compatível ligado ao dispositivo.

 Existe uma chamada de dados activa (serviço de rede).

 Existe uma ligação de dados por pacotes GPRS activa (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação.

 Existe uma ligação de dados por pacotes activa numa parte da rede que suporta EGPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação. Os ícones indicam que o EGPRS está disponível na rede, mas o dispositivo não está necessariamente a utilizá-lo na transferência de dados.

 Existe uma ligação de dados por pacotes UMTS activa (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação.

 O HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) é suportado e está activo (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação.

 Configurou o dispositivo para procurar LANs sem fios e existe uma disponível (serviço de rede).

 Existe uma ligação de LAN sem fios activa numa rede que tem encriptação.

 Existe uma ligação de LAN sem fios activa numa rede que não tem encriptação.

 A conectividade Bluetooth está activada.

 Estão a ser transmitidos dados através de uma ligação Bluetooth. Quando o indicador estiver intermitente, significa que o seu dispositivo está a tentar estabelecer ligação com o outro dispositivo.

 Existe uma ligação USB activa.

 Sincronização em curso.

Nokia Video Centre

Com o Nokia Video Centre (serviço de rede), pode importar e transmitir clips de vídeo "over the air" de serviços de vídeo da Internet compatíveis utilizando dados por pacotes ou WLAN. Também pode transferir clips de vídeo a partir de um PC compatível para o dispositivo e ver os mesmos no Centro de vídeo.

O seu dispositivo pode ter serviços predefinidos. Os fornecedores de serviços podem fornecer conteúdo gratuito ou cobrar uma taxa. Verifique o preço no serviço ou no fornecedor de serviços.

1. Para ver clips de vídeo, prima  e seleccione **Centro vídeo**.
2. Para estabelecer ligação a um serviço, escolha **Directório vídeos** e escolha o serviço de vídeo pretendido.
Escolha **Feeds de vídeo**. O dispositivo actualiza e apresenta o conteúdo disponível no serviço.
3. Para ver vídeos por categorias (se disponível), prima a tecla de navegação para baixo.
4. Para ver informações sobre um vídeo, escolha **Opções** > **Detalhes do vídeo**.

5. Alguns clips de vídeo podem ser transmitidos em sequência "over the air", mas outros têm de ser importados para o dispositivo primeiro. Para importar um clip de vídeo, escolha **Opções** > **Download**.

Para transmitir um clip de vídeo ou ver um clip importado, escolha **Opções** > **Reproduzir**.

As importações prosseguem em segundo plano se sair da aplicação. Os vídeos importados são guardados em **Centro vídeo** > **Meus vídeos**.

Leitor de música

 **Aviso:** Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

O leitor de música suporta formatos de ficheiro como, por exemplo, AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. O leitor de música não suporta necessariamente todas as funções de um formato de ficheiro nem todas as variações de formatos de ficheiro.

Também pode usar o Leitor de música para ouvir episódios de podcast. Podcasting é o método de transmissão de conteúdo de áudio ou vídeo através da Internet recorrendo às tecnologias RSS ou Atom para reprodução em dispositivos móveis e em PCs.

Pode transferir música de outros dispositivos compatíveis para o seu dispositivo.

Reproduzir uma música ou um episódio podcast

Para abrir o Leitor de música, prima  e escolha **Música > Leitor mús..**



Sugestão: Pode aceder ao Leitor de música a partir do menu multimédia.

Poderá ter de actualizar as bibliotecas de música e podcasts depois de actualizar a selecção de música ou podcasts no dispositivo. Para adicionar todos os itens disponíveis à biblioteca, na vista principal do Leitor de música, escolha **Opções > Actualizar**.

Para reproduzir uma música ou um episódio podcast, proceda da seguinte forma:

1. Escolha as categorias para navegar até à música ou episódio podcast que deseja ouvir.
2. Para reproduzir os ficheiros escolhidos, prima .



Para efectuar uma pausa na reprodução, prima ► ||; para continuar, prima ► || novamente. Para parar a reprodução, prima ■.

Para avançar ou retroceder rapidamente, prima, sem soltar, ►► ou ◀◀.

Para ir para o item seguinte, prima ►►. Para voltar ao início do item, prima ◀◀. Para ir para o item anterior, prima ◀◀ novamente, 2 segundos após de uma música ou podcast ter sido iniciado.

Para activar ou desactivar o modo de reprodução aleatório (◀▶), escolha **Opções** > **Aleatório**.

Para repetir o item actual (◀▶), todos os itens (◀▶) ou para desactivar a repetição, escolha **Opções** > **Repetição**.

Se reproduzir podcasts, a reprodução aleatória e a repetição são automaticamente desligadas.

Para ajustar o volume, prima a tecla de volume.

Para modificar o tom de reprodução de música, escolha **Opções** > **Equalizador**.



Para modificar o equilíbrio e a imagem estéreo ou para aumentar os baixos, escolha **Opções** > **Definições de áudio**.

Para obter uma visualização durante a reprodução, escolha **Opções** > **Mostrar visualização**.

Para voltar ao modo de espera e deixar o leitor em execução em segundo plano, prima a tecla Terminar, ou para alternar para outra aplicação aberta, mantenha premido ⌘.

Para fechar o leitor, escolha **Opções** > **Sair**.

Menu Música

Prima ⌘ e escolha **Música** > **Leitor mús..**

O menu música mostra as músicas disponíveis. Para ver todas as músicas, as músicas ordenadas, listas de reprodução ou podcasts no menu música, seleccione a opção pretendida.

Quando o Leitor de música estiver a ser executado em segundo plano, para abrir a vista A reproduzir, prima, sem soltar, a tecla de multimédia.

Suporte

Problemas com o dispositivo?

Se tiver problemas com o dispositivo e não tiver a certeza sobre a forma como o dispositivo deveria funcionar, consulte o suporte online em www.nseries.com/support ou o Web site local da Nokia www.nokia.com, a aplicação de Ajuda no dispositivo ou o manual do utilizador. Se isso não resolver o problema, tente o seguinte:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e retire a bateria. Após alguns segundos, coloque novamente a bateria e ligue o dispositivo.
- Actualize o software do dispositivo com o Nokia Software Updater. Visite www.nokia.com/softwareupdate ou o Web site local da Nokia.
- Restaure as definições originais da forma descrita no manual do utilizador. Os seus documentos e ficheiros não serão apagados durante a reposição.

Se o problema continuar sem resolução, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Visite www.nokia.com/repair. Antes de enviar o dispositivo para reparação, efectue sempre cópia de segurança ou gravação dos dados existentes no dispositivo.

Online

Para obter a versão mais recente deste manual, informações adicionais, importações e serviços relacionados com o seu produto Nokia, visite www.nseries.com/support ou o Web site local da Nokia.



Sugestão: Também pode aceder às páginas de suporte a partir do Web browser do dispositivo.

Ajuda

A função de ajuda apresenta instruções de utilização do dispositivo. Para aceder à função a partir de uma aplicação, seleccione **Opções** > **Ajuda**.

Manual do utilizador

Para outras informações importantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.