

Приступая к работе

NOKIA
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96
выпуск 1 RU


© 2008 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, Navi и Nokia Care являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.


9206472/Выпуск 1

Клавиши и компоненты (вид спереди)

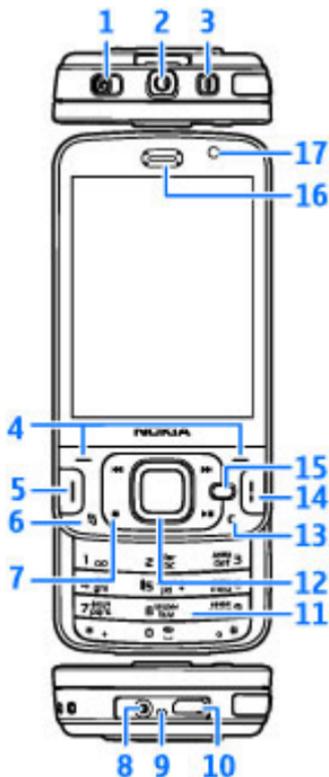

- 1 — Переключатель блокировки
- 2 — Разъем Nokia AV (3,5 мм) для подключения совместимых мини-гарнитур и наушников
- 3 — Клавиша включения
- 4 — Клавиши выбора
- 5 — Клавиша вызова
- 6 — Клавиша меню 
- 7 — Мультимедийные клавиши
- 8 — Разъем для подключения зарядного устройства.
- 9 — Микрофон
- 10 — Разъем Micro USB для подключения к совместимому компьютеру.
- 11 — Цифровая клавиатура.
- 12 — Клавиша прокрутки
- 13 — Клавиша очистки C
- 14 — Клавиша разъединения
- 15 — Мультимедийная клавиша
- 16 — Динамик
- 17 — Дополнительная камера

Клавиши и компоненты (вид сзади и с боковых сторон)

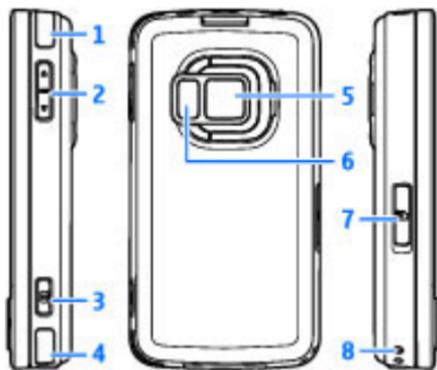

1 и 4 — Стереодинамики с трехмерным звуковым эффектом.

2 — Клавиша регулировки увеличения и громкости.

3 — 2-позиционная клавиша съемки для автофокусирования, съемки неподвижного изображения и видеозаписи.


5 — Основная камера для съемки фотографий и записи видеоклипов с высоким разрешением (до 5 мегапикселей).

6 — Вспышка и подсветка видео.

7 — Гнездо карты памяти для совместимой карты microSD.

8 — Отверстие для ремешка для кисти.

Клавиши и компоненты (в разрезе)

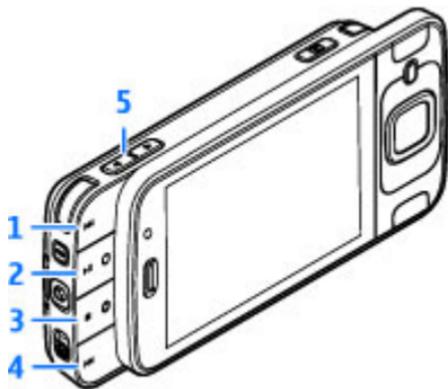

- 1 — Вперед
- 2 — Воспроизведение/Пауза; также может использоваться во время игры.
- 3 — Останов; также может использоваться во время игры.
- 4 — Перемотка назад
- 5 — Клавиша регулировки увеличения и громкости.

Установка SIM-карты и аккумулятора

USIM-карта – это расширенная версия SIM-карты, которая поддерживается мобильными телефонами UMTS.

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.

1. Повернув устройство обратной стороной к себе, нажмите и удерживайте нажатой кнопку фиксатора, одновременно поднимая панель. 
2. Чтобы снять держатель SIM-карты, поднимите держатель с помощью рукоятки. 
3. Вставьте SIM-карту в держатель карты. Убедитесь в том, что скошенный угол карты направлен в сторону гнезда, а контактная область на карте направлена вниз. 

4. Закройте держатель и зафиксируйте его на месте.
5. Установите аккумулятор.
6. Чтобы снова установить панель, направьте нижние стопорные защелки в соответствующие гнезда и нажимайте, пока панель не встанет место.




Включение устройства

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.
2. В ответ на запрос устройством ввода PIN-кода или кода блокировки, введите его и нажмите левую клавишу выбора. Изготовителем устанавливается код блокировки **12345**.



Устройство может быть оснащено внутренними и внешними антеннами. Как и при работе с любыми другими радиопередающими устройствами, не следует без необходимости прикасаться к антенне во время передачи или приема. Прикосновение к такой антенне ухудшает качество связи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и сокращению времени работы аккумулятора.

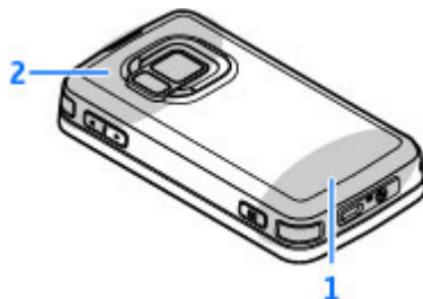

- 1 — Антенна сотовой связи
 2 — Антенна для технологии Bluetooth, беспроводной локальной сети (LAN), DVB-H-антенна; GPS-приемник.

Обратите внимание, что антенны Bluetooth, WLAN, GPS и DVB-H расположены на задней панели устройства. При замене задней панели убедитесь в том, что все эти антенны есть на новой панели, иначе эти подключения перестанут работать.

Зарядка аккумулятора

1. Включите совместимое зарядное устройство в сетевую розетку.
2. Подсоедините провод питания к устройству. Если аккумулятор полностью разряжен, шкала индикатора уровня заряда аккумулятора может начать перемещаться только через некоторое время.
3. При полной зарядке аккумулятора шкала индикатора уровня заряда останавливается. Отключите зарядное устройство от устройства, затем от сетевой розетки.



Совет. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключить от сетевой розетки. Зарядное устройство, подключенное к розетке, потребляет электроэнергию, даже когда оно не подключено к устройству.

Карта памяти

Используйте только совместимые карты памяти microSD, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Корпорация Nokia придерживается принятых стандартов для карт памяти, однако карты некоторых изготовителей не полностью совместимы с данным устройством. При использовании несовместимых карт возможно повреждение карты и устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте памяти.



Установка карты памяти

Карты памяти следует хранить в местах, недоступных для детей.

Карта памяти может быть уже установлена в устройстве. Если нет, выполните следующее:

1. Поместите палец в углубление рядом с заглушкой гнезда карты памяти и поднимите заглушку. Потяните заглушку влево для открытия и отклоните в сторону.

2. Установите совместимую карту памяти в гнездо. Карта должна быть повернута контактами вверх и направлена в гнездо.



3. Вставьте карту. Карта



устанавливается на место до щелчка.

4. Сдвиньте заглушку назад и закройте. Убедитесь в том, что заглушка правильно закрыта.

Извлечение карты памяти



Важное замечание. Не извлекайте карту памяти во время выполнения каких-либо функций, связанных с обращением к карте. При извлечении карты памяти во время выполнения операций возможно повреждение карты и/или устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте памяти.

1. Перед извлечением карты нажмите клавишу включения и выберите **Извлечь карту**. Все приложения закрываются.
2. При отображении сообщения **При извлечении карты памяти все приложения будут закрыты. Извлечь?** выберите **Да**.
3. При отображении сообщения **Извлеките карту памяти и нажмите ОК** откройте заглушку гнезда карты памяти.
4. Нажмите на карту памяти и освободите ее из гнезда.
5. Извлеките карту памяти. Если устройство включено, выберите **ОК**.



Мини-гарнитура

К устройству можно подключить совместимую мини-гарнитуру или совместимые наушники. Возможно, при этом потребуется переключиться в режим кабеля.



Внимание!

Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Для вызовов в режиме громкой связи используйте мини-гарнитуру с совместимым модулем дистанционного управления или микрофон устройства.

Можно также подключить совместимый кабель ТВ-выхода к разъему Nokia AV (3,5 мм) устройства.





Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к разъему AV Nokia.

При подключении к разъему AV Nokia внешнего устройства или минигарнитуры, отличных от рекомендованных корпорацией Nokia для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Подставка

Подставку можно использовать, например, при просмотре телевизора, видеоклипов или фотографий. Извлеките подставку из задней панели и поставьте устройство на стол.

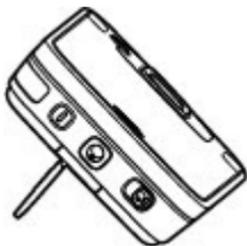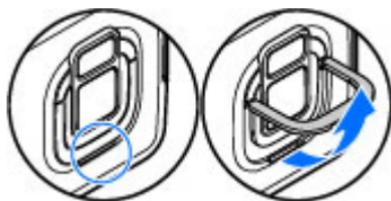

Ссылки

Для переключения открытыми приложениями нажмите и удерживайте нажатой клавишу  . При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Чтобы открыть меню мультимедиа для просмотра мультимедийного содержимого, нажмите мультимедийную клавишу.

Для установления соединения с Интернетом (услуга сети) в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **0** .

В большинстве приложений для переключения ориентации дисплея с портретной на альбомную нажмите и удерживайте нажатой левую клавишу выбора.

Во многих приложениях для просмотра часто используемых функциональных элементов () нажмите клавишу прокрутки.

Для смены режима нажмите клавишу включения и выберите режим.

Для переключения между режимами **Обычный** и **Без звука** в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#** .

Для вызова голосовой почты (услуга сети) в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1** .

Чтобы открыть список последних набранных номеров в режиме ожидания нажмите клавишу вызова.

Для использования голосовых команд в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой правую клавишу выбора.

Настройка устройства

Для изменения внешнего вида устройства нажмите  и выберите Средства > Параметры > Общие > Мой стиль > Темы. Можно изменить настройки для темы, фонового рисунка и заставки.

Для изменения формы вида главного меню выберите Вид меню: Значки, Список, Подкова или V-образное.

Для изменения способа отображения активной панели инструментов нажмите  и выберите Средства > Параметры > Общие > Мой стиль > Режим ожидания > Тема реж.ожидания. Для отображения активной панели инструментов как страницы, заполненной событиями, выберите Горизонт. панель. Для отображения вертикальной активной панели инструментов выберите Вертикальн. панель. Чтобы отключить активную панель инструментов, выберите Стандартная.

Для изменения типа часов, которые отображаются на дисплее в режиме ожидания, нажмите  и выберите Приложен. > Часы > Функции > Параметры > Тип часов.

Чтобы изменить фоновое изображение, отображаемое при поступлении вызова, выберите Изображ. выз..

Блокировка клавиатуры

При включенной функции блокировки устройства или клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства.

Для блокировки и отключения блокировки клавиатуры вашего устройства используйте переключатель блокировки в верхней части устройства, возле клавиши включения. Блокировку клавиатуры можно отключить, открыв двунаправленную панель.

Блокировка клавиатуры может включаться автоматически по истечении времени ожидания.

Для подсветки клавиатуры в условиях плохой освещенности кратковременно нажмите клавишу включения.

Индикаторы дисплея

 устройство работает в сети GSM (услуга сети).

 устройство работает в сети UMTS (услуга сети).

 в папке **Входящие** приложения "Сообщения" находятся одно или несколько непрочитанных сообщений.

 в удаленный почтовый ящик поступило новое сообщение электронной почты.

 в папке **Исходящие** есть сообщения, ожидающие передачи.

 непринятые вызовы.

 Установлен тип сигнала вызова "Без звука", а сигналы о приеме сообщений или сообщений электронной почты отключены.

 включен режим с учетом времени.

 клавиатура устройства заблокирована.

 включен будильник.

 используется вторая телефонная линия (услуга сети).

 включена переадресация всех входящих вызовов на другой номер (услуга сети). При

использовании двух телефонных линий номер указывает на активную линию.

 в устройстве установлена совместимая карта microSD.

 к устройству подсоединено совместимая мини-гарнитура.

 к устройству подсоединен совместимый кабель ТВ-вывода.

 к устройству подсоединено устройство TTY.

 активен вызов в режиме передачи данных (услуга сети).

 активно соединение GPRS в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  – соединение находится на удержании,  – соединение доступно.

 соединение в режиме пакетной передачи данных активно в сегменте сети, поддерживающем EGPRS (услуга сети).  – соединение находится на удержании,  – соединение доступно. Значки указывают, что сеть поддерживает технологию EGPRS, но это не означает, что технология EGPRS используется устройством при передаче данных.

 активно соединение UMTS в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  – соединение находится на удержании,  – соединение доступно.

 поддерживается и активно соединение высокоскоростного пакетного доступа по входящему каналу (HSDPA) (услуга сети).  – соединение находится на удержании,  – соединение доступно.

 в устройстве включен поиск беспроводных локальных сетей, и беспроводная локальная сеть доступна (услуга сети).

 активно соединение с беспроводной локальной сетью с шифрованием.

 активно соединение с беспроводной локальной сетью без шифрования.

 включена связь Bluetooth.

 выполняется передача данных по каналу связи Bluetooth. Если индикатор мигает, это означает, что устройство пытается установить соединение с другим устройством.

 активно USB-соединение.

 выполняется синхронизация.

Видеоцентр Nokia

Видеоцентр Nokia (услуга сети) позволяет загружать или воспроизводить в потоковом режиме видеоклипы через сеть из совместимых служб Интернет-видео с использованием пакетной передачи данных или беспроводной локальной сети (WLAN). Можно также передавать видеоклипы с совместимого компьютера на данное устройство и просматривать их в видеоцентре.

Устройство может содержать предварительно заданные службы. Поставщики услуг могут предоставлять содержимое бесплатно или за плату. Узнайте информацию о ценах в службе или у поставщика услуг.

1. Для просмотра видеоклипов нажмите  и выберите **Видеоцентр**.
2. Для подключения к услуге выберите **Каталог видео** и необходимую видеослужбу.
Выберите **Каналы видео**. В устройстве отображается доступное содержимое услуги.
3. Для просмотра видеоклипов по категориям (если доступно) выполните прокрутку вниз.
4. Для просмотра информации о видеоклипе выберите **Функции** > **Сведения о видео**.

5. Некоторые видеоклипы могут передаваться в потоковом режиме по сети, а другие необходимо сначала загрузить в устройство. Для загрузки видеоклипа выберите **Функции** > **Загрузить**.

Для потокового воспроизведения видеоклипа или просмотра загруженного клипа выберите **Функции** > **Воспроизвести**.

Если выполнен выход из приложения, загрузки продолжают в фоновом режиме. Загруженные видеоклипы сохраняются в папке **Видеоцентр** > **Мои видео**.

Музыкальный проигрыватель



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе, так как громкость может быть очень велика.

Музыкальный проигрыватель поддерживает файлы в форматах AAC, eAAC, eAAC+, MP3 и WMA. Некоторые функции и разновидности этих форматов могут не поддерживаться.

Музыкальный проигрыватель можно также использовать для прослушивания эпизодов подкаста. Подкастинг представляет собой метод доставки аудио- или видеосодержимого через Интернет с использованием технологий RSS и Atom для воспроизведения на мобильных устройствах или ПК.

Музыку можно передавать с других совместимых устройств на данное устройство.

Воспроизведение мелодии или эпизода подкаста

Для открытия музыкального проигрывателя нажмите клавишу  и выберите **Музыка > Муз.проигр..**



Совет. Музыкальный проигрыватель можно открыть из меню мультимедиа.

После обновления выбранной мелодии или подкаста на устройстве можно обновить библиотеку музыки и подкастов. Чтобы добавить все доступные элементы в библиотеку, в главном окне музыкального проигрывателя выберите **Функции > Обновить.**

Для воспроизведения мелодии или эпизода подкаста выполните следующие действия:

1. Выберите категории, чтобы перейти к мелодии или эпизоду, которые необходимо прослушать.
2. Для воспроизведения выбранных файлов нажмите клавишу **▶ ||**.




Для приостановки воспроизведения нажмите клавишу **▶ ||**, а для его возобновления нажмите клавишу **▶ ||** еще раз. Для остановки воспроизведения нажмите клавишу **■**.

Для перемотки вперед или назад нажмите и удерживайте нажатой клавишу **▶▶** или **◀◀**.

Для перехода к следующему объекту нажмите клавишу **▶▶**.

Для возврата к началу объекта нажмите клавишу **◀◀**.

Для перехода к предыдущему объекту нажмите клавишу **◀◀**

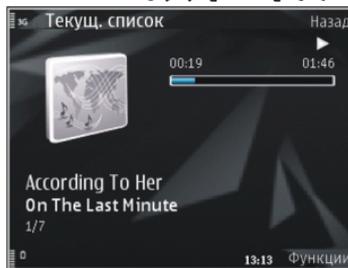

еще раз в течение 2 секунд после начала воспроизведения мелодии или подкаста.

Чтобы включить или выключить режим воспроизведения в случайном порядке (**⏮**), выберите **Функции > Случайное воспр..**

Для повторного воспроизведения текущего объекта (**⏮**), всех объектов (**⏮**) или выключения режима повторного воспроизведения выберите **Функции > Повторное воспр..**

Во время воспроизведения подкаста режимы случайного и повторного воспроизведения отключаются.

Для регулировки громкости нажимайте клавиши громкости.

Чтобы изменить тембр воспроизведения музыки, выберите **Функции > Эквалайзер**.

Для изменения настроек баланса и стереозвучания, а также для усиления низких частот выберите **Функции > Настройки звука**.

Для просмотра визуализации во время воспроизведения выберите **Функции > Показать визуализац..**

Для возврата в режим ожидания и воспроизведения музыки в фоновом режиме нажмите клавишу разъединения. Для

переключения на другое открытое приложение нажмите и удерживайте нажатой клавишу  .

Для закрытия проигрывателя выберите **Функции > Выйти**.

Музыкальное меню

Нажмите  и выберите **Музыка > Муз.проигр..**

В музыкальном меню отображается доступная музыка. Для просмотра всех композиций, отсортированных композиций, списков воспроизведения или подкастов в музыкальном меню выберите необходимую функцию.

Когда музыкальный проигрыватель запущен в фоновом режиме, для открытия экрана "Текущий список" необходимо нажать и удерживать нажатой клавишу мультимедиа.

Поддержка

Проблемы с устройством?

Если возникают проблемы при работе с устройством или Вы не уверены, что устройство работает правильно, обращайтесь в интерактивную службу поддержки по адресу www.nseries.com/support или на региональный веб-узел Nokia www.nokia.com, а также к справке в устройстве или руководству по эксплуатации. Если проблему решить не удастся, попробуйте выполнить следующее:

- Выполните сброс устройства: выключите устройство и извлеките аккумулятор. Через несколько секунд снова установите аккумулятор и включите устройство.
- Обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения Nokia Software Updater. Посетите веб-узел www.nokia.com/softwareupdate или региональный веб-узел Nokia.
- Восстановите исходные настройки, установленные изготовителем (см. инструкции в руководстве по эксплуатации). При сбросе устройства документы и файлы не удаляются.

Если решить проблему не удалось, обратитесь в компанию Nokia за информацией о возможности ремонта. Посетите один из веб-узлов Nokia www.nokia.com/repair. Прежде чем отправлять устройство на ремонт, всегда создавайте резервную копию данных устройства.

Информация в Интернете

На региональном веб-узле Nokia или по адресу www.nseries.com/support можно найти последние версии руководств, дополнительную информацию, загружаемые материалы и услуги, относящиеся к данному изделию Nokia.



Совет. Можно открыть страницы службы поддержки с помощью Интернет-браузера в устройстве.

Справка

С помощью функции справки можно получить инструкции по работе с устройством. Для доступа к справке из приложения выберите **Функции > Справка**.

Руководство по эксплуатации

Другую важную информацию об устройстве см. в руководстве по эксплуатации.